

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

6855 series

دليل المستخدم

32PFS6855
43PFS6855

PHILIPS

المحتويات

29	نظرة عامة حول القائمة الرئيسية	- 12.1	الحصول على الدعم	- 1
29	الإعدادات المتكررة وكل الإعدادات	- 12.2	تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله	- 1.1
	كل الإعدادات	- 12.3	تطبيقات التلفزيون ودليل المستخدم	- 1.2
37	الاتصال اللاسلكي والشبكات	- 13	التعليمات عبر إنترنت ودليل المستخدم	- 1.3
	الشبكة المنزلية	- 13.1	العنابة بالمستعمل / إصلاح	- 1.4
	الاتصال بالشبكة	- 13.2		
37	إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات	- 13.3		
	تلفزيون ذكي	- 14	البرنامج	- 2
	TV Smart	- 14.1	تحديث البرنامج	- 2.1
39	إعداد	- 14.2	إصدار البرنامج	- 2.2
39	صفحة بدء	- 14.3	تحديث تقاني للبرنامج	- 2.3
39	عرض التطبيقات	- 14.3	عرض سجل تحديث البرنامج	- 2.4
40	تلفزيون عند الطلب / فيديو عند الطلب	- 15	دليل سريع	- 3
	Netflix	- 16		
	Rakuten TV	- 17		
43	Amazon Prime Video	- 18		
	YouTube	- 19		
45	المواصفات البيئية	- 20	الإعداد	- 4
45	ملصق الطاقة النوروب	- 20.1	اقرارات السلامة	- 4.1
45	نهاية الاستخدام	- 20.2	وضعية التلفزيون	- 4.2
46	المواصفات	- 21	تشغيل التلفزيون	- 4.3
	الطاقة	- 21.1		
	المستقبل	- 21.2	الوصيلات	- 5
	حقة الشاشة	- 21.3		
46	دقة الإدخال المعتمدة - الفيديو	- 21.4	دليل إمكانية الاتصال	- 5.1
46	دقة الإدخال المعتمدة - الكمبيوتر	- 21.5	هواي	- 5.2
	الصوت	- 21.6	قمر صناعي	- 5.3
	الوساطة المتعددة	- 21.7	جهاز صوت	- 5.4
47	إمكانية الاتصال	- 21.8	جهاز الهاتف المحمول	- 5.5
48	استكشاف النطاء وإصلاحها	- 22	جهاز آخر	- 5.6
	تلميحات	- 22.1		- 5.7
	التشغيل	- 22.2		
48	جهاز تحكم عن بعد	- 22.3	تبديل المصدر	- 6
	القنوات	- 22.4		
49	قمر صناعي	- 22.5	قائمة المصادر	- 6.1
	الصورة	- 22.6	تسمية جهاز	- 6.2
50	الصوت	- 22.7		
50	HDMI	- 22.8	القنوات	- 7
	USB	- 22.9		
50	والإنترنت	- 22.10	حول القنوات والتبدل بين القنوات	- 7.1
50	قائمة لغة غير صحيحة	- 22.11	تنبيت القناة	- 7.2
51	السلامة والعنابة	- 23	للجنة القنوات	- 7.3
	السلامة	- 23.1	قنوات وفضائل	- 7.4
52	العنابة بالشاشة	- 23.2	نص / نص معلومات	- 7.5
53	أحكام الاستخدام	- 24	دليل التلفزيون	- 8
54	حقوق الطبع والنشر	- 25		
	HDMI	- 25.1	ما الذي تحتاج إليه	- 8.1
54	Dolby Audio	- 25.2	استخدام دليل التلفزيون	- 8.2
54	(مانلة أحرف)	25.3 - DTS-HD		
	Wi-Fi Alliance	- 25.4	المتحدة المملكة لطرازات (Freeview Play)	
	علامات تجارية أخرى	- 25.5		
			حول خدمة Play Freeview	- 9.1
			استخدام Play Freeview	- 9.2
24	التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون	- 10		
	التسجيل	- 10.1		
	إيقاف التلفزيون مؤقتاً	- 10.2		
27	مقاطع فيديو، صور وموسيقى	- 11		
	من توصيات USB	- 11.1		
	الصور	- 11.2		
27	صور بنطاق 360 درجة	- 11.3		
	مقاطع الفيديو	- 11.4		
28	الموسيقى	- 11.5		
29	فتح قوائم إعدادات التلفزيون	- 12		

55 - المصدر المفتوح - 26

55 - البرامج مفتوحة المصدر - 26.1

55 - الترخيص مفتوح المصدر - 26.2

59 - إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

60 فهرس - 27

الحصول على الدعم

1.1

تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله

تعريف جهاز التلفزيون لديك - رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي قد يطلبون ذلك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليهما على ملصق الجزء أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفل.

تسجيل التلفزيون

سجل جهاز التلفزيون واستعد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التزيلات) والوصول المميس إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في السوق.

www.philips.com/TVsupport

1.2

تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم

► (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > التعليمات

يمكنك استخدام وظيفة التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول علىزيد من المعلومات حوله.

■ معلومات التلفزيون - عرض اسم الطراز، والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

■ المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الجهة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

■ التحقق من التلفزيون - يمكنك التتحقق مما إذا كانت ميزة الصورة والصوت وأmbilight تعمل بشكل جيد أم لا أثناء تشغيل مقطع فيديو قصير.

■ التتحقق من الشبكة - التتحقق من اتصال الشبكة.

■ التتحقق من التحكم عن بعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بعد المضمون في التلفزيون.

■ عرض ومحفوظات الإشارة الضعيفة - عرض قائمة بأرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.

■ تحديث البرنامج - التتحقق من تحديثات البرنامج المتوفرة.

■ دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

■ استكشاف الخطاء وإصلاحها - العثور على حل لمسألة المتداولة.

■ إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

■ إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.

■ معلومات جهة الاتصال - للاظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لديك أو ونطاقك.

* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

1.4

العناية بالمستهلك / إصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم النهر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون، أو طالع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك إذا لزم النهر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يطلبون ذلك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليهما على ملصق الجزء أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفل.

▲ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لنضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

البرنامج

2.1

تحديث البرنامج

البحث عن تحديثات

تحديث من إنترنت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات > USB < التحديثات المطلية.

الباحثين والمستخدمين المتخصصين.

2.2

إصدار البرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > تحديث البرنامج < معلومات البرنامج الحالي > لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

2.3

تحديث تلقائي للبرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > تحديث البرنامج < تحديث البرنامج تلقائياً > شغل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

عند تعيين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تسجيلات أو تبيهات أخرى مجدولة).
عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية النـ"" على الشاشة.

2.4

عرض سجل تحديث البرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > تحديث البرنامج < عرض سجل تحديث البرنامج > لعرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحديثها بنجاح على التلفزيون.

تحديث من USB

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات USB >

■ تحذير إلى كمبيوتر متصل بإنترنت عالي السرعة و杰هاز ذاكرة USB
للتتمكن من تحميل البرنامج على التلفزيون.
■ استخدم جهاز ذاكرة USB ذات القدرة الفارغة فيها 512 ميغابايت. وتأكد من إيقاف تشغيل الحماية من الكتابة.

- 1- بعد تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات > USB. ثم اضغط على OK.

- 2- تحديد التلفزيون
أدخل USB في أحدى وصلات USB في التلفزيون.
حدد بعد واضغط على OK . تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

- 3- تنزيل برنامج USB في الكمبيوتر.
أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.
في جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.html وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.

- انقر فوق إرسال المعرف.
إذا كان البرنامج الجديد متوفراً، فنزل ملف ..zip
بعد التنزيل، اعمل على الغاء ضغط الملف upg autorun.upg ونسخه إلى جهاز ذاكرة USB .

- لا تضع هذا الملف في مجلد.
- 4- تحديث برنامج التلفزيون
أدخل ذاكرة USB في التلفزيون من جديد، فيبدأ التحديث تلقائياً.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ، ثم يعود فيشتغل.
يرجى الانتظار.

لا ...

■ تستخدم جهاز التحكم عن بعد
■ تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون
■ تضغط على زر مرتين
■ تضغط على مفتاح الطاقة على التلفزيون
يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لهمة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيشتغل.

دليل سريع

3.1

جهاز تحكم عن بعد


البطاريات والتنظيف

استبدال البطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

- 1- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبين بواسطة السهم.
- 2- استبدل البطاريات القديمة بطاريتين من النوع 5 AAA-R03-1 فولت. تأكد من مواد اطراف البطاريات + و - بشكل صحيح.

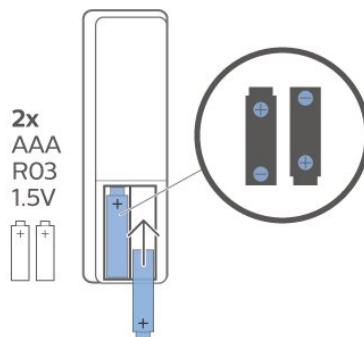

- 3- عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

■ أخرجي البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

■ تخلص من البطاريات القديمة وفقاً للتوجيهات نهاية الاستخدام.
 التنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدمو أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى



1 - مفتاح OK لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون إذا لم تكن الخدمة التفاعلية متوفرة.


2 - BACK ← للغلق قائمة من دون تغيير أي إعداد.

3 - التشغيل والتسجيل ▶ التشغيل.

■ إيقاف وقت ،، للإيقاف التشغيل وقتاً

■ إيقاف ،، للإيقاف التشغيل

1 - وضع الاستعداد / تشغيل

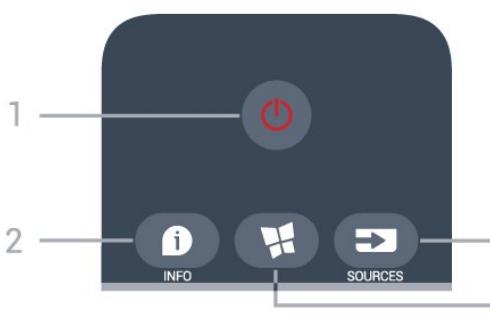

في الجزء العلوي (الطرزات في المملكة المتحدة)


1 - وضع الاستعداد / تشغيل لتشغيل التلفزيون أو إعادة إلى وضع الاستعداد.

INFO 2 - مفتاح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

SOURCES 3 - مفتاح قائمة المصادر.

SMART TV 4 - SMART TV .Smart TV بعده فتح صفحة بحث

وسط

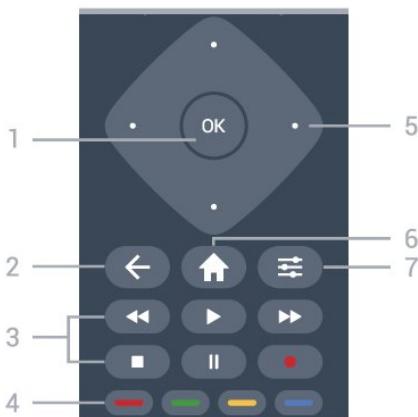

1 - مفتاح OK لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون إذا لم تكن الخدمة التفاعلية متوفرة.


2 - BACK ← للغلق قائمة من دون تغيير أي إعداد.

3 - التشغيل والتسجيل ▶ التشغيل.

■ إيقاف وقت ،، للإيقاف التشغيل وقتاً

■ إيقاف ،، للإيقاف التشغيل

في الجزء السفلي (الطرازات في المملكة المتحدة)

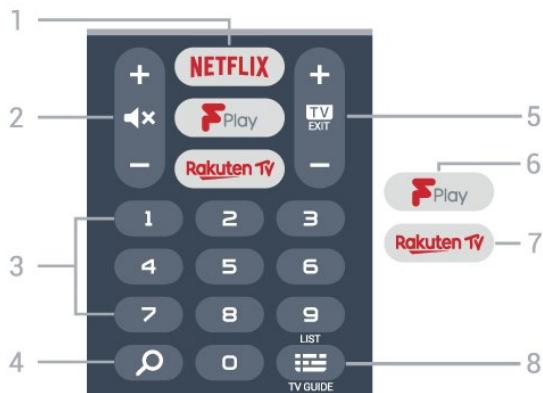

● ارجاع 🔍 ، للرجوع

● تقديم الى الامام ➡ ، للتقديم الى الامام

● تسجيل 🔴 ، لبدء التسجيل

4 - الهاونات الملونة 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵 🔵

التحديد المباشر للخيارات. المفتاح الناري 🔵 ، يفتح التعليمات.

5 - مفاتيح النسخه / التنقل 🔶 🔶 🔶 🔶 🔶 🔶 🔶 🔶

للتنقل للعلى أو للأسفل أو لليسار أو لليمين.

6 - الشاشة الرئيسية 🔳 🔳 🔳 🔳 🔳 🔳 🔳 🔳

لفتح قائمة الرئيسية.

OPTIONS 🔞 - 7

لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

أسفل

NETFLIX - 1

فتح تطبيق Netflix وبإشرارةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

● إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

● لفتح Netflix ، اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix . يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

2 - 🔶 كتم الصوت / مستوى الصوت

اضغط في المنتصف لكتم الصوت أو استعادته. اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الرقم 🔵

لتحديد قناة مباشرةً.

4 - 🔎 بحث .Freeview Play Smart TV

5 - EXIT - 🔮

اضغط في المنتصف للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. ليقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي. اضغط على + أو - للانتقال إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نص المعلومات.

6 - Freeview Play

لفتح صفحة Explore Freeview Play

7 - Rakuten TV

لفتح تطبيق Rakutten TV وبإشرارةً.

8 - 🔰 دليل التلفزيون / قائمة القنوات

لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه. اضغط مطولاً لفتح قائمة القنوات.

3.2

جهاز استشعار النشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواومر من جهاز تحكم عن بعد يستخدم النشعة تحت الحمراء لإرسال النواومر. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر النشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الذهابية.

NETFLIX - 1

فتح تطبيق Netflix وبإشرارةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

● إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

● لفتح Netflix ، اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix . يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

2 - 🔶 كتم الصوت / مستوى الصوت

اضغط في المنتصف لكتم الصوت أو استعادته. اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الرقم 🔵

لتحديد قناة مباشرةً.

4 - TEXT

لفتح النص / نص المعلومات أو إغلاقه

5 - EXIT - 🔮

اضغط في المنتصف للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. ليقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي. اضغط على + أو - للانتقال إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نص المعلومات.

6 - SMART TV 🔮

.Smart TV بعده

7 - Rakuten TV

لفتح تطبيق Rakutten TV وبإشرارةً.

8 - 🔰 دليل التلفزيون / قائمة القنوات

لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه. اضغط مطولاً لفتح قائمة القنوات.

الجوبيستيك - التحكم المحلي

المفاتيح على التلفزيون


إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

فتح القائمة الأساسية ...



- 1 عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجوبيستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون للظهور القائمة الأساسية.

- 2 اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (◀▶ مستوى الصوت، ⏺⏻ أو القناة أو ➤➤ المصدار، ددد 🔍 عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.

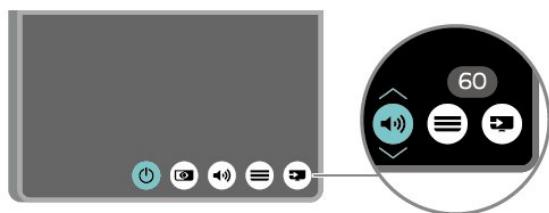

- 3 اضغط للنعل أو النسفل لضبط مستوى الصوت أو للخبط على القناة التالية أو السابقة. اضغط للنعل أو النسفل للبحث في قائمة المصدار، بما في ذلك تحديد الموقف.

وستختفي القائمة تلقائياً.

الإعداد

4.1

اقرأ إرشادات السلامة

٥x PFS68 ٢٤ جم VESA MIS-F (الحد الادنى ١٠ مم، الحد النقصى ١٢ مم)

٥x PFS68 ٣٢

٥x PFS68 ٤٣ (الحد الادنى ١٢ مم، الحد النقصى ١٦ مم)

VESA MIS-F (الحد الادنى ١٢ مم، الحد النقصى ١٨ مم)


طريقة التحضير

تأكد من أن البراغي المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتواافق مع VESA، تدخل إلى عمق ١٠ مم تقريباً داخل كودة النسلاك الخاصة بالتلفزيون.

ملاحظة

بالنسبة إلى الطراز حجم ٢٤ بوصة، احرص على لا تتدافع لوحة التركيب الكبيرة أو الكتفية الكبيرة مع موصل الطاقة.

Mounting pad

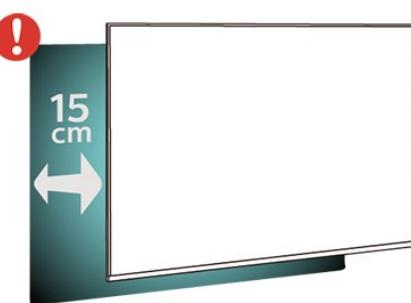

ملاحظة:

يرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤلدة للغبار مثل الموقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات حول تركيب حامل التلفزيون في دليل البدع السريع المرفق بالتلفزيون. في حال تم فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVssupport).

استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدع السريع لتنزيله.

التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهيأ أيضاً للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوفقة مع معيار VESA (تابع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .

4.3

تنشيف التلفزيون

توصيل كبل الطاقة

أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.

تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل أمن.

تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.

عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوّناً ولا تسحب الكبل إبطالاً.

التشغيل أو الاستعداد

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في ووصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

التشغيل

- اضغط على مفتاح عصا التحكم الصغير على الجهة الخلفية من التلفزيون.



التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على على جهاز التحكم عن بعد.

يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلًا بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليل جدًا من الطاقة.


لإيقاف تشغيل التلفزيون تدريجيًّا، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائمًا قابس الطاقة، ولا تسحب اطلاقًا سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وأخذ الطاقة في كل الأوقات.

جهاز الفيديو

HDMI

توفر وصلة HDMI لأفضل جودة صورة وصوت.

للنقل بأفضل جودة إشارة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة لا ينطوي طوله 5 أمتار، وقم أيضًا بتوصيل النجهزة التي تدعم HDR على أي من وصلات HDMI.

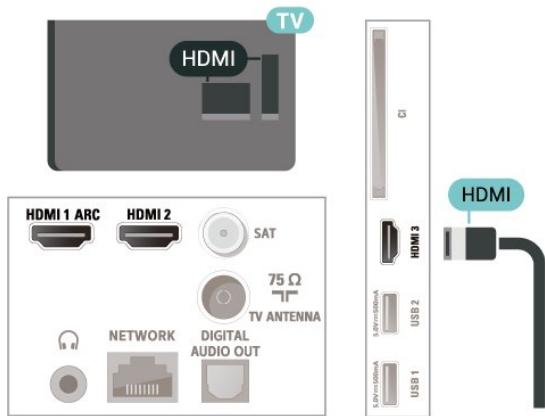

الحماية من النسخ


تعمل منفذ HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي (HDCP). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يشار إليها أيضًا بادارة الحقوق الرقمية (DRM).

جهاز صوت

HDMI ARC

تتوفر HDMI ARC (قناة ارجاع الصوت) على 1 HDMI فقط على التلفزيون.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC أيضًا على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي. فقم بتوصيل الجهاز بتوصيلة HDMI 1 على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC ، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تدوم توصيلة HDMI ARC لأجهزة الصوت والفيديو.

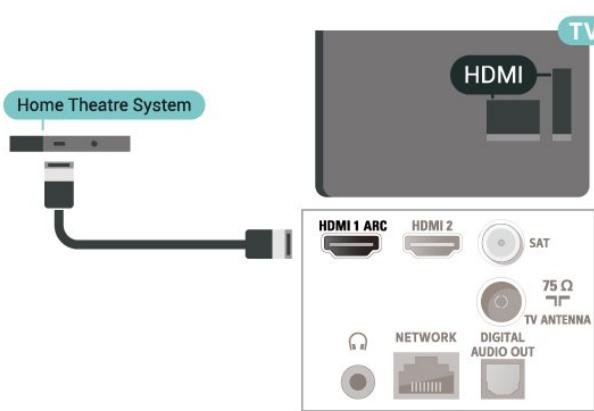

التوصيلات

دليل إمكانية الاتصال

أعمل دائمًا على توصيل جهاز بالتلغزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك النور، استخدم دائمًا كابلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يتعرف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحًا. ويمكنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائيًا إلى إعدادات التلفزيون المثلثة عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.


هوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.


استخدم ووصل هوائي مع كبل محوري RF IEC Coax 75 أو

DVB-C DVB-T .استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارةات إدخال

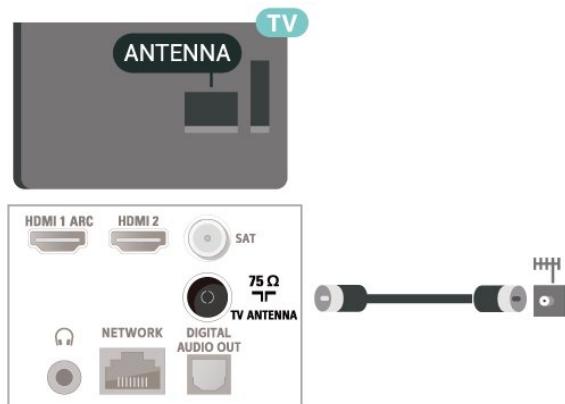

قرن صناعي


قم بتوصيل ووصل النقوبار الصناعية من النوع F بتوصيلة القرن الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

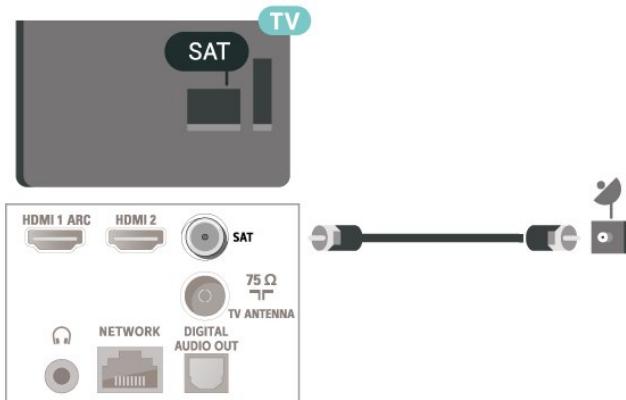

إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلية صوت عالية الجودة.

يمكن لهذه التوصيلية البصرية أن تحمل قنوات صوتية 5.1. إذا لم تتوفر توصيلية HDMI ARC في جهازك، عادةً من نوع نظام المسرج المنزلي (HTS)، فيمكنك استخدام هذه التوصيلية مع توصيلية إدخال الصوت - التوصيلية البصرية على نظام المسرج المنزلي. وستقوم التوصيلية البصرية - توصيلية إخراج الصوت بإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرج المنزلي.

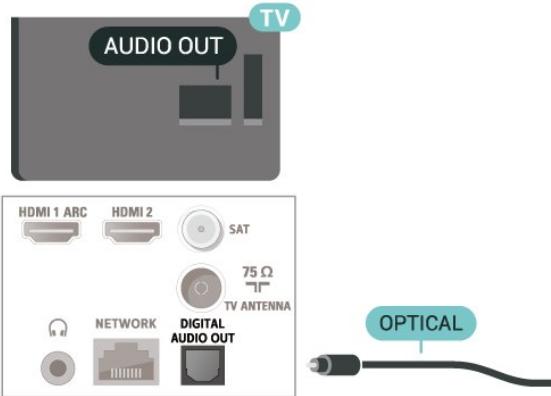

ايقاف المشاركة

يمكنك التوقف عن مشاركة شاشة من التلفزيون أو من جهاز محمول.

من الجهاز

بواسطة التطبيق الذي تستخدموه بعد تشغيل ميزة انعکاس الشاشة، يمكنك قطع الاتصال والتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون. سيعود التلفزيون إلى البرنامج الذي تم تحميله.

من التلفزيون

للتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون، يمكنك . . .

- اضغط على **TV EXIT** لمشاهدة بث تلفزيوني
- اضغط على **↑** (شاشة الرئيسية) لبدء نشاط آخر على التلفزيون
- اضغط على **SOURCES** لفتح قائمة المصادر وتحديد جهاز متصل.

منع جهاز

في المرة الأولى التي تتنقل فيها طلب اتصال من جهاز، يمكنك منع الجهاز. وسيتم تجاهل الطلب وجميع الطلبات اللاحقة الصادرة عن هذا الجهاز.

منع جهاز

حدد **منع** واضغط على **OK**.

الغاء منع جميع الأجهزة

يتم تخزين كل النجهزة التي تم توصيلها مسبقاً كها والنجهزة المحظورة في قائمة اتصالات انعکاس الشاشة. إذا قمت بمسح هذه القائمة، فسيتم الغاء حظر كل النجهزة المحظورة.

للغاية منع جميع الأجهزة الممنوعة

↑ (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الشبكة > إعادة ضبط اتصالات انعکاس الشاشة.

منع جهاز تم توصيله مسبقاً

إذا كنت تريد حظر جهاز قم بتوصيله مسبقاً، فستحتاج إلى مسح قائمة اتصالات انعکاس الشاشة أولاً. إذا قمت بمسح هذه القائمة، فسيتعين عليك تأكيد الاتصال أو حظره لكل جهاز من جديد.

إعادة ضبط اتصالات انعکاس الشاشة


يتم حفظ كل النجهزة التي تم توصيلها مسبقاً في قائمة اتصالات انعکاس الشاشة.

لمسح كل النجهزة المتصلة عبر ميزة انعکاس الشاشة...

↑ (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الشبكة > إعادة ضبط اتصالات انعکاس الشاشة.

سماعات رأس

يمكنك توصيل سماعات رأس بوصلة **Headphones** على الجهة الجانبية من التلفزيون. إن الوصلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

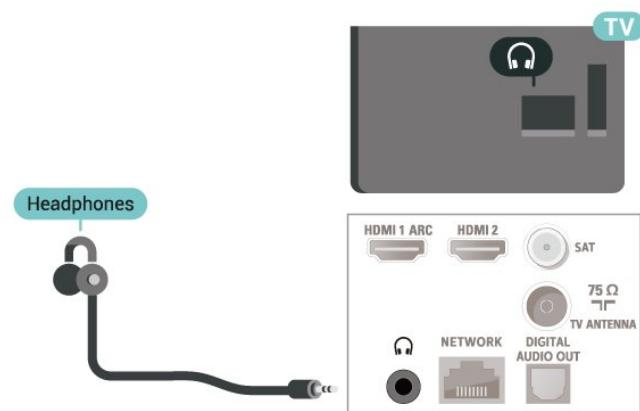

5.6

جهاز الهاتف المحمول

انعکاس الشاشة

حول انعکاس الشاشة

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من جهاز محمول على التلفزيون باستخدام ميزة انعکاس الشاشة. يجب أن يكون الجهاز محمول والتلفزيون ضمن النطاق، أي التواجد في الغرفة نفسها.

تبلغ ودة التأخير العادي عند مشاركة شاشة باستخدام ميزة انعكاس الشاشة حوالى ثانية واحدة. قد تطول ودة التأخير إذا كنت تستخدم أجهزة أقدم ووعدة معالجة أقل.

التطبيقات - Philips من App Remote TV

باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك التحكم بالوسائط من حولك. فقد بات بإمكانك إرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة أو مشاهدة أي من القنوات التلفزيونية مباشرةً على الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف. كما يمكنك البحث عنها تزيد مشاهدته في دليل التلفزيون ومشاهدته على الهاتف أو التلفزيون. وباستخدام تطبيق TV Remote App يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بعد.

يمكنك تنزيل Philips من TV Remote App من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق Philips TV Remote App على iOS و Android مجاناً.

* عندما تستخدم هاتفك كجهاز تحكم عن بعد، لا يمكن تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله عبر الهاتف.

5.7

جهاز آخر

CAM - الذكية البطاقة و CI+

حول CI

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوحدة المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI النفلام مثل الدقة عالية المتميزة البرامج مشاهدة يمكنك، + والأندية الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشفير هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقة.

+ توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة CI المشروط - (CAM) وبطاقة ذكية مرفقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة. تتيح هذه البرامج مستوى عالي من الحماية من النسخ.

للحصول علىزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يرجى الاتصال بادعى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة CI المشروط - (CAM) وبطاقة ذكية مرفقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة.

أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.


للدخول وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

1. ابحث في وحدة الوصول المشروط عن النسلوب الصحيح للإدخال، فالإدخال

- غير الصحيح يمكن أن يتسبب في اتلاف وحدة الوصول المشروط والتلفزيون.
- أثناء النظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، وع واجهة الجزء الظاهري من وحدة الوصول المشروط لك، أدخل وحدة الوصول المشروط برفق في COMMON INTERFACE الفتحة.
- اتركها. يمكنك نقطة أعلى إلى تصل حتى الوصول المشروط وحدة على اضغط في الفتحة بشكل دائري.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تشبيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزالت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة.

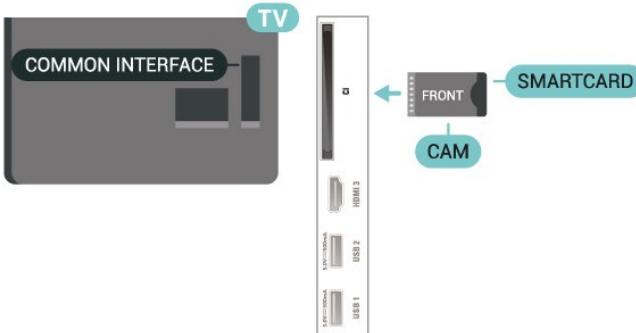

تعيين كلمات المرور ورمز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قناتها. عندما تعيّن رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدموه للغاية قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط

1. اضغط على SOURCES .

2. حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط لها.

3. اضغط على OPTIONS .

4. حدد جهة تشغيل التلفزيون لوحدة الوصول المشروط. تأتي الشاشات التالية من جهة تشغيل التلفزيون. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

محرك أقراص محمول USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من محرك أقراص USB محمول. أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB في التلفزيون عندما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

يكشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تُظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على SOURCES وحدد USB .

التهيئة


للتتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهئنته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB . إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك القرص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB قبل تثبيت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

التهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1 قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بأحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهنافذ USB الأخرى عند التهيئة.
- 2 تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3 عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على "إيقاف مؤقت". ستؤدي محاولة الإيقاف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- 4 سيسألك التلفزيون ما إذا كنت ترغب في استخدام محرك القرص الثابت USB لتخزين التطبيقات. وافق على السؤال إذا كنت ترغب في استخدامه.
- 5 عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB ، يمكنك تركه ووصوله بشكل دائم.

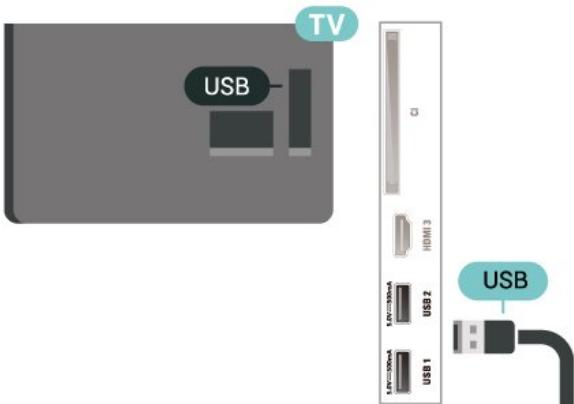

محرك قرص ثابت USB

التنشيت

إذا كنت بتوصيل محرك قرص ثابت USB ، فيمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني بـ "DVB" أو بـ "MPEG".

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهئنته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

للإيقاف مؤقتاً

للإيقاف مؤقتاً، انت بحاجة إلى محرك قرص ثابت يتوافق مع USB متوفراً عليه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

للإيقاف مؤقتاً وتسجيلاً، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل. إذا أردت تسجيل بث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، ستحتاج إلى تثبيت اتصال الإنترنت على التلفزيون قبل تثبيت محرك قرص ثابت USB.

- 1 قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بأحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهنافذ USB الأخرى عند التهيئة.


- 2 تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

- 3 عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على "إيقاف مؤقت". ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB ، يمكنك تركه ووصوله بشكل دائم.

ملاحظة: إن الحجم النقصي المدعوم لقسم محرك القرص الثابت هو 2 تيرابايت.

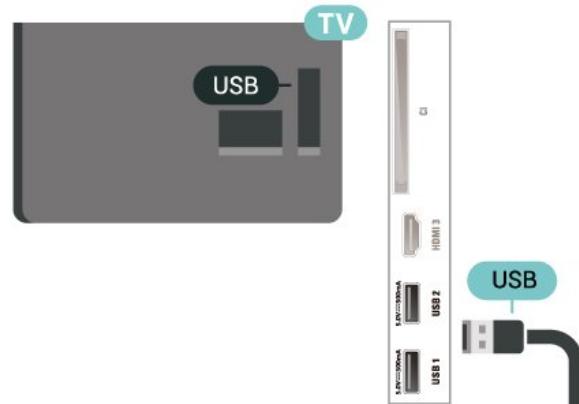

تحذير

تم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك القرص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB قبل تثبيت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

لقراءة الإرشادات، في "تعليمات"، اضغط على المفتاح الملون **●** الكلمات الرئيسية وأبحث عن "محرك القرص الثابت USB".

تبديل المصدر

6.1

قائمة المصادر

- لفتح قائمة المصادر، اضغط على  SOURCES .
- للتبدل إلى جهاز متصل، حدد الجهاز باستخدام السهرين > (يمين) أو < (يسار) واضغط على OK .
- لعرض المعلومات الفنية للجهاز المتصل الذي تشاهده، اضغط على  OPTIONS وحدد معلومات الجهاز.
- للغلاق قائمة المصادر من دون التبدل إلى جهاز، اضغط مجدداً على  SOURCES .

6.2

تسوية جهاز

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > مصادر الإدخال > المصدر > تعديل

- حدد أحد رموز النجهزة واضغط على OK . وسيظهر الاسم المُعين مسبقاً في حقل الكتابة.
- اضغط على ^ (أعلى) للانتقال إلى حقل الكتابة، ثم اضغط على OK . ثم أدخل الاسم الجديد باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.
- اضغط على مفتاح  (النحور) للإدخال بأحرف صغيرة
- اضغط على مفتاح  (النخضر) للإدخال بأحرف كبيرة
- اضغط على مفتاح  (النصفر) للإدخال النرقاء والرموز
- اضغط على مفتاح  (النزرق) لحذف حرف
- 3 حدد إدخال بعد الانتهاء من التعديل.

القنوات

7.1

حول القنوات والتبديل بين القنوات

لوشاهدت القنوات التلفزيونية

- اضغط على **TV**. سيقوم التلفزيون بالضبط على آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.
- اضغط على **▲ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات > ثبيت القنوات > ثبيت المكونات**.
- اضغط على **TV + أو TV -** للتبديل بين القنوات.
- إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتبها بواسطة مفاتيح الزرقاء. اضغط على **OK** بعد إدخال الرقم للتبديل بين القنوات.
- للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقاً، اضغط على **BACK**.

لتغيير إلى قناة من اللائحة القنوات

- أثناء مشاهدة قناة القنوات على عدة صفحات تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **TV + أو TV -**.
- للإغلاق قوائم القنوات من دون تبديل القنوات، اضغط على **BACK** أو **EXIT TV**.

روز القنوات

بعد التحديث التقليدي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي يتم العثور عليها حديثاً بعلامة ***** (نجمة).

إذا قمت بغلق قناة، فسيتم تمييزها بعلامة **■** (قفل).

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفراً، فيتم ثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت.

ويتمكنك التبديل إلى محطة راديو تماشياً كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB القياسي للتلفزيون الرقمي. وقد لا يعمل

التلفزيون بطريقة صحيحة مع بعض مشغلات التلفزيون الرقمي غير المتفقين مع

المتطلبات القياسية بشكل كامل.

7.2

ثبيت القناة

هواي وكمبل

البحث عن قنوات يدوياً وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث القنوات

- **(شاشة الرئيسية) < الإعدادات > ثبيت القنوات > ثبيت المكونات**.

- 1. حدد زر **التنفس** وأضغط على **OK**.

2. حدد تحديث القنوات بالإضافة فقط قنوات رقمية جديدة فقط.

- 3. حدد زر **التنفس** وأضغط على **OK** لتحديث القنوات. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

إعادة التثبيت السريعة

- **(شاشة الرئيسية) < الإعدادات > ثبيت القنوات > ثبيت المكونات**.

- 1. حدد زر **التنفس** وأضغط على **OK**.

2. حدد إعدادات التثبيت السريعة لثبيت كل القنوات من جديد مع الإعدادات

وإذا تلقيت قيمة معدل رمز معينة، فحدد يدوي.

معدل الرمز

عند تعيين وضع معدل الرمز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرمز باستخدام مفاتيح المزمار.

مجاني /مشترك

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المنشورة - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانية + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد القنوات المجانية فقط.

البحث عن قنوات تلقائياً

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل > تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقياً اللانهائي بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون، لمرة واحدة يومياً، في الساعة 6 صباحاً، بتحديث القنوات وتذخين القنوات الجديدة. يتم تذخين القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات لكن أيضاً في قائمة القنوات الجديدة. وتنتمي إلة القنوات الفارغة.

إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، فستظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً.

رسالة تحديث القناة

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل > رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

رقمي: اختبار الاستقبال

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل > رقمي: اختبار الاستقبال

يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تعديل ووضع الهوائي. للتحقق من جودة الإشارة لهذا التردد جدداً، ددد بحث واضغط على OK.

للدخول تردد رقمي معين بنفسك، استخدم مفاتيح المزمار على جهاز التحكم عن بعد، أو يمكنك تحديد التردد، ووضع النسخة على رقم باستخدام > و < و رقم بتغيير الرقم باستخدام & . للتحقق من التردد، ددد بحث واضغط على OK.

تلقيسي: تثبيت يدوي

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت الهوائي / الكبل > تلقيسي: تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التلقائية يدوياً، كل قناة على حدة.

النظام

للإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام. حدد البلد أو الجزء من العالم حيث تتوارد النسخة واضغط على OK.

البحث عن قناة

للعثور على قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال التردد على بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على OK وحدد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

الضبط

لضبط قناة، حدد ضبط واضغط على OK. يمكنك ضبط القناة باستخدام & أو < .

إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، فحدد تم واضغط على OK.

التذخين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديدة. حدد تخزين واضغط على OK . يظهر رقم القناة الجديدة بشكل مختصر. ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التلقائية المتوفرة.

قمر صناعي

البحث عن قمر صناعي وإعدادات القمر الصناعي

البحث عن قناة قمر صناعي

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت القمر الصناعي > البحث عن قمر صناعي

تحديث قائمة القنوات الموجودة

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت القمر الصناعي > البحث عن قمر صناعي > تحديث القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت القمر الصناعي > البحث عن قمر صناعي > إعادة تثبيت القنوات

حدد مجموعة القنوات التي تريد تثبيتها.

► يمكنك مشغل النقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بـث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلزم بذلك معيناً. توفر بعض النقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إعدادات قمر صناعي

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت القمر الصناعي > البحث عن قمر صناعي > إعادة تثبيت القنوات

- 1- حدد من حزمة تم فرزها أو كل القنوات التي لم يتم فرزها.

- 2- حدد إعدادات واضغط على OK .

- 3- اضغط على - إعادة تعيين للعادة التعيين، أو اضغط على - تم عند الانتهاء من الإعدادات.

نوع الاتصال

حدد عدد النقمار الصناعية التي تريد تثبيتها. يعمل التلفزيون على تعيين نوع الاتصال المناسب تلقائياً.

► حتى 4 أقمار صناعية - يمكنك تثبيت حتى 4 أقمار صناعية (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد النقمار الصناعية التي ترغب في تثبيتها بالضبط في بداية عملية التثبيت. سيؤدي هذا إلى زيادة سرعة التثبيت.

► Unicable - يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي

يقوم التلفزيون، لمرة واحدة يومياً، في الساعة 6 صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. يتم تخزين القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات لكن أيضاً في قائمة القنوات الجديدة. وتم إزالة القنوات الفارغة.

إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، فستظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً.

* متوفّر فقط عند تعيين لائحة قنوات النقمار الصناعية إلى من حزمه تم فرزها

رسالة تحديث القناة

► (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت القرم الصناعي > رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. للتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

الخيار التحديث التلقائي

► (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت القرم الصناعي > خيار التحديث التلقائي

الغاء تحديد قرم صناعي إذا كنت لا ترغب في التحديث التلقائي.

* متوفّر فقط عند تعيين لائحة قنوات النقمار الصناعية إلى من حزمه تم فرزها

تثبيت يدوى

► (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت القرم الصناعي > تثبيت يدوى

تثبيت القرم الصناعي يدوياً.

- LNB تحديد وحدة LNB التي تريد إضافة قنوات جديدة إليها.

القطبية - تحديد القطبية التي تحتاج إليها.

وضع معدل الرهوز - تحديد "يدوياً" للدخول معدل الرهوز.

التردد - إدخال التردد لجهاز الإرسال / الاستقبال.

بحث - البحث عن جهاز الإرسال / الاستقبال.

جزء القنوات

► (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت القرم الصناعي > قائمة قنوات النقمار الصناعية

يمكنك إنشاء قائمة قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بـث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلاداً معيناً. توفر بعض النقمار الصناعية باقات اشتراك مجموعية من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

حدد من حزمه تم فرزها لثبت قنوات الجزء فقط أو حدد كل القنوات التي لم يتم فرزها لثبت الجزء وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضاً. ننصح باختيار التثبيت السريع لゾمات الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكل جزءاً من حزمه الاشتراك، فننصح باختيار التثبيت الكامل. تُوضع كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات.

وحدات CAM للقرم الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول مشروط و بطاقة ذكية لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بثبت النقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

يمكن لوحدات الوصول المشرط (CAM + CI) تعريف المشغل) تثبيت كل قنوات النقمار الصناعية بنفسها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة الوصول

بالتلقي. يمكنك تحديد Unicable لقرم صناعي أو قمر صناعيين في بداية التثبيت.

إعدادات LNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيثة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قرم صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموردين بعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

عام أو داري - النوع العام لوحدة LNB ، عادةً ما يمكنك تحديد هذا النوع لوحدة LNB الخاصة بك.

تردد مذبذب محلي منخفض / تردد مذبذب محلي مرتفع - يتم تعيين ترددات المذبذب المحلي إلى القيم القياسية. ومع ذلك يمكنك ضبط القيم فقط في حالة الجهة الاستثنائية التي تحتاج إلى قيم مختلفة.

نفحة 22 كيلوهرتز - يتم تعيين النغمة إلى "تقائي" وفقاً للإعدادات الافتراضية.

طاقة - LNB يتم تعيين طاقة إلى "تقائي" وفقاً للإعدادات الافتراضية.

إضافة قرم صناعي أو إزالة قرم صناعي

► (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت القرم الصناعي > البحث عن قرم صناعي > إضافة قرم صناعي، إزالة قرم صناعي

► (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت القرم الصناعي > البحث عن قرم صناعي > إضافة قرم صناعي

يمكنك إضافة قرم صناعي آخر إلى قائمة النقمار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغير على النقمار الصناعية وقنواتها المثبتة. لا يسمح بعض مشغلين النقمار الصناعية بإضافة قرم صناعي.

يجب النظر إلى القرم الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراكاً الرئيسي في القرم الصناعي كما أنه ليس القرم الصناعي الرئيسي الذي تستخدم منه باقة القنوات. ستضيف عادةً قرمًا صناعيًّا رابعاً إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة سبقًا. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدهما أولاً لكي تتمكن من إضافة قرم صناعي جديد.

إذا قمت بتنشيط قرم صناعي واحد أو قمر صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت الحالية قد لا تسهم بإضافة قرم صناعي إضافي. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت النقمار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قرم صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.

► (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت القرم الصناعي > البحث عن قرم صناعي > إزالة القرم الصناعي

يمكنك إزالة قرم صناعي واحد أو أكثر من قائمة النقمار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القرم الصناعي وقنواته. لا يسمح بعض مشغلين النقمار الصناعية بإزالة قرم صناعي.

البحث عن قنوات تلقائياً

► (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت القرم الصناعي > تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقياً لائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

المشروع لتثبيت القراءة الصناعي (النظام الصناعي) والقنوات. لا تقوم هذه الوحدات بتثبيت القنوات وفك تثبيتها حسب بل أيضًا بإجراء تحديثات القنوات المنتظمة.

نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن عملية نسخ لائحة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المتخصصين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى مجموعة نفسها. ومن خلال نسخ قائمة القنوات، يمكنك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقًا على التلفزيون. استخدم مدرك أقراص USB محمولًا سعنه 1 جيجابايت على النقل.

الشروط

- انتهاء جهاز التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يتم استخدام نوع الاجهزة نفسه في جهاز التلفزيون. تحقق من نوع الاجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخالية.
- يجب أن يكون جهازاً التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متواقة.

نسخ قائمة قنوات، التحقق من إصدار قائمة القنوات

نسخ قائمة قنوات إلى مدرك أقراص محمول USB

↑ (شاشة الرئيسية) < كل الإعدادات > القنوات > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى USB

التحقق من إصدار قائمة القنوات

↑ (شاشة الرئيسية) < كل الإعدادات > القنوات > نسخ قائمة القنوات > الإصدار الحالي

تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1 قم بتنزيل قبس الطاقة بعد عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمال عملية التثبيت.
- 2 قم بتنزيل مدرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

3- بعد تحميل قائمة القنوات، اضغط على ↑ (شاشة

- الرئيسية) < كل الإعدادات > القنوات > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون وأضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعمل التلفزيون بهذا النزد. احصل مدرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- تتحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (لتتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت القنوات. أبدأ هذا الإجراء للوصول إلى إعداد البلد. اضغط على ← BACK للإلغاء التثبيت).

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعريف بعض الخيارات.

توفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حدتها.

لفتح قائمة الخيارات...

- أثناء مشاهدة قناة، اضغط على ⌂ OPTIONS
- اضغط على ⌂ OPTIONS مرة أخرى للإغلاق.

معلومات البرنامج

حدد معلومات البرنامج لعرض معلومات البرنامج الذي تشاهده.

الترجمات

لتشغيل خيار النص المترجم، اضغط على ⌂ OPTIONS وحدد النص المترجم.

يمكنك تعريف الترجمة إلى تشغيل الترجمة أو إيقاف الترجمة أو يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم به باللغة الخاصة بك (اللغة المطبوعة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بأخذ لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءًا من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغة الترجمات

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، في يمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية ثم ابحث عن لغة الترجمة.

لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، في يمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن لغة الصوت.

لائحة القنوات

فتح قائمة القنوات

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات إذا لم تكن الخدمة التفاعلية متوفرة أو اضغط مطولاً على دليل التلفزيون لفتح لائحة القنوات.
- اضغط على OPTIONS > تحديد لائحة القنوات.
- حدد قائمة القنوات التي تزيد مشاهدتها.
- اضغط على BACK للإغلاق قائمة القنوات.

خيارات قائمة القنوات

فتح قائمة الخيارات

لفتح قائمة خيارات قائمة القنوات...

- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- اضغط مطولاً على دليل التلفزيون لفتح قائمة القنوات.
- اضغط على OPTIONS . وحدد أحد الخيارات.
- اضغط على BACK للإغلاق قائمة القنوات.

إعادة تسمية القناة

- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- اضغط مطولاً على دليل التلفزيون لفتح قائمة القنوات.
- حدد القناة التي تزيد إعادة تسميتها.
- اضغط على OPTIONS > إعادة تسمية القناة ، واضغط على OK
- في حقل الكتابة، اضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، او اضغط على BACK للخلف لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على OK.
- اضغط على مفتاح (النحمر) للإدخال بأحرف صغيرة
- اضغط على مفتاح (الأخضر) للإدخال بأحرف كبيرة
- اضغط على مفتاح (الصفر) للإدخال النرقم والرموز
- اضغط على مفتاح (الازرق) لحذف حرف
- حددتم بعد الانتهاء من التعديل.
- اضغط على BACK للإغلاق قائمة القنوات.

تحديد تصفية القنوات

- اضغط على ، للتبديل إلى التلفزيون.
- اضغط مطولاً على دليل التلفزيون لفتح قائمة القنوات.
- اضغط على OPTIONS > رقمي / قنوات تمايزية Free/scrambled .
- حدد واحدة من مجموعات القنوات المعروضة في قائمة القنوات.

إنشاء قائمة القنوات المفضلة أو تعديلاها

< OPTIONS > OK > إنشاء قائمة المفضلة
حدد قناة ثم اضغط على OK للإضافة قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على تمر .

< OPTIONS > OK > تعديل المفضلة

حدد قناة ثم اضغط على OK للإضافة إلى قائمة القنوات المفضلة أو للإزالها منها، وبعد الانتهاء، اضغط على تمر .

ثاني - A

إذا تضمنت إحدى الإشارات الصوتية لغتي صوت، ولكن توفر لغة واحدة، أو اللغتين معاً بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

واجهة مشتركة

عند توفر المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المشروع (CAM). يمكنك تعين إعدادات موفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التمازية إلى الوضع أحادي أو استيريو.
للتبديل إلى أحادي أو استيريو...
الضبط على قناة تمازية.

- اضغط على OPTIONS . وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).

- حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK .
- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

معلومات القناة

حدد معلومات حول القناة لعرض معلومات فنية حول القناة.

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تزيد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

- اضغط القناة التي تزيد نوع صفحات HbbTV الخاصة بها.

- اضغط على OPTIONS وحدد HbbTV على هذه القناة واضغط على > (يمين).

- حدد إيقاف واضغط على OK .

- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK للإغلاق القائمة.

لمفع تشغيل HbbTV على التلفزيون بالكافل...

HbbTV (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات > ايقاف

الوصول العالمي

متوفّر فقط عند تعين الوصول العالمي إلى تشغيل.

(شاشة رئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الوصول العالمي > الوصول العالمي > تشغيل.

لقراءة وزيد عن المعلومات، في quot;"، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وأبحث عن الوصول العالمي.

اختيار الفيديو

توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة (عمليات بث متعددة الموجزات) أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للكاميرا للحدث نفسه أو برامج مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلان بتوفّر مثل هذه القنوات التلفزيونية.

تحديد مجموعة القنوات

TV < OPTIONS > OK  

حدد مجموعة قنوات في قائمة قنوات وفضلاً، وبعد الانتهاء، اضغط على OK.

تحديد قائمة القنوات

TV < OPTIONS > OK  

حدد مجموعة قنوات في قائمة قنوات وفضلاً، وبعد الانتهاء، اضغط على OK.

البحث عن القنوات

TV < OPTIONS > OK  

يمكن البحث عن قناة العثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

- اضغط على TV، للتبدل إلى التلفزيون.

- اضغط بطيئاً على OK: دليل التلفزيون لفتح قائمة القنوات.

- اضغط على OK < OPTIONS > البحث عن قناة واضغط على OK.

- في حقل الكتابة، اضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، أو اضغط على BACK لاخفائها.

- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على OK.

- اضغط على مفتاح (النحمر) للدخول بأحرف صغيرة

- اضغط على مفتاح (النحضر) للدخول بأحرف كبيرة

- اضغط على مفتاح (النصفر) للدخول الأرقام والرموز

- اضغط على مفتاح (النزرق) لحذف حرف

- حدد إدخال بعد البحث

- تحديد OK عند اكتفاء البحث.

- اضغط على BACK لإغلاق قائمة القنوات.

قفل القناة أو فتحها

TV < OPTIONS > OK  

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة وقفلها، يجب إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة متصلة.

سيتوفر  بالقرب من شعار القناة المقفلة.

إزالة لائحة المفضلة

TV < OPTIONS > OK  

للإزالءة لائحة المفضلة الحالية، حددنعم.

7.4

قنوات وفضلاً

حول القنوات وفضلاً

يمكنك إنشاء لائحة قنوات وفضلاً تضم فقط القنوات التي تريد مشاهدتها. عند تحديد لائحة القنوات المفضلاة، ستشاهد فقط قنواتك المفضلاة عند التبدل بين القنوات.

إنشاء قائمة وفضلاً

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط بطيئاً على OK: دليل التلفزيون لفتح قائمة القنوات.
- حدد القناة، واضغط على  تبيين كمفضلة لتغييرها كمفضلة.
- يتم وضع علامة على القناة المحددة بواسطة .
- للانهاء، اضغط على BACK. تتم إضافة القنوات إلى قائمة المفضلة.

ازالة القناة من قائمة المفضلاة

لإزالة قناة من قائمة المفضلاة، حدد القناة باستخدام ، ثم اضغط على  إلغاء من المفضلاةمرة أخرى لازالة العلامة كمفضلة.

إعادة ترتيب القنوات

يمكنك إعادة ترتيب القنوات وتغيير مكانها في قائمة القنوات المفضلاة.

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على OK < OPTIONS > تحدد قائمة القنوات.
- حدد المفضلاة من المعاواني أو المفضلاة من الكبل أو المفضلاة من القمر الصناعي، واضغط على  OPTIONS.
- حدد إعادة ترتيب القنوات، وحدد القناة التي تريده إعادة ترتيبها، واضغط على OK.
- اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على OK.
- وبعد الانتهاء، اضغط على  تر.

* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

قائمة المفضلاة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلاة.

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على OK < OPTIONS > تحدد قائمة القنوات.
- حدد المفضلاة من المعاواني أو المفضلاة من الكبل أو المفضلاة من القمر الصناعي، ثم اضغط على OK.
- اضغط على  TV GUIDE لفتح.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلاة لديك. إلى جانب القنوات المفضلاة، ستتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضلاة لمعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلاة لتوكين تشغيلها (راجع فصل دليل التلفزيون " دليل التلفزيون ").

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة " هل كنت تعلم " تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلاة. توفر قناة " هل كنت تعلم " نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدمن بها التلفزيون.

* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون xxPxSxxxx.

7.5

نص / نص معلومات

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

↑ (شاشة رئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي .النص الثاني

النص 2.5

يقدم نص 2.5 أولاً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تشغيل نص 5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

لبيك ا تشغيل نص 2.5 ...

- اضغط على TEXT.

- 2 مع فتح النص / نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على OPTIONS.

- حدد نص 2.5 < إيقاف.

- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الذهور للغلق القائمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تمايزية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- بدل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.

- أدخل رقم الصفحة للترجمات، يكون عادةً 888.

- اضغط على TEXT مرة أخرى للغلق النص.

إذا حدثت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التمايزية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت القناة تمايزية أم رقمية، بدل إلى القناة واضغط على INFO ①.

صفحات النص

فتح النص / نص المعلومات، اضغط على TEXT، اثناء مشاهدة قنوات التلفزيون.

لغلق النص، اضغط على TEXT مجدداً.

تحديد صفحة النص

تحديد صفحة ...

- أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.

- استخدم مفاتيح النسخ للتقليل.

- اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مزبور بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظاهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط جوار رقم الصفحة الرئيسية.

لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

صفحات نص P.T.O.P

تعرض بعض جهات البث نص P.T.O.P ..

لفتح صفحات نص P.T.O.P اضغط النص ضمن .

على OPTIONS وحدد نظرة عامة على ..T.O.P ..

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة وبإشراف على المؤلف الداخلي للتلفزيون وتر التعين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على OPTIONS لتحديد التالي ①

ثبيت الصفحة

لبيك التدوير التقائي للصفحات الفرعية.

شاشة مزدوجة / شاشة كاروه

لظهور القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

T.O.P ..

لفتح نص ..T.O.P ..

تكبير

لتكبير النص لتلقي القراءة المريحة.

إظهار

لاظهار المعلومات المخفية على صفحة.

اللغة

لتبدل مجموعة النحيف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

نص 2.5

لتشييف نص 2.5 لمزيد من النلوان ولرسومات أفضل.

دليل التلفزيون

8.1

ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناهائية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون من جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (على سبيل المثال، القنوات التي تشاهدتها عبر وضع مشاهدة التلفزيون). يعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدتها عبر جهاز استقبال رقمي.

8.2

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على **TV GUIDE**.

اضغط على **OPTIONS** (دليل التلفزيون) مرة أخرى للغلق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

التبديل إلى برنامج

من دليل التلفزيون. يمكنك التبديل إلى برنامج حالياً.

لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح التحكم لتغيير اسم البرنامج.

انتقل إلى اليسار لعرض البرنامج المجدولة لوقت الحق من هذا اليوم.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج وأضغط على **OK** (موافق).

عرض تفاصيل البرنامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على **INFO**.

تغيير اليوم

إذا كانت جهة البحث هي مصدر معلومات دليل التلفزيون، فيمكنك الضغط على **TV** + لعرض الجدول الخاص بأحد الأيام التالية. اضغط على **TV** - للعودة إلى اليوم السابق.

أو، يمكنك الضغط على **OPTIONS** وتحديد تغيير اليوم.

ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتنبيهك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحمل علامة **⑤** (الساعة).

لتغيير تذكير

- اضغط على **TV GUIDE** وحدد برنامجاً قائداً.

- اضغط على **OPTIONS** تعيين التذكير وأضغط على **OK**.

لطرازات Freeview Play (المملكة المتحدة)

9.1

حول خدمة Play Freeview

للإستمتاع بخدمة Freeview Play *، يتعين عليك أولاً توصيل التلفزيون بالإنترنت.

عروض خدمة Freeview Play :

- شاهد البرامج التلفزيونية التي فاتتك في الأيام السبعة الماضية.
- شاهد التلفزيون المباشر والبرامج حسب الطلب في مكان واحد، من دون الحاجة إلى الدخول إلى أي تطبيق، ويمكنك البحث عن برامج Freeview Play في دليل التلفزيون.
- شاهد أكثر من 70 قناة قياسية وما يصل إلى 15 قناة عالية الدقة.
- استمتع بالخدمات تحت الطلب مثل All 4 ITV Hub BBC iPlayer BBC SPORT BBC NEWS Demand 5.
- ما من حاجة إلى إبرام عقد أو دفع أي كلفة شهرية، لأنك أنت من يتحكم بميزانيتك.

للحصول على التفاصيل، يرجى زيارة: <https://www.freeview.co.uk>

* توفر لطرازات المملكة المتحدة فقط.

9.2

استخدام Play Freeview

لفتح Freeview Play

- اضغط على (شاشة الرئيسية) لفتح القائمة الرئيسية.
- اضغط على (يبين) للحصول على نظرة عامة حول مشغالت Freeview Play (التطبيقات) المتوفرة أو حدد Explore Freeview Play للدخول إلى صفحة Freeview Play.
- يمكنك الضغط على بحث أو إدخال كلمة رئيسية في شريط البحث في الجزء العلوي اليمين للبحث عن القنوات.
- يمكنك الضغط على توصيات في دليل التلفزيون لترتيب مختلف أنواع البرامج في نوع محدد.
- حدد برنامجاً واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- اضغط على BACK للغلاق.

* توفر لطرازات المملكة المتحدة فقط.

الاستعداد ودرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

للحنة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيالتاك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة **ونفصلة** للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

لفتح القائمة أو التسجيلات

اضغط على **.TV GUIDE**

- اضغط على المفتاح الملون **تسجيلات**.

- في قائمة التسجيلات، عدد علامات التبويب جديد أو تمت المشاهدة أو انتهت الصلاحية واضغط على **OK** لتصفية عرضك.

- عند تحديد تسجيل من القائمة، يمكنك إزالته بواسطة المفتاح الملون **إزالة**. يمكنك إعادة تسمية تسجيل واحد بواسطة المفتاح الملون **إعادة تسمية**.

يمكن لجهات البث تقيد عدد الأيام التي يمكن فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تبيين التسجيل على أنه **انتهي الصلاحية**. ويمكن لني تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته. عندما تزداد جهة البث **تسجيلاً مجدولاً** أو عندما يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

تسجيل يدوي

يمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرنامج تلفزيون. يمكنك تعين نوع الموالف والقناة و وقت البدء والانتهاء بنفسك.

جدولة تسجيل يدوياً...

- اضغط على **.TV GUIDE**.

- اضغط على المفتاح الملون **تسجيلات**.

- اضغط على المفتاح الملون **جدول ثم اضغط على OK**.

- **حدد الموالف من المكان الذي تريد التسجيل منه** واضغط على **OK**.

- **حدد القناة التي تريد التسجيل منها** واضغط على **OK**.

- **حدد يوم التسجيل** واضغط على **OK**.

- قم بتعيين وقت بدء و انتهاء التسجيل. **حدد زر واستخدم المفاتيح** (أعلى) أو (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.

- **حدد الجدول** واضغط على **OK** لجدولة التسجيل اليدوي.

سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

- اضغط على **.TV GUIDE**.

- اضغط على المفتاح الملون **تسجيلات**.

- في قائمة التسجيلات، **حدد التسجيل الذي تريده** واضغط على **OK** لبدء المشاهدة.

- يمكنك استخدام المفاتيح (إيقاف مؤقت) أو (تشغيل) أو (إرجاع) أو (تقديم إلى النهاية) أو (إيقاف).

- **للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على** **.EXIT**.

10.2

إيقاف التلفزيون مؤقتاً

التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

10.1

التسجيل

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي وشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه

- محرك قرص ثابت USB متصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة دليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثقة فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعين ساعة التلفزيون بحديباً، قد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يمكن بعض **DVB موفر** تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية DRM (ادارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات محوية، قد يتم تقيد التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث محمي أو تشغيل تسجيل وتنبيه الصلاحية مجدداً.

تسجيل برنامج

التسجيل النم

لتتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على **(تسجيل)** على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

لإيقاف التسجيل، اضغط على **(إيقاف)**.

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج.

إذا كنت تتلقى معلومات دليل التلفزيون من جهة البث، فسيبدأ التسجيل على الفور. ويمكنك خبط وقت انتهاء التسجيل في لحة التسجيلات.

للطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على **تسجيلات***، **توضع علامة** **على** **الجهة النهائية** **من اسم البرنامج الذي تم تعينه للتسجيل** (نقطة حمراء).

* **لاحظ**: على الطرازات في المملكة المتحدة، الزر النصفي في دليل التلفزيون هو **توصيات**. للطلاع على قائمة التسجيلات، يمكنك الضغط على **OPTIONS** وتحديد تسجيلات.

جدولة تسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدد أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنها.

لتسجيل برنامج

- اضغط على **.TV GUIDE**.

- على دليل التلفزيون، **حدد القناة والبرنامج** **الذين تريده تسجيلهما**. اضغط على (يمين) أو (يسار) للتغيير عبر برامج قناة وا.

- **مع تحديد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون تسجيل**. تتم جدولة البرنامج للتسجيل. وسيظهر تذكرة بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداولة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع

ما الذي تحتاج إليه

لإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه **وقتنا**

- مُحرك قرص ثابت USB وتحصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل مُحرك قرص ثابت USB وتحميته، يقوم التلفزيون ب تخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى يتم مسح بث القناة السابقة. أيضًا، عندما تقوم بتبدل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون **وقتنا** أثناء التسجيل.

إيقاف برنامج **وقتنا**

لإيقاف بث **وقتنا** واستئنافه

- لإيقاف البث **وقتنا**، اضغط على **إيقاف وقت**. يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.
- للعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على **تعليق** مرة أخرى.
- للاستئناف المشاهدة، اضغط على **▶ (تشغيل)**.

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على **◀ (رجوع)** أو اضغط على **▶ (تقديم)** للتحديد الموضع الذي تزيد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه **وقتنا**.

للعودة إلى البث التلفزيوني الفعلي، اضغط على **■ (إيقاف)**.

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم ب تخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لبعض ثوانٍ.

للعادة تشغيل بث حالياً

- اضغط على **إيقاف وقت**
- اضغط على **◀ (رجوع)**. يمكنك الضغط على **◀** بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تزيد منه بدع عرض البث الذي تم إيقافه **وقتنا**. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقت من النوافذ، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فتره زمنية.
- اضغط على **▶ (تشغيل)** لمشاهدة البث مرة أخرى.
- اضغط على **■ (إيقاف)** لمشاهدة البث المباشر.

صور بنطاق 360 درجة

عرض صور 360

- اضغط على **SOURCES**. وحدد **USB** واضغط على **OK**.
- حدد **USB** محرك القراءات المحمول USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- حدد صور بـ 360 درجة، ويمكنك الضغط على **▼** ترتيب لـ 360 درجة حسب التاریخ أو الشهر أو السنة أو أبجدياً حسب اللام.
- حدد إحدى الصور بـ 360 درجة، واضغط على **OK** لعرض الصورة المحددة بـ 360 درجة.
- لعرض الصور، حدد صور بـ 360 درجة في شريط القائمة، وحدد صورة مصغرة واضغط على **OK**.
- في حال وجود عدة صور بـ 360 درجة في المجلد نفسه، حدد صورة بـ 360 درجة واضغط على **—** عرض الشريان بعد عرض شريان لكل الصور بـ 360 درجة الموجودة في هذا المجلد.
- شاهد صورة واضغط على **INFO** لعرض ما يلي:
 - شريط التقدم، وشريط التحكم بالتشغيل، و▶(الانتقال إلى الصورة السابقة في المجلد)، و◀(الانتقال إلى الصورة التالية في المجلد)، و▶ (بعد تشغيل عرض الشريان)، و◀ (إيقاف التشغيل مؤقتاً)، و**—**(تشغيل الكل / تشغيل واحد)، و**—**(الكوكب الصغير)، و**—**(الوضع التقائي / الوضع اليدوي).
- **Little Planet (الكوكب الصغير)**: الكوكب الصغير هو طريقة عرض بدالة ورمتة للصور بـ 360 درجة. عندما يبدأ عرض "الكوكب الصغير"، يتم عرض الصورة المحددة بـ 360 درجة في صورة ملتفة كما لو كانت كوكباً.
- الوضع التقائي / الوضع اليدوي: عند بدء تشغيل المشغل بـ 360 درجة، يتم تحريك الصورة المحددة بـ 360 درجة تقائياً من اليسار إلى اليمين (0 إلى 360 درجة) في عرض 360 درجة. عندما يتم دخول الوضع اليدوي، سيعمل المشغل بـ 360 درجة على إيقاف التحرير / التدوير التقائي للسماع بأمكانية التحرير / التدوير يدوياً باستخدام مفاتيح وحدة التحكم عن بعد.

خيارات الصور بـ 360 درجة

أثناء عرض الصور بـ 360 درجة على الشاشة، اضغط على **OPTIONS** □

قائمة / صور مصغرة

عرض الصور بـ 360 درجة بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغرة.

انهاء التبديل، تشغيل التبديل

عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إيقاف الموسيقى

لإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

مقاطع الفيديو

مقاطع فيديو، صور وموسيقى

من توصيلة USB

- يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك القراءات المحمول USBوصول أو من محرك قرص ثابت USB.
- عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك القراءات المحمول USB أو محرك القراءات الثابت USB بـ **TOSLINK** توسيعات USB.
- اضغط على **SOURCES**. ثم حدد **USB** ، ويمكنك تصفح ملفاتك في بنية المجلدات التي نظمتها على محرك القراءات الثابت USB.

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله أو توصيل محرك قرص ثابت USB ، فسيطابق التلفزيون بـ تمهيـنة محرك القرص الثابت USB . ستؤدي هذه التمهيـنة إلى حـذف كل المـلفـات الحـالية على محرك القرص الثابت USB.

الصور

عرض الصور

- اضغط على **SOURCES**. وحدد **USB** واضغط على **OK**.
- حدد **USB** محرك القراءات المحمول USB واضغط على **>** (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- حدد صورة، ويمكنك الضغط على **▼** ترتيب لـ 360 درجة حسب التاریخ أو الشهر أو السنة أو أبجدياً حسب اللام.
- حدد إحدى الصور، ثم اضغط على **OK** لعرض الصورة المحددة.
- لعرض الصور، حدد الصور في شريط القوائم، وحدد صورة مصغرة واضغط على **OK**.
- في حال وجود عدة صور في المجلد نفسه، حدد صورة واضغط على **—** عرض الشريان بعد عرض شريان لكل الصور الموجودة في هذا المجلد.
- شاهد صورة واضغط على **INFO** لاظهار ما يلي:
 - شريط التحكم بالتشغيل▶(الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد)، ◀(الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد)، ◀ (بعد تشغيل عرض الشريان)، ◀ (إيقاف التشغيل)، **—**(بعد عرض الشريان)، **—**(لتدوير الصورة)

خيارات الصور

أثناء عرض صورة على الشاشة، اضغط على **OPTIONS** □

قائمة / صور مصغرة

عرض الصور بطريقة عرض القائمة أو الصور المصغرة.

انهاء التبديل، تشغيل التبديل
عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

إيقاف الموسيقى

لإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

سرعة عرض الشريان

لتغيير سرعة عرض الشريان.

الانتقالات عرض الشريان

لتغيير الانتقال من صورة إلى أخرى.

خيارات الموسيقى

أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على ... OPTIONS

- إيقاف التبديل، تشغيل التبديل لتشغيل الأغاني في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.
- تكرار، تشغيل مرة لتشغيل الأغاني بشكل متكرر أو مرة واحدة.

تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون...

حدد مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

- للإيقاف الفيديو مؤقتاً، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للعودة.
- للإرجاع أو التقدير إلى النهاية، اضغط على ▶ أو ◀. اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسبيع بمقادير مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.
- للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت وحدد ▶ على الشاشة واضغط على ■ (إيقاف).
- للعودة إلى المجلد، اضغط على ◀.

فتح مجلد الفيديو

- 1 اضغط على SOURCES. وحدد USB واضغط على OK.
- 2 حدد محرك القرص المحمول USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.

- 3 حدد مقاطع الفيديو ثم حدد أحد مقاطع الفيديو، ويمكنك الضغط على OK لتشغيل الفيديو المحدد.

حدد فيديو ثم اضغط على INFO لعرض معلومات الملف.

- قم بتشغيل فيديو واضغط على INFO للاظهار ما يلي:
شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، ▶ (الانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد)، ▶▶ (الانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد)، ▶▶▶ (الرجوع)، ▶▶▶▶ (التقدير إلى النهاية)، □ (إيقاف التشغيل)، — (تشغيل الكل / تشغيل واحد)، (تشغيل التبديل العشوائي)

خيارات الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على ... OPTIONS

قائمة / صور مصغّرة

عرض ملفات الفيديو بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغّرة.

الترجمات

عرض الترجمات في حال توفرها، حدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الكتم.

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل

لتشغيل مقاطع الفيديو في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

11.5

الموسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

- 1 اضغط على SOURCES. وحدد USB واضغط على OK.

- 2 حدد محرك القرص المحمول USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.

- 3 حدد موسيقى ثم حدد أحد مقاطع الموسيقى، ويمكنك الضغط على OK لتشغيل مقطع الموسيقى المحدد.

حدد ملف موسيقى ثم اضغط على INFO لعرض معلومات الملف.

- قم بتشغيل موسيقى واضغط على INFO للاظهار ما يلي:
شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، ▶ (الانتقال إلى ملف الموسيقى السابق في مجلد)، ▶ (الانتقال إلى ملف الموسيقى التالي في مجلد)، ▶▶ (الرجوع)، ▶▶▶ (التقدير إلى النهاية)، □ (إيقاف التشغيل)، — (تشغيل الكل / تشغيل واحد)

فتح قوائم إعدادات التلفزيون

12.1

نظرة عامة حول القائمة الرئيسية

اضغط على (شاشة رئيسية) لتحديد إحدى القوائم التالية، ثم اضغط على OK.

المصادر

يتضمن هذا الصيف المصادر المتوفرة في هذا التلفزيون.

مشاهدة التلفزيون

يتضمن هذا الصيف وظائف التلفزيون المتوفرة للمستخدم.

التطبيقات

يتضمن هذا الصيف عدد التطبيقات التي تم تثبيتها مسبقاً.

البحث

يتضمن هذا الصيفواجهة لإجراء البحث ضمن هذا التلفزيون.

الإعدادات

يتضمن هذا الصيف الإعدادات المتوفرة للمستخدم.

12.3

كل الإعدادات

إعدادات الصورة

نوط الصورة

تحديد نوط

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نوط صورة تم تعدينه مسبقاً.
 (شاشة الرئيسية) < الإعدادات > نوط الصورة، اضغط على OK لغير الخيار التالي المتوفر.

أنهاط الصورة المتوفرة هي ...

- شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل التولى
- حيوى - خيار متأتي لعرض ضوء النهار
- طبىعى - إعدادات صورة طبيعية
- قياسى - الإعداد الأكثر توافراً للستهلاك الطاقة
- سينما - متأتي لمشاهدة الفيلم
- الألعاب - متأتي للألعاب*
- الشاشة - متأتي لشاشة الكمبيوتر
- * نوط الصورة - لا تتوفر اللعبة البعض مصدر الفيديو.

تضييق نوط

يمكنك ضبط إعدادات الصورة وتخزينها في نوط الصورة المحدد حالياً، مثل اللون أو التباين أو الحدة.

استعادة النوط

للاستعادة النوط إلى الإعداد الافتراضي، التقل إلى (شاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > نوط الصورة، ثم اضغط على استعادة النوط.

اللون، التباين، الحدة، السطوع

ضبط لون الصورة

(شاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > اللون اضغط على السهم (أعلى) أو (أسفل) لضبط قيمة أشباع لون الصورة.

يمكنك إعادة ترتيب الرموز في قوائم الشاشة الرئيسية . التغيير ووضع الرموز، اضغط على OK . يمكنك أيضاً تحديد الرمز الذي تريد إعادة ترتيبه والضغط باستهلاك على مفتاح OK لمدة 3 ثوانٍ حتى تظهر النسخة حول المفتاح. استخدم مفاتيح التنقل لنقل الرمز المحدد إلى موقع آخر ثم اضغط على OK . اضغط على مفتاح BACK للخروج.

12.2

الإعدادات المتكررة وكل الإعدادات

قائمة الإعدادات:

اضغط على (شاشة الرئيسية) < مفتاح الإعدادات على وحدة التحكم عن بعد للعثور على الإعدادات المتكررة.

□ المعلومات الإرشادية - تعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

□ تثبيت القنوات - تحديث القنوات أو بدء عملية تثبيت قناة جديدة بالكامل.

□ نوط الصورة - التحديد أحد أنهاط الصور المحددة مسبقاً لعرض المتأتي للصور.

□ تنسيق الصورة - التحديد أحد تنسيقات الصور المحددة مسبقاً الذي يلائم الشاشة.

□ نوط الصوت - التحديد أحد أنهاط الصوت المحددة مسبقاً للحصول على إعدادات الصوت المثلثية.

□ إخراج الصوت - تعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

□ نوط * Ambilight - التحديد أحد أنهاط Ambilight المحددة مسبقاً.
 □ hue +Ambilight - لتشغيل خيار *hue +Ambilight تشغيل.

□ وقت السكون - تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

□ إيقاف الشاشة - إذا كنت تستوي إلى الموسيقى على التلفزيون فقط، فيمكنك إيقاف شاشة التلفزيون.

□ الاتصال اللاسلكي والشبكات - توصيل الشبكة المنزلية لديك أو ضبط إعدادات

ضبط تباين الصورة

▪ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > تباين لون الإضاءة الخلفية
اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.
يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط دقة الصورة

▪ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > الدقة
اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة دقة الصورة.

ضبط سطوع الصورة

▪ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > السطوع
اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لتعيين مستوى سطوع إشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

إعدادات الصورة لوضع الخير

▪ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخير
إعدادات اللون

إعدادات اللون

ضبط تحسين اللون
▪ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخير > تحسين اللون
حدد الحد النقصي، أو متوسط، أو الحد الندن لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في الألوان الساطعة.

تحديد درجة حرارة اللون المعيّنة مسبقاً

▪ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخير > درجة حرارة اللون
حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لفضيلتك.

تحسين درجة حرارة اللون

▪ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخير > درجة حرارة لون مخصصة
حدد "" في قائمة حرارة اللون و"" لتخصيص حرارة اللون بنفسك. واضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.

وحذف النقطة البيضاء

▪ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات

وضع الخير > حذف النقطة البيضاء

لتخصيص حذف النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة.
اضغط على السهرين ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة. اضغط على ▶ إعادة تعيين العادة تعيين القيمة.

إعدادات التباين

▪ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخير > وضع

ددعادي، أو تم التحسين للصورة، أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل التباين لنفضل استهلاك للطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة، أو حدد إيقاف تشغيل الضبط.

إعدادات HDR

▪ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات HDR Plus > وضع

قم بتعيين HDR Plus إلى إيقاف تشغيل أو الحد الندن أو متوسط أو الحد النقصي أو تلقائي لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بعرض تباين فائق وتغيير سطوع لمحنتي HDR.

ملاحظة: يتوفّر عندها يتم الكشف عن إشارة HDR (النطاق الديناميكي العالي).
يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR من أي من تصميات HDMI أو من جهاز ذاكرة USB متصل.

سيتم تبديل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة. يدعم التلفزيون تنسيقات HDR التالية: HDR10 Hybrid Log Gamma ، إلا أنه يعتمد على توفر تنسيق HDR لهذا النوع المحتوى.

التباهي الديناميكي

▪ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخير > التباين الديناميكي

حدد الحد النقصي، أو متوسط، أو الحد الندن لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

تباهي الفيديو، جاما

▪ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخير > تباين الفيديو
اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

جاما

▪ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخير > جاما

اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لتعيين العدد غير الخطى لتصوّر الصورة وتباهيها.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات Super resolution وضع الخبراء

حدد تشغيل للحصول على مستوى تميز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

الصورة نقية

تقليل التشويش

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبراء > تقليل الفوضى

حدد الحد النقص أو متوسط أو الحد الدنيا لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرئية في الغالب على شكل نقاط صغيرة ومتراكمة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > إعدادات وضع الخبراء > تخفيف تراجع جودة صور MPEG

حدد الحد النقص أو متوسط أو الحد الدنيا للحصول على درجات مختلفة لتعزيز العيوب في محتوى الفيديو الرقمي.

تكون عيوب MPEG مرئية في الغالب ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

تنسيق الصورة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > إذا لم تهأل الصورة الشاشة كاملاً، أو إذا ظهرت النشرطة السوداء في النصف أو الأعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كلياً.

تحديد أحد الإعدادات الأساسية لملء الشاشة

شاشة عرضية ↑ لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 9:16 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بهمحتوى الصورة.

ملء الشاشة ↑ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تهأل الشاشة. يكون تشوه الصورة في أدنى مستوى وتقى الترجمات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض تسميات الصور القصوى لشريط سوداء. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بهمحتوى الصورة.

الاحتواء ضمن الشاشة ↑ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تهأل الشاشة من دون تشوه. وقد تكون النشرطة السوداء مرئية. لا يتم دعم هذا الخيار للدخول إلى الكمبيوتر.

أصلي ↑ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تتناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع النصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرئياً.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > تنسيق الصورة > متعدد

لتنسيق الصورة يدوياً

النقل ↑ حدد النسخ لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

تكبير / تصغير ↑ حدد النسخ لتكبير.

توسيع ↑ حدد النسخ لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.

تراجع ↑ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأ به.

إعداد الصورة السريع

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة السريعة

اثناء عملية التثبيت الأولي، قمت ببعض إعدادات الصورة من خلال بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام قائمة إعداد الصورة السريعة.

حدد إعداد الصورة الذي تفضل به وانتقل إلى الإعداد التالي.

- لتنفيذ هذه الخطوات،تأكد من أنه يمكن ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو أنه يمكن للتلفزيون عرض برنامج من جهاز متصل.

إعدادات الصوت

نوع الصوت

تحديد نوع

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد نوع صوت تم تعيينه مسبقاً.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > نوع الصوت أنواع الصوت المتوفرة هي ...

- أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية
- سينما - مثالي لمشاهدة الفيلم
- موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى
- ألعاب - مثالي للألعاب
- أخبار - مثالي للكلام

الوضع الشخصي - حدد هذا الوضع لضبط إعدادات الصوت المفضلة لديك

تخصيص الوضع الشخصي

- قمر بضبط نوع الصوت على الوضع الشخصي.
- اضغط على المفتاح الملون **—** تخصيص لتغيير إعدادات الوضع الشخصي.

إعدادات الوضع الشخصي للصوت

صوت مدحبي ديناميكي

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > إعدادات الوضع الشخصي > صوت مدحبي ديناميكي

تغيير مستويين من إعدادات تأثير الصوت الافتراضي لمكبرات صوت التلفزيون. حدد عادي لتأثير صوت افتراضي رائع، وناسب للاستماع بشكل عام. حدد مرن لتأثير صوت افتراضي أعمق يوفر تجربة أفلام غامرة أكثر.

Clear dialogue

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > إعدادات الوضع الشخصي > Clear dialogue

حدد تشغيل لتحسين صوت الكلام. يُعد هذا الخيار مثاليًا لبرامج الأخبار.

الموازن

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > إعدادات الوضع الشخصي > المعادل

اضغط على السهرين **^** (أعلى) أو **▽** (أسفل) لضبط إعدادات الموازن.

* ملاحظة: لاستعادة الوضع الشخصي إلى الإعدادات الأصلية، اضغط على المفتاح الملون **●** إعادة تعيين، واضغط على **OK**. تتم إعادة تعيين النموذج.

وضعية التلفزيون

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > وضعية التلفزيون

حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار للعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > متقدم >

مستوى صوت تلقائي

حدد تشغيل لضبط الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت التي تحدث عادةً عند تبديل القنوات بشكل تلقائي. حدد الوضع الليلي لخوض تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلتا

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > متقدم > صوت دلتا

يمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت وكبير صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر التمايزية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إعدادات إخراج الصوت

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > متقدم > إخراج الصوت

عين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد المكان الذي تريده الاستماع فيه إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فستقوم بإيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فسيتم تشغيل مكبرات صوت التلفزيون ذات الصلة على هذا الوضع.

إذا حددت سماعات الرأس، فسيتم تشغيل الصوت من خلال سماعات الرأس.

إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون + سماعات الرأس، فسيتم تشغيل الصوت من خلال مكبرات صوت التلفزيون وسماعات الرأس.

لضبط مستوى صوت مكبرات صوت التلفزيون أو سماعات الرأس، اضغط على مستوى الصوت واضغط على السهرين < (يمين) أو > (يسار) لتحديد مصدر الإخراج الذي تريده ضبطه. اضغط على السهرين ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط مستوى الصوت.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيتوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

إعدادات الإخراج الرقمي

توفر إعدادات الإخراج الرقمي لإخراج الصوت الرقمي (البصري) (SPDIF) وإشارات صوت HDMI ARC.

تنسيق إخراج القناة الرقمية

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > متقدم > تنسيق إخراج القناة الرقمية

عين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاعزم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرج المنزلي المتصل.

استيريو (غير مضبوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد هذا الخيار لإخراج وحدي استيريو فقط لهذه الأجهزة.

وتحدد القنوات: حدد هذا الخيار لإخراج وحدي صوت وتعدد القنوات (إشارة مضبوطة لصوت وتعدد القنوات) أو لإخراج وحدي صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

قنوات متعددة (تجاوز): حدد لإرسال تدفق البت النصلي من HDMI ARC إلى نظام الصوت HDMI المتصل.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos - سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل Dolby Digital Plus وحدي.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > متقدم > ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

ضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI () .

حدد أكثر لرفع مستوى الصوت.

حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > متقدم > تأخير إخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرج المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لموازنة الصوت مع الفيديو. حدد إيقاف تشغيل في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرج المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى & quot;تشغيل& quot;) ;

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > الصوت > متقدم > توازن إخراج القناة الرقمية

إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرج المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لموازنة الصوت.

يمكنك تعيين توازن يُعوض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرج المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون.

ويتمكنك تعيين القيمة بخطوات تبلغ 5 ميلي ثانية. الحد النقصى للإعداد هو 60 ميلي ثانية.

تحديده.


القنوات

إعدادات الماوس

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > إعدادات الماوس
العامة > إعدادات الماوس
ضبط سرعة حركة ماوس USB.

EasyLink - CEC-HDMI

قم بتنصيب النجهزة المتوفقة مع ميزة HDMI CEC بالتلذيون، وبهكلك تشغيلها باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلذيون. ويجب تشغيل وظيفة EasyLink HDMI CEC في التلذيون والجهاز المتصل.

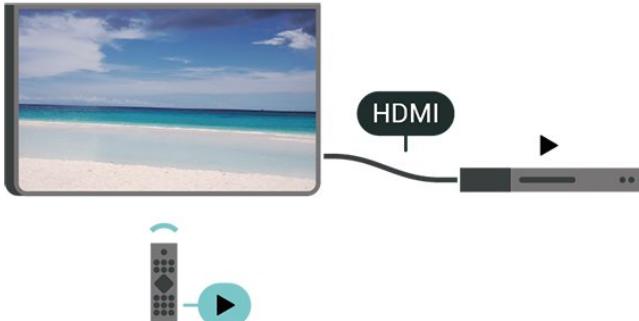

تشغيل EasyLink

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > إعدادات العامة > EasyLink > تشغيل EasyLink

تشغيل النجهزة المتوفقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلذيون

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > إعدادات العامة > EasyLink > جهاز التحكم عن بعد EasyLink > تشغيل

ملحوظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

- تحول وظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة لعلامات تجارية متعددة. وبعض الشركات لنسماه هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Sync التجارية متوفقة تماماً مع EasyLink . تعود ملكية أونتة النسماء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعندين.

إعدادات ببنية

تعيين مستوى توفير استهلاك الطاقة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > إعدادات العامة > إعدادات ببنية > توفير استهلاك الطاقة

حدد الحد الدنيا أو متوسط أو الحد النقصى للحصول على درجات مختلفة لـتوفير استهلاك الطاقة، أو حدد إيقاف لإيقاف تشغيل وضع توفير استهلاك الطاقة.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > إعدادات

TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > HbbTV

إذا كانت قناة تلفزيونية تقدم خدمات HbbTV ، فيتعين عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلذيون للوصول إلى هذه الخدمات المتقدمة. على سبيل المثال، خدمات الفيديو عند الطلب و catch-up TV.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > تعقب HbbTV

يمكنك تشغيل خيار تعقب سلوك استعراض HbbTV أو إيقاف تشغيله. عند إيقاف تشغيل الخيار، سيتم إعلام خيار خدمات HbbTV حيث لا يتم تعقب سلوك الاستعراض الخاص بك.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهة خارجية وبيانات الموقع والذاكرة الموقته من خدمات HbbTV أو إيقاف تشغيله.

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات > إعدادات HbbTV > مسح قائمة التطبيقات المعتمدة

يمكنك مسح قائمة تطبيقات HbbTV التي سمحت بتشغيلها على التلذيون.

ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات > ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط لـCAM/لتثبيت القنوات وتحديثها بطريقة سهلة.

الإعدادات العامة

الإعدادات المرتبطة بالتوسيع

تهيئة محرك القرص الثابت USB

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > إعدادات USB > تهيئة محرك القرص الثابت USB

يلزم إعداد محرك قرص ثابت USB وتهيئته قبل تسجيل قناة.

إعدادات لوحة مفاتيح USB

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > إعدادات USB > إعدادات لوحة مفاتيح USB

لتثبيت لوحة مفاتيح USB ، قم بتشغيل التلذيون ووصل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلذيون. عندما يكتشف التلذيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار

عند تحديد إيقاف الشاشة، سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، ولتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح في وحدة التحكم عن بعد.

تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات ببنية > وقت إيقاف التشغيل

اضغط على السهرين ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. وتعمل القيمة 0 (إيقاف) على تعطيل إيقاف التشغيل التلقائي.

عند تحديد "وقت إيقاف التشغيل"، يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة.

■ يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.

■ يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

■ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

الموقع - المهرز أو المتجرب

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

■ تحديد موقع التلفزيون الخاص بك
■ حدد متجر، وسيعود نمط الصورة إلى حيوي، ويمكنك تعديل إعدادات المتجر.
■ إن وضع المتجر مخصص للتزويد داخل المتجر.

إعداد المتجر

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر

إذا كان التلفزيون مسبوطاً على وضع المتجر، فيمكنك عرض الشعارات المميزة أو تعيين توفر عرض توضيحي محدد للستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > الصورة والصوت

حدد حسنةً للمتجر أو الإعدادات المخصصة للإعدادات الصورة والصوت.

الشعارات

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > الشعارات

قم بالتعيين لعرض الشعارات المميزة والشعار الترويجي.

بعد تشغيل تلقائياً Demo Me

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر > بعد تشغيل تلقائياً Demo Me

للعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة

النولي التي قمت بتشغيله فيها

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات المصنع

العادة > إعادة تثبيت التلفزيون

ملاحظة : إذا نسيت رمز PIN، يمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وادخال رمز جديد.

اكتب رمز PIN واحد نعم، وستتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل. وستتم إعادة ضبط كل الإعدادات واستبدال القنوات المثبتة. وقد يستغرق التثبيت بضع دقائق

قفل البرنامج

► (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > قفل الأطفال > التصنيف التبوي تعين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرنامج المصنفة.

قفل التطبيق

► (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > قفل الأطفال > قفل التطبيق

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. سيطلب قفل التطبيق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنف 18 عاماً وما فوق. إن هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

تعين رمز

► (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > قفل الأطفال > تعين رمز تغيير رمز PIN لقفل التلفزيون أو الغاء قفله.

إعدادات المنطقة واللغة

لغة

► (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون والرسائل

► (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة القائمة

تعيين لغة الصوت المفضلة

► (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الصوت > الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية ومحكية عند بدء البرامج. ويمكنك تعين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفراً، فسيُبَدِّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

► (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة واللغة > الترجمات الرئيسية، الترجمات الثانوية

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لـ أحد البرامج. ويمكن تعين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

► (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة

إعدادات الوصول العام

► (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل الأصم أو ضعيف السمع أو النعدي أو صاحب الروية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

► (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام > الوصول العام > تشغيل.

الوصول العام للشخص ضعاف السمع

► (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام > ضعاف السمع > تشغيل.

▪ تبٌت بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوٌتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعف السمع أو الصم.

▪ عند تشغيل خيار ضعاف السمع يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعمي أو لذوي الروية الجزئية

► (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > الوصف الصوتي > تشغيل بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

► (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط. تأثيرات الصوت الكلام

▪ حدد مستوى الصوت المختلط. يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.

▪ عيّن تأثير الصوت إلى تشغيل تطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاشٍ.

▪ حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

تحسين الحوار

► (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الوصول العام > تحسين الحوار

▪ زيادة وضوح الحوار والتعليقات.

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

► (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > قفل الأطفال > تعين رمز، تغيير الرمز

▪ تعين رمز جديد أو إعادة تعين تغيير الرمز. يستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين

القنوات أو البرامج أو الغاء تأمينها.

توفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة
واللغة > الساعة

تصحيح الساعة تلقائياً

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة
واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة

- إن العدد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستمد معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بشّه.
- إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على البلد.
- عند تحديد يعتمد على البلد، يمكنك ضبط الوقت لكل من تلقائي أو الوقت الأساسي، أو التوقيت الصيفي.

تصحيح الساعة يدوياً

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة
واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة > يدوياً

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة
واللغة > الساعة > التاريخ، الوقت

انتقل إلى القائمة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

- إذا لم تكن أي من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعين الوقت يدوياً.
- في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدوياً.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعين إزاحة الوقت لهنطقتك

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة
واللغة > الساعة > المنطقة الزمنية

حدد إحدى المناطق الزمنية.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة
واللغة > الساعة > وقت السكون

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً. يمكنك باستخدام شريط التمرير تعين الوقت حتى 180 دقيقة بزيادات قدرها 5 دقائق. إذا تم التعين إلى 0 من الدقائق، فسيتم إيقاف تشغيل وقت السكون. يمكنك دائرياً إيقاف تشغيل التلفزيون في وقت سابق أو إعادة تعين الوقت أثناء العد التنازلي

الاتصال اللاسلكي والشبكات

13.1

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة للتلفزيون Smart TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون للسلكية أو سلكيًّا بموجة الشبكة.

إنشاء الاتصال

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > الاتصال بالشبكة > الاتصال السلكي

- 1 وصل الموجه بالتلفزيون بواسطة كابل الشبكة (كابل إيثرنت**).
- 2 تأكيد من تشغيل الموجه.
- 3 يبحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للعلمك بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجه. يتبعن تشغيل DHCP.

*لللتزام بأنظمة EMC ، استخدم كابل إيثرنت FTP Cat. 5E مدرع.

13.3

إعدادات الاتصال اللاسلكي والشبكات

عرض إعدادات الشبكة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > عرض إعدادات الشبكة

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوية الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك.



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

↑ () > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي Wi-Fi / < الاتصال السلكي أو Wi-Fi >

إنشاء الاتصال - السلكي

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > الاتصال بالشبكة > الاتصال اللاسلكي

- 1 في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجه)، فحدد إضافة شبكة جديدة للدخول اسم الشبكة بنفسك.
- 2 أدخل فتحة التشفير. إذا سبق أن تم دخال فتحة التشفير لهذه الشبكة، فيمكنك تحديد OK للإنشاء الاتصال على الفور.
- 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للعلمك بذلك.

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجه شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > تكوين IP أثابت

- 1 حدد تكوين IP أثابت وقم بتكوين الاتصال.
- 2 يمكنك تعريف رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الأعداد التشغيل هو Wi-Fi (WoWLAN).

عرض الوسانط الرقمية - DMR

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > جهاز عرض الوسانط الرقمية - DMR

إذا تعدد تشغيل ملفات الوسانط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عرض الوسانط الرقمية. يكون عرض الوسانط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

تشغيل اتصال Wi-Fi

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi يمكن تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

امسح قائمة النجهزة المتصلة والممحظورة التي يتم استخدامها مع انعكاس الشاشة.

اسم شبكة التلفزيون

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > اسم شبكة التلفزيون عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسمًا فريداً.

إعدادات Netflix

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > إعدادات Netflix > باستخدام إعدادات Netflix ، يمكنك عرض رقم ESN أو الغاء تنشيط Netflix جهاز.

مسح ذاكرة إنترنت

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > كل الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > مسح ذاكرة الإنترت

باستخدام مسح ذاكرة إنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادم Philips وإعدادات التصنيف النبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل مفضلات عرض التطبيقات من Philips ، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. يمكن أيضًا لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم & quot; ملفات تعريف الارتباط & quot; في تلفزيونك. وسوف يتم مسح هذه الملفات أيضًا.

تلفزيون ذكي

14.1

عداد TV Smart

في المرة الأولى التي تفتح فيها Smart TV. ستحتاج إلى تكوين الاتصال. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها للتابعة.

إن صفحة بعد Smart TV هي رابط إلى الإنترنت. يمكنك تغيير أفلام عبر إنترنت أو قراءة الصحف أو مشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى أو التسوق عبر الإنترنت أيضًا أو مشاهدة البرامج التلفزيونية عندها تزيد ذلك باستخدام تطبيق التلفزيون عبر الإنترنت.

فتح Smart TV

لفتح صفحة بعد Smart TV. اضغط على  أو يمكنك الضغط على  (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات، وحدد  Smart TV واضغط على OK.

فيحصل التلفزيون بانترنت ويفتح صفحة بعد Smart TV. قد يستغرق ذلك بضع ثوانٍ.

إغلاق Smart TV

لإغلاق صفحة بعد Smart TV. اضغط على  لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. يتعلّق ما في مسؤولية أي بالمحتوى الذي يقدمه ووفره خدمة المحتوى وجودته.

14.2

صفحة بعد TV Smart

تطبيقات

يمكنك تشغيل التطبيقات من صفحة بعد Smart TV.

إنترنت

يفتح تطبيق الإنترت شبكة الإنترت على التلفزيون.
على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على الإنترت لكن معظم المواقع غير مصممة لشاشة التلفزيون.
- لا توفر بعض المكونات الإضافية (على سبيل المثال الخاصة بعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو) على التلفزيون لديك.
- يتم عرض صفحات الإنترت كصفحة واحدة في كل مرة وفي وضيع الشاشة الكاملة.

14.3

عرض التطبيقات

فتح **عرض التطبيقات** في Smart TV لاستعراض التطبيقات، مجموعة واقع الويب المصممة للتلفزيون الذي تستخدموه.

ابحث عن التطبيق في YouTube أو صديقة وطنية أو ألبوم صور عبر الإنترت وغير ذلك. توفر تطبيقات لتأجير فيديو من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فانتك مشاهدتها. إذا لم يتضمن بعض التطبيقات ما تبحث عنه، فاستعرض الويب وتتصفح إنترنت على التلفزيون.

البحث

باستخدام البحث، يمكنك البحث في **عرض التطبيقات** عن التطبيقات ذات الصلة.

أدخل كلمة رئيسية في الحقل النصي، ثم حدد  واضغط على OK بعد البحث.

تلفزيون عند الطلب / فيديو عند الطلب

TV on Demand

 (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات > تلفزيون عند الطلب
يمكنك مشاهدة البرامج التلفزيونية التي فانتك مشاهدتها أو مشاهدة البرامج
المفضلة لديك في الوقت الذي يلائمه لك.

فيديو عند الطلب

 (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات > فيديو عند الطلب
يمكنك استئجار الفيلم من متجر تأجير فيديو ونافذة عبر الإنترنت.

Netflix

إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

لفتح Netflix ، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix . يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

Rakuten TV

شاهد أحدث الإصدارات الجديدة على Smart TV. تتوفر أضخم النفلام والمسلسلات الكلاسيكية التي فازت بجوائز والمسلسلات التلفزيونية على الفور.

اضغط على المفتاح  في جهاز التحكم عن بعد أو على زر التطبيق لفتح Rakuten TV . يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت لاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول Rakuten TV ، يرجى زيارة www.rakuten.tv.

Amazon Prime Video

بفضل عضوية Amazon prime ، يمكنك الوصول إلى آلاف النفلام والبرامج التلفزيونية الرائجة، بما فيها Prime Originals الحصرية.

اضغط على زر التطبيق لفتح تطبيق Amazon Prime Video . يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت للستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول Amazon Prime Video ، يرجى زيارة www.primevideo.com الموقع.

YouTube

يوفر YouTube ونصةً للاتصال بالعالم. شاهد واكتشف مقاطع فيديو شهرية تم تحميلها بواسطة مستخدمي YouTube حول العالم. استخدم تطبيق YouTube للاستكشاف أحدث الموضوعات حول الموسيقى والأخبار والمزيد.

اضغط على رمز التطبيق لفتح تطبيق YouTube . يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت لاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول YouTube ، يرجى زيارة الموقع www.youtube.com

يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات.
يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية
محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

20

المواصفات البيئية

20.1

ملصق الطاقة النوروي

يزودك ملصق الطاقة النوروي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج.
كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، تكون نسبة استهلاك الطاقة أقل.
على الملصق، يمكنك العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم ومتوسط الاستهلاك لعام واحد. يمكنك أيضًا العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب بـ www.philips.com/TVsupport.

20.2

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات
تم تصميم منتجك وت تصنيعه من مواد وركونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها
وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد النوروي 2012/EU/19 يشمل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية
والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات
المنزلي العادي. فالتخليص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث
تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد النوروي 2006/EC/66، والتي
لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المnzلي العادي.



المواصفات

21.1

الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVssupport)

21.5

دقة الإدخال المعتمدة - الكمبيوتر

- 60 - 480 × 640 ھرتز
 - 60 - 600 × 800 ھرتز
 - 60 - 768 × 1024 ھرتز
 - 60 - 800 × 1280 ھرتز
 - 60 - 960 × 1280 ھرتز
 - 60 - 1024 × 1280 ھرتز
 - 60 - 768 × 1366 ھرتز
 - 60 - 900 × 1440 ھرتز
 - 60 - 1080 × 1920 ھرتز
- ملاحظة:** للإدخال HDMI فقط

21.6

الصوت

- صوت ديناميكي
- Clear Dialogue
- موازن بـ 5 نطاقات
- قوة الإخراج (RMS): 24 بوصة - 6 واط، 32 بوصة - 16 واط، 43 بوصة - 20 واط
- Audio ®Dolby
- ®**HD DTS**

21.7

الوسائل المتعددة

- التوصيلات
- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- (مدمج) Wi-Fi 802.11n
- أنظمة ملفات USB المعتمدة
- NTFS FAT

□ إن الجدران القصى المدعوم لقسم محرك القرص الثابت هو 2 تيرابايت تنسيقات التشفير:

□ برامج ترميز الفيديو: H.264/MPEG-4، HEVC، MKV، AVI، AV1، VP9، WMV9/VC1، MPEG4، MPEG2، MPEG1، AVC (H.265) (HEVC،

□ ترميز الصوت: P3، AAC و WAV (الإصدار 2 حتى الإصدار 9 و WMA-PRO (الإصدارات 9 و 10g).

- التسويق: TXT ASS SUB SSA SMI SRT
- ترميز النحيف: UTF-8، أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية (Windows-1251)، السيريلية (Windows-1250)، اليونانية (Windows-1253)، التركية (Windows-1254)، أوروبا الغربية (Windows-1253)

21.2

الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أو姆 كابل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز المواجهة: VHF ، UHF ، S-Channel ، Hyperband ، QAM ، DVB-C ، DVB-T2 ، DVB ، PAL ، SECAM
- تشغيل الفيديو التلقي : ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD *HEVC)، ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD).
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- دخل هوائي النقال الصناعية: 75 أو姆، النوع F
- نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاھرتز
- نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط MCPC SCPC ، DVB-S/S2 QPSK ، معدل الرمز 2 إلى 45 رمز، تحديد واحد DiSEqC 1.0 ، اعتماد 1 إلى 4 وحدات القطبية 14 / 18 فولت، تحديد نطاق الذبذبات 22 كيلوهertz، وضع فصل الشفرات، تيار وحدة LNB 300 ويلي أمبير كحد أقصى
- * بالنسبة إلى DVB-S2 ، DVB-T2 فقط

21.3

دقة الشاشة

- حجم الشاشة القطري 5 x 60 سم 24 بوصة
 - 80 سم 32 بوصة PFS68x5
 - 108 سم 43 بوصة PFS68
- دقة الشاشة 1080 x 1920

21.4

دقة الإدخال المعتمدة - الفيديو

توقيت الدعم

يتضمن توقيت دعم الفيديو أيضًا معدل الحقل / الإطار 23,976 هرتز و 29,976 هرتز و 59,94 هرتز.

)Windows-1252 (

□ ترميز الصور: BMP PNG GIF JPEG

Wi-Fi Certified

هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi.

قد يختلف النداء وفقاً لлокالنات جهاز الهاتف المحمول والبرنامج المستخدم.

21.8

локالية الاتصال

جانب التلفزيون

□ فتحة الواجهة المشتركة: /CAM +CI

HDMI 3

USB 2.0 - USB 2

USB 2.0 - USB 1

جهة التلفزيون الخلفية

ARC -HDMI 1 in

HDMI 2

□ موالف النقمار الصناعية

□ هوائي (75 أوم)

□ سماعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

□ شبكة LAN - RJ45

□ خرج الصوت - بصري Toslink

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

22.1

تلميذات

إذا تعدد عليك العثور على حل لمشكلة التلفزيون في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيمكنك استخدام **الكلمات الرئيسية في تعليمات دليل المستخدم** لعثور على المعلومات التي تبحث عنها. حدد كلمة رئيسية للانتقال إلى الصفحة ذات الصلة في دليل المستخدم.

إذا لم تجد النجوية في دليل المستخدم، فيمكنك الانتقال إلى **موقع الدعم التابع لشركة Philips**.

لحل أي مشكلة تتعلق بـPhilips، يمكنك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت، ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

www.philips.com/TVsupport

على **موقع الدعم**، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص بيلاك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على المسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرةً أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعة من الإرشادات الواسعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر، أو يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر. لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انقل www.philips.com/TVsupport

22.2

التشغيل

تعد بدء تشغيل التلفزيون

افصل كبل الطاقة من مقبس الطاقة وانتظر لحظة دقيقة واحدة ثم أعد تصفيه. احرص على أن يتم توصيل كبل الطاقة بطريقة آمنة ثم حاول تشغيل التلفزيون مجدداً.

قم بتوصيل التلفزيون بمأخذ توصيل آخر في الحائط وحاول تشغيله مجدداً.

افصل كل الأجهزة المتصلة عن التلفزيون وحاول تشغيله مجدداً. إذا كان ضوء الاستعداد في التلفزيون مضاءً، فقد لا يستجيب هذا الأخير لوحدة التحكم عن بعد.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

عند بدء تشغيل التلفزيون أو عند تعبينه إلى وضع الاستعداد، ستسمع صوت صرير من هيكل التلفزيون. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التهدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يريد أو يسكن. ولا يوثر ذلك على إداء التلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من **Philips**

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يتم عرض شاشة البدء من **Philips**. ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة وإعادة توصيله من جديد، يتم عرض شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على **Power** (استعداد / تشغيل) على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر ويبيض ضوء وضع الاستعداد

افصل كابل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيله. إذا عاود الوميض في الظهور، فاتصل بالعناية بمستهلك التلفزيون لدى **Philips**. في التعليمات > دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملون **الكلمات الرئيسية** وابحث عن معلومات جهة الاتصال.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل من تلقاء نفسه

إذا توقف التلفزيون عن التشغيل فجأة، فقد يكون إعداد وقت إيقاف التشغيل قيد التشغيل. **ومعوقت إيقاف التشغيل يتوقف التلفزيون عن التشغيل بعد 4 ساعات إذا لم يتلق أي إشارات من جهاز التحكم عن بعد.** ويمكنك تعطيل وقت إيقاف التشغيل لتفادي هذا التوقف التلقائي. في التعليمات > دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملون **الكلمات الرئيسية** وابحث عن وقت إيقاف التشغيل.

أيضاً في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

22.3

جهاز التحكم عن بعد

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

- يتطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي.
- قد تكون بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة. فاستبدلها ببطاريات جديدة.

22.4

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

- تتحقق مما إذا تم توصيل التلفزيون بالهواي أو إذا يستخدم إشارة موفر وتحقق من توصيات الكبل.
- تتحقق من توفر قنوات رقمية في البلد الذي تزيد تثبيت التلفزيون فيه.
- تتحقق مما إذا حدث نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح.
- **حدد DVB-T (أرضي)** عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك و**حدد DVB-C (كابل)** عند استخدام خدمة التلفزيون الكabelي.
- أعد تنفيذ عملية التثبيت وتحقق مما إذا تم تحديد البلد والنظام الصحيحين.
- لم يتم العثور على أي قنوات تناهية أثناء التثبيت
- تتحقق مما إذا كان التلفزيون متصلًا بموائي وتحقق من توصيات الكبل.
- تتحقق مما إذا حدث نظام DVB (بث الفيديو رقمي) الصحيح. **حدد DVB-T (أرضي)** عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك.
- أعد تنفيذ عملية التثبيت وحدد كلها قنوات رقمية وتناهية.
- اخترت بعض القنوات، لا يمكنني العثور كل القنوات أو بعض القنوات المثبتة مسبقاً
- تتحقق من أنك حدثت قائمة القنوات الصحيحة أو قائمة المفضلة التي تستخدمها عادةً.

من الممكن أن تكون جهت البث قد نقلت بعض القنوات أو حتى حذفتها. فحاول البحث عن القناة التي لا تجدها في قائمة القنوات العادية. إذا كانت لا تزال القناة متوفرة، يمكنك وضعها مجدداً في قائمة المفضلة.

يمكن حذف قناة من قائمة القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات. تتم هذه التحديثات التلقائية خلال الليل إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يتم حذف القنوات التي لم تعد موجودة وتتم إضافة القنوات الجديدة إلى قائمة القنوات. وعلى نحو استثنائي، يمكن حذف قناة بسبب عدم قدرة التلفزيون على العثور عليها أثناء التتحقق من وجودها. فقد لا تقوم بذلك ليلةً.

لتتجنب حذف قنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات بسبب عدم قدرة التلفزيون على العثور عليها بالرغم من وجودها، يمكنك إيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات.

↑ (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > كل الإعدادات > القنوات > تثبيت المهائي / الكابل، تثبيت القمر الصناعي * > التحديث التلقائي للقنوات

* تثبيت القمر الصناعي مخصص للطرازات التي تدعم وظائف القمر الصناعي فقط.

22.5

قمر صناعي

يعذر على التلفزيون العثور على القمر الصناعي التي أريدها أو يقوم بتنبيه القمر الصناعي نفسه ورتبته

تحقق من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون للبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرتين صناعيين أو 3 / 4 أقمار صناعية.

يعذر على وحدة NBN الثانية الرأس العثور على قمر صناعي ثالث إذا توفر التلفزيون من العثور على قمر صناعي واحد وتعذر عليه العثور على الثاني. فقم بتدوير الصحن بضع درجات. قم بمحاداة الصحن للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي الأول. تحقق من ووشر قوة إشارة القمر الصناعي الأول على الشاشة.

تحقق من تعيين الإعدادات إلى قمرتين صناعيين. لم يوجد تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلاتي يتم تزويذ جميع الإعدادات والاقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندما تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable ، فتأكد من تعيين رقمين فيديدين ل نطاق المستخدم للوالدين الشخصيين كلها في إعدادات Unicable . من الوظائف أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر في نظام Unicable يقوم باستخدام رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغير مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قاومت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في لائحة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لائحة القنوات.

يعذر على إزالة قمر صناعي

لا تنسجم باقات الاشتراك بازالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

تحقق من تركيب صحن القمر الصناعي بحكمة. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحرير الصحن من مكانه.

قد تؤدي الثلوج والدوطار إلى خفض جودة الاستقبال.

22.6

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

تحقق مما إذا كان التلفزيون متصلًا بالهوائي أو إذا يستخدم إشارة موفر وتحقق من توصيلات الكبل.

تحقق إذا تم تحديد المصدر / الإدخال الصحيح في قائمة المصادر. اضغط على المصادر وحدد المصدر / الإدخال الذي تريده.

تحقق مما أنه تم توصيل الجهاز الخارجي أو المصدر بشكل صحيح.

تحقق مما إذا كان الاستقبال ضعيفاً.

تحقق مما إذا تم تعيين الصورة إلى الحد الذكي من الإشارات اللازمة. حدد نوط الصورة ثم حدد نوطاً واضغط على OK.

(الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > تنسيق الصورة > الاحتواء

للتحقق مما إذا كان التلفزيون عطلًا، جرب تشغيل وقطع فيديو. اضغط

على (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > تعلميات > التحقق من التلفزيون. إذا ظل مقطع الفيديو باللون النسود، فاتصل بشبكة Philips. انتظر حتى ينتهي المقطع وحدد معلومات جهة الاتصال في قائمة التعليمات. اتصل برقم الهاتف الشخصي لديك.

صوت بدون صورة

يمكنك التغيير إلى مصدر فيديو آخر ثم التغيير مجددًا إلى المصدر الحالي. حدد نوط الصورة وحدد نوطاً ثم اضغط على OK.

(الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > نوط الصورة لاستعادة نوط الصورة حدد العودة إلى نوط الصورة، ثم اضغط على استعادة النوط.

الإعدادات تعيين إعدادات التلفزيون كلها انتقل إلى (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون.

تحقق من توصيات أجهزة المصدر / الإدخال.

استقبال ضعيف

إذا كانت صورة التلفزيون مشوهة أو متغيرة الجودة، فقد تكون إشارة الإدخال ضعيفة. تعكس الإشارة الرقمية الضعيفة بتجاوز الصورة إلى مربعات وجمودها أحياناً. أما سوء الإشارة الرقمية فستختفي أسرع من إشارة تمايزية سينة.

تحقق من توصيل كل الهوائي بطريقة صحيحة.

قد توفر مكبرات الصوت الكبيرة وأجهزة الصوت غير المؤذنة وأضواء الباين والمبانى العالية بالإضافة إلى أغراض كبيرة على جودة الاستقبال عند استخدام الهوائي. حاول تحسين الاستقبال عبر تغيير اتجاه الهوائي أو إعادة النجهزة عن التلفزيون. وقد يؤدي الطقس السيئ إلى تلف في الاستقبال.

تحقق من أن كل التوصيات من الجهاز وإليه ووصلة بشكل صحيح.

إذا كان الاستقبال سيراً على قنة واحدة فقط، فقم بخطف هذه القناة باستثناء تمايزياً: تثبيت يدوياً. (القنوات التمايزية فقط)

(الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > تثبيت القنوات > تثبيت الهوائي / الكابل > تمايزياً: تثبيت يدوياً

تحقق إذا كانت الإشارة الرقمية الواردة قوية بما فيه الكفاية. أثناء مشاهدة قناة رقمية، اضغط على OPTIONS وحدد الطلاق واضغط على OK. تتحقق من قوة الإشارة و جودة الإشارة.

جودة الصورة من الجهاز سينة

تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.

يمكنك استعادة نوط الصورة أو التغيير إلى نوط صورة آخر.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد بروبرة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات في هذا الوضع وحفظها.

(الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

ظهور شعار

إذا ظهر أحياناً شعار ترويج على الشاشة أو إذا انتقل نوط الصورة تلقائياً إلى حيوى عند البدء، فيكون قد تم تعيين موقع التلفزيون إلى المترجر . عين التلفزيون إلى موقع المنزل للستخدام في المنزل.

(الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

لا يمكن احتواء الصورة ضمن الشاشة / حجم الصورة خاطئ أو غير مستقر / وضعية الصورة غير صحيحة

إذا تعرّضت لاحتواء حجم الصورة - نسبة عرضها إلى ارتفاعها - ضمن الشاشة مع ظهور أشرطة سوداء في أعلى الشاشة أو أسفلها أو في الجانب اليسير والذين منها، فاضغط على (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > تنسيق الصورة > نوط الصورة.

إذا كان حجم الصورة يتغير طوال الوقت، فاضغط على (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > تنسيق الصورة > الاحتواء ضمن الشاشة.

إذا كانت وضعية الصورة غير صحيحة على الشاشة، فحاول التحقق من دقة

USB

- عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB
- تحقق مما إذا تم إعداد جهاز تخزين USB إلى & فئة التخزين الكبير السعة &، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
 - تتحقق من توافق جهاز USB للتخزين مع التلفزيون.
 - تتحقق من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة. للحصول على المزيد من المعلومات، اضغط على المفتاح الملون **●** الكلمات الرئيسية في تعليمات وابحث عن وسانط متعددة.

تشغيل وقطع ملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

Wi-Fi والإنترنت

- شبكة Wi-Fi مشوهة أو لم يتم العثور عليها
- تتحقق من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
 - إذا تذرّع عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

- إذا كانت التوصيلة بالموجة صحيحة، فتحقق من توصيلة الموجة بإنترنت.
 - اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطينان
 - راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
 - استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) للموجة.
- DHCP
- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف динамический) للموجة. يتعين تشغيل DHCP.

قائمة لغة غير صحيحة

عاد تغيير اللغة إلى لغتك.

- 1 اضغط على **▲** الشاشة الرئيسية، واضغط على **▲** (أعلى) مرة واحدة.
- 2 اضغط على **>** (يمين) مرتين واضغط على **▼** (أسفل) مرة واحدة.
- 3 اضغط 7 مرات على **>** (يمين). تأكد أن الرمز الظاهر هو **●**، واضغط على OK.
- 4 اضغط 7 مرات على **▼** (أسفل)، واضغط على **>** (يمين) 3 مرات، حدد لغتك. واضغط على OK.

الإشارة ونوع الإخراج الخاص بالجهاز المتصل، واضغط على **▲** (الشاشة الرئيسية)

< الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة > تنسيق الصورة > أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الصورة >

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

□ تتحقق إذا كانت إعدادات صوت التلفزيون جيدة، واضغط على **(●)** الصوت أو **×** مفتاح كتل الصوت.

□ إذا استخدمنت مستقبلاً رقمياً (جهاز استقبال الإشارات). فتحقق إذا لم يتم تعيين مستوى صوت جهاز الاستقبال هذا إلى الصفر أو كتل الصوت.

□ تتحقق من توصيل إشارة صوت التلفزيون بشكل صحيح بنظام المسرج المنزلي في حال استخدام نظام موائل لصوت التلفزيون. تتحقق من توصيل كبل HDMI بوصيل HDMI ARC على نظام المسرج المنزلي.

□ تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بداخل الصوت على نظام المسرج المنزلي.

□ يجب أن يكون الصوت مسموعاً من مكبرات صوت نظام المسرج المنزلي (HTS).

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد وقطع فيديو من محرك أقراص USB ووصول بالطاقة أو بالكمبيوتر، فقد يدخل الصوت من نظام المسرج المنزلي مشوشًا. يحدث هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام صوت DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرج المنزلي بنظام معالجة الصوت DTS. يمكنك إصلاح هذا الوضع عن طريق تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية للتلفزيون إلى استيريو.

▲ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الصوت > متقدم > تنسيق إخراج القناة الرقمية

HDMI

HDMI

للحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق تردد)

على (عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

□ إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة. فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

□ إذا حدث قطع في الصوت. فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

تعذر عمل HDMI EasyLink

□ تتحقق من توافق أجهزة HDMI-CEC و HDMI . فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المترافقه وـ HDMI-CEC .

لا يظهر رمز مستوى الصوت

□ عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

السلامة والعنابة

23.1

السلامة

وهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وانعمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تطبق بند الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعُرض أبداً التلفزيون للهطر أو الماء. لا تضع أبداً حاويات سوائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون.
- إذا تسبّبت سوائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.
- اتصل بمركز Philips للعناية بمستهلك التلفزيون لفحص التلفزيون قبل استخدامه.
- لا تعُرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضيئة أو الهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص لا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفادِ فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تسبّب قوابس الطاقة غير متحكم التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على لا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائمًا بسحب قابس الطاقة وليس السلك.
- احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وأخذ الطاقة في كل الدوقات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلًا.
- إذا قمت بثبت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزود فقط. قم بثبت التلفزيون على الحامل بإحكام.
- وضع التلفزيون على سطح مستوٌ قادر على تحمل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمل وزن التلفزيون بشكل أمن. لا تتحمل شركة TP Vision حدث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.
- إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف الشفاف.

خطر إلحاد ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

قد يسقط جهاز التلفزيون. مما يتسبّب بإصابة شخصية خطيرة أو حالة وفاة. يمكن تجنب عدة إصابات، خصوصاً لدى الأطفال، من خلال اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

- استخدم دائمًا الخزان أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.
- استخدم دائمًا أثاثاً يمكنه تحمل جهاز التلفزيون بأمان.
- أخيراً الأطفال دائمًا عن مخاطر التسلق على الناثن للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.
- قم دائمًا بتنويم النسالة والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن التعرّف بها أو سحبها أو إمساكها.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزان العادي أو تلك المخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الناثن والتلفزيون بدعاية مناسبة.
- لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والناثن الداعر.
- لا تضع أبداً أي أغراض قد تجري الأطفال للتسلق، مثل النعلاب وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الناثن التي يتواجد عليها التلفزيون.
- إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر ابتلاع البطاريات

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع تقديرية وعدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة

لا تثبت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائمًا مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على النقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على لا تؤدي الستابور أو أي أشياء أخرى إلى تقطيع فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية. لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاد الضرر بمحاسة السمع

تفادِ استخدام سماعات الذقن أو سماعات الرأس على مستويات صوت مرتفعة أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات منوبة أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بأخذ الطاقة.

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الالامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لنشرعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيخنقني تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تتحقق رطوبة الكافف ألي ضرر للتلفزيون، ولن تتسبّب في حدوث قصور في أدائه.

23.2

العناية بالشاشة

التنظيف

- لا تلوس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكمها أو تضرّبها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدّم أبداً مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزليّة على التلفزيون.
- للقضاء على التشوه ويهبّ اللوان، اوسّج قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترّة طويلة من الوقت. تنتهي الصور الثابتة القوام على الشاشة والنشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجّب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفّف درجة تباين الشاشة وسطّوّعها لتجنّب إلحاق الضرر بها.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً ومنتجاتها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفعلاً للنڈلة العلية الصديقة المنوفرة اليور. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير الإدراجهما مبكراً في منتجاتها.

أحكام الاستخدام

© TP Vision Europe B.V. 2020. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو أحدى الشركات التابعة لها، والمشاركة بها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون Philips Shield Emblem Philips الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن شركة Koninklijke Philips هما عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Philips N.V

ان الموصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتحتفظ العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو كيتها المعينين. وتحتفظ Vision بحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم ذكرها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة لغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لنغراض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيتها ولعلعوها لتلك النغراض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تتهم أي براعة اختراع أمريكيّة. لا يوجد أي ضمادات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو الإضرار بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحوال أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلائم مع الغرض المقصود من استخدامها والذي حدنته الشركة المصنعة. تشير إشارة التبيه المطبوعة في جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائمًا بقسم العناية بمستلكي أجهزة تلفزيون Philips للحصول على خدمات أو إصلاحات. يتوفّر رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بذلك إذا لزم النزول. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظوظة صراحت في هذا الدليل، أو أي عمليات خبيط وإجراءات تجمیع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل يتغيّر هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحدات البكسل الفعالة أو أكثر، فإن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أحضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. وبعد هذا النزول من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) لا يعتبر عطلًا في المنتج.

علامة التوافق CE بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والحكام الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات (Eco Design (125/EC وRED (2009/2014 وRoHS (65/EC و2011).

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة الالزام للمنتجات الخاصة بنا. للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللتلتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

Wi-Fi Alliance

ان Wi-Fi ®Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.



حقوق الطبع والنشر

HDMI

ان HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI
وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing Administrator Inc، الولايات المتحدة الأمريكية.

علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ولزيتها لوكيلها المعنين.



Dolby Audio

Dolby Audio

إن Dolby وDolby Audio المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories . تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories . أعمال سريعة غير مشورة. حقوق النشر © 1992-2020 Dolby Laboratories . كل الحقوق محفوظة.



DTS-HD (مائلة أدرف)

-HP DTS

للطلاع على براءات اختراع . راجع <http://patents.dts.com> .
مصنوع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited . تُعد DTS ورموزها و
DTS-HD وشعار DTS-HD ورموزها معاً و / أو علامات تجارية مسجلة و
/ أو علامات تجارية مملوكة للشركة DTS, Inc. أو المدرجة بالولايات . / أو بلدان
أخرى . حقوق النشر © لشركة DTS, Inc. كل الحقوق محفوظة .



المصدر المفتوح

26.1

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرّض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم، الطلب عند هنا . الكاولة الخاصة بجزم البرنامج المفتوحة المصدر المدحية بحقوق النشر والمستخدمة في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية. يبقى هذا العرض صالحًا لغاية ثلاثة سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن ل Yoshi شخص يتألقي هذه المعلومات الاستقلالية عنه . للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

26.2

التراخيص مفتوحة المصدر

حول التراخيص مفتوحة المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لجزاء برنامج تلفزيون Netherlands B.V . المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تقع التي .

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V ضمن آنه يقع والذي .. ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL) ، أو ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص LGPL) ، أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدر TP Vision Netherlands B.V . كان نوع أي من ضمانات أي . سواء وضمنة أم ضمنية، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق والملاعة لفرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands B.V . القانونية والحقوق الضمانات في أسبابه ود ما يوثر لا . البرنامج لهذا حمر أي . المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands B.V . التي هذه المصدر البرمجية التعليمات على فقط ينطبق انه . اشتريتها التي . تم توفيرها لك.

Open Source

bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh). It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

c-ares (1.10.0)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

Source: <http://c-ares.haxx.se/>

coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system. These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

e2fsprogs (2.12.2)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

Expat (2.0.1)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

DFB (4.2.31)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications

Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN

SaWMan, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.

Source: <http://www.directfb.org/index.php?path=Main%2FDownloads&page=1>

findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.

These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

fuse (2.8.4)

LDAP, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

libmtp (0.3.6)

libmtp is an Initiator implementation of the Media Transfer Protocol (MTP) in the form of a library suitable primarily for POSIX compliant operating systems. We implement MTP Basic, the stuff proposed for standardization.

Source: <http://libmtp.sourceforge.net/>

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libusb

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1.

Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net>

<http://www.libusb.org/>

libusb-compat

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

libpng (1.2.43)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

glibc (2.12.2)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the `lsystem calls` and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

Libcurl (7.30.0)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP,

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color -and multiple highlights and forms characters and function key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

net-tools (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.
Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basic/net-tools.html>

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

openssl (1.0.1j)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.
Source: <http://www.openssl.org/>

procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.
The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.
Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

samba (3.0.37)

Samba is the standard Windows interoperability suite of programs for Linux and Unix.
Source: <http://www.samba.org/>

SaWMAn (1.5.3)

SaWMAn, the Shared application and Window Manager, is a new window manager module for use with DirectFB.
Source: <http://www.directfb.org>

sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead,

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.
Source: <http://www.xmlsoft.org>

Linux Kernel (3.1)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.
Source: <http://www.kernel.org>

Linux Fusion (8.7.0)

Source: GNU

liveMedia (2011.06.12)

c++ runtime library for RTSP requirement
Source: www.live555.com

lvm2 (2.02.89)

Userspace toolset that provide logical volume management facilities on linux.
This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.
Source: <ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").
Source:
https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

mtd-utils

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

ncurses (5.7)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts, cron jobs, terminals without X Windows support, etc.

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

wpa_supplicant v0.8(wext)/v2.3(cfg80211)

wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems.

Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

xerces-c++ (3.1.1)

Source: <http://xerces.apache.org/>

zlib (6b)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

SQLite3 (2.12.2)

-SQLite is a in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

SquashFS

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

u-Boot (2011.12)

The uboot will load the linux kerentl to dram, and jump to run .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://www.denx.de>

udhcpc (0.9.8cvs20050303-3)

Source: <http://udhcp.sourceforgearchive.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

uDrectFB (1.5.3)

Source: <http://www.directfb.org>

uriparser (0.7.7)

Uriparser is a strictly RFC 3986 compliant URI parsing and handling library written in C. uriparser is cross platform, fast, supports Unicode and is licensed under the New BSD license.

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

util-linux-ng (2.18)

إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقديمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحمل TPS أي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

فهرس

هواي 11	C 35 CAM PIN
g	H 33 HbbTV
وحدة التحكم عن بعد والبطاريات 6	11 HDMI ARC
وضع الاستعداد 10	33 HDMI - CEC
وضع تباين الصورة 30	11 HDMI
وضعيّة التلفزيون 32	I 37 IP ثابت
W	T 40 TV on Demand
37 Wi-Fi	13 TV Remote App من Philips
أ	F 40 فيديو عند الطلب
أنهاط الصوت 31	فتح القناة 21
إيقاف التلفزيون مؤقتاً 26	Q 21 قفل القناة
إخراج الصوت الرقمي 12	21 قفل الأطفال
ازاحة الإخراج الرقمي 32	35 قفل الأطفال، تعيين رمز
إصدار البرنامج 5	35 قفل الأطفال، تغيير الرمز
إعادة تسمية أيقونة الجهاز أو استبدالها 15	35 قفل التطبيق
إعادة خبيط الإعدادات 34	11 قمر صناعي
إعداد المترجر 34	21 قنوات وفضيلة
إعداد الصورة السريع 31	32 قائمة إخراج الصوت
إعدادات HDR 30	37 قائمة إعدادات الشبكة
إعدادات Netflix 37	15 قائمة المصدر
إعدادات لوحة مفاتيح USB 33	32 قائمة الإخراج الرقمي
إعدادات اللون 30	29 قائمة الإعدادات السريعة
إعدادات الماوس 33	31 قائمة الصوت
إعدادات الشبكة 37	30 قائمة تباين الصورة
إعدادات الصوت المتقيدة 32	4 قائمة تعليمات
إعدادات الصورة المتقيدة 30	L 20 لائحة القنوات
أ	35 لغات القائمة
القنوات 16	35 لغة الترجمة
القنوات المفضلة، مجموعة القنوات 21	35 لغة الصوت
القنوات المفضلة، الإنشاء 20	J 32 مكبر صوت التلفزيون
القنوات المفضلة، التعديل 20	33 موفرة إيقاف التشغيل
القنوات، تصفية القنوات 20	36 موفرة السكون
القناة، إعادة تسمية القناة 20	30 معاذلة النقطة البيضاء
القائمة الرئيسية 29	33 محرك فرس ثابت USB
الوهاتي على التلفزيون 8	13 محرك أقراص محمول
الوهاتي على جهاز التحكم عن بعد 6	14 محرك النقارص الثابت - تسيق
الوصلة بيني الأوروبي 45	14 محرك النقارص الثابت - USB - تثبيت
الهاتف أو المترجر 34	9 مسافة المشاهدة
المنطقة الزمنية 36	37 مسح ذاكرة إنترنت
الوقوع 34	4 معلومات جهة الاتصال
العوازن 31	39 معرض التطبيقات
الوشاك	N 29 نمط الصورة
النفس 22	45 نهاية الاستخدام
الوقت 36	19 نسخ قائمة القنوات
الوصول العالمي، مستوى صوت مختلط 35	32 HDMI نظام الصوت
الوصول العالمي، الكلام 35	4
الوصول العالمي، تأثيرات الصوت 35	
الوصول العالمي، ضعاف السمع 35	
الوصول العام 35	
الوصول العام، الوصف الصوتي 35	
الوضع التلقائي للساعة 36	
الإصلاح 4	
الإعدادات العامة 33	
الاستقبال 46	
التوقيت الصيفي 36	
التوصيل - كبل الطاقة 9	
التاريخ 36	

لس	30
سماعات رأس	25
سماعة الرأس	10
ف	37
صوت محيطي ديناميكي	31
صورة، لون	29
صورة، تباين	29
صورة، سطوع	29
ع	33
DMR عارض الوسانط الرقمية -	37
عرض إعدادات الشبكة	37
عرض سجل تحدث البرنامج	5
الشاشة متوقفة عن التشغيل	37
الشبكة - لاسلكية	37
الشبكة - سلكية	37
صوت، صوت دلالة	32
الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً	32
الصور وملفات الفيديو والموسيقى	27
الصورة نقية، تقليل الفوضى	31
الصورة، حدة	29
العنابة بالمستهلك	4
انعكاس الشاشة	12
اتصال انعكاس الشاشة	12
اسم شبكة التلفزيون	37
استكشاف النطحاء وإصلاحها	48
ب	
بطاقة CI	13
بطاريات	6
ت	
تلفزيون ذكي	39
تاتيكست	22
تنسيق الإخراج الرقمي	32
تنسيق الصورة	31
توفير الطاقة	33
USB توصيل محرك الأقراص الثابت	14
توصيل الجهاز	11
تأخير الإخراج الرقمي	32
تبابن الفيديو	30
ثثبيت القناة - القمر الصناعي	17
ثثبيت القناة - الكابل	16
ثثبيت القناة - الموابي	16
تحديث البرنامج	5
USB - تحديد البرنامج	5
الإنترنت - تحديد البرنامج	5
التحديثات المحلية - تحديد البرنامج	5
تحديث البرنامج تلقائياً	5
تحسين اللون	30
تحسين الموارد	35
تسوية الإخراج الرقمي	32
تسجيل التلفزيون	4
تعريف التلفزيون	4
ج	
جهاز التحكم عن بعد - مستشعر النشعة تحت الحمراء	7
جهاز تحكم عن بعد	6
جهازا	30
خ	
خيارات القنوات	19
د	
دقة فائقة	31
دقة الالدخل	46
دقة شاشة التلفزيون	46
دليل المستخدم	4
دليل المستخدم عبر إنترنت	4
دليل التلفزيون	23
درجة حرارة ملوحة	30



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2020© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com