

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

50PUT8509  
50PUT8509S  
58PUT8509  
58PUT8509S

# دليل المستخدم

**PHILIPS**

# المحتويات

9	- دليل التلفزيون	35
9.1	- ما تحتاج إليه	35
9.2	- استخدام دليل التلفزيون	35
9.3	- التسجيلات	35
10	- المصادر	36
10.1	- لائحة المصادر	36
10.2	- من وضع الاستعداد	36
10.3	- EasyLink	36
11	- المؤقتات والساعة	37
11.1	- مؤقت النوم	37
11.2	- الساعة	37
11.3	- مؤقت إيقاف التشغيل	37
12	- ثلاثي الأبعاد	38
12.1	- ما تحتاج إليه	38
12.2	- النظارات ثلاثية الأبعاد	38
12.3	- العناية بالنظارات الثلاثية الأبعاد	39
12.4	- مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد	39
12.5	- عرض ثلاثي الأبعاد مثالي	39
12.6	- تحذير متعلق بالصحة	39
13	- الألعاب	41
13.1	- استخدام لعبة	41
13.2	- ألعاب ذات لاعبين	41
14	- الصور وملفات الفيديو والموسيقى	42
14.1	- من توصيلة USB أو كمبيوتر الشبكة	42
14.2	- Wi-Fi Miracast	43
15	- Pause TV	45
16	- التسجيل	46
16.1	- ما تحتاج إليه	46
16.2	- تسجيل برنامج	46
16.3	- مشاهدة تسجيل	46
17	- Skype	48
17.1	- حول Skype	48
17.2	- ما تحتاج إليه	48
17.3	- بدء استخدام Skype	48
17.4	- قائمة Skype	49
17.5	- ملف التعريف	49
17.6	- جهات الاتصال	50
17.7	- الاتصال على Skype	51
17.8	- رصيد Skype	52
17.9	- إعدادات Skype	52
17.10	- تسجيل الخروج	54
17.11	- إنهاء Skype	54
17.12	- شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية	54
18	- تلفزيون ذكي	55
18.1	- حول TV Smart	55
18.2	- ما تحتاج إليه	55
18.3	- إعداد TV Smart	55
18.4	- تطبيقات TV Smart	55
1	- التلفزيون الجديد	4
1.1	- تلفزيون بتقنية عرض HD Ultra	4
1.2	- تلفزيون ذكي	4
1.3	- App gallery (معرض التطبيقات)	4
1.4	- تأجير الفيديو	4
1.5	- الشبكات الاجتماعية	4
1.6	- Ambilight+hue	5
1.7	- Skype	5
1.8	- إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات	5
1.9	- أجهزة الألعاب	5
1.10	- EasyLink	5
2	- الإعداد	7
2.1	- اقرأ إرشادات السلامة	7
2.2	- حامل التلفزيون والتعليق على الجدار	7
2.3	- تلميح حول مكان التلفزيون	7
2.4	- كبل الطاقة	7
2.5	- كبل الهوائي	7
3	- الشبكة	9
3.1	- الشبكة اللاسلكية	9
3.2	- الشبكة السلكية	10
3.3	- إعدادات الشبكة	10
4	- التوصيلات	12
4.1	- تلميحات حول التوصيلات	12
4.2	- EasyLink HDMI CEC	13
4.3	- جهاز استقبال الإشارات - STB	14
4.4	- نظام المسرح المنزلي - HTS	14
4.5	- مشغل أقراص ray-Blu	16
4.6	- مشغل أقراص DVD	16
4.7	- وحدة تحكم بالألعاب	16
4.8	- محرك قرص ثابت USB	17
4.9	- لوحة مفاتيح USB أو ماوس USB	18
4.10	- ذاكرة USB محمول	18
4.11	- كاميرا الصور	19
4.12	- كاميرا الفيديو	19
4.13	- كمبيوتر	19
4.14	- سماعات رأس	20
5	- التشغيل	21
5.1	- التشغيل أو الاستعداد	21
5.2	- المفاتيح على التلفزيون	21
6	- جهاز تحكم عن بعد	22
6.1	- نظرة عامة على المفاتيح	22
6.2	- لوحة المفاتيح	23
6.3	- جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء	24
6.4	- الإقران بجهاز التلفزيون	24
6.5	- بطاريات	24
6.6	- تنظيف	25
7	- القنوات التلفزيونية	26
7.1	- مشاهدة القنوات التلفزيونية	26
7.2	- تثبيت القناة	30
8	- القائمة الرئيسية	34

	57	العرض المتعدد	- 18.5
	57	إعادة تعيين TV Smart	- 18.6
<b>58</b>		<b>room Multi نظام</b>	<b>- 19</b>
	58	حول نظام room Multi	- 19.1
	58	ما تحتاج إليه	- 19.2
58		استخدام نظام room Multi	- 19.3
	<b>60</b>	<b>الإعدادات</b>	<b>- 20</b>
	60	قائمة الإعدادات	- 20.1
	60	الصورة	- 20.2
	63	الصوت	- 20.3
	65	Ambilight	- 20.4
	68	الوصول العمومي	- 20.5
	<b>70</b>	<b>المواصفات</b>	<b>- 21</b>
	70	المواصفات البيئية	- 21.1
	70	الاستقبال	- 21.2
	71	شاشة عرض	- 21.3
	71	الطاقة	- 21.4
	71	المقاييس والوزن	- 21.5
	71	إمكانية الاتصال	- 21.6
	72	الصوت	- 21.7
	72	الوسائط المتعددة	- 21.8
	<b>73</b>	<b>البرنامج</b>	<b>- 22</b>
	73	تحديث البرنامج	- 22.1
	73	إصدار البرنامج	- 22.2
	73	Open source software	- 22.3
	73	Open source license	- 22.4
<b>80</b>		<b>استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم</b>	<b>- 23</b>
	80	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	- 23.1
	81	التسجيل	- 23.2
	81	التعليمات	- 23.3
	81	تعليمات عبر إنترنت	- 23.4
	81	العناية بالمستهلك / إصلاح	- 23.5
	<b>83</b>	<b>السلامة والعناية</b>	<b>- 24</b>
	83	أمان	- 24.1
	84	العناية بالشاشة	- 24.2
<b>85</b>		<b>شروط الاستخدام، حقوق النشر والتراخيص</b>	<b>- 25</b>
	85	أحكام الاستخدام	- 25.1
	85	حقوق النشر والتراخيص	- 25.2
	<b>88</b>	<b>فهرس</b>	

هناك تطبيقات لتأجير الفيديو من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فاتتك مشاهدتها.

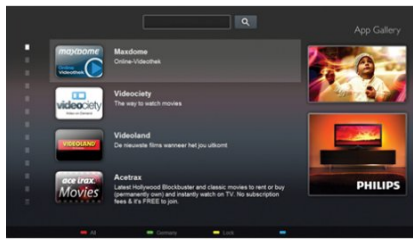
إذا لم يتضمّن معرض التطبيقات ما تبحث عنه، فجرب الويب وتنقل في إنترنت على التلفزيون.

في Help (التعليمات)، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن App gallery (معرض التطبيقات) للحصول على مزيد من المعلومات.

1.4

## تأجير الفيديو

لا حاجة إلى مغادرة منزلك لمشاهدة ملف فيديو مستأجر. ما عليك سوى تأجير آخر الأفلام من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت في المنطقة التي تتواجد فيها.



ابدأ بتشغيل Smart TV وأضف تطبيق متجر الفيديو إلى صفحة بدء Smart TV .

افتح تطبيق متجر الفيديو، وأنشئ حسابك الشخصي، ثم حدد الفيلم واضغط على تشغيل. لست بحاجة إلى إجراء عملية التنزيل، إذ يمكنك مشاهدة الفيديو على الفور\*.

في Help (التعليمات)، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Rental videos (استئجار الفيديو) للحصول على مزيد من المعلومات.

\* يتوقف ذلك على خدمة بث الفيديو لمتجر الفيديو المحدد.

1.5

## الشبكات الاجتماعية

لست بحاجة إلى تشغيل الكمبيوتر لقراءة الرسائل التي وصلتك من أصدقائك. افتح Smart TV ، وحدد صفحة الشبكة الاجتماعية وأرسل رسالة وأنت مسترخ.



يدعم Smart TV الشبكتين الاجتماعيتين الرائجتين Twitter .

في Help (التعليمات)، اضغط على **Keywords** (الكلمات

# التلفزيون الجديد

1.1

## تلفزيون بتقنية عرض HD Ultra

إن هذا التلفزيون مزوّد بشاشة مع تقنية عرض Ultra HD . تبلغ دقة هذه الشاشات 4 أضعاف دقة الشاشات العالية الوضوح العادية. تعني " Ultra HD " 8 مليون بكسل للحصول على صور أكثر نقاءاً وحيوية على التلفزيون.

بالإضافة إلى ذلك، يحوّل Ultra Pixel HD Engine الجديد بشكل مستمر أي إشارة تلفزيون واردة إلى دقة Ultra HD . من هنا، يمكنك الاستمتاع بجودة الصور الاستثنائية هذه فور تشغيل التلفزيون. أو يمكنك مشاهدة مقاطع فيديو أصلية بتقنية العرض Ultra HD خلال توصيلة HDMI 4 . تسمح لك تقنية العرض Ultra HD بمشاهدة التلفزيون بوضوح ودقة حتى على الشاشات الكبيرة.



1.2

## تلفزيون ذكي

وصّل تلفزيون Philips Smart LED هذا بإنترنت واكتشف عالم تلفزيون جديدًا. ويمكنك إنشاء اتصال سلكي جديد بالوجه أو يمكنك الاتصال لاسلكيًا بواسطة شبكة Wi-Fi.

مع توصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية، يمكن للهاتف الذكي عرض صورة على التلفزيون أو يمكنك تشغيل ملفات الفيديو المخزّنة على الكمبيوتر أو التحكم في التلفزيون بواسطة الجهاز اللوحي.

مع توصيل التلفزيون بإنترنت، يمكنك مشاهدة ملف فيديو مستأجر من متجر فيديو عبر إنترنت أو قراءة دليل التلفزيون عبر إنترنت أو تسجيل برنامجك التلفزيوني المفضّل على محرك قرص ثابت USB.

وتضيف تطبيقات Smart TV المتعة مع كل أنواع الخدمات المريحة والترفيهية.

في Help (التعليمات) اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Smart TV (التلفزيون الذكي) للحصول على مزيد من المعلومات.

1.3

## التطبيقات (معرض) App gallery

افتح معرض التطبيقات في Smart TV لاستعراض التطبيقات، مجموعة مواقع الويب المصمّمة للتلفزيون الذي تستخدمه. ابحث عن تطبيق ملفات فيديو YouTube أو صحيفة وطنية أو ألبوم صور عبر إنترنت أو Twitter وغير ذلك.

## إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف البث مؤقتًا وتسجيله من قناة تلفزيونية رقمية.



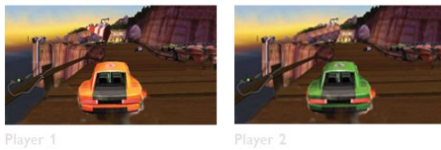
فيمكنك إيقاف بث التلفزيون مؤقتًا والرد على تلك المكالمات الهاتفية العاجلة أو بكل بساطة أخذ قسط من الراحة خلال مشاهدة مباراة رياضية، في الوقت الذي يقوم فيه التلفزيون بتخزين البث على محرك قرص ثابت USB. ويمكنك بدء المشاهدة من جديد في وقت لاحق. عندما يكون محرك قرص ثابت USB موصولًا بالتلفزيون، يمكنك أيضًا تسجيل عمليات البث الرقمية. فيمكنك التسجيل أثناء مشاهدة برنامج أو جدولة عملية تسجيل لبرنامج سيعرض لاحقًا.

في Help (التعليمات)، اضغط على **—** Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Pause TV (إيقاف التلفزيون مؤقتًا) أو Recording (تسجيل) لمزيد من المعلومات.

## أجهزة الألعاب

إذا حددت وحدة التحكم بالألعاب في القائمة الرئيسية، فسيبدأ التلفزيون تلقائيًا إلى الإعدادات المثالية للألعاب.

إذا كنت تستخدم لعبة متعددة اللاعبين مع شاشات منقسمة، فيمكنك ضبط التلفزيون لعرض كل شاشة كشاشة كاملة في الوقت نفسه. ويمكن لكل لاعب التركيز على لعبته الخاصة أثناء اللعب.



يستخدم التلفزيون تقنية العرض الثلاثي الأبعاد لعرض الشاشتين. لتشغيل لعبة ذات لاعبين مع عرض الصور على شاشتين كاملتين مختلفتين، ستحتاج إلى زوج من النظارات الثلاثية الأبعاد لكل لاعب.

في Help (التعليمات) اضغط على **—** Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Game console or Two player games وحدة التحكم بالألعاب أو الألعاب ذات لاعبين للحصول على مزيد من المعلومات.

الأساسية) وابحث عن App gallery (معرض التطبيقات) للحصول على مزيد من المعلومات.

## Ambilight+hue

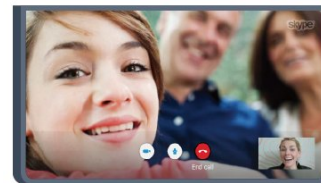
باستخدام تقنية hue +Ambilight ، يمكنك إعداد مصابيح Philips hue بحيث تتبع ألوان Ambilight الخاصة بالتلفزيون.

ستوسّع مصابيح Philips hue تأثير Ambilight عبر الغرفة. إذا لم تتوفر لديك أي مصابيح Philips hue بعد، فيمكنك شراء مجموعة أدوات Philips hue Starter Kit (تتضمن ركيزة Hue و3 بُصيلات Hue ) وتثبيت البُصيلات والركيزة. يمكنك شراء بُصيلات 3 Hue من Philips بشكل منفصل.



## Skype

يمكنك إجراء مكالمات فيديو مجانية على التلفزيون باستخدام Skype™.



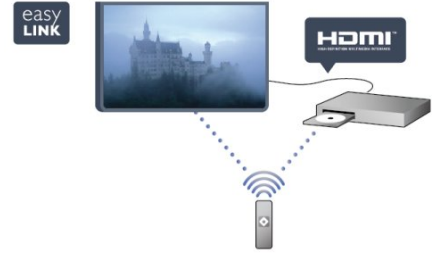
يمكنك الاتصال بأصدقائك ورؤيتهم في أي مكان في العالم. ولإجراء مكالمة فيديو، ستحتاج إلى كاميرا مع ميكروفون مضمن واتصال جيد بالإنترنت. تتضمن بعض أجهزة التلفزيون من Philips كاميرا وميكروفون.

في Help (التعليمات)، اضغط على **—** Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Skype للحصول على مزيد من المعلومات.

## EasyLink

باستخدام EasyLink ، يمكنك تشغيل جهاز موصول، مثل مشغل أقراص Blu-ray، باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

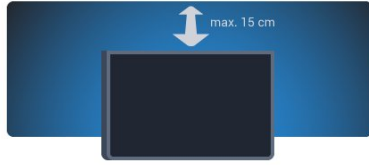
يستخدم EasyLink وظيفة HDMI CEC للتواصل مع الأجهزة الموصولة.



في Help (التعليمات)، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن EasyLink للحصول على مزيد من المعلومات.

## تلميحات حول مكان التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسطع فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.\*
- ضع التلفزيون على مسافة تبعد لغاية 15 سم عن الحائط.
- إن المسافة المثالية التي يمكن مشاهدة التلفزيون منها توازي ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.



## كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.



على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

في Help (التعليمات)، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Switching on (التشغيل) لمزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

## كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75

## الإعداد

### اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون. في التعليمات، انتقل إلى السلامة والعناية < السلامة.

### حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

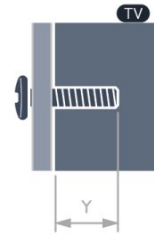
#### حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، فيمكنك تنزيله من الموقع [www.philips.com](http://www.philips.com).

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

#### التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون مهياً للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت على الحائط المتوافقة مع معيار VESA (تباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت على الجدار... لتثبيت الدعامة بشكل آمن، استخدم البراغي وفق الطول المبين في الرسم.



- لأجهزة التلفزيون حجم 58 بوصة: VESA MIS-F 400x400 : Y, M6, 20-18 مم
- لأجهزة التلفزيون حجم 50 بوصة: VESA MIS-F 400x200 : Y, M6, 12-10 مم

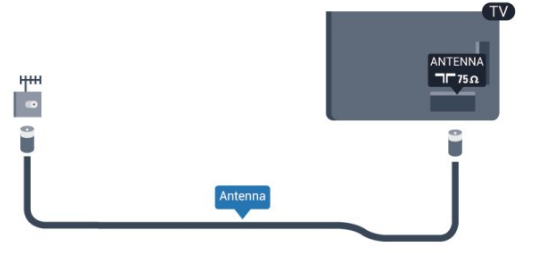
تثبيته

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يراعي التعليق على الجدار معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اطلع أيضاً على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.

لا تتحمل شركة TP Vision Netherlands B.V. حادث أي مسؤولية أو إصابة ناجمة عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة.

أوم RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه لإشارات إدخال DVB-T DVB-C.






# الشبكة

3.1

## الشبكة اللاسلكية

### ما تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون لاسلكياً بالإنترنت، تحتاج إلى موجة لاسلكية. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



### أجهزة الشبكة

بإمكان التلفزيون الاتصال بالأجهزة الأخرى الموجودة على شبكتك اللاسلكية، كالحاسوب أو الهاتف الذكي، ويمكنك استخدام كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Microsoft Windows أو Apple OS X.


### مشاركة الملفات

على هذا التلفزيون، يمكنك فتح الصور والموسيقى وملفات الفيديو المخزنة على الكمبيوتر. استخدم إصداراً حديثاً من برنامج خادم الوسائط مثل أو Windows Media Player 11 أو Twnky أو أو برنامج مماثل.

تُثبِّت برنامج خادم الوسائط على الكمبيوتر وقم بإعداده لمشاركة ملفات الوسائط مع التلفزيون. اقرأ كتيب برنامج خادم الوسائط للحصول على مزيد من المعلومات. يجب أن يكون هذا البرنامج قيد التشغيل على الكمبيوتر لكي تتمكن من عرض الملفات على التلفزيون أو تشغيلها.

## إنشاء الاتصال

اتبع الخطوات من 1 إلى 9.

الخطوة 1 - تأكد من تشغيل موجة الشبكة اللاسلكية.  
الخطوة 2 - اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

الخطوة 3 - حدد الاتصال بالشبكة واضغط على OK.

الخطوة 4 - حدد اتصال واضغط على OK.

الخطوة 5 - حدد لاسلكي واضغط على OK.

الخطوة 6 - حدد مسح للمسح بحثاً عن الشبكة اللاسلكية. إذا كان لديك موجة يتوفر فيه WPS (إعداد الواي فاي المحمي)، فيمكنك تحديد WPS. حدد خيارك واضغط على OK.

### مسح

حدد مسح للمسح بحثاً عن الشبكة اللاسلكية (الموجة اللاسلكية). قد يعثر التلفزيون على عدة شبكات لاسلكية على مقربة منك.

### WPS

إذا كان لديك موجة يتوفر فيه WPS، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالموجة بدون إجراء عملية مسح. انتقل إلى الموجة، واضغط على الزر WPS وعد إلى التلفزيون في غضون دقيقتين. ثم اضغط على اتصال لإنشاء الاتصال.

إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيُتعدَّد عليك استخدام WPS.

إذا كان يتعين عليك استخدام رمز PIN الخاص بـ WPS للاتصال، فحدد مسح بدلاً من WPS.

الخطوة 7 - في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية واضغط على OK.

إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجة)، فحدد إدخال يدوي لإدخال اسم الشبكتك بنفسك.

الخطوة 8- تبعاً لنوع الموجة، يمكنك الآن إدخال مفتاح التشفير ( WEP أو WPA أو WPA2 ). إذا سبق لك إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، فيمكنك تحديداً التالي لإنشاء الاتصال على الفور. إذا كان الموجة يدعم WPS أو WPS PIN، فحدد WPS أو WPS PIN أو قياسي. حدد خيارك واضغط على OK.

### • قياسية

حدد قياسي لإدخال مفتاح التشفير (كلمة مرور أو عبارة مرور أو مفتاح أمان) يدوياً. ويمكنك استخدام لوحة المفاتيح على وحدة التحكم عن بعد لإدخال مفتاح التشفير. بعد إدخال المفتاح، اضغط على اتصال.

### • WPS PIN


لإنشاء اتصال WPS آمن مع رمز PIN، حدد WPS PIN واضغط على OK. سجّل رمز PIN الذي يظهر والمؤلف من 8 أرقام وأدخله في برنامج الموجة الموجود على الكمبيوتر. عد إلى التلفزيون واضغط على اتصال. راجع دليل الموجة لمعرفة أين يجب إدخال رمز PIN في برنامج الموجة.

الخطوة 9- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

### تكوين الشبكة

إذا فشل الاتصال، فيمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجة. يجب تعيين DHCP بحيث يكون في وضع التشغيل.

أو، إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

لتعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت، اضغط على  وحدد Setup

(إعداد) واضغط على OK (موافق). حدد Network settings

(إعدادات الشبكة) < Network settings (إعدادات الشبكة)

< Network configuration (تكوين الشبكة) < Static

IP ( IP ثابت). مع تحديد IP ثابت في القائمة، يمكنك تعيين عنوان

IP وإعدادات أخرى ضرورية في Static IP configuration (تكوين

IP ثابت) في القائمة نفسها.

## مشاكل الشبكة

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

• قد تؤثر أفران المايكروويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل

بتقنية Dect أو أجهزة n / g / Wi-Fi 802.11b الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

• تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

• إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

• إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الموجه بإترنت.

اتصال الكمبيوتر وإترنت بطيئان

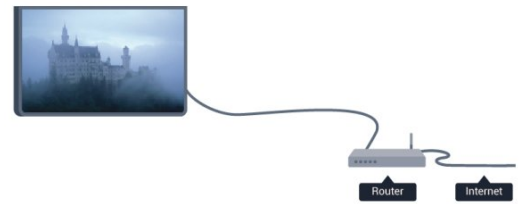
- راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
- استخدم اتصال إترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

3.2

## الشبكة السلكية

### ما تحتاج إليه

أنت بحاجة إلى موجه الشبكة لتوصيل التلفزيون بإترنت. استخدم موجهها إذا اتصال عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بإترنت.



### مشاركة الملفات

على هذا التلفزيون، يمكنك فتح الصور والموسيقى وملفات الفيديو المخزنة على الكمبيوتر. استخدم إصداراً حديثاً من برنامج خادم الوسائط مثل Philips MediaManager \* أو Windows Media Player 11 أو Twonky . مماثل برنامج أو TM مثبت برنامج خادم الوسائط علي الكمبيوتر وقم بإعداده لمشاركة ملفات الوسائط مع التلفزيون. اقرأ كتيب برنامج خادم الوسائط للحصول على مزيد من المعلومات. يجب أن يكون هذا البرنامج قيد التشغيل على الكمبيوتر لكي تتمكن من عرض الملفات على التلفزيون أو تشغيلها. \* يمكنك تنزيل البرنامج Philips MediaManager من موقع دعم Philips على العنوان [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com)

في Help (التعليمات)، اضغط على Keywords (الكلمات الأساسية) وإبحث عن Media server software supported , (برامج خادم الوسائط، المعتمدة) للحصول على نظرة عامة حول برامج خادم الوسائط المعتمدة.

## توصيل الموجه

لتوصيل الموجه وإعداده، اتبع الخطوات من 1 إلى 5.

- 1- وصل الموجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثيرنت\*\*).
  - 2- تأكد من تشغيل الموجه.
  - 3- اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
  - 4- حدد الاتصال بالشبكة واضغط على OK.
  - 5- حدد سلكي واضغط على OK.
- يبحث التلفزيون بشكل مستمر عن اتصال الشبكة. وعند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

تكوين الشبكة

إذا فشل الاتصال، فيمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجه. يجب تعيين DHCP بحيث يكون في وضع التشغيل.

أو، إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت. لتعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت، اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK. حدد إعدادات الشبكة < إعدادات الشبكة < تكوين الشبكة < IP ثابت . مع تحديد IP ثابت في القائمة، يمكنك تعيين عنوان IP وإعدادات أخرى ضرورية في تكوين IP الثابت في القائمة نفسها.

\*\*للالتزام بأنظمة EMC ، استخدم كبل إيثيرنت FTP Cat. 5E مدرّج.

3.3

## إعدادات الشبكة

لفتح إعدادات الشبكة . . .

- 1 اضغط على **⏏** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 - حدد إعدادات الشبكة واضغط على OK .
- عرض إعدادات الشبكة
  - تظهر كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوة الإشارة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

• إعدادات الشبكة

- نوع الشبكة
- لتعيين الشبكة إلى سلكية أو لاسلكية.
- تكوين الشبكة
- لتعيين تكوين الشبكة إلى DHCP أو IP ثابت.

• تشغيل الوسائط عبر Wi-Fi

لتلقي ملفات الوسائط المتعددة من الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، عين إعداد DMR إلى تشغيل.

• تكوين IP الثابت

إذا تم تحديد IP الثابت في قائمة إعدادات الشبكة، فيمكنك تعيين كل إعدادات IP الثابت الضرورية هنا.

• Wi-Fi Miracast

للحصول على مزيد من المعلومات حول Wi-Fi Miracast، اضغط على **⏏** Keywords (الكلمات الأساسية) وإبحث عن Wi-Fi Miracast .

• إعادة تعيين مجموعة Wi-Fi direct

امسح قائمة الأجهزة المتصلة والمحظورة التي تستخدمها Miracast.

• شاشة Wi-Fi الذكية

للحصول على مزيد من المعلومات حول شاشة Wi-Fi الذكية، اضغط على **⏏** Keywords (الكلمات الأساسية) وإبحث عن MyRemote App (تطبيق MyRemote) ، Wi-Fi smart screen.

• التسجيل بواسطة تطبيق MyRemote  
إدارة تسجيلات التلفزيون عن بُعد بواسطة هاتف ذكي أو كمبيوتر  
لوحى...

• اسم الشبكة التلفزيونية  
إذا كان لديك أكثر من تلفزيون واحد على شبكتك، فيمكنك إعادة  
تسمية أجهزة التلفزيون هنا.

• إعدادات Netflix  
ضبط إعدادات Netflix.

• مسح ذاكرة إنترنت  
تسمح لك ميزة "مسح ذاكرة الإنترنت" بمسح كل ملفات إنترنت  
المخزنة على التلفزيون. وبهذه الطريقة، سيتم مسح تسجيل Philips  
Smart TV وإعدادات التصنيف الأبوي ومعلومات تسجيل الدخول إلى  
تطبيق متجر الفيديو وكل تطبيقات Smart TV المفضلة والإشارات  
المرجعية والمحفوظات الخاصة بإنترنت، كما يمكن لتطبيقات MHEG  
التفاعلية أن تحفظ ملفات تعريف الارتباط التي تُعرف بالاسم "  
cookies" على التلفزيون. وسيتم أيضاً مسح هذه الملفات.



### EasyLink HDMI CEC

إذا كانت أجهزتك موصولة بواسطة HDMI وتتوفر فيها ميزة EasyLink ، فيمكنك تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. يجب أن تكون ميزة EasyLink HDMI CEC قيد التشغيل على التلفزيون والجهاز الموصول. للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام ميزة EasyLink ، اضغط على **EasyLink CEC** (الكلمات الأساسية) وابحث عن

### HDMI إلى DVI

استخدم محوّل DVI إلى HDMI إذا لم تتوفر لجهازك سوى توصيلة DVI واحدة. استخدم إحدى توصيلات HDMI وأضف كبل صوت يسار/يمين (مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم) إلى مأخذ إدخال الصوت للصوت، في الجهة الخلفية من التلفزيون.

### الحماية من النسخ

تدعم كبلات HDMI DVI حماية المحتويات الرقمية ذات النطاق الترددي العالي - HDCP. إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

### HDMI ARC

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي، فعليك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC ، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تدمج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو. يمكن استخدام توصيلة HDMI 1 أو HDMI 2 على هذا التلفزيون لتوصيل نظام المسرح المنزلي، غير أن قناة إرجاع الصوت (ARC) تتوفر فقط لجهاز واحد/توصيلة واحدة في الوقت نفسه.

إذا كنت تفضّل إيقاف تشغيل قناة إرجاع الصوت (ARC) على توصيلات HDMI ، فاضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

حدد **TV settings** (إعدادات التلفزيون) < **Sound** (صوت) < **Advanced** (متقدم) < **HDMI ARC**.

### Ultra HD عرض بتقنية HDMI

يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو التي تم تصويرها أو إنشاؤها بدقة "أصلية" وتقنية عرض Ultra HD - 3840 x 2160 بكسل - على هذا التلفزيون.

قم بتوصيل مشغل أقراص Blu-ray ، أو وحدة التحكم بالألعاب أو كمبيوتر يشغل ملفات فيديو تعمل بتقنية العرض فائق الوضوح Ultra HD بتوصيلة HDMI . استخدم كبل HDMI عالي السرعة للتوصيل. يمكن أن تحتوي توصيلة HDMI UHD على ARC (قناة إرجاع الصوت) ولا تدعم العرض الثلاثي الأبعاد.

# التوصيلات

## تلميحات حول التوصيلات

### دليل التوصيل

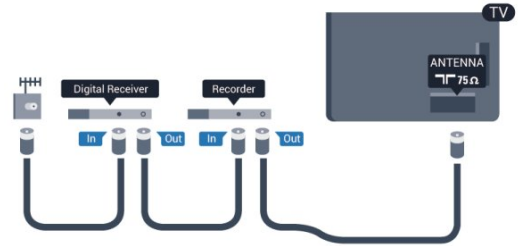
اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

إذا كنت تحتاج إلى توصيل عدة أجهزة بالتلفزيون، فيمكنك زيارة دليل توصيل تلفزيون Philips. يوفر الدليل معلومات حول كيفية توصيل الجهاز بالتلفزيون والكبلات التي يجب استخدامها.

تفضّل زيارة الموقع [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

### هوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتملة إلى المسجل للتسجيل.



## HDMI

### HDMI CEC

توفّر توصيلة HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. ويدمج كبل HDMI إشارات الصوت والفيديو. استخدم كبل HDMI لإشارات التلفزيون العالي الوضوح بتقنية HD أو الفائق الوضوح بتقنية UHD . لتأمين أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI يتجاوز طوله 5 أمتار.

## خرج الصوت - بصري

إن توصيلة إخراج الصوت - بصري عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة. بإمكان هذه التوصيلة البصرية أن تحمل القنوات الصوتية 1.5. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك، عادةً نظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - بصري على نظام المسرح المنزلي. وستقوم توصيلة إخراج الصوت - بصري بإرسال الصوت من التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.



يمكنك تعيين نوع خرج الصوت لملاءمة إمكانيات الصوت في نظام المسرح المنزلي.  
لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Audio Out settings** (إعدادات إخراج الصوت).

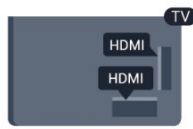
إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك ضبط مزامنة الصوت إلى الفيديو.  
لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Audio to video sync** (مزامنة الصوت إلى الفيديو).

4.2

## EasyLink HDMI CEC

### EasyLink

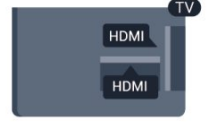
باستخدام ميزة EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام EasyLink عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC (التحكم في إلكترونيات المستهلك) للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.



### إعداد EasyLink

تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. تأكد من تعيين إعدادات HDMI CEC بطريقة صحيحة على أجهزة EasyLink الموصولة. قد لا تعمل ميزة EasyLink مع أجهزة تحمل علامات تجارية أخرى.

HDMI-CEC على علامات تجارية أخرى



## يمين/يسار صوت - Y Pb Pr

إن توصيلة Y Pb Pr فيديو مكون عبارة عن توصيلة عالية الجودة. يمكن استخدام توصيلة Y Pb Pr لإشارات التلفزيون العالي الوضوح بتقنية HD. بالإضافة إلى إشارات Y و Pb و Pr، أضف إشارات صوت يمين ويسار.

- يتشارك Y نفس الوصلة مع CVBS.
- يتشارك المكون والمركب وصلات صوت.



## يمين/يسار صوت - CVBS

إن توصيلة CVBS فيديو مركب عبارة عن توصيلة عالية الجودة. بالإضافة إلى إشارة CVBS تضيف إشارات صوت يمين ويسار.

- يتشارك Y نفس الوصلة مع CVBS.
- يتشارك المكون والمركب وصلات صوت.



تحمل الوظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة تبعاً لاختلاف العلامات التجارية. بعض الأمثلة هي: Bravia Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Theatre Sync . لا تُعد كل العلامات التجارية متوافقة بشكل كامل مع EasyLink .  
أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لأصحابها المعنيين.

## تشغيل الأجهزة

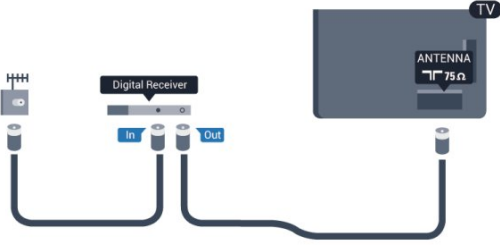
لتشغيل جهاز تم توصيله بتوصيلة HDMI وإعداده بواسطة ميزة EasyLink ، حدد الجهاز- أو نشاطه- في قائمة توصيلات التلفزيون. اضغط على **SOURCES** (المصادر) ، وحدد جهازاً تم توصيله بتوصيلة HDMI واضغط على OK (موافق).



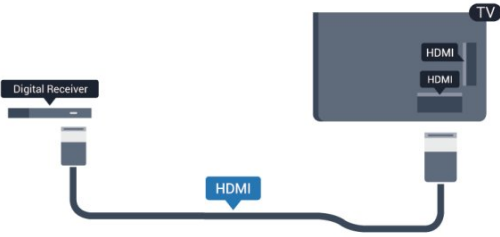
4.3

## جهاز استقبال الإشارات - STB

استخدم كبلّي هوائي لتوصيل الهوائي بجهاز استقبال الإشارات STB (جهاز استقبال رقمي) والتلفزيون.



إلى جانب توصيلات الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل جهاز استقبال الإشارات STB بالتلفزيون.



### مؤقت إيقاف التشغيل

أوقف تشغيل هذا المؤقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات STB. يجب إجراء ذلك لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم خلالها ضغط أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

لإيقاف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل، اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > إيقاف تشغيل المؤقت واضبط شريط التمرير على إيقاف.

بعد تحديد الجهاز، سيتمكن جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون من التحكم في الجهاز. لكن لن يتم توجيه المفاتيح **Options** وبعض مفاتيح التلفزيون الأخرى إلى الجهاز. إذا لم يكن المفتاح المطلوب موجوداً على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك تحديده من قائمة خيارات. اضغط على **Options** وحدد مفاتيح التحكم في شريط القوائم. حدد مفتاح الجهاز الذي تريده على الشاشة، ثم اضغط على OK. قد لا تتوفر بعض المفاتيح المحددة في قائمة عناصر التحكم.

ملاحظة: الأجهزة التي تستجيب لجهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون هي فقط تلك الأجهزة التي تدعم وظيفة التحكم عن بعد في EasyLink.

## إعدادات EasyLink

تكون إعدادات ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. يمكنك إيقاف تشغيل أي إعداد EasyLink بطريقة مستقلة.

### EasyLink

لإيقاف تشغيل EasyLink بشكل تام . . .

1 - اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > EasyLink، واضغط على OK (موافق).

3 - حدد إيقاف واضغط على OK.

4 - اضغط على **Left Arrow**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التحكم عن بعد في EasyLink

إذا كنت ترغب في تمكين تواصل الأجهزة ولكنك لا ترغب في تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك أن توقف تشغيل جهاز التحكم عن بعد EasyLink بشكل منفصل.

في قائمة إعدادات EasyLink ، حدد التحكم عن بعد في EasyLink وحدد إيقاف.

ارتباط Pixel Plus

## نظام المسرح المنزلي - HTS

### توصيل نظام المسرح المنزلي

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص مضمن.

#### HDMI ARC

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام توصيلة HDMI ARC على التلفزيون للتوصيل. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي. تدمج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو. يمكن لتوصيلات HDMI ARC فقط على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بمقدور التلفزيون وحده إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) إلى توصيلة HDMI هذه.



إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.



#### مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة؛ فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Audio to video sync** (مزامنة الصوت إلى الفيديو).

## إعدادات خرج الصوت

### تأخير خرج الصوت

عندما يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم مزامنة الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي

في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة من Philips، تتم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائماً صحيحة.

### تأخير في مزامنة الصوت

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى تعديل التأخير في مزامنة الصوت لتمكين مزامنة الصوت إلى الفيديو. على نظام المسرح المنزلي، يجب زيادة قيمة التأخير حتى تأمين التطابق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ميلي ثانية مطلوباً. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح المنزلي. مع إعداد قيمة التأخير على نظام المسرح المنزلي، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت على التلفزيون.

لإيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت . . .

1 - اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2 - حدد إعدادات التلفزيون < صوت < متقدم <

تأخير إخراج الصوت.

3 - حدد إيقاف واضغط على **OK**.

4 - اضغط على **←**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### توازن خرج الصوت

إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. على نظام المسرح المنزلي، يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب لكي يقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو -60 ميلي ثانية. يجب أن يكون إعداد خرج الصوت متوقفاً عن التشغيل.

لمزامنة الصوت على التلفزيون . . .

1 - اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2 - حدد إعدادات التلفزيون < صوت < متقدم < قيمة فرق إخراج الصوت.

3 - استخدم شريط التمرير لتعيين قيمة فرق الصوت واضغط على **OK**.

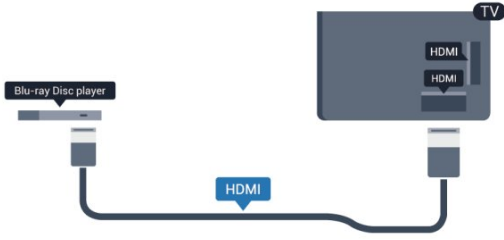
4 - اضغط على **←**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### تنسيق خرج الصوت

إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي مزود بإمكانيات معالجة صوت متعدد القنوات مثل Dolby Digital أو إمكانيات مماثلة، فعليك تعيين إلى تعدد القنوات. باستخدام تعدد القنوات، سيتمكن التلفزيون من إرسال إشارة الصوت المضغوط متعدد القنوات من قناة تلفزيونية أو مشغل متصل إلى نظام المسرح المنزلي. إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي غير مزود بإمكانية معالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد ستيريو.

لتعيين تنسيق إخراج الصوت . . .

1 - اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).



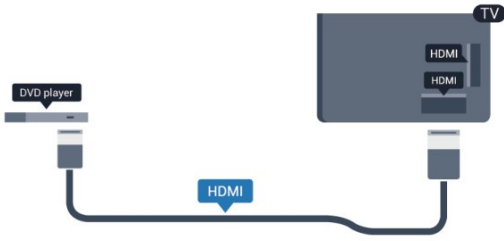
إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام ميزة EasyLink، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن EasyLink HDMI CEC.

4.6

## مشغل أقراص DVD

استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغل DVD بالتلفزيون.



إذا كان مشغل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيه وظيفة EasyLink CEC، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام ميزة EasyLink، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن EasyLink HDMI CEC.

4.7

## وحدة تحكم بالألعاب

### HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة الألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.

2- حدد إعدادات

- التلفزيون < صوت < متقدم < تنسيق إخراج الصوت.
- 3- حدد تعدد القنوات أو ستيريو.
- 4- اضغط على **↵**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### ضبط مستوى خرج الصوت

استخدم إعداد ضبط مستوى خرج الصوت لضبط مستوى الصوت (الصوت المرتفع) في التلفزيون ونظام المسرح المنزلي عند التبديل من أحدهما إلى الآخر. قد يعود السبب في اختلافات مستويات الصوت إلى الاختلافات في معالجة الصوت.

ضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت . . .

- 1- اضغط على **⏏** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < صوت < متقدم < ضبط مستوى إخراج الصوت.

- 3- إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر. أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت قليلاً، فحدد أقل.
- 4- اضغط على **↵**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

يؤثر ضبط مستوى إخراج الصوت في كل من إخراج الصوت - بصري وإشارات صوت HDMI-ARC.

## مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB محمول متصل أو من كمبيوتر متصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوشاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام صوت DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة الصوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة بتعيين تنسيق إخراج الصوت الخاص بالتلفزيون إلى ستيريو.

- اضغط على **⏏** وحدد Setup (إعداد) < TV settings < (إعدادات التلفزيون) < Sound (صوت) < Advanced (متقدم) < Audio out format (تنسيق إخراج الصوت).

بدون صوت

إذا لم تستطع أن تسمع الصوت يخرج من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من الأمور التالية . . .

- تحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI ARC على نظام المسرح المنزلي.
- تحقق مما إذا كان إعداد HDMI ARC على التلفزيون قيد التشغيل.
- اضغط على **⏏** وحدد Setup (إعداد) < TV settings < (إعدادات التلفزيون) < Sound (صوت) < Advanced (متقدم) < HDMI ARC.

4.5

## مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.



## ما تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB ، فيمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتًا أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني بثًا رقميًا (بث DVB أو بث مماثل).

للإيقاف مؤقتًا

للإيقاف البث مؤقتًا، تحتاج إلى محرك قرص ثابت يتوافق مع USB 2.0 وفيه مساحة تبلغ 32 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

للإيقاف البث مؤقتًا وتسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.



دليل التلفزيون

قبل أن تقرر شراء محرك قرص ثابت USB للتسجيل، يجب أن تتحقق من إمكانية تسجيل القنوات التلفزيونية الرقمية في البلد الذي تتواجد فيه.

اضغط على GUIDE على جهاز التحكم عن بعد. إذا كان الزر تسجيل موجودًا على صفحة دليل التلفزيون، فيمكنك التسجيل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك قرص ثابت USB ، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **USB Hard Drive installation** (محرك قرص ثابت USB ، تثبيت).

## التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتًا أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتثبيته. إذا أردت تسجيل بث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من إنترنت، ستحتاج إلى اتصال إنترنت مثبت على التلفزيون قبل تثبيت محرك قرص ثابت USB . تؤدي تهيئة محرك القرص الثابت USB إلى إزالة كل الملفات الموجودة فيه.

1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بمنافذ USB الأخرى عند التهيئة.



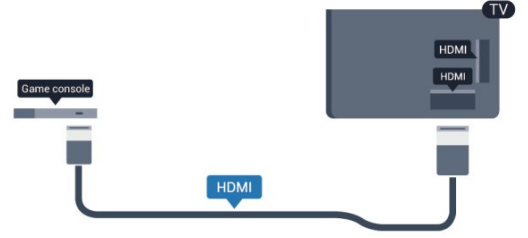
2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على **||** (تعليق). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتًا إلى بدء عملية التهيئة.

اتباع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB ، يمكنك تركه موصولًا بشكل دائم.

تحذير



## يمين/يسار صوت - Y Pb Pr

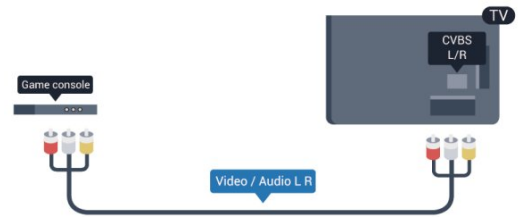
قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب باستخدام كبل فيديو مكون (Y Pb Pr) وكبل صوت يسار/يمين إلى التلفزيون.



- يتشارك Y نفس الوصلة مع CVBS.
- يتشارك المكون والمركب وصلات صوت.

## يمين/يسار صوت - CVBS

قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بالتلفزيون باستخدام كبل مركب (CVBS) وكبل صوت يسار/يمين بالتلفزيون.



- يتشارك Y نفس الوصلة مع CVBS.
- يتشارك المكون والمركب وصلات صوت.

4.8

## محرك قرص ثابت USB

- Page Down = الانتقال صفحة واحدة للأسفل
- + = التكبير بخطوة واحدة
- - = التصغير بخطوة واحدة
- \* = ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة.

## ماوس USB

توصيل ماوس USB

يمكنك توصيل ماوس USB (من النوع USB-HID) للتنقل في الصفحات على إنترنت.

على صفحة إنترنت، يمكنك تحديد الارتباطات والنقر فوقها بسهولة أكبر.



توصيل الماوس

قم بتشغيل التلفزيون وتوصيل ماوس USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. يمكنك أيضاً توصيل ماوس USB بلوحة مفاتيح USB موصولة.

نقرات الماوس

- نقر بالزر الأيسر = OK
- نقر بالزر الأيمن = Back (السابق) ←

يمكنك استخدام عجلة التمرير لتمرير الصفحات لأعلى ولأسفل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية توصيل لوحة مفاتيح، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن USB keyboard (لوحة مفاتيح USB).

سرعة الماوس

يمكنك ضبط سرعة تحرك الماوس على الشاشة.

لضبط السرعة . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون واضغط على OK.

3- حدد إعدادات عامة < المؤشر/إعدادات الماوس واضغط على OK.

4- اضغط على السهمين ▲ (للأعلى) أو ▼ (للأسفل) لزيادة السرعة أو إنقاصها.

5- اضغط على OK لتخزين الإعداد وإغلاقه.

6- اضغط على **Back**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Pause TV (إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً) أو Recording (التسجيل).

4.9

## لوحة مفاتيح USB أو ماوس USB

### لوحة مفاتيح USB

وصّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون.

يمكنك توصيل لوحة مفاتيح وماوس بالتلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.



تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB، قم بتشغيل التلفزيون ووصّل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديده. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < إعدادات لوحة مفاتيح USB واضغط على OK.

مفاتيح لإعادة تسمية القنوات

• مفتاح الإدخال = OK

• Backspace = حذف حرف قبل المؤشر

• مفاتيح الأسهم = التنقل ضمن حقل نصي

• للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تم تعيين مخطط ثانوي، اضغط على المفتاحين **Ctrl + Shift** في الوقت نفسه.

مفاتيح لتطبيقات Smart TV Apps وصفحات إنترنت

• **Shift + Tab** = التالي والسابق

• **Home** = التمرير إلى أعلى الصفحة

• **End** = التمرير إلى نهاية الصفحة

• **Page Up** = الانتقال صفحة واحدة للأعلى

## ذاكرة USB محمول

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.



يكشف التلفزيون عن وجود محرك الأقراص المحمول ويفتح لائحة تعرض محتواها.

إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.

لتوقف عن مشاهدة محتويات محرك أقراص USB المحمول، اضغط على التلفزيون أو حدد نشاطاً آخر.

لفصل محرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحبه في أي وقت.

تقنية عرض Ultra HD على USB

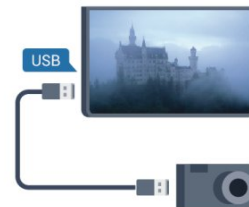
يمكنك عرض صور بدقة Ultra HD بواسطة جهاز USB متصل أو محرك قرص محمول. سيصغر التلفزيون الدقة إلى " Ultra HD " في حال كانت الصور بدقة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو أصلي بتقنية عرض Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص USB محمول، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Your photos , videos and music (الصور وملفات الفيديو والموسيقى).

## كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرة بالتلفزيون.

استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعتمد على تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.



- يتشارك Y نفس الوصلة مع CVBS.
- يتشارك المكون والمركب وصلات صوت.

## كمبيوتر

للحصول على مزيد من المعلومات حول عرض الصور، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Your photos , videos and music (الصور وملفات الفيديو والموسيقى).

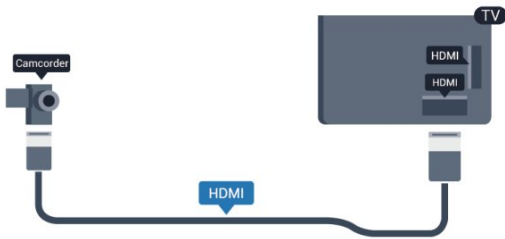
تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض صور بدقة Ultra HD بواسطة جهاز USB متصل أو محرك قرص محمول. سيصغر التلفزيون الدقة إلى " Ultra HD " في حال كانت الصور بدقة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو أصلي بتقنية عرض Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.

## كاميرا الفيديو

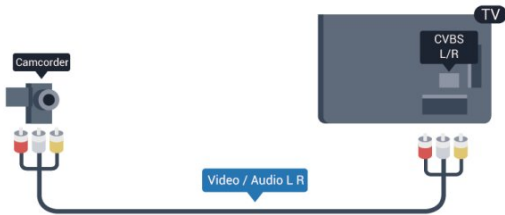
### HDMI

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.



### يمين/يسار صوت - CVBS

استخدم كبل فيديو صوت يسار/يمين لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.



تذكّر ضرورة إعادة تعيين إعدادات اللعبة أو الكمبيوتر إلى الكمبيوتر عندما تتوقف عن تشغيل اللعبة.

4.14

## سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بموصل على التلفزيون. الموصل عبارة عن مأخذ صغير مقاس 3.5 مم. يمكنك ضبط مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < الصوت < سماعات واضغط على **OK**.

3- اضغط على **▲** (للأعلى) أو **▼** (للأسفل) لضبط مستوى الصوت.

4- اضغط على **↵**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

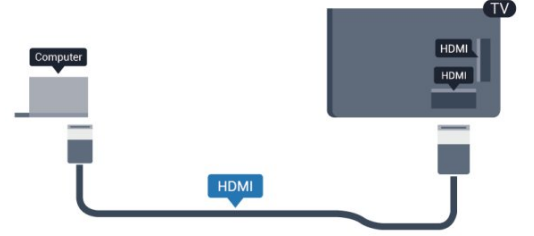


## التوصيل

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

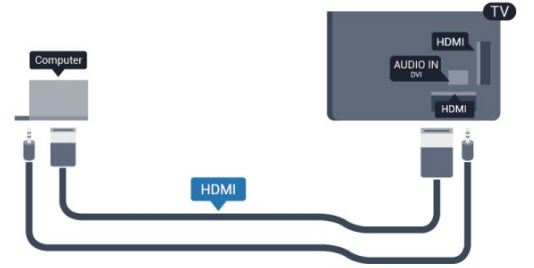
بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.



بواسطة DVI إلى HDMI

أو، يمكنك استخدام محوّل DVI إلى HDMI لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI وكبل صوت يسار/يمين (مأخذ صغير بقياس 5.3 مم) بمأخذ إدخال الصوت AUDIO IN DVI على جهة التلفزيون الخلفية.



## الإعدادات

إعداد الشاشة المثالي

إذا تمت إضافة الكمبيوتر كجهاز من نوع كمبيوتر في قائمة المصدر (لائحة التوصيلات)، فسيتم ضبط التلفزيون تلقائيًا على إعداد الكمبيوتر المثالي.

إذا كنت تستخدم الكمبيوتر لمشاهدة الأفلام أو إذا كنت تستخدمه لتشغيل الألعاب، فقد ترغب في إعادة ضبط التلفزيون على الإعداد المثالي لمشاهدة التلفزيون أو الألعاب.

لضبط التلفزيون على الإعداد المثالي يدويًا . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < نمط النشاط واضغط على **OK**.

3- حدد لعبة (لتشغيل الألعاب) أو حدد الكمبيوتر (لمشاهدة فيلم) واضغط على **OK**.

4- اضغط على **↵**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.




# التشغيل

5.1

## التشغيل أو الاستعداد


تأكد من توصيل طاقة المأخذ الرئيسي في جهة التلفزيون الخلفية قبل تشغيل التلفزيون.  
إذا كان ضوء المؤشر الأحمر متوقفًا عن التشغيل، فاضغط على جويستيك على الجانب الأيمن أو في الجهة الخلفية من التلفزيون لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد - يضاء المؤشر الأحمر.



مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.



التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد.

إيقاف التشغيل

لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على جويستيك في أسفل التلفزيون. يتوقف تشغيل ضوء المؤشر الأحمر. يظل التلفزيون متصلاً بمأخذ الطاقة الكهربائية ولكنه يستهلك الحد الأدنى من الطاقة. لإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

5.2

## المفاتيح على التلفزيون

مع تشغيل العرض على الشاشة، اضغط على جويستيك لعرض القائمة.

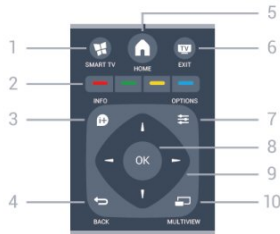
- استخدم مفاتيح الأسهم/التنقل للتنقل للأعلى أو للأسفل أو اليمين.
- اضغط على جويستيك لتأكيد تحديد أو إعداد.

# جهاز تحكم عن بعد

6.1

## نظرة عامة على المفاتيح

أعلى



1 - SMART TV (التلفزيون الذكي) لفتح صفحة بدء Smart TV.

2 - المفاتيح الملونة

اتبع الإرشادات على الشاشة. يؤدي الضغط على المفتاح الأزرق ، إلى فتح التعليمات.

3 - INFO (المعلومات) لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

4 - BACK (السابق) للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها. لإغلاق قائمة دون تغيير أي إعداد. للعودة إلى صفحة Smart TV السابقة.

5 - HOME (الرئيسية) لفتح القائمة الرئيسية أو إغلاقها.

6 - EXIT (خروج) للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

7 - OPTIONS (خيارات) لفتح قائمة خيارات أو إغلاقها.

8 - مفتاح OK

لتأكيد تحديد أو إعداد.

9 - مفاتيح الأسهم/التنقل للتنقل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.

10 - MULTIVIEW (عرض متعدد) لفتح شاشة إضافية صغيرة.



1 - Standby (الاستعداد) / تشغيل لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - مفاتيح التشغيل والتسجيل

- Play (تشغيل) للتشغيل.
- Pause (إيقاف مؤقت) ، لإيقاف التشغيل مؤقتاً
- Stop (إيقاف) ، لإيقاف التشغيل
- Rewind (إرجاع) ، للإرجاع
- Fast forward تقديم سريع إلى الأمام ، للتقديم السريع إلى الأمام

• Record (تسجيل) ، للتسجيل الآن

3 - Ambilight

لتحديد إعداد Ambilight.

4 - دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

5 - الإعدادات

لفتح قائمة "الإعدادات".

6 - تنسيق الصورة

لفتح قائمة "تنسيق الصورة" أو إغلاقها.

7 - المصادر

لفتح قائمة "المصادر" أو إغلاقها. - لائحة الأجهزة المتصلة.

8 - بحث

لفتح صفحة عمليات البحث الشائعة.

## Bottom



1 - Volume (مستوى الصوت) لتعديل مستوى الصوت.

2 - مفاتيح الأرقام و لوحة مفاتيح النص لتحديد قناة تلفزيونية مباشرة أو إدخال نص.

3 - SUBTITLE

وسط

لتبديل الترجمات ما بين تشغيل، أو إيقاف، أو تلقائي.

4 - LIST (اللائحة) ≡  
لفتح لائحة القنوات أو إغلاقها.

5 - Channel (القناة) ≡≡≡

لانتقال إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.  
لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص أو بدء الفصل السابق أو التالي على قرص.

6 - Mute (كتم) 🔇  
لكتم الصوت أو استعادته.

7 - TEXT

لفتح النص /نص معلومات أو إغلاقه.

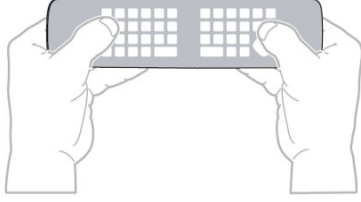
6.2

## لوحة المفاتيح

### لمحة عامة

## كتابة النص

باستخدام لوحة المفاتيح الموجودة على جهة جهاز التحكم عن بُعد الخلفية، يمكنك كتابة النص في أي حقل نصي على الشاشة. اقلب لوحة المفاتيح مع توجيهها للأعلى لتنشيط مفاتيح لوحة المفاتيح. أمسك جهاز التحكم عن بُعد باستخدام يديك واكتب باستخدام إبهاميك.



### إدخال النص

• لإدخال النص في حقل نصي على الشاشة، حدد الحقل النصي وابدأ الكتابة. اضغط على OK لتأكيد النص.

## الأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة

• لكتابة حرف كبير، اضغط على المفتاح ↑Aa (Shift) قبل كتابة الحرف.

• لكتابة عدة أحرف كبيرة على التوالي، اضغط باستمرار على المفتاح ↑Aa أثناء الكتابة.

• لكتابة الأحرف الكبيرة بشكل مستمر، اضغط على

المفتاح ↑Aa لثانيتين لتبديل لوحة المفاتيح إلى وضع الأحرف الكبيرة.

• لإيقاف تشغيل وضع الأحرف الكبيرة، اضغط على المفتاح ↑Aa مرة أخرى. إذا لم يتم الضغط على أي مفتاح لمدة 20 ثانية، فسيتوقف

تشغيل وضع الأحرف الكبيرة بشكل تلقائي. كذلك الأمر، إذا قمت

بالضغط على مفتاح معدّل آخر، مثل Fn أو Ω، فسيؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل وضع الأحرف الكبيرة.

## الأرقام وأحرف الترقيم

• لكتابة رقم أو حرف ترقيم، اضغط على المفتاح Fn تماماً قبل كتابة الرقم أو حرف الترقيم الذي تحتاج إليه. يمكنك تشغيل وضع Fn أو إيقاف تشغيله تماماً كما تفعل مع وضع الأحرف الكبيرة.

إنترنت

• يمكنك استخدام المفتاح Fn لإدخال www. أو .com.

## الأحرف والرموز المعلمة

لا تتوفر الأحرف والرموز المعلمة بشكل مباشر على لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد.

لكتابة مثل هذا الحرف، يمكنك فتح لوحة المفاتيح على الشاشة.

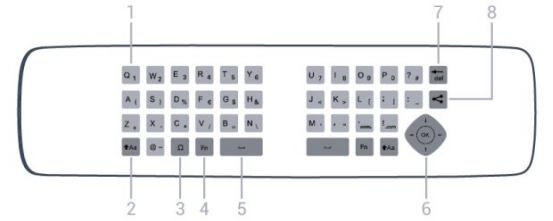
لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط على Ω. في لوحة المفاتيح على الشاشة، يمكنك الانتقال إلى الحرف المطلوب. بدل مخطط لوحة

المفاتيح بواسطة المفاتيح الملونة. اضغط على OK لإدخال حرف.

تختفي لوحة المفاتيح على الشاشة عندما تضغط على أحد الأحرف

على لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد.

أو يمكنك إدخال الأحرف الخاصة بواسطة لوحة مفاتيح النص/الرسائل القصيرة في الجهة الأمامية من جهاز التحكم عن بُعد.



1 - حرف Qwerty /Azerty

موضع الحرف عند تعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى Azerty.

2 - Shift ↑Aa

للكتاب بأحرف كبيرة.

3 - Ω أحرف خاصة

لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة لتحديد الرموز أو الأحرف المعلمة.

4 - مفتاح Fn

لكتابة رقم أو حرف ترقيم.

5 - Spacebar (شريط المسافة)

6 - Navigation (التنقل) و OK (موافق)

7 - Backspace (مسافة للخلف) ←del

لحذف الحرف الموجود أمام مؤشر النص.

8 - Share this (مشاركة هذا)

لمشاركة ما تشاهده حالياً عبر إنترنت.

## لوحة مفاتيح Qwerty و Azerty

المخطط القياسي للوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد هو QWERTY.

### لوحة مفاتيح Azerty

يمكن تعيين لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد إلى Azerty ، وهذا يتوقف على المنطقة التي تتواجد فيها. تظهر أحرف Azerty في الجزء العلوي الأيمن من المفاتيح ذات الصلة.

لتعيين تخطيط لوحة المفاتيح إلى Azerty . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد.

3 - حدد **Azerty** أو **Qwerty**.

6.3

## جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون تردد الراديو لإرسال أوامره إلى التلفزيون. ومع استخدام تردد الراديو، لن تحتاج إلى توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو التلفزيون.

ومع ذلك، يمكن للتلفزيون أيضاً تلقي الأوامر من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال الأوامر. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون الأمامية.



6.4

## الإقران بجهاز التلفزيون

كما يستخدم جهاز التحكم عن بعد هذا تردد الراديو لإرسال أوامره إلى التلفزيون. بطريقة مخالفة لأجهزة التحكم عن بعد التي تستخدم إشارات الأشعة تحت الحمراء، يمكنك إرسال الأوامر بواسطة جهاز التحكم عن بعد هذا بدون توجيهه نحو التلفزيون.

سيُعلمك التلفزيون عند انخفاض مستوى طاقة البطارية في جهاز التحكم عن بعد.

عملية إقران جهاز التحكم عن بعد

لكي يتمكن جهاز التحكم عن بعد من التواصل مع التلفزيون، يجب إجراء عملية إقران بين التلفزيون وجهاز التحكم عن بعد. بعد تنفيذ عملية الإقران، لن يعود بمقدورك استخدام جهاز التحكم عن بعد للتحكم في جهاز تلفزيون آخر.

عند بدء تنفيذ عملية التثبيت الأولية للتلفزيون، يدعوك التلفزيون إلى الضغط على الزر **OK**، وعند إجراء ذلك، تتم عملية الإقران. وعندما

توقف تشغيل التلفزيون، يتم تخزين الإقران. ويمكنك إجراء إقران لما يصل إلى 5 أجهزة تحكم عن بعد مع هذا التلفزيون.

الإقران مرة أخرى

يمكنك إجراء عملية إقران بين جهاز تحكم عن بعد آخر وهذا التلفزيون.

يختلف الأسلوب المتبع لتنفيذ عملية إقران لجهاز تحكم عن بعد بين جهاز تحكم عن بعد سبق إقرانه بتلفزيون آخر أو جهاز تحكم عن بعد غير مقترن بعد.

• جهاز التحكم عن بعد مقترن بتلفزيون آخر

لإجراء عملية الإقران، أمسك بجهاز التحكم عن بعد على مسافة قريبة من شعار Philips (حوالي 10 سم)، واضغط على

المفتاح **الأحمر** و **الأزرق** في الوقت نفسه. ستظهر رسالة إذا نجحت عملية الإقران.

• جهاز التحكم عن بعد غير مقترن بعد

لإجراء عملية الإقران، أمسك بجهاز التحكم عن بعد على مسافة قريبة من شعار Philips (حوالي 10 سنتيمترات)، واضغط على **OK**.

ستظهر رسالة إذا نجحت عملية الإقران.

للاستخدام في متاجر البيع بالتجزئة

لإجراء عملية الإقران بين تلفزيون جديد - لم يتم إقرانه بعد - وجهاز تحكم عن بعد مقترن بتلفزيون آخر، أمسك بجهاز التحكم عن بعد على مسافة قريبة من شعار Philips (حوالي 10 سم)، واضغط على

المفتاح **الأحمر** و **الأزرق** في الوقت نفسه. ستظهر رسالة إذا نجحت عملية الإقران.

ملاحظة:

إذا فشل جهاز التحكم عن بعد في إقران التلفزيون، فاضغط

على **Setup** (الإعداد) < إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < أعد تثبيت تلفاز، ثم كرر خطوة الإقران مرة أخرى.

6.5

## بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

لاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية على جانب لوحة المفاتيح الخاصة بجهاز التحكم عن بعد.

1- اسحب باب البطارية في الاتجاه الميّن بواسطة السهم.

2- استبدل البطاريات القديمة ببطاريتين من

النوع AAA-R03-1.5V. تأكد من محاذاة طرفي + و - على

البطاريات بشكل صحيح.

3- عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.



أخرج البطاريتين إذا كنت ستوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.



## تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش. لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

## لائحة القنوات

### القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء لائحة قنوات مفضلة تضم فقط القنوات التي تريد مشاهدتها. عند تحديد لائحة القنوات المفضلة، ستشاهد فقط قنواتك المفضلة عند التبديل بين القنوات.

### إنشاء لائحة القنوات المفضلة

- 1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST (اللائحة) لفتح لائحة القنوات.
  - 2- حدد الكل لعرض كل القنوات.
  - 3- حدد القناة، واضغط على **+** لوضع علامة عليها كقناة مفضلة.
  - 4- توضع علامة **★** على القناة المحددة.
  - 5- للاتهاء، اضغط على **←**. تضاف القنوات إلى لائحة المفضلة.
- لإزالة قناة من قائمة التفضيلات، حدد القناة باستخدام **★**، ثم اضغط على **−** مرة أخرى لإزالة العلامة كمفضلة.

### إعادة الترتيب

يمكنك إعادة ترتيب القنوات - وضعها في مكان جديد - في لائحة القنوات المفضلة.

- 1- في لائحة القنوات المفضلة، حدد القناة التي تريد تغيير موضعها.
- 2- اضغط على **−**.
- 3- حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- 4- اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على OK.
- 5- عند الانتهاء، اضغط على EXIT للخروج من قنوات القنوات المفضلة.

يمكنك تمييز قناة أخرى وتنفيذ الإجراء نفسه.

### طرق عرض لائحة القنوات

في لائحة القنوات، يمكنك العثور على كل القنوات التلفزيونية وقنوات الراديو المثبتة.

إلى جانب لائحة الكل، التي تضم كل القنوات المثبتة، يمكنك إعداد لائحة القنوات المفضلة أو عرض محطات الراديو المثبتة بشكل منفصل أو اكتشاف القنوات التي أضيفت مؤخراً في جديد.

### شعارات القنوات

في بعض البلدان، يمكن للتلفزيون عرض شعارات القنوات. إذا كنت لا تريد ظهور هذه الشعارات، فيمكنك إيقاف تشغيلها.

- 1- اضغط على **⏏** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < شعارات القناة واضغط على OK.
- 3- حدد إيقاف واضغط على OK.
- 4- اضغط على **←**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### إعادة تسمية القنوات

بإمكانك إعادة تسمية القنوات في لائحة القنوات.

- 1- حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها في إحدى لوائح القنوات.

# القنوات التلفزيونية

7.1

## مشاهدة القنوات التلفزيونية

### تبديل القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون إلى آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.

أو، اضغط على **⏏** لفتح القائمة الرئيسية، وحدد Watch TV (مشاهدة التلفزيون) واضغط على OK (موافق).



لتبديل القنوات، اضغط على **+** أو **−**. إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم لتبديل القنوات.

للعودة إلى القناة التي قمت بضغطها سابقاً، اضغط على **←**.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على LIST (اللائحة) لفتح لوائح القنوات.



يمكن أن تحتوي قائمة القنوات على عدة صفحات تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **+** أو **−**.

لإغلاق لوائح القنوات بدون تغيير القنوات، اضغط على LIST (اللائحة) مرة أخرى.

### قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

2- حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها.

3- اضغط على **OK**.

يمكنك إدخال النص باستخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد أو فتح لوحة المفاتيح على الشاشة.

باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة

• لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، ضع المؤشر في الحقل النصي "الاسم" واضغط على **OK**.

• لحذف الحرف الموجود أمام المؤشر، اضغط على **Backspace**.

• لإدخال حرف، حدد الحرف باستخدام مفاتيح الأسهم واضغط على **OK**.

• لتحديد أحرف كبيرة، اضغط على **OK**.

• لتحديد أرقام أو أحرف خاصة، اضغط على **OK**.

• عندما تصبح جاهزاً، اضغط على **OK** لإغلاق لوحة المفاتيح على الشاشة.

• للاتهاء من التسمية، حدد تم واضغط على **OK**.

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام لوحة المفاتيح، اضغط على **OK** (الكلمات الأساسية)، وابحث عن keyboard, Remote control (جهاز التحكم عن بعد، لوحة مفاتيح).

3- أدخل رمز قفل الأطفال المكون من 4 أرقام وأكد. الآن يمكنك

تعيين تصنيف عمري.

4- عين العمر واضغط على **OK**.

5- اضغط على **OK** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لإيقاف تشغيل التصنيف الأبوي العمري، حدد بدون إعداد العمر.

سيطالبك التلفزيون بإدخال الرمز لفتح البرنامج. بالنسبة إلى بعض جهات البث / المشغلين، لا يقفل التلفزيون البرامج إلا عند تعيين تصنيف عالٍ.

تعيين الرمز أو تغييره

لتعيين رمز القفل أو تغيير الرمز الحالي . . .

1- اضغط على **OK** وحدد Setup (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد إعدادات القناة < قفل الأطفال < تغيير

الرمز واضغط على **OK**.

3- إذا سبق أن تم تعيين الرمز، فأدخل رمز قفل الأطفال الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

تم الآن تعيين الرمز الجديد.

هل نسيت الرمز؟

إذا نسيت الرمز الذي يسمح لك بفتح البرامج، فاتصل بمركز العناية بالمستهلك التابع لبلدك. ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المرفقة بالتلفزيون أو تفضل بزيارة الموقع [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com)

## خيارات للقنوات

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، تتوفر لك بعض الخيارات تبعاً لنوع القناة (رقمية أو تناظرية) التي تشاهدها أو تبعاً لإعدادات التلفزيون التي عيبتها.

فتح قائمة خيارات

أثناء مشاهدة قناة، اضغط على **OPTIONS**.



الوصول العمومي

مع تشغيل الوصول العمومي، يمكنك تعيين بعض الخيارات المخصصة للأشخاص الضعاف السمع والبصر.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **OK** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Universal access (الوصول العمومي).

تحديد الفيديو

توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة (عمليات بث متعددة الموجزات) أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للكاميرا للحدث نفسه أو برامج مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلام بتوافر مثل هذه القنوات التلفزيونية.

الترجمات

قفل قناة

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة أو برنامج ما، يمكنك إقفال القنوات أو إقفال البرامج ذات التصنيف العمري.

قفل قناة

يمكنك إقفال قناة لمنع الأطفال من مشاهدتها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. لا يمكنك إقفال البرامج من الأجهزة الموصولة.

لإقفال قناة . . .

1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **LIST** (اللائحة) لفتح لوائح القنوات.

2- في أي لائحة، حدد القناة التي تريد إقفالها.

3- اضغط على **OPTIONS** وحدد قفل القناة . في قائمة القنوات، يتم تعليم القناة المقفلة برمز القفل.

لفتح قناة، حدد القناة المقفلة في قائمة القنوات. اضغط

على **OPTIONS** وحدد فتح القناة. ستحتاج إلى إدخال رمز قفل الأطفال.

تصنيف الأبوين

لمنع الأطفال من مشاهدة بعض البرامج التي لا تتناسب مع أعمارهم، يمكنك استخدام تصنيف عمري.

لقد صنّفت بعض جهات البث الرقمي برامجها. وعندما يكون التصنيف العمري لأحد البرامج معادلاً للتصنيف الذي قمت بتعيينه لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم إقفال البرنامج.


لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. يتم تعيين تصنيف العمر من قبل الأبوين لكل القنوات.

لتعيين تصنيف عمري . . .

1- اضغط على **OK** وحدد Setup (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد إعدادات القناة < قفل الأطفال < تصنيف

أبوي واضغط على **OK**.

يمكنك التبديل بين Subtitles on (تشغيل الترجمات) أو Subtitles Off (إيقاف الترجمات) باستخدام هذين الخيارين. حدد Automatic (تلقائي) لعرض الترجمات فقط عند كتم الصوت باستخدام .

## لغة الترجمة

بالنسبة إلى البث الرقمي، يمكنك تحديد لغة ترجمة متوفرة بشكل مؤقت إذا لم تكن أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة. لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Subtitles (الترجمات).

## لغة الصوت

بالنسبة إلى البث الرقمي، يمكنك تحديد لغة صوت متوفرة بشكل مؤقت إذا لم تكن أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة. لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Audio languages (لغة الصوت).

## ثنائي II-I

إذا احتوت إحدى الإشارات الصوتية على لغتي صوت، ولكن هناك لغة واحدة، أو اللغتين معاً، ليس لديها إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

## تطبيقات MHP

يمكنك تمكين تطبيقات MHP أو تعطيلها. لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن MHP.

## الحالة

حدد الحالة لعرض معلومات تقنية تتعلق بالقناة (إذا كانت رقمية أو تناظرية) أو جهاز موصول تقوم بمشاهدته.


## مشاركة

لتمكين المستخدم من توصيل نشاطه بواسطة شبكته الاجتماعية (مثل Twitter أو البريد الإلكتروني).

## تنسيق الصورة

إذا ظهرت أشرطة سوداء في أعلى الصورة وأسفلها أو على جانبيها، فيمكنك ضبط تنسيق الصورة وفق تنسيق يملأ الشاشة.

لتغيير تنسيق الصورة . . .

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  لفتح قائمة تنسيق الصورة.
- 2 اختر تنسيقاً من القائمة، ثم اضغط على OK.

يكون التنسيق التالي متوفراً بحسب الصورة الموجودة على الشاشة . . .

- أساسي
- ماء الشاشة
- احتواء ضمن الشاشة

## خيارات متقدمة

- Last setting (الإعداد الأخير)

- نقل

- تكبير/تصغير

- تمدد

- أصلي  
- Undo (تراجع)

## نص / نص معلومات

### صفحات النص



افتح النص (نص معلومات)، أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على TEXT. لإغلاق النص، اضغط على TEXT من جديد.

### تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.
- 3 اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مرمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

### صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على  أو .

### صفحات نص T.O.P.

تقدم بعض جهات البث نص T.O.P. لفتح صفحات نص T.O.P. ضمن النص، اضغط على OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P..

### خيارات النص

في النص، اضغط على OPTIONS لتحديد ما يلي . . .


- تجميد الصفحة
- إيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.
- شاشة ثنائية / ماء الشاشة
- إظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.
- نظرة عامة على T.O.P.
- لفتح نص T.O.P. ..
- تكبير
- لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.
- إظهار
- لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.
- تعاقب الصفحات الفرعية
- لتمكين تبديل الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.
- لغة
- لتبديل مجموعة الأحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.
- النص 2.5
- لتنشيط نصوص معلومات 2.5 لمزيد من الألوان ولرسومات أفضل.

### إعداد النص

#### لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

لتعيين لغة النص الرئيسي والثانوي . . .

- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 - حدد Channel settings (إعدادات القناة) < Language (اللغة).
- 3 - حدد Primary Teletext (نصوص المعلومات الرئيسية) أو Secondary Teletext (نصوص المعلومات الثانوية).
- 4 - حدد لغات النص المفضلة.
- 5 - اضغط على ⏪ ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط النص 2.5 كإعداد قياسي لجهة التصنيع. لإيقاف تشغيل نصوص معلومات 2.5 . . .

- 1 - اضغط على TEXT.
- 2 - أثناء مشاهدة نص المعلومات، اضغط على OPTIONS.
- 3 - حدد نصوص معلومات 2.5 < إيقاف.
- 4 - اضغط على ⏪ ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### لغة القائمة

لتغيير اللغة أو قوائم ورسائل التلفزيون . . .

- 1 - اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.
- 2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < لغة القائمة واضغط على OK.
- 3 - حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK.
- 4 - اضغط على ⏪ ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### لغة الصوت

- إذا كانت القناة التلفزيونية تبث لغات صوت متعددة أو ثنائية، فيمكنك تحديد لغة الصوت المفضلة لديك.
- 1 - أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على OPTIONS.
- 2 - للقنوات الرقمية، حدد Audio language (لغة الصوت). للقنوات التناظرية، حدد Alternate audio (صوت بديل). اضغط على OK (موافق) لتأكيد تحديده.
- 3 - حدد من اللغات المتوفرة، ثم اضغط على OK.

ملاحظة:

إذا حددت صوت بديل للقنوات التناظرية، فحدد بين:

- رئيسي: لغة الصوت الرئيسية
- SAP: لغة الصوت الثانوية

## الترجمات واللغات

### الترجمات

#### تشغيل الترجمات

- افتح قائمة الترجمة اضغط على SUBTITLE.
- يمكنك تعيين الترجمات على On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل) أو Automatic (تلقائي).
- لإظهار الترجمات عندما يكون البرنامج الجاري بثه بلغة غير لغتك، أي اللغة التي عيبتها للتلفزيون، حدد Automatic (تلقائي). كما سيعرض هذا الإعداد الترجمات عندما يتم كتم الصوت بواسطة 🔇.
- بالنسبة إلى القنوات التناظرية، يجب جعل الترجمات متوفرة في النص.

#### الترجمات للقنوات الرقمية

لا حاجة إلى تعيين الترجمات في النص للقنوات الرقمية. بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات عديدة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرضها التلفزيون.

إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الترجمة المفضلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغة الترجمة الرئيسية والثانوية . . .

- 1 - اضغط على 🏠 وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 - حدد Channel settings (إعدادات القناة) وحدد Languages (اللغات) < language Primary subtitles (الترجمة الرئيسية) أو language Secondary subtitles (الترجمة الثانوية) واضغط على OK (موافق).
- 3 - اختر لغة واضغط على OK.
- 4 - اضغط على ⏪ ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتحديد لغة ترجمة عندما لا تكون أي لغة من لغاتك المفضلة متوفرة . . .

- 1 - اضغط على OPTIONS.
- 2 - حدد لغة الترجمة وحدد لغة تريدها مؤقتاً واضغط على OK.
- الترجمات للقنوات التناظرية

بالنسبة إلى القنوات التناظرية، ستحتاج إلى جعل الترجمات متوفرة لكل قناة يدوياً.

- 1 - بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 - أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.
- 3 - اضغط على TEXT مرة أخرى لإغلاق النص.
- إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة. لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة، وافتح الحالة في قائمة خيارات.

#### لغة الصوت

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوت أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغة الصوت الرئيسية والثانوية . . .

- 1 - اضغط على 🏠 وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 - حدد Channel settings (إعدادات القناة) وحدد Languages (اللغات) < language Primary audio (لغة الصوت الرئيسية) أو language Secondary audio (لغة الصوت الثانوية) واضغط على OK (موافق).
- 3 - اختر لغة واضغط على OK.
- 4 - اضغط على ⏪ ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتحديد لغة صوت إذا لم تكن أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة . . .

- 1 - اضغط على OPTIONS.
- 2 - حدد لغة الصوت وحدد لغة تريدها مؤقتاً واضغط على OK.
- لغات النص للأشخاص الضعاف السمع والبصر

تقوم بعض القنوات التلفزيونية الرقمية ببث صوت وترجمات خاصة للأشخاص الضعاف السمع أو البصر.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Universal access (الوصول العمومي).

لغة القائمة

لتغيير اللغة أو قوائم ورسائل التلفزيون . . .

1- اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.

2- حدد إعدادات التلفزيون <إعدادات عامة <لغة القائمة واضغط على OK.

3- حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK.

4- اضغط على **▶**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية. وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرنامج أو التصويت، أو التسوق عبر إنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

. MHEG .

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: iTV i Interactive TV - MHEG . التلفزيون إلى الأحيان بعض في شارب. التفاعلي بالنص الرقمي أو الزر الأحمر. غير أن كل نظام يتميز عن الآخر.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم iTV إلى الضغط على المفتاح **▶** أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام مفاتيح الأسهم والمفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والمفتاح **◀** للتنقل في صفحات iTV. يمكنك استخدام مفاتيح **▶** Play (تشغيل) و **||** Pause (تعليق) و **■** Stop (إيقاف) لمشاهدة الفيديو ضمن صفحات iTV.

إغلاق صفحات iTV

تُعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي عليك استخدامه لإغلاق الصفحة. لإجبار صفحة iTV على الإغلاق، بَدّل إلى القناة التلفزيونية التالية ثم عد إلى هذه الصفحة.

حول التلفزيون التفاعلي

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية.

ملاحظة:

- لا يمكنك تحميل الملفات إلى جهاز التلفزيون الخاص بك باستخدام هذه الميزة.
- لا تتضمن كافة البرامج التلفزيونية والإعلانات التجارية والميزات معلومات عن التسميات التوضيحية المغلقة.
- لا يمكنك الاستجابة للمحتوى الرقمي.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

7.2

## تثبيت القناة

### تحديث القنوات

التحديث تلقائي

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة. أو يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث القناة تلقائياً

يقوم التلفزيون مرة واحدة في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات الكل ولكن أيضاً في لائحة القنوات جديد. ويتم إزالة القنوات الفارغة.

إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً.

لايقاف تشغيل الرسالة عند بدء التشغيل . . .

1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات القناة واضغط على OK .

3- حدد تثبيت القناة <رسالة تحديث قناة <إيقاف.

لايقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات . . .

1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات القناة واضغط على OK .

3- حدد Channel installation (تثبيت القناة) < Automatic < channel (تحديث تلقائي للقنوات) update < Off (إيقاف) واضغط على OK (موافق).

بدء التحديث

لبدء التحديث بنفسك . . .

1- اضغط على **▲** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد البحث عن القنوات واضغط على OK.

3- حدد تحديث القنوات وأتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.


في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

عن القنوات التي تستهلك الكثير من الوقت من خلال تحميل لائحة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غيغابايت واحد على الأقل.

#### الشروط


- انتماء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بنوع الأجهزة نفسه. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. وتم الإشارة إليه عادةً على الشكل Q . . . LA
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

#### الإصدار الحالي

يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرامج التلفزيون باستخدام Current software info (معلومات برنامج الحالي) في  < Setup (إعداد) < Software settings (إعدادات البرنامج).

#### نسخ لائحة قنوات

لنسخ لائحة قنوات . . .


- 1 - بدل إلى التلفزيون الذي تم فيه تثبيت القنوات. قم بتوصيل جهاز ذاكرة USB.
  - 2 - اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
  - 3 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى USB واضغط على OK. لنسخ لائحة القنوات من هذا التلفزيون، قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الذي أدخلته أثناء التثبيت.
  - 4 - عند إتمام عملية النسخ، افصل جهاز ذاكرة USB.
- يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

#### تحميل لائحة قنوات



##### تحميل لائحة قنوات منسوخة

يجب عليك استخدام طريقة أخرى من أجل تحميل لائحة قنوات، وهذا تبعاً لتثبيت التلفزيون أم لا.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1 - قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.
- 2 - قم بتوصيل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 3 - لبدء تحميل لائحة القنوات، اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 4 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الخاص بهذا التلفزيون.
- 5 - إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1 - تحقق من إعداد البلد في التلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- حدد Search for channels (البحث عن القنوات) < Re-install channels (إعادة تثبيت القنوات) واضغط على OK (موافق). اضغط على  وعلى Cancel (إلغاء) في وقت لاحق للخروج من Search for channels (البحث عن القنوات). إذا كان البلد صحيحاً، فتابع تنفيذ الخطوة 2.

من السهل العثور على القنوات الجديدة المضافة بواسطة ميزة التحديث التلقائي للقنوات في لائحة القنوات جديد. ويتم أيضاً تخزين القنوات الجديدة نفسها في لائحة القنوات الكل أو راديو.

يتم الاحتفاظ بالقنوات الجديدة في لائحة القنوات جديد طالما لم تضع عليها علامة كمفضلة أو تضبطها.


## إعادة تثبيت القنوات

يمكنك البحث عن قنوات وإعادة تثبيتها دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى. أو يمكنك إجراء عملية تثبيت كاملة جديدة للتلفزيون.

في حال تم تعيين رمز قفل الأطفال، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتمكن من إعادة تثبيت القنوات.

#### إعادة تثبيت القنوات

من أجل إعادة تثبيت القنوات فقط . . .

- 1 - اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
  - 2 - حدد Search for channels (البحث عن القنوات) < Re-install channels (إعادة تثبيت القنوات) واضغط على OK (موافق).
  - 3 - حدد البلد التي تقوم بتثبيت التلفزيون فيها.
  - 4 - حدد Antenna (هوائي) (أو DVB-T (أو كابل) DVB-C ( . قد تستغرق عملية البحث عن القنوات بضعة دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- التثبيت الكامل

إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. . .

- 1 - اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
  - 2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < أعد تثبيت تلفاز واضغط على OK. قد تستغرق عملية التثبيت بضعة دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- إعدادات المصنع
- تقوم إعدادات المصنع بإعادة تعيين التلفزيون إلى الإعدادات الأصلية للصورة والصوت. للعودة إلى إعدادات المصنع الأصلية . . .
- 1 - اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
  - 2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < إعدادات المصنع واضغط على OK.
  - 3 - اضغط على OK للتأكيد.
  - 4 - اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## نسخ لائحة القنوات

#### مقدمة

نسخ قائمة القنوات مخصصة للوكلاء والمستخدمين المتمرسين.

من خلال عملية نسخ لائحة القنوات يمكنك نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. وتتيح لك أيضاً عملية "نسخ لائحة القنوات" تغادي عملية البحث

## إعدادات DVB

### الوصول إلى إعدادات DVB

- 1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
- 2- حدد **Search for channels** (البحث عن القنوات) واضغط على **OK** (موافق).
- 3- حدد **Re-install Channels** (إعادة تثبيت القنوات).
- 4- حدد البلد التي تقوم بتثبيت هذا التلفزيون.
- 5- حدد كابل (DVB-C).
- 6- حدد **Start to search channels** (بدء البحث عن قنوات) أو حدد **Settings for DVB-C settings** (الإعدادات الخاصة بإعدادات DVB-C).
- 7- اضغط على **↩**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### وضع معدل الرموز

إذا لم يزودك موفر الكبل بقيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية، فيمكنك الاستمرار في تعيين إعداد وضع معدل الترميز إلى **Automatic** (تلقائي).

وإذا تلقيت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي. ومع ذلك، فإن القيمة التي تلقاها قد تكون موجودة فعلاً في لائحة معدلات الرموز المحددة مسبقاً. حدد معدلات الرموز المحددة مسبقاً للتحقق مما إذا كانت القيمة متوفرة تلقائياً.

### معدلات الرموز المحددة مسبقاً

عند تعيين وضع معدل الترميز إلى تلقائي، يستخدم التلفزيون أحد معدلات الرموز المحددة مسبقاً كما هي مستخدمة من قبل معظم موفري الكبل في بلدك.

### معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الترميز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل الرموز التي تلقيتها من موفر الكبل. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

### معدل الرموز 2

عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة معدل رموز ثانية تلقيتها من موفر الكبل. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

### وضع التردد الشبكي

إذا كنت تريد استخدام طريقة المسح السريع في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد **Automatic** (تلقائي). سيستخدم التلفزيون تردداً من الترددات الشبكية المحددة مسبقاً (أو - IHC القناة المضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم موفري الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكي معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

- إذا لم يكن البلد صحيحاً، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. لبدء هذه العملية، اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق). حدد **TV settings** (إعدادات التلفزيون) < **General settings** (إعدادات عامة) < **Reinstall TV** (أعد تثبيت تلفزيون) < **OK** (موافق). حدد البلد الصحيح وتجاوز البحث عن قنوات. استكمل عملية التثبيت. عند الانتهاء، عد إلى الخطوة 2.
- 2- قم بتوصيل جهاز ذاكرة **USB** الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
  - 3- لبدء تحميل لائحة القنوات، اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).
  - 4- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < نسخ لائحة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على **OK**. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الخاص بهذا التلفزيون.
  - 5- إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة **USB**.

## DVB-T أو DVB-C

### استقبال T-DVB أو C-DVB

إذا كان استقبال **DVB-T** أو **DVB-C** متوفراً في بلدك، وإذا كان هذا التلفزيون جاهزاً لاستقبال **DVB-T** أو **DVB-C** لبلدك، فهذا يعني أنك قد حددت أحدهما أثناء تثبيت القنوات.

إذا كنت تريد تغيير إعداد **DVB** لبدء تثبيت قناة جديدة . . .

- 1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK**.
  - 2- حدد إعدادات القناة واضغط على **OK**.
  - 3- حدد تثبيت القناة < توصيل الهوائي < الهوائي (**DVB-T**) أو الكابل (**DVB-C**) واضغط على **OK**.
  - 4- حدد إعداد **DVB** المطلوب.
  - 5- اضغط على **↩**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- تثبيت قناة **DVB-C**

من أجل تأمين سهولة الاستخدام، تكون كل إعدادات **DVB-C** معيّنة إلى تلقائية.

إذا قدم لك موفر **DVB-C** قيم **DVB-C** خاصة، مثل معرف الشبكة أو تردد الشبكة، فعليك إدخال هذه القيم عندما يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

قد يكون من الضروري ضبط عملية المسح (مسح كامل أو مسح سريع) أو إدخال معدل رموز معين في قائمة إعدادات أثناء التثبيت. لتعيين معدل رموز، عليك أولاً تعيين معدل الرموز إلى يدوي.

### تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحمل قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسه. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون لائحة تتعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

### DVB-T + DVB-C

إذا كان بإمكانك استخدام إدخال هوائي **DVB-T** ولكن أيضاً إدخال **DVB-C**، فيمكنك إعداد التلفزيون لكل من **DVB-T** و **DVB-C**. ثبت أحد النظامين يليه الآخر مع الإعدادات الضرورية. بعد تثبيت كل نظام من النظامين، ستحتاج إلى تبديل إشارة إدخال الهوائي على توصيلة الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية وضبط التلفزيون على النظام المناسب لعرض القنوات المثبتة على التلفزيون. لتحديد إعداد **DVB-T** أو **DVB-C**، انظر أعلاه.



## التردد الشبكي

عند تعيين وضع تردد الشبكة على Manual (يدوي)، يمكنك إدخال قيمة التردد الشبكي التي تلقيتها من موفر الكبل هنا. لإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

## مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة المسح السريع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم موفري الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة المسح الموسع Full. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

## حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميغاهرتز.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجمًا تبلغ 1 ميغاهرتز. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميغاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

## القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن موفر الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية. حدد إيقاف.

## القنوات التناظرية

إذا كنت على علم بأن موفر الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية. حدد إيقاف.

## جودة الاستقبال

إذا كنت تستقبل بث قنوات رقمية، فيمكنك التحقق من جودة إشارة القناة وقوتها.

إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال قناة رقمية . . .

1- اضبط القناة.

2- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

3 - حدد إعدادات القناة < تثبيت القناة < رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.

يظهر التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فيمكنك تغيير موضع الهوائي. للتحقق من جودة إشارة هذا التردد من جديد، حدد بحث واضغط على OK.

لإدخال تردد رقمي معين بنفسك، استخدم مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بعد. أو حدد التردد، وضع الأسهم على أحد الأرقام بواسطة ◀ و ▶ وغير الرقم بواسطة ▲ و ▼. للتحقق من التردد، حدد Search (بحث) واضغط على OK (موافق).

إذا كنت تستخدم DVB-C لاستقبال القنوات، فسيُتوفر

الخيار Symbol rate mode (وضع معدل الرموز). بالنسبة إلى

وضع معدل الرموز، حدد Automatic (تلقائي)، إلا في حال حصولك على قيمة معدل رموز خاصة زودك بها موفر الكبل. لإدخال قيمة معدل الرموز، استخدم مفاتيح الأرقام.

## التثبيت اليدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2 - حدد Channel settings (إعدادات القناة) < Channel installation (تثبيت القناة) < Analogue: Manual installation (تناظري: تثبيت يدوي) واضغط على OK (موافق).

### • نظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام ، واضغط على OK.

حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه حالياً.

### • البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد Search channel (بحث عن قناة)، واضغط

على OK (موافق). حدد Search (بحث) ، واضغط على OK

(موافق). كما يمكنك إدخال تردد تختاره. إذا كان الاستقبال ضعيفاً،

فاضغط على Search (بحث) من جديد. إذا أردت تخزين القناة، فحدد

Done (تم) ، واضغط على OK (موافق).

### • الضبط

لضبط إحدى القنوات، حدد Fine tune (ضبط) واضغط على OK

(موافق). يمكنك ضبط القناة بواسطة ▲ أو ▼.

إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، فحدد واضغط على OK.

• تخزين القناة الحالية / تخزين كقناة جديدة

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة.

حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات


التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

## القائمة الرئيسية


من القائمة الرئيسية يمكنك بدء أي نشاط يمكنك القيام به على التلفزيون.

افتح القائمة الرئيسية لبدء مشاهدة التلفزيون أو بدء مشاهدة قرص على نظام المسرح المنزلي. كذلك الأمر، يمكنك استخدام القائمة الرئيسية لفتح Smart TV لتصفح إنترنت أو بدء تشغيل Skype أو فتح تعليمات إذا كنت تحتاج إلى معلومات حول استخدام التلفزيون.

فتح القائمة الرئيسية

1- لفتح القائمة الرئيسية، اضغط على .

2- حدد نشاطاً باستخدام مفاتيح الأسهم واضغط على OK لبدء النشاط.

3- لإغلاق القائمة الرئيسية بدون تغيير النشاط الحالي، اضغط على .



### • التعليمات

حدد تعليمات واضغط على OK لفتح تعليمات على الشاشة. يمكنك البحث عن موضوع في لائحة أبجدية.

### • الإعداد

حدد الإعداد لتثبيت القنوات أو ضبط كل إعدادات التلفزيون.

### • تلفزيون

حدد TV واضغط على OK لمشاهدة القنوات التلفزيونية.

### • تلفزيون ذكي

حدد Smart TV واضغط على OK لفتح صفحة بدء Smart TV.

### • المصدر

حدد المصدر وحدد جهازاً موصولاً في اللائحة تحت الرمز. اضغط على OK للتبديل إلى الجهاز المحدد.

### • دليل التلفزيون

حدد دليل التلفزيون واضغط على OK لفتح لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك.

### • التسجيلات

حدد تسجيلات واضغط على OK لفتح لائحة التسجيلات.

### • Skype

حدد Skype لإجراء مكالمات فيديو مجاناً.

### • عرض توضيحي

حدد عرض توضيحي لمشاهدة مقاطع الفيديو التوضيحية.

## تغيير اليوم

يعرض دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام بحدٍ أقصى).

إذا كانت جهة البث هي مصدر معلومات دليل التلفزيون، فيمكنك الضغط على **⏮** + لعرض الجدول الخاص بأحد الأيام التالية اضغط على **⏭** - للعودة إلى اليوم السابق. أو، يمكنك الضغط على **OPTIONS** وتحديد تغيير اليوم. حدد **Next** أو **Today** (اليوم) أو **Previous day** (اليوم السابق) أو **OK** (موافق)، لتحديد يوم الجدول.

## ضبط تذكير

يمكنك تعيين التذكيرات التي تعمل على تنبيهك ببدء برنامج بواسطة رسالة تظهر على الشاشة.

- لضبط تذكير، حدد البرنامج في الجدول واضغط على **⏮** Set reminder (لضبط التذكير). توضع علامة الساعة على البرنامج.
- لإلغاء التذكير، اضغط على **⏮** لمسح التذكير.
- لعرض قائمة بكل التذكيرات التي قمت بضبطها، اضغط على **OPTIONS** وحدد كل التذكيرات.

## البحث بالنوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالأفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج حسب النوع، اضغط على **OPTIONS** وحدد بحث بالنوع. حدد نوعاً، واضغط على **OK** (موافق). تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.

9.3

## التسجيلات

من دليل التلفزيون، يمكنك تسجيل برنامج تلفزيوني على الفور أو جدولة تسجيله. لتخزين التسجيلات، قم بتوصيل محرك قرص ثابت USB بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول التسجيل، اضغط على **⏮** Keywords (الكلمات الأساسية)، وابحث عن **Recording** (التسجيل).

# دليل التلفزيون

9.1

## ما تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون من جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (على سبيل المثال، القنوات التي تشاهدها عبر وضع مشاهدة التلفزيون). يعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

9.2

## استخدام دليل التلفزيون

### فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على **⏮** TV GUIDE (دليل التلفزيون)

اضغط على **⏮** TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.



في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات عن البرامج. قد تستغرق هذه العملية عدة دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة في التلفزيون.

## ضبط برنامج

التبديل إلى برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حال. لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح الأسهم لتمييز اسم البرنامج. انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم. للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على **OK** (موافق).

عرض تفاصيل البرامج

لعرض شاشة تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على **INFO**.



## المصادر

10.1

### لائحة المصادر



في لائحة التوصيلات - قائمة المصادر- يمكنك العثور على الأجهزة الموصولة بالتلفزيون. من قائمة المصادر هذه، يمكنك التبديل إلى جهاز.

قائمة المصادر

افتح قائمة المصادر، اضغط على  SOURCES (المصادر). للتبديل إلى جهاز موصول، حدد الجهاز باستخدام السهمين ◀ (اليسار) أو ▶ (اليمن) واضغط على OK (موافق). بالنسبة إلى بعض الأجهزة (أجهزة HDMI-CEC)، يمكنك تحديد نشاط مباشرة في اللائحة تحت رمز الجهاز. حدد الجهاز وحدد نشاطاً، ثم اضغط على OK. لإغلاق قائمة المصدر بدون التبديل إلى جهاز، اضغط على  SOURCES (المصادر) مرة أخرى.



الكشف تلقائي


عند توصيل جهاز جديد بالتلفزيون، يتم الكشف تلقائياً عن الجهاز ويوضع في قائمة المصادر. ويظهر الجهاز كرمز (نوع الجهاز) ويحمل اسماً. إذا لم يتطابق نوع الجهاز مع الجهاز، على سبيل المثال، يقول التلفزيون إنه مشغل ولكنه ليس كذلك، فيمكنك تغيير النوع. لتغيير نوع الجهاز، اضغط على  Change type (تغيير النوع) وحدد نوعاً يتلاءم مع الجهاز واضغط على OK (موافق). إذا لم يتلاءم الاسم مع الجهاز أو إذا كنت تريد إدخال اسم تختاره أنت للجهاز، فاضغط على  Rename (إعادة تسمية). استخدم لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد لإدخال الاسم الجديد.

يساعدك نوع الجهاز المناسب على استخدام الجهاز. ويحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضع ضمن قائمة المصادر.


عند توصيل جهاز جديد بالتلفزيون، ينتقل رمز الجهاز إلى مقدمة قائمة المصادر.

إذا لم يكشف التلفزيون عن الجهاز بشكل تلقائي، فحدد التوصيلة التي استخدمتها لتوصيل الجهاز وعدّل نوع الجهاز واسمه.

الاسم والرمز الأصليان

لاستعادة رمز الجهاز إلى اسمه ورمز نوعه الأصليين، اضغط على  OPTIONS . حدد الاسم والرمز الأصلي واضغط على OK.

مسح التوصيلات


لإعادة فحص كل التوصيلات التلفزيونية وتحديث قائمة المصادر، اضغط على  OPTIONS . حدد فحص التوصيلات واضغط على OK .

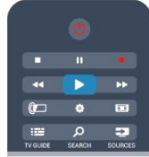
10.2

## من وضع الاستعداد


عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

التشغيل

لتشغيل كل من مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص أو البرنامج على الفور، اضغط على  (تشغيل) على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. يجب أن يكون الجهاز موصولاً بكبل HDMI ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC قيد التشغيل على كل من التلفزيون والجهاز.



نظام المسرح المنزلي


يمكنك تشغيل نظام المسرح المنزلي للاستماع إلى قرص صوتي أو قناة راديو وترك التلفزيون في وضع الاستعداد. لتشغيل نظام المسرح المنزلي فقط، مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  SOURCES (المصادر) على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.



10.3

## EasyLink

باستخدام ميزة EasyLink يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC ، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.

لمزيد من المعلومات، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن EasyLink.

## المؤقتات والساعة

11.1

### مؤقت النوم

باستخدام مؤقت السكون، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدل تلقائيًا إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقًا.

لتعيين مؤقت النوم . . .

1- اضغط على **⏏** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < مؤقت النوم.

باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيوقف مؤقت النوم عن التشغيل. يمكنك دائمًا إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.

3- اضغط على **⏏**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

11.2

### الساعة

لمعرفة الوقت، اضغط على **⌚** TV GUIDE (دليل التلفزيون) للبحث عن الوقت في دليل التلفزيون.

في بعض البلدان، لا تُرسل عمليات البث الرقمية معلومات عن (UTC) - التوقيت العالمي المنسق. وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتًا غير صحيح.

تصحيح ساعة التلفزيون

1- اضغط على **⏏** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < الساعة

< وضع ساعة تلقائية و حدد حسب الدولة.

3- حدد التوقيت الصيفي وحدد الإعداد المناسب.

4- اضغط على **⏏**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تعيين ساعة التلفزيون يدويًا

1- اضغط على **⏏** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد TV settings (إعدادات التلفزيون) < General

settings (إعدادات عامة) < Clock (الساعة) < Auto

clock mode (وضع ساعة تلقائية) حدد Manual (يدوي).

3- حدد Date (اليوم) و Time (الوقت) لضبطه.

4- اضغط على **⏏**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

11.3

### مؤقت إيقاف التشغيل

إذا لم تضغط بعد فترة زمنية محددة مسبقًا على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة إدخال وأوامر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، فسيوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا

## ثلاثي الأبعاد

12.1

### ما تحتاج إليه

هذا التلفزيون مزود بميزة Active 3D. ويفضل هذه الميزة، يمكنك أن تشاهد عليه برامج وأفلام ثلاثية الأبعاد بدقة فائقة.

لمشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد، ستحتاج إلى:

- ضبط قناة تلفزيونية تبث البرامج بعرض الثلاثي الأبعاد.
- تأجير فيلم بعرض ثلاثي الأبعاد من متجر فيديو عبر إنترنت بواسطة Smart TV.
- مشاهدة فيلم بعرض ثلاثي الأبعاد من قرص Blu-ray ثلاثي الأبعاد أو جهاز USB أو كمبيوتر.

يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD في العرض الثلاثي الأبعاد بواسطة توصيلة USB.

كذلك الأمر، إذا أردت مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد على هذا التلفزيون، فعليك الحصول على أحد هذه الأنواع من النظارات ثلاثية الأبعاد النشطة 3D Active من Philips .

PTA507 • P  
PTA508 • P  
PTA509 • P  
PTA517 • P  
PTA518 • P  
PTA519 • P

12.2

## النظارات ثلاثية الأبعاد


### لمحة عامة

- 1 مفتاح التشغيل أو إيقاف
- 2 تحديد اللاعب 1 أو اللاعب 2
- 3 عدسة جهاز الاستقبال
- 4 حجرة البطارية

عند فك حزمة النظارات ثلاثية الأبعاد، قم أيضاً بإزالة الورقة البلاستيكية الصغيرة من حجرة البطارية التي تمنع نفاذ طاقة البطارية.

### التشغيل وإيقاف التشغيل


#### التشغيل

عند عرض برنامج ثلاثي الأبعاد على الشاشة، اضغط على  على النظارات الثلاثية الأبعاد وضعها على عينيك. تحتاج هذه النظارات إلى وضع ثوابن لكي تتكيف مع الإشارة الثلاثية الأبعاد الصادرة عن جهاز الإرسال الثلاثي الأبعاد على التلفزيون. قد يستغرق هذا الأمر لغاية 15 ثانية عند استخدام النظارات للمرة الأولى.

#### مستوى البطارية

يمكنك التحقق من مستوى البطارية عند تشغيل النظارات ثلاثية الأبعاد.

- إذا أومض ضوء LED باللون الأخضر، يمكنك استخدام النظارات لمدة 4 ساعات أو أكثر.
- إذا أومض ضوء LED باللون البرتقالي، يمكنك استخدام النظارات لمدة أقلها ساعتين وأقصاها يقل عن 4 ساعات.
- إذا أومض ضوء LED باللون الأحمر، تكون طاقة البطارية شبه فارغة والمدة المتبقية منها للمشاهدة الثلاثية الأبعاد تقل عن ساعتين. إيقاف التشغيل

لإيقاف تشغيل النظارات ثلاثية الأبعاد، اضغط على  . يومض ضوء LED باللون الأحمر أربع مرات. وعند انقضاء دقيقتين من دون أن تتلقى النظارات ثلاثية الأبعاد أي إشارات ثلاثية الأبعاد، يتوقف تشغيلها تلقائياً.

### جهاز إرسال ثلاثي الأبعاد

تأكد من أن عدسة جهاز الاستقبال في وسط النظارات قادرة على استقبال الإشارات الثلاثية الأبعاد. كما يجب عليك إبعاد الأشياء عن جهاز الإرسال الثلاثي الأبعاد على التلفزيون.

- 1- جهاز إرسال ثلاثي الأبعاد على التلفزيون
- 2- جهاز استقبال ثلاثي الأبعاد على النظارات ثلاثية الأبعاد

### اللاعب ذات لاعبين

يمكنك استخدام هذه النظارات للعب ألعاب ذات لاعبين. بإمكان اللاعبين مشاهدة التلفزيون نفسه ولكنهما يريان شاشتين مختلفتين للعب لعبة.

لتبديل النظارات لمشاهدة شاشة اللاعب رقم 1 أو اللاعب رقم 2، قم بتشغيل النظارات، ثم اضغط على مفتاح اللاعب 1/2.

- إذا كان ضوء LED باللون البرتقالي وبيضاء باستمرار لمدة ثابنتين، تكون النظارات معينة إلى اللاعب رقم 1.
- إذا أومض ضوء LED باللون البرتقالي، تكون النظارات معينة إلى اللاعب رقم 2.

لمزيد من المعلومات، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Two-player gaming (اللاعب ذات لاعبين).

### استبدال البطاريات

لاستبدال بطارية النظارات الثلاثية الأبعاد PTA508، فك البراغي التي تثبت غطاء البطارية الصغير واستبدل البطارية: النوع CR2032 (3 فولت). احرص على أن تكون الجهة + من البطارية مرئية. أعد الغطاء إلى موضعه وثبته بالبراغي.

لاستبدال بطارية النظارات الثلاثية الأبعاد PTA509، و PTA519، اضغط على المفتاح الصغير الموجود على غطاء البطارية ومرر الغطاء للأعلى لفتحه. استبدل البطارية: النوع CR2032 (3 فولت). احرص على أن تكون الجهة + من البطارية مرئية. ضع الغطاء ومرره للأسفل حتى يستقر في مكانه.

#### ⚠ تحذير

يوجد خطر انفجار إذا استبدلت البطارية بشكل خاطئ. عليك استبدالها ببطارية من النوع نفسه أو من نوع متطابق فقط.

#### خطر

- لا تتلصق البطارية. خطر التسبب بحرق كيميائي.
- يحتوي هذا المنتج على بطارية على شكل قطعة معدنية. في حال تم ابتلاع هذه البطارية، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حروق داخلية في

- غصون ساعتين فقط وقد يسبب الوفاة.
- ابق البطاريات الجديدة والمستعملة بعيداً عن متناول الأطفال.
- في حال يتعدّر إغلاق حجرة البطارية بإحكام، امتنع عن استخدام المنتج وابقه بعيداً عن متناول الأطفال.
- في حال كنت تعتقد أنه تم ابتلاع البطارية أو وجودها في الجسم، قم باستشارة طبيب فوراً.

12.3

## العناية بالنظارات الثلاثية الأبعاد

- لا تستخدم مواد التنظيف الكيميائية التي تحتوي على كحول أو مواد مذيبة أو شمع أو بنزين أو تتر أو مبيدات البعوض أو مواد تشحيم. قد يتسبب استخدام هذه المواد الكيميائية بإزالة اللون أو ظهور تشققات.
- لا تعرض النظارات ثلاثية الأبعاد لأشعة الشمس المباشرة، أو الحرارة المرتفعة، أو النار أو المياه. فقد يتسبب هذا في عطل في المنتج أو اندلاع حريق.
- تجنب إسقاط عدسات النظارات الثلاثية الأبعاد أو ثيها أو تعريضها لأي ضغط مفرط.
- استخدم قطعة قماش نظيفة ناعمة (مصنوعة من الألياف الدقيقة أو القطن) لتنظيف العدسات وتغادي خدشها. لا تستخدم أبداً رذاذ التنظيف مباشرةً على النظارات الثلاثية الأبعاد، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالإلكترونيات (للنظارات الثلاثية الأبعاد النشطة).

12.4

## مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد

لاختبار أفضل تأثير ثلاثي الأبعاد أثناء مشاهدة البرامج ثلاثية الأبعاد:

- اجلس على بعد مسافة لا تقل عن ثلاث أضعاف عرض شاشة التلفزيون.
- لا تجلس على بعد مسافة تزيد عن ستة أمتار.

التبديل إلى العرض ثلاثي الأبعاد

في المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن إشارة العرض ثلاثي الأبعاد، يمكنك تعيين تفضيلك المتعلق بكيفية بدء العرض ثلاثي الأبعاد في المستقبل.

- للتبديل إلى العرض ثلاثي الأبعاد تلقائياً، حدد تلقائياً.
- لإظهار إعلام أولاً، حدد الإعلام فقط.
- لعدم التبديل أبداً إلى العرض الثلاثي الأبعاد، حدد أبداً.

ما زال باستطاعتك تغيير هذا التفضيل في **Setup > (الإعدادات) > TV settings (إعدادات التلفزيون) > D 3 > (وضع ثلاثي الأبعاد) > Switch to 3D (التبديل إلى وضع ثلاثي الأبعاد)**.

بدء عرض ثلاثي الأبعاد

عندما يقوم التلفزيون بالتبديل إلى العرض ثلاثي الأبعاد أو لدى ظهور إعلام حول توفر العرض ثلاثي الأبعاد، يرجى وضع النظارات ثلاثية الأبعاد.

إذا لم يتمكن التلفزيون من الكشف عن إشارة العرض الثلاثي الأبعاد (علامة هذه الإشارة مفقودة)، يظهر البرنامج الثلاثي الأبعاد على شكل صورة مزدوجة على الشاشة. للتبديل إلى العرض الثلاثي الأبعاد، اضبط إعدادات العرض الثلاثي الأبعاد وحدد جنباً لجنب D 3 أو أعلى / أسفل D 3 وفقاً لمواضع الصور المزدوجة.

إيقاف عرض ثلاثي الأبعاد

للتوقف عن مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد، اضغط على **⚙️** ،

وحدد إعدادات ثلاثي الأبعاد وحدد ثنائي الأبعاد. ويتم التبديل من ثلاثي الأبعاد إلى ثنائي الأبعاد عند التبديل إلى قناة أخرى أو جهاز موصول آخر.

تحويل من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد

يمكنك تحويل أي برنامج بالعرض الثاني الأبعاد لمشاهدته بالعرض الثلاثي الأبعاد.

- 1 - اضغط على **⚙️**.
- 2 - حدد إعدادات D 3 > تحويل من D 2 إلى D 3.

ضبط العمق ثلاثي الأبعاد

- 1 - اضغط على **⬆️** وحدد إعداد واضغط على OK.
- 2 - حدد TV settings (إعدادات التلفزيون) > D 3 (ثلاثي الأبعاد) > تأثير D 3 > تأثير D 3.
- 3 - حدد إيقاف (إيقاف العرض ثلاثي الأبعاد) أو أقل (عمق ثلاثي الأبعاد أقل) أو تلقائياً أو عادي (جودة مثالية للعرض ثلاثي الأبعاد) أو أكبر (عمق ثلاثي الأبعاد أكبر).
- 4 - اضغط على **⬆️** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة لإيقاف تشغيل التحويل من D 2 إلى D 3.

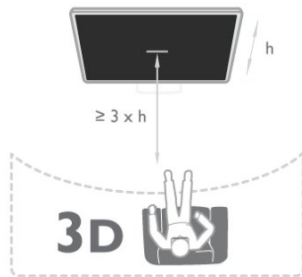
- 1 - اضغط على **⚙️**.
- 2 - حدد إعدادات D 3 > D (ثنائي الأبعاد)، ثم اضغط على OK (موافق).

12.5

## عرض ثلاثي الأبعاد مثالي

للمتعة بتجربة عرض ثلاثي الأبعاد مثالي، ننصحك بالتالي:

- اجلس بعيداً عن التلفزيون بوضعية تفوق ثلاث مرات ارتفاع التلفزيون على الأقل، ولكن ليس أكثر من 6 أمتار.
- تجنب الإضاءة الفلورسنت (شأن إضاءة TL أو بعض مصابيح توفير الطاقة التي تعمل بتردد منخفض) وأشعة الشمس المباشرة لمنع أي تداخل مع التجربة الثلاثية الأبعاد.



12.6

## تحذير متعلق بالصحة

- لا يُنصح الأطفال ما دون السادسة من العمر بمشاهدة العروض الثلاثية الأبعاد.
- إذا كنت تعاني أنت أو أحد أفراد عائلتك داء الصرع أو نوبات من جراء التحسس للضوء، فيرجى استشارة طبيب متخصص قبل التعرض لمصادر إنارة وامضة أو تسلسل صور سريع أو مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد.

- إذا شعرت بأي انزعاج، فتوقّف عن مشاهدة العرض الثلاثي الأبعاد ولا تقم بأي نشاط يشكل خطراً محتملاً (كقيادة السيارة) إلى حين زوال هذه الأعراض تماماً. إذا استمرت هذه الأخيرة، فلا تشاهد أي عرض ثلاثي الأبعاد مجدداً قبل استشارة طبيب مختص أولاً.
- لتفادي أي انزعاج كالشعور بدوار أو صداع أو اضطراب، ننصح بعدم مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد لفترات وقت طويلة.
- لا تستخدم النظارات الثلاثية الأبعاد لأي غرض آخر غير مشاهدة عرض ثلاثي الأبعاد على التلفزيون.
- إذا كنت تستخدم نظارات طبية أو عدسات لاصقة، فاستخدم النظارات الثلاثية الأبعاد مع هذه النظارات أو العدسات اللاصقة.
- لا تضع النظارات بمتناول الأطفال لتفادي ابتلاع الأجزاء الصغيرة أو البطاريات.
- يترتب على الوالدين مراقبة أطفالهم أثناء مشاهدة أي عرض ثلاثي الأبعاد والتأكد من عدم شعورهم بأي انزعاج مذكور أعلاه. لا نحبذ مشاهدة الأطفال دون السادسة من العمر أي عرض ثلاثي الأبعاد بسبب عدم اكتمال جهازهم البصري بعد.
- تجنب استخدام النظارات الثلاثية الأبعاد في حال التهاب العين أو إصابتها بأمراض أخرى تنتقل بالاحتكاك (على سبيل المثال، الرمد والقمل، إلخ.). ولا تستخدم هذه النظارات مجدداً إلا بعد زوال الالتهاب تماماً.



# الألعاب

13.1

## استخدام لعبة

يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون عندما تكون وحدة التحكم بالألعاب موصولة بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل وحدة الألعاب، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Game connect, console** (وحدة الألعاب، توصيل).

بدء تشغيل لعبة

1- شغل وحدة الألعاب.

2- اضغط على **SOURCES** ، وحدد وحدة التحكم بالألعاب واضغط على **OK**.

3- ابدأ اللعبة.

إعداد اللعبة المثالي

في ما يتعلق ببعض الألعاب التي تحتاج إلى السرعة والدقة، اضبط التلفزيون على إعدادات اللعبة المثالي قبل بدء اللعب. إذا تمت إضافة وحدة الألعاب كنوع لعبة للجهاز في قائمة المصادر (لائحة التوصلات)، فسيتم ضبط التلفزيون تلقائياً على إعدادات اللعبة المثالي.

إذا تم ضبط وحدة التحكم بالألعاب على النوع لاعب ، وإذا تم استخدامها كمشغل أفراس في معظم الأوقات، يجب ترك نوع الجهاز معيناً إلى لاعب.

لضبط التلفزيون على الإعدادات المثالي يدوياً . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < نمط النشاط واضغط على **OK**.

3- حدد اللعبة واضغط على **OK**.

4- اضغط على **↔** بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة. تذكر ضرورة إعادة تعيين إعداد "اللعبة" أو "الكمبيوتر" إلى "إيقاف" عندما تتوقف عن تشغيل اللعبة.

13.2

## ألعاب ذات لاعبين

### لمجموعات النظارات ثلاثية الأبعاد النشطة

حول الألعاب ذات لاعبين

إذا كنت تستخدم لعبة متعددة اللاعبين مع شاشات منقسمة، فيمكنك تعيين التلفزيون لعرض كل شاشة كشاشة كاملة. ويشاهد كل لاعب الجزء الخاص به من اللعبة، في ماء الشاشة. يستخدم التلفزيون تقنية العرض الثلاثي الأبعاد لعرض الشاشتين.



ما تحتاج إليه

لتشغيل لعبة ذات لاعبين على هذا التلفزيون، ستحتاج إلى زوجين من النظارات الثلاثية الأبعاد النشطة - Philips PTA507 أو PTA508 أو PTA509 أو PTA517 أو PTA518 أو PTA519. كما يجب أن تكون وحدة التحكم بالألعاب متصلة بواسطة HDMI .

تشغيل لعبة ذات لاعبين

لبدء لعبة ذات لاعبين . . .

1- اضغط على **SOURCES** (المصادر)، وحدد وحدة الألعاب واضغط على **OK** (موافق).

2- من وحدة الألعاب، ابدأ بتشغيل اللعبة وحدد الوضع عدة لاعبين أو لاعبين. حدد الوضع الخاص بعرض الشاشة المنقسمة.

3- على التلفزيون، اضغط على **⚙️** < ألعاب ذات لاعبين واضغط على **OK** (موافق).

4- حدد التنسيق الذي تظهر به اللعبة التي يتم تشغيلها على شاشة منقسمة -جنباً إلى جنب أو أعلى / أسفل - واضغط على **OK**. يعرض التلفزيون الشاشتين في وضع ماء الشاشة.

لمشاهدة الشاشتين المختلفتين، يجب وضع النظارات الثلاثية الأبعاد لتبديل النظارات لمشاهدة شاشة اللاعب رقم 1 أو اللاعب رقم 2، اضغط على مفتاح التحديد 1/2Player على النظارات.

داخل عرض الشاشة المنقسمة أو خارجه

في عرض الشاشة المنقسمة، يمكنك التبديل بين عرض الشاشة المنقسمة والعرض المدمج لكي تتمكن من قراءة قائمة اللعبة أو نتائجها.

للتبديل بين العرضين، اضغط على **OK** على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

إيقاف لعبة ذات لاعبين

لإيقاف عرض الشاشة المنقسمة للعبة ذات لاعبين، اضغط على **⏏** وحدد نشاطاً آخر.

# الصور وملفات الفيديو والموسيقى

14.1

## من توصيلة USB أو كمبيوتر الشبكة

### ما تحتاج إليه

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB. إذا كان لديك كمبيوتر في شبكتك المنزلية، فيمكنك عرض الملفات وتشغيلها من الكمبيوتر إلى التلفزيون.

### من جهاز USB


مع تشغيل التلفزيون، وصل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفاتك.

إذا لم تظهر اللائحة تلقائياً، فاضغط على  SOURCES (المصادر)، وحدد استعراض USB واضغط على OK (موافق).

### تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

### من الكمبيوتر





عند وجود التلفزيون والكمبيوتر في الشبكة نفسها، يمكن للتلفزيون استعراض ملفات مخزنة على الكمبيوتر وتشغيلها. على الكمبيوتر، يجب عليك تثبيت برنامج خادم وسائط مثل Twonky لتلفزيون يعرض التلفزيون مع الملفات لمشاركة™ ملفاتك ومجلداتك كما هي منظمة على الكمبيوتر. لاستعراض الملفات على الكمبيوتر، اضغط على  SOURCES (المصادر)، وحدد Browse network (استعراض الشبكة) واضغط على OK (موافق).

## شريط القوائم والفرز



مع وجود جهاز USB موصول، يقوم التلفزيون بفرز الملفات حسب نوعها. انتقل إلى شريط القوائم وحدد نوع الملف الذي تبحث عنه. إذا كنت تستعرض الملفات من كمبيوتر، فيمكنك استعراض الملفات والمجلدات فقط كما هي منظمة على الكمبيوتر.

### شريط القوائم

انتقل إلى شريط القوائم وحدد نوع الملف الذي تريد تشغيله أو مشاهدته.

حدد  Photos (الصور) أو  Music (الموسيقى) أو  Videos (ملفات الفيديو). أو يمكنك فتح طريقة عرض  Folders (المجلدات) واستعراض مجلداتك للبحث عن ملف.


### الفرز

لاستعراض الصور حسب التاريخ أو الشهر أو السنة أو أبدياً حسب الاسم، اضغط على  Sort (فرز). لاستعراض الموسيقى حسب الألبوم أو الفنان أو النوع أبدياً حسب الاسم، اضغط على  Sort (فرز). يتم فرز ملفات الفيديو أبدياً.


## عرض الصور

لعرض الصور، اضغط على  Photos (الصور) في شريط القوائم، وحدد مصغر صورة واضغط على OK (موافق). عند وجود عدة صور في المجلد نفسه، حدد صورة واضغط على  Slide show (عرض شرائح) لبدء عرض شرائح لكل الصور في هذا المجلد. للانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة، اضغط على  + أو  - أو  LIST لإيقاف عرض الشرائح أو إغلاق الصورة، اضغط على  Stop (إيقاف). يمكنك تشغيل الموسيقى مع عرض الشرائح. ابدأ تشغيل عرض الشرائح بعد بدء تشغيل الموسيقى. 1 - حدد أغنية أو مجلداً يحتوي على أغاني واضغط على OK. 2 - اضغط على  LIST (اللائحة) وحدد  Photos (الصور). 3 - حدد صورة أو مجلداً يحتوي على صور واضغط على  Slide show (عرض شرائح).


### المعلومات

لعرض معلومات حول الصورة (الحجم وتاريخ الإنشاء ومسار الملف وغير ذلك)، حدد صورة واضغط على  INFO (المعلومات). اضغط مرة أخرى لإخفاء المعلومات.











### خيارات


اضغط على  OPTIONS.

- تشغيل عشوائي
- إظهار الصور بترتيب عشوائي.
- إعادة تشغيل عرض الشرائح بشكل متواصل.
- سرعة عرض الشرائح
- تعيين سرعة عرض الشرائح.
- تأثير الانتقال في عرض الشرائح
- تعيين نمط التأثيرات الانتقالية للصور.

لإغلاق استعراض USB أو Browse network (استعراض الشبكة)، اضغط على  وحدد نشاطاً آخر.

## تشغيل الموسيقى

لتشغيل الموسيقى، حدد  Music (الموسيقى) في شريط القوائم، ثم حدد أغنية واضغط على OK (موافق). في حال وجود المزيد من الأغاني في المجلد نفسه، فاضغط على  Play all (تشغيل الكل) لتشغيل كل الأغاني في هذا المجلد. للانتقال إلى الأغنية التالية أو السابقة، اضغط على  + أو  - أو  LIST لإيقاف الموسيقى مؤقتاً، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة. لإجراء انتقال سريع من 10 ثوانٍ في أغنية أو انتقال سريع إلى الوراء من 10 ثوانٍ، اضغط على  أو  أو  للإرجاع أو التقديم إلى الأمام، اضغط على  أو .

لإغلاق استعراض USB أو استعراض الشبكة، اضغط على  وحدد نشاطاً آخر.

14.2

## Wi-Fi Miracast

### حول Miracast Fi-Wi

إن التلفزيون لديك هو عبارة عن جهاز Wi-Fi Certified Miracast™. باستخدام Miracast™ شاشة مشاهدة يمكنك، Miracast™ الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر على شاشة التلفزيون و مشاركة الشاشة لاسلكياً. ويمكنك تشغيل مقاطع الفيديو (صوت وفيديو) ومشاركة الصور أو أي شيء آخر موجود على شاشة الجهاز. لا حاجة إلى توصيل الجهاز بشبكتك المنزلية. يجب حصول كل من التلفزيون والجهاز على ترخيص Wi-Fi Certified Miracast™ ويجب تشغيل Miracast عليهما.



للحصول على مزيد من المعلومات حول Wi-Fi Certified Miracast، إلى انتقل، [www.wi-fi.org](http://www.wi-fi.org)™


إن Wi-Fi @Wi-Fi وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi عبارة عن علامات تجارية مسجلة لاتحاد Wi-Fi Alliance. كما أن Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ و Miracast™ عبارة عن علامتين تجاريتين لاتحاد Wi-Fi Alliance.

### تشغيل Miracast

يأتي التلفزيون وتكون ميزة Miracast فيه في وضع التشغيل، ويكون جاهزاً لعرض شاشة جهاز بواسطة Miracast.


#### إيقاف تشغيل Miracast

إذا كنت لا تريد أن يتلقى التلفزيون طلبات مشاركة الشاشة من أجهزة أخرى، فيمكنك إيقاف تشغيل Miracast على التلفزيون.

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2 - حدد إعدادات الشبكة < Wi-Fi

Miracast < إيقاف واضغط على OK.

3 - اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### مشاركة شاشة على التلفزيون


لكي تتمكن من مشاركة شاشة الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر على التلفزيون . . .



1- شغل التلفزيون.

2 - على الجهاز، افتح تطبيقاً مثل Wi-Fi Miracast أو Wi-Fi Direct™ أو Wireless Display @Intel™ \* أو تطبيقاً مماثلاً،


وابداً البحث عن أجهزة Miracast أخرى.

المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.


لإيقاف تشغيل الموسيقى، اضغط على  (إيقاف).

في حال الضغط على  LIST (اللائحة) أو ، سيتواصل تشغيل الموسيقى.

#### المعلومات

لعرض معلومات حول الأغنية (العنوان والفنان والمدة وغير ذلك)، حدد الأغنية واضغط على  INFO (المعلومات). اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

#### خيارات


اضغط على  OPTIONS (خيارات).

• تشغيل عشوائي


تشغيل الموسيقى عشوائياً.


• إعادة



تشغيل الأغنية مرة واحدة أو بشكل متواصل.



لإغلاق استعراض USB أو Browse network (استعراض الشبكة)، اضغط على  وحدد نشاطاً آخر.



### تشغيل مقاطع الفيديو


لتشغيل فيديو، حدد  Videos (مقاطع فيديو) في شريط القوائم، وحدد فيديو واضغط على OK (موافق).

في حال وجود المزيد من ملفات الفيديو في المجلد نفسه، فاضغط على  Play all (تشغيل الكل) لتشغيل كل ملفات الفيديو في هذا المجلد.


لانتقال إلى الفيديو التالي أو السابق، اضغط على  أو . لإيقاف الفيديو مؤقتاً، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.

لإجراء انتقال سريع في الفيديو من 10 ثوانٍ إلى الأمام أو إلى الخلف، اضغط على  أو .

للإرجاع أو التقديم إلى الأمام، اضغط على  أو . اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.

لإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على  (إيقاف).

#### المعلومات

لعرض معلومات حول الفيديو (موضع رأس التشغيل والمدة والعنوان والتاريخ وغير ذلك)، حدد الفيديو واضغط على  INFO (المعلومات).

اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

#### خيارات

اضغط على  OPTIONS.

• الترجمات

عند وجود الترجمات، يمكنك الاختيار بين تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء كتم الصوت.

• تشغيل عشوائي

تشغيل ملفات الفيديو بترتيب عشوائي.

• إعادة

تشغيل الفيديو مرة واحدة أو بشكل متواصل.

## المواصفات

- تخضع ميزة Miracast على هذا التلفزيون لبروتوكول HDCP ويتعذر عليها عرض المحتوى الممتاز المحمي بحقوق النشر الذي يرسله أحد الأجهزة.
- يبلغ الحد الأقصى لدقة الفيديو المعتمدة 720 p.

- 3 في لائحة الأجهزة التي تم العثور عليها، حدد التلفزيون وقم بتوصيله.

- 4 على التلفزيون، وافق على طلب الاتصال بالتلفزيون. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN من الجهاز على التلفزيون - أدخل الأرقام باستخدام مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بعد. أو قد تتم مطالبتك بواسطة التلفزيون بإدخال رمز PIN على الجهاز. إذا قمت بتوصيل الجهاز، سيعرض التلفزيون شاشة الجهاز.
- 5 على الجهاز، حدد ملفات الفيديو أو الصور أو الملفات التي تريد مشاهدتها على التلفزيون.

\* إن ميزة Miracast معتمدة من WiFi 3.5 والإصدارات اللاحقة.


## إيقاف المشاركة

من الجهاز

بواسطة التطبيق الذي تستخدمه لبدء تشغيل Miracast، يمكنك قطع الاتصال والتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون. سيعود التلفزيون إلى البرنامج الأخير المحدد.

من التلفزيون

للتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون، يمكنك . . .

- اضغط على TV لمشاهدة بث تلفزيوني
- اضغط على  لبدء نشاط آخر على التلفزيون
- اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر وتحديد جهاز متصل.


## منع جهاز

في المرة الأولى التي تتلقى فيها طلب اتصال من جهاز، يمكنك منع الجهاز. وسيتم تجاهل هذا الطلب وجميع الطلبات اللاحقة الصادرة عن هذا الجهاز.  
لمنع جهاز، حدد منع . . . في نافذة الطلب، واضغط على OK.

إلغاء منع جميع الأجهزة


يتم تخزين جميع الأجهزة التي سبق توصيلها ومنعها في لائحة اتصالات Wi-Fi Miracast. إذا قمت بمسح هذه اللائحة، فسيتم إلغاء منع جميع الأجهزة الممنوعة.

لإلغاء منع جميع الأجهزة الممنوعة . . .

- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

- 2 حدد إعدادات الشبكة < إعادة تعيين مجموعة Miracast.

- 3 اضغط على OK لمسح اللائحة.

- 4 اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

منع جهاز تم توصيله مسبقاً

إذا كنت تريد منع جهاز قمت بتوصيله مسبقاً، فستحتاج إلى مسح لائحة اتصالات Wi-Fi Miracast أولاً. إذا قمت بمسح هذه اللائحة، فسيتم إيقافك عن القيام مرة أخرى بتأكيد الاتصال أو منعه لكل جهاز.

## تأخير الشاشة

تبلغ مدة التأخير العادي عند مشاركة شاشة باستخدام Miracast حوالي ثانية واحدة. قد تطول مدة التأخير هذه إذا كنت تستخدم أجهزة/أجهزة كمبيوتر أكثر قدماً وأقل معالجة للطاقة.

# Pause TV

يمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتًا واستئناف المشاهدة لاحقًا. يمكن إيقاف البث مؤقتًا على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. يجب توصيل محرك قرص ثابت USB لتخزين البث مؤقتًا. ويمكنك إيقاف البث مؤقتًا لمدة أقصاها 90 دقيقة. لمزيد من المعلومات، اضغط على **■** الكلمات الأساسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB.

إيقاف البث مؤقتًا أو استئنافه

لإيقاف البث مؤقتًا، اضغط على **||** Pause (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم لبرهة قصيرة على الشاشة. لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على **||** Pause (إيقاف مؤقت) مرة أخرى. لاستئناف المشاهدة، اضغط على **▶** Play (تشغيل). يشير الرمز الموجود على الشاشة إلى أنك تشاهد بثًا تم إيقافه مؤقتًا.

العودة إلى البث التلفزيوني الفعلي

للعودة إلى البث التلفزيوني الفعلي، اضغط على **■** Stop (إيقاف).

عند التبديل إلى قناة رقمية، يبدأ محرك القرص الثابت USB بتخزين البث مؤقتًا. وعند التبديل إلى قناة رقمية أخرى، يتم تخزين بث القناة الجديدة مؤقتًا ومسح بث القناة السابقة. عند التبديل إلى جهاز موصول (مشغل قرص Blu-ray Disc أو جهاز استقبال رقمي)، يتوقف محرك القرص الثابت USB عن التخزين ويتم مسح البث. كما يتم مسح البث عند تبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

أثناء تسجيل أحد البرامج على محرك قرص ثابت USB، لا يمكنك إيقاف البث مؤقتًا.

إعادة تشغيل فورية

أثناء مشاهدة البث من قناة رقمية، يمكنك إعادة تشغيل البث بشكل فوري بسهولة. لإعادة تشغيل آخر 10 ثوانٍ من البث، اضغط على **||** Pause (إيقاف مؤقت) وعلى **◀** (اليسار). يمكنك الضغط على **◀** بشكل متكرر حتى تبلغ بداية تخزين البث المؤقت أو النطاق الزمني الأقصى.

شريط التقدم

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على **◀◀** Rewind (إرجاع) أو اضغط على **▶▶** Forward (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.


المواصفات

- صوت الوصف الصوتي (التعليق) للأشخاص الضعيفي البصر غير متوفر للتشغيل في إيقاف بث التلفزيون أو التسجيل.
- يمكنك تخزين الترجمات الرقمية (DVB) للقناة مؤقتًا. ولا يمكنك إجراء تخزين مؤقت للترجمات التي تأتي من خدمات النص. للتحقق من توفر الترجمات الرقمية (DVB)، اضغط القناة التلفزيونية واضغط على خيارات وحدد لغة الترجمة لفتح قائمة الترجمات. لا يمكنك تخزين لغة الترجمة مؤقتًا إلا إذا كانت مسبقة برمز DVB.

وقتاً للتخزين المؤقت في نهاية البرنامج. ويمكنك إضافة تخزين مؤقت إضافي، عند الحاجة.

3 - حدد Schedule (جدولة) واضغط على OK (موافق). تتم جدولة البرنامج للتسجيل. يظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكّر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

## لائحة التسجيلات

لعرض لائحة التسجيلات والتسجيلات المجدولة، اضغط على ، وحدد Recordings (تسجيلات) واضغط على OK (موافق).

في هذه اللائحة، يمكنك تحديد تسجيل لمشاهدته، أو إزالة برامج مسجلة، أو ضبط وقت انتهاء تسجيل جارٍ أو التحقق من المساحة المتوفرة على القرص. وفي هذه اللائحة يمكنك أيضاً جدولة تسجيل تعين له بنفسك وقتاً للبدء ووقتاً للانتهاء، كتسجيل مؤقت غير مرتبط ببرنامج، إذا كانت إنترنت مصدر التلفزيون. لتعيين تسجيل مؤقت، حدد Schedule recording (جدولة تسجيل) في أعلى الصفحة، واضغط على OK (موافق). عين القناة ونطاق التاريخ والوقت. لتأكيد التسجيل، حدد Schedule (جدولة) واضغط على OK (موافق).

إزالة تسجيل مجدول

لإزالة تسجيل مجدول، حدد التسجيل القادم في القائمة، واضغط على OK. أو، يمكنك تحديد التسجيل المجدول والضغط على OPTIONS وتحديد إلغاء التسجيل.

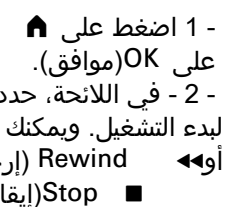
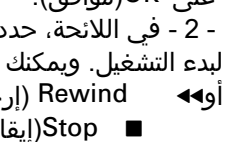




## المواصفات

- أثناء تسجيل أحد البرامج، يمكنك مشاهدة برنامج سبق أن تم تسجيله.
- أثناء التسجيل، لا يمكنك تبديل القنوات التلفزيونية.
- أثناء التسجيل، لا يمكنك إيقاف بث التلفزيون بشكل مؤقت.
- للتسجيل، تحتاج جهات البث إلى إعداد ساعة موثوق به. إذا أعدت ضبط ساعة التلفزيون يدوياً، فقد يفشل التسجيل.
- يتعدّر تسجيل صوت الوصف الصوتي (التعليق) لضعيفي البصر.
- يمكنك تسجيل الترجمات الرقمية (DVB) للقناة. ولا يمكنك تسجيل للترجمات التي تأتي من خدمات النص. للتحقق من توفر الترجمات الرقمية (DVB)، اضبط القناة التلفزيونية واضغط على خيارات وحدد لغة الترجمة لفتح قائمة الترجمات. لا يمكنك تسجيل لغة الترجمة إلا إذا كانت مسبوقة برمز DVB.

16.3

## مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل . . .

- 1 - اضغط على  Recordings (تسجيلات) واضغط على OK (موافق).
- 2 - في اللائحة، حدد التسجيل واضغط على  (تشغيل) لبدء التشغيل. ويمكنك استخدام المفاتيح  Forward (تقديم) أو  Rewind (إرجاع) أو  Pause (إيقاف مؤقت) أو  Stop (إيقاف) على جهاز التحكم عن بعد.

تسجيل منتهي الصلاحية


# التسجيل

16.1

## ما تحتاج إليه

. . . إلى تحتاج، تلفزيوني برنامج لتسجيل


- محرك قرص ثابت USB متصل مهياً على هذا التلفزيون
- قنوات تلفزيونية رقمية مثبتة على هذا التلفزيون (القنوات التي تريد مشاهدتها باستخدام وضع "شاهد التلفاز")
- تلقي معلومات القناة الخاصة بدليل التلفزيون المدمج (من محطة البث أو من إنترنت)

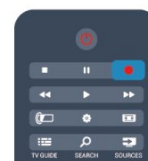
لمزيد من المعلومات، اضغط على  الكلمات الأساسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.


16.2

## تسجيل برنامج

### التسجيل الآن

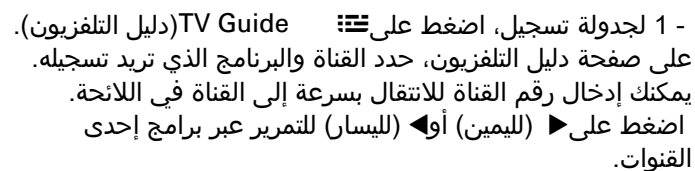


لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على  Record (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد.

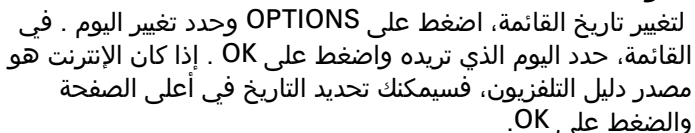



إذا كنت تتلقى معلومات دليل التلفزيون من إنترنت، فيمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في النافذة المنبثقة قبل تأكيد التسجيل. إذا كنت تتلقى معلومات دليل التلفزيون من جهة البث، فسيبدأ التسجيل على الفور. ويمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في لائحة التسجيلات. لإيقاف التسجيل، اضغط على  Stop (إيقاف).

## جدولة التسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج لاحق لليوم الحالي أو لبضعة أيام اعتباراً من اليوم (بعد 8 أيام كحد أقصى).

1 - لجدولة تسجيل، اضغط على  TV Guide (دليل التلفزيون). على صفحة دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي تريد تسجيله. يمكنك إدخال رقم القناة للانتقال بسرعة إلى القناة في اللائحة. اضغط على  (اليمين) أو  (اليسار) للتمرير عبر برامج إحدى القنوات.

لتغيير تاريخ القائمة، اضغط على  OPTIONS وحدد تغيير اليوم. في القائمة، حدد اليوم الذي تريده واضغط على OK. إذا كان الإنترنت هو مصدر دليل التلفزيون، فسيتمكنك تحديد التاريخ في أعلى الصفحة والضغط على OK.

2 - مع تحديد البرنامج، اضغط على  تسجيل. يضيف التلفزيون

يمكن لجهات البث أن تحدد عدد الأيام التي يمكن خلالها مشاهدة التسجيل. يعرض التسجيل في اللائحة عدد الأيام قبل انتهاء صلاحيته.

#### فشل التسجيل

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرّض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

#### حذف تسجيل

لحذف تسجيل أجرته، حدده من لائحة التسجيلات واضغط على **OPTIONS** وحدد حذف التسجيل.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Record a program** (تسجيل برنامج).

## تسجيل الدخول

سجّل دخولك إلى Skype باستخدام اسم Skype وكلمة المرور. إذا لم يكن لديك اسم Skype بعد، فيجب عليك إنشاء حساب Skype جديد.

لتسجيل الدخول إلى Skype...

- 1 - اضغط على  لفتح القائمة الرئيسية.
  - 2 - حدد Skype واضغط على OK لبدء تشغيل Skype وفتح صفحة تسجيل الدخول.
  - 3 - حدد الحقل النصي اسم Skype وأدخل اسم Skype الخاص بك. لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، حدد الحقل النصي واضغط على OK (موافق). إذا سبق لك تسجيل الدخول من قبل، فأضغط على  LIST (اللائحة) وحدد اسم Skype. يتذكّر التلفزيون أسماء Skype الخمسة الأخيرة التي سجّلت دخولها.
  - 4 - حدد الحقل النصي كلمة المرور وأدخل كلمة مرورك.
  - 5 - عند الانتهاء، حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- عندما تفتح قائمة Skype على الشاشة، فهذا يعني أنك سجّلت دخولك.

هل تحتاج إلى مساعدة؟

إذا نسيت اسم Skype أو كلمة مرورك إليه، أو إذا واجهت أي مشكلة تتعلق بتسجيل الدخول، فيرجى زيارة الموقع [support/www.skype.com](http://support/www.skype.com)

## حساب Skype جديد

إذا لم يكن لديك بعد اسم Skype وكلمة مرور، فيمكنك إنشاء حساب Skype جديد على الكمبيوتر. بعد أن تنجح في إنشاء حساب جديد، يمكنك استخدام اسم Skype وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى التلفزيون. لإنشاء حساب Skype على الكمبيوتر، انتقل إلى الموقع [www.skype.com](http://www.skype.com)

إذا كان لديك جهاز تحكم عن بعد مع لوحة مفاتيح مضمّنة أو لوحة مفاتيح USB متصلة بالتلفزيون، فيمكنك إنشاء حساب Skype جديد على التلفزيون.

لإنشاء حساب جديد على التلفزيون...

- 1 - على صفحة تسجيل الدخول في Skype، حدد إنشاء حساب جديد واضغط على OK.
- 2 - على القائمة التالية، حدد فتح المستعرض واضغط على OK.
- 3 - يفتح التلفزيون صفحة ويب [www.skype.com](http://www.skype.com) مباشرةً. ويمكنك إنشاء حسابك الجديد على صفحة ويب هذه.
- 4 - عندما يؤكد Skype أن عملية إنشاء حسابك الجديد قد تمت بنجاح، غادر مستعرض ويب وعد إلى صفحة تسجيل الدخول في Skype على التلفزيون.
- 5 - أدخل اسم Skype وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

اسم Skype

يجب أن يبدأ اسم Skype بحرف، كبير أو صغير. ويجب أن يتألف من 6 إلى 32 حرفاً، ويمكنه أن يحتوي على أرقام. يجب ألا يحتوي اسم Skype على مسافة.

كلمة المرور

يجب أن تتألف كلمة المرور من 6 إلى 20 حرفاً ويجب أن تحتوي على حرف واحد أو رقم واحد على الأقل. ولا يمكنها أن تحتوي على أحرف خاصة مثل علامة تجارية أو رمز نقطي أو علامة اليورو. ويجب ألا تحتوي كلمة مرور Skype على مسافة.

# Skype

17.1


## حول Skype

يمكنك إجراء مكالمات فيديو مجانية على التلفزيون باستخدام Skype™. فيمكنك الاتصال بأصدقائك من أي مكان في العالم ورؤيتهم. تحدّث مع أصدقائك وشاهدهم على شاشة التلفزيون الكبيرة.

17.2

## ما تحتاج إليه

لإجراء مكالمة فيديو على Skype، تحتاج إلى كاميرا تلفزيون Philips PTA317 يتّاع بشكل منفصل بالإضافة إلى ميكروفون مضمن واتصال جيد بالإنترنت.

قبل أن تتمكّن من بدء تشغيل Skype، يجب أن يتوفّر للتلفزيون اتصال جيد بالإنترنت. ويمكنك توصيل التلفزيون إما لاسلكياً أو سلكياً. لمزيد من المعلومات، اضغط على  الكلمات الأساسية وابحث عن شبكة، لاسلكية.

حساب Skype

لاستخدام Skype، ستحتاج إلى إنشاء حساب Skype لك أو لعائلتك. ويمكنك إنشاء حساب Skype جديد على التلفزيون أو الكمبيوتر.

رصيد Skype أو اشتراكات Skype

يمكنك الاتصال بالهواتف العادية أو الهواتف المحمولة بتكلفة بسيطة باستخدام Skype. باستخدام الكمبيوتر، يمكنك شراء رصيد Skype أو الاشتراك في Skype عند زيارة الموقع [www.skype.com](http://www.skype.com)

لا تتوفر مكالمات طوارئ

لا يعدّ Skype بديلاً عن هاتفك ولا يمكنك استخدامه لإجراء اتصالات طارئة.

17.3

## بدء استخدام Skype

### تثبيت الكاميرا

قم بتوصيل كبل كاميرا التلفزيون بإحدى وصلات USB على التلفزيون. قم بتهيء المشبك الصغير كما يظهر في الرسم التوضيحي أدناه وضع الكاميرا فوق التلفزيون.

وجّه الكاميرا نحو المكان الذي تجلس فيه عادةً. عند إجراء مكالمة Skype، يمكنك تحريك صورة الكاميرا أو إمالتها أو تكبيرها أو تصغيرها.

ويمكنك وضع الكاميرا في أي مكان تريده، ولكن يُستحسن وضعها بعيداً عن مكبرات صوت التلفزيون.

إذا لم تكن كاميرا التلفزيون موصولة، سيتعدّر بدء تشغيل Skype.





إذا لم تكن قد اخترت اسماً وكلمة مرور في Skype بعد، فيمكنك إنشاء حساب جديد في صفحة تسجيل الدخول على التلفزيون.

1 - على صفحة تسجيل الدخول، حدد حساب جديد واضغط على OK.

2 - أنشئ حسابك الجديد.

• الاسم الكامل

أدخل اسمك الكامل.

• اسم Skype

أدخل اسماً يكون بمثابة اسم Skype خاص بك. وسيظهر

اسم Skype الذي تختاره في لائحة جهات الاتصال الخاصة

بمستخدمي Skype الآخرين. يجب أن يبدأ اسم Skype بحرف، كبير

أو صغير. ويجب أن يتألف من 6 إلى 32 حرفاً، ويمكنه أن يحتوي على

أرقام. يجب ألا يحتوي اسم Skype على مسافة.

• كلمة المرور

أدخل كلمة مرور. يجب أن تتألف كلمة المرور من 6 إلى 20 حرفاً

ويجب أن تحتوي على حرف واحد أو رقم واحد على الأقل. ولا يمكنها

أن تحتوي على أحرف خاصة مثل علامة تجارية أو رمز نقطي أو علامة

اليورو. يجب ألا تحتوي كلمة مرور Skype على مسافة.

• البريد الإلكتروني

أدخل عنوان بريدك الإلكتروني.

3 - اقرأ شروط الاستخدام الخاصة ببرنامج Skype ووافق عليها.

4 - إذا تمت الموافقة على حسابك الجديد، فسيتم تسجيل دخولك.

يمكنك تعديل ملف تعريفك في Skype أو إكماله على الكمبيوتر. ابدأ

بتشغيل Skype على الكمبيوتر، سجّل دخولك باستخدام اسم وكلمة

مرور Skype وافتح ملف تعريفك في Skype. يمكنك تغيير صورة

ملف تعريفك وإضافة رسالة حول حالتك أو تعيين إعدادات

الخصوصية.

17.4

## قائمة Skype

عندما تسجّل دخولك بنجاح، يفتح Skype قائمة Skype.

عناصر قائمة Skype هي...

• ملف التعريف - اسم Skype الخاص بك

لعرض ملف تعريفك في Skype أو تعديله، حدد اسم Skype الخاص

بك واضغط على OK.

• الأشخاص

في الأشخاص، يمكنك بدء إجراء مكالمات Skype وإدارة جهات

الاتصال.

• الاتصال بأرقام الهاتف

في اتصال بالهواتف، يمكنك الاتصال برقم هاتف أرضي أو رقم هاتف

محمول عن طريق طلب الرقم على لوحة الاتصال. لكي تتمكن من

الاتصال برقم هاتف، يجب أن يتوفر لديك رصيد Skype أو

اشتراك Skype. لا يمكنك تحديد اتصال بالهواتف إذا لم يتم توصيل

الكاميرا والميكروفون.

• التاريخ

في المحفوظات، يمكنك عرض المكالمات الفائتة والسابقة أو

عرض طلبات جهات الاتصال.

• الإعدادات

في الإعدادات، يمكنك تغيير كلمة المرور أو تعيين إعدادات خصوصيتك

وبريدك الصوتي أو عرض جهات الاتصال المحظورة والمزيد.

• تسجيل الخروج

لتسجيل الخروج من Skype على التلفزيون.

17.5

## ملف التعريف

في ملف التعريف، يمكنك تحرير ملف تعريفك الشخصي لـ Skype.

• عام

لعرض أو تغيير معلومات ملف تعريفك التي يمكن عرضها من قبل

جهات الاتصال.

• الهاتف

يمكنك إدخال رقم هاتف المنزل أو المكتب أو المحمول هنا أو

تغييره.

## حساب Microsoft

إذا كان لديك حساب Microsoft، فيمكنك استخدام هذا الحساب

لتسجيل الدخول إلى Skype على التلفزيون.

لتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft & hellip;

1 - على صفحة تسجيل الدخول في Skype، حدد تسجيل الدخول

بواسطة حساب Microsoft واضغط على OK.

2 - حدد التالي واضغط على OK. يفتح التلفزيون صفحة تسجيل

الدخول إلى Microsoft في صفحة ويب.

3 - أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور في Microsoft.

4 - حدد الزر إرسال واضغط على OK.

## لا تتوفر مكالمات طوارئ

لا يمكن إجراء مكالمات طارئة عبر Skype

لا يعدّ Skype بديلاً عن هاتفك ولا يمكنك استخدامه لإجراء اتصالات

طارئة.

ويمكنك الاتصال بجهة الاتصال هذه على Skype.

إضافة رقم هاتف

في جهات الاتصال ، لائحة جهات الاتصال، يمكنك إضافة رقم هاتف كجهة اتصال. ويمكنك الاتصال بهاتف بواسطة مكالمة صوتية في Skype . لإجراء مكالمة هاتفية، ستحتاج إلى أرصدة Skype. لإضافة رقم هاتف...

- 1 - على صفحة جهات الاتصال ، اضغط على OPTIONS.
- 2 - حدد إضافة جهة اتصال SkypeOut واضغط على OK.
- 3 - أدخل اسم جهة الاتصال. لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط على OK . وعندما تنتهي، اضغط على OK.
- 4 - أدخل رقم هاتف جهة الاتصال. ابدأ دائماً برمز البلد (على سبيل المثال، +31 لهولندا). لا تستخدم الصفر المزدوج. وعندما تنتهي، اضغط على OK. يظهر اسم رقم هاتفك في لائحتك.

## قبول طلب جهة اتصال

عندما تتلقى طلب جهة اتصال ، يظهر رمز صغير إلى جانب المحفوظات في قائمة Skype.

لقبول طلب جهة اتصال &hellip;

- 1 - في قائمة Skype ، حدد المحفوظات واضغط على OK.
- 2 - حدد طلبات جهات الاتصال واضغط على OK . حدد الطلب واضغط على OK . سيطلب منك Skype قبول جهة الاتصال هذه. إذا قبلت جهة الاتصال، فستظهر في لائحة جهات الاتصال.

## منع جهة اتصال

يمكنك منع جهة اتصال Skype . وسيتعذر على جهة الاتصال التي تم منعها الاتصال بك على Skype. لن يتم إعلام جهة الاتصال التي تم منعها، وستظهر على أنك غير متصل في لائحة جهات الاتصال الخاصة بجهة الاتصال الممنوعة. يمكنك دائماً إلغاء منع جهات اتصال سبق أن قمت بمنعها.

لمنع جهة اتصال...

- 1 - على صفحة جهات الاتصال، حدد جهة الاتصال التي تريد منعها.
- 2 - اضغط على OPTIONS وحدد حظر واضغط على OK . يتم حظر جهة الاتصال.

لإلغاء منع جهة اتصال...

- 1 - حدد جهة اتصال تم منعها.
- 2 - اضغط على OPTIONS وحدد إلغاء الحظر واضغط على OK . يتم إلغاء حظر جهة الاتصال.

لعرض لائحة جهات الاتصال الممنوعة...

- 1 - في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK.
- 2 - حدد جهات الاتصال التي تم منعها واضغط على OK. سوف تعرض اللائحة كل جهات الاتصال التي تم منعها.

• خاص

لعرض عنوان بريدك الإلكتروني أو تغييره أو التحقق من كمية الرصيد المتوفرة لديك أو عرض معلومات الاشتراك أو كتابة رسالة تعكس مزاجك.

• صورة ملف التعريف

إذا لم تقم بعد بتحميل صورة ملف التعريف بواسطة الكمبيوتر، فيمكنك تحديد أحد الرسوم الشخصية المتوفرة كصورة ملف تعريف هنا.

• حالة الاتصال

يمكنك تغيير حالة الاتصال. حدد الحالة التي تريد أن تراها جهات الاتصال عندما تكون متصلاً بالإنترنت.

17.6

## جهات الاتصال

### جهات الاتصال

في جهات الاتصال ، يمكنك العثور على لائحة جهات اتصال Skype.

تظهر جهات الاتصال مع اسم Skype الخاص بها. وتكون جهات الاتصال متصلة ومتوفرة لإجراء مكالمة Skype عندما تظهر نقطة خضراء إلى جانب اسمها.

يمكنك استخدام مربع النص في الزاوية العلوية اليمنى من صفحة جهة الاتصال للبحث عن جهة اتصال ضمن لائحة جهات الاتصال. أو يمكنك التمرير نزولاً في القائمة للبحث عن جهة الاتصال المطلوبة.

### إضافة جهة اتصال

إضافة جهة اتصال Skype

في جهات الاتصال ، لائحة جهات الاتصال، يمكنك إضافة جهة اتصال Skype جديدة.

إضافة جهة اتصال Skype

إذا كنت تعرف اسم Skype أو عنوان البريد الإلكتروني لأحد أصدقائك، فيمكنك أن يعثر بسهولة على جهة الاتصال. إذا كنت لا تعلم اسم Skype أو البريد الإلكتروني لأحد الأصدقاء، فيمكنك أيضاً أن تحاول البحث عنه حسب اسمه.

لإضافة جهة اتصال Skype...

- 1 - على صفحة جهات الاتصال ، اضغط على OPTIONS.
- 2 - حدد إضافة جهة اتصال Skype واضغط على OK.
- 3 - أدخل اسم Skype أو عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال الجديدة. يمكنك أيضاً أن تحاول إدخال اسم. لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط على OK . وعندما تنتهي، اضغط على OK.
- 4 - سوف يبحث Skype عن جهة الاتصال التي تبحث عنها وسيعرض نتائج البحث.
- 5 - حدد جهة الاتصال المطلوبة، واضغط على OK لإرسال طلب جهة اتصال.

6 - اكتب الطلب واضغط على OK . سوف يرسل Skype رسالة الطلب إلى جهة الاتصال الجديدة. إذا قبلت جهة الاتصال الطلب، فسيظهر اسم Skype الخاص بجهة الاتصال الجديدة في لائحتك

## إزالة أو إعادة تسمية

يمكنك إزالة جهات اتصال أو إعادة تسميتها.

إزالة جهة اتصال...

- 1 - على صفحة جهات الاتصال، حدد جهة الاتصال التي تريد إزالتها.
- 2 - اضغط على OPTIONS وحدد إزالة واضغط على OK . تتم إزالة جهة الاتصال من القائمة.

إعادة تسمية جهة اتصال...

- 1 - على صفحة جهات الاتصال، حدد جهة الاتصال التي تريد إعادة تسميتها.
- 2 - اضغط على OPTIONS وحدد تسمية واضغط على OK .
- 3 - أدخل الاسم الجديد لجهة الاتصال في الحقل النصي. لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة، اضغط على OK . عندما تنتهي، اضغط على OK .

17.7

## الاتصال على Skype

### مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو

إجراء مكالمة فيديو

يمكنك إجراء مكالمة فيديو للاتصال بأصدقائك ورؤيتهم على شاشة التلفزيون.

إجراء مكالمة فيديو...

- 1 - على صفحة جهات الاتصال، حدد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.
- 2 - حدد مكالمة فيديو واضغط على OK . إذا كانت جهة الاتصال على Skype ولديها كاميرا Skype متصلة ووردت على المكالمة، فيمكنك رؤية هذا الشخص على التلفزيون.
- 3 - لإنهاء المكالمة، حدد End call (إنهاء المكالمة) ، واضغط على OK (موافق).

عندما تكون كاميرا Skype قيد التشغيل، يُضاء مؤشر LED باللون الأزرق. ويمكنك التحقق مما يمكن لجهة الاتصال رؤيته في الشاشة الصغيرة على الجانب السفلي الأيسر من شاشة التلفزيون.

إيقاف تشغيل كاميرا Skype، حدد Video Off (إيقاف تشغيل الفيديو) واضغط على OK (موافق). لإعادة تشغيلها، حدد Video On (تشغيل الفيديو) واضغط على OK (موافق).

لكن الميكروفون، حدد Mic Off (إيقاف تشغيل الميكروفون) واضغط على OK (موافق). لإعادة تشغيله، حدد Mic On (تشغيل الميكروفون) واضغط على OK (موافق).

أثناء إجراء مكالمة فيديو، يمكنك تغيير نقطة المشاهدة الخاصة بالكاميرا. للحصول على مزيد من المعلومات حول تغيير نقطة المشاهدة، اضغط على Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Skype ، وظيفة التكبير/التصغير والتحرك والإمالة في الكاميرا.

### إجراء مكالمة صوتية

يمكنك إجراء مكالمة صوتية للاتصال بدون فيديو، بينما تكون الكاميرا متوقفة عن التشغيل.

لإجراء مكالمة صوتية...

- 1 - على صفحة جهات الاتصال، حدد جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.
- 2 - حدد اتصال واضغط على OK . إذا كانت جهة الاتصال على Skype ووردت على المكالمة، فيمكنك التحدث معها.
- 3 - لإنهاء المكالمة، حدد End call (إنهاء المكالمة) ، واضغط على OK (موافق).

يمكن لجهة اتصال أن تضيفك إلى مكالمة صوتية مع أكثر من مشترك واحد. ولا يمكنك أن تضيف مشتركاً إضافياً بنفسك.

### الاتصال بالهواتف

باستخدام Skype ، يمكنك أيضاً الاتصال بأرقام الهواتف الأرضية والهواتف المحمولة. للاتصال بالهواتف، ستحتاج إلى شراء رصيد Skype أو اشتراك Skype .

للإتصال بهاتف...

- 1 - على صفحة جهات الاتصال، حدد رقم هاتف جهة اتصال.
- 2 - حدد اتصال واضغط على OK . يجب أن تتوفر لديك أرصدة Skype أو اشتراك Skype لكي تتمكن من الاتصال برقم هاتف. إذا ردت جهة الاتصال على الهاتف، فيمكنك أن تتحدث إليها.
- 3 - لإنهاء المكالمة، حدد End call (إنهاء المكالمة) ، واضغط على OK (موافق).

باستخدام Skype، يمكنك أن تتصل برقم هاتف بشكل مباشر. ويمكنك إدخال رقم الهاتف بواسطة لوحة الاتصال.

لفتح لوحة الاتصال...

- 1 - في قائمة Skype ، حدد اتصال بالهواتف واضغط على OK .
- 2 - إذا لم تظهر لوحة الاتصال على الشاشة، فحدد Show Dial Pad (إظهار لوحة الاتصال) واضغط على OK (موافق).
- 3 - اطلب رقم الهاتف. يمكنك الانتقال إلى الأرقام والضغط على OK أو استخدام مفاتيح الأرقام على جهاز التحكم عن بعد.

لا تتوفر مكالمات طوارئ

لا يعدّ Skype بديلاً عن هاتفك ولا يمكنك استخدامه لإجراء اتصالات طارئة.

### تلقي مكالمة

عند تسجيل دخولك إلى Skype ومشاهدة التلفزيون، ستظهر رسالة على الشاشة وستصدر نغمة رنين لإعلامك بوجود مكالمة واردة. ستظهر الرسالة اسم الشخص المتصل ويمكنك الرد على المكالمة أو رفضها.

الرد على المكالمة، حدد الإجابة عبر الفيديو واضغط على OK .

الرد على المكالمة مع إيقاف تشغيل الكاميرا، حدد الرد بالصوت واضغط على OK .

لرفض المكالمة، حدد رفض المكالمة واضغط على OK .

## رصيد Skype

على Skype ، يمكنك شراء رصيد Skype أو الاشتراك في Skype . عندما يكون رصيد Skype أو اشتراك Skype متوفرًا، يمكنك الاتصال بأرقام هواتف أرضية ومحمولة على التلفزيون.

شراء رصيد Skype

لشراء رصيد Skype أو اشتراك Skype ، سجّل الدخول إلى Skype على الكمبيوتر. سيكون رصيد Skype الذي تشتريه متوفرًا عند تسجيل دخولك إلى Skype على التلفزيون.

يظهر مبلغ الرصيد أو معلومات الاشتراك على كل صفحة يمكنك فيها إجراء مكالمة هاتفية.

انخفاض رصيد Skype

إذا كان رصيد Skype منخفضًا إلى درجة لا تسمح لك بإجراء مكالمة هاتفية، فسيتم إعلامك بذلك.

## إعدادات Skype

### تسجيل الدخول

يمكنك إعداد Skype من أجل تسجيل الدخول تلقائيًا عند تحديد Skype من القائمة الرئيسية. لست بحاجة إلى إدخال اسم أو كلمة مرور Skype.

لتسجيل الدخول عند بدء تشغيل Skype & hellip;

- 1 - سجّل الدخول إلى Skype باستخدام حسابك.
- 2 - في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK.
- 3 - حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.
- 4 - اضغط على السهم ▶ (لليمين) لتحديد خانة الاختيار واضغط على OK لوضع علامة على تسجيل دخولي عند بدء Skype.

### تغيير كلمة المرور

يمكنك تغيير كلمة مرورك الحالية في Skype وإدخال كلمة مرور جديدة لحسابك في Skype.

لتغيير كلمة المرور & hellip;

- 1 - سجّل الدخول إلى Skype باستخدام حسابك.
- 2 - في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK.
- 3 - حدد تغيير كلمة المرور.
- 4 - اضغط على السهم ▶ (لليمين) لتحديد كلمة المرور الحالية وأدخل كلمة المرور الحالية. اضغط على OK أولاً إذا كنت تريد استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 5 - اضغط على السهم ▼ (للأسفل) لتحديد كلمة المرور الجديدة وأدخل كلمة المرور الجديدة.
- 6 - اضغط على السهم ▼ (للأسفل) مرة أخرى لتحديد تكرار كلمة المرور الجديدة وعاود إدخال كلمة المرور الجديدة.
- 7 - اضغط على السهم ▼ (للأسفل) مرة أخرى لتحديد تطبيق لإرسال كلمة المرور الجديدة لتأكيدكها.

## التاريخ

في صفحة المحفوظات في قائمة Skype، ستعثر على لائحة تضم كل المكالمات التي أجريتها، بما فيها المكالمات الفائتة. ويمكنك أيضاً رؤية طلبات جهات الاتصال الجديدة والاستماع إلى رسائل البريد الصوتي.

لعرض لائحة، حدّد كل المكالمات أو مكالمات فائتة أو مكالمات واردة أو مكالمات صادرة واضغط على OK.

لعرض طلبات جهات الاتصال الجديدة، حدّد طلبات جهات الاتصال واضغط على OK.

لعرض الرسائل الصوتية والاستماع إليها، حدّد رسائل صوتية واضغط على OK.

يتوقف الوقت الذي يتم خلاله المحافظة على أحداث Skype في لائحة المحفوظات هذه على عدد جهات الاتصال في لائحتك ومدى الإكثار من استخدام Skype.

## البريد الصوتي

### حول البريد الصوتي

إذا اتصل بك أحد الأشخاص ولم ترد على المكالمة، فيمكن لهذا الشخص ترك رسالة كلامية على بريدك الصوتي في Skype . وإذا اتصلت بجهة اتصال وتعدّر عليها الرد على المكالمة، فيمكنك إرسال بريد صوتي عبر Skype إلى جهة الاتصال هذه.

لإرسال بريد صوتي أو تلقيه، يجب أن تقوم أنت، أو جهة الاتصال، بإعداد البريد الصوتي لـ Skype أولاً. ويمكنك إعداد البريد الصوتي على الكمبيوتر. انتقل إلى [www.skype.com](http://www.skype.com)

عندما يصبح البريد الصوتي متوفرًا لك على الكمبيوتر، يمكنك إعداد تفضيلات البريد الصوتي في قائمة Skype < الإعدادات < رسائل صوتية.

### تسجيل بريد صوتي

عندما تتصل بجهة اتصال وتعدّر عليها الرد على المكالمة، فيمكنك ترك رسالة بريد صوتي.

لتسجيل بريد صوتي & hellip;

- 1 - اتصل بجهة اتصال. إذا لم يتم الرد على اتصالك، فسيقترح عليك Skype إرسال بريد صوتي.
- 2 - حدّد نعم وقل رسالتك.
- 3 - لإيقاف التسجيل، حدّد إنهاء المكالمة واضغط على OK.

### تشغيل بريد صوتي

بإمكان جهة اتصال أن ترسل لك رسالة صوتية. إذا تم إرسال رسالة صوتية لك، فسيظهر رمز صغير على قائمة Skype. ويمكنك تشغيل بريد صوتي من صفحة المحفوظات.

لتشغيل بريد صوتي...

- 1 - في قائمة Skype ، حدّد المحفوظات واضغط على OK.
- 2 - حدّد رسائل صوتية واضغط على OK.
- 3 - حدّد البريد الصوتي الذي تريد تشغيله، واضغط على OK . يمكنك الاستماع إلى البريد الصوتي عدد المرات الذي تريده. لإدارة رسائل البريد الصوتي، اضغط على OPTIONS.

## الفيديو

يمكنك تعيين Skype بحيث يتم تقييد استخدام الفيديو في مكالمات Skype.

باستخدام الخيار استلام الفيديو تلقائياً من ، يمكنك تعيين Skype بحيث يتم تلقي الفيديو وإظهاره من أي شخص أو الأشخاص في قائمة جهات الاتصال لدي فقط أو من لا أحد.

باستخدام الخيار إظهار أنه لدي فيديو إلى، يمكنك تعيين Skype لإرسال الفيديو إلى الأشخاص في قائمة جهات الاتصال لدي فقط أو إلى لا أحد.

لتعيين إعدادات الفيديو & hellip;

1 - سجّل الدخول إلى Skype باستخدام حسابك.

2 - في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK.

3 - حدد فيديو.

4 - اضغط على السهم ▶ (اليمين) لتحديد أزرار الخيارات واضغط على OK لوضع علامة أو إلغاء العلامة.

## الخصوصية

يمكنك تعيين Skype بحيث يتم تقييد مكالمات Skype الواردة.

يمكنك السماح بمكالمات من أي شخص أو من الأشخاص في قائمة جهات الاتصال لدي فقط.

لتعيين إعدادات الخصوصية & hellip;

1 - سجّل الدخول إلى Skype باستخدام حسابك.

2 - في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK.

3 - حدد الخصوصية.

4 - اضغط على السهم ▶ (اليمين) لتحديد أزرار الخيارات واضغط على OK لوضع علامة أو إلغاء العلامة.

## جهات الاتصال التي تم منعها

يمكنك عرض لائحة تتضمن كل جهات الاتصال التي تم منعها.

لعرض اللائحة...

1 - سجّل الدخول إلى Skype باستخدام حسابك.

2 - في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK.

3 - حدد جهات الاتصال المحظورة واضغط على OK . لإدارة جهات الاتصال المحظورة، اضغط على OPTIONS.

## البريد الصوتي

يمكنك تعيين بعض التفضيلات المتعلقة بإرسال رسائل البريد الصوتي.

إذا سمحت لجهة اتصال بأن ترسل لك بريداً صوتياً عندما يتعدّد عليك الرد على المكالمات، فضع علامة اختيار على المربع أرسل المكالمات التي لم يرد عليها إلى البريد الصوتي. إذا كنت لا ترغب في تلقي رسائل صوتية، فلا تضع علامة اختيار على المربع.

إذا سمحت لجهة اتصال بإرسال بريد صوتي عندما يتعدّد عليك الرد على المكالمات في غضون 15 ثانية وكنت منشغلاً في مكالمات أخرى، فضع علامة اختيار على المربع كان معي مكالمات في الوقت الحالي.

إذا سمحت بإرسال بريد صوتي، عندما رفضت المكالمات، فضع علامة

اختيار على المربع رفضت مكالمات واردة.

لتعيين تفضيلات الرسائل الصوتية & hellip;

1 - سجّل الدخول إلى Skype باستخدام حسابك.

2 - في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK.

3 - حدد الرسائل الصوتية واضغط على OK.

4 - اضغط على السهم ▼ (للأسفل) أو ▲ (للأعلى) لتحديد خانة اختيار اضغط على OK لتحديد خانة الاختيار أو إلغاء تحديدها.

## إعادة توجيه المكالمات

لا تفوت أبداً أي مكالمات Skype بفضل ميزة إعادة توجيه المكالمات .

إذا لم تكن متصلاً بالإنترنت أو إذا تعدّد عليك الرد على المكالمات، فيمكنك إعادة توجيه مكالمات Skype إلى أي هاتف عادي أو محمول.

ويمكنك أيضاً إعادة توجيه مكالمات Skype إلى حساب Skype آخر.

يمكنك إعداد ما يصل لثلاثة أرقام هواتف أو أسماء Skype بحسب تفضيلك لإعادة توجيه المكالمات إليها. ولإعادة توجيه

المكالمات إلى الهاتف، ستحتاج إلى رصيد Skype أو

اشترك Skype . يمكن إعادة توجيه مكالمات Skype إلى

حسابات Skype أخرى مجاناً. لمزيد من المعلومات حول إعادة

توجيه المكالمات، انتقل إلى [support/www.skype.com](http://support/www.skype.com)

لإعداد ميزة إعادة توجيه المكالمات & hellip;

1 - سجّل الدخول إلى Skype باستخدام حسابك.

2 - في قائمة Skype ، حدد الإعدادات واضغط على OK.

3 - اضغط على OK لوضع علامة اختيار على إعادة توجيه المكالمات عندما لا أكون على Skype.

4 - في حقول الإدخال أدناه، أدخل أرقام الهواتف أو أسماء Skype

من لائحة جهات الاتصال لإعادة توجيه المكالمات إليها. أضف دائماً

رمز البلد لأرقام الهاتف.

5 - غير ، إذا لزم الأمر، كمية التواني التي يجب أن تمر قبل أن

يعيد Skype توجيه المكالمات.

6 - حدد حفظ لتخزين إعداد إعادة توجيه المكالمات.

## وظيفة التكبير/التصغير والتحرك والإمالة في الكاميرا

يمكنك تعيين نقطة المشاهدة الخاصة بالكاميرا. ويمكنك تكبير إطار الكاميرا أو تصغيره أو تحريكه أو إمالاته. أثناء إجراء مكالمات فيديو،

يمكنك تعيين نقطة المشاهدة الخاصة بالكاميرا.

لتعيين نقطة المشاهدة الخاصة بالكاميرا...

1 - ابدأ مكالمات فيديو وأبدأ حتى تصبح المكالمات جارية.

2 - اضغط على ▶ (اليمين) لتحديد الرمز فوق الشاشة الصغيرة، واضغط على OK (موافق). يظهر شريط يتضمن مفاتيح وظيفية ملونة.

3 - لإزاحة (تحريك) إطار الكاميرا، اضغط على ◀ (اليسار)

أو ▶ (اليمين). لإمالة إطار الكاميرا، اضغط على ▲ (للأعلى)

أو ▼ (للأسفل). للتكبير، اضغط على Zoom in (تكبير).

وللتصغير، اضغط على Zoom out (تصغير).


4 - اضغط على Done (تم) لتخزين نقطة المشاهدة في

الكاميرا والعودة إلى مكالمات Skype.

## تسجيل الخروج

عندما تسجّل خروجك من Skype ، فأنت تسجّل خروجك من حسابك في Skype . وستتغيّر حالة الاتصال إلى غير متصل. وبالتالي سيتعدّر على جهات الاتصال الاتصال بك.

لتسجيل الخروج...

1 - اضغط على  Back (السابق) من أي مكان ضمن قائمة Skype للعودة إلى قائمة Skype.

2 - حدد تسجيل الخروج في قائمة Skype ، واضغط على OK.

سيسألك التلفزيون إن كنت تريد إنهاء Skype أو استخدام Skype مع حساب Skype آخر.

## إنهاء Skype

عندما تسجّل خروجك من Skype ، يبقى تطبيق Skype على التلفزيون نشطاً. بإمكان حساب Skype آخر تسجيل الدخول أو يمكنك إنشاء حساب جديد. لإيقاف تشغيل تطبيق Skype على التلفزيون، يجب إنهاء Skype.

## شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية

اقرأ أحكام الاستخدام الخاصة ببرنامج Skype في الموقع <http://www.skype.com/tou/go>

اقرأ أيضاً بيان الخصوصية في الموقع <http://www.skype.com/privacy>

## تلفزيون ذكي

18.1

### حول TV Smart

وصّل تلفزيون Philips Smart LED هذا بإترنت واكتشف عالم تلفزيون جديدًا. ويمكنك إنشاء اتصال سلكي جديد بالموجه أو يمكنك الاتصال لاسلكيًا بواسطة شبكة Wi-Fi.

مع توصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية، يمكن للهاتف الذكي عرض صورة على التلفزيون أو يمكنك تشغيل ملفات الفيديو المخزنة على الكمبيوتر أو التحكم في التلفزيون بواسطة الجهاز اللوحي.

مع توصيل التلفزيون بإترنت، يمكنك مشاهدة الفيديو من متجر تأجير الفيديو عبر إترنت أو قراءة دليل التلفزيون عبر إترنت أو تسجيل برنامجك التلفزيوني المفضل على محرك قرص ثابت USB. وتضيف تطبيقات Smart TV المتعة مع كل أنواع الخدمات الملائمة والترفيهية.

18.2

### ما تحتاج إليه

للاستمتاع باستخدام تطبيقات Smart TV، يجب عليك توصيل التلفزيون بموجه ذي اتصال عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بإترنت. ويمكنك استخدام شبكة منزلية متصلة بإترنت. لست بحاجة إلى استخدام الكمبيوتر.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Network** (شبكة).

نصيحة

لإدخال النص أو للانتقال إلى صفحة إترنت بسهولة أكبر، يمكنك توصيل لوحة مفاتيح USB وماوس USB بالتلفزيون. لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **USB keyboard** (لوحة مفاتيح USB) أو **USB mouse** (ماوس USB).

18.3

### إعداد TV Smart

18.4

### تطبيقات TV Smart

#### فتح TV Smart

إن صفحة بدء Smart TV هي عبارة عن الارتباط الذي يوصلك إلى إترنت. ويمكنك تأجير الأفلام عبر إترنت وقراءة الصحف ومشاهدة أفلام الفيديو والاستماع إلى الموسيقى، إضافة إلى التسوق عبر إترنت وفتح صفحة شبكتك الاجتماعية (مثل Twitter). أو مشاهدة البرامج التلفزيونية عندما يكون ذلك أكثر ملاءمة لك بواسطة التلفزيون عبر إترنت. لإجراء ذلك، عليك فتح التطبيقات - وهي عبارة عن مواقع إترنت مصممة خصيصًا للتلفزيون. ويمكنك فتح Smart TVS #1593؛ ند توصيل التلفزيون بإترنت.

فتح Smart TV S

لفتح صفحة بدء Smart TV S #1548؛ اضغط على SMARTS TV.

أو يمكنك الضغط على **OK** وتحديد SMART TV S والضغط على **OK**.

فيتصل التلفزيون بإترنت ويفتح صفحة بدء Smart TV S قد يستغرق ذلك بضع ثوانٍ.

إغلاق Smart TV S

لإغلاق صفحة بدء Smart TV S (التلفزيون الذكي)، اضغط على **OK** وحدد نشاطًا آخر.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V T ما في مسؤولية أي يتعلق بالمحتوى الذي يقدمه موفرو خدمة المحتوى وجودته.

### صفحة بدء TV Smart

1- الآن على التلفزيون

2- تطبيقاتك

3- App gallery (معرض التطبيقات)

4- إترنت

5- التطبيقات الموصى بها

6- البحث

7- المفاتيح الملونة للتحكم

تطبيقاتك

يمكنك بدء تشغيل التطبيقات من صفحة بدء Smart TV. إذا لم تتوفر أي تطبيقات بعد في صفحة البدء، فيمكنك إضافة التطبيقات من App gallery (معرض التطبيقات).

App gallery (معرض التطبيقات)

في App gallery (معرض التطبيقات)، يمكنك العثور على كل التطبيقات المتوفرة.

إترنت

يفتح تطبيق إترنت الويب على التلفزيون.

على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على إترنت، غير أن معظم هذه المواقع غير مصممة للعرض على شاشة التلفزيون.

- لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو ملفات الفيديو مثلاً).

• تظهر صفحات إترنت بمقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ماء الشاشة.

التطبيقات الموصى بها

في هذه النافذة، تقدم Philips مجموعة من التطبيقات الموصى بها لبلدك أو مجموعة من التطبيقات للتلفزيون عبر إترنت أو مجموعة من الأفلام التي يمكنك تأجيرها من متاجر الفيديو. ويمكنك تحديدها وفتحها من نافذة التطبيقات الموصى بها.

البحث

بواسطة ميزة البحث، يمكنك البحث عن التطبيقات الملائمة في App gallery (معرض التطبيقات).

أدخل كلمة أساسية في الحقل النصي، وحدد **OK** واضغط على **OK** (موافق) لبدء البحث. ويمكنك إدخال الأسماء والعناوين والأنواع والكلمات الأساسية الوصفية لإجراء البحث.

أو، يمكنك ترك الحقل النصي فارغًا والبحث عن كلمات البحث/الكلمات

الأساسية الأكثر شيوعاً لمجموعة من الفئات. في لائحة الكلمات الأساسية التي تم العثور عليها، حدد كلمة أساسية واضغط على OK للبحث عن عناصر تتضمن هذه الكلمة الأساسية.

## فتح تطبيق

لفتح تطبيق، يجب إضافته إلى لائحة التطبيقات في صفحة بدء Smart TV أولاً. ويمكنك إضافة تطبيقات إلى لائحتك من معرض التطبيقات. يمكن أن تكون قائمة التطبيقات على صفحة بدء Smart TV من عدة صفحات. استخدم مفاتيح الأسهم للانتقال إلى الصفحة التالية أو الصفحة السابقة. أو، اضغط على + (الصفحة التالية) أو - (الصفحة السابقة).

فتح تطبيق

لفتح تطبيق . . .

- 1- اضغط على وحدد Smart TV (التلفزيون الذكي).
- 2- على صفحة البدء، حدد رمز تطبيق واضغط على OK في التطبيق، اضغط على للعودة إلى الورا بمقدار خطوة أو صفحة واحدة.

إغلاق تطبيق

لإغلاق تطبيق والعودة إلى صفحة بدء Smart TV ، اضغط على SMART TV.

إعادة تحميل صفحة تطبيق

إذا لم يتم تحميل صفحة تطبيق بشكل صحيح، فاضغط على OPTIONS وحدد إعادة تحميل لإعادة تحميل الصفحة.

تكبير/تصغير

لتكبير صفحة تطبيق . . .

- 1- اضغط على OPTIONS وحدد صفحة زووم.
- 2- استخدم شريط التمرير لتعيين مستوى التكبير/التصغير.
- 3- عد إلى العرض العادي بإعادة تعيين شريط التمرير.

عرض معلومات الأمان

يمكنك التحقق من مستوى الأمان على صفحة تطبيق. في صفحة تطبيق، اضغط على OPTIONS وحدد معلومات الأمان. إذا رمز القفل إلى جانب حركة التحميل في أسفل الشاشة أثناء تحميل الصفحة، فهذا يعني أن عملية النقل آمنة.

تعليق على أحد التطبيقات

حدد التطبيق واضغط على Feedback (تعليق) لتحديد الزر "أعجبنى" أو "لم يعجبنى" وإرسال اقتراح أو ملاحظة إلينا. ويمكنك أيضاً الإعلام عن أي قصور في أداء أحد التطبيقات.

إدارة تطبيقاتك

في لائحة التطبيقات على صفحة بدء Smart TV يمكنك . . .

• إزالة تطبيق

لإزالة تطبيق من اللائحة، حدد رمز App (التطبيق) واضغط على Remove (إزالة). يبقى التطبيق موجوداً في لائحة التطبيقات.

• نقل تطبيق

لتغيير موضع تطبيق في اللائحة، حدد رمز App (التطبيق) واضغط على Move (نقل) واستخدم مفاتيح الأسهم لتغيير موضع التطبيق. اضغط على OK (موافق) لتأكيد موضع التطبيق.

• إقفال تطبيق

لإقفال أحد التطبيقات، حدد رمز App (التطبيق) ثم اضغط على Lock (قفل).

عند إقفال تطبيق، يجب عليك إدخال رمز PIN الذي عيّنته للمراقبة الأبوية عند تكوين Smart TV (تلفزيون ذكي) والمؤلف من 4 أرقام. في اللائحة، توضع علامة القفل على التطبيق المقفل.

لفتح تطبيق، حدد رمز App (التطبيق) واضغط على Unlock (فتح). يجب عليك إدخال رمز PIN المؤلف من 4 أرقام لفتح التطبيق.

## App gallery (معرض التطبيقات)

افتح App gallery (معرض التطبيقات) في Smart TV لاستعراض التطبيقات، مجموعة مواقع الويب المصممة للتلفزيون الذي تستخدمه.

ابحث عن ملفات فيديو تطبيقات YouTube أو صحيفة وطنية أو ألبوم صور عبر إنترنت أو أو Twitter وغير ذلك. هناك تطبيقات لتأجير الفيديو من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فاتتك مشاهدتها. إذا لم يتضمن App gallery (معرض التطبيقات) ما تبحث عنه، فجرب الويب وتقل في إنترنت على التلفزيون.

## تطبيقات تأجير الفيديو

تتيح لك تطبيقات متاجر الفيديو في Smart TV تأجير أفلامك المفضلة من متجر تأجير الفيديو عبر إنترنت. ويمكنك أن تدفع بأمان باستخدام بطاقة ائتمان.

تأجير فيلم

- 1 - 1 - افتح تطبيق متجر الفيديو في لائحة التطبيقات أو حدد فيديو موصى به على صفحة بدء Smart TV.
- 2 - حدد فيلماً.
- 3 - سدّد الدفع عبر إنترنت.
- 4 - ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح Play (تشغيل) و Pause (إيقاف مؤقت).

تطالبك معظم متاجر الفيديو بإنشاء حساب لتسجيل الدخول.

بث الفيديو المباشر

يمكنك تأجير الأفلام لمشاهدتها على هذا التلفزيون بتنسيق بث الفيديو المباشر. ويمكنك مشاهدة الفيلم على الفور. قد تحتاج إلى محرك قرص ثابت USB لتخزين بعض من المخزن المؤقت للفيديو. عند وجود محرك قرص ثابت USB موصول، يمكنك أيضاً تنزيل الأفلام التي استأجرتها من متاجر الفيديو التي توفر تنزيل الأفلام فقط. ويمكنك توقيف فيلم استأجرته مؤقتاً أو إعادة تشغيله. استشر متجر الفيديو فيما يتعلق بمدّة تأجير الأفلام.

حركة المرور على إنترنت

قد يؤدي تنزيل العديد من ملفات الفيديو أو بثها مباشرة إلى تجاوز الحد المعين لحركة المرور الشهرية على إنترنت.




## إعادة تعيين TV Smart

لإعادة تعيين اتصالك بـ Smart TV، امسح ذاكرة الإنترنت على التلفزيون.

ستقوم بمسح تسجيل Philips Smart TV وإعدادات التصنيف الأبوي ومعلومات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو وكل تطبيقات Smart TV المفضلة والإشارات المرجعية والمحفوظات الخاصة بالإنترنت.

لمسح ذاكرة الإنترنت . . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات الشبكة < مسح ذاكرة الإنترنت واضغط على OK.


## التلفزيون عبر الإنترنت



باستخدام تطبيقات التلفزيون عبر الإنترنت على صفحة بدء Smart TV\*، يمكنك مشاهدة البرامج التلفزيونية التي فاتتك مشاهدتها أو مشاهدة البرامج في الوقت الأكثر ملاءمة لك.

افتح التلفزيون عبر الإنترنت

افتح تطبيق التلفزيون عبر الإنترنت . . .

1- اضغط على SMART TV.

2- على صفحة البدء، حدد رمز  (التلفزيون عبر الإنترنت) واضغط على OK (موافق).

3- حدد برنامجاً على الصفحة واضغط على OK (موافق) لبدء المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح  (تشغيل) و  (إيقاف مؤقت).

لائحة حسب جهة البث

لعرض برامج التلفزيون عبر الإنترنت التي طلبتها جهة البث، اضغط على  (كل جهات البث).

اختر جهة بث ثم اضغط على OK.

\* عند توفره في المنطقة التي تتواجد فيها.

## الويب

يفتح تطبيق إنترنت الويب على التلفزيون.

على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على إنترنت، غير أن معظم هذه المواقع غير مصممة للعرض على شاشة التلفزيون.

• لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).


• تظهر صفحات إنترنت بمقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ماء الشاشة.



## العرض المتعدد

أثناء عملك في تطبيق Smart TV أو إنترنت، يمكنك مشاهدة القناة التلفزيونية الحالية. تفتح ميزة العرض المتعدد شاشة صغيرة للقناة التلفزيونية إلى جانب Smart TV.

افتح العرض المتعدد...

1- اضغط على SMART TV لفتح Smart TV.

2- اضغط على  (العرض المتعدد) لفتح الشاشة الصغيرة.

3- اضغط على  أو  لتغيير القناة التلفزيونية في الشاشة الصغيرة.

يتعدّر على شاشة العرض المتعدد إظهار الفيديو بالعرض الثلاثي الأبعاد أو بتقنية العرض UHD. مع فتح العرض المتعدد، لا يمكنك استخدام مؤشر جهاز التحكم عن بعد أو ماوس USB متصل على شاشة Smart TV.

## نظام room Multi

19.1

### حول نظام room Multi

مع نظام room Multi يمكنك إرسال أو دفع قنوات تلفزيونية رقمية من تلفزيون Philips آخر إلى هذا التلفزيون بشكل لاسلكي. يمكنك دفع أي قناة تلفزيونية رقمية من التلفزيون الآخر والقنوات من بطاقة اشتراك ذكية. إذا كنت تستطيع مشاهدة القناة الرقمية على التلفزيون الآخر، فيمكنك أيضاً مشاهدتها على هذا التلفزيون. في حال لم يتوفر لديك اتصال هوائي في الغرفة حيث يوجد التلفزيون، يمكنك عندئذ استخدام نظام room Multi لمشاهدة القنوات الرقمية التي يوفرها التلفزيون الآخر.

إذا كان رقم نوع كل من جهازَي التلفزيون ينتهي بالرقم ثمانية، على سبيل المثال (حجم الشاشة) PFLxxx8 ، يمكنك عندها تشغيل التلفزيون الآخر إذا كان في وضع الاستعداد انطلاقاً من هذا التلفزيون. وكذلك يمكنك مشاهدة التسجيلات التي تمت بواسطة التلفزيون الآخر وخزنت على محرك الأقراص الثابت HDD الموصول الخاص به على هذا التلفزيون.

يؤدي تشغيل القناة التلفزيونية بواسطة نظام room Multi إلى خفض مستوى الدقة من عالي الدقة HD إلى قياسي الدقة SD. لا يمكنك تشغيل القنوات الإذاعية (الصوت فقط).

19.2

### ما تحتاج إليه

لدفع قنوات تلفزيونية من تلفزيون Philips آخر ومشاهدتها، يجب استخدام التلفزيون الآخر كمصدر للقنوات التلفزيونية. وينبغي أن يكون كل من جهازَي التلفزيون متصلين بشبكتك المنزلية اللاسلكية. لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن **Network** (شبكة).

إذا كان رقم طراز التلفزيون الآخر من Philips — المصدر — ينتهي بالرقم سبعة، على سبيل المثال (حجم الشاشة) PFLxxx7 ويتوفر فيه البرنامج الأحدث، تكون قد أصبحت جاهزاً. على التلفزيون الآخر، اقرأ فصل التعليمات المتعلق بتحديث البرنامج لتحديث برنامجه.

#### التشغيل بواسطة Wi-Fi

إذا كان رقم نوع كل من جهازَي التلفزيون ينتهي بالرقم ثمانية، على سبيل المثال (حجم الشاشة) PFLxxx8 ، يمكنك عندها تشغيل التلفزيون الآخر من وضع الاستعداد انطلاقاً من هذا التلفزيون. احرص على تشغيل الإعدادات التشغيل مع اتصال Wi-Fi على التلفزيون الآخر.

لتشغيل الإعدادات التشغيل بواسطة اتصال Wi-Fi .

1 - اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2 - حدد إعدادات الشبكة < التشغيل بواسطة Wi-Fi >/font وحدد تشغيل واضغط على **OK** (موافق).

إذا تمت تلبية جميع الشروط على كلا جهازَي التلفزيون، يمكنك عندئذ استخدام نظام room M

## استخدام نظام room Multi

### الاستخدام للمرة الأولى

عندما تبدأ تشغيل نظام room Multi للمرة الأولى، عليك تشغيل جهازَي التلفزيون كليهما.

بعد أن يتم توصيل هذا التلفزيون بالتلفزيون الآخر، سيظهر هذا الأخير تلقائياً في قائمة استعراض الشبكة حتى لو كان في وضع الاستعداد.

### دفع قناة تلفزيونية

مع نظام room Multi ، يمكنك مشاهدة القناة التلفزيونية الحالية أو فتح قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر. إذا حددت قناة من القائمة، سيعمد التلفزيون الآخر أيضاً إلى التبديل إلى القناة التي حددتها. وإذا كان التلفزيون الآخر مزوداً بموالف أقمار صناعية مدمج مع قنوات مثبتة أو محرك أقراص ثابت يحتوي على تسجيلات\*، يمكنك أيضاً مشاهدتها على هذا التلفزيون. لا يمكنك تبديل القنوات فيما يكون التلفزيون الآخر في صدد التسجيل أو في وضع الإيقاف المؤقت للتلفزيون أو في صدد استخدام تطبيق Skype

لمشاهدة قناة تلفزيونية من التلفزيون الآخر . .

1 - احرص على أن يكون التلفزيون الآخر في وضع الاستعداد\* أو قيد التشغيل.

2 - على هذا التلفزيون، اضغط على **SOURCES** (المصادر) وحدد **Browse network** (استعراض الشبكة) واضغط على **OK** (موافق).

3 - إذا لم يكن التلفزيون متصلاً بعد بشبكتك المنزلية، ستبدأ عملية تثبيت الشبكة تلقائياً. أما إذا كان التلفزيون متصلاً مسبقاً، فانتقل إلى الخطوة 4.

4 - في قائمة استعراض الشبكة ، حدد اسم التلفزيون الآخر واضغط على **OK**. وإذا كان لديك عدة أجهزة تلفزيون في المنزل، فقد تحتاج إلى تغيير اسم التلفزيون الآخر. يمكنك تنفيذ ذلك على التلفزيون بحد ذاته.

5 - حدد المواد التي تريد مشاهدتها من التلفزيون الآخر . . .

• لمشاهدة القناة الحالية من التلفزيون الآخر، حدد القناة الحالية واضغط على **OK**.

• لفتح قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر، حدد **Watch TV** (شاهد التلفاز) واضغط على **▶** (ليمين).

• لفتح قائمة الأقمار الصناعية الخاصة بالتلفزيون الآخر، حدد **Watch satellite** (شاهد قنوات فضائية) واضغط على **▶** (ليمين).


• لفتح قائمة التسجيلات\* على التلفزيون الآخر، حدد **Watch recordings** (شاهد التسجيلات) واضغط على **▶** (ليمين).

• يمكنك تبديل القنوات من خلال **+** و **-** . لا يمكنك تبديل القنوات عندما يتم التسجيل على التلفزيون الآخر أو عندما يكون في وضع إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً أو يستخدم Skype.

\* لتشغيل التلفزيون الآخر من وضع الاستعداد أو لمشاهدة التسجيلات المخزنة عليه من محرك أقراص ثابت، ينبغي أن يكون رقم النوع في كل من جهازَي التلفزيون متطابقاً بالرقم ثمانية، على سبيل المثال (حجم الشاشة) PFLxxx8 .

---

## اسم التلفزيون

لتغيير اسم التلفزيون . . .  
اضغط على  < إعدادات  
< إعدادات الشبكة < اسم  
شبكة التلفاز.


## الإعدادات

20.1


### قائمة الإعدادات

#### إعدادات الصورة السريعة والصوت

بفضل إعدادات الصورة السريعة والصوت ، يمكنك تعيين تفضيلاتك الأساسية للصورة من خلال بضع خطوات سهلة. يتم تخزين الإعدادات التي وضعتها في نمط الصورة - شخصي. ويمكنك العودة إلى تفضيلات الصورة في حال تم تغيير بعض الإعدادات. يمكنك تعيين إعداد صورة مفضل لكل نشاط على التلفزيون أو جهاز موصول على حدة.

للعودة إلى إعدادات الصورة المفضلة، أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على . حدد نمط الصورة وحدد شخصي.

لتعيين إعداد صورة سريع . . .

- 1 - اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK (موافق).
- 2 - حدد إعدادات الصورة والصوت السريعة واضغط على OK (موافق) . اتبع الخطوات وأنه العملية.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن نمط الصورة.

#### إعدادات التلفزيون

في قائمة إعدادات التلفزيون ، يمكنك تعيين جميع الإعدادات. يتضمن العنصر إعدادات عامة الموجود في القائمة مجموعة إعدادات، مثل لغة القائمة ومؤقت النوم وإيقاف تشغيل المؤقت والوصول العمومي والمزيد.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **—** الكلمات الأساسية وابحث عن الموضوع المطلوب.

#### البحث عن القنوات

باستخدام البحث عن القنوات، يمكنك تحديث لائحة القنوات الحالية وقد يتم إضافة قنوات من المحتمل أن يكون قد تم العثور عليها حديثاً إلى اللائحة. كما يمكنك إعادة تثبيت جميع القنوات. قد يستغرق تحديث قناة أو إعادة تثبيتها بعض الوقت.

اضغط على **—** الكلمات الأساسية وابحث عن قناة، تحديث أو قنوات، إعادة تثبيت.

#### إعدادات القناة

في قائمة إعدادات القناة، يمكنك تعيين تفضيلات اللغة أو تعيين وصف ضعاف السمع والصوت للأشخاص ضعاف السمع والرؤية. يمكنك تعيين تصنيف عمري لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج مصنف وتعيين رمز قفل الأطفال أو تغييره. ويمكنك تشغيل تحديث القناة تلقائياً، قم بإجراء اختبار استقبال رقمي أو تثبيت قنوات تناظرية يدوياً.

اللغات

اضغط على **—** Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Audio language (لغة الصوت) أو Subtitles (ترجمات).

#### الوصول العمومي

اضغط على **—** Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Universal access (الوصول العمومي) للاطلاع على الإعدادات الخاصة بالأشخاص الضعاف السمع والبصر.

#### تثبيت القناة

اضغط على **—** Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Automatic channel update (تحديث القناة تلقائياً) أو Channel update message (رسالة تحديث القناة) . وابحث أيضاً عن Manual installation (التثبيت اليدوي) لتثبيت القنوات التناظرية أو DVB لتبديل توصيلة الهوائي.

#### قفل الأطفال

اضغط على **—** Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Child lock (قفل الأطفال).

#### الاتصال بالشبكة

لمزيد من المعلومات، اضغط على **—** الكلمات الأساسية وابحث عن شبكة، لاسلكية أو شبكة، سلكية.

#### إعدادات الشبكة

اضغط على **—** الكلمات الأساسية وابحث عن شبكة، إعدادات.

#### تحديث البرنامج

اضغط على **—** الكلمات الأساسية وابحث عن برنامج، تحديث الإنترنت أو برنامج، تحديث USB.

#### إعدادات البرامج

اضغط على **—** الكلمات الأساسية وابحث عن برنامج، الإصدار الحالي .

#### مشاهدة العرض التوضيحي

بفضل العروض التوضيحية في القائمة الرئيسية، يمكنك مشاهدة بعض مقاطع الفيديو التوضيحية حول ميزات جودة الصورة المتوفرة في التلفزيون.

#### التحكم النشط


يراقب التلفزيون جودة الصورة الواردة ومستوى الحركة في الصورة والمشاهد الأكثر سطوعاً أو دكنة وظروف الإنارة في غرفتك. بفضل هذه القيم، يعدّل التلفزيون الصورة لتحقيق الأداء الأفضل.

20.2

#### الصورة

## نمط الصورة



لكي تتمكن من تعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقًا بواسطة نمط الصورة.



- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على  لفتح القائمة.
- 2 حدد نمط الصورة واضغط على OK.


أنماط الصورة المتوفرة هي . . .

- شخصي - التفضيلات التي أجزيتها في إعدادات الصورة السريعة
  - حيوي - خيار مثالي لعرض ضوء النهار
  - طبيعي - إعدادات صورة طبيعية
  - قياسي - إعدادات جهة التصنيع القياسية
  - سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
  - صورة - خيار مثالي لعرض الصور
- ضبط نمط صورة

لضبط نمط صورة . . .



- 1 حدد النمط واضغط على OK.
  - 2 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
  - 3 حدد إعدادات التلفزيون، وانتقل إلى الإعداد الفردي لضبطه.
  - 4 اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- العودة إلى قيم نمط الصورة الأصلية . . .

- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة < نمط الصورة وحدد النمط الذي تريد إعادة ضبطه.
- 3 اضغط على  نمط الاستعادة . تم إعادة ضبط النمط.

لمزيد من المعلومات حول ضبط إعدادات صورة فردية، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Picture (صورة).

## حيوي

إذا أعيد تبديل نمط الصورة إلى زاوية في كل مرة تقوم فيها بتشغيل التلفزيون، فسيتم تعيين موقع التلفزيون إلى متجر. إنه إعداد مخصص للترويج في المتجر. لتعيين التلفزيون للاستخدام المنزلي . . .


- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2 حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < الموقع واضغط على OK.
- 3 حدد شاشة رئيسية واضغط على OK.
- 4 اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.





## إعدادات الصورة

### اللون

بواسطة اللون، يمكنك ضبط تشبع اللون في الصورة.

لضبط اللون . . .






- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة < اللون.

- 3 اضغط على  (اليمين) واضغط القيمة باستخدام  (لأعلى) أو  (لأسفل).
- 4 اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### التباين

بواسطة التباين ، يمكنك ضبط مستوى تباين الصورة. إذا كنت تشاهد صورًا ثلاثية الأبعاد، فسيتم تعديل هذا الإعداد إلى تباين ثلاثي الأبعاد.






لضبط التباين . . .

- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة < تباين.
- 3 اضغط على  (اليمين) واضغط القيمة باستخدام  (لأعلى) أو  (لأسفل).
- 4 اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### الوضوح

بواسطة الوضوح، يمكنك ضبط مستوى الوضوح في التفاصيل الدقيقة في الصورة.

لضبط حدة الوضوح . . .

- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2 حدد إعدادات التلفزيون < صورة < الوضوح.
- 3 اضغط على  (اليمين) واضغط القيمة باستخدام  (لأعلى) أو  (لأسفل).
- 4 اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.




### إعدادات الصورة المتقدمة

#### إعدادات اللون

#### تحسين اللون

بواسطة تحسين اللون، يمكنك تحسين شدة إضاءة الألوان والتفاصيل في الألوان الساطعة.


لضبط المستوى . . .

- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2 حدد إعدادات التلفاز < صورة < متقدم < لون < تحسين اللون.
- 3 اضغط على  (اليمين) وحدد Maximum (الحد الأقصى) أو Medium (متوسط) أو Minimum (الحد الأدنى) أو Off (إيقاف).
- 4 اضغط على  ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### حرارة اللون

بواسطة درجة حرارة الألوان، يمكنك تعيين الصورة إلى درجة حرارة ألوان معينة مسبقًا أو يمكنك تحديد مخصص لتعيين إعداد درجة حرارة بنفسك بواسطة درجة حرارة الألوان المخصصة. لقد تم وضع الإعدادين "حرارة اللون" و"درجة حرارة لون مخصص" للمستخدمين المتفرسين.

لتحديد إعداد مسبق . . .

- 1 اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

## السطوع

بواسطة السطوع ، يمكنك تعيين مستوى السطوع في إشارة الصورة. إن السطوع إعداد مخصص للمستخدمين المتمرسين. إننا ننصح المستخدمين غير المتمرسين بتعديل السطوع بواسطة إعدادات التباين لضبط المستوى . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < تباين < سطوع.
- 3- اضغط على **▶** (اليمين) واضغط القيمة باستخدام **▲** (لأعلى) أو **▼** (لأسفل).
- 4- اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## تباين الفيديو

باستخدام تباين الفيديو، يمكنك تقليل نطاق تباين الفيديو. تباين الفيديو هي إعدادات مخصصة للمستخدمين المتمرسين.

لضبط المستوى . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < تباين < تباين الفيديو.
- 3- اضغط على **▶** (اليمين) واضغط القيمة باستخدام **▲** (لأعلى) أو **▼** (لأسفل).
- 4- اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## مستشعر الضوء

يقوم مستشعر الضوء بتعديل إعدادات الصورة وتأثير Ambient Light بشكل تلقائي وفق ظروف الإنارة في الغرفة. ويمكنك تشغيل مستشعر الضوء أو إيقاف تشغيله.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < تباين < مستشعر الضوء.
- 3- اضغط على **▶** (اليمين) وحدد **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف).
- 4- اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## غامما

بواسطة جاما، يمكنك تعيين إعداد غير خطي لإضاءة الصورة وتباينها. وقد تم وضع إعداد جاما للمستخدمين المتمرسين.

لضبط المستوى . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < تباين < جاما.
- 3- اضغط على **▶** (اليمين) واضغط القيمة باستخدام **▲** (لأعلى) أو **▼** (لأسفل).
- 4- اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

2- حدد إعدادات التلفاز < صورة < متقدم < لون < درجة حرارة الألوان.

- 3- اضغط على **▶** (اليمين) وحدد **Normal** (عادي) أو **Warm** (حار) أو **Cool** (بارد). حدد **Custom** (مخصص) إذا كنت تريد تعيين درجة حرارة الألوان بنفسك.
- 4- اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## درجة حرارة الألوان المخصصة

بواسطة درجة حرارة لون مخصص ، يمكنك تعيين درجة حرارة ألوان بنفسك. لتعيين درجة حرارة ألوان مخصصة ، حدد أولاً مخصص في إعداد "حرارة اللون" لجعل القائمة "درجة حرارة لون مخصص" متوفرة. لقد تم وضع الإعداد "درجة حرارة لون مخصص" للمستخدمين المتمرسين.

لتعيين درجة حرارة ألوان مخصصة . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

- 2- حدد إعدادات التلفاز < صورة < متقدم < لون < درجة حرارة الألوان المخصصة.
- 3- اضغط على **▶** (اليمين).
- 4- حدد إعداداً باستخدام مفاتيح الأسهم.
- 5- اضغط على **OK** لتأكيد الإعداد.
- 6- اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إعدادات التباين

### أوضاع التباين

بواسطة أوضاع التباين، يمكنك تعيين المستوى الذي يمكن عنده تخفيف استهلاك الطاقة من خلال تخفيف شدة إضاءة الشاشة. اختر ما بين أفضل استهلاك للطاقة أو الصورة التي تتميز بأفضل شدة إضاءة.

لضبط المستوى . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < تباين < أوضاع التباين.
- 3- اضغط على **▶** (اليمين) وحدد أفضل صورة أو أفضل طاقة أو قياسي أو إيقاف.
- 4- اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## التباين الحركي

بواسطة التباين الحركي، يمكنك تعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في المناطق الداكنة والمتوسطة والفاتحة في الصورة.

لضبط المستوى . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

- 2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < تباين < تباين ديناميكي.

- 3- اضغط على **▶** (اليمين) وحدد **Maximum** (الحد الأقصى) أو **Medium** (متوسط) أو **Minimum** (الحد الأدنى) أو **Off** (إيقاف).
- 4- اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

يفضل ميزة Ultra resolution، ستقوم بتشغيل حدة وضوح فائقة عند حواف الخطوط والحدود الخارجية للصورة.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل . . .

1- اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < الوضوح < Ultra resolution.

3- اضغط على **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف).  
4- اضغط على **OK**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### تقليل الضجيج

باستخدام تقليل التشويش، يمكنك تصفية مستوى التشويش في الصورة وتخفيفه.

لضبط تخفيف الضجيج . . .

1- اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < الوضوح < تقليل التشويش.

3- اضغط على **Maximum** (الحد الأقصى) أو **Medium** (متوسط) أو **Minimum** (الحد الأدنى) أو **Off** (إيقاف).  
4- اضغط على **OK**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### تقليل التشوه في MPEG

بواسطة تقليل التشوه في MPEG، يمكنك جعل المراحل الانتقالية الرقمية في الصورة تمر بطريقة سلسة. وتظهر تشوهات صور MPEG بشكل أساسي على شكل كتل صغيرة أو حواف محززة في الصور.

لتخفيف حالات تراجع جودة صور . MPEG .

1- اضغط على **Setup S** وحدد (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < الوضوح < تقليل التشوه في MPEG M.

3- اضغط على **Maximum M** (اليمين) وحدد **Maximum M** (الحد الأقصى) أو **Medium M** (متوسط) أو **Minimum M** (الحد الأدنى) أو **Off O** (إيقاف).

4- اضغط على **OK**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### إعدادات الحركة

#### الحركة الطبيعية فائقة الوضوح

مع ميزة HD Natural Motion (الحركة الطبيعية فائقة الوضوح)، يمكنك تخفيف اهتزاز الحركة، الذي يظهر في الأفلام على التلفزيون.

لضبط اهتزاز الحركة . . .

1- اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < حركة < الحركة الطبيعية فائقة الوضوح.

3- اضغط على **Maximum** (اليمين) وحدد **Maximum** (الحد الأقصى) أو

Medium (متوسط) أو Minimum (الحد الأدنى) أو Off (إيقاف).  
4- اضغط على **OK**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## لعبة أو كمبيوتر

يمكنك تبديل التلفزيون إلى إعداد الصورة المثالية لاستخدام الألعاب أو لاستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر. ثمة إعداد مختلف لكل من اللعبة أو الكمبيوتر. إذا تم تعيين نوع صحيح للجهاز في قائمة المصدر - وحدة الألعاب أو الكمبيوتر - فسيبديل التلفزيون تلقائيًا إلى الإعداد المثالي عندما تقوم بالتبديل إلى الجهاز. إذا قمت بتبديل الإعداد يدويًا، فتذكر ضرورة إيقاف تشغيله عند التبديل إلى مشاهدة التلفزيون أو إلى جهاز موصول آخر.

لتبديل الإعداد يدويًا . . .

1- اضغط على **Setup** وحدد (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < نمط النشاط.

3- حدد للعبة أو الكمبيوتر أو التلفزيون . يعيد الإعدادات التلفزيون إلى إعدادات الصورة لمشاهدة التلفزيون.

4- اضغط على **OK**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## الموقع

إذا كان التلفزيون موجودًا في متجر، فيمكنك ضبطه بحيث يعرض شعار ترويج في المتجر. ويتم تعيين نمط الصورة إلى حيوي بشكل تلقائي. يتوقف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل.

لتعيين التلفزيون إلى موقع المتجر . . .

1- اضغط على **Setup** وحدد إعداد واضغط على **OK**.

2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < الموقع واضغط على **OK**.

3- حدد متجر واضغط على **OK**.

4- اضغط على **OK**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

20.3

## الصوت

### نمط الصوت

لكي تتمكن من ضبط الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقًا بواسطة نمط الصوت.

1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **Settings** لفتح القائمة.


2- حدد نمط الصوت واضغط على **OK**.


أنماط الصوت المختلفة هي . . .

- شخصي - خياراتك الشخصية التي حددتها في "تخصيص الصوت"
- أصلي - إعدادات المصنع القياسية
- سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام
- موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى.
- لعبة - مثالي للألعاب
- أخبار - مثالي للكلام

ضبط نمط صوت

يمكنك ضبط نمط صوت . . .


1- حدد النمط واضغط على OK.  
2- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

3- حدد إعدادات التلفزيون، وانتقل إلى الإعداد الفردي لضبطه.  
اضغط على  لإغلاق القائمة لتخزين الإعداد.


صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد


بواسطة صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد، يمكنك منع التلفزيون من التبدل تلقائياً إلى الصوت المحيطي المذهل ثلاثي الأبعاد عندما يتم تبديل التلفزيون إلى العرض ثلاثي الأبعاد.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل . . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون > صوت > صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد.


3- اضغط على  (لليمين) وحدد On (تشغيل) أو Off (إيقاف).



4- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


مستوى صوت سماعات الرأس

بواسطة صوت السماعات، يمكنك تعيين مستوى صوت سماعات رأس موصولة بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت . . .

1- اضغط على  وحدد مستوى صوت سماعات الرأس في شريط القوائم.

2- اضغط على  (للاعلى) أو  (للاسفل) لضبط مستوى الصوت.

3- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

سماعات التلفاز

يمكنك إرسال صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي موصول - نظام مسرح منزلي أو نظام الصوت. بواسطة سماعات التلفاز، يمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.

• إذا حددت إيقاف، فسيوقف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

• إذا حددت سماعات تلفاز، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوتي موصول بواسطة HDMI CEC، يمكنك استخدام أحد إعدادات EasyLink.

• إذا حددت EasyLink، فسيُرسل التلفزيون صوت التلفزيون إلى الجهاز الصوتي. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون أثناء تشغيل الجهاز للصوت.


• إذا حددت بدء EasyLink تلقائياً، فسيقوم التلفزيون بتشغيل الجهاز الصوتي ويرسل صوت التلفزيون إلى الجهاز ويوقف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون.

مع تحديد EasyLink أو تشغيل EasyLink، ستبقى قادراً على التبديل إلى سماعات التلفاز أو مكبرات صوت الجهاز في قائمة "الصورة والصوت".


لتعيين مكبرات صوت التلفزيون . . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < صوت < إخراج الصوت < سماعات تلفاز.

3- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


لتبديل مكبرات الصوت بشكل مباشر . . .


3- حدد إعدادات التلفزيون، وانتقل إلى الإعداد الفردي لضبطه.  
اضغط على  لإغلاق القائمة لتخزين الإعداد.

العودة إلى قيم نمط الصوت الأصلية . . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < صوت < نمط الصوت وحدد النمط الذي تريد إعادة ضبطه.


3- اضغط على  نمط الاستعادة. تم إعادة ضبط النمط.

اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Sound (الصوت) لضبط إعدادات الصوت الفردية.




## إعدادات الصوت


الجهير

بواسطة الجهير، يمكنك تعديل مستوى النغمات المنخفضة في الصوت. لضبط المستوى . . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون > صوت > جهير.


3- اضغط على  (لليمين) واضغط القيمة باستخدام  (لأعلى) أو  (لأسفل).

4- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.




الطين الثلاثي


بواسطة عالي الطبقة، يمكنك تعديل مستوى النغمات المرتفعة في الصوت.

لضبط المستوى . . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون > صوت > عالي الطبقة.


3- اضغط على  (لليمين) واضغط القيمة باستخدام  (لأعلى) أو  (لأسفل).

4- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


وضع الصوت المحيط

باستخدام وضع الصوت المحيط، يمكنك تعيين تأثير الصوت لمكبرات صوت التلفزيون. إذا حددت صوت محيطي مذهل للعرض ثنائي الأبعاد، فسيقتل التلفزيون تلقائياً إلى صوت محيطي مذهل ثلاثي الأبعاد عندما تبدأ بمشاهدة العرض ثلاثي الأبعاد. لكي لا ينتقل التلفزيون بشكل تلقائي إلى هذا الوضع، حدد إيقاف في صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد.

لتعيين وضع الصوت المحيطي . . .

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون > صوت > الوضع المجسم.

3- اضغط على  (لليمين) وحدد Stereo (ستيريو) أو Incredible surround (صوت محيطي مذهل) أو Incredible surround 3D.



لمزيد من المعلومات، اضغط على **➡** الكلمات الأساسية وبحث  
عن تنسيق إخراج الصوت.

### تسوية إخراج الصوت

تتيح لك تسوية إخراج الصوت تسوية مستوى الصوت في نظام المسرح المنزلي مع مستوى صوت التلفزيون عند التبديل من أحدهما إلى الآخر.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **➡** الكلمات الأساسية وبحث  
عن Audio out leveling (تسوية إخراج الصوت).

### تأخير إخراج الصوت

إذا قمت بتعيين تأخير في مزامنة الصوت على نظام المسرح المنزلي، لمزامنة الصوت مع الصورة، فيجب إيقاف تشغيل الإعدادات تأخير إخراج الصوت على التلفزيون.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **➡** الكلمات الأساسية وبحث  
عن تأخير إخراج الصوت.

### توازن إخراج الصوت

إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين تأخير على التلفزيون بواسطة الإعدادات قيمة فرق إخراج الصوت.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **➡** الكلمات الأساسية وبحث  
عن قيمة فرق إخراج الصوت.

## مكان التلفزيون

كجزء من التثبيت الأولي، يتم تعيين هذا الإعداد إلى على حامل للتلفاز أو تعليق على الحائط. إذا قمت بتغيير مكان التلفزيون منذ ذلك الوقت، فعليك ضبط هذا الإعداد وفقاً لذلك للحصول على أفضل إنتاج للصوت.

1- اضغط على **⬆** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2 - حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < مكان التلفزيون واضغط على OK.

3 - حدد على حامل للتلفاز أو تعليق على الحائط واضغط على OK.

4 - اضغط على **➡**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

20.4

## Ambilight

### نمط Ambilight

## إعدادات Ambilight

### سطوع Ambilight

بواسطة سطوع Ambilight ، يمكنك تعيين مستوى سطوع Ambilight.

لضبط المستوى . . .

1 أثناء مشاهدة التلفزيون، اضغط على **⚙**.

2 حدد مكبرات الصوت ، وحدد التلفزيون أو مكبر الصوت (جهاز صوتي).

3 اضغط على **➡**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إعدادات الصوت المتقدمة

### استواء تلقائي للصوت

بواسطة استواء تلقائي للصوت، يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يضبط تلقائياً الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت. تحدث هذه الاختلافات عادةً في بداية الإعلانات أو عند تبديل القنوات.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل . . .

1- اضغط على **⬆** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون > صوت > متقدم > استواء تلقائي للصوت.

3- اضغط على **▶** (اليمين) وحدد On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

4- اضغط على **➡**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### صوت دلنا

للتلفزيون التاطري ومصدر HDMI فقط.

مستوى صوت دلنا هو ضبط دقيق لمستوى صوت كل قناة بشكل منفرد. بفضل مستوى صوت دلنا، يمكنك زيادة مستوى الصوت للقنوات ذات إشارة صوتية أضعف أو خفضه للقنوات ذات إشارة صوتية أقوى. سيتم تخزين إعداد القنوات المحددة. يجب تعيين مكبرات صوت التلفزيون إلى "تشغيل".

### صوت واضح

بواسطة ميزة Clear sound (صوت واضح)، يمكنك تحسين الصوت للكلام. إنها ميزة مثالية للبرامج الجديدة. ويمكنك تشغيل تحسين الكلام أو إيقاف تشغيله.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل . . .

1- اضغط على **⬆** وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون > صوت > متقدم < Clear Sound.

3- اضغط على **▶** (اليمين) وحدد On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

4- اضغط على **➡**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.


## HDMI ARC

إذا لم تكن بحاجة إلى قناة إرجاع الصوت (ARC) على أي من توصيلات HDMI ، فيمكنك إيقاف تشغيل إشارة ARC.

لمزيد من المعلومات، اضغط على **➡** الكلمات الأساسية وبحث عن HDMI ARC.

### تنسيق إخراج الصوت


يتيح لك تنسيق إخراج الصوت ضبط إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع إمكانيات المعالجة المتوفرة في نظام المسرح المنزلي.

1- اضغط على  واضغط على OK.

2- حدد سطوع Ambilight.


3- اضغط على OK (موافق) واضغط القيمة باستخدام ▲ (لأعلى) أو ▼ (لأسفل).

كما يمكنك تحديد نمط Ambilight s في قائمة إعدادات التلفزيون.

1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

2- حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight < السطوع.

3- اضغط على OK (موافق) واضغط القيمة باستخدام ▲ (لأعلى) أو ▼ (لأسفل).

4- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## الشبكة


في هذه الخطوة الأولى، ستقوم بتحضير التلفزيون للبحث عن ركيزة Philips Hue.

يجب أن يستخدم كل من التلفزيون وركيزة Philips Hue الشبكة نفسها.

قم بتوصيل ركيزة Philips Hue بالموجه — موجه الشبكة التي يستخدمها التلفزيون.

قم بتشغيل بصيلات Philips hue.

لبدء التكوين...

1- اضغط على  (Ambilight) وحدد أحد إعدادات الضبط المسبق.

2- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).

3- حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight < hue + Ambilight واضغط على OK.


4- حدد hue + Ambilight في خطوة أخرى، وحدد تشغيل واضغط على OK.

5- حد تكوين بصيلات Hue واضغط على OK.

إذا كان التلفزيون متصلاً بالشبكة المنزلية، فسيبدأ عملية البحث عن ركيزة Philips Hue على الفور.

أما إذا لم يكن التلفزيون متصلاً بالشبكة المنزلية، فسيبدأ عملية إعداد الشبكة أولاً. يجب أن تتصل بشبكته المنزلية.

مع اتصال التلفزيون بالشبكة، انتقل إلى الصفحة ركيزة Hue.

لمزيد من المعلومات حول توصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Network wireless (شبكة، لاسلكية).

## ركيزة Hue

في الخطوة التالية، ستقوم بربط التلفزيون بركيزة Philips Hue. يمكن ربط التلفزيون بركيزة Hue واحدة.

لربط ركيزة Hue...

1- عندما يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت، سوف يُظهر ركانر Hue المتوفرة فقط. إذا لم يتمكن التلفزيون بعد من العثور على ركيزة hue، فيمكنك تحديد مسح مرة أخرى والضغط على OK.

إذا عثر التلفزيون على ركيزة hue الوحيدة المتوفرة لديك، فحدد التالي واضغط على OK.

إذا توفر لديك أكثر من ركيزة hue واحدة، فاضغط على السهم ▲ (لأعلى) أو ▼ (لأسفل) لتحديد ركيزة hue التي تريد استخدامها، ثم حدد Next (التالي) واضغط على OK (موافق).

2- بعد الضغط على OK، انتقل إلى ركيزة Philips hue واضغط على زر الارتباط في وسط الجهاز. سيؤدي ذلك إلى ربط ركيزة hue بالتلفزيون. يجب إجراء ذلك في غضون 30 ثانية. سيؤكد التلفزيون وجود ركيزة hue المرتبطة بالتلفزيون.

3- على هذا التأكيد، حدد OK واضغط على OK.

مع ربط ركيزة Philips hue بالتلفزيون، انتقل إلى صفحة بصيلات Hue.

## بصيلات Hue


في الخطوة التالية، ستحدد بصيلات Philips hue التي يجب أن تتبع Ambilight.

يمكنك تحديد 9 بصيلات Philips hue كحد أقصى

## تشيع Ambilight


بواسطة تشيع Ambilight، يمكنك تعيين مستوى تشيع Ambilight.

لضبط المستوى...

1- اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

2- حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight < تشيع.

3- اضغط على OK واضبط القيمة بواسطة السهم ▲ (لأعلى) أو ▼ (لأسفل).

4- اضغط على ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## Ambilight+hue

ما تحتاج إليه

باستخدام تقنية hue + Ambilight، يمكنك إعداد مصابيح Philips Hue بحيث تتبع ألوان Ambilight الخاصة بالتلفزيون. ستوسع مصابيح Philips Hue تأثير Ambilight عبر الغرفة. إذا لم تتوفر لديك أي مصابيح Philips Hue بعد، فيمكنك شراء مجموعة أدوات Philips Hue Starter Kit (تتضمن ركيزة Hue و3 بصيلات Hue) وتثبيت البصيلات والركيزة. يمكنك شراء بصيلات Hue من Philips بشكل منفصل.

لإعداد hue + Ambilight على التلفزيون، تحتاج إلى...

- ركيزة Philips Hue
- بعض بصيلات Philips Hue
- هذا التلفزيون المتصل بشبكته

يمكنك تنفيذ إعداد hue + Ambilight الكامل على التلفزيون ولن تحتاج إلى تطبيق hue + Ambilight. إذا قمت بتثبيت تطبيق hue + Ambilight المجاني على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي في وقت لاحق، فيمكنك استخدام هذا التطبيق لضبط بعض إعدادات hue + Ambilight.

## تكوين

### خطوات التكوين

لتكوين بصيلات Philips Hue كبصيلات hue + Ambilight، اتبع الخطوات على الصفحات التالية...

1- الشبكة

2- ركيزة Hue

3- بصيلات Hue

4- تكوين البصيلة

## المعلومات

في تكوين طريقة العرض ، يمكنك الرجوع إلى تكوين hue +Ambilight الحالي، الشبكة التي تستخدمها وعدد البصيلات المتصلة وغير ذلك.

لعرض إعداد hue +Ambilight الحالي...



- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight < < تكوين طريقة العرض واضغط على OK.
- 3- حدد العنصر الذي تريد عرضه واضغط على OK.
- 4- اضغط على  بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إعدادات Ambilight المتقدمة

## لون الجدار

بواسطة لون الجدار ، يمكنك تحييد تأثير جدار ملون على ألوان Ambilight . حدد لون الجدار الموجود خلف التلفزيون، وسيقوم التلفزيون بتعديل ألوان Ambilight بحيث تظهر كما هو مخطط لها.


لتحديد لون الجدار . . .

- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight < < خيارات لون الجدار.
- 3- حدد عينة اللون التي تتطابق مع لون الجدار الموجود خلف التلفزيون واضغط على OK.
- 4- اضغط على  بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## إيقاف تشغيل التلفزيون




بواسطة إيقاف تشغيل التلفزيون ، يمكنك تعيين Ambilight بحيث يتوقف عن التشغيل على الفور أو يتلاشى ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون. يمنحك التلاشي البطيء بعض الوقت لتشغيل الأضواء في غرفة المعيشة.

لتحديد إيقاف تشغيل التلفزيون . . .

- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight < < متقدم < إيقاف تشغيل التلفزيون.
- 3- حدد تلاشي حتى التوقف أو إيقاف التشغيل على الفور.
- 4- اضغط على  بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## حالة light Lounge

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل تأثير Ambilight وإنشاء تأثير إضاءة الغرفة في غرفتك.

- لتشغيل Ambilight بينما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على .
  - لتغيير نظام ألوان إضاءة الغرفة، اضغط على  مرة أخرى.
  - لإيقاف تشغيل تأثير إضاءة الغرفة، اضغط باستمرار على  لبضع ثوان.
- يمكنك أيضاً إعداد مجموعة الألوان في قائمة إعدادات التلفزيون.

## لتحديد البصيلات hue +Ambilight &amp;hellip;

- 1- في قائمة تكوين hue +Ambilight ، حدد بصيلات Hue واضغط على OK.
  - 2- ضع علامة على البصيلات التي يجب أن تتبع Ambilight . لوضع علامة على بصيلة، حدد اسمها واضغط على OK.
  - 3- عند إتمام عملك، حدد الزر OK واضغط على OK.
- بعد وضع علامات على البصيلات hue +Ambilight ، انتقل إلى الصفحة تكوين البصيلة.

## تكوين البصيلة

في الصفحة التالية، ستقوم بتكوين كل واحدة من بصيلات Philips hue .

لتكوين كل واحدة من بصيلات hue &hellip;

- 1- حدد اسم البصيلة في قائمة تكوين hue +Ambilight واضغط على OK. تكون البصيلة التي حددتها وامضة.
- 2- أولاً، حدد المكان الذي وضعت فيه البصيلة بالنسبة إلى التلفزيون. سيؤدي تعيين إعداد الزاوية الصحيح إلى إرسال لون Ambilight الصحيح إلى البصيلة. اضغط على السهم  (للأعلى) أو  (للأسفل) لضبط الموضع.
- 3- اضغط على السهم  (لليمين) لتعيين المسافة.
- 4- ثانياً، حدد المسافة بين البصيلة والتلفزيون. بقدر ما تتعد البصيلة عن التلفزيون، يكون لون Ambilight ضعيفاً. اضغط على السهم  (للأعلى) أو  (للأسفل) لضبط المسافة.
- 5- اضغط على السهم  (لليمين) لتعيين السطوع.
- 6- أخيراً، حدد سطوع البصيلة. اضغط على السهم  (للأعلى) أو  (للأسفل) لضبط السطوع.
- 7- لإيقاف عملية تكوين هذه البصيلة، حدد OK واضغط على OK.
- 8- في قائمة تكوين hue +Ambilight ، يمكنك تحديد كل بصيلة وتنفيذ الإجراء نفسه.
- 9- عند الانتهاء من تكوين كل بصيلات hue +Ambilight ، حدد إنهاء واضغط على OK.

أصبحت ميزة hue +Ambilight جاهزة الآن للاستخدام.




يمكنك دائماً تغيير تكوين hue +Ambilight في وقت لاحق.

لتغيير التكوين، اضغط على  وحدد إعداد < إعدادات التلفزيون < Ambilight < hue +Ambilight .

## الغمر

بواسطة الغمر ، يمكنك ضبط تأثير Ambilight لبصيلات hue +Ambilight .

لضبط غمر hue +Ambilight ...

- 1- اضغط على  وحدد Setup (إعداد) واضغط على OK (موافق).
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < Ambilight < < الغمر واضغط على OK.
- 3- اضغط على  (للأعلى) أو  (للأسفل) للضبط.
- 4- اضغط على  بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

- 1- شغل التلفزيون (خارج وضع إضاءة الغرفة).
- 2- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

- 1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

- 2- حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < الوصول العمومي . واضغط على **OK**.
- 3- حدد تشغيل واضغط على **OK**.
- 4- اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

- 3- حدد إعدادات التلفزيون < **Ambilight** < متقدم < وضع إضاءة الغرفة واضغط على **OK**.
- 4- حدد مجموعة الألوان المفضلة لديك.
- 5- اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

عند تشغيل "الوصول العمومي" في الإعداد ، يضاف خيار "الوصول العمومي" إلى قائمة "خيارات".

## MyRemote Loungelight

بفضل **MyRemote Loungelight** ، يمكنك تعيين لون **Ambilight** بواسطة هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي عبر تطبيق **Philips TV Remote App** . يجب تثبيت تطبيق **Philips TV Remote App** على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي قبل استخدام هذا التطبيق لتعيين اللون. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون التلفزيون أو الهاتف الذكي أو الأجهزة المحمولة الأخرى متصلة بالشبكة المنزلية لاستخدام تطبيق **Philips TV Remote App**.

- 1- اضغط على **Setup** وحدد إعداد ثم اضغط على **OK**.
- 2- حدد إعدادات التلفزيون < **Ambilight** < متقدم < وضع إضاءة الغرفة < **MyRemote Loungelight**.
- إذا كان التلفزيون متصلاً بالجهاز المحمول الذي تم تثبيته تطبيق **Philips TV Remote App** عليه، تتغير ألوان **Ambilight** عبر أجهزتك المحمولة.
- إذا لم يكن التلفزيون متصلاً بالجهاز المحمول الذي تم تثبيته تطبيق **Philips TV Remote App** عليه، يعرض **Ambilight** اللون الافتراضي.
- 3- اضغط على **↵** بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

## إضاءة الغرفة+hue

في حالة تثبيت **hue + Ambilight** ، يمكنك السماح لبيصلات **hue** بأن تتبع إضاءة الغرفة من **Ambilight** . ستوسع مصابيح **Philips Hue** تأثير إضاءة الغرفة عبر الغرفة. يتم تشغيل بصيلات **Hue** وتعيينها تلقائياً بحيث تتبع إضاءة الغرفة عند تكوين **hue + Ambilight** .

لتشغيل بصيلات **hue** أو إيقاف تشغيلها...

- 1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

- 2- حدد **TV settings** (إعدادات التلفزيون) < **Ambilight** < **Advanced** (متقدم) < **hue + Lounge light** (إضاءة الغرفة + hue) .

- 3- حدد **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف تشغيل).
- 4- اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

20.5

## الوصول العمومي

### التشغيل

مع تشغيل الوصول العمومي، يتم إعداد التلفزيون للاستخدام من قبل الأشخاص الضعيفي السمع والبصر.

### التشغيل

إذا لم تشغل الوصول العمومي ، أثناء التثبيت، يمكنك مع ذلك تشغيله عند الإعداد.

## ضعاف السمع

### التشغيل

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

لكي تتمكن من تعيين الصوت والمؤثرات الخاصة بالأشخاص ضعيفي البصر، يجب أولاً تشغيل الوصف الصوتي. ويجب أيضاً تشغيل الوصول العمومي قبل أن تتمكن من تشغيل الوصف الصوتي.

### الوصف الصوتي

بفضل الوصف الصوتي، يُضاف تعليق الراوي إلى الصوت العادي. لتشغيل التعليق، (في حال كان متوفراً) . . .

- 1- عند تشغيل الوصول العمومي ، اضغط على خيارات وحدد الوصول العمومي.

- 2- حدد وصف صوتي واضغط على **OK**.

- 3- حدد إيقاف أو مكبرات الصوت أو سماعات الرأس أو مكبرات الصوت + سماعات الرأس واضغط على **OK**.

يمكنك التحقق من توفر تعليق صوتي.

في القائمة **Options** (خيارات) ، حدد لغة الصوت وابحث عن **Audio language** التي تحمل العلامة  .

### مكبرات الصوت / سماعات الرأس

باستخدام مكبرات الصوت / سماعات الرأس، يمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع التعليق الصوتي منه. على مكبرات صوت التلفزيون فقط، أو على سماعات الرأس فقط أو كلاهما.

لتعيين مكبرات الصوت / سماعات الرأس . . .

- 1- اضغط على **Setup** وحدد إعداد واضغط على **OK**.

- 2- حدد إعدادات القناة < اللغات < وصف صوتي < مكبرات الصوت / سماعات الرأس واضغط على **OK**.

- 3- حدد مكبرات الصوت أو سماعات الرأس أو مكبرات الصوت + سماعات الرأس واضغط على **OK**.

- 4- اضغط على **↵** ، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

## ضعيفو البصر

### مستوى الصوت المختلط

يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليق الصوتي.

لخلط مستوى الصوت . . .

- 1 - اضغط على OPTIONS وحدد الوصول العمومي في شريط القوائم.
- 2 - حدد مستوى صوت مختلط واضغط على OK.
- 3 - استخدم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط شريط التمرير.
- 4 - اضغط على OK للتأكيد.

#### تأثير الصوت

قد تتضمن بعض التعليقات الصوتية تأثيرات صوتية إضافية، مثل الاستيرو أو الصوت المتلاشي.

لتشغيل تأثيرات الصوت (في حال كانت متوفرة) . . .

- 1 - اضغط على ▲ وحدد إعداد واضغط على OK.
- 2 - حدد إعدادات القناة < اللغات < وصف صوتي < المؤثرات الصوتية واضغط على OK.
- 3 - حدد تشغيل أو إيقاف واضغط على OK.
- 4 - اضغط على ➔، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

#### الكلام

بإمكان التعليق الصوتي أن يتضمن أيضاً ترجمات للكلمات التي يتم نطقها.

لتشغيل هذه الترجمات (في حال كانت متوفرة) . . .

- 1 - اضغط على ▲ وحدد إعداد واضغط على OK.
- 2 - حدد إعدادات القناة < اللغات < وصف صوتي < الكلام واضغط على OK.
- 3 - حدد وصفي (الصوت) أو ترجمات واضغط على OK.
- 4 - اضغط على ➔، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### إشارة المفتاح الصوتية

توفر إشارة المفتاح الصوتية نغمة صوتية في كل مرة تضغط فيها على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد. يكون مستوى صوت الإشارة الصوتية ثابتاً.

لتشغيل صوت المفتاح . . .

- 1 - اضغط على OPTIONS وحدد الوصول العمومي واضغط على OK.
- 2 - حدد صوت المفتاح وحدد تشغيل.

إذا لم يظهر الوصول العمومي في قائمة خيارات، فعليك تشغيل الوصول العمومي في إعداد.


لمزيد من المعلومات، اضغط على **Keywords** (الكلمات الأساسية) وابحث عن Universal access (الوصول العمومي).



# المواصفات

21.1

## المواصفات البيئية


### توفير الطاقة

تضم الإعدادات البيئية الإعدادات التي تساعد البيئة. أثناء مشاهدتك لقنوات التلفزيون، اضغط على  وحدد الإعدادات البيئية ثم اضغط على OK.

تظهر الإعدادات النشطة مع العلامة . يمكنك وضع علامة على كل إعداد أو إزالة العلامة باستخدام المفتاح OK (موافق).  
اضغط على  مرة أخرى لإغلاق الإعدادات البيئية.

### توفير الطاقة

يقوم نمط الصورة هذا بضبط الصورة إلى جانب تأثير Ambilight ، ضمن إعداد مثالي يدرك أهمية الطاقة.

لمزيد من المعلومات، اضغط على  Keywords (الكلمات الأساسية) وابحث عن Picture style (نمط الصورة).

### إيقاف تشغيل الشاشة

إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، فيمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة.

حدد Screen off (إيقاف الشاشة) واضغط على OK (موافق).

لإعادة تشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

### مستشعر الضوء

لتوفير الطاقة، يقوم مستشعر الضوء المحيط المضمّن بتخفيض السطوع على شاشة التلفزيون عندما يتحوّل الضوء المحيط إلى داكن. ويضبط مستشعر الضوء المضمّن، إلى جانب Ambilight، الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف الإنارة في الغرفة.

### مؤقت إيقاف التشغيل

إذا لم تضغط بعد فترة زمنية محددة مسبقاً على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يتلقَ التلفزيون أي إشارة إدخال وأوامر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، فسيوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

بالإضافة إلى الإعدادات البيئية هذه، تتوفر في التلفزيون أيضاً تقنيات صديقة للبيئة في ما يتعلق باستهلاك الطاقة.

### إيقاف تشغيل الأجهزة غير النشطة

أوقف تشغيل الأجهزة المتوافقة مع EasyLink HDMI-CEC (التحكم في إلكترونيات المستهلك) غير النشطة.

## ملصق الطاقة

للمناطق حيث تتوفر متطلبات إلزامية لكفاءة استهلاك الطاقة

هدف ملصق الطاقة إعلامك بغثة توفير الطاقة التي ينتمي إليها هذا المنتج. بقدر ما تكون فئة توفير الطاقة لهذا المنتج خضراء، يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج منخفضاً.

يمكنك العثور في هذا الملصق على فئة توفير الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة لمدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج في موقع Philips على ويب لبلدك على العنوان TV /www.philips.com

## نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولية هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2002/96 /EC يشمل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/66 /EC ، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

21.2

## الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموالفة: Hyperband ؛ S-Channel ؛ UHF ؛ VHF
- DVB ؛ DVB-T ؛ DVB-T2 (أرضي، هوائي) COFDM

- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: > 0.3 واط
- ميزات توفير الطاقة: توفير الطاقة، إيقاف تشغيل الطاقة، مستشعر الضوء، مؤقت إيقاف التشغيل، إيقاف تشغيل الأجهزة غير النشطة.
- يمثل الجهد الكهربائي للطاقة المذكور على لوحة نوع المنتج استهلاك الطاقة أثناء الاستخدام المنزلي العادي (IEC 62087 Ed.2). يستخدم الجهد الكهربائي الأقصى للطاقة المذكور بين قوسين، للسلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 7.2).

21.5

## المقاييس والوزن

PUT8509 40

- بدون حامل للتلفزيون:
- العرض 900.5 مم - الارتفاع 527.8 مم - العمق 38.4 مم - الوزن 10.9± كجم

• مع حامل للتلفزيون:

- العرض 900.5 مم - الارتفاع 587.5 مم - العمق 213 مم - الوزن 12.1± كجم

PUT8509 50

- بدون حامل للتلفزيون:
- العرض 1122.9 مم - الارتفاع 662.2 مم - العمق 38.9 مم - الوزن 16.4± كجم

• مع حامل للتلفزيون:

- العرض 1122.9 مم - الارتفاع 722.2 مم - العمق 280 مم - الوزن 17.9± كجم

PUT8509 58

- بدون حامل للتلفزيون:
- العرض 1298.5 مم - الارتفاع 768.9 مم - العمق 38.4 مم - الوزن 24± كجم

• مع حامل للتلفزيون:

- العرض 1298.5 مم - الارتفاع 828.3 مم - العمق 300 مم - الوزن 25.6± كجم

21.6

## إمكانية الاتصال

جهة التلفزيون الخلفية

- إدخال الصوت ( DVI إلى HDMI): مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم
- CVBS : صوت يسار/يمين، مدخل CVBS ، RGB
- YPbPr : صوت يسار/يمين، Y Pb Pr ، RGB
- إخراج الصوت الرقمي: بصري
- شبكة LAN : RJ45

التأثير السلبي للتلفزيون

- 2 مأخذ HDMI ARC
- 1 مأخذ USB 2.0

- تشغيل الفيديو التناظري: PAL ، SECAM ، NTSC
  - تشغيل الفيديو الرقمي: IEC/ISO (HD /MPEG2 SD )
  - IEC 14496-10 /ISO (HD /MPEG4 SD ) ؛ 13818-2
  - تشغيل الصوت الرقمي ( IEC 13818-3 /ISO )
- ملاحظة: راجع البلدان المحددة على لوحة نوع التلفزيون

21.3

## شاشة عرض

نوع

- حجم الشاشة القطري :
- PUT8509 - 40 : 102 سم / بوصة 40
- PUT8509 - 50 : 127 سم / بوصة 50
- PUT8509 - 58 : 147 سم / بوصة 58

• دقة الشاشة الأصلية : 2160×3840 بكسل

## دقة الإدخال

تسريقات الفيديو

الدقة — سرعة التحديث

- 480 i - 60 هرتز
- 480 p - 60 هرتز
- 576 i - 50 هرتز
- 576 p - 50 هرتز
- 720 p - 5 هرتز، 60 هرتز
- 1080 i - 50 هرتز، 60 هرتز
- 1080 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز
- 2160 بكسل - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز (HDMI فقط)

تسريقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

- 640 × 480 p - 60 هرتز
- 800 × 600 p - 60 هرتز
- 1024 × 768 p - 60 هرتز
- 1280 × 768 p - 60 هرتز
- 1360 × 765 p - 60 هرتز
- 1360 × 768 p - 60 هرتز
- 1280 × 1024 p - 60 هرتز
- 1920 × 1080 p - 60 هرتز

21.4

## الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com)

الطاقة

- مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 110-240 فولت +/- 10 بالمئة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 40 درجة مئوية

جانب التلفزيون

• 2 مأخذ HDMI ARC

• 1 مأخذ USB 2.0

• سماعات الرأس: مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

21.7

## الصوت

• قدرة الإخراج (RMS) @ 10% THD : 20 واط

21.8

## الوسائط المتعددة

التوصيلات

• USB 2.0

• \*Ethernet LAN RJ-45

• n /g /Wi-Fi 802.11b (مضمّنة)\*

• أنظمة ملفات USB المعتمدة

• FAT 16 ، FAT 32 ، NTFS

تنسيقات التشغيل:

• الحاويات: GP 3 ، AVCHD ، AVI ، MPEG-PS ، MPEG-TS

• M4V ، MOV (Quicktime) ، MKV (Matroska) ، MPEG-4 ،

• M4A ، WMA /WMV /ASF (Windows Media )

• ضغط/فك ضغط الفيديو: MPEG-1 ، MPEG-2 ، MPEG-4 Part

• 2 ، H.264 (MPEG-4 Part 10 AVC) ، VC-1 ، WMV9

• ضغط/فك ضغط الصوت: AAC ، HE-AAC (v1/v2)

• Dolby Digital Plus ، Dolby Digital ، AMR-NB

• Digital Out +DTS 2.0 ، MPEG-1 /2/2.5 /Layer I /II /III

• (يتضمن MP3) ، WMA (v2 إلى v9.2) ، WMA Pro

(v9/v10)

• الترجمات

– التتسيقات: SUB (SubViewer) ، SRT (SubRip) ، SAMI

• ، TXT (mplayer2) ، TXT (MicroDVD) ، TXT (TMPlayer)

– ترميز الأحرف: UTF-8 ، أوروبا الوسطى والشرقية

• (Windows-1250) ، السيريلية (Windows-1251) ، اليونانية

• (Windows-1253) ، التركية (Windows-1254) ، أوروبا الغربية

• (Windows-1252)

• ضغط/فك ضغط الصور: JPEG

• القيود:

– الحد الأقصى لإجمالي معدل البت المعتمد لملف وسائط هو 30

• ميجابايت بالثانية.

– الحد الأقصى لإجمالي معدل البت المعتمد لملف وسائط هو 20

• ميجابايت بالثانية.

– H.264 (MPEG-4 AVC) إلى وصولاً معتمد (High Profile

@ L4.1

– VC-1 معتمد وصولاً إلى @Advanced Profile L3

• Wi-Fi Certified Miracast™

• يدعم هذا التلفزيون أجهزة WiDi 4.x

• برامج خادم الوسائط المعتمدة (DMS) \*

• الكمبيوتر الشخصي - Microsoft Windows XP أو Vista

• أو Windows 7

– يمكنك استخدام أي برنامج خادم وسائط معتمد DLNA

• @.certified

• Microsoft - Windows Media Player

• Mac OS X

– يمكنك استخدام أي برنامج خادم وسائط معتمد DLNA

• @.certified

• الأجهزة المحمولة

– Philips MyRemote ، iOS ، Android

• قد يختلف التشغيل التفاعلي والأداء وفق إمكانيات الجهاز المحمول

والبرنامج المستخدم.

• أنظمة ESD

يفي هذا الجهاز بمعايير الأداء A الخاصة بـ ESD. إذا تعذّر إعادة

تشغيل الجهاز في وضع مشاركة الملفات بسبب إفراغ الكهرياء

السائكة، فمن الضروري أن يتدخل المستخدم لحل المشكلة.

\* لأجهزة التلفزيون الذكية فقط



## البرنامج

22.1

### تحديث البرنامج

#### تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون. ستحتاج إلى كمبيوتر مزود باتصال عالي السرعة بالإنترنت وجهاز ذاكرة USB لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم جهاز ذاكرة USB تتوفر فيه مساحة من 256 ميغابايت. تأكد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

1- بدء التحديث على التلفزيون  
اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- تعريف البرنامج < USB واضغط على **OK**.  
أدخل ذاكرة USB في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.  
حدد بدء واضغط على **OK**. تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

3- تنزيل برنامج التلفزيون  
أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.  
على جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.

انقر فوق إرسال هوية.  
في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.  
بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ  
الملف autorun.upg إلى جهاز ذاكرة USB.

لا تضع هذا الملف في مجلد.  
4- تحديث برنامج التلفزيون  
أدخل جهاز ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائيًا.

يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ ثم يعود فيشتغل. يرجى الانتظار.

لا . . .

- تستخدم جهاز التحكم عن بعد
- تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً جهاز ذاكرة USB من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تابع عملية التحديث عملها.

عند انتهاء عملية التحديث، تظهر الرسالة Operation successful (نجاح العملية). أخرج جهاز ذاكرة USB، واضغط على **OK** على جهاز التحكم عن بعد.

لا . . .

- اضغط على **OK** مرتين
  - تضغط على مفتاح الطاقة الموجود على التلفزيون
- يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لمدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيشتغل. يرجى الانتظار.

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون من جديد. لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة USB.

### تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تلقى رسالة من TP Vision تدعوك فيها إلى تحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

إذا تلقيت هذه الرسالة، فنحن ننصحك بتنفيذ عملية التحديث. حدد "تحديث"، واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

كما يمكنك البحث عن التحديثات الجديدة بنفسك. للبحث عن تحديث . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

2- حدد تحديث البرنامج < تلفزيون متصل بالإنترنت، ثم اضغط على **OK**. اتبع الإرشادات على الشاشة.

عندما اكتمال عملية التحديث، يتوقف تشغيل التلفزيون ثم يعود فيشتغل بشكل تلقائي.  
انتظر حتى يتم تشغيل التلفزيون مرة أخرى.

22.2

### إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي . . .

1- اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK**.

2- حدد إعدادات البرامج واضغط على **OK**.

3- حدد معلومات برنامج حالي وانظر الإصدار.

4- اضغط على **OK**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

22.3

### Open source software

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V. التعليمات نسخة تقديم، الطلب وعند، هنا. البرمجية المصدر الكاملة الخاصة بحزم البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدم في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

Department Intellectual Property  
B.V. TP Vision Europe  
Prins Bernhardplein 200  
JB Amsterdam 1097  
The Netherlands

22.4

### Open source license

Acknowledgements and License Texts for any open source software used in this Philips TV.

This is a document describing the distribution of the

Source: <http://www.ijg.org/>

#### libmng (1.0.10)

libmng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the animation extension to the popular PNG image-format.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libmng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libmng/files/>

#### u-Boot loader (1.3.4)

Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL license.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

-Source: <http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download>

#### Libcurl (7.21.7)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

#### c-ares (1.7.4)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the c-ares license, which can be found below.

Source: <http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz>

#### openssl (1.0.0d)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.

Source:

<http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz>

#### Expat (2.01)

source code used on the Philips TV, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license. Instructions to obtain source code for this software can be found in the user manual.

PHILIPS MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. Philips offers no support for this software.

The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any Philips product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

#### Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images). This piece of software is made available under the terms and conditions of the FreeType Project license, which can be found below.

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

#### zlib (1.2.3)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

#### Fraunhofer AAC Ecnoder (3.3.3)

AAC Ecnoder.

Source: Android JB source code

#### unicode (3.2)

This library is used to perform UNICODE string manipulation.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ICU license, which can be found below.

Source: <http://www.icu-project.org/>

#### libpng (1.2.43)

PNG decoder.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html>

#### libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

#### glibc (2.6.1)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

#### mtd-utils (1)

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

#### libusb (1.0.6)

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1. Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net>

<http://www.libusb.org/>

#### libusb-compat (0.1.3)

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

#### NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

#### DirectFB include SAWMAN (1.4.0)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the DirectFB license, which can be found below.

Source: [http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote\\_applications\\_SDK/remote\\_applications\\_SDK\\_v1.3.1/DirectFB141\\_source\\_1.3.1.7z/download](http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download)

#### SAWMAN

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

#### Linux Kernel (3.0)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

#### SQLite (3.7.2)

-SQLite is a in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

#### SquashFS (3.4)

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux. SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: [www.live555.com](http://www.live555.com)

QT (4.7.0)

Netflix skype besttv pandora picasa? will use QT.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the QT license, which can be found below.

Source: <http://qt.nokia.com/>

e2fsprogs (1.41.14)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

alsa (1.0.24.1)

Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the alsa license, which can be found below.

Source: <http://www.alsa-project.org>

lvm2 (2.02.89)

DM\_VERITY.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source: <ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

encfs (1.3.2)

A library provides an encrypted filesystem in user-space.

Source: <http://www.arg0.net/encfs>

boost (1.15.0)

A library provides free peer-reviewed portable C++ source libraries is used for encfs.

Source: <http://www.boost.org>

rlog (1.4)

A library that provides a flexible message logging facility for C programs and libraries is used for encfs.

Source: <http://www.arg0.net/rlog>

iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)

These packages are used to provide WiFi access. The supplier for these tools is Atheros. These pieces of software are made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the WPA Supplicant license, which can be found below.

Source: [http://hostap.epitest.fi/wpa\\_supplicant/](http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/)

ntfsprogs (2.0.0)

Some useful tool for ntfs file sytem.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs>

fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

electric-fence (2.1.13)

Used for memory corruption detection.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: [http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence\\_2.1.13-0.1.tar.gz](http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz)

liveMedia

When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source:

[https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main\\_Page](https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page)

#### ncurses (5.7)

The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0, and more.

It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SYSV-curses enhancements over BSD Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

#### net-tools (1.6)

The Net-tools package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

#### procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

#### psmisc (22.13)

This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use the proc filesystem. We're not about changing the world, but providing the system administrator with some help in common tasks.

Source: <http://psmisc.sourceforge.net/>

#### sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

#### tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

#### util-linux-ng (2.18)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

#### coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

#### findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.

These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

#### gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

#### grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

#### gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project.

Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

#### inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

#### iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

#### module-init-tools (3.12)

microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application.

The original download site for this software is :

<http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz>

yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)

YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released under the ISC license.

The original download site for this software is :

<http://lloyd.github.com/yajl/>This piece of software is made available under the terms and conditions of the ISC license

Source: <http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz>

HMAC-SHA1 (0.1)

keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific construction for calculating a message authentication code (MAC) involving a cryptographic hash function in combination with a secret cryptographic key.

As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both the data integrity and the authentication of a message.

Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.

Source:

[http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac\\_sha1.c](http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c)

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings.

Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.

Source: <http://sourceforge.net/projects/gsoap2/>

jquery (1.10.2)

jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax interactions for rapid web development.

Source: <http://jquery.com/>

udhcp (0.9.8cvs20050303-3)

Udhcp is a very small DHCP client geared towards embedded systems.

Source: <http://udhcp.sourceforge.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

uriparser (0.7.7)

For MPEG-DASH

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

xerces-c++ (3.1.1)

For MPEG-DASH

Source: <http://xerces.apache.org/>

webp (0.2.1)

For Netflix

Source: <https://code.google.com/p/webp/>

wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily -be called from scripts, cron jobs, terminals without X Windows support, etc.

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

wireless\_tools (0.29)

The Wireless Tools (WT) is a set of tools allowing to manipulate the Wireless Extensions.

They use a textual interface and are rather crude, but aim to support the full Wireless Extension.

Source: [http://www.hpl.hp.com/personal/Jean\\_Tourrilhes/Linux/Tools.html](http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Tourrilhes/Linux/Tools.html)

ezxml (0.8.6)

ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside Philips libraries.

Source: <http://sourceforge.net/projects/ezxml/>

SQLite (3.7.7.1)

SQLite is a in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

AES (aes-src-29-04-09.zip)

Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.

Source: <http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/>

Libupnp (1.2.1)

The Linux\* SDK for UPnP\* Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.

Source: <http://upnp.sourceforge.net/>

mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)

The mDNSResponder project is a component of Bonjour, Apple's ease-of-use IP networking initiative: <http://developer.apple.com/bonjour/>  
In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of devices and services

Source: <http://developer.apple.com/bonjour/>

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم

23.1

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

- راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB-C في بلدك.
- تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقًا في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

### عام

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

- افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.
- تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

- إنك تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

- يتطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي.

- إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لجهاز التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من عمل جهاز التحكم عن بعد بواسطة كاميرا هاتف محمول. ضع الهاتف في وضع الكاميرا ووجه جهاز التحكم عن بعد نحو عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد ولاحظت وميض ضوء LED بالأشعة تحت الحمراء عبر الكاميرا، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد يعمل. يجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوميض، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد قد يكون مكسورًا أو أن طاقة بطاريته منخفضة.

لا يُعد هذا الأسلوب المتبع لفحص جهاز التحكم عن بعد ممكنًا مع أجهزة التحكم عن بعد التي تم إقرانها لاسلكيًا بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء

من Philips

- عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وميض ضوء وضع الاستعداد

- افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة

توصيل الكبل. إذ حدث الوميض من جديد، فاتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips.

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

- 1 اضغط على **Setup** (إعداد) واضغط على **OK** (موافق).

- 2 حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < لغة القائمة واضغط على **OK**.

- 3 حدد اللغة المطلوبة واضغط على **OK**.

- 4 اضغط على **↵**، بشكل متكرر، إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

### الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

- تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

استقبال هوائي ضعيف

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرصة ومصاييح النيون والمباني العالية والأجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيدًا عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئًا على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.


حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

- تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

- تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

- غير تنسيق الصورة إلى تنسيق آخر. اضغط على **FORMAT** (  ).

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة

- حدد تنسيق صورة غير "تلقائي".

موضع الصورة غير صحيح

- قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة


- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.




## التعليمات

يقدم هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة.


فتح تعليمات

- 1 - اضغط على  لفتح القائمة الرئيسية.
- 2 - حدد تعليمات واضغط على OK.

للبحث عن المواضيع أجدياً، حدد كلمات أساسية.  
لقراءة التعليمات ككتاب، حدد كتاب.

أغلق التعليمات قبل تنفيذ إرشادات التعليمات.  
لإغلاق التعليمات، اضغط على .

التعليمات المباشرة

اضغط على المفتاح  (الأزرق) لفتح التعليمات على الفور. ستفتح التعليمات على الفصل الأكثر ملاءمة لما تقوم به أو لما هو محدد على التلفزيون.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثلاً، تتضمن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليمات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو يمكنك طباعة صفحة تعليمات ذات صلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com)

\_UMv\_0429\_20150416MT5591

## تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

تفضّل زيارة الموقع [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com)

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

## العناية بالمستهلك / إصلاح

للاستفادة من خدمة الدعم والإصلاح، يمكنك الاتصال بالخط الساخن الخاص بمركز العناية بالمستهلك التابع لبلدك. يمكنك العثور على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.  
أو راجع موقع الويب على العنوان [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com)

## الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.
- تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.
- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.
- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.  
• قد تتطلب بعض الأجهزة تمكين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI ممكناً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

## التوصيلات

HDMI

• لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

• إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.  
• إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

• في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بمنفذ إدخال الصوت AUDIO IN (مأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفراً.

تعذّر عمل EasyLink

• تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC.  
• فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

• يعد هذا السلوك عادياً في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

• تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

• تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.  
• تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

• قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

## التسجيل

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي  
قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي.  
ويمكنك العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في  
جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

**⚠ تحذير**

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لأضرار  
خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

## السلامة والعناية

24.1

### أمان

#### مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

### اعمل على تثبيت التلفزيون بإحكام لتفادي سقوطه

استخدم دائماً دعامة تثبيت التلفزيون بالجدار لتثبيته بإحكام بهدف تفادي سقوطه. قم بتركيب الدعامة وثبت التلفزيون عليها بإحكام حتى لو كنت تضع التلفزيون على الأرض.

يمكنك العثور على إرشادات التثبيت في دليل البدء السريع المتوفر مع التلفزيون. إذا فقدت هذا الدليل، فيمكنك تنزيله من [www.philips.com](http://www.philips.com)

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

### خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سوائل، مثل أواني الزهور بالقرب من التلفزيون.
- إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.
- اتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تغادّ فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.
- في حال كان سلك الطاقة الرئيسي متضرراً، يجب أن تطلب استبداله من شركة Philips أو من مركز خدمة معتمد من شركة Philips أو من أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر. لأجهزة / 56 فقط

### خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.
- إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزود فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.
- وضع التلفزيون على سطح مستو قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمّل شركة TP Vision تثبيت عن ناظم تلف أو إصابة أو حادث أي مسؤولية التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.
- إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.
- خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

### خطر إصابة الأطفال

- اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:
- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغصلي بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
- تأكد من عدم وجود أي شيء من التلفزيون معلق على حافة سطح التركيب.
- لا تضع التلفزيون أبداً على قطع أثاث طويلة (مثل خزنة الكتب) بدون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.
- أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.
- خطر ابتلاع البطاريات!
- قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

### خطر الحرارة المفرطة!

- لا تثبت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

### العواصف الرعدية

- افضل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

---

## خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

---

## درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

---

## الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. وسيختفي التكاثف تلقائيًا في حال حدوثه بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

---

24.2

## العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبدًا أو تدفعاها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلًا. تجنب ملامسة أضواء Ambilight LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدم أبدًا كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترات طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والأشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

# شروط الاستخدام، حقوق النشر والتراخيص

25.1

## أحكام الاستخدام

© 2014 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق جميع .

تم طرح هذا المنتج في السوق بواسطة شركة TP Vision Europe B.V بعد فيما هنا إليها والمشار، لها التابعة الشركات إحدى أو . بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة Koninklijke Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعنيين. وتحفظ TP Vision بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بصيغ المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على ويب مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

من المفترض أن تكون المواد في هذا الدليل مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام. في حال استخدام المنتج أو وحدته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير تلك المحددة هنا، فيجب الحصول على تأكيد بصلاحيته وملاءمتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision Europe B.V اختراع براءة أي تنهك لا ذاتها المواد أن . أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V في أخطاء أية عن مسؤولية أي . محتوى هذا المستند أو أية مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند.

سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على ويب في أقرب وقت ممكن. شروط الضمان خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون أو إلغاء الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلاءم مع الغرض المقصود من استخدامها والذي حدته الشركة المصنعة. تشير إشارة التنبيه المطبوعة في جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للحصول على خدمات أو إصلاحات. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجميع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل. خصائص نقاط البكسل إن منتج LCD هذا مزود بعدد كبير من نقاط البكسل الملونة. وعلي الرغم من وجود 99.999% من نقاط البكسل الفعالة أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. وبعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) وليس بمثابة عطل في المنتج. التوافق مع CE يتوافق هذا المنتج مع المتطلبات الأساسية ومع أي أحكام أخرى ذات صلة بالتوجيه EC /2006/95 (الجهد الكهربائي المنخفض) والتوجيه (EMC /2004/108) وROHS (EU /2011/65) المجالات مع التوافق .

الكهرومغناطيسية (EMF) تقوم شركة TP Vision Europe B.V بتصنيع وبيع العديد من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل

عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة Philips اتخاذ كافة تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات. وتلتزم Philips بتطوير وإنتاج وتسويق المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للأدلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي Philips دوراً حيوياً في وضع معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) والسلامة الدولية، بما يمكن Philips من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

25.2

## حقوق النشر والتراخيص

### HDMI



©HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.

### Dolby



©Dolby

تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories . Dolby ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories.

## DTS 2.0 + Digital Out™



™ Digital Out +DTS 2.0

إن Java وكل العلامات التجارية التي تستند إلى Java عبارة عن علامات تجارية مسجلة لشركة Oracle و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

تم التصنيع بموجب ترخيص وفق براءات الاختراع الأمريكية ذات الأرقام: 5,956,674 و5,974,380 و6,487,535 وغيرها من براءات الاختراع الأمريكية والعالمية الصادرة والمعلقة. إن DTS والرمز DTS والرمز معاً هي علامات تجارية مسجلة و Digital +DTS 2.0 Out هي علامة تجارية لشركة DTS, Inc. البرامج المنتج يتضمن .. جميع الحقوق محفوظة لشركة © DTS, Inc ..

Microsoft



Windows Media

تعتبر Windows Media إما علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

Microsoft PlayReady

يستخدم مالكو المحتوى تقنية الوصول إلى المحتوى Microsoft PlayReady المحمي بحقوق النشر. المحتوى ذلك في بما، الفكرية ملكيتهم لحماية ™ يستخدم هذا الجهاز تقنية PlayReady للوصول إلى المحتوى المحمي بواسطة PlayReady و/أو المحتوى المحمي بواسطة WMDRM. إذا لم يطبق الجهاز بطريقة صحيحة القيود المتعلقة باستخدام المحتوى، فقد تتم مطالبة Microsoft من قبل مالكي المحتوى بإبطال قدر الجهاز على استخدام المحتوى المحمي بواسطة PlayReady. يجب ألا يؤثر الإبطال في المحتوى غير المحمي أو المحتوى المحمي بواسطة تقنيات وصول أخرى. قد يطالبك مالكو المحتوى بترقية PlayReady للوصول إلى محتوهم. إذا رفضت الترقية، فلن تكون قادراً على الوصول إلى المحتوى الذي يحتاج إلى الترقية.

Wi-Fi Alliance



إن Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi عبارة عن علامات تجارية مسجلة لاتحاد Wi-Fi Alliance. كما أن Wi-Fi CERTIFIED Miracast و ™ Miracast عبارة عن علامتين تجاريتين لاتحاد Wi-Fi Alliance.

Skype



™ Skype

© 2014 Skype و/أو Microsoft. إن اسم Skype والعلامات التجارية والشعارات المقترنة وشعار "S" عبارة عن علامات تجارية ل Skype أو الكيانات ذات الصلة.

إن Skype علامة تجارية ل Skype أو الشركات ذات الصلة. على الرغم من أنه تم اختبار هذا المنتج واستوفى معايير شهادتنا لجودة الصوت والفيديو، لم تتم المصادقة عليه من قبل Skype ، أو Skype Communications S.a.r.l أو أي من الشركات ذات الصلة.

DLNA Certified®



© 2014 Digital Living Network Alliance. جميع الحقوق محفوظة.  
© 2014 DLNA. جميع الحقوق محفوظة.

Java

---

## برامج MHEG

تعود ملكية حقوق النشر في برامج MHEG ("البرامج") والمضمنة في هذا التلفزيون ("هذا المنتج") والمضمنة لتمكينك من استخدام ميزات التلفزيون التفاعلية إلى T CLIENT SYSTEMS ;amp &S LIMITED ("المالك"). يجوز لك استخدام هذه البرامج في ما يتعلق بهذا المنتج فقط.

---

## Kensington



إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجّلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المعلقة في بلدان أخرى حول العالم.

---

## علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكها المعنيين.

- 52 Skype، تلقائي دخول تسجيل  
 50 Skype، الاتصال جهات  
 49 Skype، حساب Microsoft  
 48 Skype، جديد حساب  
 55 Smart TV، فتح  
 55 Smart TV، عامة نظرة  
 57 Smart TV، إنترنت  
 57 Smart TV، المتعدد العرض  
 55 Smart TV، تسجيل  
 55 Smart TV، حول  
 55 Smart TV، رمز PIN  
 55 Smart TV، بدء صفحة
- T**  
 56 TV on Demand  
 55 Twitter
- U**  
 12 Ultra HD، توصيلة
- ق**  
 31 قنوات جديدة  
 26 قنوات، إعادة تسمية  
 30 قنوات، تحديث  
 27 قنوات، خيارات  
 26 قناة الراديو  
 26 قناة، مفضلة  
 80 قناة، مشاكل  
 26 قناة، تبديل  
 27 قناة، حالة  
 16 قرص ray-Blu، توصيل
- ك**  
 كاميرا الصور، توصيل 19
- ل**  
 18 لوحة مفاتيح USB  
 18 لوحة المفاتيح، توصيل  
 26 لائحة القنوات المفضلة  
 31 لائحة القنوات، جديدة  
 63 لعبة أو كمبيوتر  
 41 لعبة أو كمبيوتر، لعبة  
 41 لعبة، تشغيل  
 30 لغة القائمة  
 29 لغة الصوت  
 29 لغة، أصلية  
 29 لغة، صوت
- م**  
 65 مكان التلفزيون  
 43 ملفات فيديو، تشغيل  
 70 ملصق الطاقة  
 63 موقع المتجر  
 9 موجه الشبكة  
 42 موسيقى، تشغيل  
 37 مؤقت إيقاف التشغيل  
 37 مؤقت السكون  
 18 ماوس USB  
 18 ماوس، توصيل  
 17 محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص  
 17 محرك قرص ثابت USB، تثبيت
- A**  
 66 Ambilight+hue  
 67 Ambilight، الجدار لون  
 7 Ambilight، التلفزيون مكان  
 65 Ambilight، وضع  
 67 Ambilight، التلفزيون تشغيل إيقاف  
 67 Ambilight، الغرفة إضاءة
- D**  
 32 DVB (الرقمي المرئي البث)  
 32 DVB، إعدادات  
 12 DVI، توصيل
- E**  
 13 EasyLink  
 14 EasyLink، إعدادات  
 12 EasyLink، توصيلة  
 72 ESD
- H**  
 12 HDCP، النسخ من الحماية  
 12 HDMI ARC  
 13 HDMI CEC  
 12 HDMI عرض بتقنية Ultra HD
- I**  
 30 iTV
- ت**  
 63 تقليل التشوه في MPEG
- م**  
 معدلات الرموز المحددة مسبقاً 32
- M**  
 43 Miracast™  
 44 Miracast، المنع إلغاء/منع  
 43 Miracast، شاشة مشاركة  
 44 Miracast، المشاركة إيقاف  
 58 Multi room، استخدام  
 58 Multi room، حول
- O**  
 73 Open source software
- P**  
 45 Pause TV  
 66 Philips hue
- S**  
 48 Skype™، ما  
 49 Skype، قائمة  
 52 Skype، فاتئة مكالمات  
 51 Skype، فيديو مكالمات  
 48 Skype، إليه تحتاج ما  
 53 Skype، الكاميرا في والإمالة والتحرك الزوم ووظيفة  
 51 Skype، التسجيل أثناء  
 51 Skype، مكالمات تلقى  
 51 Skype، Pause TV والأفلام تأجير  
 48 Skype، كاميرا تثبيت  
 48 Skype، الدخول تسجيل



- مزامنة الصوت والفيديو 15  
مزامنة الصوت إلى الفيديو 15  
مسافة المشاهدة 7  
مستوى صوت سماعات الرأس 64  
مستشعر الضوء 62  
مسح التردد 33  
مشاكل الشبكة 9  
مشاهدة التلفزيون 26  
معدل الرموز 32
- ن**  
نمط النشاط 63  
نمط الصوت 63  
نمط الصورة 61  
نهاية الاستخدام 70  
نسخ لائحة القنوات 31  
نسخ لائحة القنوات 31  
نظام room Multi إعداد 58  
نظام مسرح منزلي، قنوات متعددة 15  
نظام مسرح منزلي، توصيل 15  
نظام مسرح منزلي، ضبط مستوى الصوت 16  
نظام المسرح المنزلي، مشاكل 16
- و**  
وحدة التحكم عن بعد، السريالية 23  
وحدة تحكم بالألعاب، توصيل 16  
وضع معدل الرموز 32  
وضع الاستعداد 21  
وضع التردد الشبكي 32  
وضع الصوت المحيط 64
- W**  
9 Wi-Fi  
43 Wi-Fi Certified Miracast™  
المحمية Wi-Fi شبكة إعداد - WPS 9  
رمز PIN - WPS 9
- إ**  
إفغال القناة 27  
إيقاف تشغيل الشاشة 70  
إرشادات سلامة 83  
إضاءة الغرفة 67  
إعادة تسمية القنوات 26  
إعدادات الصورة السريعة 60
- أ**  
اللون 61  
اللون، تحسين اللون 61  
اللون، درجة حرارة الألوان 61  
اللغة والقوائم والرسائل 30  
اللغة الأصلية 29  
الموقع 63  
النص 28  
النص الرقمي 28  
الويب 56  
الوصف الصوتي 68  
الوصول العمومي 68  
68 الوصول العمومي، مكبرات الصوت / سماعات الرأس  
الوصول العمومي، مستوى صوت مختلط 68  
الوصول العمومي، الكلام 69  
الوصول العمومي، المؤثرات الصوتية 69  
الوصول العمومي، ضعاف السمع 68  
الوضوح 61  
63 الوضوح، تقليل التشوه في MPEG  
63 الوضوح، resolution ultra
- الوضوح، تقليل التشويش 63  
الإصلاح 81  
الإعدادات البيئية 70  
81 الاتصال بشركة Philips  
التلفزيون عبر الإنترنت 57  
التباين 61  
التباين، مستشعر الضوء 62  
التباين، أوضاع التباين 62  
التباين، التباين الديناميكي 62  
التباين، السطوع 62  
التباين، تباين الفيديو 62  
التباين، جاما 62  
التثبيت اللاسلكي 9  
التثبيت اليدوي 33  
التحكم النشط 60  
التخلص من التلفزيون أو البطاريات 70  
الترجمات 29  
الترجمة، إيقاف البث التلفزيوني مؤقتًا 45  
الترجمة، تسجيل 46  
التردد الشبكي 33  
التشغيل 21  
التشغيل والإيقاف 21  
التعليق الصوتي 68  
التعليمات 81  
الجهير 64  
الحركة الطبيعية فائقة الوضوح 63  
الدعم عبر إنترنت 81  
الزر الأحمر 30  
السطوع 62  
الشبكة السلكية 10  
الصور وملفات الفيديو والموسيقى 42  
الطين الثلاثي 64  
العناية بالمستهلك 81  
العناية بالشاشة 84  
العرض المتعدد 57  
العرض الثلاثي الأبعاد، تحذير متعلق بالصحة 39  
ارتباط Plus Pixel 14  
اسم الشبكة التلفزيونية 10  
استهلاك الطاقة، التحقق 70  
استواء تلقائي للصوت 65
- ت**  
تقليل الضجيج 63  
4 تقنية عرض HD Ultra  
تلفزيون تفاعلي، حول 30  
تلتيكست 28  
72 تسيقات التشغيل:  
12 توصيلة HDMI، تلميح  
13 توصيلة YPbPr، تلميح  
توصيلة الهوائي، تلميح 12  
تأجير الفيديو 56  
تباين الإضاءة الخلفية 61  
تباين الإضاءة الخلفية ثلاثية الأبعاد 61  
تحديث القناة تلقائيًا 30  
تحديد الفيديو 27  
تسجيل، لائحة التسجيلات 46  
51 تسجيل، مكالمات Skype  
تسجيل، ما تحتاج إليه 46  
تسجيل، ما تحتاج إليه 17  
تسجيل، مشاهدة 46  
تسجيل، التسجيل الآن 46  
تسجيل، جدولة تسجيل 46  
تصنيف الأبوين 27  
تطبيق، تأجير ملفات الفيديو 56

- تطبيقات، فتح 56
- تطبيقات، قفل 56
- تطبيقات، موصى بها 56
- تطبيقات، معرض 56
- تطبيقات، بحث 56
- تطبيقات، تعليقات 56
- تعليمات على الشاشة 81

### ث

- ثلاثي الأبعاد، تحويل من ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد 39
- ثلاثي الأبعاد، عرض مثالي 39

### ج

- 24 جهاز التحكم عن بعد، qwerty
- جهاز التحكم عن بعد، لوحة مفاتيح 23
- جهاز التحكم عن بعد، أحرف كبيرة 23
- جهاز التحكم عن بعد، إقران 24
- جهاز التحكم عن بعد، الأحرف المعلمة والرموز 23
- جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء 24
- جودة الاستقبال 33

### ح

- حجم خطوة التردد 33
- حركة، الحركة الطبيعية فاتقة الوضوح 63

### خ

- خوادم الوسائط، المعتمدة 72
- خيارات، على قناة 27
- 13 خرج الصوت - بصري

### د

- دليل التلفزيون 35
- دليل التوصيل 12
- دعم، عبر إنترنت 81

### ذ

- ذاكرة إنترنت، مسح 10

### ر

- رمز قفل الأطفال 27
- رسالة تحديث القناة 30

### س

- سماعات رأس 20

### ش

- 9 شبكة، DHCP
- 9 شبكة، IP ثابت
- 9 شبكة، كلمة المرور
- 9 شبكة، لاسلكية
- 10 شبكة، إعدادات
- 10 شبكة، سلكية

### ص

- صوت محيطي تلقائي ثلاثي الأبعاد 64
- صوت محيطي رائع 64
- صوت واضح 65
- صوت، مشاكل 81
- صور، عرض شرائح 42
- صورة، لون 61
- صورة، مشاكل 80
- صورة، وضوح 61
- صورة، تباين الإضاءة الخلفية 61

### ض

- ضعيفو البصر 68
- ضعاف السمع 68



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)