

Registreerige oma toode ja otsige abi veebilehelt
www.philips.com/welcome

32 PFL3403



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud.



Eestikeelne kasutusjuhend

Televiisor ei salvestanud minu seadistusi

- Veenduge, et televiisor on seatud Home režiimile, mis pakub Teile täielikku seadistuste muutmise paindlikkust. Vaadake peatükki 5.4 *Shop või Home režiimi valimine*.

Pilt ei sobitu ekraanile, see on liiga suur või väike

- Valige sobivam pildiformaat, mis on kirjeldatud peatükis 5.3.3 *Pildiformaadi muutmine*. Määrake oma seade ühenduspesadele nagu kirjeldatud peatükis 7.4.1 *Seadmete ühenduste määramine*.

Pildi asukoht ekraanil ei ole õige

- Mõnedelt seadmetelt tulevad pildisignaali ei sobitu ekraanile korrektselt. Kontrollige seadme väljundsignaali.

9.3 Heliga seotud probleemid

Pilt on, kuid heli ei ole

Märkus

Kui audiosignaali ei ole tuvastatud, siis lülitab televiisor automaatselt audioväljundi välja ja ei väida, et tegemist on probleemiga.

- Kontrollige, kas kõik kaablid on korralikult ühendatud.
- Kontrollige ega helitugevus ei ole seatud 0 peale.
- Kontrollige ega heli ei ole vaigistatud.

Pilt on, aga helikvaliteet on halb

- Kontrollige heliseadistusi, veendudes, et **Stereo** on valitud ja **ekvalaiser** seadistused on korrektsed. Vajadusel proovige taastada audioseadistused standardväärtustele. Vaadake peatükki 5.3.4 *Heliseadete reguleerimine*.

Pilt on olemas, aga heli tuleb ainult ühest kõlarist

- Veenduge, et **Balance** valikud on korrektselt tehtud nagu kirjeldatud peatükis 5.3.4 *Heliseadete reguleerimine*.

9.4 HDMI ühenduse probleemid

Probleemid on seadmega, mis on ühendatud HDMI kaudu

- HDCP puhul võib kuluda mõni sekund, enne kui televiisor näitab lisaseadme pilti.
- Kui televiisor ei tunne ühendatud lisaseadet ära ja pilt ei ilmu ekraanile, lülitage ühelt seadmelt teisele, et taaskäivitada HDCP protseduur.
- Kui helikatkestused esinevad pidevalt, kontrollige lisaseadme kasutusjuhendi abil, kas seadme väljund on õigesti seadistatud. Alternatiivselt võite proovida ühendada HDMI seadme audiosignaali televiisoriga läbi televiisori tagaküljel oleva AUDIO IN pesa.
- Kasutades HDMI-DVI adapterit või HDMI to DVI kaablit, siis kontrollige, kas lisaudiokaabel on ühendatud AUDIO IN pesasse.

9.5 Arvuti ühenduse probleemid

Arvuti pilt televiisori ekraanil ei ole stabiilne või ei ole sünkroonis

- Kontrollige, kas arvutis on valitud õige resolutsioon ja sagedus. Vaadake peatükki 8 Tehnilised andmed, et leida toetatud resolutsioonid ja värskendusmäärad.

9.6 Võtke meiega ühendust

Kui Te ei saa oma probleemile lahendust, siis vaadake oma televiisori kohta käivaid korduma kippuvaid küsimusi meie veebilehelt www.philips.com/support.

Kui Te siiski ei leia oma probleemile lahendust, siis kontakteeruge oma riigis asuva klienditeeninduskeskusega.

HOIATUS

Mitte kunagi ärge proovige ise televiisorit parandada. See võib põhjustada tõsisid vigastusi, korvamatut kahju Teile televiisorile või tühistada garantii.

Märkus

Palun veenduge enne helistamist, et teate televiisori mudelit ja tootenumbrit. Leiate need andmed pakendi kleebistelt või televiisori tagaküljelt ja põhja alt.

9 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

See peatükk kirjeldab kõige sagedamini esile kerkivaid probleeme ja vastavaid lahendusi.

9.1 Üldised televiisori probleemid

Televiisor ei lülitu sisse

- Eemaldage toitejuhe televiisori küljest, oodake minut ning ühendage toitejuhe tagasi.
- Veenduge, et toitejuhe on õigesti ühendatud.

Kaugjuhtimispult ei tööta korrektselt

- Kontrollige, kas kaugjuhtimispuldi patareid on õigesti sisestatud (+/- asetuse).
- Asendage kaugjuhtimispuldi patareid, kui nad on tühjad või nõrgad.
- Puhastage kaugjuhtimispuldi ja televiisori sensorsilmad.

Televiisori puhkerežiimi punane tuli vilgub

- Lülitage televiisor välja ja eemaldage toitejuhe televiisori küljest. Oodake kuni televiisor on maha jahtunud ning ühendage siis toitejuhe uuesti televiisoriga ja pange televiisor käima. Kui punase tule vilkumine kordub, helistage meie klienditeenindusse.

Olete oma lapseluku koodi unustanud?

- Sisestage kood '0711' nagu kirjeldatud peatükis 5.6.3 *Telekanalite ja -programmide lukustamine*.

Televiisori menüü on seadistatud valele keelele

- Muutke televiisori menüü soovitud keelele (vaadake peatükki 6.1 *Kanalite automaatne installeerimine*).

Kui lülitate televiisori sisse/välja/puhkerežiimile, siis kuulete televiisorist kriuksuvat häält

- Te ei pea midagi tegema. Kriuksuv häält tuleneb televiisori normaalsest suurenemisest ja kokkutõmbumisest kui see jahtub või soojeneb. See ei mõjuta telepilti.

9.2 Pildiga seotud probleemid

Vooluindikaator on sees, kuid puudub pilt:

- Veenduge, et antenn on korrektselt ühendatud.
- Veenduge, kas õige allikas on valitud.

Heli on, kuid pilti ei ole

- Veenduge, et pildiseadistused on korrektselt seadud. Vaadake peatükki 5.3.1 *Pildiseadistuste reguleerimine*.

Kehv televiisori pilt antenniühenduse tõttu

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga korralikult ühendatud.
- Kõlarid, mitte-maapealsed audioseadmed, neoontuled, kõrged hooned või mäed võivad mõjutada pildi kvaliteeti. Proovige pilti parandada, muutes antenni suunda või liigutades lisaseadmeid televiisorist eemale.
- Kontrollige, kas olete oma regiooni jaoks valinud õige televiisori süsteemi. Vaadake peatükki 6.2 *Kanalite manuaalne installeerimine*.
- Kui ainult üksiku kanali pilt on halb, proovige seda Fine tune menüüs täpsemalt seadistada. Vaadake peatükki 6.3 *Kanalite häälestamine*.

Saate ühendatud seadmetest kehv kvaliteediga pildi

- Veenduge, et seadmed on õigesti ühendatud. Kindlasti määrake ka seadmed ühenduspesadesse nagu kirjeldatud peatükis 7.4.1 *Seadmete ühenduste määramine*.
- Veenduge, et pildiseadistused on õigesti tehtud. Vaadake peatükki 5.3.1 *Pildiseadistuste reguleerimine*.

SISUKORD

1 Oluline informatsioon	5	6 Kanalite seadistamine	25
1.1 Ohutus	5	6.1 Automaatne kanalite installeerimine	25
1.2 Ekraani hooldus	6	6.2 Manuaalne kanalite installeerimine	25
1.3 Keskkonnavaline informatsioon	6	6.3 Kanalite häälestamine	26
2 Teie Televiisor	7	6.4 Kanalite nimetamine ja ümber nimetamine	26
2.1 Ülevaade televiisorist	7	6.5 Eelnevalt salvestatud kanalite ümber järjestamine	26
3 Alustamine	9	6.6 Lemmik kanalite nimekirja loomine	26
3.1 Televiisori paigaldamine	9	6.7 Demo käivitamine	27
3.2 Seinale kinnitamine	9	7 Seadmete ühendamine	28
3.3 Antennijuhtme ühendamine	10	7.1 Ühenduste ülevaade	28
3.4 Voolujuhtme ühendamine	10	7.2 Ühenduse kvaliteedi valimine	29
3.5 Patareide sisestamine kaugjuhtimispuldi	11	7.3 Seadmete ühendamine	30
3.6 Televiisori sisse lülitamine	11	7.4 Seadmete seadistamine	32
3.7 Esmakordne seadistamine	11	7.5 Philips EasyLink funktsiooni kasutamine	32
4 Televiisori kasutamine	13	8 Tehnilised andmed	33
4.1 Sisse ja välja lülitamine - puhkerežiim	13	9 Probleemide lahendamine	34
4.2 Televiisori vaatamine	13	9.1 Üldised televiisori probleemid	34
4.3 Ühendatud seadmete kasutamine	14	9.2 Pildiga seotud probleemid	34
4.4 Teleteksti kasutamine	14	9.3 Heliga seotud probleemid	35
5 Televiisori rohkemate funktsioonide kasutamine	15	9.4 HDMI ühenduse probleemid	35
5.1 Kaugjuhtimispuldi ülevaade	15	9.5 Arvuti ühenduse probleemid	35
5.2 Televiisori menüüde kasutamine	16	9.6 Võtke meiega ühendust	35
5.3 Pildi- ja heliseadistuste reguleerimine	17		
5.4 Shop või Home režiimi valimine	20		
5.5 Teleteksti funktsioonide kasutamine	21		
5.6 Taimerite ja lapseluku kasutamine	21		

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

Philips võib teha tehnilistes andmetes muudatusi ilma sellest ette hoiatamata.

Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V. või vastavate omanike omand.

Philips jätab endale õiguse muuta tooteid igal ajal ilma kohustuseta eelmist varustust vastavalt kohandada.

Materjal selles kasutusjuhendis on mõeldud kasutamaks toodet nii nagu peab. Kui toodet või selle üksikuid võimalusi kasutatakse erinevalt siinkirjeldatust, tuleb taotleda luba. Philips kindlustab, et siinkirjeldatud materjal ei kahjusta USA patente. Tootel on piiratud garantii.

Garantii

Ükski komponent ei ole mõeldud ise parandamiseks. Ärge avage ega eemaldage seadme korpust. Seadet võivad parandada vaid Philipsi ametlikud teeninduskohad. Omavoliilise parandamise, muutmise ja teiste siintoodud keelatud tegevuste sooritamise järel kaotab toode edasise garantii.

Ekraan

Antud LCD-tootel on suur hulk värvilisi pikslid. Kuigi 99,999% või rohkem neist on efektiivsed pikslid, võib siiski esineda musti või ühevärvilisi (punane, roheline või sinine) pikslid. See on kooskõlas seadme tehniliste standarditega ja ei ole toote viga.

Kooskõla EMF-ga

Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tooteid, mis nagu mistahes elektroonilised aparaadid omavad võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale. Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal kehtinud EMF standardid.

Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte. Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele turvalised.

Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite arendamisel, võimaldades Philipsil näha ette edasisi arendusi standardiseerimise vallas ning integreerida neid varakult oma toodetele.

Autoriõigused



VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant logo on Videoelektronika Standardite Organisatsiooni (Video Electronics Standards Association)

kaubamärgid.

Windows Media on kas registreeritud kaubamärk või Microsoft Corporationi kaubamärk USAs ja/või mujal.

® Kensington ja MicroSaver on ACCO World Corporationi kaubamärgid USAs koos väljastatud registreeringute ning kinnitamata rakendustega ülejäänud maailmas. Kõik ülejäänud registreeritud või registreerimata kaubamärgid on vastavate omanike omand.

Toetatud ekraaniresolutsioonid

• HDMI/DVI-PC formaadid

640 x 480 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz

720 x 480 @ 60Hz*

800 x 600 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz

1024 x 768 @ 60Hz, 72Hz, 75Hz, 85Hz

1280 x 720 @ 60Hz*

* Kui Te ühendate arvuti, mis toetab resolutsioone 480p või 720p, on **Features** menüüs saadaval funktsioon **Mode Selection** (režiimi valik). **Mode Selection** funktsioon võimaldab Teil valida **PC** ja **HD** režiimi vahel.

• HDMI Video formaadid

720 x 480p @ 60Hz

720(1440) x 480i @ 60Hz

720 x 576p @ 50Hz

720(1440) x 576i @ 50Hz

1280 x 720p @ 60Hz

1280 x 720p @ 50Hz

1920 x 1080i @ 50Hz, 60Hz

1920 x 1080p @ 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Tuuner / Vastuvõtt / Ülekanne

- Antenni sisend: 75ohm coaxial (IEC75)
- Televisori süsteem: PAL Multi
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL

Kaugjuhtimispuul

- Patareid: 2 x AAA suurus (LR03 tüüp)

Ühendused (Tagumised)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
- EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, S-Video
- HDMI
- TV antenn

Ühendused (Külgmised)

- S-Video
- Video (CVBS) sisend
- AUDIO L/R sisend
- Komponent (Y Pb Pr), Audio L/R sisend
- Kõrvaklapid väljund (stereo minipesa)

Vool

- Juhtmevool: AC 220-240V (±10%)
- Energiatarbimine sisse lülitatult ja puhkerežiimil: Vaadake tehnilisi andmeid veebileheküljelt www.philips.com
- Ümbritsev temperatuur: 5°C - 35°C

Spetsifikatsioonid võivad ette hoiatamata muutuda. Selle toote detailsete spetsifikatsioonide lugemiseks külastage meie veebilehekülge www.philips.com/support.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE


7.3.7 Personaalarvuti

Enne arvuti ühendamist:

- Seadistage oma arvuti monitori sagedus 60Hz-le. Vaadake peatükki 8 Tehnilised andmed, et leida nõuded arvutile.
- Muutke televiisori pildiformaati Unscaled valgikule nagu kirjeldatud peatükis 5.3.3 Pildiformaadi muutmine.

Arvuti ühendamine televiisori tagaküljele

- Ühendage televiisori tagaküljel olev HDMI pesa arvuti DVI pesaga. Kasutage selleks HDMI to DVI kaablit või HDMI-DVI adapterit (ühendatud HDMI kaabli külge).
- Ühendage audiokaabel arvutist televiisori küljel olevasse AUDIO IN minipesasse.

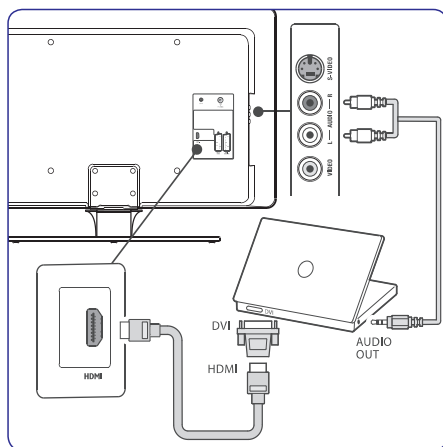


7.4 Seadmete seadistamine

Kui kõik seadmed on ühendatud, siis peate valima iga pesaga ühendatud seadme tüübi.

7.4.1 Seadmete ühenduste määramine

Selleks, et valida Teie televiisoriga ühendatud seade:

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **SOURCE**.

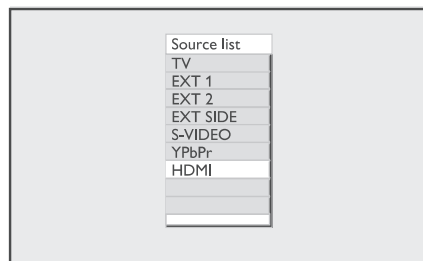

- Vajutage ▼ või ▲, et valida ühendus.
- Vajutage **OK**, et valgik kinnitada.
- Korrake eelnevaid samme, et valida mõni teine ühendus.
- Vajutage **SOURCE**, et väljuda.

7.5 Philips EasyLink funktsiooni kasutamine

Teie televiisor toetab Philips EasyLink funktsiooni, mis võimaldab ühe-puutega mängimist ja ühe-puutega puhkerežiimi EasyLink-ühilduvate seadmete vahel. Ühilduvad seadmed peavad olema televiisoriga ühendatud HDMI abil ja määratud nagu kirjeldatud peatükis 7.4.1 Seadmete ühenduste määramine.

7.5.1 Ühe-puutega mängimine

Kui Te ühendate oma televiisoriga seadmed, mis toetavad ühe-puutega mängimist, on Teil võimalik juhtida oma televiisorit ja seadmeid ainult ühe kaugjuhtimispuldiga. Näiteks: Kui Te vajutate oma DVD-mängija kaugjuhtimispuldil **ühe-puutega mängimise** klahvi, lülitub Teie Philipsi televiisor automaatselt õigele kanalile, et kuvada DVD sisu.

7.5.2 Ühe-puutega puhkerežiim

Kui Te ühendate oma televiisoriga seadmed, mis toetavad ühe-puutega puhkerežiimi funktsiooni, on Teil võimalik oma televiisori kaugjuhtimispuldiga lülitada kõik seadmed puhkerežiimi. Vajutage ja hoidke 3-4 sekundit all televiisori kaugjuhtimispuldi  klahvi.

1. OLULINE INFORMATSIOON


Õnnitleme Teie ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse!

Lugege seda kasutusjuhendit enne, kui hakkate antud toodet kasutama.

Pange tähele antud peatükki ja järgige täpselt juhiseid. Garantii ei kehti kahju korral, mis on põhjustatud antud juhiste eiramisest.

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.


Oma televiisori mudeli ja seerianumbri leiате televiisori tagant, külje pealt ja ka pakkematerjalilt.

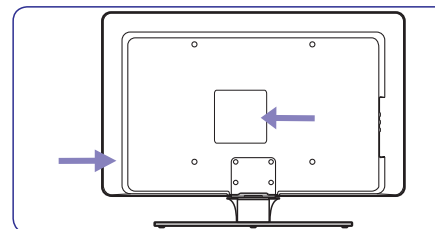

1.1. Ohutus

- Televiisori kandmiseks, mis kaalub rohkem kui 25 kilo, on vaja kahte inimest. Televiisori vale käsitlemine võib põhjustada vigastusi.
- Kui Te transpordite televiisorit madalatel temperatuuridel (vähem kui 5°C), avage kast ja oodake kuni televiisori temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga enne, kui hakkate televiisorit lahti pakkima.
- Hoidke televiisor, kaugjuhtimispult ja patareid eemal veest ja vihmast, vastasel korral võib tekkida lühis.
- Ärge asetage anumaid veega või teisi vedelikke televiisori peale või lähedusse. Vedelike sattumine televiisorile võib põhjustada elektrilööki. Kui vedelik on sattunud televiisorile, lõpetage televiisori käsitlemine. Tõmmake televiisor vooluringist välja ja laske kvalifitseeritud tehnikul televiisor üle vaadata.
- Hoidke lahtist tuld sisaldavad esemed (nt küünlad) televiisoriga, kaugjuhtimispuldist ja patareidest eemal vältimaks tulekahju või elektrisokki.
- Ärge paigaldage televiisorit piiratud kohta nt kinnisesse riulisse. Jätke ventilatsiooniks televiisori ümber vähemalt 10cm vaba ruumi. Veenduge, et õhuvool pole takistatud.

- Paigaldage televiisor kindlale lamedale alusele ja kasutage ainult televiisoriga kaasasolevat alust. Ärge liigutage televiisorit, kui alus pole korralikult külge kruvitud.
- Televiisori peaks seinale paigutamise kvalifitseeritud tehnik. Televiisori peab seinale paigaldama kasutades varustuses olevat klambrit ja sein peab olema võimeline ohutult kandma ühte televiisorit. Väär seinale paigaldamine võib põhjustada vigastusi või seadet kahjustada. Ärge proovige seadet ise seinale paigaldada.
- Kui televiisor on paigutatud pöörlevale alusele või seinahoidikule, siis tehke kindlaks et juhtmetele ei oleks avaldatud rõhku. Osaliselt lahtised juhtmed võivad põhjustada sädemeid ja tulekahju.
- Eemaldage televiisor vooluringist ja antenni küljest enne äikesetormi. Ärge puudutage ühtegi televiisori osa, voolujuhtmeid ega antenni kaabli äikesetormi ajal.
- Kui Te eemaldate televiisori vooluvõrgust, veenduge, et:
 - Lülitage televiisor välja ja seejärel lülitage vool seadmest (kui võimalik).
 - Eemaldage juhtmed seinakontaktist.
 - Eemaldage juhtmed seadme tagaost. Tõmmake voolujuhtmeid alati pistikust. Ärge tõmmake juhet ennast.

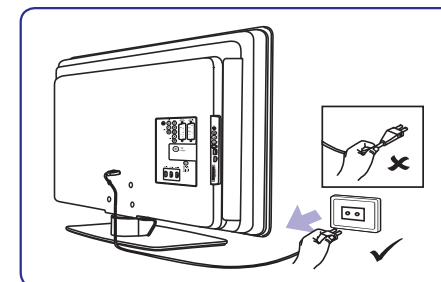


- Kui Te kuulate kõlareid või kõrvaklappe suurel helitugevusel, võib tekkida jäädav kuulmiskahjustus. Kuigi heli võib tunduda normaalne võib see kahjustada Teie kuulmist. Oma kuulmise kaitsmiseks piirake kõrvaklappide või kõlarite kasutamise aega suurel helitugevusel.

1. OLULINE INFORMATSIOON

1.2. Ekraani hooldus

- Enne ekraani puhastamist ühendage televiisor vooluvõrgust välja. Puhastage ekraani pind pehme niiske riidega. Ärge kasutage ühtegi keemilist puhastusvahendit. See võib ekraani kahjustada.

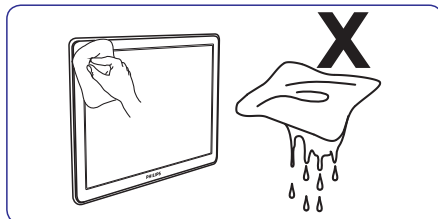

- Vältimaks deformatsiooni ja värvide tuhmumist pühkige veepiisad ekraanilt nii kiiresti kui võimalik.
- Ärge puudutage ega lükake, kriimustage ega hõõruge ekraani kõva esemega, kuna see võib ekraani jäädavalt kahjustada.
- Vältige püsivaid kujutisi ekraani nii palju kui võimalik. Võimaluse puudumisel vähendage ekraani kontrastsust ja heledust vältimaks ekraani kahjustamist. Püsivad kujutised on kujutised, mis jäävad ekraanile pikemaks ajaks. Näited püsivatest kujutistest on: ekraanimenüüd, teletekst, mustad ribad, börsiülevaated, telekanalite logod, kellaaeg jne.

1.3. Keskkonnaalane informatsioon

Pakkematerjalide ümbertöötlemine

See toode on disainitud ja toodetud materiaalseks ümbertöötlemiseks. Kontaktkeeruge oma kohalike organisatsioonidega, et saada informatsiooni pakendite ümbertöötlemise kohta.

Vana toote hävitamine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestevahelisele.

Kasutatud patareide hävitamine

Varustuses olevad patareid ei sisalda elavhõbedat ega kaadmiumi. Visake kasutatud patareid ära vastavalt kohalikele nõuetele.

Voolutarbimine


See televiisor tarbib puhkerežiimis minimaalselt energiat, et vähendada mõju keskkonnale. Informatsiooni voolutarbimine kohta aktiivses režiimis võite leida televiisori tagaosast.

Lisainformatsiooni leidmiseks toote tehniliste andmete kohta, vaadake aadressi www.philips.com/support.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE


7.3.3 S-Video seade

S-Video seadme jaoks ühendage SCART kaabel seadme küljel oleva S-Video pesaga või EXT 2 pesaga.

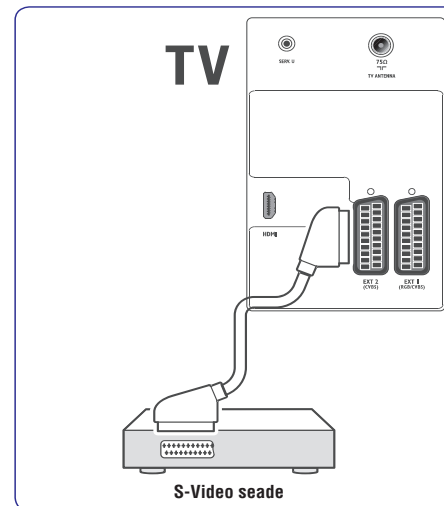


7.3.4 Kombineeritud DVD-salvestaja ja vastuvõtja

Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu ja salvestada saateid kombineeritud DVD-salvestajale ja digitaalsele vastuvõtjale, ühendage kaks antennikaablit ja üks SCART kaabel nii nagu näidatud:

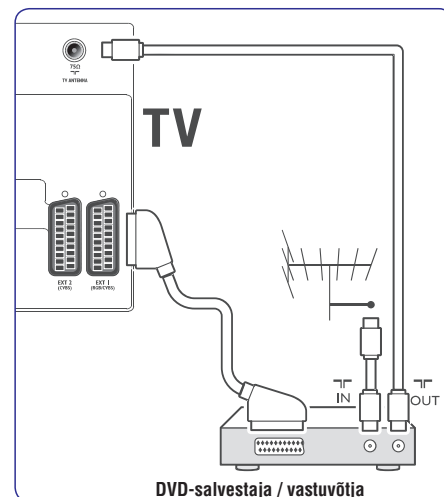


7.3.5 Eraldiolevad DVD-salvestaja ja vastuvõtja

Selleks, et saada analoogkanaleid antenni kaudu ja salvestada saateid eraldiolevale DVD-salvestajale ja vastuvõtjale, ühendage kolm antennikaablit ja kolm SCART kaablit nii nagu näidatud:

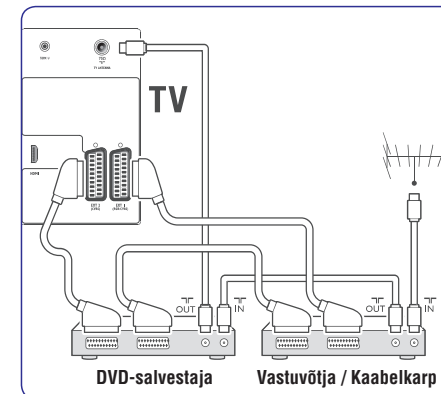

7.3.6 Videokaamera, digitaalne kaamera, mängukonsool või kõrvaklapid


Kõige praktilisem ühendus mobiilse mängukonsooli või kaamera jaoks võib olla televiisori küljel. Televiisori võite näiteks ühendada mängukonsooli või Y Pb Pr pessa, digitaalse kaamera või kaamera VIDEO/S-Video ja AUDIO L/R pesadesse, mis asuvad televiisori küljel.

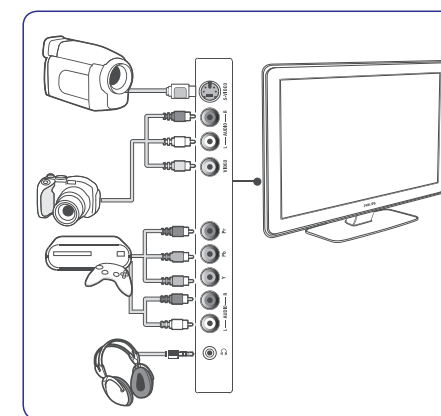

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

7.2.3. S-Video - Hea kvaliteet **

Analoogühendus, S-Video pakub paremat pildikvaliteeti kui ühendvideo. Kui ühendate oma seadme S-Videoga, siis ühendage S-Video kaabel televiisori S-Video ühenduspesasse. Lisaks peate ühendama seadmest Audio L/R kaabli televiisori küljel olevatesse punasesse ja valgesse Audio L/R sisendpesadesse.

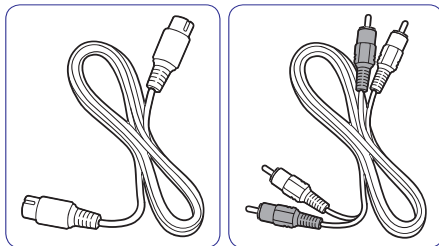


S-Video kaabel

Audio L/R kaabel
– punane, valge

7.2.4. Komposiit - Põhiline kvaliteet *

Komposiitvideo pakub põhilist analoogühendust, kombineerides tavaliselt (kollase) videojuhtme (punase või valge) Audio L/R juhtmega. Sobitage kaablite värvid, kui ühendate ühendvideo ja televiisori küljel olevad Audio L/R sisendpesad.

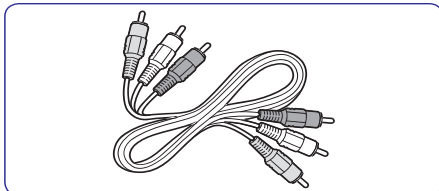

Komposiit audio/video kaabel - kollane, punane ja valge

7.3 Seadmete ühendamine

See peatükk kirjeldab, kuidas ühendada erinevaid seadmeid erinevate ühenduspesadega ja varustab *Quick Start Guide*'is olevate näidetega.

❗ HOIATUS


Ühendage voolujuhe enne seadmete ühendamist vooluvõrgust lahti.

ⓘ Märkus

Seadme ühendamiseks televiisoriga võib kasutada erinevaid ühendustüüpe, sõltuvalt kättesaadavusest ja Teie vajadustest.


7.3.1 Blu-ray plaadimängija

Täieliku kõrgtehnoloogilise video saamiseks ühendage HDMI kaabel nii nagu näidatud:

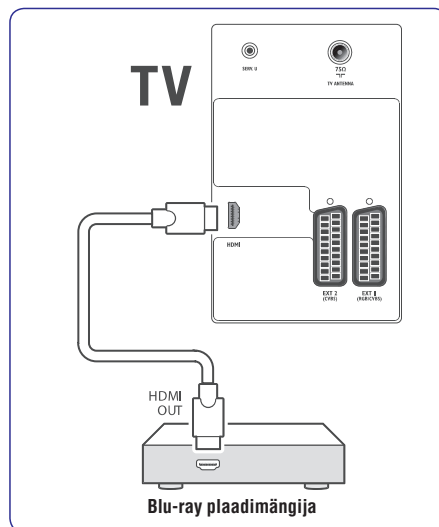

7.3.2 DVD-mängija

DVD video jaoks ühendage SCART kaabel EXT 1 pesaga.

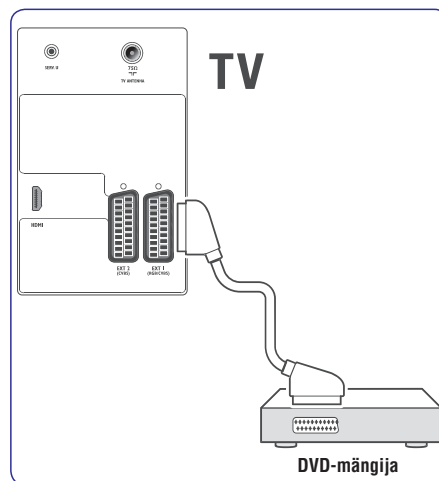


2 TEIE TELEVIISOR

See peatükk annab Teile ülevaate televiisori nuppudest ja funktsioonidest.


2.1. Ülevaade televiisorist

Külgmised nupud ja indikaatorid

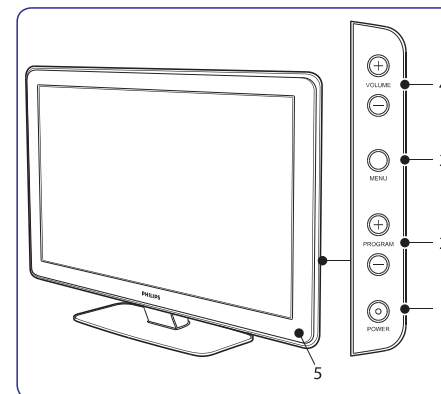


1. **POWER** (vool)
2. **PROGRAM +/-** (programm)
3. **MENU** (menüü)
4. **VOLUME +/-** (helitugevus)
5. Vooluindikaator / Kaugjuhtimispldi sensor

Külgmised ühendused

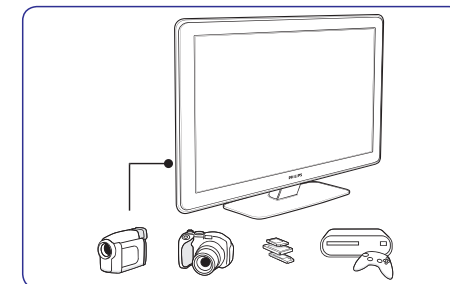

Kasutage televiisori külgmisi ühendusi, et ühendada mobiilseid seadmeid nagu kaamera või mängukonsool. Teil on võimalik ühendada ka kõrvaklappe.

Tagumised ühendused

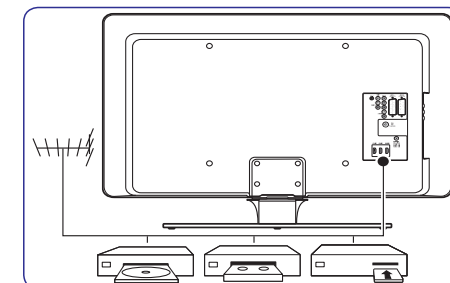


Kasutage tagumisi ühendusi, et ühendada antenn ja püsivaid seadmeid nagu kõrgtehnoloogiline plaadimängija, DVD-mängija või videomakk.

ⓘ Märkus

Lisainformatsiooni saamiseks ühenduste kohta, vaadake peatükki 7.3 Seadmete ühendamine.

2 TEIE TELEVIISOR

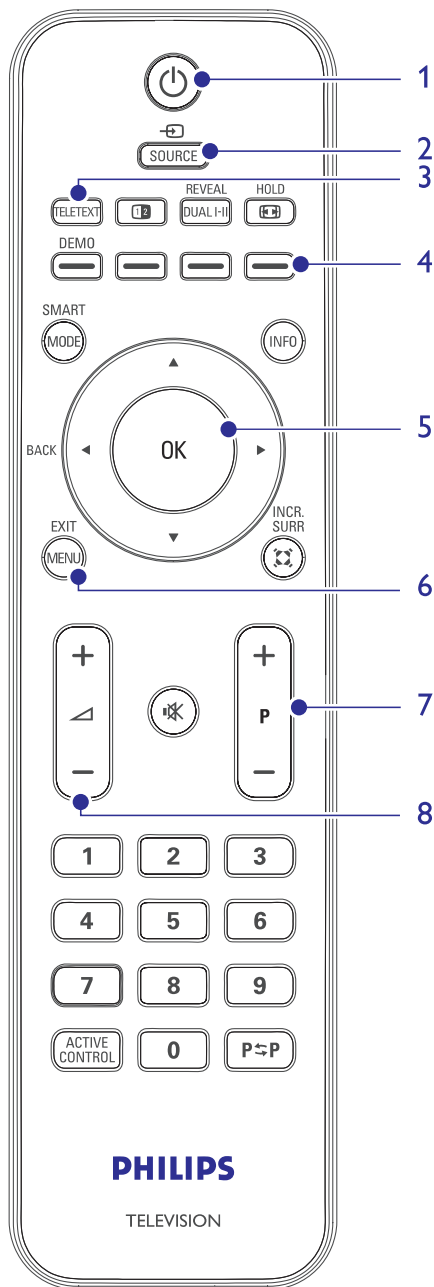

Kaugjuhtimispuul

1. **STANDBY** (sisselülitamine või puhkerežiim)
2. **SOURCE** (allikas)
3. **TELETEXT** (teletekst)
4. **VÄRVILISED NUPUD**
vasakult: punane, roheline, kollane, sinine
5. **NAVIGATSIOONI NUPUD**
Üles ▲, alla ▼, vasakule ◀, paremale ▶, **OK**
6. **MENU** (menüü)
7. **PROGRAM +/-** (programmi vahetamine)
8. **VOLUME +/-** (helitugevuse muutmine)


Rohkem informatsiooni oma kaugjuhtimispuuldi kohta leiate peatükist 5.1 Kaugjuhtimispuuldi ülevaade.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

7.2. Ühenduse kvaliteedi valimine

See peatükk kirjeldab, kuidas parandada oma audio kogemust ühendades oma seadmed parima võimaliku ühendusega.

Peale oma seadmete ühendamist, võimaldage need nagu kirjeldatud peatükis 7.4 Seadmete seadistamine.

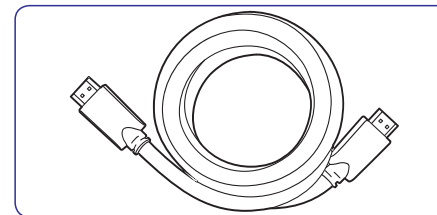

7.2.1. HDMI - Kõrgeim kvaliteet *****

HDMI ühendusel on parim pildi- ja helikvaliteet. Üks HDMI kaabel ühendab nii video- kui audiosignaale, pakudes mitte kokkupakitud digitaalset suhtlust televiisori ja HDMI seadmete vahel. Peate kasutama HDMI-d, et kogeda täielikku kõrgtehnoloogilist videot. Peate kasutama ka HDMI kaableid, et võimaldada Philips EasyLink nagu kirjeldatud peatükis 7.5 Philips EasyLink'i funktsiooni kasutamine.

* Nõuanne

Juhul kui Teie arvutil on ainult DVI ühendus, kasutage DVI-HDMI adapterit, et ühendada oma seade televiisori tagaküljel olevasse HDMI pesasse. Peate ühendama seadme eraldiseisva audiokaabli abil AUDIO IN miniühenduspesaga.


⊞ Märkus

Philips HDMI toetab HDCP-d (Kõrg-ülekanekiirusega Digitaalse Sisu Kaitse). HDCP on digitaalõiguste korraldamise vorm, mis kaitseb DVD-I või Blu-ray kettal olevat kõrgtehnoloogilist sisu.

7.2.2. Komponent (Y Pb Pr) - Kõrgem kvaliteet ****


Komponentvideo (Y Pb Pr) pakub paremat pildikvaliteeti kui S-Video või ühendvideo ühenduspesad. Kuigi komponentvideo toetab kõrgtehnoloogilise signaale, on pildikvaliteet madalam kui HDMI ja on analoog.

Kui ühendate komponentvideo kaabli, siis sobitage kaablite värvid televiisori küljel olevate pesadega. Lisaks ühendage Audio L/R kaabel punasesse ja valgesse Audio L/R sisendpesadesse.

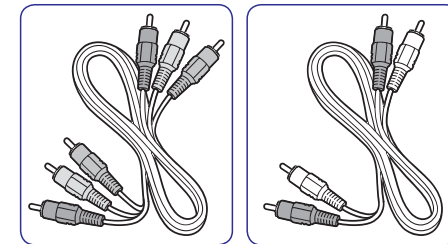

Komponentvideo kaabel Audio L/R kaabel
– Punane, roheline, sinine – Punane, valge


7.2.3. SCART - Hea kvaliteet ***

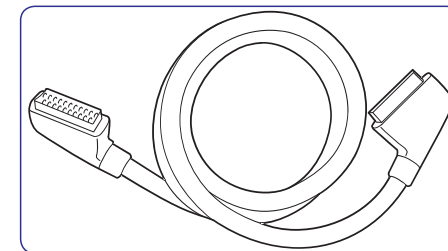

SCART ühendab audio- ja videosignaale ühes kaablis. Audiosignaalid on stereo, videosignaalid võivad olla ühend- või S-Video kvaliteediga. SCART ei toeta kõrgtehnoloogilist videot ja on analoog. Televiisor pakub kahte SCART pesa: EXT 1 ja EXT 2.

7 SEADMETE ÜHENDAMINE

7.1 Ühenduste ülevaade

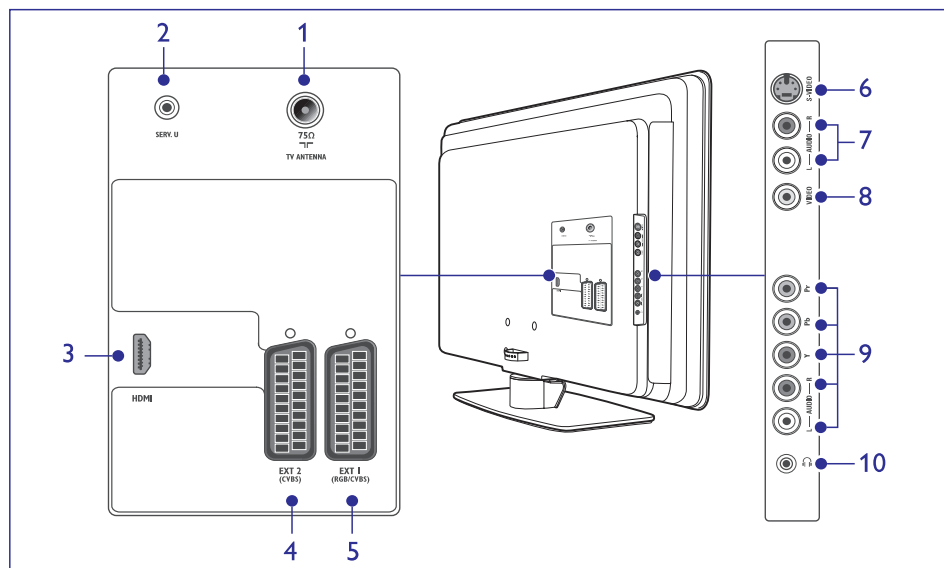

Tagumised ühendused

1. **TV antenn**
2. **SERV.U**
Teeninduses kasutamiseks (pole mõeldud kõrvaklappide jaoks).
3. **HDMI**
HDMI sisendpesa Blu-ray plaadimängijate, digitaalsete vastuvõtjate, mängukonsoolide ja teiste kõrgtehnoloogiliste seadmete jaoks.
4. **EXT 2**
Teine SCART ühendus. Toetab Audio L/R, CVBC in/out, S-Video.
5. **EXT 1**
Esimene SCART ühendus DVD-mängijate, digitaalsete vastuvõtjate, mängukonsoolide ja teiste SCART seadmete jaoks. Toetab Audio L/R, CVBS in/out, RGB.

Külgmised ühendused

6. **S-VIDEO**
S-Video sisendpesa S-Video seadmete jaoks.
7. **AUDIO L/R**
Audio L/R sisendpesa komposiit ja S-Video seadmete jaoks.
8. **VIDEO (CVBS)**
Video sisendpesa komposiit seadmete jaoks.
9. **Component (Y Pb Pr)**
Komponent video (Y Pb Pr) ja Audio L/R sisendpesa DVD-mängijate mängukonsoolide ja teiste komponent video seadmete jaoks.
10. **Kõrvaklapid**
Stereo minipesa.

3 ALUSTAMINE

See peatükk aitab Teid televiisori paigaldamise ja esmakordse installeerimisega ning täiendab informatsiooni, mis on *Kiire alustamise juhendis*.


☒ Märkus

Vaadake *Kiire alustamise juhendit*, et leida instruksioone aluse paigaldamise kohta.

3.1. Televiisori paigaldamine

Peale ohutusjuhendite lugemist ja arusaamist peatükist 1.1 *Ohutus*, lugege hoolikalt ka läbi järgnevad ettevaatusabinõud enne paigaldamist:

- Ideaalne vaatamiskaugus on kolmekordne televiisori ekraani diagonaali pikkus.
- Ideaalseteks vaatamistingimusteks paigutage televiisor nii, et valgus ei langeks otse ekraanile.
- Ühendage lisaseadmed enne, kui paigaldate televiisori.
- Teie televiisor on varustatud Kensingtoni turvapesaga televiisori taga.

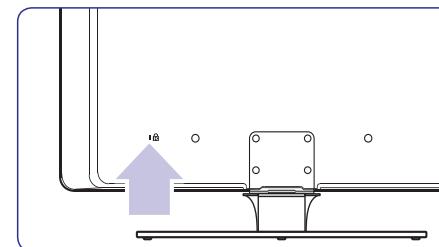

Kui Te ühendate vargavastase Kensingtoni luku (puudub varustusest), paigaldage televiisor mõne liikumatu objekti juurde (nagu laud), et sinna lukk kinnitada.

3.2. Seinale kinnitamine

⚠ HOIATUS

Televiisori peaks seinale paigutama kvalifitseeritud tehnik. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei vastuta ebakorrekse seinale paigutuse tulemusena kaasnud vigastuste eest.

Samm 1: Ostke VESA-ühilduv seinakinnitus


Vastavalt sellele, kui suur on Teie televiisor, ostke üks järgnevatest seinakinnititest:

TV ekraani suurus (toll/cm)	VESA-ühilduv seinakinnitusi tüüp (mm)	Spetsiaalsed juhendid
32"/81cm	Kohandav 300 x 300	VESA-ühilduv seinakinnitus tuleb kohandada 200 x 300 tüübiks enne, kui kinnitate televiisori seinale
37"/94cm	Fikseeritud 300 x 300	Puuduvad
42"/107 cm	Fikseeritud 400 x 400	Puuduvad

3 ALUSTAMINE

Samm 2: VESA-ühilduva seinakinniti ühendamine televiisoriga

1. Leidke üles televiisori taga olevad neli paigaldusauku.

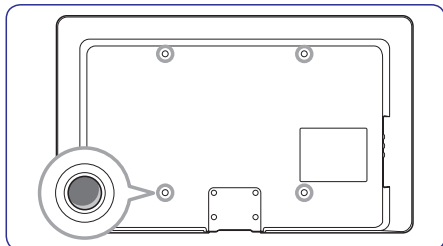


2. Jätake VESA-ühilduva seinakinnitiga kaasasolnud juhiste järgimisega.

Märkus

Kasutage ainult sobivaid kruvisid (M6 32 tolliste mudelite jaoks, M8 kõikide teiste mudelite jaoks), et kinnitada VESA-ühilduv seinakinniti televiisoriga (kruvid ei ole kaasas).

3.3. Antennijuhtme ühendamine

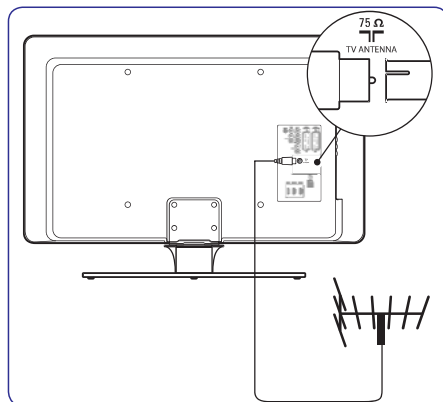

1. Otsige üles **TV ANTENNA** pesa televiisori tagaküljel.
2. Ühendage antennijuhtme (ei ole kaasas) üks ots **TV ANTENNA** pesasse. Kui antennijuhe ei sobi, siis kasutage adapterit.
3. Ühendage antennijuhtme teine ots antenniseadmesse. Veenduge, et mõlemad juhtme otsad on tugevalt kinni.

3.4 Voolujuhtme ühendamine


⚠ HOIATUS

Kontrollige, et toitejuhtme voldid vastaksid televiisori tagaküljele printitud voltidele. Ärge ühendage toitejuhet, kui voldid ei klapi.

Voolujuhtme ühendamiseks

ⓘ Märkus

Voolujuhtme ühenduspesa asukoht varieerub vastavalt televiisori mudelile.

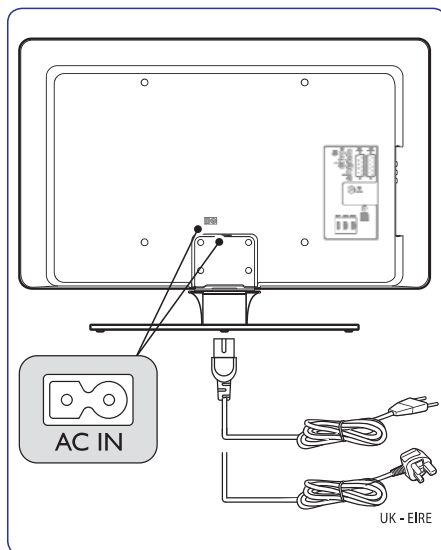

1. Otsige üles **AC IN** pesa televiisori taga- või allküljel.
2. Ühendage voolujuhe **AC IN** pesasse.
3. Ühendage voolujuhe vooluvõrku, veendudes, et juhe on mõlemast otsast tugevalt kinni.

6 KANALITE SEADISTAMINE

Kanalite lisamine ja eemaldamine lemmikute nimekirjast

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Install > Fav. Program** (installaerimine > lemmik programm).

PHILIPS	
Install	
Language	001
Country	002
Auto Store	003
Manual Store	004
Sort	005
Name	006
Fav. Program	007
	008

2. Vajutage **▶**, et siseneda **Fav. Program** menüüsse.
3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida kanal, mida soovite lisada või eemaldada nimekirjast.

PHILIPS	
Install	
Language	001 ✓
Country	002 ✓
Auto Store	003 ✓
Manual Store	004 ✓
Sort	005 ✓
Name	006 ✓
Fav. Program	007 ✓
	008 ✓

4. Vajutage **▶**, et lisada või eemaldada valitud kanal nimekirjast.

ⓘ Märkus

Sümbol 3 programmi numbri taga tähendab, et see kanal on lemmikute nimekirjas.

5. Vajutage **◀**, et liikuda tagasi eelmisesse menüüsse.
6. Vajutage **MENU**, et väljuda.


6.7 Demo käivitamine

ⓘ Märkus

Saadaval ainult laiekraan (widescreen) formaadis.

Demo režiim näitab erinevust Teie televiisori, millel on uus video tehnoloogia, ja tavalise televiisori, millel need tehnoloogiad puuduvad, vahel.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **DEMO**, et lülitada demo režiim sisse. Ekraan jaotub kaheks. **On** - näitab suurendatud kvaliteediga pilti ning **Off** - näitab standardse kvaliteediga pilti.
2. Vajutage uuesti **DEMO**, et režiim välja lülitada.

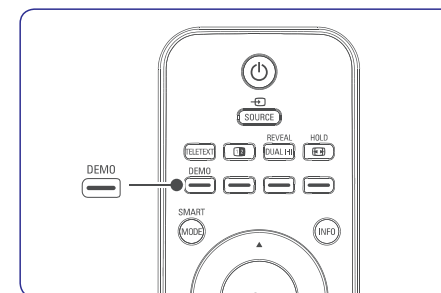


6 KANALITE SEADISTAMINE

6.3 Kanalite häälestamine

Kui vastuvõtt on halb, on võimalik kanalit häälestada.


1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige **Install > Manual Store > Fine tune** (installaerimine > manuaalne salvestamine > häälestamine).
2. Vajutage **►**, et siseneda **Fine tune** menüüsse.

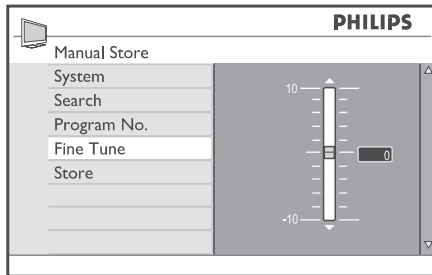

3. Vajutage **▲** või **▼**, et kohandada sagedust.
4. Vajutage **◀**, kui olete lõpetanud häälestamise.
5. Vajutage **►**, et valida **Store** (salvestamine).
6. Vajutage **▼**, et salvestada häälestatud kanal antud kanali numbri all. Ilmub teade: **Stored** (salvestatud).
7. Vajutage **Menu**, et lahkuda kanali installaerimise menüüst.

6.4 Kanali nimetamine või ümber nimetamine


1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige **Install > Name** (installaerimine > nimetamine).
2. Vajutage **►**, et siseneda **Name** menüüsse.

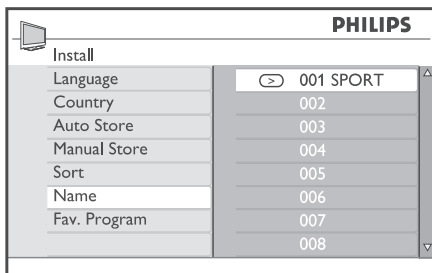

3. Vajutage **▲** või **▼** kanalite nimekirjas, et valida kanal, mille nime soovite ümber nimetada.
4. Vajutage **►**, et alustada.
5. Vajutage **▲** või **▼**, et valida tähemärke või numbreid nimekirjas. Teil on võimalik valida kuni viis tähemärki või numbrit.
6. Vajutage **MENU**, et väljuda.

6.5 Eelnevalt seadistatud kanalite ümber järjestamine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige **Install > Sort** (installaerimine > sorteerimine).
2. Vajutage **►**, et siseneda **Sort** (sorteerimine) menüüsse.

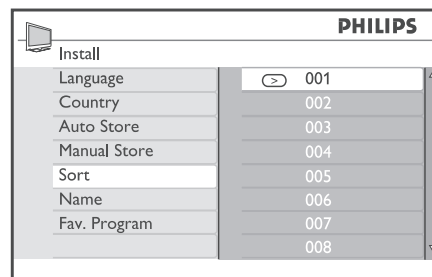


3. Vajutage **▲** või **▼**, et valida kanal, mida soovite ümber paigutada.
4. Vajutage kinnitamiseks **►**.
5. Vajutage **▲** või **▼**, et valida kanal, kuhu Te soovite valitud kanali liigutada.
6. Vajutage kinnitamiseks **◀**.
7. Korra ülevaade olevaid samme, et ka teisi kanaleid ümber järjestada.
8. Vajutage **MENU**, et väljuda.

6.6 Lemmik kanalite nimekirja loomine

Vajutage kaugjuhtimispuldil **P +/-**, et skaneerida kanaleid, mis on Teie valitud nimekirjas. Teil on võimalik valida kanaleid, mis ei ole Teie nimekirjas, vajutades numbriklahve.

3 ALUSTAMINE

3.5. Patareide sisestamine kaugjuhtimispuldi

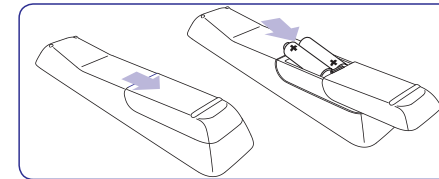

1. Avage patareikaas kaugjuhtimispuldi tagaküljel.
2. Sisestage kaasasolevad 2 patareid (tüüp AAA-LR03). Kontrollige, et asetate patareide (+) ja (-) otsad õigesti (vastavad märgid on toodud patareipesas).
3. Sulgege kaas.

Märkus


- Eemaldage patareid, kui Te ei plaani kasutada kaugjuhtimispuldi pikema aja jooksul.

3.6. Televiisori sisse lülitamine

Enne esmakordset televiisori sisselülitamist veenduge, et voolujuhe on korralikult ühendatud. Kui see on tehtud, siis lülitage vool juhtmetesse (kui juhtmete vahelülitusnupp on olemas), seejärel vajutage televiisori küljel olevale **POWER** nupule.

3.7. Esimaskordne seadistamine

1. Kui lülitate oma televiisori esmakordselt sisse, ilmub ekraanile riigi (**Country**) valiku menüü.

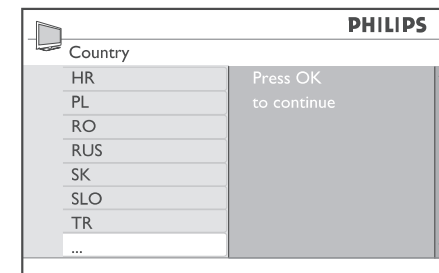

2. Kasutage klahve **▼** või **▲**, et valida oma riik. Vaadake allpool olevat tabelit, et näha saadaval olevate riikide nimekirja.

* Nõuanne

Kui Teie riik ei ole nimekirjas, valige "...".

Kood	Riik	Kood	Riik
A	Austria	NL	Holland
B	Belgia	P	Portugal
CH	Šveits	S	Rootsi
D	Saksamaa	CZ	Tšehhi
DK	Taani	H	Ungari
E	Hispaania	HR	Horvaatia
F	Prantsusmaa	PL	Poola
FI	Soome	RO	Rumeenia
GB	Suurbritannia	RUS	Venemaa
GR	Kreeka	SK	Slovakkia
I	Itaalia	SLO	Sloveenia
IRL	Iirimaa	TR	Türgi
L	Luksemburg	...	Muu
N	Norra		

3. Vajutage **OK**, et siseneda keeltemenüüsse (**Language**).



4. Vajutage **▲** või **▼**, et valida oma keel.

6 KANALITE SEADISTAMINE

See peatükk aitab Teid, kui peate vajalikuks kanalid uuesti installeerida, või tahate lihtsalt saada rohkem teada kanalite installierimise kohta.

6.1 Kanalite automaatne installeerimine


See osa kirjeldab, kuidas otsida ja salvestada kanalid automaatselt.

Samm 1: Menüü keele valimine

Märkus

Hüpake *Sammu 3* peale, kui Teie keeleseaded on sobivad.

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Menu > Install > Languages** (Menüü > Installeerimine > Keeled).

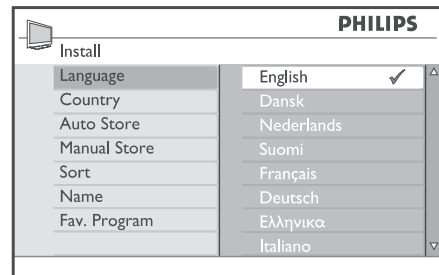

- Vajutage **►** nuppu, et siseneda **Languages** (keel) menüüsse.
- Sobiva keele valimiseks vajutage klahvile **▲** või **▼**.
- Kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.
- Installation** (installierimise) menüüsse naasmiseks vajutage **►**.


Samm 2: Oma riigi valimine

Valige riik, kus Te televiisorit kasutate. Televiisor seadistab ja korrastab telekanalid vastavalt Teie asukohamaale.

Märkus

Liikuge *Sammu 3* peale, kui Teie riigiseaded on sobivad.

- Installation** (installierimise) menüüs vajutage klahvile **▼**, et valida **Country** (riik).

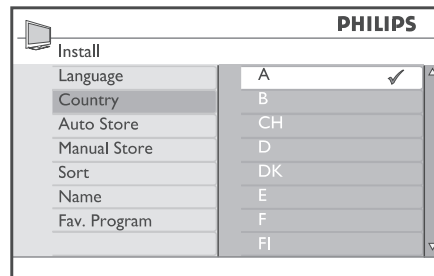

- Nimekirja sisenemiseks vajutage klahvile **►**.
- Oma riigi valimiseks vajutage klahvile **▲** või **▼**.
Vaadake allpool olevat tabelit, et näha saadaval olevate riikide nimekirja.

Nõuanne

Kui Teie riik ei ole nimekirjas, valige "...".


Kood	Riik	Kood	Riik
A	Austria	NL	Holland
B	Belgia	P	Portugal
CH	Šveits	S	Rootsi
D	Saksamaa	CZ	Tšehhi
DK	Taani	H	Ungari
E	Hispaania	HR	Horvaatia
F	Prantsusmaa	PL	Poola
FI	Soome	RO	Rumeenia
GB	Suurbritannia	RUS	Venemaa
GR	Kreeka	SK	Slovakkia
I	Itaalia	SLO	Sloveenia
IRL	Iirimaa	TR	Türgi
L	Luksemburg	...	Muu
N	Norra		

- Installation** (installierimise) menüüsse naasmiseks vajutage **◀** nuppu.

4 TELEVIISORI KASUTAMINE


See peatükk aitab Teil kasutada oma televiisori peamisi funktsioone. Keerulisemate funktsioonide kohta lugege peatükist *5 Televiisori rohkemate funktsioonide kasutamine*.

4.1 Sisse ja välja lülitamine - Puhkerežiim

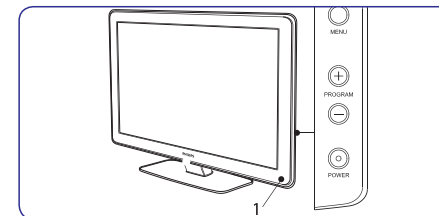

4.1.1 Televiisori sisse lülitamine


- Kui vooluindikaator (1) on väljas, vajutage televiisori küljel asuval klahvile **POWER**.

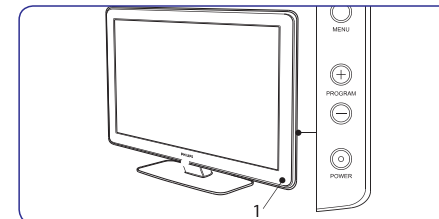

4.1.2 Televiisori välja lülitamine

- Vajutage televiisori küljel asuval klahvile **POWER**. Televiisori vooluindikaator (1) lülitub välja.

4.1.3 Televiisori puhkerežiimi lülitamine

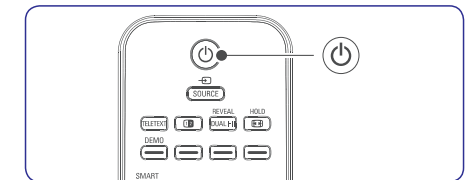


- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **STANDBY**. Vooluindikaator lülitub puhkerežiimi (punane).

Nõuanne

Kuigi see televiisor tarbib väga vähe energiat puhkerežiimil olles, tarbib see siiski energiat nii kaua, kui toitejuhe on televiisori ja vooluvõrguga ühendatud. Kui Te ei kavatse televiisorit mõnda aega kasutada, siis lülitage see välja ja ühendage vooluvõrgust lahti.

4.1.4 Televiisori sisse lülitamine puhkerežiimist

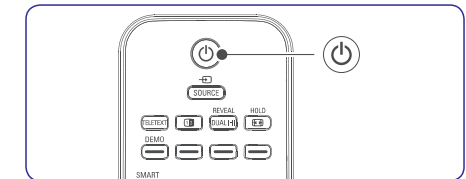

- Kui vooluindikaator on puhkerežiimis (punane), vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **POWER**.

Märkus


Kui Te ei leia oma kaugjuhtimispulti üles, kuid tahate televiisori puhkerežiimilt käima lülitada, siis vajutage televiisori küljel olevat **PROGRAM +/-** nuppu. See lülitab Teie televiisori välja.

4 TELEVIISORI KASUTAMINE

4.2 Televiisori vaatamine


4.2.1 Kanalite vahetamine

- Vajutage numbrile (1 kuni 999) või vajutage **P**+/- kaugjuhtimispuldil.

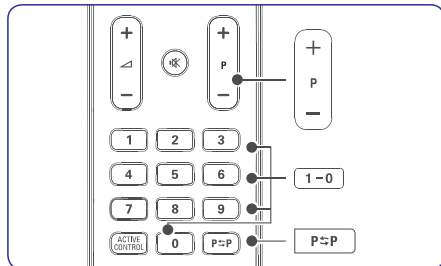


- Vajutage **PROGRAM** +/- televiisori küljel asuvatel juhtnuppudel.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil **P=P**, et naasta eelnevalt vaadatud telekanalile.

4.2.2 Helitugevuse reguleerimine

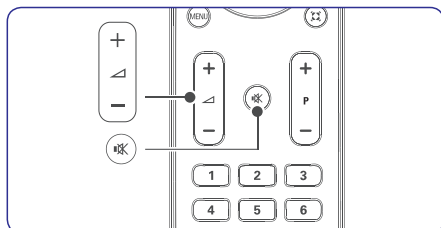

- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **▲** (volume) +/-.
- Vajutage **VOLUME** +/- TV küljel asuvatel juhtnuppudel.
- Heli vaigistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **✖** (mute). Heli taastamiseks vajutage uuesti **✖** (mute) nuppu.


4.3 Ühendatud seadmete kasutamine

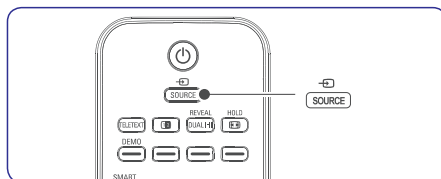

- Lülitage seade sisse.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **SOURCE** (allikas) ja valige sisendpesa, millesse Teie seade on ühendatud.
- Vajutage **OK**, et valida seade.

4.4 Teleteksti kasutamine

Enamik telekanalid kannavad informatsiooni üle kasutades teleteksti.

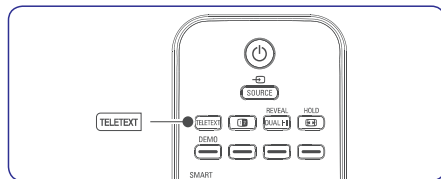


- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **TELETEXT**.
- Ekraanile ilmub indekslehekülg.
 - Sisestage leheküljenumber kasutades numbrinuppe.
- Vajutage klahvile **P** +/- või **▲/▼**, et vaadata järgmist või eelmist lehekülge.
- Vajutage värvinuppu, et valida üks värvikoodiga alapunkt ekraani allosas.
- Vajutage uuesti klahvile **TELETEXT**, et lülitada teletekst välja.

Lisainformatsiooni saamiseks teleteksti kohta vaadake peatükki 5.5 *Teleteksti funktsioonide kasutamine*.


5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

- Vajutage **►**, et siseneda.
- Vajutage **OK**, et oma valikut kinnitada.

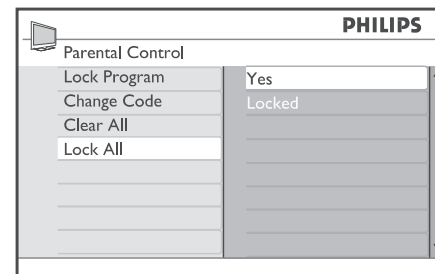


Ühe või rohkemate kanalite lukustamine

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Features > Parental Control > Lock Program**.
- Vajutage sisnemiseks **►**.

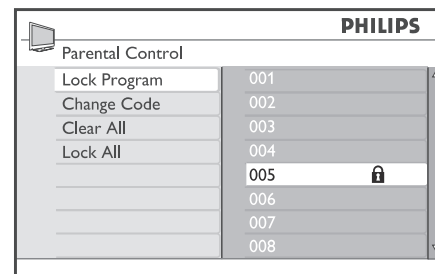

- Vajutage **▲** või **▼**, et valida kanal, mida soovite lukustada.
- Vajutage **OK**, et kanal lukustada. **🔒** sümbol ilmub kanali numbri juurde. Uuesti lahti lukustamiseks vajutage uuesti **OK**.

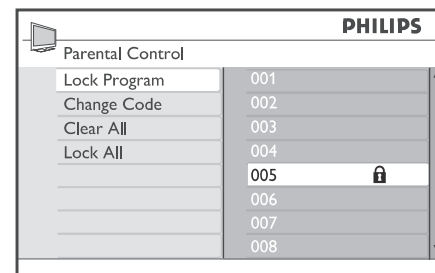


- Korrake ülevaalt pool olevaid samme, et lukustada või avada rohkem kanaleid.

5.6.4 Külgmiste nuppude lukustamine (Child Lock)


Teil on võimalik lukustada külgmisi televiisori nuppe, et lapsed ei saaks kanaleid muuta. Teil on siiski võimalik vahetada kanaleid kaugjuhtimispuldi abil.

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Features > Child Lock**.
- Vajutage **▲** või **▼**, et valida **On** (sees) või **Off** (väljas).

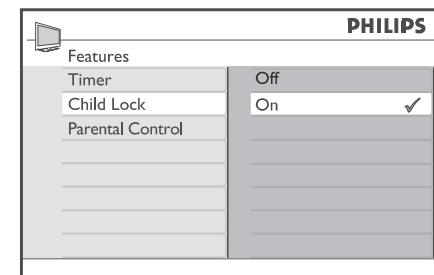

- Vajutage **OK**, et kinnitada.
- Vajutage väljumiseks **MENU**.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

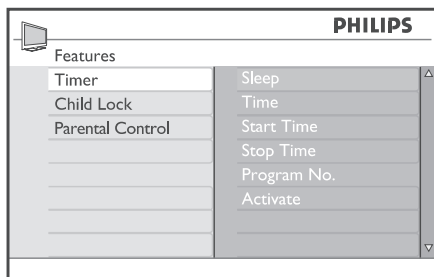

2. Vajutage ►, et siseneda **Sleep** menüüsse.
3. Vajutage ▲ või ▼, et seada aeg. Kui unetaimer on valiku **Off** peal, siis on see välja lülitatud.
4. Vajutage **OK**, et aktiveerida unetaimer.

☰ Märkus

Te võite alati televiisori varem välja lülitada või taimer nullida.

5.6.2 Automaatselt televiisori sisselülitamine

Käivitustaimer lülitab televiisori automaatselt soovitud ajal soovitud kanalile.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige **Features > Timer**.
2. Vajutage ►, et siseneda **Timer** menüüsse.
3. Vajutage ▲ või ▼, ◀ või ▶, et panna paika kellaeg, algusaeg, lõppaeg, kanal ja sagedus.
4. Vajutage **OK**, et kinnitada.
5. Vajutage **Menu**, et sulgeda menüü.

✳ Nõuanne


Käivitustaimeri väljalülitamiseks, valige **Off** (väljas) menüüs **Features > Timer > Activate**.

5.6.3 Telekanalite ja -programmide lukustamine

Lastele ebasobilike kanalite ja programmide lukustamine. Lukustamine ja luku avamine käib neljakohalise koodi abil.

Koodi seadmine ja muutmine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige **Features > Parental Control > Change Code**.

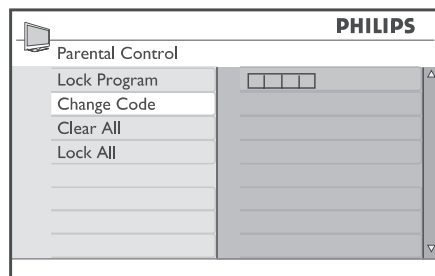


2. Vajutage ►, et siseneda koodide seadistamise menüüsse.
3. Sisestage kood numbrinuppude abil. **Features** menüü ilmub taas ja teade, et kood on loodud või muudetud.

✳ Nõuanne

Kui olete koodi unustanud, sisestage kaks korda kood '0711', et kirjutada vana kood üle.

Lapsevanema kontrolli menüüsse sisenemine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **MENU** ja valige **Features > Parental Control**.
2. Vajutage ►, et sisestada kood.
3. Sisestage oma kood numbrinuppude abil.

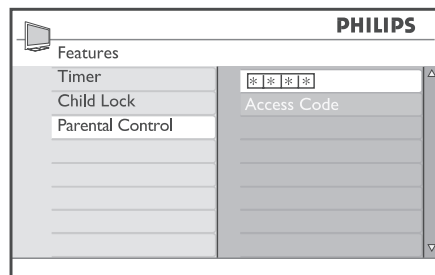

Kõikide kanalite lukustamine ja avamine

1. Valige **Parental Control** menüüst **Lock All** (lukusta kõik) või **Clear All** (tee kõik lahti).


5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

See osa käsitleb põhjalikumalt lisavõimalusi, mida Teie televiisor pakub.

- Televiisori menüüde kasutamine (Peatükk 5.2)
- Pildi- ja heliseadete kohandamine (Peatükk 5.3)
- Shop või Home režiimi lülitumine (Peatükk 5.4)
- Teleteksti lisafunktsioonide kasutamine (Peatükk 5.5)
- Taimerite ja lapseluku kasutamine (Peatükk 5.6)

5.1 Kaugjuhtimispuldi ülevaade

See peatükk pakub detailset kaugjuhtimispuldi omaduste ülevaadet.

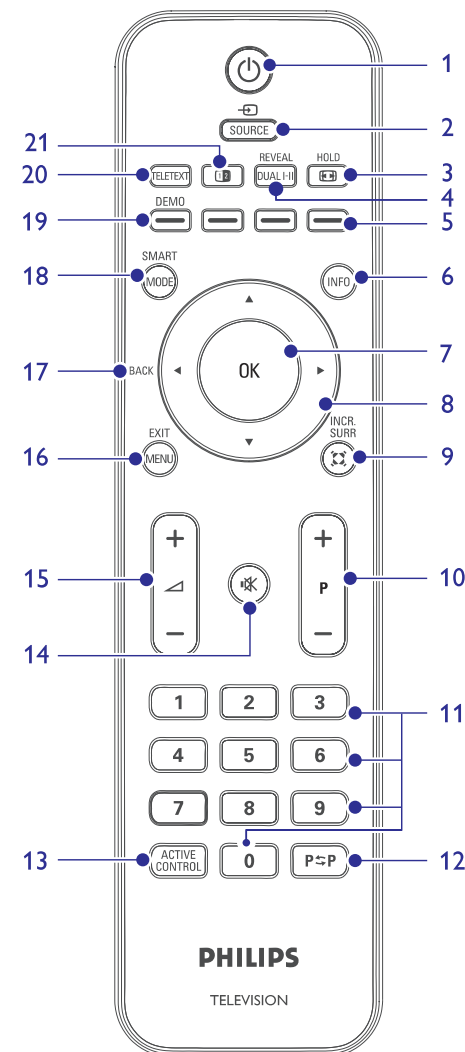

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

1. Lülitab televiisori puhkerežiimilt sisse või tagasi puhkerežiimile.
2. **SOURCE** (allikas)
Valib ühendatud seadmed.
3. Valib pildiformaadi.
4. **DUAL I-II**
Lülitub **Stereo** ja **Nicam Stereo** režiimist **Mono** režiimi või valib esimese keele (**DUAL I**) või teise keele (**DUAL II**) kahekeelsete programmide puhul.
5. **VÄRVILISED KLAHVID**
Valib ülesande või teleteksti lehekülje.
6. **INFO**
Kuvab programmi informatsiooni (kui saadaval).
7. **OK**
Liigub menüüsse või aktiveerib seadistuse.
8. **NAVIGATSIOONIKLAHVID**
Üles ▲, alla ▼, vasakule ◀, paremale ▶ nupuga saate menüüdes ringi liikuda.
9. **INCR.SURR**
Aktiveerib Incredible Surround heli stereo allika puhul või ruumilise heli mono allika puhul.
10. **P +/-**
Lülitub järgmisele või eelmisele kanalile.
11. **NUMBRIKLAHVID**
Valib kanali, lehekülje või seadistuse.
12. **P≡P**
Naaseb eelnevalt vaadatud kanalile.
13. **ACTIVE CONTROL**
Aktiveerib funktsiooni (**On**) või lülitab välja (**Off**).
14. Hääle vaigistamine ja selle taastamine.
15. +/-
Suurendab või vähendab helitugevust.
16. **MENU** (menüü)
Lülitab menüü sisse või välja.
17. **BACK** (tagasi)
Liigub eelmisesse menüüsse tagasi.
18. **SMART MODE**
Vahetab eelseadistatud pildi- ja heliseadistusi.
19. **DEMO**
Lülitab **Demo** menüü sisse või välja.
20. **TELETEXT**
Lülitab teleteksti sisse või välja.
21. Näitab hetkel käivat kanalit või allikat ekraani vasemas pooles ja teleteksti paremas pooles.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.5 Teleteksti funktsioonide kasutamine

Teie televiisoril on 1000 lehekülje mälu, mis salvestab edastatud teleteksti leheküljed ja alamleheküljed. Teleteksti mälu vähendab lehe allaladimisega.

5.5.1 Teleteksti alamlehekülgede valimine

Teleteksti leheküljel võib sisaldada veel mitut alamlehekülge. Alamleheküljed kuvatakse lehekülje allosas.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **TELETEXT**.
2. Valige teleteksti lehekülg.
3. Vajutage ◀ või ▶, et valida alamlehekülg.

5.5.2 Teletekst kaksikekraanil

See võimaldab vaadata telekanalit või allikast ekraani vasakul küljel ja teleteksti paremal küljel.

1. Teleteksti võimaldamiseks kaksikekraanil vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile (Dual screen).
2. Teleteksti välja lülitamiseks vajutage klahvile **TELETEXT**.

5.5.3 Teleteksti lehekülgede suurendamine

Teleteksti mugavamaks lugemist on võimalik lehekülge suurendada.


1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **TELETEXT** ja valige teleteksti lehekülg.
2. Lehekülje ülaosa suurendamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile ▲ või ▼.
3. Vajutage klahvi uuesti, et suurendada lehekülje alaosa.
4. Normaalse suuruse taastamiseks vajutage uuesti samale klahvile.

5.5.4 Teleteksti lehekülje säilitamine

Kindlad teleteksti lehed koosnevad alamlehtedest, mida kuvatakse üksteise järgi.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **TELETEXT**.
2. Vajutage klahvile **HOLD**, et peatada või taastada alamlehekülgede järjestikune kuvamine.


3. Vajutage ◀ või ▶, et valida eelnev või järgmine alamlehekülg.

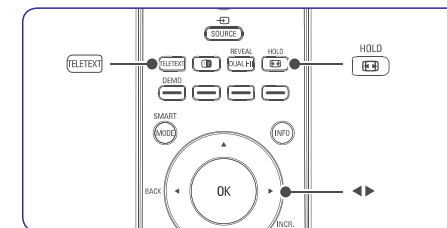

5.5.5 Peidetud informatsiooni kuvamine

Teil on võimalik peita või uuesti kuvada informatsiooni (nagu lahendused mõistatustele) kindlal lehel.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **TELETEXT**.
2. Vajutage klahvile **REVEAL**, et informatsiooni kuvada või ära peita.

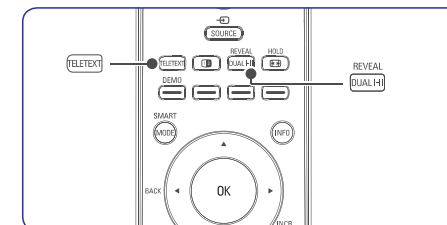

5.6 Taimerite ja lapseluku kasutamine

See peatükk kirjeldab, kuidas lülitada televiisor kindlal ajal sisse ja välja ning kuidas kasutada lapselukku.

5.6.1 Automaatselt puhkerežiimile lülitamine

Unetaimer lülitab televiisori pärast kindlat ajavahemikku automaatselt puhkerežiimile.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **Menu** ja valige **Features > Sleep timer > Sleep**.


5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

- **Subtitle Zoom** (subtiitrite suurendamine)




Kuvab 4:3 pildi kasutades tervet ekraani pinda, kuid jättes subtiitrid nähtavale. Pildi ülaosa on eemaldatud.

- **Super zoom** (supersuurendus)

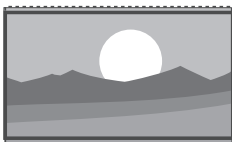

Eemaldab 4:3 signaali korral külgedelt mustad ribad minimaalse pildi moonutusega

- **Unscaled** (määramata suurus) (arvuti jaoks)

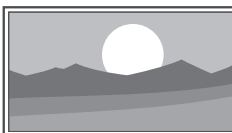


Maksimaalne teravus äärealade müra arvelt. Võivad ilmuda ka mustad ribad

5.3.4 Heliseadistuste reguleerimine

See osa kirjeldab, kuidas reguleerida heliseadistusi.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige **Sound** (heli)
2. Vajutage nimekirja sisenemiseks klahvile **►**.

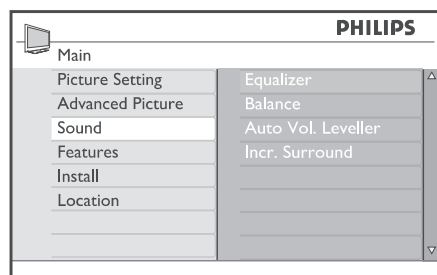


3. Sobiva seadistuse valimiseks kasutage klahve **▲** või **▼**:

 - **Equalizer** (ekvalaiser)
Lga sageduse (toonid) eraldi seadistamine.
 - **Balance** (tasakaal)
Seadistab parema ja vasaku kõlari tasakaalu vastavalt Teie eelistustele.
 - **Auto Vol. Leveller** (automaatne helitugevuse tasandaja)
Vähendab äkilist helitugevuse muutumist kanalite vahetamisel või reklaami ajal.
 - **Incr. Surround** (ruumiline heli)
Suurendab stereo efekti. Valige **Incr. Surround** või **Stereo** (stereo režiimis) või **Mono** või **Spatial** (mono režiimis).

5.4 Shop (kaupluse) või Home (kodu) režiimi valimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige TV režiim:
2. Vajutage **►** (asukoht) menüüsse sisenemiseks **►** nuppu.
3. Kasutage **▲** või **▼** nuppe, et valida televiisori režiim:

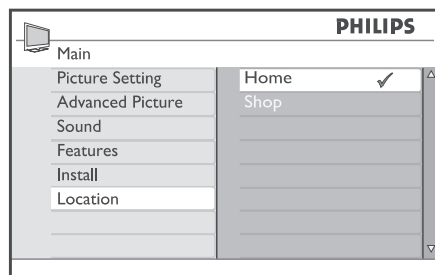


- **Shop** (kauplus)
Seab aruka seadistuse **Vivid** (elav) peale, see on ideaalne kaupluse keskkonnas. Seadistuste muutmise paindlikkus on piiratud.
 - **Home** (kodu)
Annab kodukasutajatele täieliku paindlikkuse muuta kõiki televiisori seadistusi.
4. Vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
 5. Vajutage väljumiseks klahvile **MENU**.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE


5.2 Televiisori menüüde kasutamine

Ekraanipõhiste menüüdega saate seadistada oma televiisori, kohandada pildi- ja heliseadistusi ning teisi funktsiooni kasutada. See osa annab ülevaate ja kirjeldab, kuidas menüüdes navigeerida.

5.2.1 Peamenüüle ligipääs

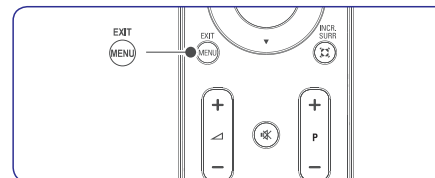

1. Peamenüü nägemiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU**.

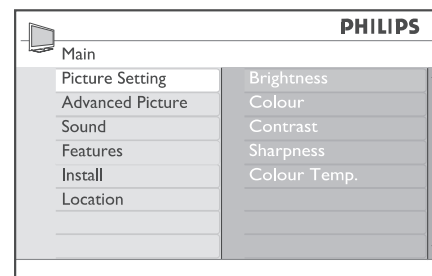

2. Menüüst väljumiseks vajutage taas klahvile **MENU**.

Peamenüü pakub järgmisi valikuid:


- **Picture Setting**
Pildi seadistamine kasutades funktsioone Brightness (heledus), Contrast (kontrastsus), Sharpness (teravus) ja Colour Temp. (värvi temperatuur). Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki 5.3 Pildi- ja heliseadistuste reguleerimine.
- **Advanced Picture**
Pildi seadistamise lisafunktsioonide nagu Contrast+ (kontrastsus), Active Control ja Noise Reduction (müra vähendamine) sisse- ja välja lülitamine. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki 5.3 Pildi- ja heliseadistuste reguleerimine.
- **Sound**
Heliseadistuste nagu Equalizer (ekvalaiser), Balance (tasakaal), Auto Vol. Leveller (automaatne helitugevuse tasandamine) ja Incr. Surround kohandamine.

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki 5.3 Pildi- ja heliseadistuste reguleerimine.


- **Features**
Spetsiaalsete funktsioonide nagu Timer (taimer), Child Lock (lapselukk) ja Parental Control (lapsevanema kontroll) sisse- ja välja lülitamine. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki 5.6 Taimerite ja lapseluku kasutamine.
- **Install**
Language (keel), Country (riik), Auto Store (automaatne salvestamine), Sort (sorteerimine), Name (nimetamine) ja Fav. Program (lemmik programm) valikute seadistamine. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki 6 Kanalite seadistamine.
- **Location**
Oma televiisori asukoha muutmine Home (kodu) või Shop (kauplus) režiimi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki 5.4 Shop või Home režiimi valimine.

5.2.2 Peamenüü kasutamine

Järgnev näide õpetab, kuidas peamenüüd kasutada.

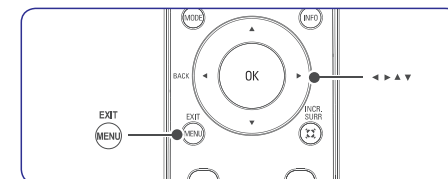


1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU**, et Teile kuvataks peamenüü.

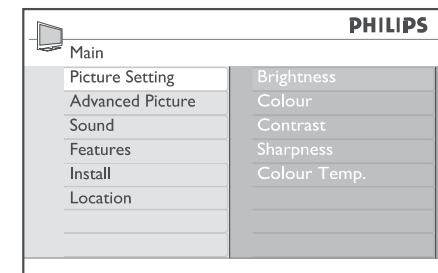

2. Vajutage **►** nuppu, et siseneda valikusse **Picture Setting** (pildi seadistamine).

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

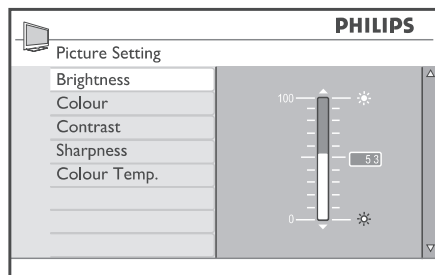

3. Vajutage ▲ või ▼ klahvi, et teha valik.
4. Vajutage ► klahvi, et siseneda valikusse.
5. Vajutage ▲ või ▼ klahvi, et muuta seadistust.
6. Vajutage ◀ klahvi, et liikuda tagasi **Picture Settings** menüüsse või vajutage **MENU**, et väljuda menüüst.



5.3 Pildi- ja heliseadistuste reguleerimine

See osa kirjeldab, kuidas menüüdes pilti ja heli seadistada.

5.3.1 Pildiseadistuste reguleerimine

See osa kirjeldab, kuidas reguleerida pildiseadistusi.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MENU** ja valige **Picture Setting** või **Advanced Picture**.

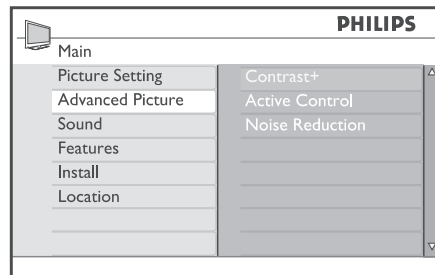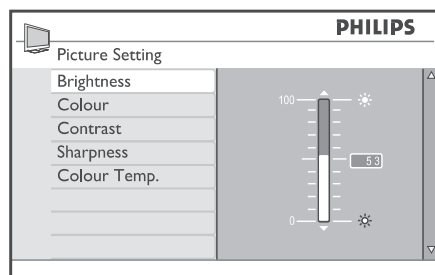


2. Vajutage nimekirja sisenemiseks klahvile ►.
 3. Sobiva seadistuse valimiseks kasutage klahve ▲ või ▼.
- **Brightness** (heledus)
Muudab kogu pildi heledust.
 - **Colour** (värv)
Muudab värvide küllastust.
 - **Contrast** (kontrastsus)
Muudab heledate kohtade heledust, kuid jätab tumedad osad muutmata.
 - **Sharpness** (teravus)
Muudab detailide teravust.
 - **Color Temp.** (värvi temperatuur)
Seadistab värvid, kas: **Normal** (Normaalne), **Warm** (Soojad toonid, punakas) või **Cool** (Külmad toonid, sinakas) peale.
 - **Contrast+** (kontrastsus)
Muudab heledate kohtade heledust, kuid jätab tumedad osad muutmata.
 - **Active control** (aktiivne kontroll)
Parandab kõiki sissetulevaid signaale, et tagada parim võimalik pilt. Lülitage Aktiivne kontroll **On** (sisse) või **Off** (välja).
 - **Noise reduction** (pildimüra vähendamine)
Filtreerib ja vähendab müra pildis. Seadistage tase **Minimum** (miinimum), **Medium** (keskmine), **Maximum** (maksimum) või **Off** (väljas) peale.

5 TELEVIISORI ROHKEMATE FUNKTSIOONIDE KASUTAMINE

5.3.2 Arukate seadistuste kasutamine

Lisaks käsitsi pildiseadistuste reguleerimisele saate kasutada ka arukate seadistuste rakendamise võimalust oma televiisorile (kasutatakse eelseatud pildi- ja heliseadistusi).

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **SMART MODE**, et valida eelseadistatud pildi- ja heliseadete vahel.

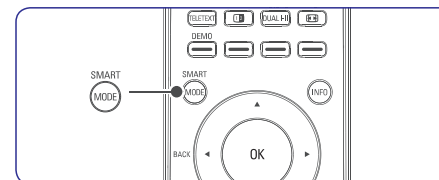


Arukate seadistuste kokkuvõte:

- **Vivid** (elav)
Rakendab briljantsed pildi- ja heliseadistused, mis sobivad heledatesse keskkondadesse.
- **Standard** (standard)
Rakendab loomulikud pildi- ja heliseadistused, mis sobivad enamikesse elutoatingimustesse.
- **Movie** (film)
Rakendab dünaamilised pildi- ja heliseadistused, mis sobivad täieliku filmielamuse saamiseks.
- **Game** (mäng)
Optimaalne valik arvuti ja mängukonsoolide jaoks.
- **Power Saver** (energiasäästja)
Keskonnasõbralik seadistus, mis vähendab voolu tarbimist.
- **Personal** (personaalne)
Seadistus, mille olete määranud **Picture Settings** (pildi seadistamine) menüüs.

5.3.3 Pildiformaadi muutmine

Muutke pildiformaati, et see sobiks ekraanil toimuvaga.

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile ◀.

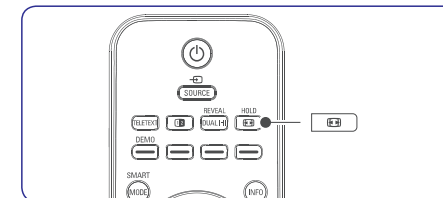


2. Sobiva pildiformaadi valimiseks vajutage klahvidele ◀ või ►.

- **Wide screen** (laiekraan)




Muudab 4:3 formaadi 16:9-ks.

- **4:3**

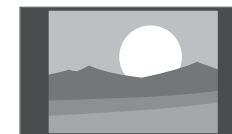


Näitab klassikalist 4:3 formaati.

- **Movie expand 14:9** (filmilik pildilaiendus 14:9)

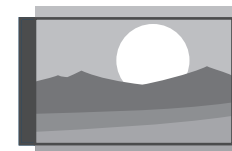

Muudab klassikalise 4:3 formaadi 14:9-ks.

- **Movie expand 16:9** (filmilik pildilaiendus 16:9)

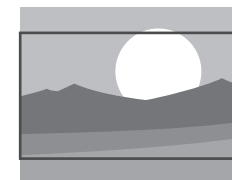

Movie expand 16:9 (filmilik pildilaiendus 16:9)