



32PFL7862D

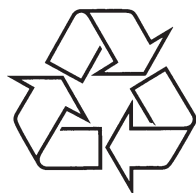

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

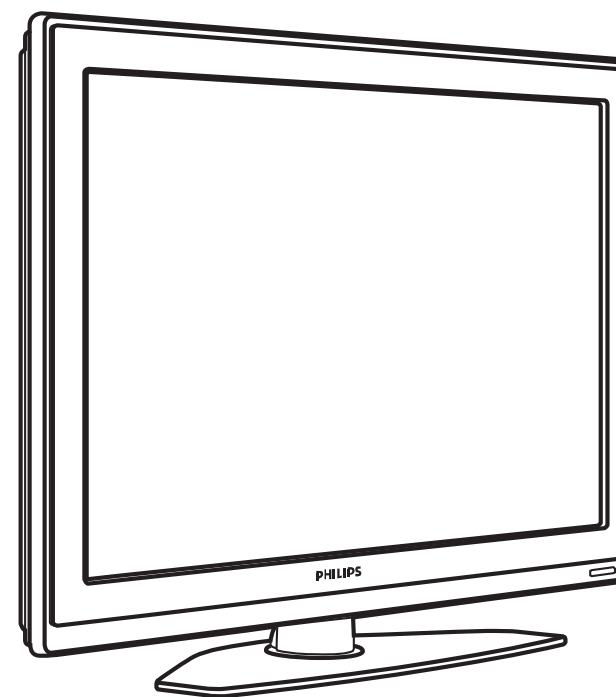

Lietošanas instrukcija

PIEZĪMĒM

1	Svarīgi	5	7	Savienojumi (DVD, resīveris, ...)	32
1.1	Drošība	5	7.1	Savienojumu pārskats	32
1.2	Rūpes par ekrānu	5	7.2	Par savienojumiem	33
1.3	Pārstrāde	5	7.3	Jūsu ierīču pieslēgšana	35
2	Jūsu TV	6	7.4	Savienojumu iestatīšana	39
2.1	Televīzijas pārskats	6	7.5	Sagatavošanās digitālajiem pakalpojumiem	40
2.2	Preces iezīmes	7	8	Tehniskie dati	41
3	Sākums	7	9	Traucējumu novēršana	42
3.1	TV novietošana	7	10	Alfabētiskais rādītājs	44
3.2	Stiprināšana pie sienas – VESA	8			
3.3	Tālvadības pults baterijas	9			
3.4	Antenas vads	9			
3.5	Strāvas pieslēgšana	9			
3.6	Uzstādīšana pirmo reizi	9			
4	Jūsu TV lietošana	10			
4.1	Ieslēgšana vai izslēgšana – Gaidīšanas režīms	10			
4.2	TV skatīšanās	10			
4.3	Kanālu skatīšanās no digitālā uztvērēja	10			
4.4	Pieslēgto ierīču skatīšanās	11			
4.5	DVD skatīšanās	11			
4.6	Teleteksta lapas izvēle	11			
5	Lietojiet vairāk no Jūsu TV	12			
5.1	Tālvadības pults pārskats	12			
5.2	TV izvēlnes pārskats	15			
5.3	Attēla un skaņas iestatījumi	16			
5.4	Teleteksts	19			
5.5	Iecienītāko kanālu sarakstu izveidošana	20			
5.6	Elektronisks Programmu Cēlvedis	21			
5.7	Taimeris un atslēgas	22			
5.8	Subtitri	23			
5.9	Foto, MP3 apskate un atskaņošana	24			
5.10	Digitālo radio kanālu klausīšanās	26			
5.11	Programmatūras pajaunināšana	26			
6	Kanālu uzstādīšana	29			
6.1	Automātiska kanālu uzstādīšana	29			
6.2	Manuāla kanālu uzstādīšana	30			
6.3	Saglabāto kanālu pārkārtošana	30			
6.4	Automātiska kanālu apstrāde	31			
6.5	Digitālās uztveršanas pārbaude	31			
6.6	Rūpnīcas iestatījumi	31			

Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas. Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma. Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Philips patur tiesības mainīt preces jebkurā laikā bez pienākuma attiecīgi mainīt agrākas piegādes.

Šis pamācības saturs tiek uzskatīts par pareizu sistēmas paredzētajai lietošanai. Ja prece, vai tās atsevišķi moduļi vai procedūras tiek lietotas mērķiem, citiem, kā šeit paredzētie, jāiegūst apstiprinājums par to pareizību un piemērotību. Philips garantē, ka saturs pats nepārkāpj nekādus Savienoto Valstu patentus. Nekāda papildus garantija nav sniegta vai paredzēta.

Garantija

Ierīce nesatur daļas, ko varētu apkalpot pats lietotājs. Neatveriet un nenoņemiet vākus uz preces iekšieni. Labošanu var veikt tikai Philips Servisa Centri un oficiālās darbnīcas. Pretējā gadījumā nebūs spēkā nekāda garantija. Jebkādas darbības, kas ir aizliegtas šajā lietošanas pamācībā, jebkādi regulējumi vai izjaukšanas darbības, kas nav ieteiktas vai atļautas šajā pamācībā, anulēs garantiju.

Pikseļu raksturojumi

Šai LCD precei ir augsts krāsu pikseļu skaits. Lai arī efektīvie pikseļi ir 99,999% vai vairāk, uz ekrāna konstanti var parādīties melni punkti vai spilgti punkti (sarkani, zaļi vai zili). Tas ir strukturāls displeja raksturojums (mūsdienu zināmās industrijas standartu ietvaros) un nav nepareiza darbība.

Atvērta avota programmatūra

Šis televizors satur atvērta avota programmatūru. Philips piedāvā piegādāt vai padarīt pieejamu pēc pieprasījuma par samaksu, kas nepārsniedz avota izplatīšanas izmaksas, pilnu attiecīgā avota kodu, ko var nolasīt ierīce, uz medija, kas tiek lietots programmatūras apmaiņai.

Šis piedāvājums ir spēkā 3 gadus pēc šīs preces iegādes datuma. Lai iegūtu avota kodu, rakstiet uz Philips Innovative Applications N.V.Ass. Izstrādājumu Menedžerim uz Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium.

Saderība ar EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod vairākas patērētājiem paredzētas preces, kam, tāpat kā jebkurai citai elektroniskai ierīcei, vispārēji ir iespēja pārraidīt un saņemt elektromagnētiskus signālus.

Viens no vadošajiem Philips biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu precēm, lai tās atbilstu visām attiecināmajām prasībām un paliktu EMF standartu robežās, kas attiecināmi uz precī ražošanas laikā.

Philips aņņemas veidot, ražot un tirgot preces, kam nav ietekmes uz veselību.

Philips apstiprina, ka tā preces strādā pareizi to paredzētajai lietošanai, tās ir drošas lietošanā, saskaņā ar šodien pieejamiem zinātniskiem pierādījumiem.

Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips precēs papildus uzlabojumus un standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.

Autortiesības

 VESA, FDMI un VESA Mounting Compliant logo ir Video Electronics Standards Association zīmoli.

 Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' un dubultais D simbols  ir Dolby Laboratories zīmoli.

 Ražots ar licenci no BBE Sound, Inc. Licencēts no BBE, Inc, saskaņā ar vienu no sekojošiem ASV patentiem: 5510752, 5736897. BBE un BBE simbols ir BBE Sound Inc reģistrēti zīmoli.

Windows Media ir Microsoft Corporation zīmols vai reģistrēts zīmols Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

® Kensington un MicroSaver ir ACCO World Corporation reģistrēti ASV zīmoli ar izdotām reģistrācijām un gaidāmiem piemērojumiem citās valstīs visā pasaulē. Visi citi reģistrētie un neregistrētie zīmoli ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

M

Mājas
Atrašanās vieta 42
Mājas kinoteātra sistēma 36
Meklēšana
Kanālu 34
Teleteksta lapu 19
Melnā līmenis 16
Mono 18
MPEG artefaktu samazināšana 17
Mūzika 25

N

Nekustīgi attēli 5
Nokrāsa 16

O

OK taustiņš 12

P

Pārkārtošana 30
Pārsaukšana 30
Pārstatīšana uz standartu 16
Pārstrāde 5
Personīgais dators
Pieslēgšana 38
Displeja izšķirtspējas 41
Pixel Plus 17
Platekrāna attēla formāts 17
Precīza uzregulēšana 30
Programma augšup/lejup 12
Programmatūras pajaunināšana 26
Pulkstenis 15

R

Radio kanāls 26
Rūpes par ekrānu 5
Rūpnīcas iestatījumi 31

S

Satelīta uztvērējs 36
Savienojums
Labākais 33
Pārskats 32
Iestatīšana 33, 38
Scart savienojums 33
Skaļuma izmaiņas 18
Skaļums
Taustiņš 13
Izvēlne 18
Skaņa
Izvēlne 18
Telpiskās skaņas režīms 18
Spēļu konsole 38
Spilgtums 16
Stereo 18
Subtitri 23
Super palielinājums 17

T

Taimeri 22
Tālvadības pults
Baterijas 9
Pārskats 12
Taustiņi
Krāsas 12
Uz TV 6
Uz tālvadības pults 6, 12
Tehniskie dati 41
Teleteksts 19
Teleteksts 2.5 20
Digitāls 28
Dubults ekrāns 19
Izvēlne 20
Lapa 19
Tonis 16
Traucējumu novēršana 42
Trokšņu samazināšana 17
TV iestatījumu izvēlne 16
TV novietošana 7

U

USB
Kontakts 32
Ierīce 24
Foto skatītājs 24
Uzstādīšana
Automātiska 29
Manuāla 30
Izvēlne 29
Pajaunināšana 31

V

Vads
HDMI 33
Scart 34
YPbPr 33
S-Video 34
Video 33
Valoda
Izvēlnes 29
Audio 18
Subtitru 24
Valsts
Izvēle 29
VCR
Pieslēgšana 35
Video formāts 41
Video vads 34

Y

YPbPr 33

10 ALFABĒTISKAIS RĀDĪTĀJS

100 Hz LCD 15

A

Aktīvā Vadība 17
Analogš
Manuāla uzstādīšana 30
TV kanāli 31
Antena
Kabelis 9
Pieslēgšana 9
Ar ierīcēm 32
Ārējs 1,2,3 (EXT) 32
Asums 16
Ātras piekļuves izvēle 15
Atslēgas 22
Attēls
Formāts 17
Izvēle 16
Austiņas
Pieslēgšana 6, 32
Skalums 18
Auto formāts 17
Automātiska Skaluma Regulēšana 18
Automātiska telpiskā skaņa 18
Automātiska uzstādīšana 32

B

Baltais punkts 16
Barošana 10
Barošanas vads 9
Baterijas 5, 9
Bērnu atslēga 23
Blu-ray 32, 33, 37

C

CA modulis 32, 40

D

Dekoderis
Kanāls 39
Digitāls
Audio izeja 32
Subtitru valoda 24
Resiveris 37
Teksta pakalpojumi 20
Uztveršanas pārbaude 31
Dinamisks kontrasts 17
Drošība 5
Dual I/II 18
Dubults ekrāns 12
DVB-T 7
DVD
Pieslēgšana 35
Atskaņošana 11
Atskaņotājs 35
Ierakstītājs 35
Dzirdes traucējumi 29

E

Ekrāna tīrīšana 5
Ekvalaizers 18
Elektronisks Programmu Ceļvedis 21

F

Filmas paplašinājums 17
Foto skatītājs 24
Fotoaparāts 38

G

Gaidīšanas režīms 12, 22
Gaismas sensors 17
Gulētiešanas taimeris 22

H

HD dabiska kustība 17
HD digitālais resiveris 37
HDCP 33
HDMI
Savienojums 32

I

Iecienītāko kanālu saraksti 20
Ierakstītājs 35
Ierīce
Pieslēgšana 32
Nosaukšana 39
Skatīšanās 11
Ierīču nosaukšana 39
Ieslēgšana 10
Ieslēgšanās taimeris 22
Iestatījumu palīgs 16
Izvēles atslēga 23
Izvēles nokrāsa 16
Izvēlnes taustiņš 13

K

Kamera 38
Kanāli
Visu kanālu saraksts 20
Iecienītāko kanālu saraksts 20
Uzstādīšana 29
Atslēga 22
Apstrāde 31
Iepriekšējais 12
Pārkārtošana 30
Saglabāšana/uzstādīšana 30
Kanālu pārkārtošana 30
Kensington Drošības Līgda 7
Klusuma taustiņš 12
Koda iestatīšana 22
Koda maiņa 23
Kods 22
Kontrasts 16
Kopējais Interfeiss (CAM)
Izvēle 40
Līgda 32, 40
Krāsas
Izvēle 16
Taustiņi 6, 12
Krāsu uzlabošana 17

L

Laika zona 29
Lapu tabula T.O.P 19
Līdzsvars 18

1 SVARĪGI

Izlasiet šo lietošanas pamācību, pirms Jūs sākat lietot šo precī.

Pievērsiet uzmanību šai nodaļai un sīki sekojiet norādījumiem. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies neievērojot norādījumus.

1.1 Drošība

- Lai izvairītos no īssavienojuma, nepakļaujiet precī lietum vai ūdenim.
- Lai izvairītos no uguns vai elektriskā šoka iespējamības, nenovietojiet atklātas liesmas avotus (kā aizdedzinātas sveces) tuvu TV.
- Atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas visapkārt TV, lai nodrošinātu ventilāciju.
- Turiet prom no radiatoriem un citiem karstuma avotiem.
- Neuzstādiet TV slēgtā telpā, kā grāmatu skapis. Pārļiecinieties, ka aizkari, skapis un nekas cits nevar aizkavēt gaisa plūsmu pa ventilācijas atverēm.
- Pārļiecinieties, ka TV nevar nokrist. Novietojiet TV uz cietas un plakanas virsmas un lietojiet tikai statīvu, kas tiek piedāvāts ar TV.
- Lai novērstu strāvas vada bojājumus, kas var izraisīt uguni vai elektrisko šoku, nenovietojiet uz vada TV, vai ko citu, kas var pārspiest vadu.
- Kad piestiprināts uz kustīga statīva vai VESA sienas statīva, izvairieties no spēku ietekmes uz strāvas kontaktiem. Daļēji atvienoti strāvas kontakti var izraisīt dzirksteļošanu vai uguni.

1.2 Rūpes par ekrānu

- Atvienojiet TV no strāvas, pirms tīrīšanas.
- Tīriet virsmu ar mīkstu, nedaudz mitru lupatu. Nelietojiet nekādu citu līdzekli (ķīmisku vai mājas tīrīšanas līdzekli). Tas var bojāt ekrānu.
- Neaizskariet, nespiediet, neberziet un nesitiet ekrānu ar neko cietu, jo tādējādi var neatgriezeniski saskrāpēt vai kā citādi sabojāt ekrānu.
- Lai izvairītos no deformācijām un krāsu izbalēšanas, notīriet ūdens pīles cik iespējams drīz.
- Stacionāri attēli
Cik iespējams, izvairieties no stacionāriem attēliem. Ja Jūs nevarat, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai novērstu bojājumus ekrānam. Stacionāri attēli ir attēli, kas paliek ekrānā ilgu laiku. Stacionāru attēlu piemēri ir: izvēlnes, teleteksta lapas, melnas joslas, reklāmu informācija, TV kanālu logo, pulksteņi, un tā tālāk.

1.3 Pārstrāde

- Aizvediet iepakojumu uz Jūsu vietējo pārstrādes centru.
- Droši atbrīvojieties no vecajām baterijām, saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Šī prece ir veidota un ražota materiālu pārstrādei un atkārtotai lietošanai.
- Šo precī nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Uzziniet vai jautājiet ierīces pārdevējam par vietēju, dabai draudzīgu pārstrādi un vietējiem noteikumiem. Nekontrolēta atkritumu izmešana nodara ļaunumu dabai un cilvēku veselībai. (EEC 2002/96/EC)




2 JŪSU TV

Šī nodaļa sniedz Jums šī TV vadību un funkciju pārskatu.


2.1 Televīzijas pārskats

Sānu vadības

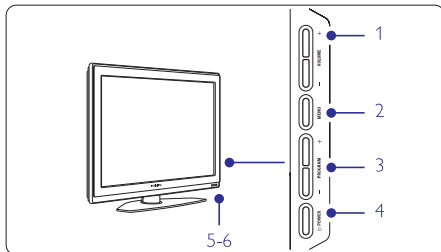


- 1 Skaļums augšup un lejup
- 2 Izvēlne
- 3 Programma vai Kanāls augšup un lejup
- 4 Ieslēgšanas slēdzis
- 5 Lampiņas indikators (Zils: ieslēgts; Sarkans: Gaidīšanas režīmā)
- 6 Tālvadības pults sensors

Sānu savienojumi

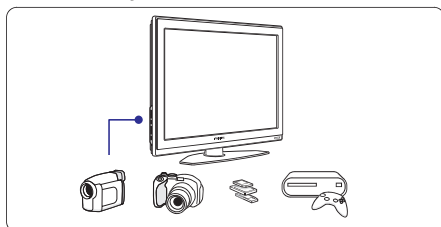


Lai pieslēgtu kameru, spēļu konsoli, austiņas vai USB atmiņas ierīci.

Aizmugures savienojumi

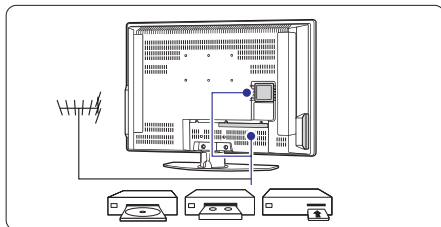

Lai pieslēgtu antenu, DVD, VCR vai citu ierīci.

Tālvadības pults

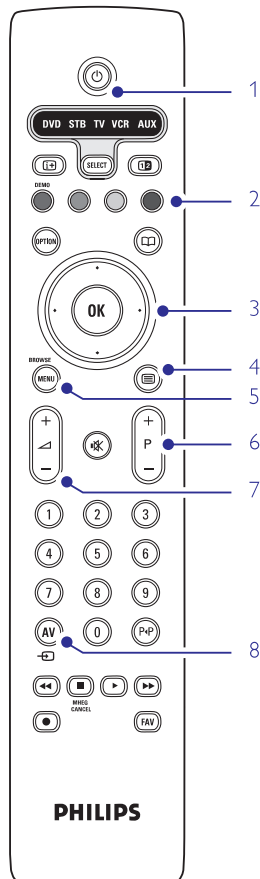

- 1 Gaidīšanas režīms vai ieslēgt
- 2 Krāsainie taustiņi
- 3 Navigācijas taustiņi (augšup, lejup, pa kreisi, pa labi) OK.
- 4 Teleteksta taustiņš
- 5 Izvēlnes taustiņš
- 6 Programma augšup vai lejup
- 7 Skaļums augšup vai lejup
- 8 DVD, VCR, ... ierīces izvēle

Papildus informāciju par Jūsu tālvadības pulti atrodiet nodaļā 5.1 Tālvadības pults pārskats.

9 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Skaņa

Ir attēls, bet nav skaņas

- Pārļiecinieties, ka skaļums nav uzregulēts uz 0.
- Pārļiecinieties, ka skaņa nav izslēgta ar taustiņu
- Pārļiecinieties, ka visi vadi ir pieslēgti pareizi.
- Ja nav uztverts skaņas signāls, TV automātiski izslēdz skaņu. Tā ir pareiza darbība un nenorāda uz nepareizu darbību.

Skaņa ir sliktā

- Pārļiecinieties, ka skaņa ir iestatīta uz Stereo.
- Pārbaudiet Ekvalaizera (Skaņas filtra) iestatījumus.
- Izvēlieties kādu no standarta iestatījumiem izvēlnē **Pārstatīt uz standartu**. Skatīt nodaļu 5.3.2.

Skaņa nāk tikai no viena skaļruņa

- Pārļiecinieties, ka līdzsvars nav iestatīts tikai uz kreiso vai labo skaļruni.

HDMI savienojumi

Problēmas ar ierīcēm, kas pieslēgtas pie HDMI

- HDMI-HDCP procedūra var aizņemt dažas sekundes, pirms TV parāda attēlu no ierīces.
- Ja TV neatpazīst ierīci un ekrāns nerāda attēlu, mēģiniet pārslēgties no vienas ierīces uz citu un atpakaļ, lai atsāktu HDCP procedūru.
- Ja regulāri notiek skaņas pārrāvumi, skatiet ierīces lietošanas pamācību, lai pārbaudītu izejas iestatījumus. Ja tas nepalīdz, pieslēdziet papildus audio vadu.
- Ja tiek lietots HDMI uz DVI adapteris, pārļiecinieties, ka tiek lietots papildus audio savienojums, lai pabeigtu DVI savienojumu.

USB savienojums

TV nerāda USB ierīces saturu

- Iestatiet Jūsu ierīci (fotoaparātu) uz 'Mass Storage Class' saderīgu.
- USB ierīcei var būt nepieciešams specifisks programmas nodrošinājums. Diemžēl šī programma nevar tikt ielādēta uz Jūsu TV.

Es nevaru redzēt manus failus Multimediju izvēlnē

- Ne visi audio un attēlu faili ir atbalstīti. Skatīt nodaļu 8 Tehniskie dati.

Audio un attēlu faili neatskaņojas gludi

- USB ierīces pārsūtīšanas veiktspēja ierobežo pārsūtīšanas ātrumu.

Personīgais dators

Datora displejs uz mana TV nav stabils vai nav sinhronizēts

- Pārļiecinieties, ka uz Jūsu datora ir izvēlēta pareiza izšķirtspēja. Skatīt nodaļu 8 Tehniskie dati.

Ja Jūsu problēma netika atrisināta

Izslēdziet un atkal ieslēdziet Jūsu TV. Ja problēma netiek atrisināta, zvaniem Klientu Atbalsta Centram vai meklējiet palīdzību mūsu mājas lapā www.philips.com/support.

Meklējiet Klientu Atbalsta Centru telefonu numurus šīs lietošanas pamācības pēdējā lapā.

Pirms zvanīt, sagatavojiet TV Modeļa un Produkta numurus.

Jūs varat atrast šos numurus uz iepakojuma etiķetes vai tipa plāksnītes TV aizmugurē vai apakšā.

Brīdinājums

Nekad nemēģiniet labot TV paši

9 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Televīzija un tālvadības pults

TV neieslēdzas

- Pārbaudiet barošanas vada kontaktu.
- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas nav tukšas. Pārbaudiet to polaritāti +/- Jūs varat lietot taustiņus uz TV, lai ieslēgtu TV.
- Atvienojiet barošanas vadu, gaidiet vienu minūti un atkal pieslēdziet barošanas vadu.

TV nereaģē uz tālvadības pulti

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas nav tukšas. Pārbaudiet to polaritāti +/-.
 - Tīriet tālvadības pults un TV sensora lēcas.
 - Lietojiet sānu vadības taustiņus, lai mainītu dažus no attēla un skaņas pamat iestatījumiem.
1. Spiediet taustiņu **Volume** – un +, lai regulētu skaļumu.
 2. Spiediet taustiņu **Program/Channel** – un +, lai caurskatītu kanālus, kas atzīmēti kā iecienītākie.
 3. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai parādītu galveno izvēlni. Spiediet taustiņus **Program/Channel** – un +, lai izvēlētos un regulētu attēla un skaņas izvēlnes punktus.

Sarkanā gaismīņa uz TV mirkšķinās

- Atvienojiet barošanas vadu uz pusminūti un ievietojiet to vēlreiz. Pārliedziniet, ka ir pietiekama vieta ventilācijai. Gaidiet līdz TV ir atdzisis. Kad TV nepārstartējas uz gaidīšanas režīmu un mirkšķināšanās atkārtojas, zvaniet mūsu Klientu Atbalsta Centram.

Jūs esat aizmirsuši Jūsu kodu, lai atslēgtu Bērnus atslēgu

- Skatīt nodaļu **5.8.3 Koda iestatīšana / Koda maiņa**.

Nepareiza valoda TV izvēlnē

Sekoiet šiem soļiem, lai mainītu valodu.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults.
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi.
3. Spiediet navigācijas taustiņu leļup, lai iezīmētu trešo līniju.
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi trīs reizes.
5. Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai leļup, lai izvēlētos Jūsu valodu.
6. Spiediet taustiņu **OK**.
7. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlnes.

TV kanāli

Daži TV kanāli ir pazuduši

- Pārliedziniet, ka izvēlēts pareizais kanālu saraksts.
- Kanāls var būt dzēsts **Pārkārtošanas izvēlnē**.

Uzstādīšanas laikā nav atrasti digitālie kanāli

- Pārliedziniet, ka TV atbalsta DVB-T Jūsu valstī. Skatīt valstu sarakstu uz TV tipa plāksnītes.

Attēls

Zila gaismīņa ir ieslēgta, bet nav attēla

- Pārliedziniet, ka antena ir kārtīgi pieslēgta.
- Pārliedziniet, ka izvēlēta pareizā ierīce.

Skaņa ir, bet nav attēla

- Pārbaudiet kontrasta vai spilgtuma iestatījumus izvēlnē.

TV attēls ir slikts

- Pārliedziniet, ka antena ir kārtīgi pieslēgta.
- Skaļruni, neiezemētas audio ierīces, neona gaismas, augstas ēkas vai kalni var ietekmēt attēla kvalitāti. Mēģiniet uzlabot attēlu, mainot antenas virzienu, vai novietojiet ierīces tālāk no TV.
- Pārliedziniet, ka izvēlēta pareiza TV sistēma Manuālas uzstādīšanas izvēlnē.
- Ja slikta kvalitāte ir tikai noteiktam kanālam, mēģiniet precīzi uzregulēt šo kanālu izvēlnē **Precīza uzregulēšana**. Skatīt nodaļu **6.2.3**.

Attēlam ir sliktas krāsas

- Pārbaudiet krāsu iestatījumus Attēla izvēlnē. Izvēlieties vienu no standarta iestatījumiem izvēlnē **Pārstatīšana uz standartu**. Skatīt nodaļu **5.3.2**.
- Pārbaudiet pieslēgto ierīču savienojumus un vadus.

TV neatcerējās manus iestatījumus, kad es to atkal ieslēdzu

- Pārbaudiet, vai TV ir iestatīts uz **Home** (Mājas) izvēlnē TV menu > Installation > Preferences > **Location** (Atrašanās vieta).

Attēls neietilpst ekrānā, tas ir pārāk liels vai pārāk mazs

- Izvēlieties atbilstošu attēla formātu Attēla formāta izvēlnē. Skatīt nodaļu **5.3.4 Platekrāna attēla formāts**.
- Nosauciet Jūsu pieslēgto ierīci Savienojumu izvēlnē, lai iegūtu labāko signāla apstrādi. Skatīt nodaļu **7.4.3 Jūsu ierīču nosaukšana**.

Attēla novietojums uz ekrāna nav pareizs

- Daži attēla signāli no dažām ierīcēm neder ekrānam pareizi. Jūs varat pārvietot attēlu ar navigācijas taustiņiem uz tālvadības pults. Pārbaudiet ierīces signāla izeju.

2 JŪSU TV

2.2 Precēs iezīmes

Jūsu jaunais TV ir aprīkots ar dažām no modernākajām audio un video inovācijām. Jūsu TV piedāvā sekojošas funkcijas ...

Pixel Plus

Sniedz perfektu attēla kvalitāti no jebkura avota.

100Hz LCD

Izpaužas kā nepārspējams asums kustību atainošanā, labāks melnā līmenis, augsts kontrasts bez ģirboņas, kluss attēls un plašāks skatīšanās leņķis.

DVB-T iebūvēts uztvērējs

Līdzās normālai analogai TV pārraidei, Jūsu TV uztver digitālo reģionālo TV un radio pārraides.

Elektronisks Programmu Ceļvedis – EPG

EPG parāda ekrānā digitālo TV programmu grafiku. Ceļvedis var Jums atgādināt, kad sākas programmas, ieslēgt TV, utt.

HDMI kontakti

3 HDMI kontakti augstākās kvalitātes augstu standartu savienojamībai.

USB savienojums

Multimēdiu savienojums tūlītējai Jūsu foto vai mūzikas apskatei vai atskaņošanai.

3 SĀKUMS

Šī nodaļa palīdz Jums ar TV novietošanu un pirmo uzstādīšanu.

3.1 TV novietošana

⚠ Brīdinājums

Rūpīgi izlasiet drošības nosacījumus nodaļā 1.1 Drošība, pirms Jūs novietojat TV.

Lielu ekrānu TV ir smagi. TV nešanu un pārvietošanu jāveic vismaz divām personām.

Pieslēdziet Jūsu ierīces pirms Jūs novietojat Jūsu TV vai piestiprināt to pie sienas.


Ideāls skatīšanās attālums TV skatīšanai ir trīs ekrāna izmēri.

Ideāliem skatīšanās nosacījumiem, novietojiet TV vietā, kur gaisma nekrīt tieši uz ekrāna.

Kensington Drošības Atvere

Jūsu TV ir aprīkots ar Kensington Drošības Atveri TV aizmugurē, lai pieslēgtu pret zaglu slēdzeni.

Pret zaglu Kensington slēdzene jāiegādājas atsevišķi.

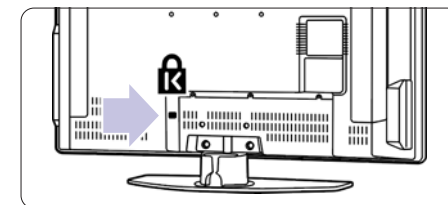

3 SĀKUMS

3.2 Sienas stiprinājums – VESA

⚠ Brīdinājums

Nemiet vērā TV svaru, ja Jūs stiprināt to pie sienas. Nepareiza stiprināšana var novest pie dažādiem savainojumiem vai bojājumiem. **Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas nekādu atbildību par nepareizu stiprināšanu, kas noved pie negadījuma vai savainojuma.**


Jūsu TV ir sagatavots VESA saderīgiem sienas stiprinājumiem. Šis statīvs nav iekļauts komplektā.

Lietojiet VESA saderīgu statīvu ar kodu **VESA MIS-E, 200, 100 M4**.

Sazinieties ar ierīces pārdevēju par papildus informāciju, kas attiecas uz VESA.


VESA fiksācijas punkti

Atrodiet 6 fiksācijas punktus TV aizmugurē. Lietojiet šos skrūvēju caurumus, lai nostiprinātu VESA statīvu.

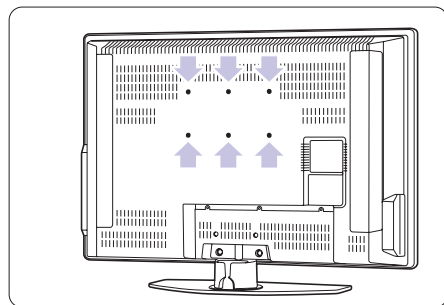


TV statīva nomontēšana


1. Atrodiet 4 TV statīva skrūves.

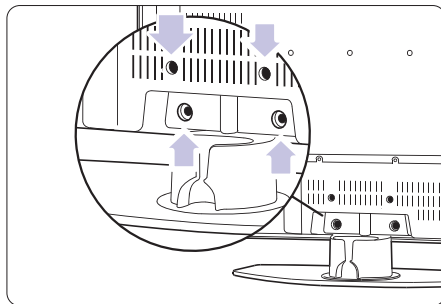

2. Atskrūvējiet 4 skrūves.

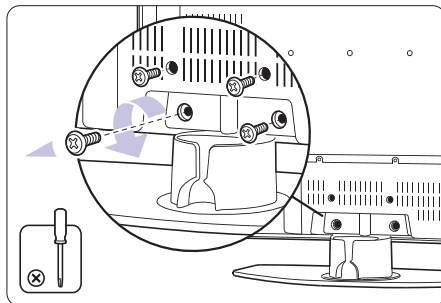

3. Paceliet TV no statīva.

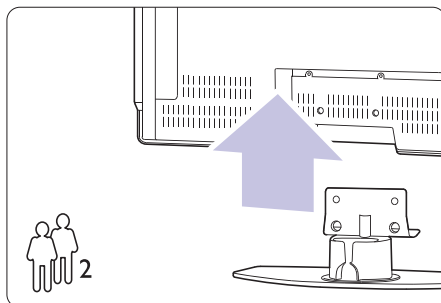

⚠ Padoms

Veiciet visus savienojumus TV aizmugurē, pirms piestiprināt TV pie sienas. Skatīt nodaļu **7 Savienojumi**

8 TEHNISKIE DATI

Attēls/Displejs

- Displeja tips: LCD Pilns HD W-UXGA
- Paneļa izšķirtspēja: 1366x768p
- Pixel Plus HD attēla uzlabojums
- 1080p 24/25/30/50/60Hz apstrāde
- 100 Hz LCD

Atbalstītās displeja izšķirtspējas

- Datora formāti

Izšķirtspēja	Atjaunošanas frekvence
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz (tikai ar HDMI)
1360 x 768	60Hz (tikai ar HDMI)
- Video formāti

Izšķirtspēja	Atjaunošanas frekvence
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz
1080p	50Hz, 60Hz

Uztvērējs/Uztveršana/Pārtraide

- Antenas ieeja: 75omu koaksiālā (IEC75)
- TV sistēma: DVD COFDM 2K/8K
- Video atskaņošana: NTSC, SECAM, PAL
- DVD: DVB Pārtraide
(skatīt izvēlētās valstis uz TV tipa plāksnītes)

Izmēri un svari (aptuveni)

TV modelis	32PFL7862D/10
- platums	829mm
- augstums	543mm
- dziļums	125mm
- svars	18kg
TV + statīvs	
- platums	829mm
- augstums	606mm
- dziļums	219mm
- svars	20kg

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Skaņa

- Skaņas sistēma:
 - Virtual Dolby Digital
 - BBE

Multimēdiji

- Savienojums: USB
- Atskaņojamie formāti: MP3, LPCM, Slīdrāde (.alb), JPEG, MPEG1, MPEG2

Tālvadības pults

- Tips: RC4350
- Baterijas: 2 AA-R6 izmēra un tipa

Savienojamība

- EXT1 (scart): Audio K/L, CVBS ieeja/izeja, RGB
- EXT2 (scart): Audio K/L, CVBS ieeja/izeja, RGB, S-video ieeja/izeja
- EXT3: Y Pb Pr, Audio K/L ieeja (mini spraudnis)
- HDMI1 ieeja
- HDMI2 ieeja
- HDMI3 ieeja
- Analogā Audio K/L izeja – sinhronizēta ar displeju
- Digitālā Audio ieeja (koaksiāla – S/PDIF) (ja pieejama)
- Digitālā Audio izeja (koaksiāla – S/PDIF) – sinhronizēta ar displeju
- Sānos: Audio K/L ieeja, Video (CVBS) ieeja, S-Video, Austiņu izeja (stereo mini spraudnis), USB

Barošana

- Barošanas strāva: AC 220-240V (#10%)
- Strāvas patēriņš strādājot un gaidīšanas režīmā: Skatīt tehnisko specifikāciju www.philips.com
- Telpas temperatūra: 5°C – 35°C

Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Papildus informācijai par šīs preces specifikācijām skatīt www.philips.com/support.

7 SAVIENOJUMI

7.5 Sagatavošanās digitālajiem pakalpojumiem

Kodētos digitālos TV kanālus var atkodēt ar Nosacījumu Piekļuves Moduli (CAM) un Gudro karti, ko piedāvā digitālo TV pakalpojumu operators. CAM var iespējot vairākus pakalpojumus, atkarībā no izvēlēta operatora (piem., Maksas TV).


Papildus informācijai un termiņiem, sazinieties ar Jūsu digitālo TV pakalpojumu operatoru.

7.5.1 Ievietojiet Nosacījumu Piekļuves Moduli – CAM

⚠ Brīdinājums

Izslēdziet Jūsu TV, pirms CAM ievietošanas. Skatieties uz CAM, lai to pareizi ievietotu. Nepareiza moduļa ievietošana var bojāt CAM un Jūsu TV.

1. Viegli ievietojiet CAM **Kopējā Interfeisa** ligzdā TV aizmugurē, tik dziļi, cik tas iespējams.
2. Atstājiet moduli kopējā interfeisa ligzdā.

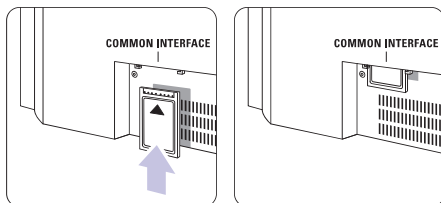

Kamēr modulis tiek aktivizēts var paiet dažas minūtes. Moduļa izņemšana izslēgs digitālos TV pakalpojumus.

7.5.2 Kopējā interfeisa izvēlne


No šīs izvēlnes Jūs varat piekļūt uzstādītajiem CAM pakalpojumiem. Programmas un to funkcijas, saturs un ziņojumi uz ekrāna nāc no CAM pakalpojuma sniedzēja.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Features > **Common interface** (Kopējs interfeiss).

Šī izvēlnes iespēja ir pieejama tikai kad CAM ir ievietots un sazinājies ar pakalpojuma sniedzēju.

3 SĀKUMS

3.3 Tālvadības pults baterijas

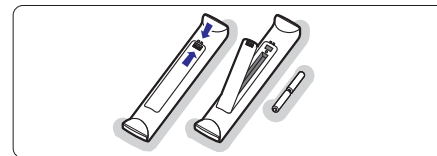


1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults aizmugurē.
2. Ievietojiet 2 komplektā iekļautās baterijas (AA-R6-1,5V tipa). Pārliecinieties, ka indikācijas + un – atbilst bateriju novietojumam (atrodas korpusa iekšpusē.)
3. Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.

⚠ Piezīme

Izņemiet baterijas, ja ilgu laiku neliotosiet tālvadības pulti.

3.4 Antenas kabelis

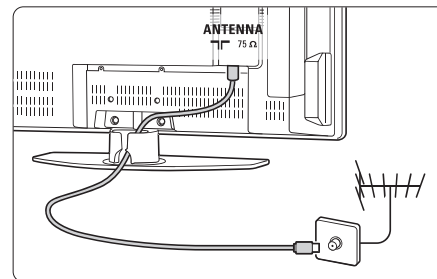


1. Atrodiet antenas kontaktu TV aizmugurē.
2. Ievietojiet antenas vadu kārtīgi antenas kontaktā

 **Antenna.**

3.5 Strāvas vada pieslēgšana

1. Pārliecinieties, ka Jūsu strāvas tīkla voltāža atbilst voltāžai, kas uzdrukāta uz etiķetes TV aizmugurē. Nepieslēdziet strāvas vadu, ja voltāža atšķiras.
2. Kārtīgi ievietojiet strāvas vadu.

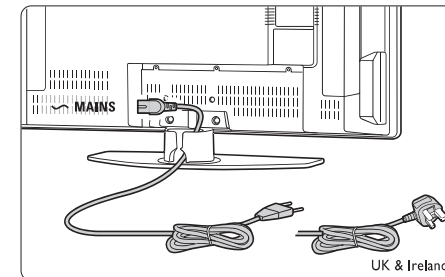

TV nekad nav pilnībā izslēgts, ja tas nav atvienots no strāvas. Tādēļ strāvas kontaktam vienmēr jābūt pieejamam.

3.6 Uzstādīšana pirmo reizi

Pirmo un tikai pirmo reizi, kad tiek ievietots strāvas vads, automātiski sākas uzstādīšanas procedūra. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.



⚠ Padomi

- Ja Jūs ievērojat, ka ir izvēlēta nepareiza valoda, spiediet sarkano taustiņu uz tālvadības pults, lai atgrieztos valodas izvēles izvēlnē.
- Lai pārkārtotu saglabātos kanālus, skatīt nodaļu **6.3 Saglabāto kanālu pārkārtošana.**

4 JŪSU TV LIETOŠANA

Iemācieties darbināt Jūsu TV ikdienas lietošanai.

4.1 Ieslēgšana vai izslēgšana – Gaidīšanas režīms

Lai ieslēgtu TV:



- Spiediet taustiņu **Power** TV labajā sānā, ja gaidīšanas režīma lampiņa ir izslēgta.
- Spiediet taustiņu **Power** uz tālvadības pults, ja gaidīšanas režīma gaismīņa ir ieslēgta.

Lai pārslēgtu gaidīšanas režīmā:

- Spiediet taustiņu **Power** uz tālvadības pults.

Lai ieslēgtu no gaidīšanas režīma bez tālvadības pults:

- Vispirms spiediet taustiņu **Power** TV sānos, lai izslēgtu, un vēlreiz spiediet taustiņu **Power**, lai ieslēgtu.

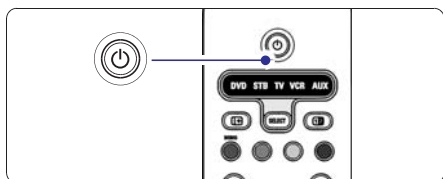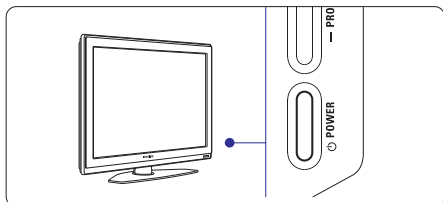

Lai izslēgtu:

- Spiediet taustiņu **Power** TV sānos.


Piezīme

Enerģijas patēriņš veicina gaisa un ūdens piesārņojumu. Kamēr strāvas vads ir pieslēgts, TV patērē enerģiju. Šim TV ir ļoti zems gaidīšanas režīma patēriņš.

4.2 TV skatīšanās


4.2.1 Kanālu pārslēgšana

- Lai pārslēgtu TV kanālus:
 - Spiediet numuru (1 līdz 999) vai spiediet **P+** vai **P-** uz Jūsu tālvadības pults.
 - Spiediet **Program/Channel** – vai + uz TV sānu vadībām.
- Spiediet taustiņu **P+P**, lai atgrieztos pie iepriekš skatītā TV kanāla.

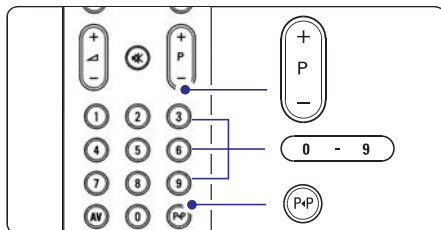

4.2.2 Skaļuma regulēšana

- Lai regulētu skaļumu:
 - Spiediet taustiņus **+** vai **-** uz tālvadības pults.
 - Spiediet taustiņus **Volume** + vai – uz TV sānu vadībām.
- Lai izslēgtu skaņu:
 - Spiediet taustiņu **Mute** uz tālvadības pults:
 - Spiediet taustiņu **Mute** vēlreiz, lai atjaunotu skaņu.

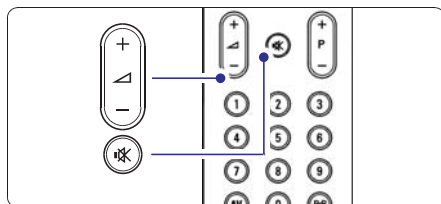

4.3 Kanālu skatīšanās no digitālā uztvērēja

- Ieslēdziet digitālo uztvērēju. Attēls no Jūsu uztvērēja var automātiski parādīties ekrānā.
- Lietojiet Jūsu digitālā uztvērēja tālvadības pulti, lai izvēlētos TV kanālus.

7 SAVIENOJUMI

7.4 Savienojumu uzstādīšana

Kad visas ierīces ir pieslēgtas, TV jāzina, kādi savienojumi ir veikti un kāda ierīce ir pieslēgta pie kāda kontakta.

7.4.1 Digitālā Audio leēja (ja pieejama)

Ja Jūs lietojat Digitālo Audio leēju, izvēlnē piešķiriet šo savienojumu ierīcei, no kuras nāk skaņa.

- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Connections > **Digital Audio In** (Digitālā Audio leēja).
- Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.
- Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai izvēlētos kontaktu, ko lieto ierīce.

Connections	DIGITAL AUDIO IN
...	None
EXT 3	EXT 1
HDMI 1	EXT 2
HDMI 2	EXT 3
HDMI 3	HDMI 1
Side	HDMI 2
AUDIO IN L/R	HDMI 3
DIGITAL AUDIO IN	Side

7.4.2 Audio leēja K/L

Ja Jūs lietojat Audio leēju K/L, izvēlnē piešķiriet šo savienojumu ierīcei, no kuras nāk skaņa.

- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Connections > **Audio In L/R** (Audio leēja K/L).
- Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.
- Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai izvēlētos kontaktu, ko lieto ierīce.

Connections	AUDIO IN L/R
EXT 2	None
EXT 3	EXT 3
HDMI 1	HDMI 1
HDMI 2	HDMI 2
HDMI 3	HDMI 3
Side	
AUDIO IN L/R	
DIGITAL AUDIO IN	

7.4.3 Jūsu ierīču nosaukšana

Nosauciet pieslēgtās ierīces, vieglai izvēlei un labākajai signāla apstrādei.

Piešķiriet ierīces tipu (DVD, VCR, Game ...) kontaktam, kuru lietojat šai ierīcei.

- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Connections > **EXT1**.
- Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.
- Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai izvēlētos ierīces tipu.
- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē), lai izslēgtu izvēlni.

Connections	EXT 1
EXT 1	None
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD rec.
HDMI 3	Game
Side	VCR
...	...

7.4.4 Dekodera kanāli

Dekoderi, kas atkodē antenas kanālu, tiek pieslēgti pie **EXT1** vai **EXT2** (scart).

Jums jānosaka TV kanāls kā atkodējama kanāls. Tad nosakiet savienojumu, kur ir pieslēgts dekodēris.

- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Decoder > **Channel** (Kanāls).
- Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.
- Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai izvēlētos atkodējamo kanālu.
- Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi un atgriezieties, lai izvēlētos punktu **Status**.
- Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai izvēlētos kontaktu, kur pieslēgts dekodēris.
- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē), lai izslēgtu izvēlni.


7 SAVIENOJUMI

7.3.10 Spēļu konsole

Pats praktiskākais spēļu konsoles pieslēgums ir TV sānos. Kvalitatīvāki kontakti ir TV aizmugurē.

Pieslēgšana TV sānos

Lietojiet Video un Audio K/L kontaktus.

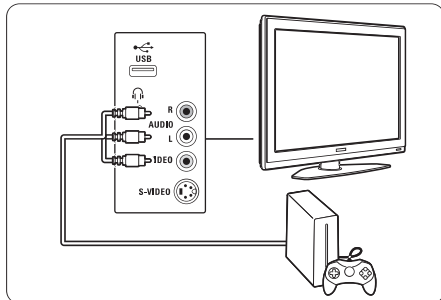

Pieslēgšana TV aizmugurē


Lietojiet HDMI vai YPbPr (EXT3) ieeju, lai iegūtu HD kvalitāti.

7.3.11 Kamera

Pats praktiskākais kameras pieslēgums ir TV sānos. Kvalitatīvāki kontakti ir TV aizmugurē.

Pieslēgšana TV sānos

Lietojiet Video un Audio K/L kontaktus vai S-Video un audio K/L kontaktus.

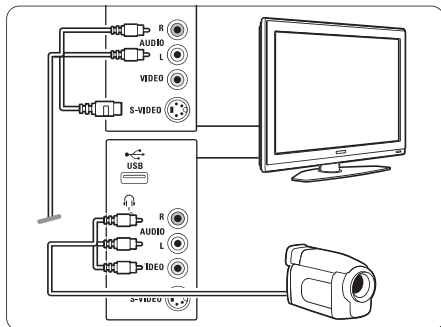

Pieslēgšana TV aizmugurē

Lietojiet HDMI vai YPbPr (EXT3) ieeju, lai iegūtu HD kvalitāti.

7.3.12 Personīgais Dators

Vislabākais savienojums datoram ir TV aizmugurē. Praktiskāks savienojums, bet tikai fotogrāfiju un filmu skatīšanai no Jūsu datora, ir kontakts TV sānos.


⚠ Uzmanību

Pirms datora pieslēgšanas, iestatiet datora monitora atjaunošanas frekvenci uz 60 Hz.

Pieslēgšana TV aizmugurē

Lietojiet Jūsu datora DVI savienojumu, lai pieslēgtu tam Jūsu TV HDMI kontaktu. Lietojiet HDMI uz DVI vadu vai HDMI uz DVI adapteri.

Pieslēdziet audio vadu ar Stereo mini spraudni skaņai. Pieslēdziet Stereo mini spraudni pie TV **EXT3** kontakta.

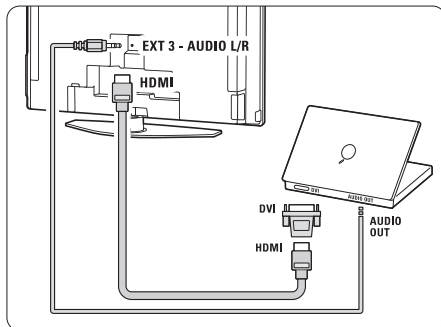

Savienojumu izvēlnē sasaistiet **EXT3** audio ar HDMI kontaktu, kuru Jūs izmantojat.

Skatīt nodaļu **7.4 Savienojumu iestatīšana**.

Pieslēgšana TV sānos

Ja Jūsu datoram nav DVI izejas, lietojiet S-Video un Audio K/L kontaktus TV sānos. Šis savienojums ir piemērots tikai programmām kā Windows Media Center vai līdzīgām.

⊕ Padoms

Mainiet TV attēla formātu uz Unscaled (Bez-skalas) izvēlnē Attēla formāts, lai iegūtu maksimālu attēla asumu.


Skatīt nodaļu **5.3.4 Platekrāna attēla formāts**.

Informācijai par atbalstītajām datora monitora izšķirtspējām, skatīt nodaļu **8 Tehniskie dati**.

4 JŪSU TV LIETOŠANA

Ja attēls neparādās:

1. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults.

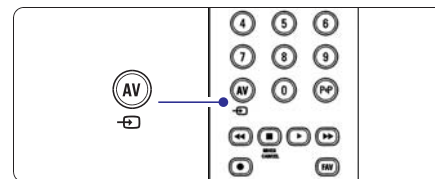

2. Atkārtoti spiediet taustiņu **AV**, lai izvēlētos ierīci. Gaidiet dažas sekundes, līdz parādās attēls.
3. Spiediet **OK**.
4. Lietojiet digitālā uztvērēja tālvadības pulti, lai izvēlētos TV kanālus.

4.4 Pieslēgto ierīču skatīšanās

1. Ieslēdziet ierīci. Attēls no Jūsu uztvērēja var automātiski parādīties ekrānā.

Ja attēls neparādās:


2. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults.
3. Atkārtoti spiediet taustiņu **AV**, lai izvēlētos ierīci. Gaidiet dažas sekundes, līdz parādās attēls.
4. Spiediet **OK**.
5. Lietojiet Jūsu ierīces tālvadības pulti, lai izvēlētos TV kanālus.

4.5 DVD skatīšanās

1. Ievietojiet DVD disku Jūsu atskaņotājā.
2. Spiediet **Play** (Atskaņot). Attēls no Jūsu atskaņotāja automātiski parādās ekrānā.

Ja attēls neparādās:

1. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults.

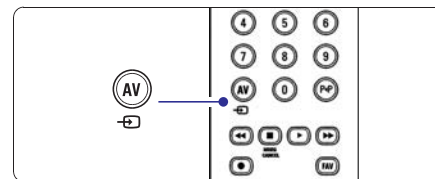


2. Atkārtoti spiediet taustiņu **AV**, lai izvēlētos DVD atskaņotāju. Gaidiet dažas sekundes, līdz parādās attēls.
3. Spiediet **OK**.
4. Spiediet **Play** (Atskaņot).

4.6 Teleteksta lapas izvēle

Vairums TV kanālu pārraida informāciju pa Teletekstu.

Lai skatītos Teletekstu:

1. Spiediet taustiņu **Teleteksts**. Parādās galvenā satura lapa.

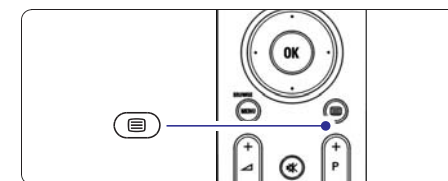

2. Lai izvēlētos lapu:
 - Ievadiet lapas numuru ar ciparu taustiņiem.
 - Spiediet taustiņus **P-** vai **P+** vai navigācijas taustiņus augšup vai lejup, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo lapu.
 - Spiediet krāsaino taustiņu, lai izvēlētos vienu no krāsainajiem punktiem ekrāna apakšā.

⊕ Padoms

Spiediet taustiņu **P+P**, lai atgrieztos pie iepriekš skatītās lapas.

3. Vēlreiz spiediet taustiņu **Teleteksts**, lai izslēgtu Teletekstu.

Papildus informācijai par teletekstu, skatīt nodaļu **5.4 Teleteksts**.


5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

Šajā nodaļā tiek aprakstītas sarežģītākas Jūsu TV funkcijas.

- kā lietot izvēlnes
- lai regulētu attēla, skaņas un Fona apgaismojuma iestatījumus
- vairāk par Teletekstu
- kā izveidot iecienītāko kanālu sarakstus

5.1 Tālvadības pults pārskats

5.1.1. Tālvadības pults pārskats

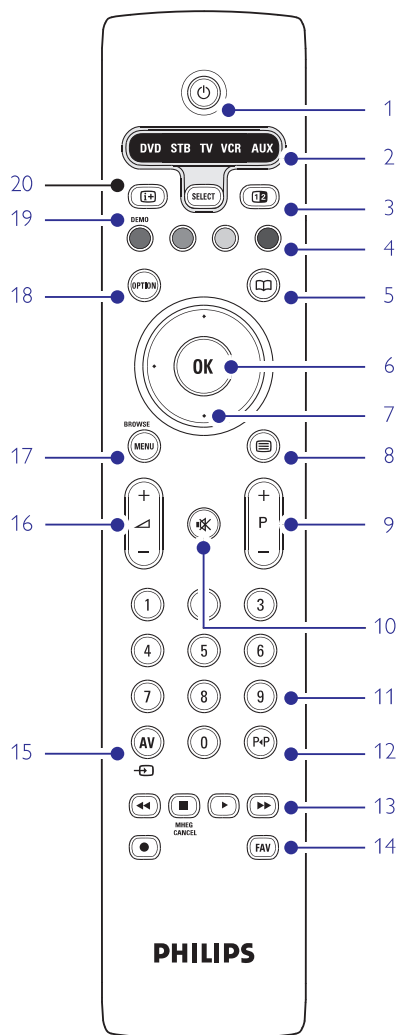

- Elektroniskā Programmu Ceļveža priekšrocības
- Kā iestatīt atslēgas un taimerus
- Lai iestatītu subtitrus un izvēlētos subtitru valodu
- Kā Jūs varat apskatīt Jūsu foto vai atskaņot Jūsu iecienītāko mūziku no USB atmiņas ierīces.

- Gaidīšanas režīms**

Lai ieslēgtu TV vai pārslēgtu to gaidīšanas režīmā.
- DVD STB TV VCR AUX SELECT**

Lai vadītu pieslēgtu Philips ierīci vai atgrieztos uz TV.
- Dubultais ekrāns**

Lai parādītu teletekstu labajā pusē un attēlu kreisajā pusē ekrānam.
- Krāsainie taustiņi**
 - Vieglā teleteksta lapu izvēle.
 - Vieglā uzdevumu izvēle.
- Ceļvedis**

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Elektronisko Programmu Ceļvedi.
- OK**
 - Lai parādītu kanālu sarakstu.
 - Lai aktivizētu iestatījumu.
- Navigācijas taustiņi (uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi)**

Lai pārvietotos pa izvēlni.
- Teleteksts**

Lai ieslēgtu vai izslēgtu teletekstu.
- +P- Kanāls augšup vai lejup**

Lai pārslēgtos uz nākamo vai iepriekšējo kanālu no kanālu saraksta.
- Klusums**

Lai izslēgtu skaņu vai atjaunotu to.
- Ciparu taustiņi**

Lai izvēlētos TV kanālu.
- Iepriekšējais kanāls P+P**

Lai atgrieztos pie iepriekš skatītā kanāla.
- Audio un video taustiņi**


Lietošanai ar pieslēgtajām Philips ierīcēm.
- FAV**

Lai parādītu iecienītāko kanālu sarakstu.

7 SAVIENOJUMI


7.3.7 HD Digitālais resiveris / HD satelīta uztvērējs

Lietojiet HDMI vadu un 2 antenas vadus.

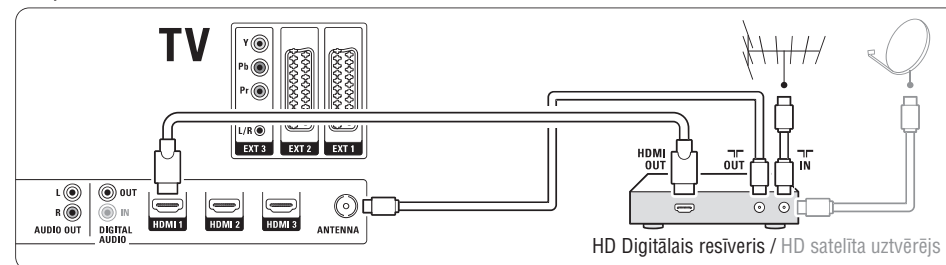


7.3.8 DVD-R, Mājas Kinateātra sistēma un Digitālais resiveris

Lietojiet 3 scart vadus, 3 antenas vadus un 1 audio vadu.

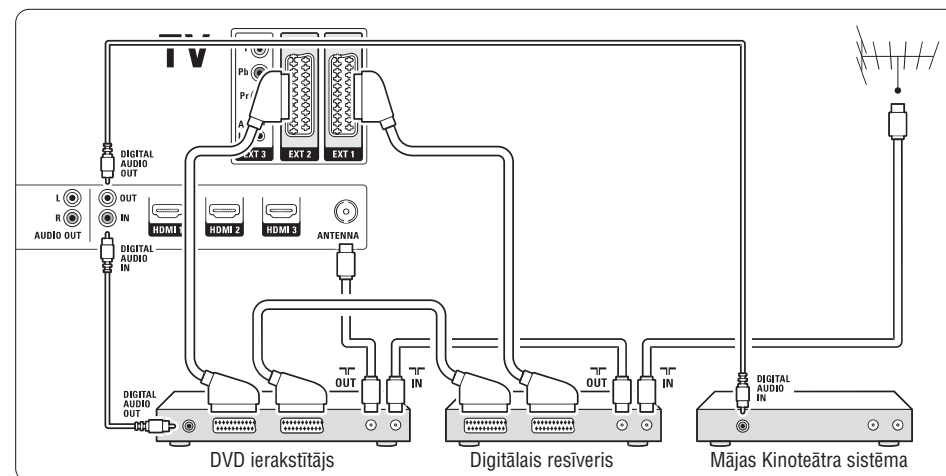

7.3.9 Blu-ray Disku atskaņotājs


Lietojiet HDMI vadu.

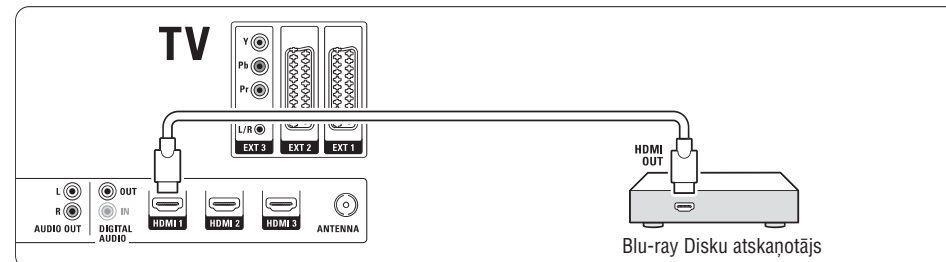

7 SAVIENOJUMI


7.3.4 DVD ierakstītājs un Mājas Kinoteātra sistēma

Lietojiet scart vadu, 2 antenas vadus un 1 digitālo audio vadu.

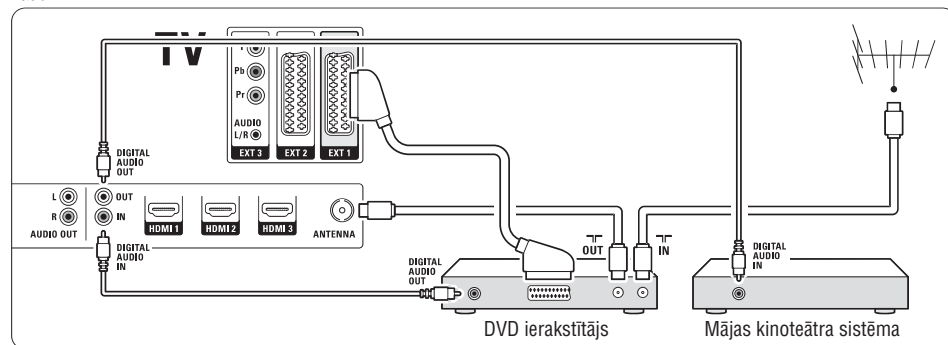


7.3.5 DVD ierakstītājs un DVD Mājas Kinoteātra sistēma

Lietojiet 2 scart vadus, 2 antenas vadus un 1 digitālo audio vadu.

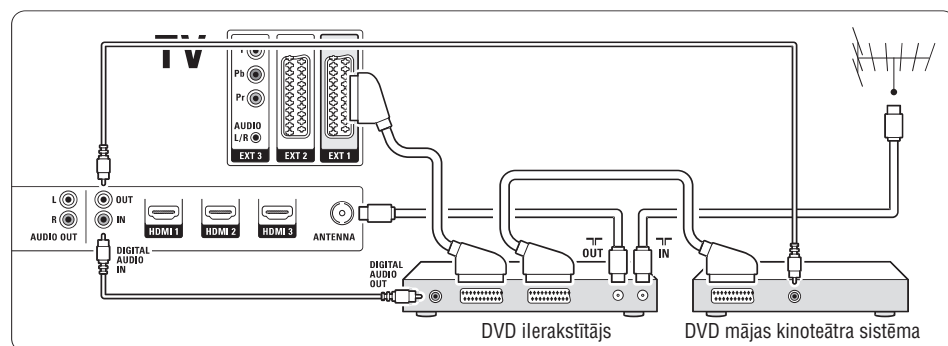

7.3.6 Satelīta uztvērējs

Lietojiet scart vadu un 2 antenas vadus.

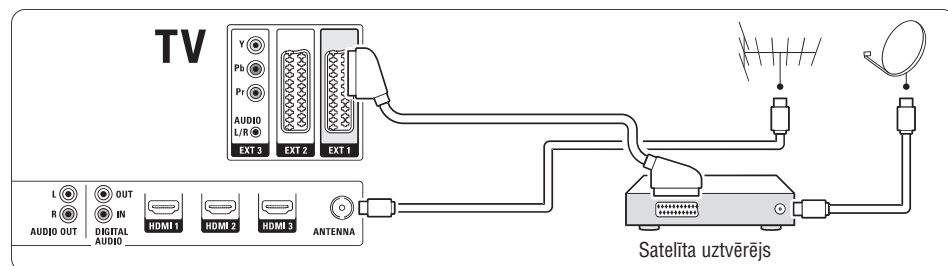

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

15. AV

Lai izvēlētos pieslēgto ierīci.

16. Skaļums augšup vai lejup

Lai regulētu skaļumu.

17. Menu (Izvēlne)

Lai ieslēgtu vai izslēgtu izvēlni.

18. Option (Iespēja)

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Ātrās piekļuves izvēlni.

19. Demo (Demonstrācija)

Lai ieslēgtu demonstrācijas izvēlni un piekļūtu TV funkciju demonstrācijām.

20. Informācija uz ekrāna

Lai parādītu kanāla vai programmas informāciju, ja pieejama.


Skatīt nodaļu **10 Alfabētiskais rādītājs**, lai atrastu nodaļu lietošanas pamācībā par noteiktu tālvadības pults taustiņu.

5.1.2 Philips Audio/Video ierīču vadīšana

Šī TV tālvadības pults var vadīt vairumu Philips Audio/Video ierīces.

Jūs varat izvēlēties vadīt DVD, Digitālo vai satelīta uztvērēju (STB), videomagnetofonu vai uztvērēju-pastiprinātāju (AUX).

1. Atkārtoti spiediet taustiņu **SELECT** (Izvēlēties), lai izvēlētos vienu no ierīcēm, ko vēlaties vadīt ar TV tālvadības pulti.
2. Lietojiet attiecīgos taustiņus uz TV tālvadības pults, lai vadītu ierīci.
3. Izvēlieties **TV**, lai atgrieztos pie normāla TV režīma. Ja 60 sekundes netiek spiests neviena taustiņš, tālvadības pults pārslēgsies atpakaļ normālā TV režīmā.

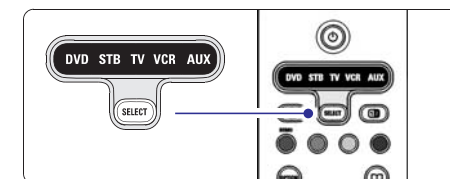

5.1.3 Ierīces funkciju pārskats

Kad tālvadības pults ir pārslēgta noteiktas ierīces vadīšanai, visiem taustiņiem saglabājas esošā funkcija, izņemot zemāk minētos taustiņus.

• DVD atskaņotājs

Taustiņš **Option** = DVD diska izvēlne

P+/- = DVD Nākamais/lepiekšējais celiņš

Taustiņš **≡** = DVD subtitru valoda

Taustiņš **AV** = DVD Sistēmas izvēlne

Taustiņš **FAV** = Iecienītāko celiņu izvēle

• Digitālais vai Satelīta uztvērējs

P+/- = Nākamais/lepiekšējais celiņš

• Videomagnetofons

Taustiņš **⌚** = tālimeris

P+/- = indekss

• AUX

Taustiņš **Menu** = Sistēmas izvēlne

Taustiņš **≡** = lai manuāli ievadītu kanāla frekvenci


5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

5.2 TV izvēlnes pārskats

Izmantojot izvēlnes uz ekrāna, Jūs uzstādāt Jūsu TV, regulējat attēla, skaņas un Fona apgaismojuma iestatījumus un piekļūstat funkcijām. Šī nodaļa sniedz izvēlņu pārskatu un apraksta navigāciju pa tām.

5.2.1 Izvēlne

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults, lai parādītu galveno izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlni.

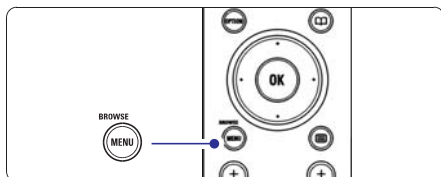

Television	TV menu
	Channel list
	Programme guide
Multimedia	


Galvenā izvēlne piedāvā sekojošus punktus:

- **TV menu (TV izvēlne)**
Izvēlieties šo izvēlni, lai veiktu uzstādīšanu, attēla un skaņas iestatīšanu, Fona apgaismojuma un citu funkciju iestatīšanu.
- **Channel list (Kanālu saraksts)**
Izvēlieties šo punktu, lai parādītu kanālu sarakstu. Izveidojiet Jūsu iecienītāko kanālu sarakstus šeit.
- **Programme guide (Programmu ceļvedis)**
Pieejams, ja ir uzstādīti digitālie kanāli, šis punkts parāda informāciju par digitālajām programmām. Saskaņā ar Elektroniskā Programmu Ceļveža tipu, Jūs varat piekļūt arī Digitālo TV programmu grafikam un viegli izvēlēties un uzregulēt vajadzīgo programmu. Skatīt nodaļu **5.6 Elektronisks Programmu Ceļvedis**.
- **Multimedia (Multimediji)**
Izvēlieties šo punktu, lai apskatītu foto vai atskaņotu mūziku, kas saglabāta USB ierīcē. Skatīt nodaļu **5.9 Foto, MP3 apskate un atskaņošana**.

5.2.2 Izvēlnes lietošana

Iemācieties lietot izvēlnes, izmantojot šo piemēru.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults.

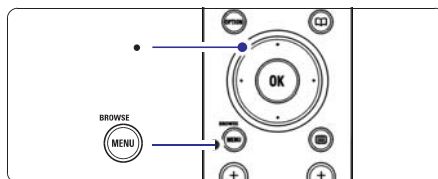

Ekrānā parādās galvenā izvēlne.

Television	TV menu
	Channel list
	Programme guide
Multimedia	

2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu punktam **TV menu** (TV izvēlne).

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Reset to standard
Installation	Picture
Software update	Sound
	Ambilight

3. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu izvēlnei **TV settings** (TV iestatījumi).

TV settings	Settings assistant
Settings assistant	
Reset to standard	Start now
Picture	
Sound	
Ambilight	

4. Spiediet navigācijas taustiņu uz leju, lai izvēlētos punktu **Picture** (Attēls).

TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset to standard	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
Ambilight	Sharpness
	Tint
	Pixel Plus
	...


7 SAVIENOJUMI

7.3 Jūsu ierīču pieslēgšana

Šajā nodaļā parādītie savienojumi ir iesakāmi vairākumā gadījumu. Citi risinājumi var nebūt iespējami.


7.3.1 DVD atskaņotājs

Lietojiet scart vadu, lai pieslēgtu ierīci pie ieejas **EXT1** TV aizmugurē.

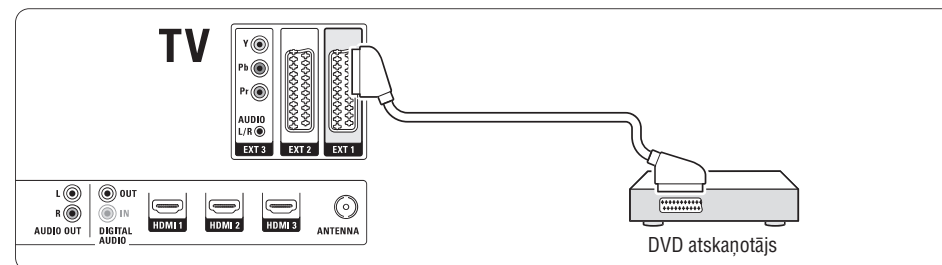


7.3.2 DVD ierakstītājs vai Digitālais Resiveris

Lietojiet scart vadu un 2 antenas vadus.

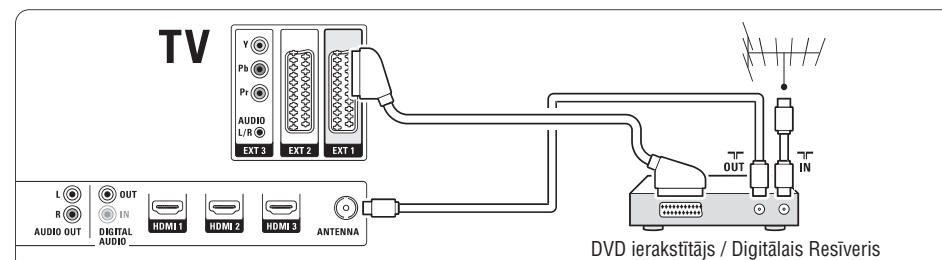

7.3.3 DVD ierakstītājs un Digitālais Resiveris


Lietojiet 3 scart vadus un 3 antenas vadus.

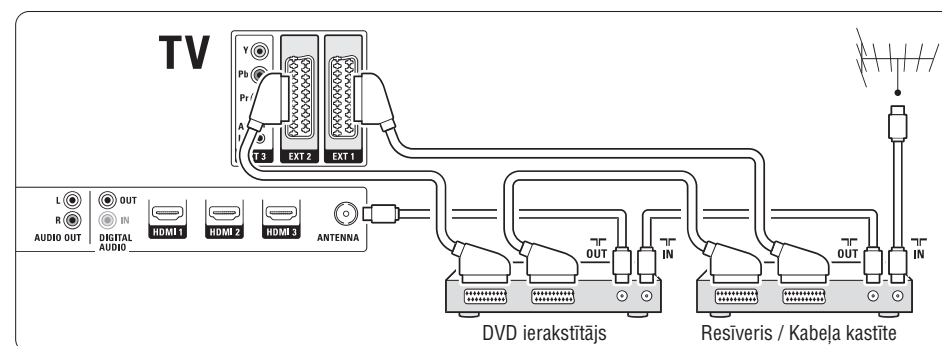

7 SAVIENOJUMI

7.2.4 S-Video – Laba kvalitāte ★★

Lietojiet S-Video vadu un Audio K/L vadu. Pieslēdzot, saskaņojiet vadu krāsas.

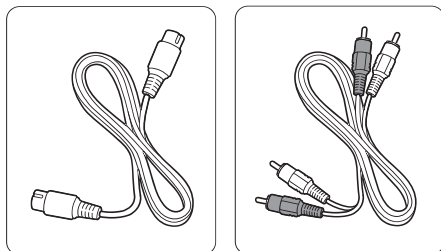


S-Video vads.

Audio K/L vads
– Sarkans, Balts.

7.2.5 Video – Pamata kvalitāte ★

Lietojiet Video vadu un Audio K/L vadu. Pieslēdzot, saskaņojiet vadu krāsas.

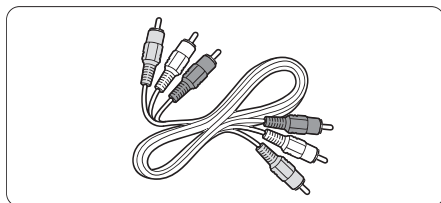

Kombinētais Video – dzeltens un Audio K/L vadi – sarkans un balts.

7.2.6 Ar displeju sinhronizēta audio izeja


Vislabākajai attēla un skaņas atbilstībai sarunā uz ekrāna, pieslēdziet Mājas Kinoteātra Sistēmu pie Audio K/L vai Digitālā Audio izejām.

Skatīt diagrammas 7.3.4 un 7.3.8.


Nepieslēdziet DVD atskaņotāja, digitālā resivera vai cita audio/video aprīkojuma audio signālu tieši pie Mājas Kinoteātra Sistēmas.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV


- Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Attēla iestatījumiem.

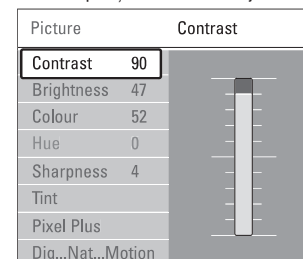

- Spiediet navigācijas taustiņu uz leju, lai izvēlētos punktu **Brightness** (Spilgtums).

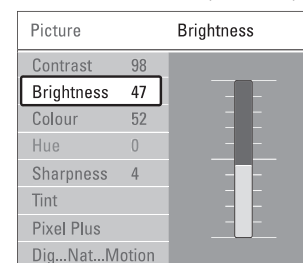

- Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Spilgtuma iestatījumiem.

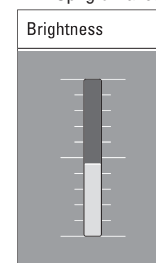

- Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai uz leju, lai regulētu iestatījumu.
- Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi, lai atgrieztos Attēla iestatījumu izvēlnē, vai spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlni.

ⓘ Piezīme:


Ja ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli, kļūst pieejami vairāk punkti, ko izvēlēties.

5.2.3 Ātrās piekļuves izvēlne

Ātrās piekļuves izvēlne sniedz tiešu piekļuvi dažiem bieži vajadzīgiem izvēlnes punktiem.

Ja ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli, attiecīgās digitālās iespējas tiek rādītas izvēlnē.


- Spiediet taustiņu **Option** (Iespēja) uz tālvadības pults.
- Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai izvēlētos iespēju.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai parādītu izvēlētos iespējas izvēlni.
- Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, pa kreisi, uz leju, uz augšu, lai regulētu iestatījumus izvēlnē.
- Spiediet taustiņu **Option** (Iespēja), lai izslēgtu izvēlni.

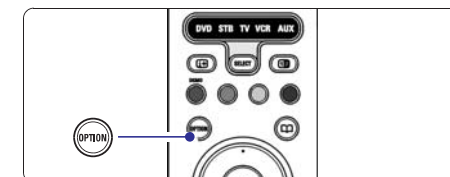

- Audio language** (Audio valoda)
Skatīt nodaļu 5.3.5 **Skaņas iestatījumu regulēšana**.
- Subtitle language** (Subtitru valoda)
Skatīt nodaļu 5.8.3 **Digitālo subtitru valodas izvēle**.
- Subtitles** (Subtitri)
Skatīt nodaļu 5.8 **Subtitri**.
- Picture format** (Attēla formāts)
Skatīt nodaļu 5.3.4 **Platekrāna attēla formāts**.
- Equalizer** (Filtri)
Skatīt nodaļu 5.3.5 **Skaņas iestatījumu regulēšana**.
- Clock** (Pulkstenis)

Pulksteņa rādīšana

- Spiediet taustiņu **OK**, lai rādītu pulksteni.
- Spiediet taustiņu **Option** (Iespēja) un spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai atkal izvēlētos punktu Clock (Pulkstenis).
- Spiediet taustiņu **OK**, lai paslēptu pulksteni.

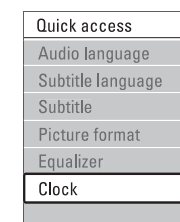

5.3 Attēla un Skaņas iestatījumi

Šī nodaļa apraksta, kā izvēlēties regulēt attēlu un skaņu.

5.3.1 Iestatījumu palīgs

Lietojiet Iestatījumu palīgu, lai vienkāršā veidā apskatītu pamata attēla, skaņas un Fona apgaismojuma iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlne) > TV settings (TV iestatījumi) > **Settings assistant** (Iestatījumu palīgs) un spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu.
2. Spiediet **OK**.
3. Spiediet zaļo taustiņu uz tālvadības pults, lai palaistu palīgu.
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai veiktu izvēli, izvēloties kreiso vai labo pusi.
5. Spiediet zaļo taustiņu, lai turpinātu ar nākamā iestatījumu.
Palīgs caurskatīs vairākus iestatījumus. Kad pabeigts, TV Jums jautās saglabāt šos iestatījumus.
6. Spiediet zaļo taustiņu, lai saglabātu visus Jūsu iestatījumus.
7. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlni.

5.3.2 Pārstatīšana uz standartiem

Pārstata TV uz vienu no iepriekš noteiktiem iestatījumiem. Katrs iestatījums ir attēla, skaņas un Fona apgaismojuma iestatījumu kopums.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlne) > TV settings (TV iestatījumi) > **Reset to standard** (Pārstatīt uz standartu) un spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.
2. Spiediet taustiņu navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai izvēlētos iestatījumu.
3. Spiediet zaļo taustiņu, lai saglabātu Jūsu izvēli.
4. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlni.

Standarta iestatījumi: Current (Pašreizējais), Natural (Dabiskais), Vivid (Dzīvs), Movie (Filma)

5.3.3 Attēla iestatījumi

Šī nodaļa apraksta, kā regulēt visus attēla iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlne) > TV settings (TV iestatījumi) > **Picture** (Attēls) un spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.
2. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai izvēlētos iestatījumu.

TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset to standard	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
Ambilight	Sharpness
	Tint
	Perfect Pixel HD
	Dig. Nat. Motion
	Dynamic Contrast
	Noise reduction
	MPEG artefact red.
	Colour enhanc ...
	Active control
	Light sensor
	Picture format

- **Contrast** (Kontrasts)
Maina spilgtā daļu līmeni attēlā, bet nemaina tumšās daļas.
- **Brightness** (Spilgtums)
Maina vispārējo attēla apgaismojuma līmeni.
- **Colour** (Krāsas)
Maina piesātinājuma līmeni.
- **Hue** (Nokrāsa)
Ja tiek pārraidīts NTSC, šis līmenis kompensē krāsas variācijas.
- **Sharpness** (Asums)
Maina sīku detaļu asuma līmeni.
- **Tint** (Tonis)
Iestata krāsas uz Normal (normāls), Warm (silts – sarkanāks) vai Cool (Vēss – zilāks). Izvēlieties punktu Custom (Izvēles), lai veiktu paši savu iestatījumu izvēlē Custom tint (Izvēles tonis).
- **Custom tint** (Izvēles tonis)
Ja izvēlēti Tint (Tonis) ir izvēlēts punkts Custom (Izvēles), šeit Jūs varat veikt paši savus iestatījumus.
Spiediet zaļo taustiņu, lai izvēlētos katrā joslā mainīt vērtību:
 - R-WP sarkans baltais punkts
 - G-WP zaļš baltais punkts
 - B-WP zils baltais punkts
 - R-BL sarkans melnā līmenis
 - G-BL zaļš melnā līmenis

7.2 Par pieslēgšanu

Iemācieties veikt vislabāko savienojumu Jūsu ierīcei.


TV aizmugurē gatavi lietošanai ir seši savienojumi – EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2 un HDMI3. Pieslēdziet Jūsu ierīci, izmantojot visaugstākās iespējamās kvalitātes savienojumu. Meklējiet augstākās kvalitātes kontaktu uz Jūsu ierīces. Lietojiet attiecīgo savienojumu ar Jūsu TV.

Savienojuma iestatīšana

Kad pieslēgšana ir pabeigta, TV nepieciešams zināt, kādus savienojumus Jūs izveidojāt, kāda ierīce ir pieslēgta pie kāda kontakta. Lietojiet TV izvēlni, lai to izdarītu. Skatīt nodaļu 7.4 Savienojuma iestatīšana.

7.2.1 HDMI – Augstākā kvalitāte ★★★★★

HDMI savienojumam ir vislabākā attēla un skaņas kvalitāte. Vienā vadā ir iekļauti video un audio signāli. Lietojiet HDMI priekš HD (Augstu Standartu) TV signālus. Ierīce, kas pieslēgta pie TV ar HDMI savienojumu, var tikai nosūtīt audio un video signālus uz Jūsu TV. Ierīce nevar saņemt vai ierakstīt audio un video no Jūsu TV.

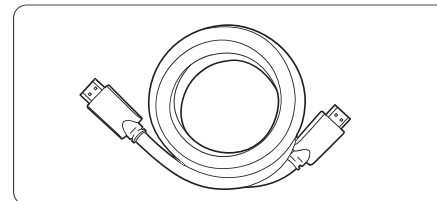

HDMI vads (līdz 5m)

⚠ Padoms

Lietojiet HDMI/DVI adapteri, ja Jūsu ierīcei ir tikai DVI kontakts. Lai izveidotu šo savienojumu, papildus nepieciešams audio vads.


📌 Piezīme

HDMI atbalsta HDCP (Augsta diapazona Digitālā Satura Aizsardzība). HDCP ir pret kopēšanu aizsargājošs signāls, kas tiek iekļauts HD saturā (DVD diskā vai Blu-ray diskā).

7.2.2 YPbPr – Augsta kvalitāte ★★★★★

Lietojiet Komponentu Video YPbPr savienojumu kopā ar Audio K/L mini ligzdu. Pieslēdzot, saskaņojiet vadu krāsas.

YPbPr var pārsūtīt HD TV signālus.

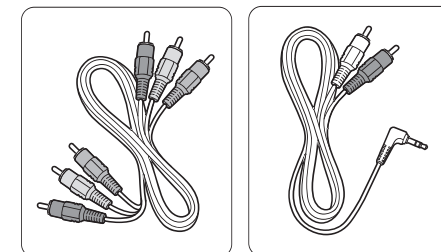


Komponentu Video YPbPr vads
– Sarkans, Zaļš, Zils.

Audio K/L uz Stereo mini kontakta vads.

7.2.3 Scart – Laba kvalitāte ★★★

Viens vads apvieno video un audio signālus.


Scart kontakti var pārsūtīt RGB video, bet ne HD TV signālus.

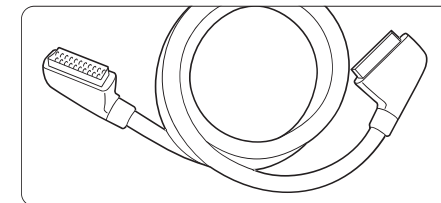

Scart vads.

7 SAVIENOJUMI

7.1 Savienojumu pārskats

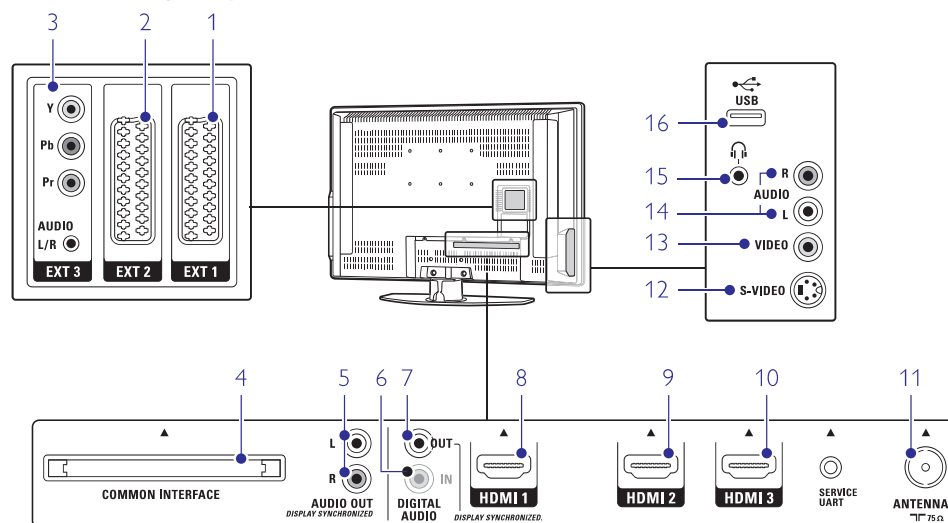

Aizmugures kontakti

- 1 EXT1**
Scart kontakts DVD, VCR, digitālajam resīverim, spēļu konslei, utt.
- 2 EXT2**
Otrs scart kontakts.
- 3 EXT3**
Komponentu Video Y Pb Pr un Audio K/L kontakti DVD, digitālajam resīverim, spēļu konslei, utt.
- 4 Common Interface** (Kopējais Interfeiss)
Ligzda Nosacījumu Piekļuves Modulim (CAM).
- 5 Audio Out L/R** (Audio izeja K/L)
Skaņas izejas kontakti Mājas Kinoteātra Sistēmai, utt.
- 6 Digital Audio In** (Digitālā Audio Ieeja) (ja ir)
Skaņas ieejas kontakts lietošanai ar jebkuru HDMI kontaktu, izmantojot HDMI uz DVI adapteri.
- 7 Digital Audio Out** (Digitālā Audio Izeja)
Skaņas izejas kontakts Mājas Kinoteātra Sistēmai, utt.
- 8 HDMI 1 In** (HDMI 1 ieeja)
HDMI ieejas kontakts Blu-ray Disku atskaņotājam, HD digitālajam resīverim vai HD spēļu konslei, utt.
- 9 HDMI 2 In** (HDMI 2 ieeja)
Otrs HDMI ieejas kontakts.
- 10 HDMI 3 In** (HDMI 3 ieeja)
Trešais HDMI ieejas kontakts.
- 11 Antenna input** (Antenas ieeja)

Sānu kontakti

- 12 S-Video**
S-Video ieejas kontakts, jālieto kopā ar Audio K/L kontaktiem, lai pieslēgtu kameru, spēļu konsoli, utt.
- 13 Video**
Video ieejas kontakts, jālieto kopā ar Audio K/L kontaktiem, lai pieslēgtu kameru, spēļu konsoli, utt.
- 14 Audio L/R in**
Audio K/L, lai pieslēgtu kameru, spēļu konsoli, utt.
- 15 Headphones** (Austiņas)
Stereo Mini ligzda.
- 16N USB**
USB kontakts.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

Pixel Plus HD

- Ieslēdz vai izslēdz Pixel Plus HD, ideālāko attēla iestatījumu.
- **HD Natural Motion** (HD Dabiska Kustība)
Samazina lauka un līniju pīrboņu un ataino gludu kustību, īpaši filmās.
Izvēlieties līmeni no Minimum (Minimāls), Maximum (Maksimāls) vai Off (Izslēgts).
- **100Hz Clear LCD** (100Hz Skaidrs Šķidro Kristālu displejs)
Ieslēdz vai izslēdz 100Hz Skaidru Šķidro Kristālu displeju.
- **Dynamic contrast** (Dinamisks kontrasts)
Pastiprina kontrastu attēlā, kad mainās attēls uz ekrāna.
Izvēlieties līmeni no Minimum (Minimāls), Medium (Vidējs), Maximum (Maksimāls) vai Off (Izslēgts). Ieteicamais līmenis ir Vidējs.
- **Noise reduction** (Traucējumu samazināšana)
Filtrē un samazina traucējumus attēlā.
Izvēlieties līmeni no Minimum (Minimāls), Medium (Vidējs), Maximum (Maksimāls) vai Off (Izslēgts).
- **MPEG artefact reduction** (MPEG artefaktu samazināšana)
Nogludina digitālo attēlu nomaīņu.
Ieslēdz vai izslēdz MPEG artefaktu samazināšanu.
- **Colour enhancement** (Krāsu pastiprināšana)
Padara krāsas dzīvākas un uzlabo sīku, spilgtu detaļu izšķirtspēju.
Izvēlieties līmeni no Minimum (Minimāls), Medium (Vidējs), Maximum (Maksimāls) vai Off (Izslēgts).
- **Active control** (Aktīva vadība)
Pielabo visus ienākošos signālus, lai sniegtu labāko iespējamo attēlu.
Ieslēdz vai izslēdz Aktīvo vadību.
- **Light sensor** (Gaismas sensors)
Regulē attēla un Fona apgaismojuma iestatījumus atkarībā no apgaismojuma telpā.
Ieslēdz vai izslēdz Gaismas sensoru.
- **Picture format** (Attēla formāts)
Skatīt nodaļu **5.3.4 Platekrāna attēla formāts**.


5.3.4 Platekrāna attēla formāts

Izvēlieties no melnām joslām attēla augšā un apakšā. Mainiet attēla formātu uz formātu, kas aizņem visu ekrānu.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > TV settings > Picture > Picture format (Attēla formāts) un spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu.
2. Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai izvēlētos pieejamo attēla formātu.
3. Spiediet navigācijas taustiņu augšup, lai paceltu attēlu uz augšu, lai padarītu daļēji aizsegus subtitrus redzamus.


Padoms

Minimāliem kropļojumiem ir ieteicams Auto formāts (Automātiskais formāts).



Auto format (Automātiskais formāts) (Nav paredzēts datoram.)

Automātiski palielina attēlu, lai tas aizņemtu visu ekrānu. Subtitri paliek redzami.



Super zoom (Super palielinājums) (Nav paredzēts HD režīmam.)

Noņem melnas joslas 4:3 pārraīžu sānos. Ir minimāli kropļojumi.



4:3 (Nav paredzēts HD režīmam.)

Rāda klasisko 4:3 formātu.



Movie expand 14:9 (Filmas paplašinājums 14:9) (Nav paredzēts HD režīmam.)

Pārveido klasisko 4:3 formātu uz 14:9.



Movie expand 16:9 (Filmas paplašinājums 16:9) (Nav paredzēts HD režīmam.)

Pārveido klasisko 4:3 formātu uz 16:9.



Wide screen (Platekrāna)

Izpleš 4:3 formātu uz 16:9.



Unscaled (bez pārraīgām) (Tikai HD un Datora režīmiem.)
Maksimāls asums. Kropļojumi var parādīties robežās. Melnas joslas var parādīties attēliem no Jūsu datora.

Piezīme

Neaizmirstiet nosaukt savienojumu Savienojumu izvēlnē. Skatīt nodaļu **7.4.3 Jūsu ierīču nosaukšana**.

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

5.3.5 Skaņas iestatījumi

Šī nodaļa apraksta, kā regulēt visus skaņas iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlne) > TV settings (TV iestatījumi) > **Sound** (Skaņa) un spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.
2. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai izvēlētos iestatījumu.

TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Reset to standard	Volume
Picture	Balance
Sound	Audio language
Ambilight	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Surround mode
	Headphone volume
	Auto volume level...
	Delta volume
	Auto surround

- **Equalizer (Filtrs)**
Maina skaņas basus un augstās frekvences. Izvēlieties katru joslu, lai mainītu iestatījumu. Skatīt arī nodaļu **5.2.3 Ātrās piekļuves izvēlne**.
- **Volume (Skaļums)**
Maina skaļumu.
Regulējot skaļumu ar taustiņiem $\triangleleft$, parādās skaļuma josla. Ja Jūs nevēlaties, lai tā parādās, izvēlieties TV menu (TV izvēlne) > Installation (Uzstādīšana) > **Preferences** (Priekšrocības) un spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam, tad izvēlieties Volume bar off (Skaļuma josla izslēgta).
- 1. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai izvēlētos punktu **Volume bar** (Skaļuma josla).
- 2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu.
- 3. Izvēlieties **On** (Ieslēgt), lai aktivizētu īslaicīgu skaļuma joslas parādīšanu, regulējot skaļumu.
- **Balance (Līdzsvars)**
Iestata kreisā un labā skaļruņu līdzsvaru, lai tas vislabāk atbilstu Jūsu klausīšanās pozīcijai.
- **Audio language (Audio valoda)**
Ja ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli, var būt pieejams audio valodu saraksts pašreizējai programmai.
Skatīt arī nodaļu 5.2.3 Ātrās piekļuves izvēlne.
Lai pilnībā nomainītu audio valodu, skatīt nodaļu **6 Kanālu uzstādīšana**.

- **Dual I/II**
Ja pārrādīts, Jūs varat izvēlēties starp divām dažādām valodām.
- **Mono/stereo**
Ja ir pieejama stereo pārraide, Jūs katram TV kanālam varat izvēlēties Mono vai Stereo.
- **Surround mode** (Telpiskās skaņas režīms)
Lai izvēlētos plašāku skaņu, ja pārraidīta vai ja pieejama no pieslēgtās ierīces.
- **Headphone volume** (Austiņu skaļums)
Maina austiņu skaļumu.
Jūs varat izslēgt TV skaļruņus ar taustiņu $\times$ uz tālvadības pults.
- **Automatic volume leveller** (Automātiska skaļuma regulēšana)
Samazina pēkšņas skaļuma atšķirības, kā reklāmu sākumā, vai pārslēdzoties no viena kanāla uz citu. Izvēlieties On (ieslēgt) vai Off (izslēgt).
- **Delta volume** (Skaļuma atšķirība)
Samazina skaļuma starpību starp dažādiem kanāliem vai pieslēgtām ierīcēm.
- 1. Pārslēdzieties uz kanālu vai ierīci, kurai vēlaties samazināt skaļuma atšķirību.
- 2. Skaņas izvēlnē izvēlieties punktu **Delta volume** (Skaļuma atšķirība) un mainiet skaļuma līmeni.
- **Auto surround** (Automātiska telpiska skaņa)
Automātiski ieslēdz TV uz labāko pārraidīto telpiskās skaņas režīmu.
Izvēlieties On (ieslēgt) vai Off (izslēgt).

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

6.3.2 Kanāla uzstādīšana vai dzēšana

Lai dzēstu saglabātu kanālu, lai to vairs nevarētu uzregulēt.

Uzstāda agrāk dzēstu kanālu.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Channel installation > **Rearrange** (Pārkārtot).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu kanālu sarakstam.
3. Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup kanālu sarakstā, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties dzēst vai atjaunot.
4. Spiediet zaļo taustiņu, lai dzēstu vai atjaunotu kanālu.
5. Spiediet taustiņu **Menu**, lai izslēgtu izvēlni.

6.3.3 Kanālu pārkārtošana

Maina saglabāto kanālu secību.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Channel installation > **Rearrange** (Pārkārtot).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu kanālu sarakstam.
3. Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup kanālu sarakstā, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties pārvietot.
4. Spiediet dzelteno taustiņu, lai pārvietotu iezīmēto kanālu augšup pa kanālu sarakstu.
5. Spiediet zilo taustiņu, lai pārvietotu iezīmēto kanālu uz leju pa kanālu sarakstu.
6. Spiediet taustiņu **Menu**, lai izslēgtu izvēlni.

6.4 Automātiska kanālu apstrāde

Reizi dienā, pulksten 3:00 naktī, visi pieejamie TV kanāli tiek automātiski pajaunināti. Pajauninājums tiek veikts, ja Jūsu TV ir gaidīšanas režīmā.

Agrāk saglabātie kanāli, kurus pajauninājums neatrod, tiks dzēsti no kanālu saraksta.

Jūs varat veikt šo pajaunināšanu paši jebkurā laikā.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Channel installation > **Installation update** (Uzstādīšanas pajaunināšana).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Uzstādīšanas pajaunināšanas izvēlnei.
3. Spiediet taustiņu **OK**.

4. Spiediet zaļo taustiņu, lai sāktu.
Pajaunināšana sākas un var aizņemt dažas minūtes.
5. Kad pajaunināšana ir pabeigta, spiediet sarkano taustiņu, lai atgrieztos Kanālu uzstādīšanas izvēlnē.
6. Spiediet taustiņu **Menu**, lai izslēgtu izvēlni.

6.5 Digitālās uztveršanas pārbaude

Ja Jūs uztverat Digitālās TV pārraides, Jūs varat pārbaudīt noteikta kanāla kvalitāti un signāla stiprumu.

1. Izvēlieties kanālu.
2. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Channel installation > **Digital:Test reception** (Digitāls: Pārbaudīt uztveršanu).
3. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu.
4. Spiediet taustiņu **OK**.
Parādās kanāla frekvence, tīkla nosaukums, signāla kvalitāte un stiprums.
5. Spiediet zaļo taustiņu, lai sāktu vai tieši ievadiet frekvenci kanālam, kuru vēlaties pārbaudīt. Ja signāla kvalitāte un stiprums ir slikts, pārvietojiet antenu.
6. Spiediet dzelteno taustiņu, lai saglabātu frekvenci, ja signāla kvalitāte un stiprums ir labs.
7. Spiediet sarkano taustiņu, lai atgrieztos Kanālu uzstādīšanas izvēlnē.
8. Spiediet taustiņu **Menu**, lai izslēgtu izvēlni.

Padoms

Lai sasniegtu labākos rezultātus, sazinieties ar specializētu antenu uzstādītāju.

6.6 Rūpnīcas iestatījumi

Ja Jūs apjūkat attēla, skaņas un Fona apgaismojuma iestatījumus, Jūs varat pārstatīt TV uz rūpnīcas iestatījumiem attēlam, skaņai un Fona apgaismojumam.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > **Factory settings** (Rūpnīcas iestatījumi).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Rūpnīcas iestatījumu izvēlnei.
3. Spiediet taustiņu **OK**.
4. Spiediet taustiņu **Menu**, lai izslēgtu izvēlni.

Piezīme

Kanālu uzstādīšanas iestatījumi netiek mainīti.

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

6.2 Analogs: Manuāla uzstādīšana

Jūs varat uzregulēt analogos TV kanālus pa vienam manuāli, izmantojot Manuālo uzstādīšanu.

6.2.1 Sistēmas izvēle

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Channel installation > **Analogue: Manual installation** (Analogi: Manuāla uzstādīšana).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Manuālas uzstādīšanas izvēlnei. Tiek iezīmēts punkts **System** (Sistēma).
3. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sistēmu sarakstam.
4. Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai izvēlētos Jūsu valsti vai vārda daļu, kur Jūs atrodaties.
5. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi, lai atgrieztos Manuālas uzstādīšanas izvēlnē.

Channel install...	Analogue: Manual...
Automatic install...	System
Installation update	Search
Digital: Test recept...	Fine tune
Analogue: Manual...	Store current ch...
Rearrange	Store as new ch...

6.2.2 Jaunu kanālu meklēšana un saglabāšana

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Channel installation > **Analogue: Manual installation** > **Search** (Meklēt).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Meklēšanas izvēlnei.
3. Spiediet sarkano taustiņu, lai pašrocīgi ievadītu frekvenci, vai spiediet zaļo taustiņu, lai meklētu nākamo pieejamo kanālu.

Padoms

Ja Jūs zināt frekvenci, ievadiet trīs frekvences ciparus ar tālvadības pults ciparu taustiņiem.

4. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi, kad ir atrasts jaunais kanāls.
5. Izvēlieties punktu **Store as new channel** (Saglabāt kā jaunu kanālu), lai saglabātu jauno kanālu zem jauna kanāla numura.
6. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu.
7. Spiediet taustiņu **OK**. Parādās **Done** (Pabeigts).
8. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu kanālu uzstādīšanas izvēlni.

6.2.3 Precīza kanāla uzregulēšana

Precīzi uzregulējiet atrasto kanālu, ja uztveršana ir slikta.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Channel installation > **Analogue: Manual installation** > **Fine tune** (Precīza uzregulēšana).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Precīzas uzregulēšanas izvēlnei.
3. Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai regulētu frekvenci.
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi, kad Jūs esat beiguši precīzu regulēšanu.
5. Izvēlieties punktu **Store current channel** (Saglabāt pašreizējo kanālu), lai saglabātu uzregulēto kanālu zem pašreizējā kanāla numura.
6. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu.
7. Spiediet taustiņu **OK**. Parādās **Done** (Pabeigts).
8. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu kanālu uzstādīšanas izvēlni.

6.3 Saglabāto kanālu pārkārtošana

Lai pārsauktu, pārkārtotu, dzēstu vai pārstatītu saglabātos kanālus.

6.3.1 Kanāla pārsaukšana

Piešķiriet vai mainiet kanāla nosaukumu kanālam, kam nosaukums vēl nav piešķirts.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > Channel installation > **Rearrange** (Pārkārtot).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu kanālu sarakstam.
3. Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup kanālu sarakstā, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties pārsaukt.
4. Spiediet sarkano taustiņu.
5. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos simbolu, vai spiediet taustiņu augšup vai lejup, lai mainītu simbolus. Atstarpe, cipari un citi īpašie simboli atrodas starp **Z** un **A**.
6. Spiediet zaļo taustiņu vai **OK**, lai beigtu.

Padoms

Ar dzelteno taustiņu, visi simboli var tikt izdzēsti.

Ar zilo taustiņu Jūs varat dzēst iezīmēto simbolu.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

5.4 Teleteksts

Jūsu TV ir 1200 lapu atmiņa, kas saglabā pārraidītās teleteksta lapas un apakšlapas, lai samazinātu gaidīšanas laiku.

Lai izvēlētos teleteksta lapu, skatīt nodaļu **4.6 Teleteksta lapas izvēle**.

5.4.1 Lapu numuru apakšlapu izvēle


Teleteksta lapas numurs var iekļaut vairākas apakšlapas. Lapas tiek rādītas joslā līdzās galvenajam lapas numuram.

1. Spiediet taustiņu .
2. Izvēlieties teleteksta lapu.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai izvēlētos apakšlapu.

5.4.2 T.O.P. teleteksta pārraižu izvēle

T.O.P. teleteksts (Lapu Tabula) netiek pārraidīta no visiem TV kanāliem. Jūs varat viegli pārlekt no vienas tēmas uz citu, neizmantojot lapu numurus.

1. Spiediet taustiņu .
2. Spiediet taustiņu . Parādās T.O.P. pārskats.
3. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi, pa labi, uzaugšu vai uz leju, lai izvēlētos tēmu.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai apskatītu lapu.

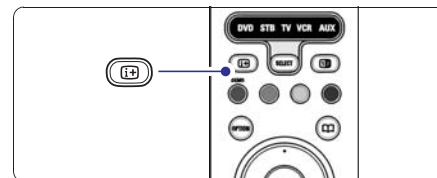

5.4.3 Dubultā ekrāna teleteksts

Skatieties TV kanālu un teletekstu vienlaicīgi.

1. Spiediet taustiņu , lai iegūtu Dubultā ekrāna teletekstu.
2. Spiediet taustiņu  vēlreiz, lai rādītu normālu teletekstu.
3. Spiediet taustiņu , lai izslēgtu teletekstu.

5.4.4 Teleteksta meklēšana


Ātri pārleciet uz tēmu, kas saistīta ar vairākiem lapu numuriem, vai meklējiet noteiktus vārdus teleteksta lapās.

1. Spiediet taustiņu .
2. Spiediet taustiņu **OK**, lai iezīmētu pirmo vārdu vai ciparu.
3. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi, pa labi, augšup vai lejup, lai pārlektu uz nākamo vārdu vai ciparu lapā.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai meklētu lapu, kas satur iezīmēto vārdu vai ciparu.
5. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu, līdz neviens vārds vai cipars nav iezīmēts, lai beigtu meklēšanu.

5.4.5 Teleteksta lapu palielināšana

Ērtākai lasīšanai Jūs varat palielināt teleteksta lapu.

1. Spiediet taustiņu  un izvēlieties teleteksta lapu.
2. Spiediet taustiņu **Option** (Iespēja) uz tālvadības pults, lai palielinātu lapas daļu.
3. Vēlreiz spiediet taustiņu **Option** (Iespēja), lai skatītu palielinātās lapas otro daļu.
4. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai ritinātos pa palielināto lapu.
5. Vēlreiz spiediet taustiņu **Option** (Iespēja), lai atgrieztos pie normāla lapas izmēra.

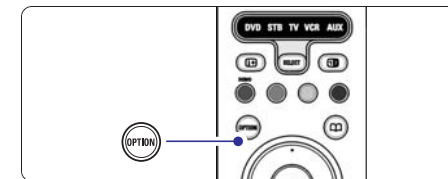


5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

5.4.6 Teleteksta izvēlne

Izmantojot iespējas teleteksta izvēlnē, Jūs varat atklāt paslēptu informāciju, automātiski pārskirt apakšlapas un mainīt simbolu iestatījumus.

- **Reveal** (Atklāt)
Slēpj vai rāda slēpto informāciju lapā, kā risinājums mīklām un puzzle.
- **Cycle subpages** (Pārskirt apakšlapas)
Ja izvēlētajai lapai ir pieejamas apakšlapas, Jūs tās varat automātiski pārskirt.
- **Language** (Valoda)
Dažas valodas lieto citas simbolu kopnes. Pārlēdzieties uz citu grupu, lai pareizi rādītu tekstu.

1. Spiediet taustiņu .
2. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).

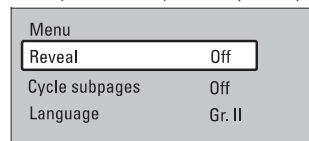

3. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai izvēlētos iespēju.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai mainītu iestatījumu.
5. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu teleteksta izvēlni.
6. Spiediet taustiņu , lai izslēgtu teletekstu.

5.4.7 Teleteksts 2.5

Ja TV kanāls pārraida, šis teleteksts piedāvā vairāk krāsas un labāku grafiku.

Teleteksts 2.5 ir ieslēgts kā rūpnīcas iestatījums.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlne) > Installation (Uzstādīšana) > Preferences (Priekšrocības) > **Teletext 2.5** un spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.
2. Izvēlieties on (ieslēgt) vai off (izslēgt).


5.5 Iecienītāko kanālu sarakstu izveidošana

Apskatiet visu kanālu sarakstu vai iestatiet paši savu iecienītāko kanālu sarakstu ar Jums vēlamajiem TV kanāliem un radio stacijām. Piemēram, katrs Jūsu ģimenes loceklis var izveidot savu iecienītāko kanālu sarakstu.

5.5.1 Iecienītāko kanālu saraksta izvēle

Iemācieties izvēlēties vienu no iecienītāko kanālu sarakstiem.

1. Spiediet taustiņu **OK**.
Pirmo reizi pabeidzot uzstādīšanu, tiek parādīts Visu kanālu saraksts. Pretējā gadījumā parādās pēdējais izvēlētais iecienītāko kanālu saraksts.

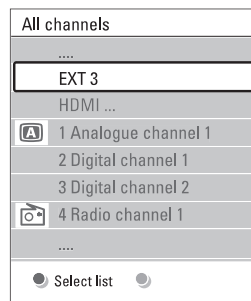

2. Spiediet sarkano taustiņu, lai rādītu visus iecienītāko kanālu sarakstus.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai izvēlētos sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **OK**.
Parādās izvēlētais iecienītāko kanālu saraksts.
5. Vēlreiz spiediet taustiņu **OK**, lai izslēgtu izvēlni.

5.5.2 Lai izveidotu iecienītāko kanālu sarakstu

Izveidojiet vai mainiet Jūsu pašu iecienītāko kanālu sarakstu.

1. Spiediet taustiņu **OK**.
Parādās pēdējais izvēlētais saraksts.
2. Spiediet sarkano taustiņu, lai rādītu visus iecienītāko kanālu sarakstus.
3. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai izvēlētos sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **OK**.
5. Spiediet zaļo taustiņu, lai piekļūtu Rediģēšanas režīmam.
Izvēlētajā sarakstā parādās pilns kanālu saraksts.
6. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai iezīmētu kanālu.
7. Spiediet taustiņu **OK**, lai atzīmētu (vai neatzīmētu) izvēlēto kanālu.
Kanāls tiek pievienots (vai izdzēsts) no izvēlēta saraksta.
8. Spiediet zaļo taustiņu vēlreiz, lai izslēgtu Rediģēšanas režīmu.
Atkal parādās mainītais kanālu saraksts.

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

Pirmo reizi ieslēdzot Jūsu TV, Jūs esat izvēlējušies TV izvēlni valodu un ir uzstādīti visi pieejamie kanāli.

Šī nodaļa Jums palīdzēs, ja Jūs uzskatīsiet par vajadzīgu atkārtoti veikt sākotnējo uzstādīšanu, vai ja Jūs vēlaties uzregulēt jaunu analogo TV kanālu.

⚠ Piezīmes:

- Jums nav jāseko katram aprakstītajam solim, ja tas nav vajadzīgs.
- Atkārtota uzstādīšana mainīs Visu kanālu sarakstu un no jauna pievienotie kanāli netiks pievienoti nevienam iecienīto kanālu sarakstam.

6.1 Automātiska uzstādīšana

Šī nodaļa apraksta, kā meklēt un saglabāt visus kanālus automātiski.

Solis 1 Izvēlnes valoda

Iestata TV izvēlni valodu.

Turpiniet ar nākamo soli, ja Jūsu valodas iestatījumi ir pareizi.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Installation > **Languages** (Valodas) un spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu punktam **Menu language** (Izvēlnes valoda).
2. Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai izvēlētos Jūsu valodu.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi, lai atgrieztos Uzstādīšanas izvēlnē.

Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	Preferred audio
Time zone	Preferred subtitles
Channel install...	Hearing impaired
Preferences	
Connections	
...	

Valodu izvēlne piedāvā arī sekojošus valodu iestatījumus, ja ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli.

- **Preferred audio (Vēlamais audio)**
Izvēlieties vienu no pieejamajām audio valodām kā vēlamu audio valodu.
- **Preferred subtitles (Vēlamie subtitri)**
Izvēlieties vienu no pieejamajām subtitru valodām kā vēlamu valodu. Skatīt nodaļu **5.9 Subtitri**.
- **Hearing impaired (Dzirdes traucējumiem)**
Izvēlieties **On** (ieslēgts), lai parādītu subtitrus personām ar dzirdes traucējumiem Jūsu vēlamajā audio vai subtitru valodā, ja tādi pieejami.

Solis 2 Izvēlieties Jūsu valsti

Izvēlieties valsti, kur Jūs atrodaties. TV uzstādīs un sakārtos TV kanālus saskaņā ar Jūsu valsti.

1. Spiediet navigācijas taustiņu lejup, lai izvēlētos punktu **Country** (Valsts).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai izvēlētos Jūsu valsti.
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi, lai atgrieztos Uzstādīšanas izvēlnē.

Solis 3 Laika zonas izvēle

Pieejama tikai valstīs ar vairākām laika zonām.

1. Spiediet navigācijas taustiņu lejup, lai izvēlētos punktu **Time zone** (Laika zona).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai izvēlētos Jūsu laika zonu.
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi, lai atgrieztos Uzstādīšanas izvēlnē.

Solis 4 TV un radio kanālu uzstādīšana

Jūsu TV meklēs un saglabās visus digitālos un ne-digitālos TV kanālus un visas pieejamās digitālās radio stacijas.

1. Spiediet navigācijas taustiņu lejup, lai izvēlētos punktu **Channel installation** (Kanālu uzstādīšana).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Kanālu uzstādīšanas izvēlnē. Tiek iezīmēts punkts **Automatic installation** (Automātiska uzstādīšana).
3. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai izvēlētos punktu **Start now** (Sākt tagad).
4. Spiediet taustiņu **OK**.
5. Spiediet zaļo taustiņu, lai sāktu.
Uzstādīšana var aizņemt dažas minūtes.
6. Kad kanālu meklēšana ir pabeigta, spiediet sarkano taustiņu, lai atgrieztos Uzstādīšanas izvēlnē.
7. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu TV izvēlni.


⚠ Padoms

Kad digitālie TV kanāli ir atrasti, uzstādīto kanālu saraksts var parādīt dažus tukšus kanālu numurus.

Ja Jūs vēlaties pārsaukt, pārkārtot vai dzēst saglabātos kanālus, skatiet nodaļu **6.3 Kanālu pārkārtošana**.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

- TV atkal ieslēdzas. Pajaunināšana ir pabeigta.

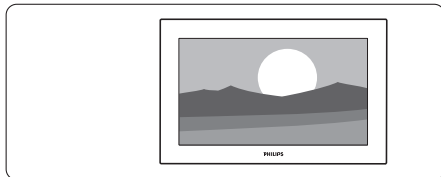

5.11.4 Pašreizējās programmatūras versijas pārbaude

Programmatūras pajaunināšana ir iespējama tikai tad, ja jaunās pieejamās programmatūras versija atšķiras no pašreizējās. Jūs varat pārbaudīt Jūsu pašreizējo programmatūras versiju.

- TV izvēlnē izvēlieties punktu **Software update** (Programmatūras pajaunināšana).
- Spiediet navigācijas taustiņu pa labi.
- Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai izvēlētos punktu **Current software info** (Pašreizējās programmatūras informācija). Parādās pašreizējās programmatūras versija un apraksts.

5.11.5 Programmatūras pajaunināšana ar digitālo pārraidi (DVB-T)

Jūsu TV var automātiski saņemt jaunu programmatūru no digitālās pārraides sistēmas. Ja Jūs saņemat pajauninājuma ziņojumu uz ekrāna, ir stingri ieteicams pajaunināt programmatūru nekavējoties izvēlieties **Now** (Tagad).

Izvēlieties **Later** (Vēlāk), ja Jūs vēlaties, lai Jums par pajauninājumu atgādina vēlāk.

Izvēlieties **Cancel** (Atcelt), lai izslēgtu pajaunināšanu (nav ieteicams). Ja Jūs atcēlat pajaunināšanu, Jūs joprojām varat pajaunināt Jūsu TV izvēlnē TV menu > Software update > Local update (Vietējais pajauninājums).


5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

5.5.3 Kanāla izvēle no iecienītāko kanālu saraksta

- Spiediet taustiņu **OK**. Parādās pēdējais izvēlētais kanālu saraksts.
- Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai iezīmētu kanālu.
- Spiediet **OK**. TV pārslēdzas uz izvēlēto kanālu.

Padoms

- Spiediet taustiņu **+P+**, lai pārslēgtos starp kanāliem no izvēlēta iecienītāko kanālu saraksta.
- Izmantojot ciparu taustiņus, Jūs joprojām varat izvēlēties kanālus, kas nav atzīmēti kā iecienītākie.

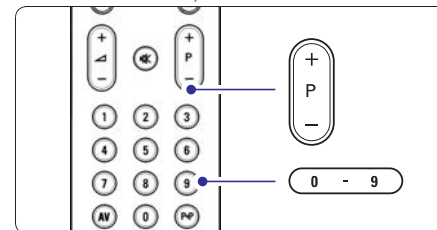

5.6 Elektroniskais Programmu Ceļvedis – EPG

Elektroniskais Programmu ceļvedis ir ceļvedis uz ekrāna digitālo TV programmu grafikam. Jūs varat pārvietoties, izvēlēties un skatīties programmas pēc laika, virsraksta vai žanra. Ir divu tipu EPG, 'Now and Next' (Pašreizējā un Nākamā) un '7 or 8 day' (7 vai 8 dienu) EPG.


Kad ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli, EPG ir pieejams. Sadaļa **'Now and Next'** (Pašreizējā un Nākamā) ir pieejama vienmēr, bet sadaļa **'7 or 8 day'** (7 vai 8 dienu) ir pieejama tikai dažās valstīs.

Izmantojot EPG izvēlni, Jūs varat ...

- redzēt pašlaik pārraidīto programmu sarakstu
- redzēt nākamo programmu
- grupēt programmas pēc žanra
- iestatīt atgādinājumus, kad programmas palaidīsies
- uzstādīt vēlamos EPG kanālus
- utt.

5.6.1 EPG ieslēgšana

- Spiediet taustiņu .

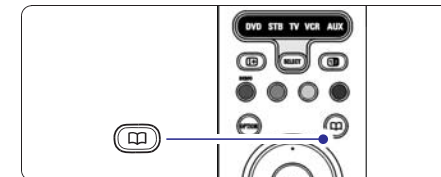

Parādās sekojoša tipa EPG.

'Now and Next' (Pašreizējā un Nākamā) EPG

Tiek parādīta detalizēta informācija par pašreizējo programmu.

26 BBC1	Tue., 12 Sep	09:17
Title : Commonwealth Games		
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min		
Exit Next		
Press +P+ to change channel.		

Vai

'7 or 8 day' (7 vai 8 dienu) EPG

Lai saņemtu EPG datus, var paiet laiks. Tiks parādīts TV programmu saraksts.

Programme guide				Tue., 12 Sep
	Around	09:55	Next	
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30	Commonwealth
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15	Something Special
five	09:00	The Wright Stuff	10:30	Trisha Goddard
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00	This is BBC THREE
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00	This is BBC FOUR
abc1	09:20	Moonlighting	10:15	Daddio
Remind Watch Jump to ... Info				
13:50 Anastasia				0010 - EEN

- Lietojiet krāsainos taustiņus, lai aktivizētu pieejamās darbības ekrāna apakšā.
 - Next** (Nākamais): lai rādītu informāciju par nākamo programmu.
 - Remind** (Atgādināt): lai atzīmētu vai neatzīmētu programmu kā atgādinājumu.
 - Watch** (Skatīties): lai skatītos vai klausītos pašreizējo programmu.
 - Jump to...** (Pārlēkt uz...): lai pārlēktu uz nākamo vai iepriekšējo dienu.
 - Info**: lai parādītu informāciju par izvēlēto programmu (ja pieejama).
- Spiediet taustiņu , lai izslēgtu EPG.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

5.6.2 Vairāk par '7 vai 8 dienu' EPG

Meklēšana pēc žanra, atgādinājumu grafika, utt., tiek veikta Programmu ceļveža izvēlnē.

1. Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults.
2. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē). Parādās Programmu ceļveža izvēlnē.

Programme guide	What's on
What's on	12:30 South Today
Search by genre	11:50 Working Lunch
Scheduled remind...	11:55 Melrose Place
Preferred EPG ch...	13:00 In aller Freund
Acquire EPG data	

3. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai izvēlētos izvēlnes iespēju.
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu.
5. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai veiktu izvēli.
6. Spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu, vai spiediet zaļo taustiņu, lai skatītos.
7. Spiediet taustiņu  lai izslēgtu EPG.

Piezīme

Programmu ceļveža izvēlnē parādās tikai kanāli, kas atzīmēti kā Vēlāmie EPG kanāli.

5.7 Taimeris un atslēgas

Šī nodaļa apraksta, kā ieslēgt un izslēgt TV noteiktā laikā, kā arī kā slēgt un atslēgt TV.

5.7.1 Automātiska pārslēgšanās gaidīšanas režīmā

Gulētiešanas taimeris pārslēdz TV gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlnē) > Features (Funkcijas) > **Sleeptimer** (Gulētiešanas taimeris), tad spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu gulētiešanas taimera joslai.
2. Spiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai iestatītu laiku līdz 180 minūtēm ar 5 minūšu soli. Ja iestatīts uz 0 minūtēm, Gulētiešanas taimeris ir izslēgts.

Jūs vienmēr varat izslēgt Jūsu TV agrākā laikā vai pārstatīt laiku atpakaļskaitīšanas laikā.

5.7.2 Automātiska TV ieslēgšana

Ieslēgšanas taimeris automātiski ieslēdz TV uz noteiktu kanālu noteiktā laikā, ja TV ir gaidīšanas režīmā.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlnē) > Features (Funkcijas) > **On timer** (Ieslēgšanas taimeris), tad spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu ieslēgšanas taimera izvēlnei.
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi, pa labi, augšup vai lejup, lai izvēlētos un ievadītu izvēlnes punktus vienu pa vienam, lai iestatītu kanālu, nedēļas dienu vai katru dienu, un sākuma laiku.
3. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
4. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē), lai izslēgtu izvēlni.

Padoms

Lai izslēgtu ieslēgšanas taimeris, ieslēgšanās taimera izvēlnē, izvēlieties **Off** (Izslēgt).

5.7.3 TV kanālu un programmu slēgšana

Slēdziet TV kanālus un/vai programmas no pieslēgtajām ierīcēm, lai novērstu, ka tos skatās bērni. Slēdziet un atslēdziet, izmantojot četr ciparu kodu.

Jūsu koda iestatīšana un maiņa

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (TV izvēlnē) > Features (Funkcijas) > **Set or Change code** (Iestatīt vai mainīt kodu), tad spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai ievadītu Jūsu kodu.
2. Ievadiet Jūsu kodu, izmantojot ciparu taustiņus. Atkārtoti parādās **Funkciju** izvēlnē ar ziņojumu, kas apstiprina, ka Jūsu kods ir ticis izveidots vai mainīts.

5 LIETOJIET VAIRĀK NO JŪSU TV

5.11.2 Programmatūras lejupielāde no datora uz USB ierīci

1. Ievietojiet USB atmiņas ierīci datorā, kas pieslēgts internetam.
2. Atrodiet un atveriet failu "update.htm" Jūsu USB ierīcē.
3. Izlasiet instrukcijas uz ekrāna un klikšķiniet uz taustiņa **Send ID** (Nosūtīt ID). Programmatūras pajauninājums tiek lejupielādēts uz Jūsu USB atmiņas ierīci.
4. Izņemiet USB atmiņas ierīci no Jūsu datora.


5.11.3 Lejupielādētā programmatūras pajauninājuma pārsūtīšana uz TV

Tagad lejupielādētā programmatūra, kas atrodas USB atmiņas ierīcē, jāielādē Jūsu TV.


Brīdinājums

- Neizņemiet USB atmiņas ierīci, kamēr notiek programmatūras pajaunināšana.
- Ja pajaunināšanas laikā pārtrūkst strāva, neizņemiet USB atmiņas ierīci no TV. TV turpinās pajaunināšanu, kad atjaunosies strāvas padeve.


1. Ievietojiet USB atmiņas ierīci USB kontaktā TV sānos.

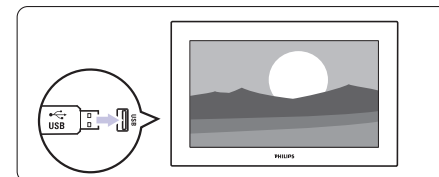


2. TV izslēdzas. Ekrāns paliek melns uz aptuveni 10 sekundēm. Gaidiet un nespiediet TV ieslēgšanas slēdzi.

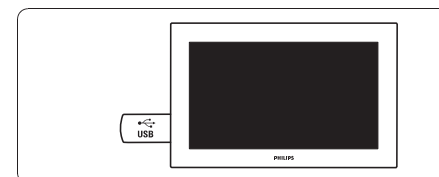


3. Pajaunināšanas process sākas automātiski. Gaidiet.

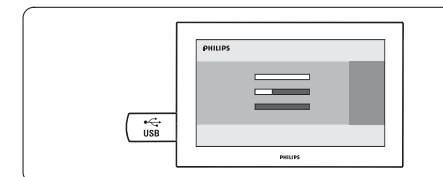


Pajauninājums ir pabeigts, kad ekrānā parādās ziņojums **'Operation successful'** (Darbība veiksmīga).

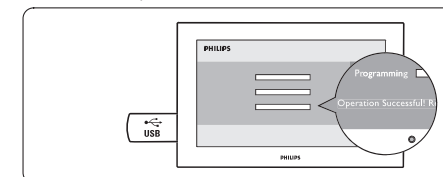

4. Izņemiet USB ierīci no TV.

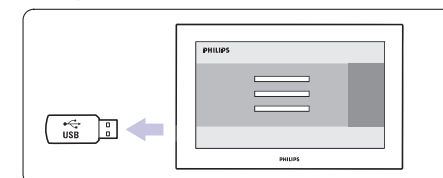


5. Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults.

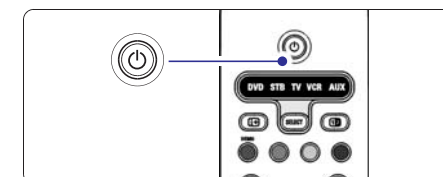

Piezīme

Nespiediet taustiņu vairāk kā vienu reizi un nelietojiet ieslēgšanas taustiņu  uz TV.

6. TV izslēdzas. Ekrāns paliek melns aptuveni 10 sekundes. Gaidiet.

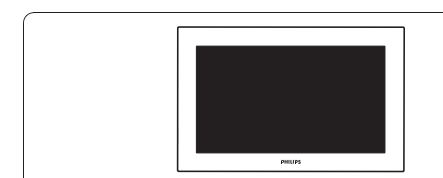

5.10 Radio kanālu klausīšanās

Ja ir pieejama digitālā pārraide, uzstādīšanas laikā tiks uzstādīti digitālie radio kanāli. Lai klausītos digitālo radio kanālu:

1. Spiediet taustiņu **OK** uz tālvadības pults. Tiek parādīta izvēlne **All channels** (Visi kanāli).
2. Lietojiet ciparu taustiņus, lai izvēlētos radio kanālu, kas pieejams no kanāla numura 400 uz priekšu. Lai pārkārtotu, skatīt nodaļu **6.3.3 Kanālu pārkārtošana**.
3. Spiediet taustiņu **OK**.

5.11 Programmatūras pajaunināšana

Philips nepārtraukti mēģina uzlabot savas preces. Var būt ieteicams Jums pajaunināt TV programmatūru. Lai pajauninātu Jūsu TV programmatūru, Jums nepieciešama USB atmiņas ierīce (nav iekļauta komplektā).

Piezīme

Ierīcē jābūt vismaz 48 Mb brīvai vietai. Pārliecinieties, ka rakstīšanas aizsardzība ir izslēgta. Dažas USB ierīces nestrādā ar Jūsu TV. Sazinieties ar ierīces pārdevēju.

5.11.1 Pajaunināšanas asistents

Pajaunināšanas asistents palīdz Jums pajaunināt TV programmatūru.

TV identifikācija

TV pats sevi identificēs Jūsu USB atmiņas ierīcei.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi.
3. Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai izvēlētos punktu **Software update** (Programmatūras pajaunināšana).
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi.

TV menu	Software update
TV settings	Current software...
Features	Update assistant
Installation	Local updates
Software update	Announcement

5. Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai izvēlētos punktu **Update assistant** (Pajaunināšanas asistents).
6. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi.
7. Spiediet taustiņu **OK**.
8. Ievietojiet USB atmiņas ierīci USB kontaktā TV sānos. Parādās galvenā izvēlne.
9. Spiediet zaļo taustiņu, lai turpinātu. Parādās ziņojums, ka TV ir veiksmīgi ierakstījis identifikācijas failu USB atmiņas ierīcē.
10. Vēlreiz spiediet zaļo taustiņu, lai pabeigtu.
11. Izņemiet USB atmiņas ierīci no TV.

Vai Jūs aPizmirPsāt Jūsu kodu?

1. Izvēlieties punktu **Change code** (Mainīt kodu).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi.
3. Ievadiet kodu 8-8-8-8.
4. Ievadiet jaunu personīgo kodu.
5. Apstipriniet Jūsu jauno ievadīto kodu. Iepriekšējais kods tiek dzēsts un tiek saglabāts jaunais kods.

5.7.4 Bērnu atslēgas aktivizēšana vai deaktivizēšana

Ja Jūsu kods ir iestatīts, Jūs varat slēgt visus kanālus un ierīces, slēdziet noteiktu kanālu vai ierīci, iestatiet laiku, pēc kura visi kanāli un ierīces ir slēgtas, vai iestatiet Jūsu bērna vecumu, lai strādātu vecāku novērtējums, kad digitālie kanāli ir uzstādīti un pārraidīti.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Features > **Child lock** (Bērnu atslēga) un spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai ievadītu Jūsu kodu.
2. Ievadiet Jūsu kodu ar ciparu taustiņiem.
3. Izvēlieties vienu no opcijām.
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi.

Visu kanālu un pieslēgto ierīču slēgšana vai atslēgšana

1. Izvēlieties **Lock** (Slēgt) vai **Unlock** (Atslēgt).
2. Spiediet **OK**.

Noteiktu programmu vai visu kanālu slēgšana no noteikta laika

Child lock	Custom lock
Lock	Lock after
Custom lock	Channel lock
Unlock	Parental rating

1. Izvēlieties punktu **Custom lock** (Izvēles atslēga).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Izvēles atslēgas izvēlnei.
3. Vēlreiz spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu izvēlnei Lock after (Slēgt pēc).
4. Izvēlieties **On** (Ieslēgt), lai ieslēgtu Taimera atslēgu.
5. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi.
6. Izvēlieties punktu **Time** (Laiks).
7. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi.
8. Ievadiet laiku ar navigācijas taustiņu augšup vai lejup un pa labi.

9. Spiediet taustiņu **OK**.

Viena vai vairāku kanālu un pieslēgto ierīču slēgšana

1. Izvēlieties punktu **Channel lock** (Kanālu atslēga).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu.
3. Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai izvēlētos punktu **Channel lock** (Kanāla atslēga).
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi.
5. Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai izvēlētos kanālu(s), ko vēlaties slēgt vai atslēgt.
6. Katru reizi spiežot taustiņu **OK** atslēgs vai slēgts kanālu.

Vecuma novērtējuma iestatīšana digitālajai programmai

Daži digitālie pārraidītāji novērtē savas programmas (atkarīgs no valsts). Kad novērtējums ir augstāks kā Jūsu bērna vecums, programma tiks slēgta.

1. Izvēlieties punktu **Custom lock** (Izvēles atslēga).
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu.
3. Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai izvēlētos punktu **Parental rating** (Vecāku novērtējums).
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi.
5. Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai izvēlētos vecuma novērtējumu.

Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu Bērnu atslēgas izvēlni.

5.8 Subtitri

Katram TV kanālam var iestatīt subtitrus, kas nāk no Teleteksta vai DVB-T (digitālā) pārraidēm. Ja ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli, Jūs varat izvēlēties Jums vēlamu subtitru valodu.

5.8.1 Subtitri no analogajiem TV kanāliem

1. Izvēlieties analogo TV kanālu.
2. Spiediet taustiņu , lai ieslēgtu Teletekstu.
3. Ievadiet trīsciparu lapas numuru subtitru lapai.
4. Spiediet , lai izslēgtu Teletekstu.

Piezīme

Teleteksta subtitru lapa analogajiem kanāliem jā saglabā katram atsevišķi.

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

5.8.2 Subtitru ieslēgšana vai izslēgšana

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Features > **Subtitle** (Subtitri) un spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu sarakstam.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Subtitle language
Installation	Sleeptimer
Software update	Child lock
	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo

2. Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai izvēlētos **On** (Ieslēgt), lai rādītu subtitrus vienmēr, vai **On during mute** (Ieslēgt klusuma laikā), lai rādītu subtitrus tikai tad, kad skaņa ir izslēgta ar taustiņu **M** uz tālvadības pults.
3. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi, lai atgrieztos Funkciju izvēlnē.

Padoms

Izvēlieties Subtitru izvēlni tieši ar taustiņu **Option** uz tālvadības pults. Skatīt nodaļu **5.2.3 Ātras piekļuves izvēlne**.

5.8.3 Digitālo subtitru valodas izvēle

Ja subtitru pārraide ir pieejama ar digitālajiem kanāliem, Jūs varat izvēlēties vēlamu subtitru valodu no pārraidīto valodu saraksta. Vēlamo subtitru valodas iestatījums no Uztādīšanas izvēlnes tiek īslaicīgi noraidīts.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu > Features > **Subtitle language** (Subtitru valoda) un spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu pieejamo valodu sarakstam.
2. Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai izvēlētos subtitru valodu.

3. Spiediet taustiņu **OK**.

Padoms

Izvēlieties Subtitru valodas izvēlni tieši ar taustiņu **Option** uz tālvadības pults. Skatīt nodaļu **5.2.3 Ātras piekļuves izvēlne**.

5.9 Skatīšana un atskaņošana: foto, MP3, ...

Skatieties attēlus vai klausieties mūziku, kas saglabāta uz USB ierīces (nav iekļauta komplektā ar TV). Skatieties Jūsu attēlus kā slīdrādi vai klausieties sevis izveidotu dziesmu sarakstu.

Piezīme

Philips nevar būt atbildīgs, ja Jūsu USB ierīce nav atbalstīta, ne arī Philips uzņemsies jebkādu atbildību par saglabāto datu bojājumiem vai zudumiem.

5.9.1 Ievietojiet USB ierīci

Ievietojiet ierīci TV sānos, kad TV ir ieslēgts.

Automātiski parādās galvenā izvēlne un līdzās punktam **Multimedia** tiek iezīmēts USB ierīces nosaukums.

Television	TV menu
	Channel list
	Programme guide
Multimedia	

5.9.2 Izņemiet USB ierīci

Uzmanību

Lai izvairītos no USB ierīces bojāšanas, vienmēr izslēdziet izvēlni uz ekrāna un gaidiet piecas sekundes, pirms izņemt USB ierīci.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlni.
2. Izņemiet USB ierīci.

5.9.3 Jūsu attēlu skatīšanās

Multimediju izvēlne parāda failus, kas saglabāti Jūsu USB ierīcē.

1. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Multimediju izvēlnei. Tiek iezīmēts punkts **Picture** (Attēli).

USB	Picture
Picture	Afrika_2001
Music	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Attēlu direktorijai.
3. Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai izvēlētos attēlu vai attēlu albumu USB ierīcē.

5 LIETOJĒT VAIRĀK NO JŪSU TV

Picture	Afrika_2001
Afrika_2001	Kenya.jpg
Paris_2006	Congo.jpg
My_car.jpg	Victoria.jpg
Jean.jpg	Dakar.jpg
Mary.jpg	Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
Kenya.jpg	
Congo.jpg	
Victoria.jpg	
Dakar.jpg	
Cairo.jpg	

4. Spiediet taustiņu **OK**, lai skatītu attēlu vai sāktu albumā esošo attēlu slīdrādi.
5. Spiediet taustiņu **OK**, lai iepauzētu slīdrādi. Spiediet vēlreiz, lai turpinātu.
6. Spiediet vienu no krāsainajiem taustiņiem uz tālvadības pults, lai veiktu attiecīgo funkciju, kas parādīta ekrāna apakšā. Spiediet zilo taustiņu, lai beigtu slīdrādi un redzētu papildus funkcijas. Ja apakšā pazūd funkciju josla, spiediet jebkuru krāsaino taustiņu, lai tā atkal parādītos.
7. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi un izvēlieties citu attēlu vai citu albumu.

Slīdrādes iestatījumi

- **Details / More details** (Detaļas / Papildu detaļas)
Parāda attēla nosaukumu, datumu, izmēru un nākamo attēlu slīdrādē.
- **Transitions** (Nomainīgas)
Parāda pieejamo attēlu nomainīgas stila sarakstu. Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai izvēlētos, un spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu.
- **Slide time** (Slīdrādes laiks)
Iestata laiku attēlu nomainīgai: Short (Īss), Medium (Vidējs) vai Long (Garš).
- **Rotate** (Pagriezt)
Lai pagrieztu attēlu.
- **Zoom** (Palielināt)
Parāda izvēlei pieejamo palielināšanas mērogu sarakstu.
- **Start/Show** (Sākt/Rādīt)
Lai beigtu un atsāktu slīdrādi.

5.9.4 Sīktēli

Parāda izvēlēto albuma attēlu pārskatu.

1. Izvēlieties attēlu albumu.
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu attēlu sarakstam.
3. Spiediet zaļo taustiņu.
4. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi vai pa labi, augšup vai lejup, lai iezīmētu attēlu.
5. Spiediet taustiņu **OK**, lai apskatītu attēlu.
6. Spiediet navigācijas taustiņu pa kreisi, lai atgrieztos sīktēlu pārskatā.
7. Spiediet zaļo taustiņu vēlreiz, lai atgrieztos attēlu sarakstā.

USB	Afrika_2001	Kenya.jpg
		Kenya.jpg

5.9.5 Mūzikas klausīšanās

Atrodiet Jūsu dziesmas Mūzikas albumā Multimediju izvēlnē.

1. Iezīmējiet punktu **Music** (Mūzika) Multimediju izvēlnē.
2. Spiediet navigācijas taustiņu pa labi, lai piekļūtu Mūzikas direktorijai.
3. Spiediet navigācijas taustiņu augšup vai lejup, lai izvēlētos dziesmu vai mūzikas albumu.
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai atskaņotu izvēlēto dziesmu, vai lai atskaņotu visas dziesmas no viena albuma.

Mūzikas iestatījumi

- **Details** (Detaļas)
Parāda faila nosaukumu.
- **Repeat one/all** (Atkārtot vienu/visu)
Atkārtot visas dziesmas albumā, līdz Jūs beidzat atskaņošanu, vai atskaņo vienu izvēlēto dziesmu, līdz Jūs beidzat atskaņošanu.
- **Shuffle** (Sajaukta secība)
Atskaņo dziesmas sajauktā secībā.

5.9.6 Slīdrāde ar fona mūziku

Skatieties Jūsu saglabāto attēlu slīdrādi kopā ar Jūsu saglabātās mūzikas fonu.

1. Vispirms izvēlieties dziesmu albumu un spiediet taustiņu **OK**.
2. Iezīmējiet Attēlu direktoriju un izvēlieties attēlu albumu, un spiediet taustiņu **OK**.