

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



32PFL3205H/12

32PFL3405H/12

32PFL3605H/12

42PFL3405H/12

42PFL3605H/12

47PFL3605H/12

SK Príručka užívateľa

PHILIPS



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Obsah

1 Upozornenie	2
2 Dôležité	4
3 Televízor	8
Bočné ovládacie prvky a indikátory	8
Dialkové ovládanie	8
4 Používanie televízora	10
Zapnutie a vypnutie televízora alebo prepnutie do pohotovostného režimu	10
Prepnutie na iný kanál	10
Sledovanie pripojených zariadení	11
Nastavenie hlasitosti televízora	11
Používanie teletextu	11
5 Ďalšie funkcie televízora	12
Zobrazenie ponúk televízora	12
Premenovanie zariadení z domovskej ponuky	12
Odstránenie zariadenia z domovskej ponuky	13
Zmena nastavení obrazu a zvuku	13
Používanie ponuky univerzálneho prístupu	16
Používanie pokročilých funkcií teletextu	17
Vytváranie a používanie zoznamu obľúbených kanálov	18
Používanie elektronického sprievodcu programom	19
Používanie hodín televízora	20
Používanie časovačov	21
Používanie zámkov televízora	22
Používanie titulkov	24
Zobrazovanie fotografií a prehrávanie hudby z pamäťového zariadenia USB	25
Počúvanie digitálnych rozhlasových staníc	27
Aktualizácia softvéru televízora	27
Zmena predvolieb televízora	28
Prístup ku kanálu dekodéra	29
Spustenie ukážky funkcií televízora	29
Obnova výrobných nastavení televízora	29

6 Inštalácia kanálov	30
Automatická inštalácia kanálov	30
Manuálna inštalácia kanálov	31
Premenovanie kanálov	32
Preskupenie kanálov	32
Test digitálneho príjmu	32
7 Pripojenie zariadení	33
Zadné konektory	33
Bočné konektory	35
Pripojenie počítača	36
Používanie modulu podmieneného prístupu (CAM)	37
Používanie funkcie Philips EasyLink	38
Používanie zámky Kensington	39
8 Informácie o výrobku	40
Podporované rozlíšenia obrazovky	40
Multimédiá	40
Ladenie, príjem, prenos	40
Dialkový ovládač	40
Napájanie	40
Podporované držiaky televízora	41
Technické údaje produktu	41
9 Riešenie problémov	42
Všeobecné problémy s televízorom	42
Problémy s televíznymi kanálmi	42
Problémy s obrazom	43
Problémy so zvukom	43
Problémy s pripojením HDMI	43
Problémy s pripojením počítača	44
Kontakty	44
10 Register	45

1 Upozornenie

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všetky práva vyhradené.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú majetkom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V alebo príslušných vlastníkov. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty. Materiál v tejto príručke sa považuje za adekvátny pre určené používanie tohto systému. Ak sa produkt, prípadne jeho individuálne moduly alebo postupy, používajú na iné ako v tomto dokumente uvedené účely, je potrebné potvrdenie o ich oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žiadny z patentov USA. Nevyslovuje ani nenaznačuje sa tu žiadna ďalšia záruka.

Záruka

- Riziko poranenia, poškodenia televízora alebo neplatnosti záruky! Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor vlastnými silami.
- Televízor a príslušenstvo používajte iba spôsobom určeným výrobcom.
- Výstražný štítok na zadnej strane televízora označuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt televízora. Ak je potrebný servis alebo oprava, vždy sa obráťte na zákaznícku podporu spoločnosti Philips.



- Nárok na záruku zaniká vykonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení a postupov montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo nepovoľujú.

Charakteristické vlastnosti obrazových bodov

Tento produkt má vysoký počet farebných obrazových bodov. Aj napriek tomu, že obsahuje minimálne 99,999 % efektívnych obrazových bodov, na obrazovke sa môžu nepretržite zobrazovať čierne body alebo jasné svetelné body (červené, zelené alebo modré). Ide o štrukturálnu vlastnosť displeja (v rámci bežných priemyselných noriem), ktorá neznamená poruchu.

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába a predáva mnoho produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek elektronické zariadenia majú vo všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály. Jedným z vedúcich obchodných princípov spoločnosti Philips je uskutočniť všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri našich produktoch, aby sa dodržali všetky príslušné zákonné požiadavky a aby boli v dostatočnej miere zosúladené s normami EMF, ktoré platili v čase výroby produktu.

Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nespôsobujú žiadne nepriaznivé účinky na zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi bude správne narábať podľa ich určeného účelu, môžu sa bezpečne používať, a to v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v súčasnosti dostupné.

Spoločnosť Philips má aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem EMF a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať ďalší vývoj v šandardizácii pre skoré integrovanie v jej produktoch.

Hlavná poistka (platí len pre Veľkú Britániu)

Tento televízor je vybavený schválenou lisovanou zástrčkou. Ak treba vymeniť hlavnú poistku, musí sa vymeniť za poistku s rovnakou hodnotou, aká je uvedená na zástrčke (napríklad 10 A).

- 1 Vyberte kryt poistky a poistku.
 - 2 Náhradná poistka musí spĺňať normu BS 1362 a obsahovať značku schválenia ASTA. Ak poistku stratíte, obráťte sa na svojho predajcu a overte si správny typ.
 - 3 Opätovne nasadte kryt poistky.
- Kvôli dodržaniu súladu so smernicou o elektromagnetickej kompatibilite sa od seba nesmú odpájať sieťová zástrčka a sieťový kábel tohto produktu.

Autorské práva

®Kensington a Micro Saver sú ochranné známky spoločnosti ACCO World Corporation registrované v USA, pričom v iných krajinách sú registrácie vydané alebo čakajú na vydanie.



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



HDMI, logo HDMI a označenie High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI licensing LLC.

Všetky ostatné registrované a neregistrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



Poznámka

- Táto funkcia je dostupná len vo vybraných modeloch

2 Dôležité

Pred začatím používania televízora si prečítajte všetky pokyny. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde následkom nedodržania pokynov.

Bezpečnosť

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Televízor nikdy nevystavujte pôsobeniu dažďa alebo vody. Do blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, napríklad vázy. Ak sa na televízor alebo do jeho vnútra vyleje tekutina, okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Pred ďalším používaním televízora požiadajte o jeho kontrolu službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.
- Televízor, diaľkový ovládač ani batérie neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla. Televízor, diaľkový ovládač a batérie nikdy neumiestňujte do blízkosti sviečok ani iných plameňov, aby nedošlo k šíreniu ohňa.



- Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy nekladajte predmety.
- Pri otáčaní televízora dbajte na to, aby sa nenapínal napájací kábel. Pri napínaní napájacieho kábla by mohli uvoľnené pripojenia spôsobiť iskrenie.

Riziko skratu alebo požiaru.

- Diaľkový ovládač ani batérie nikdy nevystavujte pôsobeniu dažďa, vody ani nadmerného tepla.
- Zástrčky napájacieho kábla nevystavujte pôsobeniu sily. Uvoľnené zástrčky napájacieho kábla môžu spôsobiť iskrenie alebo vznik požiaru.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia televízora.

- Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg musia zdvíhať a prenášať dve osoby.
- Pri montáži televízora na stojan používajte iba dodaný stojan. Stojan k televízoru bezpečne upevnite. Televízor umiestnite na vodorovný povrch, ktorý udrží kombinovanú hmotnosť televízora aj stojana.
- Pri montáži televízora na stenu použite iba konzolu, ktorá udrží hmotnosť televízora. Konzolu upevnite na stenu, ktorá udrží kombinovanú hmotnosť televízora aj konzoly. Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.

Riziko poranenia detí.

Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor neprevrátil a neporanil deti:

- Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
- Skontrolujte, či žiadna časť televízora nepresahuje okraje povrchu.
- Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok (napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok i televízor neupevnili k stene alebo vhodnej podpere.
- Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na ktorom je televízor umiestnený.

Riziko prehriatia!

- Televízor nikdy neumiestňujte do stiesnených priestorov. Z dôvodu vetrania nechajte okolo televízora minimálne 10 cm (4 palce) voľného priestoru. Dbajte na to, aby vetracie otvory televízora nikdy nezakrývali závesy ani iné predmety.

Riziko poškodenia televízora!

- Skôr ako televízor pripojíte k elektrickej zásuvke, presvedčte sa, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej strane televízora. Televízor nikdy nepripájajte k elektrickej zásuvke, ak sa napätie líši.

Riziko poranenia osôb, požiaru alebo poškodenia napájacieho kábla.

- Na napájací kábel nikdy neumiestňujte televízor ani iné predmety.
- Zachovajte voľný prístup k napájaciemu káblu televízora, aby ste ho mohli kedykoľvek jednoducho odpojiť od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a antény. Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora, napájacieho kábla ani kábla antény.

Riziko poškodenia sluchu.

- Vyhybajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel nastavených na vysokú hlasitosť.

Nízke teploty

- Ak televízor prevádzkate pri teplotách nižších ako 5 °C, pred pripojením k elektrickej zásuvke ho vybaľte a počkajte, kým sa teplota televízora neprispôsobí teplote v miestnosti.

Starostlivosť o obrazovku

- V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým obrazom. Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú na obrazovke dlhý čas. Príkladmi sú ponuky, čierne pásy a čas, ktoré sa zobrazujú na obrazovke. Ak musíte používať statické obrazy, znížením kontrastu a jasú predídete poškodeniu obrazovky.
- Pred čistením televízor odpojte.
- Televízor a rám čistite mäkkou a vlhkou handričkou. Na čistenie televízora nikdy nepoužívajte alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
- Riziko poškodenia televíznej obrazovky. Nedotýkajte sa, netlačte, neškrabte ani neudierajte na obrazovku žiadnym predmetom.
- Čo najskôr utrite kvapky vody, aby nedošlo k deformáciám a vyblednutiu farieb.

Likvidácia použitých produktov a batérií



Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu.

Správnou likvidáciou starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomáha zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Snaha o ochranu životného prostredia



- Vysoká energetická účinnosť
- Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime

- Navrhnuté s cieľom uľahčiť recykláciu

Spoločnosť Philips sa nepretržite zameriava na znižovanie dopadov svojich inovatívnych spotrebiteľských produktov na životné prostredie. Naše snahy zameriavame na environmentálne zdokonalenia počas výroby, znižovanie škodlivých látok, energeticky efektívne používanie, pokyny na likvidáciu na konci životnosti a na recykláciu produktu.

Vďaka našim environmentálnym snahám získal tento TV ekologické ocenenie European Ecolabel (symbol kvetiny – www.ecolabel.eu).

Podrobné informácie o spotrebe v pohotovostnom režime, záručných podmienkach, náhradných dieloch a recyklácii tohto TV môžete nájsť na webovej stránke spoločnosti Philips na lokalite www.philips.com.

Tento TV má vlastnosti, ktoré prispievajú k energeticky efektívnemu používaniu. Tento TV získal ekologické ocenenie European Ecolabel za svoje environmentálne vlastnosti.

Energeticky úsporné vlastnosti

- **Senzor okolitého svetla** (Táto funkcia je dostupná len vo vybraných modeloch)
S cieľom úspory energie zníži vstavaný senzor okolitého svetla jas TV obrazovky, keď sa zníži úroveň okolitého osvetlenia.
- **Úspora energie**
Nastavenie úspory energie TV v sebe spája hneď niekoľko nastavení TV, ktoré prinesú zníženie spotreby energie. Pozrite si inteligentné nastavenia v ponuke nastavení.
- **Nízka spotreba v pohotovostnom režime**
Špičkové a technologicky vyspelé napájacie obvody znižujú spotrebu energie TV na výnimočne nízku úroveň, a to bez straty funkcie nepretržitého pohotovostného režimu.

Správa napájania (Táto funkcia je dostupná len vo vybraných modeloch)

Pokročilá správa napájania tohto TV zaistí najefektívnejšie využívanie jeho energie.

Môžete zistiť, ako vaše osobné nastavenia TV, úroveň jasu v práve zobrazovanom obraze a okolité svetelné podmienky určujú relatívnu spotrebu energie.

Koniec používania


Informácie o správnej likvidácii televízora a batérií nájdete v kapitole „Likvidácia použitých produktov a batérií“ v používateľskej príručke (pozrite si 'Likvidácia použitých produktov a batérií' na strane 6).

3 Televízor

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.


Táto časť poskytuje prehľad bežne používaných ovládacích prvkov a funkcií televízora.

Bočné ovládacie prvky a indikátory

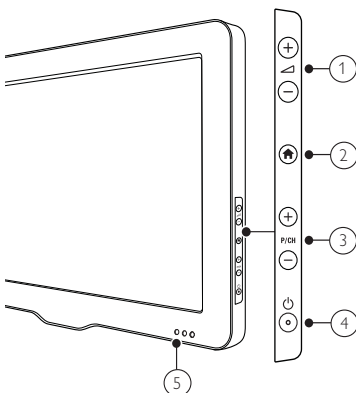

- ① +/-: Zvýši alebo zníži hlasitosť.
- ② (Domov): Zapína alebo vypína domovskú ponuku.
- ③ +/-: Prepne na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál.
- ④ (Napájanie): Vypína alebo zapína produkt. Produkt nie je nikdy úplne vypnutý, kým fyzicky neodpojíte zástrčku.
- ⑤ Indikátor pohotovostného režimu a snímač diaľkového ovládača.

Diaľkové ovládanie

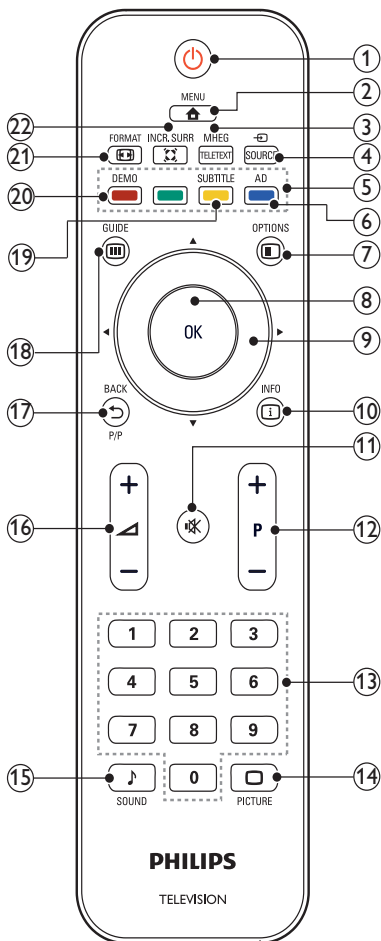


- ① (Pohotovostný režim - zapnutý)
 - Ak je televízor zapnutý, prepne ho do pohotovostného režimu.
 - Ak je televízor v pohotovostnom režime, zapne ho.
- ② MENU
Zapína alebo vypína zobrazenie hlavnej ponuky.
- ③ MHEG/TELETEXT
Zapína alebo vypína teletext.

- ④ **SOURCE**
Vyberie pripojené zariadenia.
- ⑤ **Farebné tlačidlá**
Slúži na výber úloh alebo možností.
- ⑥ **AD (Popis zvuku) (iba pre RF digitálne televízie)**
Platí iba pre Veľkú Britániu a aktivuje zvukový komentár pre zrakovo postihnutých.
- ⑦ **OPTIONS**
Slúži na prístup k možnostiam pre aktuálnu činnosť alebo výber.
- ⑧ **OK**
Umožňuje potvrdiť položku alebo výber a pri sledovaní televízora zobrazit' prehľad kanálov.
- ⑨ **▲▼▶ (Navigačné tlačidlá)**
Sprevádza ponukami.
- ⑩ **INFO**
Zobrazuje dostupné informácie o programe. Ak informácie zaberajú viacero strán, na nasledujúcu stranu prejdete stlačením tlačidla **OPTIONS**.
- ⑪ **🔊 (Vypnutie zvuku)**
Vypína alebo obnovuje zvuk.
- ⑫ **P +/- (Program +/-)**
Prepne na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál. Po zobrazení ponuky televízora umožňuje presunúť sa o stránku nahor alebo nadol.
- ⑬ **0-9 (Číselné tlačidlá)**
Slúžia na výber kanálu alebo nastavenia.
- ⑭ **🖼️ PICTURE (Inteligentný obraz)**
Spúšťa ponuku obrazu.
- ⑮ **🎵 SOUND (Inteligentný zvuk)**
Spúšťa ponuku zvuku.
- ⑯ **🔊 +/- (Hlasitosť +/-)**
Zvýši alebo zníži hlasitosť.
- ⑰ **↩️ BACK P/P (Predchádzajúci kanál)**
 - Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.
 - Umožňuje návrat na naposledy sledovaný kanál.
- ⑱ **📺 GUIDE**
Umožňuje prepínať medzi prehľadom kanálov a zoznamom programov.
- ⑲ **SUBTITLE (iba pre RF digitálne televízie)**
Zapína alebo vypína titulky.
- ⑳ **DEMO (používa sa len vo vybraných modeloch)**
Zapína alebo vypína ponuku ukážky.
- ㉑ **🖨️ FORMAT**
Vyberá formát obrazu.
- ㉒ **🔊 INCR. SURR**
V prípade stereofónnych zdrojov zapína režim Incredible Surround. V prípade monofónnych zdrojov zapína režim priestorového zvuku.

Používanie diaľkového ovládača


Diaľkový ovládač používajte v blízkosti televízora a mierte ním na snímač diaľkového ovládača. Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládačom a televízorom nenachádzal nábytok, steny ani iné predmety.

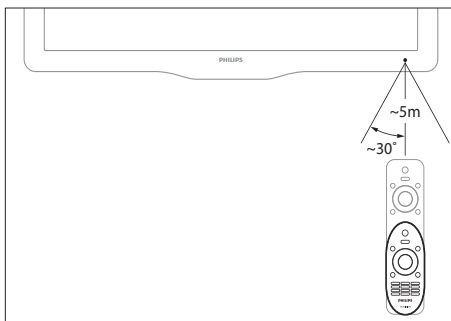

4 Používanie televízora

Táto časť vám pomôže pri základnom ovládaní televízora.

Zapnutie a vypnutie televízora alebo prepnutie do pohotovostného režimu

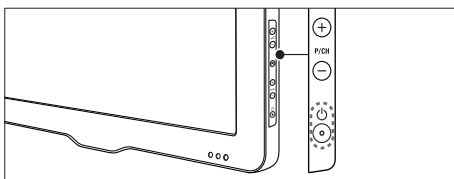

Zapnutie

- Ak nesvieti indikátor pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo **Napájanie** (⏻) na bočnej strane televízora.
- Ak indikátor pohotovostného režimu svieti na červeno, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo ⏻ (**Pohotovostný režim - zapnutý**).

Prepnutie do pohotovostného režimu

- Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo ⏻ (**Pohotovostný režim - zapnutý**).
↳ Indikátor pohotovostného režimu začne svietiť na červeno.

Vypnutie

- Stlačte tlačidlo ⏻ (**Napájanie**) na bočnej strane televízora.
↳ Indikátor pohotovostného režimu sa vypne.



Tip

- Televízor v pohotovostnom režime síce spotrebúva veľmi málo energie, energia sa však naďalej spotrebúva. Keď televízor dlhší čas nepoužívate, odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.



Poznámka

- Ak nemôžete nájsť diaľkový ovládač a chcete zapnúť televízor z pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo **P/CH +/-** na bočnej strane televízora.

Prepnutie na iný kanál

- Stlačte tlačidlo **P +/-** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **P/CH +/-** na bočnej strane televízora.
- Použite **Číselné tlačidlá** a zadajte číslo kanálu.
- Stlačením tlačidla **OK** zobrazte prehľad kanálov.
- Stlačením tlačidla **↩ BACK P/P** na diaľkovom ovládači prepnete na predchádzajúci kanál.




Poznámka

- Ak používate zoznam obľúbených kanálov, môžete vybrať iba kanály zo zoznamu (pozrite si 'Výber zoznamu obľúbených kanálov' na strane 18).

Prepínanie kanálov pomocou prehľadu kanálov

Prehľad kanálov umožňuje zobraziť všetky dostupné kanály vo formáte mriežky.

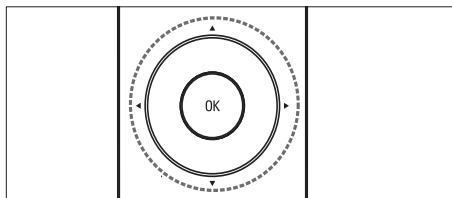

- 1 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehľad kanálov.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte príslušný kanál a zobrazte jeho ukážku.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** začnite sledovať vybraný kanál.


Sledovanie pripojených zariadení



Poznámka



- Ak chcete príslušné zariadenie vybrať v televízore ako zdroj, musíte ho najprv zapnúť.

Používanie tlačidla zdrojov

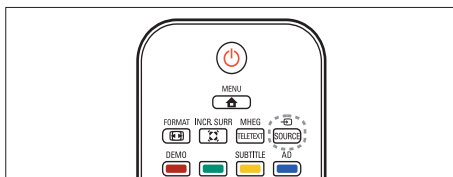

- 1 Stlačte tlačidlo **SOURCE**.
↳ Zobrazí sa zoznam zdrojov.
- 2 Stlačením tlačidla **▲▼** vyberte zariadenie.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Televízor sa prepne na vybrané zariadenie.

Nastavenie hlasitosti televízora

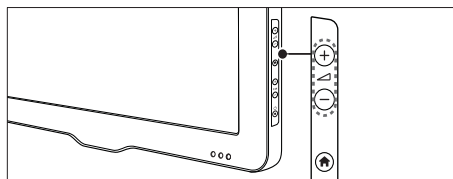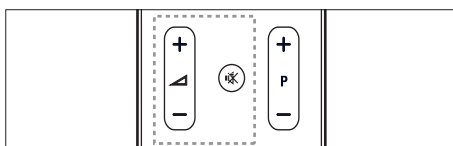


Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti

- Stlačte tlačidlo **▲ +/-**.

Vypnutie alebo obnovenie zvuku

- Zvuk vypnete stlačením tlačidla **🔇**.
- Opätovným stlačením tlačidla **🔇** obnovíte zvuk.

Používanie teletextu

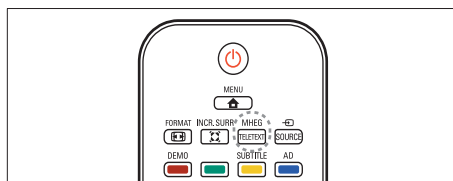

- 1 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zobrazí sa hlavná stránka s indexom.
- 2 Požadovanú stránku vyberiete nasledujúcim spôsobom:
 - Na zadanie čísla stránky použite **Číselné tlačidlá**.
 - Stlačením tlačidla **P +/-** zobrazíte nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku.
 - Na výber farebnej položky použite **Farebné tlačidlá**.
 - Stlačením tlačidla **↩ BACK** sa vrátite na naposledy zobrazenú stránku.
- 3 Stlačením tlačidla **MHEG/TELETEXT** opustíte teletext.



Poznámka


- Len pre používateľov vo Veľkej Británii: niektoré digitálne televízne kanály ponúkajú špecializované digitálne textové služby (napríklad BBC1).

5 Ďalšie funkcie televízora

Zobrazenie ponúk televízora

Pomocou ponúk nainštalujete kanály, zmeníte nastavenia obrazu a zvuku a získate prístup k ďalším funkciám.

- 1 Stlačte tlačidlo  **MENU**.
↳ Zobrazí sa obrazovka s ponukou.

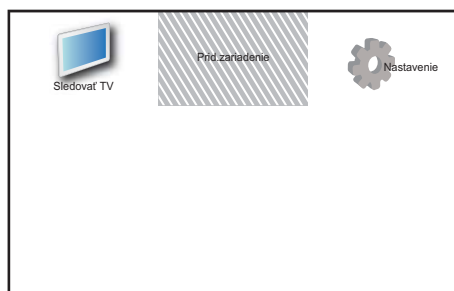

- 2 Pomocou tlačidiel     sa môžete pohybovať v nasledujúcich ponukách.
 - **[Sledovať TV]**: Ak je vybratý iný zdroj, prepne späť na zdroj antény.
 - **[Prid.zariadenie]**: Pridá nové zariadenia do domovskej ponuky.
 - **[Nastavenie]**: Slúži na prístup k ponukám, v ktorých možno meniť obraz, zvuk a iné nastavenia.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
- 4 Stlačením tlačidla  **MENU** opustíte ponuku.



Tip

- Po výbere možnosti **[Prid.zariadenie]** vyberte správne zariadenie a konektor podľa pokynov na obrazovke.

Premenovanie zariadení z domovskej ponuky

Po pridaní nového zariadenia do domovskej ponuky ho môžete premenovať podľa svojich preferencií.

- 1 Stlačte tlačidlo  **MENU**.
- 2 Pomocou tlačidiel     vyberte zariadenie, ktoré chcete premenovať.
- 3 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 4 Stlačením tlačidla   vyberte položku **[Premenov.zar.]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa pole na zadanie textu.
- 5 Pomocou tlačidiel     vyberte znaky.
- 6 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte jednotlivé znaky.
- 7 Vyberte možnosť **[Hotovo]** a stlačením tlačidla **OK** dokončíte premenovávanie zariadení.



Poznámka

- Názov zariadenia môže pozostávať až zo 16 znakov.
- Stlačením tlačidla **[Aa]** zmeníte veľké písmeno na malé a naopak.

Odstráni zariadenia z domovskej ponuky.

Ak už zariadenie nie je pripojené k televízoru, odstráňte ho z domovskej ponuky.

- 1 Stlačte tlačidlo MENU.
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
- 4 Stlačením tlačidla vyberte položku [Odstr.zariadenie] a potom stlačte tlačidlo OK.
- 5 Vyberte položku [Odstrániť] a potom stlačte tlačidlo OK.
↳ Vybraté zariadenie sa odstráni z domovskej ponuky.

Zmena nastavení obrazu a zvuku

Nastavenia obrazu a zvuku môžete meniť tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Môžete použiť vopred definované nastavenia alebo zmeniť nastavenia manuálne.



Poznámka

- Pri sledovaní televízora alebo používaní externých zariadení stlačte tlačidlo OPTIONS a výberom položky [Obraz a zvuk] získate rýchly prístup k nastaveniam obrazu a zvuku.

Používanie asistenta nastavenia

Asistent nastavenia vás prevedie nastaveniami obrazu a zvuku.

- 1 Stlačte tlačidlo MENU.
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosti [Nastavenie] > [Obraz] > [Asist.nast.].
- 3 Stlačte tlačidlo OK.
↳ Zobrazí sa ponuka [Asist.nast.]. Podľa pokynov na obrazovke vyberte svoje preferované nastavenia obrazu.

Používanie funkcie inteligentného obrazu

Pomocou funkcie inteligentného obrazu môžete vybrať vopred definované nastavenia obrazu.

- 1 Stlačte tlačidlo PICTURE.
↳ Zobrazí sa ponuka [Smart obraz].
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte niektoré z nasledujúcich nastavení.
 - [Osobné nastavenie]: Použijú sa nastavenia vybrané v ponuke [Asist.nast.].
 - [Živé]: Použijú sa intenzívne a dynamické nastavenia.
 - [Štandard]: Nastavenia obrazu sa upravujú tak, aby vyhovovali väčšine prostredí a typov videa.
 - [Kino]: Použijú sa nastavenia určené na sledovanie filmov.
 - [Hra]: Použijú sa nastavenia určené pre hry.
 - [Úspora energie]: Použijú sa energeticky nenáročné nastavenia.
 - [Prirodzené]: Použije sa najlepšia kvalita obrazu.
 - [Vlastné]: Obsahuje vlastné nastavenia obrazu.
- 3 Stlačením tlačidla OK potvrdíte svoj výber.
↳ Nastaví sa vybrané nastavenie inteligentného obrazu.

Manuálne úpravy nastavení obrazu

- 1 Stlačte tlačidlo  MENU.
- 2 Pomocou tlačidiel     vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Obraz]**.
- 3 Pomocou tlačidiel     vyberte nasledujúce nastavenia.
 - **[Smart obraz]**: Poskytuje prístup k vopred definovaným nastaveniam inteligentného obrazu.
 - **[Kontrast videa]**: Upravuje intenzitu obsahu videa. Nemení oblasti v protisvetle.
 - **[Kontrast]**: Upravuje intenzitu oblastí v protisvetle. Nemení obsah videa.
 - **[Jas]**: Upravuje intenzitu a detaily tmavých častí.
 - **[Farba]**: Upravuje sýtosť farieb.
 - **[Farebný nádyh]**: Kompenzuje farebné odchýlky.
 - **[Ostrosť]**: Upravuje ostrosť obrazu.
 - **[Redukcia šumu]**: Filtruje a znižuje šum obrazu.
 - **[Odtieň]**: Upravuje vyváženie farieb obrazu.
 - **[Vlastný odtieň]**: Prispôsobuje nastavenie odtieňov. (K dispozícii je iba v prípade, ak sú vybrané možnosti **[Odtieň]** > **[Vlastné]**.)
 - **[Crystal Clear]**: Jemne nastaví každý obrazový bod tak, aby zodpovedal okolitým obrazovým bodom. Výsledkom je skvelý obraz s vysokým rozlíšením.
 - **[Dyn.kontrast]**: Vylepšuje kontrast. Odporúča sa nastavenie **[Stredné]**.
 - **[Dyn.podsviet.]**: Nastavuje jas podsvietenia televízora vzhľadom na svetelné podmienky.
 - **[Redukcia MPEG]**: Vyhľadí prechody na digitálnych snímkach. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.
 - **[Vylepšenie farieb]**: Umožňuje zobrazit' živšie farby a zdokonalit' detaily v jasných farbách. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.

- **[Režim PC]**: Nastaví obraz, keď je k televízoru pripojený počítač prostredníctvom konektora HDMI alebo DVI.
- **[Formát obrazu]**: Mení formát obrazu.
- **[Veľkosť obr.]**: Upravuje oblasť zobrazenia. (Po nastavení maximálnej hodnoty sa môžu zobraziť nerovné okraje obrazu alebo šum.)
- **[Horiz. posun]**: Nastaví obraz horizontálne pre pripojenie PC-VGA, DVI, HDMI alebo YPbPr.
- **[Vertik. posun]**: Nastaví obraz vertikálne pre pripojenie PC-VGA, DVI, HDMI alebo YPbPr.

Zmena formátu obrazu

- 1 Stlačte tlačidlo  FORMAT.
↳ Zobrazí sa ukazovateľ formátu obrazu.
- 2 Pomocou tlačidiel   vyberte formát obrazu.
↳ Vybratý formát obrazu sa aktivuje.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

Súhrnné informácie o formátoch obrazu

Možno konfigurovať nasledujúce nastavenia obrazu.



Poznámka

- V závislosti od formátu zdroja obrazu nemusia byť k dispozícii všetky nastavenia obrazu.

**[Auto. formát]:**

(Nie je určený pre režim počítača.) Automaticky zobrazí vhodný formát obrazu. V opačnom prípade sa použije širokohlý formát.



[Superzoom]: (Nie je určený pre režim HD a režim počítača.) Odstráni čierne pásy po stranách programov vysielaných vo formáte 4 : 3. Vzniká minimálne skreslenie.



[4 : 3]: Zobrazí klasický formát 4 : 3.



[Zväčšiť titulky]: Zobrazí obraz vo formáte 4 : 3 na celú obrazovku, pričom bude vidno titulky. Čiastočne sa odreže vrchná časť obrazu.



[Rozš.obr.14:9]: (Nie je určený pre režim HD a režim počítača.) Prispôsobí formát 4 : 3 formátu 14 : 9.



[Rozš.obr.16:9]: (Nie je určený pre režim HD a režim počítača.) Prispôsobí formát 4 : 3 formátu 16 : 9.



[Širokohlý]: Prispôsobí formát 4:3 formátu 16:9.

**[Nezmenený formát]:**

Platí iba pre režim HD a režim počítača a iba pre vybrané modely. Poskytuje maximálnu ostrosť. Určité skreslenie môžu spôsobovať systémy vysielacej spoločnosti. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak nastavíte širokohlé rozlíšenie obrazovky počítača.

Používanie funkcie inteligentného zvuku

Pomocou funkcie inteligentného zvuku môžete vybrať vopred definované nastavenia zvuku.

- 1 Stlačte tlačidlo **♪ SOUND**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Smart zvuk]**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte nasledujúce nastavenia.
 - **[Vlastné]:** Použijú sa nastavenia upravené v ponuke Zvuk.
 - **[Štandard]:** Nastavenia zvuku sa upravia tak, aby vyhovovali väčšine prostredí a typov zvuku.
 - **[Správy]:** Použijú sa nastavenia určené pre hovorené slovo, napríklad pre spravodajské relácie.
 - **[Film]:** Použijú sa nastavenia určené pre filmy.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Nastaví sa vybrané nastavenie inteligentného zvuku.

Manuálne úpravy nastavení zvuku

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆️ MENU**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Zvuk]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Zvuk]**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte nasledujúce nastavenia.
 - **[Smart zvuk]:** Poskytuje prístup k vopred definovaným nastaveniam inteligentného zvuku.
 - **[Basy]:** Upravuje úroveň basov.
 - **[Výšky]:** Upravuje úroveň výšok.
 - **[Synch.dig.zvuku/obr.]:** Zapína alebo vypína synchronizáciu zvuku a obrazu. Po zapnutí tejto funkcie televízor synchronizuje zvukový a obrazový výkon. Po vypnutí musíte funkciu synchronizácie zvuku a obrazu upraviť v externom zariadení pripojenom k televízoru. (Dostupné len s pripojením SPDIF)

- **[Hlasitosť]:** Upravuje hlasitosť.
- **[Hlas.–nevid.]:** Nastavuje hlasitosť zvuku pre zrakovo postihnutých zmiešaného s bežným zvukom. Ak je táto možnosť dostupná, zvuk pre zrakovo postihnutých obsahuje aj zvukové popisy deja odohrávajúceho sa na obrazovke. Túto možnosť môžete tiež aktivovať stlačením tlačidla **AD (Popis zvuku)**. (Platí len pre oblasť Spojeného kráľovstva.)
- **[Vyváženie]:** Upravuje vyváženie pravého a ľavého reproduktora.
- **[Jazyk zvuku]:** K dispozícii pri digitálnych kanáloch, pokiaľ sa vysielajú viacero jazykov. Zobrazí dostupné jazyky zvuku.
- **[Duálne I - II]:** Slúži na výber jazykov zvuku, ak sa zvuk vysielá v duálnom režime.
- **[Mono/stereo]:** Slúži na výber monofónneho alebo stereofónneho zvuku, ak je k dispozícii stereofónne vysielanie.
- **[Reprodukt.TV]:** Zapína alebo vypína reproduktory televízora. (K dispozícii je iba v prípade, ak je zapnutá funkcia EasyLink.)
- **[Surround]:** Aktivuje priestorový zvuk.
- **[Hlas.v slúch.]:** Slúži na nastavenie hlasitosti slúchadiel.
- **[Autom. vyváž. hlasitosti]:** Automaticky obmedzuje nečakané zmeny hlasitosti, napríklad pri prepínaní medzi kanálmi.
- **[Hlasit. Delta]:** Vyrovná rozdiely v hlasitosti medzi kanálmi alebo pripojenými zariadeniami. Pred zmenou hlasitosti Delta prepnete na pripojené zariadenie.
- **[SPDIF OUT]:** Umožňuje vybrať typ digitálneho zvuku prenášaného prostredníctvom konektora SPDIF.
 - **[PCM]:** Konverzia zvuku iného typu ako PCM na formát PCM.
 - **[Multikanálový]:** Výstup zvuku do domáceho kina.

Používanie ponuky univerzálneho prístupu

Ponuku univerzálneho prístupu môžete aktivovať počas prvej inštalácie. Po aktivovaní môžete pri sledovaní televízora alebo externých zariadení rýchlo pristupovať k ponukám pre zrakovo a sluchovo postihnuté osoby.



Tip

- Ponuku univerzálneho prístupu môžete tiež zapnúť výberom možností **[Nastavenie] > [Inštalácia] > [Predvoľby] > [Univerz. prístup] > [Zapnuté]**.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **⏸ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností televízora.
- 2 Vyberte možnosť **[Univerz. prístup]** a stlačením tlačidla **OK** alebo **▶** prejdite do ponuky.
- 3 Pomocou tlačidiel **◀▶** vyberte niektorú z nasledujúcich možností a stlačením tlačidla **OK** na ňu prejdite.
 - **[Sluchovo postihnutí]:** Zapína alebo vypína titulky pre sluchovo postihnutých.
 - **[Zrakovo postihnutí]:** Umožňuje vybrať reproduktor; slúchadlá alebo obidve možnosti pre zvuk **[Hlas.–nevid.]**. Výberom možnosti **[Vypnuté]** vypnete popis zvuku. (Platí len pre oblasť Spojeného kráľovstva.)
 - **[Hlas.–nevid.]:** Umožňuje nastaviť hlasitosť zvuku pre zrakovo postihnutých.



Tip

- Na príslušné možnosti prejdete stlačením farebných tlačidiel na diaľkovom ovládači.

Používanie pokročilých funkcií teletextu

Zobrazenie ponuky možností teletextu

K funkciám teletextu získate prístup prostredníctvom ponuky možností teletextu.

- 1 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.
- 2 Stlačte tlačidlo **☐ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností teletextu.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte niektorú z nasledujúcich možností.
 - **[Odkryť]**: Skryje alebo odhalí skryté informácie na stránke, napríklad riešenia hádaniek alebo kvízov.
 - **[Opak.podstránky]**: Umožňuje automaticky prechádzať podstránkami, ak sú k dispozícii.
 - **[Jazyk]**: Ak jazyk používa odlišný súbor znakov, umožňuje prepnúť na inú jazykovú skupinu, aby sa zobrazoval správne.
 - **[Zmraziť stránku]**: Zmrazí aktuálnu stránku.
 - **[Duálne zobrazenie] / [Celá obrazovka]**: Zapína a vypína teletext v režime duálneho zobrazenia.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte požadovanú možnosť a stlačením tlačidla **OK** ju potvrdíte.
- 5 Stlačením tlačidla **↩ BACK** opustíte ponuku možností teletextu.

Výber podstránok teletextu

Stránka teletextu môže obsahovať viacero podstránok. Podstránky sa zobrazujú na ukazovateli vedľa hlavného čísla stránky.

- 1 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.
- 2 Pomocou tlačidiel **P +/-** vyberte požadovanú stránku teletextu.
- 3 Pomocou tlačidiel **◀▶** prejdite na požadovanú podstránku.

Výber tabuľky stránok teletextového vysielania

Tabuľka stránok (T.O.P) teletextového vysielania umožňuje preskočiť z jednej témy na druhú bez použitia čísel stránok. T.O.P. teletextu sa nevysiela na všetkých televíznych kanáloch.

- 1 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.
- 2 Stlačte tlačidlo **☐ INFO**.
↳ Zobrazí sa prehľad tabuľky stránok.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte príslušný predmet.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte príslušnú stránku.

Používanie teletextu 2.5

Teletext 2.5 ponúka viac farieb a lepšiu grafiku než normálny teletext. Ak kanál vysiela teletext 2.5, tento režim bude predvolene zapnutý.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆ MENU**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosť **[Nastavenie] > [Inštalácia] > [Predvoľby] > [Teletext 2.5]**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Zapnuté]** alebo **[Vypnuté]**.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

Vytváranie a používanie zoznamu obľúbených kanálov

Môžete vytvoriť zoznam preferovaných televíznych kanálov, aby ste ich mohli jednoducho nájsť.

Výber zoznamu obľúbených kanálov

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Vybrať zoznam]** a stlačením tlačidla **OK** ju potvrdíte.
↳ Zobrazia sa možnosti zoznamu kanálov.
- 4 Vyberte položku **[Obľúbené]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ V prehľade kanálov sa zobrazia iba kanály zo zoznamu obľúbených kanálov.



Poznámka

- Kým do zoznamu obľúbených kanálov nepridáte kanály, prehľad obľúbených kanálov bude prázdny.

Zobrazenie všetkých kanálov

Môžete opustiť zoznam obľúbených kanálov a prezrieť si všetky nainštalované kanály.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Vybrať zoznam]** a stlačením tlačidla **OK** alebo **►** ju potvrdíte.
- 4 Vyberte položku **[Všetko]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ V prehľade kanálov sa zobrazia všetky kanály.



Poznámka

- V zobrazenom prehľade kanálov sú všetky obľúbené kanály označené hviezdikou.

Pridanie kanálu do zoznamu obľúbených kanálov



Tip

- Pred pridaním kanálu do zoznamu obľúbených kanálov si prezrite si všetky kanály.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehľad kanálov.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte kanál, ktorý chcete pridať do zoznamu obľúbených kanálov.
- 3 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 4 Vyberte položku **[Ozn.ako obľúbené]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Kanál sa pridá do zoznamu obľúbených kanálov.



Poznámka

- Obľúbené kanály sú v prehľade kanálov označené hviezdikou.

Odstránenie kanálu zo zoznamu obľúbených kanálov

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehľad kanálov.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte kanál, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
- 4 Vyberte položku **[Zruš.ozn.obľ.]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Kanál sa odstráni.

Používanie elektronického sprievodcu programom

Elektronický sprievodca programom (EPG) predstavuje sprievodcu na obrazovke, ktorý je dostupný v prípade digitálnych kanálov. Sprievodca EPG umožňuje:

- Zobrazit' zoznam vysielaných digitálnych programov.
- Zobrazit' nasledujúce programy.
- Zoskupiť programy podľa žánrov.
- Nastaviť upozornenia na začiatok programu.
- Nastaviť preferované EPG kanály

Zapnutie sprievodcu EPG

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo  **GUIDE**.
↳ Zobrazí sa obrazovka plánovania sprievodcu EPG s informáciami o naplánovaných programoch.



Poznámka

- Údaje sprievodcu EPG sú dostupné iba vo vybraných krajinách a ich načítanie môže chvíľu trvať.

Používanie sprievodcu EPG

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo  **GUIDE**.
↳ Zobrazí sa obrazovka plánovania sprievodcu EPG.
- 2 Stlačte tlačidlo  **MENU**.
↳ Zobrazí sa ponuka sprievodcu programom.
- 3 Pomocou tlačidiel     vyberte požadovanú možnosť a stlačením tlačidla **OK** ju potvrdíte.
- 4 Stlačením tlačidla  **MENU** opustíte ponuku sprievodcu EPG.



Poznámka

- V ponuke sprievodcu EPG sa zobrazia len kanály uvedené v zozname **[Preferované kanály EPG]**.

Používanie ponuky možností sprievodcu EPG

Pomocou ponuky možností sprievodcu EPG môžete nastaviť alebo vymazať pripomienky, zmeniť deň a získať prístup k ďalším užitočným možnostiam sprievodcu EPG.

- 1 Stlačte tlačidlo  **GUIDE**.
- 2 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka sprievodcu EPG.
- 3 Pomocou tlačidiel   vyberte niektorú z nasledujúcich možností.
 - **[Nastaviť pripom.] / [Vymaz. pripomienku]**: Slúži na nastavenie alebo odstránenie pripomienok programu.
 - **[Zmeniť deň]**: Slúži na nastavenie dňa EPG.
 - **[Zobrazit' info]**: Zobrazuje informácie o programe.
 - **[Hľadať podľa žánru]**: Slúži na vyhľadávanie TV programov podľa žánru.
 - **[Plánované pripomienky]**: Slúži na zobrazenie zoznamu pripomienok programu. K dispozícii len pre budúce programy.
 - **[Preferované kanály EPG]**: Slúži na nastavenie uprednostňovaných kanálov EPG.

- 4 Stlačením tlačidla **OK** prejdite na danú možnosť alebo ju aktivujte.
- 5 Stlačením tlačidla  **BACK** opustíte ponuku sprievodcu EPG.



Tip

- Stlačením tlačidla  **GUIDE** môžete prepínať medzi sprievodcom EPG a prehľadom kanálov.

Používanie hodín televízora

Na televíznej obrazovke môžete zobraziť hodiny. Hodiny zobrazujú aktuálny čas na základe časových údajov prijímaných od poskytovateľa televíznych služieb.

Manuálne nastavenie hodín televízora

V niektorých krajinách musíte hodiny televízora nastaviť manuálne.

- 1 Stlačte tlačidlo MENU.
- 2 Vyberte možnosti [Nastavenie] > [Funkcie] > [Hodiny].
↳ Zobrazí sa ponuka [Hodiny].
- 3 Čas zadajte pomocou tlačidiel .
- 4 Výberom možnosti [Hotovo] potvrdíte nastavenie.
- 5 Stlačením tlačidla MENU opustíte ponuku.



Poznámka

- Ak je vo vybratej krajine podporované digitálne vysielanie, hodiny budú prioritne zobrazovať časové údaje od poskytovateľa služieb digitálnej televízie.

Zobrazenie hodín televízora

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo OPTIONS.
↳ Zobrazí sa ponuka možností televízora.
- 2 Vyberte možnosť [Hodiny].
- 3 Stlačte tlačidlo OK.



Poznámka

- Ak chcete hodiny deaktivovať, zopakujte postup uvedený vyššie.

Zmena režimu hodín

- 1 Stlačte tlačidlo MENU.
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] > [Hodiny] > [Režim automat. času].
- 3 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť [Automaticky] alebo [Manuálne].
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla OK.

Zmena časového pásma

- 1 Stlačte tlačidlo MENU.
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] > [Hodiny] > [Časové pásmo].
- 3 Pomocou tlačidiel vyberte svoje časové pásmo.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla OK.



Poznámka

- Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, ak vyberiete možnosti [Režim automat. času] > [Manuálne] (v krajinách s prenosom údajov o čase).

Nastavenie letného času

- 1 Stlačte tlačidlo MENU.
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosti [Nastavenie] > [Inštalácia] > [Hodiny] > [Letný čas].
- 3 Stlačením tlačidla OK alebo prejdite do ponuky [Letný čas].
- 4 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť [Štandardný čas] alebo [Letný čas].
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla OK.



Poznámka

- Táto možnosť je k dispozícii iba v prípade, ak vyberiete možnosti [Režim automat. času] > [Manuálne].

Používanie časovačov

Nastavením časovačov môžete v určený čas televízor prepnúť do pohotovostného režimu.



Tip

- Skôr ako začnete používať časovače, nastavte hodiny televízora.

Automatické prepnutie televízora do pohotovostného režimu (časovač vypnutia)

Časovač vypnutia prepne televízor do pohotovostného režimu po uplynutí vopred definovaného času.



Tip

- Počas odpočítavania môžete televízor vypnúť aj skôr alebo vynulovať časovač vypnutia.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Funkcie] > [Časovač vypn.]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Časovač vypn.]**.
- 3 Pomocou tlačidiel **◀▶** vyberte hodnotu medzi 0 a 180 minútami.
↳ Časovač vypnutia možno nastaviť v krokoch po piatich minútach. Ak nastavíte hodnotu 0, časovač vypnutia sa deaktivuje.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** zapnete časovač vypnutia.
↳ Po určenom čase sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Automatické zapnutie televízora (časovač zapnutia)

Televízor môžete zapnúť z pohotovostného režimu v určenom čase a na určený kanál.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Funkcie] > [Časovač zapnutia]**.
- 3 Stlačením tlačidla **▶** vstúpte do ponuky **[Časovač zapnutia]**.
 - **[Aktivovať]**: Umožňuje vybrať, ako často sa bude televízor zapínať.
 - **[Čas]**: Umožňuje nastaviť čas, kedy sa televízor zapne.
 - **[Číslo prog.]**: Umožňuje vybrať kanál alebo pripojené zariadenie.
- 4 Stlačením tlačidla **MENU** opustíte ponuku.



Tip

- Výberom možností **[Časovač zapnutia] > [Aktivovať] > [Vypnuté]** deaktivujete túto funkciu.

Používanie zámkov televízora

Zamknutím ovládacích prvkov televízora môžete deťom zabrániť v sledovaní určitých programov alebo kanálov.

Nastavenie alebo zmena kódu PIN

- 1 Stlačte tlačidlo MENU.
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Funkcie]** > **[Zadanie kódu]** / **[Zmeniť kód]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Zadanie kódu]** / **[Zmeniť kód]**.
- 3 Na zadanie kódu použite **Číselné tlačidlá**.
↳ Kód PIN vytvorte alebo zmeňte podľa pokynov na obrazovke.



Tip

- Ak kód zabudnete, zadáním hodnoty 8888 zrušíte všetky existujúce kódy.

Zamknutie alebo odomknutie televízora

Zamknutím televízora zabránite prístupu ku všetkým kanálom a pripojeným zariadeniam.

- 1 Stlačte tlačidlo MENU.
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Funkcie]** > **[Zámok TV]**.
↳ Zobrazí sa výzva na zadanie kódu PIN.
- 3 Na zadanie kódu použite **Číselné tlačidlá**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Zámok TV]**.
- 4 Pomocou tlačidiel vyberte možnosť **[Zámok]** alebo **[Odomknúť]**.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
↳ Všetky kanály a pripojené zariadenia sa uzamknú alebo odomknú.
- 6 Stlačením tlačidla MENU opustíte ponuku.



Poznámka

- Zmeny sa prejaví po vypnutí a opätovnom zapnutí televízora.
- Ak vyberiete možnosť **[Zámok]**, kód budete musieť zadávať pri každom zapnutí televízora.

Uzamknutie televízora na konkrétny čas

- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Funkcie]** > **[Zamknúť po]**.
↳ Zobrazí sa výzva na zadanie kódu PIN.
- 3 Na zadanie kódu použite **Číselné tlačidlá**.
- 4 Vyberte možnosť **[Zapnúť]**.
↳ Zobrazí sa ponuka funkcií.
- 5 Vyberte položku **[Čas]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Zadajte čas pomocou položky **Číselné tlačidlá** alebo položky **Navigačné tlačidlá**.
- 7 Vyberte možnosť **[Hotovo]**.
↳ Televízor sa automaticky vypne v konkrétnom čase.



Poznámka

- Kód je potrebné zadať vždy, keď zapnete televízor.
- Zmeny sa prejaví po vypnutí a opätovnom zapnutí televízora.

Uzamknutie alebo odomknutie jedného alebo viacerých kanálov

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte kanál, ktorý chcete uzamknúť alebo odomknúť.
- 3 Stlačte tlačidlo **☰** **OPTIONS**.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Zamknúť kanál]** alebo **[Odomknúť kanál]**.
- 5 Pri oboch voľbách kanál uzamknete alebo odomknete stlačením tlačidla **OK**.
↳ Pri prvom uzamknutí alebo odomknutí kanálu sa zobrazí výzva na zadanie kódu PIN.
- 6 Zadajte kód a stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Ak je kanál uzamknutý, zobrazí sa ikona zámku.
- 7 Ak chcete zamknúť alebo odomknúť ďalšie kanály, zopakujte tento postup.



Poznámka

- Zmeny sa prejavia po vypnutí a opätovnom zapnutí televízora.
- Pri prepínaní medzi kanálmi pomocou tlačidiel **P +/-** na diaľkovom ovládači sa uzamknuté kanály preskočia.
- Ak sa pokúsíte získať prístup k uzamknutým kanálom z prehľadu kanálov, zobrazí sa výzva na zadanie kódu PIN.

Nastavenie rodičovskej kontroly

Niektoré stanice s digitálnym vysielaním hodnotia svoje programy z hľadiska vhodnosti pre dané vekové skupiny divákov. Televízor možno nastaviť tak, aby vysielať len programy s vekovým hodnotením vyšším, než je vek vášho dieťaťa.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆** **MENU**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosť **[Nastavenie] > [Funkcie] > [Rodič.kontrola]**.
↳ Zobrazí sa obrazovka na nastavenie kódu.
- 3 Na zadanie kódu použite **Číselné tlačidlá**.
↳ Zobrazí sa ponuka rodičovskej kontroly.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte požadované vekové hodnotenie.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
- 6 Stlačením tlačidla **⬆** **MENU** opustíte ponuku.

Používanie titulkov

Titulky možno aktivovať pre každý televízny kanál. Titulky sa vysielajú prostredníctvom teletextu alebo digitálneho vysielania DVB-T.V prípade digitálneho vysielania môžete vybrať jazyk titulkov.

Aktivácia titulkov na analógových televíznych kanáloch

- 1 Vyberte analógový televízny kanál.
- 2 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Na zadanie trojčísľového čísla stránky s titulkami použite **Číselné tlačidlá**.
- 4 Stlačením tlačidla **MHEG/TELETEXT** vypnite teletext.
- 5 Stlačte tlačidlo **SUBTITLE**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Režim titulkov]**.
- 6 Ak chcete, aby sa titulky vždy zobrazovali, vyberte možnosť **[Zapnuté]**. Ak chcete, aby sa zobrazovali len po stlmení zvuku, vyberte možnosť **[Zap. pri vyp.zvuku]**.
- 7 Stlačením tlačidla **OK** aktivujete titulky.
- 8 Zopakovaním tohto postupu aktivujete titulky na každom analógovom kanáli.



Tip

- Titulky deaktivujete výberom možností **[Režim titulkov]** > **[Vypnuté]**.

Aktivácia titulkov na digitálnych televíznych kanáloch

- 1 Počas sledovania digitálnych kanálov stlačte tlačidlo **SUBTITLE**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Režim titulkov]**.
- 2 Ak chcete, aby sa titulky vždy zobrazovali, vyberte možnosť **[Zapnuté]**. Ak chcete, aby sa zobrazovali len po stlmení zvuku, vyberte možnosť **[Zap. pri vyp.zvuku]**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** aktivujete titulky.

Výber jazyka titulkov na digitálnych televíznych kanáloch



Poznámka

- Pokiaľ podľa postupu uvedeného nižšie vyberiete jazyk titulkov na digitálnom televíznom kanáli, dočasne sa vypne preferovaný jazyk titulkov nastavený v ponuke inštalácie.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Funkcie]** > **[Jazyk titulkov]**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** alebo **▶** prejdite na zoznam dostupných jazykov.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte požadovaný jazyk titulkov.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.



Tip

- Ponuku **[Jazyk titulkov]** môžete zobrazit' aj počas sledovania televízora, a to stlačením tlačidiel **Ⓜ** **OPTIONS** > **[Jazyk titulkov]**.

Zobrazovanie fotografií a prehrávanie hudby z pamäťového zariadenia USB



Výstraha

- Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za nepodporovanie niektorých pamäťových zariadení USB ani za poškodenie či stratu údajov uložených v zariadení.

Pomocou konektora USB môžete zobrazovať fotografie alebo prehrávať hudobné skladby uložené v pamäťovom zariadení USB.

- 1 Zapnite televízor.
- 2 Pripojte pamäťové zariadenie USB k televízoru.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 3 Stlačením tlačidla ▲▼◀▶ vyberte možnosť **[Prezerat' USB]**.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
↳ Zobrazí sa prehliadač obsahu zariadenia USB v režime miniatúr:



Tip

- Pomocou tlačidla **GUIDE** prepnete medzi zobrazením miniatúr a súborov.

Prezeranie fotografií

- 1 V prehliadači obsahu zariadenia USB stlačte tlačidlo ▶, čím prejdete do priečinka **[Obraz]**.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte fotografiu alebo album fotografií.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** zobrazíte fotografiu na celú obrazovku.



Tip

- V režime zobrazenia na celú obrazovku sa môžete medzi fotografiami presúvať pomocou tlačidiel ◀▶.

Zobrazenie prezentácie fotografií

- 1 Po zobrazení fotografie na celú obrazovku stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Spustí sa prezentácia od vybratej fotografie.
- 2 Prezentáciu môžete ovládať pomocou týchto tlačidiel:
 - **OK** pozastavíte prezentáciu.
 - ◀▶ presuniete sa dozadu alebo dopredu na nasledujúcu snímku.
 - ↵ **BACK** zastavíte prezentáciu.

Zmena nastavení prezentácie

- 1 Počas prezentácie stlačte tlačidlo **☰ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností prezentácie.
- 2 Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte niektorú z nasledujúcich možností.
 - **[Spustiť prezent.] / [Zastaviť prezent.]**: Spustí alebo zastaví prezentáciu.
 - **[Prechody prezent.]**: Nastaví prechod medzi obrázkami.
 - **[Frekv. prezentáci]**: Nastaví časový interval zobrazenia obrázka.
 - **[Otočiť obraz]**: Otočí obrázok.
 - **[Zobrazit' info]**: Zobrazuje názov obrázka, dátum, veľkosť a nasledujúci obrázok v prezentácii.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte nastavenie.



Poznámka

- Možnosti **[Otočiť obraz]** a **[Zobrazit' info]** sa zobrazia len vtedy, ak stlačením tlačidla **OK** pozastavíte prezentáciu.

Počúvanie hudby

- 1 Počas zobrazenia prehliadača obsahu zariadenia USB v režime miniatúr vyberte možnosť **[Hudba]** a stlačením tlačidla ► potvrdíte výber.
 - Pomocou tlačidla  **GUIDE** prepnete medzi zobrazením miniatúr a súborov.
- 2 Stlačením tlačidla ▲▼◀▶ vyberte hudobnú skladbu alebo album.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** prehrajte vybratú skladbu.

Tlačidlo	Funkcia
OK	Pozastavenie, obnovenie alebo zastavenie prehrávania.
◀ / ▶	Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

Nastavenia hudby

Počas počúvania hudby môžete stlačením tlačidla  **OPTIONS** získať prístup k nasledujúcim nastaveniam hudby.

- **[Spustiť prehrávanie] / [Zastaviť prehrávanie]:** Spúšťa alebo zastavuje prehrávanie hudby.
- **[Opakovať] / [Režim prehrávania]:** Zopakuje skladbu. / Vypína opakované prehrávanie a prehrá skladbu alebo album len raz.
- **[Náhodný výber zap.] / [Náhodný výber vyp.]:** Zapína alebo vypína náhodné prehrávanie skladieb.
- **[Zobraziť info]:** Zobrazí názov súboru.
- **[Reprodukt.TV]:** Zapína alebo vypína reproduktory televízora. (K dispozícii je iba v prípade, ak je zapnutá funkcia EasyLink.)
- **[Zvuk]:** Upravuje nastavenie zvuku.

Zobrazovanie prezentácií s hudbou

Prezentáciu fotografií môžete zobrazovať spolu s hudbou v pozadí.

- 1 Vyberte album so skladbami.
- 2 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidla  **BACK** sa vrátite do prehliadača obsahu zariadenia USB.
- 4 Vyberte album s fotografiami.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.

Odpojenie pamäťového zariadenia USB



Výstraha

- Riadte sa týmto postupom, aby nedošlo k poškodeniu pamäťového zariadenia USB.

- 1 Stlačením tlačidla  **BACK** opustíte prehliadač obsahu zariadenia USB.
- 2 Počkajte päť sekúnd a odpojte pamäťové zariadenie USB.

Počúvanie digitálnych rozhlasových staníc

Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie sa automaticky nainštalujú digitálne rozhlasové stanice.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosti **[Vybrať zoznam] > [Rádio]**.
↳ Zobrazí sa prehľad rozhlasových staníc.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte požadovanú rozhlasovú stanicu a stlačením tlačidla **OK** ju začnete počúvať.



Poznámka

- Ak chcete zrušiť zobrazenie rozhlasových staníc a zobraziť všetky kanály, vyberte možnosti **[Vybrať zoznam] > [Všetko]**.

Aktualizácia softvéru televízora

Spoločnosť Philips sa neustále snaží zlepšovať svoje výrobky. Odporúčame, aby ste softvér televízora aktualizovali vždy, keď budú k dispozícii príslušné aktualizácie. Ich dostupnosť zistíte na lokalite www.philips.com/support.

Zistenie aktuálnej verzie softvéru

- 1 Stlačte tlačidlo **▲ MENU**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Akt. soft.] > [Inf.o aktuál.soft.]**.
↳ Na televíznej obrazovke sa zobrazia informácie o aktuálnom softvéri.

Preberanie softvéru

- 1 V počítači otvorte webový prehliadač a navštívte lokalitu www.philips.com/support.
- 2 Do počítača si prevezmite najnovší súbor s aktualizáciou softvéru.
- 3 Dekomprimujte súbor ZIP.
- 4 Skopírujte súbor `autorun.upg` do koreňového adresára zariadenia USB.

Aktualizovanie softvéru

Softvér televízora môžete aktualizovať pomocou pamäťového zariadenia USB alebo funkcie OAD (terestriálne preberanie softvéru).

Aktualizácia pomocou zariadenia USB

Pripojte pamäťové zariadenie USB k televízoru.

- 1 Ak sa obrazovka aktualizácie softvéru nezobrazí automaticky, vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Akt. soft.] > [Lokál. aktual.] > [USB]**.
- 2 Stlačením tlačidla **OK** vykonajte manuálnu aktualizáciu softvéru.
- 3 Dokončíte aktualizáciu podľa pokynov na obrazovke.



Poznámka

- Po dokončení aktualizácie softvéru sa televízor reštartuje.



Poznámka

- Po dokončení aktualizácie softvéru sa televízor reštartuje.

Zmena predvolieb televízora

Pomocou ponuky Preferencie prispôsobte nastavenia televízora.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬆️ MENU**.
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Inštalácia] > [Predvoľby]**.
 - **[Umiestnenie]**: Optimalizuje nastavenia televízora vzhľadom na jeho umiestnenie – doma alebo v obchode.
 - **[Ukaz. hlasit.]**: Pri nastavovaní hlasitosti zobrazí ukazovateľ hlasitosti.
 - **[Inf. o kanál.]**: Zobrazí informácie o televíznom kanáli pri každom prepnutí na iný kanál. Ak chcete zobrazit' informácie o kanáli, vyberte možnosť **[Max.]**. Ak chcete vypnúť informácie o kanáli, vyberte možnosť **[Vypnuté]**.
 - **[Univerz. prístup]**: Zapína alebo vypína ponuku univerzálneho prístupu.
 - **[EasyLink]**: Umožňuje jedným dotykom prehrávať a prepínať do pohotovostného režimu zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink.
 - **[Pixel Plus Link]**: Nastavenia televízora budú mať prednosť pred nastaveniami pripojených zariadení. (K dispozícii je iba v prípade, ak je zapnutá funkcia EasyLink.)
 - **[Teletext 2.5]**: Služi na zapnutie alebo vypnutie režimu teletext 2.5. (pre digitálnu televíziu)
 - **[E-nálepka]**: (Iba pre režim Obchod.) Nastaví umiestnenie elektronickej nálepky.

Aktualizácia pomocou funkcie OAD

- 1 Ak používate digitálne vysielanie (DVB-T), televízor automaticky prijíma softvérové aktualizácie. Ak sa na obrazovke zobrazí hlásenie s výzvou na aktualizáciu softvéru:
 - Výberom možnosti **[Aktualizovať]** vykonáte okamžitú aktualizáciu softvéru.
 - Výberom možnosti **[Pripomenúť neskôr]** opustíte aktualizáciu obrazovky v danom čase. Neskôr sa zobrazí pripomenka aktualizácie.
 - Výberom možnosti **[Zrušiť]** vynecháte aktualizáciu.
- 2 Ak vyberiete možnosť **[Zrušiť]**, aktualizáciu pomocou funkcie OAD môžete vykonať manuálne výberom možností **[Nastavenie] > [Akt. soft.] > [Lokál. aktual.] > [OAD]**.
- 3 Vyberte dostupnú verziu aktualizácie OAD a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Podľa pokynov na obrazovke spustíte aktualizáciu.

- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte príslušnú predvoľbu.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Stlačením tlačidla **⬇️ MENU** opustite ponuku.

Prístup ku kanálu dekodéra

Do výberu televíznych kanálov môžete zaradiť aj kanály prenášané prostredníctvom dekodéra. Týmto spôsobom ich môžete vybrať pomocou diaľkového ovládača televízora. Dekodér musí byť pripojený ku konektoru EXT1 (SCART).

Nastavenie kanálu dekodéra

Priradíte kanály z dekodéra.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬇️ MENU**.
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Inštalácia] > [Dekodér]**.
- 3 Stlačením tlačidla **▶** prejdite do ponuky **[Dekodér]**.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Kanál]** a stlačením tlačidla **▶** ju potvrdíte.
- 5 Vyberte kanál, ktorý chcete priradiť kanálu dekodéra, a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.
- 6 Vyberte možnosť **[Stav]** a stlačením tlačidla **▶** ju potvrdíte.
- 7 Vyberte konektor **[EXT 1]** (SCART) používaný dekodérom.
- 8 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 9 Stlačením tlačidla **⬇️ MENU** opustite ponuku.



Poznámka

- Ak kanál dekodéra nechcete priradiť, vyberte možnosť **[Žiadne]**.

Spustenie ukážky funkcií televízora

Pomocou ukážok môžete lepšie porozumieť funkciám televízora. Niektoré ukážky nie sú dostupné vo všetkých modeloch. Dostupné ukážky sa zobrazujú v zozname ponúk.

- 1 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **DEMO**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte demonštračnú ukážku a stlačením tlačidla **OK** si ju prezrite.
- 3 Stlačením tlačidla **DEMO** opustite ponuku.

Obnova výrobných nastavení televízora

Môžete obnoviť predvolené nastavenia obrazu a zvuku televízora. Nastavenia inštalácie kanálov остану nezmenené.

- 1 Stlačte tlačidlo **⬇️ MENU**.
- 2 Vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Inštalácia] > [Výrob.nastavenie]**.
- 3 Stlačením tlačidla **▶** prejdite na možnosť **[Výrob.nastavenie]**.
- 4 Výberom možnosti **[Resetovať]** spustíte obnovenie.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Stlačením tlačidla **⬇️ MENU** opustite ponuku.

6 Inštalácia kanálov

Počas úvodného nastavovania televízora vás systém vyzve, aby ste vybrali jazyk ponuky a nainštalovali televízne a digitálne rozhlasové kanály (ak sú dostupné). Táto kapitola obsahuje pokyny, ako opätovne inštalovať a jemne ladiť kanály.

Automatická inštalácia kanálov

Táto časť obsahuje informácie o spôsobe automatického vyhľadávania a ukladania kanálov.

Krok č. 1: Výber jazyka ponúk

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Inštalácia] > [Jazyk] > [Jazyk ponuky]**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** alebo **▶** prejdite do ponuky **[Jazyk ponuky]**.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte požadovaný jazyk.
- 5 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
- 6 Stlačením tlačidla **◀** sa vrátíte do ponuky **[Inštalácia]**.

Krok č. 2: Výber krajiny

Vyberte krajinu, v ktorej inštalujete televízor. V televízore sa nainštalujú kanály dostupné pre danú krajinu.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Inštalácia] > [Inštalácia kanálov] > [Automatické vyhľadávanie kanálov]**.

- 3 Stlačením tlačidla **OK** alebo **▶** prejdite do ponuky.
↳ Zobrazí sa ponuka krajín.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte svoju krajinu.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Na obrazovke sa zobrazí sprievodca inštaláciou kanálov.

Krok č. 3: Inštalácia kanálov

Automaticky nainštalujte dostupné analógové a digitálne televízne kanály a digitálne rozhlasové stanice.

- 1 Na obrazovke sprievodcu inštaláciou kanálov vyberte možnosť **[Kompletná inštalácia]**.
- 2 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
↳ Televízor spustí vyhľadávanie a uloží všetky dostupné kanály.
- 3 Po dokončení inštalácie stlačte tlačidlo **OK**, čím opustíte inštaláciu ponuky.

Aktualizácia zoznamu kanálov

Môžete aktivovať automatickú aktualizáciu kanálov, ktorá sa spustí v pohotovostnom režime televízora. Kanály uložené v televízore sa budú každé ráno aktualizovať podľa vysielaných informácií o kanáloch.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Inštalácia] > [Inštalácia kanálov] > [Aktual.v poh.rež.]**.
- 3 Výberom možnosti **[Zapnuté]** aktivujete automatickú aktualizáciu. Výberom možnosti **[Vypnuté]** ju deaktivujete.

Manuálna inštalácia kanálov

Táto časť opisuje, ako manuálne vyhľadať a uložiť analógové televízne kanály.

Krok č. 1: Výber systému



Poznámka

- Ak sú nastavenia systému správne, preskočte tento krok.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Inštalácia] > [Inštalácia kanálov] > [Analóg.: manuál. inštal.]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Analóg.: manuál. inštal.]**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Systém]** a následným stlačením tlačidla **▶** na ňu prejdite.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte svoju krajinu alebo oblasť.
- 5 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
- 6 Stlačením tlačidla **◀** sa vráťte do ponuky **[Inštalácia kanálov]**.

Krok č. 2: Vyhľadanie a uloženie nových televíznych kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Inštalácia] > [Inštalácia kanálov] > [Analóg.: manuál. inštal.]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Analóg.: manuál. inštal.]**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Vyhľadat']** a následným stlačením tlačidla **▶** na ňu prejdite.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** manuálne zadajte trojčifernú frekvenciu.

- 5 Stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie.
↳ Ak je kanál nedostupný na vybratej frekvencii, stlačením tlačidla **OK** vyhľadajte nasledujúci dostupný kanál.
- 6 Po nájdení nového kanála stlačte tlačidlo **↩ BACK**.
- 7 Ak chcete uložiť nový kanál pod novým číslom kanála, pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Ulož. ako nový kan.]**.
- 8 Stlačením tlačidla **OK** prejdite na možnosť **[Ulož. ako nový kan.]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 9 Stlačením tlačidla **◀** sa vráťte do ponuky **[Inštalácia kanálov]**.

Krok č. 3: Jemné ladenie analógových kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU**.
- 2 Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Inštalácia] > [Inštalácia kanálov] > [Analóg.: manuál. inštal.]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Analóg.: manuál. inštal.]**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Jemné ladenie]** a následným stlačením tlačidla **▶** na ňu prejdite.
- 4 Pomocou tlačidiel **▲▼** nastavte frekvenciu.
- 5 Výber potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
- 6 Pomocou tlačidiel **▲▼** vyberte možnosť **[Uložiť tento kanál]** na uloženie čísla kanálu.
- 7 Stlačením tlačidla **▶** prejdite na možnosť **[Uložiť tento kanál]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 8 Stlačením tlačidla **◀** sa vráťte do ponuky **[Inštalácia kanálov]**.

Premenovanie kanálov

Kanály môžete premenovať. Názov sa zobrazí po výbere kanálu.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Vyberte kanál, ktorý chcete premenovať.
- 3 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 4 Stlačením tlačidla   vyberte položku **[Premen.kanál]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa pole na zadanie textu.
- 5 Pomocou tlačidiel   vyberte znaky.
- 6 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte jednotlivé znaky.
- 7 Vyberte možnosť **[Hotovo]** a stlačením tlačidla **OK** dokončíte premenovávanie kanálov.



Tip

- Stlačením tlačidla **[Aa]** zmeníte veľké písmeno na malé a naopak.

Preskupenie kanálov

Po inštalácii kanálov môžete zmeniť poradie, v akom sa zobrazujú.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**, čím zobrazíte prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností kanálov.
- 3 Stlačením tlačidla   vyberte položku **[Preskupiť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Vyberte kanál, ktorého poradie chcete zmeniť. Potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Vybratý kanál sa zvýrazní.
- 5 Pomocou tlačidiel   premiestnite zvýraznený kanál na požadované miesto a potom stlačte tlačidlo **OK**.

- 6 Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
↳ Na obrazovke sa zobrazí hlásenie **[Preskup. dokonč.]**.

- 7 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
- 8 Stlačením tlačidla  **BACK** opustíte prehľad kanálov.

Test digitálneho príjmu

Môžete skontrolovať kvalitu a intenzitu signálu digitálnych kanálov. Následne môžete zmeniť polohu a vykonať test antény alebo satelitnej paraboly.

- 1 Stlačte tlačidlo  **MENU**.
- 2 Pomocou tlačidiel   vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Inštalácia kanálov]** > **[Ručné vyhľadávanie kanálov]**.
- 3 Stlačením tlačidla  prejdite do ponuky.
- 4 Pomocou tlačidiel   zadajte frekvenciu kanálu, ktorý chcete otestovať.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte frekvenciu a opätovným stlačením tlačidla **OK** potvrdíte možnosť **[Vyhľadať]**.
- 6 Po dokončení vyberte možnosť **[Uložiť]**, čím frekvenciu uložíte.



Poznámka

- Ak je kvalita signálu a jeho intenzita nedostatočná, zmeníte polohu antény alebo satelitnej paraboly, a test zopakujete.
- Ak problémy s príjmom digitálneho vysielania pretrvávajú, obráťte sa na špecializovaného pracovníka pre oblasť inštalácie.

7 Pripojenie zariadení


Táto časť opisuje spôsob pripojenia zariadení pomocou rôznych konektorov. Príklady sú uvedené v Stručnej príručke.



Poznámka


- Na pripájanie zariadení k televízoru môžete používať rôzne typy konektorov.

Zadné konektory

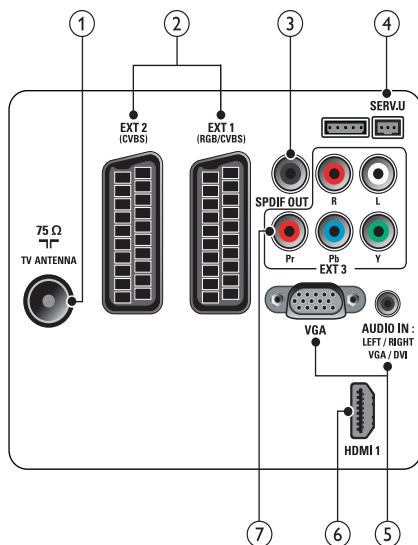


① TV ANTENNA

Vstup signálu z antény, káblovej televízie alebo satelitu.

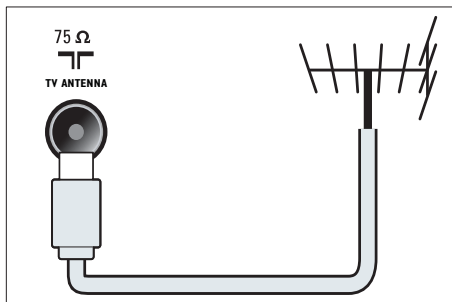


② EXT 1 a EXT 2 (CVBS a RGB)

Vstup analógového zvuku a videa z analógových alebo digitálnych zariadení, napríklad z prehrávačov diskov DVD alebo herných konzol.

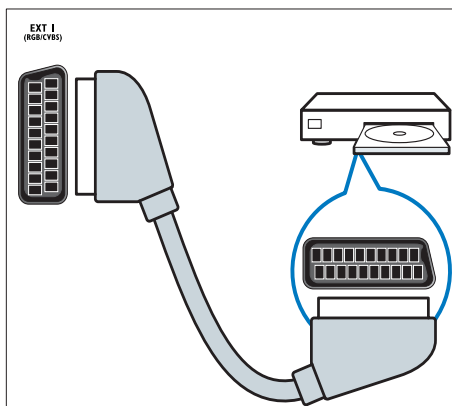

③ SPDIF OUT

Výstup digitálneho zvuku do domácich kín a ďalších digitálnych zvukových systémov.

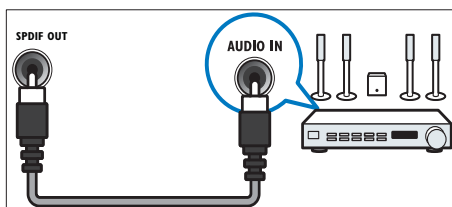


④ **SERV. U**

Určený výlučne na použitie servisnými pracovníkmi.


⑤ **PC IN (VGA a AUDIO IN)**

Vstup zvuku a videa z počítača.

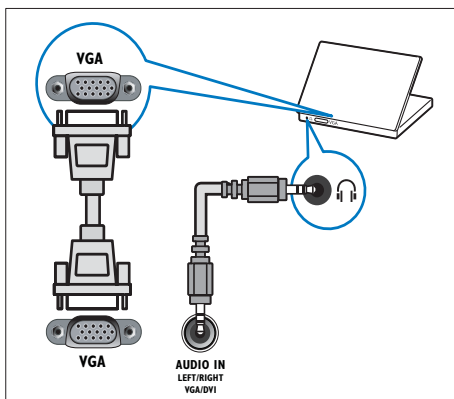

⑥ **HDMI 1**


Vstup digitálneho zvuku a videa z digitálnych zariadení s vysokým rozlíšením, napríklad z prehrávačov diskov Blu-ray.

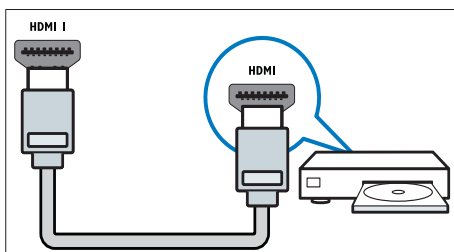


Pripojenia ku konektoru DVI alebo VGA vyžadujú ďalší zvukový kábel (pozrite si 'Pripojenie počítača' na strane 36).

⑦ **EXT 3 (Y Pb Pr a AUDIO L/R)**

Vstup analógového zvuku a videa z analógových alebo digitálnych zariadení, napríklad z prehrávačov diskov DVD alebo herných konzol.

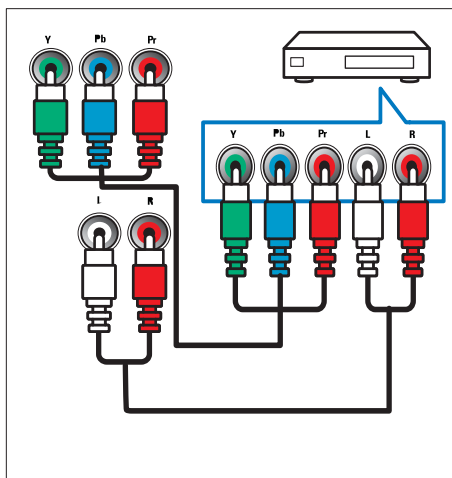


Bočné konektory

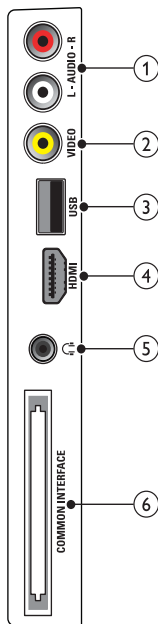


1 AUDIO L/R

Vstup zvuku z analógových zariadení pripojených ku konektoru VIDEO.

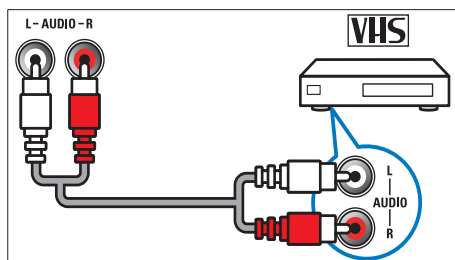


2 VIDEO

Vstup kompozitného videa z analógových zariadení, napríklad z videorekordérov.

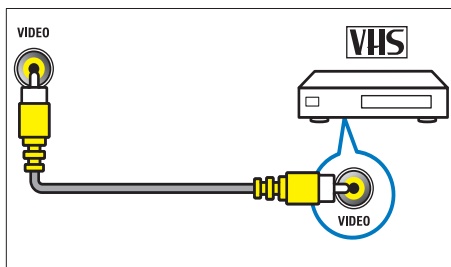


3 USB

Vstup údajov z pamäťových zariadení USB.

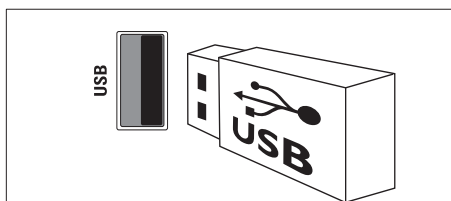

4 HDMI

Vstup digitálneho zvuku a videa z digitálnych zariadení s vysokým rozlíšením, napríklad z prehrávačov diskov Blu-ray.

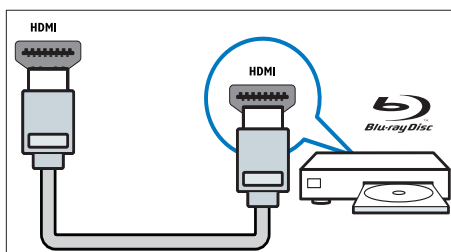


⑤ **(Slúchadlo)**

Výstup stereofónneho zvuku do slúchadiel.

⑥ **COMMON INTERFACE**

Zásuvka na modul podmieneného prístupu (CAM).

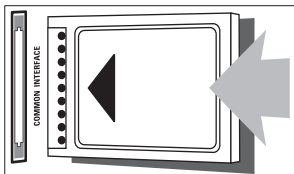

Pripojenie počítača

Skôr ako pripojíte počítač k televízoru


- V počítači nastavte obnovovaciu frekvenciu obrazovky na hodnotu 60 Hz.
- V počítači vyberte podporované rozlíšenie obrazovky.

Pripojte počítač k jednému z nasledujúcich konektorov:


Poznámka

- Pripojenia ku konektoru DVI alebo VGA vyžadujú ďalší zvukový kábel.


• Kábel HDMI

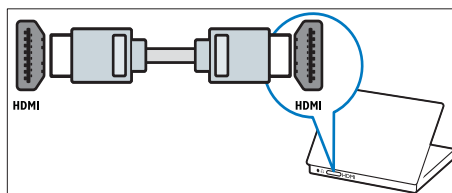


• Kábel DVI-HDMI

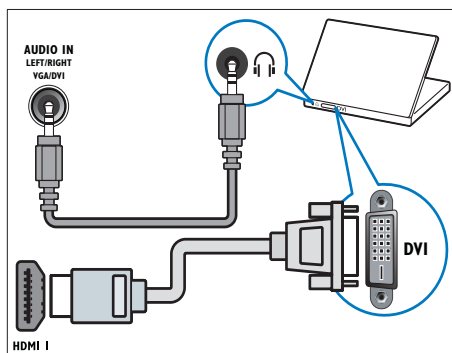

- Kábel HDMI a adaptér HDMI-DVI

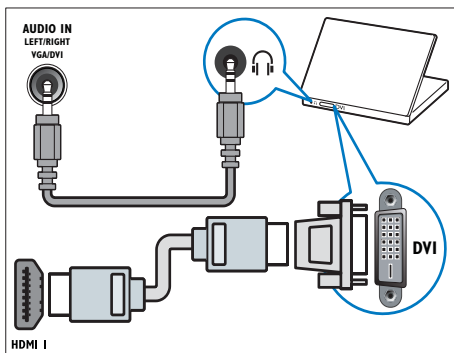

- Kábel VGA

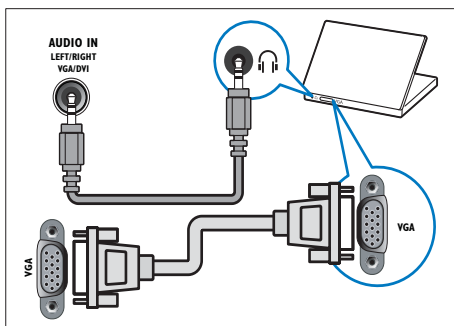

Používanie modulu podmieneného prístupu (CAM)

Modul podmieneného prístupu (Conditional Access Module – CAM) poskytujú poskytovatelia služieb digitálnej televízie na dekódovanie digitálnych televíznych kanálov.

Poznámka


- Informácie o spôsobe vloženia karty Smart do modulu CAM nájdete v dokumentácii od poskytovateľa služieb.

Prípojenie a aktivácia modulu CAM

Výstraha

- Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Nesprávne pripojenie modulu CAM môže poškodiť modul CAM a televízor.

- 1 Vypnite televízor a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
- 2 Podľa pokynov vytlačených na module CAM opatrne zasuňte modul CAM do rozhrania **COMMON INTERFACE** na bočnej strane televízora.

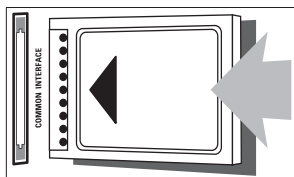

- 3 Modul CAM pri pripájaní zatlačte až na doraz.
- 4 Televízor znova zapojte do elektrickej zásuvky.
- 5 Zapnite televízor a počkajte, kým sa modul CAM aktivuje. Aktivácia modulu môže niekoľko minút trvať. Počas používania nevyberajte modul CAM zo zásuvky – vybratím modulu CAM sa digitálne služby deaktivujú.

Prístup k službám modulu CAM

- 1 Po pripojení a aktivácii modulu CAM stlačte tlačidlo MENU.
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Funkcie]** > **[Common Interface]**.
 - ➔ Na obrazovke sa zobrazia aplikácie ponúkané poskytovateľom služieb digitálnej televízie.



Poznámka

- Táto položka ponuky je k dispozícii iba v prípade, ak je modul CAM správne pripojený a aktivovaný.

Používanie funkcie Philips EasyLink

Televízor podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá používa protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink, ktoré sú pripojené prostredníctvom konektorov HDMI, možno ovládať pomocou jedného diaľkového ovládača.



Poznámka

- Zariadenie kompatibilné s funkciou EasyLink musí byť zapnuté a vybraté ako zdroj.
- Spoločnosť Philips neposkytuje záruku na úplnú schopnosť vzájomnej spolupráce so všetkými zariadeniami HDMI CEC.

Funkcie EasyLink

Prehrávanie jedným dotykom

Po pripojení televízora k zariadeniam podporujúcim prehrávanie jedným dotykom môžete televízor a zariadenia ovládať pomocou jedného diaľkového ovládača.

Prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom

Po pripojení televízora k zariadeniam podporujúcim pohotovostný režim jedným dotykom môžete pomocou diaľkového ovládača televízora prepínať televízor a všetky pripojené zariadenia HDMI do pohotovostného režimu.

Ovládanie zvuku systému

Keď pripojíte televízor k zariadeniam kompatibilným s režimom HDMI CEC, televízor sa môže automaticky zapnúť a prehrať zvuk z pripojeného zariadenia. Ak chcete použiť funkciu ovládania zvuku jedným dotykom, musíte prepojiť zvukový vstup z pripojeného zariadenia s televízorom. Na úpravu hlasitosti môžete použiť diaľkový ovládač pripojeného zariadenia.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie EasyLink



Poznámka

- Ak funkciu Philips EasyLink neplánujete používať, deaktivujte ju.

- 1 Stlačte tlačidlo MENU.
- 2 Pomocou tlačidiel vyberte možnosti **[Nastavenie]** > **[Inštalácia]** > **[Predvoľby]** > **[EasyLink]**.
- 3 Vyberte možnosť **[Zapnuté]** alebo **[Vypnuté]**.

Používanie prehrávania jedným dotykom

- 1 Po zapnutí funkcie EasyLink stlačte tlačidlo prehrávania na zariadení.
 - ➔ Televízor sa automaticky prepne na správny zdroj.

Používanie pohotovostného režimu jedným dotykom

- 1 Stlačte tlačidlo **⏻** (**Pohotovostný režim - zapnutý**) na diaľkovom ovládači televízora alebo zariadenia.
 - ↳ Televízor a všetky pripojené zariadenia HDMI sa prepnú do pohotovostného režimu.

Nastavenie reproduktorov TV prijímača do režimu EasyLink

Pri prehrávaní obsahu zo systému domáceho kina kompatibilného s funkciou EasyLink sa reproduktory televízora automaticky stlmia.

- 1 Podľa pokynov v predchádzajúcej časti povoľte prehrávanie jedným dotykom a prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom v zariadeniach kompatibilných s funkciou Easylink (pozrite si 'Zapnutie alebo vypnutie funkcie EasyLink' na strane 38).
- 2 Stlačte tlačidlo **⬆️ MENU**.
- 3 Pomocou tlačidiel **⬆️ ⬇️ ⬆️** vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Zvuk] > [Reprodukt.TV] > [EasyLink]**.
 - ↳ Po zistení obsahu prichádzajúceho zo systému kompatibilného s funkciou Easylink sa automaticky vypnú reproduktory televízora.
- 4 Pomocou tlačidiel **⬆️ ⬇️ ⬆️** vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Zvuk] > [Reprodukt.TV] > [Zapnuté]**, čím vypnete funkciu ovládania zvuku systému a zapnete reproduktory televízora.




Poznámka

- Ak chcete stlmiť reproduktory televízora, vyberte možnosti **[Reprodukt.TV] > [Vypnuté]**.

Používanie zámky Kensington

Na zadnej strane televízora sa nachádza bezpečnostná zásuvka Kensington. Pripnutím zámky Kensington medzi túto zásuvku a stály predmet, napríklad ťažký stôl, môžete zabrániť krádeži televízora.

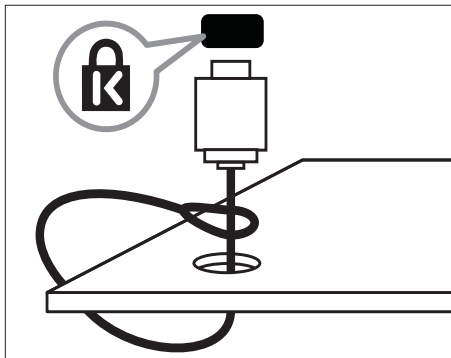

8 Informácie o výrobku

Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Podrobné informácie o výrobku nájdete na stránke www.philips.com/support.

Podporované rozlíšenia obrazovky

Formáty počítača

- Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia:
 - 640 × 480 – 60 Hz
 - 800 × 600 – 60 Hz
 - 1024 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 720 – 60 Hz
 - 1280 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 1024 – 60 Hz
 - 1360 × 768 – 60 Hz
 - 1440 × 900 – 60 Hz (iba pre režim kompletného vysokého rozlíšenia)
 - 1680 × 1050 – 60 Hz (iba pre režim kompletného vysokého rozlíšenia)

Formáty pre video

- Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimédia

- Podporované pamäťové zariadenie: USB (podporujú sa iba pamäťové zariadenia USB so systémom súborov FAT alebo FAT 32)
- Podporované formáty multimediálnych súborov:
 - Obrázky: JPEG
 - Zvuk: MP3



Poznámka

- Názvy multimediálnych súborov nesmú byť dlhšie ako 128 znakov.

Ladenie, príjem, prenos

- Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
- DVB: terestriálne DVB, DVB-T MPEG4
- Televízny systém: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL
- Pásmo ladenia: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Dial'kový ovládač

- Typ: PF01E09B
- Batérie: 2 × AAA (typ LR03)

Napájanie

- Sieťové napájanie: 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotreba v pohotovostnom režime: < 0,3 W
- Teplota okolia: 5 až 40 °C

Podporované držiaky televízora

Ak chcete televízor upevniť na stenu, zakúpte si držiak televízora od spoločnosti Philips alebo držiak televízora kompatibilný so štandardom VESA. Medzi stenou a zadnou stranou televízora nechajte aspoň 5,5 cm (2,2 palca), aby nedošlo k poškodeniu káblov a konektorov.



Varovanie

- Postupujte podľa pokynov dodaných s držiakom televízora. Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž televízora, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.

Veľkosť televíznej obrazovky (palce)	Požadovaný rozstup (mm)	Požadované upevňovacie skrutky
32	200 x 200	4 x M6 (≤ 10 mm)
42	300 x 200	4 x M6 (≤ 10 mm)
47	400 x 300	4 x M8 (≤ 12 mm)

Technické údaje produktu

Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

32PFL3605H/32PFL3205H/32PFL3405H

- Bez stojana televízora
 - Rozmery (š x v x h): 795,6 x 508,3 x 93 (mm)
 - Hmotnosť: 8,3 kg
- So stojanom televízora
 - Rozmery (š x v x h): 795,6 x 556,6 x 220,8 (mm)
 - Hmotnosť: 9,4 kg

42PFL3605H/42PFL3405H

- Bez stojana televízora
 - Rozmery (š x v x h): 1018,5 x 635,7 x 83 (mm)
 - Hmotnosť: 11,5 kg
- So stojanom televízora
 - Rozmery (š x v x h): 1018,5 x 683 x 235,8 (mm)
 - Hmotnosť: 12,8 kg

47PFL3605H

- Bez stojana televízora
 - Rozmery (š x v x h): 1129,8 x 700,7 x 83 (mm)
 - Hmotnosť: 16,8 kg
- So stojanom televízora
 - Rozmery (š x v x h): 1129,8 x 746,4 x 270,1 (mm)
 - Hmotnosť: 19,8 kg

9 Riešenie problémov

Táto časť popisuje bežné problémy a zodpovedajúce riešenia.

Všeobecné problémy s televízorom

Televízor sa nedá zapnúť:

- Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky. Počkajte minútu a potom ho znovu zapojte.
- Skontrolujte, či je napájací kábel bezpečne zapojený.

Diaľkový ovládač nefunguje správne:

- Skontrolujte, či sú batérie v diaľkovom ovládači správne vložené (musí byť dodržaná polarita +/–).
- Ak sú batérie v diaľkovom ovládači slabé alebo vybité, vymeňte ich.
- Vyčistite šošovku snímača diaľkového ovládača a televízora.

Svetelný indikátor pohotovostného režimu na televízore bliká načerveno:

- Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky. Počkajte, kým televízor nevychladne, a znovu zapojte napájací kábel. Ak sa blikanie objaví znovu, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.

Zabudli ste kód na odomknutie funkcie

Zámok TV:

- Zadajte kód 8888.

Ponuka televízora sa zobrazuje v nesprávnom jazyku.

- V ponuke televízora nastavte uprednostňovaný jazyk.

Po zapnutí a vypnutí televízora alebo prepnutí do pohotovostného režimu počuť z jeho vnútra praskanie:

- Nevyžaduje sa žiadna činnosť. Praskanie je vyvolané bežným rozpínaním a sťahovaním televízora, keď sa ochladzuje a zohrieva. Nemá to vplyv na výkon televízora.

Nemôžem odstrániť elektronickú nálepku zobrazenú na displeji televízora.

- Ak chcete odstrániť logá a obrázky, nastavte umiestnenie svojho televízora na možnosť Doma.
 1. Stlačte tlačidlo **⬆ MENU**.
 2. Vyberte možnosti **[Nastavenie] > [Inštalácia] > [Predvoľby] > [Umiestnenie]**.
 3. Vyberte položku **[Doma]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Problémy s televíznymi kanálmi

Predtým nainštalované kanály sa nezobrazujú v zozname kanálov:

- Skontrolujte, či je vybraný správny zoznam kanálov.

Počas inštalácie sa nepodarilo nájsť žiadne digitálne kanály:

- Skontrolujte, či televízor podporuje vysielanie DVB-T, DVB-T Lite alebo DVB-C vo vašej krajine.

Niektoré kanály nie sú v mojom televízore nainštalované automaticky:

- Počas inštalácie nezabudnite vybrať krajinu, v ktorej televízor (pozrite si 'Krok č. 2: Výber krajiny' na strane 30) inštalujete.

Problémy s obrazom

Televízor je zapnutý, ale nezobrazuje sa obraz

- Overte, či je anténa správne pripojená k televízoru.
- Skontrolujte, či je ako zdroj televízora vybraté správne zariadenie.

Počuť zvuk, no nezobrazuje sa obraz:

- Skontrolujte, či sú vybraté správne nastavenia obrazu.

Anténa prijíma zlý signál televíznych kanálov:

- Overte, či je anténa správne pripojená k televízoru.
- Kvalitu príjmu môžu ovplyvniť reproduktory, neuzemnené zvukové zariadenia, neónové svetlá, vysoké budovy a iné veľké predmety. Ak je to možné, pokúste sa zlepšiť kvalitu príjmu zmenou smerovania antény alebo presunutím zariadení ďalej od televízora.
- Ak je príjem zlý len na jednom kanáli, jemne ho doladzte.

Nízka kvalita obrazu z pripojených zariadení:

- Overte správnosť pripojenia zariadení.
- Skontrolujte, či sú vybraté správne nastavenia obrazu.

Televízor neuložil nastavenia obrazu:

- Skontrolujte, či je nastavené umiestnenie televízora Doma. Tento režim ponúka možnosť zmeny a uloženia nastavení.

Obraz sa nezместí na obrazovku, pretože je príliš veľký alebo malý:

- Skúste použiť iný formát obrazu.

Umiestnenie obrazu nie je správne:

- Obrazové signály z niektorých zariadení sa nemusia správne zместiť na obrazovku. Skontrolujte výstup signálu zo zariadenia.

Problémy so zvukom

Televízor zobrazuje obraz, no neprehráva zvuk:



Poznámka

- Ak sa nezistí žiadny zvukový signál, televízor automaticky vypne zvukový výstup – nejde o poruchu.

- Overte správnosť pripojenia všetkých káblov.
- Skontrolujte, či hlasitosť nie je nastavená na 0.
- Overte, či nie je vypnutý zvuk.

Zobrazuje sa obraz, no kvalita zvuku je nedostatočná:

- Skontrolujte, či sú vybraté správne nastavenia zvuku.

Zobrazuje sa obraz, no zvuk vychádza len z jedného reproduktora:

- Skontrolujte, či je vyváženie zvuku nastavené na stred.

Problémy s pripojením HDMI

Vyskytli sa problémy so zariadeniami HDMI:

- Upozorňujeme, že podpora ochrany HDCP môže predĺžiť čas potrebný na zobrazenie obsahu zo zariadenia HDMI na obrazovke televízora.
- Ak televízor nerozpozna zariadenie HDMI a nezobrazí sa žiadny obraz, skúste prepínať medzi zdrojmi – z jedného zariadenia na druhé a naopak.
- Ak dochádza k občasným výpadkom zvuku, overte správnosť nastavení výstupu zo zariadenia HDMI.
- Ak používate adaptér HDMI – DVI alebo kábel HDMI – DVI, overte, či je do konektora **AUDIO IN** (iba minikonektor) zapojený ďalší zvukový kábel.

Problémy s pripojením počítača

Zobrazenie obsahu počítača na televíznej obrazovke nie je stabilné:

- Skontrolujte, či váš počítač používa podporované rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu.
- Nastavte formát obrazu televízora Bez zmeny mierky.

Kontakty

Ak nemôžete problém odstrániť, pozrite si časté otázky k tomuto produktu na stránke www.philips.com/support.

Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine. Zoznam nájdete v časti Ďalšie informácie.



Varovanie

- Produkt sa nepokúšajte opravovať vlastnými silami. Výsledkom môže byť vážne poranenie osôb, neodstrániteľné poškodenie produktu alebo zánik záruky.



Poznámka

- Skôr ako sa obrátite na spoločnosť Philips, poznačte si model a sériové číslo televízora. Tieto čísla sú vytlačené na zadnej strane televízora a na balení.

10 Register

A

analogové	
jemné ladenie	31
anténa	33
asistent nastavenia	13

Č

časovač	
časovač vypnutia	21
časovač zapnutia	21
pohotovostný režim	21
časovač zapnutia	21
časové pásmo	20

B

batérie	40, 6
bezpečnosť	4
bočné konektory	35

C

CAM	37
-----	----

D

dekodér	29
dekodér kanálov	29
dial'kový ovládač	
batérie	40, 6
prehľad	8
technické parametre	40
digitálne služby	
CAM	37
teletext	17, 11, 17
digitálny kanál	
testovací príjem	32
titulky	24
digitálny rozhlas	27, 30
displej	
rozlíšenie	40

E

EasyLink	
ovládanie zvuku systému	39
prehrávanie jedným dotykom	38
prepnutie do pohotovostného režimu	
jedným dotykom	39
vypnutie	38
zapnutie	38
elektronická nálepka	28
energetická účinnosť	6

F

formát obrazu	
riešenie problémov	44
zmena	16
formát videa	
technické parametre	41

H

HDMI	44, 36, 34
hlasitosť	
automatické vyvažovanie	17
delta	17
úprava	11
vypnutie zvuku	11, 39
hodiny	
displej	22
nastavenie	22
hodnotenie obsahu	25
hudba	
digitálny rozhlas	28
s prezentáciou	27
USB	27

I

inštalácia kanálov	
automaticky	31
ručne	32
inteligentné nastavenia	14, 16
inteligentný obraz	14
inteligentný zvuk	16

J	
jazyk	
ponuka	31
riešenie problémov	43
titulky	25
jemné ladenie kanálov	32

K	
kanály	
aktualizácia	20
inštalácia	
automaticky	31
ručne	32
jemné ladenie	32
ladenie	32
mriežka	11
premenovanie	33
prepnutie	10
riešenie problémov	43
test príjmu (digitálne kanály)	33
záмка	24
zmena poradia / preskupenie	33
zoznam	19
zoznam obľúbených kanálov	19
karta Smart	38
Kód PIN	24
konektory	
bočné konektory	36
HDMI	44, 34
konektory na zadnej strane	34
prehľad	34
USB	26
konektory na zadnej strane	34
koniec životnosti	6
konzola na nástennú montáž	42
krajina	31

L	
letný čas	22
likvidácia	6

Š	
šetrnosť voči životnému prostrediu	6

M	
Modul Conditional Access Module	38
multimédiá	41

N	
napájanie	41
nastavenia	
obraz	15
zvuk	17, 14
nastavenia obrazu	14
nastavenia zvuku	17

O	
OAD	29
obnovenie predvolených nastavení	30
odpojenie zariadenia USB	27

P	
počítač	
pripojenie	45, 37
rozlíšenie obrazovky	41
Počítač	
pripojenie	37, 45
rozlíšenie	41
podstránky teletextu	19
pohotovostný režim	10
ponuka	
hlavná ponuka	13
jazyk	31
teletext	18
univerzálny prístup	18
ponuka univerzálneho prístupu	18
predvol'by	29
predvolené nastavenia	30
Prehľad informácií o televízore	8
prehľad kanálov	11
prehrávanie jedným dotykcom	39
premenovanie kanálov	33
prenos	41, 43
prepnutie	
kanály	10
zapnutie a vypnutie	10
zdroj	11

prepnutie do pohotovostného režimu	
jedným dotykom	39
prepojenie Pixel Plus	29
preprava	4
preskupenie kanálov	33
prezentácia	
s hudbou	27
zobrazenie	26
príjem	33, 44
pripojenie	
anténa	34
Počítač	45, 37

R	
recyklácia	6
redukcia prvkov MPEG	15
registrácia produktu	8
režim Doma	29
režim Obchod	29
riešenie problémov	43
rodičovská kontrola	25
rodičovská zámka	
Kód PIN	24
zamknutie kanálov	24
zamknutie pripojených zariadení	24
zámok podľa ohodnotenia	25
rozhlas	28
rozlíšenie	41

S	
softvér	
aktualizácia	29
terestriálne preberanie	29
verzia	28
spoločné rozhranie	38
spotreba energie	41, 6
starostlivosť	5
starostlivosť o obrazovku	5
starostlivosť o životné prostredie	6
stlmenie reproduktorov televízora	39

T	
Tabuľka stránok	19
technické parametre	41
technické údaje	41
technické údaje produktu	41
teletext	
funkcie	18
podstránky	19
ponuka	18
používanie	12
Tabuľka stránok	19
Teletext 2.5	19
teletext MHEG	12

titulky	
jazyk	25
na analógovom kanáli	25
na digitálnom kanáli	25

U	
ukážka	30
umiestnenie	
doma alebo v obchode	29
krajina	31
upevnenie na stenu	4, 42
USB	
aktualizácia softvéru	28
odpojenie zariadenia USB	27
počúvanie hudby	27
prezeranie fotografií	26

V	
výrobné nastavenia	30

Z

zámka

Kód PIN	24
Zámka Kensington	40
zamknutie kanálov	24
zamknutie pripojených zariadení	24
zámok podľa ohodnotenia	25

Zámka Kensington

40

Zámok TV

Kód PIN	24
zamknutie kanálov	24
zamknutie pripojených zariadení	24
zámok podľa ohodnotenia	25

zariadenia

11

zariadenia

odstránenie	14
premenovanie	13
pridanie do domovskej ponuky	13
pripojenie	34
sledovanie	11

zelená

6

zhoršený sluch

18

zmena poradia kanálov

33

zoznam

zoznam oblúbených kanálov	19
---------------------------	----

zoznam oblúbených kanálov

pridanie do zoznamu	20
vytvorenie zoznamu	19
zobrazenie zoznamu	19

