



**20PF4110**  
**LCD телевизор**

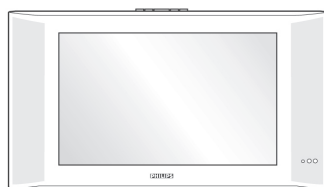

**Инструкция за експлоатация**


**PHILIPS**

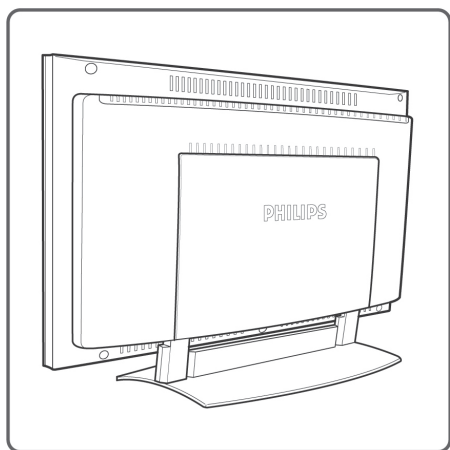

x 1



x 2

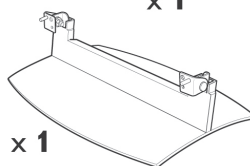


x 1




x 1

1

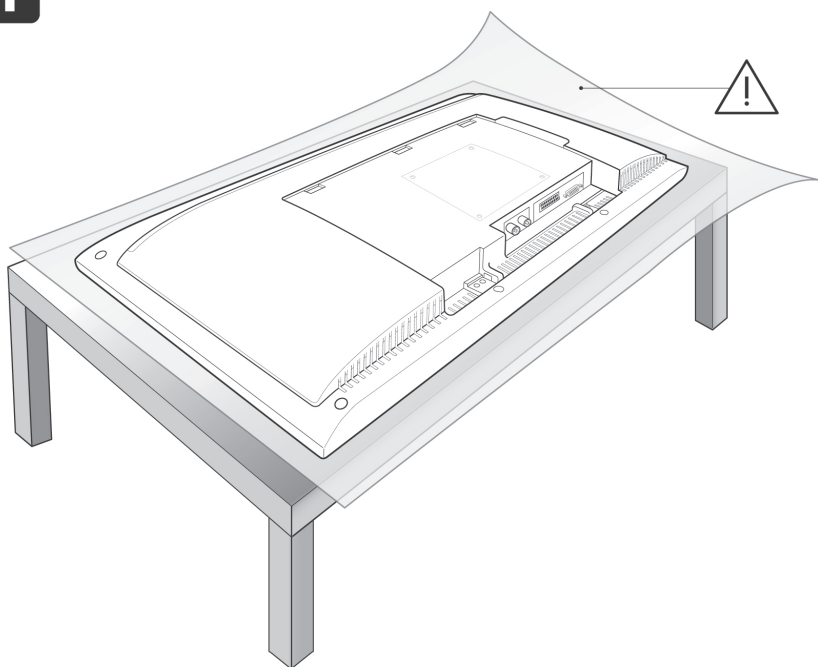

2

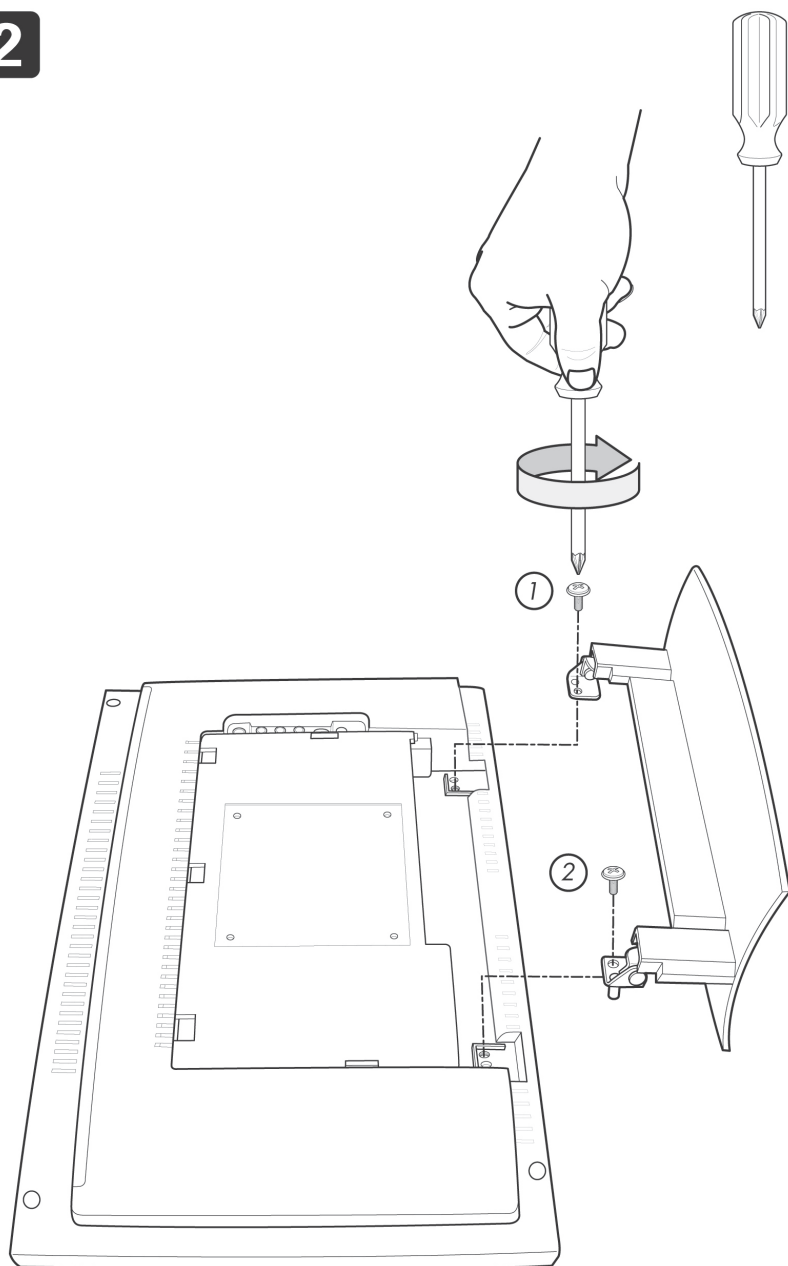


**3**

**26"/65cm**


**23"/58cm**

**20"/51cm**

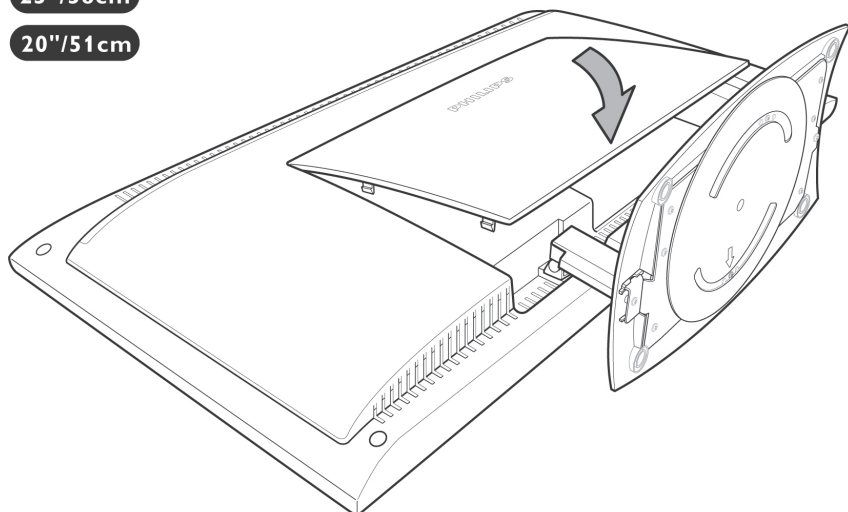


**17"/44cm**

**15"/39cm**

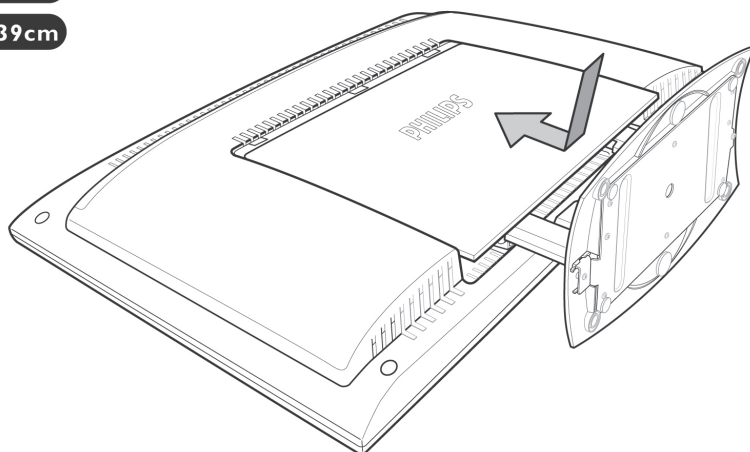

## Представяне на LCD телевизора

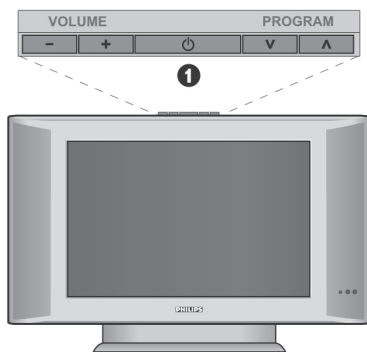

### 1. Бутони на телевизора:

- **POWER**: за вкл./изкл. на телевизора
- **VOLUME -/+**: за нагласяване нивото на звука
- **PROGRAM +/-**: за избиране на програма
- **MENU**: за извикване или затваряне на менюта, натиснете едновременно бутоните - +. Бутоните  $\Delta \nabla$  може да се използват за избиране на настройки, а бутоните - + за промяна на настройките.



### Задна част на телевизора

Главните връзки се правят в долната част на телевизора.


*Повече детайли за връзките можете да намерите на стр. 17.*

2. Съединител за захранването
3. ТВ съединител
4. EXT1 съединител
5. DVI вход\* за свързване на HD оборудване или компютър с DVI изход
6. Странични съединители

*\*Само при някои версии*

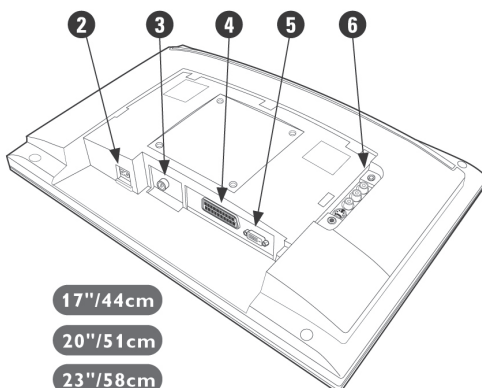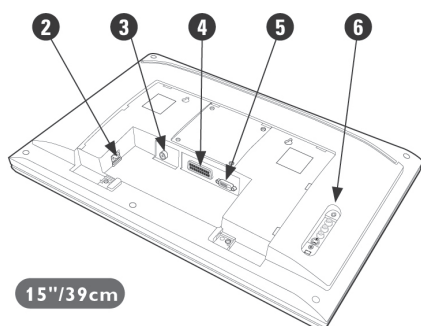

## Дистанционно управление

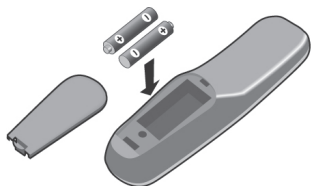

Поставете двете батерии тип R6 (включени в комплекта), като се уверите, че батериите са правилно разположени.

*Батериите, които се доставят с този приемник не съдържат кадмий, никел или живак. Моля, не изхвърляйте изхабените батерии, ако имате достъп до място за рециклиране.*

### Бутони на дистанционното управление

#### а. Бутони на телетекста (стр. 15)

#### б. Списък с програми

За да изобразите/скриете списъка с програми. Използвайте бутоните  $\Delta \nabla$ , за да изберете програма и бутон  $\triangleright$ , за да я видите.

#### с. AV

За изобразяване на списъка с източници, за да изберете телевизор или периферно оборудване, свързано към **EXT1**, **EXT2/S-VHS2**, **AV/S-VHS3**, **PC** или **HD**.

#### д. Таймер

Избиране на период за автоматично изключване (от 0 до 240 минути).

#### е. Menu

За извикване или излизане от менютата.

#### ф. Курсор


Тези 4 бутона се използват за придвижване по менютата.

#### г. Volume

За настройка силата на звука

#### h. Mute

За включване или изключване на звука.

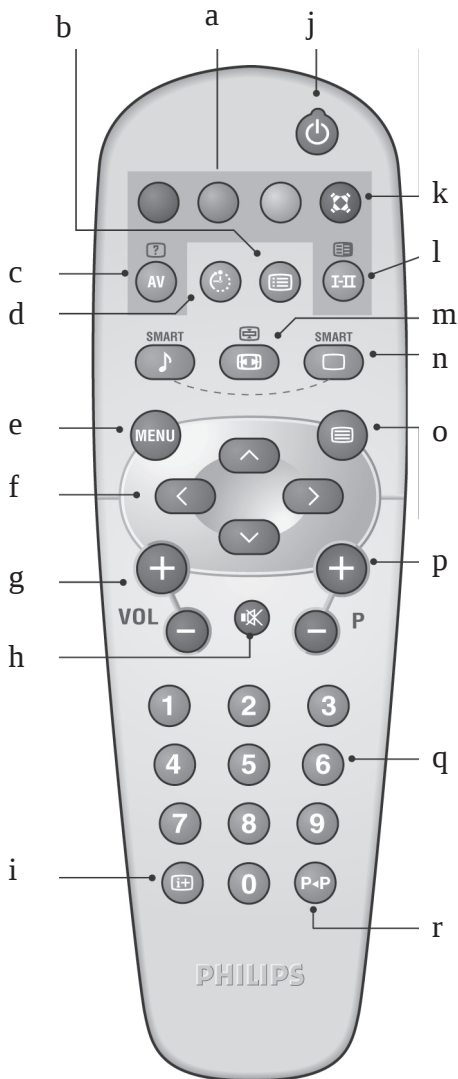

### l. Екранна информация

Разрешава или забранява изобразяването на номера на програмата, името (ако съществува), часа и оставащото време на таймера. Задръжте за 5 сек., за да се изобразява номера на програмата постоянно. Нивото на звука и интелигентните настройки се изобразяват всеки път, когато се използват.

### j. Standby

За включване на телевизора в режим стендбай. За включване отново на приемника, натиснете бутоните **P(-)**, **P(+)**, **1**, от **0** до **9**.

### k. Обемен звук

Вкл./изкл. ефекта на обемен звук. В стерео режим тази функция ви създава представата, че високоговорителите са раздалечени. При модели оборудвани с Virtual Dolby Surround\* можете да получите Dolby Surround Pro Logic качество на звука.

### l. Режими на звука

За превключване на програмите от стерео и NICAM стерео в моно режим или при двуезичните програми за избиране между DUAL I и DUAL II.

*Когато звукът е включен на моно, индикацията се изобразява в червено.*

### m. Формати 16:9 (стр. 11).

Телетекст бутон  (стр. 13)

### n. Интелигентни настройки на звука и картината

Този бутон се използва за достъп до предварително зададени настройки на картината и звука.

*Позицията **PERSONAL** отговаря на настройки, които са избрани от менютата.*

### o. Телетекст (стр. 13+)

### p. Избиране на телевизионни програми

За избиране на предишна или следваща програма. Номерът, (името) и режима на звука се показват за няколко секунди на екрана.

*При някои програми снабдени с телетекст, в долната част на екрана се появява заглавието на програмата.*

### q. Цифрови бутони


За директно избиране на програмите. За двуцифрен номер на програма, втората цифра трябва да бъде въведена, преди да излезне курсора от екрана.

### г. Предишна програма

Избиране на предишната програма, която сте гледали.

### 1. Позициониране на телевизионния приемник


Поставете вашия телевизор на твърда, стабилна плоскост. Приемникът не бива да бъде в контакт с вода или топлинен източник (например лампа, свещ, радиатор). Не покривайте вентилационната решетка в задната част.

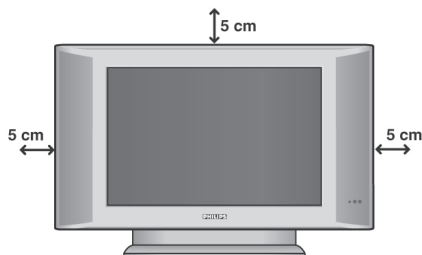

### 2. Връзки

- Вкарайте кабела на антената в жака  в задната част на приемника.
- Вкарайте DC жака на адаптора в съединителя TV DC и щепсела на захранването на адаптора, в контакта на стената (220-240V/50Hz).

*Как да свържете други устройства може да прочетете на стр. 17.*

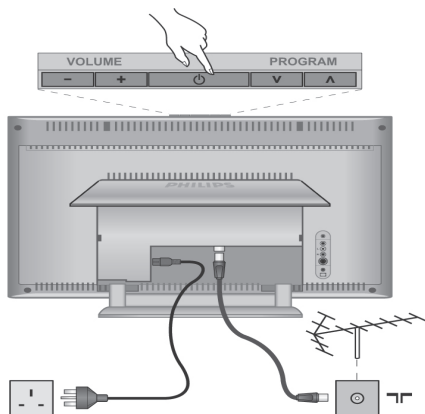

### 3. Включване на приемника


За да включите приемника, натиснете бутона **POWER**. Зеленият индикатор се включва и екранът светва. Отидете директно на раздела Бързо инсталиране.

Ако телевизорът остане в режим стендбай (червен индикатор), натиснете бутона **P (-/+)**, върху дистанционното управление.

*Индикаторът премигава, когато използвате дистанционното управление.*

## Бързо инсталиране

При първоначално включване на телевизора, на екрана се появява меню. Това меню ви подканва да изберете държава и език за екранните менюта:

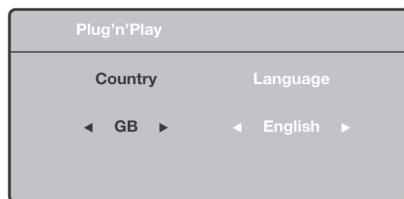

Ако това меню не се появи, задръжте натиснат бутона **MENU** на телевизора за 5 секунди.

1. Използвайте бутоните   на дистанционното управление, за да изберете държава и потвърдете с бутона .

*Ако вашата държава не се появи в списъка, изберете "...".*

2. След това изберете език с бутоните   на дистанционното управление и потвърдете с бутона .

3. Настройването на всички налични телевизионни и радио станции започва автоматично. Тази операция отнема няколко минути. На екрана се появяват прогреса на търсенето и номерата на намерените станции. В края на търсенето менюто изчезва.


*За да излезете или прекъснете търсенето, натиснете **Menu**. Ако не бъде намерена програма се консултирайте с вашия дилър.*

- Ако по ефира или кабелната мрежа се излъчва сигнала за автоматично под-реждане, програмите ще бъдат номери-рани правилно.
- В противен случай трябва да използвате менюто **SORT**, за да преномерирате каналите.

*Някои ефирни или кабелни оператори предават свои сортиращи параметри (район, език и т.н.). В този случай направете своя избор с помощта на бутоните  $\Delta$  и потвърдете с  $\triangleright$ .*

## Пренареждане на програмите

- Натиснете бутона **Menu**. Появява се телевизионното меню.

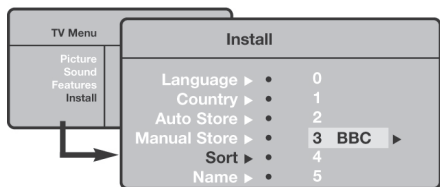


- С курсора изберете менюто **Install**, а след това менюто **SORT**.
- Изберете програмата, която желаете да преномерирате с бутоните  $\Delta$  и натиснете  $\triangleright$ .
- Изберете новия номер с бутоните  $\Delta$  и натиснете  $\triangleleft$ .
- Повторете стъпки **3** до **4** за всички програми, които желаете да преномерирате.
- За да излезете от менюто натиснете **EXIT**.

## Ръчно запаметяване

Това меню ви позволява да запаметявате програмите една по една.

- Натиснете **Menu**.
- С курсора изберете менюто **Install** и след това **Manual Store**:

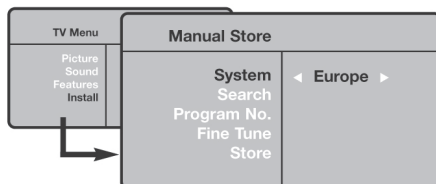

- Система:** С бутоните  $\Delta$  изберете **EUROPE** (автоматично търсене\*) или ръчно търсене с **WEST EUR** (BG приемане), **EAST EUR** (DK приемане), **UK** (I приемане) или **FRANCE** (LL приемане).
- Търсене:** натиснете  $\triangleright$ . Започва търсенето. След като бъде намерена програмата, търсенето спира. Ако знаете честотата на желаната програма, просто я въведете с бутоните от **0** до **9**.  
*Ако не бъде намерена програмата, се обърнете към Глава Съвети.*
- Номер на програма:** въведете желания номер на програмата с бутоните  $\triangleleft$  и  $\triangleright$ , или от **0** до **9**.
- Прецизна настройка:** ако приемането не е задоволително го нагласете с бутоните  $\triangleleft$  и  $\triangleright$ .
- Запаметяване:** натиснете  $\triangleright$ . Програмата е запаметена.
- Повторете стъпки от **4** до **7** за всяка програма, която искате да запаметите.
- За да излезете от менютата натиснете **EXIT**.

## Други настройки в инсталационното меню

1. Натиснете бутона **Menu**. Изберете менюто **Install**.
2. **Език:** за да промените езика за екранните менюта.
3. **Държава:** за да изберете вашата държава.  
*Тази настройка се използва при търсене, автоматично сортиране на програми, изобразяване на телетекста. Ако вашата държава не се появи в списъка, изберете "...".*

4. **Автоматично запаметяване:** за да стартира автоматично търсене на всички налични в района програми. Ако по ефира или кабелната мрежа се излъчва сигнала за автоматично поддреджане, програмите ще бъдат номерирани правилно. В противен случай, използвайте менюто **SORT**, за да преномерирате каналите.

Някои ефирни или кабелни оператори предават свои сортиращи параметри (район, език и т.н.). В този случай направете своя избор с помощта на бутоните  $\Delta \nabla$  и потвърдете с  $\triangleright$ .

За да излезете от менюто или прекъснете търсенето натиснете бутона **Menu**. Ако не бъде намерена картина, прочетете раздела **Съвети**.


5. **Име:** Ако желаете, може да зададете име на програмите и външните източници. С бутоните  $\triangleleft \triangleright$  може да се придвижите из полето за името (5 символа), а с бутоните  $\nabla \Delta$  може да изберете символи. Когато въведете името, използвайте бутона  $\triangleleft$ , за да излезете от менюто. Името е запаметено.

*Забележка: при инсталиране, програмите се именуват автоматично, когато се излъчва сигнал за идентификация.*

6. За да излезете от менюто натиснете **Info**.

## Настройка на картината

1. Натиснете **Menu** и след това  $\triangleright$ .  
Появява се менюто **Picture**:

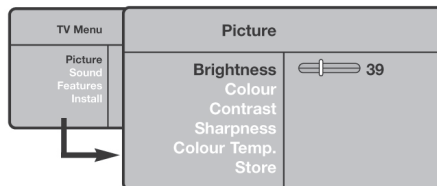


2. Използвайте бутоните  $\nabla \Delta$ , за да изберете настройка и бутоните  $\triangleleft \triangleright$ , за да промените дадената настройка.
3. След като направите настройките изберете **Store** и натиснете  $\triangleright$ , за да ги запазите. Натиснете **Info**, за да излезете от менютата.

### Описание на настройките:

- **Brightness:** променя яркостта на картината
- **Colour:** променя наситеността на цветовете
- **Contrast:** променя разликата между тъмните и светли тонове
- **Sharpness:** променя рязкостта на изображението.
- **Colour Temp:** променя баланса на цветовете. Има три степени: **COLD** (по-синьо), **NORMAL** (балансирано), **WARM** (по-червено).
- **Store:** запазва настройките на картината.

## Настройка на звука

1. Натиснете **Menu** и изберете Sound с  $\nabla$  и натиснете  $\triangleright$ . Появява се менюто на звука:

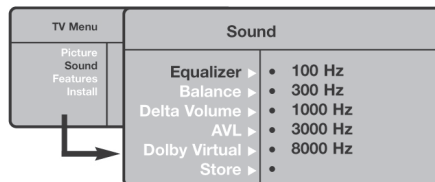

2. Използвайте бутоните  $\nabla\Delta$ , за да изберете настройка и бутоните  $\triangleleft\triangleright$ , за да промените дадената настройка.
3. След като направите настройките изберете **Store** и натиснете  $\triangleright$ , за да ги запазите.
4. За да излезете от менюто, натиснете **EXIT**.

## Описание на настройките:

- **EQUALIZER**: за нагласяване тона на звука (от басов: 120Hz, до високочестотен: 10kHz).
- **Balance**: за балансиране на звука между левия и десен високоговорители.
- **Delta Volume** (разлика в нивото на звука): това се използва за компенсиране на разликите в нивото на звука между различните програми или външни източници. Тези настройки се прилагат за програми от 0 до 40 и външните източници.
- **AVL** (автоматично нагласяване нивото на звука): това се използва за ограничаване резките промени на звука особено при смяна на каналите или рекламни паузи.
- **Dolby Virtual**: за активиране/деактивиране на съраунд ефекта. *Можете да извикате това меню с бутона .*
- **Store**: запазва настройките на звука.

## Меню на функциите

1. Натиснете бутона **Menu**, изберете менюто Features с  $\nabla$  и натиснете  $\triangleright$ .  
Вие може да нагласите:
2. **Contrast+**: автоматично нагласяване на контраста на картината с което най-тъмните части на картината се променят в черно.
3. **Sleep**: за автоматично изключване след определен период от време.
4. За да излезете от менюто натиснете **EXIT**.

## Формати на екрана


Картината, която приемате може да се излъчва във формат 16:9 (широкоекранен) или 4:3 (нормална). Картините във формат 4:3 понякога имат черни ленти в долната и горна част на екрана (формат пощенски плик). Тази функция ви позволява да оптимизирате изобразяването на картината на екрана.

## Ако вашия телевизор е снабден с екран 4:3

Натиснете бутона  (или  $\nabla\Delta$ ), за да изберете различни режими.


### 4:3

Картината се изобразява във формат 4:3.




### Разширен 4:3

Картината се увеличава вертикално. Този режим се използва за премахване на черните ленти, когато се гледа програма във формат пощенски плик.

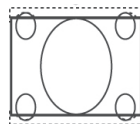

### Компресиран 16:9

Картината се компресира вертикално във формат 16:9.




## Ако вашият телевизор е снабден с екран 16:9

Натиснете бутона  (или  $\nabla\Delta$ ), за да изберете различни режими:

*Този телевизор е оборудван с функцията автоматично превключване, която ще избере правилния формат на екрана, в случай, че с програмите се излъчват специални сигнали за разпознаване.*


### 4:3

Картината се възпроизвежда във формат 4:3 и от двете страни на екрана се изобразяват черни ленти.




### Увеличен 14:9

Картината е увеличена до формат 14:9, а от двете страни на картината остават тънки черни ивици.




### Увеличен 16:9

Картината е увеличена до формат 16:9. Този режим се препоръчва, когато се изобразяват картини, които имат черни ленти в горната и долна част на екрана (формат пощенски плик).




### Увеличен със субтитри

Този режим се използва за изобразяване на картини 4:3 на пълен екран, като субтитрите остават видими.



## Супер широк


Този режим се използва за изобразяване на картини 4:3 на пълен екран, като картината се разпъва.



## Широкоекранен


Този режим възстановява правилните пропорции на изображенията, които се излъчват във формат 16:9.

*Забележка: Ако изобразявате картина 4:3 в този формат, тя ще бъде разпъната хоризонтално.*



## Пълен екран

Този режим изобразява картината на пълен екран.



## Телетекст

Телетекстът е информационна система на принципа на вестниците, предавана от някои телевизионни канали. Тази система осигурява и субтитри за хора с увреден слух или такива, на които им е непознат езика на който се излъчва дадена програма (кабелни мрежи, сателитни канали и т.н.).

### Включване/изключване на телетекста

За да извикате или излезете от менюто на телетекста, както и да го изобразите на прозрачен фон. Указателя на главната страница представлява списък с новини и информация до които имате достъп. На всяка точка отговаря страница с определен 3-цифрен номер.

*Ако избрания канал не излъчва телетекст, на екрана се появява съобщението P100, а самия екран остава черен (в този случай излезте от телетекста и изберете друг канал).*

### Избиране на страница на телетекст

Използвайте бутоните **0 - 9** или **-P+**, за да въведете номера на страницата която желаете да видите. Например: за страница 120, въведете 1 2 0. Номера се показва в левия ъгъл на екрана, броячът започва да брои и след като бъде намерена, страницата се появява на екрана. Повторете процедурата, за да прегледате друга страница.

*Ако броячът продължи да търси, това означава, че избраната страница не се предава. В този случай изберете друга страница.*

### Директен достъп до дадена информация

В долния край на екрана са изобразени цветни зони. Цветните бутони се използват за достъп до страниците, които съответстват на тези цветни зони.

Цветните зони мигат, когато съответната страница не е достъпна.



### Съдържание

За да се върнете към страницата със съдържанието (най-често P100).

### Спиране на последователното изобразяване на подстраниците

Някои страници имат подстраници, които се появяват една след друга автоматично. Натиснете този бутон, за да разрешите или забраните последователното възпроизвеждане на подстраниците. В горния край на екрана се появява .

## Изобразяване на две страници от телетекста

За да включите или изключите изобразяването на две страници от телетекста. Активната страница се изобразява от ляво, а неактивната от дясно. Ако желаете да задържите страница (например страницата със съдържанието) натиснете бутона . В този случай активната страница се изобразява от дясно. За да се върнете към нормален режим на изобразяване, натиснете .

## Скрита информация

За да покажете или скриете дадена тайна информация (решения на загадки например).



## Увеличаване на страница

Натиснете тези бутони, за да видите горната, долната част на страницата, както и да се върнете към нормален размер страница.



## Любими страници

За телетекст програми от 0 до 40, вие може да запаметите 4 любими страници, до които имате достъп с цветните бутони. Веднъж нагласени, тези любими страници ще се запазят всеки път като активирате телетекста.

1. Натиснете бутона **Menu**, за да изберете режима любими страници.
2. Изберете първата страница, която искате да запазите.
3. Натиснете  и след това цветния бутон отговарящ на първия ви избор. Страницата е запаметена.
4. Повторете операцията за другите цветни бутони.
5. Вашите любими страници ще се появят в цвят в дъното на екрана. За да извикате стандартните опции, натиснете **Menu**.

За да изчистите направения избор, натиснете  за 5 секунди.

## Използване на телевизора в режим компютърен монитор

### Забележка:

- Когато използвате LCD телевизора като компютърен монитор, може да се появят леки диагонални смущения, когато се работи в среда с електромагнитни смущения, но това няма да се отрази на работата на този продукт.
- За по-добра работа на монитора, използвайте качествен DVI кабел с добър филтър против шумове.

### Компютърен режим

Вашият телевизор може да се използва като компютърен монитор.

Първо трябва да свържете компютъра и да нагласите разрешаващата способност (виж стр. 15).

### Избиране на компютърен режим

1. Натиснете бутона **AV** на дистанционното управление, за да изобразите списъка с източници.
2. С курсорните бутони  $\nabla \Delta$  изберете **PC** и след това натиснете бутона  $\triangleright$ , за да превключите телевизора в компютърен режим (**DVI In**).

За да се върнете в телевизионен режим, натиснете бутона **AV**, изберете **TV** и потвърдете с бутона  $\triangleright$ .

### Използване на компютърните менюта

Натиснете бутона **Menu**, за да получите достъп до специфични настройки в компютърен режим. Използвайте курсорните бутони, за да нагласите тези опции (настройките се запаметяват автоматично):

- **Picture:**
  - **BRIGHTNESS / CONTRAST:** за нагласяване на яркостта и контраста.
  - **HORIZONTAL/VERTICAL:** за нагласяване на хоризонталната и вертикална позиция на изображението.
  - **ADJUST COLOUR:** за нагласяване на цветовете (студени, нормални или топли).
- **AUDIO SELECTION:** за избиране на звука, който се възпроизвежда от телевизора (PC или TV).

### Features:

- **PHASE/CLOCK:** елиминира хоризонталните и вертикални смущения.
- **FORMAT:** за избиране между голям екран или оригиналния формат на компютърните екрани.
- **PIP:** за нагласяване размера и позицията на PIP екрана.
- **AUTO ADJUST:** позицията се нагласява автоматично.
- **RESET TO FACTORY SETTING:** за връщане към фабрични настройки.

Списък с различните компютърни резолюции, които са достъпни на вашия телевизор:

|              | 20"/51cm VGA<br>(DVI-D) | 15"/39cm XGA<br>(DVI-D) | 17"/44cm WXGA<br>(DVI-D) | 23"/58cm WXGA<br>(DVI-I/YPbPr) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Digital PC   |                         |                         |                          |                                |
| 640 x 350 p  | X                       | X                       | X                        | X                              |
| 640 x 480 p  | X                       | X                       | X                        | X                              |
| 720 x 400 p  |                         | X                       | X                        | X                              |
| 800 x 600 p  |                         | X                       | X                        | X                              |
| 832 x 624 p  |                         | X                       | X                        | X                              |
| 1024 x 768 p |                         | X                       | X                        | X                              |
| 1280 x 768 p |                         |                         | X                        | X                              |
| Analogue PC  |                         |                         |                          |                                |
| 640 x 350 p  |                         |                         |                          | X                              |
| 640 x 480 p  |                         |                         |                          | X                              |
| 720 x 400 p  |                         |                         |                          | X                              |
| 800 x 600 p  |                         |                         |                          | X                              |
| 832 x 624 p  |                         |                         |                          | X                              |
| 1024 x 768 p |                         |                         |                          | X                              |

## Използване на телевизора в HD (с висока разрешаваща способност) режим

(само при някои версии)

### HD режим

HD режимът ви позволява да се наслаждавате на по-ясни и резки изображения през DVI-D входа (DVI-I)\*, ако използвате HD приемник/оборудване, което предава програми с висока разрешаваща способност.

\* DVI-I е достъпен само при някои версии. Първо трябва да свържете HD оборудването (виж стр. 19).

#### Избиране на HD режим

1. Натиснете бутона **AV** на дистанционното управление, за да изобразите списъка с източници.
2. С курсорните бутони  $\nabla/\Delta$  изберете **HD** и след това натиснете бутона  $\triangleright$ , за да превключите телевизора в HD режим.

За да се върнете в телевизионен режим, натиснете бутона **AV**, изберете **TV** и потвърдете с бутона  $\triangleright$ .

## Използване на HD менютата

Натиснете бутона **MENU**, за да получите достъп до специални настройки в HD режим. С курсорните бутони можете да променяте тези настройки (промените се запамятват автоматично):

### Картина:

- **Brightness**: променя яркостта на картината
- **Colour**: променя наситеността на цветовете
- **Contrast**: променя разликата между тъмните и светли тонове
- **Sharpness**: променя рязкостта на изображението.
- **Colour Temp**: променя баланса на цветовете. Има три степени: **COLD** (по-синьо), **NORMAL** (балансирано), **WARM** (по-червено).
- **Store**: запазва настройките на картината.

### Звук:

- **Equalizer**: за нагласяване тона на звука (от басов: 120Hz, до високочестотен: 10kHz).
- **Balance**: за балансиране на звука между левия и десен високоговорители.
- **Delta Volume** (разлика в нивото на звука): това се използва за компенсиране на разликите в нивото на звука между различните програми или външни източници. Тези настройки се прилагат за програми от 0 до 40 и външните източници.

Списък с различните HD резолюции, които са достъпни на вашия телевизор:

|             | 20"/51cm VGA<br>(DVI-D) | 15"/39cm XGA<br>(DVI-D) | 17"/44cm WXGA<br>(DVI-D) | 23"/58cm WXGA<br>(DVI-I/YPbPr) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Digital HD  |                         |                         |                          |                                |
| EDTV 480 p  | X                       | X                       | X                        | X                              |
| EDTV 576 p  | X                       | X                       | X                        | X                              |
| HDTV 720 p  |                         | X                       | X                        | X                              |
| HDTV 1080 i |                         | X                       | X                        | X                              |
| Analogue HD |                         |                         |                          |                                |
| 480 i       |                         |                         |                          | X                              |
| 576 i       |                         |                         |                          | X                              |
| 480 p       |                         |                         |                          | X                              |
| 576 p       |                         |                         |                          | X                              |
| 720 p       |                         |                         |                          | X                              |
| 1080 i      |                         |                         |                          | X                              |

- **AVL** (автоматично нагласяване нивото на звука): това се използва за ограничаване резките промени на звука особено при смяна на каналите или рекламни паузи.
- **Dolby Virtual**: за активиране/деактивиране на съраунд ефекта. *Можете да извикате това меню с бутона* .
- **Store**: запазва настройките на звука.

## Функции:

- **Sleep** (само при някои версии): за автоматично изключване след определен период от време.
- **Horizontal Shift**: за нагласяване хоризонталното положение на изображението.


## Свързване на периферно оборудване

Телевизорът е оборудван с два съединителя EXT1 и EXT2, които се намират в задната част на телевизора. Натиснете бутона **AV** на дистанционното управление, за да изобразите списък с източници и да изберете телевизор или периферно устройство свързано към **EXT1**, **EXT2/SVHS2**, **AV/SVHS3**, **PC**, **HD**.


*Съединителят EXT1 има аудио, CVBS/RGB входове и аудио, CVBS изходи.*

*Съединителят EXT2 има аудио, CVBS/S-VHS входове и аудио, CVBS изходи.*

*Страничните съединители имат аудио входове, CVBS/S-VHS входове, изход за слушалки.*

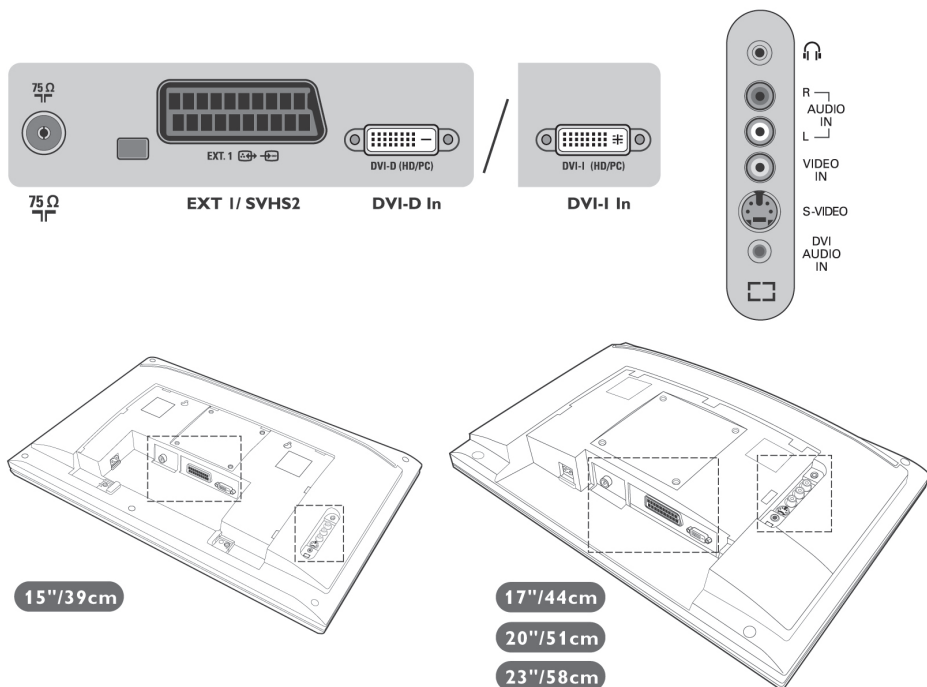

## Видео рекордер/DVD-R

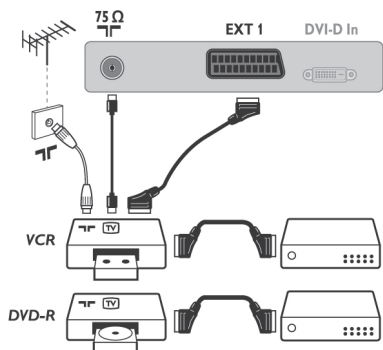


Свържете както е показано, използвайки качествен евроконекторен кабел.

Ако вашия видео рекордер няма изход за евроконектор, е възможна връзка единствено чрез кабела на антената. По тази причина, вие ще трябва да настроите тестовия сигнал на вашия видео рекордер и да го присвоите на канал номер 0 (виж ръчно запаметяване, стр. 9). За да възпроизведете картина от видео рекордера, натиснете 0.

## Видео рекордер/DVD-R с декодер

Свържете декодера към втория евроконектор на видео/DVD-R рекордера. По този начин вие може да записвате кодирани канали.


## Друго оборудване

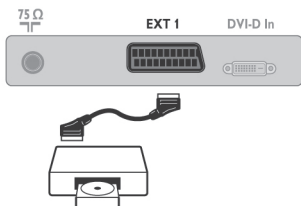

Сателитен приемник, декодер, CDV, игри и т.н.

Направете връзката, както е показано отстрани.

## Странични връзки

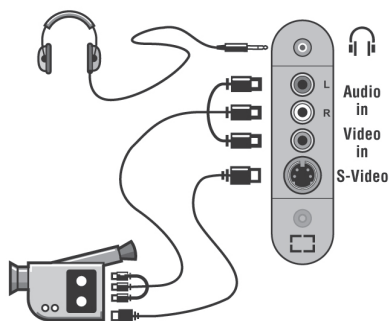



Направете връзката, както е показано отстрани. С бутона **AV** изберете **AV/S-VHS3**.

При моно устройства свържете аудио сигнала към входа **AUDIO L**. Звукът излиза автоматично от левия и десен високоговорители на телевизора.

## Слушалки

Когато са включени слушалките, звукът от говорителите на приемника е изключен. За да нагласите звука, използвайте бутоните **VOLUME +/-**. Слушалките трябва да имат импеданс между 32 и 600 ома.

### HD цифрова връзка (DVI-D)

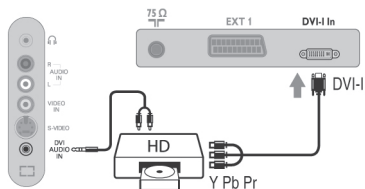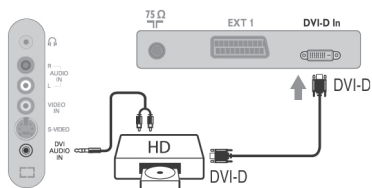


Направете връзките, както е показано отгоре.

(зависи от версията на вашия телевизор)



С бутона **AV** изберете **HD**.

Повече информация за HD режима можете да получите на стр. 16.



Поддържаме цифрови сигнали.


### HD цифрова връзка (DVI-D)

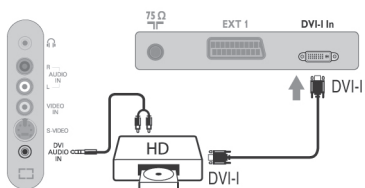

Поддържа както аналогови (Y Pb Pr), така и цифрови сигнали.


## Компютър

### Компютър с DVI-I (или DVI-D) изход

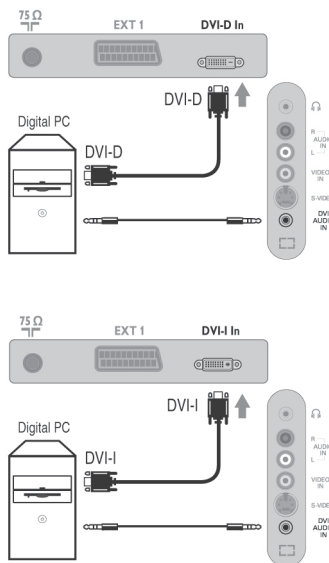

Свържете изхода за монитор (DVI) на компютъра към **DVI-I (DVI-D) In** входа на LCD телевизора (зависи от версията). Свържете аудио изхода на компютъра с аудио входа **DVI Audio** на LCD телевизора.

### Компютър с VGA (само за DVI-I версия)

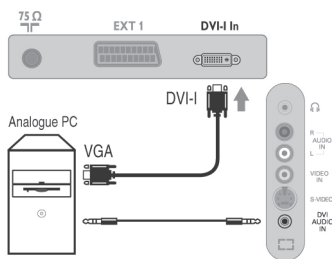

Свържете изхода за монитор (VGA) на компютъра посредством VGA/DVI-I кабел\* към **DVI In** входа на LCD телевизора. Свържете аудио изхода на компютъра с аудио входа **DVI Audio** на LCD телевизора.

\*Не е включен в комплекта.

*За повече информация относно използването на телевизора в компютърен режим прочетете стр. 14*