

Περιεχόμενα

1 Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο χρήσης	3	6.2 Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Ήχος	22
1.1 Ψηφιακή μετάδοση.....	3	6.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων του μενού Χαρακτηριστικά	23
1.2 Αναλογική μετάδοση.....	3	6.4 Αναζήτηση και αποθήκευση τηλεοπτικών καναλιών	28
2 Σημαντικό	4	6.5 Επαναδιάταξη της αριθμητικής λίστας καναλιών	32
2.1 Γενικά	4	6.6 Ορισμός προτιμήσεων	33
2.2 Φροντίδα της οθόνης.....	4	6.7 Επιλογή συνδέσεων	34
2.3 Σταθερές εικόνες στην οθόνη της τηλεόρασης	4	6.8 Επιλογή αριθμού καναλιού αποκωδικοποιητή	35
2.4 Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (Η/Μ Πεδία) 4	4	6.9 Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων	35
3 Πριν ξεκινήστε	5	6.10 Αναβάθμιση λογισμικού τηλεόρασης..	36
3.1 Επισκόπηση πίσω πίνακα υποδοχών σύνδεσης.....	5	7 Δημιουργία λίστας αγαπημένων	37
3.2 Χρησιμοποιήστε την υποδοχή κοινής διασύνδεσης	5	7.1 Για να επιλέξετε ένα κανάλι από τη λίστα αγαπημένων που εμφανίζεται στην οθόνη	37
3.3 Επισκόπηση πλαινού πίνακα υποδοχών σύνδεσης.....	6	7.2 Για να επιλέξετε άλλη λίστα αγαπημένων καναλιών	37
3.4 Πλήκτρα στη δεξιά πλευρά της τηλεόρασης	6	7.3 Για να δημιουργήσετε μια λίστα αγαπημένων ή να τροποποιήσετε τη λίστα	37
3.5 Ενδεικτική λυχνία στην τηλεόραση.....	7	7.4 Για να επιλέξετε μόνο τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά κανάλια από τη λίστα Όλα τα κανάλια	38
4 Ξεκινώντας.....	8	8 EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος)	39
4.1 Σύνδεση της κεραίας	8		
4.2 Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος.....	8		
4.3 Τηλεχειριστήριο.....	8		
4.4 Άνοιγμα της τηλεόρασης	8		
4.5 Αρχική εγκατάσταση	8		
4.6 Περιήγηση στα μενού	11		
5 Χρήση του τηλεχειριστήρου.....	14	9 Αναζήτηση Πολυμέσων.....	41
5.1 Χρήση του πλήκτρου option.....	15	9.1 Για να εμφανίσετε τα περιεχόμενα μιας συσκευής USB	41
6 Χρήση των ρυθμίσεων του Μενού TV.....	17	9.2 Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή USB	41
6.1 Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Εικόνα.....	18	9.3 Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή USB38 Μενού Αναζήτηση Πολυμέσων	41
		9.4 Πλήκτρα λειτουργίας στο κάτω μέρος της οθόνης	43
		9.5 Πλήκτρα λειτουργιών πολυμέσων στο τηλεχειριστήριο	44

10	Teletext	45	18	Ανακύκλωση και Απόρριψη μπαταριών.	69
11	Διαδικασία σύνδεσης ήχου και βίντεο ...	48			
11.1	Επισκόπηση πλαινού πίνακα.....	48			
11.2	Επισκόπηση οπίσθιου πίνακα.....	49			
11.3	Σύνδεση VCR ή συσκευής εγγραφής DVD	50			
11.4	Σύνδεση αποκωδικοποιητή και VCR..	50			
11.5	Σύνδεση δύοβίντεο ή βίντεο και συσκευής εγγραφής DVD	51			
11.6	Σύνδεση σε δορυφορικό δέκτη.....	51			
11.7	Σύνδεση DVD player, κουτιού σύνδεσης καλωδιακής ή κονσόλας παιχνιδιών..	52			
11.8	Σύνδεση DVD player, δορυφορικού δέκτη ή κουτιού σύνδεσης καλωδιακής.	53			
11.9	Σύνδεση υπολογιστή.....	54			
11.10	Σύνδεση ενισχυτή για Home Cinema..	55			
12	Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	56			
13	Αναβάθμιση του λογισμικού της τηλεόρασης της Philips με τη χρήση φορητής μνήμης	58			
13.1	Διαδικασία αυτόματης αναβάθμισης λογισμικού	59			
13.2	Διαδικασία χειροκίνητης αναβάθμισης λογισμικού	60			
14	Μορφή διαδοχικής προβολής εικόνων με μουσικό παρασκήνιο	61			
15	Θέματα σχετικά με ψηφιακές κάμερες και συσκευές USB	64			
16	Θέματα σχετικά με τις περιφερειακές συσκευές που συνδέονται μέσω υποδοχής HDMI.....	66			
17	IΕυρετήριο.....	67			

1 Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο χρήσης

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της νέας σας τηλεόρασης.

Διαβάστε επίσης τα κείμενα βοήθειας που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

 Εάν το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών δεν απαντά στην ερώτησή σας ή οι συμβουλές που παρέχονται στην 'Αντιμετώπιση προβλημάτων' δεν λύνουν το πρόβλημα της τηλεόρασής σας, μπορείτε να καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών ή το Κέντρο Σέρβις της Philips που βρίσκεται στην περιοχή σας. Ανατρέξτε στο φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης που παρέχεται. Παρακαλούμε πριν τηλεφωνήσετε στη γραμμή βοήθειας της Philips, σημειώστε τους Αριθμούς Μοντέλου και Σειράς της τηλεόρασης τους οποίους μπορείτε να βρείτε στο πίσω μέρος της τηλεόρασης ή στην αρχική της συσκευασία.

Αρ. Μοντέλου:

Αρ. Σειράς:

1.1 Ψηφιακή μετάδοση

Εκτός από τη δυνατότητα λήψης αναλογικού σήματος, η συγκεκριμένη τηλεόραση έχει έναν ενσωματωμένο τηλεοπτικό δέκτη που λαμβάνει, αποκωδικοποιεί και προβάλλει επίγεια ψηφιακά σήματα.

Οι ψηφιακοί τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί είναι διαθέσιμοι και αναπαράγονται μόνο:

- όταν αναμεταδίδεται επίγειο σήμα ψηφιακής εικόνας (DVB-T) στην περιοχή σας.
- και εφόσον το σήμα DVB-T υποστηρίζεται από την τηλεόρασή σας στη χώρα διαμονής σας. Για να δείτε τη λίστα με τις χώρες που υποστηρίζονται, μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.

1.2 Αναλογική μετάδοση

Όταν η περιοχή σας δεν μεταδίδει ψηφιακά επίγεια σήματα, η τηλεόραση θα λαμβάνει μόνο αναλογικά κανάλια.

2 Σημαντικό

2.1 Γενικά

Μην εισάγετε το φίς τροφοδοσίας στην πρίζα και μην κρεμάτε την τηλεόραση στον τοίχο πριν ολοκληρώθουν όλες οι συνδέσεις.

- Μπορείτε να τοποθετήσετε ή να κρεμάσετε την τηλεόραση οπουδήποτε, αρκεί να βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ανεμπόδιστα μέσα από τις σχισμές εξαερισμού.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε περιορισμένο χώρο όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοια θέση.
- Για την αποφυγή τυχόν επικίνδυνων καταστάσεων, μη βάζετε εστίες φωτιάς, όπως αναμμένα κεριά, κοντά στην τηλεόραση.
- Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες, την έκθεση στον ήλιο, τη βροχή ή το νερό.

2.2 Φροντίδα της οθόνης

- Μην αγγίζετε, πιέζετε, τρίβετε ή χτυπάτε την οθόνη με οποιοδήποτε σκληρό αντικείμενο καθώς μπορεί να προκληθούν μόνιμες γρατσουνιές, φθορά ή ζημιά στην οθόνη.
- Μην αγγίζετε την επιφάνεια με γυμνά χέρια ή με ύφασμα εμποτισμένο με λιπαρές ουσίες (ορισμένα καλλυντικά είναι επιβλαβή για την οθόνη).
- Αποσυνδέστε την τηλεόραση πριν από τον καθαρισμό της οθόνης.
- Όταν η επιφάνεια σκονιστεί, σκουπίστε την απαλά με απορροφητικό βαμβάκι ή άλλο μαλακό υλικό, π.χ. με ένα κομμάτι βρεγμένου δέρματος σαμουά.
- Μην μετακινήστε το προστατευτικό φύλλο μέχρι να ολοκληρώσετε την στέρεωσή της συσκευής στον τοίχο/βάση και τις συνδέσεις. Χειρίστε την προσεκτικά.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το απαλό ύφασμα που παρέχεται για να καθαρίσετε το γυαλιστέρο μαύρο μπροστά από την τηλεόραση.
- Η παρατελέμένη επαφή τους με την οθόνη προκαλεί παραμορφώσεις και ξεθώριασμα των χρωμάτων.

2.3 Σταθερές εικόνες στην οθόνη της τηλεόρασης

Ένα χαρακτηριστικό των οθονών πλάσματος LCD και PDP είναι ότι προβάλλοντας την ίδια εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί ένα εναπομένον μόνιμο ειδώλο στην οθόνη. Αυτό το φαινόμενο λέγεται "κάψιμο" του φωσφόρου. Η κανονική χρήση της τηλεόρασης συνεπάγεται την ειφάνιση εικόνων που διαρκώς κινούνται και αλλάζουν και καταλαμβάνουν ολόκληρη την οθόνη.

Παραδείγματα σταθερών εικόνων

(η συγκεκριμένη λίστα δεν είναι πλήρης, κατά τη χρήση της τηλεόρασης μπορεί να δείτε και άλλους τύπους εικόνων):

- Μενού τηλεόρασης και DVD: λίστες περιεχομένων του δίσκου DVD.
- Μαύρες γραμμές: όταν εμφανίζονται μαύρες γραμμές στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης, συνιστάται να χρησιμοποιείτε άλλο φορμά εικόνας, έτσι ώστε η εικόνα να καλύπτει ολόκληρη την οθόνη.
- Λογότυπα τηλεοπτικών καναλίων: παρουσιάζουν πρόβλημα αν είναι φωτεινά και σταθερά. Τα κινούμενα γραφικά ή τα γραφικά χαμηλής αντίθεσης είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν ανομιογενή φθορά της οθόνης.
- Πληροφορίες χρηματιστηρίου: εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
- Λογότυπα εμπορικών καναλίων και τιμές: εμφανίζονται συνέχεια ή επανειλημμένα στο ίδιο μέρος της οθόνης ως φωτεινές ενδείξεις. Άλλα παραδείγματα σταθερών εικόνων είναι τα λογότυπα, οι εικόνες υπολογιστών, η ένδειξη της ώρας, το teletext και οι εικόνες που προβάλλονται σε κατάσταση λειτουργίας 04:03 πμ, οι στατικές εικόνες ή χαρακτήρες κλπ.

3 Συμβουλή

μειώστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα κατά την προβολή.

2.4 Ηλεκτρικά, Μαγνητικά και Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (Η/Μ Πεδία)

- Η Philips Royal Electronics κατασκευάζει και προωθεί πολλά προϊόντα που προορίζονται για καταναλωτές, τα οποία όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν γενικά τη δυνατότητα να εκπέμπουν και να λαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα.
- Μια από τις βασικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων υγείας και ασφαλείας για τα προϊόντα μας, η συμπόρφωση με όλες τις ισχύουσες και η εφαρμογή όλων των προδιαγραφών περί Η/Μ Πεδίων που ισχύουν κατά τη χρονική κατασκευής των προϊόντων.
- Η Philips έχει αναλάβει τη δέσμευση να σχεδιάζει, να σχεδιάζει, να κατασκευάζει και να προωθεί προιόντα τα οποία δεν προκαδούν καμία επικινδυκτική παρενέργεια στην υγεία.
- Η Philips βεβαιώνει ότι αν η χρήση των προϊόντων της γίνεται σωστά και για την προοριζόμενη χρήση, είναι ασφαλή να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες σημειώνες επιστημονικές πρακτικές.
- Η Philips παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών προδιαγραφών Η/Μ Πεδίων και των ασφαλείας, που της δίνει τη δυνατότητα να προσδοκά περαιτέρω εξελίξεις για περισσότερες βελτιώσεις βελτιώσεις στην τυποποίηση για έγκαιρη ενσωμάτωση ενσωμάτωση με τα προϊόντα της.products.


3 Πριν ξεκινήσετε

Ⓐ Προειδοποίηση

μην συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή στο κάτω μέρος της τηλεόρασης και στην πρίζα αν δεν έχουν γίνει πρώτα όλες οι συνδέσεις.

Πριν ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας, συνδέστε όλες τις περιφερειακές συσκευές. Δείτε Διαδικασία σύνδεσης ήχου και βίντεο, στη σελ. 48.

3.1 Επισκόπηση πίσω πίνακα υποδοχών σύνδεσης

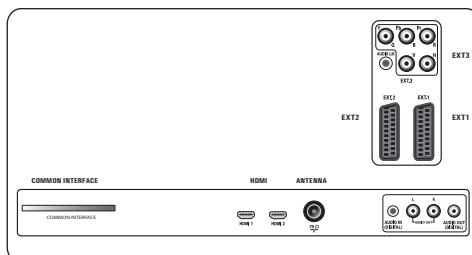

Υπάρχουν πολλές συσκευές ήχου και εικόνας που μπορούν να συνδεθούν στην τηλεόρασή σας. Δείτε Διαδικασία σύνδεσης ήχου και βίντεο, στη σελ. 48.

Η **EXT1** δέχεται σήματα CVBS, RGB και Audio L/R.

Η **EXT2** δέχεται σήματα CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R.

Η **EXT3** δέχεται σήματα YPbPr, RGB H/V και Audio L/R.

HDMI1 και **HDMI2**.

Υποστηριζόμενα φορμά εικόνας: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

Ⓐ Προειδοποίηση

αποσυνδέστε όλες τις πηγές τροφοδοσίας πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε σύνδεσης.

⊗ Συμβουλές

συνιστάται η σύνδεση περιφερειακών συσκευών που διαθέτουν έξοδο RGB στις υποδοχές **EXT1** ή **EXT2** καθώς το RGB παρέχει καλύτερη ποιότητα εικόνας.


3.2 Χρησιμοποιήστε την υποδοχή κοινής διασύνδεσης

Ⓐ Προειδοποίηση

απενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας πριν την τοποθέτηση οποιασδήποτε μονάδας στην υποδοχή κοινής διασύνδεσης.

≡ Σημείωση

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε συγκεκριμένες χώρες.

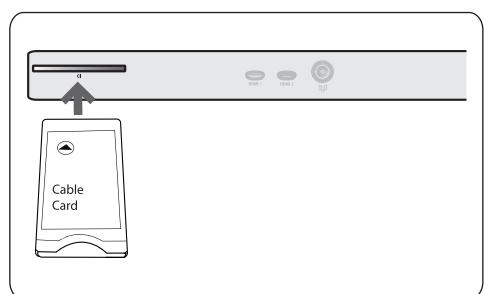

Για λήψη κωδικοποιημένων σημάτων DTV θα χρειαστείτε μία μονάδα CA (Πρόσβαση υπό συνθήκες) και μία Έξυπνη κάρτα που παρέχεται από την εταιρία παροχής υπηρεσιών.

- Μια μονάδα CA μπορεί να σας δώσει πρόσβαση σε περισσότερες υπηρεσίες, για παράδειγμα Pay TV.

Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών Κοινής Διασύνδεσης για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις μονάδες.

- Αν και οι τύποι μονάδων CA ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή τους, όλες υποστηρίζουν ένα συγκεκριμένο είδος συστήματος κρυπτογράφησης. Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει τη λειτουργία μονάδων CA με το πρότυπο DVB-T.

Να έχετε υπόψη σας πως κάθε έξυπνη κάρτα ισχύει για ένα μόνο κανάλι.

- Οι μονάδες CA και οι έξυπνες κάρτες δεν παρέχονται ούτε αποτελούν προαιρετικά αξεσουάρ της Philips. Υπεύθυνη για τα μηνύματα και το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη, είναι η μονάδα CA. Σε περίπτωση βλάβης ή περιέργης συμπεριφοράς, πρέπει να επικοινωνήστε με τον σταθμό εκπομπής υπηρεσίας CI.

Τοποθετήστε μια μονάδα CA

- 1 Σπρώξτε την καθορισμένη μονάδα CA στην υποδοχή κοινή διασύνδεσης όσο πιο βαθιά γίνεται. Θα χρειαστούν μερικά λεπτά για να ενεργοποιηθεί η μονάδα CA και να γίνει λήψη πληροφοριών σχετικά με υπηρεσίες.

⚠ Προειδοποίηση

αν συνδέσετε λανθασμένα τη μονάδα CA, ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στην κάρτα και στην τηλεόραση.


Αφού τοποθετήσετε την κάρτα, μην την αφαιρέσετε ποτέ από την υποδοχή. Μην την αφαιρέσετε από την υποδοχή εκτός και αν σας ζητηθεί να το κάνετε. Για παράδειγμα, η-κάρτα πρέπει να βρίσκεται στην υποδοχή όταν ο σταθμός εκπομπής υπηρεσίας CI θέλει να μεταφέρει πληροφορίες στην έξυπνη κάρτα. Αν αφαιρέσετε τη μονάδα CA από την

υποδοχή, η τηλεόρασή σας δεν θα μπορεί πλέον να πραγματοποιεί αποκωδικοποίηση κωδικοποιημένου σήματος ψηφιακών καναλιών DVB-T.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινής διασύνδεσης, δείτε "Μενού TV", Ενεργοποίηση ρυθμίσεων του μενού Χαρακτηριστικά, Κοινή διασύνδεση στη σελ. 27.

3.3 Επισκόπηση πλαϊνού πίνακα υποδοχών σύνδεσης


- Για να συνδέσετε μια κάμερα, camcorder ή κονσόλα παιχνιδιών, δείτε Διαδικασία σύνδεσης ήχου και βίντεο, στη σελ. 48.
- Για να συνδέσετε ακουστικά, δείτε Διαδικασία σύνδεσης ήχου και βίντεο, στη σελ. 41.
- Για να συνδέσετε συσκευή USB, δείτε Αναζήτηση Πολυμέσων, στη σελ. 38.

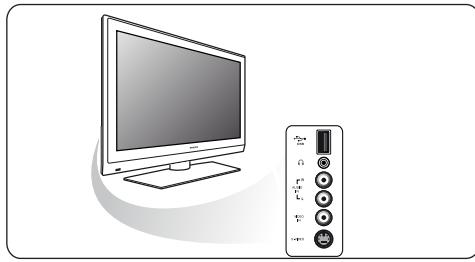

3.4 Πλήκτρα στη δεξιά πλευρά της τηλεόρασης

Σε περίπτωση που χαθεί ή χαλάσει το τηλεχειριστήριο, εκτός από τη δυνατότητα αλλαγής καναλιών και ρύθμισης ήχου, έχετε ακόμη τη δυνατότητα να αλλάξετε ορισμένες από τις βασικές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα που βρίσκονται στο πλάι της τηλεόρασης.


- Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
Το πλήκτρο **MENU** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εμφανίσετε το Μενού TV χωρίς να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.
- Χρησιμοποιήστε:
 - τα πλήκτρα **volume** - και + και **program** - και + για να επιλέξετε στοιχεία του μενού.
 - το πλήκτρο **MENU** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

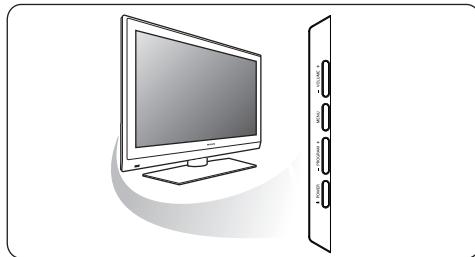

3.5 Ενδεικτική λυχνία στην τηλεόραση

Η ενδεικτική λυχνία δείχνει την κατάσταση της τηλεόρασης



- Η κόκκινη ένδειξη σημαίνει ότι η τηλεόραση είναι σε “κατάσταση αναμονής”
- Η μπλε ένδειξη σημαίνει ότι η τηλεόραση είναι “ενεργοποιημένη”

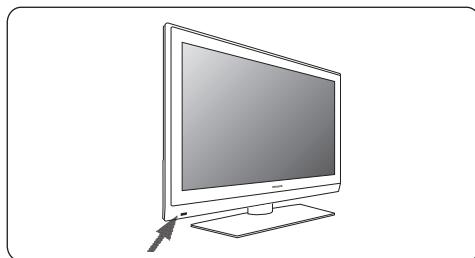

4 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

4.1 Σύνδεση της κεραίας

- 1 Εισαγάγετε καλά το βύσμα της κεραίας στην υποδοχή κεραίας **ΠΤ** στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.

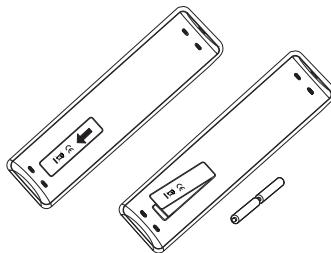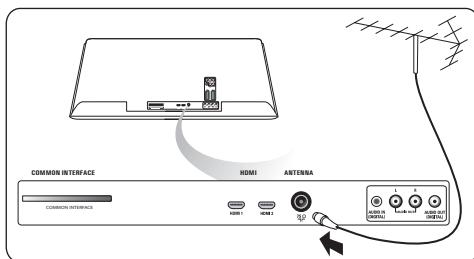


4.2 Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος

- 1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος στην αντίστοιχη υποδοχή στο κάτω μέρος της τηλεόρασης και στην πρίζα.

⚠ Προειδοποίηση

για καλύτερη ποιότητα εικόνας
χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο
κεραίας με καταστολέα.

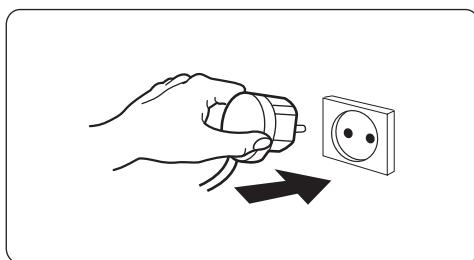

4.3 Τηλεχειριστήριο

- 1 Τοποθετήστε τις 2 μπαταρίες που παρέχονται (Τύπος R6-1,5V). Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι (+) και (-) των μπαταριών έχουν τη σωστή κατεύθυνση (όπως σημειώνεται στο εσωτερικό της θήκης).

Τα περισσότερα πλήκτρα, αν πατηθούν μία φορά ενεργοποιείται η λειτουργία τους. Αν πατηθούν δεύτερη φορά, η λειτουργίας τους απενεργοποιείται.

4.4 Άνοιγμα της τηλεόρασης

- 1 Πιέστε το διακόπτη λειτουργίας **⊕** στο επάνω μέρος της τηλεόρασης.
Μια ενδεικτική λυχνία στην πρόσοψη της τηλεόρασης και η οθόνη ανάβουν.
- 2 Αν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας, πιέστε τα πλήκτρα **-P+** ή το πλήκτρο **⊕** στο τηλεχειριστήριο.

4.5 Αρχική εγκατάσταση

Οι οδηγίες εγκατάστασης είναι μια σειρά οθονών που σας καθοδηγούν κατά τη διαδικασία εγκατάστασης της τηλεόρασής σας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.



≡ Σημείωση

αν έχετε ήδη εγκαταστήσει την τηλεόραση ή/και θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της Αρχικής εγκατάστασης, μεταβείτε στην ενότητα Χρήση των ρυθμίσεων του Μενού TV, σελ. 17.

Βήμα 1: επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη

Αφού εμφανιστεί η οθόνη υποδοχής, σας ζητείται να επιλέξετε μια γλώσσα για τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης. (Η γλώσσα του κειμένου της επικεφαλίδας και των πληροφοριών στην οθόνη αλλάζει συνεχώς.) Επίσης, βάσει της γλώσσας που επιλέγεται για τα μενού, θα οριστεί η γλώσσα ψηφιακού ήχου και υποτίτλων.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνεχίσετε.

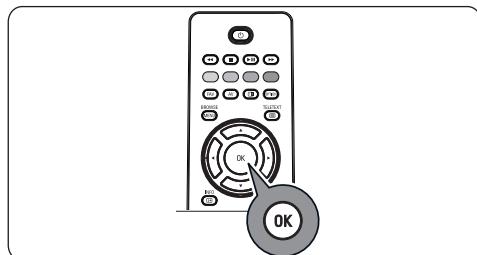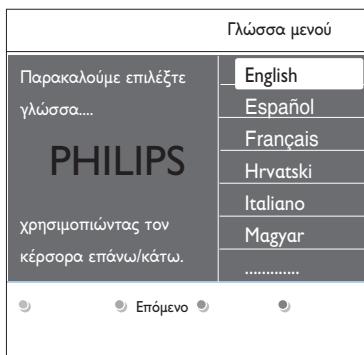



Βήμα 2: ολοκληρώστε τη διαδικασία αρχικής εγκατάστασης της τηλεόρασης

1 Πιέστε το πράσινο πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου σας μόλις επισημανθεί η επιλογή Τηλεόραση.

2 Επιλέξτε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

Σημείωση

- εάν επιλέξετε λάθος χώρα, η αρίθμηση των καναλιών δεν θα συμφωνεί με αυτή που ισχύει στη χώρα σας.
- σε περίπτωση η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει το σήμα DVB-T της χώρας που επιλέξατε, τα στοιχεία μενού που έχουν σχέση με ψηφιακή τεχνολογία δεν θα είναι διαθέσιμα.
- 3 Πιέστε το πράσινο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριό σας για να ξεκινήσει η Αυτόματη εγκατάσταση καναλιών.

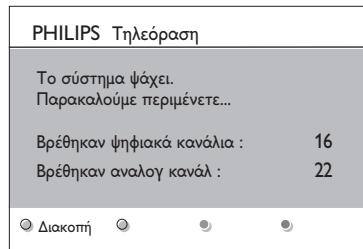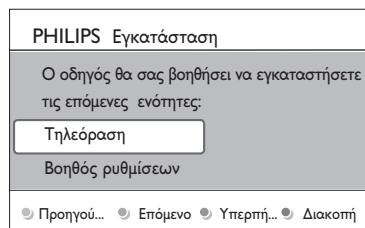

⌚ Σημείωση

Εκτελείται αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων ψηφιακών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών και των αναλογικών τηλεοπτικών καναλιών. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά. Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση, το μενού θα εμφανίσει τον αριθμό των ψηφιακών και αναλογικών καναλιών που εντοπίστηκαν.

⌚ Σημείωση

- η λήψη ψηφιακών επίγειων καναλιών είναι εφικτή ανάλογα με τη χώρα που έχει επιλεγεί.
- εάν αποφασίσετε να εγκαταστήσετε αργότερα τα κανάλια, επιλέξτε "Μενού TV", "Εγκατάσταση", "Κανάλια" και "Αυτόματη εγκατάσταση" για να εκτελεστεί αναζήτηση για τα διαθέσιμα κανάλια.

- 4 Πιέστε ξανά το κόκκινο πλήκτρο μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση.

Βήμα 3: Βοηθός ρυθμίσεων: επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε για την τηλεόραση

Μέσω ορισμένων διαιρούμενων/ολόκληρων οθωνών σάς ζητείται να επιλέξετε τις ρυθμίσεις της προτίμησής σας για την εικόνα, τον ήχο και τη λειτουργία, ώστε να καταλήξετε στην ολοκληρωμένη ρύθμιση που σας ικανοποιεί.

- 1 Πιέστε το πράσινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο μενού Βοηθός ρυθμίσεων.
- 2 Επιλέξτε Τοποθεσία χρησιμοποιώντας το πλήκτρο του κέρσορα ▲ ή ▼.
Εάν επιλέξετε "Εμπορικό", ο "Βοηθός ρυθμίσεων" θα παραληφθεί. Ως εκ τούτου, θα οριστούν προκαθορισμένες τιμές για τις παραμέτρους των επιλογών "Εικόνα" και "Ηχος".

- 3 Πιέστε ξανά το πράσινο κουμπί για να συνεχίσετε.

⌚ Σημείωση

Εάν επιλέξετε Σπίτι θα εμφανιστεί ο Βοηθός ρυθμίσεων.
Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα ◀ ή ► κάθε φορά που θέλετε να επιλέξετε την οθόνη της προτίμησής σας.

PHILIPS Εγκατάσταση

Τηλεόραση

Βοηθός ρυθμίσεων

Προηγού... Επόμενο Υπερπή... Διακοπή

PHILIPS Βοηθός ρυθμίσεων

Παρακαλούμε να επιλέξετε την τοποθησία σας και να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη.

Σπίτι
Εμπορικό

• • • •

- 4 Πιέστε το πράσινο πλήκτρο κάθε φορά που θέλετε να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας και να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη. Θα εμφανιστούν διαδοχικά τα εξής στοιχεία: Στην επικεφαλίδα αναφέρεται πόσες οθόνες έχουν ολοκληρωθεί και πόσες υπάρχουν συνολικά.

Ο Βοηθός ρυθμίσεων θα προχωρήσει διαδοχικά στις εξής ρυθμίσεις: Εικόνα και Ήχος.

- 5 Πιέστε ξανά το πράσινο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε όλες τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στο μενού Συντονισμός τηλεόρασης.

≡ Σημείωση

εάν παραλείψετε ή διακόψετε την εκτέλεση του Βοηθού ρυθμίσεων, θα οριστούν οι Τυπικές ρυθμίσεις που έχει επιλέξει η Philips για εσάς.

- 6** Πιέστε ξανά το κόκκινο πλήκτρο για να ολοκληρώθει η διαδικασία Αρχικής εγκατάστασης και να εμφανιστεί το πρώτο τηλεοπτικό κανάλι που έχει αποθηκευτεί.

≡ Σημείωση

μπορείτε όποτε θέλετε να αλλάξετε ή να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ή να κάνετε τις δικές σας προσαρμογές στις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου από το μενού "Ρυθμίσεις τηλεόρασης". Δείτε στη σελ. 17, Χρήση του ρυθμίσεων του Μενού TV Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις ειδικών λειτουργιών και χαρακτηριστικών της τηλεόρασης, καθώς και τις πρόσθετες συσκευές, δείτε στη σελ. 23, Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Χαρακτηριστικά.

4.6 Περιήγηση στα μενού

Εισαγωγή

Όταν χρησιμοποιείτε τα μενού ή προσπαθείτε να εκτελέσετε μια ενέργεια, εμφανίζονται στην τηλεόραση πολλές οδηγίες, κείμενα βοήθειας και μηνύματα.

- Διαβάζετε τα κείμενα βοήθειας που εμφανίζονται σχετικά με το συγκεκριμένο στοιχείο που έχει επισημανθεί.
- Τα έγχρωμα πλήκτρα στο κάτω μέρος της οθόνης αναφέρονται στις διάφορες ενέργειες που μπορούν να εκτελεστούν.

- 1** Για να εκτελέσετε την απαιτούμενη ενέργεια, πιέστε το αντίστοιχο έγχρωμο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

≡ Σημείωση

τα στοιχεία μενού που έχουν σχέση με την ψηφιακή τεχνολογία είναι διαθέσιμα μόνο όταν η αναμετάδοση είναι ψηφιακή.

BROWSE




1 Πιέστε το πλήκτρο στο

τηλεχειριστήριο.

Εμφανίζεται στην οθόνη το κύριο μενού.

- **Μενού TV:** σας επιτρέπει να μεταβείτε στο μενού της τηλεόρασης. Δείτε παρακάτω.
- **Τηλεοπτικά κανάλια:** σας επιτρέπει να μεταβείτε στη λίστα με τα τηλεοπτικά κανάλια και να δημιουργήσετε έως τέσσερις λίστες αγαπημένων με τα τηλεοπτικά κανάλια και τους ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της προτίμησής σας. Δείτε την ενότητα Δημιουργία λίστας αγαπημένων καναλιών, σελ. 37.
- **Οδηγός προγράμματος:** σας επιτρέπει να μεταβείτε σε λεπτομερείς πληροφορίες για συγκεκριμένα προγράμματα ψηφιακής τηλεόρασης. Ανάλογα με το είδος του Ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος, έχετε επίσης τη δυνατότητα να μεταβείτε στον πίνακα με τα προγραμματισμένα προγράμματα ψηφιακής τηλεόρασης για να επιλέξετε και να συντονιστείτε στο πρόγραμμα που θέλετε. Δείτε την ενότητα EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος), σελ. 39.

- Πολυμέσα:** σας επιτρέπει να μεταβείτε στην εφαρμογή "Αναζήτηση πολυμέσων". Σας επιτρέπει να προβάλλετε τα προσωπικά σας αρχεία πολυμέσων. Τα πολυμέσα εμφανίζονται μόνο αν συνδέσετε μια συσκευή USB. Δείτε Αναζήτηση πολυμέσων, σελ. 38.

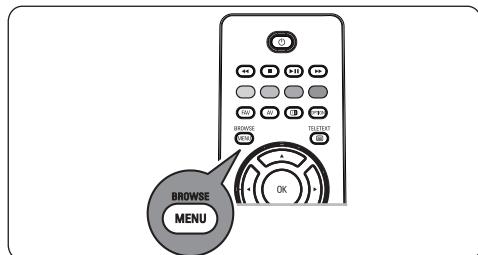

Τηλεόραση	Μενού TV
	Τηλεοπτικά κανάλια
Πολυμέσα	Οδηγός προγράμ

Μενού TV	Ρυθμίσεις πλεόρασης
Ρυθμίσεις πλεόρασης	Βοηθός ρυθμίσεων
Χαρακτηριστικά	Επαναφορά στο καν..
Εγκατάσταση	Εικόνα
Έξοδος	Ηχος
Info	

Μενού TV	Ρυθμίσεις πλεόρασης
Ρυθμίσεις πλεόρασης	Βοηθός ρυθμίσεων
Χαρακτηριστικά	Επαναφορά στο καν..
Εγκατάσταση	Εικόνα
Έξοδος	Ηχος
Info	

- 4** Πιέστε το ▲ ή ▼ πλήκτρο του κέρσορα για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού.
- Ρυθμίσεις πλεόρασης:** σας επιτρέπει να πραγματοποιήστε προσαρμογές της προτίμησής σας στις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.
 - Χαρακτηριστικά:** σας επιτρέπει να ελέγχετε τις ρυθμίσεις για ειδικά χαρακτηριστικά της τηλεόρασης
 - Εγκατάσταση:** σας επιτρέπει
 - να αλλάζετε τις ρυθμίσεις γλώσσας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας
 - να εκτελείτε αναζήτηση και αποθήκευση καναλιών
 - να ρυθμίζετε ή να προσαρμόζετε διάφορες ειδικές λειτουργίες
 - να επιλέγετε συνδεδεμένο περιφερειακό εξοπλισμό
 - να ορίζετε ένα ή περισσότερα κανάλια ως αριθμούς καναλιών αποκωδικοποιητή
 - να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου στις εργοστασιακές, τυπικές ρυθμίσεις
 - να αναβαθμίσετε το λογισμικό της τηλεόρασής σας.
- 2** Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα ▲ ή ▼ για να επισημάνετε και να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού.
- 3** Χρησιμοποιήστε το ► πλήκτρο του κέρσορα για να μεταβείτε στο επισημασμένο στοιχείο μενού.
- Στον δεξιό πίνακα εμφανίζονται τα περιεχόμενα του στοιχείου μενού που έχει επισημανθεί.

5 Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ► για να μεταβείτε στο στοιχείο μενού που έχει επισημανθεί.


Το περιεχόμενο του δεξιού πίνακα μεταφέρεται στον αριστερό πίνακα και ο δεξιός πίνακας δείχνει το περιεχόμενο της επιλογής που επισημάνθηκε στον αριστερό πίνακα.

≡ Σημείωση

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σημαντικό να παρακολουθείται η εικόνα κατά την πραγματοποίηση των ρυθμίσεων. Αυτό σημαίνει ότι όταν η επισήμανση βρίσκεται στο δεξιό πίνακα, οι υπόλοιπες επιλογές μενού δεν εμφανίζονται. Όταν πιέσετε και πάλι το αριστερό πλήκτρο του κέρσορα ◀, οι κρυμμένες επιλογές μενού εμφανίζονται και πάλι και η επισήμανση μεταφέρεται στον αριστερό πίνακα.

6 Πιέστε το πλήκτρο  για έξοδο από το κύριο μενού.

5 Χρήση του τηλεχειριστηρίου

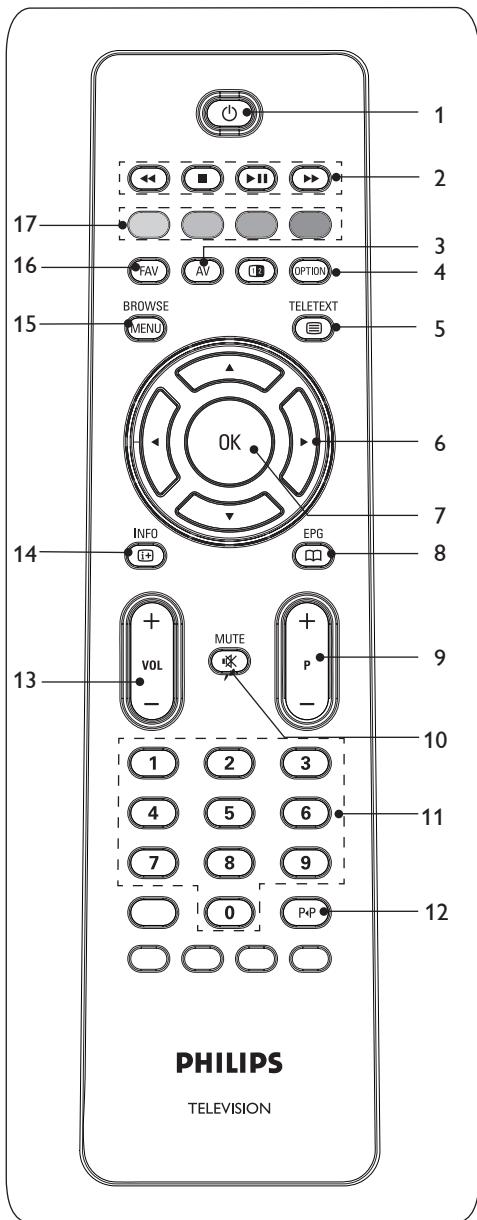

1 ⏹ Ετοιμότητα

Πιέστε το για εναλλαγή της τηλεόρασης από ή σε κατάσταση ετοιμότητας.

Όταν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση ετοιμότητας, ανάβει μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία.

2 Σημείωση

η τηλεόραση δεν απενεργοποιείται ποτέ εντελώς παρά μόνο εάν αποσυνδεθεί από το ρεύμα.

3 ◀◀ ■ ▶▶ ▶

Δείτε Πλήκτρα λειτουργιών της Αναζήτησης Πολυμέσων, στη σελ. 44.

4 AV Audio Video

Προβολή της λίστας πηγών για να επιλέξετε την τηλεόραση ή άλλον εξοπλισμό.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να επιλέξετε πηγή και το πλήκτρο **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

5 Πλήκτρο OPTION

- Για να ανοίξετε και να κλείσετε το μενού "Γρήγορη πρόσβαση" το οποίο περιλαμβάνει ορισμένες συχνά χρησιμοποιούμενες επιλογές συχνά, π.χ. την επιλογή "Φορμά εικόνας".
- Στη λειτουργία teletext, πιέστε το επανειλημμένα για να μεγεθύνετε τη σελίδα teletext που προβάλετε. Δείτε την ενότητα Teletext, σελ. 45.

6 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Teletext

Πιέστε το για να ενεργοποιηθεί το teletext. Δείτε την ενότητα Teletext, σελ. 45. Μόνο για H.B.: Διαδραστική τηλεόραση /ψηφιακού κειμένου.

7 Σημείωση

ορισμένα κανάλια δεν αναμεταδίδουν πάντα τηλεοπτικές εφαρμογές αλληλεπίδρασης.

8 Πλήκτρα κέρσορα

Πιέστε τα πλήκτρα του κέρσορα

▲▼◀▶ πλήκτρο του κέρσορα, για να περιηγηθείτε μέσα στα μενού.

7 ΟΚ

- Για να ενεργοποιήσετε μια ρύθμιση
- Έναρξη αναπαραγωγής περιεχομένου με την εφαρμογή Αναζήτηση Πολυμέσων.

8 EPG

Για να ανοίξετε και να κλείσετε τον Ηλεκτρονικό οδηγό πργράμματος. Δείτε την ενότητα EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος), σελ. 36.

9 +P- Επιλογή καναλιού

- για περιήγηση στα τηλεοπτικά κανάλια και τις πηγές που έχουν αποθηκευτεί στη λίστα αγαπημένων καναλιών.
- για επιλογή μιας σελίδας σε λειτουργία Teletext.
- για γρήγορη περιήγηση στις λίστες των μενού.
- για ενεργοποίηση της τηλεόρασης από κατάσταση ετοιμότητας.

10 Κουμπί σίγασης

Διακόπτει ή επαναφέρει τον ήχο.

11 Αριθμητικά πλήκτρα 0/9

Για να επιλέξετε ένα τηλεοπτικό κανάλι από το 0 έως το 999.

12 ΡΗΦ Προηγούμενο κανάλι

Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ του τρέχοντος τηλεοπτικού καναλιού και του προηγούμενου.

13 Ένταση +/-

Πιέστε + ή - για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

14 INFO

Πιέστε για να εμφανίσετε πληροφορίες (αν είναι διαθέσιμες) στην οθόνη σχετικά με το επιλεγμένο τηλεοπτικό κανάλι και το πρόγραμμα.

15 BROWSE/MENU

Για να ανοίξετε και να κλείσετε το κύριο μενού. Δείτε την ενότητα Περιήγηση στα μενού, σελ. 11.


16 FAV

Για να εμφανιστεί η λίστα με τα κανάλια. Μπορείτε να δημιουργήσετε έως τέσσερις λίστες αγαπημένων.

17 Έγχρωμα πλήκτρα επιλογής

- Όταν αντιστοιχείτε λειτουργίες στα έγχρωμα πλήκτρα, τα πλήκτρα εμφανίζονται στην οθόνη.
- Για να επιλέξετε μια σελίδα σε λειτουργία Teletext.

5.1 Χρήση του πλήκτρου option

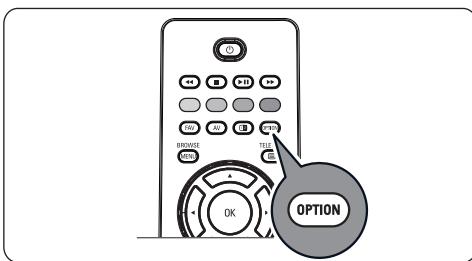

Το πλήκτρο **OPTION** σάς επιτρέπει να εμφανίσετε το μενού Γρήγορη πρόσβαση που σας παρέχει άμεση πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες και επιλογές μενού.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **OPTION**. Εμφανίζεται το μενού Γρήγορη πρόσβαση.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να μεταβείτε στο επιλεγμένο στοιχείο του Μενού TV. (Εξαιρείται η επιλογή Ρολοί).
- 4 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του ▲ ή ▼, ◀ ή ▶ για να κάνετε μια επιλογή.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο **OPTION** για έξοδο.

⊖ Σημείωση

τα στοιχεία μενού που έχουν σχέση με την ψηφιακή τεχνολογία είναι διαθέσιμα μόνο όταν η αναμετάδοση είναι ψηφιακή.

Γλώσσα ψηφιακού ήχου:

Δείτε Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Ήχος, στη σελ. 22.

Γλώσσα ψηφιακών υποτίτλων:

Δείτε Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Χαρακτηριστικά, στη σελ. 23.

Υπότιτλοι:

Δείτε Προσαρμογή ρυθμίσεων του μενού Χαρακτηριστικά, στη σελ. 23.

Φορμά εικόνας:

Δείτε Χρήση των ρυθμίσεων του Μενού TV, Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Εικόνα, στη σελ. 18.

Ισοσταθμιστής:

Δείτε Χρήση των ρυθμίσεων του Μενού TV, Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Ήχος, στη σελ. 22.

Ρολόι:

Επιλέξτε το για να νεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του
ρολογιού στην οθόνη.

Γρήγορη πρόσβαση
Γλώσσα ψηφιακού ήχου
Γλώσσα ψηφιακού υποτ...
Υπότιτλος
Φορμά εικόνας
Ισοσταθμιστής
Ρολόι

6 Χρήση των ρυθμίσεων του Μενού TV

Το Μενού TV σάς επιτρέπει να μεταβείτε στις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις Αρχικής εγκατάστασης που θέλετε να αλλάξετε ή/και να ελέγξετε τις ρυθμίσεις ειδικών λειτουργιών, χαρακτηριστικών και περιφερειακού εξοπλισμού της τηλεόρασης.

Τηλεόραση	Μενού TV
	Τηλεοπτικά κανάλια Οδηγός προγράμματος
Πολυμέσα	

Μενού TV	Ρυθμίσεις τηλεόρασης
Ρυθμίσεις τηλεόρασης	Βοηθός ρυθμίσεων
Χαρακτηριστικά	Επαναφορά στο καν.
Εγκατάσταση	Εικόνα
Έξοδος	Ήχος
Info	

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις προβολής και ακρόασης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο.
Εμφανίζεται στην οθόνη το κύριο μενού.
- 2 Επιλέξτε Μενού TV και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ►.
Εμφανίζεται το Μενού TV.
- 3 Επιλέξτε Ρυθμίσεις τηλεόρασης και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ►.
Το μενού "Ρυθμίσεις τηλεόρασης" μετακινείται στα αριστερά.

- 4 Πιέστε το πλήκτρο  για έξοδο από το κύριο μενού.

Για ευκολότερη αλλαγή των ρυθμίσεων της τηλεόρασης, διατίθενται 3 τρόποι. Δείτε τις επόμενες σελίδες.

A. Εύκολη αλλαγή των ρυθμίσεων από το μενού Βοηθός ρυθμίσεων

Κάθε φορά που κάνετε μια επιλογή, πατήστε το πράσινο πλήκτρο για να την επιβεβαιώσετε.

- 1 Επιλέξτε Ρυθμίσεις τηλεόρασης και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ►.
Μέσω ορισμένων διαιρούμενων/ολόκληρων οδονών σάς ζητείται να επιλέξετε τις ρυθμίσεις της προτίμησής σας για την εικόνα, τον ήχο και τη λειτουργία, ώστε να καταλήξετε στην ολοκληρωμένη ρύθμιση που σας ικανοποιεί.
Δείτε την Αρχική εγκατάσταση, Βίμα 3: Βοηθός ρυθμίσεων: επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε για την τηλεόραση, σελ. 10.
- 2 Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να επιστρέψετε πάλι στο Μενού TV.

B. Χρήση των Κανονικών ρυθμίσεων (εάν υπάρχουν)

Αυτό σας επιτρέπει να επιλέξετε μία από τις κανονικές ρυθμίσεις για προβολή και ακρόαση.

Μενού TV	
Ρυθμίσεις πηλέόρ...	Επαναφορά στο καν...
Βοηθός ρυθμίσεων	Τρέχον
Επαναφορά στο καν..	Φυσική
Εικόνα	Ζωντανό
Ήχος	Διακριτικός
Info	

- 1** Επιλέξτε Επαναφορά στο κανονικό και πιέστε τον κέρσορα ►.
- Εμφανίζεται ένα μενού το οποίο σας επιτρέπει να επιλέξετε μία από τις προκαθορισμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
 - Το Τρέχον δείχνει τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας για προβολή και ακρόαση.
 - Εάν επιλέξετε Φυσικό, μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου στις συνιστώμενες τυπικές τιμές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, με αυτές τις ρυθμίσεις έχετε τη βέλτιστη και πιο ισορροπημένη εμπειρία τηλεθέασης.
 - Εάν επιλέξετε Ζωντανό, μπορείτε να ορίσετε υψηλές τιμές για τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες της τηλεόρασης.
 - Εάν επιλέξετε Διακριτικό, μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου έτσι ώστε να εξασφαλίσετε την πιστότερη απόδοση του περιεχομένου της αρχικής πηγής.
- 2** Πιέστε το πράσινο έγχρωμο πλήκτρο για να αποθηκεύσετε την ρύθμιση που επιλέξατε.

C. Μεμονωμένες ρυθμίσεις για την εικόνα, τον ήχο και τη λειτουργία

- 1** Επιλέξτε Εικόνα ή Ήχος και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ►.
- Εμφανίζεται ένα μενού που σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε μικροσυντονισμό της εικόνας, του ήχου και των ρυθμίσεων.
 - Για προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Εικόνα, δείτε Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Εικόνα, στη σελ. 18.
 - Για προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Ήχος, δείτε Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Ήχος, στη σελ. 22.

6.1 Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Εικόνα

Το μενού Εικόνα περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που επηρεάζουν την ποιότητα της εικόνας.

- BROWSE
1 Πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο.
 Εμφανίζεται το κύριο μενού.
- 2** Επιλέξτε **Μενού TV** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ►.
 Το **Μενού TV** μετακινείται στα αριστερά.
- 3** Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ►.
 Το μενού "**Ρυθμίσεις τηλεόρασης**" μετακινείται στον αριστερό πίνακα.
- 4** Επιλέξτε Εικόνα και πιέστε το πλήκτρο κέρσορα προς τα ►.
 Το μενού Εικόνα μετακινείται στον αριστερό πίνακα.

Μενού TV	Ρυθμίσεις πλεόρασης
Ρυθμίσεις πλεόρασης	Βοηθός ρυθμίσεων
Χαρακτηριστικά	Επαναφορά στο καν..
Εγκατάσταση	Εικόνα
Έξοδος	Ήχος
Info	

Μενού TV	
Ρυθμίσεις πλεόρ...	Εικόνα
Βοηθός ρυθμίσεων	Αντίθεση
-Επαναφορά στο καν.	Φωτεινότητα
Εικόνα	Χρώμα
Ήχος	Χροιά
	Ευκρίνεια
	Απόχρωση
	...
Info	

- 5 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τα στοιχεία του μενού Εικόνα.
- 6 Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ► για να μεταβείτε στο επιλεγμένο στοιχείο του μενού Εικόνα.

≡ Σημείωση

όσα στοιχεία μενού σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία θα είναι διαθέσιμα μόνο όταν η αναμετάδοση είναι ψηφιακή.

- 7 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του ▲ ή ▼, ◀ ή ► για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.
- 8 Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ◀ για να επιστρέψετε στο μενού Εικόνα.

Αντίθεση

Ρυθμίζει την ένταση των φωτεινών σημείων στην εικόνα, διατηρεί όμως τα σκοτεινά σημεία αμετάβλητα.

Φωτεινότητα

Ρυθμίζει τη φωτεινότητα ολόκληρης της εικόνας, η οποία κυρίως επηρεάζει τις σκοτεινότερες περιοχές της.

Χρώμα

Ρυθμίζει το επίπεδο κορεσμού των χρωμάτων ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Χροιά

Αντισταθμίζει τις μεταβολές χρώματος στην αποκωδικοποίηση εκπομπής NTSC.

Ευκρίνεια

Προσαρμόζει την ευκρίνεια των λεπτομερειών της εικόνας.

Απόχρωση

Αυξάνει ή μειώνει τα **Θερμά** (κόκκινο) και **Ψυχρά** (μπλε) χρώματα για να ταιριάζουν στις προτιμήσεις σας.

- Επιλέξτε

Ψυχρά για να δώσετε στο λευκό μια μπλε απόχρωση,

Κανονικά για να δώσετε στο λευκό μια ουδέτερη απόχρωση,

Θερμά για να δώσετε στο λευκό μια κόκκινη απόχρωση.

Επιλέξτε Συνήθης για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη ρύθμιση στο στοιχείο μενού Προσαρμογή χρωματισμού.

Μενού TV	
Ρυθμίσεις πηλεόρ...	Εικόνα
Βοηθός ρυθμίσεων
-Επαναφορά στο καν.	Συνήθης χρωματισμ.
Εικόνα	Pixel Plus
Ηχος	Digital Natural Motion
	Δυναμική αντίθεση
	DNR

Info	

Προσαρμογή χρωματισμού (μόνο όταν η επιλογή Απόχρωση έχει ρυθμιστεί στο Προσαρμογή)

Παρέχει δυνατότητα μικροσυντονισμού του λευκού σημείου (**WP**) και της στάθμης μαύρου (**BL**) της εικόνας.

1 Επιλέξτε Συνήθης χρωματισμού και πιέστε τον κέρσορα προς τα ► .

2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του ▲ ή ▼, ◀ ή ► για να επιλέξετε και να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

R-WP: σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την απόχρωση του χρωματισμού ρυθμίζοντας το σημείο λευκού του κόκκινου χρώματος στην εικόνα.

G-WP: σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την απόχρωση του χρωματισμού ρυθμίζοντας το σημείο λευκού του πράσινου χρώματος στην εικόνα.

B-WP: σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την απόχρωση του χρωματισμού ρυθμίζοντας το σημείο λευκού του μπλε χρώματος στην εικόνα.

R-BL: σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την απόχρωση του χρωματισμού ρυθμίζοντας τη στάθμη μαύρου του κόκκινου χρώματος στην εικόνα.

G-BL: σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την απόχρωση του χρωματισμού ρυθμίζοντας τη στάθμη μαύρου του πράσινου χρώματος στην εικόνα.

- 3** Χρησιμοποιήστε τα έγχρωμα πλήκτρα για να πραγματοποιήσετε επαναφορά των προκαθορισμένων ρυθμίσεων.
- 4** Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ◀ για να επιστρέψετε στο μενού Εικόνα.

Pixel Plus

Το Pixel Plus αποτελεί τη βέλτιστη επιλογή, καθώς πραγματοποιεί πλήρη επεξεργασία της εικόνας για να βελτιστοποιήσει κάθε pixel, βελτιώνοντας την αντίθεση, την ευκρίνεια, το βάθος της εικόνας, την αναπαραγωγή των χρωμάτων και τη φωτεινότητα για κάθε πηγή, συμπεριλαμβανομένων των πηγών υψηλής ευκρίνειας.

1 Επιλέξτε Κλειστό ή Ανοιχτό για να `ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Pixel plus.

Digital Natural Motion (Ψηφιακή φυσική κίνηση)

Μειώνει το τρεμόπαιγμα των γραμμών και του πεδίου και αναπαράγει ομαλή κίνηση ειδικά στις κινηματογραφικές ταινίες.

1 Επιλέξτε Κλειστό, Ελάχιστο ή Μέγιστο για να δείτε πραγματικά τη διαφορά στην ποιότητα της εικόνας.

Δυναμική αντίθεση

Κάνει αυτόματα πιο έντονη την αντίθεση στις σκοτεινότερες και φωτεινότερες περιοχές της εικόνας, καθώς η εικόνα στην οθόνη αλλάζει.

1 Η συνήθης επιλογή είναι **Μέτριο**. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να είναι προτιμότερο να επιλέξτε **Ελάχιστο**, **Μέγιστο** ή **Κλειστό**.

DNR

Το dnr φιλτράρει αυτόματα και μειώνει το θόρυβο της εικόνας. Αυτό βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας όταν λαμβάνετε αδύναμο σήμα.

- 1 Επιλέξτε **Κλειστό, Ελάχιστο, Μέτριο ή Μέγιστο** ανάλογα με το θόρυβο που υπάρχει στην εικόνα.

MPEG μείωση τεχνουργημάτων

Η επιλογή MPEG μείωση τεχνουργημάτων Ανοιχτό εξομαλύνει τη μετάβαση του ψηφιακού περιεχομένου.

- 1 Επιλέξτε **Κλειστό ή Ανοιχτό**.

Μενού TV	
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	Εικόνα
Βοηθός ρυθμίσεων
-Επαναφορά στο καν.	DNR
Εικόνα	Mpeg μείωση τεχνο...
Ηχος	Βελτίωση χρώματ...
	Active control
	Φωτοαισθητήρας
	Φορμά εικόνας
Info	

Βελτίωση χρώματος

Ελέγχει αυτόματα τη βελτίωση του πράσινου χρώματος και το εύρος του μπλε χρώματος. Κάνει τα χρώματα ζωηρότερα.

- 1 Επιλέξτε **Κλειστό, Ελάχιστο, Μέτριο ή Μέγιστο**.

Active Control

Η τηλεόραση μετρά και διορθώνει συνεχώς όλα τα εισερχόμενα σήματα, ώστε να παράγει την καλύτερη δυνατή εικόνα.

- 1 Επιλέξτε **Ανοιχτό ή Κλειστό** για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το Active control.


Φωτοαισθητήρας

Η επιλογή Φωτοαισθητήρας Ανοιχτό πραγματοποιεί αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας για να σας εξασφαλίσει τη βέλτιστη θέαση σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού που επικρατούν στο δωμάτιο.

- 1 Επιλέξτε **Κλειστό ή Ανοιχτό**.

Φορμά εικόνας

Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το μέγεθος της εικόνας ανάλογα με το φορμά αναμετάδοσης και τη ρύθμιση της προτίμησής σας.

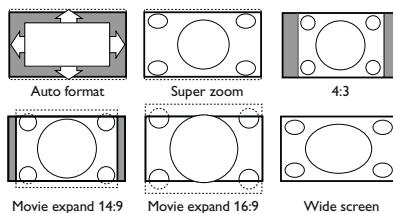

Συμβουλές

αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη μέσω του πλήκτρου **(OPTION)** στο τηλεχειριστήριο.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω φορμά εικόνας: Αυτόματο σχήμα, Υπερδιεύρυνση, 4:3, Διεύρυνση 14:9, Διεύρυνση 16:9 ή Οθόνη 16:9.

Επιλέγοντας το Αυτόματο σχήμα η εικόνα γεμίζει την οθόνη όσο γίνεται περισσότερο. Στην περίπτωση που υπάρχουν υπότιτλοι στην κάτω μαύρη γραμμή, το Αυτόματο σχήμα τους καθιστά ορατούς. Στην περίπτωση που εκπέμπεται το λογότυπο του σταθμού στη γωνία της επάνω μαύρης γραμμής, το λογότυπο δεν εμφανίζεται στην οθόνη.

Η Υπερδιεύρυνση αφαιρεί τις πλαϊνές μαύρες γραμμές των προγραμμάτων με μορφή εικόνας 4:3 προκαλώντας την ελάχιστη δυνατή παραμόρφωση.

Όταν χρησιμοποιείτε τα φορμά εικόνας Διεύρυνση 14:9, Διεύρυνση 16:9 ή Υπερδιεύρυνση, μπορείτε να εμφανίσετε τους υπότιτλους μετακινώντας τον κέρσορα ▲ ή ▼.

≡ Σημείωση

Με τις πηγές HD δεν είναι διαθέσιμα όλα τα φορμά εικόνας.

6.2 Προσαρμογή των ρυθμίσεων του μενού Ήχος

Το μενού Ήχος περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις που επηρεάζουν την ποιότητα του ήχου.

- Πιέστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.
Εμφανίζεται το κύριο μενού.
- Επιλέξτε Μενού TV και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ►.
Το Μενού TV μετακινείται στα αριστερά.
- Επιλέξτε Ρυθμίσεις τηλεόρασης και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ►.
Το μενού "Ρυθμίσεις τηλεόρασης" μετακινείται στον αριστερό πίνακα.
- Επιλέξτε Ήχος και πιέστε το πλήκτρο κέρσορα προς τα ►.
Το μενού Ήχος μετακινείται στον αριστερό πίνακα.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τα στοιχεία του μενού Ήχος.
- Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ► για να μεταβείτε στο επιλεγμένο στοιχείο του μενού Ήχος.

≡ Σημείωση

ανάλογα με το σήμα εισόδου, ένα ή περισσότερα στοιχεία μενού ίσως δεν είναι δυνατό να επιλεγούν.

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του ▲ ή ▼, ◀ ή ► για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.
- Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ◀ για να επιστρέψετε στο μενού Ήχος.

Μενού TV	
Ρυθμίσεις πλεόρ...	Ήχος
Βοηθός ρυθμίσεων	Ισοσταθμιστής
-Επαναφορά στο καν.	Ένταση
Εικόνα	Ισορροπία
Ήχος	Γλώσσα ψηφιακού..
	Dual I/II
	Μόνο/Στερεο...

Info	



Οι ονομασίες 'Dolby', 'Pro Logic' και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Παράγεται με την άδεια της Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Ισοσταθμιστής

Σας επιτρέπει την αλλαγή της απόκρισης συχνότητας του ήχου σύμφωνα με το προσωπικό σας γούστο.

⊗ Συμβουλές

αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη μέσω του πλήκτρου στο τηλεχειριστήριο.

Ένταση

Σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την ένταση εξόδου του ήχου.

Ισορροπία

Ρυθμίζει την έξοδο του δεξιού και του αριστερού ηχείου ώστε να έχετε την καλύτερη στερεοφωνική αναπαραγωγή για την εκάστοτε θέση ακρόασης.

Γλώσσα ψηφιακού ήχου (μόνο με ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια)

Σας επιτρέπει να επιλέγετε μια γλώσσα ήχου από τη λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες αναμετάδοσης για το τρέχον ψηφιακό πρόγραμμα.

Σημείωση

εάν υπάρχουν πάνω από μία παραλλαγές της γλώσσας ήχου, τότε επιλέξτε κάποια από τις παραλλαγές. Για να αλλάξετε μόνιμα τη γλώσσα ήχου, χρησιμοποιήστε το μενού Γλώσσα που βρίσκεται στο Μενού Εγκατάστασης.

Συμβουλές

αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη μέσω του πλήκτρου στο τηλεχειριστήριο.

Dual I/II

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε, ανά κανάλι, Dual I ή Dual II, όταν είναι διαθέσιμη η διπλή εκπομπή ήχου.

Μονο./Στερεο. ήχος

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε, ανά τηλεοπτικό κανάλι, **Μονοφωνικό** ή **Στερεοφωνικό** ήχο όταν είναι διαθέσιμες οι εκπομπές σε στερεοφωνικό ήχο.

Λειτουργία surround

Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε λειτουργίες για περισσότερο spatial ή surround ήχο, ανάλογα με τα σήματα που εκπέμπονται ή τα σήματα που λαμβάνετε από εξωτερικές υποδοχές εισόδων.

Ένταση ακουστικού

Σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε το επίπεδο έντασης του ήχου μέσω των ακουστικών.

AVL (Automatic Volume Leveler - Όριο Έντασης)

Μειώνει αυτόματα τις διαφορές έντασης ήχου μεταξύ των καναλιών και των προγραμμάτων, παρέχοντας ένα πιο σταθερό επίπεδο συνολικά. Αυτό επίσης μειώνει τη δυναμική του ήχου.

Ένταση Δ

Σας δίνει τη δυνατότητα να διορθώσετε οποιεσδήποτε μόνιμες διαφορές έντασης ανάμεσα στα τηλεοπτικά κανάλια ή τις εξωτερικές πηγές.

Αυτόματο surround

Όταν είναι ρυθμισμένο σε Ανοιχτό, δίνει στην τηλεόρασή σας τη δυνατότητα να μεταβαίνει αυτόματα στη βέλτιστη λειτουργία ήχου surround που εκπέμπει ο σταθμός.

6.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων του μενού Χαρακτηριστικά

Το μενού Χαρακτηριστικά σάς επιτρέπει να ελέγχετε τις ρυθμίσεις ειδικών λειτουργιών, χαρακτηριστικών και περιφερειακού εξοπλισμού της τηλεόρασης.

- Πιέστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.
Εμφανίζεται το κύριο μενού.
- Το Μενού TV μετακινείται στα ►.
Το Μενού TV μετακινείται στα αριστερά.
- Επιλέξτε Χαρακτηριστικά και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ►.
Το μενού Χαρακτηριστικά μετακινείται στον αριστερό πίνακα.

- 4** Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τα στοιχεία του μενού Χαρακτηριστικά.
- 5** Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ► για να μεταβείτε στο επιλεγμένο στοιχείο του μενού Χαρακτηριστικά.
- 6** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του ▲ ή ▼, ◀ ή ► για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.
- 7** Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ◀ για να επιστρέψετε στο μενού Χαρακτηριστικά.

Μενού TV	Χαρακτηριστικά
Ρυθμίσεις τηλεόρ...	Υπότιτλος
Χαρακτηριστικά	Γλώσσα ψηφιακού...
Εγκατάσταση	Χρονοδ ύπνου
Έξοδος	Κλείδωμα για παιδιά
	Θέσεις/Αλλαγή κωδικ..
	Χρον/πτης

Info	

Υπότιτλος

Εμφανίζονται οι υπότιτλοι για Teletext και DVB-T από το επιλεγμένο τηλεοπτικό κανάλι. Οι υπότιτλοι μπορεί να εμφανίζονται μονίμως ή μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση. Για κάθε τηλεοπτικό αναλογικό κανάλι, πρέπει να αποθηκευτεί η σελίδα των υποτίτλων για το teletext.

- 1** Ενεργοποιήστε το Teletext και επιλέξτε την κατάλληλη σελίδα υποτίτλων από το ευρετήριο.
- 2** Απενεργοποιήστε το Teletext.
- 3** Επιλέξτε:
 - **Υπότιτλος Ενεργ.** για να εμφανίζονται υπότιτλοι στα επιλεγμένα τηλεοπτικά κανάλια.

- Λειτουργία με σίγαση για να εμφανίζονται αυτόματα οι υπότιτλοι μόνο όταν έχει επιλεγεί σίγαση του ήχου με το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο.

⊗ Συμβουλές

αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη μέσω του πλήκτρου **OPTION** στο τηλεχειριστήριο.

Γλώσσα ψηφιακών υποτίτλων (μόνο με ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια)

Σας επιτρέπει να επιλέξετε (προσωρινά) τη γλώσσα υποτιτλισμού της προτίμησής σας από τη λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες αναμετάδοσης για το τρέχον ψηφιακό πρόγραμμα.

≡ Σημείωση

για να αλλάξετε μόνιμα τις γλώσσες υποτίτλων, χρησιμοποιήστε το Μενού Γλώσσα που βρίσκεται στο Μενού Εγκατάσταση.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ▲ ή ▼ για να υπερισχύσει προσωρινά έναντι της μόνιμης επιλογής σας για τη γλώσσα και επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο **OK**.

⊗ Συμβουλές

αυτή η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη μέσω του πλήκτρου **OPTION** στο τηλεχειριστήριο.

Χρονοδιακόπτης ύπνου

Αυτό ρυθμίζει την χρονική διάρκεια μετά την οποία η τηλεόραση περνά σε κατάσταση ετοιμότητας.

- 1** Επιλέξτε Χρονοδιακόπτης ύπνου.
- 2** Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ►.

- 3** Επιλέξτε μια τιμή με τον κέρσορα ▲ ή ▼.
Η λίστα περιέχει τιμές από 0 έως 180 λεπτά. Όταν είναι επιλεγμένο το 0, ο χρονοδιακόπτης ύπουν είναι απενεργοποιημένος.

≡ Σημείωση

έχετε πάντα τη δυνατότητα να κλείσετε την τηλεόρασή σας νωρίτερα ή να αλλάξετε τη ρυθμισμένη ώρα.

Κλείδωμα για παιδιά

Με έναν 4-ψήφιο κωδικό, μπορείτε να κλειδώνετε τα τηλεοπτικά κανάλια και τις εξωτερικές πηγές για να εμποδίζετε την πρόσβαση των παιδιών σε ορισμένα προγράμματα.

- 1** Επιλέξτε **Κλείδωμα για παιδιά**.
- 2** Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ► για να μεταβείτε στο μενού Κλείδωμα για παιδιά.
- 3** Πληκτρολογήστε τον 4-ψήφιο κωδικό σας.

≡ Σημείωση

Πρέπει να επανεισάγετε τον κωδικό σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Childlock.

- 4** Επιλέξτε ένα από τα στοιχεία του μενού Κλείδωμα για παιδιά και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ►:
Κλείδωμα για να κλειδώσετε όλα τα κανάλια και τις εξωτερικές πηγές.
Ειδικό κλείδωμα για να κλειδώσετε όλα τα κανάλια από μια συγκεκριμένη ώρα και έπειτα.
• Κλείδωμα μετά για να κλειδώσετε όλα τα προγράμματα που μεταδίδονται αργότερα από κάποια ώρα.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ► 2x).

- 2** Επιλέξτε **Ανοιχτό** για να ρυθμίσετε το κλείδωμα.

- 3** Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ◀.

- 4** Επιλέξτε **Ωρα** και πιέστε το πλήκτρο του ►.

- 5** Πληκτρολογήστε την ώρα με το ▲ ή ▼ και ► πλήκτρο του κέρσορα.

- Κλείδωμα καναλιού για να κλειδώσετε κάποιο συγκεκριμένο κανάλι ή εξωτερική πηγή.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο **OK** για ενεργοποίηση/ απενεργοποιείται.

- Γονική διαβάθμιση για να ορίσετε μια διαβάθμιση ηλικίας για ένα ψηφιακό πρόγραμμα εφόσον αυτό φέρει γονική διαβάθμιση. Οι διαβαθμίσεις γίνονται σύμφωνα με τη χώρα που έχετε επιλέξει στην αρχική εγκατάσταση.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ► και επιλέξτε μια διαβάθμιση ηλικίας χρησιμοποιώντας το πλήκτρο του κέρσορα ▲ ή ▼.

Επιλέξτε Ξεκλείδωμα για να ξεκλειδώσετε όλα τα προγράμματα και τις εξωτερικές πηγές.

Σημαντικό: Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας!

- 1** Επιλέξτε **Αλλαγή κωδικού** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ►.

- 2** Πληκτρολογήστε τον κωδικό ανάγκης 8-8-8-8

- 3** Πληκτρολογήστε το νέο προσωπικό σας 4-ψήφιο κωδικό.

- 4** Επιβεβαιώστε το νέο κωδικό που πληκτρολογήσατε.
Ο προηγούμενος κωδικός διαγράφεται και αποθηκεύεται ο νέος κωδικός.

Μενού TV	Χαρακτηριστικά
Ρυθμίσεις τηλεόρ...
Χαρακτηριστικά	Χρονοδ ύπν
Εγκατάσταση	Κλειδωμα για παιδιά
Έξοδος	Θέσε/Αλλαγή κωδικ.
	Χρον/πτης
	Κοινή διασύνδεση
	Επίδειξη
Info	

Ορισμός/Αλλαγή κωδικού

Σας επιτρέπει να ορίσετε ή να αλλάξετε τον προσωπικό σας 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείται στις διάφορες λειτουργίες κλειδώματος της τηλεόρασης.

1 Επιλέξτε Ορισμός ή Αλλαγή κωδικού.

- Αν δεν υπάρχει καταχωρημένος κωδικός PIN, επιλέγεται το στοιχείο μενού **Ορισμός κωδικού**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Εάν υπάρχει ήδη καταχωρημένος κωδικός PIN, επιλέγεται το στοιχείο μενού **Αλλαγή κωδικού**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

2 Καταχωρήστε τον κωδικό σας χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε συνδυασμό αριθμών από 0000 ως 9999.

- Το μενού **Χαρακτηριστικά** εμφανίζεται ξανά με ένα μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι ο κωδικός PIN που θα χρησιμοποιείτε έχει δημιουργηθεί ή έχει αλλάξει.

Χρονοδιακόπτης έναρξης

Σε κατάσταση ετοιμότητας, η τηλεόραση ανοίγει αυτόματα στον καθορισμένο αριθμό καναλιού, σε καθορισμένη ώρα.

- Επιλέξτε **Χρονοδιακόπτης έναρξης**.
- Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ► για να μεταβείτε στο μενού Χρονοδιακόπτης έναρξης.
- Επιλέξτε **Χρονοδιακόπτης** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ►.
- Επιλέξτε **Ανοιχτό**.
- Επιλέξτε **Κανάλι** και στη συνέχεια το τηλεοπτικό κανάλι στο οποίο θέλετε να συντονιστεί η τηλεόρασή σας σε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα.
- Επιλέξτε **Ημέρα** και στη συνέχεια μια ημέρα της εβδομάδας ή επιλέξτε **Ημερησίως**.
- Επιλέξτε **Ώρα** και πληκτρολογήστε την ώρα χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα ή τα πλήκτρα του κέρσορα ▲ ή ▼.
- Πιέστε το πλήκτρο **OK** για ενεργοποίηση.
- Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ◀ για να επιστρέψετε στο μενού **Χαρακτηριστικά** ή πατήστε το πλήκτρο **BROWSE** **(MENU)** για να απενεργοποιήσετε το μενού.

Μενού TV	Χαρακτηριστικά
Ρυθμίσεις τηλεόρ...
Χαρακτηριστικά	Χρονοδ ύπν
Εγκατάσταση	Κλειδωμα για παιδιά
Έξοδος	Θέσε/Αλλαγή κωδικ.
	Χρον/πτης
	Κοινή διασύνδεση
	Επίδειξη
Info	

Σημείωση

Από τώρα και στο εξής κάθε εβδομάδα ,η τηλεόραση σας θα ανοίγει αυτόματα στο κανάλι που επιλέξατε την ημέρα και ώρα που επιλέξατε, μέχρι να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ανοίγματος

≡ Σημείωση

μπορείτε να έχετε ενεργοποιημένο μόνο ένα χρονοδιακόπτη έναρξης.

Κοινή διασύνδεση

≡ Σημείωση

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε συγκεκριμένες χώρες.

Σας επιτρέπει να μεταβείτε στις εφαρμογές κοινής διασύνδεσης που καθορίζονται από τον παροχέα υπηρεσιών της υπομονάδας Κοινής Διαδύνδεσης (CI).

Η μονάδα Κοινής Διαδύνδεσης (CI) ενδέχεται να περιέχει μία ή περισσότερες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με τον παροχέα υπηρεσιών CI και παρέχουν ορισμένες επιπλέον δυνατότητες στο χρήστη. Δείτε την ενότητα Χρήση της υποδοχής κοινής διασύνδεσης, σελ. 5.

≡ Σημείωση

το συγκεκριμένο στοιχείο μενού και τις εφαρμογές κοινής διασύνδεσης μπορείτε να τα επιλέξετε μόνο εάν διαθέτετε μια πιστοποιημένης γηνησιότητας κάρτα Κοινής Διασύνδεσης και αναγράφονται περίοδοι λειτουργίας της διασύνδεσης από το χρήστη της κάρτας Κοινής Διασύνδεσης.

Υπεύθυνος για τα μηνύματα και το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη, είναι ο παροχέας υπηρεσιών CI. Σε περίπτωση βλάβης ή περιέργης συμπεριφοράς, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον παροχέα υπηρεσιών CI.

Μενού TV	Χαρακτηριστικά
Ρυθμίσεις πλεόρ...
Χαρακτηριστικά	Χρονοδ ίπν
Εγκατάσταση	Κλείδωμα για παιδιά
Έξοδος	Θέσε/Αλλαγή κωδικ..
	Χρον/πτης
	Κοινή διασύνδεση
	Επίδειξη
Info	

Επίδειξη

Σας δίνεται η δυνατότητα να πάρετε μια ιδέα για τις λειτουργίες που περιλαμβάνει η τηλεόραση.

- 1 Επιλέξτε Επίδειξη.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ►.
- 3 Επιλέξτε την επίδειξη της προτίμησής σας.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει η επίδειξη.
Η επιλεγμένη επίδειξη αναπαράγεται μία φορά.
- 5 Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να διακόψετε την επίδειξη και να επιστρέψετε στο μενού Επίδειξη.
- 6 Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για έξοδο από το μενού Επίδειξη

Μενού TV	Επίδειξη
Χαρακτηριστικά	
Υπότιτλος	Pixel Plus
Γλώσσα ψηφιακού...	Βοηθός ρυθμίσεων
Χρονοδ ίπν	Active control
Κλείδωμα για παιδιά	
Θέσε/Αλλαγή κωδικ..	
Χρον/πτης	
Κοινή διασύνδεση	
Επίδειξη	
Info	

6.4 Αναζήτηση και αποθήκευση τηλεοπτικών καναλιών

① Συμβουλές

αυτό το κεφάλαιο θα σας φανεί χρήσιμο εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Μενού Εγκατάσταση

Με αυτό το μενού μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που έχουν σχέση με την εγκατάσταση των τηλεοπτικών καναλιών, της γλώσσας και τη χώρας και με την αρχική εγκατάσταση της τηλεόρασής σας.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο.

Εμφανίζεται το κύριο μενού.

- 2 Επιλέξτε **Μενού TV** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ►.

Το Μενού TV μετακινείται στα αριστερά.

- 3 Επιλέξτε **Εγκατάσταση** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ►.

Το μενού **Εγκατάσταση** μετακινείται στον αριστερό πίνακα.

- 4 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τα στοιχεία του μενού **Εγκατάσταση**.

- 5 Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ► για να μεταβείτε στο επιλεγμένο στοιχείο του μενού **Εγκατάσταση**.

- 6 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του ▲ ή ▼, ◀ ή ► για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

- 7 Πιέστε το πλήκτρο **OK** για ενεργοποίηση.

- 8 Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ◀ για να επιστρέψετε στο μενού **Εγκατάσταση** ή πατήστε το πλήκτρο  για να απενεργοποιήσετε το μενού.

Τηλεόραση	Μενού TV
	Τηλεοπτικά κανάλια
Πολυμέσα	Οδηγός προγράμ

Μενού TV	Εγκατάσταση
Ρυθμίσεις τηλεόρασης	Γλώσσες
Χαρακτηριστικά	Χώρα
Εγκατάσταση	Ωρολογιακή ζώνη
Έξοδος	Κανάλια
	Προτιμήσεις
	Συνδέσεις

Info	

Επιλέξτε τις προτιμήσεις σας για τη γλώσσα
Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να επιλέγετε τη γλώσσα της προτιμήσής σας για το μενού, τον ήχο και τους υπότιτλους.

Γλώσσα μενού

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το δικό σας μενού γλώσσας από τη λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες.

Προτιμώμενη γλώσσα διαλόγων (μόνο με ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια)

Στην περίπτωση που μεταδίδονται πολλές γλώσσες, σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε τη γλώσσα διαλόγων που προτιμάτε.

Προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων (μόνο με ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια)

Στην περίπτωση που μεταδίδονται περισσότερες γλώσσες υποτίτλων, σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε.

Προβλήματα ακοής (μόνο με ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια)

Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον ήχο ή τη γλώσσα υποτίτλων για άτομα με προβλήματα ακοής.

Όταν είναι Ανοιχτό, γίνεται αναπαραγωγή της έκδοσης Προβλήματα ακοής της προτιμώμενης γλώσσας διαλόγων ή υποτίτλων, εάν είναι διαθέσιμη.

Όταν είναι Απενεργ., θα εμφανίζεται η γλώσσα διαλόγων και υποτίτλων με το συνήθη τρόπο.

Μενού TV	Εγκατάσταση
Ρυθμίσεις τηλέόρ...
Χαρακτηριστικά	Κανάλια
Εγκατάσταση	Προτιμήσεις
Έξοδος	Συνδέσεις
	Αποκωδικοποιη...
	Εργοστασιακές ρυ...
	Αναβάθμιση λογισ...
Info	

Μενού TV		
Εγκατάσταση		Γλώσσες
Γλώσσες	Γλώσσα μενού	
Χώρα	Προτ.γλ.διαλόγων	
Ωρολογιακή ζώνη	Προτ.γλ.υποτίτλων	
Κανάλια	Προβλήματα ακοής	
Προτιμήσεις		
Συνδέσεις		
Αποκωδικοποιη...		
.....		
Info		

Επιλέξτε χώρα

Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να επιλέξετε τη χώρα στην οποία βρίσκεστε τη δεδομένη στιγμή.

Σημείωση

- εάν επιλέξετε λάθος χώρα, η αρίθμηση των καναλιών δεν θα συμφωνεί με αυτή που ισχύει στη χώρα σας.
- σε περίπτωση η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει το σήμα DVB-T της χώρας που επιλέξατε, τα στοιχεία μενού που σχετίζονται με ψηφιακή τεχνολογία δεν θα είναι διαθέσιμα.

Επιλέξτε ωρολογιακή ζώνη (μόνο με ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια)

Διαθέσιμο μόνο για ορισμένες χώρες και ανάλογα με την επιλεγμένη χώρα.

Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να επιλέξετε τη ωρολογιακή ζώνη της περιοχής σας έτσι ώστε το ρολόι να εμφανίζει τη σωστή ώρα.

Αποθήκευση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών

Αφού η γλώσσα και η χώρα ρυθμιστούν σωστά, μπορείτε τώρα να εκτελέσετε αναζήτηση και αποθήκευση τηλεοπτικών καναλιών.

- Επιλέξτε **Κανάλια** από το μενού Εγκατάσταση του Μενού TV.

Μενού TV		
Εγκατάσταση		Κανάλια
Γλώσσες	Αυτόματη εγκατ...	
Χώρα	Ενημέρωση εγκατ..	
Ωρολογιακή ζώνη	Ψηφιακοδοκιμή λή...	
Κανάλια	Αναλογχειροκινητή..	
Προτιμήσεις	Επαναδιάταξη	
Συνδέσεις		
Αποκωδικοποιη...		
.....		
Info		

Αυτόματη εγκατάσταση

Η τηλεόραση θα εκτελέσει αναζήτηση σε όλο το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων ανάλογα με την επιλεγμένη χώρα.

- Εκτελείται αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση όλων των διαθέσιμων ψηφιακών και αναλογικών τηλεοπτικών καναλιών και ψηφιακών ραδιοφωνικών σταθμών. Αυτή η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά.
- Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση, το μενού θα εμφανίσει τον αριθμό των ψηφιακών και αναλογικών καναλιών που εντοπίστηκαν.

Ενημέρωση εγκατάστασης (μόνο με ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια)

Με αυτή τη ρύθμιση, όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά κανάλια συντονίζονται και ενημερώνονται αυτόματα χωρίς να αλλάζει η ταξινόμηση των καναλιών που έχουν ήδη εντοπιστεί. Για παράδειγμα, το όνομα του καναλιού δεν αλλάζει.

≡ Σημείωση

- αυτό δεν θα επανασυντονίσει κανάλια που απεγκαταστήσατε προηγουμένως.
- τα ψηφιακά κανάλια που δεν απαντώνται πλέον θα αφαιρούνται.
- τα καινούργια κανάλια δεν θα προστίθενται σε καμία από τις λίστες αγαπημένων.
- δεν θα γίνεται αλλαγή της αρίθμησης καναλιών που έχετε ήδη συντονίσει.
- η ενημέρωση της εγκατάστασης γίνεται αυτόματα όταν η τηλεόρασή σας βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας.

Ψηφιακό: δοκιμή λήψης (μόνο με ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια)

Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε ελέγχετε την ποιότητα και την ένταση του σήματος λήψης μιας ψηφιακής συχνότητας. Έτσι μπορείτε να βρείτε την κατάλληλη θέση της κεραίας που εξασφαλίζει τη βέλτιστη λήψη.

1 Επιλέξτε Ψηφιακό: δοκιμή λήψης και πίεστε τον κέρσορα προς τα ►.

- Λαμβάνετε μια ένδειξη της τρέχουσας συχνότητας του καναλιού, του ονόματος του τηλεοπτικού δικτύου, καθώς και της ποιότητας και της ισχύος του σήματος.
- Εάν η ποιότητα και η ισχύς του σήματος δεν είναι καλή, μπορείτε να προσπαθήσετε να τη βελτιώσετε αλλάζοντας θέση στην κεραία.

⊗ Συμβουλές

Ωστόσο, για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστάται να ζητήσετε βοήθεια από ένα επαγγελματία για την τοποθέτηση κεραίας. Μπορείτε επίσης να καταχωρίσετε απευθείας τη συχνότητα ή τα ψηφιακά κανάλια που θέλετε να ελέγχετε.

Αναλ.: Χειροκίνητη εγκατάσταση

Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο τα αναλογικά κανάλια (συντονίζοντάς τα ένα προς ένα). Η Χειροκίνητη εγκατάσταση δεν εκτελεί αναζήτηση ή αποθήκευση για τα (ψηφιακά) κανάλια σήματος DVB-T.

1 Επιλέξτε Αναλ.: Χειροκίνητη

εγκατάσταση και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ►.

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Κανάλια
Γλώσσες	Αυτόματη εγκατ...
Χώρα	Ενημέρωση εγκατ...
Ωρολογιακή ζώνη	Ψηφιακοδοκιμή λή...
Κανάλια	Αναλογχειροκίνητη...
Προτιμήσεις	Επαναδιάταξη
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
.....	
Info	

2 Επιλέξτε Σύστημα.

3 Επιλέξτε τη χώρα ή το μέρος του κόσμου που βρίσκεστε.

4 Επιλέξτε Αναζήτηση και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ►.

5 Επιλέξτε το κόκκινο ή το πράσινο πλήκτρο για να συνεχίσετε.

*** Συμβουλές**

εάν γνωρίζετε τη συχνότητα, πληκτρολογήστε τα 3 ψηφία της συχνότητας με τα αριθμητικά πλήκτρα 0 έως 9 (για παράδειγμα, 049).

6 Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ◀ για να αποθηκεύσετε το κανάλι που εντοπίστηκε ή να εκτελέσετε αναζήτηση για άλλο κανάλι.

7 Επιλέξτε **Μικροσυντονισμός** και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ►.

Ο Μικροσυντονισμός μπορεί να χρησιμεύσει όταν η συχνότητα έχει μετακινηθεί λίγο ή όταν γίνονται παρεμβολές από άλλες συχνότητες.

Σε περίπτωση κακής λήψης του καναλιού που βρέθηκε ρυθμίστε τη συχνότητα πιέζοντας το πλήκτρο του κέρσορα ▲ ή ▼.

8 Επιλέξτε Αποθήκευση τρέχοντος καναλιού εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη συχνότητα με τον τρέχοντα αριθμό καναλιού.

Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ► και επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο **OK**

Επιλέξτε Αποθήκευση ως νέο κανάλι εάν θέλετε να αποθηκεύσετε τη συχνότητα με νέο αριθμό καναλιού.

Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ► και επιβεβαιώστε την επιλογή με το πλήκτρο **OK**.

9 Χρησιμοποιήστε το μενού Επαναδιάταξη για να αλλάξετε το όνομα ή τη σειρά των καναλιών.

≡ Σημείωση

όταν βρίσκεστε σε συχνότητα όπου γίνεται εκπομπή σήματος DVB, ο δέκτης προσπαθεί να πραγματοποιήσει αποκωδικοποίηση αναλογικού τηλεοπτικού καναλιού και, επομένως, δεν εμφανίζει εικόνα.

6.5 Επαναδιάταξη της αριθμητικής λίστας καναλιών

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να μετονομάσετε, να αλλάξετε τη σειρά και να απεγκαταστήσετε ή να επανασυντονίσετε τα αποθηκευμένα κανάλια.

- Πιέστε τα αντίστοιχα έγχρωμα πλήκτρα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Επαναδιάταξη

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τη σειρά των αποθηκευμένων τηλεοπτικών καναλιών.

- Επιλέξτε το κανάλι του οποίου τη θέση επιθυμείτε να αλλάξετε.
- Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να μετακινηθείτε μία θέση προς τα πάνω στη λίστα.
- Πιέστε το μπλε πλήκτρο για να μετακινηθείτε μία θέση προς τα κάτω στη λίστα.
- Επαναλάβετε για να αλλάξετε τη σειρά και άλλων τηλεοπτικών καναλιών.

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Κανάλια
Γλώσσες	Αυτόματη εγκατ...
Χώρα	Ενημέρωση εγκατ..
Ωρολογιακή ζώνη	Ψηφιακο:δοκιμή λή...
Κανάλια	Αναλογ:χειροκινητή..
Προτιμήσεις	Επαναδιάταξη
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
.....	
Info	

Μενού TV/Εγκατάσταση	
Κανάλια	Επαναδιάταξη
Αυτόματη εγκατ...	0
Ενημέρωση εγκατ..	1
Ψηφιακο:δοκιμή λή...	2
Αναλογ:χειροκινητή..	3
Επαναδιάταξη	4
	5
	6
	7
Info	

Επαναδιάταξη
0
1
2
3
4
5
6
7

Αλ/γή
ον/τος Απεγκατάστ. Μετακ.
επάνω Μετακ.
κάτω

Μετονομασία

Σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε το όνομα που έχει αποθηκευθεί ή να δώσετε ένα όνομα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι που δε διαθέτει.

- Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να μετονομάσετε.
- Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.
- Επιλέξτε τους χαρακτήρες με τον κέρσορα ▲ ή ▼.
Επιλέξτε την επόμενη θέση με τον κέρσορα ►.
Όταν ολοκληρώσετε το όνομα, πιέστε το πράσινο πλήκτρο ή το πλήκτρο OK.
- Όταν ολοκληρώσετε το όνομα, πιέστε το πράσινο πλήκτρο ή το πλήκτρο OK.

≡ Σημείωση

- πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες. Ο κέρσορας επιστρέφει ξανά στο σημείο εκκίνησης.
- πιέστε το μπλε πλήκτρο για να διαγράψετε το χαρακτήρα στο σημείο που βρίσκεται ο κέρσορας. Εισάγετε ένα νέο χαρακτήρα με τον κέρσορα ▲ ή ▼;
- μπορείτε να ονομάσετε τα κανάλια που βρίσκονται μεταξύ των αριθμών 0 και 999.
- το κενό, οι αριθμοί και οι άλλοι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται μεταξύ του Ω και του Α.

5 Επιλέξτε κάποιον άλλο αριθμό καναλιού και επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.

Απεγκατάσταση - επανασυντονισμός

Σας δίνει τη δυνατότητα να απεγκαταστήσετε ένα κανάλι πηγή που έχει αποθηκευτεί στη μνήμη ώστε να μην μπορείτε πλέον να συντονιστείτε σε αυτό. Σας παρέχει επίσης τη δυνατότητα να επανασυντονίσετε κάποιο κανάλι που έχετε ήδη εγκαταστήσει.

- 1 Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να απεγκαταστήσετε.
- 2 Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να απεγκαταστήσετε το επιλεγμένο κανάλι. Το κανάλι που απεγκαταστήσατε υποδεικνύεται από ένα εικονίδιο μπροστά από την ένδειξη του καναλιού.
- 3 Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να επανασυντονίσετε το κανάλι που απεγκαταστήσατε.

≡ Σημείωση

τα κανάλια που απεγκαθιστώνται δεν επανασυντονίζονται κατά την ενημέρωση της εγκατάστασης.

6.6 Ορισμός προτιμήσεων

Το μενού αυτό περιέχει στοιχεία που μπορούν να ρυθμίσουν ή να προσαρμόσουν διάφορες ειδικές λειτουργίες της τηλεόρασης, στις οποίες μεταβαίνετε σπάνια.

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Προτιμήσεις
.....	Τοποθεσία
Ωρολογιακή ζώνη	Teletext 2.5
Κανάλια	OSD
Προτιμήσεις	Τίτλος προγάμ...
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
Εργοστασίακές ρυ...	
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

Επιλογή τοποθεσίας

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε την τοποθεσία της τηλεόρασης. Εάν επιλέξετε Εμπορικό το αποτέλεσμα θα είναι σταθερές ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.

Η τοποθεσία Σπίτι θα σας δώσει πλήρη ελευθερία να αλλάξετε όλες τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.

Επιλογή Teletext 2.5

Μερικοί σταθμοί σάς παρέχουν τη δυνατότητα να έχετε περισσότερα χρώματα, φόντο διαφορετικών χρωμάτων και πιο όμορφες εικόνες στις σελίδες teletext.

- Επιλέξτε **Teletext 2.5 Ενεργ.** για να εκμεταλλευθείτε τη λειτουργία αυτή.
- Επιλέξτε **Teletext 2.5 Απενεργ.** εάν προτιμάτε την πιο ουδέτερη διάταξη teletext.
Η επιλογή σας ισχύει για όλα τα κανάλια που εκπέμπουν Teletext 2.5.

⌚ Σημείωση

ενδέχεται να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα πριν ενεργοποιηθεί η λήψη teletext με τη λειτουργία Teletext 2.5.

Επιλογή OSD

Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται η γραμμή έντασης ήχου και μια συρρικνωμένη ή διευρυμένη προβολή των πληροφοριών προγραμμάτων ή καναλιών.

- Επιλέξτε **Ελάχιστο** για να ενεργοποιήσετε την περιορισμένη προβολή πληροφοριών για το κανάλι.
- Επιλέξτε **Κανονικό** για να ενεργοποιήσετε τη διευρυμένη προβολή των πληροφοριών προγραμμάτων και καναλιών. Για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, την ποιότητα σήματος εισόδου των περιφερειακών συσκευών, το φορμά της οθόνης και τη λειτουργία ήχου, την επιλεγμένη γλώσσα ήχου, τη γλώσσα υποτίτλων, τις διαβαθμίσεις, το χρόνο που απομένει στο χρονοδιακόπτη ύπνου,...

Εμφάνιση τίτλου προγράμματος

Αυτό σας επιτρέπει να εμφανίσετε τον τίτλο του προγράμματος ανάλογα με την εκπεμπόμενη πληροφορία.

- Αν επιλέξετε **Ναι**, μετά την επιλογή ενός τηλεοπτικού προγράμματος ή αφού πατήσετε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο, θα εμφανιστεί ένας τίτλος προγράμματος, εάν μεταδίδεται.

6.7 Επιλογή συνδέσεων

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον περιφερειακό εξοπλισμό που έχετε συνδέσει στις υποδοχές ήχου και εικόνας.

- 1** Επιλέξτε **Συνδέσεις**.

- 2** Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ►.

- 3** Επιλέξτε την υποδοχή εισόδου στην οποία έχει συνδεθεί ο περιφερειακός εξοπλισμός.

- Αν επιλέξετε **Ext1, Ext2, Ext3, HDMI 1, HDMI 2, Side** (Πλαινή) ή **Digital Audio In** (Είσοδος ψηφιακού ήχου), εμφανίζεται μια λίστα που σας δίνει τη δυνατότητα να προσδιορίσετε τον τύπο του περιφερειακού εξοπλισμού που έχει συνδεθεί σε αυτή την υποδοχή εισόδου.

- 4** Πιέστε και πάλι το πλήκτρο του κέρσορα ► για να επιλέξετε τη λίστα των τύπων περιφερειακών μονάδων που είναι συνδεδεμένες στην επιλεγμένη υποδοχή εισόδου.

- 5** Επιλέξτε τον περιφερειακό εξοπλισμό με το πλήκτρο του κέρσορα ▲ ή ▼.

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Συνδέσεις
.....	EXT1
Ωρολογιακή ζώνη	EXT2
Κανάλια	EXT3
Προτυπίες	HDMI 1
Συνδέσεις	HDMI 2
Αποκωδικοποιη...	Side
Εργοστασίακές ρυ...	Digital Audio IN
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

Είσοδος ψηφιακού ήχου

Εάν μία περιφερειακή συσκευή έχει μία ψηφιακή έξοδο ήχου, μπορείτε να τη συνδέσετε με ένα απλό καλώδιο στο σύνδεσμο Digital Audio In της τηλεόρασης. Στο μενού Συνδέσεις, προσδιορίστε το **Digital Audio In** στην αντίστοιχη εξωτερική είσοδο στην οποία η περιφερειακή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη.

Εκτός από την υποδοχή εισόδου ήχου μέσω της Εισόδου ψηφιακού ήχου, η τηλεόραση μπορεί να εξάγει κωδικοποιημένο ήχο Dolby Digital μέσω της υποδοχής **DIGITAL AUDIO OUT** προς έναν εξωτερικό ενισχυτή ή ραδιοενισχυτή. Εάν ο ενισχυτής ή ο ραδιοενισχυτής διαθέτει υποδοχή συμβατή με την Είσοδο ψηφιακού ήχου, μπορείτε να την συνδέσετε με ένα καλώδιο στην υποδοχή **DIGITAL AUDIO OUT** της τηλεόρασης. Δείτε Διαδικασία σύνδεσης ήχου και βίντεο, Ενισχυτής για Home Cinema στη σελ. 55.

6.8 Επιλογή αριθμού καναλιού αποκωδικοποιητή

Αυτό σας επιτρέπει να ορίσετε έναν ή περισσότερους αριθμούς καναλιών ως αριθμούς καναλιών αποκωδικοποιητή αν έχει συνδεθεί αποκωδικοποιητής ή αποκρυπτογράφος στην **Ext1** ή στην **Ext2**.

- 1** Επιλέξτε τον αριθμό καναλιού στον οποίο έχετε αποθηκεύσει το πρόγραμμα από τον αποκωδικοποιητή.
- 2** Επιλέξτε **Κατάσταση**.
- 3** Επιλέξτε την είσοδο που χρησιμοποιήσατε για τη σύνδεση του αποκωδικοποιητή: **Καμία, EXT1** ή **EXT2**.
 - καναλιού να ενεργοποιηθεί ως αριθμός καναλιού αποκωδικοποιητή.

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Αποκωδικοποιη...
.....	Κανάλι
Ωρολογιακή ζώνη	Κατάσταση
Κανάλια	
Προτιμήσεις	
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
Εργοστασίακές ρυ...	
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

6.9 Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να επαναφέρετε τις περισσότερες από τις προκαθορισμένες εργοστασιακές τιμές.

- 1** Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ►.
- 2** Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει και να τις επαναφέρετε στις αρχικές τους τιμές.

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Εργοστασίακές ρυ...
.....	
Ωρολογιακή ζώνη	Επαναφορά
Κανάλια	
Προτιμήσεις	
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
Εργοστασίακές ρυ...	
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

6.10 Αναβάθμιση λογισμικού τηλεόρασης

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να

ανοιβαθμίσετε το λογισμικό της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας μια συσκευή USB.

Αναβάθμιση με συσκευή USB

Έχετε τη δυνατότητα να ξεκινήσετε μια διαδικασία αναβάθμισης από μια συσκευή USB προτού ενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Η συσκευή μνήμης θα πρέπει να περιέχει την κατάλληλη αναβάθμιση εικόνας (και δομής) που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.philips.com/software.

Διαδικασία φόρτωσης νέας έκδοσης λογισμικού στη συσκευή μνήμης, δείτε Παράρτημα 2, Αναβάθμιση του λογισμικού της τηλεόρασης της Philips μέσω φορητής μνήμης, στη σελ. 58.

Αυτόματη ανακοίνωση νέου λογισμικού (εάν υπάρχουν)

Όταν ανάψετε την τηλεόρασή σας ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι είναι διαθέσιμη μια νέα αναβάθμιση λογισμικού.

- 1 Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο εάν θέλετε να εμφανιστεί σχετική υπενθύμιση αργότερα.
- 2 Πιέστε το πράσινο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει το μήνυμα.
 - Μετά την επιβεβαίωσή σας, το μήνυμα δεν θα ξαναεμφανιστεί.Εάν ωστόσο, θέλετε να ξαναδείτε την τελευταία ανακοίνωση που μεταδόθηκε, επιλέξτε Ανακοίνωση από το μενού Αναβάθμιση λογισμικού.

≡ Σημείωση

εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί αναβάθμιση λογισμικού, το μήνυμα θα είναι διαθέσιμο.

Μενού TV	Αναβάθμιση λογισ...
Εγκατάσταση	Πληροφορίες τρέ...
.....	Τοπικές αναβάθμι...
Ωρολογιακή ζώνη	Ανακοίνωση
Κανάλια	
Προτιμήσεις	
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
Εργοστασίακές ρυ...	
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

7 Δημιουργία λίστας αγαπημένων

Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε έως και τέσσερις λίστες αγαπημένων καναλιών με τα τηλεοπτικά κανάλια και ραδιοισταθμούς της προτίμησής σας. Για παράδειγμα, κάθε μέλος της οικογένειάς σας μπορεί να δημιουργήσει τη δική του λίστα αγαπημένων.

Σημείωση

όταν πιέσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, θα εμφανιστεί η λίστα με όλα τα κανάλια. Σε άλλες περιπτώσεις θα εμφανιστεί η τελευταία λίστα καναλιών που επιλέξατε.


7.1 Για να επιλέξετε ένα κανάλι από τη λίστα αγαπημένων που εμφανίζεται στην οθόνη

1 Πιέστε το πλήκτρο **FAV**.

Εμφανίζεται η τελευταία λίστα καναλιών που επιλέξατε.

2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲** ή **▼**, **◀** ή **▶** για να επιλέξετε ένα κανάλι.

3 Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε το επιλεγμένο κανάλι.

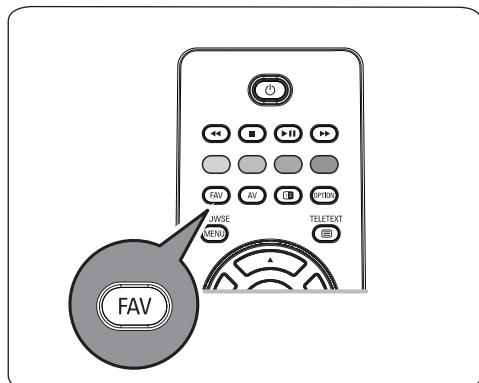

Όλα
✓ EXT1 HDD/DVDR
✓ HDMI1 PC
✓ 1 VRT
✓ 2 CNN
✓ 3 VTM
✓ 5 BBC
6
● TV/Ραδιό

7.2 Για να επιλέξετε άλλη λίστα αγαπημένων καναλιών

1 Πιέστε το πλήκτρο **FAV**.

Εμφανίζεται η τελευταία λίστα καναλιών που επιλέξατε.

2 Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα **◀**.

3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα **▲** ή **▼** για να επιλέξετε μια λίστα.

4 Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να αλλάξετε το όνομα οποιασδήποτε λίστας θέλετε.

5 Πιέστε ξανά το πλήκτρο **FAV** για να έξοδο.

7.3 Για να δημιουργήσετε μια λίστα αγαπημένων ή να τροποποιήσετε τη λίστα

1 Πιέστε το πλήκτρο **FAV**.

Εμφανίζεται η τελευταία λίστα καναλιών που επιλέξατε..

2 Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα **◀**.

3 Επιλέξτε τη λίστα καναλιών που επιθυμείτε.

4 Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα **▶**.

5 Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να προσθέσετε κανάλια.

Εμφανίζονται όλα τα κανάλια που βρίσκονται στη λίστα. Τα αγαπημένα κανάλια είναι μαρκαρισμένα.

- 6** Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να προσθέσετε ή να παραλείψετε από τη λίστα.
- 7** Πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να σημειώσετε ή να καταργήσετε τη σημείωση του επιστημασμένου καναλιού και να το προσθέσετε ή να το αφαιρέσετε από την επιλεγμένη λίστα αγαπημένων.

Προτιμήσεις	Όλα τα κανάλια
'Όλα τα κανάλια	✓ EXT1 Καμία
Προτίμηση 1	✓ HDM1 Καμία
Προτίμηση 2	✓ 1 VRT
Προτίμηση 3	✓ 2 CNN
Προτίμηση 4	✓ 3 VTM
	✓ 4 BBC
	5
Λίσταλλαγ. • ov	• •

≡ Σημείωση

πιέστε το ξανά το κόκκινο πλήκτρο για να εμφανίσετε τη λίστα με τα αγαπημένα σας.

- 8** Πιέστε ξανά το πλήκτρο **FAV** για να έξοδο.
Με το πλήκτρο **-P+** θα μπορείτε να δείτε τα τηλεοπτικά κανάλια της επιλεγμένης λίστας.

≡ Σημείωση

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε κανάλια που δεν είναι μαρκαρισμένα ως αγαπημένα.

- 7.4 Για να επιλέξετε μόνο τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά κανάλια από τη λίστα Όλα τα κανάλια**

Όταν εμφανίζεται ή έχει επιλεγεί η λίστα Όλα τα κανάλια, μπορείτε να φίλτράρετε τη λίστα και να δημιουργήσετε μια λίστα που θα περιλαμβάνει μόνο τα τηλεοπτικά ή μόνο τα ραδιοφωνικά κανάλια.

- Πιέστε το πλήκτρο **FAV**. Εμφανίζεται η τελευταία λίστα καναλιών που επιλέξατε.
- Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα **◀**.
- Επιλέξτε τη λίστα Όλα τα κανάλια. Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα **▶**.
- Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για φίλτραρισμα.
- Επιλέξτε τη λίστα καναλιών που επιθυμείτε.
- Πιέστε ξανά το πλήκτρο **FAV** για να έξοδο.
Με το πλήκτρο **-P+** θα μπορείτε να δείτε τα τηλεοπτικά κανάλια της φίλτραρισμένης λίστας.

≡ Σημείωση

η τηλεόραση δεν θα διατηρήσει το φίλτραρισμα αφού την απενεργοποιήσετε ή τη θέσετε σε κατάσταση ετοιμότητας.

Προτίμηση 1
✓ 1 VRT
✓ 2 CNN
✓ 3 VTM
✓ 5 BBC
6
• Προσθήκη και •

8 EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος)

Ο Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος σάς προσφέρει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα, καθώς και σχετικά με το επόμενο πρόγραμμα (μόνο για τηλεοπτικά προγράμματα που διαθέτουν πληροφορίες EPG).

≡ Σημείωση


αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο Ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος που διαθέτετε.

1 Πιέστε το πλήκτρο .

- Εμφανίζεται η οθόνη EPG. Ανάλογα με τις συνθήκες ενδέχεται να απαιτηθεί κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα EPG.
- Η οθόνη EPG ενημερώνεται αυτόματα εάν γίνει λήψη δεδομένων EPG. Διαφορετικά, η οθόνη EPG παραμένει κενή.
- Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο πρόγραμμα.

2 Χρησιμοποιήστε τα έγχρωμα πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε τις διαθέσιμες λειτουργίες EPG που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.

3 Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη σελίδα του οδηγού προγράμματος, πιέστε ξανά το πλήκτρο .

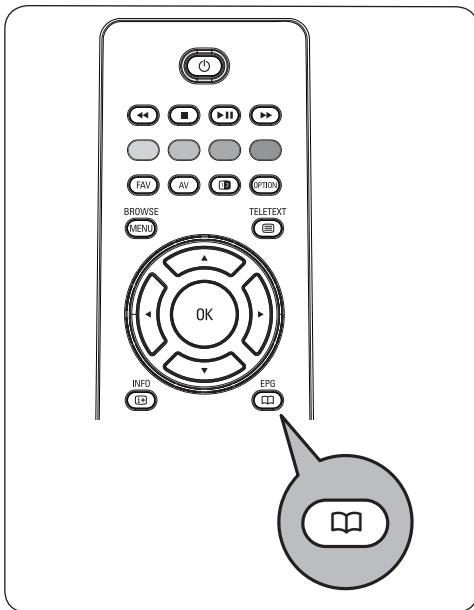

Αν ο τύπος του Ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος που έχετε στη διάθεσή σας εμφανίζει μια λίστα τηλεοπτικών προγραμμάτων (μόνο στο H.B.):

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα  ή  για να επιλέξετε το τηλεοπτικό πρόγραμμα που επιθυμείτε.
Εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο πρόγραμμα.

⊗ Συμβουλές

- για να εμφανίσετε περισσότερες πληροφορίες (που δεν εμφανίζονται στην οθόνη) σχετικά με το επιλεγμένο πρόγραμμα, πιέστε το μπλε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.
- για να σταματήσετε την εμφάνιση λεπτομερών πληροφοριών, πιέστε ξανά το μπλε πλήκτρο.

- 2** Πιέστε το πράσινο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για να παρακολουθήσετε/ ακούσετε το επιλεγμένο πρόγραμμα που μεταδίδεται εκείνη τη στιγμή.
- 3** Πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να επιλέξετε / απεπιλέξετε μια υπενθύμιση στο επιλεγμένο πρόγραμμα. Μπορείτε να ρυθμίσετε 10 υπενθύμισης το ανώτερο. Η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα ή θα εμφανιστή ένα μήνυμα όταν αρχίζει το πρόγραμμα που θέλετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να παρακολουθήστε το πρόγραμμα.
- 4** Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να πάτε στην επόμενη ή προηγούμενη ημέρα ή για να επιστρέψετε στο σήμερα.
- 5** Πιέστε το πλήκτρο  με ενεργοποιημένο τον οδηγό προγραμμάτων για να μπήτε στο μενού του.
- 6** Με τον κέρσορα ▲ ή ▼ επιλέξτε το υπομενού που θέλετε.
- Τιυπάρχει:** Αυτό σας επιτρέπει να ψάξετε μέσα στις πληροφορίες του οδηγού προγραμμάτων από τα κανάλια EPG που προτιμάτε.
 - Αναζήπηση ανά είδος:** Αυτό σας επιτρέπει να ψάξετε προγράμματα σύμφωνα με το επιλεγμένο από εσάς περιεχόμενο.
 - Προγραμμ. υπενθυμήσεις:** Αυτό σας επιτρέπει να δείτε ή να αλλάξετε τις υπενθυμήσεις σας.

⌚ Σημείωση

Οι υπενθυμίσεις ενεργοποιούν την τηλεόραση μόνο όν την έχετε κλείσει με το πλήκτρο standby ⏻ από το τηλεχειριστήριο σας.

- Προτιμόμενα κανάλια EPG:** Είναι τα κανάλια που το EPG πέρνει πληροφορίες τώρα. Αυτό σας επιτρέπει να μαρκάρετε ή να ξεμαρκάρετε τα προτιμημένα κανάλια EPG (Μέχρι 51).

⌚ Σημείωση

Μετά την εγκατάσταση των καναλιών, 41 σταθμοί με πληροφορίες EPG αυτόματα μαρκάρονται ώς προτιμόμενοι σταθμοί EPG.

- Αποκτήστε δεδομέν. EPG:** Σας επιτρέπει να αποκτήσετε πληροφορίες EPG για EPG κανάλια που θέλετε. Η διαδικασία διαρκεί λίγα λεπτά. Ακολουθήστε πληροφορίες στην οθόνη.

⌚ Σημείωση

Η απόκτηση πληροφοριών EPG ολοκληρώνετε αυτόματα την ώρα που βλέπετε τηλεόραση.

Οδηγός προγράμματος	Τι υπάρχει
Τι υπάρχει	12:00 South today
Αναζήτηση... ανά είδος	13:30 Working lunch
Προγρ... υπενθυμήσεις...	12:30 Brainteaser
Προτιμόμενα καν. EPG	12:00 This is BBC THREE
Αποκτ.. δεδομέν. EPG
Info	

- 7** Για να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη σελίδα του οδηγού προγράμματος, πιέστε ξανά το πλήκτρο a.

⌚ Συμβουλές

- Η οθόνη EPG δεν συμπεριλαμβάνει κανάλια που δεν είναι στην λίστα προτιμούμενων καναλιών ή που έχουν απεγκατασταθεί (δείτε μενού ανακατάταξης).
- Νέα κανάλια(από εγκατάσταση ή επανεγκατάσταση) πρέπει πρώτα να μαρκαριστούν στην λίστα προτιμούμενων EPG καναλιών για να δείτε τις πληροφορίες EPG.

9 Αναζήτηση Πολυμέσων

Η Αναζήτηση πολυμέσων σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε εικόνες ή/και ταινίες ή να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων ήχου που βρίσκονται αποθηκευμένα σε συσκευή USB. Η εφαρμογή της Αναζήτησης πολυμέσων καλείται από το κύριο μενού.

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή των παρακάτω μορφών αρχείων:
 - για εικόνες: JPEG
 - για ήχο: MP3, MP3 Pro, LPCM
 - για ταινίες: MPEG1, MPEG2
- Υποστηρίζονται μόνο συσκευές μνήμης με φορμά FAT/DOS.
- Η Philips δεν είναι υπεύθυνη εάν η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται.

9.1 Για να εμφανίσετε τα περιεχόμενα μιας συσκευής USB

✳ Συμβουλές

εάν η συσκευή USB που διαθέτετε δεν ταιριάζει στην υποδοχή USB που βρίσκεται στο πλάι, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο επέκτασης USB για να συνδέσετε τη συσκευή USB στη θύρα USB. Περισσότερες πληροφορίες ζητείστε από το κατάστημα όπου αγοράσατε τη συσκευή.

9.2 Για να συνδέσετε μια συσκευή USB

≡ Σημείωση


Δεν παρέχονται συσκευές USB με την παρούσα συσκευή τηλεόρασης. Για καλύτερη σύνδεση, χρησιμοποιήστε τη συσκευή USB που έχει πλάτος μικρότερο των 25 mm. Εάν έχετε memory stick USB ή ψηφιακή κάμερα, συνδέσετε τα στην υποδοχή USB

που βρίσκεται στο πλάι. Δείτε Διαδικασία σύνδεσης ήχου και βίντεο, Επισκόπηση πλαίνου πίνακα, στη σελ. 48.

Όταν συνδέσετε μια συσκευή USB, η Αναζήτηση πολυμέσων εμφανίζεται αυτόματα. Δείτε παρακάτω.

9.3 Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή USB

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε το κύριο μενού.
- 2 Αποσυνδέστε τη συσκευή USB.

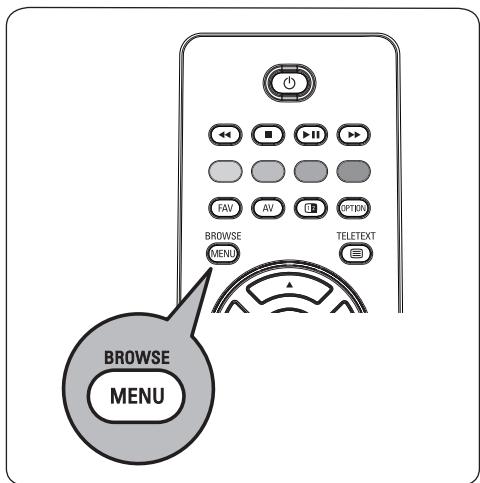

9.4 Μενού Αναζήτηση Πολυμέσων

- 1 Συνδέστε μια συσκευή USB.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή USB από το μενού Πολυμέσα με το πλήκτρο του κέρσορα ▲ ή ▼.
 - Η Αναζήτηση πολυμέσων σάς δίνει τη δυνατότητα να εμφανίσετε τα περιεχόμενα που βρίσκονται αποθηκευμένα στη συσκευή USB που έχετε συνδέσει.
 - Εμφανίζονται τα δύο τμήματα της αναζήτησης με το αριστερό τμήμα να περιέχει τους τύπους του περιεχομένου (Μουσική, Εικόνες, Ταινίες).

- Το δεξί τμήμα εμφανίζει το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο για τον επιλεγμένο τύπο περιεχομένου.

Τηλεόραση	Μενού TV
	Τηλεοπτικά κανάλια
	Οδηγός προγράμ
Πολυμέσα	

- Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ► για να μεταβείτε στο περιεχόμενο.
- Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε περιεχόμενο.
- Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ► για να μεταβείτε στο περιεχόμενο.
- Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ένα αρχείο ή κατάλογο.

Συσκευή USB 1	Εικόνα
Μουσική	Λονδίνο 2005
Εικόνα	The Beatles
Ταινίες	Xmas2004.alb
	arnold.jpg
USBDevice 1	
Εικόνα	London 2005
London2005	pic001.jpg
The Beatles	pic002.jpg
Xmas2004.alb	pic003.jpg
arnold.jpg	pic004.jpg
Συσκευή USB 1/Εικόνα/London2005	
London2005	pic001.jpg
pic001.jpg	
pic002.jpg	
pic003.jpg	
pic004.jpg	
•	•
•	•

⊕ Σημείωση


Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης εικόνων, πιέστε το πράσινο πλήκτρο για να εμφανίσετε όλα τα αρχεία εικόνων στον τρέχοντα κατάλογο ως μικρογραφίες. Πιέστε ξανά το πράσινο πλήκτρο για να εμφανίσετε τα αρχεία εικόνων σε λίστα.

- Στην περίπτωση που έχει επιλεχθεί ένα αρχείο, πιέστε το πλήκτρο **OK** για εμφάνιση ενός αρχείου εικόνας ή αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου. Στην περίπτωση που έχει επιλεχθεί ένας κατάλογος, ένα άλμπουμ ή μια λίστα αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα δεξιά για να μεταβείτε στο περιεχόμενο ή το πλήκτρο **OK** ή ►|| για να ξεκινήσετε μια διαδοχική προβολή εικόνων ή μια επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή των παρόντων αρχείων.
- Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ◀ για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή της μουσικής και να επιστρέψετε στο μενού Πολυμέσα.
- Πιέστε ένα από τα έγχρωμα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο για να εκτελέσετε την αντίστοιχη λειτουργία που αναφέρεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

⊗ Συμβουλές

το μπλε πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να επιτραπεί η επανεμφάνιση του χρώματος.

- Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή του περιεχομένου, πιέστε το πλήκτρο ■ στο τηλεχειριστήριο.

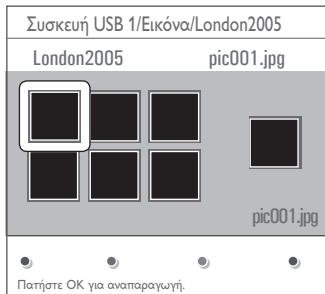

Σημείωση

- η τηλεόρασή σας υποστηρίζει την διαδοχική προβολή εικόνων με μουσικό παρασκήνιο. Δείτε Παράρτημα 3 - Μορφή διαδοχικής προβολής εικόνων της Philips με μουσικό παρασκήνιο, στη σελ. 61.
- Η αναπαραγωγή συνεχίζεται ακόμη και αν μεταβείτε προσωρινά στις οθόνες αναζήτησης. Ο ήχος θα σταματήσει όταν ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός άλλου τραγουδιού ή όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του.
- περισσότερες τεχνικές παρατηρήσεις μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα 4, Τηλεόραση Philips-Θέματα σχετικά με ψηφιακές κάμερες και συσκευές USB, στη σελ. 63.

Μπορεί να εμφανιστούν τα ακόλουθα εικονίδια:

	φάκελος		προσωπική λίστα αναπαραγωγής/άλμπουμ
	εικόνες		εικόνας
	μουσική		

9.5 Πλήκτρα λειτουργίας στο κάτω μέρος της οθόνης


Λεπτομέρειες	για προβολή μιας περιγραφής του επιλεγμένου αρχείου ή καταλόγου
Μεταβάσεις	για να επιλέξετε εάν θέλετε την πραγματοποίηση μετάβασης κατά τη διάρκεια διαδοχικής προβολής
Χρόνος προβ.	για να επιλέξετε τη διάρκεια προβολής μιας εικόνας σε μια διαδοχική προβολή
Περιστροφή	για περιστροφή μιας εικόνας
Επανάληψη ενός/όλων	για την επανάληψη της αναπαραγωγής ενός αρχείου μουσικής
Ανακατάταξη	για την αναπαραγωγή μουσικών συλλογών με τυχαία σειρά
Zoom	για να επιλέξετε ένα από τα επίπεδα μεγέθυνσης ζουμ ($x1$, $x2$, $x4$) με τον κέρσορα ▲ ή ▼ Εναλλακτικά, μπορείτε να μετακινήσετε το επιλεγμένο παράθυρο ζουμ πάνω από την οθόνη με τα πλήκτρα του ▲ ή ▼, ◀ ή ►.
Πλήρης/μικρή οθόνη	για εναλλαγή ανάμεσα σε πλήρη και μικρή οθόνη

≡ Σημείωση

για να περιστρέψετε μια εικόνα ή για να επιλέξετε ένα από τα επίπεδα μεγέθυνσης ζουμ, σταματήστε πρώτα την προβολή εικόνων με το πλήκτρο **OK** ή με το μπλε πλήκτρο.

9.6 Πλήκτρα λειτουργιών πολυμέσων στο τηλεχειριστήριο

- ◀▶ για γρήγορη προς τα πίσω εμφάνιση του περιεχομένου
- για διακοπή της αναπαραγωγής του περιεχομένου
- ▶⏸ - για αναπαραγωγή ενός μόνο αρχείου, εκκίνηση διαδοχικής παρουσίασης, αναπαραγωγή φακέλου ή άλλης συλλογής
- για διακοπή της αναπαραγωγής περιεχομένου
- ▶▶ για γρήγορη προς τα εμπρός εμφάνιση του περιεχομένου

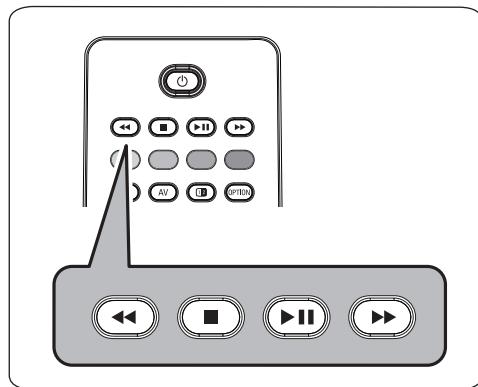


10 Teletext

Σημείωση

το teletext δεν είναι διαθέσιμο από συσκευή που είναι συνδεμένη με HDMI.

Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια εκπέμπουν πληροφορίες μέσω της δυνατότητας Teletext. Η τηλέοραση αυτή διαθέτει μνήμη 1.200 σελίδων όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε τις περισσότερες από τις σελίδες και τις υποσελίδες που μεταδίδονται για να μειώσετε το χρόνο αναμονής. Μετά από κάθε αλλαγή προγράμματος, γίνεται ανανέωση της μνήμης.

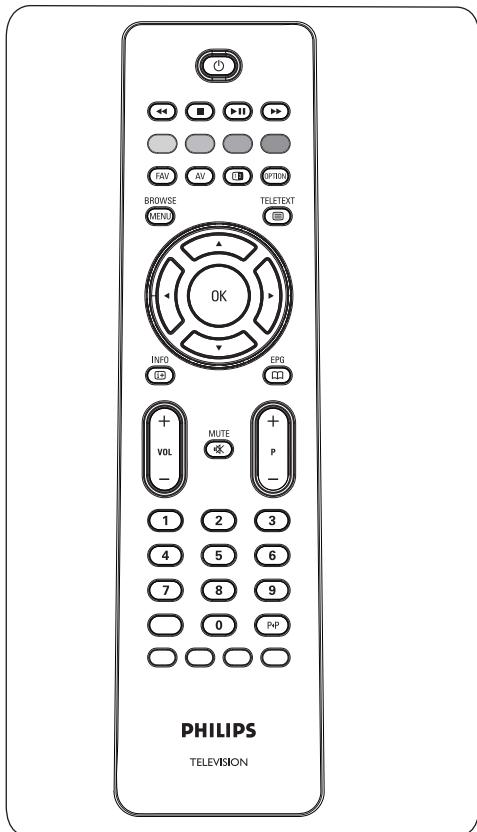

Επιλέξτε εμφάνιση Teletext

- Πιέστε για να ενεργοποιήσετε το teletext.

Στην οθόνη εμφανίζεται η κύρια σελίδα του ευρετηρίου.

Επιλογή μιας σελίδας Teletext

- Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό σελίδας με τα αριθμητικά πλήκτρα ή το πλήκτρο **-P+**.
- Πραγματοποιήστε τις επιλογές σας με τα έγχρωμα πλήκτρα στο κάτω μέρος της οθόνης.

Προηγούμενη επιλεγμένη σελίδα teletext

- Πιέστε το πλήκτρο **P-P**.

Επιλέξτε εκπομπές teletext με T.O.P.

- Πιέστε .

Στην οθόνη εμφανίζεται μια επισκόπηση σε T.O.P. των διαθέσιμων θεμάτων teletext.

- Επιλέξτε με τα πλήκτρα του κέρσορα **▲** ή **▼**, **◀** ή **▶** το επιθυμητό θέμα και πιέστε το πλήκτρο **OK**.

Σημείωση

Δε διαθέτουν όλα τα κανάλια το σύστημα teletext με T.O.P.

Επιλογή υποσελίδων

Όταν μια επιλεγμένη σελίδα teletext περιέχει διάφορες υποσελίδες, στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες υποσελίδες.

- Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα **◀** ή **▶** για να επιλέξετε την επόμενη ή την προηγούμενη υποσελίδα.

Εικόνα/Teletext

- 1 Πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **12** για να εμφανίσετε το Teletext στο δεξί τμήμα της οθόνης.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **12** για να επιστρέψετε σε εικόνα teletext πλήρους οθόνης.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε σε πλήρη εικόνα της οθόνης.

Υπερκείμενο

Με το υπερκείμενο μπορείτε να μεταβείτε γρήγορα σε μια σελίδα ή να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη λέξη που εμφανίζεται στην τρέχουσα σελίδα teletext.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επισημάνετε την πρώτη λέξη ή αριθμό της σελίδας.
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα **▲** ή **▼**, **◀** ή **▶** για να επιλέξετε οποιαδήποτε άλλη λέξη ή αριθμό που θέλετε να αναζητήσετε.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **OK** για επιβεβαίωση. Η-αναζήτηση ξεκινά.
Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται ένα μήνυμα που δείχνει ότι η αναζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη ή ότι η σελίδα ή η λέξη δε βρέθηκε.
- 4 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο του κέρσορα **▲** για να βγείτε από το υπερκείμενο.

Μεγέθυνση μιας σελίδας Teletext

- 1 Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για να εμφανίσετε το επάνω και κάτω μέρος του teletext και, στη συνέχεια, για να επανέλθετε στο φυσιολογικό μέγεθος της σελίδας.

Μενού Teletext

Το μενού Teletext παρέχει διάφορες λειτουργίες για τον έλεγχο του teletext.

- 1 Ενεργοποιήστε το teletext και πιέστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε το μενού.
- 2 Πιέστε τον κέρσορα **▲** ή **▼** για να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο **OK** για ενεργοποίηση.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε έξοδο από το μενού teletext.

Μενού	
Αποκάλυψη	Κλειστ
Κύκλος υποσέλιδων	Κλειστ
Γλώσσα	

Αποκάλυψη

Αποκαλύπτει/αποκρύπτει κρυφές πληροφορίες μιας σελίδας, όπως λύσεις γρίφων κ.λ.π.

Κύκλος υποσέλιδων

(εφόσον οι υποσελίδες είναι διαθέσιμες)

Εναλλάσσει αυτόματα τις υποσελίδες κυκλικά.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **OK** για ενεργοποίηση και ξανά απενεργοποίηση.

Γλώσσα

Εάν οι χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη δεν αντιστοιχούν στους χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται από το κανάλι που εκπέμπει το teletext, μπορείτε με το στοιχείο αυτό να αλλάξετε την ομάδα γλωσσών.

- 1 Επιλέξτε **I** ή **II** με το πλήκτρο **OK**.

Ψηφιακό κείμενο (μόνο στο H.B.)

Ορισμένα ψηφιακά κανάλια προσφέρουν αφιερωμένες υπηρεσίες κειμένου (για παράδειγμα BBCi).

≡ Σημείωση

το ψηφιακό κείμενο δεν θα είναι διαθέσιμο αν ρυθμίσετε τη λειτουργία Υπότιτλοι σε Ενεργ. στο μενού Χαρακτηριστικά.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία

≡ Σημείωση

μόνο στο H.B.: Η ένδειξη εμφανίζεται όταν κάποιο πρόγραμμα διαθέτει υπηρεσίες που απαιτούν επέμβαση του χρήστη.

- Για να χρησιμοποιήσετε το ψηφιακό κείμενο, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
- Ανάλογα με την υπηρεσία, ενδέχεται να σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα ή , ή , το πλήκτρο **OK**, τα έγχρωμα πλήκτρα, το πλήκτρο teletext και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αριθμητικά πλήκτρα.

- 2** Όταν σταματήσετε να παρακολουθείτε teletext, επιλέξτε ένα διαφορετικό κανάλι με τα πλήκτρα ή ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επιστρέψετε στην ταινία.

- 3** Πιέστε cancel για να ακυρώσετε τις υπηρεσίες που απαιτούν επέμβαση του χρήστη.

Πληροφορίες κειμένου

Ορισμένα ψηφιακά κανάλια προσφέρουν επίσης πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που μεταδίδεται εκείνη τη στιγμή. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα για μερικά δευτερόλεπτα στο κάτω μέρος της οθόνης. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα του κέρσορα ή , ή για να διατρέξετε τις επόμενες σελίδες.

11 Διαδικασία σύνδεσης ήχου και βίντεο

11.1 Επισκόπηση πλαινού πίνακα

Κάμερα, Camcorder, Κονσόλα παιχνιδιών

- 1 Συνδέστε την κάμερα, το camcorder ή την κονσόλα παιχνιδιών όπως φαίνεται στο σχήμα.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή στην υποδοχή **VIDEO** ② και **Audio L** ③ εάν πρόκειται για μονοφωνική συσκευή. Τις στερεοφωνικές συσκευές, μπορείτε να τις συνδέσετε και στην υποδοχή **Audio R** ③. Η ποιότητα S-VHS με ένα camcorder S-VHS είναι δυνατή εάν συνδέσετε τα καλώδια S-VHS στην είσοδο **S-VIDEO** ① και τις εισόδους **Audio** ③.

⚠ Προειδοποίηση

μη συνδέετε τα καλώδια ① και ② ταυτόχρονα. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας!

Ακουστικά


- 1 Τοποθετήστε το βύσμα στην υποδοχή των ακουστικών ①, όπως φαίνεται στο σχήμα.
- 2 Η σύνθετη αντίσταση των ακουστικών πρέπει να είναι μεταξύ 8 και 4000 Ohm. Η υποδοχή των ακουστικών δέχεται βύσμα 3,5 mm.
Στο μενού Ήχος επιλέξτε Ένταση ακουστικού για να ρυθμίσετε την ένταση των ακουστικών.

✿ Συμβουλές


Πλέστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για να απενεργοποιήσετε τα εσωτερικά ηχεία της τηλεόρασης.

USB

Δείτε Αναζήτηση πολυμέσων, σελ. 41.

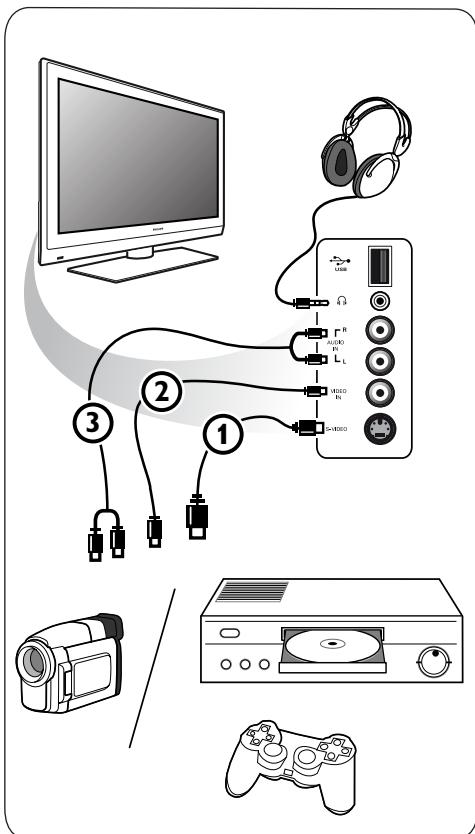

11.2 Επισκόπηση οπίσθιου πίνακα

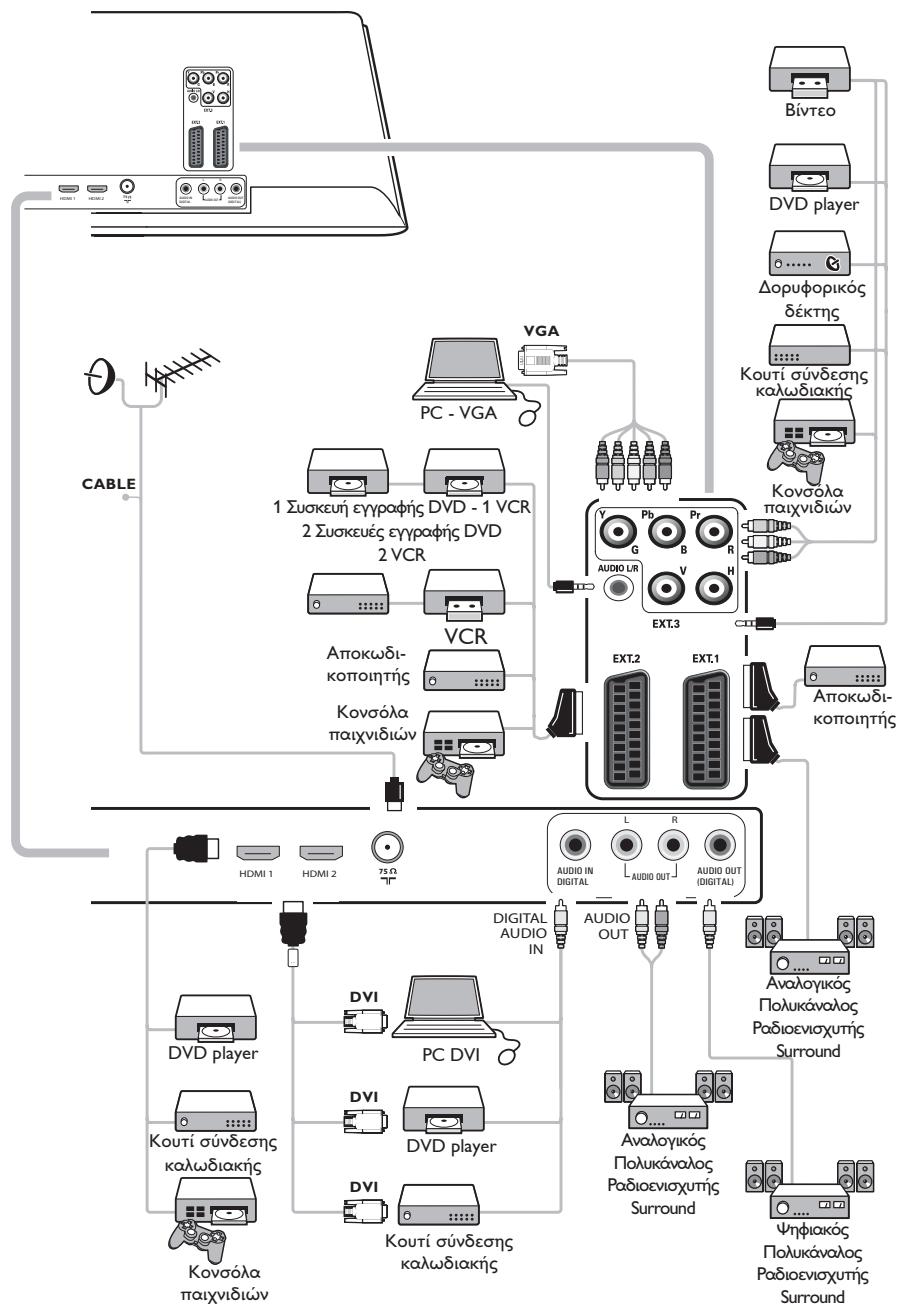


11.3 Σύνδεση VCR ή συσκευής εγγραφής DVD

⚠ Προειδοποίηση

μην τοποθετείτε τη συσκευή εγγραφής πολύ κοντά στην οθόνη καθώς μερικές συσκευές εγγραφής ενδέχεται να επηρεαστούν από τα σήματα της οθόνης. Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 50 εκατοστών από την οθόνη.


Με ένα ευρωκαλώδιο

- 1 Συνδέστε τα καλώδια της κεραίας ① και ② όπως φαίνεται στο σχήμα.
- 2 Συνδέστε το ευρωκαλώδιο ③ όπως φαίνεται στο σχήμα.
- 3 Επιλέξτε την πηγή στην οποία έχει συνδεθεί το VCR στο μενού Εγκατάσταση, Επιλογή συνδέσεων στη σελ. 34.

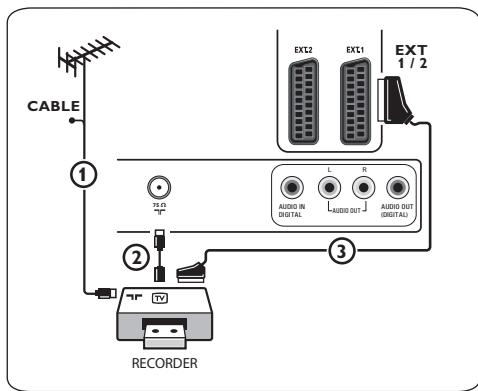

Μόνο με καλώδιο κεραίας

- 1 Συνδέστε τα καλώδια της κεραίας ① και ② όπως φαίνεται στο σχήμα.
- 2 Συντονίστε το σήμα δοκιμής της συσκευής εγγραφής και αποθηκεύστε το στον αριθμό προγράμματος 0.
Δείτε "Αναλογ.: χειροκίνητη εγκατάσταση" στη σελ. 31.
Δείτε, επίσης, τις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής σας.

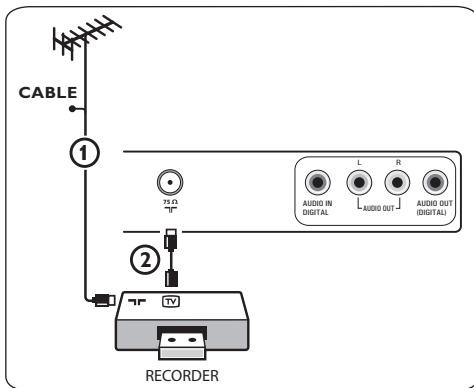


11.4 Σύνδεση αποκωδικοποιητή και VCR

- 1 Συνδέστε ένα ευρωκαλώδιο ④ στον αποκωδικοποιητή σας και στην ειδική υποδοχή της συσκευής εγγραφής που διαθέτετε.

Δείτε, επίσης, τις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής σας.

☒ Συμβουλές

μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον αποκωδικοποιητή απευθείας στις υποδοχές EXT1 ή EXT2 με ένα ευρωκαλώδιο.

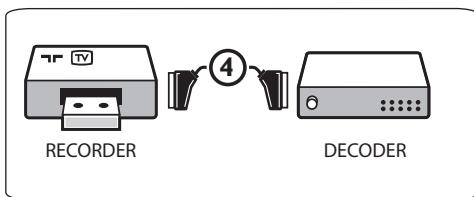

11.5 Σύνδεση δύοβίντεο ή βίντεο και συσκευής εγγραφής DVD

Σημείωση


δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή σημάτων από συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην υποδοχή εισόδου **YPbPr**.

With eurocables

- 1 Συνδέστε τα καλώδια της κεραίας ①, ② και ③ όπως φαίνεται στο σχήμα.
- 2 Συνδέστε τα VCR ή τη συσκευή εγγραφής DVD στις υποδοχές **EXT1** και **EXT2** χρησιμοποιώντας τα ευρωκαλώδια ④ και ⑤.
- 3 Επιλέξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει στο μενού "Εγκατάσταση", Επιλογή συνδέσεων στη σελ. 34 και συνδέστε τη στην υποδοχή **EXT1** ή **EXT2**.

Μόνο με καλώδια κεραίας

- 1 Συνδέστε τα καλώδια κεραίας ①, ② και ③ όπως φαίνεται στο σχήμα.
- 2 Συντονίστε το σήμα δοκιμής της συσκευής εγγραφής και αποθηκεύστε το στον αριθμό προγράμματος 0. Δείτε "Αναλογ.: χειροκίνητη εγκατάσταση" στη σελ. 31.
Δείτε, επίσης, τις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής σας.

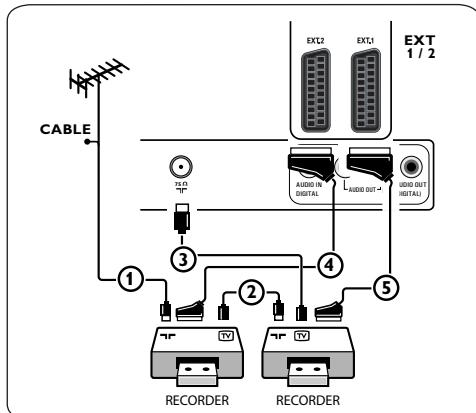

11.6 Σύνδεση σε δορυφορικό δέκτη


Με ένα ευρωκαλώδιο

- 1 Συνδέστε τα καλώδια της κεραίας ① και ② όπως φαίνεται στο σχήμα.
- 2 Συνδέστε το δορυφορικό δέκτη στις υποδοχές **EXT1** και **EXT2** με το ευρωκαλώδιο ③.

Επιλέξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει στο μενού "Εγκατάσταση", Επιλογή συνδέσεων στη σελ. 34 και συνδέστε τη στην υποδοχή **EXT1** ή **EXT2**.

Με υποδοχές καλωδίου βίντεο component

Δείτε Σύνδεση DVD player, δορυφορικού δέκτη ή κουτιού σύνδεσης καλωδιακής στη σελ. 53.

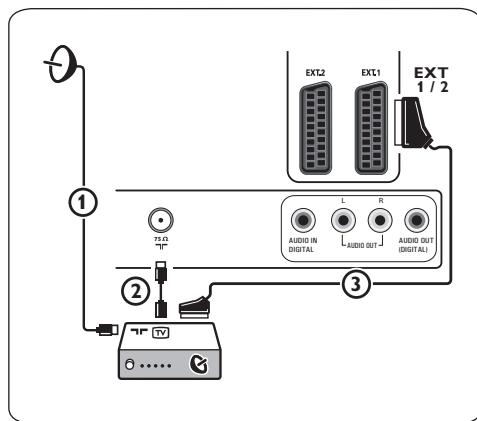

11.7 Σύνδεση DVD player, κουτιού σύνδεσης καλωδιακής ή κονσόλας παιχνιδιών

✳ Συμβουλές

εφόσον είναι απαραίτητο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας στο κέντρο της οθόνης με τα πλήκτρα του κέρσορα.


Με υποδοχή HDMI

Το HDMI είναι το κορυφαίο νέο πρότυπο διασύνδεσης ψηφιακής εικόνας και ήχου.

- 1 Συνδέστε τη συσκευή με την υποδοχή **HDMI**.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει στο μενού "Εγκατάσταση", Επιλογή συνδέσεων στη σελ. 34 και συνδέστε τη στην υποδοχή **HDMI 1** ή **2**.

✳ Σημείωση

σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε προβλήματα, δείτε Παράρτημα 5: Θέματα σχετικά με περιφερειακές συσκευές που συνδέονται μέσω υποδοχής HDMI, στη σελ. 66.

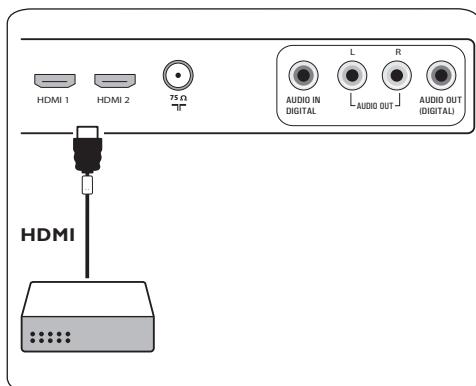


Με υποδοχή DVI

✳ Σημείωση


μόνο ένα DVD player με υποδοχή DVI που διαθέτει ψηφιακό ήχο μπορεί να συνδεθεί στην υποδοχή σύνδεσης **HDMI**.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο DVI σε HDMI σε μία από τις υποδοχές **HDMI** της τηλεόρασής σας **①**.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ήχου **②** στην υποδοχή είσοδος ψηφιακού ήχου της τηλεόρασής σας.
- 3 Επιλέξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει στο μενού Εγκατάσταση, Επιλογή συνδέσεων, στη σελ. 34 και συνδέστε τη στην υποδοχή **HDMI 1** ή **2**.
- 4 Επιλέξτε, επίσης, **Digital audio In** (Είσοδος ψηφιακού ήχου) πάλι από το μενού Συνδέσεις.

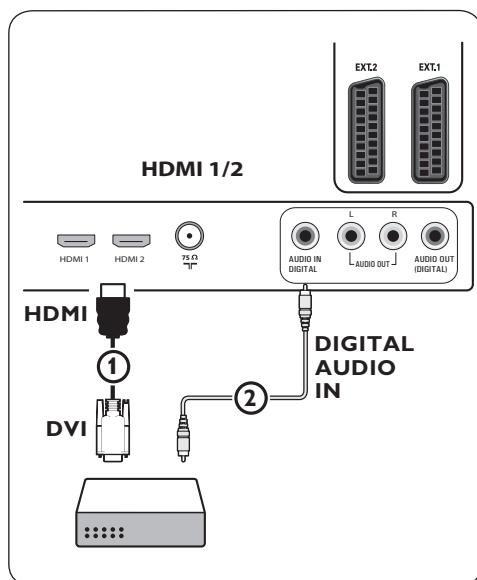

11.8 Σύνδεση DVD player, δορυφορικού δέκτη ή κουτιού σύνδεσης καλώδια

- 1 Συνδέστε τα τρία ξεχωριστά καλώδια βίντεο component ① στις υποδοχές YPbPr του DVD player και στις υποδοχές Y, Pb και Pr της EXT3 στην τηλεόραση.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ήχου ② στην υποδοχή digital audio in ψηφιακής της συσκευής και στην υποδοχή είσοδος ψηφιακού ήχου στην τηλεόραση.
- 3 Επιλέξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει από το μενού Εγκατάσταση, Επιλογή συνδέσεων, στη σελ. 34 και συνδέστε τη με ext3. Επίσης, επιλέξτε Digital Audio In το ίδιο μενού Συνδέσεις.
- 4 Σε περίπτωση που το DVD player διαθέτει αναλογικό ήχο, συνδέστε το καλώδιο ήχου στις υποδοχές ήχου του DVD audio L και R και στην υποδοχή ήχου L/R AUDIO της EXT3 ③.
- 5 Σε περίπτωση που διαθέτετε κουτί σύνδεσης καλωδιακής ή/και δορυφορικό δέκτη συνδέστε, επίσης, το καλώδιο καλωδιακής τηλεόρασης ή/και το καλώδιο της δορυφορικής κεραίας ④ και το καλώδιο κεραίας ⑤.

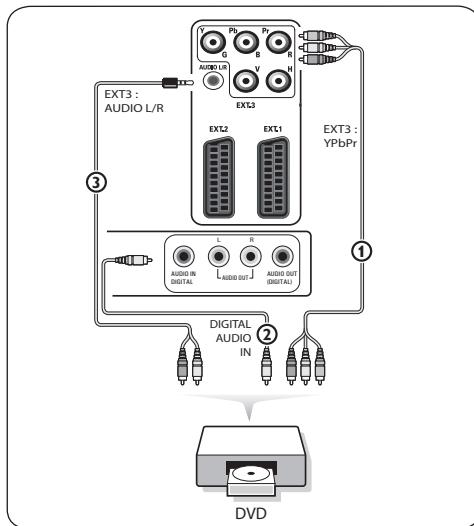


Ξ Σημείωση

- τα καλώδια συχνά έχουν το ίδιο χρώμα με τις υποδοχές. Συνδέστε κόκκινο καλώδιο με κόκκινη υποδοχή, λευκό καλώδιο με λευκή υποδοχή....
- οι επικέτες των υποδοχών βίντεο component μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το DVD player που έχετε συνδέσει. Μολονότι οι συντημήσεις μπορεί να διαφέρουν, τα γράμματα B και R αναφέρονται στα σήματα μπλε και κόκκινου component, αντίστοιχα, και το Y υποδηλώνει το σήμα φωτεινότητας. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του DVD player για ορισμούς και λεπτομέρειες σύνδεσης.
- για βέλτιστη απεικόνιση, είναι προτιμότερο να επιλέξετε την υψηλότερη δυνατή από τις λειτουργίες απεικόνισης που υποστηρίζονται για τη συσκευή σας.

⚠ Προειδοποίηση

σε περίπτωση που παρατηρήσετε στην οθόνη σας μετακινούμενη εικόνα, λάθος χρώματα ή καθόλου χρώματα, καθόλου εικόνα, ή συνδυασμό των προηγούμενων, ελέγχετε αν οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά, καθώς και αν έχει γίνει σωστά η ρύθμιση της ανάλυσης και του πρότυπου σήματος της συνδεδεμένης συσκευής. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης της συσκευής σας.

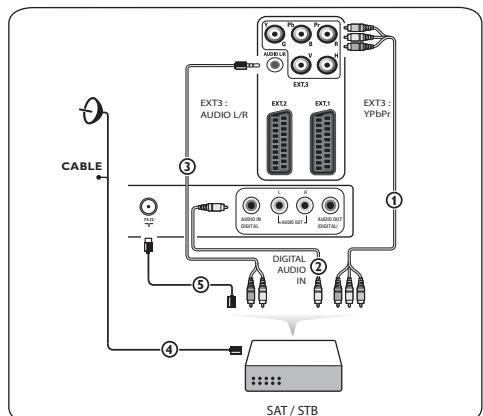


11.9 Σύνδεση υπολογιστή

≡ Σημείωση

- μόνο υπολογιστή με δυνατότητα ψηφιακού ήχου μπορείτε να συνδέσετε στην υποδοχή **HDMI**.
- εάν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει δυνατότητα εξόδου ψηφιακού ήχου, συνδέστε τον υπολογιστή μέσω υποδοχής **Sύνδεσης VGA**.
- πριν συνδέσετε τον υπολογιστή στην τηλεόρασή σας, ρυθμίστε τη συχνότητα ανανέωσης της οθόνης του υπολογιστή στα 60 Hz.
- υποστηριζόμενες λειτουργίες απεικόνισης οθόνης υπολογιστή:
 - VGA 640 x 480
 - SVGA 800 x 600
 - XGA 1024 x 768


Υπολογιστής που διαθέτει υποδοχή DVI:

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο DVI σε HDMI για να συνδέσετε τον υπολογιστή σε μία από τις υποδοχές **HDMI** της τηλεόρασής σας. ①.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ήχου ② στην υποδοχή **DIGITAL AUDIO IN** της τηλεόρασής σας.
- 3 Επιλέξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει από το μενού Εγκατάσταση, Επιλογή συνδέσεων, στη σελ. 34 και συνδέστε τη στην υποδοχή **HDMI1** ή **HDMI2**.
- 4 Επιλέξτε, επίσης, **Digital audio in** πάλι από το μενού Συνδέσεις.

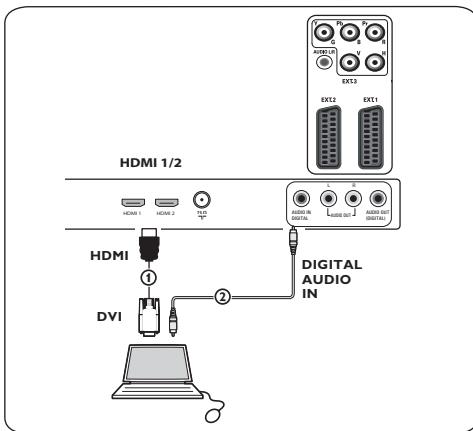

Υπολογιστής που διαθέτει υποδοχή VGA:

- 1 Χρησιμοποιήστε καλώδιο VGA σε RGB H/V ① για να συνδέθείτε στις υποδοχές **RGB H/V** της τηλεόρασής σας.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ήχου ② στις υποδοχές εισόδου **AUDIO R** (δεξιά) και **L** (αριστερά) της τηλεόρασης.
- 3 Επιλέξτε τη συσκευή που έχετε συνδέσει στο μενού Εγκατάσταση, Επιλογή συνδέσεων στη σελ. 34.

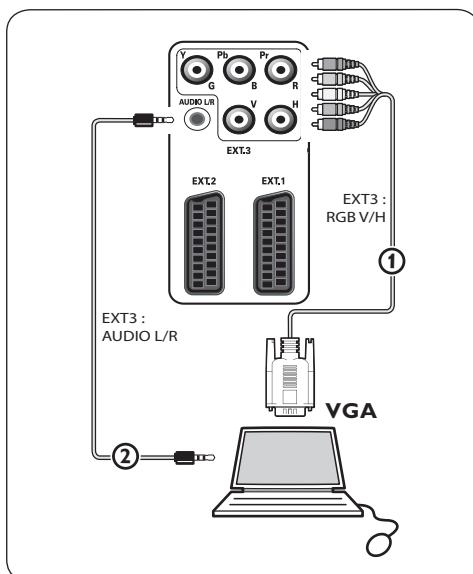


11.10 Σύνδεση ενισχυτή για Home Cinema

Ψηφιακός ενισχυτής για Home Cinema

- 1 Συνδέστε έναν ψηφιακό ενισχυτή για Home Cinema στην υποδοχή **DIGITAL AUDIO OUT** ① που βρίσκεται στο κάτω μέρος της τηλεόρασής σας.


* Συμβουλές

για να αποφύγετε εμφανείς καθυστερήσεις σε σχέση με την εμφάνιση της εικόνας και το άκουσμα των αντίστοιχων ήχων, χρησιμοποιήστε τη συγκεκριμένη υποδοχή **DIGITAL AUDIO OUT** για να συνδέσετε τον ενισχυτή για Home Cinema.

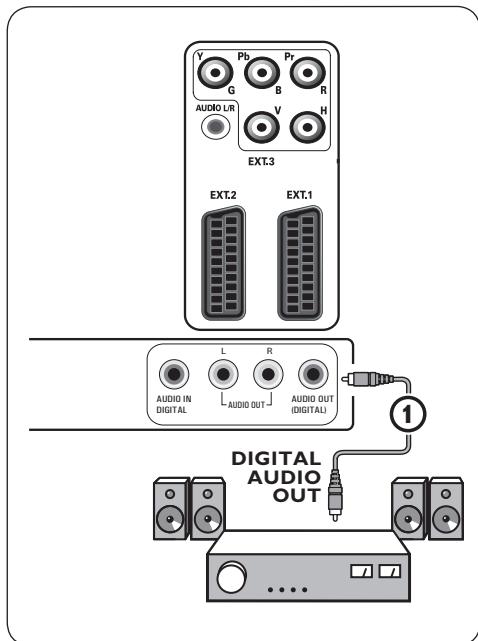

Αναλογικός ενισχυτής για Home Cinema

- 1 Ανάλογα με τον τύπο των καλωδίων υποδοχής που διαθέτει η συσκευή σας και την υποδοχή εισόδου του ενισχυτή για Home Cinema, συνδέστε το δέκτη στις υποδοχές **AUDIO OUT L** και **R** ③ ή στην **EXT1** ή **EXT2** ② που βρίσκονται στο κάτω ή στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας.

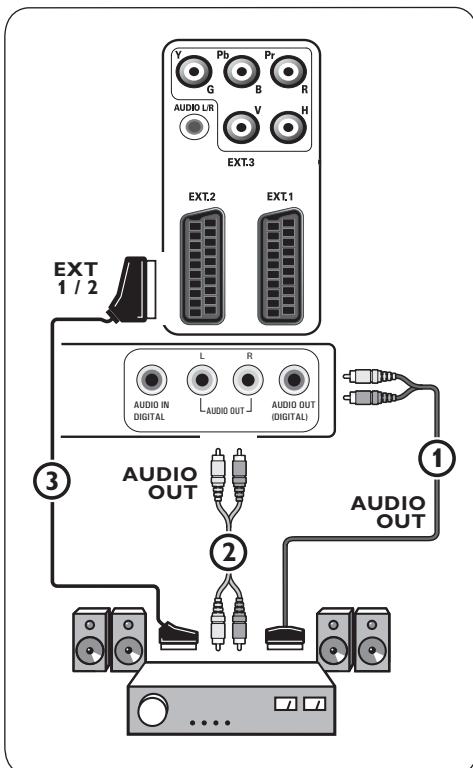

12 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Συμπτώματα	Πιθανή αιτία/Λύση
Δεν εμφανίζεται εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε πως έχει γίνει σωστά η σύνδεση των παρεχόμενων καλωδίων. (Το καλώδιο της κεραίας προς την τηλεόραση, το άλλο καλώδιο της κεραίας στη συσκευή εγγραφής, τα καλώδια τροφοδοσίας,...) • Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή. • Βεβαιωθείτε πως η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά είναι απενεργοποιημένη.
Κακή ποιότητα εικόνας	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγχτε από το μενού "Χειροκίνητη εγκατάσταση" πως έχετε επιλέξει το σωστό τηλεοπτικό σύστημα. • Βεβαιωθείτε πως η κεραία της τηλεόρασης ή του σπιτιού σας δεν βρίσκεται πολύ κοντά σε ηχεία, σε συσκευές ήχου χωρίς γείωση ή σε φώτα φθορισμού, κλπ. • Βουνά ή ψηλά κτίρια μπορεί να δημιουργήσουν είδωλα. • Ορισμένες φορές μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα της εικόνας αλλάζοντας την κατεύθυνση της κεραίας. • Είναι το teletext μη αναγνωρίσιμο ή έχετε κακή λήψη του teletext; Επιβεβαιώστε ότι έχετε εισάγει τη σωστή συχνότητα ή μικροσυντονίστε τη συχνότητα για αυτό το συγκεκριμένο κανάλι ή ρυθμίστε την κατεύθυνση της κεραίας, εάν το πρόβλημα δεν λύθηκε με το μικροσυντονισμό. Δείτε Αναλογ.: Χειροκίνητη εγκατάσταση στη σελ. 31.
Κακή ποιότητα χρωμάτων	<ul style="list-style-type: none"> • Επιλέξτε Επαναφορά εργοστασ. ρυθμίσ. από το μενού Εγκατάσταση. • Ελέγχτε τις συνδέσεις μεταξύ της προαιρετικής συσκευής και της τηλεόρασης.
Δεν ακούγεται ήχος	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε πως δεν έχετε ρυθμίσει την ένταση ήχου στο ελάχιστο. • Βεβαιωθείτε πως δεν έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση ήχου με το πλήκτρο . • Ελέγχτε τις συνδέσεις μεταξύ της προαιρετικής συσκευής και της τηλεόρασης.
Δεν εμφανίζονται ψηφιακά κανάλια	<ul style="list-style-type: none"> • Επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα τηλεοπτικού σήματος ψηφιακής τεχνολογίας στη χώρα σας.

Χωρίς υπότιτλους (μόνο για Αγγλία)	<ul style="list-style-type: none"> Σε κάποιες περιπτώσεις το ψηφιακό κείμενο ή η διαδραστικές υπηρεσίες μπορεί να έχουνε προτεραιότητα σε βάρος των υποτίτλων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται οι υπότιτλοι αυτόματα όταν φεύγουμε από το ψηφιακό κείμενο ή διαδραστικές υπηρεσίες και επιστρέφουμε σε ένα κανάλι που εκπέμπει υπότιτλους. Σε αυτή την περίπτωση για να ενεργοποιηθούν οι υπότιτλοι πρέπει να τους επιλέξουμε πάλι ή να πιέσουμε το πλήκτρο μενού στο χειριστήριο ή αν αλλάζουμε κανάλι.
Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε πως το τηλεχειριστήριο είναι σωστά ρυθμισμένο για τη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Βεβαιωθείτε πως οι μπαταρίες δεν έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα που βρίσκονται στη ά πλευρά της TV.
Το τηλεχειριστήριο της συνδεδεμένης συσκευής δεν λειτουργεί καλά	<ul style="list-style-type: none"> Τα υπέρυθρα σήματα της οθόνης μπορεί να επηρεάσουν την ευαισθησία λήψης των υπόλοιπων περιφερειακών συσκευών. Λύση: αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου των άλλων περιφερειακών συσκευών.
Περιστασιακή εμφάνιση κόκκινων, μπλε, πράσινων και μαύρων κηλίδων στην οθόνη.	<ul style="list-style-type: none"> Αυτό το σύμπτωμα δεν αποτελεί πρόβλημα. Η οθόνη υγρών κρυστάλλων είναι κατασκευασμένη με τεχνολογία υψηλής ακριβείας, ώστε να σας παρέχει λεπτομερή εικόνα. Περιστασιακά, μερικά ανενεργά εικονοστοιχεία ίσως εμφανίζονται ως μία σταθερή κόκκινη, μπλε, πράσινη ή μαύρη κηλίδα. Σημειώστε ότι αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.
Αδύνατη η αναπαραγωγή φωτογραφιών ή μουσικής ή με κακή ποιότητα	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε πως η πηγή συμφωνεί με έναν κωδικό που υποστηρίζεται.
Μη σταθερή ή μη συγχρονισμένη εικόνα εικόνα	<ul style="list-style-type: none"> Βεβαιωθείτε πως έχετε επιλέξει την κατάλληλη λειτουργία VGA στον υπολογιστή σας. Δείτε Σύνδεση υπολογιστή στη σελ. 54. Ελέγχετε τις συνδέσεις μεταξύ του υπολογιστή και της τηλεόρασης
Δε βρέθηκε λύση για το πρόβλημα εικόνας ή Πρόβλημα ίχου	<ul style="list-style-type: none"> Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την και πάλι. Μην επιχειρήσετε ποτέ εσείς οι ίδιοι να επισκευάσετε μια ελαττωματική τηλεόραση. Συμβουλευτείτε το κατάστημα αγοράς ή επικοινωνήστε με τεχνικό.
Κόκκινη λυχνία που αναβοσβήνει	<ul style="list-style-type: none"> Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος για 10 δευτερόλεπτα και συνδέστε το ξανά.

13 Αναβάθμιση του λογισμικού της τηλεόρασης της Philips με τη χρήση φορητής μνήμης

Εισαγωγή

Η Philips προσφέρει τη δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού της τηλεόρασης με χρήση φορητής μνήμης. Μετά την ολοκλήρωση μίας αναβάθμισης λογισμικού, η τηλεόρασή σας θα αποδίδει σε γενικές γραμμές καλύτερα.

Οι βελτιώσεις εξαρτώνται από την αναβάθμιση που πραγματοποιήσατε καθώς επίσης και από το λογισμικό που είχε η τηλεόραση πριν από την αναβάθμιση. Μπορείτε να εκτελέσετε την αναβάθμιση του λογισμικού μόνοι σας. Έχετε υπόψη σας ότι το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου απευθύνεται σε τεχνικούς ή χρήστες με δεξιότητα στο λογισμικό.

Για να ετοιμάσετε μια φορητή μνήμη για την πραγματοποίηση αναβάθμισης λογισμικού

Για τη διαδικασία θα χρειαστείτε:

- ένα προσωπικό υπολογιστή με δυνατότητα σύνδεσης και αναζήτησης στο διαδίκτυο.
- ένα βοηθητικό πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων που να υποστηρίζει τη μορφή ZIP (π.χ. WinZip για Windows ή Stuffit για Mac OS).
- ένα, κατά προτίμηση άδειο, memory stick USB.

≡ Σημείωση

υποστηρίζεται φορητή μνήμη μόνο με φορμά FAT/DOS.

Μπορείτε να βρείτε τη νέα έκδοση του λογισμικού από το κατάστημα που αγοράσατε τη συσκευή ή να την κατεβάσετε από την ιστοσελίδα www.philips.com/support:

- 1 Μεταβείτε στην ιστοσελίδα www.philips.com/support χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα σύνδεσης στο διαδίκτυο του υπολογιστή σας.
- 2 Ακολουθήστε τη διαδικασία για να βρείτε τις πληροφορίες και το λογισμικό που αντιστοιχεί στην τηλεόρασή σας.
- 3 Επιλέξτε το τελευταίο αρχείο αναβάθμισης λογισμικού και κατεβάστε το στον υπολογιστή σας.
- 4 Αποσυμπίεστε το αρχείο ZIP και αντιγράψτε το αρχείο "autorun.upg" στον κύριο κατάλογο της φορητής μνήμης USB.

≡ Σημείωση

χρησιμοποιήστε μόνο τις αναβαθμίσεις λογισμικού που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.philips.com/support.

Για επιβεβαίωση της έκδοσης του λογισμικού της τηλεόρασης


Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης του λογισμικού, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε ποια είναι η τρέχουσα έκδοση του λογισμικού της τηλεόρασης.

- 1 Επιλέξτε Αναβάθμιση λογισμικού από το Μενού TV, Εγκατάσταση, Αναβάθμιση λογισμικού.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο του κέρσορα ►. Το μενού Αναβάθμιση λογισμικού μετακινείται στο αριστερό τμήμα της οθόνης.
- 3 Επιλέξτε Πληροφορίες τρέχοντος λογισμικού για να βρείτε την έκδοση και την περιγραφή του τρέχοντος λογισμικού.

Μενού ΤV	
Εγκατάσταση	Αναβάθμιση λογισμικού
.....	Πληροφορίες τρέ...
Ωρολογιακή ζώνη	Τοπικές αναβάθμισ...
Κανάλια	Ανακοίνωση
Προτιμήσεις	
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
Επαναφόρα εργοστ...	
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

13.1 Διαδικασία αυτόματης αναβάθμισης λογισμικού

- 1 Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και αποσυνδέστε όλες τις συσκευές μνήμης.
- 2 Τοποθετήστε τη φορητή μνήμη USB που περιέχει το λογισμικό αναβάθμισης που κατεβάσατε.

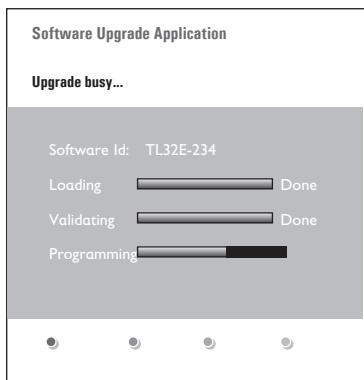

- 3 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση με το διακόπτη λειτουργίας στο επάνω μέρος της τηλεόρασης.
- 4 Κατά την έναρξη της λειτουργίας η τηλεόραση θα ανιχνεύσει τη φορητή μνήμη USB μέχρι να βρει το περιεχόμενο ενημέρωσης. Η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναβάθμισης. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζει την κατάσταση της διαδικασίας αναβάθμισης.

Ⓐ Προειδοποίηση

- δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε τη φορητή μνήμη USB ενώ η διαδικασία της αναβάθμισης του λογισμικού βρίσκεται σε εξέλιξη.
- σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, μην αφαιρέσετε τη φορητή μνήμη USB από την τηλεόραση. Η τηλεόραση θα συνεχίσει τη διαδικασία αναβάθμισης μόλις αποκατασταθεί η τροφοδοσία.
- εάν προσπαθήσετε να μεταβείτε σε προηγούμενη έκδοση λογισμικού από την τρέχουσα, θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση. Η μετάβαση σε προηγούμενη έκδοση θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που πραγματικά χρειάζεται.
- εάν παρατηρηθεί κάποιο σφάλμα κατά τη διαδικασία αναβάθμισης, θα πρέπει να προσπαθήσετε ξανά ή να επικοινωνήσετε με το κατάστημα όπου αγοράσατε τη συσκευή.
- η διαδικασία αυτόματης αναβάθμισης λογισμικού θα ξεκινήσει μόνο εάν η έκδοση της φορητής μνήμης USB είναι διαφορετική από αυτή της τηλεόρασης.
- 5 Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η αναβάθμιση του λογισμικού, αφαιρέστε τη φορητή μνήμη USB και επανεκκινήστε την τηλεόραση με το διακόπτη λειτουργίας στο πλάι της τηλεόρασης. Η τηλεόραση θα ξεκινήσει να λειτουργεί με το νέο λογισμικό.

Ⓑ Σημείωση

μόλις ολοκληρωθεί η αναβάθμιση χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας υπολογιστή για να διαγράψετε το λογισμικό της τηλεόρασης από τη φορητή μνήμη USB.

13.2 Διαδικασία χειροκίνητης αναβάθμισης λογισμικού

Για τη χειροκίνητη αναβάθμιση του λογισμικού αντιγράψτε το αρχείο “autorun.upg” στον κατάλογο “Upgrades” που βρίσκεται στον κύριο κατάλογο της φορητής μνήμης USB. Μπορείτε να μετονομάσετε το αρχείο εάν θέλετε αλλά διατηρήστε την επέκταση .upg.

Μενού TV	
Εγκατάσταση	Αναβάθμιση λογισ...
.....	Πληροφορίες τρέ...
Ωρολογιακή ζώνη	Τοπικές αναβάθμι...
Κανάλια	Ανακοίνωση
Προτιμήσεις	
Συνδέσεις	
Αποκωδικοποιη...	
Επαναφόρα εργοστ...	
Αναβάθμιση λογισ...	
Info	

- 1 Τοποθετήστε τη φορητή μνήμη που περιέχει το λογισμικό αναβάθμισης που κατεβάσατε.
- 2 Επιλέξτε Αναβάθμιση λογισμικού στο μενού Εγκατάσταση. Μεταβείτε στο Τοπικές αναβάθμισεις/εφαρμογές. Η τηλεόραση θα εμφανίζει τη λίστα όλων των συμβατών εικόνων που είναι διαθέσιμες στη φορητή μνήμη USB και τα δεδομένα για κάθε εικόνα αναβάθμισης που επιλέγεται.
- 3 Επιλέξτε την κατάλληλη έκδοση αναβάθμισης και πιέστε το κόκκινο πλήκτρο για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αναβάθμισης. Η τηλεόραση επανεκκινείται και μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναβάθμισης. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα εμφανίζει την κατάσταση της διαδικασίας αναβάθμισης.

Ⓐ Προειδοποίηση

εάν προσπαθήσετε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση στην ίδια ή σε προηγούμενη έκδοση λογισμικού από την τρέχουσα, θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση. Η μετάβαση σε προηγούμενη έκδοση θα πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που πραγματικά χρειάζεται.

- 4 Όταν ολοκληρωθεί επιτυχώς η αναβάθμιση του λογισμικού, αφαιρέστε τη φορητή μνήμη USB και επανεκκινήστε την τηλεόραση με το διακόπτη λειτουργίας ⏻ στο πλάι της τηλεόρασης. Η τηλεόραση θα ξεκινήσει να λειτουργεί με το νέο λογισμικό.

14 Μορφή διαδοχικής προβολής εικόνων με μουσικό παρασκήνιο

Ξημείωση

- μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση του εγγράφου αυτού στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Philips (www.philips.com/support). Χρησιμοποιήστε τον αριθμό τύπου της τηλεόρασής σας για να βρείτε τη σχετική τεκμηρίωση και άλλα αρχεία.
- Η Philips δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσμα των όσων αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο. Τα σφάλματα που θα αναφερθούν στην Philips, θα προσαρμοστούν και θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Philips το συντομότερο δυνατό.

Εισαγωγή

Το έγγραφο αυτό επεξηγεί τον τρόπο δημιουργίας ενός αρχείου προβολής διαφανειών Philips με ήχο στο παρασκήνιο. Έχετε υπόψη σας ότι το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου απευθύνεται σε τεχνικούς ή χρήστες με δεξιότητα στο λογισμικό.

Για να ξεκινήσετε την προβολή των διαφανειών ανοίξτε το αρχείο των διαφανειών στο Multimedia Browser (Αναζήτηση Πολυμέσων) της τηλεόρασης.

BROWSE

- Πιέστε το πλήκτρο  στο πηλεχειριστήριο αφού τοποθετήσετε τη συσκευή USB και ανοίξτε την τηλεόραση.
- Μεταβείτε στη θέση που έχετε αποθηκεύσει το αρχείο διαδοχικής προβολής εικόνων (.alb) στη φορητή μνήμη.
- Επιλέξτε το αρχείο της διαδοχικής προβολής εικόνων και πιέστε το πλήκτρο OK για να ξεκινήσει η προβολή.

- Για να σταματήσετε τη διαδοχική προβολή, πιέστε το πλήκτρο ■.

Γενικοί Κανόνες

- Στις διαφάνειες χρησιμοποιείται απλή σύνταξη χαρακτήρων ASCII XML ώστε να επιτρέπεται η δημιουργία και η επεξεργασία των αρχείων διαδοχικής προβολής εικόνων με χρήση απλών εργαλείων.
- Όλες οι αναφορές σε περιεχόμενο του δικτύου πρέπει να βασίζονται στην παγκόσμια διεύθυνση του περιεχομένου.
- Το περιεχόμενο της Φορητής Μνήμης (PM - Portable Memory) δε διαθέτει παγκόσμια διεύθυνση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει αναφορά σε αυτό από μια διαδοχική προβολή εικόνων που δεν έχει αποθηκευτεί στην ίδια φοητή μνήμη.
- Για να διατηρηθεί η φορητότητα, ένα αρχείο διαδοχικής προβολής εικόνων αποθηκευμένο σε μια φορητή μνήμη μπορεί να αναφέρεται σε περιεχόμενο που βρίσκεται MONO στην ίδια φορητή μνήμη. Η αναφορά σε παγκόσμιες διευθύνσεις μπορεί να οδηγήσει σε αντιφάσεις εφόσον η Φορητή Μνήμη χρησιμοποιείται σε μη δικτυωμένη συσκευή CE. Το τελευταίο ωστόσο δεν απαγορεύεται, αποτελεί μόνο μία σύσταση.
- Συνιστάται το περιεχόμενο της φορητής μνήμης που αναφέρεται σε URL να βασίζεται σε μια σχετική διαδρομή που να ξεκινά από τον κατάλογο όπου έχει αποθηκευτεί η διαδοχική προβολή εικόνων. Αυτή η διαδρομή περιλαμβάνει την ονομασία της συσκευής ή του οδηγού της Φορητής Μνήμης. Υποστηρίζεται επίσης η πλήρης διαδρομή προς το περιεχόμενο.
- σχετική διαδρομή: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg,

- πλήρης διαδρομή: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg, ...

Γενική Μορφή

Η παρακάτω μορφή και σύνταξη χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του αρχείου διαδοχικής προβολής εικόνων (απλό κείμενο ascii) με επέκταση .alb (.ALB)
Παραδείγματα: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...

Για τη δημιουργία του αρχείου κειμένου χρησιμοποιείται η ακόλουθη σύνταξη:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Υποστηριζόμενα ενδεικτικά (tags) XML

Ο πίνακας που ακολουθεί δίνει μία περιγραφή της σύνταξης XML.

Όνομασία Ενδεικτικού (tag)	Χρήση	Περιγραφή
philips-slideshow	υποχρεωτικό	Υπογραφή παρουσίασης Philips συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης.
title	προαιρετικό	Ο τίτλος της λίστας αναπαραγωγής.
audio	προαιρετικό	<p>Ο Δικτυακός Τόπος (URL) του ήχου που ακολουθεί αυτό το ενδεικτικό (tag) προσδιορίζει τη μουσική που αναπαράγεται στο παρασκήνιο κατά τη διάρκεια της προβολής των διαφανειών.</p> <p>Ένα μόνο τραγούδι ή λίστα αναπαραγωγής (.m3u & .pls) αποτελούν τις μοναδικές έγκυρες αναφορές ήχου. Καμία άλλη αναφορά δε θα οδηγήσει σε αναπαραγωγή ήχου. Εάν γίνει αναφορά σε ένα μόνο τραγούδι, το τραγούδι αυτό θα αναπαράγεται συνεχώς. Εάν γίνει αναφορά σε λίστα αναπαραγωγής, η λίστα θα αναπαράγεται σειριακά και θα επαναλαμβάνεται μόλις ολοκληρωθεί.</p>
slide-duration	προαιρετικό	Ο προκαθορισμένος χρόνος εμφάνισης μίας διαφάνειας (σε 0,1 δευτερόλεπτα). Η εφαρμογή της τηλεόρασης δεν είναι υποχρεωμένη να υποστηρίζει αυτό το ενδεικτικό (tag). Η εφαρμογή της τηλεόρασης μπορεί να επιβάλει τη χρήση μίας ή περισσότερων προκαθορισμένων χρόνων εμφάνισης.
slides	υποχρεωτικό	Προσδιορίζει τις διαφάνειες που θα προβληθούν.
slide	προαιρετικό	Προσδιορίζει το URL (δικτυακό τόπο) κάθε μεμονωμένης διαφάνειας.

15 Θέματα σχετικά με ψηφιακές κάμερες και συσκευές USB

Ξ Σημείωση

- μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση του εγγράφου αυτού στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Philips (www.philips.com/support).
- το λογισμικό της τηλεόρασής σας είναι αναβαθμίσιμο. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα ελέγχτε πρώτα εάν διαθέτετε την τελευταία έκδοση εγκατεστημένη στην τηλεόρασή σας. Μπορείτε να βρείτε την τελευταία έκδοση του λογισμικού, μαζί με οδηγίες, στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Philips. Χρησιμοποιήστε τον αριθμό τύπου της τηλεόρασής σας για να βρείτε τη σχετική τεκμηρίωση και άλλα αρχεία.
- Η Philips δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα στα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου, αλλά και ούτε για προβλήματα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα αυτών των περιεχομένων. Τα σφάλματα που θα αναφερθούν στην Philips, θα προσαρμοστούν και θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα υποστήριξης της Philips το συντομότερο δυνατό.

Θέματα ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών
Εάν δεν λειτουργεί μία σύνδεση USB μεταξύ της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και της τηλεόρασης, μπορείτε να δοκιμάσετε τις παρακάτω προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος.

- Βεβαιωθείτε ότι η ψηφιακή σας κάμερα έχει ενεργοποιηθεί και επαληθεύστε ότι οι ρυθμίσεις της είναι σωστές (ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της ψηφιακής κάμερας για περισσότερες πληροφορίες).

- Μερικές ψηφιακές κάμερες επιτρέπουν την απενεργοποίηση της διασύνδεσης USB. Βεβαιωθείτε ότι η διασύνδεση USB έχει ενεργοποιηθεί προτού τη συνδέσετε με την τηλεόραση.
- Εάν διαθέτετε ψηφιακή κάμερα μόνο με εσωτερική μνήμη (χωρίς αποσπώμενη μνήμη) μπορείτε να δοκιμάσετε να αντιγράψετε τα περιεχόμενα χειροκίνητα σε μια συσκευή μνήμης USB χρησιμοποιώντας ένα προσωπικό υπολογιστή.
- Μερικές ψηφιακές κάμερες επιτρέπουν την εναλλαγή μεταξύ PTP (Picture Transfer Protocol) ή “PC Link” και USB Mass Storage. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει USB Mass Storage ή “PC Drive” στην ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
- Εάν η κάμερα υποστηρίζει διαφορετικές ρυθμίσεις διασύνδεσης, δοκιμάστε τις μία προς μία ή επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης της φωτογραφικής μηχανής για να βρείτε τη σωστή ρύθμιση.

Θέματα συσκευών μνήμης USB

- Οι συσκευές που συνδέονται στη USB θύρα της τηλεόρασης θα πρέπει να είναι συμβατές με “Mass Storage Class”. Εάν η συσκευή σας (ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, MP3 player, φορητός σκληρός δίσκος, ...) δεν είναι συμβατή με “Mass Storage Class” δεν θα ανιχνευτεί από την αναζήτηση περιεχομένου της τηλεόρασης.
- Υποστηρίζονται οι παρακάτω υποομάδες της προδιαγραφής Mass Storage Class: Η εφαρμογή της τηλεόρασης βασίζεται στην προδιαγραφή “Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview” (v1.2, June 23, 2003) συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγράφων που αναφέρονται στην προδιαγραφή. Η προδιαγραφή μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα της

τυποποίησης USB (www.usb.org).
Πλήρης υποστήριξη του USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (blInterfaceProtocol = 50h).

Πλήρης υποστήριξη του SubClass Code = 05h, SFF-8070i spec.

Πλήρης υποστήριξη του SubClass Code = 06h, σετ εντολών SCSI.

- Για τις συσκευές μνήμης USB με μεγάλη χωρητικότητα, όταν βρίσκεστε στην Αναζήτηση περιεχομένου, ενδέχεται να περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα πριν αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία σας.
- Οταν χρησιμοποιείτε ένα φορητό σκληρό δίσκο USB: εξαιτίας της μεγάλης κατανάλωσης ισχύος του σκληρού δίσκου, συνιστάται η χρήση εξωτερικού τροφοδοτικού για το φορητό σκληρό δίσκο ώστε η σωστή λειτουργία να είναι εγγυημένη σε όλες τις συνθήκες.

Θέματα ψηφιακού περιεχομένου

- Υποστηρίζεται φορητή μνήμη μόνο με φορμά FAT (DOS). Σφόλματα σε αυτό το φορμά μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα το περιεχόμενο να μη μπορεί να διαβαστεί. Εάν εμφανιστούν τέτοια προβλήματα προσπαθήστε να μορφοποιήσετε ξανά την κάρτα. Έχετε υπόψη σας ότι κατά τη μορφοποίηση της κάρτας διαγράφονται και όλα τα περιεχόμενα αυτής (εικόνες, μουσική, ...).
- Το μέγιστο μέγεθος οποιουδήποτε αρχείου πολυμέσων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4Gbyte.
- Μη χρησιμοποιείτε την κουκίδα "." στις ονομασίες των φακέλων.
- Εάν τα βίντεο stream υποστηρίζουν πολλαπλά κομμάτια ήχου το πρώτο κομμάτι ήχου θα επιλεχθεί αυτόματα, τα άλλα κομμάτια ήχου δεν μπορούν να επιλεχθούν.

- Τα εξωτερικά αρχεία υπότιτλων (π.χ. αρχεία υπότιτλων DivX.srt) δεν υποστηρίζονται.

16 Θέματα σχετικά με τις περιφερειακές συσκευές που συνδέονται μέσω υποδοχής HDMI

Σημείωση

το teletext δεν είναι διαθέσιμο από συσκευή που είναι συνδεμένη με HDMI.

Η υποδοχή **HDMI IN** παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες απεικόνισης τηλεόρασης και οθόνης:

HD	Τηλεόραση τυπικής ευκρίνειας (SDTV)
	640x480i
	720x480i
	720x576i

Τηλεόραση βελτιωμένης ευκρίνειας (EDTV)	640x480p
	720x480p
	720x576p

Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας (HDTV)	1920x1080i
	1280x720p

PC	VGA 640x480
	SVGA 800x600
	XGA 1024x768

- Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection ή Πρωτόκολλο Προστασίας Ψηφιακού Περιεχομένου Ευρείας Ζώνης). Αυτό είναι ένα σύστημα προστασίας από αντιγραφή περιεχομένου DVD που εξάγεται από την υποδοχή HDMI. Παρέχει μια ασφαλή ψηφιακή σύνδεση μεταξύ μιας πηγής βίντεο (DVD, PC, κλπ.) και της τηλεόρασής σας. Το περιεχόμενο είναι κρυπτογραφημένο στην περιφερειακή συσκευή πηγής, ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων.
- Η σωστή λειτουργία εξασφαλίζεται μόνο με καταναλωτικά προϊόντα συμβατά με HDMI. Ανώτατο μήκος καλωδίου 5m.
- Οι ψηφιακές περιφερειακές συσκευές από διαφορετικούς κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα διαφορετικών προτύπων εξόδου, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στη σωστή απεικόνιση από την τηλεόραση.
- Σε περίπτωση μη ανίχνευσης κάποιου σήματος από τη συσκευή HDMI, απενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την και πάλι. Για βέλτιστη απεικόνιση, είναι προτιμότερο να επιλέξετε την υψηλότερη δυνατή από τις υποστηριζόμενες λειτουργίες απεικόνισης στο DVD player, Blu-Ray ή στη συσκευή settop box HD.

- Εφόσον χρειαστεί, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της εικόνας στο κέντρο της οθόνης με τα πλήκτρα ▲ ή ▼, ◀ ή ▶.
- Λόγω νομικών απαιτήσεων, είναι δυνατό να έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση του σήματος εξόδου ψηφιακού ήχου σε ορισμένες προστατευμένες από αντιγραφή ποιότητας ήχου PCM από περιφερειακές συσκευές συνδεδεμένες στην υποδοχή εισόδου **HDMI**.

17 Ευρετήριο

- active control 21
avl 23
ακουστικά 48
Αναλογική μετάδοση 3
αλλαγή κωδικού 26
αναλογ.: χειροκίνητη εγκατάσταση 30
αυτόματο σχήμα 23
αυτόματη εγκατάσταση 30
Απόχρωση 19
αποθήκευση καναλιών 29
αποκωδικοποιητής 36, 50
αντίθεση 19
αναζήτηση πολυμέσων 41
αρχική εγκατάσταση 8
απεγκατάσταση 33
αναβάθμιση λογισμικού 58
άνοιγμα της τηλεόρασης 8
ανακύκλωση 69
αναζήτηση καναλιών 28
αντιμετώπιση προβλημάτων 56
- βιοθός ρυθμίσεων 10
βελτίωση χρώματος 21
- camcorder 48
δορυφορικός δέκτης 51
δυναμική αντίθεση 20
- DNR 21
dual I/II 23
DVB-T 3
DVD player 52
γλώσσα ψηφιακού ήχου 23
γλώσσα ψηφιακών υποτίτλων 24
γλώσσα στην οθόνη 9
EPG 35
euroconnector 51
εικόνας 17
- εργοστασιακές ρυθμίσεις 33
έγχρωμα πλήκτρα 13
ευκρίνεια 18
επανασυντονισμός 33
επιλογή ζώνης ώρας 29
επιλογή χώρας 29
επιλογή συνδέσεων 34
επαναδιάταξη λίστας καναλιών 32
επαναδιάταξη 32
ένταση 22
ενισχυτής για home cinema 55
επισκόπηση πίσω πίνακα 49
ένταση Δ 23
ένταση ακουστικού 23
επίδειξη 27
Με υποδοχές καλωδίου βίντεο component 51
κεραία 8
κάμερα 48
κωδικός PIN 26
κλείδωμα για παιδιά 25
- λειτουργία surround 23
λίστα αγαπημένων καναλιών 37
λίστα καναλιών 11, 37
- μενού ρυθμίσεων ήχου 22
μείωση ανωμαλιών MPEG 21
μενού εγκατάστασης 28
μικροσυντονισμός 31
μετακίνηση μέσα στα μενού 11
μενού ρύθμισης εικόνας 18
μενού ρυθμίσεων χαρακτηριστικών 23
μενού προτιμήσεων 33
μενού teletext 46
μενού γρήγορη πρόσβαση 15
μπαταρίες 8, 56
μετονομασία 32
μορφή διαδοχικής προβολής εικόνων 61
- ορισμός κωδικού 26

- συνδέσεις 50
συσκευή εγγραφής DVD 51
συσκευή usb 41
- πλήκτρα κέρσορα 14
προτιμήσεις γλώσσας 28
πληροφορίες στην οθόνη 15, 34
προβλήματα αικοής 29
πλήκτρο option 14
πλήκτρο OK 15
προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων 28
προτιμώμενη γλώσσα διαλόγων 28
προηγούμενο κανάλι 15
πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης 6
προσαρμογή χρωματισμού 20
παιχνίδι 48, 53
πλήκτρο μενού 15
πλήκτρο standby 14
πλήκτρο σίγασης 15
προτιμώμενο πλήκτρο 37
- PC 54
pixel plus 20
ρολόι 16
ρυθμίσεις του μενού TV 17
- T.O.P. σελίδες teletext 45
Teletext 45
teletext 2.5 33
τηλεχειριστήριο 8
τίτλος προγράμματος 34
τοποθεσία 33
- ισοσταθμιστής 22
ισορροπία 23
- φωτεινότητα 19
φροντίδα της οθόνης 4
φωτοαισθητήρας 21
φορμά εικόνας 21
- υποδοχή σύνδεσης DVI 52
υποδοχή σύνδεσης HDMI 52
υποδοχή κοινής διασύνδεσης 5
υπερκείμενο 46
υποδοχή usb 48
υπότιτλοι 24
- χειροκίνητη εγκατάσταση 31
χροιά 19
χρονοδιακόπτης ύπνου 24
χρώμα 19
χρονοδιακόπτης έναρξης 26
- ψηφιακή φυσική κίνηση 20
Ψηφιακή μετάδοση 3
ψηφιακό teletext 47
ψηφιακό: δοκιμή λήψης 30
- VCR 52

Ανακύκλωση

 Η συσκευασία του συγκεκριμένου προϊόντος μπορεί να ανακυκλωθεί. Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες αρχές για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψή της.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας

 Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και στοιχεία, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕC.

Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρχουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Απόρριψη μπαταριών

Οι μπαταρίες που παρέχονται δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα υδραργύρου και καδμίου. Παρακαλούμε να απορρίπτετε τις παλιές μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Πληροφορίες προϊόντος

- Η τηλεόρασή σας καταναλώνει ενέργεια όταν βρίσκεται σε κατάσταση ετοιμότητας. Η-κατανάλωση ενέργειας επιδεινώνει τη μόλυνση του αέρα και
- Τεχνικά χαρακτηριστικά: δείτε το φυλλάδιο του προϊόντος στη διεύθυνση www.philips.com/support.
- Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών στη χώρα σας. Οι αντίστοιχοι τηλεφωνικοί αριθμοί και διευθύνσεις παρέχονται στο παρεχόμενο φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης.