

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL5206H

26PFL3606H

22PFL3606H

22PFL3206H

19PFL3606H

HR Korisnički priručnik

PHILIPS



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis/Gratuit

ЧАТ www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800 142 840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

ЧАТ www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 (kostenfrei)

ЧАТ www.philips.com/support

Ελλάδα

0 8000 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

ЧАТ www.philips.com/support

Estonia

8000100288 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

ЧАТ www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

South: 1 800 7445477

North: 0 800 331 6015

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

80002794 local

Lithuania

880030483 local

Luxemburg/Luxembourg

080026550

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

06 80 018 189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 023 0076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800 3111 318

Portugal

0800 780 902 Chamada Grátis

Россия

(495) 961 1111

8800 200 0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

600 744 5477 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

444 7 445

United Kingdom

0800 331 6015 Toll Free

Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

Sadržaj

1 Napomena	2
-------------------	----------

2 Važno	4
----------------	----------

3 Vaš televizor	7
Kontrole televizora	7
Daljinski upravljač	8
Upotreba daljinskog upravljača	9

4 Korištenje televizora	10
Uključite TV	10
Postavljanje televizora u stanje pripravnosti	10
Isključite TV	10
Promjena kanala	11
Gledanje povezanih uređaja	12
Prilagodba glasnoće televizora	12
Korištenje teleteksta	13

5 Bolje iskoristite svoj televizor	14
Pristup izbornicima televizora	14
Promjena postavki slike i zvuka	14
Korištenje izbornika za univerzalni pristup	17
Korištenje naprednih funkcija teleteksta	17
Stvaranje i korištenje popisa omiljenih kanala	18
Korištenje elektroničkog vodiča kroz programe	18
Prikaz sata na televizoru	19
Korištenje programatora	20
Blokiranje neprimjerenog sadržaja	21
Promjena jezika	22
Reprodukcija fotografija i glazbe s USB uređaja za pohranu	23
Slušanje digitalnih radijskih kanala	24
Ažuriranje softvera televizora	24
Promjena željenih postavki televizora	26
Pokretanje demo prikaza televizora	26
Vraćanje tvorničkih postavki televizora	26

6 Instalacija kanala	27
Automatska instalacija kanala	27
Ručna instalacija kanala	27
Preimenovanje kanala	28
Promjena redoslijeda kanala	28
Testiranje digitalnog prijama	29
Pristup CAM servisu	29

7 Povezivanje uređaja	30
Stražnji priključci	30
Bočni priključci	31
Priključivanje računala	32
Upotreba modula uvjetnog pristupa (Conditional Access Module, CAM)	33
Korištenje značajke Philips EasyLink	33
Korištenje zaštite Kensington	35

8 Podaci o proizvodu	36
Podržana razlučivost zaslona	36
Multimedija	36
Tuner/prijam/prijenos	36
Daljinski upravljač	36
Napajanje	36
Podržani nosači televizora	37
Specifikacija proizvoda	38

9 Rješavanje problema	39
Općeniti problemi vezani uz televizor	39
Problemi s televizijskim kanalima	39
Problemi sa slikom	40
Problemi sa zvukom	40
Problemi s HDMI vezom	40
Problemi pri priključivanju računala	41
Obratite nam se	41

10 Indeks	42
------------------	-----------

1 Napomena

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava pridržana. Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti. Zaštitni znaci u posjedu su tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V ili pripadnih vlasnika. Philips pridržava pravo na promjenu proizvoda u bilo kojem trenutku bez usklađivanja starijih proizvoda s tim promjenama. Smatra se da je sadržaj ovog priručnika prikladan za upotrebu sustava u svrhe u koje je namijenjen. Ako se proizvod ili njegovi pojedini moduli i postupci koriste za svrhe koje ovdje nisu navedene, potrebno je zatražiti potvrdu njihove valjanosti i prikladnosti. Philips jamči da sam materijal ne krši prava nijednog patenta registriranog u Sjedinjenim Američkim Državama. Ne izražava se niti podrazumijeva nikakvo drugo jamstvo.

Uvjeti jamstva

- Opasnost od ozljede, oštećenja televizora ili gubitka jamstva! Ne pokušavajte sami popraviti televizor.
- Televizor i dodatnu opremu koristite samo onako kako propisuje proizvođač.
- Znak za oprez otisnut na stražnjoj strani televizora upozorava na opasnost od strujnog udara. Ne skidajte poklopac televizora. Servis ili popravak povjerite Philipsovoj službi za korisnike.



- Svi postupci izričito zabranjeni u ovom priručniku te sve prilagodbe ili preinake koje u njemu nisu preporučene ili odobrene automatski za posljedicu imaju gubitak jamstva.

Karakteristike piksela

Ovaj LCD uređaj ima velik broj piksela u boji. Iako ima najmanje 99,999% funkcionalnih piksela, na zaslonu se stalno mogu pojavljivati crne ili svijetle točke (crvene, zelene ili plave). To je svojstvo same strukture zaslona (u okviru uobičajenih industrijskih standarda), a ne kvar.

Usklađenost s EMF-om

Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje mnoge potrošačke proizvode koji, poput svih elektroničkih uređaja, mogu odašiljati i primati elektromagnetske signale.

Jedno je od glavnih poslovnih načela tvrtke Philips poduzeti sve moguće mjere za zaštitu zdravlja i sigurnosti pri korištenju naših proizvoda, poštivati sve mjerodavne pravne propise i pridržavati se svih EMF standarda koji su na snazi u vrijeme proizvodnje uređaja.

Philips nastoji razvijati, proizvoditi i prodavati samo one uređaje koji ne izazivaju posljedice štetne za zdravlje. Philips jamči da su njegovi proizvodi, prema danas dostupnim znanstvenim istraživanjima, sigurni ako se koriste na pravilan način i u predviđene svrhe.

Philips aktivno sudjeluje u razvoju međunarodnih EMF i sigurnosnih standarda, što nam omogućuje da predvidimo razvoj novih standarda i odmah ih integriramo u svoje proizvode.

Električni osigurač (samo za Veliku Britaniju)

Ovaj televizor opremljen je odobrenim lijevanim utikačem. Ako bude nužna zamjena strujnog osigurača, on se mora zamijeniti osiguračem iste vrijednosti kao što je prikazano na utikaču (primjer 10A).

- 1 Skinite poklopac osigurača i osigurač.
- 2 Zamjenski osigurač mora biti usklađen sa standardom BS 1362 i imati oznaku odobrenja ASTA. Ako izgubite osigurač, obratite se prodavaču da biste provjerili koje je točno vrste.
- 3 Vratite poklopac na osigurač.

Autorska prava



® Kensington i Micro Saver registrirani su zaštitni znaci tvrtke ACCO World u Sjedinjenim Američkim Državama, a postupak registracije u tijeku je i u drugim državama širom svijeta.



Proizvodi se prema licenci tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znaci tvrtke Dolby Laboratories.



HDMI i HDMI logotip te High-Definition Multimedia Interface zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi organizacije HDMI licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.

Svi ostali registrirani ili neregistrirani tržišni znaci vlasništvo su svojih vlasnika.

2 Važno

Prije nego počnete koristiti televizor, pažljivo pročitajte sve upute. Ako zbog nepridržavanja uputa dođe do oštećenja, jamstvo ne vrijedi.

Sigurnost

Opasnost od strujnog udara ili požara!

- Televizor ne izlažite kiši ni vodi. Blizu televizora ne stavljajte posude s tekućinom, na primjer vaze. Ako se tekućina prolije po televizoru, smjesta ga isključite iz naponske utičnice. Od Philipsove službe za korisnike zatražite da prije korištenja provjeri televizor.
- Televizor, daljinski upravljač i baterije ne stavljajte blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu Sunčevu svjetlost.

Da biste spriječili eventualni požar, svijeće i druge otvorene plamene držite podalje od televizora, daljinskog upravljača i baterija.



- U ventilacijske i druge otvore na televizoru ne stavljajte predmete.
- Prije zakretanja televizora provjerite ne zatežete li time kabel za napajanje. Zatezanjem kabela za napajanje moguće je olabaviti spojeve i izazvati iskrenje.
- Da biste isključili TV iz napajanja, trebate isključiti utikač TV-a. Prilikom isključivanja iz napajanja uvijek vucite za utikač, nikada za kabel. Uvijek morate imati potpun pristup utikaču, kabelu i utičnici.

Opasnost od kratkog spoja ili požara!

- Daljinski upravljač i baterije ne izlažite kiši, vlazi ni velikoj toplini.
- Izbjegavajte naprezanje utikača za napajanje. Olabavljeni utikači mogu izazvati iskrenje ili požar.

Rizik od ozljede ili oštećenja televizora!

- Za podizanje i nošenje televizora težeg od 25 kg potrebne su dvije osobe.
- Kada montirate televizor na stalak, koristite samo stalak koji ste dobili. Stalak za televizor dobro učvrstite. Postavite televizor na vodoravnu površinu koja može nositi težinu televizora i stalka.
- Ako televizor montirate na zid, koristite samo zidni nosač koji može nositi težinu televizora. Zidni nosač montirajte na zid koji može nositi težinu televizora i nosača. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za moguće nezgode, ozljede ili oštećenja nastala uslijed nepravilnog montiranja na zid.
- Ako morate spemiti televizor, odvojite stalak od njega. Ni u kojem slučaju nemojte polagati televizor na stražnju stranu dok je instaliran stalak.
- Prije priključivanja televizora u naponsku utičnicu provjerite podudara li se napon s vrijednošću otisnutom na stražnjoj strani televizora. Televizor ne priključujte ako napon nije isti.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti od stakla. Rukujte pažljivo kako biste izbjegli ozljede ili oštećenja.

Za djecu postoji opasnost od ozljede!

Da biste spriječili prevrtanje televizora i ozljede djece, provedite ove mjere opreza:

- Ne stavljajte televizor na površinu prekrivenu tkaninom ili drugim materijalom koji je moguće izvući.
- Provjerite ne prelazi li koji dio televizora rub površine.
- Televizor ne stavljajte na visoko pokućstvo (na primjer, police za knjige), a da i taj komad pokućstva i televizor ne pričvrstite za zid ili neki drugi odgovarajući potporanj.
- Upozorite djecu na opasnosti koje im prijete ako se penju na pokućstvo da bi dosegнули televizor.

Opasnost od gutanja baterija!

- Proizvod/daljinski upravljač može sadržavati dugmaste baterije, koje se mogu progutati. Baterije svo vrijeme držite izvan dohvata djece!

Opasnost od pregrijavanja!

- Ne ugrađujte televizor u zatvoreni prostor. Radi prozračivanja oko televizora ostavite prostor od najmanje 10 centimetara (4 inča). Provjerite ne prekrivaju li zavjese ili drugi predmeti ventilacijske otvore na televizoru.

Opasnost od ozljede, požara ili oštećenja kabela za napajanje!

- Na televizor ili kabel za napajanje ne stavljajte nikakve predmete.
- Prije grmljavinskog nevremena isključite televizor iz naponske utičnice i antenske priključnice. Tijekom grmljavinskog nevremena ne dirajte nijedan dio televizora, kabela za napajanje ni antenskog kabela.

Opasnost od oštećenja sluha!

- Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći ili u duljim vremenskim razdobljima.

Niske temperature

- Ako se televizor transportira pri temperaturama nižima od 5 °C ili 41 °F, prije priključivanja u strujnu utičnicu raspakirajte televizor i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom.

Održavanje zaslona

- Izbjegavajte što više statične slike. Statične su one slike koje dulje razdoblje ostaju na zaslonu. Primjeri: zasloni izbornici, crne trake i prikaz vremena. Ako morate koristiti statične slike, smanjite kontrast i svjetlinu da biste izbjegli oštećenje zaslona.
- Prije čišćenja isključite televizor iz izvora napajanja.
- Televizor i okvir čistite mekanom, vlažnom krpom. Televizor ne čistite sredstvima kao što su alkohol, kemijska sredstva ili kućanska sredstva za čišćenje.
- Opasnost od oštećenja zaslona televizora! Zaslona ne dodirujte, ne gurajte, ne trljajte ni ne udarajte predmetima.
- Da biste izbjegli deformacije i blijeđenje boje, što prije obrišite kapljice vode.

Odlaganje starih uređaja i baterija u otpad



Uređaj je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje.



Ako je na proizvodu prikazan simbol prekržižene kante za otpad, znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC. Raspitajte se o lokalnim propisima o odlaganju električnih i elektroničkih proizvoda u zaseban otpad. Pridržavajte se lokalnih propisa. Stare uređaje nemojte odlagati u običan kućanski otpad. Pravilnim odlaganjem starih uređaja u otpad pridonosite sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



Proizvod sadrži baterije obuhvaćene direktivom EU-a 2006/66/EC koje se ne smiju odlagati u običan kućanski otpad.

Informirajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju baterija jer pravilnim odlaganjem pridonosite sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Očuvanje okoliša

Tvrtka Philips usmjerena je na smanjenje štetnog utjecaja na okoliš svojih inovativnih potrošačkih proizvoda. Trudimo se u proizvodnji koristiti postupke koji nemaju štetan utjecaj na okoliš, smanjiti upotrebu štetnih tvari, povećati uštedu energije, poboljšati upute za rukovanje proizvodom na kraju radnog vijeka i reciklažu. Kako biste pristupili postavkama za energetske učinkovitost:



- 1 Dok gledate televiziju, na daljinskom upravljaču pritisnite zeleni gumb.
- 2 Odaberite jednu od sljedećih postavki:
 - **[Ušteda energije]:** Postavke slike koje štede najviše energije.
 - **[Isklj. zaslon]:** Ukoliko želite slušati samo zvuk s televizora, možete isključiti prikaz slike na televizoru. Druge funkcije nastavljaju normalno funkcionirati.
 - **[Isključi neupotrebljavane izvore]:** Ako priključujete uređaje usklađene EasyLink uređaje, možete ih isključiti.

3 Vaš televizor


Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips!
Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju Philips pruža, registrirajte svoj televizor na adresi www.philips.com/welcome.

Kontrole televizora

- ① +/-: Prilagodba glasnoće.
- ② CH +/-: Promjena kanala.
- ③ HOME: Pristup početnom izborniku.
- ④ SOURCE: Odabir povezanih uređaja.
- ⑤ Napajanje: Uključite ili isključite TV.

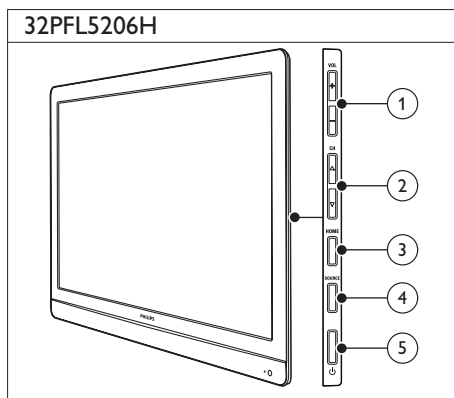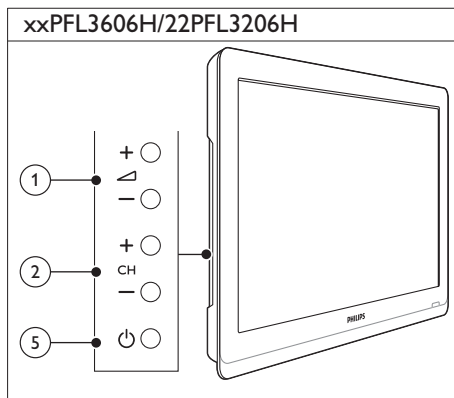

Daljinski upravljač

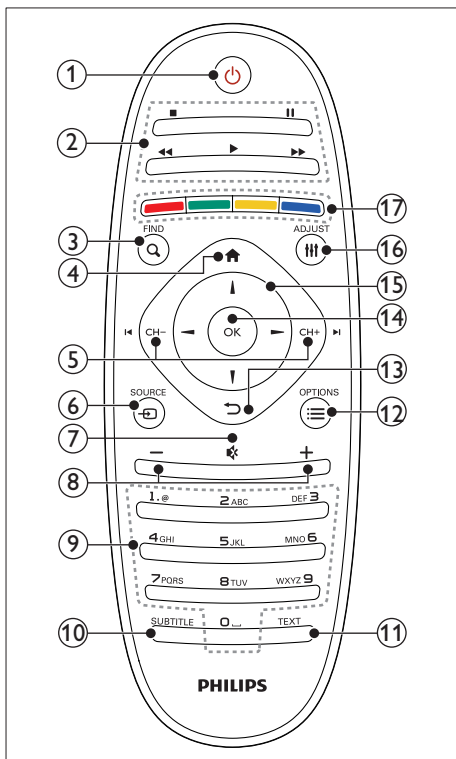


- ① **⏻ (Uključivanje stanja pripravnosti)**
 - Uključivanje ili stavljanje televizora u stanje pripravnosti.
- ② **Gumbi za reprodukciju**
 - Kontroliranje videozapisa ili glazbe.
- ③ **🔍 FIND**
 - Pristup izborniku za odabir popisa kanala na televizoru.
- ④ **🏠 (Početni izbornik)**
 - Pristup početnom izborniku.
- ⑤ **⏮ CH - / CH + ⏭ (Prethodni/sljedeći)**
 - Promjena kanala, kretanje po stranicama izbornika, pjesama, albuma ili mapa.

- ⑥ **📺 SOURCE**
 - Odabir povezanih uređaja.
- ⑦ **🔇 (Isključivanje zvuka)**
 - Isključivanje ili uključivanje zvuka.
- ⑧ **+/- (Glasnoća)**
 - Prilagodba glasnoće.
- ⑨ **0-9 (Numeričke tipke)**
 - Odabir kanala.
- ⑩ **SUBTITLE**
 - Omogućavanje ili onemogućavanje titlova.
- ⑪ **TEXT**
 - Omogućavanje ili onemogućavanje teleteksta.
- ⑫ **☰ OPTIONS**
 - Pristup opcijama za trenutnu aktivnost ili odabir.
- ⑬ **⏮ (Natrag)**
 - Vraćanje na prethodni izbornik ili izlaz iz funkcije.
- ⑭ **OK**
 - Potvrda unosa ili odabira.
- ⑮ **▲▼◀▶ (Navigacijske tipke)**
 - Kretanje kroz izbornike i odabir stavki.
- ⑯ **☰ ADJUST**
 - Pristup izborniku za namještanje postavki.
- ⑰ **Gumbi u boji**
 - Služi za odabir zadataka ili opcija.

Upotreba daljinskog upravljača

Kada upotrebljavate daljinski upravljač, približite ga TV uređaju i usmjerite prema senzoru daljinskog upravljača. Provjerite ne blokiraju li liniju između daljinskog upravljača i televizora namještaj, zid ili drugi predmeti.

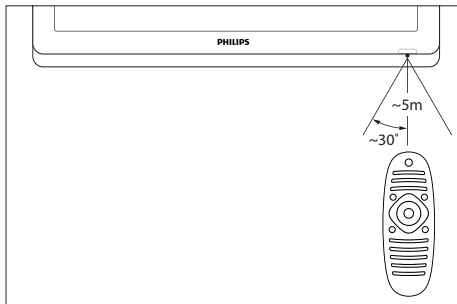


4 Korištenje televizora

U ovom se odjeljku opisuju osnovne funkcije televizora i način njihova korištenja.


Uključite TV

- Pritisnite prekidač za uključivanje na TV-u.
↳ Prije nego što TV reagira doći će do kratke stanke.

xxPFL3606H/22PFL3206H

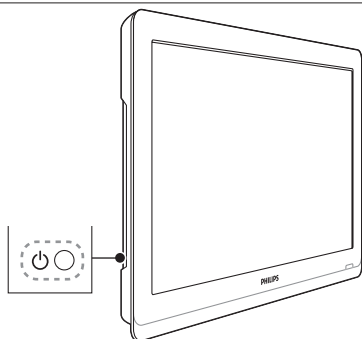


32PFL5206H

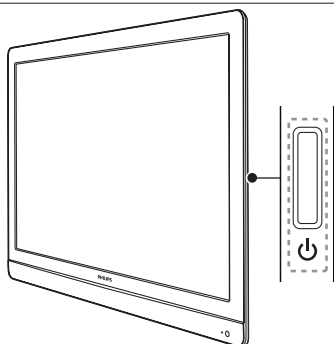

Ako je TV u stanju pripravnosti

- Na daljinskom upravljaču pritisnite  (Uključivanje stanja pripravnosti).

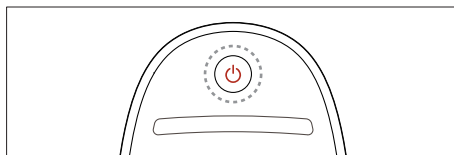

Postavljanje televizora u stanje pripravnosti

- Na daljinskom upravljaču pritisnite  (Uključivanje stanja pripravnosti).
↳ Senzor daljinskog upravljača na TV-u prebacuje se na crveno.

Isključite TV

- Ponovno pritisnite prekidač za uključivanje na TV-u.
↳ Senzor daljinskog upravljača na TV-u se isključuje.
↳ Iako televizor u stanju pripravnosti troši vrlo malo energije, energija se ipak troši. Kad se ne koristi dulje vrijeme, iskopčajte kabel za napajanje iz naponske utičnice ili isključite prekidač za uključivanje.




Napomena

- Ako ne možete pronaći daljinski upravljač, a želite uključiti televizor iz stanja pripravnosti, pritisnite **CH+/-** na televizoru.


Promjena kanala

- Na daljinskom upravljaču pritisnite **CH+** ili **CH-**.

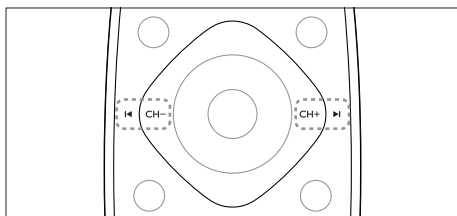


- Na televizoru pritisnite **CH +/-**.

xxPFL3606H/22PFL3206H

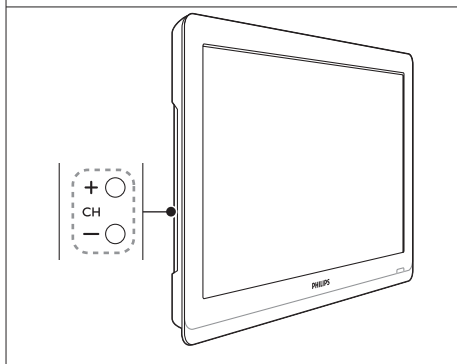

32PFL5206H

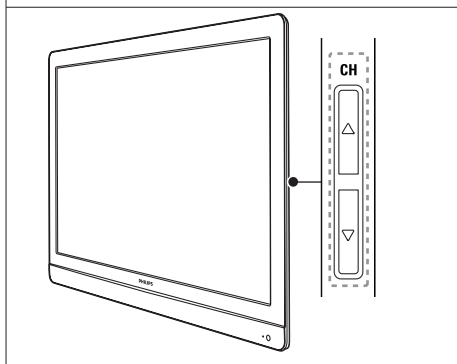

Drugi načini prebacivanja kanala

- Pritiskom na **Numeričke tipke** unesite broj kanala.
- Na daljinskom upravljaču pritisnite **↶ (BACK)** kako biste se vratili na prethodni kanal.



Napomena

- Kada koristite popis omiljenih kanala, možete odabrati samo kanale koji se nalaze na popisu (pogledajte 'Stvaranje i korištenje popisa omiljenih kanala' na stranici 18).

Prikaz popisa kanala

Možete prikazati pregled dostupnih kanala pomoću rešetke kanala.

- Pritisnite **Q FIND**.
 - ➡ Pojavit će se rešetka kanala.
- Za pretpregled kanala, odaberite ga.
- Za gledanje kanala, odaberite ga a zatim pritisnite **OK**.

Gledanje povezanih uređaja




Napomena

- Prije nego što odaberete uređaj kao izvor, uključite ga.

Odabir uređaja s popisa izvora

- 1 Pritisnite  SOURCE.

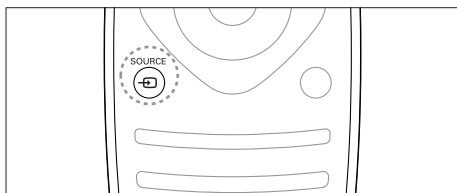


→ Prikazuje se popis izvora.

- 2 Da biste odabrali uređaj, pritisnite  .

- 3 Da biste potvrdili odabir, pritisnite **OK**.
→ Televizor prelazi na odabrani uređaj.


Prilagodba glasnoće televizora

- Pritisnite  na daljinskom upravljaču.

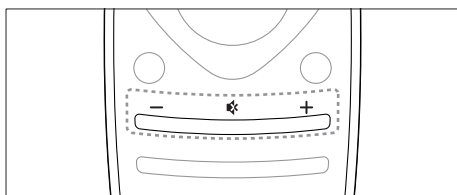


- Na televizoru pritisnite  +/-.

xxPFL3606H/22PFL3206H

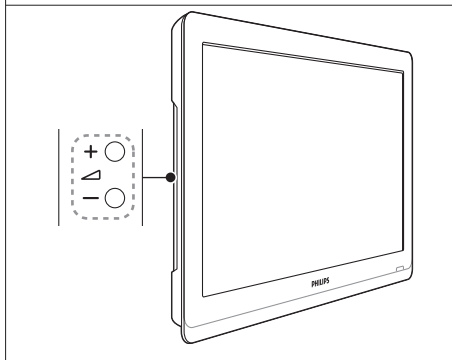

32PFL5206H

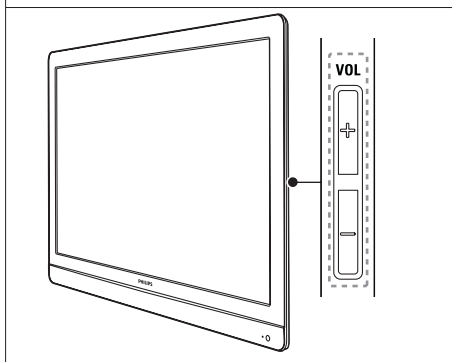


Isključivanje i uključivanje isključenog zvuka

- Da biste isključili zvuk, pritisnite .
- Da biste uključili isključeni zvuk, ponovno pritisnite .

Korištenje teleteksta

1 Pritisnite **TEXT**.

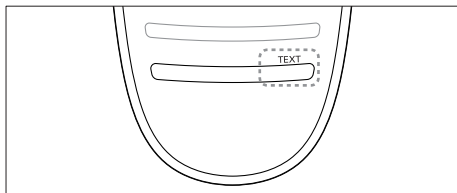

↳ Prikazuje se glavna stranica s kazalom.

- ## 2
- Stranicu odaberite na jedan od sljedećih načina:
- Da biste unijeli broj stranice, pritisnite **Numeričke tipke**.
 - Da biste prikazali sljedeću ili prethodnu stranicu, pritisnite **◀** ili **▶**.
 - Da biste odabrali stavku šifriranu bojom, pritisnite **Gumbi u boji**.
 - Da biste se vratili na stranicu koju ste prethodno pregledali, pritisnite **↶ (BACK)**.
- ## 3
- Da biste izašli iz teleteksta, pritisnite **TEXT**.



Napomena


- Samo za korisnike iz Ujedinjenog Kraljevstva: neki digitalni televizijski kanali nude posebne digitalne tekstne usluge (npr: BBC1).

5 Bolje iskoristite svoj televizor

Pristup izbornicima televizora

Izbornici vam omogućuju instalaciju kanala, promjenu postavki slike i zvuka te pristup drugim značajkama.

- 1 Pritisnite .
Prikazuje se zaslon izbornika.

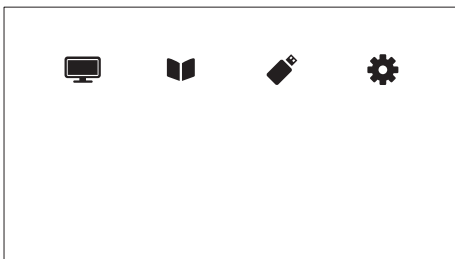

- 2 Odaberite nešto od sljedećeg, a zatim pritisnite **OK**.
 - **[Gledanje TV progr.]**: Ako je odabran neki drugi izvor umjesto antene, ponovno odaberite antenu kao izvor
 - **[Vodič kroz programe]**: Pristup elektroničkom vodiču kroz programe.
 - **[Pronađi USB]**: Pristup pregledniku sadržaja ako je priključen USB uređaj za pohranu.
 - **[Postavljanje]**: Pristup izbornicima za promjenu postavki slike, zvuka i drugih postavki.
- 3 Izadite pritiskom na .

Promjena postavki slike i zvuka

Postavke slike i zvuka promijenite u skladu s vlastitim željama. Moguće je primijeniti unaprijed definirane postavke ili ručno promijeniti postavke.



Napomena

- Dok gledate TV ili vanjske uređaje, pritisnite **[[[[ADJUST**, zatim odaberite **[Smart picture]** ili **[Smart sound]** za brz pristup postavkama slike i zvuka.

Korištenje značajke pametne slike

Da biste primijenili prethodno definirane postavke slike, koristite značajku pametne slike.

- 1 Pritisnite **[[[[ADJUST**.
- 2 Odaberite **[Smart picture]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 3 Odaberite neku od sljedećih postavki, a zatim pritisnite **OK**.
 - **[Osobno]**: Primjena prilagođenih postavki slike
 - **[Živo]**: Bogate i dinamične postavke, idealne za gledanje na dnevnom svjetlu.
 - **[Prirodno]**: Prirodna postavka slike.
 - **[Kino]**: Idealne postavke za filmove.
 - **[Igre]**: Idealne postavke za igre.
 - **[Ušteda energije]**: Energetski najučinkovitije postavke.
 - **[Standardno]**: Zadane postavke koje odgovaraju većini okruženja i vrsta videozapisa.
 - **[Fotografije]**: Idealne postavke za fotografije.
 - **[Prilagođeno]**: Prilagodite i pohranite osobne postavke slike. Odaberite **[Osobno]** za primjenu ovih postavki.

Ručna prilagodba postavki slike

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje]** > **[TV postavke]** > **[Slika]**, zatim pritisnite **OK**.
- 3 Odaberite neku od sljedećih postavki, a zatim pritisnite **OK**.
 - **[Smart picture]**: Pristup do unaprijed definiranih pametnih postavki slike.
 - **[Ponovno postavi]**: Vraćanje tvornički zadanih postavki.
 - **[Kontrast]**: Služi za prilagodbu jačine pozadinskog osvijetljenja bez promjene videosadržaja.
 - **[Svjetlina]**: Služi za prilagodbu intenziteta i detalja tamnih površina.
 - **[Boja]**: Podešavanje zasićenosti boje.
 - **[Nijansa]**: Za NTSC kompenzirajte varijacije boja.
 - **[Oštrina]**: Podešavanje oštrote slike.
 - **[Smanjivanje šuma]**: Filtriranje i smanjivanje smetnji na slici.
 - **[Nijansa]**: Prilagodba balansa boja slike.
 - **[Prilagod. nijansa]**: Prilagodba postavke nijanse (Dostupno samo ako ste odabrali **[Nijansa]** > **[Prilagođeno]**).
 - **[Digital Crystal Clear]**: Precizno ugađanje svakog piksela u skladu s okolnim pikselima. Ova postavka daje sjajnu sliku visoke razlučivosti.
 - **[Napredna oštrina]**: Služi za omogućavanje izvanredne oštrote.
 - **[Dinam. kontrast]**: Pojačavanje kontrasta. Preporučuje se postavka **[Srednje]**.
 - **[Din. pozad. osvj.]**: Prilagodba svjetline pozadinskog osvijetljenja televizora u skladu s uvjetima osvijetljenja.
 - **[Smanj. MPEG smet.]**: Ublažavanje prijelaza na digitalnim slikama. Tu značajku možete uključiti ili isključiti.
 - **[Naglašavanje boje]**: Služi za oživljavanje boja i poboljšavanje razlučivosti detalja u jarkim bojama. Tu značajku možete uključiti ili isključiti.

- **[Gama]**: Prilagodite intenzitet srednjih tonova boje za sliku. Na crnu i bijelu to ne utječe.
- **[Račun. način rada]**: Služi za prilagodbu slike kada je na televizor priključeno računalo putem HDMI ili DVI priključnica.
- **[Format slike]**: Promjena formata slike.
- **[Rubovi zaslona]**: Prilagodba područja gledanja (ako je ova postavka postavljena na minimalnu vrijednost, možete vidjeti šum ili neravne rubove slike).
- **[Pomicanje slike]**: Ako je dostupno, prilagodba položaja slike za sve formate, osim za **[Automatski zum]**, **[Široki zaslon]**, **[4:3]** i **[Nerazmjeran]**.

Promjena formata slike

- 1 Pritisnite  **ADJUST**.
- 2 Odaberite **[Format slike]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 3 Odaberite format slike, a zatim pritisnite **OK**.

Sažetak formata slike


Moguće je konfigurirati sljedeće postavke slike.

Napomena

- Ovisno o formatu izvora slike, neke postavke nisu dostupne.



[Automatski format]:
Za odabrane modele.
(Nije za računalni način rada.) Automatski prikaz odgovarajućeg formata slike, u suprotnom primijenit će se široki zaslon.



[Automatsko ispunjavanje]:
Za odabrane modele.
Povećava sliku na pun zaslon (titlovi ostaju vidljivi). Preporučuje se za minimalno izobličenje slike, ali ne i za HD ili osobno računalo.



[Automatski zum]:
Za odabrane modele.
Povećanje slike na pun zaslon. Preporučuje se za minimalno izobličenje slike, ali ne i za HD ili osobno računalo.



[Superzum]: (Nije za HD i računalni način rada.)
Uklanja crne trake s obje strane programa u formatu 4:3. Dolazi do minimalnog izobličenja.




[Zumiranje titlova]:
Prikazuje slike formata 4:3 na cijelom području zaslona, a titlovi ostaju vidljivi. Dio vrha slike odsječen je.



[4:3]: Prikaz klasičnog formata 4:3.



[Movie expand 14:9]: (Nije za HD i računalni način rada.) Služi za skaliranje formata 4:3 na 14:9.



[Movie expand 16:9]: (Nije za HD i računalni način rada.) Služi za skaliranje formata 4:3 na 16:9.



[Široki zaslon]: Skaliranje formata 4:3 na 16:9.



[Nerazmjeran]: Samo za HD i računalni način rada, i to na odabranim modelima. Omogućava maksimalnu oštrinu. Zbog sustava emitiranja moguće je određeno izobličenje. Da biste dobili najbolje rezultate, razlučivost računala postavite u način rada za široki zaslon.

Korištenje značajke pametnog zvuka

Da biste primijenili prethodno definirane postavke zvuka, koristite značajku pametnog zvuka.

- 1 Pritisnite **ADJUST**.
- 2 Odaberite **[Smart sound]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 3 Odaberite neku od sljedećih postavki, a zatim pritisnite **OK**.
 - **[Osobno]:** Prilagodba postavki prilagođenih na izborniku zvuka.
 - **[Standardno]:** Postavke koje odgovaraju većini okruženja i vrsta zvuka.
 - **[Vijesti]:** Idealne postavke zvuka za govor, primjerice, za vijesti.
 - **[Kino]:** (za odabrane modele) Idealne postavke za filmove.
 - **[Igre]:** (za odabrane modele) Idealne postavke za igre.
 - **[DRAMA]:** (za odabrane modele) Idealne postavke za dramske programe.
 - **[Sport]:** (za odabrane modele) Idealne postavke za sport.

Ručna prilagodba postavki zvuka

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Odaberite **[Postavljanje] > [TV postavke] > [Zvuk]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ Pojavit će se izbornik **[Zvuk]**.
- 3 Odaberite neku od sljedećih postavki, a zatim pritisnite **OK**.
 - **[Smart sound]:** Pristup do unaprijed definiranih pametnih postavki zvuka.
 - **[Ponovno postavi]:** Vraćanje tvornički zadanih postavki.
 - **[Očisti zvuk]:** Poboljšanje jasnoće zvuka.
 - **[Bas]:** Podešavanje razine basa.
 - **[Visoki tonovi]:** Prilagodba visokih tonova.
 - **[Surround]:** Uključuje prostoran zvuk.
 - **[Incredible Surround]:** (za odabrane modele) Poboljšanje prostornog zvuka za bolji surround efekt.

- **[Glasn. u slušal.]**: (za modele sa slušalicama) Prilagodba glasnoće slušalica.
- **[Auto. podeš. glasn.]**: Automatsko smanjenje iznenadnih promjena glasnoće, npr. pri mijenjanju kanala.
- **[Balans]**: Prilagodba balansa desnog i lijevog zvučnika.
- **[Format dig. audioizlaza]**: Odabir vrste digitalnog audioizlaza iz priključka za digitalan audioizlaz.
 - **[PCM]**: Audiozapis koji nije vrste PCM pretvara u oblik PCM.
 - **[Višekanalno]**: Audioizlaz za kućno kino.

Korištenje izbornika za univerzalni pristup

Možete uključivati i isključivati mogućnosti za osobe oštećena vida ili sluha koje daju dodatne vizualne ili zvučne signale.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **▲**.
- 2 Odaberite **[Postavljanje] > [Postavke kanala] > [Jezik]**.
- 3 Odaberite neku od sljedećih opcija, a zatim pritisnite **OK**:
 - **[Osobe oštećena sluha]**: Omogućivanje i onemogućivanje titlova za osobe oštećena sluha.
 - **[Osobe oštećena vida]**: Uz neke digitalne televizijske kanale emitira se poseban zvuk prilagođen slabovidnim osobama. Normalni zvuk se kombinira s dodatnim komentarima. Odaberite neku mogućnost:
 - **[Isključeno]**: Isključivanje zvuka za slabovidne osobe.
 - **[Zvučnici]**: Zvuk za slabovidne osobe dolazi samo iz zvučnika.
 - **[Slušalice]**: Zvuk za slabovidne osobe dolazi samo iz slušalica.
 - **[Zvučnik + slušalice]**: Zvuk za slabovidne osobe dolazi iz zvučnika i slušalica.
 - **[Glasnoća za slabovidne osobe]**: Prilagodba glasnoće za slabovidne osobe.
- 1 Za izlaz pritisnite **↶**.

Korištenje naprednih funkcija teleteksta

Pristup izborniku mogućnosti teleteksta

Značajkama teleteksta pristupite pomoću izbornika mogućnosti teleteksta.

- 1 Pritisnite **TEXT**.
↪ Prikazuje se zaslon teleteksta.
- 2 Pritisnite **≡ OPTIONS**.
↪ Prikazuje se izbornik mogućnosti teleteksta.
- 3 Odaberite neku od sljedećih opcija, a zatim pritisnite **OK**:
 - **[Zamrzni stranicu] / [Odmrzni stranicu]**: Zamrzavanje ili odmrzavanje prikaza trenutačne stranice.
 - **[Dvostruki zaslon] / [Puni zaslon]**: Prebacivanje između prikaza teleteksta na cijelom ili dvojnem zaslonu.
 - **[T.O.P. prikaz]**: Uključivanje Table of Pages emitiranja teleteksta
 - **[Povećaj] / [Normalni pogled]**: Prebacivanje između uvećanog i normalnog prikaza stranica teleteksta.
 - **[Otkrij]**: Skrivanje ili prikaz skrivenih informacija na stranici, kao što su rješenja zagonetki i slagalice.
 - **[Ciklus podr.**: Ako su dostupne podstranice, prikazuju se automatski prema redoslijedu.
 - **[Jezici]**: Odabir jezika za teletekst.

Odabir podstranica teleteksta

Stranica teleteksta može sadržavati nekoliko podstranica. Broj podstranice prikazuje se pokraj broja glavne stranice.

- 1 Pritisnite **TEXT**.
↪ Prikazuje se zaslon teleteksta.
- 2 Da biste odabrali stranicu teleteksta, pritisnite **◀** ili **▶**.
- 3 Da biste ušli na podstranicu, pritisnite **◀** ili **▶**.

Odabir T.O.P. emitiranja teleteksta

Prijelaz s jedne teme na drugu bez unosa brojeva stranica pomoću Table Of Pages (T.O.P.) emitiranja teleteksta. T.O.P. emitiranje teleteksta dostupno je na odabranim TV kanalima.

- 1 Pritisnite **TEXT**.
↳ Prikazuje se zaslon teleteksta.
- 2 Pritisnite **≡ OPTIONS**.
- 3 Odaberite **[T.O.P. prikaz]**, a zatim pritisnite **OK**.
↳ Prikazuje se pregled T.O.P.-a.
- 4 Odaberite temu.
- 5 Da biste pogledali stranicu, pritisnite **OK**.

Stvaranje i korištenje popisa omiljenih kanala

Radi jednostavnijeg pronalaženja omiljenih televizijskih kanala moguće je stvoriti njihov popis.

Prikaz popisa omiljenih kanala

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **Q FIND**.
↳ Prikazuje se izbornik matrice kanala.
- 2 Pritisnite **≡ OPTIONS**.
- 3 Odaberite **[Odaberite popis] > [Omiljeni]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ Na rešetki kanala prikazuju se samo kanali s popisa omiljenih kanala.



Napomena

- Rešetka omiljenih kanala prazna je dok na popis omiljenih kanala ne dodate kanale.

Prikaz svih kanala

Moguće je izaći iz popisa omiljenih kanala i pregledati sve instalirane kanale.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **Q FIND**.
↳ Prikazuje se izbornik matrice kanala.

- 2 Pritisnite **≡ OPTIONS**.
- 3 Odaberite **[Odaberite popis] > [Svi]**, zatim pritisnite **OK**.
↳ U rešetki kanala prikazuju se svi kanali.



Napomena

- Kada se prikazuje rešetka kanala, svi su omiljeni kanali označeni zvjezdicom.

Upravljanje popisom omiljenih kanala

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **Q FIND**.
↳ Prikazuje se izbornik matrice kanala.
- 2 Pritisnite **≡ OPTIONS**.
- 3 Odaberite **[Odaberite popis] > [Svi]**, zatim pritisnite **OK**.
- 4 Pritisnite **≡ OPTIONS**.
- 5 Odaberite **[Označi kao omilj.]** ili **[Poništi oznaku favorita]**, a zatim pritisnite **OK**.
↳ Kanal se dodaje ili uklanja s odabranog popisa.



Napomena

- Svi omiljeni kanali u rešetki kanala označeni su zvjezdicom.

Korištenje elektroničkog vodiča kroz programe

Vodič kroz programe je vodič na zaslonu dostupan za digitalne kanale. Pomoću njega možete:

- pregledati popis digitalnih emisija koje se emitiraju
- pregledati emisije koje slijede
- grupirati emisije po žanru
- postaviti podsjetnike za početak emisije
- postaviti željene kanale s vodičem kroz programe

Uključivanje EPG-a

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Programski vodič]**, zatim pritisnite **OK**.
 - ↳ Na zaslonu vodiča kroz programe prikazuju se informacije o emisijama na rasporedu.



Napomena

- Podaci iz vodiča kroz programe dostupni su samo u odabranim državama, a njihovo učitavanje može potrajati.

Promjena opcija vodiča kroz programe

Na izborniku opcija vodiča kroz programe možete postaviti ili ukloniti podsjetnike, promijeniti dan i pristupiti drugim korisnim opcijama.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Programski vodič]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite **≡ OPTIONS**.
 - ↳ Prikazuje se izbornik vodiča kroz programe.
- 4 Odaberite neku od sljedećih opcija, a zatim pritisnite **OK**:
 - **[Post. podsjetnik] / [Očisti podsjetnike]**: Postavljanje ili uklanjanje podsjetnika na emisije.
 - **[Promjena dana]**: Postavljanje dana za vodič kroz programe.
 - **[More info]**: Prikaz informacija o programu.
 - **[Pretraži po žanru]**: Pretraživanje TV emisija po žanru.
 - **[Zakazani podsjetnici]**: Popis podsjetnika na emisije. Dostupno je samo za emisije koje slijede.
 - **[Dohvati EPG podatke]**: Ažuriranje najnovijih informacija o programu.

Prikaz sata na televizoru

Na zaslonu televizora moguće je prikazati sat. Sat prikazuje trenutno vrijeme pomoću podataka o vremenu koji se primaju od operatera za usluge televizije.

Ručno postavljanje sata televizora

U nekim je državama potrebno ručno postaviti sat televizora.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje] > [TV postavke] > [Željene postavke] > [Sat]**.
- 3 Odaberite **[Automatski sat]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 4 Odaberite **[Ručno]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 5 Odaberite **[Vrijeme]** ili **[Datum]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 6 Pritiskom na **Navigacijske tipke** postavite vrijeme ili datum.
- 7 Odaberite **[Dovršeno]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 8 Izadite pritiskom na .



Napomena

- Ako je u vašoj državi podržano digitalno emitiranje, prioritet za prikaz sata bit će podaci o vremenu koje emitira operater za usluge televizije.

Prikaz sata na televizoru

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **≡ OPTIONS**.
 - ↳ Prikazuje se izbornik opcija.
- 2 Odaberite **[Sat]**.
 - ↳ Prikazat će se sat.
- 3 Pritisnite **OK**.



Napomena

- Da biste onemogućili sat, ponovite postupak.

Promjena načina rada sata

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje]** > **[TV postavke]** > **[Željene postavke]** > **[Sat]** > **[Automatski sat]**.
- 3 Odaberite **[Automatski]** ili **[Ručno]**, a zatim pritisnite **OK**.

Promjena vremenske zone



Napomena

- Ta je mogućnost dostupna samo ako odaberete **[Automatski sat]** > **[Automatski]** (u državama u kojima se emitiraju podaci o točnom vremenu).

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje]** > **[TV postavke]** > **[Željene postavke]** > **[Sat]** > **[Vremenska zona]**.
- 3 Odaberite vremensku zonu.
- 4 Potvrdite pritiskom na **OK**.

Korištenje ljetnog računanja vremena



Napomena

- Ta je opcija dostupna samo ako odaberete **[Način auto. sata]** > **[Ručno]**.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje]** > **[TV postavke]** > **[Željene postavke]** > **[Sat]** > **[Ljetno računanje]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 3 Odaberite **[Standardno vrijeme]** ili **[Ljetno računanje vremena]**, a zatim pritisnite **OK**.

Korištenje programatora

Da bi se u određeno vrijeme televizor prebacio u stanje pripravnosti, postavite programator.



Savjet

- Prije korištenja programatora postavite sat na televizoru.

Automatski prijelaz televizora u stanje pripravnosti (programator za isključivanje)

Programatorom za isključivanje televizor se postavlja u stanje pripravnosti nakon unaprijed određenog vremenskog razdoblja.



Savjet

- Tijekom odbrojavanja možete ranije isključiti televizor ili poništiti programator za isključivanje.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje]** > **[TV postavke]** > **[Željene postavke]** > **[Mjerač vremena]**.
↳ Pojavit će se izbornik **[Mjerač vremena]**.
- 3 Odaberite vrijednost između 0 i 180 minuta.
↳ Ako odaberete nulu, programator za isključivanje se isključuje.
- 4 Pritisnite **OK** da biste uključili programator za isključivanje.
↳ Nakon navedenog vremena televizor će prijeći u stanje mirovanja.

Blokiranje neprimjerenog sadržaja

Blokom kontrola televizora djeci možete onemogućiti gledanje određenih programa ili kanala.

Postavljanje ili promjena koda

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje] > [Postavke kanala] > [Blokada uređaja]**.
- 3 Odaberite **[Postavi kod]** ili **[Promijeni kod]**.
 - ↳ Prikazuje se izbornik **[Postavi kod] / [Promijeni kod]**.
- 4 Koristite **Numeričke tipke** da biste unijeli kod.
 - ↳ Slijedite upute na zaslonu da biste stvorili ili promijenili PIN.



Savjet

- Ako zaboravite kod koji ste unijeli, unesite "8888" da biste nadjačali sve postojeće kodove.

Blokada i deblokada jednog ili više kanala

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje] > [Postavke kanala] > [Blokada uređaja] > [Zaklj. kanala]**.
 - ↳ Prikazuje se popis kanala.
- 3 Odaberite kanale koje želite blokirati ili deblokirati, a zatim pritisnite **OK**.
 - ↳ Pri prvom blokiranju ili deblokiranju nekog kanala od vas će se zatražiti unos PIN-a.
- 4 Unesite kod pa pritisnite **OK**.
 - ↳ Ako je kanal blokirao, prikazat će se ikona ključa.

- 5 Ponovite postupak da biste blokirali ili deblokirali dodatne kanale.
- 6 Kako biste aktivirali blokade, uključite i isključite televizor.
 - ↳ Kad kanale mijenjate pritiscima na **CH -** ili **CH +**, zaključani će kanali biti preskočeni.
 - ↳ Kada blokiranim kanalima pristupate iz rešetke kanala, od vas će se zatražiti unos PIN-a.

Postavljanje roditeljskog nadzora

Neke televizijske kuće koje nude digitalnu televiziju svoje programe dijele prema dobnim skupinama. Televizor možete prilagoditi tako da prikazuje samo programe za djecu mlađu od vašeg djeteta.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje] > [Postavke kanala] > [Blokada uređaja] > [Redit. kontrola]**.
 - ↳ Prikazuje se zaslon za postavljanje koda.
- 3 Koristite **Numeričke tipke** da biste unijeli kod.
 - ↳ Prikazuje se izbornik roditeljske kontrole.
- 4 Odaberite klasifikaciju prema dobnoj skupini, a zatim pritisnite **OK**.
- 5 Izadite pritiskom na .

Promjena jezika

Ovisno o televizijskoj kući, možete promijeniti jezik audiozapisa, titlova ili oba za TV kanal. Više jezika audiozapisa, titlova ili oboje emitira se putem teleteksta ili DVB-T digitalnih emitiranja. Dvostruki se zvuk emitira putem digitalnog emitiranja, možete odabrati jezik titlova.

Promjena jezika izbornika

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje]** > **[TV postavke]** > **[Željene postavke]** > **[Jezik izbornika]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 3 Odaberite jezik i pritisnite **OK**.

Promjena jezika audiozapisa

Možete odabrati jezik audiozapisa ako to omogućava televizijska kuća. Više jezika može biti dostupno za digitalne kanale. Za analogne kanale mogu biti dva jezika.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite  **OPTIONS**.
- 2 Za digitalne kanale odaberite **[Audiojezik]**, odaberite jezik te pritisnite **OK**.
- 3 Za analogne kanale odaberite **[Dual I-II]**, odaberite jezik te pritisnite **OK**.

Prikaz ili sakrivanje titlova

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **SUBTITLE**.
- 2 Odaberite nešto od sljedećeg, a zatim pritisnite **OK**.
 - **[Titlovi uklju.]**: Uvijek prikaži titlove.
 - **[Titlovi isklju.]**: Nikad ne prikazuj titlove.
 - **[Uklj. tijekom isklj.]**: Prikaži titlove ako je zvuk isključen.

Napomena

- Da biste omogućili titlove na drugim analognim kanalima, ponovite postupak za svaki od njih.
- Da biste onemogućili titlove, odaberite **[Titlovi]** > **[Titlovi isklju.]**.

Odabir jezika titlova za digitalne kanale

Napomena

- Kad odaberete jezik titla na digitalnom televizijskom kanalu na način opisan u nastavku, željeni jezik titla postavljen na izborniku instalacije privremeno se mijenja.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite  **OPTIONS**.
- 2 Odaberite **[Jezik titlova]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 3 Odaberite jezik titla.
- 4 Potvrdite pritiskom na **OK**.

Reprodukcija fotografija i glazbe s USB uređaja za pohranu

! Opres

- Philips ne snosi odgovornost ako USB uređaj za pohranu nije podržan niti snosi odgovornost za oštećenje ili gubitak podataka s uređaja.

Da biste reproducirali fotografije i glazbu, priključite USB uređaj za pohranu na kojem su pohranjeni.

- 1 Uključivanje televizora.
- 2 Priključite USB uređaj u USB priključnicu na bočnoj strani televizora.
- 3 Pritisnite .
- 4 Odaberite **[Pronađi USB]**, a zatim pritisnite **OK**.
↳ Prikazuje USB preglednik.

Prikaz fotografija

- 1 U USB pregledniku odaberite **[Slika]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 2 Odaberite fotografiju ili fotoalbum, a zatim pritisnite **OK** kako biste prikazali uvećanu fotografiju preko cijelog zaslona.
 - Kako biste prikazali sljedeću ili prethodnu fotografiju, pritisnite **◀▶**.
- 3 Za povratak pritisnite **↶**.

Dijaprojekcija fotografija

- 1 Kada je neka fotografija prikazana preko cijelog zaslona, pritisnite **OK**.
↳ Dijaprojekcija počinje od odabrane slike.
 - Da biste kontrolirali reprodukciju, pritisnite sljedeće gumbе:
 - ▶ za reprodukciju.
 - || za pauziranje.
 - ◀ ili ▶ za reprodukciju prethodne ili sljedeće fotografije.
 - ■ za zaustavljanje.
 - Za povratak pritisnite **↶**.

Promjena postavki dijaprojekcije

- 1 Dok gledate dijaprojekciju, pritisnite **≡ OPTIONS**.
↳ Prikazuje se izbornik opcija dijaprojekcije.
- 2 Odaberite nešto od sljedećeg, a zatim pritisnite **OK**.
 - **[Pokr./zaust.sl.]**: Pokrenite ili zaustavite dijaprojekciju.
 - **[Prijelazi slajd.]**: Postavljanje prijelaza s jedne na drugu sliku.
 - **[Učestalost slajd.]**: Odabir vremena prikaza za svaku fotografiju.
 - **[Ponovi] / [Reprod. jednom]**: Pregled slika u mapi jednom ili više puta.
 - **[Nasumično isključeno] / [Nasumično uključeno]**: Prikaz slika po redu ili slučajnim odabirom.
 - **[Zakreni sliku]**: Okretanje fotografije.
 - **[Prikaži inform.]**: Prikaz naziva, datuma i veličine slike te sljedeće slike u dijaprojekciji.
 - **[Post. kao Scenea]**: Postavljanje odabrane slike kao pozadinske slike televizora.
- 3 Za povratak pritisnite **↶**.

≡ Napomena

- **[Zakreni sliku]** i **[Prikaži inform.]** prikazuju se samo pri pauziranoj dijaprojekciji.

Slušanje glazbe

- 1 U USB pregledniku odaberite **[Glazba]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 2 Odaberite pjesmu ili album, a zatim pritisnite **OK** za reprodukciju.
- 3 Za upravljanje reprodukcijom pritisnite gumbе za reprodukciju:
 - ► za reprodukciju.
 - || za pauziranje.
 - ◀ ili ▶ za reprodukciju prethodne ili sljedeće pjesme.
 - ◀◀ ili ▶▶ za pretraživanje prema naprijed ili natrag.
 - ■ za zaustavljanje.

Promjena postavki glazbe

- Tijekom reprodukcije glazbe pritisnite **≡ OPTIONS** za pristup jednoj od sljedećih postavki, a zatim pritisnite **OK**.
 - **[Zaustavi reprodukciju]**: Zaustavljanje reprodukcije glazbe.
 - **[Ponovi]**: Reprodukcijska pjesma jednom ili više puta.
 - **[Nasumično uključeno] / [Nasumično isključeno]**: Reprodukcijska pjesama redoslijedno ili nasumično.
 - **[Prikaži inform.]**: Prikaz naziva datoteke.

Dijaprojekcija uz glazbu

Dijaprojekciju možete gledati uz glazbu u pozadini.

- 1 Odaberite album s pjesmama.
- 2 Pritisnite **OK**.
- 3 Pritiskom na ↩ vratite se u preglednik sadržaja USB-a.
- 4 Odaberite album sa slikama.
- 5 Pritisnite **OK**.
↳ Započinje dijaprojekcija.
- 6 Za izlaz pritisnite ↵.

Iskopčavanje USB uređaja za pohranu

Oprez

- Da biste izbjegli oštećenje USB uređaja za pohranu, provedite ovaj postupak.

- 1 Da biste zatvorili USB preglednik, pritisnite ↵.
- 2 Pričekajte pet sekundi, a zatim odspojite USB uređaj za pohranu.

Slušanje digitalnih radijskih kanala

- 1 Pritisnite **Q FIND**.
↳ Prikazuje se izbornik matrice kanala.
- 2 Pritisnite **≡ OPTIONS**, a zatim odaberite **[Odaberite popis] > [Radio]**.
↳ Prikazuje se rešetka radijskih kanala.
- 3 Odaberite radijski kanal pa pritisnite **OK** da biste ga slušali.

Ažuriranje softvera televizora

Tvrtka Philips neprestano nastoji poboljšati svoje proizvode i stoga vam preporučujemo da softver svog televizora ažurirate kada nadogradnja postane dostupna.

Načini ažuriranja softvera

Softver televizora možete ažurirati na jedan od sljedećih načina:

A: pomoću USB uređaja za pohranu,

B: kada za to dobijete upit, putem digitalnih televizijskih signala ili

C: nakon upita putem digitalnih televizijskih signala.

A: Ažuriranje pomoću USB uređaja

Za ažuriranje pomoću USB uređaja potrebno vam je:

- Računalo s pristupom internetu
- USB uređaj za pohranu

1. korak: provjera trenutne verzije softvera

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje] > [Postavke softvera] > [Trenutne inf. o soft.]**.
↳ Prikazuju se informacije o trenutnom softveru.
- 3 Zapišite broj verzije softvera.
- 4 Za povratak pritisnite **OK**.
- 5 Za izlaz pritisnite .

2. korak: preuzimanje i ažuriranje najnovije verzije softvera

- 1 Priključite USB uređaj za pohranu.
- 2 Pritisnite .
- 3 Odaberite **[Postavljanje] > [Ažuriraj softver]**.
- 4 Slijedite upute za učitavanje datoteke na USB uređaj za pohranu.
- 5 Priključite USB uređaj za pohranu na računalo, a zatim dvaput kliknite datoteku.
↳ Pokreće se web-stranica.
- 6 Slijedite upute s web-stranice.
 - Ako trenutna verzija softvera odgovara najnovijoj datoteci za ažuriranje softvera, softver televizora nije potrebno ažurirati.
 - Ako je trenutna verzija softvera manja od najnovije datoteke za ažuriranje softvera, preuzmite najnoviju datoteku za ažuriranje na korijenski direktorij USB uređaja.
- 7 USB uređaj za pohranu isključite iz računala.

B: Ažuriranje kada dobijete upit putem digitalnih televizijskih signala

Ako primate digitalne televizijske signale (DVB-T), televizor automatski prima ažuriranja softvera. Kada televizor zaprimi ažuriranje softvera, od vas će se zatražiti da ažurirate softver televizora.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje] > [Postavke softvera] > [Najava]**.
- 3 Ako dobijete poruku da je potrebno ažurirati softver, slijedite upute kako biste pokrenuli ažuriranje.
↳ Po dovršetku ažuriranja televizor se ponovno pokreće.
- 4 Ako ne želite ažurirati softver, odaberite **[Postavljanje] > [Postavke softvera] > [Očisti najavu]**, a zatim pritisnite **OK**.



Napomena

- Ako preskočite ažuriranje, možete ga ručno provesti naknadno (pogledajte 'C: Traženje ažuriranja putem digitalnog televizijskog signala' na stranici 25).

C: Traženje ažuriranja putem digitalnog televizijskog signala

Putem digitalnog televizijskog signala možete provjeriti postoje li ažuriranja.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje] > [Postavke softvera] > [Provjerite najvaž. ažuriranja]**.
- 3 Ako je ažuriranje dostupno, pokrenite ažuriranje prema zaslonskim uputama.
↳ Po dovršetku ažuriranja televizor se ponovno pokreće.

Promjena željenih postavki televizora

Pomoću izbornika sa željenim postavkama prilagodite postavke televizora.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje]** > **[TV postavke]** > **[Željene postavke]**.
- 3 Odaberite nešto od sljedećeg, a zatim pritisnite **OK**.
 - **[Jezik izbornika]**: Odaberite jezik izbornika.
 - **[Mjerač vremena]**: Postavljanje televizora u stanje pripravnosti nakon unaprijed određenog vremenskog razdoblja.
 - **[Mjesto]**: Optimizacija postavki televizora za određenu lokaciju – kuću ili trgovinu.
 - **[Traka za glasnoću]**: Služi za prikaz trake za glasnoću pri prilagodbi glasnoće.
 - **[Auto. isključivanje]**: Postavljanje televizora na automatsko isključivanje nakon određenog razdoblja neaktivnosti radi uštede energije.
 - **[Količina informacija o kanalu]**: Promjena vrste prikazanih informacija prilikom prebacivanja kanala.
 - **[Odgođa audioizlaza]**: Automatsko sinkroniziranje slike na televizoru sa zvukom iz priključenog kućnog kina.
 - **[Sat]**: Prikaz ili uklanjanje vremena s televizora i postavljanje opcija sata.

Pokretanje demo prikaza televizora

Demonstracije vam pojašnjavaju značajke televizora. Neke demonstracije nisu dostupne na nekim modelima. Dostupne demonstracije prikazuju se na popisu izbornika.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje]** > **[Gled. demo.]**, **OK**.
- 3 Odaberite demonstraciju i pritisnite **OK** kako biste je prikazali.
- 4 Za izlaz pritisnite .

Vraćanje tvorničkih postavki televizora

Moguće je vratiti zadane postavke slike i zvuka televizora. Postavke instalacije kanala neće se promijeniti.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje]** > **[TV postavke]** > **[Tvorničke postav.]**, zatim pritisnite **OK**.
- 3 Ako ste dobili upit za kôd, unesite kôd za dječju zaštitu (pogledajte 'Postavljanje ili promjena koda' na stranici 21).
↳ Prikazuje se poruka s potvrdom.
- 4 Potvrdite pritiskom na **OK**.

6 Instalacija kanala

Prilikom prvog postavljanja televizora zatražit će se da odaberete odgovarajući jezik izbornika te da instalirate televizijske i digitalne radijske kanale (ako su dostupni). Nakon toga možete ponovno instalirati i precizno ugoditi kanale.

Automatska instalacija kanala

Možete pretraživati i spremi kanale automatski.

1. korak: odabir jezika izbornika

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje]** > **[TV postavke]** > **[Željene postavke]** > **[Jezik izbornika]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 3 Odaberite jezik i pritisnite **OK**.

2. korak: odabir države

Odaberite državu u kojoj instalirate televizor. Na televizor će se instalirati dostupni kanali za tu državu.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje]** > **[Pretraži kanale]**, zatim pritisnite **OK**.
- 3 Odaberite **[Pon. instaliraj kanale]**, a zatim pritisnite **OK**.
↳ Prikazuje se izbornik država.
- 4 Odaberite svoju državu pa pritisnite **OK**.
↳ Pokreće se vodič za instalaciju kanala.
- 5 Odaberite **[Započni]**, a zatim pritisnite **OK**.
↳ Spremljeni su svi dostupni kanali.
- 6 Za izlaz pritisnite **OK**.

Ažuriranje popisa kanala

Možete omogućiti automatsko ažuriranje kanala dok je televizor u stanju pripravnosti. Kanali spremljeni na televizoru ažurirat će se svakog jutra emitiranim podacima o kanalu.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje]** > **[Postavke kanala]** > **[Instalacija programa]** > **[Automatsko ažuriranje kanala]**.
- 3 Odaberite **[Uključeno]** da biste omogućili automatsko ažuriranje ili **[Isključeno]** da biste ga onemogućili.
- 4 Za povratak pritisnite .

Ručna instalacija kanala

U ovom se odjeljku opisuju ručno traženje i spremanje analognih televizijskih kanala.

Korak 1: Odaberite svoj sustav

Napomena

- Ako su postavke sustava odgovarajuće, preskočite ovaj korak.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje]** > **[Postavke kanala]** > **[Instalacija programa]** > **[Analogna: ručna instalacija antene]** > **[Sustav]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 3 Odaberite odgovarajući sustav za svoju državu ili regiju te pritisnite **OK**.

Korak 2: Pronađite i pohranite nove televizijske kanale

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje] > [Postavke kanala] > [Instalacija programa] > [Analogna: ručna instalacija antene] > [Pronađi kanal]**, a zatim pritisnite **OK**.
 - Ako znate troznamenkastu frekvenciju kanala, unesite je.
 - Za pretraživanje odaberite **[Traži]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 3 Kada pronađete kanal, odaberite **[Dovršeno]**, a zatim pritisnite **OK**.
 - Kako biste spremili kanal pod novim brojem, odaberite **[Pohra. kao novi kan.]** te pritisnite **OK**.
 - Kako biste spremili kanal kao prethodno odabrani, odaberite **[Spremi trenutni kanal]** te pritisnite **OK**.

3. korak: precizno ugađanje analognih kanala

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje] > [Postavke kanala] > [Instalacija programa] > [Analogno: ručna instalacija] > [Precizno ugađanje]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 3 Pritisnite   za precizno ugađanje kanala.

Preimenovanje kanala

Naziv kanala moguće je promijeniti. Naziv nekog kanala prikazat će se kada ga odaberete.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite  **FIND**.
↳ Prikazuje se izbornik matrice kanala.
- 2 Odaberite kanal koji želite preimenovati.
- 3 Pritisnite  **OPTIONS**.
↳ Prikazat će se izbornik opcija kanala.

- 4 Odaberite **[Preimenuj kanal]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 5 Da bi se prikazao okvir za unos teksta, pritisnite **OK**.
- 6 Odaberite svaki znak, a zatim pritisnite **OK**.
 - Odabir unosa velikih slova, malih slova ili simbola: odaberite odgovarajuću tipku u retku ispod tipke za razmak, a zatim pritisnite **OK**.
- 7 Kada završite, odaberite **[Dovršeno]** i pritisnite **OK**.
↳ Zatvorit će se okvir za unos teksta.
- 8 Na izborniku za preimenovanje kanala odaberite **[Dovršeno]**, a zatim pritisnite **OK**.

Promjena redoslijeda kanala

Kada instalirate kanale, možete promijeniti redoslijed njihova prikazivanja.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite  **FIND**.
↳ Prikazuje se izbornik matrice kanala.
- 2 Pritisnite  **OPTIONS**.
↳ Prikazuje se izbornik mogućnosti kanala.
- 3 Odaberite **[Promij.redoslijed]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 4 Odaberite kanal kojem želite promijeniti mjesto, a zatim pritisnite **OK**.
↳ Odabrani je kanal označen.
- 5 Premjestite označeni kanal na novo mjesto, a zatim pritisnite **OK**.
- 6 Pritisnite  **OPTIONS**.
- 7 Odaberite **[Prom. red. dovr.]**, a zatim pritisnite **OK**.

Testiranje digitalnog prijama

Kvalitetu i snagu signala digitalnih kanala moguće je provjeriti. To vam omogućuje promjenu položaja i testiranje antene ili satelitske antene.

- 1 Pritisnite .
- 2 Odaberite **[Postavljanje] > [Postavke kanala] > [Instalacija programa] > [Digitalno: test prijema]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 3 Unesite frekvenciju za testiranje te pritisnite **OK**.
- 4 Odaberite **[Traži]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 5 Kada pronađete kanal, odaberite **[Pohrani]**, a zatim pritisnite **OK**.



Napomena

- Ako su kvaliteta i jačina signala loši, promijenite položaj antene ili satelitske antene i ponovite test.
- Ako se problemi s prijamom digitalnog emitiranja nastave, obratite se specijaliziranom instalateru.

Pristup CAM servisu

- 1 Umetanje i aktiviranje CAM-a (pogledajte 'Umetanje i aktiviranje CAM-a' na stranici 33).
- 2 Pritisnite  **OPTIONS**.
- 3 Odaberite **[Uobičajeno sučelje]**.
 Prikazuju se aplikacije koje nudi operater usluga digitalne televizije.



Napomena

- Ova mogućnost izbornika dostupna je samo ako se CAM pravilno umetne i aktivira.

7 Povezivanje uređaja

U ovom odjeljku opisuje se način povezivanja uređaja s različitim priključcima. Informacije o mjestu priključaka na televizoru možete pronaći u vodiču za brzi početak. U Vodiču za brzi početak nalaze se primjeri povezivanja s drugim uređajima.

Napomena

- Uređaj s televizorom možete povezati pomoću raznih priključaka.


Savjet

- Nakon spajanja, za jednostavan pristup uređaju dodajte ga početnom izborniku: pritisnite , a zatim odaberite [Dodaj novi uređaj].

Stražnji priključci


① TV ANTENNA

Ulazni signal s antene, kabela ili satelita.

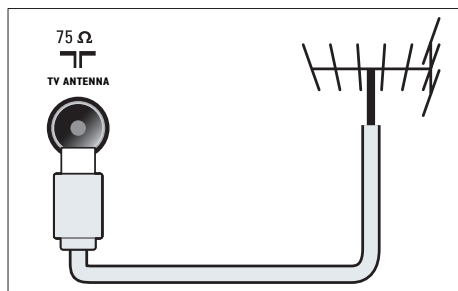


② EXT 1 (RGB i CVBS)

Analogni audioulaz i videoulaz s analognih ili digitalnih uređaja, npr: DVD reproduktora ili igračih konzola.

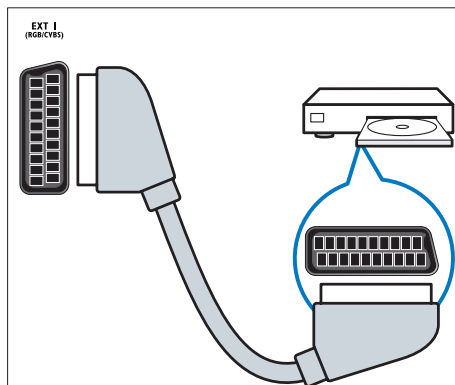

③ SPDIF OUT

Digitalni audioizlaz na kućna kina i druge digitalne audiosustave.

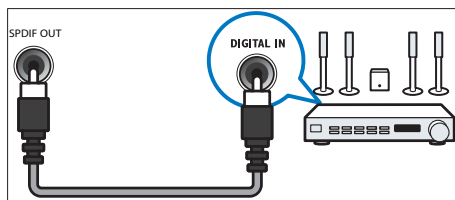


④ SERV. U

Koristi ga samo servisno osoblje.


⑤ PC IN (VGA i AUDIO IN)

Audioulaz i videoulaz s računala.

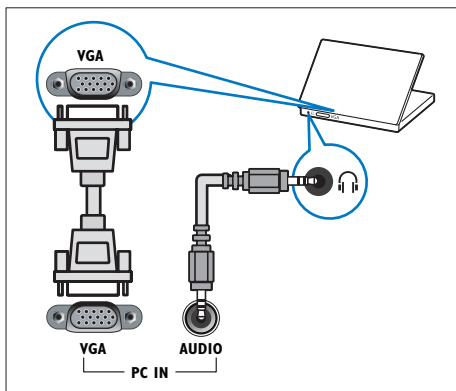

⑥ HDMI 1


Digitalni audioulaz i videoulaz s digitalnih uređaja visoke razlučivosti, npr: Blu-ray reproduktora.

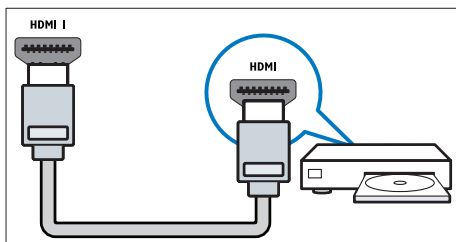

Za priključivanje putem DVI ili VGA priključaka potreban je dodatni audiokabel (pogledajte 'Priključivanje računala' na stranici 32).

⑦ EXT 2 (Y Pb Pr i AUDIO L/R)

Analogni audioulaz i videoulaz s analognih ili digitalnih uređaja, npr: DVD reproduktora ili igračih konzola.

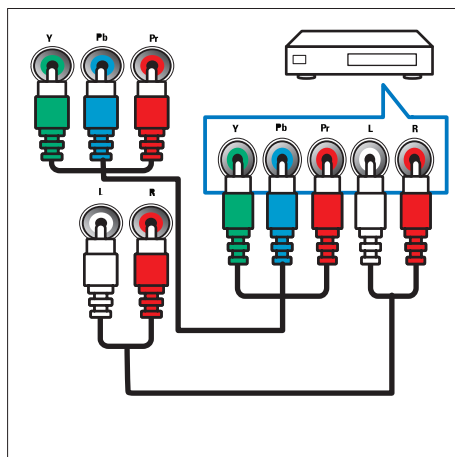


⑧ (Slušalice)

Stereoaudioizlaz za slušalice.

Bočni priključci


① USB

Podatkovni ulaz s USB uređaja za pohranu.

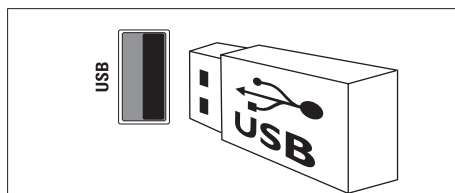

② COMMON INTERFACE

Utor za modul uvjetnog pristupa (CAM).

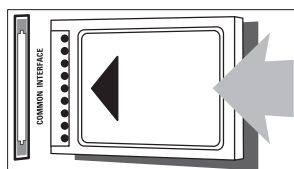

Priključivanje računala

Prije priključivanja računala na televizor


- Brzinu osvježavanja zaslona računala postavite na 60 Hz.
- Odaberite podržanu razlučivost zaslona na računalu.

Priključite računalu u jednu od sljedećih priključnica:


Napomena

- Za priključivanje putem DVI ili VGA priključaka potreban je dodatni audiokabel.


- HDMI kabel

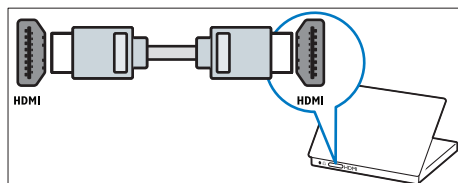


- DVI-HDMI kabel

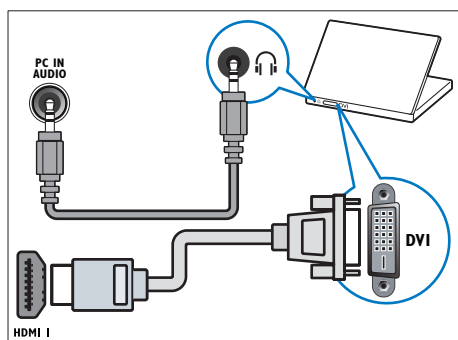

- HDMI kabel i HDMI-DVI prilagodnik

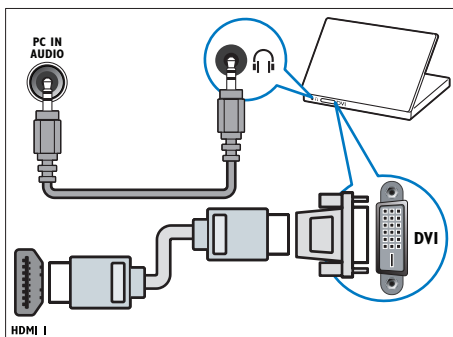

- VGA kabel

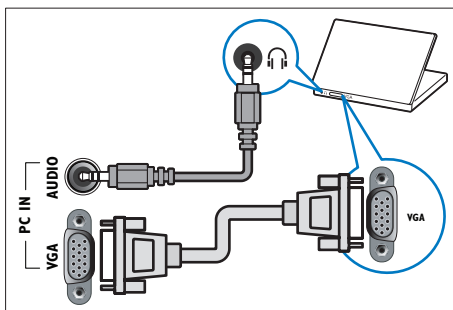

Upotreba modula uvjetnog pristupa (Conditional Access Module, CAM)

Modul uvjetnog pristupa (CAM) isporučuju operateri usluga digitalne televizije radi dekodiranja televizijskih kanala.

Napomena


- U dokumentaciji koju ste dobili od operatera potražite upute za umetanje pametne kartice u modul uvjetnog pristupa.

Umetanje i aktiviranje CAM-a

Oprez

- Obavezno slijedite upute opisane u nastavku. Pogrešnim umetanjem CAM modula mogu se oštetiti i CAM modul i televizor.

- 1 Isključite televizor i uklonite ga iz izvora napajanja.
- 2 Slijedeći upute ispisane na CAM modulu, CAM modul pažljivo umetnite u priključnicu **COMMON INTERFACE** na bočnoj strani televizora.

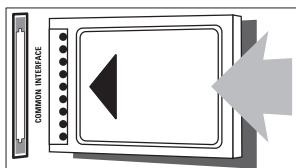

- 3 CAM gurnite do kraja.
- 4 Ponovno uključite televizor u izvor napajanja.
- 5 Uključite televizor i pričekajte da se CAM aktivira. To može potrajati nekoliko minuta. Nemojte uklanjati CAM iz utora dok je u upotrebi — taj postupak deaktivira digitalne usluge.

Pristup CAM servisu

- 1 Umetanje i aktiviranje CAM-a (pogledajte 'Umetanje i aktiviranje CAM-a' na stranici 33).
- 2 Pritisnite  **OPTIONS**.
- 3 Odaberite **[Uobičajeno sučelje]**.
 ➔ Prikazuju se aplikacije koje nudi operater usluga digitalne televizije.

Napomena

- Ova mogućnost izbornika dostupna je samo ako se CAM pravilno umetne i aktivira.

Korištenje značajke Philips EasyLink

Iskoristite sve mogućnosti uređaja kompatibilnog sa standardom HDMI-CEC sa značajkama poboljšane kontrole Philips EasyLink. Ako su uređaji kompatibilni sa standardom HDMI-CEC povezani putem HDMI priključka, daljinskim upravljačem televizora možete istodobno upravljati svim uređajima.

Za omogućivanje značajke Philips EasyLink:

- priključite uređaj kompatibilan sa standardom HDMI-CEC putem HDMI priključka
- pravilno konfigurirajte uređaj kompatibilan sa standardom HDMI-CEC
- Uključite značajku EasyLink

Napomena

- Uređaj kompatibilan sa značajkom EasyLink potrebno je uključiti i odabrati kao izvor.
- Philips ne jamči stopostotnu kompatibilnost svih HDMI CEC uređaja.

Uključivanje ili isključivanje značajke EasyLink

Kada se reproducira s uređaja koji podržava HDMI-CEC, televizor se uključuje iz stanja pripravnosti i prelazi na odgovarajući izvor:



Napomena

- Ako značajku Philips EasyLink ne namjeravate upotrebljavati, isključite je.

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Odaberite **[Postavljanje] > [TV postavke] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
- 3 Odaberite **[Uključeno]** ili **[Isključeno]**, a zatim pritisnite **OK**.

Postavljanje zvučnika televizora u način rada za EasyLink

Ako povežete uređaj koji podržava HDMI-CEC i sadrži zvučnike, možete izabrati želite li slušati zvuk iz tih, a ne iz zvučnika televizora. Kada reproducirate sadržaj iz kućnog kina kompatibilnog sa značajkom EasyLink, a želite automatski isključiti zvučnike televizora, uključite način rada EasyLink.

- 1 Uređaj kompatibilan sa značajkom HDMI-CEC priključite putem HDMI priključka.
- 2 Priključite audiokabel iz SPDIF OUT priključka u AUDIO IN priključak uređaja kompatibilnog sa značajkom EasyLink (pogledajte 'Stražnji priključci' na stranici 30).
- 3 Pravilno konfigurirajte uređaj kompatibilan sa standardom HDMI-CEC (pogledajte korisnički priručnik za uređaj).
- 4 Pritisnite **▲**.
- 5 Odaberite **[Postavljanje] > [TV postavke] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
- 6 Odaberite **[Uključeno]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 7 Odaberite **[TV zvučnici]**, a zatim pritisnite **OK**.

- 8 Odaberite nešto od sljedećeg, a zatim pritisnite **OK**.

- **[Isključeno]**: Isključivanje zvučnika televizora.
- **[Uključeno]**: Uključivanje zvučnika televizora.
- **[EasyLink]**: Šalji zvuk kroz povezani HDMI-CEC uređaj. Zvuk s televizora usmjerite na povezani HDMI-CEC audiouređaj putem izbornika podešavanja.
- **[Auto. pokr. EasyLink]**: Automatsko isključivanje zvučnika televizora i streaming prijenos zvuka s televizora na povezani HDMI-CEC audiouređaj.



Napomena

- Da biste isključili zvuk zvučnika televizora, odaberite **[TV zvučnici] > [Isključeno]**.

Odabir izlaznih zvučnika pomoću izbornika Podešavanje

Ako ste odabrali **[EasyLink]** ili **[Auto. pokr. EasyLink]**, pristupite izborniku za namještanje kako biste prebacili zvuk s televizora.

- 1 Dok gledate televiziju, pritisnite **⏏ ADJUST**.
- 2 Odaberite **[Zvučnik]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 3 Odaberite nešto od sljedećeg, a zatim pritisnite **OK**:
 - **[Televizor]**: Uključeno prema zadanim postavkama. Emitira zvuk s televizora kroz zvučnike televizora sve dok su povezani HDMI-CEC audio uređaji ne priđe u kontrolu zvuka sustava. Nakon toga se zvuk s televizora emitira putem povezanog uređaja.
 - **[Pojačalo]**: Zvuk šalje kroz povezani HDMI-CEC uređaj. Ako na uređaju nije omogućen način rada sa zvukom sustava, zvuk će se i nadalje emitirati kroz zvučnike televizora. Ako je odabrano **[Auto. pokr. EasyLink]**, televizor će od povezanog uređaja zatražiti prelazak na način rada sa zvukom sustava.


Zadržavanje kvalitete slike

Ako na kvalitetu slike televizora utječu značajke obrade slike drugih uređaja, uključite Pixel Plus vezu.

- 1 Priključite uređaj kompatibilan sa standardom HDMI-CEC u HDMI priključak.
- 2 Pravilno konfigurirajte uređaj kompatibilan sa standardom HDMI-CEC (pogledajte korisnički priručnik za uređaj).
- 3 Pritisnite **▲**.
- 4 Odaberite **[Postavljanje] > [TV postavke] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
- 5 Odaberite **[Uključeno]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 6 Odaberite **[Pixel Plus Link] > [Uključeno]**, zatim pritisnite **OK**.

Korištenje zaštite Kensington

Na stražnjoj strani televizora nalazi se sigurnosni utor Kensington. Zaštitom Kensington povežite sigurnosni utor i neki nepokretni predmet, npr. težak stol.

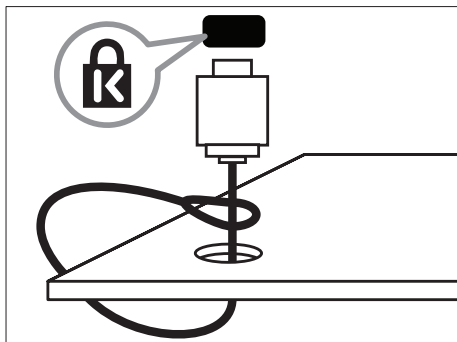

8 Podaci o proizvodu

Podaci o proizvodu podložni su promjeni bez najave. Podrobne informacije o proizvodu potražite na web-mjestu www.philips.com/support.

Podržana razlučivost zaslona

Računalni formati

- Razlučivost – brzina osvježavanja:
 - 640 × 480 – 60 Hz
 - 800 × 600 – 60 Hz
 - 1024 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 720 – 60 Hz
 - 1280 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 1024 – 60 Hz
 - 1360 × 768 – 60 Hz
 - 1680 × 1050 – 60Hz (samo za punu HD kvalitetu)
 - 1920 × 1080 – 60 Hz (samo za punu HD kvalitetu)

Formati videozapisa

- Razlučivost – brzina osvježavanja:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimedija

- Podržani uređaji za pohranu: USB (podržani su samo FAT ili FAT 32 USB uređaji za pohranu)
- Podržani formati multimedijских datoteka:
 - Slike: JPEG
 - Audio: MP3

Tuner/prijam/prijenos

- Antenski ulaz: 75 oma, koaksijalni (IEC75)
- DVB: DVB Terrestrial, DVB-C*, DVB-T, MPEG4
- TV sustav: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Videoreprodukcija: NTSC, SECAM, PAL
- Pojasevi tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF

*Za odabrane modele

Daljinski upravljač

- Vrsta: PF01E11B
- Baterije: 2 AAA baterije (vrsta LR03)

Napajanje

- Napajanje: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
 - Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,3 W
- Temperatura okoline: 5 do 40 °C
- Podatke o potrošnji energije potražite u specifikacijama proizvoda na adresi www.philips.com/support.

Snaga napajanja navedena na pločici s oznakom predstavlja potrošnju napajanja ovog proizvoda tijekom uobičajenog korištenja u kućanstvu (IEC 62087 Ed.2). Maksimalna snaga napajanja, navedena u zagradi, koristi se radi električne sigurnosti (IEC 60065 Ed. 7.2).

Podržani nosači televizora

Za modele 32PFL5206H i 26PFL3xx6H

Kako biste montirali televizor, kupite nosač tvrtke Philips ili neki drugi kompatibilni nosač za televizor.




Upozorenje

- Slijedite sve upute koje ste dobili uz nosač televizora. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za moguće nezgode, ozljede ili oštećenja uslijed nepravilnog montiranja televizora na zid.


Prije postavljanja, slijedite ove korake:

- Da biste izbjegli oštećenje kabela i priključnica, obavezno ostavite razmak od najmanje 5,5 cm (2,2 inča) od stražnje strane televizora.
- Za model 32PFL5206H uklonite vrat nosača:

① Odvijte vrat nosača.

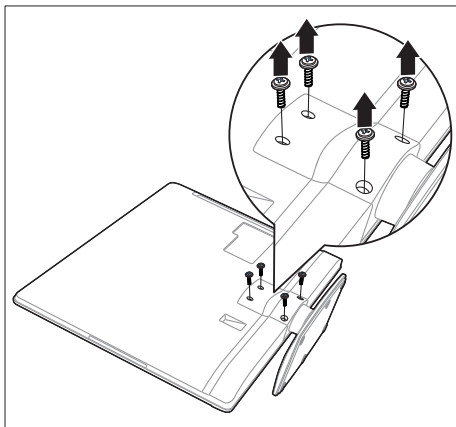

② Uklonite ga s poledine TV-a.

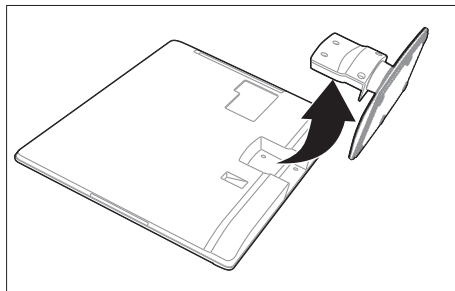

- Držači za postavljanje trebaju odgovarati sljedećim specifikacijama:

Veličina zaslona televizora (inči)	Potrebni odmak (mm)	Potrebni vijci za montiranje
32	200 × 100	4 × M4 (20 mm)
26	200 × 100	4 × M4 (10 mm)

Specifikacija proizvoda

Dizajn i specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

32PFL5206H

- Bez postolja televizora
 - Dimenzije (Š x V x D): 771 x 495 x 49 (mm)
 - Masa: 8,45 kg
- S postoljem televizora
 - Dimenzije (Š x V x D): 771 x 539 x 179 (mm)
 - Masa: 9 kg

26PFL3606H

- Bez postolja televizora
 - Dimenzije (ŠxVxD): 648,5 x 414,5 x 79,1 mm
 - Masa: 6,2 kg
- S postoljem televizora
 - Dimenzije (ŠxVxD): 648,5 x 465,3 x 176,7 mm
 - Masa: 6,5 kg

22PFL3606H

- Bez postolja televizora
 - Dimenzije (ŠxVxD): 529,4 x 334,9 x 57 mm
 - Masa: 3,84 kg
- S postoljem televizora
 - Dimenzije (ŠxVxD): 529,4 x 368,4 x 159,3 mm
 - Masa: 4,06 kg

22PFL3206H

- Bez postolja televizora
 - Dimenzije (Š x V x D): 520 x 340 x 43 (mm)
 - Masa: 3,2 kg
- S postoljem televizora
 - Dimenzije (Š x V x D): 520 x 380 x 145 (mm)
 - Masa: 3,3 kg

19PFL3606H

- Bez postolja televizora
 - Dimenzije (ŠxVxD): 462,8 x 297,4 x 57 mm
 - Masa: 2,94 kg
- S postoljem televizora
 - Dimenzije (ŠxVxD): 462,8 x 330,9 x 149,3 mm
 - Masa: 3,13 kg

9 Rješavanje problema

U ovom su odjeljku opisani najčešći problemi i njihova rješenja.

Općeniti problemi vezani uz televizor

Televizor se ne uključuje:

- Isključite kabel za napajanje iz naponske utičnice. Pričekajte jednu minutu, a zatim ga ponovno priključite.
- Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto priključen.

Daljinski upravljač ne funkcionira ispravno:

- provjerite jesu li baterije u daljinskom upravljaču pravilno umetnute u skladu s položajem +/-
- zamijenite baterije u daljinskom upravljaču ako su prazne ili slabe
- očistite senzor daljinskog upravljača i televizora

Indikator stanja pripravnosti na televizoru treperi crveno:

- Isključite kabel za napajanje iz naponske utičnice. Pričekajte da se televizor ohladi pa ponovno priključite kabel za napajanje. Ako se treptanje ponovno pojavi, obratite se Philipsovoj službi za korisnike.

Zaboravili ste kôd za deblokadu televizora

- Unesite '8888'.

Televizijski je izbornik na pogrešnom jeziku.

- Promijenite izvornik televizora na željeni jezik.

Kada televizor uključujete/isključujete/stavljate u stanje pripravnosti, čuje se škripanje kućišta:

- Nije potrebno ništa poduzimati. Škripanje je normalno i nastaje zbog širenja i skupljanja televizora dok se hladi i zagrijava. To ne utječe na rad.

Nije moguće s televizora ukloniti prikaz "e-naljepnice".

- Da biste uklonili logotipe i slike, lokaciju televizora promijenite na kućnu namjenu.
 1. Pritisnite .
 2. Odaberite **[Postavljanje] > [TV postavke] > [Željene postavke] > [Mjesto]**.
 3. Odaberite **[Dom]** i pritisnite **OK**.

Problemi s televizijskim kanalima

Prethodno instalirani kanali ne prikazuju se na popisu kanala:

- Provjerite je li odabran odgovarajući popis kanala.

Tijekom instalacije nisu pronađeni digitalni kanali:

- Provjerite podržava li TV DVB-T, DVB-T Lite ili DVB-C u vašoj državi.

Neki se kanali nisu automatski instalirali na televizor:

- Tijekom instalacije provjerite jeste li odabrali državu u kojoj instalirate televizor.

Problemi sa slikom

Televizor je uključen, ali nema slike:

- provjerite je li antena ispravno priključena na televizor
- provjerite je li kao izvor televizora odabran odgovarajući uređaj

Čuje se zvuk, ali nema slike:

- Provjerite jesu li postavke slike pravilno postavljene.

Antena ne omogućuje dobar televizijski prijam:

- Provjerite je li antena ispravno priključena na televizor.
- Glasni zvučnici, neuzemljeni audiouređaji, neonska svjetla, visoke zgrade i drugi veliki objekti mogu utjecati na kvalitetu prijama. Po mogućnosti pokušajte poboljšati kvalitetu prijama tako da promijenite smjer antene ili odmaknete uređaje od televizora.
- Ako je slab prijam samo jednog kanala, precizno ugodite taj kanal.

Kvaliteta slike s priključenih uređaja nije dobra:

- Provjerite jesu li uređaji ispravno priključeni.
- Provjerite jesu li postavke slike pravilno postavljene.

Televizor nije spremio postavke slike:

- Provjerite je li lokacija televizora postavljena na kućni način rada. Taj vam način rada omogućuje fleksibilnost pri promjeni i spremanju postavki.

Slika nije prilagođena zaslonu, prevelika je ili premala:

- Pokušajte s drugim formatom slike.

Slika je u nepravilnom položaju:

- Signali slike s nekih uređaja možda nisu dobro prilagođeni zaslonu. Provjerite izlaz signala na uređaju.

Problemi sa zvukom

Slika se vidi, ali nema zvuka:



Napomena

- Ako ne otkrije nikakav audiosignal, televizor automatski isključuje audioizlaz. To ne upućuje na kvar.

- Provjerite jesu li svi kabeli ispravno priključeni.
- Provjerite nije li glasnoća postavljena na 0.
- Provjerite nije li zvuk isključen.

Slika se vidi, ali je kvaliteta zvuka loša:

- Provjerite jesu li postavke zvuka pravilno postavljene.

Slika se vidi, ali zvuk dopire iz samo jednog zvučnika:

- Provjerite je li balans zvuka postavljen na centar.

Problemi s HDMI vezom

Postoje problemi s HDMI uređajima:

- imajte na umu da podrška za HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) može produljiti vrijeme koje je televizoru potrebno da prikaže sadržaj iz HDMI uređaja
- ako televizor ne prepoznaje HDMI uređaj i ne prikazuje se slika, pokušajte postaviti neki drugi pa ponovno vratiti ovaj uređaj
- ako se čuje isprekidani zvuk, provjerite jesu li izlazne postavke HDMI uređaja ispravne
- Ako koristite prilagodnik za HDMI na DVI ili kabel za HDMI na DVI, dodatni audiokabel mora biti priključen na **AUDIO IN** (samo mini priključnica).

Problemi pri priključivanju računala

Računalni prikaz na televizoru nije stabilan:

- Provjerite jesu li na računalu postavljene podržane razlučivost i brzina osvježavanja.
- Postavite format slike televizora koji nije skaliran.

Obratite nam se

Ako ne možete riješiti problem, pogledajte najčešća pitanja za ovaj uređaj na web-mjestu www.philips.com/support.

Ako se problem ne riješi, obratite se službi za korisnike tvrtke Philips u svojoj državi navedenoj u ovom korisničkom priručniku.



Upozorenje

- Ne pokušavajte sami popraviti televizor. To može dovesti do ozbiljne ozljede, nepopravljivog kvara televizora ili gubitka jamstva.



Napomena

- Prije nego se obratite tvrtki Philips, zabilježite model i serijski broj televizora. Ti su brojevi otisnuti na stražnjoj strani televizora i na ambalaži.

10 Indeks

A

analogni kanali	
jezik, promjena	22
precizno ugađanje	28
audiojezik	22

C

CAM	
omogućivanje	33
Umetanje	33

D

daljinski upravljač	
pregled	8
demo	26
digitalni kanali	
digitalni radio	24
jezik, promjena	22
titlovi	22
dimenzije	38

E

EasyLink	
kvaliteta slike, zadržavanje	35
omogućivanje	34
Elektroničkom vodiču kroz programe	18
EPG, izbornik	18

F

format slike	15
--------------	----

G

glasnoća	12
----------	----

I

instalacija	
instalacija kanala	
instalacija kanala (automatska)	27
instalacija kanala (ručna)	27

J

jezik	
audio	22
izbornik	22
titlovi	22

K

kanali	
instalacija (automatska)	27
instalacija (ručna)	27
nadogradnja	27
omiljeni	18
popis kanala	11
prebacivanje	11
preimenovanje	28
promjena redoslijeda	28
razmještanje	28
sakrivanje i otkrivanje	18
kanali, precizno ugađanje (analogno)	28
Kensington brava	35
klasifikacija prema dobnoj skupini	21
kontrole	7
kućni način rada	26

M

mjerač vremena	20
mjesto, kuća ili trgovina	26
Modul uvjetnog pristupa (Conditional Access Module)	33

N

način rada za trgovine	26
napajanje	36

O

održavanje	5
održavanje zaslona	5

P

pametna slika	14
pametni zvuk	16
Pixel Plus veza	35
početni izbornik	14
ponovna instalacija televizora	27
popis omiljenih, dodavanje	18
postavke	
slika	15
zvuk	16
postavke slike	14
postavke zvuka	16
povezivanje	
povezivanje uređaja	30
povezivanje, računalo	32
prebacivanje	10
preimenovanje kanala	28
promjena redoslijeda kanala	28

R

računalo, pogledajte PC	32
računalo, rezolucije zaslona	36
recikliranje	5
rješavanje problema	39
roditeljski ključ	21

S

sat	19
smještanje televizora	26
softver	
ažuriranje digitalnog emitiranja	25
specifikacije	36
stanje pripravnosti	10

T

teletekst	
dvojni ekran	17
podstranice	17
povećavanje	17
Table of Pages	18
titlovi	22
titlovi, jezik	22
tvorničke postavke	26

U

uključivanje ili isključivanje televizora	10
uređaji	
gledanje	12

Z

zajedničko sučelje	33
zaštita okoliša	
dok gledate TV	6
kraj korištenja	5
recikliranje	5

