

Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

32PFL3605/12

42PFL3605/12



Инструкция за експлоатация

PHILIPS



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Съдържание

1 Бележки	2
2 Важно	4
3 Вашият телевизор	7
Странични бутони за управление и индикатори	7
Дистанционно управление	7
4 Употреба на телевизора	9
Включване/изключване на телевизора и превключване в стандбай	9
Смяна на каналите	9
Гледане на свързани устройства	10
Нагласяне на силата на звука на телевизора	10
Употреба на телетекста	10
5 Допълнителни функции на телевизора	11
Достъп до менютата на телевизора	11
Преименуване на устройства от менюто home	11
Изтриване на устройства от менюто home	11
Промяна на настройките за звука и картината	12
Употреба на допълнителни функции за телетекста	14
Създаване и употреба на списък с любими канали	15
Употреба на часовника на телевизора	16
Употреба на таймерите	16
Употреба на заключващите функции на телевизора	17
Разглеждане на снимки и пускане на музика от USB устройство	18
Обновяване на софтуера на телевизора	20
Промяна на предпочитанията на телевизора	20

Достъп до декодиращия канал	21
Пускане на демонстрацията на телевизора	21
Възстановяване на фабричните настройки на телевизора	21
6 Инсталиране на канали	22
Автоматично инсталиране на канали	22
Ръчно инсталиране на канали	22
Преименуване на канали	24
Пренареждане на канали	24
7 Свързване на устройства	25
Места за свързване отзад	25
Места за свързване отстрани	27
Свързване на компютър	28
Употреба на Philips EasyLink	29
Употреба на Kensington ключалка	30
8 Информация за продукта	31
Поддържана разделителна способност на дисплея	31
Мултимедия	31
Тuner/Приемане/Предаване	31
Дистанционно управление	31
Захранване	31
Поддържани стойки за окачване на телевизори	31
Спецификации на продукта	32
9 Възможни проблеми	33
Основни проблеми с телевизора	33
Проблеми свързани с телевизионните канали	33
Проблеми свързани с картината	34
Проблеми свързани със звука	34
Проблеми свързани с HDMI връзката	34
Проблеми свързани с компютър	35
Контакти	35

1 Бележки

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Всички права са запазени.

Спецификациите подлежат на промени без предизвестие. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или съответните им собственици. Philips запазва правото си да променя продуктите по всяко време, без да бъде отговорен, за да се нагласят съответно по-ранни доставки.

Материала в тази инструкция се смята за достатъчен, относно употребата на системата. Ако продукта, или отделните му модули или процедури, се използват по начин неупоменат тук, трябва да се получи потвърждение за тяхната валидност и стабилност. Philips гарантира, че материал само по себе си не нарушава никакви патенти в САЩ. Няма нужда от допълнителни гаранции.

Гаранция

- Риск от нараняване, повреда на телевизора или отпадане на гаранцията! Никога не се опитвайте да поправяте телевизора сами.
- Използвайте телевизора и аксесоарите само по описани от производителя начин.
- Символа за внимание отпечатан отзад на телевизора, означава че има риск от токов удар. Никога не махайте капака на телевизора. Свързвайте се всеки път със сервисния център на Philips относно услуги и ремонти.



- Всякакви действия, които са изрично забранени в инструкцията, или всякакви настройки и процедури по сглобяване, които не са препоръчителни или изискват одобрение в инструкцията, ще анулират гаранцията.

Характеристики на пикселите

Този LCD продукт има голям брой цветни пиксели. Въпреки, че ефективността на пикселите е 99.999% и дори по-голяма, може да се появят за постоянно черни точки или ярки точки на цветовете (червени, зелени или сини) на екрана. Това е структура на характеристика на дисплея (в рамките на нормалните производствени стандарти) и не е повреда.

Съвместимост с EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. произвежда и продава много потребителски продукти, които, както всички електроуреди, нормално имат способността да излъчват и приемат електромагнитни сигнали.

Един от водещите бизнес принципи на Philips е предприемането на всички необходими мерки за безопасност за продуктите, така че да съответстват на всички приложими законови изисквания и да съвпадат със EMF стандартите прилагани по време на производството на продуктите. Philips се задължава да разработва, произвежда и предлага продукти, които нямат последици върху здравето. Philips потвърждава, че ако техните продукти се използват правилно, съответно за тяхната употреба, че те са безопасни за употреба според научните доказателства достъпни днес.

Philips играе активна роля в развитието на международните EMF стандарти и стандартите за безопасност, което позволява на Philips да осъществява допълнително развитие на стандартизацията за ранното интегриране на продуктите си.

Авторски права

® Kensington и Micro Saver са регистрирани търговски марки в САЩ на ACCO World corporation, с издадена регистрация и патент в други държави по света.



HDMI, логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на Licensing LLC.

Всички други регистрирани или не търговски марки са собственост на съответните им собственици.

2 Важно

Прочетете и разберете всички инструкции преди да използвате телевизора. Ако настъпи повреда в следствие на неправилна употреба, гаранцията няма да важи.

Безопасност

Риск от токов удар или пожар!

- Никога не излагайте телевизора на дъжд или вода. Никога не поставяйте съдове с течности, като вази, близо до телевизора. Ако се разлее нещо върху или в телевизора, изключете го незабавно от контакта. Свържете се с потребителски център на Philips, за да проверят телевизора преди употреба.
- Никога не излагайте телевизора, дистанционното или батериите на открит огън или други източници на топлина, включително и директна слънчева светлина. За да предотвратите разпространението на пожар, дръжте свещи или други източници на огън далеч от телевизора, дистанционното и батериите.



- Никога не поставяйте предмети във вентилационните отвори или други отвори на телевизора.
- Когато телевизора е завъртян, уверете се, че няма напрежение върху захранващия кабел. Това може да отслаби свързките и да предизвика късо съединение.

Риск от късно съединение или пожар!

- Никога не излагайте дистанционното или батериите на дъжд, вода или силна топлина.
- Избягвайте удари върху щепселите. Отхлабени щепсели може да предизвикат късо съединение или пожар.

Риск от нараняване или повреда на телевизора!

- Двама души са необходими за повдигане и пренасяне на телевизор, който тежи повече от 25 кг.
- Когато монтирате поставка на телевизора, използвайте само осигурената поставка. Подсигурете поставката към телевизора здраво. Поставете телевизора на плоска, равна повърхност, която може да понесе тежестта на телевизора с поставката.
- Когато окачвате телевизора на стена, използвайте скоби, които могат да понесат теглото на телевизора. Подсигурете скобите към стена, която може да понесе тяхното и теглото на телевизора. Koninklijke Philips Electronics N.V. не носи отговорност при неправилно окачване на стена, при което са настъпили инциденти, наранявания или повреди.

Риск от нараняване на деца!

Следвайте тези предпазни мерки, за да предотвратите падане на телевизора и причиняването на нараняване на деца:

- Никога не поставяйте телевизора върху повърхности покрити с плат или друг материал, които може да се издърпа.
- Уверете се, че никоя част на телевизора не стърчи от ръбовете на повърхността.
- Никога не поставяйте телевизора на висока мебел (като етажерка за книги) без да има подсигряващи болтове на мебелировката и телевизора към стената или подходящо подпоро.
- Научете децата относно опасностите при катерене по мебели, за да достигнат телевизора.

Риск от прегряване!

- Никога не поставяйте телевизора в затворено пространство. Винаги оставайте поне 4 инча или 10 см свободно място около телевизора, за да има вентилация. Уверете се, че пердетата или други предмети не покриват вентилационните отвори на телевизора.

Риск от повреда на телевизора!

- Преди да свържете телевизора към контакта, се уверете, че волтажа на мрежата отговаря на стойностите, отпечатани отзад на телевизора. Никога не свързвайте телевизора към контакта, ако волтажа е различен.

Риск от нараняване, пожар или повреда на захранващия кабел!

- Никога не поставяйте телевизор или други предмети върху захранващия кабел.
- За да изключите захранващия кабел лесно от контакта, се уверете, че имате пълен достъп до него по всяко време.
- Когато изключвате захранващия кабел, винаги дърпайте щепсела, а не кабела.
- Изключете телевизора от контакта и антената преди гръмотевични бури. По време на буря, не пипайте телевизора, захранващия кабел или кабела на антената.

Риск от увреждане на слуха!

- Избягвайте употребата на слушалки при висока сила на звука или продължително време.

Ниски температури

- Ако телевизора се транспортира при температура под 5°C, разопакувайте телевизора и изчакайте докато температурата му се изравни със стайната преди да го свържете към контакта.

Грижи за екрана

- Избягвайте статични изображения, колкото е възможно повече. Тези изображения са такива, които остават на екрана за дълъг период от време. Например: менюта на екрана, черни ленти и показване на часа. Ако трябва да използвате статични изображения, намалете контраста и яркостта на екрана, за да избегнете увреждането му.
- Изключете телевизора от контакта преди да го почиствате.
- Почиствайте телевизора с мека, влажна кърпа. Никога не използвайте вещества като алкохол, химикали и почистващи средства върху телевизора.
- Риск от повреда на екрана на телевизора! Никога не пипайте, натискайте, търкайте или удряйте екрана с предмети.
- За да избегнете деформации и избледняване на цвета, забърсвайте капките вода възможно по-скоро.

Изхвърляне на стария продукт и батерии



Вашият продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да се рециклират и използват отново.



Когато този символ със зачеркната кофа за боклук е прикачен към продукт, това означава, че продукта съответства на Европейска директива 2002/96/ЕС. Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрони и електрически продукти.

Моля действайте според местните закони и не изхвърляйте старите си продукти заедно с домакинските си отпадъци.

Правилното изхвърляне на стария ви продукт спомага за предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.



Вашият продукт съдържа батерии, отговарящи на Европейска директива 2006/66/ЕС, които не могат да се изхвърлят с домакинските отпадъци.

Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на батерии, тъй като правилното изхвърляне на батериите спомага за предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Енергоспестяващи функции

- **Сензор за околната светлина**
(достъпен само в избраните модели)
За да се пести енергия, вградения сензор за околната светлина, намалява яркостта на екрана, когато околната светлина става по-мрачна.
- **Енергоспестяващи**
Енергоспестяващата настройка на телевизора е съчетание от няколко настройки на телевизора, което довежда до пестене на енергия. Погледнете smart настройките в менюто с настройки.
- **Стендбай с ниска консумация на енергия**
Обновената и високо усъвършенстваната захранваща верига намалява консумацията на енергия на телевизора, до много ниско ниво, без да се губи от нормалната функционалност на стендбай режима.

Управление на захранването

(достъпно само в избраните модели)

Обновеното управление на захранването на този телевизора осигурява най-ефективното използване на енергията му. Можете да проверите как личните настройки на телевизора, нивото на яркост при настоящите изображения на екрана и състоянието на околната светлина определят относителното потребление на енергия.

Прекратяване на употребата


За информация относно правилното изхвърляне на телевизора и батериите, погледнете 'Изхвърляне на стария продукт и батериите' в инструкцията (погледнете 'Изхвърляне на стария продукт и батериите' на страница 5).

3 Вашият телевизор

Поздравления за покупката и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте телевизора на www.philips.com/welcome.


Този раздел ви предоставя преглед на най-често използваните бутони за управление и функции на телевизора.

Странични бутони за управление и индикатори

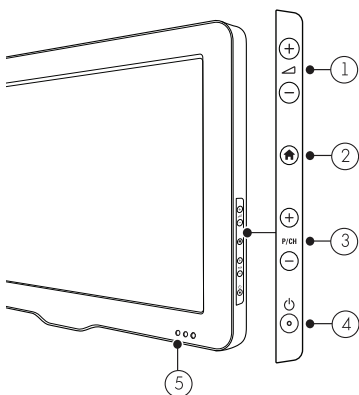

- ① ▲ +/-: Увеличаване или намаляване на силата на звука.
- ② 🏠 (Home): смяна между включване или изключване на менюто home.
- ③ P/CH +/-: превключване на следващия или предишния канал.
- ④ ⏻ (захранване): включване или изключване на продукта. Продукта не е изключен напълно, освен ако не го изключите от контакта.
- ⑤ Индикатор за стендбай и сензор за дистанционното.


Дистанционно управление

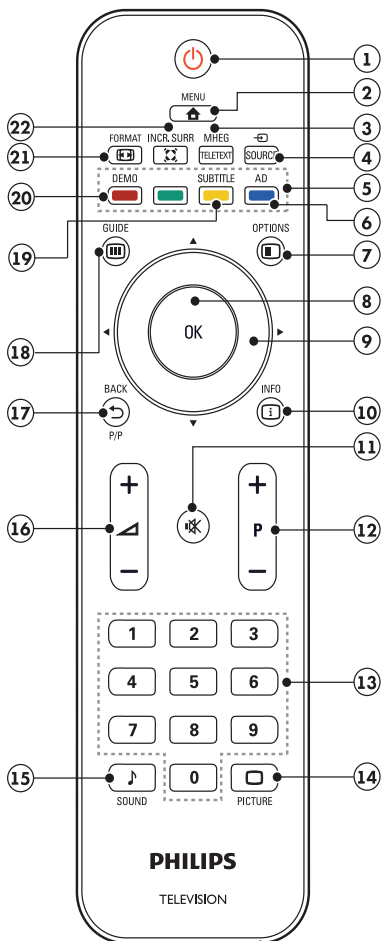

- ① **⏻ (Standby-On)**
- Превключва телевизора в стендбай режим, ако е включен.
 - Включва телевизора, ако е в стендбай режим.
- ② **⬇️ MENU**
- Включване или изключване на главното меню.
- ③ **MHEG/TELETEXT**
- Включване или изключване на телетекста.
- ④ **⏮️ SOURCE**
- За избор на свързано устройство.
- ⑤ **Цветни бутони**
- За избор на задача или възможност.
- ⑥ **AD (Audio Descriptor) (само за RF цифров телевизор)**
- Само за UK: включване на аудио коментар за хора с увредено зрение.
- ⑦ **⏮️ OPTIONS**
- Достъп до възможностите, отнасящи се до настоящето състояние или избор.
- ⑧ **OK**
- Потвърждаване на въвеждане или избор и показване на списъка с канали, когато гледате телевизия.
- ⑨ **⬆️⬆️⬆️ (бутони за навигация)**
- За управление в менютата.
- ⑩ **⏮️ INFO**
- Показване на информация за програмата, когато има такива. Ако информацията съдържа много страници, натиснете **OPTIONS**, за да преминете на следващата страница.
- ⑪ **⏮️ (Mute)**
- За спиране и пускане отново на звука.
- ⑫ **P +/- (Programme +/-)**
- Превключване на следващия или предишния канал. Когато менюто на телевизора е пуснато, бутонът функционира местено на страницата нагоре/ надолу.
- ⑬ **0-9 (цифрови бутони)**
- За избор на канал или настройка.
- ⑭ **⏮️ PICTURE (Smart picture)**
- Пуска менюто за картината.
- ⑮ **🎵 SOUND (Smart Sound)**
- Пуска менюто за звука.
- ⑯ **⬆️ +/- (Volume +/-)**
- Усилване или намаляване на силата на звука.
- ⑰ **⏮️ BACK P/P (Previous channel)**
- връщане към предишния екран.
 - връща на гледания преди това канал.
- ⑱ **⏮️ GUIDE**
- Сменяне между решетката с каналите и списъка с програми.
- ⑲ **SUBTITLE (само за RF цифров телевизор)**
- Включване или изключване на субтитрите.
- ⑳ **DEMO (може да се използва само при избраните модели)**
- Включване или изключване на демонстрационното меню.
- ㉑ **⏮️ FORMAT**
- За избор на формат на картината.
- ㉒ **⚡ INCR. SURR**
- Включване на Incredible Surround за стерео източници. Включване на пространствения режим за моно източници.

Употреба на дистанционното


Когато използвате дистанционното, дръжте го близо до телевизора и го насочете към сензора за дистанционното. Уверете се, че между него и телевизора няма мебели, стени или други предмети.

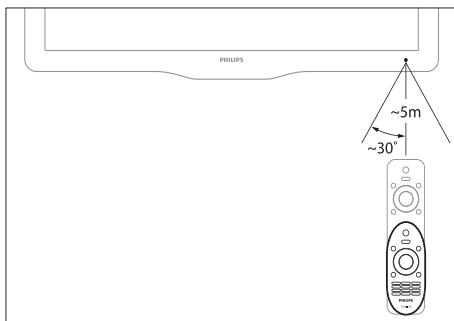

4 Употреба на телевизора

Този раздел ви обяснява извършването на основните функции на телевизора.

Включване/ изключване на телевизора или превключване на стендбай

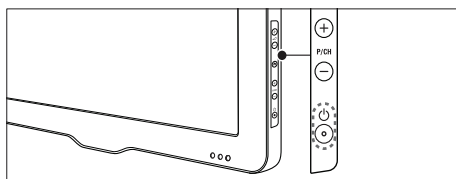

За да го включите

- Ако индикатора за стендбай е изключен, натиснете **⏻ (захранване)** от страни на телевизора.
- Ако индикатора за стендбай е червен, натиснете **⏻ (Standby-On)** на дистанционното.

За да превключите в стендбай

- Натиснете **⏻ (Standby-On)** на дистанционното.
↳ Индикатора за стендбай става червен.

За да го изключите

- Натиснете **⏻ (захранване)** от страни на телевизора.
↳ Индикатора за стендбай се изключва.



Съвет

- Въпреки, че телевизора консумира много малко енергия докато е в стендбай режим, все пак се консумира енергия. Ако няма да се използва дълго време, изключете захранващия кабел на телевизора от контакта.



Бележка

- Ако не можете да намерите дистанционното и искате да превключите на стендбай телевизора, натиснете **P/CH +/-** от страни на телевизора.

Превключване на канали

- Натиснете **P +/-** на дистанционното или **P/CH +/-** от страни на телевизора.
- Въведете номер на канал като използвате **цифровите бутони**.
- Натиснете **OK**, за да използвате решетката с канали.
- Натиснете **↩ VASCK P/P** на дистанционното, за да се върнете на предишния канал.




Бележка

- Когато използвате списък с любими канали, можете да избирате само от каналите в списъка (погледнете 'Избор на списък с любими канали' на страница 15).

Превключване на канали от решетката с канали

Решетката ви позволява да виждате всички достъпни канали.

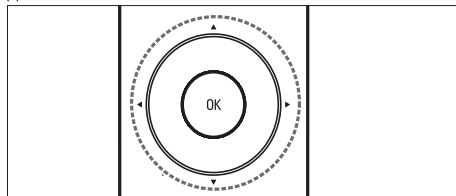

- 1** Натиснете **OK**.
↳ Появява се решетката с канали.
- 2** Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете и да прегледате канал.
- 3** Натиснете **OK**, за да гледате избрания канал.


Гледане на свързани устройства



Бележка



- Включете устройството преди да го изберете като източник на телевизора.

Употреба на бутона за източник

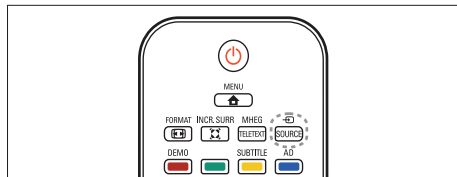

- 1 Натиснете **SOURCE**.
↳ Появява се списъка с източници.
- 2 Натиснете **▲▼**, за да изберете устройство.
- 3 Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.
↳ Телевизора се превключва на избраното устройство.

Нагласяне на силата на звука на телевизора

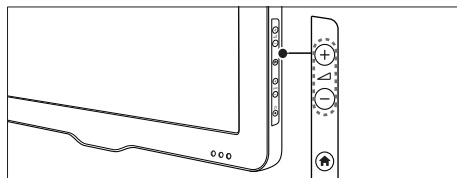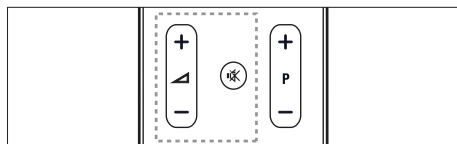


За усилване и намаляване на силата

- Натиснете **▲ +/-**.

За да спрете или пуснете отново звука

- Натиснете **⏸**, за да спрете звука.
- Натиснете **⏸** отново, за да пуснете звука.

Употреба на телетекста

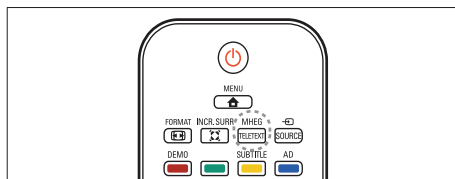


- 1 Натиснете **MHEG/TELETEXT**.
↳ Появява се основната индексна страница.
- 2 Изберете страница по следния начин:
 - Натиснете цифровия бутон, за да въведете номер на страница
 - Натиснете **P +/-**, за да видите следващата или предишната страница
 - Натиснете **цветния бутон**, за да изберете предмет кодиран с цвят
 - Натиснете **↶ BACK**, за да се върнете на предишната страница
- 3 Натиснете **MHEG/TELETEXT**, за да излезете от телетекста.

5 Допълнителни функции на телевизора

Достъп до менютата на телевизора

Менютата ви помагат за инсталирането на канали, смяна на настройките за картината и звука и достъп до други функции.

- 1 Натиснете **MENU**.
↳ Появява се менюто.

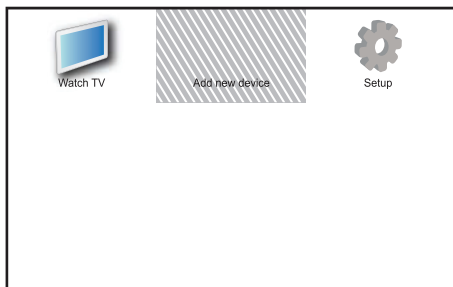

- 2 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете и управлявате в едно от следните менюта.
 - **[Watch TV]**: превключва обратно на източника от антената, ако е избран друг източник.
 - **[Add new device]**: добавяне на нови устройства към менюто home.
 - **[Setup]**: достъп до менютата за промяна на настройките на картината и звука и на други настройки.
- 3 Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.
- 4 Натиснете **MENU**, за да излезете.

Съвет

- След като изберете **[Add new device]**, следвайте инструкциите на екрана, за да изберете правилното устройство и конектор.

Преименуване на устройства от менюто home

След като добавите ново устройство в менюто home, можете да го преименувате по ваше желание.

- 1 Натиснете **MENU**.
- 2 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете устройство, което ще преименувате.
- 3 Натиснете **OPTIONS**.
↳ Появява се менюто с възможности.
- 4 Натиснете **▲▼**, за да изберете **[Rename device]**, след това натиснете **OK**.
↳ Появява се прозорец за въвеждане на текст.
- 5 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете символите.
- 6 Натиснете **OK**, за да потвърдите всеки символ.
- 7 Изберете **[Done]**, след това натиснете **OK**, за да приключите с преименуването.

Бележка

- Името на устройството може да има максимум шест символа.
- Натиснете **[Aa]**, за да сменят между главни и малки букви.

Премахване на устройства от менюто home

Ако устройство не е вече свързано към телевизора, премахнете го от менюто home.

- 1 Натиснете **MENU**.
- 2 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете устройство, което ще премахнете.
- 3 Натиснете **OPTIONS**.
- 4 Натиснете **▲▼**, за да изберете **[Remove device]**, след това натиснете **OK**.
- 5 Изберете **[Remove]**, след това натиснете **OK**.
↳ Избраното устройство е премахнато от менюто home.

Промяна на настройките за звука и картината

Променете настройките на звука и картината, за да паснат на предпочитанията ви. Можете да приложите предварително зададени настройки или да промените настройките ръчно.



Бележка

- Когато гледате телевизия или използвате външни устройства, натиснете **Ⓜ** **OPTIONS** и изберете **[Picture and sound]** за бърз достъп до настройките за звука и картината.

Употреба на smart picture

Използвайте smart picture, за да приложите предварително зададени настройки за картината.

- 1 Натиснете **Ⓜ** **PICTURE**.
↳ Появява се менюто **[Smart picture]**.
- 2 Натиснете **▲▼**, за да изберете една от следните настройки.
 - **[Vivid]**: използват се наситени и динамични настройки.
 - **[Standard]**: нагласяне на настройките за картината, за да пасват на повечето типове видео и заобикалящи обстановки.
 - **[Cinema]**: прилага настройки за гледане на филми.
 - **[Game]**: прилага настройки за игри.
 - **[Energy saving]**: прилага настройки с ниска консумация на енергия.
 - **[Natural]**: прилага най-доброто качество на картината.
 - **[Custom]**: списък с нагласящи се настройки за картината.
- 3 Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.
↳ Прилагат се избраните smart picture настройки.

Ръчно нагласяне на настройките за картината

- 1 Натиснете **▲** **MENU**.
- 2 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете **[Setup]** > **[Picture]**.
- 3 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете следните настройки.
 - **[Smart picture]**: достъп до предварително зададените smart picture настройки.
 - **[Video contrast]**: нагласяне на интензитета на видео съдържанието, като фоновата светлина се запазва.
 - **[Contrast]**: нагласяне на интензитета на зоните с фонов светлина, като видео съдържанието остава непроменено.
 - **[Brightness]**: нагласяне на интензитета и детайлите на тъмните зони.
 - **[Colour]**: нагласяне на наситеността на цветовете.
 - **[Hue]**: компенсиране при вариране на цветовете.
 - **[Sharpness]**: нагласяне на отчетливостта на изображението.
 - **[Noise reduction]**: филтриране и намаляване на шума в изображение.
 - **[Tint]**: нагласяне на баланса на цветовете в изображение.
 - **[Custom tint]**: нагласяне по избор настройките за отсенките. (Достъпно само ако е избрано **[Tint]** > **[Custom]**)
 - **[Dig. Crystal Clear]**: фина настройка на всеки пиксел, за да пасне на околните пиксели. Това осигурява ярко изображение с висока разделителна способност.
 - **[Dynamic contrast]**: подобряване на контраста. Можете да включите или изключите тази функция.
 - **[Dynamic backlight]**: нагласяне на яркостта на фоновата светлина на телевизора, за да пасне на светлината.
 - **[Colour enhancement]**: прави цветовете по ярки и подобрява детайлите при ярки цветове. Можете да включите или изключите тази функция.
 - **[PC mode]**: нагласяне на картината когато има свързан компютър към телевизора чрез HDMI или DVI.
 - **[Picture format]**: смяна на формата на картината.

- **[Picture size]:** нагласяне на зоната за гледане. (когато се нагласи на максимум, може да виждате шум или груб ръб на изображение.)
- **[Horizontal shift]:** нагласяне хоризонтално на картината за PC-VGA вход.
- **[Vertical shift]:** нагласяне вертикално на картината за PC-VGA вход.

Смяна на формата на картината

- 1 Натиснете **FORMAT**.
→ Появява се лентата за формата на картината.
- 2 Натиснете **▲▼**, за да изберете формат на картината.
→ Включва се избрания формат на картината.
- 3 Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Преглед на форматите на картината

Следните настройки за картината могат да се настройват.



Бележка

- В зависимост от формата на източника на картината, някои настройки не са достъпни.



[Auto format]: (не за HDMI, YPbPr или PC режим.) Автоматично показва най-подходящия формат за картината. Ако не, се прилага широк екран.



[Super zoom]: (не за HD и PC режим.) Премахва черните ленти от страни при 4:3 излъчване. Има най-малко смущения.



[4:3]: Показване на класическия 4:3 формат.



[Subtitle zoom]: Показва 4:3 картина на целия екран, като субтитрите са видими. Част от горната част на картината е изрязана.



[Movie expand 14:9]: (не за HD и PC режим.) Превръща 4:3 формата към 14:9.



[Movie expand 16:9]: (не за HD и PC режим.) Превръща 4:3 формата към 16:9.



[Wide screen]: Превръща 4:3 формата към 16:9.



[Unscaled]: достъпен при избраните модели само с PC разделителна способност под 1024 x 768. Позволява максимална острота. Може да има някои смущения поради системата на излъчвателя. Наглася PC разделителната способност на широк екран, за да има най-добри резултати.

Употреба на smart sound

Използвайте smart sound, за да приложите предварително зададени настройки за звука.

- 1 Натиснете **♪ SOUND**.
↳ Появява се менюто **[Smart sound]**.
- 2 Натиснете **▲▼**, за да изберете следните настройки.
 - **[Standard]**: наглася настройките за звука, за да паснат на повечето типове звук и околна обстановка.
 - **[News]**: прилага настройки за говор, като новини.
 - **[Movie]**: прилага настройки за филми.
 - **[Custom]**: прилага настройки по избор от менюто за звука.
- 3 Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.
↳ Прилагат се избраните smart sound настройки.

Ръчно нагласяне на настройките за звука

- 1 Натиснете **⬆ MENU**.
- 2 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете **[Setup] > [Sound]**.
↳ Появява се менюто **[Sound]**.
- 3 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете следните настройки.
 - **[Smart sound]**: достъп до предварително зададени smart sound настройки.
 - **[Bass]**: нагласяне на нивото на баса.
 - **[Treble]**: нагласяне на нивото на требъла.
 - **[Volume]**: нагласяне на силата на звука.
 - **[Balance]**: нагласяне на баланса между лявата и дясната тонколони.
 - **[Dual I-II]**: избор на аудио езици, ако има достъпно излъчване на два звука.
 - **[Mono/Stereo]**: избор между моно и стерео ако има достъпно стерео излъчване.
 - **[TV speakers]**: включване и изключване на тонколониите на телевизора. Нагласянето на тонколониите на телевизора на автоматичен режим, изключва тонколониите когато е засечено съдържание от EasyLink-съвместима система за домашно кино. (достъпно само ако EasyLink е включен.)
 - **[Surround]**: осигуряване на пространствен звук.

- **[Auto volume]**: автоматично намалява внезапните промени в силата на звука, например, когато превключвате канали.
- **[Delta volume]**: изравняване на разликите в силата на звука между каналите или свързаните устройства. Превключете на свързаното устройство преди да промените делта звука.

Употреба на допълнителните функции на телетекста

Достъп до менюто с възможности на телетекста

Влезете във функциите на телетекста чрез менюто с възможности на телетекста.

- 1 Натиснете **MHEG/TELETEXT**.
↳ Появява се екрана на телетекста.
- 2 Натиснете **Ⓜ OPTIONS**.
↳ Появява се менюто с възможности на телетекста.
- 3 Натиснете **▲▼**, за да изберете една от следните възможности.
 - **[Freeze page]**: стопира пуснатата в момента страница.
 - **[Dual/Full screen]**: включва и изключва двойния екран на телетекста.
 - **[Reveal]**: скрива или показва скрита информация на страница, като разрешение на гатанки или пзъели.
 - **[Cycle subpage]**: автоматично сменяне на под страниците, ако има такива.
 - **[Language]**: превключва на различна езикова група, за да се показва език правилно, когато той използва различен набор от символи.
- 4 Натиснете **▲▼◀▶**, за да направите избор и натиснете **OK**, за да потвърдите.
- 5 Натиснете **↩ BACK**, за да излезете от менюто с възможности на телетекста.

Избор на под страница на телетекста

Страница от телетекста може да съдържа няколко под страници. Те се показват на лентата до номера на основната страница.

- 1 Натиснете **MHEG/TELETEXT**.
↳ Появява се екрана на телетекста.
- 2 Натиснете **P +/-**, за да изберете страница от телетекста.
- 3 Натиснете **◀▶**, за да влезете в под страница.

Избор на Т.О.Р. телетекстово излъчване

Таблица със страниците (Т.О.Р.) телетекстово излъчване ви позволява да преминавате от една тема на друга без да използвате номерата на страниците. Т.О.Р. телетекста не се излъчва при всички канали.

- 1 Натиснете **MHEG/TELETEXT**.
↳ Появява се екрана на телетекста.
- 2 Натиснете **i INFO**.
↳ Появява се Т.О.Р. изгледа.
- 3 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете тема.
- 4 Натиснете **OK**, за да видите страницата.

Създаване и употреба на списък с любими канали

Можете да създадете списък с предпочитаните от вас телевизионни канали, така че лесно да намирате тези канали.

Избор на списък с любими канали

- 1 Когато гледате телевизия, натиснете **OK**, за да се появи решетката с канали.
- 2 Натиснете **≡ OPTIONS**.
↳ Появява се менюто с възможности за каналите.
- 3 Натиснете **▲▼**, за да изберете **[Select list]**, след това натиснете **OK**, за да влезете.
↳ Появяват се възможностите на списъка с канали.
- 4 Изберете **[Favourite]**, след това натиснете **OK**.
↳ Само каналите в списъка с любими канали ще се появяват в решетката с канали.



Бележка

- Решетката с любими канали е празна докато не добавите канали към списъка с любими канали.

Гледане на всички канали

Можете да излезете от списък с любими канали и да виждате всички инсталирани канали.

- 1 Когато гледате телевизия, натиснете **OK**.
↳ Появява се решетката с канали.
- 2 Натиснете **≡ OPTIONS**.
↳ Появява се менюто с възможности за каналите.
- 3 Натиснете **▲▼**, за да изберете **[Select list]**, след това натиснете **OK** или **▶**, за да влезете.
- 4 Изберете **[All]**, след това натиснете **OK**.
↳ В решетката с канали се появяват всички канали.



Бележка

- Всички любими канали са отбелязани с 'човка' когато гледате решетката с канали.

Добавяне на канал към списък с любими канали

- 1 Когато гледате телевизия, натиснете **OK**.
↳ Появява се решетката с канали.
- 2 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете канал, който да добавите към списък с любими канали.
- 3 Натиснете **☰ OPTIONS**.
↳ Появява се менюто с възможности за каналите.
- 4 Изберете **[Mark as favourite]**, след това натиснете **OK**.
↳ Каналът е добавен към списъка с любими канали.



Бележка

- Всички любими канали са отбелязани с 'човка' когато гледате решетката с канали.

Премахване на канал от списък с любими канали

- 1 Когато гледате телевизия, натиснете **OK**.
↳ Появява се решетката с канали.
- 2 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете канал, който искате да премахнете.
- 3 Натиснете **☰ OPTIONS**.
- 4 Изберете **[Unmark as fav.]**, след това натиснете **OK**.
- 5 Изберете **[Yes]**, след това натиснете **OK**.
↳ Каналът е премахнат.

Употреба на часовника на телевизора

Можете да пуснете часовник на екрана на телевизора.

Нагласяне на часовника на телевизора

- 1 Натиснете **⬆ MENU**.
- 2 Изберете **[Setup] > [Features] > [Clock]**.
↳ Появява се менюто **[Clock]**.
- 3 Натиснете **▲▼◀▶** или цифровите бутони, за да въведете часа.
- 4 Изберете **[Done]** и натиснете **OK**, за да потвърдите.
- 5 Натиснете **⬆ MENU**, за да излезете.

Показване на часовника на телевизора

- 1 Когато гледате телевизия, натиснете **☰ OPTIONS**.
↳ Появява се менюто с възможности на телевизора.
- 2 Изберете **[Clock]**.
- 3 Натиснете **OK**.

Употреба на таймерите

Можете да нагласите таймери, за да се превключи телевизора в стендбай в зададен час.



Съвет

- Преди да използвате таймерите, нагласете часовника на телевизора.

Автоматично превключване в стендбай режим

(таймер за самоизключване)

Таймера за самоизключване превключва телевизора на стендбай след предварително зададен период от време.



Съвет

- Можете да изключите телевизора по-рано или да изключите таймера за самоизключване по време на отброяването.

- 1 Натиснете **⬆ MENU**.
- 2 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете **[Setup] > [Features] > [Sleep timer]**.
↳ Появява се менюто **[Sleep timer]**.
- 3 Натиснете **◀▶**, за да изберете стойност между 0 и 180 минути.
↳ Таймера за самоизключване може да се настройва на стъпки през пет минути. Ако се настрои на нула, таймера е изключен.
- 4 Натиснете **OK**, за да включите таймера за самоизключване.
↳ Телевизора преминава в стендбай след определеното време.

Автоматично включване на телевизора (таймер за включване)

Можете да включите телевизора от стендбай, на определен канал, в определен час.

- 1 Натиснете **MENU**.
- 2 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете **[Setup]** > **[Features]** > **[On timer]**.
- 3 Натиснете **▶**, за да влезете в менюто **[On timer]**.
 - **[Activate]**: за избор колко често да се включва телевизора.
 - **[Time]**: за нагласяне на часа за включване на телевизора.
 - **[Programme no.]**: за избор на канал или на свързано устройство.
- 4 Натиснете **MENU**, за да излезете.



Съвет

- Изберете **[On timer]** > **[Activate]** > **[Off]**, за да изключите функцията.

Употреба на ключалките на телевизора

Можете да ограничите детето ви от гледане на определени канали или програми, като заключите бутоните за управление на телевизора.

Задаване или промяна на PIN кода

- 1 Натиснете **MENU**.
- 2 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете **[Setup]** > **[Features]** > **[Set code]/[Change code]**.
 - ↳ Появява се менюто **[Set code]/[Change code]**.
- 3 Въведете кода си като използвате **цифровите бутони**.
 - ↳ Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете или промените вашия PIN код.



Съвет

- Ако забравите кода, въведете '8888', за да промените всякакви съществуващи кодове.

Заклучване или отключване на телевизора

Заклучете телевизора, за да ограничите достъпа до всички канали и свързани устройства.

- 1 Натиснете **MENU**.
- 2 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете **[Setup]** > **[Features]** > **[TV lock]**.
 - ↳ Ще бъдете помолени да въведете вашия PIN код.
- 3 Въведете вашия код като използвате **цифровите бутони**.
 - ↳ Появява се менюто **[TV lock]**.
- 4 Натиснете **▲▼**, за да изберете **[Lock]** или **[Unlock]**.
- 5 Натиснете **OK**, за да потвърдите.
 - ↳ Всички канали и свързани устройства са заключени или отключени.
- 6 Натиснете **MENU**, за да излезете.



Бележка

- Изключете телевизора и после го включете, за да се активират промените.
- Ако изберете **[Lock]**, трябва да въвеждате кода всеки път, когато включите телевизора.

Заклучване или отключване на един или повече канали

- 1 Когато гледате телевизия, натиснете **OK**, за да се появи решетката с канали.
- 2 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете канал, който да заключите или отключите.
- 3 Натиснете **OPTION**.
- 4 Натиснете **▲▼**, за да изберете **[Lock channel]** или **[Unlock channel]**.
- 5 За всеки избор, натиснете **OK**, за да заключите или отключите канала.
 - ↳ Ще бъдете помолени да въведете вашия PIN код.
- 6 Въведете кода и натиснете **OK**.
 - ↳ Ако канала е заключен, се появява икона с катинар.

- 7** Повторете процедурата, за да заключите или отключите повече канали.



Бележка

- Изключете и после включете телевизора, за да се активират промените.
- Ако достигнете до заключени канали като натискате **P +/-** на дистанционното или от решетката с канали, ще бъдете помолени да въведете PIN код.

Разглеждане на снимки и пускане на музика от USB устройства



Внимание

- Philips не носи отговорност ако USB устройството не се поддържа, нито е отговорен за повредена или загубена информация от устройството.

Използвайте USB конектора за да гледате снимки или да слушате музика, запаметени на USB устройство.

- 1** Включете телевизора.
- 2** Свържете USB устройството към телевизора.
↳ Появява се менюто home.
- 3** Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете **[Browse USB]**.
- 4** Натиснете **OK**, за да потвърдите.
↳ Появява се търсене с умалени картинки на USB устройството.



Съвет

- Натиснете **⌂ GUIDE**, за да смените между търсене с умалени картинки или по файлове.

Разглеждане на снимки

- 1** В USB търсенето, натиснете **▶**, за да влезете в папката **[Picture]**.
- 2** Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете снимка или албум със снимки.
- 3** Натиснете **OK**, за да видите снимката на цял екран.



Съвет

- В режим за цял екран, натиснете **◀▶** за да смените между снимките.

Гледане на презентация от снимките ви

- 1** Когато се появи снимката на цял екран, натиснете **OK**.
↳ Започва презентация от избраната снимка.
- 2** Натискайте следните бутони, за да управлявате презентацията:
 - **OK** за да спрете в пауза презентацията.
 - **◀▶** за да преминете на предишната или следващата снимка.
 - **↶ BACK** за да спрете презентацията.

Промяна на настройките на презентацията

- 1 Когато гледате презентация, натиснете  **OPTIONS**.
→ Появява се менюто с възможности за презентацията.
- 2 Натиснете  , за да изберете едно от следните.
 - **[Start Slideshow]/[Stop Slideshow]:** започване или спиране на презентация.
 - **[Slideshow transitions]:** за задаване на начина на преминаване от една снимка на друга.
 - **[Slideshow frequency]:** за задаване на времетраенето за показване на снимка.
 - **[Rotate image]:** за завъртане на снимка.
 - **[Show info]:** показва името, датата, размера на снимката и следващата снимка в презентацията.
- 3 Натиснете **OK**, за да потвърдите настройките.

Бележка

- **[Rotate image]** и **[Show info]** се появяват само когато натиснете **OK**, за да спрете в пауза презентацията.

Слушане на музика

- 1 В USB менюто за търсене, изберете **[MUSIC]** и натиснете , за да влезете.
- 2 Натиснете    , за да изберете песен или албум.
- 3 Натиснете **OK**, за да пуснете избраната музика.

Бутон	Действие
OK	Спиране в пауза, продължаване или спиране на възпроизвеждането.
 	Преминаване на предишната или следващата песен.

Музикални настройки

Когато слушате музика, натиснете  **OPTIONS**, за достъп до една от следните музикални настройки.

- **[Start playback] / [Stop playback]:** за пускане или спиране на музиката.
- **[Play mode]**
 - **[Play once]:** изключва повтарящото възпроизвеждане и пуска песен само по веднъж.
 - **[Repeat]:** за повторение на песен.
 - **[Shuffle]:** пускане на песните в разбъркан ред.
- **[Show info]:** показване на името на файла.
- **[Sound]:** нагласяне на настройките за звука.
- **[TV speakers]:** включване или изключване на тонколониите на телевизора. (достъпно само ако EasyLink е включен.)

Гледане на презентация с музика

Можете да гледате презентация с музика на заден фон.

- 1 Изберете албум с песни.
- 2 Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете  **BACK**, за да се върнете в съдържанието на USB устройството.
- 4 Изберете албум със снимки.
- 5 Натиснете **OK**.

Изключване на USB устройство

Внимание

- Спазвайте тази процедура, за да не повредите вашето USB устройство.

- 1 Натиснете  **BACK**, за да излезете от USB търсенето.

- 2 Изчакайте 5 секунди и след това изключете USB устройството.

Обновяване на софтуера на телевизора

Philips непрекъснато се опитва да подобри продуктите си и ние препоръчваме да обновявате софтуера на телевизора, когато има достъпни обновления. Проверете дали има такива на www.philips.com/support.

Проверка на настоящата версия на софтуера

- 1 Натиснете **MENU**.
- 2 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете **[Setup]** > **[Software update]** > **[Current software]**.
↳ На телевизора се появява информация за настоящия софтуер.

Сваляне на софтуер

- 1 На компютъра, отворете програма за търсене в интернет и посетете www.philips.com/support.
- 2 Свалете последния файл за обновяване на софтуера някъде на компютъра.
- 3 Разархивирайте ZIP файла.
- 4 Копирайте `autorun.upg` файла в дървовидната директория на USB устройството.

Обновяване с USB устройство

Свържете USB устройството към USB порта отстрани на телевизора.

- 1 Ако екрана за обновяване на софтуера не се появи автоматично, изберете **[Setup]** > **[Software update]** > **[Local updates]**.
- 2 Натиснете **OK**, за да обновите софтуера на телевизора ръчно.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана, за да обновите софтуера.



Бележка

- Телевизор се рестартира след като завърши обновяването.

Промяна на предпочитанията на телевизора

Използвайте менюто за предпочитания, за да нагласите сами настройките на телевизора.

- 1 Натиснете **MENU**.
- 2 Изберете **[Setup]** > **[Installation]** > **[Preferences]**.
 - **[Location]**: оптимизира настройките на телевизора според вашето местоположение — у дома или в магазин.
 - **[Volume bar]**: показване на лентата за силата на звука, когато я нагласяте.
 - **[EasyLink]**: включване на пускането с едно докосване и стендбай с едно докосване между EasyLink-съвместимите устройства.
 - **[Pixel Plus Link]**: изтрива настройките за свързаните устройства и използване на настройките на телевизора. (достъпно само ако EasyLink е включен.)
 - **[E-sticker]**: само за режим за магазин. Задайте местоположението на e-sticker.

- 3 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете вашите предпочитания.
- 4 Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **MENU**, за да излезете.

Достъп до декодиращия канал

Можете да задавате канали, осигурявани от декодер или устройство за кодиран сигнал, при избора си на телевизионни канали. По този начин, можете да изберете тези канали като използвате RC на телевизора. Декодера или устройството трябва да са свързани към EXT1 (SCART).

Настройване на декодиращ канал

Задайте канали от декодер или устройство за кодирани сигнали.

- 1** Натиснете **▲ MENU**.
- 2** Изберете **[Setup]>[Installation]>[Decoder]**.
- 3** Натиснете **►**, за да влезете в менюто **[Decoder]**.
- 4** Натиснете **▲▼**, за да изберете **[Channel]**, след това натиснете **►**, за да влезете.
- 5** Изберете един канал, който да зададете за декодиращ канал и натиснете **OK**, за да потвърдите.
- 6** Изберете **[Status]**, след това натиснете **►**, за да влезете.
- 7** Изберете **[EXT 1]** (SCART) конектора, използван от декодера/устройството за кодирани сигнали.
- 8** Натиснете **OK**.
- 9** Натиснете **▲ MENU**, за да излезете.



Бележка

- Изберете **[None]**, ако не искате да зададете декодиращ канал.

Пускане на демонстрацията на телевизора

Можете да използвате демонстрации, за да разберете по-лесно функциите на телевизора. Някои демонстрации не са достъпни на определени модели. Достъпните демонстрации се показват в списъка на менюто.

- 1** Натиснете **DEMO** на дистанционното.
- 2** Натиснете **▲▼**, за да изберете демонстрация и натиснете **OK**, за да го видите.
- 3** Натиснете **↩ BACK**, за да излезете.

Възстановяване на фабричните настройки

Можете да възстановите фабричните настройки за картината и звука на телевизора. Настройките за инсталиране на канали няма да се променят.

- 1** Натиснете **▲ MENU**.
- 2** Изберете **[Setup]>[Installation]>[Factory settings]**.
- 3** Натиснете **►**, за да влезете в **[Factory settings]**.
- 4** Изберете **[Reset]**, за да започне възстановяването.
- 5** Натиснете **OK**.
- 6** Натиснете **▲ MENU**, за да излезете.

6 Инсталиране на канали

Когато настройвате телевизора за пръв път, трябва да изберете език за менюто и да инсталирате телевизионните и цифровите радио канали (ако има). Този раздел осигурява инструкции за това как да преинсталирате и настроите фино каналите.

Автоматично инсталиране на канали

Този раздел описва как да търсите и запаметите каналите автоматично.

Стъпка 1 Избор на език за менюто

Бележка

- Пропуснете тази стъпка ако настройките за езика са правилни.

- 1 Натиснете **MENU**.
- 2 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете **[Setup]>[Installation]>[Menu language]**.
- 3 Натиснете **▶**, за да влезете в **[Menu language]**.
- 4 Натиснете **▲▼**, за да изберете език.
- 5 Натиснете **OK**, за да потвърдите.
- 6 Натиснете **MENU**, за да излезете.

Стъпка 2 Избор на държава

Изберете държавата, където инсталирате телевизора. Достъпните канали за тази държава ще се инсталират на телевизора.

- 1 Натиснете **MENU**.
- 2 Изберете **[Setup]>[Installation]>[Channel installation]>[Channel assistant]**.
↳ Появява се менюто **[Channel assistant]**.
- 3 Изберете **[Yes]**, след това натиснете **OK**, за да влезете.
- 4 Натиснете **▲▼**, за да изберете държава, след това натиснете **▶**, за да преминете на следващата стъпка.

- 5 Изберете **[Start]**, след това натиснете **OK**, за да преинсталирате каналите.
 - За да спрете търсенето, изберете **[Stop]** и натиснете **OK**.

- 6 Натиснете **MENU**, за да излезете.

Ръчно инсталиране на канали

Този раздел описва как да търсите и запаметите аналогови телевизионни канали ръчно.

Стъпка 1 Избор на система

Бележка

- Пропуснете тази стъпка ако настройките за системата са правилни.

- 1 Натиснете **MENU**.
- 2 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете **[Setup]>[Installation]>[Channel installation]>[Analogue: Manual]**.
↳ Появява се менюто **[Analogue: Manual]**.
- 3 Изберете **[System]**, след това натиснете **OK**, за да влезете.
- 4 Натиснете **▲▼**, за да изберете държава или регион.
- 5 Натиснете **OK**, за да потвърдите.
- 6 Натиснете **MENU**, за да излезете.

Стъпка 2 Търсене и запамятане на нови канали

- 1 Натиснете **MENU**.
- 2 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете **[Setup]>[Installation]>[Channel installation]>[Analogue: Manual]**.
↳ Появява се менюто **[Analogue: Manual]**.
- 3 Натиснете **▲▼**, за да изберете **[Search]**, след това натиснете **▶**, за да влезете.
- 4 Използвайте **цифровите бутони**, за да въведете ръчно трицифрената честота.

5 Натиснете **OK**, за да започне търсенето.
↳ Ако даден канал не е достъпен на избраната честота, системата търси следващия достъпен канал.

6 Натиснете **↩BACK**, когато бъде открит новия канал.

7 Натиснете **▲▼**, за да изберете **[Store as new channel]**, за да запазите новия канал под нов номер.

8 Натиснете **►**, за да влезете в **[Store as new channel]**.

9 Изберете **[OK]**, след това натиснете **OK**, за да запазите новия канал.

10 Натиснете **⬆MENU**, за да излезете.

Стъпка 3 Фино настройване на аналогови канали

1 Натиснете **⬆MENU**.

2 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете **[Setup]>[Installation]>[Channel installation]>[Analogue: Manual]**.
↳ Появява се менюто **[Analogue: Manual]**.

3 Натиснете **▲▼**, за да изберете **[Fine-tune]**, след това натиснете **►**, за да влезете.

4 Натиснете **▲▼**, за да нагласите честотата.

5 Натиснете **OK**, за да потвърдите.

6 Натиснете **▲▼**, за да изберете **[Store current channel]**, за да запазите номера на канала.

7 Натиснете **►**, за да влезете в **[Store current channel]**.

8 Изберете **[OK]**, след това натиснете **OK**, за да запазите настоящия канал.

9 Натиснете **⬆MENU**, за да излезете.

Пропускане на канали

1 Когато гледате телевизия, превключете на канала, който искате да се пропуска.

2 Натиснете **⬆MENU**.

3 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете **[Setup]>[Installation]>[Channel installation]>[Analogue: Manual]**.
↳ Появява се менюто **[Analogue: Manual]**.

4 Натиснете **▲▼**, за да изберете **[Skip channel]**, след това натиснете **►**, за да влезете.

5 Натиснете **▲▼**, за да изберете **[Yes]**, след това натиснете **OK**, за да се пропуска пуснатия канал.

↳ Избрания канал се пропуска, когато натискате **P +/-** на дистанционното или преглеждате от решетката с канали.

6 Повторете предишните стъпки, за да се пропускат повече канали.



Съвет

- Използвайте **цифровите бутони** на дистанционното, за достъп до каналите, които се пропускат.
- За достъп до каналите, които се пропускат, повторете стъпки 1-5 и изберете **[No]**, за да ги възстановите.

Преименуване на канали

Можете да преименувате канали. Името се появява когато изберете канал.

- 1** Когато гледате телевизия, натиснете **OK**, за да се появи решетката с канали.
- 2** Изберете канала, който искате да преименувате.
- 3** Натиснете  **OPTIONS**.
↳ Появява се менюто с възможности за каналите.
- 4** Натиснете , за да изберете **[Rename channel]**, след това натиснете **OK**.
↳ Появява се прозорец за въвеждане на текст.
- 5** Натиснете , за да въведете символи.
- 6** Натиснете **OK**, за да потвърдите всеки символ.
- 7** Изберете **[Done]**, след това натиснете **OK**, за да приключите с преименуването.



Съвет

- Името на устройството може да е максимум шест символа.
- Натиснете **[Aa]**, за да преминете от главни на малки букви и обратно.

Пренареждане на канали

След като инсталирате канали, можете да подредите реда в който се появяват.

- 1** Когато гледате телевизия, натиснете **OK**, за да се появи решетката с канали.
- 2** Натиснете  **OPTIONS**.
↳ Появява се менюто с възможности за каналите.
- 3** Натиснете , за да изберете **[Reorder]**, след това натиснете **OK**.
- 4** Изберете канал, на който искате да промените реда, след това натиснете **OK**.
↳ Избрания канал се подчертава.
- 5** Натиснете , за да преместите подчертания канал на желаното място, след това натиснете **OK**.
- 6** Натиснете  **OPTIONS**.
↳ **[Done reordering]** се появява на екрана.
- 7** Натиснете **OK**, за да потвърдите.
- 8** Натиснете  **BACK**, за да излезете от решетката с канали.

7 Свързване на устройства


Този раздел описва как да свържете устройства с различни конектори. Примери са осигурени в ръководството за бърза употреба.



Бележка


- Можете да използвате различни конектори, за да свържете устройство към телевизора.

Места за свързване отзад

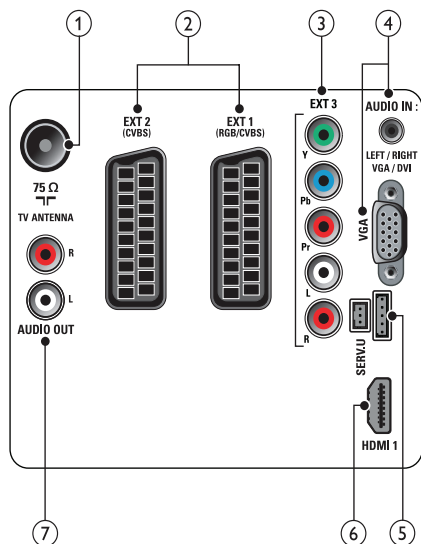


① TV ANTENNA

Вход за сигнал от антена, кабелна или сателит.

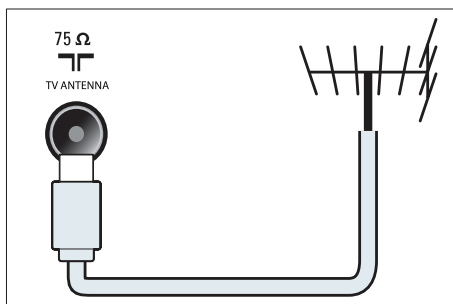


② EXT 1 и EXT 2 (CVBS и RGB)

Аналогов аудио и видео вход за аналогови или цифрови устройства като DVD плеъри или конзоли за игри.

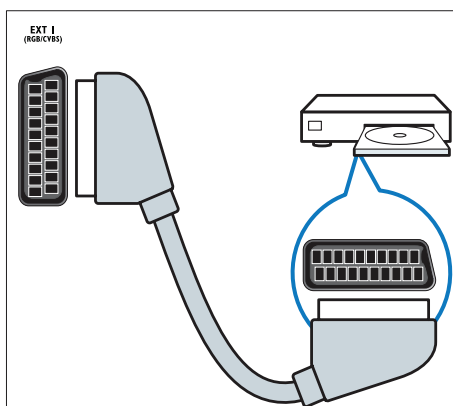


③ EXT 3 (Y Pb Pr и AUDIO L/R)

Аналогов аудио и видео вход за аналогови или цифрови устройства като DVD плеъри или конзоли за игри.

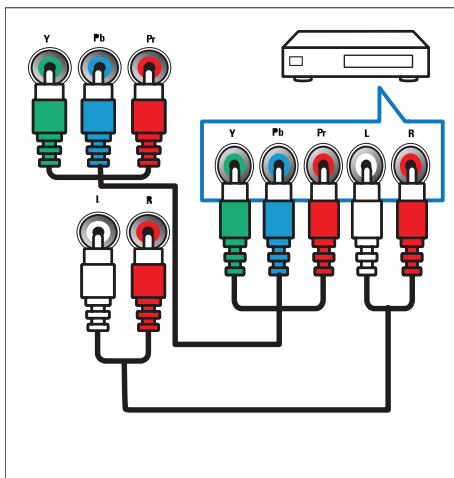

⑥ HDMI 1


Цифров аудио и видео вход за цифрови устройства с висока разделителна способност като Blu-ray плеъри.

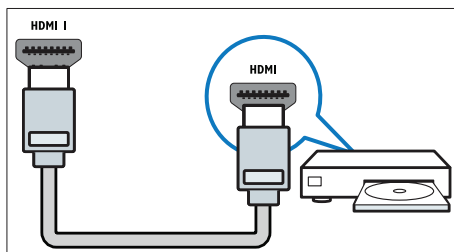

Свързки чрез DVI или VGA изискват допълнителен аудио кабел (погледнете 'Свързване на компютър на страница 28).

④ PC IN (VGA и AUDIO IN)


Аудио и видео вход за компютър.

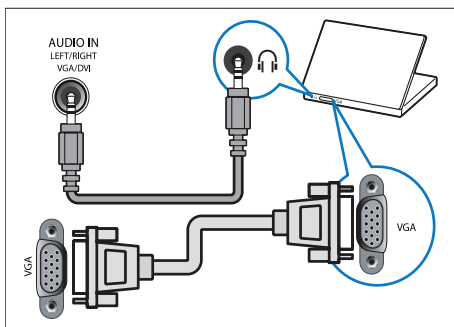

⑤ SERV. U


За употреба само то сервиза.

Места за свързване от страни

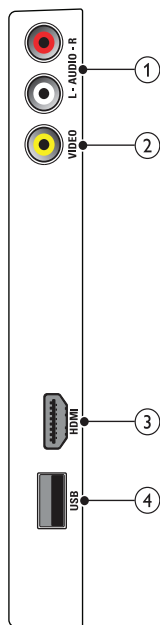


① AUDIO L/R

Аудио вход за аналогови устройства свързани към **VIDEO**.

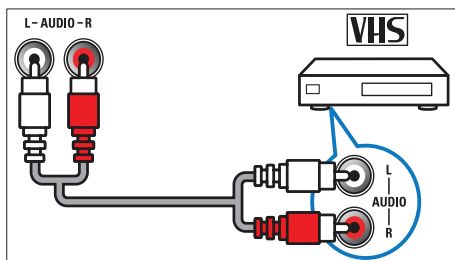


② VIDEO

Съставен видео вход за аналогови устройства ако видео.

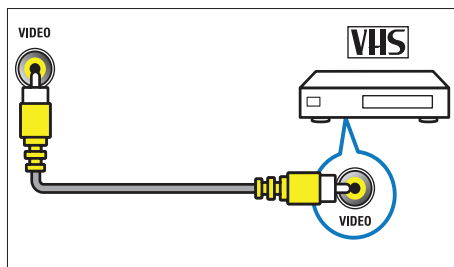


③ HDMI

Цифров аудио и видео вход за цифрови устройства с висока разделителна способност като Blu-ray плеери.

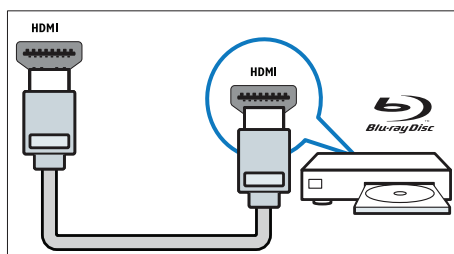

④ USB

Вход за USB устройства.

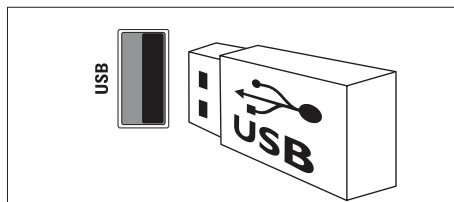

Свързване на компютър

Преди да свържете компютър към телевизора:


- Настройте времето за обновяване на компютъра на 60Hz.
- Изберете разделителна способност на екрана на компютъра, която се поддържа.

Свържете компютър чрез един от следните конектори:


Бележка

- Свързки чрез DVI или VGA изискват допълнителен аудио кабел.


• HDMI кабел

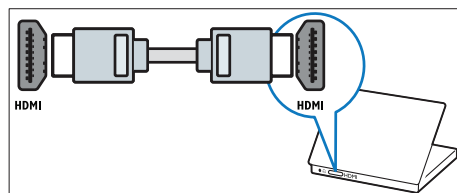


• DVI-HDMI кабел

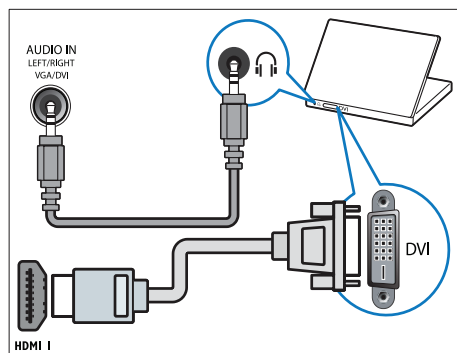

• HDMI кабел и HDMI-DVI адаптер

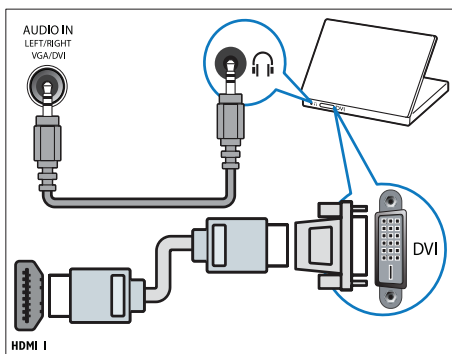

• VGA кабел

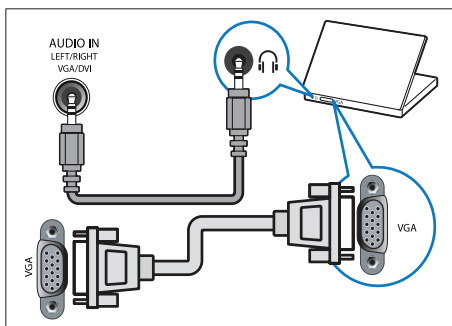

Употреба на Philips EasyLink

Вашия телевизор поддържа Philips EasyLink, което използва HDMI CEC (Потребителски контрол на електроуреди) протокола.

EasyLink-съвместимите устройства, които са свързани чрез HDMI конектори могат да се контролират с едно дистанционно.



Бележка

- EasyLink-съвместимите устройства трябва да са включени и да е избран източник.
- Philips не гарантира 100% съвместимост с всички HDMI CEC устройства.

EasyLink функции

One-touch play (пускане с едно докосване)

Когато свържете телевизора към устройства, които поддържат пускане с едно натискане, можете да управлявате телевизора и устройствата с едно дистанционно.

One-touch standby

(стендбай с едно докосване)

Когато свържете телевизора към устройства, които поддържат стендбай, можете да използвате дистанционното на телевизора, за да превключите телевизора и всички свързани HDMI устройства в стендбай режим.

System audio control

(системен аудио контрол)

Когато свържете телевизора към HDMI CEC съвместими устройства, телевизора може автоматично да се превключи за възпроизвеждане на звука от свързано устройство. За да използвате тази функция, трябва да зададете аудио входа от свързаното устройство към телевизора.

Можете да използвате дистанционното от свързаното устройство, за да нагласяте силата на звука.

Включване или изключване на EasyLink



Бележка

- Не включвайте Philips EasyLink ако не възнамерявате да го използвате.

- 1 Натиснете **MENU**.
- 2 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете **[Setup]>[Installation]>[Preferences]>[EasyLink]**.
- 3 Изберете **[On]** или **[Off]**.

Употреба на пускането с едно докосване

- 1 След като включите EasyLink, натиснете бутона за пускане на устройството.
 - ↳ Телевизора автоматично се превключва на правилния източник.

Употреба на стендбай с едно докосване

- 1 Натиснете **⏻ (Standby-On)** на дистанционното на телевизора или на устройството.
 - ↳ Телевизора и всички свързани HDMI устройства се превключват на стендбай режим.

Нагласяне на тонколониите на телевизора към EasyLink режим

Когато пуснете съдържание от EasyLink съвместима система за домашно кино, тонколониите на телевизора се спират автоматично.

- 1 Включете пускането и стендбай с едно докосване между Easylink съвместимите устройства следвайки инструкциите по-горе (погледнете 'включване или изключване на Easylink' на страница 29).
- 2 Натиснете **MENU**.
- 3 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете **[Setup]>[Sound]>[TV speakers]>[Auto EasyLink]**.
 - ↳ Тонколониите на телевизора се изключват автоматично ако има засечено съдържание от Easylink съвместима система.
- 4 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете **[Setup]>[Sound]>[TV speakers]>[On]** за да изключите системния аудио контрол и да включите тонколониите на телевизора.




Бележка

- За да спрете звука на тонколониите на телевизора, изберете **[TV speakers]>[Off]**.

Употреба на ключалка Kensington

Има Kensington подсигурителен слот отзад на телевизора. Предотвратете кражба като прикачите ключалка Kensington между слота и предмет, като например тежка маса.

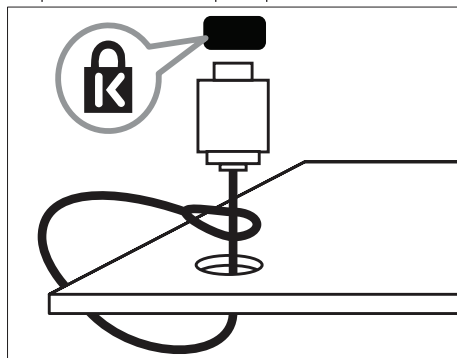

8 Информация за продукта

Информация за продукта подлежи на промени без предизвестие. За подробна информация за продукта, посетете www.philips.com/support.

Поддържани разделителни способности на дисплея Компютърни формати

- Разделителна способност – скорост на обновяване:
 - 640 x 480 - 60Hz
 - 800 x 600 - 60Hz
 - 1024 x 768 - 60Hz
 - 1280 x 768 - 60Hz
 - 1280 x 1024 - 60 Hz
 - 1360 x 768 - 60Hz
 - 1440 x 900 - 60Hz
 - 1680 x 1050 - 60Hz

Видео формати

- Разделителна способност – скорост на обновяване:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz.

Мултимедия

- Поддържани устройства: USB (поддържат се само FAT или FAT 32 USB устройства)
- Поддържани формати на мултимедийни файлове:
 - изображения: JPEG
 - звук: MP3

Тунер/Приемане/ Предаване

- вход за антена: 75ohm коаксиален (IEC75)
- телевизионна система: PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- видео възпроизвеждане: NTSC, SECAM, PAL
- честоти на тунера: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Дистанционно управление

- тип: PF02E09B
- батерии: 2 x AAA (тип LR03)

Захранване

- Основно захранване: 220-240V, 50Hz
- Захранване в стендбай режим: < 1 W
- Температура на околната среда: 5 до 40 градуса по Целзий

Поддържани системи за окачване

За да окачите телевизора, трябва да закупите Philips TV система за окачване или VESA-съвместима TV система за окачване. За да избегнете повреди на кабелите и конекторите, уверете се, че оставяте поне 2.2 инча или 5.5см свободно място отзад на телевизора.



Внимание

- Спазвайте всички инструкции осигурени със системата за окачване на телевизора. Koninklijke Philips Electronics N.V. не носи отговорност за неправилно окачване на телевизора довели до инцидент, нараняване или повреда.

Размер на екрана (инчове)	Необходима стъпка (мм)	Необходими болтове за окачване
32	200 x 200	4 x M6 (≤ 10 mm)
42	300 x 200	4 x M6 (≤ 10 mm)

Спецификации на продукта

Дизайна и спецификациите подлежат на промени без предизвестие.

32PFL3605

- Без поставка
 - Размери (ШхВхД): 795.6 x 508.3 x 93 (mm)
 - Тегло: 8.3 кг
- С поставка
 - Размери (ШхВхД): 795.6 x 556.6 x 220.8 (mm)
 - Тегло: 9.4 кг

42PFL3605

- Без поставка
 - Размери (ШхВхД): 1018.5 x 635.7 x 83 (mm)
 - Тегло: 11.5 кг
- С поставка
 - Размери (ШхВхД): 1018.5 x 683 x 235.8 (mm)
 - Тегло: 12.8 кг

9 Възможни проблеми

Този раздел описва най-често срещани проблеми и тяхното разрешение.

Основни проблеми с телевизора

Телевизора не се включва:

- Изключете захранващия кабел от контакта. Изчакайте 1 минута и го включете отново.
- Проверете дали захранващия кабел е включен плътно.

Дистанционното не работи добре:

- Проверете дали батериите са правилно поставени според +/- положението.
- Сменете батериите ако са изтощени или слаби.
- Почистете сензорите на дистанционното и телевизора.

Светлината за стендбай на телевизора мига в червено:

- Изключете захранващия кабел от контакта. Изчакайте докато телевизора се охлади преди да включите отново кабела. Ако мигането се появи отново, свържете се с потребителския център на Philips.

Забравили сте кода за отключване на заключващата функция на телевизора:

- Въведете '8888'.

Менюто на телевизора е на грешен език.

- Променете с предпочитания от вас език.

Когато включвате/ изключване/ превключвате в стендбай телевизора, чувате пукащ звук от кутията му:

- Няма нужда да предприемате нищо. Пукащият звук е нормално разширение и свиване на телевизора когато се охлажда или загрява. Това не повлиява на функциите му.

Не можете да махнете 'e-sticker' прозореца, показал се на телевизора.

- За да махнете логата и изображения, настройте местоположението на телевизора у дома.

1. Натиснете **MENU**.
2. Изберете **[Setup]>[Installation]>[Preferences]>[Location]**.
3. Изберете **[Home]** и натиснете **OK**.

Проблеми с телевизионните канали

Предишни инсталирани канали не се появяват в списъка с канали:

- Проверете дали сте избрали правилния списък с канали.

Някои канали не се инсталират автоматично на телевизора:

- По време на инсталирането, уверете се, че сте избрали държавата, където инсталирате телевизора (погледнете 'Стъпка 2 Избор на държава' на страница 22).

Проблеми с картината

Телевизора е включен, но няма картина:

- Проверете дали антената е свързана правилно към телевизора.
- Проверете дали сте избрали правилното устройство като източник.

Има звук, но няма картина:

- Проверете дали сте настроили правилно настройките за картината.

Телевизията се приема лошо от свързката с антената:

- Проверете дали антената е свързана правилно към телевизора.
- Тонколони, не заземени аудио устройства, неонов светлини, високи сгради и други големи предмети могат да повлияят на качеството на приемането. Ако е възможно, опитайте да подобрите качеството като промените посоката на антената или да отдалечите устройствата от телевизора.
- Ако приемането е лошо само на един канал, настройте фино канал.

Картината е лоша от свързаните устройства:

- Проверете дали устройствата са свързани правилно.
- Проверете дали сте настроили правилно настройките за картината.

Телевизора не запаметява настройките за картината:

- Проверете дали местоположението на телевизора е на домашни настройки. Този режим ви осигурява възможността да промените и запаметявате настройките.

Картината не пасва на екрана; прекалено голяма или малка е:

- Опитайте с друг формат на картината.

Разположението на картината не е правилно:

- Сигналите за картината от някой устройства може да пасват точно на екрана. Проверете изходния сигнал на устройството.

Проблеми със звука

Има картина, но качеството на звука е лошо:



Бележка

- Ако няма засечен аудио сигнал, телевизора автоматично изключва аудио изхода – това не е повреда.

- Проверете дали всички кабели са свързани правилно.
- Проверете дали силата на звука не е настроена на 0.
- Проверете дали звука не е спрял.

Има картина, но качеството на звука е лошо:

- Проверете дали сте настроили правилно настройките за звука.

Има картина, но звука се чува само от едната тонколони:

- Уверете се, че баланса на звука е нагласен централно.

Проблеми с HDMI свързката

Има проблеми с HDMI устройствата:

- Отбележете, че HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) поддръжката може да забави времето необходимо на телевизор да покаже съдържанието от HDMI устройство.
- Ако телевизора не разпознава HDMI устройството и няма картина, опитайте да превключите източника от едно устройство на друго и обратно.
- Ако на временни смущения на звука, проверете дали настройките за изходите от HDMI устройството са правилни.
- Ако използвате HDMI-to-DVI адаптер или HDMI-to-DVI кабел, проверете дали има допълнителен аудио кабел свързан към AUDIO IN (само мини жак).

Проблеми с компютърната свързка

Компютърната картината на телевизора не е стабилна:

- Проверете дали компютъра ви използва поддържаната разделителна способност и времето за обновяване.
- Нагласете формата за картината на телевизора на `unscaled`.

Свържете се с нас

Ако не можете да разрешите проблема, погледнете FAQ секцията за този телевизор на www.philips.com/support.

Ако проблема все още съществува, свържете се с потребителския център на Philips в държавата ви, който ще намерите в списъка на инструкцията.



Внимание

- Не се опитвайте да поправяте телевизора сами. Това може да доведе до тежки наранявания, непоправима повреда или да анулира гаранцията.



Бележка

- Запишете си модела и серийният номер на телевизора преди да се свържете с Philips. Тези номера се намират отзад на телевизора и на опаковката.

