

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

7303 series

Navodila

50PUS7303
55PUS7303
65PUS7303

PHILIPS

Vsebina


1	Novosti	4
1.1	Domača stran in programi	4
1.2	Aplikacije in zbirka TV Philips	4
2	Nastavitev	5
2.1	Preberite varnostna navodila	5
2.2	TV-stojalo in namestitev na steno	5
2.3	Nasveti za namestitev	5
2.4	Napajalni kabel	5
2.5	Antenski kabel	6
2.6	Satelitski krožnik	6
3	Daljinski upravljalnik	7
3.1	Pregled tipk	7
3.2	Glasovno iskanje	8
3.3	Infrardeči senzor	8
3.4	Baterije	9
3.5	Čiščenje	9
4	Vklop in izklop	10
4.1	Vklop ali stanje pripravljenosti	10
4.2	Tipke na televizorju	10
5	Programi	11
5.1	Namestitev programov	11
5.2	Seznami programov	11
5.3	Razvrstitev seznama programov	11
5.4	Gledanje programov	12
5.5	Priljubljeni programi	14
5.6	Besedilo/teletext	16
5.7	Interaktivni televizor	17
6	Namestitev programov	18
6.1	Namestitev satelitov	18
6.2	Namestitev antenskih programov	21
6.3	Kopiranje seznama programov	23
7	Priključitev naprav	25
7.1	O priključkih	25
7.2	CAM s pametno kartico – CI+	26
7.3	Sistem za domači kino	27
7.4	Pametni telefoni in tablični računalniki	27
7.5	Predvajalnik Blu-ray	27
7.6	DVD-predvajalnik	27
7.7	Bluetooth	28
7.8	Slušalke	28
7.9	Igralna konzola	29
7.10	Trdi disk USB	29
7.11	Tipkovnica USB	30
7.12	Pogon USB	30
7.13	Fotoaparati	31
7.14	Videokamera	31
7.15	Računalnik	31
8	Povežite televizor Android	33
8.1	Omrežje in internet	33
8.2	Račun Google	35
8.3	Domači zaslon	35
8.4	Aplikacija Zbirka TV Philips	36
9	Aplikacije	38
9.1	Kaj so Aplikacije	38
9.2	Google Play	38
9.3	Zagon ali zaustavitev aplikacije	39
9.4	Zaklepanje aplikacij	39
9.5	Upravljanje aplikacij	41
9.6	Pomnilnik	41
10	Internet	42
10.1	Vzpostavite internetno povezavo	42
10.2	Internetne možnosti	42
11	Meni televizorja	43
11.1	O meniju televizorja	43
11.2	Odpiranje menija televizorja	43
12	Viri	44
12.1	Preklop na napravo	44
12.2	Možnosti za TV vhod	44
12.3	Ime in vrsta naprave	44
12.4	Ponovni pregled priključkov	44
13	Omrežja	46
13.1	Omrežje	46
13.2	Bluetooth	46
14	Nastavitve	47
14.1	Slika	47
14.2	Zvok	50
14.3	Nastavitve funkcije Ambilight	52
14.4	Okolju prijazne nastavitve	53
14.5	Splošne nastavitve	54
14.6	Ura, regija in nastavitve jezika	56
14.7	Nastavitve za Android	56
14.8	Nastavitve za univerzalni dostop	56
14.9	Zaklepanje nastavitvev	57
15	Videoposnetki, fotografije in glasba	59
15.1	Iz računalnika ali naprave NAS	59
15.2	Meni Priljubljeni	59
15.3	Meni Najbolj priljubljeno in meni Nazadnje predvajano	59
15.4	Iz povezave USB	59
15.5	Predvajanje videoposnetkov	59
15.6	Ogled fotografij	60
15.7	Predvajanje glasbe	62
16	TV-vodnik	63
16.1	Kaj potrebujete	63
16.2	Podatki TV-vodnika	63
16.3	Uporaba TV-vodnika	63
17	Snemanje in Pause TV	65
17.1	Snemanje	65
17.2	Funkcija Pause TV	66
18	Pametni telefoni in tablični računalniki	68
18.1	Aplikacija TV Remote	68
18.2	Google Cast	68
18.3	AirPlay	68
18.4	MHL	68
19	Igre	69
19.1	Kaj potrebujete	69
19.2	Igralni ploščki	69
19.3	Igranje igre	69
20	Ambilight	70
20.1	Slog Ambilight	70
20.2	Izklop sloga Ambilight	70
20.3	Nastavitve funkcije Ambilight	70
20.4	Načini salonske svetlobe	71


21 Najboljše izbire	72
21.1 Kaj so najboljše izbire	72
21.2 Zdaj na vašem televizorju	72
21.3 TV na zahtevo	72
21.4 Video na zahtevo	73
22 Netflix	74
23 Alexa	75
23.1 O storitvi Alexa	75
23.2 Uporaba storitve Alexa	75
24 Programska oprema	76
24.1 Posodobitev programske opreme	76
24.2 Različica programske opreme	76
24.3 Samodejna posodobitev programske opreme	76
24.4 Odprtokodna programska oprema	77
24.5 Odprtokodna licenca	77
24.6 Objave	77
25 Specifikacije	78
25.1 Specifikacije okolja	78
25.2 Napajanje	78
25.3 Operacijski sistem	79
25.4 Sprejem	79
25.5 Vrsta zaslona	79
25.6 Vhodna ločljivost zaslona	79
25.7 Povezljivost	79
25.8 Dimenzije in teže	79
25.9 Zvok	80
25.10 Večpredstavnost	80
26 Pomoč in podpora	81
26.1 Registracija televizorja	81
26.2 Uporaba menija Pomoč	81
26.3 Odpravljanje težav	81
26.4 Spletna pomoč	83
26.5 Podpora in popravilo	83
27 Varnost in nega	85
27.1 Varnost	85
27.2 Nega zaslona	86
28 Pogoji uporabe	87
28.1 Pogoji uporabe – televizor	87
28.2 Pogoji uporabe – pametni televizor	87
28.3 Pogoji uporabe – Zbirka TV Philips	87
29 Avtorske pravice	88
29.1 MHL	88
29.2 HDMI	88
29.3 Dolby Audio	88
29.4 DTS-HD Premium Sound™	88
29.5 Združenje Wi-Fi Alliance	88
29.6 Kensington	88
29.7 Druge blagovne znamke	88
30 Zavrnitev odgovornosti za storitve in/ali programsko opremo tretjih oseb	90
Kazalo	91

Novosti

Domača stran in programi

Novi zaganjalnik domače strani

Na daljinskem upravljalniku pritisnite  HOME, da se vam prikaže nov domači zaslon Android. Tukaj se lahko z brskanjem po možnostih razvedrila v aplikaciji in prenosu televizije v živo odločate, kaj boste gledali. Vaš domači zaslon vključuje programe, da lahko odkrivате odlično vsebino iz svojih najljubših aplikacij. Dodate lahko tudi dodatne programe ali najdete nove aplikacije za več vsebine.

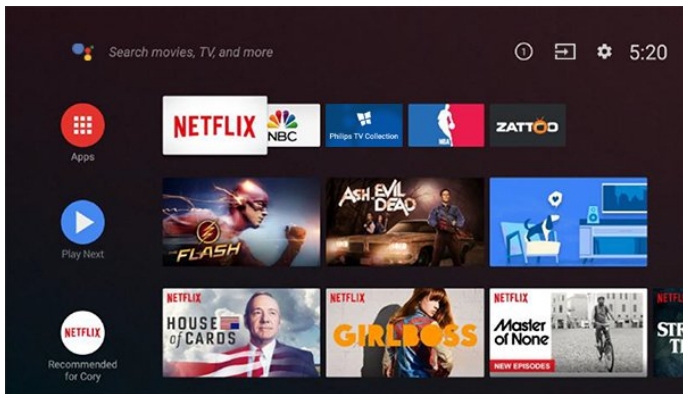

Kanal "Poznejše gledanje"

V kanalu Poznejše gledanje na domačem zaslonu lahko vedno izveste, kaj gledati v nadaljevanju. Nadaljujte z gledanjem, kjer ste ostali, in dobivajte obvestila o novih epizodah v kanalu **Poznejše gledanje**. Če pritisnete in pridržite možnost Izberi na filmu ali TV-oddaji, ga/jo lahko dodate neposredno v kanal **Poznejše gledanje**.

Dostop do nastavitve z domače strani

Za dostop do menija Vse nastavitve izberite ikono v desnem zgornjem kotu. Meni Pogoste nastavitve in elementi splošnega menija so na voljo v meniju televizorja Philips. Odprete ga lahko neposredno z daljinskim upravljalnikom.

Vrstica Sistem na domačem zaslonu


Vrstica Sistem na vrhu domačega zaslona vsebuje naslednje funkcije.

- Gumb Iskanje: da se sproži iskanje Google z vnosom glasu ali besedila.
- Vhodni vir: da se zažene seznam vhodnih virov in preklopi na katero koli od povezanih naprav.
- Obvestila: da dobite sporočila o vašem sistemu Smart TV.
- Nastavitve: za dostop do vseh menijskih nastavitvev in prilagoditev nastavitvev TV.
- Ura: za prikaz sistemske ure.

Aplikacije in zbirka TV Philips


Najljubše aplikacije v prvi vrstici

Več aplikacij je na voljo na strani Aplikacije. Stran odprete s klikom ikone Aplikacije na levem koncu vrstice **Aplikacije**. Aplikacije s strani Aplikacije lahko dodajate med priljubljene.

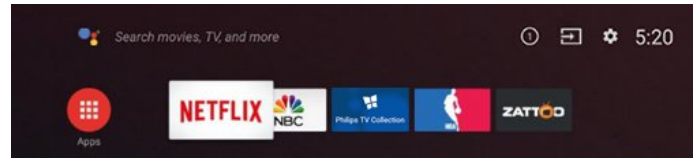

Zbirka TV Philips

Vse glavne aplikacije so na voljo aplikaciji zbirke TV Philips. Zažene te jih s pasico v vrstici **Aplikacije**. Aplikacije zbirke TV Philips bo vsebovala tudi priporočila za nove aplikacije in še več.

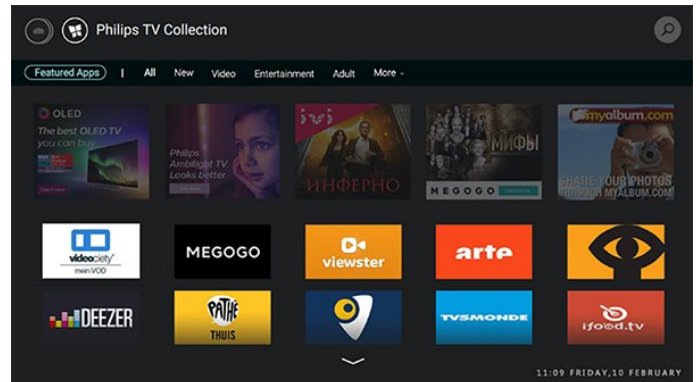

Nastavitev

2.1

Preberite varnostna navodila

Pred prvo uporabo televizorja preberite varnostna navodila.

Če želite prebrati navodila, v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** Ključne besede in poiščite **Varnostna navodila**.

2.2

TV-stojalo in namestitev na steno


TV-stojalo

Navodila za namestitev TV-stojala lahko najdete v vodniku za hiter začetek, ki je bil priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta www.philips.com.

Vnesite številko vrste izdelka televizorja, poiščite vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

Namestitev na steno

Televizor omogoča uporabo stenskega nosilca, ki je skladen s standardom VESA (naprodaj ločeno). Pri nakupu stenskega nosilca uporabite naslednjo kodo VESA. . .

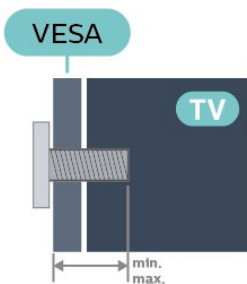

- 43PUS73x3
VESA MIS-F 200 x 200, M6 (najm. 10 mm, najv. 12 mm)
- 50PUS73x3
VESA MIS-F 200 x 200, M6 (najm. 10 mm, najv. 15 mm)
- 55PUS73x3
VESA MIS-F 300 x 200, M6 (najm. 10 mm, najv. 15 mm)
- 65PUS73x3
VESA MIS-F 400 x 200, M6 (najm. 11 mm, najv.

14 mm)

Priprava

Kovinske vijake za namestitev televizorja na nosilec, ki je skladen s standardom VESA, morate priviti približno 10 mm globoko v navoje televizorja.

Pozor


Za namestitev televizorja na steno je potrebno strokovno znanje, zato naj to izvede usposobljeno osebje. Televizor mora biti na steno nameščen v skladu z varnostnimi standardi glede na težo televizorja. Pred namestitvijo televizorja preberite tudi varnostne ukrepe.

Družba TP Vision Europe B.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev ali namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.

2.3

Nasveti za namestitev

- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.
- Za najboljši učinek funkcije Ambilight zatemnite osvetlitev v prostoru.
- Idealna razdalja za gledanje televizije je od 2- do 5-krat daljša od diagonale zaslona. Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot središče zaslona.
- V primeru nastavitve na steno televizor namestite do 15 cm stran od stene.

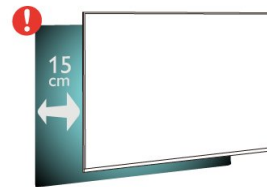

Opomba:

Poskrbite, da televizor ne bo v bližini virov prahu, npr. pečice. Da preprečite vstop prahu v televizor, je priporočljivo redno odstranjevanje prahu.

2.4


Napajalni kabel

- Napajalni kabel priključite v priključek **POWER** na hrbtne strani televizorja.
- Zagotovite, da je napajalni kabel dobro priključen v priključek.
- Zagotovite, da je napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen.
- Ko želite napajalni kabel izključiti, vedno vlecite za vtič, ne za kabel.



Čeprav televizor v stanju pripravljenosti porabi malo električne energije, za varčevanje z energijo napajalni kabel izključite iz omrežne vtičnice, če televizorja ne boste uporabljali dlje časa.

V možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** Ključne besede in si v možnosti **Vklop** oglejte več informacij o vklopu in izklopu televizorja.

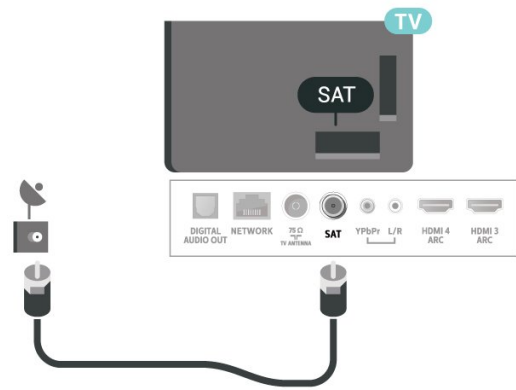


2.5

Antenski kabel

Vtič antene trdno vstavite v vtičnico **Antena** na hrbtni strani televizorja.

Priključite lahko svojo anteno ali povežete signal antene iz antenskega distribucijskega sistema. Uporabite radiofrekvenčni koaksialni antenski priključek IEC 75 Ohm.

Ta priključek za anteno uporabljajte za vhodne signale DVB-T in DVB-C.

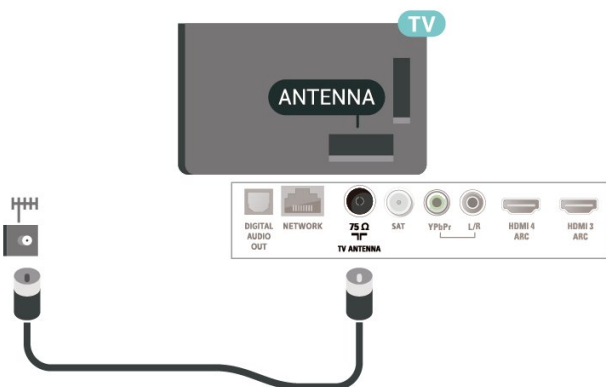

2.6


Satelitski krožnik

Priključek vrste F za satelitsko anteno vključite v satelitski priključek **SAT** na hrbtni strani televizorja.

Daljinski upravljalnik


Pregled tipk

Zgoraj

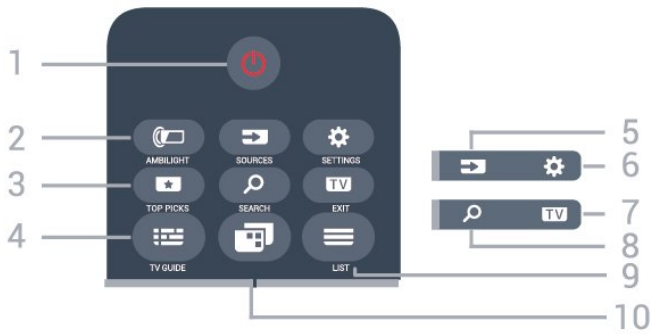

- 1 - Stanje pripravljenosti / Vklp
Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.
- 2 - AMBILIGHT
Izbira sloga Ambilight.
- 3 - TOP PICKS
Za odpiranje menija s priporočenimi oddajami, menija Videoposnetki na zahtevo (Izposoja videa) ali Spletni TV-programi (TV-storitve).
Če je na voljo.
- 4 - TV GUIDE
Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.
- 5 - SOURCES
Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.
- 6 - SETTINGS
Za odpiranje možnosti Pogoste nastavitve.
- 7 - TV EXIT
Za preklop nazaj na gledanje TV. Za zapiranje interaktivne TV-aplikacije.
- 8 - SEARCH
Za odpiranje strani za iskanje
- 9 - LIST
Za odpiranje ali zapiranje seznama kanalov.
- 10 - Meni televizorja
Za odpiranje menija televizorja z običajnimi funkcijami televizorja.

Sredina

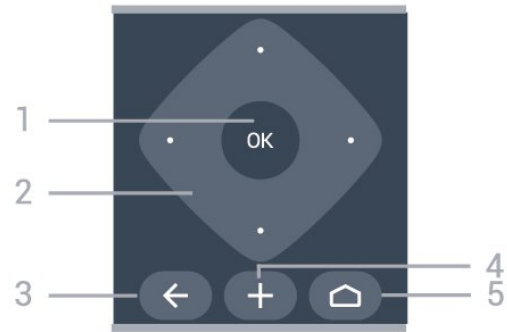

- 1 - tipka OK
Za potrditev izbire ali nastavitve.
- 2 - Puščice / tipke za pomikanje
Pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.
- 3 - BACK
Za preklop nazaj na prejšnji izbrani program.
Za vrnitev v prejšnji meni.
Za vrnitev na prejšnjo aplikacijo/internetno stran.
- 4 - OPTIONS
Za odpiranje ali zapiranje menija Možnosti.
- 5 - HOME
Za odpiranje menija Domov.

Spodaj



- 1 - Barvne tipke
Za neposredno izbiro možnosti.
- 2 - Glasnost
Za nastavitve glasnosti.
- 3 - Številске tipke
Za neposredno izbiro programa.
- 4 - SUBTITLE
Za vklop ali izklop podnapisov ali vklop podnapisov, ko je glas izklopljen.

- 5 - Predvajanje in snemanje
 - Predvajaj ►, za predvajanje.
 - Premor II, za premor predvajanja
 - Ustavi ■, za zaustavitev predvajanja
 - Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj
 - Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej
 - Snemanje ●, za začetek snemanja

6 - NETFLIX

Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix. Ko je televizor izklopljen ali v načinu mirovanja.

7 - ≡ Program

Za preklop na naslednji ali prejšnji program na seznamu programov. Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta. Za začetek naslednjega ali prejšnjega poglavja na plošči.

8 - ◀x Nemo

Za vklop ali izklop nemega načina.

9 - TEXT

Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.

3.2

Glasovno iskanje

Prenos aplikacije iz trgovine Google Play

Za daljinski upravljalnik televizorja Android uporabite pametni telefon ali tablični računalnik. Enostavno preklopite med načini D-pad, sledilna ploščica in igralni plošček, da se lahko pomikate po vsebini in igrate igre na televizorju Android. Dotaknite se mikrofona, da vklopite glasovno iskanje ali uporabite tipkovnico za vnos besedila na televizor Android.

Najprej povežite telefon ali tablični računalnik Android z istim omrežjem, kot je povezan televizor Android, ali televizor Android TV poiščite z možnostjo Bluetooth.

Deluje z vsemi televizorji Android.

*Če želite uporabljati aplikacijo Android TV Remote Control, mora telefon ali tablični računalnik Android uporabljati različico Android 4.3 ali novejšo.

Glasovno iskanje

Združevanje s televizorjem

Na daljinskem upravljalniku ni mikrofona. Če želite uporabiti glasovno iskanje, morate najprej na pametni telefon ali tablični računalnik Android namestiti aplikacijo Android TV Remote Control.

1 - S pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom Android v trgovini Google Play poiščite "Android TV Remote Control".

2 - Prenesite Aplikacijo Android TV Remote

Control* in jo namestite na svoj pametni telefon ali tablični računalnik Android .

3 - Pametni telefon ali tablični računalnik Android povežite z omrežjem, s katerim je povezan televizor Android.

4 - Na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku Android izberite možnost "PhilipsTV"**. Na zaslonu televizorja Android se izpiše koda.


5 - To kodo vnesite v pametni telefon ali tablični računalnik Android, da se združi s televizorjem Android.

*Če želite uporabljati aplikacijo Android TV Remote Control, mora telefon ali tablični računalnik Android uporabljati različico Android 4.3 ali novejšo.


**Ime televizorja Android je odvisno od imena, ki ste ga nastavili v možnosti Omrežno ime televizorja. Predhodno nastavljeno ime je ime modela tega televizorja.


Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Omrežje, Omrežno ime televizorja**.

Uporaba glasovnega iskanja

Z ikono  na vrhu menija Domov lahko iščete videoposnetke, glasbo ali kar koli drugega. Z uporabo glasovnega iskanja lahko začnete kadar koli. Za vnos besedila lahko uporabite tudi tipkovnico daljinskega upravljalnika.

Uporaba glasovnega iskanja ...

1 - Dotaknite se ikone  na pametnem telefonu, da vklopite glasovno iskanje.

2 - Če je ikona  na zaslonu rdeča, je mikrofون vklopljen.

3 - Razločno izgovorite, kaj iščete. Rezultati se lahko prikažejo šele čez nekaj časa.

4 - Na zaslonu z rezultati iskanja lahko izberete želeno.

Oglejte si tudi www.support.google.com/androidtv.


Nastavitve glasovnega iskanja

Nastavite lahko jezik, ki ga želite uporabiti pri glasovnem iskanju.

Nastavitev jezika za glasovno iskanje ...

1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve za Android** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Nastavitve** >  **Govor** in pritisnite **OK**.

4 - Izberite zeleni jezik in pritisnite **OK**.

5 - Pritisnite **← BACK**, da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **TV EXIT**, da zaprete meni.

Infrardeči senzor

Televizor lahko prejema ukaze tudi od daljinskega upravljalnika, ki za pošiljanje uporablja infrardeče signale. Če uporabljate takšen daljinski upravljalnik, pazite, da ga vedno usmerite proti infrardečemu senzorju na sprednji strani televizorja.

▲ Opozorilo


Ne postavljajte predmetov pred infrardeči senzor televizorja, ker s tem lahko blokirate infrardeči signal.

Baterije

Če se televizor ne odziva na pritiskanje tipk daljinskega upravljalnika, so baterije mogoče prazne.

Če želite zamenjati baterije, odprite prostor za baterije na sprednji spodnji strani daljinskega upravljalnika.

- 1 - Vratca za baterijo premaknite v smeri puščice.
- 2 - Stari bateriji zamenjajte z dvema alkalnima baterijama vrste AAA-LR03-1,5 V. Poskrbite, da sta pola **+** in **-** baterij pravilno obrnjena.
- 3 - Ponovno namestite vratca za baterijo in jih premaknite na mesto.

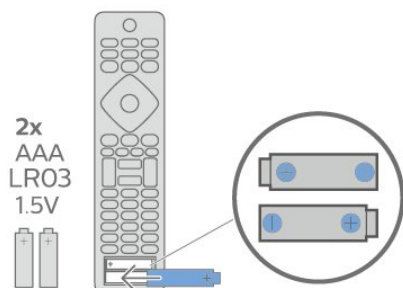

Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.

Baterije varno zavržite v skladu z direktivami o odlaganju.

Za več informacij pod možnostjo **Pomoč** izberite **Ključne besede** ter poiščite **Konec uporabe**.

Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.



Vklop in izklop

4.1


Vklop ali stanje pripravljenosti

Prepričajte se, da je televizor priključen na omrežno napajanje. Priloženi omrežni kabel priključite na priključek AC in na hrbtnem delu televizorja. Svetili začne indikator na spodnji strani televizorja.

Vklop

Pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor. Pritisnete lahko tudi  HOME. Če daljinskega upravljalnika ne morete najti ali če so njegove baterije prazne, lahko za vklop televizorja pritisnete majhno tipko krmilne ročice na hrbtni strani televizorja.

Preklop v stanje pripravljenosti

Za preklop televizorja v stanje pripravljenosti pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku. Pritisnete lahko tudi majhno tipko krmilne ročice na hrbtni strani televizorja.



V stanju pripravljenosti je televizor še vedno priključen na električno omrežje, vendar porabi zelo malo energije.

Za popoln izklop televizorja omrežni vtič izključite iz električnega omrežja.





Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

Tipke na televizorju

Če izgubite daljinski upravljalnik ali če so njegove baterije prazne, lahko še vedno uporabljate nekatere osnovne funkcije televizorja.


Odpiranje osnovnega menija ...

1 - Ko je televizor vklopljen, pritisnite tipko krmilne ročice na hrbtni strani televizorja, da odprete osnovni meni.

2 - Pritisnite levo ali desno, da izberete možnost  Glasnost,  Program ali  Viri. Izberite  Predstavitev, da zaženete predstavitveni film.

3 - Pritisnite gor ali dol, da prilagodite glasnost oziroma izberete naslednji ali prejšnji program. Pritisnite gor ali dol, da se pomaknete po seznamu virov, vključno z izbiro sprejemnika. Za predvajanje predstavitvenega filma pritisnite tipko krmilne ročice.

4 - Meni se zapre samodejno.

Za preklop televizorja v stanje pripravljenosti izberite  in pritisnite tipko krmilne ročice.



Programi

5.1

Namestitev programov

Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Kanal**, **Namestitev antenskih kanalov** ali **Kanal**, **Namestitev**.

5.2

Seznami programov

O seznamih programov

Po namestitvi programov so vsi programi prikazani na seznamu programov. Programi so prikazani z imenom in logotipom, če so ti podatki na voljo.

Ko je seznam programov izbran, pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da izberete program, in pritisnite **OK**, da začnete z gledanjem izbranega programa. Na programe na tem seznamu lahko preklopite samo s tipkama **≡ +** in **≡ -**.

Ikone programov

Po samodejni posodobitvi programov na seznamu so na novo najdeni programi označeni z ikono **★** (zvezdico).

Če program zaklenete, bo označen z ikono **🔒** (ključavnico).

Radijske postaje

Če so na voljo digitalne oddaje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izberate jih lahko na enak način kot TV-programe. Pri namestitvi kabelskega programa (DVB-C) so radijske postaje običajno nameščene od številke 1001 naprej.

Ta televizor lahko sprejema vsebine digitalnega televizijskega standarda DVB. Televizor mogoče ne bo deloval pravilno pri nekaterih ponudnikih digitalnih TV-vsebin, kar ni popolnoma v skladu s standardom.

Odpri seznam programov

Poleg seznama z vsemi programi lahko izberete filtriran seznam ali enega od priljubljenih seznamov, ki ste jih ustvarili.

Odpiranje trenutnega seznama programov ...

- 1 - Pritisnite **tv**, da preklopite na TV.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete trenutni seznam programov.
- 3 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete seznam

programov.

Izbira enega od seznamov programov ...

- 1 - Ko je na zaslonu prikazan seznam programov, pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti).
- 2 - Izberite **Izbira seznama programov** in pritisnite **OK**.
- 3 - V meniju seznama izberite enega od razpoložljivih seznamov programov in pritisnite **OK**.

Namesto tega lahko na vrhu seznama programov izberete ime seznama in pritisnete **OK**, da odprete meni seznama.

Iskanje programa

Program poiščete na dolgem seznamu programov.

Televizor išče program v okviru enega od 2 glavnih seznamov programov – seznam antenskih ali seznam kabelskih programov.

Iskanje programa ...

- 1 - Pritisnite **tv**.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete trenutni seznam programov.
- 3 - Pritisnite **+ OPTIONS**.
- 4 - Izberite **Izbira seznama programov** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Filtriraj antenske programe** ali **Filtriraj kabelske programe** in pritisnite **OK**.
- 6 - Izberite **Iskanje programa** in pritisnite **OK**, da odprete besedilno polje. Besedilo lahko vnašate s tipkovnico daljinskega upravljalnika (če je na voljo) ali s tipkovnico na zaslonu.
- 7 - Vnesite številko, ime ali del imena in izberite **Uporabi** ter pritisnite **OK**. Televizor na izbranem seznamu poišče imena ujemajočih programov.

Rezultati iskanja so navedeni kot seznam programov – oglejte si ime seznama na vrhu. Ko izberete drug seznam programov ali zaprete seznam z rezultati iskanja, rezultati iskanja izginejo.

5.3

Razvrstitev seznama programov

Razvrščate lahko seznam z vsemi programi. Seznam programov lahko nastavite tako, da prikazuje samo TV-programe ali predvaja samo radijske postaje. Za antenske/kabelske programe lahko nastavite seznam, ki prikazuje nekodirane ali kodirane programe.

Nastavitev filtra za seznam z vsemi programi...

- 1 - Pritisnite **tv**.

- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete trenutni seznam programov.
- 3 - Pritisnite **+ OPTIONS**.
- 4 - Izberite **Izbira seznama programov** in pritisnite **OK**.
- 5 - V skladu s seznamom, ki ga želite filtrirati, izberite **Filtriraj antenske programe** ali **Filtriraj kabelske programe** in pritisnite **OK**.
- 6 - V meniju **Možnosti** izberite zeleni filter in pritisnite **OK**, da vklopite. Ime filtra je prikazano kot del imena seznama programov na vrhu seznama programov.
- 7 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **←**, da zaprete meni.

5.4

Gledanje programov

Izbira programa

Za začetek gledanja TV programov pritisnite **TV**. Televizor preklopi na program, ki ste ga nazadnje gledali.

Preklapljanje med programi

Če želite preklapljati med programi, pritisnite **≡ +** ali **≡ -**. Če poznate številko programa, s številskimi tipkami vnesite številko. Ko vnesete številko programa, pritisnite **OK**, da takoj preklopite.

Če so na voljo informacije iz interneta, televizor prikaže naslov in podrobnosti trenutne oddaje, temu pa sledijo ime in podrobnosti naslednje oddaje.

Prejšnji program

Če želite preklopiti nazaj na prejšnji program, pritisnite **← BACK**.

Na programe lahko preklopite tudi v možnosti **Seznam programov**.

Zaklepanje programa

Zaklepanje ali odklepanje programa

Če otrokom želite preprečiti gledanje programa, ga lahko zaklenete. Če želite gledati zaklenjeni program, morate najprej vnesti 4-mestno kodo PIN **otroške ključavnice**. Ne morete zaklepati programov povezanih naprav.

Zaklepanje programa ...

- 1 - Pritisnite **TV**.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete seznam programov. Po potrebi zamenjajte seznam programov.
- 3 - Izberite program, ki ga želite zakleniti.
- 4 - Pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti),

- izberite **Zakleni program** in pritisnite **OK**.
- 5 - Če televizor to zahteva, vnesite 4-mestno kodo PIN. Zaklenjen program je označen s **🔒** (ključavnico).
- 6 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Odklepanje programa ...

- 1 - Pritisnite **TV**.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete seznam programov. Po potrebi zamenjajte seznam programov.
- 3 - Izberite program, ki ga želite odkleniti.
- 4 - Pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Odkleni program** in pritisnite **OK**.
- 5 - Če televizor to zahteva, vnesite 4-mestno kodo PIN.
- 6 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Za zaklepanje ali odklepanje programov na seznamu programov morate samo enkrat vnesti kodo PIN, preden zaprete seznam programov.

Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **— Ključne besede** in poiščite **Otroška ključavnica**.

Starševska ocena

Če želite otrokom preprečiti gledanje programa, ki ni primeren za njihovo starost, lahko nastavite starostno oceno.

Oddaje na digitalnih programih imajo lahko starostno oceno. Če je starostna ocena enaka ali višja od starosti, ki ste jo nastavili za otroka, bo program zaklenjen. Če želite gledati zaklenjeni program, morate najprej vnesti kodo **Starševska cena**.

Nastavitev starostne ocene ...

- 1 - Izberite **⚙️ Nastavitve > Otroška ključavnica > Starševska ocena** in pritisnite **OK**.
- 2 - Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice. Če še niste nastavili kode, izberite **Nastavitev kode** v možnosti **Otroška ključavnica**. Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice in potrdite. Zdaj lahko nastavite starostno oceno.
- 3 - V možnosti **Starševska ocena** izberite starost in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Če želite izklopiti starševsko starostno oceno, izberite **Brez**. V nekaterih državah morate nastaviti starostno oceno.

Pri nekaterih TV-postajah/operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno. Starševska ocena je nastavljena za vse programe.

Možnosti programa

Odpiranje možnosti

Med gledanjem programa lahko nastavite nekatere možnosti.

Na voljo so vam določene možnosti glede na vrsto programa, ki ga gledate (analogni ali digitalni), oziroma glede na opravljene nastavitve televizorja.

Odpiranje menija z možnostmi ...

- 1 - Med gledanjem programa pritisnite **+OPTIONS**.
- 2 - Ponovno pritisnite **+ OPTIONS**, da zaprete.

Podnapisi

Vklop

Digitalne oddaje so lahko opremljene s podnapisi.

Prikaz podnapisov ...

Pritisnite **+ OPTIONS** in izberite **Podnapisi**.

Podnapise lahko vklopite ali izklopite. Namesto tega lahko izberete **Samodejno**.

Samodejno

Če se podatki o jeziku oddajajo digitalno in oddaja ni v vašem jeziku (nastavljenem za televizor), so podnapisi lahko samodejno prikazani v enem od priljubljenih jezikov podnapisov. Tudi en od teh jezikov podnapisov mora biti del oddajanja.

Priljubljene jezike lahko izberete v možnosti **Jezik podnapisov**.

Podnapisi iz teleteksta

Če preklopite na analogni program, morate podnapise ročno omogočiti za vsak program.

- 1 - Preklopite na program in pritisnite **TEXT**, da odprete teletekst.
- 2 - Vnesite številko strani za podnapise, ki je običajno **888**.
- 3 - Ponovno pritisnite **TEXT**, da zaprete teletekst.

Če med gledanjem analognega programa v meniju **Podnapisi** izberete možnost **Vklop**, bodo podnapisi prikazani, če so na voljo.


Če želite preveriti, ali je program analogen ali digitalen, preklopite na ta program in odprite **Informacije** v **+ OPTIONS**.

Jezik podnapisov

Priljubljeni jeziki podnapisov

Digitalna postaja lahko ponuja več jezikov podnapisov za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če so podnapisi v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor prikaže izbrane podnapise.

Nastavitev glavnega in drugega jezika podnapisov ...

- 1 - Odprite  **Regija in jezik** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Jeziki > Glavni podnapisi** ali **Dodatni podnapisi**.
- 3 - Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Izberite jezik podnapisov

Če noben od izbranih jezikov podnapisov ni na voljo, lahko izberete drug razpoložljivi jezik. Če ni na voljo noben jezik podnapisov, ne morete izbrati te možnosti.

Izbira jezika podnapisov, če želeni jeziki niso na voljo ...


- 1 - Pritisnite **+ OPTIONS**.
- 2 - Izberite **Jezik podnapisov** in nato jezik, ki ga začasno želite uporabiti.

Jezik zvoka

Priljubljeni jezik zvoka

Digitalna postaja lahko ponuja več jezikov zvoka (jeziki govora) za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik zvoka. Če je zvok v enem od teh jezikov na voljo, televizor preklopi na ta zvok.

Nastavitev glavnega in drugega jezika zvoka ...

- 1 - Odprite  **Regija in jezik** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Jeziki > Glavni zvok** ali **Dodatni zvok**.
- 3 - Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Izberite jezik zvoka

Če noben od izbranih jezikov zvoka ni na voljo, lahko izberete drug razpoložljivi jezik zvoka. Če ni na voljo noben jezik zvoka, ne morete izbrati te možnosti.

Izbira jezika zvoka, če želeni jeziki niso na voljo ...

- 1 - Pritisnite **+ OPTIONS**.

2 - Izberite **Jezik zvoka** in nato jezik, ki ga želite začasno uporabiti.

Standardni vmesnik

Če ste v režo za skupni vmesnik vstavili CAM, si lahko ogledate informacije o operaterju ali modulu CAM ali nastavljate nastavitve za CAM.

Ogled informacij o modulu CAM ...

- 1 - Pritisnite **SOURCES**.
- 2 - Izberite vrsto programov, za katere uporabljate modul CAM za **Gledanje TV**.
- 3 - Pritisnite **+ OPTIONS** in izberite **Skupni vmesnik**.
- 4 - Izberite ustrezno režo za skupni vmesnik in pritisnite **➤** (desno).
- 5 - Izberite ponudnika TV-storitev modula CAM in pritisnite **OK**. Naslednje zaslone prikazuje ponudnik TV-storitev.

HbbTV na tem programu

Če želite preprečiti dostop do strani HbbTV pri določenem programu, lahko blokirate strani HbbTV samo za ta program.

Vklop HbbTV

Izberite **Nastavitve > Splošne nastavitve > Napredno > Nastavitve HbbTV > HbbTV > Vklop**.

Informacije o programu

Ogled podrobnosti programa

Priklic podrobnosti izbranega programa ...

- 1 - Preklopite na program.
- 2 - Pritisnite **+ OPTIONS**, izberite **Info iz TV vodnika** in pritisnite **OK**.
- 3 - Če želite zaslon zapreti, pritisnite **OK**.

Za dostop do informacij o trenutnem programu in o naslednjih programih lahko pritisnete tudi neposredno **INFO***. Na možnosti **Na sporedu** pritisnite barvno tipko **NAČRTOVANO** za vpis seznama načrtovanega snemanja ali pritisnite **➤** (desno) za vstop v **TV-vodnik**.

*Če je tipka **INFO** na voljo na vašem daljinskem upravljalniku.

Mono/stereo

Zvok analognega programa lahko preklopite na mono ali stereo.

Za preklon na mono ali stereo ...

- 1 - Preklopite na analogni program.
- 2 - Pritisnite **+ OPTIONS**, izberite **Mono/stereo** in pritisnite **➤** (desno).
- 3 - Izberite **Mono** ali **Stereo** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Preurejanje programov

Zaporedje programov lahko spremenite samo v možnosti **Seznam priljubljenih** (preurejanje).

Spreminjanje zaporedja programov ...

- 1 - Odprite **Seznam priljubljenih**, ki ga želite preurediti.
- 2 - Pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Preurejanje programov** in pritisnite **OK**.
- 3 - V možnosti **Seznam priljubljenih** izberite program, ki ga želite premakniti, in pritisnite **OK**.
- 4 - S tipkama **▲** (gor) ali **▼** (dol) prestavite program, kamor želite.
- 5 - Pritisnite **OK**, da potrdite novi položaj.
- 6 - Na enak način lahko preuredite ostale programe, nato pa **Seznam priljubljenih** zaprite s tipko **← BACK**.

5.5

Priljubljeni programi

Kaj so priljubljeni programi

Na seznamu priljubljenih programov lahko zbirate programe, ki so vam všeč.

Ustvarite lahko 4 različne sezname priljubljenih programov za enostavno izbiranje. Vsakemu seznamu priljubljenih lahko dodelite ime. Preurejanje programov je mogoče samo na seznamu priljubljenih.

Ko je seznam priljubljenih izbran, pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da izberete program, in pritisnite **OK**, da začnete z gledanjem izbranega programa. Na programe na tem seznamu lahko preklopite samo s tipko **TV +** ali **TV -**.

Izdelava seznama priljubljenih

Ustvarjanje seznama priljubljenih programov ...

- 1 - Pritisnite **TV**, da preklopite na TV.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete trenutni seznam programov.
- 3 - Pritisnite **+ OPTIONS**.
- 4 - Izberite **Ustvarjanje seznama priljubljenih** in pritisnite **OK**.
- 5 - Na seznamu na levi strani izberite program, ki ga želite dodati med priljubljene in pritisnite **OK**.

Programi so navedeni na seznamu na desni strani v zaporedju, kot jih dodajate. Za preklic dejanja izberite program na seznamu na levi strani in ponovno pritisnite **OK**.

6 - Po potrebi izbirajte in dodajajte programe med priljubljene.

7 - Če ste z dodajanjem programov končali, pritisnite **← BACK**.

Televizor bo zahteval, da preimenujete **Seznam priljubljenih**. Uporabite lahko tipkovnico na zaslonu.

1 - S tipkovnico na zaslonu izbrišite trenutno in vnesite novo ime.

2 - Ko končate, izberite **Zapri** in pritisnite **OK**.

Televizor preklopi na novo ustvarjeni **Seznam priljubljenih**.

Če podvojite seznam programov z vsemi programi in odstranite programe, ki jih ne želite na seznamu, lahko dodate več programov naenkrat ali ustvarite **Seznam priljubljenih**.

Programi v možnosti **Seznam priljubljenih** imajo nove številke.

Dodajanje več programov

Če želite na **Seznam priljubljenih** dodati več zaporednih programov naenkrat, to lahko storite z možnostjo **Izberi razpon**.

Dodajanje več programov ...

1 - Odprite **Seznam priljubljenih**, na katerega želite dodati več programov.

2 - Pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Izberi razpon** in pritisnite **OK**.

3 - Na seznamu na levi strani izberite prvega izmed vseh programov, ki jih želite dodati in pritisnite **OK**.

4 - Pritisnite **▼** (dol), da izberete zadnjega izmed vseh programov, ki jih želite dodati. Programi so označeni na levi strani.

5 - Pritisnite **OK**, da dodate ta razpon programov in izbiro potrdite.

Seznam priljubljenih lahko ustvarite z možnostjo **Izberi razpon**.

Preimenuvanje seznama priljubljenih

Preimenujete lahko samo **Seznam priljubljenih**.

Kako preimenovati **Seznam priljubljenih** ...

1 - Odprite **Seznam priljubljenih**, ki ga želite preimenovati.

2 - Pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Preimenuvanje seznama priljubljenih** in pritisnite **OK**.

3 - S tipkovnico na zaslonu izbrišite trenutno in vnesite novo ime.

4 - Ko končate, izberite **Zapri** in pritisnite **OK**.

5 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete seznam programov.

Odstranitev seznama priljubljenih

Odstranite lahko samo **Seznam priljubljenih**.

Kako odstraniti **Seznam priljubljenih** ...

1 - Odprite **Seznam priljubljenih**, ki ga želite odstraniti.

2 - Pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Odstranitev seznama priljubljenih** in pritisnite **OK**.

3 - Potrdite odstranitev seznama.

4 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete seznam programov.

Preurejanje programov

Zaporedje programov lahko spremenite samo v možnosti **Seznam priljubljenih** (preurejanje).

Spreminjanje zaporedja programov ...

1 - Odprite **Seznam priljubljenih**, ki ga želite preurediti.

2 - Pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Preurejanje programov** in pritisnite **OK**.

3 - V možnosti **Seznam priljubljenih** izberite program, ki ga želite premakniti, in pritisnite **OK**.

4 - S tipkama **▲** (gor) ali **▼** (dol) prestavite program, kamor želite.

5 - Pritisnite **OK**, da potrdite novi položaj.

6 - Na enak način lahko preuredite ostale programe, nato pa **Seznam priljubljenih** zaprite s tipko **← BACK**.

Seznam priljubljenih v TV-vodniku

Povežite TV-vodnik za ogled seznama priljubljenih.

1 - Med gledanjem TV-programa pridržite **≡ >** Izbira seznama programov.

2 - Izberite **Seznam priljubljenih** in pritisnite **OK**.

3 - Pritisnite **≡ TV GUIDE**, da ga odprete.

S TV-vodnikom si lahko ogledate seznam trenutnih programov ali programov na sporedu na priljubljenih programih. Poleg priljubljenih programov si boste lahko ogledali predogled 3 najpogostejše spremljanih programov s privzetega seznama TV-programov. Te programe morate dodati na seznam priljubljenih, da omogočite delovanje (glejte poglavje "TV-vodnik").

Na vsaki strani TV-vodnika vam je v seznamu priljubljenih programov na voljo razdelek "Ali ste vedeli". Razdelek "Ali ste vedeli" zagotavlja uporabne

nasvete, s pomočjo katerih lahko izboljšate uporabo televizorja.

5.6

Besedilo/teletekst

Strani teleteksta

Če med gledanjem TV-programov želite odpreti teletekst, pritisnite **TEXT**.

Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **TEXT**.

Izbira strani teleteksta

Izbira strani

1 - Vnesite številko strani s številskimi tipkami.

2 - Pomikajte se s puščičnimi tipkami.

3 - Če želite izbrati katerega od barvno označenih elementov na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

Podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vključuje več podstrani. Številke podstrani so prikazane na vrstici ob številki glavne strani.

Če želite izbrati podstran, pritisnite **<** ali **>**.

Pregled Strani teleteksta

Nekatere TV-postaje nudijo teletekst T.O.P.

Če želite odpreti teletekst T.O.P, pritisnite **+** **OPTIONS** in izberite **Pregled T.O.P..**

Iskanje teleteksta

Izberete lahko besedo in v teletekstu poiščete vse pojave te besede.

1 - Odprite stran teleteksta in pritisnite **OK**.

2 - S puščičnimi tipkami izberite besedo ali številko.

3 - Znova pritisnite **OK**, da skočite na naslednji pojav te besede ali številke.

4 - Ponovno pritisnite **OK**, da skočite na naslednji pojav.

5 - Če želite prekiniti iskanje, pritisnite **▲** (gor), dokler ni izbran noben element.

Teletekst iz priključene naprave

Teletekst lahko nudijo tudi nekatere naprave, ki prejemajo TV-programe.

Odpiranje teleteksta iz priključene naprave

1 - Pritisnite **➔ SOURCES** izberite napravo in pritisnite **OK**.

2 - Med gledanjem programa na napravi pritisnite **+** **OPTIONS**, izberite **Pokaži tipke naprave**, izberite tipko **☰** in pritisnite **OK**.

3 - Pritisnite **← BACK**, da skrijete tipke naprave.

4 - Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **← BACK**.

Digitalni teletekst (samo v ZK)

Nekatere digitalne postaje nudijo digitalni teletekst ali interaktivno televizijo na svojih digitalnih televizijskih programih. To vključuje običajni teletekst, v katerem je izbiranje in premikanje mogoče s številskimi, barvnimi in puščičnimi tipkami.

Če želite zapreti digitalni teletekst, pritisnite **← BACK**.

* Teletekst je mogoče doseči, samo ko so programi nameščeni neposredno na notranjem sprejemniku televizorja, ki je nastavljen v načinu televizorja. Če uporabljate zunanji sprejemnik, teletekst ne bo na voljo prek televizorja. V tem primeru lahko uporabljate teletekst zunanjega sprejemnika.

Možnosti teleteksta

V teletekstu pritisnite **+** **OPTIONS**, da izberete ...

• **Zamrzni strani/Odmrzni stran**

Za prekinitev samodejnega predvajanja podstrani.

• **Dvojni zaslon/Celoten zaslon**

Za prikaz TV-programa in teleteksta hkrati.

• **Pregled T.O.P.**

Če želite odpreti teletekst T.O.P.

• **Povečaj/Normalni pogled**

Za povečanje strani teleteksta za udobno branje.

• **Razkrij**

Za razkrivanje skritih informacij na strani.

• **Menjava podstrani**

Za menjavanje podstrani, ki so na voljo.

• **Jezik**

Za zamenjavo skupine znakov za pravilen prikaz teleteksta.

• **Teletekst 2.5**

Za vklop teleteksta 2.5 za več barv in boljšo grafiko.

Nastavitev teleteksta

Jezik teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.

Za nastavitev glavnega in drugega jezika besedila

1 - Izberite **⚙ Nastavitve > Regija in jezik** in pritisnite **➔** (desno), da odprete meni.

2 - Izberite **Jezik > Glavno besedilo** ali **Drugo besedilo** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite želena jezika teleteksta.

4 - Po potrebi pritisnite **←** (levo), da zaprete meni.

Teletekst 2.5

Če je na voljo, Teletekst 2.5 nudi boljše barve in grafiko. Teletekst 2.5 je vklopljen kot standardna tovarniška nastavitev.

Za izklop Teleteksta 2.5 ...

1 - Pritisnite **TEXT**.

2 - Ko je teletekst prikazan na zaslonu, pritisnite **+** **OPTIONS**.

- 3 - Izberite Teletekst 2.5 > Izklop in pritisnite OK.
4 - Po potrebi pritisnite **←** (levo), da zaprete meni.

5.7

Interaktivni televizor

Kaj je iTV

Interaktivni televizor omogoča nekaterim digitalnim postajam združevanje njihovega običajnega TV-programa s stranmi z informacijami ali razvedrilom. Na nekaterih straneh lahko podate svoje mnenje o programu, glasujete, nakupujete po spletu ali plačate program na zahtevo.

HbbTV, MHEG,

Nekatere TV-postaje uporabljajo različne interaktivne TV-sisteme: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ali iTV (Interactive TV – MHEG). Interaktivna TV je znana tudi pod imenom Digitalni teletekst ali Rdeča tipka. Toda vsak sistem je različen.

Za več informacij si oglejte internetno spletno mesto TV-postaje.

Kaj potrebujete

Interaktivna TV je na voljo samo pri digitalnih TV-programih. Če želite kar najboljše izkoristiti interaktivno TV, mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra (širokopasovna) internetna povezava.

HbbTV

Če TV-program nudi strani HbbTV, morate v nastavitvah televizorja najprej vklopiti HbbTV, da si boste strani lahko ogledali.

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Napredno > Nastavitve HbbTV > HbbTV > Vklop.

Uporaba storitve iTV

Odpiranje strani iTV

Večina programov, ki ponuja HbbTV ali iTV, za odpiranje njihovega interaktivnega programa od vas zahteva, da pritisnete (rdečo) tipko **■** ali OK.

Krmarjenje po straneh iTV

Po straneh iTV se lahko pomikate s puščičnimi, barvnimi in številskimi tipkami ter tipko **←** BACK. Za ogled videoposnetkov na straneh iTV uporabite tipke **▶** (Predvajanje), **⏸** (Premor) in **■** (Zaustavitev).

Digitalni teletekst (samo v ZK)

Če želite odpreti digitalni teletekst, pritisnite TEXT. Če ga želite zapreti, pritisnite **←** BACK .

Zapiranje strani iTV

Večina strani iTV vas obvesti, katero tipko morate uporabiti za zapiranje.

Če želite zapreti stran iTV, preklopite na naslednji TV-program in pritisnite **←** BACK.

Namestitev programov

Namestitev satelitov

Kaj je namestitev satelitov

Do 4 sateliti

V ta televizor lahko namestite do 4 satelite (4 LNB-je). Na začetku namestitve izberite točno število satelitov, ki jih želite namestiti. Tako pospešite namestitev.

Unicable

Za priključitev satelitskega krožnika na televizor lahko uporabite sistem Unicable. Na začetku namestitve izberite, ali sistem Unicable nameščate za 1 ali 2 satelita.

MDU – večstanovanjska enota

Vgrajena satelitska sprejemnika podpirata MDU na satelitih Astra in za Digiturk na satelitu Eutelsat. Enota MDU na Türksatu ni podprta.

Začetek namestitve

Pred namestitvijo zagotovite, da je satelitski krožnik pravilno priključen in popolnoma poravnan.

Začetek namestitve satelitov ...

- 1 - Izberite **Nastavitve > Programi > Namestitev satelitov** in pritisnite **OK**. Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 2 - Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Televizor bo poiskal satelite.
- 4 - Izberite **Namestitev** in pritisnite **OK**. Televizor prikaže trenutno nastavitev namestitve satelitov. Če želite spremeniti to nastavitev, izberite **Nastavitve**. Če te namestitve ne želite spremeniti, izberite **Iskanje**. Preidite na korak 5.

5 - V možnosti **Namestitveni sistem** izberite število satelitov, ki jih želite namestiti, ali pa enega od sistemov Unicable. Če izberete Unicable, lahko izberete številke za uporabniški pas in vnesete frekvence uporabniškega pasu za vsaj sprejemnik. V nekaterih državah lahko prilagodite nekatere strokovne nastavitve za vsak LNB v možnosti **Več nastavitvev**.

6 - Televizor poišče satelite, ki so na voljo pri trenutni poravnavi satelitskega krožnika. To lahko traja nekaj minut. Če je najden satelit, se na zaslonu prikažeta

njegovo ime in moč sprejema.

7 - Ko televizor najde želene satelite, izberite **Namestitev**.

8 - Če satelit nudi **Pakete programov**, televizor prikaže razpoložljive pakete za ta satelit. Izberite zeleni paket. Nekateri paketi omogočajo **Hitro** ali **Polno** namestitev za razpoložljive programe, zato izberite eno od teh. Televizor bo namestil satelitske programe in radijske postaje.

9 - Če želite shraniti nastavitve satelita ter nameščene programe in radijske postaje, izberite **Dokončaj**.

Nastavitve namestitve satelitov

Nastavitve namestitve satelitov so predhodno nastavljene glede na državo. Te nastavitve določajo način iskanja televizorja in namestitve satelitov in njihovih programov. Te nastavitve lahko vedno spremenite.

Sprememba nastavitve namestitve satelitov ...

- 1 - Začni namestitev satelitov.
- 2 - Na zaslonu, na katerem začnete z iskanjem satelitov, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite število satelitov, ki jih želite namestiti, ali pa enega od sistemov Unicable. Če izberete Unicable, lahko izberete številke za uporabniški pas in vnesete frekvence uporabniškega pasu za vsaj sprejemnik.
- 4 - Ko končate, izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 5 - V meniji **Nastavitve** pritisnite barvno tipko **Opravljenost**, da se vrnete na zaslon in začnete z iskanjem satelitov.

Povratni oddajnik in LNB

V nekaterih državah lahko prilagodite strokovne nastavitve za povratni oddajnik in vsak LNB. Te nastavitve uporabite ali spremenite samo v primeru, da običajna namestitev ni mogoča. Če imate nestandardno satelitsko opremo, lahko s temi nastavitvami razveljavite standardne nastavitve. Nekateri ponudniki vam lahko ponudijo nekatere vrednosti oddajnika ali LNB, ki jih lahko vnesete tukaj.

Satelitski moduli CAM

Če uporabljate modul za pogojni dostop (CAM) s pametno kartico za gledanje satelitskih programov, vam priporočamo, da namestitev satelitov opravite, ko je modul CAM vstavljen v televizor.

Večina modulov CAM se uporablja za odkodiranje programov.

Moduli CAM najnovejše generacije (CI+ 1.3 s profilom ponudnika) lahko v televizor sami namestijo vse satelitske programe. Modul CAM vas prosi za potrditev namestitve satelitov in programov. Ti moduli CAM programe namestijo in odkodirajo ter jih redno

posodobljajo.

Paketi programov

Satelitski operaterji lahko ponujajo pakete programov, v katerih so združeni prosti programi (nekodirani) in izbrani programi, primerni za določeno državo. Nekateri sateliti ponujajo naročniške pakete – zbirke plačljivih programov.

Če izberete naročniški paket, boste morda morali izbrati hitro ali popolno namestitev.

Če želite namestiti samo programe paketa, izberite **Hitro**, če pa želite namestiti paket in vse druge razpoložljive programe, izberite **Popolno**. Priporočamo, da za naročniške pakete izberete hitro namestitev. Če imate dodatne satelite, ki niso del naročniškega paketa, priporočamo, da izberete popolno namestitev. Vsi nameščeni programi so dodani na seznam programov Vsi.

Nastavitev Unicable

Sistem Unicable

Za priključitev satelitskega krožnika na televizor lahko uporabite sistemom z enim kablom MDU ali Unicable*. Pri sistemu z enim kablom satelitski krožnik z enim kablom povežete z vsemi satelitskimi sprejemniki v sistemu. Ta se običajno uporablja v stanovanjskih blokih. Če uporabljate sistem Unicable, vas televizor med namestitvijo pozove, da dodelite številko za uporabniški pas in ustrezno frekvenco. S sistemom Unicable lahko v tem televizorju namestite 1 ali 2 satelita.

Če po namestitvi sistema Unicable opazite, da nekateri programi manjkajo, je bil mogoče istočasno s sistemom Unicable nameščen tudi kak drug sistem. Ponovite namestitev, da namestite manjkajoče programe.

*Opomba: podpira samo sisteme Unicable EN 50494.

Številka za uporabniški pas

V sistemu Unicable mora biti vsak priključen satelitski sprejemnik oštevilčen (npr. 0, 1, 2 ali 3 itd.).

Razpoložljivi uporabniški pasovi in njihove številke so navedeni na stikalni enoti Unicable. Uporabniški pas je včasih okrajšan kot UB. Na voljo so stikalne enote Unicable, ki ponujajo 4 ali 8 uporabniških pasov. Če v nastavitvah izberete Unicable, televizor zahteva, da vgrajenemu satelitskemu sprejemniku dodelite enolično številko za uporabniški pas. Satelitski sprejemnik ne more imeti enake številke za uporabniški pas kot drug satelitski sprejemnik v

sistemu Unicable.


Frekvenca uporabniškega pasu

Poleg enolične številke za uporabniški pas potrebuje vgrajeni satelitski sprejemnik tudi frekvenco izbrane številke za uporabniški pas. Te frekvence so običajno navedene zraven številke za uporabniški pas na stikalni enoti Unicable.

Ročna posodobitev programov

Posodobitev programov lahko kadarkoli zaženete sami.

Ročna posodobitev programov ...

1 - Izberite  **Nastavitve > Programi > Namestitev satelitov** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Iskanje programov** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Posodobi programe** in pritisnite **OK**.

Televizor začne s posodobitvijo. Posodobitev lahko traja nekaj minut.

4 - Sledite navodilom na zaslonu. Posodobitev lahko traja nekaj minut.

5 - Izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

Dodajanje satelita


Trenutni namestitvi satelitov lahko dodate satelit. Nameščeni sateliti in njihovi programi ostanejo nedotaknjeni. Nekateri satelitski operaterji ne dovolijo dodajanja satelita.

Dodatni satelit naj bi bil dodatna možnost. To ni vaš glavni plačljivi satelit ali glavni satelit s paketom programov, ki ga uporabljate. Običajno dodate 4. satelit, ko že imate nameščene 3 satelite. Če imate nameščene 4 satelite, morate enega odstraniti, da boste lahko dodali novega.

Nastavitev

Če imate trenutno nameščen samo 1 ali 2 satelita, trenutne nastavitve namestitve morda ne dovoljujejo dodajanja dodatnega satelita. Če morate spremeniti nastavitve namestitve, morate znova opraviti celotno namestitev satelitskih programov. Če morate spremeniti nastavitve, ne morete uporabiti možnosti **Dodaj satelit**.

Dodajanje satelita ...

1 - Izberite  **Nastavitve > Programi > Namestitev satelitov** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Dodaj satelit** in pritisnite **OK**. Prikazani so trenutni sateliti.

4 - Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Televizor poišče nove satelite.

- 5 - Če televizor najde enega ali več satelitov, izberite **Namestitev** in pritisnite **OK**. Televizor namesti programe najdenih satelitov.
- 6 - Če želite shraniti programe in radijske postaje, izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

Odstranitev satelita

Iz trenutne namestitve satelitov lahko odstranite enega ali več satelitov. Pri tem odstranite satelit in njegove programe. Nekateri satelitski operaterji ne dovolijo odstranjevanja satelita.

Odstranitev satelitov ...

- 1 - Izberite **Nastavitve** > **Programi** > **Namestitev satelitov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Odstrani satelit** in pritisnite **OK**. Prikazani so trenutni sateliti.
- 4 - Če želite satelite označiti ali preklicati izbiro za odstranitev, pritisnite **OK**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Ročna namestitev

Ročna namestitev je namenjena naprednim uporabnikom.

Z možnostjo Ročna namestitev lahko hitro dodate nove programe iz satelitskega oddajnika. Poznati morate frekvenco in polarizacijo oddajnika. Televizor namesti vse programe tega oddajnika. Če je oddajnik že bil nameščen, se vsi njegovi kanali, prejšnji in novi, premaknejo na konec seznama kanalov Vsi. Če morate spremeniti število satelitov, ni mogoče uporabiti ročne namestitve. Če je potrebno to, morate izvesti celotno namestitev z možnostjo Namestitev satelitov.

Namestitev oddajnika ...

- 1 - Izberite **Nastavitve** > **Programi** > **Namestitev satelitov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Ročna namestitev** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 3 - Če imate nameščen več kot 1 satelit, izberite **LNB**, za katerega želite dodati programe.
- 4 - Nastavite zeleno vrednost možnosti **Polarizacija**. Če **Način simbolne hitrosti** nastavite na **Ročno**, lahko hitrost simbolov ročno vnesete v možnosti **Simbolna hitrost**.
- 5 - Pritisnite puščici **▲** (gor) ali **▼** (dol), da nastavite frekvenco in izberite **Opravljenost**.
- 6 - Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Moč signala je prikazana na zaslonu.
- 7 - Če želite shraniti kanale novega oddajnika, izberite **Shrani** in pritisnite **OK**.
- 8 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Povratni oddajnik in LNB

V nekaterih državah lahko prilagodite strokovne nastavitve za povratni oddajnik in vsak LNB. Te nastavitve uporabite ali spremenite samo v primeru, da običajna namestitev ni mogoča. Če imate nestandardno satelitsko opremo, lahko s temi nastavitvami razveljavite standardne nastavitve. Nekateri ponudniki vam lahko ponudijo nekatere vrednosti oddajnika ali LNB, ki jih lahko vnesete tukaj.

Moč LNB

Moč LNB je privzeto nastavljena na Samodejno.

22 kHz ton

Ton je privzeto nastavljen na Samodejno.

Nizka frekvenca LO/visoka frekvenca LO

Frekvence lokalnega oscilatorja so nastavljene na standardne vrednosti. Vrednosti prilagajajte samo v primeru uporabe izjemne opreme, ki zahteva drugačne vrednosti.

Težave

Televizor ne najde zelenih satelitov ali televizor namesti isti satelit dvakrat

- Poskrbite, da je na začetku namestitve v nastavitvah nastavljeno pravilno število satelitov. Televizor lahko nastavite, da išče enega, dva ali 3/4 satelite.

LNB z dvema glavama ne najde drugega satelita

- Če televizor najde en satelit, ne more pa najti drugega, obrnite krožnik za nekaj stopinj. Poravnajte krožnik tako, da prejema najmočnejši signal iz prvega satelita. Na zaslonu preverite indikator moči signala prvega satelita. Ko je prvi satelit nastavljen na najmočnejši signal, izberite Ponovno iskanje, da poiščete drugi satelit.
- Poskrbite, da so nastavitve nastavljene na Dva satelita.

Spreminjanje nastavitve namestitve ni odpravilo težave

- Vse nastavitve, sateliti in programi se shranijo šele na koncu namestitve, ko končate.

Vsi satelitski programi so izginili

- Če uporabljate sistem Unicable, v nastavitvah za Unicable dodelite dve edinstveni številki za uporabniški pas za oba vgrajena sprejemnika. Drug satelitski sprejemnik v sistemu Unicable mogoče uporablja isto številko za uporabniški pas.

Nekateri satelitski programi so izginili s seznama programov

• Če so nekateri programi izginili, je ponudnik TV-storitev morda spremenil lokacijo oddajnikov teh programov. Če želite obnoviti položaje programov na seznamu programov, lahko poskusite posodobiti paket programov.

Ne morem odstraniti satelita

• Naročniški paketi ne dovolijo odstranjevanja satelita. Če želite odstraniti satelit, morate znova izvesti celotno namestitev in izbrati drug paket.

Sprejem je včasih slab

• Preverite, ali je satelitski krožnik trdno nameščen. Močan veter ga lahko premakne.
• Sneg in dež lahko poslabšata sprejem.

6.2

Namestitev antenskih programov

Posodobi programe

Samodejna posodobitev programov

Če sprejemate digitalne programe, lahko televizor nastavite tako, da samodejno posodablja te programe.

Televizor enkrat dnevno, in sicer ob 7.00, posodobi programe in shrani nove programe. Novi programi so shranjeni na seznamu programov in označeni z *****. Programi brez signala so odstranjeni. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja programe. Samodejno posodobitev programov lahko izklopite.

Izklop samodejne posodobitve ...

- 1 - Izberite **⚙️Nastavitve > Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov** ali **Namestitev antenskih programov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite **Samodejna posodobitev programov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 5 - Pritisnite **⬅** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **⬅** BACK, da zaprete meni.

Obvestilo o novih, posodobljenih ali odstranjenih programih se izpiše ob vklopu televizorja. Če nočete, da se ob posodobitvi programov izpisujejo sporočila, jih lahko izklopite.

Izklop sporočila ...

- 1 - Izberite **⚙️Nastavitve > Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov** ali **Namestitev antenskih programov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite **Sporočilo o posodobitvi programov** in

pritisnite **OK**.

4 - Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.

5 - Pritisnite **⬅** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **⬅** BACK, da zaprete meni.

V nekaterih državah se samodejna posodobitev programov izvaja med gledanjem televizorja ali medtem, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

Ročna posodobitev programov

Posodobitev programov lahko kadarkoli zaženete sami.

Ročna posodobitev programov ...

- 1 - Izberite **⚙️Nastavitve > Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov** ali **Namestitev antenskih programov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite **Iskanje programov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Posodobi digitalne programe**, izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 6 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK** za posodobitev digitalnih programov. To lahko traja nekaj minut.
- 7 - Pritisnite **⬅** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **⬅** BACK, da zaprete meni.

Ponovna namestitev programov

Ponovna namestitev vseh programov

Ponovno lahko namestite vse programe, ostale nastavitve televizorja pa pustite nespremenjene.

Če je nastavljena koda PIN, morate pred ponovno namestitvijo programov vnesti kodo.

Ponovna namestitev programov ...

- 1 - Izberite **⚙️Nastavitve > Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov** ali **Namestitev antenskih programov** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite **Iskanje programov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Ponovna namestitev programov**, izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 6 - Izberite državo, v kateri se nahajate, in pritisnite **OK**.
- 7 - Izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 8 - Izberite želeno vrsto namestitve, **Antena (DVB-T)** ali **Kabel (DVB-C)**, in pritisnite **OK**.
- 7 - Izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 10 - Izberite želeno vrsto programov **Digitalni in analogni programi** ali **Samo digitalni programi** in pritisnite **OK**.
- 7 - Izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 12 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK** za posodobitev digitalnih programov. To lahko traja nekaj minut.

13 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **←** BACK, da zaprete meni.

Ponovna namestitev televizorja

Ponovite lahko celotno namestitev televizorja. Televizor v celoti ponovno namesti.

Popolna celotna namestitev televizorja ...

- 1 - Izberite **⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Ponovna namestitev televizorja** in pritisnite **OK**.
- 2 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite **Da** in pritisnite **OK**, da potrdite.
- 4 - Televizor se v celoti ponovno namesti. Vse nastavitve bodo ponovno nastavljene in nameščeni programi bodo zamenjani. Namestitev lahko traja nekaj minut.
- 5 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **←** BACK, da zaprete meni.

Nastavitve DVB

Sprejem DVB-T ali DVB-C

Med namestitvijo programov in tik pred iskanje programov izberite antenski (DVB-T) ali kabelski sprejem (DVB-C). Antenski sprejem DVB-T poišče zemeljske analogne programe in digitalne programe DVB-T/T2. Kabelski sprejem DVB-C poišče analogne in digitalne programe, ki jih ponuja kabelski operater DVB-C.

Namestitev programa DVB-C

Za enostavno uporabo so vse nastavitve DVB-C nastavljene na samodejno. Če vam je operater DVB-C posredoval določene vrednosti DVB-C, ID omrežja ali frekvenco omrežja, jih vnesite, ko jih televizor med namestitvijo zahteva.

Prekrivanje števil programov

V nekaterih državah imajo lahko različni TV-programi (oddaje) iste številke. Med namestitvijo televizor prikaže seznam programov s prekrivajočimi številkami. Izbrati morate program, ki ga želite namestiti pod številko, ki ima več TV-programov.

Način omrežne frekvence

Če nameravate za iskanje programov uporabiti hitri način **Hitro iskanje** pri možnosti **Iskanje frekvenc**, izberite možnost **Samodejno**. Televizor bo uporabil 1 od prednastavljenih omrežnih frekvenc (ali HC – homing channel), kot to uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

Če ste za iskanje programov prejeli določeno

vrednost omrežne frekvence, izberite **Ročno**.

Omrežna frekvenca

Če je **Način omrežne frekvence** nastavljen na **Ročno**, lahko tukaj vnesete vrednost omrežne frekvence, ki vam jo je posredoval kabelski operater. Za vnos vrednosti uporabite številke tipke.

Iskanje frekvenc

Izberite način za iskanje programov. Izberete lahko hitrejše **Hitro iskanje** in uporabite prednastavljene nastavitve, ki jih uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

Če zato ni nameščen noben program ali nekateri manjkajo, lahko izberete razširjen način **Popolno iskanje**. Ta način porabi več časa za iskanje in nameščanje programov.

Velikost frekvenčnega koraka

Televizor išče programe v korakih po **8 MHz**.

Če zato ni nameščen noben program ali nekateri manjkajo, lahko iščete po manjših korakih po **1 MHz**. S koraki po 1 MHz bo iskanje in namestitev programov trajala dlje časa.

Digitalni programi

Če veste, da vaš kabelski operater ne ponuja digitalnih programov, lahko preskočite iskanje digitalnih programov.

Analogni programi

Če veste, da vaš kabelski operater ne ponuja analognih programov, lahko preskočite iskanje analognih programov.

Prosto / kodirano

Če imate naročnino in modul za pogojni dostop (CAM) za storitve plačljive TV, izberite **Nekodirani + Kodirani**. Če niste naročeni na plačljive TV-programe ali storitve, lahko izberete **Samo nekodirani programi**.

Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **■** **Ključne besede** in poiščite **modul za pogojni dostop CAM**.

Kakovost sprejema

Preverite lahko kakovost in moč signala digitalnega programa. Če imate lastno anteno, jo lahko premaknete in poskušate izboljšati sprejem.

Preverjanje kakovost sprejema digitalnega programa

...

1 - Preklopite na program.

2 - Izberite **Nastavitve > Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov ali Namestitev antenskih programov** in pritisnite **OK**. Po potrebi vnesite kodo PIN.

3 - Izberite **Digitalni: preizkus sprejema** in pritisnite **OK**.

4 - Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Prikazana je digitalna frekvenca za ta program.

5 - Ponovno izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**, da preverite kakovost signala frekvence. Rezultat preizkusa je prikazan na zaslonu. Sprejem poskušajte izboljšati tako, da premaknete anteno, ali preverite povezave.

6 - Frekvenco lahko spremenite tudi sami. Izberite številko frekvence in s tipko **▲** (gor)

ali **▼** (dol) spremenite vrednost. Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**, da ponovno preizkusite sprejem.

7 - Po potrebi pritisčajte **◀** (levo), da zaprete meni.

Ročna namestitev

Analogne TV-programe lahko posamično namestite ročno.

Ročna namestitev analognih programov ...

1 - Izberite **Nastavitve > Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov ali Namestitev antenskih programov** in pritisnite **OK**. Po potrebi vnesite kodo PIN.

2 - Izberite **Analogni: Ročna namestitev** in pritisnite **OK**.

• Sistem

Če želite nastaviti TV-sistem, izberite **Sistem**.

Izberite svojo državo ali del sveta, kjer se trenutno nahajate in pritisnite **OK**.

• Iskanje programa

Če želite poiskati program, izberite možnost **Iskanje programa** in pritisnite **OK**. Frekvenco programa lahko vnesete sami ali pustite, da jo poišče televizor.

Pritisnite **▶** (desno), da izberete **Iskanje** in pritisnite **OK** za samodejno iskanje

programa. Najden program je prikazan na zaslonu.

Če je sprejem slab, ponovno pritisnite **Iskanje**. Če želite program shraniti, izberite **Opravljeno** in pritisnite **OK**.

• Shrani

Program lahko shranite na trenutno številko programa ali pod novo številko programa.

Izberite možnost **Shrani trenutni program ali Shrani kot nov program** in pritisnite **OK**. Nova številka programa je na kratko prikazana.

Te korake lahko ponavljate, dokler ne najdete vseh razpoložljivih analognih televizijskih programov.

6.3

Kopiranje seznama programov

Uvod

Funkcija Kopiranje seznama programov je namenjena prodajalcem in naprednim uporabnikom.

Kopiranje seznama programov omogoča kopiranje programov, ki so nameščeni v televizorju, v drug Philipsov televizor enakega razreda. S funkcijo Kopiranje seznama programov se izognete dolgotrajnemu iskanju programov tako, da v televizor prenesete prednastavljeni seznam programov. Uporabite pogon USB z bliskovnim pomnilnikom z vsaj 1 GB prostora.

Pogoji

- Oba televizorja morata imeti enako modelno leto.
- Oba televizorja morata biti opremljena z enako vrsto strojne opreme. Vrsto strojne opreme preverite na tipski ploščici na hrbtni strani televizorja.
- Oba televizorja morata imeti združljivi različici programske opreme.

Trenutna različica programa

Preverjanje trenutne različice seznama programov ...

1 - Izberite **Nastavitve > Programi**, izberite **Kopiranje seznama programov**, izberite **Trenutna različica** in pritisnite **OK**.

2 - Pritisnite **OK**, da zaprete.

Trenutna različica programske opreme

Preverjanje trenutne različice programske opreme televizorja ...

1 - Izberite **Nastavitve > Posodobitev programske opreme** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.

2 - Izberite **Informacije o trenutni programski opremi** in pritisnite **OK**.

3 - Prikazana je različica, opombe ob izdaji in datum nastanka. Prikazana je tudi številka Netflix ESN, če je na voljo.

4 - Po potrebi pritisčajte **◀** (levo), da zaprete meni.

Kopiranje seznama programov

Kopiranje seznama programov ...

- 1 - Vključite televizor. Televizor mora programe imeti že nameščene.
- 2 - Vključite pogon USB.
- 3 - Izberite **⚙️Nastavitve > Programi > Kopiranje seznama programov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Kopiraj v USB** in pritisnite **OK**. Za kopiranje seznama programov boste mogoče morali vnesti kodo PIN otroške ključavnice.
- 5 - Ko je kopiranje dokončano, izključite pogon USB.
- 6 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Zdaj lahko skopirani seznam programov prenesete v drug Philipsov televizor.

Različica seznama programov

Preverite trenutno različico seznama programov ...

- 1 - Izberite **⚙️Nastavitve > Programi** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.
- 2 - Izberite **Kopiranje seznama programov**, izberite **Trenutna različica** in pritisnite **OK**.
- 3 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Prenos seznama programov

Na ne nameščene televizorje

Uporabiti morate različne načine za prenos seznama programov, odvisno od tega, ali je televizor že nameščen ali ne.

V televizor, ki še ni nastavljen

- 1 - Priključite napajalni vtič, da začnete namestitev, ter izberite jezik in državo. Iskanje programov lahko preskočite. Dokončajte nastavitvev.
- 2 - Priključite pogon USB, na katerem je seznam programov drugega televizorja.
- 3 - Za začetek prenosa seznama programov izberite **⚙️Nastavitve > Programi > Kopiranje seznama programov > Kopiraj v TV** in pritisnite **OK**. Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 4 - Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama programov v televizor. Izključite pogon USB.

Na nameščene televizorje

Uporabiti morate različne načine za prenos seznama programov, odvisno od tega, ali je televizor že nameščen ali ne.

V televizor, ki je že nastavljen

- 1 - Preverite nastavitve države televizorja. (Oglejte si poglavje Ponovna namestitev vseh programov, da

preverite to nastavitvev. Začnite z izvajanjem postopka, dokler ne dosežete nastavitve države.

Pritisnite **◀ BACK** za preklic namestitve.)

Če je država ustrezna, nadaljujte z 2. korakom.

Če država ni ustrezna, morate zagnati ponovno nastavitvev. Oglejte si poglavje Ponovna namestitev vseh programov in začnite z namestitvijo. Izberite ustrezno državo in preskočite iskanje programov. Dokončajte nastavitvev. Ko končate, nadaljujte z 2. korakom.

2 - Priključite pogon USB, na katerem je seznam programov drugega televizorja.

3 - Za začetek prenosa seznama programov izberite **⚙️Nastavitve > Programi > Kopiranje seznama programov > Kopiraj v TV** in pritisnite **OK**. Po potrebi vnesite kodo PIN.

4 - Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama programov v televizor. Izključite pogon USB.

Priključitev naprav

7.1

O priključkih

Vodnik za priključitev

Napravo s televizorjem vedno povežite z najkakovostnejšo možno povezavo. Uporabljajte kakovostne kable, da zagotovite dober prenos zvoka in slike.

Ko priključite napravo, televizor prepozna njeno vrsto in vsaki napravi dodeli pravilno ime. Če želite, lahko ime vrste spremenite. Če je nastavljeno pravilno ime vrste za napravo, televizor samodejno preklopi na idealne nastavitve, ko v meniju Viri vklopite to napravo.

Vrata za anteno

Če imate digitalni sprejemnik ali snemalnik, antenske kable priključite tako, da bo antenski signal potekal skozi digitalni sprejemnik in/ali snemalnik, preden pride do televizorja. Tako antena in digitalni sprejemnik snemalniku lahko pošiljata dodatne programe za snemanje.

Vrata HDMI

Kakovost HDMI

Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale. Za TV-signal uporabite kabel HDMI.

Za najvišjo hitrost prenosa signala uporabljajte hitri kabel HDMI dolžine do 5 m.

Če naprava, ki je priključena na priključek HDMI, ne deluje pravilno, preverite, ali je težavo mogoče odpraviti z drugo možnostjo nastavitve **HDMI Ultra HD**. V možnosti Pomoč pritisnite barvno tipko **—** Ključne besede in poiščite **HDMI Ultra HD**.

Zaščita pred kopiranjem


Vrata HDMI podpirajo HDCP 2.2 (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).

HDMI ARC

Vsi priključki HDMI televizorja imajo zvočni povratni kanal HDMI ARC (Audio Return Channel).

Če ima naprava, običajno je to sistem za domači kino, tudi priključek HDMI ARC, ga povežite s priključkom HDMI televizorja. Če uporabite priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla, ki zvok TV-slike pošilja sistemu za domači kino. Priključek HDMI ARC prenaša oba signala.

Sistem za domači kino lahko priključite v katerikoli priključek HDMI televizorja, vendar v priključek ARC lahko priključite samo 1 napravo.

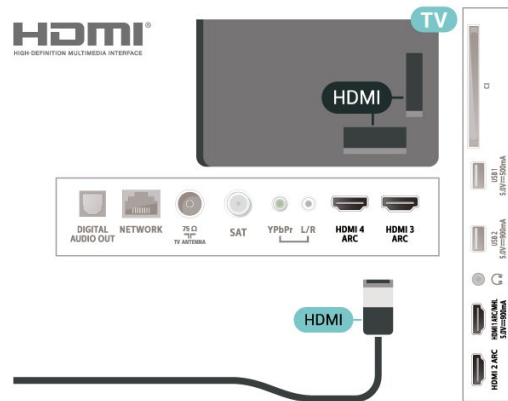

HDMI MHL

S HDMI MHL lahko na zaslon televizorja pošljete sliko, ki je prikazana na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku Android.

Priključek HDMI 1 televizorja vsebuje MHL 2.0 (Mobile High-Definition Link).

Ta žična povezava omogoča odlično stabilnost in pasovno širino, majhno zakasnitev, je brez motenj brezžičnega omrežja in omogoča kakovostno reprodukcijo zvoka. Priključek MHL poleg tega napolni tudi baterijo pametnega telefona ali tabličnega računalnika. Ko je televizor v stanju pripravljenosti, se mobilna naprava ne polni, čeprav je priključena.

Preverite, kateri pasivni kabel MHL ustreza vaši mobilni napravi. Na eni strani je priključek HDMI za televizor, preverite pa, katero vrsto priključka morate povezati s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.

MHL, Mobile High-Definition Link in logotip MHL so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe MHL, LLC.



HDMI CEC – EasyLink

Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale. Kabel HDMI uporabljajte za TV-signale visoke ločljivosti (HD). Za najvišjo hitrost prenosa signala uporabljajte hitri kabel HDMI dolžine do 5 m.

Povežite naprave, ki podpirajo HDMI CEC, s svojim televizorjem. Upravljate jih lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Funkcija EasyLink HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

Vklop funkcije EasyLink

⚙️ **Nastavitve > Splošne nastavitve > EasyLink > EasyLink > Vklop.**

Upravljanje naprav, ki podpirajo HDMI CEC, z daljinskim upravljalnikom televizorja

⚙️ **Nastavitve > Splošne nastavitve > EasyLink > Daljinski upravljalnik EasyLink > Vklop.**

Opomba:

- Funkcija EasyLink morda ne bo delovala z napravami drugih znamk.
- Funkcija HDMI CEC je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo EasyLink. Imena blagovnih znamk za HDMI CEC so v lasti njihovih lastnikov.

7.2

CAM s pametno kartico – CI+

CI+

Ta televizor omogoča **pogojni dostop** s standardnim vmesnikom CI+.

Z vmesnikom CI+ lahko spremljate plačljive programe HD, kot so filmski in športni, ki jih nudijo ponudniki digitalnih TV-storitev v vaši regiji. Ponudnik TV-storitev te programe kodira, predplačniški vmesnik CI+ pa jih odkodira.

Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+

(modul za pogojni dostop – CAM) in pametno kartico nudijo, ko se naročite na njihove plačljive programe. Ti programi imajo visoko stopnjo zaščite pred kopiranjem.

Za več informacij o pogojih in določilih se obrnite na ponudnika digitalnih TV-storitev.




Pametna kartica

Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+ (modul za pogojni dostop – CAM) in pametno kartico nudijo, ko se naročite na njihove plačljive programe.

Pametno kartico vstavite v modul CAM. Oglejte si navodila operaterja.

Vstavljanje modula CAM v televizor ...

- 1 - Na modulu CAM si oglejte pravilno smer vstavljanja. Nepravilno vstavljanje lahko poškoduje tako modul CAM kot televizor.
- 2 - S hrbtni strani televizorja in ko je sprednji del modula CAM obrnjen proti vam, modul CAM nežno vstavite v režo **COMMON INTERFACE**.
- 3 - Modul CAM potisnite do konca. Pustite ga v reži.

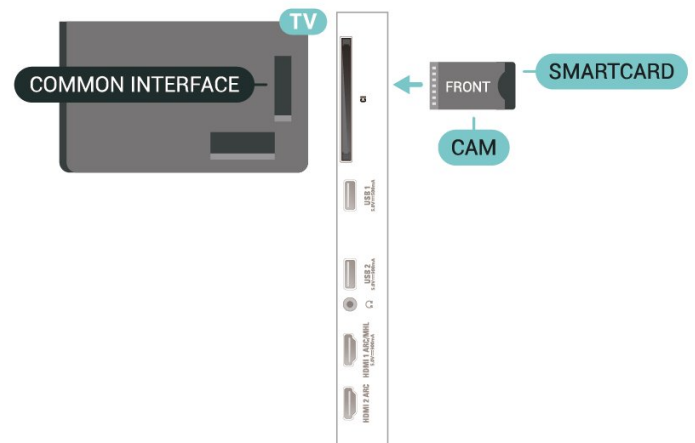

Ko vklopite televizor, lahko traja nekaj minut, da se modul CAM vklopi. Če je modul CAM vstavljen in je naročnina plačana (načini naročnine se lahko razlikujejo), lahko gledate kodirane programe, ki jih podpira pametna kartica CAM.

Modul CAM in pametno kartico lahko uporabljate izključno s tem televizorjem. Če modul CAM odstranite, ne boste več mogli gledati kodiranih programov, ki jih podpira.

Gesla in kode PIN

Pri nekaterih modulih CAM morate za gledanje programa vnesti kodo PIN. Ko določate kodo PIN za modul CAM, vam priporočamo, da uporabite kodo za odklepanje televizorja.

Nastavitev kode PIN za CAM ...

- 1 - Pritisnite **SOURCES**.
- 2 - Izberite vrsto programov, za katere uporabljate modul CAM za **Gledanje TV**.
- 3 - Pritisnite **+** **OPTIONS** in izberite **Skupni vmesnik**.
- 4 - Izberite ponudnika TV-storitev modula CAM. Naslednje zaslone prikazuje ponudnik TV-storitev. Sledite navodilom na zaslonu in poiščite nastavitve kode PIN.

7.3

Sistem za domači kino

Vzpostavitev povezave HDMI ARC

Sistem za domači kino (HTS) s kablom HDMI povežite s televizorjem. Priključite lahko Philips SoundBar ali sistem za domači kino z vgrajenim predvajalnikom.

HDMI ARC

Če ima sistem za domači kino priključek HDMI ARC, ga lahko s televizorjem povežete prek priključka HDMI na televizorju. Če imate priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla. Priključek HDMI ARC prenaša oba signala.

Vsi priključki HDMI na televizorju lahko sprejemajo signal zvočnega povratnega kanala (ARC). Ko je sistem za domači kino priključen, lahko televizor prek te povezave HDMI pošilja samo signal ARC.

Sinhronizacija slike in zvoka

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko pri večini sistemov za domači kino nastavite zapoznitev, da zvok uskladite s sliko.

Vzpostavitev povezave HDMI

Sistem za domači kino (HTS) s kablom HDMI povežite s televizorjem. Priključite lahko Philips SoundBar ali sistem za domači kino z vgrajenim predvajalnikom.

Če sistem za domači kino nima priključka HDMI ARC, dodajte optični zvočni kabel (Toslink), ki zvok TV-slike prenaša v sistem za domači kino.

Sinhronizacija slike in zvoka

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko pri večini sistemov za domači kino nastavite zapoznitev, da zvok uskladite s sliko.

Težave z zvokom sistema za domači kino

Zvok z glasnimi motnjami

Ko gledate videoposnetek iz priključenega pomnilnika USB ali računalnika, se pri zvoku iz sistema za domači kino lahko pojavijo motnje. Šum se pojavi, če ima zvočna ali videodatoteka zvok DTS, ki ga sistem za domači kino ne podpira. To lahko nastavite tako, da možnost **Oblika digitalnega izhoda** televizorja nastavite na **Stereo**.

Izberite **Nastavitve**

> **Zvok** > **Napredno** > **Oblika digitalnega izhoda**.

Ni zvoka

Če iz sistema za domači kino ne slišite zvoka televizorja, preverite, ali ste kabel HDMI vključili v priključek **HDMI ARC** sistema za domači kino. Vsi priključki HDMI na televizorju so priključki HDMI ARC.

7.4

Pametni telefoni in tablični računalniki

Za povezavo pametnega telefona ali tabličnega računalnika s televizorjem lahko uporabite brezžično ali žično povezavo.

Brezžično

Če želite pametni telefon ali tablični računalnik povezati brezžično, iz najljubše trgovine z aplikacijami prenesite aplikacijo Philips TV Remote.

Žično

Za žično povezavo uporabite priključek HDMI 1 MHL na hrbtne strani televizorja.

7.5

Predvajalnik Blu-ray

Predvajalnik Blu-ray in televizor povežite s hitrim kablom HDMI.

Če ima predvajalnik Blu-ray funkcijo EasyLink HDMI CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **Ključne besede** in poiščite možnosti **EasyLink HDMI CEC**.

DVD-predvajalnik


S kablom HDMI povežite predvajalnik DVD in televizor.

Če je predvajalnik DVD povezan s kablom HDMI in ima funkcijo EasyLink CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Za več informacij o uporabi funkcije EasyLink v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **■** Ključne besede in poiščite možnost **EasyLink HDMI CEC**.

Y Pb Pr – komponentni video zagotavlja visokokakovostno povezavo.

Priključek YPbPr lahko uporabljate za TV-signale visoke ločljivosti (HD).

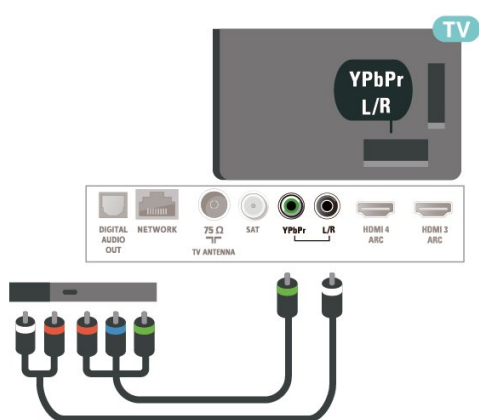

Bluetooth

Združevanje naprave

Informacije o združevanju in brezžičnem dosegu preberite v uporabniškem priročniku naprave. Prepričajte se, da ima televizor vklopljeno nastavitvev Bluetooth.

Ko je brezžični igralni plošček združen, ga lahko uporabljate. Ko je naprava enkrat združena, je ni treba ponovno združevati razen, če napravo odstranite.

Združevanje naprave Bluetooth s televizorjem

- 1 - Napravo Bluetooth vklopite in postavite v doseg televizorja.
- 2 - Izberite **⚙ Nastavitve > Brezžično in omrežja** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Bluetooth > Poišči napravo Bluetooth** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK**. Sledite navodilom na zaslonu. Napravo boste združili s

televizorjem, ki bo shranil povezavo. Če je doseženo največje število združenih naprav, boste morali najprej razdružiti eno od njih.

5 - Izberite vrsto naprave in pritisnite **OK**.

6 - Po potrebi pritisnite **⬅** (levo), da zaprete meni.

* Televizor ne podpira globokotonca/zvočnikov/slušalk Bluetooth.

** Za delovanje zvočniškega modula, zvočnika in drugih zvočnih naprav potrebujete povezavo HDMI.

Izbira naprave

Za izbiro brezžične naprave ...

- 1 - Izberite **⚙ Nastavitve > Brezžično in omrežja** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Bluetooth > Poišči napravo Bluetooth** in pritisnite **OK**.
- 3 - Na seznamu izberite brezžično napravo in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **⬅** (levo), da zaprete meni.


Odstranjevanje naprave

Brezžično napravo Bluetooth lahko povežete ali odklopite. Brezžično napravo Bluetooth lahko tudi odstranite. Če odstranite napravo Bluetooth, naprava ne bo združena.

Odstranitev ali odklop brezžične naprave ...


- 1 - Izberite **⚙ Nastavitve > Brezžično in omrežja** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Bluetooth > Odstrani napravo Bluetooth** in pritisnite **OK**.
- 3 - Na seznamu izberite brezžično napravo in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Odklopi ali Odstrani** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **OK** in pritisnite **OK**, da izbiro potrdite.
- 6 - Po potrebi pritisnite **⬅** (levo), da zaprete meni.

Slušalke

Slušalke lahko priključite v priključek  na hrbtne strani televizorja. Priključek je 3,5-milimetrska mini vtičnica. Glasnost slušalk lahko prilagajate ločeno.

Prilagoditev glasnosti ...

- 1 - Pritisnite **⚙**, izberite **Glasnost slušalk** in pritisnite **OK**.
- 2 - Za nastavitve vrednosti pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol).
- 3 - Po potrebi pritisnite **⬅** (levo), da zaprete meni.

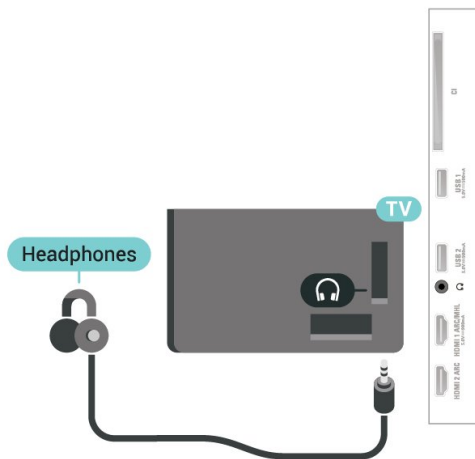


7.9

Igralna konzola


HDMI

Za najboljšo kakovost igralno konzolo na televizor priključite s hitrim kablom HDMI.

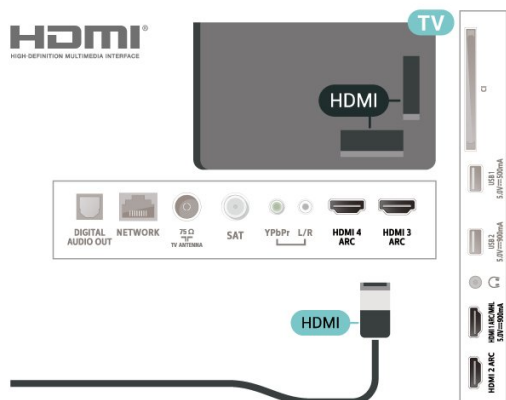

Y Pb Pr

Igralno konzolo s komponentnim video kablom (Y Pb Pr) in zvočnim kablom L/D povežite s televizorjem.

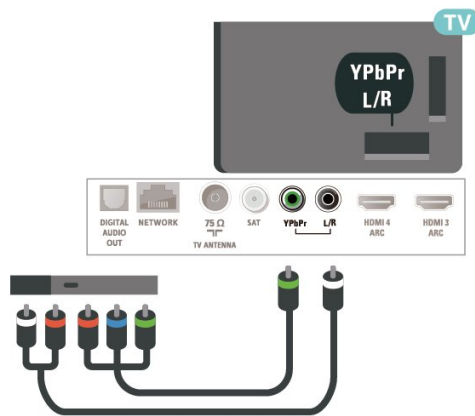

7.10

Trdi disk USB

Kaj potrebujete

Če priključite trdi disk USB, lahko snemate in začasno prekinjate digitalne TV-oddaje (oddaje DVB in podobne).

Najmanjši potreben prostor na disku

- Za premor
- Če želite začasno prekiniti oddajo, potrebujete trdi disk s podporo za USB 2.0 z vsaj 4 GB prostora.
- Za snemanje
- Če želite oddajo začasno prekiniti in posneti, potrebujete trdi disk z vsaj 250 GB prostora.

Za več informacij o namestitvi trdega diska USB v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **■** Ključne besede in poiščite **Trdi disk USB, namestitev**.


Namestitev

Preden oddajo lahko začasno prekinete ali posnamete, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. S formatiranjem odstranite vse datoteke s trdega diska USB.

- 1 - Trdi disk USB priključite v priključek USB televizorja. Med formatiranjem v druga vrata USB ne priključujte drugih naprav USB.
- 2 - Vključite trdi disk USB in televizor.
- 3 - Ko televizor preklopite na digitalni TV-program, pritisnite **■** (Premor). S tem zaženete formatiranje.

Sledite navodilom na zaslonu.

Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

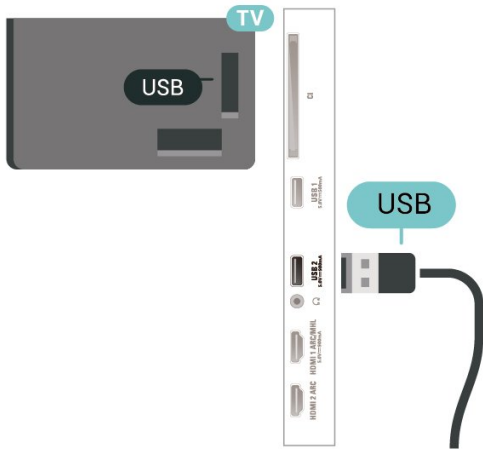

Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

Formatiranje

Preden oddajo lahko začasno prekinete, posnamete ali shranite aplikacije, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. S formatiranjem odstranite vse datoteke s trdega diska USB. Če želite posneti oddajo s podatki TV-vodnika z interneta, morate pred namestitvijo trdega diska USB nastaviti internetno povezavo.

Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

* Povežite trdi disk USB z velikostjo, ki je manjša od 2 TB.

Formatiranje trdega diska USB ...

- 1 - Trdi disk USB priključite v priključek **USB** televizorja. Med formatiranjem v druga vrata USB ne priključujte drugih naprav USB.
- 2 - Vključite trdi disk USB in televizor.
- 3 - Izberite **Posnetki**, če želite uporabiti funkcijo **Pause TV** in snemanje, ali pa izberite **Aplikacije** in

- shranite aplikacije. Sledite navodilom na zaslonu.
- 4 - Po formatiranju bodo vse datoteke in podatki odstranjeni.
- 5 - Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **■** **Ključne besede** in poiščite možnost **Pause TV**, **Posnetek** ali **Aplikacije**.

7.11

Tipkovnica USB

Priključitev

Priključite tipkovnico USB (vrste USB-HID) za vnos besedila na televizorju.

Priključite prek enega od priključkov **USB**.

Konfiguracija

Namestitev tipkovnice

Če želite namestiti tipkovnico USB, vklopite televizor in tipkovnico USB priključite v priključek **USB** na televizorju. Ko televizor prvič zazna tipkovnico, lahko izberete njeno postavitev in preverite izbiro. Če najprej izberete cirilično ali grško postavitev, lahko izberete dodatno latinsko postavitev tipkovnice.

Sprememba nastavitve postavitev tipkovnice, ko je postavitev izbrana ...

- 1 - Izberite **⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 2 - Izberite **Nastavitve tipkovnice USB** in pritisnite **OK** za začetek nastavitve tipkovnice.

Posebne tipke

Tipke za vnašanje besedila

- Tipka **Enter** = **OK**
- **Vračalka** = brisanje znaka pred kazalko
- **Puščične tipke** = pomikanje po besedilnem polju
- Če ob izbiri dodatne postavitve želite preklopiti med postavitvama tipkovnice, istočasno pritisnite tipki **Ctrl + preslednica**.


Tipke za aplikacije in internetne strani

- **Tab** in **Shift + Tab** = naslednji in prejšnji
- **Home** = pomik na vrh strani
- **End** = pomik na konec strani
- **Page Up** = preskok za eno stran navzgor
- **Page Down** = preskok za eno stran navzdol
- **+** = povečava za en korak
- **-** = pomanjšanje za en korak
- ***** = prilagoditev spletne strani širini zaslona.

Pogon USB

Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika USB.

Pomnilnik USB priključite v priključek **USB** televizorja, ko je vklopljen.

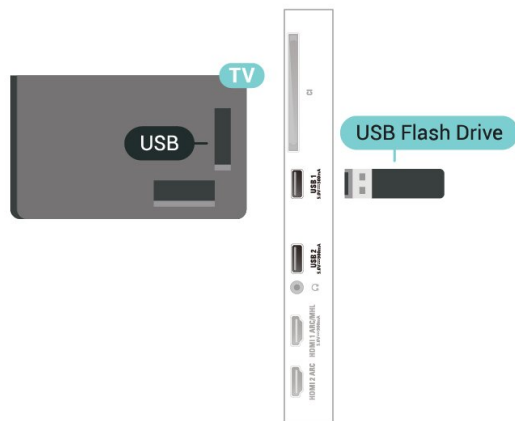

Televizor zazna pomnilnik in odpre seznam njegove vsebine.

Če se seznam vsebin ne prikaže samodejno, pritisnite **SOURCES** in izberite **USB**.

Če želite ustaviti predvajanje vsebine pomnilnika USB, pritisnite **EXIT** ali izberite drugo dejavnost.

Za izključitev pomnilnika USB lahko kadarkoli odstranite pomnilnik.

Izjemno visoka ločljivost na USB

Fotografije iz priključene naprave USB ali pogona z bliskovnim pomnilnikom lahko predvajate v izjemno visoki ločljivosti. Če je ločljivost fotografij večja, televizor ločljivost zmanjša na izjemno visoko ločljivost.

Za več informacij o spremljanju ali predvajanju vsebine s pomnilnika USB v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **Ključne besede** in poiščite **Fotografije, videoposnetki in glasba**.

Fotoaparati

Če želite predvajati fotografije v digitalnem fotoaparatu, ga lahko povežete neposredno s televizorjem.


Priključite ju v priključek **USB** televizorja. Ko je fotoaparati priključen, ga vklopite.

Če se seznam vsebine ne prikaže samodejno, pritisnite **SOURCES** in izberite **USB**. Fotoaparati je morda treba nastaviti za prenos vsebine prek protokola PTP (Picture Transfer Protocol).

Preberite uporabniški priročnik digitalnega fotoaparata.

Izjemno visoka ločljivost na USB


Fotografije iz priključene naprave USB ali pogona z bliskovnim pomnilnikom lahko predvajate v izjemno visoki ločljivosti. Če je ločljivost fotografij večja, televizor ločljivost zmanjša na izjemno visoko ločljivost. Predvajanje videoposnetka z izvorno ločljivostjo, višjo od Ultra HD, ni na voljo prek nobenega priključka USB.

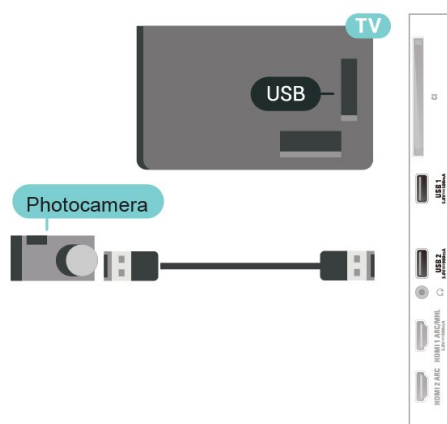

Za več informacij o predvajanju fotografij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **Ključne besede** in poiščite **Fotografije, videoposnetki in glasba**.

Videokamera

Za najboljšo kakovost videokamero s kablom HDMI priključite na televizor.

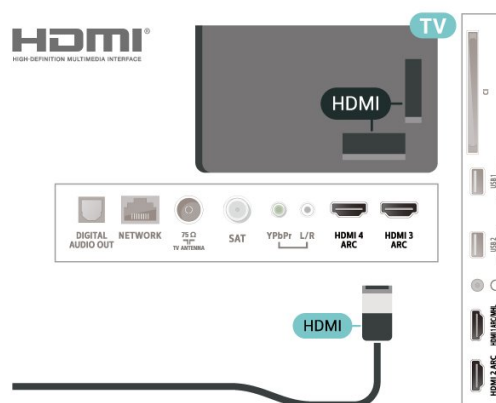

Računalnik

Računalnik lahko povežete s televizorjem in ga uporabljate kot računalniški monitor.

S kablom HDMI

Računalnik in televizor povežite s kablom HDMI.

S kablom DVD-HDMI

Lahko pa uporabite tudi adapter DVI-HDMI (naprodaj ločeno), da priključite računalnik na HDMI, in zvočni kabel L/D (mini vtič 3,5 mm), da ga priključite na priključek AUDIO IN L/R na hrbtni strani televizorja.

Povežite televizor Android

Omrežje in internet

Domače omrežje

Da boste lahko izkoristili vse možnosti televizorja Philips Android, mora imeti televizor vzpostavljeno internetno povezavo.

Televizor povežite z domačim omrežjem s hitro internetno povezavo. Televizor lahko povežete brezžično ali z omrežnim usmerjevalnikom.

Vzpostavi povezavo z omrežjem

Brezžična povezava


Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti brezžično internetno povezavo, potrebujete usmerjevalnik Wi-Fi z vzpostavljeno internetno povezavo.

Uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

Vzpostavitev povezave

Vzpostavitev povezave - brezžično


 Nastavitve > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vzpostavi povezavo z omrežjem > Brezžično.

1 - Na seznamu najdenih omrežij izberite svoje brezžično omrežje. Če vašega omrežja ni na seznamu, ker je ime omrežja skrito (izklopili ste oddajanje SSID usmerjevalnika), izberite Dodaj novo omrežje in ime omrežja vnesite sami.

2 - Glede na vrsto usmerjevalnika vnesite šifrirni ključ – WEP, WPA ali WPA2. Če ste šifrirni ključ za to omrežje že vnesli, lahko izberete možnost OK, da takoj vzpostavite povezavo.

3 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

Vzpostavitev povezave - WPS

 Nastavitve > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vzpostavi povezavo z omrežjem > WPS.

Če ima usmerjevalnik WPS, lahko z njim povezavo vzpostavite neposredno brez iskanja omrežij. Če so v brezžičnem omrežju naprave, ki uporabljajo sistem


varnostnega šifriranja WEP, WPS ne morete uporabljati.

1 - Pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku in se v 2 minutah vrnite do televizorja.

2 - Izberite Vzpostavi povezavo, da vzpostavite povezavo.

3 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

Vzpostavitev povezave - WPS s kodo PIN

 Nastavitve > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vzpostavi povezavo z omrežjem > WPS s kodo PIN.

Če ima usmerjevalnik WPS s kodo PIN, lahko z njim povezavo vzpostavite neposredno brez iskanja omrežij. Če so v brezžičnem omrežju naprave, ki uporabljajo sistem varnostnega šifriranja WEP, WPS ne morete uporabljati.

1 - Zapišite prikazano 8-mestno kodo PIN na zaslonu in jo vnesite v programsko opremo usmerjevalnika v računalniku. V priročniku usmerjevalnika preverite, kje v programski opremi usmerjevalnika morate vnesti kodo PIN.

2 - Izberite Vzpostavi povezavo, da vzpostavite povezavo.

3 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

Težave

Brezžičnega omrežja ni bilo mogoče najti ali je moteno.

- Mikrovalovne pečice, telefoni DECT in druge naprave Wi-Fi 802.11b/g/n v bližini lahko motijo brezžično omrežje.

- Zagotovite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične povezave televizorja.

- Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja.

Internetna povezava ne deluje

- Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.

Povezava z računalnikom in internetna povezava sta počasni

- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.

- Za usmerjevalnik uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

DHCP

- Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena.


Več informacij si oglejte v možnosti Pomoč tako, da

pritisnete barvno tipko **—** Ključne besede in poiščite možnost Odpravljanje težav.

Žična povezava

Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti internetno povezavo, potrebujete usmerjevalnik z vzpostavljeno internetno povezavo. Uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

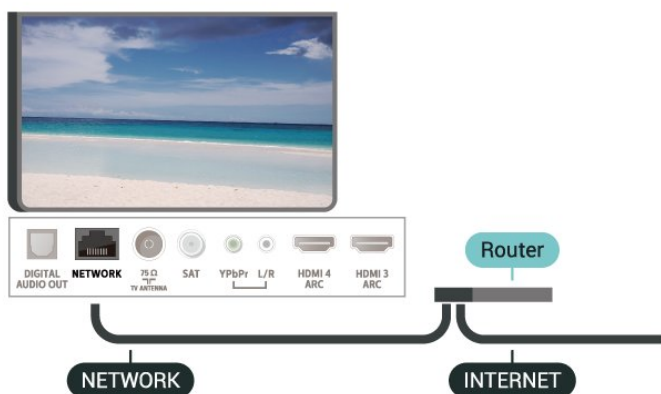

Vzpostavitev povezave

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vzpostavi povezavo z omrežjem > Žično.

- 1 - Z omrežnim kablom povežite usmerjevalnik in televizor (ethernetni kabel**).
- 2 - Zagotovite, da je usmerjevalnik vklopljen.
- 3 - Televizor nenehno išče omrežno povezavo.
- 4 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

Če povezava ni uspešna, preverite nastavev DHCP usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena.

**Za skladnost s predpisi EMC uporabljajte oklopljen ethernetni kabel FTP kat. 5E.

Nastavitve omrežja

Prikaz nastavev omrežja

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Prikaz nastavev omrežja.

Tukaj lahko vidite vse trenutne nastavitve omrežja. Naslova IP in MAC, moč signala, hitrost, način šifriranja itd.

Omrežna konfiguracija - statični IP

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Omrežna konfiguracija > Statični IP.

Če ste naprednejši uporabnik in želite namestiti omrežje s statičnim naslovom IP, televizor nastavite na Statični naslov IP.

Omrežna konfiguracija - konfiguracija statičnega naslova IP

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Omrežna konfiguracija > Konfiguracija statičnega naslova IP.

1 - Izberite Konfiguracija statičnega naslova IP in konfigurirajte povezavo.

2 - Lahko nastavite številko za naslov IP, masko omrežja, prehod, DNS 1 ali DNS 2.

Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN)

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN).

Ta televizor lahko vklopite s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom tudi, če je v stanju pripravljenosti. Nastavev Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN) mora biti vklopljena.

Vklop z napravo Chromecast

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vklop z napravo Chromecast.

Vklopite to možnost, da omogočite vklop televizorja z aplikacijo Chromecast na mobilni napravi. Poraba energije televizorja v stanju pripravljenosti je višja, ko je ta možnost vklopljena. Nastavev Wi-Fi (WoWLAN) mora biti vklopljena, preden lahko spremenite nastavev možnosti Vklop z napravo Chromecast.

Vklop povezave Wi-Fi

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vklop/izklop povezave Wi-Fi.

Povezavo Wi-Fi televizorja lahko vklopite ali izklopite.

Digital Media Renderer – DMR

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Digital Media Renderer - DMR.

Če predstavnostnih datotek ni mogoče predvajati na televizorju, se prepričajte, da je vklopljena možnost Digital Media Renderer. DRM je tovarniško vklopljen.

Omrežno ime televizorja

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi

Fi > Omrežno ime televizorja.

Če imate v domačem omrežju več televizorjev, lahko ta televizor preimenujete.

Izbriši internetno zgodovino

⚙️ **Nastavitve** > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Izbriši internetno zgodovino.

Z možnostjo Izbriši internetno zgodovino lahko počistite registracijo za Philipsov strežnik, nastavitve starševske ocene, podatke za prijavo v videoteko, vse priljubljene iz zbirke TV Philips ter internetne zaznamke in zgodovino. Tudi interaktivne aplikacije MHEG v televizor shranjujejo piškotke. Tudi te datoteke so izbrisane.

8.2

Račun Google

Vpis

Da boste lahko izkoristili vse možnosti televizorja Philips Android TV, se z računom Google lahko vpišete v storitev Google.

Če se vpišete, boste lahko za igranje svojih priljubljenih iger uporabili telefon, tablični računalnik ali televizor. Na začetnem zaslonu televizorja so na voljo priporočila za videoposnetke in glasbo po vaših željah ter dostop do spletne strani YouTube, Google Play in drugih aplikacij.

Vpis

Prek obstoječega računa Google se vpišete v storitev Google s televizorjem. Račun Google je sestavljen iz e-poštnega naslova in gesla. Če še nimate računa Google, ga ustvarite z računalnikom ali tabličnim računalnikom (accounts.google.com). Za igranje iger z aplikacijo Google Play potrebujete profil Google+. Če se niste vpisali pri prvi namestitvi televizorja, se vedno lahko vpišete pozneje.

Vpis po namestitvi televizorja ...

- 1 - Izberite ⚙️ > Nastavitve za Android in pritisnite OK.
- 2 - Pritisnite ▼ (dol) in izberite Osebnost > Dodaj račun in pritisnite OK.
- 3 - Pritisnite OK v možnosti SIGN IN.
- 4 - S tipkovnico na zaslonu vnesite e-poštni naslov in pritisnite OK.
- 5 - Vnesite svoje geslo in za vpis ponovno pritisnite majhno tipko OK.
- 6 - Po potrebi pritisnite ⬅️ (levo), da zaprete meni.

Nastavitve za Android

Nastavite ali ogledate si lahko več posameznih nastavitev ali informacij za Android. Ogledate si lahko seznam aplikacij, ki so nameščene v televizorju in njihovo velikost na pomnilniku. Nastavite lahko jezik, ki ga želite uporabiti pri glasovnem iskanju. Lahko konfigurirate tipkovnico na zaslonu ali aplikacijam dovolite uporabo svoje lokacije. Raziščite različne nastavitve za Android. Več informacij o teh nastavitvah si oglejte na povezavi www.support.google.com/androidtv.

Odpiranje teh nastavitev ...

- 1 - Izberite ⚙️ **Nastavitve** > Nastavitve za Android in pritisnite OK.
- 2 - Raziščite različne nastavitve za Android.
- 3 - Po potrebi pritisnite ⬅️ **BACK**, da zaprete meni.

8.3

Domači zaslon

Več o domačem zaslonu

Da boste lahko izkoristili vse možnosti televizorja Android, s televizorjem vzpostavite internetno povezavo.

Domači zaslon je kot pri pametnem telefonu ali tabličnem računalniku Android središče televizorja. Tukaj se lahko z brskanjem po možnostih razvedrila v aplikaciji in prenosu televizije v živo odločate, kaj boste gledali. Vaš domači zaslon vključuje programe, da lahko odkrivате odlično vsebino iz svojih najljubših aplikacij. Dodate lahko tudi dodatne programe ali najdete nove aplikacije za več vsebine.

Domači zaslon je razporejen v programe ...

Aplikacije

Vaše najljubše aplikacije so uvrščene v prvo vrstico. V tej vrstici najdete tudi aplikacije za televizor, kot so Zbirka TV Philips, Gledanje TV, TV vodnik, Mediji in druge. Več aplikacij je na voljo na strani Aplikacije. Stran odprete s klikom ikone Aplikacije na levem koncu vrstice Aplikacije. Aplikacije s strani Aplikacije lahko dodajate med priljubljene.

Stran Aplikacije vsebuje vse nameščene aplikacije, ki so priložene televizorju, in aplikacije, ki jih sami namestite iz Zbirke TV Philips ali trgovine Google Play™.

Slika v živo

Program slike v živo prikazuje, kateri nameščeni programi se trenutno predvajajo.

Kanal Poznejše gledanje

V kanalu Poznejše gledanje na domačem zaslonu

lahko vedno izveste, kaj gledati v nadaljevanju. Nadaljujte z gledanjem, kjer ste ostali, in dobivajte obvestila o novih epizodah v kanalu **Poznejše gledanje**. Če pritisnete in pridržite možnost Izberi na filmu ali TV-oddaji, ga/jo lahko dodate neposredno v kanal **Poznejše gledanje**.

Kanal Filmi in TV Google Play

S kanala Filmi in TV Google Play si sposodite filme ali TV-oddaje.

Kanal Pomoč

Ta kanal vsebuje videovadnice z navodili za odpiranje embalaže, priključitev zunanjih naprav, namestitev programov itd.

Kanal YouTube

Ta kanal vsebuje vaše priporočene videoposnetke, videoposnetke iz naročnin ali videoposnetke na zavihku "Priljubljeno" v YouTubeu.




Prilagoditev kanalov

Kliknite gumb **CUSTOMIZE CHANNELS** za dodajanje in odstranjevanje kanalov v vašem domačem zaslonu.

Oglejte si tudi www.support.google.com/androidtv

Odpiranje domačega zaslona

Če želite odpreti domači zaslon in element ...

- 1 - Pritisnite  **HOME**.
- 2 - Izberite element in pritisnite **OK**, da ga odprete ali zaženete.
- 3 - Večkrat pritisnite  **BACK** ali pritisnite  **HOME**, če se želite vrniti v domači zaslon.

Med odpiranjem domačega zaslona se bo aplikacija v ozadju/predvajanju vsebine zaustavilo. Za ponovno predvajanje morate aplikacijo ali vsebino izbrati v domačem zaslonu.

8.4

Aplikacija Zbirka TV Philips

Stran s posebej predstavljenimi aplikacijami



Vse glavne aplikacije so na voljo v aplikaciji Zbirka Philips TV v razdelku Posebej predstavljene aplikacije. Zaženete jih s pasico v vrstici **Aplikacije**.

Aplikacije Zbirka TV Philips so zasnovane posebej za televizor. Prenašanje in nameščanje aplikacij Zbirka TV Philips je brezplačno. Aplikacije iz Zbirke TV Philips se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo. Zbirka TV Philips bo vsebovala tudi priporočila za nove

aplikacije in še več.

Televizor ima že nameščene nekatere aplikacije iz Zbirke TV Philips. Če želite namestiti druge aplikacije iz Zbirke TV Philips, morate najprej sprejeti pogoje uporabe. Nastavitve zasebnosti lahko nastavite po želji.

Namestitev aplikacije iz zbirke TV Philips...




- 1 - Pritisnite  **HOME**.
- 2 - Izberite  **Zbirka TV Philips** in pritisnite **OK**. Odprl se bo razdelek Posebej predstavljene aplikacije.
- 3 - Izberite zavihek "Vse" in pritisnite **OK**. Prikazale se bodo vse aplikacije, ki so na voljo uporabniku, vključno z že nameščenimi.
- 4 - Brskajte po aplikacijah in izberite ikono aplikacije, ki jo želite namestiti, in pritisnite **OK**. Odprla se bo stran z informacijami o aplikaciji.
- 5 - Za namestitev aplikacije izberite gumb **Namestitev** in pritisnite **OK**.

Nameščena aplikacija se poišče na strani Aplikacije, ki se lahko odprejo z domačega zaslona Android s pritiskom ikone Aplikacije na levem koncu vrstice **Aplikacije**.

Pogoji uporabe

Če želite namestiti in uporabljati aplikacije Zbirka TV Philips, se morate strinjati s pogoji uporabe. Če se s pogoji niste strinjali pri prvi namestitvi televizorja, se vedno lahko pozneje. Ko se boste strinjali s pogoji uporabe, bodo nekatere aplikacije takoj na voljo in omogočeno bo brskanje po Zbirki TV Philips za namestitev drugih aplikacij.

Strinjanje s pogoji uporabe po namestitvi televizorja ...

- 1 - Pritisnite  **HOME**, izberite  **Zbirka TV Philips** in pritisnite **OK**. Pritisnite tipko **Možnosti**, da odprete meni Možnosti.
- 2 - Za branje izberite možnost **Pogoji uporabe** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Sprejmi** in pritisnite **OK**. Tega ni mogoče razveljaviti.
- 4 - Pritisnite  **BACK**, da zaprete meni.



Nastavitve zasebnosti

Za aplikacije v Zbirki TV Philips lahko nastavite nastavitve zasebnosti.

- Omogočite lahko, da se podjetju Philips pošiljajo tehnični statistični podatki.
- Omogočite lahko uporabniku prilagojene vsebine.
- Omogočite lahko piškotke.
- Aplikacije za odrasle lahko zaklenete z Otroško ključavnico.

Nastavitev nastavitve zasebnosti za Zbirko TV Philips

...

1 - Pritisnite  HOME, izberite  Zbirka TV Philips in pritisnite OK. Pritisnite tipko Možnosti, da odprete meni Možnosti.

2 - Izberete lahko Nastavitve zasebnosti in pritisnete OK.

3 - Izberite posamezno nastavitvev in pritisnite OK, da jo omogočite ali onemogočite. Preberete si lahko podrobnosti o posamezni nastavitvi.

4 - Pritisnite  BACK, da zaprete meni.

Aplikacije

9.1

Kaj so Aplikacije

Svoje priljubljene aplikacije najdete v vrstici **Aplikacije** v meniju Domov.

Aplikacije televizorja vam enako kot aplikacije pametnega telefona ali tabličnega računalnika nudijo določene funkcije za boljšo uporabo televizorja. Te aplikacije so YouTube, igre, videoteke, vremenske napovedi itd. Za brskanje po internetu lahko uporabite aplikacije Internetni brskalnik.

Aplikacije lahko izvirajo iz **Zbirke TV Philips** ali trgovine Google Play™. Televizor ima nameščene aplikacije za enostaven začetek uporabe.

Če želite namestiti aplikacije iz **Zbirke TV Philips** ali trgovine Google Play™, mora imeti televizor vzpostavljeno internetno povezavo. Strinjati se morate s pogoji uporabe, če želite uporabljati aplikacije iz **Zbirke TV Philips**. Če želite uporabljati aplikacije Google Play in trgovino Google Play™, se morate vpisati z računom Google.

9.2

Google Play


Filmi in TV

Z aplikacijo **Filmi in TV Google Play** si lahko izposodite ali kupite filme in TV-oddaje, ki jih želite gledati v televizorju.




Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- za nakup filmov in TV-oddaj morate v račun Google vpisati podatke o vaši kreditni kartici.


Izposoja ali nakup filma ali TV-oddaje ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Izberite **Filmi in TV Google Play**.
- 3 - Izberite film ali TV-oddajo in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite zeleno kupiti in pritisnite **OK**. Pojasnjen bo postopek nakupa.

Gledanje izposojenega ali kupljenega filma ali TV-oddaje ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Izberite **Filmi in TV Google Play**.
- 3 - Izberite film ali TV-oddajo v knjižnici aplikacije, izberite naslov in pritisnite **OK**.
- 4 - Uporabljate lahko tipke  (ustavi),  (premor),

◀ (previjanje nazaj) ali ▶ (previjanje naprej) na daljinskem upravljalniku.

5 - Za zaustavitev aplikacije **Filmi in TV** večkrat pritisnite  **BACK** ali pritisnite  **EXIT**.

Če aplikacije ni na vašem domačem zaslonu, jo lahko dodate prek strani Aplikacije ali elementa **Dodaj aplikacijo med priljubljene** v vrstici **Aplikacije**. Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto support.google.com/androidtv

Glasba




Z aplikacijo **Glasba Google Play** lahko predvajate svojo najljubšo glasbo na televizorju.

Z aplikacijo **Glasba Google Play** lahko prek računalnika ali mobilne naprave kupite nove skladbe. Lahko se prek televizorja naročite na Neomejen dostop, **Glasba Google Play**. Lahko pa predvajate skladbo, ki je že v vaši lasti in je shranjena v računalniku.

Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- če se želite naročiti na glasbo, morate v račun Google vpisati podatke o kreditni kartici.

Zagon aplikacije **Glasba Google Play** ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Izberite **Glasbo Google Play**.
- 3 - Izberite zeleno skladbo in pritisnite **OK**.
- 4 - Za zaustavitev aplikacije **Glasba** večkrat pritisnite  **BACK** ali pritisnite  **EXIT**.

Če aplikacije ni na vašem domačem zaslonu, jo lahko dodate prek strani Aplikacije ali elementa **Dodaj aplikacijo med priljubljene** v vrstici **Aplikacije**. Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto support.google.com/androidtv

Igre

Z aplikacijo **Igre Google Play** lahko igrate igre na televizorju. S povezavo ali brez povezave.

Lahko si ogledate kaj vaši prijatelji trenutno igrajo ali se igri pridružite in tekmujete. Lahko si ogledate svoje dosežke ali z igro nadaljujete tam, kjer ste zadnjič prenehali.

Kaj potrebujete




- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno

povezavo,

- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- za nakup novih iger morate v račun Google vpisati podatke o vaši kreditni kartici.

Zaženite aplikacijo Igre Google Play, da izberete in v televizor namestite nove aplikacije iger. Nekatere igre so brezplačne. Če za igranje igre potrebujete igralni plošček, vas o tem obvesti sporočilo.

Zagon ali zaustavitev aplikacije Igra Google Play ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Izberite **Igre Google Play**.
- 3 - Izberite igro za igranje ali izberite novo igro, ki jo želite namestiti in pritisnite **OK**.
- 4 - Nato večkrat pritisnite  BACK ali pritisnite  EXIT ali zaustavite aplikacijo z ustreznim gumbom za izhod/zaustavitev.

Če aplikacije ni na vašem domačem zaslonu, jo lahko dodate prek strani Aplikacije ali elementa **Dodaj aplikacijo med priljubljene** v vrstici **Aplikacije**. Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto support.google.com/androidtv




Trgovina Google Play

Iz Trgovine Google Play lahko prenesete in namestite nove aplikacije. Nekatere aplikacije so brezplačne.

Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- za nakup aplikacij morate v račun Google vpisati podatke o vaši kreditni kartici


Namestitev nove aplikacije ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Izberite aplikacijo **Google Play Store** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite aplikacijo, ki jo želite namestiti in pritisnite **OK**.
- 4 - Če želite zapreti aplikacijo **Trgovina Google Play**, večkrat pritisnite  BACK ali pritisnite  EXIT.

Nastavitve starševskega nadzora

V trgovini Google Play Store so lahko nekatere aplikacije skrite, kar je odvisno od zrelosti uporabnikov/kupcev. Če želite izbrati ali spremeniti stopnjo zrelosti, morate vnesti kodo PIN.

Nastavitev starševskega nadzora ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Izberite **Google Play Store** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Nastavitve > Nastavitve starševskega nadzora**.
- 4 - Izberite želeno stopnjo zrelosti.

5 - Vnesite kodo PIN, če se to zahteva.

6 - Če želite zapreti aplikacijo **Trgovina Google Play**, večkrat pritisnite  BACK ali pritisnite  EXIT.

Če aplikacije ni na vašem domačem zaslonu, jo lahko dodate prek strani Aplikacije ali elementa **Dodaj aplikacijo med priljubljene** v vrstici **Aplikacije**. Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto support.google.com/androidtv

Plačila

Za plačilo v aplikaciji Google Play na televizorju morate v račun Google dodati način plačila – kreditna kartica (izven Združenih držav Amerike). Ob nakupu filma ali TV-oddaje bo bremenjena kreditna kartica.

Dodajanje kreditne kartice ...




- 1 - Na računalniku odprite spletno mesto accounts.google.com in se vpišite z računom Google, ki ga boste uporabili v aplikaciji Google Play na televizorju.
- 2 - Da dodate kartico v račun Google, obiščite spletno mesto wallet.google.com.
- 3 - Vnesite podatke o kreditni kartici in sprejmite pogoje in določila.

9.3

Zagon ali zaustavitev aplikacije

Aplikacijo lahko zaženete z domačega zaslona.

Zagon aplikacije ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Pomaknite se v vrstico **Aplikacije**, izberite želeno aplikacijo in pritisnite **OK**.
- 3 - Za zaustavitev aplikacije pritisnite  BACK ali pritisnite  EXIT ali zaustavite aplikacijo z ustreznim gumbom za izhod/zaustavitev.

Med odpiranjem domačega zaslona se bo aplikacija v ozadju/predvajanje vsebine zaustavilo. Za ponovno predvajanje morate aplikacijo ali vsebino izbrati v domačem zaslonu.

9.4

Zaklepanje aplikacij

O zaklepu aplikacije

Zaklenete lahko aplikacije, ki niso primerne za otroke. Aplikacije za odrasle lahko zaklenete ali v meniju Domov nastavite omejeni profil.

Aplikacije za odrasle

Če želite zagnati zaklenjeno aplikacijo za odrasle, se od vas zahteva koda PIN. Ta zaklep velja samo za aplikacije za odrasle v aplikacijah Philips.

Omejen profil

V meniju Domov lahko nastavite omejen profil in omogočite, da so na voljo samo aplikacije, ki jih sami izberete. Za nastavitve in vklop omejenega profila morate vnesti kodo PIN.

Trgovina Google Play – Zrelost

V trgovini Google Play Store so lahko nekatere aplikacije skrite, kar je odvisno od zrelosti uporabnikov/kupcev. Če želite izbrati ali spremeniti stopnjo zrelosti, morate vnesti kodo PIN. Stopnja zrelosti določa katere aplikacije lahko namestite.

Zaklepanje aplikacij za odrasle

V aplikacijah Philips lahko zaklenete aplikacije za odrasle. Ta nastavitve upravlja nastavitve za odrasle v Nastavitvah zasebnosti aplikacij Philips.

Zaklepanje aplikacij za odrasle ...

- 1 - Izberite **Nastavitve** > **Otroška ključavnica**, izberite **Zaklep aplikacije** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.
- 3 - Po potrebi pritisnite **←** (levo), da zaprete meni.

Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **Ključne besede** in poiščite **Otroška ključavnica**, **Zaklep aplikacije**.

Omejen profil

O Omejenem profilu

Če izberete omejen profil televizorja, lahko omejite uporabo določenih aplikacij. Meni Domov prikaže samo aplikacije, ki ste jih dovolili. Za izklop omejenega profila potrebujete kodo PIN.

Ko je vklopljen omejeni profil televizorja, ni mogoče ...

- najti ali odpreti aplikacij z oznako Ni dovoljeno,
- dostopiti do trgovine Google Play,
- nakupovati v trgovini Google Play Filmi in TV ali Igre Google Play,
- uporabiti aplikacije drugih ponudnikov, ki ne zahtevajo vpisa v Google.

Ko je vklopljen omejeni profil televizorja, je mogoče ...

- ogledati si vsebino, ki je že izposojena ali je bila kupljena v trgovini Google Play Filmi in TV,
- igrati igre, ki so bile že kupljene v trgovini Igre Google Play in nameščene,
- dostopiti do naslednjih nastavitev: Omrežje Wi-Fi, Govor in Pomoč ljudem s posebnimi potrebam,
- dodajati dodatke za Bluetooth.

Še naprej ste vpisani v račun Google na televizorju. Uporaba omejenega profila ne spremeni računa Google.

Nastavitve

Nastavitve omejenega profila ...

- 1 - Izberite **Nastavitve** > **Nastavitve za Android** in pritisnite **OK**.
- 2 - Pritisnite **▼** (dol), izberite **Osebnost nastavitve naprave** > **Varnost in omejitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Omejen profil** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 5 - Z daljinskim upravljalnikom vnesite kodo PIN.
- 6 - Izberite **Dovoljene aplikacije** in pritisnite **OK**.
- 7 - Na seznamu dovoljenih aplikacij izberite aplikacijo in pritisnite **OK**, da aplikacijo dovolite ali prepoveste.
- 8 - Pritisnite **← BACK**, da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **TV EXIT**, da zaprete meni.

Zdaj lahko odprete omejen profil.

S kodo PIN lahko vedno spremenite kodo PIN ali uredite seznam dovoljenih in nedovoljenih aplikacij.

Vnos

Za vstop v (preklop na) omejen profil ...

- 1 - Izberite **Nastavitve** > **Nastavitve za Android** in pritisnite **OK**.
- 2 - Pritisnite **▼** (dol), izberite **Osebnost** > **Varnost in omejitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Vstop v omejen profil** in pritisnite **OK**.
- 4 - Z daljinskim upravljalnikom vnesite kodo PIN.
- 5 - Pritisnite **← BACK**, da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **TV EXIT**, da zaprete meni.

Ko preklopite na omejen profil, se na začetnem zaslonu prikaže ikona. Pomaknite se navzdol na **Nastavitve** in skrajno desno.

Izbriši

Izbris omejenega profila ...

- 1 - Izberite **Nastavitve** > **Nastavitve za Android** in pritisnite **OK**.
- 2 - Pritisnite **▼** (dol), izberite **Osebnost** > **Varnost in omejitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Izbris omejenega profila** in

pritisnite **OK**.

4 - Vnesite kodo PIN. Televizor bo izbrisal omejeni profil.

9.5

Upravljanje aplikacij

Če aplikacijo zaustavite in se vrnete na meni Domov, aplikacija dejansko ni zaustavljena. Aplikacija se še vedno izvaja v ozadju in je pripravljena na ponovni zagon. Večina aplikacij mora za brezhibno delovanje shraniti nekaj podatkov v predpomnilnik televizorja. Priporočljivo je popolnoma zaustaviti ali izbrisati podatke določene aplikacije iz predpomnilnika, saj se tako izboljša splošna zmogljivost aplikacij, poraba pomnilnika televizorja Android pa je manjša. Priporočljivo je, da aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite.

9.6

Pomnilnik

Ogledate si lahko koliko prostora pomnilnika – notranji pomnilnik televizorja – uporabljate za aplikacije, videoposnetke, glasbo itd. Ogledate si lahko koliko prostora je še na voljo za namestitev novih aplikacij. Če je izvajanje aplikacije počasno ali v primeru težav aplikacije, preverite prostor v pomnilniku.

Ogled zasedenega prostora v pomnilniku ...

1 - Izberite **⚙️ Nastavitve > Nastavitve za Android** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Naprava > Pomnilnik in ponastavitev** in pritisnite **OK**.

3 - Ogled zasedenega prostora v pomnilniku televizorja.

4 - Pritisnite **← BACK**, da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **ⓧ EXIT**, da zaprete meni.

Trdi disk USB

Če priklopite trdi disk USB, ga lahko uporabite za povečanje pomnilnika televizorja za shranjevanje več aplikacij. Med postopkom formatiranja uporabite trdi disk USB kot dodaten pomnilnik televizorja. Televizor bo nove aplikacije najprej shranil na trdi disk USB. Nekaterih aplikacij ni mogoče shraniti na trdi disk USB.

Če želite prenesti obstoječe podatke, pojdite na **Vse nastavitve > Nastavitve za Android > Naprava > Pomnilnik in ponastavitev** in izberite **Trdi disk USB**.

Internet




10.1

Vzpostavite internetno povezavo

Televizor lahko uporabite za brskanje po internetu. Na televizorju si lahko ogledujete katerokoli internetno stran, vendar večina teh strani ni prilagojena TV-zaslону.

- Nekateri vtičniki (npr. za gledanje strani ali videoposnetkov) v vašem televizorju niso na voljo.
- Pošiljanje ali prenos datotek ni mogoč.
- Televizor prikazuje eno internetno stran naenkrat, na celotnem zaslonu.

Zagon internetnega brskalnika ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Izberite Aplikacije > Internetni brskalnik in pritisnite OK.
- 3 - Vnesite internetni naslov in izberite za potrditev.
- 4 - Za prekinitev internetne povezave pritisnite  HOME ali  EXIT.

* Opomba: Če Internetnega brskalnika ni v vrstici Aplikacije, lahko pritisnete ikono + na koncu vrstice, da dodate aplikacijo.

10.2

Internetne možnosti

Internet ima na voljo nekaj posebnih možnosti.

Odpiranje posebnih možnosti ...

- 1 - Ko je spletna stran odprta, pritisnite **+** OPTIONS.
 - 2 - Izberite en element in pritisnite OK.
- Odpri povezavo v novem zavihku: odpiranje povezave v novem zavihku.
 - Zapri trenutni zavihek: zapiranje trenutnega zavihka.
 - Dodaj v hitro izbiranje: vnos internetnega naslova.
 - Dodaj v zaznamek: dodaj stran kot zaznamek.
 - Varnost strani: ogled stopnje zaščite trenutne strani.
 - Nov zasebni zavihek: odpri nov zasebni zavihek in omogoči zasebno brskanje.
 - Nastavitve: nastavitve za povečavo, velikost pisave, način za pomoč ljudem s posebnimi potrebami, stalen prikaz menijske vrstice in brisanje zgodovine brskanja.
 - Pomoč: informacije o internetnem brskalniku.
 - Izhod iz internetnega brskalnika: zapri internetni brskalnik.

Meni televizorja


O meniju televizorja

Če s televizorjem ni mogoče vzpostaviti internetne povezave, lahko uporabite **Meni televizorja** za meni Domov.

V meniju televizorja so na voljo vse funkcije televizorja.

Odpiranje menija televizorja

Odpiranje menija televizorja in elementa ...

- 1 - Pritisnite  za odpiranje menija televizorja.
- 2 - Izberite element in pritisnite **OK**, da ga odprete ali zaženete.
- 3 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni televizorja, ne da bi zagnali drugo možnost.

Viri

12.1

Preklop na napravo

Na seznamu virov lahko preklopite na katero koli od povezanih naprav. Za gledanje programa lahko preklopite na sprejemnik, odprete vsebino priključenega trdega diska USB ali si ogledate posnetke na njem. Za gledanje vsebine lahko preklopite na povezane naprave, digitalni sprejemnik ali predvajalnik Blu-ray.

Preklop na povezano napravo ...

- 1 - Pritisnite **SOURCES**, da odprete meni Viri.
- 2 - Na seznamu virov izberite element in pritisnite **OK**. Televizor bo pokazal oddaje ali vsebine naprave.

Predvajanje z enim dotikom

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja vklopite predvajalnik.

Če želite predvajalnik in televizor vklopiti iz stanja pripravljenosti in takoj začeti predvajati ploščo, na daljinskem upravljalniku televizorja pritisnite **▶** (predvajanje). Naprava mora biti povezana s kablom HDMI in funkcija HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

12.2

Možnosti za TV vhod

Nekatere naprave s TV vhodom imajo posebne nastavitve.

Nastavitev možnosti za določen TV vhod ...

- 1 - Pritisnite **SOURCES**.
- 2 - Izberite TV vhod na seznamu in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite **+ OPTIONS**. Tukaj lahko nastavite možnosti za izbrani TV vhod.
- 4 - Ponovno pritisnite **+ OPTIONS**, da zaprete meni Možnosti.

Možnosti, ki so na voljo ...

Tipke

Ta možnost omogoča upravljanje povezane naprave z daljinskim upravljalnikom televizorja. Naprava mora biti povezana s kablom HDMI in funkcija HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

Informacije o napravi

Odprite to možnost in si oglejte podatke o povezani napravi.

Ime in vrsta naprave

Ko s televizorjem povežete novo napravo in je ta zaznana, lahko dodelite ikono, ki ustreza vrsti naprave. Če povežete napravo s kablom HDMI in priključkom HDMI CEC, televizor samodejno zazna vrsto naprave in napravi je dodeljena ustrezna ikona.

Vrsta naprave namreč določa slog slike in zvoka, vrsto ločljivosti, posamezne nastavitve ali mesto v meniju Viri. Glede idealnih nastavitvev vam ni treba skrbeti.

Preimenovanje ali sprememba vrste

Vedno lahko spremenite ime ali vrsto povezane naprave. Poiščite ikono **+** na desni strani imena naprave v meniju Viri. Nekateri vhodni viri televizorja ne omogočajo spremembe imena.

Sprememba vrste naprave ...

- 1 - Izberite napravo v meniju Viri in pritisnite **+ OPTIONS**.
- 2 - Pritisnite **← BACK**, da skrijete tipkovnico na zaslonu.
- 3 - Pritisnite **▼** (dol), da poiščete vse vrste naprav, ki so na voljo. Izberite zeleno vrsto naprave in pritisnite **OK**.

- 4 - Če želite vrsto naprave ponastaviti na prvotno vrsto priključka, izberite **Ponastavi** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Zapri** in pritisnite **OK**, da zaprete ta meni.

Preimenovanje naprave ...

- 1 - Izberite napravo v meniju Viri in pritisnite **+ OPTIONS**.
- 2 - S tipkovnico na zaslonu izbrišite trenutno ime in vnesite novo. Za potrditev pritisnite **✓**.
- 3 - Pritisnite **← BACK**, da skrijete tipkovnico na zaslonu.
- 4 - Če želite ime naprave ponastaviti na prvotno ime priključka, izberite **Ponastavi** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Zapri** in pritisnite **OK**, da zaprete ta meni.

12.4

Ponovni pregled priključkov

Izvedete lahko ponovni pregled vseh priključkov televizorja, da posodobite meni Viri z nedavno povezanimi napravami.

Ponovni pregled vseh priključkov ...

- 1 - Pritisnite **SOURCES**, da odprete meni Viri.
- 2 - Pritisnite **▲** (gor), da izberete ikono **🔄** v meniju Viri na desni strani zgoraj.
- 3 - Pritisnite **OK**, da začnete s pregledom vseh priključkov. Na novo povezane naprave so dodane v

meni Viri.

Omrežja

13.1

Omrežje

V možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Omrežje**, da si ogledate več informacij o povezavi televizorja na omrežje.

13.2

Bluetooth

Združevanje naprave

Za več informacij o združevanju brezžičnih naprav v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Bluetooth, združevanje**.

Izbira naprave

Za več informacij o načinu izbire brezžičnega zvočnika v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Bluetooth, izbira naprave**.

Odstranjevanje naprave

Za več informacij o razdruževanju (odstranitvi) brezžične naprave Bluetooth v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Bluetooth, odstranitev naprave**.

Nastavitve

14.1

Slika




Nastavitve slike

Slog slike

Izbira sloga

⚙️ Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Slog slike.



Za enostavno nastavitve slike lahko izberete prednastavljeni slog slike.

- Osebno – nastavitve slike, ki jih izberete ob prvem vklopu.
- Živahno – idealno za gledanje ob dnevni svetlobi
- Naravno – naravne nastavitve slike
-  Standardno – energijsko najvarčnejša nastavitve, tovarniška nastavitve
- Filmi – idealno za gledanje filmov z učinkom studijskega izvornika
- Igre* – idealno za igranje iger
- Monitor** – idealno za zaslon računalnika
-  Dan – za umerjanje slike ISF
-  Ponoči – za umerjanje slike ISF


* Slog slike – slog Igra ni na voljo za nekatere vire videoposnetka.

** Slog slike – slog Monitor je na voljo samo, če je videoposnetek z virom HDMI mogoče uporabiti v računalniškem programu. V načinu Monitor vsebina HDR ni podprta. Televizor lahko predvaja video HDR v načinu Monitor, vendar se ne uporablja obdelava vsebine HDR.

Ko televizor prejme signal HDR, izberite spodnjo možnost za slog slike:

- HDR osebno
- HDR živahno
- HDR naravno
- HDR film
- HDR igre
-  Dan – za umerjanje slike ISF
-  Ponoči – za umerjanje slike ISF

Obnovitev sloga

- 1 – Izberite slog slike, ki ga želite obnoviti.
- 2 – Pritisnite barvno tipko  Obnovi slog in pritisnite OK. Slog je obnovljen.

Prilagoditev sloga



Vsaka nastavitve slike, ki jo prilagodite, kot sta barva ali kontrast, se shrani v trenutno izbran Slog slike. Prilagodite lahko vsak slog. Samo v slogu Osebno lahko shranite nastavitve za

posamezne vire v meniju Viri.

Barva, kontrast, ostrina, svetlost



Nastavi barvo slike

⚙️ Nastavitve > Slika > Barva.

Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost nasičenosti barv slike.

Nastavi kontrast slike



⚙️ Nastavitve > Slika > Kontrast.

Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost kontrasta slike.

Za zmanjšanje porabe energije lahko znižate vrednost kontrasta.



Nastavi ostrino slike

⚙️ Nastavitve > Slika > Ostrina.

Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost ostrine slike.

Nastavitev svetlosti

⚙️ Nastavitve > Slika > Svetlost.

Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da nastavite stopnjo svetlosti slikovnega signala.

Opomba: če je nastavitve svetlosti zelo oddaljena od referenčne vrednosti (50), se kontrast zniža.

Napredne nastavitve slike

Barvne nastavitve

Napredne nastavitve barve

⚙️ Nastavitve > Vse nastavitve
> Slika > Napredno > Barva.

Nastavi izboljšanje barv

⚙️ Nastavitve > Vse nastavitve
> Slika > Napredno > Barva > Izboljšave barv.

Izberite Največ, Srednje ali Najmanj za nastavitve intenzivnosti barv in podrobnosti v svetlih barvah.

Izberi prednastavljen barvni ton

⚙️ Nastavitve > Vse nastavitve
> Slika > Napredno > Barva > Barvni ton.

Za nastavitve barvnega tona po želji izberite **Normalno**, **Toplo** ali **Hladno**.

Prilagodi barvni ton

⚙️ **Nastavitve > Vse nastavitve**

> **Slika > Napredno > Barva > Lastna nastavitve.**

Izberite meni "Barvni ton po meri", da sami prilagodite barvni ton. Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite vrednost. WP je bela točka, BL pa črni odtenek. V tem meniju lahko izberete tudi eno od prednastavitvev.

Nastavitve barv ISF

O ISF

Z možnostjo **Umerjanje slike ISF®** izkoristite vse možnosti zaslona. Strokovnjak za umerjanje slike ISF vas lahko obišče na domu in nastavi optimalne nastavitve slike televizorja.

Obrnite se na prodajalca za umerjanje slike ISF.

Prednosti umerjanja so ...

- jasnejša in ostrejša slika
- podrobnejši svetli in temni deli
- globlji in izrazitejši črni deli
- čistejše in kakovostnejše barve
- optimiranje učinka ogleda slike v domačem okolju podnevi in ponoči

Strokovnjak za umerjanje slike ISF nastavitve ISF shrani in zaklene kot 2 sloga slike.

Ko je umerjanje ISF končano, pritisnite **⚙️ Nastavitve > Vse nastavitve > Slika > Slog**

slike > **ISF Dan** ali **ISF Ponoči**. Izberite **ISF Dan** za gledanje televizorja pri močni svetlobi ali **ISF Ponoči**, ko gledate televizor v temi.

Nastavljanje barv (barvni odtenek, nasičenost in intenzivnost)

⚙️ **Nastavitve**

> **Slika > Napredno > Barva > Nastavljanje barv.**

Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da nastavite vrednost za barvni odtenek, nasičenost in intenzivnost, ali izberite možnost **Ponastavi vse**, da ponastavite vse vrednosti na privzeto.

Samo način RGB

⚙️ **Nastavitve**

> **Slika > Napredno > Barva > Samo način RGB**

Izberite **Rdeča**, **Zelena** ali **Modra**, da vklopite sliko kot samo izbrano barvo ali izberite možnost **Izklop**, da izklopite način RGB.

Napredne nastavitve kontrasta

Načini kontrasta

⚙️ **Nastavitve >**

Slika > Napredno > Kontrast > Način kontrasta.

Izberite možnost **Normalno**, **Optimirano za sliko** ali **Optimirano za varčevanje z energijo**, da nastavite samodejno zmanjšanje kontrasta televizorja za optimalno porabo energije ali najboljšo sliko. Z možnostjo **Izklop** pa izklopite prilagajanje.

Nastavitve HDR

Če gledate oddaje, posnete s funkcijo HDR, ni treba povišati ločljivosti na HDR, funkcija višanja ločljivosti na HDR pa ni na voljo. Televizor samodejno preklopi v način HDR brez opozorila.

Televizor lahko predvaja oddaje HDR* prek povezave **HDMI 1** ali **HDMI 2**, TV-postaje, iz internetnega vira ali priključene pomnilniške naprave USB.

* Podprta sta samo standarda HDR10 in Hybrid Log Gamma HDR.

Višanje ločljivosti na HDR, visoka svetlost in pretvorba HDR

⚙️ **Nastavitve > Vse nastavitve**

> **Slika > Napredno > Kontrast > Višanje ločljivosti na HDR/Visoka svetlost/Pretvorba HDR.**

Izberite **Vklop**, da izboljšate svetlost in kontrast slike. Slika je precej svetlejša, kontrast med svetlejšimi in temnejšimi deli pa je izboljšan. Višanje ločljivosti na HDR barve ohranja bogate in nasičene. Nastavite raven pretvorbe HDR ali si oglejte predstavitev na posnetku v živo.

Opomba:

- Na voljo, ko je zaznan signal SDR (Standard Dynamic Range).
- Ni na voljo, če je podprta videovsebina HDR.

HDR Plus

⚙️ **Nastavitve > Vse nastavitve**

> **Slika > Napredno > Kontrast > HDR Plus.**

Izberite **HDR plus** za vrhunski kontrast in svetlost.

Opomba: na voljo, ko je zaznan signal HDR (High-Dynamic Range).

Dinamični kontrast

⚙️ Nastavitve > Slika > Napredno > Kontrast > Dinamični kontrast.

Izberite Največ, Srednje ali Najmanj za nastavitve stopnje, s katero televizor samodejno izboljša podrobnosti na temnih, srednjih in svetlih področjih slike.

Kontrast videa, gama

Kontrast videa

⚙️ Nastavitve > Slika > Napredno > Kontrast > Kontrast videa.

Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da prilagodite stopnjo kontrasta videa.

Gama

⚙️ Nastavitve > Slika > Napredno > Kontrast > Gama.

Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da določite nelinearno nastavitve za svetlost in kontrast slike.

Svetlobni senzor

⚙️ Nastavitve > Slika > Napredno > Kontrast > Svetlobni senzor.

Izberite Vkllop, da samodejno prilagodite nastavitve slike glede na svetlobne razmere v sobi.

Napredne nastavitve ostrine

Izjemno visoka ločljivost

⚙️ Nastavitve > Slika > Napredno > Ostrina > Ultra Resolution.

Izberite Vkllop, da omogočite vrhunsko ostrino robov črt in podrobnosti.

Čiščenje slike

Zmanjšanje šumov

⚙️ Nastavitve > Slika > Napredno > Odpravljanje motenj > Zmanjšanje šumov.

Izberite Največ, Srednje ali Najmanj za nastavitve stopnje zmanjševanja šumov v videovsebini. Šumi so v glavnem vidni kot majhne pike, ki se premikajo po sliki na zaslonu.

Zmanjšanje artefaktov MPEG

⚙️ Nastavitve > Slika > Napredno > Odpravljanje motenj > Zmanjšanje artefaktov MPEG.

Izberite Največ, Srednje ali Najmanj za različne stopnje glajenja artefaktov v digitalni videovsebini. Artefakti MPEG so v glavnem vidni kot majhne kocke ali nazobčani robovi v slikah na zaslonu.

Nastavitve gibanja

Natural Motion

Slogi gibanja

⚙️ Nastavitve > Slika > Napredno > Gibanje > Slogi gibanja.

Slogi gibanja omogočajo optimirane načine nastavitve gibanja za različne videovsebine.

Za drugačen prikaz slike videoposnetkov izberite enega od slogov gibanja. (Filmi, Šport, Standardno, Gladko, Oseбно)

Ni na voljo v spodnjih primerih:

- ⚙️ Nastavitve > Slika > Slog slike > Monitor
- ⚙️ Nastavitve > Slika > Slog slike > Igre

Natural Motion

⚙️ Nastavitve > Slika > Napredno > Gibanje > Natural Motion.

Z možnostjo Natural Motion je vsako gibanje gladko in tekoče.

Izberite Največ, Srednje ali Najmanj, da omogočite različne stopnje zmanjševanja tresenja zaradi gibanja v filmih na televizorju. Ko se pojavi šum med predvajanjem slike na zaslonu, izberite Najmanj ali Izklop.

Opomba: Na voljo samo, če so Slogi gibanja nastavljeni na Oseбно.

Format slike

Če slika ne zapolni celega zaslona, če se spodaj in/ali zgoraj pojavijo črne proge, lahko sliko prilagodite tako, da zapolni cel zaslon.

Izbira osnovne nastavitve za zapolnitev zaslona ...

1 – Med gledanjem TV-programa izberite ⚙️ Nastavitve > Format slike > Zapolni zaslon, Prilagodi zaslonu, Širok zaslon in Originalno ter pritisnite OK.

2 – Po potrebi pritisnite ⬅️ (levo), da zaprete meni.

• Zapolni zaslon – samodejno poveča sliko in zapolni zaslon. Popačenost slike je minimalna, podnapisi

ostanejo vidni. Ni primerno za sliko iz računalnika. Pri nekateri ekstremni slikovni vsebini so lahko še vedno prisotne črne proge. Razmerje prikaza vsebine slike se lahko spremeni.

- **Prilagodi zaslonu** – samodejno poveča sliko, da zapolni zaslon brez popačenja slike. Vidne so lahko črne proge. Ni primerno za sliko iz računalnika.
- **Širok zaslon** – samodejno poveča sliko tako, da je širokozaslonska 16:9. Razmerje prikaza vsebine slike se lahko spremeni.
- **Originalno** – samodejno poveča sliko, da zapolni zaslon v izvirnem razmerju prikaza. Vidna ni nobena izgubljena vsebina.

Ročno spreminjanje formata slike ...

- 1 - Med gledanjem TV-programa izberite **⚙️ Nastavitve > Format slike > Napredno in** pritisnite **OK**.
- 2 - Sliko prilagodite z možnostmi **Premakni, Povečaj in Raztegni**.
- 3 - Lahko tudi izberete **Razveljavi**, da se vrnete na nastavitve, ki jo je imela slika, ko ste odprli **Format slike**.
 - **Premakni** – izberite puščice, da premaknete sliko. Sliko lahko premaknete samo, ko je povečana.
 - **Povečaj** – izberite puščice za povečavo.
 - **Raztegni** – izberite puščice, da sliko raztegnete vodoravno ali navpično.
 - **Razveljavi** – izberite, da se vrnete na začetni format slike.

Hitra nastavitve slike

Pri prvi namestitvi ste opravili nekaj osnovnih nastavitvev slike. To lahko ponovite z možnostjo **Hitra nastavitvev slike**. Pred tem zagotovite, da televizor lahko preklopi na TV-program ali predvaja program iz povezane naprave.

Nastavitvev slike v nekaj enostavnih korakih ...

- 1 - Izberite **⚙️ Nastavitve > Slika in** pritisnite **➔** (desno), da odprete meni.
- 2 - Izberite možnost **Hitra nastavitvev slike in** pritisnite **OK**.
- 3 - S tipkami za krmarjenje izberite zeleno.
- 4 - Po potrebi pritisnite **⬅** (levo), da zaprete meni.

14.2

Zvok

Slog zvoka

Izbira sloga

- ⚙️ **Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Slog zvoka.**

Za enostavno nastavitvev zvoka lahko izberete prednastavitvev v meniju Slog zvoka.

- **Originalno** – najbolj nevtralna nastavitvev zvoka
- **Film** – idealno za gledanje filmov
- **Glasba** – idealno za poslušanje glasbe
- **Igre** – idealno za igranje iger
- **Novice** – idealno za govor
- **Strokovni način** – dostop do naprednih nastavitvev zvoka.

Obnovitev sloga

- 1 - Izberite slog zvoka, ki ga želite obnoviti.
- 2 - Pritisnite barvno tipko **■** **Obnovi slog in nato OK**. Slog je obnovljen.

Nastavitve strokovnega načina

DTS TruSurround

- ⚙️ **Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Nastavitve strokovnega načina > DTS TruSurround.**

Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da nastavite raven načina DTS TruSurround.

Clear dialogue

- ⚙️ **Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Nastavitve strokovnega načina > Clear dialogue > Vkllop.**

Izberite **Vkllop** za boljšo kakovost zvoka govornega programa.

Izenačevalnik

- ⚙️ **Nastavitve > Vse nastavitve > Zvok > Nastavitve strokovnega načina > Izenačevalnik.**

Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da nastavite raven izenačevalnika.

Glasnost slušalk

Glasnost slušalk

- ⚙️ **Nastavitve > Zvok > Glasnost slušalk.**

Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite glasnost priključenih slušalk ločeno.

Namestitev televizorja

⚙️ Nastavitve > Zvok > Postavitev televizorja.

Izberite Na stojalu za televizor ali Na steni, da omogočite najboljšo reprodukcijo zvoka glede na nastavitve.

Napredne nastavitve zvoka

Nastavitev glasnosti

Samodejna glasnost

⚙️ Nastavitve > Vse nastavitve

> Zvok > Napredno > Samodejna glasnost.

Izberite DTS TruVolume za močan in dosleden zvok.

Izberite Nočni način za udobnejše tišje poslušanje.

Razlika glasnosti

⚙️ Nastavitve > Vse nastavitve

> Zvok > Napredno > Razlika v glasnosti.

Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da prilagodite razliko v glasnosti zvočnika televizorja.

* Opomba: Razlika v glasnosti je na voljo, če je vhodni vir nastavljen na HDMI ali analogne vire in če je Reprodukcija zvoka nastavljena na Zvočniki televizorja ali Prek zvočnega sistema HDMI.

Nastavitve zvočnega izhoda

⚙️ Nastavitve > Zvok > Napredno > Reprodukcija zvoka.

Televizor nastavite tako, da zvok predvaja televizor ali priključeni zvočni sistem.

Izberete lahko, kje želite slišati zvok televizorja in kako ga želite upravljati.

- Če izberete Izklopi zvočnike televizorja, trajno izklopite zvočnike televizorja.
- Če izberete možnost Zvočniki televizorja, so zvočniki televizorja vedno vklopljeni.

Če je zvočna naprava povezana s sistemom HDMI CEC, izberite Zvočni sistem HDMI. Ko naprava predvaja zvok, so zvočniki televizorja izklopljeni.

Nastavitve digitalnega izhoda

Nastavitve digitalnega izhoda so na voljo za optične signale in zvočne signale HDMI ARC.

Oblika digitalnega izhoda

⚙️ Nastavitve > Vse nastavitve

> Zvok > Napredno > Oblika digitalnega izhoda.

Nastavite signal zvočnega izhoda televizorja glede na zmogljivosti zvoka priključenega sistema za domači kino.

• **Stereo (nestisnjen):** Če vaše naprave za predvajanje zvoka nimajo možnosti večkanalne obdelave zvoka, izberite, da se bo tem napravam za predvajanje posredovala le stereo vsebina.

• **Večkanalno:** Izberite, če želite večkanalno zvočno vsebino (stisnjen večkanalni zvočni signal) ali stereo zvočno vsebino predvajati v napravah za predvajanje zvoka.

• **Večkanalno (obvod):** Izberite, če želite poslati izvorni bitni tok iz HDMI ARC v povezan zvočni sistem HDMI.

• **Dolby Digital Plus:** Izberite za predvajanje vsebine Dolby Digital Plus ali DTS na svojih napravah za predvajanje zvoka ali sistemu za domači kino.

Naprave za predvajanje zvoka morajo podpirati funkcijo Dolby Atmos.

- Izhod SPDIF (DIGITALNI ZVOČNI IZHOD) bo med pretakanjem vsebine Dolby Digital Plus onemogočen.

Izravnavanje digitalnega izhoda

⚙️ Nastavitve > Vse nastavitve

> Zvok > Napredno > Izravnavanje digitalnega izhoda.

Nivo glasnosti nastavite na napravi, ki je priključena na digitalni zvočni izhod (SPDIF) ali HDMI.

- Izberite Več za višjo glasnost.
- Izberite Manj za nižjo glasnost.

Zakasnitev digitalnega izhoda

⚙️ Nastavitve > Vse nastavitve

> Zvok > Napredno > Zakasnitev digitalnega izhoda.

Pri nekaterih sistemih za domači kino boste morali za sinhronizacijo zvoka in slike morda nastaviti zapoznitev sinhronizacije zvoka. Izberite Izklop, če je v sist. za domači kino nastavljena zapoznitev zvoka.

Odmik digitalnega izhoda (na voljo samo, če je Zakasnitev digitalnega izhoda nastavljena na Vklop)

⚙️ Nastavitve > Vse nastavitve

> Zvok > Napredno > Nastavitev zakasnitve.

Če na sistemu za domači kino ne morete nastaviti zapoznitve, lahko televizor nastavite tako, da sinhronizira zvok. Nastavite lahko odmik, ki nadomesti čas, ki ga sistem za domači kino potrebuje, da obdela zvok TV-slike. Vrednost lahko nastavljate v korakih po



5 ms. Največja nastavitev je 60 ms.

14.3

Nastavitve funkcije Ambilight

Vklop ali izklop funkcije Ambilight

Izklop funkcije Ambilight

Pritisnite  AMBILIGHT in izberite Izklop. Funkcijo lahko izklopite tudi tako, da pritisnete  Nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight > Izklop.

Slog Ambilight

Izberete lahko način sledenja Ambilight.

 Nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight.

Prilagajaj se sliki

 Nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight > Prilagajaj se sliki.

Izberite enega od slogov, ki sledijo dinamiki slike na televizijskem zaslonu.

- Standardno – idealno za vsakodnevno gledanje televizije
- Naravno – čimbolj se prilagaja sliki ali zvoku
- Nogomet – idealno za spremljanje nogometnih tekem
- Živahno – idealno za dnevno svetlobo
- Igre – idealno za igranje iger
- Udobje – idealno za miren večer
- Sproščujoče – idealno za salonski občutek

Prilagajaj se zvoku

 Nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight > Prilagajaj se zvoku.

Izberite enega od slogov, ki sledijo dinamiki zvoka.


- Svetlo – mešanje dinamike zvoka z barvami slike
- Barvito – glede na dinamiko zvoka
- Retro – glede na dinamiko zvoka
- Spekter – glede na dinamiko zvoka
- Skener – glede na dinamiko zvoka
- Ritem – glede na dinamiko zvoka
- Zabava – vsi slogi možnosti Prilagajaj se zvoku, en za drugim

Prilagajaj se barvi

 Nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight > Prilagajaj se barvi.

Izberite enega od predhodno nastavljenih barvnih

slogov.

- Vroča lava – različice rdeče barve
- Globoka voda – različice modre barve
- Sveža narava – različice zelene barve
-  topla bela – statična barva
- Hladno bela – statična barva

Prilagajanje zastavi

 Nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight > Prilagajanje zastavi.

Ambilight se prilagaja zastavi države, ki jo izberete.

Prilagajaj se aplikaciji



 Nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight > Prilagajaj se aplikaciji.

Funkcija je na voljo pri upravljanju funkcije Ambilight z aplikacijo.

Svetlost, Nasičenost Ambilight



Svetlost

 Nastavitve > Ambilight > Svetlost.

Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da nastavite stopnjo svetlosti Ambilight.

Nasičenost

 Nastavitve > Ambilight > Nasičenost.

Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da nastavite stopnjo nasičenosti Ambilight.

Ambilight+Hue

Konfiguracija

 Nastavitve > Ambilight > Ambilight+hue > Nastavitev.

Sijalke Philips Hue nastavite tako, da se prilagajajo barvam Ambilight.

Izklop

Izklop funkcije Ambilight+hue

 Nastavitve > Ambilight > Ambilight+hue > Izklop.

Zatopljenost

⚙️ Nastavitve

> Ambilight > Ambilight+hue > Zasičenje.

Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da nastavite, kako natančno se morajo sijalke Hue prilagajati barvam Ambilight.

Salonska svetloba+hue

Če ste namestili Ambilight+hue, lahko pustite, da sijalke Hue sledijo salonski svetlobi tehnologije Ambilight. Sijalke Philips Hue učinek salonske svetlobe razširijo po vsem prostoru.

Vklop/izklop sijalk Hue

⚙️ Nastavitve > Ambilight > Ambilight+hue > Salonska svetloba Light+hue.

Ogled konfiguracije ali ponastavitve

Oglejte si trenutno nastavitve omrežja Ambilight+hue, mostu in sijalk.

⚙️ Nastavitve

> Ambilight > Ambilight+hue > Ogled konfiguracije.

Ponastavitev trenutne nastavitve Ambilight+hue

⚙️ Nastavitve

> Ambilight > Ambilight+hue > Ponastavi konfiguracijo.

Napredne nastavitve funkcije Ambilight

Izničite lahko vpliv barvne stene na barve funkcije Ambilight.

⚙️ Nastavitve > Ambilight > Napredno > Barva stene.

Izberite barvo stene za televizorjem in televizor bo prilagodil barve funkcije Ambilight, da bodo takšne, kot morajo biti.

ISF Nastavitev ISF

⚙️ Nastavitve

> Ambilight > Napredno > **ISF** Nastavitev ISF.

Strokovnjak za umerjanje slike ISF prilagodi in zaklene zeleno barvo za funkcijo Ambilight. Po umerjanju slike ISF izberite ⚙️ Nastavitve > Ambilight > Slog

Ambilight > Prilagajaj se barvi > **ISF** Topla bela, da se Nastavitev ISF uporabi za funkcijo Ambilight.

Nastavite funkcijo Ambilight tako, da se po izklopu televizorja takoj ali postopno izklopi.

⚙️ Nastavitve > Ambilight > Napredno > Izklop televizorja > Zatemnitev postopoma/Takojšen izklop.

14.4

Okolju prijazne nastavitve

Nastavitev stopnje varčevanja z energijo

⚙️ Nastavitve > Okolju prijazne nastavitve > Varčevanje z energijo.

Izberite Največ, Srednje ali Najmanj za različne stopnje varčevanja z energijo ali izberite Izklop, da izklopite način za varčevanje z energijo.

Izklop zaslona za varčevanje z energijo

⚙️ Nastavitve > Okolju prijazne nastavitve > Izklop zaslona.

Za izklop zaslona televizorja izberite Izklop zaslona. Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katero koli tipko daljinskega upravljalnika.

Vklop vgrajenega svetlobnega sensorja Ambient

⚙️ Nastavitve > Okolju prijazne nastavitve > Svetlobni senzor.

Če izberete Svetlobni senzor, vgrajeni senzor za okoliško svetlobo zmanjša svetlost zaslona televizorja, kadar je svetlobe iz okolice manj. Vgrajeni svetlobni senzor samodejno prilagodi sliko glede na svetlobne pogoje v sobi.

Nastavitev izklopnega časovnika televizorja

⚙️ Nastavitve > Okolju prijazne nastavitve > Izklopni časovnik.

Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da prilagodite vrednost. Z vrednostjo 0 (Izklop) izklopite samodejni izklop.

Izberite Izklopni časovnik, da se televizor samodejno izklopi za varčevanje z energijo.

* Televizor se izklopi med sprejemanjem TV-signala, če v zadnjih 4 urah niste pritisnili nobene tipke daljinskega upravljalnika.

* Televizor se izklopi, če ne sprejema TV-signala in če v zadnjih 10 minutah ni sprejel ukaza daljinskega

upravljalnika.

* Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop tako, da nastavite vrednost 0.

14.5

Splošne nastavitve

Trdi disk USB

Pred snemanjem programa morate nastaviti in formatirati trdi disk USB.

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Trdi disk USB.

Preden oddajo lahko začasno prekinete, posnamete ali shranite aplikacije, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. S formatiranjem odstranite vse datoteke s trdega diska USB. Če želite posneti oddajo s podatki TV-vodnika z interneta, morate pred namestitvijo trdega diska USB nastaviti internetno povezavo.

Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

Formatiranje trdega diska USB ...

- 1 – Trdi disk USB priključite v priključek **USB** televizorja. Med formatiranjem v druga vrata USB ne priključujte drugih naprav USB.
- 2 – Vklopite trdi disk USB in televizor.
- 3 – Izberite **Posnetki**, če želite uporabiti funkcijo **Pause TV** in snemanje, ali pa izberite **Aplikacije** in shranite aplikacije. Sledite navodilom na zaslonu.
- 4 – Po formatiranju bodo vse datoteke in podatki odstranjeni.
- 5 – Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

Nastavitve tipkovnice USB

Nastavitev postavitev tipkovnice za nameščeno tipkovnico USB

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Nastavitve tipkovnice USB.

Tipkovnico USB priključite v priključek USB televizorja. Ko televizor prvič zazna tipkovnico, lahko izberete njeno postavitev in preverite izbiro.

Domače okolje ali Trgovina

Izbira lokacije televizorja

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Lokacija.

Izberite Trgovina, da slog slike preklopite nazaj v Živahno in prilagodite nastavitve trgovine. Način Trgovina je namenjen za predstavitev v trgovini.

Nastavitev za trgovino

Prilagoditev nastavitve trgovine

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Nastavitev za trgovino.

Če je lokacija televizorja nastavljena na Trgovina, lahko nastavite razpoložljivost določene predstavitve za uporabo v trgovini.

Prilagodi sliko in zvok

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Nastavitev za trgovino > Slika in zvok.

Za nastavitve slike in zvoka izberite **Optimirano za trgovino** ali **Po meri**.

Nastavi logotipe in pasico

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Nastavitev za trgovino > Logotipi in pasica.

Nastavite prikaz možnosti **Logotipi funkcij** in **Promocijska pasica**.

Samodejni zagon predstavitve **Demo Me** in **Samodejni zagon predstavitve Ambilight**

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Nastavitev za trgovino > Samodejni zagon predstavitve/Samodejni zagon predstavitve Ambilight.

Vklopite/izklopite možnost **Samodejni zagon predstavitve Demo Me** ali **Samodejni zagon predstavitve Ambilight**.

EasyLink – HDMI CEC

Povežite naprave, ki podpirajo HDMI CEC, s svojim televizorjem. Upravljate jih lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Funkcija EasyLink HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

Vklop funkcije EasyLink

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > EasyLink > EasyLink > Vklop.

Upravljanje naprav, ki podpirajo HDMI CEC, z daljinskim upravljalnikom televizorja

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > EasyLink > Daljinski upravljalnik EasyLink > Vklop.

Opomba:

- Funkcija EasyLink morda ne bo delovala z napravami drugih znamk.
- Funkcija HDMI CEC je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo EasyLink. Imena blagovnih znamk za HDMI CEC so v lasti njihovih lastnikov.

HDMI za zelo visoko ločljivost

Ta televizor lahko prikazuje signale v izjemno visoki ločljivosti. Nekatero naprave, povezane s HDMI, ne prepoznajo televizorja z izjemno visoko ločljivostjo in morda ne delujejo pravilno ali imajo popačeno sliko ali zvok.

Preprečite nepravilno delovanje naprave tako, da prilagodite nastavev HDMI Ultra HD, ko je v televizorju izbran vir HDMI. Priporočena nastavev za starejše naprave je **Standardno**.

Nastavev kakovosti signala za posamezne priključke HDMI

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > HDMI Ultra HD > HDMI 1&2 > Standardno, Optimalno, izklop.

Če želite spremeniti nastavitve, najprej preklopite na vhod HDMI. Izberite možnost **Optimalno**, da omogočite najkakovostnejši signal HDMI za vsebino 4K Ultra HD in HDR (4K pri 60p s 4 : 4 : 4, 10-bitni HDR s 4K pri 60p).

- Nastavev **Optimalno** omogoča signale največ do Ultra HD (50 Hz ali 60 Hz) RGB 4:4:4 ali YCbCr 4:4:4/4:4:2/4:2:0.

- Nastavev **Standardno** omogoča signale največ do Ultra HD (50 Hz ali 60 Hz) YCbCr 4:2:0.

Največji podprti format za usklajevanje časa videoposnetkov za možnosti HDMI Ultra HD:

- Ločljivost: 3840 x 2160
 - Hitrost sličit (Hz): 50 Hz, 59,94 Hz, 60 Hz
 - Podvzorčenje videopodatkov (bitna globina)
 - 8 bitov: YCbCr 4:2:0, YCbCr 4:2:2*, YCbCr 4:4:4*, RGB 4:4:4*
 - 10 bitov: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
 - 12 bitov: YCbCr 4:2:0*, YCbCr 4:2:2*
- * Podprto, samo ko je možnost **HDMI Ultra HD** nastavljena na **Optimalno**.

Če je slika ali zvok popačen, izberite **Standardno** ali **Izklop**.

Napredno

Nastavitve HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband TV

Vklop HbbTV

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Napredno > Nastavitve HbbTV > HbbTV > Vklop.

Izklop sledenja zgodovini HbbTV

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Napredno > Nastavitve HbbTV > Sledenje HbbTV > Izklop.

Odstranjevanje piškotkov HbbTV

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Napredno > Nastavitve HbbTV > Piškotki HbbTV > Vklop.

Ime profila CAM

Nastavev imena profila za nameščeni modul CI+/CAM

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Ime profila CAM.

Ponastavite Nastavitve televizorja in Ponovno namestitev televizorja.

Ponastavev vseh nastavitvenih vrednosti na prvotne nastavitve televizorja

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Tovarniške nastavitve.

Ponovna celotna namestitev televizorja in

ponastavitev televizorja na stanje ob prvem vklopu

⚙️ Nastavitve > Splošne nastavitve > Znova nastavi televizor.

Za popolno pon. namestitev televizorja vnesite PIN in izberite Da.

Vse nastavitve bodo ponovno nastavljene in nameščeni programi bodo zamenjani.

Namestitev lahko traja nekaj minut.

14.6

Ura, regija in nastavitve jezika

Jezik

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Jezik.

Sprememba jezika menijev in sporočil televizorja

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Jezik > Jezik menija.

Osebna nastavitve jezika zvoka

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Jezik > Glavni zvok, Dodatni zvok.

Digitalni TV-programi lahko zvok programa oddajajo v več jezikih. Nastavite lahko glavni in drugi jezik zvoka. Če je zvok v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor preklopi na ta zvok.

Osebna nastavitve jezika podnapisov

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Jezik > Glavni podnapisi, Dodatni podnapisi.

Digitalni programi lahko ponujajo več jezikov podnapisov za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če so podnapisi v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor prikaže izbrane podnapise.

Osebna nastavitve jezika teleteksta

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Jezik > Glavni teletekst, Dodatni teletekst.

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.

Ura

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Ura.

Samodejna nastavitve ure

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Ura > Samodejni način ure.

- Standardna nastavitve ure televizorja je Samodejno. Podatki o času temeljijo na oddajanih podatkih o univerzalnem koordinatnem času (UTC-ju).
- Če ura televizorja ni točna, jo lahko nastavite na Odvisno od države.

Ročna nastavitve ure

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Ura > Samodejni način ure > Ročno.

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Ura > Datum, Čas.

Pojdite v prejšnji meni ter izberite Datum in čas, da prilagodite vrednost.

Opomba:

- Če čas pri nobeni od samodejnih nastavitvev ni prikazan pravilno, ga lahko nastavite ročno.
- Če načrtujete snemanje iz TV-vodnika, vam priporočamo, da časa in datuma ne spreminjate ročno.

Nastavitve časovnega pasu ali časovnega zamika za regijo

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Ura > Časovni pas.

Televizor nastavite tako, da po določenem času samodejno preklopi v Stanje pripravljenosti.

⚙️ Nastavitve > Regija in jezik > Ura > Časovnik - spanje.

14.7

Nastavitve za Android

⚙️ Nastavitve > Nastavitve za Android.

Oglejte si seznam nameščenih aplikacij, preverite razpoložljivi prostor za prenos novih ali odstranite aplikacijo.

Nastavitve za univerzalni dostop

⚙️ Nastavitve > Vse nastavitve > Univerzalni dostop.

Če je možnost Univerzalni dostop vklopljena, televizor lahko uporabljajo gluhe, naglušne, slepe ali slabovidne osebe.

Vklop nastavitve univerzalnega dostopa

⚙️ Nastavitve > Vse nastavitve > Univerzalni dostop > Univerzalni dostop > Vklop.

Univerzalni dostop za gluhe in naglušne

⚙️ Nastavitve > Vse nastavitve > Univerzalni dostop > Gluhi in naglušni > Vklop.

- Nekateri digitalni televizijski programi oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za naglušne in gluhe osebe.
- Ko je možnost vklopljena, televizor samodejno preklopi na prilagojeni zvok in prilagojene podnapise, če so na voljo.

Univerzalni dostop za slepe in slabovidne

⚙️ Nastavitve > Vse nastavitve > Univerzalni dostop > Zvočni opis > Zvočni opis > Vklop.

Digitalni TV-programi lahko oddajajo poseben zvočni komentar, ki opisuje, kaj se dogaja na zaslonu.

⚙️ Nastavitve > Vse nastavitve > Univerzalni dostop > Zvočni opis > Mešana glasnost, Zvočni učinki, Govor.

- Če izberete Mešano glasnost, lahko glasnost običajnega zvoka pomešate z zvočnim komentarjem. Pritisnite puščico ▲ (gor) ali ▼ (dol), da prilagodite vrednost.
- Če Zvočne učinke nastavite na Vklop, omogočite dodatne zvočne učinke v zvočnem komentarju, na primer stereo ali pojemajoč zvok.
- Izberite Govor za določitev osebnih nastavitvev govora, kot sta možnosti Opisno in Podnapisi.

Zaklepanje nastavitvev

Nastavitev kode in sprememba kode

Nastavitev nove kode ali ponastavitev spremembe kode

⚙️ Nastavitve > Otroška ključavnica > Nastavitev kode, Sprememba kode.

S kodo otroške ključavnice lahko zakleplete ali odkleplete programe ali oddaje.

Opomba:

Če ste pozabili kodo PIN, lahko preglasite trenutno kodo tako, da uporabite kodo **8888** in vnesete novo.

Zaklepanje programov

Nastavitev najnižje starosti za gledanje programov, ki niso primerni za otroke

⚙️ Nastavitve > Otroška ključavnica > Starševska ocena.

Zaklepanje aplikacije

Nastavitev zaklepanja v aplikacijah Philips

⚙️ Nastavitve > Otroška ključavnica > Zaklep aplikacije.

Zaklenete lahko aplikacije, ki niso primerne za otroke. Aplikacije za odrasle (starejše od 18 let) lahko zaklenete v aplikacijah Philips ali v meniju Domov nastavite omejen profil.

Aplikacije za odrasle

Če želite zagnati zaklenjeno aplikacijo za odrasle, se od vas zahteva koda PIN. Ta zaklep velja samo za aplikacije za odrasle v aplikacijah Philips.

Omejen profil

V meniju Domov lahko nastavite omejen profil in omogočite, da so na voljo samo aplikacije, ki jih sami izberete. Za nastavitev in vklop omejenega profila morate vnesti kodo PIN.

Trgovina Google Play – Zrelost

V trgovini Google Play Store so lahko nekatere aplikacije skrite, kar je odvisno od zrelosti uporabnikov/kupcev. Če želite izbrati ali spremeniti stopnjo zrelosti, morate vnesti kodo PIN. Stopnja zrelosti določa katere aplikacije lahko namestite.

Zaklepanje CAM

Nastavitev kode PIN CAM za snemanje

⚙️ Nastavitve > Otroška ključavnica > PIN za CAM.

Videoposnetki, fotografije in glasba

15.1

Iz računalnika ali naprave NAS






Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke v računalniku ali napravi NAS (Network Attached Storage) v domačem omrežju.

Televizor in računalnik ali naprava NAS morata biti v istem domačem omrežju. Računalnik ali naprava NAS mora imeti nameščeno programsko opremo za predstavnostne strežnike. Predstavnostni strežnik mora biti nastavljen na skupno rabo datotek s televizorjem. Televizor datoteke in mape prikazuje tako, kot so organizirane v predstavnostnem strežniku, računalniku ali napravi NAS.

Televizor ne podpira podnapisov iz video signalov računalnika ali naprave NAS.

Če predstavnostni strežnik podpira iskanje datotek, je na voljo polje za iskanje.





Iskanje in predvajanje datotek na računalniku ...

- 1 - Pritisnite  SOURCES, izberite  Omrežje in pritisnite OK.
- 2 - Izberite  Naprave SimplyShare in pritisnite  (desno), da izberete želeno napravo.
- 3 - Ko je naprava SimplyShare priključena, se element Naprave SimplyShare nadomesti z imenom priključene naprave.
- 4 - Datoteke lahko poiščete in jih predvajate.
- 5 - Če želite ustaviti predvajanje videoposnetkov, fotografij in glasbe, pritisnite  EXIT.




15.2

Meni Priljubljeni

Dodajanje mape ali datoteke v meni priljubljenih

- 1 - Pritisnite  SOURCES, izberite  USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite  Naprave USB in izberite mapo ali datoteko.
- 3 - Pritisnite  Označi kot priljubljeno (zeleno), da dodate izbrano mapo ali datoteko v meni priljubljenih.







Ogled priljubljenih datotek

- 1 - Pritisnite  SOURCES, izberite  USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite  Priljubljeni.
- 3 - Na seznamu si lahko ogledate vse priljubljene datoteke.







15.3

Meni Najbolj priljubljeno in meni Nazadnje predvajano

Ogled najbolj priljubljenih datotek ali brisanje seznama

- 1 - Pritisnite  SOURCES, izberite  USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite  Naprave USB in izberite  Najbolj priljubljeno.
- 3 - Izberite eno datoteko in pritisnite  OK za ogled datotek ali pritisnite  Izbriši vse za brisanje seznama.

Ogled nazadnje predvajanih datotek

- 1 - Pritisnite  SOURCES, izberite  USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite  Naprave USB in izberite  Nazadnje predvajano.
- 3 - Izberite eno datoteko in pritisnite  OK za ogled datotek ali pritisnite  Izbriši vse za brisanje seznama.









15.4

Iz povezave USB

Ogledujete si lahko fotografije ali predvajate glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika ali trdega diska USB.

Ko je televizor vklopljen, priključite pomnilnik ali trdi disk USB na enega od priključkov USB. Televizor zazna napravo in prikaže seznam predstavnostnih datotek.

Če se seznam datotek ne prikaže samodejno ...

- 1 - Pritisnite  SOURCES, izberite  USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite  Naprave USB in pritisnite  (desno), da izberete želeno napravo USB.
- 3 - Datoteke lahko iščete v strukturi map, ki ste jo ustvarili na trdem disku.
- 4 - Pritisnite  Predvajaj vse za predvajanje vseh datotek v mapi USB ali pritisnite  Označi kot priljubljeno, da dodate izbrano mapo v meni priljubljenih –  Priljubljeno.
- 5 - Če želite ustaviti predvajanje videoposnetkov, fotografij in glasbe, pritisnite  EXIT.







Opozorilo

Če boste skušali začasno zaustaviti ali posneti program s priključenim trdim diskom USB, vas bo televizor pozval k formatiranju trdega diska USB. S tem formatiranjem boste izbrisali vse obstoječe datoteke na trdem disku USB.



Predvajanje videoposnetkov

Predvajanje videoposnetkov


Odpiranje mape z videoposnetki






- 1 - Pritisnite , izberite  USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite  Naprave USB in pritisnite  (desno), da izberete želeno napravo USB.
- 3 - Izberite Videoposnetki; lahko pritisnete  Označi kot priljubljeno, da dodate mapo z videoposnetki v meni priljubljenih
 -  Priljubljeno.

Predvajanje videoposnetka

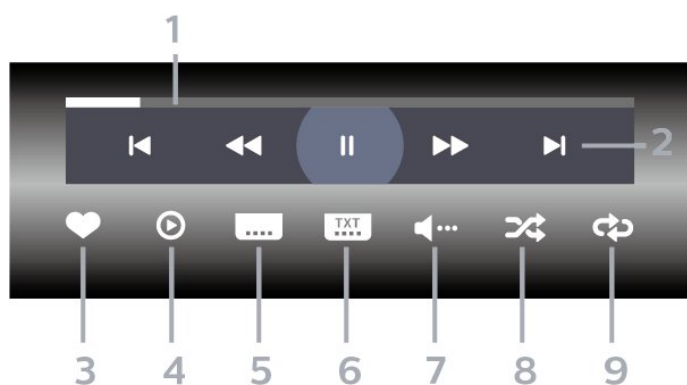- 1 - Pritisnite , izberite  USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite  Naprave USB in pritisnite  (desno), da izberete želeno napravo USB.
- 3 - Izberite Videoposnetki in izberite en videoposnetek; lahko pritisnete  Predvajaj vse in predvajate vse datoteke v mapi ali pa pritisnete  Označi kot priljubljeno in dodajte izbran videoposnetek v meni priljubljenih
 -  Priljubljeno.

Upravljalna vrstica



- 1 - Vrstica napredka
- 2 - Upravljanje predvajanja
 -  : Skok na prejšnji videoposnetek v mapi
 -  : Skok na naslednji videoposnetek v mapi
 -  : Previjanje nazaj
 -  : Previjanje naprej
 -  : Zaustavitev predvajanja
- 3 - Označi kot priljubljeno
- 4 - Predvajanje vseh videoposnetkov
- 5 - Podnapisi: za vklop ali izklop podnapisov ali vklop podnapisov, ko je glas izklopljen.
- 6 - Jezik podnapisov: izberite jezik podnapisov
- 7 - Jezik zvoka: izberite jezik zvoka

8 - Naključno: datoteke predvajajte v naključnem zaporedju

9 - Ponovitev: vse videoposnetke v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno

Možnosti videa

Prebrskaj videodatoteke ...

- Seznam/sličice – seznam ali prikaz s sličicami
- Naključno – datoteke predvajajte v naključnem zaporedju
- Ponovitev – vse videoposnetke v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno

- Informacije – prikaži informacije o videoposnetku

Predvajanje videoposnetkov ...






- Označi kot priljubljeno – označi videoposnetek kot priljubljen
- Nastavitev podnapisov – nastavi velikost pisave, barvo, položaj itd. podnapisov

- Informacije – prikaži informacije o videoposnetku








Ogled fotografij

Ogled fotografij

Odpiranje mape s fotografijami

- 1 - Pritisnite , izberite  USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite  Naprave USB in pritisnite  (desno), da izberete želeno napravo USB.
- 3 - Izberite Fotografije; lahko pritisnete  Označi Priljubljene, da dodate mapo s fotografijami v meni priljubljenih.

Ogled fotografije

- 1 - Pritisnite , izberite  USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite  Naprave USB in pritisnite  (desno), da izberete želeno napravo USB.
- 3 - Izberite Fotografije in izberite eno fotografijo; lahko pritisnete  Diaprojekcija za predvajanje vseh datotek v mapi ali pritisnete  Označi kot priljubljeno in dodajte izbrano fotografijo v meni priljubljenih
 -  Priljubljeno.

Upravljalna vrstica



1 - Upravljanje predvajanja

- ◀ : Skok na prejšnjo fotografijo v mapi
- ▶ : Skok na naslednjo fotografijo v mapi
- || : Zaustavitev predvajanja diaproyekcije

2 - Označi kot priljubljeno

3 - Začni diaproyekcijo

4 - Zasukaj fotografijo

5 - Naključno: datoteke predvajajte v naključnem zaporedju

6 - Ponovitev: vse fotografije v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno

7 - Ustavi predvajanja glasbe v ozadju

8 - Nastavi hitrost diaproyekcije

Možnosti za fotografije

Prebrskaj datoteke s fotografijami ...

- Seznam/sličice – seznam ali prikaz s sličicami
- Naključno – predvajanje datotek v naključnem zaporedju
- Ponovitev – predvajanje diaproyekcije enkrat ali neprekinjeno

• Ustavi glasbo – ustavitev predvajanja glasbe v ozadju

• Hitrost diaproyekcije – nastavitev hitrosti diaproyekcije

• Informacije – prikaži informacije o videoposnetku

Predvajanje datotek s fotografijami ...

• Označi kot priljubljeno – označi fotografijo kot priljubljeno

• Informacije – prikaži informacije o videoposnetku

Ogled 360-stopinjskih fotografij

Odpiranje mape s 360-stopinjskimi fotografijami

1 - Pritisnite **SOURCES**, izberite **USB** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Naprave USB** in pritisnite **>** (desno), da izberete želeno napravo USB.

3 - Izberite 360-stopinjske fotografije; lahko pritisnete **Označi Priljubljene**, da dodate mapo s 360-stopinjskimi fotografijami v meni priljubljenih.

Ogled 360-stopinjske fotografije


1 - Pritisnite **SOURCES**, izberite **USB** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Naprave USB** in pritisnite **>** (desno), da izberete želeno napravo USB.

3 - Izberite 360-stopinjske fotografije in izberite eno fotografijo; lahko pritisnete **Predvajanje vseh** za predvajanje vseh datotek v mapi ali pritisnete **Označi kot priljubljeno** in dodajte izbrano fotografijo v meni priljubljenih

- **Priljubljeno**.

Upravljalna vrstica

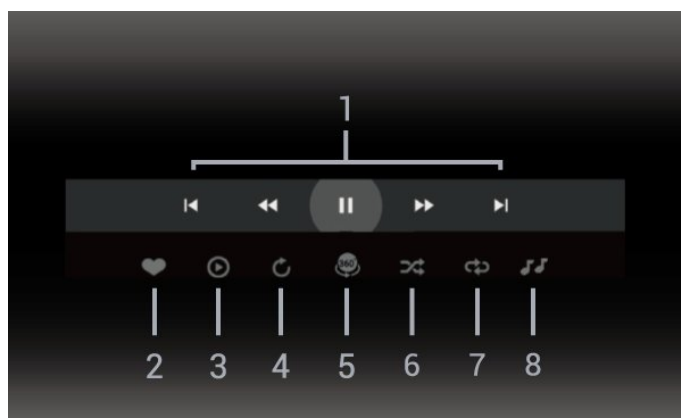

1 - Upravljanje predvajanja

- ◀ : Skok na prejšnjo fotografijo v mapi

- ▶ : Skok na naslednjo fotografijo v mapi

◀◀ : Previjanje predvajanja nazaj pri 2-kratni, 4-kratni, 32-kratni hitrosti

▶▶ : Previjanje predvajanja pri 2-kratni, 4-kratni, 32-kratni hitrosti

|| : Zaustavitev predvajanja

2 - Označi kot priljubljeno

3 - Predvajaj eno/Predvajaj vse: predvajanje ene ali vseh fotografij v tej mapi.

4 - Ročni način/Samodejni način: ko zaženete predvajalnik 360-stopinjskih fotografij, bo samodejno premaknil izbrano 360-stopinjsko od leve proti desni (0 do 360 stopinj) v 360-stopinjskem pogledu. Ko zaženete ročni način, bo predvajalnik 360-stopinjskih fotografij nehal samodejno premikati/vrteti in lahko

jih boste ročno premikali/vrteli s tipkami na daljinskem upravljalniku.

5 - Pogled v obliki majhnega planeta: majhen planet je drugačen in zabaven pogled 360-stopinjske fotografije. Ko zaženete pogled v obliki majhnega planeta, bo 360-stopinjska fotografija prikazana v ovitem pogledu, kot da bi bila planet.

6 - Naključno: datoteke predvajajte v naključnem zaporedju.

7 - Ponovitev: vse fotografije v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno.

8 - Ustavi predvajanja glasbe v ozadju.

Možnosti za 360-stopinjske fotografije

Prebrskaj datoteke s 360-stopinjskimi fotografijami ...

- Seznam/sličice – seznam ali prikaz s sličicami
- Naključno – predvajanje datotek v naključnem zaporedju
- Ponovitev – predvajanje datotek enkrat ali neprekinjeno.
- Ustavi glasbo – ustavitev predvajanja glasbe v ozadju

Predvajanje datotek s 360-stopinjskimi fotografijami

...

- Ponastavi pogled – ponastavitev kota pogleda
- Informacije – prikaz informacij o 360-stopinjski fotografiji

15.7

Predvajanje glasbe

Predvajanje glasbe

Odpiranje mape z glasbo

1 - Pritisnite **SOURCES**, izberite **USB** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Naprave USB** in pritisnite **>** (desno), da izberete želeno napravo USB.

3 - Izberite **Glasba**; lahko pritisnete **Označi kot priljubljeno**, da dodate mapo z glasbo v meni priljubljenih – **Priljubljeno**.

4 - Določeno skladbo lahko hitro poiščete s pomočjo razvrščanja – **Zvrsti**, **Izvajalci**, **Albumi**, **Skladbe**.

Predvajanje glasbe

1 - Pritisnite **SOURCES**, izberite **USB** in pritisnite **OK**.


2 - Izberite **Naprave USB** in pritisnite **>** (desno), da izberete želeno napravo USB.

3 - Izberite **Glasba** in izberite eno izmed razvrstitev, da si ogledate glasbene datoteke.

4 - Izberite glasbo, nato pa lahko

pritisnete **Predvajaj vse** za predvajanje vseh datotek v mapi ali pa pritisnete **Označi kot priljubljeno** in dodajte izbrano glasbo v meni priljubljenih – **Priljubljeno**.

Upravljalna vrstica

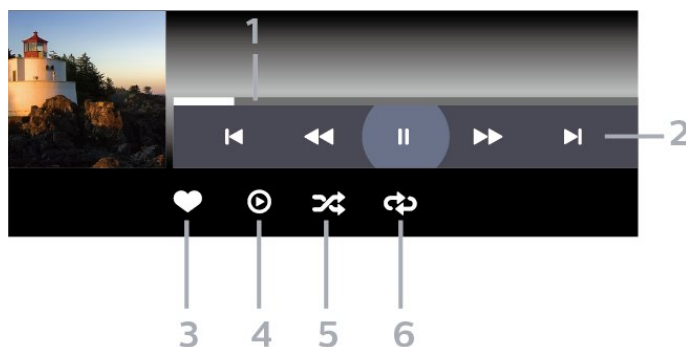

1 - Vrstica napredka

2 - Upravljanje predvajanja

– **<<** : Skok na prejšnjo skladbo v mapi

– **>>** : Skok na naslednjo skladbo v mapi

– **<<<** : Previjanje nazaj

– **>>>** : Previjanje naprej

– **||** : Zaustavitev predvajanja

3 - Označi kot priljubljeno

4 - Predvajaj vso glasbo

5 - Naključno: datoteke predvajajte v naključnem zaporedju

6 - Ponovitev: vse skladbe v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno

Možnosti za glasbo

Brskanje glasbenih datotek ...

• **Naključno** – datoteke predvajajte v naključnem zaporedju.

• **Ponovitev** – vse skladbe v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno.

Predvajanje glasbenih datotek...

• **Označi kot priljubljeno** – označi glasbo kot priljubljeno

TV-vodnik

16.1

Kaj potrebujete

S TV-vodnikom si lahko ogledate seznam trenutnih programov ali programov na sporedu na programih. Prikazani so lahko analogni in digitalni programi ali samo digitalni programi, odvisno od kod izvirajo informacije (podatki) TV-vodnika. Vsi programi ne vsebujejo informacij TV-vodnika.

Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za programe, ki so nameščeni v televizorju. Televizor ne more pridobiti informacij o programih, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika ali odkodirnika.

16.2

Podatki TV-vodnika

TV-vodnik prejema informacije (podatke) iz TV-postaj ali od ponudnika internetnih storitev. V nekaterih državah in pri nekaterih programih informacije TV-vodnika morda niso na voljo. Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za programe, ki so nameščeni v televizorju. Televizor ne more pridobiti informacij o programih, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika ali odkodirnika.


Televizor je nastavljen na prejemanje informacij **Iz postaje**.

Če informacije TV-vodnika izvirajo iz interneta, lahko TV-vodnik poleg digitalnih programov navede tudi analogne programe.

Iz interneta

Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, lahko televizor nastavite tako, da prejema informacije TV-vodnika iz interneta.

Nastavitev informacij TV-vodnika ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno > TV-vodnik > Iz interneta** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Manjkajoči posnetki


Če so nekateri posnetki izginili s seznama posnetkov, so se morda spremenile informacije TV-vodnika (podatki). Posnetki, narejeni z nastavitvijo **Iz postaje** postanejo nevidni na seznamu, če nastavitev spremenite na **Iz interneta** ali obratno. Televizor je morda samodejno preklopil na **Iz interneta**.

Če želite, da so posnetki na voljo na seznamu posnetkov, preklopite na nastavev, ki je bila izbrana med snemanjem.

16.3

Uporaba TV-vodnika

Odpiranje TV-vodnika

Za odpiranje TV-vodnika pritisnite  **TV GUIDE** (TV-vodnik). TV-vodnik prikazuje programe izbranega sprejemnika.

Ponovno pritisnite  **TV GUIDE**, da zaprete.

Ko prvič odprete TV-vodnik, televizor poišče informacije v vseh TV-programih. To lahko traja nekaj minut. Podatki TV vodnika so shranjeni v televizorju.

Izbira programa

Iz TV-vodnika lahko preklopite na trenutni program.

Če želite preklopiti na program, izberite program in pritisnite **OK**.

Ogled podrobnosti programa

Priklic podrobnosti izbranega programa ...

- 1 - Pritisnite **+** **OPTIONS**, izberite **Info iz TV vodnika** in pritisnite **OK**.
- 2 - Pritisnite **←** **BACK**, da zaprete.

Sprememba dneva

V TV-vodniku so lahko prikazani programi, ki so na sporedu v prihodnjih dneh (največ 8 dni vnaprej).



Pritisnite barvno tipko  **Dan** in izberite želeni dan.

Nastavitev opomnika

Za program lahko nastavite opomnik. Ob začetku programa se bo prikazalo sporočilo z opozorilom. Na ta program lahko preklopite takoj.


Program z opomnikom je v TV-vodniku označen z  (uro).

Nastavitev opomnika ...



- 1 - Pritisnite  **TV GUIDE** in izberite prihodnji program.
- 2 - Pritisnite barvno tipko  **Nastavi opomnik** in nato **OK**.
- 3 - Pritisnite **←** **BACK**, da zaprete meni.

Če želite počistiti opomnik ...

1 - Pritisnite  TV GUIDE in izberite program z opomnikom.

2 - Pritisnite barvno tipko  Počisti opomnik in nato OK.

3 - Pritisnite  BACK, da zaprete meni.


* Opomba: Če je vzpostavljena povezava s trdim diskom USB in je pripravljen za snemanje, bo barvna tipka  Nastavi opomnik/Počisti opomnik spremenjena v  Snemanje/Prekliči snemanje. Več informacij o snemanju najdete v poglavju "Snemanje in Pause TV".

Iskanje po zvrsti

Če so informacije na voljo, lahko poiščete programe na sporedu po zvrsti, kot so filmi, športne oddaje itd.

Iskanje programov po zvrsteh ...

1 - Pritisnite  TV GUIDE.

2 - Pritisnite  OPTIONS.

3 - Izberite Iskanje po zvrsteh in pritisnite OK.

4 - Izberite zeleno zvrst in pritisnite OK. Prikaže se seznam najdenih programov.

5 - Za izbrani program lahko nastavite opomnike ali načrtujete snemanje.

6 - Pritisnite  BACK, da zaprete meni.

Za več informacij o snemanju pritisnite barvno tipko  Ključne besede in poiščite možnost Snemanje.

* Ni na voljo, ko je izbran program DVB-S.

Seznam opomnikov


Ogledate si lahko seznam opomnikov, ki ste jih nastavili.

Seznam opomnikov



Odpiranje seznama opomnikov ...

1 - Pritisnite  TV GUIDE.

2 - Pritisnite barvno tipko  Posnetki .

3 - Na vrhu zaslona izberite  Načrtovano in pritisnite OK.



4 - Na seznamu načrtovanih posnetkov in opomnikov izberite zavihek Opomniki in pritisnite OK, če si želite ogledati samo opomnike.

5 - Če želite odstraniti izbrani opomnik, pritisnite barvno tipko  Odstrani . Če želite izbrani program posneti, pritisnite barvno tipko  Snemanje .


6 - Pritisnite  BACK, da zaprete meni.


Nastavitev snemanja

Snemanje lahko nastavite v TV-vodniku*.

Če si želite ogledati seznam posnetkov, pritisnite  Posnetki . Program, ki je nastavljen za snemanje, ima pred naslovom  (rdečo piko).


Snemanje programa ...

1 - Pritisnite  TV GUIDE in izberite prihodnji program ali program v teku.

2 - Izberite barvno tipko  Snemanje .

3 - Pritisnite  BACK, da zaprete meni.

Preklic snemanja ...

1 - Pritisnite  TV GUIDE in izberite program, ki je nastavljen za snemanje.

2 - Izberite barvno tipko  Prekliči snemanje .

3 - Pritisnite  BACK, da zaprete meni.

* Za snemanje TV-oddaje potrebujete ...

- priključen trdi disk USB, formatiran s tem televizorjem
- v televizorju nameščene digitalne TV-programe
- prejemanje informacij o programih za nameščeni TV-vodnik
- zanesljivo nastavitev ure televizorja. Če uro televizorja ponastavite ročno, snemanje morda ne bo uspelo.

Snemanje in Pause TV

17.1

Snemanje

Kaj potrebujete

Digitalne TV-oddaje lahko snemate in predvajate pozneje.

Za snemanje TV-oddaje potrebujete ...

- priključen trdi disk USB, formatiran s tem televizorjem
- v televizorju nameščene digitalne TV-programe
- prejemanje informacij o programih za nameščeni TV-vodnik
- zanesljivo nastavitve ure televizorja. Če uro televizorja ponastavite ročno, snemanje morda ne bo uspelo.

Če uporabljate funkcijo Pause TV, snemanje ni mogoče.

Nekateri ponudniki storitev DVB zaradi upoštevanja zakonodaje o avtorskih pravicah lahko uveljavljajo različne omejitve s tehnologijo DRM (upravljanje digitalnih pravic). Snemanje, veljavnost posnetkov ali število ogledov zaščitene programov je lahko omejeno. Snemanje je lahko tudi povsem prepovedano. Če poskušate posneti zaščiteno oddajo ali predvajati potekel posnetek, se lahko prikaže sporočilo o napaki.

Za več informacij o namestitvi trdega diska USB v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **— Ključne besede** in poiščite **Trdi disk USB, namestitev**.

Opomba:

Funkcija snemanja je samo za digitalne TV-oddaje. Snemanje vsebine iz zunanjih naprav (npr. HDMI) ni mogoče.

Snemanje programa

Snemanje trenutnega programa

Če želite posneti oddajo, ki jo gledate, pritisnite **●** (Snemanje) na daljinskem upravljalniku. Snemanje se začne takoj.

Za zaustavitev snemanja pritisnite **■** (Ustavi).

Če so na voljo podatki TV-vodnika, boste oddajo, ki jo gledate, posneli od trenutka, ko pritisnete tipko za snemanje, do konca oddaje. Če podatki TV-vodnika niso na voljo, bo snemanje trajalo samo 30 minut.

Končni čas snemanja lahko prilagodite na seznamu **Posnetki**.

Načrtuj snemanje

Nastavite lahko snemanje prihajajočega programa danes ali nekaj dni vnaprej (največ 8 dni od današnjega dne). Televizor bo za začetek in konec snemanja uporabil podatke TV-vodnika.

Snemanje programa ...

- 1 - Pritisnite **☰ TV GUIDE**.
- 2 - Na strani TV-vodnika izberite program in program, ki ga želite posneti. Pritisnite **➤** (desno) ali **➤** (levo), da se pomaknete po programih. Pritisnite barvno tipko **— Dan**, da izberete želeni dan.
- 3 - Ko je program označen, pritisnite barvno tipko **— Snemanje**. Oddaja je načrtovana za snemanje. Če se načrtovana snemanja prekrivajo, se prikaže samodejno opozorilo. Če načrtujete snemanje programa, ko vas ne bo doma, ne pozabite pustiti televizorja v stanju mirovanja in vklopljenega trdega diska USB.
- 4 - Televizor na koncu oddaje doda nekaj časa. Ta čas lahko prilagodite z možnostjo **Samodejna končna meja**.
- 5 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Seznam posnetkov

Posnetke si lahko ogledate in urejate na seznamu posnetkov. Poleg seznama posnetkov je ločen seznam načrtovanih posnetkov in opomnikov.

Odpiranje seznama posnetkov ...

- 1 - Pritisnite **☰ TV GUIDE**.
- 2 - Pritisnite barvno tipko **— Posnetki**.
- 3 - Na seznamu posnetkov izberite jezičke **Novo**, **Gledano** ali **Poteklo** in pritisnite **OK** za filtriranje pregleda.
- 4 - Ko posnetek izberete na seznamu, ga lahko odstranite z barvno tipko **— Odstrani** ali zaustavite trenutno snemanje z barvno tipko **— Zaustavi snemanje**. Posnetek lahko preimenujete z barvno tipko **— Preimenuj**.
- 5 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

TV-postaje lahko omejijo število dni, v katerih si lahko ogledate posnetek. Ko to obdobje mine, bo posnetek označen kot potekel. Posnetek na seznamu lahko navaja število dni do poteka.

Če je TV-postaja preprečila načrtovano snemanje ali je bil prenos prekinjen, je posnetek označen kot **neuspel**.

Prekrivanja snemanja

Ko se načrtovano snemanje dveh oddaj časovno prekriva, je to prekrivanje snemanja. Prekrivanje snemanja rešite tako, da prilagodite začetni in končni čas enega ali obeh načrtovanih snemanj.

Prilagoditev začetnega ali končnega časa načrtovanega snemanja ...

- 1 - Pritisnite **≡** TV GUIDE.
- 2 - Pritisnite barvno tipko **■** Posnetki .
- 3 - Na vrhu zaslona izberite **🕒** Načrtovano in pritisnite **OK**.
- 4 - Na seznamu načrtovanih posnetkov in opomnikov izberite jeziček **Posnetki** in pritisnite **OK**, če si želite ogledati samo načrtovane posnetke.
- 5 - Izberite načrtovani posnetek, ki se prekriva z drugim načrtovanim posnetkom in pritisnite barvno tipko **■** Prilagoditev časa .
- 6 - Izberite začetni ali končni čas in ga spremenite s tipkama **▲** (gor) ali **▼** (dol). Izberite **Uporabi** in pritisnite **OK**.
- 7 - Pritisnite **←** BACK, da zaprete meni.

Samodejna končna meja

Nastavitev lahko čas, ki ga bo televizor samodejno dodal na koncu vsakega načrtovanega posnetka.

Nastavitev samodejne končne meje ...

- 1 - Pritisnite **≡** TV GUIDE.
- 2 - Pritisnite barvno tipko **■** Posnetki .
- 3 - Pritisnite **+** OPTIONS (Možnosti), izberite **Samodejna končna meja** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **▲** (gor) ali **▼** (dol) in pritisnite **OK**, da nastavite čas, ki je samodejno dodan posnetku. Posnetku lahko dodate največ 45 minut.
- 5 - Pritisnite **←** BACK, da zaprete meni.

Ročno snemanje

Načrtujete lahko snemanje, ki ni povezano z določenim TV-programom. Sami nastavite vrsto sprejemnika, program in začetni ter končni čas.

Ročno načrtovanje snemanja ...

- 1 - Pritisnite **≡** TV GUIDE.
- 2 - Pritisnite barvno tipko **■** Posnetki .
- 3 - Na vrhu zaslona izberite **🕒** Načrtovano in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **+** OPTIONS (Možnosti), izberite **Programsko snemanje** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite sprejemnik, s katerega želite snemati in pritisnite **OK**.
- 6 - Izberite program, s katerega želite snemati in pritisnite **OK**.
- 7 - Izberite dan, ko želite snemati, in pritisnite **OK**.
- 8 - Nastavite začetni in končni čas snemanja. Izberite

gumb in uporabite tipki **▲** (gor) ali **▼** (dol), da nastavite ure in minute.

9 - Izberite **Snemanje** in pritisnite **OK**, če želite načrtovati ročno snemanje.

Posnetek bo prikazan na seznamu načrtovanih posnetkov in opomnikov.

Gledanje posnetka

Gledanje posnetka ...

- 1 - Pritisnite **≡** TV GUIDE.
- 2 - Pritisnite barvno tipko **■** Posnetki .
- 3 - Na seznamu posnetkov izberite želeni posnetek in za začetek gledanja pritisnite **OK**.
- 4 - Uporabite lahko tipke **||** (premor), **▶** (predvajanje), **◀** (previjanje nazaj), **▶▶** (hitro previjanje naprej) ali **■** (Ustavi).
- 5 - Za preklon nazaj na gledanje TV-oddaje pritisnite **TV** EXIT.

17.2

Funkcija Pause TV

Kaj potrebujete

Digitalno TV-oddajo lahko začasno prekinete in si jo ogledate pozneje.

Za začasno prekinitev TV-oddaje potrebujete ...

- priključen trdi disk USB, formatiran s tem televizorjem
- v televizorju nameščene digitalne TV-programe
- prejemanje informacij o programih za nameščeni TV-vodnik

Ko je trdi disk USB priključen in formatiran, televizor neprekinjeno shranjuje TV-oddaje, ki jih gledate. Ko preklopite na drug program, se oddaja prejšnjega programa izbriše. Izbriše se tudi, ko televizor preklopite v stanje pripravljenosti.

Funkcije Pause TV ne morete uporabljati med snemanjem.

Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **■** Ključne besede in poiščite **Trdi disk USB, namestitve**.

Začasna ustavitev programa

Začasna prekinitev in nadaljevanje gledanja oddaje ...

- Če želite začasno prekiniti program, pritisnite **||** (Premor). Na dnu zaslona se za kratek čas prikaže vrstica napredka.
- Če želite priklicati vrstico napredka, znova pritisnite **||** (Premor).

• Če želite nadaljevati z gledanjem, pritisnite ► (Predvajanje).

Ko je vrstica napredka prikazana na zaslonu, pritisnite ◀◀ (Previjanje nazaj) ali ▶▶ (Previjanje naprej), da izberete mesto začetka gledanja začasno prekinjenega programa. Tipki pritiskajte večkrat, da spreminjate hitrost.

Oddajo lahko začasno prekinete za največ 90 minut.

Če želite znova preklopiti na gledanje TV-oddaje, pritisnite ■ (Zaustavitev).

Ponovno predvajanje

Ker televizor shranjuje oddaje, ki jih gledate, jih večinoma lahko za nekaj sekund prevrtite nazaj.

Ponovno predvajanje trenutne oddaje ...

1 - Pritisnite || (Premor)

2 - Pritisnite ◀◀ (Previjanje nazaj). Da izberete mesto začetka gledanja začasno prekinjenega programa, lahko večkrat zaporedoma pritisnete ◀◀. Tipki pritiskajte večkrat, da spreminjate hitrost. Dosegli boste začetek shranjenega programa ali največjo časovno omejitev.

3 - Pritisnite ► (Predvajanje) za ponovni ogled programa.

4 - Pritisnite ■ (Ustavi) za ogled programa v živo.

Pametni telefoni in tablični računalniki

Aplikacija TV Remote

Nova aplikacija Philips TV Remote na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku je vaš novi TV-prijatelj.

Z aplikacijo TV Remote lahko upravljate vse predstavnostne vsebine. Fotografije, glasbo ali videoposnetke prenašajte na velik TV-zaslon. V TV-vodniku izberite vsebino in si jo oglejte na televizorju. Z aplikacijo TV Remote lahko telefon uporabljate kot daljinski upravljalnik za svoj televizor in z njim vklopite ali izklopite televizor.

Še danes iz najljubše trgovine z aplikacijami prenesite aplikacijo Philips TV Remote.

Aplikacija Philips TV Remote je brezplačna in na voljo za iOS in Android.

Google Cast

Kaj potrebujete

Če ponuja aplikacija na vaši mobilni napravi storitev Google Cast, lahko aplikacijo prenesete na ta televizor. Na aplikaciji za mobilne naprave poiščite ikono Google Cast. Z mobilno napravo lahko upravljate predvajanje vsebine na televizorju. Storitve Google Cast deluje v napravah s sistemoma Android in iOS.

Mobilna naprava mora biti povezana z istim Wi-Fi domačim omrežjem kot televizor.

Aplikacije s storitvijo Google Cast

Vsak dan so na voljo nove aplikacije Google Cast. Preizkusite jih lahko že s storitvami YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... ali Big Web Quiz za Chromecast. Oglejte si tudi google.com/cast

Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto support.google.com/androidtv

Prenos na televizor

Za prenos aplikacije na TV-zaslon ...

- 1 - Na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku odprite aplikacijo, ki podpira storitev Google Cast.
- 2 - Dotaknite se ikone Google Cast.
- 3 - Izberite televizor, ki ga želite uporabiti za prenos.
- 4 - Pritisnite tipko za predvajanje na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Na TV-zaslonu se mora začeti predvajati to, kar ste izbrali.

AirPlay

Če želite televizorju Android dodati funkcijo AirPlay, lahko prenesete in namestite eno od številnih aplikacij Android s to funkcijo. Veliko teh aplikacij lahko najdete v trgovini Google Play.

MHL

Ta televizor je v skladu z MHL™.

Če je tudi vaša mobilna naprava v skladu z MHL, jo lahko priklopite na televizor s kablom MHL. Ko je kabel MHL priključen, lahko na televizijski zaslon posredujete vsebino iz vaše mobilne naprave. S tem se polni tudi baterija vaše mobilne naprave. Priključek MHL je idealen za gledanje filmov ali daljše igranje iger iz mobilne naprave na televizorju.

Polnjenje

Ko je kabel MHL priključen in je televizor vklopljen (ne v stanju pripravljenosti), se vaša naprava polni.

Kabel MHL

Mobilno napravo morate s pasivnim kablom MHL povezati (HDMI v mikro USB) s televizorjem. Za povezavo mobilne naprave boste morda potrebovali dodatni adapter. Za povezavo kabla MHL s televizorjem uporabite priključek HDMI 1 MHL.



MHL, Mobile High-Definition Link in logotip MHL so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe MHL, LLC.

Igre

19.1

Kaj potrebujete

Na tem televizorju lahko igrate igre ...

- iz Zbirke TV Philips v meniju Domov,
- iz trgovine Google Play v meniju Domov,
- iz povezane igralne konzole.

Igre iz Zbirke TV Philips ali trgovine Google Play morate pred igranjem prenesti v televizor. Za igranje nekaterih iger potrebujete igralni plošček.

Če želite namestiti aplikacije iger iz Zbirke TV Philips ali trgovine Google Play, mora televizor imeti vzpostavljeno internetno povezavo. Strinjati se morate s pogoji uporabe, če želite uporabljati aplikacije iz Zbirke TV Philips. Če želite uporabljati aplikacije Google Play in trgovino Google Play, se morate vpisati z računom Google.

19.2

Igralni ploščki

Če prek televizorja želite igrati igre iz interneta, lahko povežete številne brezžične igralne ploščke. S televizorjem lahko istočasno povežete 2 igralna ploščka. Ko povežete igralni plošček, ga lahko začnete uporabljati takoj.

Za več informacij o priključitvi igralnega ploščka v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Igralni plošček, povezava**.

19.3

Igranje igre

Iz igralne konzole

Za igranje igre iz igralne konzole ...

- 1 - Vklopite igralno konzolo.
- 2 - Pritisnite **➡ SOURCES** in izberite igralno konzolo ali ime povezave.
- 3 - Zaženite igro.
- 4 - Pritiskajte **← BACK** ali pritisnite **TV EXIT** ali zaustavite aplikacijo z ustreznim gumbom za izhod/zaustavitev.

Za več informacij o priključitvi igralne konzole v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Igralna konzola, povezava**.

Ambilight




Slog Ambilight

Prilagajaj se sliki

Lahko nastavite slog Ambilight, ki sledi dinamiki videa ali zvoka TV-oddaje. Lahko pa nastavite slog Ambilight, da si ogledate predhodno nastavljen barvni slog ali slog Ambilight izklopite.

Če izberete možnost **Prilagajaj se sliki**, lahko izberete enega od slogov, ki sledijo dinamiki slike na TV-zaslону.

Nastavitev sloga Ambilight ...

- 1 - Pritisnite  **AMBILIGHT**.
- 2 - Izberite **Prilagajaj se sliki** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite zeleni slog in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite  (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite  **BACK**, da zaprete meni.

Razpoložljivi slogi **Prilagajaj se sliki** so ...




- **Standardno** – idealno za vsakodnevno gledanje televizije
- **Naravno** – čimbolj se prilagaja sliki ali zvoku
- **Nogomet** – idealno za spremljanje nogometnih tekem
- **Živahno** – idealno za dnevno svetlobo
- **Igre** – idealno za igranje iger
- **Udobje** – idealno za miren večer
- **Sproščujoče** – idealno za salonski občutek

Prilagajaj se zvoku

Lahko nastavite slog Ambilight, ki sledi dinamiki videa ali zvoka TV-oddaje. Lahko pa nastavite slog Ambilight, da si ogledate predhodno nastavljen barvni slog ali slog Ambilight izklopite.

Če izberete možnost **Prilagajaj se zvoku**, lahko izberete enega od slogov, ki sledijo dinamiki zvoka.

Nastavitev sloga Ambilight ...

- 1 - Pritisnite  **AMBILIGHT**.
- 2 - Izberite **Prilagajaj se zvoku** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite zeleni slog in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite  (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite  **BACK**, da zaprete meni.

Razpoložljivi slogi **Prilagajaj se zvoku** so ...

- **Svetlo** – mešanje dinamike zvoka z barvami slike
- **Barvito** – glede na dinamiko zvoka
- **Retro** – glede na dinamiko zvoka
- **Spekter** – glede na dinamiko zvoka




- **Skener** – glede na dinamiko zvoka
- **Ritem** – glede na dinamiko zvoka
- **Zabava** – vsi slogi možnosti Prilagajaj se zvoku, en za drugim

Prilagajaj se barvi


Lahko nastavite slog Ambilight, ki sledi dinamiki videa ali zvoka TV-oddaje. Lahko pa nastavite slog Ambilight, da si ogledate predhodno nastavljen barvni slog ali slog Ambilight izklopite.

Če izberete možnost **Prilagajaj se barvi**, lahko izberete enega od predhodno nastavljenih barvnih slogov.

Nastavitev sloga Ambilight ...

- 1 - Pritisnite  **AMBILIGHT**.
- 2 - Izberite **Prilagajaj se barvi** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite zeleni slog in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite  (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite  **BACK**, da zaprete meni.

Razpoložljivi slogi **Prilagajaj se barvi** so ...

- **Vroča lava** – različice rdeče barve
- **Globoka voda** – različice modre barve
- **Sveža narava** – različice zelene barve
-  **Topla bela** – statična barva
- **Hladno bela** – statična barva

Prilaganje zastavi

Ambilight lahko nastavite tako, da se prilagaja zastavi države, ki jo izberete.




Prilagajaj se aplikaciji

Lahko nastavite slog Ambilight, ki sledi dinamiki videa ali zvoka TV-oddaje. Lahko pa nastavite slog Ambilight, da si ogledate predhodno nastavljen barvni slog ali slog Ambilight izklopite.


Nastavitev **Prilagajaj se aplikaciji** je na voljo pri upravljanju funkcije Ambilight z aplikacijo.

Izklop sloga Ambilight

Izklop sloga Ambilight ...

- 1 - Pritisnite  **AMBILIGHT**.
- 2 - Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite  (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite  **BACK**, da zaprete meni.

Nastavitve funkcije Ambilight

Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko  **Ključne besede** in poiščite **Ambilight**, nastavitve.

Načini salonske svetlobe

Način salonske svetlobe televizorja vam omogoča, da vklopite Ambilight, ko je televizor v stanju pripravljenosti. Tako lahko sobo osvetlite z osvetlitvijo Ambilight.

Ko televizor preklopite v stanje pripravljenosti in želite vklopiti salonsko svetlobo Ambilight, sledite tem korakom:

- 1 - Pritisnite  **AMBILIGHT**.
- 2 - Ko pritisnete  **AMBILIGHT**, bo salonska svetloba Ambilight vklopljena.
- 3 - Znova pritisnite  **AMBILIGHT**, če želite preklopiti v drugačen svetlobni učinek.
- 4 - Če želite izklopiti salonsko svetlobo Ambilight, pritisnite  **AMBILIGHT**, dokler se luči ne izklopijo. Morda boste morali večkrat pritisniti  **AMBILIGHT**.

Najboljše izbire

21.1

Kaj so najboljše izbire

Z možnostjo  **Najboljše izbire** vam televizor priporoča ...


- trenutne TV-oddaje v možnosti **Zdaj na TV**
- spletne TV-storitve (ogled zamujenih oddaj) v možnosti **TV na zahtevo**
- najnovejše izposojene videoposnetke v možnosti **Videoposnetki na zahtevo**

Za uporabo možnosti **Najboljše izbire** morate televizor povezati z internetom. Označite, da se strinjate s pogoji uporabe. Informacije in storitve možnosti **Najboljše izbire** so na voljo samo v izbranih državah.

Pogoji uporabe

Televizor lahko priporočila uporabi samo, če se strinjate s pogoji uporabe. Za prejemanje prilagojenih priporočil glede na svoje navade gledanja morate označiti polje **Uporabniku prilagojene vsebine s sistemom predhodne odobritve (Opt-In)**.


Odpiranje pogojev uporabe ...

- 1 - Pritisnite  **Najboljše izbire**.
- 2 - Pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Pogoji uporabe** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Nastavitve zasebnosti** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Uporabniku prilagojene vsebine s sistemom predhodne odobritve (Opt-In)** in pritisnite **OK**, da označite polje. Če polje želite odznačiti, ponovno pritisnite **OK**.
- 5 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

21.2

Zdaj na vašem televizorju

Kaj je Zdaj na TV


Televizor z možnostjo  **Zdaj na TV** priporoči 10 najpriljubljenjših oddaj, ki jih trenutno lahko gledate.

Televizor priporoči TV-oddaje, ki se že predvajajo ali ki se bodo začele v 15 minutah. Priporočene oddaje so izbrane na nameščenih programih. v vaši državi. Možnost **Zdaj na TV** vam lahko priporoči oddaje glede na vsebine, ki jih redno spremljate.

Uporaba informacij **Zdaj na TV** ...

- Informacije **Zdaj na TV** morajo biti na voljo v vaši državi.
- Televizor mora imeti nameščene programe.
- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.




- Ura televizorja mora biti nastavljena na **Samodejno ali Odvisno od države**.
- Sprejeti morate pogoje uporabe (mogoče ste jih že sprejeli ob vzpostavitvi internetne povezave).

Ikona  se v zgornjem delu zaslona prikaže samo, če je na voljo možnost **Zdaj na TV**.

Televizor ne shranjuje preteklih priporočil.

Uporaba možnosti **Zdaj na TV**

Odpiranje možnosti **Zdaj na TV** ...

- 1 - Pritisnite  **Meni Hitro**.
- 2 - Izberite  **Najboljše izbire**, da odprete meni **Najboljše izbire**.
- 3 - Izberite  **Zdaj na TV** v zgornjem delu zaslona in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **← BACK** (Nazaj), da zaprete.

Ko odprete možnost **Zdaj na TV**, traja nekaj sekund, da televizor osveži informacije na strani.

V možnosti **Zdaj na TV** lahko ...

- Izberete in pritisnete **OK** za ikono programa, da preklopite na program v teku.
- Izberete in pritisnete **OK** za ikono načrtovanega programa, da takoj preklopite na ta program.


Z barvnimi tipkami lahko začnete, prekinete ali odstranite posnetek. Lahko tudi nastavite ali odstranite opomnik za začetek oddaje.

Če želite zapreti možnost **Zdaj na TV** brez preklopa na drug program, pritisnite **← BACK**(Nazaj).

21.3

TV na zahtevo

Kaj je TV na zahtevo






Z možnostjo  **TV na zahtevo** lahko kadarkoli gledate zamujene ali najljubše TV-oddaje. Ta storitev se imenuje tudi **Ogled zamujenih oddaj**, **Ponovno predvajanje oddaj** ali **Spletne TV**. Gledanje oddaj, ki jih mogoča možnost **TV na zahtevo**, je brezplačno.

TV na zahtevo vam lahko predlaga oddaje glede na namestitev televizorja in vsebine, ki jih redno spremljate.



Ikona  se v zgornjem delu zaslona prikaže samo, če je na voljo možnost **TV na zahtevo**.

Uporaba možnosti TV na zahtevo

Odpiranje možnosti TV na zahtevo ...

- 1 - Pritisnite , da odprete **Meni Hitro**.
- 2 - Izberite  **Najboljše izbire**, da odprete meni **Najboljše izbire**.
- 3 - Izberite  **TV na zahtevo** v zgornjem delu zaslona in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite  (dol), da odprete stran na celotnem zaslonu.
- 5 - Če je na voljo več TV-postaj, lahko izberete določeno.
- 6 - Izberite ikono programa in za začetek gledanja pritisnite **OK**.
- 7 - Pritisnite  **BACK (Nazaj)**, da zaprete.


Ko odprete možnost **TV na zahtevo**, traja nekaj sekund, da televizor osveži informacije na strani.

Po začetku oddaje lahko uporabite tipki  (Predvajanje) in  (Premor).


21.4

Video na zahtevo

Kaj je Video na zahtevo

Možnost  **Videoposnetki na zahtevo** omogoča izposajo filmov iz spletne videoteke.

Možnost **Videoposnetki na zahtevo** vam lahko predlaga filme glede na vašo državo, namestitvev televizorja in vsebine, ki jih redno spremljate.

Ikona  se v zgornjem delu zaslona prikaže samo, če je na voljo možnost **Videoposnetki na zahtevo**.

Plačilo




Izposajo ali nakup filma v videoteki lahko plačate varno s svojo kreditno kartico. Večina videotek vas ob prvi izposoji filma pozove, da odprete račun.

Internetni promet

Pretakanje velikega števila videoposnetkov lahko preseže vašo mesečno omejitev internetnega prometa.

Uporaba možnosti Videoposnetki na zahtevo

Odpiranje možnosti **Videoposnetki na zahtevo** ...



- 1 - Pritisnite , da odprete **Meni Hitro**.
- 2 - Izberite  **Najboljše izbire**, da odprete meni **Najboljše izbire**.
- 3 - Izberite  **Videoposnetki na zahtevo** v zgornjem delu zaslona in pritisnite **OK**.
- 4 - S tipkami za krmarjenje izberite filmski plakat.

- 5 - Pritisnite  **BACK (Nazaj)**, da zaprete.

Ko odprete možnost **Videoposnetki na zahtevo**, traja nekaj sekund, da televizor osveži informacije na strani.

Če je na voljo več videotek, lahko izberete določeno.

Izposoja filma ...

- 1 - Oznako pomaknite na filmski plakat. Po nekaj sekundah se prikažejo omejene informacije.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete stran filma v videoteki in preberete vsebino filma.
- 3 - Potrdite naročilo.
- 4 - Opravite spletno plačilo.
- 5 - Začnite gledati. Uporabite lahko tipki  (Predvajaj) in  (Premor).

Netflix

Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo. V vaši regiji bo storitev Netflix mogoče na voljo šele po prihodnjih posodobitvah programske opreme.

Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

www.netflix.com

Alexa

23.1

O storitvi Alexa

Vaš televizor podpira operacije glasovnega upravljanja Amazon Alexa*.

O storitvi Alexa

Glasovna storitev Alexa je storitev, ki temelji na oblaku, in je na voljo na Amazonovih napravah Alexa Echo in pri proizvajalcih naprave. Če je na televizorju nameščena storitev Alexa, lahko vklopite/izklopite televizor, preklapljate med programi, spreminjate glasnost in še kaj.

Za upravljanje televizorja z možnostjo Alexa boste potrebovali ...

- Pametni televizor Philips Android, ki podpira možnost Alexa
- Napravo Amazon Echo
- Račun Google
- Mobilno napravo, kot je telefon ali tablica
- Omrežje Wi-Fi

O možnosti Alexa Skill

Alexa uporablja za razširitev operacij glasovnega upravljanja Alexa Skills. Z možnostjo Skills (spretnosti) se dodajo nove zmožnosti, ki ustvarjajo bolj osebno izkušnjo vašega televizorja, ki ima omogočeno storitev Alexa. Spretnost "Glasovno upravljanje Philips Smart TV" lahko najdete v trgovini Alexa Skills in ponuja različne ukaze glasovnega upravljanja za delo s pametnim televizorjem Philips Android Smart TV.

* Alexa ni na voljo v vseh jezikih in državah. Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke podjetja Amazon.com, Inc. ali njegovih podružnic.


23.2

Uporaba storitve Alexa

Za uporabo storitve Alexa morate na svoj pametni televizor Philips Android Smart TV najprej namestiti odjemalsko storitev Alexa. Za začetek namestitve zaženite aplikacijo "Amazon Alexa" na začetnem zaslonu televizorja. Sledite navodilom in izvedite naslednje korake:

- Izberite ime za svoj pametni televizor Android Smart TV, da ga bo storitev Alexa prepoznala.
- Izberite račun Google in se vpišite.
- Vrnite se k tej spretnosti v aplikaciji Aleksa na svojem telefonu, kjer jo omogočite, povežite računa in poiščite svoje naprave.
- Vrnite se na televizor in dokončajte nastavitve.

Nastavitve za storitev Alexa na televizorju

- 1 – Pritisnite  HOME in odprite aplikacijo "Amazon Alexa".
 - 2 – Za začetek namestitve potrebujete napravo Amazon Echo in spremljevalno aplikacijo Alexa (na mobilni napravi ali spletno različico).
 - 3 – Za sprejem pogojev Pravilnika o zasebnosti, poimenovanje televizorja in vpis v račun Google sledite navodilom na zaslonu. Za združevanje z napravo Alexa potrebujete račun Google.
 - 4 – Na mobilni napravi se vpišite v spremljevalno aplikacijo Amazon Alexa z istim računom Google.
 - 5 – V spremljevalni aplikaciji Amazon Alexa dokončajte naslednje korake. Najprej omogočite spretnost "Glasovno upravljanje Philips Smart TV". Nato povežite svoj račun Google in na koncu poiščite naprave.
 - 6 – Izberite **Omogoči** ali **Onemogoči** za nastavitve vklopa televizorja. Z Alexo lahko televizor vklopite/izklopite z glasovnim ukazom.
 - 7 – Na koncu namestitvenega zaslona lahko izberete možnost **Opravljeno** za začetek uporabe storitve Alexa. Za upravljanje televizorjev, povezanih s storitvijo Alexa, ali prekinitve povezave televizorjev s storitvijo Alexa izberite **Upravljanje televizorjev**.
- Obiščite spletno mesto alexa.amazon.com, kliknite Spretnosti in vnesite iskalni niz "Glasovno upravljanje Philips Smart TV". Spretnost bo navedena med rezultati.

Programska oprema

24.1


Posodobitev programske opreme

Posodobitev iz interneta



Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, boste morda prejeli sporočilo, da posodobite programsko opremo televizorja. Potrebujete hitro (širokopasovno) internetno povezavo. Če prejmete to sporočilo, vam priporočamo, da izvedete posodobitev.

Ko je sporočilo prikazano na zaslonu, izberite možnost **Posodobi** in sledite navodilom na zaslonu.

Posodobitev programske opreme lahko poiščete tudi sami.

Med posodobitvijo programske opreme na zaslonu ni slike in televizor se bo izklopil in ponovno vklopil. To se lahko nekajkrat ponovi. Posodobitev lahko traja nekaj minut. Počakajte, da se slika ponovno prikaže na zaslonu televizorja. Med posodobitvijo programske opreme ne pritiskajte stikala za vklop/izklop  na televizorju ali na daljinskem upravljalniku.

Sami poiščite posodobitev programske opreme ...


- 1 - Izberite  **Nastavitve** > **Posodobitev programske opreme** > **Iskanje posodobitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Internet (priporočeno)** in pritisnite **OK**.
- 3 - Televizor bo na internetu poiskal posodobitev.
- 4 - Če je posodobitev na voljo, lahko programsko opremo posodobite takoj.
- 5 - Posodobitev programske opreme lahko traja nekaj minut. Ne pritiskajte tipke  na televizorju ali daljinskem upravljalniku.
- 6 - Ko se posodobitev zaključi, televizor preklopi na program, ki ste ga pred tem gledali.

Posodobitev iz USB-ja

Morda je treba posodobiti programsko opremo televizorja.

Za prenos programske opreme v televizor potrebujete računalnik s hitro internetno povezavo in pomnilniško napravo USB. Uporabite pomnilnik USB z najmanj 2 Gb prostora. Poskrbite, da je zaščita pred pisanjem izklopljena.

Posodobitev programske opreme televizorja ...

- 1 - Izberite  **Nastavitve** > **Posodobitev programske opreme** > **Iskanje posodobitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **USB** in pritisnite **OK**.


Identifikacija televizorja

- 1 - Pogon USB vstavite v priključek USB televizorja.
- 2 - Izberite **Zapiši na USB** in pritisnite **OK**. V pogon USB se zapiše datoteka za identifikacijo televizorja.

Prenos programske opreme

- 1 - Pogon USB vstavite v računalnik.
- 2 - Na pogonu USB poiščite datoteko **update.htm** in jo dvokliknite.
- 3 - Kliknite **Pošlji ID**.
- 4 - Če je nova programska oprema na voljo, prenesite datoteko **.zip**.
- 5 - Ko jo prenesete, jo razširite in kopirajte datoteko **autorun.upg** v pogon USB. Te datoteke ne premikajte v mapo.

Posodobitev programske opreme televizorja

- 1 - Pogon USB ponovno vstavite v televizor. Posodobitev se zažene samodejno.
- 2 - Posodobitev programske opreme lahko traja nekaj minut. Ne pritiskajte tipke  na televizorju ali daljinskem upravljalniku. Ne odstranjajte pomnilnika USB.
- 3 - Ko se posodobitev zaključi, televizor preklopi na program, ki ste ga pred tem gledali.


Če se med posodabljanjem napajanje prekine, pogona USB ne odstranite iz televizorja. Ko je napajanje povrnjeno, se posodabljanje nadaljuje.

Da preprečite nenamerno posodobitev programske opreme televizorja, izbrišite datoteko **autorun.upg** na pogonu USB.

Poišči posodobitve za OAD

Poiščite posodobitev programske opreme OAD (Over-the-air Download).

Poišči posodobitve za OAD...



- 1 - Izberite  **Nastavitve** > **Posodobitev programske opreme** > **Iskanje posodobitev** > **Poišči posodobitve za OAD**.
- 2 - Sledite navodilom na zaslonu.

* Opomba: Posodobitev programske opreme za OAD je na voljo samo v določenih državah.

24.2

Različica programske opreme

Ogled trenutne različice programske opreme televizorja ...

- 1 - Izberite  **Nastavitve** > **Posodobitev programske opreme** > **Informacije o trenutni programski opremi** in pritisnite **OK**.
- 2 - Prikazana je različica, opombe ob izdaji in datum nastanka. Prikazana je tudi številka Netflix ESN, če je na voljo.
- 3 - Po potrebi pritiskajte  (levo), da zaprete meni.

Samodejna posodobitev programske opreme

Vklopite možnost za samodejno posodobitev programske opreme za samodejno posodabljanje programske opreme televizorja. Televizor pustite v stanju pripravljenosti.

- 1 - Izberite **⚙️ Nastavitve > Posodobitev programske opreme > Samodejna posodobitev programske opreme** in pritisnite **OK**.
- 2 - Sledite navodilom na zaslonu.
- 3 - Po potrebi pritisnite **⬅️** (levo), da zaprete meni.

Ko je nastavitev omogočena, se nadgradnja prenese, ko je televizor VKLOPLJEN, namesti pa se 15 minut po preklopu televizorja v stanje pripravljenosti (če ni načrtovanih nobenih snemanj ali drugih alarmov). Ko je nastavitev onemogočena, je na zaslonu prikazano sporočilo "Nadgradi zdaj"/"Pozneje".

Odprtokodna programska oprema

Ta televizor vsebuje odprtokodno programsko opremo. TP Vision Europe B.V. bo na zahtevo dobavil kopijo celotne ustrezne izvorne kode za avtorsko zaščiteno odprtokodno programsko opremo, ki se uporablja v tem izdelku, če to zahtevo omogoča ustrezna licenca.

Ta ponudba velja tri leta po nakupu izdelka za kogarkoli, ki je prejel to informacijo. Če želite pridobiti izvorno kodo, v angleščini pišite na

... ..

open.source@tpv-tech.com

Odprtokodna licenca

Kaj je odprtokodna licenca

Datoteka Berime za odprto kodo za dele programske opreme televizorja TP Vision Netherlands B.V., za katere veljajo odprtokodne licence.

V tem dokumentu je opisana distribucija izvorne kode, ki jo uporablja televizor TP Vision Netherlands B.V., za katero velja splošna javna licenca GNU (GPL) oziroma manjša splošna javna licenca GNU (LGPL) ali druga licenca za odprto kodo. Navodila za pridobitev izvodov te programske opreme lahko preberete v navodilih za uporabo.

DRUŽBA TP Vision Netherlands NE DAJE NOBENEGA IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA JAMSTVA, VKLJUČNO Z JAMSTVOM ZA PRODAJNO KAKOVOST ALI PRIMERNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, ZA TO PROGRAMSKO OPREMO. TP Vision Netherlands B.V. ne nudi podpore za to programsko opremo. To ne vpliva na vaša jamstva in pravno zagotovljene pravice glede izdelkov TP Vision Netherlands B.V., ki ste jih kupili. Velja samo za to odprto kodo, ki vam je na voljo.

Objave

Prejmete lahko objave o novi programski opremi za televizor, ki je na voljo za prenos, ali druge objave o programski opremi.

Branje objav ...

- 1 - Izberite **⚙️ Nastavitve > Posodobitev programske opreme > Objave** in pritisnite **OK**.
- 2 - Če je objava objavljena, jo lahko preberete ali izberete eno od objav, ki so na voljo.
- 3 - Po potrebi pritisnite **⬅️** (levo), da zaprete meni.

Specifikacije

Specifikacije okolja

Evropska energetska oznaka

Evropska energetska oznaka označuje razred energijske učinkovitosti tega izdelka. Čim temnejša zelena je oznaka razreda energetske učinkovitosti tega izdelka, tem manjša je njegova energijska poraba.

Na oznaki je naveden razred energetske učinkovitosti, povprečna poraba energije med uporabo tega izdelka in povprečna poraba energije v obdobju 1 leta. Porabo energije tega izdelka si lahko ogledate tudi na Philipsovem spletnem mestu za vašo državo na naslovu www.philips.com/TV

Obvestilo o izdelku

43PUS73x3

- Razred energijske učinkovitosti: A
- Vidna velikost zaslona: 108 cm/43 palcev
- Vključen način porabe energije (W): 71 W
- Letna poraba energije (kWh)*: 104 kWh
- Poraba energije v pripravljenosti (W)**: 0,3 W
- Ločljivost zaslona (slikovne pike): 3840 x 2160p

50PUS73x3

- Razred energijske učinkovitosti: A
- Vidna velikost zaslona: 126 cm/50 palcev
- Vključen način porabe energije (W): 78 W
- Letna poraba energije (kWh)*: 114 kWh
- Poraba energije v pripravljenosti (W)**: 0,3 W
- Ločljivost zaslona (slikovne pike): 3840 x 2160p

55PUS73x3

- Razred energijske učinkovitosti: A+
- Vidna velikost zaslona: 139 cm/55 palcev
- Vključen način porabe energije (W): 86 W
- Letna poraba energije (kWh)*: 126 kWh
- Poraba energije v pripravljenosti (W)**: 0,3 W
- Ločljivost zaslona (slikovne pike): 3840 x 2160p

65PUS73x3

- Razred energijske učinkovitosti: A+
- Vidna velikost zaslona: 164 cm/65 palcev
- Vključen način porabe energije (W): 105 W
- Letna poraba energije (kWh)*: 154 kWh
- Poraba energije v pripravljenosti (W)**: 0,3 W
- Ločljivost zaslona (slikovne pike): 3840 x 2160p

* Izračun porabe energije v kWh na leto temelji na porabi energije televizorja pri delovanju 4 ure na dan v obdobju 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.

**Če televizor izklopite z daljinskim upravljalnikom in ne deluje nobena funkcija. Poraba energije, ko je TV v celoti v stanju pripravljenosti < 0,3 W. Televizor potrebuje nekaj minut, da se v celoti preklopi v stanje pripravljenosti.

Konec uporabe

Odstranjevanje starega izdelka in baterij

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko Direktivo 2012/19/EU.



Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja za odpadne električne in elektronske izdelke na svojem območju.

Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjstvi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, za katere evropska Direktiva 2006/66/ES določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki.



Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Napajanje

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila. Več podrobnosti o specifikacijah izdelka si oglejte na spletni strani www.philips.com/support

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, +/-10 %

- Temperatura okolja: Od 5 do 35 °C
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco, izklop slike (za radio), Samodejni izklopni časovnik, meni Okolju prijazne nastavitve.

Za informacije o porabi energije si oglejte poglavje **Podatki o izdelku**.

25.3

Operacijski sistem

OS Android

Android Oreo 8

25.4

Sprejem

- Antenski vhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
- Frekvenčna območja sprejemnika: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabelski) QAM
- Predvajanje analognega videa: SECAM, PAL
- Predvajanje digitalnega videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Predvajanje digitalnega zvoka (ISO/IEC 13818-3)
- Vhod za satelitsko anteno: 75 ohmov, F-tip
- Razpon vhodne frekvence: od 950 do 2150 MHz
- Razpon vhodne stopnje: od 25 do 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, hitrost znakov: 2 do 45 M znakov, SCPC in MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, podpira 1 do 4 pretvornike LNB, izbira polaritete 13/18 V, izbira pasu 22 kHz, način zaporednih tonov, tok LNB največ 300 mA

25.5

Vrsta zaslona

Diagonalna velikost zaslona

- 126 cm/50 palcev
- 139 cm/55 palcev
- 164 cm/65 palcev

Ločljivost zaslona

- 3840 x 2160

25.6

Vhodna ločljivost zaslona

Podprta vhodna ločljivost – video

Ločljivost – hitrost osveževanja

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz

- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Opomba:

- Podpora za usklajevanje časa videoposnetkov vključuje tudi hitrost sličic/polj 23,976 Hz, 29,97 Hz in 59,94 Hz.
- Nekateri ločljivosti morda niso podprte v vseh vhodnih virih.

Podprta vhodna ločljivost – računalnik (samo vhod HDMI)

Ločljivosti (tudi)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

25.7

Povezljivost

Stranski del televizorja

- Reža za skupni vmesnik: CI+/CAM
- USB 1 – USB 2.0
- USB 2 – USB 3.0
- Slušalke – stereo mini vtič 3,5 mm
- Vhod HDMI 1 – ARC – MHL – Ultra HD – HDR
- Vhod HDMI 2 – ARC – Ultra HD – HDR

Spodnji del televizorja

- Zvočni izhod – optični Toslink
- Omrežje LAN – RJ45
- YPbPr, L/D
- Vhod HDMI 4 – ARC
- Vhod HDMI 3 – ARC
- Antena (75 ohmov)
- Satelitski sprejemnik

25.8

Dimenzije in teže

43PUS73x3

- Brez TV-stojala:

Širina 971,3 mm – višina 573,5 mm – globina 67,1 mm – teža ±8,7 kg

- S TV-stojalom:

Širina 971,3 mm – višina 627,2 mm – globina 223,8 mm – teža ±9,3 kg

50PUS73x3

- Brez TV-stojala:
Širina 1128,4 mm – višina 663 mm – globina 68,2 mm
– teža ±12,8 kg
- S TV-stojalom:
Širina 1128,4 mm – višina 771,6 mm – globina 266,3 mm – teža ±13,6 kg

55PUS73x3

- Brez TV-stojala:
Širina 1244,2 mm – višina 729 mm – globina 68,2 mm – teža ±15,3 kg
- S TV-stojalom:
Širina 1244,2 mm – višina 781,2 mm – globina 266,3 mm – teža ±16,1 kg

65PUS73x3

- Brez TV-stojala:
Širina 1462,3 mm – višina 852 mm – globina 71,4 mm
– teža ±24,5 kg
- S TV-stojalom:
Širina 1462,3 mm – višina 905,8 mm – globina 279,1 mm – teža ±25,2 kg

- Največja podprta bitna hitrost videa za predstavnostno datoteko je 20 Mb/s.
- MPEG-4 AVC (H.264) je podprt do visokega profila ravni 5.1.
- H.265 (HEVC) je podprt do Glavni / Glavni 10 Profile do ravni 5.1

Podprta programska oprema za predstavnostne strežnike (DMS)

- Uporabite lahko katerokoli programsko opremo za predstavnostne strežnike s potrdilom DLNA V1.5 (razred DMS).
- Na mobilnih napravah lahko uporabite aplikacijo Philips TV Remote (iOS in Android).

Učinkovitost delovanja se lahko razlikuje, odvisno od zmožnosti uporabljene mobilne naprave in programske opreme.

25.9

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 20 W
- Dolby Audio
- DTS-HD Premium Sound™

25.10

Večpredstavnost

Priključki

- USB 2.0/USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n
- BT 4.2 (* Televizor ne podpira globokotonca/zvočnikov/slušalk Bluetooth)

Podprti sistemi datotek USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Predstavnostni strežniki, podprti

- Vsebniki: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Video kodeki AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9
- Zvočni kodeki: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 in v10)
- Podnapisi:
 - Formati: SRT, SUB, TXT, SMI
 - Kodiranja znakov: UTF-8, srednja in vzhodna Evropa (Windows-1250), cirilica (Windows-1251), grščina (Windows-1253), turščina (Windows-1254), zahodna Evropa (Windows-1252)
- Slikovni kodeki: JPEG, GIF, PNG, BMP
- Omejitve:
 - Največja podprta skupna bitna hitrost za predstavnostno datoteko je 30 Mb/s.

Pomoč in podpora

26.1

Registracija televizorja

Registrirajte televizor in izkoristite vse ugodnosti, kot so popolna podpora (vključno z datotekami za prenos), prednostni dostop do informacij o novih izdelkih, ekskluzivne ponudbe in popusti, možnost za osvojitve nagrad, sodelujete pa lahko tudi pri posebnih anketah o novih izdelkih.



Obiščite spletno stran www.philips.com/TVsupport

26.2


Uporaba menija Pomoč

Ta televizor nudi pomoč na zaslonu .


Odpri Pomoč

Pritisnite tipko  (modro), da takoj odprete Pomoč. Odprlo se bo najprimernejše poglavje pomoči glede na to, kaj počnete ali kaj je izbrano na televizorju. Za abecedni seznam tem pritisnite barvno tipko  Ključne besede .

Če Pomoč želite brati kot knjigo, izberite **Knjiga**.

Meni  Pomoč lahko odprete tudi v meniju Domov ali v meniju televizorja.

Preden začnete izvajati navodila v meniju Pomoč, zaprite meni Pomoč.

Pomoč zaprite tako, da pritisnete barvno tipko  Zapri .

Za nekatere dejavnosti, kot je Teletekst, imajo barvne tipke posebne funkcije in z njimi ne morete odpirati Pomoči.

Pomoč za televizorje na tabličnem računalniku, pametnem telefonu ali računalniku

Za lažje izvajanje razširjenih zaporedij navodil lahko pomoč televizorja prenesete v formatu PDF in jo preberete na pametnem telefonu, tabličnem ali osebem računalniku. Želena stran pomoči lahko tudi natisnete z računalnikom.

Pomoč (uporabniški priročnik) prenesite s spletne stran www.philips.com/TVsupport



>  Pomoč

Za diagnosticiranje in dodatne informacije o vašem televizorju lahko uporabite več funkcij Pomoč.

- Informacije o televizorju – oglejte si ime modela, serijsko številko in različico programske opreme vašega televizorja.

- Navodila – Ogledate si lahko navodila za nameščanje in razvrščanje kanalov, posodobitev programske opreme televizorja, povezovanje zunanjih naprav in uporabo pametnih funkcij televizorja.

- Preverite televizor – Preverite lahko, ali slika, zvok, Ambientlight delujejo pravilno.
- Preverite omrežje – Preverite omrežno povezavo.
- Posodobitev programske opreme – Preverite razpoložljive posodobitve programske opreme.
- Uporabniški priročnik – Preberite uporabniški priročnik z informacijami o televizorju.
- Odpravljanje težav – Poiščite odgovore na pogosta vprašanja.
- Tovarniške nastavitve – Ponastavite vse nastavitve na tovarniške nastavitve.
- Znova nastavi televizor – Ponovno namestite ali ponovite celotno nastavitve televizorja.
- Kontaktni podatki – Prikaz telefonske številke ali spletnega naslova za vašo državo ali regijo.

26.3

Odpravljanje težav

Vklop in daljinski upravljalnik

Televizor se ne vklopi

- Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto in ga ponovno priključite v vtičnico.
- Zagotovite, da je napajalni kabel trdno priključen.

Pokajoč zvok ob vklopu ali izklopu

Pri vklopu, izklopu ali preklopu televizorja v stanje pripravljenosti se iz ohišja televizorja sliši pokajoč zvok. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje televizorja, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

Televizor se ne odziva na daljinski upravljalnik

Televizor potrebuje za zagon nekaj časa. V tem času se ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk tipk televizorja. To je povsem normalno.

Če se televizor še vedno ne odziva na daljinski upravljalnik, lahko s fotoaparatom mobilnega telefona preverite, ali daljinski upravljalnik deluje. Telefon preklopite na način fotoaparata in daljinski upravljalnik usmerite proti objektivu fotoaparata. Če ob pritisku gumba na daljinskem upravljalniku opazite infrardeče migetanje LED skozi fotoaparata, daljinski upravljalnik deluje. Preverite televizor.

Če ne opazite migetanja, je daljinski upravljalnik mogoče pokvarjen ali pa so baterije šibke. To preverjanje daljinskega upravljalnika ni mogoče, če je daljinski upravljalnik brezžično združen s televizorjem.

Televizor prikaže zagonski zaslon Philips in preklopi

nazaj v stanje pripravljenosti

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, se prikaže zagoni zaslon Philips, nato pa televizor preklopi nazaj v stanje pripravljenosti. To je povsem normalno. Ko televizor izklopite in ponovno priključite na napajanje, se ob naslednjem zagonu prikaže zagoni zaslon. Če televizor želite vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite **⏻** na daljinskem upravljalniku ali televizorju.

Indikator pripravljenosti utripa

Napajalni kabel izklopite iz električne vtičnice. Počakajte 5 minut in ponovno priključite napajalni kabel. Če indikator ponovno začne utripati, se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom.

Programi

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni program

V tehničnih specifikacijah preverite, da televizor podpira DVB-T ali DVB-C v vaši državi. Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni in da je izbrano pravo omrežje.

Predhodno nameščeni programi niso na seznamu programov.

Zagotovite, da ste izbrali pravi seznam programov.

Slika

Ni slike/popačena slika

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zagotovite, da je kot vir slike izbrana prava naprava.
- Zagotovite, da je zunanja naprava ali vir pravilno priključen.

Zvok brez slike

- Spremenite vir videoposnetka in ga nato spet spremenite na trenutni vir. Nato v Nastavitvah slike obnovite slog slike ali v Splošnih nastavitvah izvedite tovarniško ponastavitev.

Slab antenski sprejem

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zvočniki, neozemljene zvočne naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskušajte izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od televizorja.
- Če je sprejem slab le na enem programu, ta program natančno nastavite.

Slaba slika iz naprave

- Zagotovite, da je naprava pravilno priključena.

Prepričajte se, da je nastavitev izhodne slike naprave nastavljena na najvišjo možno ločljivost, če je na voljo.

- Obnovite slog slike ali slog slike spremenite.

Nastavitve slike se čez nekaj časa spremenijo

Zagotovite, da je **Lokacija** nastavljena na **Domače okolje**. V tem načinu lahko spreminjate in shranjujete nastavitve.

Pojavi se oglasna pasica

Zagotovite, da je **Lokacija** nastavljena na **Domače okolje**.

Slika ne ustreza velikosti zaslona

- Spremenite format slike.
- Spremenite **Format slike** v **Izvirni**.

Položaj slike je napačen

- Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni signal priključene naprave.
- Spremenite **Format slike** v **Izvirni**.

Slika iz računalnika ni stabilna

- Zagotovite, da računalnik uporablja podprto ločljivost in hitrost osveževanja.
- Prepričajte se, da vir videoposnetka HDMI ni podprta vsebina HDR.

Zvok

Ni zvoka ali pa je slab

Če televizor ne zazna zvočnega signala, samodejno izklopi zvok in ne javi napake v delovanju.

- Zagotovite, da so nastavitve zvoka pravilne.
- Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni.
- Zagotovite, da zvok ni izklopljen ali nastavljen na nič.
- Zagotovite, da je zvočni izhod televizorja povezan z zvočnim vhodom sistema za domači kino.

Zvok morajo predvajati zvočniki sistema za domači kino.

- Pri nekaterih napravah morate ročno omogočiti zvočni izhod HDMI. Če je zvok HDMI že omogočen, vendar zvoka vseeno ne slišite, digitalni zvočni format naprave spremenite na PCM (pulzno kodna modulacija). Navodila si oglejte v dokumentaciji naprave.

HDMI in USB

HDMI

- Podpora standardu HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) lahko podaljša čas, ki je potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu televizorja.
- Če televizor ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in

nato nazaj na prvotno.

- Če sta slika in zvok naprave, ki je povezana prek vhoda HDMI, popačena, napravo priključite na druga vrata HDMI televizorja in znova zaženite izvorno napravo.
- Če sta slika in zvok naprave, ki je povezana s HDMI, popačena, preverite, če lahko to težavo odpravi sprememba nastavitve **HDMI v izjemno visoki ločljivosti**. V možnosti Pomoč pritisnite barvno tipko **—** Ključne besede in poiščite **HDMI Ultra HD**.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.
- Če uporabljate adapter HDMI-DVI ali kabel HDMI-DVI, preverite, ali je dodatni zvočni kabel priključen na vhod AUDIO IN (samo mini vtič).

Možnost HDMI EasyLink ne deluje

- Preverite, ali naprave HDMI podpirajo HDMI-CEC. Funkcije EasyLink delujejo samo z napravami, ki podpirajo HDMI-CEC.

Ikona za glasnost ni prikazana

- Ko je zvočna naprava HDMI-CEC priključena in glasnost naprave prilagajate z daljinskim upravljalnikom televizorja, je to povsem običajno. Fotografije, videoposnetki in glasba iz naprave USB niso prikazani
- Preverite, ali je pomnilnik USB skladen razredom za pomnilniške naprave, kot je opisano v dokumentaciji pomnilnika.
- Preverite, ali je pomnilnik USB združljiv s televizorjem.
- Preverite, ali televizor podpira uporabljene oblike zapisov zvočnih in slikovnih datotek.

Netekoče predvajanje datotek USB

- Hitrost prenosa podatkov, ki jo omogoča pomnilnik USB, morda omejuje hitrost prenosa podatkov v televizor, kar povzroča nizko kakovost predvajanja.

Omrežje

Omrežja Wi-Fi ni bilo mogoče najti ali je moteno

- Mikrovalovne pečice, telefoni DECT in druge naprave Wi-Fi 802.11b/g/n v bližini lahko motijo brezžično omrežje.
- Zagotovite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične povezave televizorja.
- Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja.

Internetna povezava ne deluje

- Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.
- Povezava z računalnikom in internetna povezava sta počasni**
- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnih kakovosti signala.
 - Za usmerjevalnik uporabite hitro (širokopasovno)

internetno povezavo.






DHCP

- Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena.

Napačen jezik menija

Napačen jezik menija

Ponovno izberite svoj jezik menija.

- 1 - Pritisnite  HOME, da odprete domači zaslon.
- 2 - Izberite ikono  (Nastavitve) iz vrstice Sistem na vrhu domačega zaslona in pritisnite OK.
- 3 - Pritisnite petkrat  (dol).
- 4 - Pritisnite trikrat  (desno), izberite svoj jezik in pritisnite OK.
- 5 - Pritisnite  BACK, da zaprete meni.

26.4

Spletna pomoč

Če imate težave z uporabo televizorja Philips, lahko uporabite spletno podporo. Izberite jezik in vnesite številko modela izdelka.

Obiščite www.philips.com/TVsupport.

Na strani za podporo lahko najdete telefonsko številko v vaši državi, na katero nas lahko pokličete, in odgovore na pogosta vprašanja. V nekaterih državah se lahko pogovarjate z našimi sodelavci in se za pomoč obrnete neposredno na nas ali nam pošljete vprašanje po e-pošti.

Prenesete lahko novo programsko opremo za televizor ali priročnik, ki ga lahko berete z računalnikom.

26.5

Podpora in popravilo

Če potrebujete podporo in popravilo, lahko pokličete službo za pomoč uporabnikom v svoji državi. Če je potrebno popravilo, ga bodo opravili naši serviserji.

Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju.

Obiščete pa lahko tudi spletno stran www.philips.com/TVsupport in po potrebi izberete svojo državo.

Številka modela in serijska številka televizorja

Mogoče boste morali posredovati številko modela in serijsko številko televizorja. Te podatke lahko najdete na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na hrbtnem

ali spodnjem delu televizorja.

⚠ Opozorilo

Televizorja ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude telesne poškodbe, nepopravljivo škodo na televizorju ali razveljavitev garancije.

Varnost in nega

27.1

Varnost

Pomembno

Pred uporabo televizorja preberite varnostna navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

Nevarnost električnega udara ali požara

- Televizorja ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino televizorja ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze. Če se tekočina razlije po televizorju, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj televizor pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.
- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini. Ne postavljajte jih v bližino prižganih sveč, odprtega ognja ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
- V prezračevalne reže ali druge odprtine televizorja ne potiskajte predmetov.
- Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov.
- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali požar. Pazite, da med vrtenjem televizorja napajalni kabel ne bo obremenjen.
- Za izklop napajanja televizorja omrežni vtič izključite iz električnega omrežja. Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe televizorja

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg (55 lbs), morata dvigniti in premakniti dve osebi.
- Če želite televizor namestiti na stojalo, uporabite priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na televizor. Televizor namestite na ravno in vodoravno površino, ki zdrži težo televizorja in stojala.
- V primeru namestitve na steno uporabite nosilec, ki zanesljivo vzdrži težo televizorja. Družba TP Vision ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne stenske namestitve, ki povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali škodo.

- Deli naprave so izdelani iz stekla. Z njimi ravnajte pazljivo, da preprečite poškodbe ali škodo.

Nevarnost poškodbe televizorja!

Pred priključitvijo televizorja v električno vtičnico preverite, ali električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani televizorja. Če se napetosti ne ujemata, televizorja ne smete priključiti v električno vtičnico.

Nevarnost poškodbe otrok

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se televizor prevrnil in poškodoval otroke:

- Televizorja ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Poskrbite, da noben del televizorja ne visi čez rob površine.
- Televizorja ne postavljajte na visoko pohištvo, kot je knjižna polica, ne da bi pred tem televizor in pohištvo pritrdili na steno ali drug nosilni element.
- Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor.

Nevarnost zaužitja baterij!

Daljinski upravljalnik morda deluje s ploskimi okroglimi baterijami, ki jih lahko otroci pogoltnejo. Te baterije hranite izven dosega otrok.

Nevarnost pregretja

Televizorja ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog njega pustite vsaj 10 centimetrov (ali 4 palce) prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

Nevihte

Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

Nevarnost poškodbe sluha

Izogibajte se uporabi slušalk pri preveliki glasnosti oziroma dolgotrajni uporabi slušalk.

Nizke temperature

Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C (41 °F), ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

Vlaga

V redkih primerih, odvisno od temperature in vlažnosti, lahko pride na notranji strani steklenega sprednjega dela televizorja do rahle kondenzacije (pri nekaterih modelih). Če želite ta pojav preprečiti, ne izpostavljajte televizorja neposredni sončni svetlobi, vročini ali veliki vlažnosti. Če pride do kondenzacije, le-ta izgine po nekajurnem delovanju televizorja. Kondenzacijska vlaga ne škoduje televizorju in ne povzroča napak.

27.2

Nega zaslona

- Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Pred čiščenjem televizor izključite iz električnega omrežja.
- Televizor in okvir očistite in nežno obrišite z mehko in vlažno krpo. Ne dotikajte se LED-sijalk Ambientlight na zadnji strani televizorja. Za čiščenje televizorja nikoli ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, da preprečite deformacije in bledenje barv.
- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Med nepremične slike spadajo zasloni meniji, črni robovi, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

Pogoji uporabe

28.1

Pogoji uporabe – televizor

2018 © TP Vision Europe B.V. Vse pravice pridržane.

Ta izdelek je na trgu ponudila družba TP Vision Europe B.V. ali njena povezana družba (v nadaljevanju "TP Vision"), ki je tudi proizvajalec tega izdelka. Družba TP Vision jamči za televizor, kateremu je priložena ta knjižica. Philips in Philipsov znak štita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V.

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips N.V ali drugih lastnikov. TP Vision si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov.

Pisna gradiva, ki so priložena televizorju, in priročnik, ki je shranjen v pomnilniku televizorja ali prenesen s Philipsove spletne strani www.philips.com/TVsupport, povsem zadostujejo za pravilno uporabo sistema.

Material v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek ali njegove posamezne module in postopke uporabljate za namene, ki niso navedeni v tem priročniku, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost teh namenov. Družba TP Vision jamči, da gradivo ne krši nobenega od patentov ZDA. Ne dajemo nobenega drugega izrecnega ali nakazanega jamstva. Družba TP Vision ne prevzema odgovornosti za napake v vsebini tega dokumenta ali katerekoli težave, ki nastanejo zaradi vsebine tega dokumenta. Napake, ki bodo posredovane družbi Philips, bodo odpravljene in čim prej objavljene na Philipsovi spletni strani za podporo.

Garancijski pogoji – Nevarnost telesne poškodbe, poškodbe televizorja ali prekinitve veljavnosti garancije!

Televizorja ne poskušajte popravljati sami. Televizor in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca. Opozorilni znak na hrbtni strani TV-sprejemnika označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte pokrova televizorja. Za servis in druga popravila se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom. Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju. Ali pa obiščite spletno stran www.philips.com/TVsupport in po potrebi izberite svojo državo. Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo.

Značilnosti slikovnih pik

Ta televizor ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju.

Skladnost s pravili CE

Družba TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktiv 2014/53/EU (RED), 2009/125/ES (okolju prijazna zasnova) in 2011/65/ES (RoHS).

Skladnost s standardi EMF

TP Vision izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot katerikoli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel družbe TP Vision je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja (EMF), ki veljajo v času izdelave izdelka.


Družba TP Vision je predana razvoju, proizvodnji in trženju izdelkov brez škodljivih vplivov na zdravje. Družba TP Vision zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način. TP Vision aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

28.2

Pogoji uporabe – pametni televizor


Ogledate si lahko pogoje uporabe in pravilnik o zasebnosti ter določite nastavitve zasebnosti pametnega televizorja.

Odpiranje strani pogojev uporabe za pametni televizor ...

- 1 - Pritisnite  HOME , da odprete meni Domov.
- 2 - Izberite Aplikacije, da odprete aplikacije.

28.3

Pogoji uporabe – Zbirka TV Philips

Za več informacij v možnosti Pomoč pritisnite barvno tipko  Ključne besede in poiščite Pogoji uporabe, Zbirka TV Philips.

Avtorske pravice

29.1

MHL

MHL

MHL, Mobile High-Definition Link in logotip MHL so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe MHL, LLC.



29.2

HDMI

HDMI

HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI licensing LLC v Združenih državah Amerike in drugih državah.



29.3

Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories. Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Zaupna neobjavljena dela. Copyright © 1992–2015 Dolby Laboratories. Vse pravice pridržane.



DTS-HD Premium Sound™

DTS-HD Premium Sound™

Patente za DTS si oglejte na spletni strani <http://patents.dts.com>. Izdelano z licenco podjetja DTS Licensing Limited. DTS, simbol ter DTS in simbol so registrirane blagovne znamke, DTS Premium Sound pa je blagovna znamka podjetja DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



29.5

Združenje Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.



29.6

Kensington

Kensington

(če je primerno)

Kensington in Micro Saver sta v ZDA registrirani blagovni znamki družbe ACCO World Corporation z izdanimi registracijami in vloženi zahtevki za registracijo v drugih državah po vsem svetu.



Druge blagovne znamke

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Zavrnitev odgovornosti za storitve in/ali programsko opremo tretjih oseb

Storitve in/ali programska oprema, ki jih zagotavljajo tretje osebe, se lahko spreminjajo, začasno zaustavijo ali prekinejo brez predhodnega obvestila. Družba TP Vision v tovrstnih primerih ne nosi nikakršne odgovornosti.

Kazalo

A

Alexa 75
Ambilight+hue, konfiguracija 52
Ambilight+hue, Nasičenost 53
Ambilight+hue, vklop ali izklop 52
Ambilight, nastavitve 52
Ambilight, slog Ambilight 70
Antena, ročna namestitvev 23
Aplikacije 38

B

Barva, nastavljanje barv 48
Bluetooth, izbira naprave 28
Bluetooth, odstranitev naprave 28
Bluetooth, združevanje 28
Brezžično omrežje 33

C

CAM, modul za pogojni dostop. 26
CI+ 26

D

Daljinski upravljalnik in baterije 9
Digitalna videoradiodifuzija (DVB) 22
Digitalni teletekst 16
Domov 35
DVD-predvajalnik 28

E

EasyLink HDMI CEC 55
Evropski znak za okolje 78

F

Fotoaparatus, priključitev 31
Fotografije, videoposnetki in glasba 59
Funkcija Pause TV 65

G

Glas 8
Glasovno iskanje, APP 8

H

HbbTV 17
HDMI MHL 25
HDMI za zelo visoko ločljivost 55
HDMI, ARC 25

I

Igralna konzola, priključitev 29
Igralni plošček, priključitev 28
Igranje iger 69
Ime omrežja 34
Interaktivna televizija, kaj je 17
Interaktivni televizor 17
Iskanje frekvenc 22

I

iTV 17

I

Izbriši, internetna zgodovina 34

J

Jezik besedila, dodatni 16

Jezik besedila, glavni 16
Jezik podnapisov 13
Jezik podnapisov, dodatni 13
Jezik podnapisov, glavni 13
Jezik zvoka 13
Jezik zvoka, dodatni 13
Jezik zvoka, glavni 13

K

Kakovost sprejema 23
Konec uporabe 78
Kontrast, Dinamični kontrast 49
Kontrast, Način kontrasta 48
Kopiranje seznama programov 23
Kopiranje seznama programov, kopija 24
Kopiranje seznama programov, prenos 24
Kopiranje seznama programov, trenutna različica 24

M

Medij 59
Možnosti na programu 13

N

Naglušni 57
Namestitvev omrežja 33
Namestitvev satelitov 18
Namestitvev televizorja 22
Namestitvev televizorja 5
Napajalni kabel 5
Nastavitve sloga slike 47
Nastavitve za Android 35
Način omrežne frekvence 22
Nega zaslona 86

O

Objave 77
Obrnite se na Philips 83
Obvestilo o izdelku 78
Oddaje HDR 48
Odlaganje televizorja ali baterij 78
Odpravljanje težav 81
Odprtokodna programska oprema 77
Okolju prijazne nastavitve 53
Omrežje, brezžično 33
Omrežje, nastavitve 34
Omrežje, povezava 33
Omrežje, žično 34
Omrežna frekvenca 22
Ostrina, Odpravljanje artefaktov MPEG 49
Otroška ključavnica 57
Otroška ključavnica, Zaklep aplikacije 57

P

Pametna kartica, CAM 26
Podnapisi 13
Podpora, spletna 83
Pogoji uporabe 87
Pogoji uporabe, Zbirka TV Philips 36
Pogon USB, namestitvev 29
Pomoč uporabnikom 83
Ponovna namestitvev televizorja 22
Popravilo 83
Povezava pomnilnika USB 31

Povezava, satelitska povezava 6
Predstavnostne datoteke, iz pogona USB 59
Predstavnostne datoteke, iz računalnika ali naprave NAS 59
Predvajalnik Blu-ray, povezava 27
Preizkus sprejema 23
Preverjanje porabe energije 53
Priključek za anteno 6
Program 11
Program, možnosti 13
Program, Namestitev 21
Program, Namestitev antenskih programov 21
Program, namestitev satelitov 18
Program, ponovna namestitev 21
Program, preklon na 12
Program, preklon na program 12
Program, ročna posodobitev programov 21
Program, samodejna posodobitev programov 21
Program, starostna ocena 12
Program, TV-vodnik 63
Programi, priporočila 72
Programska oprema, posodobitev 76

R

Radijske postaje 11
Razdalja gledanja 5
Računalnik, priključitev 32
Registracija izdelka 81
Reža za skupni vmesnik 26
Ročna namestitev 23

S

Salonska svetloba 71
Samodejna izravnava glasnosti 51
Samodejna posodobitev programov 21
Satelit, Dodaj satelit 19
Satelit, odstrani satelit 20
Satelit, paketi programov 19
Satelit, ročna namestitev 20
Satelit, ročna posodobitev programov 19
Satelit, Unicable 19
Satelitski moduli CAM 18
Seznam programov 11
Seznam programov, filtriranje 11
Seznam programov, iskanje 11
Seznam programov, kaj je 11
Seznam programov, odpiranje 11
Sijalke hue 52
Sistem za domači kino, težave 27
Slabovidni 57
Slika, format slike 49
Slika, hitre nastavitve 50
Slika, višanje ločljivosti HDR 48
Slog slike 47
Slog zvoka 50
Slušalke, priključitev 28
Snemanje 65
Snemanje, podatki TV-vodnika 63
Spletna podpora 83
Sporočilo o posodobitvi programov 21
Stanje pripravljenosti 10
Starostna ocena 12
Starševska ocena 12

T

Teletext 16
Težave, daljinski upravljalnik 81
Težave, napačen jezik menija 83

Težave, povezava HDMI 82
Težave, povezava USB 82
Težave, povezava, internet 83
Težave, povezava, Wi-Fi 83
Težave, programi 82
Težave, slika 82
Težave, zvok 82
Tipka na televizorju 10
Tipkovnica USB 30
Tipkovnica USB, priključitev 30
Trdi disk USB, prostor na disku 29
TV na zahtevo 72
TV-vodnik 63
TV-vodnik, opomnik 63
TV-vodnik, podatki in informacije 63

U

Unicable 19
Univerzalni dostop 57

V

Varnostna navodila 85
Velikost frekvenčnega koraka 22
Video na zahtevo 73
Videokamera, priključitev 31
Višanje ločljivosti na HDR 48
Vklon 10
Vmesnik Hue 52
Vodnik za priključitev 25

W

Wi-Fi 33

Z

Zaklep aplikacije 40
Zdaj na vašem televizorju 72
Zmanjšanje artefaktov MPEG 49

Ž

Žično omrežje 34



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2019 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com