

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3404/12
22PFL3404/12
26PFL3404/12
32PFL3404/12
32PFL3614/12
42PFL3604/12
42PFL3704/12

BG Ръководство за потребителя

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 8000 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	67228896	local
Lithuania	52737691	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25 0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Съдържание

1 Бележка	2
2 Важно	4
3 Общ преглед на телевизора	7
Странични бутони за управление и индикатори	7
Дистанционно управление	7
4 Използване на продукта	9
Включване/изключване или превключване в режим на готовност на телевизора	9
Превключване на канали	9
Гледане на сигнал от свързаните устройства	10
Промяна на силата на звука на телевизора	10
Използване на телетекст	10
5 Допълнителни функции на продукта	11
Достъп до менютата на телевизора	11
Промяна на настройките на картината и звука	11
Използване на разширените функции за телетекст	14
Създаване и използване на списъци с предпочитани канали	15
Използване на таймерите	16
Използвайте заключването на телевизора	17
Използване на часовника на телевизора	18
Промяна на предпочитания за телевизора	18
Достъп до канал на декодер	19
Стартиране на ТВ демонстрация	19
Възстановяване на фабричните настройки на телевизора	20

6 Инсталиране на канали	21
Автоматично инсталиране на канали	21
Ръчно инсталиране на канали	22
Преименуване на канали	23
Пренареждане на канали	24
7 Свързване на устройства	25
Конектори на задната страна за 19-22-инчов телевизор	25
Конектор на задната страна за 26-инчов (или по-голям) телевизор	25
Страничен конектор	26
Свързване на компютър	26
Използване на Philips EasyLink	27
Използване на ключалка "Кенсингтън"	28
8 Информация за продукта	29
Поддържани разделителни способности на екрана	29
Тунер / Приемане / Предаване	29
Дистанционно управление	29
Захранване	29
Поддържани монтажни стойки за телевизор	29
9 Отстраняване на неизправности	30
Общо проблеми с телевизора	30
Проблеми с каналите на телевизора	30
Проблеми с картината	30
Проблеми със звука	31
Проблеми с HDMI връзката	31
Проблеми с връзката към компютър	31
Връзка с нас	32
10 Показалец	33

1 Бележка

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V или на съответните си притежатели. Philips си запазва правото да променя изделията си по всяко време без задължението да внася съответните промени във вече доставени изделия. Съдържанието на това ръководство би трябвало да е достатъчно за използването на системата по предназначение. Ако продуктът или отделните му модули или процедури се използват за цели, различни от определените тук, трябва да се получи потвърждение за валидност и годност. Philips гарантира, че материалът сам по себе си не нарушава каквито и да било патенти в САЩ. Няма допълнителни изрични или подразбиращи се гаранции.

Гаранция

- Съществува риск от нараняване, повреда на телевизора или анулиране на гаранцията! Никога не се опитвайте да ремонтирате телевизора сами.
- Използвайте телевизора и аксесоарите само по предназначението им, зададено от производителя.
- Предупредителният знак на гърба на телевизора указва риск от токов удар. Никога не сваляйте капака на телевизора. За сервиз и поправка се свързвайте винаги с отдела по поддръжката на клиенти на Philips.



Всякакви действия, изрично забранени в това ръководство, всякакви промени

или процедури по монтаж, които не са препоръчани или упълномощени в това ръководство, ще анулират гаранцията.

Характеристики на пикселите

Този LCD продукт има голям брой цветни пиксели. Въпреки че има над 99,999% ефективни пиксели, възможно е трайно на екрана да се появят черни или ярко осветени точки (червени, зелени или сини). Това е структурно свойство на дисплея (в рамките на широко разпространените индустриални стандарти) и не представлява неизправност.

Съвместимост с ЕМП

Koninklijke Philips Electronics N.V. произвежда и продава много изделия, предназначени за потребителите, които - като всяка друга електронна апаратура - могат да излъчват и приемат електромагнитни сигнали. Един от водещите делови принципи на компанията Philips е в нашите изделия да се вземат всички необходими мерки за безопасност, да се придържаме към всички приложими изисквания на закона и да бъдем в съответствие с всички стандарти за електромагнитни смущения, налични към момента на произвеждане на изделията. Philips има за правило да разработва, произвежда и продава изделия, които не са вредни за здравето. Philips потвърждава, че съгласно съвременните научни данни, при правилно използване на неговите изделия в съответствие с тяхното предназначение, те са безопасни. Philips играе активна роля в разработването на международни стандарти за електромагнитни смущения и за безопасност, което на свой ред позволява на Philips да предвижда бъдещото развитие на стандартизацията с оглед ранното ѝ внедряване в своите изделия.

**Предпазител за мрежовото
захранване (само за Обединеното
кралство)**

Този телевизор е оборудван с одобрен щепсел с три конектора. Ако е необходимо да се смени предпазителят за мрежовото захранване, той трябва да се смени с предпазител със същата стойност като посочената на щепсела (примерно 10А).

- 1** Махнете капака на предпазителя и самия предпазител.
- 2** Резервният предпазител трябва да отговаря на BS 1362 и да има знак за одобрение ASTA. Ако предпазителят е загубен, свържете се с търговеца, за да проверите правилния тип.
- 3** Поставете обратно капака на предпазителя.

За да се поддържа съответствие с директивата за EMC, щепселът за мрежовото захранване не бива да се отделя от захранващия кабел.

Авторски права



VESA, FDMI и логото на VESA Mounting Compliant са търговски марки на Video Electronics Standards Association (Асоциацията за стандарти в областта на видеоелектрониката).
 ® Kensington и Micro Saver са регистрирани в САЩ търговски марки на ACCO World Corporation с публикувани регистрации и заявки за регистрация, намиращи се в процес на обработка в други страни по света.
 Всички останали регистрирани и нерегистрирани търговски марки са собственост съответните си притежатели.

2 Важно

Прочетете и разберете всички инструкции, преди да използвате телевизора. Гаранцията не важи в случай на повреда поради неспазване на инструкциите.

Безопасност

- Съществува риск от токов удар или пожар!
 - Никога не излагайте телевизора на дъжд или вода. Никога не поставяйте съдове с течности (като вази например) до телевизора. Ако върху или в телевизора бъдат разлети течности, го изключете незабавно от електрическия контакт. Свържете се с отдела за грижа за клиенти на Philips за проверка на телевизора, преди да го използвате отново.
 - Никога не поставяйте телевизора, дистанционното или батериите до пламъци или други източници на топлина, включително и на директна слънчева светлина. С цел предотвратяване разпространението на огън винаги дръжте всички свещи и други пламъци далеч от телевизора, дистанционното и батериите.



- Никога не пъхайте предмети във вентилационните отвори или в други отвори на телевизора.
- Когато телевизорът е завъртян, се уверете, че захранващият

кабел не е опънат. При обтягане на захранващия кабел може да се разхлабят връзките и да се образува волтова дъга.

- Съществува риск от късо съединение или пожар!
 - Никога не излагайте дистанционното или батериите на дъжд, вода или прекомерна топлина.
 - Избягвайте опъване на захранващите щепсели. Разхлабените захранващи щепсели могат да доведат до пожар.
- Съществува риск от нараняване или повреда на телевизора!
 - За повдигане и носене на телевизора, който тежи повече от 25 килограма (55 фунта), са необходими двама души.
 - При монтиране на телевизора на стойка, използвайте само предоставената заедно с него стойка. Закрепете добре стойката за телевизора. Поставете телевизора на равна и хоризонтална повърхност, която може да издържи общото тегло на телевизора и стойката.
 - При монтиране на телевизора на стена, използвайте само стенен монтаж, който може да издържи теглото на телевизора. Закрепете стенния монтаж на стена, която може да издържи общото тегло на телевизора и стенния монтаж. Koninklijke Philips Electronics N.V. не носи отговорност за неправилно монтиране на стената, довело до инцидент, нараняване или повреда.
- Съществува риск от за деца! Следвайте тези предпазни мерки, за да избегнете падане на телевизора и причиняване на нараняване на деца:
 - Никога не поставяйте телевизора на повърхност, покрита с плат или

- друг материал, който може да се издърпа.
- Уверете се, че никоя част на телевизора не стърчи по ръбовете на повърхността.
 - Никога не поставяйте телевизора на висока мебел (като рафт за книги), без първо да закрепите съответната мебел и ТВ към стената или към друга подходяща упора.
 - Обяснете на децата за съществуващата опасност при катерене върху мебелите за достигане на телевизора.
 - Съществува риск от прегряване! Никога не поставяйте телевизора в ограничено пространство. Винаги оставяйте около телевизора пространство от поне 4 инча или 10 см за вентилация. Уверете се, че вентилационните отвори на телевизора не са закрити от пердета или други предмети.
 - Съществува риск от повреда на телевизора! Преди да включите телевизора в контакта, се уверете, че напрежението съответства на записаната на гърба на телевизора стойност. Не включвайте телевизора в контакта, ако напрежението е различно.
 - Съществува риск от нараняване, пожар или повреда на захранващия кабел! Никога не поставяйте телевизора или други предмети върху захранващия кабел.
 - За да можете лесно да изключвате захранващия кабел на телевизора от контакта, се уверете, че имате пълен достъп до захранващия кабел по всяко време.
 - При изключване на захранващия кабел винаги дърпайте щепсела, а не самия кабел.
 - Изключете телевизора от електрическия контакт и антената преди гръмотевични бури. По време на гръмотевични бури никога не докосвайте която и да е част на телевизора, захранващия кабел или кабела на антената.
 - Съществува риск от увреждане на слуха! Избягвайте използване на слушалки на висок звук или за дълго време.
 - Ако телевизорът се транспортира при температури под 5° C, разопакувайте го и изчакайте, докато той се приспособи към околната температура на помещението, преди да го свържете към електрически контакт.

Поддръжка на екрана

- Избягвайте колкото може статични изображения на екрана. Статичните изображения са изображения, които остават на екрана за дълго време. Примери: менюта на екрана, черни ленти и часове/дати. Ако се налага да използвате статични изображения, намалете контраста и яркостта на екрана, за да избегнете повреждането му.
- Изключете телевизора, преди да го почиствате.
- Почиствайте телевизора с мека и влажна тъкан. Никога не използвайте върху телевизора вещества като алкохол, химикали или домашни почистващи препарати.
- Съществува риск от повреда на телевизора! Никога не докосвайте, натискайте, търкайте или драскайте екрана с каквито и да е предмети.
- За да избегнете деформации и избледняване на цвета, избърсвайте капчиците вода възможно най-скоро.

Изхвърляне на старите продукт и батерии



Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Когато символът на зачеркнатата кръгла кофа за боклук е прикрепен към продукта, това означава, че продуктът е обхванат от Директива 2002/96/ЕО: Информирайте се за местната система за разделно събиране на отпадъци за електрически и електронни продукти.

Действайте съобразно местните правила и не изхвърляйте старите си продукти заедно с норманите битови отпадъци. Правилното изхвърляне на стария продукт помага за предотвратяването на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.




Продуктът съдържа батерии, обхванати от Директива 2006/66/ЕО. Тези батерии не могат да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци. Информирайте се за местните правила за разделно събиране на батерии, тъй като правилното им изхвърляне помага за предотвратяването на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

3 Общ преглед на телевизора


Този раздел ви дава общи сведения за най-често използваните бутони за управление и функции на телевизора.

Странични бутони за управление и индикатори

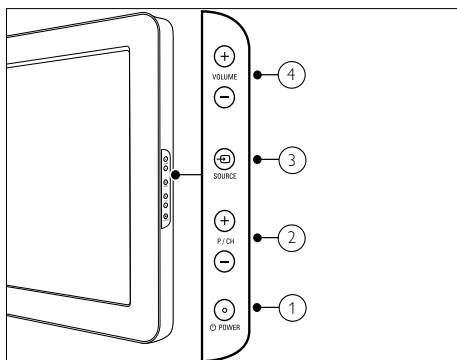







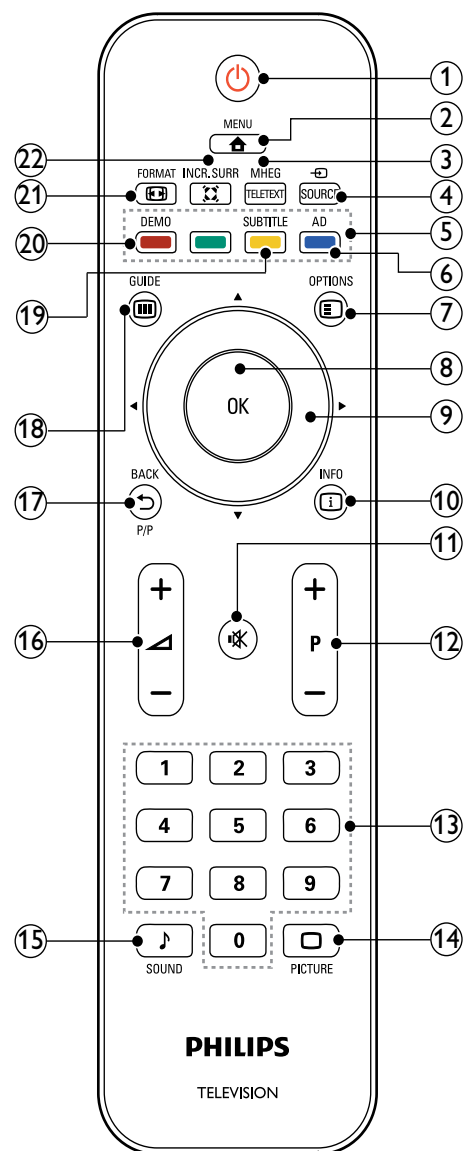







- ① **POWER:** Включва или изключва продукта. Продуктът не се изключва от захранването напълно, докато не се изключи физически.
- ② **P/CH +/-:** Превключване на следващ или предишен канал.
- ③ **SOURCE:** Избор на свързани устройства.
- ④ **VOLUME +/-:** Увеличаване или намаляване на силата на звука.

Дистанционно управление




Български

- ①  (Готовност – Вкл.)
- Превключва телевизора в режим на готовност, ако е включен.
 - Включва телевизора, ако е в режим на готовност.
- ②  MENU
Показване или скриване на главното меню.
- ③ **MHEG/TELETEXT**
Включване/изключване на телетекста.
- ④  SOURCE
Избор на свързани устройства.
- ⑤ **Цветни бутони**
Избират се задачи или опции.
- ⑥ **AD (Дескриптор на аудио) (само за RF цифрова телевизия)**
Само за Обединеното кралство:
Разрешават се озвучени коментари за потребителите с проблеми със зрението.
- ⑦  OPTIONS
Достъп до опции, свързани с текущата активност, или избор.
- ⑧ **OK**
Потвърждава се запис или избор и се показва таблицата с каналите при гледане на телевизия.
- ⑨  (Бутони за навигация)
Навигиране в менютата.
- ⑩  INFO
Показва информация за програмата, ако има такава. Ако информацията обхваща няколко страници натиснете **OPTIONS**, за да отидете на следващата страница.
- ⑪  (Без звук)
Изключване или възстановяване на звука.
- ⑫ **P +/- (Програма +/-)**
Превключване на следващ или предишен канал. Когато е включено менюто на телевизора, това функционира като страница нагоре/надолу.
- ⑬ **0-9 (Бутони с цифри)**
Избор на канал или настройка.
- ⑭  PICTURE (Интелигентна картина)
Стартира се менюто за картината.
- ⑮  SOUND (Интелигентен звук)
Стартира се менюто за звука.
- ⑯  +/- (Сила на звука +/-)
Увеличаване или намаляване на силата на звука.
- ⑰  BACK P/P (Предишен канал)
- Връщане към предишния екран.
 - Връщане на последно прегледания канал.
- ⑱  GUIDE
Превключва между таблицата с канали и списъка с програми.
- ⑲ **SUBTITLE (само за RF цифрова телевизия)**
Разрешаване или забраняване на субтитри.
- ⑳ **DEMO**
Включване или изключване демонстрационното меню.
- ㉑  FORMAT
Избиране на форматирането на картината.
- ㉒  INCR. SURR
Разрешаване на увеличаване на съраунда за стерео източници.
Разрешаване на пространствен режим за моно източници.

4 Използване на продукта

Този раздел ще ви помогне при извършването на основни действия (вж. 'Допълнителни функции на продукта' на стр. 11).

Включване/изключване или превключване в режим на готовност на телевизора

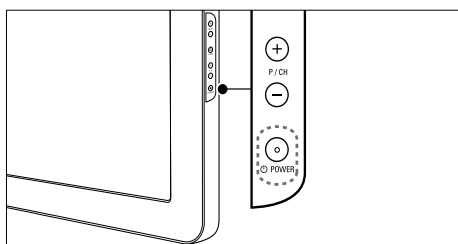

За включване

- Ако индикаторът за режима на готовност е изключен, натиснете **POWER** отстрани на телевизора.
- Ако индикаторът за режима на готовност е червен, натиснете **Φ** (**Готовност – Вкл.**) на дистанционното управление.

За превключване в режим на готовност

- Натиснете **Φ** (**Готовност – Вкл.**) на дистанционното управление.
↳ Индикаторът за режима на готовност ще светне в червено.

За изключване

- Натиснете **ΦPOWER** отстрани на телевизора.
↳ Индикаторът за режима на готовност угасва.



Съвет

- Докато е в режим на готовност, телевизорът продължава да консумира електроенергия. Ако няма да използвате телевизора дълго време, изключете захранващия му кабел от контакта.

Забележка

- Ако не можете да намерите дистанционното си управление и искате да включите телевизора от режим на готовност, натиснете **P/CH +/-** или **SOURCE** отстрани на телевизора.

Превключване на канали

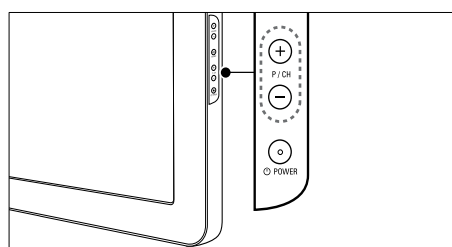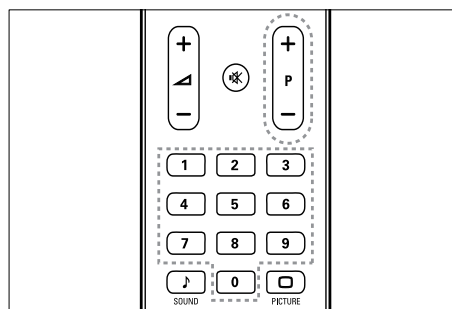

- Натиснете **P +/-** на дистанционното управление или **P/CH +/-** отстрани на телевизора.
- Въведете номер на канал с помощта на **Бутони с цифри**.
- Използвайте мрежата с каналите.

Забележка


- Когато използвате списък с предпочитани, можете да избирате само от каналите в списъка.

Гледане на сигнал от свързаните устройства

Забележка



- Свържете устройството, преди да го изберете като източник на телевизора.

Използвайте бутона за източник

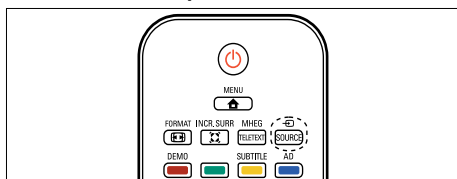

- 1 Натиснете **SOURCE**.
↳ Ще се покаже списъка с източници.
- 2 Натиснете **Бутони за навигация**, за да изберете устройство.
- 3 Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.
↳ Телевизорът превключва на избраното устройство.

Промяна на силата на звука на телевизора

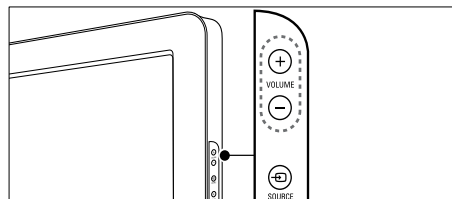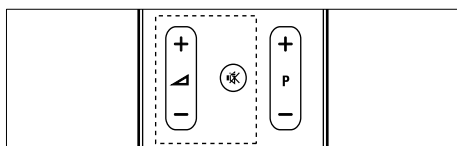


За увеличаване или намаляване на силата на звука:

- Натиснете бутона **+/-**.
- Натиснете **VOLUME +/-** от страни на телевизора.

За включване или изключване на звука:

- Натиснете **⊘**, за да изключите звука.
- Натиснете **⊘** отново, за да включите звука.

Използване на телетекст

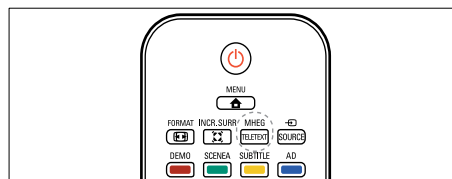

- 1 Натиснете бутона **MHEG/TELETEXT**.
↳ Появява се основната индексна страница.
- 2 Изберете страница по следния начин:
 - Натиснете **Бутони с цифри**, за да въведете номер на страница.
 - Натиснете **P +/-** или **▲▼**, за да видите следващата или предишната страница
 - Натиснете **Цветни бутони**, за да изберете цветен елемент
 - Натиснете **↶ BACK** за връщане на предишната прегледана страница
- 3 Натиснете **MHEG/TELETEXT** за излизане от телетекста.

5 Допълнителни функции на продукта

Достъп до менютата на телевизора

Менютата ви помагат да инсталирате канали, да променят настройките на картината и звука, както и да получите достъп до други функции.

- 1 Натиснете бутона **MENU**.
↳ Появява се екранът на менюто.

Картина	Интел. карт.	•
	Контраст	•
Звук	Яркост	•
	Цветно	•
	Нюанс	•
Функции	Острота	•
	Нам. на шума	•
Инсталиране	Оттенък	•

- 2 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете и навигирате в някое от следните менюта.
 - **[Картина]** Регулира се настройката на картината за оптимално качество на гледане.
 - **[Звук]** Регулира се настройката на звука.
 - **[Функции]** Достъп до различни функции, като например таймер, заключване на телевизора и демо.
 - **[Инсталиране]** Избира се менюто за инсталиране на канали, регулира предпочитанията и възстановява фабричните настройки.
- 3 Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Съвет

- Натиснете **MENU** по всяко време, за да излезете от менюто.
- Натиснете **BACK** за връщане с един екран назад.

Промяна на настройките на картината и звука

Промяна на настройките на картината и звука, за да отговарят на предпочитанията ви. Можете да приложите предварително зададените настройки или да промените настройките ръчно.

Използване на интелигентна картина

Използване на интелигентна картина за прилагане на предварително зададените настройки на картината.

- 1 Натиснете бутона **PICTURE**.
↳ Ще се появи менюто **[Интел. карт.]**.
- 2 Натиснете **▲▼**, за да изберете някоя от следните настройки на интелигентна картина.
 - **[Лични]** Показват се персонализирани лични настройки на картината.
 - **[Ярко]** Максимизира настройките на картината.
 - **[Стандарт]** Регулират се настройките на картината да отговарят на повечето работни среди и типове на видео.
 - **[Филм]** Прилагат се настройките на картината, които отговарят идеално за гледане на филми.
 - **[Игра]** Прилагат се настройките на картината, които са максимизирани за игри с бързо движещи се обекти.

- **[Икон. на енергия]** Прилагат се настройките на картината за ниска консумация на енергия.

3 Натиснете **ОК**, за да потвърдите избора си.

↳ Ще се приложи избраната интелигентна картина.

Регулирайте ръчно настройките на картината

1 Натиснете бутона **MENU**.

2 Натиснете **ОК**, за да изберете **[Картина]**.

↳ Ще се появи менюто **[Картина]**.

3 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете някоя от следните настройки.

- **[Интел. карт.]** Достъп до предварително зададените настройки на интелигентната картина.
- **[Контраст]** Регулира се интензитетът на светлите области без промяна на тъмните области.
- **[Яркост]** Регулира се интензитетът и детайлите в тъмните области.
- **[Цвятно]** Регулира се наситеността на цветовете.
- **[Нюанс]** Компенсират се цветовите разлики в предавания, кодирани в NTSC.
- **[Острота]** Регулира се нивото на остротата в детайлите на изображението.
- **[Нам. на шума]** Филтрира се и се намалява шума в изображението.
- **[Оттеньк]** Регулира се цветовият баланс в изображението.
- **[Цвят по избор]** Персонализиране на настройките на нюансите.
- **[Dig.CrystalClear]** Регулира се цифровото качество на картината до оптималните контраст, цвят и острота.
 - **[Динам. контраст]** Автоматично се увеличава контрастът в дадено

изображение. Препоръчва се настройка **[Средно]**.

- **[Динам. фон. осв.]** Регулира се яркостта на фоновото осветяване на телевизора, за да отговаря на условията на осветеност.

- **[Нам. на MPEG арт.]** Изглаждат се преходите при цифрови картини. Можете да включите или изключите тази функция.

- **[Подч. на цвета]** Цветовете се правят по-ярки и се подобрява разделителната способност на детайлите при ярките цветове. Можете да включите или изключите тази функция.

- **[Режим РС]** Регулира се картината при свързан компютър към телевизора чрез HDMI/DVI.

- **[Формат на карт.]** Променя се форматът на картината.

- **[Хор.повд.]** Регулира се картината хоризонтално за PC-VGA или YPbPr (EXT2 или EXT3).

- **[Верт.повд.]** Регулира се картината вертикално за PC-VGA или YPbPr (EXT2 или EXT3).

Промяна на формата на картината

1 Натиснете бутона **FORMAT**.

↳ Появява се лента за форматиране на картината.

2 Натиснете **▲▼**, за да изберете формат на картината.

↳ Избраният формат на картината се активира.


3 Натиснете **ОК**, за да потвърдите избора си.

Обобщение на форматите на картината


Следните настройки на картината могат да се конфигурират.

 Забележка

- В зависимост от формата на източника на картината някои настройки на картината не са достъпни.



[Авто формат](не за режим на компютър)
Автоматично увеличава картината, за да се побере най-добре в екрана. Субтитрите остават видими



[Супер мащабиране](Не е за режимите на HD и компютър.) Премахва черните ленти от страни при излъчвания с формат 4:3. Има минимално изкривяване.



[4:3]Показва се класическият формат 4:3.



[Мащаб. на субт.]Показват се картини с формат 4:3 на целия екран, като субтитрите се виждат. Част от горната картина е отрязана.



[Филм разш. 14:9](Не е за режимите на HD и компютър.) Мащабира формата 4:3 до 14:9.



[Филм разш.16:9](Не е за режимите на HD и компютър.) Мащабира формата 4:3 до 16:9.



[Широк екран]Разпъва класическия 4:3 формат до 16:9.



[Немащабирано]Само при някои модели и при режимите на HD и компютър. Разрешава максимална острота. Може да се получи изкривяване поради системите на доставчиците. Задаване на разделителната способност на компютъра на режим на широк екран за постигане на най-добри резултати.

Използване на интелигентен звук

Използване на интелигентен звук, за да се приложат предварително зададените настройки на звука.

- 1 Натиснете бутона **SOUND**.
↳ Ще се появи менюто **[Интел. звук]**.
- 2 Натиснете **▲▼**, за да изберете някоя от следните настройки на интелигентен звук.
 - **[Стандарт]**Регулират се настройките на звук да отговарят на повечето работни среди и типове на аудио.
 - **[Новини]**Прилагат се настройките на звука, които отговарят идеално за говор, като например при новините.
 - **[Филм]**Прилагат се настройките на картината, които отговарят идеално за филми.
 - **[Лични]**Прилага настройки, които са персонализирани в менюто за звука.
- 3 Натиснете **ОК**, за да потвърдите избора си.
↳ Ще се приложи избраната настройка на интелигентен звук.

Регулиране на настройките на звука

- 1 Натиснете бутона **MENU**.
- 2 Натиснете **▲▼**, за да изберете **[Звук]**.
↳ Ще се появи менюто **[Звук]**.
- 3 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете някоя от следните настройки.
 - **[Интел. звук]** Дава достъп до предварително зададените настройки на интелигентния звук.
 - **[Баси]** Регулира нивото на баса на звука.
 - **[Високи]** Регулира нивото на високите честоти на звука.
 - **[Сила на звука]** Регулира силата на звука.
 - **[Баланс]** Регулира баланса на левия и десния високоговорител, така че звукът да е възможно най-подходящ за мястото ви на слушане.
 - **[Двоен I-II]** Избира между езици за аудио при две едновременни излъчвания на звук.
 - **[Моно/стерео]** Избира между моно и стерео при излъчване на стерео.
 - **[Съраунд]** Разрешава пространствен звук.
 - **[Авт. сила зв.]** Автоматично намалява внезапните промени в силата на звука, например при превключване на каналите. Когато опцията е разрешена, се постига по-постоянна сила на звука.
 - **[Сила звук делта]** Изравнява разликите в силата на звука между каналите или свързаните устройства. Преди да промените настройката за "Делта сила на звука", превключете на свързаното устройство.

Използване на разширените функции за телетекст

Достъп до менюто за опциите на телетекста.

Достъпът до повечето от разширените функции на телетекста става през менюто за опциите на телетекста.

- 1 Натиснете бутона **MHEG/TELETEXT**.
↳ Появява се екранът на телетекста.
- 2 Натиснете бутона **OPTIONS**.
↳ Показва се менюто за опциите на телетекста.
- 3 Натиснете **▲▼**, за да изберете някоя от следните опции.
 - **[Показване]** Скрива или разкрива скритата информация на дадена страница (като например решенията на гатанки или ребуси).
 - **[Превкл. подстр.]** Превключва автоматично подстраниците, ако има достъпни подстраници.
 - **[Език]** Превключва на различна езикова група, за да се покаже правилно езика, когато за този език се използва различен набор знаци.
 - **[Замра. на стр.]** Замразява текущата страница.
- 4 Натиснете **OK**, за да потвърдите избора си и да излезете от менюто за опциите на телетекста.

Избор на подстраници на телетекст

Една страница от телетекста може да съдържа няколко подстраници. Подстраниците се показват на лента, която се намира до номера на основната страница.

- 1 Натиснете **MHEG/TELETEXT**.
↳ Появява се екранът на телетекста.

- 2 Изберете страница от телетекста, която съдържа подстраници.
- 3 Натиснете **►**, за да въведете подстраница.
↳ Подстраницата се появява.
- 4 Натиснете **◄►**, за да превключвате подстраниците.

Избор на Т.О.Р. (ТНП - Таблица на страниците) за програми с телетекст

Т.О.Р. (ТНП) за програми с телетекст ви позволява да преминавате от една подстраница на друга, без да използвате номерата на страници. ТНП Телетекст не се излъчва по всички ТВ-каналите.

- 1 Натиснете бутона **MHEG/TELETEXT**.
↳ Появява се екранът на телетекста.
- 2 Натиснете бутона **INFO**.
↳ ТНП обзора се появява.
- 3 Натиснете **▲▼◄►**, за да изберете тема.
- 4 Натиснете **OK**, за да прегледате страницата.

Създаване и използване на списъци с предпочитани канали

Можете да създавате списъци с предпочитаните от вас телевизионни канали и радиостанции, за да можете да намирате тези програми по-лесно.

Съвет

- Можете да създавате и съхранявате до 4 списъка с предпочитани на телевизора.

Избор на списък с предпочитани

- 1 Когато гледате телевизия, натиснете **OK**, за да се покаже таблицата с каналите.
- 2 Натиснете бутона **OPTIONS**.
↳ Показва се менюто за опциите на каналите.
- 3 Натиснете **OK**, за да изберете **[Пок. предп. кан.]**.
↳ Показват се списъците с предпочитани.
- 4 Натиснете **▲▼**, за да изберете списък с предпочитани.
- 5 Натиснете бутона **OK**.
↳ В таблицата с каналите се появяват само каналите в списъка с предпочитани.

Преглед на всички канали

Можете да излезете от списък с предпочитани и да прегледате всички инсталирани канали.

- 1 Когато гледате телевизия, натиснете **OK**, за да се покаже таблицата с каналите.
- 2 Натиснете бутона **OPTIONS**.
↳ Показва се менюто за опциите на каналите.
- 3 Изберете **[Пок.предп. кан.] > [Всички]**.
- 4 Натиснете бутона **OK**.
↳ В таблицата с каналите се показват всички канали.

Забележка

- В таблицата с каналите всички предпочитани канали са маркирани със звездичка.

Добавяне на канал към списък с предпочитани



Съвет

- Преглед на всички канали, преди добавяне на канал към списък с предпочитани.

- 1 Когато гледате телевизия, превключете на канала, който желаете да добавите към списък (вж. 'Превключване на канали' на стр. 9) с предпочитани.
- 2 Натиснете бутона **OPTIONS**.
↳ Показва се менюто за опциите на каналите.
- 3 Натиснете **▲▼**, за да изберете **[Отб. като предп.]**.
- 4 Натиснете бутона **OK**.
↳ Показват се списъците с предпочитани.
- 5 Натиснете **▲▼**, за да изберете списък с предпочитани, към който да добавите канала.
- 6 Натиснете бутона **OK**.
↳ Каналът се добавя към списъка с предпочитани.

Премахване на канал от списък с предпочитани



Забележка

- Изберете списъка с предпочитани, който ще се редактира, преди да премахнете канал.

- 1 Когато гледате телевизия, натиснете **OK**, за да се покаже таблицата с каналите.
- 2 Натиснете бутона **OPTIONS**.
↳ Показва се менюто за опциите на каналите.

- 3 Натиснете **OK**, за да влезете в **[Пок. предп. кан.]**.
- 4 Натиснете **▲▼**, за да изберете списък с предпочитани и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.
- 5 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете канала, който желаете да премахнете от списъка.
- 6 Натиснете бутона **OPTIONS**.
- 7 Натиснете **▲▼**, за да изберете **[Прем. като предп.]**.
- 8 Натиснете бутона **OK**.
↳ Каналът се премахва от списъка с предпочитани.

Използване на таймерите

Можете да настройвате таймерите да включват телевизора или да превключват в режим на готовност в указано време.

Автоматично превключване на телевизора в режим на готовност (таймер за заспиване)

Таймерът за заспиване превключва телевизора в режим на готовност след предварително зададен интервал от време.



Съвет

- Винаги можете да изключите телевизора по-рано или да нулирате таймера за заспиване по време на отброяването.

- 1 Натиснете бутона **MENU**.
- 2 Изберете **[Функции] > [Таймер за засп.]**.
↳ Ще се появи менюто **[Таймер за засп.]**.

- 3 Натиснете ◀▶, за да зададете времето за заспиване.
 - ↳ Таймерът за заспиване може да се настрои максимално до 180 минути, разпределени на стъпки от по пет минути. При задаването на нула минути таймерът за заспиване се изключва.
- 4 Натиснете ОК, за да активирате таймера за заспиване.
 - ↳ Телевизорът преминава в режим на готовност след предварително зададен период от време.

Автоматично включване на телевизора (таймер за пускане)

Можете да зададете канал, на който телевизора да превключи в указано време от режим на готовност.

- 1 Натиснете бутона **MENU**.
- 2 Изберете **[Функции] > [Таймер "Вкл."]**.
- 3 Натиснете ▶, за да влезете в менюто **[Таймер "Вкл."]**.
- 4 Натиснете ▲▼◀▶, за да изберете **[Активиране]** и да зададете честота - **[Ежедневно].[Веднъж]** или **[Изкл.]**.
- 5 Натиснете ОК за потвърждение.
- 6 Натиснете ▲▼◀▶, за да изберете **[Час]** и да зададете времето на стартиране.
- 7 Натиснете **[Готово]** за потвърждение.
- 8 Натиснете ▲▼◀▶, за да изберете **[Програма №]** и да настроите канала.
- 9 Натиснете ОК за потвърждение.
- 10 Натиснете **MENU**, за да излезете.

Съвет

- Натиснете **[Таймер "Вкл." > [Активиране] > [Изкл.]**, за да забраните **[Таймер "Вкл."]**.
- Когато **[Таймер "Вкл."]** е **[Изкл.]**, само **[Активиране]** може да се избира.
- Настройте часовника на телевизора, преди да активирате функцията (вж. 'Настройка на часовника на телевизора' на стр. 18) **[Таймер "Вкл."]**.

Използвайте заключването на телевизора

Можете да попречите на децата си да гледат определени програми или канали, като заключите контролите на телевизора.

Задаване или промяна на кода за заключване на телевизора

- 1 Натиснете бутона **MENU**.
- 2 Натиснете ▲▼◀▶, за да изберете **[Функции] > [Задаване на код]**.
- 3 Натиснете ▶, за да въведете настройката на кода.
- 4 Въведете кода, като използвате **Бутони с цифри**.
- 5 Въведете повторно същия код в новия диалогов прозорец за потвърждение.
 - ↳ Ако кодът е успешно зададен, диалоговият прозорец ще изчезне. Ако кодът не може да се зададе, ще се появи нов диалогов прозорец, който ще ви подкани да въведете повторно кода.
- 6 Ако желаете да промените кода, изберете **[Функции] > [Промяна на код]**.
- 7 Въведете текущия код чрез **Бутони с цифри**.
 - ↳ Ако кодът се потвърди, ще се появи нов диалогов прозорец, който ще ви подкани да въведете вашия нов код.
- 8 Въведете новия код чрез **Бутони с цифри**.
 - ↳ Ще се появи съобщение, което ще ви подкани да въведете отново новия код за потвърждение.

Съвет

- Ако забравите кода си, въведете "8888", за да преодолеете всички съществуващи кодове.

Заклучване или отключване на телевизора

Заклучването на телевизора пречи на детето ви да влезе във всички канали и свързани устройства.

- 1 Натиснете бутона **MENU**.
- 2 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете **[Функции]** > **[Закл. на ТВ]**.
- 3 Натиснете **▶**, за да влезете в **[Закл. на ТВ]**.
↳ Ще се появи екран, който ще ви подкани да въведете код.
- 4 Въведете кода чрез **Бутони с цифри**.
- 5 Натиснете **▲▼**, за да изберете **[Заклучване]** или **[Отключване]**.
- 6 Натиснете бутона **OK**.
↳ Всички канали и свързани устройства са заключени или отключени.
- 7 Натиснете **MENU**, за да излезете.

Забележка

- Ако изберете **[Заклучване]**, трябва да въведете кода си всеки път, когато включвате телевизора.

Заклучване или отключване на един или повече канали

- 1 Когато гледате телевизия, натиснете **OK**, за да се покаже таблицата с каналите.
- 2 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете канал за заключване или отключване.
- 3 Натиснете бутона **☰ OPTIONS**.
- 4 Натиснете **▲▼**, за да изберете **[Заклучване на канал]** или **[Отключване на канал]**.
- 5 За всеки избор натиснете **OK**, за да заключите или отключите канала.

Забележка

- Рестартирайте телевизора, за да се активира промяната.

Използване на часовника на телевизора

Можете да виждате часовник на екрана на телевизора.

Настройка на часовника на телевизора

- 1 Натиснете бутона **MENU**.
- 2 Изберете **[Функции]** > **[Часовник]**.
↳ Ще се появи менюто **[Часовник]**.
- 3 Натиснете **▲▼◀▶** или **Бутони с цифри**, за да въведете време.
- 4 Натиснете **[Готово]** за потвърждение.
- 5 Натиснете **MENU**, за да излезете.

Промяна на предпочитания за телевизора

- 1 Натиснете бутона **MENU**.
- 2 Изберете **[Инсталиране]** > **[Предпочитания]**.
- 3 Натиснете **▶**, за да влезете в **[Предпочитания]**.
 - **[Място]** Оптимизира настройките на телевизора за вашето местоположение - в дома или в магазин.
 - **[Лента за сила зв.]** Показване на лентата за силата на звука при регулиране на силата на звука.
 - **[EasyLink]** Разрешаване на възпроизвеждане и режим на готовност с едно натискане

- на бутон между съвместими с EasyLink устройства.
- **[Цветно]** Задава стандарта за цвят на телевизора, който се използва във вашата област.
 - **[Е-етикет]** Само за режим "В магазина". Задава местоположението на електронния стикер.
- 4 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете вашето предпочитание.
 - 5 Натиснете бутона **OK**.
 - 6 Натиснете **▲ MENU**, за да излезете.

Достъп до канал на декодер

Можете да назначите канали, предоставени чрез декодер или друго подобно устройство, към вашия избор от ТВ канали. По този начин можете да избирате тези канали чрез дистанционното управление на телевизора. Декодерът (или друго подобно устройство) трябва да е свързан към EXT1 или EXT2.

Задаване на канал на декодер

Назначаване на канали от декодер или подобно устройство

- 1 Натиснете бутона **▲ MENU**.
- 2 Изберете **[Инсталиране] > [Декодер]**.
- 3 Натиснете **▶**, за да влезете в **[Декодер]**.
- 4 Натиснете **▶**, за да влезете в **[Канали]**.
- 5 Натиснете **▲▼**, за да изберете номера на канала, който да се назначи за канала на декодера (или друго подобно устройство).
- 6 Натиснете бутона **OK**.
- 7 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете и въведете **[Състояние]**.

- 8 Натиснете **▲▼**, за да изберете конектора, използван от декодера/устройството (**[Няма]**, **[EXT 1]** или **[EXT 2]**).
- 9 Натиснете бутона **OK**.
- 10 Натиснете **▲ MENU**, за да излезете.

Забележка

- Изберете **[Няма]**, ако не искате да назначавате канал на декодера (или друго подобно устройство).
- **[EXT 2]** е налично само при телевизори с екран над 26 инча включително.

Стартиране на ТВ демонстрация

- 1 Натиснете бутона **▲ MENU**.
- 2 Изберете **[Функции] > [Демо]**.
↳ Ще се появи менюто **[Демо]**.
- 3 Натиснете **▲▼**, за да изберете демонстрация.
 - **[Dig.CrystalClear]** Регулира се цифрово качеството на картината до оптималните контраст, цвят и острота.
 - **[Active Control]** Регулира автоматично настройката на картината за продължително оптимално качество на картината при всякакви условия на сигнала.
- 4 Натиснете **OK**, за да стартирате демонстрацията.
- 5 Натиснете **▲ MENU**, за да излезете.

Възстановяване на фабричните настройки на телевизора

Можете да възстановите настройките по подразбиране на картината и на звука за телевизора. Настройките за инсталираните канали не се променят.

- 1 Натиснете бутона **MENU**.
- 2 Изберете **[Инсталиране] > [Фабрични настр.]**.
- 3 Натиснете **▶**, за да влезете в менюто **[Фабрични настр.]**.
↳ **[Нулиране]** се осветява.
- 4 Натиснете **OK**, за да се върнете към фабричните настройки.
- 5 Натиснете **MENU**, за да излезете.

6 Инсталиране на канали

Първият път, когато настройвате телевизора, ще получите подкана да изберете език за меню и да инсталирате ТВ и цифрови радиоканали (ако са достъпни). В тази глава са предоставени инструкции за преинсталиране и фина настройка на канали.

Автоматично инсталиране на канали

В този раздел е описано как да търсите и автоматично да запамятвате канали.

Стъпка 1 Избор на език за менюто

Забележка

- Преминете направо на следващата стъпка, ако езиковите настройки са правилни.

- 1 Натиснете бутона **MENU**.
- 2 Изберете **[Инсталиране] > [Език на менюто]**.
- 3 Натиснете **▶**, за да влезете в **[Език на менюто]**.
- 4 Натиснете **▲▼** за избор на настройка на език.

Картина	Език на менюто	English
	Инст. на канал	Cesky
Звук	Предпочитания	Български
	Декодер	Dansk
Функции	Фабрични настр.	Deutsch
	Текущ софтуер	Ελληνικά
Инсталиране		Español
		Français

- 5 Натиснете **OK** за потвърждение.
- 6 Натиснете **▲ MENU**, за да излезете.

Стъпка 2 Инсталиране на канали

Изберете вашата държава за правилно инсталиране на каналите.

- 1 Натиснете бутона **MENU**.
- 2 Изберете **[Инсталиране] > [Инст. на канал] > [Пом. за настр.]**.

Картина	Език на менюто	Пом. за настр.
	Инст. на канал	Аналогов: Ръчно
Звук	Предпочитания	
	Декодер	
Функции	Фабрични настр.	
	Текущ софтуер	
Инсталиране		

- 3 Натиснете **▲▼**, за да изберете държава.

Изберете вашата държава	Австрия
	Белгия
	Хърватска
	Чехия
	Дания
	Финландия
	Франция
	Германия

- 4 Натиснете **▶**, за да преминете на следващата стъпка.
- 5 Изберете **[Старт]** и натиснете **OK**, за да преинсталирате каналите.

Стартирайте авт. инсталиране. Това отнема няколко минути.

12 **3**

↳ Докато системата търси канали, имате опцията да **[Стоп]** процеса.

- 6 Ако желаете да спрете търсенето, изберете **[Стоп]** и натиснете **ОК**.
↳ Ще се появи диалогов прозорец, на който ще ви се зададе въпрос дали наистина желаете да **[Стоп]** или да **[Продължаване]** процеса.
- 7 Натиснете **◀▶**, за да изберете **[Стоп]** или **[Продължаване]**.
- 8 Натиснете **ОК**, за да потвърдите избора си.
- 9 Когато сте готови, натиснете **▲ MENU**, за да излезете.

Ръчно инсталиране на канали

Този раздел описва как да търсите и да съхранявате аналогови ТВ канали ръчно.

- 1 Натиснете бутона **▲ MENU**.
- 2 Изберете **[Инсталиране] > [Инст. на канал] > [Аналогов: Ръчно]**.
↳ Ще се появи менюто **[Аналогов: Ръчно]**.

	Език на менюто	Пом. за настр.
Картина	Инст. на канал	Аналогов: Ръчно
Звук	Предпочитания	
	Декодер	
	Фабрични настр.	
Функции	Текущ софтуер	
Инсталиране		

- 3 Натиснете **▲▼**, за да изберете елемента, който искате да регулирате.
 - **[Система]**
 - **[Търсене]**
 - **[Фина настр.]**
 - **[Съхр. текущ канал]**
 - **[Съхр. нов канал]**
 - **[Пропускане канал]**

Стъпка 1 Избор на вашата система

Забележка

- Преминете направо на следващата стъпка, ако системните настройки са правилни.

- 1 Натиснете бутона **▲ MENU**.
- 2 Изберете **[Инсталиране] > [Инст. на канал] > [Аналогов: Ръчно]**.
↳ Ще се появи менюто **[Аналогов: Ръчно]**.
- 3 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете и въведете **[Система]**.
- 4 Натиснете **▲▼**, за да изберете вашата държава или регион.
- 5 Натиснете **ОК** за потвърждение.
- 6 Натиснете **▲ MENU**, за да излезете.

Стъпка 2 Търсене и съхраняване на нови ТВ канали

- 1 Натиснете бутона **▲ MENU**.
- 2 Изберете **[Инсталиране] > [Инст. на канал] > [Аналогов: Ръчно]**.
↳ Ще се появи менюто **[Аналогов: Ръчно]**.
- 3 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете и въведете **[Търсене]**.
- 4 Натиснете **▲▼** или използвайте **Бутони с цифри**, за да въведете ръчно трицифрената честота.
- 5 Натиснете **ОК**, за да започне търсенето.
↳ Ако даден канал не е наличен на избраната честота, натиснете **ОК**, за да търсите следващия наличен канал.
- 6 Натиснете **↶ BACK**, когато намерите новия канал.
- 7 Натиснете **▲▼**, за да изберете **[Съхр. нов канал]**, за да съхраните новия канал под нов номер на канал.

- 8 Натиснете **▶**, за да влезете в [Съхраняване на нов канал].
- 9 Натиснете **◀▶**, за да изберете [Да] и натиснете **OK**, за да съхраните новия канал.
- 10 Натиснете **⬆** MENU, за да излезете.

Стъпка 3. Фина настройка на аналогови канали

- 1 Натиснете бутона **⬆** MENU.
- 2 Изберете [Инсталиране] > [Инст. на канал] > [Аналогов: Ръчно].
↳ Ще се появи менюто [Аналогов: Ръчно].
- 3 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете и въведете [Фина настр.].
- 4 Натиснете **▲▼**, за да регулирате честота.
- 5 Натиснете **OK**, когато приключите.
- 6 Натиснете **▲▼**, за да изберете [Съхраняване на текущ канал], за да съхраните номер на канал.
- 7 Натиснете **▶**, за да влезете в [Съхраняване на текущ канал].
- 8 Натиснете **◀▶**, за да изберете [Да] и натиснете **OK**, за да съхраните текущия канал.
- 9 Натиснете **⬆** MENU, за да излезете.

Стъпка 4: Пропускане на канали

- 1 Натиснете бутона **⬆** MENU.
- 2 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете [Инсталиране] > [Инст. на канал] > [Аналогов: Ръчно].
↳ Ще се появи менюто [Аналогов: Ръчно].
- 3 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете и въведете [Пропускане канал].

- 4 Натиснете **◀▶**, за да изберете [Да] и натиснете **OK**, за да пропуснете текущия канал.
↳ Избраният канал се пропуска, когато натиснете **P +/-** на дистанционното управление или преглеждате мрежата с канали.
- 5 Натиснете **⬆** MENU, за да излезете.



Забележка

- Можете да възстановите даден пропуснат канал към списъка (вж. 'Стъпка 2. Търсене и съхраняване на нови ТВ канали' на стр. 22) си с канали.

Преименуване на канали

Каналите може да се преименуват, така че при избор на съответния канал избраното от вас име да се показва.

- 1 Когато гледате телевизия, натиснете **OK**, за да се покаже таблицата с каналите.
- 2 Изберете канала, който искате да преименувате.
- 3 Натиснете бутона **⌘** OPTIONS.
↳ Показва се менюто за опциите на каналите.
- 4 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете и въведете [Преименув.канал].
↳ Ще се появи поле за въвеждане на текст.
- 5 Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете знаци.
- 6 Натиснете **OK**, за да потвърдите всеки от знаците.



Съвет

- Преименуване на канали - дължината на името може да е най-много 6 знака.
- Използвайте [Aa] за преминаване от големи на малки букви.

Пренареждане на канали

След инсталиране на каналите можете да промените реда на показването им.

- 1** Когато гледате телевизия, натиснете **OK**, за да се покаже таблицата с каналите.
- 2** Натиснете бутона **☰ OPTIONS**.
↳ Показва се менюто за опциите на каналите.
- 3** Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете и въведете **[Преподреждане]**.
- 4** Изберете канала, който искате да пренаредите и натиснете **OK**.
- 5** Натиснете **▲▼◀▶**, за да изберете нова позиция за канала.
- 6** Натиснете **OK**, за да потвърдите новата позиция.
- 7** Натиснете бутона **☰ OPTIONS**.
↳ Ще се появи **[Пренар. е готово]**.
- 8** Натиснете **OK**, за да приключите пренареждането.


7 Свързване на устройства

В този раздел е описано как да свързвате различни устройства с различни съединители и допълва примерите от ръководството за бърз старт.

Забележка

- За свързване на дадено устройство към телевизора могат да се използват различни видове конектори според наличността им и според вашите нужди.


Конектори на задната страна за 19-22-инчов телевизор

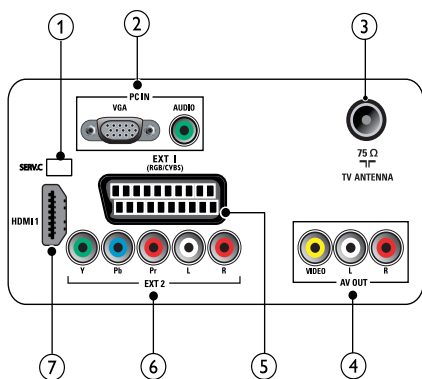

- 1 SERV. C**
За актуализиране на софтуера.
- 2 PC IN (VGA и AUDIO IN)**
Аудио- и видеовход от компютър.
- 3 TV ANTENNA**
Входящ сигнал от антена, кабел или сателит.

- 4 AV OUT (VIDEO OUT и AUDIO OUT L/R)**
Аудио- и видеоизход към аналогови устройства, като например друг телевизор или записващо устройство.
- 5 EXT 1 (RGB и CVBS)**
Аудио- и видеовход от аналогови или цифрови устройства, като например DVD плейъри или игрови конзоли.
- 6 EXT 2 (Y Pb Pr и AUDIO L/R)**
Аудио- и видеовход от аналогови или цифрови устройства, като например DVD плейъри или игрови конзоли.
- 7 HDMI 1**
Цифров аудио- и видеовход от висококачествени цифрови устройства, като например Blu-ray плейъри.


Конектор на задната страна за 26-инчов (или по-голям) телевизор

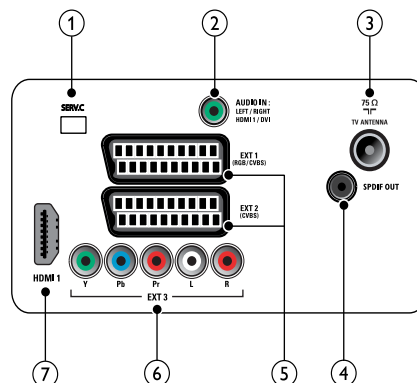

- 1 SERV. C**
За актуализиране на софтуера.
- 2 AUDIO IN**
Аудиовход от устройства, които изискват отделна аудиовръзка, като например компютър.

- ③ **TV ANTENNA**
Входящ сигнал от антена, кабел или сателит.
- ④ **SPDIF OUT**
Цифров аудиоизход към домашно кино или други цифрови аудиосистеми.
- ⑤ **EXT 1 (RGB и CVBS)/ EXT 2 (CVBS)**
Аудио- и видеовход от аналогови или цифрови устройства, като например DVD плейъри или игрови конзоли. EXT 2 поддържа CVBS.
- ⑥ **EXT 3 (Y Pb Pr и AUDIO L/R)**
Аудио- и видеовход от аналогови или цифрови устройства, като например DVD плейъри или игрови конзоли.
- ⑦ **HDMI 1**
Цифров аудио- и видеовход от висококачествени цифрови устройства, като например Blu-ray плейъри.

Страничен конектор

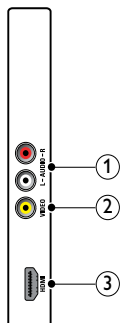

- ① **AUDIO L/R**
Аудиовход от аналогови устройства, свързани с **VIDEO**.
- ② **VIDEO**
Композитен видеовход от аналогови устройства, като например видеокасетофони.

- ③ **HDMI (за 26-инчов (или по-голям) телевизор)**
Цифров аудио- и видеовход от висококачествени цифрови устройства, като например Blu-ray плейъри.

Свързване на компютър

Преди да свържете компютър към телевизора,


- настройте честотата на опресняване на монитора на компютъра на 60 Хц.
- Изберете някоя от поддържаните разделителни способности на монитора на компютъра.

Свържете компютъра с един от следните конектори:


Забележка

- Връзките чрез DVI или VGA изискват допълнителен аудиокабел.


- **HDMI кабел**

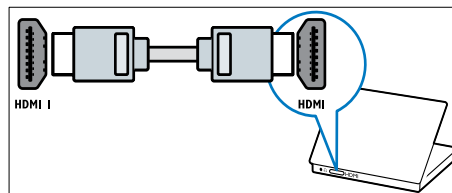


- **DVI-HDMI кабел**

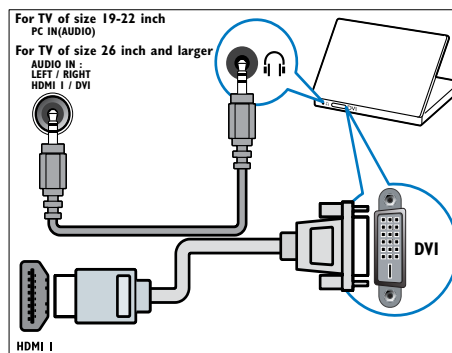

- HDMI кабел и HDMI-DVI адаптер

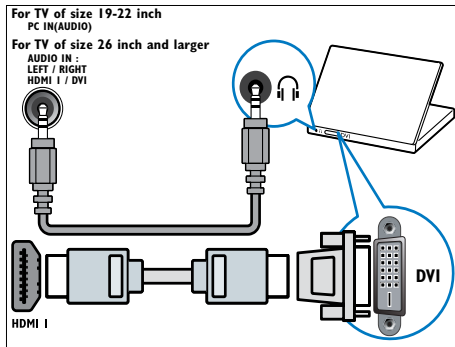

- VGA кабел

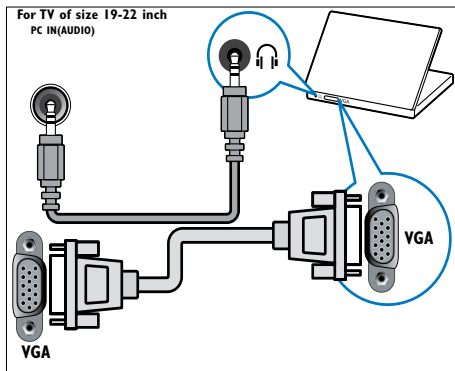

Използване на Philips EasyLink

Вашият телевизор поддържа Philips EasyLink, което позволява възпроизвеждане и режим на готовност с едно натискане на бутон между съвместими с EasyLink устройства.

Забележка

- Съвместимите устройства трябва да са свързани към телевизора чрез HDMI.

Разрешаване или забраняване на EasyLink

Забележка

- Не разрешавайте приложението EasyLink, ако не възнамерявате да го използвате.

- 1 Натиснете бутона **MENU**.
- 2 Изберете **[Инсталиране] > [Предпочитания] > [EasyLink]**.
- 3 Изберете **[Вкл.]** или **[Изкл.]**.

Използване на възпроизвеждане с едно натискане на бутон


- 1 След разрешаване на EasyLink натиснете бутона за възпроизвеждане на устройството.
 - ↳ Телевизорът автоматично ще превключи на правилния източник.

Използване на режим на готовност с едно натискане

- 1 Натиснете и задръжте **Режим на готовност** на дистанционното управление на телевизора или на устройството поне за три секунди.
 - ↳ Телевизорът и всички свързани HDMI устройства ще преминат в режим на готовност.

Използване на ключалка “Кенсингтън”

На гърба на телевизора има защитен слот “Кенсингтън”. Предотвратете евентуална кражба, като закрепите ключалка “Кенсингтън” между слота и постоянен предмет, като например тежка маса.

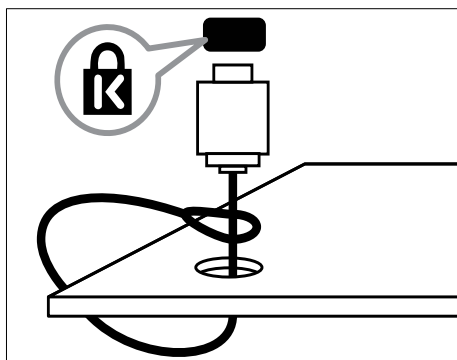

8 Информация за продукта

Информацията за продукта подлежи на промяна без предизвестие. За подробна информация за продукта посетете www.philips.com/support.

Поддържани разделителни способности на екрана

Компютърни формати

- Разделителна способност – скорост на обновяване:
 - 640 x 480 – 60 Хц
 - 800 x 600 – 60 Хц
 - 1024 x 768 – 60 Хц
 - 1280 x 1024 – 60 Хц
 - 1360 x 768 – 60 Хц
 - 1440 x 900 – 60 Хц (само за пълен HD режим)
 - 1680 x 1050 - 60 Хц (само за пълен HD режим)
 - Чрез HDMI/DVI вход

Видеоформати

- Разделителна способност – скорост на обновяване:
 - 480i – 60 Хц
 - 480p – 60 Хц
 - 576i – 50 Хц
 - 576p – 50 Хц
 - 720p – 50 Хц, 60 Хц
 - 1080i – 50 Хц, 60 Хц
 - 1080p – 24 Хц, 25 Хц, 30 Хц, 50 Хц, 60 Хц.

Тунер / Приемане / Предаване

- Антенен вход: 75 ома коаксиален (IEC75)
- ТВ система: PAL I, V/G, D/K; SECAM V/G, D/K, L/L'
- Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL
- Честоти на тунер: Hyperband, S-канал, UHF, VHF

Дистанционно управление

- Тип: PF01E09B
- Батерии: 2 бр. размер AAA (тип LR03)

Захранване

- Захранване от мрежата: 220-240V, 50 Хц
- Консумация на енергия в режим на готовност: < 0,3W
- Температура на околната среда: от 5°C до 40°C

Поддържани монтажни стойки за телевизор

За да монтирате телевизора, купете монтажна стойка за телевизор Philips или монтажна стойка за телевизор, съвместима с VESA. За да предотвратите повреда в кабелите и конекторите, оставете поне 2,2 инча (5,6 см) свободно пространство до гърба на телевизора.



Предупреждение

- Следвайте всички инструкции, предоставени с монтажната стойка за телевизор. Koninklijke Philips Electronics N.V. не носи отговорност за неправилно монтиране на стената, довело до инцидент, нараняване или повреда.

Размер на телевизионния екран (инчове)	Необходима височина (мм)	Необходими монтажни болтове
19	100 x 100	4 x M4
22	100 x 100	4 x M4
26	100 x 200	6 x M4
32	200 x 200	4 x M6
42	400 x 400	4 x M6

9 Отстраняване на неизправности

В този раздел са описани най-често срещаните проблеми и съответните решения.

Общо проблеми с телевизора

Телевизорът не се включва:

- Изключете захранващия кабел от контакта. Изчакайте една минута и го включете отново.
- Проверете дали захранващият кабел е свързан правилно.

Дистанционното управление не работи както трябва:

- Проверете дали батериите на дистанционното управление са поставени правилно съобразно посоките +/-.
- Сменете батериите, ако са изтощени или слаби.
- Почистете лещите на дистанционното управление и сензора на телевизора.

Светлинният индикатор на телевизора за режим на готовност мига в червено:

- Изключете захранващия кабел от контакта. Изчакайте, докато телевизорът се охлади, преди да включите отново захранващия кабел. Ако мигането продължи, се свържете с центъра за обслужване на клиенти на Philips.

Забравили сте кода за отключване на функцията заключване на телевизора

- Въведете '8888'.

Менюто на телевизора не е на правилния език.

- Сменете менюто на телевизора на предпочитания от вас език.

При включване/изключване на телевизора или поставяне в режим на готовност се чува пукане откъм корпуса на телевизора:

- Не е необходимо никакво действие. Пукането е в резултат на нормално разширяване и свиване на телевизора при затопляне и изстиване. Това не оказва влияние на работата.

Проблеми с каналите на телевизора

Инсталираните по-рано канали не се появяват в списъка с каналите:

- Проверете дали е избран правилният списък с канали.

Проблеми с картината

Телевизорът е включен, но няма картина:

- Проверете дали антената е правилно свързана към телевизора.
- Проверете дали като ТВ източник е избран правилното устройство.

Има звук, но няма картина:

- Проверете дали настройките на картината са зададени правилно.

Получавате слаб телевизионен сигнал от антената:

- Проверете дали антената е правилно свързана към телевизора.
- Високоговорителите, незаземените аудиоустройства, неоновите лампи, високите сгради или други големи обекти могат да повлияят на качеството на приемане на картината. Опитайте да подобрите качеството на приемания сигнал, като промените посоката на антената или отдалечите устройствата от телевизора.

- Ако е слаб сигналът само на един канал, опитайте се да го регулирате чрез фина настройка.

Получавате ниско качество на картината от свързани устройства:

- Проверете дали устройствата са свързани правилно.
- Проверете дали настройките на картината са зададени правилно.

Телевизорът не е записал настройките ви на картината:

- Проверете дали местоположението на телевизора е зададено на домашната настройка. Този режим ви предлага гъвкавост при промяна и записване на настройките.

Картината не съвпада с екрана, вместо това е прекалено голяма или прекалено малка:

- Опитайте се да използвате друг формат на картината.

Позицията на картината е неправилна:

- Сигналите за картината от някои устройства не отговарят точно на размера на екрана. Проверете изходния сигнал на устройството.

Проблеми със звука

Има картина, но няма звук от телевизора:

 **Забележка**

- Ако не бъде открит аудиосигнал, телевизорът автоматично ще изключи изходящия аудиосигнал и няма да посочи неизправност.

- Проверете дали всички кабели са свързани правилно.
- Проверете дали силата на звука не е настроена на 0.
- Проверете дали звукът не е изключен.

Има картина, но звукът е с лошо качество:

- Проверете дали настройките на звука са зададени правилно.

Има картина, но звукът се чува само от единия високоговорител:

- Проверете дали балансът на звука е настроен централно.

Проблеми с HDMI връзката

Имате проблеми с HDMI устройствта

- Имайте предвид, че HDCP поддръжката може да удължи времето, необходимо на телевизора да покаже съдържанието от дадено HDMI устройство.
- Ако телевизорът не разпознае HDMI устройството и не се покаже картина, опитайте да превключите източника от едното на другото устройство и обратно.
- Ако има прекъсвания на звука, проверете дали изходящите настройки от HDMI устройството са правилни.
- Ако използвате адаптер HDMI-към-DVI или кабел от HDMI към DVI, проверете дали допълнителният аудиокабел е свързан към **AUDIO L/R** или **AUDIO IN** (само минижак).

Проблеми с връзката към компютър

Компютърното изображение на телевизора е нестабилно:

- Проверете дали на компютъра са избрани разделителна способност и честота на опресняване, които се поддържат.
- Задайте формата на картината на телевизора на немасшабиран.

Връзка с нас

Ако не можете да разрешите проблема си, прегледайте раздела FAQ (често задавани въпроси) за телевизора на адрес www.philips.com/support.

Ако проблемът остане нерешен, се свържете с центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна, който е указан в списъка в Приложението.



Предупреждение

- Не се опитвайте да ремонтирате продукта сами. Това може да доведе до сериозно нараняване, непоправими щети по продукта или да анулира гаранцията.



Забележка

- Преди да се свържете с Philips си запишете модела и серийния номер на телевизора. Тези номера са отпечатани на задната страна на телевизора, както и на опаковката.

10 Показалец

D	
demo	19

E	
EasyLink	
забраняване	27
изпълнение с едно докосване	27
разрешаване	27
режим на готовност с едно докосване	27

H	
HDMI кабел	
отстраняване на неизправности	31

I	
Изпълнение с едно докосване	27
инсталиране на канали	
автоматично	21
ръчно	22
Интелигентни настройки	11, 13

З	
заклучване	
Кенсингтън	28
Заклучване на телевизора	
заклучване на канали	18
заклучване на свързаните устройства	18

P	
Режим на готовност с едно докосване	27

Ц	
цифрови услуги	
телетекст	14

Б	
батерии	29

B	
Видео формат	
технически спецификации на видео формата	29

връзки	
HDMI	
отстраняване на неизправности	31
захранващ кабел	25
отстраняване на неизправности	31
технически спецификации	29

Г	
грижа за околната среда	6

Д	
дисплей	
разделителна способност	29
дистанционно управление	
общ преглед	7
технически спецификации	29

Ф	
фабрични настройки	20
формат на картината	
отстраняване на неизправности	30
промяна на формата на картината	12

У	
устройства	
гледане	10

H	
настройки на звука	13, 14
Настройки на картината	11

К	
канали	
инсталиране	
автоматично	21
ръчно	22
преименуване	23
пренареждане	24
списък с предпочитани	15

ключалка Кенсингтън	28
компютърен формат	
технически спецификации	29
конзола	29

М

меню	
главно меню	11
телетекст	14
местоположение	18

О

отстраняване на неизправности	30
--------------------------------------	----

Т

Таблица на страниците	15
------------------------------	----

таймер

режим на готовност	16
таймер за заспиване	16
таймер за пускане	17
таймер за заспиване	16

ТВ

включване	9
изключване	9
меню	11
монтиране на стена	29
отстраняване на неизправности	30
поддръжка на екрана	5
превключване на канали	9
регулиране на силата на звука	10
режим на готовност	9
технически спецификации на тунера	29

Телетекст

подстраници	14
таблица на страниците	15
функции	14
технически спецификации	29

С

сила на звука	
регулиране	10

Списък с канали

актуализиране	16
отстраняване на неизправности	30

предпочитан	15
списък с предпочитани	
избор	15
настройка	15

П

приемане	30
-----------------	----

