

المحتويات

2	التحضير.....
3	تشغيل القاعدة الآلية الدوارة.....
3	المفاتيح الموجودة أعلى التلفزيون.....
4	استخدام جهاز التحكم عن بعد طراز 4310RC.....
6	شاشة الاستعراض.....
7	استخدام قوائم الخيارات.....
7	مقدمة.....
7	كيفية التنقل عبر قوائم الضبط.....
7	البيان الإيضاحي.....
	التجهيز
8	اختيار لغة القوائم.....
8	تخزين قنوات التلفزيون.....
10	تحديث البرامج.....
	قائمة الإعداد
11	التفضيلات.....
13	المصدر.....
	قائمة التلفزيون
14	قائمة الصورة.....
16	قائمة الصوت.....
17	قائمة السمات.....
18	قائمة الإضاءة المحيطة.....
	مستعرض الوسائط المتعددة
19	استعراض المحتوى من كرت ذاكرة / أداة USB.....
20	قائمة مستعرض الوسائط المتعددة.....
21	النصوص المتلفزة (Teletext).....
22	قائمة النصوص المتلفزة (Teletext).....
22	الأجهزة التي توصل بالوصلات الجانبية.....
23	توصيل الأجهزة الملحقة.....
24	المسجلات (vcr-dvd+rw).....
25	المسجلات والأجهزة السمع-بصرية الأخرى.....
26	مشغلات DVD وأجهزة المصادر الرقمية الملحقة الأخرى.....
27	مستقبل الصوت المجمع متعدد القنوات.....
28	الأجهزة التي توصل بوحدة HDMI.....
29	الأجهزة التي توصل بوحدة DVI.....
30	التسجيل على مسجلك.....
30	اختيار الملحقات الموصلة.....
31	مفاتيح الأجهزة السمعية والبصرية.....
	ضبط جهاز التحكم عن بعد لتشغيل الأجهزة الملحقة
32	إعداد الشفرة.....
32	إلغاء نمط تم اختياره.....
34	وحدة التحكم عن بعد القابلة للتعلم.....
36	إرشادات.....
37	ملحق 1 – تحديث برامج تلفزيون فيليبس بواسطة ذاكرة نقالة.....
39	ملحق 2 – صيغة تلفزيون فيليبس لعروض الشرائح بخلفية موسيقية.....
41	ملحق 3 – تلفزيون فيليبس – الذاكرة النقالة وأدوات USB.....

تعليمات مساعدة

إذا لم تجد في دليل التعليمات هذا الإجابة الشافية، أو إذا لم تحل الإرشادات الواردة به مشاكل جهاز التلفزيون الخاص بك، يمكنك الإتصال بمركز عملاء أو خدمات فيليبس في منطقتك. راجع كتيب الضمان العالمي المرفق مع الجهاز.
الرجاء تحضير رقم الموديل ورقم المنتج (والموجودان خلف جهاز التلفزيون أو على كرتونات التشغيل) قبل الإتصال بهاتف المساعدة الخاص بفيليبس.

الموديل: 42PF9830/69-79

رقم المنتج:

العناية بالشاشة

انظر ص 3


توجيهات نهاية الاستخدام

تهتم فيليبس كثيراً بتصنيع منتجات صديقة للبيئة تتميز في الجوانب المؤثرة على سلامة البيئة. يحتوي جهاز تلفزيونك الجديد على مواد يمكن تدويرها وإعادة استخدامها. عند انتهاء العمر الافتراضي للجهاز يمكن للشركات المختصة فك التلفزيون القديم لتكرير المواد القابلة للإستعمال مرة أخرى ومن ثم تقليل كمية المواد التي يتم الإستغناء عنها. يرجى التأكد من التخلص من جهاز تلفزيونك القديم تبعاً للتشريعات المحلية المتعلقة بهذا الصدد.

لا تُدخل قابس الكهرباء في مقبس الجدار أو تعلق جهاز التلفزيون على الحائط قبل الإنتهاء من عمل كل التوصيلات.

- 1 تعليمات التركيب على الحائط / الحامل المنضدة / القاعدة الآلية الدوارة
راجع دليل البدء السريع المزود بشكل منفصل مع الجهاز لمعرفة كيفية تركيب حامل الطاولة المزود و / أو دعامة التثبيت على الحائط والقاعدة الدوارة

تنبيه: يحتاج تركيب التلفزيون إلى مهارات خاصة تتوفر فقط لدى الأفراد المؤهلين. لا ينبغي أن تحاول القيام بهذا العمل بنفسك. لن تتحمل فيليبس أي مسؤولية عن التركيب الخاطيء أو التركيب الذي تنتج عنه حوادث أو إصابات.

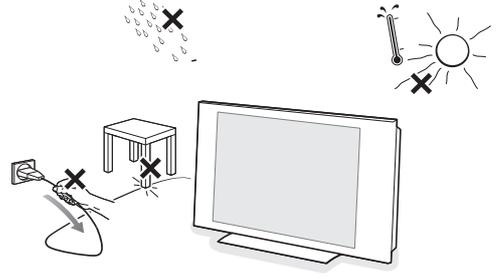

استخدام الدعامة المزودة لتركيب التلفزيون على حائط:


- يمكنك سؤال فني خدمة مؤهل عن استخدام الدعامة للتركيب على الحائط.
 - اتبع التعليمات الواردة مع الدعامة قبل الشروع في العمل.
 - تأكد من أن دعامة التركيب على الحائط قد تم تثبيتها بإحكام كافٍ بما يحقق مواصفات السلامة.
- يبلغ وزن التلفزيون (بدون التغليف) حوالي 42 كج.

- 2 ضع جهاز التلفزيون أو علقه أينما شئت، ولكن تأكد من أن الهواء يمكنه الدوران بحرية عبر فتحات التهوية بالجهاز. لا تتركب الجهاز في حيز ضيق كخزانة كتب أو ماشابه ذلك.
لتجنب أي مواقف غير مأمونة، ينبغي تجنب وضع أي مصادر للهب المكشوف، كالشموع المشعلة، بالقرب من الجهاز. تجنب تعريض الجهاز للحرارة، وضوء الشمس المباشر، والمطر، والماء.
يُحظر تعريض الجهاز لقطر أو رشاش الماء وغيره من السوائل.

- 3 أدخل قابس الهوائي بإحكام في مقبس الهوائي الموجود أسفل الجهاز. للحصول على أعلى جودة للصورة استخدم كبل التخميد الخاص المزود مع الجهاز لتوصيل الهوائي.


- 4 قبل تركيب الجهاز، قم بتوصيل كل الأجهزة الملحقة. انظر ص 23.

- 5 أدخل كبل توصيل الكهرباء المزود مع الجهاز في فتحة توصيل المنبع الكهربائي أسفل الجهاز من ناحية و من الناحية الأخرى بمقبس للجدار بفولطية منبع ما بين 198 - 264 فولط.
لتجنب إتلاف كبل توصيل الكهرباء للجهاز، مما قد يؤدي إلى حدوث حريق أو صعقة كهربائية، لا تضع الجهاز على الكبل.

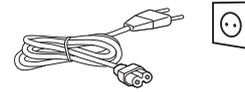

- 6 جهاز التحكم عن بعد: ركب البطاريتين المزودتين مع الجهاز (من نوع R6 – بفولطية 1.5 فولط).
البطاريات المزودة مع الجهاز لا تحتوي على المعادن الثقيلين الزئبق والكادميوم. يرجى التأكد من كيفية التخلص من البطاريات المستهلكة طبقاً للتشريعات المحلية المتعلقة بهذا الصدد.

- 7 أشعل جهاز التلفزيون: اضغط مفتاح القدرة الكهربائية (⏻) الموجود أعلى الجهاز.
سيظهر ضوء تنبيه موجود على مقدمة الجهاز وتشعل شاشة العرض. إذا كان الجهاز في وضع الانتظار (Standby)، اضغط المفاتيح -P+ أو المفتاح (⏻) على جهاز التحكم عن بعد.

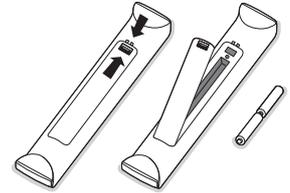

تشغيل القاعدة الآلية الدوارة

بوسع القاعدة الآلية الدوارة الدوران بزواوية من 30- إلى 30+ درجة؛ ويمكن تشغيله عن طريق جهاز التحكم عن بعد في جهاز التلفزيون. ويبقى بالإمكان تشغيله يدوياً كذلك.

التحضير

- 1 أدخل كبل توصيل التيار المستمر DC الخاص بمحول القاعدة الدوارة إلى مدخل DC على القاعدة.
- 2 أدخل كبل توصيل قدرة المنبع الكهربائي إلى محول القاعدة.
- 3 أدخل قابس كبل المنبع الكهربائي الخاص بمحول القاعدة في مقبس الجدار.

التشغيل

أولا اضغط المفتاح **SWIVEL MOT** الموجود على جانب جهاز التحكم عن بعد وابق عليه مضغوطاً.

بعد ذلك قم في نفس الوقت:

- بالضغط على مفاتيح قبضة التحكم يسار/يمين لتدوير القاعدة في الإتجاه المطلوب؛
- أو بالضغط على مفتاح قبضة التحكم أسفل لتحريك القاعدة إلى وضع مركزي؛
- أو بالضغط على مفتاح قبضة التحكم أعلى لإعادة القاعدة إلى أوضاعٍ تم اختياره.

ملاحظة: على إثر انقطاع الكهرباء أو نزع قابس المنبع، قم بضبط وضع القاعدة الدوارة بالضغط على مفاتيح قبضة التحكم يسار/يمين.

الضبط التلقائي للقاعدة عند وضع مركزي

اضغط على المفتاح  لمدة 5 ثوان على الأقل لإطفاء جهاز التلفزيون وتدوير القاعدة لتأخذ وضعها المركزي.



المفاتيح الموجودة أعلى التلفزيون

في حالة فقدان أو تلف جهاز التحكم عن بعد سوف يبقى بإمكانك التحكم في أوضاع التشغيل الأساسية وذلك باستخدام مجموعة المفاتيح الموجودة أعلى التلفزيون.

اضغط مفتاح القدرة الكهربائية  لتشغيل جهاز التلفزيون.

اضغط:


- المفاتيح  (+ أو -) لضبط شدة الصوت؛
- المفاتيح **P/CH** (+ أو -) لاختيار قنوات التلفزيون أو المصادر.

يمكن استخدام المفتاح **MENU** لاستدعاء قوائم الضبط بدون الحاجة لجهاز التحكم عن بعد. استخدم:

- المفاتيح  (+ و -) والمفاتيح **P/CH** ( و ) لاختيار بنود القائمة؛
- المفتاح **MENU** لتأكيد اختيارك.

ملاحظة:

عند تفعيل قائمة بواسطة مفتاح **MENU** الموجود أعلى التلفزيون سيكون بوسعك الخروج من القائمة فقط عن طريق **Exit**.
تنقل حتى تصل إلى **Exit**. ثم اضغط بعد ذلك على المفتاح **MENU**.

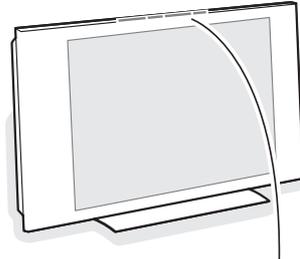

العناية بالشاشة

لا تلمس، أو تضغط على، أو تحك الشاشة بشيء صلب، فقد يؤدي ذلك إلى خدش، أو تشويه، أو إتلاف الشاشة بشكل دائم. أيضاً لا تسمح الشاشة بقماشية تنظيف معالجة كيميائياً. لا تلمس سطح الشاشة بيديك المجردتين ولا بقماشية تنظيف مزيتة (بعض مساحيق التجميل ضارة بالشاشة). افصل جهاز التلفزيون عن منبع الكهرباء قبل تنظيف الشاشة. عندما يصبح سطح الشاشة مترباً، يرجى مسحه برفق بقطن ماص أو غيره من المواد ناعمة الملمس كقماش الشمواء. لا تستخدم الأسيتون ولا التولوين ولا الكحول، لأنها تسبب تلفاً كيميائياً للشاشة. لا تستخدم منظفات سائلة ولا بخاخة. امسح قطرات الماء أو رذاذ اللعاب من على الشاشة بأسرع ما يمكن، حيث يؤدي تلامسها مع الشاشة لمدد طويلة إلى تشوهات في السطح و بهتان في الألوان.

استخدام جهاز التحكم عن بعد طراز RC4310

ملاحظة: لمعظم المفاتيح، يؤدي الضغط على المفتاح مرة واحدة إلى تفعيل وظيفة المفتاح. في حين يؤدي الضغط عليه مرة أخرى إلى إغائها. عندما يسمح المفتاح بعدة خيارات، ستظهر قائمة صغيرة بالخيارات المتاحة. عندئذٍ كرر الضغط على المفتاح لاختيار البند التالي في القائمة. سوف تختفي القائمة تلقائياً بعد 6 ثوانٍ، أو اضغط على **OK** لإزالتها في الحال.

وضع الانتظار (Standby)

اضغط لتحويل الجهاز بين الوضعين (تشغيل أو إطفاء) و وضع الانتظار. في وضع الانتظار سيظهر ضوء بيان أحمر على الجهاز. ملاحظة: لا يتم إطفاء جهاز التلفزيون تماماً إلا بفصله فعلياً عن منبع الكهرباء بنزع القابس.

DEMO تفعيل/إلغاء البيان الإيضاحي انظر ص 7

المفاتيح الملونة

عند ارتباط المفاتيح الملونة بوظائف، تظهر تلك المفاتيح الملونة على الشاشة.

صفحة فهرس النصوص المتلفزة (Teletext): انظر ص 21

تفعيل/إلغاء النصوص المتلفزة (Teletext): انظر ص 21

مفاتيح قبضة التحكم

اضغط مفاتيح قبضة التحكم باتجاه أعلى / أسفل و يسار/ يمين للتنقل عبر القوائم المختلفة.

P+ اختيار القنوات

لاستعراض القنوات التلفزيونية والمصادر المخزنة في قائمة القنوات المفضلة.

P4P البرنامج السابق

اضغط للانتقال مابين القناة التلفزيونية التي تشاهد حالياً و القناة التي كانت تشاهد سابقاً.

AMBLIGHT: الإضاءة المحيطة

• **ON/OFF:** تشغيل / إطفاء
اضغط لتشغيل الإضاءة المحيطة أو إطفائها. فيما يتعلق بأوضاع ضبط الإضاءة المحيطة، انظر قوائم التلفزيون، الإضاءة المحيطة، ص 18.

• **MODE: النمط**
اضغط هذا المفتاح عدة مرات للتنقل عبر الأنماط المختلفة لتشغيل الإضاءة المحيطة.

القنوات المفضلة

• **VIEW:** لعرض قائمة بكل القنوات التلفزيونية المعلمة كقنوات مفضلة.
• **✓** لإضافة أو إزالة قناة في قائمة القنوات التلفزيونية المفضلة.

DVD/R SAT TV VCR AUX

اضغط مفتاح **SELECT** عدة مرات لاختيار واحد من أنماط النظام التي يمكن معها استخدام جهاز التحكم عن بعد. إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء خلال 60 ثانية، سيعود جهاز التحكم عن بعد إلى نمط TV (التلفزيون). بعد أي إجراء ضمن نمط التشغيل المختار سيبقي جهاز التحكم عن بعد في ذلك النمط لمدة 60 ثانية ثم يعود بعدها إلى نمط TV (التلفزيون).

اختيار الأجهزة الموصلة

اضغط هذا المفتاح وابق ضاغطاً إلى أن يظهر بيان المصدر، عندئذٍ كرر الضغط لاختيار أي من **AV1, AV2, AV3, DVI, HDMI, Side, TV** حسب أماكن توصيل الملحقات الإضافية.

BROWSE (الاستعراض)

اضغط لعرض قائمة الاستعراض (تفعيل أو إلغاء). انظر ص 6.

• **OK** لتفعيل ضبط معين
• لعرض قائمة القنوات
• لبدأ تشغيل المحتوى في تطبيقات مستعرض الوسائط المتعددة، ص 20.

SWIVEL (MOT) مفتاح

للتحكم في القاعدة الآلية الدوارة، بالاشتراك مع مفاتيح قبضة التحكم. انظر ص 3.

MENU (قوائم الضبط) تفعيل/إلغاء

انظر ص 11.

شدة الصوت

اضغط + أو - لضبط شدة الصوت.

إلغاء الصوت أو استعادته.

المفاتيح الهجائية الرقمية


لاختيار قناة تلفزيونية. انظر ص 6.

عرض المعلومات

اضغط لعرض المعلومات (عند توفرها) عن القناة أو البرنامج التلفزيوني الذي تم اختياره.

• مفاتيح الأجهزة السمعية والبصرية
انظر ص 31.

• مفاتيح وظائف مستعرض الوسائط المتعددة انظر ص 20.

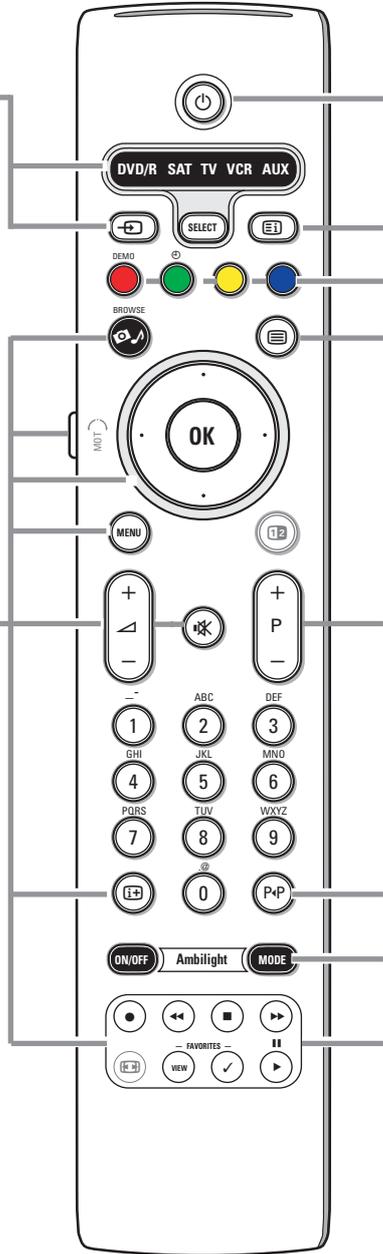

12 الشاشة المزدوجة / الصورة داخل صورة PIP

اضغط على المفتاح 12 لتفعيل أو إلغاء سمة الشاشة المزدوجة أو شاشة الصورة داخل صورة (PIP)، وذلك تبعاً للصيغة التي تم اختيارها من ضمن مجموعة الصيغ PIP format في قائمة الإعداد، تفضيلات الصورة والصوت، ص 11. تسمح لك سمة PIP باستدعاء شاشة فرعية ضمن نطاق الشاشة الرئيسية ليتمكن لك مشاهدة قناتي تلفزيون، أو قناة تلفزيون مع صور من أحد الأجهزة الملحقة، في نفس الوقت. تسمح لك سمة الشاشة المزدوجة بتقسيم الشاشة الرئيسية إلى شاشتين فرعيتين ليتمكن لك مشاهدة قناتي تلفزيون، أو قناة تلفزيون مع مصدر خارجي، أو تبديلة من أحدهما مع صفحة نصوص متلفزة (انظر ص 21)، في آن واحد.

ملاحظة: قد لا تكون كل التباديل ممكنة. في هذه الحالة ستظهر رسالة على الشاشة.

- 1 اضغط مفاتيح قبضة التحكم يسار/يمين لتحديد نافذة PIP الفرعية، أو الشاشة الفرعية اليسرى في حالة الشاشة المزدوجة
- 2 اضغط المفتاح P- أو المفتاح P+ أو مفاتيح الأرقام لتغيير القنوات التلفزيونية، أو المصادر الخارجية، أو صفحات النصوص المتلفزة في الشاشة المحددة. ملاحظة: المعلومات المعروضة على الشاشة، والتي تظهر عند تغيير القنوات، تنعلق دوماً بالشاشة المحددة.
- 3 اضغط المفتاح 12 مرة أخرى للعودة إلى شاشة رئيسية واحدة كاملة. عندئذ سيتناغم جهاز التلفزيون لاستقبال الصورة التي كانت في الشاشة الفرعية المحددة في نمط الشاشة المزدوجة أو PIP. ملاحظات:
 - يصدر الصوت من الشاشة الرئيسية في حالة اختيار PIP. أو من الشاشة اليسرى في حالة اختيار الشاشة المزدوجة.
 - في حالة الشاشة المزدوجة تتوافر صيغتان من صيغ العرض: شاشة كاملة أو مضغوطة. تعرض محتويات مستعرض الوسائط المتعددة دائماً على شاشة كاملة.
 - عند تفعيل نمط الشاشة المزدوجة أو PIP بينما هناك قناة تلفزيونية أو مصدر في وضع القفل فسيتم تعميم الصورة.


تحديد موضع الشاشة الفرعية PIP

- 1 اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لتحديد شاشة PIP الفرعية.
- 2 اضغط المفتاح الأحمر على جهاز التحكم عن بعد لاختيار Position (الموضع). ملاحظة: إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، سيختفي شريط الوظائف المعروض أسفل الشاشة بعد بضع ثوان. اضغط على أي مفتاح من المفاتيح الملونة لكي يظهر الشريط مرة أخرى.
- 3 استخدم مفاتيح قبضة التحكم لتحديد موضع الشاشة الفرعية PIP.



4+ هيئة الصورة

اضغط هذا المفتاح عدة مرات لاختيار هيئة أخرى للصورة: الهيئة الأوتوماتيكية، تزيوم كبير، 4:3، تكبير سينمائي 14:9، تكبير سينمائي 16:9، تكبير سينمائي 16:9، تزيوم على الحاشية، شاشة عريضة.

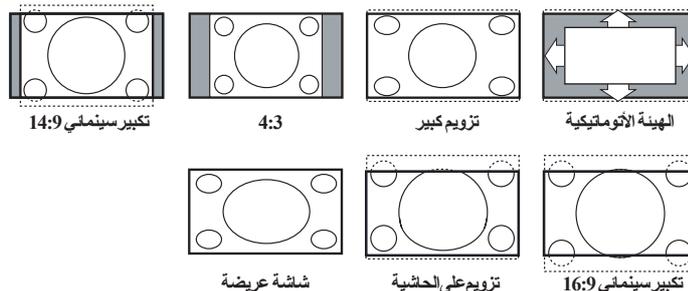

الهيئة الأوتوماتيكية تجعل الصورة تملأ الشاشة بأكبر قدر ممكن. في حالة وجود حاشية على الشريط السفلي الأسود، تجعل تلك الهيئة رؤية الحاشية ممكناً. في حالة وجود شعار إذاعة على ركن الشريط العلوي الأسود، سيختفي الشعار من على الشاشة.

يزيل التزيوم الكبير الأشرطة السوداء من على جوانب البرامج المرسلة بنسبة 4:3، وذلك بأقل تشوه.

باستخدام هيئات الصورة: تكبير سينمائي 14:9، تكبير سينمائي 16:9، تزيوم كبير، وتزيوم على الحاشية، يمكنك جعل الحاشية مرئية باستخدام مفاتيح قبضة التحكم: أعلى/أسفل. ملاحظة: لن تكون كل هيئات الصورة متاحة مع المصادر من نوع الوضوح العالي (HD).

المفاتيح الهجائية الرقمية على جهاز التحكم عن بعد

يمكن استخدام المفاتيح الهجائية الرقمية على جهاز التحكم عن بعد لإدخال الأرقام والنصوص. يمكن استخدام الضغط المتكرر على المفتاح لإدخال المعلومات الهجائية الرقمية عند اللزوم. تعتمد الحروف التي تعرض على اللغة التي تم اختيارها في قائمة التجهيز (Installation). انظر ص 8. يتم إدخال النص بطريقة تشبه تلك المستخدمة لإدخال الرسائل النصية على الهاتف الجوال. عند إدخال حرف أو رقم، يتقدم المؤشر تلقائياً إلى وضع الحرف التالي بعد مرور الوقت المحدد أو بالضغط على مفتاح قبضة التحكم يمين.

RC key	Default Multi-tap Alphanumeric entry order	
(etc.)	<space> _ - 1 <space> _ - 1	1
(etc)	c b a 2 C B A c b a	2
(etc)	f e d 3 F E D f e d	3
(etc)	i h g 4 I H G i h g	4
(etc)	l k j 5 L K J l k j	5
(etc)	o n m 6 O N M o n m	6
(etc)	s r q p 7 S R Q P s r q p	7
(etc)	v u t 8 V U T v u t	8
(etc)	z y x w 9 Z Y X W z y x w	9
(etc)	0 @ . 0 @ .	0

كما يمكن أيضاً استخدام مفاتيح قبضة التحكم: أعلى / أسفل لإدخال المعلومات الهجائية الرقمية. بعد الإنتهاء، اضغط OK لتأكيد إدخال المعلومة. انتقل إلى اللوحة اليسرى.

Key	Default RC_CURSOR_UP/RC_CURSOR_DOWN Alphanumeric Entry Order	
@ . - <a b c d ... ABCD ... 1 2 3 ... 0 <space>	RC_CURSOR_UP	
space> 0 9 8 7 ... Z Y X ... z y x ... c b a> _ - . @	RC_CURSOR_DOWN	



شاشة الاستعراض

الغرض من شاشة الاستعراض (ومستعرض محتوى الوسائط المتعددة المصاحب لها) هو توفير كل المحتويات والخدمات والتطبيقات التي تود استخدامها.

- 1 اضغط المفتاح لتفعيل الوظيفة.
- 2 اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى / أسفل لتحريك اشارة التحديد لأعلى ولأسفل على بنود القائمة.
- 3 اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين للتجول أعمق داخل هيكل القائمة.

• Television: التلفزيون

TV channels: تؤدي إلى قائمة بقنوات التلفزيون.

• Multimedia : الوسائط المتعددة

تضم قائمة بالأجهزة المتصلة محلياً بالجهاز حيث يُخزن المحتوى (كالصور، والأفلام، والملفات السمعية). انظر مستعرض الوسائط المتعددة، ص 20.



المصدر

تمكنك هذه القائمة من اختيار أجهزة الملحقات الإضافية التي قمت بتوصيلها إلى المدخل/المخرج الخارجية.

- 1 اختر **Source** (المصدر) من قائمة الإعداد.
- 2 اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
- 3 اختر المدخل الذي تم توصيل الجهاز الملحق إليه.
- 4 اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين مرة أخرى للدخول على القائمة التي تضم أنواع الأجهزة الملحقة بالمدخل الذي تم اختياره.
- 5 اختر الجهاز الملحق المطلوب بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.

عندما تختار **HDMI**، **DVI**، **AV3**، **AV2**، **AV1**، أو **Side** ستظهر قائمة يمكنك من التعرف على نوع الجهاز الملحق الموصل بذلك المدخل. يكتشف جهاز التلفزيون تلقائياً وجود الأجهزة الملحقة الموصلة به، ويقوم بتوجيه اشاراتها بالشكل المناسب.

Settings	
Setup	Source
Preferences	AV1
Source	AV2
	AV3
	DVI
	HDMI
	Side
	Digital Audio In 1
	Digital Audio In 2
Info	

الصوت الرقمي

اختر **Digital Audio In 1 or 2** (الصوت الرقمي مدخل 1 أو 2) عندما يتوقع جهاز التلفزيون أن تأتي إشارة صوت رقمية لجهاز ملحق موصل به من مدخل صوت رقمي. قم باختيار المصدر الذي تم توصيل جهاز الصوت الرقمي الملحق إليه.

بالإضافة إلى قبول إشارة سمعية عن طريق مدخل الصوت الرقمي، يمكن لجهاز التلفزيون إخراج إشارة سمعية رقمية مشفرة بطريقة دولبي عن طريق وصلة المخرج السمعي الرقمي (**DIGITAL AUDIO OUT**) ، وذلك للتوصيل إلى مكبر أو مُستقبل خارجي. إذا كان المكبر أو المُستقبل لديك مزوداً بوصلة ملائمة للمدخل السمعي الرقمي عليه، فسيمكنك توصيله بالمخرج السمعي الرقمي على جهاز التلفزيون بكبل واحد.

انظر الملحقات الإضافية الموصلة، والمستقبل متعدد القنوات للصوت الرقمي المجمم، ص 27.

الخيارات الرقمية

يعتبر الوضع **Pixel Plus 2** الوضع المثالي، حيث يقوم بمعالجة كاملة للصورة لجعل كل عنصر من عناصرها على أحسن ما يمكن، وذلك بتحسين التباين، وحدة الوضوح، وعمق الصورة، واستنطاق الألوان، والتألق من كل مصادر الصور، بما في ذلك المصادر من نوع الوضوح العالي. للحصول على أفضل أداء فيما يتعلق بالأفلام من كل المصادر، قم باختيار وضع **Movie Plus**. يوضى باستخدام وضع **Standard** فقط مع المصادر ذات الضجيج العالي أو المستوى المنخفض من الإنتاج، وكذلك للأشخاص الذين لا تعجبهم نعومة الصورة التي يوفرها وضع **Pixel Plus 2**.

التباين الديناميكي (Dynamic contrast)

تقوم تلقائياً بجعل التباين ملحوظاً أكثر في الصور الأكثر إعتاماً والأكثر إضاءة عند تغيير الصور على الشاشة.

عادةً اختر الوضع **Medium** (متوسط). قد يكون من المفضل أحياناً اختيار الأوضاع **Minimum** (حد أدنى)، أو **Maximum** (حد أقصى)، أو **Off** (إلغاء).

- 1 اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين للدخول للقائمة .
- 2 اختر أحد الأوضاع بواسطة مفتاح قبضة التحكم أعلى/ أسفل.
- 3 اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة الصورة.

Digital Noise Reduction (DNR) (التقليل الرقمي للضجيج)

تقوم تلقائياً بحجب وتقليل الضجيج في الصورة ومن ثم يحسن جودة الصورة عند استقبال اشارات فيديو ضعيفة.

- 1 اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين للدخول للقائمة .
- 2 اختر أحد الأوضاع **Off**، أو **Minimum**، أو **Medium**، أو **Maximum** تبعاً للضجيج في الصورة.
- 3 اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار للعودة إلى قائمة الصورة.

Colour enhancement (تقوية الألوان)

عند تفعيلها، تقوم هذه السمة تلقائياً بالتحكم في تعزيز اللون الأخضر ومط اللون الأزرق، ومن ثم تجعل الألوان أكثر حيوية.

- 1 اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
- 2 باستخدام مفتاح قبضة التحكم يمين اختر أحد الوضعين **On** (التفعيل) أو **Off** (الإلغاء) لتفعيل أو إلغاء سمة تقوية الألوان.

Hue (تدرج اللون)

تقوم بتعويض تفاوت الألوان في حالات البث المجهد بطريقة NTSC.

هيئة الصورة

تقوم بنفس عمل المفتاح **[F4]** الموجود على جهاز التحكم عن بعد. انظر استخدام جهاز التحكم ، ص 5.

Active Control (التحكم الفاعل)

يقوم جهاز التلفزيون بقياس وتصحيح الإشارات التي يستقبلها بهدف توفير أفضل صورة ممكنة. يستخدم الجهاز أيضاً مجساً ضوئياً لمراقبة ظروف الإضاءة المحيطة في الغرفة، ومن ثم ضبط الأوضاع الأساسية لضبط الصورة لتحقيق أفضل رؤية متاحة. عندما يكون التحكم الفاعل في وضعه الأقصى، سيتأثر كل من الإضاءة، والتباين، ولون الإضاءة المحيطة بذلك المجس الضوئي.

- 1 عندما يكون التحكم الفاعل في وضعه الأدنى، سيتأثر فقط لون الإضاءة المحيطة.
- 2 اختر **Active Control** (التحكم الفاعل) .
- 3 اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين للدخول لقائمة الخيارات المتاحة للتحكم الفاعل.
- 4 اضغط مفتاح قبضة التحكم أسفل/أعلى لاختيار القيم **Off** (إلغاء)، أو **Minimum** (حد أدنى)، أو **Medium** (متوسط) أو **Maximum** (حد أقصى) للتحكم الفاعل. يجري تعديل ضبط الصورة لتحقيق العرض الأمثل باستمرار. لا يمكن اختيار بنود القائمة تلك.
- 5 اضغط المفتاح **OK** أو انتظر حتي انتهاء الوقت لكي تخرج من قائمة التحكم الفاعل.

Settings	
TV	Picture
Picture
Sound	Digital options
Ambilight	Dynamic contrast
Features	DNR
	Colour enhancement
	Hue
	Picture format
	Active Control
Info	

قائمة الصوت

- 1 اختر **Sound (الصوت)** من قائمة ضبط التلفزيون (Settings TV) .
 - 2 اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول قائمة الصوت.
 - 3 اختر البند المطلوبة من القائمة بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
 - 4 اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 - 5 عدل أوضاع الضبط بواسطة مفاتيح قبضة التحكم.
- تذكر: تكون أوضاع التحكم في مستوياتها الإعتيادية (منتصف المدى) عند دخول المقياس الشريطي.

Smart sound (الصوت الذكي)

اختر **Smart sound (الصوت الذكي)** لعرض قائمة بأوضاع لضبط الصوت معرّفة مسبقاً، وكل منها تتناظر أوضاع ضبط معينة للنّدي (Treble) والجهير (Bass) تمت في المصنع. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين للدخول للقائمة . اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/ أسفل لاختيار وضع من أوضاع ضبط الصوت المعرّفة مسبقاً. **Personal (شخصي)** تعني أوضاع التفضيلات الشخصية للصوت في قائمة الصوت.

ملاحظة: في اللحظة التي تختار وضعاً من أوضاع ضبط الصوت المعرّفة مسبقاً وتقوم بتعديل أي وضع للضبط في قائمة الصوت. ستحل قيم القائمة كلها محل أوضاع الضبط الشخصي السابق ماسحة إياها.

Volume (شدة الصوت)

تقوم بضبط مستوى شدة الصوت الخارج.

Balance (التوازن)

تقوم بضبط مستوى الصوت الخارج من السماعات اليمنى واليسرى للحصول على أفضل تجسيم للصوت من موقع استماعك.

Headphone volume (شدة صوت سماعات الرأس)

تتحكم في مستوى شدة الصوت في سماعات الرأس.

Surround mode (نمط الصوت المجسم)

تختار أنماطاً من الصوت المجسم والمحيط تعتمد على إشارات مبثوثة أو إشارات مستقبلة من مصادر خارجية موصلة بالجهاز.

Dual I/II (مزدوج 1 أو 2)

تختار، لكل قناة، **Language I (لغة 1)** أو **Language II (لغة 2)** عند توفر بث مزدوج للصوت.

Mono/Stereo (أحادي/ثنائي)

تختار، لكل قناة، صوت أحادي/ثنائي عند توافر بث تناظري للصوت.

AVL Automatic Volume Leveler (الضبط الأتوماتيكي لمستوى الصوت)

تقوم تلقائياً بتقليل الاختلافات في شدة الصوت بين القنوات والبرامج، وذلك لتوفير مستوى كلي ثابت بشكل عام. في المقابل، يؤدي ذلك إلى تقليل مدى ديناميكية الصوت.

Delta volume (الضبط التفاضلي لشدة الصوت)

تسمح لك بتصحيح أي اختلافات دائمة في شدة الصوت بين القنوات التلفزيونية أو المصادر الخارجية المختلفة.

Settings	
TV	Sound
Picture	Smart sound
Sound	Volume
Ambilight	Balance
Features	Headphone volume
	Surround mode
	Dual I-II
	Mono/Stereo
	AVL
	Delta volume
Info	

قائمة الإضاءة المحيطة

الإضاءة المحيطة هي مفهوم مبتكر للإضاءة يستخدم أضواءً بألوان يُتحكم فيها تماماً من خلف جهاز التلفزيون لتعزيز متعة المشاهدة. يُستخدم تحليل محتوى الصورة في تعديل ألوان تلك الإضاءة باستمرار، أو تضبط الإضاءة عند ألوان ثابتة وظلال كثيرة من الأبيض. توفر الإضاءة المحيطة مشاهدة مثالية لتلفزيونك تمتاز برؤية مريحة، واستيعاب أفضل للتفاصيل والتباين والألوان في الصورة. والتلفزيون في وضع الانتظار، يمكن ضبط وتشغيل تلك الإضاءة عند أي لون لإضاءة جو فريد من نوعه على الغرفة.

- 1 اختر **Ambilight** (الإضاءة المحيطة) من قائمة التلفزيون.
 - 2 اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول قائمة الإضاءة المحيطة.
 - 3 اختر **Ambilight** واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لاختيار **Off** (إلغاء) أو **On** (تشغيل).
 - 4 اختر **Brightness** (الإضاءة) لضبط شدة الضوء الخارج من أنوار الإضاءة المحيطة.
 - 5 اختر **Mode** (النمط) واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لاختيار أي من الأوضاع: **Colour** (اللون)، **Ambience** (المحيط)، **Relaxed** (مريح)، **Movie** (فيلم)، أو **Action** (حركي).
- **Off** (إلغاء): سيقوم بإطفاء أنوار الإضاءة المحيطة وتعتمد كل البنود الأخرى بقائمة الإضاءة المحيطة.
 - **On** (تشغيل): يتم تشغيل أنوار الإضاءة المحيطة. قم بضبط الأنوار باستخدام القوائم أدناه.
 - اختر **Brightness** (الإضاءة) لضبط شدة الضوء الخارج من أنوار الإضاءة المحيطة.
 - اختر **Mode** (النمط) واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لاختيار أي من الأوضاع: **Colour** (اللون)، **Ambience** (المحيط)، **Relaxed** (مريح)، **Movie** (فيلم)، أو **Action** (حركي).
 - **Colour** (اللون): ينتج ضوءاً ثابتاً تبعاً لأوضاع الضبط في قائمة ألوان الإضاءة المحيطة. أنظر التفاصيل أدناه.
 - في الخيارات **Ambience**، **Relaxed**، **Movie**، و **Action** يتم تغيير شدة الإضاءة وألوانها ديناميكياً لتلائم محتوى الشاشة.
 - سيؤثر النمط المختار على سرعة التغيير و/أو تشبع الألوان و/أو الشدة، والتي تحدد بدورها انطباع المشاهد.
 - فمثلاً، في النمط **Relaxed** (مريح) يكون معدل التغيير في الإضاءة والألوان هادئاً وسلساً مما يجعلك تستغرق في المشاهدة بشكل مريح. في النمط **Ambience** (المحيط) يكون معدل التغيير في الإضاءة والألوان كما هو معرّف مسبقاً في المصنع.
 - النمط **Movie** (أفلام) سيزيد الإستمتاع بمشاهدة الأفلام، في حين يقوي النمط **Action** (حركي) الانطباع الديناميكي أثناء المشاهدة.

ملاحظات:

- معدل التغيير المستخدم محدود كيلا يسبب إحاسيس غير مريحة.
 - تبعاً للنمط المختار، سيتم في بعض الحالات تعديم بعض بنود قوائم الإضاءة المحيطة ومن ثم لن يتسنى اختيارها.
- 6 في حالة اختيار **Colour** (اللون) من قائمة النمط (**Mode**):
- اختر البند **Colour** (اللون) من قائمة الإضاءة المحيطة واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 - اختر **Smart colour** (الضوء الذكي) ثم اختر أحد البنود: **Personal** (شخصي)، **Warm white** (أبيض دافئ)، **Cool white** (أبيض هادي)، أو **Blue** (أزرق).
 - اختر **Palette** (لوحة الألوان) لاختيار اللون العام للإضاءة المحيطة.
 - اختر **Saturation** (التشبع) لضبط مدى عمق اللون.

ملاحظات:

- سيؤدي ضبط لوحة الألوان و/أو التشبع إلى جعل اللون في نمط **Personal** (شخصي).
- سيكون النمط المختار للون هو النمط المستخدم عند تشغيل الإضاءة المحيطة من وضع الانتظار.

- 7 في حالة اختيار **Ambience** أو **Relaxed** أو **Movie** أو **Action** من قائمة النمط (**Mode**):
- اختر البند **Separation** (الفصل) من قائمة الإضاءة المحيطة واضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
 - اختر **Off** (إلغاء) للحصول على أداء أحادي تتصرف فيه كل مصابيح الإضاءة المحيطة بنفس الطريقة.

- اختر **Minimum** (حد أدنى)، **Medium** (متوسط)، أو **Maximum** (حد أقصى) لتحديد مدى التأثير الثنائي على مصابيح الإضاءة المحيطة المتوفرة.

- 8 اختر **Balance** (التوازن) واستخدم مفاتيح قبضة التحكم يسار/يمين لضبط وتشكيل أي لون ومستوى لشدة الإضاءة على الجانبين الأيمن و الأيسر من الصورة لتلائم تماماً ترتيب الغرفة.

الإضاءة المحيطة في وضع الانتظار

عند اطفاء الجهاز تماماً ستطفأ كذلك الإضاءة المحيطة. عندما يكون الجهاز في وضع الانتظار (**Standby**) يمكن استخدام الإضاءة المحيطة لتوفير جو اضاءة فريد من نوعه في الغرفة. اضغط المفتاح **AMBILIGHT ON/OFF** على جهاز التحكم عن بعد (انظر ص 4) لتشغيل/إطفاء الإضاءة المحيطة.

ملاحظة: تداخل الأشعة تحت الحمراء

لتجنب التأثير السئ على استقبال الأشعة تحت الحمراء الخاصة بجهاز التحكم عن بعد، ضع كل الأجهزة الإضافية الملحقة بعيداً عن مجال الرؤية الخاص بالإضاءة المحيطة لجهاز التلفزيون. ملاحظة: نظام الإضاءة المحيطة لن يعمل بشكل جيد عندما تكون درجة حرارة الغرفة أقل من 15 درجة مئوية (59 درجة فهرنهايت).

Settings	
TV	Ambilight
Picture	Ambilight
Sound	Brightness
Ambilight	Mode
Features	Colour
	Separation
	Balance
Info	

Settings	
Ambilight	Mode
Ambilight	Colour
Brightness	Ambience
Mode	Relaxed
Colour	Movie
Separation	Action
Balance	
Info	

Settings	
Ambilight	Colour
Ambilight	Smart colour
Brightness	Palette
Mode	Saturation
Colour	
Separation	
Balance	
Info	

أنماط الضوء الذكي (Smart colour):


- **Personal** (شخصي): اختر أي لون أو تدرج ليلانم رغبتك الشخصية، مثلاً ليتمشى مع ديكور الغرفة، أو محتوى البرامج التي تشاهدها (رياضة، أفلام، الخ)، أو مزاجك الحالي.
- **Warm white** (أبيض دافئ): يتمشى هذا اللون مع الضوء الذي تصدره معظم مصابيح الإضاءة المعتادة. اختر هذا الوضع إذا كنت ترغب أن تلائم الإضاءة المحيطة الإضاءة المعتادة في غرفة المعيشة.
- **Cool white** (أبيض هادي): يتمشى هذا اللون مع ضوء النهار المعتاد (K 6500). اختر هذا الوضع إذا كنت ترغب في لون أكثر لطفاً.

ملاحظة: K 6500 هو الوضع الموصى به تبعاً لمواصفات **SMPTE** فيما يتعلق بالإضاءة الخلفية المحيطة لوسائل العرض.

- **Blue** (أزرق): يفضل معظم الزبائن اللون الأزرق للحصول على جو لطيف و عصري و يدعو للتأمل. اختر هذا اللون تبعاً لرغبتك الشخصية أو مزاجك الحالي.

يُمكنك مستعرض الوسائط المتعددة من عرض الصور والصوت و الأفلام وتشغيل ملفات الصوت المخزنة على أجهزة USB وكروت الذاكرة.

يتم تفعيل مستعرض الوسائط المتعددة من قائمة الاستعراض (Browse) (اضغط المفتاح ) باختيار أحد الأجهزة ثم الضغط على مفتاح قبضة التحكم يمين.

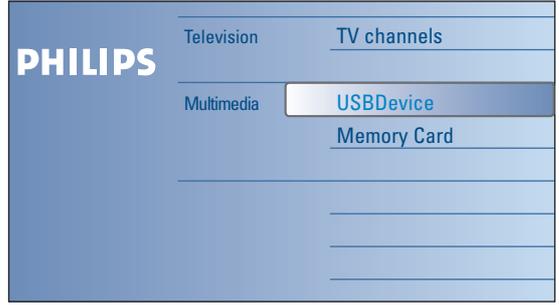

ملاحظات:

- يمكن قراءة أنواع كروت الذاكرة التالية:
- Compact Flash I & II، Memory stick، Memory stick PRO، SD Card/Mini SD، MultiMedia Card و Card-Smart Media، Micro Drive
- ويمكن اخراج الناتج بالصيغ التالية:
- للصور: JPEG
- للصوت: MP3، MP3 Pro
- للفيديو: ملفات MPEG1، MPEG2، MPEG4، DIVX، XVID
- تقبل فقط أدوات الذاكرة المجهزة بطريقة FAT/DOS.
- إذا وجدت أن الجهاز لا يوفر الدعم للكاميرا، حاول أحد هذه الحلول:
- تأكد من تشغيل الكاميرا وتحقق من أوضاع ضبطها وقم بتصحيحها لتناسب الجهاز (راجع دليل الكاميرا).
- انزع كرت الذاكرة من الكاميرا وأدخله في فتحة كرت الذاكرة على الجهاز، راجع الموقع www.philips.com/support لمزيد من المعلومات.
- لن تتحمل شركة فيليبس أي مسؤولية إذا كان الجهاز لا يدعم أداة USB أو كرت الذاكرة لديك.

استعراض المحتوى من كرت ذاكرة / أداة USB


إدخال كرت ذاكرة / أداة USB إلى الجهاز

ملاحظة: لا يتم توريد كروت ذاكرة أو أدوات USB مع هذا التلفزيون.

ضع كرت الذاكرة في إحدى فتحات كروت الذاكرة على الجانب الأيمن للتلفزيون. أدخل الكرت في الفتحة حتى تسمع صوت تكة.

في حالة اصبع الذاكرة (memory stick) أو الكاميرا الرقمية، قم بتوصيلها إلى أحد وصلات USB 2.0 على التلفزيون.

عند إدخال كرت ذاكرة / أداة USB إلى الجهاز، ستعرض قائمة الوسائط المتعددة تلقائياً. انظر مزيداً من التفاصيل أدناه.

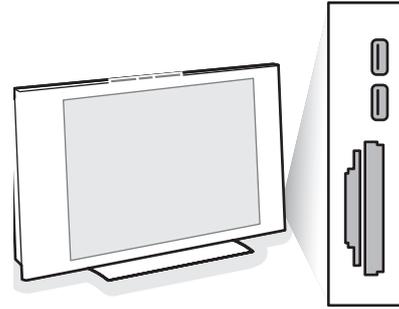

إخراج كرت ذاكرة / أداة USB من الجهاز


- 1 قم أولاً بإنهاء قائمة المستعرض (Browse). لعمل ذلك، اضغط المفتاح  على أداة التحكم عن بعد.
- 2 اسحب كرت ذاكرة / أداة USB من الجهاز.

حماية البيانات بالكرت

- لا تنزع كرت ذاكرة / أداة USB من الجهاز أثناء قراءة أو استعراض المحتوى. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف كرت الذاكرة / أداة USB.
- لا تلمس أطراف التوصيل الموجودة خلف الكرت.
- دائماً أدخل الكرت بالوجهة الصحيحة. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى إتلاف الكرت والوحدة.
- لا تعرّض الكرت لضغط زائد أو صدمات قوية.
- قد تؤدي الأعطاب في الكرت أو الوحدة إلى فقدان البيانات أو إتلاف الكرت.
- لن تتحمل شركة فيليبس أي مسؤولية عن أي تلف أو فقدان للبيانات المخزنة.


تحذير:

هناك خطر من بلع الأطفال الصغار كروت الذاكرة. لا تسمح للأطفال باللعب بكرت الذاكرة. الرجاء إزالة كرت الذاكرة بمجرد الانتهاء من استخدامه.

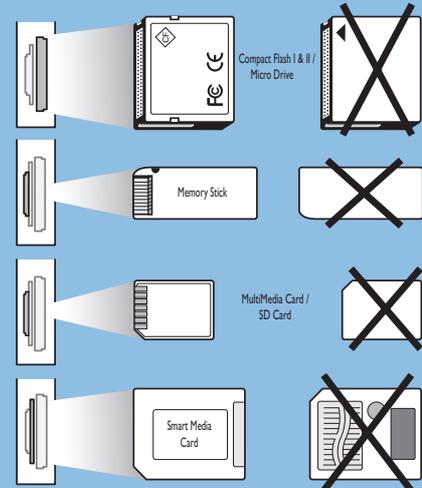

قائمة مستعرض الوسائط المتعددة

- 1 أدخل كرت ذاكرة / أداة USB في الجهاز .
- 2 اختر كرت ذاكرة أو أداة USB من Multimedia بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل. سيسمح لك مستعرض الوسائط المتعددة باستعراض المحتويات المخزنة على كرت الذاكرة أو أداة USB داخل الجهاز. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين.
- 3 سيظهر المستعرض بلوحتين على الشاشة، تتضمن اللوحة اليسرى منهما أنواع المحتويات (موسيقى، صور، فيديو). أما اللوحة اليمنى فتعرض المحتوى الموجود على الذاكرة أو الأداة من النوع الذي تم اختياره.
- 4 اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار نوع المحتوى واخترمفتاح قبضة التحكم يمين لدخول ذلك المحتوى.
- 5 اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار ملف أو دليل (directory). ملاحظة: اضغط على المفتاح الأخضر لعرض كل ملفات الصور الموجودة في الدليل الحالي بشكل موجز (thumbnails) عند استعراض الصور. اضغط على المفتاح الأخضر مرة أخرى لعرض ملفات الصور في قائمة.
- 6 في حالة اختيار ملف (file)، اضغط OK لعرض ملف صورة أو لتشغيل ملف صوت. في حالة اختيار دليل، أو اليوم، أو قائمة مفضلة (playlist)، اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين لدخول المحتوى أو اضغط OK لبدء عرض شرائح أو لتشغيل الملفات الموجودة في الدليل أو الألبوم أو القائمة المفضلة بتكرار دوري.
- 7 اضغط مفتاح قبضة التحكم يسار لتبقي على الموسيقى شغالة وتعود مرة أخرى إلى قائمة Multimedia.
- 8 اضغط واحداً من المفاتيح الملونة على جهاز التحكم عن بعد لتنفيذ الوظيفة المناظرة والمذكورة على الجزء السفلي من الشاشة، يمكن استخدام المفتاح الأزرق للسماح للون بالظهور مرة أخرى.
- 9 لإيقاف تشغيل محتوى، اضغط المفتاح ■ على جهاز التحكم عن بعد.

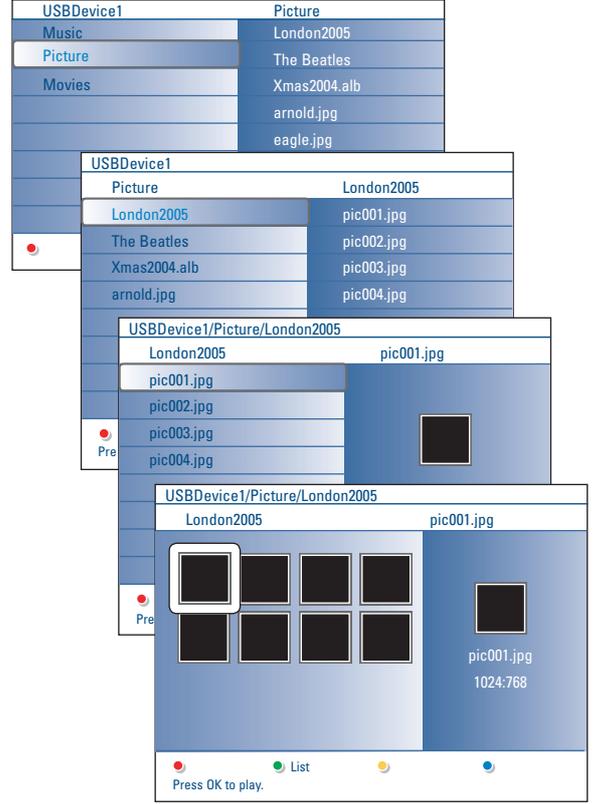

ملاحظات:

- يدعم هذا التلفزيون عرض الشرائح مع خلفية موسيقية. انظر ملحق 2 ص 36.
- المستعرض (Browser). سيتم إيقاف الصوت عندما يبدأ تشغيل أغنية أخرى. أو عند الوصول إلى النهاية.
- ينبغي ألا يزيد طول اسم الملف عن 128 حرف.
- لمزيد من الملاحظات الفنية. راجع الملحق 3. ص 38.

مفاتيح الوظائف على الجزء السفلي من الشاشة

- لعرض وصف للملف أو الدليل الذي تم اختياره؛
Details (التفاصيل)
 لاختيار ما إذا كان المطلوب تنفيذ انتقال أثناء عرض للشرائح؛
Transitions (الإنقالات)
 لاختيار مدة عرض الشريحة أثناء عرض للشرائح؛
Slide time (مدة الشريحة)
 لتدوير الصورة؛
Rotate (تدوير)
 لتكرار تشغيل ملف موسيقى؛
Repeat one/all (تكرار واحدة/الكل)
 لخلط مجموعات أفلام الموسيقى بشكل عشوائي؛
Shuffle (خلط):
 لاختيار أحد تكبيرات التزويم (x1, x2, x4) بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
Zoom (تزويم):
 بالإضافة لذلك، يمكنك تحريك نافذة التزويم على الشاشة بواسطة مفاتيح قبضة التحكم؛

Full/small screen (شاشة كاملة/صغيرة) للتبديل بين شاشة كاملة وشاشة صغيرة.
 ملاحظة: لتدوير الصورة أو اختيار أحد تكبيرات التزويم. قم أولاً بإيقاف عرض الشرائح بالمفتاح OK أو المفتاح الأزرق.

مفاتيح الوظائف الأخرى على جهاز التحكم عن بعد

- للتوقف تماماً عن عرض المحتوى؛
- || للتوقف مؤقتاً عن عرض المحتوى؛
- ▶ لتشغيل ملف واحد، بدء عرض شرائح، تشغيل مجلد أو مجموعة أخرى؛
- ▶▶ لتسريع عرض المحتوى للأمام؛
- ◀◀ لتسريع عرض المحتوى للخلف.

قد تظهر هذه الأيقونات:

- مجلد
- صور
- موسيقى
- قائمة مفضلة/الألبوم مجمّع ذاتياً
- فيديو

تثبت معظم قنوات التلفزيون معلومات على شكل نصوص متلفزة (Teletext) يحتوي هذا التلفزيون على ذاكرة تتسع لـ 1200 صفحة، ومن ثم يمكنه تخزين معظم الصفحات التي تثبت مع صفحاتها الفرعية لتقليل وقت الانتظار. بعد كل تغيير في البرنامج يتم تجديد محتويات الذاكرة.

تشغيل/إلغاء النصوص المتلفزة

اضغط  لتشغيل النصوص المتلفزة.

اختيار صفحة نصوص متلفزة

- أدخل رقم الصفحة المطلوبة بواسطة مفاتيح الأرقام أو المفاتيح -P+.
- انتق الخيارات المطلوبة من تلك المعروضة في الجزء السفلي من الشاشة وذلك بواسطة المفاتيح الملونة.

اختيار صفحة النصوص المتلفزة السابقة

اضغط المفتاح P-P.

اختيار صفحة فهرس النصوص المتلفزة

اضغط المفتاح الرمادي لعرض  الفهرس الرئيسي (عادةً صفحة 100).

للنصوص المتلفزة من نوع T.O.P (جدول الصفحات) فقط

- اضغط . يظهر عندئذ عرض موجز T.O.P بمواضيع صفحات النصوص المتلفزة المتوفرة.
- اختر الموضوع المطلوب بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل ويسار/يمين، ثم اضغط المفتاح OK.
- ليست كل قنوات التلفزيون تثبت نصوصاً متلفزة من نوع T.O.P.

اختيار الصفحات الفرعية

- عندما تتألف صفحة نصوص متلفزة من عدة صفحات فرعية، ستظهر على الشاشة قائمة بالصفحات الفرعية المتوفرة.
- اضغط مفاتيح قبضة التحكم يسار/يمين لاختيار الصفحة الفرعية التالية أو السابقة.

الصورة/النصوص المتلفزة

- 1 اضغط المفتاح . اضغط المفتاح  لعرض النصوص المتلفزة على نصف الشاشة الأيمن.
- 2 اضغط المفتاح  للعودة لعرض النصوص المتلفزة على شاشة كاملة.
- 3 اضغط المفتاح  للعودة لعرض الصورة على شاشة كاملة.

تكبير صفحة نصوص متلفزة

- اضغط المفتاح  بشكل متكرر لعرض الجزء العلوي من النصوص المتلفزة، ثم الجزء السفلي، ثم العودة لعرض صفحة النصوص المتلفزة المعتادة. عند تكبير صفحة النصوص المتلفزة يكون بوسعك تمرير سطور النص واحداً واحداً بواسطة مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.

توقف (Hold)

- اضغط المفتاح  لإيقاف عداد الصفحات عن البحث عن صفحة عندما تكون قد أدخلت رقم صفحة خطأ أو تكون الصفحة المطلوبة غير متوفرة.
- أدخل رقم صفحة أخرى.

النصوص التشعبية (Hypertext)

في حالة النص التشعبي يمكنك القفز بسرعة إلى رقم صفحة أو البحث عن كلمة بعينها موجودة على صفحة النصوص المتلفزة المعروضة حالياً.

- 1 اضغط المفتاح OK لتحديد أول كلمة أو رقم على الصفحة.
- 2 اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل ويسار/يمين لاختيار كلمة أخرى أو رقم تود البحث عنه.
- 3 اضغط المفتاح OK لتأكيد اختيارك. يبدأ البحث.
- 4 تظهر رسالة على الجزء السفلي من الشاشة تبين حالة البحث، أو تفيد بأن الكلمة أو الصفحة المطلوبة غير متوفرة.
- 5 اضغط مفتاح قبضة التحكم أعلى للخروج من النص التشعبي.



102	p 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 s		
BBC CEEFAX 102 Mon 05 Feb 16.35.22			
BBC CEEFAX			
LIONS RECORD ANOTHER WIN	430		
Index	100	News	300
BBC Info	110	Headlines	305
Children	120	Weather	400
Cookery	150	Sports	415
Education	200	Radio	500
Lottery	230	Travel	550
Finance	240	Subtitling	888
Music	280	TV Listings	600

قائمة النصوص المتلغزة (Teletext)

توفر قائمة النصوص المتلغزة (Teletext) عدة وظائف للتحكم في عرض تلك النصوص.

- 1 شغل عرض النصوص المتلغزة و اضغط على مفتاح MENU لتفعيل القائمة.
- 2 اضغط مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل لاختيار بنود القائمة.
- 3 اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين أو مفتاح OK لتفعيل الاختيار.
- 4 اضغط مفتاح MENU لمغادرة قائمة النصوص المتلغزة.

الإظهار (Reveal)

تظهر/تخفي المعلومات المخبأة على الصفحة، كحلول الفوازيير والأحاجي.

تدوير الصفحات الفرعية (Cycle subpages) (في حالة وجود صفحات فرعية) تقوم بتدوير الصفحات الفرعية تلقائياً. اضغط مفتاح قبضة التحكم يمين أو مفتاح OK لتفعيل هذا الخيار أو إلغائه.

اللغة (Language)

إذا كانت الحروف التي تظهر على الشاشة لا تتفق مع تلك المرسله من محطة بث النصوص المتلغزة، يمكنك تغيير مجموعة اللغة هنا. اختر المجموعة 1 (Group 1) أو المجموعة 2 (Group 2) بواسطة مفتاح قبضة التحكم يمين.

Teletext menu	
Reveal	Off
Cycle subpages	Off
Language	Group II



الأجهزة التي توصل بالوصلات الجانبية

الكاميرا، كاميرا الفيديو، الألعاب

- 1 وصل الكاميرا أو كاميرا الفيديو أو الألعاب كما هو موضح.
- 2 يكون التوصيل بالمنفذ 2 VIDEO و 3 AUDIO L مع الأجهزة أحادية الصوت. وتوصل الأجهزة ثنائية الصوت بالمنفذ الأيمن 3 AUDIO R. وتتحقق جودة S-VHS مع كاميرا الفيديو S-VHS بتوصيل كبلات S-VHS مع مدخل 1 S-VIDEO ومداخل 3 AUDIO. حيث قد يؤدي ذلك إلى تشوه الصورة! لا توصل الكبلين 1 و 2 معاً في نفس الوقت،

سماعة الرأس

- 1 أدخل القابس في مقبس سماعة الرأس كما هو موضح.
- 2 اضغط على جهاز التحكم عن بعد لإلغاء مكبرات الصوت الداخلية بالتلفزيون. يجب أن تكون مقاومة سماعة الرأس بين 8 و 4000 أوم. تضم توصيلة سماعة الرأس مقبس 3.5 مم. في قائمة الصوت Sound؛ اختر Headphone volume لضبط مستوى صوت سماعة الرأس.

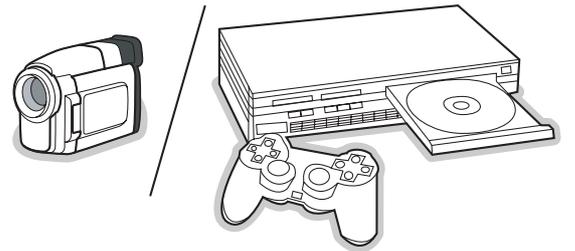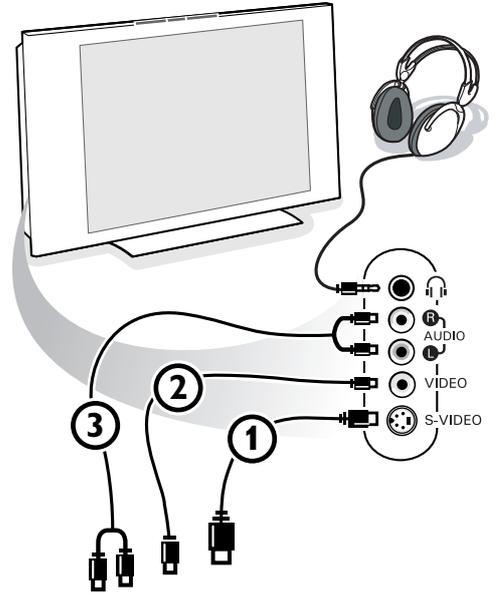



توصيل الأجهزة الملحقة

توجد مجموعة كبيرة من أجهزة الصوت والفيديو التي يمكن توصيلها بالتلفزيون. وتوضح أشكال التوصيل التالية كيفية توصيلها.


ملاحظة:

AVI للتعامل مع *YPBPR* أو *S-VIDEO* أو *HV + RGB* أو *VIDEO* أو *AUDIO* يمين / يسار
AV2 VIDEO أو *S-VIDEO* و *AUDIO* يمين / يسار
AV3 YPBPR والصوت الرقمي *DIGITAL AUDIO*
DVI (تناظري ورقمي) و *HDMI* (رقمي)
SIDE VIDEO أو *S-VIDEO* و *AUDIO* يمين / يسار .

يفضل توصيل الأجهزة الملحقة ذات خرج *RGB* مع *AV1* أو *AV2* لأن *RGB* يوفر صورة أفضل.

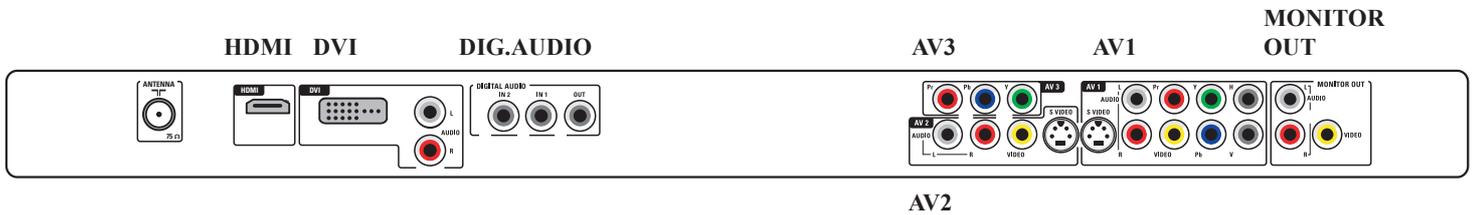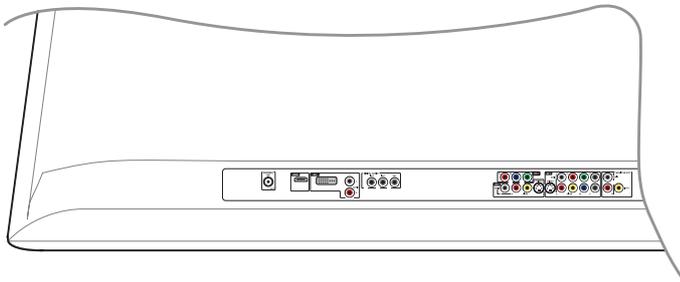

AV2

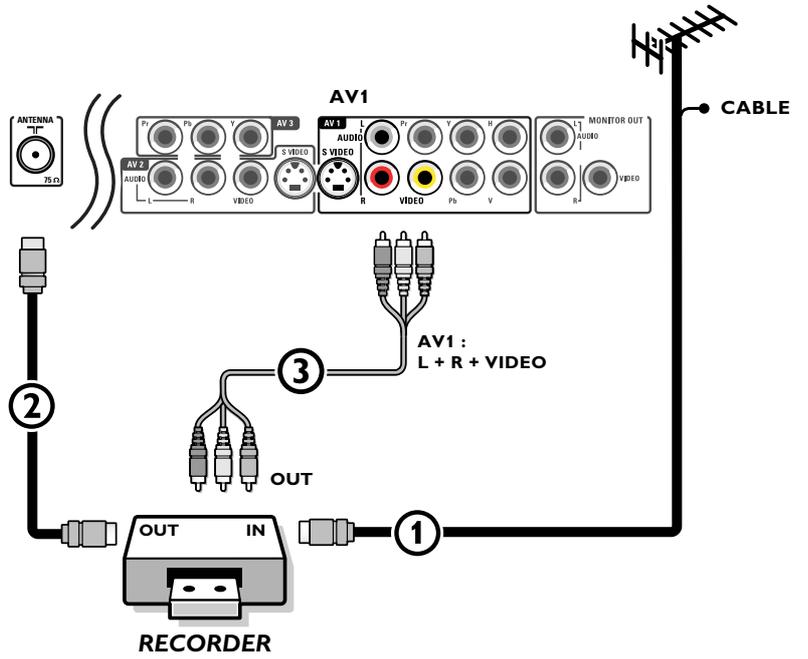


ملاحظة: لا تضع المسجل بالقرب من الشاشة لأن بعض المسجلات سريعة التأثير بإشارات الشاشة. احتفظ بمسافة لا تقل عن نصف متر من الشاشة.

- ❶ وصل كبل هوائي الموجات اللاسلكية ❶ بمقبس RF IN في المسجل.
- ❷ وصل الكبل الثاني ❷ بمنفذ الخرج OUT في المسجل ثم بمقبس مدخل التلفزيون 75 CABLE/ANTENNA أوم .
- ❸ يمكن تحقيق العرض الأفضل عند توصيل كبلات الفيديو والصوت اليسار واليمين (للأجهزة ثنائية الصوت فقط) ❸ AV بمقابس المدخل VIDEO وAUDIO L و R في AV1.

إذا كان المسجل يحتوي على مقبس فيديو S-VHS:

للحصول على صورة أفضل؛ وصل كبل S-video بمدخل S-VIDEO بدلاً من توصيل المسجل بمقبس VIDEO في AV1. S-Video لا يُخرج الصوت، ولذا يجب أن تكون كبلات الصوت موصلة لإخراج الصوت.

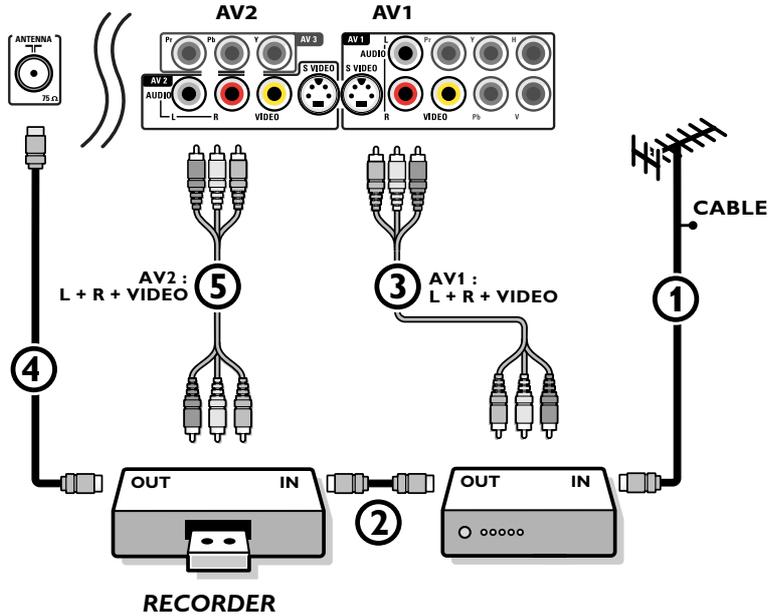


- ① وصل كبل هوائي الموجات اللاسلكية ① في مقبس RF IN بجهاز AV آخر.
- ② وصل خرج RF لجهاز AV بمدخل RF للمسجل ②.
- ③ وصل الكبل الثاني من ④ منفذ الخرج OUT في المسجل بمقبس مدخل التلفزيون 75 أوم.
- ④ لتحقيق جودة أفضل للصورة؛ اعمل على توصيل كبلات Video أو S-Video والصوت اليسار واليمين لكلا الجهازين بمنافذ AV1 - VIDEO، AUDIO أو S-VIDEO، AV2 - VIDEO، AUDIO، S-VIDEO، R و L و ③ ومنافذ AV2 - VIDEO، AUDIO، S-VIDEO، R و L.

ملاحظات:

- في الأجهزة أحادية الصوت: يخرج الصوت من مكبرات الصوت اليسرى فقط. استخدم مهائباً أحادي إلى ثنائي (غير مرفق) لإخراج الصوت من كافة مكبرات الصوت الداخلية.
- عند استخدام وصلة S-VIDEO: لا توصل أي جهاز بمدخل AV2 VIDEO أو AV1 VIDEO.

يمكن استخدام وصلة خرج الشاشة MONITOR OUT للتوصيل المتسلسل أو لتسجيل البرامج من التلفزيون ⑥. لا يمكن تسجيل برنامج تناظري من التلفزيون إلا عندما يكون المسجل موصلاً بالمرجع MONITOR OUT. راجع "التسجيل على مسجلك"، ص 30.

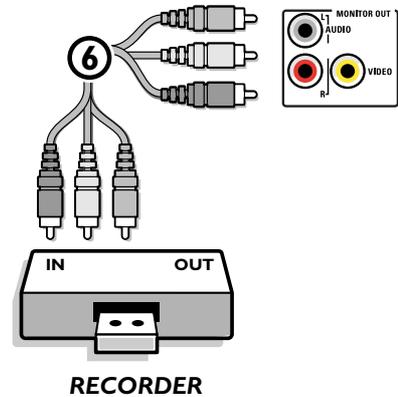


مشغلات DVD وأجهزة المصادر الرقمية الملحقة الأخرى

الأجهزة ذات وصلات خرج الفيديو YPbPr


يمكن لهذا التلفزيون عرض إشارات 1080i و 720p و 576p و 480p عند توصيل جهازك الشفقات Set (STB) Box بموافق DTV. اضبط خرج الجهاز على 1080i أو 720p أو 576p أو 480p. يجب أن تكون إشارة DTV متوفرة في المنطقة.

- 1 وصل ثلاثة كبلات لمكونات إشارة الفيديو المنفصلة ① بالجهاز المحتوي على خرج الفيديو YPbPr، مثل وحدات STB، ومشغلات DTV ومشغلات أقراص الليزر، وأجهزة ألعاب الفيديو، ومستقبلات القمر الصناعي، وما إلى ذلك، ثم في مقابس Y و Pb و Pr في AV1 أو AV3 على التلفزيون.
 - وصل مقابس Y و Pb و Pr في AV1 مع الأجهزة ذات إشارات الصوت التناظرية.
 - وصل مقابس Y و Pb و Pr في AV3 مع الأجهزة ذات إشارات الصوت الرقمية.
- 2 مع الأجهزة رقمية الصوت؛ وصل كبل الصوت ② بخرج الصوت الرقمي DIGITAL AUDIO OUT على الجهاز بمدخل DIG. AUDIO IN على التلفزيون أو إلى نظام السينما المنزلية. مع الأجهزة ذات الصوت التناظري؛ وصل كبل الصوت بمقابس AUDIO L و R على الجهاز ثم في مقابس الصوت L و R في AV1.

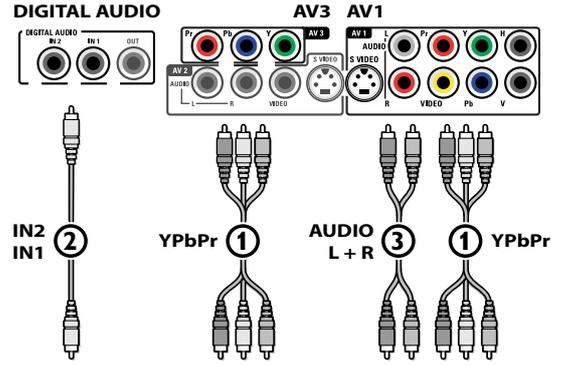

الأجهزة بخرج RGB

- 1 وصل الجهاز الذي يعطي خرج RGB بإشارات مستقلة للزمن الأفقي والرأسي ① بمقابس Pr/R و Pb/B Y/G وفي مقابس H و V في AV1 ②.
- 2 وصل كبلات الصوت بمقابس AUDIO L و R في AV1 ③.

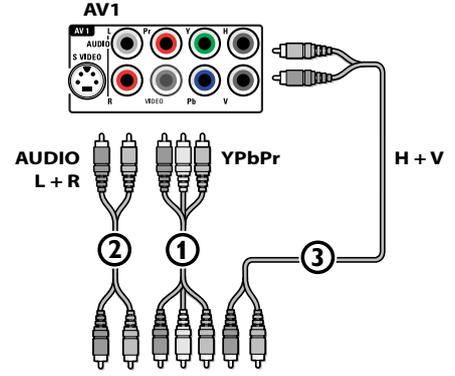


الأجهزة للتوصيل بوصلات S-Video

- 1 وصل كبل S-Video بمدخل S-VIDEO في AV1 أو AV2 ①. ملاحظة: عند استخدام وصلة S-VIDEO، لا توصل أي جهاز بمدخل AV1 أو AV2 VIDEO الذي تستخدمه.
- 2 وصل كبلات الصوت بمقابس AUDIO L أو R على الجهاز ثم في مقابس AV1 أو AV2 L و R على التلفزيون وفقاً للمنفذ الذي تم توصيل كبل S-Video به.

ملاحظات

- عند الضرورة: يمكن ضبط وضع الصورة في منتصف الشاشة بمفاتيح قبضة التحكم.
- قد تختلف أسماء مقابس فيديو الجهاز تبعاً لمشغل DVD أو الجهاز الموصول. على الرغم من أن الاختصاصات قد تختلف؛ إلا أن الحرفين B و R يمثلان مكونات الإشارة الزرقاء والحمراء على الترتيب. وتشير Y إلى إشارة النصوص (Luminance). راجع تعليمات مشغل DVD أو الأجهزة الأخرى للاستفادة من تفاصيل التعريف والتوصيلات.
- هذا التلفزيون مصمم لقبول الإشارات تبعاً لمعايير الوضوح العالي 480p و 576p و 720p و 1080i وفقاً لمواصفات اتحاد الصناعات الإلكترونية رقم EIA770.3.
- الأجهزة الرقمية من الشركات المختلفة قد تختلف معايير الخرج بها. الأمر الذي قد يشكل صعوبات أمام عمل التلفزيون بشكل صحيح.
- نظراً لاحتمال تشوه الصور الرقمية عند عرض الإشارات من أجهزة رقمية موصلة؛ يتم تلقائياً اختيار ضبط الصورة التلقائي Soft، في حالة اختيار Digital STB في القائمة Source. راجع القائمة Auto picture Picture، ص 19. ولن يتم حفظ تغيير هذا الضبط أثناء الاستعراض كضبط شخصي Personal بعد إطفاء الجهاز.


تنبيه: عند ملاحظة انزلاق الصورة أو وجود ألوان خطأ أو انعدام الألوان تماماً أو اختفاء الصورة أو أي تبادل من هذه الأمور مجتمعة؛ تحقق مما إذا كانت التوصيلات صحيحة أو انقل الجهاز الرقمي بعيداً عن التلفزيون.

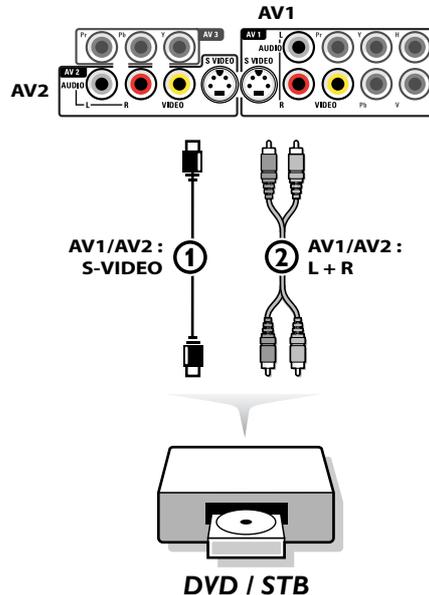

DVD / STB

مستقبل الصوت المجسم متعدد القنوات


- مستقبل الصوت الرقمي المجسم متعدد القنوات

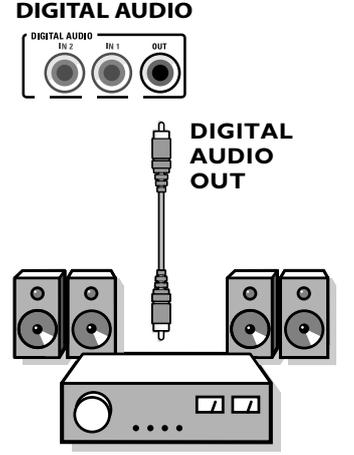

وصل مستقبل الصوت الرقمي المجسم متعدد القنوات بوصلة **DIGITAL AUDIO OUT** على الجزء السفلي من التلفزيون.

الأجهزة التي توصل بوحدة HDMI (واجهة توصيل الوسائط المتعددة بالوضوح العالي)

تمثل HDMI المعيار الريادي الجديد للاتصال البيئي الرقمي للصوت والفيديو. ويمكن توصيل أجهزة HDMI الملحقة بوحدة HDMI مثل مشغل DVD-R أو DVD المتوافق مع HDMI بحيث يمكن عرض الصور ذات الوضوح العالي على هذا التلفزيون بشكل رقمي.

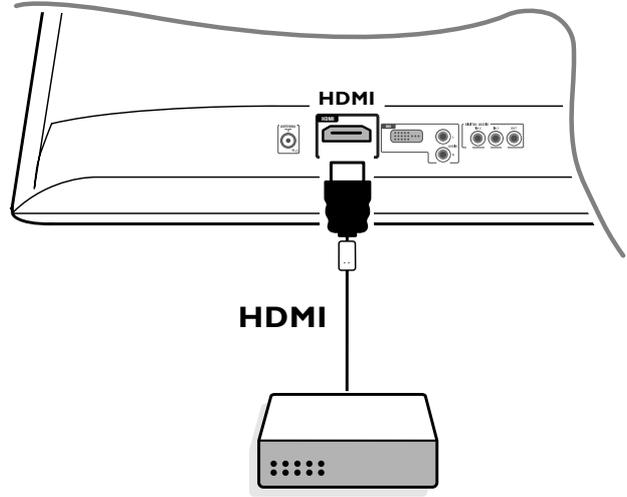

❶ وصل جهاز HDMI بوحدة HDMI.

❷ اختر الجهاز الملحق الرقمي الموصل في القائمة Setup, Source، ص 13.


تتيح وصلة HDMI IN أنماط العرض التالية على التلفزيون وشاشات الكمبيوتر:

HD	تلفزيون الوضوح القياسي SDTV	
	640x480i	
	720x480i	
	720x576i	
	640x480p	الوضوح المحسن EDTV
	720x480p	
	720x576p	
	1920x1080i	الوضوح العالي HDTV
	1280x720p	
PC	640x480	VGA
	800x600	SVGA
	1024x768	XGA

ملاحظات:

- عند الضرورة، يمكن ضبط وضع الصورة في منتصف الشاشة بمفاتيح قبضة التحكم.
- نظرًا للمتطلبات القانونية، يمكن مع نسخة معينة محمية من صوت PCM من جهاز ملحق موصل بمدخل HDMI أن يتم كتم صوت إشارة خرج الصوت الرقمي.
- هذا التلفزيون يدعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي عريض النطاق) وهو نظام لحماية محتوى DVD الصادر عبر DVI من النسخ. فهو يقدم وصلة رقمية آمنة بين مصدر الفيديو (DVD، PC، إلخ) والتلفزيون. ويتم تشفير المحتوى في الجهاز الملحق (المصدر) لمنع عمل نسخ غير مصرح بها.
- لا تضمن العمل الصحيح إلا مع المنتجات المتوافقة مع HDMI.
- الأجهزة الرقمية الملحقة من الشركات المختلفة قد تختلف معايير الخرج بها. الأمر الذي قد يشكل صعوبات أمام عمل التلفزيون بشكل صحيح.
- في حالة عدم وجود إشارة من جهاز HDMI: أوقف تشغيل جهاز HDMI ثم أعد تشغيله مرة أخرى. للحصول على أفضل عرض، ينصح بنقل مشغل DVD على أي من معايير عرض التلفزيون التالية: 1920x1080i أو 1280x720p أو 720x576i أو 720x480i أو 720x576p أو 720x480p.

الأجهزة التي توصل بوصلة DVI

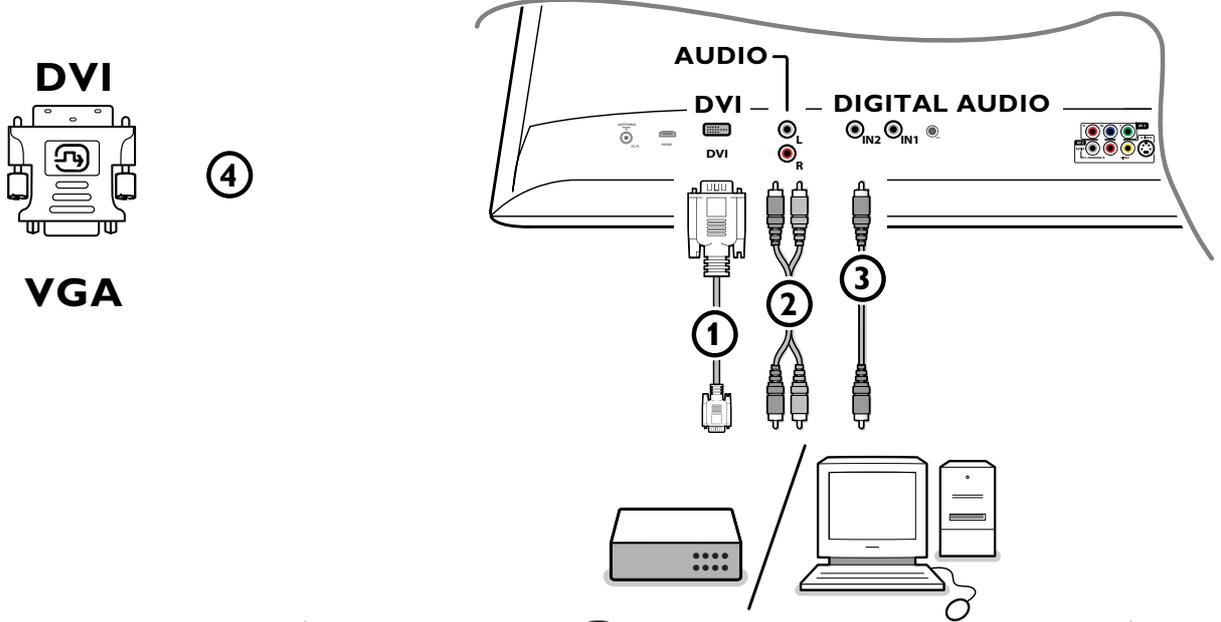

تتيح وصلة DVI الأنماط التالية للعرض على التلفزيون وشاشة الكمبيوتر؛ من خلال المفتاح على جهاز التحكم عن بعد، وذلك مع أجهزة الوضوح العالي HD والكمبيوتر PC:

640x480i	تلفزيون الوضوح القياسي SDTV	HD
720x480i		
720x576i		
640x480p	الوضوح المحسن EDTV	
720x480p		
720x576p		
1920x1080i	الوضوح العالي HDTV	
1280x720p		
640x480	VGA	PC
800x600	SVGA	
1024x768	XGA	

ملاحظة: عند الضرورة، يمكن ضبط وضع الصورة في منتصف الشاشة بمفاتيح قبضة التحكم.

① وصل الجهاز بوصلة DVI على التلفزيون ①
تبعاً لنوع الوصلة على الجهاز؛ قد تضطر لاستخدام مهايئ مناسبة.

DVD
وصل DVI بكبل DVI بوصلة DVI على التلفزيون ①.

الكمبيوتر PC:

- مع وصلة DVI: وصل DVI بكبل DVI بوصلة DVI على التلفزيون ①.
- مع وصلة VGA: وصل كبل VGA مع VGA بمهايئ ④ DVI ثم وصل بوصلة DVI على التلفزيون ①.

② وصل كبل الصوت ② بالمدخل **DVI AUDIO R** (يمين) و **L** (يسار) على التلفزيون عندما يتوقع التلفزيون أن يأتي الصوت التناظري للجهاز الملحق الموصل من مدخل صوتي تناظري أو


وصل كبل الصوت ③ بإحدى وصلات **DIGITAL AUDIO IN** على التلفزيون عندما يتوقع التلفزيون أن يأتي الصوت الرقمي للجهاز الملحق الموصل من مدخل صوتي رقمي. ثم اختر المصدر الذي تم توصيل جهاز الصوت الرقمي الملحق به في القائمة Setup، ثم Source. راجع الصوت الرقمي، ص 14.

التسجيل بمسجلك

تسجيل برنامج تلفزيوني

يمكنك تسجيل برنامج تلفزيوني باستخدام موالف مسجلك دون التأثير على جهاز التلفزيون.

- 1 اختر رقم القناة على مسجلك.
 - 2 ضع مسجلك في وضع التسجيل.
راجع كتيب التشغيل الخاص بالمسجل.
- تبديل أرقام القنوات على مسجلك لن يؤثر سلباً على عملية التسجيل!

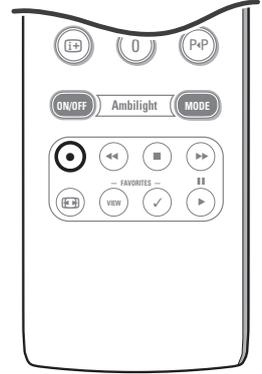

تسجيل برنامج من المخرج MONITOR OUT

يمكنك تسجيل برنامج على مسجلك من موالف جهاز التلفزيون عن طريق المخرج MONITOR OUT.

- 1 شغل المسجل.
 - 2 اختر القناة أو الجهاز المطلوب على التلفزيون وأيضاً المدخل الصحيح على المسجل.
 - 3 ضع مسجلك في وضع التسجيل.
سوف تقوم بتسجيل قناة الموالف أو الجهاز المختار.
- لا تبدل القنوات أو تطفئ التلفزيون طوال عملية التسجيل MONITOR OUT.

اختيار الملحقات الموصلة

- 1 اضغط المفتاح  ثم كرر الضغط على هذا المفتاح لاختيار البند Source (المصدر) من قائمة Setup (الإعداد). (انظر ص 13) لاختيار مدخل من المداخل AV1، AV2، AV3، HDMI، DVI، Side، أو TV حسب المكان الذي قم بتوصيل الجهاز الملحق فيه.
- 2 استخدم مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل.
- 3 اضغط OK.



يمكن تشغيل معظم أجهزة الصوت والفيديو من إنتاجنا باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز التلفزيون هذا.

النمط المعتاد

اضغط أحد مفاتيح التحكم عن بُعد إثر الضغط على المفتاح SELECT بشكل متكرر تبعاً للجهاز الذي ترغب في استخدامه بجهاز التحكم عن بعد. راجع استخدام جهاز التحكم عن بعد، ص 4.

إدخال الأرقام 0 9 to	للانتقال إلى وضع الانتظار	⏻
مفاتيح قبضة التحكم أعلى/أسفل	للتوقف مؤقتاً	⏸
لاختيار القرص المدمج (CD) التالي أو السابق	للتسجيل،	●
مفاتيح قبضة التحكم يسار/يمين	لتسريع عرض المحتوى للخلف (VCR، CD)؛ البحث لأسفل (DVD)	⏮
لاختيار المسار (Track) السابق أو التالي على القرص المدمج	للتوقف تماماً،	■
لاختيار عنوان أو فصل (DVD)، أو فهرس (AUX)	للتشغيل،	▶
لاختيار لغة عرض الحاشية (DVD)	لتسريع عرض المحتوى للأمام (VCR، CD)؛ البحث لأعلى (DVD)	⏭
	لعرض المعلومات	i+
	لإظهار وإنهاء القائمة	MENU
	لاختيار الفصل، القناة، أو المسار	+ P -

ملاحظات:

- إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء خلال 60 ثانية، سيعود جهاز التحكم عن بعد إلى نمط TV (التلفزيون).
- بعد اتخاذ إجراء في وضع النظام المحدد؛ يظل جهاز التحكم عن بعد في هذا الوضع لمدة 60 ثانية ثم تعود إلى وضع التلفزيون. أو اضغط المفتاح SELECT للعودة إلى وضع التلفزيون فوراً.

النمط الخبير

عندما لا تريد لجهاز التحكم عن بعد العودة إلى نمط التلفزيون (TV)، ولكن البقاء في النمط الذي اخترته، قم بالخطوات التالية:

- 1 اختر نمط TV بواسطة المفتاح SELECT.
 - 2 اضغط المفتاح SELECT مرة أخرى في نفس الوقت مع المفتاح OK لمدة ثانيتين على الأقل.
 - 3 اختر النمط المطلوب بواسطة المفتاح SELECT.
- من الآن لن يعود جهاز التحكم عن بعد إلى نمط التلفزيون ولكن سيبقى في النمط الذي اخترته. للرجوع إلى الحالة الطبيعية (العودة تلقائياً لنمط التلفزيون)، كرر الخطوات أعلاه مع اختيار نمط التلفزيون (TV).

ملاحظة: تصرف الدايبود المشع للضوء

- إذا كان الدايبود المشع للضوء على جهاز التحكم عن بعد يومض مرة واحدة فقط بعد ضغط SELECT مع OK في نفس الوقت لمدة ثانيتين على الأقل. فإن جهاز التحكم يكون في النمط الخبير (Expert) وسيبقى في النمط الذي اخترته.
- إذا كان الدايبود المشع للضوء على جهاز التحكم عن بعد يومض 4 مرات بعد ضغط SELECT مع OK في نفس الوقت لمدة ثانيتين على الأقل. فإن جهاز التحكم يكون في النمط المعتاد (Normal) وسيعود لنمط التلفزيون بعد 60 ثانية.

الاختيار المباشر لجهاز ملحق موصل

عندما يكون جهاز التحكم عن بعد في نمط التلفزيون الخبير (TV Expert) يكون بوسعك مباشرة اختيار جهاز ملحق موصل بالتلفزيون. اتبع الخطوات التالية:

- اضغط:
- المفتاح 1 ثم الرقم '1' لاختيار الجهاز الموصل بوصلة AV1.
 - المفتاح 2 ثم الرقم '2' لاختيار الجهاز الموصل بوصلة AV2.
 - المفتاح 3 ثم الرقم '3' لاختيار الجهاز الموصل بوصلة AV3.
 - المفتاح 4 ثم الرقم '4' لاختيار الجهاز الموصل بوصلة DVI.
 - المفتاح 5 ثم الرقم '5' لاختيار الجهاز الموصل بوصلة HDMI.
 - المفتاح 6 ثم الرقم '6' لاختيار الجهاز الموصل بوصلة HDMI.
 - المفتاح 0 ثم الرقم '0' لاختيار الجهاز الموصل إلى جانب التلفزيون.

ملاحظة: تأكد من تشغيل الأجهزة الموصلة.



ضبط جهاز التحكم عن بعد لتشغيل الأجهزة الملحقة

يوفر لك جهاز التحكم عن بعد إمكانية التحكم في كل الأجهزة الملحقة عن طريق أداة تحكم واحدة. يمكن ذلك باختيار الماركة والنوع الصحيحين من قائمة رموز الإدخال المباشر (Direct Entry) للأجهزة الملحقة.

اضغط المفتاح **SELECT** عدة مرات لاختيار **DVD/R، SAT، VCR**، أو **AUX** حسب الجهاز الملحق الذي تريد تشغيله مع جهاز التحكم عن بعد. انظر طريقة استخدام جهاز التحكم عن بعد، ص 4. إذا كانت مفاتيح الوظائف على جهاز التحكم تعمل أيضاً مع الأجهزة الملحقة المختارة، فإن جهاز التحكم عن بعد جاهز للإستخدام معها ولا حاجة إلى خطوات إضافية.

إذا كانت مفاتيح الوظائف لا تعمل مع الأجهزة الملحقة المختارة، فيمكنك جعل جهاز التحكم جاهزاً للإستعمال معها باستخدام رمز الإدخال المباشر المناسب للأجهزة التي لديك. اتبع الخطوات التالية.

تجهيز الرمز

- 1 اضغط المفتاح **SELECT** عدة مرات لاختيار المصدر حسب الجهاز الملحق الذي تريد تشغيله مع جهاز التحكم عن بعد.
- 2 اضغط المفتاح **SELECT** والمفتاح **⏻** في نفس الوقت لمدة تزيد على 4 ثوان. سيضيئ الدايود المشع للضوء والمناظر للنمط المختار بشكل مستمر.
- 3 أدخل الرمز المكون من 3 خانوات والمناظر لنوع وماركة الجهاز الملحق المطلوب. توجد قائمة بتلك الرموز على صفحة 33.
- 4 سيومض الدايود المشع للضوء والمناظر للنمط المختار لمدة 5 ثوان كتأكيد لإدخالك رقماً صحيحاً. بعد ذلك سيعود جهاز التحكم عن بعد إلى آخر نمط تم اختياره. إذا قمت بإدخال رمز خطأ، سيبقى الدايود المشع للضوء مضيئاً لمدة ثانيتين. في هذه الحالة كرر الخطوة 2 من جديد.
- 5 الآن ستقوم باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مع الجهاز الملحق. اضغط المفتاح **SELECT** عدة مرات لاختيار النمط المطلوب. سيضيئ الدايود المشع للضوء مضيئاً لمدة ثانيتين ثم يبدأ في الوميض. هذا الوميض معناه أن جهاز التحكم عن بعد أصبح في النمط الخارجي الذي اخترته.
- 6 خلال 60 ثانية من بدء الوميض، قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد ناحية الجهاز الملحق واضغط المفتاح **⏻**. إذا لم يستجب الجهاز الملحق للأمر الصادر من المفتاح **⏻**، كرر خطوات برمجة جهاز التحكم عن بعد أعلاه مرة أخرى مستخدماً رمز تجهيز مختلف لنوع وماركة الجهاز الملحق الذي ترغب في تشغيله عن بعد. ارجع مرة أخرى للقائمة على صفحة 33. إذا لم توجد رموز أخرى مدرجة في القائمة لنوع وماركة الجهاز الملحق، فغالباً لن يعمل جهاز التحكم عن بعد مع ذلك الموديل من الجهاز الملحق.

ملاحظات:

- جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون ليس بوسعه بالضرورة البرمجة لتشغيل كل الموديلات من كل ماركات الأجهزة الملحقة المدرجة على صفحة 33. قد ترغب في تكرار عملية البرمجة مرة أخرى. حاول استخدام الأرقام المذكورة لنوع وماركة الجهاز وتأكد من أنه لم يحدث خطأ في إدخال الأرقام أثناء البرمجة.
- إذا كان جهاز التحكم عن بعد في أحد الأنماط الخارجية (دايود النمط المشع للضوء بومض) - **DVD/R، SAT، VCR**، أو **AUX** - ولم تضغط أبداً من مفاتيح التحكم عن بعد لمدة 60 ثانية، فسيعود جهاز التحكم عن بعد لنمط التلفزيون من جديد بعد انتهاء فترة الإنتظار المحددة تلك.

إلغاء النمط الخارجي الذي تم اختياره

اضغط المفتاح **SELECT** لمدة ثانيتين.
سيعود جهاز التحكم عن بعد إلى نمط التلفزيون.




رموز الإدخال المباشر لاستخدام جهاز التحكم عن بعد مع الأجهزة الملحقة

مشغلات أقراص مدمجة (CD)		507, 501, 500..... Elta	510..... Siemens
512..... Bose	512, 507..... Emme Esse	528, 521, 516, 515, 513..... Skymasters	
501..... Hitachi	502..... Ep Sat	528..... Sony	
504..... JVC	505..... Eurosats	507, 503, 501..... Strong	
502..... Kenwood	507, 505..... Eurosky	505..... Sunstar	
505..... Panasonic	505..... Eurostar	519..... Tandberg	
500..... Philips	519, 512, 502..... Ferguson	503..... Tandy	
511..... Pioneer	502..... Finlandia	512, 502..... Tante	
506..... Samsung	502..... Finlux	509..... TechniSat	
507..... Sharp	510, 509, 507, 501, 500..... Fuba	505..... Teco	
508..... Sony	507..... Galaxis	513..... Telasat	
509..... Technics	505..... GMi	512, 501..... Telefunken	
503..... Thomson	502..... Goodmans	509, 505, 503..... Teleka	
510..... Yamaha	524, 518, 512, 510, 503, 502..... Grundig	504..... Telemaster	
مشغلات أقراص فيديو رقمية (DVD)		513..... Hanseatic	513..... Telesat
502..... Aiwa	510..... Hirschmann	502..... Televes	
504, 503..... Alba	511..... Hisawa	527, 526, 525, 519, 502..... Thomson	
505..... Bush	512, 502..... Hitachi	512, 502..... Thorn	
507, 506..... CyberHome	511, 505..... Huth	502..... Tonna	
508..... Daewoo	505..... Intertronic	510..... Triax	
509..... Dansai	511..... Johansson	505..... Unisat	
543..... Denon	520, 510, 500..... Kathrein	511..... Unitor	
510..... Goodmans	503..... KR	510..... Universum	
512, 511..... Grundig	510..... Kreiselmeier	515, 511..... Visiosat	
513..... Hitachi	501..... Kyostar	501..... Vortec	
515, 514..... JVC	507, 504..... Lasat	502..... Wewa	
540..... Kenwood	501..... Lenco	511..... Winersat	
518, 517, 516..... LG	519..... Macab	510, 509, 502..... Wisi	
544, 519..... Mustek	512, 504, 502..... Manhattan	522, 507, 504..... Zhnder	
541, 523, 522, 520..... Panasonic	500..... Marantz		
524, 500..... Philips	504..... Mascom	مسجلات الفيديو (VCR)	
525..... Pioneer	512, 502..... Maspro	503, 502..... Daewoo	
528, 527, 526..... Samsung	505..... Mediamarkt	505..... Hitachi	
529..... Sanyo	516, 515, 513, 507..... Medion	506..... JVC	
530..... Scott	522, 504, 503, 501..... Metronic	509, 508..... LG	
532, 531..... SEG	510..... Metz	538..... Loewe	
533..... Sharp	510..... Minerva	515, 514, 513, 512, 511..... Panasonic	
536, 535, 534..... Sony	510, 502..... Mitsubishi	538, 518, 517, 516	
501..... Thomson	505, 500..... Morgan's	523, 522, 521, 520, 519, 500..... Philips	
538, 537..... Toshiba	505..... Nikko	539..... Saba	
539..... Yamaha	514, 512, 502..... Nokia	525..... Samsung	
أجهزة استقبال بث الأقمار الصناعية		531, 530, 529, 528, 527..... Sony	
500..... Akai	519, 504, 502, 501..... Nordmende	539, 537, 536, 533..... Thomson	
503, 502, 501..... Alba	511..... Novis	535, 534..... Toshiba	
500..... Allsat	503, 501..... Octagon		
524, 505..... Amstrad	505..... Okano		
507..... Ankar	501..... Orbitech		
503, 501..... Anttron	510..... Otto Versand		
501..... Apollo	524, 512, 510, 502..... Pace		
505..... Armstrong	505..... Palladium		
500..... Asat	524, 512, 502..... Panasonic		
505..... Astra	502..... Panda		
510, 507, 504, 503..... Astro	517, 512, 506, 502, 500..... Philips		
503..... Audio Ton	502..... Phonotrend		
507..... Best	511..... Predki		
510..... Blaupunkt	504..... Provision		
511..... Brain Wave	507..... Quadral		
524..... BSkyB	510..... Quelle		
512, 502..... Bush	500..... Radiola		
502..... CityCom	509..... Radix		
511..... Clatronic	500..... RFT		
507..... Condor	512, 504..... Saba		
505..... Crown	502..... Sabre		
509..... Daeryung	519..... Sagem		
509, 500..... DNT	501..... Samsung		
515, 509..... EchoStar	513, 511..... Satcom		
505, 501..... Einhell	511, 504, 503, 501..... SatPartner		
	516, 515, 507..... Schneider		
	509, 505..... Seemann		
	523, 513, 511, 507, 501..... SEG		

يدعم جهاز التحكم في التلفزيون عن بعد وظيفة قابلة للتعلم تجعل من الممكن قراءة رموز قادمة من جهاز آخر للتحكم عن بعد لأجهزة من ماركات أخرى. وهذا يجعل من الممكن استخدام جهاز تحكم عن بعد واحد للتحكم في كل أجهزة تلك الملحقة الموصلة. للأجهزة التالية، المفاتيح المعلمة هي مبرمجة.

ملاحظة: يمكنك وضع أي وظيفة نشاء من وظائف جهاز التحكم عن بعد في الجهاز الآخر تحت واحد من المفاتيح المعلمة في الشكل.

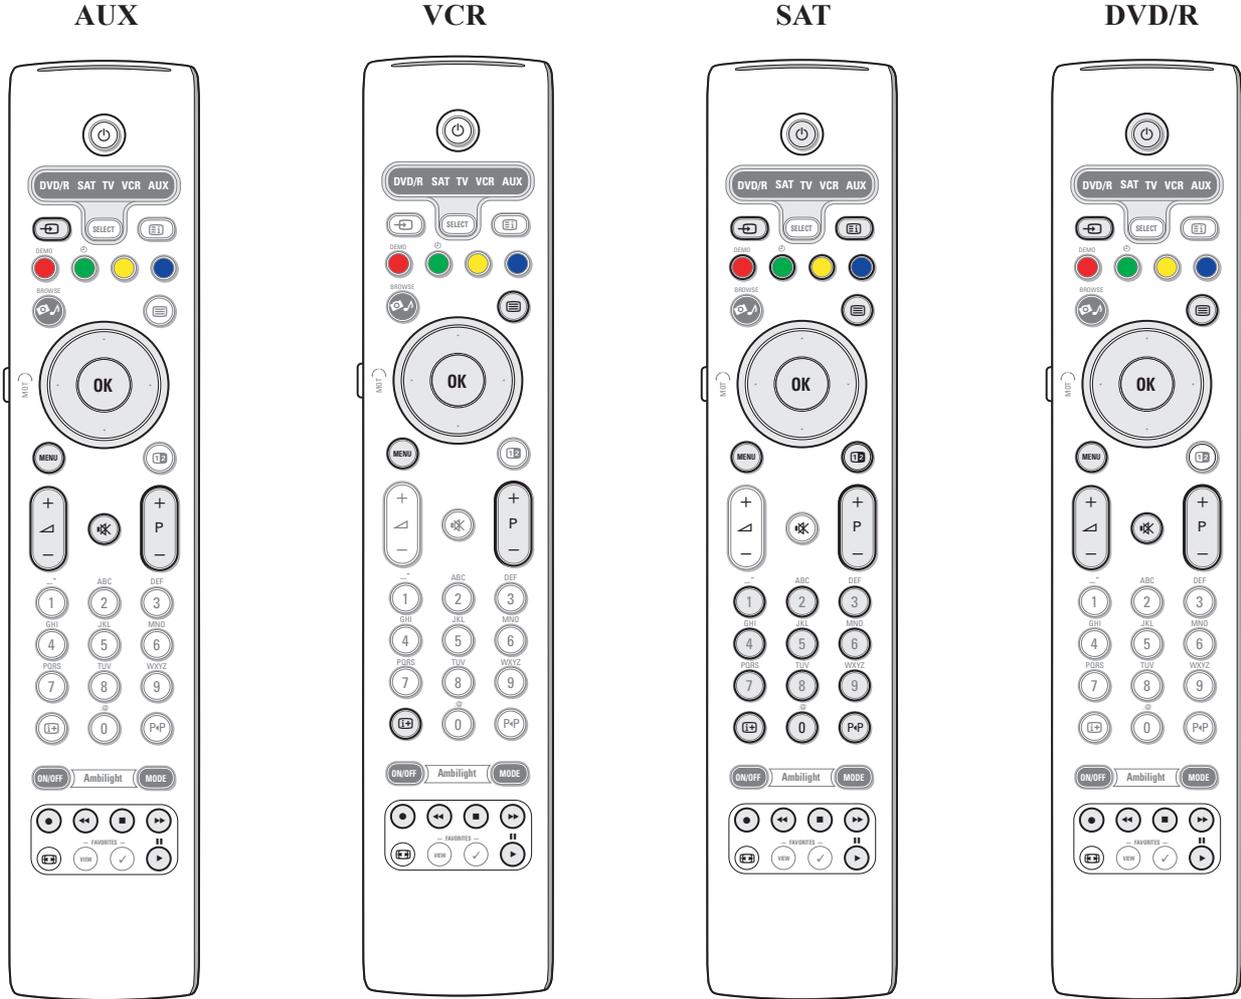

1 اضغط المفتاح SELECT على جهاز التحكم عن بعد عدة مرات لاختيار المصدر المطلوب (مثلاً VCR، DVD، ...)

2 اضغط المفتاح OK في نفس الوقت مع المفتاح لمدة 4 ثوان على الأقل.

سيضيئ الدايدو المشع للضوء والمناظر للمصدر المختار على جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون بشكل مستمر.

3 اضغط مفتاحاً من مفاتيح جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون والمعلمة بالشكل والتي ترغب في أن تنسخ إليها وظيفة معينة من جهاز التحكم عن بعد في جهاز المصدر الخارجي الذي تم اختياره.

4 ضع كلاً من جهازي التحكم عن بعد وجهاً لوجه كي يمكن تبادل إشارات الأشعة تحت الحمراء بينهما.

5 اضغط لمدة ثانيتين تقريباً مفتاح الوظيفة على جهاز التحكم عن بعد في جهاز المصدر الخارجي والتي تريد أن يتعلمها جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. سيقطع الدايدو المشع للضوء والمناظر للمصدر المختار على جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون أثناء تحصيل الإشارة. عند الإنتهاء من نسخ الوظيفة، سيضيئ الدايدو المشع للضوء من جديد.

6 كرر الخطوات من 3 إلى 5 مرة أخرى لنسخ وظائف أخرى.

7 للخروج من نمط التعلم:

اضغط المفتاح الموجود على جانب جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون لمدة ثانيتين تقريباً.

سيعود جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون إلى آخر نمط تم اختياره.

ملاحظة: إذا لم يتمكن جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون من التعرف على شفرة من جهاز التحكم عن بعد في جهاز المصدر الخارجي، فسيقوم الدايدو المشع للضوء الخاص بالمصدر المختار بالوميض ليضع ثوان. هذا يعني أن نقل الشفرة لم يتم بنجاح.

إعادة مفاتيح وظائف التحكم عن بعد إلى النمط المعرّف في المصنّع

- ❶ اضغط المفتاح **SELECT** عدة مرات لاختيار نمط التلفزيون **TV**.
- ❷ اضغط المفتاح **OK** في نفس الوقت مع المفتاح **⏏** لمدة 5 ثوان على الأقل. ستضيء كل دايودات **SELECT** المشعة للضوء.
- ❸ اضغط المفتاح **SELECT**
 - 1x : سيضيء دايود **DVD/R**
 - 2x : سيضيء دايود **SAT**
 - 3x : سيضيء دايود **VCR**
 - 4x : سيضيء دايود **AUX**
 - 5x : ستضيء دايودات **AUX , VCR, SAT, DVD/R**.
- ❹ اضغط المفتاح **OK** عندما يضيء واحد أو كل دايودات النمط المشعة للضوء. سيتم مسح كل وظائف المفاتيح التي تم "تعلّمها" من المصدر المطلوب الذي تم اختياره أو من كل الأجهزة الخارجية في الحال. ستعود كل مفاتيح جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون مرة أخرى إلى وظائفها المحددة في المصنّع.

الأعراض	بنود الفحص والإجراءات المتبعة
صورة سيئة	<ul style="list-style-type: none"> هل اخترت نظام التلفزيون الصحيح من قائمة التجهيز اليدوي Manual Installation؟ هل التلفزيون أو هوائي المنزل قريب جدًا من سماعات صوت أو جهاز صوتي غير مؤرض أو مصابيح نيون، إلخ؟ الجبال أو المباني المرتفعة قد تسبب ازدواج الصورة أو ظهور أشباح لها. وأحيانًا يمكن تحسين جودة الصورة بتغيير اتجاه الهوائي. هل يصعب التعرف على الصورة أو قناة النصوص المتلفزة؟ تأكد من إدخال التردد الصحيح. راجع التجهيز Installation، التجهيز اليدوي Manual installation، ص 8
لا توجد صورة	<ul style="list-style-type: none"> هل الكبلات المرفقة موصلة بطريقة سليمة؟ (كبل الهوائي إلى التلفزيون، الهوائي الآخر إلى المسجل، كبلات الكهرباء). هل قفل الأطفال child lock موقوف؟ إذا كانت الإشارة ضعيفة أو سيئة قم بمراجعة الوكيل. تأكد من اختيار المصدر الصحيح.
لا توجد صورة أو صوت أو فيديو، أو توجد ولكن فقط بجودة سيئة	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن المصدر متوافق مع شفرة مدعومة.
التشوه الرقمي	<ul style="list-style-type: none"> قد تكون الجودة السيئة لبعض مواد الصور الرقمية هي السبب في تشوه الصورة الرقمي. وفي هذه الحالة؛ اختر الضبط Soft في القائمة Picture ثم Smart Picture دون تغيير ضبط الصورة يدويًا. اختر Digital STB في القائمة Source (ص 13) للانتقال إلى الضبط Soft تلقائيًا.
لا يوجد صوت	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد صوت في أي قناة؟ تأكد من أن الصوت ليس عند المستوى الأدنى. هل الصوت معطل عن طريق المفتاح ؟
الصوت جيد ولكن الألوان سيئة أو لا تظهر صورة	<ul style="list-style-type: none"> اضبط مستوى التباين والألوان والدرجة والإضاءة. جرب ضبط آخر للصورة الذكية Smart picture.
لم تعثر على حل لمشكلة الصورة أو الصوت؟	<p>أطفئ التلفزيون ثم أعد تشغيله مرة أخرى.</p> <p>لا تحاول العبث في تلفزيون معطوب بنفسك.</p> <p>راجع الوكيل أو اتصل على فني إصلاح تلفزيونات.</p>
وحدة التحكم عن بعد	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أن وحدة التحكم عن بعد في نمط التشغيل الصحيح. إذا لم يعد التلفزيون يستجيب لوحدة التحكم عن بعد؛ فقد تكون البطاريات قد نضبت. يمكنك متابعة استخدام المفتاح MENU والمفاتيح +/- على الجزء العلوي من التلفزيون.
الانتظار	<p>يستهلك التلفزيون طاقة أقل في وضع الانتظار. ويسهم استهلاك الطاقة في تلوث الهواء والماء. استهلاك الطاقة: أقل من 1 واط.</p>
صورة VGA غير مستقرة أو غير متزامنة	<ul style="list-style-type: none"> تأكد من أنك اخترت نمط VGA الصحيح على جهاز الكمبيوتر. انظر وصلة HDMI، ص 28.
التحكم في الأجهزة الملحقة	<p>قد تؤثر إشارات الأشعة تحت الحمراء من الشاشة على حساسية استقبال الأجهزة الملحقة الأخرى</p> <p>الحل: استبدل بطاريات وحدات التحكم عن بعد الخاصة بالأجهزة الأخرى.</p> <p>مثلًا، ابعاد الهاتف اللاسلكي خارج دائرة نصف قطرها متر واحد.</p>
القاعدة الآلية الدوارة	<p>يمكن أن تؤثر الأغراض الموجودة بين جهاز التحكم عن بعد والقاعدة الدوارة على التشغيل السليم. انظر ص 3.</p>
متفرقات	<p>راجع الإضافات والمواصفات على هذا القرص المدمج.</p>

ملحق 2 – صيغة تلفزيون فيليبس لعروض الشرائح بخلفية موسيقية

ملاحظات:

- يمكن الحصول على أحدث طبعة من هذه النشرة من موقع دعم فيليبس على الإنترنت (www.philips.com/support) .
- استخدم رقم الصنف لتلفزيونك (42PF9830/10) للعثور على هذه النشرة وغيرها من الملفات ذات الصلة.
- لا تتحمل شركة فيليبس أي مسؤولية عن أي مشكلة قد تنشأ نتيجة محتويات هذه النشرة. سيتم مراجعة الأخطاء التي تصل إلى فيليبس ونشر التصحيحات اللازمة على موقع دعم فيليبس بالسرعة الممكنة.

مقدمة

تشرح هذه النشرة كيفية إعداد ملف فيليبس لعرض الشرائح مع خلفية موسيقية. يرجى مراعاة أن محتوى هذه الوثيقة يخاطب المستخدمين الذين تتوفر لديهم خلفية تقنية ومهارة في التعامل مع برامج الكمبيوتر.

لبدء عرض الشرائح، قم بفتح ملف عرض الشرائح من مستعرض الوسائط المتعددة على تلفزيونك.

- 1 اضغط المفتاح  على جهاز التحكم عن بعد، وذلك بعد أن تكون قد أدخلت كرت ذاكرة أو أداة ذاكرة USB وقمت بتشغيل التلفزيون.
- 2 اذهب إلى حيث خزنت ملف عرض الشرائح (من نوع .alb) على أداة الذاكرة النقالة.
- 3 اختر ملف عرض الشرائح واضغط OK لبدء العرض.
- 4 لإيقاف عرض الشرائح، اضغط المفتاح .

قواعد عامة

- يستخدم عرض الشرائح قواعد ASCII XML بسيطة للسماح بتكوين وتحرير ملفات العرض بواسطة أدوات سهلة.
- كل استخدام لمحتويات الشبكة ينبغي أن يكون على أساس العنوان الكلي (global address) للمحتوى.
- المحتوى الموجود على الذاكرة النقالة (PM) ليس له عنوان كلي، وعليه لا يمكن استخدام محتوى تلك الذاكرة من عرض شرائح غير مخزن على تلك الذاكرة نفسها.
- لتحقيق إمكانية النقل (Portability)، يجب أن يستخدم عرض الشرائح المخزن على ذاكرة نقالة محتويات مخزنة على نفس تلك الذاكرة فقط. قد يؤدي استخدام عناوين كلية إلى عدم اتساق إذا استخدمت الذاكرة النقالة على أداة CE غير موصلة بشبكة. ومع ذلك فالأمر الأخير ليس محظوراً، ولكنها مجرد توصية.
- يفضل أن تكون محددات المصادر الموحدة (URL) التي تستخدم محتويات الذاكرة النقالة مبنية على أساس مسار نسبي يبدأ من الدليل الذي يخزن عليه عرض الشرائح. يتضمن هذا المسار اسم الأداة أو مشغلة الأقراص الخاص بالذاكرة. يتوافر الدعم أيضاً لمسارات مطلقة للمحتوى.
- مسار نسبي: ...pictures\test1.jpg, tamper.jpg
- مسار مطلق: ...USB1:\pictures\foo_bar.jpg, C:\fl.jpg, \organization.jpg

الصيغة العامة

ستستخدم القواعد والصيغ أدناه لتكوين ملف عرض شرائح (على شكل نص ascii بسيط) له الإمتداد (.alb (ALB. أمثلة: ...slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb

يجب اتباع القواعد التالية في تكوين الملف النصي:

```
<? "1-xml version="1.0" encoding="ISO-885h9?>
  < "philips-slideshow version="1.0">
    <title>Title of the slideshow</title>
    <audio>audio_url</audio>
    <slide-duration>30</slide-duration>
    <slides>
      <slide>slide_1_url</slide>
      <slide>slide_2_url</slide>
      <slide>slide_3_url</slide>
      <slide>slide_4_url</slide>
      <slide>slide_5_url</slide>
      <slide>slide_6_url</slide>
      ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides/>
</philips-slideshow/>
```

علامات XML المعتمدة

يبين الجدول أدناه وصفاً لقواعد استخدام لغة XML.

الوصف	الإستخدام	اسم العلامة
توقيع عرض شرائح فيليبس بما في ذلك رقم الإصدار.	اجباري	philips-slideshow
عنوان القائمة المختارة.	اختياري	title
يقوم محدد المصدر الموحد (URL) السمعي الذي يتبع هذه العلامة بتحديد الموسيقى التي تصدر في الخلفية أثناء عرض الشرائح. يمكن فقط تحديد أغنية واحدة أو قائمة مختارة (.pls , m3u) لن يؤدي استدعاء أي شيء آخر لإصدار أي صوت. إذا تم استدعاء أغنية واحدة، فسيتم تكرارها باستمرار. إذا ذكرت قائمة مختارة، فسيتم تشغيل بنودها بالترتيب مع تكرار القائمة من جديد بعد انتهائها.	اختياري	audio
مدة العرض المفترضة لكل شريحة (الوحدة هي 0.1 ثانية). لا يتعين على تطبيقات التلفزيون دعم هذه العلامة. يمكن لتطبيقات التلفزيون فرض استخدام واحد أو أكثر من مدد العرض المعرفة مسبقاً.	اختياري	slide-duration
تُعرّف الشرائح التي تُعرض.	اجباري	slides
تُعرّف محدد المصدر الموحد (URL) لكل شريحة على حدة.	اختياري	slide

أمثلة:

انظر الأمثلة الموجودة على هذا القرص المدمج في الدليل/Files/Slideshow مع ملفات عروض الشرائح إلى أداة الذاكرة النقالة.

```
<? "1-xml version="1.0" encoding="ISO-885h9?>
  < "philips-slideshow version="1.0">
    <title>Philips AlbumFile</title>
    <audio>Music\Nature.mp3</audio>
    <slide-duration>50</slide-duration>
    <slides>
      <slide>Images\Image01.jpg</slide>
      <slide>Images\Image02.jpg</slide>
      <slide>Images\Image03.jpg</slide>
      <slide>Images\Image04.jpg</slide>
      <slide>Images\Image05.jpg</slide>
      <slide>Images\Image06.jpg</slide>
      <slide>Images\Image07.jpg</slide>
      <slide>Images\Image08.jpg</slide>
      <slide>Images\Image09.jpg</slide>
      <slide>Images\Image10.jpg</slide>
      <slide>Images\Image11.jpg</slide>
      <slide>Images\Image12.jpg</slide>
    </slides>
  </philips-slideshow/>
```

ملاحظات:

- يمكن الحصول على أحدث طبعة من هذه النشرة من موقع دعم فيليبس على الإنترنت (www.philips.com/support).
- برامجيات تلفزيونك قابلة للتحديث. إذا واجهت أي صعوبات، قم أولاً بالتأكد من أن أحدث إصدار من البرامجيات مركب على تلفزيونك. يمكن الحصول على أحدث إصدار من البرامجيات مع التعليمات. من موقع دعم فيليبس على الإنترنت.
- استخدم رقم الصنف الخاص بتلفزيونك (42PF9830/10) للعثور على هذه النشرة وغيرها من الملفات ذات الصلة.
- لا تحمل شركة فيليبس أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتويات هذه النشرة أو عن أي مشكلة قد تنشأ نتيجة محتويات هذه النشرة. سيتم مراجعة الأخطاء التي تصل إلى فيليبس ونشر التصحيحات اللازمة على موقع دعم فيليبس بالسرعة الممكنة.

أمور تتعلق بالمحتوى الرقمي

- فقط يمكن استخدام أدوات الذاكرة النقالة التي تم تهيئتها (وبدونها) بنظام FAT/DOS يمكن أن تؤدي الأخطاء في هذه التهيئة إلى تعذر قراءة المحتوى المخزن. إذا ظهرت مثل هذه المشاكل حاول إعادة تهيئة الكرت أو الأداة. لاحظ أن عملية تهيئة الكرت أو الأداة ستسمح أيضاً كل المحتوى الموجود عليه (صور، موسيقى، ...).
- يتم دعم هذه الأنواع من الملفات: .jpg, .jpeg, .mp3, .alb, .m3u and .pls.
- يمكن استخدام صيغ صور JPEG الخطية فقط. لا يتوافر الدعم لتشفيرات JPEG التصاعدية.
- الحد الأقصى لطول اسم الملف أو الدليل هو نفسه المحدد لأنظمة الملفات FAT12/16/32.
- أقصى عدد من مستويات تشبيش الأدلة هو 19.
- لا تستخدم أبداً امتدادات أنواع الملفات المعتمدة (.jpg, .jpeg, .mp3, .alb, .m3u and .pls) كما امتدادات للأدلة، حيث ستعامل تلك الأدلة كملفات فاسدة.
- نظام فك تشفير MP3 لا يدعم تشغيل الصوت تبعاً لصيغ MPEG1 Layer 1 أو MPEG1 Layer 2.
- يمكن تشغيل ملفات الصوت 3MP Pro بنفس جودة 3MP العادية.
- يمكن أن يختلف زمن التوصل والإستجابة لمحتوى على أداة تبعاً لنوع وماركة الأداة.
- سيزداد زمن التوصل والإستجابة لمحتوى على أداة كلما زاد عدد الملفات الفاسدة أو غير المدعومة على الأداة.

أمور تتعلق بالذاكرة النقالة

- يوفر قارئ الوسائط الرقمية على التلفزيون الدعم لكروت الذاكرة التالية:
 - CompactFlash Card (Type I & II) (CF)
 - IBM Microdrive
 - Memory Stick + Memory Stick Pro
 - (SD) SecureDigital Card
 - (SM) SmartMedia Card
 - (MMC) MultiMedia Card
- يتم دعم كروت XD عن طريق قارئ كروت خارجي متوافق مع XD (غير مورّد مع التلفزيون) وموصل عن طريق وصلة USB. ينطبق نفس الشيء على أنواع الكروت الأخرى التي تظهر في المستقبل.
- لا تضغط بقوة زائدة عند إدخال كرت الذاكرة في قارئ الوسائط الرقمية. إذا لم يدخل الكرت أو لم يكتشفه التلفزيون، اقلب الكرت وحاول إدخاله مرة أخرى.
- عند إدخال عدة كروت في نفس الوقت، بعض تباديل الكروت ستكون صالحة للعمل. ومع ذلك، فإنه ينصح بإدخال كرت ذاكرة واحد فقط في نفس الوقت كحد أقصى.
- * الماركات والعلامات التجارية ملك لأصحابها.

أمور تتعلق بالكاميرات الرقمية

- إذا كانت وصلة الـ USB بين كاميرتك الرقمية والتلفزيون لا تعمل، يمكنك محاولة الحلول التالية لحل المشكلة.
- تأكد من أن الكاميرا الرقمية شغالة وأن إعداد الكاميرا صحيح (راجع دليل الكاميرا الرقمية للمزيد من التفاصيل).
- تسمح بعض الكاميرات الرقمية بإطفاء توصيلة USB البينية. تأكد من أن توصيلة USB البينية على الكاميرا شغالة قبل توصيل الكاميرا بالتلفزيون.
- انزع كرت الذاكرة من الكاميرا وأدخله مباشرة في فتحة قارئ الوسائط الرقمية على الجانب الأيمن من جهاز التلفزيون.
- إذا كانت لديك كاميرا رقمية بذاكرة داخلية فقط (بدون ذاكرة منفصلة) يمكن أن تحاول نسخ محتوياتها يدوياً إلى كرت ذاكرة أو أداة ذاكرة USB (مثلاً منتج KEY من فيليبس) باستخدام كمبيوتر شخصي.
- تسمح بعض الكاميرات الرقمية بالتبديل ما بين PTP (بروتوكول نقل الصور) و PC Link (وصلة الكمبيوتر) و USB Mass Storage (أداة التخزين USB) و PC Drive (قرص الكمبيوتر). تأكد من اختيار USB Mass Storage أو PC Drive على كاميرتك الرقمية.
- إذا كانت الكاميرا تدعم عدة أوضاع مختلفة للتوصيل البيني، تأكد من تجربتها واحداً واحداً، أو اتصل بالمتجر الذي اشتريت منه الكاميرا لمعرفة الوضع الصحيح.

أمور تتعلق بأدوات الذاكرة USB

- يجب أن تكون الأدوات التي توصل بفتحة USB على التلفزيون متوائمة مع مواصفات Mass Storage Class للتخزين الكبير. إذا كانت الأداة الموصلة (كاميرا رقمية، مشغلة ملفات MP3، قرص صلب نقال، ...) ليست متوائمة مع مواصفات Mass Storage Class فلن يتمكن متصفح المحتوى بالتلفزيون من اكتشافها.
- يتوافر الدعم للمجموعات الفرعية التالية من مواصفات Mass Storage Class:
 - ينبنى النظام المستخدم بالتلفزيون على الوثيقة "Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview" (إصدار 1.2، بتاريخ 23 يونيو 2003) بما في ذلك كل الوثائق المشار إليها. يمكن الحصول على تلك الوثيقة من موقع مواصفات USB على الإنترنت (www.usb.org).
 - دعم كامل للمواصفات USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h).
 - دعم كامل للمواصفات الفرعية ..SubClass Code = 05h; SFF-8070i spec.
 - دعم كامل للمواصفات الفرعية .ubClass Code = 06h; SCSI transparent command set.
- في حالة أدوات الذاكرة USB كبيرة الحجم، وعندما تكون في معرض المحتوى، قد يأخذ الوصول إلى ملفاتك مدة أطول.
- عند استخدام القرص الصلب النقال USB: نتيجة لاستهلاك الطاقة العالي بواسطة القرص الصلب، ينصح باستخدام مصدر القدرة الخارجي الخاص بالقرص لضمان التشغيل الصحيح في كل الظروف.