

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

19PFL2908H/12S

Руководство пользователя

Instrukcja obsługi

Ръководство на потребителя

Felhasználói kézikönyv

Manual de utilizare

Uživatelská příručka

Εγχειρίδιο χρήσης

Užívateľská príručka

Priročnik za uporabo

Korisnički priručnik

Kullanıcı kılavuzu

Korisnički priručnik

PHILIPS

İçindekiler

Önemli	1
TV'nizi kullanın	2
Uzaktan kumanda	2
Bildirimler, özellikler ve aksesuarlar	3
Enerji verimliliği	3
TV kaydırma düğmesi	3
Güç Bağlantısını Yapma	3
Açma/Kapama	3
İlk Kurulum	3
Ortam Tarayıcı Menüsü	4
Bir USB sürücüden medya dosyalarını oynatmak	4
Bir programı kaydetmek	4
Zaman Kaydırmalı Kayıt	4
Anında Kayıt	4
Kayıt programları izleme	5
TV ayarlarının değiştirilmesi	5
Ekran seçenekleri	5
Ses seçenekleri	5
Yetişkin ayarlarının yapılandırılması	5
Elektronik Program Rehberi (EPG)	5
TV'nizi güncelleyiniz	6
Sorun giderme	6
Teknik Özellikler	7
PC Girişi Tipik Ekran Modları	7

Önemli

'TV'nizi kurup kullanmaya başlamadan önce Güvenlik kitapçığındaki tüm bilgileri okuyunuz ve anlayınız. Eğer bu talimatlara uyulmamasından kaynaklanan bir zarar meydana gelirse, garanti geçerli olmayacaktır.'

Eski Ekipmanların ve Pillerin atılması


Bu TV'yi ve pilleri lütfen genel ev çöpu ile birlikte atmayınız. Ürünü veya pili bertaraf etmek istiyorsanız lütfen uygun geri dönüşüm için toplama sistemlerini veya tesislerini kullanınız.

Dikkat: Aşağıdaki Pb işareti pillerde pilin kurşun içerdığını belirtir.



TV'nizi kullanın

Uzaktan kumanda

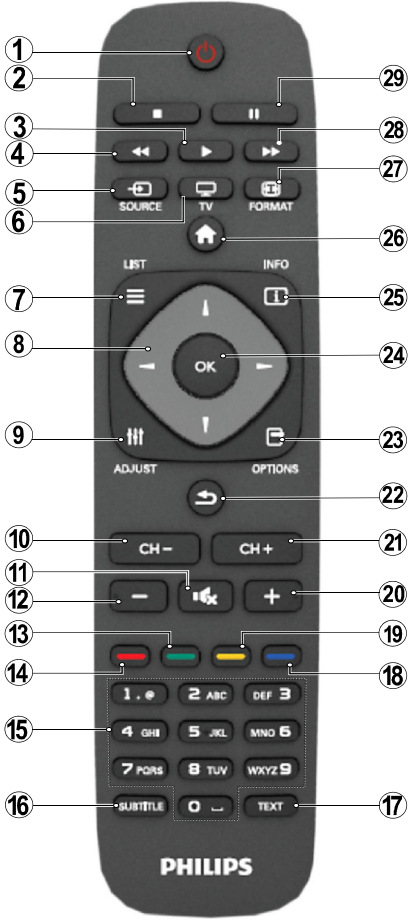

NOT: Uzaktan kumanda mesafesi yaklaşık olarak 7m / 23ft'dir.

Teleteks

Girmek için **TEXT** tuşuna basınız. Karışık modunu etkinleştirmek için yeniden basın. Çıkmak için bir kez daha basın. Teletekst ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz.

Dijital Teleteks (sadece İngiltere için)

Dijital teleteks bilgisini görmek için **TEXT** tuşuna basınız. Renkli tuşları, imleç tuşlarını ve **OK** tuşunu kullanınız. Kullanım yöntemi, dijital teletekstin içeriğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dijital teletekst ekranında görüntülenen talimatları takip ediniz.

1. Bekleme
2. Durdur (Ortam Tarayıcı modunda)
3. Oynat / Slayt Gösterisi Oynat (Ortam Tarayıcı modunda)
4. Hızlı geri sarma (Ortam Tarayıcı modunda)
5. AV / Kaynak seçimi
6. TV
7. Elektronik program rehberi (DVB kanallarında)
8. Gezinme tuşları (Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ)
9. Program kaydı
10. Program Aşağı / Sayfa Yukarı (TXT modunda)
11. Sessiz
12. Ses Seviyesini Azaltma
13. Yeşil tuş / Program Listesi (EPG) / İşaretle/ İşareti Kaldır (favoriler listesi)
14. Kırmızı tuş
15. Rakam tuşları
16. Altyazı açık-kapalı (DVB kanallarında)
17. Teleteks /Mix (TXT modunda)
18. Mavi Tuş/Kanal Listesini Düzenle/Filtre (Favori listesinde&EPG'de)
19. Sarı tuş / Zaman çizelgesi Programı (EPG)
20. Ses Seviyesini Artırma
21. Program yukarı/ Sayfa aşağı (TXT modunda)
22. Geri /Geri Dön/Dizin Sayfaları (TXT modunda)/Geçiş
23. Mono/Stereo - Dual I-II / Mevcut Dil (DVB kanalları)
24. Tamam (Onayla)/ Tutma (TXT modunda) / Kanal Listesi
25. Bilgi/Göster (TXT modunda)
26. Menü açık-kapalı / Çıkış (Ortam Tarayıcı modunda)
27. Görüntü Büyütme
28. Hızlı ileri sarma (Ortam Tarayıcı modunda)
29. Duraklat (Ortam Tarayıcı modunda) / Süre değişim kaydı

Bildirimler, özellikler ve aksesuarlar

Enerji verimliliği


Bu TV, enerji verimliliği özellikleriyle tasarlanmıştır:

- **Güç Tasarruf Modu (ECO):** Bir enerji tasarruflu görüntü ayarı kombinasyonu uygulayabilirsiniz. TV izlerken, Menü düğmesine basınız. Güç Tasarruf Modu ayarları, Ana Menü'nün 'Görüntü' bölümünde bulunabilir.
- **Görüntü Modu Seçimi:** Eğer sadece TV'nizden gelen sesleri dinlemek isterseniz, görüntüyü kapatabilirsiniz. Diğer fonksiyonlar numaralı bir şekilde çalışmaya devam eder. TV izlerken, Menü tuşuna basarak Görüntüyü, sonra da Güç Tasarruf Modu seçeneği altındaki 'görüntü Kapalı' seçeneğini seçiniz.

Not: TV'nizin uzun bir süre aktif bir şekilde çalışmayacağı durumlarda TV'nizin fişini çekiniz.

TV kaydırma düğmesi

TV'nin yan tarafından bulunan TV kaydırma düğmesi, TV'yi bekleme durumuna almak, ses seviyesini ve kanalları değiştirmek için kullanılır.

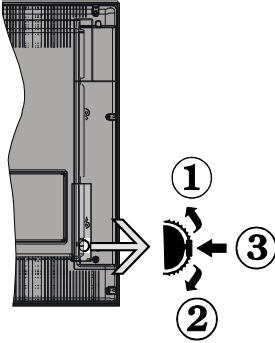

Ses seviyesini değiştirmek için: Yukarı kaydırma yaparak ses seviyesini arttırabilirsiniz. Aşağı kaydırma yaparak sesi kısabilirsiniz.

Kanal değiştirmek için:

1. Kaydırma düğmesinin ortasına bastığınızda ekranda kanal bilgisi sembolü görüntülenecektir.
2. Yukarı ve aşağı düğmelerine basarak kayıtlı kanallar arasında gezininiz

Kaynağı değiştirmek için:

1. Düğmenin ortasına iki kere bastığınızda ekranda kaynak listesi görüntülenecektir.
2. Yukarı ve aşağı düğmelerine basarak kullanılabilir kaynaklar arasında gezininiz.

TV'yi Bekleme konumuna almak için: Orta düğmeye basınız ve birkaç saniye basılı tutunuz, TV bekleme moduna geçecektir.

Güç Bağlantısını Yapma

Bu TV, **220-240V AC, 50 Hz** yuvası ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kutuyu açtıktan sonra elektrik şebekesine bağlamadan önce TV'nin oda sıcaklığına kadar çıkmasını bekleyiniz. Güç kablosunu, ana soket çıkışına takınız.

Açma/Kapama

TV'yi açmak için

Bekleme konumundan çıkıp TV'yi açabilmek için aşağıdakilerden birini yapınız:

- Uzaktan kumanda üzerinde bulunan "⏻" tuşuna, **CH- veya CH+** veya sayısal bir tuşa basınız.
- TV bekleme durumundan çıkana kadar yan fonksiyon düğmesine basınız.

Not: TV bir süre boyunca çalıştırılmamışsa beklemeye geçer. Bir sonraki açılışta, aşağıdaki mesaj görüntülenecektir. **"Sinyal Olmaması Nedeniyle Bekleme"**. Devam etmek için **OK** tuşuna basınız.

TV'yi kapatmak için

- TV bekleme moduna girene kadar uzaktan kumandadaki "⏻" tuşuna veya yan fonksiyon düğmesine basınız.

Not: Televizyonu tamamen kapatmak için elektrik fişini prizden çekiniz.

İlk Kurulum

Televizyonunuzu ilk açtığınızda, dil seçim ekranını göreceksiniz. Ev Modu / Mağaza Modu seçimini yaptıktan sonra, lütfen dil seçimi yaparak OK tuşuna basınız.

TV'nizin kurulumunu, aşağıdaki seçimlerle birlikte, İlk Kurulum ekranını izleyerek yapabilirsiniz.

Anten kurulumu

Karasal dijital TV yayınlarını aramak için **Arama tipi** ekranından **ANTEN** seçimini yapınız.

LCN (*) tarafından bir kanal listesi oluşturulur ve bu liste, arama tamamlandığında ekrana gelir. Bu listeyi kaydetmek için "Evet"i seçip OK tuşuna basınız.

Kanal listesinden çıkmak ve TV'yi seyretmek için "⏻" tuşuna basınız.

(*) LCN, mevcut yayınları tanımlanabilir bir kanal sırasına (eğer varsa) göre düzenleyen Mantıklı Kanal Sayı sistemidir.

Kablolu Yayın Kurulumu

KABLO seçeneğini seçiniz ve uzaktan kumanda üzerindeki **OK** tuşuna basınız. Kablolu yayın sağlayıcınız otomatik kurulum için Network-ID temeline kurulumunu destekliyorsa (Unitymedia gibi), aşağıdaki ekranda **EVET** seçimini yapınız ve OK tuşuna basınız.

Ortam Tarayıcı Menü

Yeniden Çal/Karıştır Modunda Çalışma

Oynatmayı ► ile başlatın ve etkinleştirin 	TV bir sonraki dosyayı oynatır ve listeyi yeniden çalar.
Oynatmayı OK ile başlatın ve etkinleştirin 	Aynı dosya yeniden çalışır (tekrarlama)
Oynatmayı OK/► ile başlatın ve etkinleştirin 	Dosya karışık olarak çalınır.
Oynatmayı OK/► ile başlatın ve etkinleştirin 	Dosya oynatma rastgele devam eder ve rastgele oynatma devam eder

Kablolu yayın sağlayıcınız Netwok-ID temelinde kurulumu desteklemiyorsa, lütfen aşağıdaki ekranda **"HAYIR"** seçimini yapınız ve **OK** tuşuna basınız. Frekans aralığını bu ekrandan da seçebilirsiniz. Sayısal tuşları kullanarak elle frekans aralığını giriniz.

Not: Arama süresi, seçilen arama adımlarına bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

Bir USB sürücüden medya dosyalarını oynatmak

İçinde fotoğraf, müzik ve film dosyaları kayıtlı olan bir USB diskini TV'nize takarak bu dosyaları çalabilirsiniz. TV'nin yanındaki USB girişlerinden birine bir USB disk takınız. Ortam Tarayıcısı modundayken  düğmesine bastığınızda, Görüntü, Ses ve Ayarlar menü seçenekleri çıkar.  düğmesine tekrar basıldığında bu ekrandan çıkılır. Ayarlar menüsünü kullanarak Ortam Tarayıcısı tercihlerini ayarlayabilirsiniz.

ÖNEMLİ! TV'nize herhangi bir bağlantı yapmadan önce dosyalarınızı yedekleyin. Üretici herhangi bir dosya hasarından veya veri kaybından sorumlu tutulamaz. Belirli USB cihazı türlerinin bu TV ile uyumlu olmaması olası bir durumdur (örneğin MP3 Çalarlar).

Bir programı kaydetmek

İlk kullanımdan önce lütfen USB flaş belleğinizi formatlayınız. Bunu yapmak için Ekranda Diski Formatla seçeneği seçili iken OK tuşuna basarak pin numaranızı giriniz. PIN numarası varsayılan olarak 0000'dir.

- Bir programı kaydetmek için, TV'niz kapalı iken bir USB flaş bellek takın. TV'niz tekrar açıldığında kayıt fonksiyonu kullanılabilir durumda olacaktır.
- Bağlanan flaş bellekler/cihazlar, en az 1 GB boş alana ve USB 2.0 uyumluluğuna sahip olmalıdır. Eğer bu koşullar sağlanmazsa bir hata mesajı görüntülenir.

- Kaydedilen programlar varsayılan olarak bağlı USB flaş bellek / cihaz üzerinde saklanır. Bu programları bir bilgisayara kaydetmeniz de mümkündür ancak bunları sadece TV'nizde oynatabilirsiniz.
- TV FAT32 ve NTFS disk formatlarını destekler fakat NTFS formatlı disklerle kayıt mümkün olmayacaktır.

Zaman Kaydırmalı Kayıt

Bir yayını izlerken süre değişimi modunu etkinleştirmek için PAUSE tuşuna basınız.

- Süre değişimi modunda, program duraklatılır ve aynı anda bağlı olan USB diske kaydedilir.
- Duraklatılan programı durdurulduğu yerden başlayarak izlemeye devam etmek için ► (OYNAT) tuşuna yeniden basınız. Oynatımı durdurmak için DUR tuşuna basınız ve kayıt kütüphanesine dönünüz.

Not: Zaman kaydırmalı, radyo modunda kullanılamaz.

Not: Zaman kaydırma hızlı geri sarma özelliğini oynatma ya da hızlı ileri sarma ile programı işletmeden kullanamazsınız.

Anında Kayıt

Bir program izlerken ani bir durum kaydına başlamak için  tuşuna basınız. EPG üzerindeki bir sonra ki olayı kaydetmek için kumandanızda bulunan  düğmesine yeniden basınız. Bu durumda OSD kayıt için programlanmış olayları görüntüler. Kaydı iptal etmek için  (DURDURMA) tuşuna basınız.

Not: Kayıt modunda yayını değiştiremez ve Medya Tarayıcısı görüntüleyemezsiniz. Bir program kaydederken ya da zaman kaydırma sırasında, USB cihazınızın hızı yeterli değilse ekranda bir mesaj görüntülenir.

Kayıt programları izleme

Ortam Tarayıcısı menüsünden **Kayıt Kütüphanesini** seçiniz. Listeden kaydedilmiş bir görüntüyü seçiniz (önceden kayıt yapılmış olmalıdır). **Oynatma Seçeneklerini** görüntülemek için **OK** tuşuna basınız. Bir seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız.

Not: Oynatım sırasında ana menü ve menü öğeleri görüntülenemez.

Oynatımı durdurmak için **■** (STOP) tuşuna basınız ve kayıt kütüphanesine dönünüz.

Yavaş ileri oynatma

Kaydedilen programı izlerken **||** (PAUSE) tuşuna basarsanız yavaş ileri oynatma özelliği uygun olur. Yavaş ileri oynatım için **▶▶** tuşuna basınız. **▶▶** tuşuna basarak yavaş ileri oynatma hızını değiştirebilirsiniz.

TV ayarlarının değiştirilmesi

Aşağıda listelenen seçeneklere erişim için;

- 1- Menü tuşuna basınız
- 2- Seçiminizi yapınız
- 3- Seçmek için OK tuşuna basınız

Ekran seçenekleri

Mod: Görüntü modunu şunlardan biri yapar: Sinema, Oyun, Spor, Dinamik ve Doğal.

Kontrast: Ekranın aydınlık ve karanlık değerlerini ayarlar.

Parlaklık: Ekranın parlaklık değerini ayarlar.

Keskinlik: Keskinlik değerini ayarlar. Yüksek bir keskinlik değeri, içeriğe bağlı olarak daha net ve canlı görüntüler sunar.

Renk: Renk değerini ayarlar.

Arka Işık: Arka ışığın parlaklığını kontrol eder.

Gürültü Azaltma: Görüntüdeki gürültü seviyesini azaltır.

Ses seçenekleri

Ses seviyesi: Sesi seviyesini ayarlar.

Ekolayzır: Ekolayzır modunu değiştirir.

Balans: Sesin sol veya sağ hoparlörden gelişini ayarlar.

Kulaklık: Kulaklık sesini ayarlar.

Ses modu: Tercih edilen ses modunu ayarlar.

AVL: Maksimum ses çıkışı için bir limit ayarlar.

Surround Ses: Surround ses Açık veya Kapalı olarak ayarlanabilir.

Dijital Çıkış: Dijital çıkış ses türünü ayarlar.

Yetişkin ayarlarının yapılandırılması

Bu özellik, seçilen içeriğe erişimin engellenmesi içindir. Tarafınızdan tanımlanan bir pin numarası ile kontrol edilir. Fabrika varsayılını 0000'dir.

Menü Kilidi (opsiyonel): Menü kilit ayarı menü erişimini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Ergenlik Kilidi (opsiyonel): Bu seçenek ayarlandığında, yayından yetişkin bilgisi alınır ve yetişkin seviyesinin devre dışı bırakılması halinde görüntü ve ses alınmaz.

Çocuk Kilidi(opsiyonel): Çocuk kilidi ayarlandığında, televizyonunuz yalnızca uzaktan kumanda aleti ile kumanda edilebilir. Bu durumda, kumanda paneli tuşları işlemez.

PIN Ayarlama: Yeni bir PIN numarası tanımlar.

Not: Ülke seçeneği olarak Fransa seçilmişse, varsayılan kod olarak 4725'i kullanınız.

Elektronik Program Rehberi (EPG)

Kanalların bazıları, o andaki ve sıradaki programlarla ilgili bilgileri gönderirler. EPG menüsünü görüntülemek için **■** tuşuna basınız.

Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ: EPG'de gezinme.

OK: Program seçeneklerini görüntüler.

INFO: Seçilen programla ilgili detaylı bilgi görüntüler.

YEŞİL: Program Listesi EPG'ye geçer.

SARI: Zaman Çizelgesi EPG'ye geçer.

MAVİ: Filtreleme seçeneklerini gösterir.

■: TV seçilen programı kaydedecektir. Kaydı durdurmak için bir kez daha basabilirsiniz.

Program seçenekleri

EPG menüsünde, **Program Seçenekleri** menüsüne geçmek için **OK** tuşuna basınız.

Kanal Seçimi

EPG menüde, bu seçeneği kullanarak, seçilen kanalı açabilirsiniz.

Kayıt/ Kayıt Zamanlayıcısı Sil

EPG menüsünde programı seçtikten sonra, **OK** tuşuna basınız. **Kayıt** seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Bu işlemten sonra seçilen program için bir kayıt düzenlenecektir.

Zamanlayıcı Ayarı / Zamanlayıcısı Sil

EPG menüsünde programı seçtikten sonra, **OK** tuşuna basınız. **"Zaman veya Program Ayarlayıcı"** seçeneğini seçiniz ve **OK** tuşuna basınız. Gelecek programlar için bir zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz.

TV'nizi güncelleyiniz

Ana menüye geldikten sonra ayarları seçtiğinizde, geçerli versiyon bilgileri görüntülenir.

Dikkat: Ürününüzde üst bir versiyon yüklü iken asla önceki bir versiyonu yüklemeyiniz. TP Vision, yazılım versiyonu düşürülmesinden kaynaklanan sorunlardan sorumlu tutulamaz.

USB ile güncelleme

Yazılımı güncellemeden önce, şunlara sahip olduğunuzdan emin olunuz:

- En az 256 MB saklama alanına sahip, FAT veya DOS formatında ve yazma koruması devre dışı durumda bir USB depolama aygıtı.

- Bir USB konektörü ve İnternet erişimine sahip bir bilgisayara erişim

www.philips.com/support adresini ziyaret edin ve yazılım güncelleme talimatlarını izleyiniz.

Dijital yayından otomatik güncelleme

TV bir anten sinyali almalıdır. Eğer Yükseltme Seçenekleri menüsünde Otomatik Tarama varsa, TV 03:00 'de açılır ve yeni yazılım yükseltmeleri için yayın kanallarını arar. Eğer yeni bir yazılım bulunur ve başarıyla indirilirse, TV'nin bir sonraki açılışında yeni yazılım sürümü ile açılacaktır.

Not: Eğer yükseltme sonrasında TV açılmazsa, fişini prizden çekin ve 2 dakika bekledikten sonra yeniden takınız.

Sorun giderme

TV açılmıyor

Elektrik kablosunun duvar prizine takılı olduğundan emin olunuz. Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş olabilir. TV'deki Açma/kapama düğmesine basınız.

Kötü görüntü

- Doğru TV sistemini seçtiniz mi?
- Düşük sinyal seviyesi resimde bozulmaya neden olabilir. Lütfen anten bağlantısını kontrol edin.
- Eğer manuel ayarlama yapıyorsanız, kanal frekansını doğru girdiğinizi kontrol edin.
- İki cihazı televizyona aynı anda bağladığınızda görüntü kalitesi düşebilir. Böyle bir durumda cihazlardan birinin bağlantısını kesiniz.

Görüntü yok

- Görüntü Yok, TV'nizin herhangi bir yayın almadığı anlamına gelmektedir. Uzaktan kumandada doğru tuşlara bastınız mı? Bir kez daha deneyiniz. Ayrıca, doğru giriş kaynağının seçili olduğundan emin olunuz.
- Anten doğru takılmış mı?
- Anten kablosu hasarlı mı?
- Anteni bağlamak için doğru fişler kullanılmış mı?
- Şüphenez varsa yetkili servise danışınız.

Ses yok

- TV sessiz olarak mı ayarlandı? Sessiz seçeneğini iptal etmek için "X" tuşuna basın veya sesi yükseltiniz.
- Ses, hoparlörlerin sadece birinden geliyor. Denge ayarı uçlardan birisine mi ayarlanmış? Ses Menüsü kısmına bakınız.

Uzaktan kumanda aleti çalışmıyor

- Piller bitmiş olabilir. Pilleri değiştiriniz.

Giriş kaynakları - seçilemez

- Eğer bir giriş kaynağı seçemiyorsanız, hiçbir cihazın bağlı olmaması olasıdır.
- Eğer bir cihaz bağlamayı denediyseniz, AV kablolarını ve bağlantıları kontrol ediniz.

Kayıt Bulunmuyor

Bir program kaydetmek için, TV'nize, kapalı durumdayken, bir USB diski bağlamalısınız. Sonra, kayıt özelliğini etkinleştirmek için TV'nizi açmalısınız. Kayıt yapamıyorsanız, TV'yi kapatıp USB'yi yeniden takmayı deneyiniz.

USB Çok Yavaş

Kayıt işlemine başlarken ekranda "USB çok yavaş" mesajı beliriorsa, kaydı yeniden başlatmayı deneyiniz. Hala aynı mesajı alıyorsanız, USB diskinizin hız gerekliliklerini karşılamadığı olası bir ihtimaldir. Başka bir USB diski bağlamayı deneyiniz.

Teknik Özellikler

PC Girişi Tipik Ekran Modları

Aşağıdaki tablo bazı tipik video ekran konumlarının bir örneğidir.

Dizin	Çözünürlük	Frekans
1	1024x768	60 Hz
2	1280x768	60 Hz
3	1360x768	60 Hz
4	800x600	56 Hz
5	800x600	60 Hz
6	1024x768	66 Hz
7	1280x1024	60 Hz
8	1280x960	60 Hz
9	1400x1050	60 Hz
10	1600x1200	60 Hz
11	1920x1080	60 Hz

AV ve HDMI sinyal uyumu

Kaynak	Desteklenen Sinyaller	Mevcut
HARİCİ (SKART)	PAL 50/60	O
	NTSC 60	O
	RGB 50	O
	RGB 60	O
YAN AV	PAL 50/60	O
	NTSC 60	O
PC/ YPbPr	480I, 480P	60Hz O
	576I, 576P	50Hz O
	720P	50Hz,60Hz O
	1080I	50Hz,60Hz O
	1080P	50Hz,60Hz O
HDMI 1	480I	60Hz O
	480P	60Hz O
	576I, 576P	50Hz O
	720P	50Hz,60Hz O
	1080I	50Hz,60Hz O
	1080P	24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz O

TV Yayıncı	PAL B/G D/K K I/I'
Alınan Kanallar	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Kayıtlı Kanalların Sayısı	1000
Kanal Göstergesi	Ekran Görüntüsü
RF Anten Girişi	75 Ohm (dengesiz)
Çalışma voltajı	220-240V AC, 50Hz
Ses	German+Nicam Stereo
Ses Çıkış Gücü (WRMS.) (%10 THD)	2x2,5 W
Güç Tüketimi	35 W
Ağırlık	3,20
TV Boyutları DxLxH (ayak ile)	134 x 451 x 331
TV Boyutları DxLxH (ayak olmadan)	35 x 451 x 296
Görüntü	16/9_19" inç
İşletim sıcaklığı ve nemi	5°C ila 45°C, %85 maksimum bağıl nem

USB modunda desteklenen dosya formatları

Medya (Ortam)	Dosya Uzantısı	Format		Notlar (Maksimum çözünürlük/Bit değeri vs.)
		Görüntü	Ses	
Film	mpg, mpeg	MPEG1, MPEG2		MPEG1: 768x576 @30P MPEG2:1920x1080 @ 30P
	vob	MPEG2		1920x1080 @ 30P
	mp4	MPEG4, Xvid , H.264		
	mkv	H.264, MPEG4,VC-1		
	avi	MPEG2, MPEG4, Xvid , H.264		
	flv	H.264/VP6/Sorenson		H.264/VP6:1920x1080 @ 30P Sorenson: 352x288 @30P
	3gp	MPEG4, H.264		1920x1080 @ 30P
Müzik	.mp3	-	MPEG 1 Katman 2	32Kbps ~ 448Kbps(Bit hızı)32K, 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K Hz(Örnekleme hızı)
			MPEG 1 Katman 3	32Kbps ~ 320Kbps(Bit hızı)32K, 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, 11.025K, 12K Hz(Örnekleme hızı)
Fotoğraf	.jpg .jpeg	Temel JPEG	-	maks WxH = 17000x10000 4147200bayt
	.	İleri JPEG	-	maks WxH = 4000x4000 3840000bayt
	.bmp	-	-	maks WxH = 5760x4096 3840000bayt
Altyazı	.sub .srt	-	-	-



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013©TPVision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

