

הוראות הפעלה

55POS9002

PHILIPS

36	9.5 - שיטות הפעלה של המקלדת	4	1 - מה חדש
	36 - 9.6 אחסון	4	1.1 - בית וערוצים
		4	1.2 - יישומים והאוסף של Philips
			5 - הגדרות
	38 - 10.1 התחלת האינטרנט	5	2.1 - קרא על בטיחות
	38 - 10.2 אפשרויות באינטרנט	5	2.2 - מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר
		5	2.3 - עצות בנושא הצבה
	39 - 11.1 על אודות תפריט טלוויזיה	5	2.4 - כבל החשמל
	39 - 11.2 פתח את תפריט הטלוויזיה	5	2.5 - כבל האנטנה
		6	2.6 - צלחת לוויין
			7 - שלט רחוק
	40 - 12.1 מעבר למכשיר	7	3.1 - סקירה כללית של המקשים
	40 - 12.2 אפשרויות לקלט טלוויזיה	8	3.2 - קישור השלט רחוק לטלוויזיה
	40 - 12.3 שם וסוג התקן	8	3.3 - חיפוש קולי
	40 - 12.4 סריקה מחדש של החיבורים	8	3.4 - חיישן אינפרא-אדום (IR)
		8	3.5 - סוללות
		8	3.6 - ניקוי
			10 - הפעלה וכיבוי
	41 - 13.1 רשת	10	4.1 - מופעלים או במצב המתנה
	41 - 13.2 בלוטות'	10	4.2 - תפריט בסיסי
			11 - ערוצים
	42 - 14.1 - Picture (תמונה)	11	5.1 - התקן ערוצים
	46 - 14.2 צליל	11	5.2 - רשימת ערוצים
	47 - 14.3 הגדרות Ambilight	11	5.3 - מיון רשימת ערוצים
	48 - 14.4 הגדרות סביבה	11	5.4 - צפייה בערוצים
	49 - 14.5 הגדרות כלליות	14	5.5 - ערוצים מועדפים
	51 - 14.6 הגדרות שעון, אזור ושפה	15	5.6 - טקסט / טלסקסט
	52 - 14.7 הגדרות אנדרואיד	16	5.7 - טלוויזיה אינטראקטיבית
	52 - 14.8 הגדרות גישה אוניברסלית		6 - התקנת ערוץ
	52 - 14.9 נעילת הגדרות	17	6.1 - ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
		19	6.2 - התקנת אנטנה
		21	6.3 - עותק רשימת ערוצים
			7 - חיבור מכשירים
	54 - 15.1 ממוחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	23	7.1 - על אודות חיבורים
	54 - 15.2 תפריט מועדפים	24	7.2 - CI+ - חכם כרטיס עם CAM
	54 - 15.3 תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו	24	7.3 - מערכת קולנוע ביתי - HTS
	54 - 15.4 מחיבור USB	25	7.4 - סמארטפונים וטאבלטים
	54 - 15.5 הקרנת סרטוני וידאו	25	7.5 - נגן תקליטורי ray-Blu
	55 - 15.6 הצגת תמונות	25	7.6 - נגן DVD
	56 - 15.7 השמעת מוזיקה	25	7.7 - בלוטות'
		26	7.8 - אחניות
		26	7.9 - קונסולת משחק
		26	7.10 - כונן קשיח USB
		27	7.11 - מקלדת USB
		28	7.12 - כונן הבזק USB
		28	7.13 - מצלמה
		28	7.14 - מצלמת וידאו
		29	7.15 - מחשב
			8 - חיבור ה-TV Android
		30	8.1 - רשת ואינטרנט
		31	8.2 - חשבון Google
		32	8.3 - מסך הבית
		33	8.4 - היישום "האוסף של Philips"
			9 - אפליקציות
		34	9.1 - על אודות אפליקציות
		34	9.2 - Google Play
		35	9.3 - התחלת יישום או עצירתו
		35	9.4 - נעילת יישומים
			10 - אינטרנט
			10.1 - התחלת האינטרנט
			10.2 - אפשרויות באינטרנט
			11 - תפריט טלוויזיה
			11.1 - על אודות תפריט טלוויזיה
			11.2 - פתח את תפריט הטלוויזיה
			12 - סמל המכשיר
			12.1 - מעבר למכשיר
			12.2 - אפשרויות לקלט טלוויזיה
			12.3 - שם וסוג התקן
			12.4 - סריקה מחדש של החיבורים
			13 - רשתות
			13.1 - רשת
			13.2 - בלוטות'
			14 - הגדרות
			14.1 - Picture (תמונה)
			14.2 - צליל
			14.3 - הגדרות Ambilight
			14.4 - הגדרות סביבה
			14.5 - הגדרות כלליות
			14.6 - הגדרות שעון, אזור ושפה
			14.7 - הגדרות אנדרואיד
			14.8 - הגדרות גישה אוניברסלית
			14.9 - נעילת הגדרות
			15 - סרטונים, תמונות או מוזיקה
			15.1 - ממוחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)
			15.2 - תפריט מועדפים
			15.3 - תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו
			15.4 - מחיבור USB
			15.5 - הקרנת סרטוני וידאו
			15.6 - הצגת תמונות
			15.7 - השמעת מוזיקה
			16 - מדריך טלוויזיה
			16.1 - למה תזדקק
			16.2 - נתוני מדריך טלוויזיה
			16.3 - שימוש במדריך הטלוויזיה
			17 - הקלטה והשהיית הטלוויזיה
			17.1 - הקלטה
			17.2 - השהיית טלוויזיה
			18 - סמארטפונים וטאבלטים
			18.1 - אפליקציית Remote TV
			18.2 - Google Cast
			18.3 - AirPlay
			18.4 - MHL
			19 - משחקים
			19.1 - למה תזדקק
			19.2 - שלטי משחקים
			19.3 - לשחק משחק
			20 - Ambilight
			20.1 - כיבוי או הפעלה, Ambilight
			20.2 - כבוי Ambilight
			20.3 - הגדרות Ambilight
			20.4 - מצב תאורת טרקלין
			21 - נבחרות

- 21.1 - על אודות נבחרות 65
- 21.2 - כעת בטלוויזיה 65
- 21.3 - טלוויזיה מקוונת 65
- 21.4 - וידיאו לפי דרישה 66

22 - Netflix 67

23 - Alexa 68

- 23.1 - אודות Alexa 68
- 23.2 - שימוש ב-Alexa 68

24 - תוכנה 69

- 24.1 - עדכון תוכנה 69
- 24.2 - גרסת תוכנה 69
- 24.3 - עדכון תוכנה אוטומטי 69
- 24.4 - תוכנת קוד פתוח 69
- 24.5 - רישיון קוד פתוח 70
- 24.6 - הודעות מערכת 70

25 - מפרטים 71

- 25.1 - סביבתי 71
- 25.2 - חשמל 71
- 25.3 - מערכת הפעלה 71
- 25.4 - קליטה 71
- 25.5 - סוג מסך 71
- 25.6 - רזולוציות כניסה תצוגה: 72
- 25.7 - קישוריות 72
- 25.8 - צליל 72
- 25.9 - מולטי-מדיה 72

26 - עזרה ותמיכה 73

- 26.1 - רישום הטלויזיה 73
- 26.2 - שימוש בעזרה 73
- 26.3 - בעיות 73
- 26.4 - עזרה מקוונת 76
- 26.5 - תמיכה ותיקונים 76

27 - בטיחות וטיפול 77

- 27.1 - בטיחות 77
- 27.2 - טיפול במסך 77

28 - תנאי שימוש 79

- 28.1 - תנאי שימוש - טלוויזיה 79
- 28.2 - תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה 79
- 28.3 - תנאי שימוש - האוסף של Philips 79

29 - זכויות יוצרים 80

- 29.1 - MHL 80
- 29.2 - HDMI 80
- 29.3 - Dolby Audio 80
- 29.4 - DTS Premium Sound™ 80
- 29.5 - Wi-Fi Alliance 80
- 29.6 - Kensington 80
- 29.7 - סימנים מסחריים אחרים 80

30 - כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי. 81

מפתח 82

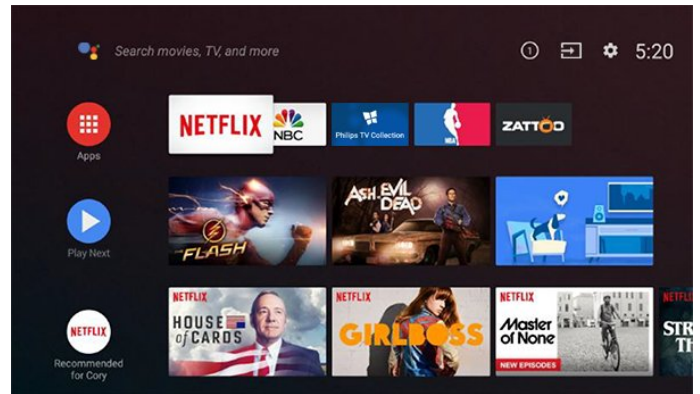
מה חדש

1.1

בית וערוצים

המפעיל החדש של מסך הבית

לחץ על **HOME** בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית החדש של Android. מכאן תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.



ערוץ & הפעל את הבא

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ & הפעל את הבא. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ & הפעל את הבא. לחץ והחזק את & בחרה &; על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ & הפעל את הבא &.

גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט & ככל ההגדרות &; מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם למצוא את התפריט & הגדרות נפוצות &; ופריטי תפריט נפוצים ב & תפריט הטלוויזיה של Philips &; שאותו ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

סרגל המערכת במסך הבית

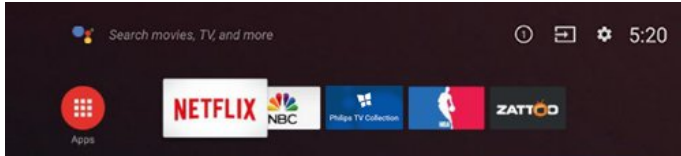
- סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות.
- לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי או קלט טקסט.
- מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מההתקנים המחוברים.
- הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV.
- הגדרות: כדי לגשת לתפריט & ככל ההגדרות &; ולכוון את הגדרות הטלוויזיה.
- שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

1.2

יישומים והאוסף של Philips

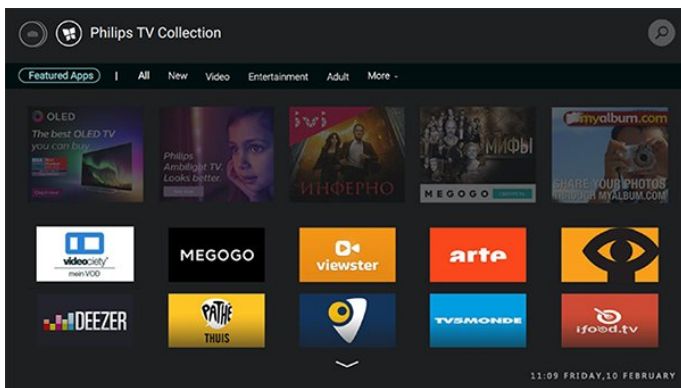
יישומים מועדפים בשורה הראשונה

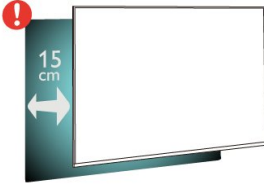
ניתן למצוא עוד יישומים בדף & יישומים &; על-ידי לחיצה על הסמל & יישומים &; בקצה הימני של השורה **יישומים**. ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף & יישומים &;



האוסף של Philips

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום & האוסף של Philips &; הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה **יישומים**. היישום & האוסף של Philips &; יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.





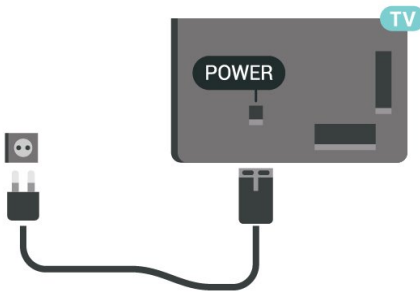
הערה:

יש להרכיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר " POWER " שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהכבל.



על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה / כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

למידע נוסף, ב " עזרה " לחץ על המקש הצבעוני — " מילות מפתח " וחפש את " הפעלה " לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.

2.5

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה " אנטנה " שעל גב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אות אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב " עזרה " לחץ על המקש הצבעוני — " מילות מפתח " וחפש את " הוראות בטיחות ".

2.2

מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

מעמד טלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב " מדריך להתחלה מהירה " שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com.

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה " מדריך להתחלה מהירה ".

התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד). יש להשתמש בקוד VESA הבא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

POS9002 • 55

M6, VESA MIS-F 300x300

הכנה

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 מ " בתוך תבריגי הטלוויזיה.

זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה. TP Vision Europe B.V בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא - אותה או כל התקנה שתגרום לתאונה או לפציעה.

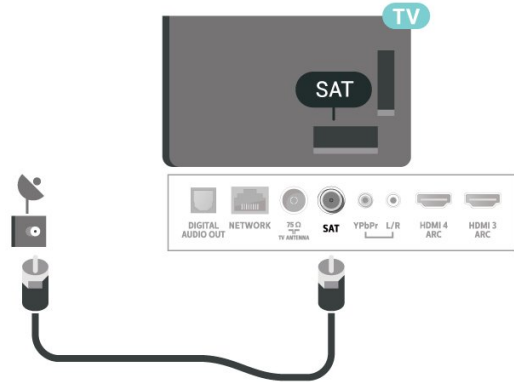
2.3

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס " מ מהקיר.

צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

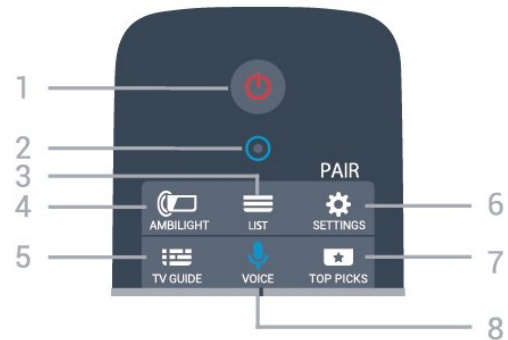


שלט רחוק

3.1

סקירה כללית של המקשים

למעלה



1 - **המתנה** / **מופעל**; כדי להפעיל את הטלויזיה או להחזירה ל

2 - **VOICE** מיקרופון

3 - **LIST** כדי לפתוח את רשימתה ערוצים או לסגור אותה.

4 - **AMBILIGHT** כדי לבחור סגנון Ambilight.

5 - **TV GUIDE** כדי לפתוח & מדריך טלוויזיה; או לסגור אותו.

6 - **SETTINGS** כדי לפתוח את התפריט & הגדרות מהירות; כדי לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה.

7 - **TOP PICKS** כדי לפתוח את התפריט עם התוכניות המומלצות, & וידיאו לפי דרישה & ; סרטים להשכרה & ; או & טלוויזיה מקוונת & ; טלוויזיה בשידור חוזר & ;. אם זמין.

8 - **VOICE** כדי להתחיל את הדיבור עבור חיפוש קולי.

באמצע

1 - **תפריט טלוויזיה**; כדי לפתוח את & תפריט טלוויזיה; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

2 - **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט & מקורות; או לסגור אותו.

3 - **INFO** כדי לפתוח מידע על התוכניות או לסגור אותו.

4 - **BACK** כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת. כדי לחזור לתפריט הקודם.

5 - **מקשים צבעוניים** בחירה ישירה של אפשרויות.

6 - **EXIT** כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה.

7 - **OPTIONS** כדי לפתוח את תפריט האפשרויות או לסגור אותו.

8 - **OK** מקש כדי לאשר בחירה או הגדרה.

9 - **חצים / מקשי ניווט** כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

10 - **HOME** כדי לפתוח את התפריט & בית;

למטה

- החזר אחורה <<, כדי להחזיר אחורה
- הרץ קדימה >>, כדי להריץ קדימה
- הקלט ●, כדי להתחיל הקלטה

6 - ערוץ

מעבר אל הערוץ הבא או הקודם ברשימת הערוצים.
פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט /טלטקסט.

7 - א "השתק "

כדי להשתיק את הצליל או להחזיר אותו.

8 - TEXT

כדי לפתוח או לסגור

"טקסט " /"טלטקסט " ;

כפש עדכוני תוכנה זמינים עבור השלט רחוק.

3.3

חיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מחיקה או כל דבר אחר באינטרנט רק באמצעות הקול. ניתן לדבר אל המיקרופון שבשלט רחוק.

יש לקשר את השלט רחוק לטלוויזיה לפני השימוש בחיפוש קולי.

כדי להשתמש בקול...

1 - לחץ והחזק את VOICE בשלט רחוק, האור הכחול בשלט רחוק יידלק ושדה החיפוש ייפתח, המיקרופון פעיל.

2 - אמור בקול ברור את מה שאתה מחפש. תוכל לדבר במשך 10 שניות לפני שהמיקרופון ייכבה. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.

3 - ברשימת תוצאות החיפוש ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

הגדרת שפת השימוש עבור אינטראקציה קולית

☛ "הגדרות " < "

"הגדרות " < "העדפות " < "דיבור "

3.2

קישור השלט רחוק לטלוויזיה

שלט רחוק זה משתמש גם ב- Bluetooth וגם ב- "א (אינפרא אדום) כדי לשלוח פקודות לטלוויזיה.

• עבור רוב הפעולות ניתן להשתמש בשלט רחוק באמצעות "א (אינפרא אדום).

• כדי להשתמש בפעולה מתקדמת כגון חיפוש קולי ושלט רחוק במקלדת, יש לבצע קישור של הטלוויזיה לשלט רחוק.

כשהתחלת בהתקנה הראשונית של הטלוויזיה, זו הציעה לך ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש PAIR עשית כך, הקישור בוצע.

הערה:

1 - לאחר שהשלט רחוק נכנס בהצלחה למצב קישור, טבעת החיווי עם ה- LED הכחול שמסביב למיקרופון בצד הקדמי של השלט רחוק תתחיל להבהב.

2 - לשמור את השלט רחוק בקרבת הטלוויזיה (מרחק של כמטר אחד) במהלך הקישור. כדי לוודא הצלחה.

3 - אם הטלוויזיה לא מפעילה את שדה החיפוש הקולי בשלוחצים על: ●, הקישור לא הצליח.

4 - מומלץ להמתין עד שהטלוויזיה פועלת לגמרי והפעילה את כל תהליכי הרקע לפני הכניסה למצב קישור מכיוון שהודעת הפתיחה המכילה הוראות נוספות עלולה להופיע מאוחר מדי ובכך לפגוע בתהליך הקישור.

קישור או קישור מחדש

אם הקישור לשלט רחוק אבד, ניתן לקשר שוב את הטלוויזיה לשלט רחוק.

ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על המקש PAIR (בערך 3 שניות) כדי לבצע קישור.

לחלופין, עבור אל ☛ "הגדרות " < "אלחוטי ורשתות " < "שלט רחוק " < "צימוד השלט רחוק "; ולאחר מכן עקוב אחר ההוראות שעל-גבי המסך.

תופיע הודעה שהקישור הצליח.

תוכנת שלט רחוק

☛ "הגדרות " < "אלחוטי ורשתות " < "שלט רחוק " < "פרטי תוכנה נוכחית "

לאחר קישור השלט רחוק, ניתן לבדוק את גרסת התוכנה הנוכחית של השלט רחוק.

☛ "הגדרות " < "אלחוטי ורשתות " < "שלט רחוק " < "עדכון תוכנת שלט רחוק "

3.4

חיישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

⚠ אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא- "א של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא- "א.

3.5

סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות שבצד המקלדת של השלט הרחוק.

1 - השתמש במטבע קטן או בחפץ קטן וקהה אחר ולחץ על הלחצן השחרור המלבני, כדי לפתוח את מכסה תא הסוללות.

2 - החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות AA-LR6 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.

3 - החזר את מכסה תא הסוללות למקומו והחלק אותו חזרה, עד שייסגר בנקישה.

• הסר את הסוללות אם אינך מתעתד להשתמש בשלט הרחוק לפרק זמן ארוך.

• השלך את הסוללות בצורה בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

ניקוי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שריטות.

כדי לנקות את השלט הרחוק, השתמש במטלית לכה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי לבית, לניקוי השלט הרחוק.



הפעלה וכיבוי

4.1


מופעלים או במצב המתנה

וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על  HOME. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה.



במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

4.2

תפריט בסיסי


אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1 - כבאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.

2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור (ני) " **עוצמת**


קול " ; " **ערוץ** " ; או

הדגמה " ; . בחר  " **הדגמה** " ; כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוונן את עוצמת הקול או כדי להתכוונן לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל

את סרט ההדגמה.

4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.



ערוצים

5.1

התקן ערוצים

למידע נוסף, ב" " **עזרה** "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " **מילות מפתח** " וחפש את " **ערוץ**, **התקנת אנטנה** " או " **ערוץ**, **התקנה** ".

5.2

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על **OK** כדי לצפות בערוץ שנבחר. כיוון לערוצים ברשימה זו יתבצע רק על-ידי שימוש במקשים **+ —** או **— —**.

סמלי הערוצים

לאחר ביצוע " **עדכון ערוצים** אוטומטי "; של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-***** (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-**🔒** (מנעול).

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עבור לערוץ טלוויזיה. התקנת ערוץ DVB-C בבבלים ממקמת בדרך כלל את תחנות הרדיו החל מערוץ 1001 והלאה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל DVB בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

1 לחץ על **☰**, כדי לעבור לטלוויזיה.

2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על **← BACK** כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

1 כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ

על **+ OPTIONS**.

2 בחר " **בחר רשימת ערוצים** "; ולחץ על **OK**.

3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ

על **OK**.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על **OK** כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

1 לחץ על **🔍**.

2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על **+ OPTIONS**.

4 בחר " **בחר רשימת ערוצים** "; ולחץ על **OK**.

5 בחר " **סינון ערוצי אנטנה** " או " **סינון ערוצי כבלים** "; ולחץ על **OK**.

6 בחר " **חפש ערוץ** "; ולחץ על **OK** כדי לפתוח שדה טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.

7 הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על **OK**. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

5.3

מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים.. ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה /כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

1 לחץ על **🔍**.

2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על **+ OPTIONS**.

4 בחר " **בחר רשימת ערוצים** "; ולחץ על **OK**.

5 בחר " **סינון ערוצי אנטנה** " או " **סינון ערוצי כבלים** "; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן, ולחץ

על **OK**.

6 בתפריט " **אפשרויות** "; בחר את המסנן שאתה

רוצה ולחץ על **OK** כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם

רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.

7 לחץ על **⏪** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **⏩** כדי

לסגור את התפריט.

5.4

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **📺**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **⏪** או על **⏩**.

אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי

המספרים. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.
אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על ← BACK.

ניתן גם לכוון לערוצים מ"רשימת ערוצים";

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN 4 ספרות & "נעילת ילדים";. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלויזיה.

נעילת ערוץ...

1 - לחץ על TV.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את ההודעה שברצונך לנעול.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר & "נעל ערוץ"; ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב- (מנעול).

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

1 - לחץ על TV.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר & "בטל נעילת ערוץ"; ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלויזיה תבקש אותו.

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה- PIN פעם אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב"עזרה";, לחץ על המקש הצבעוני < & "מילות מפתח"; וחפש את & "נעילת ילדים";.

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד & "דירוג הורים";.

הגדרת דירוג לפי גיל...

1 - בחר & "הגדרות"; & "נעילת";

ילדים"; < & "דירוג הורים"; ולחץ על OK.
2 - הזן קוד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר & "הגדר קוד"; ב"נעילת ילדים";. הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.

3 - חזור אל & "דירוג הורים";, בחר את הגיל ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר & "אף אחד";. יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים /תחנות שידור, הטלויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפיך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

1 - תוך כדי צפייה בטלויזיה, לחץ על + OPTIONS.
2 - לחץ על + OPTIONS שוב כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות.

כדי להציג כתוביות...

לחץ על + OPTIONS ובחר & "כתוביות";.

ניתן להעביר כתוביות

למצב & "מופעל"; או & "כבוי";. לחלופין, ניתן לבחור & "אוטומטי";.

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלויזיה), הטלויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב"שפת הכתוביות";.

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1 - עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את ה"טקסט";.

2 - הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.
3 - לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1 לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחר "שפת השמע"; ובחר באופן זמני את אחת השפות כשמע.

ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחריטי "ממשק משותף"; ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע CAM...

- 1 לחץ על > SOURCES.
- 2 בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור "צפה בטלוויזיה".
- 3 לחץ על + OPTIONS ובחר "הממשק המשותף".
- 4 בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על > (ימין).
- 5 בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

הפעלת HbbTV

- בחר "הגדרות" > "הגדרות" > "כלליות" > "מתקדם" > "הגדרות HbbTV < HbbTV < מופעל".

מידע על התוכנית

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 התכוונן לערוץ.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "מידע על תוכניות" ולחץ על OK.
- 3 כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.

לחלופין, ניתן ללחוץ באופן ישיר על **INFO** כדי לגשת למידע לגבי עכשיו והתוכניות הבאות. ב "מידע תוכניות"; לחץ על המקש הצבעוני > "מתוזמן"; כדי להיכנס לרשימת ההקלטות המתוזמנות או לחץ מספר פעמים על > (ימין) כדי להיכנס אל "מדריך טלוויזיה".

*אם המקש **INFO** זמין בשלט רחוק שלך.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו. כדי לעבור למונו או לסטריאו...

- 1 התכוונן לערוץ אנלוגי.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "מונו/סטריאו" ולחץ על > (ימין).
- 3 בחר "מונו" או "סטריאו" ולחץ על OK.

אם בחרת "מופעל"; בתפריט "כתוביות"; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את האפשרות "פרטים"; בתפריט + OPTIONS.

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

- 1 עבור אל "שפה" ולחץ על OK.
- 2 בחר "שפות" > "כתוביות ראשיות" או "כתוביות משניות".
- 3 בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ < BACK כדי לסגור את התפריט.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1 לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחר "שפת הכתוביות"; ובחר באופן זמני את אחת מהשפות בכתוביות.

שפה, שמע

שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

- 1 עבור אל "שפה" ולחץ על OK.
- 2 בחר "שפות" > "שמע משני".
- 3 בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ < BACK כדי לסגור את התפריט.

בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ
← BACK כדי לסגור את התפריט.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת מועדפים";
" (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

- 1 פתח את "רשימת המועדפים"; שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את הערוצים"; ולחץ על OK.
- 3 "רשימת מועדפים"; בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4 באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים"; באמצעות המקש ← BACK key.

5.5

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב...

ניתן ליצור ארבע רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים"; ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב"רשימת מועדפים";

כאשר "רשימת מועדפים"; בחורה, לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים + TV או - TV.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

- 1 לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על + OPTIONS.
- 4 בחר "צור רשימת מועדפים"; ולחץ על OK.
- 5 ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK. הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.
- 6 אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.
- 7 לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על ← BACK.

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת המועדפים"; ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך.

1 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

2 לסיום, בחר "סגור"; ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל"רשימת המועדפים"; החדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל "רשימת מועדפים"; על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הערוצים ב"רשימת המועדפים"; ימוספרו מחדש.

הוספת טווח ערוצים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל"רשימת מועדפים"; ניתן להשתמש ב"בחר טווח"; כדי להוסיף טווח ערוצים...

1 פתח את "רשימת מועדפים"; במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.

2 לחץ על + OPTIONS, בחר "בחר טווח"; ולחץ על OK.

3 ברשימה משמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.

4 לחץ על v (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.

5 לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים"; מ"בחר טווח";

שינוי שם של רשימת מועדפים

ניתן רק לשנות שם של "רשימת מועדפים"; כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים";

1 פתח את "רשימת המועדפים"; שאת שמה אתה רוצה לשנות.

2 לחץ על + OPTIONS, בחר "שנה שם רשימת מועדפים"; ולחץ על OK.

3 השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

4 לסיום, בחר "סגור"; ולחץ על OK.

5 לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

הסרה של רשימת מועדפים

ניתן רק להסיר "רשימת מועדפים"; כדי להסיר "רשימת מועדפים";

1 פתח את "רשימת המועדפים"; שאתה רוצה להסיר.

2 לחץ על + OPTIONS, בחר "הסר רשימת מועדפים"; ולחץ על OK.

3 אשר כדי להסיר את הרשימה.

4 לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב"רשימת מועדפים"; (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

1 פתח את "רשימת המועדפים"; שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2 לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1- פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.
- 2- לבחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
- 3- לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
- 4- לחץ שוב על OK כדי לדלג למופע הבא וכך הלאה.
- 5- לעצירת החיפוש, לחץ על **↵** (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

טקסט ממכשיר מחובר

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם **”טקסט”**; כדי לפתוח **”טקסט”**; מהתקן מחובר. . .

- 1- לחץ על **SOURCES** **☰** בחר את ההתקן ולחץ על OK.
- 2- תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על **+ OPTIONS**, בחר **”הצג מקשי התקן”**; ובחר את המקש **☰** ולחץ על OK.
- 3- לחץ על **← BACK** כדי להסתיר את מקשי ההתקן.
- 4- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על **← BACK**.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של **”טקסט דיגיטלי”**; לחץ על **← BACK**.

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטינור הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על **+ OPTIONS** כדי לבחור את...

- **הקפא / בטל הקפאה של דף** כדי להתחיל או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.
- **”מסך כפול / מסך מלא”**; הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.
- **”סקירה כללית של T.O.P”**; כדי לפתוח T.O.P טקסט.
- **”הגדלה”**; כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.
- **”חשיפה”**; חשיפת מידע נסתר בעמוד.
- **”מעבר בין דפי משנה”**; כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.
- **”שפה”**; החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.
- **”טקסט 2.5”**; הפעלת **”טקסט 2.5”**; לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

הערוצים " ולחץ על OK.

- **”רשימת מועדפים "**; בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- **4** באמצעות המקשים **↵** (למעלה) או **↩** (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- **5** לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- **6** ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת **”רשימת המועדפים "**; באמצעות המקש **← BACK**.

רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

ניתן לקשר את **”מדריך טלוויזיה "** ל **”רשימת המועדפים "** שלך.

1 בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ לחיצה ארוכה על **”"** **”בחר רשימת ערוצים "**;

2 בחר **”רשימת מועדפים "** ולחץ על OK.

3 לחץ על **”"** **”מדריך טלוויזיה "**; כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה **”מדריך טלוויזיה "**; פרק).

בכל דף של **”מדריך טלוויזיה "** ישנה רשת **”"** **”הידעת "**; ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ **”"** **”הידעת "** מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש בטלוויזיה.

5.6

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח **”טקסט "** / **”טלטקסט "**; לחץ על **TEXT**, בזמן הצפייה בערוצי טלוויזיה. כדי לסגור **”טקסט "**; לחץ שוב על **TEXT**.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד . . .

- 1- הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
- 2- השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
- 3- לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על **←** או על **→**.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P טקסט. כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך **”טקסט "**; לחץ על **+ OPTIONS** ובחר **”סקירה כללית "**;

חיפוש טקסט

שפת הטקסט

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות "טקסט"; זמינות. כדי להגדיר שפת "טקסט"; ראשונית ומשנית: ..

1 - בחר "הגדרות"; <"אזור ושפה"; ולחץ על >(ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2 - בחר "שפה"; <"טקסט ראשוני"; או "טקסט משני"; ולחץ על OK. 3 - בחר את שפות ה- "טקסט"; המועדפות. 4 - לחץ על <(שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. Text 2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן. כדי לכבות את 2.5...

1 - לחץ על TEXT. 2 - כאשר טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS. 3 - בחר "טקסט 2.5"; <"כבוי"; ולחץ על OK. 4 - לחץ על <(שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

5.7

טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית "וידיאו לפי דרישה"; (VOD).

HbbTV, MHEG...

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה אינטראקטיביות: Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) או Interactive TV - MHEG (iTV) אינטראקטיבית טלוויזיה. מכונה לפעמים "טקסט דיגיטלי"; או "לחצן אדום";, אך כל מערכת שונה.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

"הגדרות"; <"כלליות"; <"מתקדם"; <"הגדרות HbbTV"; מופעל";

פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ניווט בעמודי iTV

ניתן להשתמש במקשי החצים ובמקשים שהצבעוניים, ממקשי הספרות ובמקש, ← BACK כדי לנווט בדפי iTV. ניתן להשתמש במקשים ► (הפעלה), ◻ (השהייה) ו-■ (עצירה) כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTV.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

כדי לפתוח טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ על ← BACK.

סגירת עמודי iTV

רוב דפי iTV מיידיעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור. כדי לאלץ סגירה של דף iTV, עבור אל ערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על ← BACK.

תוכל להשתמש במערכת Unicable; כבל יחיד " ; מסוג MDU או מערכת Unicable*, לחיבור צלחת הלוויין לטלוויזיה. מערכת Unicable; כבל יחיד " ; עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטיינרים של הלוויין במערכת שלה. מערכת Unicable; כבל יחיד " ; משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. בטלוויזיה זו תוכל להתקין לוויין אחד או שניים באמצעות Unicable.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה-Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

* הערה: תומך במערכות Unicable EN 50494 בלבד.

מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל טיונר לוויין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה-Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור Unicable " " ; ישנם לוחות חיבורי Unicable המציעים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטיינרים המובנים של הלוויין. שני טיונרים של לוויין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה-Unicable.

תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה-Unicable.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1 - בחר " " ; הגדרות " " ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר " " ; חפש ערוצים " " ; ולחץ על OK.
- 3 - בחר " " ; עדכון ערוצים " " ; לחץ על OK. הטלוויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 4 - פעל על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 5 - בחר " " ; סיום " " ; ולחץ על OK.

הוספת לוויין

תוכל להוסיף לוויין נוסף להתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. הלוויינים המותקנים וערוציהם יישארו בשלמותם. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להוסיף לוויין.

יש להתייחס ללוויין הנוסף כאל תוספת; הוא לא נמנה עם המינורי הראשי שלך והוא לא הלוויין הראשי שלך, שבחבילת הערוצים שלו אתה משתמש. בדרך כלל, תתקין לוויין רביעי כשיש לך כבר 3 לוויינים מותקנים. אם יש לך 4 לוויינים מותקנים, ייתכן שכדאי לשקול הסרה של אחד מהם, כדי שתוכל להוסיף לוויין חדש.

Setup (הגדרת תצורה)

אם בשלב זה יש לך רק לוויין אחד או שניים מותקנים, הגדרות ההתקנה הנוכחית עלולות שלא לאפשר את ההוספה של לוויין נוסף. אם תצטרך לשנות את הגדרות ההתקנה, תצטרך לבצע את כל התקנת הלוויינים מחדש, במלואה. אינך יכול להשתמש ב " " ; הוסף לוויין " " ; אם יש צורך בשינוי הגדרות.

הוספת לוויין...

- 1 - בחר " " ; הגדרות " " ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר " " ; חיפוש לוויין " " ; ולחץ על OK.
- 3 - בחר " " ; הוסף לוויין " " ; ולחץ על OK. יופיעו הלוויינים הנוכחיים.
- 4 - בחר " " ; חיפוש " " ; ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש לוויינים חדשים.
- 5 - אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד או יותר, בחר " " ; התקן " " ; ולחץ על OK. הטלוויזיה תתקין את הערוצים של הלוויינים שנמצאו.
- 6 - בחר " " ; סיום " " ; ולחץ על OK כדי לאחסן את הערוצים ותחנות הרדיו.

הסרת לוויין

תוכל להסיר לוויין אחד או יותר מהתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. תסיר את הלוויין ואת הערוצים שלו. יחד עם זאת, מפעילי לוויין אחדים אינם מאפשרים להסיר לוויין.

הסרת לוויינים...

- 1 - בחר " " ; הגדרות " " ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר " " ; חיפוש לוויין " " ; ולחץ על OK.
- 3 - בחר " " ; הסר לוויין " " ; ולחץ על OK. יופיעו הלוויינים הנוכחיים.
- 4 - בחר לוויין ולחץ על OK כדי לסמן או לבטל את הסימון להסרה.
- 5 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים חדשים ממשדר-משיב לווייני. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של המשדר-משיב. הטלוויזיה תתקין את כל הערוצים של אות משדר משיב. אם המשדר-משיב הותקן בעבר, כל הערוצים שלו - הקודמים והנוכחיים - יועברו לסוף רשימת הערוצים " " ; והנוכחיים - יועברו לסוף רשימת הערוצים " " ; אם יש צורך לשנות את מספר הלוויינים, לא ניתן להשתמש ב " " ; התקנה ידנית " " ; אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה

מלאה של "התקנת לוויינים";

התקנת משדר-משיב...

שינוי הגדרות ההתקנה לא פתר את הבעיה

כל ההגדרות, הלוויינים והערוצים נשמרים רק בסיום ההתקנה.

כל ערוצי הלוויין נעלמו

אם אתה משתמש במערכת Unicable, ודא שבהגדרות ה-Unicable הקצית שני מספרים ייחודיים של תחום משתמש לשני הטיינרים המובנים. ייתכן שטיינר לוויין אחר, במערכת ה-Unicable שלך, משתמש באותו מספר תחום משתמש.

נדמה לי כי כמה ערוצי לוויין נעלמו מרשימת הערוצים

אם נדמה לך שכמה ערוצים נעלמו או שמיקומם שונה, ייתכן שתחנת השידור שינתה את מיקום המשדר-משיב של אותם ערוצים. כדי לשחזר את מיקום הערוצים ברשימת הערוצים, תוכל לנסות לעדכן את חבילת הערוצים.

אני לא מצליח להסיר לוויין

חבילות למנויים אינן מאפשרות להסיר לוויין. כדי להסיר לוויין, עליך לבצע התקנה מלאה שוב ולבחור חבילה אחרת.

לעתים הקליטה ירודה

בדוק אם צלחת הלוויין יציבה. רוחות חזקות עלולות לטלטל את הצלחת.
שלג וגשם עלולים לפגוע בקליטה.

6.2

התקנת אנטנה

עדכון ערוצים

עדכון ערוצים אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעדכן אוטומטית את הערוצים האלה.

פעם ביום, בשעה 07:00, הטלוויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים נשמרים ב-"רשימת הערוצים"; ומסומנים באמצעות * . ערוצים ללא אות מוסרים. על הטלוויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי. באפשרותך לבטל את האפשרות של "עדכון ערוצים אוטומטי".

ביטול עדכון ערוצים אוטומטי...

1 - בחר "הגדרות"; "<" OK
"ערוצים"; "<" /התקנת אנטנה /כבליים" או OK
2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר "עדכון ערוצים אוטומטי"; ולחץ על OK.
4 - בחר "כבוי"; ולחץ על OK.

5 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK < כדי לסגור את התפריט.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלוויזיה. כדי למנוע את הופעת ההודעה הזאת לאחר כל עדכון של ערוץ, תוכל לנטרל את האפשרות הזאת.

נטרול ההודעה...

1 - בחר "הגדרות"; "<" OK
"ערוצים"; "<" /התקנת אנטנה /כבליים" או OK
"התקנת אנטנה"; ולחץ על OK.

1 - בחר "הגדרות"; "<" OK
"ערוצים"; "<" /התקנת לוויין"; ולחץ על OK.
2 - בחר "התקנה ידנית"; ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 - אם יש לך יותר מלוויין אחד מותקן, בחר את ה-LNB שעבורו אתה רוצה להוסיף ערוצים.

4 - הגדר את "הקיטוב"; הדרוש לך. אם אתה מגדיר את המצב "קצב סימנים"; "כ-"; "ידני"; , תוכל להזין באופן ידני את קצב הסימנים בתפריט "קצב סימנים".

5 - לחץ על החיצים < (למעלה) or > (למטה) כדי לכוונן את התדר, ובחר "בוצע".

6 - בחר "חפש"; ולחץ על OK. עוצמת האות מוצגת על המסך.

7 - אם אתה רוצה לאחסן את הערוצים של טרנספונדר חדש, בחר "אחסן"; ולחץ על OK.

8 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי ו-LNB

במדינות מסוימות ניתן לכוונן את ההגדרות עבור משדר-משיב (טרנספונדר) ביתי וכל LNB. יש להשתמש בהגדרות אלה או לשנות אותם רק כאשר התקנה רגילה נכשלת. אם יש לך ציוד לוויינים לא סטנדרטי, ניתן להשתמש בהגדרות אלה לעקיפה של ההגדרות הסטנדרטיות. חלק מהספקים עשויים לתת לך מספר ערכי טרנספונדר או LNB שיש להזין ככאן.

הפעלת LNB

כברירת המחדל, הפעלת LNB מוגדרת ל-"אוטומטי".

22 קילו-הרץ טון

כברירת המחדל, ה- "צליל" מוגדר ל-"אוטומטי".

תדר L / נמוך / תדר L גבוה

התדרים של המתנד מוגדרים לערכים סטנדרטיים. שנה את הערכים רק במקרה של ציוד מיוחד, המצריך ערכים שונים.

איתור ופתיחת בעיות

הטלוויזיה אינה מצליחה למצוא את הלוויינים שאני רוצה או

הטלוויזיה מתקינה פעמיים את אותו לוויין

ודא כבר בתחילת ההתקנה שב- "הגדרות" הוגדר המספר הנכון של לוויינים. תוכל להגדיר את הטלוויזיה לחפש לוויין אחד, שניים או 3 /4 לוויינים.

ראש LNB כפול אינו יכול למצוא לוויין נוסף

אם הטלוויזיה מצאה לוויין אחד אך אינה יכולה למצוא עוד אחד, סובב את הצלחת כמה מעלות. יישר את הצלחת כדי לקבל את האות החזק ביותר בלוויין הראשון. בדוק על המסך את מחוון עוצמת האות של הלוויין הראשון. כאשר הלוויין הראשון מוגדר לאות החזק ביותר, בחר "חפש שוב"; כדי למצוא לוויין נוסף.
ודא שבהגדרות, בחרת באפשרות של שני לוויינים.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר "הודעת עדכון ערוץ "; ולחץ על OK.

4 - בחר "כבוי "; ולחץ על OK.

5 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, "עדכון ערוצים אוטומטי "; נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

1 - בחר "הגדרות "; "התקנת אנטנה/כבלים "; או "ערוצים "; "התקנת אנטנה "; ולחץ על OK.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר "חפש ערוצים "; ולחץ על OK.

4 - בחר "התחל "; ולחץ על OK.

5 - בחר "עדכון ערוצים דיגיטליים ";

בחר "הבא "; ולחץ על OK.

6 - בחר "התחל "; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

7 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

1 - בחר "הגדרות "; "התקנת אנטנה/כבלים "; או "התקנת אנטנה "; ולחץ על OK.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר "חפש ערוצים "; ולחץ על OK.

4 - בחר "התחל "; ולחץ על OK.

5 - בחר "התקן ערוצים מחדש ";

בחר "הבא "; ולחץ על OK.

6 - בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.

7 - בחר "הבא "; ולחץ על OK.

8 - בחר את סוג ההתקנה שאתה רוצה, "אנטנה " (DVB-T) או "כבל " (DVB-C); ולחץ על OK.

7 - בחר "הבא "; ולחץ על OK.

10 - בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, "ערוצים דיגיטליים " ו"אנלוגיים "; או "רק ערוצים דיגיטליים "; ולחץ על OK.

7 - בחר "הבא "; ולחץ על OK.

12 - בחר "התחל "; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

13 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

1 - בחר "הגדרות "; "הגדרות "; ולחץ על OK.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר "כן "; ולחץ על OK כדי לאשר.

4 - הטלוויזיה תותקן מחדש לחלוטין. כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

5 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרות DVB

קליטת T-DVB או C-DVB

במהלך התקנת הערוצים, בדיוק לפני חיפוש ערוצים, בחרת "אנטנה (DVB-T) " או "כבלים (DVB-C) "; האפשרות "אנטנה (DVB-T/T2) "; מחפשת ערוצים יבשתיים – הן אנלוגיים והן DVB-T דיגיטליים. האפשרות "כבלים (DVB-C) "; מחפשת ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים זמינים אצל מפעיל כבלים DVB-C.

התקנת ערוץ DVB-C

לנוחות שימוש, כל הגדרות DVB-C נקבעות באופן אוטומטי. אם ספק שידורי ה-DVB-C מסר לך ערכי DVB-C ספציפיים, מזהה הרשת או תדר הרשת, הזן ערכים אלה כאשר תתבקש במהלך ההתקנה.

התנגשות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצטרך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין בתחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

מצב תדר רשת

אם בכוונתך להשתמש בשיטה "סריקה מהירה "; בסריקת תדרים כדי לחפש ערוצים, בחר "אוטומטי "; . הטלוויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי הרשת המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי " "תדר רשת "; לצורך חיפוש ערוצים, בחר "ידני ".

תדר רשת

כאשר "מצב תדר רשת "; מוגדר להיות "ידני ";, תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה " **סריקה מהירה** " ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימוש של מרבית מפעילי הכבלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת " **סריקה מלאה** ". החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של " **8** " " **M** " " **H** ".

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של " **1** " " **M** " " **H** ". החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מני לשיירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM מודול גישה מותנית, בחר " **חינם + מעורבל** ". אם אין לך מינוי לשיירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור " **ערוצי חינם בלבד** ".

למידע נוסף, ב " **עזרה** ", לחץ על המקש הצבעוני **—** " **מילות מפתח** " וחפש את " **CAM**, **מודול גישה מותנית** ".

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

1- התכוונן לערוץ.

2- בחר " **הגדרות** " " **<** " " **ערוצים** " " **<** " **התקנת אנטנה / כבלים** " " **א** " **התקנת אנטנה** " ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- בחר " **דיגיטלי** " " **;** " **בדיקת קליטה** " ולחץ על OK.

4- בחר " **חפש** " " **;** " ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.

5- בחר " **חיפוש** " " **;** " שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות

לשפר את הקליטה.

6- תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים **^** (למעלה) או **v** (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר " **חיפוש** " ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.

7- לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ.

התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

1- בחר " **הגדרות** " " **<** " " **ערוצים** " " **<** " **התקנת אנטנה / כבלים** " " **א** " **התקנת אנטנה** " ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

2- בחר " **אנלוגי** " " **;** " **התקנה ידנית** " ולחץ על OK.

" **מערכת** " " **;** "

כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר " **מערכת** " " **;** " בחר את הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.

" **חפש ערוץ** " " **;** "

כדי למצוא ערוץ, בחר " **חפש ערוץ** " ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על **>** (ימין) כדי לבחור " **חיפוש** " " **;** " ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על " **חיפוש** " " **;** " אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר " **בוצע** " " **;** " ולחץ על OK.

" **אחסן** " " **;** "

ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או כמספר ערוץ חדש. בחר " **שמור ערוץ נוכחי** " או " **שמור ערוץ חדש** " ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

6.3

עותק רשימת ערוצים

מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- שני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

גרסת ערוץ נוכחי

עודק רשימת ערוצים " < " העתק
לטלוויזיה " ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4 הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה.
שלוף את התקן הזיכרון USB.

טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

- 1 בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק " " התקן ערוצים מחדש ".; התחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על ← BACK כדי לבטל את ההתקנה.)

אם הארץ נכונה המשך בשלב 2.

אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק " " התקן ערוצים מחדש " והתחל את ההתקנה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.

- 2 חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

- 3 כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,

בחר " " הגדרות " < " ערוצים " " העתק
" " רשימת ערוצים " < " העתק

לטלוויזיה " ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

- 4 הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה.
שלוף את התקן הזיכרון USB.

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים

- 1 בחר " " הגדרות " < " ערוצים " " נוכחית " ולחץ על OK.
- 2 לחץ על OK כדי לסגור.

הגרסה הנוכחית של התוכנה

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה...

- 1 בחר " " הגדרות " < " עדכן תוכנה " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 2 בחר " " פרטי תוכנה קיימת " ולחץ על OK.

- 3 יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העתקת רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים...

- 1 הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- 2 חיבור כונן הבזק USB.

- 3 בחר " " הגדרות " < " ערוצים " " עותק רשימת ערוצים " ולחץ על OK.

- 4 בחר " " העתק ל-USB " ולחץ על OK. ייתכן שתבקש להזין את קוד ה- PIN " " נעילת ילדים " כדי להעתיק את רשימת הערוצים.

- 5 בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.

- 6 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

גרסה של רשימת ערוצים

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים....

- 1 בחר " " הגדרות " < " ערוצים " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 2 בחר " " עותק רשימת ערוצים " ובחר " " גרסה קיימת " ; ולאחר מכן לחץ על OK.

- 3 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העלאה של רשימת ערוצים

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין

- 1 חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.

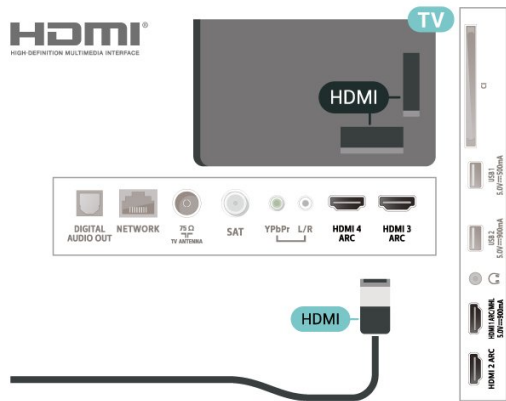
- 2 חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

- 3 כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,

בחר " " הגדרות " < " ערוצים " "

החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

כדי לחבר את הקולנוע הביתי, תוכל להשתמש בכל חיבור HDMI שהוא בטלוויזיה, אך ARC זמין רק למכשיר/חיבור אחד בכל פעם.



HDMI MHL

עם **HDMI MHL**, ניתן לשלוח את מה שאתה רואה בסמארטפון או טאבלט Android למסך טלוויזיה.

חיבור ה-**HDMI 1** בטלוויזיה זו משלב **Mobile High-Definition Link (MHL 2.0)**.

חיבור קווי זה מספק יציבות ורוחב פס מעולים, שהייה נמוכה, ללא הפרעות אלחוטיות ואיכות הפקת צליל גבוהה. בנוסף על כך, חיבור **MHL** יטען את הסוללה של הסמארטפון או הטאבלט. למרות שהוא מחובר, ההתקן הנייד לא יטען כשהטלוויזיה במצב המתנה.

בדוק איזה כבל **MHL** פאסיבי מתאים להתקן הנייד שלך. בפרט, עם מחבר **HDMI** לטלוויזיה בצד אחד, סוג המחבר שצריך עבור חיבור לסמארטפון או לטאבלט.

MHL, **Mobile High-Definition Link** והלוגו של **MHL** סימנים מסחריים או סימנים מסחריים של **MHL, LLC**.



HDMI CEC - EasyLink

לחיבור **HDMI** יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל **HDMI** אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל **HDMI** לקבלת אותות טלוויזיה בהבחנה גבוהה (**HD**). להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל **HDMI** במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל **HDMI** שאורכו יותר מ-5 מ'.

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי **HDMI CEC**, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.

יש צורך להפעיל את **HDMI CEC EasyLink** בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

🔧 **הגדרות** < > **הגדרות** < >
 כלליות < EasyLink < EasyLink <
 מופעל < >

חיבור מכשירים

7.1

על אודות חיבורים

מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלוויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "האות מהאנטנה" דרך הממיר ו/או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

יציאות HDMI

HDMI איכות

לחיבור **HDMI** יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל **HDMI** אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל **HDMI** לאות טלוויזיה.

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל **HDMI** במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל **HDMI** שאורכו יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחובר באמצעות **HDMI** לא פועל כהלכה, בדוק אם הגדרת **HDMI Ultra HD** אחרת יכולה לפתור את הבעיה. **מפתח** "עזרה" לחץ על המקש הצבעוני **⏏** "מילות

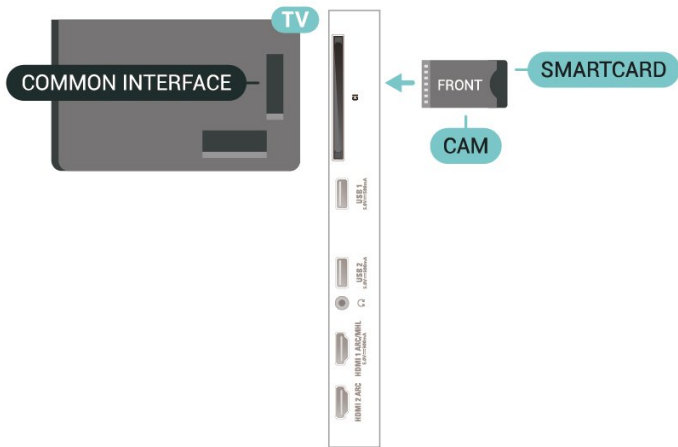
הגנה מפני העתקה

יציאות **HDMI** תומכות ב-**HDCP 2.2** (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). **HDCP** הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור **DVD** או **Blu-ray**. נקרא גם **DRM** (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC

כל חיבורי ה-**HDMI** בטלוויזיה כוללים **HDMI ARC** (ערוץ אודיו חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (**HTS**), מצויד גם הוא בחיבור **HDMI ARC**, חבר אותו לחיבור **HDMI** כלשהו במקלט טלוויזיה. אם יש לך חיבור **HDMI ARC**, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי.



לאחר הפעלת הטלוויזיה, ייתכן שיעברו כמה דקות עד שה-CAM יופעל. אם הוכנס CAM ודמי המינוי שולמו, (שיטות המינוי עשויות להיות שונות), תוכל לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי הכרטיס החכם CAM.

ה-CAM והכרטיס החכם הם בלעדיים למקלט הטלוויזיה שלך. אם תסיר את ה-CAM, לא תוכל עוד לצפות בערוצים מעורבלים הנתמכים על ידי ה-CAM.

סיסמאות וקודי PIN

לגבי מודולי CAM אחדים, עליך להזין קוד PIN כדי לצפות בערוצים שלו. כאשר אתה מגדיר קוד PIN למודול ה-CAM, אנו ממליצים שתשתמש באותו קוד שהגדרת לביטול נעילת הטלוויזיה.

הגדרת קוד PIN למודול ה-CAM..

1- לחץ על **SOURCES**.

2- בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור **צפה בטלוויזיה &**;

3- לחץ על **OPTIONS** ובחר **המשק המשותף &**;

4- בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות שבמסך כדי לחפש את ההגדרה של קוד ה-PIN.

7.3

מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם HDMI ARC

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם גן תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

אם מערכת הקולנוע הביתי שלך מצוידת בחיבור HDMI ARC, תוכל להתחבר לכל חיבור HDMI של מקלט הטלוויזיה. אם יש HDMI ARC, אין צורך לחבר כבל אודיו נוסף. החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

כל חיבורי ה-HDMI בטלוויזיה יכולים לספק את האות Audio (Return Channel ARC). אך ברגע שחיברת את הקולנוע הביתי, הטלוויזיה תשלח אות ARC לחיבור HDMI זה.

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של הטלוויזיה

• **הגדרות &** **הגדרות &** **EasyLink <** **שלט רחוק &** **EasyLink <** **מופעל &** **;**

הערה:

• ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
 • פונקציה ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במוטגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ו-Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל-EasyLink. שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינים של בעליהם בהתאמה.

7.2

CI+ - חכם כרטיס עם CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל-CI+ " גישה מותנית " CI+ " ;

בעזרת CI+, תוכל לצפות בתוכניות HD מיוחדות, כגון סרטים וספורט, המוצעות על ידי מפעילי שידורי טלוויזיה באזורך, המסדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלה מעורבלות על-ידי מפעיל הטלוויזיה ופענוח הערוצים מבוצע באמצעות מודול CI+. מראש משולם + מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI- מותנית גישה רכיב) זה + CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם. תוכניות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.

למידע נוסף על תנאים ותניות, פנה למפעיל שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



כרטיס חכם

מפעילי שידורי טלוויזיה, המשדרים בשיטה דיגיטלית, מספקים רכיב CI+ זה (רכיב גישה מותנית - CAM) וכרטיס חכם נלווה, כאשר אתה נרשם כמנוי לתוכניות המיוחדות שלהם.

הכנס את הכרטיס החכם אל תוך מודול ה-CAM. עיין בהוראות שקיבלת מהמפעיל.

הכנסת ה-CAM אל תוך הטלוויזיה...

1- לשיטת ההכנסה הנכונה, הסתכל על ה-CAM. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל-CAM ולטלוויזיה.

2- כאשר אתה מביט על גב הטלוויזיה והחלק הקדמי של ה-CAM פונה אליך, הכנס את ה-CAM בעדינות אל תוך ה**ממשק משותף**.

3- דחף את ה-CAM פנימה עד כמה שניתן. השאר אותו בתוך החרוץ באופן קבוע.

נגן תקליטורי ray-Blu

השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

אם נגן תקליטורי ה- Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

כדי לקבל מידע נוסף, ב" & "עזרה" & " ; לחץ על המקש הצבעוני " & "מילות מפתח" & " ; וחפש את EasyLink HDMI CEC.

נגן DVD

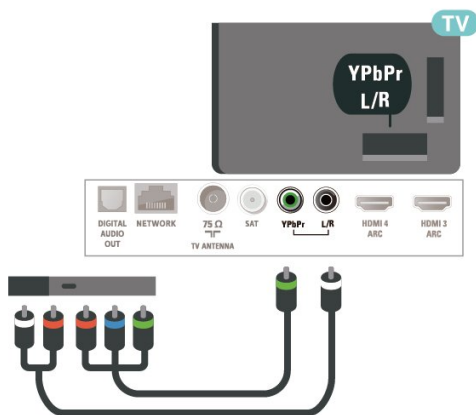
השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את נגן ה- DVD לטלוויזיה.

אם נגן ה- DVD מחובר באמצעות HDMI וכולל EasyLink CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

לקבלת מידע נוסף על EasyLink, ב" & "עזרה" & " ; לחץ על המקש הצבעוני " & "מילות מפתח" & " ; וחפש את EasyLink HDMI CEC.

Y Pb Pr - קומפוננט וידאו הוא חיבור באיכות גבוהה.

חיבור YPbPr יכול לשמש לאותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD).



בלוטותי

קישור התקן

קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שהגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור מכשיר Bluetooth לטלוויזיה...

1 - הפעל את מכשיר ה- Bluetooth ומקם אותו בטווח של הטלוויזיה.

2 - בחר " & "הגדרות" & " ; & "אלחוטי

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

בעיות קול בקולנוע הביתי

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת " & "פורמט יציאה דיגיטלית" & " ; של הטלוויזיה ל" & "סטריאו" & " ;.

בחר " & "הגדרות" & " ; & "צליל" & " ; & "מתקדם" & " ; & "פורמט יציאה דיגיטלית" & " ;.

אין צליל

אם אינך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך, בדוק אם חיברת את כבל ה- HDMI לכניסת HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי. כל מחברי ה- HDMI בטלוויזיה הם מחברים מסוג HDMI ARC.

סמארטפונים וטאבלטים

כדי לחבר סמארטפון לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי קווי.

אלחוטי

עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App מחנות היישומים המועדפת.

קווי

עבור חיבור קווי, השתמש בחיבור HDMI 1 MHL שבגב הטלוויזיה.

- ורשתות " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר Bluetooth " < " ; חפש התקן Bluetooth " ; ולחץ על OK.
- 4 - בחר " < " ; התחל " ; ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.
- 5 - בחר את סוג ההתקן ולחץ על OK.
- 6 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

* הטלוויזיה לא תומכת ב- Bluetooth Subwoofer ברמקולים / אוזניות.

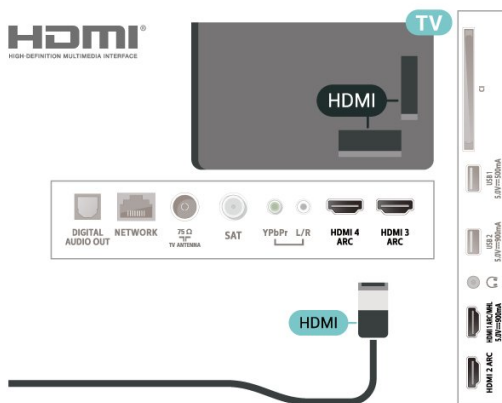
** יש צורך בחיבור HDMI עובר מקרן קול, רמקול או התקן שמע אחר.

7.9

קונסולת משחק

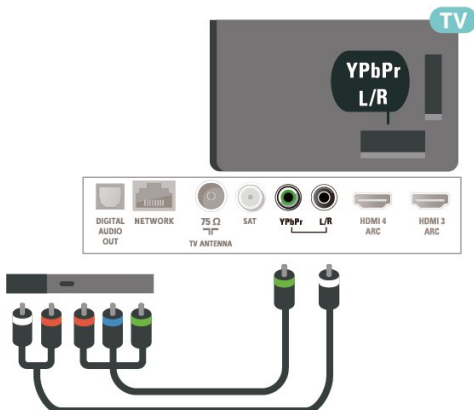
HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.



Y Pb Pr

יש לחבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוננט וידאו (Y Pb Pr) וכבל שמע L/R.



בחר התקן

כדי לבחור התקן אלחוטי...

- 1 - בחר " < " ; הגדרות " < " ; אלחוטי " ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר < Bluetooth Search Bluetooth Device < " ; ולחץ על OK.
- 3 - ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth. ניתן גם להסיר התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

כדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

- 1 - בחר " < " ; הגדרות " < " ; אלחוטי " ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר < Bluetooth הסר התקן Bluetooth " ; ולחץ על OK.
- 3 - ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.
- 4 - בחר " < " ; נתק " ; או " < " ; הסר " ; ולחץ על OK.
- 5 - בחר OK ולחץ על OK לאישור.
- 6 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

7.8

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור שגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ " < " . תוכל לכוונן את עוצמת האוזניות בנפרד.

כוונן עוצמת הקול...

- 1 - לחץ על " < " ; עוצמת האוזניות " ; ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על החצים < (למעלה) או > (למטה) כדי לכוונן את הערך.
- 3 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כונן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכדומה).

מינימום שטח דיסק

- כדי להשתות
- כדי להשתות שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.
- כדי להקליט
- כדי להשתות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.

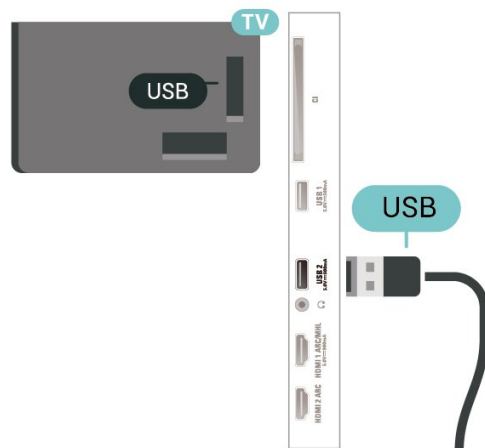
למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB, ב"עזרה" לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "כונן קשיח USB, התקנה".

התקנה

לפני שתוכל להשתות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

- 1- חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2- הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3- כאשר הטלוויזיה מכוננת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על II (השהיה). הניסיון להשתות יגרום להתחלת הפרמט. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.



אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם.

תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

פרמוט

לפני שתוכל להשתות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני "מדרך טלוויזיה"; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת "כונן קשיח USB";

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

* חבר כונן קשיח USB עם פחות מ-2 טרה-בייט.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

- 1- חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2- הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3- בחר "הקלטות"; אם אתה רוצה לבצע שהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת בחר "יישומים"; כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4- ככל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמט.
- 5- לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

למידע נוסף, ב"עזרה" לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "השהיה טלוויזיה"; "הקלטות"; או "יישומים".

7.11

מקלדת USB

חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלוויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.

הגדרת תצורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה

מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB, ב- "עזרה" ; לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח" ; וחפש את "תמונות, סרטונים ומזיקה" .

7.13

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.

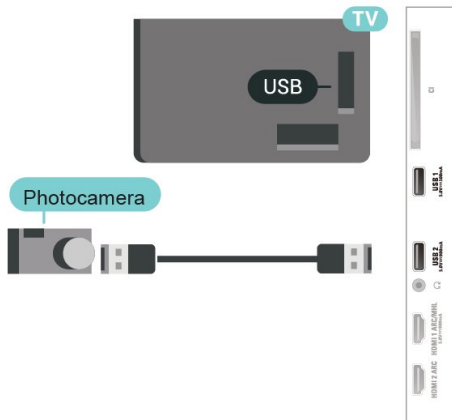
לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES**, ובחר USB.

ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

USB - Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה טבעית הגבוהה מ-Ultra HD על אף אחד מחיבורי ה-USB.



למידע נוסף על צפייה בתמונות, ב- "עזרה" ; לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח" ; וחפש את "תמונות, סרטונים ומזיקה" .

7.14

מצלמת וידאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידיאו לטלוויזיה.

1 - בחר < > ; "הגדרות" ; < > ; "הגדרות" ; כדי להיכנס לתפריט.

2 - בחר < > ; "הגדרות מקלדת USB" ; ולחץ על OK כדי להתחיל בהגדרת המקלדת.

מקשים מיוחדים

מקשים להזנת טקסט

- מקש Enter = OK
- Backspace = מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פריסות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פריסת מקשים משנית, לחץ על < > ; Ctrl + מקש רווח ; בעת ובעונה אחת.

מקשים עבור יישומים ודפי אינטרנט

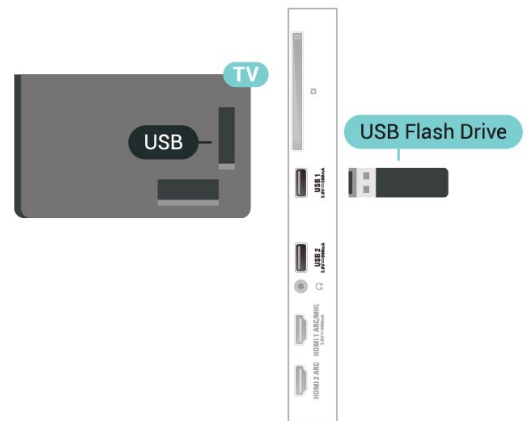
- Tab + Shift - Tab = הבא / הקודם
- Home = גלול לתחילת העמוד
- End = גלול לסוף העמוד
- Page Up = קפוץ עמוד אחד מעלה
- Page Down = קפוץ עמוד אחד מטה
- + = הגדלה בשלב אחד
- - = הקטנה בשלב אחד
- * = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

7.12

כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה.



הטלוויזיה תזהה את כוון הבזק ותפתח רשימה המציגה את תוכנו. אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן כונן הבזק USB, לחץ על **EXIT TV** או בחר פעילות אחרת. כדי לנתק כונן הבזק USB, שלוף אותו בכל עת.

USB - Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB

מחשב

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב.

באמצעות HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

באמצעות HDMI ל-DVI

לחלופין, תוכל להשתמש במתאם DVI ל-HDMI (נמכר בנפרד) כדי לחבר את המחשב ל-HDMI וכבל אודיו L/R (מיני שקע 3.5 & quot; מ) לכניסת האודיו L/R שבגב מקלט הטלוויזיה.

חיבור ה-TV Android

8.1

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי


למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.


ביצוע החיבור

ביצוע החיבור - אלחוטי


 הגדרות > > > אלחוטי ורשתות > > > קווי או Wi-Fi > > > התחבר לרשת > > > אלחוטי > > >.

- 1 ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר > > > הוסף רשת חדשה > > > כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
- 2 בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך (WPA, WEP או WPA2). אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.


ביצוע החיבור - WPS


 הגדרות > > > אלחוטי ורשתות > > > קווי או Wi-Fi > > > התחבר לרשת > > > WPS > > >.

אם לנתב שלך יש WPS, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

- 1 עבור לנתב, לחץ על לחצן WPS וחזור לטלוויזיה תוך 2 דקות.
- 2 בחר > > > התחבר > > > כדי לבצע את החיבור.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

ביצוע החיבור - WPS עם קוד PIN


 הגדרות > > > אלחוטי ורשתות > > > קווי או Wi-Fi > > > התחבר לרשת > > > WPS עם קוד PIN > > >.

אם לנתב שלך יש WPS עם קוד PIN, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

- 1 כתוב לעצמך את קוד ה- PIN בקובץ 8 ספרות המוצג על המסך והזן אותו בתוכנת הנתב שבמחשב שלך. עיין במדריך הנתב באשר למקום שבו יש להזין את קוד ה- PIN בתוכנת הנתב.
- 2 בחר > > > התחבר > > > כדי לבצע את החיבור.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

איתור ופתירת בעיות

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות > > > מופעל > > >.

- לקבלת מידע נוסף, ב> > > עזרה > > >; לחץ על המקש הצבעוני > > > > מילות מפתח > > > וחפש את > > > פתרון בעיות > > >.

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.



ביצוע החיבור

הגדרות > **אלחוטיות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **הפעל**
 באמצעות ChromeCast > **העבר למצב פועל** כדי לאפשר הפעלה של טלוויזיה זו מיישום Chromecast בהתקן הנייד שלך. צריכת החשמל של הטלוויזיה בסטטוס המתנה תהיה גבוהה יותר במצב פועל. ראשית יש להפעיל את ההגדרה (Wi-Fi) & WoWLAN > לפני שניתן לשנות את ההגדרה של **הפעל באמצעות ChromeCast**.

הפעלת חיבור Wi-Fi

הגדרות > **אלחוטיות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **מופעל/כבוי**
 ניתן להפעיל או לכבות את חיבור ה-Wi-Fi בטלוויזיה.

מעבד מדיה דיגיטלית - DMR

הגדרות > **אלחוטיות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **מעבד מדיה דיגיטלית**
 אם קובצי המדיה שלך אינם נפתחים בטלוויזיה, ודא ש **מעבד המדיה הדיגיטלית** מופעל. הגדרת המפעל של DMR היא **מופעל**.

שרת רשת טלוויזיה

הגדרות > **אלחוטיות** > **רשתות** > **שרת טלוויזיה**
 אם יש לך יותר מטלוויזיה אחת מחוברת לרשת הביתית, תוכל לתת שם ייחודי לטלוויזיה.

מחק זיכרון אינטרנט

הגדרות > **אלחוטיות** > **רשתות** > **מחק זיכרון אינטרנט**
 באמצעות **מחק זיכרון אינטרנט** ניתן למחוק את הגדרות רישום השרת ואת דירוג ההורים ב- Philips, את הכניסות של היישום לחנות הווידאו, את כל המועדפים של האוסף של Philips ואת הסימניות וההיסטוריה של האינטרנט. יישומי MHEG אינטראקטיביים יכולים גם הם לשמור בטלוויזיה שלך את מה שמכונה **עוגיות** (cookies). גם קבצים אלו יימחקו.

8.2

חשבון Google

הגדרות > **אלחוטיות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **התחבר לרשת** > **קווי**

- 1- חבר את הנתב לטלוויזיה באמצעות כבל רשת (כבל אתרנט**).
- 2- ודא שהנתב הופעל.
- 3- הטלוויזיה מחפשת באופן רציף את החיבור לרשת.
- 4- תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל > **כדי לעמוד בתקנות EMC, השתמש ב- FTP Cat מממוגן. כבל אתרנט 5 E.**

הגדרות רשת

הצג הגדרות רשת

הגדרות > **אלחוטיות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **הצג הגדרות רשת**

כאן תוכל לראות את כל הגדרות הרשת הנוכחיות. כתובת ה-IP וה- MAC, עוצמת האות, מהירות, שיטת ההצפנה וכד'.

תצורת רשת - כתובת IP סטטית

הגדרות > **אלחוטיות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **תצורת רשת** > **IP סטטית**
 אם אתה משתמש מתקדם ומעוניין להתקין את הרשת בכתובת IP סטטית, הגדר את הטלוויזיה ל- IP סטטית.

תצורת רשת - תצורת כתובת IP סטטית

הגדרות > **אלחוטיות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **תצורת רשת** > **תצורת IP סטטית**
 1- בחר **תצורת IP סטטית**; והגדר את תצורת החיבור.
 2- ניתן להגדיר את המספר עבור **כתובת IP** & **מסכת רשת**; **שער**; **DNS 1** או **DNS 2**.

הפעל עם WoWLAN (Wi-Fi)

הגדרות > **אלחוטיות** > **רשתות** > **Wi-Fi** > **הפעל באמצעות Wi-Fi** > **WoWLAN**

תוכל להפעיל את הטלוויזיה הזאת מהסמארטפון או מהטאבלט שלך, אם היא במצב המתנה. ההגדרה **הפעל עם Wi-Fi** > **WoWLAN** חייבת להיות מופעלת.

הפעלה באמצעות Chromecast

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל-Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב הלוח ובטלוויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לוידאו ולמוזיקה במסך הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל-Youtube, Google Play ויישומים אחרים.

היכנס

השתמש ב **חשבון Google** הקיים כדי להיכנס ל-Google בטלוויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דואר " "; ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google +. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלוויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלוויזיה...

- 1 - **בחר** " " < " **הגדרות Android** " "; ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על > (למטה)
- בחר " " < " **אישיות** " "; **הוספת חשבון** " "; ולחץ על OK.
- 3 - לחץ על OK ב-SIGN IN.
- 4 - באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדואר " "; ולחץ על OK.
- 5 - הזן את הסיסמה לחץ על אותו מקש OK קטן כדי להיכנס.
- 6 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל-Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל-גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1 - **בחר** " " < " **הגדרות Android** " "; ולחץ על OK.
- 2 - עיון בהגדרות השונות של Android.
- 3 - אם יש צורך, לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

מסך הבית

אודות "מסך הבית"

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. מ " "; מסך הבית " ; תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים...

אפליקציות

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. בשורה זו תמצא גם את היישומים עבור הטלוויזיה כגון " "; **האוסף של Philips** " "; **צפה בטלוויזיה** " "; **מדריך הטלוויזיה** " "; **מדיה** " "; ואחרים. ניתן למצוא עוד יישומים בדף " "; יישומים " ; על-ידי לחיצה על הסמל " "; **יישומים** " "; בקצה הימני של השורה " "; **יישומים** " "; ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף " "; יישומים " ".

הדף " "; יישומים " "; מכיל את כל היישומים שהגיעו מותקנים עם הטלוויזיה ואת היישומים שאתה מתקין בעצמך " "; **האוסף של Philips** " "; או מ " "; חנות Google Play " ".

טלוויזיה חיה

ערוץ טלוויזיה חיה מציג את התוכניות הנוכחיות שרצות בערוצים המותקנים.

הערוץ " "; **הדבר הבא להפעלה** " ";

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ " "; **הפעל את הבא** " "; במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ " "; **הפעל את הבא**. לחץ והחזק את " "; **בחר** " "; על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ " "; **הפעל את הבא** " ".

הערוץ " "; **סרטים וטלוויזיה של Google Play** " ";

השבר סרטים או תוכניות טלוויזיה בערוץ זה מ-Google Play " "; **Movies & TV**.

הערוץ " "; **עזרה** " ";

ערוץ זה מכיל סרטוני הדרכה " "; כיצד ל... " "; שיסבירו לך כיצד להוציא מהאריזה, כיצד לחבר התקנים חיצוניים, כיצד להתקין ערוצים וכו'.

ערוץ YouTube

ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למינויים או סרטוני YouTube מובילים.

התאמה אישית של ערוצים

לחץ על הלחצן CUSTOMIZE CHANNELS כדי להוסיף ערוצים או להוריד אותם מ " "; מסך הבית " ".

ראה גם www.support.google.com/androidtv

כדי לאשר את "תנאי השימוש"; לאחר התקנת הטלויזיה...

פתיחת מסך הבית

כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

1 לחץ על **HOME**.

2 בחר פריט ולחץ על **OK** כדי לפתוח או להתחיל אותו.

3 לחץ על **BACK** ← ממספר פעמים או לחץ על **HOME** כדי לחזור אל "מסך הבית";

בעת פתיחה של "מסך הבית"; ההפעלה של היישום /התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן "מסך הבית"; כדי להמשיך.

- 1 לחץ על **HOME** בחר **"האור"** ולחץ על **OK**. לחץ על המקש **"אפשרויות"** כדי לפתוח את התפריט "אפשרויות";
- 2 ניתן לבחור **"תנאי שימוש"**; ולאחר מכן לחץ על **OK** כדי לקרוא אותם.
- 3 בחר **"קבל"** ולחץ על **OK**. לא ניתן לבטל אישור זה.
- 4 לחץ על **BACK** ← כדי לסגור את התפריט.

8.4

היישום "האוסף של Philips"

הדף "יישומים מומלצים"

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום "האוסף של Philips"; תחת המקטע "יישומים מומלצים"; הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה "יישומים";

היישומים של "האוסף של Philips"; הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי "האוסף של Philips"; והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של "האוסף של Philips"; עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. "האוסף של Philips"; יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי "האוסף של Philips"; מותקנים מראש בטלויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ "האוסף של Philips"; תתבקש לאשר את "תנאי השימוש";. ניתן להגדיר את "הגדרות הפרטיות"; בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ "האוסף של Philips";

1 לחץ על **HOME**.

2 בחר **"האוסף של Philips"** ולחץ על **OK**. הוא יפתח את המקטע "יישומים מומלצים";

3 בחר את הכרטיסייה "הכל"; ולחץ על **OK**. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.

4 דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על **OK**. הוא יפתח את הדף "מידע על היישומים";

5 בחר את הלחצן **"התקן"** ולחץ על **OK** כדי להתקין את היישום.

היישום המותקן בדף "יישומים"; שאותו ניתן לפתוח מ "מסך הבית"; של Android על-ידי לחיצה על הסמל "יישומים"; שבקצה הימני של השורה "יישומים";

תנאי שימוש

כדי להתקין את "היישומים של Philips"; יש לאשר את "תנאי השימוש";. אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור "תנאי השימוש"; חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב "יישומים של Philips"; כדי להתקין יישומים אחרים.

אפליקציות

9.1

על אודות אפליקציות

ניתן למצוא את היישומים המועדפים בשורה ויישומים;quot & בתפריט;quot & בית;quot &; כמו היישום שבטלפון החכם או במחשב הלוח שלך, כך גם היישומים שבטלוויזיה מציעים פונקציות ספציפיות להשגת חוויה טלוויזיונית מועשרת. יישומים כגון YouTube, משחקים, חנויות וידאו או תחזיות מזג אוויר (בין היתר). ניתן להשתמש ביישום " דפדפן אינטרנט "; לגלישה באינטרנט. היישומים יכולים להגיע מ " האוסף של Philips " או מ " חנות Google Play "; כדי שתוכל להתחיל, מספר יישומים שימושיים מותקנים מראש בטלוויזיה. כדי להתקין יישומים מ " האוסף של Philips " או מ " חנות Google Play "; על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל " תנאי השימוש "; כדי להשתמש ביישומים מ " האוסף של Philips "; עליך להיכנס באמצעות " חשבון Google "; כדי להשתמש ביישומים של Google Play וב " חנות Google Play ";

9.2

Google Play

סרטים וטלוויזיה

באמצעות Google Play & Movies; TV, ניתן לשכור או לקנות סרטים ותוכניות לצפייה בטלוויזיה.

למה תזדקק

• הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
 • יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
 • יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש סרטים ותוכניות טלוויזיה

כדי לשכור או לקנות סרט או תוכנית טלוויזיה...

- 1 - לחץ על HOME.
- 2 - בחר TV & Google Play Movies.
- 3 - בחר סרט או תוכנית טלוויזיה ולחץ על OK.
- 4 - בחר את הרכישה הרצויה ולחץ על OK. תונחה בתהליך הרכישה.

כדי לצפות בסרט או סדרת טלוויזיה שנקנו...

- 1 - לחץ על HOME.
- 2 - בחר TV & Google Play Movies.
- 3 - בחר את הסרט או את תוכנית הטלוויזיה מבספרייה שביישום, בחר את הכותר ולחץ על OK.
- 4 - ניתן להשתמש במקשים (▶) " לעצור " (⏏), " (⏮) " גלגל אחורה " (⏪) או " (⏭) " קדימה " (⏩) " בשלט רחוק.
- 5 - כדי לעצור את היישום " סרטים ומחיקה "; לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב " מסך הבית "; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף " יישומים "; או באמצעות הפריט " הוסף יישום למועדפים "; בשורה " יישומים "; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

מוזיקה

עם " מחיקה של Google Play "; תוכל להשמיע את המוזיקה המועדפת עליך בטלוויזיה.

באמצעות " מחיקה של Google Play "; ניתן לקנות מוזיקה חדשה במחשב או בהתקן הנייד. או, בטלוויזיה, ניתן להירשם עבור " גישה להכול "; המינוי של " מוזיקה של Google Play "; לחלופין, ניתן להשמיע את המוזיקה שכבר בבעלותך ומאוחסנת על המחשב שלך.

למה תזדקק

• הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
 • יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
 • יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי להוציא מינוי למוזיקה

כדי להתחיל את " מחיקה של Google Play "...

- 1 - לחץ על HOME.
- 2 - בחר Google Play Music.
- 3 - בחר המוזיקה הרצויה ולחץ על OK.
- 4 - כדי לעצור את היישום " מוזיקה "; לחץ על BACK מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב " מסך הבית "; ניתן להוסיף אותו באמצעות הדף " יישומים "; או באמצעות הפריט " הוסף יישום למועדפים "; בשורה " יישומים "; . חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

משחקים

עם " משחקים של Google Play "; ניתן לשחק משחקים בטלוויזיה. מקוון או לא מקוון.

תוכל לראות מה החברים שלך משחקים כרגע או להצטרף למשחק ולהתחרות בהם. תוכל לעקוב אחר הישגים שלך או להתחיל היכן שהפסקת.

למה תזדקק

• הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט
 • יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google
 • יש להוסיף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש משחקים חדשים

התחל את היישום " משחקים של Google Play "; כדי לבחור יישומים של משחקים חדשים ולהתקין אותם בטלוויזיה. חלק מהמשחקים הם חינם. תופיע הודעה אם יש צורך בשלט משחקים עבור משחק ספציפי.

כדי להתחיל או להפסיק " משחק של Google Play "...

- 1 - לחץ על HOME.

2 - עבור אל wallet.google.com כדי להוסיף כרטיס לחשבון Google.
3 - הזן את פרטי כרטיס האשראי וקבל את התנאים וההתניות.

9.3

התחלת יישום או עצירתו

תוכל להתחיל יישום ממסך הבית.

כדי להתחיל יישום...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 עבור אל השורה "יישומים "; בחר את היישום שאתה רוצה ולחץ על OK.
- 3 כדי לעצור יישום, לחץ על BACK או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

בעת פתיחה של "מסך הבית "; ההפעלה של היישום / התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן "מסך הבית "; כדי להמשיך.

9.4

נעילת יישומים

על אודות נעילת יישומים

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 או להגדיר פרופיל מוגבל בתפריט "בית ":

18+

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשאתה נעול להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 "יישומי Philips ":

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור "תפריט הבית "; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play גיל

"חנות של Google Play "; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

נעילת יישומים המדורגים +18

ניתן לנעול יישומים המדורגים +18 מיישומי Philips. הגדרה זו שולטת על ההגדרה +18 "הגדרות הפרטיות "; של יישומי Philips.

כדי לנעול יישומים בדירוג +18...

- 1 בחר "הגדרות "; "נעילת יישומים "; ולחץ על OK.
- 2 בחר "הפעלה "; ולחץ על OK.
- 3 לחץ על (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

למידע נוסף, ב "עזרה "; לחץ על המקש

- 2 בחר Google Play Games.
- 3 בחר משחק כדי לשחק בו או משחק חדש להתקנה ולחץ על OK.
- 4 לסיום, לחץ על ← מסך מספר פעמים או לחץ על EXIT או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

אם היישום לא נמצא ב "מסך הבית "; ניתן להוסיף אותו באמצעות ה "יישומים "; או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים "; בשורה "יישומים ". חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

ניתן למצוא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

החנות Play Google

מהחנות Google Play ניתן להוריד יישומים חדשים ולהתקין אותם. חלק מהיישומים הם חינם.

למה תזדקק

- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- יש להיכנס לטלוויזיה באמצעות חשבון Google.
- הוסף כרטיס אשראי לחשבון Google כדי לרכוש יישומים.

כדי להתקין יישום חדש...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר החנות של Google Play ולחץ על OK.
- 3 בחר את הפריט שאתה רוצה להתקין ולחץ על OK.
- 4 כדי לסגור את "החנות של Google Play "; לחץ על ← מסך מספר פעמים או לחץ על EXIT.

בקרת הורים

"חנות של Google Play "; ניתן להסתיר יישומים בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה.

כדי להגדיר בקרת הורים...

- 1 לחץ על HOME.
- 2 בחר החנות של Google Play ולחץ על OK.
- 3 בחר "הגדרות "; < "בקרת הורים ".
- 4 בחר את רמת הגיל שאתה רוצה.
- 5 אם תתבקש, הזן את קוד ה-PIN.
- 6 כדי לסגור את "החנות של Google Play "; לחץ על ← מסך מספר פעמים או לחץ על EXIT.

אם היישום לא נמצא ב "מסך הבית "; ניתן להוסיף אותו באמצעות ה "יישומים "; או באמצעות הפריט "הוסף יישום למועדפים "; בשורה "יישומים ". חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

תשלומים

כדי לבצע תשלום ב- Google Play מהטלוויזיה, יש להוסיף לחשבון Google אמצעי תשלום - כרטיס אשראי (מחוץ לארצות הברית). כשתרכוש סרט או תוכנית טלוויזיה, תחויב בכרטיס זה.

כדי להוסיף כרטיס אשראי...

- 1 במחשב, עבור אל accounts.google.com והיכנס באמצעות חשבון Google שבו תשתמש עם Google Play בטלוויזיה.

הצבעוני **■** " מילות מפתח " וחפש " " נעילת לדים, נעילת יישום ".

פרופיל מוגבל

על אודות פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלויזיה לפרופיל מוגבל. " " תפריט הבית " ; יציג רק את היישומים שאפשרת. יש צורך בקוד PIN כדי לצאת מפרופיל מוגבל.

כאשר הטלויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים כ- " " ;אסורים " ;
- לגשת ל- " " ; חנות של Google Play " ;
- לרכוש באמצעות " " ; סרטים וטלויזיה של Google " ;
- " " ; או " " ; משחקים של Google Play " ;
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בכניסה של Google

כאשר הטלויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ- " " ; סרטים וטלויזיה של Google Play " ;
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ- " " ; משחקים של Google Play " ;
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה ל- Bluetooth " ;
- חשבון Google בטלויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

הגדרה

כדי להגדיר את הפרופיל המוגבל...

- 1 - בחר " " ; הגדרות " " " " ; ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על " " ; (למטה) ובחר " " ; העדפות התקן " " " " ; ולחץ על OK.
- 3 - בחר " " ; פרופיל מוגבל " " ; ולחץ על OK.
- 4 - בחר " " ; הגדרות " " ; ולחץ על OK.
- 5 - הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
- 6 - בחר " " ; יישומים מותרים " " ; ולחץ על OK.
- 7 - ברשימת היישומים הזמינים, בחר יישום ולחץ על OK כדי לאפשר יישום זה או לא.
- 8 - לחץ על " " ; BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על " " ; EXIT כדי לסגור את התפריט.

עכשיו ניתן להיכנס לפרופיל המוגבל.

באמצעות קוד ה- PIN קניתן תמיד לשנות את קוד ה- PIN לאורך את רשימות היישומים המותרים או האסורים.

הזן

כדי להיכנס (לעבור אל) הפרופיל המוגבל...

- 1 - בחר " " ; הגדרות " " " " ; ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על " " ; (למטה)
- ובחר " " ; אישי " " ; " " ; אבטחה והגבלות " " ; ולחץ על OK.
- 3 - בחר " " ; היכנס לפרופיל מוגבל " " ; ולחץ על OK.

4 - הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.

- 5 - לחץ על " " ; BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על " " ; EXIT כדי לסגור את התפריט.

ניתן לראות אם נמצאים בפרופיל מוגבל באמצעות הסמל המופיע במסך הבית. גלול למטה אל " " ; הגדרות " " ; וגלול הרחק לשמאל.

מחק

כדי למחוק את הפרופיל המוגבל...

- 1 - בחר " " ; הגדרות " " " " ; ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על " " ; (למטה)
- ובחר " " ; אישי " " ; " " ; אבטחה והגבלות " " ; ולחץ על OK
- 3 - בחר " " ; מחק רופיל מוגבל " " ; ולחץ על OK.
- 4 - הזן את קוד ה- PIN. הטלויזיה תמחק את הפרופיל המוגבל.

9.5

שיטות הפעלה של המקלדת

אם תעצור יישום ותחזור אל " " ; תפריט הבית " ;, היישום לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וממין לשימוש ברגע שתתחיל אותו שוב. כדי לרוץ כהלכה, רום היישומים צריכים לשמור נתונים כלשהם זיכרון המטמון של הטלויזיה. ייתכן וכדאי לעצור יישום לחלוטין או לנקות את נתוני המטמון של יישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של Android TV. כמו כן מומלץ להסיר את ההתקנה של יישומים שכבר אינם בשימוש.

9.6

אחסון

ניתן לראות בכמה שטח אחסון - הזיכרון הפנימי של הטלויזיה - אתה משתמש עבור היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן לראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחיל לרוץ לאט או במקרה של בעיה ביישום, בדוק את האחסון.

כדי לראות בכמה שטח אחסון אתה משתמש...

- 1 - בחר " " ; הגדרות " " " " ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר " " ; התקן " " " " ; ולחץ על OK.
- 3 - הצפה השימוש באחסון של זיכרון הטלויזיה.
- 4 - לחץ על " " ; BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על " " ; EXIT כדי לסגור את התפריט.

כונן קשיח USB

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת זיכרון הטלויזיה לאחסון יותר יישומים. אפשר את השימוש בכונן קשיח USB בזיכרון טלויזיה נוסף במהלך תהליך הפרמוט. הטלויזיה תנסה קודם כל לשמור את היישומים החדשים על כונן קשיח USB. חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כונן קשיח USB.

- כדי להעביר את הנתונים הקיימים, עבור אל " " ; כל הגדרות " " ; " " ; הגדרות " " ; Android " " ; " " ; מכשיר " " ; " " ; אחסון ואיפוס " " ; ובחר את " " ; כונן קשיח " " ; USB " " ;.

אינטרנט

10.1

התחלת האינטרנט

ניתן לעיין באינטרנט בטלוויזיה. תוכל לראות כל אתר אינטרנט, אך מרביתם אינם מותאמים למסך טלוויזיה.

- תוספים (plug-ins) אחדים (לדוגמה, להצגת עמודים או סרטוני וידיאו), אינם זמינים בטלוויזיה שלך.
- לא ניתן לשלוח קבצים או להוריד אותם.
- עמודי אינטרנט מוצגים כעמוד אחד בכל פעם ובמסך מלא.



כדי להתחיל את דפדפן האינטרנט...

1 לחץ על  HOME.

2 בחר **יישומים** < > **דפדפן**

אינטרנט > ולחץ על OK.

3 הזן כתובת אינטרנט ובחר כדי לאשר.

4 כדי לסגור את האינטרנט לחץ על  HOME או על  TV

.EXIT

* הערה: אם **דפדפן אינטרנט** > < לא נמצא בשורה **יישומים** > , ניתן ללחוץ על הסמל+שבסוף השורה כדי להוסיף את היישום.

10.2

אפשרויות באינטרנט

ישנן מספר תוספות זמינות לאינטרנט.

כדי לפתוח את התוספות...

1 כאשר האתר פתוח, לחץ על **OPTIONS +**.

2 בחר את אחד הפריטים ולחץ על OK.

• פתח קישור בכרטיסייה חדשה: כדי לפתוח קישור בכרטיסייה חדשה.

• סגור כרטיסייה נוכחית: כדי לסגור כרטיסייה נוכחית.

• הוסף לחיגור מהיר: כדי להזין כתובת אינטרנט חדשה.

• הוסף לסימניות: הוסף את הדף כסימנייה

• אבטחת הדף: כדי להציג את רמת האבטחה של הדף הנוכחי.

• כרטיסייה פרטית חדשה: פתח כרטיסייה פרטית חדשה לגלישה פרטית

• הגדרות: הגדרות לזום, גודל טקסט, מצב נגישות, הצג תמיד את שורת התפריטים, ומחק היסטוריה (גלישה)

• עזרה: פרטי דפדפן אינטרנט

• צא מדפדפן האינטרנט: סגור את דפדפן האינטרנט

תפריט טלויזיה

11.1



על אודות תפריט טלויזיה

אם לא ניתן לחבר את הטלויזיה לאינטרנט, ניתן להשתמש
 ב- **תפריט טלויזיה** " כ- **תפריט הבית** " ;
 ב- **תפריט טלויזיה** " ; נתן למצוא את כל פונקציות
 הטלויזיה.

11.2

פתח את תפריט הטלויזיה

כדי לפתוח " תפריט טלויזיה " ; ולפתוח פריט ...

- 1 - לחץ על  כדי לפתוח את תפריט הטלויזיה.
- 2 - בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3 - לחץ על  BACK כדי לסגור את " תפריט
 טלויזיה " ; מבלי להתחיל שום דבר.

סמל המכשיר

12.1

מעבר למכשיר

מהרשימה "מקורות" ; ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לכונן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

1 - לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט

"מקורות" ;

2 - בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על **OK**. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

הקרנה בנגיעה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה.

כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על **▶** (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI-CEC והמכשיר חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

12.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות.

כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

1 - לחץ על **SOURCES**.

2 - בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על **OK**.

3 - לחץ על **+ OPTIONS**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.

4 - לחץ שוב על **+ OPTIONS** כדי לסגור את התפריט

"אפשרויות" ;

אפשרויות...

בקרות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו-HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

פריטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

12.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI-CEC, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקורות". אין צורך לדאוג להגדרות האידיאליות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל **+משמאל** לשם ההתקן בתפריט "מקורות" ; חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

1 - בחר את ההתקן בתפריט "מקורות" ; ולחץ על **+ OPTIONS**.

2 - לחץ על **←BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.

3 - לחץ על **✓** (למטה) כדי למצוא את כל סוכי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על **OK**.

4 - אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי,

בחר **"אפס"** ; ולחץ על **OK**.

5 - בחר **"סגור"** ; ולחץ על **OK** כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם ההתקן...

1 - בחר את ההתקן בתפריט "מקורות" ; ולחץ על **+ OPTIONS**.

2 - השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש. לחץ על **✓** כדי לאשר.

3 - לחץ על **←BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.

4 - אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי,

בחר **"אפס"** ; ולחץ על **OK**.

5 - בחר **"סגור"** ; ולחץ על **OK** כדי לסגור את התפריט.

12.4

סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט "מקורות" בהתקנים האחרונים שחוברו.

לסריקה מחדש של החיבורים...

1 - לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט

"מקורות" ;

2 - לחץ על **^** (למעלה) כדי לבחור את הסמל **⊙** בראש התפריט

"מקורות" ;

3 - לחץ על **OK** כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים

שחוברו יתווספו לתפריט "מקורות" ;

רשתות

13.1

רשת

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "רשת"; לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה לרשת.

13.2

בלוטות'

קישור התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth קישור"; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

בחר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth בחר התקן"; למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

הסר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth הסר התקן"; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

הגדרות

Picture (תמונה)

הגדרות תמונה

סגנון התמונה

בחירת סגנון

• `<quot " " "` - הגדרות תמונה; ככל ההגדרות " "
 • `<quot " " "` - תמונה; סגנון תמונה " "

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

• אישי - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.

• `<quot " " "` - אידיאלית לצפייה באור יום

• `<quot " " "` - הגדרות תמונה טבעית

• `<quot " " "` - רגיל; -- ההגדרה החסכונית ביותר - Factory

Setting

• סרט - אידיאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי

• משחק* - אידיאלי למשחקים

• מסך** - אידיאלי לתצוגת מחשב

• `<quot " " "` - יום; ISF - לכיול ISF

• `<quot " " "` - לילה; ISF - לכיול ISF

* סגנון תמונה - `<quot " " "` משחק; אינו זמין עבור חלק

ממקורות הווידאו.

`" "` * סגנון תמונה `" "` - `<quot " " "` מסך; זמין רק

כאשר מקור וידאו מסוג HDMI רלוונטי לשימוש במחשב

באישי. HDR לא נתמך במצב `<quot " " "` מסך; הטלוויזיה

יכולה להפעיל וידאו HDR במצב `<quot " " "` מסך; אבל לא

יוחל עיבוד HDT.

כאשר הטלוויזיה מקבלת אות HDR, בחר סגנון תמונה להלן:

• HDR אישי

• HDR צבעים חיים

• HDR טבעי

• HDR סרט

• HDR משחק

• `<quot " " "` - יום; ISF - לכיול ISF

• `<quot " " "` - לילה; ISF - לכיול ISF

שחזור סגנון

- 1 בחר את סגנון התמונה שתרצה לשחזר.

- 2 לחץ על המקש הצבעוני `<quot "` שחזר סגנון; ולחץ

על OK. הסגנון משוחזר.

התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתכונן, כגון `<quot "` צבע; או

`<quot "` ניגודיות; תישמר ב- `<quot "` סגנון התמונה;

הבחור כרגע. מאפשר לך להתאים אישית כל סגנון.

רק הסגנון `<quot "` אישי; יכול לשמור את ההגדרות שלו

עבור כל מקור בתפריט `<quot "` מקורות;.

שינוי צבע התמונה

`<quot "` " "

`<quot "` " "

לחץ על החצים `< >` (למעלה) או `< >` (למטה) כדי לכונן את ערך רוויית הצבע של התמונה.

שינוי ניגודיות התמונה

`<quot "` " "

`<quot "` " "

לחץ על החצים `< >` (למעלה) או `< >` (למטה) כדי לכונן את ערך הניגודיות של התמונה.

אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

שינוי חדות התמונה

`<quot "` " "

`<quot "` " "

לחץ על החצים `< >` (למעלה) או `< >` (למטה) כדי לכונן את ערך החדות של התמונה.

כוונון בהירות

`<quot "` " "

`<quot "` " "

לחץ על החצים `< >` (למעלה) או `< >` (למטה) כדי לכונן את ערך הבהירות של אות התמונה.

הערה: בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

הגדרות תמונה מתקדמות

הגדרות צבע

הגדרות צבע מתקדמות

`<quot "` " "

`<quot "` " "

`<quot "` " "

כוונון שיפור הצבע

`<quot "` " "

`<quot "` " "

`<quot "` " "

בחר `<quot "` מקסימום; `<quot "` בינוני; או `<quot "` מינימום; כדי לקבוע את רמת עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

כוונון כל טווח הצבעים

לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוונן את הערך של **quot & < ;quot & ; " & ;** גוון; **quot & < ;quot & ;** רווייה; **quot & < ;quot & ;** ו**quot & < ;quot & ;** עוצמה; או בחר אפס הכול כדי לאפס את כל הערכים לברירת המחדל.

מצב RGB בלבד

quot & < ;quot & ; הגדרות; **quot & < ;quot & ;** תמונה; **quot & < ;quot & ;** מתקדם; **quot & < ;quot & ;** מצב RGB בלבד; **quot & < ;quot & ;** בחר **quot & < ;quot & ;** אדום; **quot & < ;quot & ;** ירוק; **quot & < ;quot & ;** או **quot & < ;quot & ;** כחול; כדי להחליף את התמונה לצבע שנבחר בלבד, או בחר **quot & < ;quot & ;** כבוי; כדי לכבות מצב RGB.

הגדרות ניגודיות מתקדמות

מצבי ניגודיות

quot & < ;quot & ; הגדרות; **quot & < ;quot & ;** תמונה; **quot & < ;quot & ;** מתקדם; **quot & < ;quot & ;** ניגודיות; **quot & < ;quot & ;** מצבי ניגודיות;

בחר **quot & < ;quot & ;** רגיל; **quot & < ;quot & ;** אופטימיזציה לתמונה; **quot & < ;quot & ;** או **quot & < ;quot & ;** אופטימיזציה לחיסכון באנרגיה; כדי שהטלוויזיה תפחית באופן אוטומטי את הניגודיות, להפחית צריכת חשמל או לחוויית תמונה מיטבית.

HDR הגדרות

אם אתה צופה בתוכניות HDR - תוכניות שהוקלטו ב- HDR - אין צורך לשדרג ל- HDR; **quot & < ;quot & ;** בקרת שדרוג HDR; לא זמינה. הטלוויזיה תעבור באופן אוטומטי למצב HDR עם חיוי.

הטלוויזיה יכולה להקרין תוכניות HDR* מחיבור HDMI 1 או HDMI 2, שידור, ממקור אינטרנט או מהתקן זיכרון USB מחובר.

* קיימת תמיכה ב- HDR10 - Hybrid Log Gamma HDR בלבד

שדרוג HDR, בהירות גבוהה והמרת HDR

quot & < ;quot & ; הגדרות; **quot & < ;quot & ;** תמונה; **quot & < ;quot & ;** מתקדם; **quot & < ;quot & ;** ניגודיות; **quot & < ;quot & ;** המרת HDR; **quot & < ;quot & ;** בחר **quot & < ;quot & ;** פועל; כדי לשדרג את הבהירות והניגודיות של התמונה. התמונה הרבה יותר בהירה ויש לה רמת ניגודיות גבוהה יותר בין החלקים הבהירים והחלקים הכהים. **quot & < ;quot & ;** שדרוג ל- HDR; שומר על צבעים עשירים ורוויים. הגדר את רמת המרת ה- HDR; **quot & < ;quot & ;** או ראה הדגמה בווידאו חי.

הערה:

• אפשרות זו זמינה כאשר ממונה את SDR (טווח דינמי רגיל).
• לא זמין כאשר תוכן הווידאו הוא מסוג HDR נתמך.

HDR מושלם

quot & < ;quot & ; הגדרות; **quot & < ;quot & ;** תמונה; **quot & < ;quot & ;** מתקדם; **quot & < ;quot & ;** מצב; **quot & < ;quot & ;** הצבעים;

בחר **quot & < ;quot & ;** רגיל; או **quot & < ;quot & ;** רחב; כדי להגדיר את הסוג של כל טווח הצבעים.

בחר טמפרטורת צבע קבועה מראש

quot & < ;quot & ; הגדרות; **quot & < ;quot & ;** תמונה; **quot & < ;quot & ;** מתקדם; **quot & < ;quot & ;** טמפרטורת צבע; **quot & < ;quot & ;** בחר **quot & < ;quot & ;** רגיל; **quot & < ;quot & ;** חמים; או **quot & < ;quot & ;** קריר; כדי לקבוע את טמפרטורת הצבע המועדפת.

התאמה אישית של טמפרטורת צבע

quot & < ;quot & ; הגדרות; **quot & < ;quot & ;** תמונה; **quot & < ;quot & ;** מתקדם; **quot & < ;quot & ;** טמפרטורת צבע מותאמת אישית; **quot & < ;quot & ;** בחר **quot & < ;quot & ;** מותאם אישית; **quot & < ;quot & ;** בתפריט; **quot & < ;quot & ;** טמפרטורת צבע; כדי להתאים אישית טמפרטורת צבע כרצונך. לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוונן את הערך. WP מציין את הנקודה הלבנה ו- BL את רמת השחור. בתפריט זה, תוכל לבחור גם באחת מההגדרות המוגדרות מראש.

הגדרות צבע ISF

אודות ISF

הפק את המרב מתצוגת הטלוויזיה HD שלך, עם כיוול ISF*. בקש ממומחה לכיול ISF לטווח אורך ולהגדיר את הטלוויזיה לפי הגדרת התמונה האופטימלית. בקש כיוול ISF מהסוכן שלך.

יתרונות הכיול...

- בהירות תמונה וחדות טובות יותר
- פרטים טובים יותר בחלקים בהירים וכהים
- צבעי שחור עמוקים וכהים יותר
- טווח צבע ואיכות טובים יותר
- מטב את אפקט הצפייה בתמונות בבית הן בתנאי אור יום והן בתנאי לילה

מומחה **quot & < ;quot & ;** כיוול ISF; מאחסן את הגדרות ה- ISF ונועל אותן כשני סגנונות תמונה.

כש **quot & < ;quot & ;** כיוול ISF; מסתיים, לחץ על **quot & < ;quot & ;** הגדרות; **quot & < ;quot & ;** כל ההגדרות;

quot & < ;quot & ; תמונה; **quot & < ;quot & ;** סגנון התמונה; **quot & < ;quot & ;** יום; או **quot & < ;quot & ;** לילה;

quot & < ;quot & ; בחר **quot & < ;quot & ;** יום; כדי לצפות בטלוויזיה בתאורה חזקה או בחר **quot & < ;quot & ;** לילה; כאשר חשוך.

בקרת צבעים (גוון, רווייה ועוצמה)

quot & < ;quot & ; הגדרות; **quot & < ;quot & ;** תמונה; **quot & < ;quot & ;** מתקדם; **quot & < ;quot & ;** צבע; **quot & < ;quot & ;** בקרת צבע;

תמונה נקייה

הפחתת רעש

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
מתקדם: < > ;
ניקוי: < > ;
תמונה: < > ;
הפחתת רעש: < > ;
בחר < > ;
מקסימום: < > ;
בינוני: < > ;
או < > ;
מינימום: < > ;
כדי להגדיר את הסף להפחתת הרעשים בתוכן וידאו.
הרעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי המסך.

הפחתת MPEG Artefact

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
מתקדם: < > ;
ניקוי: < > ;
תמונה: < > ;
הפחתת MPEG Artefact: < > ;
בחר < > ;
מקסימום: < > ;
בינוני: < > ;
או < > ;
מינימום: < > ;
כדי לקבל דרגות שונות של החלקת artefacts בתוכן וידאו דיגיטלי.
MPEG artefacts בדרך כלל מופיעים כבלוקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.

הגדרות תנועה

תנועה, Motion Natural Perfect

סגנונות תנועה

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
מתקדם: < > ;
תנועה: < > ;
סגנונות תנועה: < > ;
סגנונות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.
בחר אחד מסגנונות התנועה כדי לקבל חוויית צפייה שונה בווידיאו תנועה.

סרטי: < > ;
ספורט: < > ;
רגיל: < > ;
חלק: < > ;
אישי: < > ;

לא זמין במצבים הבאים:

- הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
סגנון תמונה: < > ;
מסך: < > ;
- הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
סגנון תמונה: < > ;
משחק: < > ;

תנועה, Perfect Natural Motion

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
מתקדם: < > ;
תנועה: < > ;
Perfect Natural Motion: < > ;
Perfect Natural Motion הופך כל תנועה לחדה וברורה.
בחר < > ;
מקסימום: < > ;
בינוני: < > ;
או < > ;
מינימום: < > ;
כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטים בטלוויזיה.
בחר < > ;
מינימום: < > ;
או < > ;
כבוי: < > ;
כאשר נראה

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
מתקדם: < > ;
ניגודיות: < > ;
מושלם: < > ;

בחר HDR Perfect לאפקט ניגודיות ובהירות מעולה.

הערה: אפשרות זו זמינה כאשר מזהה את HDR (טווח דינמי גבוה).

ניגודיות מושלמת

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
מתקדם: < > ;
ניגודיות: < > ;
ניגודיות מושלמת: < > ;
בחר < > ;
מקסימום: < > ;
בינוני: < > ;
או < > ;
מינימום: < > ;
כדי להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.

ניגודיות וידאו, גמא

ניגודיות וידאו

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
מתקדם: < > ;
ניגודיות: < > ;
ניגודיות וידאו: < > ;
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך ניגודיות הווידאו.

גמא

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
מתקדם: < > ;
גמא: < > ;
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לקבוע הגדרה לא לינארית לזוהר ולניגודיות תמונה.

חיישן אור

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
מתקדם: < > ;
חיישן אור: < > ;
בחר < > ;
פועל: < > ;
כדי לכוונן את הגדרות התמונה באופן אוטומטי לתנאי התאורה בחדר.

הגדרות חדות מתקמות

רזולוציית אולטרה

הגדרות: < > ;
תמונה: < > ;
מתקדם: < > ;
Ultra Resolution: < > ;
בחר < > ;
פועל: < > ;
כדי לאפשר חדות מעולה בקצוות ובפרטים.

רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.

הערה: זמין רק כאשר "סגנונות תנועה" מוגדר למצב "אישי".

פורמט התמונה

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מהגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

- 1 - בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה בחר **הגדרות** > **פורמט התמונה** > **מילוי מסך** > **מסך רחב** > **מקורי** > **OK**.
- 2 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.
- 3 - **מילוי מסך** > - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדיין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.
- 4 - **התאמה למסך** > - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.
- 5 - **מסך רחב** > - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.
- 6 - **מקורי** > - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד. עיצוב פורמט התמונה...

- 1 - בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה, בחר **הגדרות** > **פורמט התמונה** > **מתקדם** > **OK**.
- 2 - השתמש ב**הזזה** > **זום** > **מתיחה** > כדי לסדר את התמונה.
- 3 - בחר **בטל פעולה** > כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהייתה כשפתחת את **פורמט התמונה** >.
- 4 - **הזזה** - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).
- 5 - **הגדלה** - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.
- 6 - **מתיחה** - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.
- 7 - **ביטול פעולה** - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.

הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות **הגדרת תמונה מהירה** >. לשם כך, ודא שניתן לכוונן את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר.

הגדרת התמונה בכמה שלבים קלים...

1

- 1 - בחר **הגדרות** > **תמונה** > **מהירה** > **OK**.
- 2 - בחר **הגדרת תמונה מהירה** > **OK**.
- 3 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור את מבוקשך.

תנועה נקייה מושלמת

- 1 - **הגדרות** > **תמונה** > **תנועה** > **Perfect Clear Motion**.
- 2 - בחר **מקסימום** > **בינוני** > **או מינימום** > כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטים בטלוויזיה.
- 3 - בחר **מינימום** > **או** > **כבוי** > כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.
- 4 - הערה: זמין רק כאשר "סגנונות תנועה" מוגדר למצב "אישי".

ניקוי תמונה שירית

הצגת תמונה קבועה למשך פרק זמן ארוך עלולה לגרום להידבקות תמונה. תופעה זו היא מאפיין נורמלי של לוח OLED. יש להימנע מהצגת תמונה קבועה על-גבי מסך הטלוויזיה למשך פרק זמן ממושך.

שומר מסך

- 1 - כדי לצמצם את הסיכוי לתמונת שיריות על-גבי מסך הטלוויזיה, שומר המסך (סמליל נע של PHILIPS) יופעל במצבים הבאים.
- 2 - כאשר מוצגים רכיבי תפריט הגדרות סטטיים במסך למשך יותר משתי דקות.
- 3 - כאשר מוצגים רכיבי תפריט הגדרות סטטיים של יישומים במסך למשך יותר משתי דקות.
- 4 - כאשר **טלטקסט** > מוצג למשך יותר משתי דקות.
- 5 - שומר המסך לא יופעל במצבים הבאים.
- 6 - **השהיית הפעלה של התקן חיצוני (HDMI)**, מכיוון שהטלוויזיה אינה מציגה רכיבי תפריט הגדרות סטטיים.
- 7 - כששומר המסך פעיל, ניתן לסגור אותו על-ידי לחיצה על לחצן כלשהו בשלט רחוק. פעולות אחרות כגון חיבור התקן USB או שידור תוכן יבוצעו ברקע ולא יפריעו לשומר המסך.

ניקוי תמונה שירית

אם תבחין בתמונה שירית בטלוויזיה, תוכל לנקות תמונה שכזו במסך על-ידי הפעלת פונקציה זו.

- 1 - בחר **הגדרות** > **תמונה** > **ניקוי תמונה שירית** > **OK**.
- 2 - בחר **מתקדם** > **ניקה תמונה שירית** > **OK**.
- 3 - בחר **אשר** > **OK**.

הטלוויזיה תכבה עד להשלמת התהליך. אם מתבצעת הקלטה, התהליך יושעה ויופעל מחדש לאחר להשלמת ההקלטה. התהליך עשוי לארוך יותר משעה. אם תפעיל את הטלוויזיה במהלך התהליך, הוא ייעצר ויופעל מחדש מאוחר יותר באופן אוטומטי כשהטלוויזיה תעבור למצב המתנה. במהלך העיבוד עשוי להופיע פס לבן על-גבי המסך. זו תופעה רגילה בעת ניקוי תמונה שירית.

צליל

סגנון הצליל

בחירת סגנון

- ⚙️ < quote & הגדרות; quote & ; quote & כל ההגדרות;
- ⚙️ < quote & צליל; quote & ; quote & סגנון צליל;

לכוונן קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות < quote & סגנון צליל; quote & ; quote & .

- מקורי - הגדרת הצליל הניטרלית ביותר
- קולנוע - אידיאלית לצפייה בסרטים
- מוזיקה - אידיאלית להאזנה למוזיקה
- משחקים - אידיאלי למשחקים
- חדשות - אידיאלית לדיבור
- & quote & מצב מומחה; quote & - גישה להגדרות צליל עמוקות יותר.

שחזור סגנון

- 1 - בבחר את סגנון הצליל שברצונך לשחזר.
- 2 - לחץ על המקש הצבעוני < quote & שחזר סגנון; quote & ; ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

הגדרות מצב מומחה

DTS TruSurround

- ⚙️ < quote & הגדרות; quote & ; quote & כל ההגדרות;
- ⚙️ < quote & צליל; quote & ; quote & הגדרות מצב מומחה;
- ⚙️ < quote & DTS TruSurround; quote & ; quote & .

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את הרמה של DTS TruSurround.

Clear Dialogue

- ⚙️ < quote & הגדרות; quote & ; quote & כל ההגדרות;
- ⚙️ < quote & צליל; quote & ; quote & הגדרות מצב מומחה;
- ⚙️ < quote & דו-שיח; quote & ; quote & מופעל;

בחר < quote & פועל; quote & כדי לקבל איכות צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.

אקולייזר

- ⚙️ < quote & הגדרות; quote & ; quote & כל ההגדרות;
- ⚙️ < quote & צליל; quote & ; quote & הגדרות מצב מומחה;
- ⚙️ < quote & אקולייזר; quote & ; quote & .

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את רמת האקולייזר.

עוצמת האוזניות

עוצמת האוזניות

- ⚙️ < quote & הגדרות; quote & ; quote & עוצמת האוזניות;
- לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן בנפרד את עוצמת הקול של אוזניות מחוברות.

הצבת הטלוויזיה

- ⚙️ < quote & הגדרות; quote & ; quote & צליל; quote & ; quote & מיקום הטלוויזיה;

בחר < quote & על מעמד לטלוויזיה; quote & או < quote & על הקיר; quote & כדי להתאים את הפקת הצליל למיקום הטלוויזיה.

הגדרות צליל מתקדמות

בקרת עוצמת קול

עוצמת קול אוטומטית

- ⚙️ < quote & הגדרות; quote & ; quote & כל ההגדרות;
- ⚙️ < quote & צליל; quote & ; quote & מתקדם;
- עוצמת קול אוטומטית; quote & ; quote & .

בחר DTS TruVolume כדי לספק פלט אחד וחסון.

בחר < quote & מצב לילה; quote & כדי לקבל חוויית האזנה שקטה ונוחה יותר.

הפרש עוצמת קול

- ⚙️ < quote & הגדרות; quote & ; quote & כל ההגדרות;
- ⚙️ < quote & צליל; quote & ; quote & מתקדם;
- עוצמת קול; quote & ; quote & .

לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך ההפרש לעוצמת הקול של הרמקולים בטלוויזיה.

* הערה: < quote & הפרש עוצמת קול; quote & ; quote & זמין כשמקור הקלט מוגדר למקור HDMI או < quote & אנלוגי; quote & ; quote & ו < quote & יציאת שמע; quote & ; quote & מוגדר ל < quote & רמקולי טלוויזיה; quote & ; quote & ל < quote & מערכת שמע HDMI; quote & ; quote & .

הגדרות יציאת אודיו

- ⚙️ < quote & הגדרות; quote & ; quote & צליל; quote & ; quote & מתקדם;
- יציאת שמע; quote & ; quote & .



הגדר את הטלוויזיה כך שתשמיע צליל בטלוויזיה או במערכת שמע מחוברת.

אתה בוחר היכן לשמוע את קול הטלוויזיה וכיצד תרצה לפקח עליו.
• אם תבחר < quote & רמקולי טלוויזיה כבויים; quote & ; תכבה את רמקולי הטלוויזיה באופן קבוע.
• אם תבחר < quote & רמקולי טלוויזיה; quote & ; רמקולי הטלוויזיה יהיו מופעלים תמיד.

הגדרות Ambilight


הפעלה או כיבוי Ambilight

כיבוי Ambilight


לחץ על  ובוחר <quot>כבוי</quot>; או שתוכל לכוון על-ידי לחיצה על  <quot>הגדרות</quot>; <quot>Ambilight </quot> <quot>סגנון Ambilight </quot> <quot>כבוי</quot>;

כיבוי או הפעלה, Ambilight

תוכל לבחור את כיוון המעקב של Ambilight.

 <quot>הגדרות</quot> <quot>סגנון Ambilight </quot>;

עקוב אחר הווידאו

 <quot>הגדרות</quot> <quot>סגנון Ambilight </quot>;

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה על מסך הטלוויזיה.

<quot>סטנדרטי</quot>; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה <quot>טבעי</quot>; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

<quot>כדורגל</quot>; - אידאלי למשחקי כדורגל


<quot>חי</quot>; - אידאלי לתנאי באור יום

משחקים - אידאלי למשחקים

<quot>נוחות</quot>; - אידאלי לערב שקט

<quot>מרגוע</quot>; - אידאלי לתחושת סלון

עקוב אחר השמע

 <quot>הגדרות</quot> <quot>סגנון Ambilight </quot>;

בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

<quot>חללי</quot>; - מעררב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו

<quot>צבעוני</quot>; - מבוסס על דינמיקת שמע

<quot>רטרו</quot>; - מבוסס על דינמיקת שמע

<quot>ספקטרום</quot>; - מבוסס על דינמיקת שמע


<quot>סורק</quot>; - מבוסס על דינמיקת שמע

<quot>מקצב</quot>; - מבוסס על דינמיקת שמע

<quot>מסיבה</quot>; - תערובת של כל סגנונות <quot>עקוב

אחר השמע</quot>; אחד אחרי השני

עקוב אחר הצבע

 <quot>הגדרות</quot> <quot>סגנון Ambilight </quot>;

בחר אחד מסגנונות הצבע הקבועים מראש.

<quot>לבה חמה</quot>; - וריאציות על צבע אדום


<quot>מים עמוקים</quot>; - וריאציות על צבע כחול

כאשר מחובר התקן שמע באמצעות HDMI CEC, בחר <quot>מערכת קול HDMI </quot>; כאשר המכשיר משמיע את הקול, הטלוויזיה תכבה את הרמקולים שלה.

הגדרות יציאה דיגיטלית

הגדרות יציאה דיגיטלית זמינות לאותות צליל אופטיים ו-HDMI ARC.

פורמט יציאה דיגיטלית

 <quot>הגדרות</quot> <quot>צליל</quot> <quot>מתקדם</quot>; <quot>פורמט יציאה דיגיטלית</quot>;

בחר את אות יציאת השמע של הטלוויזיה כך שיתאים ליכולות הקול של מערכת הקולנוע הביתי המחוברת.

• **סטריאו (לא דחוס)**: אם אין להתקני הפעלת השמע עיבוד צליל רב ערוצי, בחר להוציא רק תוכן סטריאו להתקני הפעלת השמע.


• **ריבוי ערוצים**: בחר להוציא רק תוכן שמע rc-grumh (אות שמע רב-ערוצי דחוס) או תוכן שמע סטריאו להתקני הפעלת השמע.

• **ריבוי ערוצים (מעקף)**: בחר להוציא תוכן Dolby Digital Plus או DTS להתקני הפעלת שמע או למערכת קולנוע ביתי.

• ודא שהתקני הפעלת השמע תומכים בתכונה Dolby Atmos.

• פלט SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) יושבת בעת הזרמת תוכן Dolby Digital Plus.

איזון יציאה דיגיטלית


 <quot>הגדרות</quot> <quot>צליל</quot> <quot>מתקדם</quot>; <quot>איזון יציאה דיגיטלית</quot>;

שנה את רמת עוצמת הקול ממכשיר המחובר ליציאת שמע דיגיטלית (SPDIF) או HDMI.

• בחר <quot>עוד</quot>; להגברת עוצמת הקול.


• בחר <quot>פחות</quot>; להחלשת עוצמת הקול.

השהיית יציאה דיגיטלית

 <quot>הגדרות</quot> <quot>צליל</quot> <quot>מתקדם</quot>; <quot>השהיית יציאה דיגיטלית</quot>;

במערכות קולנוע ביתי אחדות, ייתכן שכדי לסנכרן את האודיו לווידיאו, תצטרך לכוונן את השהייה של סנכרון האודיו. בחר <quot>כבוי</quot>; אם מוגדרת השהיית צליל במערכת הקולנוע הביתי.

פיצוי יציאה דיגיטלית (זמין רק אם מופעלת השהיית יציאה דיגיטלית)

 <quot>הגדרות</quot> <quot>צליל</quot> <quot>מתקדם</quot>; <quot>פיצוי יציאה דיגיטלית</quot>;

אם אינך יכול להגדיר השהייה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 מילי-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 60 מילי-שניות.

• " טבע טרי " - וריאציות על צבע ירוק
• ISF לבן חמים - צבע סטטי
• " לבן קריר " - צבע סטטי

מעקב אחרי הדגל

• " הגדרות " < Ambilight > ;
; " < Ambilight > ; עקוב אחר הדגל " ;
אפשר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

• " הגדרות " < Ambilight > ;
; " < Ambilight > ; עקוב אחר היישום " ;
פונקציה זו זמינה כאשר אתה שולט על Ambilight באמצעות יישום.

בהירות Ambilight, רוויה

בהירות

• " הגדרות " < Ambilight > ;
• " < Ambilight > ; בהירות " ;
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך הבהירות של Ambilight.

רוויה

• " הגדרות " < Ambilight > ;
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך הרוויה של Ambilight.

Ambilight+hue

הגדרת תצורה

• " הגדרות " < Ambilight > ;
• " < Ambilight > ; hue + Ambilight < הגדרת תצורה " ;
הגדר את נורות ה- Hue של Philips כדי שיעקבו אחר צבעי Ambilight.

כיבוי

כיבוי hue + Ambilight
• " הגדרות " < Ambilight > ;
• " < Ambilight > ; hue + Ambilight < כיבוי " ;

Immersion

• " הגדרות " < Ambilight > ;
• " < Ambilight > ; hue + Ambilight < Immersion < לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן עד כמה במדויק הנורות של Hue עוקבות אחר Ambilight.

תאורת טרקלין + hue

אם התקנת hue + Ambilight, תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות מסוג hue לפעול על פי " < Ambilight > ; תאורת הטרקלין " ; מ- Ambilight. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את אפקט " < Ambilight > ; תאורת טרקלין " ; על פני כל החדר.

הפעלה / כיבוי נורות Hue.

• " הגדרות " < Ambilight > ;
hue + Ambilight < Ambilight > ;
hue + Lounge light <

הצגת התצורה או איפוס

הצגת התצורה הנוכחית של hue + Ambilight, רשת, גשר ונורות

• " הגדרות " < Ambilight > ;
; " < hue + Ambilight > ; הצג תצורה " ;

איפוס ההגדרה הנוכחית של hue + Ambilight

• " הגדרות " < Ambilight > ;
; " < hue + Ambilight > ; איפוס את התצורה " ;

הגדרות Ambilight מתקדמות

ניטרול ההשפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight

• " הגדרות " < Ambilight > ;
• " < Ambilight > ; מתקדם " < ; צבע קיר " ;

בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלוויזיה והטלוויזיה תתאים את צבעי Ambilight כך שיפיעו כפי שהם אמורים להופיע.

ISF כוונן ISF

• " הגדרות " < Ambilight > ;
• " < Ambilight > ; מתקדם " < ; כוונן ISF " ;

המומחה לכיול ה- ISF מכוון את הצבע המועדף עבור Ambilight ונועל אותו. אחרי ביצוע כיול ISF, בחר

• " הגדרות " < Ambilight > ;
; " < Ambilight > ; עקוב אחר הצבע " ;
• " < Ambilight > ; לבן חמים " ; כדי להשתמש בכיול ISF עבור Ambilight.




הגדר את Ambilight שייכבה מיד או יימוג לאט כשמכבים את




הטלוויזיה

• " הגדרות " < Ambilight > ;
• " < Ambilight > ; מתקדם " < ; כיבוי הטלוויזיה " < ; כיבוי הדרגתי " ; / " ; כיבוי מיידית " ;




הגדרות סביבה


קביעת רמת החיסכון באנרגיה

הגדרות:  < > ;
סביבה:  < > ; חיסכון בחשמל:  ;




בחר  :מקסימום " ; " ; בינוני " ;
או  :מינימום " ; כדי לקבל רמות שונות של חיסכון
באנרגיה, או בחר  :כבוי " ; כדי לכבות את מצב החיסכון
באנרגיה.


בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

הגדרות:  < > ;
סביבה:  < > ; כיבוי מסך:  ;




בחר  :השתקת וידאו " ; מסך הטלוויזיה יכבה, כדי
להדליק שוב את מסך הטלוויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.




הפעלת חיישן מובנה של תאורת סביבה


הגדרות:  < > ;
סביבה:  < > ; חיישן אור:  ;

בחר  :חיישן אור " ; החיישן המובנה של תאורת הסביבה
מפחית את הבהירות של מסך הטלוויזיה כאשר הסביבה חשוכה.
חיישן האור המובנה מכוון באופן אוטומטי את התמונה לתנאי
התאורה של החדר.

הגדרת טיימר לכיבוי הטלוויזיה

הגדרות:  < > ;
סביבה:  < > ; כיבוי טיימר:  ;

לחץ על החצים  (למעלה) או  (למטה) כדי לכוון את
הערך. הערך 0 ( & " ; כבוי " ;) מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

בחר  :טיימר כיבוי " ; הטלוויזיה כובה באופן אוטומטי
כדי לחסוך באנרגיה.

* הטלוויזיה תכבה אם יתקבל אות טלוויזיה ואין לחיצה על מקש
כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות.




* הטלוויזיה כובה אם לא מתקבלים אות טלוויזיה או פקודה כלשהי
מהשלט הרחוק למשך 10 דקות.


* אם אתה משתמש בטלוויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט
הדיגיטלי לצורך צפייה בטלוויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט
הרחוק של הטלוויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך,
בחר ערך של 0.

הגדרות כלליות

כונן קשיח USB

עליך להגדיר ולפרמט כונן USB קשיח לפני שתוכל להקליט ערוץ.



הגדרות:  < > ;
כלליות:  < > ; כונן קשיח USB:  ;

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך
לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל
הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים
באמצעות נתוני " ; ממדריך טלוויזיה " ; מהאינטרנט,
ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת " ; כונן
קשיח USB:  ;

אזהרה




הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל
להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר.
אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים
מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר
תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם.
תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה
שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

- 1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט
הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות
ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2 - הפעל את הכונן הקשיח USB וואת הטלוויזיה.
- 3 - בחר  :הקלטות " ; אם אתה רוצה לבצע שהיית
טלוויזיה והקלטות, אחרת, בחר  :יישומים " ; כדי
לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4 - כל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמט.
- 5 - לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

הגדרות מקלדת USB




קביעת פריסת המקלדת למקלדת USB ממותקנת

הגדרות:  < > ;
כלליות:  < > ; הגדרות מקלדת USB:  ;

חבר את מקלדת USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט
הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל
לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.




בהירות הלוגו של פיליפס



שינוי בהירות הלוגו של פיליפס בחזית הטלוויזיה

הגדרות:  < > ;
כלליות:  < > ; בהירות הלוגו של פיליפס:  ;

בבית או בחנות

בחירת המיקום של הטלוויזיה

הגדרות:  < > ;
כלליות:  < > ; מיקום:  ;

בחר  :חנות " ; סגנון התמונה יתחלף בחזרה
ל  :צבעים חיים " ; ואפשר לכוון את הגדרות החנות.

תצורת חנות

כוונון הגדרות חנות

הגדרות; quot & < quot; הגדרות; quot & < quot; כלליות; quot & < quot; תצורת חנות; quot & < quot;

אם הטלויזיה מוגדרת לחנות, ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

כוונון תמונה ושמע

הגדרות; quot & < quot; הגדרות; quot & < quot; כלליות; quot & < quot; תצורת חנות; quot & < quot; תמונה ושמע; quot & < quot;

בחר; quot & < quot; ממוטב עבור חנות; quot & < quot; או; quot & < quot; מותאם אישית; quot & < quot; עבור הגדרות תמונה ושמע.

הגדרת לוגואים וכרזות

הגדרות; quot & < quot; הגדרות; quot & < quot; כלליות; quot & < quot; תצורת חנות; quot & < quot; לוגואים וכרזות; quot & < quot;

הגדר לתצוגה של; quot & < quot; לוגואים של תכונות; quot & < quot; ; quot & < quot; באנר קידום; quot & < quot;

התחלה אוטומטית של Demo Me ושל הדגמת Ambilight

הגדרות; quot & < quot; הגדרות; quot & < quot; כלליות; quot & < quot; תצורת חנות; quot & < quot; התחלה אוטומטית של Demo Me; quot & < quot; / quot & < quot; התחלה אוטומטית של הדגמת Ambilight; quot & < quot;

הפעל/כבה את; quot & < quot; התחלה אוטומטית של Demo Me; quot & < quot; ; quot & < quot; התחלה אוטומטית של הדגמת Ambilight; quot & < quot;

EasyLink - HDMI CEC

חבר לטלויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלויזיה.

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

הגדרות; quot & < quot; הגדרות; quot & < quot; כלליות; quot & < quot; EasyLink < EasyLink < quot & < quot; מופעל; quot & < quot;

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של הטלויזיה

הגדרות; quot & < quot; הגדרות; quot & < quot; כלליות; quot & < quot; EasyLink < quot & < quot; שלט רחוק EasyLink & quot & < quot; מופעל; quot & < quot;

הערה:

- ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
- פונקציה ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במוטגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre, Kuro Link, Simplink ו-Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל-EasyLink. שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

HDMI Ultra HD

טלויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD. התקנים מסוימים - שמחוברים באמצעות HDMI - לא מזהים טלויזיה עם Ultra HD וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים.

כדי להימנע מתקלה בהתקן שכזה, ניתן לכווון את ההגדרה של HDMI Ultra HD כאשר הטלויזיה במקור ה-HDMI. ההגדרה המומלצת עבור התקן ישן היא; quot & < quot; רגיל; quot & < quot;.

קביעת איכות השידור לכל מחבר HDMI

הגדרות; quot & < quot; הגדרות; quot & < quot; כלליות; quot & < quot; HDMI Ultra HD < HDMI 1 < quot & < quot; ; quot & < quot; רגיל; quot & < quot; ; quot & < quot; כבוי; quot & < quot;

כדי לשנות את ההגדרות, ראשית עבור למקור ה-HDMI. בחר; quot & < quot; אופטימלי; quot & < quot; כדי לאפשר את אות ה-HDMI האיכותית ביותר עבור 4 Ultra HD K ותוכן HDR (4:4:4, K60 4 4).K60 10-bit HDR 4.

• ההגדרה; quot & < quot; אופטימלי; quot & < quot; מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4:4:4 RGB או 4:4:4 YCbCr 2:0./4 :4:2/4 :4:4:4. • ההגדרה; quot & < quot; רגיל; quot & < quot; מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4:4:4 YCbCr 2:0.

פורמט תזמון טלויזיה מקסימלי עבור אפשרויות HDMI Ultra HD:

- רזולוציה: 2160 x 3840
- קצב מסגרות (הרץ): 50 הרץ, 59.94 הרץ, 60 הרץ
- דגימת משנה של תאריך וידאו (עומק סיביות)
- 8 סיביות: 4:4:4 YCbCr 2:0, 4:4:4 YCbCr 2:2*, 4:4:4 YCbCr 2:2*
- 10 סיביות: 4:4:4 YCbCr 2:0*, 4:4:4 YCbCr 2:2*
- 12 סיביות: 4:4:4 YCbCr 2:0*, 4:4:4 YCbCr 2:2*
- * נתמך רק כאשר HD Ultra HDMI מוגדר להיות; quot & < quot; אופטימלי; quot & < quot;.

בחר; quot & < quot; רגיל; quot & < quot; או; quot & < quot; כבוי; quot & < quot; אם התמונה או הצליל מעוותים.

מתקדם

הגדרות TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

הפעלת HbbTV

הגדרות; quot & < quot; הגדרות; quot & < quot; כלליות; quot & < quot; מתקדם; quot & < quot; ; quot & < quot; הגדרות HbbTV < HbbTV < quot & < quot; מופעל; quot & < quot;

כיבוי מעקב היסטוריה של HbbTV

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשרד שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

בחר שפת כתוביות מועדפת

הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור
ושפה;quot & < ;quot & ;שפה;quot & < ;quot & ;כתוביות
ראשוניות;quot & ; & ;quot & ;;כתוביות משניות;quot & ;-

הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

בחר שפת טלסקט מועדפת

הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור
ושפה;quot & < ;quot & ;שפה;quot & < ;quot & ;טקסט
ראשוני;quot & ; & ;quot & ;;טקסט משני;quot & ;-

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

שעון

הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור
ושפה;quot & < ;quot & ;שעון;quot & < ;quot & ;-

תיקון שעון אוטומטי

הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור
ושפה;quot & < ;quot & ;שעון;quot & < ;quot & ;מצב שעון
אוטומטי;quot & ;-

• ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה היא "אוטומטי" ;. מידע הזמן מגיע משידורי - UTC Coordinated Universal Time.
• אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלוויזיה ל"תלוי מדינה" ;.

תיקון שעון ידני

הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור
ושפה;quot & < ;quot & ;שעון;quot & < ;quot & ;מצב שעון
אוטומטי;quot & < ;quot & ;ידני;quot & ;-

הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור
ושפה;quot & < ;quot & ;שעון;quot & < ;quot & ;תאריך;
"שעה" ; & ;quot & ;-

חזור לתפריט הקודם, ובחר "תאריך ושעה" ; כדי לשנות את הערך.

הערה :

• אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.
• אם אתה מתזמן הקלטות מ"מדריך הטלוויזיה" ; מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך.

הגדרות;quot & < ;quot & ;הגדרות;quot & < ;quot & ;כלליות;quot & < ;quot & ;מתקדם;quot & < ;quot & ;הגדרות;quot & < ;quot & ;HbbTV
מעקב;quot & < ;quot & ;HbbTV;quot & < ;quot & ;כבוי;quot & ;-

הסרת קובצי cookie של HbbTV

הגדרות;quot & < ;quot & ;הגדרות;quot & < ;quot & ;כלליות;quot & < ;quot & ;מתקדם;quot & < ;quot & ;הגדרות;quot & < ;quot & ;HbbTV
קובצי cookie של HbbTV;quot & < ;quot & ;מופעל;quot & < ;quot & ;-

שם פרופיל CAM

קבע שם פרופיל עבור CI +CAM/מותקן

הגדרות;quot & < ;quot & ;הגדרות;quot & < ;quot & ;כלליות;quot & < ;quot & ;שם פרופיל CAM;quot & < ;quot & ;-

איפוס הגדרות הטלוויזיה והתקנה מחדש של הטלוויזיה

איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלוויזיה

הגדרות;quot & < ;quot & ;הגדרות;quot & < ;quot & ;כלליות;quot & < ;quot & ;הגדרות יצון;quot & < ;quot & ;-

התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב הראשוני

הגדרות;quot & < ;quot & ;הגדרות;quot & < ;quot & ;כלליות;quot & < ;quot & ;התקן שוב טלוויזיה;quot & < ;quot & ;-

הזן קוד PIN ובחר "כן" ;, הטלוויזיה תותקן מחדש באופן מלא.

כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו.

ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות

14.6

הגדרות שעון, אזור ושפה

Language

הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור
ושפה;quot & < ;quot & ;שפה;quot & < ;quot & ;-

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור
ושפה;quot & < ;quot & ;שפה;quot & < ;quot & ;שפת התפריט;quot & < ;quot & ;-

בחר שפת שמע מועדפת

הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור
ושפה;quot & < ;quot & ;שפה;quot & < ;quot & ;שמע ראשוני;quot & ; & ;quot & ;;שמע משני;quot & ;-

ג'ישה אוניברסלית; תיאור
שמע; עוצמת קול מעורבת;
אפקטי שמע; דיבור;

• בחר עוצמת קול מעורבת; תוכל למזג את עוצמת השמע הרגיל עם זו של פרשנות השמע. לחץ על החצים (למעלה או למטה) כדי לכוונן את הערך.
• הפעל אפקט שמע; לאפקטים נוספים בפרשנות השמע, כמו סטריאו או צליל דועך.
• בחר דיבור; כדי לקבוע העדפות דיבור, תיאור; או כתוביות;

14.9

נעילת הגדרות

הגדר קוד והחלף קוד

קביעת קוד חדש או איפוס קוד

הגדרות; נעילת ילדים; הגדר קוד; החלף קוד;

הקוד לנעילת ילדים; משמש לנעילת ערוצים או תוכניות או לביטול נעילתם.

הערה:

אם שכחת את הקוד, תוכל לעקוף את הקוד הנוכחי, הזן 8888 ולהזין קוד חדש.

נעילת תחנה

הגדר גיל מינימום לצפייה בתוכניות בעלות דירוג

הגדרות; נעילת ילדים; דירוג הורים;

נעילת יישום

הגדרת נעילה על יישומי Philips

הגדרות; נעילת ילדים; נעילת יישומים;

ניתן לנעול יישומים שאינם מתאימים לילדים. ניתן לנעול יישומים בעלי דירוג +18 מן יישומי Philips; או להגדיר פרופיל מוגבל בן תפריט הבית;

+18

נעילת יישומים של +18 תבקש קוד PIN כשתנסה להתחיל יישום המדורג +18. נעילה זו בתוקף רק עבור יישומים בעלי דירוג +18 מן יישומי Philips;

פרופיל מוגבל

ניתן להגדיר פרופיל מוגבל עבור תפריט הבית; שבו יהיו זמינים רק היישומים שאתה מאפשר. תצטרך להזין קוד PIN על-מנת להגדיר את הפרופיל המוגבל ולהפעיל אותו.

החנות של Google Play - גיל

בחנות של Google Play; ניתן להסתיר יישומים

הגדרת אזור זמן או פיצוי זמן לאזור שלך

הגדרות; אזור ושפה; שעון; אזור זמן;

הגדר את הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

הגדרות; אזור ושפה; שעון; שינה;

14.7

הגדרות אנדרואיד

הגדרות; הגדרות Android;

הצג את רשימת היישומים המותקנים, בדוק אם יש מקום להוריד יישומים נוספים או הסר את ההתקנה של יישום.

14.8

הגדרות גישה אוניברסלית

הגדרות; הגדרות; גישה אוניברסלית;

כאשר הפונקציה גישה אוניברסלית מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

הגדרות; הגדרות; גישה אוניברסלית; מופעלת;

גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

הגדרות; הגדרות; גישה אוניברסלית; מוגבל; מופעלת;

• מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים.
• כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

הגדרות; הגדרות; גישה אוניברסלית; תיאור שמע; מופעלת;

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.

הגדרות; הגדרות; הגדרות;

בהתאם לגיל המשתמש / הקונה. יש להזין קוד PIN כדי לבחור את רמת הגיל או לשנות אותה. רמת הגיל תקבע אילו יישומים זמינים להתקנה.

נעילה ל-CAM

הגדרת CAM PIN להקלטה

⚙️ "הגדרות" < "נעילת ילדים" CAM PIN.

סרטונים, תמונות או מוזיקה

15.1

ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכונן NAS (אחסון ברשת).

הטלוויזיה והמחשב או כונן ה-NAS חייבים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או בכונן ה-NAS, עליך להתקין " " ותוכנת שרת מדיה " . שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה-NAS .

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו ממחשב או NAS . אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש. כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם...

- 1- לחץ על > SOURCES ,
- בחר >>> " רשת " ; ולחץ על OK .
- 2- בחר >>> " התקני " SimplyShare " ; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את ההתקן שאתה צריך.
- 3- לאחר חיבור התקן SimplyShare , הפריט " התקני " SimplyShare " ; יוחלף בשם ההתקן המחובר.
- 4- ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
- 5- כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על >>> EXIT .

15.2

תפריט מועדפים

הוסף תיקייה או קובץ לתפריט מועדפים

- 1- לחץ על > SOURCES , בחר >>> USB ולחץ על OK .
- 2- בחר >>> " התקני " USB " ; ובחר תיקייה או קובץ.
- 3- לחץ על >>> " סמן כמועדף " ; (יורק) כדי להוסיף את התיקייה או הקובץ שבחרת לתפריט המועדפים.

הצגת קבצים מועדפים

- 1- לחץ על > SOURCES , בחר >>> USB ולחץ על OK .
- 2- בחר >>> " מועדפים " ;
- 3- ניתן להציג את כל הקבצים במועדפים ברשימה.

15.3

תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו

הצגת הקבצים הפופולריים ביותר או ניקוי הרשימה

- 1- לחץ על > SOURCES , בחר >>> USB ולחץ על OK .
- 2- בחר >>> " USB Devices " ;
- התקני " USB " ; ובחר >>> " הפופולריים ביותר " ;

3- בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על >>> " נקה הכל " ; כדי לנקות את הרשימה.

הצגת הקבצים האחרונים שהופעלו

- 1- לחץ על > SOURCES , בחר >>> USB ולחץ על OK .
- 2- בחר >>> " התקני " USB ; ובחר >>> " האחרונים שהופעלו " ;

3- בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על >>> " נקה הכל " ; כדי לנקות את הרשימה.

15.4

מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB .

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכניסות ה-USB . הטלוויזיה מזהה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלך.

אם רשימתה קבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי...

- 1- לחץ על > SOURCES , בחר >>> USB ולחץ על OK .
- 2- בחר >>> " התקני " USB " ; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3- ניתן לעיין בקבצים במבנה התיקיות שסידרת בכונן.
- 4- לחץ על >>> " הפעל הכל " ; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקיית ה-USB או לחץ על >>> " סמן כמועדף " ; כדי להוסיף את התיקייה שנבחרה לתפריט המועדפים - >>> " מועדפים " ;
- 5- כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על >>> EXIT .

אזהרה

אם תנסה להשהות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן קשיח USB , הטלוויזיה תבקש לפרמט את הכונן הקשיח USB . פרמוט זה ימחק את הקבצים הקיימים בכונן הקשיח USB .

15.5

הקרנת סרטוני וידאו

הקרנת סרטוני וידאו

פתיחת תיקיית וידאו

- 1- לחץ על > SOURCES , בחר >>> USB ולחץ על OK .
- 2- בחר >>> " התקני " USB " ; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3- בחר >>> " וידאו " ; ניתן ללחוץ על >>> " סמן כמועדף " ; כדי להוסיף את תיקיית הווידאו לתפריט המועדפים - >>> " מועדפים " ;

הפעלת וידאו

- 1- לחץ על > SOURCES , בחר >>> USB ולחץ על OK .
- 2- בחר >>> " התקני " USB " ; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3- בחור וידאו ובחר אחד מקובצי הווידאו, ניתן ללחוץ על >>> " הפעל הכל " ; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על >>> " סמן כמועדף " ; כדי להוסיף את הווידאו שנבחר לתפריט המועדפים

הצגת תמונות

סרגל בקרה

הצגת תמונות

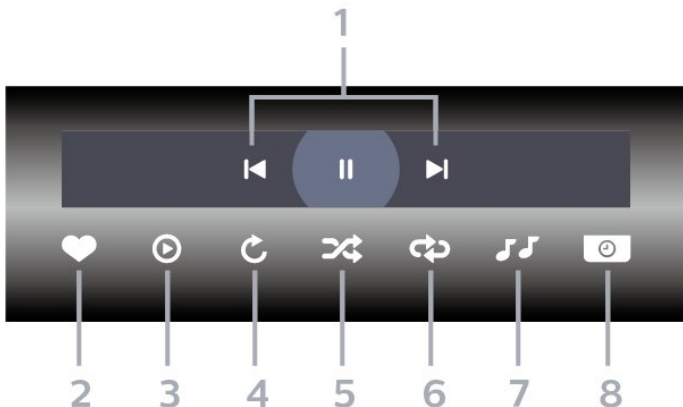
פתיחת תיקיית תמונות

- 1 - ולחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **USB התקני**;quot & ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **תמונות**;quot & , תוכל ללחוץ על **—** & "סמן מועדף";quot ; כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.

צפייה בתמונה

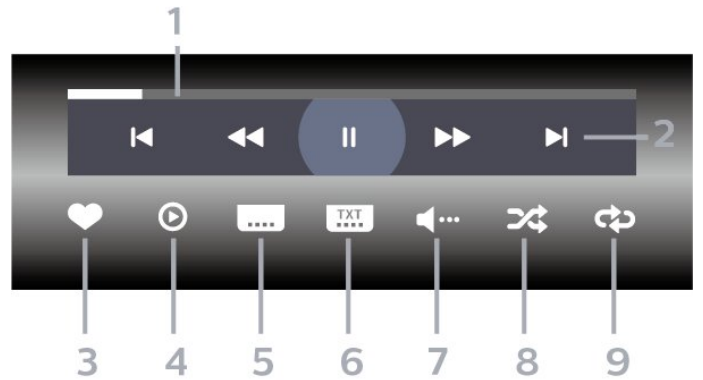
- 1 - ולחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **USB התקני**;quot & ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **תמונות**;quot & ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **—** & "מצגת שקופיות";quot ; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **—** & "סמן כמועדף";quot ; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - ♥ & "מועדפים";quot & ;

סרגל בקרה



- 1 - סרגל בקרת הפעלה
- 2 - דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה
- 3 - דלג אל התמונה הבאה בתיקייה
- 4 - השהה את הפעלת מצגת השקופיות

- 2 - סמן כמועדפים
- 3 - התחל מצגת שקופיות
- 4 - סובב את התצלום
- 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חוזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 7 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע
- 8 - הגדר את מהירות מצגת השקופיות



- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- 3 - דלג אל הסרטון הקודם בתיקייה
- 4 - דלג אל הסרטון הבא בתיקייה
- 5 - החזר אחורה
- 6 - הרץ קדימה
- 7 - השהה את ההפעלה

- 3 - סמן כמועדפים
- 4 - הקרן את כל הסרטונים
- 5 - כתוביות, הצגת כתוביות או הסרתן או הפעלה במצב השתקה.
- 6 - שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- 7 - שפת השמע: בחר שפת שמע
- 8 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 9 - ביצוע חוזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות וידאו

עיון בקובצי וידאו...

- "רשימה/תמונות ממוזערות & " - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- "ערבוב";quot & - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- "חזרה";quot & - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

- "מידע";quot & - הצג את פרטי הסרטון הפעלת קובצי וידאו...

- "סימון מועדפים";quot & - סמן את הסרטון כמועדף
- "קביעת כתוביות";quot & - הגדרת גודל גופן, צבע, מיקום וכד' של הכתוביות

- "מידע";quot & - הצג את פרטי הסרטון

אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

• **רשימה**; quote & / **תמונות ממוזערות** & quote; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

• **ערבוב**; quote & - הפעל את הקבצים בסדר אקראי

• **חזרה**; quote & - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה

• **הפסק מוזיקה**; quote & - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

• **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

• **מידע**; quote & - הצג את פרטי התמונה

הפעלת קובצי תמונות...

• **סמן כמועדף**; quote & - סמן את התמונה כמועדת

• **מידע**; quote & - הצג את פרטי התמונה

הצגת תמונות 360

פתיחת תיקיית תמונות 360

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB**; quote & **התקני USB**; quote & ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **תמונות 360**; quote & **תמונות 360**; quote & , תוכל ללחוץ על **סמן מועדף**; quote & כדי להוסיף את התיקייה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.

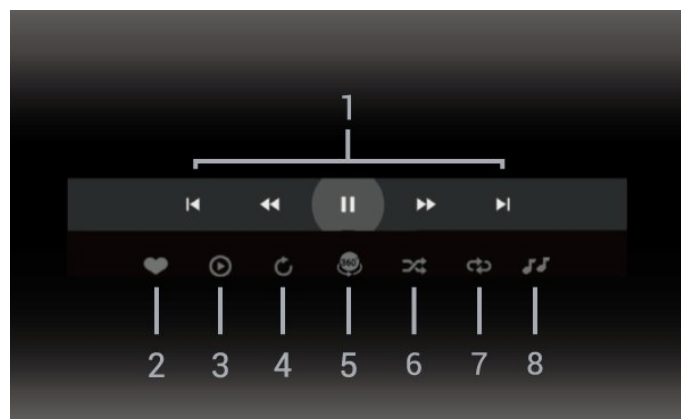
הצגה של תמונת 360

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB**; quote & **התקני USB**; quote & ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **תמונות 360**; quote & **תמונות 360**; quote & , ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **הפעל הכל**; quote & כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן כמועדף**; quote & כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים **מועדפים**; quote & ♥-

סרגל בקרה



1 - סרגל בקרת הפעלה

• **דלג אל התמונה הקודמת** בתיקייה

• **דלג אל התמונה הבאה** בתיקייה

• **גלגל לאחור** הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x

• **גלגל הפעלה במהירות 2x, 4x, 32x**

• **השהה את ההפעלה**

2 - **סמן כמועדפים**

3 - **הפעל אחד / הפעל הכל**: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקייה זו.

4 - **מצב ידני / מצב אוטומטי**: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונת 360 משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360. במעבר למצב ידני, נגן 360 יפסיד את הצידוד / סיבוב כדי לאפשר צידוד / סיבוב ידני באמצעות מקשי השלט רחוק.

5 - **תצוגת Little Planet**: Little Planet היא תצוגה חלופית וכיפית של תמונת 360. בעת הפעלה של תצוגת Little Planet תמונת 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.

6 - **ערבוב** - הקרן את הקבצים בסדר אקראי.

7 - **חזרה** - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

8 - **הפסק את המוזיקה המושמעת** ברקע.

אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

• **רשימה**; quote & / **תמונות ממוזערות** & quote; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות

• **ערבוב**; quote & - הפעל את הקבצים בסדר אקראי

• **חזרה**; quote & - יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף

• **הפסק מוזיקה**; quote & - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

הפעלת קובצי תמונות 360...

• **אפס תצוגה**; quote & - אפס את שוויית ההצגה

• **מידע**; quote & - הצג פרטי תמונות 360

15.7

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

פתח תיקיית מוזיקה

1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB**; quote & **התקני USB**; quote & ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **מוזיקה**; quote & **מוזיקה**; quote & , ניתן ללחוץ על **סמן כמועדף**; quote & כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים - **מועדפים**; quote & ♥-

4 - ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג

- **ז'אנרים**; quote & , **אמנים**; quote & , **אלבומים**; quote & , **רצועות**; quote & ;

השמעת מוזיקה

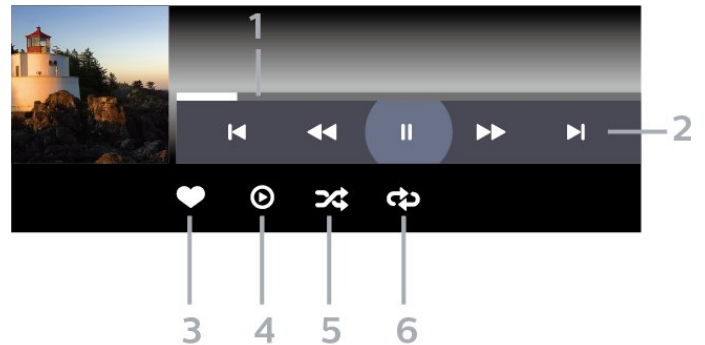
1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.

2 - בחר **USB**; quote & **התקני USB**; quote & ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.

3 - בחר **מוזיקה**; quote & , ובחר את אחד הסיווגים כדי

לצפות בקובצי מוזיקה.
 - 4 בחר מוזיקה ותוכל ללחוץ על **הפעל**; **הכל** " כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן כמועדף** " כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים** " ;

סרגל בקרה



- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- ⏪ : דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- ⏩ : דלג אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- ⏮ : החזר אחורה
- ⏭ : הרץ קדימה
- ⏸ : השהה את ההפעלה

- 3 - סמן כמועדפים
- 4 - הקרן את כל המוזיקה
- 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חוזר - השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות מוזיקה

עיון בקובצי מוזיקה...

• **ערבוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חוזר** - השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

הפעלת קובצי מוזיקה...

• **סמן כמועדף** " ; - סמן את המוזיקה כמועדפת

מדריך טלוויזיה

16.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור או מהאינטרנט. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

הטלוויזיה מגיעה כשהיא מוגדרת לקבל מידע "מתחנת השידור".

אם המידע במדריך הטלוויזיה מגיע מהאינטרנט, המדריך יכול לפרט גם ערוצים אנלוגיים, לצד הערוצים הדיגיטליים.

מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכל להגדיר אותה לקבל מידע למדריך הטלוויזיה מהאינטרנט.

הגדרת המידע למדריך הטלוויזיה...

1 לחץ על **OK**, בחר **כל ההגדרות**; ולחץ על **OK**.
2 בחר **הגדרות כלליות**; ולחץ על **>** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר **מתקדם**; ולחץ על **<** כדי לחזור למדריך טלוויזיה; ולחץ על **OK**.
4 לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הקלטות חסרות

אם נראה לך שהקלטות אחדות נעלמו מרשימת ההקלטות, ייתכן שהמידע (הנתונים) של מדריך הטלוויזיה השתנה. הקלטות שנעשו עם ההגדרה "מתחנת השידור" יוסתרו מהרשימה אם תעביר את ההגדרה אל "מהאינטרנט"; או להפך. ייתכן שהטלוויזיה עברה באופן אוטומטי למהאינטרנט. כדי שההקלטות תהיינה זמינות ברשימת ההקלטות, עבור להגדרה שבחרת כשבצעת את ההקלטות.

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על **TV GUIDE**. "מדריך הטלוויזיה" מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר.

לחץ שוב על **TV GUIDE** לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה" נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

"מדריך טלוויזיה"; ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על **OK**.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1 לחץ על **+** **OPTIONS**, בחר **מידע על תוכניות**; ולחץ על **OK**.
2 לחץ על **←** **BACK** כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני **יום**; ובחר את היום הרצוי לך.

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב"מדריך הטלוויזיה"; תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-**Ⓢ** (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

1 לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית.
2 לחץ על המקש הצבעוני **הגדר תזכורת**; ולחץ על **OK**.

3 לחץ על **←** **BACK** כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

1 לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית עם תזכורת.
2 לחץ על המקש הצבעוני **ניקה תזכורת**; ולחץ על **OK**.

3 לחץ על **←** **BACK** כדי לסגור את התפריט.

* הערה: אם כונן קשיח USB כבר מחובר ומוכן להקלטה, המקש הצבעוני **הגדר תזכורת** / **מחק תזכורת**; יתחיל ל-**הקלט** / **מחק הקלטה**; למידע נוסף על הקלטה, עיין בפרק "הקלטה והשהיית הטלוויזיה";

- כונן קשיח USB מפורמט בטלויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלויזיה. אם תאפס את שעון הטלויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

- 1 לחת על TV GUIDE.
 - 2 לחץ על + OPTIONS.
 - 3 בחר " חפש לפי סוגה "; ולחת על OK.
 - 4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
 - 5 ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.
 - 6 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.
- לקבלת מידע נוסף על " הקלטה "; לחץ על המקש הצבעוני " מילות מפתח "; וחפש " הקלטה ".
- * לא זמין בעת בחירת ערוץ DVB-S

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

- 1 לחת על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני " הקלטות ".
- 3 בראש המסך, בחר " מתוזמנות "; ולחת על OK.
- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה " תזכורות "; ולחת על OK כדי להציג רק את התזכורות.
- 5 לחץ על המקש הצבעוני " הסר "; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני " הקלט "; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב " מדריך טלוויזיה ".*

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על " הקלטות "; תוכנית להקלטה מסומנת ב- (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית.

כדי להקליט תוכנית...

- 1 לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.
 - 2 לחץ על המקש הצבעוני " הקלט ".
 - 3 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.
- כדי לבטל הקלטה...
- 1 לחץ על TV GUIDE ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.
 - 2 לחץ על המקש הצבעוני " מחק הקלטה ".
 - 3 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

* כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

17.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב-Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה-DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **כונן קשיח USB, התקנה**.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **הקלטה** בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **עצור**.

כאשר נתוני **מדריך טלוויזיה**; זמינים, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה **רשימת ההקלטות**.

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ**מדריך הטלוויזיה**; כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1 לחת על **TV GUIDE**.

- 2 - **מדריך הטלוויזיה**; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **ימין** או **שמאל** כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש הצבעוני **יום**; כדי לבחור את היום שאתה צריך.
- 3 כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצבעוני **הקלטה**; התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **המתנה**; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.
- 4 הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכונן מרווח זה באמצעות **מרווח זמן אוטומטי לסוף**.
- 5 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

- 1 לחת על **TV GUIDE**.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
- 3 ברשימת ההקלטות, בחר את הכרטיסיות **חדש**; או **נצפה**; או **פג תוקף**; ולחץ על **OK** כדי לסנן.
- 4 כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני **הסר**; או לעצור הקלטה בביצוע באמצעות המקש הצבעוני **עצור הקלטה**; ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **החלף שם**.
- 5 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן כ**פג תוקף**; הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת כ**נכשלה**.

חפיפות זמני הקלטה






כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכונן את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות.

כדי לכונן את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

- 1 לחת על **TV GUIDE**.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
- 3 בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחת על **OK**.
- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות**; ולחץ על **OK** כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
- 5 בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני **כיוון שעה**.
- 6 בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים **למעלה** או **למטה**.
- 7 לחץ על **החלף**; ולחץ על **OK**.
- 7 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.






כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

- 1 לחת על TV GUIDE .
- 2 לחץ על המקש הצבעוני  "הקלטות".
- 3 לחץ על + OPTIONS ובחר "מרווח זמן אוטומטי לסוף" ולחץ על OK.
- 4 לחץ על  (למעלה) או  (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
- 5 לחץ על  BACK כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית









ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטיונר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

- 1 לחת על TV GUIDE .
 - 2 לחץ על המקש הצבעוני  "הקלטות".
 - 3 בראש המסך, בחר  "מתוזמנות" ולחת על OK.
 - 4 לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר תזמן" ולחץ על OK.
 - 5 בחר את הטיונר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
 - 6 בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
 - 7 בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
 - 8 הגדר את שעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים  (למעלה) או  (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
 - 9 בחר "הקלטת" ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.
- ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1 לחת על TV GUIDE .
- 2 לחץ על המקש הצבעוני  "הקלטות".
- 3 ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 4 ניתן להשתמש במקשים  (השעה) או  (הפעל),  (גלגל לאחור),  (קדימה מהר) או  (עצור).
- 5 כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על  EXIT.

17.2

השהה טלוויזיה

למה תזדקק


ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך




לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.



אינך יכול להשתמש ב- "השהיית טלוויזיה" בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני  "מילות מפתח" וחפש את "כונן קשיח USB, התקנה".

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ על  (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
- כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על  (השהיה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על  (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על  (החזרה אחורה) או על  (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.






תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על  (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1 לחץ על  (השהיה).
- 2 לחץ על  (גלגל לאחור). ניתן ללחוץ על  שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
- 3 לחץ  (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.
- 4 לחץ על  (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

סמארטפונים וטאבלטים

18.1

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוזיקה או סרטונים למסך הטלוויזיה הגדול. בחר מה אתה רוצה לראות מ- " מדרוך הטלוויזיה " וצפה בטלוויזיה. באמצעות " " יישום TV Remote " ניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק, ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיה באמצעות הטלפון.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

18.2

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

יישום יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... או Big Web Quiz עבור Chromecast. ראה גם google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2 - הקש על הסמל של Google Cast.

3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

18.3

AirPlay

כדי להוסיף את הפונקציונליות AirPlay ל-Android TV, תוכל להוריד את אחד ממספרי יישומי Android העושים זאת ולהתקיין אותו. ניתן למצוא מספרי יישומים כלאה ב- " חנות של Google Play ".

18.4

MHL

טלוויזיה זו תואמת MHL™.

אם ההתקן הנייד גם תואם MHL, תוכל לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה באמצעות כבל MHL. כאשר כבל MHL מחובר ניתן לשתף את מה שיש בהתקן הנייד על מסך הטלוויזיה. ההתקן הנייד טוען את הסוללה באותו זמן. חיבור MHL אידיאלי לצפייה בסרטים או כדי לשחק משחקים מההתקן הנייד בטלוויזיה למשך זמן רב.

טעינה

כאשר כבל MHL מחובר, ההתקן יטעם בזמן שהטלוויזיה פועלת (לא במצב המתנה).

כבל MHL

יש צורך בכבל MHL פסיבי (HDMI ל-Micro USB) כדי לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה. ייתכן שתזדקק למתאם נוסף לכדי להתחבר להתקן הנייד. כדי לחבר כבל MHL לטלוויזיה, השתמש בחיבור MHL 1 HDMI.



MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

משחקים

19.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מִ " האוסף של Philips "; בתפריט ;" " בית; "
- מִ " החנות של Google Play "; בתפריט הבית . מקונסולת משחק מחוברת

משחקים מִ " האוסף של Philips "; או הִ " חנות של Google Play "; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מִ " האוסף של Philips "; או מִ " חנות של Google Play "; הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים לִ " תנאי השימוש "; כדי להשתמש ביישומים מִ " האוסף של Philips "; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

19.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

למידע נוסף על אופן החיבור של שלט משחקים, בִ " עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " מילות מפתח " וחפש **" שלט משחקים, התחבר "**.

19.3

לשחק משחק

מקונסולת משחקים מחוברת

כדי להתחיל משחק מִ " קונסולת משחק "...;

1 - הפעל את קונסולת המשק.
2 - לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.

3 - התחל במשחק.
4 - לחץ על **← BACK** מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.

למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, בִ " עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " מילות מפתח " וחפש **" קונסולת משחק, התחבר "**.

עקוב אחר הצבע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הצבע"; ניתן לבחור את אחד מסגנונות הצבעים המוגדרים מראש.

הגדרת סגנון.. Ambilight.

- 1 לחץ על AMBILIGHT.
 - 2 בחר "עקוב אחר הצבע"; ולחץ על OK.
 - 3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
 - 4 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.
- סגנונות "עקוב אחר הצבע"; הזמינים הם...

- "לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום
- "מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול
- "טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק
- "לבן חם"; - צבע סטטי
- "לבן קריר"; - צבע סטטי

20.2

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

- 1 לחץ על AMBILIGHT.
- 2 בחר "כבוי"; ולחץ על OK.
- 3 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

20.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש את "Ambilight הגדרות";.

20.4

מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלוויזיה מאפשר שימוש ב- Ambilight כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

אחרי שהעברת את הטלוויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

- 1 לחץ על AMBILIGHT.
- 2 אחרי שתלחץ על AMBILIGHT, תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.
- 3 לחץ שוב על AMBILIGHT אם אתה רוצה להחליף לאפקט תאורה אחר.
- 4 כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight, לחץ על AMBILIGHT עד שהתאורה תכבה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על AMBILIGHT מספר פעמים.

Ambilight

20.1

כיבוי או הפעלה, Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון.. Ambilight.

- 1 לחץ על AMBILIGHT.
- 2 בחר "עקוב אחר הווידאו"; ולחץ על OK.
- 3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הווידאו"; הזמינים הם...

- "רגיל"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
- "טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי
- "כדורגל"; - אידאלי למשחקי כדורגל
- "חי"; - אידאלי לתנאי באור יום

- "משחק"; - אידאלי למשחקים
- "נוחות"; - אידאלי לערב שקט
- "מרגוע"; - אידאלי לתחושת סלון

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון.. Ambilight.

- 1 לחץ על AMBILIGHT.
- 2 בחר "עקוב אחר השמע"; ולחץ על OK.
- 3 בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.
- 4 לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר השמע"; הזמינים הם...

- "חללי"; - מעררב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו
- "צבעוני"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "רטרו"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "ספקטרום"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "סורק"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "מקצב"; - מבוסס על דינמיקת שמע
- "מסיבה"; - תערובת של כל סגנונות "עקוב אחר השמע"; אחד אחרי השני

נבחרות

21.1

על אודות נבחרות

באמצעות **☑** & **☒**; **בחירות מובילות** & **☑**; הטלויזיה שלך ממליצה על...

- תוכניות טלוויזיה נוכחיות ב & **☑**; **כעת בטלוויזיה** & **☑**;
- שירותי טלוויזיה מקוונים ב & **☑**; **טלוויזיה לפי דרישה** & **☑**;
- הסרטים האחרונים להשכרה בוויזאו & **☑**; **וידאו לפי דרישה** & **☑**;

כדי ליהנות מ & **☑**; **נבחרות** & **☑**;; חבר את הטלויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של & **☑**; **נבחרות** & **☑**; זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל & **☑**; **תנאי השימוש** & **☑**;; כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון & **☑**; **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** & **☑**;;

כדי לפתוח את & **☑**; **תנאי השימוש** & **☑**...;

- 1 לחץ על **☑** & **☑**; **בחירות מובילות** & **☑**;
- 2 לחץ על **+** OPTIONS, בחר & **☑**; **תנאי שימוש** & **☑**; ולחץ על OK.
- 3 בחר & **☑**; **הגדרות כלליות** & **☑**; ולחץ על OK.
- 4 בחר & **☑**; **הצטרפות שירות המלצות מותאמות אישית** & **☑**; ולחץ על OK כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב על OK כדי לבטל את הסימון.
- 5 לחץ על **←** BACK כדי לסגור את התפריט.

21.2

כעת בטלוויזיה

על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות **☑** & **☑**; **כעת בטלוויזיה** & **☑**;; הטלויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערוצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערוצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל & **☑**; **כעת בטלוויזיה** & **☑**; להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על & **☑**; **כעת בטלוויזיה** & **☑**; לזמין...

- המידע על & **☑**; **כעת בטלוויזיה** & **☑**; חייב להיות זמין במדינתך.
- יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- שעון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב & **☑**; **אוטומטי** & **☑**;
- או & **☑**; **תלוי מדינה** & **☑**;;
- עליך לקבל את & **☑**; **תנאי השירות** & **☑**; ; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל **☑** יופיע בראש המסך רק כאשר & **☑**; **כעת**

בטלוויזיה & **☑**; זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת & **☑**; **כעת בטלוויזיה** & **☑**...;

- 1 לחץ על **☑** כדי לפתוח את & **☑**; **תפריט מהיר** & **☑**;;
- 2 בחר & **☑**; **בחירות מובילות** & **☑**; כדי לפתוח את התפריט & **☑**; **בחירות מובילות** & **☑**;;
- 3 בחר & **☑**; **כעת בטלוויזיה** & **☑**; בראש המסך ולחץ על OK.
- 4 לחץ על **←** BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום & **☑**; **כעת בטלוויזיה** & **☑**;; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

& **☑**; **כעת בטלוויזיה** & **☑**; מאפשר לך...

- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.
- בחר ולחץ על OK או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.

ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ & **☑**; **כעת בטלוויזיה** & **☑**; ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על **←** BACK.

21.3

טלוויזיה מקוונת

על אודות טלוויזיה לפי דרישה

באמצעות **☑** & **☑**; **טלוויזיה לפי דרישה** & **☑**;; תוכל לצפות בתוכניות טלוויזיה שהחמצת או בתוכניות האהובות עליך בזמן המתאים לך. שירות זה מכונה גם & **☑**; **טלוויזיה בשידור חוזר** & **☑**; או & **☑**; **טלוויזיה מקוונת** & **☑**;; ניתן לצפות ללא תשלום בתוכניות טלוויזיה הזמינות ב & **☑**; **טלוויזיה לפי דרישה** & **☑**;;

תוכל לאפשר ל & **☑**; **טלוויזיה לפי דרישה** & **☑**; להציע לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל **☑** יופיע בראש המסך רק כאשר & **☑**; **טלוויזיה לפי דרישה** & **☑**; זמינה.

שימוש בטלוויזיה לפי דרישה

כדי לפתוח את & **☑**; **טלוויזיה לפי דרישה** & **☑**...;

- 1 לחץ על **☑** כדי לפתוח את & **☑**; **תפריט מהיר** & **☑**;;
- 2 בחר & **☑**; **בחירות מובילות** & **☑**; כדי לפתוח את התפריט & **☑**; **בחירות מובילות** & **☑**;;
- 3 בחר & **☑**; **טלוויזיה לפי דרישה** & **☑**; בראש המסך ולחץ על OK.
- 4 לחץ על **✓** (למטה) כדי לפתוח את הדף & **☑**; **מסך מלא** & **☑**;;
- 5 ניתן לבחור תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

- 6 בחור סמל של תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 7 לחץ על ← BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "טלוויזיה לפי דרישה"; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

לאחר התחלת תוכנית, ניתן להשתמש במקשים ► (הפעל) או (השהה).

21.4

וידאו לפי דרישה

על אודות וידאו לפי דרישה

באמצעות "וידאו לפי דרישה"; ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר "וידאו לפי דרישה"; להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל " יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר "וידאו לפי דרישה" זמין.

תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בוידאו לפי דרישה

כדי לפתוח את "וידאו לפי דרישה"...;

1 - לחץ על " כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר "בחירות מובילות"; כדי לפתוח את

התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר "וידאו לפי דרישה"; בראש המסך ולחץ על OK.

4 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.

5 - לחץ על ← BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "וידאו לפי דרישה"; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.

3 - אשר את הזמנתך.

4 - בצע את התשלום בטלוויזיה.

5 - התחל לצפות בוידאו. תוכל להשתמש במקשי ► (הקרנה) או (השהה).

Netflix

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

Alexa

23.1

אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa*

אודות Alexa

Alexa היא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa Echo ומיצרני התקנים. כש-Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומך ב-Alexa
- התקן Amazon Echo
- חשבון Google
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- רשת Wi-Fi

אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרכיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות "בקרה קולית של Philips Smart TV" בחנות של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה-Android Smart TV של Philips.

* Alexa לא זמינה הכל השפות ובכל הארצות. Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה מסונפות החברות או.


23.2

שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Philips Android Smart TV. התחל את ההגדרה על-די הרצה של היישום "Amazon Alexa" מהמסך "בית" של הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Android Smart TV שאותו Alexa תזוהה.
- בחר חשבון Google והתחבר.
- חזור למיומנות זו ביישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לקשר חשבונות ולגלות התקנים.
- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

- 1 לחץ על  HOME ופתח את היישום Amazon Alexa.
- 2 יש צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את ההגדרה.
- 3 עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי "מדיניות הפרטיות", לתת שם לטלוויזיה ולהיכנס לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.
- 4 בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google שבו השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.
- 5 השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa

. הראשון הוא להפעיל את המיומנות "בקרה קולית של Philips Smart TV". השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון הוא לגלות את ההתקנים.

6 - בחר "הפעל" או "השבת" עבור ההגדרה "הפעלת הטלוויזיה". ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלוויזיה או כיבוי באמצעות פקודה קולית.

7 - בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור "בוצע" כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחר "ניהול טלוויזיות" כדי לבצע את הניהול של טלוויזיות המקושרות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלוויזיות ל-Alexa.

עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על "בקרה קולית של Philips Smart TV". המיומנות תופיע ברשימת התוצאות..

תוכנה

24.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר **עדכון**; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

- 1 - בחר **הגדרות**; **חיפוש עדכונים**; ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **אינטרנט (מומלץ)**; ולחץ על **OK**.
- 3 - הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
- 4 - אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
- 5 - עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש **טלויזיה** או בשלט רחוק.
- 6 - לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכוונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכוונן הבזק USB בעל שטח פנוי של 2 גיגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

- 1 - בחר **הגדרות**; **חיפוש עדכונים**; ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר USB ולחץ על **OK**.

זיהוי הטלויזיה

- 1 - הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.
- 2 - בחר **כתוב אל USB**; ולחץ על **OK**. קובץ זיהוי נכתב בכוונן הבזק USB.

הורדת התוכנה

- 1 - הכנס את כוונן הבזק USB למחשב שלך.
- 2 - בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.
- 3 - בחר **שליחת מזהה**;
- 4 - אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.
- 5 - לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את הקובץ autorun.upg אל תוך כוונן הבזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקייה.

עדכון תוכנת הטלויזיה

1 - חבר שוב את כוונן הבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2 - עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש **טלויזיה** או בשלט רחוק. אין להסיר את כוונן הבזק ה-USB.

3 - לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

- 1 - בחר **הגדרות**; **חיפוש עדכונים**; ולחץ על **תוכנה**; **חיפוש עדכונים**; ולחץ על **תוכנה**; **חיפוש עדכוני OAD**;
- 2 - פעל על פי ההוראות שעל המסך.

* הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

24.2

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

- 1 - בחר **הגדרות**; **פרטי תוכנה נוכחית**; ולחץ על **OK**.

- 2 - יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.
- 3 - לחץ על **שמאל** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

24.3

עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את **עדכון תוכנה אוטומטי**; לעדכון תוכנת הטלויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלויזיה במצב המתנה.

- 1 - בחר **הגדרות**; **עדכון תוכנה אוטומטי**; ולחץ על **OK**.
- 2 - פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 3 - לחץ על **שמאל** מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתחמנות הקלטות או התראות אחרות).

כאשר ההגדרה מושבתת, ה-OSD **שדרג עכשיו**; / **אחר כך** יוצג.

תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה. כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל...

open.source@tpv-tech.com

רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלויזיה של TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.


זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלויזיות TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב"הוראות שימוש";

TP Vision Netherlands B.V בין אחריות כל מספקת אינה. מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V אינה מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות חביותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא. שרכשת. לשימושך.

הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

- 1 - בחר  < "הגדרות" > & "עדכן תוכנה" < "הכרזות" & "OK".
- 2 - אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות הזמינות.
- 3 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

מפרטים

25.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מייצגת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שמחלקת היעילות האנרגטית של המוצר ירוקה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TV

מיקרופיש מוצר

POS9002 55

- סיווג יעילות אנרגיה: ב.
- גודל מסך נראה: 139 ס"מ & quot; / 55 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 150 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט): * 219 קוט & quot; ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): ** 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.

** כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה. צריכת חשמל במצב המתנה מלא > 0.3 ואט. יעברו מספר דקות עד שהטלוויזיה תעבור למצב המתנה מלא.

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/EU/19.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים

הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/EC/66, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

25.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: & quot; 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5° עד 35° C
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב ידיות לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק & quot; **מיקרופיש מוצר** & quot;.

25.3

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android

Android Oreo 8

25.4

קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיונר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-T2, DVB-C (כבלים) QAM
- הקרנת וידיאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידיאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD), ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD), HEVC
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, SCPC ו-MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 13/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

- אנטנה (75 אוהם)
- טיונר לוויין

25.8

צליל

- הספק חשמלי (RMS): 30 וואט
- Dolby Audio
- DTS Premium Sound™

25.9

מולטי-מדיה

חיבורים

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (מובנה)
- BT 4.2 (* הטלויזיה לא תומכת ב-Bluetooth Subwoofer או ברמקולים /אוזניות)

מערכות קובצי USB נתמכות

- FAT 16, FAT 32, NTFS

שרתי מדיה, נתמכים

- מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V
- Quicktime, GP, 3AVI, ASF, MKV, AVI, H.264/MPEG-4 AVC, HVEC, MKV, H.264/MPEG-4 AVC
- VP9, MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1
- Codec שמע: WMA, WAV, MP3, AAC (עד v2 עד v9.2), (WMA-PRO v9-v10), כתוביות:
- פורמטים: SMI, TXT, SUB, SRT
- קידוד תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה
- (Windows-1250), קיריליים (Windows-1251), יוונים
- (Windows-1253), טורקיים (Windows-1254), מערב אירופה
- (Windows-1252)
- Codecs לתמונות: BMP, PNG, GIF, JPEG
- מגבלות:
- קצב סיביות מקסימלי כולל נתמך עבור קובץ מדיה הוא 30 Mbps.
- קצב סיביות מקסימלי נתמך עבור קובץ וידאו הוא 20 Mbps.
- H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד ל- High Profile @ L5.1.
- HEVC (H.265) נתמך עד ל- Main / Main 10 Profile עד לרמה 5.1

תוכנת שרת מדיה נתמכת (DMS)

- ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5 (מחלקת DMS).
- ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (Android ו-iOS) בהתקנים ניידים.
- ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה שבה משתמשים.

25.5

סוג מסך

- גודל אלכסוני של המסך
- 164 ס"מ; 65 אינץ' /quot &
- רזולוציות תצוגה
- 3840 x 2160

25.6

רזולוציות כניסה תצוגה:

רזולוציית קלט נתמכת - וידאו

רזולוציה - קצב רענון

- 480 - j - 60 הרץ
 - 480 - p - 60 הרץ
 - 576 - j - 50 הרץ
 - 576 - p - 50 הרץ
 - 720 - p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ, 120 הרץ
 - 1080 - 50 - 50 הרץ, 60 הרץ
 - 1080 - p - 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ, 100 הרץ, 120 הרץ
 - 2,160 - 24 - p - 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- הערה:

- תמיכה בתזמון וידאו כוללת גם קצב שדה /מסגרות 23.976 הרץ, 29.97 הרץ ו-59.94 הרץ.
- ייתכן ואין תמיכה בחלק מהרזולוציות בכל מקורות הקלט.

רזולוציית קלט נתמכת - מחשב (קלט HDMI בלבד)

רזולוציות (בין היתר)

- 640 - 60 - 480p אהרץ
- 800 - 60 - 600p אהרץ
- 1024 - 60 - 768p אהרץ
- 1280 - 60 - 1024p אהרץ
- 1920 - 60 - 1080p אהרץ
- 3,840 x 2 - 24, 160 - p - 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

25.7

קישוריות

צד הטלויזיה

- חריץ לממשק משותף: /CAM + CI
- USB 2.0 - USB 1
- USB 3.0 - USB 2
- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ;quot &
- HDMI 1 in - ARC - MHL - Ultra HD - HDR
- Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 2 in

תחתית הטלויזיה

- יציאת אודיו - Optical Toslink
- רשת (LAN) - RJ45
- L/R, YPbPr
- ARC -HDMI 4 in
- ARC -in HDMI 3

עזרה ותמיכה

26.1

רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (כולל הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

26.2

שימוש בעזרה

טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך 2.

פתיחת העזרה

לחץ על המקש **➡** (כחול) כדי לפתוח מיד את **עזרה**. ה- **עזרה** תיפתח בפרק הרלוונטי ביותר למה שאתה עושה באותו זמן או למה שנבחר בטלוויזיה. כדי לעיין בנושאים לפי סדר האלף-בית, לחץ על המקש הצבעוני **⚙** **מילות מפתח**.

כדי לקרוא את ה- **עזרה**; כמו ספר, בחר **ספר**.

ניתן גם לפתוח את **עזרה** ב- **תפריט הבית** או ב- **תפריט טלוויזיה**.

לפני שתפעיל את ההוראות של **עזרה**; סגור את **עזרה** כדי לסגור את **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **⚙** **סגור**.

בהקשר לפעילויות מסוימות, כגון טקסט (טלטקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתוח את **עזרה**.

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את ה- **עזרה לטלוויזיה**; בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את ה- **עזרה**; כדי להוריד את **עזרה**; (מדריך למשתמש) עבור www.philips.com/TVsupport

עזרה <

ניתן להשתמש עוד פונקציות **עזרה**; כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.

• **מידע על הטלוויזיה** - הצג את שם הדגם, המספר הסידורי וגרסת התוכנה של הטלוויזיה. TV.
• **כיצד לבצע** - ניתן לראות הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיון ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.

• **בדוק את הטלוויזיה**; - ניתן לבדוק אם התמונה,

הצליל ו- Ambient פועלים כהלכה.

• **בדוק את הרשת**; - בדוק את חיבור הרשת.
• **עדכן תוכנה**; - בדוק זמינות עדכוני תוכנה.
• **מדריך למשתמש**; - קרא את המדריך למשתמש כדי לקבל מידע על הטלוויזיה.

• **פתרון בעיות**; - מצא פתרונות לשאלות נפוצות.
• **הגדרות יצרן**; - אפס את כל ההגדרות להגדרות היצרן.

• **התקן מחדש את הטלוויזיה**; - התקן מחדש את כל ההתקנה של הטלוויזיה.

• **פרטי יצירת קשר**; - הצג את מספר הטלפון או כתובת האינטרנט עבור הארץ או האזור שלך.

26.3

בעיות

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת

• נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.
• ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבויה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקינה. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה- LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטלוויזיה.
אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט רחוק שבוא או שהסוללות שלו חלשות.

שיטה זו של בדיקת השלט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמקושר לטלוויזיה באופן אלחוטי.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה של Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקינה. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על **⏻** בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נורית המתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיינו במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב-DVB-T או ב-DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

טיפול במסך OLED

תצוגת OLED היא חזית הטכנולוגיה ובשילוב עם Picture Quality Engine היא זכתה במגוון גדול של פרסים כדי להבטיח שה טלוויזיה תמיד תציע את הביצועים הטובים ביותר האפשריים, לפעמים היא תבצע תהליך ניקוי לתצוגה במצב המתנה.

אם אתה אף פעם לא משאיר את הטלוויזיה במצב המתנה, תקבל הודעות על-גבי המסך שעל התצוגה לבצע תהליך ניקוי זה. יש תמיד לפעול בהתאם להוראות אלה. דחייה מתמדת של תהליך זה עלולה לגרום לתמונה שיורית ולהוביל לביטול האחריות.

יש להשאיר את הטלוויזיה במצב המתנה כדי לבצע את תהליך הניקוי ברקע.

אנו גם ממליצים להימנע מהצגת תמונות סטטיות ברציפות

רענון התצוגה של הטלוויזיה

כדי להגן על המסך, יש לבצע תהליך רענון לטלוויזיית OLED פעם.

ישנם שני סוגים של תהליכי רענון:

- רענון רגיל: מתרחש באופן אוטומטי ואורך בערך עשר דקות כשהטלוויזיה במצב המתנה.

- רענון עמוק: פעולה זו אורכת כ-80 דקות ועל הצרכן להפעיל אותה. במהלך התהליך יופיע קו לבן אופקי על-גבי המסך למשך זמן מה.

כדי לאפשר לטלוויזיית OLED לבצע רענון כהלכה, יש להקפיד על הדברים הבאים:

- כדי שתהליך הרענון הרגיל יתרחש באופן אוטומטי, יש תמיד לכבות את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ולהשאירה מחוברת לחשמל.
- כאשר מוצגת הודעת רענון רגיל על-גבי מסך הטלוויזיה, עקוב אחר ההוראות המומלצות המופיעות על-גבי המסך.
- תהליך רענון עמוק, ניתן להפעלה ידנית

באמצעות **הגדרות** > **תמונה** > **מתקדם** > **ניקה תמונה שיורית**.

ניתן גם להראות הודעת תזכורת בטלוויזיה שתבקש לבצע רענון עמוק, יש לעקוב אחרי ההוראות ולהשאיר את הטלוויזיה מחוברת לחשמל כדי לאפשר את השלמת התהליך. זה יימשך 80 דקות. תהליך הרענון העמוק יבוצע רק כאשר נראית תמונה שיורית על-גבי המסך גם לאחר שמונה שעות המתנה. ביצוע ידני של **ניקוי תמונה שיורית** > לעיתים תכופות מדי עלול לקצר את חיי מסך ה-OLED.

• אין לגעת במסך הטלוויזיה או להפעיל עליו לחץ במהלך תהליך הרענון.

• תמיד יש להשתמש בשלט רחוק לכיבוי הטלוויזיה ולוודא שהטלוויזיה מחוברת לחשמל בעת הפעלת הרענון.

* **הערה:** תהליך זה חיוני כדי ליהנות מאיכות התמונה הטובה ביותר. אם לא הייתה ליחידה הזדמנות להשלים תהליך רענון על בסיס קבוע, לא נוכל לקבל החזרות עקב תופעה של תמונה שיורית. זה מחוץ לטווח האחריות.

טיפול מיוחד בטלוויזיית OLED

עלול לסבול משמירת תמונה במסך (עקב מאפייני החומר) כאשר תמונה מוצג ברצף למשך פרק זמן ארוך או כאשר אותה תמונה מוצגת פעמים רבות. לכן מומלץ מאוד לעקוב אחרי ההוראות כדי לשמור על טלוויזיית OLED:

- אין להציג אף תמונה קבועה ברצף או להציג את אותה תמונה למשך יותר מעשר דקות.

- מומלץ להשתמש בסגנון תמונה **רגיל** "

- **HDR טבעי** " או **Dolby Vision** " ;בתנאי צפייה ביתיים רגילים.

- מומלץ להשתמש בהגדרת **ניגודיות** " של OLED של 50 ומטה בהגדרות תמונה בעת שימוש במשחק או בצפייה בתוכניות טלוויזיה הכוללות לוגואים או שעונים בחלקים כלשהם של המסך.

- יש לכבות " תצוגה על-גבי המסך " ; (למשל תפריטי הבית) של תוכניות יישומי טלוויזיה כשהם אינם בשימוש.

- יש לכבות " תצוגות על-גבי המסך " ; של התקני וידאו חיצוניים המחוברים לטלוויזיה (למשל נגן DVD). לפרטים יש לעיין

בחוברות ההוראות של ההתקנים המחוברים.

- יש להימנע מהצגת צבעים בהירים (כולל לבן), טקסט, שעונים או לוגואים על חלקים כלשהם של המסך למשך זמן רב.

- השתמש באפשרות פורמט תמונה **מסך רחב** " או **מילוי מסך** " ;(ראה הגדרות תמונה של הטלוויזיה).

- צפה בסרטונים רק במסך מלא ולא בחלון קטן במסך הטלוויזיה. (למשל וידאו בדף דפדפן האינטרנט)

- אין לחבר מדקה או תווית כלשהן לפאנל ה-OLED כדי לצמצם את הסיכוי לתופעת התמונה השיורית.

טלוויזיית Philips מצוידת בדברים הבאים לשמירה על

מסך OLED:

- **הסחת פיקסלים** "

מזיזה את מקום הפיקסלים לאורך זמן כדי לצמצם תעוקת פיקסלים. לפעמים הסחת פיקסלים תגרום לקיצוץ של חלק קטן (>1%) מתוכן התמונה בסמוך לקצה המסך.

- **תהליך רענון אוטומטי** "

בצע תהליך רענון מסך בעת הצורך.

- **בקרת בהירות מסך אוטומטית** "

צמצם בהדרגה את בהירות המסך כאשר תמונה סטטית מוצגת למשך פרק זמן ארוך.

- **שומר מסך** "

הצג שומר מסך כשמוצגת תמונה סטטית על המסך למשך פרק זמן ארוך.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.

- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.

- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי, לאחר מכן בצע שחזור סגנון תמונה ב **הגדרות תמונה** " או

בצע " איפוס להגדרות היצרן " באפשרות

" **הגדרות כלליות** "

קליטה חלשה של האנטנה

המקור.
 • אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב"מילות מפתח" & "מילות מפתח" וחפש את HDMI Ultra HD.
 • אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה-HDMI נכונות.
 • אם אתה משתמש במתאם HDMI ל-DVI או בכבל HDMI ל-DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink אינו עובד
 • ודא שמכשירי ה-HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול
 • כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מהתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB
 • ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
 • ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
 • ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB
 • ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה / הצגה ירודה.



רשת

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת
 • תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
 • ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
 • אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד
 • אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.
החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי
 • עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
 • השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).
DHCP
 • אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות "מופעל" & "מופעל".

שפת התפריט לא נכונה

שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.
 - לחץ על HOME  כדי לעבור למסך הבית.
 - בחר את הסמל  (& "הגדרות") מסרגל המערכת שבראש מסך הבית ולחץ על OK.

• ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
 • המקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
 • אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונן עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

• ודא שהמכשיר מחובר היטב. ודא שהגדרת פלט הווידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
 • שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

ודא ש"מיקום" & "מיקום" מוגדר ל"בית" & "בית" במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

ודא ש"מיקום" & "מיקום" מוגדר ל"בית" & "בית".

התמונה אינה מתאימה למסך

• החלף את תבנית התמונה.
 • החלף את"פורמט תמונה" & "פורמט תמונה" ל"מקורי" & "מקורי".

מיקום התמונה אינו נכון

• ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.
 • החלף את"פורמט תמונה" & "פורמט תמונה" ל"מקורי" & "מקורי".

התמונה מהמחשב אינה יציבה

• ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.
 • בדוק אם מקור וידאו HDMI לא תומך בתוכן HDR.

צליל

אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.
 • ודא שהגדרות הקול נכונות.
 • ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
 • ודא שהעוצמה לא הושתקה ולא הוגדרה לאפס.
 • ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
 את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה-HTS.
 • חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל-PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI שים לב שהתמיכה ב-HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
 • אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה-HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
 • אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל-HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן

- 3 לחץ 5 פעמים ✓ (למטה).
- 4 לחץ שלשו פעמים > (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- 5 לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

26.4

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שואלות). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדוא"ר. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

26.5

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היוועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפגיעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

סכנת פציעה לילדים

פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה על ילד ופציעתו כתוצאה מכך:

- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
- ודא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח ההתקנה.
- לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקודת תמיכה מתאימה.
- חנך את הילדים והסבר להם את הסכנות הכרוכות בטיפוס על הרהיטים, כדי להגיע לטלוויזיה.

סכנת בליעה של סוללות!

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות.

לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

בטיחות וטיפוח

27.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה.
- אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע - לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פציעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פציעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פציעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה!

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

תנאי שימוש

28.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2018 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל .

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאילו צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות: לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014 RED /53/EU, (125/EC) (תכנון אקולוגי) וכן 2011 /65/EC (RoHS).

תאימות עם EMF TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.


TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

28.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה


ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

- 1 - לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.
- 2 - בחר "יישומים" כדי לפתוח יישומים.

28.3

תנאי שימוש - האוסף של Philips

ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני  "מילות מפתח"; וחפש "תנאי שימוש, האוסף של Philips"; כדי לקבל מידע נוסף.



29.5

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

הם Wi-Fi, הסמליל Wi-Fi CERTIFIED והסמליל Wi-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.



29.6

Kensington

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב & quot; ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.



29.7

סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

זכויות יוצרים

29.1

MHL

MHL

MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.



29.2

HDMI

HDMI

המונחים High-Definition Multimedia Interface ו-HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC - בארצות הברית ובמדינות אחרות.



29.3

Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby Audio, והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby. יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2015 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



29.4

DTS Premium Sound™

™ DTS Premium Sound

למידע על פטנטים DTS, ראה http://patents.dts.com. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited, DTS, הסמל שלה, & amp; DTS והסמל שלה, ביחד, הם סימנים מסחריים רשומים, - DTS Premium Sound הוא סימן מסחרי של DTS, Inc.

כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TTP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

ד	A
דירוג הורים 12	68 Alexa
דירוג לפי גיל 12	48 Ambilight+hue, Immersion
ה	48 Ambilight+hue, מופעל, כבוי או
הגדרות אנדרואיד 32	48 Ambilight+hue, תצורה
הגדרות סביבה 49	47 Ambilight, הגדרות
הגדרת סגנון תמונה 42	74 Ambilight, סגנון
הודעות מערכת 70	B
הוראות בטיחות 77	26 Bluetooth, התקן בחר
המתנה 10	26 Bluetooth, התקן הסר
הפחתת Artefact MPEG 44	25 Bluetooth, קישור
הפעלה 10	C
הצבת הטלויזיה 5	24 CAM - מותנית גישה רכיב -
הקלטה 60	24 CI+
הקלטות, נתוני מדריך טלויזיה 58	D
השהה טלויזיה 60	20 DVB (דיגיטלי וידאו שידור)
השלכת הטלויזיה או הסוללות 71	E
התחבר, כונן הבזק USB 28	50 EasyLink HDMI CEC
התקנה ידנית 21	H
התקנת טלויזיה 20	16 HbbTV
התקנת טלויזיה מחדש 20	23 HDMI MHL
התקנת לוויין 17	50 HDMI Ultra HD
התקנת רשת 30	23 HDMI, ARC
ו	I
וידאו לפי דרישה 66	16 iTV
ח	U
חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG 44	18 Unicable
חיבור אנטנה 5	W
חיבור, חיבור לוויין 6	30 Wi-Fi
חריץ לממשק משותף 24	א
ט	26 אוזניות, חיבור
טיפול במסך 78	21 אורך תדר
טלויזיה אינטראקטיבית 16	איזון עוצמה אוטומטי 46
טלויזיה אינטראקטיבית, על אודות 16	איכות הקליטה 21
טלויזיה מקוונת 65	21 אנטנה, התקנה ידנית
טלטקסט 15	אפליקציות 34
טקסט 15	12 אפשרויות, בערוץ
טקסט דיגיטלי 15	ב
כ	בדיקת צריכת חשמל 49
כבל החשמל 5	בדיקת קליטה 21
כונן USB, התקנה 27	בעיות 73
כונן קשיח USB, שטח דיסק 27	75 בעיות, חיבור HDMI
כעת בטלויזיה 65	75 בעיות, חיבור USB
כרטיס חכם, CAM 24	75 בעיות, חיבור Fi-Wi
כתובית 12	75 בעיות, חיבור, אינטרנט
ל	74 בעיות, ערוצים
להתחלה 32	75 בעיות, צליל
לוויין, Unicable 18	73 בעיות, שלט רחוק
לוויין, הוספת לוויין 18	75 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים
לוויין, הסרת לוויין 18	74 בעיות, תמונה
לוויין, התקנה ידנית 18	ג
לוויין, חבילות ערוצים 17	גישה אוניברסלית 52
לוויין, עדכון ערוצים ידני 18	48 גשר מסוג hue
לשחק משחקים 63	
מ	
מדיה 54	

11	רשימת ערוצים, פתיחה	58	מדריך הטלוויזיה, נתונים ומידע
30	רשת אלחוטית	58	מדריך הטלוויזיה, תזכורת
30	רשת קווית	58	מדריך טלוויזיה
30	רשת, אלחוטית	23	מדריך קישוריות
31	רשת, הגדרה	52	מוגבלי ראייה
30	רשת, חיבור	31	מחק, זיכרון אינטרנט
30	רשת, קווית	29	מחשב, חיבור
	ש	71	מיקרופיש מוצר
76	שירות לקוחות	25	מערכת קולנוע ביתי, בעיות
25	שלט משחקים, חיבור	20	מצב תדר רשת
31	שם רשת	28	מצלמה, חיבור
13	שפה, שמע	28	מצלמת וידאו, חיבור
13	שפת הכתוביות	27	מקלדת USB
13	שפת הכתוביות; משני	27	מקלדת USB, חיבור
13	שפת הכתוביות; ראשי	10	מקש בטלוויזיה
13	שפת השמע, משנית	5	מרחק צפייה
13	שפת השמע, ראשית		נ
16	שפת טקסט, משנית	25	נגן DVD
16	שפת טקסט, ראשית	25	נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור
	ת	48	נורות מסוג hue
64	תאורת טרקלין	44	ניגודיות, ניגודיות מושלמת
20	תדר רשת	35	נעילת יישום
71	תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי	52	נעילת ילדים
65	תוכניות, המלצות	52	נעילת ילדים, נעילת יישום
70	תוכנת קוד פתוח		ס
71	תום השימוש	46	סגנון הצליל
11	תחנות רדיו	42	סגנון התמונה
76	תיקון	21	סקירת תדרים
45	תמונה, הגדרות מהירות		ע
45	תמונה, פורמט התמונה	19	עדכון ערוצים אוטומטי
54	תמונות, סרטונים ומוזיקה	69	עדכון תוכנה
76	תמיכה מקוונת	21	עותק רשימת ערוצים
76	תמיכה, מקוונת	22	עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית
79	תנאי שימוש	22	עותק רשימת ערוצים, העלאה
33	תנאי שימוש, האוסף של Philips	22	עותק רשימת ערוצים, העתק ערוץ
		11	ערוץ
		12	ערוץ, דירוג לפי גיל
		12	ערוץ, אפשרויות
		19	ערוץ, התקנה
		19	ערוץ, התקנת אנטנה
		17	ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
		58	ערוץ, מדריך טלוויזיה
		11	ערוץ, עבור לערוץ
		19	ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי
		20	ערוץ, עדכון ערוצים ידני
		20	ערוצים, התקנה מחדש
			צ
		43	צבע, בקרת צבע
		76	צור קשר עם פיליפס
		11	צפייה בטלוויזיה
			ק
		54	קובצי מדיה, מכונן USB
		54	קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS
		26	קונסולת משחק, חיבור
		52	קשי שמיעה
			ר
		17	רכיבי CAM של הלוויין
		73	רשום את המוצר שלך
		11	רשימת הערוצים
		11	רשימת ערוצים, חיפוש
		11	רשימת ערוצים, סינון
		11	רשימת ערוצים, על אודות



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com