

دليل الاستخدام والتركيب السريع

هام

ملاحظة: يتم استخدام دليل الإعداد السريع هذا مع العديد من مختلف طرازات تلفزيون LCD. وليس بالضرورة أن تتوافق كافة الميزات (والرسومات) التي تتم مناقشتها في هذا الدليل مع تلك الميزات والرسومات التي توجد في جهاز تلفزيون LCD الخاص بك. ويعتبر هذا الأمر شيئاً طبيعياً ولا يتطلب أن تقوم بالاتصال بالموزع الذي تتعامل معه أو أن تطلب الحصول على خدمات صيانة.

تحذير: من أجل تجنب مخاطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية عليك ألا تعرض هذه الوحدة لمياه الأمطار أو الحرارة الزائدة.

المحتويات


- | | |
|--------------------------------|--|
| ١ تركيب قنوات التلفزيون | ٥ التحكم في وضع الموالب |
| ٢ فك القاعدة | ٥ البرمجة التلقائية (إعدادا القنوات) |
| ٣ تركيب تلفزيون LCD على الجدار | ٦ صندوق الكابلات (مزود بمداخل/مخارج RF) |
| ٤ عرض تقديمي لتلفزيون LCD | ٦ صندوق الكابلات (مزود بمداخل الصوت/الفيديو) |
| ٥ الملحقات | ٧ وصلات الفيديو S |
| ٦ تركيب البطاريات | ٧ وصلات المكونات (HD) |
| ٧ تشغيل جهاز التحكم عن بُعد | ٨ مداخل (شاشة) الكمبيوتر |
| ٨ هوائي التلفزيون | |
| ٩ وصلة كابل التلفزيون الأساسية | |

تركيب تلفزيون LCD على الجدار

يتوافق الحامل الخاص بجهاز التلفزيون الخاص بك مع معيار VESA، وإذا ما كنت ترغب في تركيب تلفزيون LCD على الجدار، يُرجى أن تستشير فني محترف من أجل التركيب الصحيح للجهاز.

طريقة تركيب جهاز التلفزيون LCD على الجدار:


- ١ ضع جهاز التلفزيون LCD الخاص بك على سطح آمن ومستو، ثم قم بلف القاعدة إلى الخلف. ملاحظة: يتطلب لف القاعدة إلى الخلف درجة من القوة.
 - ٢ استخدم حامل جدار يتوافق مع معيار VESA مع جهاز التلفزيون (غير مرفق بالجهاز).. (بالنسبة للجهاز ١٥ بوصة: تكون مساحة الحامل ٧٥ x ٧٥ مم، وبالنسبة للجهاز ٢٠ بوصة: تكون مساحة الحامل ١٠٠ x ١٠٠ مم)
 - ٣ عليك بالرجوع إلى فني محترف من أجل التركيب الصحيح.
- ملاحظة: لا تتحمل شركة التصنيع أية مسؤولية، فيجب أن تتأكد من أن التركيب يتم تنفيذه بمعرفة فني محترف.

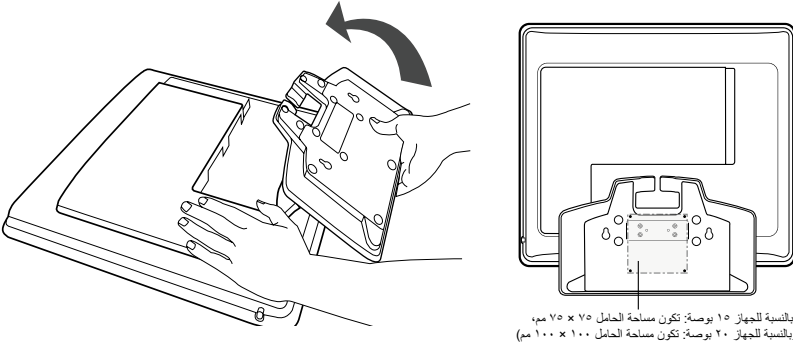

(بالنسبة للجهاز ١٥ بوصة: تكون مساحة الحامل ٧٥ x ٧٥ مم، وبالنسبة للجهاز ٢٠ بوصة: تكون مساحة الحامل ١٠٠ x ١٠٠ مم)

فك القاعدة


يتطلب توسيع القاعدة درجة من القوة؛ فمن فضلك استخدم قوة كافية لفك القاعدة. عند فك القاعدة، ضع جهاز التلفزيون على سطح مستو وثابت قبل توسيع القاعدة.

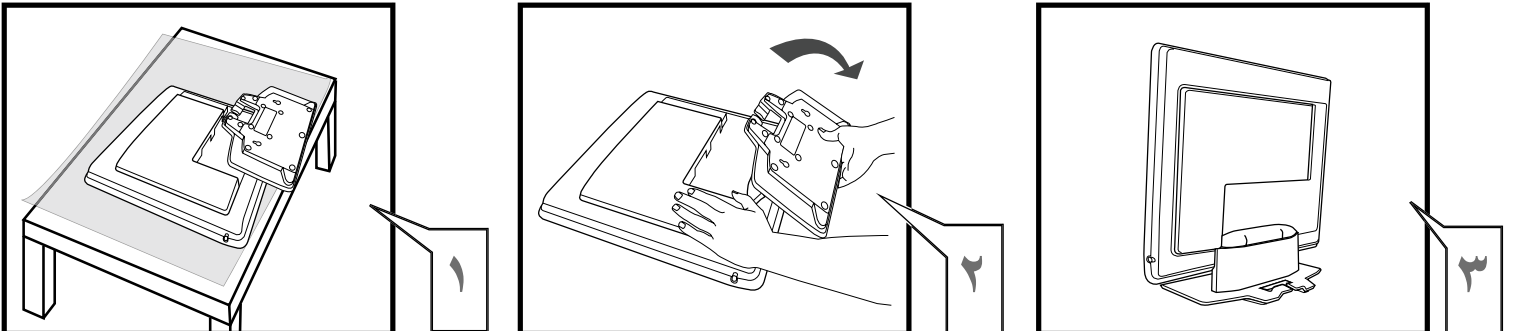

تركيب قنوات التلفزيون

بعد إخراج جهاز التلفزيون الجديد الخاص بك وتوصيله مباشرة، قم بتشغيل وظيفة البرمجة التلقائية لكي تقوم بإعداد جهاز التلفزيون لاستقبال البث أو قنوات الكابل المتوفرة في المنطقة التي تقطن بها. وإذا لم تقم بتشغيل وظيفة البرمجة التلقائية لكي تقوم بإعداد القنوات، قد لا يعمل جهاز التلفزيون الخاص بك بطريقة سليمة.

من فضلك اتبع هذه الخطوات لتقوم بتركيب قنوات التلفزيون:

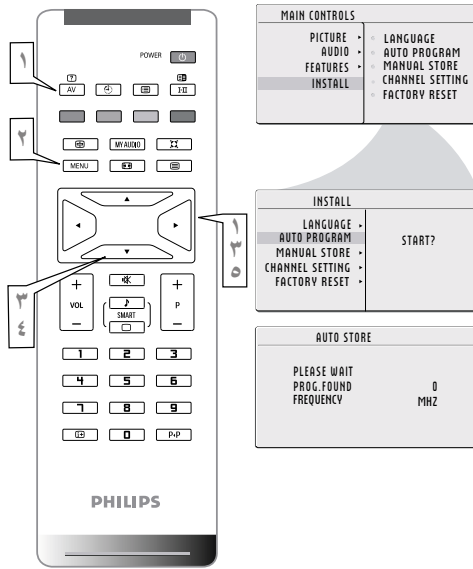

١ قم بتحديد مصدر تلفزيون باستخدام زر **AV+** الموجود في جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك. ثم اضغط على زر **CURSOR RIGHT** (المؤشر المتجه لليمين) لتأكيد التحديد.

٢ اضغط على زر **MENU** (القائمة) الموجود في جهاز التحكم عن بُعد لفتح قائمة المعلومات التي تظهر على الشاشة.


٣ اضغط على زر **CURSOR DOWN** (المؤشر المتجه لأسفل) للانتقال إلى قائمة **INSTALL** (تركيب)، ثم على زر **CURSOR RIGHT** (المؤشر المتجه لليمين) الموجود في جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك للدخول إلى قائمة **INSTALL** (تركيب).

٤ اضغط على زر **CURSOR DOWN** (المؤشر المتجه لأسفل) للانتقال إلى خاصية **AUTO PROGRAM** (برمجة تلقائية).

٥ اضغط على زر **CURSOR RIGHT** (المؤشر المتجه لليمين) لبدء تشغيل التركيب التلقائي لقنوات التلفزيون.

للحصول على توضيح أكثر تفصيلاً عن خاصية **AUTO PROGRAM** (برمجة تلقائية)، يرجى الرجوع إلى قسم **AUTO PROGRAM** (برمجة تلقائية) بالصفحة رقم ٥.

عرض تقديمي لتلفزيون LCD

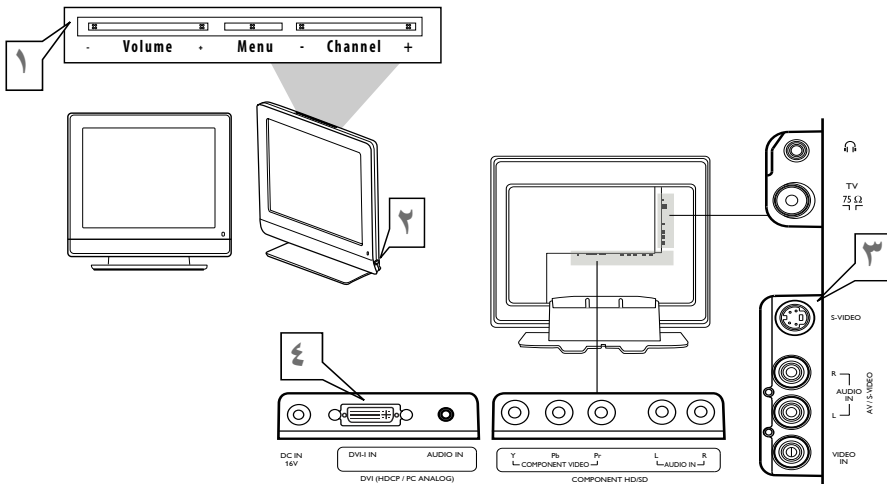

١ مفاتيح جهاز التلفزيون

- مفتاح **VOLUME +/-** (رفع/ خفض مستوى الصوت): لضبط مستوى الصوت.
- مفتاح البرامج **CHANNEL +/-**: لتحديد البرامج.
- مفتاح **MENU** (القائمة): للوصول إلى قائمة المعلومات التي تظهر على الشاشة أو إغلاقها.

٢ زر الطاقة، وأداة استشعار ضوء **LED** والأشعة تحت الحمراء

- لتشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون.
- قم بتوجيه جهاز التحكم عن بُعد على أدوات استشعار الأشعة تحت الحمراء من أجل تنشيط عناصر التحكم في جهاز التلفزيون.

٣ الموصلات الخلفية

قم بنزع غطاء الكابلات للوصول إلى الموصلات الموجودة في مؤخرة جهاز تلفزيون LCD.

٤ الموصلات السفلية


توجد في الجزء السفلي من الجهاز.

تركيب البطاريات

١ انزع غطاء مقصورة البطاريات في الجزء السفلي من جهاز التحكم عن بعد.


٢ ضع خلية الليثيوم بداخل جهاز التحكم عن بعد. وعليك أن تتأكد بعد ذلك من أن أطراف البطاريات الموجبة (+) والسالبة (-) موضوعة كما هو موضح بداخل مقصورة البطاريات (CR2025).

٣ قم بعد ذلك بإعادة غطاء مقصورة البطاريات إلى مكانه.

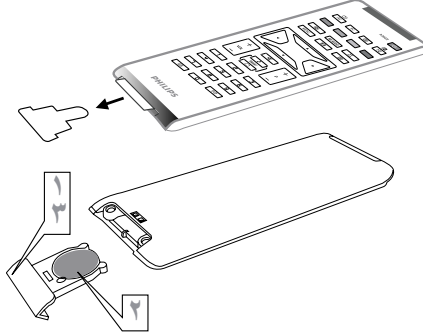

الملحقات

عندما تقوم بإخراج هذه الوحدة من حاوية الشحن، عليك أن تتأكد من أنها تحتوي على العناصر التالية:

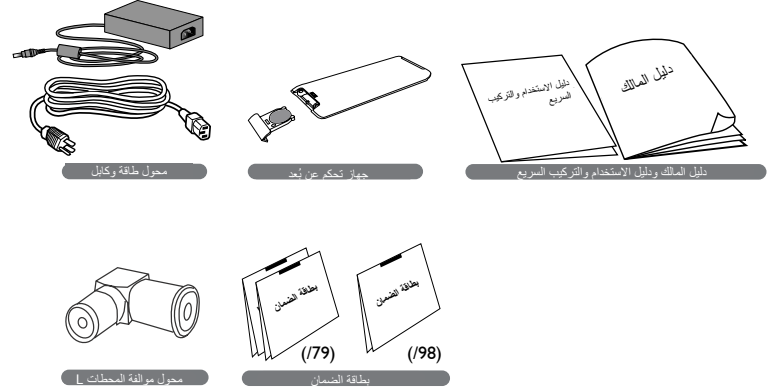

تشغيل جهاز التحكم عن بعد

زر النوم
اضغط على هذا الزر لضبط جهاز تلفزيون LCD لينتوقف عن التشغيل تلقائيًا خلال فترة محددة.

زر AV
اضغط على هذا الزر لتحديد مصدر إدخال الفيديو: جهاز كمبيوتر، جهاز DVI، جهاز تلفزيون، جهاز AV، فيديو S، جهاز HD.

مفاتيح Teletext (النص عن بعد)

زر غير مستخدم

زر Menu (القائمة)
اضغط على هذا الزر لتنشيط القائمة التي تظهر على الشاشة، أو العودة إلى المستوى السابق بداخل قائمة المعلومات التي تظهر على الشاشة، أو اضغط عليه للخروج من قائمة المعلومات التي تظهر على الشاشة.

زر Picture Format (تنسيق الصور)
اضغط على زر FORMAT (تنسيق) بصورة متكررة للتنقل بين ثلاثة أحجام لتنسيق الشاشة: ٣:٤، ٤:٣ و EXPAND (توسيع) و ١٦:٩.

أزرار المؤشر
(يسار، يمين، أعلى، أسفل) -
اضغط على هذه الأزرار لعرض وتحديد وضبط العناصر الموجودة في قائمة المعلومات التي تظهر على شاشة التلفزيون.

زر Volume (مستوى الصوت)
اضغط على هذا الزر لرفع أو خفض مستوى الصوت.

الأزرار الأرقام
اضغط على أزرار الأرقام للوصول المباشر إلى القنوات التلفزيونية. - بالنسبة للقناة التي يتم ضبطها على رقمين، أدخل الرقم الأول يليه الرقم الثاني.

زر Information (معلومات)
اضغط على هذا الزر لعرض رقم القناة الحالية على شاشة التلفزيون.

زر Power (الطاقة)
اضغط على هذا الزر لتشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز تلفزيون LCD.

زر II-I / وضع الصوت
اضغط على هذا الزر بصورة متكررة لتحديد خيارات الصوت: MONO (صوت أحادي)، STEREO (صوت مجسم) Dual I (مزوج ١)، Dual II (مزوج ٢)، Nicam Mono (أحادي Nicam)، Stereo (مجسم Nicam)، Nicam Dual I (مزوج ١ Nicam)، Nicam Dual II (مزوج ٢ Nicam).

زر Incredible Surround (محيط واسع)
يضيف عمقًا وبعدًا أكبر لصوت التلفزيون.
حدد من Incredible Surround (محيط واسع) أو OFF (إيقاف التشغيل).

زر Teletext (النص عن بعد)

زر Mute (صامت)
اضغط على هذا الزر لإسكات أو استعادة صوت جهاز تلفزيون LCD. سيظهر وضع Mute (صامت) على الشاشة عندما يتم يكون الصوت في وضع صامت.

زر القنوات
اضغط على هذا الزر لضبط القناة لأعلى أو لأسفل.


زر الصوت الذكي
اضغط على هذا الزر بصورة متكررة للتحديد من بين الأربعة إعدادات: Personal (شخصي)، Voice (صوت)، Music (موسيقى)، أو Theatre (مسرح).

زر الصورة الذكية
اضغط على هذا الزر بصورة متكررة للتحديد من بين إعدادات Personal (شخصية)، Rich (فائقة)، Natural (طبيعية)، Soft (صافية)، أو Multimedia (وسائط متعددة).

زر P+P
اضغط على هذا الزر للتنقل إلى القناة التي حددتها من قبل.

هوائي التلفزيون

تستقبل مجموعة الهوائي قنوات البث العادي (13 - 2 VHF و 14 - 69 UHF). ويعتبر توصيل الهوائي الخاص بك أمرًا سهلًا نظرًا لأن هناك قابس هوائي واحد ٧٥ أوم موجود على جانب جهاز التلفزيون الخاص بك، وهذا هو المكان الذي يتم فيه توصيل الهوائي.

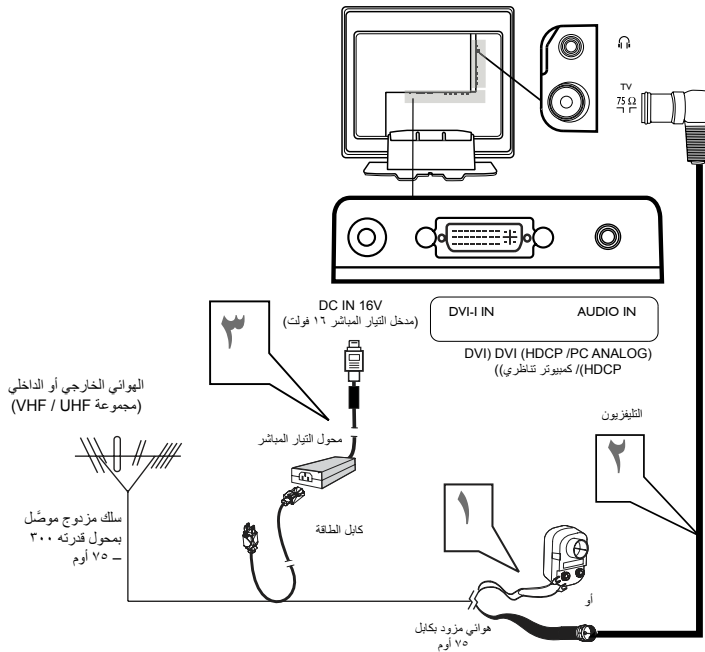

١ إذا كان الهوائي الخاص بك يحتوي على كابل مستدير (٧٥ أوم) في طرفه، وبهذا تكون جاهزًا لتوصيله بجهاز تلفزيون LCD. وإذا كان الهوائي الخاص بك يحتوي على سلك مستو مزدوج الطرفين (٣٠٠ أوم)، فإنك تحتاج أولاً إلى توصيل أسلاك الهوائي بمسامير تثبيت موجودة في محول قدرته ٣٠٠ إلى ٧٥ أوم (غير مرفق).

٢ قم بتوصيل الهوائي (أو المحول) بأحد طرفي محول L المرفق كما هو موضح، ثم قم بتوصيل الطرف الآخر لمحول L بقابس التلفزيون الموجود على جانب جهاز تلفزيون LCD.

٣ قم بتوصيل محول التيار المباشر في قابس إدخال التيار المباشر الذي جهده ١٦ فولت والموجود في جهاز تلفزيون LCD. ثم أدخل كابل الطاقة في منفذ الطاقة وقم بتشغيل جهاز التلفزيون.

٤ قم بتشغيل وظيفة AUTO PROGRAM (برمجة تلقائية) لإعداد جهاز التلفزيون على قنوات البث أو قنوات الكابل المتاحة في المنطقة التي تقطن بها. وإذا لم تقم بتشغيل وظيفة البرمجة التلقائية لإعداد القنوات، قد لا يعمل جهاز التلفزيون الخاص بك بصورة سليمة.

تلميح مفيد

- تذكر أنه يجب أولاً توصيل إشارة الهوائي أو إشارة كابل التلفزيون بجهاز تلفزيون LCD.
- يرجى التأكد من أنك قد قمت بتحديد وضع التلفزيون باستخدام مفتاح AV+ الموجود بجهاز التحكم عن بُعد الخاص بك، وذلك قبل تركيب قنوات التلفزيون.

وصل كابل التلفزيون الأساسية

قد يكون إدخال كابل التلفزيون الخاص بك في منزلك عبارة عن كابل إشارة (٧٥ أوم)، أو قد تستخدم جهاز فك تشفير صندوق الكابل. وفي أي من الحالتين، تعتبر الوصلة أمرًا شديد السهولة. عليك باتتباع الخطوات التالية لتوصيل إشارة الكابل الخاص بك بجهاز التلفزيون الجديد لديك.

وصلات الكابلات المباشرة


١ قم بتوصيل إشارة كابل التلفزيون بأحد طرفي محول L المرفق كما هو موضح، ثم قم بتوصيل الطرف الآخر لمحول L بقابس التلفزيون الموجود في جهاز تلفزيون LCD.

٢ قم بتوصيل محول التيار المباشر في قابس إدخال التيار المباشر الذي جهده ١٦ فولت والموجود في جهاز تلفزيون LCD. ثم أدخل كابل الطاقة في منفذ الطاقة وقم بتشغيل جهاز التلفزيون.

٣ قم بتشغيل وظيفة AUTO PROGRAM (برمجة تلقائية) لإعداد جهاز التلفزيون على قنوات البث أو قنوات الكابل المتاحة في المنطقة التي تقطن بها. وإذا لم تقم بتشغيل وظيفة البرمجة التلقائية لإعداد القنوات، قد لا يعمل جهاز التلفزيون الخاص بك بصورة سليمة.


تلميح مفيد

- تذكر أنه يجب أولاً توصيل إشارة كابل التلفزيون بجهاز تلفزيون LCD.
- يرجى التأكد من أنك قد قمت بتحديد وضع التلفزيون باستخدام مفتاح AV+ الموجود بجهاز التحكم عن بُعد الخاص بك، وذلك قبل تركيب قنوات التلفزيون.

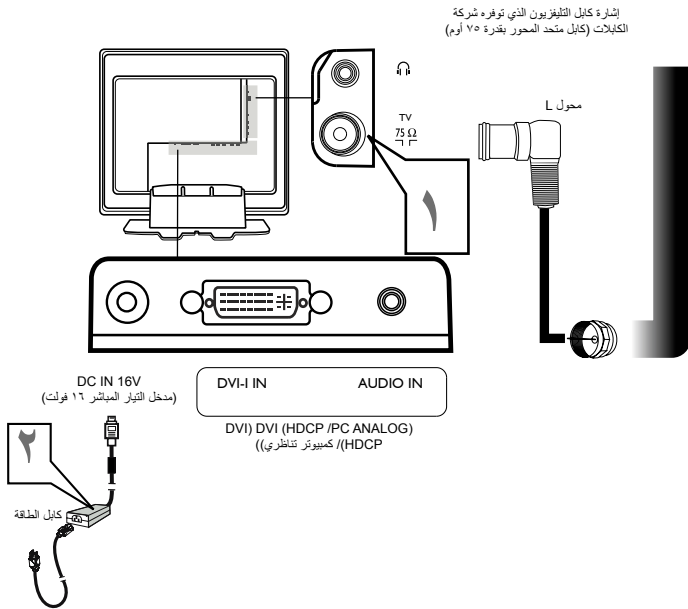

البرمجة التلقائية (إعداد القنوات)

يمكن لجهاز تليفزيون LCD الخاص بك إجراء الضبط الذاتي تلقائيًا على قنوات (أو كابل تليفزيون) المنطقة المحلية. ويسهل لك ذلك من اختيار محطات التليفزيون فقط بالمنطقة التي تقطن بها وذلك عن طريق الضغط على زر القنوات (CH +) أو زر القنوات (CH -).

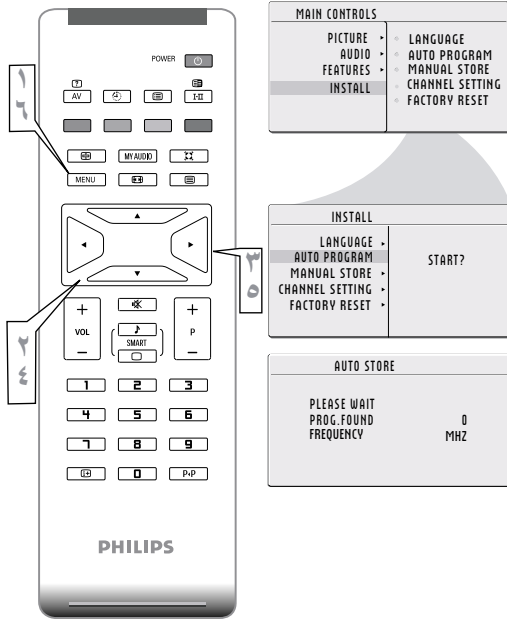

١ اضغط على زر MENU (القائمة) الموجود في جهاز التحكم عن بُعد لعرض قائمة المعلومات التي تظهر على الشاشة.

٢ اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتمييز قائمة INSTALL (تركيب).

٣ اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) للدخول إلى قائمة INSTALL (تركيب).

٤ اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتمييز عنصر التحكم في AUTO PROGRAM (برمجة تلقائية).

٥ اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) لبدء تشغيل مسح AUTO PROGRAM (برمجة تلقائية) للقنوات.


٦ اضغط على زر MENU (القائمة) بصورة متكررة لإخفاء القائمة من على الشاشة، وذلك بعد الانتهاء من AUTO STORE (تخزين تلقائي).

تلميح مفيد

- بعد إخراج جهاز التليفزيون الجديد الخاص بك وتوصيله مباشرة، قم بتشغيل وظيفة البرمجة التلقائية لإعداد جهاز التليفزيون للثبات أو لقنوات كابل التليفزيون المتوفرة في المنطقة التي تقطن بها. وإذا لم يتم تشغيل خاصية البرمجة التلقائية لإعداد القنوات، فربما لا يعمل جهاز التليفزيون الخاص بك بصورة سليمة.
- بعد تشغيل خاصية Auto Program (برمجة تلقائية)، راجع النتائج. اضغط بعد ذلك على زر P (+) أو P (-) للتعرف على القنوات التي تود تحديدها.
- تذكر أنه يجب أنه يجب أولاً توصيل إشارة الهوائي أو كابل التليفزيون بجهاز تليفزيون LCD الخاص بك.

التخزين اليدوي لقنوات التليفزيون

يمكنك أيضًا اختيار موالفة القنوات التليفزيونية. وتمكنك الموالفة اليدوية من تخزين كل برنامج يدويًا.

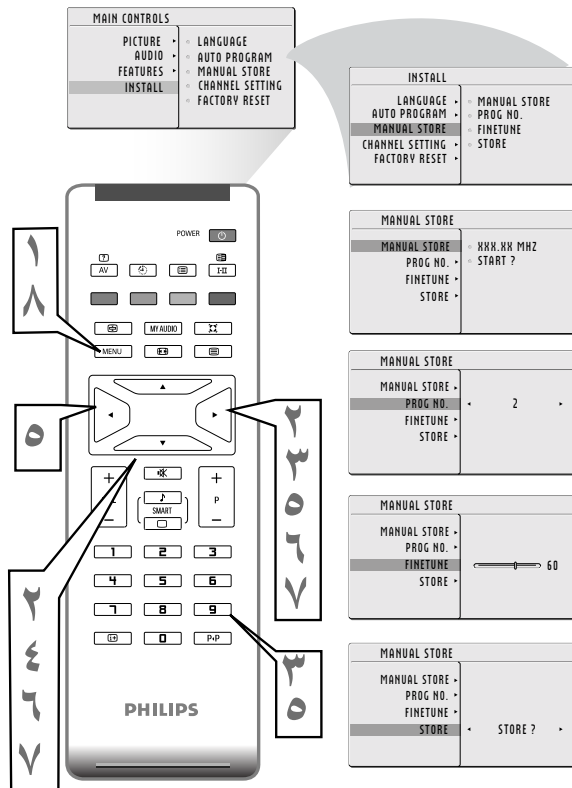

١ اضغط على زر MENU (القائمة) الموجود في جهاز التحكم عن بُعد لعرض قائمة المعلومات التي تظهر على الشاشة.

٢ اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتمييز قائمة INSTALL (تركيب)، ثم اضغط CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) للدخول إلى القائمة.

٣ قم بتحديد MANUAL STORE (تخزين يدوي)، ثم اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتنشيط تردد البحث التلقائي للقنوات أو اضغط على زر الرقم لعرض تردد القناة التي ترغب فيها.

٤ بعد تأكيد تردد القناة، حدد PROGRAM NO. (رقم البرنامج) بالضغط على CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل).

٥ اضغط على زر الرقم أو على CURSOR RIGHT/ LEFT (المؤشر المتجه لليمين / اليسار) لعرض رقم القناة.

٦ إذا لم تكن راضيًا عن استقبال القناة، اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتمييز خيار FINETUNE (موالفة) ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT/ LEFT (المؤشر المتجه لليمين / اليسار) لضبط الاستقبال.

٧ اضغط على CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتمييز وظيفة STORE (تخزين). ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) لتأكيد التخزين.

٨ اضغط على زر MENU (القائمة) بصورة متكررة لإخفاء القائمة من على الشاشة.

صندوق الكابلات (مزود بمدخلات/ مخرجات RF):


١ قم بتوصيل إشارة كابل التلفزيون بقابس IN (إدخال) (أو إدخال RF أو إدخال الكابل) الموجود في صندوق الكابلات.

٢ قم بتوصيل كابل RF متحد المحور (غير مرفق) بقابس OUT (إخراج) (أو TO TV (إلى التلفزيون) RF OUT (إخراج RF)) الخاص بصندوق الكابلات.

٣ قم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل متحد المحور بأحد طرفي المحول L المرفق كما هو موضح، ثم قم بتوصيل الطرف الآخر للمحول بقابس التلفزيون الموجود بجهاز تلفزيون LCD.

٤ قم بتوصيل محول التيار المباشر في قابس إدخال التيار المباشر الذي جهده ١٦ فولت والموجود في جهاز تلفزيون LCD. ثم أدخل كابل الطاقة في منفذ الطاقة وقم بتشغيل جهاز التلفزيون.

٥ قم بضبط مفتاح القناة ٣ / ٤ (أو قناة الإخراج) الخاص بصندوق الكابلات على ٣ أو ٤. اضبط جهاز التلفزيون على نفس القناة. وعند مشاهدة برمجة جهاز التلفزيون، قم بتغيير القنوات الموجودة في صندوق الكابلات، وليست الموجودة في جهاز تلفزيون LCD.

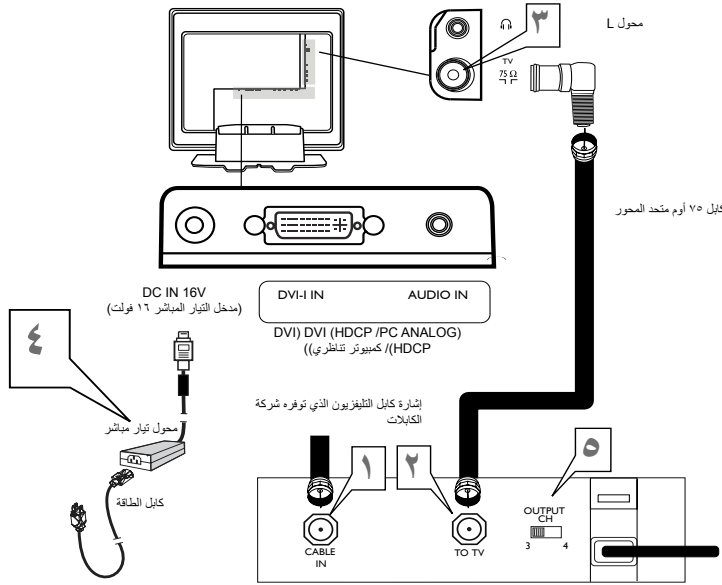

تلميح مفيد

- بعد إخراج جهاز التلفزيون الجديد الخاص بك وتوصيله مباشرة، قم بتشغيل وظيفة AUTO PROGRAM (برمجة تلقائية) لإعداد جهاز التلفزيون على قنوات البث أو قنوات الكابل المتاحة في المنطقة التي تقطن بها. وإذا لم تتم بتشغيل وظيفة البرمجة التلقائية لإعداد القنوات، قد لا يعمل جهاز التلفزيون الخاص بك بصورة سليمة.
- يُرجى التأكد من أنك قد قمت بتحديد وضع التلفزيون باستخدام مفتاح AV+ الموجود بجهاز التحكم عن بعد الخاص بك، وذلك قبل تركيب قنوات التلفزيون.

صندوق الكابلات (مزود بمخرجات الصوت / الفيديو)

سوف تزود هذه الوصلة جهاز تلفزيون LCD بصوت مجسم.

١ قم بتوصيل إشارة كابل التلفزيون بقابس IN (إدخال) (أو إدخال RF أو إدخال الكابل) الموجود في صندوق الكابلات.


٢ باستخدام كابل فيديو من النوع RCA (غير مرفق) قم بتوصيل أحد طرفي كابل الفيديو بقابس Video Out (إخراج الفيديو) الخاص بصندوق الكابلات. ثم قم بتوصيل الطرف الآخر بقابس VIDEO (فيديو) الأصفر الموجود على جانب جهاز التلفزيون. وعادةً ما تتميز كابلات فيديو التلفزيون بأنها ذات لون أصفر وتوفرها شركة فيليبس أو متاجر التجزئة التي تباع الأجهزة الإلكترونية. كما أن قوابس الفيديو الموجودة في معظم الأجهزة ذات لون أصفر أيضًا.

٣ باستخدام كابل صوت مجسم من النوع RCA (غير مرفق)، قم بتوصيل أحد طرفي هذين الكابلات بقابسي Audio Out (إخراج الصوت) الأيسر والأيمن الموجود على جانب جهاز تلفزيون LCD. وعادةً ما تتميز كابلات الصوت بأنها ذات لون أحمر وتوفرها شركة فيليبس أو متاجر التجزئة التي تباع الأجهزة الإلكترونية. كما أن قابس الصوت الأيمن أحمر اللون وقابس الصوت الأيسر أبيض اللون. عليك إذن بمطابقة ألوان الكابلات مع ألوان القوابس.


٤ قم بتوصيل محول التيار المباشر في قابس إدخال التيار المباشر الذي جهده ١٦ فولت والموجود في جهاز تلفزيون LCD. ثم أدخل كابل الطاقة في منفذ الطاقة وقم بتشغيل جهاز التلفزيون.

ملحوظة: استخدم زر AV + الموجود في جهاز التحكم عن بُعد لموافقة قناة التلفزيون على إشارة صندوق الكابلات. وبمجرد موافقة الإشارة، قم بتغيير القنوات الموجودة في صندوق الكابلات، وليست الموجودة بجهاز التلفزيون.

وعندما تقوم بمشاهدة البرامج باستخدام جهاز VCR، يوصى بتحديد Soft Mode (الوضع صافي) عن طريق استخدام Smart Picture (صورة ذكية).

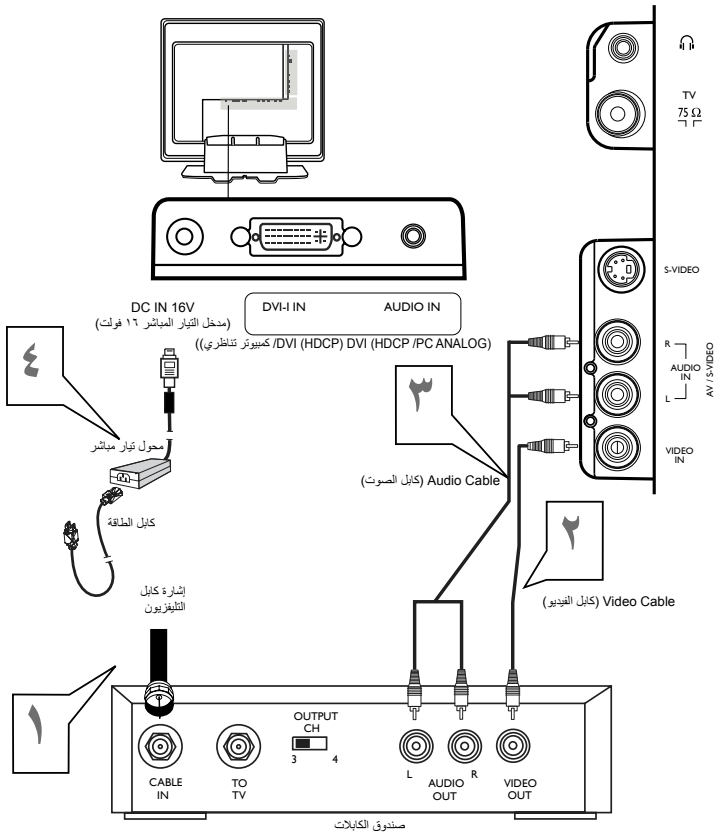

وصلات S-Video (فيديو-S)

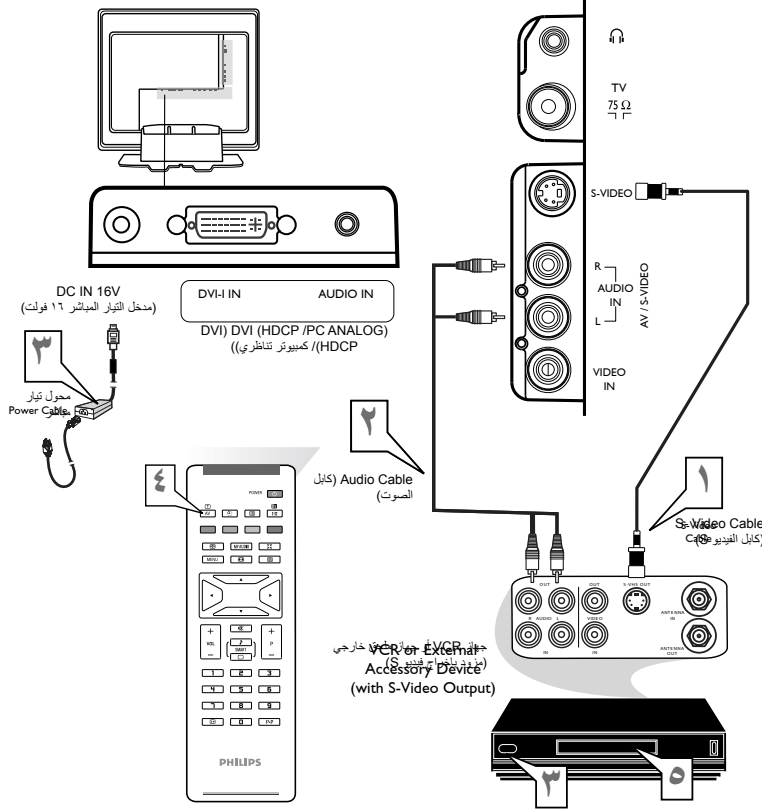

يمكن أن تزودك وصلة الفيديو S الموجودة في مؤخرة جهاز تلفزيون LCD بصورة ذات تفاصيل ووضوح أفضل من أجل تشغيل المصادر الملحقة مثل DBS (القمر الصناعي الخاص بالبلد الرقمي)، و DVD (أقراص الفيديو الرقمية)، وألعاب الفيديو، وجهاز VCR، VHS (مسجل أشرطة الفيديو) أكثر من وصلات صور الهوائي العادي.

١ قم بتوصيل كابل الفيديو S بقباس S-VIDEO (فيديو S) الموجود بالجهاز الآخر (مشغل أقراص الفيديو الرقمية DVD، كاميرا فيديو رقمية) وبقباس S-VIDEO (فيديو S) الموجود بمؤخرة جهاز تلفزيون LCD.

٢ قم بتوصيل كابل الصوت من النوع RCA (يكون عادةً أحمر اللون وأبيض اللون) بقباسي AUDIO OUT (إخراج الصوت) (الأيسر والأيمن) الموجودين بالجهاز الآخر. ثم أوصل الطرفين الآخرين للكابلين بقباس AUDIO (الصوت) الموجود في جانب جهاز تلفزيون LCD.

٣ قم بتوصيل محول التيار المباشر في قابس إدخال التيار المباشر الذي جهده 16 فولت والموجود في جهاز تلفزيون LCD. ثم أدخل كابل الطاقة في منفذ الطاقة. وقم بعد ذلك بتشغيل جهاز التلفزيون والجهاز الآخر.

٤ اضغط على أزرار AV لكي تضبط جهاز تلفزيون LCD على وضع S-VIDEO (فيديو S).

٥ اضغط على زر PLAY (تشغيل) الموجود في الجهاز الآخر لعرض المواد الموجودة عليه على شاشة جهاز تلفزيون LCD.

ملاحظة:

- لا يمكن استخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز تلفزيون LCD من إنتاج شركة فيليبس لتشغيل جهاز الصوت / الفيديو الآخر.
- تتم مشاركة قابس Audio (الصوت) الذي يخص AV IN (إدخال AV) بين إشارات Video (CVBS) (الفيديو CVBS) و S-Video (فيديو S). وفي حالة توصيل Audio (الصوت) و Video (الفيديو) بإدخال S-Video (فيديو S)، سوف تظل تستمع إلى الصوت إذا قمت بتحديد Video (الفيديو) عن طريق اختيار AV، حتى إذا لم تظهر أية صورة على الشاشة.

وصلات المكونات (عالية الدقة)

يوفر إدخال Component Video (فيديو المكونات) أعلى درجة لون ممكنة وأعلى درجة دقة ممكنة للصورة عند تشغيل مادة مصدر الإشارة الرقمية، كما هو الحال مع مشغلات أقراص الفيديو الرقمية (DVD). وإذا كنت تستخدم جهاز استقبال عالي الدقة (HD) يمكنه إرسال برمجة ذات درجة عالية من الدقة، فيمكن لجهاز التلفزيون قبول هذه الإشارات من خلال إدخال المكونات الموجودة بالجزء السفلي من جهاز التلفزيون.

١ قم بتوصيل قوابس Video OUT (إخراج الفيديو) الخاص بالمكونات (الإشارات Y، Pr، Pb) القادمة من مشغل أقراص الفيديو الرقمية (DVD) (أو جهاز مشابه) بقوابس إدخال فيديو المكونات الموجودة بالجزء السفلي من جهاز تلفزيون LCD.

٢ قم بتوصيل كابل الصوت الأحمر والأبيض بقباسي إخراج الصوت (الأيسر والأيمن) الموجودين بالجزء السفلي من الجهاز الملحق وبقباس AUDIO IN (إدخال الصوت). قم بتوصيل الطرف الآخر للكابلين بقباس الصوت الموجود في مؤخرة جهاز تلفزيون LCD.


٣ قم بتوصيل محول التيار المباشر في قابس إدخال التيار المباشر الذي جهده 16 فولت والموجود في جهاز تلفزيون LCD. ثم أدخل كابل الطاقة في منفذ الطاقة. وقم بعد ذلك بتشغيل جهاز التلفزيون والجهاز الآخر.

٤ اضغط على أزرار AV لتحديد HD (عالية الدقة). وسوف يظهر الخيار HD (عالي الدقة) في الركن العلوي الأيسر من شاشة جهاز تلفزيون LCD.

٥ قم بإدخال قرص فيديو رقمي (DVD) في مشغل أقراص الفيديو الرقمية ثم اضغط على زر PLAY (تشغيل) الموجود في مشغل أقراص الفيديو الرقمية.

ملاحظة:

- لا يمكن استخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بجهاز تلفزيون LCD من إنتاج شركة فيليبس لتشغيل جهاز الصوت / الفيديو الآخر.

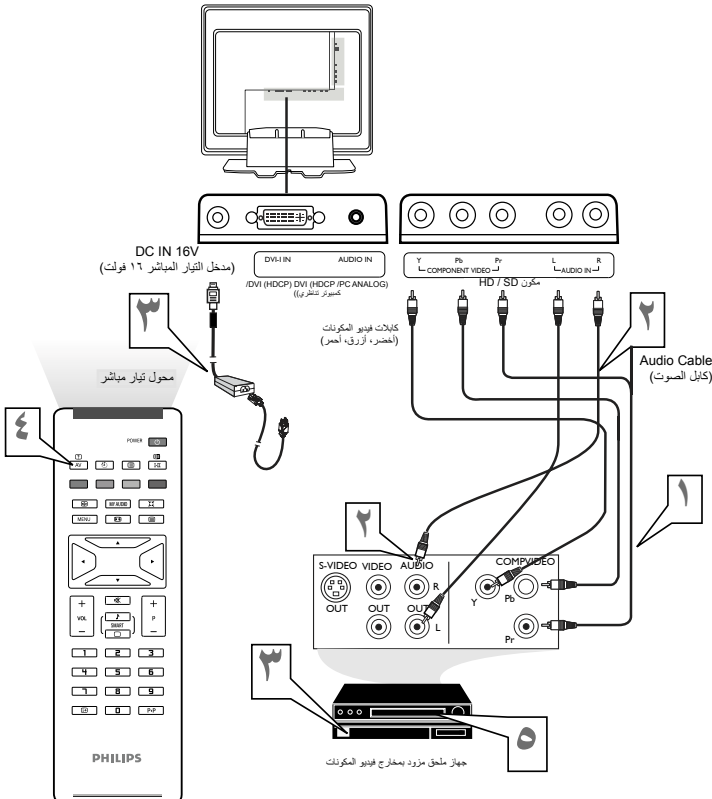

مداخل (شاشة) الكمبيوتر


يمكن استخدام جهاز تليفزيون LCD هذا كجهاز كمبيوتر. ويجب أن يكون جهاز الكمبيوتر الخاص بك مزوداً بإخراج فيديو من النوع VGA وكابل واجهة (غير مرفق). (يتم توصيل أحد الطرفين بالموصل من النوع VGA، والآخر بموصل من النوع DVI-I).

قم بتوصيل طرف موصل VGA الخاصة بكابل الواجهة (غير مرفق) بجهاز الكمبيوتر،
في حين أوصل الأطراف الأخرى بقابس DVI INPUT (إدخال DVI) الموجود في
جهاز تليفزيون LCD.

على الرغم من أن وصلات الصوت غير ضرورية، يمكن أن يقوم جهاز تلفزيون LCD بإنتاج إخراج الصوت الخاص بجهاز الكمبيوتر من خلال توصيل AUDIO ADAPTER (محول الصوت) بقياس إخراج Audio (الصوت) الموجود بجهاز الكمبيوتر (إذا كان متوفرًا به) في حين يتم توصيل الأطراف الأخرى من كابلات Audio (الصوت) بقنوات PC AUDIO (صوت الكمبيوتر) الموجودة في الجزء السفلي من جهاز تلفزيون LCD.

قم بتوصيل محول التيار المباشر في قابس إدخال التيار المباشر الذي جهده 16 فولت والموجود في جهاز تليفزيون LCD. ثم أدخل كابل الطاقة في منفذ الطاقة. وقم بعد ذلك بتشغيل جهاز التليفزيون والجهاز الآخر.

اضغط على زر AV إلى أن يظهر PC MODE (وضع الكمبيوتر) على الشاشة.

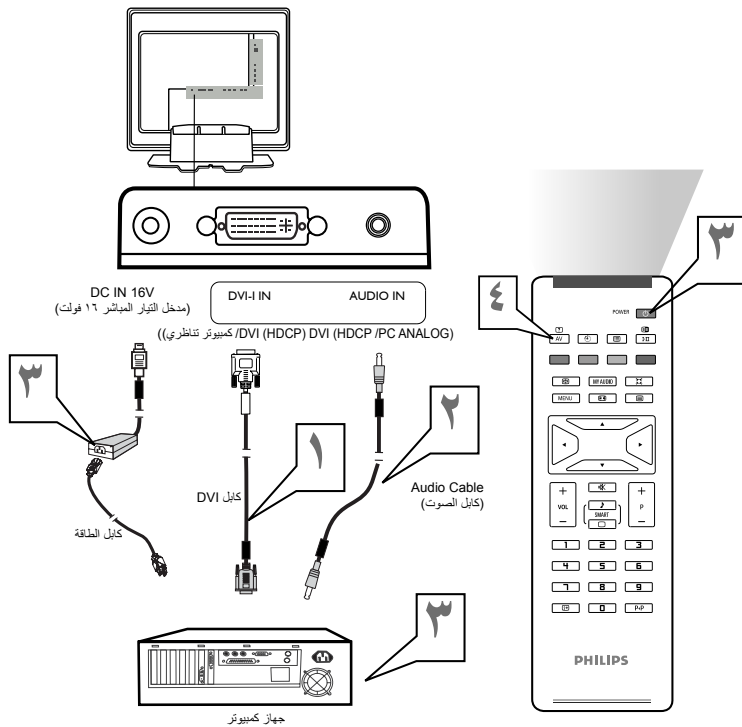

تلميح مفيد
بالنسبة لوظيفة PC (الكمبيوتر)، فإنها تقبل الإدخال التناظري فقط عن طريق موصل من النوع DVI-I.

بالنسبة لوظيفة PC (الكمبيوتر)، فإنها تقبل الإدخال التناظري فقط عن طريق موصل من النوع I-DVI.