

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



CS Uživatelský manuál

42PFL9664H

47PFL9664H

PHILIPS

Contact information



België / Belgique

078 250 145 - € 0.06 / min

Danmark

3525 8759 - Lokalt opkald

Deutschland

0800 000 7520 - Kostenlos

France

0805 025 510 - gratuit

Ελλάδα

0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς
χρέωση

España

900 800 655 - gratuito

Italia

800 088 774 - gratuito

Ireland

01 601 1777 - Free

Northern Ireland 0800 055 6882

Luxembourg / Luxemburg

40 6661 5644 - Ortsgespräch
Appel local

Nederland

0800 023 0076 - gratis

Norge

2270 8111 - Lokalsamtale

Österreich

0810 000 205 - € 0.07 / min

Portugal

800 780 903 - gratis

Suisse / Schweiz / Svizzera

0844 800 544 - Ortsgespräch
Appel local
Chiamata locale

Sverige

08 5792 9100 - Lokalsamtal

Suomi

09 2311 3415 - paikallispuhelu

United Kingdom

0800 331 6015 - Free

Estonia

6008600 - Local

Lithuania

67228896 - Local

Latvia

527 37691 - Local

Казакстан

007 727 250 66 17 - Local

България

+3592 489 99 96 - Местен
разговор

Hrvatska

01 6403 776 - Lokalni poziv

Česká republika

800 142840 - Bezplatný hovor

Polska

022 3491504 - połączenie
lokalne

Type nr.

Product nr.

Magyarország

06 80018 189 Ingyenes hívás

Română

0800 894 910 - gratuit

Россия

- Москва
(495) 961-1111 - Местный звонок
- 8-800-200-0880 - Местный звонок

Србија

+381 114 440 841 - Lokalni poziv

Slovakia

0800 004537 - Bezplatný hovor

Slovenija

0821 611 655 - € 0.09 / min

Türkiye

0800 261 3302 - Şehiriçi arama

Україна

8-800-500-6970 - Місцевий виклик

1.1.1 Sledujte HD TV

1/2

Tento televizor umožňuje zobrazení programů s vysokým rozlišením, pro sledování televizního vysílání ve vysokém rozlišení však nejprve potřebujete programy ve vysokém rozlišení. Nesledujete-li programy ve vysokém rozlišení, kvalita obrazu bude stejná jako u běžného televizního vysílání.

Programy ve vysokém rozlišení lze přijímat...

- z filmu ve vysokém rozlišení z přehrávače disků Blu-ray, připojeného pomocí kabelu HDMI
- z digitálního přijímače HD připojeného pomocí kabelu HDMI, pomocí předplatného kanálů ve vysokém rozlišení od kabelové nebo satelitní společnosti
- z televizního vysílání s vysokým rozlišením (DVB-T MPEG4)
- z kanálu ve vysokém rozlišení na síti DVB-C
- z herní konzoly HD (Xbox 360 / PlayStation 3) připojené pomocí kabelu HDMI, se hrou ve vysokém rozlišení

1.1.1 Sledujte HD

2/2

Další informace získáte u prodejce. Časté otázky (FAQ) se seznamem kanálů nebo poskytovatelů kanálů ve vysokém rozlišení ve vaší zemi najdete na webových stránkách www.philips.com/support.

1.1.2 Bezpečnost

1/5

Před použitím televizoru se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny. Dojde-li ke škodám způsobeným nedodržením pokynů, záruka se stává neplatnou.

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Nikdy nevystavujte televizor ani dálkový ovladač dešti, vodě nebo nadměrným teplotám.

- Poblíž televizoru nikdy neumist'ujte nádoby s tekutinami, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na nebo do televizoru, televizor ihned odpojte od síťové zásuvky. Před použitím požádejte o kontrolu televizoru středisko péče o zákazníky společnosti Philips.

1.1.2 Bezpečnost

2/5

- Nikdy neumíst'ujte televizor, dálkový ovládač ani baterie do blízkosti otevřeného ohně, jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Udržujte výrobek mimo dosah svíček a jiných otevřených zdrojů ohně.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.

- Dbejte, ať nejsou zástrčky vystaveny silnému zatížení. Uvolněné zástrčky mohou jiskřit a způsobit nebezpečí požáru.
- Na napájecí kabel nepokládejte televizor ani žádné jiné předměty.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

...

1.1.2 Bezpečnost

3/5

Nebezpečí zranění nebo poškození televizoru!

- Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
- Pokud chcete televizor umístit na stojan, použijte pouze dodaný stojan. Stojan pevně připevněte k televizoru. Televizor umísťte na hladký rovný povrch, který udrží hmotnost televizoru.

- Při montáži televizoru na stěnu zkontrolujte, zda držák bezpečně udrží hmotnost televizoru. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na stěnu, která bude příčinou nehody nebo zranění.

...

1.1.2 Bezpečnost

4/5

Nebezpečí poranění dětí!

Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili převrhnutí televizoru a případnému následnému poranění dětí:

- Televizor nikdy neumist'ujte na povrch pokrytý látkou nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
- Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje přes okraj montážního povrchu.

- Televizor nikdy neumist'ujte na vysoký nábytek, např. knihovnu, bez zajištění nábytku a televizoru do zdi nebo pomocí vhodné podpěry.

- Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt na nábytek k televizoru.

...

1.1.2 Bezpečnost

5/5

Nebezpečí přehřívání!

Po všech stranách televizoru ponechejte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zkontrolujte, zda ventilační otvory na televizoru nezakrývají závěsy nebo jiné předměty.

Bouřky

Před bouřkou odpojte televizor od síťové zásuvky a antény. Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru, síťové zásuvky ani anténního kabelu.

Nebezpečí poškození sluchu!

Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti nebo delší dobu.

Nízké teploty

Při převozu televizoru při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením ke zdroji napětí rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.

1.1.3 Umístění televizoru

Před umístěním televizoru si pečlivě přečtěte bezpečnostní opatření.

- Televizor umístěte na místo, kde nebude na obrazovku svítit přímé světlo.
- Pro co nejlepší efekt Ambilight ztlumte osvětlení v místnosti.
- Pro co nejlepší Ambilight efekt televizor umístěte ne dále než 25 cm od stěny.



1.1.4 Vzdálenost sledování

Televizor umístěte do ideální vzdálenosti ke sledování. Sledujte televizní obraz ve vysokém rozlišení či jakékoli snímky, aniž byste si namáhali oči. Najděte si před televizorem místo, které je nejvhodnější pro co nejlepší televizní obraz a pohodlné sledování.

Ideální vzdálenost pro sledování televize je trojnásobkem velikosti úhlopříčky obrazovky. Pokud sedíte, měly by být vaše oči v rovině se středem obrazovky.

1.1.5 Péče o obrazovku

- Nebezpečí poškození televizoru! Nedotýkejte se obrazovky a dbejte, abyste ji nepromáčkli, neodřeli či do ní nenarazili tvrdým předmětem.
- Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
- Televizor a rám čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění televizoru nepoužívejte alkohol, chemikálie ani čisticí prostředky pro domácnost.
- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete kapky vody co nejdříve.

- Vyhýbejte se pokud možno statickým obrazům. Statické obrazy jsou obrazy, které zůstávají na obrazovce delší dobu. Statické obrazy jsou nabídky na obrazovce, černé pruhy, zobrazení času apod. Musíte-li statické obrazy používat, snižte kontrast a jas obrazovky, abyste ji chránili před poškozením.

1.1.6 Likvidace vysloužilého zařízení

1/4

Likvidace starého výrobku a baterií

Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.

...




1.1.6 Likvidace vysloužilého zařízení

2/4

Je-li na výrobku tento symbol přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC.

...

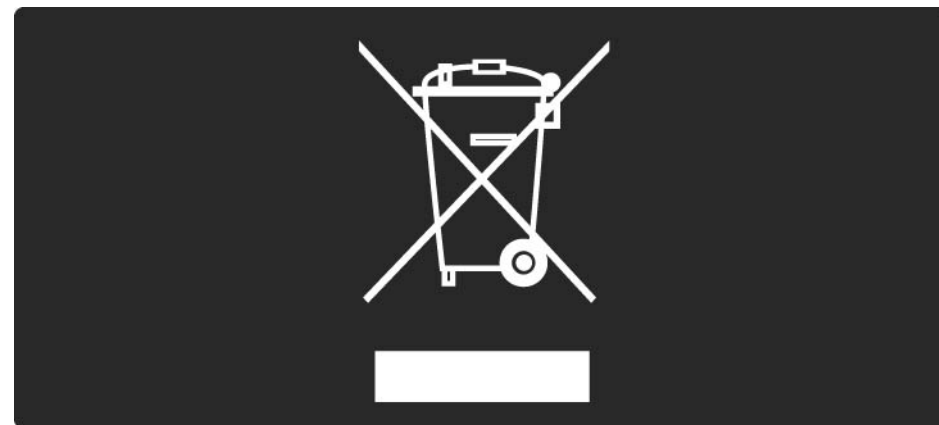

1.1.6 Likvidace vysloužilého zařízení

3/4

Informujte se o místním systému sběru elektrických a elektronických výrobků.

Dodržujte místní směrnice a staré výrobky nelikvidujte spolu s běžným odpadem domácnosti. Správnou likvidací starého výrobku předcházíte případným nepříznivým důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.

...

1.1.6 Likvidace vysloužilého zařízení

4/4

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze zlikvidovat spolu s běžným odpadem domácnosti.

Informujte se o místních směrnících týkajících se sběru baterií, protože správnou likvidací starého výrobku předcházíte případným nepříznivým důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví.



1.1.7 ECO – Green

1/2

Tento televizor je vybaven funkcemi pro úsporný provoz.

Funkce pro úsporu energie

- Snímač okolního světla

Vestavěný snímač okolního světla snižuje jas televizní obrazovky, pokud okolní světlo potemní, a tak šetří energii.

- Standard

Standardní nastavení televizoru kombinuje několik nastavení televizoru, která šetří energii. Viz část Inteligentní nastavení v nabídce Nastavení.

...

1.1.7 ECO – Green

2/2

- Nízká spotřeba energie pohotovostního režimu

Přední a vysoce vyvinutý systém elektrických obvodů snižuje spotřebu energie televizoru na mimořádně nízkou úroveň, aniž byste přišli o funkci stálého pohotovostního režimu.

Řízení spotřeby

Pokročilé řízení spotřeby televizoru zaručuje nejefektivnější využití energie. Je možné ověřit, jak vaše osobní nastavení televizoru, úroveň jasu u aktuálně zobrazovaných snímků a podmínky okolního světla určují relativní spotřebu energie.

Zavřete tento uživatelský manuál a stiskněte tlačítko Demo. Zvolte možnost Active control a stiskněte tlačítko OK. Zvýrazní se aktuální nastavení televizoru. Můžete jej změnit a ověřit příslušné hodnoty.

1.2.1 Spuštění


1/2

Zapnutí televizoru trvá několik sekund.

Je-li zhasnutá červená kontrolka pohotovostního režimu, stisknutím tlačítka  v pravé části televizoru přístroj zapnete.

Dalším stisknutím tlačítka  televizor vypnete.

...

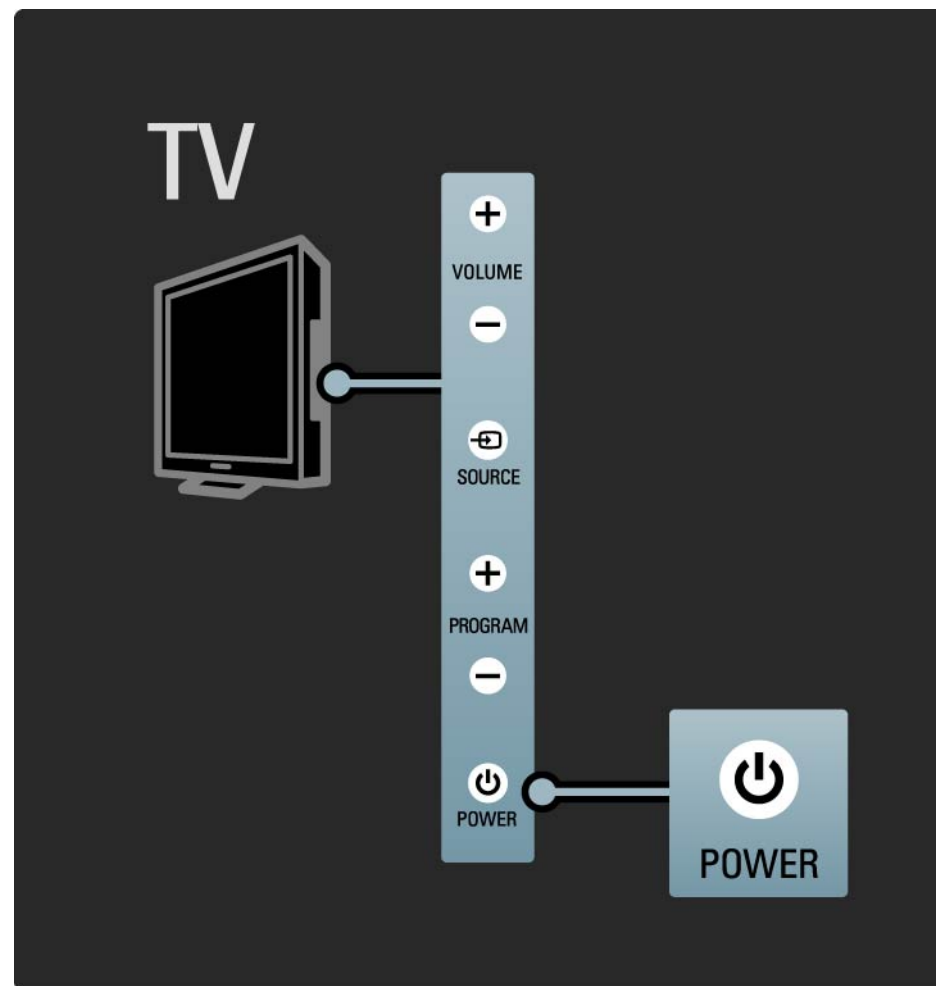

1.2.1 Spuštění

2/2

Bílá dioda LED bliká při spuštění a zcela se vypne, pokud se televizor používá. Funkce Ambilight signalizuje, že je televizor zapnutý.


Bílou diodu LED lze nastavit tak, aby svítila trvale, nebo lze nastavit její jas. Stiskněte možnosti  > Nastavení > Instalace > Předvolby > Jas LightGuide.

1.2.2 LightGuide

Kontrolka LightGuide v přední části televizoru ukazuje, zda je televizor zapnutý nebo se zapíná.

V nabídce Nastavení můžete nastavit jas indikátoru LightGuide nebo jej po zapnutí nechat vypnutý.


Stiskněte možnosti 🏠 > Nastavení > Instalace > Předvolby > Jas LightGuide.

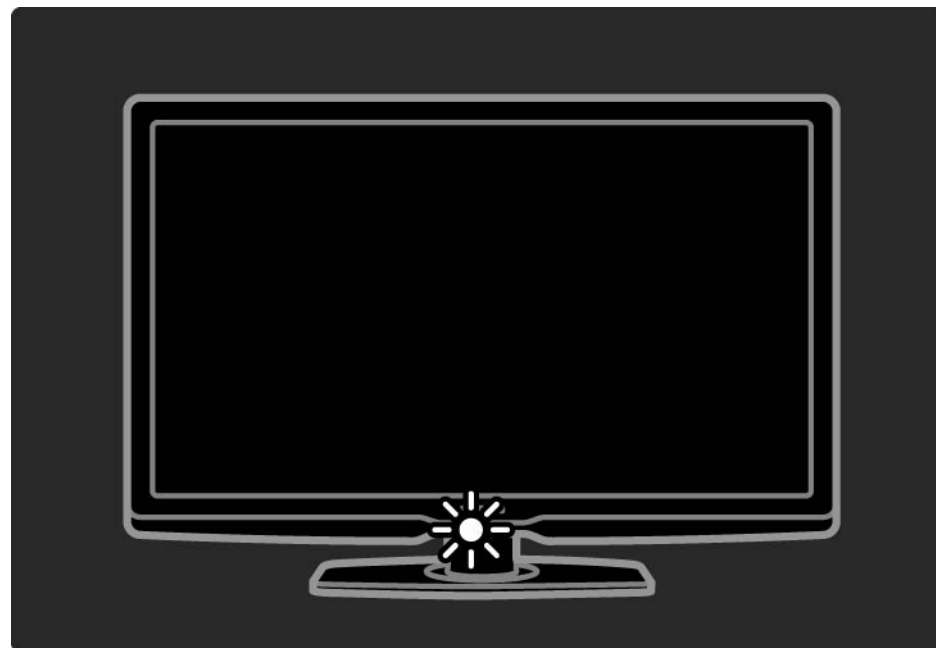

1.2.3 Hlasitost

Tlačítka na boční straně televizoru umožňují základní ovládání televizoru.


Hlasitost lze nastavit pomocí tlačítek Hlasitost + / - na boční straně televizoru.

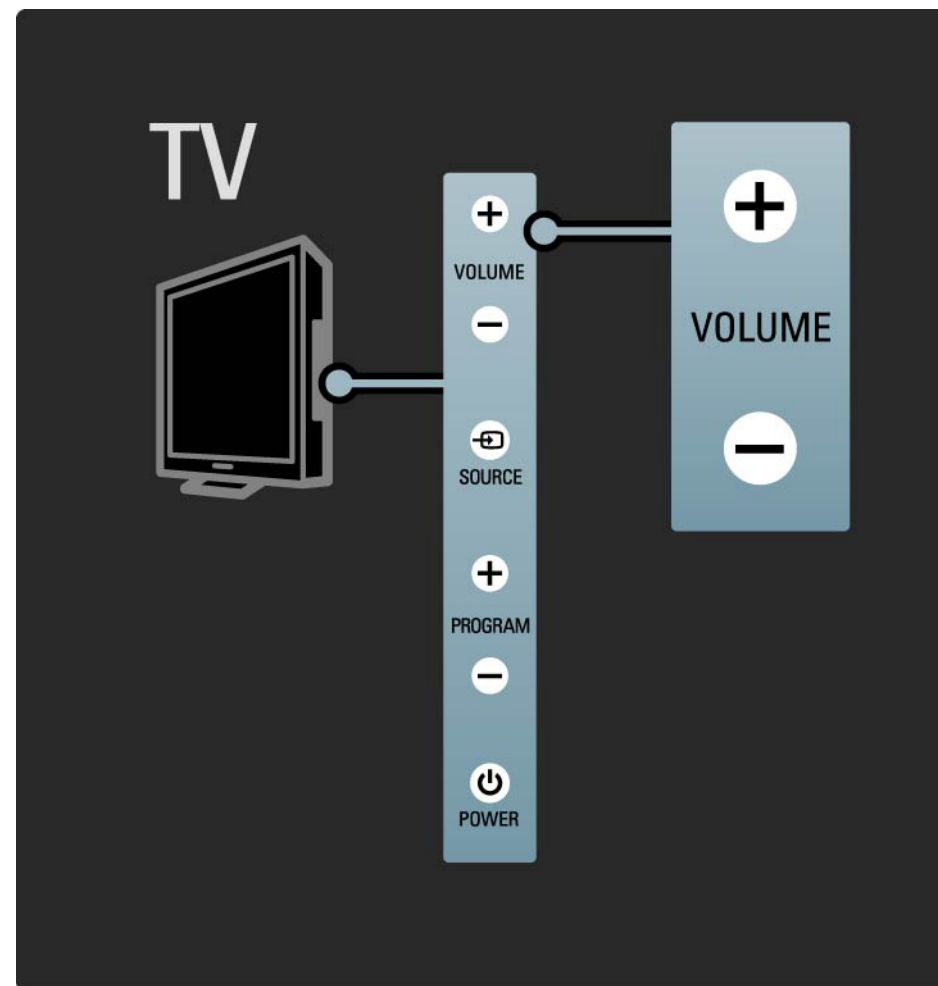

1.2.4 Program P

Tlačítka na boční straně televizoru umožňují základní ovládání televizoru.


Kanály lze přepínat pomocí tlačítek Program + / - na boční straně televizoru.

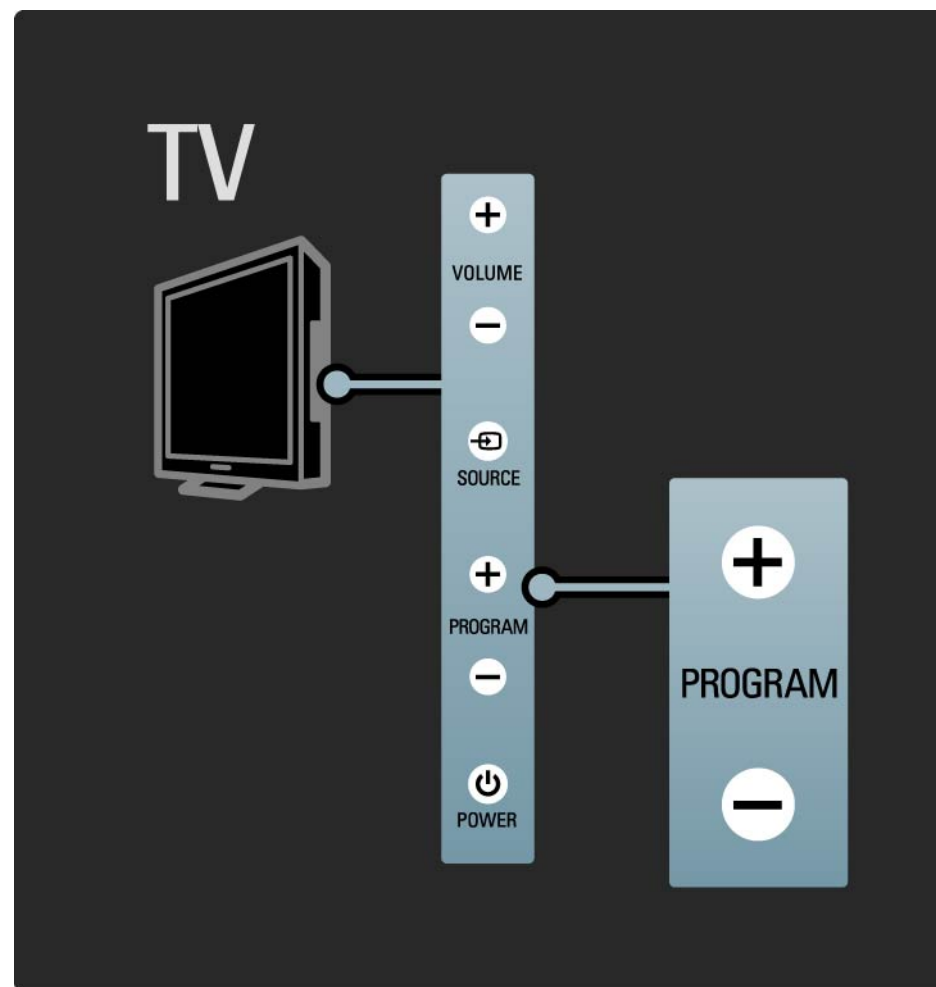

1.2.5 Tlačítko Source


Tlačítka na boční straně televizoru umožňují základní ovládání televizoru.

Chcete-li otevřít seznam zdrojů a vybrat připojené zařízení, stiskněte tlačítko Source . Dalším stisknutím tlačítka Source  vyberte připojené zařízení v seznamu. Po několika sekundách se televizor přepne na vybrané zařízení.

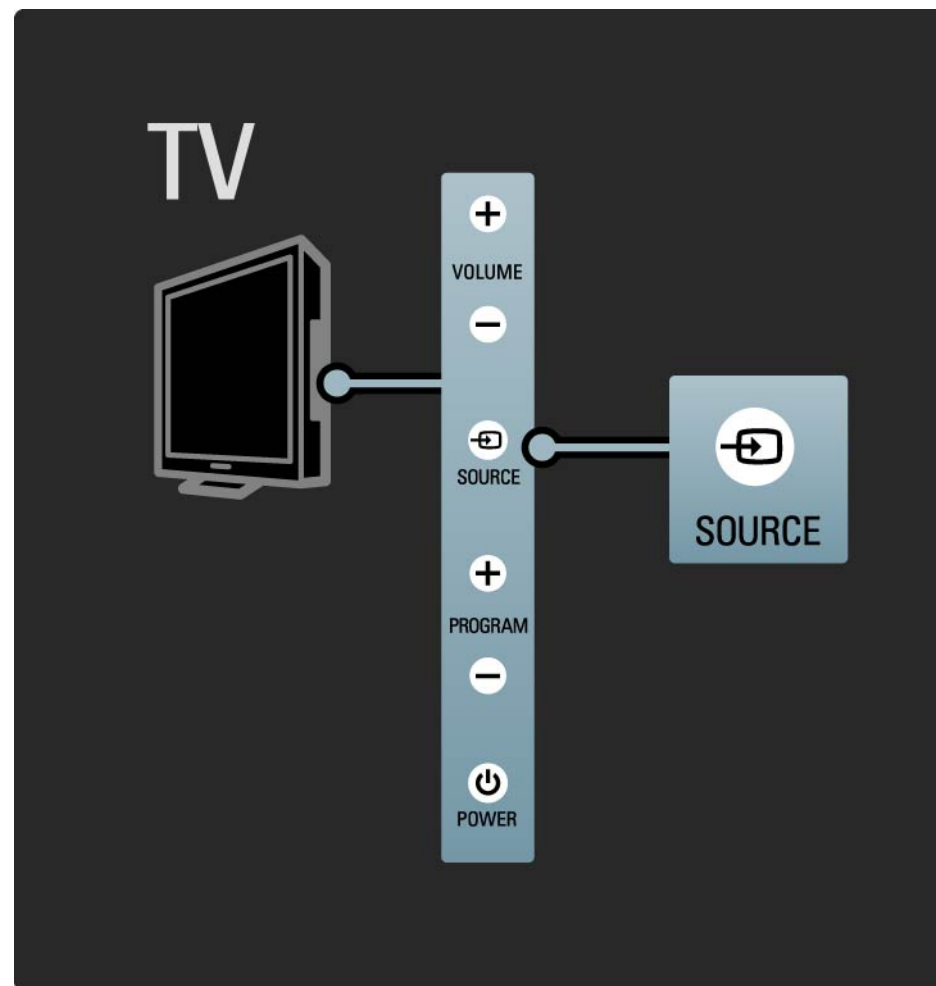

1.2.6 Infračervený senzor

Dálkový ovladač vždy zaměřte na infračervený senzor přijímače dálkového ovladače na přední části televizoru.

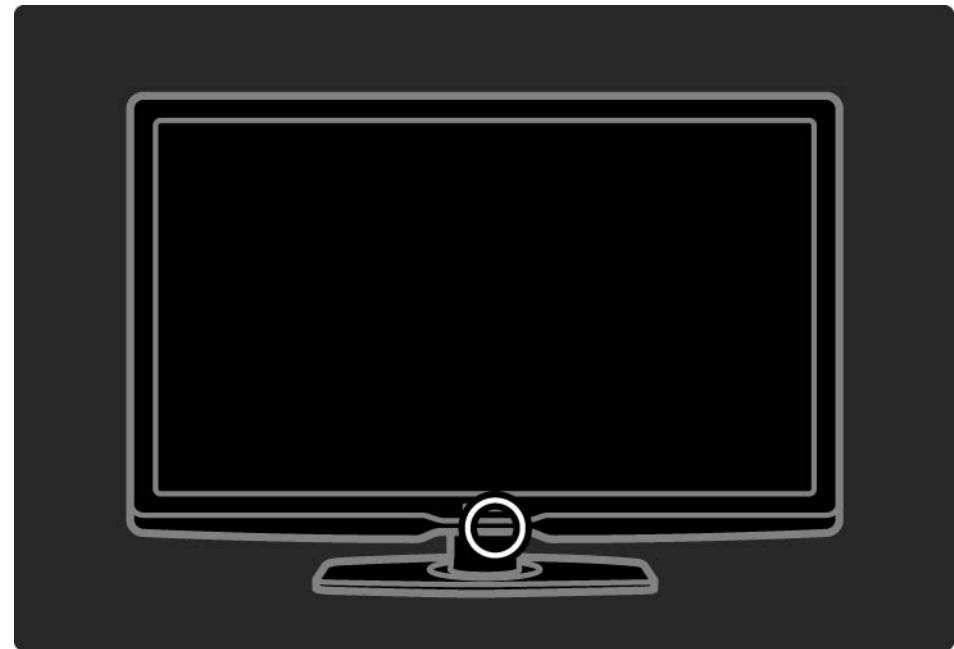

1.3.1 VESA – informace


Televizor je připraven k připevnění na zeď podle standardů VESA. Držák pro montáž na stěnu VESA není součástí dodávky. K nákupu držáku použijte následující kód VESA:

42" / 107cm VESA MIS-F 300, 300, 6

47" / 119cm VESA MIS-F 300, 300, 6


52" / 132cm VESA MIS-F 400, 400, 8

Při montáži televizoru na stěnu vždy použijte všechny 4 upevňovací body na jeho zadní straně. Použijte délku šroubu uvedenou na obrázku.

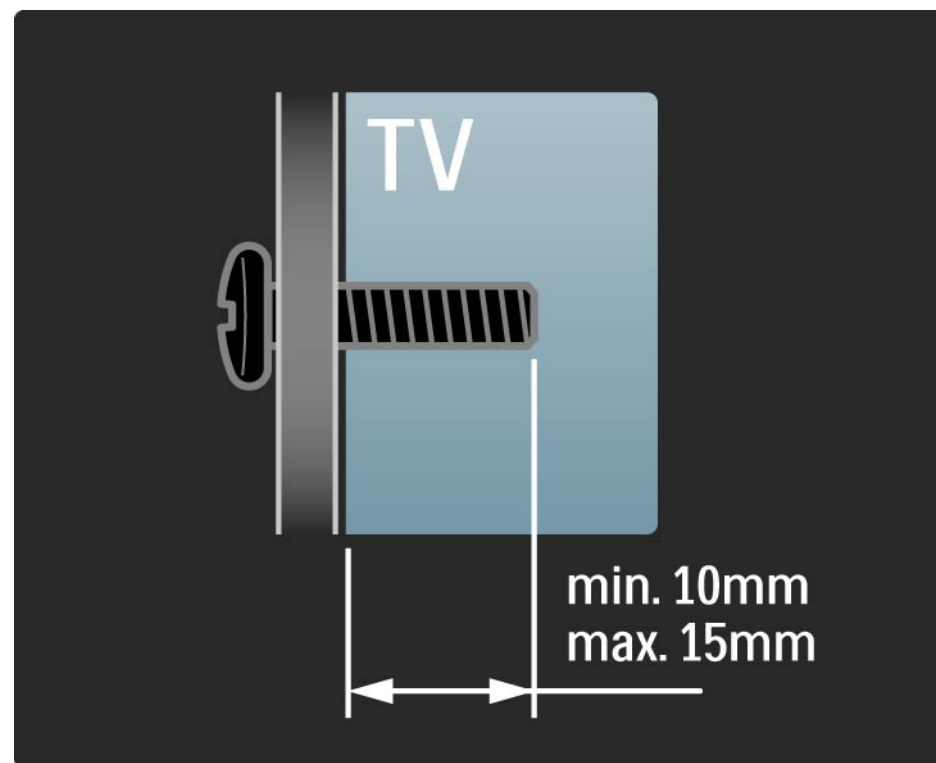

1.3.2 Demontáž stojanu

Před zvednutím televizoru ze stojanu odšroubujte 4 šrouby na zadní straně televizoru.

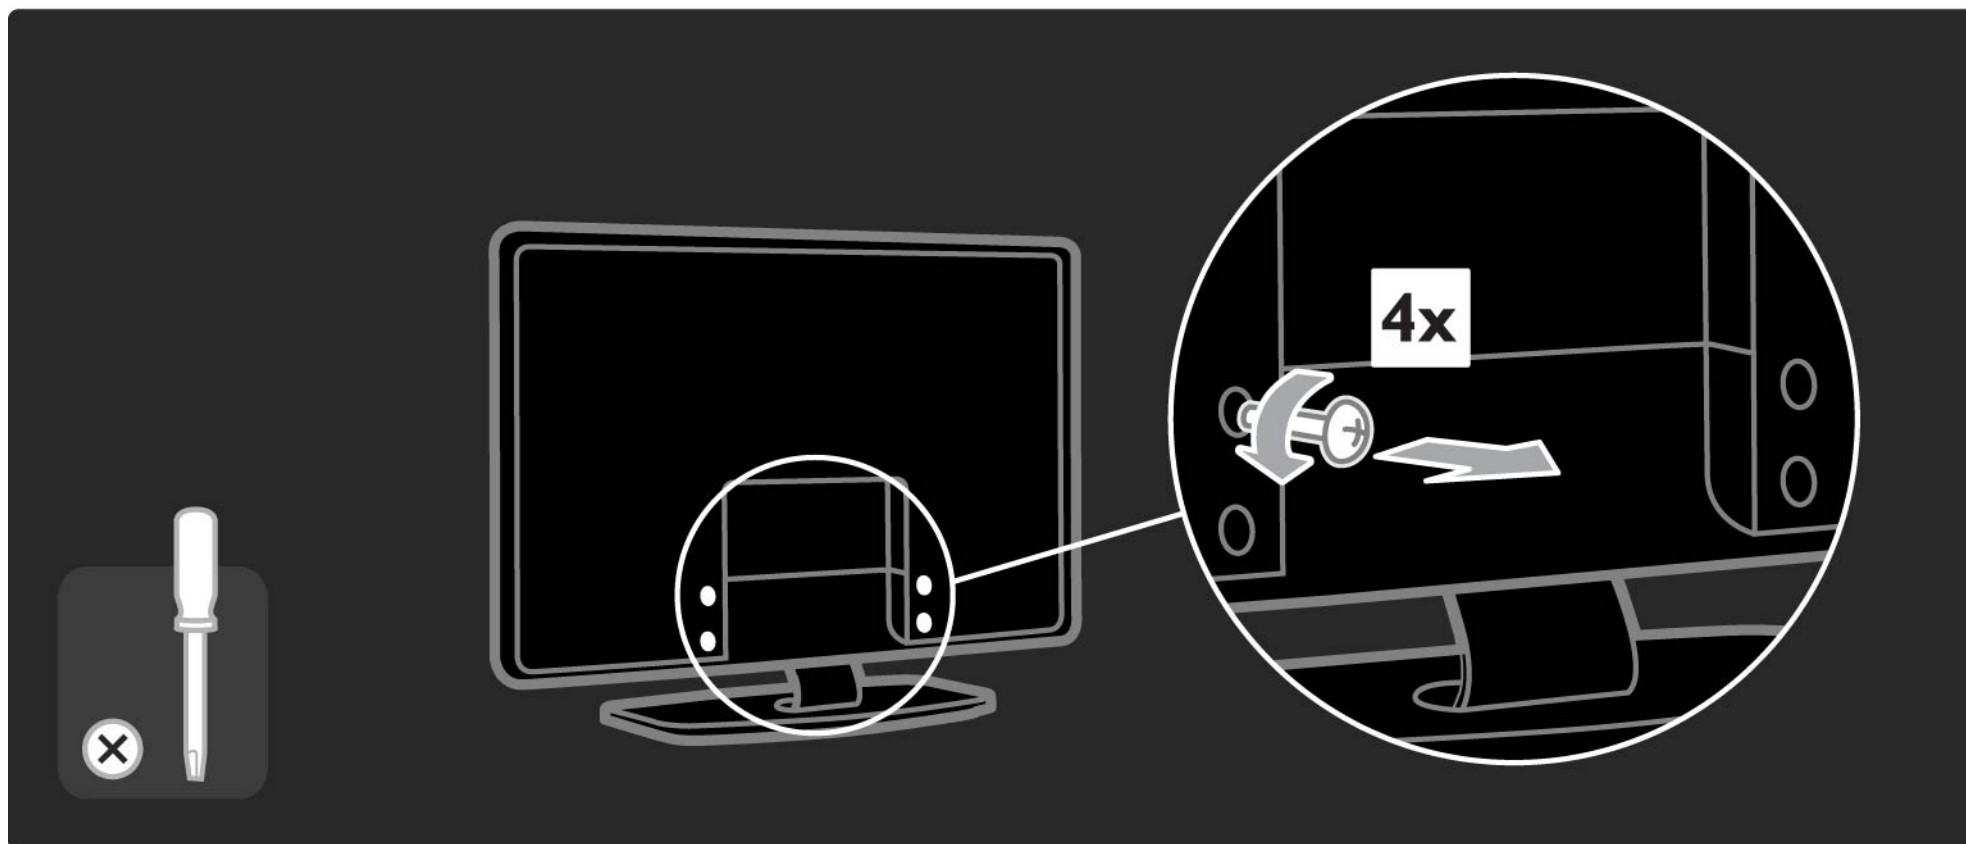

1.4.1 Displej LCD s rozlišením Full HD

Tento televizor je vybaven displejem s rozlišením High Definition (HD). Rozlišení Full HD 1 920 x 1 080p je nejvyšší rozlišení zdrojů HD.

Tento displej nabízí skvělý obraz bez chvění s progresivním skenováním, optimálním jasem a nádhernými barvami.

Pro sledování televizního vysílání ve vysokém rozlišení potřebujete nejprve programy ve vysokém rozlišení. Nesledujete-li programy ve vysokém rozlišení, kvalita obrazu bude stejná jako u běžného televizního vysílání.

Přečtěte si část Začínáme > Důležité informace > Sledujte HD TV

1.4.2 Ambilight

Ambilight je technologie osvětlení vyzařujícího na stěnu ze zadní části televizoru. Tato inovativní technologie automaticky nastaví barvu a jas světla tak, aby odpovídaly televiznímu obrazu.

Nebývale tak zlepšuje zážitek ze sledování. Světlo také snižuje namáhání očí a přináší tak uvolněnější zážitek ze sledování obrazu.

Další informace o funkci Ambilight najdete v části Použití televizoru.

1.4.3 Integrovaný tuner DVB-T a DVB-C

Kromě normálního analogového televizního vysílání může televizor přijímat digitální pozemní (DVB-T) a v některých zemích rovněž digitální kabelové (DVB-C) televizní a rozhlasové vysílání.

Digitální vysílání videa DVB přináší lepší obraz a kvalitnější zvuk.

Některé vysílací společnosti poskytují několik jazyků zvuku (řeči) a/nebo teletextu.

Ověřte, zda televizor podporuje kanály DVB-T nebo DVB-C ve vaší zemi. Podívejte se na štítek ‚Digital TV Country Compatibility‘ (Kompatibilita digitálního televizoru v dané zemi) na zadní straně televizoru.

1.4.4 Průvodce programem

Průvodce programem vás na obrazovce provede naplánovanými televizními programy. Tohoto průvodce nabízejí společnosti poskytující digitální vysílání nebo online Net TV. Můžete si přečíst shrnutí programu, nastavit zprávu připomínající začátek programu nebo vybírat programy podle žánru.

Přečtěte si část Další informace... > Průvodce programem.

1.4.5 Bezdrátová síť

Propojte televizor s domácí bezdrátovou sítí. Nepotřebujete žádný síťový kabel. Vychutnejte si obrazové, filmové a hudební soubory z počítače na velké obrazovce.

Přečtěte si část Nastavení > Síť.

1.4.6 Net TV

Televizor lze připojit k Net TV.

Úvodní stránka Net TV nabízí filmy, obrázky, hudbu, zábavné vzdělávací programy a mnoho dalších věcí, vše pro vaši televizní obrazovku.

Chcete-li si vychutnat sledování Net TV, je nutné televizor připojit ke směrovači připojenému k síti Internet.

Více informací o Net TV najdete v části Použití televizoru > Net TV.

Více informací o připojení ke směrovači naleznete v části Nastavení > Síť.

1.4.7 Scenea, USB a počítač

Scenea

S funkcí Scenea lze nastavit fotografii jako ,tapetu' na obrazovce. Použijte jakoukoli fotografii ze své sbírky a vytvořte si vlastní obraz na zdi.

Přečtěte si část Další informace... > Scenea.

USB a připojení počítačové sítě

Zobrazujte nebo přehrávejte vlastní multimediální soubory (fotografie, hudbu, videa...) pomocí připojení USB na boční straně televizoru.

Připojte televizor k domácí počítačové síti a sledujte své multimediální soubory uložené v počítači.

1.4.8 Univerzální dálkový ovladač

Dálkový ovladač televizoru je univerzální dálkový ovladač, který lze používat i u jiných zařízení, jako jsou přehrávače a rekordéry DVD, přijímače digitálního signálu (STB) nebo systémy domácího kina (HTS) značky Philips a jiných značek.

Další informace o univerzálním dálkovém ovladači najdete v části Použití televizoru > dálkový ovladač > Nastavení univerzálního dálkového ovladače.

1.5.1 Na obrazovce


Čtete vestavěný uživatelský manuál.

V tomto manuálu naleznete všechny potřebné informace pro instalaci a ovládání televizoru.

Uživatelskou příručku lze otevřít pomocí žlutého tlačítka  na dálkovém ovladači.

Před provedením pokynů uživatelskou příručku zavřete pomocí žlutého tlačítka .

Při dalším otevření se manuál otevře na stránce, na které jste jej zavřeli.

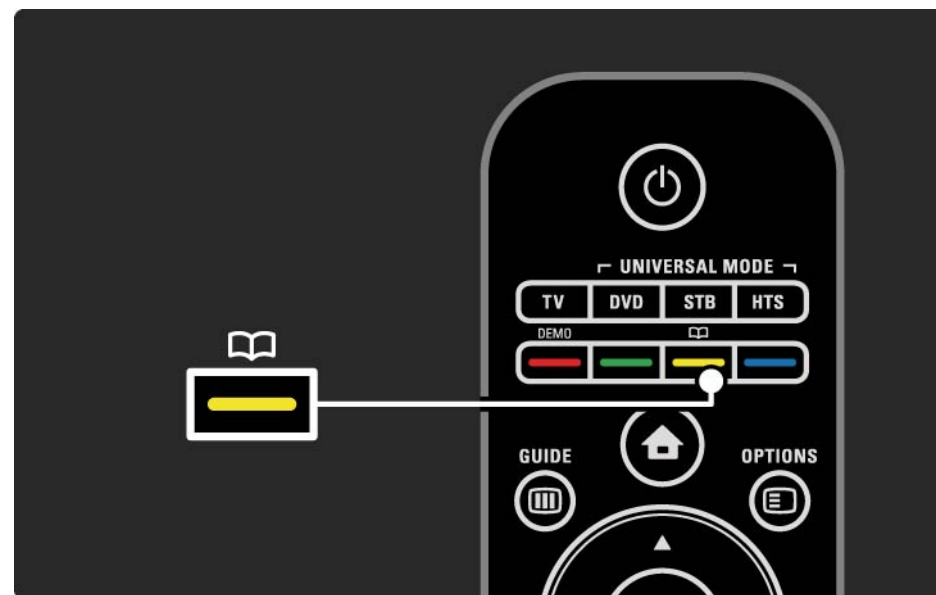


1.5.2 Na síti Internet

Verze uživatelského manuálu pro tisk je k dispozici na síti Internet.

Uživatelskou příručku si můžete přečíst nebo vytisknout na webové stránce www.philips.com/support

2.1.1 Přehled dálkového ovladače

1/6

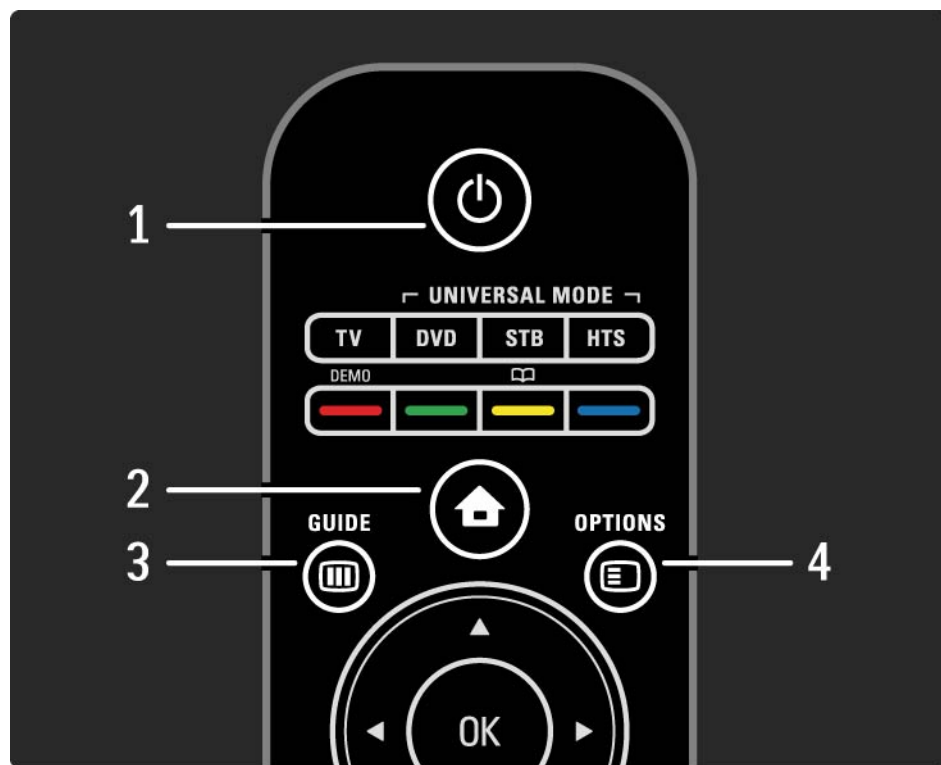

1 Tlačítko pohotovostního režimu 

Slouží k zapnutí televizoru nebo pro návrat do pohotovostního režimu.

2 Tlačítko Domů 

Otevře nebo zavře výchozí nabídku.

3 Tlačítko Guide 

Otevře nebo zavře průvodce programem. Otevře nebo zavře seznam obsahu při procházení multimediálního obsahu.


4 Tlačítko Options 

Otevře nebo zavře nabídku možností zobrazující dostupné možnosti.

...

2.1.1 Přehled dálkového ovladače

2/6

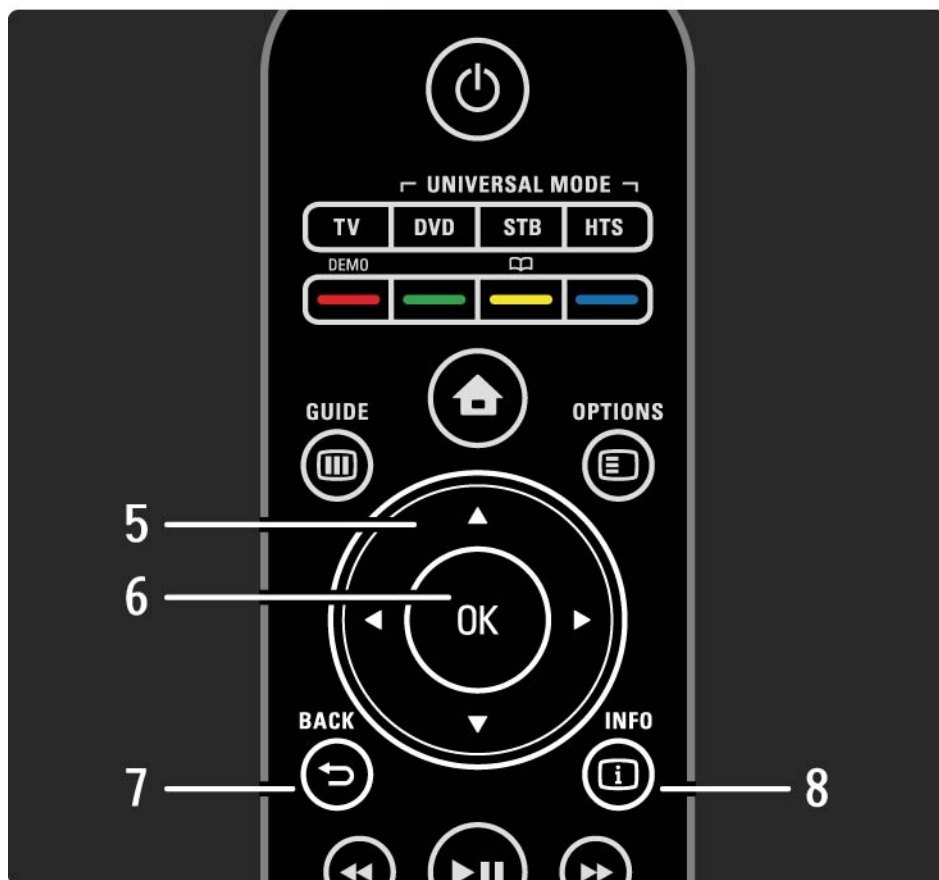

5 Navigační tlačítko

Slouží k procházení nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

6 Tlačítko OK

Slouží k otevření a zavření přehledu kanálů.

Slouží k aktivaci výběru.

7 Tlačítko Back ↶

Slouží pro návrat zpět nebo ukončení nabídky bez změny nastavení.

Slouží pro návrat k předchozímu televiznímu kanálu nebo předchozí stránce teletextu.

Slouží pro návrat na předchozí stránku Net TV.


8 Tlačítko Info ⓘ

Slouží k otevření nebo zavření informací o kanálu či programu, jsou-li k dispozici.

...

2.1.1 Přehled dálkového ovladače

3/6

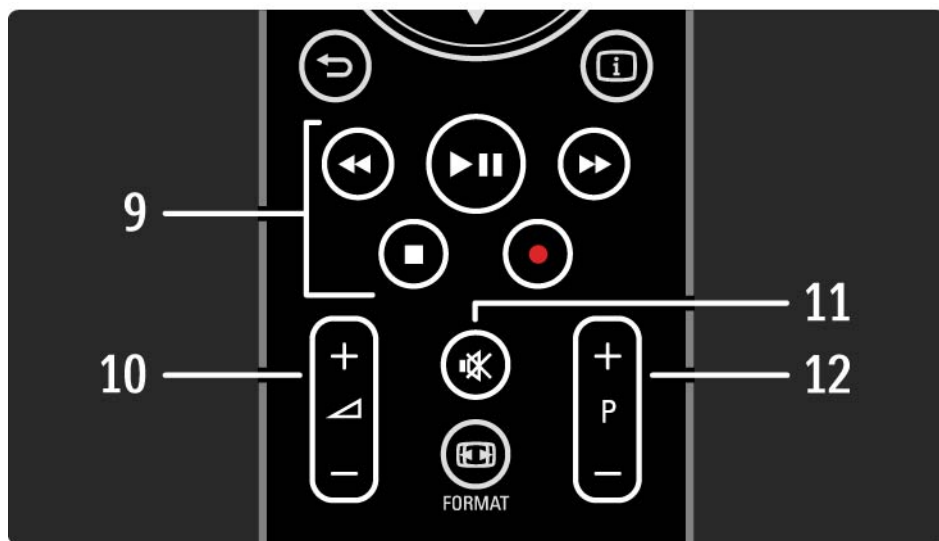

9 Tlačítka pro ovládní zvuku a obrazu ◀◀, ▶▶, ▶▶, ■, ●

Slouží k přehrávání multimediálních souborů.

Slouží k ovládní přehrávače disků připojeného prostřednictvím rozhraní EasyLink HDMI-CEC.

10 Tlačítko Hlasitost ▲

Slouží k úpravě hlasitosti.

11 Tlačítko Ztlumení 🔇

Vypne zvuk nebo jej obnoví.

12 Tlačítko pro procházení kanály / programy nahoru a dolů


Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v Přehledu kanálů.

Slouží k přepnutí na další nebo předchozí stránku teletextu.

...

2.1.1 Přehled dálkového ovladače

4/6

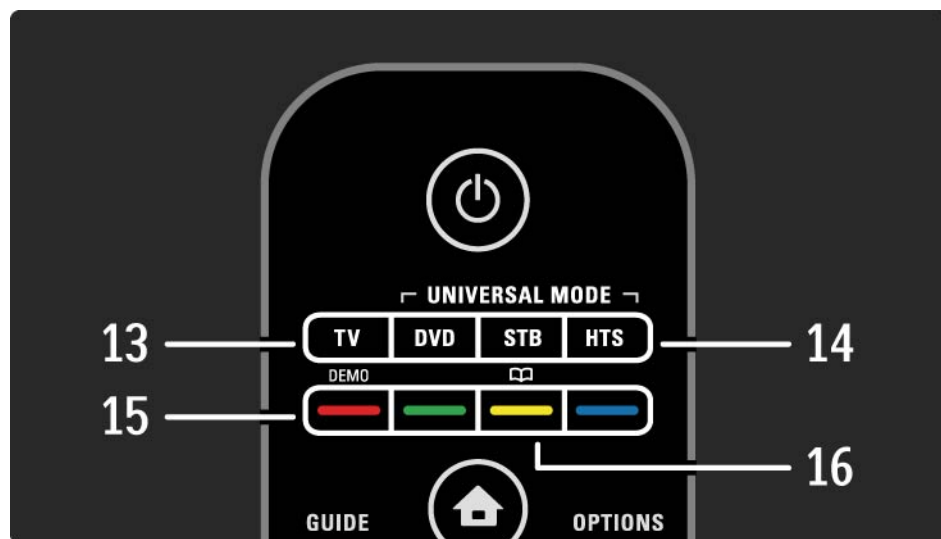

13 Tlačítko TV

Slouží k nastavení dálkového ovladače v režimu televizoru.

14 Tlačítko DVD, STB a HTS

Tlačítka univerzálního dálkového ovladače.

15 Barevná tlačítka

Pro snadný výběr stránek teletextu.

Slouží k otevření nebo zavření nabídky Demo (červené tlačítko).

16 Uživatelský manuál  (žluté tlačítko)

Slouží k otevření nebo zavření uživatelského manuálu

...

2.1.1 Přehled dálkového ovladače

5/6



17 Tlačítko Format 

Slouží k výběru formátu obrazu.

18 Tlačítko Net TV

Slouží k otevření nebo zavření úvodní stránky Net TV.

19 Tlačítko Teletext

Slouží k zapnutí nebo vypnutí teletextu.


20 Tlačítko Disc Menu

Zobrazí nabídku disku přehrávače disků připojeného pomocí kabelu HDMI při nastavení funkce EasyLink na hodnotu Zapnuto.

...

2.1.1 Přehled dálkového ovladače

6/6

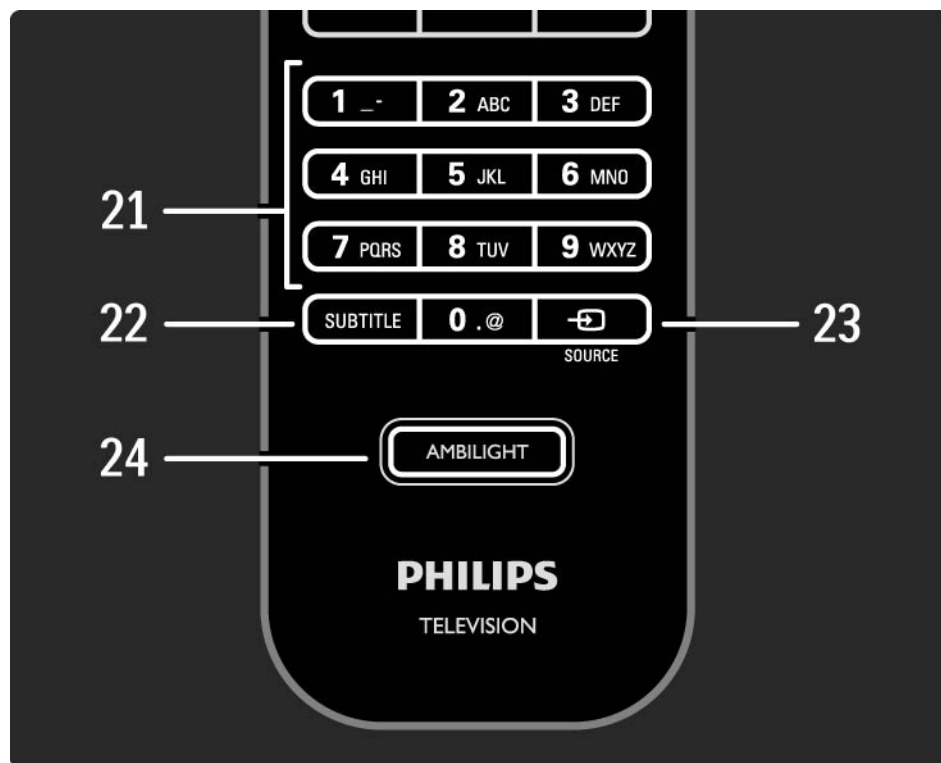

21 Číselná tlačítka

Slouží k výběru televizního kanálu nebo zadání číslic.

22 Tlačítko Subtitle

Slouží k otevření nabídky pro zapnutí nebo vypnutí titulků.

23 Tlačítko Source 

Slouží k výběru připojeného zařízení ze seznamu zdrojů.

24 Tlačítko Ambilight

Zapne nebo vypne funkci Ambilight.

2.1.2 Univerzální dálkový ovladač


1/4

Pomocí dálkového ovladače televizoru lze ovládat jiná zařízení, například DVD přehrávač nebo systém domácího kina společnosti Philips nebo jiných značek.

Chcete-li zařízení ovládat dálkovým ovladačem televizoru, pro konkrétní zařízení je nutné nastavit tlačítka univerzálního režimu (Universal Mode).

Po dokončení nastavení tlačítko univerzálního režimu nastaví dálkový ovladač k obsluze zařízení, televizor se však na toto zařízení nepřepne.

...

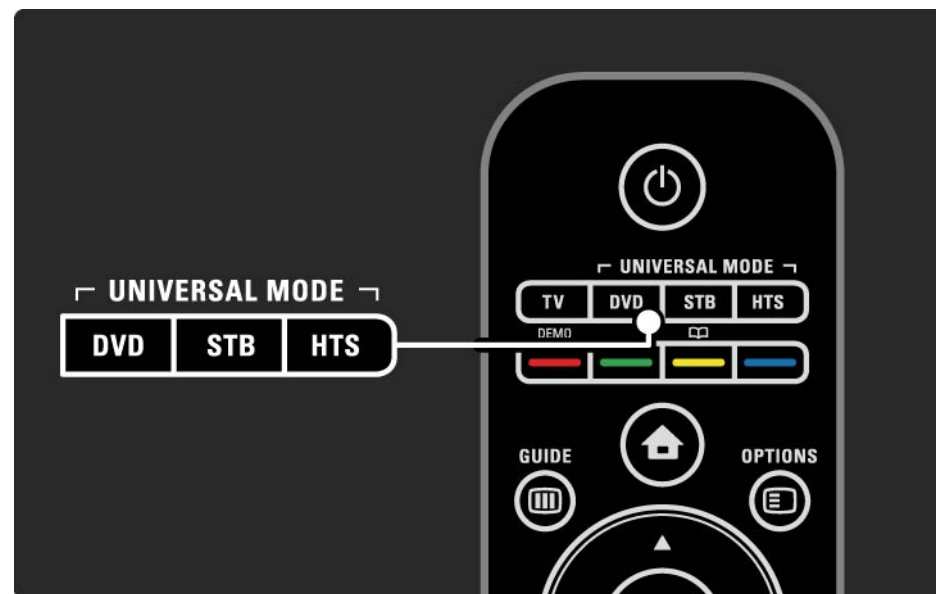

2.1.2 Univerzální dálkový ovladač

2/4

Tlačítko DVD, STB nebo HTS

Tlačítko DVD použijte k obsluze DVD přehrávače nebo přehrávače disků Blu-ray, tlačítko STB pro set-top box či digitální přijímač kabelového vysílání a tlačítko HTS pro systém domácího kina.

Pokud tlačítko bliká, zařízení lze ovládat odpovídajícími tlačítky na dálkovém ovladači.

Pro návrat k běžnému ovládání televizoru stiskněte tlačítko TV.

Pokud po dobu 30 sekund nestisknete žádné tlačítko, dálkový ovladač se přepne zpět na běžné ovládání televizoru.

Nastavení konkrétního zařízení

Chcete-li zahájit nastavení tlačítka univerzálního režimu ve výchozí nabídce, stiskněte možnosti  > Nastavení > Instalace > Univerzální dálkový ovladač a poté tlačítko OK.

Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

Televizor bude hledat vhodný kód dálkového ovladače pro vaše zařízení. Pokud kód najde, můžete u tohoto zařízení vyzkoušet tlačítka dálkového ovladače. Pokud všechna tlačítka nefungují, můžete pokračovat v hledání.

V některých případech nejsou pro určitá zařízení žádné vhodné kódy dálkového ovladače k dispozici.

...

2.1.2 Univerzální dálkový ovladač

3/4

Ruční nastavení

Kód dálkového ovládání pro nastavení tlačítka univerzálního režimu lze zadat ručně. Vyhledejte příslušný kód dálkového ovladače v Seznamu kódů dálkového ovladače v této uživatelské příručce. V seznamu vyhledejte potřebný typ zařízení a značku. U některých značek je k dispozici několik kódů dálkového ovladače. Při ručním nastavení se zařízení pokuste ovládat odpovídajícími tlačítky. Pokud zařízení nereaguje nebo funguje nesprávně a pokud je k dispozici více než 1 kód, ruční nastavení lze restartovat pomocí jiného kódu dálkového ovladače.

Ruční zadání kódu dálkového ovladače

1 Stiskněte tlačítko univerzálního režimu DVD, STB nebo HTS, které chcete nastavit, a poté jej stiskněte na 4 sekundy zároveň s tlačítkem OK. Všechna 4 tlačítka se rozsvítí na 1 sekundu a tlačítko, které nastavujete, zůstane rozsvícené.

2 Zadejte čtyřciferný kód dálkového ovladače, který jste našli v seznamu.

3 Pokud je kód přijat, všechna 4 tlačítka třikrát zablikají. Zadáte-li neexistující kód, všechna tlačítka budou blikat 2 sekundy. Kód můžete zadat znovu.

4 Pokud je kód přijat, tlačítko univerzálního režimu je nastaveno.

...

2.1.2 Univerzální dálkový ovladač

4/4

Upozornění

Chcete-li zabránit ztrátě uložených kódů dálkového ovladače, nenechávejte jej bez baterií déle než 5 minut. Při výměně baterií netiskněte žádné tlačítko dálkového ovladače.

Baterie zlikvidujte podle směrnic týkajících se jejich ukončení životnosti. Přečtěte si část Začínáme > Důležité informace > Likvidace vysloužilého zařízení.

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

1/26

Pro zadání kódu dálkového ovladače z dále uvedeného seznamu použijte ruční nastavení. Přečtěte si část Použití televizoru > dálkový ovladač > Seznam kódů dálkového ovladače, Ruční nastavení.

Pro nastavení tlačítka DVD nejprve v seznamu kódů DVD vyhledejte kód dálkového ovladače pro DVD přehrávač nebo přehrávač disků Blu-ray.

Podrobnosti pro nastavení tlačítka STB najdete v seznamech pro digitální nebo satelitní přijímač. Podrobnosti pro nastavení tlačítka HTS najdete v seznamu pro systém domácího kina.

Kódy pro vaši značku a zařízení si запиšte, zavřete uživatelskou příručku a vyzkoušejte jeden kód po druhém, dokud nebude nastavení úspěšné.

Kódy DVD

DVD přehrávač, DVD rekordér,
DVD rekordér s pevným diskem,
přehrávač disků Blu-ray.

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0004,
0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010,
0012, 0064, 0065, 0066, 0067, 0094,
0098, 0103, 0122, 0131, 0132, 0140,
0143, 0144, 0170, 0174, 0175, 0177,
0180, 0190, 0206, 0240, 0255, 0264,
0287, 0293, 0295, 0296, 0302, 0309,
0316, 0317, 0318, 0325, 0327, 0333,
0334

Philips Magnavox - 0094

4Kus - 0287

Acoustic Solutions - 0011

AEG - 0135

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

2/26

Airis - 0290	BBK - 0290	Coby - 0284
Aiwa - 0113, 0163, 0312, 0343	Bellagio - 0114	Conia - 0265
Akai - 0097	Best Buy - 0277	Continental Edison - 0114
Akura - 0281	Boghe - 0289	Crown - 0135, 0145
Alba - 0112, 0121, 0124, 0127, 0138	BOSE - 0352, 0353, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362	Crypto - 0280
Alize - 0285	Bosston - 0271	C-Tech - 0142
Amitech - 0135	Brainwave - 0135	CVG - 0135
AMOi - 0225	Brandt - 0047, 0145, 0264	CyberHome - 0061, 0062, 0063
AMW - 0114, 0354	Britannia - 0268	Daenyx - 0114
Andersson - 0355	Bush - 0121, 0127, 0134, 0169, 0176, 0265, 0267, 0275, 0279, 0288	Daewoo - 0092, 0114, 0135, 0186, 0193, 0195, 0348
Apex - 0107	Cambridge Audio - 0270	Dalton - 0283
Asono - 0290	CGV - 0135, 0270	Dansai - 0135, 0269
ATACOM - 0290	Cinetec - 0114	Daytek - 0114, 0133, 0366
Avious - 0288	CineVision - 0278	Dayton - 0114
Awa - 0114	Classic - 0104	DEC - 0275
Bang and Olufsen - 0291	Clatronic - 0275, 0288, 0365	Decca - 0135
Basic Line - 0356		Denon - 0118, 0205, 0209, 0214
CAT - 0272, 0273		Denon - 0118, 0205, 0209, 0214
Celestron - 0363		
Centrex - 0158		
Centrum - 0273, 0364		
Baze - 0288		

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

3/26

Denver - 0124, 0203, 0275, 0281, 0284	Enzer - 0266	GVG - 0135
Denzel - 0266	Euroline - 0370	H and B - 0275, 0276
Desay - 0274	Finlux - 0135, 0270, 0288, 0371	Haaz - 0142, 0270
Diamond - 0142, 0270	Fintec - 0135, 0372	Harman/Kardon - 0350
Digitor - 0282Digix Media - 0367	Fisher - 0102	HiMAX - 0277
DK Digital - 0134, 0300	Futronic - 0373	Hitachi - 0022, 0095, 0106, 0121, 0172, 0188, 0202, 0218, 0266, 0277, 0311
Dmtech - 0091, 0368	Gericom - 0158	Hoeher - 0290
Dual - 0266, 0369	Giec - 0289	Home Tech Industries - 0290
DVX - 0142	Global Solutions - 0142	Humax - 0221
Easy Home - 0277	Global Sphere - 0142	Hyundai - 0224, 0286, 0374
Eclipse - 0270	Go Video - 0095	Infotech - 0375
E-Dem - 0290	GoldStar - 0033	Innovation - 0099, 0100, 0106
Electrohome - 0135	Goodmans - 0085, 0112, 0121, 0127, 0158, 0171, 0200, 0216, 0239, 0246, 0275, 0279, 0289	Jamo - 0376
Elin - 0135	Graetz - 0266	JBL - 0377
Elta - 0093, 0135, 0152, 0285	Grundig - 0098, 0158, 0162, 0173	Jeutech - 0271
Eltax - 0297, 0366	Grunkel - 0135, 0286	
Emerson - 0101		

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

4/26

JVC - 0054, 0055, 0056, 0057, 0058,
0059, 0060, 0079, 0080, 0081, 0082,
0141, 0153, 0157, 0161, 0164, 0165,
0166, 0167, 0247, 0248, 0249, 0250,
0251, 0252, 0253, 0254, 0264, 0301,
0337

Kansai - 0284

KEF - 0378

Kennex - 0135

Kenwood - 0159, 0220, 0308, 0379

KeyPlug - 0135

Kihiro - 0135

Kingavon - 0275

Kiss - 0266, 0276

Koda - 0275

KXD - 0277

Lawson - 0142

Lecson - 0269

Lenco - 0135, 0275, 0288

Lenoxx - 0380

LG - 0031, 0032, 0033, 0071, 0101,
0117, 0137, 0204, 0229, 0234, 0258,
0313, 0329, 0330, 0331, 0336

Life - 0099, 0100

Lifetec - 0099, 0100, 0106

Limit - 0142

Linn - 0381

Liteon - 0287

Loewe - 0098, 0175, 0213, 0382

LogicLab - 0142

Lumatron - 0383

Luxor - 0158

Magnavox - 0264, 0275, 0293

Magnex - 0288

Magnum - 0106

Majestic - 0284

Marantz - 0009, 0103, 0211, 0212

Marquant - 0135

Matsui - 0145, 0235

MBO - 0110

Mecotek - 0135

Mediencom - 0268

Medion - 0099, 0100, 0106, 0279,
0384

Metz - 0096

MiCO - 0270, 0289, 0385

Micromaxx - 0099, 0100, 0106

Micromedia - 0264

Micromega - 0009

Microstar - 0099, 0100, 0106

Minoka - 0135

Minowa - 0288

Mirror - 0279

Mivoc - 0386

Mizuda - 0275, 0277

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

5/26

Monyka - 0266

Mustek - 0104, 0112, 0304

Mx Onda - 0270

Mystral - 0286

NAD - 0109, 0387

Naiko - 0135, 0158

Nakamichi - 0111, 0388

Neufunk - 0266

Nevir - 0135

Next Base - 0226

NU-TEC - 0265

Omni - 0268

Onkyo - 0215, 0264, 0293

Oopla - 0287

Optim - 0269

Optimus - 0294

Orava - 0275

Orbit - 0114

Orion - 0176

Oritron - 0100

P and B - 0275

Pacific - 0142

Palladium - 0389

Palsonic - 0267

Panasonic - 0026, 0027, 0028, 0029,
0030, 0118, 0120, 0125, 0126, 0128,
0129, 0130, 0189, 0201, 0241, 0243,
0244, 0245, 0259, 0260, 0261, 0298,
0303, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323,
0326, 0335, 0342, 0344

peeKTON - 0290, 0390

Pensonic - 0227

Phonotrend - 0288

Pioneer - 0034, 0035, 0036, 0037,
0038, 0039, 0040, 0072, 0073, 0074,
0075, 0096, 0115, 0119, 0154, 0155,
0156, 0191, 0192, 0196, 0197, 0198,
0236, 0294, 0314, 0332

Pointer - 0135

Polaroid - 0222

Portland - 0135

Powerpoint - 0114

Proline - 0158

Promax - 0223

Prosonic - 0135, 0284

Provision - 0275

Raite - 0266

REC - 0267, 0268

RedStar - 0135, 0281, 0284, 0391

Reoc - 0142

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

6/26

Revoy - 0276	Scientific Labs - 0142	Sony - 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0068, 0069, 0070, 0113, 0116, 0139, 0146, 0148, 0183, 0232, 0242, 0299, 0305, 0310, 0324, 0328, 0346
Rimax - 0285	Scott - 0124, 0283	Soundmaster - 0142
Roadstar - 0121, 0267, 0275	Seeltech - 0290	Soundmax - 0142
Ronin - 0114	SEG - 0090, 0114, 0121, 0142, 0179, 0266	Spectra - 0114
Rowa - 0158, 0265	Sharp - 0099, 0109, 0149, 0168, 0178, 0199, 0210, 0230, 0231, 0256, 0257, 0262	Standard - 0142
Rownsonic - 0273	Sherwood - 0108	Star Cluster - 0142
Saba - 0047, 0145	Sigmatek - 0277, 0290	Starmedia - 0275, 0290
Sabaki - 0142	Silva - 0281	Sunkai - 0135
Saivod - 0135	Singer - 0142, 0270	Supervision - 0142
Sampo - 0105	Skymaster - 0104, 0142	Synn - 0142
Samsung - 0022, 0023, 0024, 0025, 0076, 0077, 0078, 0095, 0123, 0136, 0151, 0184, 0194, 0207, 0217, 0307, 0340, 0341, 0349	Skyworth - 0281	T.D.E. Systems - 0286
Sansui - 0135, 0142, 0270, 0392	Slim Art - 0135	T+A - 0393
Sanyo - 0147, 0150, 0181, 0185, 0306	SM Electronic - 0142	Tatung - 0135
ScanMagic - 0112	Sontech - 0286	

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

7/26

TCM - 0023, 0099, 0100, 0106, 0292, 0397

Teac - 0096, 0142, 0208, 0265, 0394

Tec - 0281

Technics - 0118

Technika - 0135, 0288

Telefunken - 0273

Tensai - 0135

Tevion - 0099, 0100, 0106, 0142, 0283

Thomson - 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0083, 0084, 0233, 0263, 0339, 0347

Tokai - 0266, 0281

Top Suxess - 0290

Toshiba - 0012, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0086, 0087, 0088, 0089, 0094, 0182, 0187, 0219, 0237, 0238, 0264, 0293, 0345

TRANS-continents - 0114, 0288

Transonic - 0288

Trio - 0135

TruVision - 0277

TSM - 0290

Umax - 0285

Union - 0351

United - 0288

Universum - 0395

Viewmaster - 0290

Vtrek - 0280

Waitec - 0290

Welltech - 0289

Wharfedale - 0142, 0270

Wintel - 0271

Woxter - 0285, 0290

Xbox - 0048

Xenon - 0228

Xlogic - 0135, 0142

XMS - 0135, 0267

Xoro - 0289, 0396

Yakumo - 0158

Yamada - 0114, 0158, 0285, 0287

Yamaha - 0009, 0118, 0120, 0315, 0338

Yamakawa - 0114, 0266

Yukai - 0112, 0160

Zenith - 0101, 0264, 0293

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

8/26

STB

Digitální přijímač

Kódy STB

Philips - 0432, 0436, 0437, 0439, 0506

ABC - 0448

ADB - 0461, 0462

Alcatel - 0463, 0540

Allegro - 0464

Amstrad - 0431, 0449

Andover - 0452

Arcon - 0431

Atlanta - 0465

Auna - 0466

Axis - 0431

BBT - 0467

Belgacom TV - 0468

Bell Atlantic - 0453

Birmingham Cable Communications
- 0451

British Telecom - 0448

BT Cable - 0448

Cabletime - 0538

Clyde - 0454

Clyde Cablevision - 0443

Comcrypt 0442, 0469

Connect TV - 0470

Coship - 0471

Cryptovision - 0444, 0472

Daehan - 0473

Decsat - 0474

Digi1 - 0475

Eastern - 0476

Electricord - 0477

Electus - 0455

Fastweb - 0478

Fidelity - 0431

Filmnet - 0442

Filmnet Cablecrypt - 0445, 0539

Filmnet Comcrypt - 0445

Finlux - 0434

Foxtel - 0449

France Telecom - 0437, 0439, 0479

Freebox - 0450, 0480

GC Electronics - 0481

GE - 0482

GEC - 0443, 0454

General Instrument - 0433, 0448,
0483

Golden Channel - 0461

Gooding - 0432

Grundig - 0431, 0432

Hirschmann - 0434

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

9/26

Hitachi - 0484	Medion - 0495	Orange - 0534
HomeChoice - 0441, 0485	Minerva - 0432	Pace - 0535
Humax - 0486, 0487	Mnet - 0442, 0539	Pacific - 0505
HyperVision - 0435	Mood - 0496	Palladium - 0432
ITT Nokia - 0434	Motorola - 0497	Pioneer - 0431
Jerrold - 0433, 0448, 0536	Movie Time - 0447	Prelude - 0507
Jiuzhou - 0488	Mr Zapp - 0439	Protelcon - 0508
JVC - 0432	Multichoice - 0442	PVP Stereo Visual Matrix - 0536
Kabel Deutschland - 0489, 0490	NEC - 0498	Regency - 0509
Kansalaisboksi - 0491	Neuf Telecom - 0533	Sagem - 0439
LG Alps - 0492	Nokia - 0434, 0499	Samsung - 0440, 0502
Macab - 0439	Noos - 0439	SAT - 0431
Maestro - 0493	Northcoast - 0500	Satbox - 0458
Magnavox - 0494	Novaplex - 0501	Satel - 0459
Maspro - 0432	Now - 0502	Scientific Atlanta - 0446
Matav - 0462	NTL - 0456	Seam - 0510
Matsui - 0432	Omniview - 0503	Sharp - 0511
Maxdome - 0489	Ono - 0457, 0504	SingTel - 0512

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

10/26

SkyCable - 0513

Skyworth - 0514

Starcom - 0448

Stargate - 0515

Stellar One - 0516

TaeKwang - 0517

Tandy - 0518

Tatung - 0519

Teknika - 0520

Tele+1 - 0442, 0445, 0539

Telefonica - 0460

Telegent - 0521

Telenet - 0522

Telepiu - 0442, 0539

Thomson - 0438

Timeless - 0476

Tiscali - 0523

Tocom - 0524

Torx - 0448

Tudi - 0435

Uniden - 0525

United Cable - 0536

Universal - 0526

Universum - 0432, 0434

Videoway - 0537

VideoWorks - 0527

Vidtech - 0528

Viewstar - 0529

Vision - 0530

Visionetics - 0531

Visiopass - 0434, 0437, 0439

Wittenberg - 0431

Zenith - 0532

STB

Satelitní přijímač

Kódy STB

Philips - 0000, 0001, 0002, 0008, 0020, 0054, 0065, 0069, 0070, 0072, 0075, 0077, 0111, 0119, 0136, 0140, 0144, 0155, 0156, 0159, 0163, 0165, 0388, 0390, 0391, 0392, 0396, 0410, 0412, 0420, 0422, 0423, 0427

AB Sat - 0163, 0164, 0173, 0425

Action - 0187

ADB - 0175, 0188

Aegir - 0189

AGS - 0163

Akai - 0054, 0391

Akura - 0190

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

11/26

Alba - 0015, 0019, 0020, 0021, 0023,
0044, 0067, 0164, 0234, 0412

Aldes - 0021, 0023, 0024, 0234, 0395

Allantide - 0191

Allegro - 0192

Allsat - 0040, 0054, 0193, 0384, 0390,
0391

Allsonic - 0010, 0023, 0028, 0395,
0402

Alltech - 0164, 0414

Alpha - 0391

Altai - 0403

Amino - 0194

Amitronica - 0164

Ampere - 0153, 0403

Amstrad - 0026, 0055, 0074, 0108,
0153, 0158, 0164, 0169, 0195, 0394,
0399, 0403, 0415, 0417, 0421, 0426

Amway - 0196

Anglo - 0164

Ankaro - 0010, 0023, 0028, 0164,
0197, 0392, 0395, 0402

AntSat - 0198

Anttron - 0019, 0023, 0390, 0412

AnySat - 0199

Apollo - 0019

Arcon - 0027, 0041, 0153, 0419

Arion - 0200

Ariza - 0201

Armstrong - 0026, 0391

Arrox - 0202

ASA - 0404

Asat - 0054, 0391

ASCI - 0203

ASLF - 0164

AST - 0031, 0204, 0397

Astacom - 0163, 0420

Aston - 0022, 0205

Astra - 0026, 0029, 0030, 0050, 0161,
0164, 0206, 0387, 0400, 0407

Astratec - 0207

Astro - 0010, 0023, 0024, 0028, 0033,
0155, 0156, 0158, 0161, 0208, 0388,
0402, 0412

Atlanta - 0209

AudioTon - 0023, 0040, 0412

Aurora - 0168, 0210

Austar - 0071, 0168, 0211

Avalon - 0403

Axial - 0163

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

12/26

Axil - 0212

Axis - 0010, 0028, 0030, 0036, 0401,
0402, 0407

B and K - 0213

Barcom - 0027

BeauSAT - 0212

BEC - 0214

Beko - 0215

Belgacom TV - 0216

Belson - 0217

Benjamin - 0218

Best - 0010, 0027, 0028, 0402

Best Buy - 0219

Big Brother - 0191

Blackbird - 0220

Blaupunkt - 0033, 0155, 0388

Blue Sky - 0164, 0169

Boca - 0026, 0050, 0153, 0164, 0221,
0378, 0410, 0416

Boom - 0222

BOSE - 0223

Boston - 0153, 0163, 0224

Brain Wave - 0035, 0398, 0419

Brandt - 0056

Broadcast - 0034, 0400

Broco - 0164, 0407

BSkyB - 0074, 0084, 0426

BT - 0066, 0163

BT Satellite - 0420

Bubu Sat - 0164

Bush - 0020, 0044, 0090, 0234, 0384,
0390

BVV - 0419

Cable Innovations - 0225

Cambridge - 0158, 0226, 0416

Camundosat - 0227

Canal Digital - 0176, 0180, 0181

Canal Satellite - 0005, 0156, 0396,
0427

Canal+ - 0156, 0228

CCI - 0229

cello - 0230

CellularVision - 0231

Century - 0232

CGV - 0233

Channel Master - 0021, 0234

Chaparral - 0052, 0235

CHEROKEE - 0163, 0173

Chesley - 0212

Chess - 0154, 0160, 0164, 0221

Chili - 0236

Churchill - 0237

Citizen - 0238

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

13/26

CityCom - 0020, 0037, 0071, 0152,
0161, 0165, 0423

Clatronic - 0035, 0398

Clemens Kamphus - 0046

CNT - 0024

Colombia - 0153

Columbia - 0153

COLUMBUS - 0043

Comag - 0153, 0221, 0239

Commander - 0392

CommLink - 0023, 0395

Comtec - 0036, 0395, 0401

Condor - 0010, 0028, 0161, 0240, 0402

Connexions - 0010, 0032, 0402, 0403

Conrad - 0010, 0152, 0153, 0158,
0161, 0402, 0409, 0410

Conrad Electronic - 0161, 0164

Contec - 0036, 0037, 0401, 0410

Continental Edison - 0241

Cosat - 0040

Coship - 0212

Crown - 0026, 0242

CyberHome - 0243

Cybermaxx - 0062

Cyrus - 0174

Daeryung - 0032

Daewoo - 0066, 0164, 0244

Dansat - 0384, 0390

D-Box - 0245, 0429

DDC - 0021, 0234

Decca - 0038

Delega - 0021

Demo - 0246

Dew - 0036, 0401

DGStation - 0086

Diamond - 0039

Digenius - 0247

Digitality - 0161, 0248

Digiline - 0249

DigiO2 - 0250

Digipro - 0170

DigiQuest - 0251

DigitAll World - 0252

Digiturk - 0253

Dilog - 0254

DiPro - 0212

Discoverer - 0154, 0160

Discovery - 0163

Diseqc - 0163

Diskxpress - 0027

Distratel - 0169

Distrisat - 0391

DitriStrad - 0040

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

14/26

DNR - 0419	Elta - 0010, 0019, 0028, 0040, 0054, 0261, 0391, 0402	Eurosky - 0010, 0026, 0028, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402
DNT - 0032, 0054, 0391, 0403	Emanon - 0019	Eurospace - 0042
Dong Woo - 0049	Emme Esse - 0010, 0028, 0046, 0162, 0402, 0428	Eurostar - 0026, 0152, 0161, 0162, 0165, 0430
Drake - 0041, 0255	Engel - 0164, 0262	Euskaltel - 0267
DStv - 0168, 0256	Ep Sat - 0020	Eutelsat - 0164
Dual - 0257	Erastar - 0263	Eutra - 0414
Dune - 0010, 0402	EURIEULT - 0013, 0108, 0169	Exator - 0019, 0023, 0412
Dynasat - 0162	Euro1 - 0264	Fast - 0268
DynaStar - 0258	Eurocrypt - 0387	Fenner - 0010, 0154, 0160, 0164
Echostar - 0032, 0164, 0173, 0403, 0427, 0428	Eurodec - 0060, 0265	Ferguson - 0020, 0060, 0114, 0384, 0390
EIF - 0259	Europa - 0158, 0161, 0391, 0392, 0410	Fidelity - 0158, 0394, 0415
Einhell - 0019, 0023, 0026, 0153, 0158, 0164, 0394, 0395	European - 0064	Finepass - 0269
Elap - 0163, 0164	Europhon - 0153, 0161	Finlandia - 0020, 0387
Electron - 0260	Europlus - 0266	Finlux - 0020, 0387, 0405, 0409
Elekta - 0024	Eurosat - 0026	FinnSat - 0036, 0060, 0270
Elsat - 0164, 0417		

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

15/26

Flair Mate - 0164

Fortec Star - 0198

Foxtel - 0071, 0168, 0172

Fracarro - 0271, 0428

France Satellite/TV - 0043

Freecom - 0019, 0045, 0155, 0158

Freesat - 0108, 0414

FTE - 0047, 0402, 0410, 0416

FTEmaximal - 0010, 0164

Fuba - 0010, 0019, 0027, 0028, 0029,
0032, 0033, 0043, 0054, 0152, 0155,
0387, 0402, 0403

Fugionkyo - 0170

Fujitsu - 0182

Galaxi - 0027

Galaxis - 0010, 0023, 0028, 0030,
0036, 0040, 0044, 0059, 0071, 0127,
0152, 0168, 0395, 0401, 0402, 0407

Galaxisat - 0397

Gardiner - 0165

Gecco - 0272

General Instrument - 0273

Gensat - 0274

Geotrack - 0275

Globo - 0276

GMI - 0026

Goldbox - 0156, 0396, 0427

Golden Interstar - 0277

GoldStar - 0045

Gooding - 0159

Goodmans - 0015, 0016, 0020, 0044

Gould - 0278

Granada - 0387

Grandin - 0013, 0385

Grothusen - 0019, 0045

Grundig - 0020, 0023, 0033, 0055,
0074, 0099, 0100, 0101, 0109, 0133,
0148, 0155, 0158, 0159, 0168, 0169,
0388, 0399, 0422, 0426

G-Sat - 0390

Hanseatic - 0160, 0279, 0411

Haensel and Gretel - 0153, 0161

Hantor - 0019, 0035, 0049, 0398

Hanuri - 0024

Harting und Helling - 0046

Hase and Igel - 0419

Hauppauge - 0089, 0113

Heliocom - 0161, 0280

Helium - 0161

Hinari - 0021, 0234, 0390

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

16/26

Hirschmann - 0010, 0033, 0046, 0098,
0108, 0155, 0158, 0161, 0163, 0388,
0403, 0404, 0406, 0409

Hisawa - 0035, 0398

Hitachi - 0020, 0281

Hivion - 0282

HNE - 0153

Homecast - 0283

Houston - 0040, 0284, 0392

Humax - 0011, 0012, 0050, 0071,
0085, 0086, 0094, 0097, 0121, 0122,
0123, 0124, 0128, 0129, 0149

Huth - 0023, 0026, 0034, 0035, 0036,
0040, 0046, 0153, 0161, 0171, 0392,
0395, 0398, 0400, 0401, 0410

Hypson - 0013

ID Digital - 0071

Imex - 0013

Imperial - 0044

Ingelen - 0108

Innovation - 0028, 0059, 0062

InOutTV - 0285

International - 0153

Interstar - 0170

Intertronic - 0026, 0286

Intervision - 0040, 0161, 0413

Inverto - 0287

InVideo - 0179

IRTE - 0288

ITT Nokia - 0020, 0387, 0404, 0409,
0429

Janeil - 0289

Jazztel - 0290

Johansson - 0035, 0398

JOK - 0163, 0418, 0420

JSR - 0040

JVC - 0015, 0159, 0291

Kamm - 0164

Kaon - 0292

Kathrein - 0033, 0037, 0047, 0052,
0054, 0068, 0073, 0080, 0091, 0092,
0093, 0095, 0118, 0120, 0130, 0131,
0152, 0155, 0163, 0164, 0165, 0173,
0388, 0391, 0406, 0412, 0423

Kathrein Eurostar - 0152

Kenwood - 0176, 0293

Key West - 0153

Klap - 0163

Kolon - 0177

Konig - 0161, 0294

Kosmos - 0045, 0046, 0047, 0295,
0406

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

17/26

KR - 0023, 0412, 0414

Kreatel - 0296

Kreiselmeier - 0033, 0155, 0388

K-SAT - 0164

Kyostar - 0019, 0153, 0297, 0412

L and S Electronic - 0010, 0153

Lasat - 0010, 0024, 0028, 0048, 0049,
0050, 0056, 0152, 0153, 0154, 0161,
0401, 0402, 0416

Lemon - 0419

Lenco - 0010, 0019, 0045, 0051, 0152,
0161, 0164, 0257, 0392, 0402, 0407,
0419

Leng - 0035

Lennox - 0040

Lenson - 0158

Lexus - 0391

LG - 0045, 0208

Life - 0059

Lifesat - 0010, 0028, 0059, 0062, 0153,
0154, 0160, 0164, 0402, 0411

Lifetec - 0028, 0059, 0062

Lion - 0042, 0191

Loewe - 0147

Lorenzen - 0153, 0161, 0298, 0392,
0419, 0421

Lorraine - 0045

Lupus - 0010, 0028, 0402

Luxor - 0158, 0387, 0399, 0409, 0429

Luxorit - 0299

LuxSAT - 0300

Lyonnaise - 0060

M and B - 0160, 0411

M Technologies - 0301

Macab - 0060

Macom - 0183

Manata - 0013, 0153, 0163, 0164, 0420

Manhattan - 0020, 0024, 0040, 0163,
0420

Marann - 0302

Marantz - 0054

Marks and Spencer - 0303

Mascom - 0024, 0406

Maspro - 0020, 0052, 0155, 0159,
0164, 0386, 0388, 0414, 0419

Master's - 0037

Matsui - 0155, 0159, 0163, 0234,
0388, 0420

Max - 0161

Maxi - 0304

MB - 0160, 0411

Mediabox - 0156, 0396, 0427

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

18/26

Mediamarkt - 0026	Microstar - 0028, 0059, 0062	Navex - 0035, 0398
Mediasat - 0030, 0156, 0158, 0396, 0407, 0427	Microtec - 0164	NEC - 0053, 0312, 0389
Medion - 0010, 0028, 0059, 0062, 0132, 0153, 0164, 0402	Minerva - 0033, 0159	Nesco - 0313
Medison - 0164	Mitsubishi - 0020, 0033	Neta - 0314
Mega - 0054, 0391	Mitsumi - 0050	Netgem - 0315
Melectronic - 0165	Mogen - 0308	Network - 0390
Meta - 0305	Morgan Sydney - 0061	Neuhaus - 0030, 0040, 0158, 0161, 0164, 0392, 0407, 0410, 0419
Metronic - 0013, 0014, 0019, 0023, 0024, 0027, 0164, 0165, 0169, 0306, 0385, 0395, 0412, 0423	Morgan's - 0026, 0050, 0054, 0153, 0164, 0391, 0410, 0416	Neusat - 0164, 0419
Metz - 0033, 0155, 0388	Motorola - 0167	Newave - 0316
Micro Com - 0089	Multichoice - 0168, 0175	NextWave - 0025, 0171, 0262
Micro electronic - 0158, 0161, 0164	Multiscan - 0309	Nikko - 0026, 0164
Micro Technology - 0042, 0164, 0407	Multistar - 0047, 0049	Nokia - 0020, 0082, 0083, 0104, 0143, 0145, 0387, 0404, 0409, 0429
Micromaxx - 0010, 0028, 0059, 0062	Multitec - 0154	Nomex - 0063
Micronik - 0307	Muratto - 0045, 0397	Nordmende - 0019, 0020, 0021, 0024, 0060, 0234, 0398
	Mustek - 0310	Nova - 0168
	Mysat - 0164	
	National Microtech - 0311	

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

19/26

Novis - 0035, 0398

Now - 0317

NTC - 0046

Numericable - 0380

Oceanic - 0039, 0042

Octagon - 0019, 0023, 0036, 0392,
0401, 0412

Okano - 0026, 0046, 0047

Ondigital - 0393

Optex - 0037, 0040

Optus - 0156, 0168, 0171

Orbit - 0031, 0381

Orbitech - 0019, 0154, 0156, 0158,
0408, 0410

Origo - 0042, 0157

Oritron - 0318

Osat - 0023, 0399

Otto Versand - 0033

Oxford - 0178

Pace - 0020, 0033, 0044, 0055, 0074,
0088, 0102, 0110, 0112, 0116, 0125,
0134, 0135, 0163, 0173, 0319, 0384,
0390, 0393, 0426

Pacific - 0039, 0320

Packsat - 0163

Pal - 0321

Palcom - 0021, 0029, 0043, 0234,
0322

Palladium - 0026, 0158, 0159

Palsat - 0154, 0158

Paltec - 0029

Panasat - 0168

Panasonic - 0020, 0055, 0074, 0078,
0142, 0426

Panda - 0020, 0155, 0161, 0384, 0387

Pansat - 0323

Pantech - 0324

Patriot - 0153, 0163

Philon - 0325

Phoenix - 0036, 0044, 0390, 0401

Phonotrend - 0020, 0023, 0040, 0046,
0395

Pioneer - 0087, 0156, 0326, 0427

Polsat - 0060

Polytron - 0037

Praxis - 0327

Predki - 0035, 0398

Preisner - 0153, 0328, 0403, 0410,
0416

Premiere - 0040, 0071, 0156, 0396,
0427

Priesner - 0026

Profi - 0051

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

20/26

Profile - 0163

Promax - 0020

Prosat - 0021, 0023, 0044, 0234, 0395, 0413

Prosonic - 0421

Protek - 0039, 0329

Provision - 0024

Pye - 0159

Pyxis - 0166

Quadral - 0010, 0021, 0023, 0028, 0163, 0173, 0234, 0395, 0402, 0410, 0413, 0420

Quelle - 0033, 0152, 0161, 0394

Quiero - 0060

Radiola - 0054, 0391

Radix - 0032, 0079, 0108, 0330, 0403, 0414

Rainbow - 0023, 0412, 0414

Rediffusion - 0053

Redpoint - 0030, 0407

RedStar - 0010, 0028, 0402

Regency - 0331

RFT - 0023, 0054, 0391, 0392, 0395, 0408

Roadstar - 0164

Roch - 0013

Rockdale - 0184

Rover 0010, 0164, 0413

Ruefach - 0051

Saba - 0024, 0042, 0056, 0152, 0161, 0163, 0169, 0390, 0418, 0419, 0420

Sabre - 0020

Sagem - 0005, 0060, 0146, 0332, 0424

Sakura - 0036, 0044, 0401

Salora - 0053, 0387

Samsung - 0017, 0018, 0019, 0076, 0081, 0096, 0137

Sansui - 0333

Sanyo - 0334

SAT - 0021, 0031, 0158, 0397, 0415

Sat Cruiser - 0171

Sat Partner - 0019, 0023, 0024, 0035, 0045, 0046, 0158, 0398

Sat Team - 0164

Satcom - 0034, 0160, 0161, 0400, 0411

SatConn - 0335

Satec - 0164, 0390

Satelco - 0010, 0402

Satford - 0034, 0400

Satline - 0413

Satmaster - 0034, 0400

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

21/26

Satplus - 0154

Satstar - 0336

Schacke - 0412

Schneider - 0028, 0059, 0062, 0154,
0163, 0422

Schwaiger - 0037, 0039, 0153, 0154,
0160, 0161, 0169, 0390, 0410, 0411

Scientific Atlanta - 0337

SCS - 0152

Sedea Electronique - 0153, 0170

Seemann - 0026, 0030, 0032, 0402,
0407

SEG - 0010, 0019, 0028, 0035, 0160,
0398, 0402, 0411, 0421

Seleco - 0040, 0428

Septimo - 0169

Servi Sat - 0013, 0164

Setec - 0338

Sharp - 0115

Siemens - 0033, 0133, 0155, 0339,
0383, 0388, 0416

Silva - 0045

SilverCrest - 0340

Simz - 0341

Skantin - 0164

Skardin - 0030, 0407

Skinsat - 0158

SKR - 0164

SKT - 0342

SKY - 0084, 0167

Sky Digital - 0055

Sky New Zealand - 0343

Sky Television - 0344

Skymaster - 0003, 0004, 0023, 0138,
0139, 0154, 0160, 0164, 0395, 0411,
0413, 0430

Skymax - 0054, 0391

SkySat - 0154, 0158, 0160, 0161, 0164

Skyvision - 0040

SL - 0153, 0419

SM Electronic - 0154, 0164

Smart - 0108, 0152, 0153, 0164, 0345

Sogo - 0346

Sonaecom - 0347

Sony - 0055, 0156

SR - 0026, 0050, 0153

Star Clusters - 0348

Star Trak - 0349

Star View - 0350

Starland - 0164

Starring - 0035, 0398

Start Trak - 0019

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

22/26

Strong - 0010, 0019, 0023, 0028, 0045,
0168, 0170, 0271, 0402

STVI - 0013

Sumida - 0026

Sunny Sound - 0010, 0402

Sunsat - 0164, 0351, 0407

Sunstar - 0010, 0026, 0050, 0153,
0402

Sunstech - 0352

Super Sat - 0162

Super Track - 0353

SuperGuide - 0354

Supermax - 0171

SVA - 0355

Swisstec - 0303

Systec - 0153, 0356

S-ZWO - 0357

TaeKwang - 0358

Tandberg - 0060

Tandy - 0023

Tantec - 0020, 0043

Tatung - 0038

TBoston - 0359

TCM - 0028, 0059, 0062, 0379

Techniland - 0034, 0400

TechniSat - 0007, 0008, 0009, 0032,
0154, 0156, 0158, 0391, 0408

Technology - 0168

Technomate - 0277

Technosat - 0171

Technosonic - 0360

TechnoTrend - 0133

Technowelt - 0153, 0161, 0169

Teco - 0026, 0050

Tee-Comm - 0185

Telanor - 0021

Telasat - 0152, 0160, 0161, 0411

Teleciel - 0412

Telecom - 0164

Teledirekt - 0390

Telefunken - 0019, 0056, 0163, 0420

Teleka - 0023, 0026, 0032, 0158, 0161,
0403, 0406, 0412, 0419

Telemaster - 0024

Telemax - 0048

Telesat - 0160, 0161, 0411

Telestar - 0154, 0156, 0158

Teletech - 0430

Televes - 0020, 0061, 0153, 0158,
0345

Telewire - 0040

Tempo - 0171

Tevion - 0028, 0059, 0062, 0164

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

23/26

Thomson - 0006, 0020, 0057, 0060,
0103, 0106, 0117, 0141, 0150, 0151,
0152, 0156, 0161, 0163, 0164, 0396

Thorens - 0039, 0361

Thorn - 0020

Tioko - 0037, 0153

Tokai - 0391

Tonna - 0020, 0034, 0040, 0158, 0164,
0400

Topfield - 0126, 0362, 0382

Toshiba - 0363

TPS - 0058, 0364

Tratec - 0365

Triad - 0031, 0045, 0366, 0397

Triasat - 0158, 0405

Triax - 0033, 0056, 0152, 0153, 0158,
0164, 0405

Turnsat - 0164

Tvonics - 0114, 0367, 0368

Twinner - 0013, 0061, 0153, 0164

UEC - 0168, 0172

Uher - 0154

Uniden - 0415

Unisat - 0026, 0036, 0153, 0391, 0401

Unitor - 0027, 0035

Universum - 0033, 0152, 0155, 0159,
0161, 0388, 0404, 0415, 0421

Unnisat - 0369

Vantage - 0370

Variosat - 0033, 0155, 0388

Vector - 0042

Vega - 0010

Ventana - 0054, 0391

Vestel - 0421

Via Digital - 0057

Viasat - 0173, 0371

Viewstar - 0372

Vision - 0373

Visionic - 0170

Visiosat - 0035, 0040, 0163, 0164,
0418

Viva - 0392

Vivanco - 0064

Vivid - 0172

Vortec - 0019, 0374, 0393

VTech - 0031, 0165, 0397, 0418, 0423

Watson - 0375

Wela - 0410

Welltech - 0154

WeTeKom - 0154, 0158, 0160

Wevasat - 0020

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

24/26

Wewa - 0020

Winersat - 0035, 0398

Wintergarten - 0395

Wisi - 0020, 0031, 0032, 0033, 0155,
0158, 0161, 0388, 0397, 0403, 0410,
0418

Woorisat - 0024

World - 0398

Worldsat - 0163, 0376

Xcom Multimedia - 0186

Xoro - 0377

Xrypton - 0010, 0402

XSat - 0164, 0173

Zaunkonig - 0419

Zehnder - 0010, 0024, 0027, 0028,
0047, 0105, 0107, 0152, 0165, 0397,
0402, 0421, 0423

Zenith - 0167

Zinwell - 0071

Zodiac - 0023, 0412

Zwergnase - 0026

HTS

Systém domácího kina

Zesilovač

Kódy HTS

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0009,
0011, 0022, 0029, 0030, 0031, 0032,
0039, 0044, 0046, 0118, 0119, 0120,
0130, 0131, 0132, 0133, 0137, 0144,
0145, 0146, 0147, 0148, 0189, 0219,
0220

Aiwa - 0006, 0025, 0160, 0161, 0221,
0222, 0227, 0247, 0248

Akai - 0259, 0260

Alba - 0171

AMW - 0069

Andersson - 0070

Basic Line - 0071

BOSE - 0067, 0068, 0072, 0073, 0074,
0075, 0076, 0077

Bush - 0051, 0261, 0262, 0263

Celestron - 0078

Centrum - 0079

Clatronic - 0080

Daewoo - 0060

Daytek - 0081

Denon - 0126, 0127, 0128, 0129, 0138,
0139, 0264, 0265, 0266

Denver - 0156, 0157, 0176, 0177

Digix Media - 0082

DK Digital - 0007

Dmtech - 0083

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

25/26

Dual - 0084

Eltax - 0004, 0081

Euroline - 0085

Finlux - 0086

Fintec - 0087

Futronic - 0088

Goodmans - 0174, 0175, 0267, 0268

Harman/Kardon - 0064

Hitachi - 0024, 0166, 0167, 0168

Hyundai - 0089

Infotech - 0090

Jamo - 0091

JBL - 0092

JVC - 0008, 0016, 0020, 0050, 0123,
0124, 0125, 0187, 0188, 0190, 0191,
0209, 0210, 0223, 0224, 0225, 0236

KEF - 0093

Kenwood - 0019, 0094, 0164, 0165,
0213, 0214, 0243, 0244, 0249, 0250,
0251

Lenoxx - 0095

LG - 0026, 0041, 0042, 0043, 0048,
0049, 0062, 0065, 0169, 0170, 0178,
0179, 0180, 0181

Linn - 0096

Loewe - 0097

Lumatron - 0098

Magnavox - 0011, 0118, 0132

Medion - 0099

MiCO - 0100

Mivoc - 0101

Mustek - 0013

NAD - 0102

Nakamichi - 0103

Palladium - 0104

Panasonic - 0005, 0010, 0012, 0020,
0021, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037,
0053, 0054, 0063, 0141, 0142, 0143,
0217, 0218, 0228, 0229, 0240, 0241

peeKTON - 0105

Pioneer - 0027, 0045, 0047, 0153,
0154, 0155, 0200, 0201, 0256

Redstar - 0106

Saba - 0172, 0173

Samsung - 0018, 0056, 0057, 0061,
0158, 0159

Sansui - 0085

Sanyo - 0015, 0017, 0149, 0150, 0151,
0246

Sharp - 0134, 0135, 0136, 0194, 0195,
0196, 0213, 0214, 0234, 0235

2.1.3 Seznam kódů dálkového ovladače

26/26

Sony - 0006, 0014, 0023, 0038, 0040,
0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0152,
0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0197,
0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207,
0208, 0215, 0216, 0230, 0237, 0238,
0239, 0242, 0245, 0253, 0254, 0255

T+A - 0107

TCM - 0111, 0273, 0274, 0275, 0276

Teac - 0108, 0121, 0122, 0269, 0270,
0271, 0272

Technics - 0005, 0020, 0112, 0140,
0142, 0211, 0212, 0226

Thomson - 0055, 0059, 0152, 0192,
0193, 0197, 0198, 0199, 0231, 0232,
0233, 0252

Toshiba - 0058

Union - 0066

Universum - 0109

Xoro - 0110

Yamaha - 0028, 0052, 0162, 0163,
0257, 0258


2.1.4 Baterie

Otevřete kryt baterie na zadní straně dálkového ovladače a vložte 3 dodané baterie (typ AAA-LR03-1,5 V).

Zkontrolujte, zda jsou póly baterií označené + a - správně orientovány (podle značek + a - uvnitř).

Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.

Baterie zlikvidujte podle směrnic týkajících se jejich ukončení životnosti. Přečtěte si část Začínáme > Důležité informace > Ukončení životnosti.

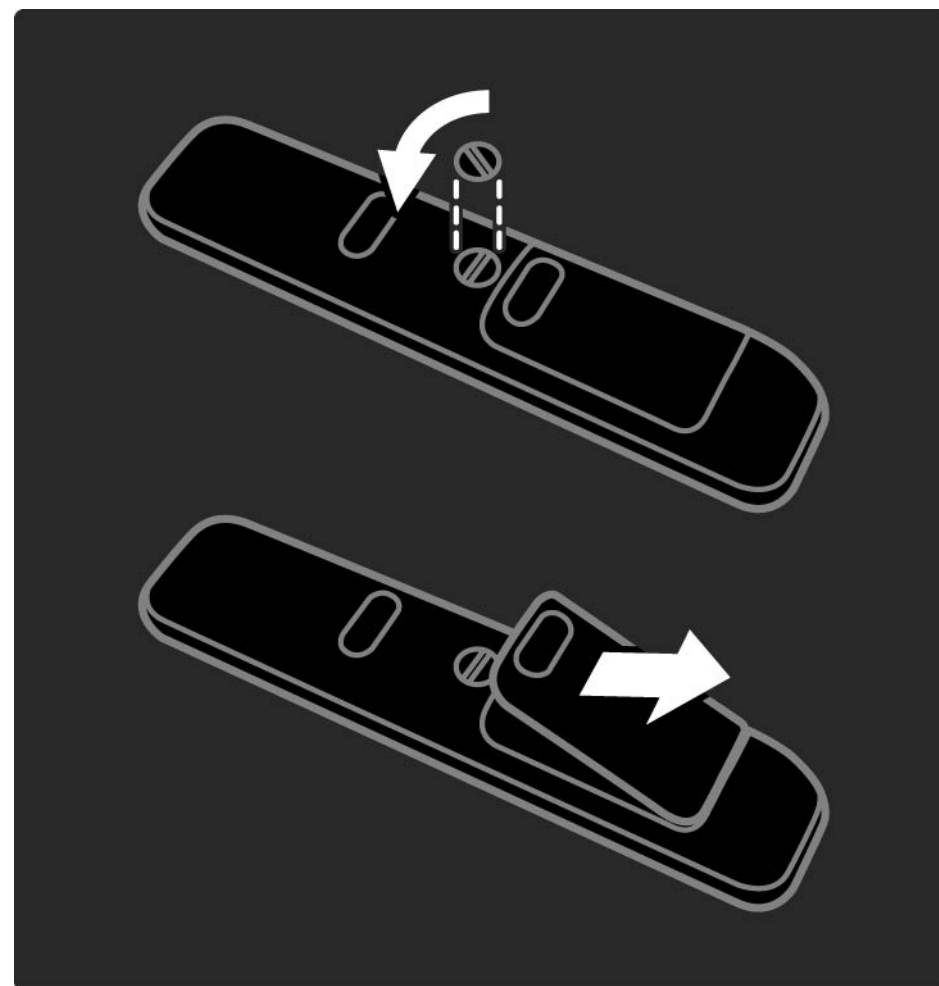


2.2.1 Přehled kanálů

1/5

Chcete-li otevřít Přehled kanálů, stiskněte při sledování televize tlačítko OK. Tento přehled zobrazuje televizní kanály a možné rádiové stanice nainstalované v televizoru.

Na kanál nebo stanici přejděte pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ a ◀ nebo ▶. Po stisknutí tlačítka OK můžete sledovat či poslouchat vybraný kanál nebo stanici.

Stisknutím tlačítka Back ↶ se vrátíte na Přehled kanálů, aniž byste kanál přepnuli.

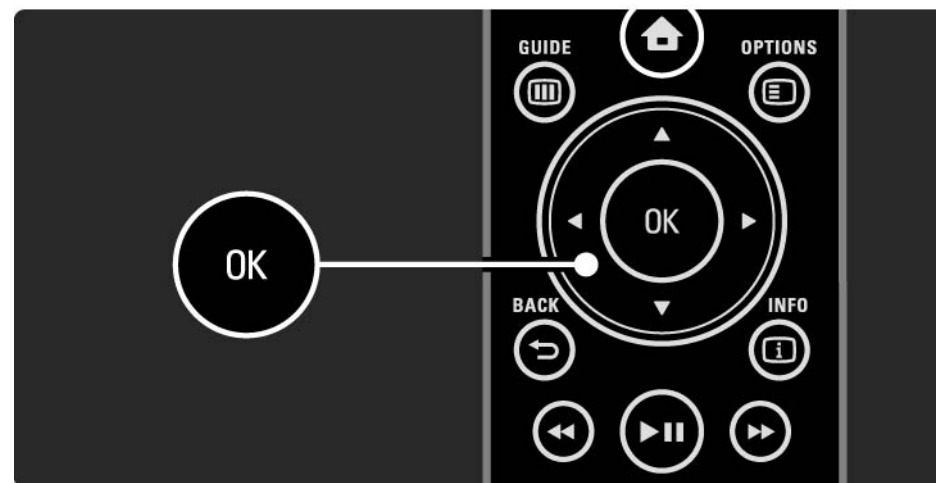

2.2.1 Přehled kanálů

2/5

Jakmile se na obrazovce zobrazí Přehled kanálů, můžete stisknout tlačítko Options  a získat přístup k těmto funkcím:

Seznam k výběru

Zvolte, které kanály budou v Přehledu kanálů zobrazeny. Pokud je v Přehledu kanálů nastaven filtr, kanály ve filtrovaném přehledu lze procházet stisknutím tlačítka P +/-.

Označit jako oblíbené

Zvýrazněním kanálu v Přehledu kanálů kanál nastavíte jako oblíbený.

Přečtěte si část Další informace... > Oblíbené kanály.

...

2.2.1 Přehled kanálů

3/5

Změna pořadí

Pozici kanálů v přehledu lze změnit.

1 Volbou možnosti Změna pořadí v nabídce tlačítka Options  zahájíte změnu uspořádání kanálů.

2 Zvýrazněte kanál a stiskněte tlačítko OK.

...

3 Pomocí navigačních tlačítek změňte pozici kanálu podle potřeby.

4 Stisknutím tlačítka OK jeho pozici potvrďte.

Můžete zvýraznit další kanál a postup zopakovat.

Chcete-li funkci Změna pořadí ukončit, stiskněte tlačítko Options  a zvolte možnost Konec.

...

2.2.1 Přehled kanálů

4/5

Přejmenovat

Kanál můžete přejmenovat.

1 V Přehledu kanálů přejděte na kanál, který chcete přejmenovat.

2 V nabídce tlačítka Options  zvolte možnost Přejmenovat.

3 Pomocí navigačních tlačítek zvýrazněte svou volbu. Stisknutím tlačítka Back  odstraníte znak. Pomocí číselné klávesnice na dálkovém ovladači vyberte potřebný znak podobně jako při psaní zpráv SMS nebo textových zpráv. Pomocí číselného tlačítka 0 vyberte zvláštní znak. Volbou možnosti Vymazat vymažete celý text.

4 Volbou možnosti Hotovo a stisknutím tlačítka OK ukončíte funkci Přejmenovat.

Skrýt kanál

Tuto možnost zvolte, pokud chcete skrýt kanál v Přehledu kanálů. Pokud skryjete kanál, bude skryt při příštím otevření Přehledu kanálů.

Chcete-li kanály zobrazit, zvolte v nabídce tlačítka Options  možnost Zobrazit skryté kanály.

...

2.2.1 Přehled kanálů

5/5

Zobrazení skrytých kanálů

Můžete zobrazit všechny kanály, včetně všech skrytých kanálů. Kanály lze zobrazit nebo skrýt.

1 Z nabídky tlačítka Options  zvolte možnost Zobrazit skryté kanály.

2 Přejděte na kanál.

3 Stiskněte tlačítko Options  a zvolte možnost Skrýt nebo Zrušit skrytí kanálu.

Můžete přejít na další kanál a postup zopakovat.

Chcete-li opustit obrazovku Zobrazit skryté kanály, zvolte v nabídce tlačítka Options možnost Konec.

2.2.2 Tlačítko Domů🏠


Výchozí nabídka obsahuje seznam činností, které s televizorem provádíte.

Stisknutím tlačítka 🏠 otevřete výchozí nabídku.

Činnost spustíte zvýrazněním požadované položky pomocí navigačních tlačítek a stisknutím tlačítka OK.

Činnost vždy přiřazenou k zařízení lze přidat pomocí položky Přidat zařízení.

Výchozí nabídku opustíte dalším stisknutím tlačítka 🏠.

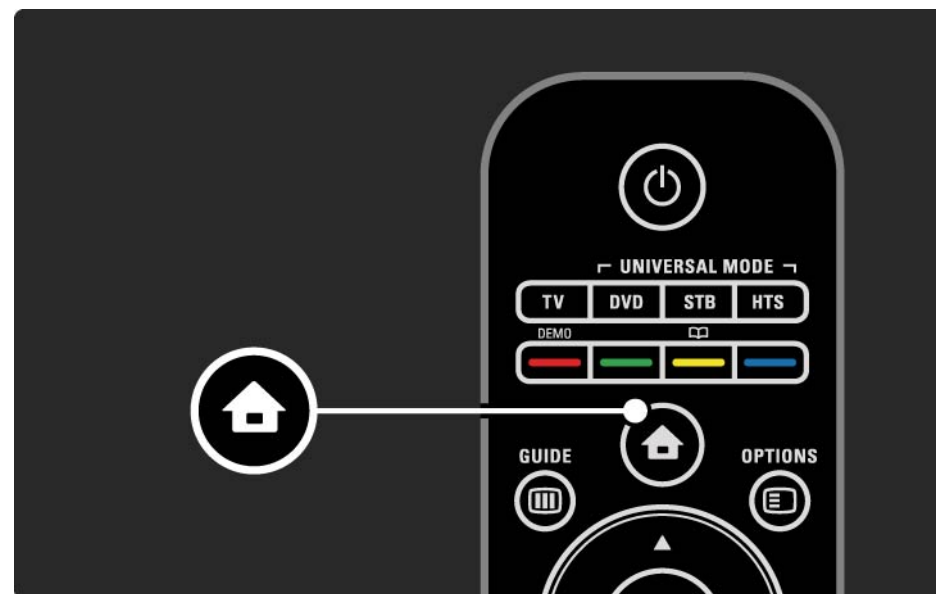

2.2.3 Přidání zařízení

Pokud k televizoru připojíte zařízení, přidejte je vždy jako položku do výchozí nabídky. Tato položka ve výchozí nabídce umožňuje snadné přepnutí televizoru na zařízení.

Ve výchozí nabídce vyberte možnost Přidat zařízení a stiskněte tlačítko OK. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Televizor vás vyzve k výběru zařízení a konektoru, k němuž je zařízení připojeno.

Nyní je zařízení přidáno do výchozí nabídky.

Chcete-li zařízení z výchozí nabídky odebrat, zvolte danou položku, stiskněte tlačítko Options  a v seznamu zvolte možnost Odebrat toto zařízení. Stiskněte tlačítko OK.

2.2.4 Nastavení

Položka Nastavení ve výchozí nabídce obsahuje většinu nastavení televizoru.

V nabídce Nastavení můžete...

- upravit nastavení obrazu, zvuku nebo funkce Ambilight
- nastavit některé zvláštní funkce
- aktualizovat nebo znovu instalovat televizní kanály
- připojit televizor k síti
- aktualizovat software televizoru
- ...

Ve výchozí nabídce zvolte možnost Nastavení a stiskněte tlačítko OK.

Pomocí tlačítek ◀ nebo ▶ a ▲ nebo ▼ zvolte položku a stiskněte klávesu OK.

Nabídku Nastavení ukončíte stisknutím tlačítka Back ↵.

2.2.5 Možnosti

Nabídka tlačítka Options nabízí pohodlné nastavení související s děním na obrazovce.

Tlačítko Options  stiskněte kdykoli, když chcete zobrazit dostupné možnosti.

Nabídku ukončíte dalším stisknutím tlačítka Options .



2.2.6 Průvodce

1/2

Prostřednictvím nabídky Průvodce lze zobrazit seznam naplánovaných televizních programů (pouze u digitálního vysílání). Pomocí tlačítka Guide také zobrazíte seznam fotografií, hudby nebo videa v připojené počítačové síti nebo na paměťovém zařízení USB.

Stisknutím tlačítka Guide  při sledování televize otevřete průvodce programem, pokud jsou tyto informace k dispozici.

...



2.2.6 Průvodce

2/2

Pokud procházíte počítačovou síť nebo paměťové zařízení USB, stisknutím tlačítka Guide  zobrazíte jejich obsah.

Přečtěte si část Další informace... > Průvodce programem
nebo Další informace... > Multimédia.

2.3.1 Přepínání kanálů

Chcete-li přepínat kanály, stiskněte tlačítko P + nebo - na dálkovém ovladači. Znáte-li číslo kanálu, můžete použít číselné tlačítka.

Chcete-li přejít na předchozí zobrazený kanál, stiskněte tlačítko Back ↵.

Je-li k dispozici digitální vysílání, budou během instalace nainstalovány digitální rozhlasové stanice. Na rádiový kanál lze přepnout podobně jako na televizní kanály. Rádiové stanice obvykle začínají od čísla kanálu 400 výše.

Přehled kanálů

Chcete-li otevřít Přehled kanálů, stiskněte při sledování televize tlačítko OK. Pomocí navigačních tlačítek vyberte kanál a stisknutím tlačítka OK na něj přepněte.

Chcete-li přehled kanálů opustit beze změny kanálu, stiskněte tlačítko Back ↵.

2.3.2 Informace o programu

Pokud sledujete digitální televizní kanál, jsou k dispozici informace o aktuálním a dalším programu.

Chcete-li otevřít informace o programu sledovaného kanálu, stiskněte při sledování televize tlačítko Info .

Informace o programu zavřete dalším stisknutím tlačítka Info .

Možnosti 

Pokud jsou informace o programu na obrazovce, stisknutím tlačítka Options  otevřete informace o kvalitě sledovaného digitálního kanálu.

2.3.3 Přepnutí do pohotovostního režimu

Je-li televizor zapnutý, stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači přepnete televizor do pohotovostního režimu.

Rozsvítí se červená kontrolka pohotovostního režimu.

Třebaže televizor v pohotovostním režimu spotřebuje velmi málo energie,

i nadále spotřebovává energii.

Pokud televizor delší dobu nepoužíváte, radíme vám, abyste jej vypnuli tlačítkem  na televizoru a odpojili síťový kabel televizoru ze zásuvky elektrické sítě.

Nemůžete-li najít dálkový ovladač a chcete zapnout televizor v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko  na boční straně televizoru. Tím televizor vypnete.

Televizor znovu zapnete dalším stisknutím tlačítka .

2.3.4 Inteligentní nastavení

Televizor lze nastavit na jedno z předdefinovaných nastavení, která nejlépe vyhovují sledovanému pořadu. Každé nastavení kombinuje hudbu, zvuk a funkci Ambilight.

Při sledování televize stiskněte tlačítko Options  a zvolte možnost Obraz a zvuk. Stiskněte tlačítko OK.

Zvolte možnost Inteligentní nastavení a stiskněte tlačítko OK.

Ze seznamu vyberte nastavení a stiskněte tlačítko OK.

- **Osobní** – Nastaví televizor na vaše osobní předvolby nastavené v nabídkách Obraz, Zvuk a Ambilight v nabídce Nastavení.
- **Jasně** – Nastavení bohatých a dynamických barev, vhodné pro použití při denním světle.
- **Přirozený** – Nastavení přirozeného obrazu.
- **Film** – Ideální nastavení pro sledování filmů.
- **Hra** – Ideální nastavení pro hraní her.
- **Standard** – Výrobní standard a nejúspornější nastavení.

2.3.5 Formát obrazu

1/2

Pokud se na obrazovce objeví černé pruhy, upravte formát obrazu. V ideálním případě změňte formát obrazu tak, aby zaplnil obrazovku.

Stisknutím tlačítka Format  při sledování televize přepněte na nabídku Formát obrazu, zvolte dostupný formát obrazu a stiskněte tlačítko OK.

Jsou-li v programu skryté titulky, stisknutím tlačítka ▲ posunete obraz směrem nahoru.

Zvolit můžete následující nastavení formátu obrazu...

Automatický formát

Automaticky zvětší obraz, aby vyplnil obrazovku. Minimální zkreslení obrazu, titulky zůstávají viditelné. Nevhodné pro počítač.

V nabídce Nastavení > Obraz > Automatický formát lze vybrat 2 nastavení automatického formátu...

- Automaticky vyplnit – obraz maximálně vyplní obrazovku.
- Automatický zoom – zachování původního formátu obrazu, mohou být vidět černé pruhy.

...

2.3.5 Formát obrazu

2/2

Super Zoom

Odstraní černé pruhy po stranách při vysílání ve formátu 4:3. Obraz je přizpůsoben obrazovce.

Formát 4:3

Zobrazí program ve formátu 4:3.

Šířka filmu 16:9

Nastaví formát 16:9.

Širokoúhlý obraz

Roztáhne formát na 16:9.

Nepřepočítaný

Maximální ostrost. Na okrajích se může projevit zkreslení. Na obrázcích z počítače se mohou objevit černé pruhy. Pouze u vysokého rozlišení a počítače.

2.4.1 Funkce Ambilight zapnuta

Díky funkci Ambilight si vychutnáte uvolněnější zážitek ze sledování a zlepšenou kvalitu obrazu.

Pro co nejlepší efekt funkce Ambilight ztlumte osvětlení v místnosti.

Funkci Ambilight zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka Ambilight na dálkovém ovladači.

Pozor

Chcete-li zabránit špatnému příjmu infračerveného signálu z dálkového ovládání, umístěte zařízení z dosahu funkce Ambilight.

Dynamická rychlost

Chcete-li nastavit rychlost, s níž funkce Ambilight reaguje na obrazy na obrazovce, stiskněte po dobu 3 sekund tlačítko Ambilight.

Pomocí jezdce na obrazovce nastavte dynamickou rychlost. Hodnota Odpoč. nastaví režim Ambilight tak, aby se měnil jemně a plynule. Hodnota Dynamický nastaví režim Ambilight tak, aby se měnil rychle.

Chcete-li změnit dynamickou rychlost, musí být možnost Aktivní režim nastavena na hodnotu větší než nula. Zavřete uživatelský manuál a stiskněte možnost  > Nastavení > Ambilight > Aktivní režim.

2.4.2 Nastavení režimu Ambilight

V nabídce Ambilight lze nastavit nebo upravit tato nastavení funkce Ambilight...

Při sledování televize stiskněte možnosti  > Nastavení > Ambilight.

Ambilight

Zapne nebo vypne funkci Ambilight.

Aktivní režim

Upraví rychlost, s níž funkce Ambilight reaguje na obrazy na obrazovce.

Jas

Změní světelný výstup Ambilight.

Barva

Nastaví barvu Ambilight na dynamické chování (Aktivní režim) nebo na některou z předdefinovaných stálých barev Ambilight.

Osobní nastavení umožňuje vyladění stálé barvy.

Osobní barvy

Chcete-li nastavit vlastní barvu, zvolte hodnotu Osobní v nabídce Barva.

Rozdělení

Nastaví rozdíl intenzity barev mezi světly na obou stranách televizoru.

Vypnutím rozdělení nastavíte dynamickou, ale rovnoměrnou barvu Ambilight.

2.4.3 LoungeLight

Pokud je televizor v pohotovostním režimu, můžete zapnout režim Ambilight a v místnosti vytvořit efekt Ambilight LoungeLight.

Funkci Ambilight na televizoru v pohotovostním režimu zapnete stisknutím tlačítka Ambilight na dálkovém ovladači.

Chcete-li změnit barevné schéma LoungeLight, stiskněte na 3 sekundy tlačítko Ambilight.

2.5 Sledování filmu na DVD

Chcete-li pomocí DVD přehrávače sledovat film na disku DVD, zapněte DVD přehrávač, vložte disk a stiskněte tlačítko Play na přehrávači. Na obrazovce se automaticky objeví obraz disku DVD.

Pokud se obraz disku DVD neobjeví, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači a zvolte možnost DVD přehrávač. Stiskněte tlačítko OK.

Počkejte několik sekund, dokud se obraz disku DVD neobjeví.

Není-li ještě DVD přehrávač ve výchozí nabídce, přečtěte si část Použití televizoru > Nabídky > Přidání zařízení.

2.6 Sledování televize pomocí digitálního přijímače

Pokud sledujete televizi pomocí digitálního přijímače pomocí předplatného od kabelové nebo satelitní společnosti, připojte přijímač a přidejte jej do výchozí nabídky.

Chcete-li přidat přijímač do výchozí nabídky, přečtěte si část Použití televizoru > Nabídky > Přidání zařízení.

Chcete-li sledovat program z přijímače, zapněte přijímač. Pokud se program z přijímače nezobrazí automaticky, stiskněte tlačítko  a zvolte položku přijímače ve výchozí nabídce. Stiskněte tlačítko OK.

Televizní kanály vybírejte pomocí dálkového ovladače digitálního přijímače.

2.7 Sledování televize z připojeného zařízení

Pokud jste připojené zařízení přidali jako položku ve výchozí nabídce, můžete snadno a přímo zvolit zařízení, na kterém chcete sledovat program.

Chcete-li přidat zařízení do výchozí nabídky, přečtěte si část Použití televizoru > Nabídky > Přidání zařízení.

Chcete-li sledovat televizi z připojeného zařízení, stiskněte tlačítko  a zvolte položku zařízení ve výchozí nabídce. Stiskněte tlačítko OK.

Není-li zařízení ve výchozí nabídce, vyberte připojené zařízení z nabídky tlačítka Source.

Stisknutím tlačítka  Source na dálkovém ovladači nebo na boční straně televizoru zobrazíte seznam zdrojů.

Zvolte zařízení nebo jeho konektor a stiskněte tlačítko OK.

2.8.1 Výhody Net TV

Net TV nabízí internetové služby a webové stránky vytvořené pro váš televizor. Internetovými stránkami Net TV lze procházet pomocí dálkového ovladače televizoru. Můžete přehrávat filmy, zobrazovat obrázky nebo poslouchat hudbu, sledovat zábavné vzdělávací programy, hrát hry a mnoho dalších věcí, vše pro vaši televizní obrazovku.

Specifické vlastnosti

- Net TV je online systém, který lze postupně upravovat, aby lépe sloužil svému účelu.
- Některé služby Net TV lze přidat, změnit nebo po čase ukončit.
- Net TV zobrazuje stránky na celé obrazovce, a to vždy po jedné.
- Neumožňuje však stahování či ukládání souborů ani instalaci zásuvných modulů.


2.8.2 Co je potřeba

Ke sledování služby Net TV je nutné televizor připojit ke směrovači s vysokorychlostním připojením k síti Internet.

Přečtěte si kapitolu Nastavení > Síť.

Po vytvoření připojení volbou možnosti Net TV ve výchozí nabídce spustíte nastavení Net TV na obrazovce.

Přečtěte si kapitolu Net TV > První použití.

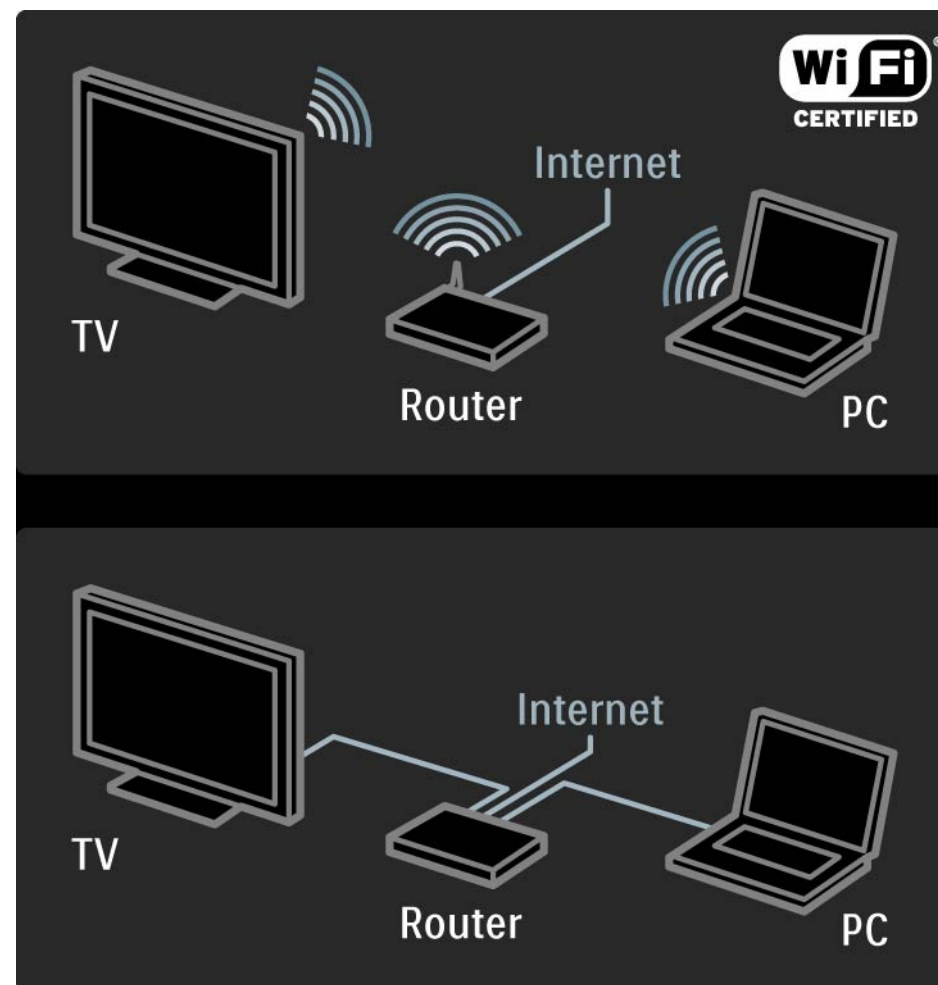

2.8.3 První použití

1/3

Při prvním připojení k Net TV se vás televizor zeptá, zda souhlasíte s Podmínkami použití. Pokud ano, vyzve vás k registraci pro Net TV. Po registraci můžete zapnout nastavení Rodičovský zámek.

Výhody registrace

Po registraci k Net TV se stránky vybrané jako oblíbené či zamknuté ukládají jako záloha. Ukládá se také posledních 16 navštívených nebo uložených webových adres (URL). Stejný výběr lze sdílet s dalším televizorem Net TV, pokud jej zaregistruje z téže e-mailové adresy. Po registraci lze stejný výběr obnovit po náhodném resetování Net TV prostřednictvím funkce Vymazat historii.

2.8.3 První použití

2/3

Jak se registrovat

K registraci potřebujete e-mailovou adresu a počítač připojený k síti Internet. Přeskočíte-li registraci při prvním použití, můžete se později zaregistrovat z úvodní stránky Net TV.

Ke spuštění registrace Net TV je nutné zadat e-mailovou adresu na televizní obrazovce. Adresu zadejte pomocí číselné klávesnice na dálkovém ovladači podobně jako při psaní zpráv SMS nebo textových zpráv. Vyberte možnost Registrace a stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se zpráva s informací, zda byl na vaši e-mailovou adresu odeslán registrační e-mail. E-mail otevřete v počítači a klepněte na odkaz na registrační formulář. Formulář vyplňte a klepnutím na tlačítko jej odešlete.

Na televizoru stiskněte tlačítko OK a stisknutím možnosti OK otevřete úvodní stránku Net TV.

...

2.8.3 První použití

3/3

Výhody funkce Rodičovský zámek

Zapnete-li funkci Rodičovský zámek...

- můžete zamknout a odemknout služby a/nebo kategorie služeb
- některé služby nevhodné pro děti jsou od počátku zamknuty, ale lze je odemknout

Specifické vlastnosti

- Zamknout lze pouze služby na stránkách Net TV. Reklamy a otevřené internetové stránky zamknout nelze.
- Služby jsou zamknuty pro danou zemi. Kategorie jsou zamknuty pro všechny země.

Zapnutí funkce Rodičovský zámek

Při prvním otevření úvodní stránky Net TV vás televizor vyzve k zapnutí funkce Rodičovský zámek. Pokud ji zapnete, televizor vás vyzve k zadání osobního kódu pro zamknutí a odemknutí. Zadejte čtyřciferný kód jako kód pro Zamknutí/odemknutí Net TV. Použijte číselná tlačítka na dálkovém ovladači. Pro potvrzení zadejte stejný kód znovu.

Net TV je připravena k použití.


2.8.4 Procházení Net TV

1/6

Chcete-li procházet Net TV, zavřete tento uživatelský manuál a stiskněte tlačítko Net TV na dálkovém ovladači nebo ve výchozí nabídce vyberte možnost Procházení Net TV a stiskněte tlačítko OK. Televizor se připojí k Net TV a otevře úvodní stránku.

Chcete-li Net TV ukončit, stiskněte znovu tlačítko Net TV nebo  a zvolte jinou činnost.

...

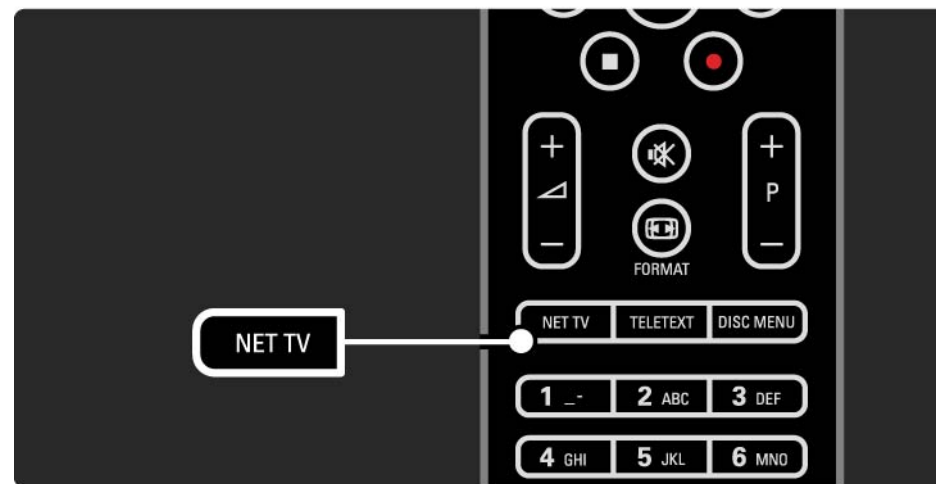

2.8.4 Procházení Net TV

2/6

Úvodní stránka Net TV

Úvodní stránka Net TV zobrazuje vaše oblíbené a některé doporučené služby. Z této stránky lze procházet Net TV.

Službu Net TV vyberte pomocí tlačítek ▲ nebo ▼, ◀ nebo ▶. Službu otevřete stisknutím tlačítka OK.

Stisknutím tlačítka Back ↵ se vrátíte o jednu stránku zpět.

Stisknutím tlačítka Net TV se vrátíte na úvodní stránku Net TV.

Stránka Procházet všechny

Stránka Procházet všechny zobrazuje všechny služby.

Na stránce Procházet všechny lze zobrazit služby Net TV podle kategorií. Vyberte kategorii a stiskněte tlačítko OK.

Procházení jinou zemí

Na stránce Procházet všechny lze změnit zemi Net TV. V jiné zemi mohou být k dispozici jiné služby.

Vyberte možnost Země, vyberte jinou zemi a stiskněte tlačítko OK.

...

2.8.4 Procházení Net TV

3/6

Označení oblíbených

Označit lze až 12 oblíbených služeb.

Chcete-li službu označit jako oblíbenou, vyberte ikonu služby a stiskněte tlačítko Options . Vyberte možnost Označit oblíbenou položku a stiskněte tlačítko OK.

Na úvodní stránce Net TV jsou zobrazeny všechny vaše služby. Oblíbené služby na stránce Procházet všechny jsou označeny hvězdičkou ★.

Označení lze zrušit v nabídce Options.

Chcete-li označit jako oblíbené více služeb najednou, vyberte možnost Označit oblíbené položky na úvodní stránce Net TV nebo na stránce Procházet všechny a stiskněte tlačítko OK. Nyní lze vybrat služby a označit je jednu po druhé pomocí tlačítka OK. V případě potřeby lze přejít na stránku Procházet všechny. Režim Označit oblíbené položky ukončíte výběrem možnosti Done a stisknutím tlačítka OK.

Jako oblíbené lze označit pouze služby Net TV. Reklamy a otevřené internetové stránky označit nelze.

...

2.8.4 Procházení Net TV

4/6

Otevření internetových stránek

Pomocí Net TV se lze připojit k síti Internet. Zobrazit lze jakoukoli webovou stránku, ale nezapomeňte, že většina otevřených internetových stránek není určena pro zobrazení na televizní obrazovce a některé zásuvné moduly (např. pro zobrazování stránek či videozáznamů) nejsou v televizoru k dispozici.

Zadání otevřené internetové stránky

Na stránce Procházet všechny zvolte možnost Zadat webovou adresu a stiskněte tlačítko OK. Na klávesnici na obrazovce zadejte požadovanou adresu webové stránky. Zvolte znak a stisknutím tlačítka OK zadejte adresu.

Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼, ◀ nebo ▶ lze procházet na dostupné odkazy na otevřenou internetovou stránku a stisknutím tlačítka OK na ni přejdete.

...

2.8.4 Procházení Net TV

5/6

Procházení otevřenými internetovými stránkami


Pomocí tlačítek P - a + lze procházet stránkami směrem nahoru nebo dolů.

Zvětšení otevřených internetových stránek

Otevřené internetové stránky lze zvětšit nebo zmenšit. Stiskněte tlačítko Format .

Stránky lze zvětšit nebo zmenšit pomocí šipek nahoru a dolů.

...

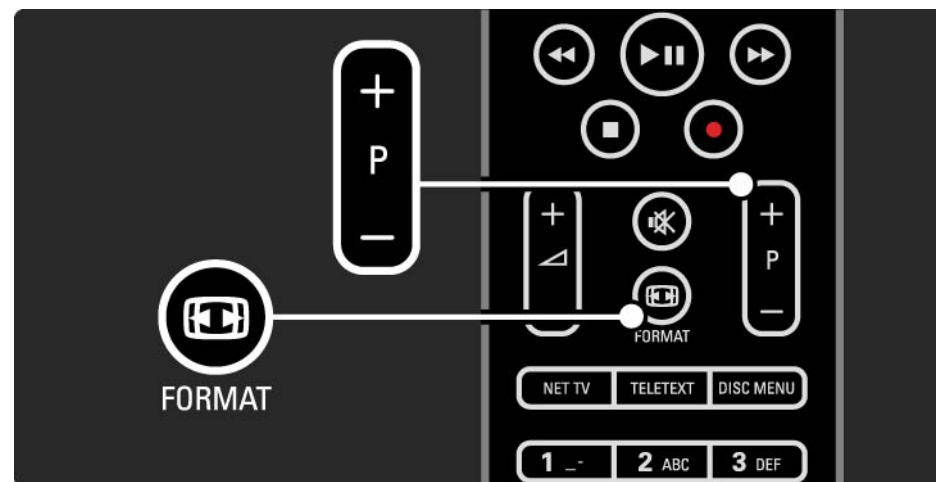

2.8.4 Procházení Net TV

6/6

Vymazat historii

Paměť Net TV lze vymazat.

Chcete-li vymazat kód funkce Rodičovský zámek, hesla, soubory cookie a historii, stiskněte možnosti  > Nastavení > Instalace > Smazat paměť Net TV.

Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese odpovědnost za obsah a kvalitu obsahu poskytovaného poskytovateli obsahu služeb.

2.8.5 Net TV – Televizní průvodce

Po připojení k Net TV jsou informace o programu v průvodci načteny z Internetu. Průvodce programem však lze přepnout zpět na informace od společnosti poskytující digitální vysílání.

Zavřete tento uživatelský manuál, stiskněte možnosti  > Nastavení > Instalace > Předvolby > Průvodce programem a zvolte možnost Z vysílače.

V obou případech společnost Philips za informace průvodce programem neodpovídá.

2.8.6 Rodičovský zámek

1/3

Pomocí funkce Rodičovský zámek Net TV lze zamknout služby a kategorie služeb Net TV. Pokud je služba zamknutá, pro otevření služby nebo kategorie služeb je nutné zadat kód.

Chcete-li službu zamknout, funkce Rodičovský zámek musí být zapnuta. Funkce Rodičovský zámek je zapnuta, pokud se po připojení k Net TV zobrazí ikona zámku.

Zapnutí funkce Rodičovský zámek

Není-li funkce Rodičovský zámek ještě zapnuta, zavřete tento uživatelský manuál a stiskněte tlačítko Net TV. Po zobrazení úvodní stránky Net TV stiskněte tlačítko Options  a zvolte možnost Povolit rodičovský zámek. Televizor vás vyzve k zadání osobního kódu pro zamknutí a odemknutí. Zadejte čtyřciferný kód jako kód pro zamknutí/odemknutí. Použijte číselná tlačítka na dálkovém ovladači. Pro potvrzení zadejte stejný kód znovu.

...

2.8.6 Rodičovský zámek

2/3

Zamknutí služby nebo kategorie

Na úvodní stránce Net TV nebo na stránce Procházet všechny vyberte službu nebo kategorii. Stiskněte tlačítko Options , vyberte možnost Zablokovat službu a stiskněte tlačítko OK. Služba je zamknuta, pokud se nad ikonou služby zobrazí symbol zámku.

Odemknutí

Chcete-li odemknout službu nebo kategorii, vyberte službu, stiskněte tlačítko Options  a vyberte možnost Odebrat uzamčení.

Specifické vlastnosti

- Zamknout lze pouze služby na stránkách Net TV. Reklamy a otevřené internetové stránky zamknout nelze.
- Služby jsou zamknuty pro danou zemi. Kategorie jsou zamknuty pro všechny země.
- Kód funkce Rodičovský zámek Net TV a kód funkce Dětský zámek v televizoru jsou 2 různé kódy.
- Pokud jste se zaregistrovali ke službě Net TV a v nabídce Options vypnuli funkci Rodičovský zámek, všechny zámky jsou uloženy a po opětovném zapnutí funkce Rodičovský zámek jsou znovu k dispozici.

...

2.8.6 Rodičovský zámek

3/3

Zapomněli jste kód?

Pokud jste zapomněli kód funkce Rodičovský zámek, můžete vymazat paměť Net TV a zadat nový kód.

Přečtěte si kapitolu Použití televizoru > Net TV > Vymazání historie.

2.8.7 Vymazat historii

Upozornění

Vymažete-li paměť Net TV pomocí funkce Vymazat historii, při opětovném připojení k Net TV je nutné změnit registraci provedenou při prvním použití. Pokud jste se již zaregistrovali, můžete obnovit dřívější obnovené služby a zámky.

Vymazat historii

Paměť Net TV lze vymazat.

Chcete-li vymazat kód funkce Rodičovský zámek, hesla, soubory cookie a historii, stiskněte možnosti  > Nastavení > Instalace > Smazat paměť Net TV.

3.1.1 Výběr stránky teletextu


Většina televizních kanálů vysílá informace prostřednictvím teletextu.

Při sledování televizoru stiskněte tlačítko Teletext.

Chcete-li teletext ukončit, znovu stiskněte tlačítko Teletext.

Výběr stránky...

- Zadejte číslo stránky pomocí číselných tlačítek.
- Stisknutím tlačítka P +/-, ▲, ▼ nebo ↔ zobrazíte další nebo předchozí stránku.
- Stisknutím barevného tlačítka vyberte jednu z barevně označených položek v dolní části obrazovky.

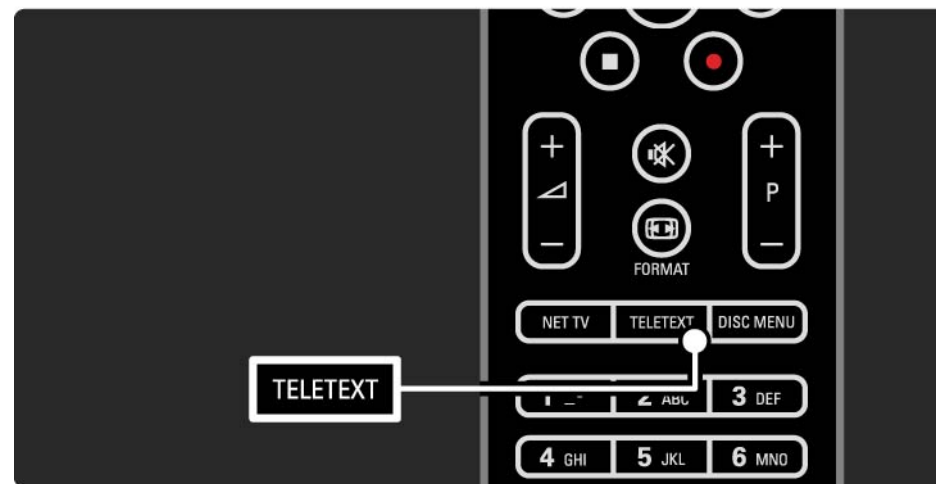

3.1.2 Výběr jazyka teletextu

Některé společnosti poskytujících digitální televizní vysílání mají k dispozici několik jazyků teletextu. Je možné nastavit primární a sekundární jazyk.

Stiskněte možnosti  > Nastavení > Instalace > Jazyky > Primární nebo Sekundární teletext a zvolte preferované jazyky teletextu.

3.1.3 Výběr podstránek teletextu

Číslo stránky teletextu může zahrnovat několik podstránek.

Stránky se zobrazí na pruhu vedle hlavního čísla stránky.

Pomocí tlačítka ◀ nebo ▶ zvolte podstránky, pokud jsou na stránce teletextu k dispozici.

3.1.4 Výběr tabulky stránek teletextu

Z jednoho tématu lze snadno přecházet na druhé bez použití čísel stránek s tabulkami stránek teletextu.

Všechny kanály tabulky stránek teletextu nevysílají.

Stiskněte tlačítko Info , pokud je funkce teletext zapnutá.

Zobrazí se přehled tabulky stránek.

Zvolte téma a stisknutím tlačítka OK stránku zobrazíte.



3.1.5 Hledání na teletextu

V teletextu lze rychle přecházet na téma související s řadou čísel stránek. Na stránkách teletextu lze také vyhledávat konkrétní slova.

Zapněte teletext a stiskněte tlačítko OK. Na obrazovce je zvýrazněno první slovo nebo první číslo rejstříku stránky.

Na další slovo nebo číslo na stránce přejdete pomocí tlačítek ◀ nebo ▶ a ▲ nebo ▼.

Stisknutím tlačítka OK zahájíte hledání na stránce se zvýrazněným slovem nebo číslem.

Při každém stisknutí tlačítka OK se zobrazí následující stránka se zvýrazněným slovem nebo číslem.

Chcete-li Hledání ukončit, stiskněte tlačítko ▲, dokud není zvýrazněno žádné slovo nebo číslo.

3.1.6 Možnosti teletextu

1/2

Stisknutím tlačítka Options  na dálkovém ovladači lze v teletextu zobrazit skryté informace, spustit automatické opakování podstránek, změnit nastavení znaků, zastavit stránku teletextu, zobrazit simultánně televizní kanál a teletext nebo znovu zobrazit stránku teletextu na celé obrazovce.

Zastavit stránku

Zastaví automatické opakování podstránek nebo počítadlo stránek, pokud zadáte špatné číslo stránky nebo stránka není k dispozici.

Dual Screen / Celá obrazovka

Není k dispozici u kanálů se službami Digitální text.

Možnost Dual Screen zvolte pro zobrazení televizního kanálu a teletextu vedle sebe.

Možnost Celá obrazovka zvolte pro opětovné zobrazení teletextu na celé obrazovce.

Odkrýt

Skryje nebo zobrazí skryté informace na stránce, jako jsou například řešení hádanek nebo kvízů.

...

3.1.6 Možnosti teletextu

2/2

Opakování podstránek

Pokud jsou pro vybranou stránku k dispozici podstránky, můžete nastavit jejich automatické opakování.

Jazyk

Některé jazyky používají odlišnou sadu znaků. Chcete-li text zobrazit správně, přepněte na jinou skupinu znaků.

Zvětšení stránku teletextu

Většího pohodlí při čtení lze dosáhnout zvětšením stránky teletextu.

Stisknutím tlačítka  v teletextu zvětšíte horní část stránky a dalším stisknutím tlačítka  zobrazíte zvětšenou dolní část stránky. Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ lze procházet zvětšenou stránkou.

Dalším stisknutím tlačítka  se vrátíte k normální velikosti stránky.

3.1.7 Digitální text (pouze Velká Británie)

Některé společnosti poskytující digitální televizní vysílání nabízejí digitální textové nebo interaktivní služby, například BBC1. Tyto služby zahrnují běžný teletext prostřednictvím číselných, barevných a navigačních kláves.

Při sledování televize stiskněte tlačítko Teletext a zvolte nebo zvýrazněte položky.

Pomocí barevných tlačítek zvolte možnost a stisknutím klávesy OK volbu potvrďte nebo aktivujte.

Stisknutím tlačítka ■ digitální textové nebo interaktivní služby zrušíte.

Digitální textové služby jsou blokovány, pokud jsou vysílány titulky a titulky jsou v menu Funkce nastaveny na hodnotu Zapnuto.

Přečtěte si část Titulky a jazyky > Titulky.

3.1.8 Teletext 2.5

Pokud jej televizní kanál vysílá, nabízí teletext 2.5 více barev a lepší grafiku.

Volba Teletext 2.5 je ve standardním továrním nastavení aktivována.

Pokud ji chcete vypnout, zvolte možnosti  > Nastavení > Instalace > Předvolby > Teletext 2.5.

3.2 Oblíbené kanály

Po dokončení instalace jsou všechny televizní a rádiové kanály přidány do Přehledu kanálů.

V tomto přehledu lze označit kanály jako oblíbené a nastavit Přehled kanálů tak, aby zobrazoval pouze tyto oblíbené kanály.

Chcete-li otevřít Přehled kanálů, stiskněte při sledování televize tlačítko OK. Po zvýraznění kanálu stiskněte tlačítko Options . Volbou možnosti Označit jako oblíbené zvýrazněný kanál označíte jako oblíbený. Oblíbené kanály jsou označeny symbolem ★. Označení kanálu jako oblíbeného lze zrušit pomocí možnosti Odznačit jako oblíbené.

Seznam k výběru

Pomocí možnosti Sezn. k výběru v přehledu kanálů lze nastavit přehled tak, aby zobrazoval pouze oblíbené kanály.

Přečtěte si část Použití televizoru > Nabídky > Přehled kanálů.

3.3.1 Průvodce programem

1/3

Průvodce programem vás na obrazovce provede naplánovanými televizními programy. Tohoto průvodce nabízejí společnosti poskytující vysílání nebo Net TV. Můžete nastavit zprávu připomínající začátek programu nebo vybírat programy podle žánru.

Stisknutím tlačítka Guide  při sledování televize otevřete Průvodce programem. Je-li k dispozici, zobrazí se seznam aktuálních televizních programů. Načtení těchto informací může určitou dobu trvat.

Chcete-li Průvodce programem ukončit, stiskněte tlačítko Guide .



...

3.3.1 Průvodce programem

2/3

Procházejte seznamem a vyberte program.

Info ⓘ

Chcete-li otevřít podrobnosti a shrnutí programu, stiskněte tlačítko Info ⓘ.

Chcete-li na obrazovce zobrazit zprávu, kdy program začíná, zvolte možnost Nastavit připomenutí a stiskněte tlačítko OK. Program bude označen symbolem ●. Zprávu zrušíte volbou možnosti Vymazat připomenutí a stisknutím tlačítka OK. Chcete-li přepnout na televizní kanál programu přímo, zvolte možnost Sledování kanálu a stiskněte tlačítko OK.

Možnosti ⌵

Stisknutím tlačítka Options ⌵ v seznamu Průvodce programem zvolíte následující možnosti...

- Nastavit připomenutí

Je-li nastaveno připomenutí, k dispozici je možnost Naplán. připomenutí se seznamem všech připomenutí.

- Změnit den

Zobrazí programy předchozího nebo dalšího dne.

- Další informace

Otevře obrazovku s informacemi obsahující podrobnosti a shrnutí programu.

...

3.3.1 Průvodce programem

3/3

- Vyhledat podle žánru

Zobrazí všechny programy podle žánru. Zvolte program a stisknutím tlačítka Info ⓘ získáte další informace nebo nastavíte připomenutí.

- Seznam preferovaných kanálů

Nastaví kanály pro zobrazení v seznamu Průvodce programem (max. 50 kanálů).

Specifické vlastnosti

Pochází-li informace průvodce programem od vysílací společnosti/provozovatele, v průvodci programem se zobrazí prvních 40 kanálů přehledu kanálů. Přidat lze dalších 10 jiných kanálů.

Některé vysílací společnosti/provozovatelé mohou zobrazit prvních 170 kanálů a lze přidat dalších 10 kanálů. V tom případě Průvodce programem naplánuje všechny programy na dnešek a další 3 dny.

3.3.2 Nastavení

Chcete-li zvolit zdroj informací Průvodce programem, stiskněte možnost  > Nastavení > Instalace > Předvolby > Průvodce programem.

Ze sítě

Dokud televizor nepřipojíte k Net TV, informace v průvodci bude poskytovat vysílací společnost. Funkce Ze sítě začne informace v průvodci získávat ze sítě Internet, jakmile vytvoříte internetové připojení k Net TV.

Od vysílací společnosti

Informace v průvodci pocházejí od vysílací společnosti/provozovatele.

3.4.1 Časovač

Díky funkci automatického vypnutí můžete televizor přepnout do pohotovostního režimu nebo jej z tohoto režimu v určitou dobu zapnout.

Zavřete uživatelskou příručku a stiskněte možnosti  > Nastavení > Funkce > Automatické vypnutí.

Na jezdci funkce Automatické vypnutí lze v 5minutových krocích nastavit čas až 180 minut.

V případě nastavení 0 minut je automatické vypnutí deaktivováno.

Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo dobu během jejího odpočítávání resetovat.

3.4.2 Dětský zámek

1/2

Chcete-li dětem zabránit ve sledování televize, můžete televizor zamknout nebo blokovat programy nevhodné do určitého věku.

Nastavení osobního kódu

Před nastavením dětského zámku pro zamknutí televizoru nebo nastavení zámku podle věku nastavte svůj osobní kód zámku v možnosti  > Nastavení > Funkce > Nastavit kód.

Pomocí číselných tlačítek zadejte čtyřciferný kód.

Kód můžete v případě potřeby vždy změnit.

Dětský zámek

Pro zamknutí všech televizních kanálů a programů ze zařízení nastavte možnost Zámek jako Dětský zámek.

Pokud je zámek nastaven, pro odemknutí televizoru bude nutné zadat váš osobní kód.

Zámek se aktivuje, jakmile ukončíte nabídku na obrazovce nebo nastavíte televizor do pohotovostního režimu.

...

3.4.2 Dětský zámek

2/2

Rodičovské hodnocení

Pro umožnění nastavení věku v seznamu Rodičovské hodnocení zvolte jako nastavení dětského zámku možnost Rodičovský zámek. Zadejte věk svého dítěte. Programy určené pro diváky tohoto věku a pro starší diváky budou blokovány.

Chcete-li nastavit zámek podle věku, přečtěte si část Další informace... > Časovače a zámky > Vhodnost podle věku.

Zapomněli jste svůj kód?

Pokud jste kód odemknutí zapomněli, zavolejte do střediska péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi. Telefonní číslo najdete v dokumentaci dodané s televizorem nebo na webových stránkách www.philips.com/support

Stiskněte možnosti  > Nastavení > Funkce > Změnit kód a zadejte hlavní kód, který jste získali od střediska péče o zákazníky. Zadejte nový osobní kód a potvrďte jej. Předchozí kód bude vymazán a nový bude uložen.

3.4.3 Vhodnost podle věku

Některé společnosti poskytující digitální vysílání, v závislosti na dané zemi, označují vhodnost svých programů podle věku.

Pokud je uvedený stejný nebo vyšší věk než nastavený věk vašeho dítěte, program bude blokován.

Chcete-li nastavit vhodnost podle věku, stiskněte možnosti  > Nastavení > Funkce > Dětský zámek a zvolte možnost Rodičovský zámek.

Po výběru možnosti Rodičovský zámek v nabídce Dětský zámek přejděte na možnost  > Nastavení > Funkce > Rodičovský zámek a zvolte věk, pro který chcete umožnit sledování programů.

Program určený pro stejně staré nebo starší diváky bude blokován a televizor vás požádá o kód zámku pro odblokování programu. Někteří provozovatelé blokují pouze programy pro starší diváky.

Funkce Vhodnost podle věku se aktivuje, jakmile ukončíte nabídku na obrazovce nebo nastavíte televizor do pohotovostního režimu.

Přečtěte si část Další informace... > Časovače a zámky > Dětský zámek.

3.5.1 Titulky

1/3

Titulky programu jsou většinou k dispozici. Lze je nastavit tak, aby byly stále zobrazeny. V závislosti na kanálu, analogovém nebo digitálním, se pro nastavení stále zobrazených titulků používá různý postup.

U digitálních kanálů lze nastavit preferovaný jazyk titulků.

Analogové kanály

Chcete-li, aby byly titulky stále zobrazeny, zvolte analogový televizní kanál a stisknutím tlačítka Teletext přepněte na teletext.

Zadejte trojčíselné číslo stránky s titulky, obvykle 888, a dalším stisknutím tlačítka Teletext teletext vypněte. Jestliže jsou titulky k dispozici, dojde k jejich zobrazení.

Každý analogový kanál je nutné nastavit zvlášť.

...

3.5.1 Titulky

2/3


Nabídka Titulky

Chcete-li titulky zapnout tak, aby byly stále zobrazeny, stiskněte tlačítko Subtitle.

Zvolte možnost Vypnuto, Zapnuto nebo Zapnuto bez zvuku.

U možnosti Zapnuto bez zvuku se televizní titulky zobrazí, pouze pokud je zvuk ztlumen pomocí tlačítka .

...

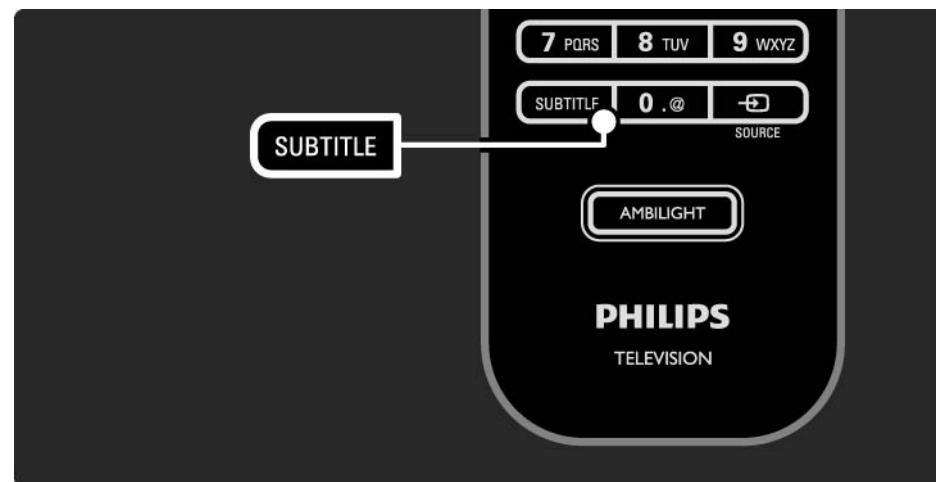

3.5.1 Titulky

3/3

Jazyky titulků digitálního kanálu

Jsou-li u digitálních kanálů k dispozici titulky, preferovaný jazyk titulků lze vybrat ze seznamu vysílaných jazyků.

Viz část  > Nastavení > Funkce > Jazyk titulků.

Ze seznamu dostupných jazyků zvolte jazyk titulků a stiskněte tlačítko OK.

Preferované jazyky titulků nastavené v menu Instalace jsou dočasně potlačeny.

3.5.2 Jazyky zvuku

Digitální televizní kanály mohou spolu s programem vysílat několik jazyků zvuku. Pokud jsou tyto jazyky vysílány, můžete nastavit preferované jazyky, na které se vysílání přepne.

Preferované jazyky zvuku nastavíte stisknutím možnosti  > Nastavení > Instalace > Jazyky > Primární jazyk. V téže nabídce Jazyky lze nastavit také sekundární jazyk.

Televizor se automaticky přepne na nastavené jazyky, pokud jsou vysílány.

Dostupnost jazyka zvuku zkontrolujete stisknutím tlačítka Options  a volbou možnosti Jazyk zvuku. Ze seznamu lze zvolit další jazyk zvuku.

Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk a titulky přizpůsobené osobám postiženým se sluchovým nebo zrakovým postižením. Přečtěte si část Další informace ... > Univerzální přístup.

3.6.1 Procházení USB

1/2

Prohlížejte si na televizoru fotografie a přehrávejte hudbu a videa z paměťového zařízení USB.

Při zapnutém televizoru připojte zařízení USB do konektoru rozhraní USB na levé straně televizoru.

Televizor zařízení najde a otevře seznam zobrazující obsah zařízení USB na obrazovce.

Pokud se obsah nezobrazí, stiskněte možnost  > Procházení USB a tlačítko OK.

Jakmile se na obrazovce otevře seznam obsahu USB, zvolte soubor, který chcete přehrát, a stiskněte tlačítko OK nebo tlačítko přehrávání ►||.

Spustí se přehrávání skladby, prezentace fotografií nebo videa.

Přehrávání pozastavíte dalším stisknutím tlačítka ►||.

Chcete-li přejít na další soubor, stiskněte tlačítko ► nebo P +.

Chcete-li přejít na předchozí soubor, stiskněte tlačítko ◀ nebo P -.

Chcete-li hudbu rychle převinout vpřed, stiskněte tlačítko ►►.

Stisknutím tlačítka Options  lze spustit funkce Přehrát jednou, Opakovat, Náhodně, Otočit a mnoho jiných.

...

3.6.1 Procházení USB

2/2

Sledování videa

V nabídce Průvodce vyberte video a stiskněte tlačítko přehrávání ►■.

Chcete-li video pozastavit, stiskněte tlačítko ►■.

Chcete-li jej převinout vpřed, jedním stisknutím tlačítka ►► je převinete pomalu a dvojím rychle.

Stisknutím tlačítka Options  lze přejít na možnost Celá obrazovka, Malá obraz., Přehrát jednou apod.

Funkci Procházení USB ukončíte stisknutím tlačítka  a volbou jiné činnosti, nebo odpojením paměťového zařízení USB.

3.6.2 Procházení počítačové sítě

1/2

Prohlížejte si na televizoru fotografie a přehrávejte hudbu a videa z počítače nebo jiného zařízení pro uchování dat v domácí síti.

Chcete-li procházet počítačovou síť, nejprve nastavte síťové připojení a přečtěte si část Nastavení > Síť.

Není-li síť nainstalována při prvním pokusu použít funkci Procházení počítačové sítě, spustí se Instalace sítě. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Procházení počítačové sítě

Zavřete tuto uživatelskou příručku, stiskněte tlačítko , ve výchozí nabídce zvolte možnost Procházení počítačové sítě a stiskněte tlačítko OK.

Při zapnutém počítači a směrovači televizor zobrazuje obsah multimediálního serveru v počítači.

Jakmile se na obrazovce otevře seznam obsahu PC, zvolte soubor, který chcete přehrát, a stiskněte tlačítko OK nebo tlačítko přehrávání ►||.

Spustí se přehrávání skladby, prezentace fotografií nebo videa.

...

3.6.2 Procházení počítačové sítě

2/2

Přehrávání pozastavíte dalším stisknutím tlačítka ►||.

Chcete-li přejít na další soubor, stiskněte tlačítko ► nebo P +.

Chcete-li přejít na předchozí soubor, stiskněte tlačítko ◀ nebo P -.

Chcete-li hudbu rychle převinout vpřed, stiskněte tlačítko ►►.

Stisknutím tlačítka Options [≡] lze spustit funkce Přehrát jednou, Opakovat, Náhodně, Otočit a mnoho jiných.

Sledování videa

V nabídce Průvodce vyberte video a stiskněte tlačítko přehrávání ►||. Chcete-li video pozastavit, stiskněte tlačítko ►||.

Chcete-li jej převinout vpřed, jedním stisknutím tlačítka ►► je převinete pomalu a dvojím rychle.

Stisknutím tlačítka Options [≡] lze přejít na možnost Celá obrazovka, Malá obraz., Přehrát jednou apod.

Počítačovou síť opustíte stisknutím tlačítka 🏠 a volbou jiné činnosti.

3.7 Scenea


1/3

Pomocí funkce Scenea lze nastavit fotografii jako ,tapetu' na obrazovce. Použijte jakoukoli fotografii ze své sbírky.

Stisknutím tlačítka  otevřete výchozí nabídku, zvolte možnost Scenea a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se fotografie tapety bez zvuku.

Chcete-li funkci Scenea opustit, stiskněte kterékoli tlačítko na dálkovém ovladači.

...

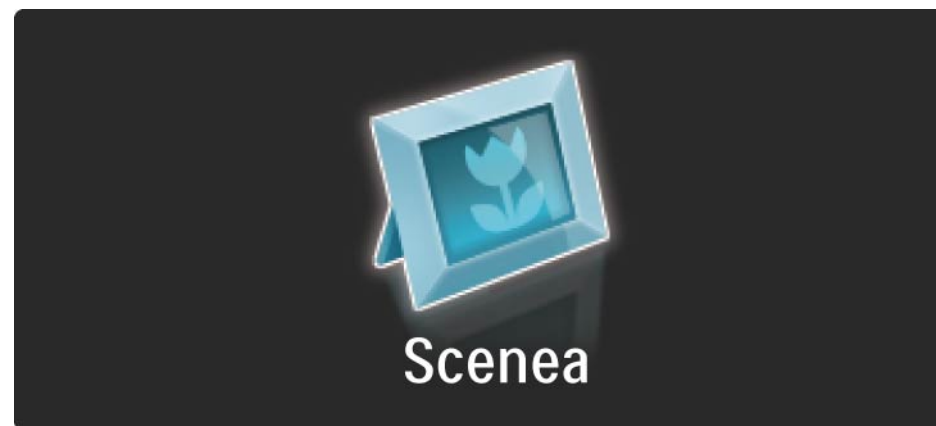

3.7 Scenea

2/3

Před zapnutím funkce Scenea doporučujeme televizor nastavit na energeticky úsporné nastavení Standardní.

Stiskněte tlačítko Options  a zvolte možnosti Obraz a zvuk > Inteligentní nastavení > Standardní.

Výběr nové fotografie

1 Připojte zařízení USB s novou fotografií k televizoru. Fotografie musí být ve formátu JPEG.

2 Zvýrazněte fotografii v seznamu obsahu USB pomocí navigačních tlačítek. Pokud se seznam obsahu nezobrazí automaticky, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost Procházení USB.

3 Po zvýraznění nové fotografie stiskněte tlačítko Options  a zvolte možnost Nastavit jako Scenea. Potvrďte souhlas s přepsáním aktuální fotografie.

4 Odpojte zařízení USB a volbou možnosti Scenea ve výchozí nabídce zobrazíte novou fotografii.

...

3.7 Scenea

3/3

Omezení

Pokud je funkce Scenea zapnuta, televizor se po 4 hodinách automaticky přepne do pohotovostního režimu. Televizor zobrazí zprávu 1 minutu před přechodem do pohotovostního režimu. Přechod do pohotovostního režimu brání nepotřebnému využívání energie v případě, že zapomenete, že je funkce Scenea zapnuta.

Je-li nastavena funkce časovač, televizor se přepne do pohotovostního režimu také po uplynutí nastavené doby.

3.8.1 Zhoršený sluch

Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk a titulky přizpůsobené sluchově postiženým osobám.

Zvuk a titulky pro sluchově postižené zapnete stisknutím možností  > Nastavení > Instalace > Jazyky > Zhoršený sluch. Zvolte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko OK.

Televizor se přepne na zvuk a titulky pro sluchově postižené, jsou-li k dispozici.

Dostupnost jazyka zvuku pro sluchově postižené ověříte stisknutím tlačítka Options , volbou možnosti Jazyk zvuku a vyhledáním jazyka zvuku s ikonou ucha.

3.8.2 Zrakově postižení

Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk a titulky přizpůsobené zrakově postiženým osobám. Normální zvuk je smíchán se zvláštním komentářem.

Zvuk pro zrakově postižené zapnete stisknutím tlačítka Options  při sledování digitálního televizního kanálu a volbou možnosti Zrakově postižení. Zvolte možnost Zapnuto a stiskněte tlačítko OK.

Televizor se přepne na zvuk pro zrakově postižené, je-li k dispozici.

V nabídce tlačítka Options lze nastavit tyto možnosti výstup zvuku pro zrakově postižené: Reproductory, pouze Sluchátka nebo Reproductory a sluchátka.

V nabídce tlačítka Options lze také volbou Hlasitost - Zrakově postižení změnit hlasitost zvláštního komentáře.

Dostupnost jazyka zvuku pro zrakově postižené ověříte stisknutím tlačítka Options , volbou možnosti Jazyk zvuku a vyhledáním jazyka zvuku s ikonou oka.

4.1.1 Inteligentní nastavení

Televizor lze nastavit na jedno z předdefinovaných nastavení, která nejlépe vyhovují sledovanému pořadu. Každé nastavení kombinuje hudbu, zvuk a funkci Ambilight.

Při sledování televize stiskněte tlačítko Options  a zvolte možnost Obraz a zvuk. Stiskněte tlačítko OK.

Zvolte možnost Inteligentní nastavení a stiskněte tlačítko OK.

Ze seznamu vyberte nastavení a stiskněte tlačítko OK.

- **Osobní** – Nastaví televizor na vaše osobní předvolby nastavené v nabídkách Obraz, Zvuk a Ambilight v nabídce Nastavení.
- **Jasně** – Nastavení bohatých a dynamických barev, vhodné pro použití při denním světle.
- **Přirozený** – Nastavení přirozeného obrazu.
- **Film** – Ideální nastavení pro sledování filmů.
- **Hra** – Ideální nastavení pro hraní her.
- **Standard** – Výrobní standard a nejúspornější nastavení.

4.1.2 Obraz

1/4

V nabídce Obraz lze jednotlivě upravit všechna nastavení obrazu.

Zavřete tuto uživatelskou příručku a stiskněte možnosti  > Nastavení > Obraz.

K výběru a úpravě nastavení použijte tlačítko ◀ nebo ▶ a ▲ nebo ▼.

Stisknutím tlačítka OK nastavení aktivujete.

- Průvodce nastavením

Spustíte funkci Asistent nastavení, která vás snadno provede základním nastavením obrazu.

Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

- Kontrast

Změní úroveň jasu obrazu, ale úroveň tmavých odstínů zůstane stejná.

- Jas

Změní úroveň světla v celém obraze.

- Barva

Změní úroveň saturace.

...

4.1.2 Obraz

- Odstín

Pokud je vysílán signál NTSC, kompenzuje tato úroveň barevné odchylky.

- Ostrost

Změní úroveň ostrosti jemných detailů.

- Redukce šumu

Filtruje a redukuje šum v obraze. Úroveň lze nastavit na hodnotu Minimální, Střední, Maximální nebo Vypnuto.

- Odstín

Nastaví barvy na hodnotu Normální, Teplé (načervenalé) nebo Studené (namodralé). Pokud zvolíte možnost Osobní, můžete vytvořit vlastní nastavení v nabídce Osobní.

- Vlastní odstín

Pomocí jezdce změníte teplotu barev obrazu...

- R-WP: červená, bílý bod

- G-WP: zelená, bílý bod

- B-WP: modrá, bílý bod

- R-BL: červená, úroveň černé

- G-BL: zelená, úroveň černé

...

4.1.2 Obraz

3/4

- Perfect Pixel HD

Ovládá pokročilé nastavení funkce Perfect Pixel HD Engine.

- HD Natural Motion

Odstraní chvění při pohybu a reprodukuje hladký pohyb, zejména ve filmech.

- 200Hz Clear LCD (100Hz Clear LCD u obrazovek s úhlopříčkou 81 a 94 cm)

Poskytuje vysoce kvalitní ostrost pohybu, lepší úroveň černé, vysoký kontrast bez blikání obrazu, klidný obraz a větší úhel sledování.

- Zvýšená ostrost

Umožňuje mimořádnou ostrost, zejména v liniích a konturách obrazu.

- Dynamický kontrast

Nastaví úroveň, při které televizor automaticky vylepší detaily v tmavých, středně tmavých a světlých oblastech obrazu.

- Dynamické podsvícení

Nastaví úroveň, při které lze snížit spotřebu energie ztlumením intenzity jasu na obrazovce. Zvolte nejlepší spotřebu energie nebo obraz s nejlepší intenzitou jasu

...

4.1.2 Obraz

4/4

- Redukce MPEG artefaktů

Vyhladí digitální přechody v obrazu.

- Zvýšení sytosti barev

Oživí barvy a zlepší rozlišení detailů v jasných barvách.

- Režim PC

Nastaví televizor na ideální předdefinované nastavení počítače v případě, že je připojen počítač.

- Světelný senzor

Automaticky přizpůsobí obraz a nastavení funkce Ambilight světelným podmínkám v místnosti. Zapne nebo vypne světelný senzor.

- Režim Formát obrazu / Automatický formát

Přečtěte si část Použití televizoru > Sledování televize > Upravit formát obrazu

- Posunutí obrazu

Vertikální posunutí obrazu na obrazovce lze provést pomocí kurzorových kláves.

4.1.3 Zvuk

1/3

V nabídce Zvuk lze jednotlivě upravit všechna nastavení zvuku.

Zavřete tuto uživatelskou příručku a stiskněte možnosti  > Nastavení > Zvuk.

K výběru a úpravě nastavení použijte tlačítko ◀ nebo ▶ a ▲ nebo ▼.

Stisknutím tlačítka OK nastavení aktivujete.

- Basy

Mění hluboké tóny zvuku. Nastavení lze změnit výběrem jednotlivých jezdců.

- Výšky

Mění vysoké tóny zvuku. Nastavení lze změnit výběrem jednotlivých jezdců.

- Hlasitost

Změní hlasitost.

Nechcete-li, aby byl indikátor hlasitosti zobrazen, stiskněte možnosti  > Nastavení > Instalace > Předvolby > Indikátor hlasitosti. Zvolte hodnotu Zapnuto a stiskněte tlačítko OK.

...

4.1.3 Zvuk

2/3

- Hlasitost – Zrakově postižení

Změní hlasitost vybraného jazyka zvuku pro zrakově postižené. (Pouze ve Velké Británii.)

- Jazyk – zvuk

Zobrazí seznam vysílaných jazyků zvuku digitálních televizních kanálů.

Preferovaný jazyk zvuku lze nastavit v možnosti  > Nastavení > Instalace > Jazyky > Primární zvuk.

- Dual I/II

Je-li k dispozici vysílání ve dvou různých jazycích, lze volit mezi nimi.

- Mono/Stereo

Je-li k dispozici stereofonní vysílání, lze u jednotlivých televizních kanálů vybrat možnost Mono nebo Stereo.

- Reproduktory televizoru

Pokud jste k televizoru připojili zvukový systém, můžete vypnout reproduktory televizoru.

Pokud váš audio systém podporuje technologii EasyLink, přečtěte si část Připojení > EasyLink.

Jestliže chcete, aby televizor automaticky přehrával zvuky z audiosystému, vyberte možnost Automaticky (EasyLink).

...

4.1.3 Zvuk

3/3

- Surround

Automaticky přepne televizor na nejlepší režim prostorového zvuku v závislosti na vysílání. Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.

- Hlasitost sluchátek

Změní hlasitost sluchátek.

Televizní reproduktory lze ztlumit pomocí tlačítka .

- Rozdíl hlasitosti

Vyrovňuje rozdíly hlasitosti kanálů

nebo připojených zařízení. Nejprve přepněte na kanál nebo zařízení, u něhož chcete vyrovnat rozdíl hlasitosti.

- Vyvážení

Upraví vyvážení mezi levým a pravým reproduktorem tak, aby co nejlépe vyhovovalo místu vašeho poslechu.

- Automatické nast. hlasitosti

Redukuje náhlé rozdíly v hlasitosti, například na začátku reklamního bloku nebo při přepnutí mezi kanály. Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.

4.1.4 Ambilight

V nabídce Ambilight lze jednotlivě upravit všechna nastavení funkce Ambilight.

Zavřete uživatelskou příručku a stiskněte možnosti  > Nastavení > Ambilight.

K výběru a úpravě nastavení použijte tlačítko ◀ nebo ▶ a ▲ nebo ▼.

Stisknutím tlačítka OK nastavení aktivujete.

Více informací o funkci Ambilight najdete v části Použití televizoru > Použití funkce Ambilight.

4.1.5 Tovární nastavení

Můžete se vrátit k původnímu továrnímu nastavení.

Bude resetováno pouze nastavení obrazu, zvuku a režimu Ambilight.

Zavřete uživatelskou příručku, stiskněte možnosti 
> Nastavení > Instalace > Tovární nastavení a stiskněte tlačítko OK.

4.2.1 Změna pořadí a přejmenování

1/2

Po první instalaci lze změnit pořadí nainstalovaných kanálů nebo je přejmenovat. Televizní kanály v Přehledu kanálů uspořádejte podle svých preferencí nebo jim dejte rozpoznatelný název.

Chcete-li otevřít Přehled kanálů, stiskněte při sledování televize tlačítko OK. Přehled kanálů zobrazuje televizní kanály a rádiové stanice nainstalované v televizoru.

Pokud chcete změnit jejich pořadí nebo je přejmenovat, stiskněte tlačítko Options  a zvolte požadovaný krok.

Změna pořadí

Pozici kanálů v přehledu lze změnit.

1 Volbou možnosti Změna pořadí v nabídce tlačítka Options  zahájíte změnu uspořádání kanálů.

2 Zvýrazněte kanál a stiskněte tlačítko OK.

...

4.2.1 Změna pořadí a přejmenování

2/2

3 Pomocí navigačních tlačítek změňte pozici kanálu podle potřeby.

4 Stisknutím tlačítka OK jeho pozici potvrďte.

Můžete zvýraznit další kanál a postup zopakovat.

Chcete-li funkci Změna pořadí ukončit, stiskněte tlačítko Options  a zvolte možnost Konec.

Přejmenovat

Kanál můžete přejmenovat.

1 V Přehledu kanálů přejděte na kanál, který chcete přejmenovat.

2 V nabídce tlačítka Options  zvolte možnost Přejmenovat.

3 Pomocí navigačních tlačítek zvýrazněte svou volbu. Stisknutím tlačítka Back  odstraníte znak. Pomocí číselné klávesnice na dálkovém ovladači vyberte potřebný znak podobně jako při psaní zpráv SMS nebo textových zpráv. Pomocí číselného tlačítka 0 vyberte zvláštní znak. Volbou možnosti Vymazat vymažete celý text.

4 Volbou možnosti Hotovo a stisknutím tlačítka OK ukončíte funkci Přejmenovat.

4.2.2 Aktualizace kanálů

1/2

Po prvním zapnutí televizoru došlo k úplné instalaci kanálů.

Televizor lze nastavit tak, aby digitální kanály přidával nebo odstraňoval automaticky. Aktualizaci kanálů můžete spustit i ručně.

Automatická aktualizace

Chcete-li televizor nastavit tak, aby digitální televizní kanály aktualizoval automaticky, nechte televizor v pohotovostním režimu. Televizor jednou denně, v 6:00, aktualizuje dříve nalezené kanály a uloží nové. Prázdné kanály jsou z Přehledu kanálů odstraněny.

Po provedení aktualizace kanálů se po spuštění televizoru zobrazí zpráva.

Nechcete-li, aby se tato zpráva zobrazovala, zvolte v možnosti  > Nastavení > Instalace > Instalace kanálů > Zpráva o aktualizaci kanálu položku Ne.

...

4.2.2 Aktualizace kanálů

2/2

Ruční aktualizace

Chcete-li kanály kdykoli aktualizovat sami, stiskněte možnost  > Nastavení > Instalace > Instalace kanálů > Automatická instalace a poté tlačítko OK.

Spustíte aktualizaci a vyberte možnost Aktualizovat kanály.

Aktualizace může trvat několik minut.

4.2.3 Nová instalace kanálů

Po prvním zapnutí televizoru došlo k úplné instalaci kanálů.

Tuto úplnou instalaci lze zcela změnit a nastavit jazyk, zemi a nainstalovat všechny dostupné televizí kanály.

Znovu nainstalovat kanály

Chcete-li instalaci televizoru zopakovat, stiskněte možnosti  > Nastavení > Instalace > Instalace kanálů > Automatická instalace a poté tlačítko OK.

Spustíte instalaci a vyberte možnost Znovu nainstalovat kanály.

Aktualizace může trvat několik minut.

Chcete-li změnit pořadí nalezených kanálů nebo je přejmenovat, přečtěte si část Nastavení > Instalace kanálů > Změnit pořadí a Přejmenovat.

4.2.4 Kvalita digitálního příjmu

1/2

Přijímáte-li digitální televizní vysílání (DVB) prostřednictvím vlastní antény (DVB-T) nebo používáte televizní tuner pro příjem digitálních kabelových kanálů (DVB-C), můžete si ověřit kvalitu a sílu kanálu.

Je-li příjem nekvalitní, můžete změnit polohu antény, a pokusit se tak příjem zlepšit. Pokud chcete dosáhnout optimálních výsledků, obraťte se na odborného instalatéra antén.

Chcete-li ověřit kvalitu příjmu takového digitálního kanálu, zvolte kanál, stiskněte možnosti  > Nastavení > Instalace > Kanály > Test příjmu > Vyhledat a poté tlačítka OK.

U daného kanálu se zobrazí digitální frekvence.

Je-li příjem nekvalitní, můžete změnit polohu antény. Zvolte možnost Vyhledat a stisknutím tlačítka OK znovu ověřte kvalitu signálu této frekvence.

...

4.2.4 Kvalita digitálního příjmu

2/2

Konkrétní digitální frekvenci můžete zadat sami.

Zvolte frekvenci, umístěte ukazatel pomocí kláves ► a ◀ na číslo, pomocí kláves ▲ a ▼ číslo změňte. Stisknutím možnosti Vyhledat tuto frekvenci ověřte.

Pokud přijímáte kanál prostřednictvím DVB-C, zobrazí se možnosti Režim přenosové rychlosti a Přenosová rychlost.

U možnosti Režim přenosové rychlosti zvolte položku Automatický, pokud vám poskytovatel kabelového vysílání nedodal konkrétní hodnotu přenosové rychlosti. Dodanou hodnotu lze zadat do pole Přenosová rychlost pomocí číselných kláves.

4.2.5 Ruční instalace analogových kanálů

1/2

Analogové televizní kanály lze postupně naladit ručně.

Ruční instalaci analogových kanálů spustíte stisknutím možností  > Nastavení > Instalace > Instalace kanálů > Analog: ruční instalace.

Proved'te každý krok v této nabídce.

Tyto kroky lze opakovat, dokud nebudete mít všechny dostupné analogové televizní kanály.

1 Systém – Máte-li vlastní anténu, je nutné vybrat zemi nebo část světa, odkud televizní kanál pochází. Přijímáte-li televizní kanály pomocí kabelového systému, stačí, když zemi nebo část světa vyberete pouze jednou.

2 Vyhledat kanál – Vyhledá analogový televizní kanál. Vyhledávání se spustí automaticky, frekvenci však můžete zadat ručně. Je-li příjem kanálu nekvalitní, volbou možnosti Vyhledat znovu spustíte vyhledávání. Chcete-li tento televizní kanál uložit, stiskněte možnost Hotovo a poté tlačítko OK.

...

4.2.5 Ruční instalace analogových kanálů

2/2

3 Jemné ladění – Nalezený kanál vyladíte pomocí tlačítka ▲ a ▼. Je-li kanál vyladěn, stiskněte možnost Hotovo.

4 Uložit – Nalezený kanál lze uložit pod současným číslem kanálu pomocí možnosti Uložit tento kanál nebo s novým číslem kanálu pomocí možnosti Uložit jako nový kanál.

4.2.6 Jemné ladění analogových kanálů

Je-li příjem analogového televizního kanálu nekvalitní, můžete se jej pokusit jemně vyladit.

Jemné ladění analogových kanálů spustíte stisknutím možnosti  > Nastavení > Instalace > Instalace kanálů > Analog: ruční instalace > Jemné ladění.

Kanál vyladíte pomocí tlačítek ▲ a ▼. Je-li kanál vyladěn, stiskněte možnost Hotovo.

Vyladěný kanál lze uložit pod současným číslem kanálu pomocí možnosti Uložit tento kanál nebo s novým číslem kanálu pomocí možnosti Uložit jako nový kanál.

4.2.7 DVB-T nebo DVB-C

Je-li ve vaší zemi k dispozici příjem vysílání DVB-T i DVB-C a tento televizor je na vysílání DVB-T i DVB-C ve vaší zemi připraven, před instalací televizních kanálů zvolte možnost DVB-T nebo DVB-C.

Příjem vysílání DVB-T nebo DVB-C zvolíte stisknutím možností  > Nastavení > Instalace > Instalace kanálů > Anténa/Kabel DVB.

Pro instalaci vysílání DVB-T zvolte možnost Anténa.

Pro instalaci vysílání DVB-C zvolte možnost Kabel.

Instalace kanálu DVB-C

Všechna nastavení televizního vysílání DVB-C jsou zadána automaticky, pro síť DVB-C je však nutné získat některá nastavení od poskytovatele vysílání DVB-C. Tato nastavení či hodnoty zadejte, pokud vás k tomu televizor vyzve.

Televizor lze nainstalovat pro vysílání DVB-T i DVB-C. V tom případě je nutné provést dvě instalace kanálů. Nejprve proved'te nastavení možnosti Anténa a poté instalaci se zvolenou možností Kabel. V Přehledu kanálů se poté zobrazí kanály televizního vysílání DVB-T i DVB-C.

4.2.8 Nastavení hodin

V některých zemích digitální televizní vysílání nevysílá informace o koordinovaném světovém čase (UTC). Přístroj proto může ignorovat změnu na zimní a letní čas. Napravit to můžete pomocí tohoto nastavení hodin.

Zobrazuje-li televizor nesprávný čas, stiskněte možnosti  > Nastavení > Instalace > Hodiny > Automat. režim hodin a zvolte možnost Ručně.

V nabídce Letní čas zvolte podle místního času možnost Standardní čas (zimní čas) nebo Letní čas.

4.3.1 Výhody sítě

Počítačová síť

Je-li televizor připojený k počítačové síti, můžete přehrávat fotografie, hudbu a filmy z počítače nebo ze zařízení pro uchování dat v síti.

Jakmile je síť nainstalována, volbou možnosti Procházení počítačové sítě ve výchozí nabídce zobrazíte obsah počítače.

Net TV

Je-li televizor připojený k počítačové síti připojené k síti Internet, můžete jej připojit k Net TV. Úvodní stránka Net TV nabízí filmy, obrázky, hudbu, zábavné vzdělávací programy a mnoho dalších věcí, vše pro vaši televizní obrazovku.

Jakmile je síť nainstalována, volbou možnosti Procházení Net TV ve výchozí nabídce nebo stisknutím tlačítka Net TV na dálkovém ovladači otevřete úvodní stránku Net TV.

4.3.2 Co je potřeba

1/2


Pro připojení televizoru k počítačové síti a síti Internet potřebujete v počítačové síti směrovač. Na směrovači je nutné nastavit možnost DHCP na hodnotu Zapnuto.

Ke sledování služby Net TV je nutné televizor připojit ke směrovači s vysokorychlostním připojením k síti Internet.

Televizor lze připojit ke směrovači pomocí pevného připojení nebo bezdrátově.

Pro pevné připojení ke směrovači potřebujete síťový (ethernetový) kabel.

...

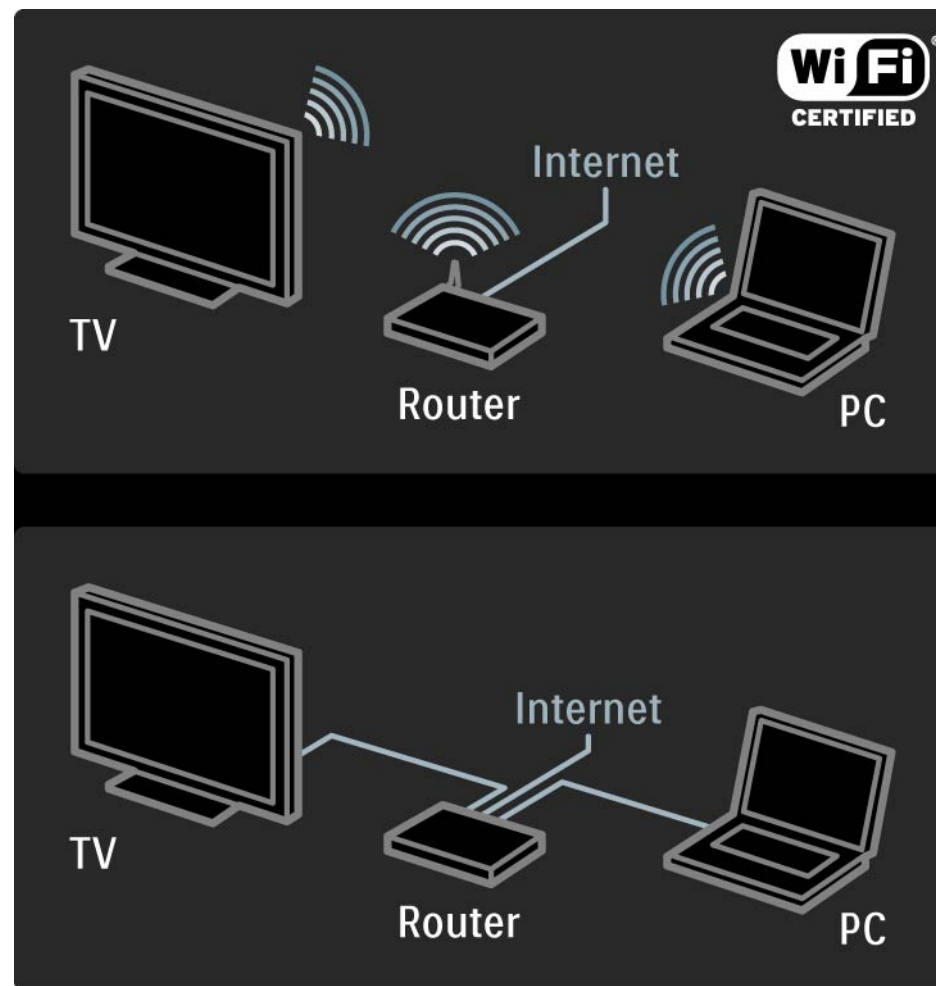

4.3.2 Co je potřeba

2/2

Funkce počítačové sítě má ochrannou známku DLNA Certified.

V počítači můžete používat operační systém Microsoft Windows XP nebo Vista, Intel Mac OSX či Linux.

Pro sdílení obsahu počítače v televizoru musíte mít v počítači nejnovější software serveru médií,

například Windows Media Player 11 apod.

Některý software serveru médií je nutné na sdílení souborů s televizorem nastavit.

Seznam podporovaného softwaru serveru médií najdete v části Technické údaje > Multimédia.

4.3.3 Bezdrátová instalace

1/3

Instalaci bezdrátové sítě lze provést podle pokynů na obrazovce.

Před spuštěním instalace sítě zapněte směrovač. Je-li bezdrátová síť zabezpečená, připravte si šifrovací klíč, který zadáte na obrazovce.

Chcete-li spustit instalaci bezdrátové sítě do televizoru, zavřete uživatelskou příručku, stiskněte možnosti  > Nastavení > Instalace > Síť > Instalace sítě a poté tlačítko OK.

Postupujte podle zobrazených pokynů.

...

4.3.3 Bezdrátová instalace

2/3

Název a zabezpečení

Televizor vyhledá směrovač sítě. Nalezené směrovače se zobrazí v seznamu na obrazovce. Je-li nalezeno více směrovačů, zvolte směrovač v seznamu a stiskněte tlačítko OK.

Pokud název směrovače neznáte nebo nepoznáváte název svého směrovače, vyhledejte identifikátor (Service Set Identifier) v softwaru směrovače v počítači.

Po výběru směrovače vás televizor vyzve k zadání šifrovacího klíče – bezpečnostní klíče – pro přístup ke směrovači.

...

4.3.3 Bezdrátová instalace

3/3

Má-li směrovač zabezpečení typu WPA, zadejte heslo tvořené znaky na dálkovém ovladači. U zabezpečení typu WEP vás televizor požádá o šifrovací klíč WEP v hexadecimálním formátu. Tento hexadecimální klíč naleznete v softwaru směrovače v počítači. Nejprve si klíč ze seznamu klíčů WEP zapište, a poté jej na televizoru zadejte pomocí klávesnice dálkového ovladače.

Je-li klíč zabezpečení přijat, televizor se připojí ke směrovači.

Při příštím spuštění bezdrátové sítě již klíč zabezpečení není nutné zadávat. Televizor použijte klíč zabezpečení zadaný při instalaci.

Jste-li k tomu vyzvání, vyjádřete souhlas s Licenční smlouvou s koncovým uživatelem.

4.3.4 Drátová instalace

Podle postupu na obrazovce lze provést instalaci drátové sítě.

Směrovač k televizoru připojte pomocí síťového kabelu a před zahájením instalace sítě jej zapněte.

Chcete-li spustit instalaci pevné sítě do televizoru, zavřete uživatelskou příručku, stiskněte možnosti  > Nastavení > Instalace > Síť > Instalace sítě a poté tlačítko OK.

Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

Televizor stále vyhledává síťové připojení.

Jste-li k tomu vyzvání, vyjádřete souhlas s Licenční smlouvou s koncovým uživatelem.

Nejnovější Licenční smlouvu s koncovým uživatelem najdete na webových stránkách www.philips.com.

4.3.5 Nastavení sítě

Nastavení sítě v televizoru pro připojení ke směrovači jsou standardní a zadána automaticky. Tím je zajištěno snadné připojení k jakékoli síti.

Máte-li s připojením k síti potíže, upravte nastavení tak, aby odpovídalo domácí síti.

Pokud si nejste jisti, požádejte o pomoc někoho, kdo nastavení sítě zná.

Konkrétní nastavení sítě lze zadat po stisknutí možností  > Nastavení > Instalace > Síť > Režim sítě a/nebo ... > Konfigurace IP.


4.3.6 Nastavení serveru médií

Servery médií je třeba nastavit pro sdílení souborů a složek. Při nastavování svého serveru pečlivě dodržujte pokyny.


Windows Media Player v11 na systému Windows Vista

Nastavení pro sdílení sítě


V aplikaci **Windows Media Player** vyberte v nabídce možnost **Library** (Knihovna) a vyberte položku **Media sharing** (Sdílení médií).

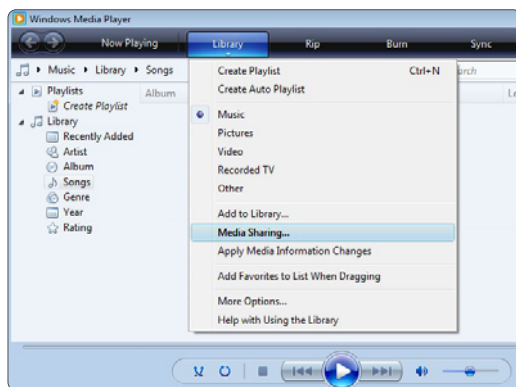

V okně **Media Sharing** (Sdílení médií) zaškrtněte políčko **Share my media** (Sdílet média). Klepněte na možnost **OK**.

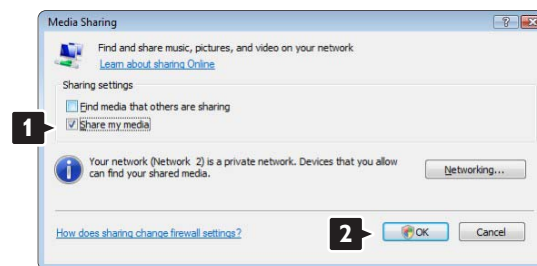


Jestliže nebylo nalezeno síťové připojení a políčko nelze zaškrtnout, klepněte na tlačítko **Networking** (Sít') a zobrazte okno **Network and Sharing Center** (Centrum sítí a sdílení)...

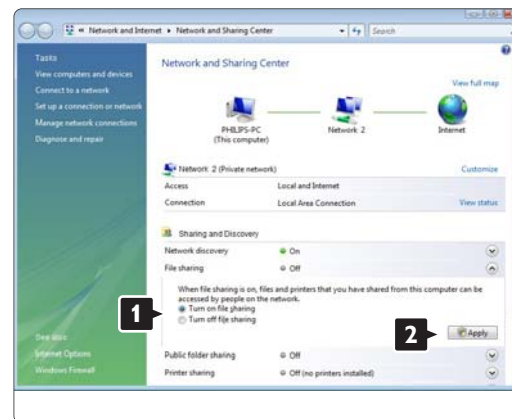

Nastavte možnost **Network discovery** (Zjištění sítě) na hodnotu **On** (Zapnuto). Nastavte možnost **File sharing** (Sdílení souborů) na hodnotu **On** (Zapnuto). Vraťte se zpět na okno **Media Sharing** (Sdílení médií) aplikace **Windows Media Player** a zaškrtněte políčko **Share my media** (Sdílet média). Klepněte na možnost **OK**.


Jestliže je televizor pomocí routeru připojen k počítači a vše je zapnuto, okno **Media sharing** (Sdílení médií) zobrazí televizor jako **Unknown Device** (Neznámé zařízení). Vyberte zařízení a klepněte na možnost **Allow** (Povolit).

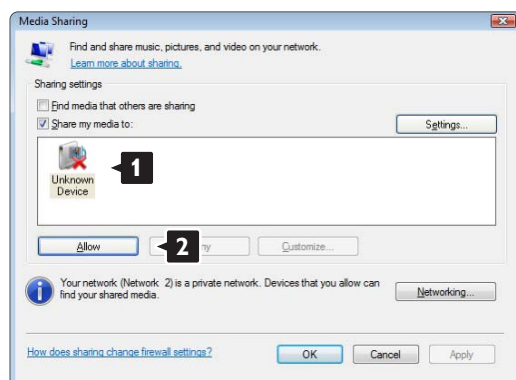

Můžete otevřít okno **Settings** (Nastavení) a provést konkrétní nastavení sdílení. Jakmile je ikona zařízení (televizoru) označena zeleným zaškrtnutím, klepněte na možnost **OK**.

Nastavení složek pro sdílení


V aplikaci **Windows Media Player** vyberte v nabídce možnost **Library** (Knihovna) a vyberte položku **Add to Library** (Přidat do knihovny).

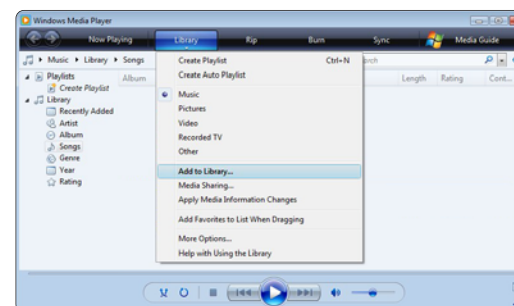


V okně **Add To Library** (Přidat do knihovny) vyberte možnost **My folders and those of others that I can access** (Mé složky a složky jiných uživatelů, k nimž mám přístup) a klepněte na tlačítko **Advanced Options** (Upřesnit možnosti).





Jakmile je otevřena možnost **Advanced Options** (Upřesnit možnosti), můžete přidávat do seznamu ke sdílení jednotlivé složky. Klepněte na možnost **Add** (Přidat).

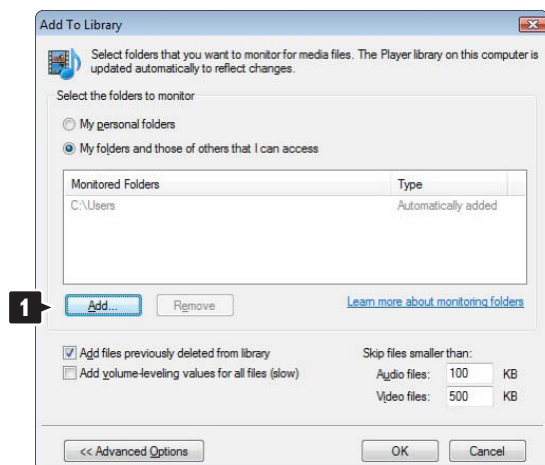

V okně **Add To Library** (Přidat do knihovny) je zobrazena nově přidaná složka. Ke sdílení můžete přidat více složek. Klepnutím na tlačítko **OK** přidejte soubory do knihovny.

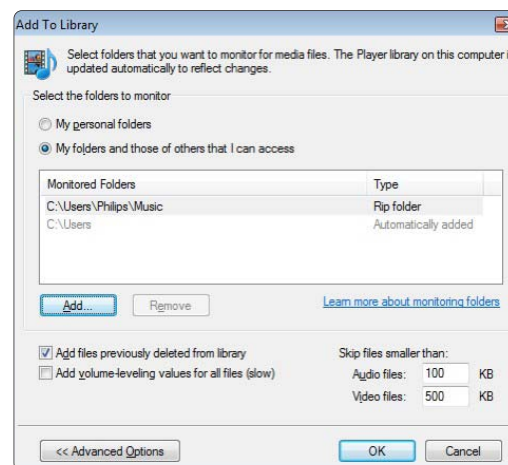

V okně **Add Folder** (Přidat složku) vyberte složku s hudbou, fotografiemi nebo videozáznamy, které chcete sdílet s ostatními zařízeními (vaším televizorem). Klepněte na možnost **OK**.

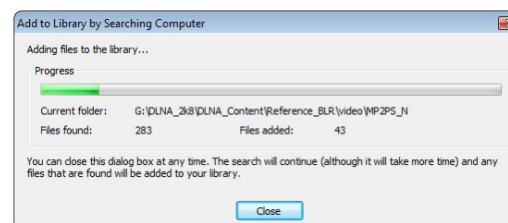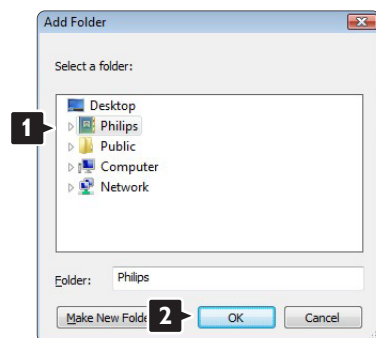

Nyní je vše nastaveno. Na svém televizoru si můžete vychutnat svou hudbu, fotografie a videa.

Windows Media Player v11 na systému Windows XP


Nastavení pro sdílení sítě

V aplikaci **Windows Media Player** vyberte v nabídce možnost **Library** (Knihovna) a vyberte položku **Media sharing** (Sdílení médií) ...



V okně **Media Sharing** (Sdílení médií) zaškrtněte políčko **Share my media** (Sdílet média).

Jestliže je televizor pomocí routeru připojen k počítači a vše je zapnuto, okno **Media sharing** (Sdílení médií) zobrazí televizor jako **Unknown Device** (Neznámé zařízení). Vyberte zařízení a klepněte na možnost **Allow** (Povolit).

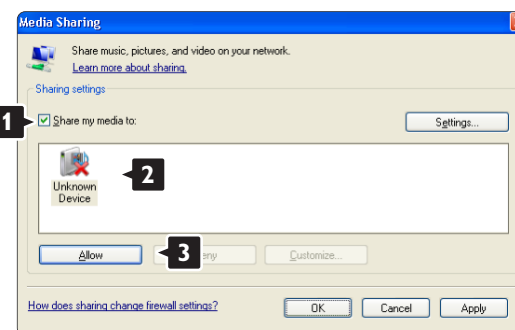

Můžete otevřít okno **Settings** (Nastavení) a provést konkrétní nastavení sdílení.


Jakmile je ikona zařízení (televizoru) označena zeleným zaškrtnutím, klepněte na možnost **OK**.

Nastavení složek pro sdílení


V aplikaci **Windows Media Player** vyberte v nabídce možnost **Library** (Knihovna) a vyberte položku **Add to Library** (Přidat do knihovny).




V okně **Add To Library** (Přidat do knihovny) vyberte možnost **My folders and those of others that I can access** (Mé složky a složky jiných uživatelů, k nimž mám přístup) a klepněte na tlačítko **Advanced Options** (Upřesnit možnosti).

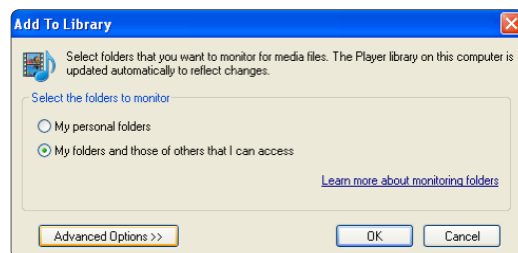


Jakmile je otevřena možnost **Advanced Options** (Upřesnit možnosti), můžete přidávat do seznamu ke sdílení jednotlivé složky. Klepněte na možnost **Add** (Přidat).

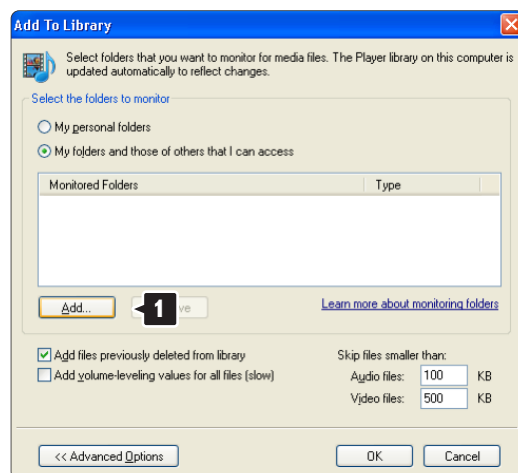


V okně **Add Folder** (Přidat složku) vyberte složku s hudbou, fotografiemi nebo videozáznamy, které chcete sdílet s ostatními zařízeními (vaším televizorem). Klepněte na možnost **OK**.

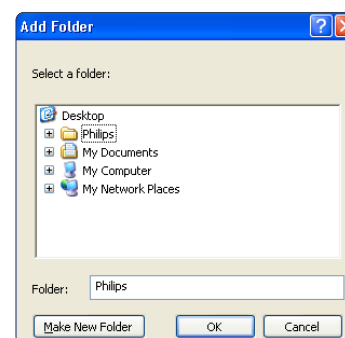

V okně **Add To Library** (Přidat do knihovny) je zobrazena nově přidaná složka. Ke sdílení můžete přidat více složek. Klepnutím na tlačítko **OK** přidejte soubory do knihovny.

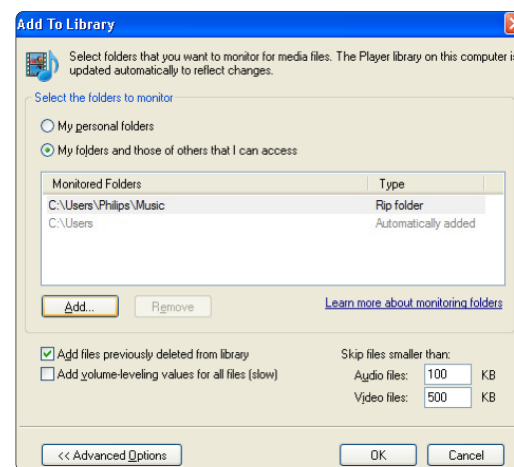

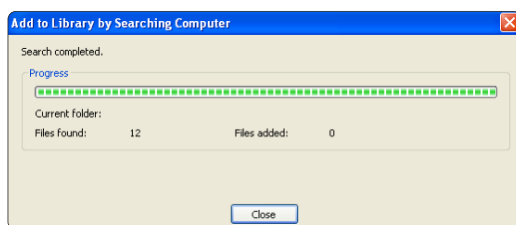

Nyní je vše nastaveno. Na svém televizoru si můžete vychutnat svou hudbu, fotografie a videa.


TVersity v.0.9.10.3 na systému Windows XP

Nastavení pro sdílení sítě


Klepněte na kartu **Settings** (Nastavení) a klepněte na tlačítko **Start Sharing** (Zahájit sdílení).



Překryvné okno vás upozorní, že byla spuštěna služba serveru médií. Klepněte na možnost **OK**.




Klepněte na kartu **Sharing** (Sdílení).

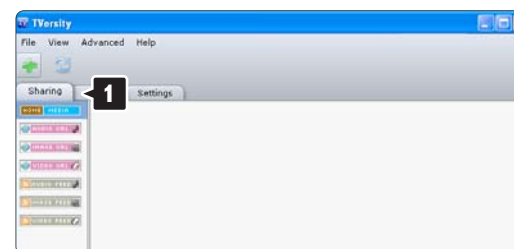


Nastavení složek pro sdílení

Klepněte na ikonu zeleného znaménka plus a vyberte možnost **Add folder** (Přidat složku)...

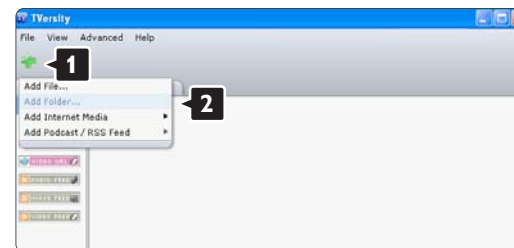

V překryvném okně **Add media** (Přidat média) klepněte na tlačítko **Browse** (Procházet).

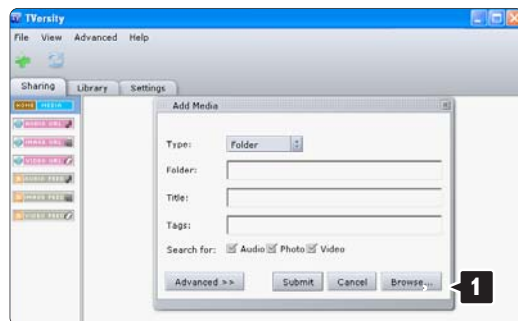


V okně **Browse for Folder** (Vyhledat složku) vyberte složku s hudbou, fotografiemi nebo videozáznamy, které chcete sdílet. Klepněte na možnost **OK**.

Nyní je vše nastaveno. Na svém televizoru si můžete vychutnat svou hudbu, fotografie a videa.

Twonky Media v4.4.2 na systému Macintosh OS X

Nastavení pro sdílení sítě

V aplikaci **Twonky Media** klepněte na možnost **Basic Setup > First steps** (Základní nastavení > První kroky). V tomto okně můžete změnit název serveru, který se zobrazuje v televizoru.

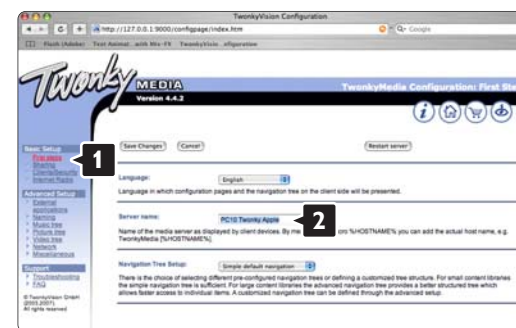

Klepněte na možnost **Basic Setup > Clients/Security** (Základní nastavení > Klienti/Zabezpečení).

Zaškrtněte políčko vedle možnosti **Enable sharing for new clients automatically** (Automaticky povolit sdílení pro nové klienty).


Nastavení složek pro sdílení

Klepněte na možnost **Basic Setup > Sharing** (Základní nastavení > Sdílení).

Některá umístění **„Content Locations“** (Umístění obsahu) již mohou být automaticky nastavená. Chcete-li přidat složku (umístění obsahu) ke sdílení v síti, klepněte na tlačítko **Browse** (Procházet



V modrém rámu klepněte na název pevného disku a vyhledejte složku s hudbou, fotografiemi nebo videozáznamy, které chcete sdílet s ostatními zařízeními (vaším televizorem).

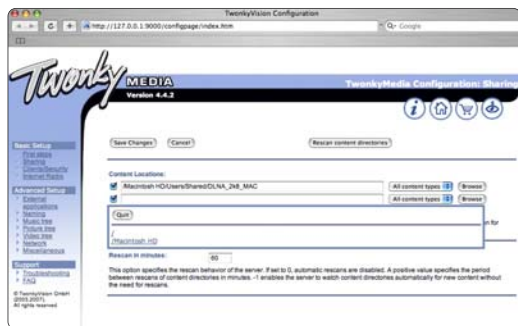

Klepnutím na možnost **Select** (Vybrat) vyberte složku ke sdílení.

Nyní klepněte na možnost **Save Changes** (Uložit změny).

Poté klepněte na možnost **Rescan content directories** (Prohledat znovu umístění obsahu).

V některých případech tento postup neumožní dostupnost všech souborů a složek.

Klepněte na možnost **Support > Troubleshooting** (Podpora > Poradce při potížích) a klepnutím na možnost **Rebuild database** (Nové sestavení databáze) se ujistěte, zda vše správně funguje. Toto obnovení může chvíli trvat.

Nyní je vše nastaveno. Na svém televizoru si můžete vychutnat svou hudbu, fotografie a videa.

4.4.1 Připojení Pixel Plus

Některá jiná zařízení, DVD přehrávače nebo přehrávače disků Blu-ray, mohou mít vlastní zpracování kvality obrazu. Chcete-li zabránit nekvalitnímu obrazu v důsledku interference se zpracováním obrazu televizorem, zrušte zpracování obrazu těmito zařízeními. Pomocí připojení Pixel Plus lze toto zpracování kvality obrazu zrušit.

Zavřete tuto uživatelskou příručku, stiskněte tlačítko  a vyberte možnosti Nastavení > Instalace > Předvolby > Připojení Pixel Plus. Zpracování obrazu z připojených zařízení zrušíte nastavením hodnoty Zapnuto.

4.4.2 Synchronizace zvuku

Pokud je připojen systém domácího kina, obraz v televizoru a zvuk ze systému domácího kina by se měl synchronizovat. Neshoda je patrná ve scénách s hovořícími osobami. Pokud dokončí větu dřív, než přestanou pohybovat rty, je nutné v systému domácího kina nastavit zpoždění synchronizace zvuku.

Nahlédněte do uživatelské příručky systému domácího kina.

Nelze-li toto zpoždění v systému domácího kina nastavit nebo je maximální nastavení nedostatečné, zvažte vypnutí zpracování obrazu HD Natural Motion v televizoru.

Zavřete tento uživatelský manuál a stiskněte možnosti  > Nastavení > Obraz > Perfect Pixel HD > HD Natural Motion.

4.5.1 Ze sítě Internet

V některých případech může být nutné aktualizovat software televizoru. Je-li televizor připojen ke směrovači připojenému k síti Internet, software televizoru lze aktualizovat přímo ze sítě Internet. K tomu je nutné vysokorychlostní internetové připojení.

Zavřete uživatelský manuál a stiskněte možnosti  > Nastavení > Aktualizace softwaru > Aktual. nyní a stiskněte tlačítko OK.

Zvolte možnost Internet a stiskněte tlačítko OK.

Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

Po dokončení aktualizace se televizor automaticky vypne a zase zapne. Počkejte, dokud se nezapne, a nepoužívejte vypínač  na televizoru.

Je-li televizor připojen k síti Internet, při jeho spuštění se zobrazí správa o dostupnosti nového softwaru.

4.5.2 Pomocí paměťového zařízení USB

1/3

Je-li televizor připojen k síti Internet, při jeho spuštění se zobrazí správa o dostupnosti nového softwaru. Spustíte aktualizaci softwaru v televizoru. Poté ze sítě Internet stáhněte software televizoru do počítače. Pomocí paměťového zařízení USB odešlete software z počítače do televizoru.

Příprava

Potřebujete počítač s vysokorychlostním internetovým připojením a paměťové zařízení USB s volným místem 256 MB. Zkontrolujte, zda je na něm vypnuta ochrana proti zápisu. Některá paměťová zařízení USB nemusí s televizorem fungovat.

...

4.5.2 Pomocí paměťového zařízení USB

2/3

1 Identifikace

Zavřete uživatelský manuál a stiskněte možnosti  > Nastavení > Aktualizace softwaru > Aktual. nyní a stiskněte tlačítko OK.

Zvolte možnost USB a stiskněte tlačítko OK.

Postupujte podle zobrazených pokynů.

Televizor vás k vyzve ke vložení zařízení USB do konektoru USB na boční straně televizoru.

2 Stažení z počítače do zařízení USB

Po zápisu identifikačního soboru televizoru na zařízení USB vložte USB do počítače připojeného k síti Internet. Na zařízení USB najdete soubor ,update.htm' a poklepejte na něj. Klepněte na možnost Odeslat ID. Je-li k dispozici nový software, stáhne se do zařízení USB.

...

4.5.2 Pomocí paměťového zařízení USB

3/3

3 Stažení ze zařízení USB do televizoru

Vložte paměťové zařízení USB zpět do televizoru. Podle pokynů na obrazovce spusťte aktualizaci nového softwaru televizoru. Televizor se na 10 sekund vypne a poté se znovu zapne. Prosím počkejte.

Nikdy...

- nepoužívejte dálkový ovladač
- během aktualizace softwaru neodpojujte zařízení USB od televizoru

Dojde-li během aktualizace k výpadku proudu, neodpojujte paměťové zařízení USB od televizoru. Po obnovení napájení aktualizace bude pokračovat.

Na konci aktualizace se na obrazovce objeví zpráva Operation successful (Operace byla úspěšná). Vyjměte zařízení USB a stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

Nikdy...

- nestiskněte tlačítko  dvakrát
- nepoužívejte vypínač  na televizoru

Televizor se vypne (na 10 sekund) a poté se znovu zapne. Prosím počkejte.

Aktualizace nového softwaru televizoru je dokončena.


Televizor můžete znovu používat.

5.1.1 Napájecí kabel

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel bezpečně připojen k televizoru. Zkontrolujte, zda je zástrčka v zásuvce stále přístupná.


Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za zástrčku, nikdy za kabel.

I když má tento televizor velmi nízkou spotřebu energie, pokud jej nebudete delší dobu používat, odpojte z důvodu úspory energie napájecí kabel.

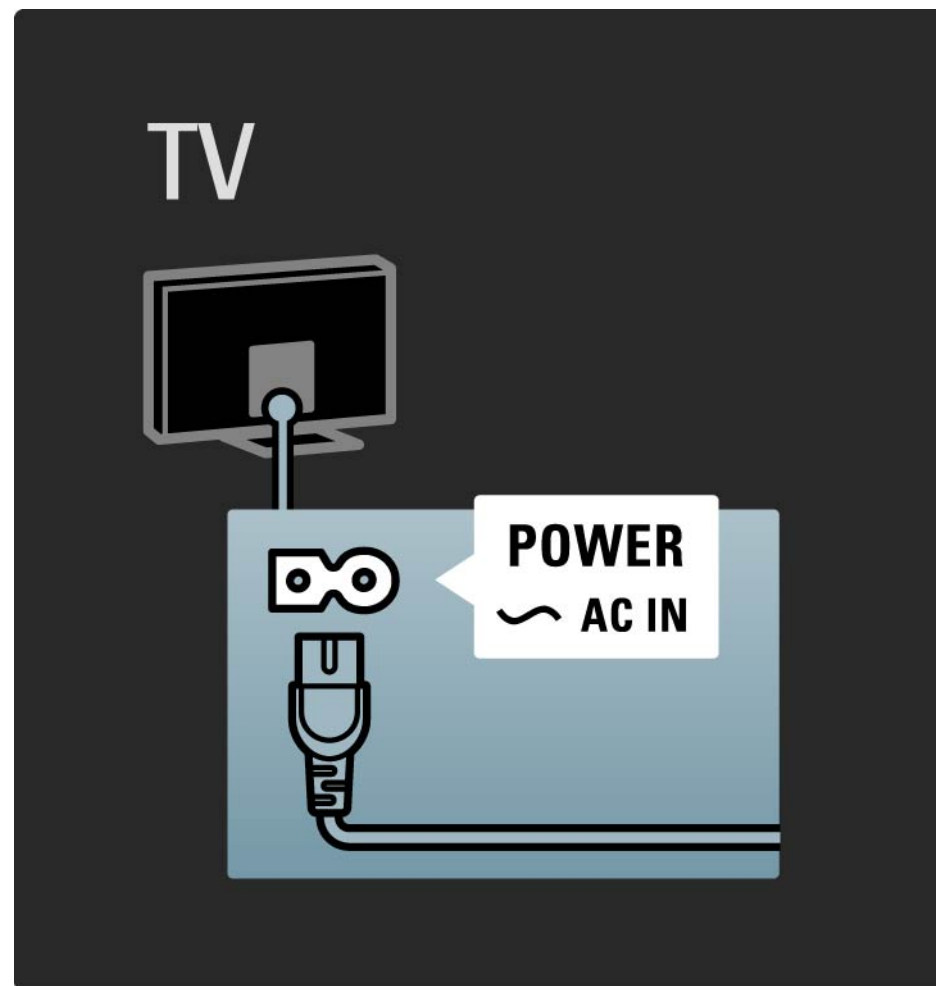

5.1.2 Kabel antény

Vyhledejte anténní konektor na zadní straně televizoru.
Kabel pevně zastrčte do zásuvky označené nápisem Antenna .

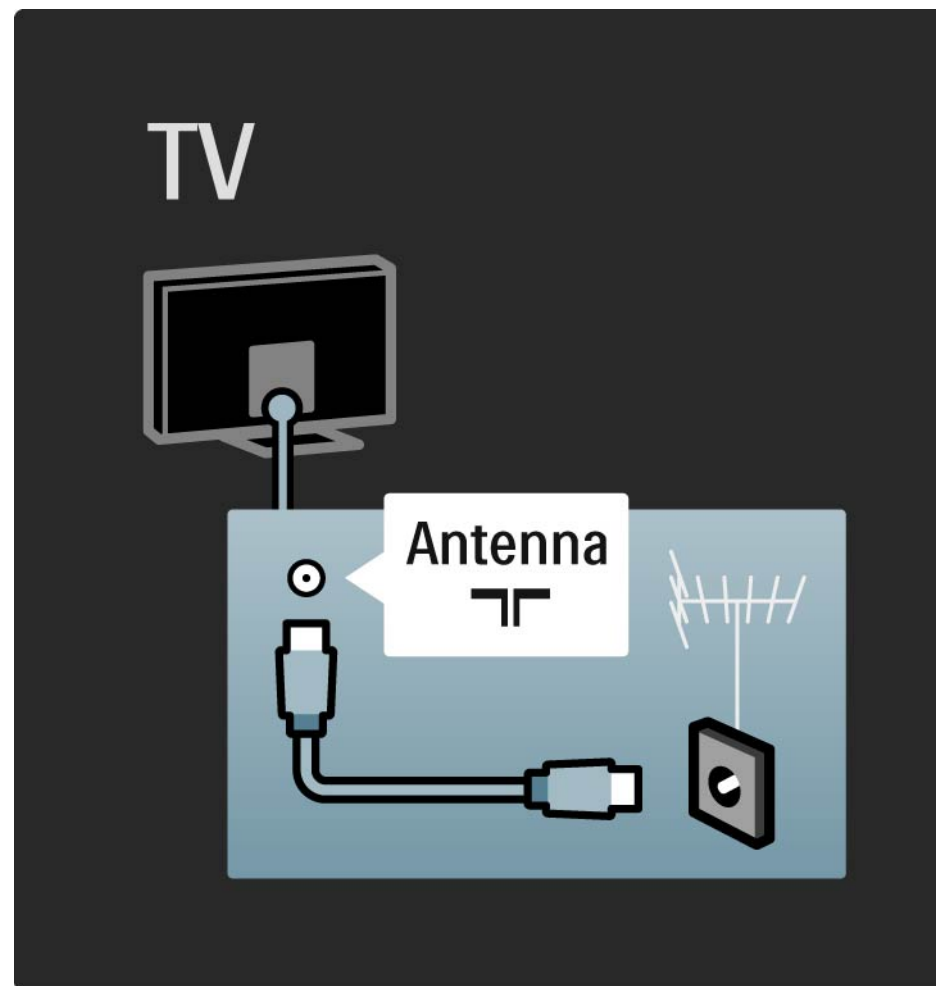

5.2.1 Kvalita kabelů

Před připojením zařízení k televizoru zkontrolujte, jaké konektory jsou na zařízení k dispozici. Zařízení k televizoru připojte pomocí nejkvalitnějšího připojení. Dobré kabely zaručují dobrý přenos obrazu a zvuku.

Připojení znázorněná v této části uživatelské příručky jsou uváděna jako doporučení pro nejobvyklejší situace. Jsou možná i jiná řešení.

Další informace o konkrétních typech kabelů a dostupných připojeních najdete v části Informace o kabelech > HDMI... atd.

Přidání zařízení

Pokud k televizoru připojíte zařízení, přidejte je vždy jako položku do výchozí nabídky. Tato položka ve výchozí nabídce umožňuje snadné přepnutí televizoru na zařízení.

Chcete-li přidat nové zařízení, stiskněte možnost  > Přidat zařízení. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

5.2.2 Rozhraní HDMI

1/2

Připojení HDMI nabízí nejlepší kvalitu obrazu a zvuku.


V jednom kabelu HDMI jsou kombinovány obrazové i zvukové signály.

Použijte kabel HDMI pro TV signál s vysokým rozlišením (HD).

Kabel HDMI přenáší obrazové a zvukové signály pouze jedním směrem, na rozdíl od kabelu Scart.

Nepoužívejte kabely delší než 5 m.

...

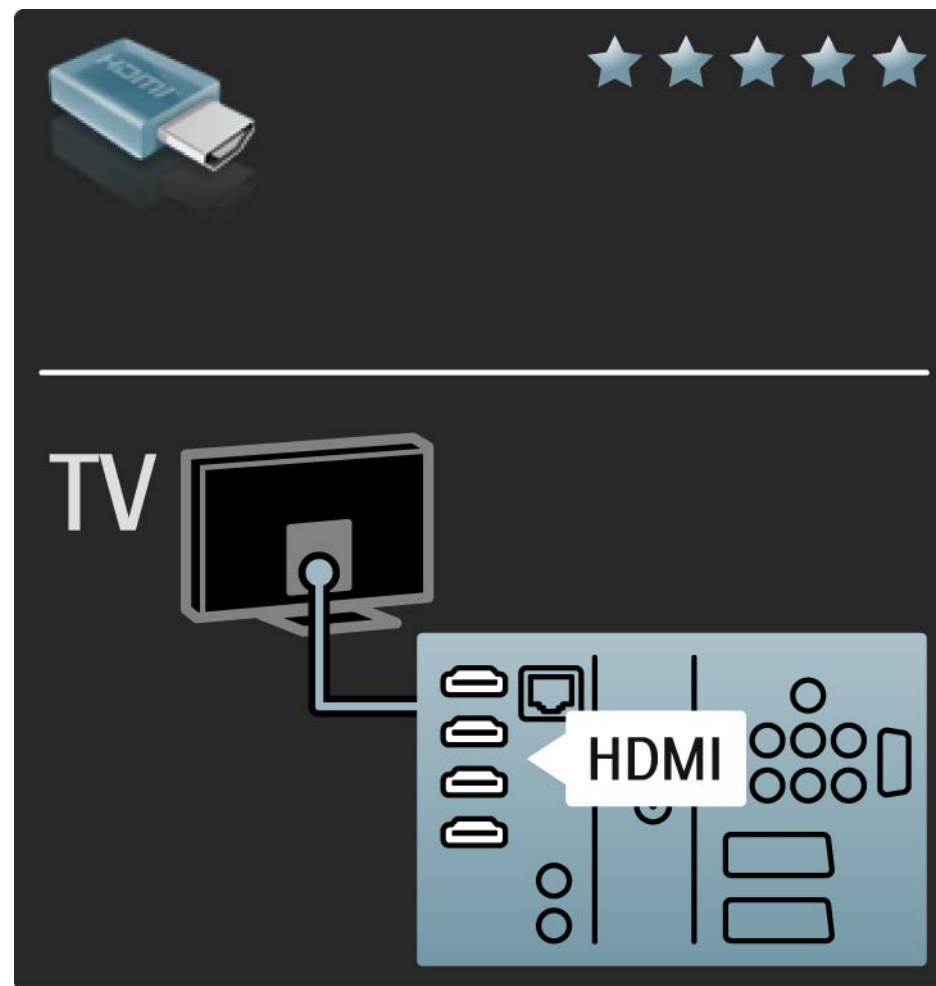

5.2.2 Rozhraní HDMI

2/2

Rozhraní HDMI podporuje ochranu HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). Ochrana HDCP je signál pro ochranu před kopírováním, který je dodáván s obsahem HD (disk DVD nebo Blu-ray).

DVI na HDMI

Je-li zařízení vybaveno pouze připojením DVI, použijte adaptér DVI na HDMI. Použijte jeden z konektorů HDMI a kabel Audio L/R zajišťující zvuk připojte ke konektoru DVI ► HDMI, Audio In L/R na zadní straně televizoru.

EasyLink


Připojení HDMI s funkcí EasyLink nabízí snadný provoz připojeného zařízení, pokud je vybaveno standardem HDMI CEC.

Přečtěte si část Připojení > EasyLink HDMI-CEC.

5.2.3 YPbPr – Komponentní video


Připojení Komponentní video YPbPr použijte společně s připojením Audio L/R zajišťujícím zvuk.

Barevné konektory YPbPr připojte k zástrčkám odpovídajících barev. Připojení YPbPr dokáže zpracovat signály televizního vysílání ve vysokém rozlišení (HD).

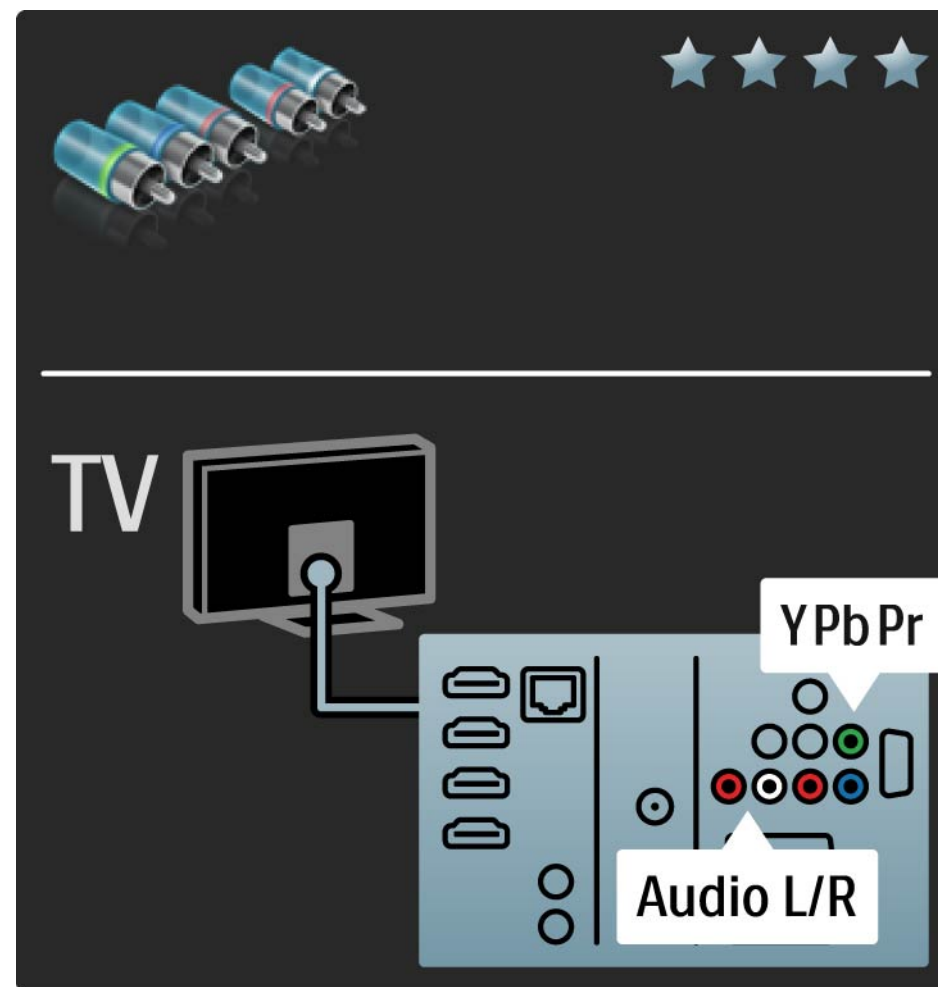

5.2.4 Scart


V kabelu Scart jsou kombinovány obrazové i zvukové signály. Konektory Scart dokáží zpracovat video signály RGB, ale nezpracují signály televizního vysílání ve vysokém rozlišení (HD).

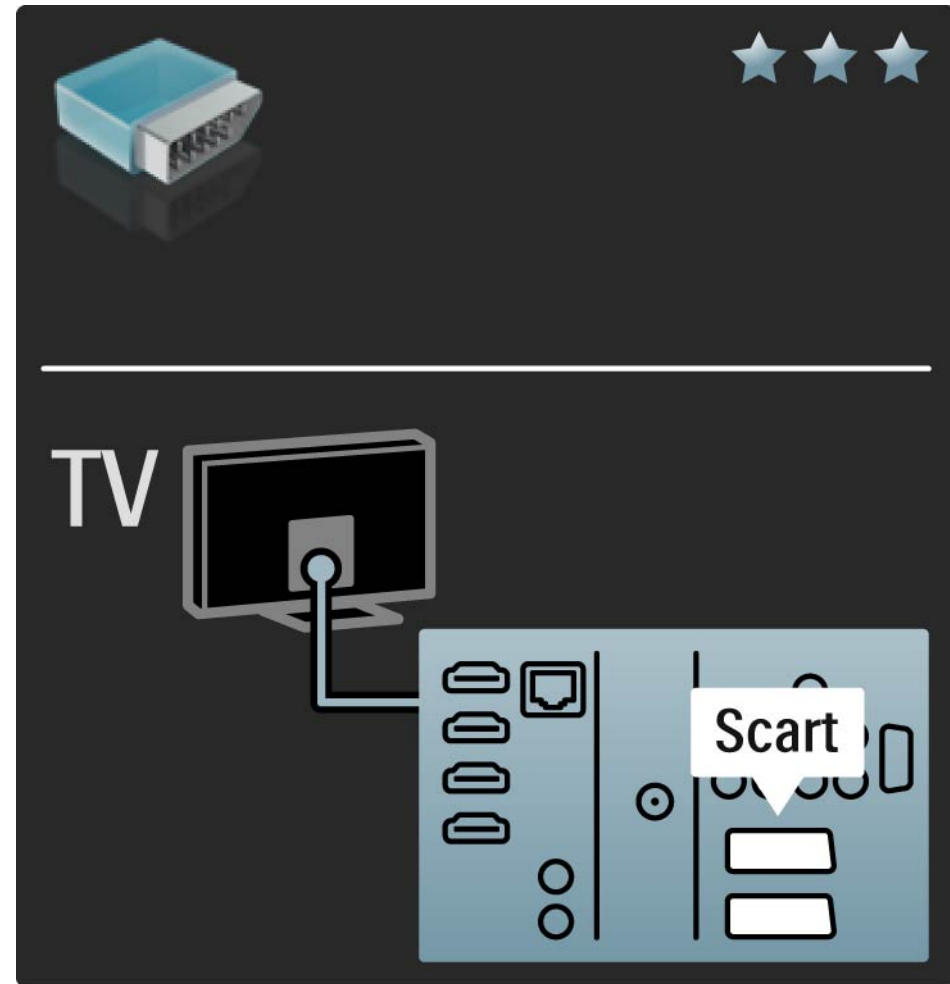

5.2.5 S-Video

Kabel S-Video používejte společně s kabelem Audio L/R (cinch).


Barevné audio konektory připojte k zástrčkám odpovídajících barev.

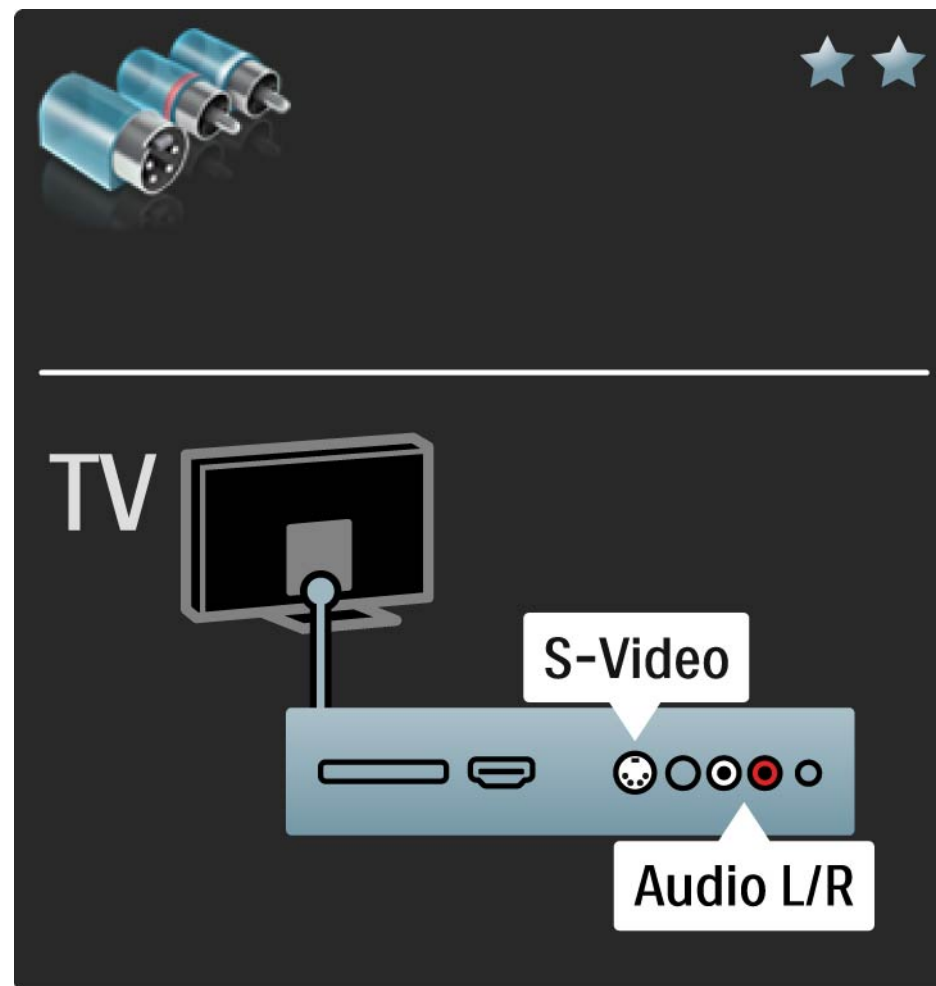

5.2.6 Video

Video kabel (cinch) používejte společně s kabelem Audio L/R (cinch).

Barevné audio konektory připojte k zástrčkám odpovídajících barev.

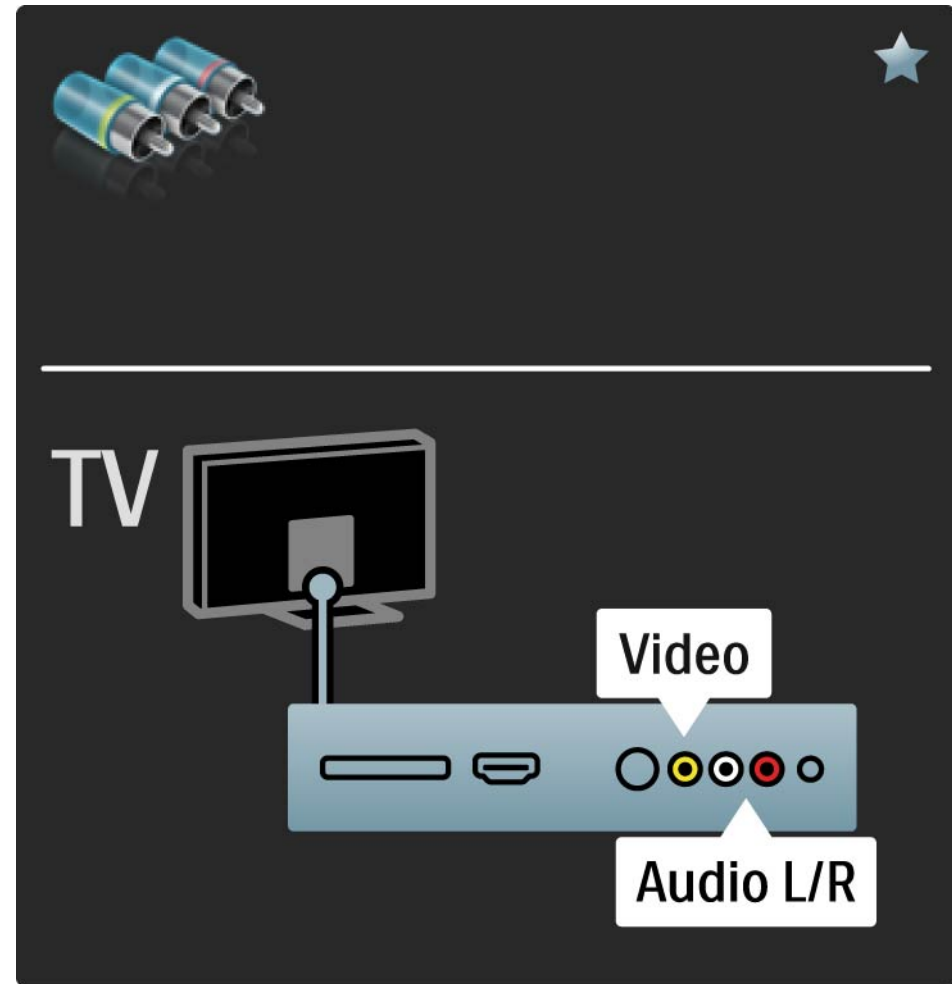

5.2.7 VGA


Pro připojení počítače k televizoru použijte kabel VGA (s konektorem DE15). Pomocí tohoto připojení lze televizor použít jako počítačový monitor. Připojit lze kabel Audio L/R zajišťující zvuk.

Přečtěte si část Připojení > Další zařízení > Televizor jako PC monitor.



5.3.1 DVD přehrávač


Přehrávač DVD připojte pomocí kabelu HDMI ke konektoru HDMI na zadní straně televizoru.

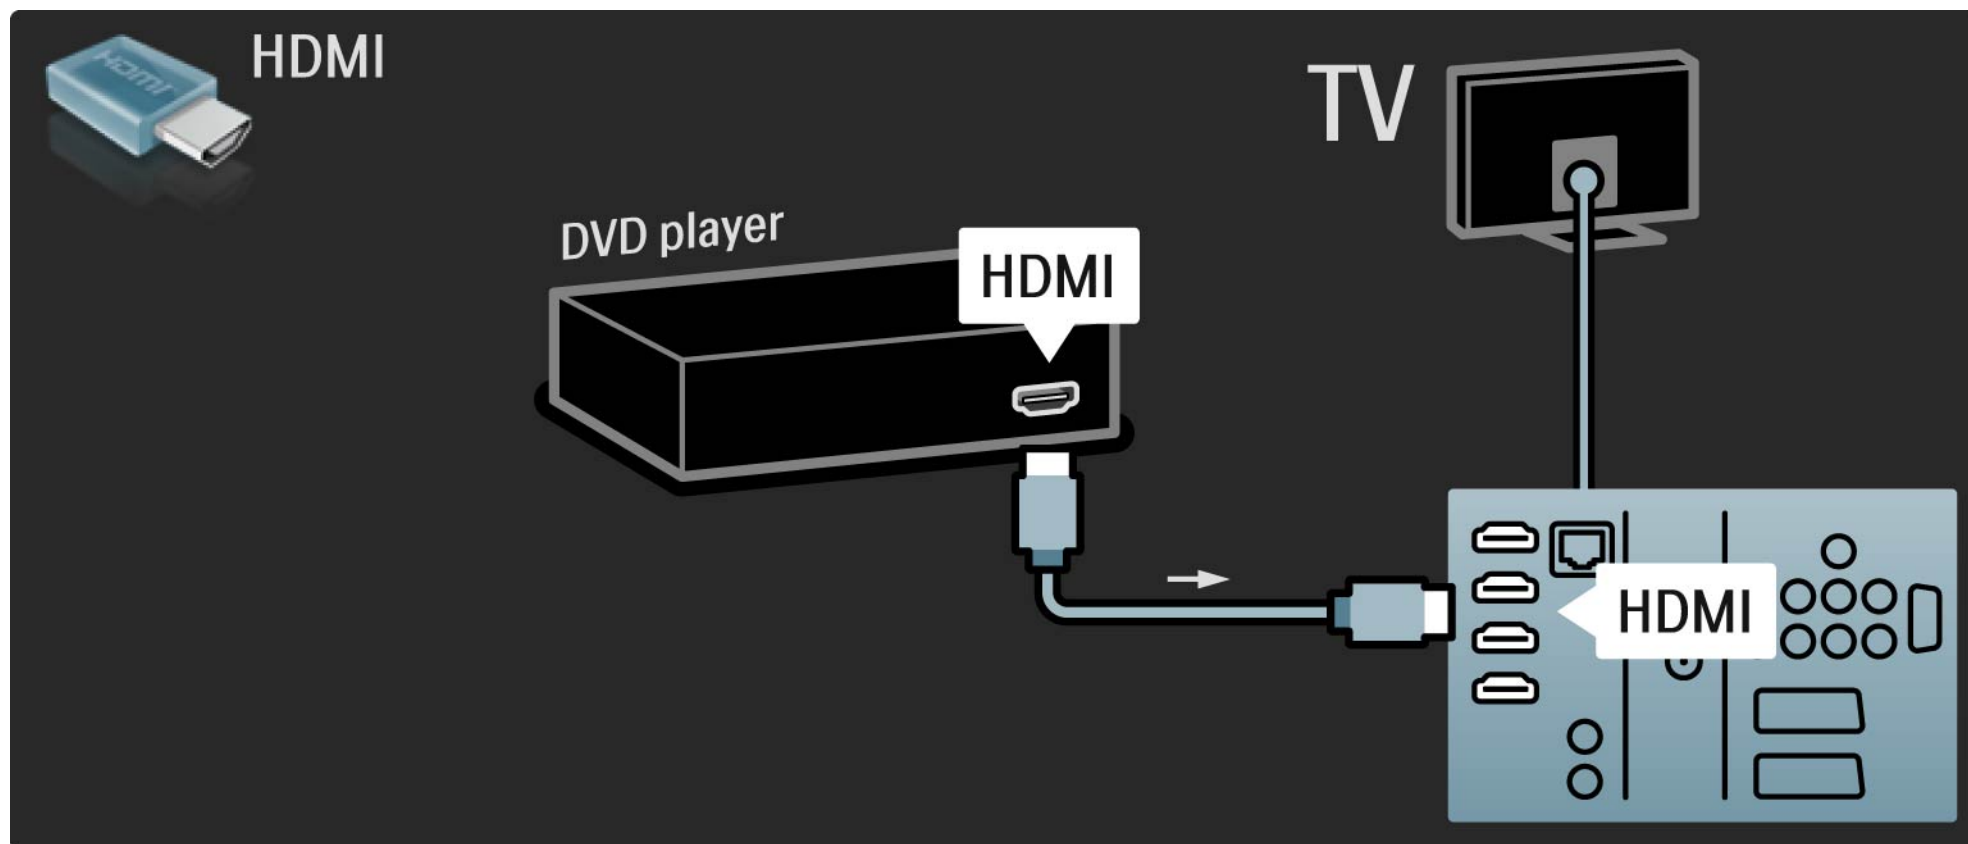

5.3.2 Systém domácího kina s DVD

1/3


Nejprve připojte zařízení k televizoru pomocí kabelu HDMI.

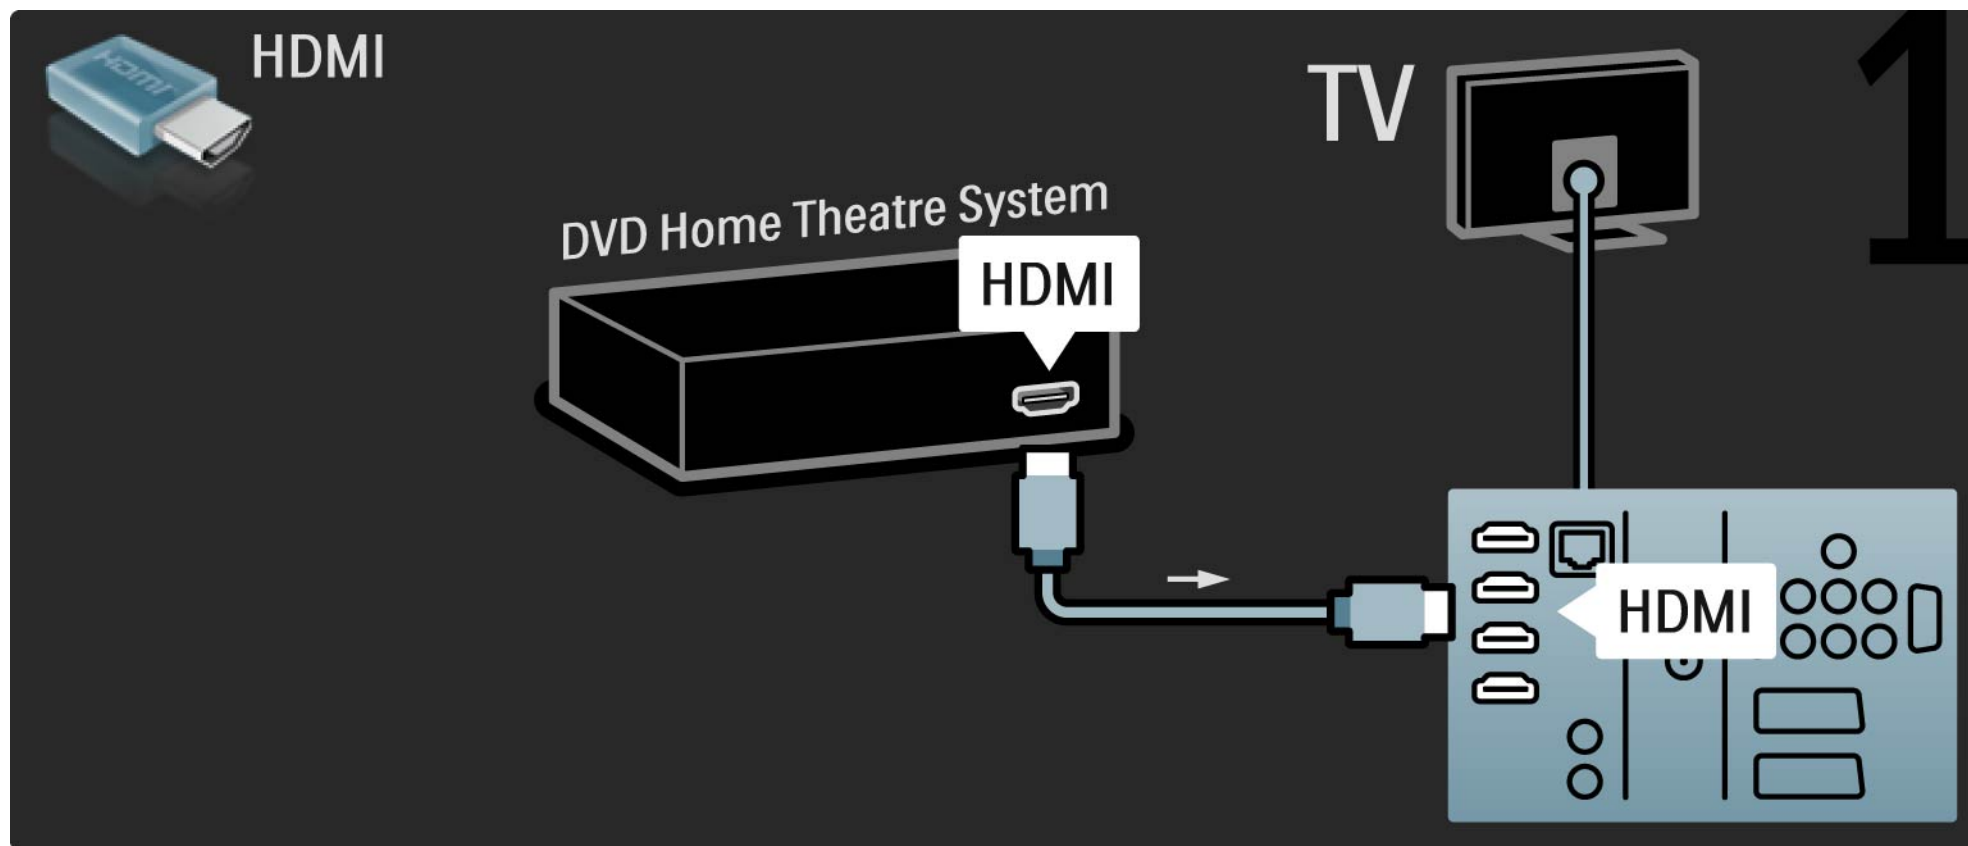

5.3.2 Systém domácího kina s DVD

2/3

Nakonec připojte digitální audio kabel cinch nebo pro připojení zařízení k televizoru použijte analogové připojení Audio Out L/R.

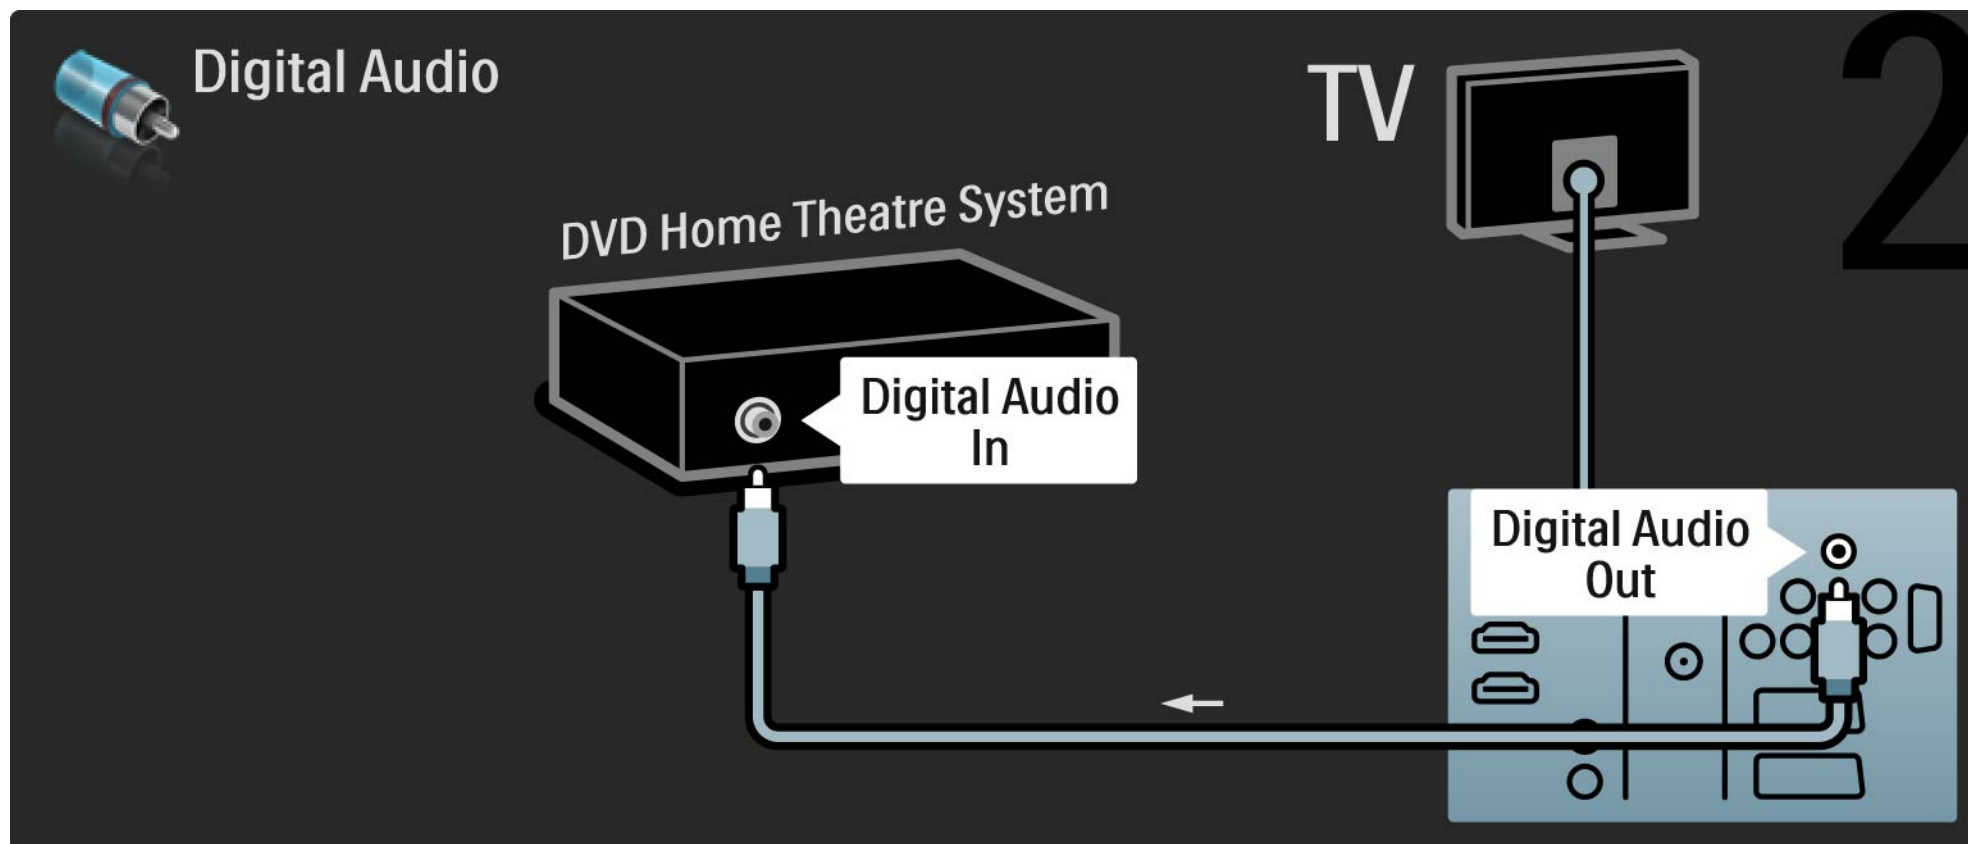

5.3.2 Systém domácího kina s DVD

3/3

Audio Out L/R

Nemá-li systém domácího kina žádný digitální zvukový výstup, můžete použít analogové připojení Audio Out L/R na televizoru.

Synchronizace zvuku a videa (synchr.)


Pokud zvuk neodpovídá videu na obrazovce, u většiny systémů domácího kina s DVD lze nastavit prodlevu, aby zvuk videu odpovídal.

Zvukový signál z DVD přehrávače nebo jiného zařízení nepřipojujte k systému domácího kina přímo. Vždy jej nejprve ved'te televizorem.

5.3.3 DVD rekordér

1/2


K DVD rekordéru a k televizoru nejprve připojte anténu pomocí 2 anténních kabelů.

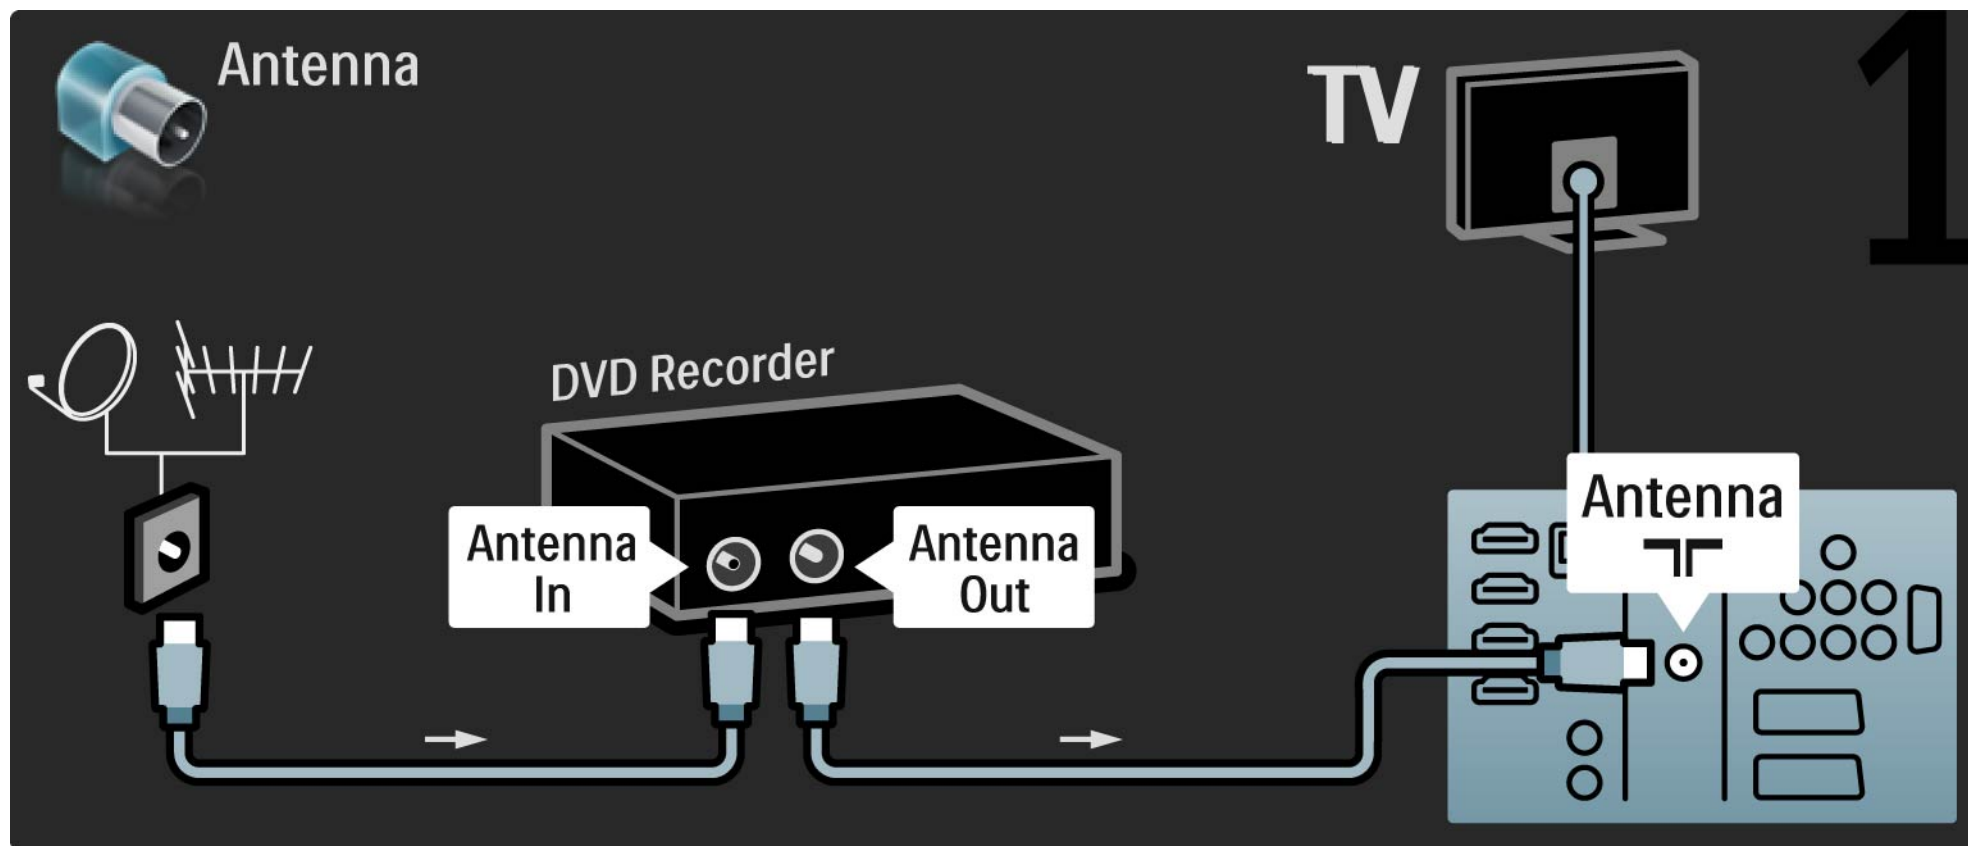

5.3.3 DVD rekordér

2/2


DVD rekordér nakonec připojte pomocí kabelu Scart ke vstupu Scart na zadní straně televizoru.

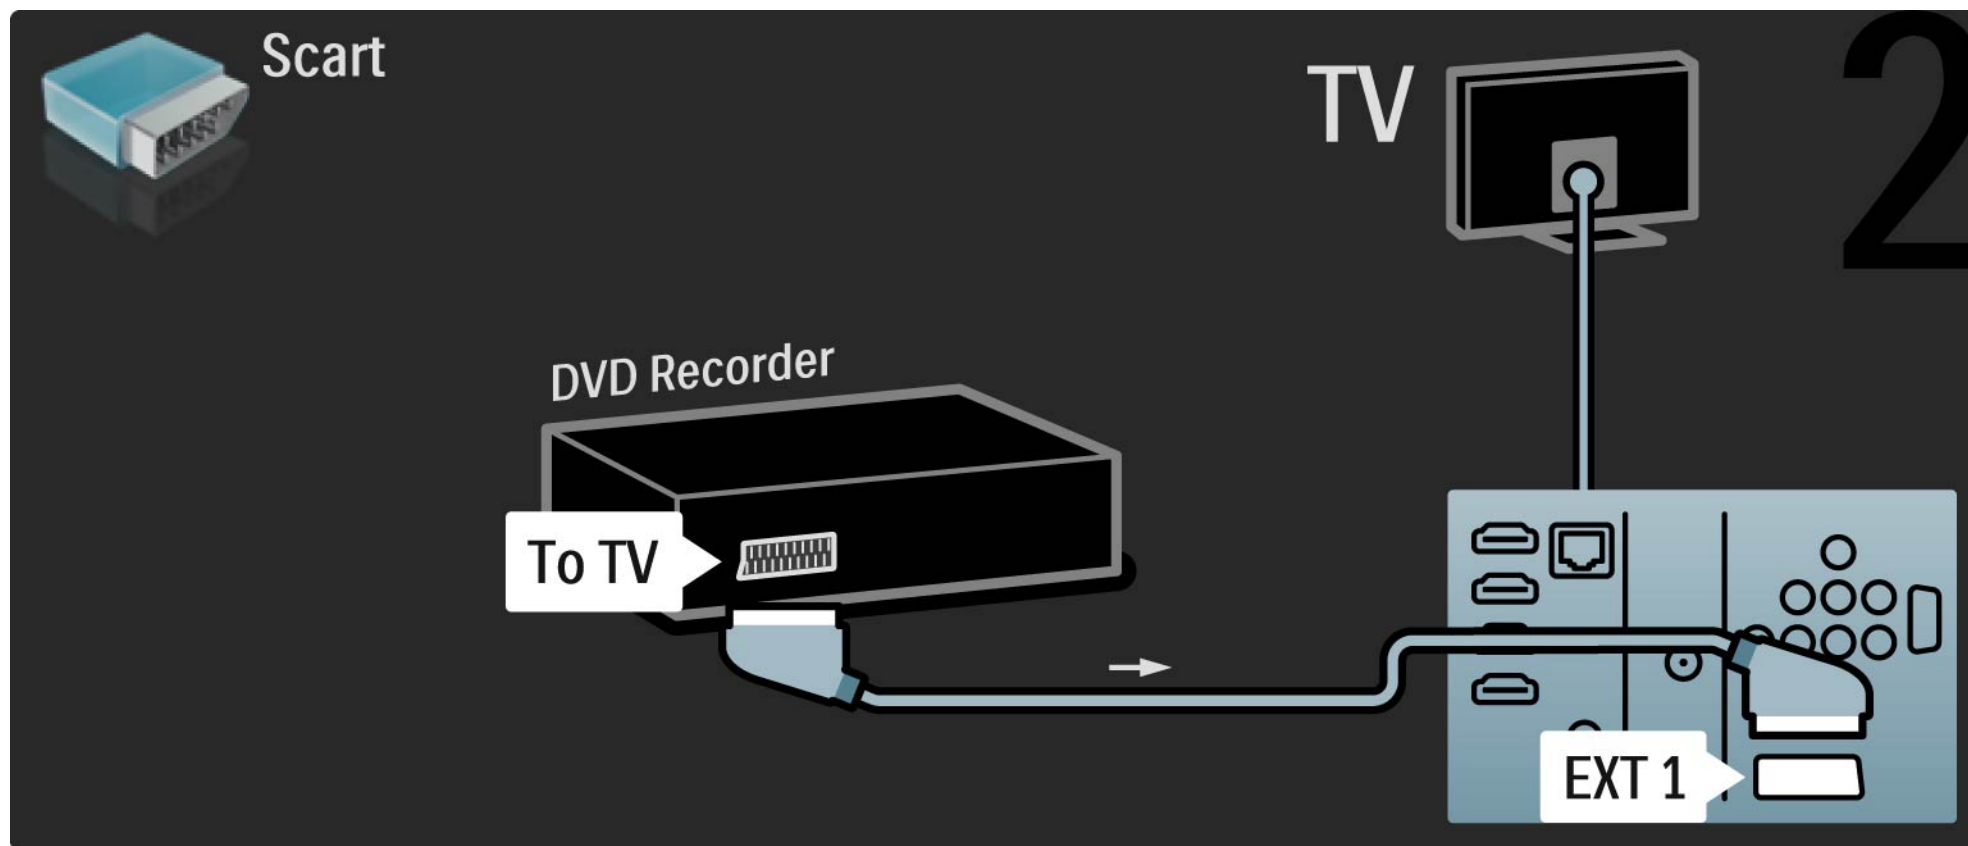

5.3.4 Digitální nebo satelitní přijímač

1/2


K přijímači a k televizoru nejprve připojte anténu pomocí 2 anténních kabelů.

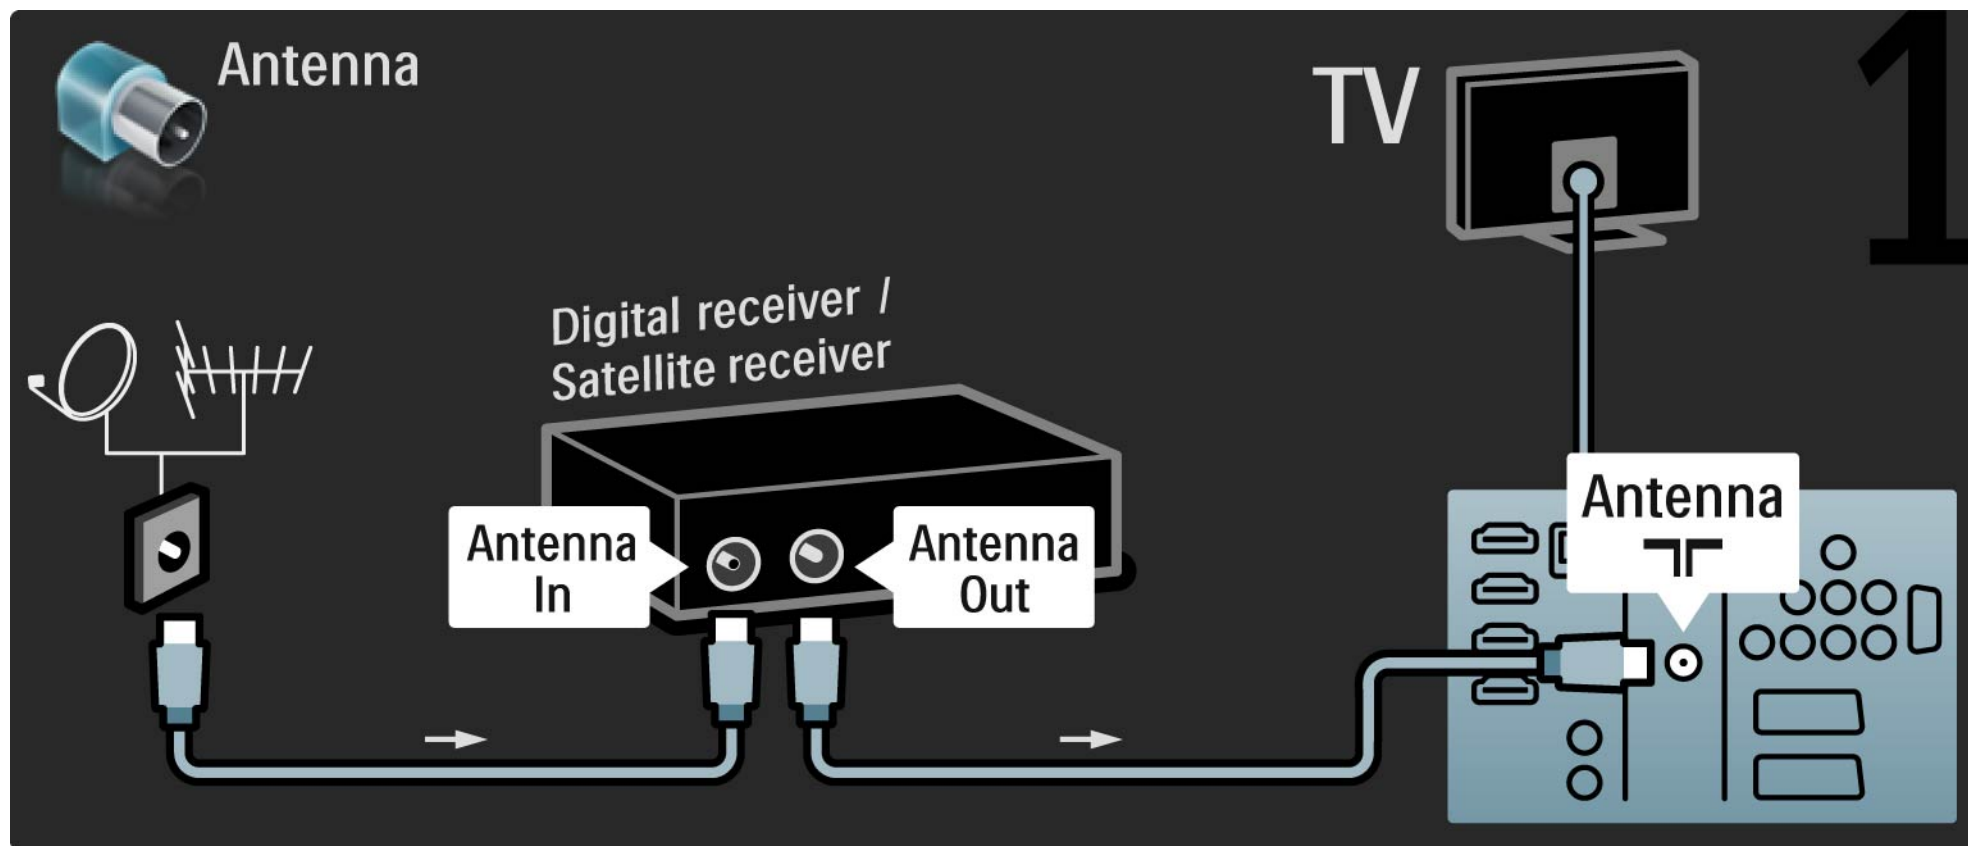

5.3.4 Digitální nebo satelitní přijímač

2/2


Nakonec přijímač připojte k zadní straně televizoru pomocí kabelu Scart

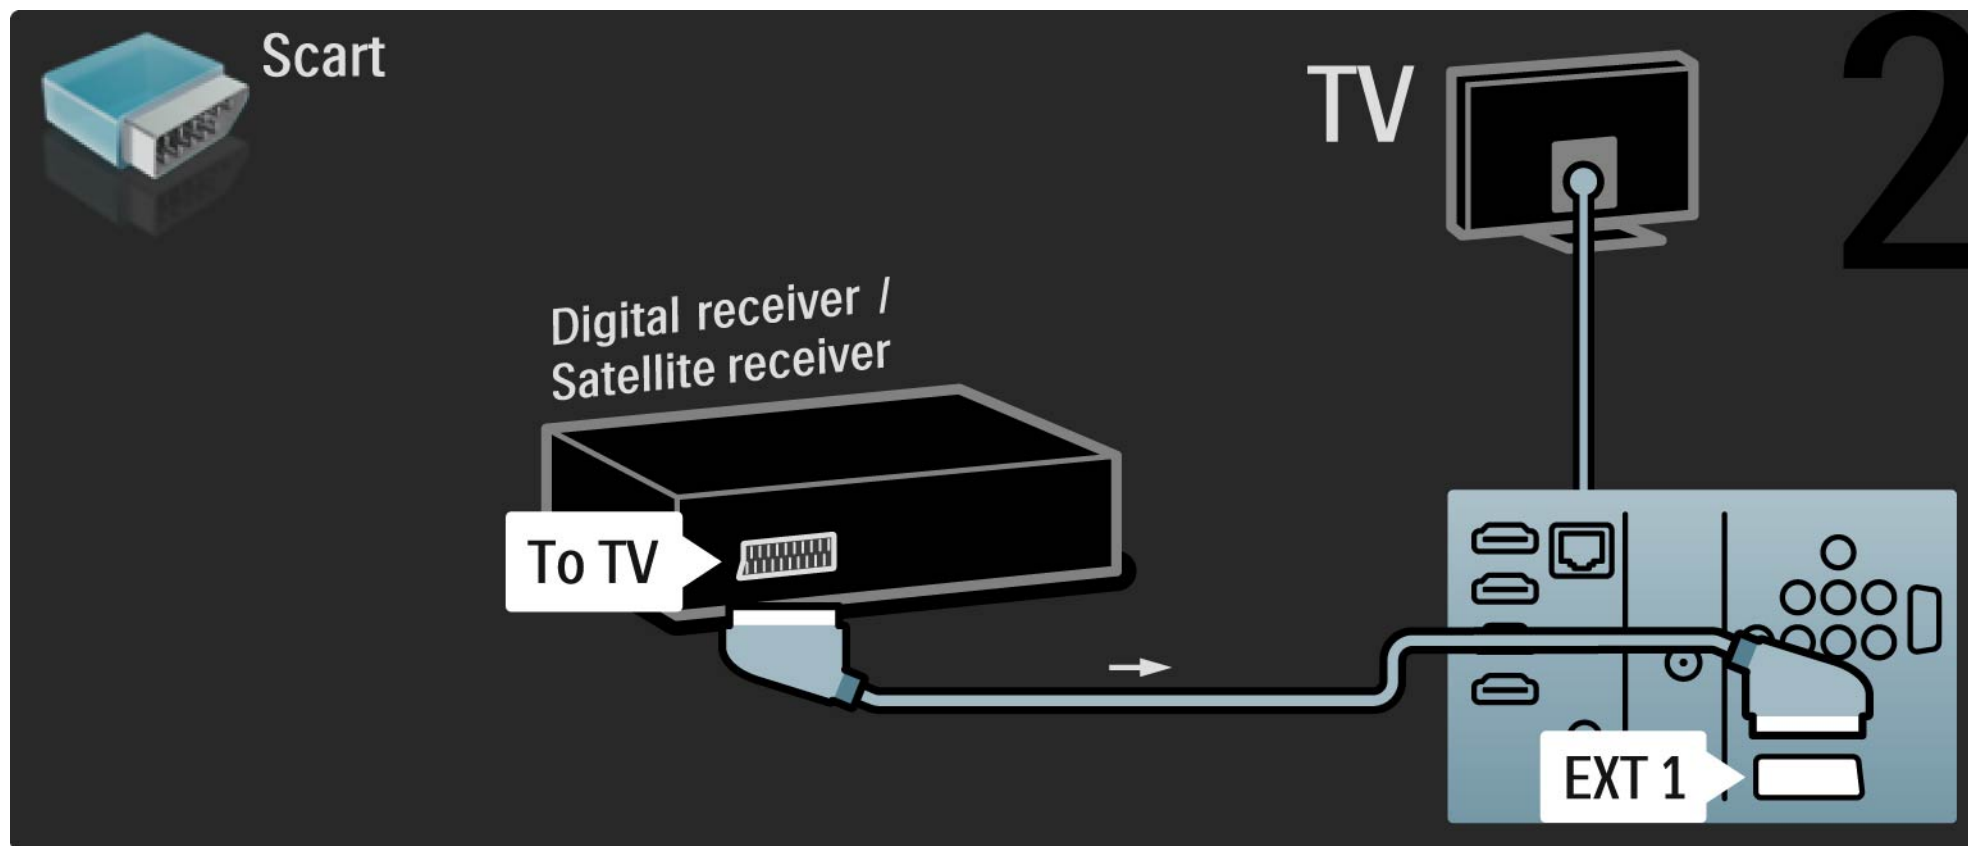

5.3.5 Digitální přijímač a DVD rekordér

1/3


K televizoru nejprve pomocí 3 anténních kabelů připojte digitální přijímač a DVD rekordér.

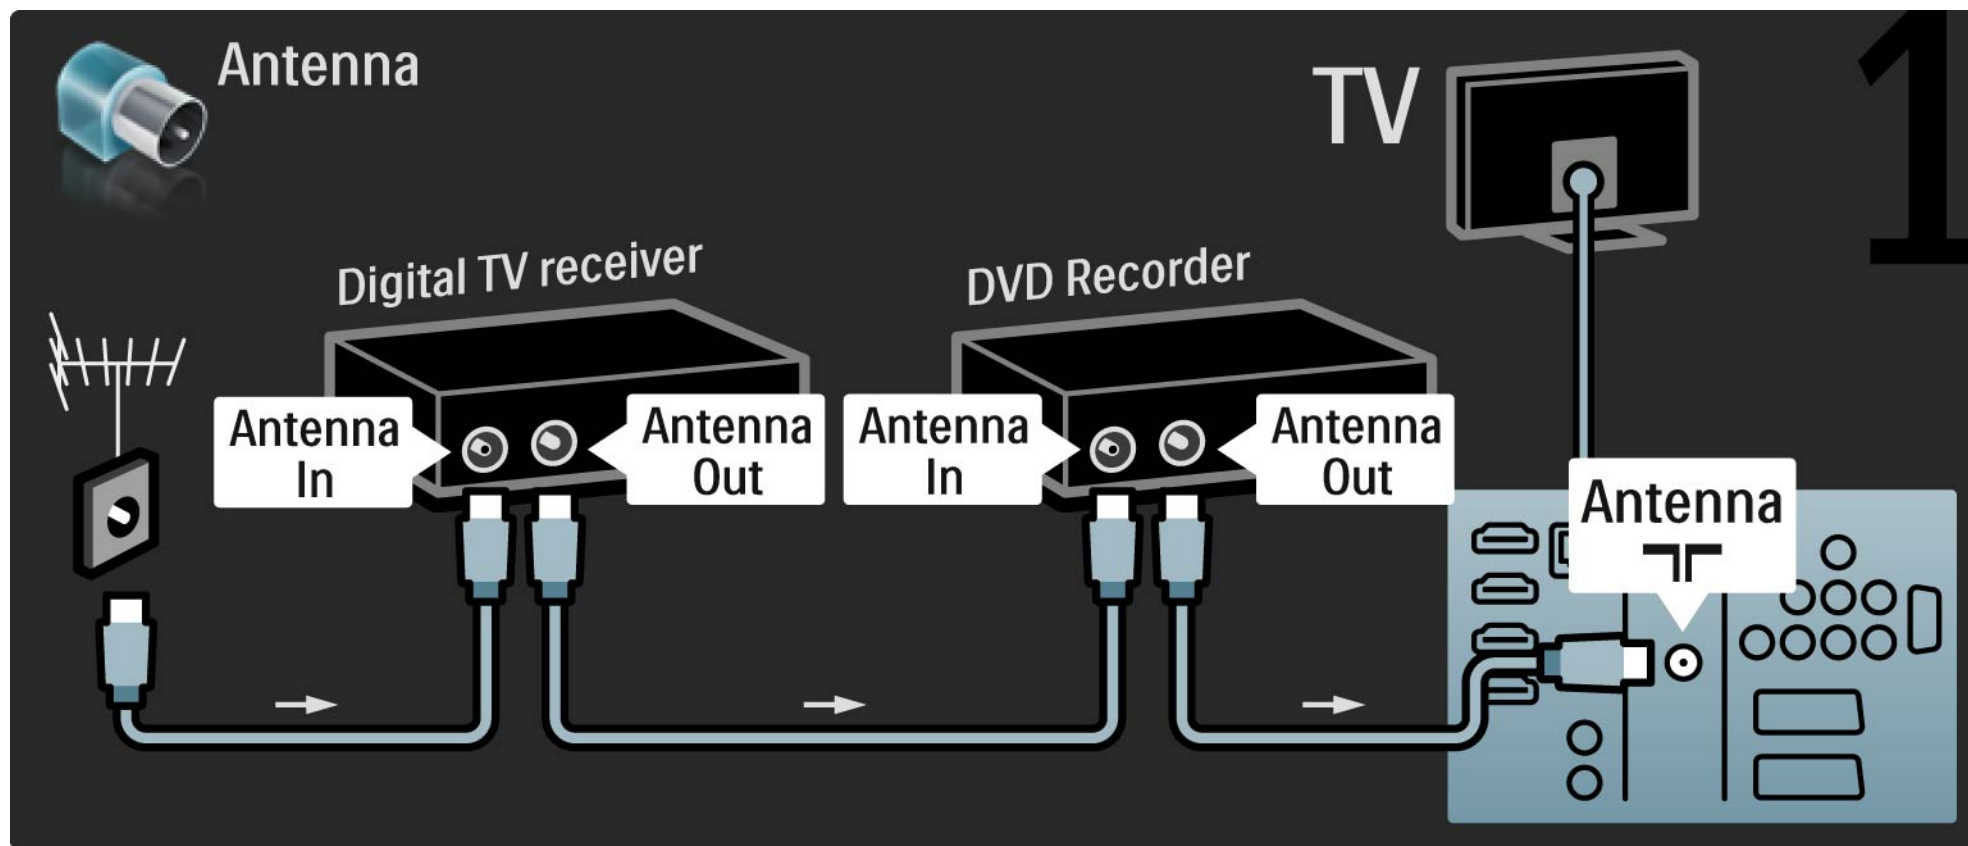

5.3.5 Digitální přijímač a DVD rekordér

2/3


Poté připojte digitální přijímač k televizoru pomocí kabelu Scart.

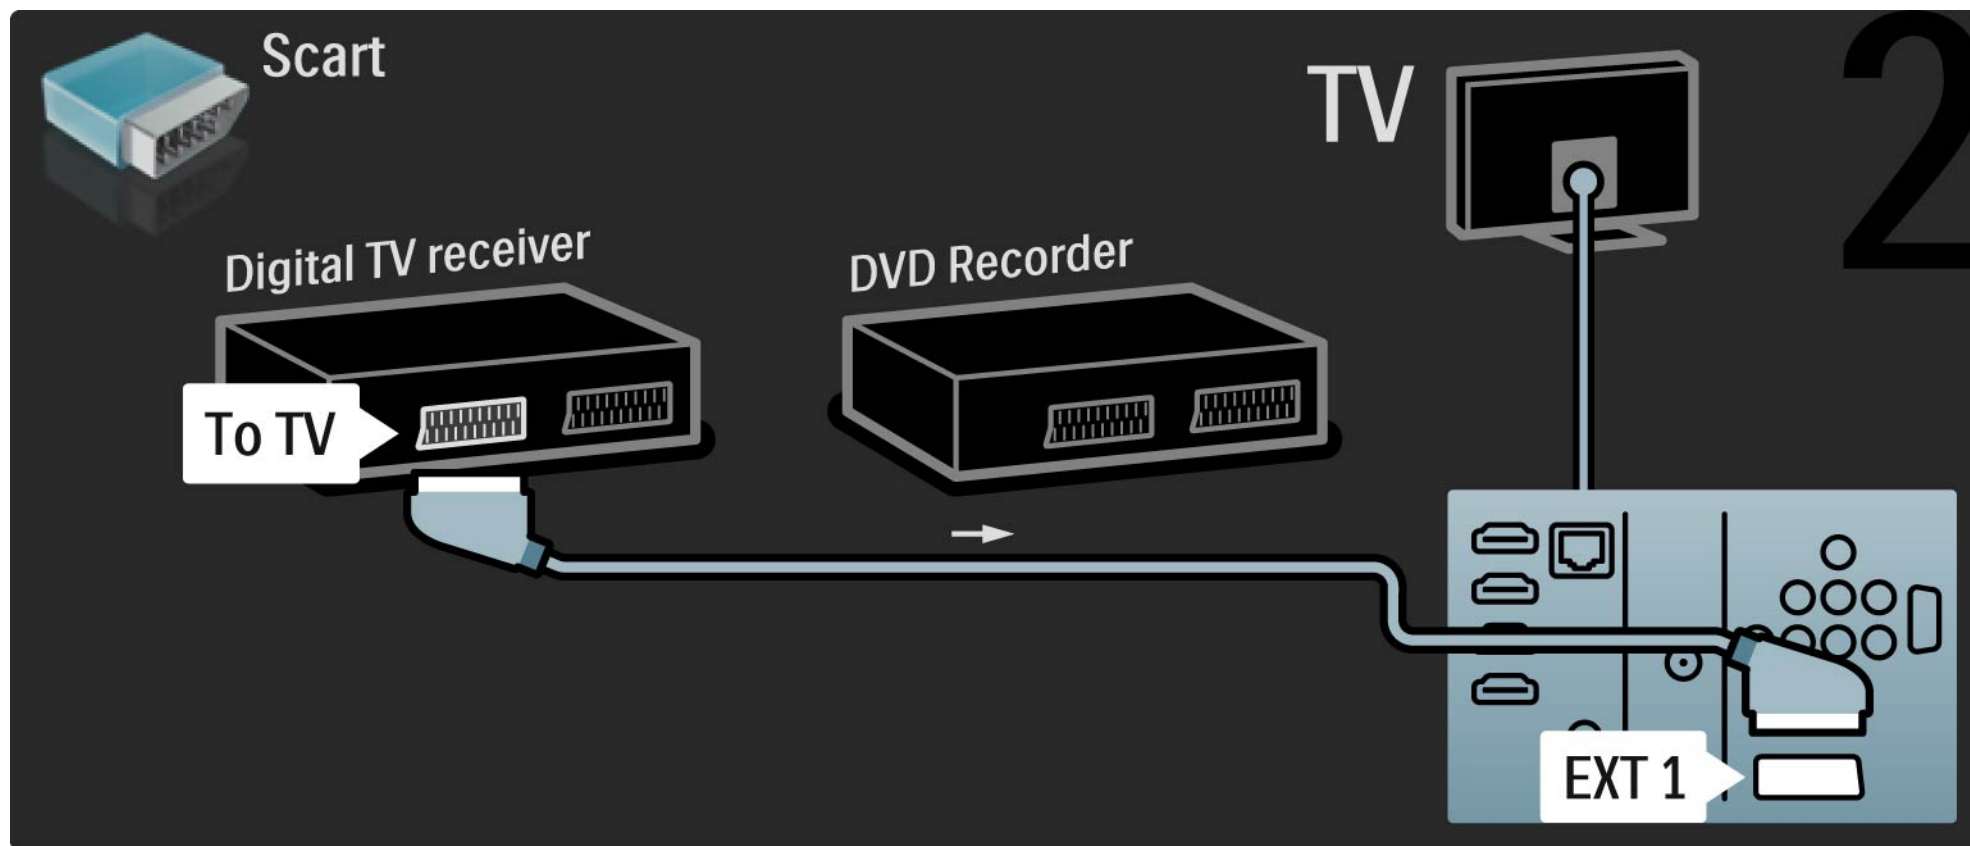

5.3.5 Digitální přijímač a DVD rekordér

3/3


Nakonec připojte 2 zařízení a televizor pomocí 2 kabelů Scart.

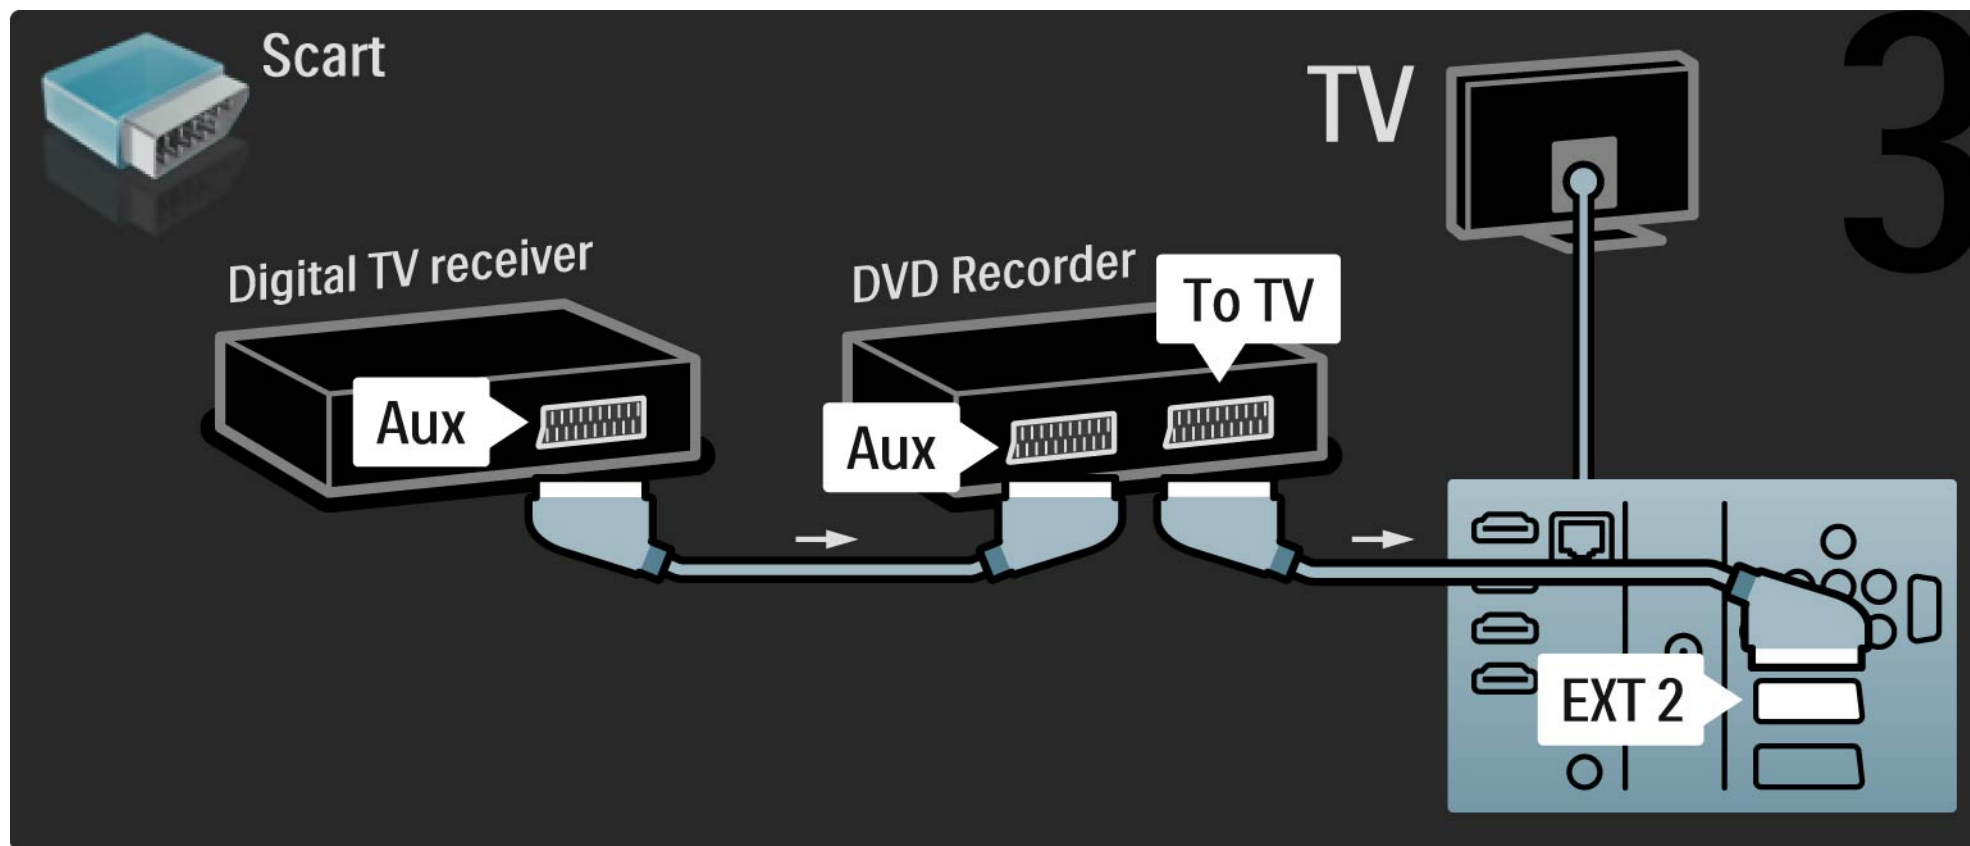

5.3.6 Digitální přijímač, DVD rekordér a systém domácího kina

1/5


Ke 2 zařízením a k televizoru nejprve připojte 3 anténní kabely.

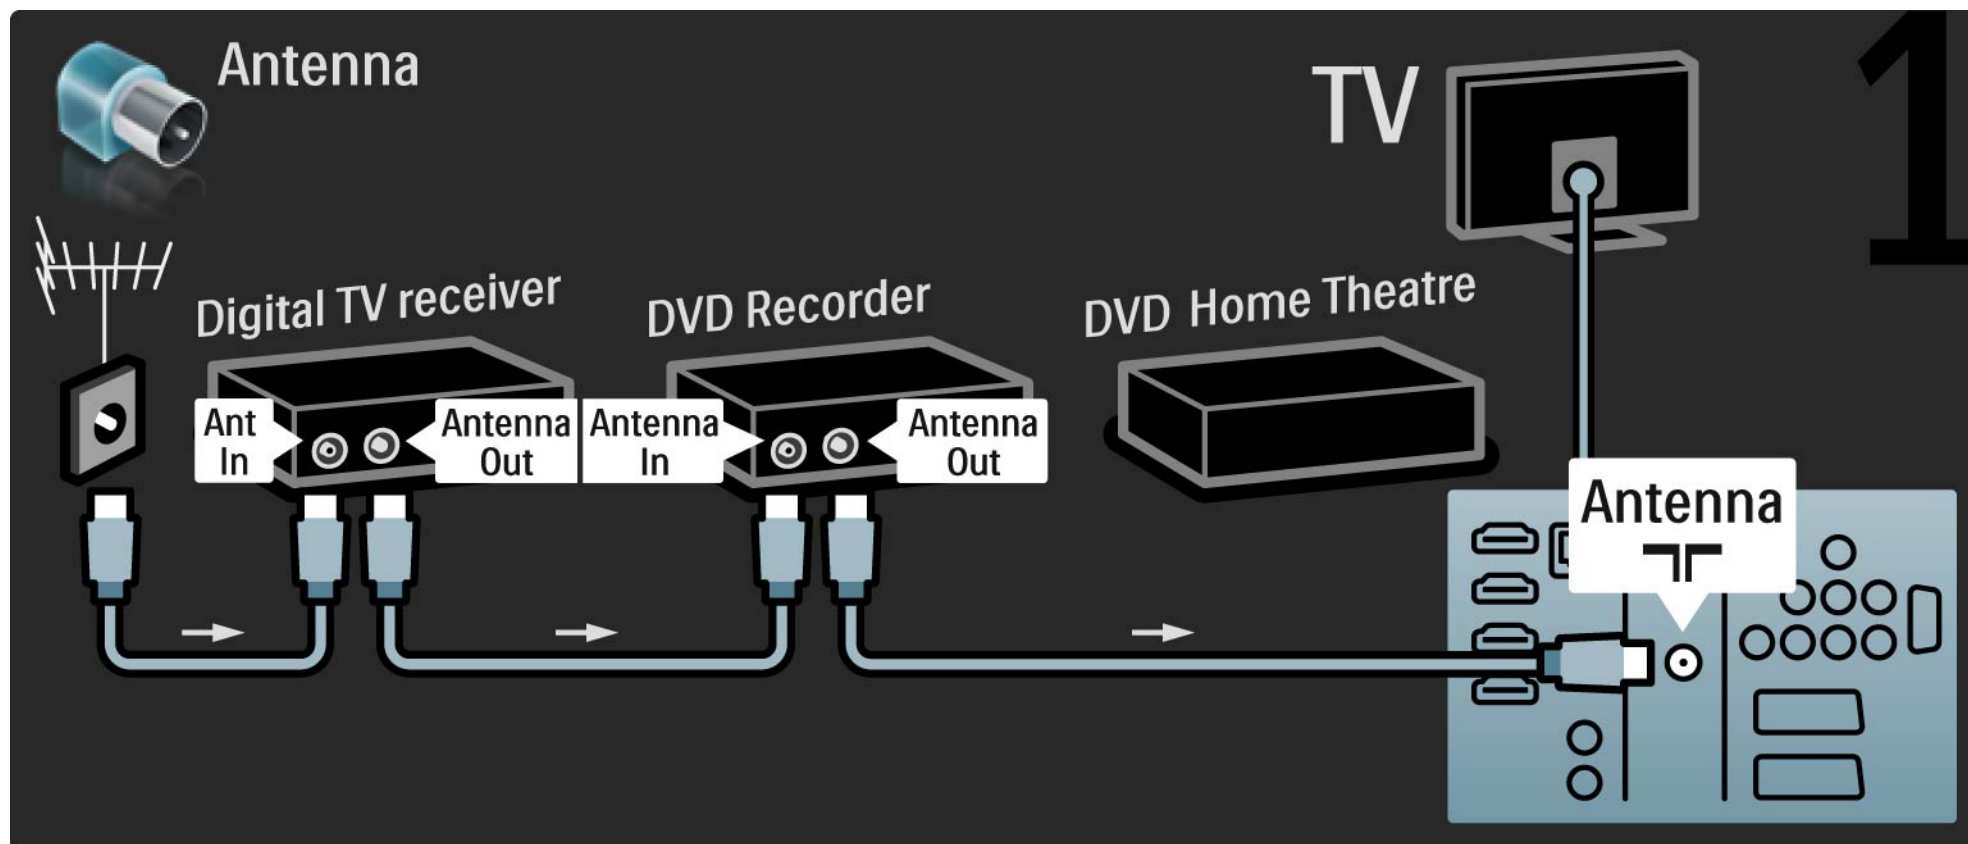

5.3.6 Digitální přijímač, DVD rekordér a systém domácího kina

2/5


Poté připojte digitální přijímač k televizoru pomocí kabelu Scart.

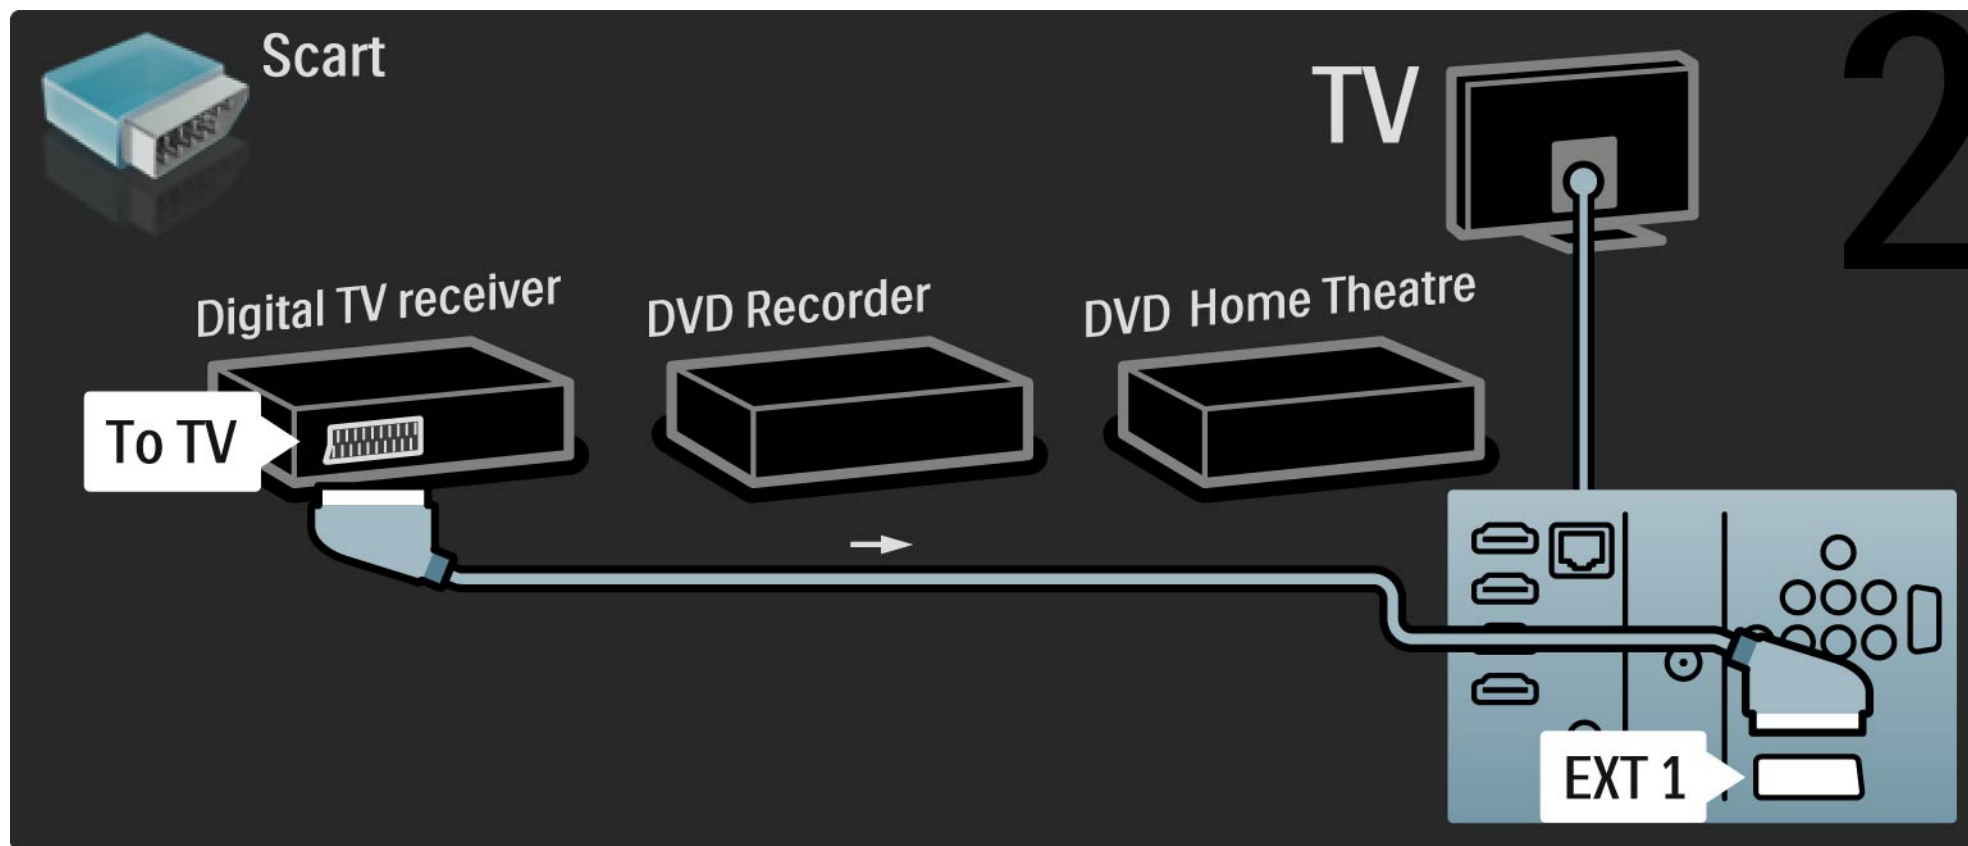

5.3.6 Digitální přijímač, DVD rekordér a systém domácího kina

3/5


Poté připojte digitální přijímač k DVD rekordéru a DVD rekordér k televizoru pomocí 2 kabelů Scart.

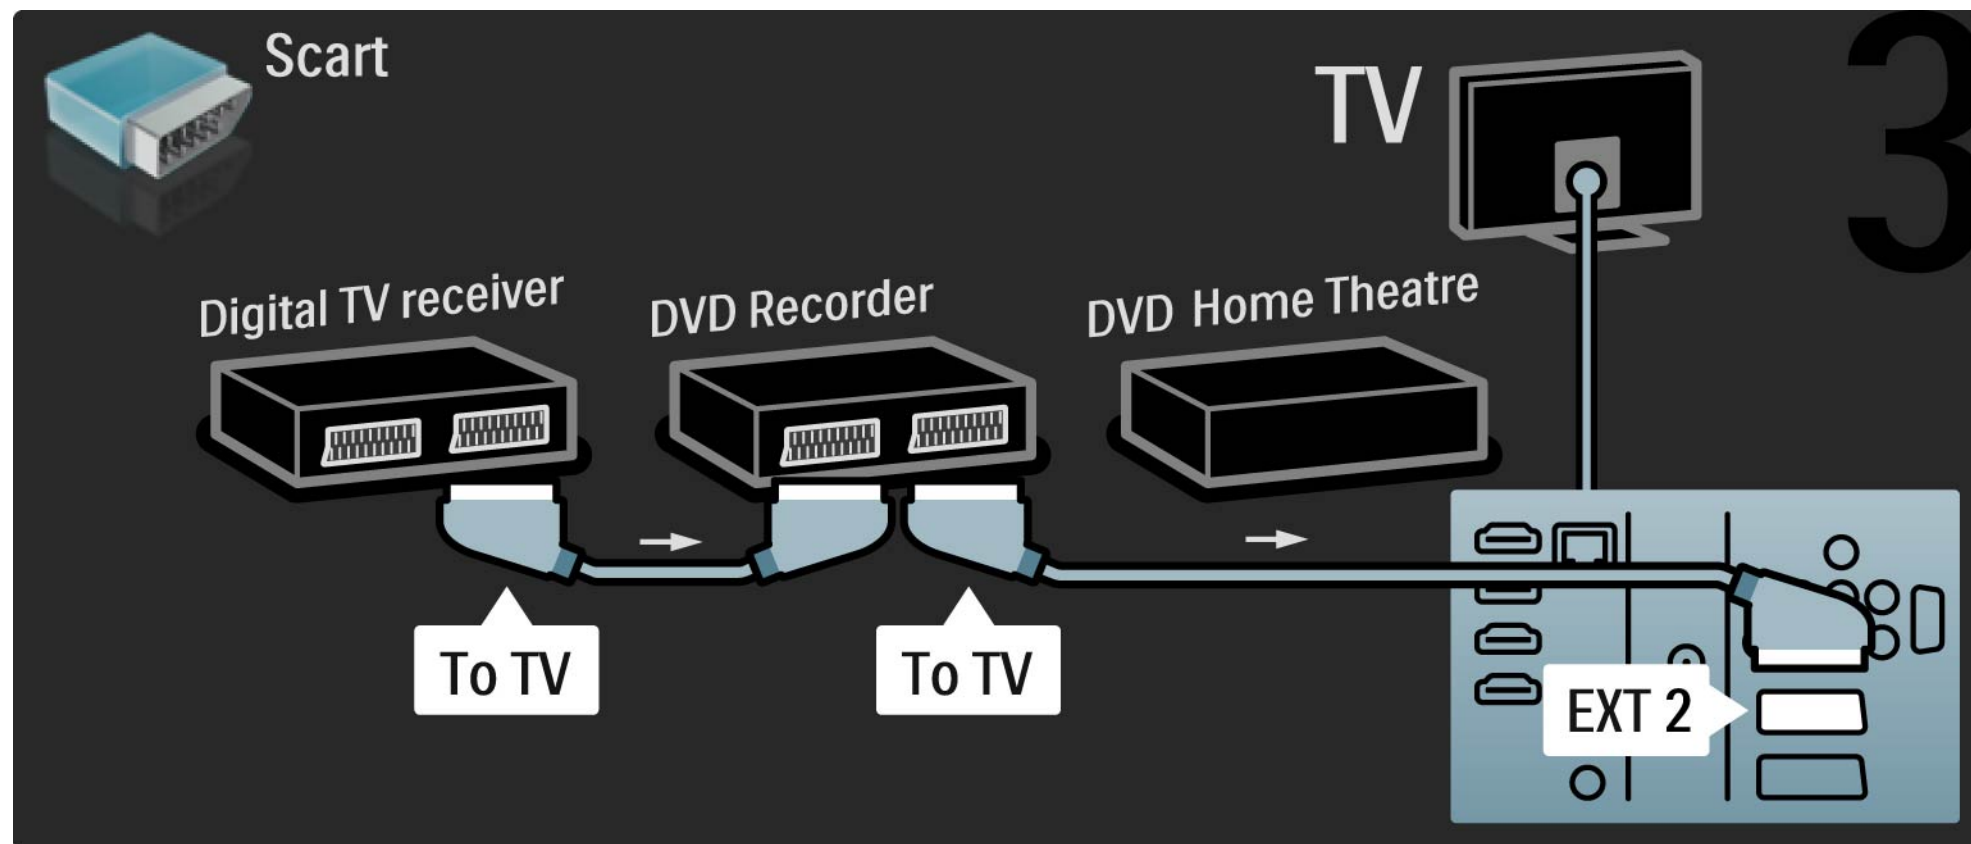

5.3.6 Digitální přijímač, DVD rekordér a systém domácího kina

4/5


Poté k televizoru připojte domácí kino pomocí kabelu HDMI.

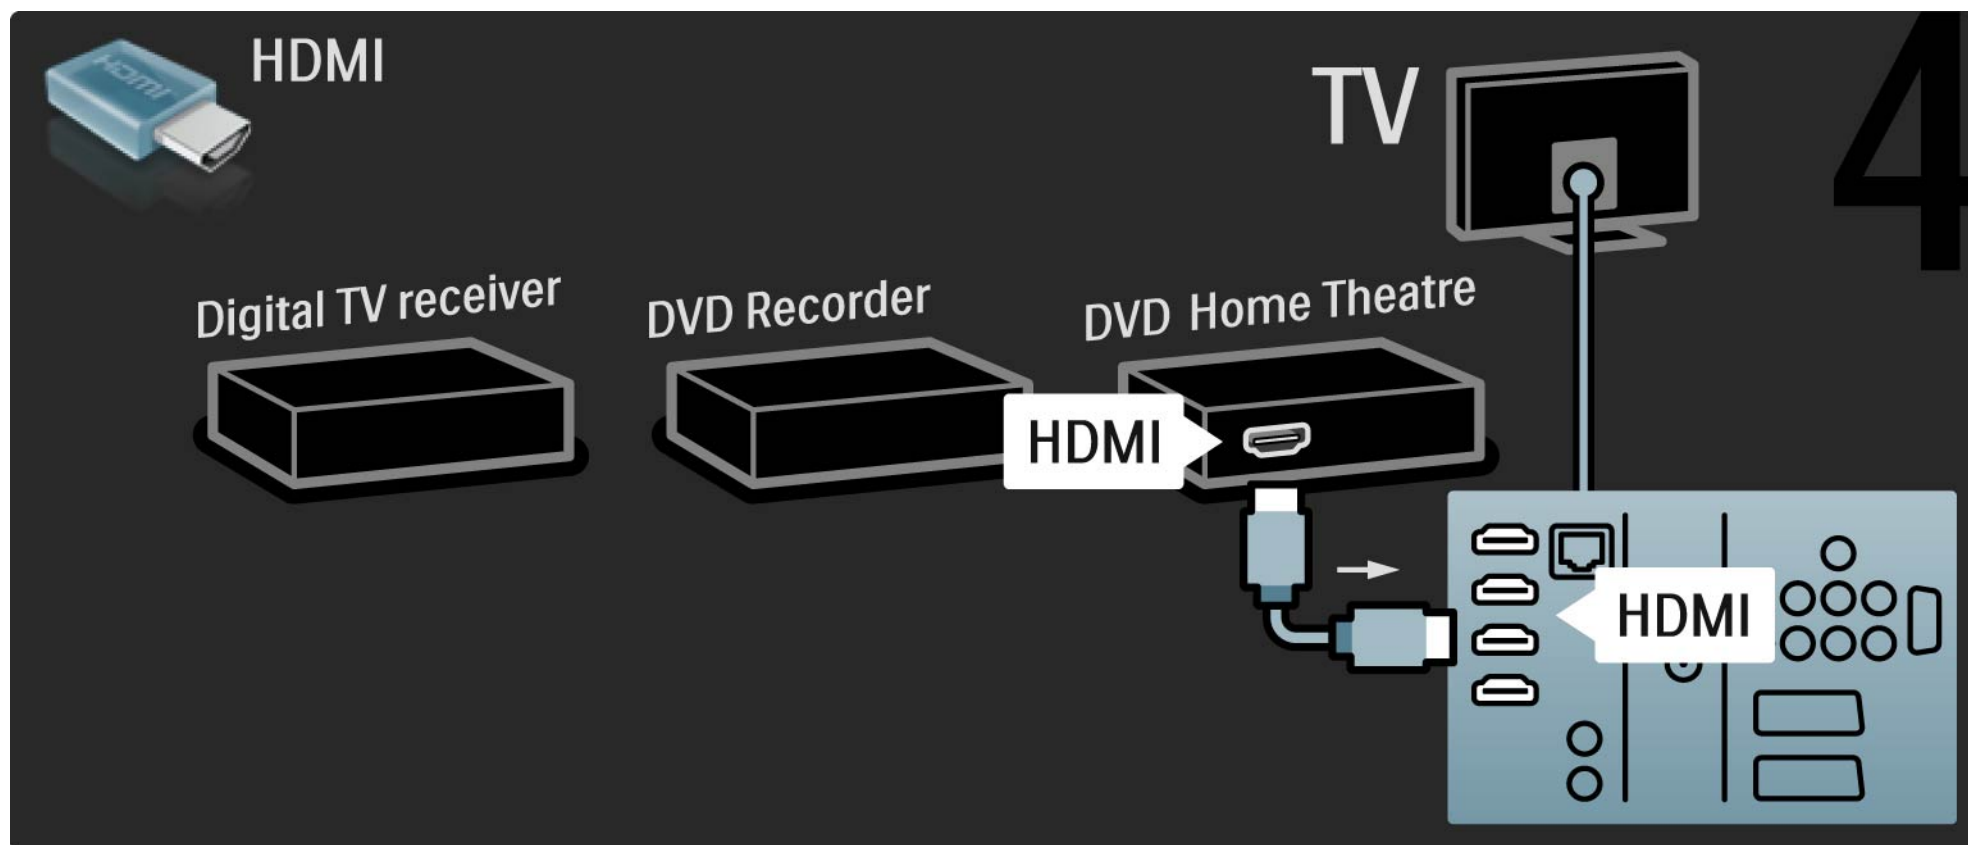

5.3.6 Digitální přijímač, DVD rekordér a systém domácího kina


5/5

Nakonec připojte systém domácího kina k televizoru pomocí digitálního audio kabelu cinch.

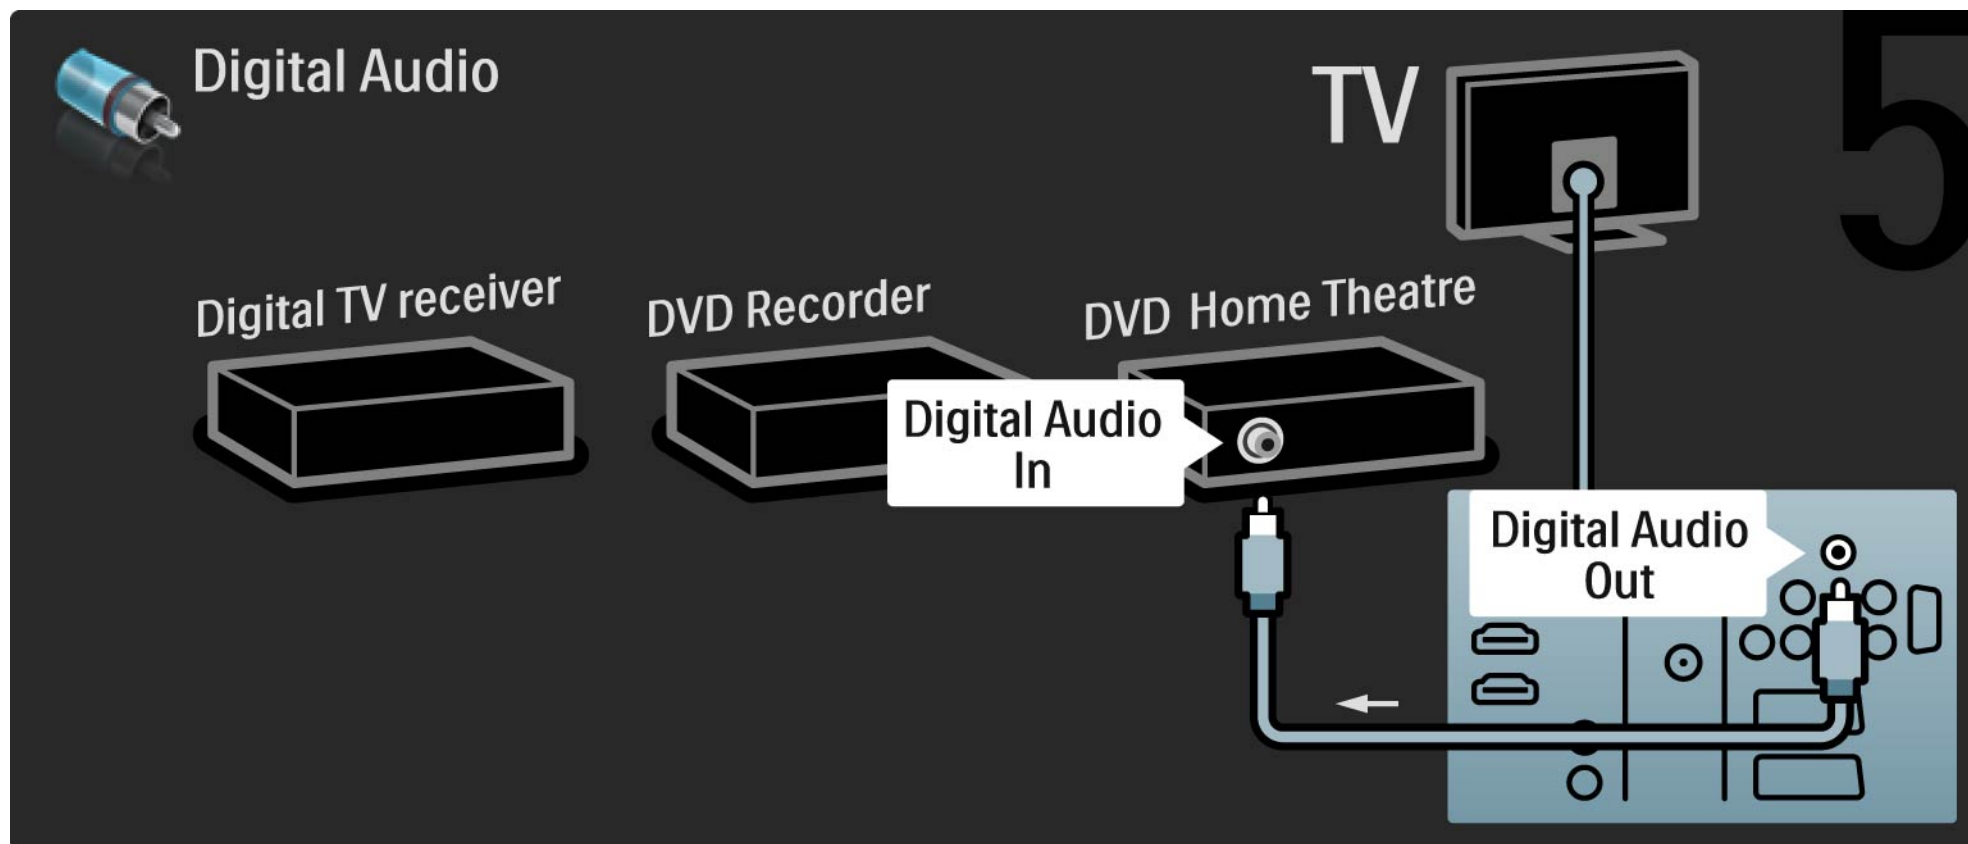

5.3.7 Přehrávač disků Blu-ray


Přehrávač disků Blu-ray připojte pomocí kabelu HDMI do konektoru HDMI na zadní straně televizoru.

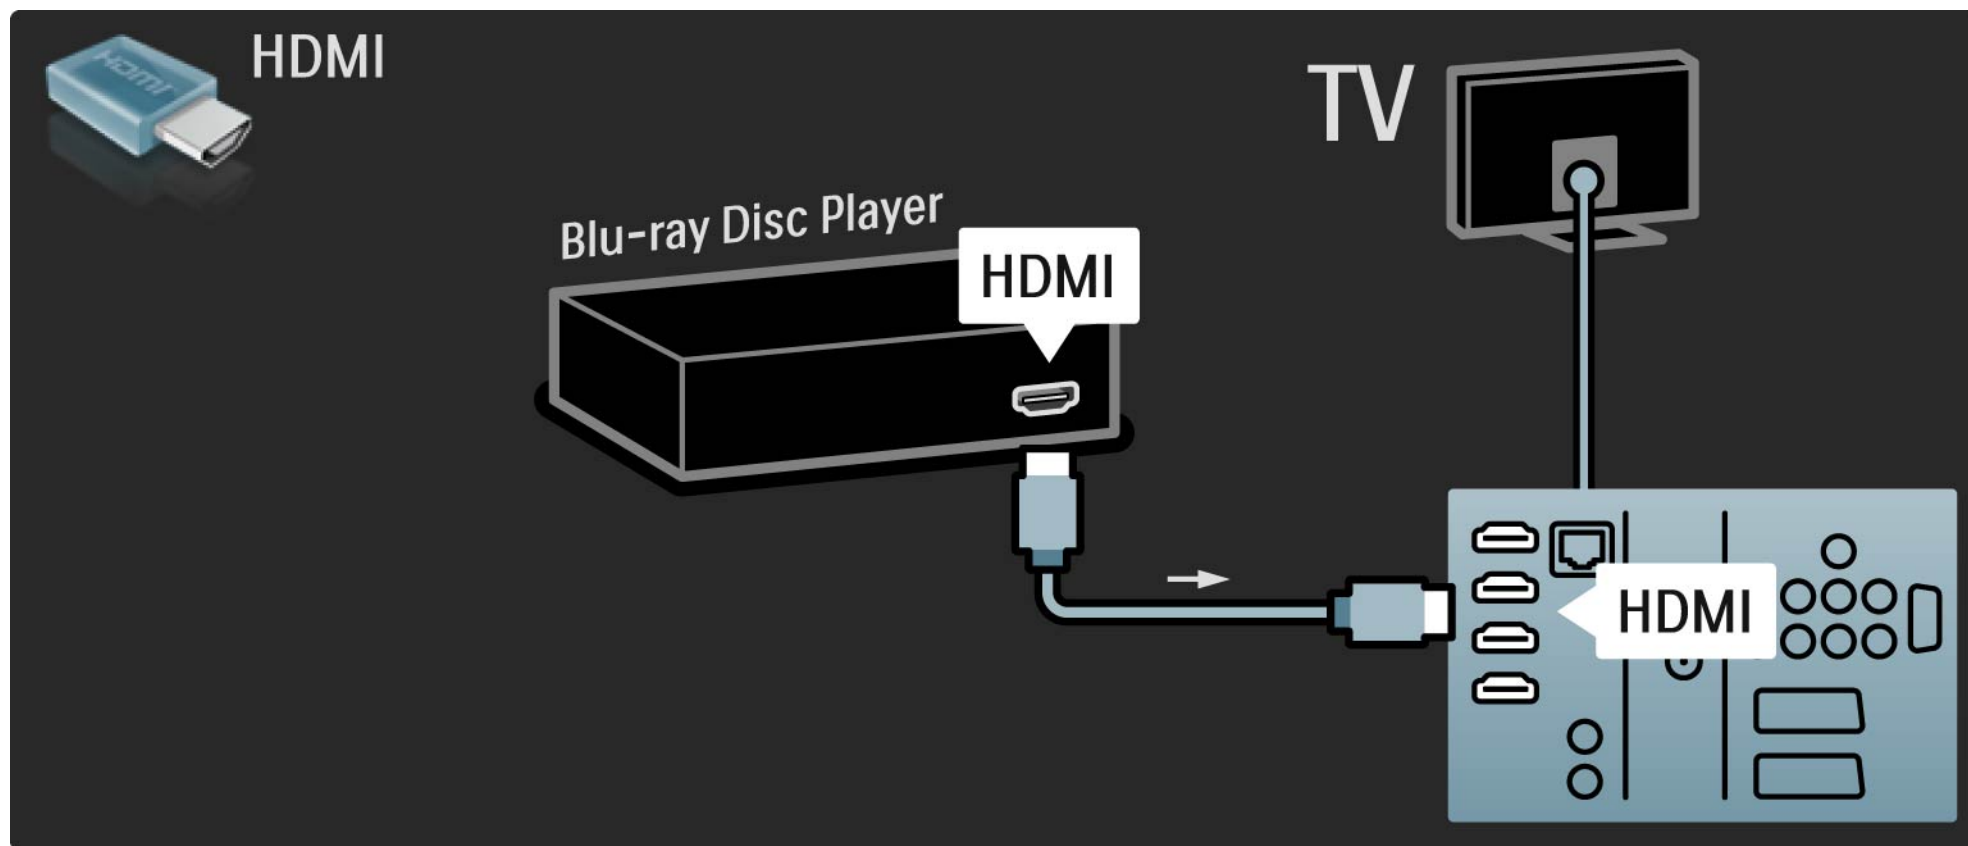

5.3.8 Digitální přijímač HD

1/2


Nejprve připojte digitální přijímač HD k televizoru pomocí 2 anténních kabelů.

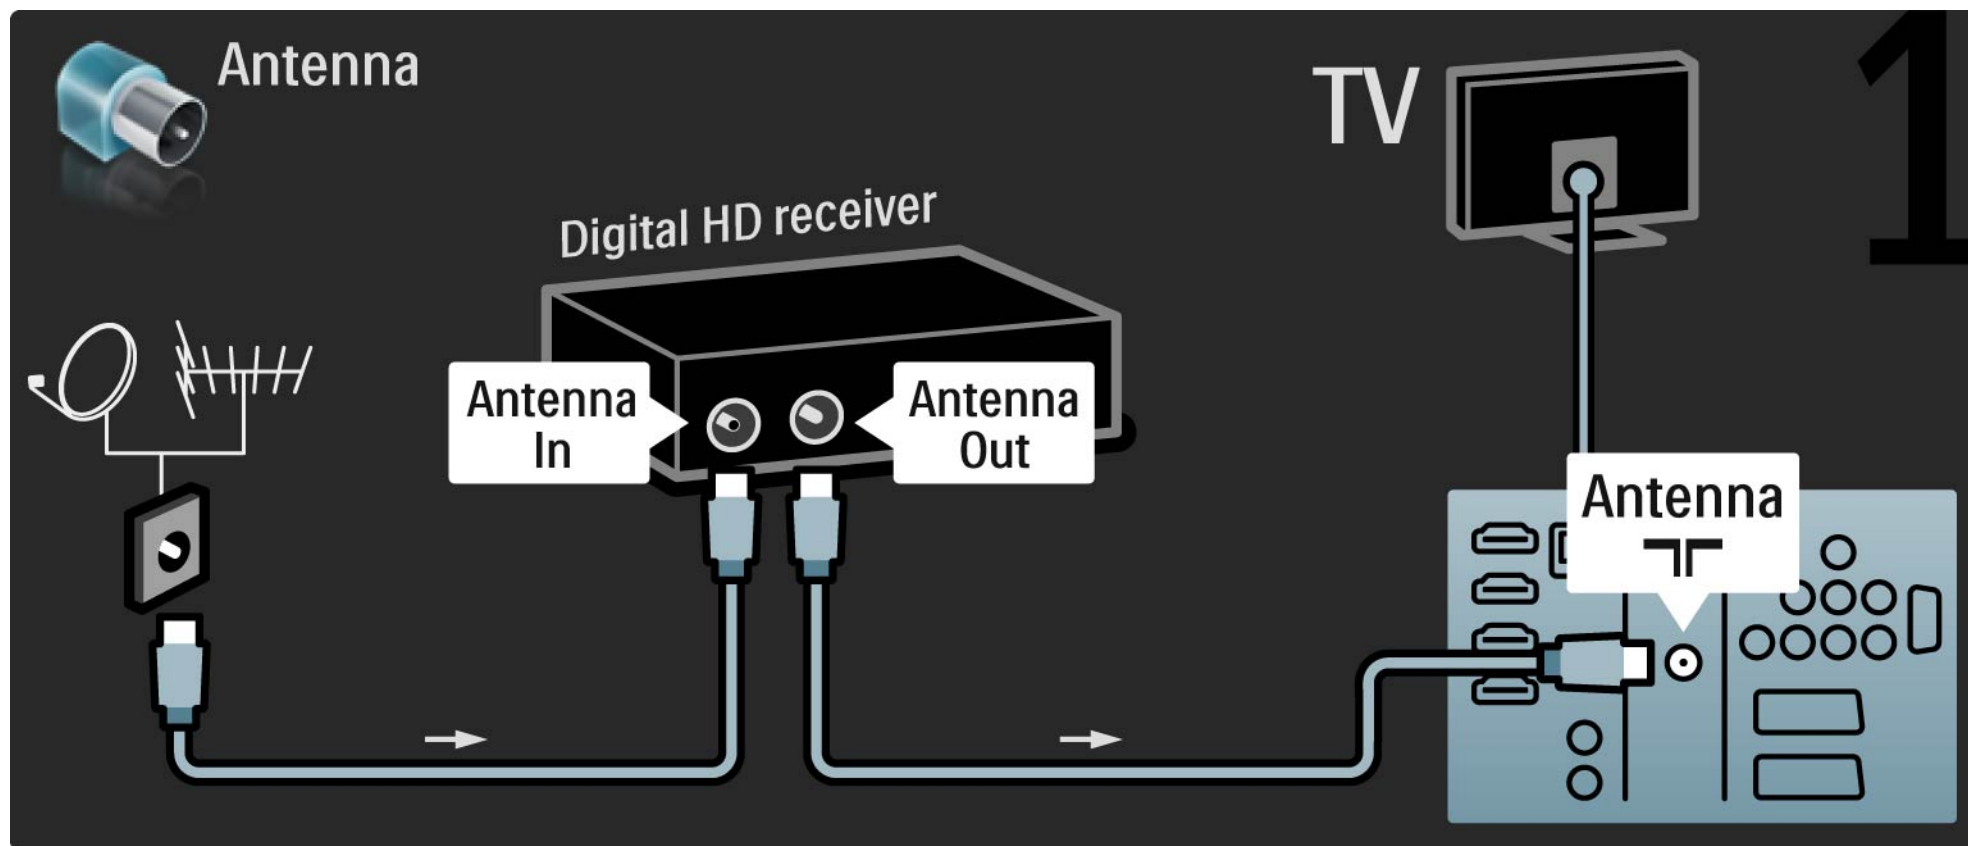

5.3.8 Digitální přijímač HD

2/2

Digitální přijímač připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI.

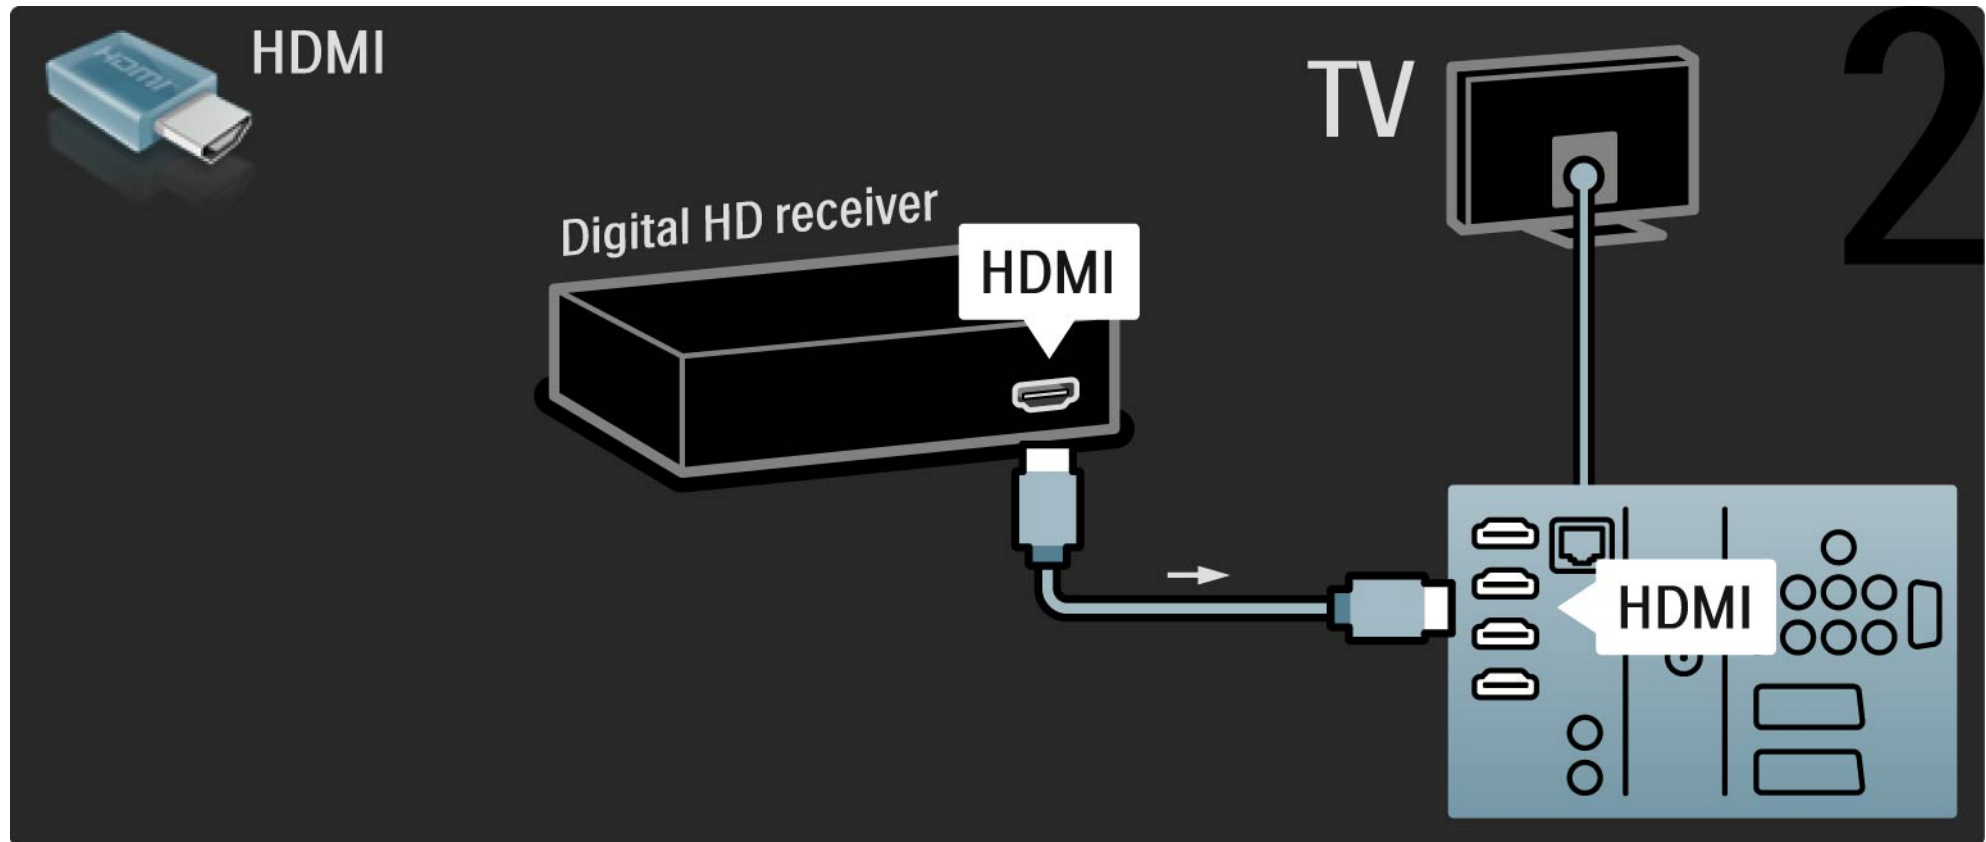

5.4.1 Herní konzola

1/3

Připojení herní konzoly k zadní straně TV. Použít lze připojení HDMI, YPbPr, S-Video nebo Video. Připojení S-Video a Video však nikdy nepoužívejte zároveň.

Postup pro připojení herní konzoly najdete na dalších stránkách.

Zpoždění obrazu

Chcete-li zabránit zpoždění obrazu, nastavte televizor do režimu Hra.

Zavřete tuto uživatelskou příručku, stiskněte tlačítko Options  a zvolte možnost Obraz a zvuk. Stiskněte tlačítko OK.

Zvolte možnost Inteligentní nastavení a stiskněte tlačítko OK.


Zvolte možnost Hra a stiskněte tlačítko OK.

...

5.4.1 Herní konzola

2/3


Herní konzolu připojte k zadní straně TV pomocí kabelu HDMI.

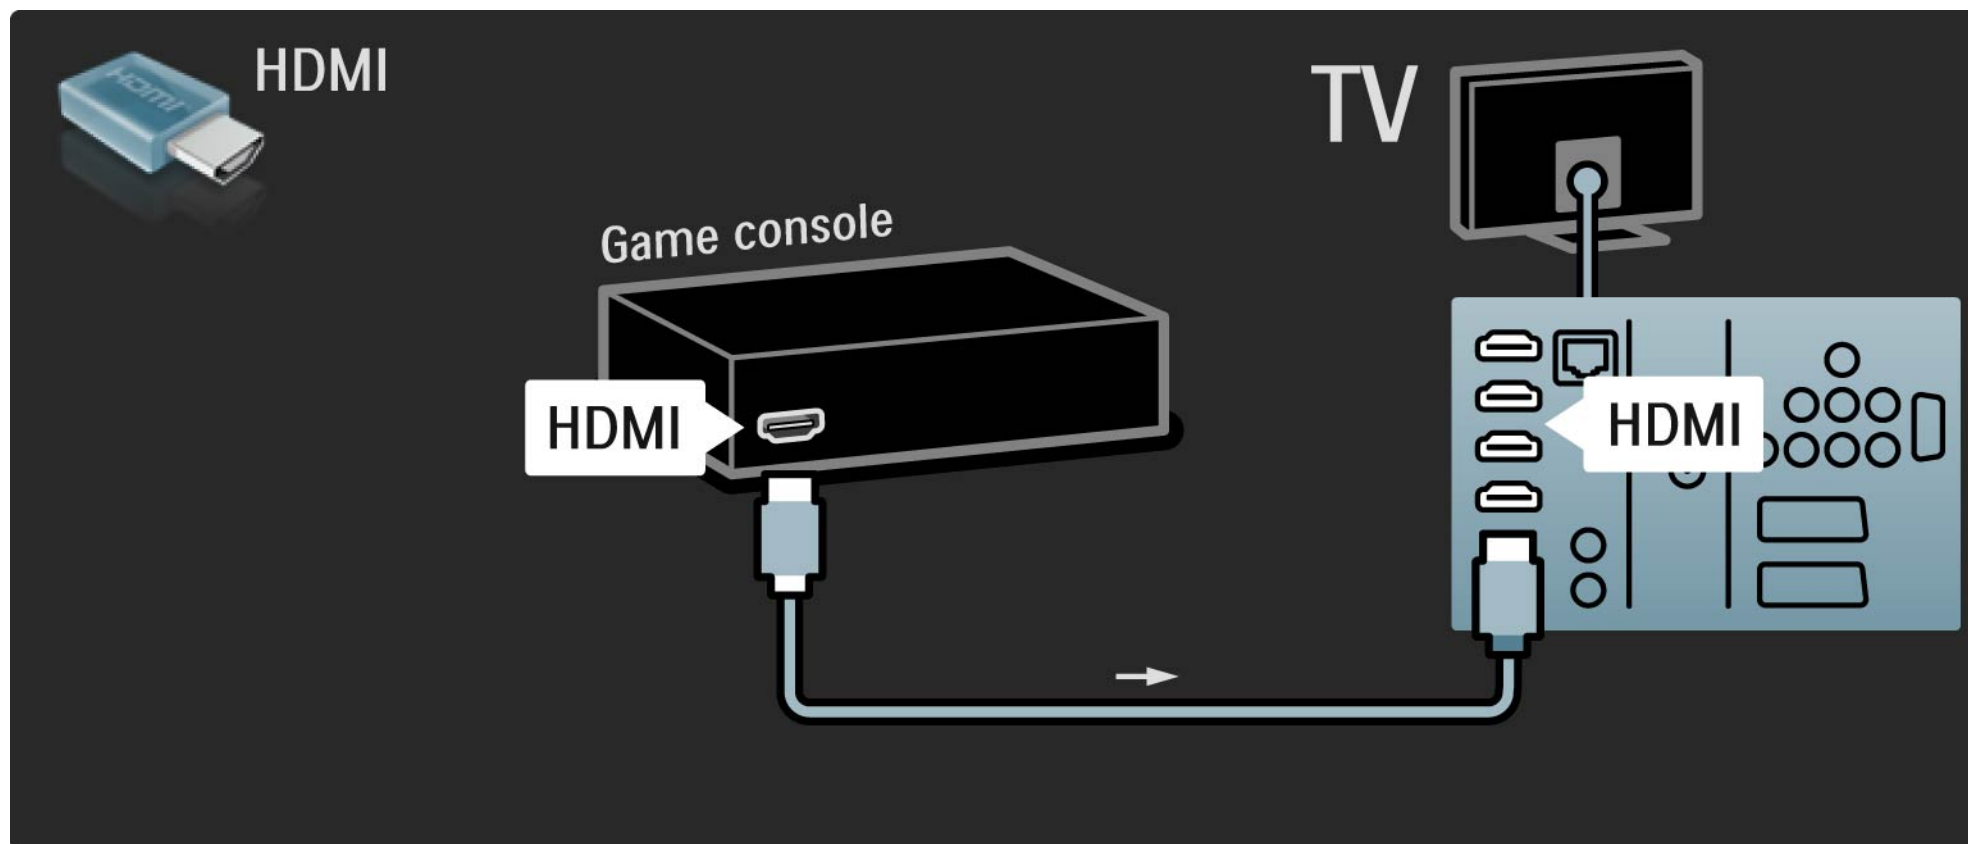

5.4.1 Herní konzola

3/3

Nebo konzolu připojte k zadní straně TV pomocí kabelu S-video nebo video společně s kabelem Audio L/R.

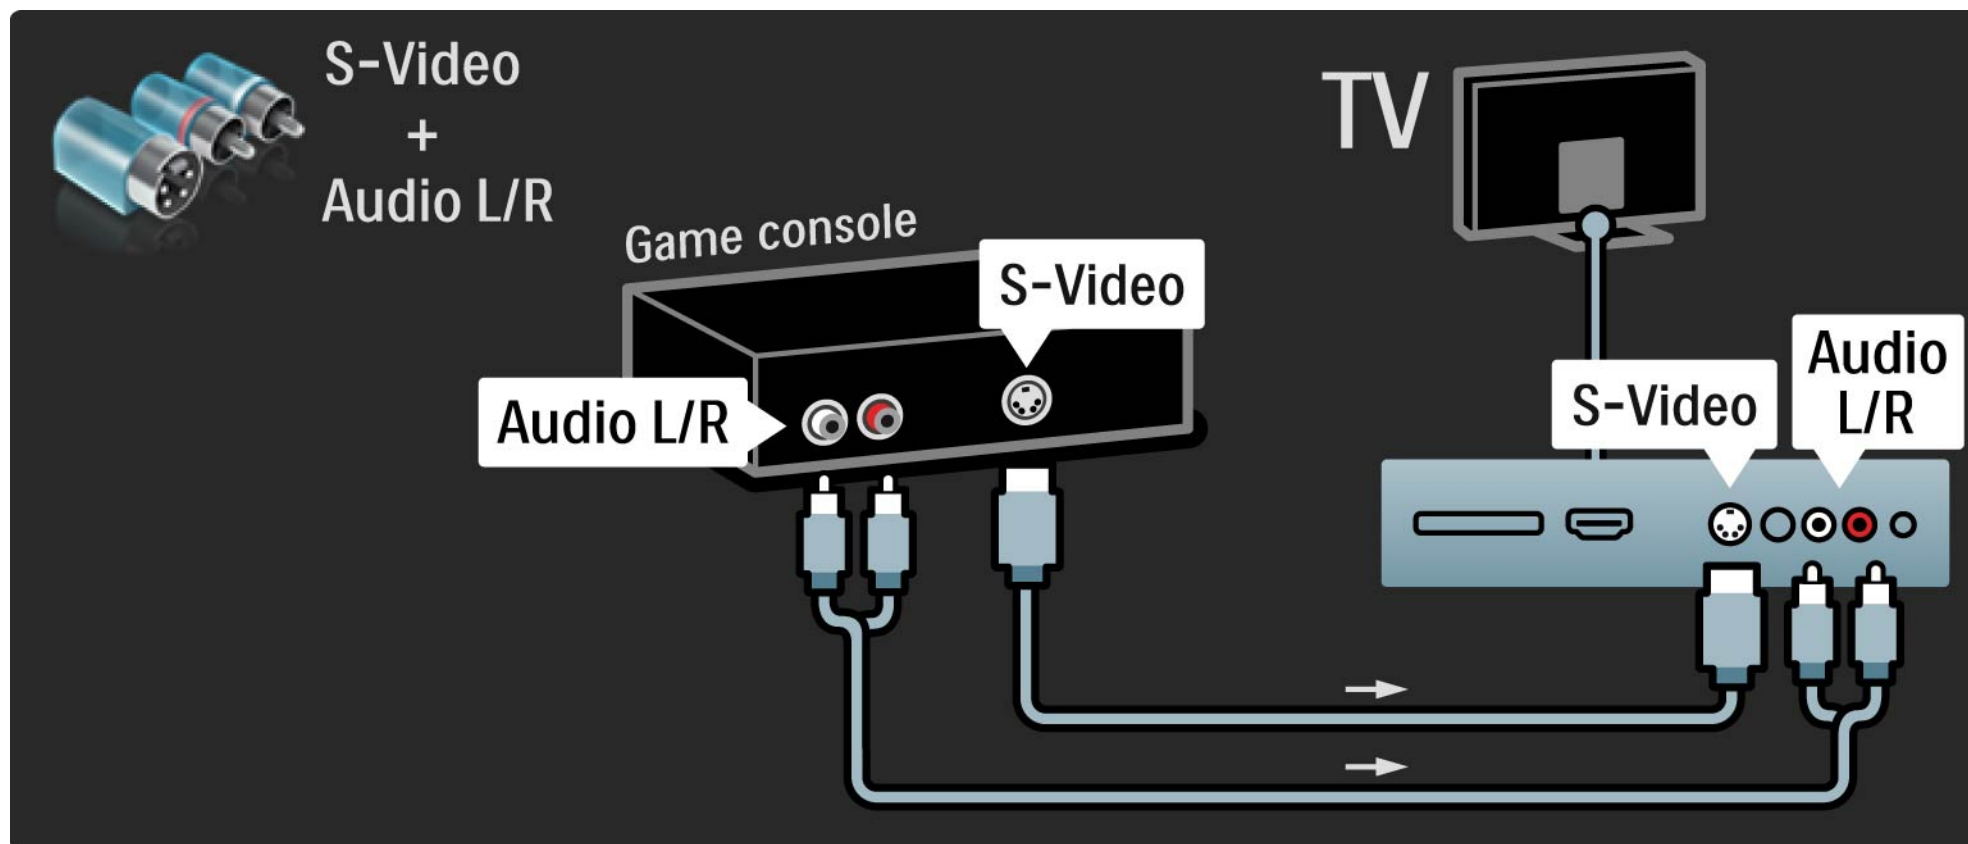

5.4.2 HD herní konzola


HD herní konzolu připojte k TV použijte kabel HDMI nebo kabely YPbPr a Audio L/R.

Přečtěte si kapitolu Připojení > Další zařízení > Hra.

5.4.3 Fotoaparát

Chcete-li zobrazit fotografie uložené v digitálním fotoaparátu, můžete jej připojit přímo k televizoru. Pro připojení použijte připojení USB na boční straně televizoru. Po připojení fotoaparát zapněte.

Pokud se obsah fotoaparátu nezobrazí automaticky, fotoaparát bude zřejmě nutné nastavit na přenos obsahu prostřednictvím protokolu PTP (Picture Transfer Protocol). Přečtěte si uživatelskou příručku digitálního fotoaparátu.

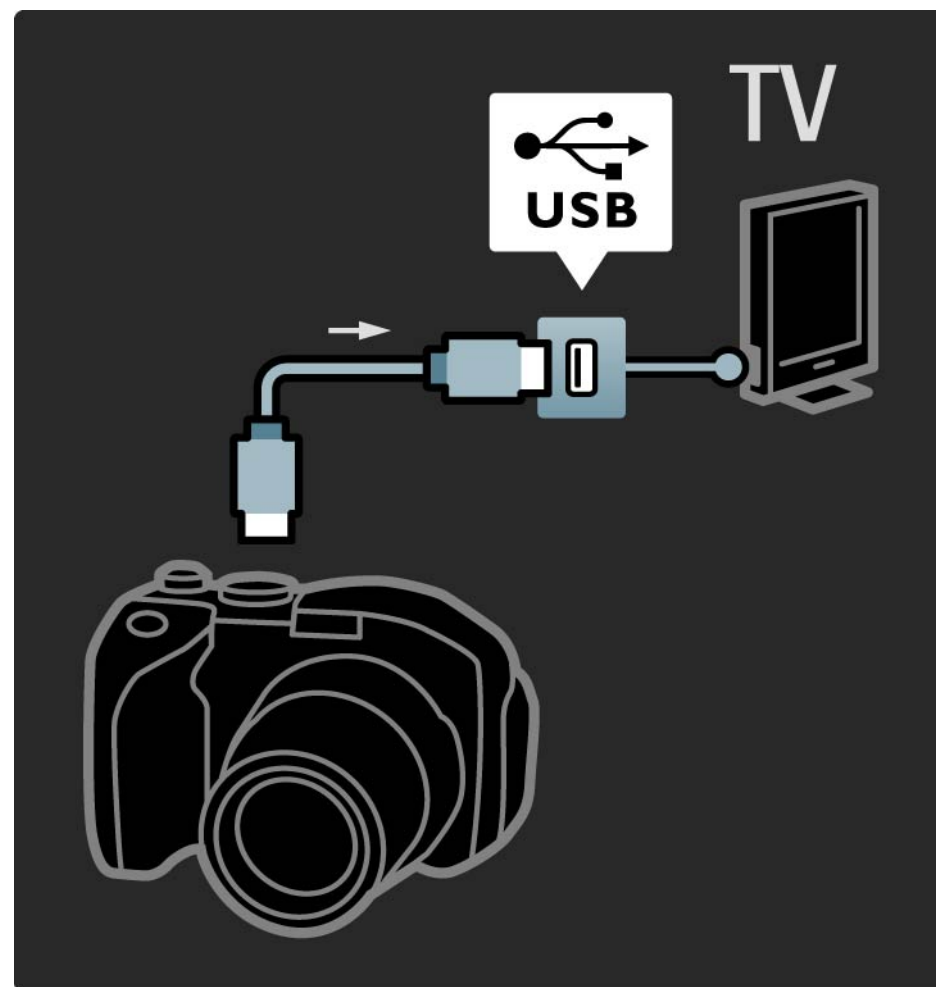

5.4.4 Videokamera

1/3

Nepraktičtější připojení pro videokameru se nachází na boční straně televizoru. Použít lze připojení HDMI, S-Video nebo Video, připojení S-Video a Video však nikdy nepoužívejte zároveň.


Postup pro připojení videokamery najdete na dalších stránkách.

...

5.4.4 Videokamera

2/3


Videokameru připojte k zadní straně TV pomocí kabelu HDMI.

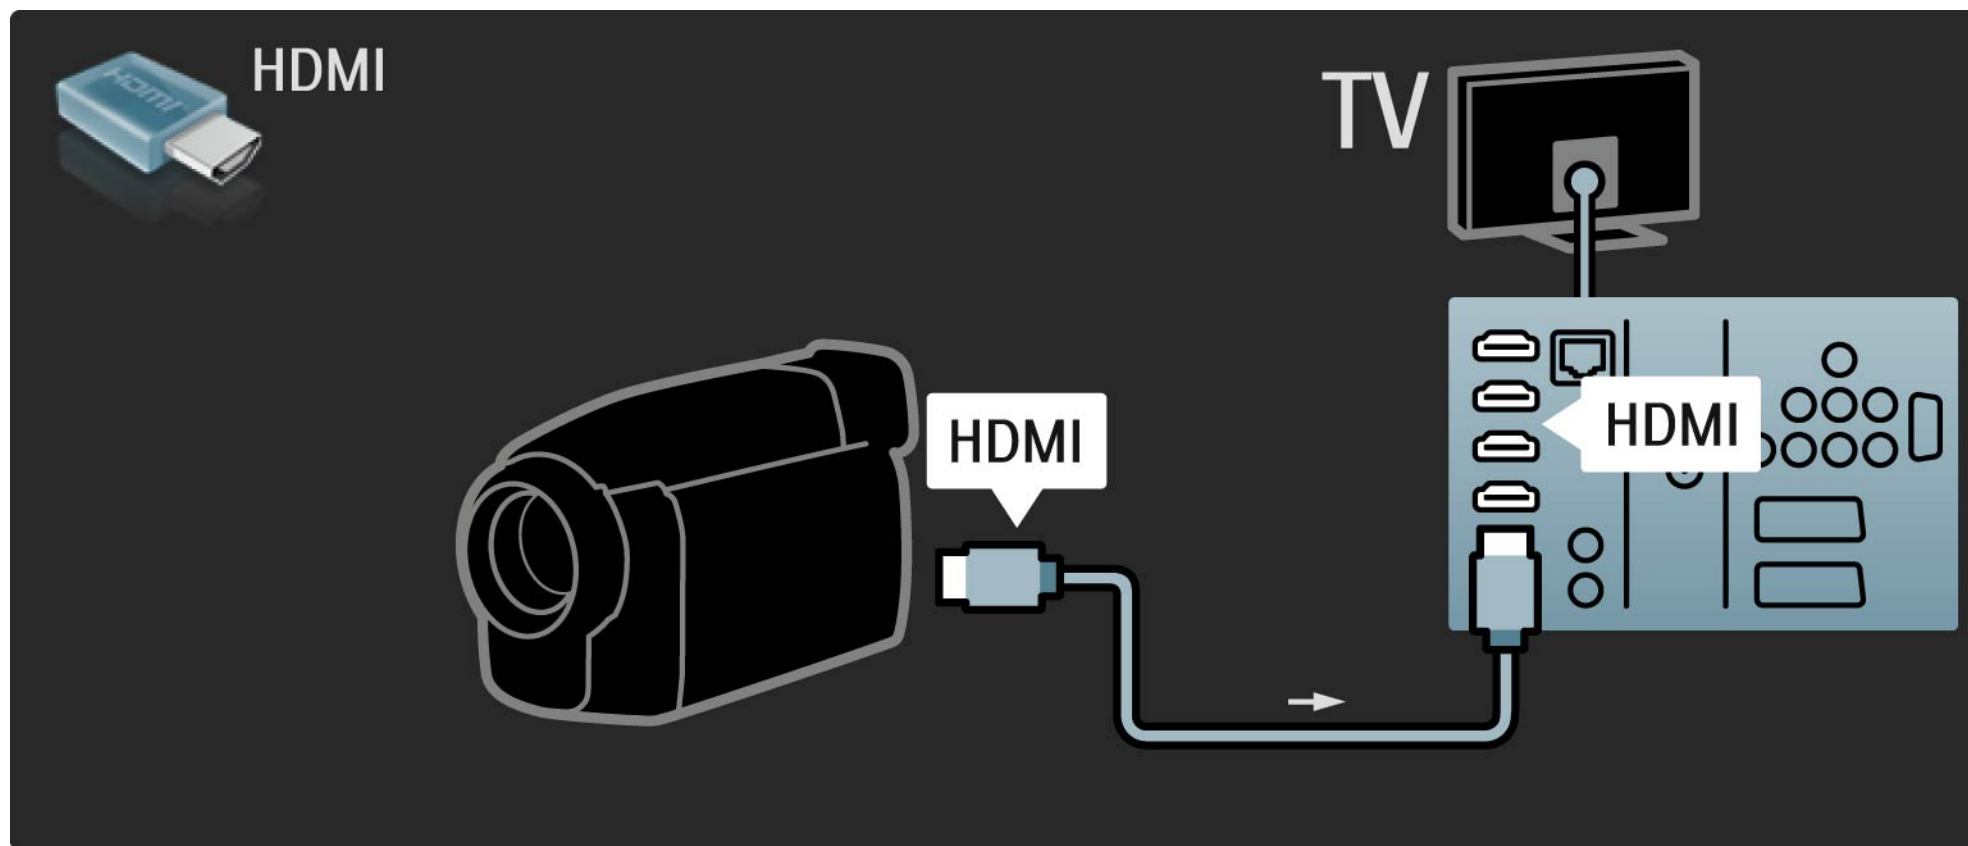

5.4.4 Videokamera

3/3

Videokameru lze k zadní straně TV připojit také pomocí kabelu S-video nebo video společně s kabelem Audio L/R.

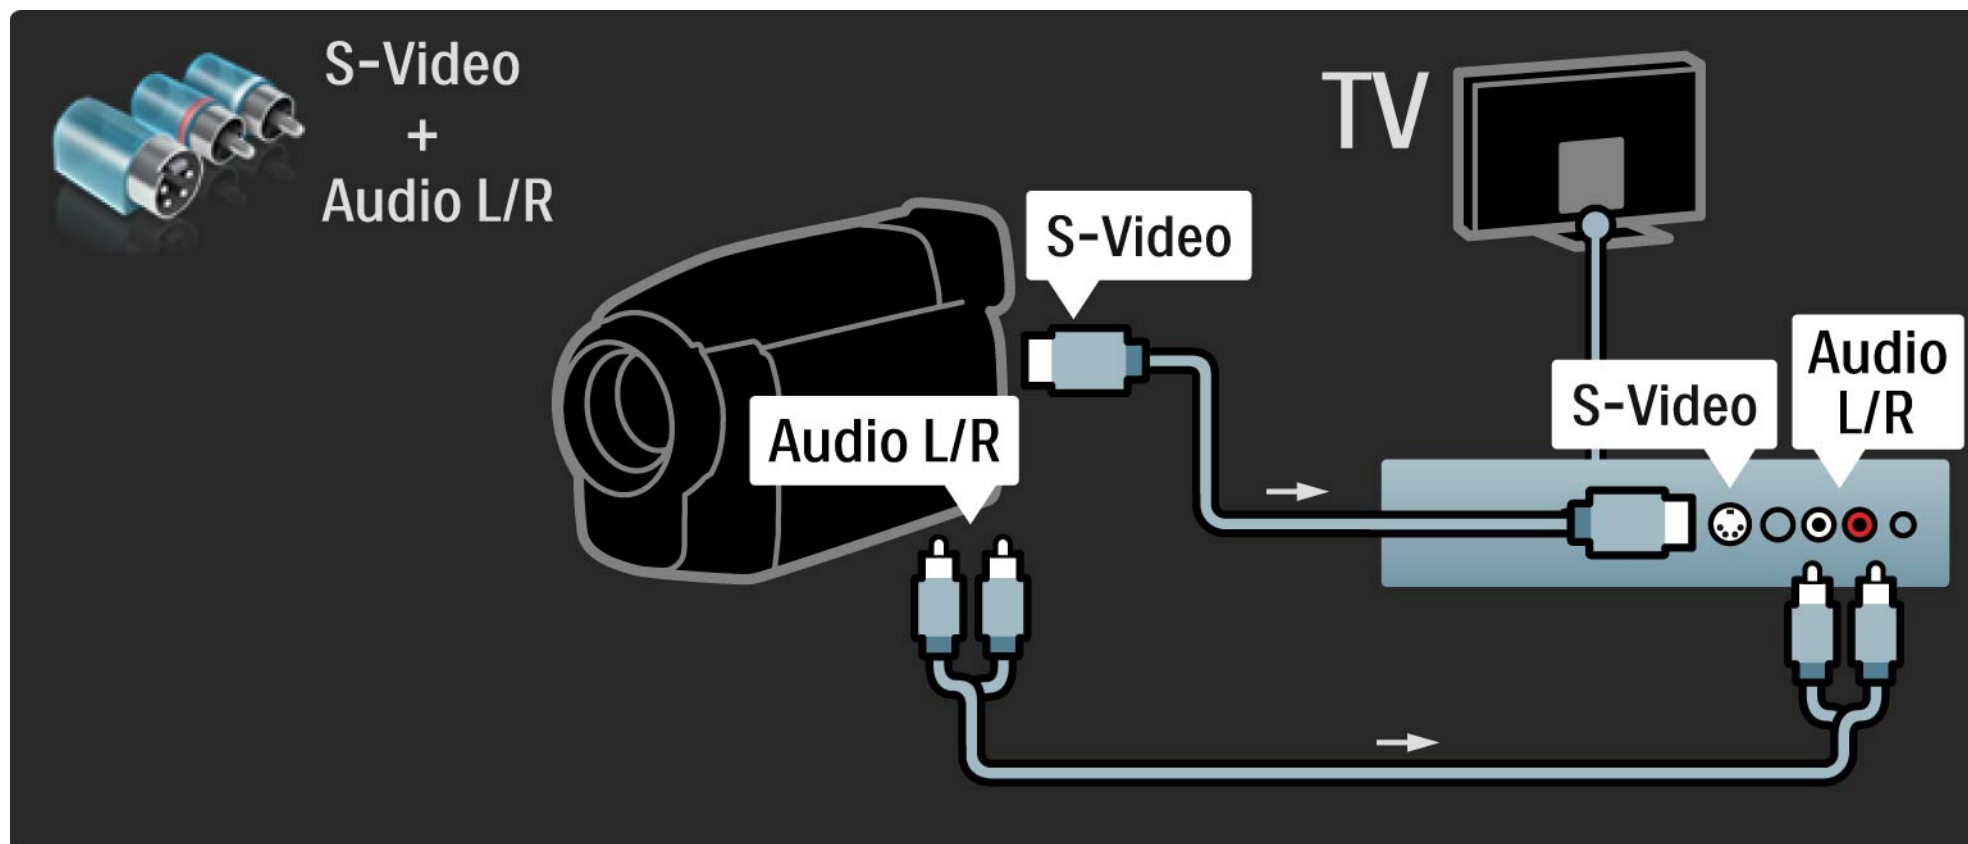

5.4.5 Televizor jako PC monitor

1/3

Televizor lze připojit k počítači jako počítačový monitor.

Před připojením počítače nastavte obnovovací frekvenci jeho monitoru na hodnotu 60 Hz.

Počítač lze připojit na boční nebo zadní straně televizoru. Postup pro připojení počítače najdete na dalších stránkách.

Ideální nastavení televizoru

Pro nejostřejší obraz nastavte formát obrazu televizoru na hodnotu Nepřepočítaný. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko Options , zvolte možnost Formát obrazu a poté možnost Nepřepočítaný.

Podporovaná rozlišení počítače


Seznam podporovaných rozlišení najdete v části Technické údaje > Rozlišení displeje.

...

5.4.5 Televizor jako PC monitor

2/3


Pro připojení počítače k HDMI použijte adaptér z DVI na HDMI a pro připojení k výstupu Audio L/R na zadní straně televizoru použijte kabel Audio L/R.

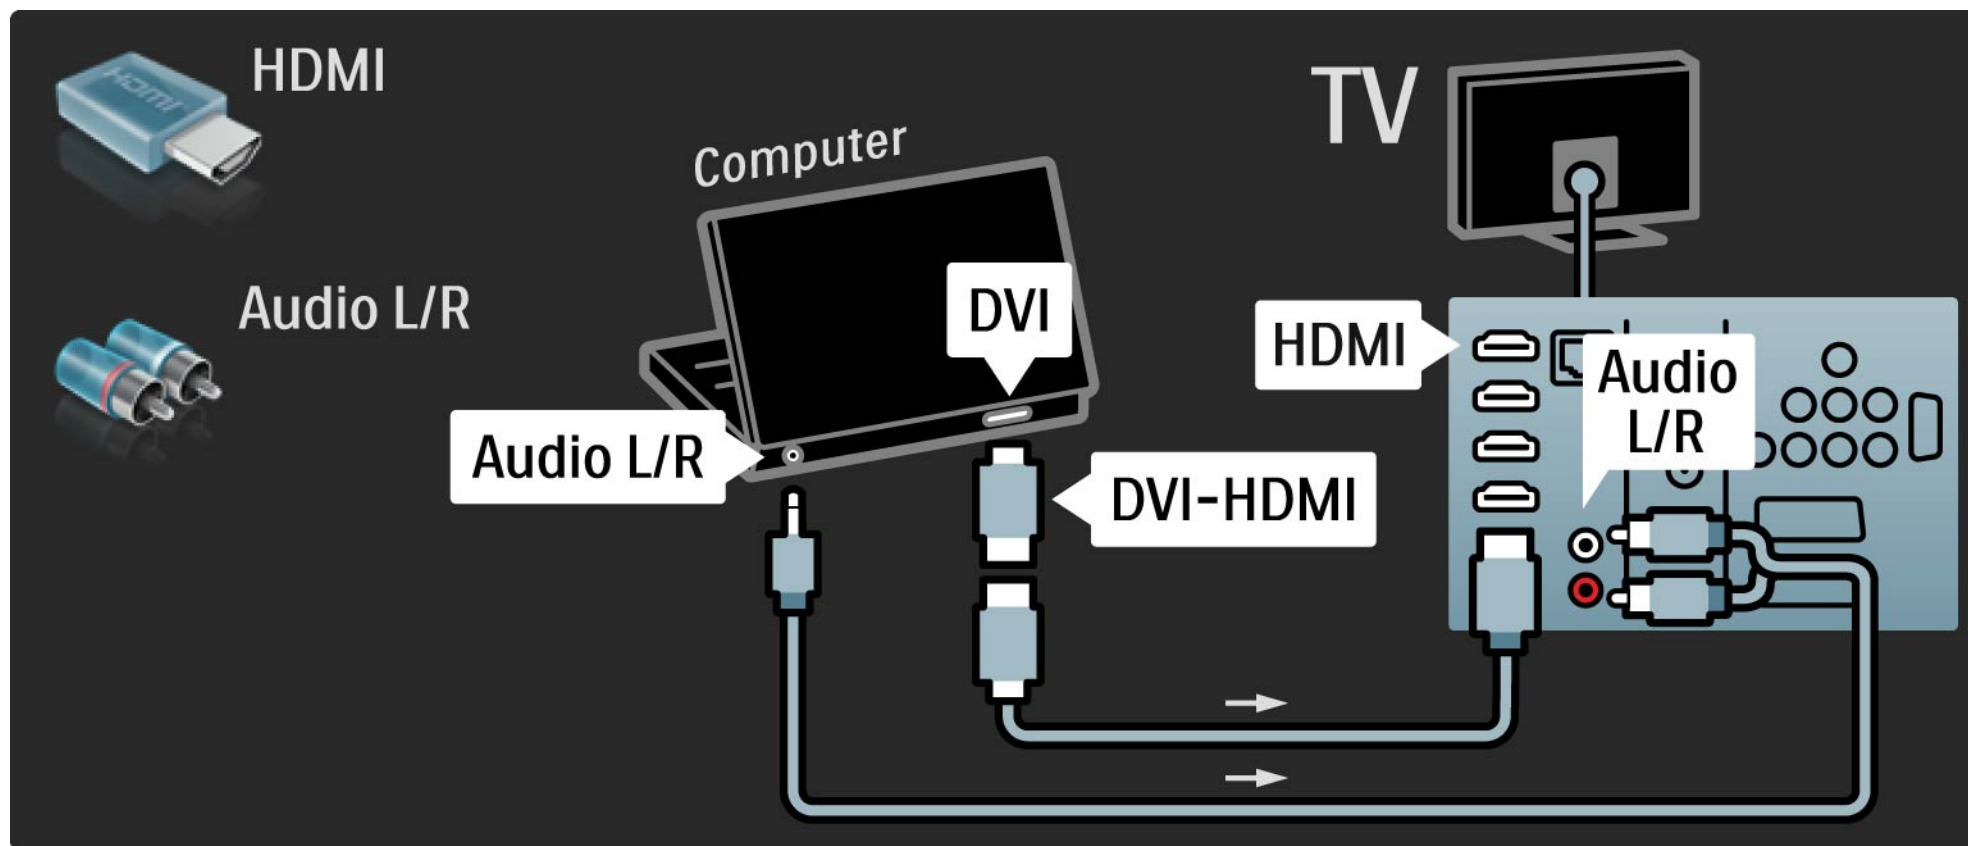

5.4.5 Televizor jako PC monitor

3/3

Pro připojení počítače ke konektoru VGA použijte kabel VGA a pro připojení k výstupu Audio L/R na boční straně televizoru použijte kabel Audio L/R.

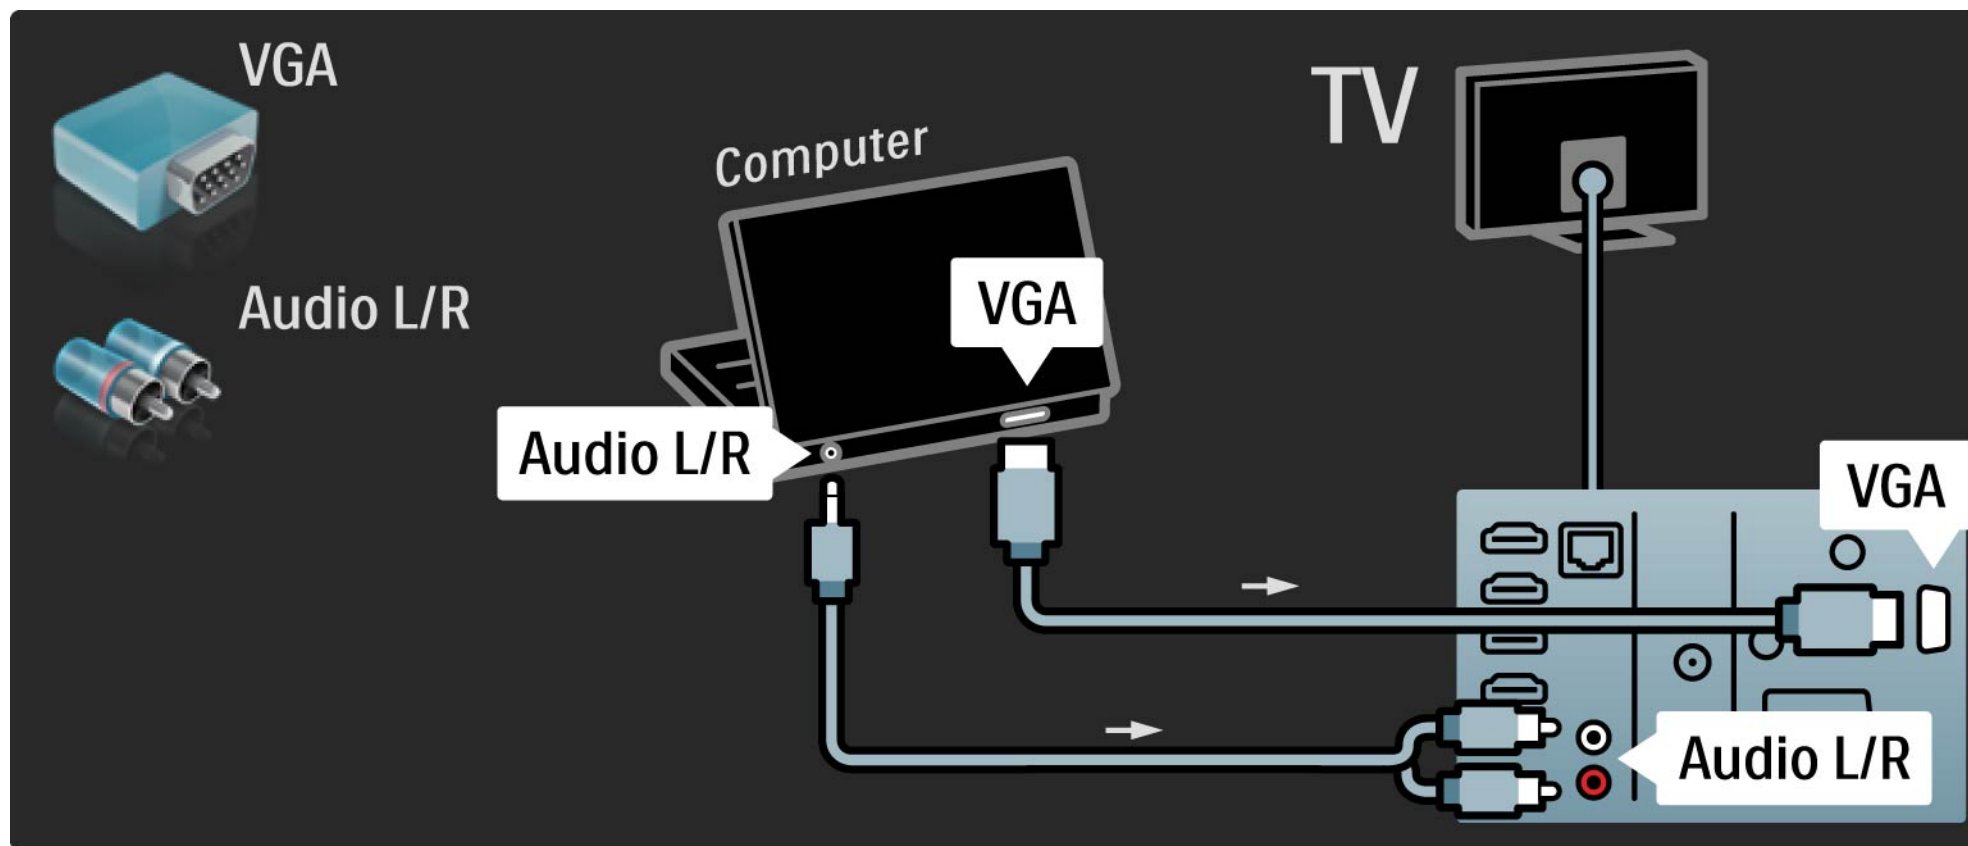

5.4.6 Dekodér

Pomocí kabelu Scart připojte dekodér, který dekóduje analogové kanály přijímané prostřednictvím antény. Použijte připojení EXT1 nebo EXT2 na zadní straně televizoru.

Televizní kanál je nutné přiřadit jako kanál, který je nutné dekódovat. Poté přiřaďte připojení, k němuž je dekodér připojen.

Zavřete tuto uživatelskou příručku a stiskněte možnosti 
> Nastavení > Instalace > Dekodér. Volbou možnosti Kanál nastavíte kanál, který chcete dekódovat. Volbou možnosti Stav nastavíte připojení použité pro dekodér.

5.5.1 EasyLink

1/2

Je-li zařízení vybaveno standardem HDMI-CEC, zařízení i televizor mohou fungovat společně.

Televizor propojte k zařízení pomocí kabelu HDMI. Televizor je dodán s funkcí EasyLink nastavenou na hodnotu Zapnuto. Chcete-li funkci EasyLink vypnout, stiskněte možnosti  > Nastavení > Instalace > Předvolby > EasyLink.

EasyLink umožňuje tyto funkce:

- Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka

Vložte disk a na zařízení stiskněte tlačítko Play. Televizor se přepne z pohotovostního režimu a automaticky zobrazí program na disku.

- Systém v pohotovostním režimu

Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači na 2 sekundy přepnete připojená zařízení do pohotovostního režimu.

...

5.5.1 EasyLink

2/2

- Systémové ovládání audia

Pokud připojíte audio systém, můžete zvuk z televizoru poslouchat prostřednictvím audio systému. Televizní reproduktory se automaticky ztlumí.

Televizor je dodán s reproduktory nastavenými na hodnotu EasyLink (Automaticky). Chcete-li televizní reproduktory vypnout nebo je mít trvale zapnuté, stiskněte  > Nastavení > Zvuk > TV reproduktory.

Zkontrolujte, zda je na zařízení správné nastavení funkce HDMI-CEC. Funkce EasyLink nemusí fungovat u zařízení jiných značek.

Název funkce HDMI-CEC u jiných značek

Funkce HDMI-CEC má u jiných značek různé názvy. Jsou to například: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link...

Všechny značky nejsou s funkcí EasyLink plně kompatibilní.

5.5.2 Dálkové ovládání EasyLink

Před použitím dálkového ovládání EasyLink si nejprve přečtěte část Připojení > EasyLink.

Díky dálkovému ovládání EasyLink jsou povely dálkového ovladače televizoru přímo odeslány do zařízení, které na televizoru sledujete. Zařízení tedy není nutné nejprve vybrat na dálkovém ovladači.

Upozornění > Jde o pokročilé nastavení. Ověřte, zda jsou všechna zařízení pro toto nastavení připravena. Nevhodná zařízení nebudou reagovat. Před trvalým zapnutím dálkového ovládání EasyLink nejprve vyzkoušejte.

Chcete-li dálkové ovládání EasyLink zapnout, stiskněte možnosti  > Nastavení > Instalace > Předvolby > Dálkové ovládání EasyLink.

Všechny povely dálkového ovládání, kromě tlačítka Domů  se budou snažit ovládat zařízení. Některé povely s tímto zařízením nemusí fungovat.

Chcete-li přepnout zpět na ovládání televizoru, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost Sledování televize

Chcete-li ovládat jiné zařízení, stiskněte tlačítko  a zvolte jiné zařízení.

5.6.1 Modul CAM (Conditional Access Module)

1/2

Kódované digitální kanály lze dekodovat pomocí modulu CAM. Provozovatelé služeb digitální televize vám modul CAM poskytnou poté, co si jejich služby předplatíte. Další informace a podmínky získáte u provozovatele služeb digitální televize.

Vložte modul CAM

Před vložením modulu CAM vypněte televizor.

Správný směr vložení zjistíte pohledem na modul CAM. Nesprávným vložením můžete poškodit modul CAM a televizor.


Najděte slot modulu CI na boční straně televizoru. Modul CAM jemně zasuněte co nejdále a nechte jej trvale ve slotu.

Aktivace modulu CAM může trvat několik minut. Vyjmutím modulu CAM služby digitální televize deaktivujete.

...

5.6.1 Modul CAM (Conditional Access)

2/2

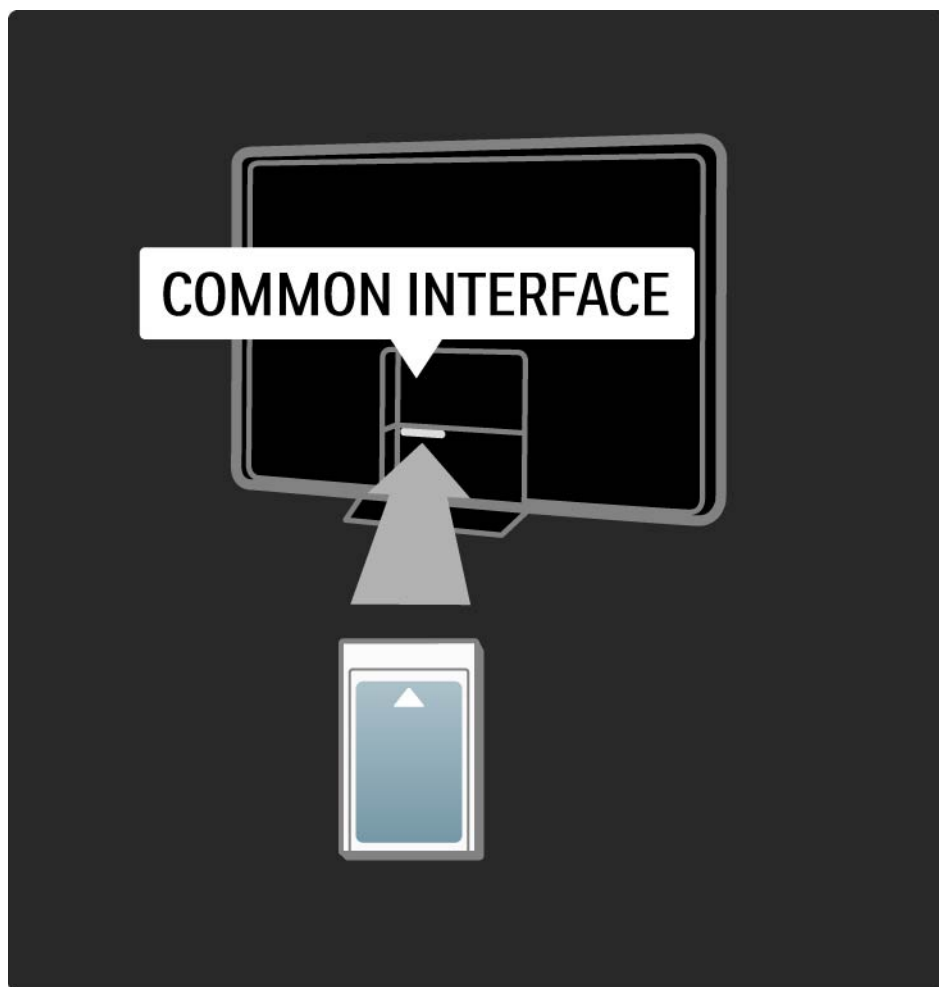

Sledování služby CAM

Je-li vložen modul CAM a zapláceno předplatné, televizor zobrazí program provozovatele služeb digitální televize. Aplikace, jejich funkce, obsah a zprávy na obrazovce pocházejí od poskytovatele služby CAM.

Nastavení služby CAM

Pro zadání hesel nebo kódů PIN pro službu CAM stiskněte možnosti  > Nastavení > Funkce > Běžné rozhraní. Zvolte poskytovatele služby CAM a stiskněte tlačítko OK.

5.6.2 Rozhraní Common Interface Plus CI+

Tento televizor dokáže pracovat s modulem CI+ CAM.

Rozhraní CI+ umožňuje poskytovatelům služeb nabízet kvalitní digitální programy ve vysokém rozlišení s vysokou úrovní ochrany proti kopírování.

Chcete-li vložit modul CI+ CAM, přečtěte si kapitolu Modul CAM (Conditional Access Module).


5.7.1 Bezdrátové připojení k síti

Chcete-li nastavit bezdrátové připojení k síti, přečtěte si všechny kapitoly v části Nastavení > Síť.

5.7.2 Drátové připojení k síti

Chcete-li nastavit pevné připojení k síti, přečtěte si všechny kapitoly v části Nastavení > Síť.

Směrovač k televizoru připojte pomocí síťového kabelu a před zahájením instalace sítě jej zapněte.

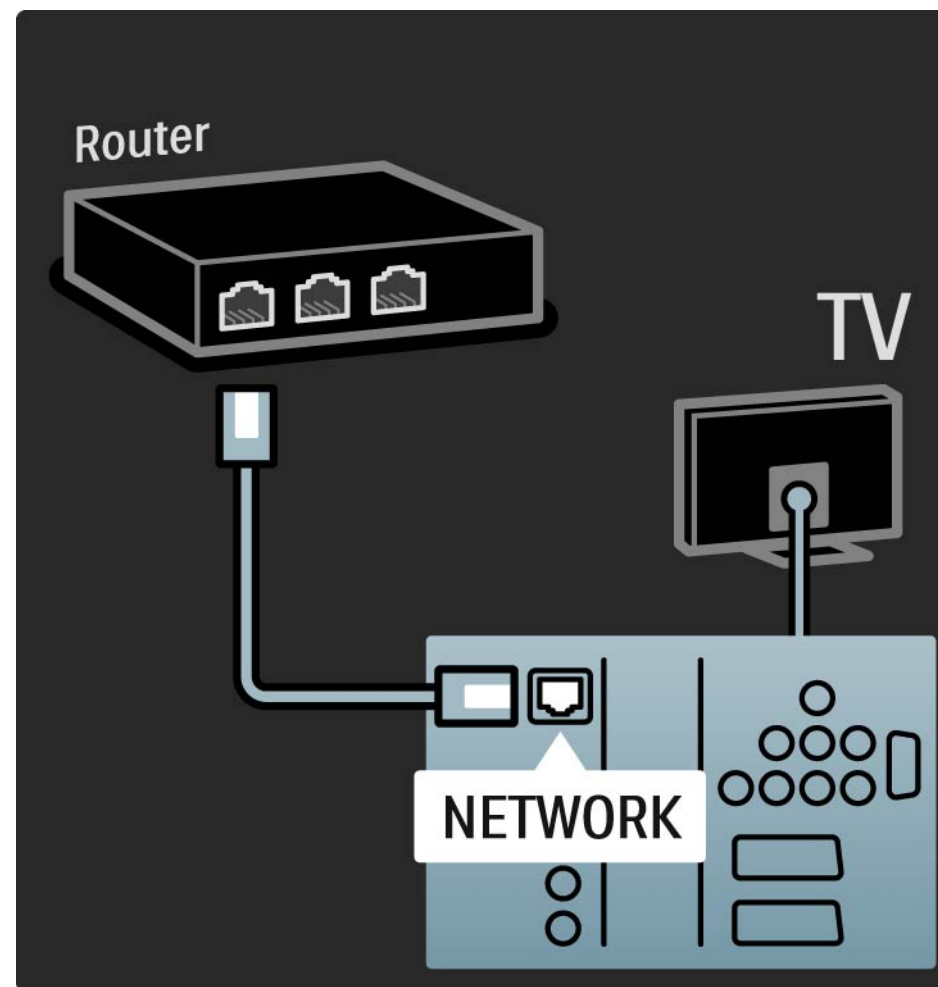

6.1 Kontaktní informace

Upozornění

Pokud má televizor poruchu, NIKDY se jej nepokoušejte opravit sami.

Pokud problém nevyřešíte pomocí rad a návrhů v části Řešení problémů, zkuste televizor vypnout a znovu zapnout.

Kontaktní informace – Středisko péče o zákazníky

Pokud potíže s televizorem nevyřešíte, můžete zavolat do střediska péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi. Telefonní číslo najdete v tištěné příručce dodané s televizorem.

Nebo navštivte naše webové stránky www.philips.com/support

Číslo modelu televizoru a sériové číslo

Tato čísla naleznete na přebalovém štítku nebo na typovém štítku na zadní či spodní straně televizoru.

6.2 Televizor a dálkový ovladač

1/2

Televizor se nezapne

- Zkontrolujte připojení napájecího kabelu.
- Ověřte, zda baterie v dálkovém ovladači nejsou vybité nebo slabé. Ověřte jejich správné vložení (+/-).
- Odpojte napájecí kabel, minutu počkejte, a znovu jej zapojte. Zkuste televizor znovu zapnout.
- Televizor můžete zapnout pomocí tlačítek na televizoru.

Televizor nereaguje na dálkový ovladač

- Ověřte, zda baterie v dálkovém ovladači nejsou vybité nebo slabé. Ověřte jejich správné vložení (+/-).
- Vyčistěte dálkový ovladač a čočku snímače televizoru.
- Ověřte, zda je dálkové ovládání EasyLink nastaveno na hodnotu Vypnuto
- Během zahřívání televizoru, které trvá přibližně dvě minuty, se může stát, že televizor a některá vnější zařízení hned nereagují na povely dálkového ovladače. Zařízení funguje normálně a není rozbité.

...

6.2 Televizor a dálkový ovladač

2/2

Televizor se vypne a bliká červený ukazatel

- Odpojte napájecí kabel, minutu počkejte, a znovu jej zapojte. Ověřte, zda je kolem něj dostatečně volný prostor. Počkejte, dokud televizor nevychladne.

Pokud se televizor nezapne z pohotovostního režimu a kontrolka znovu bliká, zavolejte do střediska péče o zákazníky.

Zapomněli jste kód pro odemknutí rodičovského zámku

- Přečtěte si část časovače a zámky > Dětský zámek.

6.3 Televizní kanály

Některé televizní kanály zmizely

- Zkontrolujte, zda je vybrán správný seznam pro Přehled kanálů. Přečtěte si část Použití televizoru > Nabídky > Přehled kanálů.
- Kanál může být v Přehledu kanálů skrytý. Přečtěte si část Použití televizoru > Nabídky > Přehled kanálů.

Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální kanály

- Ověřte, zda televizor podporuje kanály DVB-T nebo DVB-C ve vaší zemi. Podívejte se na štítek ‚Digital TV Country Compatibility‘ (Kompatibilita digitálního televizoru v dané zemi) na zadní straně televizoru.

6.4 Obraz

1/3

Funguje indikátor LightGuide, ale neobjevuje se žádný obraz

- Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa.
- Zkontrolujte, zda je vybráno správné zařízení.

Funguje zvuk, ale neobjevuje se žádný obraz

- V menu zkontrolujte nastavení kontrastu nebo jasu.

Televizní obraz je špatný

- Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa.
- Kvalitu obrazu mohou ovlivňovat neuzemněná audiozařízení, neonové osvětlení, vysoké budovy nebo hory. Pokuste se zlepšit kvalitu obrazu přesměrováním antény nebo umístěním zařízení z dosahu televizoru.
- Zkontrolujte, zda je vybrán správný televizní systém v nabídce Ruční instalace.
- Pokud má špatnou kvalitu jen určitý kanál, zkuste jej doladit v nabídce Jemné ladění. Přečtěte si část Nastavení > Instalace > Ruční instalace – Analog.

...

6.4 Obraz

2/3

Obraz má špatnou barvu

- Zkontrolujte nastavení barev v nabídce Obraz. V nabídce Nastavení vyberte některé z inteligentních nastavení.
- Zkontrolujte připojení a kabely připojených zařízení.

Zpoždění obrazu, je-li připojena herní konzola

- Chcete-li zabránit zpoždění obrazu, nastavte televizor do režimu Hra. Zvolte možnost Hra v podnabídce Inteligentní nastavení nabídky Nastavení.

V televizoru se při dalším zapnutí nezachovalo mé nastavení

- Zkontrolujte, zda je televizor nastaven na hodnotu Doma: výchozí nabídka > Nastavení > Instalace > Předvolby > Umístění.

Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký nebo příliš malý

- Stiskněte klávesu  a v nabídce Formát obrazu vyberte vhodnější formát obrazu.

...

6.4 Obraz

3/3

Umístění obrazu na obrazovce není správné

- Signály obrazu z určitých zařízení správně neodpovídají obrazovce. Obraz lze posunout pomocí kurzorových kláves na dálkovém ovladači. Zkontrolujte výstup signálu zařízení.

6.5 Zvuk

Funguje obraz, ale ne zvuk

- Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena na 0.
- Zkontrolujte, zda zvuk nebyl ztlumen pomocí tlačítka .
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny kabely.
- Není-li detekován žádný zvuk, televizor zvuk automaticky vypne. To je normální stav, nejedná se o poruchu.

Zvuk je špatný

- Zkontrolujte, zda je zvuk nastaven na hodnotu Stereo.
- Vyberte některé z inteligentních nastavení v nabídce  > Nastavení > Inteligentní nastavení.

Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru

- Zkontrolujte, zda není vyvážení nastaveno zcela doleva nebo zcela doprava.

Zpoždění zvuku, je-li připojen systém domácího kina s DVD

- Informace o úpravě zpoždění synchronizace zvuku naleznete v uživatelské příručce DVD zařízení. Nelze-li zpoždění nastavit, vypněte funkci HD Natural Motion v nabídce  > Nastavení > Obraz > Perfect Pixel HD.

6.6 Zařízení

1/2

Připojení HDMI

- Procedura HDMI-HDCP může trvat několik sekund. Teprve poté televizor zobrazí obraz ze zařízení.
- Pokud televizor nerozpozná zařízení a na obrazovce není žádný obraz, zkuste přepnout z jednoho zařízení na jiné a zpět, čímž proceduru HDCP znovu spustíte.
- Dochází-li ke stálým výpadkům zvuku, zkontrolujte podle uživatelské příručky zařízení, zda jsou správně nastaven výstup. Pokud to nepomůže, připojte další zvukový kabel.

- Používá-li se adaptér DVI na HDMI, ověřte, zda je nastaveno dodatečné připojení zvuku, aby bylo připojení DVI úplné.

HDMI s funkcí EasyLink

- Zkontrolujte, zda připojené zařízení podporuje standard HDMI-CEC a zda je správně nastaveno. Přečtěte si uživatelskou příručku dodanou se zařízením.
- Zkontrolujte, zda je kabel HDMI správně připojen.
- Zkontrolujte, zda je funkce EasyLink aktivována v nabídce  > Nastavení > Instalace > Předvolby > EasyLink.

6.6 Zařízení

2/2

- Zkontrolujte, že je řádně nastaveno ovládání zvuků systému v audiozařízení HDMI-CEC. Přečtěte si uživatelskou příručku dodanou s audiozařízením.

Dálkové ovládání EasyLink

- Některá zařízení mají stejné funkce, ale nepodporují specifické povely dálkového ovládání. Přečtěte si část Připojení > EasyLink HDMI-CEC > EasyLink RC.

Zobrazení počítače v televizoru není stabilní nebo není synchronizováno (u funkce Televizor jako PC monitor)

- Nastavte obnovovací frekvenci počítače na hodnotu 60 Hz.
- Zkontrolujte, zda je v počítači zvolen správný režim rozlišení. Přečtěte si část Technické údaje > Rozlišení displeje.

6.7 Multimédia

Obsah zařízení USB není zobrazen

- Nastavte zařízení (fotoaparát) tak, aby vyhovovalo třídě „Mass Storage Class“.
- Zařízení USB může vyžadovat konkrétní software ovladače. Tento software bohužel nelze do televizoru stáhnout.
- Všechny zvukové a obrazové soubory nejsou podporovány. Přečtěte si část Technické údaje.

Obsah zařízení USB nelze plynule přehrávat

- Přenosový výkon zařízení USB omezuje přenosovou rychlost.

Počítačové soubory nejsou zobrazeny v nabídce
Procházení počítačové sítě

- Ověřte, zda byly soubory přidány do složky počítače.
- Všechny formáty souborů nejsou podporovány. Přečtěte si část Technické údaje > Formát multimédií.
- Počítačový server médií je nutné nastavit tak, aby sdílel soubory s televizorem. Přečtěte si část Nastavení > Sít' > Co je potřeba.

Počítačové soubory se nepřehrávají

- Přečtěte si část Technické údaje > Formát multimédií.

6.8 Sít'

Bezdrátová síť nebyla nalezena nebo je rušena.

- Mikrovlnné trouby, telefony DECT nebo jiná zařízení WiFi 11b v okolí mohou bezdrátovou síť rušit.
- Zkontrolujte, zda firewally v síti umožňují přístup k bezdrátovému připojení televizoru.
- Pokud vaše domácí bezdrátová síť nefunguje správně, zkuste instalaci pevné sítě. Přečtěte si část 🏠 > Nastavení > Instalace > Sít'.

Net TV nefunguje

- Je-li připojení ke směrovači v pořádku, zkontrolujte připojení směrovače k síti Internet.

Procházení počítače a Net TV je pomalé

- Informace o dosahu v budově, přenosové rychlosti a jiných faktorech kvality signálu naleznete v uživatelské příručce bezdrátového směrovače.
- Směrovač vyžaduje vysokorychlostní internetové připojení.

7.1 Napájení a příjem

Technické údaje výrobku se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Další podrobnosti o specifikacích tohoto výrobku najdete na webových stránkách

www.philips.com/support.

Spotřeba

- Síťové napájení: 220-240 V stříd. +/-10 %
- Okolní teplota : 5 °C až 35 °C
- Informace o napájení a spotřebě energie v pohotovostním režimu najdete v technických specifikacích na webových stránkách www.philips.com

Příjem

- Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
 - Televizní systém: DVB COFDM 2K/8K
 - Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
 - DVB : DVB-T, DVB-C, MHEG 4
- (viz vybrané země na typovém štítku televizoru)
- Pásmo tuneru : VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

7.2 Zobrazení a zvuk

Obraz / displej

- Typ displeje: LCD Full HD W-UXGA
- Úhlopříčka obrazovky:
 - 42 inch / 107 cm
 - 47 inch / 119 cm
 - 52 inch / 132 cm
- Poměr stran : Širokoúhlá obrazovka 16:9
- Rozlišení panelu: 1920 × 1080p
- Vylepšení obrazu Perfect Pixel HD
- 1080p – zpracování ve frekvenci 24/25/30/50/60 Hz
- 200Hz displej Clear LCD

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS) : 2 x 15 W
- Virtual Dolby Digital
- BBE

7.3 Podporovaná rozlišení displeje

Video formáty

Rozlišení – Obnovovací frekvence

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p – 50 Hz, 60 Hz

Počítačové formáty

Rozlišení – Obnovovací frekvence

- 640 x 480p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 600 x 800p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 x 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1 360 x 765p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1 360 x 768p – 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1 280 x 1 024p – 60 Hz (HDMI)
- 1 920 x 1 080p – 60 Hz (HDMI)
- 1 920 x 1 080p – 60 Hz (HDMI)

7.4 Multimédia

1/2

Připojení

- USB
- Ethernet UTP5
- Wi-Fi 802.11g (vestavěné)

Podporované formáty USB / paměťových zařízení

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formáty přehrávání

- MP3
- Fotografie: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- MPEG Program Stream PAL
- AVI
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMA v2 až v9.2
- WMV9

...

7.4 Multimédia

2/2

Podporovaný software serveru médií

- Windows Media Player 11 (pro Microsoft Windows XP nebo Vista)
- Google (pro XP)
- Twonky Media – PacketVideo 4.4.9 (pro PC a Intel MacOX)
- Sony Vaio Media Server (pro Microsoft Windows XP nebo Vista)
- TVersity v.0.9.10.3 (pro Microsoft Windows XP)
- Nero 8 – Nero MediaHome (pro Microsoft Windows XP)
- DiXiM (pro Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (pro Microsoft Windows XP)
- Fuppes (pro Linux)
- uShare (pro Linux)

- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)

7.5 Možnosti připojení

Na zadní straně

- EXT1 (Scart): Audio L/R, CVBS vstup, RGB
- EXT2 (Scart): Audio L/R, CVBS vstup, RGB
- EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA, Audio L/R
- HDMI 1 in (HDMI 1,3a pro všechna připojení HDMI)
- HDMI 2 in
- HDMI 3 in
- HDMI 4 in
- Audio In L/R (DVI k HDMI)
- Audio Out L/R – synchronizovaný displej
- Digitální zvukový výstup (koaxiální-cinch-S/PDIF) – synchronizovaný displej
- Síť – (RJ45)

- HDMI Side In
- S-Video in (Y/C)
- Video in (CVBS)
- Audio L/R in (DVI na boční rozhraní HDMI)
- Sluchátka (stereofonní konektor mini jack)
- Slot Common Interface

Boční

- USB

7.6 Rozměry a hmotnost

42PFL9664

Šířka 1000 mm

Výška 628 mm

Hloubka 50 mm

Hmotnost ± 19 kg

...se stojanem

Výška 691 mm

Hloubka 260 mm

Hmotnost ± 22 kg

47PFL9664

Šířka 1111 mm

Výška 694 mm

Hloubka 50 mm

Hmotnost ± 23 kg

...se stojanem

Výška 757 mm

Hloubka 280 mm

Hmotnost ± 26 kg

UMv 3104 327 0004.5 - 091001

Bezpečnost

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Nikdy nevystavujte televizor ani dálkový ovladač dešti, vodě nebo nadměrným teplotám.
- Do blízkosti televizoru nikdy neumíst'ujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud dojde k rozliti vody na televizoru nebo do něj, okamžitě odpojte televizor z elektrické zásuvky. Obrát'te se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte televizor před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumíst'ujte televizor, dálkový ovladač ani baterie do blízkosti otevřeného ohně, jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Udržujte výrobek mimo dosah svíček či jiných zdrojů ohně.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.
- Zabraňte působení nadměrné síly na elektrické zástrčky. Uvolněné zástrčky mohou jiskřit nebo způsobit požár.
- Na napájecí kabel nepokládejte televizor ani žádné jiné předměty.

Nebezpečí zranění nebo poškození televizoru!

- Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
- Při montáži stojanu k televizoru používejte pouze dodaný stojan. Stojan k televizoru pevně připojte. Umístěte televizor na plochý a rovný povrch, který unese hmotnost televizoru.
- Jestliže televizor umíst'ujete na stěnu, použijte pro bezpečnou montáž na stabilní stěnu vhodná přípevnění. Vezměte v úvahu hmotnost televizoru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.

Nebezpečí poranění dětí!

Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili převrhnutí televizoru a případnému následnému poranění dětí.

- Nikdy televizor neumíst'ujte na povrch pokrytý látkou nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
- Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje přes okraj montážního povrchu.
- Nikdy televizor neumíst'ujte na vysoký nábytek, např. knihovnu, bez zajištění nábytku a televizoru do zdi nebo pomocí vhodné podpěry.
- Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt na nábytek k televizoru.

Nebezpečí přehřátí!

- Po všech stranách televizoru vždy ponechejte volný prostor nejméně 10 cm z důvodu zajištění proudění vzduchu. Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na televizoru závěsy nebo jinými předměty.

Bouřky

Před bouřkou odpojte televizor od elektrické zásuvky a antény. Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru, napájecího kabelu nebo anténního kabelu.

Nebezpečí poškození sluchu!

Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší dobu.

Nízké teploty

Při převozu televizoru při teplotě nižší než 5 °C, jej před instalací rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena. Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků.

Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit produkty bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství. Materiál v uživatelské příručce je považován za odpovídající zamýšlenému použití systému. Pokud se výrobek nebo jeho jednotlivé moduly či procedury používají pro účely jiné než zde uvedené, je třeba získat potvrzení jejich platnosti a vhodnosti. Společnost Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žádné patenty registrované ve Spojených státech. Neexistuje žádná jiná výslovná ani předpokládaná záruka.

Záruka

Uživatel nesmí provádět servis žádných součástí. Nikdy neotevírejte ani nesnímejte kryty a nevkládejte objekty do větracích otvorů ani nevkládejte objekty, které nejsou vhodné pro konkrétní konektory. Opravy směřj provádět pouze servisní střediska Philips a autorizované opravny. Nedodržení této zásady zneplatňuje veškeré záruky, výslovné i předpokládané. Jakákoli činnost výslovně zakázaná v této příručce a jakékoli úpravy nebo montážní postupy nedoporučené nebo neschválené v této příručce ruší platnost záruky.

Pixelová charakteristika

Tento výrobek LCD se vyznačuje vysokým počtem barevných pixelů. Ačkoli hodnota efektivních pixelů je 99,999 % nebo více, mohou se na obrazovce trvale objevovat černé skvrny nebo světlé body (červené, zelené či modré). Jedná se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující z oborových standardů), nikoli o závadu.

Software s otevřeným zdrojovým kódem

Tento televizor obsahuje software s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Philips tímto prohlašuje, že na vyžádání poskytne nebo zpřístupní úplnou strojově čitelnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu na médiu, které se obvykle používá pro výměnu softwaru, a to za poplatek nepřesahující náklady na fyzické provedení zdrojové distribuce. Tato nabídka je platná po dobu tří let od data zakoupení tohoto produktu. Chcete-li získat zdrojový kód, napište na tuto adresu:

Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgium


Soulad se standardy EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály. Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době jejich výroby. Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné. Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Autorská práva

VESA, FDMI a logo VESA Mounting Compliant jsou ochranné známky společnosti Video Electronics Standards Association. Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“, „Pro Logic“ a symbol dvou D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Vyrobeno s licencí od společnosti BBE Sound, Inc. Licence od společnosti BBE, Inc. byla vydána na základě jednoho nebo více následujících patentů registrovaných v USA: 5510752, 5736897. BBE a symbol BBE jsou registrované ochranné známky společnosti BBE Sound Inc. Windows Media je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo dalších zemích. Kensington a MicroSaver jsou ochranné známky společnosti ACCO World Corporation registrované v USA, přičemž v jiných zemích světa byla registrace již vydána nebo se čeká na vyřízení příslušné žádosti. DLNA®, logo DLNA a DNLA Certified™ jsou ochranné známky, značky služeb nebo certifikační značky společnosti Digital Living Network Alliance.

Všechny další registrované a neregistrované ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých vlastníků.



Europe — EC Declaration of Conformity

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΏΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że „Telewizor” jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televízor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka „Televizors” atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruojama, kad šis „Televizorius” atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jid-dikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet es-senzjali u ma provvediment i oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at :
<http://www.philips.com/support>




This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Info for UK only.

Information about how to re-tune your TV during the digital TV switchover.

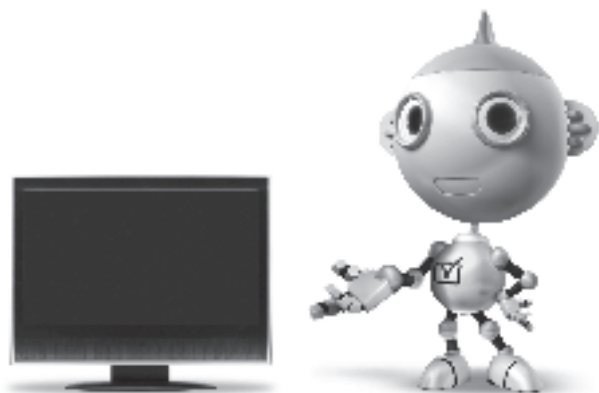

Television in the UK is going digital, bringing us all more choice and new services. Starting in late 2007 and ending in 2012, television services in the UK will go completely digital, TV region by TV region.

Please see the next page to find out when your area switches to digital.

Digital UK is the independent, non-profit organisation leading the process of digital TV switchover in the UK. Digital UK provides impartial information on what people need to do to prepare for the move to digital, and when they need to do it.

How the switchover affects your TV equipment:

Your new TV has a digital tuner built in, which means it is ready to receive the Freeview signal by simply plugging it into your aerial socket (check if you can get digital TV through your aerial now, or whether you'll have to wait until switchover, at www.digitaluk.co.uk).

When the TV switchover happens in your area, there are at least two occasions when you will need to re-tune your TV in order to continue receiving your existing TV channels, and also to pick up new ones.

get set for digital 

Digital UK, the body leading the digital TV switchover, will advise you when you need to re-tune during the switchover. If you choose to connect your TV to satellite or cable with a digital box then it will not be affected by switchover, and you won't need to re-tune.

If you have any questions, please contact your equipment supplier or call Digital UK on ... 0845 6 50 50 50 or visit www.digitaluk.co.uk

How to re-tune:

To find out how to re-tune your TV, check this user manual for details. Go to section **6 Install channels**.

If you do not re-tune your channels when advised to do so by Digital UK, you may lose some or all of your channels until you do re-tune. You should re-tune your TV every few months to check for any new channels.

If you are missing any channels, it may be that they are not available in your area, or that your aerial needs upgrading.

When does switchover happen?

*Copeland switches on October 17, 2007

The exact date you switch depends on the transmitter you are served by. To check when you switch, go to Digital UK's postcode checker on www.digitaluk.co.uk

Check your ITV news service or look at Teletext page 106 to see what TV region you're in.

Visit us at digitaluk.co.uk
Call us on 0845 6 50 50 50†

† Calls charged at BT rate of 3p per minute daytime and 1p per minute evenings and weekends. Rates may vary for calls from non-BT lines.





ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА ТЕЛЕВИЗОР

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Телефон торговой организации:

Адрес и E-mail:



Изделие получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(подпись покупателя)

Внимание! Гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Уважаемый потребитель!

Компания **Филипс** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование Вашего телевизора при соблюдении правил его эксплуатации.

При покупке убедительно просим проверить правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами телевизора должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

Телевизор представляет собой технически сложный товар. При бережном и внимательном отношении он будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия.

Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы телевизора отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Телевизор	Пульт дистанционного управления
Срок гарантии	1 год	1 год
Срок службы	5 лет	1 год

Срок гарантии и срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю.

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, данную инструкцию по эксплуатации и иные документы).


Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара
2. Действий третьих лиц:
 - ремонта неуполномоченными лицами;
 - внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
 - отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России).
Интернет: www.philips.ru

Diagramma elettronico / Electronic diagram

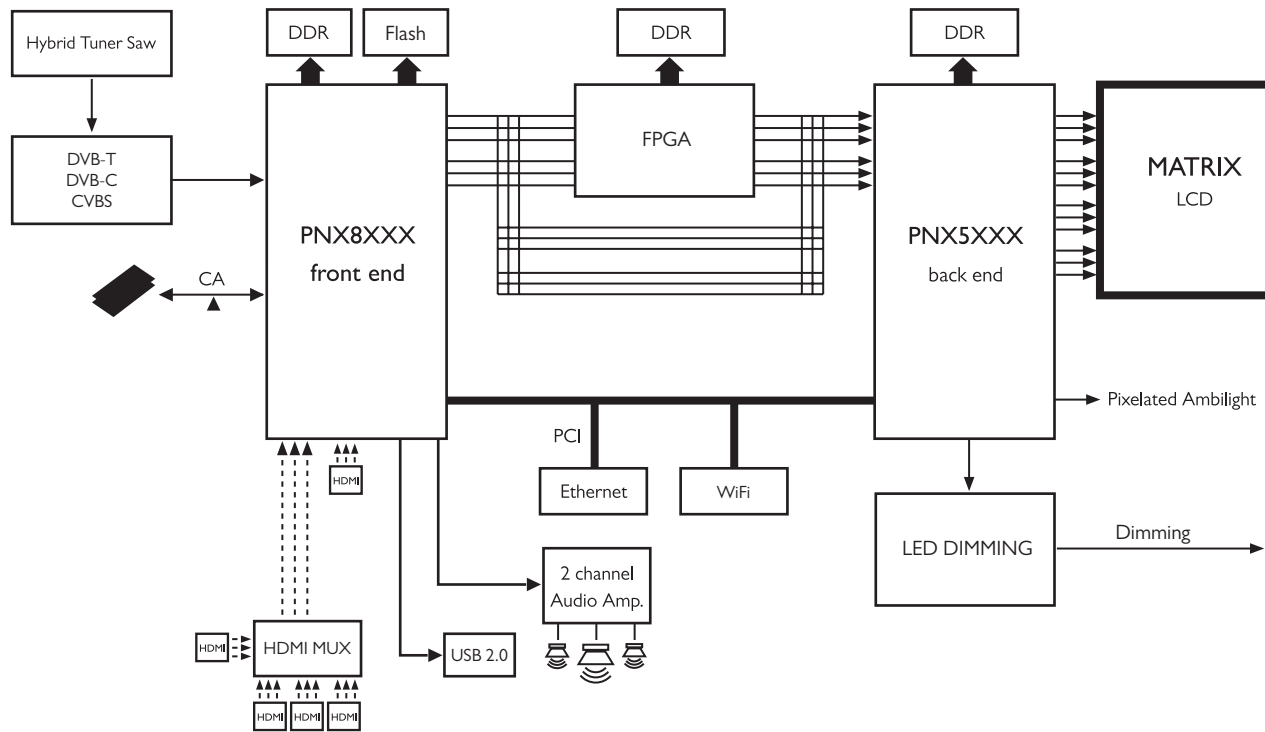



www.philips.com/tv

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com