

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



CS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07/min
Belgique	078250145	€0.06/min
България	+3592 489 99 96	local
Hrvatska	01 3033 754	local
Česká republika	800142840	free
Danmark	3525 8759	local
Suomi	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Deutschland	01803 386 852	€0.09/min
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	free
Magyarország	0680018189	free
Éire	0800 055 6882	free
Italia	840320086	€0.08/min
Lëtzebuerg	40 6661 5644	local
Nederland	0900 8407	€0.10/min
Norge	2270 8111	local
Polska	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
România	1-203-2060	local
Россия	(495) 961-1111	local
Србија	+381 114 440 841	local
Slovensko	0800 004537	free
Slovenija	01 280 95 22	local
España	902 888 784	€0.10/min
Sverige	08 5792 9100	local
Suisse	0844 800 544	local
Türkiye	0800 261 3302	local
United Kingdom	0870 900 9070	local
Україна	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Obsah

1 Důležité informace	3
1.1 Bezpečnost	3
1.2 Údržba obrazovky	4
1.3 Ochrana životního prostředí	4
2 Váš televizor	5
2.1 Přehled televizoru	5
3 Začínáme	7
3.1 Lokalita televizoru	7
3.2 Připevnění televizoru na zeď	7
3.3 Připojení anténního kabelu	8
3.4 Připojení k elektrické síti	8
3.5 Vložení baterií do dálkového ovládání	9
3.6 Zapnutí televizoru	9
3.7 Nastavení při prvním zapnutí	9
4 Použití televizoru	11
4.1 Zapnutí/vypnutí televizoru nebo přepnutí do pohotovostního režimu	11
4.2 Sledování televizoru	11
4.3 Sledování připojených zařízení	12
4.4 Použití teletextu	12
5 Širší využití televizoru	13
5.1 Přehled dálkového ovládání	13
5.2 Použití nabídek televizoru	15
5.3 Nastavení obrazu a zvuku	16
5.4 Přepínání režimů Obchod a Doma	18
5.5 Použití funkcí teletextu	19
5.6 Použití časovačů a dětské pojistky	19

6 Instalace kanálů	23
6.1 Automatická instalace kanálů	23
6.2 Ruční instalace kanálů	24
6.3 Jemné doladění kanálů	25
6.4 Přiřazení nebo změna názvu kanálů	25
6.5 Přeskupení kanálů	25
6.6 Vytvoření seznamu oblíbených položek	26
6.7 Spuštění režimu demo	27
7 Připojení zařízení	28
7.1 Přehled možností připojení	28
7.2 Výběr kvality připojení	29
7.3 Připojení zařízení	30
7.4 Nastavení zařízení	32
7.5 Použití funkce Philips EasyLink	33
8 Technické údaje	34
9 Odstraňování problémů	35
9.1 Obecné problémy s televizorem	35
9.2 Problémy s obrazem	35
9.3 Problémy se zvukem	36
9.4 Problémy s připojením HDMI	36
9.5 Problémy s připojením k počítači	37
9.6 Kontakt	37
10 Rejstřík	38

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Všechna práva vyhrazena. Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo náležitých vlastníků.

Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit produkty bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.

Materiál v této příručce je považován za odpovídající zamýšlenému použití systému. Pokud se výrobek nebo jeho jednotlivé moduly či procedury používají pro účely jiné než zde uvedené, je třeba získat potvrzení jejich platnosti a vhodnosti. Společnost Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žádné patenty registrované ve Spojených státech. Neexistuje žádná jiná výslovná ani předpokládaná záruka.

Záruka

Uživatel nesmí provádět servis žádných komponent. Neotevírejte ani nesnímejte kryty umožňující přístup k vnitřní části výrobku. Opravy směřjí provádět pouze servisní střediska společnosti Philips a autorizované opravy. Nedodržení této zásady zneplatňuje veškeré záruky, výslovné i předpokládané. Jakákoli operace výslovně zakázaná v této příručce a jakékoli úpravy nebo montážní postupy nedoporučené nebo neschválené v této příručce zneplatňují záruku.

Pixelová charakteristika

Tento výrobek LCD se vyznačuje vysokým počtem barevných pixelů. Ačkoli hodnota efektivních pixelů je 99,999 % nebo více, mohou se na obrazovce vytrvale objevovat černé skvrny nebo světlé body (červené, zelené či modré). Jedná se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující z oborových standardů), nikoli o závadu.

Soulad se standardy EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály.

Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době jejich výroby.

Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví.

Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné.

Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

Copyright



VESA, FDMI a logo VESA Mounting Compliant jsou ochranné známky společnosti Video Electronics Standards Association.

Windows Media je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA nebo dalších zemích.

® Kensington a Micro Saver jsou ochranné známky společnosti ACCO World Corporation registrované v USA, přičemž v jiných zemích světa byla registrace již vydána nebo se čeká na vyřízení příslušné žádosti. Všechny další

registrované a neregistrované ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých vlastníků.

1 Důležité informace


Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips!

Než začnete tento výrobek používat, přečtěte si tuto uživatelskou příručku.

Zvýšenou pozornost věnujte této části a dodržujte bezpečnostní pokyny a pokyny k údržbě obrazovky. Záruka se netýká škod způsobených nedodržením těchto pokynů.

Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Číslo modelu a sériové číslo televizoru se nachází na zadní a boční straně televizoru a také na obalu.

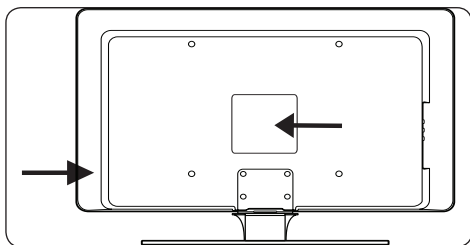


1.1 Bezpečnost

- Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby. Nesprávná manipulace s televizorem může způsobit vážné zranění.
- Pokud televizor přepravujete za nízkých teplot (méně než 5 °C), otevřete krabici a před rozbalením vyčkejte, dokud se teplota televizoru nevyrovná s teplotou prostředí v místnosti.
- Aby nedošlo ke zkratu, nevystavujte televizor, dálkové ovládání ani baterie dálkového ovládání dešti nebo vodě.
- Neumísťujte na televizor nebo do jeho blízkosti nádoby s vodou či jinými tekutinami. Rozlití tekutin na televizoru by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud k rozlití tekutin na televizoru dojde, televizor nepoužívejte. Neprodleně odpojte televizor

od elektrické sítě a nechte jej zkontrolovat odborným technikem.

- Abyste vyloučili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, neumísťujte televizor, dálkové ovládání ani baterie dálkového ovládání do blízkosti zdrojů otevřeného ohně (např. zapálené svíčky) a jiných zdrojů tepla, včetně přímého slunečního světla.
- Neinstalujte televizor do uzavřených prostorů, například do knihoven. Po všech stranách televizoru ponechte mezeru nejméně 10 cm z důvodu zajištění proudění vzduchu. Dbejte, aby nebylo proudění vzduchu omezeno.
- Při lokalitě televizoru na pevný a rovný povrch používejte pouze dodaný stojan. Nepohybujte televizorem, pokud není stojan k televizoru řádně přišroubován.
- Montáž televizoru na zeď by měli provádět pouze kvalifikovaní technici. Televizor se smí upevnit pouze na vhodný držák na zeď, která má dostatečnou nosnost pro udržení televizoru. Nesprávné připevnění na zeď může způsobit vážné zranění nebo škody. Nepokoušejte se upevnit televizor na zeď sami.
- Pokud je televizor namontován na otočnou základnu nebo rameno, dbejte, aby nebyl při otáčení televizoru namáhán síťový kabel. Při namáhání síťového kabelu by mohlo dojít k uvolnění připojení a vzniku elektrického oblouku nebo požáru.
- Před bouřkou odpojte televizor od elektrické sítě a antény. Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru, napájecího kabelu nebo anténního kabelu.
- Dbejte, abyste vždy měli řádný přístup k napájecímu kabelu tak, abyste televizor mohli snadno odpojit od elektrické sítě.
- Při odpojování televizoru od elektrické sítě dodržujte následující pokyny:
 1. Vypněte televizor; potom odpojte elektrickou síť (je-li vypínač k dispozici).
 2. Vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky elektrické sítě.
 3. Vytáhněte napájecí kabel z napájecího konektoru na zadní straně televizoru. Napájecí


kabel vždy uchopte za zástrčku. Netahejte za napájecí kabel.

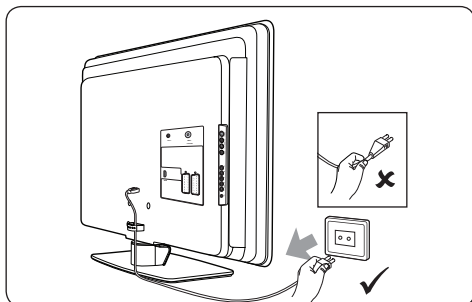

- Při používání sluchátek do uší nebo běžných sluchátek při vysoké hlasitosti může dojít k trvalému poškození sluchu. Vysoká hlasitost se po čase může jevit jako normální, přesto může sluch poškodit. Chcete-li poškození sluchu předejít, nepoužívejte sluchátka do uší ani běžná sluchátka při vysoké hlasitosti delší dobu.

1.2 Údržba obrazovky

- Před čištěním obrazovky televizor vypněte a vytáhněte napájecí kabel. Obrazovku čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte jiné látky, například čisticí prostředky pro domácnost, protože by mohly obrazovku poškodit.

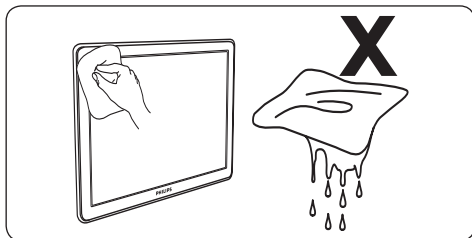

- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete kapky vody co nejdříve.
- Nedotýkejte se obrazovky a dbejte, abyste obrazovku nepromáčkli, neodřeli či na ni nenarazili tvrdým předmětem.
- Mohlo by dojít k trvalému poškození obrazovky. Je-li to možné, vyhněte se zobrazování statických obrazů na obrazovce po delší dobu. Příkladem jsou nabídky na

obrazovce, teletextové stránky, černé pruhy nebo rolující informační lišty. Pokud se nelze použití statických obrazů vyhnout, snižte kontrast a jas obrazovky, abyste zabránili jejímu poškození.

1.3 Ochrana životního prostředí

Recyklace obalu

Obal tohoto výrobku je určen k recyklaci. Informace o recyklaci balení získáte u místních úřadů.

Likvidace použitého výrobku

Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které je možné recyklovat a znovu použít. Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nelikvidujte použitý výrobek spolu s běžným komunálním odpadem. Informace o bezpečné likvidaci tohoto výrobku získáte od svého prodejce. Neřízená likvidace odpadu škodí životnímu prostředí a lidskému zdraví.

Likvidace použitých baterií

Dodané baterie neobsahují rtuť ani kadmium. Dodané baterie i ostatní použité baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Spotřeba energie

Tento televizor má v pohotovostním režimu velmi nízkou spotřebu energie, čímž přispívá k minimalizaci dopadu na životní prostředí. Spotřeba energie při zapnutém televizoru je uvedena na zadní straně televizoru.


Další technické údaje o výrobku naleznete v letáku k výrobku na stránkách www.philips.com/support.

2 Váš televizor

Tato část poskytuje přehled nejčastěji používaných ovládacích prvků a funkcí televizoru.


2.1 Přehled televizoru

Ovládací prvky a indikátory na boku

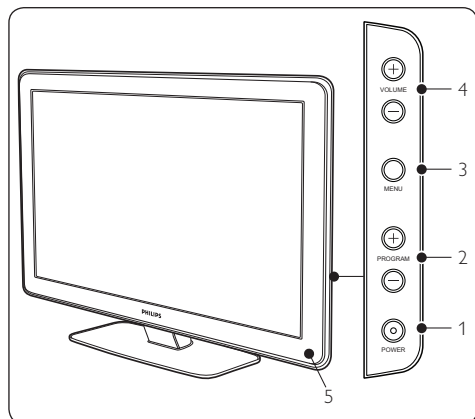


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Indikátor napájení/Senzor dálkového ovládání

Konektory na boku

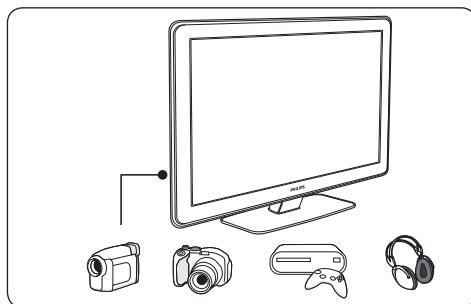

Konektory na boku televizoru slouží k připojení mobilních zařízení, například fotoaparátu nebo herní konzoly. Je možné připojit také sluchátka.

Konektory vzadu

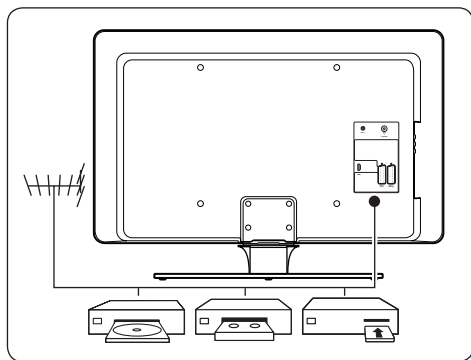


Konektory na zadní straně televizoru jsou určeny k připojení antény a nepřenosných zařízení, jako je přehrávač disků s vysokým rozlišením, přehrávač DVD nebo videorekordér.



Poznámka

Další informace o možnostech připojení naleznete v části 7.3 Připojení zařízení.

Dálkové ovládání

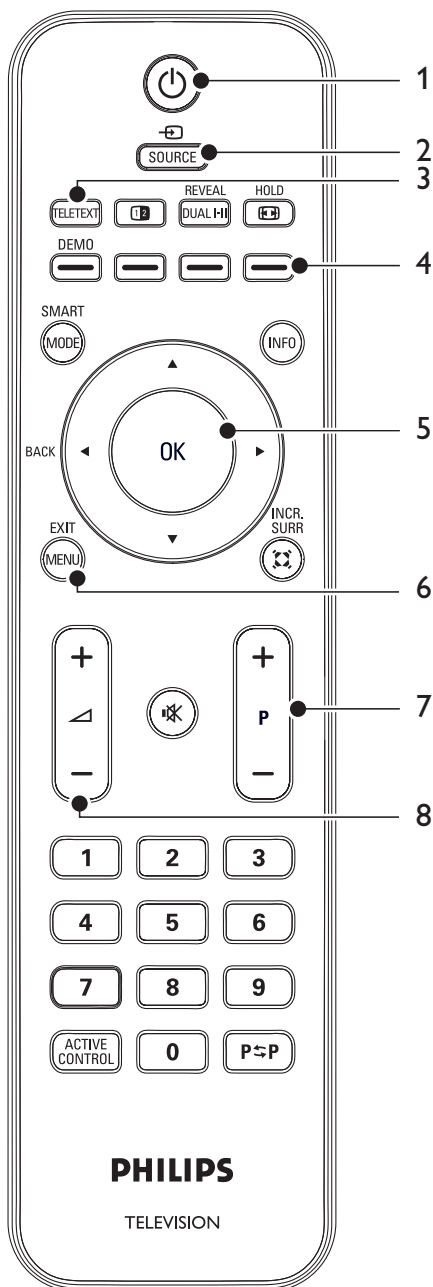

1. (Pohotovostní režim)
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. Barevná tlačítka
Zleva: Červené, zelené, žluté, modré
5. Navigační tlačítka
Nahoru ▲, Dolů ▼, Doleva ◀, Doprava ▶, **OK**
6. **MENU**
7. **P +/-** (Program +/-)
8. +/- (Hlasitost +/-)

Podrobné informace o dálkovém ovládání naleznete v části 5.1 Přehled dálkového ovládání.

3 Začínáme

Tato část vás provede umístěním televizoru a jeho instalací a obsahuje doplňující informace k příručce **Rychlý start**.


Poznámka

Pokyny k připevnění stojanu najdete v příručce **Rychlý start**.

3.1 Lokalita televizoru

Pečlivě si přečtete bezpečnostní pokyny v *části 1.1* a před umístěním televizoru vezměte v úvahu následující skutečnosti:

- Ideální vzdálenost pro sledování televizoru se rovná trojnásobku úhlopříčky jeho obrazovky.
- Umístěte televizor na místo, kde nebude na obrazovku dopadat přímé světlo.
- Před umístěním televizoru připojte ostatní zařízení.
- Televizor je na zadní straně vybaven otvorem pro zabezpečení zámkem Kensington.

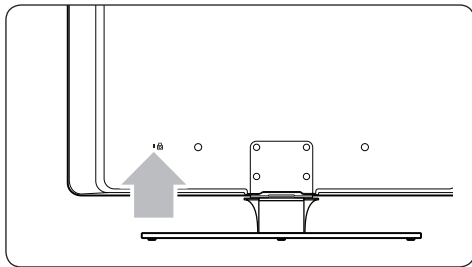

Pokud použijete zámek Kensington proti krádeži (není součástí dodávky), umístěte televizor v dosahu pevného objektu (například stolu), který lze k zámku snadno připojit.

3.2 Připevnění televizoru na zeď

VAROVÁNÍ

Montáž televizoru na zeď by měli provádět pouze kvalifikovaní technici. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesе žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž, která bude příčinou nehody nebo zranění.


Krok 1 Zakoupení nástěnné konzoly kompatibilní se standardem VESA

Podle velikosti obrazovky televizoru si zakupte jednu z následujících nástěnných konzol:

Úhlopříčka obrazovky (palce/cm)	Konzola kompatibilní se standardem VESA (mm)	Speciální pokyny
32"/81 cm	Nastavitelná 300 x 300	Konzolu kompatibilní se standardem VESA je třeba před upevněním k televizoru nastavit na rozměr 200 x 300
37"/94 cm	Pevná 300 x 300	Žádné
42"/107 cm nebo větší	Pevná 400 x 400	Žádné

Krok 2 Připevnění nástěnné konzoly kompatibilní se standardem VESA k televizoru

1. Vyhledejte lokalita čtyř montážních matic na zadní straně televizoru.

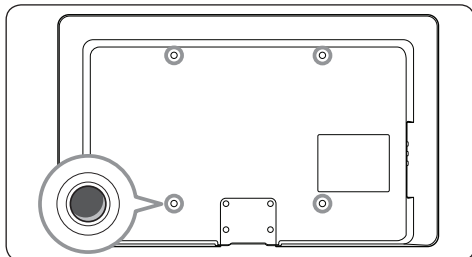


2. Pokračujte podle pokynů dodaných s nástěnnou konzolou kompatibilní se standardem VESA.

POZNÁMKA

Pro připevnění nástěnné konzoly kompatibilní se standardem VESA k televizoru používejte šrouby M6 pro 32palcové modely nebo šrouby M8 pro větší modely (šrouby nejsou součástí balení).

3.3 Připojení anténního kabelu

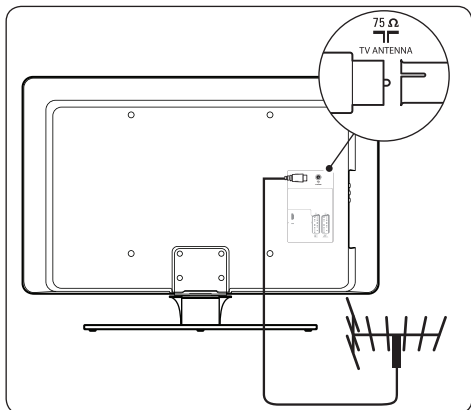

1. Na zadní straně televizoru najdete konektor **TV ANTENNA**.
2. Jeden konec anténního kabelu (není součástí dodávky) zasuněte do konektoru **TV ANTENNA**. Pokud anténní kabel nemá odpovídající zakončení, použijte adaptér.

3. Druhý konec anténního kabelu připojte do anténní zásuvky a zkontrolujte, zda je kabel na obou koncích řádně zasunut.

3.4 Připojení k elektrické síti


VAROVÁNÍ

Věřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na zadní straně televizoru. Pokud se napětí liší, napájecí kabel nezapojujte.

Připojení napájecího kabelu


POZNÁMKA

Lokalita napájecího konektoru se u jednotlivých modelů televizorů liší.

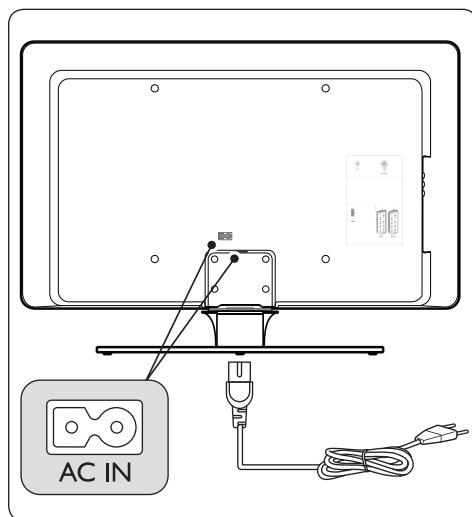

1. Na zadní nebo dolní straně televizoru vyhledejte napájecí konektor označený **AC IN**.
2. Připojte napájecí kabel do napájecího konektoru **AC IN**.
3. Připojte napájecí kabel do elektrické sítě a zkontrolujte, zda je kabel na obou koncích řádně zasunut.

3.5 Vložení baterií do dálkového ovládání

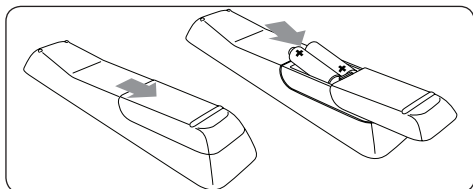

1. Odsuňte kryt baterií na zadní straně dálkového ovládání.
2. Vložte dvě dodané baterie (velikost AAA, typ LR03). Zkontrolujte, zda jsou póly + a - baterií orientovány v souladu se značkami uvnitř přihrádky na baterie.
3. Zasuňte kryt zpět na místo.



Poznámka


Pokud dálkové ovládání delší dobu nepoužíváte, baterie vyjměte.

3.6 Zapnutí televizoru

Před prvním zapnutím televizoru zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně připojen. Jste-li připraveni, zapněte elektrickou síť (je-li vypínač elektrické sítě k dispozici), potom stiskněte tlačítko **POWER** na boku televizoru.

3.7 Nastavení při prvním zapnutí

1. Při prvním zapnutí televizoru se zobrazí nabídka pro výběr **Země**.

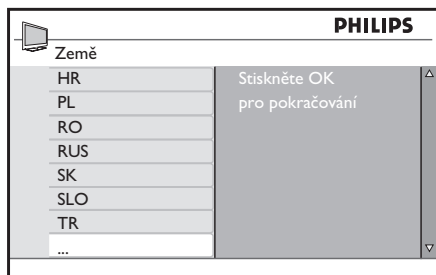

2. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte zemi. Seznam zemí dostupných pro výběr najdete v níže uvedené tabulce.



Tip


Pokud v seznamu vaše země není, vyberte položku **...**.

Kód	Země	Kód	Země
A	Rakousko	NL	Nizozemsko
B	Belgie	P	Portugalsko
CH	Švýcarsko	S	Švédsko
D	Německo	CZ	Česká republika
DK	Dánsko	H	Maďarsko
E	Španělsko	HR	Chorvatsko
F	Francie	PL	Polsko
FI	Finsko	RO	Rumunsko
GB	Velká Británie	RUS	Rusko
GR	Řecko	SK	Slovensko
I	Itálie	SLO	Slovinsko
IRL	Irsko	TR	Turecko
L	Lucembursko	...	Jiná
N	Norsko		

3. Stisknutím tlačítka **OK** vstoupíte do nabídky **Jazyk**.



4. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte jazyk.
5. Stisknutím tlačítka **OK** vstoupíte do nabídky **Lokalita**.

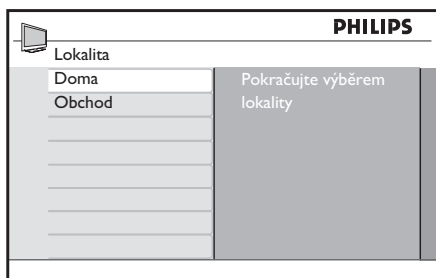


6. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte lokalita.
7. Stisknutím tlačítka **OK** nastavení zahájíte. Nastavení potrvá několik minut. Po dokončení instalace se na televizoru zobrazí první naladěný kanál.

4 Použití televizoru

Tato část popisuje základní funkce televizoru. Pokyny týkající se dalších funkcí televizoru naleznete v části 5 Širší využití televizoru.


4.1 Zapnutí/vypnutí televizoru nebo přepnutí do pohotovostního režimu

4.1.1 Zapnutí televizoru

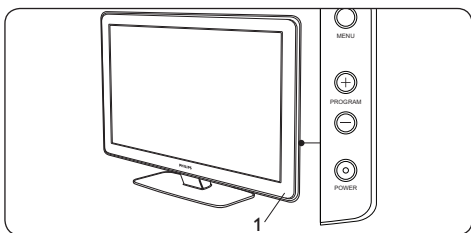


- Pokud indikátor napájení (1) nesvítí, stiskněte tlačítko **POWER** na boku televizoru.

4.1.2 Vypnutí televizoru

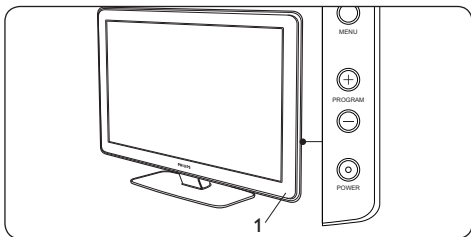

- Stiskněte tlačítko **POWER** na boku televizoru. Indikátor napájení (1) se vypne.

4.1.3 Přepnutí televizoru do pohotovostního režimu

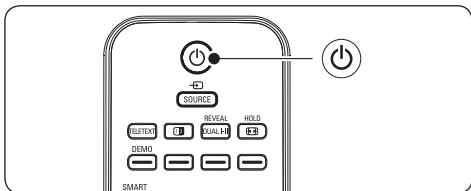


- Stiskněte tlačítko  (pohotovostní režim) na dálkovém ovládání. Indikátor napájení se přepne do pohotovostního režimu (červená).



Tip

Přestože má televizor v pohotovostním režimu velmi malou spotřebu elektrické energie, dochází k odběru energie z elektrické sítě, dokud nedojde k odpojení napájení ze sítě. Pokud nebudete televizor delší dobu používat, vypněte jej a odpojte z elektrické sítě.

4.1.4 Zapnutí televizoru z pohotovostního režimu

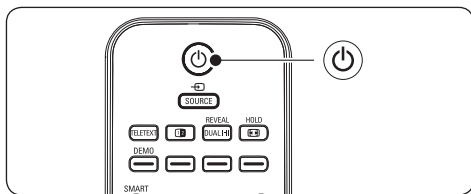

- Jestliže je indikátor napájení v pohotovostním režimu (červená), stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání.




Poznámka

Nemůžete-li najít dálkové ovládání a chcete zapnout televizor z pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko **PROGRAM +/-** na boku televizoru.


4.2 Sledování televizoru

4.2.1 Přepínání kanálů

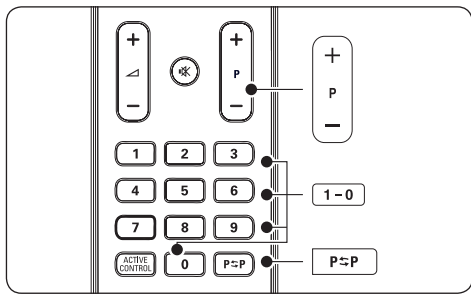


- Zadejte číslo (1 až 9) nebo stiskněte tlačítko **P +/-** na dálkovém ovládání.
- Stiskněte tlačítko **PROGRAM +/-** na postranních ovládacích prvcích televizoru.
- Stisknutím tlačítka **P↔P** na dálkovém ovládání se vrátíte k předchozímu sledovanému televiznímu kanálu.

4.2.2 Úprava hlasitosti

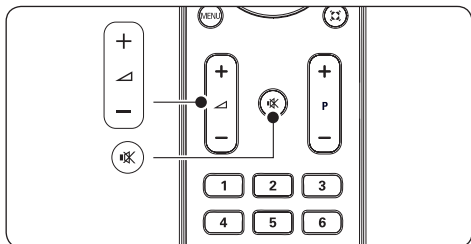

- Stiskněte tlačítko (hlasitost) **+** nebo **-** na dálkovém ovládání.
- Stiskněte tlačítko **VOLUME +** nebo **-** na postranních ovládacích prvcích televizoru.
- Stisknutím tlačítka (ztlumení) na dálkovém ovládání zvuk ztlumíte. Dalším stisknutím tlačítka (ztlumení) zvuku opět zapnete.


4.3 Sledování připojených zařízení

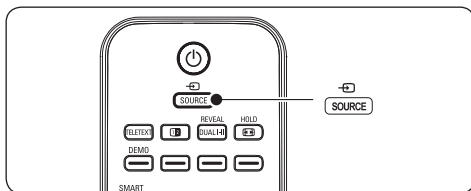

1. Zapněte zařízení.
2. Stiskněte tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovládání a zvolte vstup, ke kterému je zařízení připojeno.
3. Stisknutím tlačítka **OK** příslušné zařízení vyberte.

4.4 Použití teletextu

Většina televizních kanálů vysílá informace prostřednictvím teletextu.

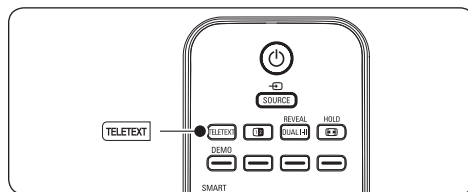

1. Stiskněte tlačítko **TELETEXT** na dálkovém ovládání. Objeví se hlavní stránka s rejstříkem.
2. Výběr stránky pomocí dálkového ovládání:
 - Zadejte číslo stránky pomocí číselných tlačítek.
 - Stisknutím tlačítka **P +/-** nebo / zobrazíte další nebo předchozí stránku.
 - Stisknutím barevného tlačítka vyberte jednu z barevně označených položek v dolní části obrazovky.
3. Dalším stisknutím tlačítka **TELETEXT** zobrazení teletextu vypnete.

Podrobné informace o teletextu naleznete v části 5.5 *Další funkce teletextu*.


5 Širší využití televizoru

Tato část popisuje další funkce televizoru, mezi které patří:

- použití nabídek televizoru (část 5.2);
- nastavení obrazu a zvuku (část 5.3);
- přepínání režimů Obchod a Doma (část 5.4);
- další funkce teletextu (část 5.5);
- použití časovačů a rodičovského zámku (část 5.6).

5.1 Přehled dálkového ovládání

Tato část obsahuje podrobný přehled funkcí dálkového ovládání.

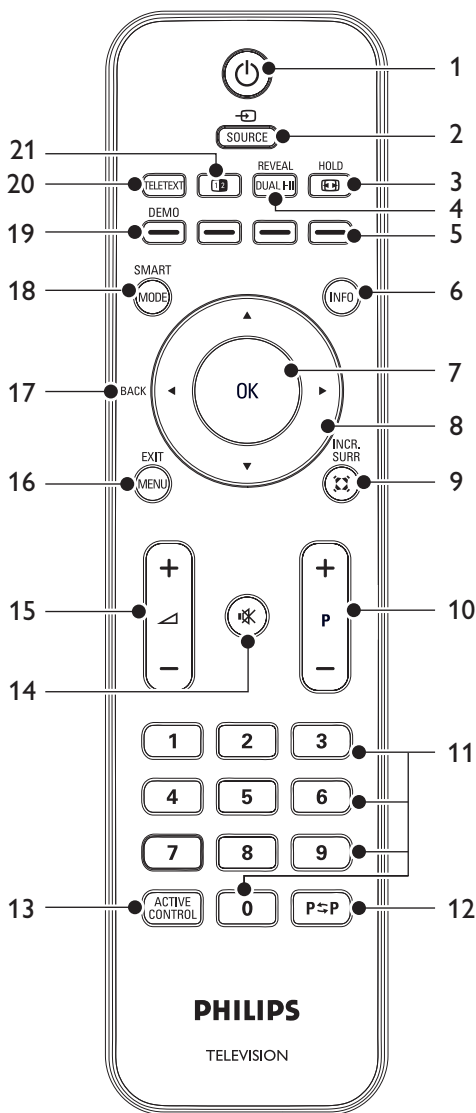


1.  Zapne televizor z pohotovostního režimu nebo jej do tohoto režimu opět přepne.
2. **SOURCE**
Slouží k výběru připojených zařízení.
3.  Umožňuje vybrat formát obrazu.
4. **DUAL I-II**
Přepíná režim **Stereo** a **Nicam Stereo** na režim **Mono** nebo vybere první jazyk (**DUAL I**) nebo druhý jazyk (**DUAL II**) u dvoujazyčných programů.
5. Barevná tlačítka
Slouží k výběru úloh nebo teletextových stránek.
6. **INFO**
Zobrazí informace o vybraném pořadu, jsou-li k dispozici.
7. **OK**
Otevře nabídku nebo aktivuje nastavení.
8. Navigační tlačítka
Nahoru ▲, Dolů ▼, Doleva ◀ a Doprava ▶ slouží k procházení nabídky.
9. **INCR. SURR**
Aktivuje režim Incredible Surround u stereofonních zdrojů nebo prostorový zvuk u monofonních zdrojů.
10. **P +/-**
Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál.
11. Číselná tlačítka
Slouží k výběru kanálu, stránky nebo nastavení.
12. **P↔P**
Slouží k návratu k předchozímu sledovanému kanálu.
13. **ACTIVE CONTROL**
Slouží k výběru možnosti **Zap.** nebo **Vyp.**
14.  Vypne zvuk nebo jej obnoví.
15.  **+/-**
Zvyšuje nebo snižuje hlasitost.
16. **MENU**
Zapne či vypne nabídku.
17. **BACK**
Slouží k návratu do předchozí nabídky.
18. **SMART MODE**
Slouží k přepínání mezi předem definovanými nastaveními obrazu a zvuku.
19. **DEMO**
Zapne či vypne nabídku **Demo**.
20. **TELETEXT**
Zapne nebo vypne teletext.
21.  Rozdělí obrazovku a přesune obraz z aktuálního kanálu nebo zdroje doleva. Teletext se zobrazí vpravo.


5.2 Použití nabídek televizoru

Nabídky na obrazovce televizoru pomáhají při instalaci televizoru, nastavení obrazu a zvuku a k přechodu na další funkce. Tato část popisuje způsob navigace v jednotlivých nabídkách.

5.2.1 Otevření hlavní nabídky

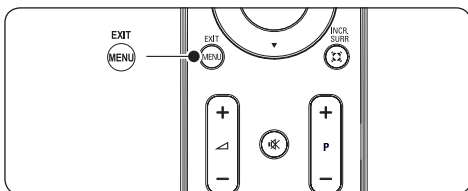

1. Stisknutím tlačítka **MENU** na dálkovém ovládání zobrazíte hlavní nabídku.

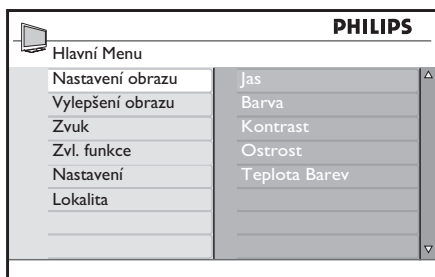

2. Stisknutím tlačítka **MENU** ukončíte nabídku.

Hlavní nabídka nabízí následující položky:


- **Nastavení obrazu**
Slouží k úpravě nastavení obrazu, jako jsou například Jas, Barva, Kontrast, Ostrost a Teplota Barev. Viz část 5.3 Nastavení obrazu a zvuku.
- **Vylepšení obrazu**
Slouží k zapínání a vypínání rozšířených nastavení obrazu, jako jsou například Kontrast Plus, ActiveControl a Redukce šumu. Viz část 5.3 Nastavení obrazu a zvuku.
- **Zvuk**
Slouží k úpravě nastavení zvuku, jako jsou například Ekvalizér, Vyvážení, Aut.vyr.hl.zvuku

(Automatické vyrovnání hladiny zvuku) a Incr.Surround (Incredible Surround). Viz část 5.3 Nastavení obrazu a zvuku.

- **Zvl. funkce**
Slouží k zapínání, vypínání a úpravám zvláštních funkcí, jako jsou například Časovač, Dětská Poj. a Rodič. zámek. Viz část 5.6 Použití časovačů a rodičovského zámku.
- **Nastavení**
Slouží k výběru a zobrazení možností Jazyk, Země, Aut. ladění, Ruční ladění, Třídění, Název a Obl. program (Oblíbený program). Viz část 6 Instalace kanálů.
- **Lokalita**
Slouží ke změně režimu lokalita televizoru na režim Doma nebo Obchod. Viz část 5.4 Přepínání režimů Obchod a Doma.

5.2.2 Použití hlavní nabídky



Následující příklad popisuje použití hlavní nabídky.

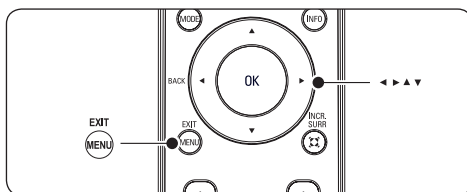

1. Stisknutím tlačítka **MENU** na dálkovém ovládání zobrazíte hlavní nabídku.



2. Stisknutím tlačítka ► otevřete nabídku **Nastavení obrazu**.

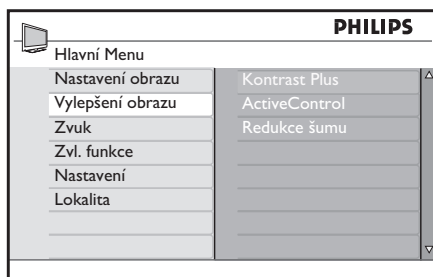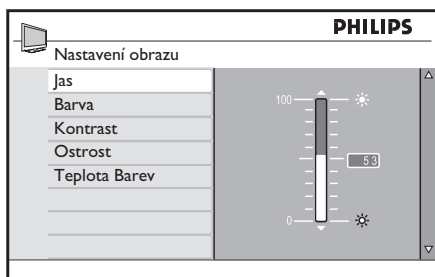


3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavení vyberte.
4. Stisknutím tlačítka ► nastavení otevřete.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavení upravte.
6. Stisknutím tlačítka ◀ se vraťte do nastavení **Obraz** nebo stisknutím tlačítka **MENU** nabídku ukončete.

5.3 Nastavení obrazu a zvuku

Tato část popisuje, jak upravit nastavení obrazu a zvuku.

5.3.1 Úprava nastavení obrazu

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání a vyberte položku **Nastavení obrazu** nebo **Vylepšení obrazu**.

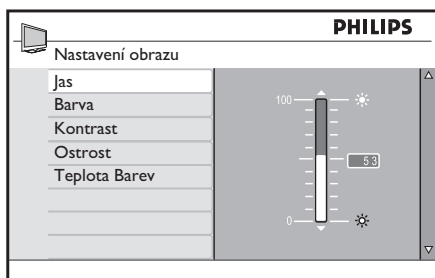


2. Stisknutím tlačítka ► nabídku otevřete.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavení vyberte.
 - **Jas**
Změní úroveň světla v obraze.
 - **Barva**
Změní úroveň sytosti.
 - **Kontrast**
Změní úroveň jasných částí v obraze, avšak ponechá tmavé části beze změny.
 - **Ostrost**
Změní úroveň ostrosti jemných detailů.
 - **Teplota Barev**
Nastaví barvy na hodnotu **Normální**, **Teplý** (načervenalé) nebo **Studený** (namodralé).
 - **Kontrast Plus**
Změní úroveň jasných částí v obraze, avšak ponechá tmavé části beze změny.
 - **ActiveControl**
Opraví veškerý přichozí signál, aby bylo dosaženo nejlepšího možného obrazu. Nastaví funkci ActiveControl na hodnotu **Zap.** nebo **Vyp.**.
 - **Redukce šumu**
Odfiltruje a redukuje šum v obraze. Úroveň lze nastavit na hodnotu **Minimum**, **Střední**, **Maximum** nebo **Vyp.**.

5.3.2 Použití režimu Smart

Kromě ručního přizpůsobení nastavení obrazu můžete použít funkci smart settings k přepnutí televizoru na předem definovaná nastavení obrazu a zvuku.

1. Stisknutím tlačítka **SMART MODE** na dálkovém ovládání můžete přepínat mezi předem definovanými nastaveními obrazu a zvuku.

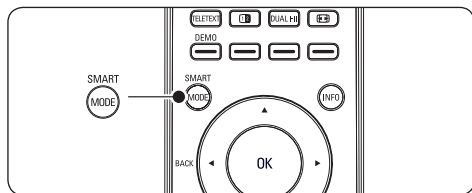


Přehled režimů Smart

- **Živé**
Použije oslnivé nastavení obrazu a zvuku, které je vhodné do prostor s jasným osvětlením.
- **Standardní**
Použije přirozená nastavení obrazu a zvuku, která jsou vhodná pro většinu obytných prostor.
- **Filmy**
Použije dynamická nastavení obrazu a zvuku vhodná k dosažení dokonalých zážitků z filmů.
- **Hra**
Optimalizuje nastavení pro počítače, herní konzoly a herní stanice.
- **Spořič energie**
Ekologické nastavení, snižuje spotřebu energie.
- **Osobní**
Závisí na nastaveních upravených v nabídce **Nastavení obrazu**.

5.3.3 Změna formátu obrazu


Změňte formát obrazu tak, aby odpovídal obsahu.

1. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání.

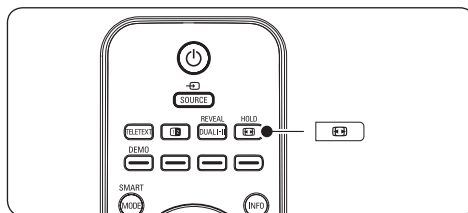

2. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte jeden z následujících formátů obrazu:

- **Široký obraz**

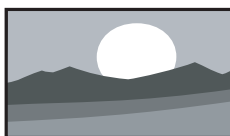


Roztáhne klasický formát 4:3 na formát 16:9.

- **4:3**




Zobrazí klasický formát 4:3.

- **Formát 14:9**

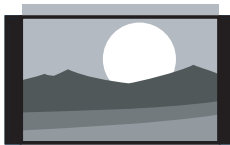


Upraví klasický formát 4:3 na formát 14:9.

- **Formát 16:9**

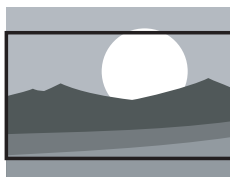


Upraví klasický formát 4:3 na formát 16:9.

- **Obraz s titulky**

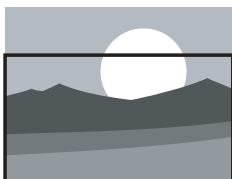


Zobrazí obraz ve formátu 4:3 na celé obrazovce, ale titulky ponechá viditelné. Horní část obrazu bude oříznuta.

- **Super Široký**

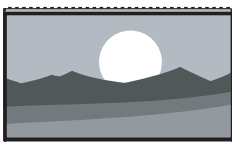

Odstraní černé pruhy po stranách při vysílání ve formátu 4:3 a současně minimalizuje vznikající zkreslení.

- **Nepřepočítaný** (Pouze pro PC)

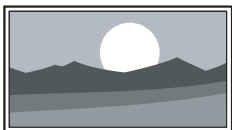


Maximální ostrost, na okrajích se však může projevit zkreslení. U obrazu z PC se také mohou objevit černé pruhy.

5.3.4 Úprava nastavení zvuku

Tato část popisuje, jak upravit nastavení zvuku.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání a vyberte položku **Zvuk**.

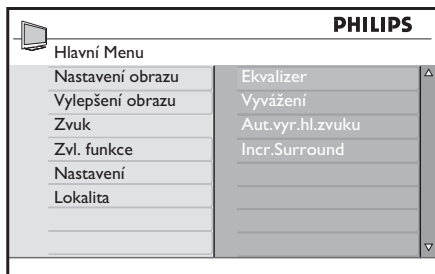

2. Stisknutím tlačítka ► otevřete seznam
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte jedno z následujících nastavení:

CS-18

- **Ekvalizér**

Slouží k nastavení jednotlivých frekvencí (tónů).

- **Vyvážení**

Upraví vyvážení mezi levým a pravým reproduktorem tak, aby co nejlépe vyhovovalo místu vašeho poslechu.

- **Auto. vyr. hl. zvuku**


Kontroluje náhlé zvýšení úrovně zvuku při změně kanálu nebo během reklamního bloku.

- **Incr.Surround**

Posiluje stereofonní efekt. Vyberte možnost **Incr.Surround** nebo **Stereo** (jste-li ve stereofonním režimu) nebo možnost **Mono** nebo **Prostorový** (jste-li v monofonním režimu).

5.4 Přepínání režimů Obchod a Doma

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání a vyberte položku **Lokalita**.
2. Stisknutím tlačítka ► otevřete nabídku **Lokalita**.

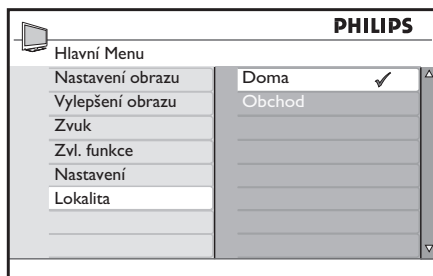

3. Pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte televizní režim:

- **Obchod**

Nastaví funkci smart settings na hodnotu **Živé**, které je ideální pro lokalita v prodejnách. Možnosti změny nastavení jsou omezeny.

- **Doma**

Poskytuje uživatelům doma úplnou svobodu při změnách všech nastavení televizoru.

4. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

5. Stisknutím tlačítka **MENU** nabídku ukončíte.

5.5 Použití funkcí teletextu

Tento televizor má paměť s kapacitou 1 000 stránek, do které ukládá vysílané teletextové stránky a podstránky. Paměť teletextu zkracuje dobu načítání stránek.

5.5.1 Výběr podstránek teletextu

Teletextové stránky mohou zahrnovat několik podstránek. Podstránky se zobrazují v dolní části stránky.

1. Stiskněte tlačítko **TELETEXT** na dálkovém ovládání.
2. Vyberte teletextovou stránku.
3. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte podstránku.

5.5.2 Použití teletextu v režimu Dual Screen

Aktivaci teletextu v režimu Dual Screen dojde k rozdělení obrazovky a zobrazení obrazu z aktuálního kanálu nebo zdroje na levé straně obrazovky. Teletext se zobrazuje vpravo.

1. Stisknutím tlačítka **12** (Duální obrazovka) na dálkovém ovládání aktivujete teletext v režimu Dual Screen.
2. Stisknutím tlačítka **TELETEXT** zobrazení teletextu vypnete.

5.5.3 Zvětšení teletextových stránek


Větší pohodlí při čtení dosáhnete zvětšením teletextové stránky.

1. Stiskněte tlačítko **TELETEXT** na dálkovém ovládání a vyberte teletextovou stránku.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ na dálkovém ovládání zvětšíte horní část stránky.
3. Dalším stisknutím tlačítka zvětšíte dolní část stránky.
4. Dalším stisknutím se vrátíte k normální velikosti stránky.

5.5.4 Pozastavení teletextových stránek

Některé stránky zahrnují podstránky, které se automaticky postupně zobrazují.


1. Stiskněte tlačítko **TELETEXT** na dálkovém ovládání.
2. Stisknutím tlačítka **HOLD** posun podstránek zastavíte nebo znovu spustíte.
3. Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte předchozí nebo další podstránku.

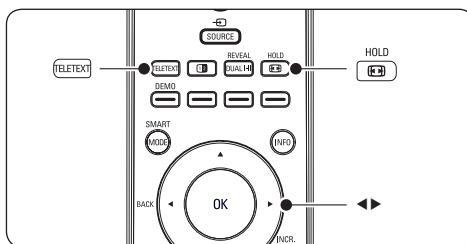

5.5.5 Zobrazení skrytých informací

Skryté informace na stránce, jako jsou například řešení hádanek nebo kvízů, lze skrýt nebo zobrazit.

1. Stiskněte tlačítko **TELETEXT** na dálkovém ovládání.
2. Stisknutím tlačítka **REVEAL** informace zobrazíte nebo skryjete.

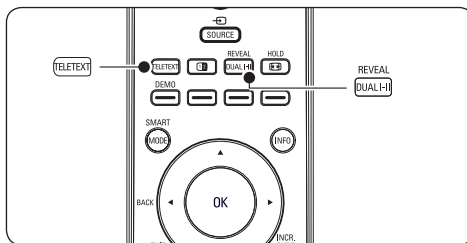


5.6 Použití časovačů a dětské pojistky

Tato část popisuje, jak zapnout nebo vypnout televizor v zadaný čas a jak používat dětskou pojistku.

5.6.1 Automatické přepnutí televizoru do pohotovostního režimu (Automatické vypnutí)

Automatické vypnutí přepne televizor po nastavené době do pohotovostního režimu.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládacím a vyberte položky **Zvl. funkce** > **Časovač** > **Aut. vyp.**.

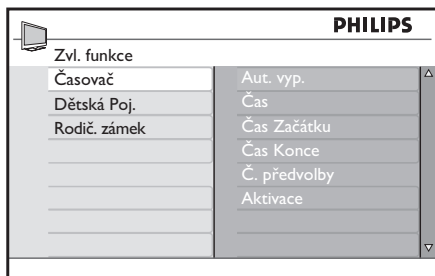

2. Stisknutím tlačítka **►** otevřete nabídku **Aut. vyp.**.
3. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** nastavte dobu automatického vypnutí. Je-li nastavena hodnota **Vyp.**, časovač automatického vypnutí je vypnut.
4. Stisknutím tlačítka **OK** aktivujte časovač **Aut. vyp.**.

Poznámka

Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo dobu časovače automatického vypnutí během jejího odpočítávání přenastavit.

5.6.2 Automatické zapnutí televizoru (Časovač)

Časový spínač zapne televizor z pohotovostního režimu na zadaném kanálu v daný čas.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládacím a vyberte položky **Zvl. funkce** > **Časovač**.
2. Stisknutím tlačítka **►** otevřete nabídku **Časovač**.

3. Pomocí tlačítek **▲** nebo **▼**, **◀** nebo **▶** vyberte a otevřete položky nabídky a nastavte čas, čas začátku, čas konce, číslo předvolby a frekvenci.
4. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
5. Stisknutím tlačítka **MENU** nabídku ukončíte.

Tip


Chcete-li časový spínač vypnout, vyberte možnost **Vyp.** v nabídce **Zvl. funkce** > **Časovač** > **Aktivace**.

5.6.3 Uzamknutí televizních kanálů (Rodičovský zámek)

Televizní kanály lze uzamknout čtyřmístným číselným kódem, abyste zabránili dětem ve sledování nevhodného obsahu.

Nastavení nebo změna kódu PIN

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládacím a vyberte položky **Zvl. funkce** > **Rodič. zámek** > **Změnit kód**.

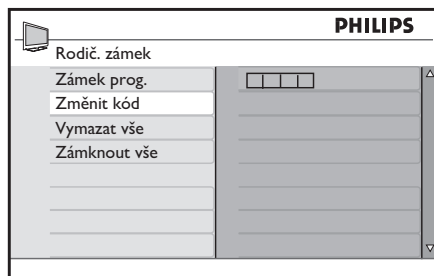


2. Stisknutím tlačítka **►** otevřete nabídku nastavení kódu.
3. Zadejte kód pomocí číselných tlačítek. Znovu se zobrazí nabídka **Zvl. funkce** a zpráva potvrzující vytvoření či změnu kódu.

Tip

Pokud kód zapomenete, můžete všechny existující kódy přepsat dvojnásobným zadáním čísla „0711“.


Otevření nabídky Rodičovský zámek

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání a vyberte položky **Zvl. funkce** > **Rodič. zámek**.
2. Stisknutím tlačítka **►** zadejte kód.
3. Zadejte kód pomocí číselných tlačítek.

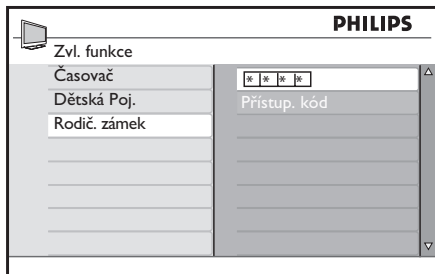


Uzamčení/odemknutí všech kanálů

1. V nabídce **Rodič. zámek** vyberte položku **Zámknout vše** nebo **Vymazat vše**.
2. Stisknutím tlačítka **►** nabídku otevřete.
3. Stisknutím tlačítka **OK** výběr potvrďte.

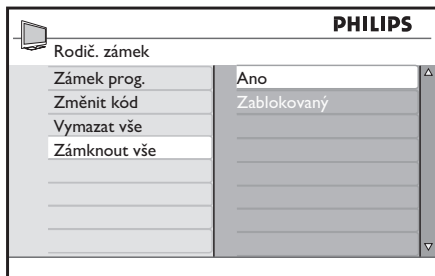


Uzamčení jednoho nebo více kanálů

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání a vyberte položky **Zvl. funkce** > **Rodič. zámek** > **Zámek prog.**
2. Stisknutím tlačítka **►** nabídku otevřete.

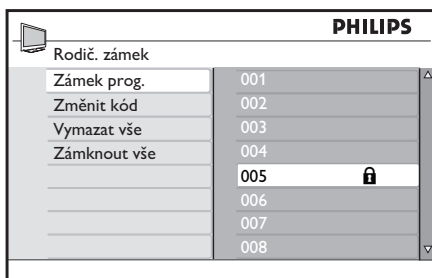

3. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte kanál, který chcete uzamknout.
4. Stisknutím tlačítka **OK** kanál uzamkněte. Vedle čísla programu se zobrazí symbol **🔒**. Další stisknutím tlačítka **OK** program odemknete.

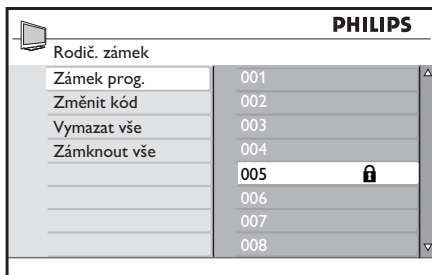


5. Opakováním výše uvedených kroků můžete uzamknout nebo odemknout více kanálů.

5.6.4 Uzamčení postranních ovládacích prvků (Dětská pojistka)

Abyste dětem zabránili v přepínání kanálů, můžete uzamknout postranní ovládací prvky televizoru. Kanály lze stále přepínat pomocí dálkového ovládání.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání a vyberte položky **Zvl. funkce** > **Dětská Poj.**
2. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte možnost **Zap.** nebo **Vyp.**

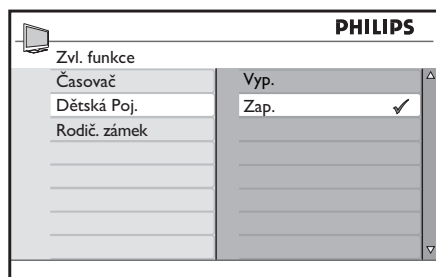

3. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
4. Stisknutím tlačítka **MENU** nabídku ukončíte.

6 Instalace kanálů

Tato kapitola obsahuje pokyny k přeinstalaci kanálů a další užitečné funkce týkající se instalace kanálů.

6.1 Automatická instalace kanálů

Tato část popisuje, jak lze automaticky vyhledat a uložit kanály.


Krok 1 Výběr jazyka nabídky



Poznámka

Přeskočte na *krok 3 Instalace kanálů* v případě, že jsou nastavení jazyka správná.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládní a vyberte položku **MENU** > **Nastavení** > **Jazyk**.

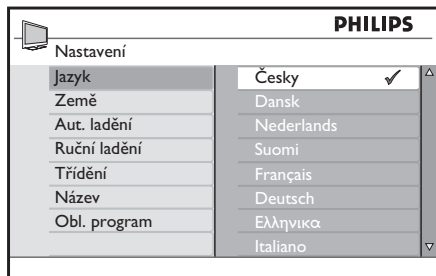

2. Stisknutím tlačítka ► otevřete nabídku **Jazyk**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný jazyk.
4. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
5. Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte do nabídky **Nastavení**.

Krok 2 Výběr země


Zvolte zemi, ve které se nacházíte. Televizor nainstaluje a uspořádá televizní kanály podle dané země.



Poznámka

Přeskočte na *krok 3 Instalace kanálů* v případě, že jsou nastavení země správná.

1. V nabídce **Nastavení** stisknutím tlačítka ▼ vyberte položku **Země**.

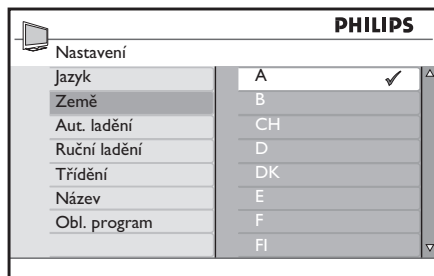

2. Stisknutím tlačítka ► otevřete seznam.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte zemi.

Seznam zemí dostupných pro výběr najdete v níže uvedené tabulce.



Tip

Pokud v seznamu vaše země není, vyberte položku


Kód	Země	Kód	Země
A	Rakousko	NL	Nizozemsko
B	Belgie	P	Portugalsko
CH	Švýcarsko	S	Švédsko
D	Německo	CZ	Česká republika
DK	Dánsko	H	Maďarsko
E	Španělsko	HR	Chorvatsko
F	Francie	PL	Polsko
FI	Finsko	RO	Rumunsko
GB	Velká Británie	RUS	Rusko
GR	Řecko	SK	Slovensko
I	Itálie	SLO	Slovinsko
IRL	Irsko	TR	Turecko
L	Lucembursko	...	Jiná
N	Norsko		

4. Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte do nabídky **Nastavení**.

Krok 3 Instalace kanálů

Televizor vyhledá a uloží všechny dostupné televizní kanály.

1. V nabídce **Nastavení** stisknutím tlačítka ▼ vyberte možnost **Aut. ladění**.

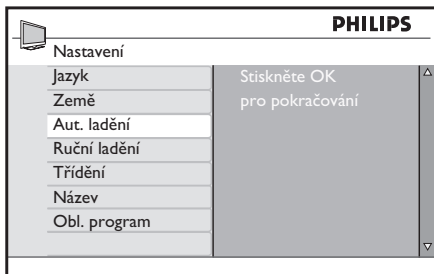

2. Stisknutím tlačítka **OK** nastavení zahájíte. Instalace může trvat několik minut. Po dokončení nastavení se na televizoru zobrazí první naladěný kanál.
3. Stisknutím tlačítka **MENU** nabídku ukončíte.

* Tip

Chcete-li uložené kanály přejmenovat, změnit jejich pořadí nebo je odinstalovat, vyhledejte informace v části 6.5 *Přeskupení kanálů*.

6.2 Ruční instalace kanálů


Tato část popisuje, jak lze ručně vyhledat a uložit televizní kanály.

Krok 1 Výběr systému

ⓘ Poznámka

Pokud jsou nastavení systému správná, přejděte na **krok 2 Vyhledání a uložení nových televizních kanálů**.


1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání a vyberte položky **Nastavení** > **Ruční ladění** > **Tv Systém**.

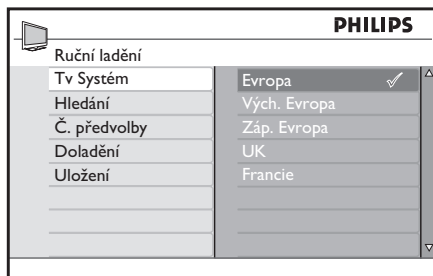

2. Stisknutím tlačítka ► otevřete nabídku **Tv Systém**.
3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte odpovídající systém.
4. Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte do nabídky **Ruční ladění**.

Krok 2 Vyhledání a uložení nových televizních kanálů

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání a vyberte položky **Nastavení** > **Ruční ladění** > **Hledání**.

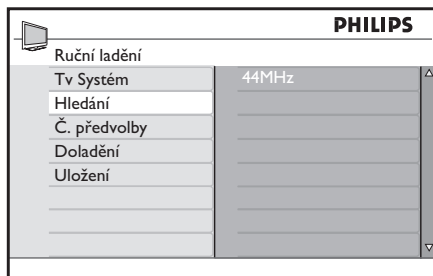


2. Stisknutím tlačítka ► otevřete nabídku **Hledání**.
3. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání ručně zadejte třímístnou hodnotu frekvence.
4. Po vyhledání nového kanálu stiskněte tlačítko ◀.
5. Stisknutím tlačítka ▼ vyberte položku **Č. předvolby**.

6. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte číslo předvolby. Nebo stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovládání číslo zadejte ručně.
7. Stisknutím tlačítka ▼ vyberte položku **Uložení**.
8. Stisknutím tlačítka ► uložte nový nalezený kanál pod novým číslem. Zobrazí se zpráva **Uloženo**.
9. Stisknutím tlačítka **MENU** nabídku ukončíte.

6.3 Jemné doladění kanálů

Je-li příjem špatný, můžete kanály doladit.


1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání vyberte položky **Nastavení** > **Ruční ladění** > **Doladění**.
2. Stisknutím tlačítka ► otevřete nabídku **Doladění**.

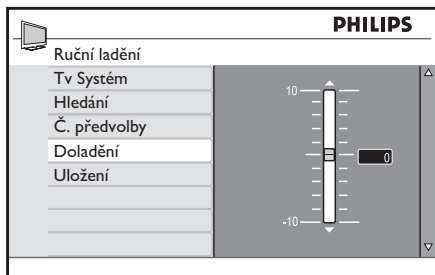

3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ nastavte frekvenci.
4. Po dokončení stiskněte tlačítko ◀.
5. Stisknutím tlačítka ▼ vyberte položku **Uložení**.
6. Stisknutím tlačítka ► uložte doladěný kanál pod aktuálním číslem kanálu. Zobrazí se zpráva **Uloženo**.
7. Stisknutím tlačítka **MENU** nabídku ukončíte.

6.4 Přiřazení nebo změna názvu kanálů



1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání a vyberte položky **Nastavení** > **Název**.
2. Stisknutím tlačítka ► otevřete nabídku **Název**.

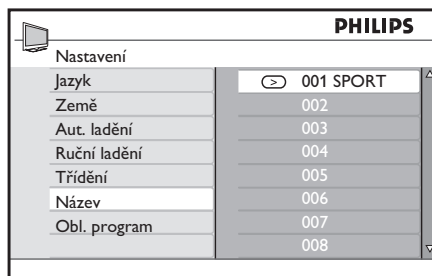

3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte kanál, který chcete přejmenovat.
4. Stisknutím tlačítka ► spustíte zadávání.
5. Stisknutím tlačítka ▲ a ▼ vyberte ze seznamu znaky a číslice. Vybrat lze až pět znaků nebo číslic.
6. Stisknutím tlačítka ◀ zadávání ukončíte.
7. Opakováním výše uvedených kroků pojmenujte nebo přejmenujte další kanály.
8. Stisknutím tlačítka **MENU** nabídku ukončíte.

6.5 Přeskupení kanálů

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání a vyberte položky **Nastavení** > **Třídění**.
2. Stisknutím tlačítka ► otevřete nabídku **Třídění**.

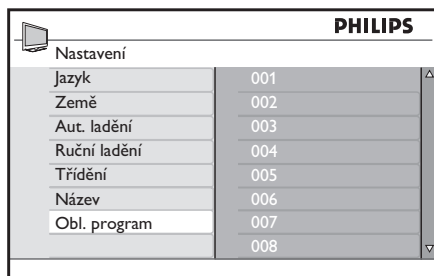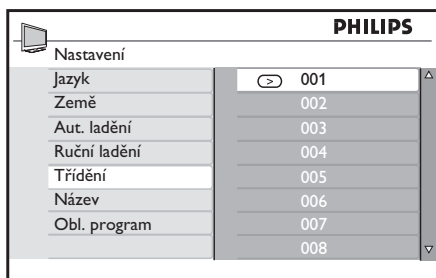

3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte kanál, jehož pořadí chcete změnit.
4. Stisknutím tlačítka ► volbu potvrďte.
5. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte kanál, na který jej chcete změnit.
6. Stisknutím tlačítka ◀ volbu potvrďte.
7. Opakováním výše uvedených kroků můžete přeskočit další kanály.
8. Stisknutím tlačítka **MENU** nabídku ukončíte.

6.6 Vytvoření seznamu oblíbených položek


Stisknutím tlačítka **P +/-** na dálkovém ovládání můžete procházet kanály ve vybraném seznamu. Kanály, které v seznamu nejsou, lze zvolit pomocí číselných tlačítek.

Přidání programů do nebo odebrání programů ze seznamu oblíbených

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovládání a vyberte položky **Nastavení** > **Obl. program**.

2. Stisknutím tlačítka ► otevřete nabídku **Obl. program**.

3. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte kanál, který chcete přidat do nebo odebrat ze seznamu.

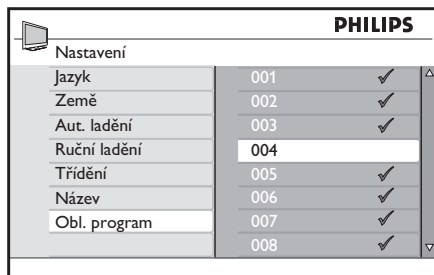

4. Stisknutím tlačítka ► přidejte do nebo odeberte kanály ze seznamu.

☰ Poznámka

Symbol ✓ vedle čísla předvolby značí, že je daný program v seznamu oblíbených.

5. Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte do předchozí nabídky.
6. Stisknutím tlačítka **MENU** nabídku ukončíte.

6.7 Spuštění režimu demo




Poznámka

Jen pro formát **širokého obrazu**.


Demo režim ukazuje rozdíl mezi novými technologiemi videa dostupnými v televizoru a obvyklými televizory bez těchto funkcí.

1. Stisknutím tlačítka **DEMO** na dálkovém ovládacím zapnete demo režim. Obrazovka se rozdělí na poloviny. Část **Zap.** ukazuje obraz s vyšší kvalitou obrazu, zatímco část **Vyp.** ukazuje obraz ve standardní kvalitě.
2. Dalším stisknutím tlačítka **DEMO** režim vypnete.

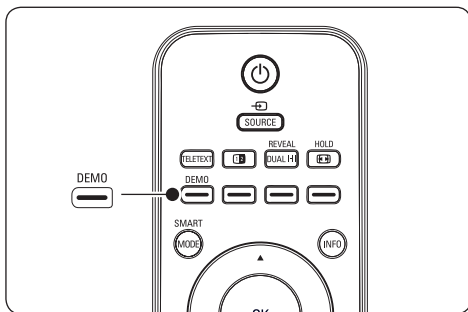

7 Připojení zařízení

7.1 Přehled možností připojení

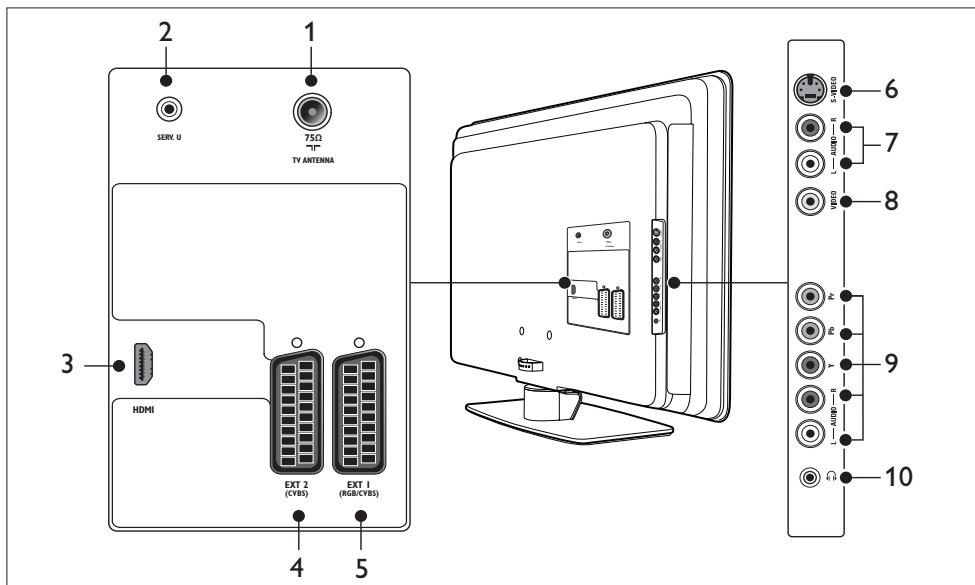

Konektory vzadu

1. **TV ANTENNA**
2. **SERV. U**
Pro servis (nepřipojujte zde sluchátka).
3. **HDMI**
Vstupní konektory HDMI pro přehrávače disků Blu-ray, digitální přijímače, herní konzoly a další zařízení s vysokým rozlišením.
4. **EXT 2**
Druhý konektor SCART. Podporuje Audio L/R, CVBS in/out, S-Video.
5. **EXT 1**
První konektor SCART pro přehrávače DVD, videorekordéry, digitální přijímače, herní konzoly a další zařízení s konektorem SCART. Podporuje Audio L/R, CVBS in/out, RGB.

Konektory po straně


6. **S-VIDEO**
Vstupní konektor S-Video pro zařízení s výstupem S-Video.
7. **AUDIO L/R**
Vstupní konektory Audio L/R pro zařízení s kompozitním výstupem a výstupem S-Video.
8. **VIDEO (CVBS)**
Vstupní konektor cinch videosignálu pro zařízení s kompozitním výstupem.
9. **Komponentní videosignál (Y Pb Pr)**
Vstupní konektory komponentního videosignálu (Y Pb Pr) a zvuku Audio L/R pro přehrávače DVD, herní konzoly a ostatní zařízení s komponentním videovýstupem.
10. **Sluchátka**
Stereofonní konektor mini jack.

7.2 Výběr kvality připojení

Tato část popisuje, jak lze zlepšit váš audiovizuální zážitek připojením zařízení pomocí nejvhodnějších konektorů.

Po připojení zařízení je nezapomeňte aktivovat podle pokynů v části 7.4 Nastavení zařízení.

7.2.1 HDMI – Nejvyšší kvalita ★★★★★

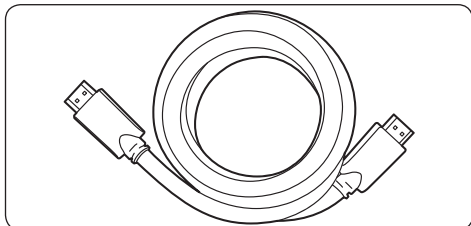

Rozhraní HDMI zajišťuje nejvyšší možnou kvalitu audiovizuálního signálu. Signály audio i video jsou přenášeny bez komprimace prostřednictvím jediného kabelu HDMI a tvoří tak digitální rozhraní mezi televizorem a zařízeními s výstupem HDMI. K zajištění plného vysokého rozlišení je nezbytné použít rozhraní HDMI. Kabely HDMI je třeba použít také v případě, že chcete využít funkci Philips EasyLink, která je popsána v části 7.5 Použití funkce Philips EasyLink.

* Tip

Je-li Váš počítač vybaven pouze konektorem DVI, použijte pro připojení zařízení ke konektoru HDMI na zadní straně televizoru adaptér DVI-HDMI. Ze zařízení je třeba připojit samostatný kabel audiosignálu do konektoru typu mini-jack s označením AUDIO IN.


☰ Poznámka

Rozhraní HDMI používané společností Philips podporuje systém HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). Systém HDCP je součástí technologie DRM (Digital Rights Management), která slouží k ochraně obsahu s vysokým rozlišením uloženým na discích DVD nebo Blu-ray.


7.2.2 Komponentní videosignál (Y Pb Pr) – Vysoká kvalita ★★★★★

Komponentní videosignál (Y Pb Pr) zajišťuje lepší kvalitu obrazu než připojení S-Video nebo připojení prostřednictvím kompozitního videosignálu. Komponentní připojení podporuje signály přenášející vysoké rozlišení, kvalita obrazu je však nižší než v případě rozhraní HDMI a jde o analogové připojení.

Při připojování komponentních videokabelů přiřaďte kabely ke konektorům na boku televizoru podle barev. Připojte sem také kabel Audio L/R k červenému a bílému vstupnímu konektoru Audio L/R.

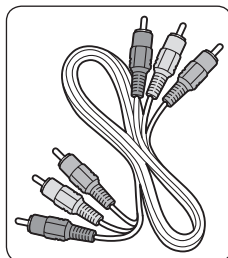


Kabel komponentního videa – Červený, Zelený, Modrý

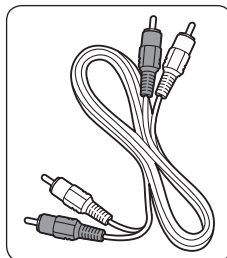

Kabel Audio L/R – Červený, Bílý


7.2.3 SCART – Dobrá kvalita ★★★

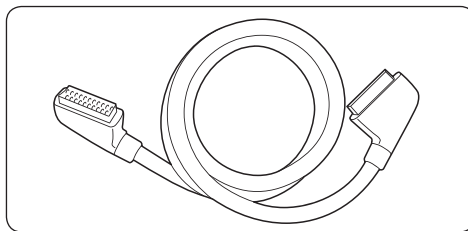


Připojení SCART používá pro audio a videosignály jeden kabel. Signály audio jsou stereo, videosignály mohou být kompozitní nebo S-Video. Připojení SCART nepodporuje videosignál s vysokým rozlišením a je analogové. Televizor disponuje dvěma konektory SCART, EXT 1 a EXT 2.

7.2.4 S-Video – Dobrá kvalita ★★

Analogové připojení S-Video poskytuje lepší kvalitu obrazu než kompozitní videosignál. Při připojování zařízení prostřednictvím konektoru S-Video zasuněte kabel S-Video do konektoru S-Video na boku televizoru. Ze zařízení je třeba připojit samostatný kabel Audio L/R k červenému a bílému vstupnímu konektoru Audio L/R na boku televizoru.

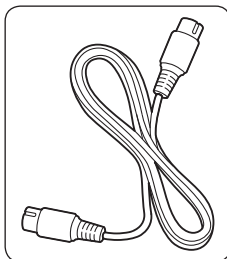


Kabel S-Video

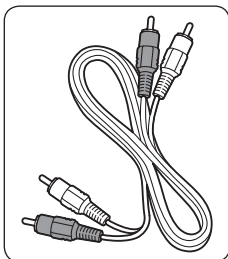

Kabel Audio L/R
– Červený, Bílý

7.2.5 Kompozitní – Základní kvalita ★

Kompozitní videosignál poskytuje základní analogové připojení, obvykle pomocí (žlutého) kabelu cinch pro videosignál a (červeného a bílého) kabelu cinch Audio L/R. Při připojování kabelu ke vstupním konektorům kompozitního videosignálu a zvuku Audio L/R na boku televizoru přiřaďte kabely podle barev.

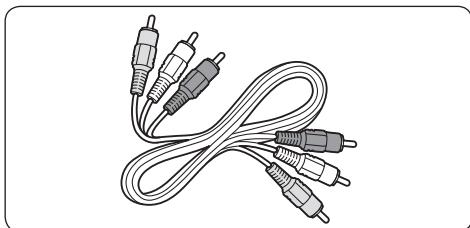

Kabel pro kompozitní připojení audio/video – žlutý, červený a bílý

7.3 Připojení zařízení

Tato část popisuje, jak připojit různá zařízení pomocí jednotlivých konektorů, a doplňuje příklady uvedené v příručce **Rychlý start**.

⚠ Upozornění


Před připojením zařízení odpojte napájecí kabel.

📌 Poznámka

Pro připojení zařízení k televizoru mohou být použity různé typy konektorů, podle potřeby a dostupnosti.


7.3.1 Přehrávač disků Blu-ray

Pro přenos signálu s plným vysokým rozlišením je třeba připojit kabel HDMI podle obrázku:

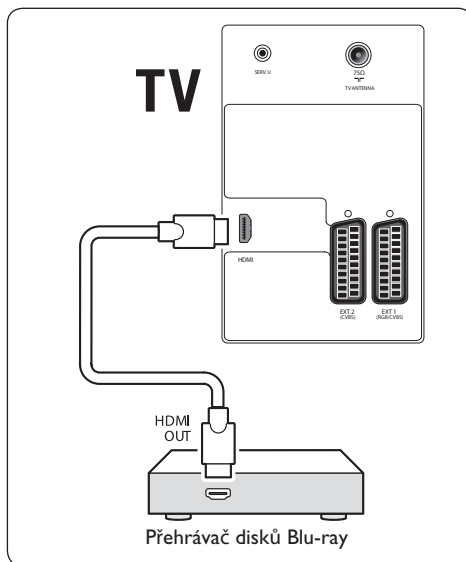


7.3.2 DVD přehrávač

Chcete-li přehrát disk DVD, připojte kabel SCART ke konektoru EXT 1.

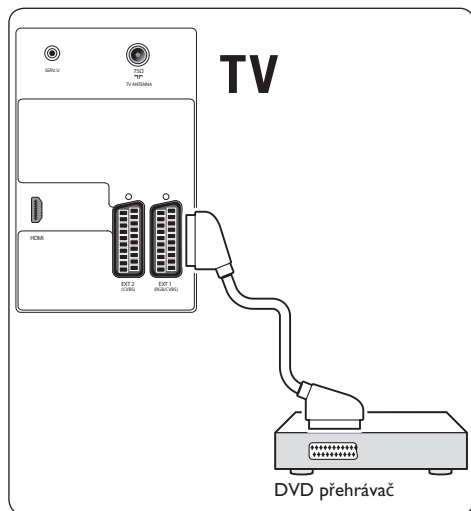


7.3.3 Zařízení s výstupem S-Video

Chcete-li přehrát na zařízení s výstupem S-Video, připojte kabel SCART do konektoru EXT2 nebo S-Video na boku televizoru.

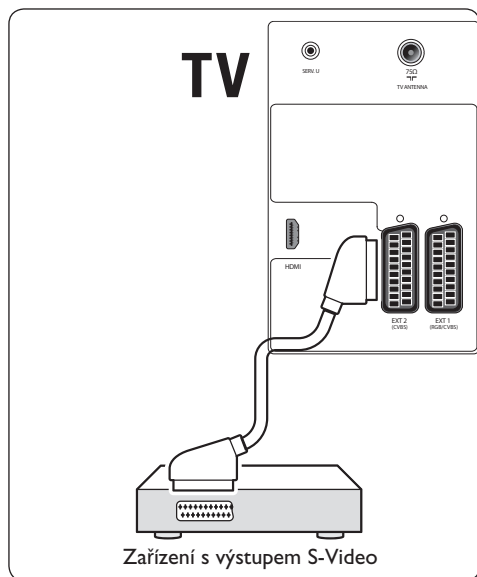


7.3.4 Kombinace rekordéru DVD a přijímače

Chcete-li přijímat kanály pomocí antény a zaznamenávat pořady na kombinaci rekordéru DVD a přijímače, připojte dva anténní kabely a jeden kabel SCART podle obrázku:

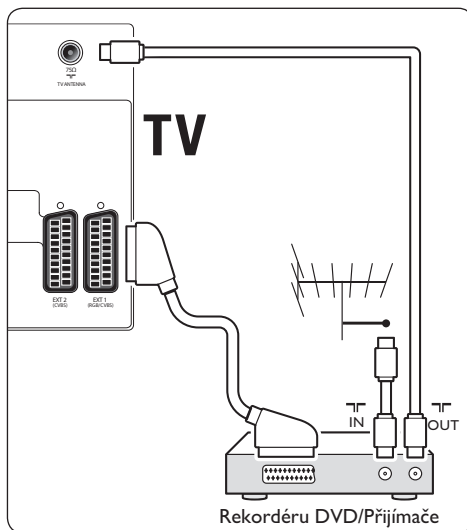


7.3.5 Samostatný rekordéru DVD a přijímač

Chcete-li přijímat kanály pomocí antény a zaznamenávat pořady na samostatném rekordéru DVD a přijímači, připojte tři anténní kabely a tři kabely SCART podle obrázku:

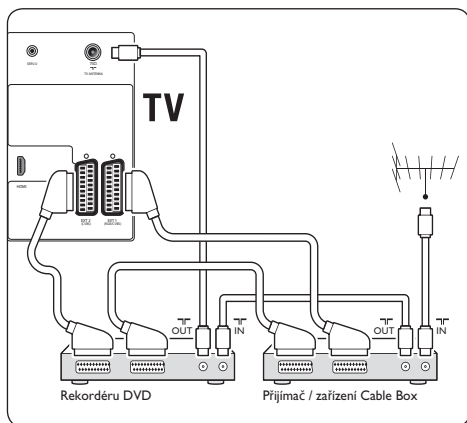

7.3.6 Videokamera, digitální fotoaparát, herní konzola nebo sluchátka

Nejpraktičtější připojení pro mobilní zařízení je na boční straně televizoru. Je například možné připojit herní konzolu ke konektoru Y Pb Pr, digitální fotoaparát nebo videokameru ke konektorům VIDEO/S-Video a AUDIO L/R na boku televizoru.

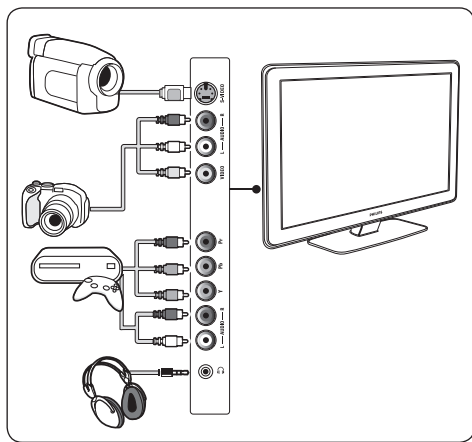


7.3.7 Osobní počítač

Před připojením osobního počítače:

- Nastavte obnovovací frekvenci monitoru počítače na 60 Hz. Seznam rozlišení počítače najdete v části 8 Technické údaje.
- Změňte formát obrazu televizoru na hodnotu **Nepřepočítaný** podle pokynů v části 5.3.3 Změna formátu obrazu.

Připojení počítače na zadní straně televizoru

1. Pomocí kabelu s koncovkami HDMI a DVI nebo adaptéru HDMI na DVI (připojeného ke kabelu HDMI) propojte konektor HDMI na zadní straně televizoru s konektorem DVI v počítači.
2. Připojte audio kabel z počítače ke konektoru AUDIO L/R na boční straně televizoru.

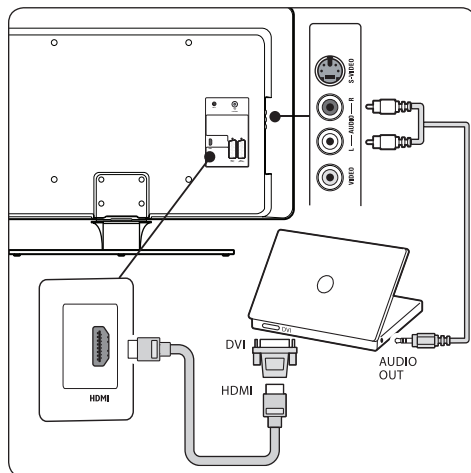


7.4 Nastavení zařízení

Po připojení všech zařízení je třeba vybrat typ zařízení připojených k jednotlivým konektorům.

7.4.1 Výběr konektorů

Vyberte zařízení připojená ke konektorům na televizoru.

1. Stiskněte tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovládání.

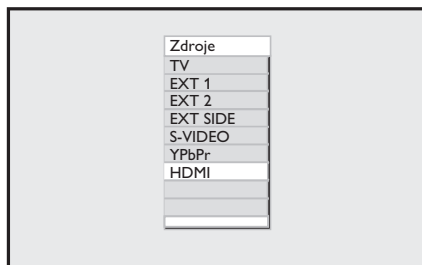

2. Stisknutím tlačítka ▼ nebo ▲ vyberte konektor.
3. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
4. Opakováním postupu vyberte další konektor.
5. Stisknutím tlačítka **SOURCE** výběr ukončíte.

7.5 Použití funkce Philips EasyLink

Tento televizor podporuje funkci Philips EasyLink, která umožňuje přehrávání nebo vypnutí do pohotovostního režimu všech zařízení kompatibilních s funkcí EasyLink jediným tlačítkem. Kompatibilní zařízení musí být připojena k televizoru prostřednictvím rozhraní HDMI a přiřazena podle pokynů v části 7.4.1 Výběr konektorů.

7.5.1 Použití jednodotykového přehrávání

Pokud televizor propojíte se zařízeními, která podporují jednodotkové přehrávání, lze televizor a zařízení ovládat jediným dálkovým ovládáním. Například když stisknete tlačítko **one touch play** na dálkovém ovládání přehrávače DVD, televizor Philips se automaticky přepne na správný kanál pro zobrazení obsahu disku DVD.

7.5.2 Použití přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka

Pokud televizor propojíte se zařízeními, která podporují přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka, lze k přepnutí zařízení do pohotovostního režimu použít dálkové ovládání televizoru. Stiskněte a podržte tlačítko  na dálkovém ovládání televizor po dobu 3 – 4 sekund.

8 Technické údaje

Podporovaná rozlišení displeje

- **Formáty HDMI/DVI-PC**
640 x 480 @ 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 85 Hz
720 x 480 @ 60 Hz*
800 x 600 @ 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 85 Hz
1024 x 768 @ 60 Hz, 72 Hz, 75 Hz, 85 Hz
1280 x 720 @ 60 Hz*

* Pokud připojíte počítač, který podporuje rozlišení 480p nebo 720p, je možno v nabídce

Zvl. funkcí zvolit volbu **Výběr režimu**. Volba **Výběr režimu** vám umožňuje přepínat mezi **PC** a **HD** režimem.

- **Formáty videa HDMI**
720 x 480p @ 60 Hz
720 (1440) x 480i @ 60 Hz
720 x 576p @ 50 Hz
720 (1440) x 576i @ 50 Hz
1280 x 720p @ 60 Hz
1280 x 720p @ 50 Hz
1920 x 1080i @ 50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p @ 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz,
50 Hz, 60 Hz

Tuner / Příjem / Přenos

- Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
- Televizní systém: PAL Multi
- Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL

Dálkové ovládání

- Baterie: 2 x velikost AAA (typ LR03)

Připojení (vzadu)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS vstup/výstup, RGB
- EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS vstup/výstup, S-Video
- HDMI
- TV ANTENNA

Připojení (z boku)

- S-Video
- Video (CVBS) vstup
- AUDIO L/R vstup
- Komponentní video (Y Pb Pr), Audio L/R vstup
- Výstup na sluchátka (stereo, konektor typu mini-jack)

Napájení

- Napájení z elektrické sítě: střídavý proud, 220 – 240 V ($\pm 10\%$)
- Spotřeba energie při provozu a v pohotovostním režimu: Viz technické údaje na webové stránce www.philips.com
- Teplota prostředí: 5 °C – 35 °C

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Podrobné údaje tohoto výrobku naleznete na webové stránce www.philips.com/support.

9 Odstraňování problémů

Tato část popisuje časté problémy a jejich řešení.

9.1 Obecné problémy s televizorem

Televizor se nezapne:

- Odpojte napájecí kabel, počkejte jednu minutu a znovu jej zapojte.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně připojen a elektrická síť je pod napětím.

Dálkové ovládání nefunguje správně:

- Zkontrolujte, zda jsou baterie dálkového ovládání správně vloženy v souladu s orientací +/-.
- Pokud jsou baterie dálkového ovládání vybité nebo slabé, vyměňte je.
- Vyčistěte dálkové ovládání a čočku snímače televizoru.

Na televizoru červeně bliká indikátor pohotovostního režimu:

- Vypněte televizor a vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky. Před opětovným zasunutím napájecího kabelu a zapnutím televizoru počkejte, dokud televizor nevychladne. Pokud indikátor znovu začne blikat, kontaktujte naše středisko podpory zákazníků.

Zapomněli jste kód pro odemknutí rodičovského zámku

- Zadejte číslo „0711“ podle pokynů v části 5.6.3 Uzamčení televizních kanálů (Rodičovský zámek).

Nabídky televizoru jsou v nesprávném jazyce

- Vyhledejte informace v části 6.1 Automatická instalace kanálů, kde naleznete pokyny, jak změnit jazyk nabídek televizoru na preferovaný jazyk.

Při zapínání, vypínání nebo přepínání televizoru do pohotovostního režimu se z šasi televizoru ozývá praskání:

- Není třeba podnikat žádné kroky. Praskání je důsledkem roztahování a smršťování televizoru v důsledku jeho ochlazování a zahřívání. Tento jev nemá žádný vliv na funkci a výkon televizoru.

9.2 Problémy s obrazem

Indikátor napájení svítí, ale neobjevuje se žádný obraz:

- Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa.
- Zkontrolujte, zda je vybráno správné zařízení.

Zvuk funguje, ale neobjevuje se žádný obraz:

- Ověřte, zda jsou použita správná nastavení obrazu. Viz část 5.3.2 Úprava nastavení obrazu.

Příjem televizního signálu pomocí připojené antény je špatný:

- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
- Kvalitu obrazu mohou ovlivňovat reproduktory, neuzemněná audiozařízení, neonové osvětlení, vysoké budovy nebo hory. Pokuste se zlepšit kvalitu příjmu přesměrováním antény nebo umístěním zařízení z dosahu televizoru.
- Ověřte, zda je vybrán správný televizní systém pro váš region. Viz část 6.2 Ruční instalace kanálů.

- Pokud má špatnou kvalitu jen jeden kanál, zkuste jej doladit. Viz *část 6.3 Jemné doladění kanálů*.

Kvalita obrazu z připojených zařízení je špatná:

- Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně připojena. Nezapomeňte také přiřadit zařízení ke konektorům podle pokynů v *části 7.4.1 Výběr konektorů*.
- Ověřte, zda jsou použita správná nastavení obrazu. Viz *část 5.3.1 Úprava nastavení obrazu*.

Televizor nastavení neuložil:

- Zkontrolujte, zda je televizor v režimu **Doma**, který poskytuje veškeré možnosti změny nastavení. Viz *část 5.4 Přepínání režimů Obchod a Doma*.

Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký nebo příliš malý:

- Zkuste použít jiný formát obrazu podle pokynů v *části 5.3.3 Změna formátu obrazu*.
- Přiřaďte zařízení ke konektorům podle pokynů v *části 7.4.1 Výběr konektorů*.

Lokalita obrazu na obrazovce není správná:

- Obrazové signály z určitých zařízení neodpovídají správně obrazovce. Zkontrolujte výstup signálu zařízení.

9.3 Problémy se zvukem

Funguje obraz, ale ne zvuk z televizoru:



Poznámka

Není-li detekován žádný audiosignál, televizor automaticky vypne výstup zvuku; nejedná se o poruchu.

- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny kabely.

- Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena na hodnotu 0.
- Zkontrolujte, zda není vypnut zvuk.

Funguje obraz, ale zvuk je špatný:

- Zkontrolujte nastavení **Zvuk** podle pokynů v *části 5.3.4 Úprava nastavení zvuku*, ověřte, zda je zvoleno nastavení **Stereo** a zda jsou správně zvolena nastavení v *části Ekvalizér*. V případě potřeby zkuste vrátit nastavení zvuku na standardní hodnoty.

Funguje obraz, ale zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru:

- Ověřte, zda je zvolena správná hodnota nastavení **Vyvážení** podle pokynů v *části 5.3.4 Úprava nastavení zvuku*.

9.4 Problémy s připojením HDMI

Dochází k problémům se zařízeními připojenými prostřednictvím rozhraní HDMI

- Podpora systému HDCP může způsobit prodlevu v zobrazení obsahu ze zařízení na televizoru.
- Pokud televizor nerozpozná zařízení a na obrazovce není žádný obraz, zkuste přepnout z jednoho zařízení na jiné a zpět, čímž proceduru znovu spustíte.
- Pokud dochází k občasným výpadkům zvuku, vyhledejte v uživatelské příručce zařízení připojeného prostřednictvím rozhraní HDMI, zda jsou použita správná nastavení výstupu. Můžete také zkusit připojit audiosignál ze zařízení s rozhraním HDMI k televizoru prostřednictvím konektoru AUDIO IN na zadní straně televizoru.
- Pokud je použit adaptér z HDMI na DVI nebo kabel s koncovkami HDMI a DVI, ověřte, zda je připojen dodatečný audiokabel ke konektoru AUDIO IN.

9.5 Problémy s připojením k počítači

Zobrazení z počítače není na televizoru stabilní nebo synchronizované:

- Zkontrolujte, zda je v počítači vybráno podporované rozlišení a obnovovací frekvence. Viz *Část 8 Technické údaje*, kde naleznete podporovaná rozlišení a obnovovací frekvence.

9.6 Kontakt

Pokud se vám nedaří problém vyřešit, přečtěte si informace v části *častých otázek (FAQ)* pro tento televizor na webových stránkách www.philips.com/support.

Jestliže tím problém nevyřešíte, obraťte se na středisko podpory zákazníků ve své zemi uvedené v této uživatelské příručce.



VAROVÁNÍ

Nepokoušejte se televizor sami opravovat. Mohlo by dojít k vážnému zranění, neopravitelnému poškození televizoru nebo zneplatnění záruky.



Poznámka

Než nás budete kontaktovat, připravte si údaje o modelu televizoru a jeho sériovém čísle. Tyto údaje jsou uvedeny na zadní a boční straně televizoru a také na obalu.

10 Rejstřík

A

ActiveControl 16

Automatické vyrovnávání hlasitosti 18

B

Bezpečnostní informace 3

Boční

Konektory 5

Ovládací prvky 5

D

Dálkové ovládání

Baterie 9

Přehled 13

Základní funkce 6

Demo 26

Dětská pojistka

Uzamčení postranních ovládacích prvků 21

Důležité informace 3

E

Ekvalizér 18

EMF 2

F

Filmy 17

Formáty HDMI/DVI-PC 34

Formáty videa HDMI 34

H

HDMI 29

Připojení 30

Hra 17

I

I/II (Duální zvuk) 14

Incredible Surround 18

J

Jas 16

Jazyk

Nabídky 23

Výběr 23

Jemné doladění kanálů 25

K

Komponentní kabel 29

Konektory vzadu 5

Kontrast 16

N

Nabídky

Hlavní Menu

Použití 15

Jazyk 23

Nastavení kanálů

Automaticky 23

Ručně 24

Nastavení zařízení 32

Nástěnná konzola VESA 7

O

Obraz

Použití režimu Smart

Filmy 17

Hra 17

Osobní 17

Spořič energie 17

Standardní 17

Živé 17

Úprava nastavení

ActiveControl 16

Barva 16

Jas 16

Kontrast 16

Ostrost 16

Redukce šumu 16

Teplota barev 16

Ochrana životního prostředí

Likvidace použitého výrobku 4

Likvidace použitých baterií 4

Recyklace obalu 4

Spotřeba energie 4

Odstaňování problémů 35

Osobní 17

Ostrost 16

P

Philips EasyLink

Použití jednodotkového přehrávání 33

Použití přepnutí do pohotovostního režimu
stiskem jediného tlačítka 33

Pixelová charakteristika 2

Pojmenování kanálů 25

Přejmenování kanálů 25

Přepnutí televizoru

Do pohotovostního režimu 11

Zapnutí 9

Přípevnění televizoru na zeď 7

Připojení

Konektory po straně 28

Konektory vzadu 28

Kvalita kabelů

Komponentní 29

S-Video 30

R

Recyklace výrobku 4

Redukce šumu 16

Režim Dual Screen 19

Rodičovský zámek

Nastavení/změna kódu PIN 20

Uzamčení jednoho nebo více kanálů 21

Uzamčení všech kanálů 21

S

S-Video 30

Seznam oblíbených 26

Sledování

Televizor 11

Spořič energie 17

Standardní 17

T

Technické údaje 34

Televizor

Dálkové ovládání

Základní funkce 6

Hlavní menu

Použití 15

Lokalita 7

Nastavení kanálů 23

Ovládací prvky po straně 5

Přehled 5

Připojení

Boční část 28

Zadní část 28

Stojan 8

Zapnutí a vypnutí

Do pohotovostního režimu 11

Zapnutí 9

Teplota barev

Normální 16

Studený 16

Teplý 16

U

Údržba obrazovky 4

V

Výběr systému 24

Vylepšení obrazu 15

Vyvážení 18

Y

Y Pb Pr 29

Z

Začínáme 7

Zámek Kensington 7

Země 23

Živé 17

Ztlumení 12, 14

Zvuk

Úprava nastavení

Automatické vyrovnávání hlasitosti 18

Ekvalizér 18

Incredible Surround 18

Vyvážení 18

