

15PF5120
20PF5120

دليل استخدام جهاز تلفزيون LCD



١

PHILIPS

رقم الطراز:	_____
رقم المسلسل:	_____

عليك أن تبادر بإعادة بطاقة تسجيل المنتج الخاص بك اليوم
للحصول على أقصى فائدة من عملية الشراء.

يمتلكك تسجيل الطراز الخاص بك مع شركة فيليبس من الحصول على الفوائد القيمة التالية، فلا تجعل الفرصة تفوتك. ولذلك قم
باستكمال بطاقة تسجيل المنتج الخاص بك وإعادتها في الحال لضمان ما يلي:

* الفوائد الإضافية لامتلاك المنتج

يضمن لك القيام بتسجيل المنتج الحصول على
كل الامتيازات التي يتم تخويلها إليك، بما في
ذلك العروض الخاصة بتوفر المال.

* إخطار بسلامة المنتج

عندما تقوم بتسجيل المنتج الخاص بك، سوف
تتسلم إخطاراً - من الشركة المنتجة مباشرة - في
حالة إعادة المنتج أو وجود عيب يتعلق بسلامة
المنتج والتي نادرًا ما تحدث.

* دليل الشراء

تضمن لك إعادة البطاقة المرفقة بالمنتج أن
يتم إدراج تاريخ الشراء في الملف الخاص
بالمنتج، ولذلك لن يكون من الضروري أن
تطلب منك أية أوراق إضافية للحصول على
خدمة الضمان.

تعرف على رموز السلامة هذه



هذه "الإشارة الضوئية" تشير إلى وجود مادة غير
معزولة كهربياً بداخل الوحدة الخاصة بك والتي قد
تسبب في التعرض للإصابة بصدمة كهربائية. ومن أجل سلامة
جميع أفراد منزلك، لا يجب فتح غطاء المنتج.



تلقت "علامة التعجب" الانتباه إلى الميزات التي يجب
أن تقرأ عنها بتروى في النشرة المرفقة وذلك من أجل
تجنب حدوث مشكلات في التشغيل والصيانة.

تحذير: لتقليل خطر نشوب حريق أو التعرض للإصابة بصدمة
كهربائية، لا يجب تعريض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة، كما
لا يجب أيضاً وضع الأجسام التي تحتوي على سوائل، مثل
المزهريات، على هذا الجهاز.

تنبيه: لمنع التعرض للإصابة بصدمة كهربائية، قم بإدخال الشفرة
العريضة الموجودة بالفايز في الفتحة الواسعة بالكامل.

ATTENTION: Pour éviter les choc
électriques, introduire la lame la plus large
de la fiche dans la borne correspondante de
la prise et pousser jusqu'au fond.

خاص باستخدام المستهلك

أدخل الرقم المسلسل التالي الموجود في الجزء الخلفي بحاوية
الجهاز. ويجب أن احتفظ بهذه المعلومات للرجوع إليها في
المستقبل.

رقم الطراز

الرقم المسلسل

PHILIPS

نهنك بشراء المنتج ومرحباً بك في "عائلة" فيليبس!

عزيزي صاحب منتج فيليبس:

شكراً لك على ثقتك بمنتج فيليبس. لقد اخترت واحداً من أفضل المنتجات
من حيث التكوين ومن حيث الدعم والتي تتوفر هذه الأيام. ونحن من جانبنا
سوف نبذل أقصى ما بوسعنا من جهد لتسعد ب شرائك لهذا المنتج على مدى
عدة أعوام قادمة.

وبصفتك أحد أفراد "عائلة" فيليبس، فمن حقك أن تحصل على خدمات
الحماية وذلك عن طريق أحد أكثر الضمانات شمولاً وأكبر شبكات الخدمة
المتميزة في الصناعة. والأكثر من ذلك، يضمن لك شراؤك للمنتج أن تحصل
على كل المعلومات والعروض التي أنت مؤهل للحصول عليها، بالإضافة
إلى سهولة الوصول إلى الملحقات من خلال شبكة الشراء المنزلية سهلة
الاستخدام.

وما يُعد أكثر أهمية من لك هو أنه يمكنك الاعتماد على التزامنا المؤكد برضاك
التام. ويعتبر كل ذلك هو الأسلوب الذي نستخدمه للترحيب بك - وشكراً لك
على استثمار أموالك في شراء منتج فيليبس.

رجاء: للحصول على أقصى فائدة من شرائك منتجات فيليبس، عليك أن
تأكد من استكمال بطاقة تسجيل الضمان وإعادتها إلى الشركة في الحال.


تعليمات هامة للسلامة

اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل المنتج

١. اقرأ هذه التعليمات.
٢. احتفظ بهذه التعليمات.
٣. انتبه إلى كافة التحذيرات.
٤. اتبع كافة التعليمات.
٥. لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من مصادر الماء.
٦. قم بتنظيف هذا الجهاز باستخدام قطعة جافة من القماش.
٧. لا تعلق أية فتحة من فتحات التهوية. وقم بتنفيذ عملية التركيب طبقاً للتعليمات التي تحددها الشركات المنتجة.
٨. لا تقم بتنفيذ إجراءات التركيب بالقرب من مصادر الحرارة، مثل أجهزة التبريد، أو عدادات الحرارة، أو الموافد، أو أية أجهزة أخرى (بما في ذلك مكبرات الصوت) التي تنتج عنها الحرارة.
٩. لا تنتهك أغراض السلامة الخاصة بالقباس القطبي أو القباس من النوع المؤرض. ويتميز القباس القطبي بإحتوائه على شفرتين إحداهما عريضة أكثر من الأخرى. أما القباس المؤرض فهو يتميز بشفرتين عريضتين ولسان مؤرض. ويتم توفير هذه الشفرة العريضة أو اللسان المؤرض من أجل الحفاظ على سلامتك. وعندما لا يمكنك تثبيت القباس المرفق في مأخذ الطاقة، عليك بأن تستشير الفني المختص لاستبدال مأخذ الطاقة القديم.
١٠. قم بحماية سلك الطاقة من السير فوقه أو من الضغط عليه خاصة عند منطقة القباس، وعند مقاييس الأجهزة التكميلية، وعند النقطة التي يخرج منها السلك من الجهاز.
١١. استخدم المرفقات / الملحقات التي تحددها الشركة المنتجة فقط.
١٢. استخدم الجهاز فقط مع عربة أو حامل أو حامل ثلاثي أو كنيقة تثبيت أو منضدة تحددها الشركة المنتجة، أو يتم بيعها مع الجهاز. وعند استخدام العربة، عليك بتوخي الحذر عند تحريك عربة الجهاز لتجنب الإصابة من الانقلاب.
١٣. افصل الجهاز أثناء عواصف البرق أو أثناء عدم استخدامه لفترات طويلة من الوقت.
١٤. عليك بإزالة كافة إجراءات الصيانة إلى أفراد الصيانة المؤهلين. وتكون هناك حاجة للصيانة في حالة حدوث ضرر للمنتج بأية صورة، مثل تلف سلك إمداد الطاقة أو القباس، أو في حالة سكب سائل أو سقوط أجسام في الجهاز أو تعرض الجهاز لمياه المطر أو الرطوبة، أو عندما لا يعمل الجهاز بصورة طبيعية أو عند سقوطه على الأرض.
١٥. قد يحتوي هذا الجهاز على مادة الرصاص أو الزئبق. ويفضل إجراء التخلص من هذه المواد على حسب الاعتبارات البيئية للحصول على المعلومات الخاصة بالتخلص من هذه المواد أو إعادة تدويرها، يرجى الاتصال بالسلطات المحلية أو اتحاد الصناعات الإلكترونية: www.elae.org
١٦. الضرر الذي يحتاج إلى الصيانة – يجب تنفيذ إجراءات الصيانة على الجهاز بمعرفة أفراد الصيانة المؤهلين في حالة:
 - أ. تلف سلك إمداد الطاقة أو القباس؛
 - ب. سقوط أجسام أو سكب سائل داخل الجهاز؛
 - ج. تعرض الجهاز لمياه لمطر؛
 - د. عدم قيام الجهاز بالتشغيل بصورة طبيعية أو ظهور تغير ملحوظ في أداء الجهاز؛

١٧. هـ. سقوط الجهاز، أو تحطم الحاوية.
١٨. (الميل/ الثبات) – يجب أن تخضع كافة أجهزة التلفزيون لمقاييس السلامة العالمية والدولية الموصى بها، والتي تتعلق بخواص ثبات تصميم الحاوية.
 - لا تعتمد على هذه المقاييس الخاصة بالتصميم لإجراء قوة سحب زائدة على الجزء الأمامي أو الجزء العلوي من الحاوية التي قد تقلب المنتج رأساً على عقب.
 - علامة أو ذلك، لا تعرض نفسك أو أطفالك للخطر بوضع أجهزة إلكترونية / لعب أطفال أعلى الحاوية. فمثل هذه الأشياء قد تسقط بلا شك من فوق الجهاز وتسبب ضرراً للمنتج أو التعرض للإصابة الجسدية.
١٩. التركيب على الجدار أو في السقف – يجب تركيب المنتج على الجدار أو في السقف فقط كما هو موصى به من قبل الشركة المنتجة.
٢٠. خطوط إمداد الطاقة – يجب وضع الهوائي الخارجي بعيداً عن خطوط إمداد الطاقة.
٢١. تأريض الهوائي الخارجي – في حالة توصيل الهوائي الخارجي بجهاز الاستقبال، تأكد من أن نظام الهوائي تم تأريضه بهدف توفير بعض الحماية ضد الزيادة الشديدة في الجهد الكهربائي وتكون شحنتا كهربائية استاتيكية.
٢٢. ويوفر القسم ٨١٠ من الكود الكهربائي القومي، ANSI / NFPA رقم ٧٠ - ١٩٨٤، المعلومات المتعلقة بالتأريض السليم لصاري الهوائي ولهيكل الدعم، وتأريض سلك الرصاص الذي يوصل وحدة تغريغ الشحن بالهوائي، وحجم موصلات التأريض، وموضع وحدة تغريغ الشحن بالهوائي، ووصلة قضيب التأريض. انظر الشكل التالي.
٢٣. دخول الأجسام والسوائل – يجب توخي الحذر بحيث لا تسقط الأجسام أو تنسكب السوائل داخل الحاوية من خلال الفتحات.
٢٤. تنبيه خاص باستخدام البطارية – لمنع حدوث تسرب من البطارية والذي قد يؤدي إلى التعرض للإصابة الجسدية، أو أضرار بالممتلكات، أو تلف بالبطارية:
 - قم بتثبيت كافة البطاريات بصورة سليمة، بحيث يتم وضع القطب الموجب (+) بمحاذاة القطب السالب (-) كما هو موضح على الوحدة.
 - لا تلمس البطاريات (البطاريات القديمة والجديدة أو الكربونية والقلوية، وهكذا).
 - قم بنزع البطاريات عندما لا يتم استخدام الوحدة لفترة طويلة.

مثال لتأريض الهوائي طبقاً للكود الكهربائي القومي – NEC

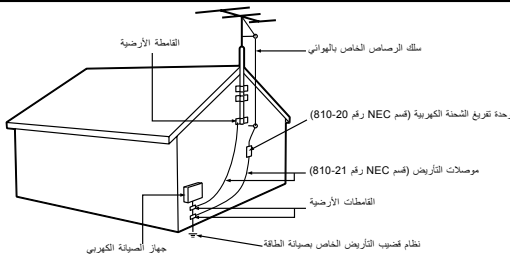

- تأكد من أن حامل جهاز تلفزيون LCD مثبت جيدًا في الجهاز (انظر الدليل السريع للتعرف على الطريقة الصحيحة لثنيبت مسامير الحامل الملوية في الجهاز. وقد يؤدي ثنيبت المسامير الملوية بصورة غير صحيحة إلى أن يصبح الجهاز في وضع غير آمن.
- إذا تم تركيب جهاز تلفزيون LCD على الجدار، يجب أن يتم التركيب بمعرفة مسؤولي الصيانة المؤهلين. فالتركيب غير السليم أو غير الصحيح قد يعرض الجهاز للخطر.
- افصل مأخذ التيار الرئيسي أثناء:
— تنظيف شاشة جهاز التلفزيون، ولا تستخدم مطلقًا مواد تجليخ في عملية التنظيف.
— هبوب عاصفة برقية.
— ترك الجهاز بدون عناية لفترة طويلة من الوقت.
- لا تنقل أو تحرك جهاز LCD أثناء التشغيل.
- لا تلمس سطح شاشة LCD أو تدق عليه أو تمسحه باستخدام أجسام صلبة أو حادة.
- عندما يغطي التراب شاشة LCD، قم بمسحها بلطف باستخدام قطعة قماش ماصة للماء من القطن أو أية قطعة قماش أخرى ناعمة مثل الشامواه. ولا تستخدم مادة الأسيتون أو بنزين الميثيل أو الكحول لتنظيف سطح الشاشة. فهذه المواد الكيماوية تتسبب في حدوث ضرر له.
- امسح الماء أو اللعاب المتناثر من على سطح الشاشة بأسرع ما يمكن. فهذه الأشياء قد تتسبب في تشوه ألوان الشاشة وعدم وضوحها عند تظل على الشاشة لفترة من الوقت.
- يُرجى توخي الحذر من التكثيف عند حدوث تغير درجة الحرارة. فقد يؤدي التكثيف إلى حدوث أضرار لشاشة LCD والأجزاء الكهربائية. وبعدما يزول التكثيف، فسوف تظل البقع والشوائب موجودةً على شاشة LCD.
- توجد معلومات التنبيه في السطح الداخلي من غطاء VESA (نظر الشكل التوضيحي التالي). للاطلاع على هذه المعلومات افتح غطاء VESA.

تحديد وضع جهاز تلفزيون LCD

- ضع جهاز تلفزيون LCD فوق قاعدة أو حامل صلب ومتين. ويجب أن تتأكد من أن الحامل قوي بصورة كافية ليُتحمل ثقل جهاز تلفزيون LCD.
 - حاول ترك ٦ مسافات على الأقل من كل جانب من جوانب حاوية جهاز تلفزيون LCD للسماح بالتهوية المناسبة.
 - لا تضع جهاز تلفزيون LCD بالقرب من جهاز تبريد أو أية مصادر حرارة أخرى.
 - لا تضع جهاز تلفزيون LCD في مكان يمكن أن يتعرض فيه لمياه المطر أو للرطوبة الزائدة.
- إجراء إعادة التدوير/ التخلص من البطاريات بعد انتهاء مدة خدمتها
- لتقليل تعرض البيئة للضرر، لا تحتوي البطاريات المرفقة مع جهاز تلفزيون LCD على الزئبق أو الكاديوم. وإن أمكن، استخدم وسائل إعادة التدوير المتاحة في المنطقة الخاصة بك. وذلك عند التخلص من البطارية.
 - يستخدم جهاز تلفزيون LCD مواد يمكن إعادة تدويرها. ولتقليل كمية الفاقد في البيئة، ابحث في المنطقة الخاصة بك عن الشركات التي تتسلم أجهزة التلفزيون المستعملة لتفكيكها وتجميع الأجزاء التي يمكن استخدامها، أو اتصل بالموزع الذي تتعامل معه للحصول على المعلومات الخاصة بإعادة التدوير.
 - يرجى التخلص من الحاوية الكرتونية ومواد التعبئة من خلال إدارة التخلص من الفاقد في المنطقة الخاصة بك.

مقدمة

٢	مرحبًا / تسجيل جهاز التلفزيون الخاص بك
٣	تعليمات خاصة بالسلامة
٤	احتياطات
٥	جدول المحتويات

التركيب



٦	إعدادات اللغة
٧	البرمجة التلقائية (إعداد القنوات)
٨	التخزين اليدوي لقنوات التلفزيون
٩	إعداد القنوات
١٠	إعادة ضبط إعدادات المصنع
١١	فك القاعدة
١٢	تركيب جهاز تلفزيون LCD على الجدار
١٣	عمليات تشغيل التلفزيون وجهاز التحكم عن بعد الأساسية
١٤	جهاز التحكم عن بعد
١٥	أزرار قائمة الوقت

قائمة الصور



١٦	عناصر التحكم بقائمة صور التلفزيون
----	---

قائمة الصوت



١٧	عناصر التحكم بقائمة صوت التلفزيون
----	---

قائمة الميزات



١٨	عنصر التحكم الذكي في الصورة
١٨	عنصر التحكم الذكي في الصوت
١٩	القفل التلقائي
١٩	شفرة الوصول للقفل التلقائي
٢٠	برنامج القفل التلقائي
٢١	استخدام تنسيق الصور
٢٢	النص عن بُعد

وضع الكمبيوتر



٢٣	عناصر التحكم في صور الكمبيوتر
٢٤	عناصر التحكم في صوت الكمبيوتر
٢٥	استخدام ميزة صورة في صورة (PIP) بالكمبيوتر
٢٦	إعداد وضع الكمبيوتر

معلومات عامة



٢٧	تلميحات خاصة بكشف المشكلات وحلها
٢٨	العناية والتنظيف
٢٩	الفهرس

فيما يلي بعض الميزات الخاصة في جهاز تلفزيون LCD الجديد.

مقاييس الفيديو/ الصوت: تستخدم لتوصيل الأجهزة الأخرى بجهاز تلفزيون LCD الخاص بك سريعًا.

البرمجة التلقائية للقنوات (البرمجة التلقائية): الإعداد السريع والسهل للقنوات المتوفرة.

النص عن بُعد: يعتبر النص عن بُعد أحد نظم المعلومات التي تبثها بعض القنوات التلفزيونية ويمكن الرجوع إليه مثل الصحف.

القوائم التي تظهر على الشاشة: هي رسائل (باللغة الإنجليزية أو اللغة الصينية المبسطة) تساعدك على إعداد عناصر التحكم في جهاز التلفزيون.

جهاز التحكم عن بعد: يقوم بتشغيل ميزات جهاز تلفزيون LCD.

وقت النوم: يوقف تشغيل جهاز تلفزيون LCD في خلال فترة من الوقت تحددها بنفسك (١٥ - ٢٤٠ دقيقة من الوقت الحالي).

القفل التلقائي: يمكنك من حظر مشاهدة بعض القنوات التلفزيونية إذا كنت تريد منع أطفالك من مشاهدة بعض المواد غير اللائقة.

البث القياسي (VHF/UHF) أو خاصية قنوات كابل التلفزيون.

خاصية الاستريو: تحتوي على مكبر صوت مثبت بداخل الجهاز ونظام سماعات زوجي، ويسمح باستقبال برامج التلفزيون التي يتم بثها مجسمة.

الصوت الثلاثي الخفيض المتزن: يعزز صوت تلفزيون LCD.

ملحوظة: يشتمل هذا الدليل على إصدارات وطرازات مختلفة. ولن تتفق كافة الميزات المذكورة في هذا الدليل مع الميزات الخاصة بجهاز تلفزيون LCD الخاص بك. ويعتبر ذا الأمر شيئاً طبيعياً ولا يتطلب أن تقوم بالاتصال بالموزع الذي تتعامل معه، أو أن تطلب الحصول على خدمات صيانة.

التخلص من المواد بعد انتهاء مدة خدمتها

يحتوي جهاز تلفزيون LCD والعبوة الخاصة به على مواد يمكن إعادة تدويرها واستخدامها. ونستطيع بعض الشركات المتخصصة إعادة تدوير المنتج الخاص بك من أجل زيادة كمية المواد التي يمكن إعادة استخدامها ولتقليل كميات المواد التي نحتاج إلى التخلص منها بصورة سليمة. كما أن المنتج الخاص بك يستخدم بطاريات لا يجب إلقائها بعيداً عندما تجف، بل يجب تسليمها والتخلص منها كفاقد كيميائي بسيط. وعند استبدال الجهاز الحالي الخاص بك، يرجى التعرف على القوانين المحلية الخاصة بالتخلص من جهاز التلفزيون القديم الخاص بك ومن البطاريات والمواد المرفقة بالعبوة.



عند تشغيل وظيفة INSTALL (تركيب)، يظهر على الشاشة إطار خاص بشفرة الوصول. اضغط على الشفرة الافتراضية (٠٧١١) أو على إعداد الشفرة الشخصية للدخول إلى هذه القائمة.

إعدادات اللغة



بالنسبة لأصحاب أجهزة التلفزيون الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية أو اللغة الصينية المبسطة، يتوافر أمامهم خيار LANGUAGE (اللغة) على الشاشة. ويمكنك التحكم في اللغة من ضبط القائمة التي تظهر على الشاشة ليتم عرضها باللغة الإنجليزية أو اللغة الصينية المبسطة.

MAIN CONTROLS	
PICTURE	LANGUAGE
AUDIO	AUTO PROGRAM
FEATURES	CHANNEL EDIT
INSTALL	MANUAL FINE TUNE
	FACTORY RESET

INSTALL	
LANGUAGE	ENGLISH
AUTO PROGRAM	中文
MANUAL STORE	
CHANNEL SETTING	
FACTORY RESET	


١ اضغط على زر MENU (القائمة) الموجود في جهاز التحكم عن بُعد لفتح قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.

٢ اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لعرض قائمة INSTALL (تركيب).

٣ اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) لتمييز قائمة LANGUAGE (اللغة).

٤ اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) للدخول إلى قائمة LANGUAGE (اللغة). ثم اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لاختيار اللغة الإنجليزية أو اللغة الصينية المبسطة، واضغط بعد ذلك على CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) لتأكيد الاختيار.


٥ اضغط على زر MENU (القائمة) بصورة متكررة لإخفاء القائمة من على الشاشة.

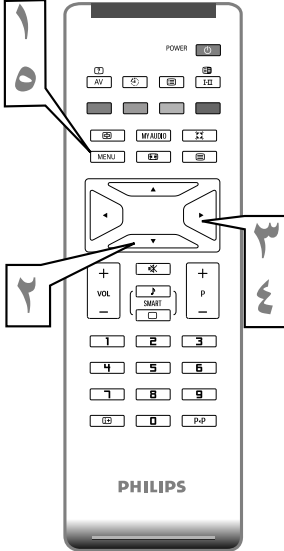

تلميح مفيد

تذكر أن التحكم في LANGUAGE (اللغة) يجعل عناصر MENU (القائمة) التي تظهر على الشاشة تظهر في نص باللغة الإنجليزية أو اللغة الصينية المبسطة. وهو لا يغير ذلك النص الذي يظهر على الشاشة الخاص بالميزات الأخرى.

يمكن لجهاز تليفزيون LCD الخاص بك إجراء الضبط الذاتي تلقائيًا على قنوات (أو كابل تليفزيون) المنطقة المحلية. ويسهل لك ذلك من اختيار محطات التليفزيون فقط بالمنطقة الخاصة بك وذلك عن طريق الضغط على زر البرنامج (+) أو زر البرنامج (-).

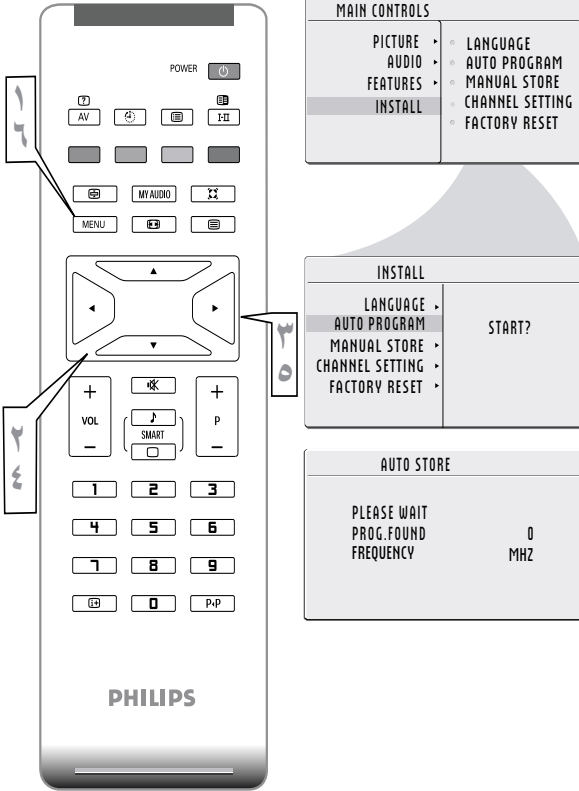

١ اضغط على زر MENU (القائمة) الموجود في جهاز التحكم عن بعد لعرض قائمة المعلومات التي تظهر على الشاشة.

٢ اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لعرض قائمة INSTALL (تركيب).

٣ اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) للدخول إلى قائمة INSTALL (تركيب).

٤ اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتمييز عنصر التحكم في AUTO PROGRAM (برمجة تلقائية).


٥ اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) لبدء تشغيل مسح AUTO PROGRAM (برمجة تلقائية) للقنوات.

٦ اضغط على زر MENU (القائمة) بصورة متكررة لإخفاء القائمة من على الشاشة، وذلك بعد الانتهاء من AUTO STORE (تخزين تلقائي).

تلميح مفيد

- بعد إخراج جهاز التليفزيون الجديد الخاص بك وتوصيله، قم بتشغيل وظيفة البرمجة التلقائية لإعداد جهاز التليفزيون للبيت أو لقنوات كابل التليفزيون المتوفرة في المنطقة التي تقطن بها. وإذا لم تتم بتشغيل خاصية البرمجة التلقائية لإعداد القنوات، فربما لا يعمل جهاز التليفزيون الخاص بك بصورة جيدة.
- بعد تشغيل البرمجة التلقائية، راجع النتائج. اضغط بعد ذلك على زر البرنامج (+) P أو زر البرنامج (-) P لتتعرف على القنوات التي ترغب في تحديدها.
- تذكر أنه يجب أنه يجب أولاً توصيل إشارة الهوائي أو كابل التليفزيون بجهاز تليفزيون LCD الخاص بك.

يمكنك أيضًا اختيار موالفة القنوات التلفزيونية. وتمتلك الموالفة اليدوية من تخزين كل برنامج يدويًا.

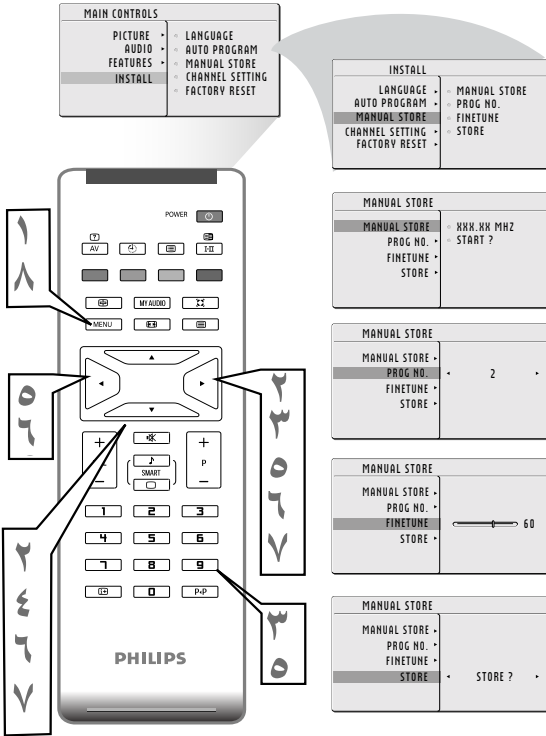

١ اضغط على زر MENU (القائمة) الموجود في جهاز التحكم عن بعد لعرض قائمة المعلومات التي تظهر على الشاشة.

٢ اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لعرض قائمة INSTALL (تركيب)، ثم اضغط CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه الليمين) للدخول إلى القائمة.

٣ قم بتحديد MANUAL STORE (تخزين يدوي)، ثم اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتنشيط تردد البحث التلقائي للقنوات أو اضغط على زر الرقم لعرض تردد القناة التي ترغب فيها.

٤ بعد تأكيد تردد القناة، حدد PROGRAM NO. (رقم البرنامج) بالضغط على CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل).

٥ اضغط على زر الرقم أو على CURSOR RIGHT/LEFT (المؤشر المتجه الليمين / اليسار) لعرض رقم القناة.

٦ إذا لم تكن راضيًا عن استقبال القناة، اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لعرض خيار FINETUNE (موالفة) ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT/LEFT (المؤشر المتجه الليمين/اليسار) لضبط الاستقبال.

٧ اضغط على CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتمييز وظيفة STORE (تخزين). ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه الليمين) لتأكيد التخزين.

٨ اضغط على زر MENU (القائمة) بصورة متكررة لإخفاء القائمة من على الشاشة.

إعداد القنوات من أجل ضبط كافة وظائف القنوات ذات الصلة.

1 اضغط على زر MENU (القائمة) لفتح قائمة المعلومات التي تظهر على الشاشة

2 اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لعرض قائمة INSTALL (تركيب)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه الليمين) للدخول إلى القائمة.

3 اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) للدخول إلى قائمة CHANNEL SETTING (ضبط القنوات)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه الليمين) للدخول إلى القائمة.

4 اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتحديد خيار CHANNEL EDIT (تحرير القنوات) أو CHANNEL SWAP (مبادلة القنوات) أو NAME EDIT (تحرير الاسم) أو CHANNEL SORT (تصنيف القنوات).

أ CHANNEL EDIT (تحرير القنوات)

في عمود CHANNEL (القناة)، اضغط على زر CURSOR RIGHT/ LEFT (المؤشر المتجه الليمين/ اليسار) لتحديد القناة التي ترغب في إضافتها أو حذفها.

وفي عمود SKIPPED (تم التخطي)، اضغط على زر CURSOR RIGHT/ LEFT (المؤشر المتجه الليمين/ اليسار) لتحديد الخيار ACTIVE (نشط) (لإضافة) أو SKIPPED (تم التخطي) (لحذف) القناة التي قمت بتحديدوها.

ب CHANNEL SWAP (مبادلة القنوات)

اضغط على زر CURSOR RIGHT/ LEFT (المؤشر المتجه الليمين/ اليسار) لاختيار القناة عندما تكون في عمود FROM (من) أو TO (إلى).

اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه الليمين) لتنشيط خيار EXCHANGE (استبدال).

ج EDIT NAME (تحرير الاسم)

اضغط على زر CURSOR RIGHT/ LEFT (المؤشر المتجه الليمين/ اليسار) لتحديد القناة.

اضغط على زر CURSOR UP/ DOWN (المؤشر المتجه لأعلى/ لأسفل) لتحرير اسم القناة.

د CHANNEL SORT (تصنيف القنوات)

اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه الليمين) لتصنيف القنوات على حسب اسم القناة.

5 اضغط على زر MENU (القائمة) بصورة متكررة لإخفاء القائمة من على الشاشة.

MAIN CONTROLS	
PICTURE	• LANGUAGE
AUDIO	• AUTO PROGRAM
FEATURES	• MANUAL STORE
INSTALL	• CHANNEL SETTING
	• FACTORY RESET

INSTALL	
LANGUAGE	• CHANNEL EDIT
AUTO PROGRAM	• CHANNEL SWAP
MANUAL STORE	• NAME EDIT
CHANNEL SETTING	• CHANNEL SORT
FACTORY RESET	

CHANNEL SETTING	
CHANNEL EDIT	• CHANNEL
CHANNEL SWAP	• SKIPPED
NAME EDIT	
CHANNEL SORT	

CHANNEL SETTING	
CHANNEL EDIT	• FROM
CHANNEL SWAP	• TO
NAME EDIT	• EXCHANGE
CHANNEL SORT	

CHANNEL EDIT	
CHANNEL	• 2
SKIPPED	

CHANNEL EDIT	
CHANNEL	• SKIPPED
SKIPPED	

MAIN CONTROLS	
PICTURE	• LANGUAGE
AUDIO	• AUTO PROGRAM
FEATURES	• MANUAL STORE
INSTALL	• CHANNEL SETTING
	• FACTORY RESET


INSTALL	
LANGUAGE	• CHANNEL EDIT
AUTO PROGRAM	• CHANNEL SWAP
MANUAL STORE	• NAME EDIT
CHANNEL SETTING	• CHANNEL SORT
FACTORY RESET	

CHANNEL SETTING	
CHANNEL EDIT	• CHANNEL
CHANNEL SWAP	• NAME
NAME EDIT	
CHANNEL SORT	

CHANNEL SETTING	
CHANNEL EDIT	• CHANNEL
CHANNEL SWAP	• NAME
NAME EDIT	
CHANNEL SORT	• SORT ?



يمكنك إعادة ضبط جهاز التلفزيون الخاص بك على إعدادات المصنع الأصلية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

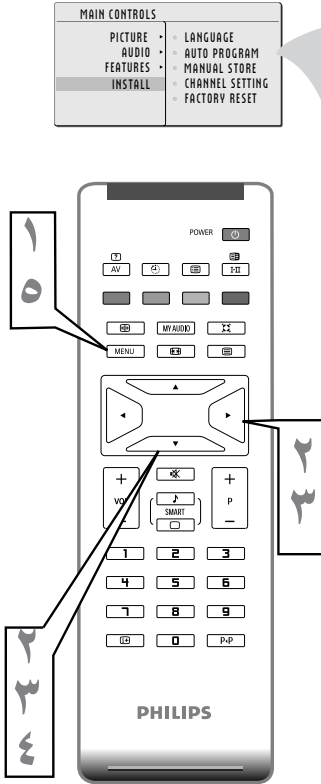

MAIN CONTROLS	
PICTURE	LANGUAGE
AUDIO	AUTO PROGRAM
FEATURES	MANUAL STORE
INSTALL	CHANNEL SETTING
	FACTORY RESET

INSTALL	
LANGUAGE	NO
AUTO PROGRAM	YES
MANUAL STORE	
CHANNEL SETTING	
FACTORY RESET	

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة) الموجود في جهاز في التحكم عن بعد لعرض قائمة المعلومات التي تظهر على الشاشة.

٢ اضغط على زر **CURSOR DOWN** (المؤشر المتجه لأسفل) لعرض قائمة **INSTALL** (تركيب)، ثم اضغط على زر **CURSOR RIGHT** (المؤشر المتجه الليمين) للدخول إلى القائمة.

٣ اضغط على زر **CURSOR DOWN** (المؤشر المتجه لأسفل) لإظهار التحكم في إعادة ضبط الجهاز على إعدادات المصنع، ثم اضغط على زر **CURSOR RIGHT** (المؤشر المتجه الليمين) للدخول إلى القائمة.

٤ اضغط على زر **CURSOR DOWN** (المؤشر المتجه لأسفل) لتحديد **"YES"** (نعم) لإعادة ضبط الجهاز على إعدادات المصنع الأصلية.

٥ اضغط على زر **MENU** (القائمة) بصورة متكررة لإخفاء القائمة من على الشاشة.


تلميح مفيد

إذا قمت بضبط الجهاز على إعدادات المصنع الأصلية، سوف يتم إلغاء كافة الإعدادات الخاصة بالصورة والصوت وإعدادات وظائف أخرى ويتم استبدالها بالإعدادات الافتراضية المحددة من قبل الشركة المنتجة. ومع ذلك لن يتم إلغاء شفرة الوصول لوظيفة **Autolock** (قفل تلقائي). يُرجى الرجوع إلى صفحة ١٩ للاطلاع على التفاصيل.




قبل

البدء في تركيب جهاز تلفزيون LCD، يرجى أن تتبع الخطوات والتخطيطات الإرشادية التالية كما هو موضح لكي تتعرف على الطريقة الصحيحة والأمنة لفك القاعدة.

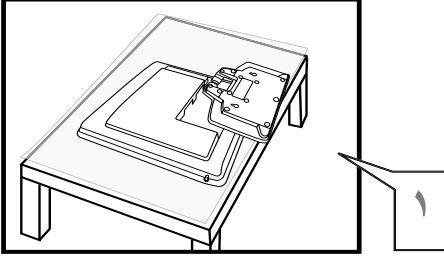


١ ضع الجهاز بحيث تكون واجهته لأسفل على سطح مستوي أو على لوح واقٍ.

٢ قم بفك القاعدة مع اتباع اتجاه الفك الموضح في الشكل.

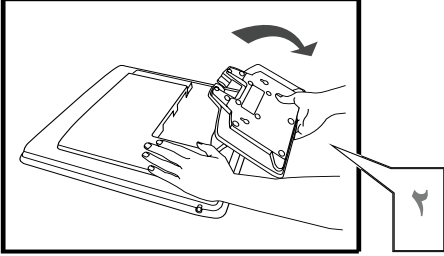

٣ ضع الجهاز في وضع معتدل، وبذلك يكون جهاز تلفزيون LCD جاهز للتركيب.

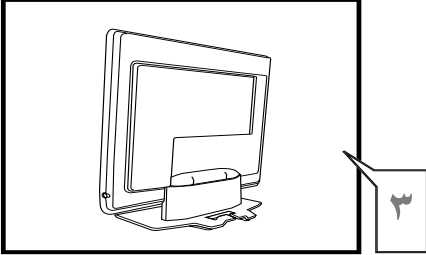

تلميح مفيد

تتطلب عملية توسيع القاعدة درجة من القوة؛ ولذلك يرجى استخدام درجة القوة المناسبة لفك القاعدة.


عند البدء في عملية توسيع القاعدة، يجب وضع جهاز التلفزيون على سطح متين ومستوي قبل توسيع القاعدة.




التركيب طبقاً لمعايير VESA

يخضع الحامل الخاص بتلفزيون LCD لمعايير VESA، فإذا أردت تركيب جهاز تلفزيون LCD على الجدار، يرجى الرجوع إلى الفني المختص لتنفيذ إجراء التركيب الصحيح.

ولا تقبل الشركة المنتجة أن تتحمل أية مسؤولية عن عمليات التركيب التي لا تتم بمعرفة الفنيين المختصين..

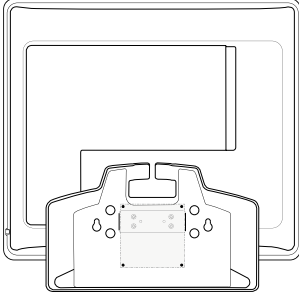


جهاز ١٥ بوصة: ٧٥ × ٧٥ مم
جهاز ٢٠ بوصة: ١٠٠ × ١٠٠ مم

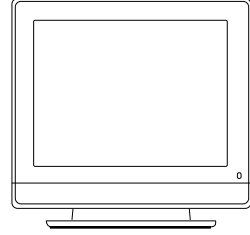

سهولة التركيب في الحائط تلميح ذكية

١. استخدم قالب كامل لتميز المسافة الأفقية على الجدار بين مسماري التركيب.
ملحوظة:

- يجب أن يكون سطح المنطقة التي يتم فيها التركيب مستويًا وأوسع من القاعدة.
- ٢. قم بتثبيت أدوات الإرساء البلاستيكية بإحكام (١) ثم استخدم المسامير (٢) لتثبيت قاعدة التركيب في الجدار.



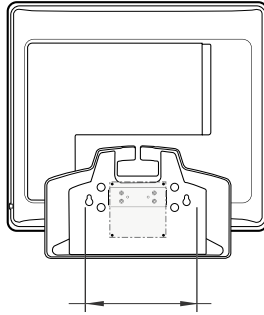


جهاز ١٥ بوصة: ١٢٥ مم
جهاز ٢٠ بوصة: ١٩٠ مم

تحذير!

- * اقرأ كافة التعليمات بعناية قبل بدء التركيب!
- * التجميع الصحيح للجهاز يعتبر أمرًا ضروريًا. ويتمثل أقصى وزن مسموح به لشاشة عرض LCD في ٤,٢ كجم / ٩,٣ رطل (١٥ بوصة)، ٨,٥ كجم / ١٨,٧ رطل (٢٠ بوصة)،
- * تكون أدوات التجميع (ليست مرفقة) مناسبة فقط للتثبيت في الخشب الصلب، أو الطوب أو جدران الخرسانة المسلحة.
- * لتفادي التعرض لحدوث الإصابة، لا تقم بتركيب الجهاز أعلى كنية أو فراش.

ولا تقبل الشركة المنتجة أن تتحمل مسؤولية عمليات التركيب غير الصحيحة أو عمليات التركيب التي لا تتم طبقاً لهذه التعليمات.

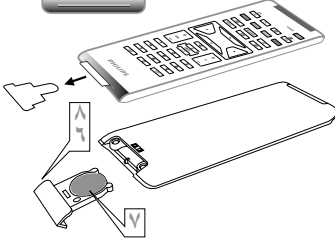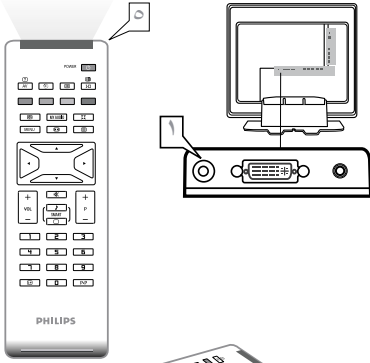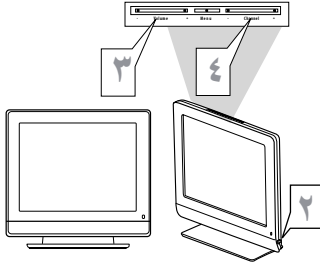

التلفزيون وجهاز التحكم عن بعد

١ أدخل محول التيار المباشر في مقبس قابس إدخال التيار المباشر بقدرة ١٦ فولت والموجود في جهاز تلفزيون LCD. ثم أدخل كابل الطاقة في منفذ الطاقة.

٢ اضغط على زر POWER (الطاقة) لتشغيل جهاز تلفزيون LCD.

٣ اضغط على زر VOLUME + (رفع مستوى الصوت) لرفع مستوى الصوت، أو اضغط على زر VOLUME - (خفض مستوى الصوت) لخفض مستوى الصوت.

٤ اضغط على زر البرنامج (+) P أو البرنامج (-) P لتحديد القنوات.


٥ قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد ناحية مقدمة جهاز تلفزيون LCD عندما تقوم بتشغيل جهاز تلفزيون LCD. جهاز التحكم عن بعد

تركيب البطارية

٦ انزع غطاء مقصورة البطاريات في زر جهاز التحكم عن بعد.

٧ ضع خلية الليثيوم بداخل جهاز التحكم عن بعد. وعليك أن تتأكد بعد لك من أن أطراف البطاريات الموجبة (+) والسالبة (-) موضوعة كما هو موضح بداخل مقصورة البطاريات.

٨ قم بعد لك بإغلاق مقصورة البطاريات.

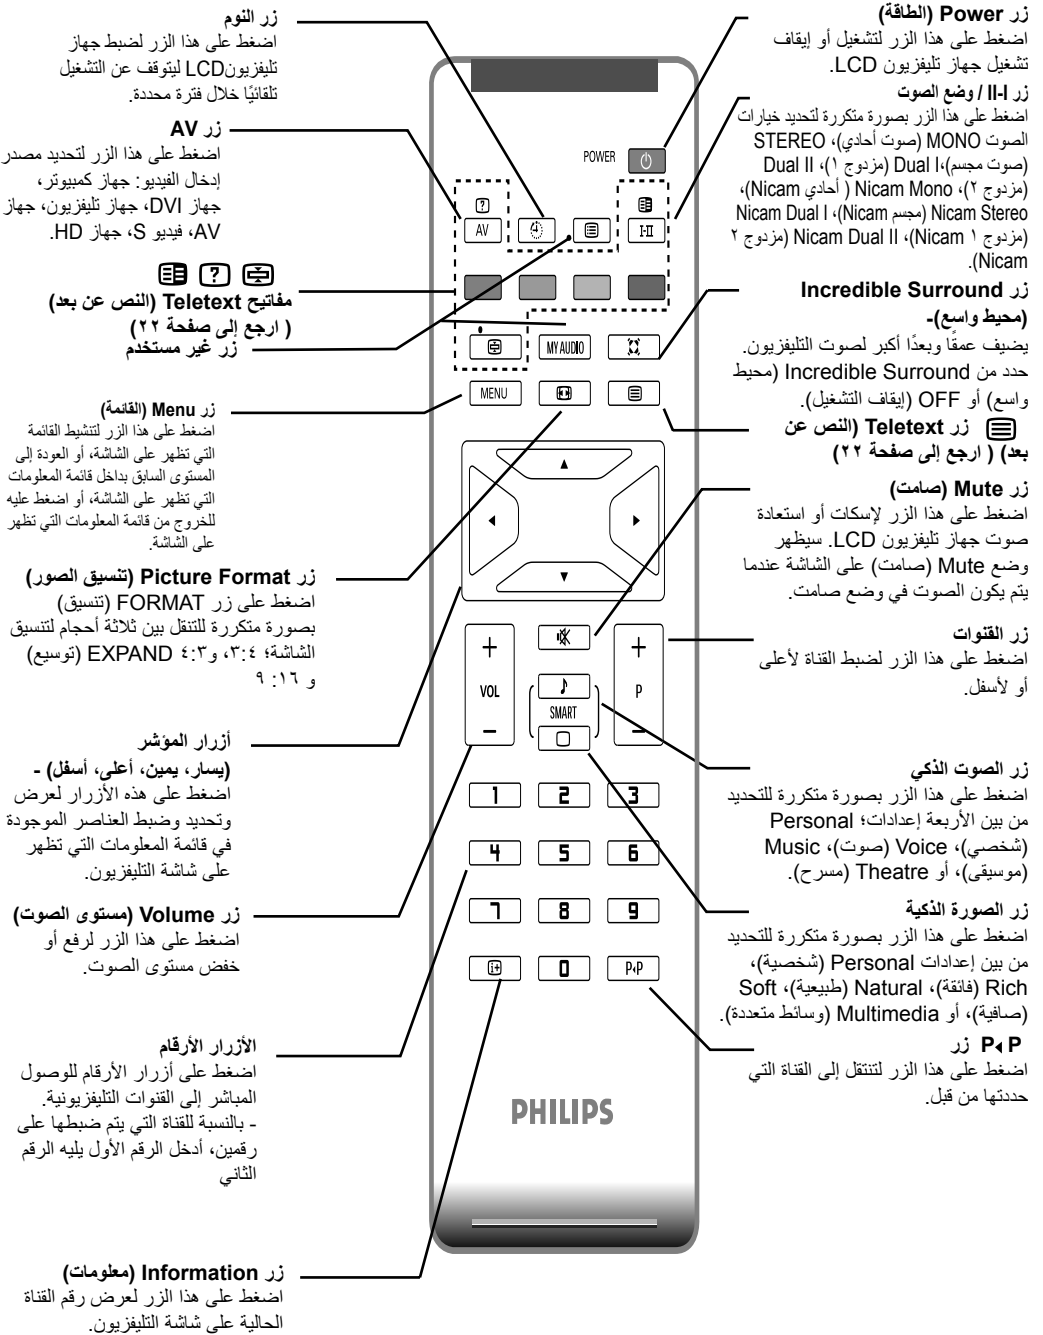



يتميز جهاز تلفزيون LCD باحتوائه على ساعة تظهر على الشاشة. ويمكن أيضًا ضبط التلفزيون بحيث يقوم بالتشغيل أو يتوقف عن التشغيل في وقت محدد ويقوم بالموالفة على قناة محددة عندما يقوم بالتشغيل تلقائيًا.


SLEEP OFF

SLEEP 15 MIN.

SLEEP 240 MIN.

١ اضغط على زر SLEEP (النوم) الموجود في جهاز التحكم عن بعد لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة.

٢ اضغط على زر SLEEP (النوم) بصورة متكررة لتحديد توقيت النوم الذي تريده.

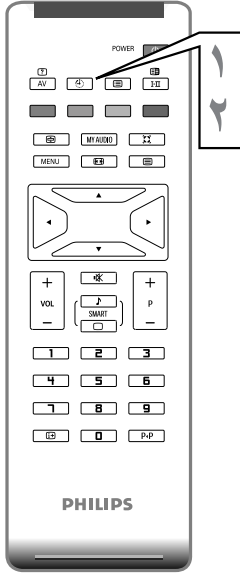


تلميح مفيد

هام
لتشغيل وظيفة Timer (الموقت)، يجب ألا يكون الجهاز متوقفًا عن التشغيل. فبمجرد إغلاق الجهاز، يتم تعطيل Timer (الموقت).



ضبط الصورة بجهاز تلفزيون LCD الخاص بك، قم بتحديد القناة ثم اتبع هذه الخطوات.

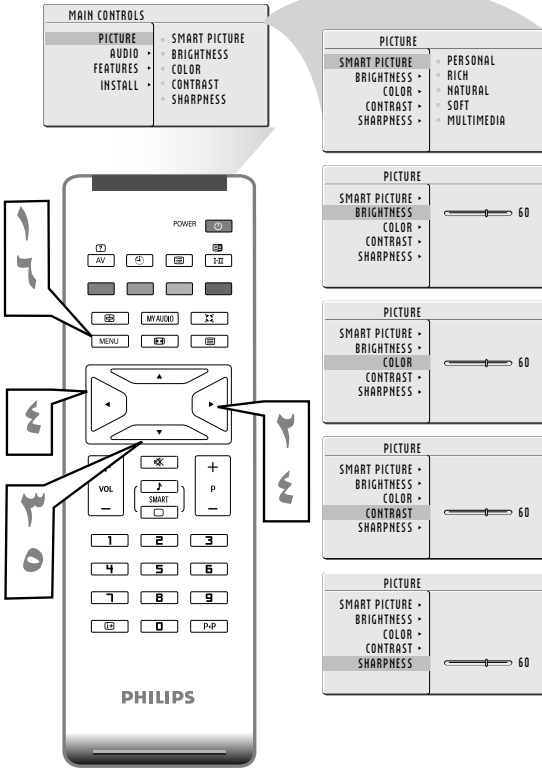

١ اضغط على زر MENU (القائمة) لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة.

٢ عندما تظهر قائمة PICTURE (صورة)، اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) للدخول إلى قائمة الصورة.

٣ اضغط على CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتحديد العنصر الذي تريد ضبطه: Smart Picture (صورة ذكية)، Brightness (السطوع)، Color (اللون)، Sharpness (الحدة)، Tint (درجة اللون).

Smart Picture (صورة ذكية): يرجى الرجوع إلى صفحة ١٨ للاطلاع على التفاصيل الخاصة بإعدادات الصورة الذكية.

Brightness (السطوع): قم بضبط السطوع لتوضيح الأجزاء المظلمة من الصورة. وقد يضيف ذلك لمحة بيضاء على اللون.

Color (اللون): قم بالضبط لإضافة اللون أو تخفيضه

Contrast (التباين): اضبط اللون لكي "تزيد" من جودة الصورة. وسوف تصبح الأجزاء المظلمة من الصورة فائقة الوضوح أكثر في الظلام ويصبح اللون الأبيض أكثر سطوعاً.

Sharpness (الحدة): قم بضبط الحدة لتحسين التفاصيل.


٤ اضغط زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) أو زر CURSOR LEFT (المؤشر المتجه لليسار) لضبط العنصر.

٥ اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتحديد وضبط الأزرار الأخرى الخاصة بالصورة..

٦ اضغط على زر MENU (القائمة) بصورة متكررة لإخفائها من على الشاشة.

تلميح مفيد

يتم تخزين أية عمليات لضبط Brightness (السطوع) أو Color (اللون) أو Contrast (التباين) أو Sharpness (الحدة) في خيار PERSONAL (شخصي) في قسم Smart Picture (صورة ذكية).

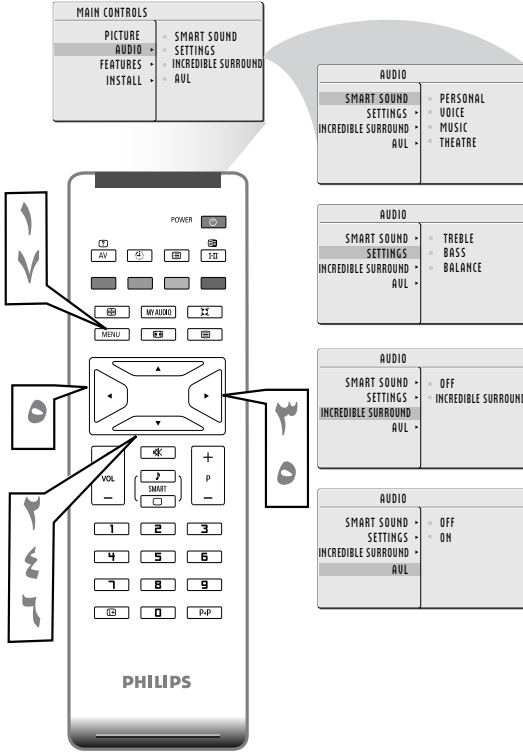

الضبط صوت جهاز تلفزيون LCD، قم بتحديد القناة ثم اتبع الخطوات التالية.

1 اضغط على زر MENU (القائمة) لعرض القائمة.

2 اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لعرض قائمة AUDIO (الصوت).

3 اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه الليمين) للدخول إلى قائمة AUDIO (الصوت).

4 اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتحديد العنصر الذي تريد ضبطه: Smart Sound (صوت ذكي)، Settings (الإعدادات)، Stereo (مجسم)، Incredibile Surround (محيط واسع)، خاصية AVL (محدد مستوى الصوت التلقائي).

Smart Sound (صوت ذكي): يرجى مراجعة صفحة ١٨ للاطلاع على التفاصيل الخاصة بإعدادات الصوت الذكي. **Settings (الإعدادات):** يمكنك من ضبط الصوت الثلاثي والخفيض والمترن.

Incredibile Surround (محيط واسع): يضيف عمقاً أكبر وأبعاداً أعلى لصوت جهاز التلفزيون. قم بالتحديد من Incredibile Surround (محيط واسع) أو OFF (إيقاف التشغيل).

AVL (محدد مستوى الصوت التلقائي): عند تشغيل هذا العنصر، يقوم محدد مستوى الصوت بضبط مستوى الصوت المسموع عند حدوث تغييرات في حجم الصوت أثناء فترات الإعلانات التجارية أو إجراء تغييرات على القنوات.

5 اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه الليمين) أو على زر CURSOR LEFT (المؤشر المتجه لليسار) لضبط العنصر.

6 اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتحديد وضبط أزرار الصوت الأخرى.

7 اضغط على زر MENU (القائمة) بصورة متكررة لإخفائها من على الشاشة.


تلميح مفيد

- يتم تخزين أية عمليات ضبط للصوت الثلاثي أو الصوت الخفيض في خيار PERSONAL (شخصي) الموجود في قائمة Smart Sound (صوت ذكي)
- إذا لم يتم عرض Stereo (صوت مجسم) في العرض المحدد وكان جهاز التلفزيون في وضع Stereo (صوت مجسم)، يظل الصوت القادم من جهاز التلفزيون في وضع Mono (صوت أحادي).



سواء

كنت تشاهد فيلمًا تليفزيونيًا أو ألعاب الفيديو، يحتوي جهاز تليفزيون LCD على عنصر ضبط التحكم المسبق في الفيديو يتوافق مع مصدر أو محتوى البرنامج الحالي الخاص بك. وتقوم خاصية Smart Picture (صورة ذكية) سريعًا بإعادة ضبط عناصر التحكم في فيديو التليفزيون على عدد من البرامج وظروف المشاهدة من مختلف الأنواع بمنزلك. وقد تم إجراء ضبط مسبق لعناصر التحكم في أنواع الصور Personal (شخصية)، و Rich (فائقة)، و Natural (عادية)، و Soft (صافية)، و Multimedia (وسائط متعددة) و Smart Picture (صورة ذكية)، من أجل سهولة ضبط السطوع والألوان والصورة والحدة ومستويات درجة حرارة الألوان بجهاز التليفزيون. ويمكنك إنشاء إعدادات الفيديو الخاصة التي تفضلها من خلال وضع الصورة Personal Smart (شخصية ذكية).

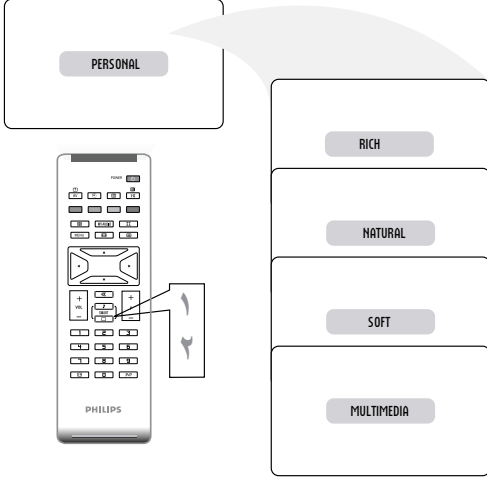


1 اضغط على زر SMART PICTURE (صورة ذكية) الموجود في جهاز التحكم عن بعد. وسوف يظهر إعداد Smart Picture (صورة ذكية) الحالي على الشاشة.
2 اضغط على زر SMART PICTURE (صورة ذكية) بصورة متكررة لتحديد واحد من إعدادات Personal (شخصية)، و Rich (فائقة)، و Natural (عادية)، و Soft (صافية)، و Multimedia (وسائط متعددة).

ملحوظة: يمكن ضبط إعدادات وضع الصورة Personal Smart (شخصية ذكية) في خيارات الصور بقائمة المعلومات التي تظهر على الشاشة. ويعتبر الوضع Personal (شخصي) هو الوضع الوحيد الذي يمكن للمستخدم ضبطه عن طريق قائمة عناصر التحكم في الصورة التي تظهر على الشاشة.



تسمح

لك خاصية الصوت الذكي بالتحديد من بين ثلاثة إعدادات مسبقة للمستخدم ووضع شخصي تقوم بإعداده على حسب تفضيلاتك الشخصية من خلال قائمة Sound (الصوت) التي تظهر على الشاشة. كما يمكنك هذه الإعدادات المسبقة الأربعة الخاصة بالمستخدم Personal (شخصي) و Voice (صوت) و Music (موسيقى) و Theatre (مسرح)) من ضبط صوت جهاز التليفزيون لتعزيز البرنامج الخاص الذي تشاهده على وجه التحديد. عليك باتباع الخطوات التالية لتحديد أي من هذه الخيارات.

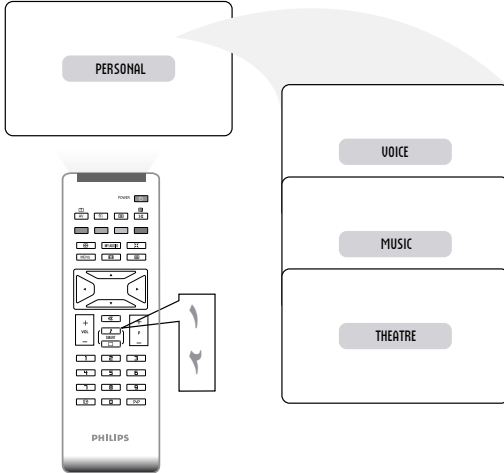

1 اضغط على زر SMART SOUND (صوت ذكي) الموجود في جهاز التحكم عن بعد. وسوف يظهر إعداد Smart Sound (صوت ذكي) الحالي على الشاشة.

2 اضغط على زر SMART SOUND (صوت ذكي) بصورة متكررة للتنقل بين الإعدادات الأربعة: Personal (شخصي) و Voice (صوت) و MUSIC (موسيقى) أو Theatre (مسرح).

ملحوظة: يمكن ضبط إعدادات وضع الصوت Personal Smart (شخصي ذكي) في عنصر التحكم في الصوت الموجود بقائمة المعلومات التي تظهر على الشاشة. ويعتبر الوضع Personal (شخصي) هو الوضع الوحيد الذي يمكن للمستخدم ضبطه عن طريق قائمة عناصر التحكم في الصوت التي تظهر على الشاشة.


تمكنك خاصية AUTO Lock (قفل تلقائي) من قفل القنوات، ومنع الأطفال من مشاهدة محتوى البرامج غير اللائقة.

وتقدم خاصية AUTO Lock (قفل تلقائي) العديد من عناصر التحكم في **BLOCKING** (حظر) يمكنك أن تختار منها ما تشاء:
Access Code (شفرة الوصول) – يجب ضبط Access Code (شفرة الوصول) بحيث يمنع الأطفال من الوصول إلى البرامج المرئية أو التي تخضع للرقابة والتي يقوم الآباء بتعيينها.

قفل البرنامج – اختر القناة التي تود قفلها
تغيير الشفرة – لتغيير شفرة الدخول أو إلغاء اختيار سابق
مسخ الكل – لإلغاء القفل من كل القنوات والبرامج المقفلة

شفرة الوصول إلى القفل التلقائي

في الصفحات القليلة القادمة سوف نتعلم كيفية قفل البرامج وفهم شروط التصنيف بالنسبة لإذاعات معينة. عليك أولاً بتعيين شفرة وصول.

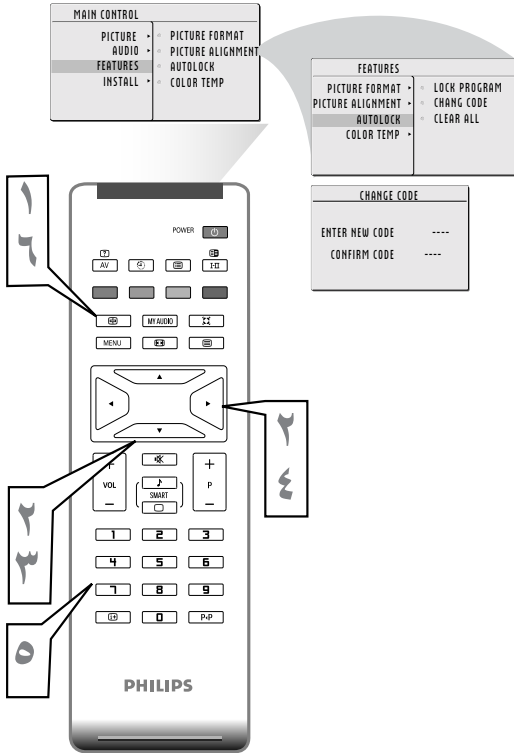

1 اضغط على زر MENU (القائمة) لعرض قائمة المعلومات التي تظهر على الشاشة.

2 اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتمييز قائمة FEATURES (الميزات)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه الليمين) للدخول إلى هذه القائمة.

3 اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتحديد AUTO LOCK (قفل تلقائي).

4 اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه الليمين) وسوف يظهر خيار CHANGE CODE (تغيير الشفرة) على الشاشة.

5 أدخل شفرة من أربعة أرقام باستخدام أزرار الأرقام. وسوف تظهر رسالة على الشاشة تطالبك بتأكيد الشفرة التي أدخلتها. فعليك بعد ذلك بإدخال نفس الشفرة الجديدة مرة أخرى.


6 اضغط على زر MENU (القائمة) بصورة متكررة لإخفاء القائمة من على الشاشة.

تلميح مفيد

تذكر أن الرقم ٠٧١١ هو شفرة AutoLock (قفل تلقائي) الافتراضية. فإذا قام شخص غيرك بتغيير شفرة الوصول (طفل، على سبيل المثال) أو إذا نسيت الشفرة، يمكنك دائماً الحصول عليها عن طريق إدخال الشفرة الافتراضية.



بعد إعداد شفرة الوصول الشخصية (انظر الصفحة السابقة)، فإنك مستعد الآن لتحديد القنوات أو المدخلات التي تريد منع دخولها أو مراقبتها.

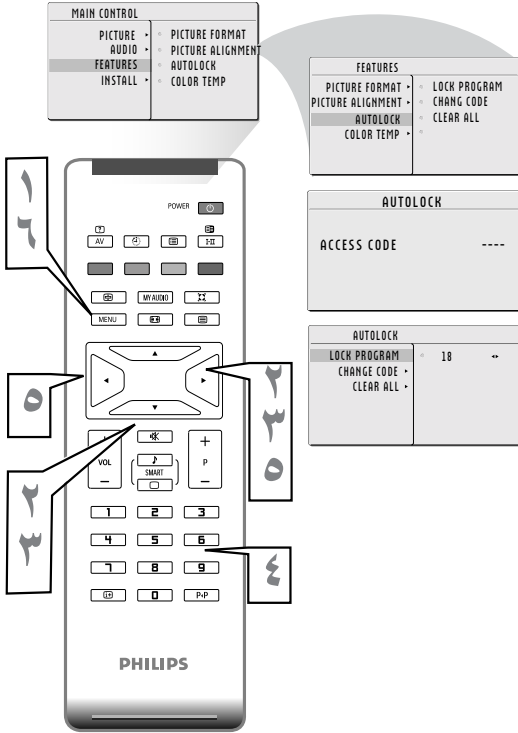

١ اضغط على زر MENU (القائمة) لعرض قائمة المعلومات التي تظهر على الشاشة.

٢ اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتمييز قائمة FEATURES (الميزات)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) للدخول إلى هذه القائمة.

٣ اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتحديد خاصية AUTO LOCK (قفل تلقائي)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) للدخول إلى القائمة.

٤ استخدم أزرار الأرقام لإدخال شفرة الدخول الخاصة بك


٥ اضغط على زر CURSOR RIGHT/ LEFT (المؤشر المتجه لليمين/ اليسار) لحظر القناة الحالية التي تم تحديدها أو اضغط على زر CURSOR RIGHT/ LEFT (المؤشر المتجه لليمين/ اليسار) لفك حظر القناة.

٦ اضغط على زر MENU (القائمة) بصورة متكررة لإخفاء القائمة من على الشاشة.

ملحوظة: يمكنك إغلاق قنوات إضافية باستخدام أزرار الأرقام للانتقال إلى قناة أخرى.



يمكنك تغيير حجم تنسيق الصورة ليتوافق مع نوع البرنامج الذي تشاهده. عليك بتحديد النسب العادية ٣:٤ أو ٣:٤ EXPAND (توسيع) أو ٩:١٦ COMPRESS (ضغط) أو النسبة الباعية للصورة على شاشة جهاز التلفزيون.

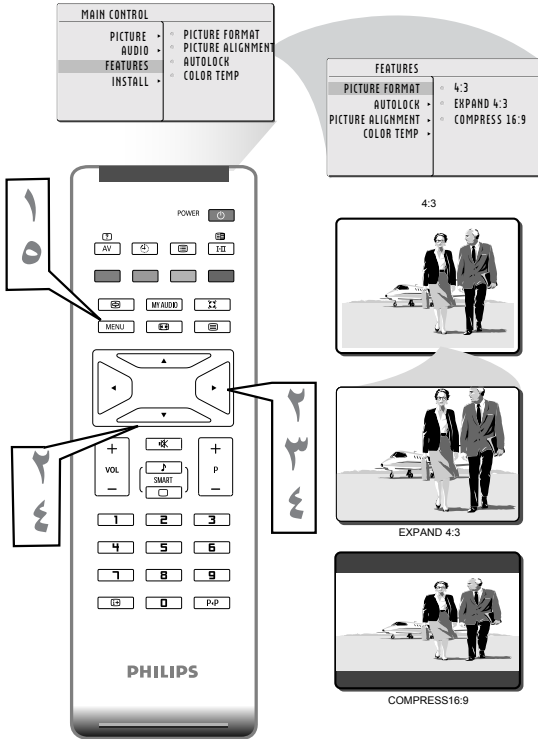

١ اضغط على زر MENU (القائمة) لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة.

٢ اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتمييز قائمة FEATURES (الميزات)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه الليمين) للدخول إلى هذه القائمة.

٣ اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لأسفل) لتحديد قائمة PICTURE FORMAT (تنسيق الصور).

٤ اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتحديد قائمة PICTURE FORMAT (تنسيق الصور)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه الليمين) لتأكيد الاختيار الذي قمت به.

ملحوظة: اضغط على زر FORMAT (تنسيق) بصورة متكررة للتنقل بين الأحجام الثلاثة لتنسيق الشاشة وهي: ٣:٤، ٣:٤، أو ٣:٤ EXPAND (توسيع) أو ٩:١٦ COMPRESS (ضغط).

٥ اضغط على زر MENU (القائمة) بصورة متكررة لإخفاء القائمة من على الشاشة.

تلميح مفيد

- ١ بالنسبة للطرز 720p/1080i، يتمثل التنسيق الافتراضي للصورة في ٣:٤ في وضعي HD و DVI. ولن يمكن الوصول إلى وظيفة تنسيق الصورة.
- ٢ بالنسبة للطرز 576i/576p، فإنه يمكن الوصول إلى وظيفة تنسيق الصورة في وضعي HD و DVI.
- ٣ بالنسبة لوضع الكمبيوتر (PC)، يتمثل التنسيق الافتراضي للصورة في ٣:٤، ولن يمكن الوصول إلى وظيفة تنسيق الصورة.



تعتبر خاصية Teletext (النص عن بُعد) بمثابة نظام لبث المعلومات التي تقدمها قنوات معينة والتي يمكن الرجوع إليها مثل الصحيفة. كما توفر هذه الخاصية خدمة ترحم للمشاهدين الذين يعانون من مشكلات في السمع أو الذين لا يجيدون اللغة التي يتم البث بها (الشبكات السلكية، قنوات القمر الصناعي، وما إلى ذلك).

اضغط على ما يلي:

استدعاء خاصية

Teletext (النص عن


بُعد)



سوف تحصل على ما يلي:

يستخدم هذا الزر في استدعاء وضع النص عن بُعد أو إنهائه. ويظهر الموجز مشتملاً على قائمة تتضمن العناصر التي يمكن الوصول إليها. ويوجد مع كل عنصر رقم صفحة مكون من ثلاثة أرقام. إذا لم تكن القناة التي تم تحديدها تبث النص عن بُعد، سوف فيتم عرض الإشارة ١٠٠ وسوف تظل الشاشة فارغة (وفي هذه الحالة، قم بإنهاء خاصية النص عن بُعد ثم حدد قناة أخرى).

تحديد صفحة



أدخل رقم الصفحة المطلوبة باستخدام أزرار الأرقام من صفر إلى ٩ أو باستخدام مفاتيح البرامج P-/4. على سبيل المثال: بالنسبة للصفحة رقم ١٢٠، أدخل الرقم ١٢٠. سوف يتم عرض الرقم في أعلى اليسار، وسوف يتم تشغيل العداد ثم يتم عرض الصفحة بعد ذلك. عليك تكرار هذه العملية لمراجعة صفحة أخرى. إذا استمر العداد في البحث، فإن هذا يعني أن الصفحة لا يتم بثها. قم إذن بتحديد رقم آخر.

الوصول المباشر إلى العناصر



يتم عرض مساحات ملونة في الجزء السفلي من الشاشة. ويتم استخدام الأزرار الملونة الأربعة للوصول إلى هذه العناصر أو إلى الصفحات التي تناظرها. تومض المساحات الملونة عندما لا يكون العنصر أو الصفحة متوفرة.

المحتوى



يُعيدك هذا الزر إلى صفحة المحتويات (عادة ما تكون الصفحة رقم ١٠٠).

إيقاف عرض الصفحات الفرعية




تحتوي صفحات معينة على صفحات فرعية يتم عرضها تلقائيًا على التوالي. ويستخدم هذا الزر لإيقاف أو استئناف عرض هذه الصفحات الفرعية. وتظهر العلامة في أعلى اليسار.

المعلومات المخفية



يستخدم هذا الزر لعرض أو إخفاء المعلومات المخفية (حلول الألعاب).

تكبير الصفحة



يسمح لك هذا الزر بعرض الجزء العلوي أو الجزء السفلي من الصفحة، ثم يعود إلى الحجم العادي.

يمكن استخدام جهاز التلفزيون هذا أيضًا كشاشة كمبيوتر. ومن الضروري أن تكون هناك إشارة فيديو كمبيوتر وإلا سوف ينتقل جهاز التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وتسمح لك عناصر التحكم في PC Picture (صورة الكمبيوتر) من ضبط الصورة.

ملحوظة: تأكد أن جهاز التلفزيون في وضع الكمبيوتر.

١ اضغط على زر MENU (القائمة) الموجود في جهاز التحكم عن بعد لعرض قائمة المعلومات التي تظهر على الشاشة.

٢ عندما يتم تمييز قائمة PICTURE (صورة)، اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه الليمين) للدخول إلى قائمة PICTURE (صورة).

٣ اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتمييز العنصر الذي تريد ضبطه.

Color Temp (درجة حرارة اللون): اضبط درجة حرارة لون الصورة. عليك أن تقوم بالتحديد من بين NORMAL (عادية)، COOL (باردة) أو WARM (دافئة).

Brightness (السطوع): اضبط لزيادة درجة سطوع الأجزاء شديدة السواد من الصورة.

Contrast (التباين): اضبط التباين لزيادة "حدة" جودة Picture (صورة). وسوف تصبح الأجزاء السوداء من الصورة فاتحة بشكل أكبر في الظلام ويصبح اللون الأبيض أكثر نضوغاً.

Auto Adjust (ضبط تلقائي): سوف يتم ضبط شاشة العرض LCD تلقائيًا على أفضل إعداد لوضع الصورة وطور الصورة والساعة.

Manual Adjust (ضبط يدوي): يسمح لك عنصر التحكم Manual Adjust (ضبط يدوي) من مواءمة الصورة عندما تظهر على الشاشة.

Phase (الطور) - يسمح خطوط التشويش الأفقية.
Clock (الساعة) - يسمح خطوط التشويش الرأسية.
Horizontal (أفقي) - يضبط وضع الصورة الأفقي.
Vertical (رأسي) - يضبط وضع الصورة الرأسية.

٤ اضغط على زر CURSOR RIGHT/ LEFT (المؤشر المتجه الليمين/ الليسار) لضبط العنصر.

٥ اضغط على زر MENU (القائمة) بصورة متكررة لإخفاء القائمة من على الشاشة.

تلميح مفيد

١ لضبط العناصر الأخرى كرر الخطوات ٣ و ٤.
٢ يمكن أيضًا تنشيط Color Temp (درجة حرارة اللون) عن طريق الضغط على زر Smart Picture (صورة ذكية) الموجود في Remote Control (جهاز التحكم عن بعد).

إذا كنت تتوي إعادة الضبط على القيمة الأصلية مرة أخرى، يرجى الدخول إلى خيار Factory Reset (إعادة ضبط إعدادات المصنع) الموجود في قائمة Install (تركيب).



يمكن أيضًا استخدام جهاز التلفزيون هذا كشاشة كمبيوتر. ومن الضروري أن تكون هناك إشارة فيديو كمبيوتر ولا سوف ينتقل جهاز التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وتسمح لك عناصر التحكم في AUDIO (الصوت) بضبط الصوت.

ملحوظة: تأكد من أنك في وضع الكمبيوتر.

١ اضغط على زر MENU (القائمة) الموجود في جهاز الشاشة.

٢ اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتمييز قائمة AUDIO (الصوت)، ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) للدخول إلى القائمة.

٣ اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتمييز العنصر الذي ترغب في ضبطه.

٤ **Smart Sound (صوت ذكي):** يسمح لك هذا الخيار بتحديد واحد من بين العناصر الثلاثة التي يتم ضبطها في المصنع بالإضافة إلى عنصر تحكم شخصي. وتعمل عناصر التحكم الأربعة التي يتم ضبطها في المصنع (وهي Personal (شخصي)، Voice (صوت)، Music (موسيقى)، Theatre (مسرح)) على تعزيز البرنامج الذي ترغب في مشاهدته على وجه التحديد.

Settings (الإعدادات): يسمح لك هذا الخيار بضبط الصوت Treble (ثلاثي) و Bass (خفيض) و Balance (مترن).


AVL (محدد مستوى الصوت) = عندما يكون في وضع تشغيل، يقوم AVL (محدد مستوى الصوت) بضبط مستوى الصوت المسموع عند حدوث تغييرات مفاجئة في مستوى الصوت أثناء فترات بث الإعلانات التجارية أو إدخال تغييرات على القنوات.

٥ اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) للدخول إلى العنصر الذي تريد ضبطه. ثم اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه لليمين) أو على زر CURSOR LEFT (المؤشر المتجه لليسار) لضبط العنصر.

٦ اضغط على زر MENU (القائمة) بصورة متكررة لإخفاء القائمة من على الشاشة.

تلميح مفيد

لضبط العناصر الأخرى كرر الخطوات ٤ و ٥.

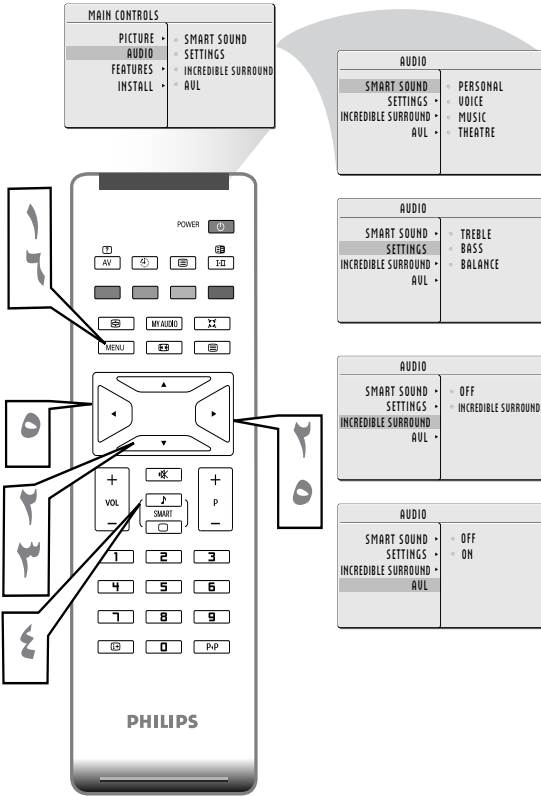




استخدام ميزة PIP (صورة في صورة) الخاصة بالكمبيوتر

تسمح لك ميزة صورة في صورة (PIP) باستدعاء شاشة فرعية أثناء استخدام جهاز التلفزيون الخاص بك كشاشة عرض.

ملحوظة: تأكد من أنك في وضع الكمبيوتر.

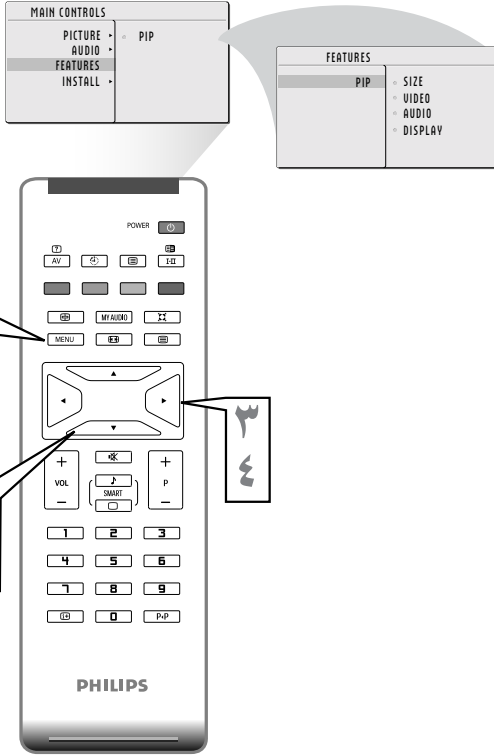

١ اضغط على زر MENU (القائمة) الموجود في جهاز التحكم عن بعد لعرض قائمة المعلومات التي تظهر على الشاشة.

٢ اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتمييز قائمة FEATURES (الميزات).

٣ اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه الليمين) للدخول إلى قائمة FEATURES (الميزات).

٤ اضغط على زر CURSOR RIGHT (المؤشر المتجه الليمين) للدخول إلى قائمة PIP (صورة في صورة).

٥ اضغط على زر CURSOR DOWN (المؤشر المتجه لأسفل) لتمييز العنصر الذي ترغب في ضبطه.

SIZE (الحجم): قم بإيقاف تشغيل PIP (صورة في صورة) واضبط حجمها. ويمكنك اختيار الحجم المفضل للصور سواء الحجم الصغير أو الكبير أو PBP (صورة جانب صورة).

Video (الفيديو): قم بتحديد مصدر الفيديو الخاص بميزة PIP (صورة في صورة) من جهاز التلفزيون أو جهاز AV أو مكون فيديو S.

Audio (الصوت): قم بتحديد مصدر الصوت لميزة PIP (صورة في صورة) أو لجهاز الكمبيوتر.

Display (الشاشة): قم بتحديد أي ركن الركن لموضع PIP (صورة في صورة).

تلميح مفيد

يمكن فقط أن تدعم إطارات PIP (صورة في صورة) التي تحتوي على مصدر فيديو المكونات ما يصل إلى 480i إشارة فيديو 576i/(SD).



15PF5120 (جهاز تلفزيون LCD ١٥ بوصة)

تردد H (كيلو هرتز)	تردد V (هرتز)	الوضع	الدقة	مسلسل
٣١,٤٦٩	٥٩,٩٤٠	VGA VESA 60	٤٨٠ x ٦٤٠	١
٣٥,١٥٦	٥٦,٢٥٠	SVGA VESA 56	٦٠٠ x ٨٠٠	٢
٣٧,٨٩٧	٦٠,٣١٧	SVGA VESA 60		٣
٤٨,٣٦٣	٦٠,٠٠٤	XGA VESA 60	٧٦٨ x ١٠٢٤	٤

20PF5120 (جهاز تلفزيون LCD ٢٠ بوصة)

تردد H (كيلو هرتز)	تردد V (هرتز)	الوضع	الدقة	مسلسل
٣١,٤٦٩	٥٩,٩٤٠	VGA VESA 60	٤٨٠ x ٦٤٠	١
٣٥,١٥٦	٥٦,٢٥٠	SVGA VESA 56	٦٠٠ x ٨٠٠	٢
٣٧,٨٩٧	٦٠,٣١٧	SVGA VESA 60		٣



لا توجد طاقة

- افحص سلك الطاقة الخاص بجهاز التلفزيون. افصل جهاز التلفزيون، ثم انتظر لمدة ١٠ دقائق وأدخل القابس بعد ذلك مرة أخرى في منفذ الطاقة واضغط على زر **POWER (الطاقة)** مرة أخرى.
- تأكد من أن منفذ الطاقة غير متصل بمفتاح مثبت في الجدار.
- تأكد من عدم انفجار المصاهر في خط طاقة التيار المتردد، في حالة وجوده.

لا توجد صورة

- افحص وصلات الهوائي/ الكابل وتأكد أنها مثبتة جيداً في مقبس الهوائي الذي قدرته ٧٥ أوميجا الخاص بجهاز التلفزيون.
- حاول تشغيل ميزة **Auto Program** (برمجة تلقائية) للعثور على كافة القنوات المتاحة.
- اضغط على زر **AV** الموجود في جهاز التحكم عن بعد للتأكد من أن مصدر الإشارة الصحيح هو الذي تم تحديده.
- في حالة استخدام أحد الأجهزة ملحقة، تأكد من أن هذا الجهاز يؤدي وظائفه بصورة سليمة.
- إذا كنت في وضع الكمبيوتر، من الضروري أن تكون هناك إشارة فيديو وإلا سوف يتم إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون.

لا يوجد صوت

- افحص أزرار **VOLUME (مستوى الصوت)**.
- افحص زر **MUTE (صامت)** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
- إذا كنت تحاول توصيل أجهزة إضافية، قم بفحص وصلات قابس الصوت.

لا توجد إشارة AV

- قم بالفحص لتتأكد مما إذا كان مأخذاً **AV** و فيديو **S** موصلين في نفس الوقت. فإذا كان الأمر كذلك، قم بفصل مأخذ الطاقة الخاص بفيديو **S**. وسوف تظهر إشارة **AV** تلقائياً فوق إشارة فيديو **S** في حالة توصيل المأخذين في نفس الوقت.

عدم وضوح ألوان S-VHS

- افصل مأخذ الطاقة الخاص بوصلة فيديو **S**. ثم قم بعد ذلك بإعادة توصيل مأخذ الطاقة الخاص بفيديو **S** في جهاز التلفزيون ببطء في مأخذ طاقة جهاز **VCR**.

جهاز التلفزيون يصدر صوتاً MONO (أحادي) فقط

- في حالة استخدام صندوق كابلات فقط يحتوي على وصلات من نوع **RF** فقط، فإن الإشارة التي تصدر من صندوق الكابلات تكون في شكل صوت **MONO (أحادي)** فقط.
- افحص إعدادات عنصر التحكم في **Sound (الصوت)**. ثم قم بتغيير الإعداد إلى **Stereo (صوت مجسم)**.

جهاز التحكم عن بعد لا يعمل

- قم بفحص البطاريات. ضع بعد ذلك خلية الليثيوم في جهاز التحكم عن بعد، ثم تأكد من أن الطرفين الموجب (+) والسالب (-) بالبطاريات موجودان في مكانهما كما هو موضح بداخل مقصورة البطاريات.
- قم بتنظيف جهاز التحكم عن بعد والنافذة الشفافة لأداة استشعار التحكم عن بعد والموجودة في جهاز التلفزيون.
- قم بفحص سلك الطاقة الخاص بجهاز التلفزيون. ثم افصل جهاز التلفزيون، وانتظر لمدة ١٠ دقائق، وأدخل بعد ذلك القابس مرة أخرى في منفذ الطاقة واضغط على زر **POWER (الطاقة)** مرة أخرى.
- تأكد من عدم انفجار المصاهر في خط طاقة التيار المتردد، في حالة وجوده.
- تأكد من أن منفذ الطاقة الخاص بجهاز التلفزيون غير متصل بمفتاح مثبت في الجدار.
- تأكد من جهاز التحكم عن في وضع التشغيل الصحيح.
- تأكد من جهاز التحكم عن بعد موجه على النافذة الشفافة لأداة استشعار التحكم عن بعد في جهاز التلفزيون. انظر صفحة ٢ في دليل الاستخدام السريع للاطلاع على التفاصيل.

جهاز التلفزيون يعرض القناة الخاطئة أو لا يعرض أية

قنوات بعد القناة رقم ١٣

- قم بتكرار إجراء عملية تحديد القناة.
- قم بإضافة أرقام القنوات التي ترغب فيها (باستخدام عنصر التحكم **CHANNEL EDIT (تحرير القنوات)**) إلى ذاكرة جهاز التلفزيون.
- قم بتشغيل ميزة **Auto Program** (برمجة تلقائية) للعثور على القنوات المتاحة.



تحذير بخصوص الصور الثابتة على شاشة جهاز التلفزيون:

لا تترك صوراً ثابتة على الشاشة لفترات طويلة من الوقت. فقد يؤدي ذلك إلى تقصير مدة خدمة لوحة شاشة جهاز تلفزيون LCD. ويجب أن يتضمن الاستخدام العادي لجهاز التلفزيون مشاهدة البرامج التي تحتوي على صور متحركة أو رسوم متغيرة باستمرار. لا تترك صوراً ثابتة على الشاشة لفترات طويلة من الوقت. ولا تعرض نفس الصور بشكل متكرر أكثر من اللازم؛ فإذا قمت بذلك، سوف تظهر صور "مشوشة" على شاشة جهاز تلفزيون LCD. ومن مصادر الصور الثابتة هناك أقراص الليزر، أو ألعاب الفيديو، أو الأقراص المضغوطة التفاعلية (CD-i)، أو أقراص الفيديو الرقمية (DVD)، أو أشرطة الفيديو.

واليك بعض الأمثلة المعروفة للصور الثابتة:

- قوائم أقراص DVD التي تشتمل على محتوى DVD.
- أشرطة صندوق الرسائل السوداء التي تظهر في أعلى وأسفل شاشة جهاز التلفزيون أثناء مشاهدة فيلم يتطلب شاشة عريضة (٩:١٦) في جهاز تلفزيون يشتمل على نسبة باعية قياسية (٤:٣). ويتوفر ذلك في بعض أقراص DVD.
- الصور الخاصة بألعاب الفيديو ولوحات عرض القيم المسجلة.
- تسبب شعارات المحطات التلفزيونية مشكلة إذا كانت ساطعة وثابتة. وتعتبر الصور المتحركة أو الرسوم منخفضة التباين أقل احتمالاً في حدوث أضرار أنبوب الصور.
- قد تظهر أشرطة رسائل سوق الصرف في أسفل شاشة جهاز التلفزيون إذا كانت برمجة جهاز التلفزيون تغطي مثل هذه الأخبار.
- قد تكون شعارات قنوات التسويق وشاشات عرض الأسعار ساطعة وقد تظهر باستمرار خلال العرض. وهذه العروض عادةً ما تكون في نفس الموضع على شاشة جهاز التلفزيون.

موضع جهاز التلفزيون

- لنفاذي حدث التواءات في حاوية الجهاز وتغير في الألوان وزيادة احتمال تعطل الجهاز، لا ينبغي وضع جهاز التلفزيون في مكان قد ترتفع فيه الحرارة إلى درجة زائدة عن الحد (على سبيل المثال، في ضوء الشمس المباشر أو بالقرب من جهاز تدفئة).
- يجب أن تسمح بوجود تيار من الهواء حول جهاز التلفزيون.

التنظيف

- لتجنب التعرض لمخاطر الإصابة بصدمة كهربية، قم بنزع سلك الطاقة الخاص بجهاز التلفزيون من منفذ الطاقة الكهربائية قبل إجراء عملية التنظيف.
- قم بتنظيف الغبار الموجود على جهاز التلفزيون بانتظام باستخدام منفضة جافة لا تتسبب في حدوث خدوش بالجهاز.
- أثناء تنظيف جهاز التلفزيون، يجب الحرص على عدم خدش سطح الشاشة أو التسبب في حدوث أية ضرر بها. كما يراعى تجنب ارتداء الحلي والمجوهرات أو استخدام أية مواد كاشطة أثناء التنظيف. لا تستخدم المنظفات المنزلية في تنظيف الجهاز. بل امسح الشاشة باستخدام قطعة من القماش مبللة بالماء. وعليك أن تتبع أسواط رأسية سهلة وخفيفة أثناء التنظيف.
- من وقت لآخر قم بتنظيف فتحات التهوية الموجودة في مؤخرة جهاز التلفزيون عن طريق الشفط.
- لا تستخدم مطلقاً المواد المرققة أو المبيدات الحشرية أو أية مواد كيميائية أخرى في الحاوية أو بالقرب منها. فقد تتسبب هذه المواد في حدوث تشوهات مستديمة في الحاوية.



أ

- إعادة ضبط إعدادات المصنع ٢٣، ١٠
إعداد القنوات ٤، ٩

ب

- البرمجة التلقائية ٧، ٢٧
البطاريات ٣، ١٣، ٢٧

ت

- التخزين اليدوي ٨
تشغيل التلفزيون (أساسي) ١٣

ج

- جدول المحتويات ٥

د

- درجة اللون ١٦، ١٨

س

- السطوع ١٦، ١٨، ٢٣

ص

- الصوت ١٢، ١٤، ١٨، ٢٤، ٢٧
الصوت الأحادي ١٤، ١٧، ٢٧
الصوت الثلاثي ١٧، ٢٥، ٥
الصوت الخفيض ١٧، ٢٤
الصوت المتزن ١٧، ٢٤
الصوت المجسم ١٤، ١٧، ٢٧

ع

- العناية والتنظيف ٢٨

ف

- الفهرس ٢٩

ك

- كثف المشكلات وحلها ٢٧

ل

- اللغة ٦، ٢٢
اللون ١٦، ١٨، ٢٣، ٢٨

م

- مرحبًا ٢

ن

- النص عن بُعد ٢٢

و

- وضع الصوت ١٤، ١٨