


Kratko uputstvo

1 Kratko uputstvo


Nežno podignite stražnji poklopac daljinskog. Umetnite dve AAA baterije. Pazite da krajevi baterija odgovaraju + i - u pregradi za baterije (obratite pažnju na njihov polaritet) Vratite poklopac baterije.



2 Spojite krovnu/kabelsku antenu izravno na televizor

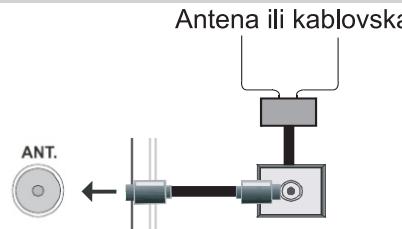

3 Priključite televizor na mrežnu utičnicu

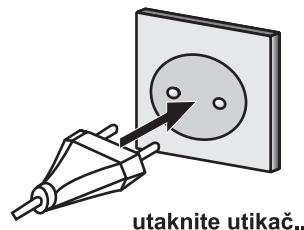

4 Da biste uključili TV

Priključite kabl za napajanje na 220-240VAC, 50 Hz. Da bi uključili TV iz režima pripravnosti, uradite sledeće:

1. Pritisnite dugme "Ø" P/CH+ / P/CH- ili numeričko dugme na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnuti bočnog prekidača funkcija sve dok se TV ne upali iz mirovanja.

5 HDMI ulaza

PRE POVEZIVANJA PROVERITE DA LI SU OBA UREĐAJA ISKLJUČENA. Koristite HDMI - HDMI kabl za povezivanje ta dva uređaja. Da biste izabrali HDMI ulaz, pritisnite dugme **SOURCE** na daljinskom upravljaču. Svaki put kad se pritisne, vaš izbor se potvrđuje na ekranskom meniju.



6 Pokrenite automatsko podešavanje

VAŽNO: Provjerite jesu li zračna/kabelska antena povezana te da modul uobičajenog sučelja nije umetnut, prije paljenja televizora prilikom prve instalacije. Nemojte ubaciti Zajednički interfejs modul dok traje pretraživanje.

Kada se prvi put uključi, pojavljuje se meni "Izbor jezika". Izaberite željeni tip medija i pritisnite **OK**.

Nakon toga pojavit će se zaslon prve instalacije (FTI). Postavite vaše željene postavke preko navigacijskih dugmadi i na kraju pritisnite **OK** za nastavak.

Ako izaberete Režim prodavnice (opciono), opcija režima prodavnice biće dostupna u meniju Ostale postavke i karakteristike vašeg TV-a biću ilustrovane na vrhu ekrana. Prikazaće se ekran sa tekstrom potvrde: Za nastavak odaberite **DA**.

Ako je odabran mod prikazivanja u kući, mod prikazivanja u trgovini neće biti dostupan nakon prve instalacije. Pritisnite taster **OK** za nastavak:

Instalacija antene

Ako u meniju za tip pretraživanja izaberete opciju **ANTENA**, digitalni televizor će tražiti digitalne zemaljske TV emisije:

NAPOMENA: Možete da pritisnete dugme **MENU** za otkazivanje.

Kada su sve dostupne postaje spremljene, na zaslonu će se prikazati Popis kanala. Ako vam kanal sortirani prema LCN-u (*) odgovaraju, molimo odaberite "Da", a zatim pritisnite "OK".

Pritisnite **MENU** da biste izašli iz popisa kanala i gledali televiziju.

(*) **LCN** je sistem Logičkog broja kanala koji organizuje dostupne emisije u skladu sa prepoznatljivim sekvencama kanala (ako postoji)

Instalacija kablovske

Odaberite opciju **KABELSKA ANTENA** i na daljinskom upravljaču pritisnite gumb **OK**. Da biste nastavili pritisnite **DA** i zatim **OK**. Da biste otkazali operaciju, izaberite **NE** i pritisnite **OK**. Tu možete izabrati frekventne opsege.

Pomoæu brojčanim gumbima ručno unesite frekvencijski raspon.

Napomena : Trajanje traženja će se promeniti u zavisnosti od izabranog koraka traženja.