

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

32PFL7623
42PFL7623
47PFL7623



DA	LCD fjernsyn	PYC	ЖК-ТБ
NO	LCD-tven	PL	LCD telewizor
SV	LCD-tver	HU	LCD televízió
FI	LCD television	CZ	LCD televizor
		SK	LCD televizor



Indholdsfortegnelse

1 Vigtigt 3

- 1.1 Sikkerhed 3
- 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3
- 1.3 Genanvendelse 3

2 Dit tv 4

- 2.1 Oversigt over tv'et 4
- 2.2 Produktetegnskaber 5

3 Kom godt i gang 5

- 3.1 Placering af tv'et 5
- 3.2 Montering på væg - VESA 6
- 3.3 Batterier til fjernbetjeningen 7
- 3.4 Antennekabel 7
- 3.5 Strømkabel 7

4 Brug af tv'et 8

- 4.1 Tænd/sluk - standby 8
- 4.2 Se tv 9
- 4.3 Se kanaler fra en digital modtager 9
- 4.4 Se tilsluttede enheder 9
- 4.5 Se en dvd 10
- 4.6 Vælg en tekst-tv-side 10
- 4.7 Skift Ambilight-funktion 11

5 Flere funktioner på tv'et 12

- 5.1 Oversigt over fjernbetjening 12
- 5.2 LightGuide-lysstyrke 13
- 5.3 Tv-menuer 13
- 5.4 Billed- og lydindstillinger 14
- 5.5 Ambilight 17
- 5.6 Tekst-tv 18
- 5.7 Oprettelse af lister med foretrukne kanaler 19
- 5.8 Elektronisk programoversigt 20
- 5.9 Timere og låse 21
- 5.10 Undertekster 22
- 5.11 Vis og afspil fotos og musik 23
- 5.12 Lyt til digitale radiokanaler 24
- 5.13 Opdatering af software 25

6 Installation af kanaler 27

- 6.1 Automatisk installation af kanaler 27
- 6.2 Analog: Manuel installering 28
- 6.3 Omplacer gemte kanaler 29
- 6.4 Vedligeholdelse af kanaler 29
- 6.5 Test af digital modtagelse 30
- 6.6 Fabriksindstillinger 30

7 Tilslutninger (dvd, modtager, ...) 31

- 7.1 Oversigt over tilslutninger 31
- 7.2 Om tilslutning 32
- 7.3 Tilslut dine enheder med tilslutningsassistenten 33
- 7.4 Tilslut dine enheder uden tilslutningsassistenten 33
- 7.5 Opsætning af tilslutninger 39
- 7.6 Forberedelse til digitale tjenester 40

8 Tekniske data 41

9 Fejlfinding 42

10 Indeks 44

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome.

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationer kan ændres uden varsel. Alle varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere.

Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

Materialet i denne manual anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet eller individuelle moduler eller procedurer hertil anvendes til andre formål end dem, der er angivet heri, skal der indhentes bekræftelse på deres gyldighed og egnethed. Philips garanterer, at selve materialet ikke krænker nogen amerikanske patenter. Ingen yderligere garanti er angivet eller underforstået.

Garanti

Ingen dele kan repareres af brugeren. Åbn eller fjern ikke dæksler; og stik ikke genstande ind i ventilationsåbninger. Benyt udelukkende kabler, der passer til stikkene. Reparationer må kun udføres af et Philips Kundecenter og officielle reparationsværksteder. Hvis dette ikke overholdes, ophæves alle angivne eller underforståede garantier. Alle handlinger, der er udtrykkeligt forbudt i denne manual, alle justeringer eller samlingsprocedurer, der ikke er anbefalet eller tilladt i denne manual, ophæver garantien.

Pixel-karakteristika

Dette LCD-produkt har et højt antal farvepixel. Selv om det har 99,999% eller flere effektive pixel, kan der forekomme sorte prikker eller klare konstante lysprikker (rød, grøn eller blå) på skærmen. Dette er en strukturegenskab i skærmen (inden for almindelige industristandarder) og er ikke en fejlfunktion.

Åben kildesoftware

Dette fjernsyn indeholder åben kildesoftware. Philips tilbyder hermed på opfordring at levere eller stille en komplet maskinlæsbar version af den tilsvarende kildekode til rådighed på et almindeligt anvendt medie til softwareudveksling, til en pris, der ikke er højere end prisen på en fysisk leverance af kilden.

Dette tilbud gælder i en periode på 3 år efter købsdatoen for dette produkt.

For at få kildekoden skal du skrive til Philips Innovative Applications N.V. Ass. to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgien

Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. producerer og sælger mange forbrugermåltrettede produkter; der ligesom alle elektroniske apparater generelt, har evnen til at udsende og modtage elektromagnetiske signaler. Et af Philips' førende forretningsprincipper er; at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkrav og skal være inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt. Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbredsskader.

Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til tidligt at integrere videre udviklinger inden for standardisering i deres produkter.

Strømsikring (kun Storbritannien)

Dette tv er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis det er nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal dette erstattes af en sikring af **samme værdi som angivet** på stikket (f.eks. **10 A**).

1. Fjern sikringsdækslet og sikringen.
 2. Den nye sikring skal overholde BS 1362 og have ASTA-godkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte din forhandler for at få bekræftet den korrekte type.
 3. Sæt sikringsdækslet på igen.
- For at opretholde overholdelsen af EMC-direktivet må stikket ikke fjernes fra netledningen på dette produkt.

Copyright



VESA, FDMI og VESA Mounting Compliant-logo'et er Video Electronics Standards Associations varemærker.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic" dobbelt D symbolet  er Dolby Laboratories' varemærker.



Fremstillet under licens fra BBE Sound, Inc. Licensen er givet af BBE, Inc. under et eller flere af følgende amerikanske patenter: 5510752, 5736897. Symbolerne BBE og BBE er BBE Sound Inc.'s registrerede varemærker.

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande

® Kensington og MicroSaver er varemærker registreret i USA for ACCO World Corporation. Der er samtidigt registrerede og afventende ansøgninger i resten af verden.

Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker er de respektive ejeres ejendom.

1 Vigtigt

Læs denne brugermanual, før du anvender dette produkt.

Vær opmærksom på dette kapitel, og følg vejledningerne nøje. Garantien gælder ikke for skader, der skyldes manglende brug af vejledningerne.

- For at undgå deformationer og falmende farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt.
- Stationære billeder
Undgå så vidt muligt stationære billeder. Hvis du ikke kan det, skal du nedsætte skærmmkontrast og lysstyrke for at undgå at beskadige skærmen. Stationære billeder er billeder, der bliver på skærmen i lang tid. Eksempler på stationære billeder er: Menuer på skærmen, tekst-tv-sider, sorte bjælker, aktiemarkedsoplysninger, logoer for tv-kanaler, tidsangivelser osv.

1.1 Sikkerhed

- For at undgå kortslutning må produktet ikke udsættes for regn eller vand.
- For at undgå risiko for brand eller elektriske stød må åben ild (f.eks. tændte stearinlys) ikke placeres i nærheden af tv'et.
- Lav en afstand på mindst 10 cm hele vejen omkring tv'et til ventilation.
- Hold tv'et på afstand af radiatorer eller andre varmekilder.
- Stil ikke tv'et i indelukkede omgivelser som f.eks. en bogreol. Kontroller, at gardiner, skabe og andet ikke kan forhindre luften i at strømme via ventilationsåbninger.
- Med henblik på at forebygge skader må genstande ikke stikkes ind i ventilationsåbninger.
- Sørg for, at tv'et ikke kan falde ned. Stil tv'et på en fast og jævn overflade, og brug kun standen, der fulgte med tv'et.
- Du kan forebygge skader på netledningen ved ikke at placere tv'et eller noget andet oven på kablet. Hvis kablet beskadiges, kan det forårsage brand eller elektrisk stød.
- Hvis tv'et monteres på en drejelig stander eller et VESA-vægbeslag, må stikproppen ikke udsættes for belastning. Delvist løsne stikkontakter kan forårsage gnister eller brand.

1.3 Genanvendelse

- Aflever emballagen på din lokale genbrugsstation.
- Bortskaf gamle batterier sikkert ifølge lokale regler.
- Dette produkt er designet og fremstillet til at genanvende og genbruge materialet.
- Dette produkt bør ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Undersøg selv eller spørg din forhandler om miljømæssig sikker genanvendelse og lokale regler. Ukontrolleret bortskaffelse af skrald skader miljøet og helbred. (EEC 2002/96/EC)



1.2 Vedligeholdelses af skærmen


- Tag stikket ud af tv'et, før du rengør skærmen.
- Rengør overfladen med en blød, fugtig klud. Anvend ikke andre produkter (kemiske- eller husholdningsmidler). Dette kan beskadige skærmen.
- Rør ikke, tryk ikke, skrub ikke eller stryg ikke på skærmen med noget hårdt, da dette kan ridse, ødelægge eller beskadige skærmen permanent.

2 Dit tv

Dette kapitel giver dig et overblik over tv'ets betjening og funktioner.


2.1 Oversigt over fjernsyn

Styrefunktioner

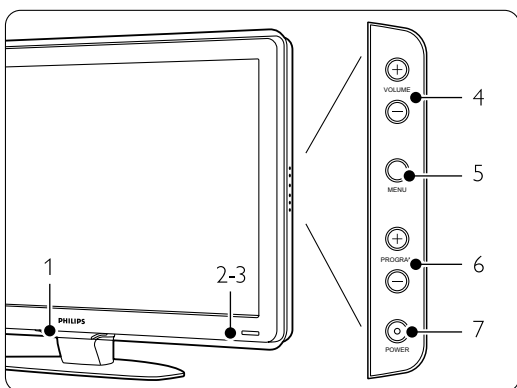

- 1 LightGuide
- 2 Indikatorlys
- 3 Sensor til fjernbetjening
- 4 Lydstyrke op og ned
- 5 Menu
- 6 Program/kanal op og ned
- 7 Tænd/slukknapp


Tilslutninger

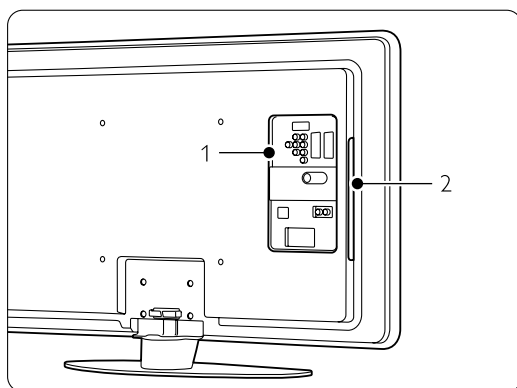

- 1 Tilslutninger bagpå
- 2 Tilslutninger på siden

Der er flere oplysninger i afsnit **7 Tilslutninger**.

Fjernbetjening

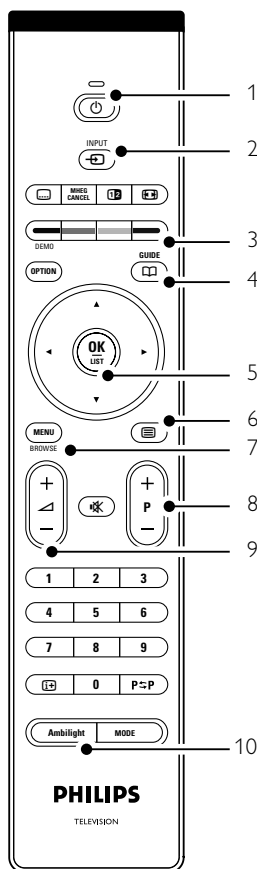

- 1 Tænd eller skift til Standby
- 2 Se en tilsluttet enhed - DVD, VCR ...
- 3 Farvetaster
- 4 Programoversigt
- 5 Navigeringstaster (op ▲, ned ▼, venstre ◀, højre ▶) OK og LIST
- 6 Tekst-tv tast
- 7 Menu til eller fra
- 8 Program/kanal op + og ned -
- 9 Lydstyrke op + eller ned -
- 10 Ambientlight til eller fra

Der er flere oplysninger i afsnit **5.1 Oversigt over fjernbetjening**.

2.2 Produkttegenskaber

Dit nye tv er udstyret med noget af den mest nyskabende lyd og video.

Tv'et har følgende fordele ...

Fuld high definition LCD-skærm (kun 42PFL7623D)

En ægte HD-opløsning på 1920x1080p, den højeste opløsning inden for HD-kilder. Den har et klart flimmerfrit billede med progressiv scanning, høj lysstyrke og levende farver.

Ambilight

Giver en mere afslappende tv-oplevelse, og billedkvaliteten opleves som forbedret.

Perfect Pixel HD

Giver perfekt billedkvalitet fra enhver kilde.

DVB-T integreret tuner

Ud over den normale analoge tv-udsendelse modtager tv'et digitalt jordbaseret tv- og radioudsendelser.

Elektronisk programoversigt - EPG

EPG viser de planlagte digitale tv-programmer på skærmen. Programoversigten kan minde brugeren om programstart, at tænde for tv'et osv.

HDMI-stik

HDMI-stik til high definition-tilslutning af bedste kvalitet.

USB-stik

Multimedie-tilslutning til øjeblikkelig visning eller afspilning af billeder og musik.

3 Kom godt i gang


Dette afsnit giver vejledning til placeringen og den første installation af tv'et.

3.1 Placering af tv'et


⚠ Advarsel

Læs nøje sikkerhedsforanstaltningerne i afsnit 1.1 Sikkerhed, før tv'et sættes på plads.

- Storskærms-tv er tunge. Tv'et skal bæres og håndteres af mindst to personer.
- Den ideelle betragtningsafstand til tv'et er 3 gange skærmstørrelsen.
- For at opnå ideelle forhold skal tv'et stå, hvor lyset ikke falder direkte på skærmen.
- Ambilight-effekten fungerer bedst i et rum med svag belysning.
- Den bedste Ambilight-effekt fås ved at stille tv'et 10 til 20 cm fra væggen. Placer tv'et, hvor solskin ikke falder direkte på skærmen.
- Tv'et er udstyret med stik til en Kensington-sikkerhedslås til tyverisikring (ikke medfølgende) på bagsiden.

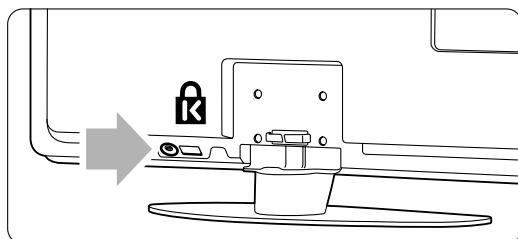

På 32" tv-modeller:

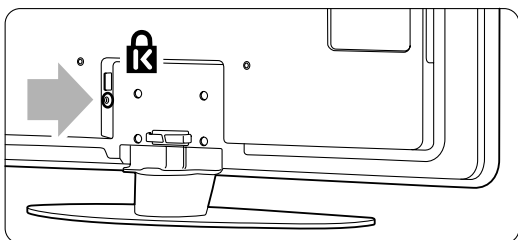

På 42" tv-modeller:

3.2 Montering på væg - VESA

⚠ Advarsel

Tag tv'ets vægt i betragtning, hvis du vil montere det på væggen. Forkert montering kan resultere i alvorlige skader. **Koninklijke Philips Electronics N.V.** kan ikke tilskrives noget ansvar for forkert montering eller montering, der resulterer i en ulykke eller personskade.


Tv'et er forberedt til vægmontering, der opfylder VESA-kravene. Dette beslag medfølger ikke. Du skal bruge en af nedenstående VESA-koder, hvis du skal købe et beslag, der passer til dit tv.

32" / 81cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
42" / 107cm	VESA MIS-F 400, 400, 8
47" / 119 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8


Forhandlerne har flere oplysninger om standere og beslag til vægmontering.

VESA-fikseringspunkter

Find de 4 fikseringspunkter bag på tv'et. Brug disse skruehuller til at fiksere VESA-beslaget.

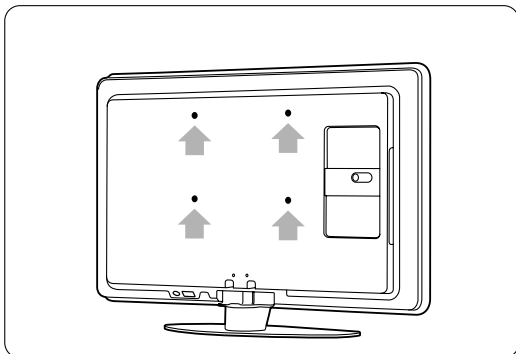


På et 32"/81 cm tv.

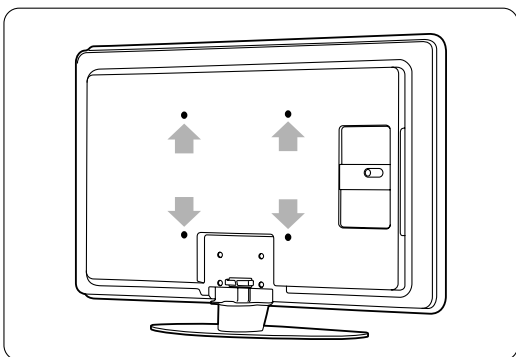


På et 42"/106 cm tv.

Afmonter tv-standeren

1 Find de fire skruer på tv-standeren.

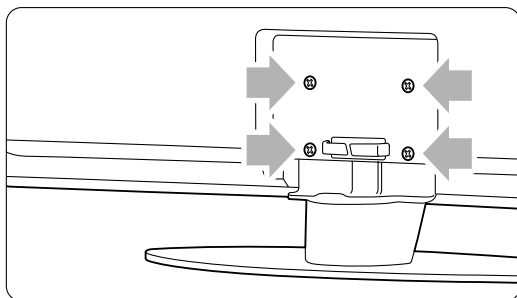


2 Skru de skruer ud.

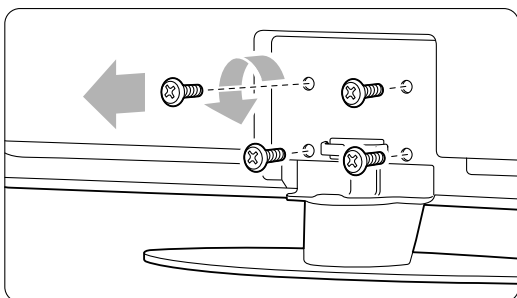

3 Løft tv'et op fra standeren.

3.3 Batterier til fjernbetjeningen

- 1** Åbn batteridækslet bag på fjernbetjeningen.
- 2** Indsæt de 2 medfølgende batterier (type AA-R6-1,5V). Sørg for, at batteriernes + og - ender vender den rigtige vej (markeret inde i batterirummet).
- 3** Luk dækslet.

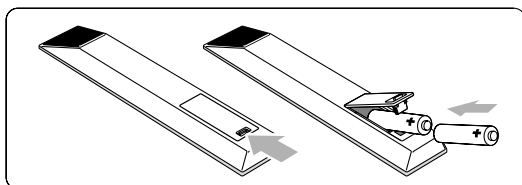


⚠ Bemærk

Fjern batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i lang tid.

3.4 Antennekabel


- 1** Antennestikket sidder bag på tv'et.
- 2** Slut antennekablet ordentligt i antennestikket
Antenna .

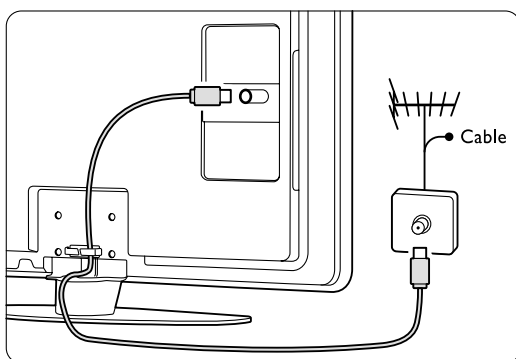

3.5 Strømkabel

Sørg for, at stikproppen og stikkontakten er tilgængelige hele tiden. Tv'et er aldrig helt slået fra (og forbruger energi), medmindre netledningen tages ud af stikkontakten. Selvom dette tv har et meget lavt strømforbrug i standby-tilstand, bør du fjerne stikproppen fra stikkontakten, hvis du planlægger ikke at benytte tv'et gennem længere tid for at spare energi.

- 1** Kontroller, at strømspændingen svarer til spændingen angivet på etiketten bag på tv'et. Indsæt ikke netledningen, hvis spændingen er anderledes.
- 2** Sæt netledningen sikkert i.

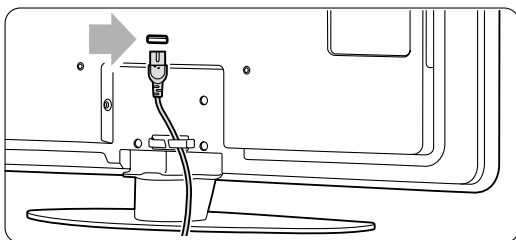

4 Brug af tv

Find ud af, hvordan du betjener dit tv til daglig brug.

4.1 Tænd/sluk - standby

ⓘ Bemærk

Det kan tage op til 15 sekunder at tænde for tv'et.

Sådan tændes tv'et:

- Tryk på  **Power** på højre side af tv'et, hvis standby-indikatoren er slukket.
- Tryk på  på fjernbetjeningen, hvis standby-indikatoren er tændt.



LightGuide blinker i opstartsfasen og lyser konstant, når tv'et er klart til brug.

Sådan skiftes til standby:

- Tryk på  på fjernbetjeningen.
LightGuide slukkes, og standby-indikatoren tændes.

Sådan slukkes tv'et:


- Tryk på  **Power** på siden af tv'et.
LightGuide og standby-indikatoren er slukkede.

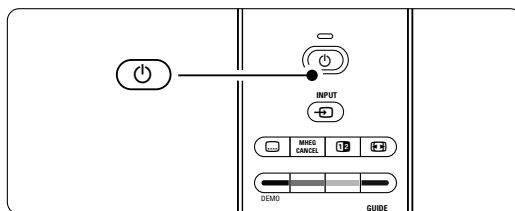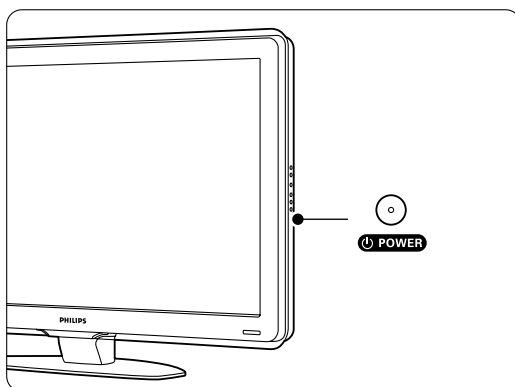

4.2 Se tv


4.2.1 Skift kanaler

- 1 Sådan skiftes tv-kanaler:
 - Tryk på et tal (1 til 999), eller tryk på **P+** eller **P-** på fjernbetjeningen.
 - Tryk på **Program/Channel** - eller **+** på betjeningsknapperne på siden af tv'et.
- 2 Tryk på **PSP** for at vende tilbage til den tidligere viste tv-kanal eller tilsluttede enhed.

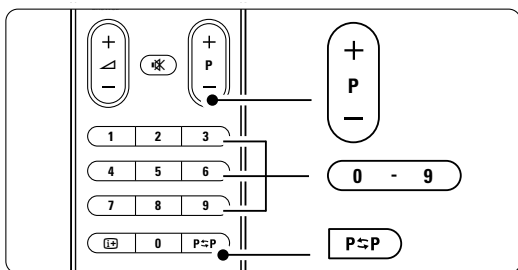

4.2.2 Regulering af lydstyrke

- 1 Sådan reguleres lydstyrken:
 - Tryk på **+** eller **-** på fjernbetjeningen.
 - Tryk på **Volume** **+** eller **-** på betjeningsknapperne på siden af dit tv.
- 2 Sådan slås lyden fra:
 - Tryk på **Mute** på fjernbetjeningen.
 - Tryk på **Mute** igen for at slå lyden til igen.

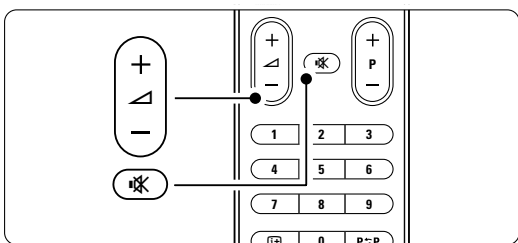


4.3 Se kanaler fra en digital modtager

- 1 Tænd for den digitale modtager.
Billedet fra modtageren vises muligvis automatisk på skærmen.
- 2 Brug fjernbetjeningen til din digitale modtager til at vælge tv-kanaler.

Hvis billedet ikke fremkommer:

- 1 Tryk på **Input**-tasten.
- 2 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge det sted, hvor du har tilsluttet den digitale modtager.
- 3 Tryk på **OK**.

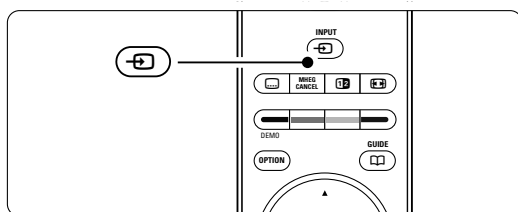

ⓘ Bemærk

Hvis du endnu ikke har tilsluttet dine enheder, se afsnit 7 Tilstuninger.

4.4 Se tilsluttede enheder

- 1 Tænd for enheden.
Billedet fra enheden vises muligvis automatisk.

Hvis billedet ikke fremkommer:

- 2 Tryk på **Input**-tasten.
- 3 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge det sted, hvor du har tilsluttet enheden.
- 4 Tryk på **OK**.

ⓘ Bemærk


Hvis du endnu ikke har tilsluttet dine enheder, se afsnit 7 Tilstuninger.

4.5 Se en dvd

- 1 Tænd for dvd-afspilleren.
- 2 Indsæt en dvd i din afspiller. Dvd-billedet vises muligvis automatisk på skærmen.
- 3 Tryk på **Play** ► på dvd-afspilleren.

Hvis billedet ikke fremkommer:


- 1 Tryk på **Input** -tasten.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det sted, hvor du har tilsluttet enheden.
- 3 Tryk på **OK**. Vent et par sekunder, indtil billedet vises.
- 4 Tryk på **Play** ►.

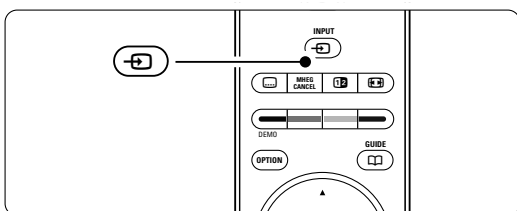

4.6 Vælg en tekst-tv-side

De fleste tv-kanaler udsender information på tekst-tv. Sådan ser du tekst-tv:

- 1 Tryk på **Text** .
Hovedmenuen vises.
- 2 Sådan vælger du en side:
 - Angiv sidenummeret med nummertasterne.
 - Tryk på **P--** eller **P+** eller ▲ - eller ▼ -tasten for at få vist den næste eller den forrige side.
 - Tryk på en farvetast for at vælge et af de farvekodede emner i bunden af skærmen.
 - Tryk på **P↔P** for at vende tilbage til den tidligere viste side.
- 3 Tryk på **Text** igen for at slukke for tekst-tv.

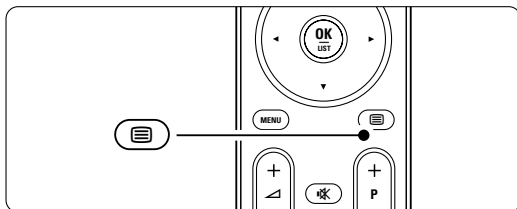

ⓘ Bemærk

Kun for Storbritannien: Nogle digitale tv-kanaler tilbyder særlige teksttjenester (f.eks. BBC1).


Flere oplysninger om tekst-tv fås i afsnit **5.6 Tekst-tv**.

4.7 Skift Ambilight-funktion

Du kan justere Ambilight til et niveau mellem en afslappet og dynamisk indstilling, således at funktionen skifter fra blødt og glidende til hurtigt og effektivt med billederne på skærmen.

Juster Ambilight-tilstanden:

- 1** Tryk på **Ambilight** for at tænde funktionen.
- 2** Tryk på **Tilstand** for at justere Ambilight mellem en afslappet og dynamisk indstilling.

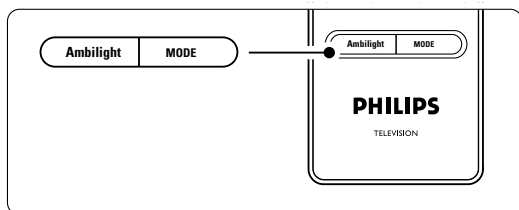

Tilstandsindstillingerne er kun tilgængelige, hvis Ambilight-farven er angivet til funktionen Aktiv i menuen Ambilight.

Hvis der er valgt en fast farve, er tasten Tilstand inaktiv. Se afsnit **5.5 Ambilight**.

LoungeLight-tilstand (hvis funktionen er til stede)

Mens tv'et står på standby, kan Ambilight tændes.

- 1** Tryk på **Ambilight** på fjernbetjeningen. Vent, indtil Ambilight tændes.
- 2** Tryk på **Mode** flere gange for at gå igennem Ambilight-effekterne.

Flere oplysninger om Ambilight fås i afsnit **5.5 Ambilight**.

⚡ Tip

For at få det optimale ud af Ambilight skal du slukke eller dæmpe lyset i rummet.


5 Flere funktioner på tv'et

Dette afsnit omhandler den mere avancerede brug af tv'et:

- menuernes anvendelse
- justering af billede, lyd og Ambilight-indstillinger
- mere om tekst-tv
- oprettelse af lister med foretrukne kanaler

5.1 Fjernbetjening

5.1.1 Oversigt over fjernbetjening

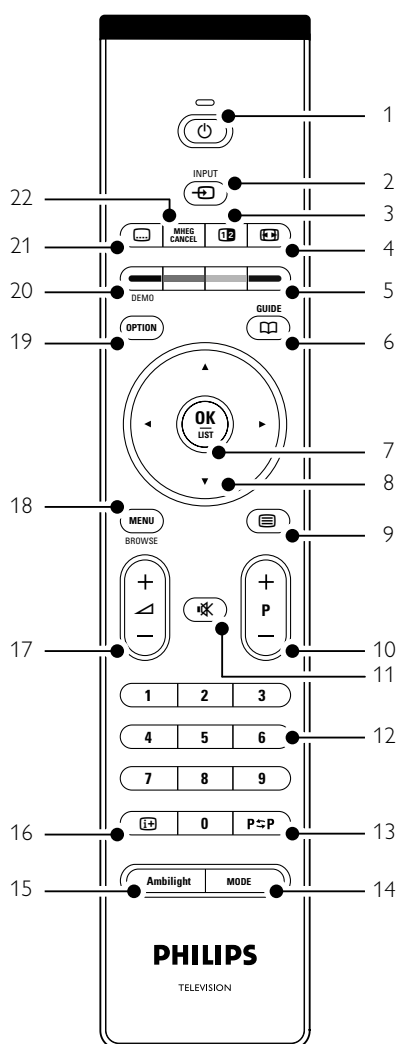

- fordelene ved den elektroniske programoversigt
- indstilling af låse og timere
- indstilling af undertekster og valg af sprog for undertekster
- hvordan du kan få vist dine fotos eller afspille din yndlingsmusik fra en USB-hukommelsesenhed eller fra din pc.

- Standby** Tænder for tv'et, eller sætter det på standby igen.
- Input**
 - Sådan tænder/slukker du for kildemenuen
 - Vælger en tilsluttet enhed, eller vender tilbage til tv'et.
- Dobbelt-skærm** Viser tekst-tv på højre side og billedet på venstre side af skærmen.
- Widescreen-billedformat** Vælger billedformat.
- Farvetaster**
 - Nem måde at vælge sider på tekst-tv.
 - Nem måde at vælge opgaver.
- Guide** Tænder og slukker den elektroniske programoversigt.
- OK/LIST**
 - Viser oversigten over kanaler.
 - Aktiverer en indstilling.
- Navigationstast** Navigerer (▲, ▼, ◀, ▶) eller går til venstre eller højre på lister eller i indstillinger.
- Teletext** Tænder/slukker for tekst-tv.
- +P- Kanal op eller ned** Skifter til den næste eller foregående kanal i oversigten.
- Lydløs** Slår lyden til og fra.
- Nummertaster** Til at vælge en tv-kanal.
- Forrige kanal P+P** Gå tilbage til den tidligere viste side.
- Mode** (Tilstand) Justerer Ambilights dynamiske effekt
- Ambilight** Slår Ambilight til eller fra.

- 16 **Oplysninger på skærmen** 
Viser kanal- eller programoplysninger, hvis de findes.
- 17 **Lydstyrke** 
Regulerer lydstyrken.
- 18 **Menu**
Sådan tænder/slukker du for menuen
- 19 **Option**
Ingen funktion.
- 20 **Demo**
Tænder for Demo-menuen og henter en demonstration af tv'ets funktioner.
- 21 **Undertekst** 
Aktiverer/deaktiverer undertekster.
- 22 **MHEG Cancel** (kun Storbritannien)
Til udelukkende at annullere digital tekst eller interaktive tjenester.

Afsnit **10 Indeks** indeholder en oversigt over afsnittene for de enkelte taster på fjernbetjeningen.

5.2 LightGuide-lysstyrke

LightGuide på forsiden af tv'et indikerer opstart af tv'et.

Efter opstart lyser LightGuide konstant. Du kan indstille lysintensiteten eller lade lyset slukke efter opstart.


- 1** Tryk på Menu > Opsætning > Installering > Foretrukne > **LightGuide-lysstyrke**.
- 2** Tryk på ► for at gå ind i oversigten.
- 3** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge lysstyrkeniveauet fra 0 (fra) til 4.

5.3 Tv-menuer

Menuer på skærmen bruges til at installere tv'et, justere indstillinger for billede, lyd og Ambilight samt få adgang til funktioner. Dette afsnit giver en oversigt over menuerne, samt hvordan man navigerer i dem.

5.3.1 Menuen

- 1** Tryk på **Menu** for at vise tv-menuen.
- 2** Tryk på **Menu** for at gå ud af tv-menuen.

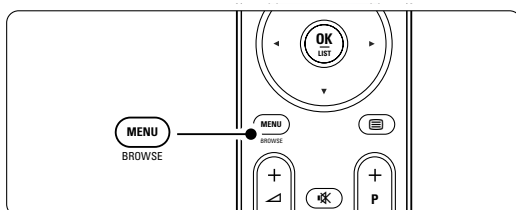

Der er følgende punkter i tv-menuen:

Tv-menu
Smarte indstillinger
Billede
Lyd
Ambilight
Indstillingsassistent
Muligheder
Opsætning

- **Smarte indstillinger**
Vælg dette punkt for at indstille tv'et til én af de fordefinerede indstillinger. Hver indstilling er en kombination af billede, lyd og Ambilight.
- **Billede**
Vælg dette menupunkt, hvis du vil justere alle billedindstillinger.
- **Lyde**
Vælg dette menupunkt, hvis du vil justere alle lydindstillinger.
- **Ambilight**
Vælg dette menupunkt, hvis du vil justere alle Ambilight-indstillinger.
- **Indstillingsassistent**
Brug Indstillingsassistent og få hjælp til grundlæggende indstilling af billede, lyd og Ambilight.
- **Funktioner**
Vælg dette punkt for at få adgang til andre funktionsindstillinger.
- **Opsætning**
Vælg dette menupunkt
 - til installation og opdatering af tv'ets software
 - til brug af tilslutningsassistenten, som hjælper dig med at slutte dine enheder til tv'et.

5.3.2 Sådan bruges menuen

Dette eksempel viser, hvordan menuerne anvendes.

1 Tryk på **Menu**.

Tv-menuen vises på skærmen.

Tv-menu
Smarte indstillinger
Billede
Lyd
Ambilight
Indstillingsassistent
Muligheder
Opsætning

2 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Billede**.

3 Tryk på ► for at vælge billedindstillinger.

Billede	Kontrast
Kontrast	90
Lys	47
Farve	52
Farvenuance	0
Skarphed	4
Støjreduktion	
Farvetone	
...	

4 Tryk på ▼ for at vælge Lysstyrke

Billede	Lys
Kontrast	98
Lys	47
Farve	52
Farvenuance	0
Skarphed	4
Støjreduktion	
Farvetone	
...	

7 Tryk på ► for at gå til indstillingen Lysstyrke.

Lys

6 Tryk på ▲ eller ▼ for at justere indstillingen.

7 Tryk på ◀ for at gå tilbage til billedindstillinger; eller tryk på **Menu** for at gå ud af tv-menuen.

ⓘ Bemærk:

Der vil være flere valg, når man har installeret digitale kanaler; og udsendelserne starter.

5.4 Billed- og lydindstillinger

Første gang du tændte tv'et, valgte du dine foretrukne indstillinger for billede, lyd og Ambilight. I det følgende kan du se, hvordan disse indstillinger ændres eller genjusteres.

5.4.1 Smarte indstillinger

Indstiller tv'et til en af de fordefinerede indstillinger. Hver indstilling er en kombination af billede, lyd og Ambilight.

1 Tryk **Menu**.

2 Vælg **Smarte indstillinger**.

3 Tryk på ► for at gå ind i oversigten.

4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en indstilling.

5 Tryk på **OK**.

6 Tryk på **Menu** for at gå ud af tv-menuen.

Smarte indstillinger: Personlig, Livagtig, Standard, Film, Energibesparelse, Spil.

5.4.2 Indstillingsassistent

Brug Indstillingsassistent og få hjælp til grundlæggende indstilling af billede og lyd. Følg instrukserne på skærmen.

1 Tryk på **Menu**.

2 Vælg **Indstillingsassistent**, og tryk på ► for at åbne menuen.

3 Tryk på den grønne tast for at starte assistenten.

4 Tryk på ◀ eller ► for at vælge venstre eller højre side og vælge.

5 Tryk på den grønne tast for at gå til den næste indstilling. Du kommer igennem flere indstillinger.

6 Når du er færdig, tryk på den grønne tast for at gemme alle indstillingerne.

5.4.3 Billedindstillinger

Dette afsnit beskriver, hvordan du justerer alle billedindstillingerne individuelt.

1 Tryk på **Menu**.

2 Vælg **Billede**.

3 Tryk på ► for at gå ind i oversigten.

4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en indstilling.

• **Kontrast**

Ændrer niveauet i billedets lyse dele, samtidigt med at de mørke dele forbliver uændrede.

Tv-menu	Billede
Smarte indstillinger	Kontrast
Billede	Lys
Lyd	Farve
Ambilight	Farvenuance
Indstillingsassistent	Skarphed
Muligheder	Støjreduktion
Opsætning	Farvetone
	Perfect Pixel HD
	Active control
	Lyssensor
	Billedformat
	Auto-formattilstand

- **Lys**
Ændrer lysstyrken i det samlede billede.
- **Farve**
Ændrer mætningsgraden.
- **Farvenuance**
Kompenserer variationerne i farven i et NTSC-signal.
- **Skarphed**
Ændrer skarpheden i de fine detaljer.
- **Støjreduktion**
Filtrerer og nedsætter støjen i billedet. Indstilles til Minimum, Middel, Maksimum eller Fra.
- **Farvetone**
Indstiller farverne til Normal, Varm (rødlig) eller Kold (blålig). Vælg Sædvanlig for at lave din egen indstilling på menuen Sædvanlig.
 - **Sædvanlig**
Tryk på den grønne tast for at vælge hver bjælke, der skal have ændret værdi:
 - R-WP red whitepoint
 - G-WP green whitepoint
 - B-WP blue whitepoint
 - R-BL red blacklevel
 - G-BL green blacklevel
- **Perfect Pixel HD**
Kontrollerer de avancerede indstillinger for Perfect Pixel HD-enheden, som giver den bedste skarphed, kontrast, farve og bevægelsesgengivelse.


Billede	Perfect Pixel HD
...	HD Natural Motion
Støjreduktion	Forbedret skarphed
Farvetone	Dynamisk kontrast
Perfect Pixel HD	Dynamisk baggrun...
Active control	MPEG artefakt-red.
Lyssensor	Farveforbedring
Billedformat	
Auto-formattilstand	

- **HD Natural Motion**
Fjerner hakken i billeder og gengiver jævne bevægelser, navnlig i film.
- **Avanceret skarphed**
Sikrer overlegen skarphed, navnlig på linjer og konturer i billedet.
- **Dynamisk kontrast**
Angiver det niveau, ved hvilket tv'et automatisk forbedrer detaljerne i mørke, mellem mørke og lyse områder i billedet.
- **Dynamisk baggrundslys** Angiver det niveau, hvor strømforbruget kan reduceres ved at dæmpe skærmens lysstyrkeintensitet.
Vælg mellem det mest ideelle strømforbrug eller billedet med den bedste lysstyrkeintensitet.
- **MPEG-artefaktreduktion**
Udjævner overgangene i digitalt indhold.
- **Farveforbedring**
Gør farverne mere levende og forbedrer opløsningen i detaljer i stærke farver
- **Active control**
Korrigerer alle indkommende signaler for at skabe det bedst mulige billede.
Aktiverer/deaktiverer Active control.
- **Lyssensor**
Justerer billed- og Ambilight-indstillingerne efter lysforholdene i rummet. Aktiverer/deaktiverer Lyssensor.
- **Billedformat / Auto-formattilstand**
Se afsnit 5.4.4 Widescreen-billedformat.

5.4.4 Widescreen-billedformat

Undgå sorte bjælker i billedets sider eller top og bund. Skift billedformat til et, der udfylder skærmen.

- 1 Tryk på  for at tænde for menuen Billedformat.
- 2 Tryk på  eller  for at vælge et billedformat.
- 3 Tryk på **OK**.
- 4 Tryk på  for at rykke billedet opad, således at delvise skjulte undertekster bliver synlige.

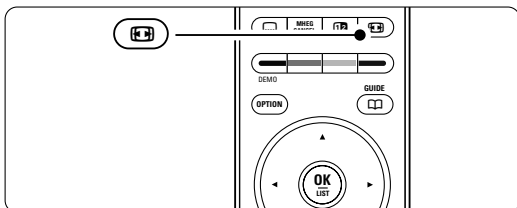


Tip

Indstillingen Auto-format anbefales for at give minimal forvrængning.


- **Auto-format** (ikke til pc.)
Forstørrer automatisk billedet for at udfylde skærmen. Underteksterne forbliver synlige. Du kan indstille Auto-format til to forskellige tilstande.

1 I TV-menuen skal du vælge Billede > **Auto-formattilstand**.

- 2** Vælg **Auto-fill**, hvis billedet skal fylde mest muligt på skærmen. Vælg **Auto-zoom** for at bevare det oprindelige billedformat på bekostning af evt. synlige sorte striber.

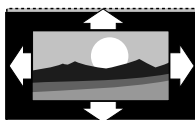

- **Super-zoom** (ikke til HD.)
Fjerner de sorte bjælker i siden på 4:3-udsendelser. Der er en minimal forvrængelse.

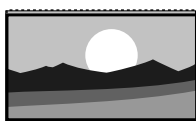


- **4:3** (ikke til HD.)
Viser det klassiske 4:3-format



- **Filmformat 14:9** (ikke til HD.)
Skalerer formatet til 14:9.




- **Filmformat 16:9** (ikke til HD.)
Skalerer formatet til 16:9.

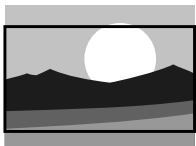

- **Widescreen**
Strækker formatet til 16:9.



- **Uskaleret** (kun til HD og pc.)
Maksimal skarphed. Der kan forekomme forvrængning ved kanterne. Der kan forekomme sorte streger med billeder fra din pc.



ⓘ Bemærk

Husk at navngive tilslutningerne i menuen Tilslutning. Se afsnit 7.5.1 Navngivning af enhederne.

5.4.5 Lydindstillinger

Dette afsnit beskriver, hvordan man indstiller alle lydindstillinger.

- 1** Tryk på **Menu**, og vælg **Lyd**.
- 2** Tryk på **►** for at gå ind i oversigten.
- 3** Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge en indstilling.

Tv-menu	Lyd
Smarte indstillinger	Udligningsudstyr
Billede	Lydstyrke
Lyd	Lydst.-svagtseende
Ambilight	Balance
Indstillingsassistent	Audiosprog
Muligheder	Dual I/II
Opsætning	Mono/Stereo
	Tv-højttalere
	Surroundfunktion
	Hovedtelefonlyds..
	Aut. volumenjust...
	Delta-lydstyrke
	Auto-surround

- **Udligningsudstyr**
Ændrer lydens bas og diskant. Vælg hver bjælke for at ændre indstillingen.
- **Lydstyrke**
Ændrer lydstyrken. Når man stiller på lydstyrken med , vises en lydstyrkelinje. Hvis du ikke ønsker at se den, skal du gå til Menu > Opsætning > Installering > **Foretrukne og trykke på ►** for at gå ind i oversigten og vælge Lydstyrkebjælke fra.
- **Lydstyrke – Syn svækket** (kun Storbritannien)
Ændrer lydstyrken for det valgte lydsprog til Syn svækket i menuerne Opsætning, Installering. Se afsnit 6.1 Automatisk installation.
- **Balance**
Indstiller balancen mellem højre og venstre højttaler, så det passer til lyttepositionen.
- **Audiosprog**
Der kan være en oversigt over audiosprog til det aktuelle program, når der er installeret digitale kanaler.
Audiosproget kan ændres permanent, se afsnit 6 Installation af kanaler.
- **Dual I/II**
Du kan vælge mellem to sprog, når de udsendes.
- **Mono/stereo**
Hvis der udsendes i stereo, kan du vælge mellem Mono og Stereo pr. kanal.

- **Tv-højttalere**

Hvis du har sluttet et audiosystem til dit tv, kan du slukke for tv-højttalerne.

Denne valgmulighed er kun tilgængelig, hvis EasyLink er aktiveret. Se Menu > Opsætning > Installering > Foretrukne > EasyLink. Vælg **Automatisk (EasyLink)**, hvis lyden fra dit tv automatisk skal gengives af dit audiosystem.

- **Surround-funktion**

Giver en bedre rumvirkning, hvis den udsendes eller findes på en tilsluttet enhed.

- **Hovedtelefonlydstyrke**

Ændrer lydstyrken i hovedtelefonen. Tv'ets højttalere kan gøres tavse med  på fjernbetjeningen.

- **Auto-lydstyrkeniveau**

Reducerer de pludselige udsving i lydstyrken, som f.eks. i starten af en reklame, eller når man skifter fra en kanal til en anden. Aktiver eller deaktiver.

- **Delta-lydstyrke**

Udjævner lydforskellen mellem kanaler eller tilsluttede enheder.

1 Skift til den kanal eller enhed, hvor lydforskellen skal udjævnes.

2 Vælg **Delta-lydstyrke** i menuen Lyd, og skift lydniveau.

- **Auto-surround**

Skifter automatisk tv'et til den bedste surround-tilstand, der udsendes. Aktiver eller deaktiver.

5.5 Ambilight

Dette afsnit beskriver, hvordan du indstiller Ambilight.

1 Tryk på **Menu** og vælg **Ambilight**.

2 Tryk på **►** for at gå ind i oversigten.

3 Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge en indstilling.

Tv-menu	Ambilight
Smarte indstillinger	Ambilight
Billede	Aktiv funktion
Lyd	Lys
Ambilight	Farve
Indstillingsassistent	Adskillelse
Muligheder	
Opsætning	

- **Ambilight**

Aktiverer/deaktiverer Ambilight.

- **Aktiv funktion**

Justerer Ambilight til en indstilling, der ligger mellem det afslappede og det dynamiske. Kun tilgængelig, når Aktiv funktion er valgt i menuen Ambilight-farve.

Afslappende indstiller Ambilight til at skifte blødt og jævnt med billederne på skærmen.

Dynamisk indstiller Ambilight til at skifte hurtigt og effektivt.

- **Lys**

Skifter den udsendte lysstyrke fra Ambilight.

- **Farve**

Angiver Ambilight-farven til enten dynamisk adfærd (Aktiv funktion) eller en af de faste, fordefinerede Ambilight-farver: **Sædvanlig** lader dig finjustere en fast farve.

Ambilight	Farve
Ambilight	Aktiv funktion
Aktiv funktion	Varm hvid
Lys	Kold hvid
Farve	Blå
Adskillelse	Sædvanlig

- **Adskillelse**

Angiver forskelsniveauet i Ambilight-farve i siderne af tv'et. Adskillelse fra viser et dynamisk Ambilight i en enkelt farve.

⚠ Advarsel :

For at undgå dårlig forbindelse for den infrarøde fjernbetjening skal enhederne stå ude af syne for Ambilight.

5.6 Tekst-tv

Tv'et har en hukommelse til 1200 udsendte tekst-tv-sider og undersider, så ventetiden nedsættes.

Afsnit 4.6 **Vælg en tekst-tv-side** viser, hvordan man vælger en tekst-tv-side.

5.6.1 Vælg et sprog til tekst-tv


Visse digitale tv-kanaler gør det muligt at vælge dit foretrukne sprog til tekst-tv. Se afsnit 6.1

Automatisk installation.

5.6.2 Vælg undersider

En tekst-tv-side kan indeholde flere undersider. Siderne vises på en bjælke ved siden af hovednummeret.


- 1 Tryk på .
- 2 Vælg en tekst-tv-side.
- 3 Tryk på  eller  for at vælge en underside.

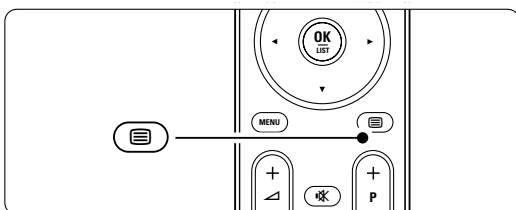

5.6.3 Vælg oversigtsside på tekst-tv

Det er ikke alle tv-kanaler, der udsender oversigtssider til deres tekst-tv. Du kan let springe fra et emne til et andet vha. sidenumrene.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på .
- 3 Brug  eller ,  eller  til at vælge et emne.
- 4 Tryk på OK for at se siden.

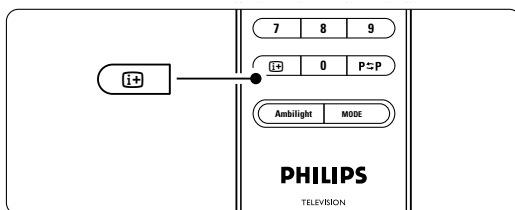

5.6.4 Dobbeltskærm-tekst-tv (ikke tilgængelig på kanaler med digitale teksttjenester)

Se tv-udsendelsen og tekst-tv ved siden af hinanden.

- 1 Tryk på  for at få tekst-tv på dobbeltskærm.
- 2 Tryk på  igen for at se normalt tekst-tv.
- 3 Tryk på  for at slå tekst-tv fra.

5.6.5 Søg i tekst-tv


Spring hurtigt til et emne, der er knyttet til en række sidenumre, eller søg efter bestemte ord på tekst-tv-siderne.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på OK for at fremhæve det første ord eller nummer.
- 3 Tryk på  eller ,  eller  for at springe til det næste ord eller nummer på siden.
- 4 Tryk på OK for at søge efter en side, der indeholder det fremhævede ord eller nummer.
- 5 Tryk på , indtil der ikke er fremhævet noget ord eller nummer, for at afslutte søgningen.

5.6.6 Forstør tekst-tv-sider

Du kan forstørre tekst-tv-siden, så det bliver mere behageligt at læse.

- 1 Tryk på , og vælg en tekst-tv-side.
- 2 Tryk på  på fjernbetjeningen for at forstørre den øverste del af siden.
- 3 Tryk på  igen for at se den nederste del af siden forstørret.
- 4 Tryk på  eller  for at rulle igennem den forstørrede side.
- 5 Tryk på  igen for at vende tilbage til den normale sidestørrelse.

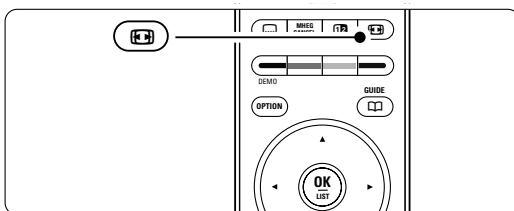

5.6.7 Menuen Tekst-tv

Med valgene i tekst-tv-menuen kan du se skjult tekst, lade undersider skifte automatisk og skifte tegnsæt.

• Afsløre

Skjul eller vis oplysninger på en side, som f.eks. løsninger på gåder eller spørgsmål.


• Bladre i undersider

Hvis der er undersider til den valgte side, kan du sætte dem til at skifte automatisk.

• Sprog

Nogle sprog benytter andre tegnsæt. Skift tegnsæt for at vise teksten korrekt.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på **Menu**.
- 3 Tryk på  eller  for at vælge.
- 4 Tryk på **OK** for at ændre en indstilling.
- 5 Tryk på **Menu** for at gå ud af tekst-tv-menuen.
- 6 Tryk på  for at slå tekst-tv fra.

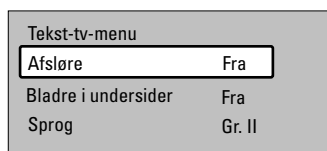

5.6.8 Digitale teksttjenester (kun Storbritannien)

Nogle digitale tv-kanaler udsender særlige digital tekst- eller interaktive tjenester (f.eks. BBC1) i deres digitale udsendelser. Disse tjenester fungerer som normalt tekst-tv, hvor man kan vælge og navigere med tal-, farve- og navigationstasterne.

- 1 Tryk på .
- 2 Tryk på  eller ,  eller  for at vælge eller fremhæve punkter.
- 3 Tryk på en af farvetasterne for at vælge.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte eller aktivere.
- 5 Tryk på **MHEG Cancel** for at annullere digital tekst eller interaktive tjenester.

❗ Advarsel

Digitale teksttjenester er blokerede, når der udsendes undertekster og der er valgt Undertekst til i menuen Muligheder. Se afsnit 5.10 Undertekster.

5.6.9 Tekst-tv 2.5

Når tv-kanalerne udsender denne tekst-tv-version, får du flere farver og bedre grafik. Tekst-tv 2.5 er aktiveret som fabriksstandard.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Vælg Opsætning > Installering > Foretrukne > Tekst-tv 2.5, og tryk på  for at gå ind i oversigten.
- 3 Aktiver eller deaktiver.


5.7 Oprettelse af lister med foretrukne kanaler

Se listen Alle kanaler eller opret din egen liste med foretrukne tv-kanaler og radiostationer.

5.7.1 Vælg en liste med foretrukne

Sådan vælger du en af listerne med foretrukne kanaler.

- 1 Tryk på **OK**. Første gang, efter du har afsluttet installationen, vises oversigten Alle kanaler. I andre situationer fremkommer den senest valgte liste med foretrukne.

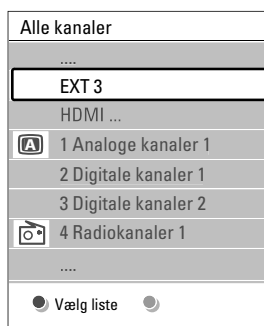

- 2 Tryk på den røde tast for at vise alle listerne med foretrukne.
- 3 Tryk på  eller  for at vælge en liste.
- 4 Tryk på **OK**.
Den valgte liste med foretrukne vises.
- 5 Tryk på **OK** igen for at afslutte.

5.7.2 Oprettelse af en liste med foretrukne

Du kan oprette eller ændre din egen liste med foretrukne.


- 1 Tryk på **OK**. Den senest valgte liste vises.
- 2 Tryk på den røde tast for at vise alle listerne med foretrukne.
- 3 Tryk på  eller  for at vælge en liste.
- 4 Tryk på **OK**.
- 5 Tryk på den grønne tast for at gå i Redigeringstilstand. Den valgte liste viser en fuld oversigt over kanaler.
- 6 Tryk på  eller  for at fremhæve en kanal.
- 7 Tryk på **OK** for at markere (eller fjerne markeringen af) den fremhævede kanal. Denne kanal tilføjes (eller slettes fra) den valgte liste.
- 8 Tryk på den grønne tast igen for at gå ud af Redigeringstilstand.
Den ændrede kanalliste vises igen.

5.7.3 Vælg en kanal fra en liste med foretrukne

- 1 Tryk på OK.
Den senest åbnede kanalliste vises.
- 2 Brug ▲ eller ø for at fremhæve en kanal.
- 3 Tryk på OK.
Tv'et skifter til denne kanal.

Tip

- Brug -P+ til at gå igennem tv-kanalerne i den valgte liste med foretrukne.
- Du kan stadig bruge nummertasterne til at vælge kanaler, der ikke er markeret som favoritter.

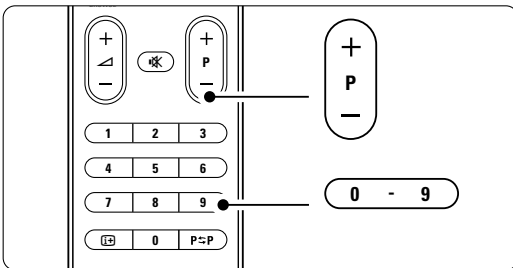

5.8 Elektronisk programoversigt - EPG -

Den elektroniske programoversigt viser en oversigt på skærmen over de planlagte digitale tv-programmer. Man kan navigere, vælge og se programmerne efter tid, titel eller genre. Der er to typer EPG: "Nu og næste" samt "7 eller 8 dage".

Når der er installeret digitale kanaler, og de udsendes, kan man se EPG. "**Nu og næste**" er altid tilgængelig, men "**7 eller 8 dage**" findes kun i visse lande.


På EPG-menuen kan du...

- se en oversigt over de programmer, der udsendes i øjeblikket
- se det næste program
- gruppere programmer efter genre
- indstille påmindelser ved programstart
- definere foretrukne EPG-kanaler
- osv.

5.8.1 Aktiver Elektronisk programoversigt

- 1 Tryk på

Følgende type EPG vises:

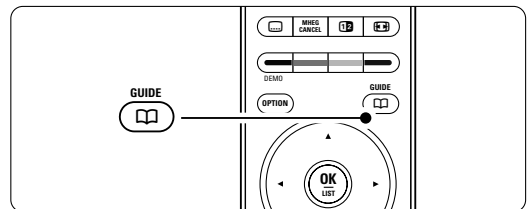

"Nu og næste"

Viser detaljerede oplysninger om det aktuelle program.

26 BBC1	Tir, 12 Sep	09:17
Titel : Commonwealth Games		
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min.		
.....		
Afslut Næste		
Tryk på - P + for at skifte kanal.		

Eller

"7 eller 8 dage"

Det kan tage lidt tid at modtage alle EPG-data. Oversigten over tv-programmer vises.

Programvejledn.		Tir, 12 Sep	
Omkring		09:55	Næste
BBC ONE	07:50 Commonwealth	12:30	Commonwealth
BBC TWO	09:50 Tweenies	10:15	Something Special
five	09:00 The Wright Stuff	10:30	Trisha Goddard
BBC THREE	05:32 This is BBC THREE	12:00	This is BBC THREE
BBC FOUR	05:32 This is BBC FOUR	12:00	This is BBC FOUR
abc1	09:20 Moonlighting	10:15	Daddio
Husk 13:50 Anastasia Se Gå til ... Info 0010 - EEN			

- Brug de farvede taster til at aktivere valgene nederst på skærmen.
 - Næste:** viser oplysninger om det næste program.
 - Husk:** markerer eller fjerner påmindelse om et program.
 - Se:** at se eller lytte til det aktuelle program.
 - Gå til...:** går til næste eller foregående dag.
 - Info:** viser oplysninger om det valgte program (hvis det findes).
- Tryk på for at gå ud af EPG.

5.8.2 Mere om "7 eller 8 dage"-EPG

Søg efter genre, planlagte påmindelser osv. styres i EPG-menuen.

- Tryk på på fjernbetjeningen.
- Tryk på **Menu**.
EPG-menuen vises.

Programvejledn.	Hvad er det ?
Hvad er det ?	12:30 South Today
Søge efter genre	11:50 Working Lunch
Fastlagt påmindelse	11:55 Melrose Place
Foretrukne EPG-kan.	13:00 In aller Freund
Modtage EPG-data	

- Tryk på eller for at vælge fra menuen.
- Tryk på for at gå ind i menuen.
- Tryk på eller for at vælge.
- Tryk på **OK** for at aktivere eller på den grønne tast for at se.
- Tryk på for at gå ud af EPG.

Bemærk

Det er kun de kanaler, der er markeret som Foretrukne EPG-kanaler, der vises i EPG-menuen.

5.9 Timere og låse

Dette afsnit beskriver, hvordan du tænder og slukker for tv'et på bestemte tidspunkter, samt låser eller låser det op.

5.9.1 Skift automatisk til standby

Indslumringstimer skifter tv'et til standby efter nogen tid.

- Tryk på **Menu**.
- Vælg **Muligheder > Indslumringstimer**, og tryk på for at åbne indslumringstimer-bjælken.
- Tryk på eller for at angive tiden op til 180 minutter i trin af 5 minutter. Hvis den indstilles til 0 minutter, deaktiveres timeren.

Du kan altid slukke for tv'et før eller nulstille tiden, mens der tælles ned.

5.9.2 Tænd automatisk for tv'et

Timer til tænder tv'et automatisk på en bestemt kanal på et bestemt tidspunkt fra standby.

- Tryk på **Menu**.
- Vælg **Muligheder > Timer til**, og tryk på for at åbne menuen Timer til.
- Brug eller , eller til at vælge og gå ind i menupunkterne et for et, og vælg en kanal, en bestemt ugedag eller dagligt, og starttidspunkt.
- Tryk på **OK** for at bekræfte.
- Tryk på **Menu** for at gå ud af menuen.

Tip

Timer til deaktiveres ved at vælge **Fra** på menuen Timer til.

5.9.3 Lås tv-kanaler og programmer

Lås tv-kanaler og/eller programmer fra tilsluttede enheder for at afholde børn fra at se dem. Lås og lås op med en firecifret kode.

Angiv eller skift koden

- Tryk på **Menu**.
- Vælg **Muligheder > Indstil eller Ændre kode**, og tryk på for at angive koden.
- Indtast koden med nummertasterne.
Menuen **Muligheder** vises igen, sammen med en meddelelse, der bekræfter, at koden er blevet oprettet eller ændret.

Hvis du glemmer sikkerhedskoden

- Vælg **Ændre kode**.
- Tryk på .

- 3 Indtast tilsidesættelseskoden 8-8-8-8.
- 4 Indtast en ny personlig kode.
- 5 Bekræft den nye kode, du har indtastet.
Den forrige kode bliver slettet, og den nye bliver gemt.

5.9.4 Aktiver eller deaktiver børnesikring

Når koden er angivet, kan man låse alle kanaler og enheder; låse en bestemt kanal eller enhed, angive et tidspunkt, hvorefter alle kanaler og enheder er låst eller angive barnets alder i forbindelse med forældrevurdering, hvis der er installeret digitale kanaler; og de sender.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Vælg **Muligheder > Børnesikring**, og tryk på ►.
- 3 Indtast koden med nummertasterne.
- 4 Vælg en af indstillingerne.
- 5 Tryk på ►.

Lås eller lås alle kanaler og tilsluttede enheder op

- 1 Vælg **Lås** eller **Lås op**.

Lås et bestemt program eller alle kanaler efter et bestemt tidspunkt

Børnesikring	Personlig lås
Lås	Lås efter
Personlig lås	Kanallås
Lås op	Forældrevurdering

- 1 Vælg **Personlig lås**.
- 2 Tryk på ► for at gå til menuen **Personlig lås**.
- 3 Tryk på ► igen for at gå til menuen **Lås efter**.
- 4 Vælg **Til** for at aktivere **Timerlås**.
- 5 Tryk på ◀.
- 6 Vælg **Tid**.
- 7 Tryk på ►.
- 8 Indtast tiden med ▲ eller ▼ og ►.
- 9 Tryk på **OK**.

Lås en eller flere kanaler og tilsluttede enheder

- 1 Vælg **Personlig lås**.
- 2 Tryk på ► for at gå ind i menuen.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Kanallås**.
- 4 Tryk på ►.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge de kanaler, der skal låses i eller op.
- 6 Tryk hver gang på **OK** for at låse kanalen i eller op.

Indstil aldersgrænse for et digitalt program

Visse digitale tv-stationer sætter aldersgrænser på programmerne (afhængigt af land). Hvis aldersgrænsen er højere end dit barns alder, låses programmet.

- 1 Vælg **Personlig lås**.
- 2 Tryk på ► for at gå ind i menuen.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Forældrevurdering**.
- 4 Tryk på ►.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge alder.
- 6 Tryk på **Menu** for at gå ud af menuen **Børnesikring**.

5.10 Undertekster

For hver tv-kanal kan man vælge undertekster fra tekst-tv eller digitale udsendelser.

Hvis der er installeret digitale kanaler, som sender, kan man vælge det foretrukne sprog til undertekster.

5.10.1 Undertekster på analoge tv-kanaler

- 1 Vælg en analog tv-kanal.
- 4 Tryk på  for at slå tekst-tv til.
- 3 Indtast det trecifrede nummer på undersiden.
- 4 Tryk på  for at slå tekst-tv fra.

Bemærk

På analoge kanaler skal tekst-tv-undertekstsiden for hver kanal gemmes hver for sig.

5.10.2 Aktiver eller deaktiver undertekster

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Vælg **Muligheder > Undertekst**, og tryk på ► for at gå ind i oversigten.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Til** for altid at vise underteksterne eller **Til ved tavs lyd** for kun at vise underteksterne, når lyden er slået fra med tasten  på fjernbetjeningen.
- 4 Tryk på ◀ for at vende tilbage til menuen **Muligheder**.

Tv-menu	Muligheder
Smarte indstillinger	Fælles interface
Billede	Undertekst
Lyd	Undertekstssprog
Indstillingsassistent	Indslumringstimer
Muligheder	Børnesikring
Opsætning	Indstil/Ændre kode
	Timer Til
	Demo

5.10.3 Vælg et sprog til digitale undertekster

Hvis en digital kanal udsender undertekster, kan du vælge det foretrukne sprog fra en liste. Det foretrukne sprog til undertekster, der er angivet i menuen **Installering**, tilsidesættes midlertidigt.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Vælg **Muligheder > Undertekstssprog**, og tryk på ► for at gå ind i oversigten over sprog.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge sprog til underteksterne.
- 4 Tryk på **OK**.

5.11 Se og afspil dine fotos og musik

Se billeder, eller lyt til musik, der er gemt på en USB-enhed (medfølger ikke til tv'et) eller et videokamera (kun fotos). Se billederne som diasshow, eller lyt til musik på en selvkomponeret afspilningsliste.

ⓘ Bemærk

Philips kan ikke holdes ansvarlig for, om USB-enheden understøttes, og Philips påtager sig heller ikke noget ansvar for beskadigede eller mistede data. Se afsnit **8 Tekniske data** for understøttede afspilningsformater.

5.11.1 Isæt USB-enheden

- 1 Sæt en enhed i på siden af tv'et, mens det er tændt.
Der vises en meddelelse om, at en USB-enhed er fundet.

ⓘ Bemærk

Hvis USB-enheden ikke automatisk åbner, skal du trykke på **USB**-tasten > **USB-/hukommelses-udstyr** og trykke på **OK**. Vælg **Side**, og tryk på **OK** for at få vist indholdet på dit videokamera.

5.11.2 Fjern USB-enheden

- 1 Tryk på **USB**.
- 2 Fjern USB-enheden.
- 3 Vælg tv eller en anden tilsluttet enhed for at se et program.

5.11.3 Se dine billeder, start et diasshow, og afspil musik

Slå dine billeder op i billedalbummet på din USB-enhed.

- 1 Vælg mappen **Billeder** for at få adgang til de billeder, du har gemt på din USB-enhed.

USB	Billede
📁 Billede	📁 Afrika_2001
📁 Musik	📁 Paris_2006
	📷 My_car.jpg
	📷 Jean.jpg
	📷 Mary.jpg

- 2 Tryk på ► for at gå til mappen **Billede**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge et billede eller et billedalbum.

Billede	Afrika_2001
📁 Afrika_2001	📷 Kenya.jpg
📁 Paris_2006	📷 Congo.jpg
📷 My_car.jpg	📷 Victoria.jpg
📷 Jean.jpg	📷 Dakar.jpg
📷 Mary.jpg	📷 Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
📷 Kenya.jpg	 Kenya.jpg
📷 Congo.jpg	
📷 Victoria.jpg	
📷 Dakar.jpg	
📷 Cairo.jpg	

- 4 Tryk på **OK** for at se billedet eller starte et diasshow med billederne i albummet.
- 5 Tryk på **OK** for at sætte diasshowet på pause. Tryk igen for at starte.
- 6 Tryk på en af fjernbetjeningens farvetaster for at udføre den tilsvarende funktion nederst på skærmen.
Hvis funktionsbjælken nederst er forsvundet, skal du trykke på en farvetast, så den vises igen.
- 7 Tryk på ◀, og vælg et andet billede eller album.


Indstillinger for diasshow

- **Detaljer/fle detaljer**
Viser billednavn, dato, størrelse og næste billede i diasshowet.
- **Overgange**
Viser en liste med mulige overgange mellem billederne. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge, og tryk på **OK** for at aktivere.
- **Billedfrekvens**
Angiver forsinkelse mellem billedovergange: Kort, Middel eller Lang.
- **Roter**
Drejer et billede.
- **Start/Vis/Pause** Stopper diasshowet, sætter det på pause, og genoptager afspilningen.

Miniaturer

Se en oversigt over billederne i et valgt album.

- 1 Vælg et billedalbum.
- 2 Tryk på ► for at gå ind i oversigten over billeder.
- 3 Tryk på den blå tast.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼, ◀ eller ▶ for at fremhæve et billede.
- 5 Tryk på OK for at se billedet.
- 6 Tryk på ◀ for at gå tilbage til thumbnail-oversigten.
- 7 Tryk på den grønne tast igen for at gå tilbage til billedlisten.

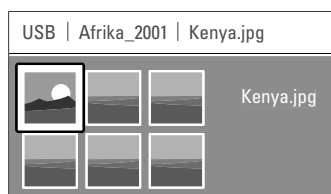

Lyt til musik

Slå dine sange op i musikalbummet på din USB-enhed.

- 1 Vælg mappen Musik for at få adgang til den musik, du har gemt på din USB-enhed.
- 2 Tryk på ► for at gå til mappen Musik.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge en sang eller et musikalbum.
- 4 Tryk på OK for at afspille den valgte sang eller afspille en sang efterfulgt af den næste sang i samme album.
- 5 Tryk på en af fjernbetjeningens farvetaster for at udføre den tilsvarende funktion nederst på skærmen.

Hvis funktionsbjælken nederst er forsvundet, skal du trykke på en farvetast, så den vises igen.

Musikindstillinger

• Detaljer

Viser filnavnet.

• Gentag: en/alle

Gentag alle sange i albummet, indtil du stopper sangen. Eller gentag en enkelt sang, indtil den stoppes.

• Shuffelfunktion

Afspil sange i vilkårlig rækkefølge.

5.12 Lyt til digitale radiokanaler

Hvis digital udsendelse er til rådighed, bliver digitale radiokanaler indstillet under installation.

Sådan lyttes til en digital radiokanal:

- 1 Tryk på OK på fjernbetjeningen.
Menuen **Alle kanaler** vises.
- 2 Brug nummertasterne til at vælge en tilgængelig radiokanal fra nummer 400 og frem. For at omarrangere skal du se i afsnit **6.3.3 Omarranger kanalerne**.
- 3 Tryk på OK.

Se et diasshow med baggrundsmusik

Se et diasshow med de gemte billeder, akkompagneret af den gemte baggrundsmusik.

- 1 Vælg først et album med sange, og tryk på OK.
- 2 Fremhæv mappen Billeder, vælg et album og tryk på OK.

5.13 Opdatering af software

Philips forsøger hele tiden at forbedre sine produkter. Og det kan anbefales at opdatere softwaren til tv'et. For at opdatere softwaren til tv'et skal du bruge en USB-hukommelsesenhed (følger ikke med).

Kontroller, at din USB-hukommelsesenhed har mindst 128 MB ledig plads. Kontroller, at enheden ikke er skrivebeskyttet. Det er ikke alle USB-enheder, der fungerer sammen med tv'et. Se afsnit

8 Tekniske data for understøttede USB-formater.

5.13.1 Opdateringsassistent

Opdateringsassistenten hjælper med at opdatere tv'ets software.

Trin 1: Tv-identifikation

Tv'et skal identificeres sammen med din USB-hukommelsesenhed.

- 1** Tryk på **Menu > Opsætning**.
- 2** Tryk på **►**.
- 3** Tryk **▲** eller **▼** for at vælge **Softwareopdatering**.
- 4** Tryk på **►**.

Opsætning	Opd. af software
Installering	Opdaterings-assist...
Opdat... software	Akt. software-info...
	Lokale opdateringer
	Annonce

- 5** Tryk på **▲** eller **▼** for at vælge **Opdateringsassistent**.
- 6** Tryk på **►**.
- 7** Tryk på **OK** for at aktivere.
- 8** Sæt en USB-hukommelsesenhed i USB-stikket på siden af tv'et.
- 9** Tryk på den grønne tast for at fortsætte. Der vises en meddelelse om, at tv'et har skrevet identifikationsfilen til USB-hukommelsesenheden.
- 10** Tryk på den grønne tast igen for at afslutte.
- 11** Fjern USB-hukommelsesenheden fra tv'et.

Trin 2: Download af software fra pc til USB-enhed

- 1** Sæt USB-hukommelsesenheden i en pc med internetforbindelse.
- 2** Find og åbn filen **update.htm** på din USB-enhed.
- 3** Læs vejledningen på skærmen, og klik på knappen **Send ID**.
Hvis der er ny software tilgængelig, downloades opdateringen på USB-hukommelsesenheden.
- 4** Fjern USB-hukommelsesenheden fra pc'en.


Trin 3: Overførsel af softwareopdatering til tv'et

Den downloadede software på USB-hukommelsesenheden skal nu overføres til tv'et


⚠ Advarsel

- Fjern ikke USB-hukommelsesenheden fra tv'et under softwareopdateringen.
- Hvis der sker et strømudfald under opdateringen, må du heller ikke fjerne USB-hukommelsesenheden fra tv'et. Tv'et fortsætter overførslen, lige så snart strømmen kommer tilbage.


- 1** Tænd for tv'et.
- 2** Sæt USB-hukommelsesenheden i USB-stikket på siden af tv'et.

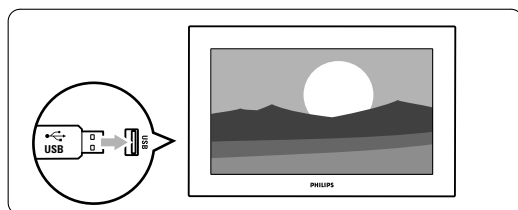


- 3** Tv'et slukker. Skærmen er sort i ca. 10 sekunder. Vent, og brug ikke strømknapen  på tv'et.

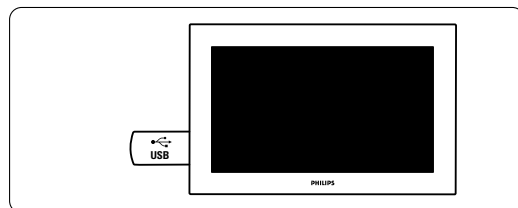


- 4** Opdateringsprocessen starter automatisk. Vent et øjeblik.

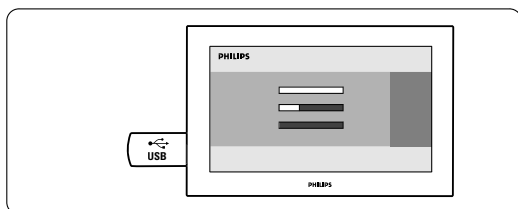


Opdateringen er gennemført, når meddelelsen "Operation successful" (Handlingen er gennemført) vises på skærmen.

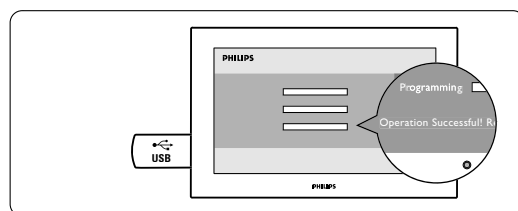


- 5** Fjern USB-hukommelseseenheden fra tv'et.

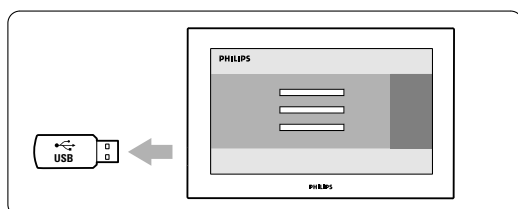


- 6** Tryk på  på fjernbetjeningen. Tryk ikke flere gange, og brug ikke knappen **Power**  til at tænde for tv'et.

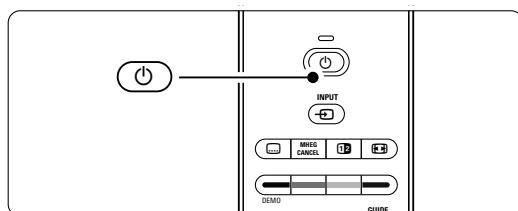

- 7** Tv'et slukker. Skærmen er sort i ca. 10 sekunder. Vent et øjeblik.

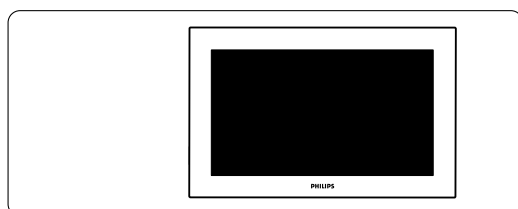

- 8** Tv'et tænder igen. Opdateringen er gennemført.

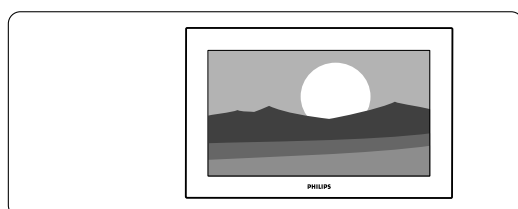

5.13.2 Softwareopdatering via digitale udsendelser

Det er muligt at tv'et automatisk modtager ny software via det digitale udsendelsessystem. Hvis du får en meddelelse på skærmen om at opdatere, anbefales du stærkt straks at opdatere softwaren - vælg **Nu**. Vælg **Senere**, hvis du vil have en påmindelse senere. Vælg **Afbryd** for at springe opdateringen over (kan ikke anbefales). Hvis du har annulleret opdateringen, kan den stadig gennemføres via Tv-menu > Opsætning > Softwareopdatering > Lokal opdatering.

6 Installation af kanaler

Første gang, du tændte for TV'et, valgte du sprog for TV-menuerne, og alle de tilgængelige kanaler er blevet installeret. Dette kapitel indeholder instruktioner om geninstallation af kanaler samt om andre nyttige funktioner til installation af kanaler.

ⓘ Bemærk:

Ændring af installationen ændrer oversigten Alle kanaler, og nye kanaler føjes ikke til nogen liste med foretrukne.

6.1 Automatisk installation af kanaler

Dette afsnit beskriver, hvordan du automatisk søger efter og gemmer alle tilgængelige kanaler.

Trin 1: Menusprog

Angiver sproget på tv-menuerne.

Gå videre til det næste trin, hvis indstillingerne for sprog er korrekte.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Vælg Opsætning > Installering > **Sprog**, og tryk på ► for at åbne **Menusprog**.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge sprog.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 5 Tryk på ◀ for at gå tilbage til menuen Installering.

Installering	Sprog
Sprog	Menusprog
Kanalinstallation	Primært lyd-sprog
Foretrukne	Sekundær lyd-spr...
Tilslutningsassistent	Primært undertekst
Omdøbe udstyr	Sekundær undert...
Lydtilslutning	Primært teletext
Dekoder	Sekundær teletext
...	Hørelse svækket
	Svagtseende
	Foretrukken lyd

I menuen Sprog findes også følgende muligheder for indstillinger af sprog, når de digitale kanaler er installeret, og de sender.

• Foretrukne lyd-sprog

Vælg ét af de tilgængelige lyd-sprog som det primære og sekundære foretrukne sprog.

• Foretrukne undertekst-sprog

Vælg ét af de tilgængelige undertekst-sprog som det primære og sekundære foretrukne sprog. Se afsnit 5.10 Undertekster.

- **Foretrukne sprog til tekst-tv** Vælg ét af de tilgængelige sprog til tekst-tv som det foretrukne og ét som det sekundære.

• Hørehæmmet

Vælg **Til** for at vise undertekster til hørehæmmede på det foretrukne lyd- eller undertekst-sprog, hvis det er tilgængeligt.

• Syn svækket (kun Storbritannien)

- 1 Vælg **Til** for at aktivere kommentar-lydsporet, hvis funktionen er tilgængelig.
- 2 Vælg dit foretrukne og tilgængelige sprog.
- 3 Vælg, om du vil høre lydsporet gennem tv'ets højttalere, gennem en hovedtelefon eller gennem begge dele.

ⓘ Bemærk:

Hvis både Syn svækket og Hørelse svækket er aktiverede, vil sproget til Syn svækket have prioritet over lydsporet, og sproget til Hørelse svækket vil have prioritet over undertekster.

• Foretrukket lydformat

Vælg dit foretrukne og tilgængelige lydformat for at opnå den bedst mulige lyd-gengivelse. Vælg **Avanceret** for at få den bedst mulige lyd-gengivelse, hvis du har sluttet en hjemmebiograf til dit tv. Vælg **Standard** i alle andre tilfælde.

Trin 2: Vælg land

Vælg det land, du befinder dig i. Tv'et installerer og arrangerer de tilgængelige tv-kanaler. Gå videre til det næste trin, når du har valgt det korrekte land.

- 1 Tryk på ▼ for at vælge Kanalinstallation.
- 2 Tryk på ► for at gå ind i menuen Kanalinstallation. **Automatisk installation** er fremhævet.
- 3 Tryk på ► for at gå ind.
- 4 Tryk på **OK**. Listen over lande vises.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge land.
- 6 Tryk på den grønne tast.

Kanalinstallation	Auto-installation
Auto-installation	Start nu
Installation opdat...	
Opstartsmeddelelse	
Antenne/Kabel	
Digital: Testmodta...	
Analog: Manuel in...	
Omflytte	

Trin 3: Installer tv- og radiokanaler

Tv'et søger efter og gemmer alle tilgængelige digitale og ikke-digitale tv-kanaler og alle digitale radiokanaler.

- 1 Tryk på den grønne tast for at starte. Installationen kan tage et par minutter.
- 2 Når søgningen efter kanaler er gennemført, skal du trykke på den røde tast for at vende tilbage til menuen **Installering**.
- 3 Tryk på **Menu** for at gå ud af menuen.

Tip

Når der bliver fundet digitale tv-kanaler, kan der forekomme tomme kanalnumre i oversigten over installerede kanaler. Du kan omdøbe, flytte rundt på eller fjerne gemte kanaler. Se afsnit **6.3 Arranger gemte kanaler**.

Trin 4 Indstilling af ur, tidszone og sommertid

Kun tilgængelig, hvis det valgte land understøtter digitale udsendelser.

Gå til et andet trin, hvis dette trin ikke er gældende.

- 1 Tryk på ▼ for at vælge **Ur**.
- 2 Tryk på ► for at gå ind i menuen.
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Auto-urtilstand**.
- 4 Tryk på ► for at gå ind i menuen.

Installering	Klokken
...	Autom. urfunktion
Foretrukne	Tidszone
Tilslutningsassistent	Sommertid
Omdøbe udstyr	
Lydtilslutning	
Dekoder	
Klokken	
Fabriksindstillinger	

Auto-urtilstand

Vælg **Automatisk**, hvis dit tv altid selv skal indstille klokkeslættet korrekt. Tidszone og sommertid indstilles automatisk. Vælg **Manuel**, hvis UTC (Universal Time Coordinated) ikke er tilgængeligt i dit område.

Tidszone/sommertid

Når du har valgt Auto-urtilstand manuelt, skal du vælge den pågældende tidszone og vælge mellem **Normaltid** og **Sommertid**.

6.2 Analog: Manuel installering

Du kan stille ind manuelt på analoge tv-kanaler, kanal for kanal med Manuel installering.

6.2.1 Vælg system

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Vælg Opsætning > Installering > Kanalinstallation > **Analog: Manuel installering**.
- 3 Tryk på ► for at gå ind i menuen Manuel kanalinstallation.
- System** er fremhævet.
- 4 Tryk på ► for at åbne systemlisten.
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det pågældende land eller den pågældende verdensdel.
- 6 Tryk på ◀ for at vende tilbage til menuen Manuel installering.

Kanalinstallation	Analog: Manuel in...
Auto-installation	System
Installation opdat...	Søg
Opstartsmeddelelse	Finjustering
Digital: Testmodta...	Opdatér aktuel kan...
Analog: Manuel in...	Gem som ny kanal
Omflytte	

6.2.2 Søg efter og gem en ny kanal

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Vælg Opsætning > Installering > Kanalinstallation > Analog: Manuel installering > **Søg**.
- 3 Tryk på ► for at gå ind i menuen Søg.
- 4 Tryk på den røde tast for at angive frekvensen selv, eller tryk på den grønne tast for at søge efter den næste kanal.

Tip

Hvis man kender frekvensen, kan man indtaste de tre tal med nummertasterne på fjernbetjeningen.

- 5 Tryk på ◀, når den nye kanal er fundet.
- 6 Vælg **Gem som ny kanal** for at gemme den nye kanal under et nyt kanalnummer.
- 7 Tryk på ► for at åbne punktet.
- 8 Tryk på **OK**. Der vil stå Udført.
- 9 Tryk på **Menu** for at gå ud af menuen Kanalinstallation.

6.2.3 Finjuster en kanal

Finjuster den fundne kanal, hvis modtagelsen er ringe.

- 1** Tryk på **Menu**.
- 2** Vælg Opsætning > Installering > Kanalinstallation > Analog: Manuel installering > **Finjustering**.
- 3** Tryk på ► for at gå ind i menuen Finjustering.
- 4** Tryk på ▲ eller ▼ for at justere frekvensen
- 5** Tryk på ◀, når du er færdig med at finindstille.
- 6** Vælg **Gem aktuel kanal** for at lagre den finjusterede kanal under det aktuelle kanalnummer.
- 7** Tryk på ► for at åbne punktet.
- 8** Tryk på **OK**. Der vil stå **Udført**.
- 9** Tryk på **Menu** for at gå ud af menuen Kanalinstallation.

6.3 Arranger gemte kanaler

Omdøb, flyt, afinstaller eller geninstaller gemte kanaler.

6.3.1 Omdøb en kanal

Tilknyt eller omdøb et kanalnavn til en kanal, som der ikke er indtastet et navn til.

- 1** Tryk på **Menu**.
- 2** Vælg Opsætning > Installering > Kanalinstallation > **Omflytte**.
- 3** Tryk på ► for at gå ind i oversigten over kanaler.
- 4** Tryk på ▲ eller ▼ i oversigten for at vælge den kanal, der skal omdøbes.
- 5** Tryk på den røde tast.
- 6** Tryk på ◀ eller ► for at vælge et tegn eller ▲ eller ▼ for at ændre tegnene. Mellemrum, tal og andre specialtegn findes mellem **z** og **A**.
- 7** Tryk på den grønne tast eller **OK** for at afslutte.

⊕ Tip

Den gule tast kan slette alle tegn. Den blå tast kan slette det fremhævede tegn.

6.3.2 Afinstaller eller geninstaller en kanal

Afinstallerer en gemt kanal, så man ikke længere kan skifte til den. Geninstallerer en tidligere afinstalleret kanal.

- 1** Tryk på **Menu**.
- 2** Vælg Opsætning > Installering > Kanalinstallation > **Omlacer**.
- 3** Tryk på ► for at gå ind i oversigten over kanaler.
- 4** Tryk på ▲ eller ▼ i oversigten for at vælge den kanal, der skal af- eller geninstalleres.
- 5** Tryk på den grønne tast for at fjerne eller geninstallere kanalen.
- 6** Tryk på **Menu** for at gå ud af menuen.

6.3.3 Arranger kanalerne

Omranger rækkefølgen på de gemte kanaler.

- 1** Tryk på **Menu**.
- 2** Vælg Opsætning > Installering > Kanalinstallation > **Omlacer**.
- 3** Tryk på ► for at gå ind i oversigten over kanaler.
- 4** Tryk på ▲ eller ▼ i oversigten for at vælge den kanal, der skal omdøbes.
- 5** Tryk på den gule tast for at flytte den fremhævede kanal op.
- 6** Tryk på den blå tast for at flytte den fremhævede kanal ned.
- 7** Tryk på **Menu** for at forlade menuen.

6.4 Vedligeholdelse af kanaler

6.4.1 Automatisk søgning

Én gang dagligt, i morgen tidlig, søger tv'et automatisk efter alle tilgængelige tv-kanaler. Efterlad tv'et i standby.

Tidligere fundne kanaler opdateres, og nye kanaler lagres. Kanaler, der ikke findes under søgningen, fjernes fra listen over kanaler. Når Vedligeholdelse af kanaler har fundet eller fjernet kanaler, vises der en meddelelse, når tv'et startes. Du kan aktivere eller deaktivere denne meddelelse.

- 1** Tryk på **Menu**.
- 2** Vælg Opsætning > Installering > Kanalinstallation > **Opstartsmeddelelse**.
- 3** Aktiver eller deaktiver.

6.4.2 Manuel søgning

Du kan også til enhver tid selv gennemføre denne installationsopdatering.

- 1** Tryk på **Menu**.
- 2** Vælg Opsætning > Installering > Kanalinstallation > **Installation opdateres**.
- 3** Tryk på ► for at gå ind i menuen Installering opdateres.
- 4** Tryk på **OK**.
- 5** Tryk på den grønne tast for at starte. Opdateringen af installationen starter og gennemføres på et par minutter.
- 6** Når opdateringen er gennemført, skal du trykke på den røde tast for at komme tilbage til menuen Kanalinstallation.
- 7** Tryk på **Menu** for at forlade menuen.

6.5 Test af digital modtagelse

Hvis du modtager digitale udsendelser, kan du undersøge kvaliteten og signalstyrken på den enkelte kanal.

- 1** Vælg en kanal.
- 2** Tryk på **Menu**.
- 3** Vælg Opsætning > Installering > Kanalinstallation > **Digital: Testmodtagelse**.
- 4** Tryk på ► for at gå ind i menuen
- 5** Tryk på **OK**.
- 6** Tryk på den grønne tast for at starte testen. Information om kvaliteten og signalstyrken for denne kanal vises.
- 7** Brug markørtasterne til at ændre frekvensen for at forbedre signalet, eller indtast en ny frekvens direkte med taltasterne.
- 8** Tryk på den grønne tast for at gemme frekvensen, hvis kvaliteten og styrken af signalet er god.
- 9** Tryk på den røde tast for at vende tilbage til menuen Kanalinstallation.
- 10** Tryk på **Menu** for at gå ud af menuen.

Tip

Det bedste resultat opnår du med en professionel installatør.


6.6 Fabriksindstillinger

Du kan få brug for at gendanne enhedens fabriksindstillinger. Kun indstillinger for billede, lyd og Ambilight.

- 1** Tryk på **Menu**.
- 2** Vælg Opsætning > Installering > **Fabriksindstillinger**.
- 3** Tryk på ► for at gå ind i menuen Fabriksindstilling.
- 4** Tryk på **OK**.
- 5** Tryk på **Menu** for at gå ud af menuen.

7 Tilslutninger

7.1 Oversigt over tilslutninger

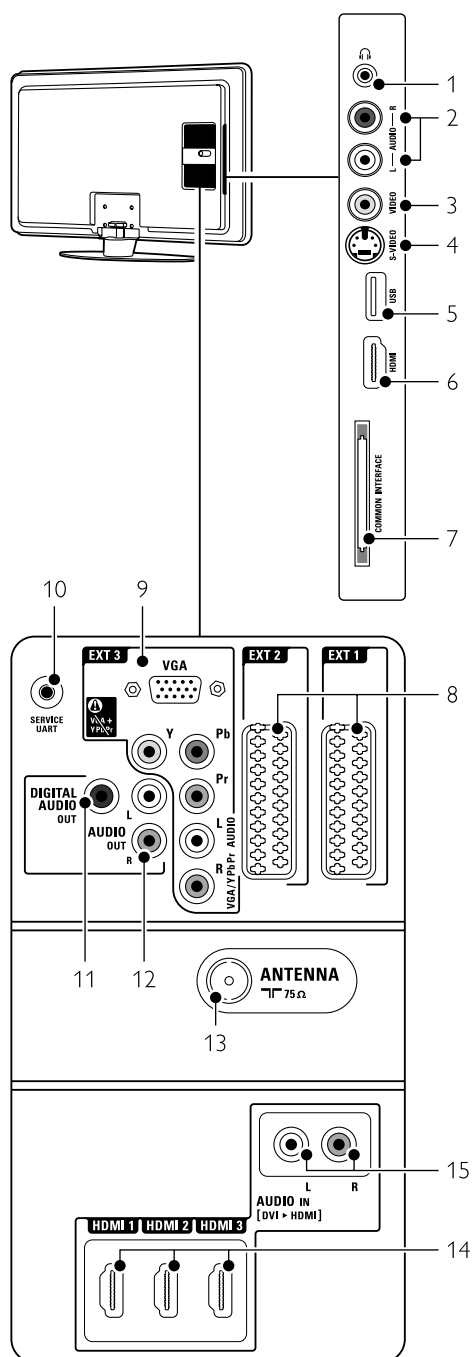

Tilslutninger på siden

- 1 **Hovedtelefon**
Stereo-minijackstik
- 2 **Audio L/R**
Audio L/R-indgang til brug sammen med Video eller S-Video på siden af tv'et.
- 3 **Video**
Video-indgang til brug sammen med Audio L/R på siden af tv'et.
- 4 **S-Video**
S-Video-indgang til brug sammen med Audio L/R på siden af tv'et.
- 5 **USB**
USB-stik.
- 6 **HDMI Side**
HDMI-indgang
- 7 **Common interface**
Stik til CAM (Conditional Access Modules)

Tilslutninger bagpå

- 8 **EXT1, EXT2**
Scart-stik til dvd, vcr, digital modtager, spilkonsol osv.
- 9 **EXT3**
Komponent video Y Pb Pr og Audio L/R-stik til dvd, digital modtager eller spilkonsol osv..
VGA- og Audio L/R-stik til en pc.
- 10 **Service UART**
Kun til serviceformål.
- 11 **Digital Audio Out**
Lydoutputstik (cinch) til en hjemmebiograf m.v
- 12 **Audio Out L/R**
Cinch-stik til lydudgang til Home Theatre System osv.
- 13 **Antennestik**
- 14 **HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3**
Indgangsstik til HDMI til Blu-ray-diskspiller, HD-digital modtager eller HD-spilkonsol osv
- 15 **Audio L/R In [DVI til HDMI]**
Audio L/R-indgangsstik til brug sammen med en DVI til HDMI-tilslutning..

7.2 Om tilslutning

7.2.1 Hvad bør du vide?


Tilslut din enhed med den bedst mulige kvalitetsforbindelse.

Find den bedst mulige kvalitetsforbindelse på din enhed. Slut forbindelsen til tv'et.

HDMI - højeste kvalitet ★★★★★

HDMI-tilslutning giver den bedste billed- og lyd-kvalitet. Et kabel forbinder lyd- og videosignalerne. Brug HDMI til HD (high definition)-tv-signaler. HDMI med EasyLink gør betjeningen af tilsluttede enheder med HDMI CEC-standarden nem. Se afsnit **7.2.2 EasyLink**

En enhed, der er tilsluttet via HDMI til tv'et kan kun udsende lyd- og videosignaler til tv'et. Enheden kan ikke modtage eller optage lyd og video fra tv'et.

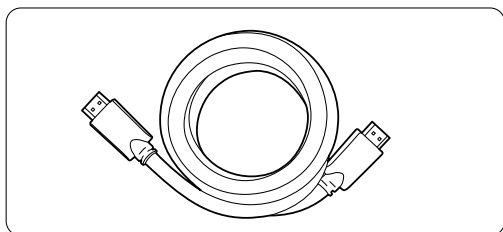

HDMI-kabel (maks. 5 m)

⊕ Tip

DVI til HDMI – højere kvalitet ★★★★★

Brug en DVI til HDMI-adapter, hvis din enhed kun har en DVI-tilslutning.

Slut et Audio L/R-kabel til Audio L/R-indgang (DVI til HDMI) til lyden.

Du skal tilknytte dette Audio-indgangsstik (DVI til HDMI) til det HDMI 1-, 2- eller 3-stik, du bruger til denne enhed. Se afsnit **7.5.2 Audioopsætning**.


⊗ Bemærk

HDMI understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP er et kopibeskyttelsessignal, der følger med HD-indhold (dvd-disk eller Blu-ray-disk).


YPbPr – Højere kvalitet ★★★★★

Brug YPbPr-komponentvideostikket sammen med Audio venstre/højre. Farverne på kablerne skal passe sammen ved tilslutningen.

YPbPr kan tage HD TV-signaler.

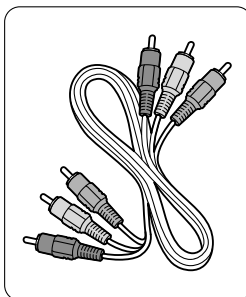

Komponentvideo
YPbPr-kabel
- Rød, grøn, blå

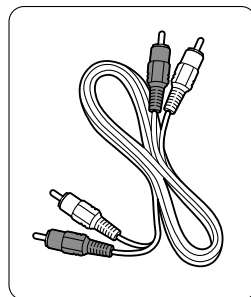


Audio L/R-kabel
- rød, hvid

Scart - god kvalitet ★★★

Et kabel forbinder lyd- og videosignalerne.


Scart-stik kan klare RGB-video, men ikke HD tv-signaler.

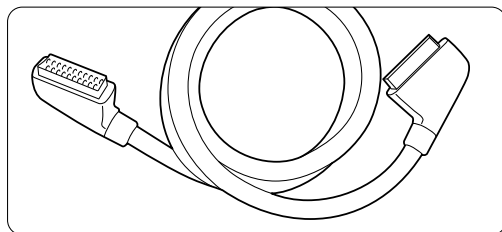


Scartkabel

S-Video - god kvalitet ★★

Brug et S-Video-kabel sammen med et Audio L/R-kabel (cinch). Farverne på kablerne skal passe sammen ved tilslutningen.

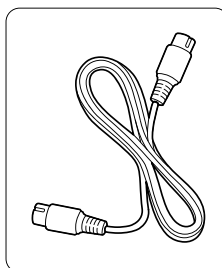


S-Video-kabel

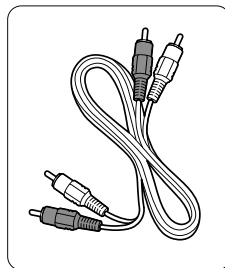

Audio L/R-kabel
- Rød, hvid

Video - grundlæggende kvalitet ★

Brug et videokabel (cinch) sammen med et Audio L/R-kabel (cinch). Farverne på kablerne skal passe sammen ved tilslutningen.

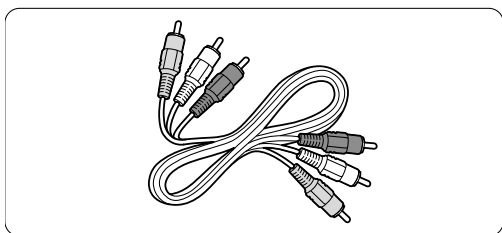

Kombineret video - gul og Audio L/R-kabel
- rød og hvid

7.2.2 HDMI med EasyLink

Enheder med HDMI CEC-standarden, som er forbundne via HDMI, kan samarbejde.

- 1** Tryk på **Menu** > Opsætning > Installering > Foretrukne, og tryk på ► for at gå ind i oversigten.
- 2** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **EasyLink**.
- 3** Tryk på ► for at gå ind i menuen.
- 4** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge **Til** eller **Fra**.
- 5** Vælg **Til** for at aktivere EasyLink.

EasyLink fungerer muligvis ikke sammen med enheder fra andre producenter.

Afspilning med et tryk på en knap

Isæt en dvd, og tryk på Play.Tv'et skifter fra standby og viser automatisk dvd-programmet.

System på standby

Tryk på ⏻-tasten på fjernbetjeningen i mindst 2 sekunder for at sætte de tilsluttede enheder i standby.

Systemaudiostyring

Hvis du tilslutter et audiosystem, kan du lytte til lyden fra dit tv gennem audiosystemet, mens tv'ets højttalere er slået fra. Se afsnit **5.4.5 Justering af lydindstillinger, tv-højttalere**.

ⓘ Bemærk

Sørg for, at alle HDMI-CEC funktioner i HDMI-CEC-enhederne (f.eks. Home Theatre System) er sat rigtigt op.

7.2.3 Synkroniseret billede og lyd

Den bedste synkronisering af billede og lyd på skærmen opnås med tilslutning til et Home Theatre System gennem udgangene Audio L/R eller Digital Audio. Se diagrammerne **7.4.4** and **7.4.8**.

Slut aldrig lydsignalet fra en dvd-afspiller, digital modtager eller en anden audio-/video-enhed direkte til et Home Theatre System.

7.3 Tilslutning med tilslutningsassistenten

(hvis funktionen er til stede)

Brug tilslutningsassistenten til at vise dig, hvordan dine enheder slutes til TV'et. Den indstiller alle nødvendige indstillinger automatisk.

Du kan også tilslutte dine enheder uden brug af tilslutningsassistenten. Se afsnit **7.4 Tilslutning uden tilslutningsassistenten**.

- 1** Tryk på **Menu**.
- 2** Vælg Opsætning > Installering > Tilslutningsassistent.
- 3** Tryk på ► for at starte tilslutningsassistenten.
- 4** Tryk på **OK**.


7.4 Tilslutning uden tilslutningsassistenten

Tilslutningerne i dette afsnit er anbefalinger til de mest almindeligt anvendte sammenhænge. Andre løsninger er mulige.

Når en enhed er tilsluttet, har tv'et brug for at vide, hvilken type tilslutning du har foretaget. Se afsnit **7.5 Opsætning af tilslutninger**.


7.4.1 Dvd-afspiller

Brug et scart-kabel til at slutte enheden til EXT1-indgangen bag på tv'et.

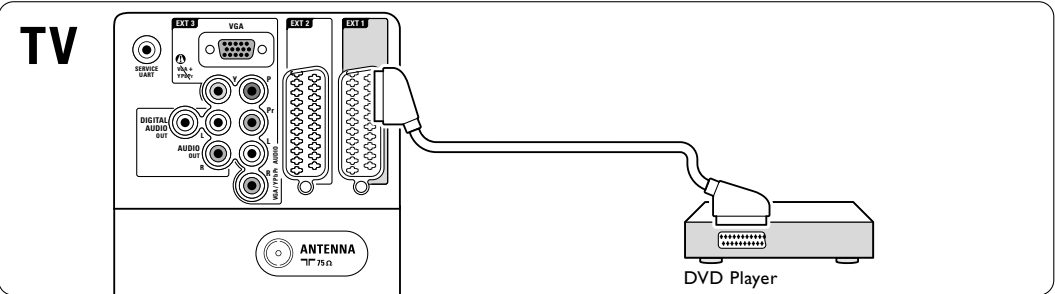


7.4.2 Dvd-optager eller digital modtager

Brug et scart-kabel og 2 antennekabler.

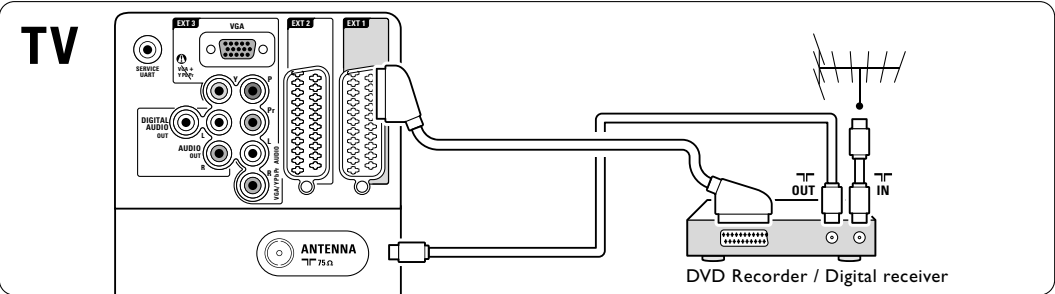


7.4.3 Dvd-optager og digital modtager

Brug 3 scart-kabler og 3 antennekabler.

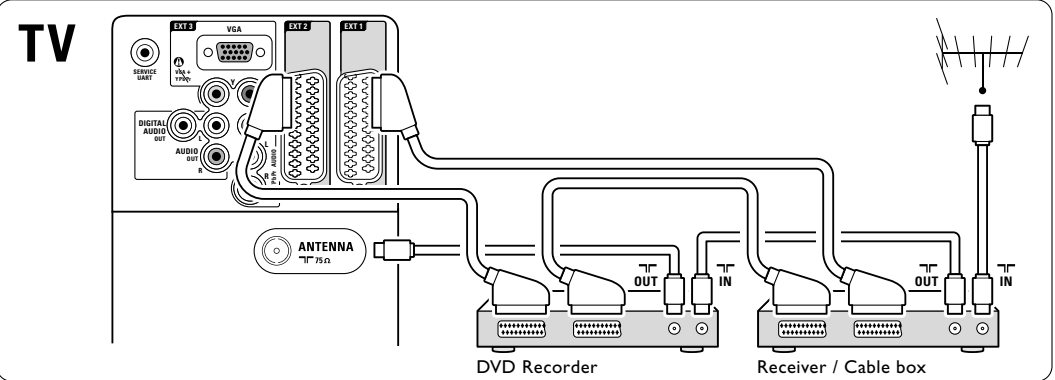


7.4.4 Dvd-optager og Home Theatre System

Brug 1 scart-kabel, 2 antennekabler og 1 kabel til digital lyd (cinch).

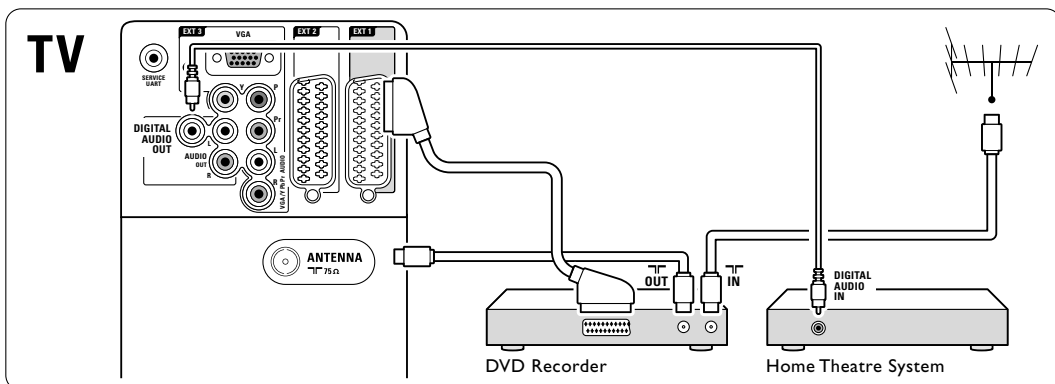


7.4.5 Dvd-optager og dvd-Home Theater System

Brug 2 scart-kabler; 2 antennekabler og 1 kabel til digital lyd (cinch).

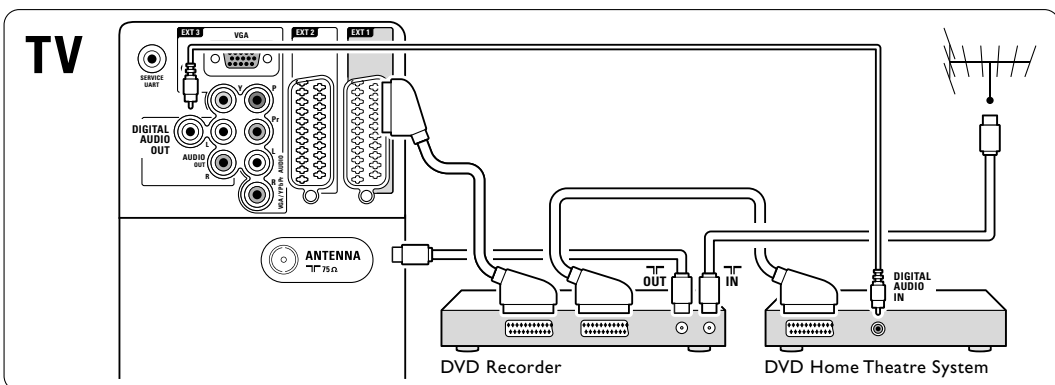


7.4.6 Satellitmodtager

Brug et scart-kabel og 2 antennekabler.

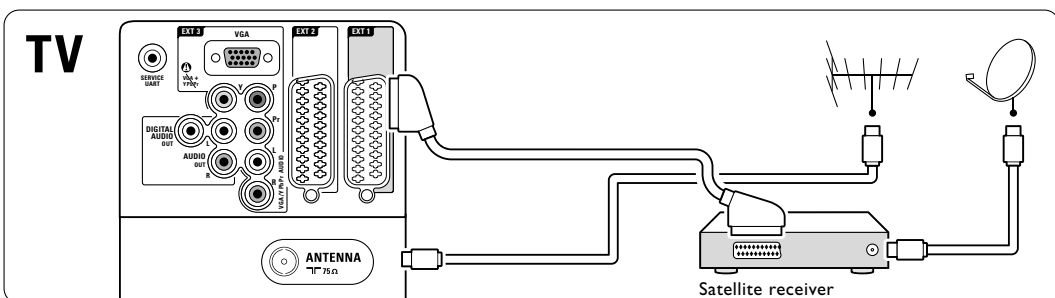


7.4.7 HD digital modtager/HD satellitmodtager

Brug 1 HDMI-kabel og 2 antennekabler.

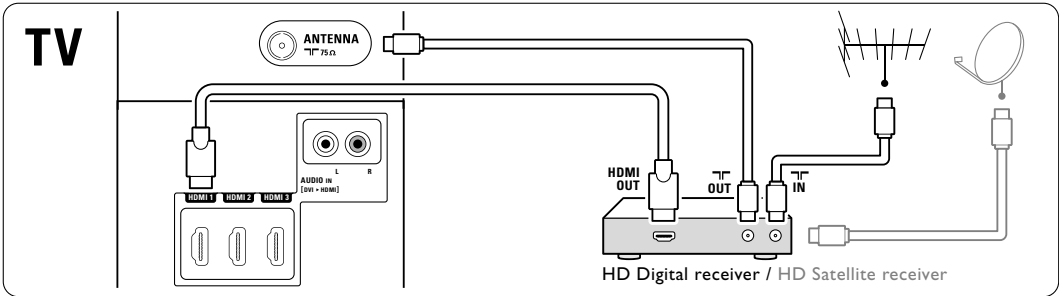


7.4.8 Dvd-R, Home Theatre System og digital modtager

Brug 3 scart-kabler, 3 antennekabler og 1 kabel til digital lyd (cinch).

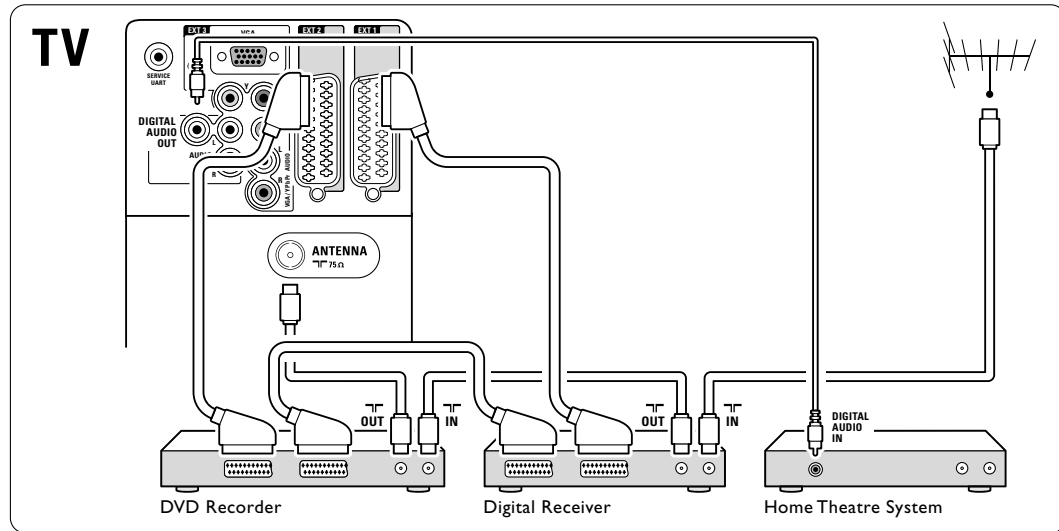

7.4.9 Blu-ray-diskafspiller

Brug et HDMI-kabel.

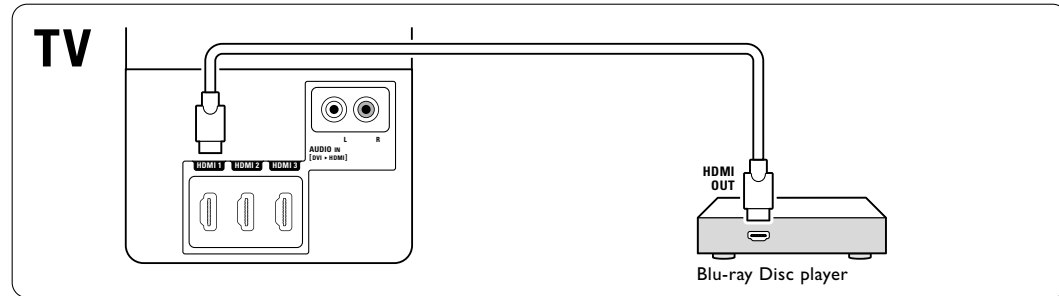

7.4.10 Spilkonsol


Den mest praktiske tilslutning til en spilkonsol findes på siden af tv'et.

Bemærk

For at undgå billedforsinkelse skal du sætte TV'et i spilstilstand. Tryk på Menu > TV-menu > Smarte indstillinger > Spil.


Tilslutning på siden af tv'et

Brug HDMI-tilslutningen eller S-Video- og Audio L/R-tilslutningerne eller Video- og Audio L/R-tilslutningerne.

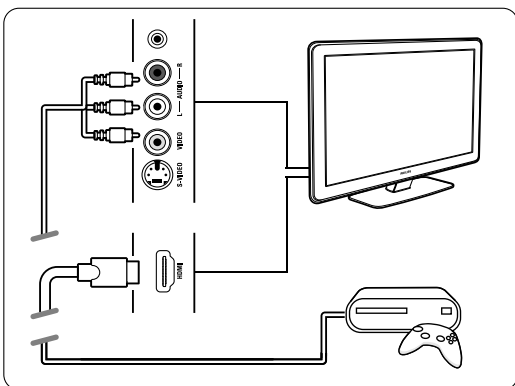

Tilslutning på bagsiden af tv'et

Brug en HDMI-tilslutning eller EXT3-YPbPr- og Audio L/R-tilslutningerne til HD-kvalitet

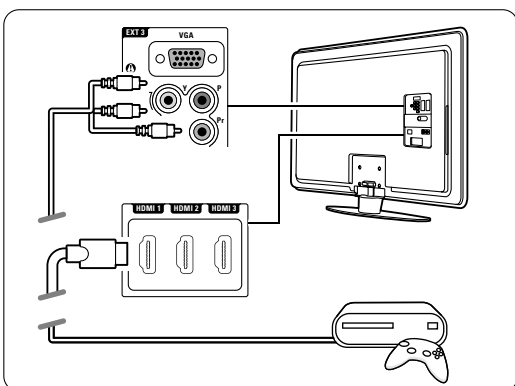


7.4.11 Camcorder

Den mest praktiske tilslutning til en camcorder findes på siden af tv'et.


Tilslutning på siden af tv'et

Brug HDMI-tilslutningen eller Video- og Audio L/R-tilslutningerne, eller brug S-Video- og Audio L/R-tilslutningerne.

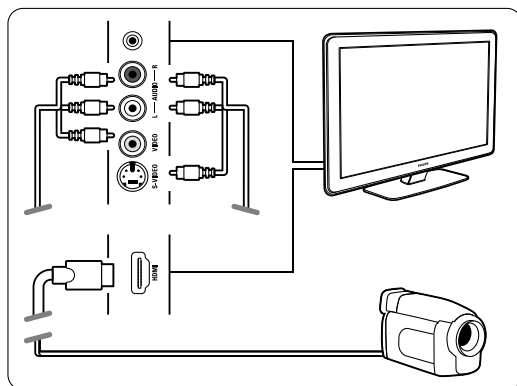

Tilslutning på bagsiden af tv'et

Brug en HDMI-tilslutning eller EXT3-YPbPr- og Audio L/R-tilslutningerne til HD-kvalitet

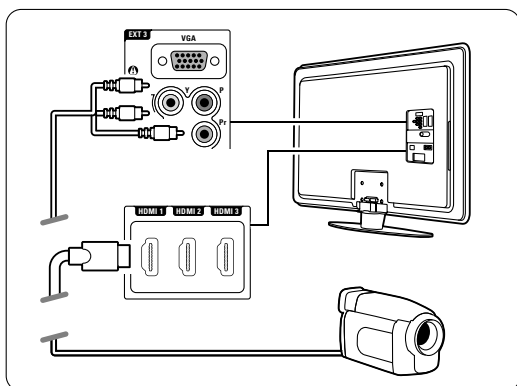

7.4.12 Pc

Du kan slutte en pc direkte til tv'et.

Tv'et fungerer som en skærm til din pc.

Pc'en sluttes til på siden via en DVI til HDMI-adapter eller via et pc-til-tv-kabel, hvis du vil bruge tv'et som skærm. Alternativt kan du tilslutte pc'en på bagsiden vha. en VGA-tilslutning.

⚠ Advarsel

Før pc'en tilsluttes, skal genopfriskningsfrekvens på skærmen indstilles til 60 Hz.


🔧 Tip

Skift billedformat på tv'et til **Uskaleret** i menuen Billedformat for at få den maksimale billedskarphed til pc'en. Se afsnit 5.4.4 Widescreen-billedformat.

DVI til HDMI-tilslutning


Brug en DVI til HDMI-adapter til tilslutning til HDMI på siden af tv'et.

Slut Audio L/R ved audioudgangene til side.

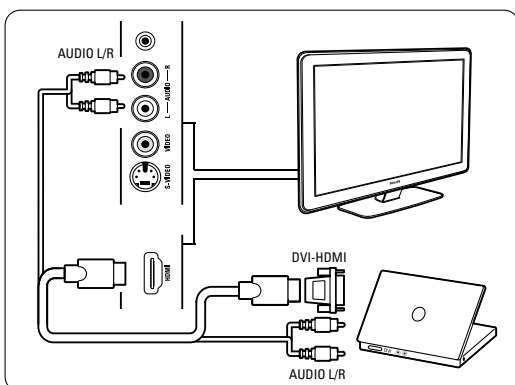

Pc til tv-tilslutning


Brug et pc-tv (ud) til S-Video og Audio L/R-kabel (ind), som sluttes til på siden af tv'et.

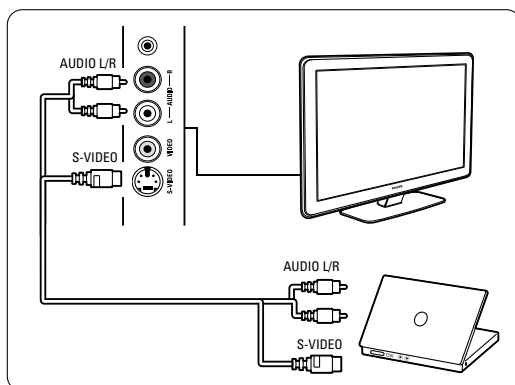

VGA-tilslutning

Brug et VGA-kabel til at slutte enheden til EXT3-indgangen bag på tv'et.

Slut Audio L/R til EXT3 Audio L/R.

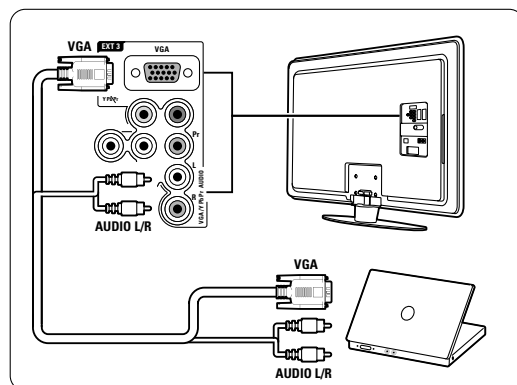

Afsnit 8 Tekniske data indeholder en oversigt over understøttede opløsninger på pc-skærme.

7.5 Opsætning af tilslutninger

Tv'et har brug for at vide, hvilke tilslutninger der er foretaget, og hvilke enheder der sidder i hvilket stik. Hvis du har brugt tilslutningsassistenten, er opsætning af tilslutningen allerede foretaget.

7.5.1 Navngivning af enhederne

Navngiv de tilsluttede enheder, så det er nemmere at vælge dem og behandle signalet.

Knyt enhedens type (dvd, videobåndoptager, spil...), til det stik, enheden benytter.

- 1** Tryk på **Menu**.
- 2** Vælg Opsætning > Installering > **Omdøb enheder**.
- 3** Tryk på ► for at gå ind i oversigten.
- 4** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det stik, du benyttede til den tilsluttede enhed.
- 5** Tryk på ►.
- 6** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge enhedstypen.
- 7** Tryk på **Menu** for at forlade menuen.

7.5.2 Audioopsætning

Hvis du bruger Audio L/R-indgangsstikket (DVI til HDMI) til en enhed, som er tilsluttet HDMI på bagsiden af tv'et, skal du tilknytte denne Audioindgang til HDMI 1, 2 eller 3, afhængigt af hvor enheden er tilsluttet.

- 1** Tryk på **Menu**.
- 2** Vælg Opsætning > Installering > **Audioopsætning**.
- 3** Tryk to gange på ►.
- 4** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den HDMI-tilslutning, der skal tilknyttes denne Audioindgang.

Lydtilslutning	Audio in L/R
Audio in L/R	Ingen
	HDMI 1
	HDMI 2
	HDMI 3

7.5.3 Dekoderkanaler

Dekodere, der dekode en antennekanal, tilsluttes **EXT1** eller **EXT2** (scart).

Tv-kanalen skal tilknyttes som en kanal for at kunne dekodes. Tilknyt derefter tilslutningen, hvor dekodeerne sidder i.

- 1** Tryk på **Menu**.
- 2** Vælg Opsætning > Installering > Dekoder > **Kanal**.
- 3** Tryk på ► for at gå ind i oversigten.
- 4** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge den kanal, der skal dekodes.
- 5** Tryk på ◀, og gå tilbage for at vælge **Status**.
- 6** Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det stik, dekodeeren benytter.
- 7** Tryk på **Menu** for at forlade menuen.

Installering	Dekoder
...	Kanal
Foretrukne	Status
Tilslutningsassistent	
Omdøb udstyr	
Lydtilslutning	
Dekoder	
Klokken	
Fabriksindstilling	

7.6 Forberedelse til digitale tjenester

Kodede digitale tv-kanaler kan afkodes med et CAM (Conditional Access Module) og et smart card fra udbyderen af den digitale tv-tjeneste. En CAM kan aktivere flere tjenester afhængigt af den valgte leverandør (f.eks. betalings-tv). Kontakt en leverandør af digital-tv og få flere oplysninger om betingelserne.


7.6.1 Isæt et CAM (Conditional Access Module)

⚠ Advarsel

Sluk for tv'et, før du isætter en CAM. Se på CAM'en, hvilken vej den skal isættes. Hvis modulet sættes forkert i, kan det beskadige CAM'en og tv'et.

- 1 Sæt forsigtigt CAM'et hele vejen ind i stikket **Common Interface** bag på tv'et, så langt som det kan komme i.
- 2 Lad CAM'en sidde permanent i Common Interface.

Det kan tage et par minutter, før CAM'en aktiveres. Når CAM'en tages ud, deaktiveres den digitale tjeneste.

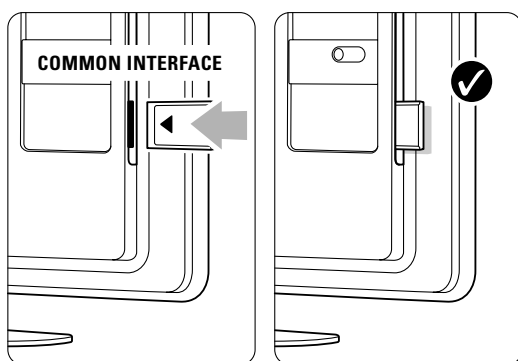

7.6.2 Menuen Common interface

På denne menu kan du få adgang til den installerede CAM-tjeneste. Programmer, funktioner, indhold og meddelelserne på skærmen leveres af CAM-leverandøren.

- 1 Tryk på **Menu**.
- 2 Vælg **Muligheder > Common interface**. Dette punkt kan vælges, når der er sat en CAM i, og der er kontakt til leverandøren.

8 Tekniske data

Billede/skærm

- Skærmtype: LCD fuld HD W-UXGA
- Skærmopløsning: 1920 x 1080p (42/47PFL7623)
1366 x 768p (32PFL7623)
- Perfect Pixel HD-billedforbedring
- 1080p 24/25/30/50/60 Hz

Understøttede skærmopløsninger

- Computerformater

Opløsning	Genopfriskningsfrekvens
640 x 480p	60Hz (VGA/HDMI)
600 x 800p	60Hz (VGA/HDMI)
1024 x 768p	60Hz (VGA/HDMI)
1280 x 768p	60Hz (VGA/HDMI)
1360 x 765p	60Hz (VGA/HDMI)
1360 x 768p	60Hz (VGA/HDMI)
1280 x 1024p	60Hz (HDMI)
1920 x 1080i	60Hz (HDMI)
1920 x 1080p	60Hz (HDMI)
- Videoformater

Opløsning	Genopfriskningsfrekvens
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz
1080p	50Hz, 60Hz

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 Ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: DVD COFDM 2K/8K, (MPEG2)
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB Terrestrial (jordbaseret)
(de valgte lande kan ses på mærkaten på tv'et)

Lyd

- Lydsystem:
 - Virtual Dolby Digital
 - BBE

Multimedia

- Tilslutningsmuligheder: USB
- Afspilningsformater: MP3, diasshow (.alb)
JPEG, MPEG1, MPEG2.

Understøttede formater til USB/hukommelseseenheder

- FAT 16, FAT 32, NTFS.

Fjernbetjening

- Type: RC4450
- Batterier: 2 stk. AA-R6-1,5V

Tilslutningsmuligheder

Bagside

- EXT1 (scart): Audio L/R, CVBS ind, RGB
- EXT2 (scart): Audio L/R, CVBS ind, RGB,
- EXT3: Y Pb Pr eller VGA, Audio L/R
- HDMI 1-indgang (HDMI 1,3a til alle HDMI-tilslutninger)
- HDMI 2-indgang
- HDMI 3-indgang
- Audio L/R (ind) (DVI til HDMI)
- Audio L/R (ud) - synkroniseret billede
- Digital Audio out (koaksial-cinch-S/PDIF) - synkroniseret billede

Side

- HDMI-indgang på siden
- S-Video-indgang (Y/C)
- Video-indgang (CVBS)
- Audio L/R-indgang
- Hovedtelefon (stereo-minijackstik)
- USB
- Stik til Common interface

Strøm

- Strømforsyning: AC 220 - 240V ($\pm 10\%$)
- Strøm- og standby-forbrug:
Se de tekniske specifikationer på www.philips.com
- Arbejdstemperatur: 5°C - 35°C

Specifikationer kan ændres uden varsel. Der findes flere specifikationer til dette produkt på www.philips.com/support.

Mål og vægt (ca.)

Tv model	32PFL7623	42PFL7623	47PFL7623
- bredde	828mm	1054mm	1167mm
- højde	534mm	658mm	722mm
- dybde	109mm	100mm	101mm
- vægte	$\pm 19\text{kg}$	$\pm 28\text{kg}$	$\pm 35,5\text{kg}$
Tv + stander			
- bredde	828mm	1054mm	1167mm
- højde	594mm	731mm	795mm
- dybde	220mm	265mm	290mm
- vægte	$\pm 20\text{kg}$	$\pm 32,5\text{kg}$	$\pm 40,5\text{kg}$

9 Fejlfinding

Tv og fjernbetjening

Tv'et tænder ikke

- Kontroller, om stikket er sat i stikkontakten.
- Kontroller, om batterierne i fjernbetjeningen er afladte eller svage. Kontroller, om de vender rigtigt + / -.
- Du kan tænde for tv'et med knapperne på tv'et.
- Fjern netledningen fra stikkontakten, vent ét minut, og slut den til stikkontakten igen. Prøv at tænde for tv'et igen.

Tv'et reagerer ikke på fjernbetjeningen

- Kontroller, om batterierne i fjernbetjeningen er afladte eller svage. Kontroller, om de vender rigtigt + / -.
- Rengør sensorerne på fjernbetjeningen og tv'et.

Tv'et slukkes, og det røde lys blinker

- Fjern netledningen fra stikkontakten, vent ét minut, og slut den til stikkontakten igen. Kontroller, at der er plads nok til ventilation. Vent, til tv'et er afkølet. Hvis tv'et ikke genstarter i standby, og det forsætter med at blinke, skal du kontakte kundeservice.

Jeg har glemt koden til at låse børnesikringen op

- Se afsnit 5.7.3 Indstil kode/skift kode.

Forkert sprog på Tv-menuen?

Følg disse trin for at skifte sprog.

- 1 Tryk på **Menu** på fjernbetjeningen.
- 2 Brug ▼ til at vælge den forrige menulinje.
- 3 Tryk på ► tre gange.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge sprog.
- 5 Tryk på **OK**.
- 6 Tryk på **Menu** for at gå ud af menuerne.

Tv-kanaler

Nogle af tv-kanalerne er forsvundet

- Kontroller, at du har valgt den rigtige oversigt over kanaler.
- En kanal kan være blevet fjernet på menuen **Omplacer**.

Ingen digitale kanaler fundet under installationen

- Kontrollér, om tv'et understøtter DVB-T i det pågældende land. Se mærkaten "Digital TV Country Compatibility" (Kompatibilitet for digitalt tv i forskellige lande) bag på tv'et

Billede

Der er lyd, men der er ikke noget billede

- Kontroller kontrast- og lysindstillingerne på menuen.

Tv-billedet er dårligt

- Kontroller, at antennen er ordentligt tilsluttet.
- Ikke-jordede lydenheder, neonlys, høje bygninger eller bjerge kan have indflydelse på billedkvaliteten. Prøv at forbedre billedet ved at ændre på antenneretningen eller flytte enhederne væk fra tv'et.
- Kontroller, at der er valgt det rigtige tv-system i menuen **Manuel installering**.
- Hvis det kun er en bestemt kanal, der er dårlig, kan du prøve at finjustere den i menuen **Finjustering**. Se afsnit 6.2.3.

Farverne i billedet er dårlige

- Kontroller farveindstillingerne i menuen **Billede**. Vælg én af smarte indstillingerne på menuen **Smarte indstillinger**. Se afsnit 5.4.1.
- Kontroller stik og kabler på de tilsluttede enheder.

Billedforsinkelse ved tilslutning af spillkonsol.

- For at undgå billedforsinkelse skal du sætte TV'et i spiltilstand. Tryk på **Menu** > **TV-menu** > **Smarte indstillinger** > **Spil**.

Tv'et husker ikke mine indstillinger, når jeg tænder for det igen

- Kontroller, at tv'et er indstillet på **Hjem** i Tv-menu > **Opsætning** > **Installering** > **Foretrukne** > **Lokalitet**.

Billedet passer ikke til skærmen, det er for stort eller for småt.

- Vælg et billedformat, der passer bedre, i menuen **Billedformat**. Se afsnit 5.4.4 **Widescreen-billedformat**.
- Navngiv den tilsluttede enhed i menuen **Tilkoblinger** for nemt at kunne håndtere signalet. Se afsnit 7.5.1 **Navngivning af enheder**.

Billedet står ikke korrekt på skærmen

- Nogle billedsignaler fra nogle enheder passer ikke ordentligt på skærmen. Du kan skifte billedet med navigationstasten på fjernbetjeningen. Kontroller signaloutput fra enheden.

Lyd

Der er et billede, men ingen lyd

- Kontroller, at lydindstillingen ikke står på 0.
- Kontroller, at lyden ikke er slået fra med tasten .
- Kontroller, at alle kabler sidder ordentligt i.
- Hvis der ikke bliver fundet noget lydsignal, slukker tv'et automatisk for lyden.

Det er en normal funktion og ikke en fejl.

Lyden er dårlig

- Kontroller, at lyden er indstillet på Stereo.
- Kontroller Equalizer i menuen Lyd.
- Vælg én af indstillingerne i menuen Smarte indstillinger.

Der kommer kun lyd ud af den ene højttaler

- Kontroller, om Balance udelukkende er indstillet på venstre eller højre.

Der er forsinkelse på lyden, når en HTS-DVD-enhed er tilsluttet

- Se brugervejledningen til HTS-DVD-enheden for at justere forsinkelsen på lydsynkronisering.

Hvis du ikke kan indstille en forsinkelse, skal du slå HD Natural Motion fra i menuen Billede > Perfect Pixel HD. Se afsnit **5.4.4 Billedindstillinger**.

HDMI-forbindelser

Problemer med enheder, der er tilsluttet via HDMI

- Det kan tage et par sekunder, før tv'et viser billedet fra en enhed via HDMI - HDCP-proceduren.
- Hvis tv'et ikke genkender enheden, og skærmen ikke viser noget billede, skal du prøve at skifte fra en enhed til en anden og tilbage for at genstarte HDCP-proceduren.
- Hvis der hele tiden er afbrydelser i lyden, skal du se i brugervejledningen til enheden og kontrollere indstillingerne. Hvis det ikke hjælper, kan du prøve at tilslutte et ekstra lydkabel.
- Hvis der anvendes en HDMI-til-DVI-adapter, skal du kontrollere, om der er flere lydtilslutninger for at gennemføre DVI-tilslutningen.
- HDMI med EasyLink virker ikke
 - Kontrollér, om den tilsluttede enhed understøtter HDMI CEC-standarden. Se brugervejledningen, der leveres sammen med enheden.
 - Kontrollér, at HDMI-kablet er tilsluttet korrekt.
 - Kontrollér, om Easylink er aktiveret i menuen Opsætning, Installering, Foretrukne.
 - Kontrollér, at systemaudiostyringen i HDMI-CEC-lydenhederne er korrekt sat op.
 Se brugervejledningen, der leveres sammen med den pågældende lydenhed.

USB-stik

Tv'et viser ikke indholdet af USB-enheden

- Indstil enheden (kameraet) til at være "Masselagringsenhed".
- Det er muligt, at USB-enheden skal bruge en bestemt driver-software. Desværre kan denne software ikke downloades til tv'et.

Jeg kan ikke se mine filer i menuen Multimedia.

- Ikke alle lyd- og videofiler understøttes. Se afsnit **8 Tekniske data**.

Foto- og musikfilerne afspilles ikke jævnt

- USB-enhedens hastighed begrænser overførselshastigheden.

Pc

Pc-skærmen på mit tv er ikke stabil eller er ikke synkroniseret

- Kontroller, om der er valgt den rigtige opløsning på pc'en. Se afsnit **8 Tekniske data**.

Jeg kan ikke finde mine pc-filer på min pc

- Kontroller, at filerne er blevet føjet til mappen.
- Ikke alle filformater understøttes. Se afsnit **8 Tekniske data**.

Hvis det ikke løser problemet:

Tænd og sluk dit tv, hvilket kan hjælpe. I modsat fald skal du kontakte vores kundeservice eller besøge vores websted på www.philips.com/support.

Telefonnumrene til kundeservice findes på bagsiden af denne vejledning.

Noter dig model og produktnummer, før du ringer op.

Numrene står på pakkeseddelen eller bag på og på undersiden af tv'et.

Advarsel

Forsøg aldrig selv at reparere tv'et.

10 Indeks

- A**
- Active control 15
 - Afmonter tv-standeren 6
 - Ambilight
 - aktiv tilstand 17
 - LoungeLight 11
 - menu/indstillinger 17
 - tilstande 17
 - Analog
 - manuel installering 28
 - Tv-kanaler 28
 - Antenne
 - kabel 7
 - med enheder 31
 - stik 7
 - Audioopsætning 39
 - Auto-format 16
 - Auto-lydstyrkeniveau 17
 - Automatisk installation 27
 - Auto surround 17
 - Auto-urtilstand 28
 - Avanceret skarphed 15
- B**
- Balance
 - lyd 16
 - Billede
 - format 15
 - mappe 23
 - menu 15
 - Børnesikring 21
 - Batterier 3,7
 - Blu-ray Disc 36
- C**
- CA-modul 40
 - Camcorder 37
 - Common interface (CAM)
 - menu 40
 - stik 31,40
- D**
- Dekoder
 - kanal 39
 - Delta-lydstyrke 17
 - Digital
 - audio ud 31
 - modtager 34
 - sprog for undertekster 23
 - teksttjenester 19
 - testmodtagelse 30
 - Dual I/II 16
 - Dobbeltskærm 12
 - DVB-T 5
 - DVD
 - afspilning 9
 - afspiller 34
 - optager 34,35
 - tilslutning 34
 - Dynamisk
 - baggrundsllys 15
 - kontrast 15
- E**
- EasyLink 33
 - Elektronisk programoversigt 20
 - Energibesparelse 14
 - Enhed
 - navngivning 39
 - se 10
 - tilslutning 33
 - Equalizer 16
 - Ekstern 1,2,3 (EXT) 31
- F**
- Fabriksindstillinger 30
 - Farve
 - forbedring 16
 - menu 15
 - nuance 15
 - taster 4,12
 - tone 15
 - Fejlfinding 42
 - Filmformat 15
 - Finjustering 29
 - Fjernbetjening
 - batterier 7
 - oversigt 12
 - Foretrukket audioformat 27
 - Fotovisning 23
- G**
- Genanvendelse 3
- H**
- HDMI
 - tilslutning 32,33
 - HD digital modtager 36
 - HD natural motion 15
 - Hjemmebiograf 35
- Hovedtelefon
 - lydstyrke 17
 - tilslutning 4,31
 - Hørelse svækket 27

I

 - Indstil kode 21
 - Indslumringstimer 21
 - Indstillingsassistent 14
 - Installering
 - automatisk 27
 - manuel 28
 - menu 27
 - opdatering 29

K

 - Kabel
 - HDMI 32
 - Scart 32
 - S-Video 32
 - Video 33
 - YPbPr 32
 - Kamera (foto) 37
 - Kanal
 - foregående 12
 - gem/installer 28
 - installering 27
 - liste med foretrukne 19
 - lås 21
 - omplacer 29
 - oversigten Alle kanaler 19
 - vedligeholdelse 29
 - Tast(er)
 - farve 12
 - på fjernbetjeningen 4,12
 - på tv'et 4
 - Kode 21
 - Kontrast 15

L

 - Landvalg 27
 - Lokalitet 42
 - Lyd
 - menu 16
 - surround-funktion 17
 - Lydstyrke
 - bjælke 16
 - svagtseende 16
 - tast 12
 - Lys 15
 - ambilight 17

Lyssensor 15
Låse 21

M

Menu-tast 12
Menuen Tv-indstillinger 13
Mono 16
MPEG-artefaktreduktion 15
Musik 23

N

Navngivning af enheder 39
Netledning 7

O

OK-tasten 12
Omplacer kanaler 29
Opdatering af software 25
Optager 34
Ordn igen 29
Oversigter med foretrukne kanaler 19
Oversigtssider T.O.P 18

P

Pc
 skærmopløsning 41
 tilslutning 38
Personlig lås 22
Perfect Pixel HD 15
Placer tv'et 5
Program op/ned 12

R

Radiokanal 24
Rengøring af skærmen 3

S

Satellitmodtager 36
Scart-tilslutning 31
Sikkerhed 3
Skarphed 15
Skift navn 29
Smarte indstillinger 13
Sommertid 28
Sortniveau 15
Spilkonsol 37
Sprog
 lyd 16
 menu 27
 undertekst 23
Standby 12,21
Stationære billeder 3
Stereo 16

Stik til Kensington-
 sikkerhedslås 5
Støjreduktion 15
Super zoom 16
Sædvanlig farvetone 15
Søg
 kanaler 29
 tekst-tv-sider 18

T

Tasten Lydløs 12
Tekniske data 41
Tekst-tv 18
 digital 19
 dobbeltskærm 18
 menu 19
 side 18
 sprog 18
 tekst-tv 2.5 19
Tidszone 28
Tilslutning
 bedst 32
 opsætning 39
 oversigt 31
Timere 21
Timer Til 21
Tv-højttalere 17
Tænd 8

U

Undertekster 22
 sprog 23
Uskaleret 16
Ur 28
USB
 enhed 23
 fotovisning 23
 stik 31

V

Videoptager
 tilslutning 34
Vedligeholdelse af skærmen 3
VGA 38
Videokabel 33
Videoformater 41

W

Whitepoint 15
Widescreen-billedformat 16

Y

YPbPr 32



Ændre kode 21

Contact information

Type no. _____

Product no. _____



België / Belgique 078 250 145 €0.06/min	Italia 8403 20086 €0.08/min	Svenska 08 5792 9100 Local
Danmark 3525 8759 Local	Luxembourg 40 6661 5644 Locale	Suomi 09 2311 3415 Local
Deutschland 01803 386 852 €0.09/min	Nederland 0900 8407 €0.10/min	United Kingdom 0870 900 9070 Local
France 0821 611 655 €0.09/min	Norge 2270 8111 Local	
ΕΛΛΑΣ 0 0800 3122 1280 Δωρεάν	Österreich 0810 000205 €0.07/min	
España 902 888 784 €0.10/min	Portugal 2 1359 1442 Local	
Ireland 01 601 1777 Local	Schweiz / Suisse / Svizzera 0844 800 544 Local	



Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners
2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com



Printed in Belgium