

Registreerige oma toode ja otsige abi:
www.philips.com/welcome

32–42 PFL7613D



(C) 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kõik õigused kaitstud



Eestikeelne kasutusjuhend

Antud informatsiooni täpsus vastab väljastamisajale.
Uuendatud informatsiooni :

www.philips.com/support

1 Tähelepanu.....	4	7 Kanalite installeerimine.....	34
		Kanalite automaatne installeerimine.....	34
2 Tähtis	5	Kanalite manuaalne installeerimine	35
Ohutus	5	Kanalite ümber nimetamine	36
Ekraani hooldamine.....	6	Kanalite maha või uuesti lindistamine	36
Keskkonnasõbralik hooldamine.....	6	Kanalite ümber korraldamine	36
3 Teie televiisor.....	7	Kanalinimekirja manuaalne uuendamine	36
Televiisori ülevaade	7	Digitaalse vastuvõtu testimine.....	37
4 Alustamine	9	Demo alustamine	37
Televiisori positsioneerimine.....	9	Televiisori seadistamine ümber	
Televiisori seinale kinnitamine.....	9	tehaseseadistusel.....	37
Antenni kaabli ühendamine	10	8 Seadmete ühendamine	38
Elektrijuhtmete ühendamine.....	11	Ühenduste ülevaade	38
Kaugjuhtimispuldi patareide sisestamine	11	Ühenduse kvaliteedi valimine	39
Televiisori sisse lülitamine.....	11	Seadmete ühendamine.....	41
Esmakordne seadistamine	11	Seadmete häälestamine	43
5 Televiisori kasutamine	12	Philips EasyLink kasutamine.....	44
Televiisori sisse/välja või ooteolekurežiimile		Televiisori ette valmistamine	
lülitamine	12	digitaalteenusteks	44
Televiisori vaatamine	13	9 Tehnilised andmed	46
Ühendatud seadmete vaatamine	13	Toote täpsustused - toetatud kuvari	
Teleteksti kasutamine	14	resolutsioonid	46
Ambilight'i kasutamine	14	Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne	46
6 Televiisori rohkem kasutamine	15	Multimeedia	46
Ülevaade kaugjuhtimispuldist.....	15	Ühendused (tagaosas)	46
Televiisori menüüde kasutamine	16	Ühendused (küljel).....	46
Pildi- ja heliseadistuste kohandamine	18	Elekter.....	46
Ambilight'i seadistuste kohandamine.....	23	10 Probleemide lahendamine	47
LightGuide heleduse kohandamine	23	Televiisori üldised probleemid	47
Poe või kodu režiimile lülitumine.....	24	Telekanalite probleemid.....	47
Keerulisemate teleteksti omaduste		Heli probleemid	47
kasutamine.....	24	Pildi probleemid	47
Lemmik nimekirja loomine	26	HDMI ühenduse probleemid	48
Elektroonilise programmijuhi kasutamine	27	USB ühenduse probleemid.....	48
Taimerite ja lapseluku kasutamine.....	28	Personaalarvuti ühenduse probleemid	48
Alapealkirjade kasutamine	29	Võtke meiega ühendust.....	49
Fotode vaatamine ja muusika kuulamine.....	30		
Digitaalsete raadiokanalite kuulamine	32		
Televiisori tarkvara uuendamine.....	32		

1 TÄHELEPANU

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.

Philips võib teha tehnilistes andmetes muudatusi ilma sellest ette hoiatamata.

Kaubamärgid on Koninklijke Philips Electronics N.V. või vastavate omanike omand.

Philips jätab endale õiguse muuta tooteid igal ajal ilma kohustuseeta eelmist varustust vastavalt kohandada.

Materjal selles kasutusjuhendis on mõeldud kasutamaks toodet nii nagu peab. Kui toodet või selle üksikuid võimalusi kasutatakse erinevalt siinkirjeldatust, tuleb taotleda luba. Philips kindlustab, et siinkirjeldatud materjal ei kahjusta USA patente. Tootel on piiratud garantii.

Garantii

Ükski komponent ei ole mõeldud ise parandamiseks. Ärge avage ega eemaldage seadme korpust. Seadet võivad parandada vaid Philipsi ametlikud teeninduskohad. Omavolilise parandamise, muutmise ja teiste siintoodud keelatud tegevuste sooritamise järel kaotab toode edasise garantii.

Ekraan

Antud LCD-tootel on suur hulk värvilisi piksleid. Kuigi 99,999% või rohkem neist on efektiivsed pikslid, võib siiski esineda musti või ühevärvilisi (punane, roheline või sinine) piksleid. See on kooskõlas seadme tehniliste standarditega ja ei ole toote viga.

Avatud lähtekoodiga tarkvara

See televiisor kasutab avatud lähtekoodiga tarkvara. Philips võimaldab seejuures nõudmisel täielikku lähtekoodi üldlevinud informatsioonikandjal kliendile saata, füüsilised transpordikulud katab nõudleja ise. See pakkumine kehtib 3 aastat alates ostu tegemise päevast. Lähtekoodi saamiseks kirjutage järgmisel aadressil: Philips Innovative Applications N.V.

Ass. to the Development Manager

Pathoekeweg 11

B-8000 Brugge

Belgium

Kooskõla EMF-ga

Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tooteid, mis nagu mistahes elektroonilised aparaadid omavad võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale. Üks peamisi Philipsi äripõhimõtteid on võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal kehtinud EMF standardid.

Philips on pühendunud arendama, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte. Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna kättesaadavatele teaduslikele tõestusmaterjalidele turvalised.

Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite arendamisel, võimaldades Philipsil näha ette edasisi arendusi standardiseerimise vallas ning integreerida neid varakult oma toodetele.

Autoriõigused

VESA, FDMI ja VESA Mounting Compliant logo on Videoelektronika Standardite Organisatsiooni (Video Electronics Standards Association) kaubamärgid.



Toodetud Dolby Laboratories litsentsi all. "Dolby", "Pro Logic" ja double D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.



Toodetud BBE Sound litsentsi all. Litsentseeritud BBE, Inc poolt ühe või rohkema järgneva USA patendi alusel: 5510752, 5736897. BBE ja BBE sümbol on BBE Sound Inc poolt registreeritud kaubamärgid.

Windows Media on kas registreeritud kaubamärk või Microsoft

Corporationi kaubamärk USAs ja/või mujal.

® Kensington ja MicroSaver on ACCO World Corporationi kaubamärgid USAs koos väljastatud registreeringute ning kinnitamata rakendustega ülejäänud maailmas.

Kõik ülejäänud registreeritud või registreerimata kaubamärgid on vastavate omanike omand.

10 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

9.8. Võtke meiega ühendust

Kui te ei suuda probleemi lahendada, andke selle televiisori kohta märku FAQle www.philips.com/support. Kui probleem jääb lahendamata, võtke ühendust meie klienditeenindusega oma riigis nagu on loendatud kasutusjuhendis.

⚠ Hoiatus

Ärge üritage ise televiisorit parandada. See võib tõsiselt kahjustusi tekitada, taastamatuid vigastusi televiisorile või garantii muuta kehtetuks.

📧 Märkus

Palun võtke lähedusse oma televiisori mudeli ja seerianumber enne meiega ühenduse võtmisel. Need numbrid asuvad televiisori taga ja külgedel kui ka pakendil.

10 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Teil on halb televiisori vastuvõtt antenniühenduse tõttu

- Kontrollige, et antenn oleks korralikult televiisoriga ühendatud.
- Kõlarid, Maa välised audio seadmed, neoonvalgustused, kõrghooned või mäed võivad mõjutada pildi kvaliteeti. Püüdke parandada vastuvõtu kvaliteeti muutes antenni suunda või liigutage seadmeid televiisorist eemale.
- Veenduge, et olete valinud oma rajooni õige televiisori süsteemi (vaadake "Samm 1 süsteemi valimine" lehekülj 34).
- Kui vastuvõtt on kehva ainult ühe kanali puhul proovige seda kanalit ümber häälestada (vaadake "Analoogkanalite häälestamine" lehekülj 36).

Ühendatud seadmete pildi kvaliteet on halb:

- Kontrollige, et seadmed oleksid korralikult kinnitatud. Samuti veenduge, et olete seadmed määratlenud ühendusklemmidega (vaadake "Seadmete määratlemine ühendusklemmidega" lehekülj 41). Nagu on kirjeldatud 7.4.1 osas Määra seadmed ühendusklemmidega.
- Veenduge, et pildi seadmed on õigesti seadistatud (vaadake "Pildi seadistuste kohandamine" lehekülj 18).

Televiisor ei salvestanud teie seadistusi:

- Veenduge, et televiisor oleks seadistatud Kodu režiimile, mis pakub teile täielikku paindlikkust muudatuste seadistuses (vaadake "Poe või kodu režiimile lülitumine" lehekülj 24).

Pilt ei mahu ekraanile, see on kas liiga suur või väike

- Proovige kasutada teist pildi formaati.
- Määrake oma seadmed ühendusklemmidega (vaadake "Seadmete määratlemine ühendusklemmidega" lehekülj 46).

Pildi asend ekraanil ei ole õige

- Mõnede seadmete pildi signaalid ei sobi korrektselt ekraaniga. Kontrollige seadme signaali väljundit.

HDMI ühenduse probleemid

Te puutute HDMI seadmete probleemidega kokku

- HDMI toetus võib võtta televiisoril aega seadme sisu kuvamisel.
- Kui televiisor ei tunne seadet ära ja ekraan ei kuva pilti, üritage lülitada ühelt seadmelt teisele ja tagasi, et teha taaskäivitus.
- Kui kogete hooti helikatkestusi, kontrollige HDMI seadme kasutusjuhendit veendumaks, et väljundi seadistus oleks korrektne. Alternatiivina proovige ühendada HDMI seadme audio signaal televiisoriga AUDIO IN kaudu televiisori tagaküljel.
- Kui HDMI-DVI adapter või HDMI-DVI kaabel on kasutusel, kontrollige, et lisa audio kaabel oleks ühendatud AUDIO IN. Lisaks peate määrama audio ühendusklemmiga.

USB ühenduse probleemid

Televiisor ei kuva USB mälu pulga sisu

- Seadistage oma seade „Mass Storage Class“ kuuletuvaks nagu on kirjeldatud teie seadme dokumentides.
- Teie USB mälu pulk ei pruugi olla televiisoriga sobilik.
- Kõik audio ja piltide failid ei toetatud (vaadake "Tehnilised andmed" lehekülj 46).

Audio ja piltide faile ei kuvata ega mängita sujuvalt

- USB mälu pulga ülekande toiming võib limiteerida ülekande taset.

Personaalarvuti ühenduse probleemid

Personaalarvuti kuvamine televiisoris ei ole stabiilne ega sünkroniseeritud

- Kontrollige, et toetatud resolutsioon ja uuendustase oleksid personaalarvutis valitud (vaadake "Tehnilised andmed" lehekülj 46).

2 TÄHTIS


Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Lugege seda kasutusjuhendit enne, kui hakkate antud toodet kasutama.

Pange tähele antud peatükki ja järgige täpselt juhiseid. Garantii ei kehti kahju korral, mis on põhjustatud antud juhiste eiramisest.

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Oma televiisori mudeli ja seerianumbri leiате televiisori tagant, külje pealt ja ka pakkematerjalilt.

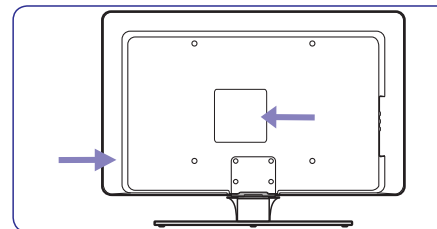


1.1 Ohutus

- Televiisori kandmiseks, mis kaalub rohkem kui 25 kilo, on vaja kahte inimest. Televiisori vale käsitlemine võib põhjustada vigastusi.
- Kui Te transpordite televiisorit madalatel temperatuuridel (vähem kui 5°C), avage kast ja oodake kuni televiisori temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga enne, kui hakkate televiisorit lahti pakkima.
- Hoidke televiisor, kaugjuhtimispult ja patareid eemal veest ja vihmast, vastasel korral võib tekkida lühis.
- Ärge asetage anumaid veega või teisi vedelikke televiisori peale või lähedusse. Vedelike sattumine televiisorile võib põhjustada elektrilööki. Kui vedelik on sattunud televiisorile, lõpetage televiisori käsitlemine. Tõmmake televiisor vooluringist välja ja laske kvalifitseeritud tehnikul televiisor üle vaadata.
- Hoidke lahtist tuld sisaldavad esemed (nt küünlad) televiisorist, kaugjuhtimispuldist ja patareidest eemal vältimaks tulekahju või elektrišokki.
- Ärge paigaldage televiisorit piiratud kohta nt kinnisesse riulisse. Jätke ventilatsiooniks televiisori ümber vähemalt 10cm vaba ruumi.

Veenduge, et õhuvool pole takistatud.

- Paigaldage televiisor kindlale lamedale alusele ja kasutage ainult televiisoriga kaasasolevat alust. Ärge liigutage televiisorit, kui alus pole korralikult külge kruvitud.
- Televiisori peaks seinale paigutama kvalifitseeritud tehnik. Televiisori peab seinale paigaldama kasutades varustuses olevat klambrit ja sein peab olema võimeline ohutult kandma ühte televiisorit. Väär seinale paigaldamine võib põhjustada vigastusi või seadet kahjustada. Ärge proovige seadet ise seinale paigaldada.
- Kui televiisor on paigutatud pöörlevale alusele või seinahoidikule, siis tehke kindlaks et juhtmetele ei ole avaldatud rõhku. Osaliselt lahtised juhtmed võivad põhjustada sädemid ja tulekahju.
- Eemaldage televiisor vooluringist ja antenni küljest enne äikesetormi. Ärge puudutage ühtegi televiisori osa, voolujuhtmeid ega antenni kaabli äikesetormi ajal.
- Kui Te eemaldate televiisori vooluvõrgust, veenduge, et:

1. Lülitage televiisor välja ja seejärel lülitage vool seadmest (kui võimalik).
2. Eemaldage juhtmed seinakontaktist.
3. Eemaldage juhtmed seadme tagaosast. Tõmmake voolujuhtmeid alati pistikust. Ärge tõmmake juhet ennast.

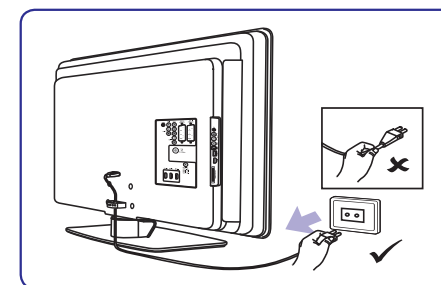


- Kui Te kuulate kõlareid või kõrvklappe suurel helitugevusel, võib tekkida jäädav kuulmiskahjustus. Kuigi heli võib tunduda normaalne võib see kahjustada Teie kuulmist. Oma kuulmise kaitsmiseks piirake kõrvklappide või kõlarite kasutamise aega suurel helitugevusel.

2 TÄHTIS

Ekraani hooldamine

- Enne ekraani puhastamist lülitage välja ja eemaldage vooluringist juhtmed. Puhastage ekraani pehme kuiva riidega. Ärge kasutage puhastusvahendeid, kuna need võivad ekraani kahjustada.

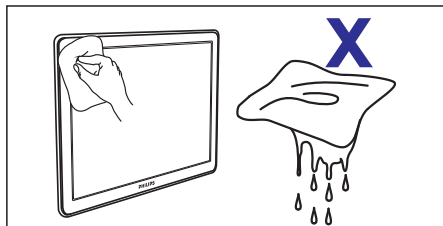

- Vältimaks deformatsioone või värvide tuhmumist, pühkige tekkinud veepiisad võimalikult kiiresti ekraanilt ära.
- Ärge puudutage, suruge, hõõruge ega lööge ekraani kõrvade esemetega, kuna need võivad ekraani püsivalt kahjustada.
- Kus võimalik vältige püsivalt ühe kujutise kuvamist pika aja jooksul ekraanil. Näiteks ekraanimenüü, teleteksti leheküljed, mustad barjäärid või aktsiaturu piletid. Olles sunnitud kasutama püsivkujutisi, vähendage ekraani kontrastsust ja heledust vältimaks ekraani kahjustamist.

Keskkonnasõbralik hooldamine

Pakendi ümbertöötlemine

Antud pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Kontaktteeruge kohalike võimudega informatsiooni saamiseks pakendite ümbertöötlemise kohta.

Vana toote ära viskamine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgekvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. Kui antud läbikriipsutatud prügikastisümbol on toote peale kleebitud, tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa Liidu käskkirjaga 2002/96/EC.

Ärge visake oma vanasid tooteid tavalise olmeprügi hulka. Küsige oma jaemüüjalt informatsiooni toote ohutu ümbertöötlemise kohta. Kontrollimatu jääkide hävitamine kahjustab keskkonda ja inimese tervist.

Vanade patareide ära viskamine

Kaasasolevad patareid ei sisalda elavhõbedat ega kaadmiumi. Visake ära varustatud ja kõik muud vanad patareid vastavalt kohalikele juhiste.

Voolutarbimine

Televiisor tarbib minimaalses koguses energiat ooteolekurežiimis avaldades minimaalset mõju keskkonnale. Aktiivne voolutarbimine on kuvatud televiisori tagaküljel. Vaadake rohkem täpsustusi toote lendlehel www.philips.com/support.

10 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

See osa kirjeldab tavaliste probleemidega kokkupuutumist ja soovitavaid lahendusi.

Televiisori üldised probleemid

Televiisor ei lülitu sisse

- Ühendage voolujuhe vooluringist välja, oodake üks minut ja sisestage juhe uuesti.
- Kontrollige, et voolujuhe on korralikult ühendatud ja et vool on juhtmetes.

Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult

- Kontrollige, ega kaugjuhtimispuldi patareid oleks õigesti sisestatud vastavalt +/- poolele.
- Vahetage kaugjuhtimispuldi patareisid kui need on tühjad või nõrgad.
- Puhastage kaugjuhtimispuldi ja televiisori lääts.

Ooteolekurežiimi tuli televiisoril vilgub punaselt

- Lülitage televiisor välja ja ühendage juhtmed vooluringist välja. Oodake, kuni televiisor jahtub maha, enne kui uuesti juhtmed ühendate ja televiisori sisse lülitate. Kui vilkumine ilmneb uuesti, helistage meie klienditeenindusse.

Unustasite lapseluku koodi

- Sisestage "8888" (vaadake "Telekanalite ja ühendatud seadmete lukustamine (lapselukk)" lehekülgl 28).

Telemenüü on vales keeles

- Muutke telemenüü eelistatavale keelele (vaadake "Samm 1 menüü keele valimine" lehekülgl 41).

Lülitades televiisori sisse/välja/ooteolekurežiimile kuulete televiisori kerest kriiksuvat häält

- Ei pea tegutsema. Kriiksuv hääl on televiisori maha jahtumisel ja soojenemisel normaalne suurenemise ja kokku tõmbumise tõttu. See ei vaja parandamist.

Telekanalite probleemid

Viimati lindistatud kanalid ei ilmu kanaliniimekirja:

- Veenduge, et õige nimekiri on valitud.
- Kanal võib olla maha lindistatud **[Rearrange]** menüüsse. Menüüsse sisenemiseks vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Installation] > [Channel installation] > [Rearrange]**.

Installeerimise käigus ei leitud digikanaleid

- Veenduge, et televiisor toetab DVB-T teie riigis. Vaadake riikide nimekirja televiisori tagaküljel.

Heli probleemid

Pilt on, aga heli kvaliteet on halb:

➊ Märkus

Kui audio signaali ei leita, lülitab televiisor automaatselt audio väljundi välja ning ei näita talitlushäiret.

- Kontrollige, et kõik kaablid on korralikult ühendatud.
- Kontrollige, et helitugevus ei oleks 0 peal.
- Kontrollige, et heli ei oleks summutatud.

Kontrollige, et **[Sound]** seadistused kinnitamaks, et **[Stereo]** on valitud ja **[Equalizer]** seadistused on õiged. Kui vaja, proovige audio seadistusi seadistada **[Standard]** peale.

Pilt on, aga heli tuleb ainult ühest kõlarist:

Veenduge, et **[Balance]** oleks õigesti seadistatud.

Pildi probleemid

LightGuide töötab, aga pilti pole:

- Veenduge, et antenn on korralikult kinnitatud.
- Veenduge, et õige seade on valitud.

Heli on, aga puudub pilt:

- Veenduge, et pildi seaded on õigesti seadistatud (vaadake "Pildi seadistuste kohandamine" lehekülgl 18).

9 TEHNILISED ANDMED

Toote täpsustused - toetatud kuvari resolutsioonid

Arvuti formaadid

Resolutsioon	Uuendamise reit
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1920 x 1080i	60Hz
1920 x 1080p	60Hz

Video formaadid

Resolutsioon	Uuendamise reit
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz
1080p	50Hz, 60Hz

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Antenni sisend: 75 oomi kooksaalne (IEC75)
- Televiisori süsteem: DVB COFDM 2K/8K,
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- DVB Terrestrial (vaadake riikide nimekirja televiisori tagaküljel)

Multimeedia

- Ühendused: USB
- Taasesituse formaadid: MP3, lineaarne PCM, slaidi presentatsioon (.alb), JPEG.

Kaugjuhtimispuul

- Tüüp: RC4450
- Patareid: 2 x AA suurusega

Ühendused (tagaosas)

- EXT1 (SCART): Audio L/R, CVBS sees/väljas, RGB
- EXT2 (SCART): Audio L/R, CVBS sees/väljas, RGB
- EXT3: Komponent (Y Pb Pr), Audio L/R sees
- HDMI 1/2/3



Märkus

HDMI ühendusklemmide arv võib erineda vastavalt televiisori mudelile.

- SPDIF OUT: Digitaalne audio väljund (koaksiaalne-sünk S/PDIF). Ekraani sünkroniseerimine.
- AUDIO OUT L/R : analoogne audio väljund.
- TV ANTENNA (televiisori antenn)
- AUDIO IN: minipesa audio sisend personaalarvutitele DVI/HDMI ühendusklemmidega.

Ühendused (küljel)

- Kõrvaklapid välja (stereo minipesa)
- Audio L/R sisend
- Video sisend (CVBS)
- S-Video
- USB
- HDMI
- Ühiskasutajaliidese ava (CAM pesa)

Elekt

- Juhtmete vool: AC 220-240V ($\pm 10\%$)
- Vool ja ooteolekurežiimil voolu tarbimine: Vaadake tehnilisi täpsustusi www.philips.com/support
- Väline temperatuur: 5-35 °C


3 TEIE TELEVIISOR

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi poolt pakutava täieliku abi saamiseks registreerige oma toode www.philips.com/welcome.

Ülevaade televiisorist


See osa annab ülevaate televiisori üldiselt kasutatavatest juhtimisest ja funktsioonidest.

Külgmised ühendusklemmid ja näidikud

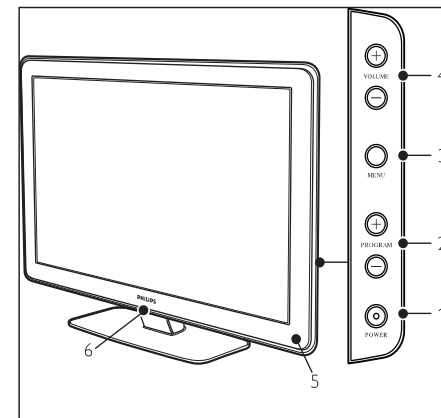


1. **POWER** (vool)
2. **PROGRAM +/-** (programm)
3. **MENU** (menüü)
4. **VOLUME +/-** (heli)
5. **Ooteolekurežiimi näitaja/ kaugjuhtimispuuldi andur**
6. **Valgusjuht**

Külgmised ühendusklemmid

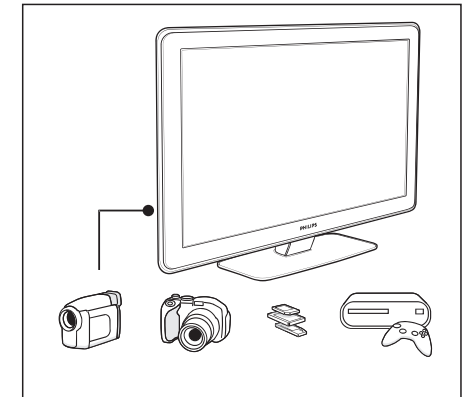


Kasutage televiisori külgmisi ühendusklemme mobiilsete seadmete nagu kaamera või kõrglahutusega mängude juhtpultide ühendamiseks. Samuti saate ühendada kõrvaklapid või USB mälupulga.

Tagumised ühendusklemmid

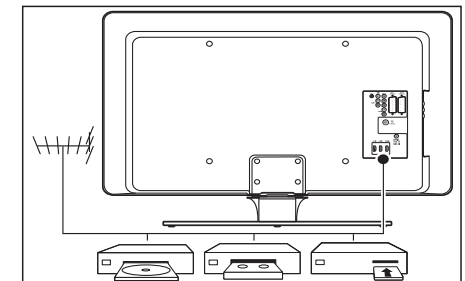

Kasutage televiisori tagumisi ühendusklemme antenni või püsiseadme nagu kõrglahutusega heliplaadmängija, DVD mängija või VCR ühendamiseks (vaadake osa "Seadme ühendamine" leheküljel 41).

3 TEIE TELEVIISOR

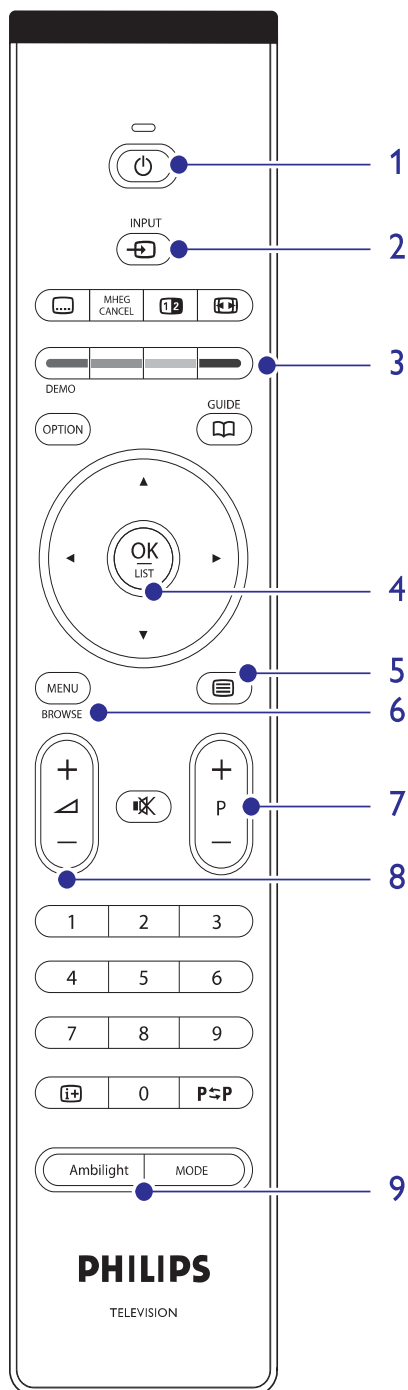

Kaugjuhtimispuul

1. **Standby** (ooteolekurežiim)
2. **INPUT**
3. **Värviklahvid**
Vasakult: punane, roheline, kollane, sinine.
4. **Navigatsiooni klahvid**
Üles, alla, vasak, parem, OK.
5. **Teletext**
6. **MENU** (menüü)
7. **PROGRAM +/-**
8. **VOLUME +/-**
9. **AMBILIGHT**


8 SEADMETE ÜHENDAMINE

Conditional Access Module'i kasutamine


⚠ Hoiatus

Lülitage televiisor välja enne CAM sisestamist. Veenduge, et järgite allpool kirjeldatud juhiseid. Vale CAM'i sisestamine võib kahjustada nii CAM'i kui televiisorit.

1. Järgides juhiseid, mis on CAM'ile kirjutatud, sisestage õrnalt CAM ühiskasutajaliidesesse televiisori küljel.

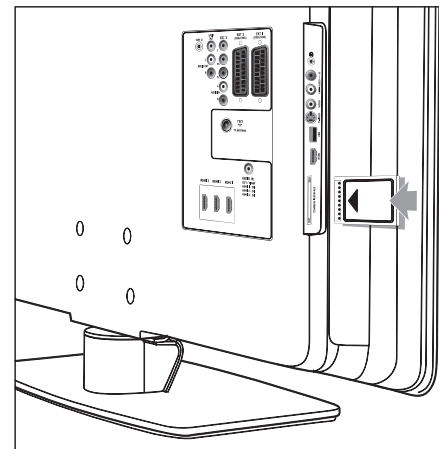

2. Suruge CAM nii sügavale kui võimalik.

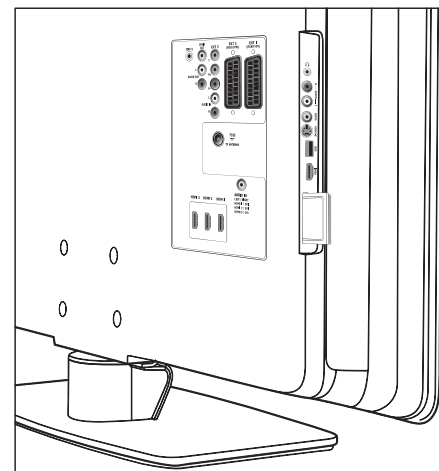

3. Lülitage televiisor sisse ja oodake CAM aktiveerimist. See võib kesta mitu minuti.

ⓘ Märkus

Ärge eemaldage CAM'i pesast. CAM'i eemaldamine deaktiveerib digitaalteenused.

CAM seadmetesse sisenemine

- Peale CAM sisestamist ja aktiveerimist vajutage MENU kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Features] > [Common interface]**.

See menüü valik on saadaval ainult kui CAM on korralikult sisestatud ja aktiveeritud. Ekraani rakendusi ja sisu pakutakse teile digitaalteenuse operaatori poolt.

8 SEADMETE ÜHENDAMINE

AUDIO-IN minipesa ühendusklemmi lisamine

Kui ühendate PC audio AUDIO IN minipesa ühendusklemmiga televiisori tagaküljel, peate selle seostama HDMI ühendusklemmiga.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu]** > **[Installation]** > **[Connections]** > **[Audio In L/R]**.

Connections	AUDIO IN L/R
...	None
EXT 3	HDMI 1
HDMI 1	HDMI 2
HDMI 2	HDMI 3
HDMI 3	
Side	
AUDIO IN L/R	

2. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage ▼ või ▲ personaalarvuti poolt kasutatava HDMI ühendusklemmi valimiseks.
4. Vajutage **MENU** väljumiseks.

Kanali dekoodri määramine

Dekoodrid, mis dekodeerivad digitaalkanaleid, võite ühendada EXT1 või EXT2 (SCART). Peate määrama telekanali dekodeeritava kanalina. Seejärel määrake ühendus kuhu dekooder on ühendatud.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu]** > **[Installation]** > **[Decoder]** > **[Channel]**.
2. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage ▼ või ▲ dekodeeritava kanali valimiseks.
4. Vajutage ◀ ja mine tagasi valimaks **[Status]**.
5. Vajutage ▼ või ▲ dekoodri poolt kasutatud ühendusklemmi valimiseks.
6. Vajutage **MENU** väljumiseks.

Philips EasyLink'i kasutamine

Teie televiisor toetab Philips EasyLink'i, mis võimaldab ühepuutelist mängimist ja ühepuutelist ooteolekurežiimi EasyLink järgivate seadmetel. Järgivad seadmed peavad olema määratud ja ühendatud televiisoriga HDMI kaudu.

EasyLink'i võimaldamine või mitte võimaldamine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu]** > **[Installation]** > **[Preferences]** > **[EasyLink]**.
2. Valige **[ON]** (sees) või **[Off]** (väljas).

Ühe-puutega käivitamine

1. Peale EasyLink võimaldamist vajutage play oma seadmel.
- Televiisor lülitub automaatselt õigele allikale.

Ühepuutelise ooteolekurežiimi kasutamine

1. Vajutage ja hoidke ⏻ **Standby** televiisoril või seadme kaugjuhtimispuldil vähemalt kolm sekundit.
- Televiisor ja kõik ühendatud HDMI seadmed lülituvad ooteolekurüümile.

Televiisori ette valmistamine digitaalteenusteks

Segi paisatud digitaaltelekanaleid saab dekodeerida Conditional Access Model (CAM) ja Smart kaardi, pakutud digitaalteenuse operaatori poolt, abi.

CAM võimaldab mitmeid digitaalteenuseid olenevalt operaatorist ja teenusest, mille valite (näiteks televiisori mängimine). Kontaktkeeruge oma digitaalteenuse operaatoriga saamaks rohkem informatsiooni teenuste ja terminite kohta.

4 ALUSTAMINE

See osa aitab televiisorit positsioneerida ja installeerida ning täiustada *Quick Start Guide* informatsiooni.


ⓘ Märkus

Vaadake *Quick Start Guide*'st juhiseid aluse kinnitamiseks.

Televiisori positsioneerimine

Lisaks ohutuse juhendite lugemisele ja arusaamisele, võtke arvesse enne televiisori positsioneerimist järgnev:

- Ideaalne vaatamiskaugust televiisorist on kolm korda ekraani suurus.
- Asetage televiisor nii, et valgus ei langeks otse ekraanile.
- Ühendage oma seadmed enne kui kinnitate televiisori.
- Televiisor on varustatud Kensingtoni turvalõhega televiisori tagaküljel. Ühendades vargakindlat Kensingtoni luku (ei ole varustatud), asetage televiisor kindlalt püsiva objekti (näiteks laua) ulatusse, mille saab kergelt lukule kinnitada.

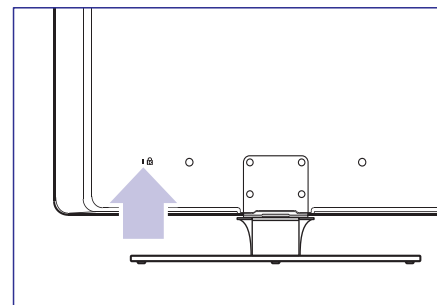

- Parimaks Ambilighti efekti saamiseks asetage televiisor sinast 10 cm (4 tolli) kuni 20 cm (8 tolli) kaugusele. Ambilight töötab kõige paremini hämara valgusega toas.

Televiisori seinale kinnitamine

⚠ HOIATUS

Televiisori seinale kinnitamine peaks toimuma vastavate oskustega installeerijate poolt. Koninklijke Philips Elektronika N.V ei vastuta vigastuste ega õnnestuste eest, mis on põhjustatud seinale valesti paigaldamisest.

Samm 1: VESA-sobiliku seinasulguri ostmine.

Vastavalt televiisori ekraani suurusele, ostke üks järgnevatest seinasulguritest:


Televiisor ekraani suurus	VESA-ühilduv seinakinniti tüüp	Spetsiaalsed juhendid
32"/81cm	Kohandatav 300x300	VESA-ühilduv seinakinnitit tuleb kohandada 200 x 300 tüübiks enne, kui kinnitate televiisori seinale
37"/94cm	Fikseeritud 300x300	Puuduvad
42"/107cm	Fikseeritud 400x400	Puuduvad

4 ALUSTAMINE


Samm 2: Televisori aluse eemaldamine

Antud juhised on sobilikud ainult alusele kinnitatud televiisori mudelite korral. Kui teie televiisori ei ole alusele kinnitatud, asuge samm 3 juurde. Televiisori alused võivad mõnede mudelite puhul kujult erineda.


1. Asetage ettevaatlikult televiisor, ekraan allpool, lamedale kindlale pinnale, mis on kaetud pehme riidega. Riie peaks olema piisavalt paks ekraani kaitsmiseks.

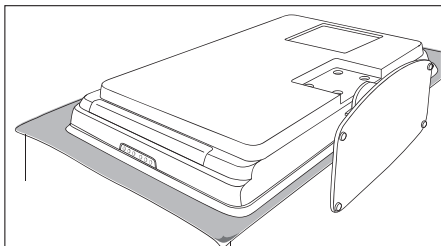

2. Kasutades ristpea kruvikeerajaga (ei ole varustatud) kruvige lahti neli polti, mis hoiavad alust televiisori küljes kinni.

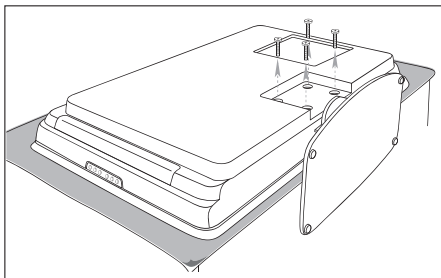


3. Tõmmake kindlakäeliselt alus televiisori eemale. Asetage nii alus kui kruvid kindlasse kohta, et neid saaks ka tulevikus vajaduse korral kasutada.

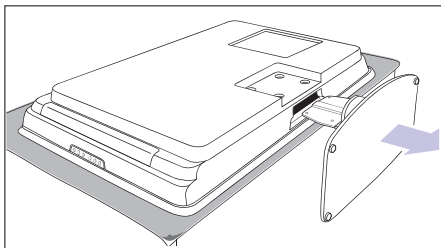

Samm 3: VESA-sobiliku seinasulguri kinnitamine televiisorile

1. Asetage neli kinnitusmutrit televiisori tagumisele küljele.

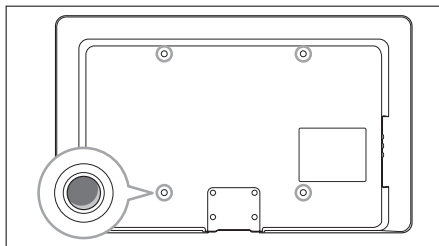


2. Jätkake juhenditega, mis on kaasas teie VESA-sobiliku seinasulguriga.

Märkus

VESA-sobiliku seinasulguri kinnitamisel televiisorile kasutage M6 kruvisid 32tolliste mudelite korral ja M8 kruvisid suuremate mudelite korral (kruvid ei ole varustatud).

Antenni kaabli ühendamine

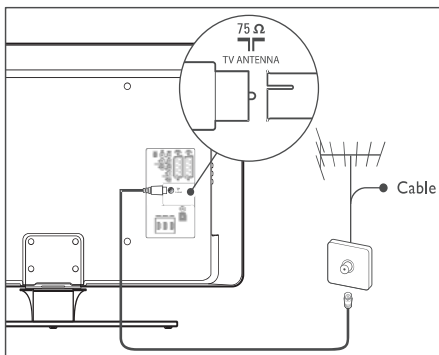


1. Asetage **TV ANTENNA** ühendusklemm televiisori tagaküljele.
2. Ühendage antenni kaabli (ei ole varustatud) üks ots **TV ANTENNA** ühendusklemmiga. Kasutage adapterit kui antenni kaabel ei sobi.
3. Ühendage antenni kaabli teine ots antenni pistikupesaga ja veenduge, et kaabel on mõlemast otsast kindalt kinnitatud.

8 SEADMETE ÜHENDAMINE


Mängupult või videokaamera

Kõige praktilisem ühendus mobiilsete mängupultide või videokaameratega asub televiisori küljel. Saate näiteks ühendada mängupuldi või videokaamera VIDEO/S-Video ja AUDIO L/R ühendusklemmiga televiisori küljel. HDMI ühendusklemm on samuti vaba kõrgepingeliste seadmete jaoks.

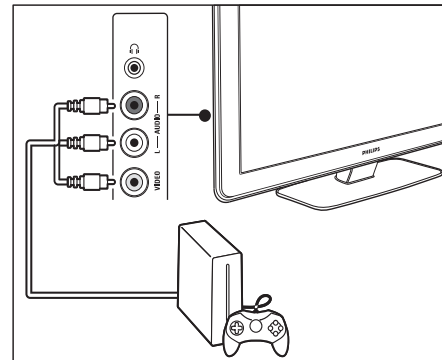

Alatise mängupuldi või videokaamera võite ühendada HDMI ühendusklemmiga EXT 3 (komponent) ühendusklemmiga televiisori tagaküljel.

Personaalne arvuti

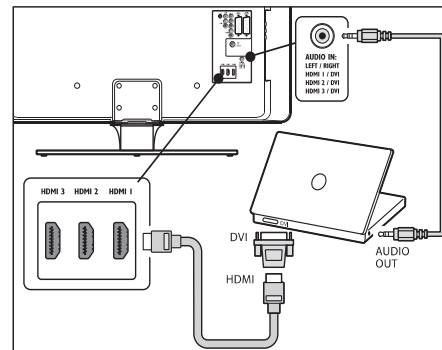

Enne PC ühendamist:

- Seadke PC uuendustase 60 Hz-ile.
- Muutke televiisori pildi formaat **[Unscaled]**.

PC ühendamine televiisori tagaküljele

1. Kasutades HDMI või DVI kaablit või HDMI-DVI adapterit (kinnitatud HDMI kaablile) ühendage HDMI ühendusklemm televiisori tagaküljel DVI personaalarvuti ühendusklemmiga.

2. Ühendage PC audio kaabel AUDIO IN minipesa ühendusklemmiga televiisori tagaküljel.
3. Määrake AUDIO IN minipesa ühendusklemm HDMI ühendusklemmiga (vaadake "AUDIO IN minipesa ühendusklemmi lisamine" lehekülg 38).

Seadmete häälestamine

Kui kõik seadmed on ühendatud peate valima ühendatud seadme tüübi igale ühendusklemmile.

Seadmete määratlemine ühendusklemmidega

Kergeks ja parimaks signaali käsitlemiseks, määratlege ühendatud seade ühendusklemmidega televiisoril.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Installation] > [Connections]**.


Connections	EXT 1
EXT 1	None
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD rec.
HDMI 3	Game
Side	VCR
...	...

2. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage ▼ või ▲ ühendusklemmi valimiseks.
4. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.
5. Vajutage ▼ või ▲ ühendusklemmiga ühendatud seadme valimiseks.
6. Vajutage **OK** seadme valimiseks.
7. Korraldage protseduuri kuni kõik seadmed on õigesti ühendusklemmidega määratletud.
8. Vajutage **MENU** väljumiseks.

8 SEADMETE ÜHENDAMINE


Ühendatud DVD salvestaja ja digitaalvastuvõtja

Analoogkanalite vastuvõtmiseks antenni kaudu ning programmide salvestamiseks ühendatud DVD salvestaja ja digitaalvastuvõtja, ühendage kaks antenni kaablit ja üks SCART kaabel nagu on pildil näidatud:

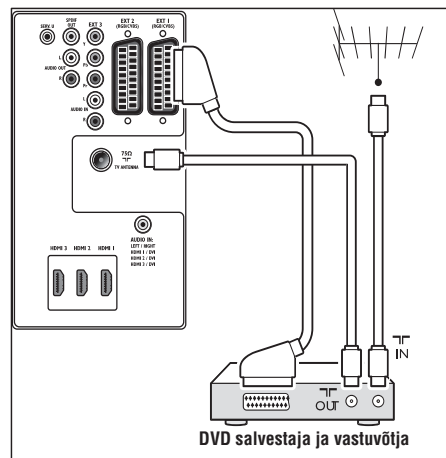


Eraldi DVD salvestaja ja vastuvõtja

Analoogkanalite vastuvõtmiseks antenni kaudu ning programmide salvestamiseks eraldi DVD salvestaja ja vastuvõtja, ühendage kolm antenni kaablit ja kolm SCART kaablit nagu on pildil näidatud:

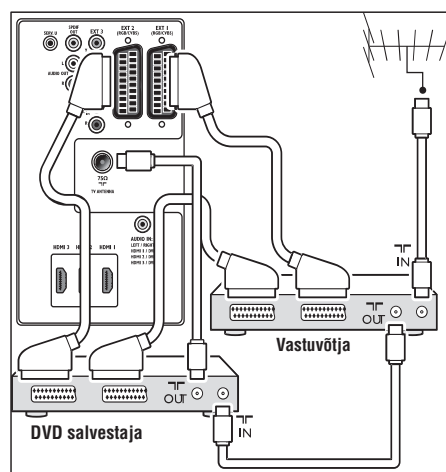

DVD salvestaja ja kodukinosüsteem

Analoogkanalite vastuvõtmiseks antenni kaudu, heli kuulamiseks kodukinosüsteemi kaudu ja programmide lindistamiseks DVD salvestajale, ühendage kaks antenni kaablit, üks SCART kaabel ja kaks digitaalset audio kaablit nagu on pildil näidatud:

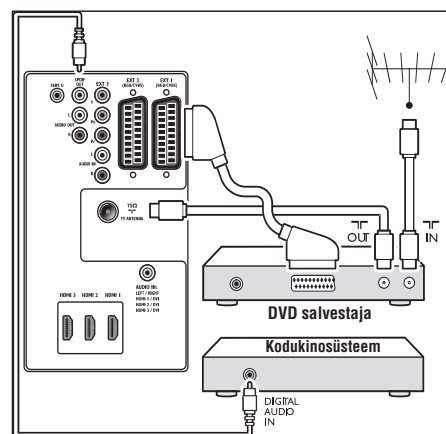

Märkus

Kasutades kodukinosüsteemi või mõnda teist audiosüsteemi on parima sünkroniseerimise kujundite ja heli vahel saavutamiseks vaja ühendada esitluse seade televisoriga järgnevalt: ühendage audiosignaal kodukinosüsteemiga või audioseadmega audio ühendusklemmide kaudu televiisori tagaküljel.

4 ALUSTAMINE

Elektrijuhtmete ühendamine


Hoiatus

Veenduge, et juhtmete pinget vastab pingega, mis on kirjutatud televiisori tagaküljele. Ärge sisestage juhtmeid kui pinget on erinev.

Elektrijuhtmete ühendamiseks

Märkus


Peamiste ühendusklemmide asukoht on vastavalt televiisori mudelile erinev.

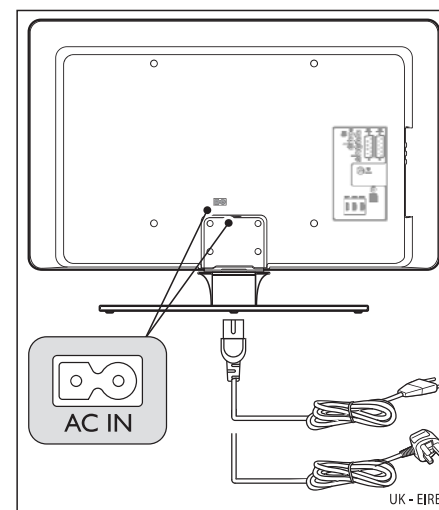

1. Asetage **AC IN** juhtme ühendusklemm televiisori alla või tagumisele küljele.
2. Ühendage kaabel **AC IN** juhtme ühendusklemmiga.
3. Ühendage elektrijuhtme kaabel teiste juhtmetega ja veenduge, et kaabel oleks mõlemast otsast kindlalt kinnitatud.

Kaugjuhtimispuldi patareide sisestamine

1. Avage patareide kaas kaugjuhtimispuldi tagaküljel.

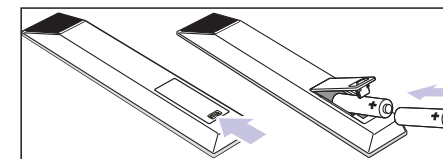

2. Sisestage kaks kaasas olevat patareid (suurus AA). Veenduge, et + ja - patareide otsad ühtiksid märgistustega kaane sees.
3. Sulgege kaas tagasi esialgsesse positsiooni.

Märkus

Eemaldage patareid kaugjuhtimispuldist, kui ei kasuta seda pikemat aega.

Televiisori sisse lülitamine


Televiisori esmakordsel sisse lülitamisel kontrollige, et elektrijuhtmed oleksid korralikult ühendatud. Olles valmis, lülitage sisse kaablid (kui võimaldatud) ja vajutage **POWER** televiisori küljel.

Märkus

Mõned televiisori mudelid nõuavad **POWER** nuppu vajutamist ja kuni kaks sekundit hoidmist. Piiksatus kinnitab, et televiisor on sisse lülitatud. Televiisor võib kuni 15 sekundit käivituda.

Esmakordne seadistamine

1. Televiisori esmakordsel sisse lülitamisel ilmub keele valiku menüü. Valige sobiv keel ja jälgige juhised ekraanil televiisori seadistamiseks.

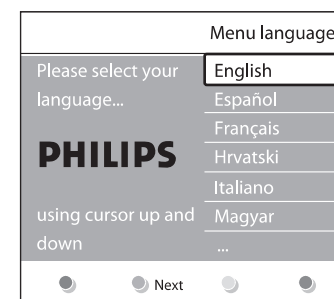


5 TELEVIISORI KASUTAMINE

See osa aitab teil televiisori põhifunktsioone kasutada. Juhised televiisori enamaks kasutamiseks on ka võimaldatud (vaadake "Televiisori rohkem kasutamine" lehekülgi 16).


Televiisori sisse lülitamine/välja või ooteolekurežiimile lülitamine

Televiisori sisse lülitamine

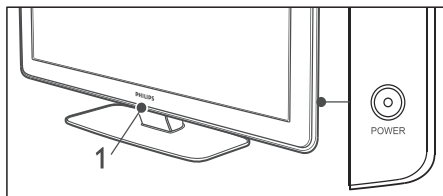


- Kui tuledik (1) on väljas, vajutage **POWER** televiisori küljel.
- Tuledik vilgub käivitumise ajal hakates täielikult põlema siis, kui televiisor on kasutamiskõlps.

Televiisori välja lülitamine

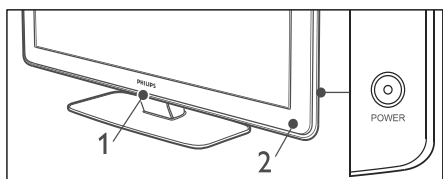

- Vajutage **POWER** televiisori küljel.
- Mõlemad tuledik (1) ja ooteolekurežiimi näidik (2) lülituvad välja.

Televiisori ooteolekurežiimile lülitamine

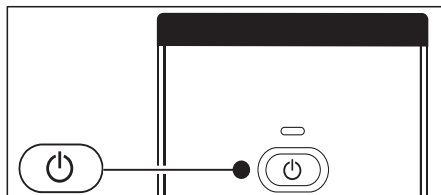


- Vajutage **Standby** kaugjuhtimispuldil.
- Tuledik lülitub välja ja ooteolekurežiimi näidik lülitub sisse (punane).

* Vihje

Kuigi televiisor tarbib väga vähe energiat ooteolekurežiimis, jätkub siiski energia tarbimine kuni juhtmed on ühendatud ja vooluringis. Lülitage televiisor välja ja tõmmake juhtmed vooluringist välja, kui te ei kasuta televiisorit pikemat aega.

Televiisori sisse lülitamine ooteolekurežiimilt

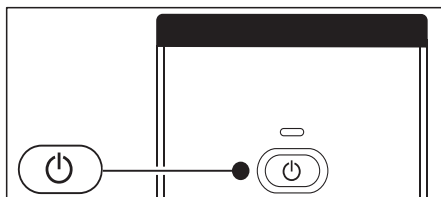

- Kui voolunäidik on sees **Standby** (punane) vajutage **Standby** kaugjuhtimispuldil.

≡ Märkus

Kui te ei leia kaugjuhtimispulti, aga tahate televiisorit ooteolekurežiimilt sisse lülitada vajutage **POWER** televiisori küljel. See lülitab televiisori välja. Vajutage **POWER** uuesti televiisori sisse lülitamiseks.

8 SEADMETE ÜHENDAMINE

Seadmete ühendamine

See osa kirjeldab kuidas ühendada erinevaid seadmeid erinevate ühendusklemmidega ja täiendab QuickStart juhise näiteid.

! Hoiatus


Enne seadmete ühendamist eemaldage peajuhtmed vooluringist.

≡ Märkus

Seadme ühendamisel televiisoriga võite kasutada erinevaid ühendusklemme vastavalt teie vajadustele.


Blu-ray plaadimängija

Kõrgdefiniitsioonilise video jaoks ühendage HDMI juhe nagu pildil näidatud.

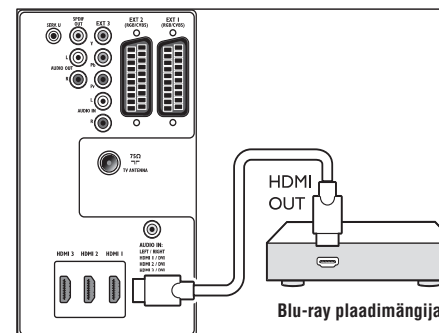


DVD mängija

DVD video jaoks ühendage SCART kaabel nagu on pildil näidatud:

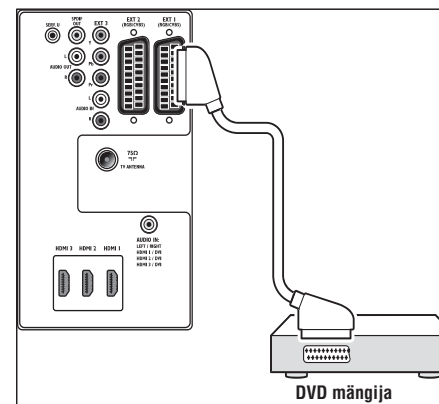


Satelliitvastuvõtja

Analoogkanalite vastuvõtmiseks antenni ja digitaalkanalite vastuvõtmiseks satelliitvastuvõtjaga ühendage antenni kaabel ja SCART kaabel nagu on pildil näidatud:

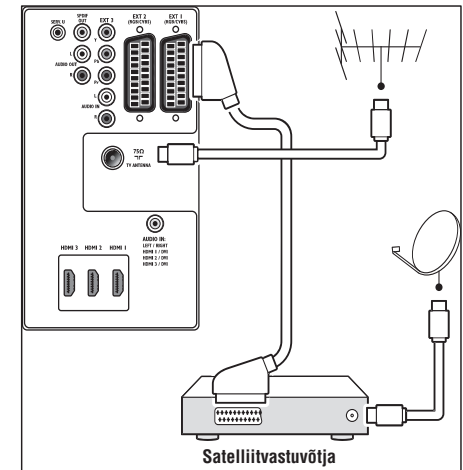

HD digitaalvastuvõtja


Analoogkanalite vastuvõtmiseks antenni ja digitaalkanalite vastuvõtmiseks HD digitaalvastuvõtja kaudu ühendage kaks antenni kaablit ja HDMI kaabel nagu on pildil näidatud:

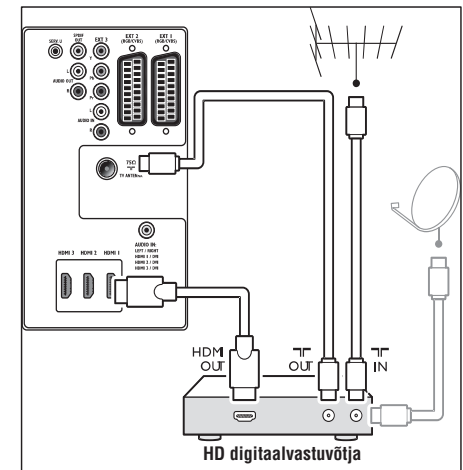

8 SEADMETE ÜHENDAMINE

S-Video- Hea kvaliteet


Analoogne ühendus, S-Video pakub paremat pildi kvaliteeti kui liitvideo. Ühendades seadet S-Videoga, sisestage S-Video kaabel S-Video ühendusklemmi televiisori küljel. Peate eraldi ühendama seadme Audio L/R kaabli punase ja valge Audio L/R ühendusklemmiga televiisori küljel.

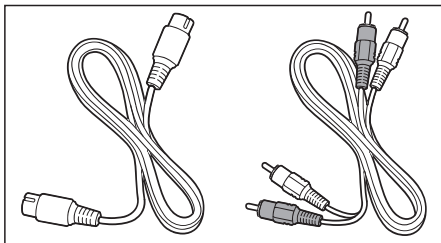

S-Video kaabel ja Audio L/R kaabel (punane, valge).

Liitvideo - Tavaline kvaliteet

Liitvideo pakub tavalist analoogset ühendust, tavaliselt ühendades (kollase) video tühiku kaabli (punase ja valge) Audio L/R tühiku kaabliga. Sobitage kaabli värvid ühendamisel liitvideo ja Audio L/R sisendi ühendusklemmidega televiisori küljel.

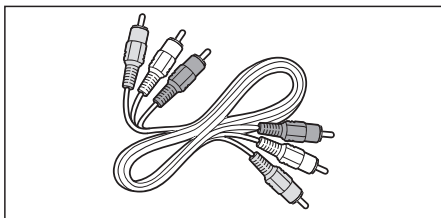


Liit- audio/video kaabel - kollane, punane ja valge.

5 TELEVIISORI KASUTAMINE


Televiisori vaatamine

Kanalite vahetamine

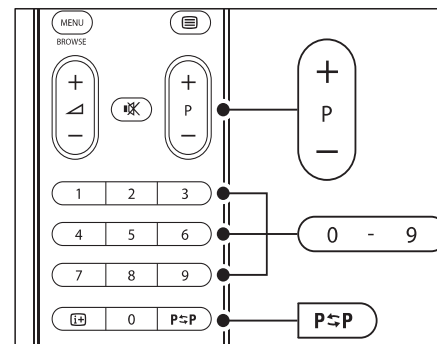


- Vajutage kaugjuhtimispuldil numbrit (1 kuni 999) või vajutage **P +** või **P -**.
- Vajutage **Program** (programm) - või **+** juhtimisseadmeid televiisori küljel.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil **P ⇌ P Previous channel** (eelmine kanal) eelnevalt vaadatud kanalile naasmiseks.

Kanalite vahetamine (digitaalvastuvõtja)

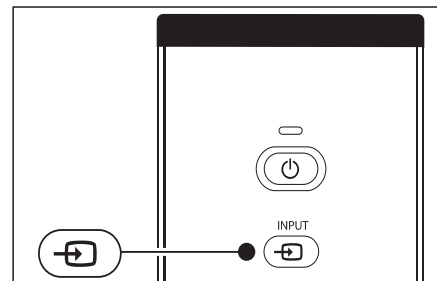

1. Lülitage digitaalvastuvõtja sisse.
2. Vajutage **INPUT** (sisend) kaugjuhtimispuldil.
3. Valige sisend, millega teie digitaalvastuvõtja on ühendatud.
4. Vajutage **OK** digitaalvastuvõtja valimiseks.
5. Kasutage digitaalvastuvõtja kaugjuhtimispulti telekanalite valimiseks.

Heli kohandamine

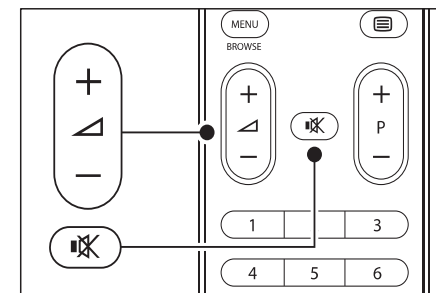


- Vajutage **+** / **-** kaugjuhtimispuldil.
- Vajutage **+** **VOLUME +** - televiisori külje juhtimisseadmetel.
- Vajutage **M** kaugjuhtimispuldil heli summutamiseks. Vajutage **M** uuesti heli taastamiseks.

Märkus

Kui kõrvaklapid on ühendatud, kohandage heli muutes kõrvaklappide heli. Peate vajutama **M** nuppu kaugjuhtimispuldil heli summutamiseks televiisori kõlaritest. Vajutades **VOLUME +/-** lülitub heli televiisori kõlaritesse tagasi.


Ühendatud seadmete vaatamine

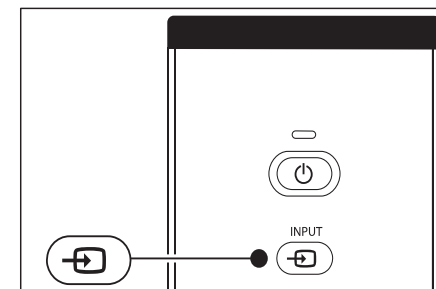

1. Lülitage sisse seade.
2. Vajutage **INPUT** kaugjuhtimispuldil.
3. Valige sisend, millega teie seade on ühendatud.
4. Vajutage **OK** seadme valimiseks.

5 TELEVIISORI KASUTAMINE

Teleteksti kasutamine

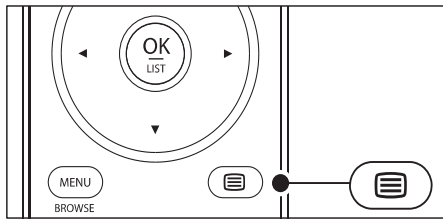


1. Vajutage **TELETEXT** kaugjuhtimispuldil.
 - Ilmub põhisisukorra lehekülg.
2. Lehekülje valimiseks:
 - Sisestage lehekülje number numbriklahvidega.
 - Vajutage **P +/-** või **▲/▼** järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks.
 - Vajutage värviklahvi ühe värvikoodiga ühiku valimiseks ekraani alumises osas.
3. Vajutage **TELETEXT** uuesti teleteksti välja lülitamiseks.

Vihje

- ✳ Vajutage **P↔P Previous channel** eelnevalt vaadatud leheküljele naasmiseks.


Ambilighti kasutamine

Ambilight on Philipsi uuenduslik tunnus, mis lisab reaktiivsust kõikjale ulatuvat valgust teie vaatamiskogemusele.

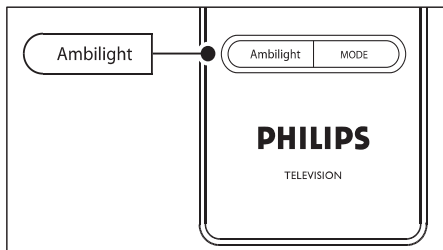

1. Vajutage **AMBILIGHT** kaugjuhtimispuldil.
 - Ambilight lülitub sisse.
2. Vajutage uuesti **AMBILIGHT** Ambilight'i välja lülitamiseks.

Ambilight'i režiimi muutmine

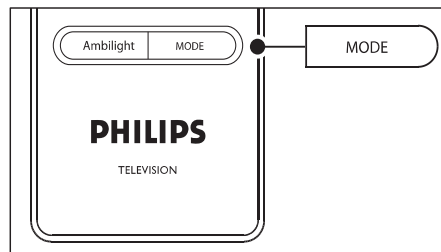


1. Koos sisse lülitatud Ambilight'iga vajutage **MODE** kaugjuhtimispuldil.
 - Ekraanile ilmub Ambilight **[Mode]**.
2. Vajutage **MODE** või **▲, ▼** ühe järgnevat Ambilight'i režiimidest valimiseks:
 - **[Colour] (värv)**
Seadistab Ambilight'i kindlale värvile.
 - **[Relaxed] (lõdvestunud)**
Seadistab Ambilight'i muutumise pehmeks ja sujuvaks toimimiseks koos ekraanil olevate kujutistega.
 - **[Moderate]**
Seadistab Ambilight'i **[Relaxed]** ja **[Dynamic]** režiimide vahele.
 - **Dynamic**
Seadistab Ambilight'i muutumise kiireks ja vastavaks ekraanil olevate kujutistega.
3. Vajutage **OK** Ambilight'i režiimi aktiveerimiseks.

8 SEADMETE ÜHENDAMINE

Ühenduse kvaliteedi valimine

See osa kirjeldab, kuidas saate parandada audio visuaalset kogemust, ühendades seadmed koos parimate ühendusklemmidega. Peale seadme ühendamist veenduge, et need on võimaldatud (vaadake "Häälestuse seadmed" lehekülg 46).

HDMI - kõrgeim kvaliteet

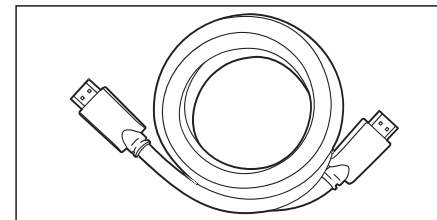

HDMI toodab parimat olemasolevat visuaalset kvaliteeti. Mõlemad audio ja video signaalid on ühendatud ühes HDMI kaablis, pakkudes avatud, digitaalset kasutajaliidest televiisori ja HDMI seadme vahel. Peate kasutama HDMI kõrgkvaliteetse video kogemiseks. Samuti peate HDMI kaableid kasutama Philips EasyLink'i võimaldamiseks vaadake ("Philips EasyLink kasutamine" lehekülg 44).

✳ Vihje

Kui teie personaalarvutil on ainult DVI ühendusklemm, kasutage DVI-HDMI adapterit oma seadme ühendamiseks HDMI ühendusklemmiga televiisori tagaküljel. Peate ühendama eraldi seadme audio kaabli AUDIO IN minipesa ühendusklemmiga.


☰ Märkus

Philips HDMI toetab HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection). HDCP Digital Rights Management'i formaat, mis kaitseb kõrgekvaliteedilist sisu DVD või Blue-ray plaatidel.

(Y Pb Pr) komponent - kõrgem kvaliteet

Video komponent (Y Pb Pr) pakub paremat pildi kvaliteeti kui s-video või liitvideo ühendusklemmid. Kuigi komponent video toetab kõrghääletusvõimega signaale, on pildi kvaliteet madalam kui HDMI ja on analoogne.


Ühendades komponendi video kaablit, sobitage kaabli värvid EXT 3 ühendusklemmiga televiisori tagaküljel. Samuti ühendage Audio L/R kaabel punase ja valge Audio L/R sisendi ühendusklemmiga EXT 3.

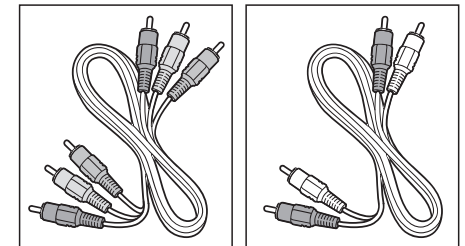

Komponent video kaabel
punane, roheline,
sinine

Audio L/R kaabel –
punane, valge


SCART - Hea kvaliteet

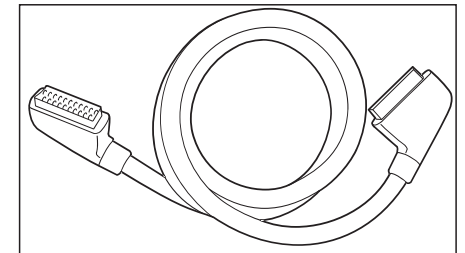

SCART ühendab audio ja video signaale ühes kaablis. Audio signaalid on stereo samal ajal kui video signaalid võivad olla liit- või S-Video kvaliteediga. SCART ei toeta kõrghääletusvõimega videot ja on analoogne. Televiisoril asuvad kaks SCART ühendusklemmi, EXT 1 ja EXT 2.

8 SEADMETE ÜHENDAMINE

Ühenduste ülevaade

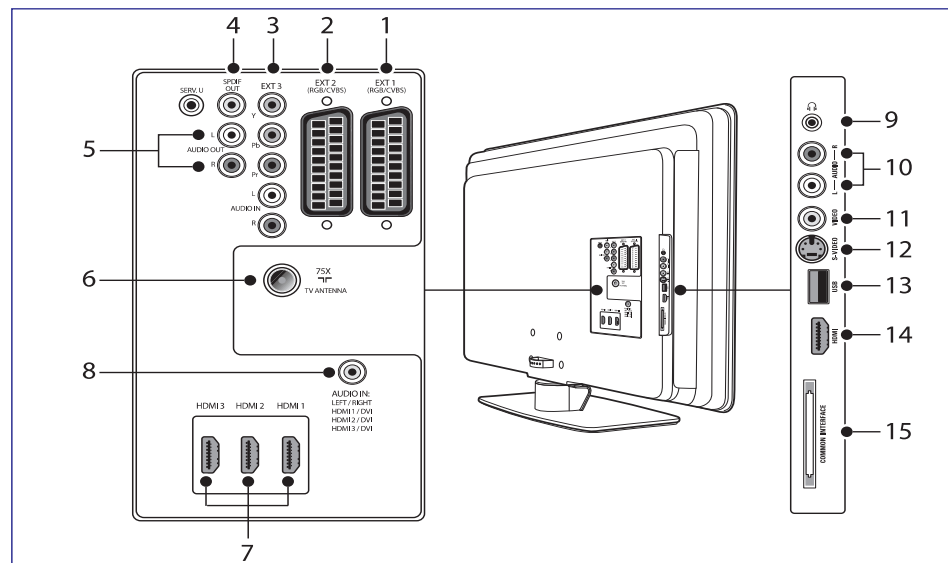

1. **EXT 1**
Esimene SCART ühendusklemm DVD mängijatele, VCR, digitaalvastuvõtjatele, mängupultidele ja teistele SCART seadmetele. Toetab Audio L/R, CVBS sees/väljas, RGB.
2. **EXT 2**
Teine SCART ühendusklemm. Toetab Audio L/R, CVBS sees/väljas, RGB.
3. **EXT 3**
Video (Y Pb Pr) ja Audio L/R sisendi ühendusklemmide komponent DVD mängijatele, digitaalvastuvõtjatele, mängupultidele ja teistele videoseadmete komponentidele.
4. **SPDIF OUT**
SPDIF heliväljundi ühendusklemm kodukinosüsteemi ja teiste audiosüsteemide jaoks.
5. **AUDIO OUT L/R**
Heliväljundi tühiku ühendusklemm kodukinosüsteemi ja teiste audiosüsteemide jaoks.
6. **TV ANTENNA**
7. **HDMI 1/2/3**
HDMI sisendi ühendusklemm Blu-ray plaadi-mängijatele, digitaalvastuvõtjatele, mängupultidele ja teiste kõrgpinge seadmete jaoks.

Märkus

Saadaval olevate HDMI ühendusklemmide arv võib varieeruda vastavalt televiisori mudelile.

8. **AUDIO IN**
Minipesa ühendusklemm PC audiolle (ühendades PC DVI_HDMI adapteri kaudu).
9. **Headphones (kõrvaklapid)**
Stereo minipesa.
10. **AUDIO L/R**
Audio vasak/parem ühendusklemmid liit- ja S-video seadmetele.
11. **VIDEO**
Video sisendi tühiku ühendusklemm liitseadmetele.
12. **S-VIDEO**
S-video sisendi ühendusklemm S-video seadmetele.
13. **USB**
USB ühendusklemm salvestatud seadmetele.
14. **HDMI**
Lisa HDMI ühendusklemm mobiilsetele ja kõrgpingelistele seadmetele.
15. **COMMON INTERFACE**
Lõhe Conditional Access Modules jaoks.

Külgmised ühendusklemmid


6 TELEVIISORI MENÜÜDE KASUTAMINE

See osa aitab teil sooritada keerulisemaid televiisori toiminguid.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

See osa pakub detailset ülevaadet kaugjuhtimispuldi funktsioonidest.

1. **Standby**
Lülitab televiisori sisse ooteolekurežiimist või tagasi ooteolekurežiimile.
2. **INPUT**
Valib ühendatud seadmed.
3. **DUAL SCREEN**
Lahutab hetkel mängiva kanali või allika ekraani vasakule poolele. Teletext ilmub paremale poolele.
4. **PICTURE FORMAT**
Valib pildiformaadi.
5. **Colour keys (värviklahvid)**
Valib ülesandeid või teleteksti lehekülgi.
6. **GUIDE**
Elektroonilise programmijuhi sisse või välja lülitamine. Aktiivne ainult digitaalkanalitel.
7. **OK**
Siseneb [All channels] (kõik kanalid) menüüsse või aktiveerib seadistusi.
8. **Navigation keys (navigatsiooni klahvid)**
Üles, alla, vasak ja parem klahvid menüüs liikumiseks.
9. **TELETEXT**
Lülitab teleteksti sisse või välja.
10. **PROGRAM +/-**
Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile.
11. **MUTE**
Summutab või taastab heli.
12. **Number keys (numbriklahvid)**
Valib kanali, lehekülje või seadistuse.
13. **P≡P Previous channel (eelmine kanal)**
Naaseb viimati vaadatud kanalile.
14. **MODE**
Vahetab Ambilight'i režiime.
15. **AMBLIGHT**
Lülitab Ambilight'i sisse või välja.
16. **INFO**
Kuvab programmi informatsiooni kui see on võimaldatud.

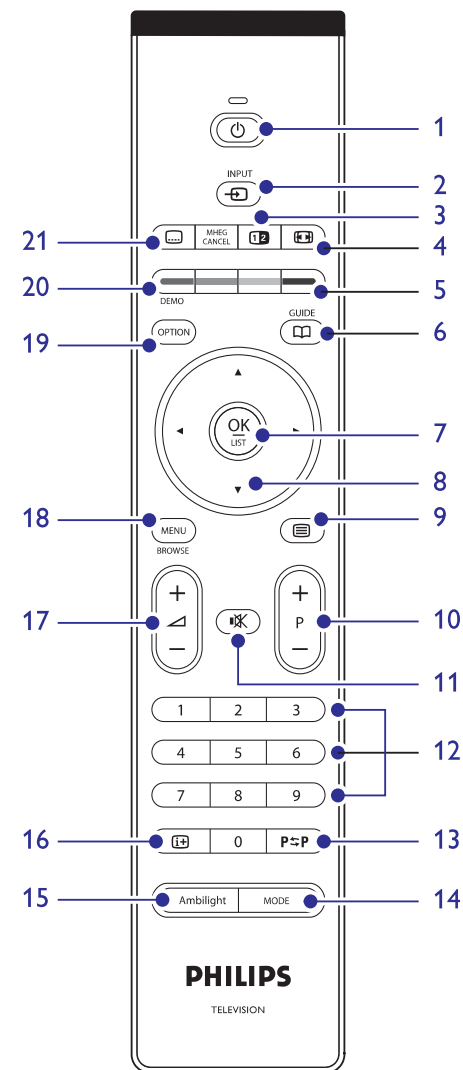


17. **VOLUME +/-**
Suurendab või vähendab helitugevust.
18. **MENU**
Lülitab menüü sisse või välja.
19. **OPTION**
Aktiveerib [Quick access] menüü.
20. **DEMO**
Lülitab [Demo] menüü sisse või välja.
21. **SUBTITLE**
Aktiveerib või deaktiveerib alapealkirjad.

6 TELEVIISORI MENÜÜDE KASUTAMINE


Televiisori menüüde kasutamine

Ekraani menüüga installeerite oma televiisori, kohandate pildi- ja heliseadeid, Ambilight seadistusi ning ligipääsu funktsioone. See osa kirjeldab kuidas menüüs navigeerida.

Peamenüüsse sisenemine

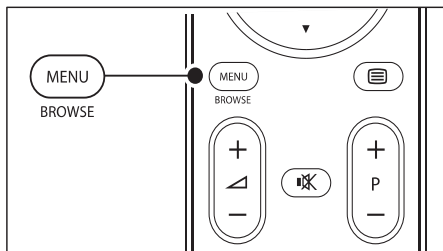


1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil telemenüü näitamiseks.

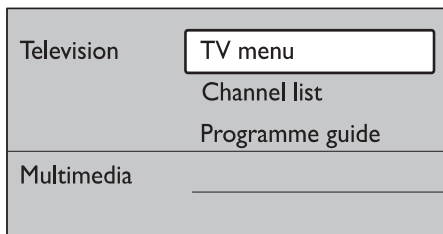


2. Vajutage **MENU** väljumiseks. Peamenüü pakub järgmisi elemente:
 - **[TV menu] (telemenüü)**
Valige see menüü installeerimiseks, pildi ja heliseadistusteks, Ambilight ja teiste tunnuste seadistamiseks.
 - **[Channel list] (kanalite nimekiri)**
Valige antud element kanalite nimekirja kuvamiseks. Looge oma lemmik kanalite nimekiri siin.
 - **[Programme guide] (programmijuht)**
Võimaldatud kui digitaalkanalid on installeeritud, see element kuvab informatsiooni digitaalprogrammide kohta (vaadake "Elektroonilise programmijuhi kasutamine" lehekülg 27).
 - **Multimedia (Multimediji)**
Valige see element fotode vaatamiseks või USB mälu pulgale salvestatud muusika mängimiseks (vaadake "Fotode vaatamine ja muusika kuulamine" lehekülg 30).

Peamenüü kasutamine


Järgnev näide kirjeldab kuidas peamenüüd kasutada.

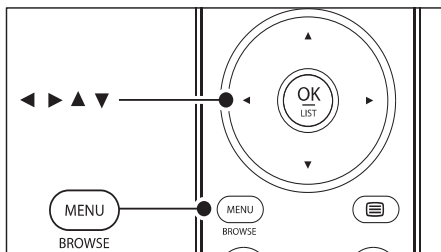


1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil peamenüü kuvamiseks.

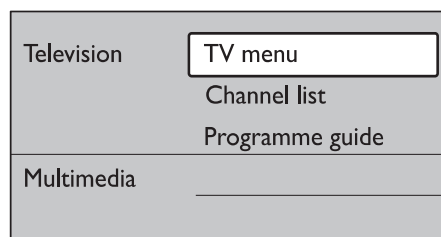

2. Vajutage ► sisenemaks **[TV menu]**.

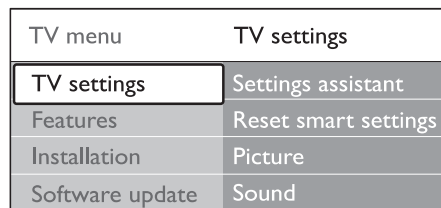

3. Vajutage ► sisenemaks **[TV settings]** menüüsse.

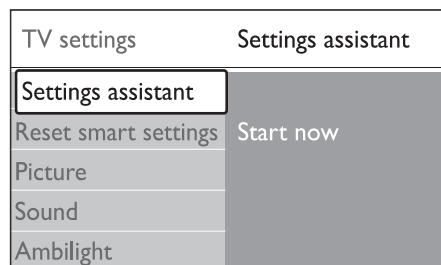

7 KANALITE INSTALLEERIMINE

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Installation] > [Channel installation] > [Installation update]**.
2. Vajutage ► **[Installation update]** (installatsiooni uuendamine) menüüsse sisenemiseks.
 - **[Start now]** (alusta kohe) on esile tõstetud.
3. Vajutage **OK**.
4. Vajutage rohelist klahvi uuenduste algatamiseks.
 - See võib võtta mõne minuti aega.
5. Kui uuendamine on lõppenud vajutage punast klahvi naasmaks **[Channel installation]** menüüsse.
6. Vajutage **MENU** väljumiseks.

Digitaalse vastuvõtu testimine

Kasutades digitaaleadastajat saate kontrollida digitaalkanalite signaali kvaliteeti ja tugevust. See lubab teil antenni või satelliiti taldrikut ümber positsioneerida ja testida.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Installation] > [Channel installation] > [Digital: Test reception]**.
2. Vajutage ► **[Digital: Test reception]** menüüsse sisenemiseks.
3. Vajutage **OK**.
4. Vajutage rohelist klahvi alustamiseks automaatset testimist või sisestage manuaalselt soovitud testitava kanali sagedus.
 - Kui signaali kvaliteet ja tugevus on head seadistage antenni või satelliiti taldrikut ja testige uuesti.
5. Kui olete lõpetanud vajutage kollast klahvi sageduse salvestamiseks.
6. Vajutage punast klahvi naasmaks **[Channel installation]** menüüsse.
7. Vajutage **MENU** väljumiseks.

Märkus

Kui teil on jätkuvalt probleeme digitaaleadastaja vastuvõtuga, võtke ühendust spetsialiseerunud installeerijaga.

Demo alustamine

1. Vajutage punast klahvi kaugjuhtimispuldil. Alternatiivina vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Features] > [Demo]**.
2. Vajutage ► sisenemaks **[Demo]** menüüsse.
3. Valige demo ja vajutage **OK**.
4. Vajutage punast klahvi väljumiseks.

Televiisori tehaseadistuste taastamine

Televiisori ümber seadistamisel tehase poolt määratud seadistusele taastab vaikimisi seatud pildi ja heli seadistused. Kanali installeerimise seadistused jäävad samaks.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Installation] > [Factory settings]**.
2. Vajutage ► **[Factory settings]** menüüsse sisenemiseks.
3. Vajutage **OK** tehaseadistusele ümber seadmiseks.
4. Vajutage **MENU** väljumiseks.

7 KANALITE INSTALLEERIMINE

Hea häälestusega analoogkanalid

Kui vastuvõtt on kehva saate manuaalselt analoogkanaleid häälestada.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu]** > **[Installation]** > **[Channel installation]** > **[Analogue: Manual installation]** > **[Fine tune]**.
2. Vajutage **[Fine tune]** menüüsse sisenemiseks.
3. Vajutage **▲** või **▼** sageduse kohandamiseks.
4. Vajutage **◀** kui olete lõpetanud.
5. Valige **[Store current channel]** (käesoleva kanali salvestamine) häälestatud kanali salvestamiseks käesoleva kanalinumbri all.
6. Vajutage **▶** sisenemiseks.
7. Vajutage **OK**. Ilmub **[Done]** (tehtud).
8. Vajutage **MENU** väljumiseks.

Kanalite ümber nimetamine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu]** > **[Installation]** > **[Channel installation]** > **[Rearrange]**.
2. Vajutage **▶** **[Rearrange]** (ümber korraldamine) nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage **▲** või **▼** **[Rearrange]** nimekirjas valimaks kanalit, mida soovite ümber nimetada.
4. Vajutage punast klahvi.
5. Vajutage **◀** või **▶** märgi valimiseks või **▲** või **▼** märgi muutmiseks. Tühik, numbrid **(0-9)** ja teised spetsiaalsed märgid asuvad **z** ja **A** vahel.
6. Vajutage rohelist klahvi või **OK** lõpetamiseks.

* Märkus

Vajutades kollast klahvi hävitatakse kõik märgid. Sinist klahvi vajutades hävitatakse ainult esile tõstetud märgid.

Kanalite maha või uuesti installeerimine

Saate salvestatud kanali annulleerida või maha linstatitud kanali uuesti installeerida.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu]** > **[Installation]** > **[Channel installation]** > **[Rearrange]**.
2. Vajutage **▶** **[Rearrange]** (ümber korraldamine) nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage **▲** või **▼** valimaks kanalit, mida soovite maha või uuesti installeerida.
4. Vajutage rohelist klahvi kanali maha või uuesti installeerimiseks.
5. Vajutage **MENU** väljumiseks.

Kanalite ümber paigutamine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu]** > **[Installation]** > **[Channel installation]** > **[Rearrange]**.
2. Vajutage **▶** **[Rearrange]** (ümber korraldamine) nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage **▲** või **▼** valimaks kanalit, mida soovite ümber paigutada.
4. Vajutage kollast klahvi kanali liigutamiseks nimekirjas üles või vajutage sinist klahvi kanali liigutamiseks nimekirjas alla.
5. Vajutage **MENU** väljumiseks.

Kanalinimekirja manuaalne uuendamine

Kui televiisor on ooteolekurežiimis toimub uuendus igal hommikul. Antud uuendus vastab salvestatud kanalite nimekirjaga, mis on saadaval teie ülekandja poolt.

Kui kanal ei ole saadaval, eemaldatakse see automaatselt kanalinimekirjast.

Lisaks automaatsele uuendusele saate manuaalselt uuendada kanalinimekirja.

6 TELEVIISORI MENÜÜDE KASUTAMINE

4. Vajutage **▼** valimaks **[Picture]**.

TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset smart settings	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
Ambilight	Sharpness
	Tint
	Pixel Plus
	HD Natural Motion
	Dynamic contrast
	Noise reduction
	MPEG artefact reduction
	Colour enhancement
	Active Control
	Light sensor
	Picture format


5. Vajutage **▶** sisenemaks **[Picture]** seadistustesse.

Picture	Contrast
Contrast	90
Brightness	47
Colour	52
Hue	0
Sharpness	4
Tint	
Pixel Plus	
HD Natural Motion	

6. Vajutage **▶** valimaks **[Brightness]** (heledus).

Picture	Brightness
Contrast	98
Brightness	47
Colour	52
Hue	0
Sharpness	4
Tint	
Pixel Plus	
HD Natural Motion	

7. Vajutage **▶** sisenemaks **[Brightness]** seadistustesse.

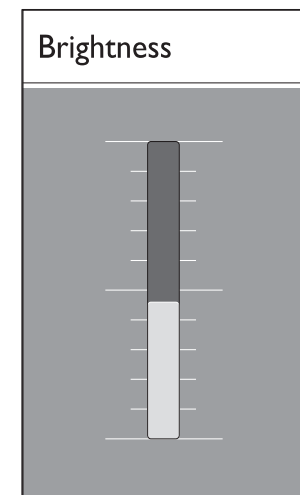

8. Vajutage **▲▼** seadistuste kohandamiseks.
9. Vajutage **◀** naasmaks **[Picture]** seadistustesse või vajutage **MENU** väljumiseks.

ⓘ Märkus

Rohkem valikuid on võimaldatud kui digitaalkanalid on installeeritud ja edastatud.

6 TELEVIISORI MENÜÜDE KASUTAMINE


Quick Access menüü kasutamine

[Quick access] menüü annab otseühenduse mõnele tihti vajaminevatele menüü elementidele.

Märkus


Kui digitaalkanalid on installeeritud ja edastatud, kuvatakse vajalike digitaalsete valikuid [Quick access] menüüs.

1. Vajutage **OPTIONS** kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage valiku valimiseks **▲▼**:
 - [Audio language] (audio keel) (digitaalne)
 - [Subtitle language] (alapealkirjade keel) (digitaalne)
 - [Subtitle] (alapealkirjad)
 - [Picture format] (pildiformaat)
 - [Equalizer] (võrdsustaja)
 - [Clock] (kell)
3. Vajutage **OK** valitud valikute kuvamiseks.
4. Vajutage **▲, ▼, ◀, ▶** **Navigation keys** menüü seadistuste muutmiseks.
5. Vajutage **OPTION** menüüst väljumiseks.

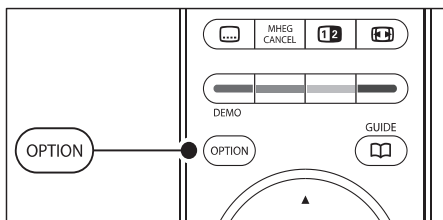

Kellaaja kuvamine või peitmine

1. [Quick access] menüüs valige **[Clock]** (kell) ja vajutage **OK** kellaaja alatiseks kuvamiseks.

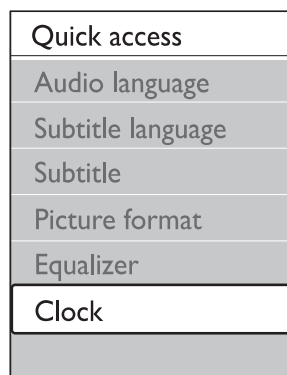

2. Vajutage **OPTION** ja vajutage **▲▼** valimaks uuesti **[Clock]**.
3. Vajutage **OK** kellaaja peitmiseks.

Pildi- ja heliseadistuste kohandamine

See osa kirjeldab kuidas kohandada pildi- ja heliseadistusi.

Seadistuste assisteerija kasutamine

Kasutage [Settings assistant] piltide, heli ja Ambilight'i seadistuste läbi vaatamiseks.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [TV settings] > [Settings assistant]**.
2. Vajutage **▶** sisnemiseks.
3. Vajutage **OK** kohe alustamiseks **[Start now]**.
4. Vajutage rohelist klahvi kaugjuhtimispuldil assisteerija käivitamiseks.
5. Vajutage **◀** või **▶** valimaks vasak või parem pool oma valiku tegemiseks.
6. Vajutage rohelist klahvi järgmisele seadistusele liikumiseks.
 - Te läbite mitmeid seadistusi. Olles lõpetanud, palutakse teil muudetud seadistused salvestada.
7. Vajutage rohelist klahvi kõikide oma seadistuste salvestamiseks.

7 KANALITE INSTALLEERIMINE

Samm 4: Kanalite installeerimine

Televiisor otsib ja salvestab kõik saada olevad digitaalsed ja analoogsed telekanalid kui ka kõik saadaval olevad digitaalsed raadiokanalid.

1. [Installation] menüüs vajutage **▼** valimaks **[Channel installation]** (kanalite lindistamine).
2. Vajutage **▶** sisnemaks **[Channel installation]** menüüsse. **[Automatic installation]** on esile tõstetud.
3. Vajutage **▶** ja valige **[Start now]** (alusta kohe).
4. Vajutage **OK**.
5. Vajutage alustamiseks rohelist klahvi. Installeerimine võib võtta mõne minuti aega.
6. Kui kanali otsing on lõppenud vajutage punast klahvi naasmaks **[Installation]**.
7. Vajutage **MENU** väljumiseks.

Vihje

Kui digitaalkanalid on leitud võib installeeritud kanalite nimekirja kuvada tühjade kanalite numbreid. Võite lindistatud kanalid ümber nimetada või seadistada ning maha lindistada (vaadake "Kanalite ümber paigutamine" lehekülgi 36)

Kanalite manuaalne installeerimine

See osa kirjeldab kuidas otsida ja salvestada analoogteleanaleid manuaalselt.

Samm 1: Süsteemi valimine

Märkus

Minge kohe samm 2 juurde, kui süsteemi seadistused on õiged.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Installation] > [Channel installation] > [Analogue: Manual installation]**.

Channel install...	Analogue: Manual...
Automatic install...	System
Installation update	Search
Digital: Test recept...	Fine tune
Analogue: Manual...	Store current ch...
Rearrange	Store as new ch...

2. Vajutage **▶** **[Channel installation]** (kanalite installeerimine) menüüsse sisnemiseks. **[System]** (süsteem) on esile tõstetud.
3. Vajutage **▶** **[System]** nimekirja sisnemiseks.
4. Vajutage **▲** või **▼** riigi või rajooni valimiseks.
5. Vajutage **◀** naasmiseks **[Channel Installation]** menüüsse.

Samm 2: Telekanalite otsimine ja salvestamine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Installation] > [Channel installation] > [Analogue: Manual installation] > [Search]**.
2. Vajutage **▶** **[Search]** nimekirja sisnemiseks.
3. Vajutage punast klahvi ja kasutage numbriklahve kaugjuhtimispuldil manuaalseks kolmekohalise digisageduse sisestamiseks. Alternatiivina vajutage rohelist klahvi järgmise kanali automaatseks otsimiseks.
4. Vajutage **◀** kui uus kanal on leitud.
5. Valige **[Store as new channel]** (lindista uue kanalina) uue kanali lindistamiseks uue kanalinumbriga all.
6. Vajutage **▶** sisnemiseks.
7. Vajutage **OK**. Ilmub **[Done]** (tehtud).
8. Vajutage **MENU** väljumiseks.

7 KANALITE INSTALLEERIMINE

Kui lülitate televiisori esmakordselt sisse palutakse teil valida sobiv menüü keel ja läbi viia automaatne kõikide telekanalite ja raadiokanalite (kui võimaldatud) installeerimine.

Selles peatükis on juhised, kuidas kanaleid uuesti installaerida, samuti teisi vajalikke kanalite installaerimise funktsioone.

Märkus

Uuesti installaerimine uuendab **[All channels]** nimekirja.

Kanalite automaatne installaerimine

See osa kirjeldab, kuidas otsida ja salvestada kanaleid automaatselt. Juhised on mõeldud nii digitaal- kui analoogkanalitele.

Samm 1: Menüü keele valimine

Märkus

Minge samm 3 juurde, kui keeleseadistused on juba õiged.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[Setup] > [Installation] > [Languages]**.

Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	Preferred audio
Time zone	Preferred subtitles
Channel install...	Hearing impaired
Preferences	
Connections	
...	

2. Vajutage ► **[Languages]** (keeled) menüüsse sisenemiseks.
3. Vajutage ▲ või ▼ keele valimiseks.
4. Vajutage **OK** valiku kinnitamiseks.
5. Vajutage ◀ naasmiseks **[Installation]** menüüsse.

Menüü keelele lisaks saate seadistada järgnevaid **[Languages]** menüü seadistusi (ainult digitaalkanalid):

- **[Preferred audio] (eelistatud audio)**
Valige üks saada olevatest audio keeltest, kui teie poolt eelistatud audio keel (vaadake "Heliseadistuste kohandamine" lehekülj 18).
- **[Preferred subtitles] (eelistatud subtiitrid)**
Valige üks saada olevatest alapealkirjade keeltest (vaadake "Alapealkirja keele valimine digitaalkanalitel" lehekülj 29).
- **[Hearing impaired] (kuulmispuue)**
Kui võimaldatud, valige **[On]** kuvamaks kuulmispuudega inimestele mõeldud versiooni eelistatud audio või subtiitrite keeles.

Samm 2: Riigi valimine

Valige riik, kus asute. Televiisor installaerib ja sorteerib telekanalid vastavalt valitud riigile.

Märkus

Minge järgmise sammu 3 juurde, kui riigi valik on juba õige.

1. **[Installation]** menüüs vajutage ▼ valimaks **[Country]** (riik).
2. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage ▲ või ▼ riigi valimiseks.
4. Vajutage ◀ naasmaks **[Installation]** menüüsse.

Samm 3: Ajavööndi valimine

Märkus

See valik on võimaldatud ainult erinevate ajavööndidega riikides. Jätke see samm vahele, kui see ei ole rakendatav.

1. **[Installation]** menüüs vajutage ▼ valimaks **[Time zone]** (ajavöönd).
2. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage ▲ või ▼ ajavööndi valimiseks.
4. Vajutage ◀ naasmaks **[Installation]** menüüsse.

6 TELEVIISORI MENÜÜDE KASUTAMINE

Pildi seadistuste kohandamine

See osa kirjeldab kuidas kohandada pildi seadistusi.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [TV settings] > [Picture]**.

TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset smart settings	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
Ambilight	Sharpness
	Tint
	Pixel Plus
	HD Natural Motion
	Dynamic contrast
	Noise reduction
	MPEG artefact reduction
	Colour enhancement
	Active Control
	Light sensor
	Picture format

2. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.

3. Vajutage ▲▼ seadistuse valimiseks.

- **Contrast**
Muudab pildil heledate osade taset jättes pildi tumedad osad samaks.
- **Brightness**
Muudab valgustaset pildil.
- **Colour**
Muudab värvikülluse taset.
- **Hue**
Kui NTSC on edastatud, kompenseerib see tase värvivariatsiooni.
- **Sharpness**
Muudab peente detailide teravuse taset.
- **Tint**
Seadistab värvid **[Normal]**, **[Warm]** (punakas) või **[Cool]** (sinakas). Valige **[Custom]** oma seadistuste tegemiseks.

- **Custom tint**
värvitooni korrigeerimine. Kui **[Custom]** on valitud, ilmub värvitoonide menüü, järgige ekraani juhiseid, et muuta::

- **[R-WP]** (punane valgepunkt)
- **[G-WP]** (roheline valgepunkt)
- **[B-WP]** (sinine valgepunkt)
- **[R-BL]** (punane mustpunkt)
- **[G-BL]** (roheline mustpunkt)

Pixel Plus

Võimaldab või keelab Pixel Plus HD, mis suurepäraselt häälestab iga pikselit, et see ühtlaks ümberringsete pikselitega. See toodab suurepärase kõrgvaliteetse kujutise.

HD Natural Motion

Eemaldab liikumise jäikuse ja loob sujuva liikumise, eriti filmides. Seadke tase **Maximum**, **Minimum** või **Off** (väljas) peale.

Dynamic contrast

Parandab kontrastsust pildis kui kujutised ekraanil muutuvad. Seadke tase **Minimum**, **Medium**, **Maximum** või **Off** (väljas) peale. **Medium** on soovitatud.

Noise reduction

Filtreerib ja vähendab müra pildil. Seadke tase **Minimum**, **Medium**, **Maximum** või **Off** (väljas) peale.

MPEG artefact reduction

Silub digitaalpildide üleminekuid. Lülitab MPEG artefact reduction'i **On** (sisse) või **Off** (välja).

Colour enhancement

Muudab värvid eredamaks ja parandab detailide eraldatust heledates värvides. Seadke tase **Minimum**, **Medium**, **Maximum** või **Off** (väljas) peale.

Active Control

Parandab kõik sisse tulevad signaalid pakkudes parimat pilti. Lülitab Active (aktiivne) juhi sisse või välja.

Light sensor

1. Seadistab pildi seadistused ruumivalgustusele vastavaks. Lülitab Light (valgus) anduri sisse või välja.

Picture format

Muudab pildiformaati sisule sobivaks.

6 TELEVIISORI MENÜÜDE KASUTAMINE

Smart seadistuste kasutamine


Lisaks manuaalsele pildiseadistuste seadistamisele, saate kasutada smart seadistusi oma televiisori sättemiseks kindlaks määratud pildi, heli ja Ambilight'i seadistusele.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [TV Settings] > [Reset smart settings]**.
2. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage ▲ või ▼ ühe järgnevate seadistuste valimiseks:
 - **Current**
Rakendab manuaalselt valitud pildi, heli ja Ambilight'i seadistused.
 - **Standard**
Rakendab naturaalsed pildi, heli ja Ambilight'i seadistused, mis on kõige sobilikum elutoa tingimustega.
 - **Vivid**
Rakendab suurepäraseid pildi, heli ja Ambilight'i seadistused, mis on sobilikud ereda ümbruskonnaga.
 - **Movie**
Rakendab dünaamilised pildi, heli ja Ambilight'i seadistused, mis on sobilikud täielikuks kinoelamuseks
4. Vajutage **rohelist klahvi** oma valikute salvestamiseks.


Pildiformaadi muutmine

Muutke pildiformaati sisule sobivaks.

1. Vajutage **[Picture format]** kaugjuhtimispuldil. Alternatiivina vajutage **MENU** ja valige **[TV menu] > [TV Settings] > [Picture] > [Picture format]**.

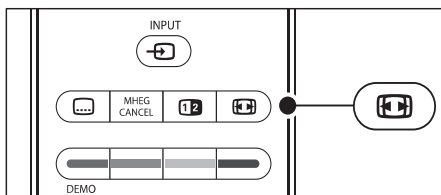

2. Vajutage ▲ või ▼ valimaks üks järgnevatest pildiformaatidest:
 - **[Auto format]** (mitte personaalarvutitele)

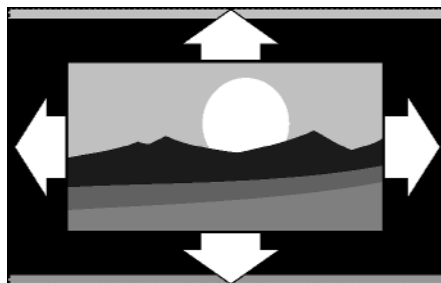


Suurendab automaatselt pildi ekraanile vastavaks. Subtiitrid jäävad nähtavaks.


Märkus

Soovitame kasutada **[Auto format]** ekraani minimaalseks moonutamiseks.

- **[Super zoom]** (mitte HDle)

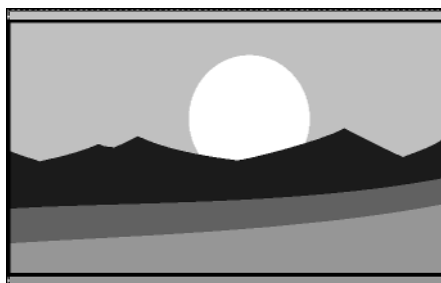

Eemaldab mustad vöödid külgedelt 4:3 saatest. See on minimaalne moonutamine.

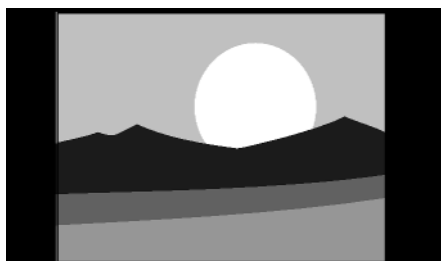

- **4:3** (mitte HDle)
Näitab klassikalist 4:3 formaati.

Märkus

Pidevalt **[4:3]** pildiformaadi kasutamine võib põhjustada ekraani moondumist. Soovitame kasutada **[Auto format]**.

6 TELEVIISORI MENÜÜDE KASUTAMINE

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Software update] > [Update assistant]**.
2. Vajutage **[Start now]** (alusta kohe)
3. Sisestage USB mälu pulk ja vajutage rohelist klahvi. ID fail kopeeritakse USB seadmele.
4. Vajutage rohelist klahvi lõpetamiseks.
5. Ühendage USB mälu pulk oma arvutiga.
6. Oma arvutis minge USB mälu pulgale ja tehke topelt klõps "Update" (uuenda) HTML faili.
7. Järgige juhiseid ekraanil uuenduste lõpetamiseks.

6 TELEVIISORI MENÜÜDE KASUTAMINE

Muusika kuulamine

1. Peale USB mälupulga ühendamist televiisoriga vajutage ► sisenemaks **[Multimedia]** menüüsse.
2. Valige **[Music]** ja vajutage ► sisenemaks **[Music]** kausta.
3. Vajutage ▲ või ▼ muusikaalbumi või loo valimiseks.
4. Vajutage **OK** valitud loo või albumi mängimiseks.

Muusika seadistused

- **[No Details]/[More details]**
Näitab failinime
- **[Repeat:one]/[Repeat: all] (ühe kordamine/kõikide kordamine)**
Loo või albumi kordamine.
- **[Shuffle] (segamini)**
Mängib lugusid juhuslikus järjekorras.

Slaidiesitluse vaatamine taustamuusikaga

Vaadake salvestatud piltide slaidiesitlust koos teie poolt valitud taustamuusikaga.

1. Valige kõigepealt lugude album ja vajutage **OK**.
2. Valige pildialbum kuvamiseks ning vajutage **OK**.

Digitaalsete raadiokanalite kuulamine

Kui digitaalne edastamine on võimaldatud, salvestatakse digitaalsed raadiokanalid installaatorimise käigus. Võite digitaalseid raadiokanaleid peale installaatorimist ümber seadistada (vaadake "Kanalite ümber seadistamine" lehekülge 36).

1. Vajutage **OK** kaugjuhtimispuldil. Kuvatakse **[All channels]** (kõik kanalid) menüü.
2. Kasutage numbriklahve raadiokanalide valimiseks.
3. Vajutage **OK**.

Televiisori tarkvara uuendamine

Philips proovib järjekindlalt uuendada oma tooteid ja soovime teil oma televiisori tarkvara uuendada kui uuendused on saadaval. Vaadake www.philips.com/support uuenduste saadavust.

Hetke tarkvara versiooni kontrollimine

- Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Software update] > [Current software info]**.

Olemasolevate uuenduste kontrollimine

Philips perioodiliselt saadab sõnumeid digitaalülekanne kaudu teatamiseks uue tarkvara olemasolu:

- Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Software update] > [Announcement]**.

Tarkvara uuendamine (digitaalülekanne)

Kasutades (DVB-T) digitaalset edastajat saab teie televiisor automaatselt tarkvara uuendusi. Kui saate ekraanile sõnumi, mis küsib teilt tarkvara uuendamist, siis:

- Valige **[Now]** (nüüd) (soovitatud) tarkvara koheseks uuendamiseks.
- Valige **[Later]** (hiljem) uuenduste hilisemaks meeldetuletuseks.
- Valige **[Cancel]** (katkesta) uuendustest väljumiseks (mitte soovitatud). Uuenduste katkestamisel, saate manuaalselt tarkvara uuendada vajutades **MENU** ja valides **[TV menu] > [Software update] > [Local updates]**. Järgige juhiseid ekraanil.


Tarkvara uuendamine (analoogne ülekanne)

Enne selle protseduuri alustamist veenduge, et:

- Varuge aega, et lõpetada kõik uuendused.
- Hoidke läheduses USB mälupulk vähemalt 64MB mälupinnaga.
- Omage ligipääsu arvutile, millel on USB pesa ja internet.

6 TELEVIISORI MENÜÜDE KASUTAMINE

- **[Movie expand 14:9]** (filmi laiendus) (mitte HDle)

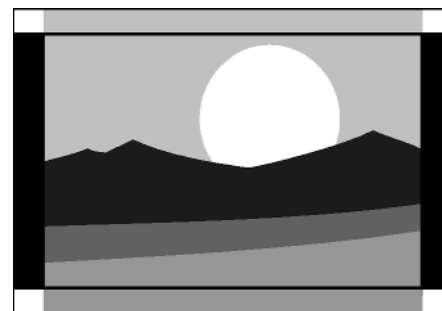


Muudab klassikalise 4:3 skaala 14:9 peale.

Märkus


Pidevalt **[14:9]** pildiformaadi kasutamine võib põhjustada ekraani moonustumist. Soovitame kasutada **[Auto format]**.

- **[Movie expand 16:9]** (mitte HDle)

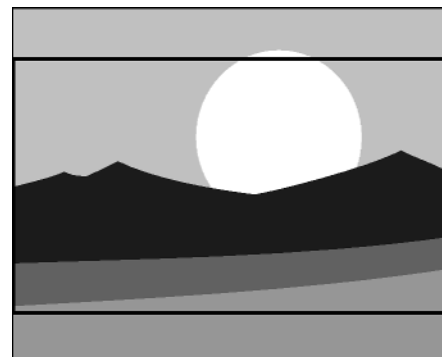


Muudab klassikalise 4:3 skaala 16:9 peale.

- **[Wide screen]** (laiekraan)

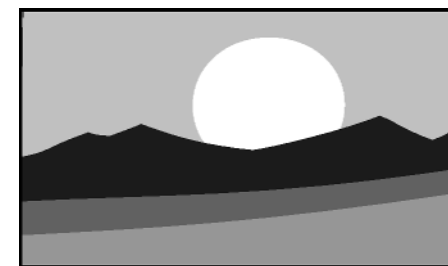

Venitab klassikalise 4:3 formaadi 16:9 peale.

- **[Unscaled]** (piiranguteta) (ainult HD ja PC puhul)

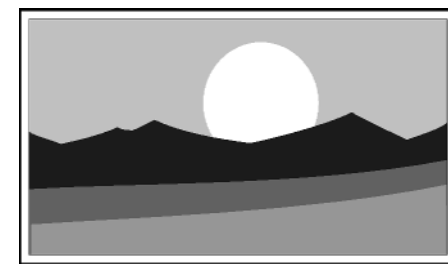

Maksimaalne teravus. Äärtele võib esineda moonutust. Mustad vöödid võivad ilmuda koos PC pildiformaadiga.

6 TELEVIISORI MENÜÜDE KASUTAMINE

Heliseadistuste kohandamine

See osa kirjeldab kuidas kohandada heliseadistusi.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu]** > **[TV Settings]** > **[Sound]**.
2. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.

TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Reset smart settings	Volume
Picture	Balance
Sound	Audio language
Ambilight	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Surround mode
	Headphone volume
	Auto volume leveling
	Delta volume
	Auto surround

3. Vajutage ▲ või ▼ valimaks üks järgnevatest seadistustest:

- **[Equalizer] (võrdsustaja)**
Muudab bassi ja kõrgeid toone helis. Valige iga vööt seadistuse muutmiseks. Alternatiivina vajutage värviklahve, et valida ettemääratud võrdsustaja seadistus:
 - **Standard**
Võrdsustaja seadistatud neutraalseks.
 - **Speech**
Võrdsustaja seadistused maksimaalsed kõnepõhisele audiole.
 - **Multimedia**
Seadistused maksimaalsed erinevatele audiotüüpidele.
 - **Music**
Seadistused maksimaalsed muusikale.
- **Volume**
Muudab helitugevust.

* Märkus

Helivöödi, mis ilmub helitugevuse muutmisel, võimaldamiseks või mitte võimaldamiseks vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu]** > **[Installation]** > **[Preferences]**. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks ja valige helivööt **[On]** või **[Off]**.

- **[Balance] (tasakaal)**
Seadistab vasaku ja parema kõlari tasakaalu sobivaks teie kuulamise positsiooniga.
- **[Audio language] (audio keel)**
Nimekirja audiokeeltest on saadaval digitaalkanalitel (mitte võimaldatud analoogkanalitel).
- **Dual I/II**
Kui on edastatud, saate kahe erineva keele vahel valida.
- **Mono/Stereo**
Kui stereo edastamine on võimaldatud valige Mono või Stereo vahel.
- **Surround mode**
Kui ümbritsev heli (Virtual Dolby Surround) on võimaldatud, võimaldab see rohkem ruumilist heli.
- **[Headphone volume] (kõrvaklappide heli)**
Muudab kõrvaklappide heli.

Märkus

- Kui kõrvaklapid on ühendatud vajutage * **Mute** nuppu kaugjuhtimispuldil audio summutamiseks televiisori kõlaritest. Vajutades **Volume +/-** nuppu taastub televiisori kõlarite heli.

- **[Automatic volume leveling] (automaatsed helitasemed)**
Vähendab järske heli erinevusi, nagu näiteks reklaamide algamisega või kanalite vahetamisel. Valige **[On]** (sees) või **[Off]** (väljas).
- **Delta volume**
Tasandab heli erinevused kanalite või ühendatud seadmete vahel. Peate lülituma ühendatud seadmele enne Delta volume muutmist.
- **Auto surround**
Lülitab televiisori automaatselt parimale ümbritsevale heli töörežiimile sõltuvalt ülekandele. Valige **[On]** (sees) või **[Off]** (väljas).

6 TELEVIISORI MENÜÜDE KASUTAMINE

USB mälu pulga eemaldamine

! Hoiatus

Vältimaks USB mälu pulga kahjustamist järgige alati allpool kirjeldatud mälu pulga eemaldamise

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil **[Multimedia]** menüüst väljumiseks.
2. Oodake viis sekundit enne kui eemaldate USB mälu pulga.

Fotode vaatamine

1. Peale USB mälu pulga ühendamist televiisoriga vajutage ► sisenemaks **[Multimedia]** menüüsse. **[Picture]** on esile tõstetud.

USB	Picture
Picture	Afrika_2001
Music	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

2. Vajutage ► sisenemaks **[Picture]** kausta.

Picture	Afrika_2001
Afrika_2001	Kenya.jpg
Paris_2005	Congo.jpg
My_car.jpg	Victoria.jpg
Jean.jpg	Dakar.jpg
Mary.jpg	Cairo.jpg

3. Vajutage ▲ või ▼ pildi või pildialbumi valimiseks USB mälu pulgalt.

Afrika_2001	Afrika_2001
Kenya.jpg	Kenya.jpg
Congo.jpg	
Victoria.jpg	
Dakar.jpg	
Cairo.jpg	

4. Vajutage **OK** piltide vaatamiseks või albumi piltide slaidiesitluse alustamiseks.
5. Vajutage **OK** slaidiesitluse peatamiseks. Vajutage **OK** jätkamiseks.
6. Vajutage ühte värviklahvidest kaugjuhtimispuldil vastava funktsiooni, mis on näidatud ekraani alumises osas, läbi viimiseks.
7. Vajutage sinist klahvi esitluse peatamiseks ja rohkemate funktsioonide vaatamiseks. Kui funktsioonide vööt ekraani allosas kaob vajutage ükskõik millist klahvi selle taastamiseks.
8. Vajutage ◀ ja valige teine pilt või teine album.

Slaidiesitluse seadistamine

- **[No Details]/[More details]**
Näitab pildi nime, kuupäeva, suurust ja järgmist pilti slaidiesitluses.
- **[Transitions] (üleminekud)**
Näitab olemasolevaid piltide üleminekustiile. Vajutage ▲ või ▼ valimiseks ja vajutage **OK** aktiveerimiseks.
- **[Slide time] (slaidi aeg)**
Seadistab pildi näitamisea pikkuse: **[Short]** (lühike), **[Medium]** (keskmine) või **[Long]** (pikk).
- **[Rotate] (pööramine)**
Pildi pööramiseks.
- **Zoom**
Kuvab olemasolevaid suumimise suurenduviise.
- **[Start Show]/[Stop show] (alusta esitlust/peata esitlust)**
Alustab või lõpetab slaidiesitluse.

Piltide vaatamine minipilditena

Lubab teil albumipiltide ülevaatlisult vaadata.

1. Valige pildialbum.
2. Vajutage ► piltide nimekirja sisenemiseks.
3. Vajutage rohelist klahvi.
4. Vajutage ▲ või ▼, ► või ◀ pildi esile tõstmiseks.
5. Vajutage **OK** pildi vaatamiseks.
6. Vajutage ◀ naasmiseks minipildi ülevaatesse.
7. Vajutage uuesti rohelist klahvi piltide nimekirja naasmiseks.

6 TELEVIISORI MENÜÜDE KASUTAMINE

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Subtitle language
Installation	Sleeptimer
Software update	Child lock
	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo

7. Vajutage ▲ või ▼ valimaks **[On]**, millega kuvatakse alapealkirjasid alati või **[On during mute]**, millega kuvatakse alapealkirjasid ainult siis kui heli on summutatud **✖** nupuga kaugjuhtimispuldil.

8. Vajutage **OK** naasmaks **[Features]** menüüsse.

☰ Märkus

Peate seda protseduuri kordama võimaldamaks alapealkirjasid igal analoogkanalil.

Alapealkirjade võimaldamine digitaaltelekanalitel

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Features] > [Subtitle]**.

2. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Subtitle language
Installation	Sleeptimer
Software update	Child lock
	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo

3. Vajutage ▲ või ▼ valimaks **[On]**, millega kuvatakse alapealkirjasid alati või **[On during mute]**, millega kuvatakse alapealkirjasid ainult siis kui heli on summutatud **✖** nupuga kaugjuhtimispuldil.

4. Vajutage **OK** naasmaks **[Features]** menüüsse.

Alapealkirja keele valimine digitaaltelekanalitel

☰ Märkus

Valides alapealkirja keele digitaaltelekanalil nagu on kirjeldatud allpool, on eelistatud alapealkirja keele seadistus **[Installation]** menüüs on ajutiselt ülekirjutatud.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Features] > [Subtitle language]**.

2. Vajutage ► olemasolevate keelte nimekirja sisenemiseks.

3. Vajutage ▲ või ▼ alapealkirja keele valimiseks.

4. Vajutage **OK**.

Fotode vaatamine ja muusika kuulamine

Ühendage lisa USB mälu pulk ja vaadake pilte (ainult JPEG formaadiga) või kuulake muusikat (ainult MP3 või lineaarse PCM formaadiga).

☰ Märkus

Philips ei vastuta kui Teie USB seade ei ole toetatud, samuti ei vastuta Philips salvestatud andmete kahjustuste ega kadumise eest.

USB mälu pulga ühendamine

Televisoori töötamise ajal ühendage USB mälu pulk USB pesaga televisoori küljel (vaadake "Seadmete ühendamine" lehekülge 38). Peamenüü ilmub automaatselt ja USB mälu pulga nimi on märgistatud **[Multimedia]** kõrval.

Television	TV menu
	Channel list
	Programme guide
Multimedia	

6 TELEVIISORI MENÜÜDE KASUTAMINE

Ambiligh't'i seadistuste kohandamine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [TV Settings] > [Ambiligh't]**.

2. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.

3. Vajutage ▲ või ▼ ühe järgneva seadistuse valimiseks:

TV settings	Ambiligh't
Settings assistant	Ambiligh't
Reset smart settings	Brightness
Picture	Mode
Sound	Colour
Ambiligh't	Separation
	Balance

• Ambiligh't

Lülitab Ambiligh't'i **[On]** (sisse) või **[Off]** (välja).

• Brightness

Muudab Ambiligh't'i valguse väljastamist.

• Mode

Valige neljast Ambiligh't'i režiimist: **[Colour]**, **[Relaxed]**, **[Moderate]**, **[Dynamic]**.

• Colour

Valige ettemääratud värvide seadistus **[Warm white]** (soe valge), **[Cool white]** (jahe valge), **[Blue]** (sinine) või koostage ise värv. Koostades oma värvi valige kõigepealt **[Saturation]** seades väärtuse üles. Seejärel valige **[Palette]** ja valige väärtus 0 ja 100 vahel.

• [Separation] (eraldamine)

Seab Ambiligh't'i värvitaseme televisoori vasakule ja paremale küljele. Võimaldatud on **[Maximum]**, **[Medium]**, **[Minimum]** ja **[Off]** tasemed. Kui valite **[Off]** kuvatakse ainult Ambiligh't'i monovärve.

• [Balance]

Seadistab Ambiligh't'i taseme televisoori vasakule ja paremale küljele.

⚠ Hoiatus


Vältimaks halba kaugjuhtimispuldi vastuvõttu, ärge asetage kaugjuhtimispuldi sensoreid seadmetele, mis on Ambiligh't'i ulatuses.

Ambiligh't'i võimaldamine kui televisoor on ooteolekurežiimil

Kui televisoor on ooteolekurežiimil saate Ambiligh't'i sisse lülitada parandamaks ruumi õhkkonda. Ambiligh't'i on selles režiimis võimaldatud ainult püsiva värvina.

1. Vajutage **AMBILIGHT** kaugjuhtimispuldil kui televisoor on ooteolekurežiimis.

2. Vajutage korduvalt **MODE** valimaks olemasolevaid värve.

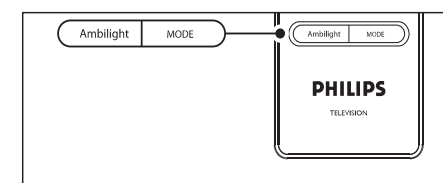

LightGuide heleduse kohandamine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu] > [Installation] > [Preferences] > [LightGuide brightness]**.

2. Vajutage ► sisenemaks **[LightGuide brightness]** menüüsse.

3. Kasutage ▲ või ▼ LightGuide heleduse valimiseks:

- 0: Väljas
- 1: 25%
- 2: 50%
- 3: 75%
- 4: Täis

4. Vajutage **OK** kinnitamiseks.

5. Vajutage **MENU** väljumiseks.

6 TELEVIISORI MENÜÜDE KASUTAMINE

Poe või kodu režiimile lülitumine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu]** > **[Installation]** > **[Preferences]** > **[Location]** (asukoht).
2. Vajutage ► sisenemaks **Location** menüüsse.
3. Kasutage ▲ või ▼ televiisori režiimi valimiseks:
 - **[Shop] (pood)**
Seadistab smart seadistused **[Vivid]** peale, ideaalne poe keskkonnas. Seadistuste muudatuste paindlikkus on piiratud.
 - **[Home] (kodu)**
Annab kodukasutajatele täieliku paindlikkuse muuta kõiki televiisori seadistusi.
4. Vajutage **OK** kinnitamiseks.
5. Vajutage **MENU** väljumiseks.

Keerulisemate teleteksti omaduste kasutamine

Teie televiisoril on 1200 lehekülge mälu, mis salvestab edastatud teleteksti leheküljed ja alalehed. Teleteksti mälu vähendab lehe laadimise aega.

Teleteksti alalehtede valimine


Teleteksti leheküljel võib hoida mitut alalehte. Alalehed kuvatakse võõdil, mis asub pealeheküljenumbri kõrval.

1. Vajutage **[Teletext]** kaugjuhtimispuldil.
2. Valige teleteksti lehekülge.
3. Vajutage ◀ või ▶ alalehe valimiseks.

T.O.P. teleteksti edastamise valimine

Lehekülgedel tabel (T.O.P.) teleteksti edastamised lubavad teil hüpata ühelt teemalt teisele ilma leheküljenumbrite kasutamiset. T.O.P. teleteksti ei edastata kõikidele telekanalitele.

1. Vajutage **[Teletext]** kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage **INFO**.
 - T.O.P. ülevaade ilmub.

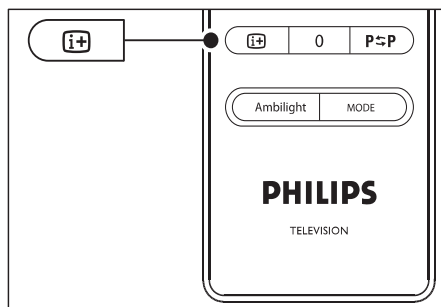

3. Kasutage ◀, ▶ või ▲, ▼ teema valimiseks.
4. Vajutage **OK** lehekülje vaatamiseks.

Kahepoolse ekraaniga teleteksti kasutamine

Kasutades kahepoolset teleteksti ekraani kuvatakse kanal või allikas ekraani vasakul pool. Teletekst kuvatakse paremal pool.

1. Vajutage **[Dual Screen]** kaugjuhtimispuldil võimaldamaks kahepoolse ekraaniga teleteksti.
2. Vajutage **[Dual Screen]** uuesti normaalse teleteksti kuvamiseks.
3. Vajutage **Teletext** teleteksti välja lülitamiseks.

Teleteksti otsimine

Kiirelt hüpake teemale, mis on ühendatud mitme leheküljenumbri või otsige kindlat sõna teleteksti leheküljel.

1. Vajutage **[Teletext]** kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage **OK** esimese sõna või numbrile esile tõstmiseks.
3. Vajutage ▲, ▼ või ◀, ▶ hüppamiseks leheküljel järgmisele sõnale või numbrile.
4. Vajutage **OK** otsimaks lehekülge, mis omab esiletõstetud sõna või numbrit.
5. Vajutage väljumiseks ▲ kuni enam ükski sõna ega number ei ole esile tõstetud **[Search]** (otsima).

6 TELEVIISORI MENÜÜDE KASUTAMINE

Lapseluku menüüsse sisenemine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu]** > **[Features]** > **[Child lock]** ja vajutage ► koodi sisestamiseks.
2. Sisestage numbriklahvidega oma kood.

Kõikide kanalite ja ühendatud seadmete lukustamine või avamine

1. **[Child lock]** menüüs valige **[Lock]** (lukustama) või **[Unlock]** (avamata).
2. Vajutage **OK**.

Programmi või kõikide kanalite lukustamine kindlaks ajaks.

1. Valige **[Child lock]** menüüs **[Custom lock]** (luku seadistamine).

Child lock	Custom lock
Lock	Lock after
Custom lock	Channel lock
Unlock	Parental rating

2. Vajutage ► sisenemaks **[Custom lock]** menüüsse.
3. Vajutage uuesti ► sisenemaks **[Lock after]** menüüsse.
4. Valige **[On]** (sees) võimaldamaks **[Timer lock]**.
5. Vajutage ◀.
6. Valige **[Time]**.
7. Vajutage ►.
8. Sisestage aeg, kasutades ▲ või ▼ ja ►.
9. Vajutage **OK**.

Ühe või enama kanali ja ühendatud seadme lukustamine

1. Valige **[Child lock]** menüüs **[Custom lock]** (luku seadistamine).
2. Vajutage ► sisenemiseks.
3. Vajutage ▲ või ▼ valimaks **[Channel lock]** (kanali lukk).
4. Vajutage ►.
5. Vajutage ▲ või ▼ kanali või seadme valimiseks, mida te soovite lukustada või avada.

6. Iga valiku korral vajutage **OK** kanali või seadme lukustamiseks või lahti lukustamiseks.

Vanuse reitingu seadistamine

Mõnedel digitaalsetel edastajatel on programmid reitinguga vastavalt vanusele. Saate seadistada televiisori näitamaks ainult neid programme, mille vanuse reiting on kõrgem kui teie lapse oma.

1. Valige **[Child lock]** menüüs **[Custom lock]** (luku seadistamine).
2. Vajutage ► sisenemiseks.
3. Vajutage ▲ või ▼ **[Parental rating]** valimiseks.
4. Vajutage ►.
5. Vajutage ▲ või ▼ vanuse reitingu valimiseks.
6. Vajutage **MENU** väljumaks **[Child lock]** menüüst.

Alapealkirjade kasutamine

Igale telekanalile saab alapealkirju seadistada. Alapealkirjad edastatakse Teleteksti või DVB-T digitaaledastajate kaudu. Koos digitaaledastajatega on teil lisa võimalus valida eelistatava alapealkirja keel.

Alapealkirjade võimaldamine analoogtelekanalilt

1. Valige analoogtelekanal.
2. Vajutage **[Teletext]** kaugjuhtimispuldil.
3. Sisestage kolmekohaline alapealkirja leheküljenumber.
4. Vajutage **[Teletext]** teleteksti välja lülitamiseks.
5. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige **[TV menu]** > **[Features]** > **[Subtitle]**.
6. Vajutage ► nimekirja sisenemiseks.

6 TELEVIISORI MENÜÜDE KASUTAMINE

Rohkem "7 või 8 päeva" EPG kohta

Otsing žanri, ajakava meeldetuletuste ja rohkemate tunnuste kaudu on võimaldatud läbi [Programme guide] menüü.

1. Vajutage **GUIDE** kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil. Ilmub [Programme guide] menüü.

Programme guide	What's on
What's on	12:30 South Today
Search by genre	11:50 Working Lunch
Scheduled remind...	11:55 Melrose Place
Preferred EPG ch...	13:00 In aller Freund
Acquire EPG data	

3. Vajutage **▲** või **▼** menüü valiku valimiseks.
4. Vajutage **►** sisenemiseks.
5. Vajutage **▲** või **▼** valiku tegemiseks.
6. Vajutage **OK** või vajutage rohelist klahvi valiku aktiveerimiseks.
7. Vajutage **GUIDE** EPGst lahkumiseks.

Märkus

Ainult kanalid, mis on esile tõstetud kui EPG kanalid ilmuvad [Programme guide] menüüs.

Taimerite ja lapseluku kasutamine

See osa kirjeldab kuidas televiisorit kindlaks määratud ajal sisse või välja lülitada ning lapseluku kasutamist.

Automaatne ooteolekurežiimile lülitumine (unetaimer)

Unetaimer lülitab televiisori ooteolekurežiimile peale kindlaks määratud aega.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige [TV menu] > [Features] > [Sleeptimer].
2. Vajutage **►** [Sleeptimer] vöödile sisenemiseks.
3. Vajutage **▲** või **▼** aja seadistamiseks.
- See võib ulatuda kuni 180 minutini 5 minutiliste vahedega. Olles seadistatud 0 minutile, on unetaimer välja lülitatud.

4. Vajutage **OK** unetaimeri aktiveerimiseks.

Märkus

Alati on võimalik televiisor ka varem välja lülitada või unetaimeri ajastust ümber seadistada.

Automaatne televiisori sisse lülitamine (On timer)

On timer (taimer sees) lülitab automaatselt televiisori ooteolekurežiimist kindlaks määratud kanalile kindlaks määratud ajal.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige [TV menu] > [Features] > [On timer].
2. Vajutage **►** [On timer] menüüsse sisenemiseks.
3. Kasutage **▲▼** või **◀▶** valimaks ja sisenemiseks menüü elementidele kanali seadistamiseks kindlale nädalapäevale, sageduse ning algusaja seadistamiseks.
4. Vajutage **OK** kinnitamiseks.
5. Vajutage **MENU** väljumiseks.

Vihje

[On timer] välja lülitamiseks valige menüüs [Off] (väljas).

Telekanalite või ühendatud seadmete lukustamine (Lastelukk)

Lukustage telekanalid või ühendatud seadmed neljakohalise koodiga vältimaks lastel keelatud kanaleid näha.

Lapseluku koodi seadistamine või muutmine

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige [TV menu] > [Features] > [Set code] (koodi seadistamine) / [Change code] (koodi muutmine).
2. Vajutage **►** koodi seadistusse sisenemiseks.
3. Sisestage kood numbriklahvidega. [Features] (tunnused) menüü ilmub koos sõnumiga, mis kinnitab, et kood on loodud või muudetud.

Vihje


Määratud koodi unustamisel sisestage "8888" iga kehtiva koodi ülekirjutamiseks.

6 TELEVIISORI MENÜÜDE KASUTAMINE

Teleteksti lehekülgede suurendamine

Rohkem mugavaks lugemiseks võite suurendada teleteksti lehekülgi.

1. Vajutage **Teletext** kaugjuhtimispuldil ja valige teleteksti lehekülg.
2. Vajutage **OPTION** kaugjuhtimispuldil suurendamiseks lehekülje ülemist osa.

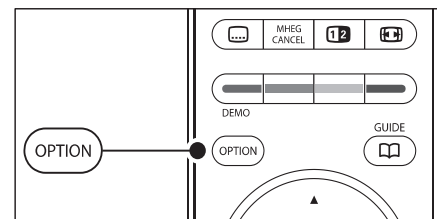

3. Vajutage uuesti **OPTION** lehekülje suurendatud alumise osa vaatamiseks.
4. Vajutage **▲** või **▼** suurendatud lehekülgede läbi sirvimiseks.
5. Vajutage uuesti **OPTION** normaalsuurusega leheküljele naasmiseks.

Teleteksti menüü kasutamine

Koos teleteksti menüü valikutega võite paljastada peidetud informatsiooni, lasta alalehti automaatselt ringelda ja muuta iseloomulikke seadistusi.

1. Vajutage **Teletext** kaugjuhtimispuldil.
2. Vajutage **MENU**. Ilmub [TELETEXT MENU] menüü.

Teletext menu	
Reveal	Off
Cycle subpages	Off
Language	Gr. II

3. Vajutage **▲** või **▼** valiku valimiseks.

• [Reveal] (paljastama)

Peidab või paljastab peidetud informatsiooni leheküljel nagu näiteks lahendused mõistatustele ja pusledele.

- [Cycle subpages] (alalehtede ringlemine)
Kui alalehed on võimaldatud valitud leheküljel võite automaatselt alalehti ringi käia lasta.

• [Language] (keel)

Mõned keeled kasutavad erinevaid tähtede seadistust. Kasutades erinevat keelt, lülituge sobivale keelegrupile teleteksti korralikuks kuvamiseks.

4. Vajutage **OK** valiku muutmiseks.
5. Vajutage **MENU** [TELETEXT MENU] menüüst väljumiseks.
6. Vajutage **Teletext** teleteksti välja lülitamiseks.

Teleteksti 2.5 kasutamine

Kui edastatud telekanal võimaldab, pakub teletekst 2.5 rohkem värve ja paremat graafikat kui normaalne teletekst. Teletekst 2.5 on vaikimisi sisse lülitatud.

1. Vajutage **MENU** kaugjuhtimispuldil ja valige [TV menu] > [Installation] > [Preferences] > [Teletext 2.5].
2. Vajutage **►** nimekirja sisenemiseks.
3. Valige [On] (sees) või [Off] (väljas).
4. Vajutage **OK** valiku muutmiseks.


6 TELEVIISORI MENÜÜDE KASUTAMINE

Lemmik nimekirja loomine

Kasutage **[All channels]** (kõik kanalid) nimekirja või seadistage oma lemmik nimekiri teie poolt eelistatud telekanalitest ja raadiojaamadest. Iga teie pere liige võib luua oma isikliku lemmik nimekirja.

Lemmik nimekirja valimine

- Vajutage **OK** kaugjuhtimispuldil. Alternatiivina võite vajutada **MENU** ja valida **[Channel list]**.
 - Kui tegemist on esmakordse installaerimisega kuvatakse **[All channels]** nimekiri.

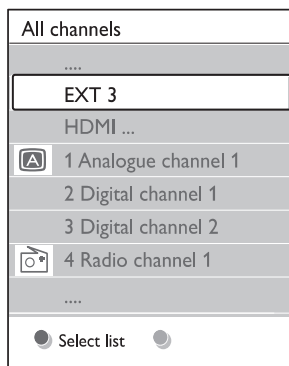

- Kui see ei ole esmakordne installaerimine ilmub viimati valitud lemmik nimekiri.
- Vajutage punast klahvi kõikide lemmik nimekirjade kuvamiseks.
 - Vajutage **▲** või **▼** nimekirja valimiseks.
 - Vajutage **OK**.
 - Valitud lemmik nimekiri ilmub.
 - Vajutage uuesti **OK** väljumiseks.

Lemmik nimekirja seadistamine


- Vajutage **OK** kaugjuhtimispuldil.
 - Viimati valitud nimekiri ilmub.
- Vajutage punast klahvi kõikide lemmik nimekirjade näitamiseks.
- Vajutage **▲** või **▼** nimekirja valimiseks.
- Vajutage **OK**.
- Vajutage rohelist klahvi **[Edit list]** töörežiimi sisenemiseks.
 - Valitud nimekiri kuvab terve kanalite nimekirja.
- Vajutage **▲** või **▼** kanali esile tõstmiseks.
- Vajutage **OK** esile tõstetud kanali märkimiseks (mitte märkimiseks).
 - Kanal liidetakse (või eemaldatakse) valitud nimekirja.
- Vajutage rohelist klahvi uuesti **[Edit list]** töörežiimist väljumiseks.
 - Muudetud kanalite nimekiri ilmub uuesti.

Lemmik nimekirjast kanali valimine

- Vajutage **OK** kaugjuhtimispuldil. Viimati valitud kanal nimekiri ilmub.
- Kasutage **▲** või **▼** kanali esile tõstmiseks.
- Vajutage **OK**. Televiisor lülitub sellele kanalile.

* Vihje

- Vajutage **-P+** kaugjuhtimispuldil telekanalite läbivaatamiseks valitud lemmik nimekirjas.
- Numbriklahvidega saate endiselt valida kanaleid, mis ei kuulu lemmik nimekirja.

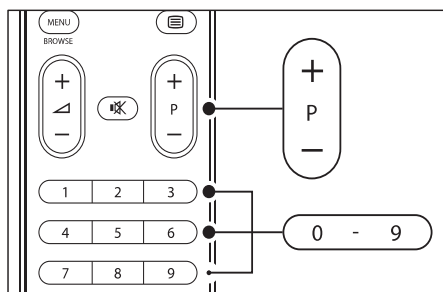

6 TELEVIISORI MENÜÜDE KASUTAMINE

Elektroonilise programmijuhi kasutamine

EPG (elektrooniline programmijuht) on ekraanipõhine juht, mis kuvab digitaalsetele teleprogrammidele ajakavasid. Antud juht ei ole saadava analoogkanalite korral. Saate navigeerida, valida ja vaadata programme aja, pealkirja või žanri järgi.

On kahte liiki EPGsid, **[Now and Next]** (nüüd ja järgmine) ja **[7 or 8 day]** (7 või 8 päeva) EPG. **[Now and Next]** on alati saadaval, kuid **[7 or 8 day]** EPG on ainult mõnedes riikides võimaldatud.

EPG menüüga saate:

- Hetkel edastatud digitaalprogrammide nimekirja vaadata.
- Tulevaid programme vaadata.
- Grupeerida programme žanri järgi.
- Seada meespeasid programmi algusaja kohta.
- Seada eelistatud EPG kanaleid.

EPG sisse lülitamine


☰ Märkus

EPG esmakordsel kasutamisel võidakse teilt küsida uuendamist. Kui nii, järgige juhiseid ekraanil.


- Vajutage **☰ GUIDE** kaugjuhtimispuldil.

Alternatiivina vajutage **MENU** ja valige **[Programme guide]** (programmi juht) Ilmuvad järgnevad EPG tüübid:

- 'Now and Next' EPG**
Näidatakse hetkel mängiva programmi detailset informatsiooni.

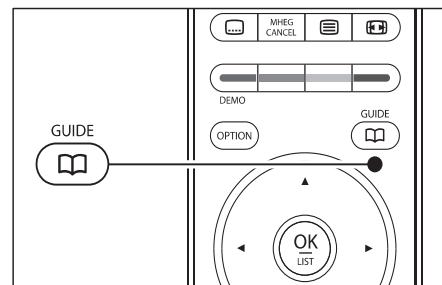

- '7 or 8 day' EPG**
EPG andmete vastuvõtmine võib võtta natuke aega. Olles laadinud, kuvatakse teleprogrammide nimekiri.

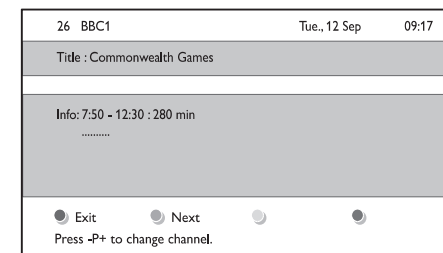

- Kasutage värviklahve kaugjuhtimispuldil olemasolevate tegevuste aktiveerimiseks:

Programme guide				Tue., 12 Sep	
	Around	09:55	Next		
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30	Commonwealth	
BBCTWO	09:50	Tweenies	10:15	Something Special	
five	09:00	The Wright Stuff	10:30	Trisha Goddard	
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00	This is BBC THREE	
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00	This is BBC FOUR	
abc1	09:20	Moonlighting	10:15	Daddio	
● Remind ● Watch ● Jump to ... ● Info					
13:50 Anastasia 0010 - EEN					

- [Next] (järgmine)**
Näitab informatsiooni järgmise programmi kohta. programmi.
- [Remind] (meeldetuletus)**
Märgib programmi meeldetuletusena.
- [Watch] (vaatamine)**
Hetke programmi vaatamine või kuulamine.
- [Jump to...] (hüppamine)**
Hüppab järgmisele või eelmisele päevale.
- Info**
Kui võimaldatud, kuvab valitud programmi informatsiooni.

- Vajutage **☰ GUIDE** EPGst väljumiseks.