

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



19PFL3404H/12
22PFL3404H/12
26PFL3404H/12
32PFL3404H/12
42PFL3604H/12
19PFL3404D/12
22PFL3404D/12
26PFL3404D/12
32PFL3404D/12
42PFL3604D/12
19PFL3404D/05
22PFL3404D/05
26PFL3404D/05

DA Brugervejledning

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	local
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	840320086	€0.08 Al minuto
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	67228896	local
Lithuania	52737691	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	(022) 3491504	połączenie lokalne
Portugal	800 780 903	Chamada local
România	031-810 71 25 0800-89 49 10	Apel local
Россия	Moscow (495) 961-1111 Outside Moscow 8-800-200-0880	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0870 900 9070 General National Rate No: 0870 911 0036	local
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated information, see www.philips.com/support.

Indholdsfortegnelse

1 Meddelelse	2
2 Vigtigt	4
3 oversigt over tv'et	6
Betjeningsknapper på siden og indikatorer	6
Fjernbetjening	6
4 Brug af produktet	8
Tænd/sluk af tv eller sæt på standby	8
Kanalskift	8
Visning af tilsluttede enheder	9
Justering af lydstyrken på tv'et	9
Brug af tekst-tv	9
5 Flere funktioner i produktet	10
Adgang til tv-menuer	10
Fjernelse af enheder fra startmenuen	10
Ændring af billed- og lydindstillinger	10
Brug avancerede tekst-tv-funktioner	13
Oprettelse og brug af lister over foretrukne kanaler	14
Brug af Electronic Program Guide (elektronisk programoversigt)	15
Brug af timere	16
Brug af tv-lås og forældrevurderinger	17
Brug undertekster	18
Brug af uret på tv'et	19
Visning af fotografier eller afspilning af musik fra en USB-lagerenhed	20
Afspilning af digitale radiokanaler	21
Opdatering af tv-softwaren	21
Ændring af tv-præferencer	22
Adgang til dekoderkanal	22
Start af tv-demo	23
Nulstilling af tv'et til fabriksindstillingerne	23

6 Installation af kanaler	24
Automatisk installation af kanaler	24
Manuel installation af kanaler	25
Omdøbning af kanaler	26
Ændring af kanalrækkefølgen	26
Test af digital modtagelse	27
7 Tilslutning af enheder	28
Stik bagpå til 19-22 tommer tv	28
Stik bagpå til tv på 26 tommer eller mere	30
Stik på siden	31
Tilslutning af computer	32
Brug et CAM-modul (Conditional Access Module)	33
Brug af Philips EasyLink	33
Brug af Kensington-lås	34
8 Produktinformation	35
Understøttede skærmopløsninger	35
Multimedie	35
Tuner/modtagelse/transmission	35
Fjernbetjening	35
Tænd/sluk	35
Understøttede tv-monteringsenheder	36
9 Fejlfinding	37
Tv'et generelt	37
Tv-kanaler	37
Billeder	37
Lyd	38
HDMI-tilslutning	38
Computerforbindelse	38
Kontakt os	38
10 Indeks	39

1 Meddelelse

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Alle varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere. Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

Materialet i denne manual anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet eller enkelte moduler eller procedurer hertil anvendes til andre formål end dem, der er angivet heri, skal der indhentes bekræftelse på deres gyldighed og egnethed. Philips garanterer, at selve materialet ikke krænker nogen amerikanske patenter. Ingen yderligere garanti er angivet eller underforstået.

Garanti

- Risiko for skade eller beskadigelse af tv'et eller ugyldiggørelse af garantien! Forsøg aldrig selv at reparere tv'et.
- Brug kun tv og tilbehør på den måde, det er tiltænkt af producenten.
- Advarselsskiltet bag på tv'et advarer om risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig bagpladen på tv'et. Kontakt altid Philips Kundeservice i forbindelse med service eller reparation.



Alle handlinger, der er udtrykkeligt forbudt i denne vejledning, eller justeringer eller samlingsprocedurer, der ikke er anbefalet eller tilladt i denne vejledning, vil gøre garantien ugyldig.

Pixel-karakteristika

Dette LCD-produkt har et højt antal farvepixel. Selv om det har 99,999% eller flere effektive pixel, kan der forekomme

sorte prikker eller klare konstante lysprikker (rød, grøn eller blå) på skærmen. Dette er en strukturegenskab i skærmen (inden for almindelige industristandarder) og er ikke en fejl.

Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips Electronics

N.V. producerer og sælger mange forbrugermåltrettede produkter, der ligesom alle elektroniske apparater generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler.

Et af Philips' førende forretningsprincipper er, at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkrav og skal være inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt. Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbredsskader. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til tidligt at integrere videre udviklinger inden for standardisering i deres produkter.

Strømsikring (kun Storbritannien)

Dette tv er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis det er nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal dette erstattes af en sikring af samme værdi som angivet på stikket (f.eks. 10 A).

- 1 Fjern sikringsdækslet og sikringen.
- 2 Den nye sikring skal overholde BS 1362 og have ASTA-godkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte din forhandler for at få bekræftet den korrekte type.

3 Sæt sikringsdækslet på igen.
For at opretholde overholdelsen af EMC-direktivet må stikket ikke fjernes fra strømkablet på dette produkt.

Copyright



VESA, FDMI og VESA Mounting Compliant-logoet er varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

® Kensington og Micro Saver er varemærker registreret i USA for ACCO World Corporation. Der er samtidigt registrerede og anmeldte ansøgninger i resten af verden.



Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. 'Dolby' og dobbelt D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Bemærk

- Kun tilgængelig til tv, der understøtter MPEG4-HD-standard.

Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker tilhører de respektive ejere.

2 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender tv'et. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

- Risiko for elektrisk stød eller brand!
 - Udsæt aldrig tv'et for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af tv'et. Hvis der spildes væsker på eller ned i tv'et, skal tv'ets ledning straks tages ud af stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få tv'et undersøgt før brug.
 - Anbring aldrig tv'et, fjernkontrollen eller batterierne i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys. Undgå altid stearinlys, flammer og åben ild i nærheden af tv'et, fjernbetjening og batterier for at forhindre, at ild spredes til disse.



- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på tv'et.
- Pas på, at strømkablet ikke belastes, når tv'et drejes. Belastning på strømkablet kan løsne forbindelser og medføre gnistdannelse.
- Risiko for kortslutning eller ild!
 - Udsæt aldrig fjernkontrollen eller batterierne for regn, vand eller overdreven varme.

- Undgå at tvinge stikket i stikkontakten. Løse stikkontakter kan forårsage gnistdannelse eller brand.
- Risiko for skade eller beskadigelse af tv'et!
 - Der skal 2 personer til for at løfte og bære et tv, som vejer over 25 kilo.
 - Hvis du monterer tv'et på fod, brug da kun den medfølgende fod. Fastgør tv'et sikkert til foden. Anbring tv'et på en flad, plan overflade, der kan bære den samlede vægt af tv'et og foden.
 - Hvis du monterer tv'et på væggen, brug da kun et vægbeslag, der kan bære tv'ets vægt. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af tv'et og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.
- Pas på børn i nærheden! Følg disse forholdsregler for at undgå, at tv'et vælter og forårsager skade på børn:
 - Anbring ikke tv'et på en overflade, der er dækket af tæpper eller andet materiale, der kan hives væk.
 - Undgå, at dele af tv'et hænger ud over kanter eller overflader.
 - Anbring aldrig tv'et højt oppe på møbler (f.eks. en reol) uden at fastgøre både møblet og tv'et til væggen eller et passende støttepunkt.
 - Fortæl børnene, at de ikke må klatre op på møbler for at kunne nå tv'et.
- Risiko for overophedning! Anbring aldrig tv'et i indelukkede omgivelser. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om tv'et til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker for ventilationshullerne på tv'et.
- Risiko for skade på tv'et! Før du tilslutter tv'et til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på tv'et. Tilslut aldrig tv'et til

stikkontakten, hvis det ikke er den samme spænding.

- Risiko for skade, brand eller beskadigelse af strømkabel! Anbring aldrig tv'et eller andre genstande oven på strømkablet.
- Sørg altid for, at det er nemt at komme til tv'ets strømledning, så du nemt kan tage ledningen ud af stikkontakten.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.
- Afbryd strømmen til tv'et og antennen før tordenvejr. Rør aldrig ved nogen dele af tv'et, strømkablet eller antennekablet i tordenvejr.
- Risiko for høreskade! Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder.
- Hvis tv'et transporteres hjem ved temperaturer under 5°C, skal du pakke tv'et ud og vente, indtil tv'ets temperatur svarer til temperaturen i rummet, før du tænder for strømmen til det.

Vedligeholdelse af skærmen

- Undgå så vidt muligt stationære billeder. Stationære billeder er billeder, der forbliver på skærmen i længere tid. Eksempler omfatter: skærmmenuer, sorte bjælker og tidsvisninger. Hvis du er nødt til at bruge stationære billeder, skal du sænke skærmmkontrast og lysstyrke for at undgå beskadigelse af skærmen.
- Tag stikket ud af tv'et, før du rengør skærmen.
- Rengør tv'et og rammen med en blød, fugtig klud. Anvend aldrig stoffer som f.eks. alkohol, kemikalier eller almindelige rengøringsmidler til rengøring af tv'et.
- Risiko for skade på tv-skærmen! Du må aldrig røre ved, skubbe til, gnide på eller slå til skærmen med nogen genstand.
- For at undgå deformationer og falmede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.




Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forebygge negative konsekvenser for miljø og helbred.

3 oversigt over tv'et


Dette kapitel giver dig et overblik over ofte benyttede kontrolelementer og funktioner for tv'et.

Betjeningsknapper på siden og indikatorer

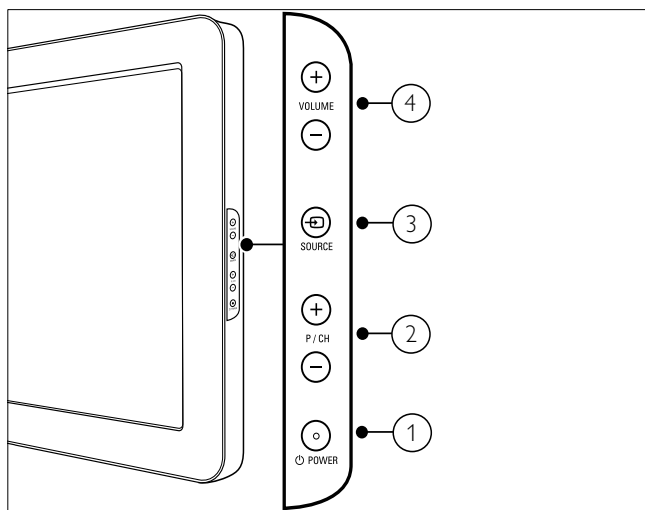

- ① **POWER**: Tænder eller slukker for produktet. Produktet slukkes aldrig helt, medmindre netledningen tages ud af kontakten.
- ② **P/CH +/-**: Skifter til den næste eller forrige kanal.
- ③ **SOURCE**: Vælger tilsluttede enheder.
- ④ **VOLUME +/-**: Skruer op eller ned for lydstyrken.

Fjernbetjening


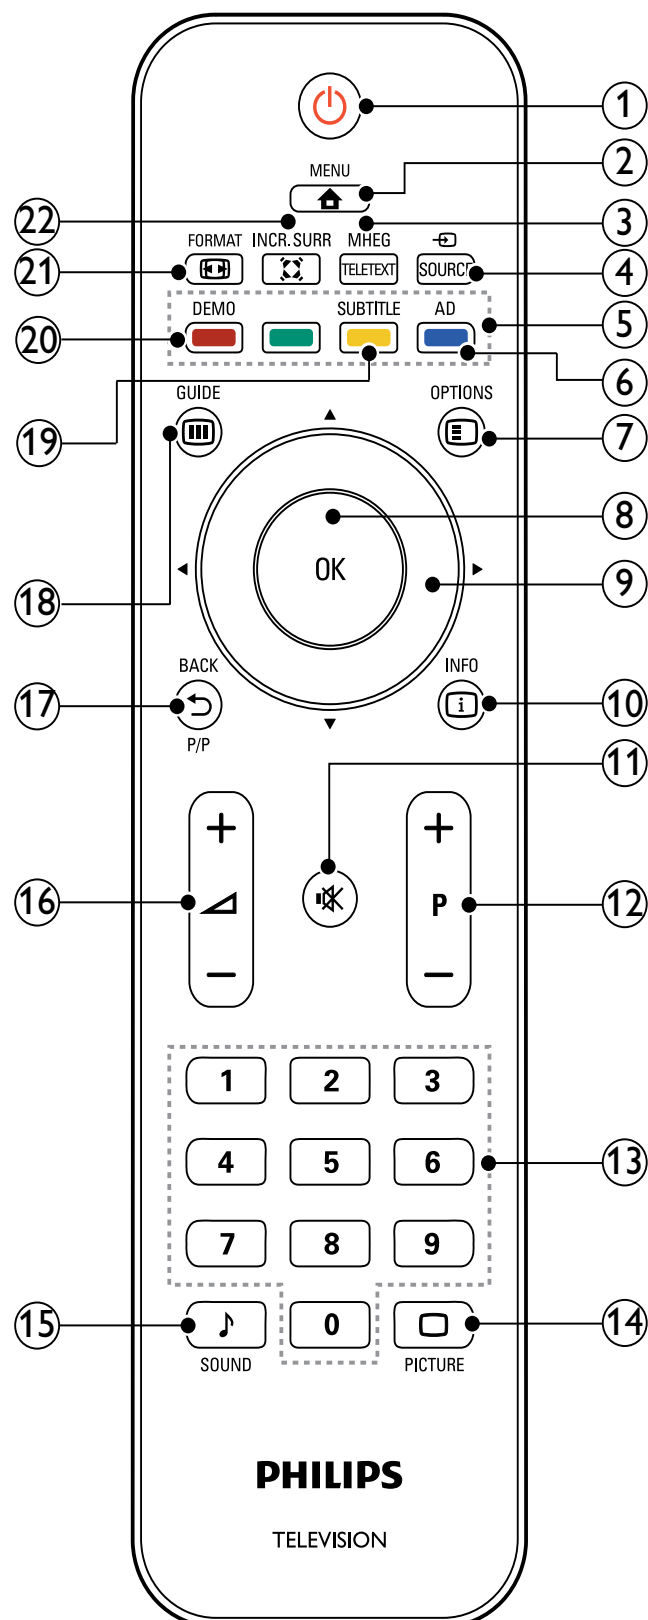


- ①  **(Standby-tændt)**
 - Skifter tv'et til standbytilstand, hvis det er tændt.
 - Tænder tv'et, hvis det er i standbytilstand.
- ②  **MENU**
Slår hovedmenuen til eller fra.
- ③ **MHEG/TELETEXT**
Slår tekst-tv til eller fra.
- ④  **SOURCE**
Vælger tilsluttede enheder.
- ⑤ **Farveknapper**
Vælger opgaver eller indstillinger.
- ⑥ **AD (Lydbeskrivelse) (Kun til RF Digital TV)**
Kun Storbritannien: Aktiverer lydkommentering for synshæmmede.
- ⑦  **OPTIONS**
Åbner indstillingerne for den aktuelle aktivitet eller det aktuelle valg.
- ⑧ **OK**
Bekræfter en indtastning eller et valg og viser kanaloversigten, når der ses tv.
- ⑨  **(Navigationsknapper)**
Navigerer gennem menuerne.
- ⑩  **INFO**
Viser programoplysninger, når de findes. Hvis oplysningerne strækker sig over flere sider, skal du trykke på **OPTIONS** for at gå videre til næste side.
- ⑪  **(Lydløs funktion)**
Slår lyden fra eller til.
- ⑫ **P +/- (Program +/-)**
Skifter til den næste eller forrige kanal. Når tv-menuen er slået til, fungerer den som Side op/ned.
- ⑬ **0-9 (Taltaster)**
Vælger en kanal eller indstilling.
- ⑭  **PICTURE (Smart Picture)**
Starter billedmenuen.
- ⑮  **SOUND (Smart Sound)**
Starter lydmenuen.
- ⑯  **+/- (Lydstyrke +/-)**
Skruer op eller ned for lydstyrken.
- ⑰  **BACK P/P (Forrige kanal)**
 - Vender tilbage til et tidligere skærm billede.
 - Vender tilbage til den tidligere sete kanal.
- ⑱  **GUIDE**
Skifter mellem kanaloversigt og programliste.
- ⑲ **SUBTITLE (Kun til RF Digital TV)**
Aktiverer eller deaktiverer undertekster.
- ⑳ **DEMO**
Slår demonstrationsmenuen til eller fra.
- ㉑  **FORMAT**
Vælger et billedformat.
- ㉒  **INCR. SURR**
Aktiverer Incredible Surround for stereokilder. Aktiverer rumvirkningstilstand for monokilder.

4 Brug af produktet

Dette afsnit viser, hvordan du benytter de grundlæggende funktioner (se 'Flere funktioner i produktet' på side 10).

Tænd/sluk af tv eller sæt på standby

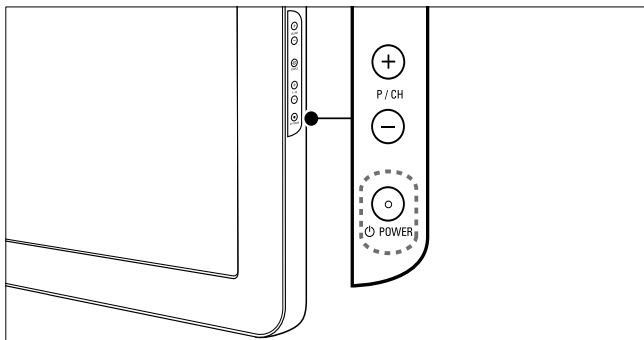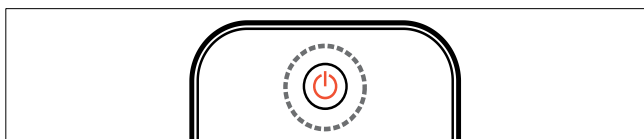

Sådan tændes tv'et

- Hvis standbyindikatoren er slukket, skal du trykke på **POWER** på siden af tv'et.
- Hvis standbyindikatoren lyser rødt, skal du trykke på **Standby-tændt** på fjernbetjeningen.

Sådan skiftes til standby

- Tryk på **Standby-tændt** på fjernbetjeningen.
↳ Standbyindikatoren lyser rødt.

Sådan slukkes tv'et

- Tryk på **POWER** på siden af tv'et.
↳ Standbyindikatoren slukkes.



Tip



- Selvom tv'et bruger meget lidt energi i standby, bliver der stadig brugt energi. Når tv'et ikke bruges i længere tid ad gangen, bør du tage tv-strømledningen ud af stikkontakten.



Bemærk

- Hvis du ikke kan finde fjernbetjeningen, og du vil tænde tv'et fra standby, skal du trykke på **P/CH +/-** eller **SOURCE** på siden af tv'et.

Kanalskift

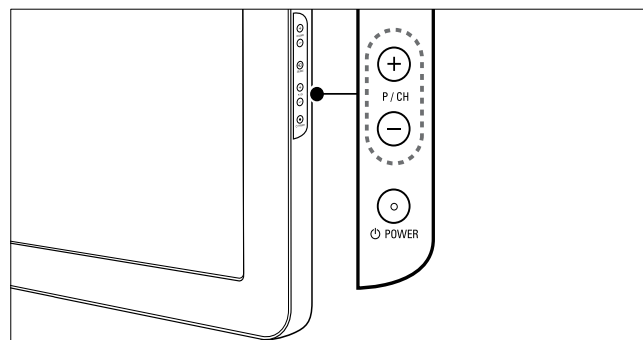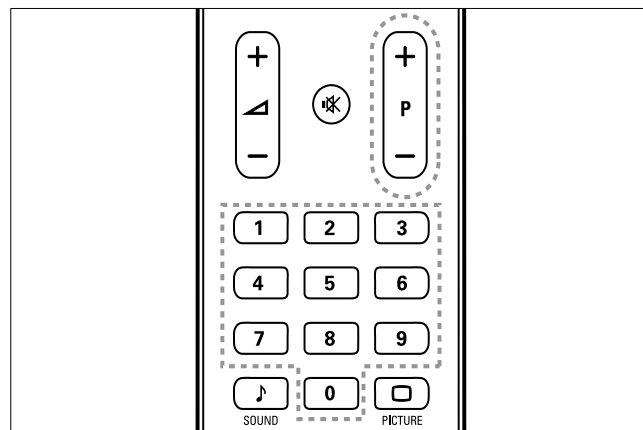

- Tryk på **P +/-** på fjernbetjeningen eller på **P/CH +/-** på siden af tv'et.
- Indtast et kanalnummer ved hjælp af **Taltaster**.
- Brug kanaloversigten.



Bemærk

- Når du bruger en favoritliste, kan du kun vælge de kanaler, der står på denne liste.


Visning af tilsluttede enheder



Bemærk



- Tænd for enheden, før den vælges som kilde på tv'et.

Brug af knappen Source

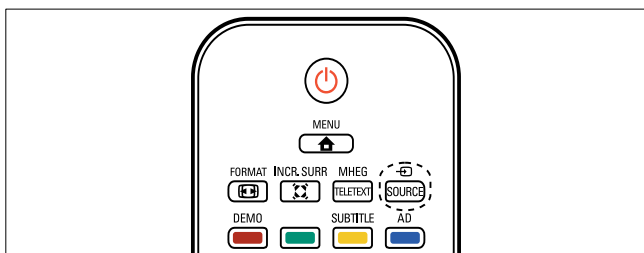

- 1 Tryk på **SOURCE**.
↳ Nu vises kildelisten.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge en enhed.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Tv'et skifter til den valgte enhed.

Justering af lydstyrken på tv'et

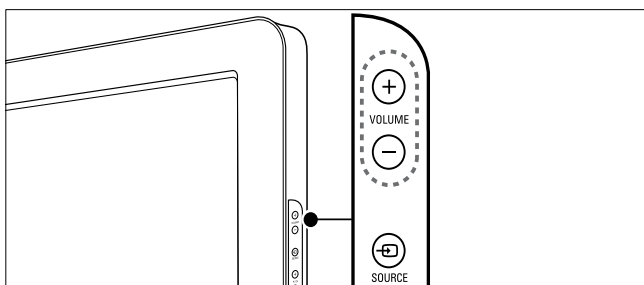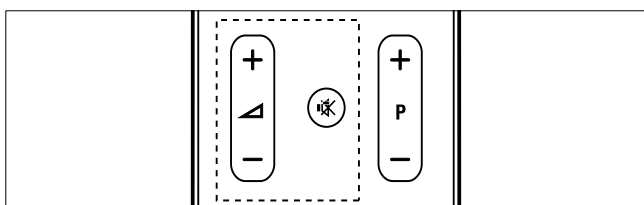


For at øge eller dæmpe lydstyrken

- Tryk på **+/-**.
- Tryk på **VOLUME +/-** på siden af tv'et.

For at slå lyden til eller fra

- Tryk på **Mute** for at slå lyden fra.
- Tryk på **Mute** igen for at slå lyden til igen.

Brug af tekst-tv

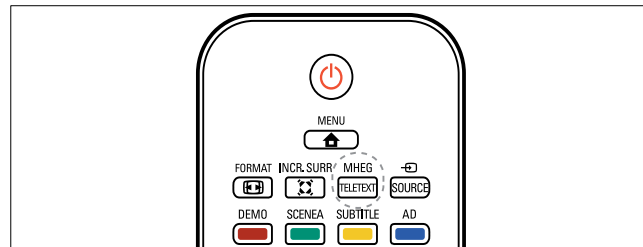

- 1 Tryk på **MHEG/TELETEXT**.
↳ Hovedmenuen vises.
- 2 Vælg en side som følger:
 - Tryk på **Taltaster** for at indtaste et sidenummer
 - Tryk på **P +/-** eller **▲▼** for at få vist næste eller forrige side
 - Tryk på **Farveknapper** for at vælge et farvekodet punkt
 - Tryk på **BACK** for at vende tilbage til en tidligere vist side
- 3 Tryk på **MHEG/TELETEXT** for at afslutte tekst-tv.



Bemærk

- Kun brugere i Storbritannien: Nogle digitale tv-kanaler tilbyder digitale teksttjenester (f.eks. BBC1).

5 Flere funktioner i produktet

Adgang til tv-menuer

Med menuerne får du hjælp til at installere kanaler, ændre indstillinger for billede og lyd samt få adgang til andre funktioner.

- 1 Tryk på **MENU**.
↳ Menuskærbilledet vises.



- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge og navigere gennem en af følgende menuer:
 - **[Se tv]** Skifter tilbage til antennekilde, hvis en anden kilde er valgt.
 - **[Opsæt]** Giver adgang til menuer, hvor du kan ændre billede, lyd og andre tv-indstillinger.
 - **[Tilføj ny enhed]** Tilføjer nye enheder til startmenuen.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
- 4 Tryk på **MENU** for at afslutte.



Tip

- Når du har valgt **[Tilføj ny enhed]**, skal du følge instruktionerne på skærmen for at vælge den korrekte enhed og det korrekte stik.

Fjernelse af enheder fra startmenuen

Hvis en enhed ikke længere er forbundet til tv'et, skal du fjerne den fra startmenuen.

- 1 Tryk på **MENU**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge den enhed, der skal fjernes.
- 3 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Listen **[Fjern enhed]** vises.
- 4 Tryk på **OK**, og vælg **[Fjern]** for at fjerne enheden.
↳ Den valgte enhed fjernes fra startmenuen.

Ændring af billed- og lydindstillinger

Juster billed- og lydindstillinger, så de passer til dine præferencer. Du kan anvende foruddefinerede indstillinger eller ændre indstillinger manuelt.

Brug indstillingsassistenten

Brug indstillingsassistenten for at blive ført igennem de bedste billed- og lydindstillinger til dine behov.

- 1 Tryk på **MENU**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Billede] > [Indstillingsass.]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Indstillingsass.]** vises. Følg instruktionerne på skærmen for at vælge dine foretrukne billedindstillinger.

Brug af Smart Picture


Brug Smart Picture, hvis du vil anvende foruddefinerede billedindstillinger.

- 1 Tryk på **PICTURE**.
↳ Menuen **[Smart Picture]** vises.

- 2 Tryk på ▲▼ for at vælge en af følgende Smart Picture-indstillinger.
 - **[Personlig]** Viser en oversigt over brugerdefinerede, personlige billedindstillinger.
 - **[Levende]** Optimerer billedindstillinger.
 - **[Standard]** Justerer billedindstillingerne, så de passer til de fleste miljøer og videotyper.
 - **[Film]** Anvender billedindstillinger, der er velegnet, når du vil se film.
 - **[Spil]** Anvender billedindstillinger, der er optimeret til spil med hurtige bevægelser.
 - **[Energibespar.]** Anvender lavenergi-billedindstillinger.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
 - ↳ Den valgte Smart Picture-indstilling anvendes.

Manuel justering af billedindstillinger

- 1 Tryk på **MENU**.
- 2 Tryk på ▲▼◀▶ for at vælge **[Opsæt] > [Billede]**.

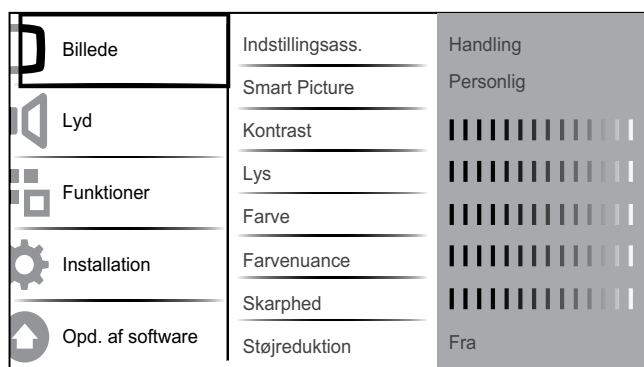

- 3 Tryk på ▲▼◀▶ for at vælge en af følgende billedindstillinger.
 - **[Smart Picture]** Giver adgang til foruddefinerede Smart Picture-indstillinger.
 - **[Kontrast]** Justerer intensiteten i meget lyse områder og lader mørke områder være uændrede.

- **[Lys]** Justerer intensiteten og detaljerne i mørke områder.
- **[Farve]** Justerer farvemætning.
- **[Farvenuance]** Kompenserer for variationerne i farverne i udsendelser, der er kodet med NTSC.
- **[Skarphed]** Justerer skarpheden ved detaljer i billedet.
- **[Støjreduktion]** Filtrerer og nedsætter støjen i et billede.
- **[Farvetone]** Justerer farvebalancen i et billede.
- **[Brugerdef. f.tone]** Brugerdefinerer en farvetoneindstilling. (Kun tilgængelig hvis **[Farvetone] > [Brugerdef.]** er valgt)
- **[Digital Crystal Clear]** Finjusterer hver enkelt pixel, så den passer til de omgivende pixels. Dette danner et meget klart high definition-billede.
 - **[Dyn. kontrast]** Fremhæver automatisk kontrasten i et billede. Indstillingen **[Mellem]** anbefales.
 - **[Dyn. bag. lys]** Justerer lysstyrken for tv'ets baggrundsbelysning, så den passer til lysforholdene.
 - **[MPEG-artifaktred.]** Udjævner overgange på digitale billeder. Du kan slå denne funktion til og fra.
 - **[Farveforbedr.]** Gør farverne mere levende og forbedrer detaljeopløsningen i stærke farver. Du kan slå denne funktion til og fra.
- **[PC-tilstand]** Justerer billedet, når en pc er tilsluttet tv'et via HDMI eller DVI.
- **[Billedformat]** Ændrer billedformatet.
- **[Vandret skift]** Justerer billedet horisontalt til pc-VGA, DVI, HDMI eller YPbPr.
- **[Lodret skift]** Justerer billedet vertikalt til pc-VGA, DVI, HDMI eller YPbPr.

Ændring af billedformat

- 1 Tryk på  **FORMAT**.
↳ En billedformatbjælke vises.
- 2 Tryk på ▲▼ eller  **FORMAT** for at vælge et billedformat.
↳ Det valgte billedformat aktiveres.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.


Oversigt over billedformater

Følgende billedindstillinger kan konfigureres.




Bemærk


- Visse billedindstillinger er ikke tilgængelige, afhængigt af billedkildens format.

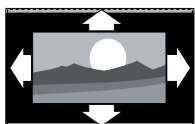


[Auto-format](Ikke til pc-tilstand) Forstørrer automatisk billedet, så det passer til skærmen. Undertekster er stadig synlige.

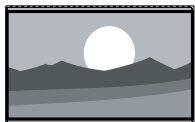


[Super-zoom](Ikke til HD- og pc-tilstand) Fjerner de sorte bjælker på siderne ved 4:3-udsendelser. Der er minimal forvrængelse.




[4:3]Viser det klassiske 4:3-format.

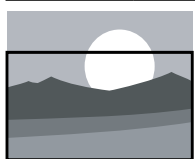


[Undertekst-zoom]Viser 4:3-billeder på hele skærmen med synlige undertekster. Lidt af billedets øverste del er klippet fra.

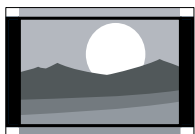

[Filmformat 14:9](Ikke til HD- og pc-tilstand) Skalerer 4:3-format til 14:9.

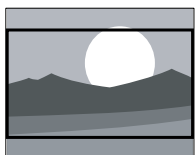

[Filmformat 16:9](Ikke til HD- og pc-tilstand) Skalerer 4:3-format til 14:9.



[Bredformat]Strækker det klassiske 4:3-format til 16:9.



[Uskaleret]Kun til HD- og pc-tilstand, og kun ved udvalgte modeller. Giver mulighed for maksimal skarphed. Der kan forekomme små forstyrrelser på grund af udbyderens system. Angiv pc-opløsningen til bredformat-tilstand for at opnå det bedste resultat.


Brug af Smart Sound

Brug Smart Sound, hvis du vil anvende foruddefinerede lydindstillinger.

- 1 Tryk på  **SOUND**.
↳ Menuen **[Smart Sound]** vises.
- 2 Tryk på ▲▼ for at vælge en af følgende Smart Sound-indstillinger.
 - **[Standard]**Justerer lydindstillingerne, så de passer til de fleste miljøer og lydtyper.
 - **[Nyheder]**Anvender lydindstillinger, der passer bedst til talt lyd, f.eks. nyhedsudsendelser.
 - **[Film]**Anvender lydindstillinger, der passer bedst til film.
 - **[Personlig]**Anvender de indstillinger, der blev brugerdefineret i lydmenuen.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Den valgte Smart Sound-indstilling anvendes.

Justering af lydindstillinger

- 1 Tryk på  **MENU**.
- 2 Tryk på ▲▼◀▶ for at vælge **[Opsæt]** > **[Lyd]**.
↳ Menuen **[Lyd]** vises.

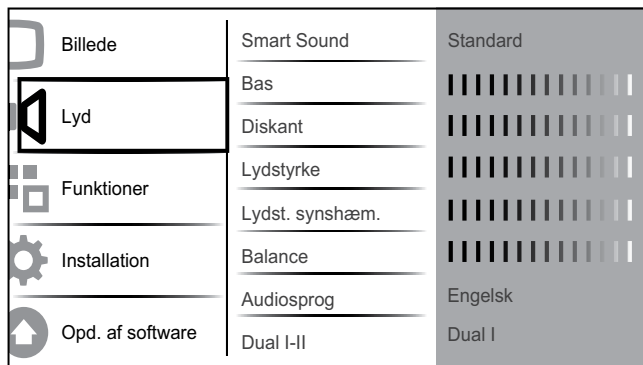

3 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge en af følgende lydindstillinger.

- **[Smart Sound]** Giver adgang til foruddefinerede Smart Sound-indstillinger.
- **[Bas]** Justerer basniveauet.
- **[Diskant]** Justerer diskantniveauet.
- **[Lydstyrke]** Justerer lydstyrken.
- **[Lydst. synshæm.]** Indstiller kombinationen af lyd for svagtseende og almindelig lyd. Hvis det er tilgængeligt, vil lyd for svagtseende give lydbeskrivelser af handlinger på skærmen. Du kan også aktivere dette ved at trykke på **AD** (**Lydbeskrivelse**).
- **[Balance]** Justerer balancen mellem højre og venstre højttaler, så den passer til lyttepositionen.
- **[Audiosprog]** Kun tilgængelig til digitale kanaler, når der udsendes flere sprog. Viser de tilgængelige lydsprog.
- **[Dual I-II]** Vælger mellem audiosprog, hvis der udsendes dual-lyd.
- **[Mono/stereo]** Vælger mellem mono og stereo, hvis der sendes i stereo.
- **[Tv-højttalere]** Tænder eller slukker for tv-højttalerne.
- **[Surround]** Aktiverer rumlig lyd.
- **[Auto-lydst.]** Reducerer pludselige udsving i lydstyrken automatisk, f.eks. ved skift af kanal. Når denne funktion er aktiveret, bliver lydstyrken mere ensartet.

- **[Delta-lydst.]** Udjævner lydforskellen mellem kanaler eller tilsluttede enheder. Skift til den tilsluttede enhed, før du ændrer delta-lydstyrken.

Brug avancerede tekst-tv-funktioner

Åbning af menuen med tekst-tv-funktioner

De fleste avancerede tekst-tv-funktioner åbnes via menuen med tekst-tv-funktioner.

- 1 Tryk på **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tekst-tv-skærmbilledet vises.
- 2 Tryk på **⏏** **OPTIONS**.
↳ Tekst-tv-menuen vises.
- 3 Tryk på **▲▼** for at vælge en af følgende muligheder.
 - **[Frys side]** Fryser den aktuelle side.
 - **[Dbt-/fuldskærm]** Aktiverer og deaktiverer tekst-tv i delt skærmbillede, hvor den aktuelle kanal eller kilde vises til venstre i skærmbilledet med tekst-tv til højre.
 - **[Afslør]** Skjuler eller viser skjulte oplysninger på en side, f.eks. løsninger på gåder eller spørgsmål.
 - **[Bladr i unders.]** Skifter automatisk mellem undersider, hvis disse er tilgængelige.
 - **[Sprog]** Skifter til en anden sproggruppe for at vise et sprog korrekt, hvis dette sprog benytter et andet tegnsæt.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
- 5 Tryk på **MHEG/TELETEXT** for at afslutte tekst-tv-menuen.

Valg af tekst-tv-undersider

En tekst-tv-side kan indeholde flere undersider. Undersider vises i en bjælke ved siden af hovedsidens nummer.

- 1 Tryk på **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tekst-tv-skærbilledet vises.
- 2 Tryk på **▲▼** for at vælge en tekst-tv-side.
- 3 Tryk på **◀▶** for at gå ind på en underside.

Valg af T.O.P. tekst-tv-udsendelser

Oversigtssider (T.O.P.) i forbindelse med tekst-tv-udsendelser muliggør spring fra ét emne til et andet uden brug af sidenumre. T.O.P. tekst-tv udsendes ikke på alle tv-kanaler.

- 1 Tryk på **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tekst-tv-skærbilledet vises.
- 2 Tryk på **i INFO**.
↳ Oversigtssiden vises.
- 3 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge et emne.
- 4 Tryk på **OK** for at vise siden.

Oprettelse og brug af lister over foretrukne kanaler

Du kan oprette lister over dine foretrukne tv-kanaler og radiostationer, så du nemt kan finde disse kanaler.



Tip

- Du kan oprette og gemme op til fire favoritlister i dit tv.

Sådan vælges en favoritliste

- 1 Tryk på **OK** for at få vist kanaloversigten, mens du ser tv.
- 2 Tryk på **☰ OPTIONS**.
↳ Kanalmenuen vises.

- 3 Tryk på **▲▼** for at vælge **[Vis favoritkanal]**, og tryk på **OK**.
↳ Favoritlisterne vises.
- 4 Tryk på **▲▼** for at vælge en favoritliste, og tryk på **OK**.
↳ Kun kanaler på favoritlisten vises i kanaloversigten.



Bemærk

- Favoritkanaloversigten er tom, indtil du tilføjer kanaler til favoritlisterne.

Visning af alle kanaler

Du kan afslutte en favoritliste og få vist alle installerede kanaler.

- 1 Tryk på **OK** for at få vist kanaloversigten, mens du ser tv.
- 2 Tryk på **☰ OPTIONS**.
↳ Kanalmenuen vises.
- 3 Tryk på **▲▼** for at vælge **[Vis favoritkanal] > [Alle]**.
- 4 Tryk på **OK**.
↳ Alle kanaler vises i kanaloversigten.



Bemærk

- Alle favoritkanaler er markeret med en stjerne, når du får vist kanaloversigten.

Tilføj en kanal til en favoritliste



Tip

- Vis alle kanaler, før du føjer en kanal til en favoritliste.

- 1 Tryk på **OK** for at få vist kanaloversigten, mens du ser tv.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge den kanal, du vil tilføje til favoritlisten.
- 3 Tryk på **☰ OPTIONS**.
↳ Kanalmenuen vises.

- 4 Tryk på ▲▼ for at vælge [**Marker som fav.**], og tryk på **OK**.
↳ Favoritlisterne vises.
- 5 Tryk på ▲▼ for at vælge en favoritliste, som kanalen skal tilføjes til.
- 6 Tryk på **OK**.
↳ Kanalen føjes til favoritlisten.



Tip

- Hvis du ser tv, kan du gemme den aktuelle kanal i en favoritliste ved at trykke på **☰** **OPTIONS** > [**Marker som fav.**].

Fjernelse af en kanal fra favoritlisten



Bemærk

- Vælg den favoritliste, der skal redigeres, før du fjerner en kanal.

- 1 Tryk på **OK** for at få vist kanaloversigten, mens du ser tv.
- 2 Tryk på **☰** **OPTIONS**.
↳ Kanalmenuen vises.
- 3 Tryk på ▲▼ for at vælge [**Vis favoritkanal**], og tryk på **OK**.
- 4 Tryk på ▲▼ for at vælge en favoritliste, og tryk på **OK** for at redigere.
↳ Favoritkanaloversigten vises.
- 5 Tryk på ▲▼◀▶ for at vælge den kanal, du vil fjerne fra listen.
- 6 Tryk på **☰** **OPTIONS**.
- 7 Tryk på ▲▼ for at vælge [**Fjern fav.mark.**], og tryk på **OK**.
↳ Kanalen fjernes fra favoritlisten.

Brug af Electronic Program Guide (elektronisk programoversigt)

EPG er en vejledning på skærmen, der er tilgængelig til digitale kanaler. Med EPG kan du:

- Se en liste over de digitale programmer, der bliver sendt
- Få vist forestående programmer
- Gruppere programmer efter genre
- Indstille påmindelser ved programstart
- Definere foretrukne EPG-kanaler

Aktivering af EPG

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **☰** **GUIDE**.
↳ EPG-planlægningsskærbilledet bliver vist med oplysninger om planlagte programmer.



Bemærk

- EPG-data er kun tilgængeligt i udvalgte lande og kan tage lidt tid at indlæse.



Tip

- Tryk på **☰** **GUIDE** for at skifte mellem EPG og kanaloversigt.

Brug af EPG

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **☰** **GUIDE**.
↳ EPG-planlægningsskærbilledet vises.
- 2 Tryk på **⬆** **MENU**.
↳ Programoversigtsmenuen vises.
- 3 Tryk på ▲▼◀▶ for at vælge en mulighed, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte valget.
- 4 Tryk på **⬆** **MENU** for at afslutte EPG-menuen.



Bemærk

- Kun de kanaler, der er markeret med [x] på listen **[Foretr. EPG-kanal]**, vises i EPG-menuen.

Brug af EPG-menuen

EPG-menuen bruges til at indstille eller fjerne påmindelser, ændre dato og få adgang andre brugbare EPG-indstillinger.

- 1 Tryk på **GUIDE**.
- 2 Tryk på **OPTIONS**.
↳ EPG-menuen vises.
- 3 Tryk på **▲▼** for at vælge en af følgende muligheder.
 - **[Indstil påmind.]/ [Ryd påmind.]**
 - **[Skift dag]**
 - **[Vis info]**
 - **[Søg efter genre]**
 - **[Fastsæt påmind.]**
 - **[Foretr. EPG-kanal]**
- 4 Tryk på **OK** for at gå til eller ændre indstillingen.
- 5 Tryk på **↶ BACK** for at afslutte EPG-menuen.



Tip

- Tryk på **GUIDE** for at skifte mellem EPG og kanaloversigt.

Brug af timere

Du kan indstille en timer, så tv'et tændes eller skifter til standby på det angivne tidspunkt.

Sæt automatisk tv'et på standby (indslumringstimer)

Indslumringstimer sætter tv'et i standbytilstand efter et foruddefineret tidsrum.



Tip

- Du kan altid slukke for tv'et før eller nulstille indslumringstimeren, mens der tælles ned.

- 1 Tryk på **MENU**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Funktioner] > [Indslumringstimer]**.
↳ Bjælken vises.
- 3 Tryk på **◀▶** for at indstille indslumringstiden.
↳ Indslumringstiden kan være op til 180 minutter i trin à fem minutter. Hvis tiden indstilles til nul minutter, deaktiveres indslumringstimeren.
- 4 Tryk på **OK** for at aktivere indslumringstimeren.
↳ Tv'et skifter automatisk til standby efter et foruddefineret tidsrum.

Automatisk tænding af tv'et (Timer til)

Du kan tænde tv'et på en angivet kanal på et angivet tidspunkt fra standby- eller tændt tilstand.

- 1 Tryk på **MENU**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Funktioner] > [Timer Til]**.
- 3 Tryk på **OK** eller **▶** for at gå til **[Timer Til]** menuen .
 - **[Aktiver]** Vælger frekvensen til **[Fra]** eller **[En gang]** eller **[Daglig]**.
 - **[Tid]** Indstiller starttidspunktet, hvor tv'et tænder automatisk.
 - **[Programnr.]** Vælger kanal.
- 4 Tryk på **MENU** for at afslutte.



Tip

- Vælg **[Timer Til] > [Aktiver] > [Fra]** for at deaktivere **[Timer Til]**.

Brug af tv-lås og forældrevurderinger

Du kan forhindre, at dine børn ser visse former for programmer eller kanaler ved at låse tv-knapperne og ved at benytte forældrevurderinger.

Angivelse eller skift af kode

- 1 Tryk på **MENU**.
- 2 Tryk på for at vælge [**Opsæt**] > [**Funktioner**] > [**Indstil kode**].
- 3 Tryk på **OK** eller for at gå til kodeopsætning.
- 4 Indtast koden vha. **Taltaster**.
- 5 Bekræft ved at indtaste den samme kode igen i den nye dialogboks.
 - ↳ Hvis koden angives korrekt, forsvinder dialogboksen. Hvis koden ikke kan angives, vil du blive bedt om at indtaste koden igen i en ny dialogboks.
- 6 Hvis du vil ændre koden, skal du vælge [**Opsæt**] > [**Funktioner**] > [**Skift kode**] .
- 7 Indtast din aktuelle kode vha. **Taltaster**.
 - ↳ Hvis koden valideres, vil du blive bedt om at indtaste den nye kode i en ny dialogboks.
- 8 Indtast den nye kode vha. **Taltaster**.
 - ↳ Du vil blive bedt om at bekræfte ved at indtaste den nye kode igen.



Tip

- Hvis du glemmer koden, kan du indtaste '8888' for at tilsidesætte alle eksisterende koder.

Låsning eller oplåsning af tv

Hvis tv'et låses, kan dine børn ikke få adgang til kanalerne og de tilsluttede enheder.

- 1 Tryk på **MENU**.

- 2 Tryk på for at vælge [**Opsæt**] > [**Funktioner**] > [**Tv-lås**].
 - ↳ Du vil blive bedt om at indtaste koden.
- 3 Indtast koden vha. **Taltaster**.
 - ↳ Menuen [**Tv-lås**] vises.
- 4 Tryk på for at vælge [**Lås**] eller [**Lås op**].
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte.
 - ↳ Alle kanaler og tilsluttede enheder låses eller låses op.



Bemærk

- Hvis du vælger [**Lås**], skal du indtaste koden, hver gang du tænder for tv'et for at få adgang til alle kanaler og tilsluttede enheder.

Låsning af én eller flere kanaler

- 1 Tryk på **OK** for at få vist kanaloversigten, mens du ser tv.
- 2 Tryk på for at vælge en kanal, der skal låses.
- 3 Tryk på **OPTIONS**.
 - ↳ Kanalmenuen vises.
- 4 Tryk på for at vælge [**Lås kanal**], og tryk på **OK** for at gå til denne.
 - ↳ I et skærbillede til kodeopsætning vil du blive bedt om at indtaste den aktuelle kode (kun ved første valg).
- 5 Indtast koden, og tryk på **OK**.
- 6 Gentag trinene for låse flere kanaler.



Bemærk

- Genstart tv'et, for at ændringen kan træde i kraft.

Oplåsning af én eller flere kanaler

- 1 Tryk på **OK** for at få vist kanaloversigten, mens du ser tv.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge den låste kanal, der skal låses op.
- 3 Tryk på **☰ OPTIONS**.
↳ Kanalmenuen vises.
- 4 Tryk på **▲▼** for at vælge **[Lås kanal op]**, og tryk på **OK**.
↳ I et skærbillede til kodeopsætning vil du blive bedt om at indtaste den aktuelle kode (kun ved første valg).
- 5 Indtast koden, og tryk på **OK**.
- 6 Gentag processen for at låse flere kanaler op.



Bemærk

- Genstart tv'et, for at ændringen kan træde i kraft.
- Hvis du bruger **P +/-** på fjernbetjeningen til at skifte kanal, bliver de låste kanaler sprunget over.
- Hvis du forsøger at få adgang til de låste kanaler i kanaloversigten, vises et skærbillede, hvor du bliver bedt om at indtaste den aktuelle kode.

Indstilling af forældrevurderinger

Visse digitale tv-stationer har aldersgrænser på deres programmer. Du kan indstille tv'et til kun at vise programmer med aldersgrænser, som egner sig til dit barn.

- 1 Tryk på **☰ MENU**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Funktioner] > [Forældrevurdering]**.
↳ Et skærbillede til kodeopsætning vises.
- 3 Indtast koden vha. **Taltaster**.
↳ Forældrevurderingsmenuen vises.
- 4 Tryk på **eller ▲▼** for at vælge en aldersgrænse.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte.

- 6 Tryk på **☰ MENU** for at afslutte.

Brug undertekster

Undertekster kan aktiveres for hver enkelt tv-kanal. Undertekster udsendes via tekst-tv eller digitale DVB-T-udsendelser. Ved digitale udsendelser er der desuden mulighed for at vælge et foretrukket undertekstsprog.

Aktiver undertekster på analoge tv-kanaler

- 1 Vælg en analog tv-kanal.
- 2 Tryk på **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Indtast det trecifrede sidenummer på undertekstsiden med de **Taltaster**.
- 4 Tryk på **MHEG/TELETEXT** for at slå tekst-tv fra.
- 5 Tryk på **SUBTITLE**.
↳ Menuen **[Undertekst-tilst.]** vises.
- 6 Vælg **[Til]** for at få vist undertekster altid eller **[Til ved lyd fra]** for kun at få vist undertekster, når lyden er slået fra.
- 7 Tryk på **OK** for at aktivere undertekster.



Bemærk

- Gentag denne fremgangsmåde for at aktivere underteksterne til hver enkelt analog kanal.



Tip

- Vælg **[Undertekst-tilst.] > [Fra]** for at deaktivere undertekster.

Aktivering af undertekster på digitale tv-kanaler

- 1 Hvis du ser digitale kanaler, skal du trykke på **SUBTITLE**.
↳ Menuen **[Undertekst-tilst.]** vises.

- 2 Vælg **[Til]** for at få vist undertekster altid eller **[Til ved lyd fra]** for kun at få vist undertekster, når lyden er slået fra.
- 3 Tryk på **OK** for at aktivere undertekster.

Valg af undertekstsprog på digitale tv-kanaler



Bemærk

- Når du vælger et undertekstsprog på en digital tv-kanal som beskrevet nedenfor, tilsidesættes det foretrukne undertekstsprog, der er angivet i menuen Installation.

- 1 Tryk på **⬆ MENU**.
- 2 Tryk på **⬆⬇⬆** for at vælge **[Opsæt] > [Funktioner] > [Undertekstsprog]**.
- 3 Tryk på **OK** eller **▶** for at gå til listen over tilgængelige sprog.
- 4 Tryk på eller **⬆⬇** for at vælge et undertekstsprog.
- 5 Tryk på **OK** for at aktivere dit valg.



Tip

- Du kan også få adgang til **[Undertekstsprog]** menuen, mens du ser tv ved at trykke på **Ⓜ OPTIONS > [Undertekstsprog]**.

Brug af uret på tv'et

Du kan få vist et ur på tv-skærmen. Uret viser den aktuelle tid ved hjælp af data fra tv-operatørtjenesten.

Visning af uret på tv'et

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **Ⓜ OPTIONS**.
↳ Tv-menuen vises.
- 2 Vælg **[Ur]**.
- 3 Tryk på **OK**.



Bemærk

- Du deaktiverer uret ved at gentage ovenstående fremgangsmåde.

Ændring af tilstand for uret

- 1 Tryk på **⬆ MENU**.
- 2 Tryk på **⬆⬇⬆** for at vælge **[Opsæt] > [Installation] > [Ur] > [Auto-ur]**.
- 3 Tryk på **OK** eller **▶** for at gå til **[Auto-ur]** menuen.
- 4 Tryk på **⬆⬇** for at vælge **[Automatisk]** eller **[Manuelt]**.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte.

Ændring af tidszone

- 1 Tryk på **⬆ MENU**.
- 2 Tryk på **⬆⬇⬆** for at vælge **[Opsæt] > [Installation] > [Ur] > [Tidszone]**.
- 3 Tryk på eller **⬆⬇** for at vælge din tidszone.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.



Bemærk

- Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du vælger **[Auto-ur] > [Manuelt]** (i lande med transmission af urdata).

Brug af sommertid

- 1 Tryk på **⬆ MENU**.
- 2 Tryk på **⬆⬇⬆** for at vælge **[Opsæt] > [Installation] > [Ur] > [Sommertid]**.
- 3 Tryk på **OK** eller **▶** for at gå til **[Sommertid]**.
- 4 Tryk på **⬆⬇** for at vælge **[Standardtid]** eller **[Sommertid]**.
- 5 Tryk på **OK** for at aktivere dit valg.



Bemærk

- Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du vælger **[Auto-ur] > [Manuelt]**.

Visning af fotografier eller afspilning af musik fra en USB-lagerenhed




Advarsel

- Philips er ikke ansvarlig for manglende understøttelse af USB-lagerenheder, ej heller for skader på eller tab af data på enheden.

Tv'et har et USB-stik, der gør det muligt at se fotografier eller lytte til musik, der er gemt på en USB-lagerenhed.

- 1 Tænd for tv'et.
- 2 Tilslut USB-enheden til USB-porten på siden af tv'et.
↳ Startmenuen vises.

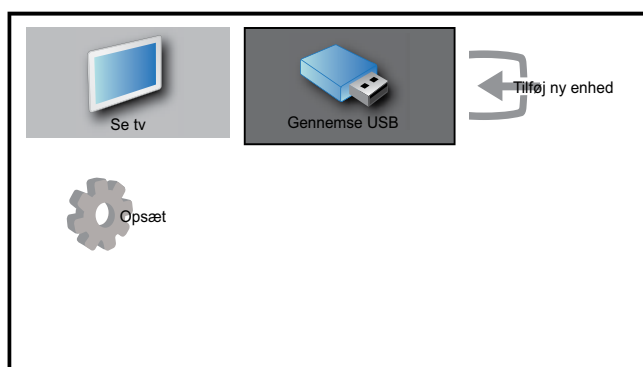

- 3 Tryk på ▲▼◀▶ for at vælge [**Gennemse USB**].
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.
↳ USB-miniatureoversigten vises.



Tip

- Tryk på **GUIDE** for at skifte mellem miniature- og filsøgningsoversigt.

Se fotos

- 1 I USB-miniatureoversigten skal du vælge [**Billede**], og trykke på ▶ for at gå til denne.
- 2 Tryk på **GUIDE** for at skifte mellem visningerne miniature og filoversigt.

- 3 Tryk på ▲▼◀▶ for at vælge et foto eller et fotoalbum.
- 4 Tryk på **OK** for at se det valgte foto i fuld skærm.



Tip

- I fuld skærm-tilstand kan du trykke på ◀▶ for at rykke rundt i fotografierne.

Visning af fotodiasshow

- 1 Når et foto vises i et fuldt skærm-billede, skal du trykke på **OK**.
↳ Diasshowet begynder fra det valgte billede.
- 2 Tryk på .
 - Tryk på **OK** for at holde pause i diasshowet.
↳ Ikonet **||** vises.
 - Tryk på ◀▶ for at gå tilbage eller frem til næste billede.
 - Tryk på **OK** **↩ BACK** for at holde pause i diasshowet.

Ændring af indstillinger for diasshow

- 1 Når du ser et diasshow, skal du trykke på **OPTIONS**.
↳ Indstillingsmenuen for diasshowet vises.
- 2 Tryk på ▲▼ for at vælge en af følgende.
 - [Start/stop dias.]** Starter eller stopper et diasshow.
 - [Diasshowoverg.]** Indstiller overgangen fra et billede til det næste.
 - [Diasshowfr.]** Indstiller den tidsperiode, billede skal vises.
 - [Roter billede]** Drejer et billede.
 - [Vis info]** Viser billednavn, dato, størrelse og næste billede i diasshowet.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte indstillingen.



Bemærk

- **[Roter billede]** og **[Vis info]** vises kun, når du trykker på **OK** eller **►||** for at holde pause i diasshowet.

Afspilning af musik

- 1 I USB-miniatureoversigten skal du vælge **[Musik]**, og trykke på **►** for at gå til denne.
- 2 Tryk på **▢ GUIDE** for at skifte mellem visningerne miniature og filoversigt.
- 3 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge musik eller et musikalbum.
- 4 Tryk på **OK** for at afspille det valgte musik.

Musikindstillinger

Når du lytter til musik, skal du trykke på **▢ OPTIONS** for at få adgang til en af følgende musikindstillinger.

- **[Start/stop afsp.]**
- **[Gent./afsp. én g.]**
- **[Shuffle til/fra]**
- **[Vis info]**
- **[Tv-højttalere]**

Fjernelse af en USB-lagerenhed



Advarsel

- Følg denne fremgangsmetode for at undgå beskadigelse af USB-lagerenheden.

- 1 Tryk på **↶ BACK** for at afslutte USB-oversigten.
- 2 Vent i fem sekunder, før du frakobler USB-lagerenheden.

Afspilning af digitale radiokanaler

Hvis digital udsendelse er til rådighed, bliver digitale radiokanaler indstillet under installationen.

- 1 Tryk på **OK** for at få vist kanaloversigten, mens du ser tv.
- 2 Tryk på **▢ OPTIONS**.
- 3 Tryk på **▲▼** for at vælge **[Filt. kanaler] > [Radio]**.
↳ Favoritkanaloversigten vises.
- 4 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge en radiokanal, og tryk på **OK** for at lytte til den.



Bemærk

- Vælg **[Filt. kanaler] > [Alle]** for at afslutte afspilningen af radiokanaler og se alle kanaler.

Opdatering af tv-softwaren

Philips arbejder hele tiden på at forbedre produkterne, og vi anbefaler, at du opdaterer tv-softwaren, når opdateringer er tilgængelige. Kontroller www.philips.com/support for at se efter opdateringer.

Kontrol af den aktuelle softwareversion

- 1 Tryk på **⬆ MENU**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Opd. af software] > [Akt. software]**.
↳ Tv'et viser de aktuelle softwareoplysninger.

Opdater software (digitale udsendelser)

Du kan opdatere tv-softwaren via USB-enheden eller OAD.

Opdatering ved hjælp af USB-enhed

Tilslut USB-enheden til USB-porten på siden af tv'et.

- 1 Hvis skærbilledet til softwareopdatering ikke vises automatisk, skal du vælge **[Opsæt] > [Opd. af software] > [Lokale opdat.] > [USB]** for at opdatere tv-softwaren manuelt.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opdateringen.



Bemærk

- Tv'et genstartes, når softwareopdateringen er færdiggjort.

Opdatering ved hjælp af OAD (On the Air software Download)

- 1 Hvis du bruger digitale udsendelser (DVB-T), modtager tv'et automatisk softwareopdateringer. Hvis du modtager en besked på skærmen, om at du skal opdatere softwaren:
 - Vælg **[Opdater nu]** for straks at opdatere softwaren.
 - Vælg **[Påmind mig senere]** for at afslutte opdaterings-skærbilledet og blive påmindet senere.
 - Vælg **[Annuller]** for at springe opdateringen over.
- 2 Hvis du vælger **[Annuller]**, kan du manuelt få adgang til OAD-opdatering ved at vælge **[Opsæt] > [Opd. af software] > [Lokale opdat.] > [OAD]**.
- 3 Vælg den tilgængelige version af OAD, og tryk på **OK**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at starte opdateringen.



Bemærk

- Tv'et genstartes, når softwareopdateringen er færdiggjort.

Ændring af tv-præferencer

- 1 Tryk på **⬆️ MENU**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Installation] > [Foretrukne indst.]**.
- 3 Tryk på **OK** eller **▶** for at gå til **[Foretrukne indst.]**.
 - **[Lokalitet]** Optimerer tv-indstillingerne til den valgte placering - hjem eller butik.
 - **[Lydstyrkebjælke]** Viser lydstyrkebjælke, når lydstyrken justeres.
 - **[Kanalinfo.]** Viser oplysninger om tv-kanalen, hver gang du skifter kanal. Vælg **[1]** for at se kanaloplysninger eller **[Fra]** for at lukke for kanaloplysninger.
 - **[EasyLink]** Aktiverer afspilning og standby med et enkelt tryk på en knap for EasyLink-kompatible enheder.
 - **[E-etiket]** Kun til butik-tilstand. Angiver placering af e-etiket.

Adgang til dekoderkanal

Du kan tilknytte kanaler, der leveres via en dekoder, til dit tv-kanaludvalg. På den måde kan du vælge disse kanaler via fjernbetjeningen til tv'et. Dekoderen skal være tilsluttet EXT1 (SCART).

Indstilling af dekoderkanal

Tilknytning af kanaler fra en dekoder

- 1 Tryk på **⬆️ MENU**.

- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge [**Opsæt**] > [**Installation**] > [**Foretrukne indst.**] > [**Dekoder**].
- 3 Tryk på **OK** eller **▶** for at gå til [**Dekoder**] menuen .
- 4 Tryk på **▲▼** for at vælge [**Kanaler**], og tryk på **OK** eller **▶** for at gå til denne.
↳ En liste over analoge kanaler vises i skærbilledet.
- 5 Tryk på **▲▼** for at vælge en kanal, der skal tilknyttes dekoderkanalen, og tryk på **OK** for at bekræfte.
- 6 Vælg [**Status**], tryk på **OK** eller **▶** for at gå til denne.
- 7 Tryk på **▲▼** for at vælge [**EXT 1**] (SCART) det stik, der benyttes til dekoderen.
- 8 Tryk på **OK**.
- 9 Tryk på **⬇️ MENU** for at afslutte.

Start af tv-demo

- 1 Tryk på **DEMO** på fjernbetjeningen.
- 2 Tryk på **▲▼** for at vælge en demo, og tryk på **OK** for at se den.
- 3 Tryk på **DEMO** for at afslutte.

Nulstilling af tv'et til fabriksindstillingerne

Du kan gendanne tv'ets standardindstillinger for billede og lyd. Indstillingerne for kanalinstallation forbliver uændrede.

- 1 Tryk på **⬇️ MENU**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge [**Opsæt**] > [**Installation**] > [**Fabriksindst.**].
- 3 Tryk på **OK** eller **▶** for at gå til [**Fabriksindst.**] menuen.
↳ En fabriksindstillet meddelelse vises.

6 Installation af kanaler


Første gang du indstiller tv'et, bliver du bedt om at vælge menusprog og installere tv-kanaler og digitale radiokanaler (hvis de er tilgængelige). I dette kapitel finder du instruktioner i, hvordan du geninstallerer og finjusterer kanaler.

Automatisk installation af kanaler

'Dette afsnit beskriver, hvordan der søges efter og lagres kanaler automatisk.

Trin 1 Valg af menusprog

- 1 Tryk på **MENU**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Installation] > [Sprog] > [Menusprog]**.
- 3 Tryk på **OK** eller **▶** for at gå til **[Menusprog]**.

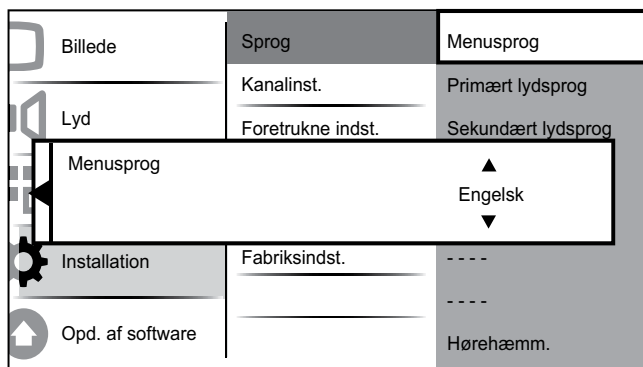


- 4 Tryk på **▲▼** for at vælge en sprogindstilling.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 6 Tryk på **◀** for at vende tilbage til **[Installation]** menuen.

Trin 2 Valg af land

Vælg land, så kanalerne installeres korrekt.

- 1 Tryk på **MENU**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Installation] > [Kanalinst.] > [Kanalass.]**.

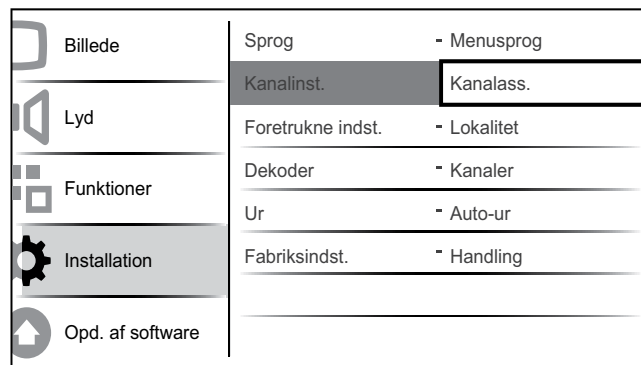

- 3 Tryk på **OK** eller **▶** for at gå til menuen.
↳ Landemenueen vises.




- 4 Tryk på **▲▼** for at vælge land.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Kanalinstallationsvejledningen vises i skærbilledet.


Trin 3 Installation af kanaler

Installer de tilgængelige analoge og digitale tv-kanaler automatisk.

- 1 I skærbilledet (se 'Trin 2 Valg af land' på side 24) til kanalinstallationsvejledningen skal du vælge **[Fuld installation]** for at installere alle tv-kanaler og digitale radiokanaler automatisk.

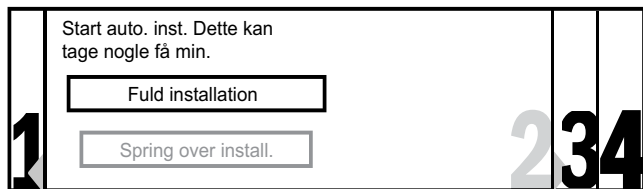

- 2 Tryk på **OK** for at bekræfte.
 ↳ Tv'et begynder at søge og gemme alle tilgængelige kanaler.

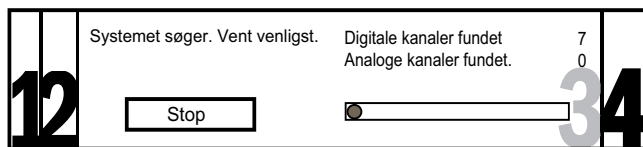

- 3 Når installationen er færdiggjort, skal du trykke på **OK** for at vende tilbage til **[Installation]** menuen.

Trin 4 Opdatering af kanalliste

Du kan vælge af aktivere den automatiske opdatering af kanaler, hvis tv'et er i standby-tilstand. Hvis du aktiverer denne funktion, vil kanalerne, der er gemt på tv'et, blive opdateret hver morgen i henhold til kanaloplysningerne i udsendelsen.

- 1 Tryk på **⬆️ MENU**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt]** > **[Installation]** > **[Kanalinst.]** > **[Standby opd.]**.
- 3 Vælg **[Til]** for at aktivere den automatiske opdatering, eller vælg **[Fra]** for at deaktivere den.

Manuel installation af kanaler

Dette afsnit beskriver, hvordan du automatisk søger efter og gemmer analoge kanaler manuelt.


Trin 1 Vælg dit system



Bemærk

- Spring dette trin over, hvis systemindstillingerne er korrekte.

- 1 Tryk på **⬆️ MENU**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt]** > **[Installation]** > **[Kanalinst.]** > **[Analog: Man.]**.
 ↳ Menuen **[Analog: Man.]** vises.

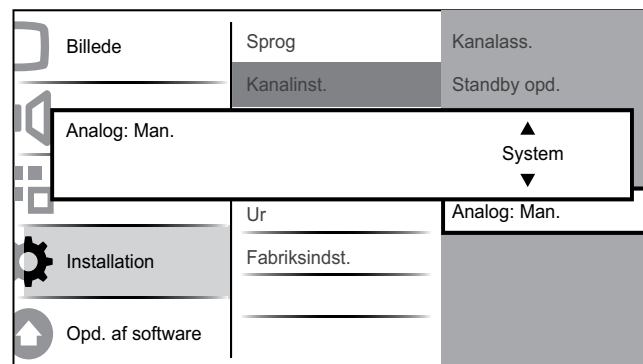

- 3 Tryk på **OK** eller **▶** for at gå til **[System]** menuen.
- 4 Tryk på **▲▼** for at vælge land eller område.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte.
- 6 Tryk på **◀** for at vende tilbage til **[Kanalinst.]** menuen.

Trin 2 Søg efter og gem nye tv-kanaler

- 1 Tryk på **⬆️ MENU**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt]** > **[Installation]** > **[Kanalinst.]** > **[Analog: Man.]**.
 ↳ Menuen **[Analog: Man.]** vises.
- 3 Tryk på **▲▼** for at vælge **[Søg]** og derefter på **OK** eller **▶** for at gå til **[Søg]**.

- 4 Tryk på **▲▼◀▶** for at indtaste frekvensen på tre tal manuelt.
- 5 Tryk på **OK** for at begynde søgningen.
↳ Hvis en kanal ikke er tilgængelig på den valgte frekvens, kan du trykke på **OK** for at søge efter den næste tilgængelige kanal.
- 6 Tryk på **↩ BACK**, når den nye kanal er fundet.
- 7 Tryk på **▲▼** for at vælge **[Gem ny kanal]** for at gemme den nye kanal under et nyt kanalnummer.
- 8 Tryk på **OK** eller **▶** for at gå til **[Gem ny kanal]**, og tryk på **OK**.
- 9 Tryk på **◀** for at vende tilbage til menuen **[Analog: Man.]**.

Step 3 Finindstil analoge kanaler

- 1 Tryk på **🏠 MENU**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Installation] > [Kanalinst.] > [Analog: Man.]**.
↳ Menuen **[Analog: Man.]** vises.
- 3 Tryk på **▲▼** for at vælge **[Finjuster]** og derefter på **OK** eller **▶** for at gå til **[Finjuster]**.
- 4 Tryk på **▲▼** for at justere frekvensen.
- 5 Tryk på **OK**, når du er færdig.
- 6 Tryk på **▲▼** for at vælge **[Gem akt. kanal]** for at gemme den finjusterede kanal under det aktuelle kanalnummer.
- 7 Tryk på **OK** eller **▶** for at gå til **[Gem akt. kanal]**, og tryk på **OK**.
- 8 Tryk på **◀** for at vende tilbage til menuen **[Kanalinst.]**.

Omdøbning af kanaler

Kanalerne kan omdøbes, så der vises et navn, du har valgt, når de vælges.

- 1 Tryk på **OK** for at få vist kanaloversigten, mens du ser tv.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge den kanal, du vil omdøbe.
- 3 Tryk på **☰ OPTIONS**.
↳ Kanalmenuen vises.
- 4 Tryk på **▲▼** for at vælge **[Omdøb kanal]**.
↳ Et indtastningsfelt vises.
- 5 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge og ændre bogstaver.
- 6 Vælg **[Udført]** for at afslutte omdøbningen af kanaler.



Tip

- Brug **[Aa]** for at skifte mellem små og store bogstaver.

Ændring af kanalrækkefølgen

Når du har installeret kanalerne, kan du efterfølgende ændre den rækkefølge, de vises i.

- 1 Tryk på **OK** for at få vist kanaloversigten, mens du ser tv.
- 2 Tryk på **☰ OPTIONS**.
↳ Kanalmenuen vises.
- 3 Tryk på **▲▼** for at vælge **[Ordn igen]** og derefter på **OK** for at vende tilbage til kanaloversigten.
- 4 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge den kanal, du vil flytte, og tryk på **OK**.
↳ Den valgte kanal fremhæves.
- 5 Tryk på **▲▼◀▶** for at flytte den fremhævede kanal til den foretrukne placering.
- 6 Tryk på **☰ OPTIONS**.
↳ **[Omarrang. færdig]** vises i skærbilledet.

7 Tryk på **OK** for at afslutte omarrangering.

Test af digital modtagelse

Hvis du ser digitale udsendelser, kan du kontrollere kvaliteten og signalstyrken på de digitale kanaler. Dette giver dig mulighed for at flytte og kontrollere din antenne eller parabol.

- 1 Tryk på **▲ MENU**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Installation] > [Kanalinst.] > [Digital: testmodt.]**.
- 3 Tryk på **OK** eller **▶** for at gå til menuen.
- 4 Tryk på **▲▼◀▶** for at indtaste frekvensen på den kanal, du vil teste.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte frekvensen, og tryk derefter på **OK** igen for at bekræfte **[Søg]**.
- 6 Når det er færdiggjort, skal du vælge **[Gem]** for at gemme frekvensen.



Bemærk

- Hvis signalkvaliteten og -styrken er dårlig, skal du flytte antennen eller parabolen og teste igen.
- Hvis du har yderligere problemer med modtagelsen af dine digitale udsendelser, skal du kontakte en specialist.


7 Tilslutning af enheder

Dette afsnit beskriver, hvordan forskellige enheder tilsluttes med forskellige stik og supplerer eksemplerne i lynvejledningen.


Bemærk

- Der kan bruges forskellige typer stik, når en enhed skal sluttes til dit tv. Det afhænger af tilgængelighed og dine behov.


Stik bagpå til 19-22 tommer tv

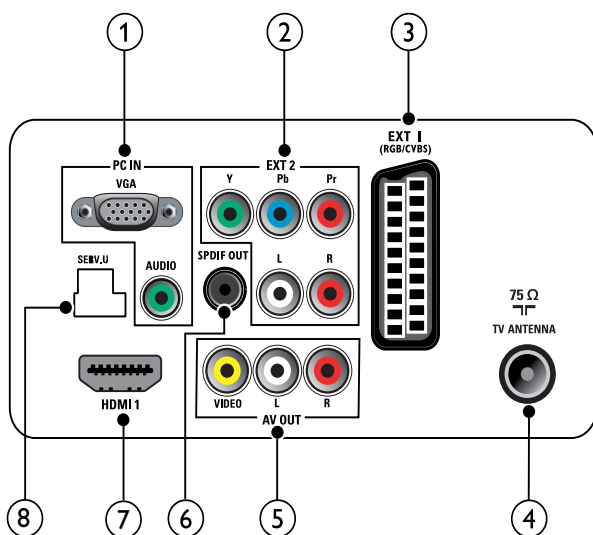

- ① PC IN (VGA og AUDIO IN)
Audio- og videoindgang fra computer.

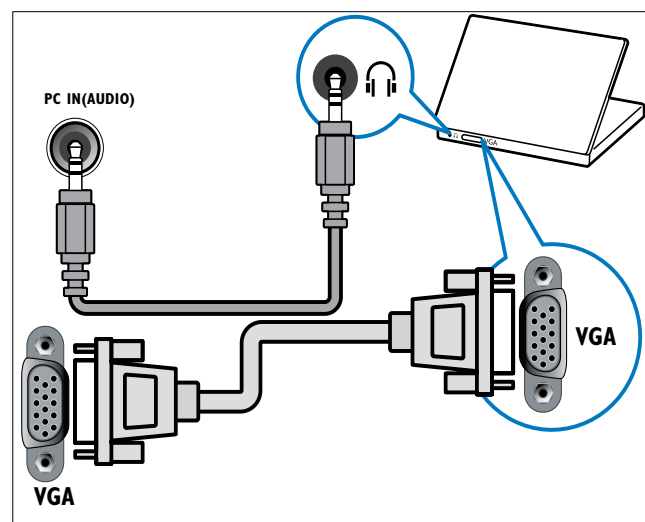


- ② EXT 2 (Y Pb Pr og AUDIO L/R)
Analog audio- og videoindgang fra analoge eller digitale enheder, f.eks. dvd-afspillere eller spilkonsoller.

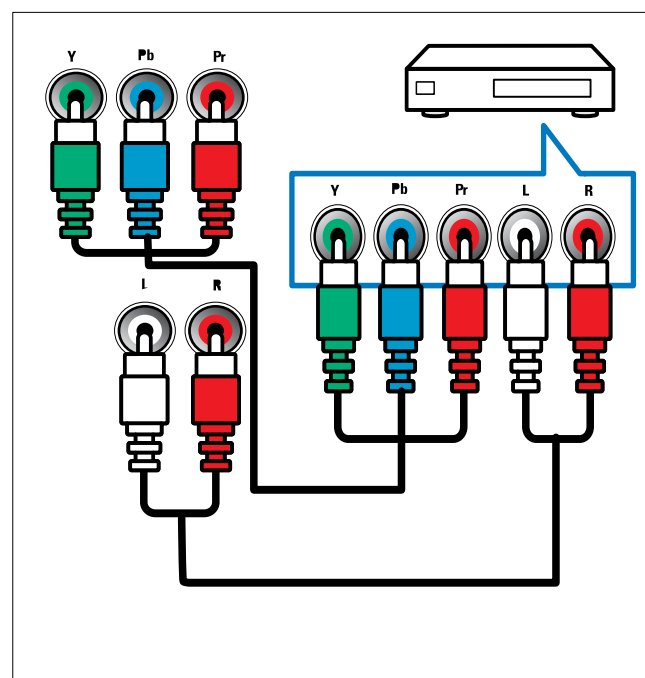


③ EXT 1 (CVBS og RGB)

Analog audio- og videoindgang fra analoge eller digitale enheder, f.eks. dvd-afspillere eller spilkonsoller.

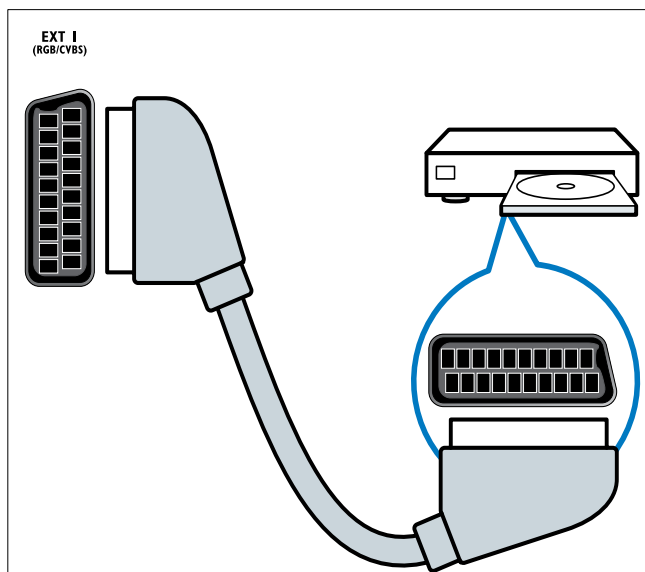


④ TV ANTENNA

Signalindgang fra antenne, kabel eller satellit.

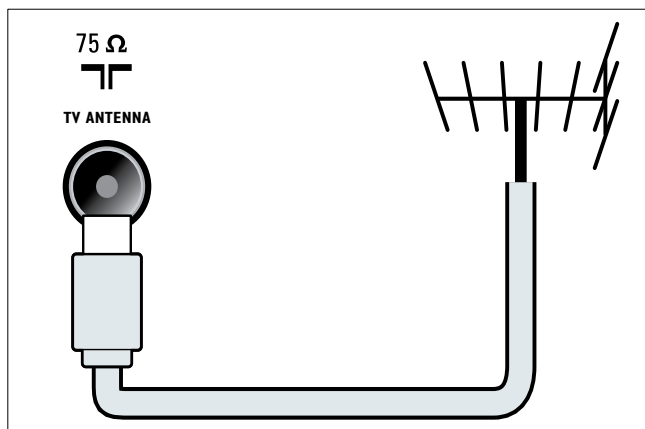


⑤ AV OUT (VIDEO OUT og AUDIO OUT L/R)

Audio- og videoudgang til analoge enheder, f.eks. et andet tv eller en optageenhed.

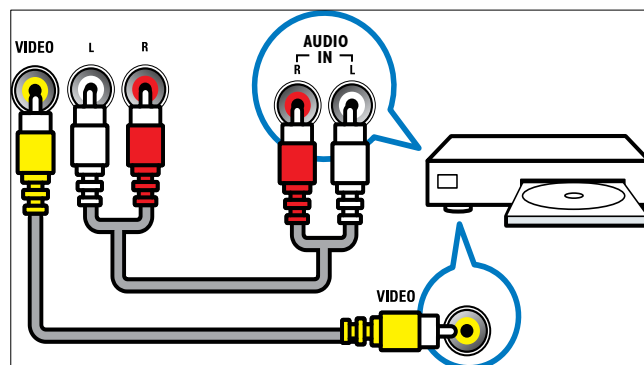


⑥ SPDIF OUT

Digital audioudgang til hjemmeunderholdningssystemer og andre digitale lydsystemer.

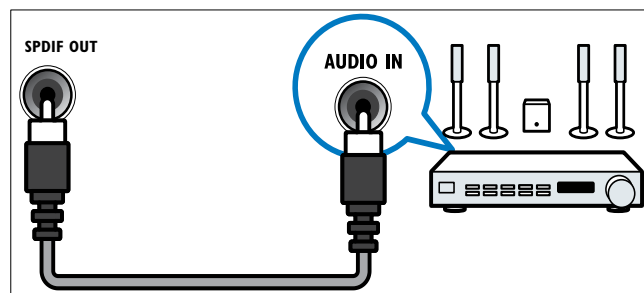

⑦ HDMI 1

Digital audio- og videoindgang fra digitale HD-enheder, f.eks. Blu-ray-afspillere.

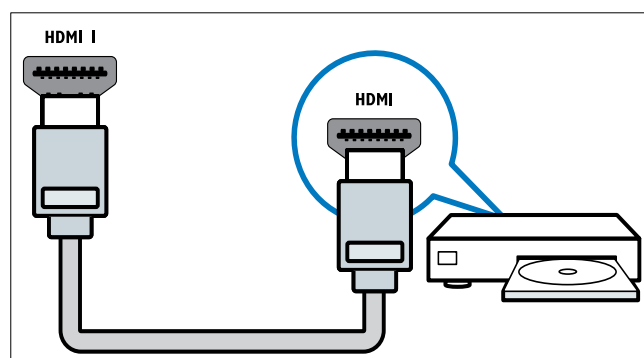


Tilslutning via DVI eller VGA kræver et ekstra lydkabel (se 'Tilslutning af computer' på side 32).

⑧ SERV. U


Til softwareopdatering.

Stik bagpå til tv på 26 tommer eller mere

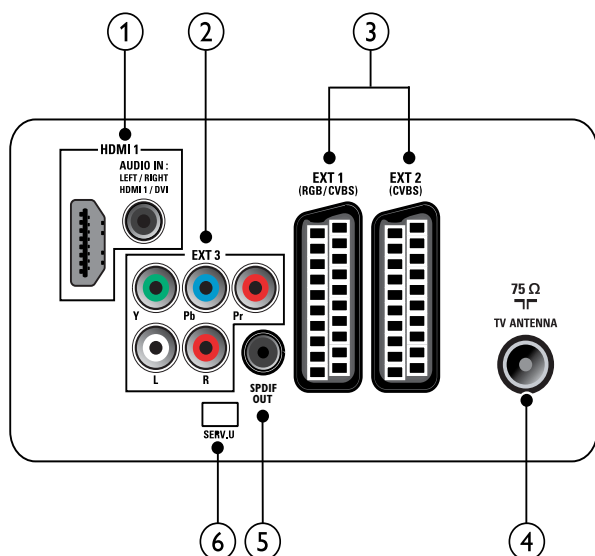

① HDMI 1 (HDMI og AUDIO IN)


Digital audio- og videoindgang fra digitale HD-enheder, f.eks. Blu-ray-afspillere.

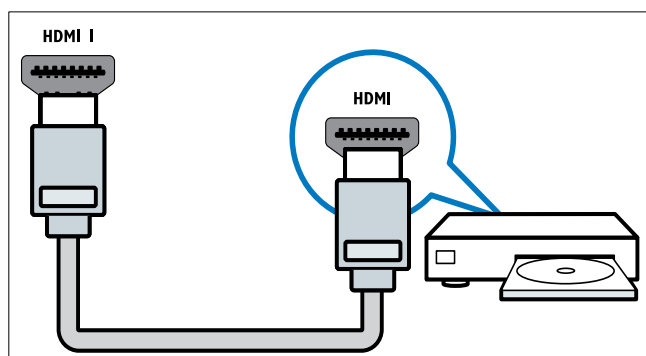

Audioindgang fra enheder, der kræver en separat lydforbindelse, f.eks. en computer. Tilslutning via DVI eller VGA kræver et ekstra lydkabel (se 'Tilslutning af computer' på side 32).


② EXT 3 (Y Pb Pr og AUDIO L/R)

Analog audio- og videoindgang fra analoge eller digitale enheder, f.eks. dvd-afspillere eller spilkonsoller.

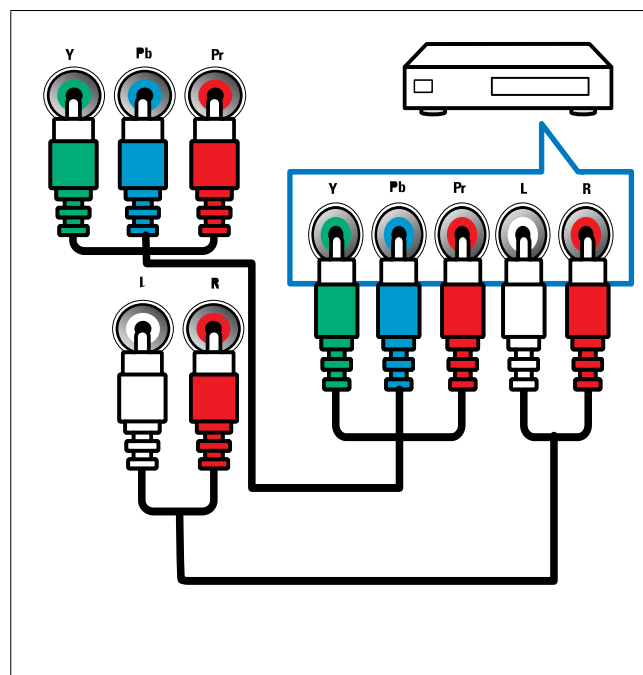



③ EXT 1 (RGB og CVBS)/ EXT 2 (CVBS)

Analog audio- og videoindgang fra analoge eller digitale enheder, f.eks. dvd-afspillere eller spilkonsoller. EXT 2 understøtter S-Video.

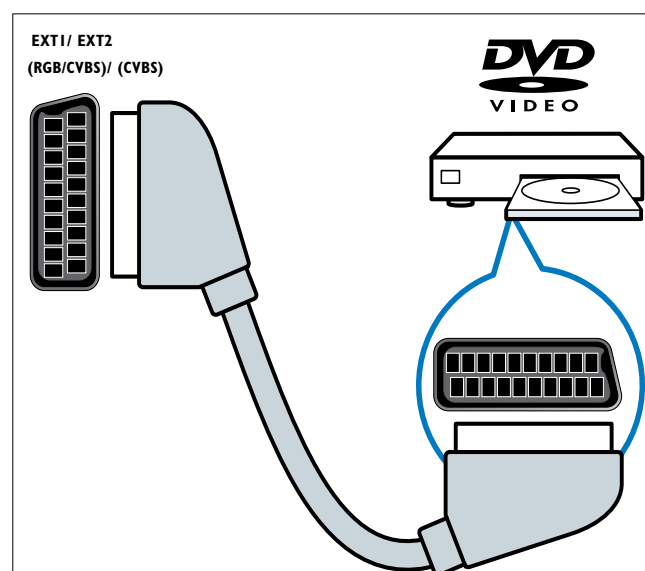


④ TV ANTENNA


Signalindgang fra antenne, kabel eller satellit.

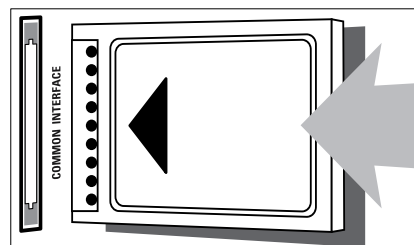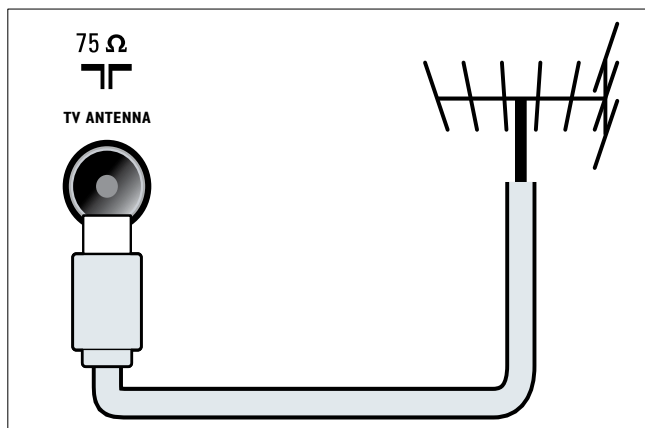


- ② **AUDIO L/R**
Audioindgang fra analoge enheder tilsluttet VIDEO.

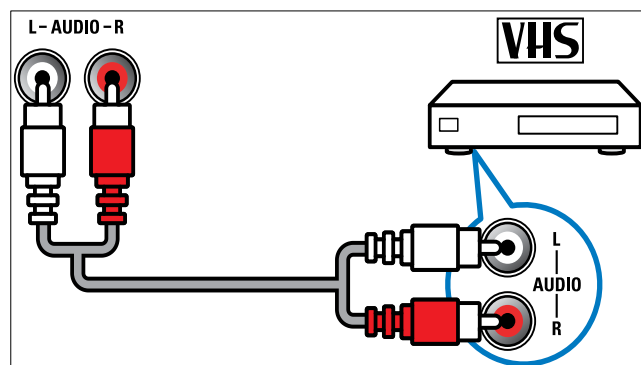


- ③ **VIDEO**
Composite video-indgang fra analoge enheder, f.eks. videoptagere.

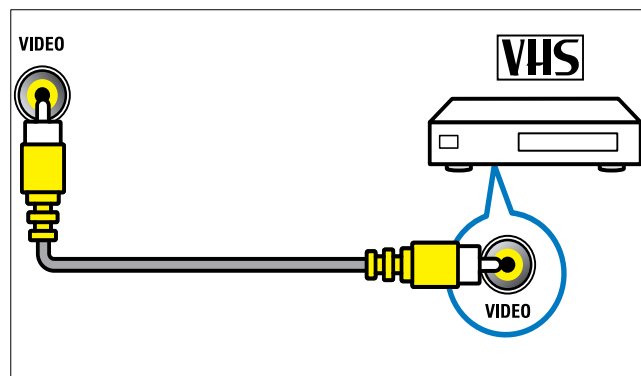

- ④ **USB**
Dataindgang fra USB-lagerenhed.

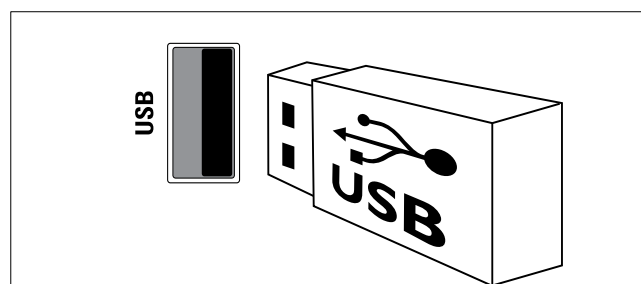


- ⑤ **SPDIF OUT**
Digital audioudgang til hjemmeunderholdningssystemer og andre digitale lydssystemer.

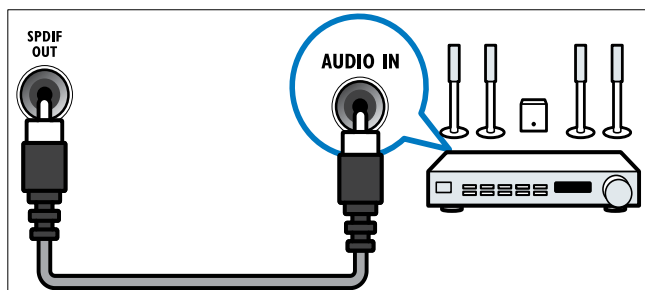

- ⑥ **SERV. U**
Til softwareopdatering.


Stik på siden

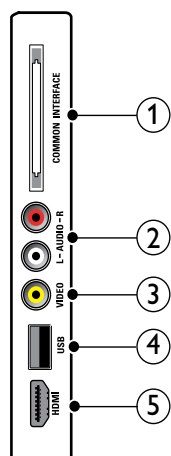


- ① **COMMON INTERFACE**
Stik til et CAM-modul (Conditional Access Module).

⑤ HDMI (Kun til tv på 26 tommer eller mere)


Digital audio- og videoindgang fra digitale HD-enheder, f.eks. Blu-ray-afspillere.

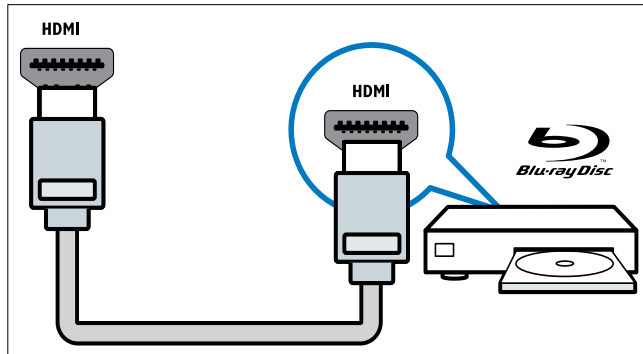


• DVI-HDMI-kabel

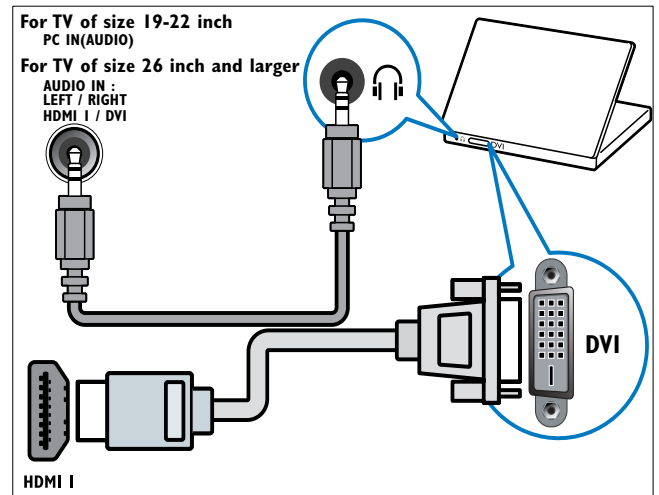

• HDMI-kabel og HDMI-DVI-adapter

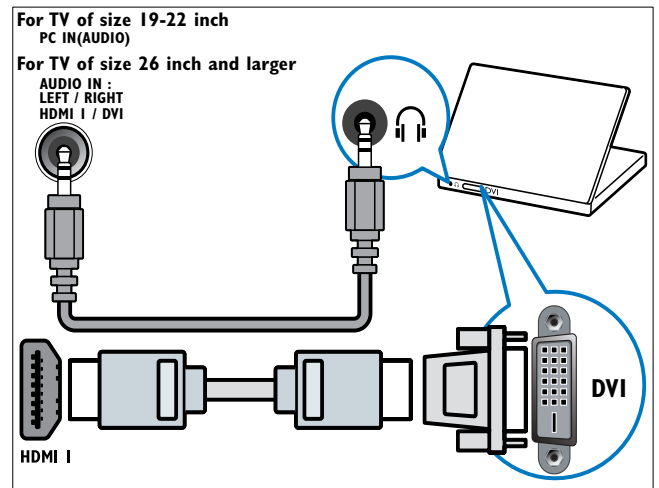

• VGA-kabel

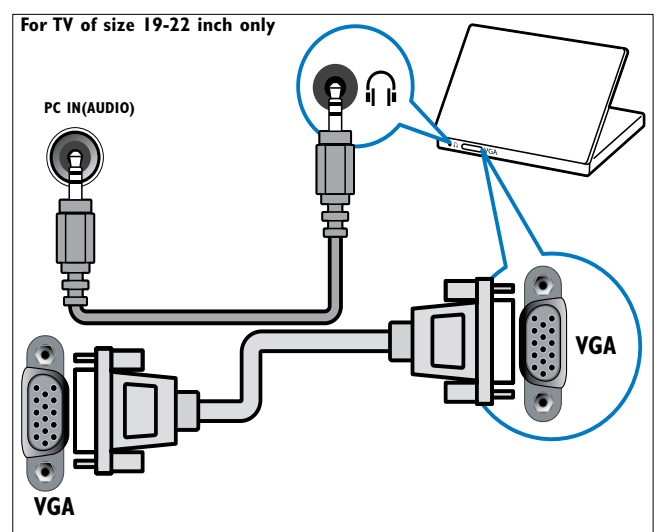

Tilslutning af computer

Før du tilslutter en computer til tv'et


- Indstil skærmens opdateringshastighed til 60 Hz.
- Vælg en understøttet skærmopløsning på computeren.

Tilslut en computer med en af følgende tilslutninger:

Bemærk

- Tilslutning via DVI eller VGA kræver et ekstra lydkabel.

• HDMI-kabel

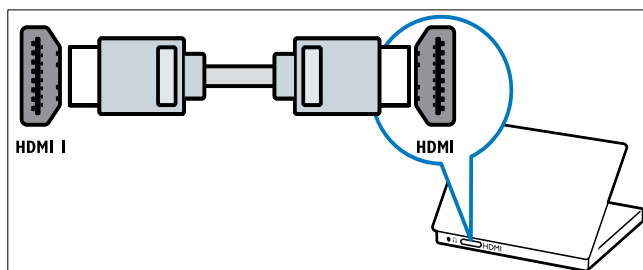

Brug et CAM-modul (Conditional Access Module)

Et CAM-modul (Conditional Access Module) (CAM) til afkodning af digitale tv-kanaler leveres af en digital-tv-udbyder.

Bemærk


- Hvis det er nødvendigt, kan du i dokumentationen fra udbyderen se, hvordan du sætter et smart card i CAM-modulet.

Isætning og aktivering af CAM-modul

! Advarsel

- Følg instruktionerne nedenfor. Forkert isætning af et CAM kan beskadige både modulet og dit tv.

- 1 Sluk tv'et.
- 2 Følg de instruktioner, der er trykt på CAM-modulet, og isæt forsigtigt CAM-modulet i **COMMON INTERFACE** på siden af tv'et.

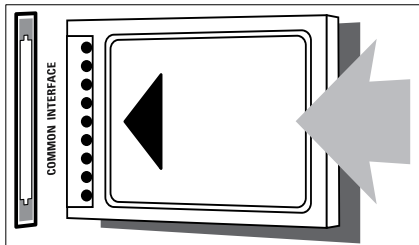

- 3 Skub CAM-modulet så langt ind, som det kan komme.
- 4 Tænd for tv'et, og vent på, at CAM-modulet aktiveres. Dette kan tage flere minutter. Fjern ikke CAM-modulet fra stikket, mens det er i brug – hvis CAM-modulet fjernes, deaktiveres digitale tjenester.

Adgang til CAM-tjenester

- 1 Tryk på **MENU**, når du har isat og aktiveret CAM-modulet.

- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Funktioner] > [Common interface]**.
→ Programmer fra din digital-tv-udbyder vises på skærmen.

Bemærk

- Dette menupunkt er kun tilgængeligt, hvis CAM-modulet er isat og aktiveret korrekt.

Brug af Philips EasyLink

Tv'et understøtter Philips EasyLink, som muliggør afspilning med et tryk på en knap og standby med et tryk på en knap mellem EasyLink-kompatible enheder.

Bemærk

- Kompatible enheder skal være sluttet til tv'et via HDMI.

Aktivering eller deaktivering af EasyLink

Bemærk

- Undlad at aktivere Philips EasyLink, hvis du ikke har planer om at bruge det.

- 1 Tryk på **MENU**.
- 2 Tryk på **▲▼◀▶** for at vælge **[Opsæt] > [Installation] > [Foretrukne indst.] > [EasyLink]**.
- 3 Vælg **[Til]** eller **[Fra]**.

Sådan bruges afspilning med ét tryk


- 1 Tryk på afspil på enheden efter at have aktiveret EasyLink.
→ Tv'et skifter automatisk til den korrekte kilde.

Sådan bruges standby med ét tryk

- 1 Tryk på og hold **Standby** nede på fjernbetjeningen til tv'et eller enheden i mindst tre sekunder.
 - ↳ Tv'et og alle tilsluttede HDMI-enheder skifter til standby.

Brug af Kensington-lås

Der sidder et stik til en Kensington-sikkerhedslås bag på tv'et. Forebyg tyveri ved at vikle Kensington-kablet rundt om et permanent objekt, f.eks. et tungt bord, inden det sættes i stikket.

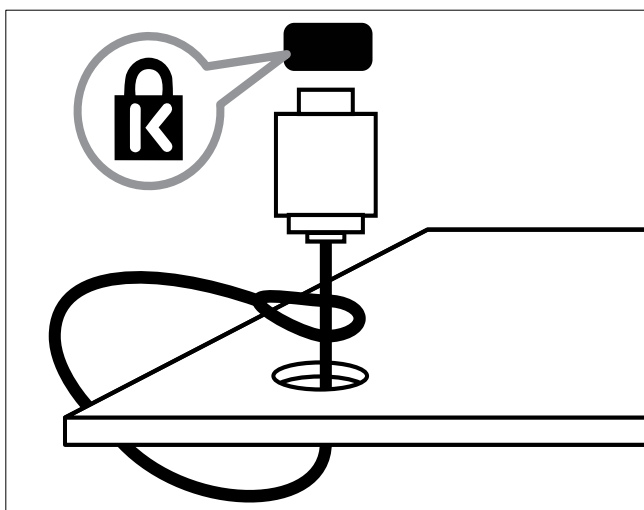

8 Produktinforma- tion

Produktinformation kan ændres uden varsel.
Besøg www.philips.com/support, hvis du ønsker
detaljerede produktoplysninger.

Understøttede skærmopløsninger

Computerformater

- Opløsning - opdateringshastighed:
 - 640 x 480 - 60 Hz
 - 800 x 600 - 60 Hz
 - 1024 x 768 - 60 Hz
 - 1280 x 1024 - 60 Hz
 - 1360 x 768 - 60 Hz
 - 1440 x 900 - 60 Hz (kun til fuld HD)
 - 1680 x 1050 - 50 Hz, 60 Hz (kun til fuld HD)
 - Via HDMI/DVI-indgang

Videoformater

- Opløsning - opdateringshastighed:
 - 480i - 60 Hz
 - 480p - 60 Hz
 - 576i - 50 Hz
 - 576p - 50 Hz
 - 720p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimedie

- Understøttet lagerenhed: USB (Kun USB-lagerenhederne FAT eller FAT 32 er understøttet)
- Understøttede multimediefilformater:
 - Billeder: JPEG
 - Lyd: MP3



Bemærk

- Navne på multimediefiler må ikke overstige 128 tegn.

Tuner/modtagelse/ transmission

- Antenneindgang: 75 Ohm koaksial (IEC75)
- DVB: DVB Terrestrial (jordbaseret), DVB-T MPEG4 (kun for nogle modeller)
- Tv-system: DVB COFDM 2K/8K, PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- Tunerbånd: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Fjernbetjening

- Type: PF01E09B
- Batterier: 2 x AAA (type LR03)

Tænd/sluk

- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Strømforbrug ved standby: < 0,3 W
- Omgivende temperatur: 5 til 40 grader celsius

Understøttede tv-monteringsenheder

Du skal købe en Philips-tv-monteringsenhed eller en VESA-kompatibel tv-monteringsenhed for at montere tv'et. Sørg for, at der er mindst 5,5 cm plads bag ved tv'et for at undgå beskadigelse af kabler og stik.



Advarsel

- Følg instruktionerne, der følger med tv-monteringsenheden. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert montering af tv'et, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.

Størrelse på tv-skærm (tommer)	Krævet pitch (mm)	Krævede bolte til montering
19	100 x 100	4 x M4
22	100 x 100	4 x M4
26	100 x 200	6 x M4
32	200 x 200	4 x M6
42	400 x 400	4 x M6

9 Fejlfinding

Dette afsnit beskriver almindeligt forekommende problemer og tilhørende løsninger.

Tv'et generelt

Tv'et tænder ikke:

- Tag strømledningen ud af stikkontakten. Vent et minut, før du sætter det i igen.
- Kontroller, at strømledningen sidder ordentligt i stikket.

Fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt:

- Kontroller, at fjernbetjeningens batterier er isat korrekt og i overensstemmelse med den angivne polaritet (+/-).
- Udskift fjernbetjeningens batterier, hvis de er afladte eller svage.
- Rengør sensorerne på fjernbetjeningen og tv'et.

Standbylampen på tv'et blinker rødt:

- Tag strømledningen ud af stikkontakten. Vent, indtil tv'et er kølet af, før du sætter strømledningen i igen. Hvis lampen fortsætter med at blinke, skal du kontakte Philips Kundeservice.

Du har glemt koden til at låse tv-låsen op

- Indtast '8888'.

Tv-menuen er på det forkerte sprog.

- Skift tv-menuen til dit foretrukne sprog.

Når tv'et tændes/slukkes/skifter til standby, kan man høre en knirkende lyd fra tv'ets kabinet:

- Ingen indgriben er nødvendig. Den knirkende lyd forårsages af normal udvidelse og sammentrækning i tv'et, efterhånden som det køler ned og varmer op. Dette har ingen indflydelse på tv'ets ydeevne.

Tv-kanaler

Allerede installerede kanaler fremgår ikke af kanallisten:

- Kontroller, at den rigtige kanalliste er valgt.

Der blev ikke fundet nogen digitale kanaler under installationen:

- Kontroller, om tv'et understøtter DVB-T eller DVB-C i det pågældende land. Se de anførte lande bag på tv'et.

Billeder

Tv'et er tændt, men der er ikke noget billede:

- Kontroller, at antennen er tilsluttet korrekt til tv'et.
- Kontroller, at den korrekte enhed er valgt som tv-kilde.

Der er lyd, men intet billede:

- Kontroller, at billedindstillingerne er indstillet korrekt.

Der er dårlig tv-modtagelse fra en antenntilslutning:

- Kontroller, at antennen er tilsluttet korrekt til tv'et.
- Højttalere, ikke-jordede lydenheder, neonlys, høje bygninger eller bjerge kan have indflydelse på billedkvaliteten. Hvis det er muligt, kan du forsøge at forbedre modtagekvaliteten ved at ændre på antenneretningen eller flytte andre enheder væk fra tv'et.
- Hvis modtagelsen kun er dårlig for en enkelt kanal, kan du forsøge at finindstille den pågældende kanal.

Billedkvaliteten fra tilsluttede enheder er dårlig:

- Kontrollér, at enhederne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at billedindstillingerne er indstillet korrekt.

Dine billedindstillingerne blev ikke gemt i tv'et:

- Kontroller, at tv-placeringen er angivet til Hjem. I denne tilstand kan du ændre og gemme indstillinger.

Billedet passer ikke til skærmen, det er for stort eller for småt:

- Prøv at bruge et andet billedformat.

Billedpositionen er ikke korrekt:

- Billedsignalerne fra visse enheder passer ikke altid ordentligt på skærmen. Kontroller signalet fra enheden.

Lyd

Der er billede, men ingen lyd fra tv'et:

Bemærk

- Hvis der ikke registreres noget lydsignal, deaktiverer tv'et automatisk lyd gengivelsen – dette indikerer ikke nogen funktionsfejl.

- Kontroller, at alle kabler er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at lydstyrken ikke står på 0.
- Kontroller, at tv'et ikke er indstillet på lydløs.

Der er billede, men lydkvaliteten er dårlig:

- Kontroller, at lydindstillingerne er indstillet korrekt.

Der er billede, men der kommer kun lyd fra den ene højttaler:

- Kontroller, at lydbalancen er indstillet til midten.

HDMI-tilslutning

Der er problemer med HDMI-enheder:

- Vær opmærksom på, at HDCP-understøttelse kan forsinke tv'ets gengivelse af indhold fra en HDMI-enhed.
- Hvis tv'et ikke genkender HDMI-enheden, og der ikke vises noget billede, kan du forsøge at skifte kilde fra en enhed til en anden og tilbage igen.

- Hvis der forekommer periodiske lydforstyrrelser, skal du kontrollere, at udgangsindstillingerne fra HDMI-enheden er korrekte.
- Hvis der benyttes en HDMI-til-DVI-adapter eller et HDMI-til-DVI-kabel, skal du kontrollere, at der er tilsluttet et separat lydkabel til **AUDIO L/R** eller **AUDIO IN** (kun mini-jackstik).

Computerforbindelse

Visningen af computerbilledet på tv'et er ikke stabilt:

- Kontroller, at der er valgt en understøttet opløsning og opdateringshastighed på computeren.
- Angiv tv'ets billedformat til ikke-skaleret.

Kontakt os

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du læse ofte stillede spørgsmål (FAQ) for dette produkt på www.philips.com/support. Hvis du stadigvæk ikke kan finde en løsning på problemet, kan du kontakte Philips Kundeservice i dit land, som du finder i oversigten i tillægget.



Advarsel

- Forsøg ikke at reparere produktet på egen hånd. Dette kan medføre alvorlig personskade, uoprettelige skader på produktet eller gøre garantien ugyldig.



Bemærk

- Husk at notere serienummer og model for dit tv, før du kontakter Philips. Disse oplysninger står bag på tv'et og på emballagen.

10 Indeks

A

Afspilning med et tryk på en knap 33

B

batterier 35

beslag 36

billedformat

ændring af billedformat 12

fejlfinding 37

Billedindstillinger 10

børnesikring

forældrestyringslås 18

C

computerformat

tekniske specifikationer 35

Conditional Access Module (CAM) 33

D

demo 23

digital kanal

testmodtagelse 27

digital radio 21

digitale tjenester

CAM 33

tekst-tv 13

E

EasyLink

afspilning med et tryk på en knap 33

aktivere 33

deaktivere 33

standby med et tryk på en knap 34

enheder

se 9

F

fabriksindstillinger 23

favoritliste

indstille 14

vælge 14

fejlfinding 37

fjernbetjening

oversigt 6

tekniske specifikationer 35

H

HDMI-kabel

fejlfinding 38

I

indslumringstimer 16

indstillingassistent 10

installere kanaler

automatisk 24

manuel 25

K

kanaler

favoritliste 14

installere

automatisk 24

manuel 25

omdøbe 26

testmodtagelse 27

Kanalliste

favorit 14

fejlfinding 37

opdatere 14

Kensington-lås 34

L

lås

Kensington 34

lokalitet 22

lydindstillinger 12

lydstyrke

justere 9

M

menu

hovedmenu 10

tekst-tv	13
miljøoplysninger	5
modtagelse	37
multimedie	
lytte til musik	21
se fotos	20
Multimedie	
tekniske specifikationer	35
musik	
digital radio	21
USB	21

O

Oversigtssider	14
-----------------------	----

S

skærm	
opløsning	35
Smart card	33
Smart-indstillinger	10, 12
software	
version	21
Standby med et tryk på en knap	34

T

tekniske specifikationer	35
Tekst-tv	
funktioner	13
oversigtssider	14
undersider	14
tilslutninger	
fejlfinding	38
HDMI	
fejlfinding	38
netledning	28
tekniske specifikationer	35
timer	
standby	16
timer til	16
Tv	
fejlfinding	37
menu	10
regulere lydstyrken	9
skifte kanaler	8
slukke	8

software	21
standby	8
tænde	8
tekniske specifikationer for tuner	35
vægmontering	36
vedligeholdelse af skærmen	5
tv-lås	
låse kanaler	17
låse tilsluttede enheder	17

U

undertekster

på analog kanal	18
på digital kanal	18
sprog	19
ur	19

V

Videoformat

tekniske specifikationer for videoformat	35
vurderinger	18

