

Guide de démarrage rapide et d'installation

CONTENTS

INSTALLATION MURALE DE LA TV LCD	1	BOÎTE DE CONNEXIONS (AVEC SORTIES AUDIO/VIDÉO)	6
INSTALLATION DES CANAUX DE TV.	2	VCR, LECTEUR DVD, OU AUTRE APPAREILS AVEC CONNECTEURS RCA	7
RÉPRESENTATION DE LA TV LCD	2	LECTEUR DVD OU AUTRES APPAREILS VIDÉO AVEC CONNECTEURS POUR COMPOSANT VIDÉO	7
ACCESSOIRES.	3	RÉCEPTEUR DE TV NUMÉRIQUE OU UN RÉCEPTEUR SATELLITE NUMÉRIQUE AVEC SORTIE HAUTE DÉFINITION	8
INSTALLATION DE LA PILE	3	BRANCHEMENTS DU MONITEUR PC.	8
FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMAND	3	RÉCEPTEUR DE SATELLITE NUMÉRIQUE AVEC CONNECTEUR DVI	9
RACCORDEMENT D'UNE ANTENNE.	4	AV SORTIE	10
RACCORDEMENT DE LA CÂBLODISTRIBUTION DE BASE	4		
CONTRÔLE DU MODE SYNTONISEUR	5		
AUTO PROGRAM (RÈGLE DES CANAUX).	5		
BOÎTE DE CONNEXIONS (AVEC ENTRÉE/SORTIES RF)	6		

IMPORTANT


REMARQUE : Ce guide d'utilisation rapide est utilisé avec différents modèles de TV LCD. Ce ne sont pas toutes les caractéristiques (et dessins) qui sont discutées dans ce manuel qui correspondront nécessairement avec celles trouvées avec votre télévision avec afficheur à cristaux liquides (TV LCD). Ceci est normal et vous n'avez pas besoin de contacter votre détaillant ou demander du service.

Mise en garde : pour prévenir les dangers de feu ou de choc électrique. N'exposez pas cette unité à la pluie ou l'humidité excessive.


INSTALLATION MURALE DE LA TV LCD

Avant de pouvoir installer votre télévision avec afficheur à cristaux liquides (TV LCD) sur le mur, vous devez d'abord retirer la base en respectant les étapes ci-dessous :

- 1** Déposez l'écran vers le bas sur une surface plate avec un papier ou un tissu de protection sous la télévision.

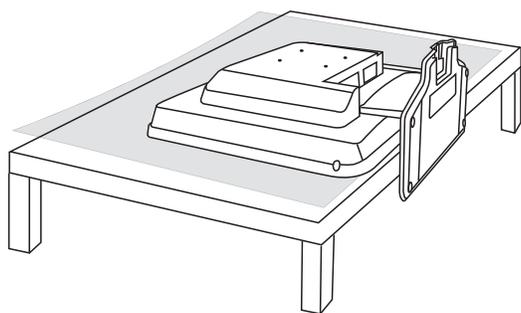



- 2** Enlevez les 3 vis de la base. Tenir la base et tirez dessus pour la retirer.

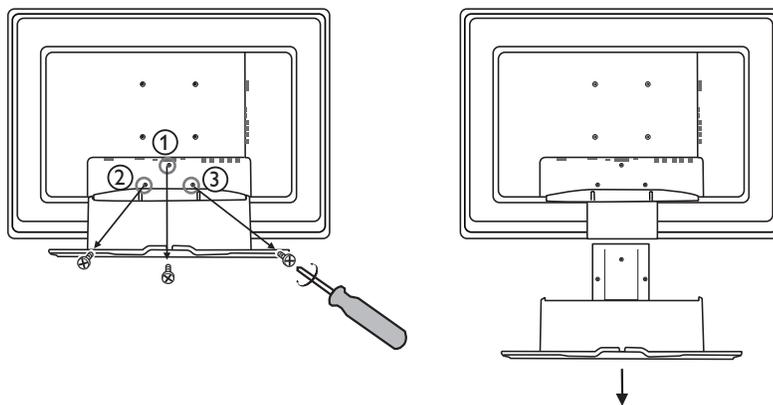

Les 4 trous sur le côté arrière de votre TV LCD se conforment à la norme Vesa.

Lors de l'installation de la TV LCD sur le mur, veuillez consulter un technicien professionnel pour l'installation correcte.

Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les installations non exécutées par un technicien professionnel.

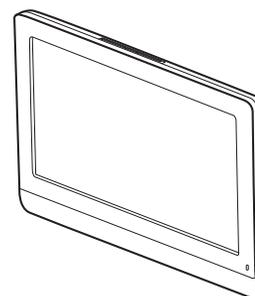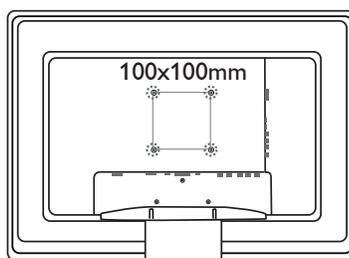


INSTALLATION DES CANAUX DE TV

Immédiatement après avoir débiller et brancher votre nouvelle télévision, exécutez la fonction **AUTO PROGRAM** pour régler la TV pour les canaux de diffusion ou de câble disponibles dans votre région. Si vous n'exécutez pas la fonction d'auto-programmation pour régler les canaux, votre télévision risque de ne pas fonctionner correctement.

Veillez respecter les étapes qui suivent pour installer les canaux de TV.


- 1 Sélectionnez la source TV via la touche AV+ sur votre télécommande. Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LA DROITE pour confirmer.
- 2 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour ouvrir le menu sur écran.
- 3 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour sélectionner INSTALL, appuyez sur la touche CURSEUR VERS DROITE sur la télécommande pour entrer dans INSTALL.
- 4 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour sélectionner MODE SYNTONISEUR, appuyez sur la touche CURSEUR VERS DROITE sur la télécommande pour sélectionner le mode CÂBLE, ANTENNE ou AUTO.
 - CÂBLE Si vous avez une entrée câble
 - ANTENNE Si vous avez une entrée antenne
 - AUTO Si vous n'êtes pas certain de quel type d'entrée de signal TV que vous avez (Câble or Antenne)
- 5 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LA DROITE pour confirmer, ensuite appuyer sur MENU pour retourner au niveau précédent.
- 6 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour sélectionner AUTO PROGRAM.
- 7 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LA DROITE pour commencer AUTO INSTALL des canaux de TV.

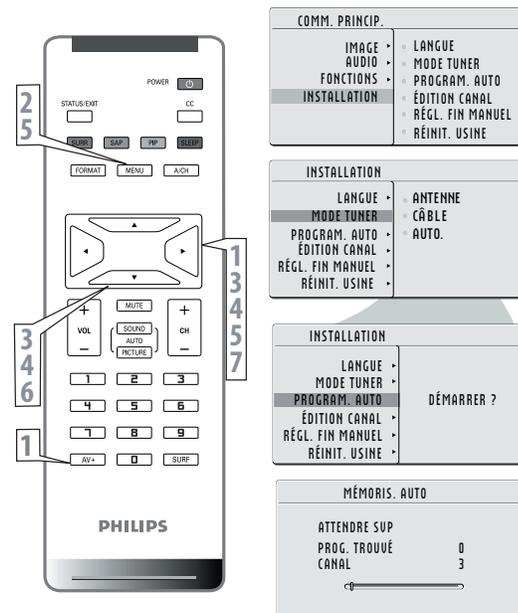

Pour une explication détaillée d'AUTO PROGRAM, veuillez vous référer à la section **AUTO PROGRAM** à la page 5.


RÉSENTATION DE LA TV LCD

- 1 **Touches de télévision**
 - : Pour mettre la TV en ou hors tension.
 - VOLUME + / - : Pour régler le niveau sonore.
 - CHANNEL + / - : Pour sélectionner les émissions.
 - MENU : Pour accéder ou fermer le menu sur écran.
- 2 **Touche POWER, témoin LED et senseur infrarouge**
Visez la télécommande aux senseurs infrarouges pour activer les contrôles de la TV.
- 3 **Connecteurs arrière**
Enlevez le couvercle du câble pour accéder aux connecteurs de l'arrière de la TV LCD.
- 4 **Connecteurs inférieurs**
Situé au bas de la télévision.

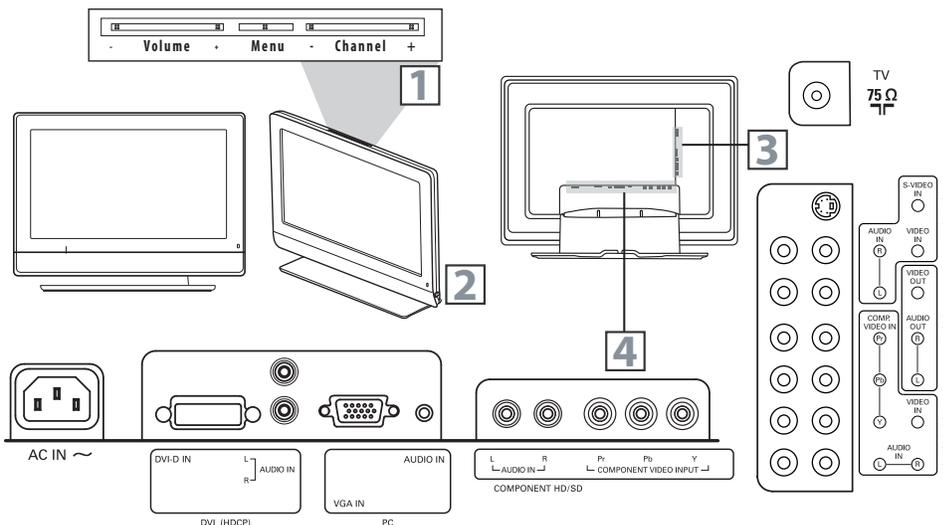


ACCESSOIRES

Lorsque vous déballez cette unité, assurez-vous qu'elle comprend ce qui suit :

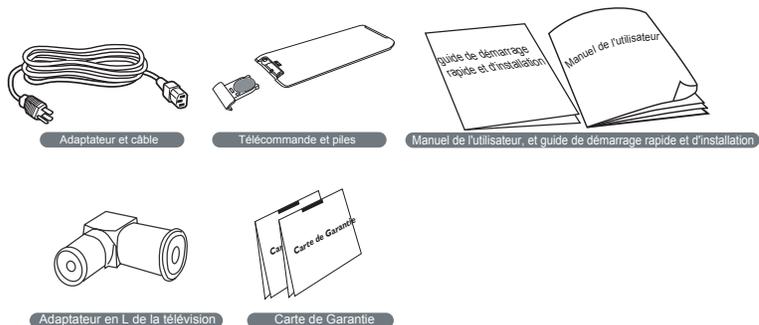

INSTALLATION DE LA PILE

- 1 Enlevez le couvercle du compartiment de la pile en dessous de la télécommande.
- 2 Mettez une pile au lithium dans la télécommande. Assurez-vous que les extrémités des piles sont alignées telles qu'indiquées à l'intérieur du compartiment de la pile.(CR2025)
- 3 Refermez le couvercle du compartiment de la pile.

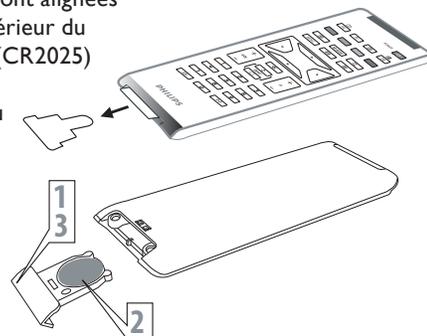

FONCTIONNEMENT DE LA TÉLÉCOMMANDE

Son d'ambiance incroyable -

Ajoute une plus grande profondeur et dimension au son de la TV.
Sélectionnez entre Son d'ambiance incroyable ou DÉSACTIVÉ.

Touche SAP

Appuyer sur cette touche pour choisir l'un des modes de sons offerts selon la programmation du téléviseur: mono, stéréo ou SAP.

Son d'ambiance incroyable -

Ajoute une plus grande profondeur et dimension au son de la TV.
Sélectionnez entre Son d'ambiance incroyable ou DÉSACTIVÉ.

Touche de format d'image

Appuyez sur la touche FORMAT de manière répétitive pour alterner parmi les six dimensions de format d'écran; FORMAT GRAND ÉCRAN, ZOOM 14:9, ZOOM 16:9, SOUS-TITRE ZOOM ou TRÈS GRAND.

Touches du curseur (Vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas) -

Appuyez sur ces touches pour surligner, sélectionner et régler les items du menu sur l'écran de TV.

Touche Volume


Appuyer sur cette touche pour augmenter ou diminuer le volume.

Touches numérotées

Appuyer sur ces touches pour choisir les canaux. Quelques secondes s'écouleront avant que le téléviseur ACL sintonise le canal choisi.

Touche AV+

Appuyez pour sélectionner la source d'entrée vidéo: PC, DVI, TV, AVI, AV2, Composant, S-Video, HD.

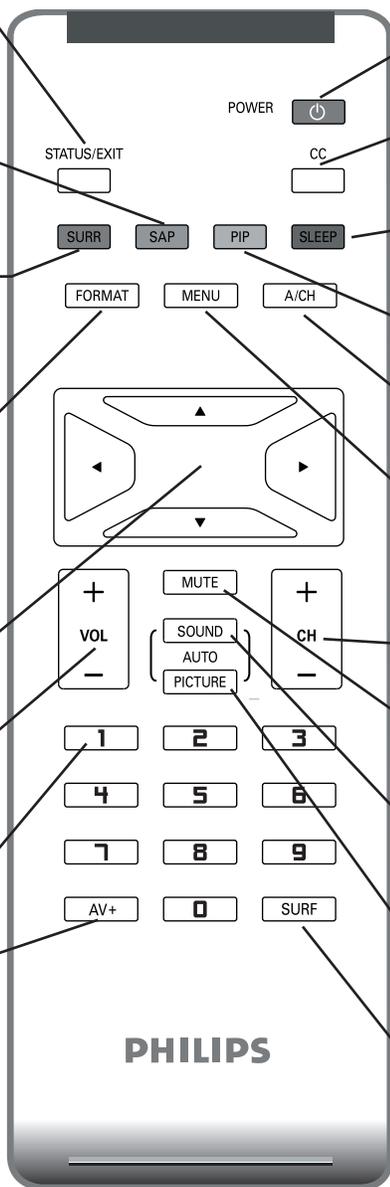

Touche Power

Appuyer sur cette touche pour allumer ou pour éteindre le téléviseur ACL.

Touche CC

Appuyer sur la touche CC pour que le sous-titrage codé soit en fonction ou pas.

Touche Sommeil

Appuyer sur cette touche pour programmer le téléviseur ACL afin qu'il s'éteigne après un certain moment.

Touche PIP

Appuyer sur cette touche pour changer le format de la fenêtre d'incrustation d'images du mode PC.

Touche A/CH

Appuyer sur cette touche pour retourner au canal précédent.

Touche Menu

Appuyer sur cette touche pour activer le menu à l'écran, pour retourner en arrière à même ce menu ou pour en sortir.

Touche Channel

Appuyer sur cette touche pour changer de canal de façon croissante ou décroissante.

Touche Sourdine

Appuyer sur cette touche pour couper le son du téléviseur ACL ou pour le remettre. Sourdine apparaîtra à l'écran si le son est coupé.

Touche d'Auto Son

Appuyez de manière répétitive pour sélectionner parmi les 4 réglages; Personnel, Voix, Musique ou Théâtre.

Touche Auto Image

Appuyez de manière répétitive pour sélectionner soit Personnel, Riche, Naturel, DOUX ou RÉGLAGE DE L'IMAGE Multimédia.


Touche SURF

Appuyez pour sélectionner les canaux préalablement visionnés. Vous pouvez placer jusqu'à 8 canaux en mémoire. En appuyant sur la touche SURF vous pouvez rapidement visionner les canaux sélectionnés.

RACCORDEMENT D'UNE ANTENNE

Une antenne combinée capte les canaux de câblodistribution standards (de 2 à 13 pour VHF et de 14 à 69 pour UHF). Votre raccordement est simple à effectuer puisqu'une seule prise à antenne de 75 (ohms) est située à l'arrière de votre téléviseur et l'antenne doit y être branchée.

- 1 Si votre antenne comporte un câble à extrémité arrondie (75 ohms), il peut être raccordé à même le téléviseur ACL. Si votre antenne comprend un fil plat à deux conducteurs de descente (300 ohms), les câbles d'antenne doivent être fixés aux vis d'un adaptateur d'antenne de 300 à 75 ohms (non inclus).
- 2 Raccorder l'antenne (ou l'adaptateur) à l'une des extrémités de l'adaptateur L fourni tel qu'illustré et raccorder l'autre extrémité de l'adaptateur L à la prise située sur le côté du téléviseur ACL.
- 3 Branchez le cordon électrique dans l'entrée AC sur la TV LCD. Branchez le cordon électrique dans une prise murale et allumez la télévision.
- 4 Exécutez la fonction d'AUTO PROGRAM pour régler la TV pour les canaux de diffusion ou de câble dans votre région. Si vous n'exécutez pas la fonction d'auto programmation pour régler les canaux, votre télévision risque de ne pas fonctionner correctement.

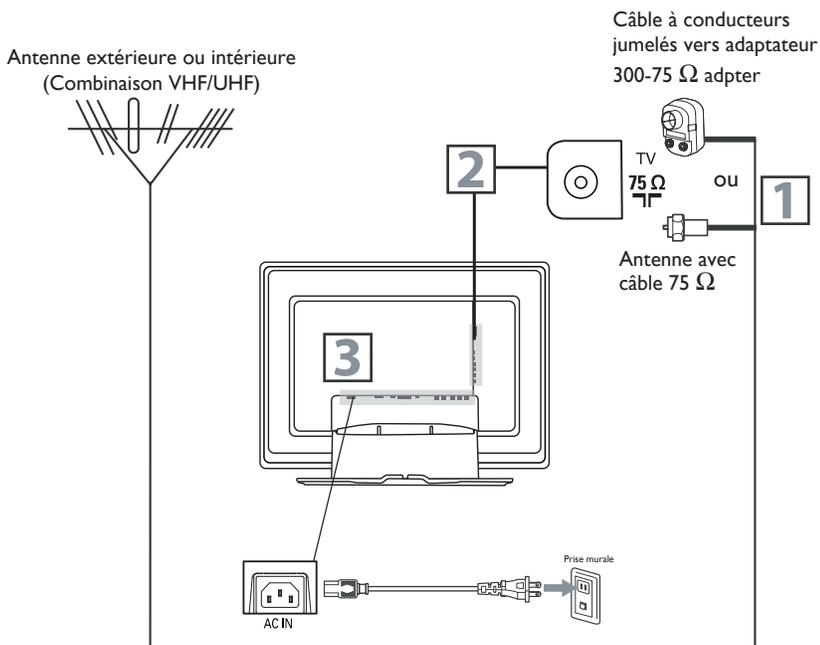

CONSEIL UTILE


- N'oubliez pas qu'un signal TV d'antenne ou de câble doit d'abord être branché à votre TV LCD.
- Veuillez vous assurer que vous avez sélectionné le mode TV avec la touche AV+ sur votre télécommande, avant d'installer les canaux de TV.

RACCORDEMENT DE LA CÂBLODISTRIBUTION DE BASE

Votre signal de câblodistribution à la maison peut provenir d'un seul câble de 75 ohms. Le cas échéant, le raccordement est très simple à effectuer. Suivre ce qui suit pour raccorder votre signal de câblodistribution à votre nouveau téléviseur ACL.

Connexion directe par câble:

- 1 Raccorder l'antenne (ou l'adaptateur) à l'une des extrémités de l'adaptateur L fourni tel qu'illustré et raccorder l'autre extrémité de l'adaptateur L à la prise située sur le côté du téléviseur ACL.
- 2 Branchez le cordon électrique dans l'entrée AC sur la TV LCD. Branchez le cordon électrique dans la prise murale et allumez la télévision.
- 3 Exécutez la fonction d'AUTO PROGRAM pour régler la TV pour les canaux de diffusion ou de câble dans votre région. Si vous n'exécutez pas la fonction d'auto-programmation pour régler les canaux, votre télévision risque de ne pas fonctionner correctement.

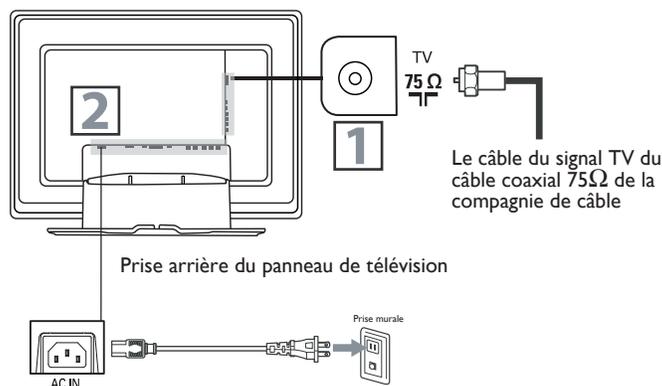

CONSEIL UTILE

- N'oubliez pas qu'un signal TV d'antenne ou de câble doit d'abord être branché à votre TV LCD.
- Veuillez vous assurer que vous avez sélectionné le mode TV avec la touche AV+ sur votre télécommande, avant d'installer les canaux de TV.


CONTRÔLE DU MODE SYNTONISEUR

Le mode SYNTONISEUR vous permet de changer l'entrée du signal de la TV LCD à CÂBLE ou à AIR (antenne). Il est important pour votre TV LCD de savoir si vous voulez recevoir les canaux d'un signal de TV câblé ou d'un signal d'antenne.

- 1 Appuyez sur la touche MENU pour voir le menu sur écran.
- 2 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour surligner le menu INSTALL.
- 3 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LA DROITE pour entrer dans le menu INSTALL.
- 4 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour surligner le menu MODE SYNTONISEUR, puis appuyez sur le CURSEUR VERS LA DROITE pour confirmer.
- 5 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour sélectionner CÂBLE, ANTENNE ou AUTO, puis appuyez sur le CURSEUR VERS LA DROITE pour confirmer.
- 6 Appuyez sur la touche MENU de manière répétitive pour effacer le menu de l'écran.

COMM. PRINCIP.	
IMAGE	• LANGUE
AUDIO	• MODE TUNER
FONCTIONS	• PROGRAM. AUTO
INSTALLATION	• ÉDITION CANAL
	• RÉGL. FIN MANUEL
	• RÉINIT. USINE

INSTALLATION	
LANGUE	• ANTENNE
MODE TUNER	• CÂBLE
PROGRAM. AUTO	• AUTO.
ÉDITION CANAL	
RÉGL. FIN MANUEL	
RÉINIT. USINE	

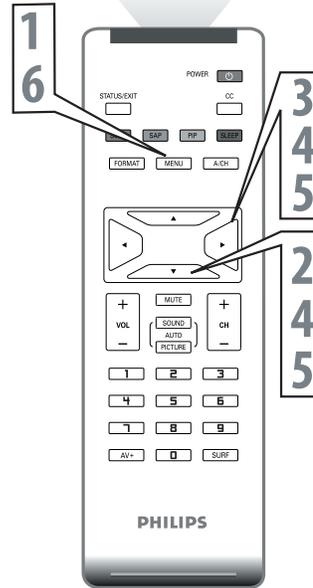

CONSEIL UTILE

- Lorsque le CÂBLE est sélectionné, les canaux 2-125 sont disponibles.
- Lorsque ANTENNE est sélectionné, les canaux 2-69 sont disponibles.
- Lorsque AUTO est sélectionné, votre TV LCD recherchera automatiquement pour des canaux d'antenne ou de câble.
- Immédiatement après avoir déballer et brancher votre nouvelle télévision, exécutez la fonction AUTO PROGRAM pour régler la TV pour les canaux de diffusion ou de câble disponibles dans votre région. Si vous n'exécutez pas la fonction d'auto-programmation pour régler les canaux, votre télévision risque de ne pas fonctionner correctement.

AUTO PROGRAM (RÈGLE DES CANAUX)

Votre TV LCD peut se régler automatiquement pour les canaux locaux de la région (ou de la TV câblée). Ceci vous aide à sélectionner uniquement les stations de TV dans votre région en appuyant sur la touche CH+ ou CH-.

- 1 Appuyez sur la touche MENU de la télécommande pour présenter le menu sur écran.
- 2 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour surligner le menu INSTALL.
- 3 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LA DROITE pour entrer dans le menu INSTALL.
- 4 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LE BAS pour surligner le contrôle AUTO PROGRAM.
- 5 Appuyez sur la touche CURSEUR VERS LA DROITE pour commencer le balayage des canaux d'AUTO PROGRAM.
- 6 Appuyez sur la touche MENU de manière répétitive pour effacer le menu de l'écran, après la fin d'exécution d'AUTO STORE.

CONSEIL UTILE

- Immédiatement après avoir déballer et brancher votre nouvelle télévision, exécutez la fonction AUTO PROGRAM pour régler la TV pour les canaux de diffusion ou de câble disponibles dans votre région. Si vous n'exécutez pas la fonction d'auto-programmation pour régler les canaux, votre télévision risque de ne pas fonctionner correctement.
- Après avoir exécuté AUTO PROGRAM, vérifiez les résultats. Appuyez sur les touches CURSEUR VERS LE BAS ou CURSEUR VERS LE HAUT et vérifiez les canaux que vous pouvez sélectionner.
- N'oubliez pas qu'un signal TV d'antenne ou de câble doit d'abord être branché à votre TV LCD.

COMM. PRINCIP.	
IMAGE	• LANGUE
AUDIO	• MODE TUNER
FONCTIONS	• PROGRAM. AUTO
INSTALLATION	• ÉDITION CANAL
	• RÉGL. FIN MANUEL
	• RÉINIT. USINE


INSTALLATION	
LANGUE	• ANTENNE
MODE TUNER	• CÂBLE
PROGRAM. AUTO	• PROGRAM. AUTO
ÉDITION CANAL	• AUTO.
RÉGL. FIN MANUEL	
RÉINIT. USINE	

INSTALLATION	
LANGUE	• DÉMARRER ?
MODE TUNER	
PROGRAM. AUTO	
ÉDITION CANAL	
RÉGL. FIN MANUEL	
RÉINIT. USINE	

MÉMORIS. AUTO	
ATTENDRE SUP	
PROG. TROUVÉ	0
CANAL	3

BOÎTE DE CONNEXIONS (AVEC ENTRÉE/SORTIES RF)

- 1 Raccorder le signal de câblodistribution à la prise IN (ou RF IN ou CABLE IN) du décodeur.
- 2 Raccorder un câble coaxial (non inclus) à la prise OUT (ou TO TV ou RF OUT) du décodeur.
- 3 Raccorder l'autre extrémité du câble coaxial à l'autre extrémité de l'adaptateur L fourni tel qu'illustré et raccorder l'autre extrémité de l'adaptateur à la prise TV du téléviseur ACL.
- 4 Branchez le cordon électrique dans l'entrée AC sur la TV LCD. Branchez le cordon électrique dans une prise murale et allumez la télévision.
- 5 Régler le commutateur Channel 3/4 (ou le Channel Output) du décodeur à 3 ou à 4. Régler le téléviseur au même canal. Les canaux doivent être changés à l'aide du décodeur et non à même le téléviseur ACL.

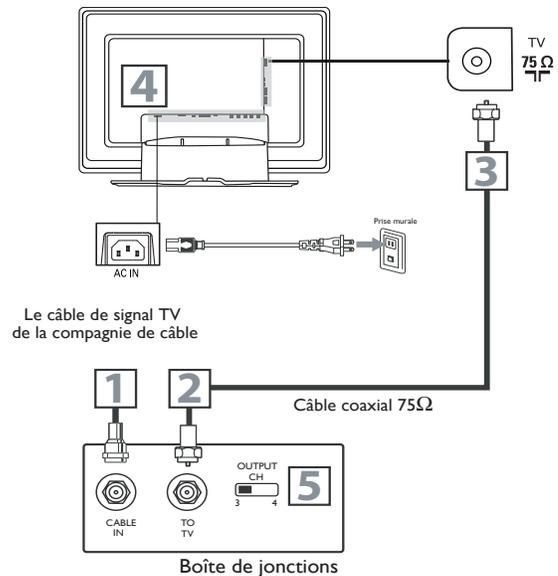


CONSEIL UTILE

- Immédiatement après avoir déballer et brancher votre nouvelle télévision, exécutez la fonction AUTO PROGRAM pour régler la TV pour les canaux de diffusion ou de câble disponibles dans votre région. Si vous n'exécutez pas la fonction d'auto-programmation pour régler les canaux, votre télévision risque de ne pas fonctionner correctement.
- Veuillez vous assurer que vous avez sélectionné le mode TV avec la touche AV+ sur votre télécommande, avant d'installer les canaux de TV.

BOÎTE DE CONNEXIONS (AVEC SORTIES AUDIO/VIDÉO)

Ce raccordement n'alimentera pas le son stéréo à votre téléviseur ACL.

- 1 Raccorder le signal de câblodistribution à la prise IN (ou RF IN ou CABLE IN) du décodeur.
- 2 À l'aide d'un câble vidéo de type RCA (non inclus), raccorder l'une des extrémités du câble vidéo à la prise de sortie vidéo du décodeur. Raccorder l'autre extrémité du câble à la prise VIDEO jaune située sur le côté du téléviseur. Les câbles vidéo comportent généralement du jaune et ils sont offerts par PHILIPS ou par des détaillants en électronique. Les prises vidéo de la plupart des appareils sont jaunes.
- 3 À l'aide de câbles stéréo audio de type RCA (non inclus), raccorder l'une des extrémités des câbles aux prises de sortie audio de gauche et de droite du décodeur. Raccorder l'autre extrémité de ce câble à la prise AUDIO située sur le côté du téléviseur. Les câbles audio comportent généralement du rouge et du blanc et ils sont offerts par PHILIPS ou par des détaillants en électronique. La prise audio de droite est rouge et celle de gauche est blanche. Faire correspondre les couleurs des câbles avec celles des prises.
- 4 Branchez le cordon électrique dans l'entrée AC sur la TV LCD. Branchez le cordon électrique dans une prise murale et allumez la télévision.

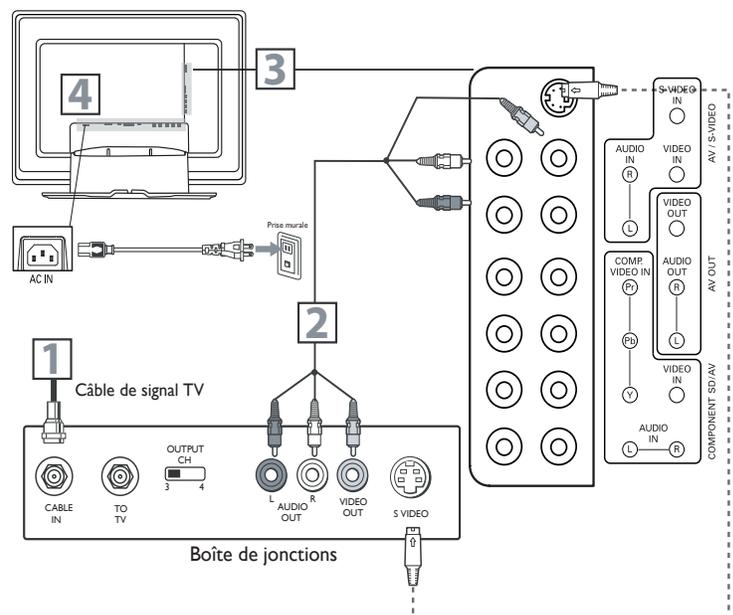


Remarque : Utilisez la touche AV+ sur votre télécommande pour syntoniser au canal AV sur le signal de la boîte de connexion. Lorsque vous regardez des émissions en utilisant le magnétoscope, il est recommandé de sélectionner le mode DOUX via auto-image.

VCR, LECTEUR DVD, OU AUTRE APPAREILS AVEC CONNECTEURS RCA

Les prises AV IN à l'arrière de la TV LCD permettent un branchement rapide des autres pièces d'équipement. Branchez un lecteur DVD, un VCR, une console de jeux, une caméra vidéo, etc., à ces prises. Pour visionner le matériel jouant sur l'autre pièce d'équipement, réglez la TV LCD à son mode AV.

- 1 En utilisant un câble vidéo et audio de type RCA (habituellement identifié de jaune, rouge et blanc), branchez les prises de sortie vidéo (Vidéo Out) et audio (Audio Out) du VCR aux prises d'entrée vidéo (Vidéo In) et audio (Audio In) de la télévision.
- 2 Branchez le cordon électrique dans l'entrée AC sur la TV LCD. Branchez le cordon électrique dans une prise murale et allumez la télévision.
- 3 Utilisez la touche AV+ sur la télécommande pour sélectionner AVI (ou AV2, S-Video, si vous utilisez des prises différentes pour ce branchement) pour écouter le VCR.

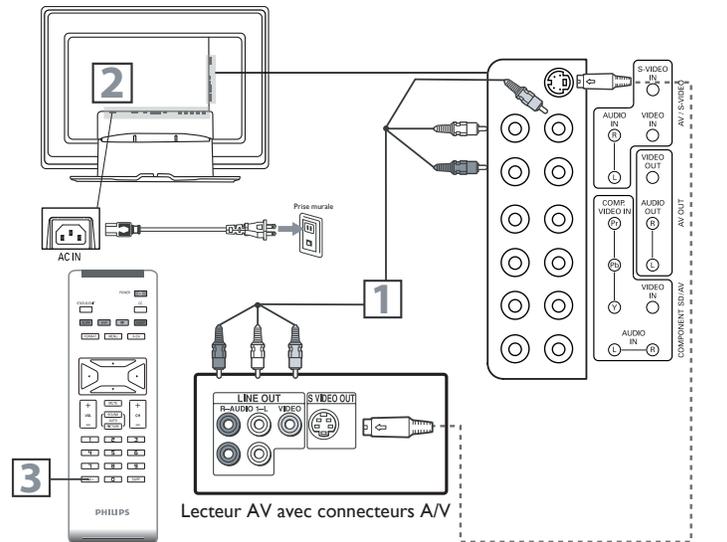


Remarque:

1. Si votre VCR, équipé d'une prise de sortie S-vidéo, utilise un branchement S-vidéo pour une meilleure résolution et clarté de l'image. Utilisez le câble S-vidéo pour brancher la prise S-vidéo du VCR vers les prises d'entrée S-vidéo de la télévision.
2. Lorsque vous regardez des émissions en utilisant le magnétoscope, il est recommandé de sélectionner le mode DOUX via auto-image.
3. Vous pouvez également utiliser les prises vidéo et audio dans AV/S-VIDEO (AVI) et COMPONENT SD/AV (AV2) situé à l'arrière de la télévision pour brancher votre VCR ou tout autre appareil vidéo.
4. Si votre lecteur DVD est équipé d'une prise de sortie de composante (Y, Pb, Pr), veuillez consulter la section de branchement du composant vidéo de lecture "Branchement d'un lecteur DVD ou de toute autre pièce d'équipement vidéo avec des connecteurs pour composant vidéo" pour une couleur et une image à résolution supérieure en lecture vidéo.

LECTEUR DVD OU AUTRES APPAREILS VIDÉO AVEC CONNECTEURS POUR COMPOSANT VIDÉO

L'entrée pour composant vidéo (Y, Pb, Pr) offre la meilleure résolution de couleur et d'image possible en lecture de matériel à source de signal numérique, tel qu'un lecteur DVD.


- 1 En utilisant un câble de composant vidéo (non fourni), branchez les prises DVD Y, Pb, Pr du lecteur aux prises Y, Pb, Pr sur la télévision. Utilisez les branchements COMPONENT SD/AV (AV2). Remarque: L'entrée de composant vidéo (Y, Pb, Pr) dans les branchements COMPONENT SD/AV (AV2) peut afficher une image SD (480i/576i) seulement. Si votre Lecteur DVD peut sortir une image à balayage progressif ou à HD (haute définition), veuillez consulter "récepteur de télévision numérique ou un récepteur de satellite numérique à sortie HD (haute définition)" dans la section suivante.
- 2 En utilisant un câble audio, branchez les prises de sortie audio du lecteur DVD dans les prises d'entrée audio des branchements COMPONENT SD/AV (AV2) de la télévision.
- 3 Branchez le cordon électrique dans l'entrée AC de la TV LCD. Branchez le cordon électrique dans une prise murale et allumez la télévision.
- 4 Utilisez la touche AV+ sur la télécommande pour sélectionner COMPONENT pour écouter un DVD. Remarque: Les prises Y, Pb, Pr ne fournissent pas d'audio, alors les câbles audio doivent être raccordés pour fournir le son.

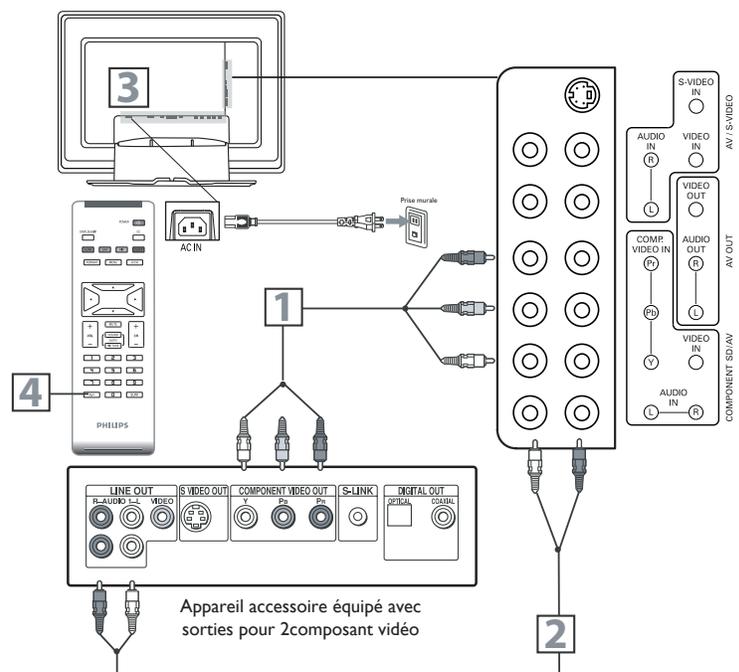

RÉCEPTEUR DE TV NUMÉRIQUE OU UN RÉCEPTEUR SATELLITE NUMÉRIQUE AVEC SORTIE HAUTE DÉFINITION

Un récepteur de TV numérique ou un récepteur satellite numérique est capable de produire un signal vidéo HD (haute définition) avec les formats 480p, 576p, 720p et 1080i. Une connexion de composant (Y Pb, Pr) est requise pour ce type d'installation. Remarque: Cette installation support également 480i/576i.


- 1 En utilisant un câble de composant vidéo, branchez les prises Y, Pb, Pr du récepteur de TV numérique aux prises Y, Pb, Pr sur la télévision. Utilisez les branchements HD IN. Remarque: Les connexions de composant vidéo (Y, Pb, Pr) dans les connexions HD IN est nécessaire pour visionner les formats 480p, 576p, 720p, et 1080i. Remarquez que les connexions intérieures de composant d'entrée vidéo ne peuvent supporter que le format 480i/576i.
- 2 En utilisant un câble audio, branchez les prises de sortie audio du récepteur de TV numérique aux connexions HD IN dans les prises d'entrée audio.
- 3 Branchez le cordon électrique dans l'entrée AC sur la TV LCD. Branchez le cordon électrique dans une sortie et allumez la télévision.
- 4 Utilisez la touche AV+ sur la télécommande pour sélectionner "HD" pour écouter un DVD. Remarque: 1. Les prises Y, Pb, Pr ne fournissent pas d'audio, alors les câbles audio doivent être raccordés pour fournir le son.

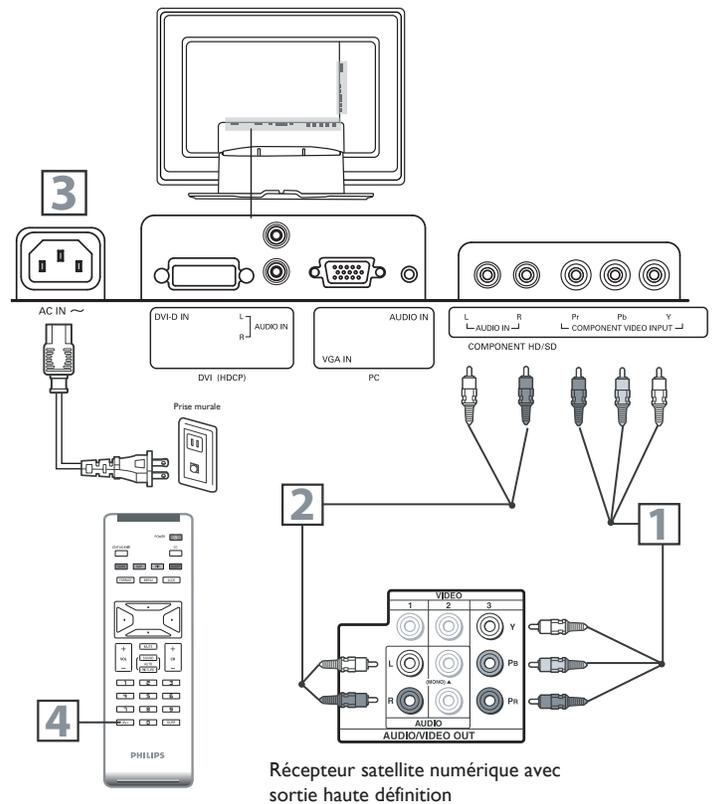

BRANCHEMENTS DU MONITEUR PC :

Cette TV LCD peut être utilisée comme moniteur PC. Votre ordinateur devra être équipé d'une sortie vidéo de type VGA et d'un câble VGA.

- 1 En utilisant un câble VGA (non fourni), branchez le connecteur VGA OUT du PC au connecteur VGA sur la télévision. Utilisez les connexions PC IN.
- 2 En utilisant le câble audio avec mini-prise (non fourni), branchez le connecteur AUDIO OUT du PC au connecteur AUDIO sur la télévision. Utilisez les branchements PC IN.
- 3 Branchez le cordon électrique dans l'entrée AC sur la TV LCD. Branchez le cordon électrique dans la prise murale et allumez la télévision.
- 4 Utilisez la touche AV+ sur la télécommande pour sélectionner PC pour utiliser votre TV LCD comme moniteur PC. Remarque: Veuillez consulter la section "Réglage du mode PC" pour tous les modes d'afficheur PC supportés. Si possible, utilisez le mode vidéo 1280 x 720@60Hz pour obtenir la meilleure qualité d'image PC.

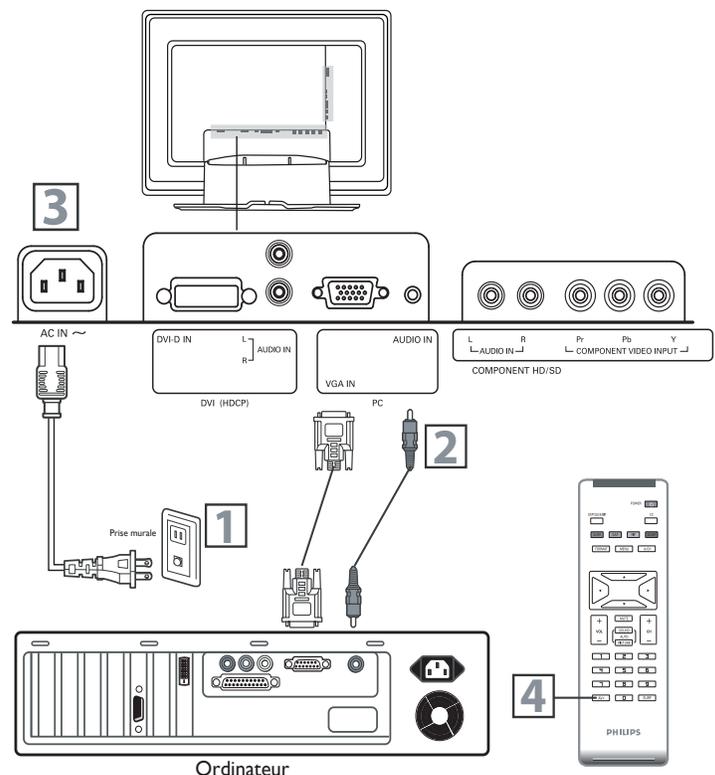

RÉCEPTEUR DE SATELLITE NUMÉRIQUE AVEC CONNECTEUR DVI

Votre TV LCD offre la vidéo numérique interface (DVI) avec connexions de protection de copie à haute définition (HDCP). Cette caractéristique permet le branchement numérique entre le boîtier de décodage et la TV LCD, créant une image plus vivante. La technologie DVI HDCP permet aux fournisseurs de contenu d'avoir la possibilité d'utiliser la pleine bande passante de signaux à haute définition.

Débranchez toutes les sources électriques avant d'effectuer tout branchement.

- 1** Branchez la sortie DVI numérique de votre appareil HD (ex: Lecteur DVD, boîtier de décodage..) vers le connecteur DVI de la connexion DVI IN.
- 2** Branchez le câble AUDIO (si audio est présent) aux sorties audio de votre appareil HD et aux entrées AUDIO R (droite) et L (gauche) de la connexion DVI IN.
- 3** Utilisez la touche "AV+" sur la télécommande pour sélectionner DVI pour écouter les émissions.

Remarque:

1. Le fonctionnement est seulement garanti pour des produits de consommation compatibles avec DVI.
2. L'appareils numériques de différents fabricants ont la possibilité de différencier les normes de sortie qui peuvent donner de la difficulté à la télévision d'afficher correctement.
3. Il n'est pas recommandé de brancher votre PC au TV LCD via le branchement DVI, puisque la TV LCD peut ne pas supporter le mode d'afficheur PC que vous utiliser.

DVI est une entrée numérique spécifique permettant la transmission encryptée de contenu HD non compressé. La DVI comprend le HDCP (Protection de contenu à large bande passante numérique), qui est supporté par Hollywood, les fournisseurs de satellite, et la majorité des produits électroniques de consommation de l'industrie. La DVI est en train de gagner du terrain et en devenant rapidement une norme de l'industrie pour le consommateur pour visionner du matériel à haute définition tout en gardant le contenu protégé.

