


Guida rapida all'avvio

1 Inserire le batterie nel telecomando


Sollevare il coperchio del lato posteriore del telecomando verso l'alto gentilmente. Installare due batterie AAA. Verificare la corrispondenza delle estremità + e - delle batterie nel vano batteria (rispettare la polarità). Riposizionare il coperchio.



2 Collegare l'Antenna / Cavo direttamente alla TV

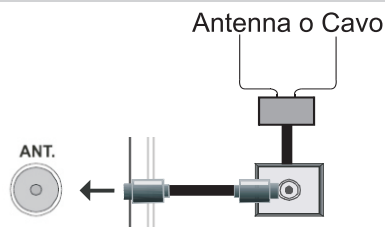

3 Collegare la spina della TV alla presa principale

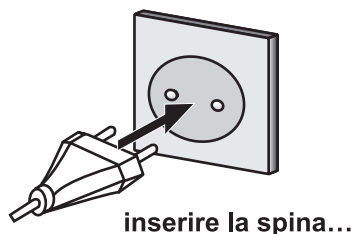

4 Per accendere l'apparecchio TV

Collegare il cavo di alimentazione a 220-240V CA 50 Hz.

Per accendere la TV dalla modalità di standby è possibile:

1. Premere il pulsante " **Ø** " **P/CH+** / **P/CH-** o un pulsante numerico sul telecomando.
2. Premere l'interruttore funzione laterale fino a che la TV non si riaccende dallo standby.

5 Ingresso HDMI

PRIMA DI ESEGUIRE IL COLLEGAMENTO, VERIFICARE CHE ENTRAMBE LE UNITÀ SIANO SPENTE. Servirsi di un cavo da HDMI a HDMI per collegare insieme le due unità. Per selezionare l'ingresso HDMI premere il tasto **SOURCE** sul telecomando. A ogni pressione di questo tasto il menu su schermo conferma la selezione.

Per la connessione HDMI al dispositivo



6 Avvia procedura di configurazione automatica

IMPORTANTE: Verificare che l'antenna/cavo sia collegata/o e che non venga inserito un modulo CI prima di accendere per la prima volta la TV. Non inserire alcun modulo di interfaccia comune durante il processo di ricerca.

Quando viene accesa per la prima volta, compare il menu "selezione lingua". Selezionare la lingua desiderata, quindi premere OK.

Verrà quindi visualizzata la schermata di prima installazione. Impostare le proprie preferenze servendosi dei pulsanti di navigazione. Al termine, premere OK per continuare.

Sarà possibile attivare l'opzione modalità Negozio (Opzionale) di modo che sia disponibile nel menu "Altre impostazioni". Le funzioni della TV verranno illustrate sulla parte superiore dello schermo. Verrà visualizzata una schermata di conferma. Selezionare SI per continuare.

Se viene selezionata la modalità Home, la modalità Negozio non sarà disponibile dopo la prima installazione. Premere il tasto **OK** per continuare.

Installazione

Se dalla schermata "**Tipo di ricerca**" viene selezionata "**ANTENNA**", la TV digitale ricercherà trasmissioni TV in formato digitale terrestre:

NOTA: È possibile premere il tasto **MENU** per annullare.

Dopo che tutte le stazioni disponibili sono state salvate sullo schermo verrà visualizzato un Elenco dei Canali. Per ordinare i canali, conformemente a LCN (*), selezionare "Sì", quindi premere "OK".

Premere il tasto **MENU** per uscire dall'elenco dei canali e guardare la TV.

(*) **LCN** è il sistema Numero Logico di Canale che organizza le trasmissioni disponibili con una sequenza di canali riconoscibile (ove disponibile).

Installazione Cavo

Selezionare l'opzione **CAVO** e premere il tasto **OK** sul telecomando. Per continuare selezionare **SI** e premere **OK**. Per annullare l'operazione selezionare **NO** e premere **OK**. Da questa schermata è possibile scegliere le gamme di frequenza.

Inserire l'intervallo di frequenza manualmente servendosi del pulsante numerico.

Nota: La durata della ricerca varierà a seconda del passo di ricerca selezionato.