

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

7000 series Smart LED TV

40PFL7007
46PFL7007
55PFL7007



Lámhleabhar

PHILIPS


Ábhar

- 1 Turas 3**
 - 1.1 Smart TV 3
 - 1.2 App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár) 3
 - 1.3 Físeáin ar cíós 3
 - 1.4 Teilifís ar líne 3
 - 1.5 Líonraí sóisialta 4
 - 1.6 Skype 4
 - 1.7 Fóin chliste agus táibléid 4
 - 1.8 An teilifís a chur ar sos agus taifeadtaí 4
 - 1.9 Cluichíocht 5
 - 1.10 EasyLink 5
 - 2 Suiteáil 6**
 - 2.1 Seastán teilifíse agus gléasadh balla 6
 - 2.2 Leideanna maidir le láithriú 6
 - 2.3 Cábla cumhachta 7
 - 2.4 Aeróg 7
 - 2.5 Mias satailíte 7
 - 2.6 Líonra 7
 - 2.7 Nasc gléasanna 9
 - 2.8 Roghchlár suiteála 18
 - 2.9 Sábháilteacht agus cúram 20
 - 3 Teilifís 22**
 - 3.1 Cas air 22
 - 3.2 Ciannaltán 22
 - 3.3 Ag Féachaint ar an Teilifís 25
 - 3.4 Eolaire teilifíse 34
 - 3.5 Athraigh go gléasanna 35
 - 3.6 Fotheidil agus teangacha 35
 - 3.7 Uaineadóir agus clog 37
 - 3.8 Socruithe pictiúr 37
 - 3.9 Socruithe fuaim 38
 - 3.10 Socruithe Ambientlight 39
 - 3.11 Rochtain uilíoch 40
 - 4 Féach ar shatailít 42**
 - 4.1 Cainéil satailíte 42
 - 4.2 Suiteáil satailíte 44
 - 5 3D 48**
 - 5.1 Na rudaí a bheidh ag teastáil uait 48
 - 5.2 Do spéaclaí 3D 48
 - 5.3 Ag féachaint ar 3D 49
 - 5.4 Féachaint 3D is fearr 50
 - 5.5 Rabhadh sláinte 50
 - 5.6 Cúram a thabhairt do na spéaclaí 3D 50
 - 6 Smart TV 51**
 - 6.1 Roghchlár Baile 51
 - 6.2 Feidhmchlár Smart TV 51
 - 6.3 Físeáin, grianghraif agus ceol 54
 - 6.4 Cuir teilifís ar sos 56
 - 6.5 Taifeadadh 56
 - 6.6 Feidhmchlár MyRemote 57
 - 7 Skype 62**
 - 7.1 Céard é iTV? 62
 - 7.2 Tosaigh Skype 62
 - 7.3 Teagmhálaithe 63
 - 7.4 Ag déanamh glao ar Skype 64
 - 7.5 Creidmheas Skype 65
 - 7.6 Socruithe Skype 66
 - 7.7 Síniú amach: 66
 - 7.8 Téarmaí Úsáide 66
 - 8 Cluichí 67**
 - 8.1 Cluiche a imirt 67
 - 8.2 Cluichí dhá imreoir 67
 - 9 Sonraíochtaí teilifíse 68**
 - 9.1 Comhshaol 68
 - 9.2 Cumhacht 69
 - 9.3 Glacacht 69
 - 9.4 Taispeáint 69
 - 9.5 Fuaim 69
 - 9.6 IImheáin 69
 - 9.7 Nascacht 70
 - 9.8 Toisí agus meáchain 70
 - 10 Bogearraí teilifíse 71**
 - 10.1 Leagan bogearraí 71
 - 10.2 Nuashonrú bogearraí 71
 - 10.3 Bogearraí foinse oscailte 71
 - 10.4 Ceadúnas foinse oscailte 72
 - 11 Tacaíocht 73**
 - 11.1 Cláraigh 73
 - 11.2 Ag úsáid Cabhair agus Cuardach 73
 - 11.3 Cabhair ar líne 73
 - 11.4 Cúram Custaiméirí 73
 - 12 Cóipchearta agus ceadúnais 74**
 - 12.1 HDMI 74
 - 12.2 Dolby 74
 - 12.3 Skype 74
 - 12.4 DivX 74
 - 12.5 Microsoft 74
 - 12.6 Trádmharcanna eile 74
- Innéacs 75**

Turas

Smart TV

Nasc an **Philips Smart LED TV** leis an Idirlíon agus bain triail as taithí nua teilifíse. Is féidir leat nasc sreinge a dhéanamh le do ródaire nó is féidir leat nascadh gan aon sreang le Wi-Fi.

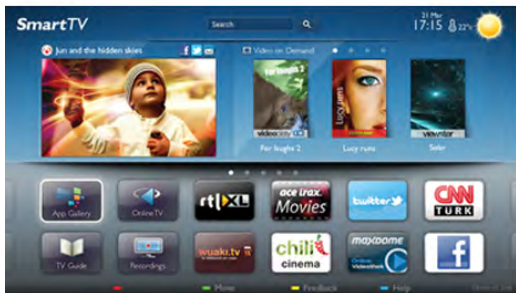

Nuair atá an teilifís nasctha le do líonra baile, is féidir le fón cliste grianghraf a thaispeáint ar an teilifís, is féidir leat físeáin atá stóráilte ar do ríomhaire a sheinnt nó an teilifís a rialú le do thábléad.

Nuair atá do theilifís nasctha leis an Idirlíon, is féidir leat féachaint ar fhíseán ar cíós ó shiopa físeán ar líne, an t-eolaire teilifíse ar líne a léamh nó an clár teilifíse is ansa leat a thairgeadh ar Dhiosca Crua USB. Bainfidh tú níos mó taitnimh as feidhmchláir Smart TV mar go bhfuil gach cineál seirbhís siamsaíochta agus chaoithiúil iontu.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Smart TV** chun tuilleadh eolais a fháil.

App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)

Oscail **App gallery** (gailearaí na bhFeidhmchlár) i Smart TV chun na feidhmchláir a bhrabhsáil, ar bailiúchán de láithreáin ghréasáin iad atá curtha in oiriúint don teilifís.




Aimsigh an Feidhmchlár d'fhíseáin YouTube, nuachtán náisiúnta, albam grianghraf ar líne, Facebook, Twitter, srl. Tá Feidhmchláir ann chun físeán a fháil ar cíós ó shiopa físeán ar líne agus chun féachaint ar chlár a chaill tú. Mura bhfaighidh tú a bhfuil uait san App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár), bain triail as an nGréasán Domhanda agus bí ag scimeáil ar an Idirlíon ar an teilifís.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **App gallery** (gailearaí na bhFeidhmchlár) chun tuilleadh eolais a fháil.

Físeáin ar cíós

Ní gá duit an baile a fhágáil chun féachaint ar **fhíseán ar cíós**. Díreach faigh an scannán is nua ar cíós ó do shiopa físeán réigiúnach ar líne.

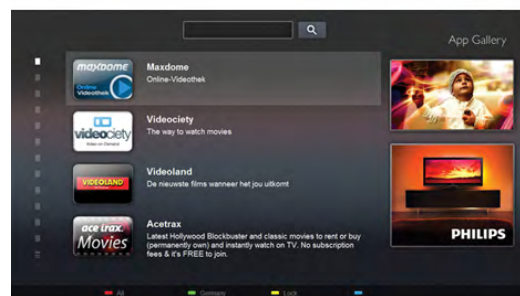

Tosaigh Smart TV agus cuir Feidhmchlár an tsiopa físeán ar leathanach tosaigh Smart TV.


Oscail Feidhmchlár an tsiopa físeán, cruthaigh do chuntas pearsanta féin, roghnaigh an scannán agus brúigh Seinn. Níl aon útamáil le híoslódáil, is féidir leat féachaint ar an scannán láithreach*.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Físeáin ar cíós** chun tuilleadh eolais a fháil.

* Ag brath ar sheirbhís fíis-sruthaithe an tsiopa físeán atá i gceist.

Teilifís ar líne

Ligeann Feidhmchláir **Teilifís ar líne** Smart TV (teilifís sruthaithe) duit féachaint ar chlár teilifíse atá díreach cailte agat nó féachaint ar chlár nuair a fheileann sé is fear duit. Bí ag faire amach don lógó craoltóra san App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár).

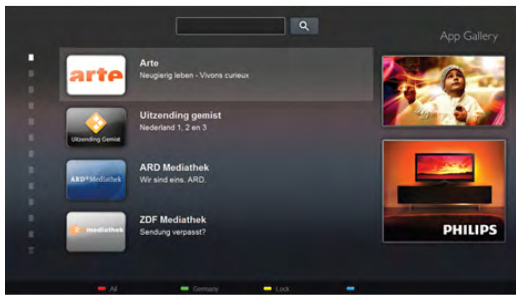

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Teilifís ar líne** chun tuilleadh eolais a fháil.

1.5 Líonraí sóisialta

Ní gá duit dul chuig do rómhaire chun teachtaireachtaí do chara a sheiceáil. Oscail Smart TV, roghnaigh leathanach do **líonra sóisialta** agus seol teachtaireacht ar ais díreach ón áit a bhfuil tú i do shuí.



Tacaíonn Smart TV leis na líonraí sóisialta Facebook agus Twitter.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)** chun tuilleadh eolais a fháil.

1.6 Skype

Is féidir leat glaonna físeáin a dhéanamh ar do theilifís in aisce le **Skype™**.



Is féidir leat gloch ar do chairde áit ar bith ar domhan agus iad a fheiceáil ar an scáileán. Teastaíonn ceamara a bhfuil micreafón ionsuite ann agus nasc maith don Idirlíon chun glao físe a dhéanamh.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Skype** chun tuilleadh eolais a fháil.

1.7 Fóin chliste agus táibléid

Íoslódáil an feidhmchlár **Philips MyRemote** ó shiopa feidhmchlár d'fhóin chliste nó do thaibléid chun d'fhón cliste nó do thaibléad a úsáid mar chianrialtán teilifíse nó mar do rialaitheoir meán.



Oibrigh do theilifís ó d'fhón cliste nó do thaibléad, athraigh an cainéal nó athraigh an airde fuaimne. Is féidir leat d'fhón nó do thaibléad a úsáid chun grianghraif, ceol nó físeáin a sheoladh ó do rómhaire go dtí do theilifís leis an bhfeidhmchlár MyRemote. Agus nuair atá an feidhmchlár MyRemote ar thaibléad agat, is féidir leat an t-eolaire teilifíse a fháil, léamh faoi na cláir teilifíse agus an teilifís a athrú go dtí cainéal eile díreach le brú cnaipe amháin. Tá an feidhmchlár MyRemote ar fáil don iOS agus d'Android.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **feidhmchlár MyRemote** chun tuilleadh eolais a fháil.

1.8 An teilifís a chur ar sos agus taifeadtaí

Má nascann tú Diosca Crua USB, is féidir leat **craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh** ó chainéal teilifíse digití.



Cuir do theilifís ar sos agus freagair an fón, nó díreach bíodh briseadh agat i nith cluiche. Stóráil an teilifís an craoladh ar an Diosca Crua USB agus is féidir leat féachaint air arís ar ball.

Nuair atá Diosca Crua USB nasctha agat, is féidir leat craoltaí digiteacha a thairfeadh freisin. Is féidir leat iad a thairfeadh nuair atá tú ag féachaint ar an gclár nó clár atá le craoladh sa todhchaí a sceidealú.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Cuir teilifís ar sos** nó **Tairfeadh** chun tuilleadh eolais a fháil.

1.9

Cluichíocht

Má roghnaíonn tú **consól cluiche** sa roghchlár Baile, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socruithe is feara fheileann do chluichíocht.

Má imríonn tú cluiche il-imreora a bhfuil scáileáin roinnte ann, is féidir leat an teilifís a shocrú chun gach scáileán a thaispeáint mar scáileán iomlán. Beidh gach imreoir in ann díriú ansin ar a chluiche féin.



Baineann an teilifís úsáid as teicneolaíocht 3D chun an dá scáileán a thaispeáint. Teastaíonn speaclaí 3D ón dá imreoir chun cluiche dhá imreoir a imirt le dhá scáileán iomlán.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Consól cluiche** nó **Cluichí dhá imreoir** chun tuilleadh eolais a fháil.

1.10

EasyLink

Is féidir leat gléas nasctha, cosúil le seinnteoir Diosca Blu-ray, a oibriú le ciannaltán na teilifíse nuair atá **EasyLink** agat. Baineann EasyLink úsáid as HDMI CEC chun cumarsáid a dhéanamh leis na gléasanna nasctha.



In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **EasyLink** chun tuilleadh eolais a fháil.

Suiteáil

2.1

Seastán teilifíse agus gléasadh balla

Seastán teilifíse

Tá callairí teilifíse ionsuite ag bun an seastáin teilifíse. Tá bosca callairí níos mó sa seastán teilifíse a thugann an fhuaim is fearm i gcomparáid leis na callairí ionsuite a bhíonn ann i dtaispeáint thanaí teilifíse.

Nasc an cábla go teann ag bun an seastáin leis an teilifís i gcónaí le haghaidh fuaimne.

Chun an fhuaim is fearm a fháil, ná bíodh bun an seastáin ar chairpéad ná ar éadach tiubh.



Is féidir leat treoracha gléasta na teilifíse a fháil sa Treoir Mearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó www.philips.com sa chás gur chaill tú é. Úsáid uimhir chineáil táirge na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Gléasadh balla**, chun an seastán teilifíse a úsáid chun an teilifís a ghléasadh ar bhalla.

Gléasadh balla

Is féidir an teilifís a ghléasadh ar an mballa freisin le bun agus le muineál seastán na teilifíse.

Cuir an bun agus an muineál le chéile chun gléasadh sclóine a dhéanamh nó, mar rogha air sin, ná húsáid ach an bun chun an teilifís a ghléasadh níos gaire don bhalla. Nasc cábla an bhun go teann leis an teilifís i gcónaí le haghaidh fuaimne.

Treoracha do ghléasadh balla

Is féidir leat na treoracha do ghléasadh balla a fháil sa Treoir Mearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Sa chás go bhfuil an treoir seo cailte agat, is féidir leat an treoir a íoslódáil ó www.philips.com

Úsáid uimhir chineáil táirge na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

Oiriúint gléasadh balla teilifíse a úsáid

Tá do theilifís ullamh freisin do bhrac ghléasadh balla atá oiriúnach le VESA (díoltar as féin é).


Aimsigh an cód VESA code in aice le huimhir chineáil na teilifíse.

- 40PFL7007 - VESA MIS-F 200,200,M6
- 40PFL7007 - VESA MIS-F 200,200,M6
- 40PFL7007 - VESA MIS-F 400,400,M6
- 40PFL8007 - VESA MIS-F 200,200,M6
- 40PFL7007 - VESA MIS-F 200,200,M6
- 40PFL7007 - VESA MIS-F 400,400,M6
- 46PFL9707 - VESA MIS-F 300,300,M6
- 60PFL9607 - VESA MIS-F 400,400,M6

Ullmhúchán

Bain as na 4 scriú ar chúil na teilifíse a chlúdaíonn na poill scriú VESA. Ná húsáid na 4 scriú seo chun an brac ghléasadh balla a fheistiú.

Chun an brac a fheistiú go daingean, úsáid fad scriú mar a thaispeántar sa léaráid.

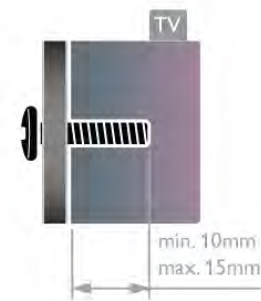

Rabhadh


Teastaíonn scileanna sainiúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeáin sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifíse. Léigh na réamhchúraim sábháilteachta freisin sula suífidh tú an teilifís.

Ní ghlacann TP Vision Netherlands B.V. le haon fhreagracht as gléasadh míchuí ná aon ghléasadh a mbeidh tionóisc nó gortú mar thoradh air.

2.2

Leideanna maidir le láithriú

- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil an solas ag lonrú go díreach ar an scáileán.
- Ísligh an solas sa seomra chun na dálaí is fearm a fháil don éifeacht Ambilight.
- Cuir an teilifís suas le 25 cm ón mballa chun an éifeacht Ambilight is fearm a fháil.
- Is é an fad is fearm le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná trí oiread méid fhiarthrasna na scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.
- Cuir an teilifís ar dhromchla crua chun an fhuaim is fearm a fháil.

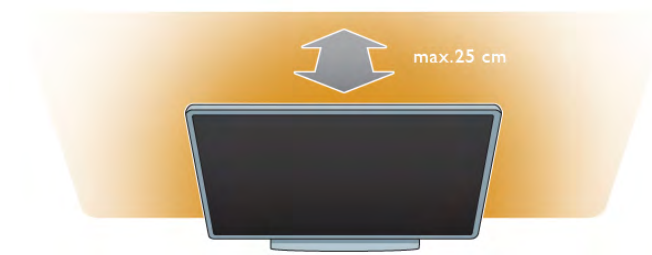

2.3

Cábala cumhachta

Cuir an cábla cumhachta isteach i soicéad **POWER** na teilifíse. Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach go daingean sa teilifís. Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an bpluga cumhachta sa soicéad balla. Nuair atá an cábla cumhachta á dínascadh agat, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go deo.



D'ainneoin go bhfuil tomhaltas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Fuireachas** chun tuilleadh eolais a fháil maidir leis an gcaoi an teilifís a chasadh air agus as.


2.4

Aeróg

Aimsigh an nasc aeróige ar chúl na teilifíse. Cuir isteach cábla na haeróige go daingean i soicéad **Aeróg**.

Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dáilte aeróige (atá coitianta i réigiúin áirithe). Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.


Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.

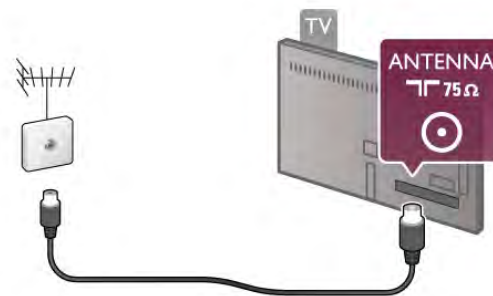

2.5

Mias satailíte

Aimsigh an nasc satailíte den chineál-F ar chúl na teilifíse. Ceangail an cábla ó do mhias satailíte leis an nasc seo.

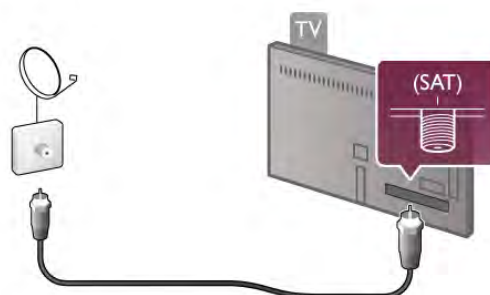

2.6

Líonra

Nasc gan sreang

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Teastaíonn ródaire **gan sreang** uait chun an teilifís a nascadh gan sreang leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) don Idirlíon.




Bogearraí freastalaí meán

Nuair atá bogearraí freastalaí meán ar do ríomhaire agat, is féidir leat do ghrianghraif, ceol agus físeáin atá stóráilte ar do ríomhaire a oscailt ar scáileán do theilifíse.

Úsáid leagan de na bogearraí freastalaí meán a eisíodh le gairid, cosúil le Windows Media Player 11, Twonky™ nó rud éigin eile cosúil leis*.

Suiteáil na bogearraí ar do ríomhaire agus socraigh suas é chun do chomhaid meán a roinnt leis an teilifís. Léigh treoirleabhar na mbogearraí freastalaí meán chun tuilleadh eolais a fháil. Chun do chomhaid a oscailt ar an teilifís, ní mór don bhogearraí freastalaí meán a bheith ar siúl ar do ríomhaire.

* In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Bogearraí freastalaí meán, tacaithe** chun forbheathnú a fháil ar na bogearraí freastalaí meán atá tacaithe.

Déan an nasc

Lean céimeanna 1 go 5.

Céim 1 - Bí cinnte go bhfuil ródaire do líonra gan sreang casta air.

Céim 2 - Brúigh  agus roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Céim 3 - Roghnaigh **Nasc le líonra** agus brúigh **OK**.

Céim 4 - Roghnaigh **Gan Sreang** agus brúigh **OK**.

Céim 5 - Roghnaigh **Scan** chun scanadh do do líonra gan sreang. Má tá ródaire agat le WPS (Suiteáil Cosanta Wi-Fi), is féidir leat **WPS** a roghnú. Déan do rogha agus brúigh **OK**.

- Scanadh

Roghnaigh **Scanadh** chun scanadh do do líonra gan sreang (do ródaire gan sreang). D'fhéadfadh an teilifís roinnt líonraí gan sreang a aimsiú i do chomharsanacht.

- WPS

Má tá WPS ag do ródaire, is féidir leat nascadh go díreach don ródaire gan scanadh. Téigh go dtí an ródaire, brúigh an cnaipe **WPS** agus téigh ar ais go dtí an teilifís taobh istigh de 2 nóiméad. Ansin brúigh **Nasc** chun an nasc a dhéanamh. Má tá gléasanna i do líonra gan sreang a úsáideann an córas criptithe slándála WEP, ní féidir leat WPS a úsáid. Má chaitheann tú an **cóid pin WPS** a úsáid chun nascadh, roghnaigh **Scanadh** in áit WPS.

Céim 6 - Sa liosta líonraí a aimseofar, roghnaigh do líonra gan sreang agus brúigh **OK**.

Mura bhfuil do líonra sa liosta mar go bhfuil ainm an líonra i bhfolach (chas tú as craoladh SSID an ródaire), roghnaigh **Iontráil de Láimh** chun ainm an líonra a chur isteach tú féin.

Céim 7 - Ag brath ar an gcineál ródaire atá agat, is féidir leat d'eochar criptithe a chur isteach anois (WEP, WPA nó WPA2). Má tá an eochar criptithe don líonra seo curtha isteach agat cheana, is féidir leat **Ar Aghaidh** a roghnú chun an nasc a dhéanamh láithreach.

Má thacaíonn do ródaire le WPS nó le WPS pin, is féidir leat **WPS**, **WPS pin** nó **Caighdeánach** a roghnú. Déan do rogha agus brúigh **OK**.

- Caighdeánach

Roghnaigh **Caighdeánach** chun an eochar criptithe (pasfhocal, pasfhása nó eochar slándála) a chur isteach de láimh. Is féidir leat an méarchlár ar an gcianrialtán a úsáid chun an eochar criptithe a chur isteach. Nuair atá an eochar curtha isteach agat, brúigh **Nasc**.

- WPS pin



Chun nasc daingnithe WPS a dhéanamh le cód PIN, roghnaigh **WPS pin** agus brúigh **OK**. Scríobh síos an cód PIN a thaispeánfar a mbeidh ocht n-uimhir ann agus cuir isteach i mbogearraí an ródaire ar do ríomhaire é. Téigh ar ais go dtí an teilifís agus brúigh **Nasc**. Téigh go dtí treoirleabhar an ródaire chun fáil amach cá bhfuil an cód PIN le hiontráil i mbogearraí an ródaire.

Céim 8 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a éireoidh leis an nasc.

Cumraíocht líonra

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart socrú an DHCP a athrú go **Air**.

Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do líonra a shuiteáil le seolachán IP statach, athraigh socrú na teilifíse go IP Statach.

Chun socrú na teilifíse a athrú go IP Statach, brúigh  agus roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Socruithe líonra** > **Cumraíocht líonra** > **IP Statach**. Nuair atá IP Statach roghnaithe sa roghchlár agat, is féidir leat an seoladh IP agus socrúithe riachtanacha eile a athrú in **Cumraíocht IP Statach** sa roghchlár céanna.

Fadhbanna líonra

Níor aimsíodh an líonra gan sreang nó tá sé díchumtha

- Tá oighinn micreathonnacha, fóin DECT nó gléasanna eile Wi-Fi 802.11b/g/n i do chomharsanacht in ann cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Bí cinnte go ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an tIdirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don tIdirlíon.


Tá an ríomhaire agus an nasc tIdirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc tIdirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.

Nasc sreangaithe

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Teastaíonn **ródaire** líonra chun an teilifís a nascadh leis an tIdirlíon. Úsáid ródaire a bhfuil nasc ardluais (leathanbhanda) aige don tIdirlíon.

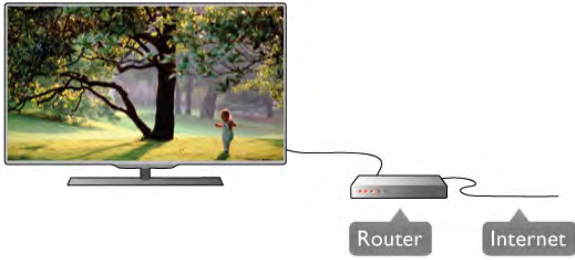

Suiteáil

Lean céimeanna 1 go 5.

1 - Nasc an ródaire leis an teilifís le cábla líonra (cábla Ethernet**).

2 - Bí cinnte go bhfuil an ródaire casta air.

3 - Brúigh agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

4 - Roghnaigh **Nasc le líonra** agus brúigh **OK**.

5 - Roghnaigh **Sreangaithe** agus brúigh **OK**.

Déanann an teilifís cuardach leanúnach don nasc líonra.

Taispeánfar teachtaireacht nuair a éireoidh leis an nasc.

Cumraíocht líonra

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart DHCP a shocrú do Air.

Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do líonra a shuiteáil le seolachán IP statach, athraigh socrú na teilifíse go IP Statach.

Chun socrú na teilifíse a athrú go IP Statach, brúigh agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe líonra** > **Cumraíocht líonra** > **IP Statach**.

Nuair atá IP Statach roghnaithe sa roghchlár, is féidir leat an seoladh IP agus socruithe riachtanacha eile a shocrú i **Cumraíocht IP Statach** sa roghchlár céanna.

Bogearraí freastalaí meán

Nuair atá bogearraí freastalaí meán ar do ríomhaire agat, is féidir leat do ghrianghraif, ceol agus físeáin atá stóráilte ar do ríomhaire a oscailt ar scáileán do theilifíse.

Úsáid leagan de na bogearraí freastalaí meán a eisíodh le gairid, cosúil le Windows Media Player 11, Twonky™ nó rud éigin eile cosúil leis*.

Suiteáil na bogearraí ar do ríomhaire agus socraigh suas é chun do chomhaid meán a roinnt leis an teilifís. Léigh treoirleabhar na mbogearraí freastalaí meán chun tuilleadh eolais a fháil. Ní mór do na bogearraí freastalaí meán a bheith ar siúl ar do ríomhaire chun do chomhaid a oscailt ar an teilifís.

* In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Bogearraí freastalaí meán, tacaithe** chun forbhreathnú a fháil ar na bogearraí freastalaí meán atá tacaithe.

**Chun rialachán EMC a chomhlíonadh, úsáid cábla Ethernet FTP Cat. 5E díonta.

Socruithe líonra

Chun na socruithe Líonra a oscailt, brúigh agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
Roghnaigh **socruithe Líonra** agus brúigh **OK**.

Socruithe líonra amhairc

Tá gach socrú líonra reatha ar taispeáint anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, modh criptithe, srl.

Cineál líonra

Athraíonn sé socrú an líonra do Sreangaithe nó Gan Sreang.

Cumraíocht líonra

Athraíonn sé socrú chumraíocht an líonra do DHCP & IP Uathoibríoch nó IP Statach.

Cumraíocht IP Statach

Má tá IP Statach socraithe, is féidir leat gach socrú IP statach riachtanach a shocrú anseo.

Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

Chun glacadh le comhaid ilmheáin ó fhóin chliste nó táibléid, athraigh an DMR do **Air**.

Ainm an líonra teilifíse

Má tá níos mó ná teilifís amháin i do líonra, is féidir leat na teilifíseanna a athainmniú anseo.

Glan cuimhne Idirlín

Glanann tú gach comhad Idirlín atá stóráilte ar do theilifís le Glan cuimhne Idirlín. Glanann tú clárú do Philips Smart TV agus do shocrú rátála tuismitheoirí, do logálacha do d'fheidhmchlár siopa físeán, gach ceanán feidhmchláir Smart TV, leabhamharcanna agus stair Idirlín. Tá feidhmchláir MHEG idirghníomhacha in ann 'fianáin', mar a thugtar orthu, a shábháil ar do theilifís freisin. Glanfar na comhaid sin freisin.

2.7

Nasc gléasanna

Leideanna maidir le nasc

Treoir maidir le nascacht


Nasc gléas leis an teilifís i gcónaí leis an **nasc is airde caighdeán atá ar fáil**. Anuas air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntiú go n-aistreofar pictiúir agus fuaimeanna go maith.

Má tá cabhair ag teastáil uait chun roinnt gléasanna a nascadh leis an teilifís, is féidir leat cuairt a thabhairt ar **threoir nascachta Philips TV**. Tugann an treoir eolas maidir leis an gcaoi nascadh agus maidir leis na cáblaí atá le húsáid.

Téigh go dtí www.connectivityguide.philips.com

Aeróg

Má tá Bosca bairm (glacadóir digiteach) nó Taifeadán agat, nasc cáblaí na haeróige chun **comhartha na haeróige** a rith tríd an mBosca bairm agus/nó an Taifeadán i dtosach sula n-iontrálfáidh sé an teilifís. Ar an gcaoi sin, is féidir leis an aeróg agus an Bosca bairm cainéil bhreise fhéideartha a sheoladh go dtí an Taifeadán le haghaidh a dtaifeadta.

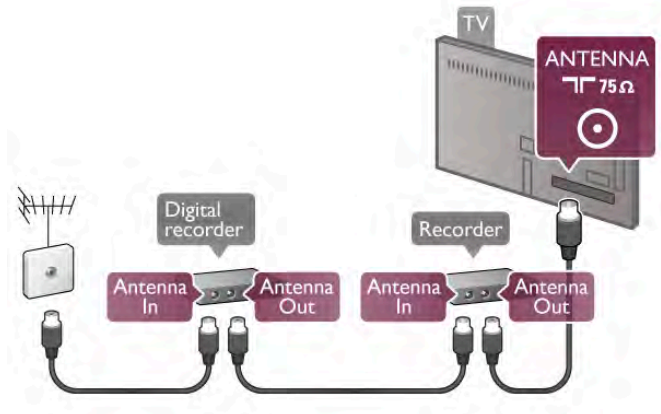

HDMI

Tá an caighdeán is fearm pictiúir agus fuaim ag nasc **HDMI**. Tá comharthaí físeáin agus fuaim in aon chábla HDMI. Úsáid cábla HDMI le haghaidh comharthaí teilifíse ardghléine (HD). Chun an t-aistriú comhartha is airde caighdeáin a fháil, ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 méadar.



EasyLink HDMI CEC

Má tá do ghléasanna nasctha le HDMI agus má tá EasyLink acu, is féidir leat iad a oibriú le cianrialtán teilifíse. Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadh air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha. In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **EasyLink HDMI CEC** chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi EasyLink a úsáid.

HDMI ARC

Tá ARC (Cainéal Fillte Fuaim) ag gach ceann de na naisc HDMI ar an teilifís. Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, nasc le haon cheann de na naisc HDMI ar an teilifís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaim breise a sheolann fuaim na teilifíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC. Is féidir leat aon nasc HDMI ar an teilifís seo a úsáid chun an HTS a nascadh ach níl ARC ar fáil ach do 1 gléas/nasc ag aon uair amháin.

Sa chás gur fearm leat ARC a chasadh as ar na naisc HDMI, brúigh **Home** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Fuaim** > **Ardroghanna** > **HDMI ARC**.

DVI go HDMI


Úsáid cuibheoir DVI go HDMI mura bhfuil ag do ghléas ach nasc DVI. Úsáid ceann de na naisc HDMI agus cuir cábla Fuaim Clé/Deas (mion-seac 3.5 mm) isteach san AUDIO IN VGA/DVI le haghaidh fuaim, ar chúl na teilifíse.

Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn cáblaí DVI agus HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhand). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó freisin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

Y Pb Pr


Is nasc ar ardchaighdeán **Físchomhartha Comhpháirteanna YPbPr**. Is féidir an nasc YPbPr a úsáid do chomhartha teilifíse ardghléine (HD). Chomh maith leis na comharthaí Y, Pb agus Pr, cuir isteach na comharthaí Fuaim Chlé agus Fuaim Dheas le haghaidh fuaim.

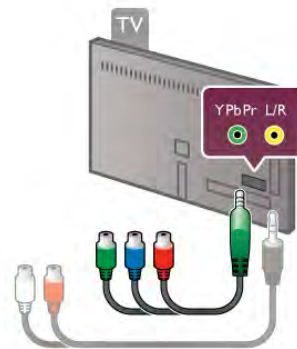

Úsáid an cábla cuibheora YPbPr chun do ghléas a nascadh. Meaitseáil na dathanna nascóra YPbPr (uaine, gorm, dearg) leis na plugaí cábla nuair a nascann tú. Úsáid cábla cuibheora Fuaim RCA go mion-seac (3.5mm) (ní chuirtear ar fáil é) má tá fuaim ag do ghléas freisin.

SCART

Nasc ar ardchaighdeán é **SCART**. Is féidir an nasc SCART a úsáid le haghaidh comharthaí físe CVBS agus RGB ach ní féidir é a úsáid le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD). Bíonn idir comharthaí físe agus fuaim i gceist leis an nasc SCART.

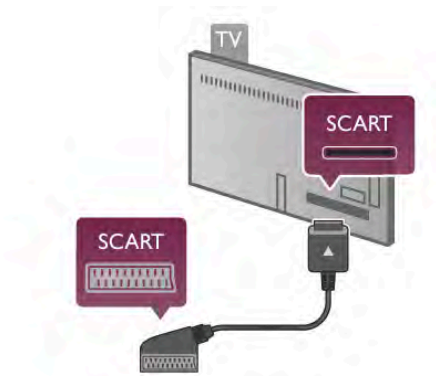

Úsáid an cábla cuibheora SCART atá curtha ar fáil chun do ghléas a nascadh.

Fuaim Amach - Optúil

Nasc fuaim ar ardchaighdeán é **Fuaim Amach - Optúil**. Tá an nasc optúil seo in ann 5.1 cainéal fuaim a iompar. Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ag do ghléas fuaim, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile é (HTS), is féidir leat an cábla fuaim seo a nascadh le nasc Fuaim Isteach - Optúil ar an HTS. Seolfaidh an cábla Fuaim seo fuaim na teilifíse go dtí an HTS.



Is féidir leat cineál an chomhartha fuaim amach a shocrú chun dul in oiriúint do chumais fuaim do Chóras Amharclainne Baile.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **socruithe Fuaim Amach** chun tuilleadh eolais a fháil.

Mura mbeidh an fhuaim ag meaitseáil an fhís ar an scáileán, is féidir leat an sioncronú fuaim go físe a choigeartú.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **sioncronú Fuaim go Físe** chun tuilleadh eolais a fháil.

VGA

Úsáid cábla **VGA** (nascóir D-sub 15) chun ríomhaire a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat an teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaire nuair atá nasc VGA agat. Is féidir leat cábla **Fuaim Clé/Deas** a chur leis le haghaidh fuaim (mion-seac 3.5 mm).



Is féidir leat do ríomhaire a nascadh freisin gan sreang chun féachaint ar na comhaid ilmheáin atá stóráilte ar do ríomhaire ar an teilifís.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Líonra, gan sreang** chun tuilleadh eolais a fháil.

EasyLink HDMI CEC

HDMI CEC

Is féidir leat gléas nasctha a oibriú le ciannaltán na teilifíse le **EasyLink**. Baineann EasyLink úsáid as HDMI CEC* chun cumarsáid a dhéanamh leis an gléasanna nasctha. Ní mór do na gléasanna a bheith in ann tacú le HDMI CEC agus ní mór dóibh a bheith nasctha le nasc HDMI.

* *Rialú Leictreonaic Tomhaltóra*



Suiteáil EasyLink

Tagann an teilifís le EasyLink casta air. Bí cinnte go bhfuil na socruithe HDMI CEC suiteáilte i gceart ar na gléasanna EasyLink atá nasctha. Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile.

HDMI CEC ar bhrandaí eile

Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink.

Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC .

Gléasanna a oibriú

Chun gléas atá nasctha le HDMI a oibriú agus é a shuiteáil le EasyLink, roghnaigh an gléas - nó a ghníomhaíocht - sa liosta de naisc teilifíse. Brúigh **SOURCE**, roghnaigh gléas atá nasctha le nasc HDMI agus brúigh **OK**.



Chomh luath is a bheidh an gléas roghnaithe, is féidir le ciannaltán na teilifíse an gléas a rialú. Mar sin féin, ní chuirtear ar aghaidh chuig an ngléas na heochracha **Home** (Baile) agus **Options** agus roinnt méaracha tipiciúla teilifíse eile, cosúil le **Ambilight**.

Mura mbeidh an eochair atá ag teastáil uait ar fáil ar chianrialtán na teilifíse, is féidir leat an eochair a roghnú sa roghchlár Roghanna. Brúigh **III** **OPTIONS** agus roghnaigh **III** **Rialtáin** ar an mbarra roghchláir. Roghnaigh an eochair gléis atá ag teastáil uait ar an scáileán agus brúigh **OK**. Tá an seans ann nach mbeidh roinnt méaracha gléis an-sainiúil ar fáil sa roghchlár Rialtáin.

Socruithe EasyLink

Tagann an teilifís le gach socrú EasyLink casta air. Is féidir leat aon socrú EasyLink a chasadh as go neamhspleách.

EasyLink

Chun EasyLink a chasadh as ar fad, brúigh **▲** agus roghnaigh **⚙** **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **EasyLink** > **EasyLink**. Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.

Cianrialtán EasyLink

Má theastaíonn uait go mbeidh cumarsáid idir gléasanna ach níl tú ag iarraidh iad a oibriú le cianrialtán na teilifíse, is féidir leat cianrialtán EasyLink a chasadh as leis féin.

I roghchlár socruithe EasyLink, roghnaigh **Cianrialtán EasyLink** agus roghnaigh **As**.

Nasc Pixel Plus

D'fhéadfadh a bpróiseáil chaighdeán pictiúir féin a bheith ag roinnt gléasanna, leithéidí seinnteoir DVD nó Diosca Blu-ray. Chun droch-chaighdeán pictiúir mar thoradh ar thrasnaíocht le próiseáil na teilifíse a sheachaint, ba cheart próiseáil pictiúir na ngléasanna seo a díchumasú. Tagann an teilifís le Pixel Plus link casta air agus díchumasaíonn sé próiseáil chaighdeán pictiúir gléasanna Philips a nascadh leis an teilifís le gairid.

Chun Pixel Plus link a chasadh as, roghnaigh **Pixel Plus link** i roghchlár socruithe EasyLink agus roghnaigh **As**.

Uathathrú fotheideal

Má sheinneann tú DVD nó Diosca Blu-ray ar sheinnteoir diosca Philips a thacaíonn le fotheidil, is féidir leis an teilifís na fotheidil a bhogadh suas. Beidh fotheidil le feiceáil beag beann ar an bhformáid Pictiúir a roghnaíonn tú. Tagann an teilifís le hUathathrú fotheideal casta air.

Chun Uathathrú fotheideal a chasadh as, roghnaigh **Uathathrú fotheideal** i roghchlár socruithe EasyLink agus roghnaigh **As**.

Comhéadan Coiteann CAM

CI+

Tá an teilifís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+.

Is féidir leat féachaint ar scothchláir HD, cosúil le scannáin agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag craoltóirí teilifíse digití i do réigiún le CI+. Scrobhann craoltóirí teilifíse na cláir seo agus díscrobhann modúl CI+ réamhíoctha iad.

Cuireann craoltóirí teilifíse digití an modúl CI+ seo (Modúl Rochtana Coinníollá - CAM) ar fáil nuair a liostálann tú lena scothchláir. Bíonn leibhéal an-ard cosaint cóipe ag na cláir sin.

Déan teagmháil le craoltóir teilifíse digití le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.

In **Cabhair**, brúigh **■** **List** agus cuardaigh **Comhéadan Coiteann CAM** chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi CAM a nascadh.



CAM

Cuir isteach modúl CAM

Cas as an teilifís sula gcuirfidh tú CAM isteach. Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.



Úsáid an sliotán don Chomhéadan Coiteann ar thaobh na láimhe clé den teilifís chun an cárta CAM a chur isteach*. Cuir isteach an CAM go deas réidh go dtí nach bhfuil sé in ann dul níos faide agus fág sa sliotán go buan é. D'fhéadfadh sé roinnt nóiméad a thógáil sula ngníomhachtófar an CAM. Má bhaintear amach an CAM, díghníomhachtófar an tseirbhís craolacháin ar an teilifís.

* Glacann an Comhéadan Coiteann le cárta ríomhaire (PCMCIA) a gcuireann tú cárta cliste isteach ann. Ba cheart go gcuirfeadh an craoltóir teilifíse an dá chárta ar fáil.


Má tá CAM curtha isteach agus má tá na táillí liostála íoctha (tá bealaí nasctha in ann a bheith éagsúil), is féidir leat féachaint ar an gcráladh teilifíse. Is do do theilifís féin go heisiach an CAM atá curtha isteach.

Socruithe CAM


Chun pasfhocail nó cóid PIN a shocrú don chraoladh teilifíse CAM, brúigh **▲** agus roghnaigh **⚙** **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Socruithe cainéil** > **Comhéadan coiteann**. Roghnaigh craoltóirí teilifíse CAM agus brúigh **OK**.

Bosca bairr STB

Úsáid 2 cábla aeróige chun an aeróg a nascadh leis an mBosca bairr (ar glacadóir digiteach é) agus an teilifís.

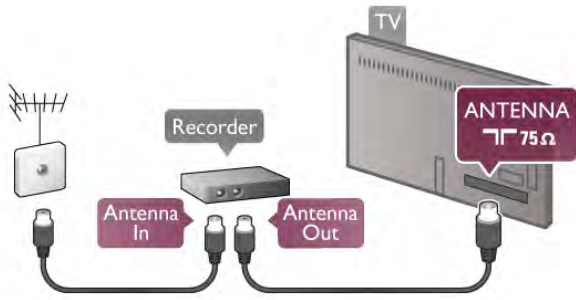

In aice leis na nasc aeróige, cuir isteach cábla HDMI chun an Bosca bairm a nascadh leis an teilifís. Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an mBosca bairm.

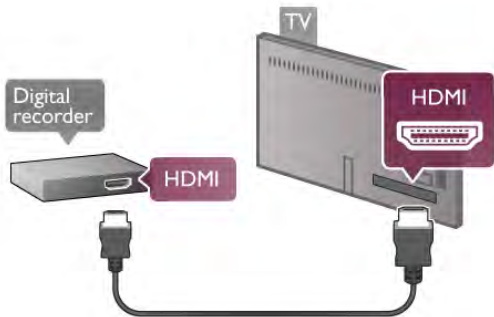

Cas as an t-amadóir

Cas as an t-uaineadóir uathoibríoch mura n-úsáideann tú ach cianrialtán an bhosca bairm amháin. Mura ndéanfaidh tú é seo, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch tar éis tréimhse 4 huaire gan aon eochair a bheith brúite ar chianrialtán na teilifíse.


Chun an t-uaineadóir Casadh as a chasadh as, brúigh agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginéarála** > **Cas as uaineadóir** agus roghnaigh **As**.

Glacadóir satailíte

Nasc cábla na méise aeróige leis an nglacadóir Satailíte.



In aice leis an nasc aeróige, cuir isteach cábla HDMI chun an gléas a nascadh leis an teilifís. Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an ngléas.

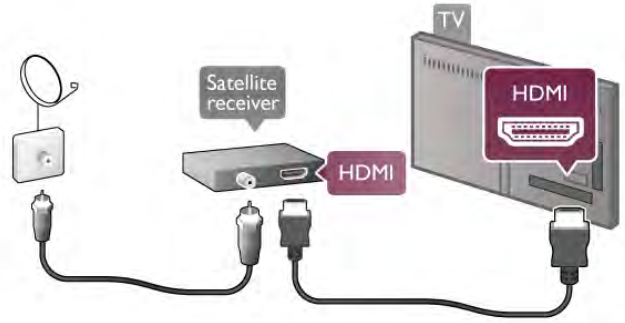

Cas as an t-amadóir

Díghníomhachtaigh an t-uaineadóir Casadh as mura n-úsáideann tú ach cianrialtán an glacadóra satailíte amháin. Mura ndéanfaidh tú é seo, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch tar éis tréimhse 4 huaire gan aon eochair a bheith brúite ar chianrialtán na teilifíse.

Chun é a díghníomhachtú, brúigh agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginéarála** > **Cas as amadóir** agus athraigh an barra sleamhnáin go **0**.

Córas Amharclainne Baile (HTS)


Nasc

Úsáid an cábla HDMI chun Córas Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige.


Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an ngléas.

HDMI ARC

Má tá nasc HDMI ARC ag do Chóras Amharclainne Baile, is féidir leat aon nasc HDMI ar an teilifís a úsáid chun nascadh. Soláthraíonn gach nasc HDMI ar an teilifís an comhartha Cainéal Filte Fuaimne (ARC). Ach nuair a bheidh an Córas Amharclainne Baile nasctha agat, ní féidir leis an teilifís ach an comhartha ARC a sheoladh go dtí an nasc HDMI seo. Ní theastaíonn uait an cábla fuaimne breise a nascadh nuair atá HDMI ARC ann. Bíonn an dá chomhartha ann sa nasc HDMI ARC.

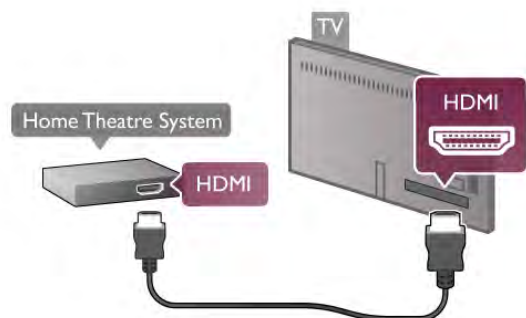

Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ag an gCóras Amharclainne Baile, úsáid cábla fuaim optúil chun fuaim na teilifíse a sheoladh go dtí an Córas Amharclainne Baile.

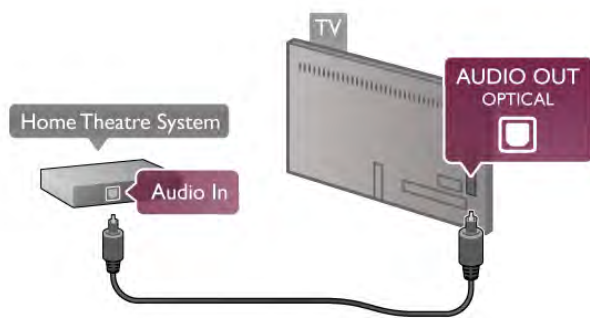

Sioncronú fuaim go físe (sionc)

Mura mbeidh an fhuaim ag meaitseáil an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórais Amharclainne Baile DVD chun go mbeidh an fhuaim agus an fhís ag meaitseáil a chéile. Nuair nach mbíonn siad ag meaitseáil, bíonn sé le tabhairt faoi deara nuair a bhíonn daoine ag caint, agus tá an abairt críochnaithe acu sula stopann a liopaí ag bogadh.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **sioncronú Fuaim go Físe** chun tuilleadh eolais a fháil.

Sioncronú fuaim go físe

Nuair atá Córas Amharclainne Baile (HTS) nasctha leis an teilifís, ba cheart go mbeadh an pictiúr ar an teilifís agus an fhuaim ón HTS sioncronaithe. Nuair nach mbíonn siad ag meaitseáil, bíonn sé le tabhairt faoi deara nuair a bhíonn daoine ag caint, agus tá an abairt críochnaithe acu sula stopann a liopaí ag bogadh, nó an bealach eile thart.

Sioncronú uathoibríoch fuaim go físe Bíonn an sioncronú fuaim go físe sioncronaithe go huathoibríoch leis na Córais Amharclainne Baile is nua ó Philips, agus bíonn sé i gcónaí ceart.

Moill sionc Fuaim

I gcás roinnt Córais Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc fuaim a choigeartú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfís. Ardaigh an luach moille ar an HTS go dtí go mbeidh an pictiúr agus an fhuaim ag meaitseáil. D'fhéadfadh luach moille de 180ms a bheith ag teastáil. Léigh treoirleabhar úsáideora an HTS.

Nuair a bheidh an luach moille socraithe ar an HTS agat, beidh ort an mhoill Fuaim Amach ar an teilifís a chasadh as. Chun moill Fuaim Amach a chasadh as, brúigh **Home** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > moill Fuaim Amach**. Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.

Seach-chur Fuaim Amach

Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú.

Chun an fhuaim a shioncronú ar an teilifís, brúigh **Home** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Seach-chur Fuaim Amach**. Úsáid an barra sleamhnáin chun an seach-chur fuaim a shocrú agus brúigh **OK**. Déanann an luach a socraítear cúiteamh don méid ama atá ag teastáil ón gCóras Amharclainne Baile chun fuaim phictiúir na teilifíse a phróiseáil. Is féidir leat an seach-chur a shocrú ag eatraimh 5ms. Is é -60ms an socrú is airde. Ba cheart go mbeadh an socrú don mhoill Fuaim Amach casta air.

Socraithe d'Fhuaim Amach

formáid Fuaim Amach

Is é **Ilchainéil** an gnáthshocrú d'fhormáid Fuaim Amach. Tá Córais Amharclainne Baile a bhfuil córais fuaim ilchainéil acu (Dolby Digital, DTS® nó a leithéidí) in ann glacadh le comhartha fuaim comhbhrúite ilchainéil ó chainéal teilifíse nó ó sheinnteoir díosca nasctha.

Chun an fhomáid Fuaim Amach a shocrú, brúigh **Home** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > formáid Fuaim Amach**.

Má tá Córas Amharclainne Baile agat nach bhfuil aon chumas aige fuaim ilchainéil a phróiseáil, roghnaigh **Steiréo**.

Leibhéaladh Fuaim Amach

Úsáid an socrú leibhéaladh Fuaim Amach chun airde fuaim (treise) na teilifíse agus an Chórais Amharclainne Baile a chothromú nuair a athraíonn tú ó cheann amháin go ceann eile. Is féidir le difríochtaí i bpróiseáil fuaim a bheith in n-údar do dhifríochtaí in airde fuaim.

Chun an difríocht a chothromú, brúigh **Home** agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.


Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Fuaim > Leibhéaladh Fuaim Amach**.

Má tá an difríocht san airde fuaim mór, roghnaigh **Níos Mó**. Má tá an difríocht san airde fuaim beag, roghnaigh **Níos Lú**.

Baineann leibhéaladh Fuaim Amach le comharthaí fuaim Fuaim Amach - Optúil agus HDMI-ARC araon.

Seinnteoir Diosca Blu-ray

Úsáid an cábla HDMI chun an seinnteoir Diosca Blu-ray a nascadh leis an teilifís.

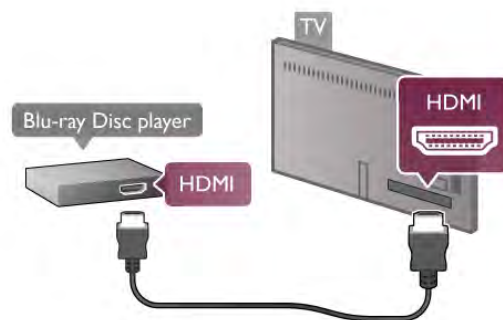


Má tá EasyLink HDMI CEC ag an seinnteoir Diosca Blu-ray, is féidir leat an seinnteoir a oibriú le cianrialtán na teilifíse.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **EasyLink HDMI CEC** chun tuilleadh eolais a fháil.

Seinnteoir DVD

Úsáid an HDMI cábla chun an seinnteoir DVD a nascadh leis an teilifís.

Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an ngléas.

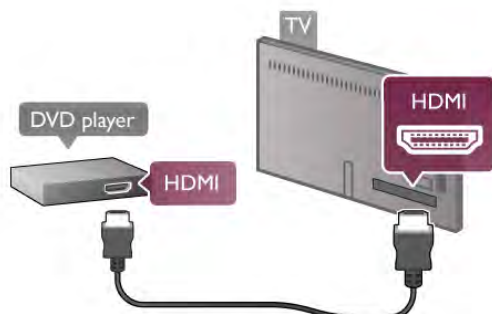


Má tá an seinnteoir DVD nasctha le HDMI agus má tá EasyLink HDMI CEC aige, is féidir leat an seinnteoir a oibriú le cianrialtán na teilifíse.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **EasyLink HDMI CEC** chun tuilleadh eolais a fháil.

Cluiche

Nasc consól cluiche le taobh nó le cúl na teilifíse.


Is féidir leat nasc HDMI, YPbPr nó SCART a úsáid. Mura bhfuil ach aschur Fís (CVBS) agus Fuaim Clé/Deas ag do chonsól cluiche, úsáid cuibheoir Físe Fuaim Clé/Deas go SCART chun nascadh leis an nasc SCART.

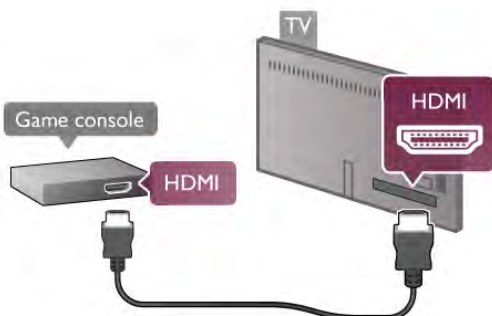

Chun an caighdeán is feara a fháil, úsáid cábla HDMI chun an consól cluiche a nascadh le taobh na teilifíse.

Má tá an consól cluiche nasctha le HDMI agus má tá EasyLink HDMI CEC aige, is féidir leat an consól cluiche a oibriú le cianrialtán na teilifíse.

Mar rogha air sin, úsáid cuibheoir SCART (ní sholáthraítear é) chun an consól cluiche a nascadh leis an teilifís.

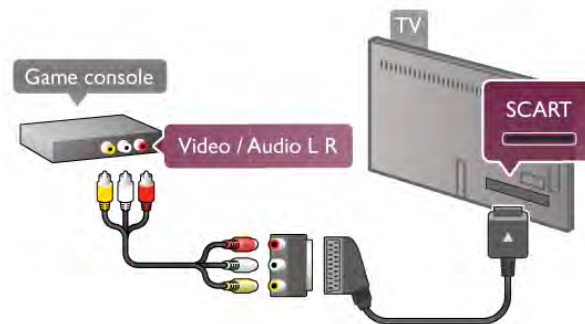

Diosca Crua USB

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Má nascann tú Diosca Crua USB, is féidir leat craoladh teilifíse a chur ar sos nó a thaifeadadh. Ní mór don chraoladh teilifíse a bheith ina chraoladh digiteach (craoladh DVB nó a mhacasamhail). Chomh maith leis sin, is féidir leat Diosca Crua USB a nascadh chun féachaint ar scannáin ó shiopa físeán ar líne (Físeáin Ar Éileamh).

Chun féachaint ar fhíseáin ar cíos

Má tá tú nasctha leis an Idirlíon, is féidir leat scannán a fháil ar cíos ó shiopa físeán ar líne. Oscail **Smart TV** agus tosaigh Feidhmchlár chun físeán a thógáil ar cíos ó **ghailearaí na bhFeidhmchlár**.


D'fhéadfadh roinnt siopaí físeán ar líne iarraidh ort méaróg chuimhne USB nó Diosca Crua USB a nascadh chun an físruthú a mhaolánú (úsáid méaróg chuimhne USB 8 GB). Nuair a suiteáilann tú Diosca Crua USB, is féidir leat an rogha a dhéanamh Diosca Crua USB a úsáid chun físruthú ó shiopa físeán a mhaolánú.

Craoladh a chur ar sos

Chun craoladh a chur ar sos, teastaíonn Diosca Crua atá comhoiriúnaithe le USB 2.0 agus a bhfuil ar a laghad 32GB saor an Diosca Crua agus luas scríofa de 30MB/s ar a laghad.

Craoladh a thaifeadadh

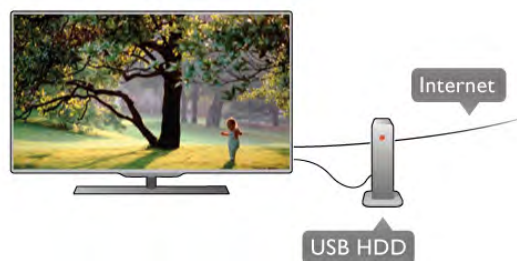

Chun craoltaí a chur ar sos agus a thaifeadadh, teastaíonn Diosca Crua uait a bhfuil íosmhéid de 250GB air.




Eolaire teilifíse

Sula ndéanfaidh tú an cinneadh Diosca Crua USB a cheannach chun taifeadtaí a dhéanamh, seiceáil an féidir cainéil teilifíse digítí a thaifeadadh i do thír.

Brúigh **GUIDE** ar an gciannrialtán. Má tá cnaipe Taifead ar leathanach treorach na teilifíse, is féidir leat cláir a thaifeadadh ó chainéil teilifíse digítí.

Mura bhfuil an cnaipe Taifead ar fáil, seiceáil an ndéantar nuasonnú ar an eolaire teilifíse ón Idirlíon. Chun seiceáil an bhfaigheann an t-eolaire teilifíse a sonraí ón Idirlíon, brúigh  agus roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Socrúithe teilifíse > Socrúithe ginearálta > Eolaire teilifíse**. Roghnaigh **Ón Idirlíon** agus brúigh **OK**.

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Diosca Crua USB, Suiteáil** chun Diosca Crua USB a shuiteáil ar an teilifís seo.


Suiteáil

Sula féidir leat craoladh a chur ar sos nó a thaifeadadh, ní mór duit Diosca Crua USB a nascadh agus a fhomáidiú. Má theastaíonn uait craoladh a thaifeadadh le sonraí eolaire teilifíse ón Idirlíon, ní mór duit an nasc Idirlíon a bheith suiteáilte ar do theilifís sula suiteálann tú an Diosca Crua USB.

1 - Nasc an Diosca Crua USB le nasc **USB** ar chúil na teilifíse. Is féidir leat aon nasc USB ar an teilifís a úsáid ach is é an nasc díreach in aice le HDMI 1 an ceann is praiticiúla. Ná nasc gléas USB eile leis na poirt USB eile nuair atá fomáidiú ar bun.



2 - Cas air an Diosca Crua USB agus an teilifís.


3 - Nuair atá an teilifís tiúinálte do chainéal teilifíse digití, brúigh  (Cur ar sos). Tosófar an fomáidiú nuair a dhéanfar iaracht é a chur ar sos. Baineann fomáidiú as gach comhad ón Diosca Crua USB nasctha.

Lean na treoracha ar an scáileán.

Nuair a bheidh an Diosca Crua USB fomáidithe, fág nasctha go buan é.

Rabhadh:

Tá an Diosca Crua USB fomáidithe go heisiach don teilifís seo agus ní féidir na taifeadtaí stóráilte a úsáid ar theilifís ná ar ríomhaire eile. Ná cóipeáil agus ná hathraigh comhaid taifeadtaí ar an Diosca Crua USB le haon fheidhmchlár ríomhaireachta. Truailleoidh sé sin do thaifeadtaí. Nuair a fhomáidíonn tú Diosca Crua USB eile, caillfean an méid a bhí ar an gceann roimhe sin. Beidh athfhomáidiú ag teastáil ó Dhiosca Crua USB atá suiteáilte ar do theilifís le haghaidh a úsáide le ríomhaire.

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Cuir teilifís ar sos** nó **Taifeadadh** chun cainéil teilifíse a chur ar sos nó a thaifeadadh.

Méarchlár nó luch USB

Méarchlár USB

Nasc méarchlár USB (den chineál USB-HID) chun téacs a chur isteach ar do theilifís.



Is féidir leat méarchlár agus luch a nascadh leis an teilifís. Úsáid an nasc **USB** ar thaobh na teilifíse chun an nasc a dhéanamh.





Suiteáil an méarchlár

Chun an méarchlár USB a shuiteáil, cas air an teilifís agus nasc an méarchlár USB le ceann de na naisc **USB** ar thaobh na teilifíse. Nuair a aimsíonn an teilifís an méarchlár den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchláir a roghnú agus tástáil a dhéanamh air.

Má roghnaíonn tú leagan amach méarchláir Coireallach nó Gréigis i dtosach, is féidir leat leagan amach méarchláir Laidin a roghnú mar rogha tánaisteach.


Chun leagan amach an mhéarchláir a athrú ina dhiaidh sin, brúigh  agus roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Socrúithe teilifíse > Socrúithe ginearálta > Luch agus méarchlár USB > Socrúithe méarchláir** agus brúigh **OK**.

Méaracha chun cainéil a athainmniú

- Iontráil  = OK
- Cúlspás  = scrios an carachtar roimh an gcur sóir
- Méaracha saighde = bogadh laistigh de réimse téacs
- Chun athrú idir leaganacha amach méarchláir sa chás go bhfuil leagan amach tánaisteach socraithe, brúigh na heochracha **Alt + Shift** ag an am céanna .

Méaracha d'Fheidhmchláir Smart TV agus do leathanaigh Idirlín

- **Tab** agus **Shift Tab** = Ar Aghaidh agus Siar
- **Home** = scrollaigh go dtí barr an leathanaigh
- **End** = scrollaigh go dtí bun an leathanaigh
- **Page Up** = téigh leathanach amháin suas
- **Page Down** = téigh leathanach amháin síos
- **+** = zúmáil isteach
- **-** = zúmáil amach
- ***** = cuir in oiriúint don leithead

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **luch USB**, chun luch USB a nascadh.

Luch USB

Is féidir leat Luch USB (den chineál USB-HID) a nascadh chun leathanaigh a nascleanúint ar an Idirlíon.

Ar leathanach Idirlín, is féidir leat naisc a roghnú agus cliceáil orthu níos éasca. Ní féidir leis an luch USB naisc a leanúint ar leathanaigh Fheidhmchláir Smart TV ná naisc a leanúint sna roghchláir teilifíse.



An luch a shuiteáil

Cas air an teilifís agus nasc an luch USB le ceann de na naisc **USB** ar thaobh na teilifíse. Is féidir leat an luch USB a nascadh freisin le méarchlár USB nasctha.

Clíceanna lucha

- Cléclíceáil = OK
- Deasclíceáil = Siar ➡

Is féidir leat an roth scrolla a úsáid chun leathanaigh a scrolláil suas agus síos.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **méarchlár USB**, chun méarchlár USB a nascadh.

Méaróg USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg USB nasctha.

Cuir méaróg USB isteach sa nasc **USB** ar thaobh na láimhe clé den teilifís nuair atá an teilifís casta air.



Aimsíonn an teilifís an méaróg USB agus osclaíonn sé liosta a thaispeánann a bhfuil air.

Mura dtaispeántar liosta na n-ábhar go huathoibríoch, brúigh **SOURCE**, roghnaigh **USB** agus brúigh **OK**.

Chun éirí as a bheith ag féachaint ar ábhar ón méaróg USB, brúigh **Teilifís** nó roghnaigh gníomhaíocht eile. Chun an mhéaróg USB a dínascadh, is féidir leat an mhéaróg USB a tharraingt amach am ar bith.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Físeáin, grianghraif agus ceol**, chun féachaint ar nó chun éisteacht le hábhar ó mhéaróg chuimhne USB.

Ceamara grianghraif

Chun féachaint ar ghrianghraif atá stóráilte ar do cheamara griangraf digiteach, is féidir an ceamara a nascadh go díreach leis an teilifís.

Úsáid an nasc **USB** ar thaobh na láimhe deise den teilifís chun nascadh. Cas air an ceamara nuair a bheidh an nasc déanta agat.



Mura dtaispeántar liosta na n-ábhar go huathoibríoch, brúigh **SOURCE**, roghnaigh **USB** agus brúigh **OK**.

Tá an seans ann go mbeidh ort do cheamara a shocrú chun an t-ábhar atá air a aistriú le PTP (Protacál Aistrithe Pictiúr). Léigh treoirleabhar úsáideora an cheamara griangraf digiteach.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Físeáin, grianghraif agus ceol** chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi féachaint ar ghrianghraif.

Camthaifeadán

Nasc camthaifeadán le taobh nó le cúl na teilifíse. Is féidir leat nasc HDMI, YPbPr nó SCART a úsáid. Mura bhfuil ach aschur Fís (CVBS) agus Fuaim Clé/Deas ag do chamthaifeadán, úsáid cuibheoir Físe/Fuaim Clé/Deas go SCART chun nascadh leis an nasc SCART.

Chun an caighdeán is fearr a fháil, úsáid cábla HDMI chun an camthaifeadán a nascadh le taobh na teilifíse.



Nó úsáid cuibheoir SCART chun an camthaifeadán a nascadh leis an teilifís.




Ríomhaire

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilifís agus an teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaire.


Le VGA

Úsáid cábla VGA chun an ríomhaire a nascadh leis an nascóir **VGA** agus cuir cábla fuaimne Clé/Deas leis chun an Fhuaim VGA a nascadh le **AUDIO IN - VGA/DVI** ar chúil na teilifíse.

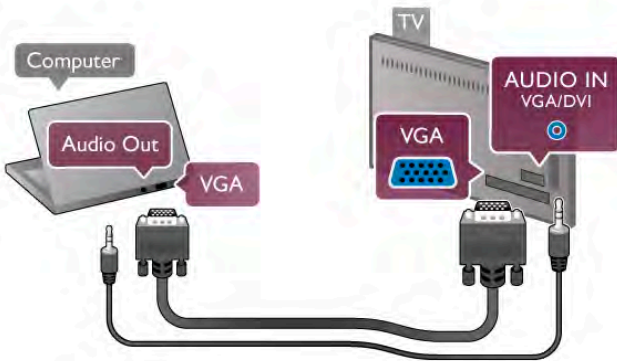


Le HDMI

Úsáid cábla HDMI chun an ríomhaire a nascadh leis an teilifís.

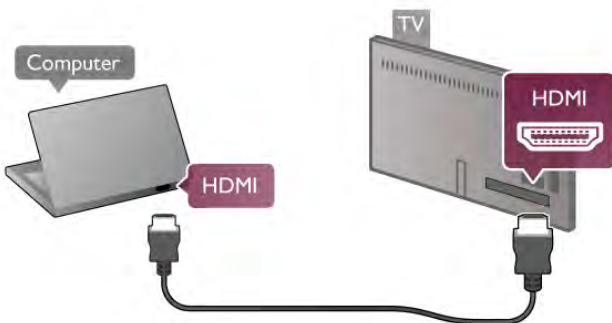

DVI go HDMI

Mar rogha air sin, is féidir leat cuibheoir DVI go HDMI a úsáid chun an ríomhaire a nascadh le **HDMI** agus cábla fuaimne Clé/Deas le **AUDIO IN - VGA/DVI** ar chúil na teilifíse.

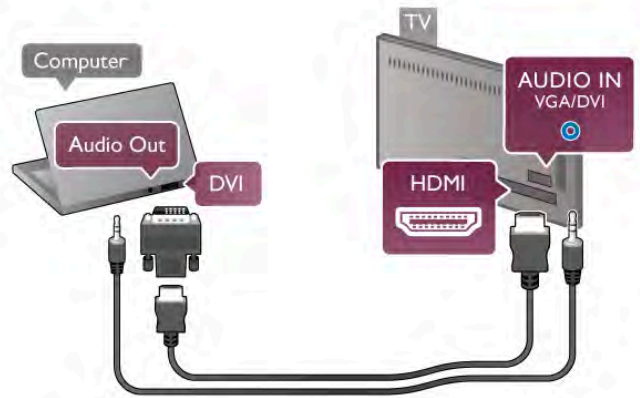

An socrú is fearr don mhonatóir

Má chuirtear do ríomhaire isteach sa roghchlár Foinse (liosta nasc) mar ghléas den chineál **Ríomhaire**, socraítear an teilifís don socrú is fearr **Ríomhaire** go huathoibríoch.

Má úsáideann tú do ríomhaire chun féachaint ar scannáin nó cluichí a imirt, b'fhéidir go mbeidh uait socrú na teilifíse a athrú ar ais go dtí an socrú is fearr chun féachaint ar chláir teilifíse nó cluichíochta.

Chun an teilifís a athrú go dtí an socrú is fearr de láimh. . .

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Pictiúr** > **Cluiche** nó **ríomhaire** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Cluiche** (do chluichíochta) nó roghnaigh **As** (chun féachaint ar scannán) agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchár a dhúnadh. Ná déan dearmad an socrú Cluiche nó ríomhaire a athrú ar ais go **Ríomhaire** nuair a éiríonn tú as an imirt cluiche.

Formáid pictiúir - Neamhscálaithe

Chomh maith leis na socruithe uathoibríocha, is féidir leat socrú an fhomáid pictiúir a athrú go Neamhscálaithe - mód taispeána sainiúil pictiúir ar phictiúir (d'fhéadfadh barraí dubha a bheith le feiceáil).

- 1 - Brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Roghanna** sa roghchlár.
- 2 - Roghnaigh **Formáid pictiúir** > **Neamhscálaithe** agus brúigh **OK**.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Taifigh taispeána** chun forbhreathnú a fháil ar na taifigh ríomhaire atá tacaithe.

2.8

Roghchlár suiteála

Socruithe Mearphictiúir

Socruithe Mearphictiúir

Is féidir leat do bhunroghanna pictiúir a réiteach i gcúpla céim shimplí le socruithe Mearphictiúir. Stóráltar na socruithe a dhéanann tú faoin stíl Pictiúir - Pearsanta. Is féidir leat fillleadh ar na roghanna pictiúir atá déanta agat má athraíonn siad. Is féidir leat socrú pictiúir roghnaithe a shocrú do gach gníomhaíocht teilifíse nó do gach gléas atá nasctha ina gceann agus ina gceann.

Chun filladh ar an socrú pictiúir is fearm leat agus tú ag breathnú ar chainéal teilifíse, brúigh **⚙️ OPTIONS**, roghnaigh **📺 Pictiúr agus fuaim** sa roghchlár, roghnaigh **Stíl pictiúir** agus roghnaigh **Pearsanta**.

Chun Socruithe Mearphictiúir a shocrú do ghníomhaíocht teilifíse nó ar ghléas nasctha . . .

1 - Brúigh **🏠**, roghnaigh gníomhaíocht nó gléas nasctha (nó a nasc) agus brúigh **OK**.

2 - Brúigh **🏠** arís, roghnaigh **⚙️ Suiteáil** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **Socruithe Mearphictiúir** agus brúigh **OK**. Téigh trí na céimeanna go dtí an deireadh. Beidh do shocruithe pearsanta i bhfeidhm anois don ghníomhaíocht nó don nasc.

In **Cabhair**, brúigh **🔴 List** agus cuardaigh **Stíl pictiúir** chun tuilleadh eolais a fháil.

Socruithe teilifíse

Socruithe teilifíse

Is féidir leat gach socrú **Pictiúir**, **3D**, **Fuaim** agus **Ambilight** a shocrú sa roghchlár **Socruithe teilifíse**. Tá réimse socruithe sa roghchlár **Socruithe ginearálta**, leithéidí **Teanga roghchláir**, **Uaineadóir codlata**, **Uaineadóir Casta as**, **Rochtain choinníollach** agus míreanna eile nach iad.

In **Cabhair**, brúigh **🔴 List** agus cuardaigh an topaic nó an socrú atá uait.

Cuardaigh cainéil

In **Cabhair**, brúigh **🔴 List** agus cuardaigh **Cainéal, nuashonrú** nó **Cainéil, athshuiteáil**, chun tuilleadh eolais a fháil.

Socruithe cainéil

Teangacha

In **Cabhair**, brúigh **🔴 List** agus cuardaigh **Teanga fuaime** nó **Fotheidil** chun tuilleadh eolais a fháil.

Rochtain uilíoch

In **Cabhair**, brúigh **🔴 List** agus cuardaigh **Rochtain uilíoch** chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an teilifís a réiteach dóibh siúd a bhfuil lagú amhaire nó éisteachta orthu.

Suiteáil cainéil

In **Cabhair**, brúigh **🔴 List** agus cuardaigh **Nuashonrú cainéal uathoibríoch** nó **Teachtaireacht nuashonraithe cainéal**. Cuardaigh **Suiteáil láimhe** freisin chun cainéil analógacha a shuiteáil nó **DVB** chun an nasc aeróige a athrú.

Glas leanaí

In **Cabhair**, brúigh **🔴 List** agus cuardaigh **Glas leanaí** chun tuilleadh eolais a fháil.

Cuardaigh satailít

Cuardaigh satailít

In **Cabhair**, brúigh **🔴 List** agus cuardaigh **Suiteáil satailíte** chun tuilleadh eolais a fháil.

Socruithe satailíte

Teangacha

In **Cabhair**, brúigh **🔴 List** agus cuardaigh **Teanga fuaime** nó **Fotheidil** chun tuilleadh eolais a fháil.

Suiteáil cainéil

In **Cabhair**, brúigh **🔴 List** agus cuardaigh **Satailít, nuashonrú cainéal uathoibríoch** nó **Satailít, teachtaireacht nuashonraithe cainéal** nó **Satailít, roghanna nuashonruithe uathoibríocha** chun tuilleadh eolais a fháil.

Glas leanaí

In **Cabhair**, brúigh **🔴 List** agus cuardaigh **Satailít, glas cainéil** chun tuilleadh eolais a fháil.

Baint as cainéal uathoibríoch

In **Cabhair**, brúigh **🔴 List** agus cuardaigh **Satailít, baint as cainéal** chun tuilleadh eolais a fháil.

Nasc le líonra

Nasc le líonra

In **Cabhair**, brúigh **🔴 List** agus cuardaigh **Líonra, gan sreang** nó **Líonra, sreangithe** chun tuilleadh eolais a fháil.

Socruithe líonra

Socruithe líonra

In **Cabhair**, brúigh **🔴 List** agus cuardaigh **Líonra, gan sreang** chun tuilleadh eolais a fháil.

Nuashonraigh bogearraí

Nuashonraigh bogearraí

In **Cabhair**, brúigh **🔴 List** agus cuardaigh **Bogearraí, nuashonrú Idirlín** nó **Bogearraí, nuashonrú USB**, chun tuilleadh eolais a fháil.

Socruithe bogearra

Socruithe bogearra

In **Cabhair**, brúigh **🔴 List** agus cuardaigh **Bogearraí, leagan reatha** chun tuilleadh eolais a fháil.

Féach ar léiriúcháin

Féach ar léiriúcháin

Is féidir leat breathnú ar roinnt físeán taispeána faoi ghnéithe do theilifse a bhaineann le caighdeán an phictiúir le **Féach ar shamplaí** sa roghchlár **Suiteáil**.

Rialú gníomhach

Déanann an teilifís monatóireacht ar chaighdeán an phictiúir atá ag teacht isteach, ar an leibhéal gluaisne sa phictiúr, ar radhairc níos gile nó níos dorcha agus ar na coinníollacha solais i do sheomra. Déanann an teilifís coigeartú ar an bpictiúr chun críche na feidhmíochta is fearr i bhfianaise na luachanna sin.

2.9

Sábháilteacht agus cúram

Sábháilteacht

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfidh tú an teilifís. Má tharlaíonn díobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

Baol turrainge leictirí nó tine!

- Ná bíodh an teilifís nochtaithe go deo do bháisteach ná uisce. Ná cuir coimeadán a bhfuil leacht iontu, cosúil le vásaí, in aice leis an teilifís. Má dhoirtear leachtanna ar nó sa teilifís, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach. Déan téagmháil le Cúram Custaiméirí chun go seiceálfaí an teilifís sula n-úsáidí í.
- Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná na ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nó lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna slíotáin aeraithe go deo, ná sna hoscáiltí eile ar an teilifís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaoilte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nó do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straidhn ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilifíse.
- Chun an teilifís a dínascadh ó bpríomhchumhacht, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Baol gortuithe nó díobháil don teilifís!

- Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a thagann leis. Bíodh an seastán daingnithe don teilifís go teann. Cuir an teilifís ar dhromchla réidh, cothrom atá in ann glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastáin.
- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision Netherlands B.V. le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.

- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint.

Baol damáiste don teilifís!

Sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá priontáilte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

Baol gortuithe do pháistí!

Lean na réamhchúraim seo chun nach mbeidh an teilifís ina údar gortuithe do pháistí má thiteann sé ón seastán:

- Ná cuir an teilifís go deo ar dhromchla atá clúdaithe le héadach nó le hábhar eile ar féidir é a tharraingt.
- Bí cinnte nach bhfuil aon chuid den teilifís ag gobadh amach thar imeall an dromchla gléasta.
- Ná cuir an teilifís go deo ar thoscán ard, cosúil le leabhragán, gan an troscán agus an teilifís araon a bheith daingnithe don bhalla nó do thaca feiliúnach.
- Labhair le leanaí faoi na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadóireacht ar thoscán chun dul chomh fada leis an teilifís.

An baol a bhaineann le ceallraí a shlogadh!

D'fhéadfadh ceallraí atá cosúil le boinn airgid a bheith sa chianrialtán agus d'fhéadfadh leanaí óga iad a shlogadh go héasca. Ná bíodh leanaí in ann rochtain a fháil ar na ceallraí seo go deo.

Baol róthéite!

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar nó 4 orlach ar a laghad timpeall na teilifíse i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtíní nó rudaí eile slíotáin aeraithe na teilifíse.

Stoirmeacha tintrí

Dínasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí. Ná leag do lámh go deo ar aon pháosa den teilifís, den seolán cumhachta nó de chábla na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

Baol damáiste éisteachta!

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fhuaim an-ard agat.

Teochtaí ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

Cúram scáileáin

- Ná bíodh aon rud i dteagmháil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifíse sula nglanann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná déan teagmháil leis na LEDanna Ambientlight ar chúl na teilifíse. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí tí ar an teilifís.
- Chun dífhoimithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaídh agus is féidir.

- Seachain íomhánna cónaitheacha a mhéid is mó is atá tú in ann. Íomhánna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánna cónaitheacha. Áirítear le híomhánna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeántaí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.


Teocht agus bogthaise


Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifíse (ar roinnt múnlaí). Chun é seo a chosc, ná nocht an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má bhíonn comhdhlúthú ann, imeoidh sé leis féin tar éis don teilifís a bheith air ar feadh roinnt uaireanta. Ní dhéanfaidh taise an bhogthaise aon dochar don teilifís agus ní bheidh sé ina údar mífheidhme.



Teilifís

Cas air

Cas air agus as

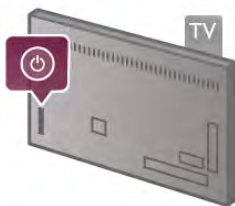
Bí cinnte gur phlugaíl tú isteach an príomhsheolán cumhachta ar chúl na teilifíse sula gcasfaidh tú air an teilifís. Má tá an solas táscaire dearg casta as, brúigh an eochair bheag  ar thaobh na láimhe deise, ar chúl na teilifíse chun an teilifís a chur ar fuireachas - lasfaidh an táscaire dearg.




Nuair atá an teilifís ar fuireachas, brúigh  ar an gciannaltán chun an teilifís a chasadh air. Mar rogha air sin, is féidir leat an eochair **CH+**, **CH-** agus  a úsáid chun an teilifís a chasadh air.




Mearthosach

Chun an teilifís a chasadh air níos tapúla ná mar is gnáth, is féidir leat an an teilifís a shocrú in mód **Mearthosach**. In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Mearthosach** chun tuilleadh eolais a fháil.

Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí fuireachas, brúigh  ar an gciannaltán.

Cas as

Chun an teilifís a chasadh as, brúigh an eochair bheag  ar thaobh na láimhe deise ar chúl na teilifíse. Ní bheidh an solas dearg táscaire air. Tá an teilifís nasctha leis an bpríomhlíonra i gcónaí, ach tomhaltáíonn sé fuinnimh íseal. Chun an teilifís a chasadh as ar fad, dínasc an pluga cumhachta. Nuair a dínascann tú an pluga cumhachta, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, ar an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Mearthosach

Is féidir leis an teilifís tosú níos tapúla ná mar is gnáth le Mearthosach. Má tá Mearthosach gníomhachtaithe, feicfidh tú an pictiúr teilifíse tar éis roinnt soicind nuair a chasann tú an teilifís air ó fuireachas.

Tá an teilifís in ann cuimhneamh ar an ngnás féachana teilifíse laethúil atá agat. Gníomhachtóidh Mearthosach go huathoibríoch roinnt ama sula a chasann tú air an teilifís de ghnáth, rud a fhágann go mbeidh tú in ann í a chasadh air go tapaidh. Mar rogha air sin, is féidir leat suas le 3 fráma ama seasta a roghnú in aghaidh an lae inar féidir leat an teilifís a chasadh air go tapaidh.

Nuair a athraíonn tú an teilifís ar ais go fuireachas, fanann Mearthosach i bhfeidhm go dtí go dtagann deireadh leis an bhfráma ama.

Gníomhachtaigh

Chun gníomhachtú an Mhearthosaigh a shocrú, brúigh  agus roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK** chun an roghchlár Socraigh a oscailt.

Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Mearthosach > Gníomhachtú**. Is féidir leat Uathoibríoch nó De Láimh a roghnú.

- Uathoibríoch

Roghnaigh **Uathoibríoch** chun Mearthosach a ghníomhachtú go huathoibríoch. Cuimhneoidh an teilifís ar do ghnás féachana agus gníomhachtóidh sé Mearthosach i rith na bhfrámaí ama sin. Is féidir leis an teilifís suas le 4 fráma ama a mhairfidh ar feadh 1 uair a shocrú le hUathoibríoch.

- De Láimh

Roghnaigh **De Láimh** chun Mearthosach a ghníomhachtú i rith 3 fráma ama seasta in aghaidh an lae. Mar shampla, is féidir leat fráma ama a shocrú ar maidin, ceann eile ag am nóin agus ceann tráthnóna. Is féidir leat féin an tréimhse ama a shocrú do gach fráma ama.

Má athraítear Mearthosach go De Láimh, is féidir leat **moill Fuireachais** a roghnú freisin. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun Mearthosach a choinneáil gníomhach ar feadh tréimhse áirithe tar éis duit an teilifís a athrú go fuireachas le moill Fuireachais. Is féidir leat an mhoill 1 uair a shocrú ag eatrainmh de 15 nóiméad.

Sonraí


Ní mór do chlog na teilifíse a bheith ag obair i gceart chun Mearthosach a ghníomhachtú.

Ní féidir le gníomhachtú Mhearthosach a bheith níos faide ná fráma ama 4 uair.

Méadaíonn Mearthosach tomhaltas fuinnimh i rith fuireachais.

Forbhreathnú ar na heochracha

Leath bairr

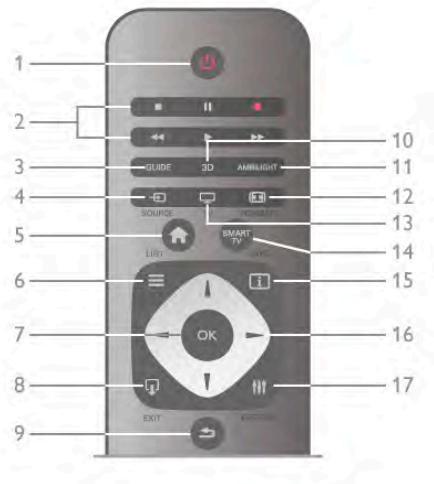

1 - Fuireachas

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go fuireachas.

2 - Méaracha athsheanma agus taifeadta

- Seinn ►, chun athsheinnt
- Cuir ar sos ||, chun athsheinnt a chur ar sos
- Stop ■, chun athsheinnt a stopadh
- Cúlchas ◀◀, chun cúlchasadh
- Mearchas ▶▶, chun mearchasadh
- Taifead ●, chun taifead anois

3 - GUIDE

Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt nó a dhúnadh.

4 - SOURCE

Chun an liosta nasc a oscailt nó a dhúnadh.

5 - Baile

Chun an roghchlár Baile a oscailt nó a dhúnadh.

6 - LIST

Chun an liosta cainéal nó do liosta grianghraf, ceoil nó físeán a oscailt nó a dhúnadh.

7 - Eochair OK

Chun roghnú a dhearbhu.

8 - EXIT

Chun dul ar ais go dtí do ghléas deireanach nasctha, m.sh. glacadóir digiteach.

9 - BACK

Chun dul ar ais go dtí an cainéal deireanach a roghnaíodh. Chun roghchlár a dhúnadh gan aon socrú a athrú. Chun dul ar ais go dtí an leathanach Téacs nó an leathanach Idirlín Smart TV roimhe sin.

10 - 3D

Chun an roghchlár 3D a oscailt nó a dhúnadh.

11 - AMBILIGHT

Chun Ambilight a chasadh air nó as, agus chun Ambilight a chasadh air ar fuireachas.

12 - FORMAT

Chun an roghchlár Formáid a oscailt nó a dhúnadh.

13 - TV

Chun athrú go Féach ar Teilifís.

14 - SMART TV

Chun leathanach tosaigh Smart TV a oscailt.

15 - INFO

Chun Eolas a oscailt nó a dhúnadh.

16 - Méaracha saighde

Chun dul suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

17 - OPTIONS

Chun an roghchlár Roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

Leath íochtair



1 - CH-, Cainéal -

Chun athrú go dtí an cainéal roimhe sin sa liosta cainéal, an leathanach Téacs roimhe sin nó an chaibidil roimhe sin ar dhiosca.

2 - CH+, Cainéal +

Chun athrú go dtí an chéad chainéal eile sa liosta cainéal, an chéad leathanach Téacs eile nó an chéad chaibidil ar dhiosca.

3 - Fuaim - agus +

Chun airde na fuaime a athrú.

4 - Méaracha dathanna

Roghnú díreacha roghanna.

5 - Méaracha uimhreacha agus eochaircheap téacs

Chun cainéal teilifíse a roghnú go díreach nó chun téacs a chur isteach.

6 - FOTHEIDEAL

Chun fothaidil a chasadh air, as nó air nuair atá sé gan fuaim.

7 - TÉACS

Chun Téacs a oscailt nó a dhúnadh.


8 - Gan Fuaim

Chun an fhuaim a chasadh as, nó chun í a chasadh air arís.

Méarchlár

Úsáid an mhéarchláir

Is féidir leat téacs a chur isteach in aon réimse téacs ar an scáileán leis an méarchlár ar chúl an chianrialtáin. Iompaigh an méarchlár béal in airde chun na heochracha méarchláir a ghníomhachtú.

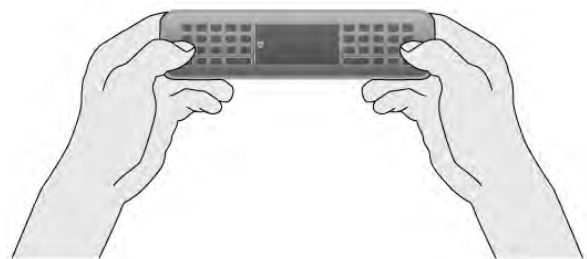

Cuir isteach téacs

Chun téacs a iontráil i réimse téacs ar an scáileán, roghnaigh an réimse téacs agus tosaigh ag clóscríobh. Brúigh **Iontráil (1)** chun an téacs a dhearbhú.



Shift

Chun carachtar a chlóscríobh i gcás uachtair, brúigh agus coinnigh síos an **↕aA** eochair (Shift)(2) agus clóscríobh an carachtar atá ag teastáil uait i gcás uachtair. Mura bhfuil ach 1 carachtar i gcás uachtair ag teastáil uait i do théacs, brúigh an eochair **↕aA** díreach roimh chlóscríobh na heochrach atá uait. Má chaitheann tú roinnt carachtar a chlóscríobh i ndiaidh a chéile i gcás uachtair, is féidir leat an eochair **↕aA** a bhrú nuair atá tú ag clóscríobh, nó an eochair **↕aA** a bhrú ar feadh 2 soicind chun an méarchlár a athrú go dtí mód cás uachtair. Brúigh an eochair **↕aA** uair amháin chun athrú amach as mód cás uachtair arís. Mura mbrúfaidh tú aon charachtar ar an méarchlár, castar as mód cás uachtair go huathoibríoch tar éis 20 soicind. Chomh maith leis sin, má bhrúnn tú aon eochair mhionathraithe ar an méarchlár, cosúil le **Fn (3)** nó an eochair **àöµ (4)**, fágann tú mód cás uachtair.

Carachtair mhalartacha

Chun carachtar malartach a chlóscríobh (na carachtair dathanna ar an méarchlár), brúigh agus coinnigh síos an eochair **Fn (3)** agus clóscríobh an carachtar malartach atá uait. Is féidir leat athrú go dtí mód na gcarachtair malartach agus amach as arís díreach mar a dhéanann tú le mód cás uachtair.


Carachtair speisialta- àöµ

Níl aon eochair ag roinnt carachtar ar mhéarchlár an chianrialtáin. Is féidir leat an méarchlár ar an scáileán a oscailt chun carachtair speisialta a iontráil. Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt, brúigh **àöµ (4)**. Ar an méarchlár ar an scáileán, is féidir leat an carachtar atá uait a fháil. Athraigh leagan amach an mhéarchláir leis na heochracha dathanna. Brúigh **OK** chun carachtar a chur isteach. Imíonn an méarchlár ar an scáileán as amharc nuair a bhrúnn tú carachtar ar mhéarchlár an chianrialtáin. Mar rogha air sin, is féidir leat carachtair speisialta a chur isteach le heochaircheap SMS/téacs an chianrialtáin ar aghaidh an chianrialtáin.

Ríomhphost agus Idirlíon

Is féidir leat an eochair **Fn** a úsáid chun carachtair a iontráil le haghaidh ríomhphoist agus an Idirlín, leithéidí @, # nó www. agus .com.

Forbheathnú ar an méarchlár

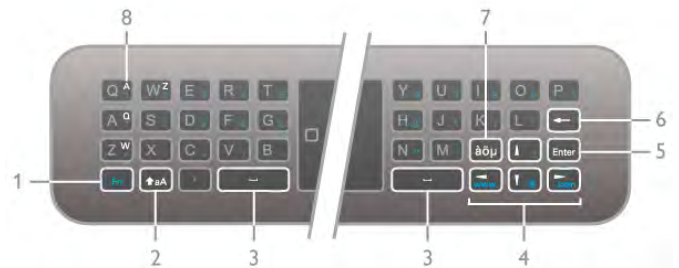

Eochair 1 - Fn

Brúigh agus coinnigh síos an eochair **Fn** chun carachtair malartach dathanna a chlóscríobh.

2 - ↕aA Shift

Brúigh agus coinnigh síos an eochair Shift chun carachtair a chlóscríobh i gcás uachtair.

3 - ⏪ Eochair an bharr spásála

4 -Méaracha saighde

5 - Iontráil

Brúigh **Iontráil** chun an téacs a chuir tú isteach a dhearbhú.

6 - Cúlspás

Scríosann an carachtar roimh an chursóir.

7 - àöµ Eochair carachtair speisialta

Brúigh **àöµ** chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt chun carachtair speisialta a roghnú.

8 - eochair carachtair AZERTY

Carachtar má tá leagan amach an mhéarchláir athraithe go **AZERTY**.

Qwerty nó Azerty

Is é QWERTY leagan amach caighdeánach mhéarchláir an chianrialtáin.

Is féidir leat leagan amach an mhéarchláir a athrú go AZERTY freisin.

Chun leagan amach an mhéarchláir a athrú, brúigh **↕** agus roghnaigh **⚙ Suiteáil** agus brúigh **OK** chun an roghchlár Suiteáil a oscailt.

Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Méarchlár cianrialtáin**.

Roghnaigh **QWERTY** nó **AZERTY**.

Tá na carachtair AZERTY le feiceáil ar barr ar thaobh na láimhe deise de na heochracha ábhartha.



Braiteoir IR

Úsáideann cianrialtán na teilifíse RF (radaimhnicíocht) chun a orduithe a sheoladh chuig an teilifís. Ní gá an cianrialtán a phointeáil i dtreo na teilifíse nuair atá RF ann.

Mar sin féin, tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.



Péireáil

Úsáideann an cianrialtán seo radaimhnicíocht (RF) chun a orduithe a sheoladh chuig an teilifís. I gcodarsnacht le cianrialtáin a úsáideann comharthaí infridhearg, is féidir leat orduithe a sheoladh leis an gcianrialtán seo gan pointeáil i dtreo na teilifíse.

Mar nach bhfuil gá an cianrialtán a phointeáil, tá sé éasca an méarchlár ar an gcúl a úsáid nó orduithe a sheoladh ó sheomra eile - airde na fuaim nó cainéil a athrú. Chomh maith leis sin, tá an teilifís in ann tú a chur ar an eolas nuair atá cumhacht cheallra an chianrialtáin íseal.

An cianrialtán a phéireáil

Chun go mbeidh an cianrialtán in ann cumarsáid leis an teilifís, ba cheart an teilifís agus an cianrialtán araon a bheith péireáilte lena chéile. Nuair a péireáilfear den chéad uair iad, ní féidir leat an cianrialtán a úsáid chun teilifís eile a rialú.

Nuair a chuir tú tús le suiteáil na teilifíse, thug an teilifís cuireadh duit an eochair **OK** a bhrú, agus leis sin, rinneadh an phéireáil. Nuair a chasann tú as an teilifís, stóráiltear an phéireáil. Is féidir suas le 5 chianrialtán a phéireáil leis an teilifís seo.

Athphéireáil

Is féidir leat cianrialtán eile a phéireáil leis an teilifís seo. Ní mar a chéile an modh chun cianrialtán a athphéireáil i gcás cianrialtáin atá péireáilte le teilifís eile cheana féin seachas cianrialtán nár péireáileadh fós.

- Tá an cianrialtán péireáilte le teilifís eile

Chun an phéireáil a dhéanamh, beir ar an gcianrialtán gar do lógó Philips (thart ar 10cm uaidh) agus brúigh na heochracha **Dearg** agus **Gorm** ag an am céanna. Má éiríonn le péireáil, beidh teachtaireacht ann.

• Níl an cianrialtán péireáilte fós

Chun an phéireáil a dhéanamh, beir ar an gcianrialtán gar do lógó Philips (thart ar 10cm uaidh) agus brúigh **OK**. Má éiríonn le péireáil, beidh teachtaireacht ann.

Do mhiondíol



Chun teilifís nua - nár péireáileadh fós - a phéireáil le cianrialtán atá péireáilte cheana féin le teilifís eile, beir ar an gcianrialtán gar do lógó Philips (thart ar 10cm uaidh) agus brúigh na heochracha **Dearg** agus **Gorm** ag an am céanna. Má éiríonn le péireáil, beidh teachtaireacht ann.

Ceallraí

Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú nuair a bheidh cumhacht cheallraí an chianrialtáin íseal.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ar chúl an chianrialtáin.

- 1 - Úsáid bior fiacal nó rud beag, maol eile agus brúigh an cnaipe beag oscailte a bhfuil cruth ceamóige air chun an clúdach a oscailt.
- 2 - Athsholáthar na seancheallraí le 3 ceallra den chineál AAA-LR03-1.5V. Bí cinnte go luífidh na deirí + agus - de na ceallraí isteach i gceart.
- 3 - Cuir clúdach na gceallraí ar ais agus brúigh é go dtí go gcloisfidh tú clic.

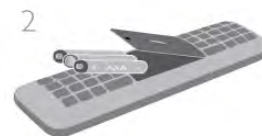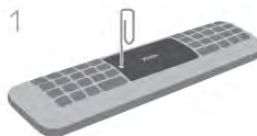

Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada.

Diúscair ceallraí de réir na dtreoracha atá tugtha maidir le deireadh úsáide.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Deireadh úsáide** chun tuilleadh eolais a fháil.

Glanadh


Tá bratú scrabhadh-fhriotáoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí ar an teilifís nó an cianrialtán.

Ag Féachaint ar an Teilifís

Cainéil

Cainéil a athrú


Chun féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh  TV. Tiúinfidh an teilifís go dtí an cainéal teilifíse ar fhéach tú air an uair dheireanach a raibh tú ag féachaint ar an teilifís.

Mar rogha air sin, brúigh  chun an roghchlár Baile a oscailt agus roghnaigh **Féach ar teilifís** agus brúigh **OK**.




Cainéil a athrú


Chun cainéil a athrú, brúigh **CH+** nó **CH-**. Má tá uimhir an chainéil ar ar eolas agat, cuir isteach an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh **OK** tar éis duit an uimhir a chur isteach chun an cainéal a athrú láithreach.

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúinálte cheana féin, brúigh .

Chun athrú go cainéal ó liosta cainéal

Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  **LIST** chun liosta na gcainéil a oscailt. Roghnaigh liosta sa ró táb.



I liosta cainéal, téigh go dtí cainéal teilifíse nó stáisiún raidió. Nuair atá a dheilbhín roghnaithe agat, brúigh **OK** chun athrú go dtí cainéal teilifíse nó chun éisteacht leis an stáisiún raidió. D'fhéadfadh roinnt leathanach cainéal a bheith sa liosta cainéal. Chun féachaint ar an gcéad leathanach eile nó ar an leathanach roimhe sin, brúigh **CH-** nó **CH+**. Chun na liostaí cainéal a dhúnadh gan an cainéal a athrú, brúigh  **LIST** arís.

Cainéil raidió

Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteálar stáisiúin raidió digiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéal teilifíse. Is iondúil go lonáíonn suiteáil cainéal cábla (DVB-C) stáisiúin raidió ó uimhir cainéil 1001 ar aghaidh.

Roghanna ar chainéil


Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, bíonn roinnt roghanna ar fáil, ag brath ar an gcineál cainéil (analóg nó digiteach) a bhfuil tú ag féachaint air nó ar na socruithe atá athraithe agat ar an teilifís.

Oscail na roghanna

Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh an táb  **Options** ar an mbarra roghchláir.




Rochtain uilíoch

Nuair atá rochtain uilíoch casta air, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú dóibh siúd a bhfuil lagú amhairc nó éisteachta orthu. In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Rochtain uilíoch** chun tuilleadh eolais a fháil.


Roghnú físe

Tá cainéil teilifíse digiteacha in ann comharthaí ilfhíse (craoltaí ilfhotha) a thairiscint, uillinneacha ceamara éagsúla a thabhairt den eachtra chéanna nó clár éagsúla a thaispeáint ar aon chainéal teilifíse amháin. Taipseánann an teilifís teachtaireacht má tá a leithéid de chainéil teilifíse ar fáil.


Fotheidil

Cas **Fotheidil air** nó **Fotheidil as** leis an rogha seo. Roghnaigh **Air i rith balbhaithe** chun fotheidil a thaispeáint díreach nuair atá an fhuaim balbhaithe le .

Teanga fotheideal

I gcás craolta digitigh, is féidir leat teanga fotheideal atá ar fáil a roghnú ar bhonn sealadach mura bhfuil aon cheann de na teangacha ab fhearr leat ar fáil. In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Fotheidil** chun tuilleadh eolais a fháil.

Teangacha fuaimne

I gcás craolta digitigh, is féidir leat teanga fuaimne a roghnú ar bhonn sealadach mura bhfuil aon cheann de na teangacha ab fhearr leat ar fáil. In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Teangacha fuaimne** chun tuilleadh eolais a fháil.

Dual I-II

Má tá dhá theanga fuaimne ag comhartha fuaimne, ach níl aon tásca teanga ag teanga amháin - nó ag an dá theanga, beidh an rogha seo ar fáil.

Comhéadan coitianta

Má tá scothábhar réamhíoctha ar fáil ó CAM, is féidir leat socraithe an tsoláthróra a shocrú leis an rogha seo.

Hbb TV ar an gcainéal seo

Is féidir leat leathanaigh HbbTV ó chainéal a bhfuil HbbTV air a bhlocáil.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **HbbTV** chun tuilleadh eolais a fháil.

Stádas

Roghnaigh **Stádas** chun féachaint ar eolas teicniúil faoin gcainéal (más analóg nó digiteach é) nó faoin ngléas nasctha a bhfuil tú ag féachaint air.

Liostaí cainéil

Na liostaí cainéil

Sna liostaí cainéil, is féidir leat gach cainéal teilifíse agus raidió atá suiteáilte a aimsiú.

In aice leis an liosta cainéal **Gach cainéal**, a bhfuil gach cainéal atá suiteáilte ann, is féidir leat liosta **Ceanáin** a shocrú suas, féachaint ar na stáisiúin **Raidió** atá suiteáilte nó na cainéil atá díreach curtha leis an liosta a fheiceáil i **Nua**.

Chun athrú go cainéal ó liosta cainéal

Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **LIST** chun na liostaí a oscailt. Roghnaigh ceann de na liostaí cainéal.



I liosta cainéal, téigh go dtí cainéal nó go stáisiún raidió. Brúigh **OK** nuair atá an deilbhín roghnaithe agat chun athrú go dtí an cainéal nó éisteacht leis an stáisiún raidió. D'fhéadfadh roinnt leathanach cainéal a bheith sa liosta cainéal. Chun féachaint ar an gcéad leathanach eile nó ar an leathanach roimhe sin, brúigh **CH-** nó **CH+**. Chun na liostaí cainéal a dhúnadh gan an cainéal a athrú, brúigh **LIST** arís.

Marcáil mar shár-rogha

Sa liosta cainéal **Gach cainéal**, is féidir leat aon chainéal a shocrú mar shár-rogha.

Téigh go dtí an cainéal sa liosta agus brúigh **Marcáil mar shár-rogha**. Cuirfear an cainéal leis an liosta Ceanáin cainéil.

Roghanna liosta cainéal

Ag brath ar an liosta cainéal ar an scáileán, brúigh **OPTIONS** chun na roghanna seo a leanas a roghnú:

- Digiteach / Analóg
- Saor / Scrofa
- Glasáil
- Díghlasáil



Logónna cainéal

Tá an teilifís in ann lógó cainéil a thaispeáint don chuid is mó de na cainéil. Má theastaíonn uait na lógónna seo a cheilt, is féidir leat iad a chasadh as.

Chun **Lógónna cainéal** a chasadh as . . .

1 - Brúigh **HOME**, roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Socrúithe ginearálta** > **Lógónna cainéal** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh **RIGHT**, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cainéil a athainmniú

Is féidir leat cainéil a athainmniú in aon cheann de na liostaí cainéil.

1 - Téigh go dtí an cainéal a bhfuil uait é a athainmniú i liosta cainéal.

2 - Brúigh **Athainmnigh**.

Cuir isteach téacs

Chun téacs a iontráil, úsáid na méaracha saighde chun dul chomh fada leis an réimse téacs.

Úsáid eochaircheap an chianrialtáin mar a dhéanann tú le SMS/teachtairreachtaí téacs chun carachtar a chur isteach. Chomh luath is a thosaíonn tú ag clóscríobh, feicfidh tú an méarchlár ar an scáileán. Is féidir leat carachtair i gcás íochtair, cás uachtair, carachtair speisialta agus cúlspás a úsáid leis na heochracha dathanna.

Brúigh **RIGHT** chun carachtar a scríosadh.

Roghnaigh **Déanta** nuair atá tú le réidh le hAthainmnigh.



Mar rogha air sin, má tá méarchlár ar chúl do chianrialtáin, is féidir leat an méarchlár sin a úsáid.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Méarchlár cianrialtáin** chun tuilleadh eolais a fháil.

Ord na gcainéal a athrú

Is féidir leat cainéil a athordú - a suíomh a athrú - i liosta na gCeanán.

In **Cabhair**, brúigh **■** **List** agus cuardaigh **Cainéil ceanáin** chun tuilleadh eolais a fháil.

Cainéil ceanán

Is féidir leat liosta cainéal ceanán a chruthú nach bhfuil ann ach na cainéil a bhfuil tú ag iarraidh féachaint orthu. Nuair atá an liosta cainéal Ceanán roghnaithe agat, ní fheicfidh tú ach na cainéil ceanán nuair a ghluaiseann tú trí na cainéil.

Cruthaigh do liosta cainéal Ceanán

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **≡ LIST** chun na liostaí cainéal a oscailt.
- 2 - Roghnaigh **Ceanán**.
- 3 - Má tá an liosta folamh, ianfaidh an teilifís ort tosú ag cur cainéal leis an liosta anois. Brúigh **OK**.
- 4 - Úsáid na méaracha saighde chun cainéal a roghnú agus brúigh **OK** chun ceanán a dhéanamh as an gchainéal sin. Beidh an t-ord ina mbeidh na cainéil sa liosta ceanán ag brath ar an ord ina gcuireann tú isteach iad.

Ceanáin a chur isteach nó a bhaint as

Chun cainéil ceanán a chur leis an liosta cainéal Ceanán nó iad a bhaint as, oscail an liosta agus brúigh **≡ OPTIONS**, roghnaigh **Cuir le/Bain as Ceanáin** agus brúigh **OK**. Úsáid na méaracha saighde chun cainéal a roghnú agus brúigh **OK** chun é a chur leis an liosta ceanán nó é a bhaint as.

Athordaigh

Is féidir leat cainéil a athordú -a suíomh a athrú- sa liosta cainéal Ceanáin.

- 1 - I liosta na gchainéal **Ceanáin**, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a shuíomh a bhogadh.
- 2 - Brúigh **■ Bog**.
- 3 - Úsáid na méaracha saighde chun an cainéal a chur san áit atá uait. Mar rogha air sin, is féidir leat an suíomh nua a chur isteach go díreach leis na méaracha uimhreacha.
- 4 - Brúigh **OK** chun an suíomh a dhearbhu. Nó brúigh **■ Cealaigh** chun an t-athrú a chur ar ceal. Is féidir leat cainéal eile a roghnú agus an rud céanna a dhéanamh.

Cuir ceanáin leis an liosta nó bain as iad i liostaí cainéal eile

Is féidir leat cainéil agus stáisiúin raidió a mharcáil mar shár-roghanna ó na liostaí cainéal **Gach Ceann, Raidió** agus **Nua**. Sna liostaí sin, roghnaigh cainéal a bhfuil uait é a chur leis an liosta ceanán agus brúigh **■ Marcáil mar shár-rogha**. Marcálfar an cainéal le réalta **★** agus cuirfear leis an liosta cainéal Ceanán é.

Chun cainéal a dímharcáil, roghnaigh an cainéal in aon liosta cainéal agus brúigh **■ Dímharcáil mar shár-rogha**. Bainfear an cainéal ón liosta cainéal Ceanán.



Glas leanaí

Chun cosc a chur ar leanaí ó bheith ag féachaint ar chainéal nó ar chlár, is féidir leat cainéil a ghlasaíl nó cláir a bhfuil rátáil aoise orthu a ghlasaíl.

Cainéal a ghlasaíl

Is féidir leat cainéal a ghlasaíl chun cosc a chur ar leanaí féachaint air. Ní mór duit an Cód glais leanaí a chur isteach chun féachaint ar chainéal atá glasaílte. Chun cainéal a ghlasaíl agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **≡ LIST** chun **liostaí na gCainéal** a oscailt. In aon liosta, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a ghlasaíl, brúigh **≡ OPTIONS** agus roghnaigh **Glasáil cainéal**. I liosta cainéal, bíonn cainéal glasaílte marcáilte le glas **■**. Chun cainéal a dígghlasáil, roghnaigh an cainéal atá glasaílte agus roghnaigh **Dígghlasáil cainéal**. Beidh ort an cód glais leanaí a chur isteach.

Ní féidir leat cláir a ghlasaíl ó ghléasanna nasctha.

Rátáil tuismitheoirí

Tá rátáil ag roinnt craoltóirí digiteacha ar a gcláir. Nuair atá an rátáil cothrom le nó níos airde ná an rátáil atá socraithe agat d'aois do linbh, glasfar an clár. Chun féachaint ar chlár atá glasaílte, ní mór duit an cód glais leanaí a chur isteach. Socraítear an rátáil aoise tuismitheoirí do gach cainéal.

Rátáil aoise a shocrú

Brúigh **▲** agus roghnaigh **⚙ Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Socruithe cainéil > Glas leanaí > Rátáil tuismitheoirí**.

Chun rátáil aoise a roghnú, ní mór duit do chód glais leanaí 4-digit a chur isteach ar dtús. Mura bhfuil aon chód glais leanaí socraithe, is féidir leat an cód a shocrú anois. Nuair a chuirtear isteach an cód, is féidir leat an rátáil aoise a roghnú. Nuair atá an rátáil cothrom le nó níos airde ná an rátáil atá socraithe agat d'aois do linbh, glasfar an clár. Ianfaidh an teilifís ort an cód chun an clár a dígghlasáil a chur isteach. I gcás roinnt oibreoirí, ní chuireann an teilifís glas ach ar chlár a bhfuil rátáil níos airde orthu.

Athraigh cód

Chun an cód glais leanaí atá agat faoi láthair a athrú, brúigh **▲**, roghnaigh **⚙ Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Socruithe cainéil > Glas leanaí > Athraigh cód**. Cuir isteach an cód atá ann faoi láthair agus ansin cuir isteach an cód nua faoi dhó. Tá an cód nua socraithe.

An bhfuil do chód dearmadtha agat?

Má tá do chód chun dígghlasáil dearmadtha agat, glaoigh ar Chúram Custaiméirí i do thír. Aimsigh an uimhir teileafóin ar an gcáipéisíocht a tháinig leis an teilifís nó téigh go dtí www.philips.com/support.

Cainéil a nuashonrú



Nuashonrú uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua. Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin.



Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil uair amháin sa lá ag a 6 r.n. agus stóráilann sé cainéil nua. Stóráiltear cainéil nua sa liosta Gach Cainéal ach sa liosta Cainéil Nua freisin. Baintear as cainéil atá folamh.



Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeánfar teachtaireacht nuair a chasfar air an teilifís. Ní mór don teilifís a bheith ar fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

Chun an teachtaireacht a thaispeántar nuair a chashtar air an teilifís a chasadh as, brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus brúigh **OK**.
Roghnaigh **Suiteáil cainéal** > **Teachtairacht nuashonraithe cainéal** > **Off**.

Chun an Nuashonrú cainéal uathoibríoch a chasadh as, brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Suiteáil cainéal** > **Nuashonrú cainéal uathoibríoch** > **As**.

Cuir tús le nuashonrú


Chun nuashonrú a thosú tú féin, brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
Roghnaigh **Cuardaigh cainéal** agus brúigh **OK**.
Roghnaigh **Nuashonraigh cainéil** agus lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.

Déantar an Nuashonrú cainéal uathoibríoch i roinnt tíortha nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís nó uair ar bith nuair atá an teilifís ar fuireachas.

Cainéil nua

Bíonn sé éasca na cainéil nua a cuireadh leis an liosta le Nuashonrú cainéal uathoibríoch a aimsiú sa liosta cainéal **Nua**. Stóráiltear na cainéil chéanna nua freisin sa liosta cainéal **Gach cainéal** nó **Raidió**.

Coinnítear cainéil nua sa liosta cainéal Nua ar an gcoinníoll nach marcálann tú iad mar shár-rogha nó nach dtiúnnann tú iad.

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Cainéil ceanáin** chun cainéil a mharcáil mar cheanáin.

Athshuiteáil cainéal

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéil agus iad a athshuiteáil agus gach Socrú teilifíse eile a fhágáil díreach mar a bhí. Mar rogha air sin, is féidir leat suiteáil iomlán nua teilifíse a dhéanamh.

Má tá cód glais leanaí socraithe, beidh ort an cód seo a chur isteach sular féidir leat cainéil a athshuiteáil.

Athshuiteáil cainéal

Chun na cainéil a athshuiteáil leo féin . . .

1 - Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Déan cuardach do chainéil** > **Athshuiteáil cainéil** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **Aeróg (DVB-T)** nó **Cábla (DVB-C)**. D'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist leis an gcuardach cainéal. Lean na treoracha ar an scáileán.

Suiteáil iomlán

Chun suiteáil iomlán teilifíse a dhéanamh arís. . .

1 - Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Athshuiteáil teilifíse** agus brúigh **OK**. D'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist. Lean na treoracha ar an scáileán.

Socruithe monarchan


Athraíonn Socruithe monarchan an teilifís ar ais go dtí na Socruithe teilifíse a bhí ann ag an tús don phictiúr, don fhuaim agus do Ambientlight.

Chun athrú ar ais go dtí na socruithe Monarchan a bhí ann ag an tús. . .

1 - Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Socruithe monarchan** agus brúigh **OK**.

3 - Brúigh **OK** chun dearbhú.

4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cóipeáil liosta cainéal

Réamheolas

Is do dhíoltóir agus d'ardúsáideoir atá Cóipeáil liosta cainéal beartaithe.

Is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den déanamh céanna le **Cóipeáil liosta cainéal**. Seachnaíonn tú cuardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le Cóipeáil liosta cainéal. Tá an comhad beag a chóipeálann tú in ann dul ar gach gléas cuimhne USB.

Coinníollacha



- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
- Tá iarmhír an chineáil táirge chéanna ag an dá teilifís do DVB (H, K, M, T nó D/00) san uimhir cineáil atá acu agus tá an teilifís suiteáilte acu don tír chéanna.
- Tá an cineál cruu-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál cruu-earraí ar chlár chineál na teilifíse ar chúl na teilifíse. Go hiondúil, is Q . . . LA a bhíonn ann
- Tá leaganacha bogearraí comhoiriúnacha ag an dá teilifís. Nuair a uaslódáilann tú, tabharfaidh teachtaireacht ar an scáileán rabhadh duit mura bhfuil na leaganacha bogearraí comhoiriúnach.

Leagan reatha

Is féidir leat leagan reatha bhogearraí na teilifíse a sheiceáil le **Leagan reatha**.

Cóipeáil liosta cainéal

Liosta cainéal a chóipeáil

- 1 - Cas air an teilifís a bhfuil a cainéil suiteáilte uirthi. Cuir isteach gléas cuimhne USB.
- 2 - Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Cóipeáil liosta cainéal > Cóipeáil go dtí USB** agus brúigh **OK**. Chun an liosta cainéal a chóipeáil ón teilifís seo, d'fhéadfadh sé tarlú go n-iarfaí ort an Cód glais leanaí a chuir tú isteach i rith na suiteála a chur isteach.
- 4 - Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach an gléas cuimhne USB.



Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilifís Philips eile.

Uaslódáil liosta cainéal








Liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil

Ní mór duit modh éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte.

Go dtí teilifís nach bhfuil suiteáilte fós

- 1 - Cuir isteach an pluga cumhachta chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus tír. Is féidir leat gabháil thar Déan cuardach do chainéil. Críochnaigh an tsuiteáil.
- 2 - Cuir isteach an gléas cuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
- 3 - Chun uaslódáil an liosta cainéal a thosú, brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Cóipeáil liosta cainéal > Cóipeáil go dtí teilifís** agus brúigh **OK**. D'fhéadfadh sé tarlú go n-iarfaí ort Cód glais leanaí na teilifíse seo a chur isteach.
- 5 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an gléas cuimhne USB.



Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin

- 1 - Fíoraigh socrú tíre na teilifíse. (Chun an socrú seo a fhíorú, brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Déan cuardach do chainéil > Athshuiteáil cainéil** agus brúigh **OK**. Brúigh  agus ina dhiaidh sin **Cealaigh** chun deireadh a chur leis an gCuardach do chainéil.) Má tá an tír ceart, téigh ar aghaidh go dtí céim 2. Mura bhfuil an tír ceart, ní mór duit athshuiteáil a thosú. Chun an athshuiteáil a thosú, brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Déan cuardach do chainéil > Athshuiteáil cainéil > OK**. Roghnaigh an tír cheart agus gabh thar Déan cuardach do chainéil. Críochnaigh an tsuiteáil. Nuair atá tú réidh, téigh ar ais go céim 2.
- 2 - Cuir isteach an gléas cuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
- 3 - Chun uaslódáil an liosta cainéal a thosú, brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Socruithe ginearálta > Cóipeáil liosta cainéal > Cóipeáil go dtí teilifís** agus brúigh **OK**. D'fhéadfadh sé tarlú go n-iarfaí ort Cód glais leanaí na teilifíse seo a chur isteach.
- 5 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an gléas cuimhne USB.

DVB-T nó DVB-C

Glacacht DVB-T nó DVB-C

Má tá glacacht DVB-T agus DVB-C ar fáil i do thír agus má tá an teilifís seo in ann glacadh le DVB-T agus DVB-C do do thír, tá ceann amháin acu nó an ceann eile roghnaithe agat i rith suiteáil na gcainéil.

Má tá uait an socrú DVB a athrú chun suiteáil nua cainéal a thosú, brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Suiteáil cainéil > Nasc aeróige > Aeróg (DVB-T) nó Cábla (DVB-C)** agus brúigh **OK**. Roghnaigh an socrú DVB atá uait.

Suiteáil cainéal DVB-C

Tá gach socrú DVB-C athraithe go uathoibríoch ar mhaithe le héascaíocht.

Más rud é gur thug do sholáthróir DVB-C luachanna sonracha DVB-C duit, ID an líonra nó minicíocht an líonra, cuir na luachanna sin isteach nuair a iannann an teilifís ort i rith suiteála. D'fhéadfadh sé a bheith nachtanach an scanadh a choigeartú (scanadh iomlán nó tapaídh) nó cuir isteach ráta siombailí sonracha sa roghchlár **Socraithe** i rith na suiteála. Chun **ráta Siombailí** a shocrú, athraigh an ráta Siombailí go **De Láimh** ar dtús.

Coinbhleacht maidir le huimhreacha cainéal

D'fhéadfadh an uimhir cainéil chéanna a bheith ag cainéil teilifíse éagsúla (craoltóir) i roinnt tíortha. Taispeánann an teilifís an liosta uimhreacha cainéal a bhfuil coinbhleachtaí ann i rith na suiteála. Ní mór duit an cainéal teilifíse a bhfuil uait é a shuiteáil ar uimhir cainéil a bhfuil roinnt cainéal teilifíse air a roghnú.

DVB-T + DVB-C

Más féidir leat ionchur aeróige DVB-T a úsáid ach ionchur DVB-C a úsáid freisin, is féidir leat do theilifís a réiteach do DVB-T agus DVB-C araon. Suiteáil córas amháin i ndiaidh an chórais eile leis na socruithe nachtanacha.

Nuair a bheidh an dá chóras suiteáilte, ní mór duit comhartha ionchur na haeróige ar an nasc **Aeróige** ar chúl na na teilifíse a athrú agus an teilifís a shocrú sa chóras cuí chun féachaint ar na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís.

Chun an socrú DVB-T nó DVB-C a roghnú, féach thuas.

Socruithe DVB

Modh ráta siombail

Modh ráta siombail

Murar thug do sholáthróir cábla luach sonracha **ráta siombaile** duit chun na cainéil teilifíse a shuiteáil, fág an socrú don **mhód ráta Siombaile** ar **Uathoibríoch**.

Má fuair tú luach ráta siombaile sonracha, roghnaigh **De Láimh**. Mar sin féin, d'fhéadfadh an luach a fuair tú a bheith i liosta réamhshainithe na rátaí siombaile cheana féin. Roghnaigh **Rátaí siombaile réamhshainithe** chun fáil amach an bhfuil do luach ar fáil go huathoibríoch.

Rátaí siombail réamhshainithe

Rátaí siombail réamhshainithe

Nuair atá an socrú **Uathoibríoch** i bhfeidhm don **mhód ráta Siombaile**, bainfidh an teilifís úsáid as 1 de na rátaí siombaile réamhshainithe atá in úsáid ag formhór na soláthróirí cábla i do thír.

Ráta siombail 1

Ráta siombail 1

Nuair atá an socrú **De Láimh** i bhfeidhm don **mhód ráta Siombaile**, is féidir leat an luach ráta siombaile a fuair tú ó do sholáthróir cábla a chur isteach anseo. Úsáid na méaracha uimhriúla chun an luach a chur isteach.

Ráta siombaile 2

Ráta siombaile 2

Nuair atá an socrú **De Láimh** i bhfeidhm don **mhód ráta Siombaile**, is féidir leat an dara luach ráta siombaile a fuair tú ó do sholáthróir cábla a chur isteach anseo. Úsáid na méaracha uimhriúla chun an luach a chur isteach.

Modh minicíochta líonra

Modh minicíochta líonra

Má tá sé ar intinn agat an modh tapaidh **Mearscanadh** a úsáid chun cainéil a chuardach sa **scanadh Minicíochta**, roghnaigh **Uathoibríoch**. Bainfidh an teilifís úsáid as 1 de na minicíochtaí líonra réamhshainithe (nó HC - cainéal frithinge) atá in úsáid ag an gcuid is mó de na soláthróirí cábla i do thír. Má fuair tú luach sonrach minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh **De Láimh**.

Minicíocht líonra

Minicíocht líonra

Nuair atá an socrú **De Láimh** i bhfeidhm don **mhód minicíochta Líonra**, is féidir leat an luach minicíochta líonra a fuair tú ó do sholáthróir cábla a chur isteach anseo. Úsáid na méaracha uimhriúla chun an luach a chur isteach.

Scanadh minicíochta

Scanadh minicíochta

Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil. Is féidir leat an modh níos tapúla **Mearscanadh** a roghnú agus na socruithe réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na soláthróirí cábla i do thír a úsáid. Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat an modh **Scanadh iomlán** a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

Méid céime minicíochta

Méid céime minicíochta

Déanann an teilifís cuardach do chainéil in eatrainmh de **8MHz**. Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat cuardach a dhéanamh in eatrainmh níos lú de **1MHz**. Má bhaintear úsáid as na heatrainmh 1MHz, beidh níos mó ama ag teastáil chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

Cainéil dhigiteacha

Cainéil dhigiteacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil do sholáthróir cábla ag tairiscint cainéal digiteach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil dhigiteacha. Roghnaigh **As**.

Cainéil analóige

Cainéil analóige

Má tá a fhios agat nach bhfuil do sholáthróir cábla ag tairiscint cainéal analógach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil analógach. Roghnaigh **As**.

Saor / Scrofa

Saor / Scrofa

Má tá suibscríbhinn agus CAM - Modúl Rochtana Coinníollaí agat le haghaidh seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu, roghnaigh **Saor + scrofa**. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu a fháil, is féidir leat **Cainéil in aisce amháin** a roghnú.

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus déan cuardach do **CAM - Modúl Rochtana Coinníollaí** chun tuilleadh eolais a fháil.

Caighdeán glacachta

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat caighdeán agus neart comhartha cainéil a sheiceáil.

Má tá d'aeróg féin agat, is féidir leat triail a bhaint as suíomh na haeróige a athrú chun an ghlacacht a fheabhsú. Athraigh go dtí cainéal chun caighdeán glacachta cainéil digitigh a sheiceáil.

Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Suiteáil cainéil** > **Digiteach** : **tástáil glacachta** agus brúigh **OK**.

Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéal seo. Má tá an ghlacacht lag, is féidir suíomh na haeróige a athrú. Chun caighdeán comhartha na minicíochta seo a sheiceáil arís, roghnaigh **Cuardach** agus brúigh **OK**.

Chun minicíocht dhigiteach shonrach a chur isteach tú féin, úsáid na heochracha digit ar an gciannaltán. Mar rogha air sin, roghnaigh an mhinicíocht, lonnigh na saigheada ar uimhir le ◀ agus ▶ agus athraigh an uimhir le ▲ agus ▼. Chun an mhinicíocht a sheiceáil, roghnaigh **Cuardach** agus brúigh **OK**.

Má úsáideann tú DVB-C chun cainéil a fháil, beidh na roghanna **Mód ráta siombailí** agus **Rátaí siombailí réamhshainithe** ar fáil. I gcás **Mód ráta siombailí**, roghnaigh **Uathoibríoch**, mura thug do sholáthróir cábla luach ráta siombailí sonrach duit. Úsáid na heochracha uimhreacha chun an luach ráta siombailí a chur isteach.

Suiteáil láimhe

Is féidir cainéil teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéil.

Chun cainéil teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh, brúigh **▲**, roghnaigh **⚙** **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus brúigh **OK**.
Roghnaigh **Suiteáil cainéal** > **Analógach : suiteáil láimhe** agus brúigh **OK**.

1 - Córas

Chun an córas teilifíse a shocrú suas, roghnaigh **Córas** agus brúigh **OK**.
Roghnaigh do thír nó an chuid sin den domhan a bhfuil tú anois ann.

2 - Aimsigh cainéal

Chun cainéal a aimsiú, roghnaigh **Aimsigh cainéal** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Is féidir leat freisin minicíocht a chur isteach tú féin. Má tá an ghlacacht lag, brúigh **Cuardaigh** arís. Má tá uait an cainéal a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

3 - Míntiúnáil

Chun cainéal a mhíntiúnáil, roghnaigh **Míntiúnáil** agus brúigh **OK**. Is féidir leat an cainéal a mhíntiúnáil le **▲** nó **▼**. Má tá uait an cainéal a aimsiú, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

4 - Stóráil

Is féidir leat an cainéal a stóráil ar uimhir an chainéil reatha nó mar uimhir cainéil nua.
Roghnaigh **Stóráil cainéal reatha** nó **Stóráil mar chainéal nua**.

Is féidir leat na céimeanna seo a leanúint arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilifíse analógach aimsithe agat.

Formáid pictiúir

Má tá barraí dubha le feiceáil ag barr agus ag bun an phictiúir nó ar gach taobh de, is féidir leat an fhomáid pictiúir a choigeartú go formáid pictiúir a líonann an scáileán.

Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **⏏** **FORMAT** chun an roghchlár **Formáid pictiúir** a oscailt.
Roghnaigh formáid ón liosta agus brúigh **OK**.

Formáidí pictiúir

Tá na formáidí seo a leanas ar fáil ag brath ar an bpictiúir atá ar an scáileán:

• Uathlíonadh

Méadaíonn sé an pictiúir go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh. Is beag díchumadh pictiúir atá ann agus bíonn na fotheidil le feiceáil i gcónaí. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire. Tá roinnt formáidí pictiúir foircneacha in ann barraí dubha a thaispeáint i gcónaí.

• Uathzúmáil

Zúmálann sé an pictiúir isteach go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh a mhéid agus is féidir gan díchumadh. D'fhéadfadh barraí dubha a bheith le feiceáil. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire.

• Sárzúmáil

Baineann sé na barraí dubha as ar thaobhanna craoltaí 4:3. Déantar coigeartú ar an bpictiúir chun an scáileán a líonadh.

Fairsingiú scannán 16:9

Déanann sé scálú ar an bpictiúir go fomáid 16:9.

• Scáileán leathan

Síneann sé an pictiúir go fomáid 16:9.

• Neamhscáilithe

Mód sainiúil d'ionchur HD nó ríomhaire. Taispeáint pictiúir ar phictiúir. D'fhéadfadh barraí dubha a bheith le feiceáil i gcás pictiúir ó ríomhaire.

Téacs

Leathanaigh téacs

Oscail Téacs

Chun Téacs a oscailt agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh **TEXT**.
Chun téacs a dhúnadh, brúigh **TEXT** arís.



Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú...

- Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.
- Brúigh **◀** nó **▶**.
- Brúigh **▲** nó **▼**.
- Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

Foleathanaigh téacs

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bhama in aice le huimhir an phríomhleathanaigh.
Chun foleathanach a roghnú, brúigh **◀** nó **▶**.

Leathanaigh téacs T.O.P.

Tairgeann roinnt craoltóirí Téacs T.O.P.
Chun leathanaigh Téacs T.O.P. a oscailt laistigh de Théacs, brúigh **⏏** **OPTIONS** agus roghnaigh **Forbhreathnú ar T.O.P.**.

Téacs a chuardach

Is féidir leat focal a roghnú agus Téacs a scanadh le haghaidh gach ásc den fhocal sin.
Oscail leathanach Téacs agus brúigh **OK**.

Roghnaigh focal nó uimhir leis na méaracha saighde. Brúigh **OK** arís chun dul díreach go dtí an chéad ásc eile den fhocal nó den uimhir sin. Brúigh **OK** arís chun dul go dtí an chéad ásc eile. Chun deireadh a chur leis an gcuardach, brúigh **▲** go dtí nach bhfuil aon rud roghnaithe.

Téacs ó ghléas nasctha

Tá roinnt gléasanna nasctha a fhaigheann cainéil teilifíse in ann Téacs a thairgeadh freisin.

Chun Téacs a oscailt ó gléas nasctha, brúigh **🏠**, roghnaigh an gléas agus brúigh **OK**.

Agus tú ag féachaint ar chainéal ar an ngléas, brúigh **⏏** **OPTIONS**, roghnaigh Taispeáin méaracha gléis agus roghnaigh an eochair **☰** agus brúigh **OK**. Brúigh **➡** chun na heochracha gléis a chur i bhfolach.

Chun Téacs a dhúnadh, brúigh **➡** arís.

Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Tairgeann roinnt craoltóirí teilifíse digití Téacs Digiteach nó teilifís idirghníomhach ar a gcainéil digiteacha teilifíse. Áirítear leis seo gnáth-Théacs a úsáidtear leis na méaracha uimhreacha, dathanna agus nascleanúna chun roghanna a dhéanamh agus chun bogadh.

Chun Téacs Digiteach a dhúnadh, brúigh **➡**.

Roghanna téacs

In Téacs, brúigh **⏏** **OPTIONS** chun na rudaí seo a leanas a roghnú:

- Reoigh leathanach
- Déscáileán
- Forbhreathnú T.O.P.
- Méadaigh
- Nocht
- Timthriall foleathanach
- Teanga

Reoigh leathanach

Chun rothlú uathoibríoch foleathanach a stopadh, brúigh **⏏** **OPTIONS** agus roghnaigh **Reoigh leathanach**.

Déscáileán / Scáileán iomlán

Chun an cainéal teilifíse agus Téacs a thaispeáint in aice lena chéile, brúigh **⏏** **OPTIONS** agus roghnaigh **Déscáileán**. Roghnaigh **Scáileán iomlán** chun athrú ar ais go dtí an scáileán iomlán.

Forbhreathnú T.O.P.

Chun T.O.P. Téacs a oscailt, brúigh **⏏** **OPTIONS** agus roghnaigh **Forbhreathnú T.O.P.** .

Méadaigh

Chun an leathanach Téacs a mhéadú chun go mbeidh sé níos éasca é a léamh, brúigh **⏏** **OPTIONS** agus roghnaigh **Méadaigh**. Chun scrolláil síos an leathanach, brúigh **▼** nó **▲**.

Nocht

Chun eolas ar leathanach atá i bhfolach a thaispeáint arís, brúigh **⏏** **OPTIONS** agus roghnaigh **Nocht**.

Timthriall foleathanach

Chun gabháil trí fhleathanaigh i dtimthriall nuair atá siad ar fáil, brúigh **⏏** **OPTIONS** agus roghnaigh **Timthriall foleathanach**.

Teanga

Chun an grúpa carachtar a úsáideann Téacs chun taispeáint i gceart a athrú, brúigh **⏏** **OPTIONS** agus roghnaigh **Teanga**.

Téacs a shuiteáil

Teanga théacs

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.

Chun do phríomhtheanga agus do theanga thánaisteach Téacs a shocrú, brúigh **🏠**, roghnaigh **⚙** **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socraithe cainéil** agus roghnaigh **Príomhthéacs** nó **Téacs Tánaisteach** agus roghnaigh na teangacha Téacs atá uait.

Téacs 2.5

Má tá sé ar fáil, tairgeann Text 2.5 níos mó dathanna agus grafaicí níos fearr. Gníomhachtaítear Text 2.5 mar shocrú caighdeánach monarchan.

Chun é a chasadh as, brúigh **🏠**, roghnaigh **⚙** **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe teilifíse > Roghanna > Text 2.5**.

Teilifís Idirghníomhach

Céard é iTV?

Cuireann roinnt craoltóirí digiteacha a ngnáthchlár teilifíse isteach le leathanaigh eolais nó siamsaíochta i gcás teilifíse idirghníomhaí. Ar roinnt leathanach, is féidir leat freagra a thabhairt do chlár nó vótáil, siopadóireacht ar líne a dhéanamh nó íoc as físeán-ar-éileamh.

HbbTV, MHEG, . . .

Baineann craoltóirí úsáid as córais idirghníomhacha éagsúla : HbbTV (Teilifís Leathanbhnda Craolta Hibridigh) nó iTV (Teilifís Idirghníomhach - MHEG). Tagraítear do Theilifís Idirghníomhach ó am go chéile mar Théacs Digiteach nó cnaipe Dearg. Ach is córas ar leith gach córas.

Téigh go dtí láithreán gréasáin an chraoltóra chun tuilleadh eolais a fháil.

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Ní féidir teilifís Idirghníomhach a fháil ach ar chainéil teilifíse digití. Chun leas a bhaint as na tairbhí iomlána a bhaineann le teilifís Idirghníomhach, teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) Idirfín don teilifís.

Leathanaigh iTV






Oscail leathanaigh iTV

Tugann an chuid is mó de na cainéil a thairgeann HbbTV nó iTV cuireadh duit an eochair (dhearg) **■** a bhrú nó an eochair **OK** chun a gclár idirghníomhach a oscailt.

Gluaiseacht ar leathanaigh iTV

Is féidir leat na méaracha saighde agus dathanna, na méaracha uimhreacha agus an eochair **➡** a úsáid chun bogadh ar leathanaigh iTV. Is féidir leat na heochracha **▶** (Seinn), **||** (Cuir ar sos) agus **■** (Stop) a úsáid chun féachaint ar fhíseáin laistigh de leathanaigh iTV.

Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Chun Téacs Digiteach a oscailt, brúigh    . Brúigh  chun é a dhúnadh.

Leathanaigh iTV a dhúnadh

Insíonn an chuid is mó de leathanaigh iTV duit an eochair atá le húsáid chun dúnadh.

Chun dúnadh leathanach iTV a fórsáil, athraigh go dtí an chéad chainéal teilifíse eile agus athraigh ar ais.

3.4

Eolaire teilifíse

Oscail eolaire teilifíse

Is féidir leat féachaint ar liosta de na cláir teilifíse reatha agus sceidealaithe atá ar do chainéil leis an eolaire teilifíse*.

Oscail an t-eolaire teilifíse

Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt, brúigh **GUIDE**. Brúigh **GUIDE** arís chun é a dhúnadh.



Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas cláir an chéad uair a osclaíonn tú an t-eolaire teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráiltear sonraí an eolaire teilifíse sa teilifís.



Athraigh go clár

Is féidir leat athnú go clár reatha ón eolaire teilifíse. Chun clár a roghnú, úsáid na méaracha saighde chun ainm an chláir a roghnú. Gluais i dtreo na láimhe deise chun féachaint ar chláir atá sceidealaithe níos deireanaí an lá sin. Chun athnú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh **OK**.


Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a fháil, brúigh  **INFO**.

Athraigh an lá

Tá an t-eolaire teilifíse in ann cláir atá sceidealaithe do na laethanta atá romhainn a thaispeáint (uasmhéid de 8 lá). Chun féachaint ar sceideal ceann de na laethanta sin, brúigh **CH+**. Brúigh **CH-** chun dul siar go dtí an lá roimhe sin. Mar rogha air sin, is féidir leat  **OPTIONS** a bhrú agus **Athraigh lá** a roghnú. Roghnaigh **Lá Roimhe sin**, **Inniu** nó **An chéad lá eile** agus brúigh **OK**, chun lá an scéidil a roghnú. Má thagann eolas an eolaire teilifíse ón Idirlíon, brúigh  **Roghnaigh lá**.


Meabhrúchán a shocrú

Más rud é go dtagann sonraí an eolaire teilifíse ón gcrualtóir, is féidir leat meabhrúcháin a shocrú a thugann foláireamh duit le teachtaireacht ar an scáileán go bhfuil clár ar tí tosú. Chun meabhrúchán a shocrú, roghnaigh an clár sa sceideal agus brúigh an eochair dathanna atá ag **Socraigh meabhrúchán**. Marcálfar an clár le clog . Chun an meabhrúchán a chealú, brúigh an eochair datha atá ag **Glan meabhrúchán**.


Chun féachaint ar liosta na meabhrúcháin atá socraithe agat san iomlán, brúigh an eochair datha atá ag **Meabhrúcháin sceidealaithe**.

Cuardaigh de réir seánra

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat cláir sceidealaithe a aimsiú de réir seánra cosúil le scannáin, spóirt, srl.

Chun cuardach a dhéanamh do chláir de réir seánra, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Cuardaigh de réir seánra**. Roghnaigh seánra agus brúigh **OK**. Taispeánfar liosta leis na cláir a aimsíodh.

Taifeadadh

Má nascann tú Diosca Crua USB leis an teilifís, is féidir leat taifeadadh. Úsáid an t-eolaire teilifís chun taifead sceidealaithe a dhéanamh. In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Taifeadadh** chun tuilleadh eolais a fháil.

* Ag brath ar an áit as a bhfuil eolas (sonraí) an eolaire teilifíse ag teacht, taispeánfar cainéil dhigiteacha agus analógacha nó cainéil dhigiteacha amháin. Ní thugann gach cainéal eolas maidir leis an eolaire teilifíse.



Eolas maidir leis an eolaire teilifíse a fháil

Faigheann an t-eolaire teilifíse eolas (sonraí) ó chraoltóirí nó ón Idirlíon. D'fhéadfadh sé tarlú nach mbeidh eolas maidir leis an eolaire teilifíse ar fáil i roinnt reigiún agus i gcás roinnt cainéal.

Tagann an t-eolas ón gcrualtóir ar an gcoinníoll nár nasc tú an teilifís leis an Idirlíon. Chomh luath is a nasctha an teilifís leis an Idirlíon, athraíonn an teilifís d'eolas ón Idirlíon.

Má thagann eolas an eolaire teilifíse ón Idirlíon, is féidir leis an eolaire teilifíse freisin na cainéil analógacha a liostáil in aice leis na cainéil dhigiteacha. Is féidir leat féachaint ar an gcaineál a bhfuil tú ag féachaint air ar scáileán beag nuair atá tú i roghchlár an eolaire teilifíse. Ní féidir leat meabhrúcháin a shocrú leis an eolaire teilifíse ón Idirlíon.

Eolas an eolaire teilifíse a shocrú

Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, is féidir leat an teilifís a shocrú chun eolas an eolaire teilifíse a fháil ón gcrualtóir. Chun eolas an eolaire teilifíse a shocrú, brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Eolaire teilifíse**. Roghnaigh **Ón gcrualtóir** nó **Ón Idirlíon**.


Athraigh go gléasanna



Liosta foinse

Sa liosta nasc - an roghchlár Foinse - is féidir leat na gléasanna atá nasctha leis an teilifís a aimsiú.

Is féidir leat athrú go dtí gléas ón Roghchlár foinse seo.


Roghchlár foinse

Chun an Roghchlár foinse a oscailt, brúigh  **SOURCE**.

Chun athrú go dtí gléas nasctha, roghnaigh an gléas leis na saigheada  (clé) nó  (deas) agus brúigh **OK**.

I gcás roinnt gléasanna (gléasanna HDMI-CEC), is féidir leat gníomhaíocht a roghnú go díreach sa liosta atá faoi dheilbhín an ghléis.


Roghnaigh an gléas agus roghnaigh an ghníomhaíocht agus brúigh **OK**.


Chun an roghchlár Foinse a dhúnadh gan athrú go dtí gléas, brúigh  arís.



Brath uathoibríoch

Nuair a nascann tú gléas nua leis an teilifís, braitear an gléas go huathoibríoch agus cuirtear sa roghchlár Foinse é. Taispeántar an gléas mar dheilbhín (an cineál gléis) agus tá ainm aige. Mura bhfreagraíonn an cineál gléis leis an ngléas, m.sh. deir an teilifís gur seinnteoir é ach ní hea, is féidir leat an cineál a athrú.

Chun cineál an ghléis a athrú, brúigh  **Cineál gléis** agus roghnaigh cineál a oireann don ghléas agus brúigh **OK**.


Mura n-oireann an t-ainm don ghléas nó má tá uait d'ainm féin a thabhairt ar an ngléas, brúigh  **Athainmnigh**. Úsáid eochaircheap an chianrialtáin chun ainm nua a chur isteach.

Cabhraíonn cineál gléis cuí leat chun an gléas a úsáid. Cinneann an cineál gléis stíl an phictiúir agus na fuaime, luachanna gléine, scrúithe sainiúla nó an suíomh laistigh den roghchlár Foinse.


Nuair a nascann tú gléas nua leis an teilifís, beidh deilbhín an ghléis ar thosach an roghchláir Foinse.

Mura mbraithfidh an teilifís an gléas go huathoibríoch, roghnaigh an nasc inar nasc tú an gléas agus athraigh cineál agus ainm an Ghléis.

Ainm agus deilbhín bunaidh

Chun deilbhín an ghléis a athrú ar ais go dtí an t-ainm agus an cineál deilbhín a bhí aige ag an tús, brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh an táb **roghanna** ar an mbarra roghchláir agus roghnaigh **Ainm agus deilbhín bunaidh** agus brúigh **OK**.


Naisc a scanadh

Chun gach nasc teilifíse a scanadh arís agus an roghchlár Foinse a nuashonrú, brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh an táb **Roghanna** ar an mbarra roghchláir, roghnaigh **Scanadh naisc** agus brúigh **OK**.

Ó fhuireachas

Nuair atá an teilifís ar fuireachas, is féidir leat gléas nasctha a chasadh air le cianrialtán do theilifíse.

Seinn


Chun an seinnteoir diosca agus an teilifís a chasadh air ó fhuireachas agus tosú ag seinnt an diosca nó an chlár láithreach, brúigh  (seinn) ar chianrialtán na teilifíse.

Ba cheart go mbeadh an gléas nasctha le cábla HDMI agus ba cheart go mbeadh HDMI CEC casta air ar an teilifís agus ar an ngléas araon.



Córas Amharclainne Baile


Is féidir leat do Chóras Amharclainne Baile a chasadh air chun éisteacht le diosca fuaime nó le cainéal raidió agus an teilifís a fhágáil ar fuireachas.

Chun an Córas Amharclainne Baile a chasadh air leis féin agus an teilifís a fhágáil ar fuireachas, brúigh  **SOURCE** ar chianrialtán na teilifíse.



EasyLink

Is féidir leat gléas nasctha a oibriú le cianrialtán na teilifíse le **EasyLink**. Úsáideann EasyLink HDMI CEC chun cumarsáid a dhéanamh leis na gléasanna nasctha. Ní mór do ghléasanna tacú le HDMI CEC agus a bheith nasctha le nasc HDMI.

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **EasyLink** chun tuilleadh eolais a fháil.

Fotheidil

Cas fotheidil air

Chun an roghchlár Fotheideal a chasadh air, brúigh **SUBTITLE**. Is féidir leat fotheidil a chasadh **Air** nó **As**.

Chun fotheidil a thaispeáint nuair nach bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga - an teanga a shocraigh tú don teilifís, roghnaigh **Uathoibríoch**. Taispeánann an socrú seo fotheidil freisin nuair a chasann tú as an fhuaim le **🔊**.

I gcás cainéal analógach, ní mór fotheidil a chur ar fáil in **Téacs**.



Fotheidil do chainéil analógacha

I gcás cainéal analógach, ní mór duit fotheidil a chur ar fáil do gach cainéal de láimh.

- 1 - Athraigh go dtí cainéal agus brúigh **Téacs** chun Téacs a oscailt.
- 2 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh a bhfuil na fotheidil orthu, 888 go hiondúil.
- 3 - Brúigh **Téacs** arís chun Téacs a dhúnadh. Má roghnaíonn tú Air i roghchlár na bhFotheideal nuair atá tú ag féachaint ar chainéal analógach, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.

Chun fáil amach an cainéal analógach nó digiteach atá ann, athraigh go dtí an cainéal agus oscail **Stádas sa roghchlár Roghanna**.

Fotheidil do chainéil dhigiteacha

Ní gá fotheidil a shocrú do chainéil dhigiteacha sa roghchlár Téacs.

Is féidir le cainéil dhigiteacha roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fhotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad. Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fear leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú.

Chun an príomhtheanga fotheideal agus an teanga thánaisteach fotheideal a shocrú . . .

- 1 - Brúigh **🏠**, roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus roghnaigh **Teangacha > Príomhfhotheidil** nó **Fotheidil thánaisteacha** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh teanga agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **↩**, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun teanga fotheideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha is fear leat ar fáil . . .

- 1 - Brúigh **☰** **OPTIONS**
- 2 - Roghnaigh **Teanga fotheideal** agus roghnaigh an teanga atá uait ar bhonn sealadach agus brúigh **OK**.

Teanga fuaime

Is féidir le cainéil dhigiteacha teilifíse fuaime a chraoladh i gcás roinnt teangacha labhartha do chlár. Is féidir leat an príomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime is fear leat a shocrú. Má tá fuaime ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fear leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaime eile atá ar fáil a roghnú.

Chun an príomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime a shocrú . . .

- 1 - Brúigh **🏠**, roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus roghnaigh **Teangacha > Príomhfhuaim** nó **Fuaim thánaisteach** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh teanga agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **↩**, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun teanga fuaime a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fear leat ar fáil . . .

- 1 - Brúigh **☰** **OPTIONS**
- 2 - Roghnaigh **Teanga fuaime** agus roghnaigh an teanga fuaime atá uait ar bhonn sealadach agus brúigh **OK**.



Teanga bhunaidh

Má tá teanga bhunaidh cláir nó scannáin ag cainéal digiteach, is féidir leat an teilifís a shocrú go huathoibríoch chun athrú go dtí an teanga fuaime sin. Athraigh Teanga Bhunaidh go Air chun féachaint ar scannán dubáilte ina theanga bhunaidh (má tá an teanga bhunaidh ar fáil).

Chun an **Teanga bhunaidh** a shocrú . . .

- 1 - Brúigh **🏠**, roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe cainéil** agus roghnaigh **Teangacha > Teanga bhunaidh** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Air** nó **As** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **↩**, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teangacha fuaime dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta nó amhairc orthu

Craolann roinnt cainéal teilifíse digití fuaime speisialta agus fotheidil atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta nó amhairc orthu.

In **Cabhair**, brúigh **📄** **List** agus cuardaigh **Rochtain uilíoch** chun tuilleadh eolais a fháil.

Teanga roghchláir

Chun teanga roghchláir agus teachtaireachtaí na teilifíse a athrú . . .

- 1 - Brúigh **🏠**, roghnaigh **☰** **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Teanga roghchláir** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **↵**, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

3.7

Uaineadóirí agus clog

Uaineadóir codlata

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun athrú go dtí an staid fuireachais go huathoibríoch tar éis tréimhse ama shainiúil leis an amadóir codlata.

Chun an a shocrú, brúigh **🏠**, roghnaigh **⚙️** **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Uaineadóir codlata**. Is féidir leat an t-am a shocrú ar feadh tréimhse chomh fada le 180 nóiméad in eatraimh de 5 nóiméad leis an mbarra sleamhnáin. Má shocraíonn tú go 0 nóiméad é, castar as an t-amadóir codlata.

Tá an rogha agat i gcónaí do theilifís a chasadh as níos luaithe nó an t-amadóir a athshocrú i rith an chomhairimh síos.

Clog

Chun an t-am a fháil, brúigh **GUIDE** chun an t-am a fháil san eolaire teilifíse.

I roinnt tíortha, ní sheolann craoltaí digiteacha eolas UTC - Am Uilíoch Lámach. D'fhéadfaí neamhaird a dhéanamh d'Am Coigilte Sholas an Lae agus d'fhéadfaidh an teilifís am mícheart a thaispeáint.

Chun clog na teilifíse a cheartú, brúigh **🏠**, roghnaigh **⚙️** **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Clog** agus roghnaigh **Spleách ar an tír**.

Roghnaigh **Am coigilte sholas an lae** agus roghnaigh an socrú cuí.

Chun an t-am agus an dáta a shocrú de láimh, roghnaigh **De Láimh**. Ansin roghnaigh **Am** nó **Dáta**.

Nuair a tháifeadann tú clár le **Smart TV**, **Taifeadadh**, molaimid gan an t-am nó an dáta a athrú de láimh.

Cas as an t-amadóir

Mura mbrúfaidh tú aon eochair ar an gciannaltán i rith na tréimhse 4 huairé, nó mura bhfaigheann an teilifís aon chomhartha ionchuir ná orduithe ón gciannaltán ar feadh 10 nóiméad, casann an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a shábháil.

Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bair - STB) agus mura n-úsáideann tú ciannaltán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a díchloimhachtú.

Chun é a díchloimhachtú, brúigh **🏠**, roghnaigh **⚙️** **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Cas as amadóir** agus athraigh an barra sleamhnáin go **0**.

In **Cabhair**, brúigh **📄** **List** agus cuardaigh **Sábháil fuinnimh** chun tuilleadh eolais a fháil faoi shocruithe teilifíse atá báil don timpeallacht.

3.8

Socruithe pictiúr

Socruithe pictiúr

Sa roghchlár Pictiúr, is féidir leat gach socrú pictiúr a athrú ina gceann agus ina gceann.

Chun Socruithe pictiúr a oscailt, brúigh **🏠**, roghnaigh **⚙️** **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Pictiúr**.

• Stíl pictiúir

In **Cabhair**, brúigh **📄** **List** agus cuardaigh **Stíl pictiúir** chun na socruithe a bhaineann le stíl pictiúr a athrú.

• (3D) Cúlsoles

Socraíonn sé leibhéal codarsnacha an chúlsolais.

• Dath

Socraíonn sé leibhéal an tsáithithe datha.

• Géire

Socraíonn sé leibhéal géire mionsonraí.

• Laghdú torainn

Scagann sé amach agus laghdaíonn sé torann íomhá sa phictiúr.

• Laghdú déantán MPEG

Déanann sé na trasdulta digiteacha sa phictiúr a shlíomadh.

• Pixel Precise HD

Rialaíonn sé ardsocruithe an Perfect Pixel HD Engine.

— Baineann **Perfect Natural Motion** as creathán gluaisne agus atáirgeann sé gluaiseacht shlim, i scannáin ach go háirithe.

— Tugann **Clear LCD** géire gluaisne ar ardchaighdeán, leibhéal duibh níos fearr, ardchodarsnacht le híomhá chiúin agus saor ó chaocháil agus uillinn amhairc níos mó.

— Cumasaíonn **Sárghléine** sárghéire, go speisialta ar línte agus ar chomhrianta sa phictiúr.

— Cumasaíonn **Ardghéire** sárghéire, go speisialta ar shonraí sa phictiúr.

— Socraíonn **Codarsnacht fhoirfe** an leibhéal ag a bhfeabhsaíonn an teilifís sonraí i limistéir dhorchá, láir agus gheala an phictiúir go huathoibríoch.

— Socraíonn **Cúlsoles dinimiciúil** an leibhéal ag ar féidir tomhaltas cumhachta a laghdú trí ghile an scáileáin a mhaolú. Roghnaigh é seo chun an tomhaltas cumhachta is fearr a fháil nó an pictiúr leis an ngile is fearr.

— Fágann **Leasú íomhánna** go mbeidh dathanna níos gléiní agus feabhsaíonn sé gléine sonraí a bhfuil dathanna geala iontu.

• Athraíonn **Ardsocruithe** ardsocruithe pictiúir:

— Athraíonn **Braiteoir solais** na socruithe pictiúir agus Ambilight go huathoibríoch go dtí coinníollacha solais an tseomra.

— Socrú neamhlíneach é **Gáma** a bhaineann le lonras agus codarsnacht an phictiúir. Úsáid an barra sleamhnáin chun luach gáma níos airde nó níos ísle a shocrú.

— Socraíonn **Teocht datha** na dathanna go **Normalta**, **Teolaí** (scothdhearg) nó **Fionnuar** (scothghorm).

— Socraíonn **Sainteocht datha** teocht datha an phictiúir.


— Socraíonn **Codarsnacht físeán (3D)** codarsnacht ábhar an phictiúir.

— Socraíonn **Gile** leibhéal ghile an phictiúir.

• Cluiche nó ríomhaire

Socraíonn sé an teilifís go dtí an socrú réamhshainithe is fearr má tá ríomhaire nó consól cluiche nasctha.

• Formáid agus imill



— **Formáid pictiúir**: aimsigh agus léigh **Formáid pictiúir** le  **Liosta**.

— Méadaíonn **Imill scáileáin** an pictiúir beagán chun imill atá díchumtha a chur i bhfolach.

— Bogann **Gluais pictiúir** an pictiúir suas/síos nó ar chlé/ar dheis le méaracha an chursóir.

• Stíl pictiúir

Chun an pictiúir a choigeartú go héasca, is féidir leat socrú réamhshainithe a roghnú le **Stíl pictiúir**.

Agus tú ag breathnú ar chainéal teilifíse, brúigh  **OPTIONS** chun an roghchlár Options a oscailt, roghnaigh  **Pictiúir agus fuaim** ar an mbarra roghchláir agus roghnaigh **Stíl pictiúir**.
Roghnaigh Stíl pictiúir agus brúigh **OK**.

Stíleanna pictiúir

Is féidir leat athrú go héasca go dtí na socruithe pictiúir is fearr chun féachaint ar scannáin nó fuinneamh a shábháil le Stíleanna pictiúir.

Chomh maith leis sin is féidir leat socrú ar leith den Stíl pictiúir atá roghnaithe agat a athrú, cosúil le Gile nó Codarsnacht.

Cuimhneoidh an teilifís ar na hathruithe a rinne tú.

Stíl pictiúir a athrú

Chun Stíl pictiúir a athrú . . .

1 - Roghnaigh an stíl agus brúigh **OK**.

2 - Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.


3 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse**, téigh go dtí an socrú agus athraigh é.

4 - Brúigh  chun an roghchlár a dhúnadh chun do shocrú a shábháil.

Chun dul ar ais go dtí na luachanna Stíl pictiúir bunaidh. . .

1 - Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Pictiúir** > **Stíl pictiúir** agus roghnaigh an stíl a bhfuil tú ag iarraidh é a athshocrú.

3 - Brúigh  **Athshocraigh**. Tá an stíl athshocraithe.

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Pictiúir** chun socruithe pictiúir ar leith a athrú.

Is iad na Stíleanna pictiúir atá ar fáil. . .

• **Pearsanta** - Na roghanna atá déanta agat i Mear-socruithe pictiúir

• **Gléineach** - Feiliúnach d'fhéachaint i rith an lae

• **Nádúrtha** - Socruithe pictiúir nádúrtha

• **Scannán** - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin

• **Sábháil fuinnimh** - Socruithe a shábháilann fuinneamh

• **Caighdeánach** - Gnáthchaighdeán monarchan

• **Grianghraf** - Feiliúnach d'fhéachaint ar ghrianghraif

• **ISF Lá agus ISF Oíche** - Socruithe calabrúcháin ISF

Suíomh siopa nó baile

Má athraítear an Stíl Pictiúir ar ais go **Gléineach** gach uair a chasann tú air an teilifís, socrófar suíomh na teilifíse go **Siopa**.


Socrú é seo a bhaineann le tionscnaimh shiopa.

Chun an teilifís a shocrú d'úsáid Baile . . .

1 - Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Suíomh** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **Baile** agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Suíomh

Suíomh


Má tá an teilifís lonnaithe i siopa, is féidir leat an teilifís a shocrú chun meirge promóisín siopa a thaispeáint. Déanfar an **stíl Pictiúir** a athrú go **Gléineach** go huathoibríoch. Castar as an **t-amadóir Casadh As** uathoibríoch.

Chun an teilifís a shocrú go Suíomh siopa. . .

1 - Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Suíomh** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **Siopa** agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

3.9

Socruithe fuaim

Fuaim

Sa roghchlár Fuaim, is féidir leat gach socrú fuaim a athrú ina gceann agus ina gceann.

Chun Socruithe fuaim a oscailt, brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Fuaim**.

• Dord

Socraíonn sé leibhéal na dtón íseal san fhuaim.

• Tribil

Socraíonn sé leibhéal na dtón ard san fhuaim

• Leibhéal

Socraíonn sé leibhéal na gcallairí clé agus deas chun dul in oiriúint is fearr do do shuíomh éisteachta.

• Mód colbha

Socraíonn sé an mód colbha ó challairí inmheánacha.

• Airde fuaim na gcluasán

Socraíonn sé airde fuaim do nasc cluasán na teilifíse.

• Uathleibhéaladh airde fuaim

Lagdaíonn sé difríochtaí tobanna san airde fuaim, cosúil leis sin a bhíonn ann nuair a thosaíonn fógraí nó nuair a athraítear ó chainéal amháin go cainéal eile.

Formáid fuaim roghnaithe

Is féidir leat an fhoirmáid fuaim a shocrú go Caighdeánach (Steiréó) nó go Ardsocruithe (Ilchainéal). Má tá ceann amháin den dá chineál ar fáil, athróidh an teilifís go huathoibríoch go dtí an cineál atá socraithe agat.

- 1 - Brúigh 🏠, roghnaigh ⚙️ **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe cainéil** > **Teangacha** > **Formáid fuaim is fearr leat** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Caighdeánach** nó **Ardsocruithe** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh ➡️, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Monofónach / Steiréafónach

Is féidir leat an teilifís a shocrú go fuaim mhonofónach.

- 1 - Brúigh 🏠, roghnaigh ⚙️ **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe cainéil** > **Monofónach / Steiréafónach** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Monofónach** nó **Steiréafónach** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh ➡️, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Stíl fuaim

Is féidir leat socrú réamhshainithe a roghnú le **Stíl fuaim** chun an fhuaim a athrú go héasca.

Agus tú ag féachaint ar chainéal fuaim, brúigh **|||** **OPTIONS** chun an roghchlár Roghanna a oscailt agus roghnaigh **Stíl fuaim**. Roghnaigh **Stíl fuaim** agus brúigh **OK**.

Stíleanna fuaim

Is féidir leat athrú go héasca go dtí na socruithe is fearr do chaint (Nuacht) nó féachaint ar scannáin le Stíleanna fuaim. Chomh maith leis sin, is féidir leat socrú sainiúil atá ag Stíl fuaim atá roghnaithe agat a athrú, cosúil le Dord nó Tribil. Cuimhneoidh an teilifís ar na hathruithe atá déanta agat.

Stíl fuaim a athrú

Chun Stíl fuaim a athrú. . .

- 1 - Roghnaigh an stíl agus brúigh **OK**.
- 2 - Brúigh 🏠, roghnaigh ⚙️ **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse**, téigh go dtí an socrú agus athraigh é.
- 4 - Brúigh ➡️ chun an roghchlár a dhúnadh chun do shocrú a shábháil.

Chun filleadh ar na luachanna bunaidh Stíl Fuaim . . .

- 1 - Brúigh 🏠, roghnaigh ⚙️ **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Fuaim** > **Stíl fuaim** agus roghnaigh an stíl a bhfuil uait é a athshocrú.
- 3 - Brúigh **■** **Athshocraigh**. Tá an stíl athshocraithe.

In **Cabhair**, brúigh **■** **List** agus cuardaigh **Fuaim** chun socruithe fuaim ar leith a athrú.

Is iad na stíleanna Fuaim éagsúla . . .

- **Pearsanta** - Na roghanna pearsanta atá déanta agat in Pearsantaigh pictiúr agus fuaim
- **Bunaidh** - Caighdeán an mhonarchan
- **Nuacht** - Feiliúnach do chaint
- **Scannán** - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin
- **Cluiche** - Feiliúnach do chluichíocht
- **Ceol** - Feiliúnach do cheol

Lonnú na teilifíse

Lonnú na teilifíse

Mar chuid den chéad suiteáil, socraítear an socrú seo go **Ar sheastán teilifíse** nó **Gléasta ar an mballa**.

Má tá lonnú na teilifíse athraithe ó shin, athraigh an socrú seo dá réir chun an atáirgeadh fuaim is fearr a fháil.

- 1 - Brúigh 🏠, roghnaigh ⚙️ **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Lonnú teilifíse** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Ar sheastán teilifíse** nó **Gléasta ar an mballa** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh ➡️, arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

3.10

Socruithe Ambilight

Cas Ambilight air agus as

Chun an éifeacht is fearr Ambilight a fháil, cuimhnigh ar na leideanna seo:

- Ísligh na soilse sa seomra agus bíodh an teilifís lonnaithe suas le 25 cm amach ón mballa.
- Athraigh Ambilight de réir dath do bhalla sa mbaile sa socrú Dath balla.
- Tá Ambilight in ann cur isteach ar chomharthaí infridhearga an chianrialtáin. Lonnaigh do ghléasanna (seinnteoir diosca nó Córas Amharclainne Baile) amach ón Ambilight.



Brúigh **AMBILIGHT** ar an gciannaltán chun Ambilight a chasadh air nó as agus chun scoránaigh idir na socruithe Ambilight **Air**, **Dinimiciúil** agus **Statach**.

Aimsigh agus léigh **Ambilight dinimiciúil** agus **Ambilight statach** le **≡** **Liosta**, má tá uait tuilleadh a fháil amach faoi na socruithe Ambilight seo.

Is féidir leat Ambilight a chasadh air nó as freisin leis an roghchlár Ambilight.

Brúigh 🏠, roghnaigh ⚙️ **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Socruithe teilifíse** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Ambilight**.



Ambilight Dinimiciúil

Is féidir leat an luas ag a bhfreagraíonn Ambilight d'íomhánna ar an scáileán a athrú le **Ambilight dinimiciúil**.

Brúigh **🏠**, roghnaigh **⚙️ Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** agus brúigh **OK**. Roghnaigh

Ambilight > Mód > Dinimiciúil agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Dinimiciúil**. Úsáid an barra sleamhnáin chun an luas a athrú de réir mar is mian leat.

Is féidir leat dath Ambilight a shocrú leat féin le **Ambilight statch**.

Brúigh **🏠**, roghnaigh **⚙️ Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Ambilight > Mód > Statch** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Statch**. Roghnaigh an dath atá uait. Is dathanna seasta (neamhdinimiciúil) na dathanna statacha Ambilight.

Socrúithe Ambilight

Tá tuilleadh socrúithe Ambilight ar fáil sa roghchlár Ambilight i Socrúithe teilifíse.

Chun na socrúithe seo a athrú, brúigh **🏠**, roghnaigh **⚙️ Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socrúithe teilifíse > Ambilight**.

Mód Ambilight

Nuair atá an teilifís air, is féidir leat scoránaigh leis an eochair **AMBILIGHT** idir na móid Ambilight **As**, **Dinimiciúil** agus **Statch**. Roghnaigh **Dinimiciúil**, má tá uait go bhfreagródh Ambilight d'íomhánna ar an scáileán. Roghnaigh **Statch** má tá uait dath seasta ar leith a shocrú.

Gile Ambilight

Chun an gile Ambilight a shocrú, roghnaigh **Gile** agus brúigh **OK**. Athraigh aschur solais Ambilight.

Ambilight Dinimiciúil

Chun an luas ag a bhfreagraíonn Ambilight d'íomhánna ar an scáileán a athrú, roghnaigh **Dinimiciúil**.

In **Cabhair**, brúigh **📺 List** agus cuardaigh **Ambilight dinimiciúil** chun tuilleadh eolais a fháil.

Ambilight statch

Chun dath Ambilight a shocrú leat féin. Is dathanna seasta (neamhdinimiciúil) na dathanna statacha Ambilight.

In **Cabhair**, brúigh **📺 List** agus cuardaigh **Ambilight statch** chun tuilleadh eolais a fháil.

Dath an bhalla

Is féidir le dath an bhalla taobh thiar de do theilifís tionchar a imirt ar éifeacht datha Ambilight.

Chun an tionchar seo a cheartú, roghnaigh **Ambilight > Ardsocrúithe > Dath an bhalla** agus roghnaigh dath a meaitseálann dath an bhalla. Ceartóidh Ambilight a dhathanna chun dul in oiriúint is fearr le dath an bhalla taobh thiar den teilifís.

Casadh as teilifíse

Chun Ambilight a shocrú chun go gcasfaidh sé as láithreach nó chun go n-éagfaidh sé agus go gcasfaidh sé as roinnt soicind tar éis duit an teilifís a chasadh as, roghnaigh **Ambilight > Ardsocrúithe > Casadh as teilifíse**.

Modh solais tolgainne

In **Cabhair**, brúigh **📺 List** agus cuardaigh **Solas tolgainne** chun tuilleadh eolais a fháil.

Solas tolgainne

Nuair atá an teilifís ar fuireachas, is féidir leat Ambilight a chasadh air agus éifeacht Solas tolgainne a chruthú i do sheomra.

Chun Ambilight a chasadh air nuair atá an teilifís ar fuireachas, brúigh **AMBILIGHT**.



Chun scéim dathanna an tSolais tolgainne a athrú, brúigh **AMBILIGHT** arís.

Chun an Solas tolgainne a chasadh as, brúigh agus coinnigh síos **AMBILIGHT** ar feadh roinnt soicind.

Is féidir leat an scéim dathanna a shocrú suas freisin i roghchlár socrúithe na teilifíse.

Nuair atá an teilifís casta air, brúigh **🏠**, roghnaigh **⚙️ Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socrúithe teilifíse > Ambilight > Ardsocrúithe > Atmosféar an tsolais tolgainne**. Roghnaigh an scéim dathanna a bheidh ann nuair a thosóidh Solas tolgainne.

3.11

Rochtain uilíoch

Cas air

Nuair atá rochtain uilíoch casta air, tá an teilifís socráithe le haghaidh úsáid daoine a bhfuil lagú éisteacht nó amhairc orthu.

Cas air

Mura chas tú Rochtain uilíoch air i rith na suiteála, is féidir leat é a chasadh air in Suiteáil.

Chun rochtain uilíoch a chasadh air, brúigh **🏠**, roghnaigh **⚙️ Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe teilifíse** > **Socruithe ginearálta** > **Rochtain uilíoch**. Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.


Nuair atá Rochtain uilíoch casta air in Suiteáil, cuirtear an rogha Rochtain uilíoch ar an roghchlár Roghanna. Is féidir leat socruithe sainiúla a shocrú dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta nó amhairc orthu sa roghchlár Uilíoch.


Lagú éisteachta

Craolann roinnt cainéal teilifíse digití fuaim agus fotheidil speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu. Nuair atá Lagú éisteachta casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil speisialta.

Cas air

Chun Lagú éisteachta a chasadh air, brúigh **III OPTIONS**, roghnaigh **Rochtain uilíoch** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Lagú éisteachta**, roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.

Chun seiceáil an bhfuil teanga fuaimhe dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu ar fáil, brúigh **III OPTIONS**, roghnaigh **Teanga fuaimhe** agus déan cuardach do theanga fuaimhe atá marcáilte le .

Mura bhfuil Rochtain uilíoch sa roghchlár Options, cas air **Rochtain uilíoch** in Suiteáil. In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Rochtain uilíoch** chun tuilleadh eolais a fháil.

Lagú amhairc

Is féidir le cainéil teilifíse digití tráchtairacht speisialta fuaimhe a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán. Chun a bheith in ann na socruithe dóibh siúd a bhfuil lagú Amhairc orthu, ní mór do Rochtain uilíoch a bheith casta air.


Lagú amhairc

Cuirtear tráchtairacht tráchtair leis an ngnáthfuaim nuair atá **Lagú amhairc** casta air.

Chun an tráchtairacht a chasadh air (má tá sé ar fáil) . . .

- 1 - Nuair atá **Rochtain uilíoch** casta air, brúigh **III OPTIONS** agus roghnaigh an táb **Options** sa mbarra roghchláir.
- 2 - Roghnaigh **Lagú Amhairc** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.



Is féidir leat seiceáil an bhfuil tráchtairacht fuaimhe ar fáil dóibh siúd a bhfuil lagú amhairc orthu ar fáil.


Sa roghchlár Options, roghnaigh **Teanga fuaimhe** agus déan cuardach do theanga fuaimhe atá marcáilte le .

Callairí / Cluasáin

Is féidir leat an bealach a n-éisteoidh tú leis an tráchtairacht fuaimhe a roghnú, ar callairí na teilifíse amháin, ar na cluasáin amháin nó ar an dá rud.

Chun na **Callairí/Cluasáin** a shocrú. . .

- 1 - Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe cainéil** > **Teangacha** > **Lagú amhairc** > **Callairí/Cluasáin** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Callairí**, **Cluasáin** nó **Callairí + Cluasáin** agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Fuaim mheasctha

Is féidir leat airde fuaimhe na gnáthfuaimhe a mheascadh leis an tráchtairacht fuaimhe.




Chun an airde fuaimhe a mheascadh . . .

- 1 - Brúigh **III OPTIONS** agus roghnaigh an táb **Options** sa mbarra roghchláir.
- 2 - Roghnaigh **Airde fuaimhe mheasctha** agus brúigh **OK**.
- 3 - Úsáid na saigheada suas agus síos chun an barra sleamhnáin a shocrú.
- 4 - Brúigh **OK** chun dearbhú.

Éifeacht fuaimhe

Is féidir éifeachtaí breise a bheith ar fáil le roinnt tráchtairacht fuaimhe, cosúil le steiréó nó fuaimheanna ag dul in éag.




Chun **Éifeachtaí fuaimhe** a chasadh air (má tá siad ar fáil) . . .

- 1 - Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe cainéil** > **Teangacha** > **Lagú amhairc** > **Éifeachtaí fuaimhe** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Air** nó **As** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Caint

I gcás cainte, tá an tráchtairacht fuaimhe in ann fotheidil a sholáthar do na focail a labhraítear.

Chun na fotheidil seo a chasadh air (má tá siad ar fáil) . . .

- 1 - Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe cainéil** > **Teangacha** > **Lagú amhairc** > **Caint** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Tuairisciúil** (fuaim) nó **Fotheidil** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.


Bíp eochrach

Tugann **Bíp eochrach** freagra fuaimhe gach uair a bhrúnn tú eochair ar an gciannaltán. Ní athraíonn airde fuaimhe na bípe.

Cas air

Chun Bíp eochrach a chasadh air, brúigh **III OPTIONS**, roghnaigh **Rochtain uilíoch** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Bíp eochrach** agus roghnaigh **Air**.


Mura bhfeicfidh tú Rochtain uilíoch sa roghchlár Roghanna, cas air Rochtain uilíoch in Suiteáil.

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Rochtain uilíoch** chun tuilleadh eolais a fháil.

Féach ar shatailít

Cainéil satailíte

Cainéil a athrú

Chun féachaint ar chainéil satailíte, brúigh , roghnaigh **Féach ar shatailít** agus brúigh **OK**. Tiúnaidh an teilifís go dtí an cainéal satailíte ar fhéach tú air go deireanach.




Cainéil a athrú

Chun cainéil a athrú, brúigh **CH+** nó **CH-**. Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, is féidir leat na heochracha uimhreacha a úsáid.

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúnaílte cheana féin, brúigh .

Chun athrú go cainéal ó liosta cainéal

Agus tú ag féachaint ar chainéal satailíte, brúigh  **LIST** chun na liostaí cainéal a oscailt. Roghnaigh liosta sa ró táb.



I liosta cainéal, téigh go dtí cainéal nó go stáisiún raidió. Brúigh **OK** nuair atá an deilbhín roghnaithe agat chun athrú go dtí an cainéal nó éisteacht leis an stáisiún raidió.

D'fhéadfadh roinnt leathanach cainéal a bheith sa liosta cainéal. Chun féachaint ar an gcéad leathanach eile nó ar an leathanach roimhe sin, brúigh **CH-** nó **CH+**.

Chun na liostaí cainéal a dhúnadh gan an cainéal a athrú, brúigh  **LIST** arís.


An liosta cainéal satailíte

Nuair a bheidh an tsuiteáil satailíte déanta, stóráltar na cainéil satailíte i liosta cainéal satailíte atá bunaithe ar an liosta cainéal réamhshainithe atá roghnaithe agat.

Sa liosta cainéal, is féidir leat gach cainéal teilifíse agus raidió atá suiteáilte a aimsiú.

In aice leis an liosta cainéal **Gach cainéal**, a bhfuil gach cainéal atá suiteáilte ann, is féidir leat liosta **Ceanáin** a shocrú suas, féachaint ar na stáisiúin **Raidió** atá suiteáilte nó na cainéil atá díreach curtha leis an liosta a fheiceáil i **Nua**.

Chun athrú go cainéal ó liosta cainéal

Agus tú ag féachaint ar chainéal satailíte, brúigh  **LIST** chun na liostaí cainéal a oscailt.


Roghnaigh an deilbhín satailíte  ar an mbarra roghchláir. Roghnaigh liosta sa ró táb.



I liosta cainéal, téigh go dtí cainéal teilifíse nó stáisiún raidió.


Nuair atá a dheilbhín roghnaithe agat, brúigh **OK** chun athrú go dtí cainéal teilifíse nó chun éisteacht leis an stáisiún raidió.

D'fhéadfadh roinnt leathanach cainéal a bheith sa liosta cainéal. Chun féachaint ar an gcéad leathanach eile nó ar an leathanach roimhe sin, brúigh **CH-** nó **CH+**.


Chun na liostaí cainéal a dhúnadh gan an cainéal a athrú, brúigh  **LIST** arís.

Marcáil mar shár-rogha

Sa liosta cainéal **Gach cainéal**, is féidir leat aon chainéal a shocrú mar shár-rogha.

Téigh go dtí an cainéal sa liosta agus brúigh  **Marcáil mar shár-rogha**. Cuirfear an cainéal leis an liosta Ceanáin cainéil.

Roghanna liosta cainéal


Nuair atá liosta cainéal ar an scáileán, brúigh  **OPTIONS** chun na rudaí seo a leanas a roghnú:

- Satailít
- Saor / Scrofa
- Glasáil
- Díghlasáil


Cainéil satailíte a athainmniú

Is féidir leat cainéil a athainmniú in aon cheann de na liostaí cainéil.


1 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a athainmniú i gceann de na liostaí cainéal.

2 - Brúigh  **Athainmniú**. Is féidir leat téacs a chur isteach go díreach le méarchlár an chianrialtáin nó an méarchlár ar an scáileán a oscailt.

Téacs a chur isteach le méarchlár an chianrialtáin

Úsáid na méaracha saighde chun an cursóir a chur sa téacs. Brúigh  (Cúlspás) chun carachtar a scríosadh.

Roghnaigh **Iontráil** chun Athainmniú a chríochnú.

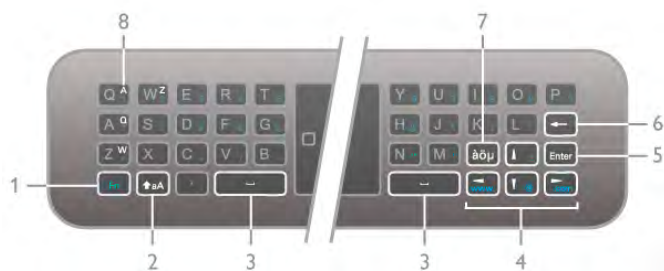

Téacs a iontráil leis an méarchlár ar an scáileán

Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt ar bham an roghchlár d'iontráil téacs, brúigh **OK** nó aon eochair uimhreach nuair atá an cursóir sa téacs.

Úsáid na méaracha saighde ar an méarchlár chun carachtar a roghnú agus brúigh **OK** chun é a iontráil. Chun carachtar a scriosadh, brúigh **Cúlspás**.

Chun athrú ó chás uachtair go chás íochtair nó go sraith carachtar speisialta, brúigh **Red**, **Green** nó **Yellow**.

Chun an méarchlár ar an scáileán a dhúnadh, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.



Méarchlár USB

Is féidir leat méarchlár USB nasctha a úsáid chun cainéil a athainmniú. Aimsigh agus léigh **Méarchlár agus Luch le Liosta** chun tuilleadh eolais a fháil.

Ord cainéal satailíte a athrú


Is féidir leat cainéil satailíte laistigh den liosta cainéal satailíte a athshuí.

In **Cabhair**, brúigh **Red** **List** agus cuardaigh **Cainéil Satailíte Ceanán**.

Cainéil Satailíte Ceanán

Is féidir leat liosta cainéal Ceanán a chruthú nach bhfuil iontu ach na cainéil a bhfuil uait féachaint orthu. Nuair atá an liosta cainéal Ceanán roghnaithe agat, ní fheicfidh tú ach na cainéil ceanán nuair a ghluaiseann tú tríd na gcainéal le **CH+** nó **CH-**.

Cruthaigh do liosta cainéal Ceanán

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **LIST** chun na liostaí cainéal a oscailt.
- 2 - Roghnaigh an deilbhín satailíte  ar an mbarra roghchláir.
- 3 - Roghnaigh **Ceanán**.
- 4 - Má tá an liosta folamh, ianfaidh an teilifís ort tosú ag cur cainéal leis an liosta anois. Brúigh **OK**.

5 - Úsáid na méaracha saighde chun cainéal a roghnú agus brúigh **OK** chun an cainéal atá roghnaithe a ainmniú mar chainéal ceanáin. Braitheann ord na gcainéal sa liosta ceanán ar an ord inar chuir tú leis an liosta iad.

Ceanáin a chur isteach nó a bhaint as

Chun cainéil ceanán a chur leis an liosta cainéal Ceanán nó iad a bhaint as, oscail an liosta agus brúigh **OPTIONS**, roghnaigh **Cuir le/Bain as Ceanáin** agus brúigh **OK**.

Úsáid na méaracha saighde chun cainéal a roghnú agus brúigh **OK** chun é a chur leis an liosta ceanán nó é a bhaint as.

Athordaigh

Is féidir leat cainéil a athordú -a suíomh a athrú- sa liosta cainéal Ceanáin.

1 - I liosta na gcainéal **Ceanáin**, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a shuíomh a bhogadh.

2 - Brúigh **Bog**.

3 - Úsáid na méaracha saighde chun an cainéal a chur san áit atá uait. Mar rogha air sin, is féidir leat an suíomh nua a chur isteach go díreach leis na méaracha uimhreacha.

4 - Brúigh **OK** chun an suíomh a dhearbhu. Nó brúigh **Cealaigh** chun an t-athrú a chur ar ceal.

Is féidir leat cainéal eile a roghnú agus an rud céanna a dhéanamh.

Cuir ceanáin leis an liosta nó bain as iad i liostaí cainéal eile

Is féidir leat cainéil agus stáisiúin raidió a mharcáil mar shár-roghanna ó na liostaí cainéal **Gach Ceann, Raidió** agus **Nua**.

Sna liostaí sin, roghnaigh cainéal a bhfuil uait é a chur leis an liosta ceanán agus brúigh **Marcáil mar shár-rogha**. Marcálfar an cainéal le réalta **★** agus cuirfear leis an liosta cainéal Ceanán é.

Chun cainéal a dímharcáil, roghnaigh an cainéal in aon liosta cainéal agus brúigh **Dímharcáil mar shár-rogha**. Bainfear an cainéal ón liosta cainéal Ceanán.




Glas cainéil satailíte

Chun cosc a chur ar leanaí ó bheith ag féachaint ar chainéal nó ar chláir, is féidir leat cainéil a ghlasaíl nó cláir a bhfuil rátáil aoise orthu a ghlasaíl.

Cainéal a ghlasaíl

Is féidir leat cainéal a ghlasaíl chun cosc a chur ar leanaí féachaint air. Ní mór duit an Cód glais leanaí a chur isteach chun féachaint ar chainéal atá glasaílte.

Chun cainéal a ghlasaíl agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **LIST** chun **liostaí na gCainéal** a oscailt. In aon liosta, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a ghlasaíl, brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Glasáil cainéal**. I liosta cainéal, bíonn cainéal glasaílte marcáilte le glas .

Chun cainéal a díghlasáil, roghnaigh an cainéal atá glasáilte agus roghnaigh **Díghlasáil cainéal**. Beidh ort an cód glais leanaí a chur isteach.



Ní féidir leat cláir a ghlasáil ó ghléasanna nasctha.

Rátáil tuismitheoirí

Tá rátáil déanta ag roinnt craoltóirí digiteacha ar a gcláir. Nuair atá an rátáil cothrom le nó níos airde ná an rátáil atá socraithe agat d'aois do linbh, beidh glas ar an gclár.

Chun féachaint ar chlár atá glasáilte, ní mór duit an cód glais leanaí a chur isteach. Tá an rátáil aoise tuismitheoirí socraithe do gach cainéal.



Rátáil aoise a shocrú

Brúigh  agus roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Socraithe satailíte** > **Glas leanaí** > **Rátáil tuismitheoirí**.

Chun rátáil aoise a roghnú, ní mór duit do chód glais leanaí 4-digit a chur isteach ar dtús. Mura bhfuil aon chód glais leanaí socraithe, is féidir leat an cód a shocrú anois.

Nuair a chuirtear isteach an cód, is féidir leat an rátáil aoise a roghnú. Nuair atá an rátáil cothrom le nó níos airde ná an rátáil atá socraithe agat d'aois do linbh, glasfar an clár. Iarfaidh an teilifís ort an cód chun an clár a díghlasáil a chur isteach. I gcás roinnt oibreoirí, ní chuireann an teilifís glas ach ar chlár a bhfuil rátáil níos airde orthu.

Athraigh cód

Chun an cód glais leanaí atá agat faoi láthair a athrú, brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socraithe satailíte** > **Glas leanaí** > **Athraigh cód**. **Cuir isteach an cód atá ann faoi láthair agus ansin cuir isteach an cód nua faoi dhó. Tá an cód nua socraithe**

An bhfuil do chód dearmadtha agat?


Chun an cód glais leanaí a sháru má tá sé dearmadtha agat agus ceann nua a chur isteach, cuir isteach **8888**.

4.2

Suiteáil satailíte

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Chomh maith le glacadh DVB-T agus DVB-C, tá glacadóir satailíte ionsuite DVB-S/DVB-S2 ag an teilifís seo. Má nascann tú aeróg mhias satailíte, is féidir leat cainéil satailíte digiteacha a fháil. Ní theastaíonn glacadóir satailíte seachtrach uait.

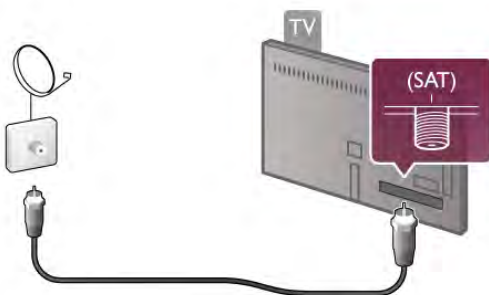

LNB



Gabhann LNB na comharthaí ó shatailít agus gléastar ar dheireadh chuaille na haeróige méise é. Is féidir leis an teilifís glacadh le comharthaí ó 4 LNB éagsúla.

Suiteáil cainéal satailíte

Nuair atá aeróg mhias satailíte socraithe suas go cuí agat, is féidir leat cainéil satailíte a shuiteáil ar an teilifís. Bí cinnte go bhfuil ailíniú aeróg do mhias satailíte go hiomlán ceart. Is féidir leat cainéil a shuiteáil ó 4 satailít éagsúla (4 LNBanna).

Chun cainéil satailíte a shuiteáil, lean céimeanna 1 go 5.

1 - Suiteáil

Chun cuardach a dhéanamh do shatailítí agus cainéil satailíte a shuiteáil, brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Cuardaigh satailít** agus brúigh **OK**. Má tá cainéil satailíte suiteáilte agat cheana féin, roghnaigh **Athshuiteáil cainéil** agus brúigh **OK**.

2 - Cineál naisc

Roghnaigh an líon satailítí a bhfuil tú ag iarraidh iad a shuiteáil. Socraíonn an teilifís an cineál naisc a fheileann is fearr go huathoibríoch.

Má tá gá leis, is féidir leat i gcónaí an cineál naisc a athrú sna **Socruithe** níos deireanaí. Sa roghchlár Socruithe, roghnaigh **Cineál naisc** agus roghnaigh **LNB Amháin**, mura bhfuil agat ach LNB amháin ar do mhias satailíte. Roghnaigh **DiSEqC Mini**, má tá 2 LNB agat nó roghnaigh **DiSEqC 1.0** i gcás 3 nó 4 LNB. Roghnaigh **Déanta** chun na socruithe a dhúnadh.

3 - Cuardaigh satailítí

Chun tús a chur leis an gcuardach, roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh **OK**. Déanann an teilifís cuardach do gach cainéal satailíte atá ar fáil. D'fhéadfadh sé seo roinnt soicind a thógáil. Mura n-aimeofar aon chainéal satailíte, seiceáil naisc na méise satailíte agus suíomh aeróg na méise.

Ní hionann caighdeán an chomhartha atá ar taispeáint agus caighdeán comhartha gach cainéal ar an satailít sin.

Chun an cuardach do shatailítí a dhéanamh arís, roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Má tá tú sásta leis na satailítí a aimsíodh, is féidir leat gach ceann dá gcainéil a shuiteáil.

4 - Cainéil a shuiteáil

Chun gach cainéal a shuiteáil do na satailítí atá aimsithe agat, brúigh **Suiteáil**. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil nó leathuair in aghaidh na satailíte.

5 - Cainéil a sórtáil

Ag deireadh na suiteála, ag brath ar an satailít atá suiteáilte, is féidir leat rogha a dhéanamh idir na liostaí sórtála éagsúla do do chainéil satailíte. Nuair atá an tsuiteáil críochnaithe, is féidir leat gach cainéal satailíte a aimsiú sa liosta cainéal satailíte **Gach cainéal**. Bíonn na cainéil sórtáilte de réir cineáil freisin i liostaí ar leith.

Tuilleadh socruithe

I gcás an chuid is mó de shatailítí, ní gá duit na socruithe a bhaineann leis an LNB a athrú ach má tá tú i mbun cuardaigh do shatailít shonrach ar an mbanda-C, ní mór duit an LNB a úsáideann tú don shatailít seo a athrú do LNB banda-C. Sa chás gur ardúsáideoir tú, d'fhéadfadh socrú saincheaptha a bheith ag teastáil uait do na LNBanna atá in úsáid agat.

Chun an cuardach do shatailít agus cainéil a bhrostú, athraigh an ráta scanadh Minicíochta go 10MHz. Chun scanadh iomlán a dhéanamh, athraigh an ráta go 2MHz (moltar é seo a dhéanamh i gcás satailít na Tuirce).

cAthshocraigh

D'fhéadfadh na socruithe atá curtha i bhfeidhm agat a bheith cailte agat.

Chun na socruithe satailíte suiteála a athshocrú go dtí na socruithe monarchan, roghnaigh **Athshocraigh** in Socraithe agus brúigh **OK**.

Suiteáil láimhe

D'fhéadfadh cainéal sonrath nó cainéil ó thrasfhreagróir a bheith cailte ag an suiteáil cainéil uathoibríoch. Is féidir leat trasfhreagróir a chur isteach de láimh. Aimsigh agus léigh **Suiteáil láimhe** le **≡ Liosta**.

Nasc aeróg méise

Aimsigh agus léigh faoi **Cábla méise** le **≡ Liosta**.

Aimsigh an liosta satailít réamhsocraithe ar an teilifís seo in **≡ Liosta > Sonraíochtaí > Cumhacht agus glacacht**.

Cuir isteach satailít

Má tá cainéil satailíte suiteáilte cheana féin, is féidir leat satailít bhreise a chur leis an tsuiteáil. Is féidir leat cainéil a shuiteáil ó 4 shatailít éagsúla - 4 LNBanna.

1 - Cineál naisc

Seiceáil an socrú Cineál naisc sula gcuireann tú satailít nua isteach. Ní fhaigheann an socrú Singil ach LNB amháin, faigheann an socrú DiSEqC Mini 2 LNB agus tá an socrú DiSEqC 1.0 in ann 3 nó 4 LNB a fháil.

Chun an cineál Naisc a sheiceáil ar dtús, brúigh **🏠**, roghnaigh **⚙️ Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Déan cuardach do shatailít > Athshuiteáil cainéil > Socruithe** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Cineál naisc** agus roghnaigh an socrú atá uait don líon satailít atá tú ag iarraidh a shuiteáil. Roghnaigh **Déanta** chun na socruithe a dhúnadh. Brúigh **↩️** chun Athshuiteáil cainéil a dhúnadh.

2 - Cuir satailít isteach

Chun satailít a chur isteach, brúigh **🏠**, roghnaigh **⚙️ Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Déan cuardach do shatailít > Cuir satailít isteach** agus brúigh **OK**. Déanann an teilifís cuardach do shatailít ar an gcéad LNB atá saor. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil.

Mura n-aimseofar aon satailít, seiceáil na naisc aeróige agus suíomh na haeróige méise. Roghnaigh **Cuardaigh** nó **An Chéad LNB eile**.

Mura bhfuil aon LNB saor ar fáil, is féidir leat satailít a bhaint as ar dtús. Léigh Bain as satailít thíos.

3 - Cainéil a shuiteáil

Má tá tú sásta leis an satailít a cuireadh isteach, is féidir leat na cainéil a shuiteáil.

Chun gach cainéal a shuiteáil, brúigh **Suiteáil**. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil.

4 - Bain satailít as

Chun satailít a bhaint as, brúigh **🏠**, roghnaigh **⚙️ Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Déan cuardach do shatailít > Bain as satailít** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh an satailít a bhfuil tú ag iarraidh é a bhaint as agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Tá** chun do rogha a dhearbhu agus brúigh **OK**. Tá an satailít agus a gcainéil bainte as an suiteáil.

Cainéil a nuashonrú

Cainéil satailíte a nuashonrú

Cuireann an teilifís gach cainéal atá suiteáilte i liostaí éagsúla cainéal.

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú go huathoibríoch leis na cainéil nua. Is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú freisin tú féin.

Nuashonrú cainéal uathoibríoch

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil uair amháin in aghaidh an lae ag 4 r.n. agus stóráilann sé cainéil nua sa liosta Gach cainéal, ina liosta cainéal comhfhreagrach agus sa liosta Cainéil nua. Baintear as suíomhanna cainéal nach bhfuil ag fáil comhartha isteach. I gcás cainéal atá nua nó bainte as, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Ní mór don teilifís a bheith ar fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch.

Chun an teachtaireacht a thaispeántar nuair a chastar air an teilifís a chasadh as, brúigh **🏠**, roghnaigh **⚙️ Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe cainéil > Suiteáil cainéil > Teachtaireacht nuashonrú cainéil** agus roghnaigh **As**.

Chun an nuashonrú cainéil uathoibríoch a chasadh as, brúigh **🏠**, roghnaigh **⚙️ Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe cainéil > Suiteáil cainéil > Nuashonrú cainéil uathoibríoch** agus roghnaigh **As**.

Roghanna nuashonraithe uathoibríoch

Is féidir leat an nuashonrú do 1 nó níos mó satailít (LNBanna) a bhlocáil chun nuashonrú uathoibríoch liosta sonrath cainéal satailíte a sheachaint.

Chun na satailít atá le nuashonrú a díroghnú, brúigh **🏠**, roghnaigh **⚙️ Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe satailíte > Suiteáil cainéil > Roghanna nuashonraithe uathoibríoch** agus roghnaigh an satailít a bhfuil uait é a díroghnú le haghaidh a nuashonraithe. Brúigh **OK** chun é a díroghnú. Brúigh **OK** arís chun é a roghnú le haghaidh a nuashonraithe.

Má thosaíonn tú nuashonrú cainéil tú féin, déanfar neamhaird de na roghanna sin.

Tosaigh nuashonrú cainéil


Chun nuashonrú cainéil a thosú tú féin, brúigh **🏠**, roghnaigh **⚙️ Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Déan cuardach do chainéil** agus brúigh **OK**. Lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.

Cainéil a cuireadh isteach le deireanas

Bíonn sé éasca na cainéil nua a cuireadh leis an liosta le uashonrú cainéal uathoibríoch a aimsiú sa liosta cainéal **Nua**. Stóráiltear na cainéil chéanna nua freisin sa liosta cainéal **Gach cainéal** nó **Raidió**.

Coinnítear cainéil nua sa liosta cainéal Nua ar an gcoinníoll nach marcálann tú iad mar shár-rogha nó nach dtiúnann tú iad.

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus déan cuardach do **Cainéil satailíte ceánán** chun cainéil a mharcáil mar cheanáin.

Cóipeáil liosta cainéal

Réamheolas

Is do dhíoltóirí agus d'ardúsáideoirí atá Cóipeáil liosta cainéal beartaithe.

Cóipeálfaidh Cóipeáil liosta cainéal idir cainéil trastíre agus satailíte.



Is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den déanamh céanna le **Cóipeáil liosta cainéal**. Seachnaíonn tú an cuardach cainéal fada le Cóipeáil liosta cainéal agus is féidir leat suiteáil réamhshainithe liosta cainéal a thairiscint. Tá an comhad beag a chóipeálann tú in ann dul ar gach gléas cuimhne USB.

Coinníollacha

- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
 - Tá iarmhír an chineáil táirge chéanna ag an dá teilifís do DVB (H, K, M, T nó D/00) san uimhir cineáil atá acu agus tá an teilifís suiteáilte acu don tír chéanna.
 - Tá an socrú suiteála satailíte céanna ag an dá teilifís.
 - Tá an cineál cruá-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál cruá-earraí ar chlár chineáil na teilifíse ar chúil na teilifíse. Go hiondúil is Q . . . LA a bhíonn ann
 - Tá leaganacha bogearraí comhoiriúnacha ag an dá teilifís. Nuair a uaslódálann tú, tabharfaidh teachtaireacht ar an scáileán rabhadh duit mura bhfuil na leaganacha bogearraí comhoiriúnach.
-

Liosta cainéal a chóipeáil

Liosta cainéal a chóipeáil

- 1 - Cas air an teilifís a bhfuil a cainéil suiteáilte aici. Plugáil isteach gléas cuimhne USB.
- 2 - Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Socrúithe ginearálta** > **Cóipeáil liosta cainéal** > **Cóipeáil go dtí USB** agus brúigh **OK**. Chun an liosta cainéal a chóipeáil ón teilifís seo, d'fhéadfadh sé tarlú go n-ianfaí ort an Cód glais leanaí a chuir tú isteach i rith na suiteála a chur isteach.
- 4 - Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach pluga an ghléis cuimhne USB.



Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilifís Philips eile.

Liosta cainéal a uaslódáil








Liosta cainéal a uaslódáil

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís nach bhfuil suiteáilte fós



- 1 - Cuir isteach an pluga cumhachta chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus tír. Is féidir leat gabháil thar Déan cuardach do chainéil. Críochnaigh an tsuiteáil.
- 2 - Cuir isteach an gléas cuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
- 3 - Chun an t-uaslódáil liosta cainéal a thosú, brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Socrúithe ginearálta** > **Cóipeáil liosta cainéal** > **Cóipeáil go dtí teilifís** agus brúigh **OK**. D'fhéadfadh sé tarlú go n-ianfaí ort Cód glais leanaí na teilifíse seo a chur isteach.
- 5 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an gléas cuimhne USB.

Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin

- 1 - Fíoraigh socrú tíre na teilifíse. (Chun an socrú seo a fhíorú, brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Déan cuardach do chainéil** > **Athsuiteáil cainéil** agus brúigh **OK**. Brúigh  agus ina dhiaidh sin **Cealaigh** chun Déan cuardach do chainéil a fhágáil.) Má tá an tír ceart, téigh ar aghaidh go dtí céim 2. Mura bhfuil an tír ceart, ní mór duit athshuiteáil a thosú. Chun an athshuiteáil a thosú, brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Déan cuardach do chainéil** > **Athshuiteáil cainéil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh an tír cheart agus gabh thar Déan cuardach do chainéil. Críochnaigh an tsuiteáil. Nuair atá tú réidh leis sin, gabh siar go céim 2.
 - 2 - Cuir isteach an gléas cuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
 - 3 - Chun an t-uaslódáil liosta cainéal a thosú, brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
 - 4 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Socrúithe ginearálta** > **Cóipeáil liosta cainéal** > **Cóipeáil go dtí teilifís** agus brúigh **OK**. D'fhéadfadh sé tarlú go n-ianfaí ort Cód glais leanaí na teilifíse seo a chur isteach.
 - 5 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an gléas cuimhne USB.
-

Suiteáil láimhe

Is féidir leat neart comhartha satailíte a sheiceáil le **Suiteáil láimhe**.

Chun Suiteáil láimhe a thosú, brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Déan cuardach do chainéil** > **Suiteáil láimhe** agus brúigh **OK**.

- 1 - Roghnaigh an LNB.

2 - Má tá minicíocht an trasfhreagróra (atá in ann roinnt cainéal a choinneáil) ar eolas agat, roghnaigh **Minicíocht** agus cuir isteach é.

3 - Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**.

4 - Má aimsíonn an teilifís minicíocht agus má tá cnaipe stórála ar taispeáint, tá trasfhreagróir nua aimsithe.


5 - Brúigh **Stóráil** chun an trasfhreagróir nua a chur isteach lena chainéal nó cainéil go dtí an liosta cainéal.

Chun trasfhreagróir eile a chur isteach, roghnaigh **Amach** agus tabhair faoi na céimeanna arís.


Má úsáideann tú Aonad Ilteaghas (MDU) d'Eutelsat W3 7E (do DIGITURK ach go háirithe), níl suiteáil láimhe ar fáil.

Socruithe satailíte


Teangacha

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Teanga fuaimne** nó **Fotheidil** chun tuilleadh eolais a fháil.

Suiteáil cainéil



In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Satailít, nuashonrú cainéal uathoibríoch** nó **Satailít, teachtaireacht nuashonraithe cainéal** nó **Satailít, roghanna nuashonruithe uathoibríocha** chun tuilleadh eolais a fháil.

Glas leanaí

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Satailít, glas cainéil** chun tuilleadh eolais a fháil.

Baint as cainéal uathoibríoch

Déanfaidh nuashonrú cainéal satailíte nuashonrú ar chainéil satailíte a aimsíodh roimhe sin agus cuirfidh sé cainéil nua féideartha leis an liosta. Fanann cainéil satailíte nach féidir leis an nuashonrú a aimsiú a thuilleadh i liosta na gcainéal satailíte. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun cainéil nach féidir a aimsiú a bhaint as chun go seachnófaí cainéil nach bhfuil ar fáil sa liosta cainéal satailíte.


Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK** chun cainéil nach bhfuil aimsithe a bhaint as an liosta cainéal satailíte.

Roghnaigh **Socruithe satailíte** > **Baint as cainéal uathoibríoch**, roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.

Fabhtcheartú

Ní féidir leis an teilifís an satailít atá uaim a shuiteáil

- Seiceáil treoshuíomh na méise satailíte.
- Seiceáil an socrú don LNB atá in úsáid agat don satailít seo.
- Seiceáil an cineál naisc i socruithe suiteála na satailíte.
- Athshocraigh gach socrú satailíte má tá na socruithe a d'athraigh tú caillte agat.

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Suiteáil satailíte** chun tuilleadh eolais a fháil.

Tá glacacht cainéil satailíte lag

- Seiceáil treoshuíomh na méise satailíte.

Bíonn an ghlacacht lag ó am go chéile

- Seiceáil an bhfuil an mhias satailíte gléasta go daingean. Is féidir le gaotha láidre an mhias a bhogadh.
- Is féidir le sneachta agus le báisteach glacacht a dhíghrádú.

3D

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Is teilifís 3D Max í seo. Is féidir leat féachaint ar chláir 3D ar an teilifís seo agus ar scannáin i dtaifeach iomlán Ardghléine le 3D Max.



Chun féachaint ar 3D, ní mór duit :

- tiúnáil do chainéal teilifíse a chraolann cláir i 3D
- faigh scannán 3D ar cíós ó shiopa físeán ar líne le Smart TV
- féach ar scannán i 3D ó Dhiosca Blu-ray 3D, gléas USB nó ríomhaire

Chomh maith leis sin, beidh ceann amháin de na cineálacha seo spéaclaí Philips 3D Max gníomhacha ag teastáil uait chun breathnú ar 3D ar an teilifís seo. . .


- PTA507
- PTA508
- PTA517
- PTA518

Díoltar gach cineál astu féin. D'fhéadfadh sé tarlú nach mbeidh spéaclaí 3D gníomhacha eile tacaíthe.

Do spéaclaí 3D

PTA507

Spéaclaí gníomhacha inathluchtaithe 3D PTA507

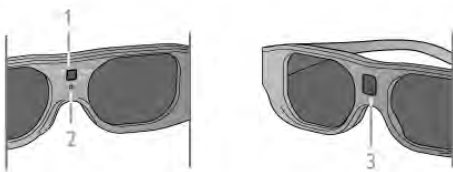

- 1 - Lasc Air / Roghnú Imreoir 1 nó 2
- 2 - Táscaire LED
- 3 - Lionsa glacadóra

Cas air

Chun féachaint ar phictiúr 3D ar an teilifís, brúigh **Air** ar na spéaclaí 3D agus cuir ort iad. Tógfaidh sé roinnt soicind ar na spéaclaí coigeartú don chomhartha 3D ón tarchuradóir 3D ar an teilifís. Nuair a úsáidfeá den chéad uair iad, d'fhéadfadh suas le 15 soicind a bheith i gceist.

Cinntigh go bhfuil an lionsa glacadóra i lár na spéaclaí in ann comharthaí 3D a fháil. Chomh maith leis sin, ná bíodh aon rud in aice leis an tarchuradóir 3D ar an teilifís.



Cas as

Nuair nach bhfaigheann na spéaclaí 3D comharthaí 3D ar feadh 2 nóiméad, casann na spéaclaí as go huathoibríoch.

Cluichíocht dhá imreoir

Is féidir leat na spéaclaí seo a úsáid chun cluichí dhá imreoir a imirt. Is féidir le beirt imreoirí féachaint ar an teilifís chéanna ach dhá scáileán éagsúla a fheiceáil chun cluiche a imirt.

Chun na spéaclaí a athrú le go bhféadfá féachaint ar scáileán Imreoir 1 nó Imreoir 2, cas air na spéaclaí agus ansin brúigh an cnaipe **Air** arís agus arís eile.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Cluichíocht dhá imreoir** chun tuilleadh eolais a fháil.

Leibhéal an cheallra

Is féidir leat leibhéal an cheallra a sheiceáil nuair a chasann tú na spéaclaí 3D air.

I rith na chéad 5 soicind, beidh caochaíl an táscaire LED . . .

- Dearg - má tá níos lú ná 1 uair féachana 3D fágtha
- Oráiste - idir 1 agus 3 huair fágtha
- Uaine - níos mó ná 3 huair fágtha.

Luchtú na spéaclaí 3D

Chun na spéaclaí a luchtú, plugáil isteach an micriphluga USB agus nasc an gnáthphluga USB leis an teilifís, an ríomhaire nó le mol USB. Ní mór don teilifís nó don ríomhaire a bheith casta air chun luchtú. D'fhéadfadh sé suas le 3 huair a thógáil.

D'fhéadfadh sé suas le 3 huair a thógáil chun ceallra folamh a luchtú. Is féidir féachaint ar an teilifís ar feadh 20 uair le ceallra atá luchtaithe go hiomlán.



Nuair atá sé i mbun luchtaithe, tá an táscaire LED air agus tá sé . . .


- Dearg - i mbun luchtaithe
- Uaine - luchtaithe go hiomlán.

Cúram a thabhairt do na spéaclaí 3D

- Ná nocht na spéaclaí 3D do sholas díreach na gréine, ná do theas, tine ná uisce, mar go bhfuil an baol ann nach bhfeidhmeodh an táirge i gceart, nó go mbeidh tine ann.
- Úsáid ceirt ghlan bhog (micrisnáithín nó flainín cadáis) chun na lionsaí a ghlanadh ionas nach scrabhar iad. Ná spraeáil ábhar glanta díreach ar na spéaclaí 3D go deo, mar go bhféadfadh sé dochar a dhéanamh do na leictreonaic.
- Ná lig do na spéaclaí 3D titim ar an urlár, ná lúb iad agus ná cuir brú ar lionsaí na spéaclaí 3D.
- Ná húsáid ceimiceáin ghlanta a bhfuil alcól, tuaslagóir nó dromchlaghníomhaí iontu, nó céir, beinséin, tanaitheoir, éarthach muiscíte nó bealadh. Tá dídhathú nó scoilteanna in ann tarlú má úsáidtear na ceimiceáin sin.


PTA508

Spéaclaí 3D PTA508 gníomhacha

- 1 - , Iasc Air nó As
- 2 - **Imreoir 1/2**, Roghnú Imreoir 1 nó Imreoir 2
- 3 - Lionsa glacadóra
- 4 - Raca na gceallraí

Nuair a bhaineann tú na spéaclaí 3D amach as an mbosca, bain as an scragall beag plaisteach freisin ó raca na gceallraí a chuireann cosc ar an gceallraí folmhú.

Cas air


Nuair a thairgtear clár 3D, brúigh  ar na spéaclaí 3D agus cuir ort iad. Tógfaidh sé roinnt soicind ar na spéaclaí coigeartú don chomhartha 3D ón tarchuradóir 3D ar an teilifís. Nuair a úsáidfeá den chéad uair iad, d'fhéadfadh suas le 15 soicind a bheith i gceist.

Leibhéal an cheallra

Is féidir leat leibhéal an cheallra a sheiceáil nuair a chasann tú na spéaclaí 3D air.

- Má tá caochaíl uaine ón solas LED, is féidir leat na spéaclaí a úsáid ar feadh 4 uaire nó níos mó.
- Má tá caochaíl oráiste ón solas LED, is féidir leat na spéaclaí a úsáid ar feadh 2 uair a laghad ach níos lú ná 4 uair.
- Má tá caochaíl dhearg ón solas LED, tá an ceallra beagnach folamh agus níl fágtha ach níos lú ná 2 uair féachana.


Cas as

Brúigh  chun na spéaclaí 3D a chasadh as. Beidh 4 caochadh dearg ón solas LED. Nuair nach bhfaigheann na spéaclaí 3D comharthaí 3D ar feadh 2 nóiméad, casann na spéaclaí iad féin as go huathoibríoch.

Tarchuradóir 3D

Cinntigh go bhfuil an lionsa glacadóra i lár na spéaclaí in ann comharthaí 3D a fháil. Chomh maith leis sin, ná bíodh aon rud in aice leis an tarchuradóir 3D ar an teilifís. **1** - Tarchuradóir 3D ar an teilifís

2 - Glacadóir 3D ar na spéaclaí 3D

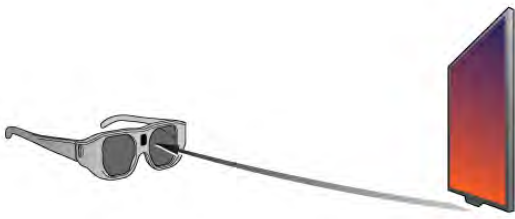


Cluichíocht dhá imreoir

Is féidir leat na spéaclaí seo a úsáid chun cluichí dhá imreoir a imirt. Is féidir le beirt imreoirí féachaint ar an teilifís chéanna ach dhá scáileán éagsúla a fheiceáil chun cluiche a imirt.

Chun na spéaclaí a athnú le go bhféadfá féachaint ar scáileán Imreoir 1 nó Imreoir 2, cas air na spéaclaí agus ansin brúigh an cnaipe **Imreoir 1/2**.

- Má tá an solas LED oráiste agus é lasta ar feadh 2 soicind, is d'imreoir 1 atá na spéaclaí socraithe.

- Má tá an solas LED oráiste agus é ag caochaíl, is d'imreoir 2 atá na spéaclaí socraithe.

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Cluichíocht dhá imreoir** chun tuilleadh eolais a fháil.

An ceallra a athsholáthar

Chun ceallra na spéaclaí 3D PTA508 a athsholáthar, bain an scríú amach as claibín beag an cheallra agus athsholáthar an ceallra : cineál CR2032 (3V). Cinntigh go bhfuil an taobh + den cheallra le feiceáil. Cuir an claibín air arís agus daingnigh leis an scríú é.

Cúram a thabhairt do na spéaclaí 3D

- Ná nocht na spéaclaí 3D do sholas díreach na gréine, ná do theas, tine ná uisce, mar go bhfuil an baol ann nach bhfeidhmeodh an táirge i gceart, nó go mbeidh tine ann.
- Úsáid ceirt ghlan bhog (micrisnáithín nó flainín cadáis) chun na lionsaí a ghlanadh ionas nach scrabhfar iad. Ná spraeáil ábhar glanta díreach ar na spéaclaí 3D go deo, mar go bhféadfadh sé dochar a dhéanamh do na leictreonaic.
- Ná lig do na spéaclaí 3D titim ar an urlár, ná lúb iad agus ná cuir brú ar lionsaí na spéaclaí 3D.
- Ná húsáid ceimiceáin ghlanda a bhfuil alcól, tuaslagóir nó dromchlaghníomhaí iontu, nó céir, beinséin, tanaitheoir, éarthach muiscíte nó bealadh. Tá dídhathú nó scoilteanna in ann tarlú má úsáidtear na ceimiceáin sin.

5.3

Ag féachaint ar 3D

Ag athrú go 3D

Is féidir leat do rogha a dhéanamh faoin gcaoi 3D a thosú sa todhchaí an chéad uair a bhraitear comhartha 3D. Chun athrú go 3D go huathoibríoch, roghnaigh **Uathoibríoch**. Chun fógra a fháil ar dtús, roghnaigh **Tabhair fógra**. Roghnaigh **Gan 3D** mura bhfuil uait athrú go 3D go deo.

Is féidir leat an rogha seo a athrú sa roghchlár 3D níos deireanaí.

Chun an roghchlár 3D a oscailt, brúigh **3D** agus roghnaigh **Athraigh go 3D** chun do rogha a shocnú.



Tosaigh 3D

Nuair a athraíonn an teilifís go 3D nó nuair a thaispeántar fógra go bhfuil 3D ar fáil, cas air do spéaclaí 3D gníomhacha agus cuir ort iad.

Mura bhfuil an teilifís in ann an comhartha 3D a bhraith (tá clib an chomhartha 3D ar iarraidh), taispeánfar an clár 3D mar íomhá dhúbáilte ar an scáileán. Chun athrú go 3D, brúigh **3D** agus roghnaigh **Taobh le Taobh** nó **Barr/Bun** ag brath ar shuíomh na híomhá dhúbáilte.

3D a stopadh

Chun féachaint 3D a stopadh, brúigh **III OPTIONS**, roghnaigh **Doimhneacht 3D** agus roghnaigh **As**.

Athraítear 3D go 2D nuair a athraíonn tú go cainéal eile nó go gléas nasctha.

Tiontú 2D go 3D

Is féidir leat aon chlár 2D a thiontú chun féachaint air in 3D. Chun clár 2D a thiontú go 3D, brúigh **3D**, roghnaigh **Tiontú 2D go 3D** agus brúigh **OK**.

Chun an tiontú 2D go 3D a stopadh, brúigh **III OPTIONS**, roghnaigh **Doimhneacht 3D** agus roghnaigh **As** nó athraigh go gníomhaíocht eile sa roghchlár Baile. Ní stopfaidh an tiontú má athraíonn tú go cainéal teilifíse eile.

Is féidir leat doimhneacht an 3D a athrú le haghaidh éifeacht 3D níos láidre nó níos laige sa tiontú 2D go 3D.


Chun doimhneacht an 3D a athrú, brúigh **III OPTIONS** agus roghnaigh **Doimhneacht 3D**. Roghnaigh **As** (gan aon 3D), **Níos Lú** (níos lú doimhneachta 3D), **Normalta** (an caighdeán 3D is fearr) nó **Tuilleadh** (tuilleadh doimhneachta 3D).

5.4

Féachaint 3D is fearr

Chun an t-eispéireas 3D féachana is fearr a fháil, molaimid duit na nithe seo a leanas a dhéanamh:

- suí ar a laghad achar ón teilifís atá 3 oiread airde scáileán na teilifíse, ach gan suí níos faide ná 6 méadar uaidh.
- soilsiú fluaraiseach (cosúil le soilsiú TL nó bolgáin solais áirithe atá tíosach ar fhuinneamh agus a oibríonn ar mhinicíocht íseal) agus solas díreach na gréine a sheachaint, mar go bhféadfáidís cur isteach ar an eispéireas 3D.

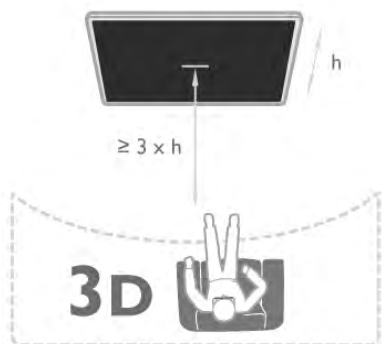

5.5

Rabhadh sláinte

- Má tá stair titimis nó taomanna fótamhothálacha agat féin ná ag do theaghlach, téigh i gcomhairle le proifisiúnach leighis sula nochtann tú féin d'fhoinní solse gealánacha, sraitheoga íomhánna tapaidh nó d'fhéachaint 3D.
- Molaimid gan féachaint ar 3D ar feadh tréimhsí fada chun míchompord cosúil le meadrán, tinneas cinn nó mearbhall a sheachaint.

Má tharlaíonn sé go bhfuil tú míchompordach, éirigh as a bheith ag féachaint ar 3D agus ná gabh láithreach le haon gníomhaíocht a d'fhéadfadh a bheith contúirteach (carr a thiomáint, mar shampla) go dtí go mbeidh do chuid siomptóm imithe. Má mhaireann na siomptóim, ná féach ar 3D arís gan dul i gcomhairle le proifisiúnach leighis i dtosach.

- Ba cheart do thuismitheoirí súil a choinneáil ar a gcuid leanaí nuair atá siad ag féachaint ar 3D agus cinntiú nach bhfuil aon mhíchompord orthu, mar a luadh thuas. Ní mholtar do pháistí níos óige ná 6 bliana féachaint ar 3D mar nach bhfuil a gcóras amhairc forbartha go hiomlán fós.
- Ná húsáid na spéaclaí 3D ach amháin chun féachaint ar theilifís 3D.

5.6

Cúram a thabhairt do na spéaclaí 3D

- Ná nocht na spéaclaí 3D do sholas díreach na gréine, ná do theas, tine ná uisce, mar go bhfuil an baol ann nach bhfeidhmeodh an táirge i gceart, nó go mbeidh tine ann.
- Úsáid ceirt ghlan bhog (micrisnáithín nó flainín cadáis) chun na lionsaí a ghlanadh ionas nach scrabhfar iad. Ná spraeáil ábhar glanta díreach ar na spéaclaí 3D go deo, mar go bhféadfadh sé dochar a dhéanamh do na leictreonaic.
- Ná lig do na spéaclaí 3D titim ar an urlár, ná lúb iad agus ná cuir brú ar lionsaí na spéaclaí 3D.
- Ná húsáid ceimiceáin ghlanta a bhfuil alcól, tuaslagóir nó dromchlaghníomhaí iontu, nó céir, beinséin, tanaitheoir, éarthach muiscíte nó bealadh. Tá dídhathú nó scoilteanna in ann tarlú má úsáidtear na ceimiceáin sin.

Smart TV


6.1


Roghchlár Baile

Ón roghchlár Baile, is féidir leat tús a chur le haon ghníomhaíocht a bhaineann leis an teilifís.

Oscail an roghchlár Baile chun tosú ag féachaint ar an teilifís nó tosú ag féachaint ar dhiosca ar do Chóras Amhairclainne Baile. Is féidir leat Smart TV a oscailt freisin sa roghchlár Baile chun dul ar an Idirlíon, Skype a thosú nó Cabhair a oscailt má tá cabhair ag teastáil uait faoin gcaoi an teilifís a úsáid.

Oscail an roghchlár Baile

Chun an roghchlár Baile a oscailt, brúigh .

Roghnaigh gníomhaíocht trí úsáid a bhaint as na méaracha saighde agus brúigh **OK** chun tús a chur leis an ngníomhaíocht. Chun an roghchlár Baile a dhúnadh gan an ghníomhaíocht reatha a athrú, brúigh  arís.



- Teilifís

Roghnaigh **Teilifís** agus brúigh **OK** chun féachaint ar chainéil teilifíse.

- Satailít

Roghnaigh **Satailít** agus brúigh **OK** chun féachaint ar chainéil satailíte (i gcás teilifíseanna bhfuil tiúnóir satailíte ionsuite iontu).

- Smart TV

Roghnaigh **Smart TV** agus brúigh **OK** chun leathanach baile Smart TV a oscailt.

- Foinse

Roghnaigh **Foinse** agus roghnaigh gléas nasctha sa liosta faoin deilbhín. Brúigh **OK** chun athrú go dtí an gléas a roghnaíodh.

- Eolaire teilifíse

Roghnaigh **Eolaire teilifíse** agus brúigh **OK** chun liosta reatha de na cláir teilifíse atá ar do chainéil a fháil, chomh maith leo siúd atá sceidealaithe.

- Taifeadtaí

Roghnaigh **Taifeadtaí** agus brúigh **OK** chun liosta do thaifeadtaí a fháil (níl sé seo ar fáil ach amháin má tá Diosca Crua USB nasctha agat).

- Skype

Roghnaigh **Skype** chun glaonna físe a dhéanamh saor in aisce.

- Suiteáil

Roghnaigh **Suiteáil** chun cainéil a shuiteáil nó chun gach socrú teilifíse a athrú.


- Cabhair

Roghnaigh **Cabhair** agus brúigh **OK** chun an Cabhair ar an scáileán a oscailt. Is féidir leat topaic a fhiosnú i liosta aibítire.

6.2


Feidhmchlár Smart TV

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait


Chun leas a bhaint as feidhmchlár Smart TV, ní mór duit an teilifís a nascadh le ródaire a bhfuil nasc ardлуais (leathanbhanda) aige leis an Idirlíon. Is féidir leat Líonra baile atá nasctha leis an Idirlíon a úsáid. Ní theastaíonn ríomhaire uait. In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Líonra** chun tuilleadh eolais a fháil.

Leid

Chun téacs a chur isteach nó chun gluaiseacht níos éasca ar leathanach Idirlín, is féidir leat méarchlár USB agus luch USB a nascadh leis an teilifís. Ní féidir leis an luch USB ach naisc ar leathanaigh Idirlín a leanúint, ní féidir leis gluaiseacht ar leathanaigh Feidhmchlár Smart TV.

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **méarchlár USB** nó **luch USB** chun tuilleadh eolais a fháil.

Cumraigh

Ní mór duit do nasc a chumrú an chéad uair a osclóidh tú Smart TV. Léigh agus glac leis na téarmaí agus coinníollacha chun dul ar aghaidh. Chun Smart TV a fhágáil, brúigh .

Cláraigh

Cláraigh le Club Philips.

Roghnaigh **Cláraigh** agus brúigh **OK**.

Cuir isteach do sheoladh ríomhphost, roghnaigh **Lean ar aghaidh** agus brúigh **OK**.

Dearbhaigh an seoladh ríomhphost.

Rialachán tuismitheoirí

Chun feidhmchlár atá feiliúnach dóibh siúd atá níos sine ná 18 a ghlásáil, cas air rialachán tuismitheoirí Smart TV trí **Cumasaigh** a roghnú agus ansin brúigh **OK**.

Cuir isteach do rogha cóid PIN chun díghlasáil.

Dearbhaigh do chód PIN. Tá feidhmchlár dóibh siúd atá níos sine ná 18 glásáilte anois.

Chun feidhmchlár atá glásáilte a oscailt, roghnaigh an feidhmchlár agus brúigh **OK**. Iarfaidh an teilifís ort do chód 4 digit a chur isteach.

Athchumraigh

Chun do nasc a athchumrú le Smart TV, glan an cuimhne Idirlín ar an teilifís.

Chun an cuimhne Idirlín a ghlanadh, brúigh  agus roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe Líonra** > **Glan cuimhne Idirlín** agus brúigh **OK**.

Leathanach tosaigh Smart TV

Is é leathanach tosaigh Smart TV a nascann leis an Idirlíon tú. Is féidir leat scannáin a thógáil amach ar cíos ar líne, nuachtáin a léamh, féachaint ar fhíseáin agus éisteacht le ceol, rudaí a cheannach ar líne, leathanach do líonra sóisialta a oscailt nó féachaint ar chláir teilifíse nuair a fheileann sé duit le Teilifís Ar Líne. Osclaíonn tú Apps chun é seo a dhéanamh - suíomhanna Idirlín atá curtha in oiriúint don teilifís. Nuair atá do theilifís nasctha leis an Idirlíon, is féidir leat Smart TV a oscailt.

Oscail Smart TV

Chun leathanach tosaigh Smart TV a oscailt, brúigh **Smart TV**. Mar rogha air sin, is féidir leat **🏠** a bhrú, **Smart TV** a roghnú agus **OK** a bhrú.



Nascann an teilifís leis an Idirlíon agus osclaíonn sé leathanach tosaigh Smart TV. D'fhéadfadh sé seo roinnt soicind a thógáil.



- 1 - Ar do theilifís anois
- 2 - Do chuid Feidhmchlár
- 3 - App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)
- 4 - Idirlíon
- 5 - Feidhmchlár Mholta
- 6 - Cuardaigh
- 7 - Méaracha dathanna le haghaidh rialaithe

Do chuid Feidhmchlár

Tosaíonn tú Feidhmchlár ó leathanach tosaigh Smart TV. Mura bhfuil aon fheidhmchlár ar an leathanach tosaigh fós, is féidir leat Feidhmchlár a chur leis ón App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár).

Tá liosta do chuid Feidhmchlár in ann a bheith roinnt leathanach ar fad. Úsáid na méaracha saighde chun dul go dtí an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin. Mar rogha air sin, brúigh **CH+** (An chéad leathanach eile) nó **CH-** (An leathanach roimhe sin).

App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)

Gheobhaidh tú gach Feidhmchlár atá ar fáil san App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár).

Idirlíon

Osclaíonn an Feidhmchlár **Idirlín** an Gréasán Domhanda ar do theilifís.

Is féidir leat féachaint ar aon suíomh gréasáin ar an Idirlíon ar do theilifís ach níl an chuid is mó acu feiliúnach do scáileán na teilifíse.

- Tá roinnt breiseán (m.sh. chun féachaint ar leathanaigh nó ar fhíseáin) nach bhfuil ar fáil ar do theilifís.

- Taispeántar leathanaigh Idirlín mar leathanach amháin ag aon am amháin agus líonann siad an scáileán.

Feidhmchlár mholta

Tairgeann Philips raon Feidhmchlár atá molta do do thír san fhuinneog seo, Feidhmchlár do theilifís Ar Líne nó raon scannán ar féidir iad a thógáil amach ar cíos ó shiopaí Físeán. Is féidir leat iad a roghnú agus a oscailt ó fhuinneog na bhFeidhmchlár Molta.

Cuardaigh

Is féidir leat an App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár) a chuardach le haghaidh Feidhmchlár ábhartha le Cuardaigh. Cuir isteach eochairfhocal sa réimse téacs, roghnaigh **Q** agus brúigh **OK** chun an cuardach a thosú. Is féidir leat ainmneacha, teidil, seánraí agus eochairfhocail tuairisciúla a chur isteach don chuardach.

Mar rogha air sin, is féidir leat an réimse téacs a fhágáil folamh agus cuardach a dhéanamh do na cuardaigh/eochairfhocail is mó a bhfuil tóir orthu i raon catagóirí. Sa liosta eochairfhocal a aimsíodh, roghnaigh eochairfhocal agus brúigh **OK** chun cuardach a dhéanamh do mhíreanna a bhfuil an eochairfhocal sin iontu.

Sa liosta Feidhmchlár ar leathanach tosaigh Smart TV is féidir leat . . .

Feidhmchlár a bhaint as

Chun Feidhmchlár a bhaint as leathanach tosaigh Smart TV, roghnaigh deilbhín an Fheidhmchlár agus brúigh **■ Bain as**.

Feidhmchlár a bhogadh

Chun suíomh Feidhmchlár a bhogadh sa liosta, roghnaigh deilbhín an Fheidhmchlár, brúigh **■ Bog** agus úsáid na méaracha saighde chun suíomh an Fheidhmchlár a bhogadh. Brúigh **OK** chun an suíomh a dhearbhu.

Feidhmchlár a ghlasáil

Chun Feidhmchlár a ghlasáil, roghnaigh deilbhín an Fheidhmchlár agus brúigh **■ Glasáil**.

Nuair a ghlasálann tú Feidhmchlár, ní mór duit an cód PIN 4 dígit a shocraigh tú don rialachán Tuismitheoirí nuair a chumraigh tú Smart TV a chur isteach. Marcáiltear Feidhmchlár atá glasáilte sa liosta le glas **🔒**.

Chun Feidhmchlár a díghlasáil, roghnaigh deilbhín an Fheidhmchlár agus brúigh **■ Díghlasáil**. Ní mór duit an cód PIN 4 dígit a chur isteach chun é a díghlasáil.

Aiseolas maidir le Feidhmchlár

Roghnaigh an Feidhmchlár agus brúigh **■ Aiseolas** chun cnaipe 'tairníonn' nó 'ní thairníonn' a roghnú agus moladh nó tuairim a sheoladh chugainn. Is féidir leat freisin scéal a chur chugainn maidir le mífheidhm Feidhmchlár.

Oscail Smart TV

Chun an leathanach tosaigh Smart TV a dhúnadh, brúigh **🏠** agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

Ní ghlacann TP Vision Netherlands B.V. le haon fhreagracht maidir le hábhar nó caighdeán an ábhair atá curtha ar fáil ag na soláthóirí seirbhíse ábhar.

Feidhmchláir a úsáid

Ní mór duit Feidhmchlár a chur le do liosta Feidhmchlár ar leathanach tosaigh Smart TV ar dtús chun é a thosú. Is féidir leat Feidhmchláir a chur le do liosta ón App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár).

App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár)


Tá gach Feidhmchlár atá ar fáil san App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár). Taispeánann gailearaí na bhFeidhmchlár Feidhmchláir i liostaí a bhaineann le tíortha.


Chun an App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár) a oscailt, roghnaigh deilbhín an App gallery ar leathanach tosaigh Smart TV agus brúigh **OK**.


San App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár), úsáid na méaracha saighde chun míreanna ar an leathanach a roghnú.



Chun féachaint ar na Feidhmchláir in ord catagóire, brúigh  **Gach Feidhmchlár**, roghnaigh catagóir agus brúigh **OK**.

Chun féachaint ar na Feidhmchláir ó thír eile, brúigh  **Tír**, roghnaigh tír agus brúigh **OK**.

Chun Feidhmchlár a ghlasáil, roghnaigh deilbhín an Fheidhmchláir agus brúigh  **Glasáil**.

Nuair a ghlasáilann tú Feidhmchlár, ní mór duit an cód PIN 4 digit a shocraigh tú don rialachán Tuismitheoirí nuair a chumraigh tú Smart TV a chur isteach. Marcáil Feidhmchlár atá glasáilte sa liosta le glas .

Chun Feidhmchlár a díghlasáil, roghnaigh deilbhín an Fheidhmchláir agus brúigh  **Díghlasáil**. Ní mór duit an cód PIN 4 digit a chur isteach chun é a díghlasáil.

Chun filleadh ar an leathanach tosaigh Smart TV, brúigh  **LIST** nó .

Cuir Feidhmchlár le do liosta

San App gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár), roghnaigh deilbhín an Fheidhmchláir agus brúigh **OK**.

Roghnaigh Lean ar aghaidh agus brúigh **OK**.

Mar rogha air sin, roghnaigh **Cuir leis an liosta agus bog** chun é a chur isteach agus an Feidhmchlár a chur láithreach san áit a bhfuil sé uait i do liosta.

Tosaigh Feidhmchlár

Chun Feidhmchlár a thosú, brúigh  agus roghnaigh **Smart TV**.

Ar an leathanach tosaigh, roghnaigh deilbhín Feidhmchláir agus brúigh **OK**.

Brúigh  i bhFeidhmchlár chun dul siar céim nó leathanach amháin.

Athlóidéal leathanach Feidhmchláir

Murar athlóidéal leathanach Feidhmchláir i gceart, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Athlóidéal** chun an leathanach a athlóidéal.

Zúmáil

Is féidir leat zúmáil iseach ar leathanach Feidhmchláir.



Chun leathanach a zúmáil, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Zúmáil leathanach**.

Úsáid an barra sleamhnáin chun an leibhéal zúmála a shocrú.

Téigh ar ais go dtí an gnáthamharc tríd an mbarra sleamhnáin a athshocrú.

Féach ar eolas slándála

Is féidir leat leibhéal slándála leathanach Feidhmchláir a sheiceáil.

Brúigh  **OPTIONS** ar leathanach Feidhmchláir agus roghnaigh **Eolas slándála**. Má tá glas  ar taispeánt in aice leis an mbeochan lódála ag bun an scáileáin nuair atá an leathanach á lódáil, tá an t-aistriú slán.

Feidhmchlár a dhúnadh

Chun Feidhmchlár a dhúnadh agus filleadh ar leathanach tosaigh Smart TV, brúigh **Smart TV**.

Feidhmchláir d'Fhíseáin ar cíós

Is féidir leat an scannán is fear leat a thógáil amach ar cíós ó shiopa físeáin ar cíós leis na Feidhmchláir siopa físeáin in Smart TV. Is féidir leat íoc go sábháilte le do chárta creidmheasa.



Scannán a thógáil amach ar cíós

1 - Oscail Feidhmchlár Siopa Físeáin i do liosta Feidhmchlár nó roghnaigh físeán atá molta ar leathanach tosaigh Smart TV.

2 - Roghnaigh scannán.

3 - Íoc ar líne.

4 - Íoslódáil an físeán.

5 - Tosaigh ag féachaint. Is féidir leat na heochracha  (Seinn) agus  (Cur ar sos) a úsáid.

lanfaidh fomhór na siopaí físeáin ort cuntas a chruthú chun logáil isteach.

Físeán sruthaithe

Is féidir leat féachaint ar scannáin ar cíós a seoltar i bhformáid físe sruthaithe leis an teilifís seo. Is féidir leat féachaint ar an scannán beagnach ar an toirt. Nuair atá sruthú físe á úsáid ag an siopa físeáin, d'fhéadfadh Diosca Crua USB a bheith ag teastáil uait chun roinnt maoláin físeáin a stóráil. Is féidir leat scannán ar cíós a sheoladh le físe-sruthú a chur ar sos nó a thosú arís. Má tá Diosca Crua USB nasctha agat, is féidir leat scannáin ar cíós a íoslódáil ó shiopaí físeáin a thairgeann íoslódáil scannán amháin. Is féidir leat scannán ar cíós atá íoslódáilte agat a chur ar sos nó a thosú arís.

Téigh i gcomhairle leis an siopa físeáin maidir le fad cíosa scannán ar cíós.

Trácht Idirlín

Má shruthaíonn nó má íoslódáilann tú go leor físeán, d'fhéadfá gabháil thar do theorainn tráchta Idirlín mhíosúil.

Teilifís ar líne

Is féidir leat féachaint ar chláir teilifíse atá cailte agat nó ag an am is fear a fheileann duit leis an bhFeidhmchlár Teilifís Ar Líne ar leathanach tosaigh Smart TV*.

Oscail Teilifís Ar Líne

Chun an Feidhmchlár Teilifíse Ar Líne a oscailt, brúigh  agus roghnaigh **Smart TV**.

Ar an leathanach tosaigh, roghnaigh an deilbhín ◀ Teilifís Ar Líne agus brúigh OK.

Roghnaigh clár ar an leathanach agus brúigh OK chun tosú ag féachaint.

Is féidir leat na heochracha ▶ (Seinn) agus || (Cuir ar sos) a úsáid.

Liosta in aghaidh craoltóra

Chun féachaint ar na cláir Teilifíse Ar Líne a d'ordaigh an craoltóir, brúigh **Gach craoltóir**.
Roghnaigh craoltóir agus brúigh OK.

* Má tá fáil air i do réigiún.

6.3


Físeáin, grianghraif agus ceol

Ó USB nó líonra

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol a sheinnt ó dhiosca cuimhne USB nó ó Dhiosca Crua USB. Má tá ríomhaire i do líonra baile agat, is féidir leat féachaint ar na comhaid ar do ríomhaire nó iad a sheinnt ar an teilifís.

Ó gléas USB

Agus an teilifís casta air agat, plugáil isteach diosca cuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB. Braitheann an teilifís an gléas agus tugann sé liosta de do chomhaid. Mura mbeidh an liosta le feiceáil go huathoibríoch, brúigh SOURCE, roghnaigh Brabhsáil USB agus brúigh OK.

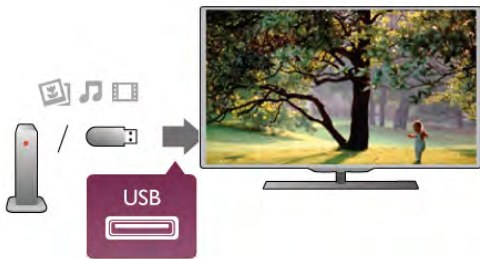

Rabhadh:

Má dhéanann tú iarracht clár a chur ar sos nó é a thaifeadh nuair atá Diosca Crua USB, iarrfaidh an teilifís ort an Diosca Crua USB a fhomáidiú. Scriosfaidh an fomáidiú seo gach comhad reatha ar an Diosca Crua USB.

Ó ríomhaire

Má tá an teilifís agus an ríomhaire sa líonra céanna, is féidir leis an teilifís comhaid ar do ríomhaire a bhrabhsáil agus a sheinnt. Ní mór duit bogearnaí freastalaí meán cosúil le Twonky™ a shuiteáil ar do ríomhaire chun comhaid a roinnt leis an teilifís. Taispeánfaidh an teilifís do chomhaid agus d'fhillteáin mar atá siad eagraithe ar do ríomhaire.

Chun na comhaid ar do ríomhaire a bhrabhsáil, brúigh SOURCE, roghnaigh Brabhsáil líonra agus brúigh OK.

Barra roghchláir agus sórtáil

Nuair atá gléas USB nasctha agat, sórtálann an teilifís na comhaid de réir cineáil. Téigh go dtí an barra roghchláir agus roghnaigh an cineál comhaid atá á chuartú agat. Má bhrabhsálann tú comhaid ó ríomhaire, ní féidir leat ach na comhaid agus na fillteáin a bhrabhsáil mar atá siad eagraithe ar an ríomhaire.

Barra roghchláir

Téigh go dtí an barra roghchláir agus roghnaigh an cineál comhaid a bhfuil tú ag iarraidh féachaint air nó a sheinnt. Roghnaigh **Grianghraif**, **Ceol** nó **Físeáin**. Mar rogha air sin, is féidir leat an t-amharc **Fillteáin** a oscailt agus féachaint ar d'fhillteáin agus iad a bhrabhsáil chun comhad a aimsiú.

Sórtáil

Chun do ghrianghraif a bhrabhsáil de réir dáta, míosa, bliana nó aibítire, brúigh **Sórtáil**.

Chun do cheol a bhrabhsáil de réir albaim, ceoltóra, séanra, nó aibítire, brúigh **Sórtáil**.

Sórtáiltear físeáin de réir aibítire.

Féach ar ghrianghraif

Chun féachaint ar ghrianghraif, roghnaigh **Grianghraif** sa mbarra roghchláir; roghnaigh mionshamhail grianghraif agus brúigh OK.

Má tá roinnt grianghráf san fhilleán céanna, roghnaigh grianghráf agus brúigh **Taispeántas sleamhnán** chun taispeántas sleamhnán de gach grianghráf san fhilleán seo a thosú.

Chun dul ar aghaidh go dtí an chéad ghrianghráf eile nó an ceann roimhe sin, brúigh **CH+** nó **CH-**.

Chun an taispeántas sleamhnán a stopadh nó an grianghráf a dhúnadh, brúigh **LIST** nó **(Stopadh)**.

Is féidir leat ceol a sheinnt le taispeántas sleamhnán.

Tosaigh an taispeántas sleamhnán tar éis duit an ceol a thosú.

1 - Roghnaigh amhrán nó fillteán a bhfuil amhráin ann agus brúigh OK.

2 - Brúigh **LIST** agus roghnaigh **Grianghraif**.

3 - Roghnaigh grianghráf nó fillteán a bhfuil grianghraif ann agus brúigh **Taispeántas sleamhnán**.

Eolas

Chun féachaint ar eolas maidir le grianghráf, (méid, dáta cruthaithe, cosán comhad, srl.), roghnaigh grianghráf agus brúigh **INFO**.

Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

Roghanna

Brúigh **OPTIONS**.

- **Suaithheadh**

Taispeánann sé do ghrianghraif go randamach.

- **Lúbadh**


Seinneann sé an taispeántas sleamhnán gan stopadh.

- **Luas an Taispeántais sleamhnán**








Socraíonn sé luas an taispeántais sleamhnán.

- **Trasdulta taispeántais sleamhnán**

Socraíonn sé stíl na dtrasdulta grianghraif.


Chun **Brabhsáil USB** nó **Brabhsáil líonra** a dhúnadh, brúigh  agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

Seinn ceol

Chun ceol a sheinnt, roghnaigh  **Ceol** ar an mbarra roghchláir, roghnaigh amhrán agus brúigh **OK**. Má tá tuilleadh amhrán san fhilleán céanna, brúigh  **Seinn gach amhrán** chun gach amhrán san fhilleán seo a sheinnt. Chun dul ar aghaidh go dtí an chéad amhrán eile nó an ceann roimhe sin, brúigh **CH+** nó **CH-**. Chun an ceol a chur ar sos, brúigh **OK**. Brúigh **OK** arís chun leanúint ar aghaidh. Chun léim 10-soicind in amhrán a dhéanamh, nó léim 10-soicind siar, brúigh  nó . Chun atochrais nó mear-chasadh, brúigh  nó . Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. Chun athsheinnt ceoil a stopadh, brúigh  (Stop).

Má bhrúnn tú  **LIST** nó , leanfaidh an ceol ar aghaidh.

Eolas

Chun féachaint ar eolas amhráin (teideal, ceoltóir, fad, srl.), roghnaigh an t-amhrán agus brúigh  **INFO**. Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

Roghanna

Brúigh  **OPTIONS**.

- Suaitheadh



Seinneann sé do cheol go randamach.


- Lúbadh

Seinneann sé an t-amhrán uair amháin nó go leanúnach.







Scáileán casta as


Mura n-éistíonn tú ach le ceol, is féidir leat scáileán na teilifíse a chasadh as chun fuinneamh a choigilt.

Chun an scáileán a chasadh as, brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh  **Éicea-socruithe** ar an mbarra roghchláir, roghnaigh **Scáileán múchta** agus brúigh **OK**. Chun an scáileán a chasadh air arís, brúigh aon eochair ar an gciarrialtán.


Chun **Brabhsáil USB** nó **Brabhsáil líonra** a dhúnadh, brúigh  agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

Físeáin a sheinnt

Chun físeán a sheinnt, roghnaigh  **Físeáin** ar an mbarra roghchláir, roghnaigh físeán agus brúigh **OK**. Má tá tuilleadh físeán san fhilleán céanna, brúigh  **Seinn gach físeán** chun gach físeán san fhilleán seo a sheinnt. Chun dul díreach ar aghaidh go dtí an chéad físeán eile nó an ceann roimhe, brúigh **CH+** nó **CH-**. Chun an físeán a chur ar sos, brúigh **OK**. Brúigh **OK** arís chun leanúint ar aghaidh. Chun léim 10-soicind i bhfíseán a dhéanamh, nó léim 10-soicind siar, brúigh  nó . Chun atochrais nó mear-chasadh, brúigh  nó . Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Chun athsheinnt an fhíseáin a stopadh, brúigh  (Stop).

Eolas

Chun féachaint ar eolas maidir le físeán (suíomh an tseinnchnoga, fad, teideal, dáta, srl.), roghnaigh an físeán agus brúigh  **INFO**.

Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

Roghanna

Brúigh  **OPTIONS**.

- Fotheidil

Má tá siad ar fáil, is féidir leat fotheidil a chasadh **Air, As** nó **Air nuair atá sé gan fhuaim**.

- Suaitheadh


Seinneann sé d'fhíseáin go randamach.

- Lúbadh

Seinneann sé an físeán uair amháin nó go leanúnach.

- DivX® VOD

Osclaíonn sé an clárúchán DivX.

Chun **Brabhsáil USB** nó **Brabhsáil líonra** a dhúnadh, brúigh  agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

DivX® VOD

Tá an teilifís seo DivX-certified® agus seinneann sé físeáin Físeán Ar Éileamh (VOD) DivX ar ardchaighdeán.

Chun físeáin DivX VOD ó shiopa físeáin ná ó do ríomhaire a sheinnt, ní mór duit DivX VOD a ghníomhachtú ar an teilifís ar dtús. Tá gníomhachtú DivX VOD do theilifíse saor in aisce.

Cláraigh

Mura bhfuil an teilifís gníomhachtaithe fós nuair a thosaíonn tú ag seinnt físeán DivX ar cíos, taispeánfaidh an teilifís duit an cód clárúcháin DivX chun an teilifís seo a ghníomhachtú.

Lean na céimeanna seo chun clárú.

- 1 - Nuair a thaispeánann an teilifís an cód clárúcháin 8 nó 10 digit, scríobh síos an cód agus téigh go dtí <http://vod.divx.com> ar do ríomhaire
- 2 - Íoslódáil agus suiteáil bogearraí an tseinnteora DivX ar do ríomhaire.
- 3 - Tosaigh bogearraí an tseinnteora DivX agus cruthaigh cuntas DivX (VOD > Create a DivX Account . . .)
- 4 - Cláraigh an teilifís sa seinnteoir DivX le cód clárúcháin na teilifíse (VOD > Register a DivX Certified Device . . .)
- 5 - Íoslódáil agus sábháil an físeán clárúcháin nuair a ianfar ort.
- 6 - Aistrigh an físeán clárúcháin go dtí an teilifís. Is féidir leat díosca cuimhne USB nó do nasc líonra a úsáid.
- 7 - Seinn an físeán clárúcháin ar do theilifís. Críochnaíonn sé an clárúchán agus gníomhachtaíonn sé DivX ar do theilifís.

Téigh go dtí láithreán gréasáin DivX chun tuilleadh tacaíochta a fháil.

Díchláraigh

Is féidir leat an teilifís a díchlárú agus athsheinm DivX VOD a díghníomhachtú.

Chun díchlárú, brúigh **SOURCE**, roghnaigh **Brabhsáil USB** agus brúigh **OK**.

Brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **DivX® VOD** agus brúigh **OK**.

Trádmharcanna de Rovi Corporation nó a fhochoimplachtaí iad DivX®, DivX Certified® agus lógónna gaolmhara agus úsáidtear faoi cheadúnas iad.

MAIDIR LE DIVX VIDEO: Formáid físe digití é DivX® a chruthaigh DivX, LLC, fochomhlacht de chuid Rovi Corporation. Gléas oifigiúil DivX-certified® é seo a sheinneann físeáin DivX. Téigh go dtí divx.com chun tuilleadh eolais agus uirlisí bogearraí a thiontaíonn do chomhaid go físeáin DivX a fháil.

MAIDIR LE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ní mór an gléas DivX-certified® seo a chlárú chun scannáin DivX Físeán Ar Éileamh (VOD) atá ceannaithe a sheinnt. Chun do chód clárúcháin a fháil, aimsigh an rannán DivX VOD i roghchlár suiteála do ghléis. Téigh go vod.divx.com chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi do chárúchán a chríochnú.

6.4

Cuir teilifís ar sos

Is féidir leat craoladh teilifíse a chur ar sos agus tosú ag breathnú air arís ina dhiaidh sin. Ní féidir ach cainéil dhigiteacha teilifíse a chur ar sos. Ní mór duit Diosca Crua USB a nascadh chun an craoladh a mhaolánu. Is féidir leat an craoladh a chur ar sos ar feadh 90 nóiméad ar a mhéid.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus déan cuardach do **Diosca Crua USB, suiteáil** chun tuilleadh eolais a fháil.

Craoladh a chur ar sos nó a atosú

Chun craoladh a chur ar sos, brúigh **||** (Cuir ar sos). Beidh barra dul chun cinn le feiceáil ar an scáileán ar feadh roinnt soicind.

Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint ar an scáileán arís, brúigh **||** (Cuir ar sos) arís.

Brúigh **▶** (Seinn) chun tosú ag breathnú arís. Tugann an deilbhín ar an scáileán le fios go bhfuil tú ag breathnú ar chraoladh atá curtha ar sos.

Ar ais ag an gcráoladh teilifíse féin

Brúigh **■** (Stop) chun filleadh ar an gcráoladh teilifíse féin.



Chomh luath is a athraíonn tú go cainéal digiteach, tosaíonn an Diosca Crua USB ag maolánu an chraolta. Nuair a athraíonn tú go cainéal digiteach eile, déantar maolánu ar chraoladh an chainéil nua agus glantar craoladh an tseanchainéil. Nuair a athraíonn tú go gléas nasctha (seinnteoir Diosca Blu-ray nó glacadóir digiteach), cuireann an Diosca Crua USB deireadh leis an stóráil agus glantar an craoladh. Chomh maith leis sin, nuair a athraíonn tú an teilifís go fuireachas, glantar an craoladh atá stóráilte.

Nuair atá clár á thaifeadadh ar Dhiosca Crua USB, ní féidir leat craoladh a chur ar sos.

Athsheinm ar an toirt

Nuair atá tú ag féachaint ar chraoladh ó chainéal teilifíse digití, is féidir leat an craoladh a athsheinnt ar an toirt go héasca. Chun an 10 soicind deireanacha de chraoladh a athsheinnt, brúigh **||** (Cuir ar sos) agus brúigh **◀** (Clé). Is féidir leat **▶** a bhrú arís agus arís eile go dtí go sroichfidh tú tús an mhaoláin chraolta nó an t-uas-achar ama.

Barra dul chun cinn

Nuair atá an barra dul chun cinn le feiceáil ar an scáileán, brúigh **◀◀** (Atochrais) nó brúigh **▶▶** (Ar Aghaidh) chun an áit a bhfuil tú ag iarraidh tosú ag féachaint ar an gcráoladh atá curtha ar sos a roghnú. Brúigh na heochracha seo arís agus arís eile chun a luas a athnú.

Sonraí

- Níl an fhuaim (tráchtairéacht) don Chur Síos Fuaim dóibh siúd a bhfuil lagú amhairc orthu ar fáil le haghaidh a hathsheinnt in Cuir Teilifís ar sos nó Taifeadadh.
- Is féidir leat fotheidil dhigiteacha (DVB) cainéil a mhaolánu. Ní féidir leat fotheidil a thagann ó sheirbhísí Téacs a mhaolánu. Chun seiceáil an bhfuil fáil ar fotheidil dhigiteacha (DVB), tiúináil go dtí an cainéal teilifíse agus brúigh **≡** **OPTIONS**, roghnaigh **≡** **Options** sa roghchlár agus roghnaigh **Teanga fotheideal** chun liosta na bhFotheideal a oscailt. Ní féidir ach teanga fotheideal a bhfuil an deilbhín **DVB** roimhe a mhaolánu.

6.5

Taifeadadh

Clár a thaifeadadh

Má tá Diosca Crua USB nasctha agus fomáidithe agus má fhaigheann an teilifís eolas leictreonach don eolaire teilifíse, is féidir leat craoladh teilifíse digití a thaifeadadh.

In **Cabhair**, brúigh **List** agus cuardaigh **Diosca Crua USB, suiteáil** chun Diosca Crua USB a shuiteáil.

Taifead anois

Chun an clár a bhfuil tú ag féachaint air a thaifeadadh, brúigh **●** (Taifeadadh) ar an gcianrialtán.



Má fhaigheann tú eolas don eolaire teilifíse ón Idiríon, is féidir leat am deiridh an taifeadta a athnú san fhuinneog aníos sula ndearbhóidh tú an taifeadadh.

Má fhaigheann tú eolas don eolaire teilifíse ón gcráoltóir, tosóidh an taifeadadh láithreach. Is féidir leat am deiridh an taifeadta a athnú sa liosta taifeadtaí.

Chun taifeadadh a stopadh, brúigh **■** (Stop).

Taifead a sceidealú

Is féidir leat taifeadadh cláir atá le craoladh inniu nó i gceann cúpla lá (suas le 8 lá) a sceidealú.

1 -Chun taifead a sceidealú, brúigh **GUIDE**.

Ar leathanach an eolaire teilifíse, roghnaigh an cainéal agus an clár a bhfuil uait é a thairfeadh.

Is féidir leat uimhir an chainéil a chur isteach chun dul díreach go dtí an cainéal sa liosta.

Brúigh ► (Deas) nó ◀ (Clé) chun scrolláil trí chláir cainéil. Chun dáta an liosta a athrú, brúigh **≡** **OPTIONS** agus roghnaigh **Roghnaigh lá**. Sa liosta sin, roghnaigh an lá atá uait agus brúigh **OK**. Má thagann an t-eolaire teilifíse ón Idirlíon, is féidir leat an dáta a roghnú ag bar an leathanaigh agus **OK** a bhrú.

2 - Nuair atá an clár roghnaithe agat, brúigh **■** **Tairfead** nó brúigh **≡** **OPTIONS** agus roghnaigh **Tairfead**. Cuireann an teilifís isteach maolán ama áirithe ag deireadh an chláir. Is féidir leat maolán breise a chur isteach má theastaíonn sé.

3 - Roghnaigh **Sceidealaigh** agus brúigh **OK**. Tá an clár sceidealaithe le haghaidh a thairfeadta. Taispeánfar rabhadh go huathoibríoch nuair a sceidealaitear tairfeadtaí atá ag forlú ar a chéile. Má bheartaíonn tú clár a thairfeadh nuair nach bhfuil tú i láthair, ná déan dearmad an teilifís a fhágáil ar fuireachas agus an Diosca Crua USB casta air.

Liosta tairfeadtaí

Chun féachaint ar an liosta tairfeadtaí agus tairfeadtaí atá sceidealaithe, brúigh **🏠**, roghnaigh **📺** **Tairfeadtaí** agus brúigh **OK**. Sa liosta sin, is féidir leat tairfead a roghnú chun féachaint air, clár atá tairfeadta a bhaint as, am deiridh taifid atá ar siúl a athrú nó an méid spáis atá saor ar an diosca a sheiceáil. Sa liosta seo freisin, má thagann an t-eolaire teilifíse ón Idirlíon, is féidir leat tairfeadh a sceidealú a shocraíonn tú a am tosaigh agus a am críochnaithe tú féin, mar thairfead amaithe nach bhfuil nasctha le clár. Chun tairfead amaithe a shocrú, roghnaigh **Sceidealaigh tairfeadh** ag bar an leathanaigh agus brúigh **OK**. Socraigh an cainéal, an dáta agus an réise ama. Chun an tairfeadh a dhearbhu, roghnaigh **Sceidealaigh** agus brúigh **OK**.

Bain as tairfeadh sceidealaithe

Chun tairfeadh sceidealaithe a bhaint as, roghnaigh an tairfeadh atá ag teacht aníos agus brúigh **OK**. Mar rogha air sin, is féidir leat an tairfeadh sceidealaithe a roghnú agus **≡** **OPTIONS** a bhrú agus **Cealaigh tairfeadh** a roghnú.

Sonraí

- Nuair atá clár á thairfeadh agat, is féidir leat féachaint ar chláir a thairfeadh roimhe sin.
- Nuair atá tairfeadh ar bun, ní féidir leat an cainéal teilifíse a athrú.
- Nuair atá tairfeadh ar bun, ní féidir leat an craoladh teilifíse a chur ar sos.
- Teastaíonn socrú cloig iontaofa ó chraoltóir chun Tairfead a dhéanamh. Má athshocraíonn tú clog na teilifíse de lámh, d'fhéadfadh tairfeadtaí teipeadh.
- Ní féidir an fhuaim (tráchtairacht) Cur Síos Fuaimhe dóibh siúd a bhfuil lagú amhairc orthu a thairfeadh.
- Ní féidir leat fotheidil a thagann ó sheirbhísí Téacs a thairfeadh. Chun seiceáil an bhfuil fáil ar fhotheidil dhigiteacha (DVB), túináil go dtí an cainéal teilifíse agus brúigh **≡** **OPTIONS**, roghnaigh **≡** **Options** sa roghchlár agus roghnaigh **Teanga fotheideal** chun liosta na bhFotheideal a oscailt. Ní féidir ach teanga fotheideal a bhfuil an deilbhín **DVB** roimhe a thairfeadh.

In **Cabhair**, brúigh **■** **List** agus cuardaigh **Féach ar thairfeadh** chun féachaint ar do thairfeadtaí agus chun iad a bhainistiú.

Féach ar thairfeadh

Chun féachaint ar thairfeadh, brúigh **🏠**, roghnaigh **📺** **Tairfeadtaí** agus brúigh **OK**.

Sa liosta, roghnaigh an tairfeadh agus brúigh ► (Seinn) chun tús a chur leis an athsheinnt.

Is féidir leat na heochracha ►► (Ar Aghaidh), ◀◀ (Atochrais), || (Cuir ar sos) nó ■ (Stop) a úsáid ar an gciannrialtán.



Tairfeadh atá imithe in éag

Is féidir le craoltóir teorainn a chur leis an líon laethanta ar féidir féachaint ar thairfeadh. Is féidir le tairfeadh sa liosta an líon laethanta sula ngabhfaidh sé in éag a thaispeáint.

Tairfeadh teipthe

Nuair a chuireann an craoltóir cosc le tairfeadh sceidealaithe nó nuair a bhristear isteach ar chraoladh, marcáiltear tairfeadh mar **Teipthe**.

Tairfeadh a scrios

Chun tairfeadh atá déanta a scriosadh, roghnaigh an tairfeadh sa liosta, brúigh **≡** **OPTIONS** agus roghnaigh **Scrios tairfeadh**.

In **Cabhair**, brúigh **■** **List** agus cuardaigh **Tairfead clár** chun tuilleadh eolais a fháil.

6.6

Feidhmchlár MyRemote

Maidir leis an bhFeidhmchlár MyRemote

Is féidir leat d'fhón cliste nó do thaiblead a úsáid mar chianrialtán teilifíse don teilifís seo leis an **bhFeidhmchlár MyRemote**. Is féidir leat grianghraif, ceol agus físeáin ar ghléasanna eile ar do líonra baile a roinnt. Is féidir leat breathnú ar an eolaire teilifíse, breathnú ar an sceideal agus an teilifís a athrú go dtí an cainéal atá uait. Cuireann feidhm an scáileáin chliste Wi-Fi ar do chumas breathnú ar an teilifís ar d'fhón cliste nó ar do thaiblead.

Athraíonn feidhmeanna an Fheidhmchlár MyRemote de réir leagain agus córais oibriúcháin.



Tá sé saor in aisce

Is féidir leat an Feidhmchlár MyRemote a íoslódáil in aisce. Tá gach feidhmchlár MyRemote in aisce ach amháin feidhm an scáileáin chliste Wi-Fi.

Leaganacha Feidhmchláir

Tá an Feidhmchlár MyRemote á fhorbairt ar bhonn leanúnach. Beidh feidhmeanna nua ag na leaganacha a bheidh ann sa todhchaí agus beidh fáil orthu de réir a chéile. Coinnigh súil ar na nuashonruithe don Fheidhmchlár MyRemote a bhíonn ar fáil sna siopaí Feidhmchláir.

* Beidh fáil ar leagan 3.0 den Fheidhmchlár MyRemote sa dara leath den bhliain 2012.

Feidhmeanna Feidhmchláir

Athraíonn feidhmeanna an Fheidhmchláir ag brath ar an leagan atá in úsáid agat agus ar an ngléas a bhfuil an Feidhmchlár air.

* Níl fáil air ach amháin don thaibléad.

** Tá costas íseal i gceist.

Teangacha

Tá na teangacha seo a leanas ar fáil san Fheidhmchlár MyRemote: Béarla, Gearmáinis, Fraincis, Iodáilis, Spáinnis, Portaingéilis, Ollainnis agus Rúisis.

Mura bhfuil an teanga atá socraithe ar do ghléas soghluaiste ar cheann de na teangacha sin, athrófar teanga an Fheidhmchláir MyRemote ar ais go Béarla.

Feidhmchlár MyRemote le teilifíseanna eile

Is féidir leat an Feidhmchlár MyRemote a úsáid ar mhúnlaí teilifíse a tógadh ón mbliain 2009 ar aghaidh. Más múnla na bliana 2009 do theilifís, ní mór duit bogearraí na teilifíse a nuashonrú agus **JointSpace** a ghníomhachtú. Má tá múnla na bliana 2010 agat, níl le déanamh agat ach **JointSpace** a ghníomhachtú ar an teilifís. Tá múnlaí na mblianta 2011 agus 2012 réidh chun an Feidhmchlár MyRemote a úsáid. Seiceáil uimhir cineáil na teilifíse chun an bhliain inar tógadh an teilifís a dhearbhu (m.sh. xxPFLxxx4). Más '4' uimhir dheireanach do theilifíse, is múnla na bliana 2009 do theilifís. Más '5' an uimhir dheireanach, is múnla na bliana 2010 do theilifís. '6' atá ann don bhliain 2011 agus '7' don bhliain 2012.

JointSpace a ghníomhachtú


- 1 - Cas air an teilifís.
- 2 - Cinntigh go raibh nuashonrú bogearraí ag an teilifís (do theilifíseanna na bliana 2009 amháin) agus go bhfuil roinnt cainéal teilifíse suiteáilte agat.
- 3 - Roghnaigh **Féach ar an teilifís** sa roghchlár Baile.
- 4 - Brúigh na huimhreacha **564 687 722 3** (JointSpace) ar an gcianrialtán. Is féidir leat neamhaird a dhéanamh den lascadh cainéal.
- 5 - Tá JointSpace gníomhachtaithe nuair a thaispeántar an teachtaireacht **JointSpace cumasaithe**.

Do ghréasán

Líonra Baile

Ní mór do theilifís, d'fhón cliste, do thaibléad agus do ríomhaire a bheith nasctha le do líonra baile chun leas a bhaint as an bhfeidhmchlár MyRemote.

Chun an teilifís a nascadh le do líonra baile . . .

- 1 - Nasc do ródaire líonra leis an Idirlíon, mura bhfuil sé nasctha fós (nasc Idirlín leathanbhanda).
 - 2 - Nasc an teilifís le do ródaire líonra. Is féidir leat é seo a dhéanamh gan sreang nó ar bhonn sreangaithe.
- In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Líonra, gan sreang** nó **Líonra, sreangaithe** chun tuilleadh eolais a fháil.



Bogearraí freastalaí meán




Má tá uait féachaint ar do ghriangraif, nó do cheol nó d'fhíseáin ar do ríomhaire a sheinnt ar an teilifís, beidh ort bogearraí freastalaí meán a shuiteáil ar do ríomhaire. Suiteáil na bogearraí freastalaí meán seo chun do chomhaid a roinnt ar do líonra baile.



Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

Mura seinneann do chomhaid meán ar do theilifís, cinntigh go bhfuil an **Rindreálaí Meán Digiteach** casta air. Bíonn DMR casta air mar réamshocrú.




Chun seiceáil an bhfuil DMR casta Air . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe Líonra** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Rindreálaí Meán Digiteach - DMR** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ainm an líonra teilifíse

Má tá níos mó ná teilifís amháin i do líonra baile agat, is féidir leat an teilifís a athainmniú i Socruithe Líonra.

Chun do theilifís a athainmniú . . .

- 1 - Brúigh  agus roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe Líonra** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Ainm líonra na teilifíse** agus brúigh **OK** chun an t-ainm atá ann faoi láthair a thaispeáint. Is féidir leat an méarchlár ar an gcianrialtán a úsáid chun ainm líonra na teilifíse a athrú.
- 4 - Roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK** nuair atá tú réidh.
- 5 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Íoslódáil Feidhmchláir

Is féidir leat na cóid QR ar an leathanach seo a úsáid chun an Feidhmchlár MyRemote a íoslódáil ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad. Roghnaigh an córas oibriúcháin (nó an cineál gléis) atá uait agus úsáid do léitheoir cóid QR chun dul go dtí an leathanach íoslódála go díreach.

Apple iPhone

Chun an feidhmchlár a íoslódáil ar do iPhone, téigh go dtí Siopa Feidhmchlár Apple agus aimsigh an feidhmchlár **Philips MyRemote**.



Apple iPad

Chun an feidhmchlár a íoslódáil ar do iPad, téigh go dtí go an Siopa Feidhmchlár Apple agus aimsigh an feidhmchlár **Philips MyRemote HD**.



Google play

Chun an feidhmchlár a íoslódáil ar do ghléas Android, téigh go dtí Google play agus déan cuardach don Fheidhmchlár **Philips MyRemote**.



Roghchlár Feidhmchláir

Roghchlár Feidhmchláir

Is féidir leat feidhmeanna éagsúla an Fheidhmchláir MyRemote a thosú ó **roghchlár Feidhmchláir MyRemote**. Díreach tapáil feidhm chun é a oscailt.

Tapáil cnaipe an roghchlár Feidhmchláir ag barr an leathanaigh chun dul ar ais go dtí an roghchlár Feidhmchláir.

Roghnaigh gléas

Is féidir leat an gléas a bhfuil uait feidhmeanna uile an Fheidhmchláir a úsáid leis a roghnú i bhFeidhmchlár MyRemote 3.0. Tapáil an cnaipe **Roghnaigh gléas** sa choiméal bairr ar thaobh na láimhe deise den roghchlár Feidhmchláir.

Ní mór duit an gléas a roghnú do gach feidhm ina gceann agus ina gceann i bhFeidhmchlár MyRemote 2.0.

* Is féidir leat comhoiriúnacht MyRemote le do tháirgí Philips eile a sheiceáil ar leathanach tacaíochta ar líne do tháirge ag www.philips.com/support. Bí cinnte freisin go bhfuil do tháirge nuashonraithe leis na bogearraí is deireanaí.

Feidhmeanna Feidhmchláir

SimplyShare

Is féidir leat comhaid meán cosúil le grianghraif, ceol nó físeáin a sheoladh ó ghléas i do líonra baile go dtí gléas eile i do líonra le **SimplyShare**.*



SimplyShare

Chun SimplyShare a oscailt sa bhfeidhmchlár MyRemote, tapáil an cnaipe **SimplyShare** i roghchlár Feidhmchláir MyRemote.

Roghnaigh gléas chun na comhaid meán a sheoladh uaidh

1 - Tapáil an barra bán ar barr chun liosta na ngléasanna atá ar fáil i do líonra a oscailt.

2 - Tapáil gléas sa liosta.

Roghnaigh gléas chun na comhaid meán a sheinnt

1 - Tapáil an barra bán ag an mbun chun liosta na ngléasanna atá ar fáil i do líonra a oscailt.

2 - Tapáil gléas sa liosta.

Roghnaigh comhad meán


Cuireann roinnt gléasanna a sheolann comhaid ar fáil iad de réir meán. Más ea, is féidir leat an cineál meán atá uait a roghnú - **Ceol, Físeáin** nó **Grianghraif**.

1 - Tapáil an cineál comhaid meán atá á chuartú agat.

2 - Tapáil an t-amhrán, an físeán nó an griangraf sa liosta chun é a sheinnt ar an ngléas a roghnaigh tú.

Formáidí meán comhoiriúnacha

Is féidir raon leathan formáidí meán a sheinnt ar do theilifís.

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus déan cuardach do **Formáidí Athsheanma** chun liosta iomlán na bhformáidí comhaid atá comhoiriúnach le do theilifís a fháil.

* Is féidir leat comhoiriúnacht MyRemote leis an táirge sonrath Philips atá agatsa a sheiceáil ar leathanach tacaíochta ar líne do tháirge ag www.philips.com/support. Bí cinnte freisin go bhfuil do tháirge nuashonraithe leis na bogearraí is deireanaí.

Net TV

Is féidir leat Net TV / Smart TV a oscailt ar do theilifís leis an gcnaipe Net TV i roghchlár baile MyRemote .



Chun Net TV / Smart TV a oscailt ar do theilifís, tapáil an cnaipe **Net TV** i roghchlár baile MyRemote.

Is féidir leat cianrialtán an fheidhmchláir MyRemote a úsáid chun na leathanaigh a bhrabhsáil. Is féidir leat téacs a iontráil ar an teilifís go héasca le méarchlár an fheidhmchláir MyRemote.

Eolaire teilifíse

Má tá taibléad agat, is féidir leat eolaire teilifíse do theilifíse a fháil ar do thaibléad. Is féidir leat féachaint ar an sceidealteilifíse agus eolas faoi chlár a léamh. Is féidir leat teideal an chlár a thapáil chun dul díreach go dtí an cainéal teilifíse.



Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt, tapáil cnaipe an eolaire teilifíse ar roghchlár feidhmchláir MyRemote. Iarrfar ort an taibléad agus an teilifís a nascadh an chéad uair a thapáilann tú cnaipe an eolaire teilifíse.

Ullmhúchán

Sula nascfaidh tú an taibléad agus an teilifís, seiceáil an ndéanfar an t-eolaire teilifíse a nuashonrú ón Idirlíon.

- 1 - Brúigh agus roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe teilifíse** > **Socrúithe ginearálta** > **Eolaire teilifíse**.
- 3 - Roghnaigh **Ón Idirlíon** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Nasc leis an teilifís

Chun an taibléad a nascadh le heolaire teilifíse na teilifíse . . .

- 1 - Brúigh **GUIDE** ar an gciannrialtán chun an t-eolaire teilifíse a oscailt ar an teilifís.

- 2 - Brúigh an eochair (buí) chun liosta na ngléasanna soghluaiste atá braite a oscailt.
- 3 - Roghnaigh **Nasc gléas soghluaiste** agus brúigh **OK** chun an cód nasctha a fheiceáil.
- 4 - Tosaigh an Feidhmchlár MyRemote ar an taibléad agus tapáil an cnaipe **Suiteáil** ar an roghchlár baile.
- 5 - Tapáil an mhír **Eolaire teilifíse**.
- 6 - Iontráil an cód chun an nascadh a dhéanamh.

Control

Déanann tú cianrialtán iomlán as d'fhón cliste nó do thaibléad leis an gcnaipe **Rialú** ar roghchlár baile MyRemote.



Tapáil an cnaipe **Rialú** chun do theilifís a roghnú (nó do sheinnteoir Diosca Blu-ray Philips nó do Chóras Amharclainne Baile) chun é a rialú. Tapáil deilbhín an ghléis chun a chianrialtán a thaispeáint.

Scáileán cliste Wi-Fi

Íoslódáil agus suiteáil

Ligeann an fheidhm **scáileán cliste Wi-Fi** duit breathnú ar chainéal digiteach teilifíse ó do theilifís ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad.*

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Chun féachaint ar an teilifís ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad le scáileán cliste Wi-Fi . . .

- ní mór cainéil dhigiteacha teilifíse a bheith suiteáilte ar do theilifís
- ní mór don teilifís a bheith casta air
- ní mór do do líonra baile a bheith daingnithe. Daingnigh do líonra le **WEP**, **WPA**, **WPA2** nó suiteáil le **WPS** é.
- ní mór an socrú **scáileán cliste Wi-Fi** a bheith casta air. Brúigh (home) > **Suiteáil** > **Socrúithe Líonra** > **scáileán cliste Wi-Fi**.

An chaoi ceannach

Tapáil **scáileán cliste Wi-Fi** sa roghchlár **Feidhmchlár** chun an fheidhm a oscailt. Mura bhfuil an fheidhm sin ceannaithe agat fós, iarrfar ort é a cheannach ar líne. Osclóidh **scáileán cliste Wi-Fi** go huathoibríoch i ndiaidh an cheannaigh agus is féidir leat tosú ag breathnú ar theilifís.

Rátáil tuismitheoirí

Tá rátáil déanta ag roinnt craoltóirí digiteacha ar a gcláir. Nuair atá an rátáil cothrom le nó níos airde ná an rátáil atá socraithe agat d'aois do linbh, cuirfear glas ar an gclár. Beidh **cód PIN** ag teastáil uait chun an glas a bhaint den chlár agus breathnú air. Chun **Rátáil Tuismitheora** a chasadh air, tapáil an cnaipe **Suiteáil** ar an roghchlár Feidhmchlár. Cas air **Rátáil Tuismitheora**, socraigh do chód PIN agus socraigh aois. Tá an rátáil tuismitheora sa bhFeidhmchlár MyRemote socraithe chun breathnú ar an teilifís ar d'fhón cliste nó do thaibléad, agus ní ar do theilifís.

Má tá do chód PIN deamadta agat, ní mór duit an Feidhmchlár My Remote a athshuiteáil ón siopa Feidhmchlár. Is féidir leat do cheannachán a athnuachan gan costas ar an leathanach ceannaigh don scáileán cliste Wi-Fi.

* Tá feidhm an scáileáin chliste Wi-Fi ar fáil i MyRemote leagan 3.0 agus beidh fáil air sa dara leath den bhliain 2012.

Féach ar chainéal teilifíse

Féach ar chainéal teilifíse

Chun breathnú ar chainéal teilifíse leis an bhfeidhm-scáileáin chliste Wi-Fi, tapáil **scáileáin chliste Wi-Fi sa roghchlár Feidhmchlár**. Taispeánfaidh an scáileáin chliste Wi-Fi an cainéal teilifíse atá ar an teilifís faoi láthair. Má athraítear an teilifís go gléas nasctha, ní mór duit an teilifís a athrú ar ais go **Féach ar theilifís** nó go **Féach ar Shatailít** (má tá tiúnóir satailíte ionsuite ar fáil).

Cainéil teilifíse a athrú

Chun cainéil teilifíse a athrú, svaidhpeáil scáileán tadhaill d'fhóin chliste nó do thaibleid. Svaidhpeáil ar dheis chun breathnú ar an gcainéal roimhe sin nó svaidhpeáil ar chlé chun breathnú ar an gcéad chainéal eile. Tá an tsraith cainéal mar a chéile le sraith cainéal na teilifíse.

Is féidir leat **barra na gCainéal** a úsáid chun cuardach a dhéanamh do chainéil teilifíse agus chun athrú go dtí iad.

An Teilifís agus Taifeadadh a chur ar sos

Má chuireann tú an craoladh teilifíse ar an teilifís ar sos nó má cuireann tú tús le taifeadadh craolta leis an teilifís (ar Dhiosca Crua USB nasctha), stopfar feidhm an scáileáin chliste Wi-Fi.

Fuaim

Is fuaim mhonofónach an fhuaim a thagann leis an gcainéal teilifíse.

Fotheidil

Níl aon tacaíocht ann d'fhotheidil ar an scáileán cliste Wi-Fi.

Barra na gcainéal

Barra na gcainéal

Is féidir leat **barra na gCainéal** a thaispeáint chun athrú go cainéal níos faide suas nó síos liosta na gcainéal teilifíse. Chun **barra na gCainéal** a thaispeáint ar do scáileán, tapáil lár do scáileáin tadhaill uair amháin. Taispeánfar barra na gCainéal ag bun an scáileáin, chomh maith leis an **mbarra Uirlise** ag an mbar. Is féidir leat barra na gCainéal a svaidhpeáil agus cuardach a dhéanamh do chainéal teilifíse. Tapáil deilbhín an chainéil uair amháin chun athrú go dtí cainéal teilifíse. Tapáil lár an scáileáin arís chun barra na gCainéal agus an barra uirlise a dhúnadh.

Eolas an eolaire teilifíse

Má tá taiblead agat agus má tá eolaire teilifíse do theilifíse nasctha leis an bhFeidhmchlár MyRemote, is féidir leat eolas ón eolaire teilifíse a fheiceáil. Taispeánann an t-eolaire teilifíse an clár atá á thaispeáint faoi láthair ar an gcainéal sin agus an chéad chlár eile os cionn gach deilbhín cainéil teilifíse.

Barra uirlise

Barra uirlise

Is féidir leat an fhómáid pictiúir a roghnú ar bharr uirlise an scáileáin chliste Wi-Fi, nó an liosta cainéal teilifíse nó satailíte a roghnú (má tá fáil orthu ar an teilifís), na leideanna uirlise a oscailt nó an teilifís a athrú go fuireachas.

Chun an **barra Uirlise** a thaispeáint ar do scáileán, tapáil lár do scáileáin tadhaill uair amháin. Taispeánfar an barra Uirlise ag barr an scáileáin, chomh maith le barra na gCainéal.

Tapáil lár an scáileáin arís chun an barra uirlise agus barra na gCainéal a dhúnadh.

Cnaipe an roghchlár Feidhmchlár

Tapáil an **roghchlár Feidhmchlár** chun filleadh ar roghchlár Feidhmchlár MyRemote.

Scála

Tapáil an cnaipe **Scála** chun scoránú idir an pictiúr a scálú chun díreach dul in oiriúint don scáileán nó chun é a líonadh go hiomlán.

Teilifís nó satailít

Má tá tiúnóir satailíte ionsuite i do theilifís, is féidir leat liosta na gcainéal a roghnú ó **Féach ar theilifís** nó **Féach ar shatailít**.

Taispeánann an cnaipe cé acu de na liostaí cainéal atá roghnaithe faoi láthair.

Tapáil an cnaipe agus tapáil **Teilifís** nó **Satailít** chun an liosta cainéal atá uait a roghnú. Mura bhfuil tiúnóir satailíte ionsuite agat, níl aon cnaipe roghnúcháin ann.

Leideanna uirlise

Tapáil an deilbhín  chun roinnt **Leideanna uirlise** a léamh.


Taispeánfar na leideanna uirlise ar bham na gcnaipí atá ar fáil.


Tapáil áit ar bith ar an scáileán tadhaill chun an leideanna Uirlise a dhúnadh.

Teilifís

Is féidir leat an teilifís a athrú go fuireachas le scáileán cliste Wi-Fi. Ach ní féidir leat scáileán cliste Wi-Fi a thosú arís ar theilifís ar fuireachas nuair atá an nasc don líonra caillte.

Má tá **Mearthosach** gníomhachtaithe agat agus má tá an teilifís i bhfráma ama Mearthosach, is féidir leat scáileán cliste Wi-Fi a thosú i gcónaí agus breathnú ar an teilifís. Is féidir leat scáileán cliste Wi-Fi a stopadh agus a thosú fad is atá an teilifís laistigh den fráma ama Mearthosach.

Má stopann tú scáileán cliste Wi-Fi lasmuigh de fráma ama Mearthosach, fanann an teilifís i Mearthosach ar feadh 5 nóiméad chun ligint duit scáileán cliste Wi-Fi a thosú arís gan iallach a bheith ort an teilifís féin a chasadh air. In **Cabhair**, brúigh  **List** agus déan cuardach do **Mearthosach** chun tuilleadh eolais a fháil maidir le Mearthosach.

Tapáil an cnaipe **Teilifís**  ar an mbarra uirlise chun an teilifís a athrú go fuireachas.

Skype

Céard é iTV?

Is féidir leat glaonna físeáin a dhéanamh ar do theilifís saor in aisce le **Skype™**. Is féidir leat gloach ar do chairde agus iad a fheiceáil áit ar bith ar domhan. Labhair le do chairde agus tú ag féachaint orthu ar scáileán mór do theilifíse.



Chun glao físe a dhéanamh ar Skype, teastaíonn an ceamara teilifíse **Philips PTA317**, a dhíoltar as féin, agus a bhfuil micrifón ionsuite ann agus nasc maith don Idirlíon.

Ní mór don teilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon sula féidir leat Skype a shocrú suas. Is féidir leat do theilifís a nascadh gan sreang nó le sreang.

In **Cabhair**, brúigh **■ List** agus cuardaigh **Líonra, gan sreang** chun an teilifís a nascadh le do líonra baile agus leis an Idirlíon.

Cuntas Skype

Chun Skype a úsáid, ní mór duit cuntas Skype a chruthú duit féin nó do do theaghlach. Is féidir leat cuntas nua Skype a chruthú ar do theilifís nó ar do ríomhaire.


Creidmheas Skype nó Subscríbhinní Skype

Ar chostas beag, is féidir leat gloach ar fhóin nó ar fhóin shoghluaiste le Skype. Is féidir leat do ríomhaire a úsáid chun Creidmheas Skype a cheannach nó suibscríbhinn Skype a thógáil ag www.skype.com

Tosaigh Skype

An ceamara a shuiteáil

Nasc cábla ceamara na teilifíse le ceann de na naisc USB ar thaobh nó ar chúil na teilifíse. Lúb an teanntán beag mar atá léirithe sa léaráid thíos agus cuir an ceamara ar bham na teilifíse.

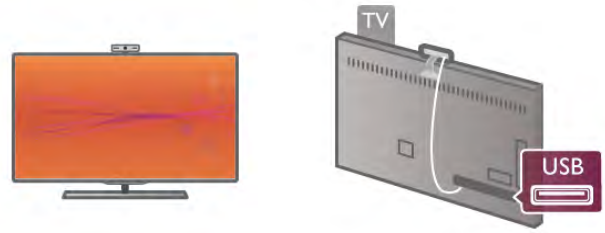

Bíodh an ceamara ag pointeáil i dtreo na háite a mbíonn tú i do shuí ann go hiondúil. Is féidir leat an ceamara a thástáil i socruithe Skype, chomh maith lena amharcpointe a sheiceáil nó a leibhéal zúmála a sheiceáil.

Is féidir leat an ceamara a chur áit ar bith, ach moltar é a chur in áit nach bhfuil ina aice le callairí na teilifíse.

Mura bhfuil an ceamara teilifíse nasctha, ní thosóidh Skype.

Sínigh isteach - Cuntas nua

Nuair atá an teilifís nasctha leis an Idirlíon agus an ceamara teilifíse socraithe, is féidir leat Skype a thosú ar do theilifís.

Chun an leathanach sínithe isteach a oscailt ar Skype, brúigh **■** chun an roghchlár Baile a oscailt, roghnaigh **Skype** agus brúigh **OK**.

Cuir isteach d'**Ainm Skype** agus do **Phasfhocal**, roghnaigh **Sínigh isteach** agus brúigh **OK**. Oslóidh an roghchlár Skype ar an scáileán.

An bhfuil d'Ainm Skype nó do phasfhocal dearmadtha agat?

Tosaigh Skype ar do ríomhaire chun pasfhocal sealadach a fháil ó Skype.

Cruthaigh cuntas nua

Mura bhfuil Ainm Skype nó Pasfhocal agat fós, is féidir leat cuntas nua a chruthú ar an leathanach sínithe isteach ar an teilifís.

1 - Ar an leathanach sínithe isteach, roghnaigh **Cuntas nua** agus brúigh **OK**.

2 - Cruthaigh do chuntas nua.

- **Ainm iomlán**

Cuir isteach d'ainm iomlán.

- **Ainm Skype**

Cuir isteach ainm mar d'Ainm Skype. Taispeánfar d'Ainm Skype sa liosta Úsáideoirí Skype eile. Ní mór litir i gcás uachtair nó íochtair a bheith ag tús Ainm Skype. Ní mór idir 6 agus 32 carachtar a bheith ann agus d'fhéadfadh uimhreacha a bheith ann. Ní féidir spás a bheith in Ainm Skype.

- **Pasfhocal**

Cuir isteach do phasfhocal. Ní mór idir 6 agus 20 carachtar a bheith ann agus teastaíonn ar a laghad litir amháin nó uimhir amháin. Ní féidir aon carachtar speisialta a bheith ann, cosúil le trádmharc, urchar nó comhartha an euro. Ní féidir spás a bheith i bphasfhocal Skype.

- **Ríomhphost**

Cuir isteach do sheoladh ríomhphost.

3 - Léigh agus glac le **Téarmaí Úsáide** Skype.

4 - Más rud é gur glacadh le do chuntas nua, tá tú sínithe isteach.

Is féidir leat do **phróifíl Skype** a athrú nó a chríochnú ar do ríomhaire. Tosaigh Skype ar do ríomhaire, sínigh isteach le d'Ainm Skype agus do Phasfhocal agus oscail do phróifíl Skype. Is féidir leat do phictiúr próifíle a athrú, teachtaireacht a chur isteach nó na socrúithe próbháideachta a shocrú.

Níl glaonna éigeandála ar fáil



Níl glaonna éigeandála ar fáil - ní thógann Skype áit do theileafóin agus ní féidir é a úsáid chun glao éigeandála a dhéanamh.

7.3

Teagmhálaithe

Leathanach na dteagmhálaithe


Ar leathanach na **dTeagmhálaithe**, is féidir leat do liosta teagmhálaithe Skype a fháil. Taispeántar na teagmhálaithe lena nAinm Skype. Ar an leathanach seo, is féidir leat teagmhálaithe a chur isteach, a bhlocáil nó a scriosadh. Is féidir leat féachaint ar shonraí teagmhálaithe nó féachaint ar stair na nglanna a bhí agat le teagmhálaí faoi leith.

Eolas teagmhálaithe

Chun féachaint ar shonraí teagmhálaí, roghnaigh teagmhálaí agus brúigh  **INFO**.

Stair teagmhálaithe


Chun féachaint ar na glaonna a bhí agat le teagmhálaí, brúigh

 **Stair teagmhálaí**.

Nuair a shíníonn tú isteach le cuntas Skype eile ar an teilifís seo, glantar stair na dteagmhálaithe ar fad i do chuntas.

Stádas ar líne

Chun fáil amach an bhfuil teagmhálaí ar líne, seiceáil an deilbhín stádais ar líne in aice le hAinm Skype do theagmhálaí. Cosúil le gach úsáideoir, taispeántar do stádas ar líne ina leathanach teagmhálaithe, ach is féidir leatsa do stádas ar líne a athrú.

1 - Ar leathanach na dTeagmhálaithe, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Stádas Ar Líne**.

2 - Sa liosta, roghnaigh stádas agus brúigh **OK**.

Athraítear do stádas go **Ar Líne** gach uair a chasann tú an teilifís air.



- Ar Líne

Is é seo an gnáthshocrú a bhíonn ann nuair a shíníonn tú isteach go Skype. Feicfidh do theagmhálaithe go bhfuil tú ar líne agus gur féidir leo dul i dteagmháil leat.



- As láthair

Feicfidh do theagmhálaithe go bhfuil tú sínithe isteach ach gan a bheith ag féachaint ar an teilifís. Is féidir le do theagmhálaithe iarracht a dhéanamh gloach ort i gcónaí.



- Ná cuir isteach orm

Is féidir le do theagmhálaithe feiceáil go bhfuil tú ar líne ach nach bhfuil tú ag iarraidh go gcuirfí isteach ort. Is féidir leo gloach ort agus cuirfidh fuaim ar an airdeall tú.



- Dofheicthe

Beidh an chuma air do do theagmhálaithe nach bhfuil tú ar líne, ach is féidir leat Skype a úsáid mar is gnáth. Is féidir leat Skype a úsáid gan glaonna isteach a bheith ag cur isteach ort.



- As líne

Taispeántar go huathoibríoch é nuair nach bhfuil tú sínithe isteach do Skype. Is féidir leat freisin do stádas a athrú go as líne tú féin.

Uimhreacha fóin nó soghluaiste

Is féidir leat freisin uimhir fóin líne talún nó shoghluaiste a chur le do liosta teagmhálaithe. Marcálfar a leithéid de theagmháil leis an deilbhín seo.




Cuir isteach teagmhálaí

Má tá Ainm Skype nó ríomhphost cara ar eolas agat, is féidir leat iad a chur le do liosta teagmhálaithe go héasca. Mura bhfuil a nAinm Skype nó ríomhphost ar eolas agat, is féidir leat iarracht a dhéanamh iad a aimsiú tríd a n-ainmneacha a úsáid.


1 - Sa mbarra roghchláir, roghnaigh an leathanach  **Teagmhálaithe**.

Is féidir leat  **LIST** a bhrú nó  chun dul díreach go dtí an barra roghchláir.

2 - Brúigh  **Cuir isteach teagmhálaí**.

3 - Sa réimse téacs, cuir isteach ainm Skype, seoladh ríomhphost nó ainm. Úsáid an eochaircheap ar an gciannialtán chun an téacs a chur isteach.

4 - Roghnaigh **Cuardach** agus brúigh **OK**.

5 - Aimseoidh Skype úsáideoirí a mheaitseálann do chuardach. Chun a chinntiú gur roghnaigh tú an duine a bhí á chuardach agat, brúigh  **INFO** chun na sonraí teagmhála a fháil.

6 - Más é seo an duine a bhí á chuardach agat, roghnaigh **Cuir leis** agus brúigh **OK**.





Ní mór don teagmhálaí atá díreach curtha isteach i do liosta agat glacadh le d'iarratas chun a ainm nó a hainm a chur le do liosta teagmhálaithe. Go dtí go nglacann an teagmhálaí le d'iarratas, taispeánfar an teagmhálaí nua mar as líne.


Ag glacadh le hiarratas Teagmhálaí

Ní féidir ach le húsáideoirí Skype cuireadh a thabhairt duit a bheith ar a liosta teagmhálaithe. Cuirfear ar an eolas tú maidir lena n-iarratas, ar féidir leat glacadh leis nó diúltú roimhe.

Teagmhálaí a bhlocáil


Mura bhfuil tú ag iarraidh go n-aimseofaí ar líne tú, is féidir leat aon úsáideoirí Skype atá ag iarraidh é sin a dhéanamh a bhlocáil. Ní bheidh teagmhálaí in ann teagmháil a dhéanamh leat le Skype. Ní chuirfear teagmhálaí blocáilte ar an eolas, agus beidh an chuma ort i gcónaí i liosta teagmhálaithe an teagmhálaí atá blocáilte go bhfuil tú as líne.

Ar an leathanach  **Teagmhálaithe**, roghnaigh teagmhálaí agus brúigh  **Blocáil teagmhálaí**.

Is féidir leat teagmhálaí a díbhlocáil i gcónaí. Chun an teagmhálaí a díbhlocáil, roghnaigh an teagmhálaí sa liosta agus brúigh  **Díbhlocáil teagmhálaí**.



Sa liosta teagmhálaithe, beidh an deilbhín seo ag teagmhálaí atá blocáilte.

Chun féachaint ar liosta teagmhálaithe atá blocáilte, brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Teagmhálaithe blocáilte**.
Chun duine sa liosta a díbhlocáil, roghnaigh an t-ainm agus brúigh **OK**.



7.4

Ag déanamh glao ar Skype



Glao físeáin agus gutha





Is féidir leat glaoch ar do chairde agus iad a fheiceáil ar scáileán do theilifse saor in aisce le glao Físeáin.

Glao físeáin a dhéanamh

Ar an leathanach  **Teagmhálaithe**, roghnaigh an duine a bhfuil uait glaoch air agus ansin roghnaigh an cnaipe  **Glao físeáin** agus brúigh **OK**.

Má tá ceamara nasctha ag do theagmhálaí agus má ghlacann sé leis an nglao, is féidir leat an duine a fheiceáil ar do theilifse sa scáileán iomlán. Nuair atá do cheamara teilifse casta air, lasfar na soilse gorma táscaire LED. Is féidir leat an méid atá do theagmhálaí in ann a fheiceáil a fheiceáil tú féin sa scáileán beag ar do theilifse.



Chun do mhicrifón a bhalbhú nuair atá an glao á dhéanamh agat, brúigh  **Balbhaigh**.
Chun do cheamara a chasadh as, brúigh  **Ceamara as**.

Chun an ceamara a zúmáil agus a fhrámú, brúigh  **Zúmáil**.
Anois is féidir leat  **Zúmáil amach** a bhrú nó  **Zúmáil isteach** a bhrú. Is féidir leat na saigheada a úsáid chun an ceamara a fhrámú. Nuair atá tú sásta leis an zúmáil agus an fhrámáil, brúigh  **Socraigh zúmáil**.


Chun deireadh a chur leis an nglao, roghnaigh an cnaipe **Cuir deireadh leis an nglao** agus brúigh **OK**.

Glao gutha a dhéanamh

Is féidir leat glao Skype a dhéanamh gan fhís agus leis an gceamara casta as.

Chun glao a dhéanamh gan fhís, roghnaigh an teagmhálaí agus ansin roghnaigh an cnaipe  **Glao gutha** agus brúigh **OK**.
Chun do mhicrifón a bhalbhú nuair atá tú ag glaoch, brúigh  **Balbhaigh**.

Chun an glao gutha a chríochnú, roghnaigh an cnaipe **Cuir deireadh leis an nglao** agus brúigh **OK**.



Nuair atá tú ar ghlao gutha, is féidir leat athrú go glao físe i gcónaí. Chun athrú go glao físe, brúigh  **Ceamara air**.

Is féidir le teagmhálaí tú a chur le glao gutha a bhfuil níos mó ná rannpháirtí amháin ann. Ní féidir leat rannpháirtí breise a chur leis an nglao tú féin.

Ceamara agus micrifón

Socraítear airde fuaime an mhicrifóin ag an socrú is fearg go huathoibríoch.



Is féidir leat do cheamara a thástáil leis an micrifón ionsuite chun fáil amach an bhfuil sé ag obair i gceart.

Brúigh  **LIST** chun dul díreach go dtí an barra roghchláir, roghnaigh  **Socruithe** sa mbarra roghchláir agus roghnaigh **Tástáil ceamara**.


Ag glaoch ar fhóin agus ar fhóin shoghuaiste


Is féidir leat glaoch freisin ar fhóin talún agus ar fhóin shoghuaiste le Skype. Ní mór duit Creidmheas Skype a cheannach ar Skype ar do ríomhaire chun glaoch ar fhóin. Is féidir leat Creidmheas Skype a cheannach nó suibscríbhinn a thógáil le Skype.


Glaoigh ar fhón

1 - Roghnaigh  **Glaoigh ar fhón** sa mbarra roghchláir. Is féidir leat  **LIST** a bhrú chun dul díreach go dtí an barra roghchláir.


2 - Cuir isteach an uimhir fóin le méaracha an chianrialtáin nó roghnaigh na huimhreacha ar an eochaircheap ar an scáileán.

Chun + (móide) a chur isteach, brúigh  **+**.

Chun * (réiltín) a chur isteach, brúigh  *****.

Chun # (hais) a chur isteach, brúigh  **#**.

Chun digit amháin a scríosadh, brúigh  **Cúlspás**.


3 - Nuair atá an uimhir iomlán curtha isteach agat, roghnaigh an cnaipe **Glaoigh** agus brúigh **OK** chun tús a chur leis an nglao. Chun do mhicrifón a bhalbhú nuair atá tú ag glaoch, brúigh  **Balbhaigh**.

Chun deireadh a chur le glao fóin, roghnaigh an cnaipe **Cuir deireadh leis an nglao** agus brúigh **OK**.

Liosta na n-uimhreacha a glaodh orthu le deireanas

Má tá glaoite agat ar roinnt uimhreacha fóin le Skype níos túisce, is féidir leat uimhir fóin a roghnú sa liosta ar thaobh na láimhe clé den leathanach.

Chun an uimhir fóin a roghnaíodh a ghlanadh, brúigh  **Glan uimhir**.

Chun an uimhir fóin seo a chur le do liosta teagmhálaithe, brúigh  **Cuir le teagmhálaithe**.

Chun gach uimhir fóin a ghlanadh, brúigh  **Glan gach uimhir**.



Níl glaonna éigeandála ar fáil - ní thógann Skype áit do theileafóin agus ní féidir é a úsáid chun glao éigeandála a dhéanamh.

Ag glacadh le glao

Nuair atá tú sínithe isteach go Skype agus ag féachaint ar an teilifís, tugtar fógra duit go bhfuil glao isteach agat trí theachtaireacht ar an scáileán. Insíonn an fógra duit cé tá ag glaoch agus is féidir leat glacadh leis an nglao nó diúltú roimhe. Chun glacadh leis an nglao, roghnaigh an cnaipe **Freagar** san fhógra agus brúigh **OK**.

Roghnaigh the cnaipe **Diúltaigh** agus brúigh **OK** chun diúltú roimhe.


Chomh maith leis sin, taispeánfar iarratais nua ó theagmhálaithe láithreach.

Ag úsáid Skype nuair atáthar ag féachaint ar scannán a tógadh amach ar cíos agus Cuir teilifís ar sos


Nuair atá tú ag féachaint ar scannán a tógadh amach ar cíos ó chraoltóir nó ó shiopa físeán, nó ag úsáid Cuir teilifís ar sos, brisfear isteach ar an scannán nó an clár atá curtha ar sos má ghlacann tú le glao Skype.

Chun tosú ag féachaint ar an scannán ar cíos arís, ní mór duit filleadh ar an siopa físeán nó an tseirbhís chraolta. Ní thugann roinnt siopaí físeán nó seirbhísí cead duit an scannán a thosú arís. Cailtear an stóráil cláir a rinneadh le Pause TV.


Skype i rith taifeadta

Nuair atá clár á thaifeadadh ar Diosca Crua USB, tabharfaidh an teilifís fógra duit má bhí glao isteach ann agus cé uaidh a tháinig sé. Ní cheadaíonn an teilifís duit glacadh le glao Skype i rith taifeadta. Is féidir leat an glao a fhreagairt go héasca ón leathanach  **Le Deireanas**, nuair atá an taifeadadh déanta.

Fógraí teagmhálaithe

Chomh maith le gnáthghlaonna, d'fhéadfaí fógra a chur ort nuair a thagann do theamhálaithe ar líne nó nuair a imíonn siad as líne. Is féidir leat na fógraí teagmhálaithe seo a chasadh as ar an leathanach  **Socrúithe**.

Glaonna le deireanas

Ar an leathanach  **Le Deireanas**, is féidir leat féachaint ar d'eachtraí Skype le deireanas.

Taispeánfar an eachtra Skype is deireanaí ar dtús. Taispeánann sé an teagmhálaí, an cineál eachtra - glao físe nó glao fóin agus an uair a tharla sé.

Mar atá amhlaidh ar leathanach na dTeagmhálaithe, is féidir leat glao Físe, glao Gutha nó glao Fóin a dhéanamh do theagmhálaí atá roghnaithe agat.

Stair

Braitheann an méid ama a choinnítear d'eachtraí Skype sa liosta staire seo ar an líon teagmhálaithe atá agat agus a mhinicí a úsáideann tú Skype.

Chomh maith leis sin, má shíníonn tú isteach le cuntas eile Skype ar an teilifís, glanfar an stair le déanaí.

Glórphost



Má ghlaonn duine ort ar Skype agus murar féidir leat an glao a thógáil, is féidir leis nó léi teachtaireacht labhartha a fhágáil ar do glórphost Skype .

Chun teachtaireacht a fhágáil ar ghlórphost teagmhálaí, ní mór duit glórphost Skype a shocrú suas ar do ríomhaire.

Mura shocraigh tú ghlórphost suas duit féin ach má tá glórphost socraithe suas ag an teagmhálaí a ghlaigh ort, is féidir leis nó léi glórphost a fhágáil duit.

Ar an leathanach  **Glórphost**, is féidir leat teachtaireachtaí glórphoist a fágadh duit a sheinnt. Má thaispeántar uimhir in aice leis an deilbhín glórphoist sa mbarra roghchláir, tá teachtaireacht nua glórphoist agat -  **1**.

Glórphost a sheinnt

Chun glórphost a sheinnt, roghnaigh an deilbhín glórphoist  sa mbarra roghchláir, roghnaigh an glórphost nua sa liosta agus brúigh **OK**. Is féidir leat éisteach leis an nglórphost nua a mhinicí agus is mian leat. Mar sin féin, nuair a fhágann tú an leathanach  **Glórphost**, bainfear as gach glórphost a seinneadh ón liosta.

Mar atá amhlaidh ar leathanach na dTeagmhálaithe, is féidir leat glao Físe, glao Gutha nó glao Fóin a dhéanamh do theagmhálaí atá roghnaithe agat.

7.5

Creidmheas Skype

Is féidir leat **Creidmheas Skype** a cheannach ar Skype nó **suibscríbhinn Skype** a thógáil amach. Is féidir leat glaoch ar fhóin talún agus ar fhóin shoghluaiste ar do theilifís má tá Creidmheas Skype agat nó má tá suibscríbhinn Skype ar fáil.

Creidmheas Skype a cheannach

Chun Creidmheas Skype a cheannach nó suibscríbhinn Skype a thógáil amach, sínigh isteach go Skype ar do ríomhaire. Beidh an Creidmheas Skype a cheannaíonn tú ar fáil nuair a shíníonn tú isteach go Skype ar do theilifís.

Taispeánfar an méid creidmheasa nó an t-eolas suibscríbhinne ar gach leathanach ar féidir leat glao fóin a dhéanamh ann.


Creidmheas Skype íseal

Tabharfar fógra duit má tá do chreidmheas ró-íseal chun glao fóin a dhéanamh.

Socruithe Skype


Síniú isteach uathoibríoch

Is féidir leat Skype a shocrú suas chun go síneoidh sé isteach go huathoibríoch nuair a chasann tú air an teilifís. Ní gá duit d'Ainm Skype nó do phasfhocal a chur isteach.

Téigh go dtí an barra roghchláir agus roghnaigh  **Socruithe** chun an leathanach Socruithe a oscailt. Roghnaigh **Síniú isteach uathoibríoch** agus brúigh **OK** chun é a roghnú nó a díroghnú.


Fógraí teagmhálaithe

Is féidir leat stádas ar líne fógraí do theagmhálaithe a fháil nó a bhlocáil nuair atá tú ag féachaint ar an teilifís.

Téigh go dtí an barra roghchláir agus roghnaigh  **Socruithe** chun an leathanach Socruithe a oscailt. Roghnaigh **Fógraí teagmhálaithe** agus brúigh **OK** chun é a roghnú nó a díroghnú.


Stádas ar líne

Is féidir leat do stádas ar líne féin a athrú.

Téigh go dtí an barra roghchláir agus roghnaigh  **Socruithe** chun an leathanach Socruithe a oscailt. Roghnaigh **Stádas ar líne** agus ansin roghnaigh an stádas ar líne a bhfuil uait go bhfeicfidh do theagmhálaithe é nuair atá tú ar líne agus brúigh **OK**.


Airde fuaimne clingthoin

Is féidir leat airde fuaimne clingthoin Skype a athrú.

Téigh go dtí an barra roghchláir agus roghnaigh  **Socruithe** chun an leathanach Socruithe a oscailt. Roghnaigh **Airde fuaimne clingthoin** agus ansin athraigh an airde fuaimne leis na saigheada suas agus síos.




Tástáil ceamara

Is féidir leat tástáil a dhéanamh chun a chinntiú go bhfuil do cheamara Skype agus do mhicrifón ag obair. Chomh maith leis sin, is féidir leat pictiúr do cheamara a zúmáil agus a fhrámáil chun nach bhfeicfidh do theagmhálaithe ach díreach an méid atá tú ag iarraidh go bhfeicfidís.

Téigh go dtí an barra roghchláir agus roghnaigh  **Socruithe** chun an leathanach Socruithe a oscailt.

Roghnaigh **Tástáil ceamara**. Ba cheart go mbeadh pictiúr an cheamara le feiceáil nuair a labhraíonn tú, agus ba cheart go léireodh an micrifón airde fuaimne do ghutha.


Zúmáil agus frámaigh an pictiúir

- 1 - Brúigh  **Zúmáil amach** nó  **Zúmáil isteach**.
- 2 - Nuair atá an pictiúr zúmáilte isteach agat, is féidir leat fráma an cheamara a bhogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheis chun an pictiúr a fhrámú i gceart. Úsáid na saigheada ar an gciannaltán chun é a bhogadh.
- 3 - Brúigh  **Socraigh zúmáil** nuair atá tú réidh leis.


Athraítear airde fuaimne an mhicrifóin go huathoibríoch.

Athraigh pasfhocal

Is féidir leat do phasfhocal reatha do Skype a athrú agus pasfhocal nua a chur isteach.

- 1 - Téigh go dtí an barra roghchláir agus roghnaigh  **Socruithe** chun an leathanach Socruithe a oscailt.
- 2 - Roghnaigh **Athraigh pasfhocal**.
- 3 - Roghnaigh an réimse téacs **Pasfhocal reatha** chun do phasfhocal a chur isteach.
- 4 - Roghnaigh an réimse téacs **Pasfhocal nua** agus cuir isteach pasfhocal nua.
- 5 - Roghnaigh an réimse téacs **Cuir isteach pasfhocal nua arís** agus cuir isteach an pasfhocal nua arís.
- 6 - Brúigh **OK** chun an pasfhocal nua a sheoladh le haghaidh a dhearbhaith.

Sínigh amach:

Téigh go dtí an barra roghchláir agus roghnaigh  **Socruithe** chun an leathanach Socruithe a oscailt. Roghnaigh **Sínigh amach** chun Skype a fhágáil ar do theilifís.

Téarmaí Úsáide

Léigh Téarmaí Úsáide Skype ag www.skype.com/go/tou

Léigh an Ráiteas Príobháideachta ag www.skype.com/privacy


Cluichí

8.1

Cluiche a imirt

Nuair atá consól cluiche nasctha le do theilifís agat, is féidir leat cluichí a imirt ar an teilifís.

Tosaigh cluiche

Cas air an consól cluiche agus brúigh , roghnaigh an deilbhín atá socraithe agat do do chonsól cluiche (m.sh. Cluiche nó Imreoir) agus brúigh **OK** chun féachaint ar an gluiche.



An socrú is fearr don cluiche

I gcás roinnt cluichí, nuair atá luas agus beachtas ag teastáil, athraigh an teilifís go dtí an socrú is fearr do **Chluiches**ula dtosóidh tú ag imirt.


Má chuirtear do chonsól cluiche isteach mar chineál gléis **Cluiche** sa roghchlár Foinse (liosta nasc), socraítear an teilifís go dtí an socrú **Cluiche** is fearr go huathoibríoch.


Má shocraítear cineál do chonsól cluiche mar **Imreoir** agus má úsáidtear an chuid is mó den am é mar sheinnteor díosca, fág socrú an chineál gléis mar **Imreoir**.

Chun an teilifís a athrú go dtí an socrú is fearr de láimh. . .

1 - Brúigh , roghnaigh  **Suiteáil** agus brúigh **OK**.
2 - Roghnaigh **Socraithe teilifíse > Pictiúr > Cluiche nó ríomhaire** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **cluiche** agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh , arís agus arís eile más gá, chun an roghchlár a dhúnadh. Ná déan dearmad an socrú Cluiche nó ríomhaire a athrú ar ais go **As** nuair a éiríonn tú as a bheith ag imirt an chluiche.

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **Consól cluiche, nasc** chun consól cluiche a nascadh leis an teilifís.

8.2

Cluichí dhá imreoir

Má imríonn tú cluiche ilimreoir a bhfuil scáileán roinnte ann, is féidir leat an teilifís a shocrú chun gach scáileán a thaispeáint mar scáileán iomlán. Ní fheiceann gach imreoir ach a chuid féin den chluiche mar scáileán iomlán. Baineann an teilifís úsáid as teicneolaíocht 3D chun an dá scáileán a thaispeáint.




Na rudaí a bheidh ag teastáil uait



Chun cluiche dhá imreoir a imirt leis an teilifís seo, teastaíonn 2 péire spéaclaí 3D gníomhacha uait - Philips PTA507 nó PTA517 (díoltar astu féin iad).

Chomh maith leis sin, ní mór don chonsól cluiche a bheith nasctha le HDMI.

Tosaigh cluiche dhá imreoir

1 - Brúigh  **SOURCE**, roghnaigh consól cluiche agus brúigh **OK**.

2 - Tosaigh an cluiche ar an gconsól cluiche agus roghnaigh an mód ilimreora nó dhá imreoir. Roghnaigh an mód do scáileáin roinnte.

3 - Brúigh  **OPTIONS** ar an teilifís, roghnaigh  **Pictiúr agus fuaim**, roghnaigh **Cluichíocht dhá imreoir** agus brúigh **OK***.

4 - Roghnaigh an fhomáid ina dtaispeánfar an cluiche le scáileán roinnte ar an scáileán, **Taobh le taobh** nó **Barr/ bun** agus brúigh **OK**. Taispeánfaidh an teilifís an 2 scáileán mar scáileáin iomlána.


Cuir ort na spéaclaí 3D chun féachaint ar an 2 scáileán éagsúla. Chun na spéaclaí a athrú chun féachaint ar scáileán Imreoir 1 nó scáileán Imreoir 2, brúigh an eochair ar na spéaclaí chun Imreoir 1 nó 2 a roghnú.

Athraigh an t-amharc go scáileán roinnte agus ar ais arís

Nuair atá an amharc athraithe agat go scáileán roinnte do dhá imreoir, is féidir leat athrú ar ais go dtí scáileán amháin chun go mbeidh tú in ann roghchlár an chluiche a léamh, nó scóir an chluiche.

Chun an t-amharc a athrú ar ais, brúigh **OK** ar chianrialtán na teilifíse.

Cluiche dhá imreoir a stopadh

Chun an scáileán roinnte do dhá imreoir a stopadh, brúigh  agus roghnaigh gníomhaíocht eile.



* Mura bhfuil cluichíocht dhá imreoir ar fáil sa roghchlár, brúigh **3D** ar an gchianrialtán agus roghnaigh **2D** agus brúigh **OK**.


Sonraíochtaí teilifíse

Comhshaol

Coigilt fuinnimh

Cuachann coigilt fuinnimh na socruithe teilifíse a chabhraíonn leis an gcomhshaol.

Agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh  chun **Éiceashocruithe** a oscailt. Marcálar socruithe atá gníomhach le .

Brúigh  arís chun é a dhúnadh.

Coigilt fuinnimh

Athraíonn an socrú Smart picture seo an pictiúr, mar aon le Ambilight, go dtí an socrú is fearr ó thaobh fuinneamh a choigilt. Roghnaigh **Coigilt fuinnimh** in Éicea-socruithe chun é a chasadh air agus brúigh **OK**.

Chun Coigilt fuinnimh a chasadh as, roghnaigh socrú eile Pictiúr cliste.

Scáileán casta as

Mura mbíonn tú ach ag éisteacht le ceol, is féidir leat scáileán na teilifíse a chasadh as chun fuinneamh a choigilt. Roghnaigh **Scáileán casta as** agus brúigh **OK**. Chun an scáileán a chasadh air arís, brúigh eochair ar bith ar an gciannaltán.

Braiteoir solais

Íslíonn an braiteoir solais chomhthimpeallaigh ionsuite gile scáileán na teilifíse nuair a dhorcháíonn an solas atá mórthimpeall air chun fuinneamh a choigilt. Athraíonn an braiteoir solais suite an pictiúr go huathoibríoch, mar aon le Ambilight, go dtí riochtaí solais an tseomra. Roghnaigh **Braiteoir solais** agus brúigh **OK** chun é a chasadh air. Brúigh **OK** arís chun é a chasadh as.

Cas as an t-amadóir

Mura mbrúfaidh tú eochair ar an gciannaltán i rith tréimhse 4 uaire, nó mura bhfaigheann an teilifís aon chomhartha ar feadh 10 nóiméad, casann an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Roghnaigh **Cas as an t-uaineadóir**. Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar theilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, díghníomhachtaígh an casadh as uathoibríoch.


Chomh maith leis na héicea-socruithe seo, tá gnéithe eile ag do theilifís ar féidir iad a athrú chun tomhaltas cumhachta a íslíú ar mhaithe leis an gcomhshaol.

Cumhacht íseal fuireachais

Íslíonn an ciorcadra cumhachta sárthorbartha tomhaltas cumhachta na teilifíse go mór, gan an fheidhmíocht leanúnach fuireachais a chailleadh.

Bainistíocht cumhachta

Cintíonn ard bhainistíocht cumhachta na teilifíse seo an úsáid fuinnimh is éifeachtaí. Is féidir leat an tionchar atá ag do shocruithe pearsanta teilifíse, leibhéal gile na bpictiúr atá ar an scáileán faoi láthair, agus na riochtaí solais comhthimpeallaigh ar thomhaltas cumhachta coibhneasta.

Chun an tomhaltas cumhachta coibhneasta a sheiceáil, brúigh  > **Suiteáil** > **Féach ar shamplaí** > **Rialú gníomhach** agus brúigh **OK**. Roghnaigh socrú chun na luachanna a bhaineann leis a sheiceáil.

Lipéad fuinnimh na hEorpa

Cuireann **Lipéad Fuinnimh na hEorpa** ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. Dá ghlaise aicme éifeachtacht fuinnimh an táirge, is ea is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé.

Is féidir leat aicme éifeachtacht fuinnimh, meántomhaltas cumhachta an táirge seo nuair atá sé i mbun úsáide agus meántomhaltas cumhachta ar feadh 1 bliain a fháil ar an lipéad. Is féidir leat freisin luachanna tomhaltas cumhachta don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag www.philips.com/TV

Deireadh úsáide

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair atá an tsiombail seo d'araid rothaí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2002/96/CE.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloigh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscairt do sheantáirgí le do ghnáthdhramhaíl tí. Nuair a dhiúscaíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarnhairt a d'fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i dTreoir an Chomhphobail Eorpaigh 2006/66/EC, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhramhaíl tí.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcaibhríodh diúscairt chuí iarnhairt díobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

9.2

Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar www.philips.com/support

Cumhacht

- Príomhchumhacht : AC 220-240V +/-10%
- Teocht chomhthimpeallach : 5°C to 35°C
- Tomhaltas fuinnimh fuireachais : < 0,15W
- Gnéithe choigilt cumhachta : Braiteoir solais, Éicea-mód, Balbhaigh pictiúr (do raidió), Múch uaineadóir go huathoibríoch, Roghchlár Éicea-socruithe.

Aicme lipéad fuinnimh

- 40PFL7007 : aicme **A**
- 46PFL7007 : aicme **A+**
- 55PFL7007 : aicme **A+**

Is é an rátáil cumhachta atá ar chlár cineáil an táirge tomhaltas cumhachta don táirge seo i rith gnáthúsáid tí (IEC 62087 Ed.2). Úsáidtear an rátáil cumhachta is airde, scríofa idir lúibíní, chun críche sábháilteachta leictirí (IEC 60065 Ed. 7.2).

9.3

Glacacht

- Ionchur aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra : Hipearbanda; S-Channel; UHF; VHF
- DVB : DVB-T (trastíre, aeróg) COFDM 2K/8K; DVB-T2 : do chineálacha teilifíse amháin '... T/12'; DVB-C (cábala) QAM
- Athsheimn físeáin analógaigh: NTSC; SECAM; PAL
- Athsheimn físeáin digitigh: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Athsheimn fuaime digití (ISO/IEC 13818-3)
- Féach ar liosta na dtíortha ar chlár cineáil na teilifíse
- Ionchur aeróige satailíte: 75 ohm cineál F
- Raon minicíochta ionchuir: 950 go 2150MHz
- Raon leibhéil ionchuir: 25 go 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, ráta siombailí 2 go 5M siombailí, SCPC agus MCPC
- Réamhshocruithe do shaitilítí: Astra (19.2°E), Astra (23.5 °E), Astra (28.2 °E), Hotbird (13.0 °E), TürkSat (42.0 °E)
- Tacaíocht do Astra HD+
- LNB : DiSEqC 1.0, 1 to 4 LNBanna tacaíthe, Roghnú polaraíochta 14/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max
- Féach ar liosta na dtíortha ar chlár cineáil na teilifíse

9.4

Taispeáint

Cineál

- Cineál taispeána : LED Full HD
- Méid fhiarthrasna an scáileán :
- 40PFL7007 : 102 cm / 40 orlach

- 46PFL7007 : 117 cm / 46 orlach
- 55PFL7007 : 140 cm / 55 orlach
- Taifeach painéil : 1920x1080p
- 3D : 3D Max Clarity 700, Cluichíocht Lán-Scáileán Dhá Imreoir, Coigeartú doimhneachta 3D, tiontú 2D go 3D
- Cóimheas treoíochta : 16:9
- Gile : 400 cd/m²
- Cóimheas Bhuaic-Lonras : 65%
- Codarsnacht dhinimiciúil scáileáin : 500.000 : 1
- Breisiú pictiúir : Pixel Precise HD, 800Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming

Taifigh taispeána

Formáidí físe

Taifeach — Ráta athnuachan

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Formáidí ríomhaire

Taifigh (i measc cinn eile)

- 640 x 480p — 60 Hz
- 800 x 480p — 60 Hz
- 1024 x 768p — 60 Hz
- 1280 x 768p — 60 Hz
- 1360 x 765p — 60 Hz
- 1360 x 768p — 60 Hz
- 1280 x 1024p — 60 Hz
- 1920 x 1080p — 60 Hz
- 1920 x 1080p — 60 Hz

9.5

Fuaim

- Cumhacht aschuir (RMS) : 40W (2x20W) @30%THD
- Breisiú fuaime: Uath-leibhéaladh Airde Fuaime, Fuaim Shoiléir, Incredible Surround
- Cineálacha callairí : seastán Soundstage, iniamh callairí

9.6

Ilmheáin

Naisc

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (ionsuite)


Córais comad USB tacaíthe

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formáidí athsheanma

- Árthaí: 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Codecs Físe : DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Codecs Fuaim: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (MP3 san áireamh), WMA (v2 go v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Fothaidil :
 - Formáidí: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer, fothaidil DivX®
 - Ionchóduithe carachtair : UTF-8, Lár na hEorpa agus Oirthear na hEorpa (Windows-1250), Coireallach (Windows-1251), Gréigis (Windows-1253), Iarthar na hEorpa (Windows-1252)
- Codecs Íomhá: JPEG
- Teorainneacha :
 - Is é 30Mbps an t-uasráta giotán iomlán atá tacaíte do chomhad meán.
 - Is é 20Mbps an t-uasráta giotán físe atá tacaíte do chomhad meán.
 - Tacaítear le MPEG-4 AVC (H.264) suas go dtí High Profile @ L4.1.
 - Tacaítear le VC-1 suas go dtí Advanced Profile @ L3.

DivX®

In **Cabhair**, brúigh  **List** agus cuardaigh **DivX® VOD** chun tuilleadh eolais a fháil.

Bogearraí freastalaí meán (DMS) tacaíte

- Ríomhaire - Microsoft Windows XP, Vista nó Windows 7
 - PacketVideo - Twonky Media
 - PacketVideo - TwonkyManager
 - Microsoft - Windows Media Player
- Mac OS X
 - PacketVideo - TwonkyServer
 - PacketVideo - TwonkyManager
- Gléasanna soghluaiste
 - Philips MyRemote - iOS, Android
 - D'fhéadfadh idir-inoibritheacht agus feidhmiúlacht a bheith athraitheach, ag brath ar chumais an ghléis shoghluaiste agus ar na bogearraí atá in úsáid.

Rialacháin ESD

-Comhlíonann an gaireas seo critéir feidhmíochta A do ESD. Sa chás nach bhfuil an gaireas in ann téamamh i mód SimplyShare de bharr díluchtú leictreastatach, beidh idirghabháil an úsáideora ag teastáil.

9.7

Nascacht

Cúl na teilifíse

- SCART (cuibheoir san áireamh): Fuaim Clé/Deas, CVBS in, RGB
- YPbPr : Y Pb Pr (cuibheoir san áireamh), Fuaim Clé/Deas
- VGA (D-sub 15), Fuaim Isteach (mionseac steiréó 3.5mm)
- Fuaim Isteach (DVI go HDMI / VGA) (mionseac steiréó 3.5mm)
- 3x HDMI isteach le ARC (3D)
- USB
- LAN Lónra — (RJ45)

Taobh na teilifíse

- 2x HDMI isteach le ARC (3D)
- 2x USB

- Fuaim amach Clé/Deas — taipseáint sioncronaithe (optúil)
- Sliotán comhéadain choiteann (CI+/CAM)
- Cluasáin (mionseac steiréó 3.5mm)

9.8

Toisí agus meáchain

40PFL7007

Leithead 910 mm
Airde 524 mm
Doimhneacht 31 mm
Meáchan ±11 kg
... le seastán teilifíse
Airde 590 mm
Doimhneacht 206 mm
Meáchan ±14 kg

46PFL7007

Leithead 1042 mm
Airde 599 mm
Doimhneacht 31 mm
Meáchan ±14 kg
... le seastán teilifíse
Airde 665 mm
Doimhneacht 206 mm
Meáchan ±17 kg

55PFL7007

Leithead 1235 mm
Airde 706 mm
Doimhneacht 31 mm
Meáchan ±17 kg
... le seastán teilifíse
Airde 772 mm
Doimhneacht 241 mm
Meáchan ±21 kg

UMv 3104 327 0068.5 - 120926

Bogearraí teilifíse

Leagan bogearraí

Chun leagan reatha na mbogearraí teilifíse a fheiceáil, brúigh

🏠, roghnaigh ⚙️ **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Socruithe bogearraí** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Eolas faoin mbogearraí reatha** agus féach ar **Leagan:**

.....

Nuashonrú bogearraí

Nuashonrú bogearraí ón Idirlíon

Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil ó TP Vision chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú.

Teastaíonn nasc ardluais (leathanbanda) don Idirlíon.

Má fhaigheann tú an teachtaireacht seo, molaimid go ndéanfaidh tú an nuashonrú. Roghnaigh **Nuashonraigh**. Lean na treoracha ar an scáileán.

Is féidir leat freisin cuardach a dhéanamh do nuashonruithe tú féin.

Chun cuardach a dhéanamh do nuashonrú, brúigh 🏠,

roghnaigh ⚙️ **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Nuashonraigh bogearraí** agus brúigh **OK**. Lean na treoracha ar an scáileán.

Nuair atá an nuashonrú déanta, castar an teilifís as agus air arís go huathoibríoch. Fan go dtí go gcasann an teilifís í féin air arís. Ná húsáid an lasc Cumhachta 🔌 ar an teilifís.

Nuashonrú bogearraí ó USB

D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach bogearraí na teilifíse a nuashonrú. Teastaíonn ríomhaire uait le nasc ardluais don Idirlíon agus gléas cuimhne USB chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís ón USB. Úsáid gléas cuimhne USB a bhfuil 256MB de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as.

1 - Tosaigh an nuashonrú ar an teilifís

Chun an nuashonrú a thosú, brúigh 🏠, roghnaigh ⚙️ **Suiteáil** agus brúigh **OK**.

Roghnaigh **Nuashonraigh bogearraí > USB** agus brúigh **OK**.

2 - Sainaithean an teilifís

Cuir an gléas cuimhne USB isteach i dtaobh na teilifíse, roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh **OK**. Scríobhfar comhad sainaitheanta ar an ngléas cuimhne USB.

3 - Íoslódáil bogearraí na teilifíse

Cuir an gléas cuimhne USB isteach i do ríomhaire. Aimsigh an comhad **update.htm** ar an ngléas cuimhne USB agus cliceáil faoi dhó air. Cliceáil ar **Seol ID**. Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad .zip. Nuair atá an íoslódáil déanta, dízipeáil an comhad agus cóipeáil an comhad **autorun.upg** go dtí an gléas cuimhne USB. Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.

4 - Nuashonraigh bogearraí na teilifíse

Cuir an gléas cuimhne USB isteach sa teilifís arís. Tosóidh an nuashonrú go huathoibríoch. Casann an teilifís í féin as ar feadh 10 soicind agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Ná. . .

- úsáid an cianrialtán
- bain an gléas cuimhne USB amach ón teilifís

Má chliseann ar an gcumhacht i rith an nuashonraithe, ná bain as an gléas cuimhne USB ón teilifís go deo. Nuair a thioctfaidh an chumhacht ar ais, leanfaidh an nuashonrú ar aghaidh.

Ag deireadh an nuashonraithe, taispeánfar an teachtaireacht **Operation successful** ar an scáileán. Bain amach an gléas cuimhne USB agus brúigh 🔌 ar an gciannrialtán.

Ná. . .

- brúigh 🔌 faoi dhó
- úsáid an lasc 🔌 ar an teilifís

Casann an teilifís í féin as ar feadh 10 soicind agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil.

Tá bogearraí na teilifíse nuashonraithe. Is féidir leat an teilifís a úsáid arís.

Scríos an comhad autorun.upg ón ngléas cuimhne USB chun nuashonrú tionóisceach bhogearraí na teilifíse a chosc.

Bogearraí foinse oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Netherlands B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhreagrach iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa tairge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana tar éis don tairge a bheith ceannaithe d'aon duine a bhfuil an t-eolas seo a fháil aige nó aici. Déan teagmháil le do thoil le **open.source@philips.com** chun an cód foinse a fháil. Más fearm leat gan ríomhphost a úsáid nó mura bhfaigheann tú admháil deimhnithe laistigh de sheachtain tar éis ríomhphost a sheoladh chuig an seoladh ríomhphost seo, scríobh i mBéarla le do thoil go . . .

Open Source Team

TP Vision Netherlands B.V.
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
An Ísiltír

Ceadáinas foínse oscailte

Tacaíocht

Cláraigh

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (íoslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgí nua, tairiscintí agus lascaín eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuachan agus fiú páirt a ghlacadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/welcome


Ag úsáid Cabhair agus Cuardach

Tugann an teilifís seo cabhair ar an scáileán. Is féidir leat an t-eolas atá uait a fháil i liosta na dtopaicí nó Cabhair a léamh mar leabhar le caibidlí.


Oscail Cabhair


Brúigh  chun an roghchlár Baile a oscailt. Roghnaigh  Cabhair agus brúigh OK.

Chun féachaint ar liosta topaicí in ord aibítire, roghnaigh an táb  **Liosta** ar an mbarra roghchláir.

Chun Cabhair a léamh mar leabhar, roghnaigh  **Leabhar** ar an mbarra roghchláir.

Sula leanfaidh tú treoracha Cabhair, dún Cabhair. Brúigh  nó  chun Cabhair a dhúnadh.

Ar an gcuid is mó do na socrúithe agus roghanna ar roghchláir, is féidir leat  (eochar ghorm) a bhrú chun eolas a fháil faoin socrú nó an rogha atá roghnaithe agat.

Má tá eolas ar fáil maidir leis an socrú nó an rogha, is féidir leat  (eochar ghorm) a bhrú arís chun an leathanach ábhartha a oscailt in Cabhair.

I gcás gníomhaíochtaí áirithe, cosúil le Téacs, tá feidhmeanna sonracha ag na heochracha dathanna agus ní féidir leo Cabhair a oscailt.

Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire

Is féidir leat an Cabhair teilifíse a íoslódáil i bhformáid PDF chun é a léamh ar d'fhón cliste, do tháibléad nó do ríomhaire.

Chun liosta níos faide treoracha a chur i gcrích níos éasca, is féidir leat an leathanach ábhartha Cabhair a phriontáil ó ríomhaire.

Chun Cabhair (lámhleabhar úsáideora) a íoslódáil, tabhair cuairt ar www.philips.com/support

Cabhair ar líne

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/support.

Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). I roinnt tíortha is féidir leat labhairt le duine dár gcomhghleacaithe agus do cheist a chur go díreach nó trí ríomhphost.

Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil, nó an lámhleabhar chun go mbeidh tú in ann é a léamh ar do ríomhaire. Is féidir leat ceist ar leith a sheoladh isteach trí ríomhphost nó, i roinnt tíortha, is féidir leat labhairt ar líne le duine dár gcomhghleacaithe.

Cúram Custaiméirí

Is féidir leat glaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht a fháil. Aimsigh an uimhir teileafóin sa cháipéisíocht phriontáilte a tháinig leis an teilifís.

Nó tabhairt cuairt ar ár láithreán gréasáin

www.philips.com/support.

Uimhir mhúnla na teilifíse agus sraithuimhir

D'fhéadfadh sé go n-iarfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

Cóipchearta agus ceadúnais

HDMI



HDMI®

Is trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de HDMI Licensing LLC iad na téarmaí HDMI agus HDMI High-Definition Multimedia Interface, agus lógó HDMI Logo i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus i dtíortha eile.

Dolby



Dolby®

Monaraíodh faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Is trádmharcanna iad Dolby agus an tsiombail D-dúbáilte de Dolby Laboratories.

Skype



Is trádmharc é Skype™ de Skype™ Limited nó a chomhlachtaí gaolmhara.

DivX



MAIDIR LE DIVX VIDEO: Is formáid físe digití é DivX® a chruthaigh DivX, LLC, ar fochomhlacht é de Rovi Corporation. Gléas oifigiúil DivX Certified® é seo a sheinneann físe DivX. Tabhairt cuairt ar divx.com chun tuilleadh eolais a fháil, agus uirlisí bogearraí chun do chomhaid a thiontú go físeáin DivX.

MAIDIR LE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Ní mór an gléas DivX Certified® seo a chlárú chun scannáin DivX Video-on-Demand (VOD) atá ceannaithe a sheinnt.

Aimsigh an rannán a bhaineann le DivX VOD i roghchlár suiteála do ghléis chun do chóid clárúcháin a fháil. Tabhair cuairt ar vod.divx.com chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi do chlárúcháin a chríochnú.

Microsoft

Windows Media

Is trádmharc cláraithe nó trádmharc é Windows Media de Microsoft Corporation i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus/nó tíortha eile.

Microsoft PlayReady

Baineann úinéirí ábhar úsáid as Microsoft PlayReady™, ar teicneolaíocht é a rialaíonn rochtain ar ábhar, chun a maoin intleachtúil, lena n-áirítear ábhar faoi chóipcheart, a chosaint. Baineann an gléas seo úsáid as teicneolaíocht PlayReady chun rochtain a fháil ar ábhar atá cosanta ag PlayReady agus/nó ábhar atá cosanta ag WMDRM. Má theipeann ar an ngléas srianta ar úsáid ábhar a fhorfheidhmiú go cuí, d'fhéadfadh úinéirí ábhar iarraidh ar Microsoft cumas an ghléis ábhar atá cosanta ag PlayReady a sheinnt a aisghairm. Ní ceart go mbeadh aon tionchar ag aisghairm ar ábhar neamhchosanta nó ábhar atá cosanta ag teicneolaíochtaí rochtana ábhar eile. D'fhéadfadh úinéirí ábhar iarraidh ort PlayReady a uasghrádú chun rochtain a fháil ar a n-ábhar. Má dhiúltaíonn tú roimh uasghrádú, ní bheidh tú in ann rochtain a fháil ar ábhar a bhfuil an t-uasghrádú ag teastáil uaidh.

Trádmharcanna eile

Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

Innéacs

3

- 3D, 2D go 3D 50
- 3D, féachaint is fearr 50
- 3D, glanadh spéaclaí 50
- 3D, rabhadh sláinte 50

A

- Ag Féachaint ar an Teilifís 26
- Ainm an líonra teilifíse 9
- Air agus As 22
- Airde fuaimne na gcluasán 38
- Ambilight, cas air nó as 39
- Ambilight, casadh as teilifíse 40
- Ambilight, dinimiciúil 40
- Ambilight, lonnú 39
- Ambilight, láithriú teilifíse 6
- Ambilight, mód 40
- Ambilight, suiteáil 40
- App, gallery (gailearaí na bhFeidhmchlár) 53
- Athshuiteáil teilifíse 29

B

- Baraí dubha 32
- Bogearraí, leagan reatha 71
- Bogearraí foinse oscailte 71
- Bogearraí freastalaí meán 9
- Bogearraí, nuashonrú Idirlín 71
- Bogearraí, nuashonrú USB 71
- Braiteoir solais 68
- Bíp eochrach 41

C

- Cabhair, ar thaibléad 73
- Cabhair, úsáid 73
- Caighdeán glacachta 31
- Caint 41
- Cainéal raidió 26
- Cainéal satailíte, athainmnigh 42
- Cainéal satailíte, athraigh 42
- Cainéal satailíte, athshuigh 43
- Cainéal satailíte, ceánán 43
- Cainéal satailíte, comhartha 46
- Cainéal, athainmnigh 27
- Cainéal, athordaigh 28
- Cainéal, athraigh 26
- Cainéal, ceánán 28
- Cainéil, athshuiteáil 29
- Cainéil, nuashonrú 29
- Callairí / Cluasáin 41
- CAM - Modúl Rochtana Coinníollaí 12
- CAM, suiteáil 12
- Cas as an t-amadóir 68
- Ceamara grianghraif, nasc 17
- CI+ 12
- Cianrialtán, Azerty 24
- Cianrialtán, ceallraí 25
- Cianrialtán, Méaracha 23
- Cianrialtán, péireáil 25
- Clog 37
- Clog teilifíse 37
- Cluiche nó ríomhaire, cluiche 67

- Cluiche nó ríomhaire, ríomhaire 18
- Cluiche, dhá imreoir 67
- Cluiche, imir 67
- Coigilt fuinnimh 68
- Comhaid ceoil, athsheinm 55
- Comhaid físeán, athsheinm 55
- Consól cluiche, nasc 15
- Cuimhne Idirlín, glan 9
- Cód glais leanaí 28
- Cód PIN WPS: 8
- Cóipeáil liosta cainéal 29
- Cóipeáil liosta cainéal, cóipeáil 30
- Cóipeáil liosta cainéal, uaslódáil 30
- Córas Amharclainne Baile, cothromú airde fuaimne 14
- Córas Amharclainne Baile, ilchainéil 14
- Cúram scáileáin 20

D

- Dath Ambilight 40
- Dath an bhalla 40
- Deilbhín gléis 35
- Deireadh úsáide 68
- Diosca Crua USB, eolas 15
- Diosca Crua USB, suiteáil 16
- DivX® VOD 55
- DVB 30
- DVB, socruithe 30
- DVI, nasc 10

E

- EasyLink 11
- EasyLink, nasc 10
- EasyLink, socruithe 12
- Eolaire teilifíse 34
- Eolaire teilifíse, eolas 34
- ESD 70

F

- Fad amhairc 6
- Feidhmchlár Idirlín 52
- Feidhmchlár MyRemote, eolaire teilifíse 60
- Feidhmchlár MyRemote, JointSpace 58
- Feidhmchlár MyRemote, leaganacha 57
- Feidhmchlár MyRemote, líonra 58
- Feidhmchlár MyRemote, Rialú 60
- Feidhmchlár MyRemote, roghchlár 59
- Feidhmchlár MyRemote, scáileán cliste Wi-Fi 60
- Feidhmchlár MyRemote, SimplyShare 59
- Feidhmchlár MyRemote, íoslódáil 59
- Feidhmchlár, aiseolas 52
- Feidhmchlár, cuardaigh 52
- Feidhmchlár, glasáil 52
- Feidhmchlár, molta 52
- Formáid fuaimne roghnaithe 39
- Formáidí athsheanma 70
- Fotheidil 36
- Fotheidil, cuir teilifís ar sos 56
- Fotheidil, taifeadadh 57
- Fuaim agus fíis a shioncronú 14
- Fuaim Amach - Optúil 11
- Fuaim mheasctha 41
- Fuireachas 22
- Físeán sruthaithe 53

- G**
 Glas cainéil 28
 Gléasadh balla 6
 Grianghraif, taispeántas sleamhnáin 54
 Gáma 38
- H**
 HbbTV 33
 HDCP, cosaint ar chóipeáil 10
- I**
 Imill scáileáin 38
 Ionraon cumhachta 7
- L**
 Lagú éisteachta 41
 Leathanach tosaigh Smart TV 52
 Leibhéal 38
 Liosta cainéal, Nua 29
 Liosta clár 34
 Liostaí cainéal statilíte 42
 Liostaí cainéil 27
 Lipéad Fuinnimh na hEorpa 68
 Lonnú na teilifíse 39
 Luch USB 16
 Luch, nasc 17
 Líonra, DHCP 8
 Líonra, gan sreang 7
 Líonra, IP Statach 8
 Líonra, pasfhocal 8
 Líonra, sreangaithe 9
- M**
 Meabhrúchán, clár 34
 Mearthosach 22
 Minicíocht líonra 31
 Modh minicíochta líonra 31
 Modh ráta siombail 30
 Moill fuireachais 22
 Monofónach / Steiréafónach 39
 Méarchlár an Chianrialtáin 23
 Méarchlár USB 16
 Méarchlár, nasc 16
 Méaróg USB, nasc 17
 Méid céime minicíochta 31
- N**
 Naisc, liosta 35
 Nasc aeróige 7
 Nasc aeróige, leideanna 10
 Nasc HDMI, leideanna 10
 Nasc Pixel Plus 12
 Nasc SCART, leideanna 10
 Nasc VGA, leideanna 11
 Nasc Y Pb Pr, leideanna 10
 Nuashonrú cainéal uathoibríoch 29
- P**
 Perfect Pixel HD Engine 37
- R**
 Rialú gníomhach 20
 Rindreálaí Meán Digiteach - DMR 9
 Rochtain uillíoch 40
 Roghanna, ar chainéal 26
 Roghchlár Baile 51
- Roghchlár foinse 35
 Ráta siombail 31
 Rátaí siombail réamhshainithe 31
 Rátáil tuismitheoirí 28
 Ródaire líonra 8
- S**
 Satailít, bain as 45
 Satailít, baint as cainéal 47
 Satailít, cuir isteach 45
 Satailít, cóipeáil liosta cainéal 46
 Satailít, fabhtcheartú 47
 Satailít, féach 42
 Satailít, glas cainéil 43
 Satailít, LNB 44
 Satailít, nasc 7
 Satailít, nuashonrú cainéil uathoibríoch 45
 Satailít, roghanna nuashonraithe uathoibríoch 45
 Satailít, suiteáil 44
 Satailít, teachtaireacht nuashonraithe cainéil 45
 Scanadh minicíochta 31
 Scannáin ar cíos 53
 Scáileán cliste Wi-Fi, barra na gcainéal 61
 Scáileán cliste Wi-Fi, barra uirlise 61
 Scáileán cliste Wi-Fi, féach ar theilifís 61
 Scáileán, cas as 55
 Seastán teilifíse, callairí 6
 Sioncronú fuaim go físe 14
 Siopa físeán 53
 Skype 62
 Skype, ag glacadh le glaonna 65
 Skype, ag glaoch ar fhóin 64
 Skype, athraigh pasfhocal 66
 Skype, clingthon 66
 Skype, Creidmheas 65
 Skype, cuntas nua 62
 Skype, eachtra 65
 Skype, fógraí 66
 Skype, gan fuaim 64
 Skype, glao físeán 64
 Skype, glao gutha 64
 Skype, glórphost 65
 Skype, stair 65
 Skype, stádas ar líne 63
 Skype, sínigh amach 66
 Skype, sínigh isteach 62
 Skype, síniú isteach uathoibríoch 66
 Skype, teagmháil a bhlocáil 64
 Skype, teagmhálaithe 63
 Skype, tástáil ceamara 66
 Sliotán Comhéadain Choiteann 12
 Smart TV, cláraigh 51
 Smart TV, cód PIN 51
 Socruithe fuaim 38
 Socruithe líonra 9
 Socruithe Mearphictiúir 18
 Socruithe monarchan 29
 Socruithe pictiúr 37
 Solas tolgainne 40
 Spéaclaí 3D, cinéal 48
 Spéaclaí 3D PTA507, úsáid 48
 Spéaclaí 3D PTA508, úsáid 49
 Stádas 27
 Stíl fuaim 39
 Suiteáil Cosanta WPS - Wi-Fi 8
 Suiteáil láimhe 32
 Suíomh siopa 38

T

Tacaíocht ar líne 73
Tairfeadh 56
Tairfeadaí, roghchlár baile 57
Teachtairacht um nuashonrú cainéil 29
Teanga bhunaidh 36
Teanga fuaimne 36
Teanga, roghchlár 36
Teilifís ar líne 53
Teilifís ar Éileamh 54
Teilifís Idirghníomhach 33
Treoir maidir le nascacht 9
Treacha sábháilteachta 20
Tráchtairacht fuaimne 41
Téacs 32
Téacs digiteach 33
Téacs, déscáileán 33
Téacs, forbhreachnú T.O.P. 33
Téacs, reoigh 33
Téacs, roghanna 33
Téacs, socraigh suas 33

U

Uaineadóir codlata 37
Uathathrú fotheideal 12

V

VESA 6

W

WWW. 52

É

Éicea-socruithe 68
Éifeachtaí fuaimne 41

Í

Ídiú cumhachta 68

•

• Stíl pictiúir 38



Contact information

Argentina

0800 444 7749
Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina

033 941 251 (Lokalni poziv)

Brazil

0800 701 0245
Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 (Национален номер)

Česká republika

228880895 (Místní tarif)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (Kohalikud kõned)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Қазақстан

8 10 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Vietējais tarifs)

Lithuania

8 5 214 0293 (Vietinaiš tarifais)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal

707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)

România

031 6300042 (Tarif local)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

011 321 6840 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Lokalni klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

