

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PHILIPS



Österreich	0810 000205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.06 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 3033 754	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0821 611655	€0.09 Par minute
Deutschland	01803 386 852	€0.09 pro Minute
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Ireland	0800 055 6882	Free call
Italia	848390207	€0.08 Al minuto
Luxemburg/ Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/ Appel local
Nederland	0900 8407	€0.10 Per minuut
Norge	2270 8111	Lokalsamtale
Polska	0223491504	połączenie lokalne
Portugal	2 1359 1442	Chamada local
România	1-203-2060	Apel local
Россия	(495) 961-1111	Местный звонок
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	01 280 95 22	lokalni klic
España	902 888 784	€0.10 Por minuto
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/ Svizzera	0844 800 544	Appel local/Ortsgespräch/ Chiamata locale
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	0870 900 9070	Local call
Україна	044 254 2392	Місцевий виклик

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Tartalomjegyzék

1. Fontos tudnivalók HU-3

- 1.1 Biztonság HU-3
- 1.2 A képernyő ápolása HU-4
- 1.3 Környezetvédelem HU-4

2. A TV-készülék HU-5

- 2.1 A TV-készülék áttekintése HU-5

3. Bevezetés HU-7

- 3.1 A TV-készülék elhelyezése HU-7
- 3.2 A TV-készülék falra szerelése HU-7
- 3.3 Az antennakábel csatlakoztatása HU-8
- 3.4 Csatlakoztatás a hálózathoz HU-9
- 3.5 A távvezérlő elemeinek behelyezése HU-9
- 3.6 A TV-készülék bekapcsolása HU-9
- 3.7 Első beállítás HU-10

4 A TV-készülék használata HU-11

- 4.1 A TV-készülék be-/kikapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása HU-11
- 4.2 TV-nézés HU-12
- 4.3 A DVB-C és a DVB-T csatornák egyidejű használata HU-12
- 4.4 A teletext használata HU-13

5 A TV-készülék speciális funkciói . . HU-14

- 5.1 A távvezérlő áttekintése HU-14
- 5.2 A TV-készülék menüinek használata HU-15
- 5.3 Kép- és hangbeállítások módosítása HU-17
- 5.4 Váltás Shop vagy Otthon üzemmódra HU-21
- 5.5 Speciális teletext-funkciók használata HU-21
- 5.6 Kedvenclisták létrehozása HU-23

- 5.7 Az elektronikus műsorfűzet használata HU-24

- 5.8 Időzítők és gyermekzár használata HU-25

- 5.9 Feliratok használata HU-27

- 5.10 Fényképek megtekintése és zenehallgatás HU-27

- 5.11 Digitális rádiócsatornák hallgatása HU-29

- 5.12 A TV-készülék szoftverének frissítése HU-29

6 A csatornák beállítása HU-31

- 6.1 Automatikus csatornabeállítás HU-31

- 6.2 Csatornák manuális beállítása HU-32

- 6.3 Csatornák átnevezése HU-33

- 6.4 Csatornák eltávolítása vagy újratelepítése HU-33

- 6.5 Csatornák átrendezése HU-34

- 6.6 A csatornalista manuális frissítése HU-34

- 6.7 A digitális vétel tesztelése HU-34

- 6.8 Demo indítása HU-34

- 6.9 A TV-készülék visszaállítása a gyári beállításokra HU-34

7 Eszközök csatlakoztatása HU-35

- 7.1 A csatlakozások áttekintése HU-35

- 7.2 Csatlakoztatási minőség kiválasztása HU-36

- 7.3 A készülékek csatlakoztatása HU-38

- 7.4 Készülékek beállítása HU-42

- 7.5 A Philips EasyLink használata HU-43

- 7.6 A TV-készülék előkészítése digitális szolgáltatásokra HU-44

8 Műszaki adatok HU-45

9 Hibaelhárítás HU-46

10 Tárgymutató HU-49

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.

A kézikönyvben található információk alapján biztosítható a rendszer rendeltetészerű használata. Ha a terméket vagy annak egyes részeit nem a kézikönyvben ismertetett célra használják fel, meg kell bizonyosodni az eljárás helyességéről és megfelelőségéről. A Philips garanciát vállal arra, hogy az információk nem sértik az Egyesült Államok szabadalmi jogait. További garanciákat - sem kifejezetten, sem burkoltat - nem vállal.

Garancia

Az alkatrészek házilag nem javíthatók. Az eltávolítható fedeleket ne a készülék felé hajtsa be. Javításokat kizárólag a Philips szervizközpontok és hivatalos szakszervezők végezhetnek. Ellenkező esetben a kifejezett vagy burkolt garancia érvényességét veszti. A kézikönyv által kifejezetten tiltott műveletek, a nem ajánlott vagy nem engedélyezett beállítások és összeszerelési eljárások érvénytelenítik a garanciát.

Pixel-jellemzők

Ez az LCD technológiájú termék nagy számú színes pixel alkalmas. Bár legalább 99,999% effektív pixelrel rendelkezik, a képernyőn megjelenhetnek fekete pöttyök vagy fényes (piros, zöld vagy kék) pontok. Ez a képernyő szerkezeti tulajdonsága (megfelel az iparágban elfogadott szabványoknak) és nem hiba.

Nyílt forrású szoftver

A televízió nyílt forrású szoftvert tartalmaz. A Philips vállalja, hogy igény esetén a szoftverek terjesztése során használatos adathordozón kiszállítja vagy elérhetővé teszi a

megfelel forráskód teljes, géppel olvasható másolatát, amelynek költsége nem lépi túl a forráskód eljuttatásának összegét.

Az ajánlat a készülék vásárlásától számított 3 éven belül érvényes. A forráskódért írjon a

Philips Consumer Lifestyle Development Manager
LoB Mainstream Displays
620A Lorong 1, Toa Payoh
Singapore 319762

Az EMF-szabványoknak való megfelelőség

A Koninklijke Philips Electronics N.V. számos olyan terméket gyárt és kínál eladásra vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek általában, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek.

A Philips egyik legényesebb működési irányelve minden szükséges egészségi és biztonsági intézkedés foganatosítása termékei gyártásában, hogy ezáltal megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termék gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak.

A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk.

A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetészerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek.

A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok beépítését termékeibe.

Hálózati biztosíték (csak az Egyesült Királyságban)

A TV-készülék tesztelt öntött csatlakozódugóval van felszerelve. Ha szükségessé válik a hálózati biztosíték cseréje, akkor azt a dugón **feltüntetett értékekkel rendelkező biztosítékra** kell cserélni (például 10 A).

1. Távolítsa el a biztosíték tartójának fedelét, majd magát a biztosítékot.
2. A cserebiztosítéknak meg kell felelnie a BS 1362 szabványnak, és rendelkeznie kell az ASTA jelöléssel. Ha a biztosíték elveszett, a termék forgalmazójától kérjen információkat a megfelelő típusra vonatkozólag.
3. Helyezze vissza a biztosíték tartójának fedelét.


Az EMC-irányelv értelmében a készülék hálózati csatlakozódugója nem távolítható el a tápkábelről.

Copyright



A VESA, az FDMI és a VESA Mounting Compliant logó a Video Electronics Standards Association védjegyei.



A gyártás a Dolby Laboratories engedélyével történt. A „Dolby”, a „Pro Logic” és a  szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.



A gyártás a BBE Sound, Inc. engedélyével történt. A BBE, Inc. engedélyével, a következő Egyesült Államokbeli szabadalmak alapján: 5510752, 5736897. A BBE szó és a BBE szimbólum a BBE Sound Inc. bejegyzett védjegyei.

A Windows Media a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

® A Kensington és a Micro Saver az ACCO World Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban, és a világ számos országában folyamatban van a benyújtott regisztrálási kérelmek feldolgozása. Minden egyéb bejegyzett és be nem jegyzett védjegy az illető jogtulajdonost illeti.

1. Fontos tudnivalók


Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában!

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.

Gondosan tanulmányozza át és kövesse a biztonsági, valamint a képernyő ápolására vonatkozó utasításokat. A termékgarancia nem terjed ki az olyan károokra, amelyek az utasítások be nem tartásából származnak.

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

A TV-készülék típus- és sorozatszámát a TV-készülék hátoldalán és oldalán, valamint a csomagoláson van feltüntetve.

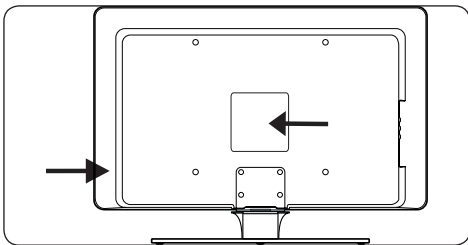


1.1 Biztonság

- 25 kg-nál nagyobb súlyú TV-készülék felemeléséhez és közben történő szállításához két ember szükséges. A TV-készülék nem megfelelő módon történő mozgatása komoly sérülést okozhat.
- Ha a TV-készüléket alacsony (5°C alatti) hőmérsékleten szállították, nyissa ki a dobozt és a kicsomagolás előtt várja meg, amíg a TV-készülék hőmérséklete eléri az adott helyiség környezeti hőmérsékletét.
- Rövidzárlat elkerülése érdekében óvja a TV-készüléket, a távvezérlőt vagy a távvezérlő elemeit csapadéktól vagy egyéb folyadéktól.
- Ne helyezzen vízzel vagy egyéb folyadékkal teli edényt a TV-készülék tetejére vagy annak közelébe. Ha folyadék ömlik a TV-készülékre, az áramütést okozhat. Ha folyadék ömlött a TV-készülékre, akkor ne üzemeltesse a

készüléket. Azonnal húzza ki a TV-készülék hálózati kábelét, és ellenőriztesse a TV-készüléket képesített szerelővel.

- Tűz vagy áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne helyezze a TV-készüléket, a távvezérlőt vagy a távvezérlő elemeit nyílt láng (például égő cigaretta) vagy egyéb hőforrás közelébe, beleértve a közvetlen napsugárzást is.
- A TV-készüléket nem szabad túl szűk helyen, például könyvespolcon elhelyezni. A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Győződjön meg róla, hogy semmi sem akadályozza a szabad légáramlást.
- Ha a TV-készüléket lapos, szilárd felületre helyezi el, kizárólag a mellékelt állványt használja. Ne mozgassa a TV-készüléket, ha az állvány nincs megfelelően a TV-készülékhez csavarozva.
- A TV-készülék falra szerelését csak képzett szakember végezheti. A TV-készülék csak megfelelő fali tartóra, és csak olyan falra szerelhető fel, amely biztonsággal bírja a TV-készülék súlyát. A nem megfelelő fali rögzítés komoly sérüléseket és kárt okozhat. Ne kísérelje meg saját maga rögzíteni a TV-készüléket a falra.
- Ha a TV-készülék forgatható alapra vagy forgatható karra van felszerelve, ellenőrizze, hogy a hálózati kábel ne feszüljön meg a TV-készülék elforgatásakor. A hálózati kábel feszülése miatt kilazulhatnak a csatlakozók, és ez ívképződést vagy tüzet okozhat.
- Villámlással járó vihar előtt húzza ki TV-készülék hálózati kábelét és az antennát. Villámlással járó viharok közben ne érintse meg a TV-készülék részeit, a hálózati kábelt vagy az antennakábelt.
- A TV-készüléket úgy helyezze el, hogy könnyen hozzáférjen a hálózati kábelhez, hogy a TV-készülék könnyen lecsatlakoztatható legyen a hálózatról.
- Amikor lecsatlakoztatja a TV-készüléket a hálózatról, mindenképpen:
 1. Kapcsolja ki a TV-készüléket, majd a főkapcsolót (ha van).
 2. Húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból.


3. Húzza ki a hálózati kábelt a TV-készülék hátoldalán található tápcsatlakozóból. A hálózati kábelt mindig a dugónál fogva húzza ki. Soha ne húzza a hálózati kábelt.

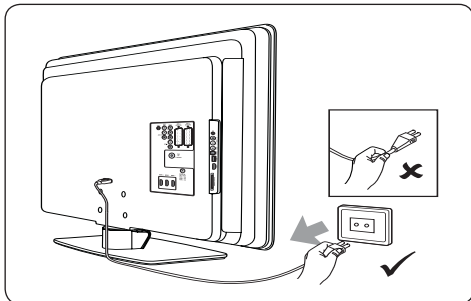

- A fülhallgató vagy fejhallgató nagy hangerővel történő használata állandó halláskárosodást okozhat. Bár a nagy hangerő idővel megszokottnak tűnhet, ettől függetlenül károsíthatja a hallását. Hallása védelme érdekében ne használja sokáig nagy hangerővel a fülhallgatót vagy fejhallgatót.

1.2 A képernyő ápolása

- A képernyő tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati vezetékét. A képernyőt puha, száraz ruhával tisztítsa. Ne használjon háztartási tisztítószereket, mert károsíthatják a képernyőt.

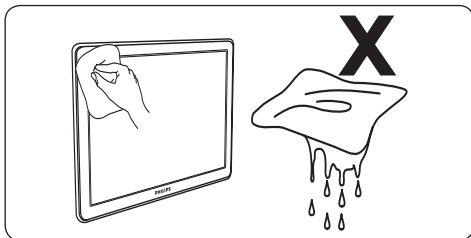

- A deformálódás vagy színvesztés elkerülése érdekében a vízcseppeket rögtön törölje le.
- Ne érintsen, nyomjon vagy dörzsöljön kemény tárgyakat a képernyőhöz, mivel ezek maradandó károsodást okozhatnak.
- Ahol csak lehetséges, kerülje az állóképeket, amelyek hosszabb ideig maradnak a képernyőn. Ilyenek például a képernyőmenük, teletext-oldalak, fekete sávok és tőzsdei információkat tartalmazó

mezők. Ha mindenképpen állóképeket kell használnia, csökkentse a képernyő kontraszt- és fényerőbeállítását, hogy elkerülje a képernyő károsodását.

1.3 Környezetvédelem

A csomagolás újrahasznosítása

A termék csomagolása újrahasznosítható. A csomagolás újrahasznosításának módja tekintetében lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal.

Az elhasznált termék hulladékkezelése

Ezt a terméket minőségi, újrafeldolgozható és újrahasznosítható anyagok és alkatrészek felhasználásával állították elő. A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.



Az elhasznált terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell kezelni. A termék biztonságos hulladékkezeléséről a márkakereskedőtől kaphat tájékoztatást. A nem megfelelő hulladékkezelés káros hatással van a környezetre és az emberi egészségre egyaránt.

Lecserélt elemek hulladékkezelése

A mellékelt elemek nem tartalmaznak higanyt vagy kadmiumot. A mellékelt elemek és minden egyéb felhasznált elem hulladékkezelését a helyi előírásoknak megfelelően végezze.

Áramfogyasztás

A TV-készülék a környezetre gyakorolt káros hatás minimális szintre csökkentése érdekében készenléti üzemmódban csak minimális mennyiségű áramot fogyaszt. Az aktív üzemmód áramfogyasztása a TV-készülék hátoldalán van feltüntetve.


A termék további műszaki adatai a termék műszaki adatlapján olvashatók a www.philips.com/support címen.

2. A TV-készülék

Ez a rész áttekintést nyújt a TV-készülék gyakran használt kezelőszerveiről és funkcióiról.


2.1 A TV-készülék áttekintése

Oldalsó kezelőszervek és kijelzők

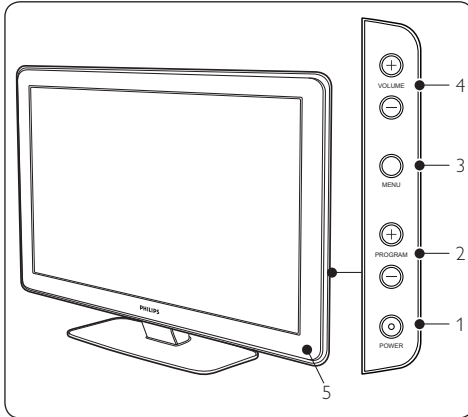


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Feszültségjelző

Oldalsó csatlakozók

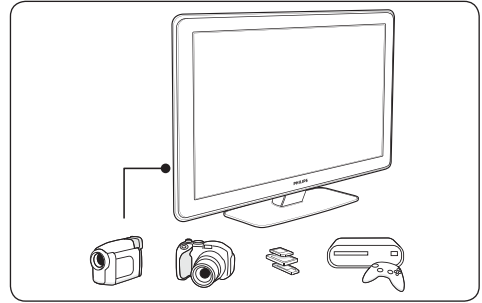

A TV-készülék oldalsó csatlakozói segítségével olyan mobil eszközökhöz csatlakozhat, mint például fényképezőgép vagy nagyfelbontású játékkonzol. Továbbá fehallgató vagy USB-memóriaeszköz is csatlakoztatható.

Hátoldali csatlakozók

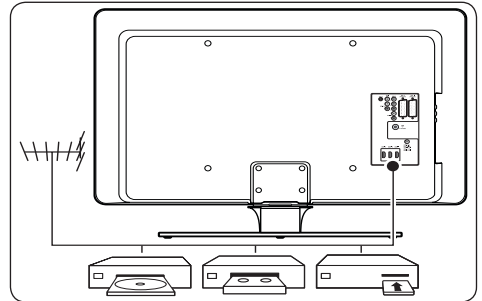


A TV-készülék hátoldali csatlakozói segítségével csatlakozhat az antennához vagy olyan állandóan csatlakoztatott készülékekhez, mint például nagyfelbontású lemezlejátszó, DVD-lejátszó vagy videomagnó.

⚠ Megjegyzés

A csatlakozásokról bővebben a 7. *Eszközök csatlakoztatása* című fejezetben olvashat.

Távvezérlő

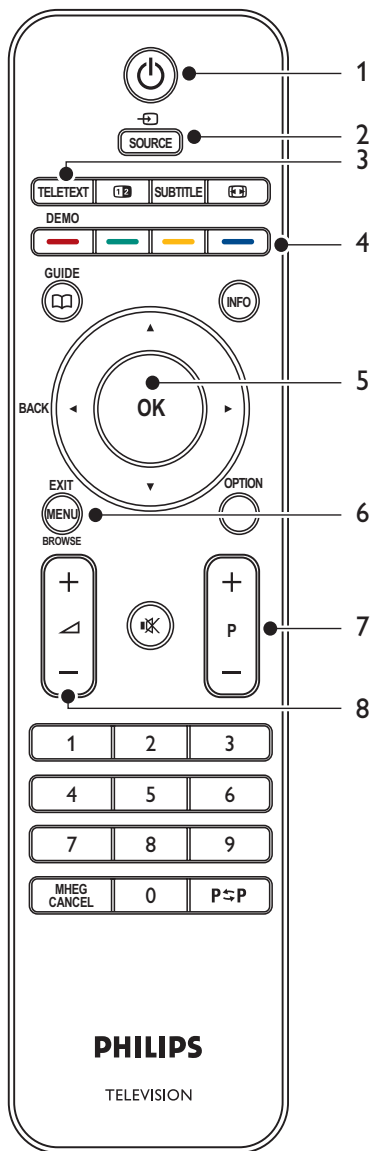

1. KÉSZENLÉT

2. SOURCE

3. TELETEXT

4. SZÍNES GOMBOK

Balról kezdve: Piros, zöld, sárga, kék

5. NAVIGÁCIÓS GOMBOK

Fel ▲, le ▼, balra ◀, jobbra ▶, OK

6. MENU

7. CSATORNAVÁLTÁS FEL/LE

8. HANGOSÍTÁS/HALKÍTÁS

A távvezérlőről bővebben az *5.1 A távvezérlő áttekintése* című fejezetben olvashat.

3. Bevezetés

Ez a fejezet segítséget nyújt a TV-készülék elhelyezésében és használatba vételében, valamint kiegészíti a *Gyors áttekintő útmutató* című dokumentumban foglalt információkat.


☹ **Megjegyzés**

Az állványra szerelésre vonatkozó utasításokat a *Gyors áttekintő útmutató* tartalmazza.

3.1 A TV-készülék elhelyezése

A TV-készülék elhelyezésekor az 1.1 fejezetben foglalt biztonsági utasításokon túl vegye figyelembe az alábbiakat is:

- A TV-nézéshez ajánlott ideális távolság a képernyő méretének háromszorosa.
- Úgy helyezze el a készüléket, hogy a képernyőre ne essen fény.
- A TV-készülék végleges elhelyezése előtt csatlakoztassa a különböző eszközöket.
- A TV-készülék hátoldalán Kensington biztonsági nyílás található.

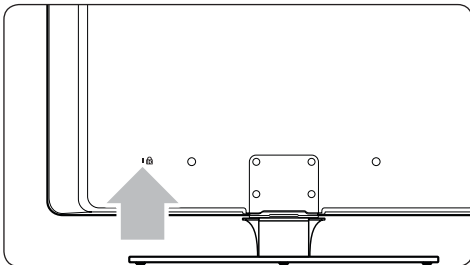

Lopásgátló Kensington-zár (nem tartozék) csatlakoztatása esetén, a TV-készüléket olyan állandó lakberendezési tárgy (például asztal) közelében helyezze el, amely könnyedén csatlakoztatható a zárhoz.

3.2 A TV-készülék falra szerelése

⚠ **FIGYELEM!**

A TV-készülék falra szerelését csak képzett szakember végezheti. A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a helytelen rögzítésből adódó balesetért vagy sérülésekért.

1. lépés **VESA-kompatibilis fali tartó megvásárlása**

A TV-képernyő méretétől függően vásárolja meg az alábbi fali tartók valamelyikét:


TV képernyőméret (hüvelyk/cm)	VESA-kompatibilis fali tartó típus (milliméter)	Speciális utasítások
32"/81 cm	Szabályozható 300 x 300	A VESA-kompatibilis tartót a TV-készülék rögzítése előtt 200 x 300 méretre kell beállítani.
37"/94 cm	Rögzített 300 x 300	Nincs
42"/107 cm vagy nagyobb	Rögzített 400 x 400	Nincs

2. lépés TV-állvány eltávolítása


⊖ Megjegyzés

Ezek az utasítások csak a felszerelt állvánnyal rendelkező TV-készülékekre vonatkoznak. Ha az Ön TV-készülékére nincs felszerelve az állvány, folytassa itt: 3. lépés Kábelek csatlakoztatása.


1. Helyezze a TV-készüléket óvatosan képernyővel lefelé lapos, stabil, puha ruhával letakart felületre. A ruha legyen elég vastag, hogy kellő védelmet nyújtson a képernyő részére.

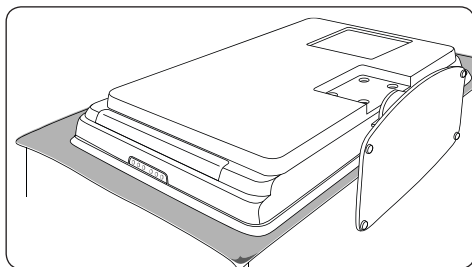

2. Csillagcsavarhúzó (nem tartozék) segítségével csavarja ki az állványt a TV-készülékhez erősítő négy csavart.

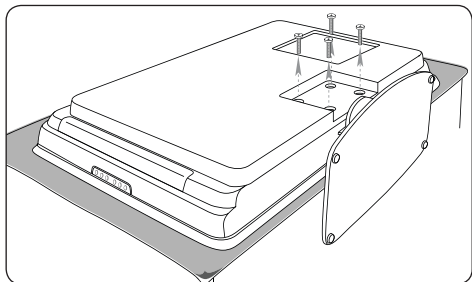


3. Határozott mozdulattal húzza le az állványt a TV-készülék aljáról. Mind az állványt, mind a csavarokat helyezze el biztonságos helyre, hogy az állvány későbbi újbóli felszerelése esetén rendelkezésre álljanak.

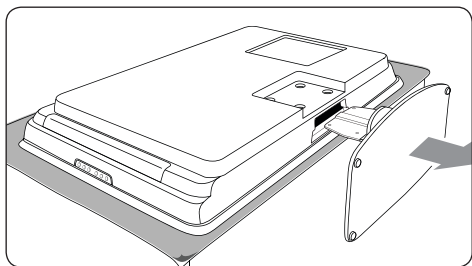

3. lépés A VESA-kompatibilis fali tartó rögzítése a TV-készülékhez

1. Keresse meg a TV-készülék hátoldalán található négy felszerelőnyát.

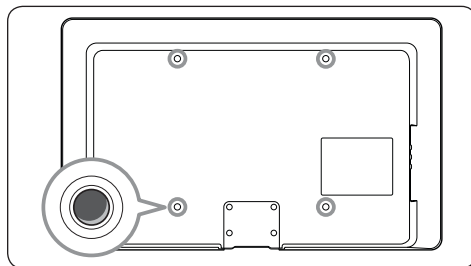


2. A továbbiakban kövesse a VESA-kompatibilis fali tartóhoz mellékelt utasításokat.

⊖ Megjegyzés

A VESA-kompatibilis fali tartó TV-készülékhez történő rögzítéséhez a 32 hüvelykes modellek esetén az M6 csavarokat, a nagyobb modellek esetén az M8 csavarokat használja.

3.3 Az antennakábel csatlakoztatása

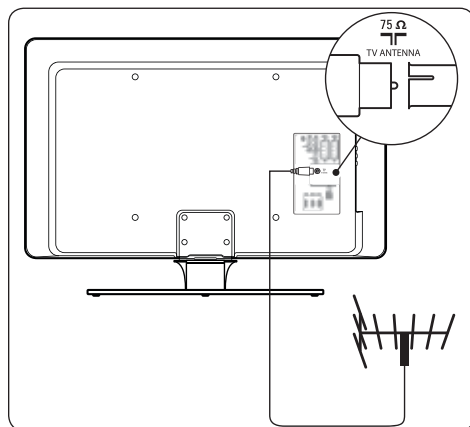

1. Keresse meg a TV-készülék hátoldalán található **TV ANTENNA** csatlakozót.
2. Csatlakoztassa az antennakábel (nem tartozék) egyik végét a **TV ANTENNA** csatlakozóhoz. Ha az antennakábel nem illeszkedik, használjon megfelelő adaptert.

3. Csatlakoztassa az antennakábel másik végét az antennakimenethez, ügyelve, hogy a kábel mindkét vége megfelelően csatlakozzon.

3.4 Csatlakoztatás a hálózathoz


⚠ FIGYELEM!

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a TV-készülék hátoldalán feltüntetett feszültségértéknek. Ne dugja a hálózati vezetékét a fali konnektorba, ha a két érték eltér.

Csatlakoztatás a hálózathoz


ⓘ Megjegyzés

A hálózati csatlakozóaljzat elhelyezkedése eltérő az egyes TV-készülék modellek esetében.

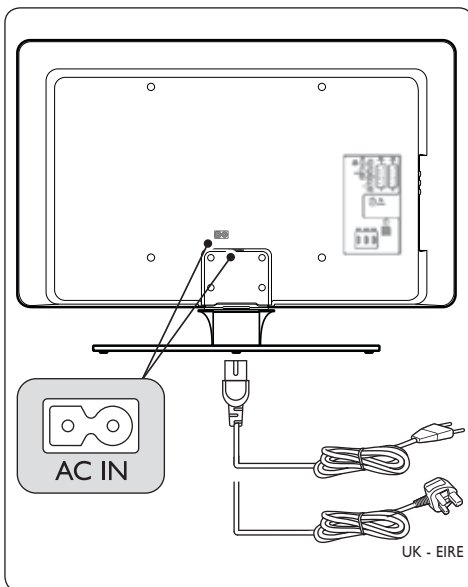

1. Keresse meg az **AC IN** hálózati csatlakozóaljzatot a TV-készülék hátoldalán vagy alján.
2. Csatlakoztassa a hálózati kábelt az **AC IN** hálózati csatlakozóaljzatba.
3. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózathoz, ügyelve, hogy a vezeték mindkét vége megfelelően csatlakozzon.

3.5 A távvezérlő elemeinek behelyezése

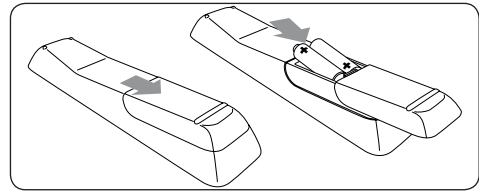

1. Csúsztassa le az elemtartó fedelét a távvezérlő hátoldalán.
2. Helyezze be a két mellékelt elemet (AAA méret, LR03-as típus). Ellenőrizze, hogy az elemek + és - végei a tartó belsejében lévő jelöléseknek megfelelően helyezkednek-e el.
3. Csúsztassa vissza a helyére a fedelet.

ⓘ Megjegyzés

Ha a távvezérlőt hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.

3.6 A TV-készülék bekapcsolása

A TV-készülék első bekapcsolásakor ellenőrizze, hogy a hálózati vezeték megfelelően csatlakozik-e. Amikor ezzel végezett, kapcsolja be a főkapcsolót (ha van a készüléken főkapcsoló), majd nyomja meg a TV-készülék oldalán található **POWER** gombot.

ⓘ Megjegyzés

Egyes TV-készülék modellek esetében a **POWER** gombot akár két másodpercig is lenyomva kell tartani. A TV-készülék bekapcsolását sípoló hang jelzi. A TV-készülék bekapcsolódása akár 15 másodpercig is eltarthat.

3.7 Első beállítás

1. Amikor első alkalommal kapcsolja be a TV-készüléket, megjelenik a nyelvválasztó menü.



Válassza ki a kívánt nyelvet, és a TV-készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat

☰ Megjegyzés

Ha a készülék DVB-C műsorszórást érzékel, akkor ki kell választani az **Antenna** vagy a **Kábel** lehetőséget. Az **Antenna** kiválasztásával a DVB-T csatornák telepíthetők. A **Kábel** kiválasztásával a DVB-C csatornák telepíthetők.

⚠ FIGYELEM

A DVB-C **Beállítások** kizárólag indokolt esetben szabad módosítani.

✳ Tipp


A csatornák újratelepítését a *6. A csatornák beállítása* című fejezetben leírtak szerint hajthatja végre.

4 A TV-készülék használata

Ez a fejezet az TV-készülék alpműveleteinek végrehajtásában nyújt segítséget. A TV-készülék speciális műveleteire vonatkozó utasítások az 5. A TV-készülék speciális funkciói fejezetben olvashatók.


4.1 A TV-készülék be-/kikapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása

4.1.1 A TV-készülék bekapcsolása

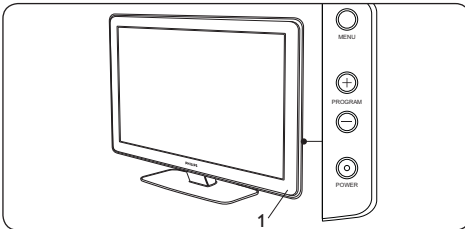


- Ha a feszültségjelző (1) nem világít, nyomja meg a TV-készülék oldalán található **POWER** gombot.

4.1.2 A TV-készülék kikapcsolása

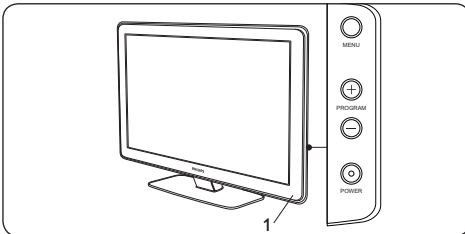

- Nyomja meg a TV-készülék oldalán található **POWER** gombot.

4.1.3 A TV-készülék készenléti üzemmódba kapcsolása

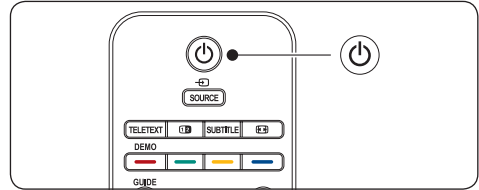


- Nyomja meg a **KÉSZENLÉT** a távvezérlőn. A feszültségjelző készenléti állapotba kapcsol (piros).

* Tipp

Bár a TV-készülék készenléti üzemmódban igen kevés energiát fogyaszt, de amíg a készülék csatlakozik a hálózathoz és be van kapcsolva, addig továbbra is van áramfogyasztás. Ha a TV-készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és a hálózati kábelt húzza ki a fali aljzatból.

4.1.4 A TV-készülék bekapcsolása készenléti üzemmódból

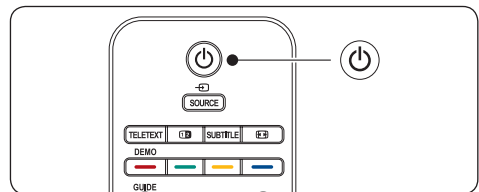


- Ha a feszültségjelző készenléti állapotban van (piros), akkor nyomja meg a **KÉSZENLÉT** a távvezérlőn.

☰ Megjegyzés

Ha nem találja a távvezérlőt, és be kívánja kapcsolni a TV-készüléket készenléti üzemmódból, nyomja meg a TV-készülék oldalán található **POWER** gombot. Ekkor kikapcsolódik a TV-készülék. A **POWER** gomb ismételt megnyomásával a TV-készülék ismét bekapcsolódik.


4.2 TV-nézés

4.2.1 Csatornaváltás

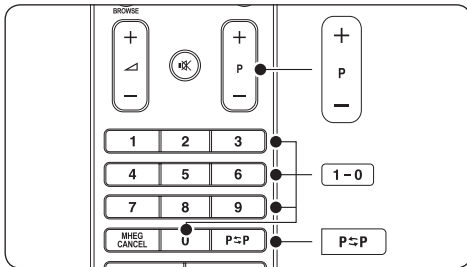


- Írja be a távvezérlőn az adott számot (1-999) vagy nyomja meg a távvezérlőn a **CSATORNAVÁLTÁS +/-** gombot.
- A TV-készülék oldalsó kezelőszervei közül nyomja meg a **PROGRAM +/-** gombot.
- Nyomja meg a **P=P** gombot a távvezérlőn az előzőleg nézett TV-csatornára való visszatéréshez.

4.2.2 Csatornaváltás (digitális vevőkészülék)

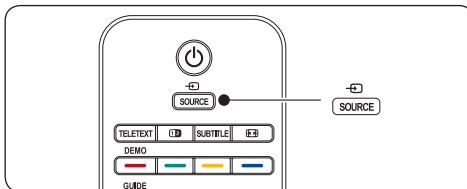

1. Kapcsolja be a digitális vevőkészüléket.
2. A távvezérlőn nyomja meg a **SOURCE** gombot, majd válassza ki a bemenetet, amelyhez a digitális vevőkészülék csatlakozik.
3. A digitális vevőkészülék kiválasztáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
4. A TV-csatornák kiválasztásához használja a digitális vevőkészülék távvezérlőjét.

4.2.3 Hangerő beállítása

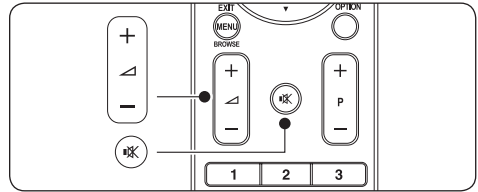

- Nyomja meg a távvezérlőn a **HANGOSÍTÁS / HALKÍTÁS** gombot.
- Nyomja meg a TV-készülék oldalsó kezelőszerveinél a **VOLUME +** vagy - gombot.
- Nyomja meg a **HANG MUTE** gombot a távvezérlőn a hang elnémításához. Nyomja meg a **HANGOSÍTÁS / HALKÍTÁS** gombot újra a távvezérlőn a hang elnémításának megszüntetéséhez.

☰ Megjegyzés

Ha csatlakoztatva van fejhallgató, akkor a fejhallgató hangerejét a 5.3.5 hangbeállítások módosítása fejezetben leírtak szerint módosítsa. Ahhoz, hogy elnémítsa a TV-készülék hangszugárzóit, meg kell nyomnia a távvezérlő **MUTE** gombját. A **HANGOSÍTÁS/HALKÍTÁS** gombok megnyomása ismét bekapcsolja a TV-készülék hangszugárzóit.

4.3 A DVB-C és a DVB-T csatornák egyidejű használata

Amennyiben mind a DVB-C, mind a DVB-T csatornák telepítésre kerültek, a csatornák mindkét hálózatból hozzáférhetők.

1. Nyomja meg a **MENU** gombot.
2. Válassza a **A TV menüje > Installálás > Telepítési mód** menüpontot.
3. Válassza a **Kábel** lehetőséget (a DVB-C csatornákhoz való hozzáféréshez) vagy válassza az **Antenna** lehetőséget (a DVB-T csatornákhoz való hozzáféréshez).

4. A DVB-C és DVB-T csatornák közötti váltást a *4.2.1. Csatornaváltás* című fejezetben leírtak szerint hajthatja végre.


A teletextre vonatkozó speciális információk az *5.5 Speciális teletext-funkciók használata* fejezetben olvashatók.

Megjegyzés

A DVB-C és DVB-T csatornák telepítésére vonatkozó utasításokat lásd a *6.1 Automatikus csatornabeállítás* című szakaszban.

4.4 A teletext használata

A legtöbb tv-csatorna teletexten keresztül is közvetít információkat.

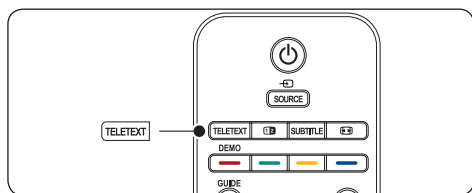

1. Nyomja meg a távvezérlő **TELETEXT** gombját. Ekkor megjelenik a főoldal.
2. Adott oldal kiválasztása a távvezérlő segítségével:
 - Írja be az oldalszámot a számgombokkal.
 - A következő vagy előző oldal megtekintéséhez nyomja meg a **CSATORNAVÁLTÁS +/-**, illetve **▲/▼** gombot.
 - A képernyő alsó részén látható színezett opciókat a színes gombokkal választhatja ki.

Tipp

Nyomja meg a **P↔P** gombot az előleg megtekintett oldalra való visszatéréshez.

3. A teletext kikapcsolásához nyomja meg újra a **TELETEXT** gombot.

Megjegyzés (csak az egyesült királyságbeli felhasználóknak)


Néhány digitális TV-csatorna további digitális szöveges szolgáltatásokat is biztosít (például BBC1).

5 A TV-készülék speciális funkciói

Ez a fejezet segítséget nyújt a TV-készülék speciális funkcióinak végrehajtásában.

5.1 A távvezérlő áttekintése

Ez a fejezet részletes áttekintést nyújt a távvezérlő funkcióiról.

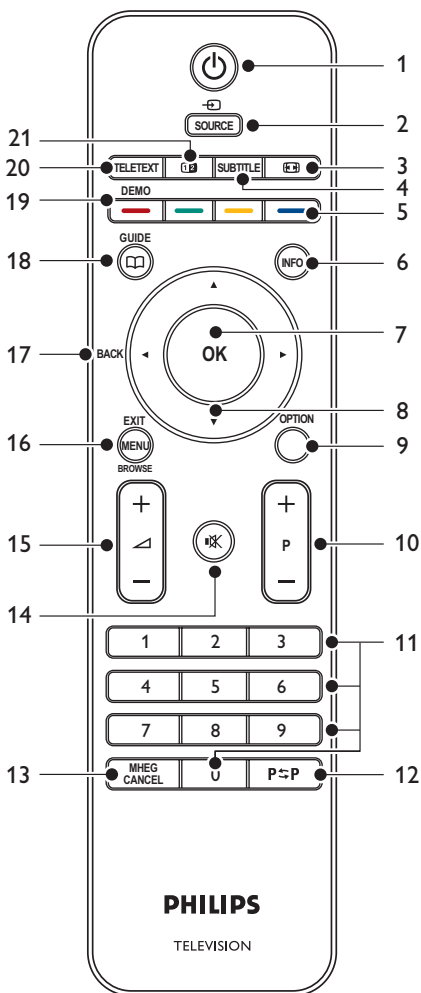


- KÉSZENLÉT**
A TV-készülék bekapcsolása készenléti állapotból, illetve visszakapcsolása készenléti állapotba.
- SOURCE**
Csatlakoztatott készülékek kiválasztása.
- KÉPFORMÁTUM**
Képformátum kiválasztása.
- SUBTITLE**
Feliratok aktiválása vagy kikapcsolása.
- SZÍNES GOMBOK**
Feladatok vagy teletext-oldalak kiválasztása.
- INFO**
Műsorral kapcsolatos információk megjelenítése, amennyiben rendelkezésre állnak.
- OK**
Hozzáférés a **Minden csatorna** menühöz vagy egy adott beállítás aktiválása.
- NAVIGÁCIÓS GOMBOK**
Fel ▲, le ▼, balra ◀ és jobbra ▶ gombok a menüben való navigáláshoz.
- OPTION**
A **Gyors hozzáférés** menü aktiválása.
- CSATORNAVÁLTÁS FEL/LE**
Ugrás a következő vagy előző csatornára.
- SZÁMGOMBOK**
Csatorna, oldal vagy beállítás kiválasztása.
- ELŐZŐ CSATORNA**
Visszatérés az előzőleg nézett csatornára.
- MHEG CANCEL**
Kilépés a digitális szöveges vagy interaktív szolgáltatásokból (csak az Egyesült Királyságban).
- MUTE**
Hang elnémítása vagy visszaállítása.
- HANGOSÍTÁS/HALKÍTÁS**
Hangerő növelése vagy csökkentése.
- MENU**
Menü megjelenítése vagy kikapcsolása.
- BACK**
- GUIDE**
Az Elektronikus műsorfüzet megjelenítése vagy kikapcsolása. Csak digitális csatornák esetében aktív.
- DEMO**
A **Demo** menü megjelenítése vagy kikapcsolása.
- TELETEXT**
Teletext megjelenítése vagy kikapcsolása.
- FELEZETT KÉPERNYŐ**
Az aktuális csatorna vagy forrás a képernyő bal oldalára kerül át. A jobb oldalon megjelenik a teletext.

5.2 A TV-készülék menüinek használata

A képernyőn megjelenő menük segítenek a TV-készülék telepítésében, a kép- és hangbeállításokban, valamint egyéb funkciók elérésében. Ez a fejezet bemutatja a menükben való navigálás módját.

5.2.1 A főmenü megjelenítése

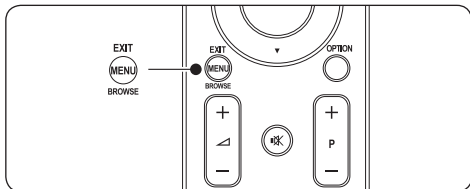

1. A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját.

Televízió	A TV menüje Csatornák listája Műsorfüzet
Multimédia	

2. Kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.


A főmenü a következő elemeket tartalmazza:

- **A TV menüje**
A menü segítségével elvégezheti a telepítést, a kép- és hangbeállításokat, továbbá egyéb funkciókat állíthat be.
- **Csatornák listája**
A menüpont kiválasztásával megjeleníthető a csatornák listája. A kedvenc csatornák listáját itt állíthatja össze.
- **Műsorfüzet**
Ha telepítve vannak digitális csatornák, ezzel a funkcióval megjeleníthetők a digitális műsorokkal kapcsolatos információk. Lásd az 5.9 Elektronikus műsorfüzet használata című fejezetet.
- **Multimédia**
A menüpont kiválasztásával USB-eszközön tárolt képek tekinthetők meg, illetve zenék

játszhatók le. Lásd az 5.12 Fényképek megtekintése és zenehallgatás című fejezetet.

5.2.2 A főmenü használata

Az alábbi példa bemutatja a főmenü használatát.

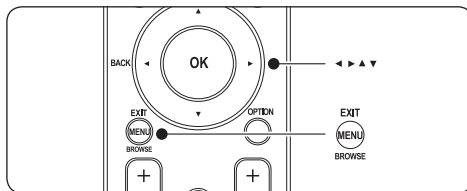

1. A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját.

Televízió	A TV menüje Csatornák listája Műsorfüzet
Multimédia	

2. A **▶** gomb megnyomásával lépjen **ATV menüje** elembe.

A TV menüje	A televízió beállít...
A televízió beállít...	Beállítások assziszt.
Funkciók	Vissz. stand. állap...
Installálás	Kép
Szoftverfrissítés	Hang

3. A **▶** gomb megnyomásával lépjen **A televízió beállításai menübe**.

A televízió beállít...	Beállítások assziszt.
Beállítások assziszt.	Azonnali indítás
Vissz. stand. állap...	
Kép	
Hang	

4. A ▼ gomb megnyomásával válassza ki a **Kép** menüpontot.

A televízió beállít... Kép	
Beállítások assziszt.	Kontraszt
Vissz. stand. állapot...	Fényerő
Kép	Szín
Hang	Színárnyalat
	Képezesség
	Színárnyalat

5. A ► gomb megnyomásával lépjen be a **Kép** beállításokba.

Kép	Kontraszt	
Kontraszt	90	
Fényerő	47	
Szín	52	
Színárnyalat	0	
Képezesség	4	
Színárnyalat		
Pixel Plus		
HD Natural Motion		

6. A ▼ gomb megnyomásával válassza ki a **Fényerő** menüpontot.

Kép	Fényerő	
Kontraszt	98	
Fényerő	47	
Szín	52	
Színárnyalat	0	
Képezesség	4	
Színárnyalat		
Perfect Pixel		
HD Natural Motion		

7. A ► gomb megnyomásával lépjen be a **Fényerő** beállítást.

Fényerő	

8. A ▲ és a ▼ gombokkal adja meg a kívánt beállítást.
 9. A **Kép** beállításokhoz történő visszatéréshez

nyomja meg a ◀ gombot vagy a kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.


- ☰ **Megjegyzés**
 Digitális csatornák telepítésével több lehetőség is rendelkezésre áll.

5.2.3 A Gyors hozzáférés menü használata

A **Gyors hozzáférés** menü segítségével közvetlenül elérheti a leggyakrabban használt menüelemeket.

- ☰ **Megjegyzés**
 Ha telepítve vannak és rendelkezésre állnak digitális csatornák, a velük kapcsolatos beállítások a **Gyors hozzáférés** menüben jelennek meg.

1. Nyomja meg a távvezérlőn az **OPTION** gombot.
2. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt beállítást:
 - **Hang nyelve (digitális)**
 Lásd az 5.3.5 *Hangbeállítások módosítása* című fejezetet.
 - **Feliratok nyelve (digitális)**
 Lásd az 5.9.3 *Felirat nyelvének kiválasztása digitális TV-csatornákon* című fejezetet.
 - **Felirat**
 Lásd az 5.9 *Feliratok használata* című fejezetet.
 - **Képformátum**
 Lásd az 5.3.4 *Képformátum módosítása* című fejezetet.
 - **Equalizer**
 Lásd az 5.3.5 *Hangbeállítások módosítása* című fejezetet.
 - **Óra**
3. A kiválasztott menü megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
4. A menüben található beállítások módosításához használja a ▲, ▼, ◀, ► gombokat.
5. A menüből való kilépéshez nyomja meg az **OPTION** gombot.

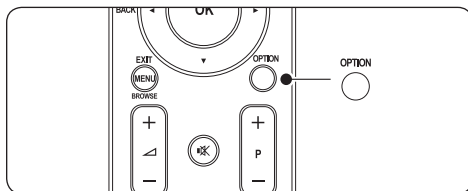

Óra megjelenítése vagy elrejtése

1. Az óra tartós megjelenítéséhez a **Gyors hozzáférés** menüben válassza ki az **Óra**

elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Gyors hozzáférés
Hang nyelve
Feliratok nyelve
Felirat
Képformátum
Equalizer
Óra

2. Nyomja meg az **OPTION**, majd a **▲** vagy **▼** gombot az **Óra** elem ismételt kiválasztásához.
3. Az óra elrejtéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

5.3 Kép- és hangbeállítások módosítása

Ebben a fejezetben a kép- és hangbeállítások elvégzésének módjáról olvashat.

5.3.1 A Beállítások asszisztens használata

A **Beállítások asszisztens** végigvezeti Önt a kép- és hangbeállításokon.

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **A TV menüje > A televízió beállításai > Beállítások asszisztens** elemet.
2. A belépéshez nyomja meg a **▶** gombot.
3. Az **Azonnali indítás** lehetőséghez nyomja meg az **OK** gombot.
4. Az asszisztens indításához nyomja meg a távvezérlőn lévő zöld gombot.
5. A **◀** és a **▶** gombokkal válthat a bal és jobb oldali beállítások között.
6. A következő beállításra a zöld gomb megnyomásával léphet. Az asszisztens számos beállításon végigvezeti. A beállítások elvégzése után az asszisztens rákérdez, hogy kívánja-e tárolni a beállításokat.
7. Az összes beállítás tárolásához nyomja meg a zöld gombot.

5.3.2 Képbeállítások módosítása

Ebben a fejezetben a képbeállítások elvégzésének módjáról olvashat.

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **A TV menüje > A televízió beállításai > Kép** elemet.

A televízió beállít... Kép	
Beállítások assziszt.	Kontraszt
Vissz. stand. állapot...	Fényerő
Kép	Szín
Hang	Színárnyalat
	Képelesség
	Színárnyalat
	Dinamikus kontr.
	Zavarelfórtás
	Színjavítás
	Active control
	Optikai érzékelő
	Képformátum

2. A listaiba történő belépéshez nyomja meg a **▶** gombot.
3. A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a kívánt beállítást:
 - **Kontraszt**
A kép világos területeinek erősségét szabályozza, a sötét területeket változtatlanul hagyja.
 - **Fényerő**
A kép fényerejét szabályozza.
 - **Szín**
A telítettség szintjének szabályozása.
 - **Színárnyalat**
NTSC sugárzás esetén ez a beállítás kiegyenlíti a különböző színváltozatokat.
 - **Képelesség**
Az apró részletek élességének szabályozása..
 - **Színárnyalat**
A színek **Normál**, **Meleg** (vörösés) vagy **Hideg** (kékes) árnyalatra állíthatók. Saját beállítás megadásához válassza a **Felhasználói telepítés** elemet.

- **Felhasználói árnyalat**
Ha a **Színárnyalat** menüben a **Felhasználói telepítés** opció van kiválasztva, a képernyőn megjelenő utasítások követésével módosíthatja az alábbi beállítások értékeit:
 - **R-WP** (Fehér pont piros komponense)
 - **G-WP** (Fehér pont zöld komponense)
 - **B-WP** (Fehér pont kék komponense)
 - **R-BL** (Fekete szint piros komponense)
 - **G-BL** (Fekete szint zöld komponense)
- **Pixel Plus**
A **Pixel Plus HD** funkció engedélyezése vagy letiltása, amely funkció finomhangolja az egyes pixeleket, hogy igazodjanak a környező pixelekhez. Ez kiváló, nagy felbontású képet eredményez.
- **HD Natural Motion**
Csökkenti a félképek és a sorok villódzását és sima mozgást eredményez, különösen mozifilmek esetében. A **Maximum**, **Minimum** és a **Ki** beállítások közül választhat.
- ☰ **Megjegyzés**
A HD Natural Motion nem minden modellen áll rendelkezésre. A rendelkezésre állásra vonatkozó információ a termék műszaki adatlapján olvasható a www.philips.com/support címen.
- **Dinamikus kontraszt**
Ez a funkció a kép kontrasztját a képernyőn megjelenő kép változásai szerint javítja. A **Minimum**, **Közepes**, **Maximum** és **Ki** beállítások közül választhat. A **Közepes** az ajánlott beállítás.
- **Zavarelfojtás**
Képzaj kiszűrése és csökkentése. A **Minimum**, **Közepes**, **Maximum** és **Ki** beállítások közül választhat.
- **MPEG artifact elnyomása**
A funkció a digitális képeken lévő átmeneteket mossa össze. Az MPEG artifact elnyomása funkció **Be** vagy **Ki** értékre állítása.
- **Színjavítás**
A színeket élénkebbé teszi, és fényes színek esetén növeli a részletek felbontását. A

Minimum, **Közepes**, **Maximum** és **Ki** beállítások közül választhat.

- **Active Control**
A funkció a lehető legjobb képminőség érdekében korrigálja a fogadott jeleket. Az Active Control funkció **Be** vagy **Ki** értékre állítása.
- **Optikai érzékelő**
A képbeállításoknak a helyiség fényviszonyaihoz igazítása. Az Optikai érzékelő **Be** vagy **Ki** értékre állítása.
- **Képformátum**
Lásd az *5.3.4 Képformátum módosítása* című fejezetet.

5.3.3 Smart settings beállítások használata


A képbeállítások manuális beállítása mellett Smart Settings beállítások is rendelkezésre állnak, amelyek segítségével a TV-készülék egy előre meghatározott kép- és hangbeállításra állítható be.

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **A TV menüje > A televízió beállításai > Smart settings visszaállítása**.
2. A lista táblába történő belépéshez nyomja meg a ► gombot.
3. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az alábbi beállítások valamelyikét:
 - **Aktuális**
Manuálisan kiválasztott kép- és hangbeállítások alkalmazása.
 - **Szabványos**
A legtöbb nappaliban megfelelő, természetes kép- és hangbeállítások alkalmazása.
 - **Élénk**
Világos környezethez megfelelő, ragyogó kép- és hangbeállítások alkalmazása.
 - **Film**
Teljes körű moziélményt nyújtó dinamikus kép- és hangbeállítások alkalmazása.
4. A kiválasztás tárolásához nyomja meg a zöld gombot.

5.3.4 Képformátum módosítása


Módosítsa a képformátumot, hogy az megfeleljen a tartalomnak.

1. Nyomja meg a távvezérlő **KÉPFORMÁTUM** gombját. Vagy nyomja meg a **MENU** gombot, majd válassza **ATV menüje > A televízió beállításai > Kép > Képformátum** elemet.

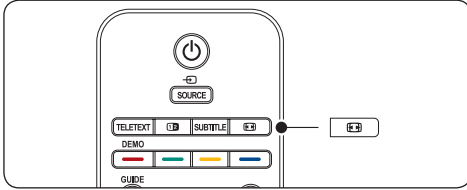

2. A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki az alábbi képformátumok valamelyikét:

- **Autom. formátum** (PC-nél nem alkalmazható)

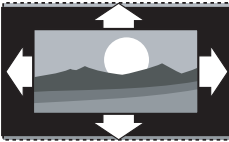


A kép automatikus nagyítása, hogy az teljesen kitöltse a képernyőt. A feliratok továbbra is láthatóak maradnak.

Megjegyzés

A képernyő minimális torzítása érdekében használja az **Autom. formátum** beállítást.

- **Super zoom** (HD esetén nem alkalmazható)

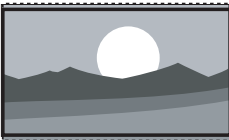

A 4:3 képarányú adások esetén minimális torzítással távolítja el az oldalsó fekete sávokat.

- **4:3** (HD esetén nem alkalmazható)




A klasszikus 4:3 formátum megjelenítése.

Megjegyzés

A **4:3** képformátum állandó használata a képernyő torzítását okozhatja. Az **Autom. formátum** beállítás használatát javasoljuk.

- **14:9 képformátum** (HD esetén nem alkalmazható)

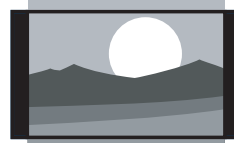


A klasszikus 4:3 formátum 14:9 arányra történő átállítása.

Megjegyzés


A **14:9** képformátum állandó használata a képernyő torzítását okozhatja. Az **Autom. formátum** beállítás használatát javasoljuk.

- **16:9 képformátum** (HD esetén nem alkalmazható)

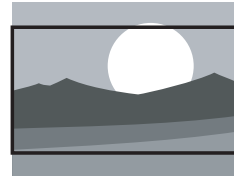


A klasszikus 4:3 formátum 16:9 arányra történő átállítása.

- **Széles képernyő**

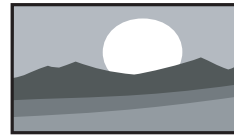

A klasszikus 4:3 formátum 16:9 arányra történő nyújtása.

- **Nem méretezett** (Kizárólag HD és PC esetén)

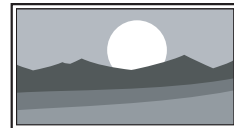

Maximális élesség, bár a széleken torzulás jelenhet meg. Valamint fekete sávok jelenhetnek meg számítógépről megtekintett képek esetén.

5.3.5 Hangbeállítások módosítása

Ebben a fejezetben a hangbeállítások elvégzésének módjáról olvashat.

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **ATV menüje > A televízió beállításai > Hang** elemet.
2. A lista történet belépéshez nyomja meg a ► gombot.

A televízió beállít... Hang	
Beállítások assziszt.	Equalizer
Vissz. stand. állapot...	Hangerő
Kép	Balansz
Hang	Kísérőhang nyelve
	Kétnyelvű I/II
	Mono/Sztereo
	Surround üzemm...
	Fejhallg. hangerő
	Autom. hangerőszab.
	Delta hangerő
	Autom. surround

3. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az alábbi beállítások valamelyikét:

• **Equalizer**

Segítségével beállítható a mély és a magas hangok aránya. Az egyes beállításokhoz válassza ki az adott sávot. Vagy a színes gombok segítségével válassza ki valamelyik előre beállított equalizer-beállítást:

- **Szabványos**
Az equalizer semleges értékre van állítva.
- **Beszéd**
Az equalizer-beállítások a beszédalapú hangra vannak optimalizálva.
- **Multimédia**
A beállítások a különböző audiótípusokra vannak optimalizálva.
- **Zene**
A beállítások zenére vannak optimalizálva.
- **Hangerő**
A hangerő módosítása.

✿ **Tipp**

A hangerő módosításakor megjelenő hangerő jelzőskála engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg a távvezérlő

MENU gombját, majd válassza **ATV menüje > Installálás > Preferenciák**. A lista történet belépéshez nyomja meg a ► gombot, majd válassza a **Volume bar on** vagy **Volume bar off** lehetőséget.

- **Balansz**
A bal és a jobb oldali hangsugárzó hangerejének aránya állítható be a készülékhez viszonyított elhelyezkedésének megfelelően.
- **Hang nyelve**
Felsorolja az adott digitális csatorna esetében rendelkezésre álló nyelveket (analóg csatornák esetében nem áll rendelkezésre).
- **Dual I/II**
Ha rendelkezésre áll két különböző nyelv, akkor azok között választhat.
- **Mono/Sztereo**
Ha rendelkezésre áll sztereo sugárzás, választhat a monó és a sztereo mód között.
- **Surround üzemmód**
Ha rendelkezésre áll surround hangzás (Virtual Dolby Surround), engedélyezze azt a tökéletesebb térbeli hangzás érdekében.
- **Fejhallg. hangerő**
A fejhallgató hangerejének módosítása.

☹ **Megjegyzés**

Ha csatlakoztatva van fejhallgató, a TV-készülék hangsugárzóinak elnémításához nyomja meg a távvezérlő **MUTE** gombját. A **HANGOSÍTÁS/HALKÍTÁS** gombok megnyomása megszünteti a TV-készülék hangsugárzóinak elnémítását.

- **Automatic volume leveling**
Ez a funkció csökkenti a hirtelen hangerő-változásokat, például reklámok vagy csatornaváltás esetében. A **Be** és a **Ki** beállítások közül választhat.
- **Delta hangerő**
Kiegyenlíti a csatornák vagy a csatlakoztatott készülékek közötti hangerőkülönbségeket. A Delta hangerő funkcióra történő váltás előtt a készüléket át kell kapcsolni a csatlakoztatott készülékre.
- **Automata surround**
A TV-készülék automatikusan a rendelkezésre álló legjobb sugárzott

surround hangerő-üzemmódra kapcsol. A **Be** és a **Ki** beállítások közül választhat.

5.4 Váltás Shop vagy Otthon üzemmódra

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, válassza **A TV-menüje > Installálás > Preferenciák > Hely** elemet.
2. A **▶** gomb megnyomásával lépjen be a **Hely** menübe.
3. A **▲** és a **▼** gombokkal válassza ki a TV-üzemmódot:
 - **Shop**
Smart settings beállítások **Élénk** értéke; ideális üzletekben való alkalmazásra. A beállítások módosítása csak korlátozott mértékben lehetséges.
 - **Otthon**
Az otthoni felhasználók az összes TV-beállítást kínálta teljes rugalmasságot élvezhetik.
4. Jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
5. Kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

5.5 Speciális teletext-funkciók használata

A TV-készülék 1,200 oldalas memóriával rendelkezik, amely tárolja a sugárzott teletext-oldalakat és aloldalakat. A teletext-memória csökkenti az egyes oldalak betöltéséhez szükséges időt.

5.5.1 Teletext-aloldal kiválasztása


Egy-egy teletext-oldal alatt sokszor több aloldal is található. Az aloldalak a főoldal száma mellett a sávon jelennek meg.

1. Nyomja meg a távvezérlő **TELETEXT** gombját.
2. Válasszon ki egy teletext-oldalt.
3. Aloldal kiválasztásához használja a **◀** és a **▶** gombokat.

5.5.2 T.O.P. teletext-adások kiválasztása

A T.O.P. (Table Of Pages, oldaljegyzékes) teletext-adások lehetővé teszik, hogy oldalszámok beírása nélkül egyik témáról a másikra ugorjon. A T.O.P. nem mindegyik TV-csatorna esetében elérhető.

1. Nyomja meg a távvezérlő **TELETEXT** gombját.
2. Nyomja meg az **INFO** gombot.

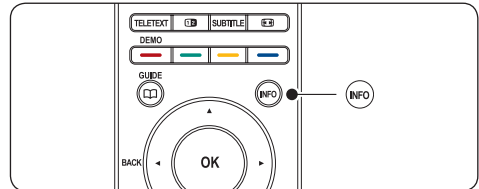

Megjelenik a T.O.P. áttekintő lista.

3. A **◀**, **▶** vagy a **▲**, **▼** gombokkal válasszon ki egy témát.
4. Az oldal megtekintéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

5.5.3 Felezett képernyős teletext használata

A felezett képernyős teletext engedélyezésével az adott csatorna vagy forrás a képernyő bal oldalán jelenik meg. A teletext pedig a képernyő jobb oldalán jelenik meg.

1. A felezett képernyős teletext engedélyezéséhez nyomja meg a távvezérlő **12 FELEZETT KÉPERNYŐ** gombját.
2. Normál teletext megjelenítéséhez nyomja meg ismét a **12** gombot.
3. A teletext kikapcsolásához nyomja meg a **TELETEXT** gombot.

5.5.4 Keresés a teletextben

A funkció segítségével gyorsan egy adott oldalszámhoz kapcsolódó témához ugorhat, vagy szavakat kereshet a teletext-oldalak között.


1. Nyomja meg a távvezérlő **TELETEXT** gombját.
2. Az első szó vagy szám kijelöléséhez nyomja meg az **OK** gombot.
3. A **▲**, **▼** vagy a **◀**, **▶** gombokkal ugorhat a következő szóra vagy számra az oldalon.

4. Az **OK** gomb megnyomásával indíthatja a keresést azon oldal után, amely tartalmazza a kijelölt szót vagy számot.
5. A **Keresés** funkcióból való kilépéshez nyomja le addig a **▲** gombot, amíg eltűnik az összes szó vagy szám kijelölése.

5.5.5 Teletext-oldalak nagyítása

A kényelmesebb olvashatóság érdekében a teletext-oldalak kinagyíthatók.

1. Nyomja meg a távvezérlőn a **TELETEXT** gombot, majd válasszon ki egy teletext-oldalt.
2. Ha az oldal felső részét szeretné kinagyítani, nyomja meg a távvezérlő **OPTION** gombját.

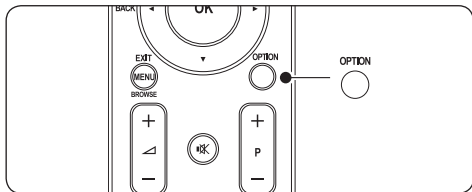

3. Az oldal alsó részének nagyításához nyomja meg ismét az **OPTION** gombot.
4. A kinagyított oldalon a **▲** és a **▼** gombokkal léptethet.
5. A normál oldalmérethez az **OPTION** gomb ismételt megnyomásával térhet vissza.

5.5.6 A teletext menü használata

A teletext menüben található funkciók segítségével megjelenítheti a rejtett információkat, automatikusan léptetheti az aloldalakat, valamint módosíthatja a karakterkészletet.

1. Nyomja meg a távvezérlő **TELETEXT** gombját.
2. Nyomja meg a **MENU** gombot. Megjelenik a **Teletext menü**.

Teletext menü	
Kimutatás	Ki
Aloldal-forgatás	Ki
Nyelv	Il.Csop.

3. A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a kívánt beállítást.

- **Kimutatás**

Az egyes oldalakon elrejtett információk (pl. rejtvények, találós kérdések megoldása) elrejtésére és megjelenítésére szolgál.

- **Aloldal-forgatás**

Ha a kiválasztott oldalhoz aloldalak is tartoznak, az aloldalakat automatikusan léptetheti.

- **Nyelv**

Bizonyos nyelvek eltérő karaktereket használnak. Más nyelv használata esetén kapcsoljon át a megfelelő nyelvcsoportha, hogy a szöveg helyesen jelenjen meg.

4. Az egyes beállításokat az **OK** gomb segítségével módosíthatja:
5. A **Teletext menü** elemből való kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.
6. A teletext kikapcsolásához nyomja meg a **TELETEXT** gombot.

5.5.7 Digitális szöveges szolgáltatások használata (csak az Egyesült Királyságban)

Az Egyesült Királyságban egyes digitális TV-szolgáltatók további digitális szöveges vagy interaktív szolgáltatásokat kínálnak (például a BBC1). Ezek a szolgáltatások a normál teletexthez hasonlóan működnek, de szám-, szín- és navigációs gombok is használhatók.

1. Nyomja meg a távvezérlő **TELETEXT** gombját.
2. Egy adott elem kiválasztásához vagy kijelöléséhez használja a **▲**, **▼** vagy **◀**, **▶** gombokat.
3. A megfelelő színes gombbal válassza ki a kívánt opciót.
4. Jóváhagyáshoz vagy aktiváláshoz nyomja meg az **OK** gombot.
5. Az **MHEG Cancel** gomb megnyomásával léphet ki a digitális szöveges vagy interaktív szolgáltatásokból.

- **Figyelem!**

A digitális szöveges szolgáltatások nem használhatók, amikor az adott csatorna feliratokat is közvetít és a **Funkciók** menüben a **Subtitle On** funkció van beállítva az *5.9 Feliratok* című fejezetben leírtak szerint.

5.5.8 A Teletext 2.5 használata

Ha egy adott TV-csatorna sugározza ezt a típusú teletextet, a Teletext 2.5 a normál teletextnél szebb színeket és fejlettebb grafikákat kínál. A Teletext 2.5 alapértelmezés szerint be van kapcsolva.


1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **A TV menüje > Installálás > Preferenciák > Teletext 2.5** elemet.
2. A listába történő belépéshez nyomja meg a ► gombot.
3. A **Be** és a **Ki** beállítások között választhat.
4. A beállítás módosításához nyomja meg az **OK** gombot.

5.6 Kedvenclisták létrehozása

Használhatja a **Minden csatorna** listát vagy összeállíthatja saját kedvenclistáját a kedvec TV-csatornáival és rádióállomásaival. A család minden tagja létrehozhatja a saját kedvenclistáját.

5.6.1 Kedvenclista kiválasztása

1. Nyomja meg a távvezérlő **OK** gombját. Vagy nyomja meg a **MENU** gombot, és válassza a **Csatornalista** lehetőséget. Új telepítés esetén megjelenik a **Minden csatorna** lista.

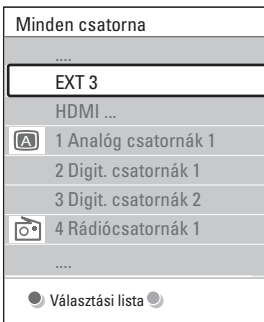

Ha nem új telepítésről van szó, a legutoljára kiválasztott kedvenclista jelenik meg.

2. Az összes kedvec lista megjelenítéséhez nyomja meg a piros gombot.
3. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt listát.
4. Nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik a kiválasztott kedvenclista.
5. Kilépéshez nyomja meg újra az **OK** gombot.


5.6.2 Kedvenclista létrehozása

1. Nyomja meg a távvezérlő **OK** gombját. Megjelenik az utoljára kiválasztott lista.
2. Az összes kedvenclista megjelenítéséhez nyomja meg a piros gombot.
3. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt listát.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.
5. A zöld gomb megnyomásával lépjen **Edit** módba. A lista kiválasztásával megjelenik a teljes csatornalista.
6. Egy adott csatorna kijelöléséhez nyomja meg a ▲ vagy a ▼ gombot.
7. A kijelölt csatorna megjelöléséhez (vagy a jelölés megszüntetéséhez) nyomja meg az **OK** gombot. A csatorna a kiválasztott listára kerül (vagy törlődik onnan).
8. Az **Edit** módból való kilépéshez nyomja meg újra a zöld gombot. Ekkor ismét megjelenik a módosított csatornalista.

5.6.3 Csatorna kiválasztása a kedvenclistáról

1. Nyomja meg a távvezérlő **OK** gombját. Megjelenik az utoljára kiválasztott csatornalista.
2. Egy adott csatorna kijelöléséhez használja a ▲ vagy a ▼ gombot.
3. Nyomja meg az **OK** gombot. A TV-készülék a választott csatornára hangol.

* Tipp

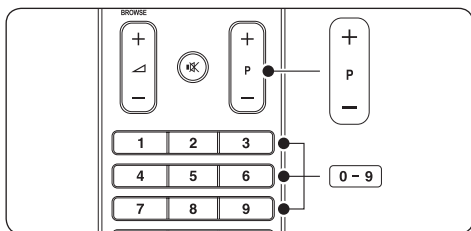

- A kiválasztott listán található csatornák között a távirányítón található **CSATORNAVÁLTÁS FEL/LE** gomb segítségével léptethet.
- A listán nem szereplő csatornákat a számgombok segítségével választhatja ki.

5.7 Az elektronikus műsorfüzet használata

Az elektronikus műsorfüzet egy képernyőn megjelenő útmutató, amely a beütemezett digitális TV-adásokat jeleníti meg. Ez az útmutató analóg csatornákhöz nem áll rendelkezésre. Műsoridő, cím és műfaj szerint navigálhat és választhatja ki a műsorokat.

Két műsorfüzet-típus létezik, a „**Now and Next**” és a „**7 or 8 day**” elektronikus műsorfüzet. A „**Now and Next**” típusú műsorfüzet mindig, a „**7 or 8 day**” elektronikus műsorfüzet azonban csak bizonyos országokban áll rendelkezésre.

A műsorfüzet menü segítségével az alábbiakra nyílik lehetősége:

- Megtekintheti az aktuálisan sugárzott digitális műsorok listáját
- Megtekintheti a soron következő műsorokat
- Műfajok szerint rendezheti a műsorokat
- Emlékeztetőket állíthat be, amelyek figyelmeztetik az adott műsor kezdésére
- Létrehozhatja a kedvenc EPG-csatornáinak listáját


5.7.1 Az elektronikus műsorfüzet bekapcsolása

☰ Megjegyzés

Az elektronikus műsorfüzet első használata alkalmával, előfordulhat, hogy a rendszer

frissítés végrehajtására kéri. Ebben az esetben kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

1. Nyomja meg a távvezérlő **GUIDE** gombját.

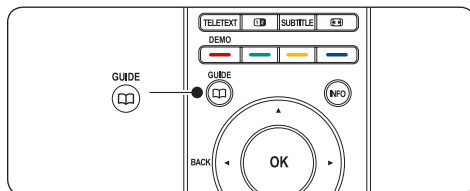

Vagy nyomja meg a **MENU** gombot és válassza a **Műsorfüzet** elemet.

Az alábbi műsorfüzet típusok jelennek meg:

„Now and Next” EPG

Az aktuálisan sugárzott műsorról jeleníti meg részletes információkat.

26	BBC1	Kd., 12 Szept.	09:17
Title : Commonwealth Games			
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min			
<input checked="" type="radio"/> Kilépés <input checked="" type="radio"/> Következő <input type="radio"/> Csatornaváltáshoz nyomjon - P +.			

Vagy


„7 or 8 day” EPG

A „**7 or 8 day**” műsorfüzet adatainak fogadása beletelhet bizonyos időbe. A betöltés után megjelenik a TV-műsorok listája.

Műsorfüzet		Kd., 12 Szept.	
	Körül	09:55	Következő
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30 Commonwealth
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15 Something Special
five	09:00	The Wright Stuff	10:30 Trisha Goddard
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00 This is BBC THREE
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00 This is BBC FOUR
abc1	09:20	Moonlighting	10:15 Daddio
<input checked="" type="radio"/> Emlékeztető <input checked="" type="radio"/> Nézés <input type="radio"/> Ugrás ... <input checked="" type="radio"/> Info 13:50 Anastasia 0010 - EEN			


2. A távvezérlő színes gombjai segítségével aktiválhatja a rendelkezésre álló funkciókat:

- **Következő**
Információk megjelenítése a következő műsorról.
- **Emlékeztető**
Műsor bejelölése emlékeztetőként.


- **Nézés**
Aktuális műsor megtekintése vagy meghallgatása.
 - **Jump to...**
Ugrás a következő vagy előző napra.
 - **Info**
Információkat jelenít meg a kiválasztott műsorról, ha rendelkezésre áll ilyen információ.
3. Az elektronikus műsorújságból való kilépéshez nyomja meg a  **GUIDE** gombot.

5.7.2 További információk a „7 or 8 day” elektronikus műsorfüzetről

A Műsorfüzet menün keresztül rendelkezésre áll műfaj szerinti keresés, emlékeztetők beállítása, valamint további funkciók.

1. Nyomja meg a távvezérlő  **GUIDE** gombját.
2. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját. Megjelenik a **Műsorfüzet** menü.

Műsorfüzet	Műsor
Műsor	12:30 South Today
Keresés műfaj szer...	11:50 Working Lunch
Emlékeztetők időr...	11:55 Melrose Place
Kedvenc EPG csat...	13:00 In aller Freund
EPG adatok vétele	

3. A **▲** vagy a **▼** gombbal válassza ki a kívánt menüelemet.
4. A belépéshez nyomja meg a **▶** gombot.
5. A kiválasztáshoz nyomja meg a **▲** vagy a **▼** gombot.
6. A kiválasztás aktiválásához nyomja meg az **OK** gombot vagy a zöld színű gombot.
7. Az elektronikus műsorújságból való kilépéshez nyomja meg a  **GUIDE** gombot.



Megjegyzés

Csak a Kedvenc EPG-csatornaként megjelölt csatornák jelennek meg a **Műsorfüzet** menüben.

5.8 Időzítők és gyermekzár használata

Ez a fejezet a TV-készülék adott időpontban történő be- és kikapcsolásának módját, illetve a Gyermekzár funkció használatát ismerteti.

5.8.1 A TV-készülék automatikus átkapcsolása készenléti módba (Időzített kikapcsoló)

Az időzített kikapcsoló meghatározott idő elteltével a TV-készüléket készenléti módba kapcsolja.

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **A TV menüje > Funkciók > Időzített kikapcsoló** elemet.
2. Nyomja meg a **▶** gombot az **Időzített kikapcsoló** sávba történő belépéshez.
3. A **▲** vagy a **▼** gombbal állítsa be az elalvási időt. Ez öt percenként egészen 180 percig állítható. A nulla érték kiválasztásával az időzített kikapcsoló leállítható.
4. Az időzített kikapcsoló aktiválásához nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés

A TV-készüléket bármikor kikapcsolhatja a beállított idő lejártá előtt, vagy a visszaszámlálás ideje alatt újból beállíthatja az időzített kikapcsolást.

5.8.2 A TV-készülék automatikus bekapcsolása (Időzítő)

Az időzítő készenléti üzemmódból bekapcsolja a készüléket a megadott csatornára, a megadott időpontban.

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **A TV menüje > Funkciók > Időzítő** elemet.
2. A **▶** gomb megnyomásával lépjen be az **Időzítő** menübe.
3. A **▲** vagy a **▼**, **◀** vagy a **▶** gombbal válassza ki és adja meg a menüelemeket a csatorna, a hét napja, a gyakoriság és a kezdő időpont megadásához.
4. Jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
5. Kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.



Tipp

Az időzítő kikapcsolásához az **Időzítő** menüben válassza a **Ki** beállítást.

5.8.3 TV-csatornák vagy csatlakoztatott készülékek zárolása (Gyermekzár)

A TV-csatornák vagy a csatlakoztatott eszközök egy négyjegyű kód segítségével zárolhatók, hogy a gyermekek ne tudják a számukra nem engedélyezett tartalmakat megnézni.

A Gyermekzár kódjának beállítása vagy módosítása

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **ATV menüje > Funkciók > Kódbeállítás** vagy **Kód módosítása** elemet.
2. A kódbeállításba történő belépéshez nyomja meg a ► gombot.
3. Adja meg a kódot a számgombokkal. A **Funkciók** menü ismét megjelenik egy üzenettel, amely a kód létrehozásának vagy módosításának megerősítését kéri.

☛ Tipp

Ha elfelejtette a kódot, írja be a „8888” számokat a meglévő kódok felülírásához.

Belépés a Gyermekzár menübe

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, válassza **ATV menüje > Funkciók > Gyermekzár** elemet, majd a kód megadásához nyomja meg a ► gombot.
2. Adja meg a kódot a számgombokkal.

Az összes csatorna és a csatlakoztatott eszköz zárolása és a zárolás feloldása

1. A **Gyermekzár** menüben válassza a **Zár** vagy a **Kiold** elemet.
2. Nyomja meg az **OK** gombot.

Adott műsor vagy összes csatorna zárolása a megadott időponttól kezdve

1. A **Gyermekzár** menüben válassza az **Egyéni zár** elemet.

Gyermekzár	Egyéni zár
Zár	Zár után
Egyéni zár	Csatorna zárolása
Kiold	Szülői minősítés

2. Az **Egyéni zár** menü megjelenítéséhez

nyomja meg a ► gombot.

3. A **Zár után** menü megjelenítéséhez nyomja meg ismét a ► gombot.
4. Az **Időzítőzár** engedélyezéséhez válassza a **Be** értéket.
5. Nyomja meg a ◀ gombot.
6. Válassza ki az **Idő** elemet.
7. Nyomja meg a ► gombot.
8. Adja meg az időt a ▲ vagy a ▼ és a ► gombbal.
9. Nyomja meg az **OK** gombot.

Egy vagy több csatorna és a csatlakoztatott eszközök zárolása

1. A **Gyermekzár** menüben válassza az **Egyéni zár** elemet.
2. A belépéshez nyomja meg a ► gombot.
3. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a **Csatorna zárolása** elemet.
4. Nyomja meg a ► gombot.
5. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a lezárni vagy feloldani kívánt csatornát vagy készüléket.
6. Minden egyes kiválasztásnál nyomja meg az **OK** gombot az adott csatorna vagy készülék zárolásához vagy feloldásához.

Szülői minősítések beállítása

Számos digitális adást sugárzó szolgáltató korhatár-jelzéssel látja el a műsorait. A TV-készülék beállítható úgy, hogy csak a gyermekei korának megfelelő korhatár-jelzésű műsorokat jelenítse meg.

1. A **Gyermekzár** menüben válassza az **Egyéni zár** elemet.
2. A belépéshez nyomja meg a ► gombot.
3. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a **Szülői minősítés** elemet.
4. Nyomja meg a ► gombot.
5. A ▲ vagy a ▼ gombbal válasszon ki egy korhatárt.
6. Nyomja meg a **Menu** gombot a **Gyermekzár** menüből való kilépéshez.


5.9 Feliratok használata

Lehetőség van a feliratok engedélyezésére az egyes TV-csatornák esetében. A feliratok sugárzása teletexten vagy DVB-T digitális sugárzáson keresztül történik. Digitális sugárzás esetében lehetőség van a felirat preferált nyelvének kiválasztására is.

5.9.1 Feliratok engedélyezése analóg TV-csatornák esetében

1. Válasszon ki egy analóg TV-csatornát.
2. Nyomja meg a távvezérlő **TELETEXT** gombját.
3. Adja meg a felirattoldal háromjegyű oldalszámát.
4. A teletext kikapcsolásához nyomja meg a **TELETEXT** gombot.
5. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **A TV menüje > Funkciók > Felirat** elemet.
6. A listaiba történő belépéshez nyomja meg a ► gombot.

A TV menüje	Funkciók
A televízió beállít...	Feliratok
Funkciók	Feliratozás nyelve
Installálás	Időzített kikapcsoló
Szoftverfrissítés	Gyermekzár
	Kódbeállít./módosít.
	Időzítő
	Közös interfész
	Demo

7. A ▲ vagy a ▼ gombokkal jelölje ki a **Be** elemet a feliratok állandó megjelenítéséhez vagy a **Felirat némításkor** elemet, ha a feliratokat csak akkor kívánja megjeleníteni, ha a hang el van némítva a távvezérlő  gombja segítségével.
8. Az **OK** gomb megnyomásával lépjen vissza a **Funkciók** menübe.

Megjegyzés

A feliratok engedélyezéséhez az analóg csatornákon minden egyes csatornán meg kell ismételnie ezt a műveletet.

5.9.2 Feliratok engedélyezése digitális TV-csatornák esetében

Ismételje meg az 5.9.1 *Feliratok engedélyezése analóg TV-csatornák esetében* című fejezetben ismertetett 5-8. lépést.

5.9.3 Felirat nyelvének kiválasztása digitális TV-csatornákon

Megjegyzés

Amikor az alábbiakban bemutatottak szerint kiválaszt egy feliratnyelvet valamelyik digitális TV-csatornán, az **Installálás** menüben beállított preferált feliratnyelv átmenetileg felülírásra kerül.

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **A TV menüje > Funkciók > Felirat nyelve** elemet.
2. A rendelkezésre álló nyelvek listájába történő belépéshez nyomja meg a ► gombot.
3. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt feliratnyelvet.
4. Nyomja meg az **OK** gombot.

5.10 Fényképek megtekintése és zenehallgatás

Külső USB-tárolóeszköz csatlakoztatásával megtekinthet képeket (csak a JPEG formátum támogatott) vagy hallgathat zenét (csak az MP3 vagy a Linear PCM formátum támogatott).

Megjegyzés

A Philips nem vonható felelősségre, ha a TV-készülék nem támogatja az USB-tárolóeszközt, továbbá a Philips nem vállalja a felelősséget a tárolt adatok károsodásáért vagy megsemmisüléséért.

5.10.1 USB-tárolóeszköz csatlakoztatása

A TV-készülék bekapcsolt állapotában csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a TV-készülék oldalán található USB-porthoz. Automatikusan megjelenik a főmenü, amelyben az USB-eszköz neve kiemelten jelenik meg a **Multimédia felirat** mellett.

Televízió	A TV menüje
	Csatornák listája
	Műsorfüzet
Multimédia	

☰ Megjegyzés

Az oldalsó csatlakozók, köztük az USB-port leírását lásd a 7.1 A csatlakozások áttekintése című fejezetben.

5.10.2 USB-tárolóeszköz eltávolítása

⚠ Figyelem!

Az USB-eszköz károsodásának elkerülése érdekében az eszköz eltávolításakor mindig kövesse az alábbiakban leírt eljárást.

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját a **Multimédia** menüből való kilépéshez.
2. Várjon öt másodpercet, mielőtt eltávolítaná az USB-eszközt.

5.10.3 Fényképek megtekintése

1. Miután csatlakoztatta az USB-tárolóeszközt a TV-készülékhez, nyomja meg a ► gombot a **Multimédia** menübe történő belépéshez. A **Kép** menüpont kiemelve jelenik meg.

USB	Kép
Kép	Afrika_2001
Zene	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

2. A ► gomb megnyomásával lépjen be a **Kép** mappába.
3. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt képet vagy képalbumot az USB-eszközzől.

Kép	Afrika_2001
Afrika_2001	Kenya.jpg
Paris_2005	Congo.jpg
My_car.jpg	Victoria.jpg
Jean.jpg	Dakar.jpg
Mary.jpg	Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
Kenya.jpg	
Congo.jpg	
Victoria.jpg	
Dakar.jpg	
Cairo.jpg	

4. A kép megtekintéséhez vagy az albumban tárolt képek diavetítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
 - A diavetítés leállításához nyomja meg az **OK** gombot. Újrindításhoz nyomja meg ismét az **OK** gombot.
 - Nyomja meg az egyik színes gombot a távvezérlőn a TV-készülék képernyőjének alsó részén látható, megfelelő funkció indításához.
 - A diavetítés leállításához és a többi funkció megtekintéséhez nyomja meg a kék gombot. Ha a képernyő alsó részén a funkciókat jelző sáv eltűnt, azt bármelyik színes gomb megnyomásával előhívhatja.
5. Másik kép vagy album kiválasztásához nyomja meg a ◀ gombot.

A diavetítés beállításai

- **Részletek nélkül/Több részlet**
A diavetítésben képeinek neve, dátuma, mérete és a következő kép megjelenítése.
- **Átmenetek**
A rendelkezésre álló képátmeneti stílusok megjelenítése. A ▲ és a ▼ gombbal választhat, és az **OK** gombbal aktiválhatja a kiválasztást.
- **Dia megj. ideje**
A képek váltásakor érvényesülő késleltetési idő beállítása: **Rövid**, **Közepes** vagy **Hosszú**.
- **Elforgat**
Kép elforgatása.
- **Zoom**
A kiválasztható nagyítási lehetőségek listájának megjelenítése.
- **Műsört indít/Műsört megállít**
Diavetítés indítása vagy leállítása.

5.10.4 Képek megtekintése bélyegképként

A bélyegképek lehetővé teszik a képalbumok áttekintés formájában történő megtekintését.

1. Válassza ki a kívánt képalbumot.
2. A ► gomb megnyomásával lépjen be a képlistába.
3. Nyomja meg a zöld gombot.
4. A ▲ vagy ▼, ◀ vagy ▶ gombokkal jelölje ki a kívánt képet.
5. A kép megtekintéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
6. A bélyegképes áttekintéshez való visszatéréshez nyomja meg a ◀ gombot.
7. A képlistához való visszatéréshez nyomja meg a zöld gombot.

5.10.5 Zenehallgatás

1. Miután csatlakoztatta az USB-tárolóeszközt a TV-készülékhez, nyomja meg a ► gombot a **Multimédia** menübe történő belépéshez.
2. Válassza ki a **Zene** elemet, majd a ► gomb megnyomásával lépjen be a **Zene** mappába.
3. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt zeneszámot vagy albumot.
4. A kiválasztott zeneszám vagy album lejátszásához nyomja meg az **OK** gombot.

A zenelejátszással kapcsolatos beállítások

- **Részletek nélkül/Több részlet**
Megjeleníti a fájlnevet.
- **Ismétlés: egyet/mindent**
Zeneszám vagy album ismétlése.
- **Kevert sorrend**
Zeneszámok lejátszása véletlenszerű sorrendben.

5.10.6 Zenés diabemutató megtekintése

A tárolt képeket tartalmazó diavetítés háttérzenével is megtekinthető.

1. Először válassza ki a kívánt albumot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

2. Válassza ki a megjeleníteni kívánt albumot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5.11 Digitális rádiócsatornák hallgatása

Ha lakhelyén fogható digitális adás, akkor a digitális rádiócsatornákat a készülék a telepítés során automatikusan beállítja. A digitális csatornák átrendezésével kapcsolatban lásd a *6.5 Csatornák átrendezése* című fejezetet.

1. Nyomja meg a távvezérlő **OK** gombját. Megjelenik a **Minden csatorna menü**.
2. A számgombok segítségével válasszon ki egy rádiócsatornát.
3. Nyomja meg az **OK** gombot.

5.12 A TV-készülék szoftverének frissítése

A Philips folyamatosan törekszik termékei javítására, és határozottan ajánljuk, hogy az egyes frissítések rendelkezésre állása esetén frissítse a TV-készülék szoftverét. A frissítések rendelkezésre állását a www.philips.com/support oldalon ellenőrizheti.

5.12.1 Az aktuális szoftververzió ellenőrzése

- Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját és válassza **A TV menüje > Szoftverfrissítés > Információ az aktuális szoftverről** elemet.

5.12.2 Szoftverfrissítések rendelkezésre állásának ellenőrzése

A Philips bizonyos időközönként digitális sugárzás keretében üzeneteket bocsát ki, amelyek szoftverfrissítések rendelkezésre állását jelentik be:

- Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját és válassza **A TV menüje > Szoftverfrissítés > Hirdetés** elemet.

5.12.3 Szoftver frissítése (digitális sugárzás)

Ha a TV-készülék (DVB-T) digitális sugárzást fogad, akkor a készülék automatikusan megkapja a szoftverfrissítéseket. Ha a képernyőn megjelenő üzenet kéri fel a szoftver frissítésére:

- Válassza a **Jelenleg** elemet (ajánlott) a szoftver azonnali frissítéséhez.
- Válassza a **Később** elemet, ha azt szeretné, hogy a készülék később emlékeztesse a szoftver frissítésére.
- Ha szeretne kilépni a frissítésből, a **Törlés** lehetőséget válassza (nem ajánlott). Ha leállítja a frissítést, végezze el manuálisan a szoftver frissítését a **MENU** gomb megnyomásával és **A TV menüje > Szoftverfrissítés > Helyi frissítések** menüpont kiválasztásával. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

5.12.4 Szoftver frissítése (analóg sugárzás)

Megjegyzés

A művelet végrehajtása előtt győződjön meg róla, hogy:

- van elég ideje a teljes frissítési művelet befejezéséhez;
 - rendelkezésére áll legalább 64 MB szabad tárhellyel rendelkező USB-tárolóeszköz;
 - rendelkezésére áll USB-porttal és internet-hozzáféréssel rendelkező számítógép.
1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját és válassza **ATV menüje > Szoftverfrissítés > Frissítő segéd** elemet.
 2. Válassza az **Azonnali indítás** lehetőséget.
 3. Csatlakoztassa az USB-tárolóeszköz és nyomja meg a zöld gombot. Egy azonosítófájl másolódik az USB-eszközre.
 4. A befejezéshez nyomja meg a zöld gombot.
 5. Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a számítógéphez.

6. A számítógépen tallózzon az USB-tárolóeszközre és kattintson duplán az „Update” nevű HTML-fájltra.
7. A frissítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

6 A csatornák beállítása

A TV-készülék első bekapcsolása alkalmával a készülék felkéri a megfelelő menünyelv kiválasztására és az összes TV- és digitális rádiócsatorna (ha vannak ilyenek) automatikus telepítésének végrehajtására.

Ez a fejezet a csatornák újratelepítésére, valamint egyéb hasznos csatornatelepítés funkciókra vonatkozó információkat tartalmaz.

- ☰ **Megjegyzés**
A csatornák újratelepítése módosítja a **Minden csatorna** listát.

6.1 Automatikus csatornabeállítás

Ez a fejezet bemutatja, hogyan keresheti meg és tárolhatja automatikusan a csatornákat. Az utasítások a digitális és az analóg csatornákra egyaránt vonatkoznak.

1. lépés A menü nyelvének kiválasztása

- ☰ **Megjegyzés**
Ha a nyelvi beállítások megfelelőek, folytassa a *2. lépés Az ország kiválasztása* elemmel.

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **A TV menüje > Installálás > Nyelvek > A menü nyelve** elemet.

Nyelvek	A menü nyelve
A menü nyelve	<input type="radio"/> English
Elsődleges hang	<input type="radio"/> Español
Másodlagos hang	<input type="radio"/> Français
Elsődleges felirat	<input type="radio"/> Hrvatski
Másodlagos felirat	<input type="radio"/> Italiano
Elsődleges teletext	<input type="radio"/> Magyar
Másodlagos teletext	...

2. A ► gomb megnyomásával lépjen be a **A menü nyelve** menübe.
3. A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet.
4. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ◀ gomb kétszeri megnyomásával lépjen

vissza az **Installálás** menübe.

Installálás	Nyelvek
Nyelvek	A menü nyelve
Időzóna	Elsődleges hang
Csatorna beállítása	Másodlagos hang
Preferenciák	Elsődleges felirat
Csatlakozás	Másodlagos felirat
Gyári beállítások	Elsődleges teletext
	Másodlagos teletext

6. A **Nyelvek** menüben a menünyelven kívül az alábbi nyelvi beállításokat is megadhatja (kizárólag digitális csatornák esetében):
 - **Elsődleges/Másodlagos hang**
A digitális csatornákhöz válassza ki a hang elsődleges és másodlagos nyelvét.
 - **Elsődleges/Másodlagos felirat**
A digitális csatornákhöz válassza ki a felirat elsődleges és másodlagos nyelvét.
 - **Elsődleges/Másodlagos teletext**
A digitális csatornákhöz válassza ki a teletext elsődleges és másodlagos nyelvét.
 - **Hallássérült**
Válassza a **Be** lehetőséget a felirat megjelenítéséhez a hang elsődleges és másodlagos nyelvével.

2. lépés Az ország kiválasztása

Válassza ki azt az országot, ahol tartózkodik. A TV-készülék az adott országnak megfelelően telepíti és rendezi el a csatornákat.

- ☰ **Megjegyzés**
Ha az ország beállításai megfelelőek, folytassa a *3. lépés Antenna vagy Kábel választása* szakasszal.

1. Az **Installálás** menüben nyomja meg a ▼ gombot a **Csatorna beállítása** elem kiválasztásához.
2. A lista megnyitásához nyomja meg az ► gombot. Az **Automatikus installálás** parancs kiemelve jelenik meg.
3. Az ► gomb megnyomásával válassza ki az **Azonnali indítás**
4. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
5. A ▲ és a ▼ gombbal válassza ki a kívánt országot.
6. Nyomja meg a **Következő** gombot.

3.lépés Antenna vagy Kábel választása (csak DVB-C esetében)

☰ Megjegyzés

Ez a lehetőség csak abban az esetben jelenik meg, ha az Ön országában a DVB-C (Kábeles digitális sugárzás) szolgáltatás használható. Ha a DVB-C szolgáltatás az Ön országában nem támogatott lépjen a 4. lépés A csatornák beállítására.

1. Az ▲ vagy az ▼ gomb megnyomásával válassza az **Antenna** vagy a **Kábel** lehetőséget. Az **Antenna** elem kiválasztásával a csatornák telepítése DVB-T (földfelszíni digitális sugárzás) szolgáltatáson keresztül történik. A **Kábel** lehetőség kiválasztásával a csatornák telepítése DVB-C szolgáltatáson keresztül történik.
2. Nyomja meg a **Következő** gombot.

4. lépés A csatornák beállítása

A TV-készülék megkeresi és tárolja az összes rendelkezésre álló digitális és analóg TV-csatornát, valamint az összes rendelkezésre álló digitális rádiócsatornát.

ⓘ FIGYELEM

Ha a 3. lépésben (Antenna vagy Kábel választása) a **Kábel** lehetőséget választotta, elérhetővé válik a **Beállítások** menü. Amennyiben DVB-C szolgáltatója eltérő értékeket nem ad meg, hagyja változatlanul a következő beállítások értékeit: **Hálózati frekvencia**, **Hálózati azonosító** és **Jelsebesség**. Vegye figyelembe, hogy a **Frekvenciakeresés Teljes keresés** értékre állítása jelentősen meghosszabbítja a telepítési időt.

1. Nyomja meg az **Indítás** gombot a telepítés indításához. A telepítés igénybe vehet néhány percet.
2. Ha a telepítés befejeződött az **Installálás** menühöz a **Befejezés** gomb megnyomásával térhet vissza.
3. A kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

☰ Megjegyzés

Amennyiben DVB-T és DVB-C szolgáltatási hozzáféréssel is rendelkezik, és mindkét hálózathoz szeretne csatornákat nézni, végezze

el a csatorna telepítést kétszer – egyszer a DVB-T, egyszer a DVB-C szolgáltatásra vonatkozóan. Telepítés után a csatornák közötti váltást a 4.3 A DVB-C és a DVB-T csatornák egyidejű használata című fejezetben leírtak szerint hajthatja végre.

✳ Tipp

Ha a készülék digitális TV-csatornákat talál, a telepített csatornák listáján néhány üres csatornaszám jelenhet meg. Ha a tárolt csatornák átnevezését vagy újraprendezését szeretné elvégezni, illetve csatornát szeretne törölni, olvassa el a 6.5 Csatornák átnevezése című szakaszt.

6.2 Csatornák manuális beállítása

Ebben a fejezetben megtudhatja, hogyan keresheti meg és tárolhatja kézzel a rendelkezésre álló analóg TV-csatornákat.

1. lépés A rendszer kiválasztása

☰ Megjegyzés

Ha a rendszer beállításai megfelelőek, ugorjon a 2. lépés Új TV-csatornák keresése és tárolása részre.

1. Nyomja meg a távirányítón a **MENU** gombot, majd válassza a **ATV** menüje > **Installálás** > **Csatorna beállítás** > **Analóg: kézi installálás** menüpontot.

Csatorna beállítása	Analóg: kézi install...
Automatikus inst...	Rendszer
Frissítés telepítése	Keresés
Teszt-vétel dig. üz...	Finomhangolás
Analóg: kézi install...	Aktuális csatornát...
Átnevezés	Menteni új csator...

2. A ► gomb megnyomásával lépjen be a **Csatorna beállítás** menübe. A **Rendszer** lehetőség kiemelve jelenik meg.
3. A ► gomb megnyomásával lépjen be a **Rendszer** listába.
4. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki a kívánt országot vagy térséget.
5. A ◀ gomb megnyomásával lépjen vissza a **Csatorna beállítás** menübe.

2. lépés Új TV-csatornák keresése és tárolása

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **A TV menüje > Installálás > Csatorna beállítása > Analóg: Kézi installálás > Keresés** elemet.
2. A ► gomb megnyomásával lépjen be a **Keresés** menübe.
3. Nyomja meg a piros gombot és a távvezérlő számgombjai segítségével adja meg manuálisan a háromjegyű frekvenciaértéket. Vagy nyomja meg a zöld gombot a következő csatorna automatikus kereséséhez.
4. Ha új csatornát talált, nyomja meg a ◀ gombot.
5. Válassza ki a **Menteni új csatornaként** menüpontot az új csatorna új csatornaszámon történő mentéséhez.
6. A belépéshez nyomja meg a ► gombot.
7. Nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik a „Kész” felirat.
8. Kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

6.2.1 Analóg csatornák finomhangolása

Gyenge vétel esetén az analóg csatornák finomhangolása manuálisan is elvégezhető.

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **A TV menüje > Installálás > Csatorna beállítása > Analóg: Kézi installálás > Finomhangolás** elemet.
2. A ► gomb megnyomásával lépjen be a **Finomhangolás** menübe.
3. A ▲ és a ▼ gombokkal állítsa be a frekvenciát.
4. Ha végezt, nyomja meg a ◀ gombot.
5. Ha a finomhangolással beállított csatornát az aktuális csatornaszáma kívánja menteni, válassza az **Aktuális csatornát ment** lehetőséget.
6. A belépéshez nyomja meg a ► gombot.
7. Nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik a „Kész” felirat.
8. Kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

6.3 Csatornák átnevezése

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **A TV menüje > Installálás > Csatorna beállítása > Átnevezés** elemet.
2. A ► gomb megnyomásával lépjen be az **Átnevezés** listába.
3. Az **Átnevezés** listán belül a ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az átnevezni kívánt csatornát.
4. Nyomja meg a piros gombot.
5. Karakterek kiválasztásához nyomja meg a ◀ és a ► gombot, vagy karakterek módosításához nyomja meg a ▲ és a ▼ gombot. A szóköz, a számok (0-9) és egyéb különleges karakterek a z és A betűk között található.
6. A befejezéshez nyomja meg a zöld gombot vagy az **OK** gombot.

✪ Tipp

Az összes karakter törléséhez nyomja meg a sárga gombot. Ha csak a kijelölt karaktereket kívánja törölni, nyomja meg a kék gombot.

6.4 Csatornák eltávolítása vagy újratelepítése

Lehetőség van a tárolt csatornák eltávolítására vagy valamely eltávolított csatorna újratelepítésére.

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **A TV menüje > Installálás > Csatorna beállítása > Átnevezés** elemet.
2. A ► gomb megnyomásával lépjen be az **Átnevezés** listába.
3. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az eltávolítani vagy újratelepíteni kívánt csatornát.
4. A csatornák törléséhez vagy újbóli beállításához nyomja meg a zöld gombot.
5. Kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

6.5 Csatornák átrendezése

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **A TV menüje > Installálás > Csatorna beállítása > Átrendezés** elemet.
2. A ► gomb megnyomásával lépjen be az **Átrendezés** listába.
3. A ▲ vagy a ▼ gombbal válassza ki az átrendezni kívánt csatornát.
4. A sárga gombbal az adott csatornát felfelé mozgathatja a listában. Vagy a kék gombbal lefelé mozgathatja a csatornát a listában.
5. Kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

6.6 A csatornalista manuális frissítése

Ha a TV-készülék készenléti módban van, minden reggel megtörténik a frissítés. Ez a frissítés összeveti a csatornalistában tárolt csatornákat a szolgáltató által kínált csatornákkal. Ha valamelyik csatorna nem áll rendelkezésre, az automatikusan eltávolításra kerül a csatornalistából.

Az automatikus frissítésen kívül a csatornalista manuális frissítésére is lehetőség van.

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **A TV menüje > Installálás > Csatorna beállítása > Frissítés telepítése** elemet.
2. A ► gomb megnyomásával lépjen be a **Frissítés telepítése** menübe. Az **Azonnali indítás** opció kiemelve jelenik meg.
3. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. A frissítés indításához nyomja meg a zöld gombot. A művelet eltarthat néhány percig.
5. Amikor a frissítés befejeződött, a piros gomb megnyomásával lépjen vissza a **Csatorna beállítása** menübe.
6. Kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

6.7 A digitális vétel tesztelése

Digitális sugárzás vétele esetén lehetőség van a digitális csatornák minőségének és jelerősségének tesztelésére. Így lehetővé válik az antenna vagy műholdantenna áthelyezése és tesztelése.

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **A TV menüje > Installálás > Csatorna beállítása >**

Testztvétel dig. üzemm. elemet.

2. A ► gomb megnyomásával lépjen be a **Testztvétel dig. üzemm.** menübe.
3. Nyomja meg az **OK** gombot.
4. Automatikus indításhoz vagy a tesztelni kívánt csatorna frekvenciájának manuális megadásához nyomja meg a zöld gombot. Ha a jelminőség és -erősség gyenge, állítsa új helyzetbe az antennát vagy a műholdantennát és végezze el ismét a tesztet.
5. Ha végzett, a frekvencia eltárolásához nyomja meg a sárga gombot.
6. A piros gomb megnyomásával lépjen vissza a **Csatorna beállítása** menübe.
7. Kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

☰ Megjegyzés

Ha továbbra is problémái vannak a digitális adás vételével, lépjen kapcsolatba antennák telepítésére specializálódott szakemberrel.

6.8 Demo indítása

1. Nyomja meg a távvezérlő piros gombját. Vagy nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **A TV menüje > Funkciók > Demo** elemet.
2. A ► gomb megnyomásával lépjen be a **Demo** menübe.
3. Válassza ki a kívánt demót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Kilépéshez nyomja meg a piros gombot.


6.9 A TV-készülék visszaállítása a gyári beállításokra

A TV-készülék gyári beállításainak visszaállítása visszaállítja az alapértelmezett kép- és hangbeállításokat. A csatorna-beállítások változatlanok maradnak.

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **A TV menüje > Installálás > Gyári beállítások** elemet.
2. A ► gomb megnyomásával lépjen be a **Gyári beállítások** menübe. A **Visszaállítás** opció kiemelve jelenik meg.
3. A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg az **OK** gombot.
4. Kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

7 Eszközök csatlakoztatása

7.1 A csatlakozások áttekintése

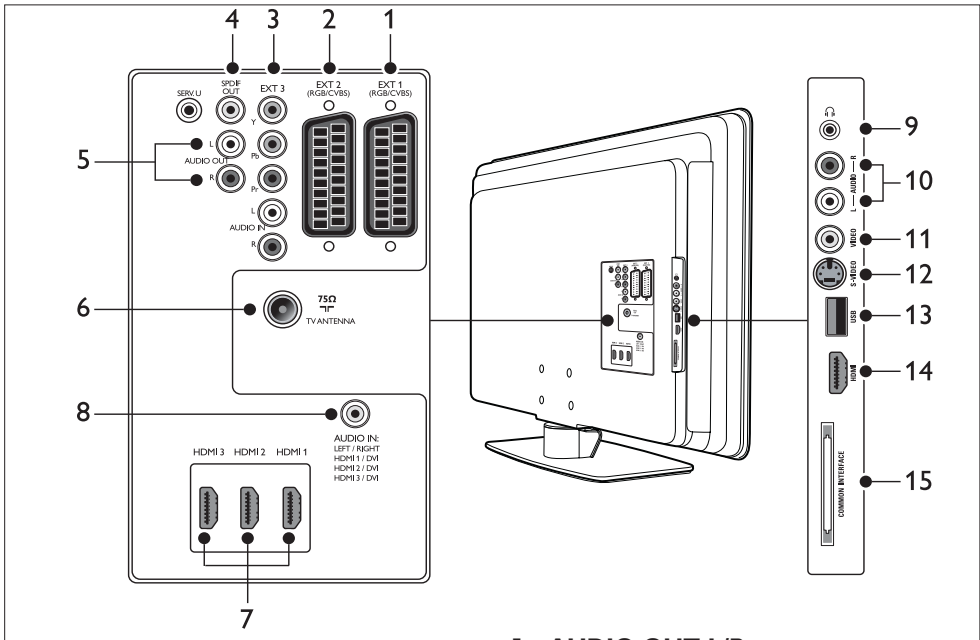

Hátoldali csatlakozók

- EXT 1**
Első SCART-csatlakozó DVD-lejátszókhoz, videomagnókhoz, digitális vevőkészülékekhez, játékkonzolokhoz és egy egyéb SCART-eszközökhöz. Az alábbiakat támogatja: Audio L/R, CVBS in/out, RGB.
- EXT 2**
Második SCART-csatlakozó. Az alábbiakat támogatja: Audio L/R, CVBS in/out, RGB.
- EXT 3**
Komponens video- (Y Pb Pr) és Audio L/R bemeneti csatlakozók DVD-lejátszókhoz, digitális vevőkészülékekhez, játékkonzolokhoz és egyéb videokészülékekhez.
- SPDIF OUT**
SPDIF hangkimeneti csatlakozó házimozikhoz és egyéb audiorendszerekhez.

5. AUDIO OUT L/R

Hangkimeneti Cinch csatlakozók házimozikhoz vagy egyéb audiorendszerekhez.

6. TV ANTENNA

7. HDMI 1/2/3

HDMI bemeneti csatlakozók Blu-ray lemezlejátszókhoz, digitális vevőkészülékekhez, játékkonzolokhoz és egyéb nagyfelbontású készülékekhez.

☉ Megjegyzés

A HDMI-csatlakozók száma készüléktípusonként eltérő lehet.

8. AUDIO IN

Minicsatlakozó PC-audiobemenethez (ha számítógép csatlakoztat DVI-HDMI adapteren keresztül).

Oldalsó csatlakozók


9. **Fejhallgató**
Sztereoó minicsatlakozó.
10. **AUDIO L/R**
Bal és jobb oldali hangbementi csatlakozó kompozit és S-Video készülékekhez.
11. **VIDEO**
Videobemeneti Cinch csatlakozó kompozit készülékekhez.
12. **S-VIDEO**
S-Video bementi csatlakozó S-Video készülékekhez.
13. **USB**
USB-csatlakozó tárolóeszközökhöz.
14. **HDMI**
Kiegészítő HDMI-csatlakozó mobil nagyfelbontású készülékekhez.
15. **KÖZÖS INTERFÉSZ**
Nyílás a feltételes hozzáférésű modulok (CAM) számára.

7.2 Csatlakoztatási minőség kiválasztása

Ez a fejezet bemutatja, hogyan tökéletesítheti az audiovizuális élményt azáltal, hogy a készülékeket a lehető legjobb minőséget biztosító csatlakozókkal csatlakoztatja egymáshoz.

A készülékek csatlakoztatását követően ne feledje el azokat engedélyezni a *7.4 Készülékek beállítása* című fejezetben foglaltak szerint.

7.2.1 HDMI - A legjobb minőség

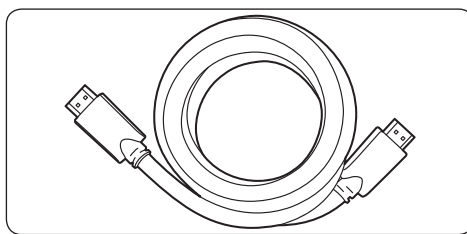

A HDMI-csatlakoztatással érhető el a lehető legjobb audiovizuális minőség. Az audio- és videojeleket egyaránt ugyanazon a HDMI-kábelen továbbítja, ezáltal tömörítetlen, digitális interfészt kialakítva a TV-készülék és a HDMI-készülékek között. A teljes körű nagyfelbontású videoélményhez HDMI-csatlakoztatást kell használnia. Szintén HDMI-kábeleket kell használni a *7.5 A Philips EasyLink használata* című fejezetben bemutatott Philips EasyLink funkció engedélyezéséhez.

Tipp

Ha a számítógépe rendelkezik DVI-csatlakozóval, a készüléket DVI-HDMI adapter segítségével csatlakoztathatja a TV-készülék hátoldalán található HDMI-csatlakozóhoz. A készülékről egy különálló audiokábelt kell csatlakoztatnia az AUDIO IN minicsatlakozóba.


Megjegyzés

A Philips HDMI támogatja a HDCP technológiát (Nagy sávszélességű digitális tartalomvédelem). A HDCP a Digitális jogok kezelésének egy formája, amely védi a DVD- vagy Blu-ray lemezek nagyfelbontású tartalmát.


7.2.2 Komponens (Y Pb Pr) - Kiváló minőség ★★★★★

A komponens (Y Pb Pr) videó jobb képminőséget kínál az S-Video vagy kompozit videocsatlakozásoknál. Bár a komponensvideó támogatja a nagyfelbontású jeleket, a képminőség a HDMI minőségénél alacsonyabb, és analóg az adatátvitel.

Komponens videokábel csatlakoztatásakor csatlakoztassa a megfelelő színű kábeleket a TV-készülék hátoldalán található EXT 3 csatlakozókhoz. Továbbá az Audio L/R kábelt a piros és fehér Audio L/R bemeneti csatlakozókhoz kell csatlakoztatni az EXT 3 helyen.

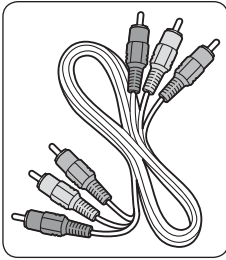


Komponens videokábel
- piros, zöld, kék

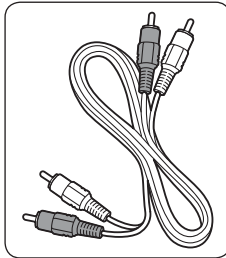

Audio L/R kábel
- piros, fehér


7.2.3 SCART - Megfelelő minőség ★★★★★

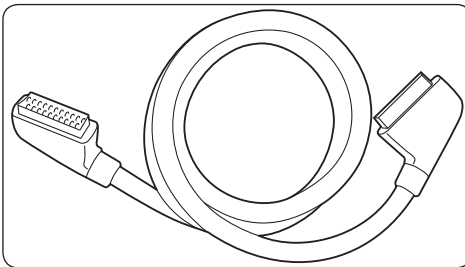


A SCART egyetlen kábelben kombinálja az audio- és videojeleket. Az audiojelek sztereó minőségűek, míg a videojelek lehetnek kompozit vagy S-Video minőségűek. A SCART nem támogatja a nagyfelbontású videojeleket és analóg rendszert takar. A TV-készüléken két SCART-csatlakozó található: az EXT 1 és az EXT 2.

7.2.4 S-Video - Megfelelő minőség ★★

Analóg kapcsolatként az S-Video a kompozit videónál jobb képminőséget biztosít. Amikor S-Video kábellel csatlakoztatja a készüléket, az S-Video kábelt dugja a TV-készülék oldalán található S-Video csatlakozóba. A készülék és a TV-készülék oldalán található piros és fehér Audio L/R csatlakozók között különálló Audio L/R kábelt kell csatlakoztatni.

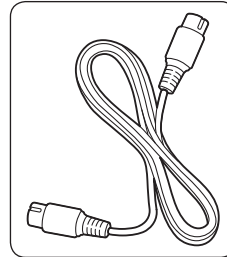


S-Video kábel

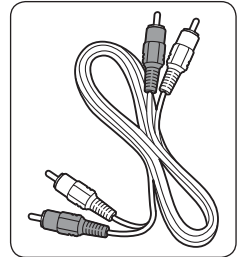

Audio L/R kábel
- piros, fehér

7.2.5 Kompozit - Alapszintű minőség ★

A kompozit videokapcsolat alapvető analóg csatlakoztatást kínál, általában egy (sárga) Cinch kábel és egy (piros és fehér) Audio L/R Cinch kábel kombinálásával. A TV-készülék oldalán található kompozit video- és Audio L/R bemeneti csatlakozókhoz való csatlakoztatáskor ügyeljen a kábelek színére.

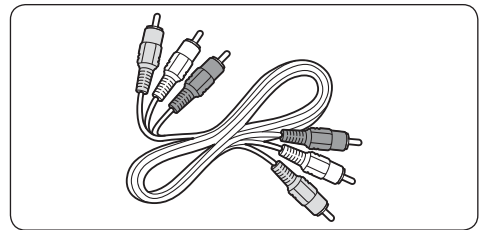

Kompozit audio-/videokábel - Sárga, piros és fehér

7.3 A készülékek csatlakoztatása

Ez a fejezet bemutatja a különböző készülékek különböző csatlakozókkal való csatlakoztatásának módját, valamint kiegészíti a *Gyors áttekintő bemutató* című dokumentumban foglalt példákat.

⚠ Figyelem!


A készülékek csatlakoztatása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.

☰ Megjegyzés

Egy adott készüléknek a TV-készülékhez való csatlakoztatására különböző típusú csatlakozók használhatók a rendelkezésre állás és az Ön igényei szerint.


7.3.1 Blu-ray lemezlejátszó

Teljes körű nagyfelbontású kép érdekében csatlakoztasson HDMI-kábelt az alábbi ábra szerint:

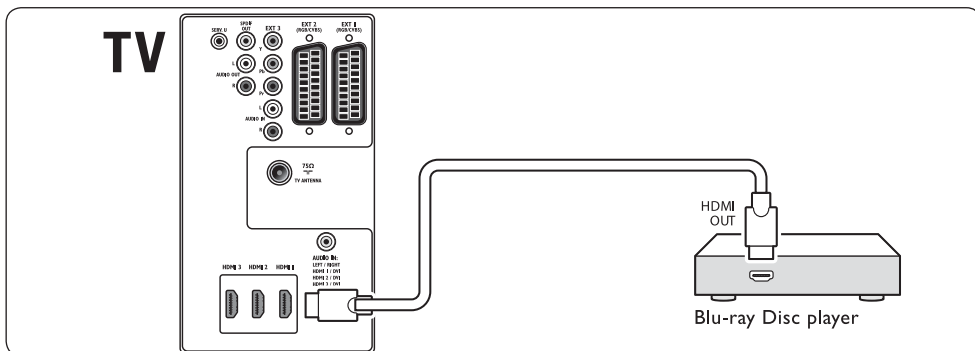


7.3.2 DVD-lejátszó

A DVD-minőségű kép érdekében csatlakoztasson SCART-kábelt az alábbi ábra szerint:

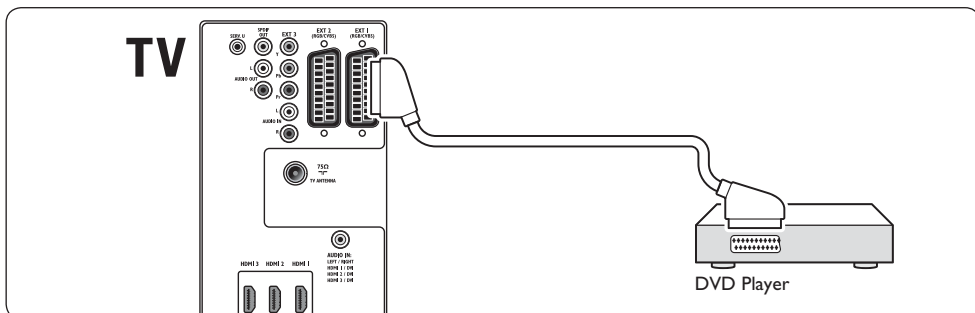


7.3.3 Műholdvevő

Analóg csatornák antennán keresztüli vételéhez és digitális csatornák műholdvevőn keresztüli vételéhez csatlakoztasson egy antennakábel és egy SCART-kábel az alábbi ábra szerint:

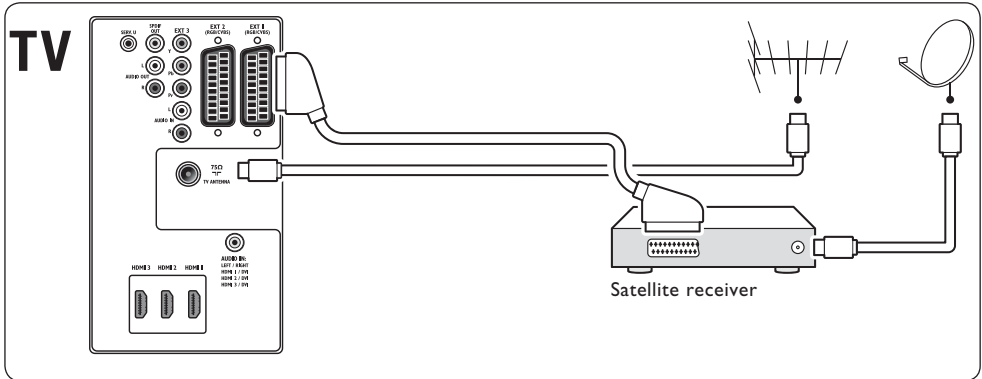


7.3.4 HD digitális vevőkészülék

Analóg csatornák antennán keresztüli vételéhez és digitális csatornák HD digitális vevőkészüléken keresztüli vételéhez csatlakoztasson két antennakábel és egy HDMI-kábel az alábbi ábra szerint:

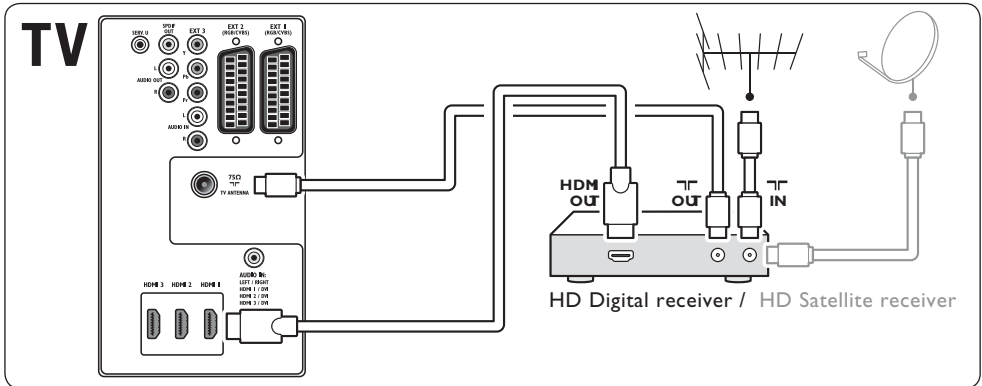


7.3.5 Kombinált DVD-felvevő és digitális vevőkészülék

Analog csatornák antennán keresztüli vételéhez és a műsorok rögzítéséhez kombinált DVD-felvevőn és digitális vevőkészüléken, csatlakoztasson két antennakábel és egy SCART-kábelt az alábbi ábra szerint:

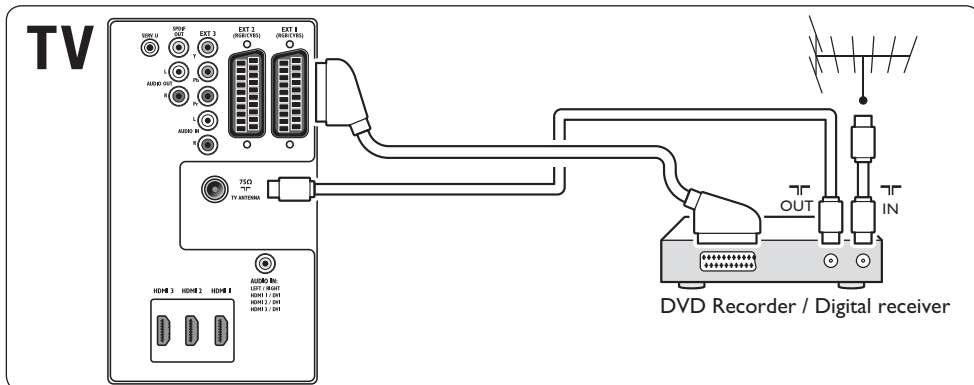


7.3.6 Különálló DVD-felvevő és vevőkészülék

Analog csatornák antennán keresztüli vételéhez és a műsorok rögzítéséhez különálló DVD-felvevőn és vevőkészüléken, csatlakoztasson három antennakábel és három SCART-kábelt az alábbi ábra szerint:

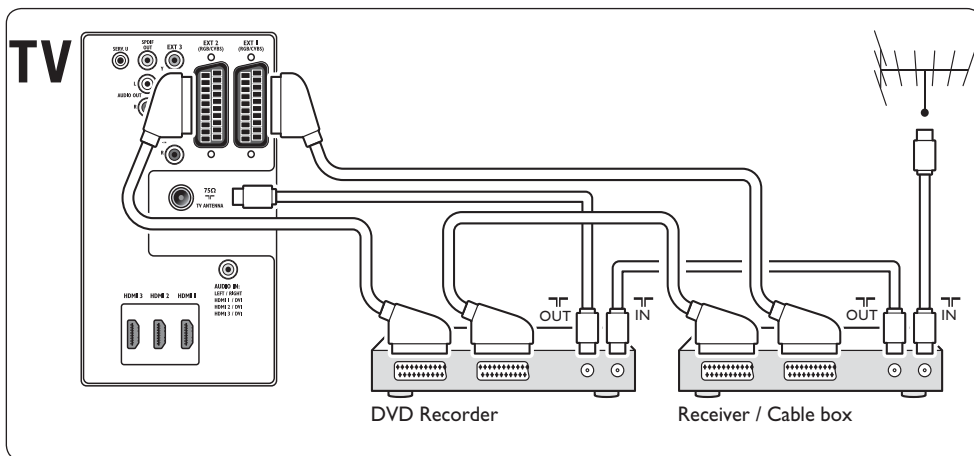

7.3.7 DVD-felvevő és házimozirendszer

Analóg csatornák antennán keresztül vételéhez, a hang kivezetéséhez házimozirendszerre, valamint a műsorok felvételéhez DVD-felvevőre, csatlakoztasson két antennakábel, egy SCART-kábelt és két digitális audiókábel az alábbi ábra szerint:

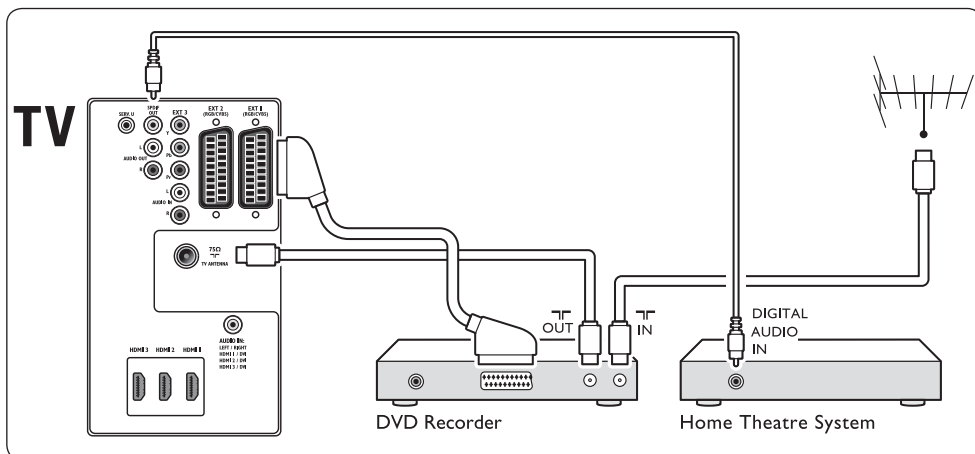


Megjegyzés

Házimozivi vagy egyéb audiorendszer használata esetén a képek és hangok közötti legjobb szinkronizáció úgy érhető el, ha a lejátszóból származó hangjelet először a TV-készülékre vezeti. Ezt követően vezesse a hangjelet a házimozirendszerre vagy audioeszköire a TV-készülék hátoldalán található audiocsatlakozókon keresztül.

7.3.8 Játékkonzol vagy videokamera

A mobil játékkonzol vagy videokamera legpraktikusabban a TV-készülék oldalához csatlakoztatható. A játékkonzolt vagy a videokamerát csatlakoztathatja például a TV-készülék oldalán található VIDEO/S-Video és AUDIO L/R csatlakozókhoz. A nagyfelbontású készülékekhez HDMI-csatlakozó is rendelkezésre áll.

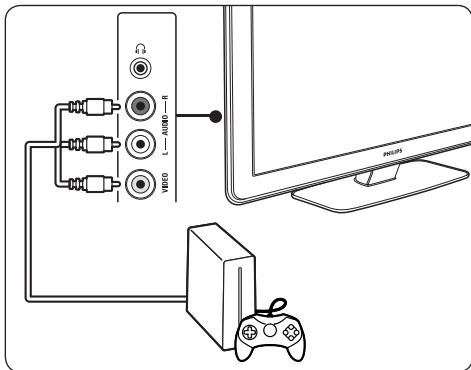

Állandó jelleggel csatlakoztatott játékkonzol vagy videokamera csatlakoztatható a TV-készülék hátoldalán található valamelyik HDMI-csatlakozóhoz vagy EXT 3 (komponens) csatlakozóhoz.

7.3.9 Személyi számítógép

A számítógép csatlakoztatása előtt:


- Állítsa a számítógép-monitor frissítési sebességét 60 Hz-re. A számítógépes felbontások teljes listáját lásd a 8. *Műszaki adatok* című fejezetben.
- Módosítsa a TV képformátumát **Nem méretezett** beállításra az 5.3.4. *Képformátum módosítása* című fejezetben leírtak szerint.

Számítógép csatlakoztatása a TV-készülék hátoldalához

1. HDMI-DVI kábel vagy (a HDMI-kábelre rögzített) HDMI-DVI adapter segítségével csatlakoztassa a TV-készülék hátoldalán található valamelyik HDMI-csatlakozót a számítógép DVI-csatlakozójához.
2. Csatlakoztassa a számítógép felől érkező hangkábelt a TV-készülék hátoldalán található AUDIO IN L/R minicsatlakozóba.

☰ Megjegyzés

Az AUDIO IN minicsatlakozónak hozzárendelve kell lennie a HDMI-csatlakozóhoz a 7.4.3 *Az AUDIO IN L/R minicsatlakozó hozzárendelése* című fejezetben leírtak szerint.

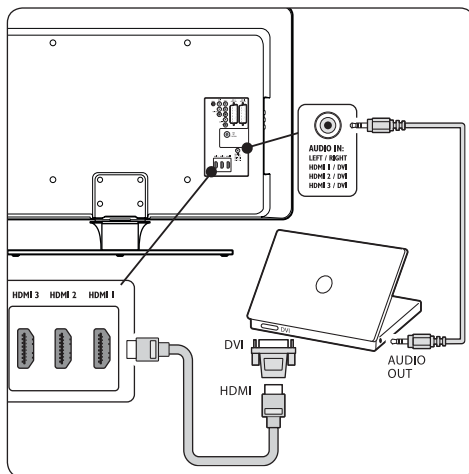

7.4 Készülékek beállítása

Amikor minden készülék csatlakoztatva van, ki kell választania az egyes csatlakozókhoz csatlakoztatott készülékek típusát.

7.4.1 Készülékek hozzárendelése csatlakozókhoz

Az egyszerű kiválasztás és a leghatékonyabb jelkezelés érdekében rendelje hozzá a TV-készülék csatlakozóihoz csatlakoztatott készülékeket az egyes csatlakozókhoz.

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **ATV menüje** > **Installálás** > **Csatlakozás** elemet.

Csatlakozás	EXT 1
EXT 1	Nincs
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD felv.
HDMI 3	Játék
Side	VCR
...	...

2. A listába történő belépéshez nyomja meg a ► gombot.
3. A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a kívánt csatlakozót.
4. A listába történő belépéshez nyomja meg a ► gombot.
5. A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki az adott csatlakozóhoz hozzárendelt készüléket.
6. A készülék kiválasztásához nyomja meg az **OK** gombot.
7. Ismételje a műveletet addig, amíg az összes készüléket megfelelően hozzá nem rendelte a csatlakozókhoz.
8. Kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

7.4.2 Az AUDIO IN minicsatlakozó hozzárendelése

Ha számítógépről érkező hangkábel csatlakoztat a TV-készülék hátoldalán lévő AUDIO IN L/R minicsatlakozóhoz, akkor azt hozzá kell rendelnie a HDMI-csatlakozóhoz.

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **A TV menüje > Installálás > Csatlakozás > AUDIO IN L/R** elemet.

Csatlakozás	AUDIO IN L/R
...	None
EXT 3	HDMI 1
HDMI 1	HDMI 2
HDMI 2	HDMI 3
HDMI 3	
Side	
AUDIO IN L/R	

2. A listába történő belépéshez nyomja meg a ► gombot.
3. A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a számítógép által használt HDMI-csatlakozót.
4. Kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

7.4.3 Csatornadekódér hozzárendelése

A digitális csatornákat dekódoló dekóderek az EXT 1 vagy EXT 2 (SCART) csatlakozókhoz csatlakoztathatók. Ezeket a TV-csatornákat kikódolandó csatornákként kell beállítani. Ezek után rendelje a csatlakozást ahhoz az aljzathoz, amelyre a dekódert kapcsolta.

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **A TV menüje > Installálás > Dekódér > Csatorna** elemet.
2. A listába történő belépéshez nyomja meg a ► gombot.
3. A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a dekódolni kívánt csatornát.
4. Nyomja meg a ◀ gombot és lépjen vissza az **Állapot** elem kiválasztásához.
5. A ▼ vagy a ▲ gombbal válassza ki a dekódér által használt csatlakozót.
6. Kilépéshez nyomja meg a **MENU** gombot.

7.5 A Philips EasyLink használata

A TV-készülék támogatja a Philips EasyLink funkciót, amely lehetővé teszi az egyérintéses lejátszást és egyérintéses készenléti állapotot az EasyLink kompatibilis készülékek között. A kompatibilis készülékeknek csatlakoztatva kell lenniük a TV-készülékhez HDMI-csatlakozással, valamint a *7.4.1 Készülékek hozzárendelése csatlakozókhoz* című fejezetben leírtak szerint hozzárendelve kell lenniük az adott csatlakozókhoz.

7.5.1 EasyLink funkció be- és kikapcsolása

1. Nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, válassza **A TV-menüje > Installálás > Preferenciák > EasyLink** elemet,
2. A **Be** és a **Ki** beállítások között választhat.

7.5.2 Az egyérintéses lejátszás használata

Az EasyLink funkció bekapcsolása után nyomja meg a lejátszás gombot a készüléken. A TV-készülék automatikus átkapcsol a megfelelő jelforrásra.

7.5.3 Az egyérintéses készenléti üzemmód használata

Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig a **⏻ KÉSZENLÉT** gombot a készüléken vagy a távirányítón. Ekkor a TV-készülék és az összes csatlakoztatott HDMI-készülék be- vagy készenléti üzemmódba kapcsol.

7.6 A TV-készülék előkészítése digitális szolgáltatásokra

A kódolt digitális TV-csatornák ún. Feltételes hozzáférés modul (CAM) és Smart card kártya segítségével kódolhatók ki, amelyet a digitális TV-csatornák szolgáltatója biztosít.


A CAM segítségével számos digitális szolgáltatás engedélyezhető, a szolgáltatótól és a választott szolgáltatásoktól (pl. pay TV) függően. A szolgáltatásokra vonatkozó bővebb információkért és a szolgáltatás feltételeiért forduljon a digitális TV-csatornák szolgáltatójához.

7.6.1 A Feltételes hozzáférés modul (CAM) használata


⚠ FIGYELEM!

CAM-modul behelyezése előtt kapcsolja ki a TV-készüléket. Mindenképpen kövesse az alábbiakban leírt utasításokat. A CAM-modul nem megfelelő behelyezése a CAM-modult és a TV-készüléket egyaránt károsíthatja.

1. A CAM-modulra nyomtatott utasításokat követve óvatosan helyezze be a CAM-modult a TV-készülék oldalán található Közös interfészbe.

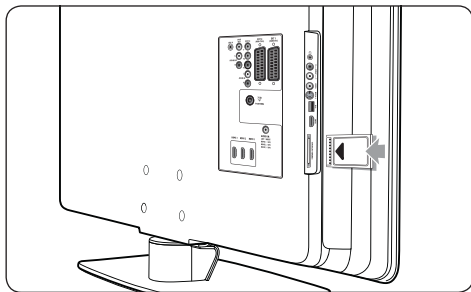

2. Ütközésig tolja be a CAM-modult.

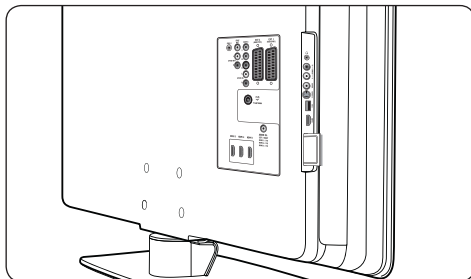

3. Kapcsolja be a TV-készüléket és várjon, amíg a CAM-modul aktiválódik. Ez a folyamat több percet is igénybe vehet.

☰ Megjegyzés

Ne távolítsa el a CAM-modul a nyílásból. A CAM-modul eltávolításával ismét elérhetetlenné válnak a digitális szolgáltatások.

7.6.2 CAM-szolgáltatások elérése

- A CAM-modul behelyezése és aktiválása után nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **ATV menüje > Funkciók > Közös interfész** elemet.

Ez a menüelem csak akkor elérhető, ha a CAM-modul megfelelően be van helyezve és aktiválva van. A képernyőn megjelenő alkalmazásokat és tartalmat a digitális TV-műsor szolgáltatója bocsátja rendelkezésre.

8 Műszaki adatok

Támogatott képernyőfelbontások

• Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1920 x 1080i	60Hz
1920 x 1080p	60 Hz

• Videoformátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p	50 Hz, 60 Hz

Hangolóegység/vétel/adás

- Antennabemenet: 75 ohm koaxiális (IEC75)
- TV-rendszer: DVB COFDM 2K/8K
- Videolejátszás: NTSC, SECAM, PAL
- DVB földi vevőegység (az országok listája a TV-készülék hátoldalán található)

Multimédia

- Csatlakozás: USB
- Lejátszható formátumok: MP3, Linear PCM, diavetítés (.alb), JPEG

Távvezérlő

- Típus: RCPF03E08B/RCPF05E08B
- Elemek: 2 x AAA méretű (LR03 típus)

Csatlakozók (hátsó)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
- EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
- EXT 3: Komponens (Y Pb Pr), Audio L/R in

- HDMI 1/2/3

☹ Megjegyzés

A TV-készülék típusától függően előfordulhat, hogy az Ön TV-készüléke kettő vagy három hátoldali HDMI-csatlakozóval rendelkezik.

- SPDIF OUT: Digitális hangkimenet (koaxiális-Cinch-S/PDIF). Szinkronizált képhez
- AUDIO OUT L/R: Analóg hangkimenet.
- TV ANTENNA
- AUDIO IN: Hangbementi minicsatlakozó PC DVI-HDMI csatlakozásokhoz.

Csatlakozók (oldalsó)

- Fejhallgató kimenet (sztereo minicsatlakozó)
- AUDIO B/J bemenet
- Video (CVBS) bemenet
- S-Video
- USB
- HDMI
- Közös interfész (CAM nyílás)

Áram

- Tápellátás: AC 220-240 V (±10%)
- Normál és készenléti üzemmód energiafelhasználása: Lásd a műszaki adatokat a www.philips.com címen
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C - 35 °C

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A termékcsoporthoz vonatkozó részletes műszaki adatok a www.philips.com/support oldalon olvashatók.

9 Hibaelhárítás

Ez a fejezet a gyakran előforduló problémákat és azok megoldásait mutatja be.

9.1 Általános problémák a TV-készülékkel

A TV-készülék nem kapcsolódik be

- Húzza ki a hálózati kábelt, várjon egy percet, majd csatlakoztassa újra.
- Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel megfelelően csatlakozik-e, és a főkapcsoló be van-e kapcsolva.

A távvezérlő nem megfelelően működik:

- Ellenőrizze, hogy a távvezérlő elemei a +/- tájolásnak megfelelően vannak-e behelyezve.
- Cserélje ki a távvezérlő elemeit, ha azok lemerültek vagy lemerülőfélben vannak.
- Tisztítsa meg a távvezérlő és a TV érzékelőit.

A TV-készülék készenléti jelzőfénye pirosan villog:

- Kapcsolja ki a TV-készüléket és húzza ki a hálózati kábelt. Várjon, amíg a TV-készülék lehűl, és csak utána csatlakoztassa újra a hálózati kábelt és kapcsolja be a TV-készüléket. Ha a villogás ismételt előfordul, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Elfelejtette a gyermekzár kioldásához szükséges kódot

- Írja be a „8888” kódot az *5.8.3 TV-csatornák vagy csatlakoztatott készülékek zárolása (Gyermekzár)* című fejezetben leírtak szerint.

A TV menüje nem a megfelelő nyelven jelenik meg

- A TV menüjének a preferált nyelvre történő módosítására vonatkozó utasításokat lásd a *6.1 Automatikus csatorna-beállítás* című fejezetben.

A TV-készülék be-/ki- vagy készenléti üzemmódba kapcsolásakor nyikorgó hang hallható a TV-készülék házából:

- Nincs teendő. A nyikorgó hangot a TV-készülék lehűlése és felmelegedése során bekövetkező normál tágulása vagy összehúzódása okozza. Ez nincsen hatással a teljesítményre.

9.2 TV-csatornákkal kapcsolatos problémák

Korábban beállított csatornák nem jelennek meg a csatornalistában:

- Ellenőrizze, hogy a megfelelő listát választotta-e ki.
- Lehet, hogy a csatornát eltávolították az **Átrendezés** menübe. A menü megnyitására nyomja meg a távvezérlő **MENU** gombját, majd válassza **A TV menüje > Installálás > Csatorna beállítása > Átrendezés** elemet.

Az installálás során a TV-készülék nem talál digitális csatornákat:

- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék támogatja-e a DVB-T szolgáltatást az Ön országában. Az országok listája a TV-készülék hátoldalán található.

9.3 Képpel kapcsolatos problémák

A feszültségjelző világít, de nincs kép:

- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő készülék van-e kiválasztva.

Van hang, de nincs kép:

- Ellenőrizze, hogy a képbeállítások megfelelően vannak-e megadva. Lásd az *5.3.2 Képbeállítások módosítása* elemet.

Gyenge minőségű TV-adás vétele valamelyik antennacsatlakozás esetében:

- Ellenőrizze, hogy az antenna megfelelően van-e csatlakoztatva a TV-készülékhez.
- A hangszórók, a földeletlen audióberendezések, a fénycsövek, a magas épületek és hegyek befolyásolhatják a képminőséget. A képminőség javítása érdekében forgassa el az antennát, vagy helyezze távolabbra a TV-készülék közelében lévő készülékeket.
- Ellenőrizze, hogy az adott térségnek megfelelő TV-rendszer van-e kiválasztva. Lásd a *6.2 Csatornák manuális beállítása* című fejezetet.

- Ha a vétel csak egy csatorna esetében gyenge minőségű, akkor kísérelje meg az adott csatorna finomhangolását. Lásd a 6.2.1 *Csatornák finomhangolása* című fejezetet.

Gyenge a csatlakoztatott készülékekről származó kép minősége:

- Ellenőrizze, hogy a készülékek megfelelően csatlakoznak-e. Valamint győződjön meg róla, hogy a készülékek hozzá vannak-e rendelve a csatlakozókhoz a 7.4.1 *Készülékek hozzárendelése csatlakozókhoz* című fejezetben leírtak szerint.
- Ellenőrizze, hogy a képbeállítások megfelelően vannak-e megadva. Lásd az 5.3.2 *Képbeállítások módosítása* elemet.

A TV-készülék nem mentette el a beállításaimat:

- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék a beállítások módosítása terén teljes körű rugalmasságot nyújtó **Otthon** üzemmódra van-e állítva. Lásd az 5.4 *Váltás Shop vagy Otthon üzemmódra* című fejezetet.

A képméret nem felel meg a képernyő méretének - túl nagy vagy túl kicsi:

- Próbálkozzon meg egy másik képformátum használatával az 5.3.4 *Képformátum módosítása* című fejezetben leírtak szerint.
- Rendelje hozzá a készüléket a csatlakozókhoz a 7.4.1 *Készülékek hozzárendelése csatlakozókhoz* című fejezetben leírtak szerint.

A kép nem megfelelően helyezkedik el a képernyőn:

- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékekről érkező képek nem megfelelően helyezkednek el a képernyőn. Ellenőrizze a készülék jelkimenetét.

9.4 Hanggal kapcsolatos problémák

Van kép, de nincs hang a TV-készüléken:

☹ **Megjegyzés**

Ha a TV-készülék nem érzeke hangjelet, akkor automatikusan kikapcsolja a hangkimenetet és nem jelez hibát.

- Ellenőrizze, hogy minden kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e 0-ra állítva a hangerő.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e elnémítva a hang.

Van kép, de a hangminőség gyenge:

- Ellenőrizze a **Hang** beállításait az 5.3.5 *Hangbeállítások módosítása* című fejezetben leírtak szerint, ellenőrizve, hogy a **Sztereó** elem van-e kiválasztva, és megfelelőek-e az **Equalizer** funkció beállításai. Szükség esetén kísérelje meg a hangbeállítások normál értékre történő visszaállítását.

Van kép, de a hang csak az egyik hangsugárzóból hallható:

- Ellenőrizze, hogy a **Balansz** elem megfelelően, az 5.3.5 *Hangbeállítások módosítása* című fejezetben leírtak szerint van-e beállítva.

9.5 HDMI-csatlakozással kapcsolatos problémák

Problémák léptek fel a HDMI-készülékekkel kapcsolatban

- A HDCP-támogatás késleltetheti a TV-készüléket az adott készülékről származó tartalom megjelenítésében.
- Ha a TV nem ismeri fel a készüléket, és a képernyőn nem látható kép, csatlakozzon az egyik készülékről a másikra, majd vissza, hogy így újraindítsa a folyamatot.
- Ha időnként akadozó hangot tapasztal, nézze meg a HDMI-készülék felhasználói kézikönyvében, hogy megfelelőek-e a kimeneti beállítások. Vagy kísérelje meg a HDMI-készülékről érkező hangjelet a TV-készülék hátoldalán található AUDIO IN csatlakozón keresztül a TV-készülékre vezetni.
- Ha HDMI-DVI adaptert vagy HDMI-DVI kábelt használ, ellenőrizze, hogy a kiegészítő hangkábel csatlakoztatva van-e az AUDIO IN csatlakozóhoz. A 7.4.2 és 7.4.3 fejezetekben leírtak szerint a hangcsatlakozó hozzárendelését is el kell végeznie.

9.6 USB-csatlakoztatással kapcsolatos problémák

A TV-készülék nem jeleníti meg az USB-eszköz tartalmát:

- Állítsa a készüléket „Tömeges tárolási osztály” megfelelőiségre, a készülék dokumentációjában leírtak szerint.
- Előfordulhat, hogy az USB-eszköz nem kompatibilis a TV-készülékkel.
- A TV nem támogatja az összes hang- és képfájl típust. A támogatott fájltypusok listáját lásd a *8. Műszaki adatok* című fejezetben.

A hang- vagy képfájlok lejátszása, illetve megjelenítése nem zökkenőmentes

- Lehet, hogy az USB-eszköz átviteli teljesítménye korlátozza az átviteli sebességet.

9.7 Számítógép csatlakoztatásával kapcsolatos problémák

A számítógép által továbbított kép nem stabil a TV képernyőjén, vagy nincs összhangban:

- Ellenőrizze, hogy a számítógépen a támogatott felbontás és frissítési gyakoriság van-e beállítva. A támogatott felbontásokat és frissítési gyakoriságokat lásd a *8. Műszaki adatok* című fejezetben.

9.8 Kapcsolatfelvétel

Ha nem tudja megoldani a problémát olvassa el az erre a TV-készülékre vonatkozó GYIK (Gyakran feltett kérdések) összeállítást a www.philips.com/support oldalon.

Ha a problémára ott sem talál megoldást, lépjen kapcsolatba az Ön országára jelen felhasználói kézikönyvben megadott ügyfélszolgálattal.

FIGYELEM!

Ne kísérelje meg a TV-készülék házilagos javítását. Az komoly személyi sérülést és/vagy a TV-készülék helyrehozhatatlan károsodását okozhatja, továbbá érvényteleníti a garanciát.

Megjegyzés

Mielőtt kapcsolatba lép velünk, kérjük készítse elő a TV-készülék típus- és sorozatszámát. Ezeket a számokat a TV-készülék hátoldaláról, valamint a csomagolásról olvashatja le.

10 Tárgymutató

A

- Active Control HU-18
- A képernyő ápolása HU-4
- A készülék kezelése
 - Képernyő HU-4
 - Környezet HU-4
- Analóg
 - Csatorna beállítása HU-32
 - Csatornák finomhangolása HU-33
- Antenna
 - Csatlakozás HU-8
- Automatikus
 - Csatorna beállítása HU-31
 - Hangerőszabályozás HU-20
 - Surround HU-20

B

- Balansz
 - Hang HU-20
- Beállítások
 - A TV-készülék helye
 - Hely módosítása HU-21
 - Hang
 - Beállítások módosítása HU-20
 - Kép
 - Beállítások asszisztens használata HU-17
 - Beállítások módosítása HU-17
 - Formátum módosítása HU-19
 - Smart settings használata HU-18
- Bekapcsológomb
 - Csatlakozás HU-9
- Biztonsági tudnivalók HU-3

C

- Csatlakozások
 - Hátoldali csatlakozók HU-35
 - Kábelminőség

- HDMI HU-36
- Komponens HU-37
- Kompozit HU-37
- S-Video HU-37
- SCART HU-37

Készülékek

- Blu-ray lemez lejátszó HU-38
- DVD-felvevő/Digitális vevőkészülék HU-40
- DVD-felvevő/Házimozirendszer HU-41
- DVD-felvevő/Vevőkészülék HU-40
- DVD-lejátszó HU-38
- Feltételes hozzáférés modul (CAM) HU-44
- HD digitális vevőkészülék HU-39
- Játékkonzol/videokamera HU-42
- Műholdvevő készülék HU-39
- PC HU-42
- USB HU-27

Készülékek beállítása

- Csatornadekóder hozzárendelése HU-43
- Hozzárendelés csatlakozókhoz HU-42
- Oldalsó csatlakozók HU-36
- Philips Easylink
 - Engedélyezés/letiltás HU-43
 - Használat HU-43

Csatornák

- Átnevezés HU-33
- Átrendezés HU-34
- Csatornalista frissítése HU-34
- Dekóder HU-43
- Digitális vétel tesztelése HU-34
- Eltávolít HU-33
- Installálás

- Automatikus HU-31
- Kézi HU-32

Kedvenclisták

- Beállítás HU-23
- Használat HU-23

Kiválasztás HU-23

Minden csatorna lista HU-23

Módosítás HU-12

Csatornák átnevezése HU-33

Csatornák átrendezése HU-34

Csatornák eltávolítása HU-33

Csatornák finomhangolása HU-33

D

Dekóder HU-43

Delta hangerő HU-20

Demo HU-34

Digitális

Rádió HU-29

Szolgáltatások HU-44

Teletext HU-22

Dinamikus kontraszt HU-18

E

Elektronikus műsorfüzet

Használat HU-24

Equalizer HU-20

F

Felezett képernyős teletext HU-21

Felhasználói árnyalat HU-18

Feliratok

Analóg TV HU-27

Digitális TV HU-27

Nyelv HU-27

Feltételes hozzáférés modul (CAM)

Beszúr HU-44

Menü HU-44

Fényerő HU-17

Fényképek és zene

Fényképek megtekintése HU-28

USB-eszköz csatlakoztatása HU-27

Zenehallgatás HU-29

Zenés diabemutató megtekintése HU-29

G

HU-50

Gyári beállítások HU-34

Gyári beállítások visszaállítása HU-34

Gyermekzár

Egy vagy több csatorna/készülék zárolása HU-26

Kód beállítása/módosítása HU-26

Összes csatorna/készülékek zárolása HU-26

Szülői minősítés beállítása HU-26

Zárolás egy adott időpont után HU-26

Gyors hozzáférés menü HU-16

H

Hálózat

Csatlakozás HU-9

Hang

Beállítások módosítása

Automata hangerőszab. HU-20

Automata surround HU-20

Balansz HU-20

Delta hangerő HU-20

Equalizer HU-20

Fejhallg. hangerő HU-20

Hangerő HU-20

Hang nyelve HU-20

Kétnyelvű I/II HU-20

Mono/Sztereo HU-20

Surround üzemmód HU-20

Hangerő

Automata szabályozás HU-20

Beállítás HU-12, HU-20

Delta HU-20

Fejhallgató HU-20

Hang nyelve HU-20

Hátoldali csatlakozók HU-5

HDCP HU-36

HDMI-kábel HU-36

HD Natural Motion HU-18

Hibaelhárítás HU-45

Hozzárendelés

Készülékek HU-42

I

Időzített kikapcsoló HU-25
Időzítő HU-25
Időzítők
 Időzített kikapcsoló HU-25
 Időzítő HU-25
Időzóna HU-32

K

Kedvenclisták HU-23
Kensington-zár HU-7
Kép
 Beállítások asszisztens használata HU-17
 Beállítások módosítása
 Active Control HU-18
 Dinamikus kontraszt HU-18
 Felhasználói árnyalat HU-18
 Fényerő HU-17
 HD Natural Motion HU-18
 Képélesség HU-17
 Kontraszt HU-17
 MPEG artifact elnyomása HU-18
 Optikai érzékelő HU-18
 Pixel Plus HD HU-18
 Szín HU-17
 Színárnyalat HU-17
 Színjavítás HU-18
 Zavarelfojtás HU-18
 Formátum módosítása HU-19
 Smart settings használata
 Aktuális HU-18
 Élénk HU-18
 Film HU-18
 Normál HU-18
Képélesség HU-17
Készülékek
 Óra HU-12
Készülékek beállítása HU-42
Kétnyelvű I/II HU-20
Kézi csatornabeállítás HU-32

Komponens kábel HU-37
Kompozit HU-37
Kontraszt HU-17
Környezetvédelem HU-4

M

Menük
 Gyermekzár HU-26
 Gyors hozzáférés
 Használat HU-16
 Hálózat
 Használat HU-15
 Hozzáférés HU-15
 Nyelv HU-31
 Teletext menü HU-22
Minden csatorna lista HU-23
Monó hang HU-20
MPEG artifact elnyomása HU-18
Műszaki adatok HU-45

N

Némítás HU-14
Nyelv
 Feliratok HU-27
 Hang HU-20
 Menük HU-31

O

Oldal
 Csatlakozók HU-5
 Vezérlők HU-5
Optikai érzékelő HU-18
Óra HU-16
Ország
 Kiválasztás HU-31
Otthon üzemmód HU-21

P

Philips EasyLink HU-43
Pixel Plus HD HU-18

R

Rádiócsatornák HU-29
Rendszer kiválasztása HU-32

S

S-Video HU-37
SCART-kábel HU-37
Shop üzemmód HU-21
Smart settings
 Aktuális HU-18
 Élénk HU-18
 Film HU-18
 Normál HU-18
Surround hangzás
 Automatikus HU-20
 Üzemmód HU-20
Színárnyalat HU-17
Színjavítás HU-18
Szoftverfrissítés
 Elérhetőség ellenőrzése HU-29
 Frissítés (analóg) HU-30
 Frissítés (digitális) HU-30
 Verzió ellenőrzése HU-29
Sztereo hang HU-20
Szülői minősítés HU-26

T

T.O.P. teletext HU-21
Távvezérlő
 Alapvető funkciók HU-6
 Elemek HU-9
 Speciális funkciók HU-14
Teletext
 Speciális funkciók
 Aloldal-forgatás HU-22
 Aloldalak kiválasztása HU-21
 Digitális teletext HU-22
 Felezett képernyő HU-21
 Keresés HU-21
 Kimutatás HU-22

Nagyítás HU-22
Nyelv HU-22
T.O.P. adások HU-21
Teletext 2.5 HU-23

Termék újrahasznosítása HU-4
TV

 Állvány HU-8
 Áttekintés HU-5
 Bevezetés HU-7
 Csatlakozás
 Antenna HU-8
 Hálózat HU-9
 Csatlakozások
 Készülékek HU-38
 Minőség HU-36
 Oldal HU-36
 Vissza HU-35
 Csatorna beállítása HU-31
 Csatornák
 Kedvenclisták HU-23
 Módosítás HU-12
 Demo HU-34
 Falra szerelés HU-7
 Feliratok HU-27
 Fényképek és zene HU-27
 Főmenük
 Használat HU-15
 Hozzáférés HU-15
 Gyári beállítások visszaállítása HU-34
 Gyermekzár HU-26
 Gyors hozzáférés menü
 Használat HU-16
 Hangerő HU-12
 Időzítők
 Időzített kikapcsoló HU-25
 Időzítő HU-25
 Kábelkezelés HU-9
 Kapcsoló
 Be HU-9, HU-11
 Be készenléti üzemmódból HU-11

Készenléti üzemmódba HU-11

Ki HU-11

Oldalsó kezelőszervek HU-5

Óra

Csatornák HU-12

Készülékek HU-12

Pozíció HU-7

Ideális távolság HU-7

Szoftverfrissítés HU-29

Távvezérlő

Alapvető funkciók HU-6

Elemek HU-9

Speciális funkciók HU-14

Teletext

Alapvető funkciók HU-13

Speciális funkciók HU-21

TV-készülék elhelyezése HU-7

TV-készülék falra szerelése HU-7

TV kapcsolása

Be HU-9, HU-11

Be készenléti üzemmódból HU-11

Készenléti üzemmódba HU-11

Ki HU-11

U

USB-eszköz

Csatlakozás HU-27

Csatlakoztatás megszüntetése HU-28

V

VESA fali tartó HU-7

Videóformátumok HU-45

Y

Y Pb Pr HU-37

Z

Zavarelfojtás HU-18

