www.philips.com/welcome

User manual Manual do usuário Manual do utilizador Bedienungsanleitung Manuel d'utilisateur دلیل المستخدم



Índice

1	Cuidado	2
2	Importante	3
3	A sua TV	5
	Painel de controlo	5
	Controlo remoto	6
	Utilização do controlo remoto	7
4	Utilizar a sua TV	8
	Ligar/desligar aTV	8
	Ver a partir de dispositivos ligados	8
	Mudar de canal	8
	Ajustar o volume da TV	9
	Data e hora	9
5	Funcionamento da TV	9
	Definições dos canais	9
	Bloqueio	10
	Definição da hora	10
	Definições	11
	EPG	12
	Opções de gravação	12
	Opção de gravação diferida	13
	Função de média USB	13
6	Informação do produto	14
	Resoluções do ecrã	14
	Multimédia	14
	Potência de som	14
	Resolução inerente	14
	Sintonizador / Receção / Transmissão	15
	Controlo remoto	15
	Fonte de alimentação	15
	Suportes de montagem de televisão compatíveis	15
	•	

7	Resolução de problemas	15
	Problemas gerais	15
	Problemas com canais	15
	Problemas com a imagem	16
	Problemas de som	16
	Problemas de ligação HDMI	16
	Contacte-nos	16

1 Cuidado

2019© TP Vision Europe B.V. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registadas são propriedade da Koninklijke Philips N.V ou dos seus respetivos proprietários. TP Vision Europe B.V. reserva o direito de alterar os produtos a qualquer momento sem ser obrigada a ajustar respetivamente as entregas anteriores.

O material deste manual é tido como adequado para o uso a que o sistema se destina. Se o produto ou os seus módulos individuais ou procedimentos forem utilizados para fins diferentes daqueles especificados, deve ser obtida a confirmação da sua validade e sustentabilidade. A TP Vision Europe B.V. garante que o próprio material não infringe quaisquer patentes dos Estados Unidos da América. Não está expressa ou implícita qualquer outra garantia.

A TP Vision Europe B.V. não pode ser responsabilizada por quaisquer erros no conteúdo deste documento ou quaisquer problemas que surjam como resultado do conteúdo deste documento.

Os erros reportados à Philips serão adaptados e publicados no sítio Web de suporte da Philips assim que possível.

Termos da garantia

- Risco de ferimentos, danos à televisão ou anulação da garantia! Não tente reparar a televisão você mesmo.
- Utilize a televisão e os acessórios apenas conforme descrito pelo fabricante.
- O sinal de advertência impresso na parte traseira da televisão indica risco de choque elétrico. Nunca remova a tampa da televisão. Contacte sempre o Suporte ao cliente da Philips para obter manutenção ou reparações.



Qualquer operação expressamente proibida neste manual, ou quaisquer ajustes e procedimentos de montagem não recomendados ou autorizados neste manual pode anular a garantia.

Características de pixel

Este produto LCD/LED tem um elevado número de pixels coloridos. Apesar de ter uma percentagem de pixels efetivos de 99.999% ou mais, podem surgir constantemente no ecrã pontos pretos ou pontos de luz brilhantes (vermelho, verde ou azul). Isto é uma propriedade estrutural da TV (dentro dos padrões da indústria comuns) e não é uma anomalia.

Fusível de ligação

Esta televisão está equipada com uma ficha moldada aprovada. Caso seja necessário substituir o fusível de ligação, este deve ser substituído por um fusível com o mesmo valor, conforme indicado na ficha (exemplo 10A).

- 1. Remova a tampa do fusível e o fusível.
- O fusível de substituição deve ser conforme a norma BS 1362 e ter a marca de aprovação ASTA. Se perder o fusível, contacte o seu distribuidor para verificar o tipo correto.
- 3. Volte a colocar a tampa do fusível.

Copyright



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

2 Importante

Leia e entenda todas as instruções antes de utilizar a sua televisão. Se forem provocados danos devido ao não seguimento das instruções, a garantia não se aplica.

Segurança

Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Nunca exponha a televisão à chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, como jarras, perto da televisão. Se forem derramados líquidos na sua televisão, desligue-a imediatamente da tomada elétrica. Contacte o Cuidado ao consumidor da Philips para que a sua televisão seja verificada antes de voltar a utilizar.
- Nunca coloque a televisão, o controlo remoto ou as pilhas perto de chamas vivas ou fonte de calor, incluindo a luz solar direta. Para evitar o perigo de incêndio, mantenha sempre velas ou outras chamas afastadas da televisão, do controlo remoto e das pilhas.



- Nunca insira objetos nas entradas de ventilação ou em outras aberturas na televisão.
- Quando a televisão está girada, certifique-se de que não é exercida tensão no cabo elétrico. A tensão no cabo elétrico pode soltar as ligações e provocar um arco.
- Para desligar a televisão da corrente elétrica, deve desligar a ficha da televisão. Quando desliga da corrente, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo. Certifique-se de que tem sempre pleno acesso à ficha, ao cabo elétrico e à tomada elétrica.

Risco de curto-circuito ou incêndio!

- Nunca exponha o controlo remoto ou as pilhas à chuva, água ou calor excessivo.
- Evite exercer força nas fichas elétricas. Fichas elétricas soltas podem provocar arco ou incêndio.

Risco de ferimentos ou danos à televisão!

- São necessárias duas pessoas para elevar e transportar a televisão, que pesa mais de 25 kg (55 lbs).
- Quando monta a televisão no suporte, utilize apenas o suporte fornecido. Aperte bem o suporte à televisão. Coloque a televisão numa superfície plana e nivelada que possa suportar o peso combinado da televisão e do suporte.
- Quando monta a televisão na parede, utilize apenas um suporte de montagem na parede que suporte o peso da televisão. Fixe o suporte de montagem na parede numa parede que suporte o peso combinado da televisão e do suporte de montagem. A TP Vision Europe B.V. não se responsabiliza por a montagem na parede indevida, que possa resultar em acidente, ferimentos ou danos.
- Se tiver de guardar a televisão, desmonte a base da televisão. Nunca coloque a televisão de costas com o suporte instalado.
- Antes de ligar a televisão à corrente elétrica, certifique-se de que a tensão elétrica coincide com o valor impresso na parte traseira da televisão. Nunca ligue a televisão a uma tomada elétrica com uma tensão diferente.
- Partes deste produto podem ser feitas de vidro. Manuseie com cuidado para evitar ferimentos e danos.

Risco de ferimentos a crianças!

Siga estas precauções para evitar que a televisão caia e provoque ferimentos a crianças:

- Nunca coloque a televisão numa superfície coberta por um tecido ou outro material que possa ser puxado.
- Certifique-se de que nenhuma parte da televisão fica suspensa na extremidade da superfície.
- Nunca coloque a televisão num móvel alto (como uma estante) sem ancorar o móvel e a televisão à parede ou a um suporte adequado.
- Eduque as crianças sobre os perigos de treparem para cima do mobiliário para chegarem à televisão ou aos seus controlos.

Risco de ingestão das pilhas!

 O produto/controlo remoto pode conter uma pilha tipo botão, que pode ser ingerida. Mantenha a pilha sempre fora do alcance das crianças!

Risco de sobreaquecimento!

 Nunca instale a televisão num espaço fechado. Deixe sempre um espaço de pelo menos 10 cm (4 polegadas) em redor da televisão para ventilação. Certifique-se de que os cortinados ou outros objetos nunca tocam nas ranhuras de ventilação da televisão.

Risco de ferimentos, incêndio ou danos ao cabo de alimentação!

- Nunca coloque a televisão ou quaisquer objetos em cima do cabo elétrico.
- Desligue a televisão da tomada elétrica e da antena em caso de tempestades.
 Durante tempestades, nunca toque em nenhuma parte da televisão, do cabo elétrico ou do cabo da antena.

Risco de danos auditivos!

 Evite utilizar auscultadores ou auriculares com elevados volumes ou durante períodos de tempo prolongados.

Baixas temperaturas

 Se a televisão for transportada a temperaturas inferiores a 5 °C (41 °F), desembale a televisão e aguarde até que a temperatura da televisão atinga a temperatura ambiente antes de ligar à corrente elétrica.

Cuidado do ecrã

- Evite imagens estáticas o máximo possível.
 As imagens estáticas são imagens que
 permanecem no ecrã durante longos
 períodos de tempo. Exemplo: menus no
 ecrã, barras pretas e exibição da hora. Se
 tiver de utilizar imagens estáticas, reduza o
 contraste e a luminosidade do ecrã para
 evitar danificar o ecrã.
- Desligue a televisão antes de limpar.
- Limpe a televisão e a estrutura com um pano suave e humedecido. Nunca utilize substâncias como álcool, químicos ou produtos de limpeza domésticos na televisão.

- Risco de danificar o ecr\(\tilde{a}\) da televis\(\tilde{a}\)o!
 Nunca toque, empurre, esfregue ou bata no ecr\(\tilde{a}\) com qualquer tipo de objeto.
- Para evitar deformações e desvanecer da cor, limpe as gotas de água assim que possível.

Reciclagem



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de caixote com uma cruz está anexado a um produto, significa que o produto está abrangido pela Diretiva europeia 2002/96/CE. Informe-se sobre o sistema de recolha separada local para produtos elétricos e eletrónicos.

Aja de acordo com as regras locais e não elimine os seus produtos usados junto com o lixo doméstico.

A correta eliminação dos seus produtos usados ajuda a prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.



O seu produto contém pilhas abrangidas pela Diretiva europeia 2006/66/CE, que não podem ser eliminadas junto com o lixo doméstico. Informe-se sobre os regulamentos locais para a recolha separada de pilhas, pois a eliminação correta ajuda a prevenir as consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana.

Período de utilização de proteção ambiental



Este logotipo rotulado no próprio produto indica que o Período de utilização de proteção ambiental é de 10 anos.

O Período de utilização de proteção ambiental dos produtos com informação elétrica refere-se ao período de tempo durante o qual as substâncias tóxicas e perigosas ou os elementos contidos no produto não irão derramar ou danificar, e os utilizadores desses produtos não irão provocar nenhuma poluição ambiental grave ou danos graves a humanos e à propriedade.

Durante o período de uso de proteção ambiental, utilize este produto de acordo com as instruções presentes neste manual do utilizador.

O Período de uso de proteção ambiental não cobre as peças consumíveis: a bateria.

Descrição sugestiva dos Regulamentos administrativos de reciclagem para Resíduos de produtos elétricos e eletrónicos


De forma a cuidar e proteger a Terra de uma forma melhor, siga as leis nacionais e aplicáveis em relação à gestão de reciclagem de resíduos de produtos elétricos e eletrónicos quando o utilizador não precisa mais dos produtos ou quando os produtos chegaram ao final da sua vida útil.

3 A sua TV

Felicitamo-lo pela sua compra e damos-lhe as boas-vindas à Philips! Para beneficiar plenamente do apoio oferecido pela Philips, registe a sua TV em www.philips.com/welcome.

(A seguinte imagem do aparelho serve apenas como referência. Consulte o objeto real.)

Painel de controlo

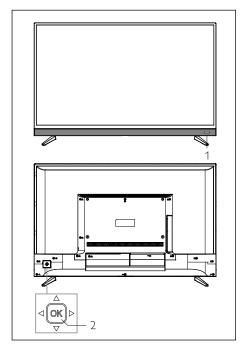


- Indicador LED de alimentação e janela de receção remota.
- 2. Tecla OK do joystick
 - Tecla OK.
 - Ligue a ficha de alimentação, prima a tecla OK para ligar a TV.
 - No estado ligado, prima a tecla OK para apresentar o menu auxiliar.
 Selecione « O» e prima a tecla OK e, então, a TV irá mudar para o estado de espera.

- No menu OSD, prima a tecla OK para confirmar a operação.
- Prima a tecla para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita do joystick.
 - No menu OSD: operação do menu.
 - No modo TV: prima a tecla para cima/para baixo do joystick para mudar de canal. Prima a tecla para a esquerda/para a direita do joystick para ajustar o volume.

Controlo remoto

Parte superior

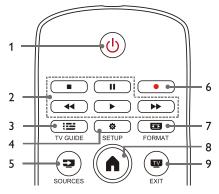

1. (I) Modo de espera/ligado

- Mudar a TV para o modo de espera se estiver ligada.
- Liga a TV, se estiver no modo de espera.

2. **◄◄.** ▶. **11. ■.** ▶▶

Teclas de atalho no modo USB: retroceder, iniciar, colocar em pausa, parar, avançar rapidamente.

3. TV GUIDE

Oferece acesso instantâneo ao guia de programação da TV.

A disponibilidade do guia de programação eletrónico depende das emissoras e das operadoras.

4. SETUP

Apresenta o menu das configurações.

SOURCES 5.

Seleciona uma fonte de entrada para a TV.

Gravação 6.

Antes de gravar, é necessário preparar o seguinte:

- um disco rígido USB ligado a esta TV. 1.
- canais de TV digital instalados nesta 2.
- Para gravar um programa de TV, prima o botão vermelho • (gravar) no controlo remoto.

7. FORMAT

Ajusta o formato da apresentação da imagem.


Menu 8.

Liga/desliga o menu.

9. TV EXIT

Prima este botão para sair do menu ou para voltar ao modo DTV.

Parte intermédia

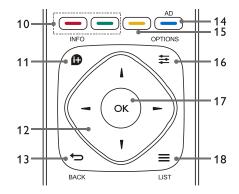

10. —, — Teclas vermelha e verde Os botões de funcões especiais.

11. **(h)** INFO

Apresenta a informação do programa quando disponível.

12. ▲, ▼, ◄, ▶ Teclas de navegação

No modo menu: navega o menu.

13. ← BACK

Volta à operação anterior.

14. — AD

Tecla de atalho da áudiodescrição.

15. — Tecla amarela

Os botões de funções especiais.

16. 😆 OPÇÕES

Apresenta o menu das opções.


17. OK

 No modo menu: confirma a entrada ou seleção.

18. ≡ LIST

Percorre a lista de canais.

Base

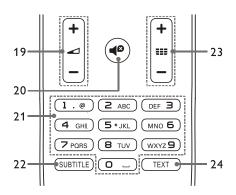

19. **+ △ −** Volume +/-

Aumenta/reduz o volume.

20. **■** Sem som

Ativar ou desativar o som.

21. Teclas numéricas (0-9)

Seleciona um canal ou valor.

22. SUBTITLE

Apresenta a mensagem das legendas quando o canal atual tem opção de legendas.

23. + === - Canal +/-


Muda para o canal anterior/seguinte no modo TV.

24. TEXT

Apresenta a função gráfica no modo DTV.

Utilização do controlo remoto

Quando utilizar o controlo remoto, mantenha-o perto da TV e aponte-o ao sensor do controlo remoto. Certifique-se de que a linha de visão entre o controlo remoto e a TV não está bloqueada por móveis, paredes ou outros objetos.

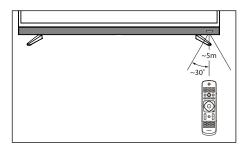


4 Utilizar a sua TV

Esta seleção ajuda-o a realizar as operações básicas da TV.

(As seguintes operações têm todas por base o funcionamento com os botões do controlo remoto. Para funcionamento com o painel de controlo, consulte as instruções de funcionamento «Painel de controlo».)

Ligar/desligar a TV

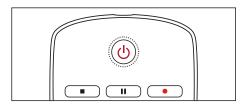

Para ligar

- Ligue a ficha de alimentação.
 - » Se o indicador do modo de espera estiver aceso, prima () (modo de espera ligado) no controlo remoto.

Para colocar no modo de espera

- Prima ((modo de espera ligado) no controlo remoto.
 - » ATV irá mudar para o estado de espera.

* Dica

 Ainda que a sua TV consuma muito pouca energia no modo de espera, existe, ainda assim, consumo de energia.
 Quando não a utilizar durante um período de tempo prolongado, desligue o cabo de alimentação da TV da tomada elétrica.

Ver a partir de dispositivos ligados



Nota


 Ligue o dispositivo antes de o selecionar como uma fonte de sinal externa.

Utilizar o botão Source




- Prima a tecla SOURCES.
 - » A lista das fontes é apresentada.
- Prima a tecla ▲/▼ para selecionar um dispositivo.
- 3. Prima a tecla **OK** para selecionar.
 - » ATV muda para o dispositivo selecionado.

Mudar de canal

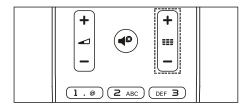

- Prima a tecla de controlo dos canais +/- no controlo remoto.
- Introduza o número de um canal, utilizando os botões numéricos no controlo remoto.
- Prima a tecla no controlo remoto para mudar e voltar ao canal anterior.

Ajustar o volume da TV

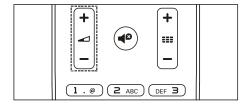

Para aumentar ou diminuir o volume

 Prima a tecla de controlo do volume +/- no controlo remoto.

Para desativar ou ativar o som

- Prima ◀² (Sem som).
- Prima novamente para restabelecer o som.

Data e hora

Ligue o sinal de DTV. O relógio é sincronizado com a hora do código de transmissão atual. Prima a tecla para ver a hora atual, a qual será apresentada nas informações do programa.

Zona horária

Defina a informação da zona horária através dos seguintes passos:

- 1. Premir a tecla 🌼.
- Escolha o seguinte passo:
 Time (Hora) --> Time Zone (Zona horária).
- 3. Escolha uma zona horária e prima a tecla **OK** para confirmar.
- 4. Prima a tecla **(EXIT)** para fechar.

5 Funcionamento da TV

Algumas funções são válidas numa fonte específica.

(Como o produto é constantemente atualizado, o software é atualizado em qualquer momento. Se o funcionamento do software é diferente do funcionamento atual, consulte o produto real.)

Definições dos canais

Prima a tecla ♠ e, em seguida, prima a tecla ♠/▼ para selecionar Channels (Canais). Depois, prima a tecla OK para aceder ao submenu dos canais.

Sintonização Automática

Prima a tecla ▲/▼ para selecionar Auto Tuning (Sintonização automática) e prima a tecla OK para aceder ao submenu.

Prima a tecla $\blacktriangle/\blacktriangledown$ para selecionar o tipo de sintonia e prima a tecla OK para aceder ao submenu. Prima a tecla $\blacktriangle/\blacktriangledown$ para selecionar o país e prima a tecla OK. Em seguida, a TV irá iniciar a sintonização automática.



• Durante a sintonização automática, prima a tecla • para sair.

Sintonização manual DTV

Selecione o sinal DTV no menu das fontes.
Prima a tecla ▲/▼ para selecionar DTV

Manual Tuning (Sintonização manual DTV) e
prima a tecla OK para aceder ao submenu.
Prima a tecla ◀/▶ para selecionar o canal e
prima a tecla OK para pesquisar.

Sintonização manual ATV

Selecione o sinal ATV no menu das fontes.

Prima a tecla ▲/▼ para selecionar ATV Manual

Tuning (Sintonização manual ATV) e prima a tecla OK para aceder ao submenu. Prima a tecla ▲/▼ para selecionar Sound System (Sistema de som), Color System (Sistema de cor), Current CH (Canal atual), Fine-Tune (Sintonia fina). Prima a tecla ◀/▶ para ajustar estes itens. Selecione Search (Pesquisar) e prima a tecla ◀/▶ para pesquisar pela TV.

Editar programa

Prima a tecla ▲/▼ para selecionar **Programme Edit** (Editar programa) e prima a tecla **OK** para aceder ao submenu.

- Delete (Eliminar): prima a tecla Vermelha no controlo remoto para eliminar o canal selecionado.
- Move (Mover): prima a tecla Verde no controlo remoto para selecionar um canal e prima a tecla ▲/▼ para selecionar a posição do canal. Em seguida, prima a tecla Verde para confirmar.
- Favorite (Favorito): depois de escolher um canal, prima a tecla Amarela no controlo remoto para selecionar o seu canal favorito. Prima novamente a tecla Amarela para cancelar.
- Skip (Ignorar): depois de selecionar o canal, prima a tecla Azul no controlo remoto para ignorar o canal. Prima novamente a tecla Azul para cancelar.



Dica

 Prima a tecla para voltar ao menu anterior.

Bloqueio

Prima a tecla ♠, e, em seguida, prima a tecla ♠/▼ para selecionar Lock (Bloqueio). Depois, prima a tecla OK para aceder ao submenu do bloqueio. Selecione System Lock (Bloqueio do sistema) e introduza uma palavra-passe para o bloqueio do sistema. Em seguida, prima a tecla OK para aceder ao submenu e a tecla ♠/▼ para selecionar ligado ou desligado.

- Set Password (Definir a palavra-passe): defina uma nova palavra-passe para a sua TV.
- Block Program (Bloquear programa): prima a tecla Verde no controlo remoto para bloquear o seu programa na lista de programas.
- Parental Guidance (Controlo parental): esta função ajuda os pais a definir o canais disponíveis para crianças de grupos etários diferentes.



Nota

• Introduza «3448» no sistema de bloqueio, caso se tenha esquecido da sua palavra-passe ao verTV.

Definição da hora

Prima a tecla ♠ e, em seguida, prima a tecla ♠/▼ para selecionar Time (Hora). Depois, prima a tecla OK para aceder ao submenu da hora. Prima a tecla ♠/▼ para selecionar a opção que pretende definir. Em seguida, prima a tecla OK para aceder ao submenu.

- Auto Sync (Sincronização automática):
 prima a tecla ▲/▼ para selecionar ligar ou desligar a sincronização automática.
- Clock (Relógio): prima a tecla ▲/▼ para definir a data e a hora.
- Sleep Timer (Temporizador de suspensão): prima a tecla ▲/▼ para definir a hora de suspensão.
- Auto Sleep (Suspensão automática): prima a tecla ▲/▼ para definir a hora da suspensão automática.
- Time Zone (Zona horária): prima a tecla
 ▲/▼ para definir a zona horária.

Definições

prima a tecla $\begin{tabular}{l} Φ para aceder ao menu Settings (Definições) . Prima a tecla <math>\begin{tabular}{l} Δ/∇ para selecionar a opção que pretende definir. \end{tabular}$

- Picture (Imagem): prima a tecla OK para aceder ao submenu da imagem e prima a tecla ▲/▼ para ajustar este item conforme pretender.
- Sound (Som): prima a tecla OK para aceder ao submenu do som e prima a tecla ▲/▼ para ajustar este item conforme pretender:
- Time (Hora): prima a tecla OK para aceder ao submenu da hora e prima a tecla ▲/▼ para ajustar este item conforme pretender.
- Language (Idioma): prima a tecla OK para aceder ao submenu do idioma e prima a tecla ▲/▼ para ajustar este item conforme pretender.
- Lock (Bloqueio): prima a tecla OK para aceder ao submenu de bloqueio e prima a tecla ▲/▼ para ajustar este item conforme pretender.
- Channels (Canais): prima a tecla OK para aceder ao submenu dos canais e prima a tecla ▲/▼ para ajustar este item conforme pretender.
 - Signal Information (Informação do sinal): prima a tecla ▲/▼ para selecionar Signal Information (Informação do sinal) no menu dos canais. Prima a tecla OK para ver a informação do sinal. (Apenas no modo DTV.)
 - Software Update (OAD) (Atualização de software (OAD)): prima a tecla
 ▲/▼ para selecionar Software Update (OAD) (Atualização de software (OAD)) no menu dos canais. Prima a tecla ▲/▼ para selecionar ligar ou desligar.
- PVR: prima a tecla OK para aceder ao submenu PVR e prima a tecla ▲/▼ para selecionar PVR File System (Sistema de ficheiros PVR) e Recorded List (Lista de

gravações). Pode premir a tecla **OK** para ver estes itens conforme pretender:

- **PVR File System** (Sistema de ficheiro PVR)
 - Select Disk (Selecionar disco):
 prima a tecla ▲/▼ para selecionar

 Select Disk (Selecionar disco) e
 prima a tecla OK para aceder e
 selecionar um dispositivo para
 gravar ficheiros.
 - Check PVR File System (Verificar sistema de ficheiros PVR): prima a tecla ▲/▼ para selecionar Check PVR File System (Verificar sistema de ficheiros PVR): e prima a tecla OK para verificar a informação do dispositivo.
 - Format (Formatar): prima a tecla
 △/▼ para selecionar Format
 (Formatar) e prima a tecla OK para formatar o dispositivo USB.
 - Time Shift Size (Dimensão da gravação diferida): prima ▲/▼ para selecionar Time Shift Size (Dimensão da gravação diferida) e prima a tecla OK para aceder ao submenu. Em seguida, prima ◄/► para selecionar a capacidade do disco.
 - Free Record Limit (Limite de gravação livre): prima a tecla ▲/▼ para selecionar Free Record Limit (Limite de gravação livre) e prima a tecla ◀/▶ para selecionar o tempo limite dos ficheiros de gravação.
- Recorded List (Lista de gravações): abre a lista de programas gravados.
- General Settings (Definições gerais): prima a tecla OK para aceder ao submenu
 General Settings (Definições gerais) e prima a tecla ▲/▼ para ajustar este item conforme pretender.
 - Eco Settings (Configurações ECO): prima a tecla OK para aceder a Eco Settings (Configurações ECO) e prima

- a tecla ▲/▼ para ligar ou desligar esta funcão.
- Channels list copy (Cópia da lista de canais): prima a tecla OK para aceder a Channels list copy (Cópia da lista de canais) e prima a tecla ▲/▼ para selecionar copiar para USB ou copiar para TV.
- Hearing Impaired (Deficientes auditivos): prima a tecla OK para aceder a Hearing Impaired (Deficientes auditivos) e prima a tecla ▲/▼ para ligar ou desligar esta função.
- Shop Mode (Modo de compras): prima a tecla OK para aceder a Shop Mode (Modo de compras) e prima a tecla
 A/▼ para ligar ou desligar esta função.
- Software info (Informação de software): prima a tecla OK para ver a informação do software.
- Factory Setting (Definições de fábrica): prima a tecla OK para aceder a Factory Setting (Definições de fábrica). Nesta função irá repor todas as suas definições pessoais, mas a instalação de canais mantém-se inalterada.
- Restore Default (Restaurar predefinições): prima a tecla OK para aceder a Restore Default (Restaurar predefinições). TODAS as definições e canais serão repostos.
- Software Update(USB) (Atualização de software (USB)): atualiza o software da TV (para manutenção pessoal).



 Prima a tecla para voltar ao menu anterior.

EPG

Prima a tecla **TV GUIDE** no controlo remoto para aceder à lista do guia de programação da TV. (Está disponível no modo DTV.)

• Record (Gravar): prima a tecla Vermelha no

- controlo remoto para gravar o programa. Em seguida, o menu de gravação será apresentado na sua TV. Pode selecionar o canal e o modo de gravação e definir o tempo de início e de fim. Em seguida, prima a tecla **OK** para confirmar. Concluída a gravação do programa, a nova tarefa será apresentada na lista de agendamentos.
- Info (Informação): prima a tecla Verde no controlo remoto para ver a informação do programa.
- Schedule (Agendar): prima a tecla Amarela no controlo remoto para ver a informação dos programas gravados e com lembrete.
- Remind (Lembrete): prima a tecla Azul no controlo remoto para definir um lembrete para o seu programa.

Opções de gravação

No modo DTV, prima a tecla com o ponto vermelho • no controlo remoto. O menu Opções de gravação será apresentado no ecrã e o sistema de TV inicia a gravação.

Prima a tecla ■ no controlo remoto para parar e sair da gravação.

Prima a tecla ♠ e, em seguida, prima a tecla ♠/▼ para selecionar PVR. Depois, prima a tecla OK para voltar a aceder ao submenu PVR. Prima a tecla ♠/▼ para selecionar Recorded List (Lista de gravações) e prima a tecla OK para aceder ao submenu. Selecione o ficheiro que pretende reproduzir e prima a tecla OK para iniciar a reprodução.



Nota

- Para esta função, é necessário ligar um dispositivo USB, que deve estar formatado em FAT32. Os dispositivos USB formatados em NTFS não suportam a gravação. A duração de cada gravação não deve ser superior a 6 horas.
- Pode encontrar estes ficheiros na lista de gravações — Utilities (Utilitários) -- > Recorded List (Lista de gravações).

Apresentação do menu das opções de gravação

- ► Reproduzir: reproduz o vídeo atual.
- Retroceder rapidamente: retrocede rapidamente o vídeo. Prima a tecla ► (reproduzir) para reproduzir normalmente.
- ►► Avanço rápido: avança rapidamente o vídeo. Prima a tecla ► (reproduzir) para reproduzir normalmente.
- ▼ FB30S: retrocede 30 segundos.
- ► FF30S: avança 30 segundos.
- Colocar em pausa: coloca o vídeo em pausa.
- Parar: para a gravação e sai da função de gravação.

Opção de gravação diferida

No modo DTV, prima a tecla ■ no controlo remoto. O menu Opção de gravação diferida será apresentado no ecrã e o programa encontra-se suspenso. Prima a tecla ■ no controlo remoto para parar e sair da função de gravação diferida. Quando o utilizador sai do programa por um curto período, a função diferimento pode suspender e armazenar em cache o programa que está a ser reproduzido no disco U. Quando retomar a reprodução, o programa pode continuar a ser reproduzido.

Apresentação do menu das opções da gravação diferida

- ► Reproduzir: reproduz o vídeo atual.
- Retroceder rapidamente: retrocede rapidamente o vídeo. Prima a tecla ► (reproduzir) para reproduzir normalmente.
- ►► Avanço rápido: avança rapidamente o vídeo. Prima a tecla ► (reproduzir) para reproduzir normalmente.
- ► FB30S: retrocede 30 segundos.
- ► FF30S: avança 30 segundos.
- Colocar em pausa: coloca o vídeo em pausa.
- Parar: para e sai da função de gravação diferida.

Função de média USB

Introduza um dispositivo USB na interface USB da TV, Prima a tecla **SOURCES** para apresentar o menu das fontes. Prima a tecla **△**/▼ para selecionar USB e prima a tecla **OK** para aceder ao menu USB.

Nota: a formatação dos ficheiros do dispositivo USB é NTFS, FAT ou FAT32. Ligar uma porta USB a um dispositivo externo cuja corrente ultrapasse 500 mA irá causar danos na TV. Se o dispositivo USB estiver em funcionamento, não o retire imediatamente, uma vez que irá causar danos no sistema de TV ou no sistema do dispositivo USB.

Apresentação dos ícones da IU do reprodutor multimédia

- Opções do menu de reprodução de imagens
 - (: reproduz a imagem anterior.
 - : reproduz a imagem seguinte.
 - (II)/ (•): coloca em pausa/reproduz a apresentação.



- Prima a tecla OPTIONS no controlo remoto para apresentar o menu das opções da imagem. Pode ajustar este item conforme pretender.
- Opções do menu do reprodutor de música
 - (reproduz a música anterior.
 - : reproduz a música seguinte.
 - (II) (II): coloca em pausa/reproduz a música.
 - ⊕: retrocede rapidamente a música. Prima a tecla ► (reproduzir) para reproduzir normalmente.
 - ⊕: avança rapidamente a música. Prima a tecla ► (reproduzir) para reproduzir normalmente.



 Prima a tecla OPTIONS no controlo remoto para apresentar o menu de opções da música. Pode ajustar este item conforme pretender.

- Opções do menu do reprodutor de vídeos
 - (*): reproduz o vídeo anterior.
 - : reproduz o vídeo seguinte.
 - (II)/ (II): coloca em pausa/reproduz o vídeo.
 - (4): retrocede rapidamente o vídeo. Prima a tecla ► (reproduzir) para reproduzir normalmente.
 - (P): avança rapidamente o vídeo. Prima a tecla ► (reproduzir) para reproduzir normalmente



Nota

Prima a tecla **OPTIONS** no controlo remoto para apresentar o menu de opções do vídeo. Pode ajustar este item conforme pretender.



• A operação para o texto é a mesma que para as imagens. Consulte as opções de imagem. Também pode premir as teclas ▶, ◀◀, ▶▶, **II** e ■ no controlo remoto para controlar o reprodutor multimédia. Prima a tecla INFO para apresentar a barra de ferramentas no ecrã.

Informação do 6 produto

A informação do produto está sujeita a alterações sem aviso prévio. Para ver informação detalhada sobre o produto, visite www.philips.com/support.

Resoluções do ecrã

Formatos de vídeo HDMI

- Resolução taxa de refrescar:
 - 480i 60Hz
 - 480p 60Hz
 - 576i 50Hz
 - 576p 50Hz
 - 720p 50Hz, 60Hz
 - 1080i 50Hz, 60Hz
 - 1080p 50Hz, 60Hz.

Multimédia

- Dispositivo de armazenamento suportado: USB (são suportados dispositivos de armazenamento USB em formato NTFS, FAT ou FAT32.)
- Formatos de ficheiro multimédia compatíveis:
 - Imagem: JPEG
 - Áudio: MP3
 - Vídeo: MPEG 2/MPEG 4, H,264

Potência de som

 $43":8W \times 2$

Resolução inerente

43":1920 x 1080

Sintonizador / Receção / Transmissão

• Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)

 Sistema de TV: ATV: PAL,SECAM, I, D/K, B/G DTV: DVB-T/T2.

Controlo remoto

Pilhas: 2 × AAA

Fonte de alimentação

- Fonte de alimentação principal: 100-240V~, 50/60Hz
- Consumo energético em standby: ≤ 0.5 W
- Temperatura ambiente: 5- 40 °C
- Consumo elétrico:
 - 43": 75W

Suportes de montagem de televisão compatíveis

Para montar a televisão, adquira um suporte de montagem de televisão Philips ou qualquer suporte de montagem de televisão em conformidade com a norma VESA. Para evitar danos aos cabos e conectores, certifique-se de que deixa um espaço liberto de pelo menos 5.5 cm (2.2 polegadas) entre a parte traseira da televisão e a parede.



Aviso

 Siga todas as instruções fornecidas com o suporte de montagem de televisão. A TP Vision Europe B.V. não se responsabiliza por a montagem da televisão, que possa resultar em acidente, ferimentos ou danos.

N.º do modelo	Pixel exigido Inclinação (mm)	Parafusos para montagem necessários
43"	400 × 200	4 × M6

7 Resolução de problemas

Esta secção abrange os problemas comuns e as respetivas soluções.

Problemas gerais

Não consigo ligar a televisão:

- Desligue o cabo elétrico da tomada elétrica.
 Aguarde um minuto antes de voltar a ligar.
- Verifique se o cabo elétrico está devidamente ligado.

O controlo remoto não funciona devidamente:

- Verifique se as pilhas do controlo remoto estão inseridas corretamente, de acordo com a orientação +/-.
- Substitua as pilhas do controlo remoto se estiverem gastas ou fracas.
- Limpe o controlo remoto e a lente do sensor na televisão.

O menu da televisão está no idioma errado:

 Altere o menu da televisão para o idioma que pretender.

Quando ligo/desligo a televisão ou coloco em standby, ouço um som de rangido do chassis da televisão:

 Não é necessária qualquer ação. O som de rangido deve-se à expansão e contração normal da televisão, enquanto esta aquece e arrefece. Não tem impacto no desempenho do aparelho.

Problemas com canais

Os canais anteriormente instalados não aparecem na lista de canais:

 Verifique se tem selecionada a lista de canais correta.

Problemas com a imagem

A televisão está ligada, mas não aparece imagem:

- Verifique se a antena está devidamente ligada à televisão.
- Verifique se o aparelho correto está selecionado como entrada de TV.

Há som, mas não há imagem:

 Verifique se as definições de imagem estão devidamente configuradas.

Receção de televisão fraca a partir da ligação da antena:

- Verifique se a antena está devidamente ligada à televisão.
- As colunas, dispositivos de áudio sem ligação a terra, luzes néon, edifícios altos e outros objetos de grandes dimensões podem influenciar a qualidade da receção. Caso possível, tente melhorar a qualidade da receção ao alterar a direção da antena ou afastar os dispositivos da televisão.
- Se a receção em um canal específico for fraca, afine a sintonização deste canal.

Fraca qualidade de imagem dos dispositivos ligados:

- Verifique se os dispositivos estão devidamente ligados.
- Verifique se as definições de imagem estão devidamente configuradas.

A imagem não cabe no ecrã; é demasiado grande ou pequena:

 Experimente utilizar um formato de imagem diferente

A posição da imagem está errada:

 Os sinais da imagem de alguns dispositivos podem não caber corretamente no ecrã. Verifique a saída do sinal do dispositivo.

Problemas de som

As imagens são exibidas, mas a qualidade do som é fraca:

- Verifique se todos os cabos estão devidamente ligados.
- Verifique se o volume não está na posição 0.
- Verifique se o som não está silenciado.

 Verifique se as definições de som estão devidamente configuradas.

As imagens são exibidas mas o som só sai de uma coluna:

 Verifique se o balanço do som está definido para o centro.

Problemas de ligação HDMI

Existem problemas com os dispositivos HDMI:

- Tenha em atenção que o suporte HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, proteção de conteúdo digital de alta largura de banda) pode atrasar o tempo que uma televisão para conteúdo televisivo a partir de um dispositivo HDMI.
- Se a televisão não reconhecer o dispositivo HDMI e não for exibida qualquer imagem, tente alterar a entrada do sinal para outro dispositivo antes de voltar a ligar.
- Se houver interrupções de som intermitentes, verifique se as definições de saída do dispositivo HDMI estão corretas,

Contacte-nos

Caso não consiga resolver o seu problema, consulte as FAQ para este modelo em www.philips.com/support.

Se o problema continuar por resolver, contacte o seu Centro de serviço ao cliente Philips local.



Aviso

 Não tente reparar a televisão você mesmo. Isto pode provocar ferimentos graves, danos irreparáveis à sua televisão ou anular a garantia.



Nota

 Anote o modelo e o número de série da sua televisão antes de contactar o Centro de serviço ao cliente Philips. Esses números estão impressos na traseira/base da televisão e na embalagem.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

2019 ©TPVision Europe B.V. All rights reserved. philips.com

