

Register your product and get support at ...
www.philips.com/welcome



DA

Vejledning

47PFL7864H

47PFL7404H

47PFL5604H

PHILIPS

Contact information



België / Belgique

078 250 145 - € 0.06 / min

Danmark

3525 8759 - Lokalt opkald

Deutschland

01803 386 852 - € 0.09 / min

France

0821 611 655 - € 0.09 / min

Ελλάδα

0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς
χρέωση

España

902 888 784 - € 0.10 / min

Italia

8403 20086 - € 0.08 / min

Ireland

01 601 1777 - Free

Northern Ireland 0800 055 6882

Luxembourg / Luxemburg

40 6661 5644 - Ortsgespräch
Appel local

Nederland

0900 8407 - € 0.10 / min

Norge

2270 8111 - Lokalsamtale

Österreich

0810 000 205 - € 0.07 / min

Portugal

800 780 903 - Chamada local

Suisse / Schweiz / Svizzera

0844 800 544 - Ortsgespräch
Appel local
Chiamata locale

Sverige

08 5792 9100 - Lokalsamtal

Suomi

09 2311 3415 - paikallispuhelu

United Kingdom

0870 900 9070 - Local

Estonia

6008600 - Local

Lithuania

67228896 - Local

Latvia

527 37691 - Local

Қазақстан

007 727 250 66 17 - Local

България

+3592 489 99 96 - Местен
разговор

Hrvatska

01 6403 776 - Lokalni poziv

Česká republika

800 142840 - Bezplatný hovor

Polska

022 3491504 - połączenie
lokalne

Type nr.

Product nr.

Magyarország

06 80018 189 - Ingyenes hívás

Română

21 203 2060 - gratuit

Россия

- Москва

(495) 961-1111 - Местный звонок

- 8-800-200-0880 - Местный звонок

Србија

+381 114 440 841 - Lokalni poziv

Slovakia

0800 004537 - Bezplatný hovor

Slovenija

00386 1 280 95 00 - Lokalni klic

Türkiye

0800 261 3302 - Şehir içi arama

Україна

8-500-500-6970 - Місцевий виклик

1.1.1 Nyd HD

Dette TV kan vise programmer i High Definition, men for at få glæde af HD TV, skal du modtage HD-programmer. Når du ikke ser HD-programmer, vil billedkvaliteten være som på et normalt TV.

Kontakt din forhandler for at få yderligere oplysninger. Gå til www.philips.com/support for at finde hyppigt stillede spørgsmål, der omfatter en liste over HD-kanaler eller -udbydere i dit land.

Du kan modtage programmer i High Definition-kvalitet fra...

- en Blu-ray-/DVD-afspiller, tilsluttet vha. et HDMI-kabel, med en HD-film
- en digital HD-modtager, tilsluttet vha. et HDMI-kabel, med abonnement på HD-kanaler fra en kabel- eller satellitudbyder
- en trådløs udsender af HD (DVB-T MPEG4)
- en HD-kanal på dit DVB-C-netværk
- en HD-spilkonsol (Xbox 360/PlayStation 3), tilsluttet vha. et HDMI-kabel, med et HD-spil.

1.1.2 Sikkerhed

1/5

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du bruger dit TV. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke følges, dækker garantien ikke.

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt ikke TV'et for regn eller vand. Placer aldrig væskebeholdere som f.eks. vaser i nærheden af TV'et. Hvis der spildes væske på eller ind i TV'et, skal ledningen øjeblikkeligt tages ud af stikkontakten. Kontakt Philips' forbrugerlinje for at få kontrolleret TV'et, før du benytter det igen.

...

1.1.2 Sikkerhed

2/5

- Indfør aldrig genstande i ventilationsåbningerne eller andre åbninger i TV'et.
- Sørg for, at der ikke trækkes i strømkablet, når TV'et drejes. Hvis der trækkes i strømkablet, kan det blive trukket ud af tilslutningerne, hvilket kan forårsage gnister.
- Placer aldrig TV'et, fjernbetjeningen eller batterierne i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys. Forebyg ildebrand ved altid at holde stearinlys og anden ild på afstand af TV'et, fjernbetjeningen og batterierne.

...



1.1.2 Sikkerhed

3/5

Risiko for kortslutning eller brand!

- Udsæt aldrig fjernbetjeningen eller batterierne for regn, vand eller overdreven varme.
- Undgå at belaste strømstik. Løse strømstik kan forårsage gnister eller ildebrand.

Risiko for skade eller beskadigelse af tv'et!

- Der skal to personer til for at løfte et TV, som vejer over 25 kg.
- Hvis du monterer TV'et på et stativ, må du kun anvende det medfølgende stativ. Fastgør omhyggeligt TV'et til stativet. Placer TV'et på en flad, lige overflade, der er i stand til at bære både TV'et og stativet.

- Hvis du monterer TV'et på væggen, skal du bruge en vægmontering, der kan bære TV'ets vægt. Fastgør vægmonteringen på en væg, der kan bære den samlede vægt af TV'et og vægmonteringen. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for ukorrekte vægmonteringer, der medfører ulykker, kvæstelse eller skader.

- Før du slutter TV'et til strømmen, skal du sikre dig, at spændingen svarer til den værdi, der er trykt bagpå TV'et. Slut aldrig TV'et til stikkontakten, hvis spændingen er forskellig fra denne værdi.

...

1.1.2 Sikkerhed

4/5

Pas på børn i nærheden!

Følg disse forholdsregler for at undgå, at TV'et vælter og forårsager skade på børn:

- Anbring aldrig TV'et på en overflade, der er dækket af stof eller andet materiale, der kan hives væk.
- Undgå, at dele af TV'et hænger ud over monteringsfladens kant.

- Anbring aldrig TV'et højt oppe på møbler (f.eks. en reol) uden at fastgøre både møblet og TV'et til væggen eller et passende støttepunkt.

- Fortæl børnene, at de ikke må klatre op på møbler for at nå TV'et.

Fare for overophedning!

Installer ikke TV'et på et trangt sted. Sørg altid for, at der er mindst 10 cm (4 tommer) rundt om TV'et til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationsåbningerne på TV'et.

...

1.1.2 Sikkerhed

5/5

Risiko for skader, ildebrand eller beskadigelse af strømkablet!

- Anbring aldrig TV'et eller andre genstande på strømkablet.
- Sørg for, at der altid er fuld adgang til strømkablet, så du nemt kan tage det ud af stikkontakten.
- Når du tager strømkablet ud af stikkontakten, skal du altid trække i selve stikket, ikke i kablet.
- Afbryd strømmen til TV'et og antennen før tordenvejr. Under tordenvejr må du aldrig berøre nogen del af TV'et, ledningen eller antennekablet.

Risiko for høreskade!

Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder.


Lave temperaturer

Hvis TV'et er blevet transporteret ved temperaturer under 5 °C, skal du pakke TV'et ud og vente med at sætte strøm til, indtil TV'et har opnået stuetemperatur.

1.1.3 Placer tv'et

Læs omhyggeligt sikkerhedsforanstaltningerne, før du placerer TV'et.

- Placer TV'et et sted, hvor der ikke falder lys direkte på skærmen.

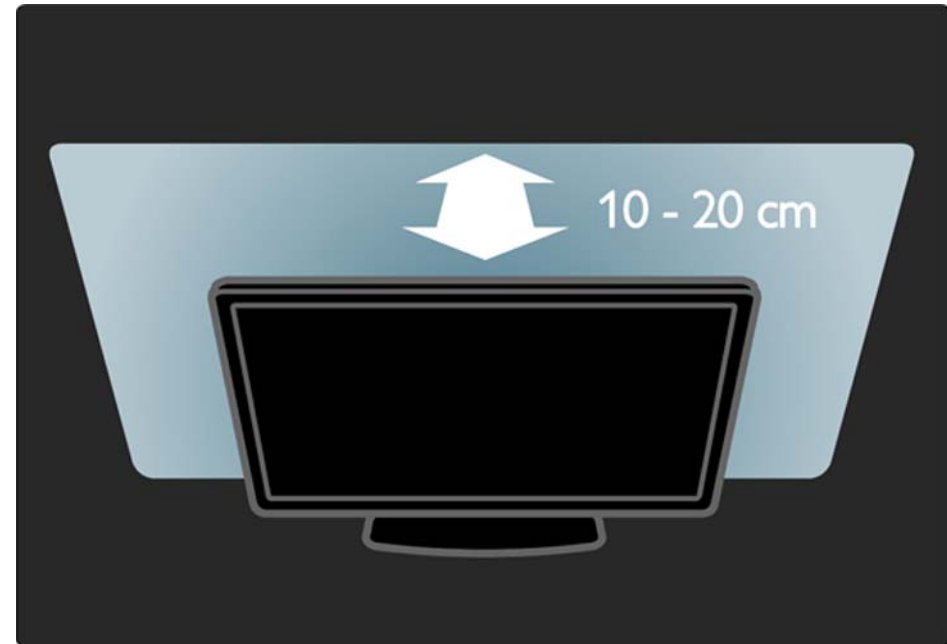

1.1.4 Synsafstand


Placer TV'et i den ideelle visningsafstand. Få mere ud af HD TV-billederne eller øvrige billeder uden at anstrenge øjnene. Find den bedste plads lige foran TV'et, der giver den bedste TV-oplevelse og mest afslappede visning.

Den ideelle synsafstand til TV'et er tre gange skærmens diagonale længde. Når du sidder ned, bør dine øjne befinde sig ud for midten af skærmen.

1.1.5 Sikkerhedsstik

Dit TV er udstyret med en sikkerhedsstik fra Kensington, som sidder bag på TV'et.

Køb en tyverilås fra Kensington (medfølger ikke) for at sikre TV'et.

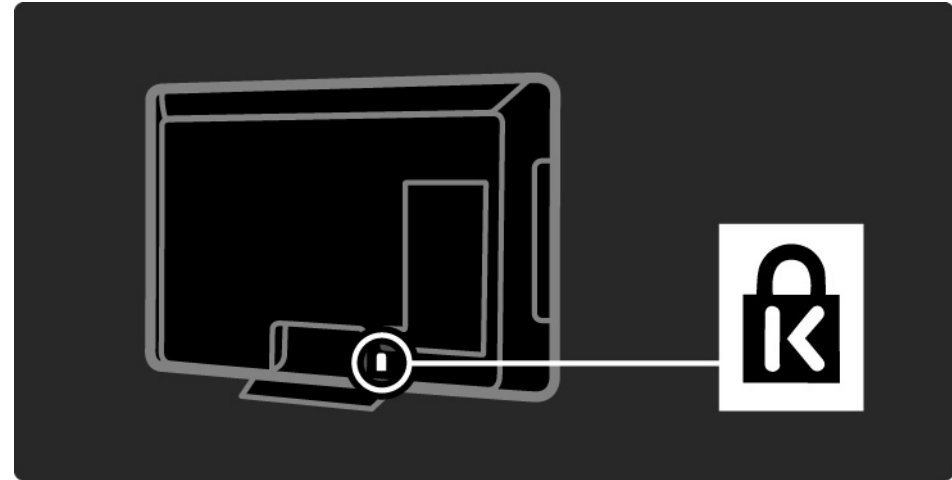

1.1.6 Skærmpleje

- Fare for beskadigelse af TV-skærmen! Tryk, skub, gnid eller slå aldrig på skærmen med nogen genstand.
- Tag stikket ud af tv'et, før du rengør skærmen.
- Rengør TV'et og rammen med en blød, fugtig klud. Brug aldrig stoffer som sprit, kemikalier eller husholdningsprodukter på TV'et.
- For at undgå deformationer og falmede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt.

- Undgå så vidt muligt statiske billeder. Statische billeder er billeder, der vises på skærmen i lang tid ad gangen. Statische billeder omfatter skærmmenuer, sorte bjælker, tidsvisninger m.v. Hvis du er nødt til at benytte statiske billeder, kan du reducere skærmens kontrast og lysstyrke mhp. at forebygge skader på skærmen.

1.1.7 Bortskaffelse

1/3

Dit produkt er udviklet og fremstillet i materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

...




1.1.7 Bortskaffelse

2/3

Når et produkt er forsynet med symbolet med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Sørg for at orientere dig om det lokale system for separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine gamle produkter sammen med det almindelige husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af dit udtjente produkt er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.

...

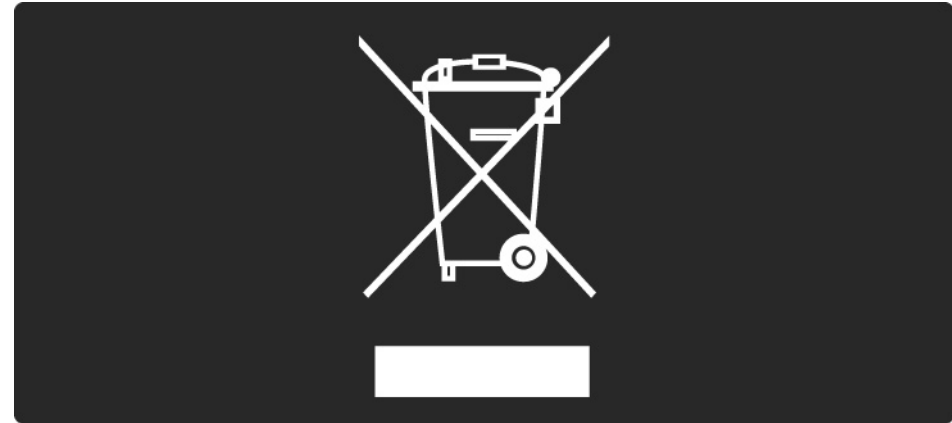

1.1.7 Bortskaffelse

3/3

Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktiv 2006/66/EC og ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Du bør sætte dig ind i reglerne for separat indsamling af batterier, idet korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og mennesker.



1.2.1 Tænd


TV'et bruger nogle sekunder på at starte op.

Hvis den røde standby-knap er slukket, skal du trykke på  til højre på TV'et for at tænde.

Tryk på  igen for at slukke.

Den hvide LED-indikator blinker i opstartsfasen og lyser konstant, når TV'et er klart til brug.


Du kan slå den hvide LED-indikator fra permanent eller indstille dens lysstyrke. Tryk på  > Opsætning > Installering > Foretrukne > LightGuide lysstyrke.

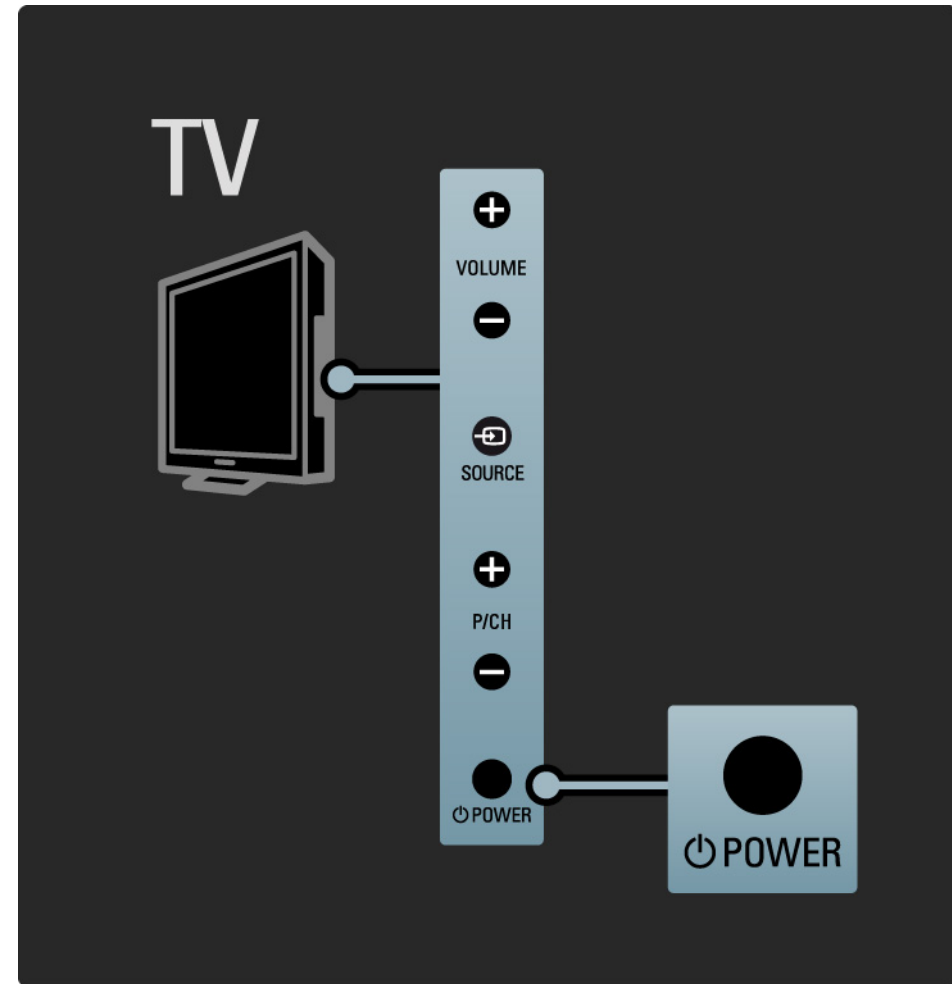

1.2.2 Lydstyrke

Knapperne på siden af TV'et giver mulighed for grundlæggende betjening af TV'et.


Du kan justere lyden med Volume + / - på siden af TV'et.

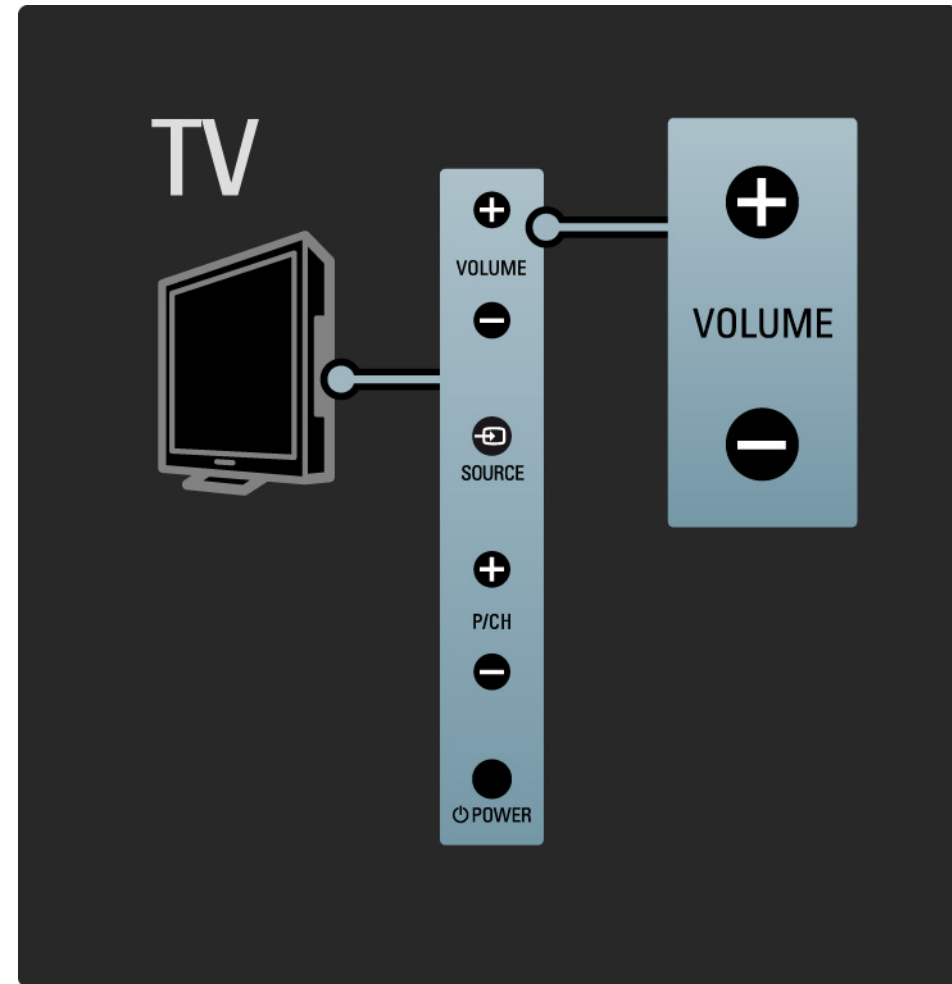

1.2.3 Program P

Knapperne på siden af TV'et giver mulighed for grundlæggende betjening af TV'et.


Du kan skifte TV-kanal med Program + / - på siden af TV'et.

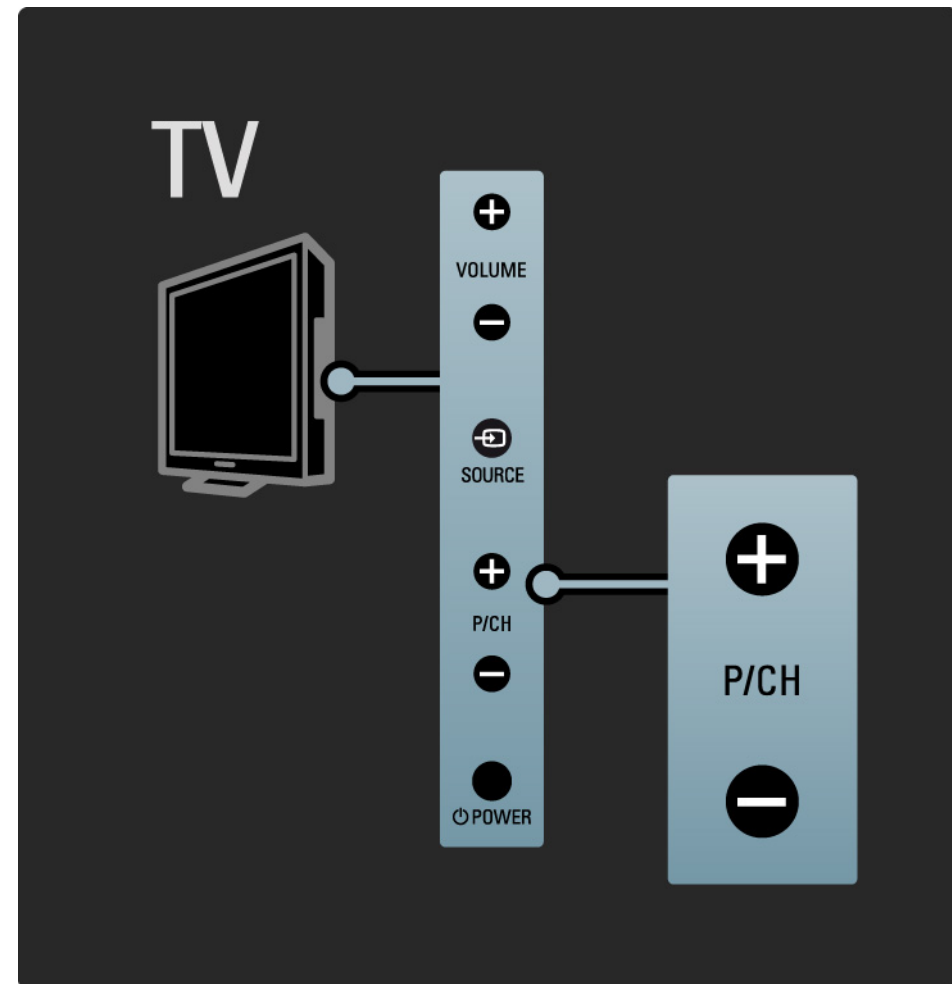

1.2.4 Knappen Source


Knapperne på siden af TV'et giver mulighed for grundlæggende betjening af TV'et.

Hvis du vil vise tilsluttede kilder, skal du trykke på Source  gentagne gange for at vælge forskellige kilder.

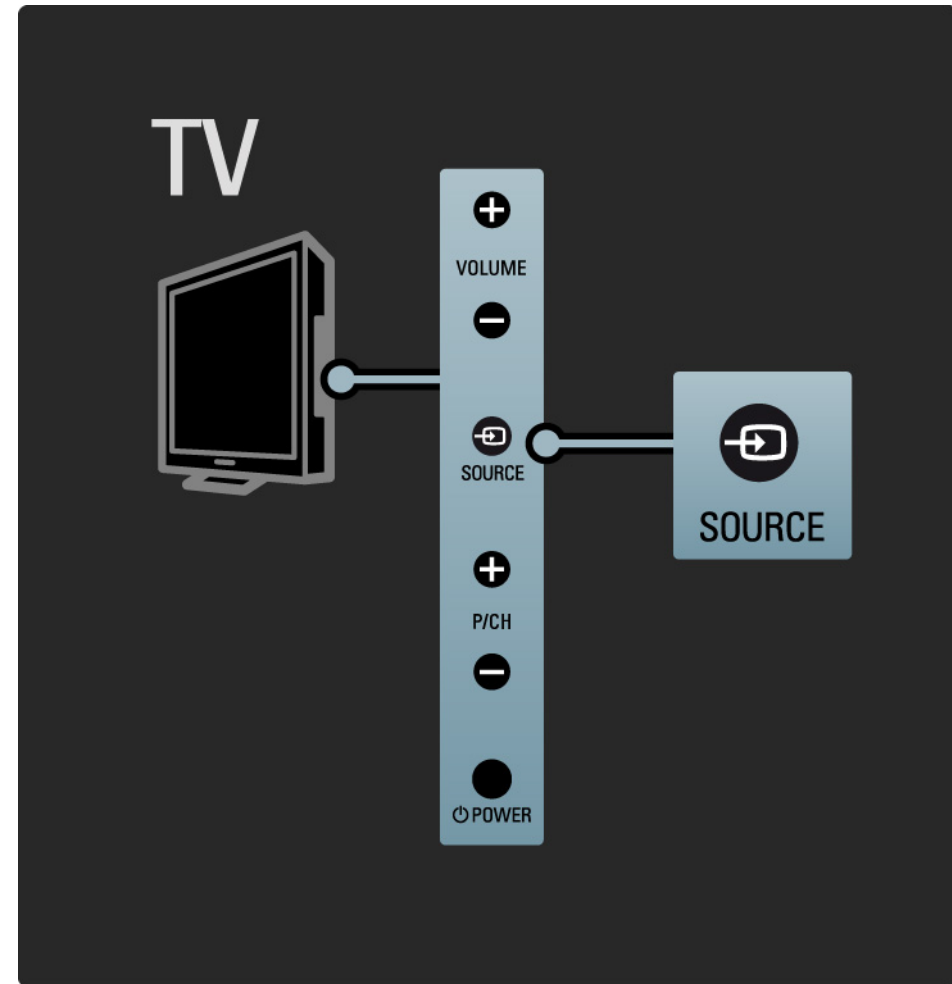

1.2.5 IR-sensor

Sørg altid for at pege fjernbetjeningen mod den infrarøde sensor på forsiden af TV'et.

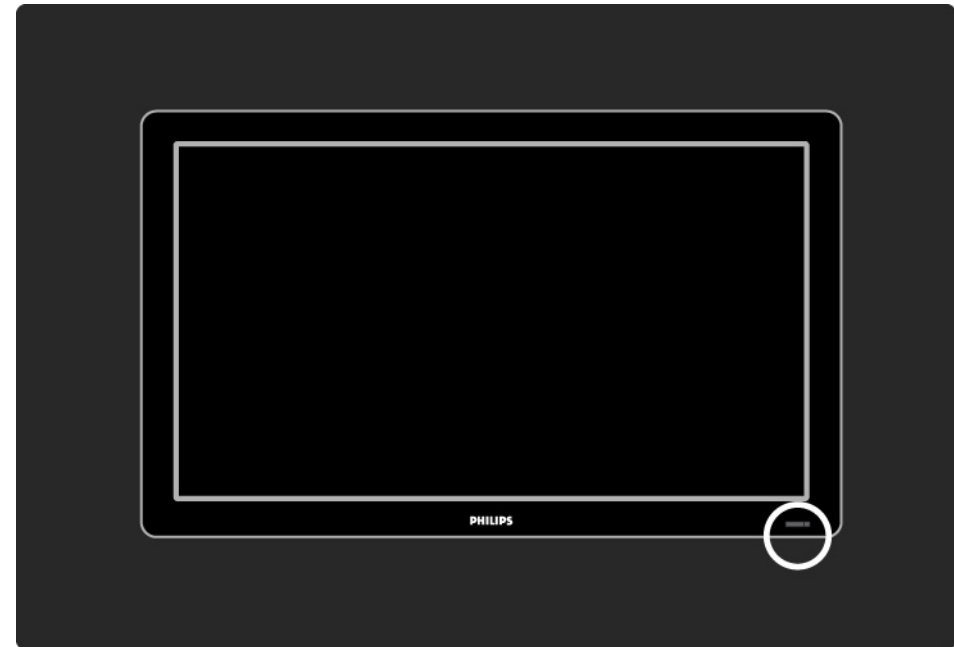

1.3.1 VESA-oplysninger

Dit TV er forberedt til VESA-kompatibel vægmontering.
VESA-vægbeslag er ekstraudstyr.

Brug nedenstående VESA-kode til køb af beslaget.

19"/48 cm VESA MIS-D 75, 4

22"/56 cm VESA MIS-D 100, 4

26"/69 cm VESA MIS-E 200, 100, 4

32"/81 cm VESA MIS-F 200, 200, 6


37"/94 cm VESA MIS-F 200, 200, 6

42"/107 cm VESA MIS-F 400, 400, 6

47"/119 cm VESA MIS-F 400, 400, 8

52"/132 cm VESA MIS-F 400, 400, 8


Brug den skruelængde, der er vist på tegningen.

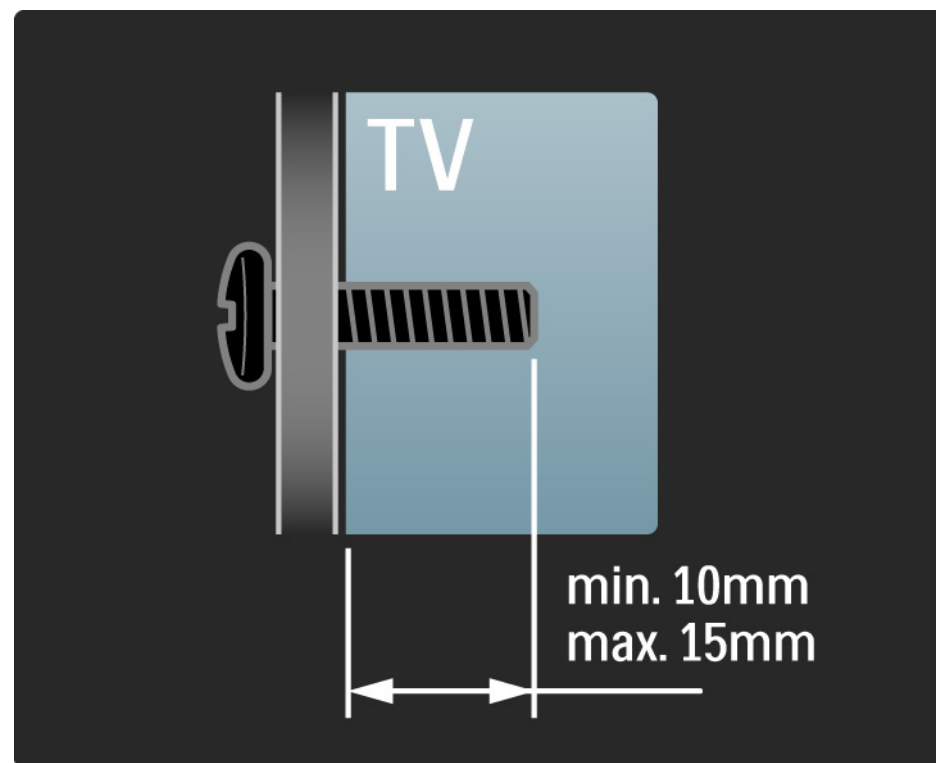

1.3.2 Afmontering af stativet

1/2


Modeller på 32-52": Skru de 4 skruer til stativet bag på TV'et ud, inden du løfter TV'et af stativet.

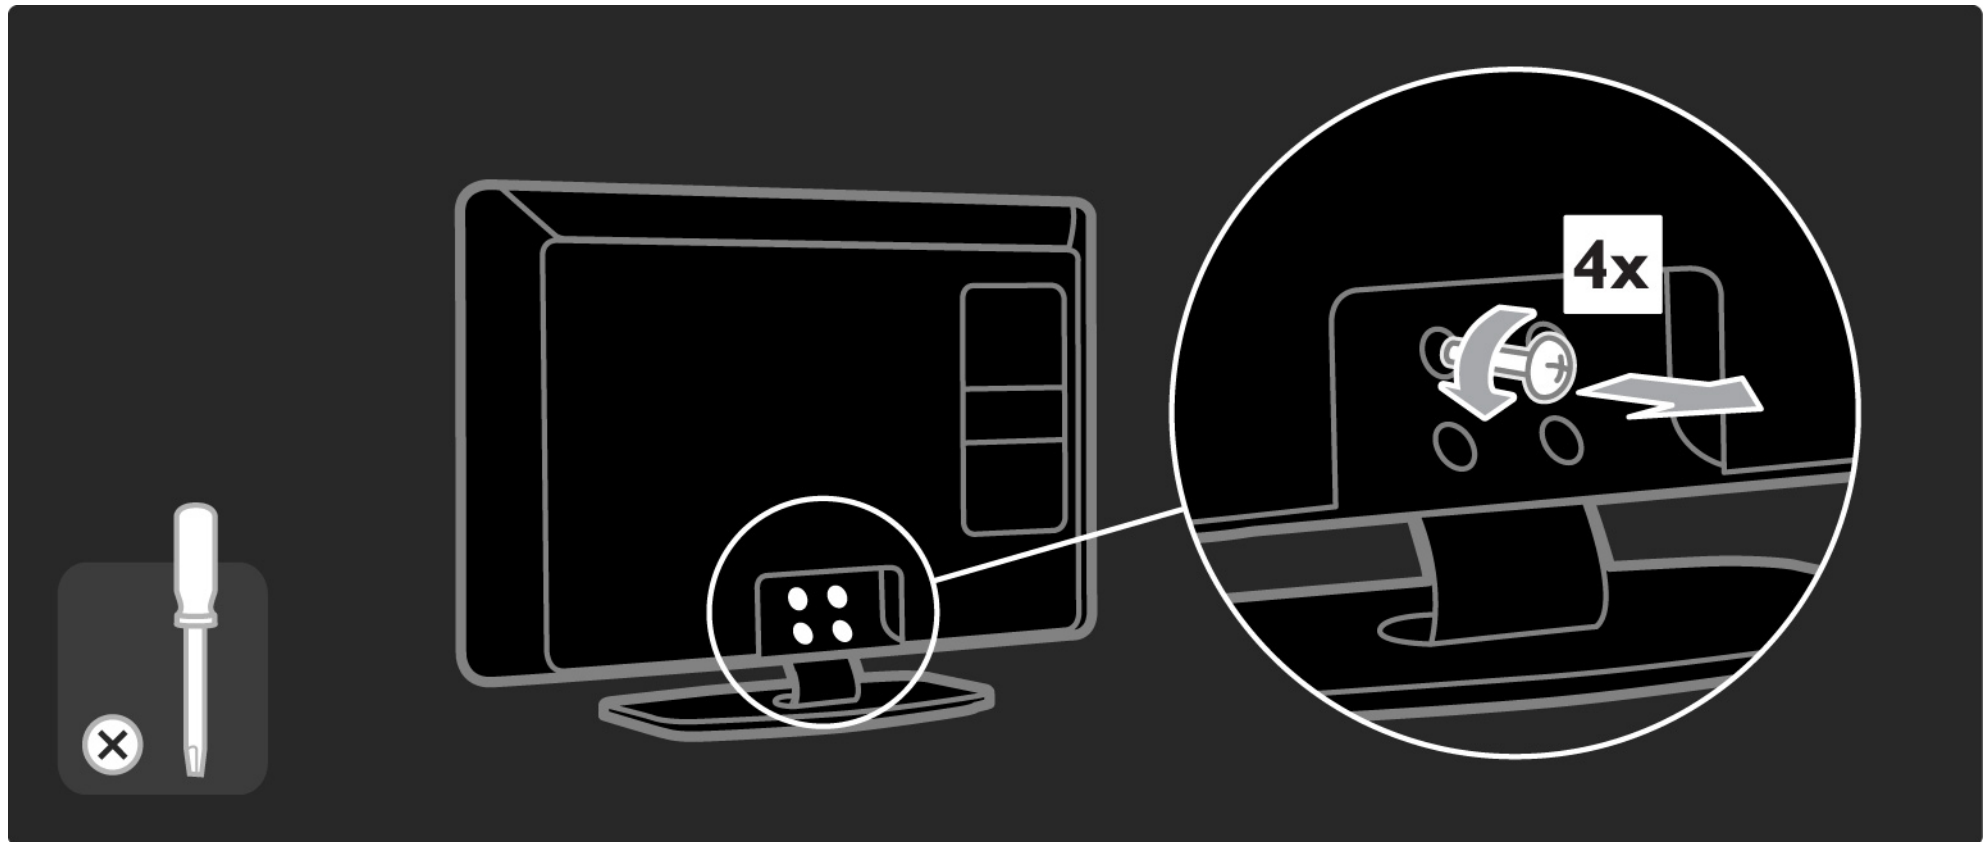

1.3.2 Afmontering af stativet

2/2

Modeller på 19-26": Skru de 3 skruer på undersiden af stativet delvist ud, før du fjerner TV'et fra stativet.

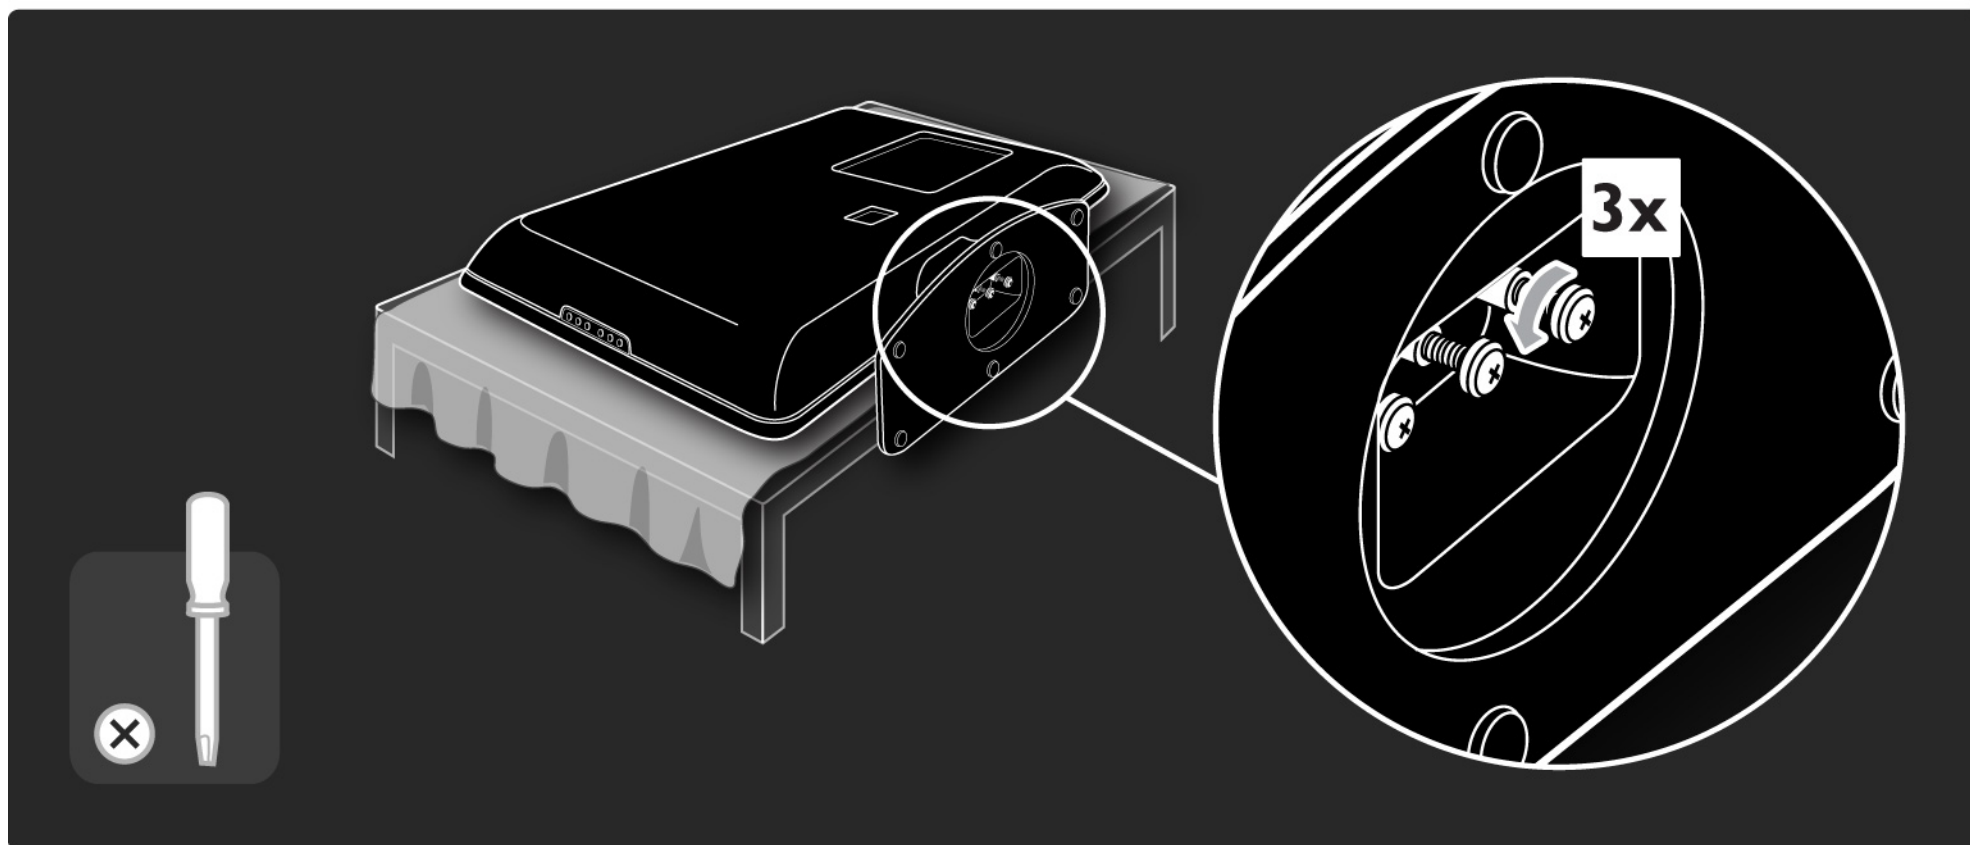

1.4.1 Ægte high definition LCD-skærm*

Dette TV er udstyret med en ægte High Definition-skærm (HD). Ægte HD 1920x1080p har den højeste opløsning for HD-kilder.

Skærmen har et klart flimmerfrit billede med progressiv scanning, høj lysstyrke og levende farver.

* Visse modeller har kun en HD-skærm. Du kan finde detaljerede produktoplysninger på www.philips.com/support.

For at få glæde af HD TV, skal du have adgang til HD-programmer. Når du ikke ser HD-programmer, vil billedkvaliteten være som på et normalt TV.

Læs Sådan kommer du i gang > Vigtigt > Nyd HD-TV

1.4.2 DVB-T/DVB-T Lite og DVB-C integreret tuner

Ud over normale analoge TV-udsendelser kan dit TV også modtage digitale jordbaserede TV- og radioudsendelser (DVB-T/DVB-T Lite) og i visse lande også digitale kabel-TV- og -radioudsendelser (DVB-C).

DVB - Digital Video Broadcasting giver bedre billed- og lydkvalitet.

Nogle stationer har flere tilgængelige sprog for lyd (tale) og/eller tekst-TV.

Kontroller, at TV'et understøtter DVB-T/DVB-T Lite eller DVB-C i dit land. Se klistermærket "Digital TV Country Compatibility" på bagsiden af TV'et.

1.4.3 Elektronisk programguide*

Den elektroniske programguide (EPG) er en guide over skemalagte TV-programmer. Denne guide leveres af digitale udbydere. Du kan læse et programsammendrag, indstille en meddelelse til at påminde dig om, hvornår programmet begynder, eller vælge programmer efter genre.

Læs Mere om ... > Elektronisk programguide.

* EPG er ikke tilgængelig i alle lande.

1.4.4 USB-stik

Få vist eller afspil dine egne multimediefiler (billeder, musik, videoer osv.) vha. USB-stikket på siden af TV'et.

1.5.1 Skærbaseret

Du læser nu den integrerede brugervejledning.

Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du skal bruge for at installere og betjene dette TV.

Du kan åbne eller lukke brugervejledningen ved hjælp af den gule tast på fjernbetjeningen. Du kan også få adgang til brugervejledningen via startmenuen.

Før du udfører instruktionerne, skal du lukke vejledningen vha. den gule tast.

Når du åbner brugervejledningen igen, slår den automatisk op på den side, hvor du sidst lukkede den.



1.5.2 På internettet


På internettet kan du finde en version af brugervejledningen, som du kan skrive ud.

Læs eller udskriv brugervejledningen fra www.philips.com/support

1.6 Open source-licenser

2.1.1 Oversigt over fjernbetjening

1/6

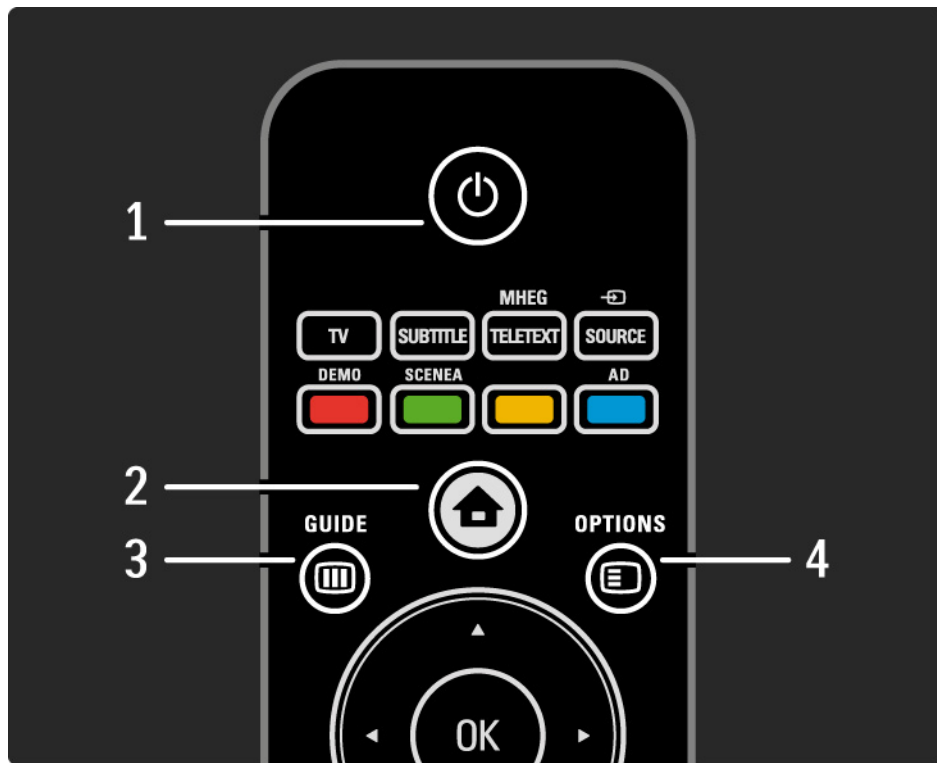

1 Standby

Tænder TV'et, eller sætter det på standby.

2 Start

Åbner eller lukker startmenuen.

3 Guide

Åbner eller lukker den elektroniske programguide.
Åbner eller lukker indholdslisten, når du gennemser multimedieindhold.


4 Options

Åbner eller lukker indstillingsmenuen for at få vist tilgængelige indstillinger.

...

2.1.1 Oversigt over fjernbetjening

2/6

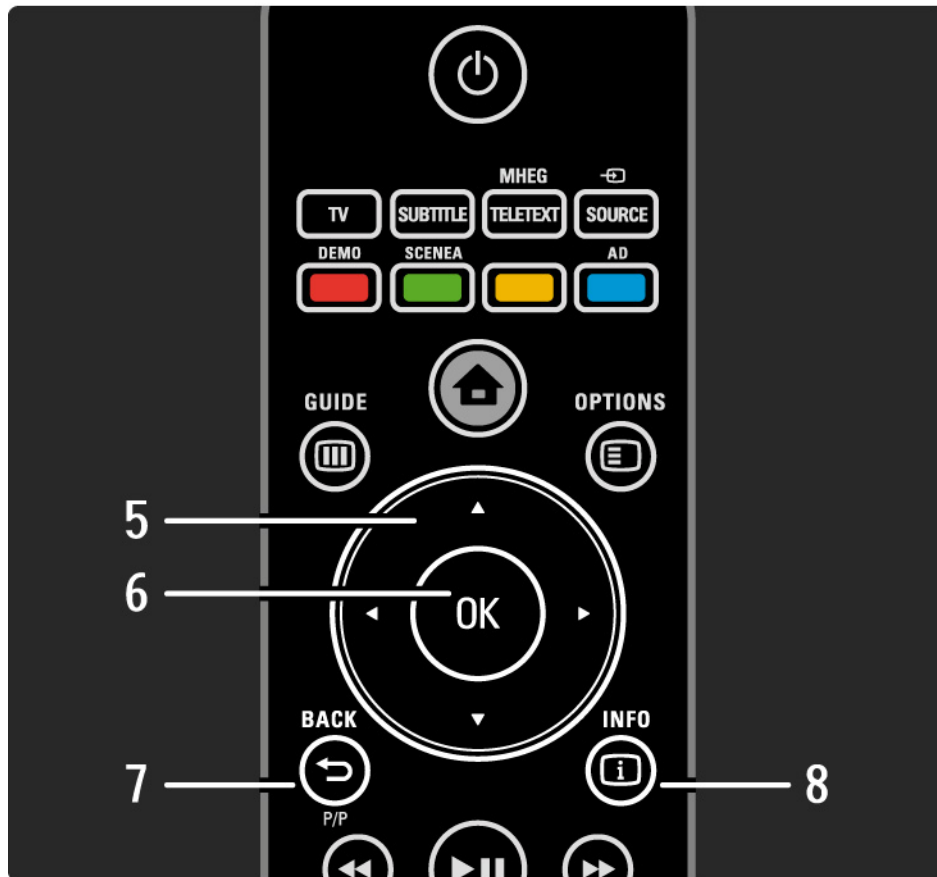

5 Navigationstast

Navigerer op, ned, mod højre eller venstre.

6 Tasten OK

- Åbner kanaloversigten.
- Aktiverer et valg

7 Back ↶ P/P

- For at vende tilbage til skærmmenuen.
- Vender tilbage til den forrige kanal (kun i Storbritannien: Understøttes ikke på MHEG-kanaler).


8 Info ⓘ

Viser kanal- eller programoplysninger, hvis de findes.

...

2.1.1 Oversigt over fjernbetjening

3/6

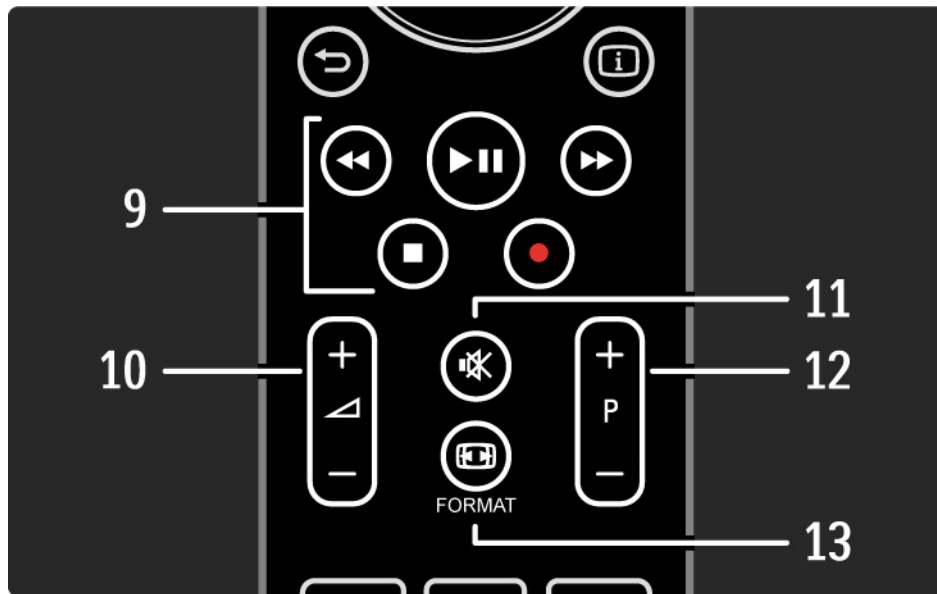

9 Lyd/video-taster ◀◀, ▶▶, ▶▶, ■, ●

Afspiller multimediefiler (fra USB-enhed). Bruges også til at betjene enheder, der er kompatible med EasyLink HDMI-CEC.

10 Lydstyrke ▲

Regulerer lydstyrken.

11 Lydløs 🔇

Slår lyden til og fra.

12 Kanal/programvælger

- Skifter til den næste eller forrige kanal i oversigten.

- Skifter til den næste eller forrige tekst-TV-side.


13 Format 📺

Vælger billedformat.

...

2.1.1 Oversigt over fjernbetjening

4/6

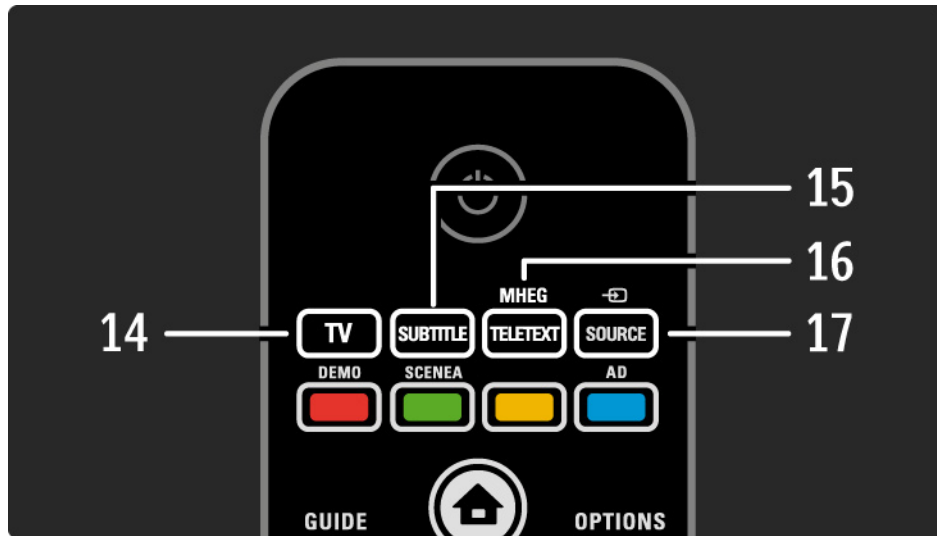

14 Tasten TV

Skifter tilbage til antennekilden.

15 Subtitle

Slår undertekster til eller fra.

16 MHEG/Teletext

Åbner eller lukker MHEG/tekst-TV.


17 Kilde 

Bruges til at vælge en tilsluttet enhed på en kildeliste.

...

2.1.1 Oversigt over fjernbetjening

5/6

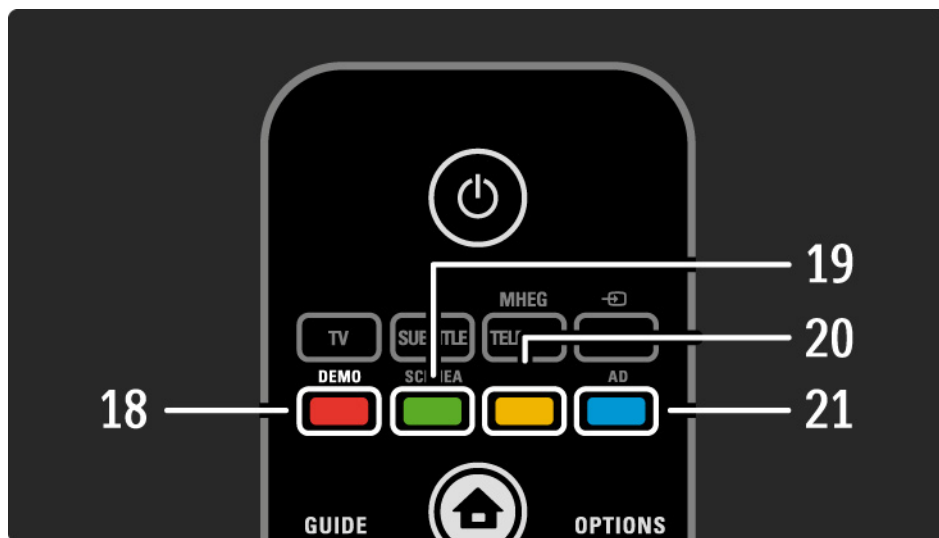

18 Rød tast/Demo

- Åbner eller lukker menuen Demo
- Nemt sidevalg i tekst-TV

19 Grøn tast/SCENEA

- Nemt sidevalg i tekst-TV
- Scenea laver dit TV om til en personlig billedramme. Understøttes ikke på alle modeller.

20 Gul tast /

- Åbner eller lukker brugervejledningen
- Nemt sidevalg i tekst-TV


21 Blå tast/AD

- Nemt sidevalg i tekst-TV
- AD (Audio Descriptor) aktiverer lydcommentarer for synshandicappede. Understøttes ikke på alle modeller.

...

2.1.1 Oversigt over fjernbetjening

6/6

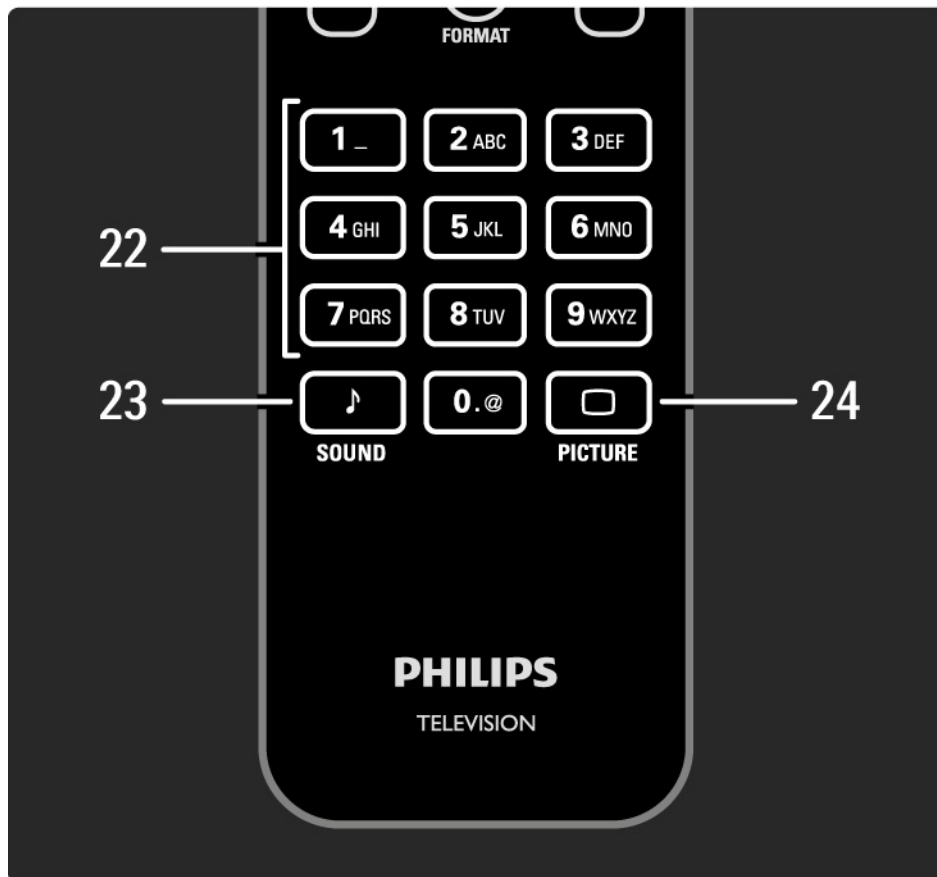

22 Nummertaster

Bruges til at vælge TV-kanal eller indtaste tal og tekst.

23 Sound 🎵

Åbner eller lukker lydmenuen.

24 Picture 📺

Åbner eller lukker billedmenuen.


2.1.2 Batterier

Åbn batteridækslet bag på fjernbetjeningen for at indsætte de 2 medfølgende batterier (type AAA-LR03-1,5 V).

Kontroller, at +- og -polerne vender korrekt (+ og - er markeret indvendigt).

Fjern batterierne, hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i lang tid.

Kasser batterierne i overensstemmelse med kasseringsinstruktionerne. Læs Sådan kommer du i gang > Vigtigt > Bortskaffelse.

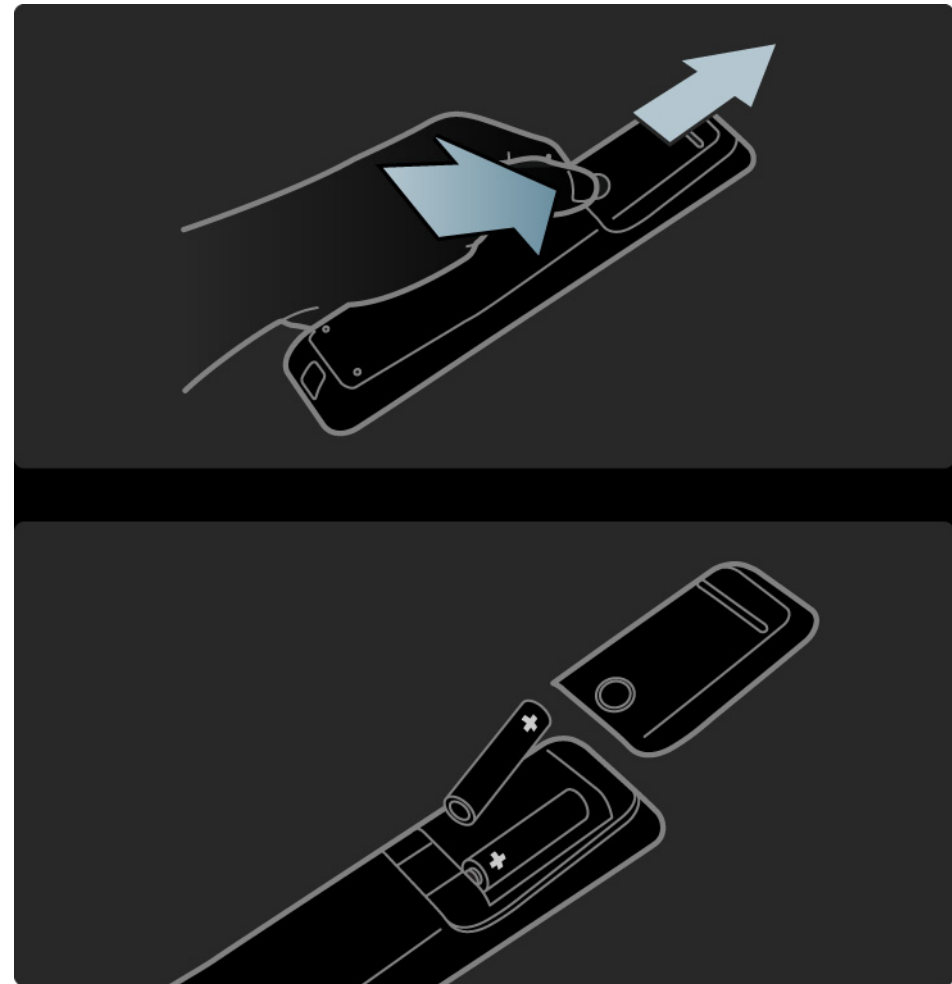

2.2.1 Kanaloversigt

1/3

Mens du ser TV, skal du trykke på OK for at åbne kanaloversigten. Denne oversigt viser TV-kanalerne og evt. radiostationer, der er installeret på dit TV.

Naviger til en kanal eller station vha. tasterne ▲ eller ▼, ◀ eller ▶. Tryk på OK for at få vist eller lytte til den valgte kanal eller station.

Tryk på Back ↵ for at lukke kanaloversigten uden at skifte kanal.

Mens kanaloversigten vises på skærmen, kan du trykke på Options  for at få adgang til følgende funktioner:

Vælg liste

Vælg de kanaler, der skal vises i kanaloversigten. Når der er aktiveret et filter i kanaloversigten, skal du trykke på P+/- for at gennemgå kanalerne i den filtrerede oversigt, mens du ser TV.

Føj til foretrukne

Når en kanal er markeret i kanaloversigten, kan du indstille den som en foretrukken kanal.

Læs Mere om ... > Foretrukne kanaler.

...

2.2.1 Kanaloversigt

2/3

Ordn igen

Du kan ændre rækkefølgen af kanaler i oversigten.

1 Vælg Ordn igen i menuen Options  for at omarrangere kanalerne.

2 Marker en kanal, og tryk på OK.

3 Placer kanalen det ønskede sted vha. navigationsknapperne.

4 Tryk på OK for at bekræfte placeringen.

Marker en anden kanal for at gøre det samme.

Tryk på Options  og derefter på Afslut for at afslutte.

Omdøb

Du kan også omdøbe en kanal.

1 Gå til den kanal i kanaloversigten, der skal omdøbes.

2 Vælg Skift navn i menuen Options .

3 Tryk på Back  for at slette et tegn. Brug fjernbetjeningens nummertaster, som du gør, når du skriver SMS-beskeder, for at finde det tegn, du skal bruge. Brug tasten 0 til at indtaste et specialtegn. Tryk på OK, når du er færdig med tekstindtastningen.

4 Vælg Udført, og tryk på OK for at afslutte omdøbningen.

...

2.2.1 Kanaloversigt

3/3

Vis skjulte kanaler

Du kan få vist alle kanaler, inkl. skjulte kanaler. Du kan få vist eller skjule kanaler.

1 Vælg Vis skjulte kanaler i menuen Options .

2 Gå til en kanal.

3 Tryk på Options , og vælg Skjul kanal eller Vis kanal.

Gå til en anden kanal for at gøre det samme.

Hvis du vil afslutte visningen af skjulte kanaler, skal du vælge Afslut i menuen Options. Oversigtsvisningen tilpasses, næste gang du åbner den.

Skjul kanal

Vælg denne indstilling, hvis du vil skjule en kanal i kanaloversigten. Når du skjuler en kanal, vil den være skjult, næste gang du åbner kanaloversigten.

Hvis du vil have vist skjulte kanaler, skal du vælge Vis skjulte kanaler i menuen Options .

2.2.2 Forside🏠

Startmenuen indeholder de aktiviteter, du kan udføre med TV'et.

Tryk på 🏠 for at åbne startmenuen.

Hvis du vil starte en aktivitet, skal du markere det ønskede element vha. navigationsknapperne og derefter trykke på OK.

Du kan tilføje en aktivitet, altid knyttet til en enhed, vha. Tilføj dine enheder.

Tryk på 🏠 igen for at lukke startmenuen.



2.2.3 Tilføj dine enheder

Når du har sluttet en enhed til TV'et, skal du altid tilføje denne enhed som et punkt i startmenuen. Med dette punkt i startmenuen kan du nemt skifte TV'et over til denne enhed.

Vælg Tilføj dine enheder i startmenuen, og tryk på OK. Følg instruktionerne på skærmen.

Du bliver bedt om at vælge enheden og det stik, enheden er tilsluttet.

Fra nu af er enheden føjet til startmenuen.

Hvis du vil fjerne en enhed fra startmenuen, skal du markere enheden, trykke på Options  og vælge Fjern enhed på listen. Tryk på OK.

2.2.4 Opsæt

Opsætning i startmenuen indeholder de fleste TV-indstillinger.

I menuen Opsætning kan du ...

- indstille billed- eller lydindstillinger
- indstille specielle funktioner
- opdatere eller geninstallere TV-kanaler
- opdatere TV-softwaren
- ...

I startmenuen skal du vælge Opsætning og trykke på OK.

Vælg et element med tasterne ◀ eller ▶, ▲ eller ▼, og tryk på OK.

Tryk på Back ↵ for at lukke menuen Opsætning.

2.2.5 Muligheder

Menuen Options indeholder indstillinger, der er relateret til det, der vises på skærmen.

Tryk på Options  for at se de tilgængelige indstillinger.

Tryk på Options  igen for at lukke menuen.




2.2.6 Elektronisk programguide

Du kan få vist en liste over skemalagte TV-programmer vha. menuen Elektronisk programguide (EPG) (kun digitale udsendelser i visse lande). Du kan også bruge tasten Guide til at få vist en liste over dine fotos, musik eller videoer fra en tilsluttet USB-hukommelsesenhed.

Mens du ser TV, kan du trykke på Guide  for at åbne EPG, hvis den er tilgængelig.

Når du søger på din USB-hukommelsesenhed, kan du trykke på Guide  for at vise indholdet.

Læs Mere om ... > Elektronisk programguide eller Mere om ... > Multimedie.

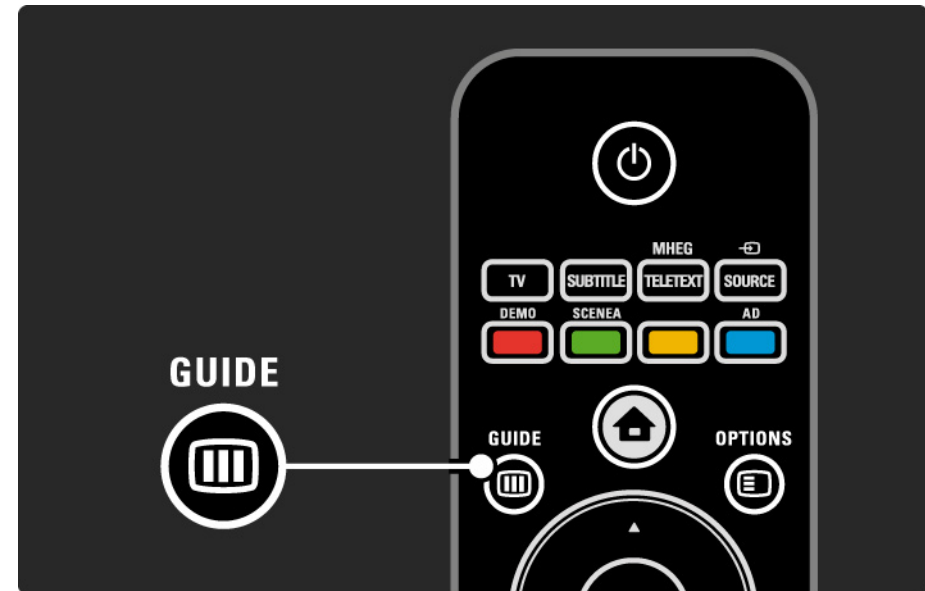

2.3.1 Skift kanaler

Du skifter TV-kanal vha. P + eller - på fjernbetjeningen. Du kan bruge nummertasterne, hvis du kender kanalnummeret.

Hvis du vil skifte tilbage til den forrige kanal, skal du trykke på Back ↩.

Hvis der er digitale udsendelser, installeres der digitale radiostationer i forbindelse med installationen. Skift mellem radiokanalerne på samme måde, som du skifter mellem TV-kanalerne. Radiostationerne begynder som regel fra kanalnummer 400 og frem.

Kanaloversigt

Mens du ser TV skal du trykke på OK for at åbne kanaloversigten. Vælg kanalen med navigationsknapperne, og tryk på OK for at skifte til kanalen.

Tryk på Back ↩ for at lukke kanaloversigten uden at skifte kanal.

2.3.2 Programoplysninger

Mens du ser en digital TV-kanal, kan du få vist oplysninger om det igangværende og det kommende program.

Mens du ser TV, skal du trykke på Info  for at åbne programoplysningerne for den kanal, du ser.

Tryk på Info  igen for at lukke programoplysningerne.

Muligheder 

Mens programoplysningerne bliver vist på skærmen, kan du trykke på Options  for at få vist oplysninger om kvaliteten af den digitale kanal, du er ved at se.

2.3.3 Skift til standby

Hvis TV'et er tændt, skal du trykke på  på fjernbetjeningen for at skifte til standby.

Den røde standby-indikator lyser.

Selvom TV'et kun bruger meget lidt strøm, når det er på standby, bruges der dog stadig energi.

Når TV'et ikke skal bruges i en længere periode, anbefales det, at TV'et slukkes på knappen  på TV'et, og at stikket tages ud af stikkontakten.

Hvis du ikke kan finde fjernbetjeningen, og du vil stille TV'et på standby, skal du trykke på  på siden af TV'et.

Tryk på  igen for at tænde TV'et igen.

2.3.4 Smarte indstillinger

Du kan indstille TV'et til den foruddefinerede indstilling, der passer bedst til det, du i øjeblikket ser. Hver indstilling kombinerer billed og lyd.

Mens du ser TV, skal du trykke på Options  og vælge Billede og lyd. Tryk på OK.

Vælg Smarte indstillinger, og tryk på OK.

Vælg en indstilling på listen, og tryk på OK.

- Personlig - Indstiller TV'et til dine personlige præferencer, der er angivet i menuerne for billede og lyd.
- Livagtig - Omfattende og dynamiske indstillinger, velegnet til brug i dagslys.
- Standard - Standardindstillinger.
- Film - Ideelle indstillinger til film.
- Spil - Ideelle indstillinger til spil.
- Energibesparende - Den mest energibevidste indstilling.

2.3.5 Billedformat

1/2

Hvis der vises sorte bjælker på skærmen, skal du justere billedets format. Ideelt skal du ændre billedformatet til et format, der udfylder skærmen.

Mens du ser TV, skal du trykke på Format  for at åbne menuen Billedformat. Vælg et billedformat, og tryk derefter på OK.

Hvis underteksterne er skjult i et program, skal du trykke på ▲ for at rykke billedet opad.

Du kan vælge mellem følgende indstillinger for billedformat ...

Automatisk format-omskiftning

Forstørrer automatisk billedet, så det passer til skærmen. Minimal billedforvrængning, undertekster er fortsat synlige.

Ikke velegnet til PC.

I menuen Opsætning > Billede > Auto-formattilstand kan du vælge 2 automatiske formatindstillinger ...

- Auto-fill bruges til at udfylde skærmen mest muligt.
- Auto-zoom bruges til at bibeholde det oprindelige billedformat.

Der kan være synlige sorte bjælker.

...

2.3.5 Billedformat

2/2

Superzoom

Fjerner de sorte bjælker i siderne af 4:3-udsendelser. Billedet justeres, så det passer til skærmen.

4:3-format

Viser programmet i formatet 4:3.

Filmudvidelse 16:9

Skalerer formatet til 16:9.

Bredformat

Strækker formatet til 16:9.

Ikke skalérbart

Maksimal skarphed. Kanter er muligvis forvrængede. Sorte bjælker vises sammen med billederne fra din PC. Kun til HD og PC.

2.4 Se DVD-film

Hvis du vil se en DVD-film vha. din DVD-afspiller, skal du tænde din DVD-afspiller, isætte en disk og trykke på Play på afspilleren. DVD-billedet vises automatisk på skærmen, hvis DVD-afspilleren er tilsluttet vha. HDMI og er kompatibel med EasyLink HDMI-CEC.

Hvis DVD-billedet ikke vises, skal du trykke på  på fjernbetjeningen og vælge DVD-afspiller. Tryk på OK.

Vent et par sekunder, indtil DVD-billedet vises.

Hvis DVD-afspilleren ikke vises i startmenuen, skal du læse Brug dit TV > Menuer > Tilføj dine enheder.

2.5 Se TV fra en digital modtager

Når du ser TV fra en digital modtager med et abonnement fra en kabel- eller satellitudbyder, skal du tilslutte modtageren og tilføje den i startmenuen.

Hvis du vil føje en modtager til startmenuen, skal du læse Brug dit TV > Menuer > Tilføj dine enheder.

Hvis du vil se modtagerprogrammet, skal du tænde for modtageren. Hvis modtagerprogrammet ikke vises, skal du trykke på  og vælge modtagerenheden på startmenuen. Tryk på OK.

Brug fjernbetjeningen til den digitale modtager til at vælge tv-kanaler.

2.6 Se TV fra en tilsluttet enhed

Når du har tilføjet en tilsluttet enhed som et element i startmenuen, kan du nemt og direkte vælge denne enhed for at få vist dens program.

Hvis du vil føje enheden til startmenuen, skal du læse Brug dit TV > Menuer > Tilføj dine enheder.

Hvis du vil se TV fra en tilsluttet enhed, skal du trykke på  og vælge enheden i startmenuen. Tryk på OK.

Hvis den tilsluttede enhed ikke er i startmenuen, skal du vælge enheden fra menuen Source.

Tryk på  Source på fjernbetjeningen eller på siden af TV'et for at åbne kildelisten.

Vælg enheden, og tryk på OK.

3.1.1 Vælg en tekst-TV-side


De fleste TV-kanaler udsender information på tekst-TV.

Mens du ser TV, skal du trykke på MHEG/Teletext.

Tryk på MHEG / Teletext igen for at forlade tekst-TV.

Sådan vælges en side...

- Indtast sidenummeret med taltasterne.
- Tryk på P +/- eller ▲ eller ▼ eller ↵ for at få vist den næste eller den forrige side.
- Tryk på en farvetast for at vælge et af de farvekodede punkter nederst på skærmen.

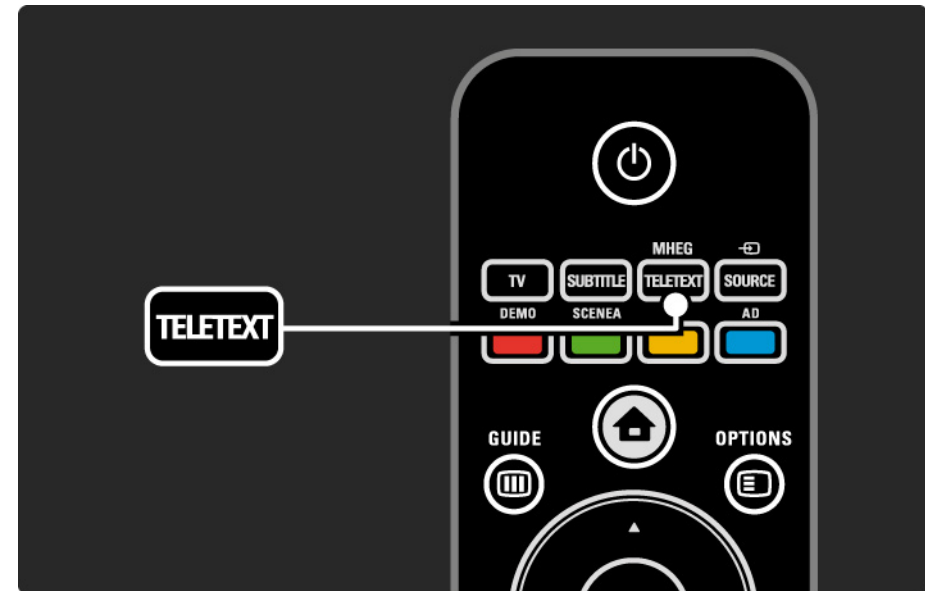

3.1.2 Vælg et tekst-TV-sprog

Nogle digitale tv-kanaler har flere tekst-TV-sprog tilgængelige. Du kan angive dit primære og sekundære sprog.

Tryk på  > Opsætning > Installering > Sprog > Primært eller Sekundær tekst-tv, og marker de foretrukne tekst-TV-sprog.

3.1.3 Vælg undersider til tekst-TV

En tekst-tv-side kan indeholde flere undersider.

Siderne vises på en bjælke ved siden af hovednummeret.

Brug ◀ eller ▶ til at vælge undersider, når de er tilgængelige på en tekst-TV-side.

3.1.4 Vælg T.O.P. tekst-TV


Du kan nemt hoppe fra et emne til et andet uden at bruge sidetal vha. T.O.P. tekst-TV.

Ikke alle kanaler udsender T.O.P. tekst-TV.

Tryk på Info , når tekst-TV er slået til.

T.O.P.-oversigten vises.

Vælg et emne, og tryk på OK for at få vist siden.

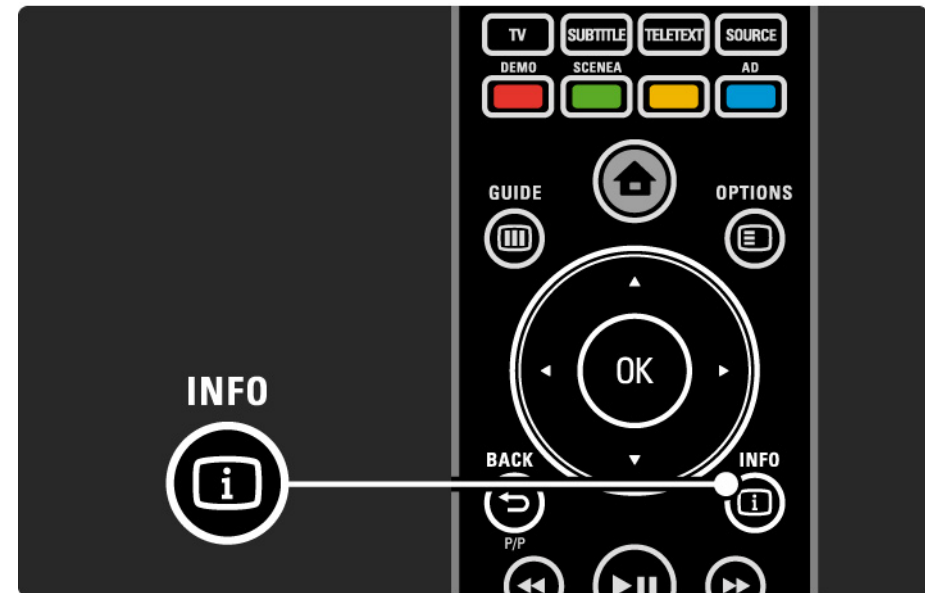

3.1.5 Søg i tekst-tv

I tekst-TV kan du nemt springe til et emne, der er kædet sammen med en række sidenumre. Du kan også søge efter specifikke ord på tekst-TV-sider.

Aktiver tekst-TV, og tryk på OK. Det første ord eller første indekstal for siden markeres på skærmen.

Hop til det næste ord eller tal på siden vha. ◀ eller ▶, ▲ eller ▼.

Tryk på OK for at søge efter en side, der indeholder det fremhævede ord eller tal.

Hver gang du trykker på OK, vises den næste side med det fremhævede ord eller tal.

Hvis du vil forlade Søg, skal du trykke på MHEG/Teletext.

3.1.6 Indstillinger for tekst-TV

1/2

Når tekst-TV er aktiveret, kan du trykke på Options  på fjernbetjeningen for at få vist skjulte oplysninger, lade undersider bladre automatisk, ændre tegnindstilling, fryse en tekst-TV-side, få vist TV-kanal og tekst-TV ved siden af hinanden eller få vist en tekst-TV-side på hele skærmen igen.

Frys side

Stop den automatiske bladren i undersider, eller stop tælleren, hvis du har angivet et forkert sidetal, eller hvis siden ikke er tilgængelig.

Dobbeltskærm/Fuld skærm

Ikke tilgængelig i forbindelse med kanaler med digitale teksttjenester.

Vælg Dobbeltskærm for at få vist TV-kanalen og tekst-TV ved siden af hinanden.

Vælg Fuld skærm for at få vist tekst-TV på fuld skærm igen.

Afsløre

Skjul eller vis oplysninger på en side, som f.eks. løsninger på gåder eller spørgsmål.

...

3.1.6 Indstillinger for tekst-TV

2/2

Bladre i undersider

Hvis der er undersider til den valgte side, kan du sætte dem til at skifte automatisk.

Sprog

Nogle sprog anvender et andet tegnsæt. Skift til den anden tegngruppe for at få vist teksten korrekt.

Forstør tekst-TV-side

Du kan forstørre en tekst-TV-side, så den bliver nemmere at læse.

Mens du ser tekst-TV, skal du trykke på  for at forstørre den øverste del af siden og  igen for at få vist den forstørrede nederste del af siden. Med ▲ eller ▼ kan du rulle igennem den forstørrede side.

Tryk på  igen for at vende tilbage til den normale sidestørrelse.

3.1.7 Digital tekst (kun Storbritannien)

Nogle digitale TV-udsendelser tilbyder dedikerede digitale teksttjenester eller interaktive tjenester på de digitale TV-kanaler, f.eks. BBC1. Disse tjenester omfatter normal tekst-TV med nummer-, farve- og navigationsknapperne til valg og navigation.

Tryk på MHEG/Teletext, mens du ser TV, og naviger for at vælge eller markere elementer.

Brug farveknapperne til at vælge en indstilling, og tryk på OK for at bekræfte eller aktivere.

Tryk på MHEG/Teletext igen for at annullere digital tekst eller interaktive tjenester.

Digitale teksttjenester er blokerede, når der udsendes undertekster, og der er valgt Undertekst til i menuen Muligheder.

Læs Undertekster og sprog > Undertekster.

3.1.8 Tekst-TV 2.5

Tekst-TV 2.5 har flere farver og bedre grafik, hvis det udsendes af TV-kanalen.

Tekst-TV 2.5 er som standard aktiveret.

Hvis du vil deaktivere det, skal du vælge  > Opsætning > Installering > Foretrukne > Tekst-tv 2.5.

3.2 Foretrukne kanaler

Når du har udført installationen, tilføjes alle TV- og radiokanaler i kanaloversigten.

I denne oversigt kan du markere kanaler som værende foretrukne og indstille kanaloversigten til kun at vise disse foretrukne kanaler.

Mens du ser TV, skal du trykke på OK for at åbne kanaloversigten. Marker en kanal, og tryk på Options . Vælg Føj til foretrukne for at føje den markerede kanal til dine foretrukne kanaler. Foretrukne kanaler er markeret med et ★. Fjern kanaler fra dine foretrukne kanaler vha. Fjern fra foretrukne.

Vælg liste

Med muligheden Vælg liste i kanaloversigten kan du indstille oversigten til kun at vise dine yndlingskanaler.

Læs Brug dit TV > Menuer > Kanaloversigt.

3.3.1 Elektronisk programguide

1/3

Den elektroniske programguide (EPG) er en guide over skemalagte TV-programmer*, som vises direkte på skærmen. Denne guide stilles til rådighed af din TV-udbyder. Du kan indstille en påmindelse, så du får vist en meddelelse, når et program begynder. Du kan også vælge programmer efter genre.

Mens du ser TV, skal du trykke på Guide  for at åbne EPG. Hvis den er tilgængelig, vises der en liste over aktuelle TV-programmer. Det tager muligvis lidt tid at downloade disse oplysninger.

Tryk på Guide  for at afslutte EPG.

* EPG er ikke tilgængelig i alle lande. Hvor den er tilgængelig, vil du modtage enten Nu/Næste eller 8-dages EPG.



3.3.1 Elektronisk programguide

2/3

Naviger i listen for at vælge et program.

Info ⓘ

Tryk på Info ⓘ for at åbne programdetaljer og resumeer.

Hvis du vil have vist en meddelelse på skærmen, når programmet startes, skal du vælge Angiv påmindelse og trykke på OK. Programmet er markeret med ●. Du kan annullere meddelelsen ved at vælge Fjern påmindelse og trykke på OK. Hvis du vil skifte direkte til programmets TV-kanal, skal du vælge Se kanal og trykke på OK.

Muligheder ⌵

Tryk på Options ⌵ i EPG for at vælge følgende ...

- Angiv påmindelse

Hvis der er angivet en påmindelse, er indstillingen Fastlagt påmindelse tilgængelig med en liste over alle påmindelser.

- Skift dag

Se gårsdagens eller morgendagens programmer.

- Flere oplysninger

Åbner infoskærmen med detaljer og resumé af programmet.

...

3.3.1 Elektronisk programguide

3/3

- Søge efter genre

Få vist alle programmer efter genre. Vælg et program, og tryk på Info  for at få yderligere oplysninger eller for at indstille en påmindelse.

- Liste af foretrukne programmer

Indstiller kanaler, så de vises i EPG (maks. 50 kanaler).

3.4.1 Indslumringstimer

Med Indslumringstimer kan du aktivere eller deaktivere TV'et til standby på et bestemt klokkeslæt.

Luk brugervejledningen, og tryk på  > Opsætning > Muligheder > Indslumringstimer.

På skyderen for indslumringstimer kan du indstille tiden på op til 180 minutter i intervaller på 5 minutter.

Hvis den indstilles til 0 minutter, deaktiveres timeren.

Du kan altid slukke for TV'et før eller nulstille tiden, mens der tælles ned.

3.4.2 Børnesikring

1/2

Hvis du vil forhindre, at dine børn ser TV, kan du låse TV'et eller blokere for programmer, der er forbudt for børn under en bestemt alder.

Angiv en personlig kode

Før du indstiller børnesikring til at låse TV'et eller angiver en aldersgrænse, skal du angive din egen personlige kode i  > Opsætning > Muligheder > Indstil kode.

Angiv en kode med fire tal vha. nummertasterne.

Koden kan altid ændres efter behov.

Børnesikring

Vælg Lås som børnesikring for at låse alle TV-kanaler og programmer fra enheder.

Når Lås er angivet, skal du angive din personlige kode for at låse TV'et op igen.

Låsen aktiveres, når du lukker menuen på skærmen eller sætter TV'et på standby.

...

3.4.2 Børnesikring

2/2

Forældrevurdering*

Vælg Forældrevurdering som børnesikringsindstilling, således at der kan angives en alder på alderslisten til Forældrevurdering. Angiv dit barns alder. Programmer med højere vurdering blokeres.

Hvis du vil angive en alder på listen, skal du læse Mere om ... > Timere og låse > Aldersgrænse.

* Forældrevurdering er ikke tilgængelig i alle lande.

Hvis du glemmer sikkerhedskoden

Vælg Ændre kode, tryk på ►, og angiv koden 8888.

Angiv en ny personlig kode, og bekræft den.

Den forrige kode bliver slettet, og den nye bliver gemt.

3.4.3 Aldersgrænse

Nogle digitale stationer har angivet aldersgrænser for programmerne, afhængigt af land.

Når grænsen er højere end den aldersgrænse, du har angivet for dit barn, blokeres programmet.

Hvis du vil angive en aldersgrænse, skal du trykke på  > Opsætning > Muligheder > Børnesikring og derefter vælge Forældrevurdering.

Når Forældrevurdering er valgt i Børnesikring, skal du gå til  > Opsætning > Muligheder > Forældrevurdering og vælge en aldersgrænse for programmer, der må vises.

Programmer med en højere aldersgrænse blokeres, og låsekoden skal angives, før programmet kan vises.

Aldersgrænser aktiveres, når du lukker menuen på skærmen, og sætter TV'et på standby.

Læs Mere om ... > Timere og låse > Børnesikring.

3.5.1 Undertekster

1/3

Undertekster til programmer er for det meste tilgængelige. Du kan indstille underteksterne til konstant visning. Afhængigt af kanalen, en analog eller digital kanal, anvendes der en forskellig metode til indstilling af konstant visning af undertekster.

I forbindelse med digitale kanaler kan du angive et foretrukket sprog til undertekster.

Analoge kanaler

Hvis du vil aktivere undertekster konstant, skal du vælge en analog TV-kanal og derefter trykke på MHEG/Teletext for at skifte til tekst-TV.

Angiv sidetallet på tre tal for undertekstsiden, oftest 888, og tryk på MHEG/Teletext igen for at slå tekst-TV fra. Undertekster vises, hvis de er tilgængelige.

Analoge kanaler skal indstilles enkeltvist.

...

3.5.1 Undertekster

2/3


Digitale kanaler

Tryk på Undertekst for at aktivere konstante undertekster.

Vælg Fra, Til eller Til ved ingen lyd.

Når Til ved ingen lyd er aktiveret, vises der kun undertekster, når lyden er slået fra vha. .

...

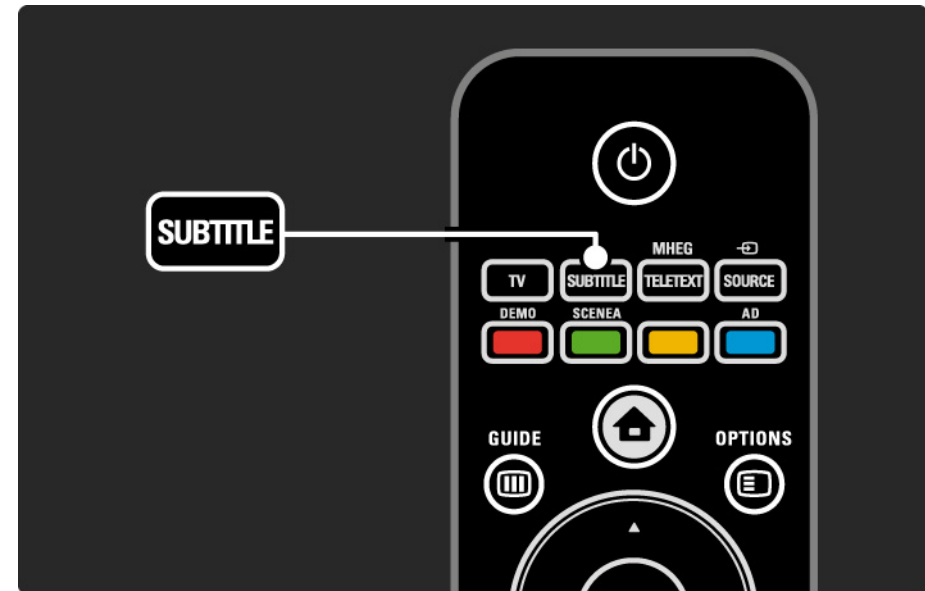

3.5.1 Undertekster

3/3

Digital kanal - sprog for undertekster

Hvis der er undertekster tilgængelige på digitale kanaler, kan du vælge et foretrukket sprog til underteksterne på en liste over udsendelsessprog.

Se  > Opsætning > Muligheder > Undertekstsprog.

Vælg et undertekstsprog på listen over tilgængelige sprog, og tryk derefter på OK.

Det foretrukne sprog til undertekster, der er angivet i menuen Installering, tilsidesættes midlertidigt.

3.5.2 Lydsprog

Digitale TV-kanaler kan udsende flere lydsprog til programmet. Du kan indstille de af dine foretrukne sprog, der skal skiftes til, når disse lydsprog udsendes.

Du kan angive dit foretrukne lydsprog ved at trykke på  > Opsætning > Installering > Sprog > Primært sprog. Du kan også angive et sekundært sprog i menuen Sprog.

TV'et skifter automatisk til disse sprog, hvis sproget sendes.

Du kan kontrollere, om et lydsprog er tilgængeligt, ved at trykke på Options  og vælge Lydsprog. Du kan vælge et andet lydsprog på listen.

Nogle digitale TV-kanaler sender speciel lyd og undertekster, der er tilpasset høre- og synshæmmede. Læs Mere om ... > Universel adgang.

3.5.2 Menusprog

Da TV'et blev tændt for første gang, valgte du et menusprog.

Du kan skifte menusprog ved at trykke på  > Opsætning > Installering > Sprog > Menusprog.

TV'et skifter automatisk til det menusprog, du har valgt.

3.6.1 Gennemse USB

1/2

Se billeder, eller afspil musik og videoer på TV'et fra en USB-hukommelsesenhed.

Indsæt en USB-enhed eller et kabel i USB-stikket i venstre side af TV'et, mens TV'et er tændt.

TV'et registrerer enheden, og der vises en liste på skærmen med indholdet af USB-enheden.

Hvis indholdet ikke bliver vist, skal du trykke på  > Gennemse USB og trykke på OK.

Når USB-indholdslisten vises på skærmen, skal du vælge den fil, der skal afspilles, og derefter skal du trykke på OK eller afspil ►||.

Afspilningen af en sang, et diasshow med billeder eller en video starter.

Tryk igen på ►||, hvis du vil sætte afspilningen på pause.

Hvis du vil hoppe til den næste fil, skal du trykke på ► eller P +.

Hvis du vil hoppe til den forrige fil, skal du trykke på ◀ eller P -.

Tryk på ►► for at spole hurtigt frem i en musikfil.

Tryk på Options  for bl.a at få adgang til funktionerne Afspil én gang, Gentag, Shuffle og Rotér.

...

3.6.1 Gennemse USB

2/2

Se video

Vælg en video i menuen Guide, og tryk på afspil ►.

Tryk på ► for at sætte afspilningen af videoen på pause.

Tryk én gang på ►► for at spole langsomt frem, to gange for at spole hurtigt frem. Tryk igen for at afspille ved normal hastighed.

Tryk på Options  for bl.a. at skifte til Fuld skærm, Lille skærm og Afspil én gang.

Hvis du vil lukke Gennemse USB, skal du trykke på  og vælge en anden aktivitet eller frakoble USB-hukommelsesenheden.

3.7.1 Hørehæmmet

Nogle digitale TV-kanaler sender speciel lyd og undertekster, der er tilpasset hørehæmmede.

Hvis du vil skifte til lyd og undertekster for hørehæmmede, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Sprog > Hørehæmmet. Vælg Til, og tryk på OK.

TV'et skifter til lyd og undertekster for hørehæmmede, hvis det er muligt.

Hvis du vil kontrollere, om lydsprog for hørehæmmede er tilgængeligt, skal du trykke på Options , vælge Lydsprog og derefter se efter et lydsprog med et øreikon.

3.7.2 Svagtseende

Nogle TV-kanaler udsender speciallyd, der er tilpasset svagtseende personer. Den normale lyd blandes med et ekstra kommentarspor.

Hvis du vil skifte til lyd for svagtseende, skal du trykke på Options , mens du ser den digitale TV-kanal, og derefter skal du vælge svagtseende. Vælg Til, og tryk på OK.

TV'et skifter til lyd for svagtseende, hvis det er muligt.

I menuen Options kan du angive, om lyden til svagtseende skal høres fra højttalerne, kun fra hovedtelefon eller fra både højttalere og hovedtelefon.

I menuen Options kan du også vælge Lydstyrke - svagtseende for at ændre lydstyrken for de ekstra kommentarer.

Hvis du vil kontrollere, om lydsprog for svagtseende er tilgængeligt, skal du trykke på Options , vælge Lydsprog og derefter se efter et lydsprog med et øjeikon.

4.1.1 Smart-indstillinger

Du kan indstille TV'et til den foruddefinerede indstilling, der passer bedst til det, du i øjeblikket ser. Hver indstilling kombinerer billed og lyd.

Mens du ser TV, skal du trykke på Options  og vælge Billede og lyd. Tryk på OK.

Vælg Smarte indstillinger, og tryk på OK.

Vælg en indstilling på listen, og tryk på OK.

- Personlig - Indstiller TV'et til dine personlige præferencer, der er angivet i menuerne for billede og lyd under Opsætning.
- Livagtig - Omfattende og dynamiske indstillinger. Velegnet til brug i dagslys.
- Standard - Standardindstillinger.
- Film - Ideelle indstillinger til film.
- Spil - Ideelle indstillinger til spil.
- Energibesparende - Den mest energibevidste indstilling.

4.1.2 Billede

1/4

I menuen Billede kan du justere alle billedindstillinger enkeltvist.

Luk brugervejledningen, og tryk på  > Opsætning > Billede.

Brug ◀ eller ▶, ▲ eller ▼ til at vælge og justere en indstilling.

Tryk på OK for at aktivere en indstilling.

- Guiden til indstillinger

Start Indstillingsassistent, der intuitivt guider dig gennem grundlæggende billedindstillinger.

Følg instrukserne på skærmen;

- Kontrast

Ændrer niveauet af lysstyrke i billedet, mens mørkhedsniveauet forbliver uændret.

- Lysstyrke

Ændrer lysstyrken i hele billedet.

- Farve

Ændrer mætningsgraden.

...

4.1.2 Billede

2/4

- Nuance

Kompenserer variationerne i farven i et NTSC-signal.

- Skarphed

Ændrer skarpheden i de fine detaljer.

- Støjreduktion

Bortfiltrerer og reducerer støjen i billedet. Angiv niveauerne til Minimum, Mellem, Maksimum eller Fra.

- Farvetone

Indstiller farverne til Normal, Varm (rødlig) eller Kold (blålig). Vælg Sædvanlig for at foretage dine egne personlige indstillinger i menuen Sædvanlig.

- Brugerdefineret farvetone

Vælg en skyder for at ændre farvetemperaturen i billedet ...

- R-WP red whitepoint

- G-WP green whitepoint

- B-WP blue whitepoint

- R-BL red blacklevel

- G-BL green blacklevel

...

4.1.2 Billede

3/4

- Pixel Plus/Pixel Precise HD

Styrer de avancerede indstillinger for Pixel Plus/Pixel Precise HD.

- HD Natural Motion

Fjerner hakken i billeder og gengiver jævne bevægelser, især i film. Denne indstilling er ikke tilgængelig på alle modeller.

- 100 Hz LCD

Giver en hurtig pixel-svartid, så du får en ekstrem bevægelsesskarphe­d til alle dine film og sport. Denne indstilling er ikke tilgængelig på alle modeller.

- Dynamisk kontrast

Angiver det niveau, ved hvilket TV'et automatisk forbedrer detaljerne i mørke, mellemmørke og lyse områder i billedet.

- Dynamisk baggrundslys

Angiver det niveau, ved hvilket strømforbruget kan reduceres ved at dæmpe skærmens lysstyrkeintensitet. Vælg mellem det mest ideelle strømforbrug eller billedet med den bedste lysstyrkeintensitet

...

4.1.2 Billede

4/4

- MPEG-artefaktreduktion

Udjævner de digitale overgange i billedet.

- Farveforbedring

Gør farverne mere levende og forbedrer opløsningen i detaljer i stærke farver

- Pc-tilstand

Indstiller TV'et til den ideelle foruddefinerede computerindstilling, hvis der er tilsluttet en computer.

- Lyssensor

Justerer indstillingerne for billedet til lysforholdene i rummet. Slukker eller tænder for lyssensoren.

- Billedformat/Auto-formattilstand

Læs Brug dit TV > Se TV > Juster billedformatet

- Billedskift

Giver mulighed for at flytte op og ned på skærmen vha. navigationstasterne.

4.1.3 Lyd

1/3

I menuen Lyd kan du justere alle lydindstillinger enkeltvist.

Luk brugervejledningen, og tryk på  > Opsætning > Lyd.

Brug ◀ eller ▶, ▲ eller ▼ til at vælge og justere en indstilling.

Tryk på OK for at aktivere en indstilling.

- Bas

Ændrer lydens dybe toner. Vælg hver skyder for at ændre indstillingen.

- Diskant

Ændrer lydens høje toner. Vælg hver skyder for at ændre indstillingen.

- Lydstyrke

Ændrer lydstyrken.

Hvis du ikke vil have vist indikatoren for lydstyrke, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Foretrukne > Lydstyrkeindikator. Vælg Fra, og tryk på OK.

...

4.1.3 Lyd

2/3

- Lydsprog

Viser listen over sendte lydsprog for digitale TV-kanaler.

Du kan angive dit foretrukne lydsprog i  > Opsætning > Installering > Sprog > Primært lydsprog.

- Dual I/II

Du kan vælge mellem to sprog, når de udsendes.

- Mono/stereo

Hvis der udsendes i stereo, kan du vælge mellem Mono og Stereo pr. kanal.

- TV-højttalere

Hvis du har sluttet et audiosystem til dit TV, kan du slukke for TV-højttalerne.

Hvis audiosystemet understøtter EasyLink, skal du læse Tilslutninger > EasyLink.

Vælg Automatisk (EasyLink), hvis lyden fra TV'et automatisk skal gengives af audiosystemet.

...

4.1.3 Lyd

3/3

- Surround

Indstiller automatisk TV'et til den bedste tilstand for surround-lyd, afhængigt af programmet. Vælg Til eller Fra.

- Hovedtelefonlydstyrke

Ændrer lydstyrken i hovedtelefonerne.

Du kan slå lyden fra i TV-højttalerne vha. .

- Delta-volume

Udligner forskelle i lydstyrken mellem kanaler

eller tilsluttede enheder. Først skal du skifte til den kanal, hvis lydstyrkeforskel, du vil udligne.

- Balance

Indstiller balancen mellem højre og venstre højttaler, så den passer til lyttepositionen.

- Automatisk volumenjustering

Reducerer de pludselige udsving i lydstyrken, som f.eks. i starten af en reklame, eller når man skifter fra en kanal til en anden. Vælg Til eller Fra.

4.1.4 Fabriksindstillinger

Du kan vende tilbage til de oprindelige fabriksindstillinger.

Kun indstillinger for billede og lyd nulstilles.

Luk brugervejledningen, og tryk på  > Opsætning >
Installering > Nulstil fabriksindstilling. Tryk derefter på OK.

4.2.1 Omarranger og skift navn

1/2

Efter den indledende installation ønsker du muligvis at omarrangere eller omdøbe de installerede kanaler. Arranger TV-kanaler i kanaloversigten i overensstemmelse med dine egne ønsker, eller giv dem et genkendeligt navn.

Mens du ser TV, skal du trykke på OK for at åbne kanaloversigten. Denne oversigt viser TV-kanalerne og radiostationer, der er installeret på dit TV.

Hvis du vil omarrangere eller omdøbe kanalerne, skal du trykke på Options  og vælge den ønskede indstilling.

Ordn igen

Du kan ændre rækkefølgen af kanaler i oversigten.

1 Vælg Ordn igen i menuen Options  for at omarrangere kanalerne.

2 Marker en kanal, og tryk på OK.

3 Placer kanalen det ønskede sted vha. navigationsknapperne.

4 Tryk på OK for at bekræfte placeringen.

Marker en anden kanal for at gøre det samme.

Tryk på Options  og derefter på Afslut for at afslutte.

...

4.2.1 Omarranger og skift navn

2/2

Omdøb

Du kan også omdøbe en kanal.

1 Gå til den kanal i kanaloversigten, der skal omdøbes.

2 Vælg Skift navn i menuen Options .

3 Tryk på Back  for at slette et tegn. Brug fjernbetjeningens nummertaster, som du gør, når du skriver SMS-beskeder, for at finde det tegn, du skal bruge. Brug tasten 0 til at indtaste et specialtegn. Tryk på OK, når du er færdig med tekstindtastningen.

4 Vælg Udført, og tryk på OK for at afslutte omdøbningen.

4.2.2 Opdater kanaler

1/2

Første gang TV'et blev tændt, blev der udført en fuld kanalinstallation.

Du kan indstille TV'et til at tilføje eller fjerne digitale kanaler automatisk. Du kan også manuelt igangsætte kanalopdateringen.

Automatisk opdatering

Hvis du indstiller TV'et til automatisk opdatering af digitale TV-kanaler, skal du efterlade TV'et i standby-tilstand. Én gang dagligt opdaterer TV'et tidligere fundne kanaler og lagrer nye kanaler. Tomme kanaler fjernes fra kanaloversigten.

...

4.2.2 Opdater kanaler

2/2

Hvis der er udført en kanalopdatering, vises der en meddelelse, når TV'et tændes. Hvis du ikke vil have vist denne meddelelse, skal du vælge Nej under  > Opsætning > Installering > Kanalinstallation > Opstartsmeddelelse.

Du kan slå automatiske opdateringer fra ved at vælge Fra under  > Opsætning > Installering > Kanalinstallation > Kanalopdatering i standby.

Manuel opdatering

Hvis du selv vil opdatere kanaler, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Kanalinstallation > Automatisk installation og derefter trykke på OK.

Start opdateringen, og vælg Opdater kanaler.

Opdateringen kan tage et par minutter.

4.2.3 Geninstaller kanaler

Første gang TV'et blev tændt, blev der udført en fuld kanalinstallation.

Du kan gentage denne fulde installation igen, angive sprog og land og installere alle tilgængelige TV-kanaler.

Fuld installation

Hvis du vil geninstallere TV'et, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Kanalinstallation > Automatisk installation og derefter trykke på OK.

Start installationen, og vælg Geninstaller kanaler.

Opdateringen kan tage et par minutter.

Hvis du vil omarrangere eller omdøbe de fundne kanaler, skal du læse Opsætning > Kanaler > Omarranger og skift navn.

4.2.4 Digital modtagekvalitet

1/2

Hvis du modtager DVB (digital TV broadcasting) fra din egen antenne (DVB-T) eller bruger TV-tuneren til at modtage digitale kabelkanaler (DVB-C), kan du kontrollere kanalernes kvalitet og signalstyrke.

Hvis modtagelsen er dårlig, kan du prøve at flytte antennen for at forbedre modtagelsen. Kontakt en antenneinstallatør for at opnå de bedste resultater.

Hvis du vil kontrollere modtagekvaliteten for en digital kanal, skal du vælge kanalen og trykke på  > Opsætning > Installering > Kanalinstallation > Digital:Test modtagelse > Søg og derefter trykke på OK.

Den digitale frekvens vises for den relevante kanal.

Hvis modtagelsen er dårlig, kan du prøve at flytte antennen. Vælg Søg, og tryk på OK for at kontrollere signalkvaliteten for denne frekvens igen.

...

4.2.4 Digital modtagekvalitet

2/2

Du kan også selv angive en bestemt digital frekvens.

Vælg frekvensen, pilepositionen på et tal med ► og ◄, og rediger tallet med ▲ og ▼. Tryk på Søg for at kontrollere denne frekvens.

Hvis du modtager kanalen via DVB-C, vises indstillingerne Symbolhastighedstilstand og Symbolhastighed.

Hvad angår Symbolhastighedstilstand, skal du vælge Automatisk, medmindre din kabeludbyder leverer en bestemt symbolhastighedstilstand. Du kan indtaste denne oplyste symbolhastighed vha. nummertasterne.

4.2.5 Manuel installation af analoge kanaler

1/2

Analoge TV-kanaler kan indstilles manuelt en efter en.

Hvis du vil starte manuel installering af analoge kanaler, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Kanalinstallation > Analog - Manuel installation.

Følg hvert trin i denne menu.

Trinene kan gentages, indtil du har alle tilgængelige analoge TV-kanaler.

1 System - Hvis du har din egen antenne, skal du vælge det land eller den verdensdel, hvor TV-kanalen kommer fra. Hvis du modtager TV-kanaler via et kabelsystem, skal du kun vælge landet eller verdensdelen én gang.

2 Find kanal - Søg efter en analog TV-kanal. Søgningen påbegyndes automatisk, men du kan manuelt indtaste en frekvens. Hvis kanalmotagelsen er dårlig, skal du vælge Søg næste for at søge igen. Vælg Udført, og tryk på OK, hvis du vil gemme denne TV-kanal.

...

4.2.5 Manuel installation af analoge kanaler

2/2

3 Finjuster - Finjuster den fundne kanal med ▲ og ▼. Tryk på Udført, når kanalen er finjusteret.

4 Arkivér - En funden kanal kan gemmes på det aktuelle kanalnummer vha. Gem aktuel kanal eller vha. Gem som ny kanal med et nyt kanalnummer.

4.2.6 Finjuster analoge kanaler

Hvis der er dårlig modtagelse af en analog TV-kanal, kan du prøve at finjustere TV-kanalen.

Hvis du vil starte finjustering af analoge kanaler, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Kanalinstallation > Analog - Manuel installering > Finjustering.

Finjuster kanalen med ▲ og ▼. Tryk på Udført, når kanalen er blevet finjusteret.

Du kan gemme den finjusterede kanal på det aktuelle kanalnummer vha. Gem aktuel kanal eller vha. Gem som ny kanal med et nyt kanalnummer.

4.2.7 DVB-T/DVB-T Lite eller DVB-C

Hvis både DVB-T/DVB-T Lite- og DVB-C-modtagelse er tilgængelig i dit land, og TV'et er forberedt til både DVB-T/DVB-T Lite og DVB-C i dit land, skal du vælge DVB-T/DVB-T Lite eller DVB-C, før du installerer TV-kanaler.

Hvis du vil vælge DVB-T/DVB-T Lite- eller DVB-C-modtagelse, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Kanalinstallation > Antenne/kabel.

Vælg Antenne for en DVB-T/DVB-T Lite-installation.

Vælg Kabel for en DVB-C-installation.

DVB-C-kanalinstallation

Alle DVB-C TV-indstillinger angives automatisk, men DVB-C-netværket skal muligvis bruge indstillinger fra DVB-C-udbyderen. Indtast disse indstillinger eller værdier, når TV'et beder dig om det.

Du kan installere dit TV til DVB-T/DVB-T Lite og DVB-C. I så tilfælde skal du gennemføre to kanalinstallationer. Først skal du udføre en installation med Antenne valgt efterfulgt af en installation med Kabel valgt. Efterfølgende vil kanaloversigten vise både DVB-T/DVB-T Lite- og DVB-C-TV-kanaler.

4.2.8 Indstilling af ur

I visse lande sender digitale TV-udsendelser ikke UTC-oplysninger (Coordinated Universal Time). Af samme årsag ignoreres sommer- og vintertid muligvis. Du kan udbedre dette med urets indstillinger.

Hvis TV'et viser forkert tid, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Klokken > Automatisk urfunktion og derefter vælge Manuel.

I menuen Sommertid skal du vælge Normaltid (vinter) eller Sommertid (sommer) i overensstemmelse med lokal tid.

4.3.1 Med en USB-hukommelsesenhed

1/3

I visse tilfælde kan det være nødvendigt at opdatere TV'ets software. Start softwareopdateringen på TV'et. Download derefter TV'ets software fra internettet på din PC. Brug en USB-hukommelsesenhed til at uploade softwaren fra din PC til TV'et.

Forberedelse

Du skal bruge en PC med en højhastighedsforbindelse til internettet. Du skal bruge en USB-hukommelsesenhed med 256 MB ledig plads og kontrollere, at skrivebeskyttelsen er deaktiveret. Visse USB-hukommelsesenheder fungerer muligvis ikke sammen med TV'et.

...

4.3.1 Med en USB-hukommelsesenhed

2/3

1 Identifikation

Luk brugervejledningen, og tryk på  > Opsætning > Opdatering af software > Opdatér nu, og tryk derefter på OK.

Vælg USB, og tryk på OK.

Følg instruktionerne på skærmen.

TV'et beder dig om at indsætte USB-enheden i USB-stikket på siden af TV'et.

2 Overførsel fra PC til USB

Når TV'ets identifikationsfil er blevet gemt på USB-enheden, skal du indsætte USB-enheden i din PC, som er forbundet til internettet. På USB-enheden skal du lokalisere filen "update.htm" og dobbeltklikke på den. Klik på Send id. Hvis den nye software er tilgængelig, downloades den på USB-enheden.

...

4.3.1 Med en USB-hukommelsesenhed

3/3

3 Overførsel fra USB til TV

Indsæt USB-hukommelsesenheden i TV'et igen.

Følg instruktionerne på skærmen for at starte den nye TV-softwareopdatering. TV'et slukkes i 10 sekunder og tændes derefter igen. Vent et øjeblik.

Du må ikke ...

- bruge fjernbetjening
- fjerne USB-enheden fra TV'et under softwareopdateringen.

Hvis der opstår strømsvigt i forbindelse med opdateringen, må du aldrig fjerne USB-hukommelsesenheden fra TV'et. Når strømmen kommer igen, forsætter TV'et med opdateringen.

Når opdateringen er fuldført, viser TV'et meddelelsen Handling fuldført på skærmen. Fjern USB-enheden, og tryk på  på fjernbetjeningen.

Du må ikke ...

- trykke på  to gange
- brug kontakten  på TV'et

TV'et slukkes i 10 sekunder og tændes derefter igen. Vent et øjeblik.

Den nye opdatering af TV'ets software er færdig.


Du kan bruge TV'et igen.

5.1.1 Strømkabel

Kontroller, at ledningen er sat korrekt i TV'et. Kontroller, at stikket i stikkontakten altid er tilgængeligt.


Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Selvom dette TV har et meget lavt strømforbrug i standby-tilstand, bør du fjerne stikket fra stikkontakten, hvis du planlægger ikke at benytte TV'et gennem længere, tid for at spare energi.

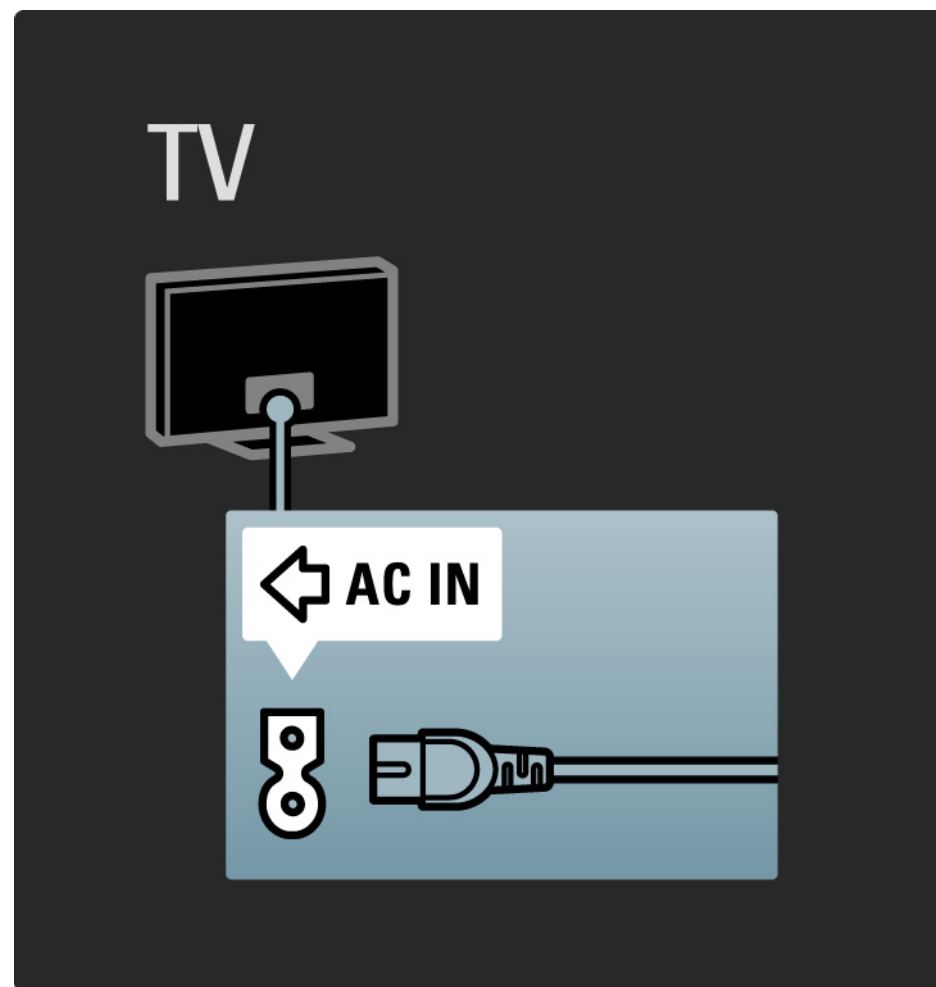

5.1.2 Antennekabel

Find antennetilslutningen på bagsiden af TV'et. Isæt omhyggeligt antennekablet i tilslutningen Antenna .

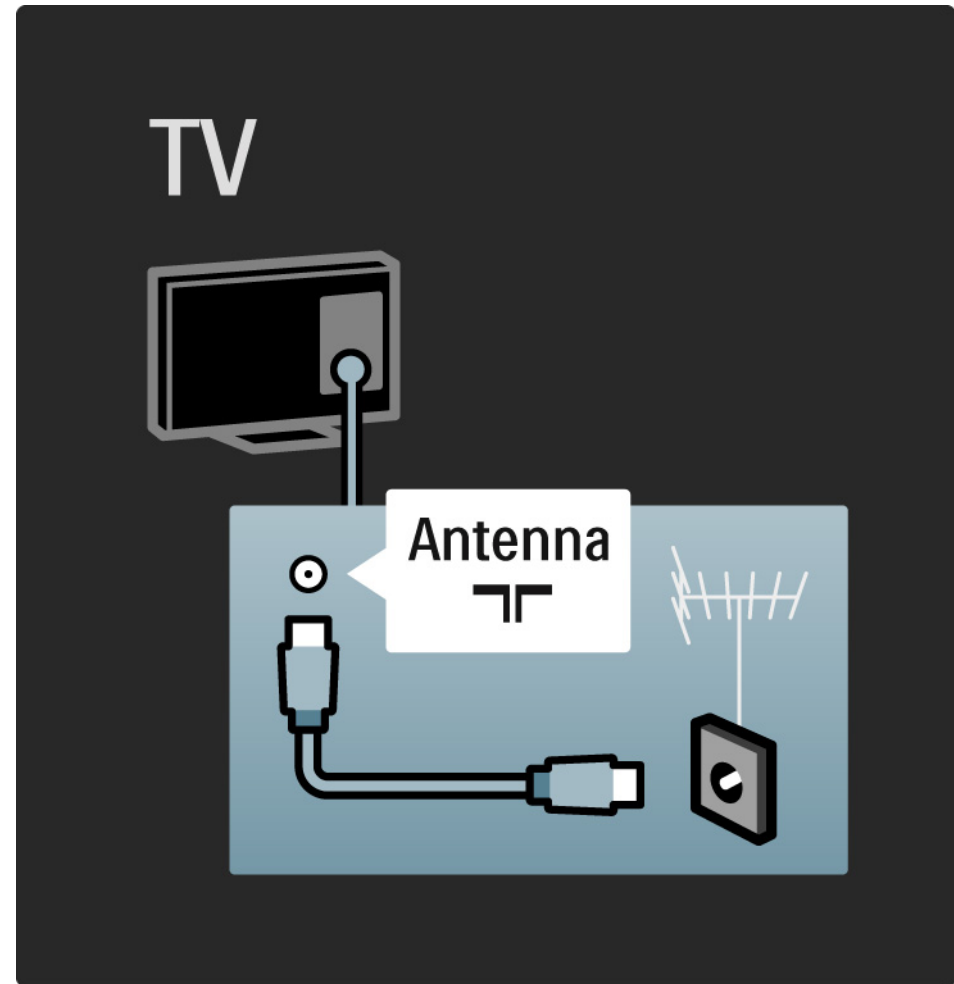

5.2.1 Kabelkvalitet

Før du slutter enheder til TV'et, skal du kontrollere hvilke tilslutninger, der er tilgængelige på enheden. Slut enheden til TV'et vha. den tilslutningsmulighed med den højest tilgængelige kvalitet. Kvalitetskabler sikrer god overførsel af billede og lyd.

De viste forbindelser i denne brugervejledning er anbefalinger til de mest benyttede situationer. Andre løsninger er mulige.

Du kan læse mere om bestemte kabeltyper og tilgængelige tilslutninger i Om kabler > HDMI ... osv.

Tilføj dine enheder

Når du har sluttet en enhed til TV'et, skal du altid tilføje denne enhed som et punkt i startmenuen. Med dette punkt i startmenuen kan du nemt skifte TV'et over til denne enhed.

Du kan tilføje en ny enhed ved at trykke på  > Tilføj dine enheder. Følg instruktionerne på skærmen.

5.2.2 HDMI

1/2

En HDMI-tilslutning giver den bedste billed- og lydkvalitet.


Et HDMI-kabel kombinerer lyd- og videosignaler.

Brug HDMI til HD (High Definition) TV-signaler.

Et HDMI-kabel overfører kun billed- og lydsignaler i én retning, i modsætning til et Scart-kabel.

Benyt ikke et HDMI-kabel, der er længere end 5 m.

...

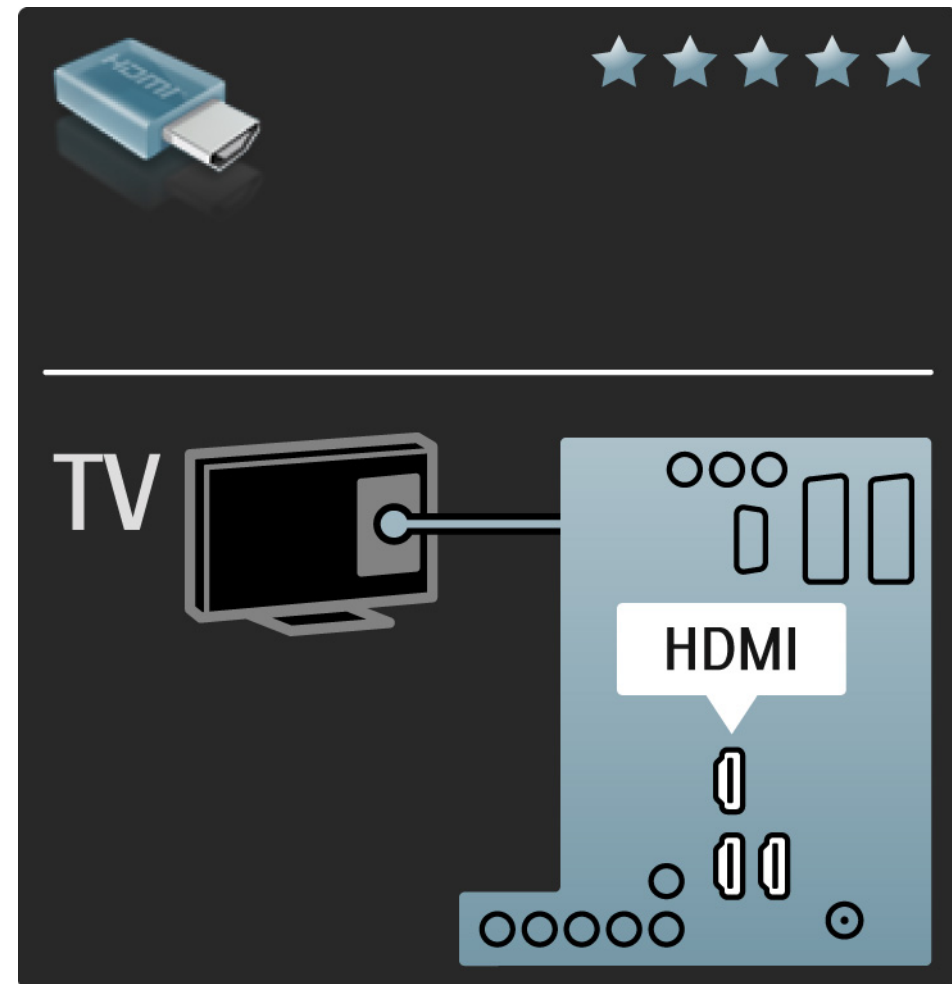

5.2.2 HDMI

2/2

HDMI understøtter HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP er et kopibeskyttelsessignal, der leveres sammen med HD-indhold (DVD-diske eller Blu-ray Disc).

DVI til HDMI

Brug en DVI til HDMI-adapter, hvis din enhed kun har en DVI-tilslutning. Brug en af HDMI-tilslutningerne og et Audio V/H-kabel (til lyd) til Audio In Left / Right, HDMI / DVI-ministikket bag på TV'et.

EasyLink


HDMI med EasyLink gør betjeningen af tilsluttede enheder med HDMI CEC-standarden nem.

Læs Tilslutninger > EasyLink HDMI-CEC.

5.2.3 YPbPr - komponent-video


Brug Komponent Video YPbPr-tilslutningen sammen med en Audio venstre og højre-tilslutning for at få lyd.

Sørg for, at YPbPr-tilslutningsfarverne passer til farverne på kabelstikkene, når du foretager tilslutning. YPbPr kan håndtere TV-signaler i High Definition (HD).

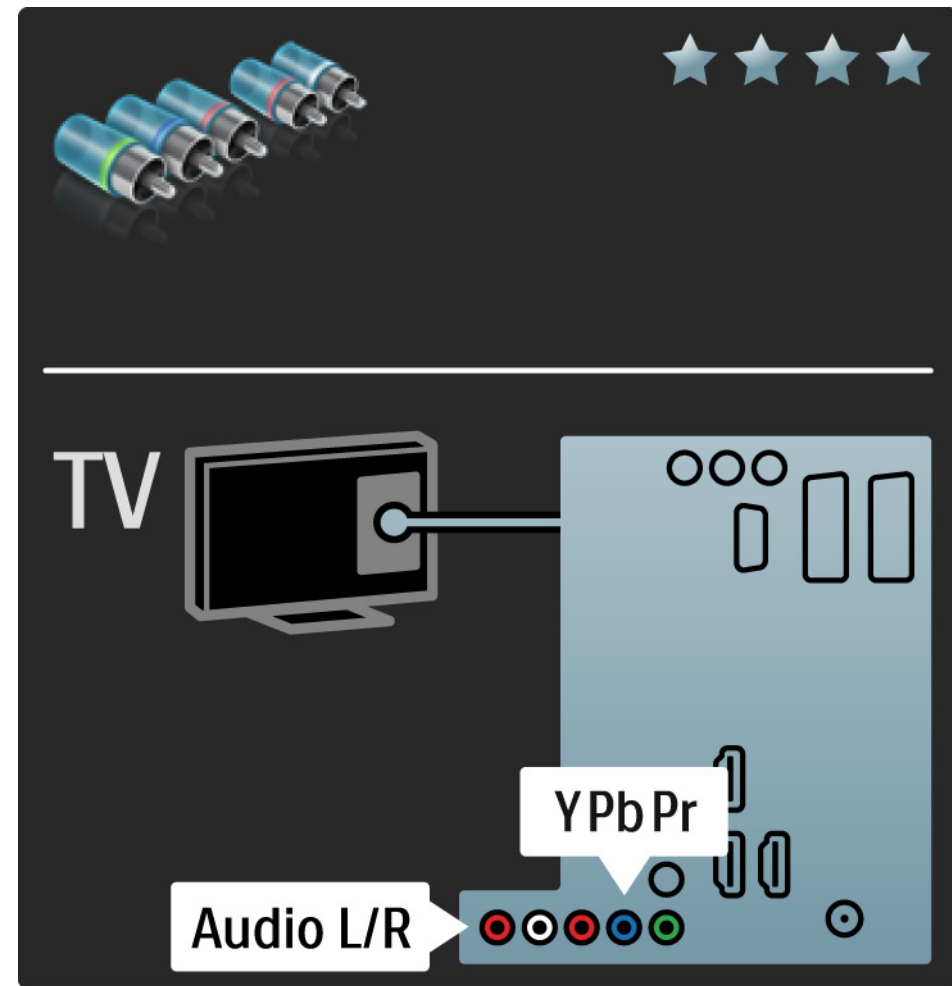

5.2.4 SCART


Et Scart-kabel kombinerer video- og lydsignaler. Scart-stik kan håndtere RGB-videosignaler men ikke High Definition-signaler (HD) til TV.

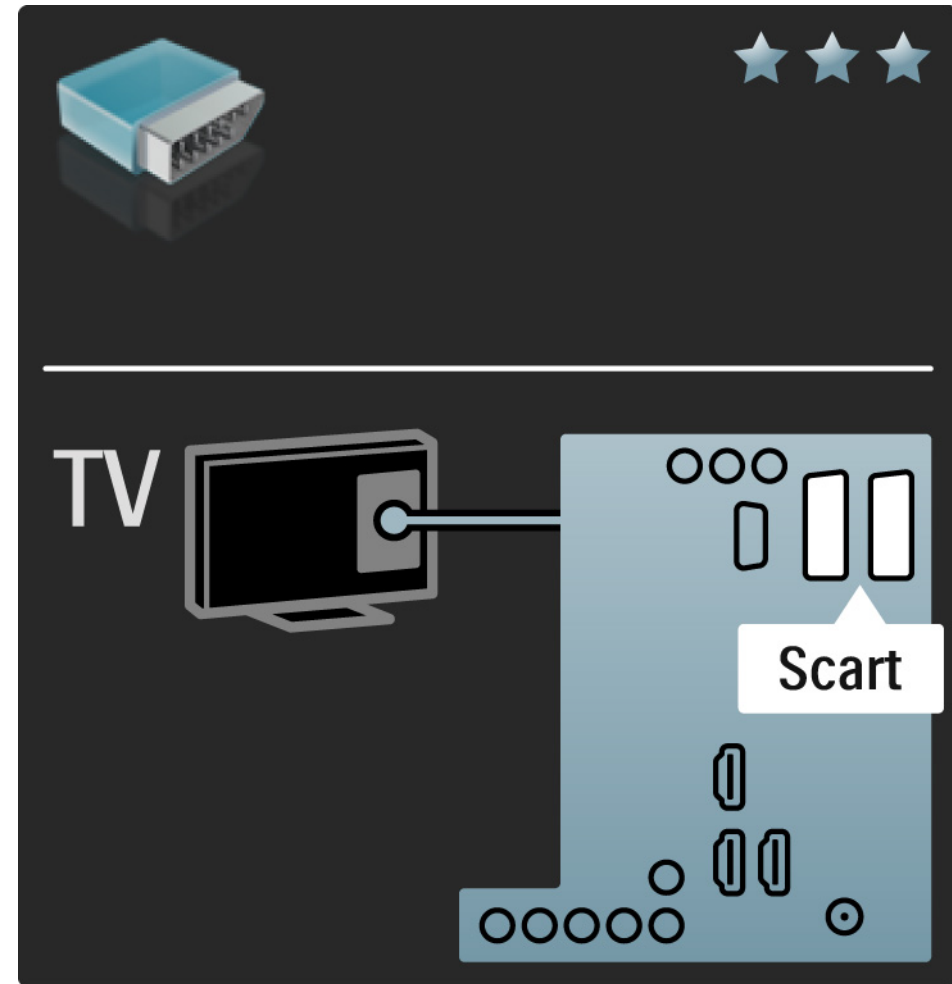

5.2.5 S-Video

Brug et S-Video-kabel sammen med et Audio V/H-kabel (cinch).


Sørg for, at audio-tilslutningsfarverne passer til farverne på kabelstikkene.

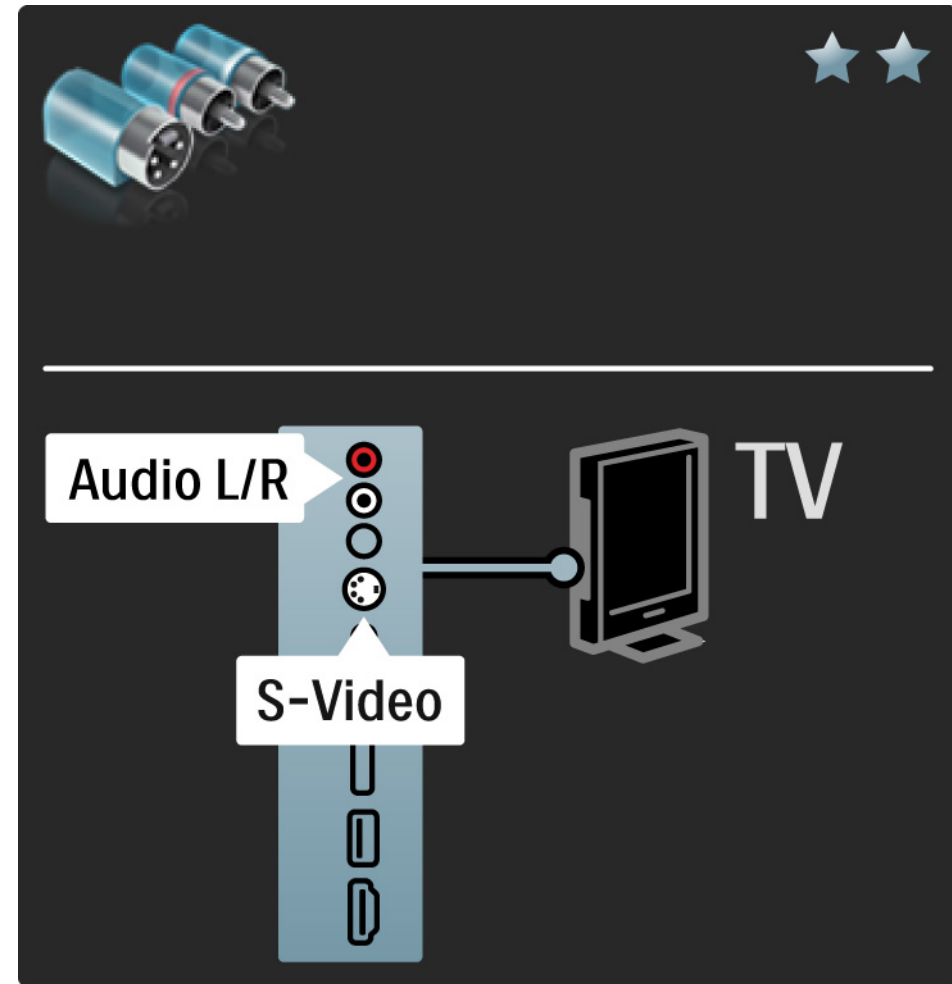

5.2.6 Video

Brug et videokabel sammen med et Audio V/H-kabel (cinch).


Sørg for, at audio-tilslutningsfarverne passer til farverne på kabelstikkene.

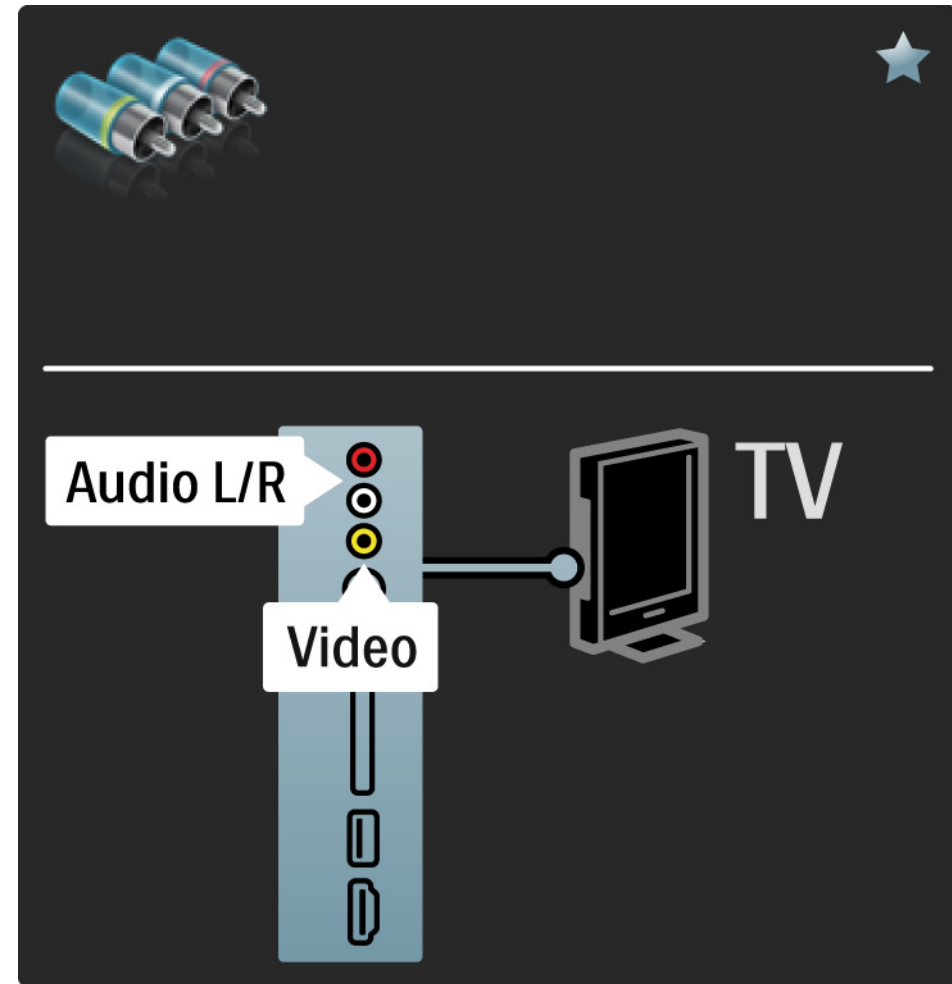

5.2.7 VGA


Brug et VGA-kabel (DE15-tilslutning) til tilslutning af en computer til TV'et. Med denne tilslutning kan du bruge TV'et som computerskærm. Du kan tilføje et venstre og højre lydkabel til lyden.

Læs Tilslutninger > Flere enheder > TV som computerskærm.

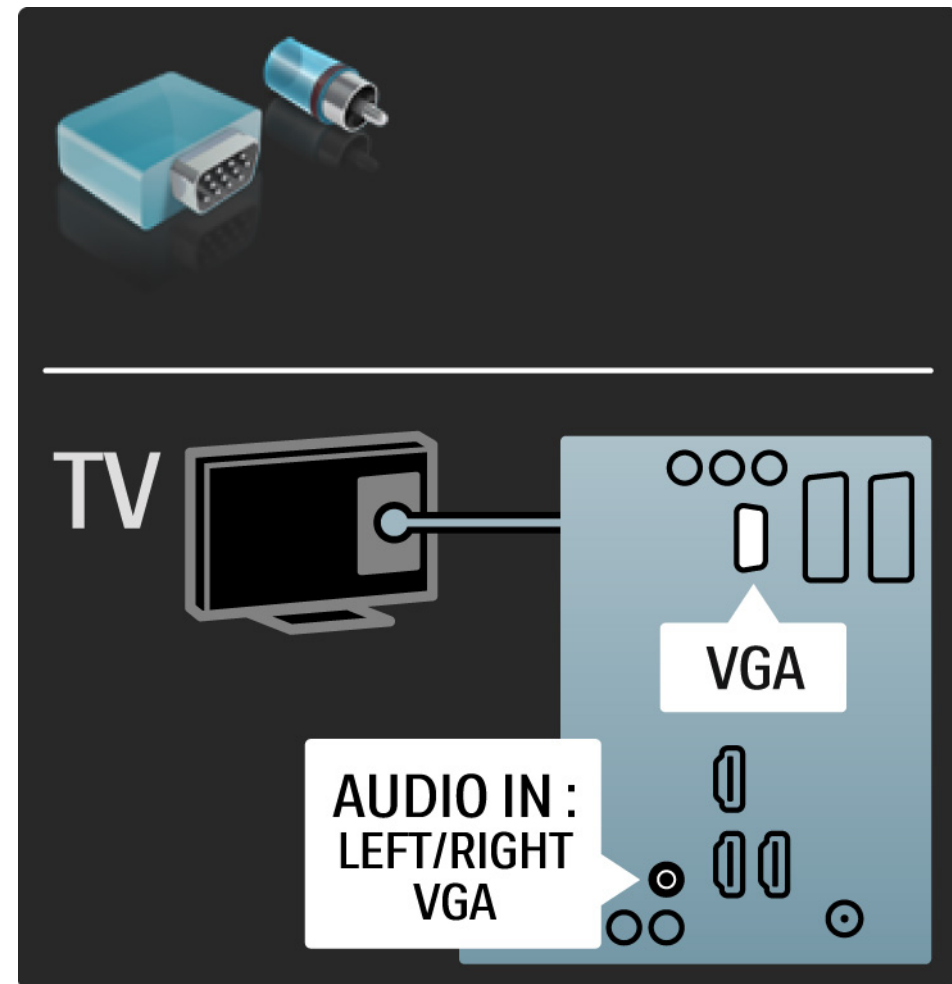

5.3.1 DVD-afspiller


Brug et HDMI-kabel til at slutte DVD-afspilleren til en HDMI-indgang bag på TV'et.

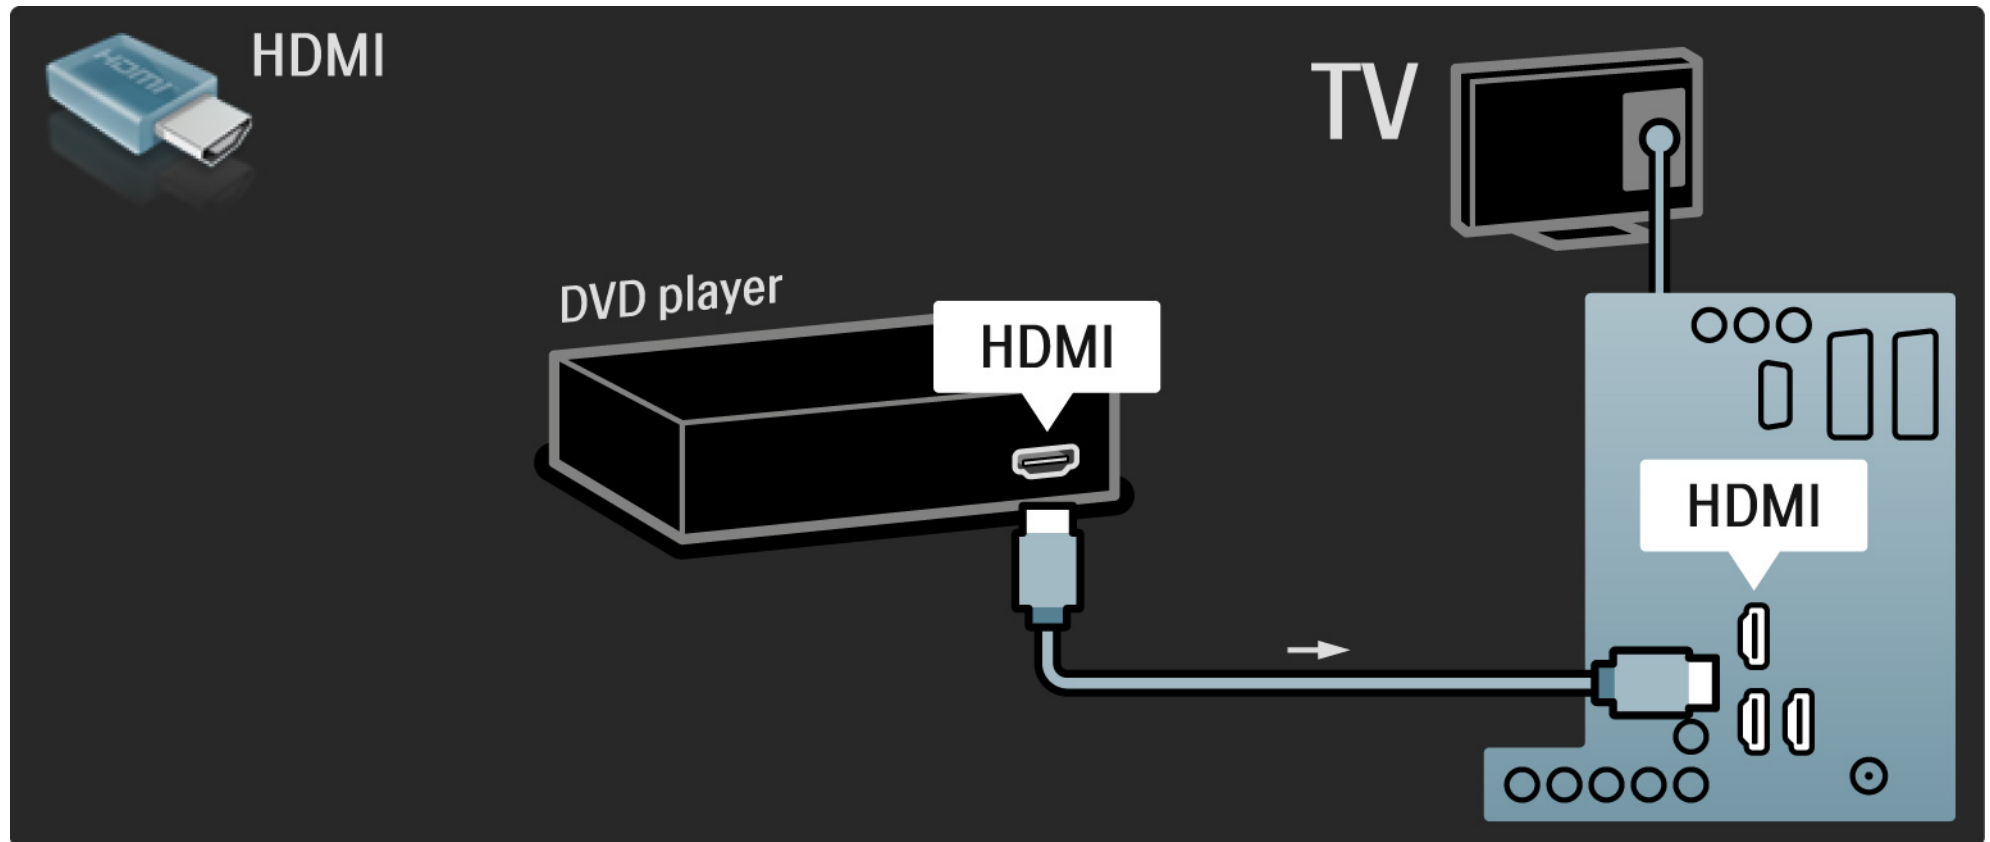

5.3.2 DVD Home Theatre System

1/3


Først skal du bruge et HDMI-kabel til at slutte enheden til TV'et.

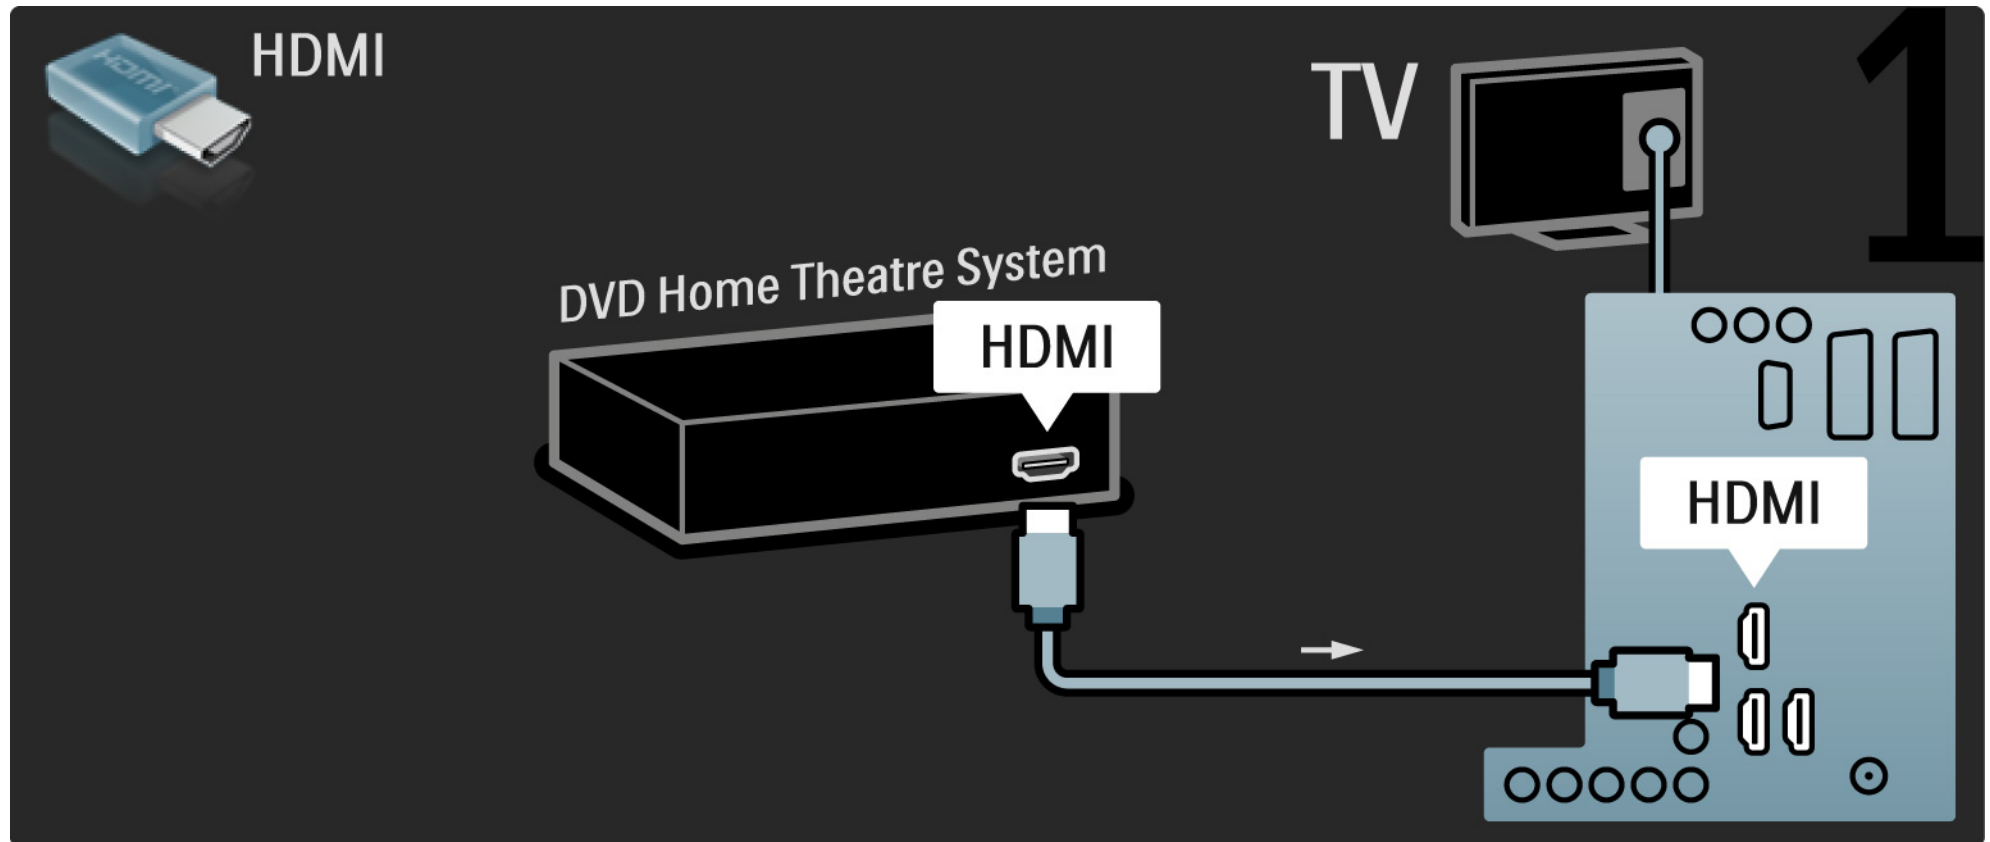

5.3.2 DVD Home Theatre System

2/3

Derefter skal du bruge et digitalt audio cinch-kabel til at slutte enheden til TV'et. Alternativt skal du bruge den analoge Audio Out V/H.

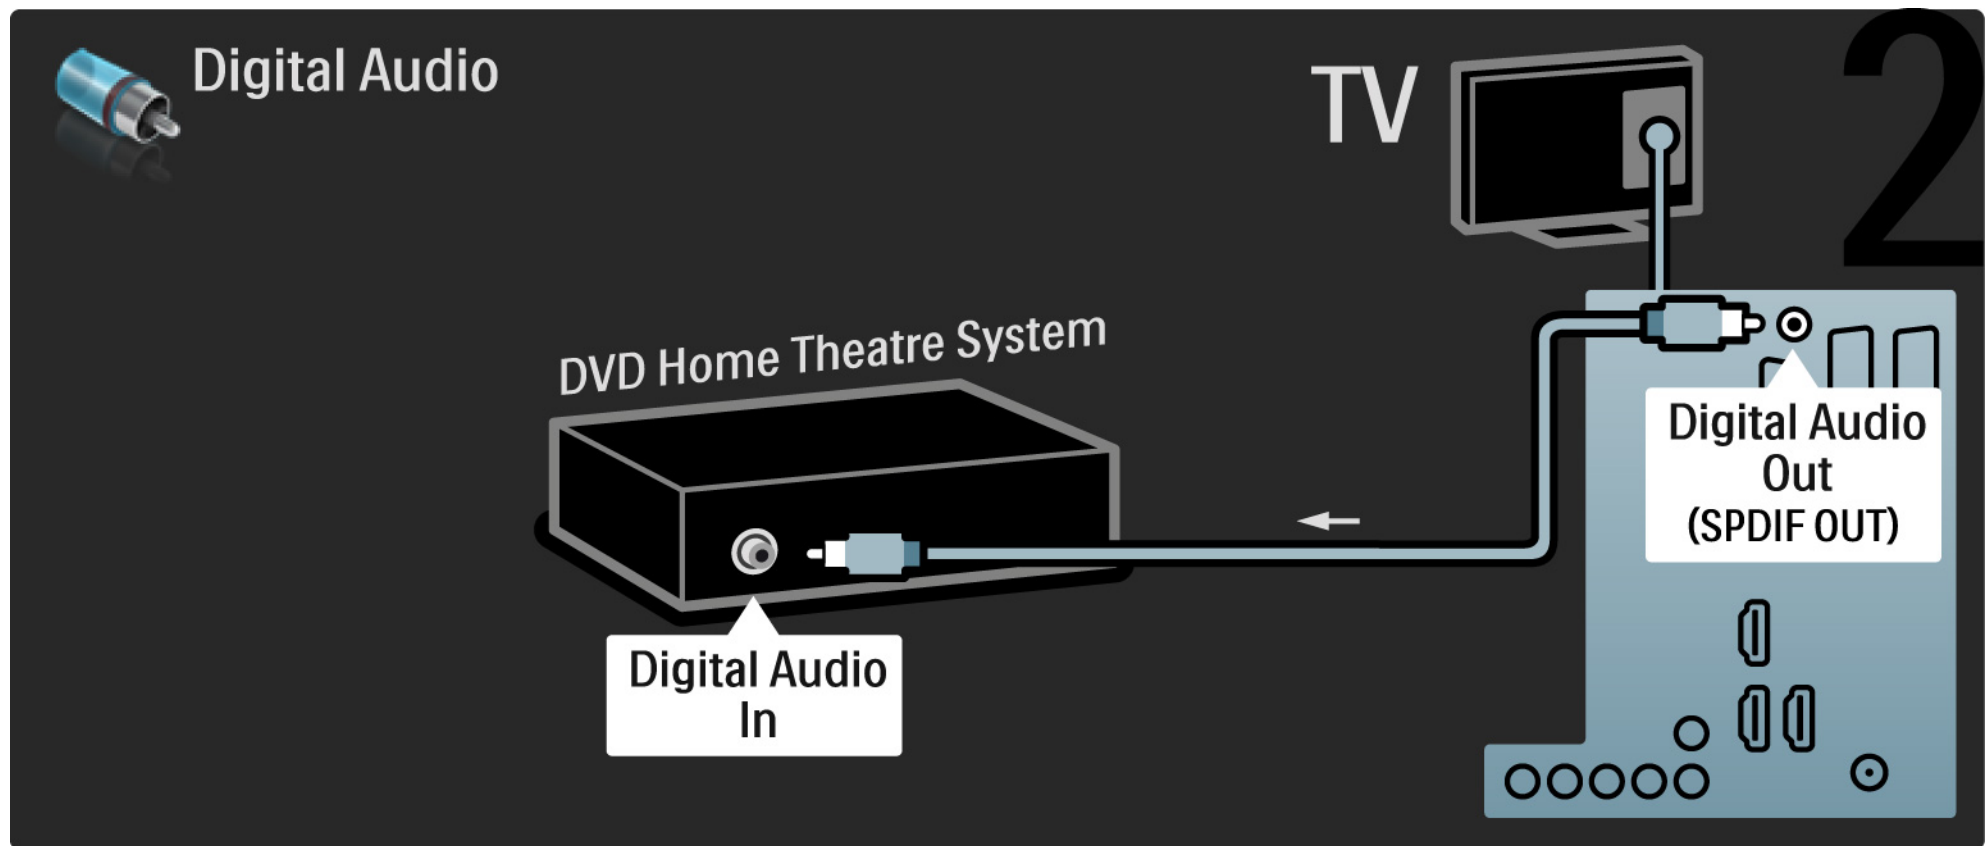

5.3.2 DVD Home Theatre System

3/3

Audio Out V/H

Hvis der ikke er nogen digital audioudgang i dit Home Theatre System, kan du bruge det analoge Audio Out V/H-stik på TV'et.

Audio- og videosynkronisering (synk)


Hvis lyden ikke passer til billedet på skærmen, kan du angive forsinkelse på de fleste DVD Home Theatre Systemer, så lyd og billede kommer til at passe sammen.

Slut ikke lydsignaler fra en DVD-afspiller eller anden enhed direkte til dit Home Theatre System. Led altid lyden gennem TV'et først.

5.3.3 DVD-optager

1/2


Brug først 2 antennekabler til at slutte antennen til DVD-optageren og TV'et.

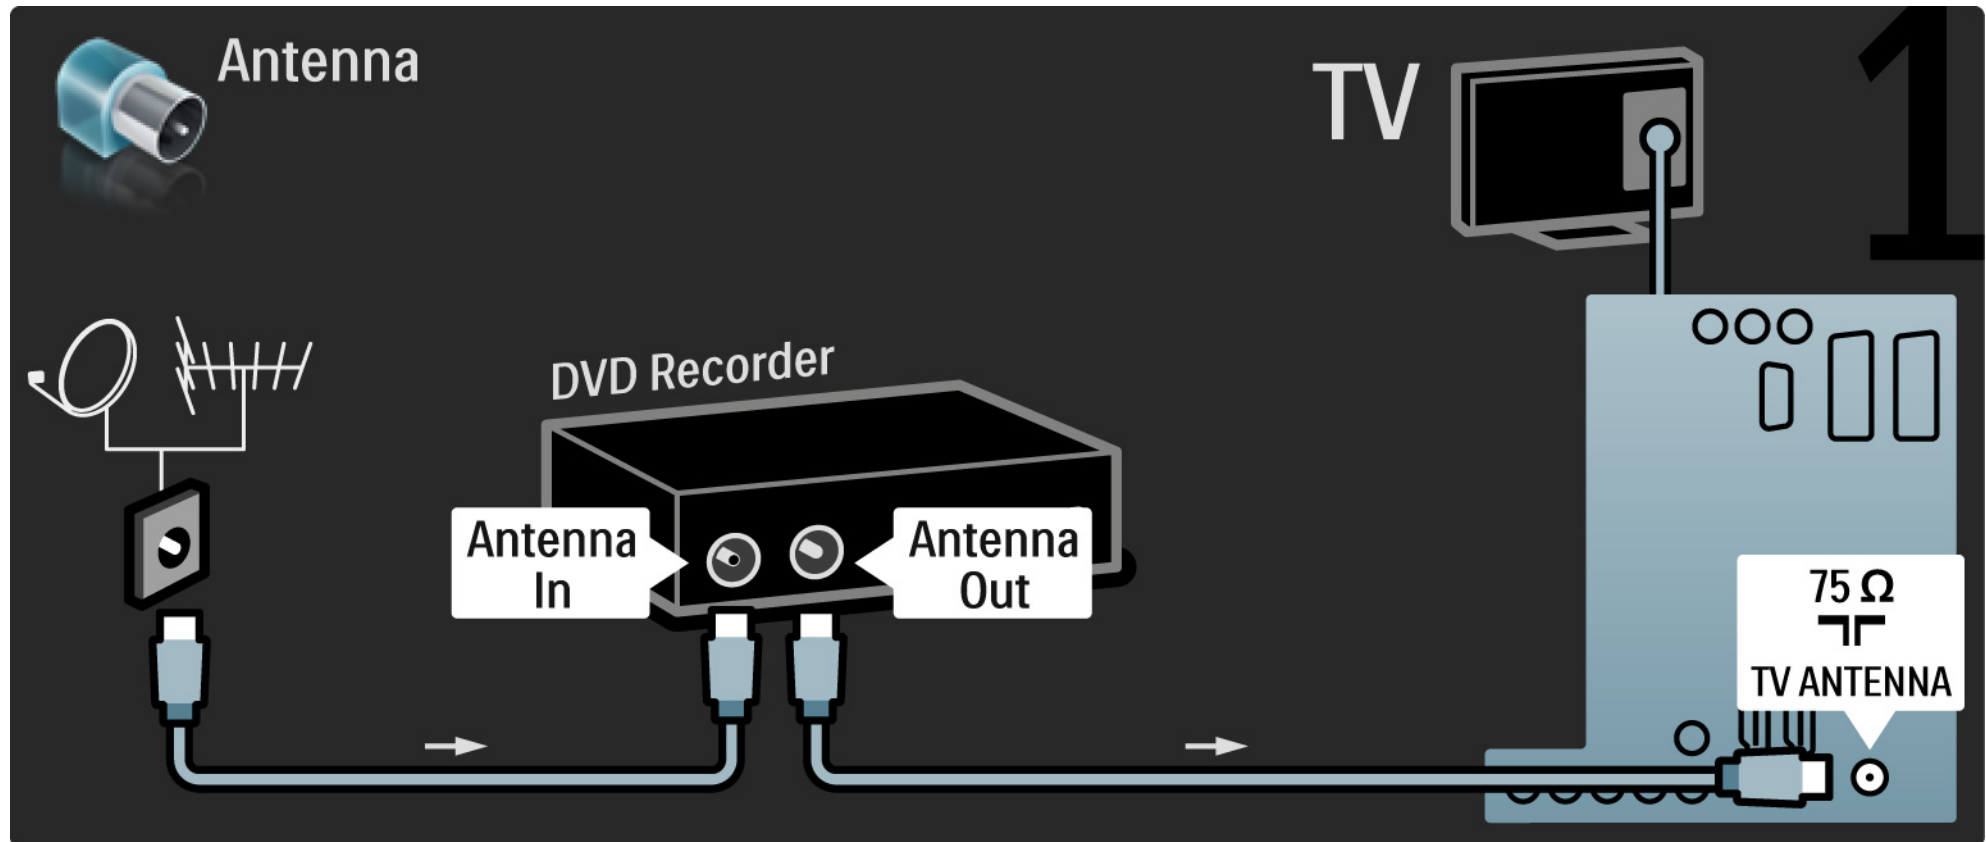

5.3.3 DVD-optager

2/2


Derefter skal du bruge et Scart-kabel til at slutte DVD-optageren til en Scart-tilslutning på bagsiden af TV'et.

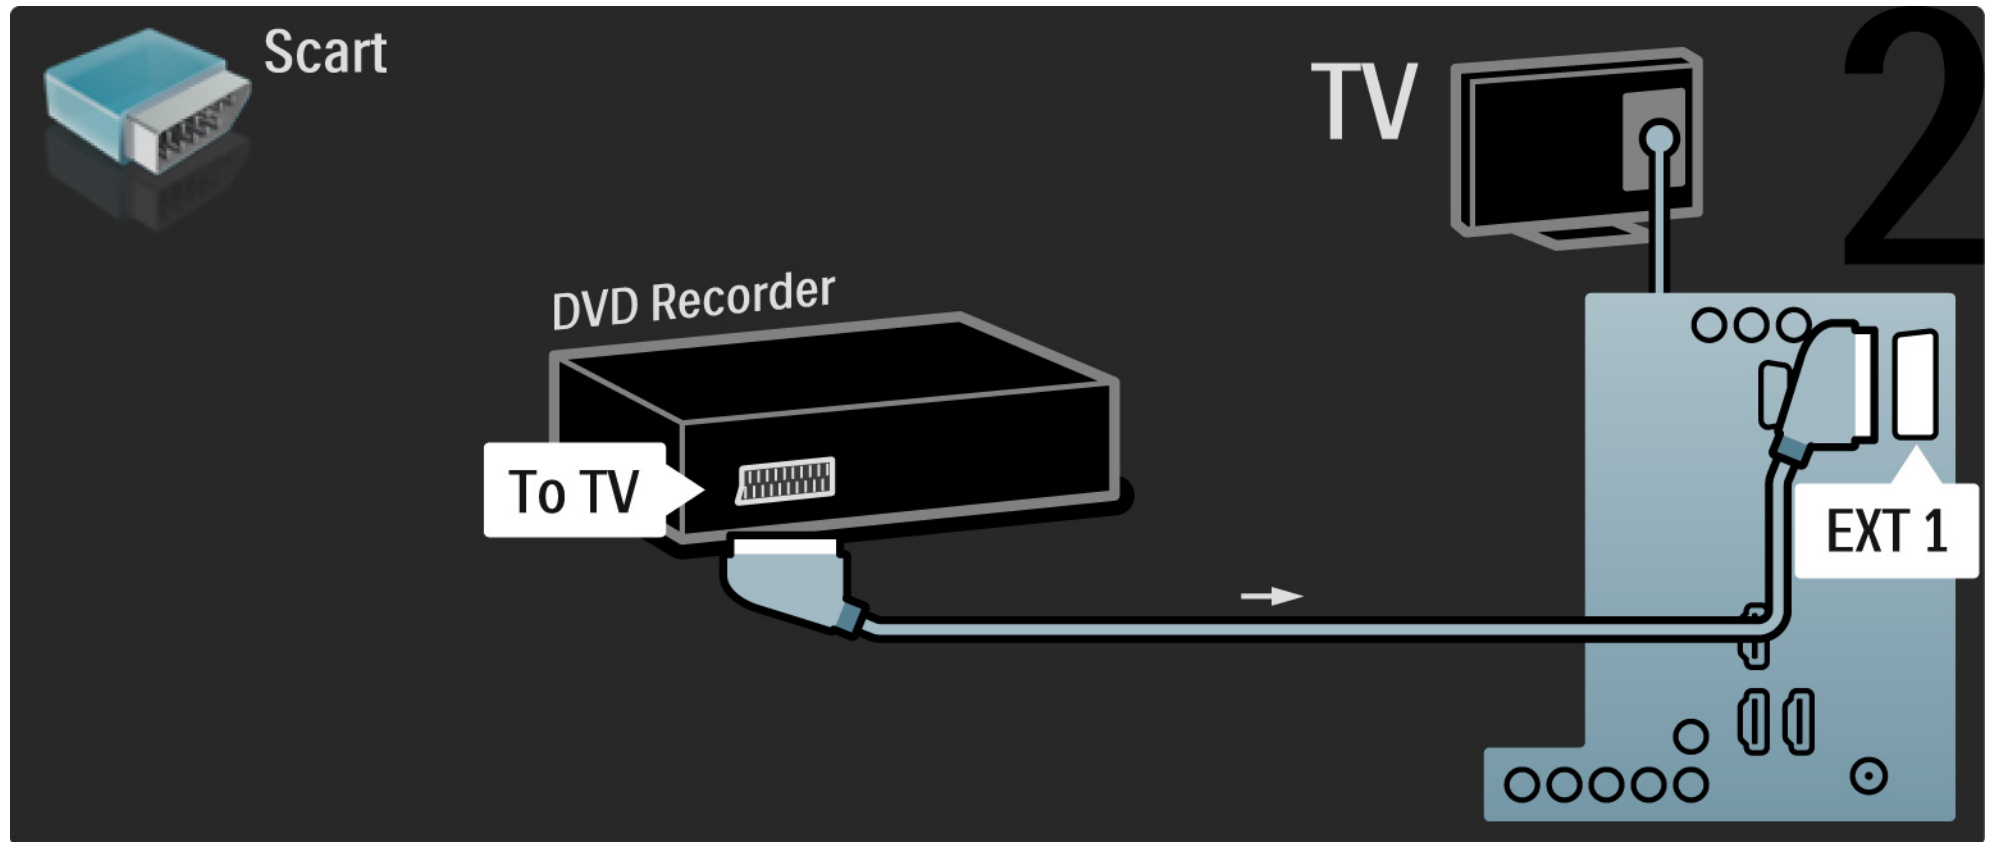

5.3.4 Digital modtager eller satellitmodtager

1/2


Brug først 2 antennekabler til at slutte antennen til modtageren og TV'et.

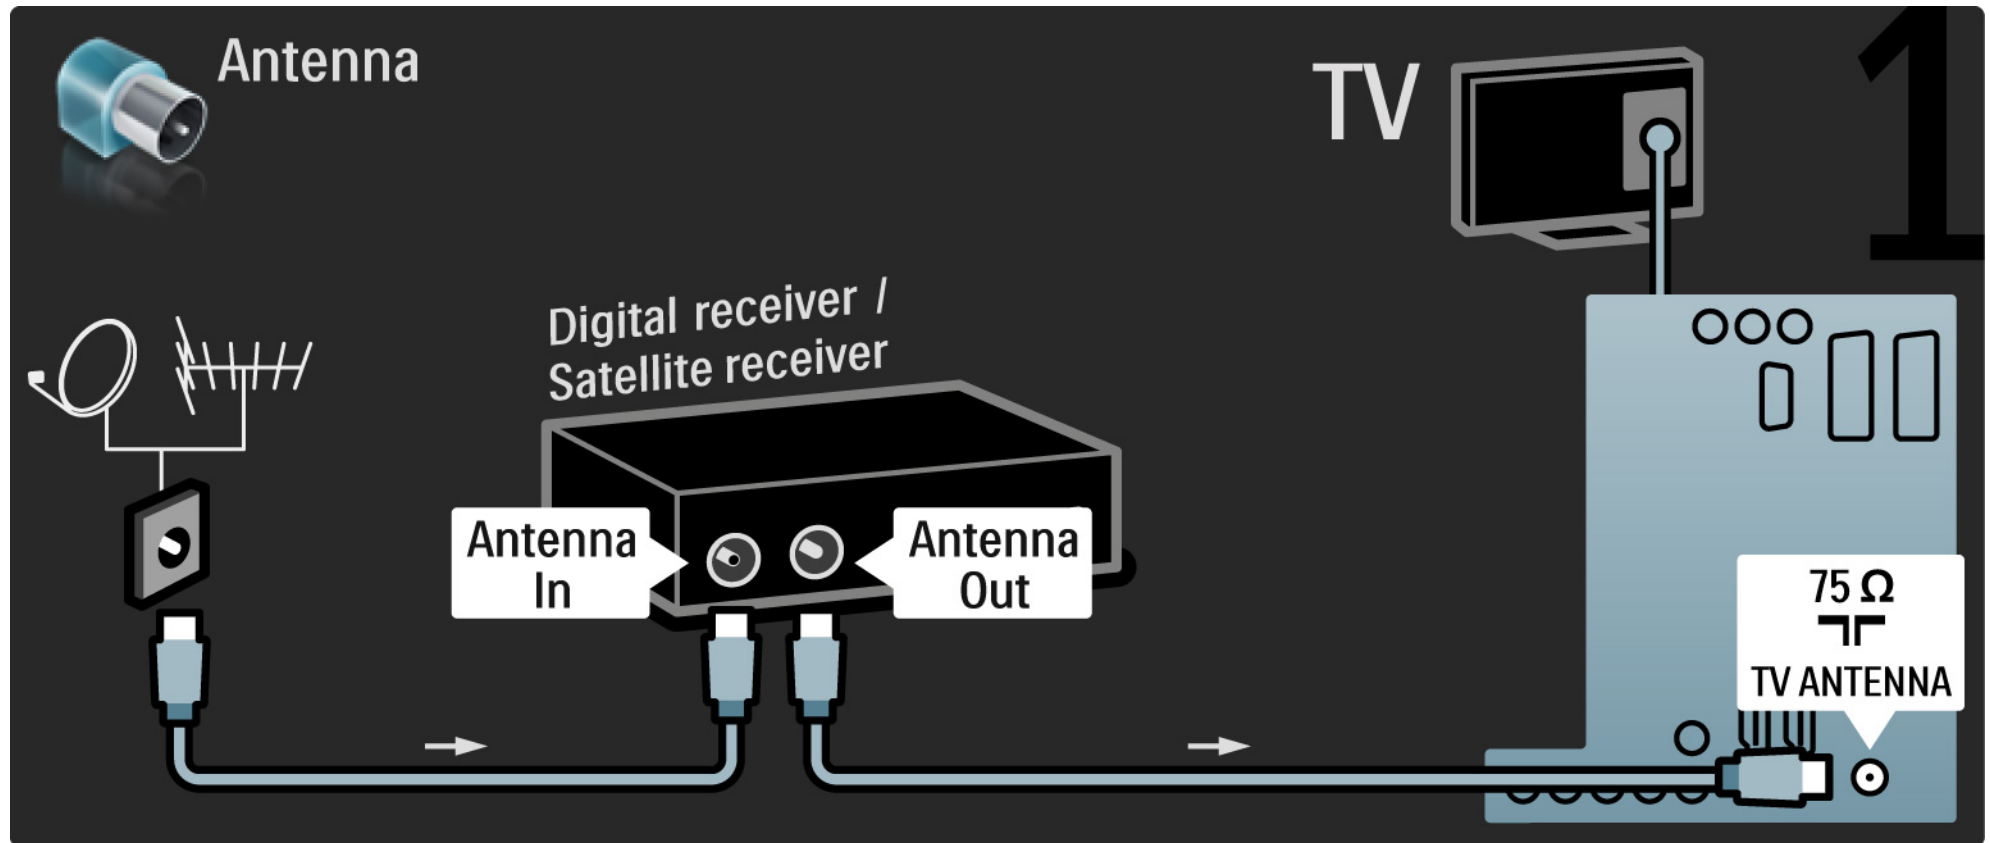

5.3.4 Digital modtager eller satellitmodtager

2/2


Derefter skal du bruge et Scart-kabel til tilslutning til bagsiden af TV'et

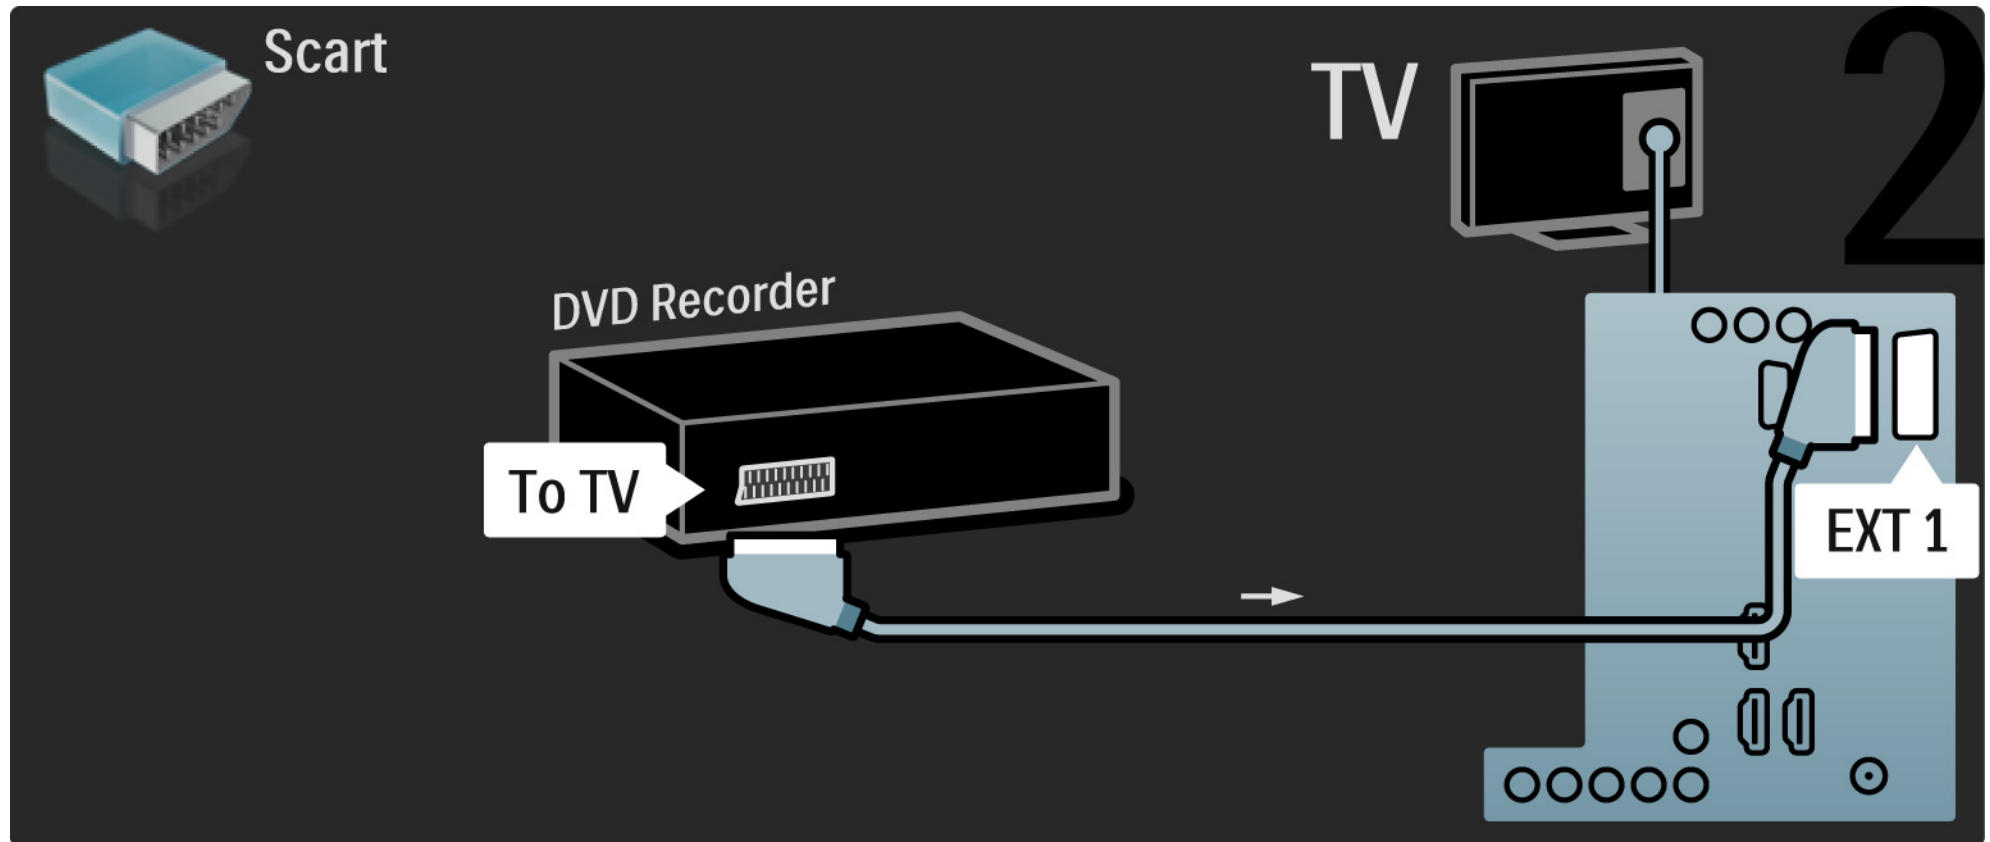

5.3.5 Digital modtager og DVD-optager

1/3


Brug først 3 antennekabler til at slutte den digitale modtager og DVD-optageren til TV'et.

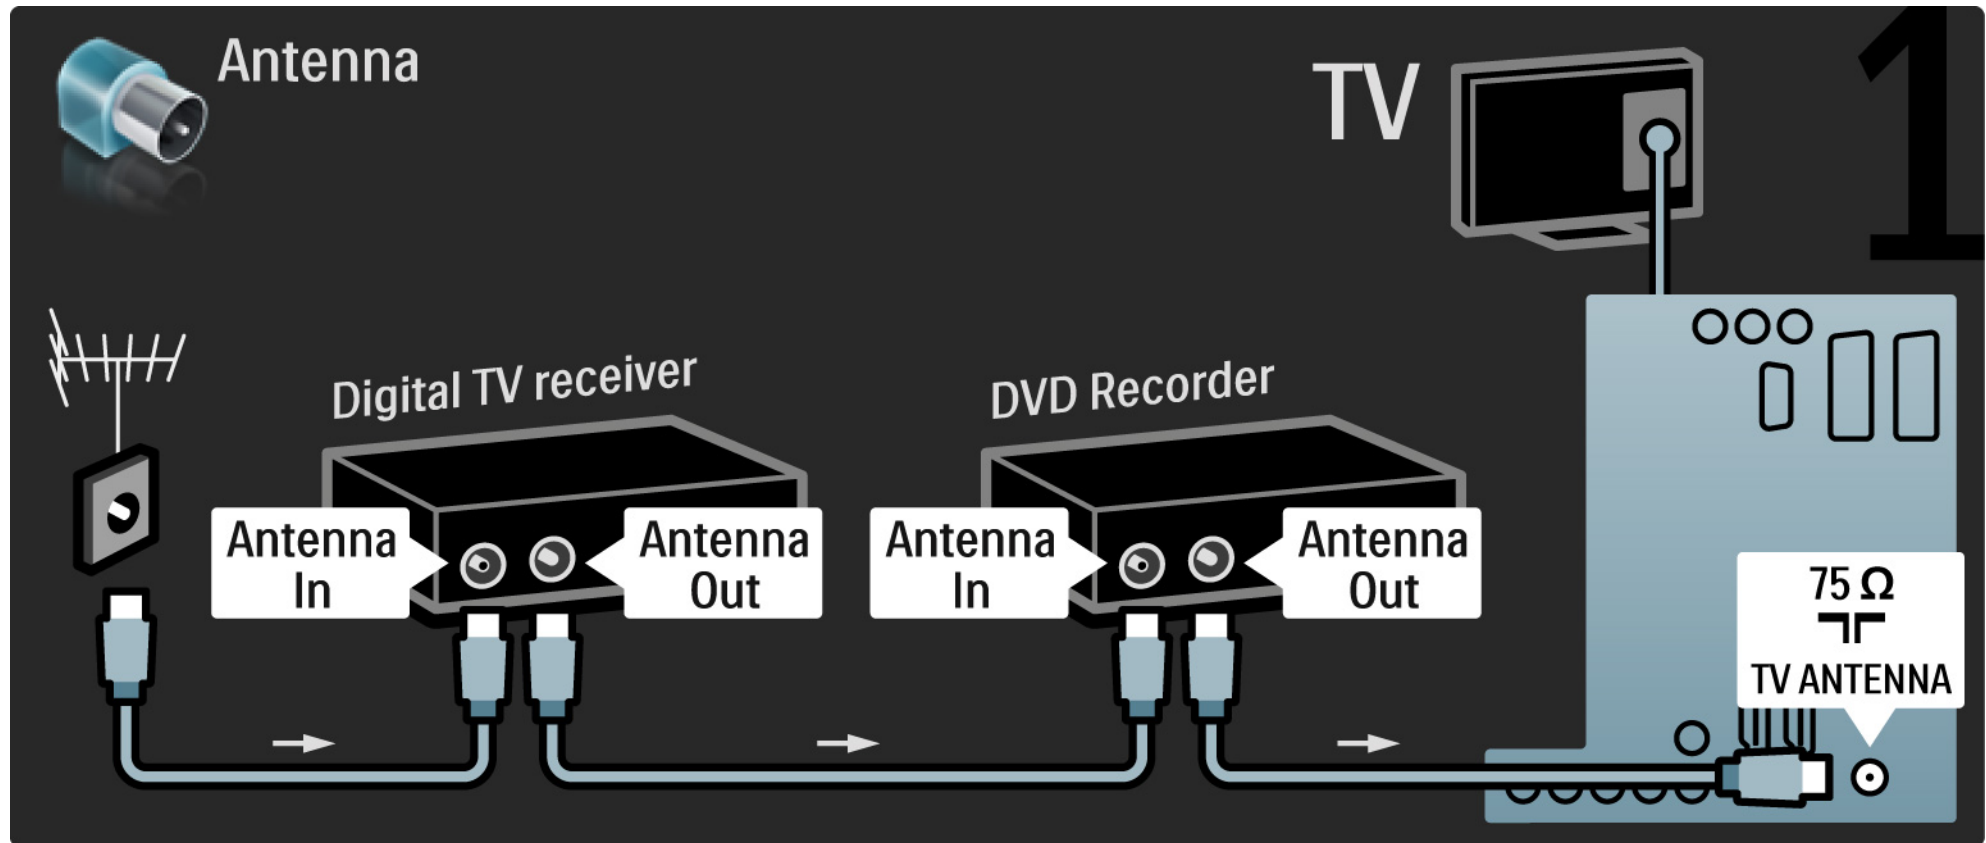

5.3.5 Digital modtager og DVD-optager

2/3


Brug derefter et Scart-kabel til at slutte den digitale modtager til TV'et.

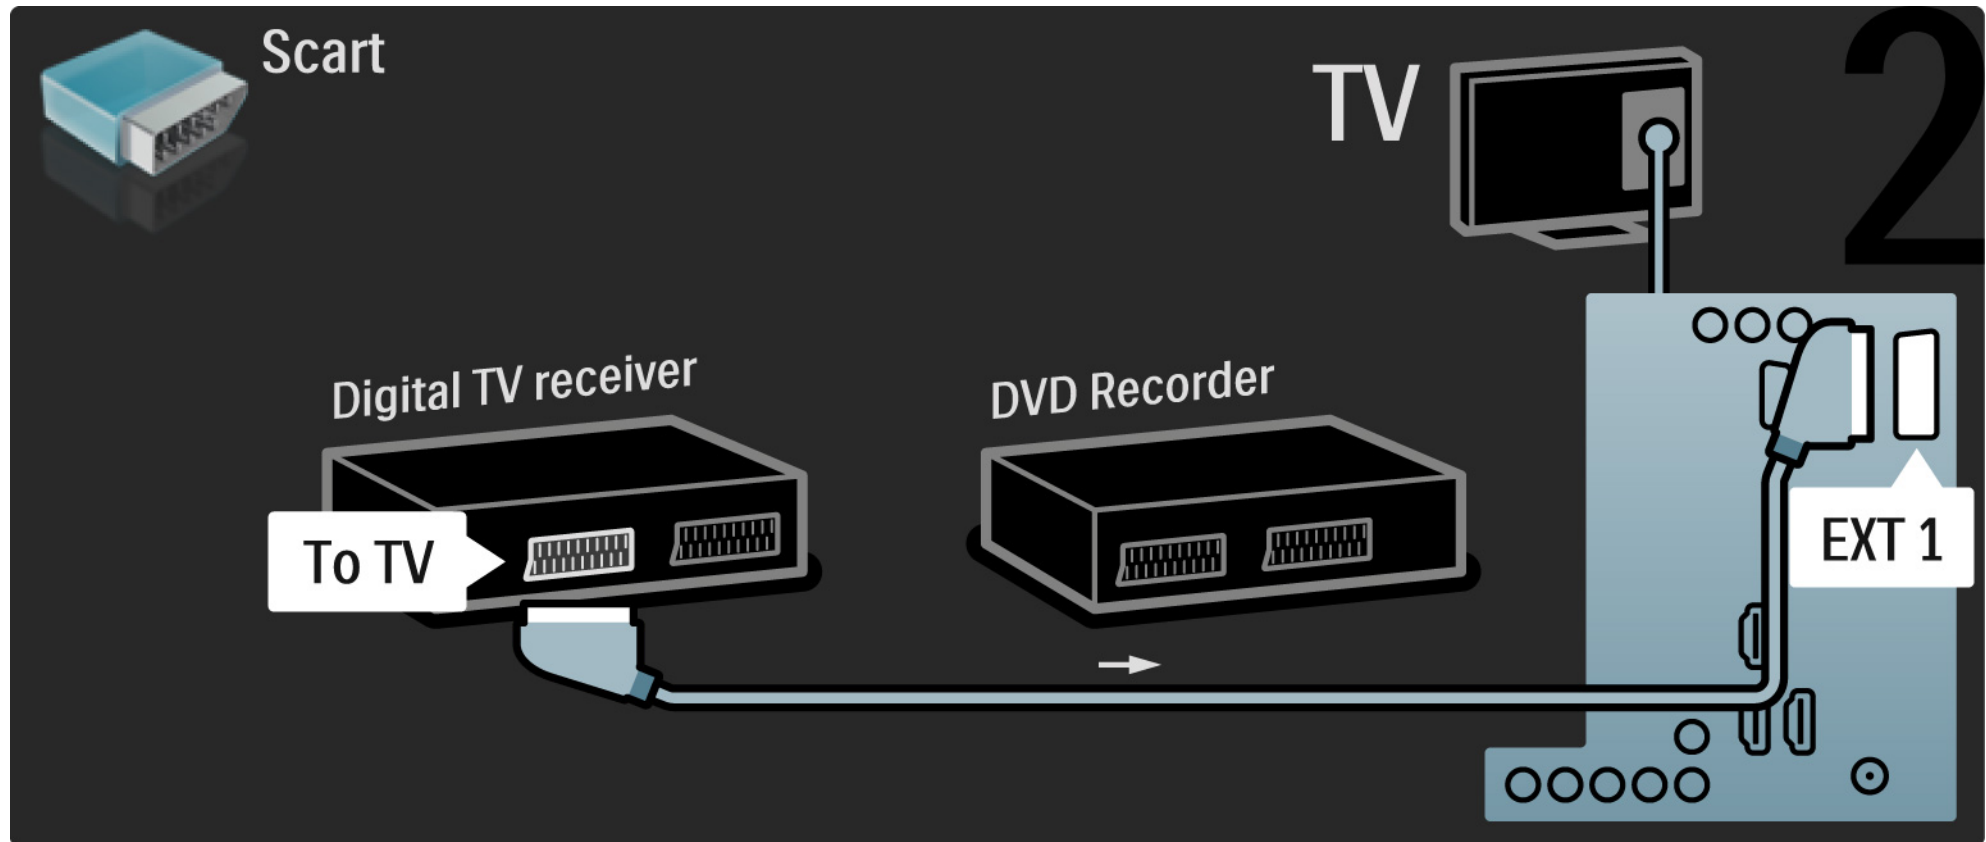

5.3.5 Digital modtager og DVD-optager

3/3


Til sidst skal du bruge 2 Scart-kabler til tilslutning af de 2 enheder og TV'et.

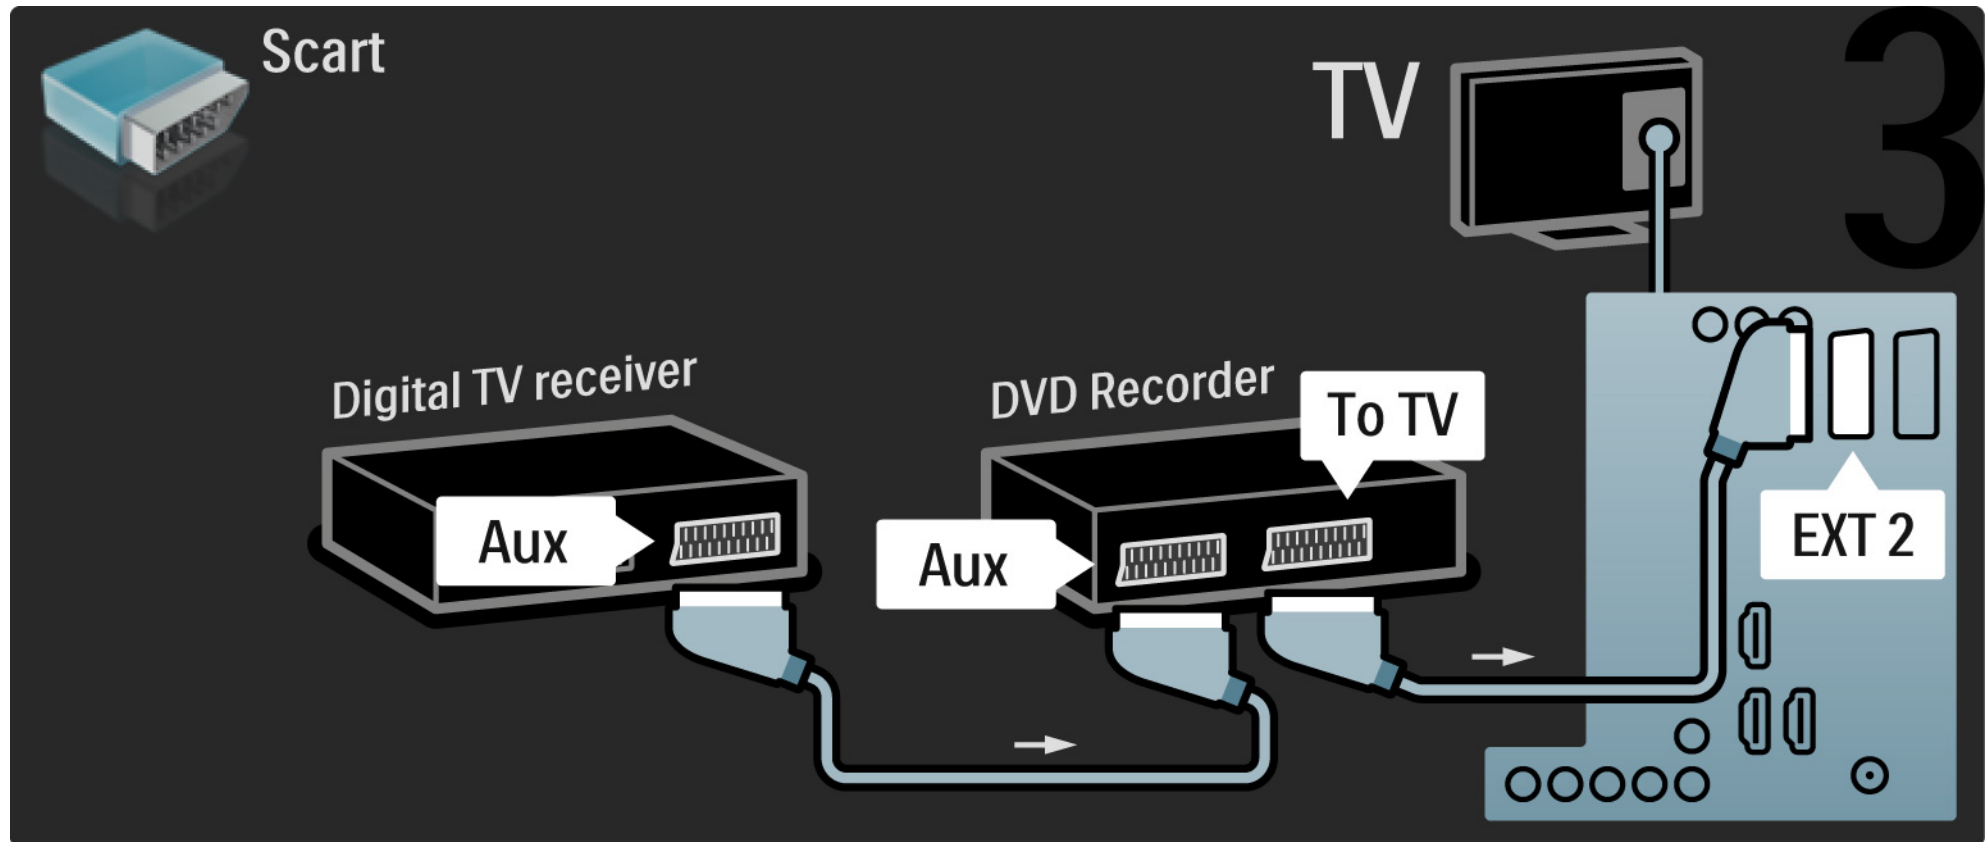

5.3.6 Digital modtager, DVD-optager og Home Theatre System

1/5


Brug først 3 antennekabler til at forbinde de 2 enheder og TV'et.

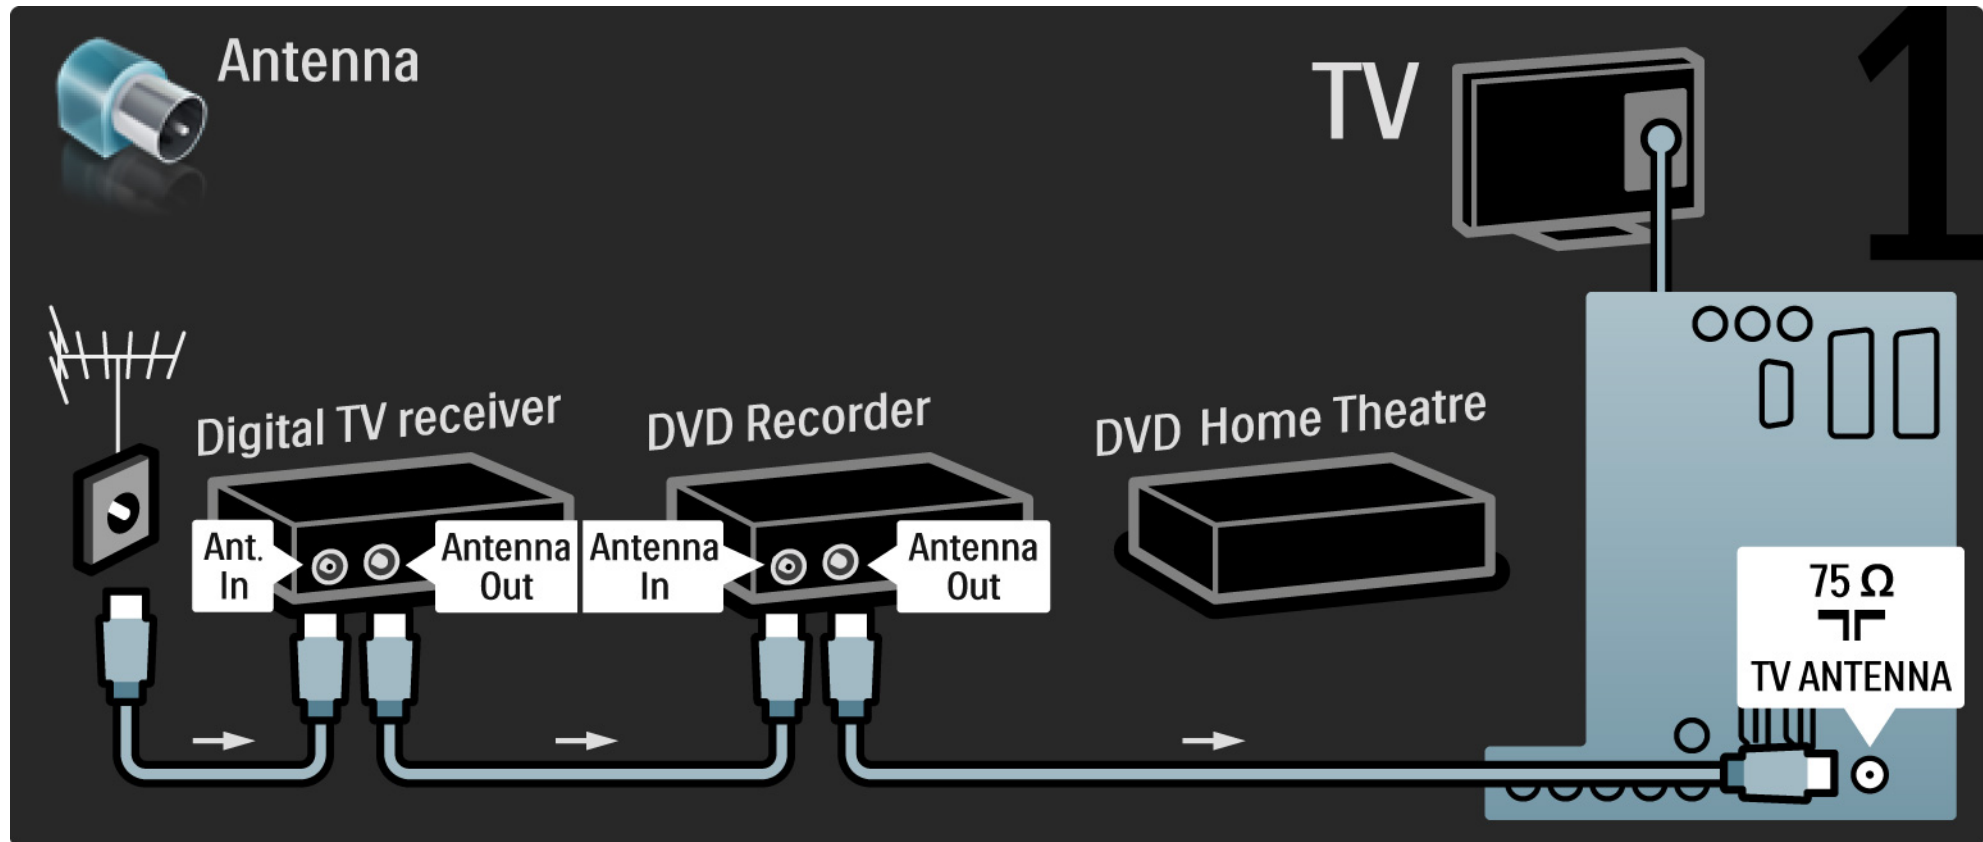

5.3.6 Digital modtager, DVD-optager og Home Theatre System

2/5


Brug derefter et Scart-kabel til at slutte den digitale modtager til TV'et.

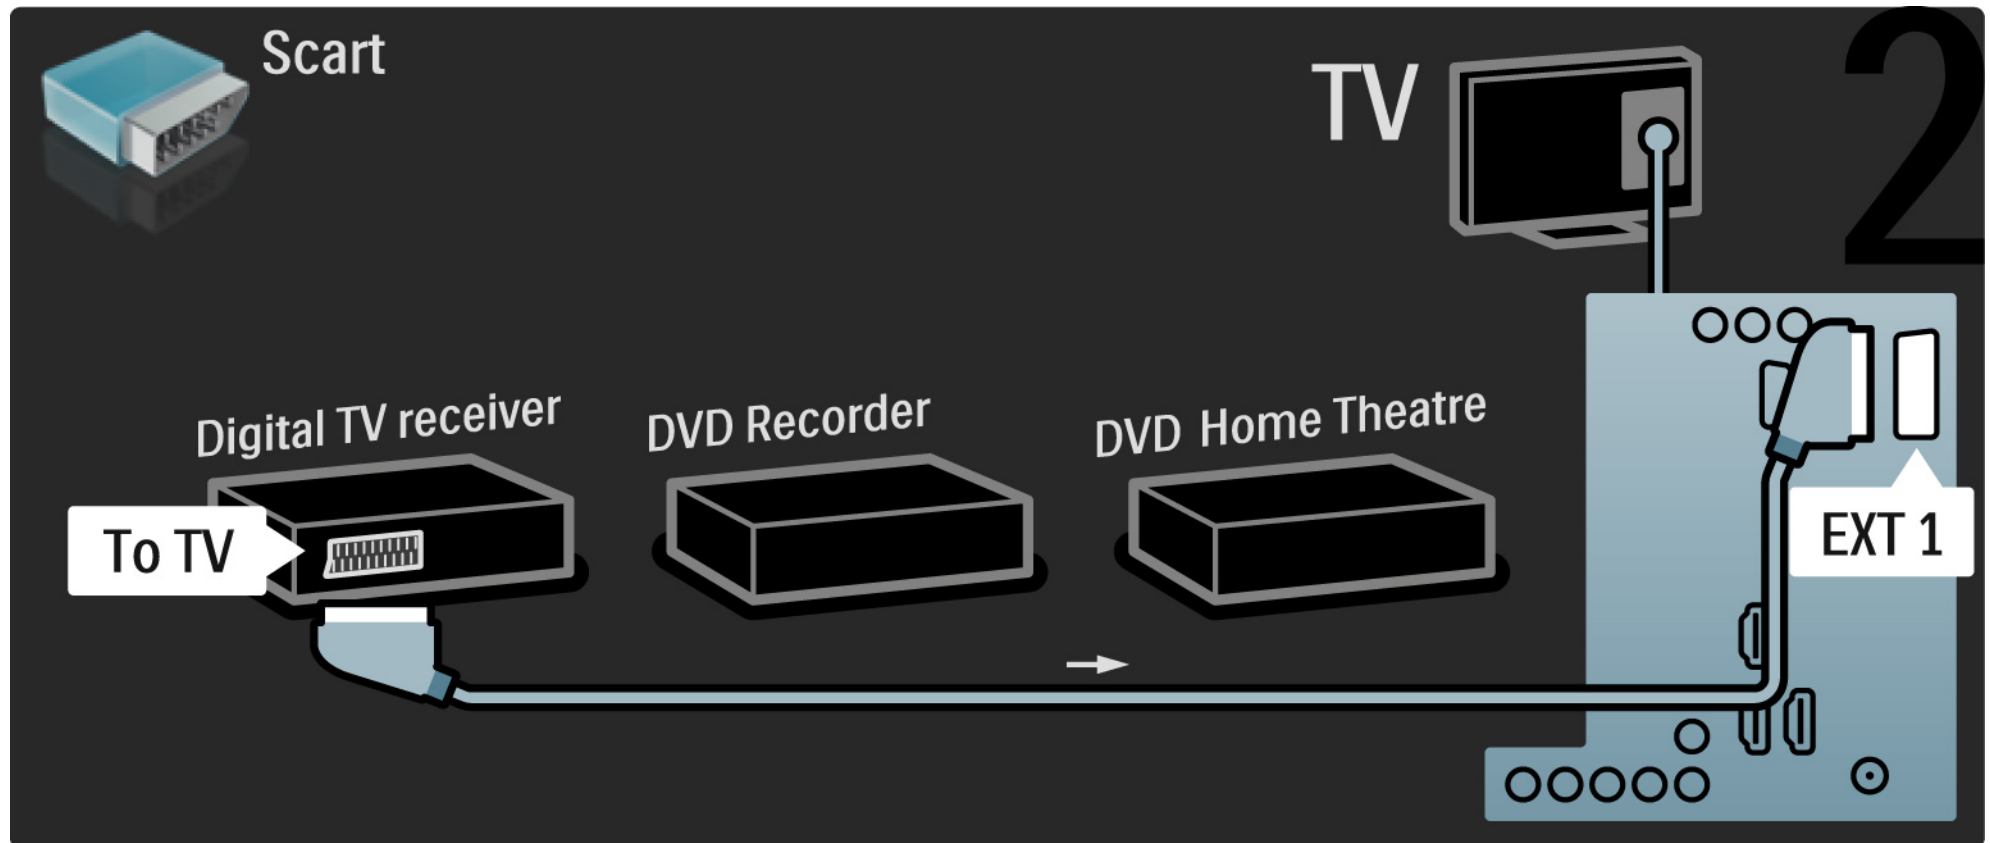

5.3.6 Digital modtager, DVD-optager og Home Theatre System

3/5


Brug derefter 2 Scart-kabler til at slutte den digitale modtager til DVD-optageren og DVD-optageren til TV'et.

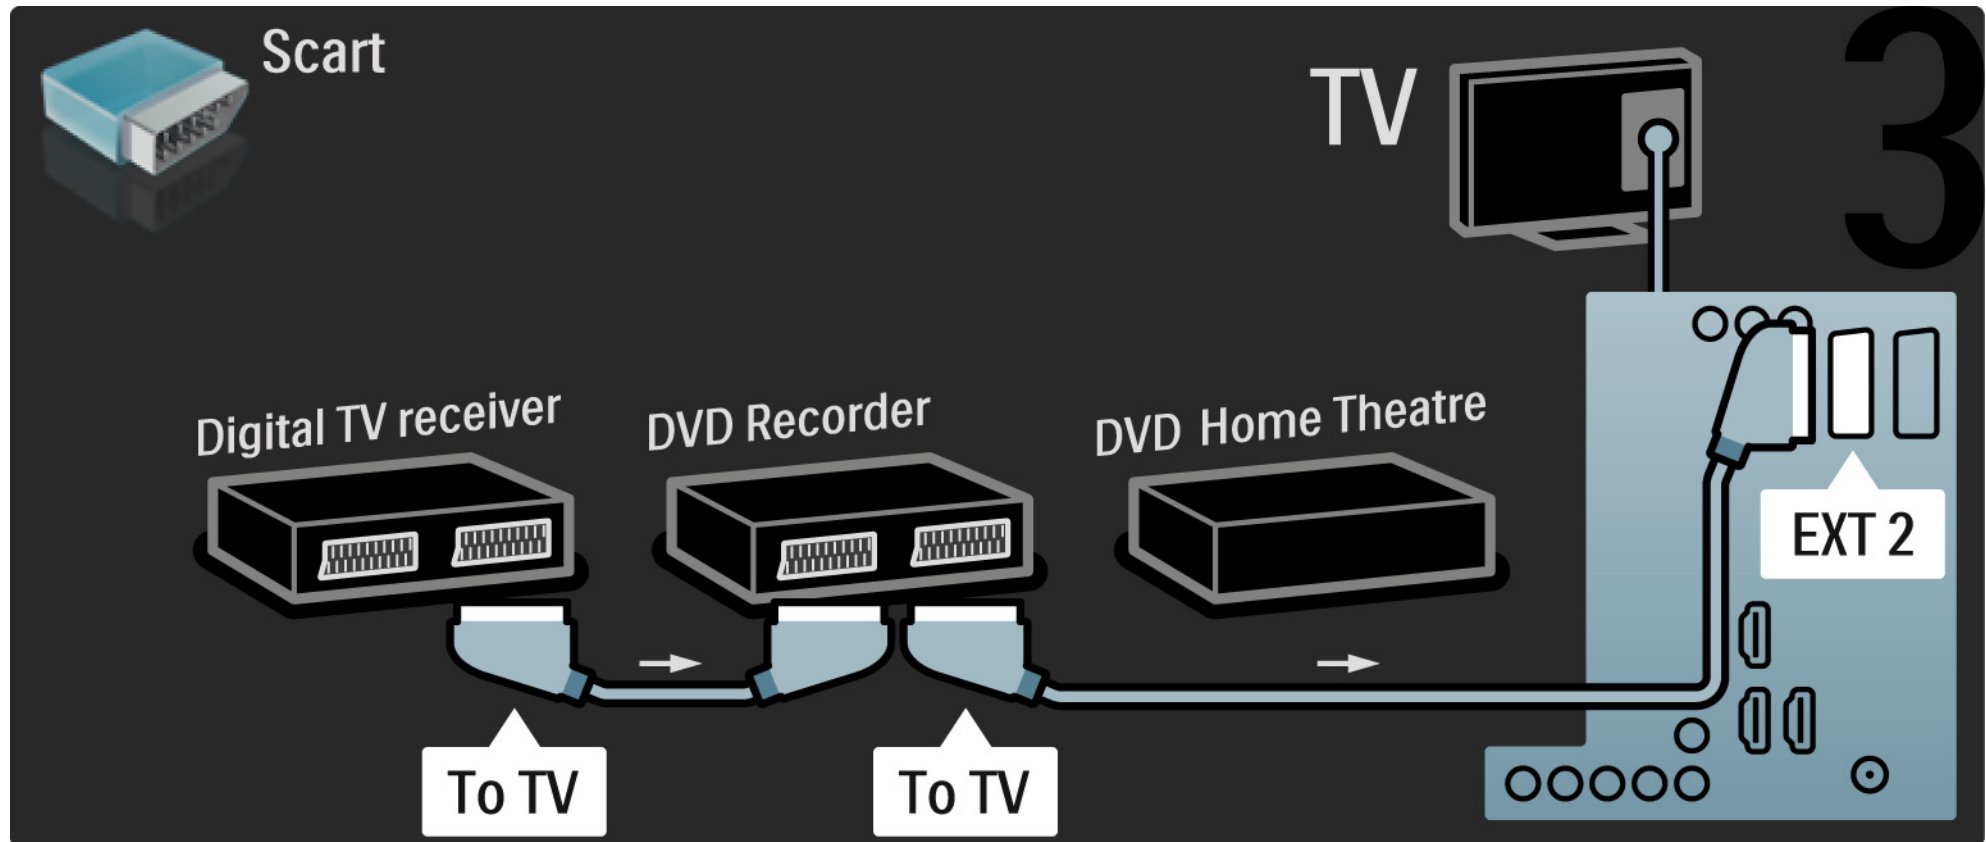

5.3.6 Digital modtager, DVD-optager og Home Theatre System

4/5


Brug derefter et HDMI-kabel til at slutte Home Theatre Systemet til TV'et.

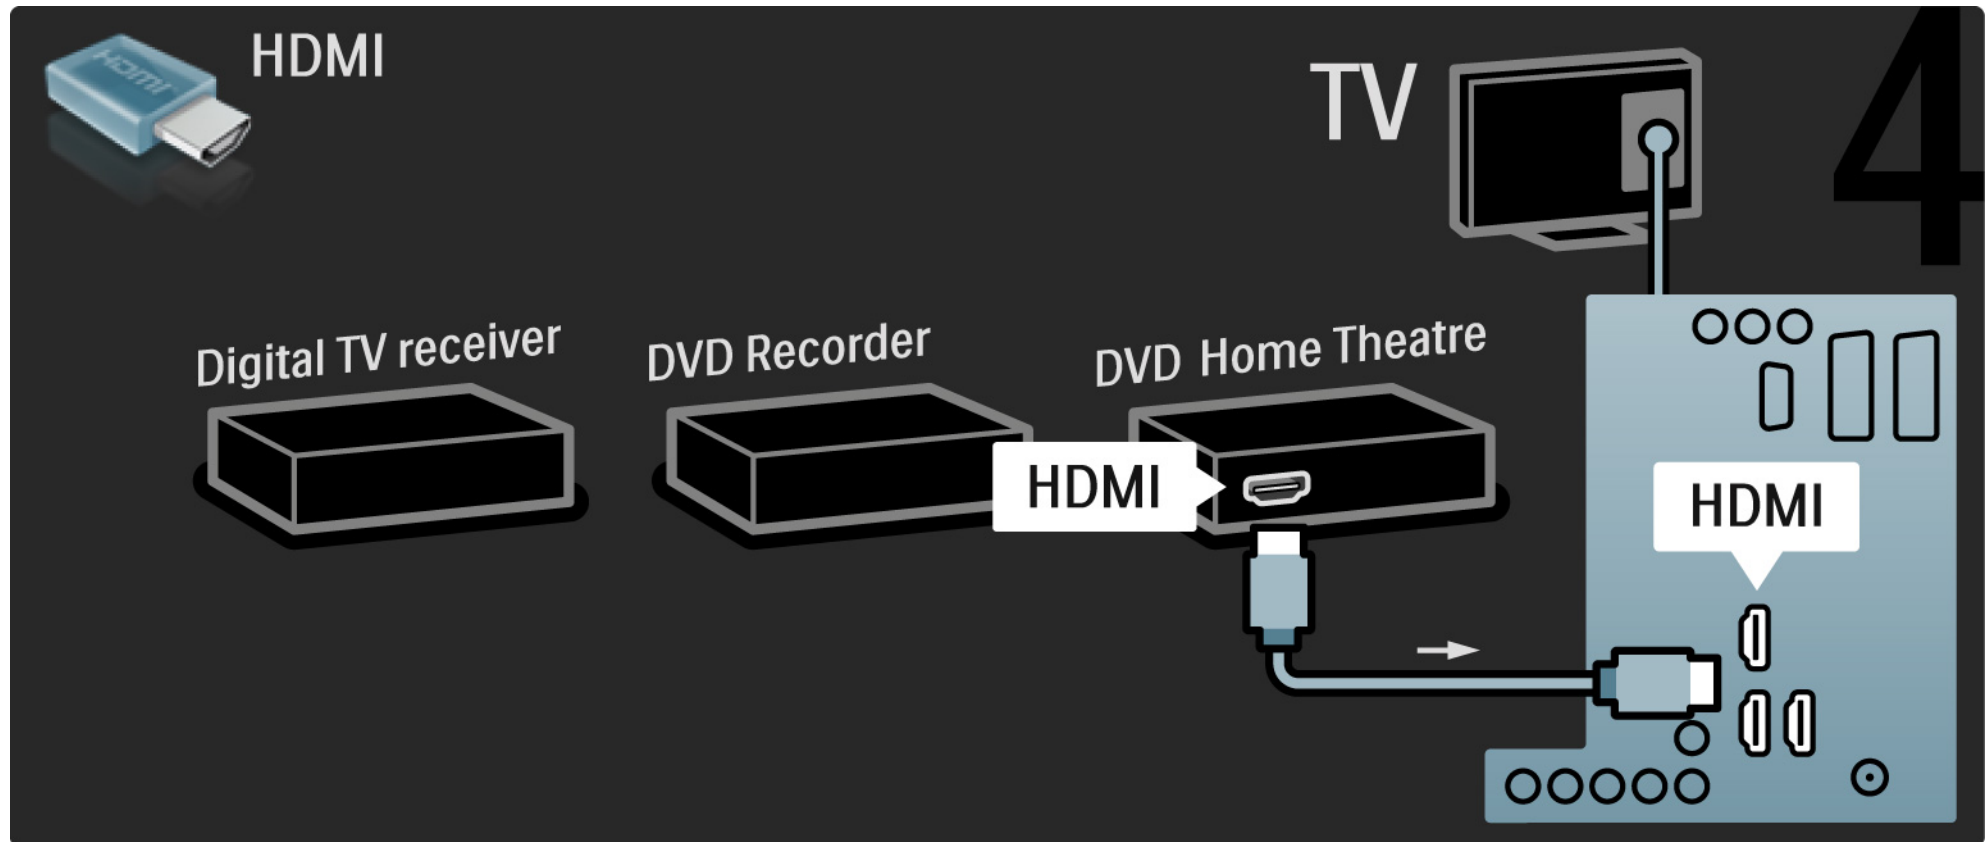

5.3.6 Digital modtager, DVD-optager og Home Theatre System


5/5

Brug til sidst et digitalt audio cinch-kabel til at slutte Home Theatre Systemet til TV'et.

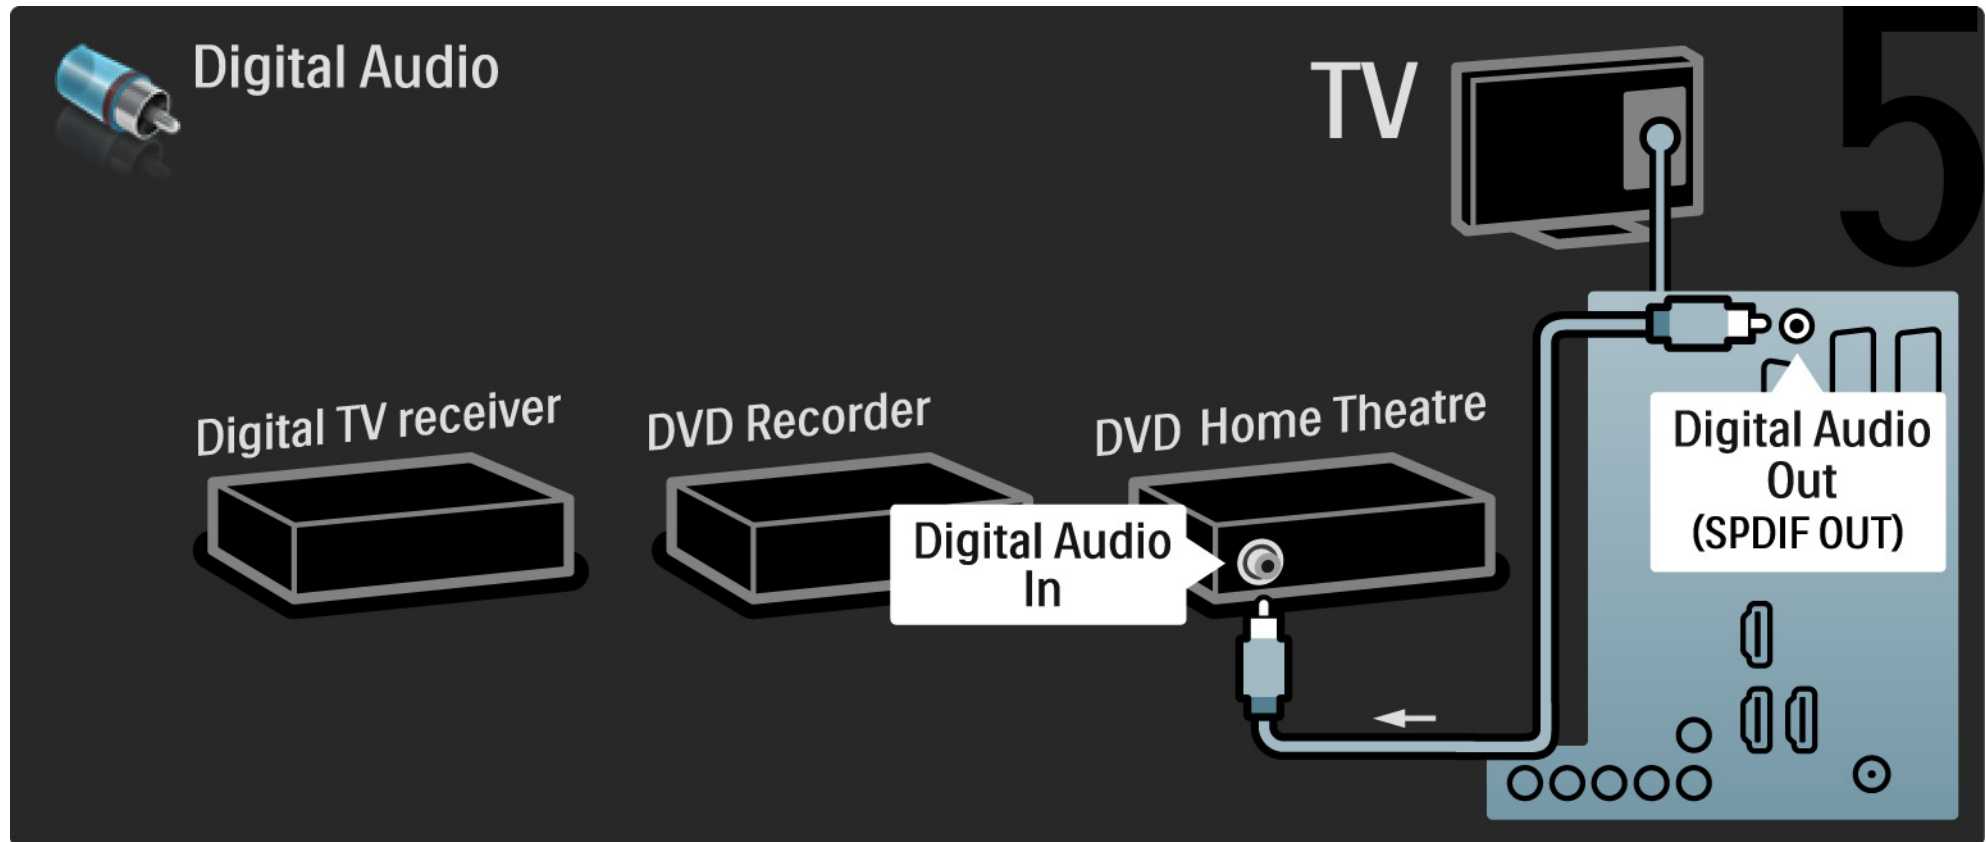

5.3.7 Blu-ray-diskafspiller


Brug et HDMI-kabel til at slutte Blu-ray-diskafspilleren til en HDMI-indgang bag på TV'et.

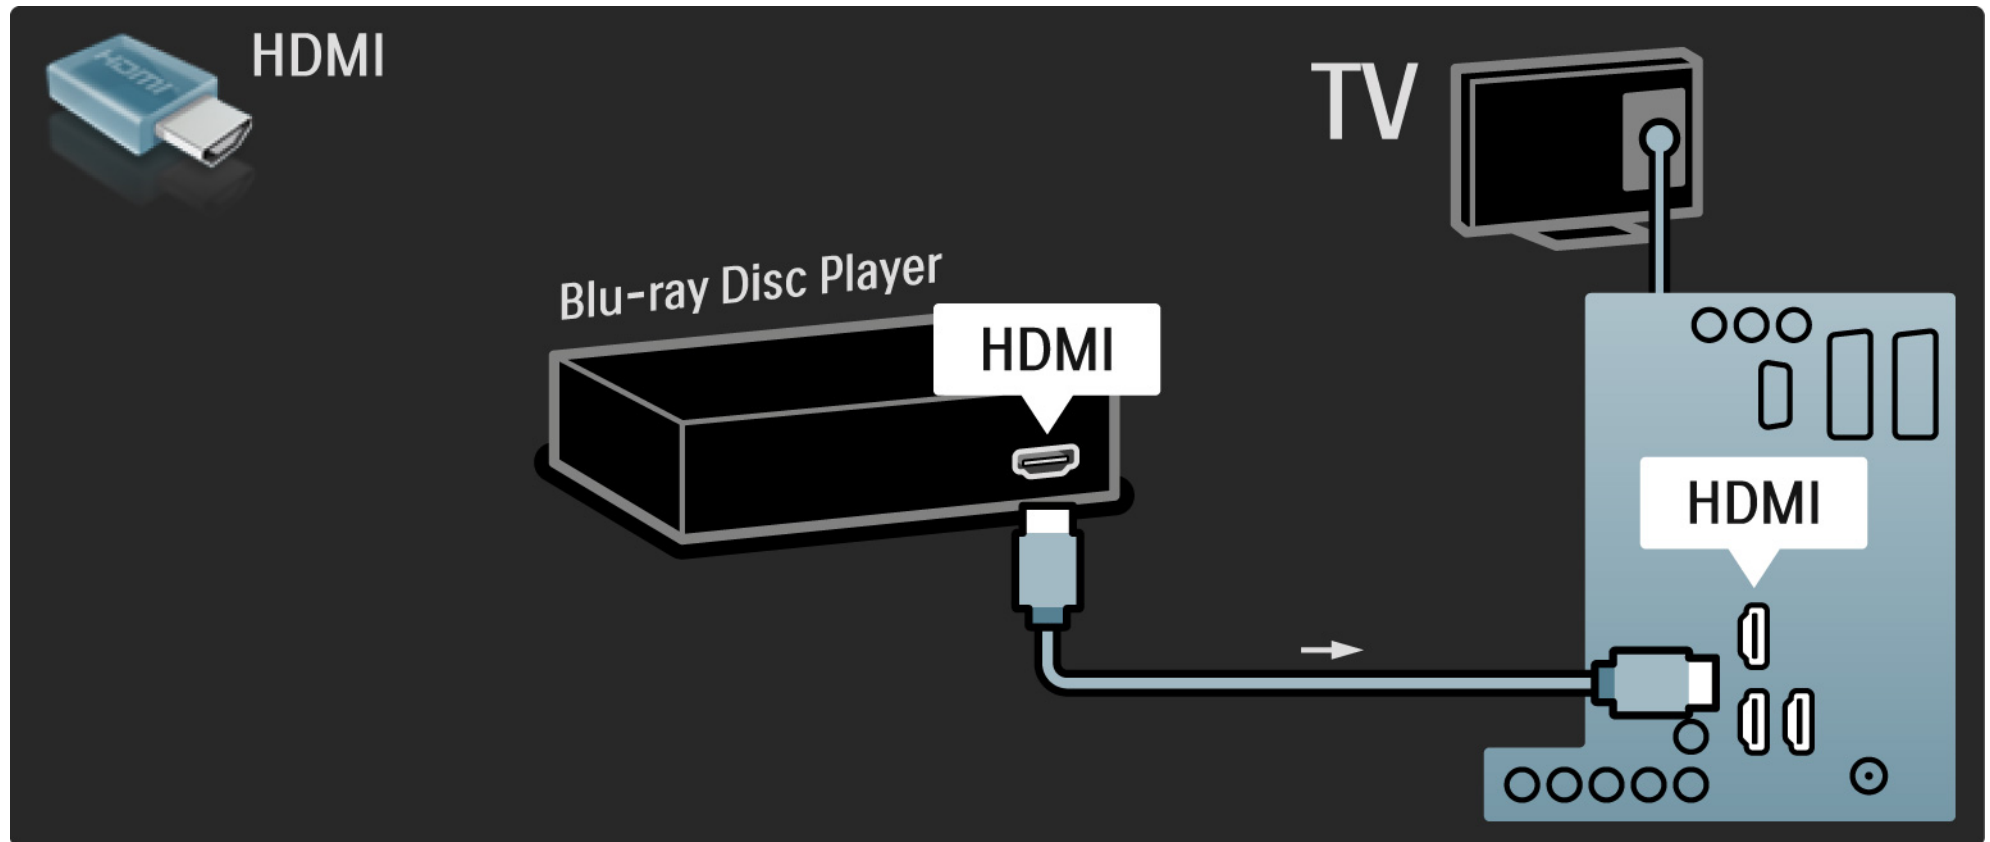

5.3.8 Digital HD-modtager

1/2


Brug først 2 antennekabler til at slutte den digitale HD-modtager til TV'et.

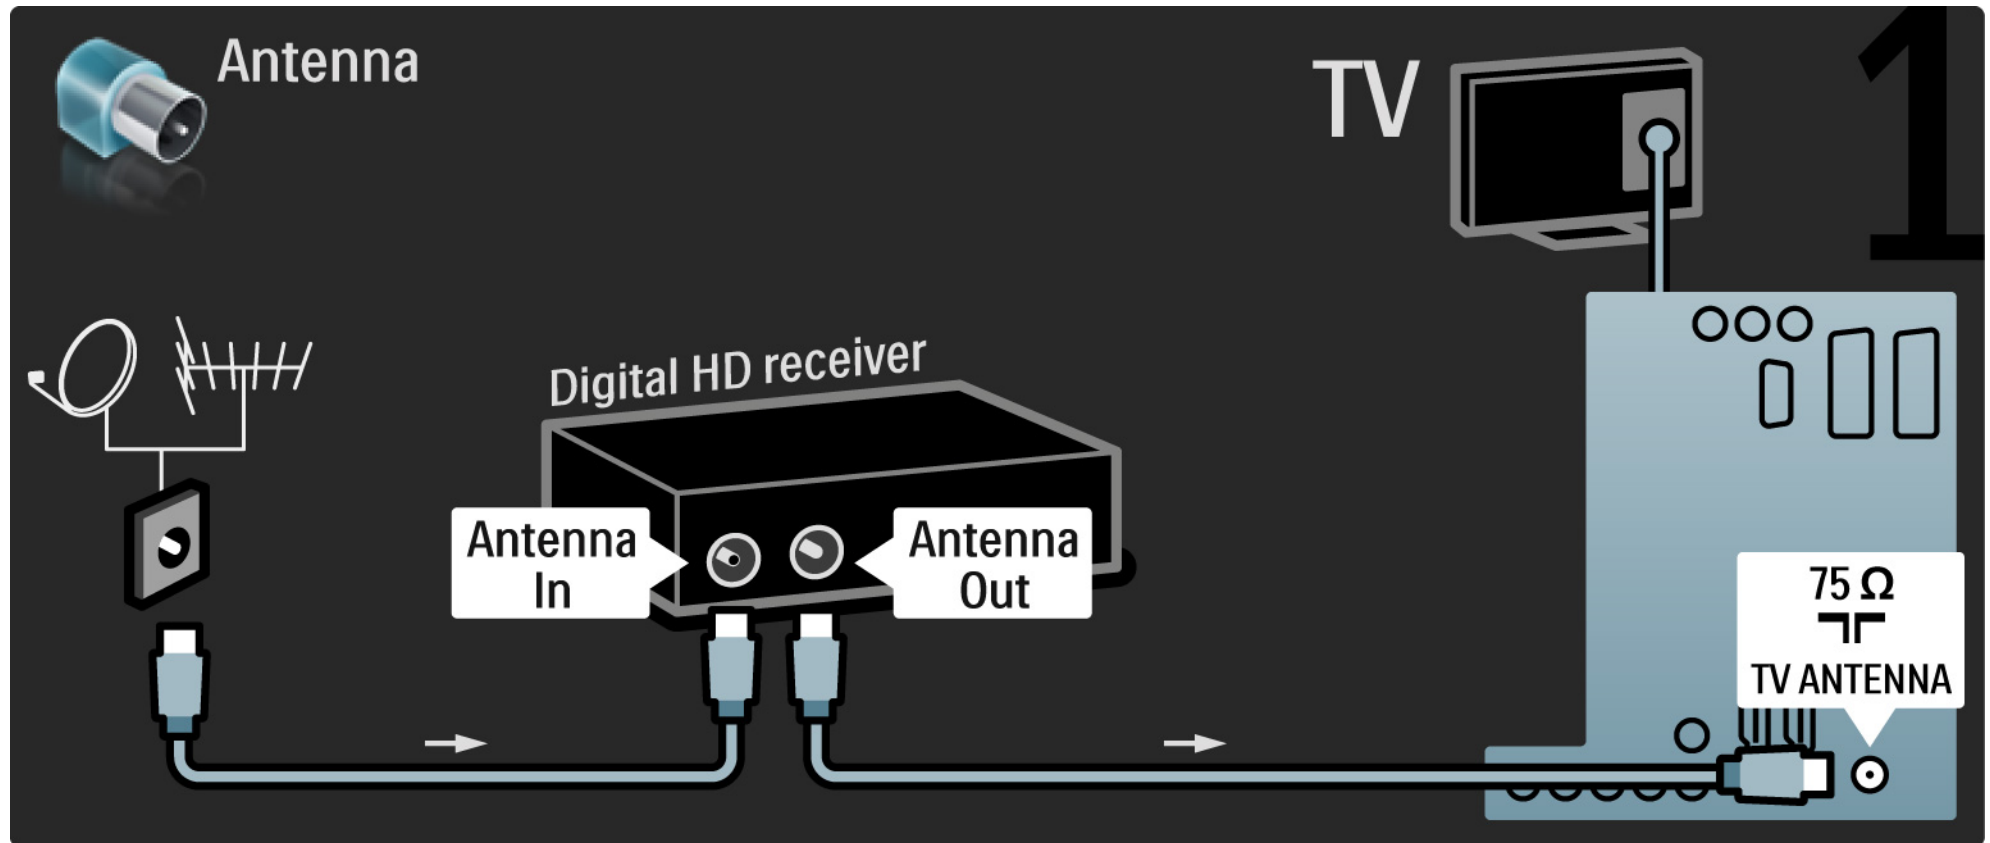

5.3.8 Digital HD-modtager

2/2

Brug et HDMI-kabel til at slutte den digitale HD-modtager til TV'et.

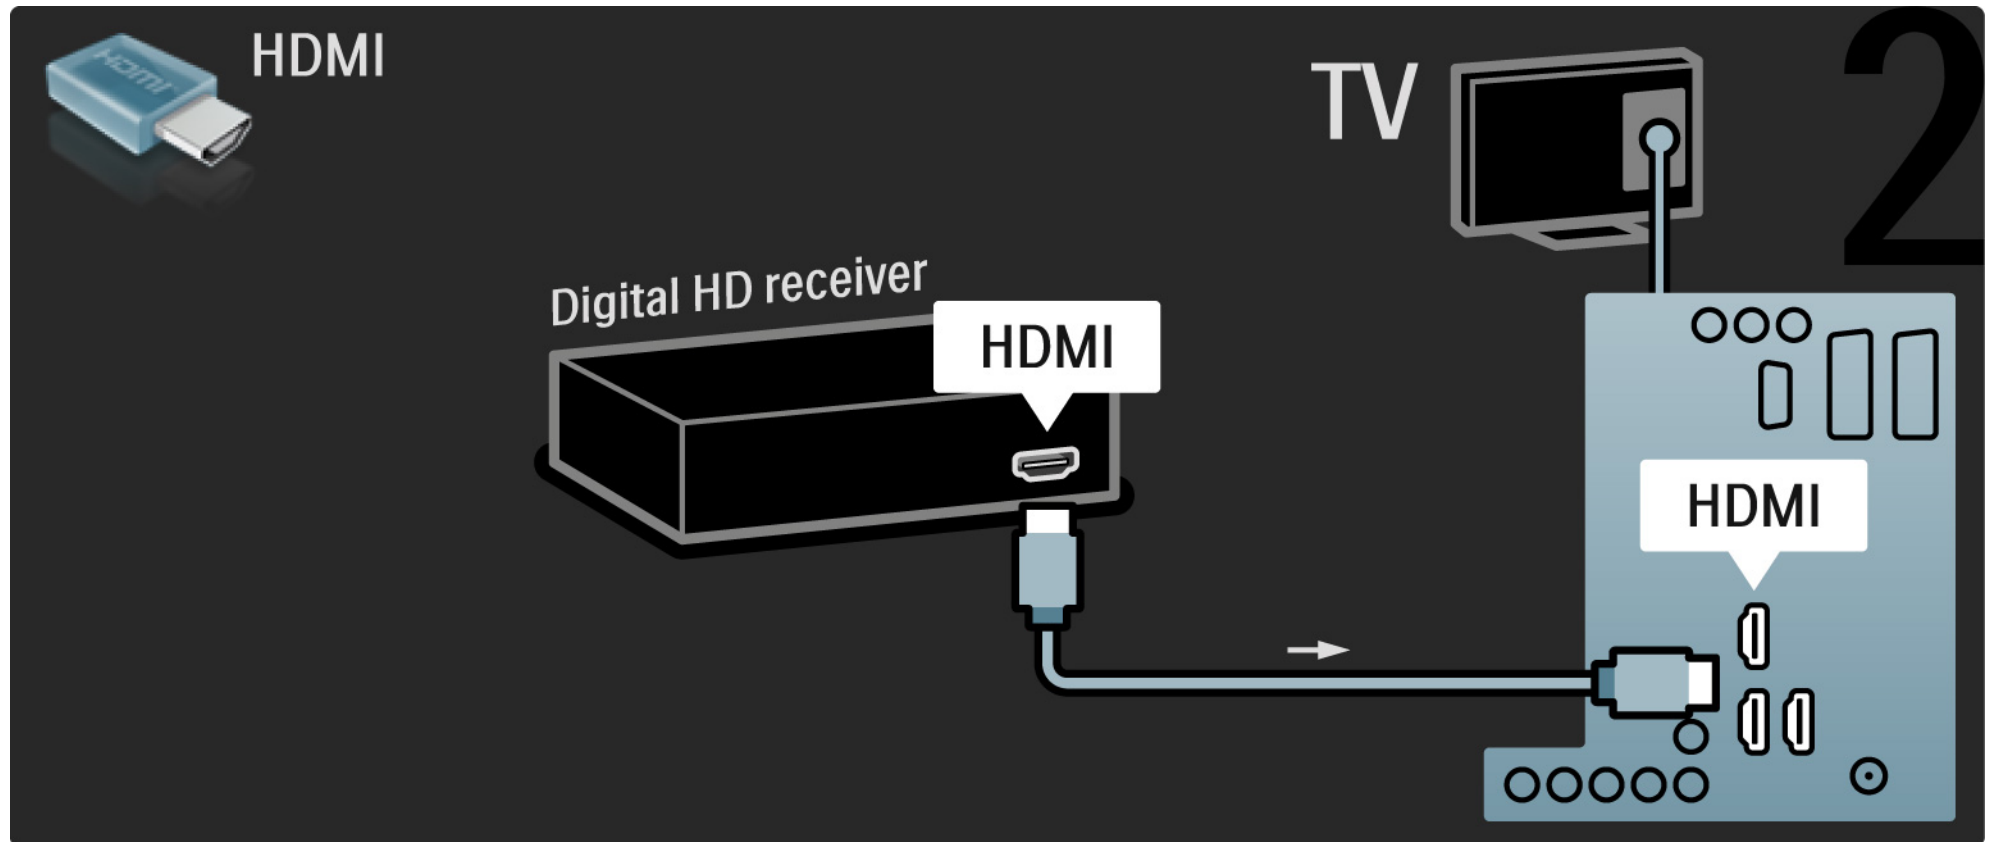

5.4.1 Spilkonsol

1/3

De mest praktiske tilslutninger til en spilkonsol findes på siden af TV'et. Du kan bruge en forbindelse af typen HDMI, S-Video eller Video, men du kan aldrig tilslutte S-Video og Video på samme tid.

Hvis du bruger en HDMI- eller YPbPr-tilslutning, kan du bruge stikkene bag på TV'et.

Se de næste sider for at få oplysninger om tilslutning af din spilkonsol.

Billedforsinkelse

For at forhindre billedforsinkelse skal du sætte TV'et i tilstanden Spil.

Luk brugervejledningen, tryk på Options , og vælg derefter Billede og lyd. Tryk på OK.

Vælg Smarte indstillinger, og tryk på OK.


Vælg Spil, og tryk på OK.

...

5.4.1 Spilkonsol

2/3


Den mest praktiske tilslutning til en spilkonsol findes på siden af TV'et.

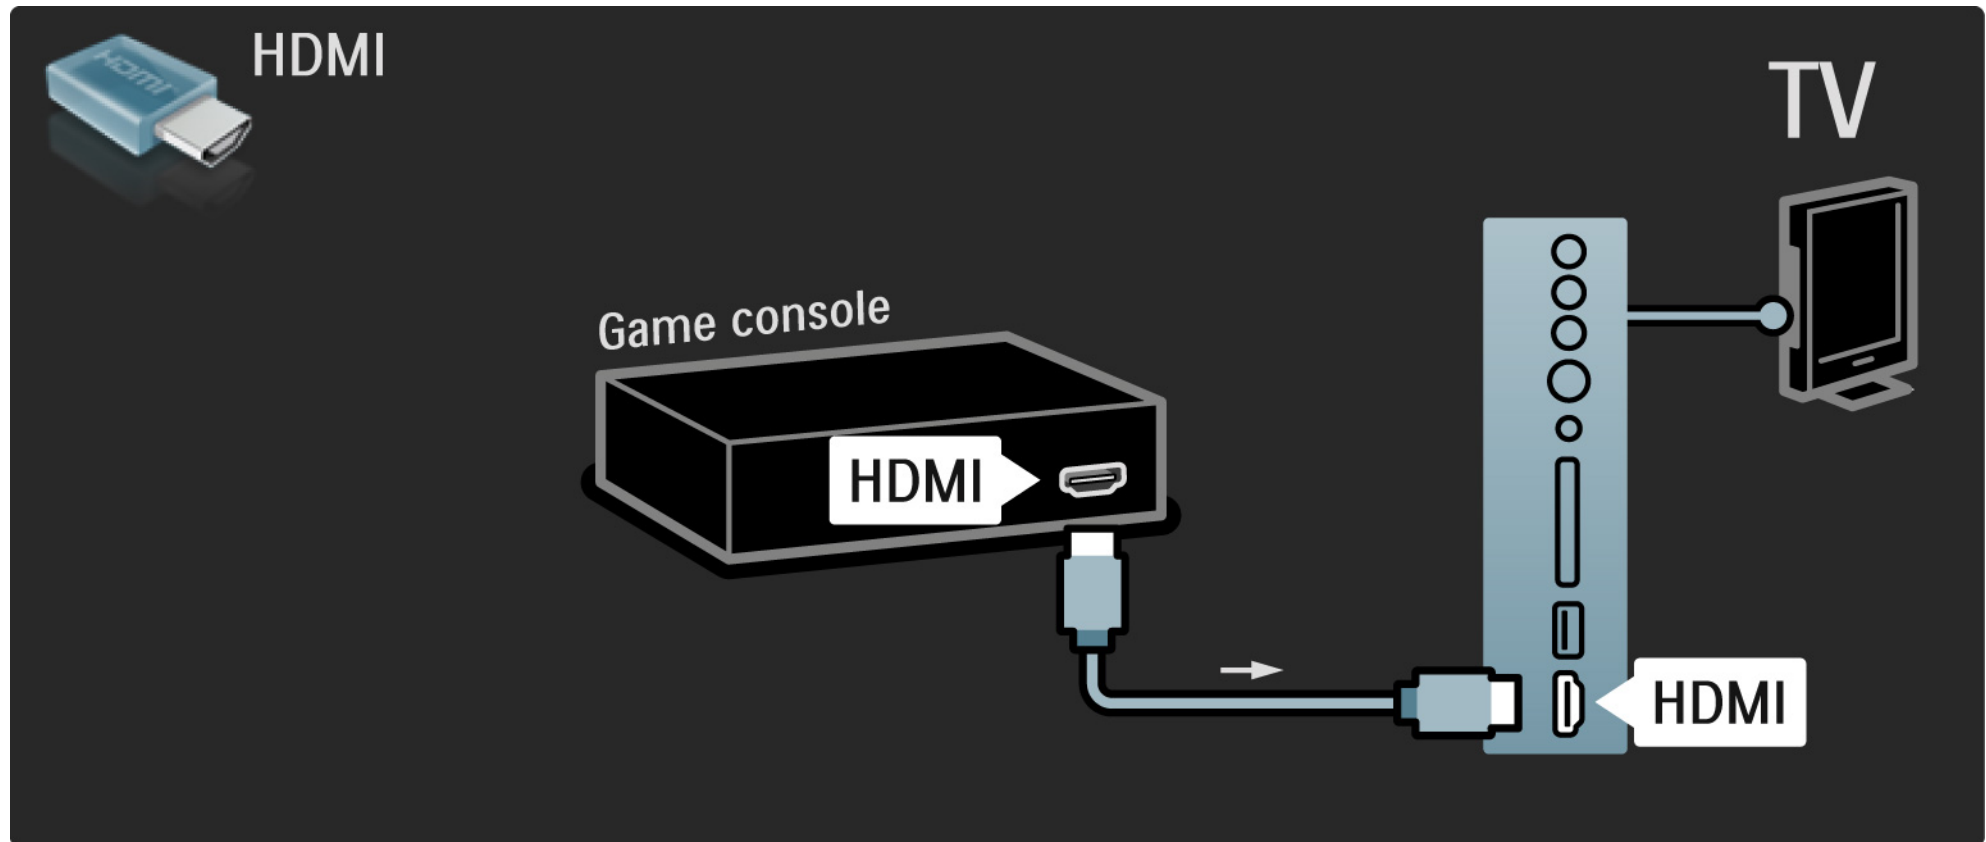

5.4.1 Spilkonsol

3/3

Brug et HDMI- eller EXT3-kabel (YPbPr og Audio V/H) til at tilslutte spilkonsollen bag på TV'et.

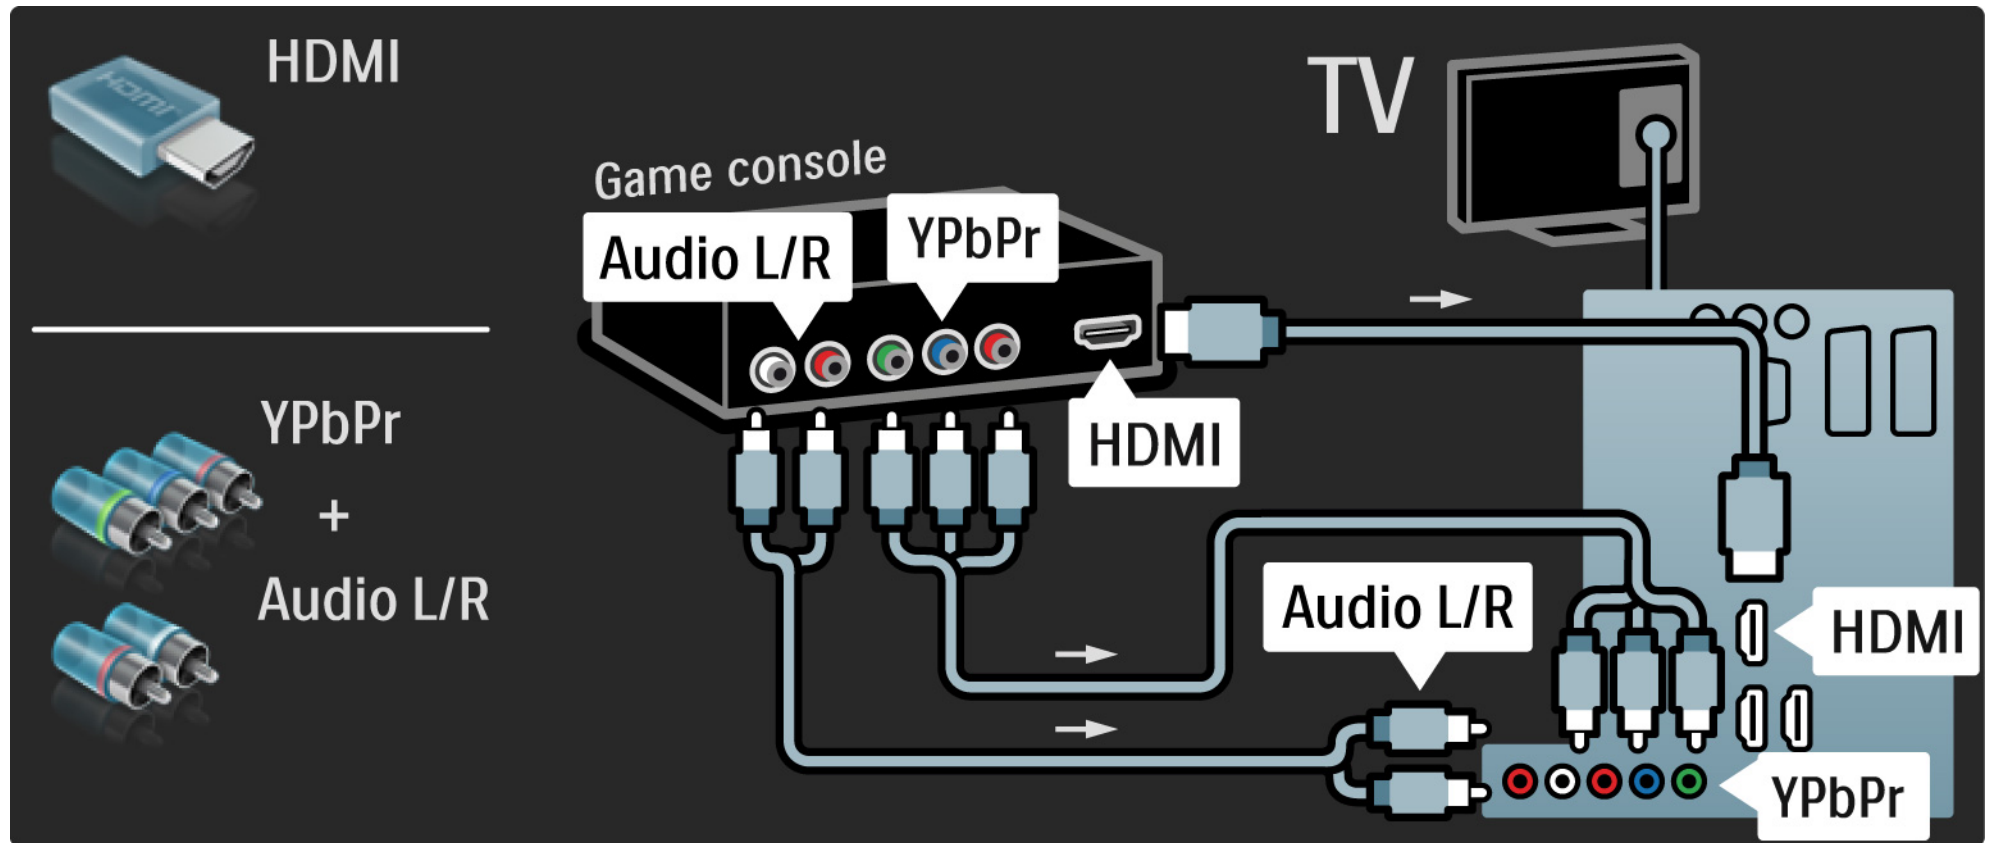

5.4.2 HD-spilkonsol

Brug et HDMI-kabel eller YPbPr-kabler til tilslutning af en High Definition-spilkonsol til TV'et.

Læs også Tilslutninger > Flere enheder > Spil.

5.4.3 Videokamera

1/3

De mest praktiske tilslutninger til et videokamera findes på siden af TV'et. Du kan bruge en forbindelse af typen HDMI, S-Video eller Video, men du kan aldrig tilslutte S-Video og Video på samme tid.


Se de næste sider for at få oplysninger om tilslutning af et videokamera.

...

5.4.3 Videokamera

2/3


Den mest praktiske tilslutning til en camcorder findes på siden af TV'et.

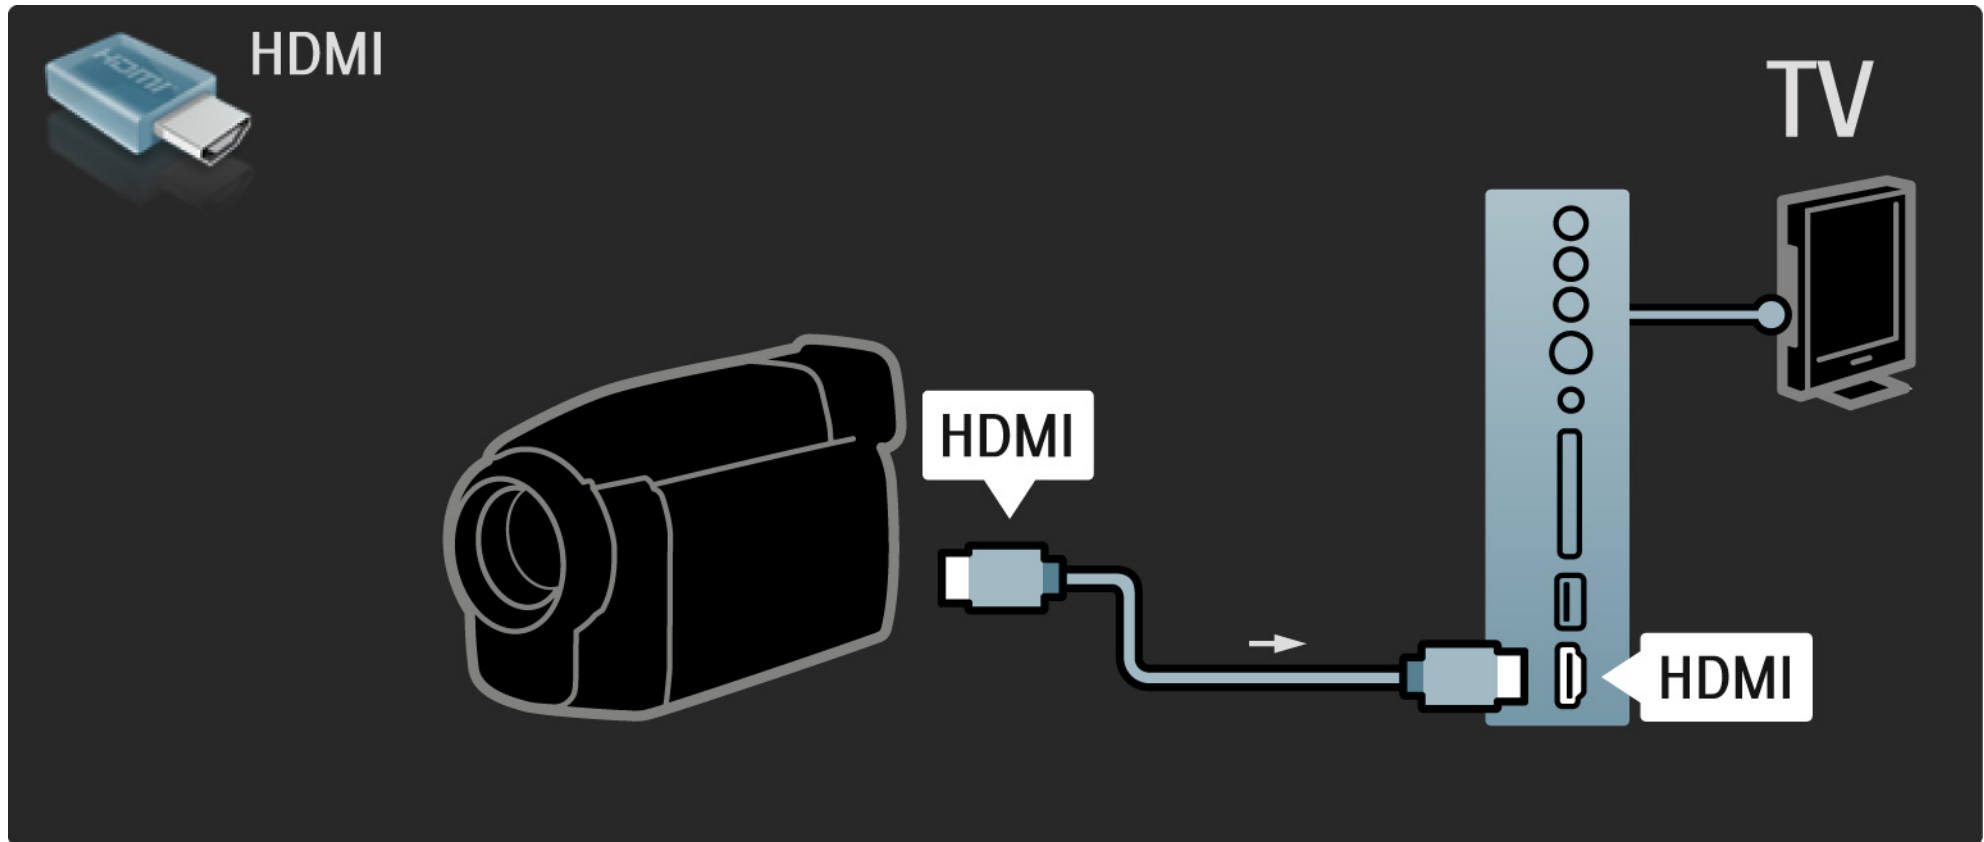

5.4.3 Videokamera

3/3

Brug et HDMI- eller EXT3-kabel (YPbPr og Audio V/H) til at tilslutte videokameraet bag på TV'et.

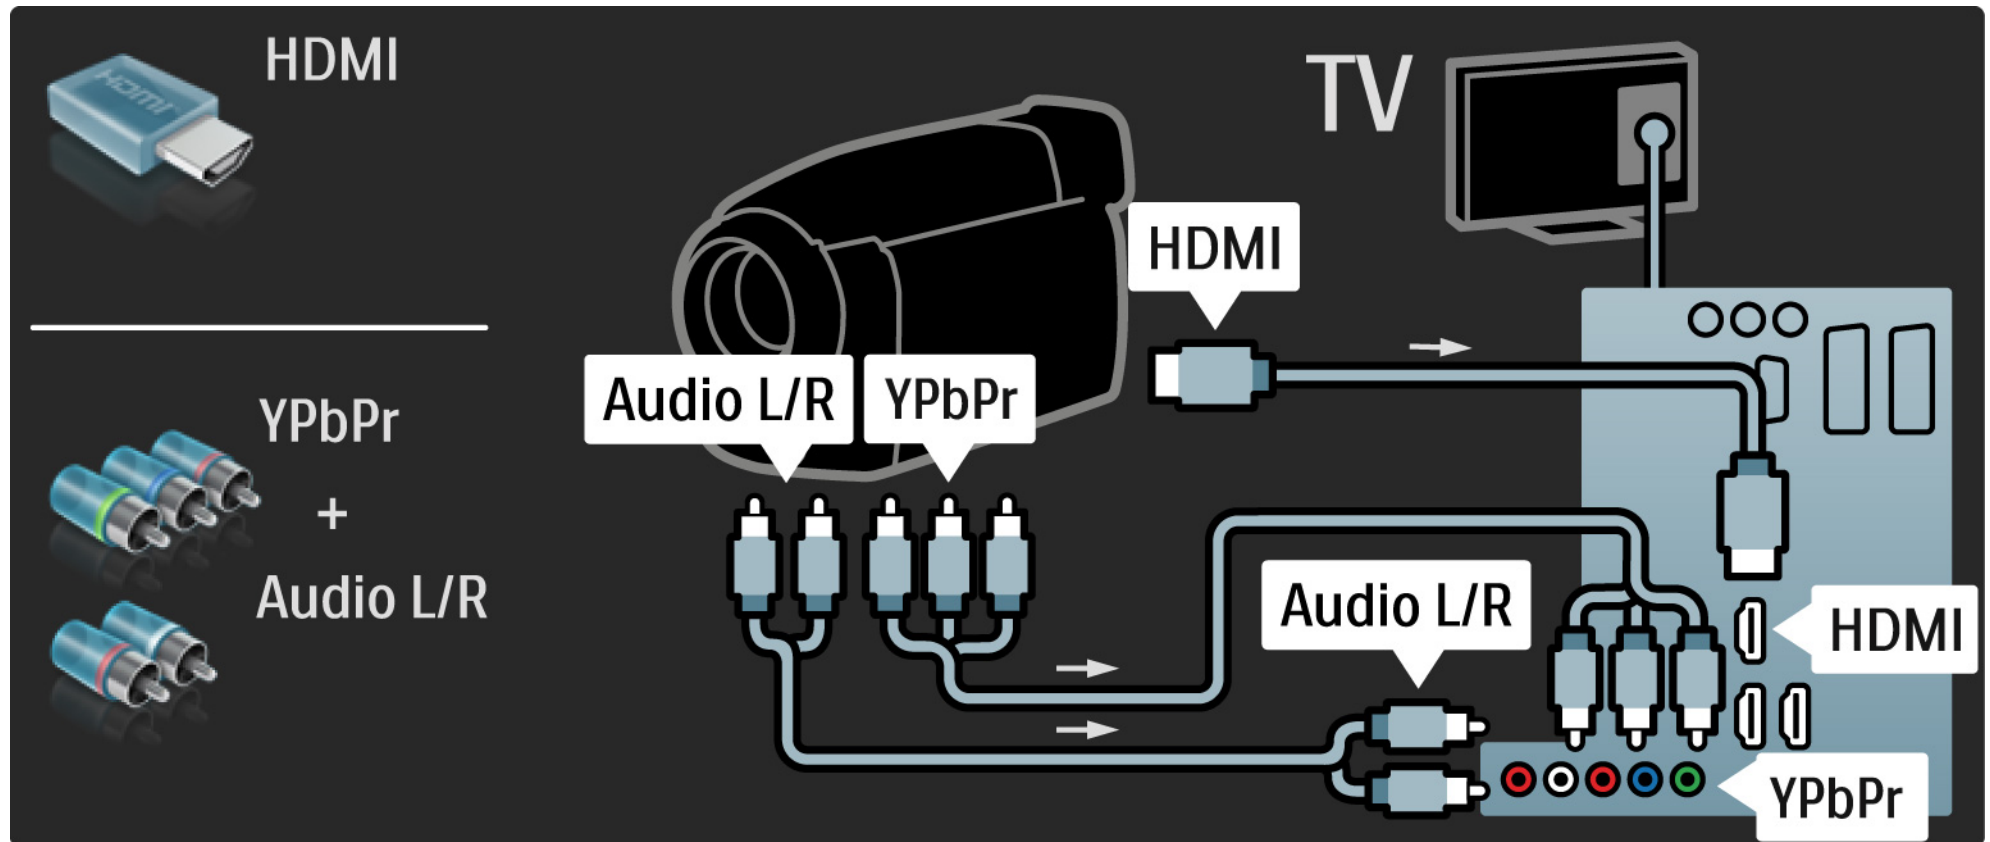

5.4.4 TV som computerskærm

1/3

Du kan slutte TV'et til din computer og bruge det som en PC-skærm.

Før pc'en tilsluttes, skal opdateringsfrekvensen for skærmen indstilles til 60 Hz.

Du kan slutte PC'en til siden af TV'et eller alternativt på bagsiden. Se de næste sider for at få oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til din computer.

Optimal TV-indstilling

Indstil TV'ets billedkvalitet til Uskaleret for at opnå den skarpeste billedkvalitet. Mens du ser TV, skal du trykke på Options  og derefter vælge Billedformat og vælge Uskaleret.

Understøttede PC-opløsninger


Læs Tekniske data > Skærmopløsninger for at få vist en liste over understøttede opløsninger.

...

5.4.4 TV som computerskærm

2/3


Brug en DVI til HDMI-adapter til at slutte PC'en til HDMI og et Audio V/H-kabel til tilslutning til Audio V/H på siden af TV'et.

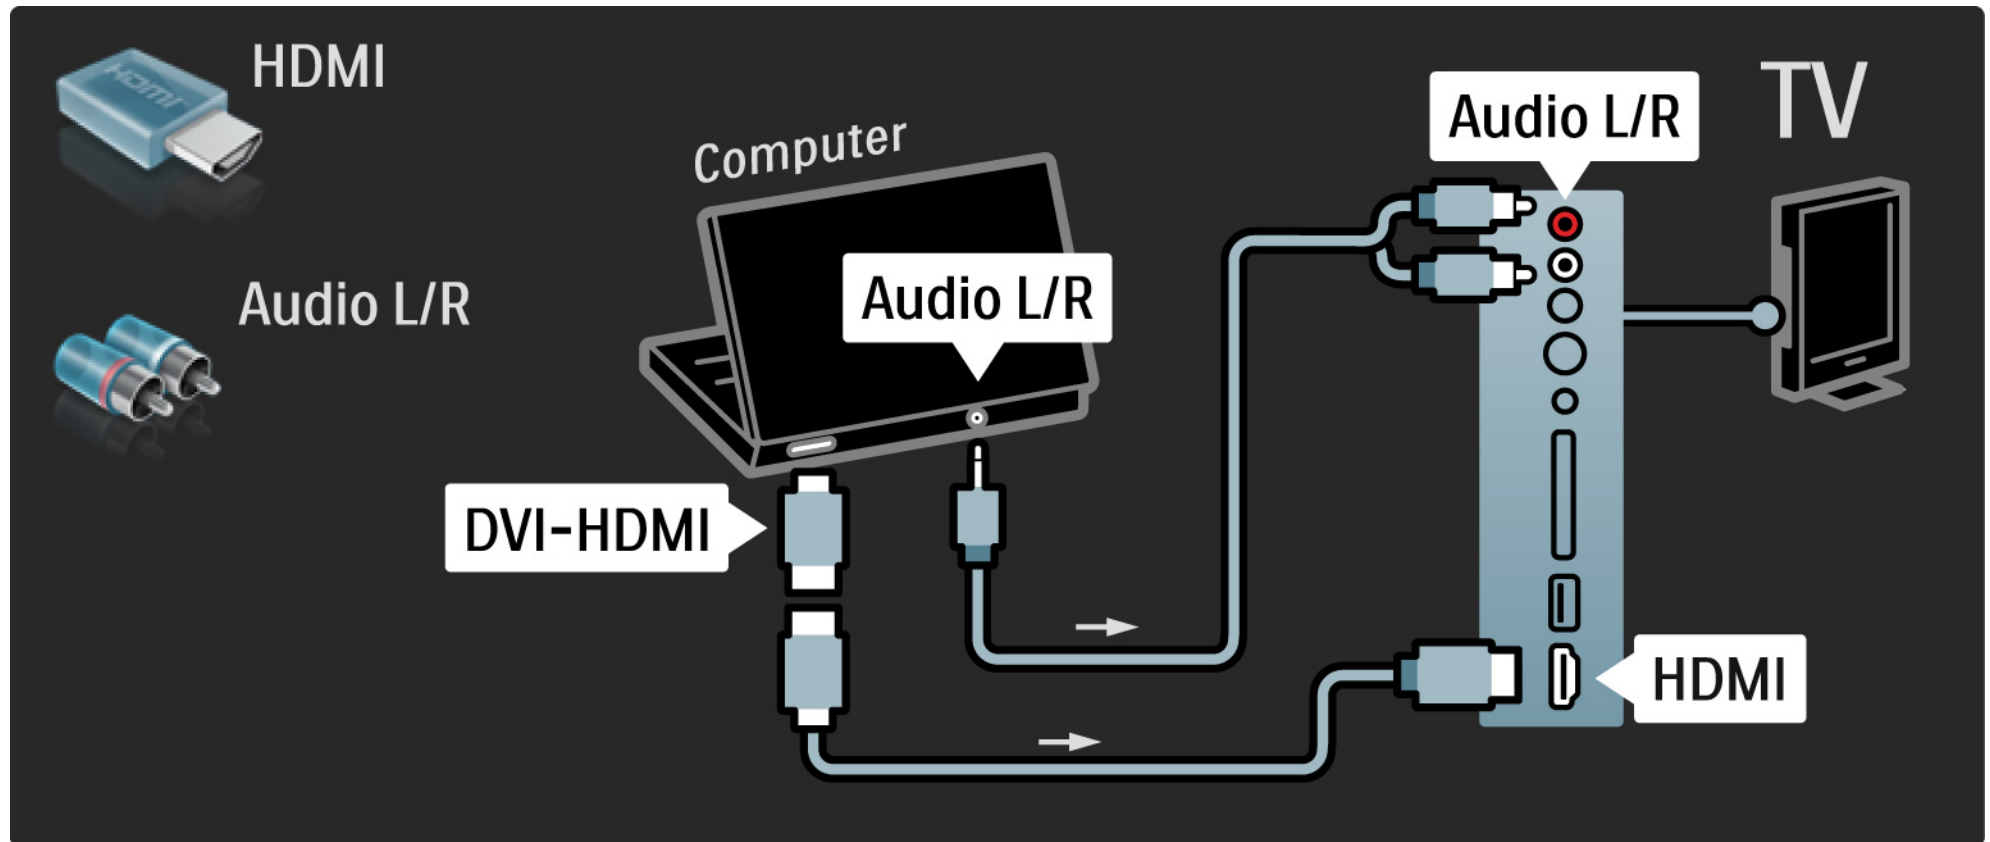

5.4.4 TV som computerskærm

3/3

Brug et VGA-kabel til at slutte PC'en til VGA-tilslutningen og et Audio V/H-kabel til tilslutning til VGA Audio V/H bag på TV'et.

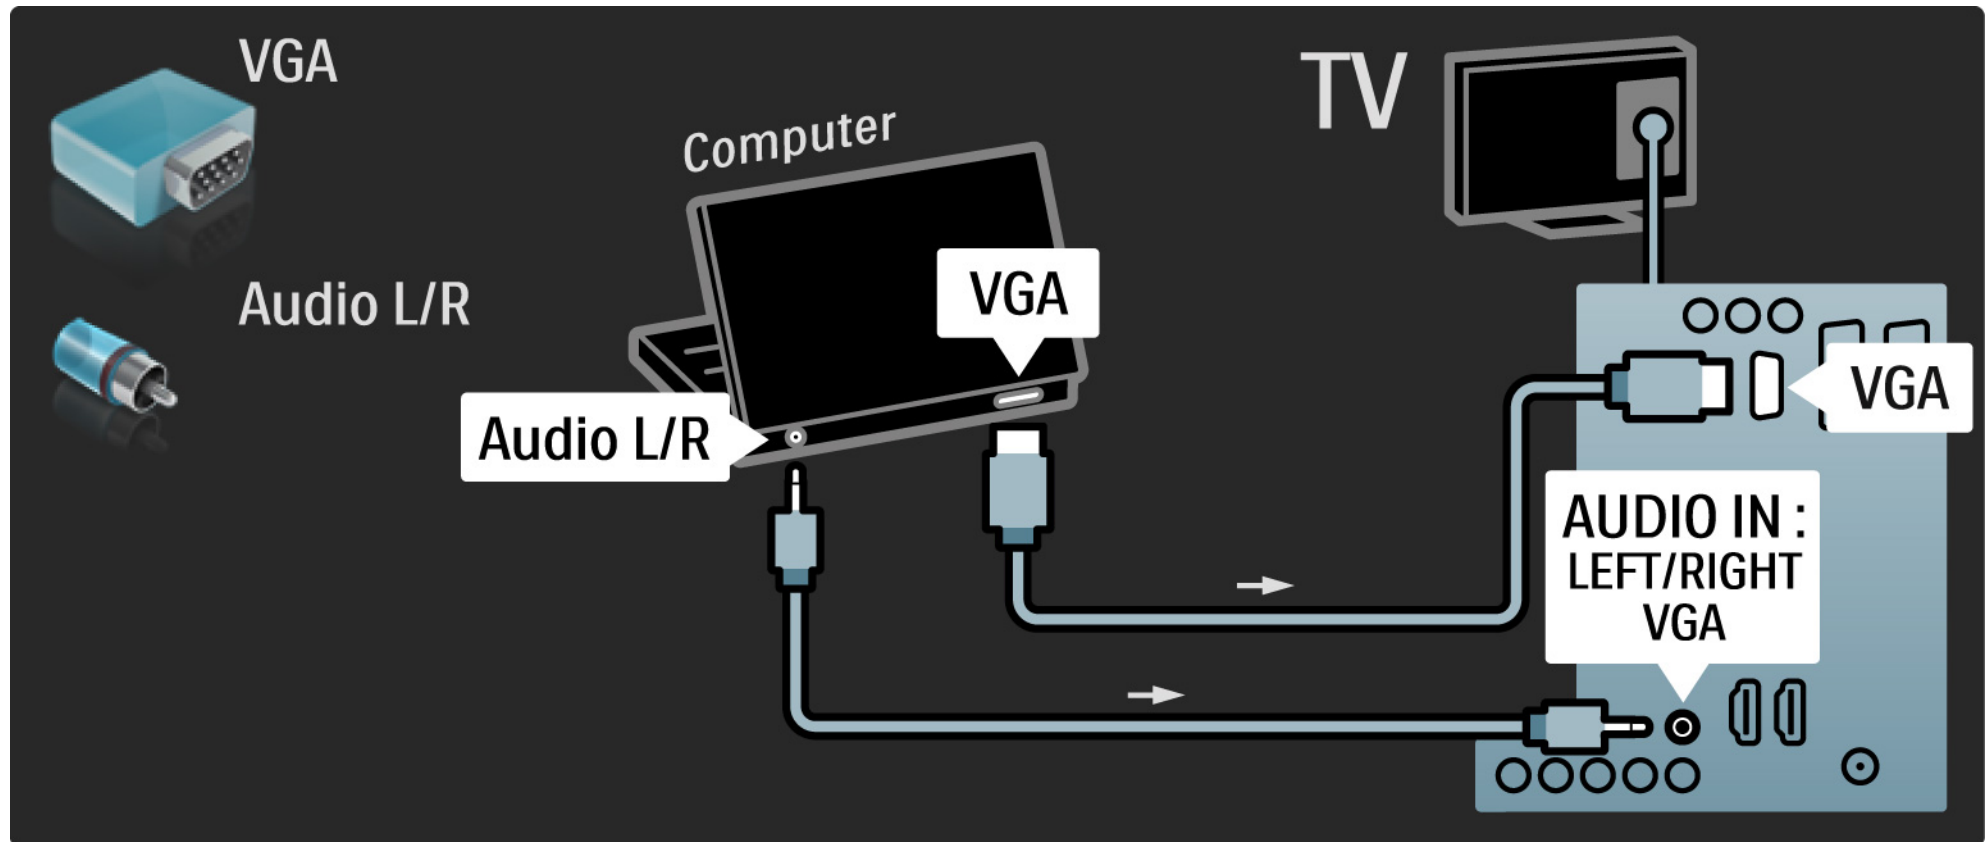

5.4.5 Dekoder

Brug et Scart-kabel til at tilslutte dekoderen, der dekoder analoge antennesignaler. Brug tilslutningerne EXT1 eller EXT2 på bagsiden af TV'et.

Du skal tilknytte TV-kanalen som en kanal, der skal dekodes. Tilknyt derefter den tilslutning, hvor dekoderen er tilsluttet.

Luk brugervejledningen, og tryk på  > Opsætning > Installering > Dekoder. Vælg Kanal for at indstille den kanal, du vil dekode. Vælg Status for at indstille den tilslutning, du vil bruge til dekoderen.

5.5.1 EasyLink

1/2

Hvis en enhed har HDMI-CEC-standard, kan enheden og TV'et fungere sammen.

Slut TV'et til enheden vha. et HDMI-kabel. TV'et leveres med EasyLink indstillet til Til. Hvis du vil deaktivere EasyLink, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Foretrukne > EasyLink.

Med EasyLink er følgende funktioner tilgængelige:

- Afspilning med et tryk

Isæt en disk, og tryk på Play på enheden. TV'et tændes fra standby-tilstand og viser automatisk diskprogrammet.

- System-standby

Tryk på  på TV'ets fjernbetjening, og hold den inde i 3 sekunder for at sætte de tilsluttede enheder i standby-tilstand.

...

5.5.1 EasyLink

2/2

- System-lydkontrol

Hvis du tilslutter et lydsystem, kan du lytte til lyden fra TV'et gennem lydsystemet. TV'ets højttalere slukkes automatisk.

TV'et leveres med højttalerne indstillet til EasyLink (automatisk). Hvis du vil slukke for TV'ets højttalere eller tænde dem permanent, skal du trykke på  > Opsætning > Lyd > Tv-højttalere.

Kontroller, at alle HDMI-CEC-indstillinger er korrekt konfigureret på enheden. EasyLink fungerer muligvis ikke sammen med enheder fra andre producenter.

Navngivning af HDMI-CEC på andre mærker

HDMI-CEC's funktionalitet har forskellige navne for forskellige producenter. Eksempler på navne er: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link, ...

Ikke alle mærker er fuldt kompatible med EasyLink.

5.5.2 EasyLink-fjernbetjening

Læs Tilslutninger > EasyLink, før du går videre til EasyLink-fjernbetjening.

Med EasyLink-fjernbetjeningen sendes TV'ets fjernbetjeningskommandoer direkte til den enhed, du ser på TV'et. Der er intet behov for først at vælge enheden på fjernbetjeningen.

Advarsel> Dette er en avanceret indstilling. Kontroller, at alle enheder er kompatible med denne indstilling. Ikke-kompatible enheder svarer ikke. Afprøv først denne funktion, før du tænder permanent for EasyLink-fjernbetjeningen.

Hvis du vil slå EasyLink-fjernbetjening til, skal du trykke på  > Opsætning > Installering > Foretrukne > EasyLink-fjernbetjening.

Bortset fra knappen Home  vil alle fjernbetjeningens kommandoer forsøge at betjene enheden. Visse kommandoer fungerer muligvis ikke sammen med enheden.

Tryk på  for at gå tilbage til TV-fjernbetjeningen, og vælg Se TV

Hvis du vil styre en anden enhed, skal du trykke på  og vælge enheden.

5.6 CAM (Conditional Access Module)

1/2

Kodede digitale TV-kanaler kan afkodes med en CAM (Conditional Access Module). Udbydere af digitale TV-tjenester fremsender en CAM, når du abonnerer på deres tjenesteydelser. Kontakt en udbyder af digitale TV-tjenester for at få yderligere oplysninger og information om vilkår og betingelser.

Indsæt en CAM

Sluk for TV'et, før du isætter en CAM.

Se CAM'en for at få oplysninger om den korrekte isættelsesmetode. Ukorrekt isættelse kan beskadige CAM'en og TV'et.


Find det almindelige brugergrænsefladestik på siden af TV'et. Isæt forsigtigt CAM'en hele vejen ind, og lad den sidde permanent i stikket.

Det kan tage flere minutter, før CAM'en aktiveres. Udtagning af CAM'en deaktiverer tjeneste på TV'et.

...

5.6 Conditional Access Module (CAM)

2/2

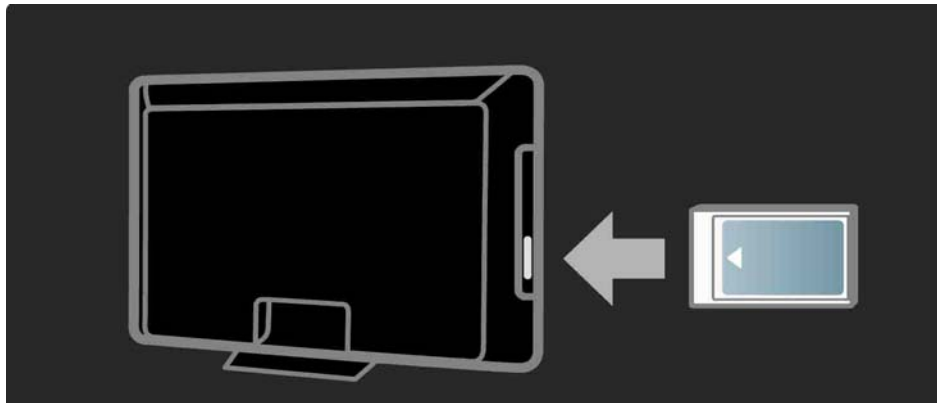

Visning af en CAM-tjeneste

Hvis der er indsat en CAM, og abonnementet er blevet betalt, viser TV'et programmet fra den digitale TV-tjenesteudbyder. Programmerne, deres funktion, indholdet og skærmmeddelelserne kommer alle fra CAM-tjenesten.

CAM-indstillinger

Du kan indstille PIN-koder til CAM-tjenesten ved at trykke på  > Opsætning > Muligheder > Common Interface. Vælg CAM-udbyderen, og tryk på OK.

6.1 Kontaktoplysninger

Advarsel

Hvis TV'et går i stykker, skal du **ALDRIG** forsøge at reparere det selv.

Hvis rådene og vejledningen i Fejlfinding ikke løser problemet, kan du prøve at slukke for TV'et og tænde det igen.

Kontaktoplysninger - Kundeservice

Hvis problemet med TV'et ikke kan løses, kan du ringe til Philips' forbrugerlinje i dit land. Telefonnummeret fremgår af den trykte dokumentation, der medfulgte til TV'et.

Du kan også finde oplysninger på vores websted www.philips.com/support

TV'ets modelnummer og serienummer

Numrene står på pakkeseddelen eller bag på eller på undersiden af TV'et.

6.2 TV og fjernbetjening

1/2

Tv'et tænder ikke

- Kontroller alle ledningsforbindelser.
- Kontroller, om batterierne i fjernbetjeningen er afladte eller svage. Kontroller, at batterierne vender korrekt (+ / -).
- Fjern ledningen fra stikkontakten, vent et minut, og tilslut ledningen igen. Prøv at tænde det igen.
- Du kan tænde for TV'et med knapperne på TV'et.

TV'et reagerer ikke på fjernbetjeningen

- Kontroller, om batterierne i fjernbetjeningen er afladte eller svage. Kontroller, at batterierne vender korrekt (+ / -).
- Rengør sensorerne på fjernbetjeningen og tv'et.
- Kontroller, om EasyLink-fjernbetjeningen er slået fra.
- I løbet af TV'ets opvarmningstid, der varer ca. to minutter, er det muligt, at TV'et og visse eksterne enheder ikke umiddelbart reagerer på kommandoer fra fjernbetjeningen. Det er normalt, og enheden fungerer.

...

6.2 TV og fjernbetjening

2/2

Tv'et slukkes, og det røde lys blinker

- Fjern netledningen fra stikkontakten, vent ét minut, og slut den til stikkontakten

igen. Kontroller, at der er nok plads til ventilation. Vent, indtil TV'et er kølet ned.

Hvis TV'et ikke genstarter i standby, og det forsætter med at blinke, skal du kontakte kundeservice.

Jeg har glemt koden til at låse børnesikringen op

- Læs Timere og låse > Børnesikring.

6.3 Tv-kanaler

Nogle af tv-kanalerne er forsvundet

- Kontroller, at det korrekte kanalfilter til kanaloversigten er valgt. Læs Brug dit TV > Menuer > Kanaloversigt.
- En kanal kan være skjult i kanaloversigten. Læs Brug dit TV > Menuer > Kanaloversigt.

Ingen digitale kanaler fundet under installationen

- Kontroller, at TV'et understøtter DVB-T/DVB-T Lite eller DVB-C i dit land. Se klistermærket "Digital TV Country Compatibility" på bagsiden af TV'et.

6.4 Billede

1/3

Den hvide LED-indikator lyser, men der er ikke noget billede

- Kontroller, at antennen er ordentligt tilsluttet.
- Kontroller, at den rigtige enhed er valgt.

Der er lyd, men der er ikke noget billede

- Kontroller kontrast- og lysindstillingerne på menuen.

Tv-billedet er dårligt

- Kontroller, at antennen er ordentligt tilsluttet.
- Ikke-jordede enheder, neonlys, høje bygninger og bjerge kan påvirke billedkvalitet. Forsøg at forbedre billedkvaliteten ved at ændre antennens placering eller rykke enheder væk fra TV'et.
- Kontroller, at der er valgt det rigtige TV-system i menuen Manuel installering.
- Hvis kun én bestemt kanal modtages dårligt, kan du prøve at finjustere denne kanal med menuen Finjustering. Læs Opsætning > Installering > Analog: manuel installering.

...

6.4 Billede

2/3

Farverne i billedet er dårlige

- Kontroller farveindstillingerne i menuen Billede. Vælg en hvilken som helst af de Smarte indstillinger i menuen Opsætning.
- Kontroller stik og kabler på de tilsluttede enheder.

Billedforsinkelse ved tilslutning af spilkonsol.

- Du kan forebygge billedforsinkelse ved at indstille TV'et til spiltilstand. Vælg Spil under Smarte indstillinger i menuen Opsætning.

TV'et husker ikke mine indstillinger, når jeg tænder for det igen

- TV'et er i tilstanden Butik. Kontroller, at TV'et er indstillet til tilstanden Hjem under Startmenu > Opsætning > Installering > Foretrukne > Lokalitet. Du skal sætte TV'et i standby for at sikre, at TV'et går helt ud af tilstanden Butik.

...

6.4 Billede

3/3

Et "e-sticker"-banner med produktoplysninger vises på TV-skærmen.

- TV'et er i tilstanden Butik. Fjern e-stickeren ved at sætte TV'et i tilstanden Hjem under Startmenu > Opsætning > Installering > Foretrukne > Lokalitet. Du skal sætte TV'et i standby for at sikre, at TV'et går helt ud af tilstanden Butik.

Billedet passer ikke til skærmen, det er for stort eller for småt

- Tryk på , og vælg et billedformat, der passer bedre, i menuen Billedformat.

Billedet står ikke korrekt på skærmen

- Nogle billedsignaler fra visse enheder passer ikke korrekt til skærmen. Du kan flytte billedet med pileknapperne på fjernbetjeningen. Kontroller enhedens outputsignal.

6.5 Lyd

Der er et billede, men ingen lyd

- Kontroller, at lydindstillingen ikke står på 0.
- Kontroller, at lyden ikke er slået fra vha. .
- Kontroller, at alle kabler sidder ordentligt i.
- Hvis TV'et ikke registrerer noget lydsignal, slukker det automatisk for lyden. Dette er normalt.

Lyden er dårlig

- Kontroller, at lyden er indstillet på Stereo.
- Vælg en indstilling under Smarte indstillinger under  > Opsætning > Smarte indstillinger.

Der kommer kun lyd ud af den ene højttaler

- Kontroller, om Balance udelukkende er indstillet på venstre eller højre.

Lydforsinkelse ved tilslutning af en DVD Home Theatre System-enhed

- Læs brugervejledningen til DVD-enheden for at få oplysninger om justering af lydforsinkelse. Hvis du ikke kan indstille en forsinkelse, skal du deaktivere HD Natural Motion i  > Opsætning > Billede > Pixel Plus/Pixel Precise HD.

6.6 Enheder

1/2

HDMI-forbindelser

- Det kan tage et par sekunder, før TV'et viser billedet fra en enhed via HDMI - HDCP-proceduren.
- Hvis tv'et ikke genkender enheden, og skærmen ikke viser noget billede, skal du prøve at skifte fra en enhed til en anden og tilbage for at genstarte HDCP-proceduren.
- Hvis der fortsat opstår afbrydelser i lyden, skal du se brugervejledningen til enheden for at kontrollere outputindstillingerne. Hvis det ikke hjælper, skal du tilslutte et ekstra audiokabel.

- Hvis der anvendes en HDMI-til-DVI-adapter, skal du kontrollere, om der er flere lydtilslutninger for at gennemføre DVI-tilslutningen.

HDMI med EasyLink

- Kontroller, at den tilsluttede enhed understøtter HDMI-CEC-standarden og er korrekt konfigureret. Læs brugervejledningen til enheden.
- Kontroller, at HDMI-kablet er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, om EasyLink er aktiveret i  >Opsætning > Installering > Foretrukne > EasyLink.

6.6 Enheder

2/2

- Kontroller, at system-lydkontrollen i dine HDMI-CEC-lydenheder er korrekt konfigureret. Læs den brugervejledning, der blev leveret sammen med din lydhed.

EasyLink-fjernbetjening

- Nogle enheder har identisk funktionalitet men understøtter ikke de specifikke fjernbetjeningskommandoer. Læs Tilslutninger > EasyLink HDMI-CEC > EasyLink-fjernbetjening.

PC-visningen på TV'et er ikke stabil eller ikke synkroniseret (med TV'et som computerskærm)

- Indstil computerens opdateringshastighed til 60 Hz.
- Kontroller, at den korrekte opløsningstilstand er valgt på din PC. Læs Tekniske data > Skærmopløsninger.

6.7 Multimedie

USB-enhedens indhold vises ikke

- Indstil enheden (kameraet) til at være "Masselagringsenhed".
- USB-enheden skal muligvis bruge specifik driversoftware. Desværre kan denne software ikke downloades på dit TV.
- Ikke alle audio- og billedfiler understøttes. Læs Tekniske data.

Indholdet af USB-enheden afspilles ikke jævnt

- USB-enhedens hastighed begrænser overførselhastigheden.

7.1 Strøm og modtagelse

Produktspecifikationerne kan ændres uden varsel.

Du kan finde flere oplysninger om produktet på

www.philips.com/support.

Strøm

- Strøm: AC 220-240 V +/-10 %
- Omgivende temperatur: 5 °C til 35 °C
- Du kan finde tekniske specifikationer om strøm og strømforbrug ved standby på www.philips.com

Modtagelse

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- TV-system: DVB COFDM 2K/8K
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL

- DVB: DVB-T 0151-kabel

(de valgte lande kan ses på mærkaten på tv'et)

- Tunerbands : VHF, UHF, S-kanal, Hyperband

7.2 Understøttede skærmopløsninger

Videoformater

Opløsning - opdateringshastighed

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Computer-formater

Opløsning - opdateringshastighed

- 640 x 480 - 60 Hz
- 800 x 600 - 60 Hz
- 1024 x 768 - 60 Hz
- 1280 x 1024 - 60 Hz (kun ægte HD)
- 1360 x 765 - 60 Hz
- 1600 x 1200 - 60 Hz (kun ægte HD)
- 1920 x 1080 - 60 Hz

7.3 Multimedie

Tilslutninger

- USB

Understøttede formater til USB/hukommelsesenheder

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Understøttede filformater

- Billeder: JPEG
- Lyd: MP3, LPCM
- Video: MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC

7.4 Tilslutningsmuligheder

Tilbage

- EXT1 (scart): Audio V/H, CVBS-indgang, RGB
- EXT2 (scart): Audio V/H, CVBS-indgang, RGB
- EXT3:Y Pb Pr, Audio V/H
- VGA, Audio V/H (minijackstik 3,5 mm)
- HDMI 1-indgang (HDMI 1.3a til alle HDMI-tilslutninger)
- HDMI 2-indgang*
- HDMI 3-indgang*
- Audio In V/H - DVI til HDMI (minijackstik 3,5 mm)
- Audio Out V/H - synkroniseret billede
- Digital lydudgang (koaksial-cinch-S/PDIF), synkroniseret billede

Side

- HDMI-indgang på siden
- S-Video-indgang* (Y/C)
- Video-indgang* (CVBS)
- Audio L/R-indgang*
- Hovedtelefoner (stereo-minijack 3,5mm)
- USB
- Almindeligt brugergrænsefladestik

* Tilgængeligheden varierer afhængigt af TV-model.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig tv'et for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af tv'et. Hvis der spildes væsker på eller ned i tv'et, skal tv'ets ledning straks tages ud af stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få tv'et undersøgt før brug.
- Anbring aldrig tv'et, fjernkontrollen eller batterierne i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Undgå altid stearinlys, flammer og åben ild i nærheden af tv'et, fjernbetjening og batterier for at forhindre, at ild spredes til disse.



- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på tv'et.
- Pas på, at strømkablet ikke belastes, når tv'et drejes. Belastning på strømkablet kan løsne forbindelser og medføre gnistdannelse.

Risiko for kortslutning eller ild!

- Udsæt aldrig fjernkontrollen eller batterierne for regn, vand eller overdreven varme.
- Undgå at tvinge stikket i stikkontakten. Løse stikkontakter kan forårsage gnistdannelse eller brand.

Risiko for skade eller beskadigelse af tv'et!

- Der skal 2 personer til for at løfte og bære et tv, som vejer over 25 kilo.
- Hvis du monterer tv'et på fod, brug da kun den medfølgende fod. Fastgør tv'et sikkert til foden. Anbring tv'et på en flad, plan overflade, der kan bære

den samlede vægt af tv'et og foden.

- Hvis du monterer tv'et på væggen, brug da kun et vægbeslag, der kan bære tv'ets vægt. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af tv'et og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.
- Risiko for skade på tv'et! Før du tilslutter tv'et til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på tv'et. Tilslut aldrig tv'et til stikkontakten, hvis det ikke er den samme spænding.
- Pas på børn i nærheden! Følg disse forholdsregler for at undgå, at tv'et vælter og forårsager skade på børn:
- Anbring ikke tv'et på en overflade, der er dækket af tæpper eller andet materiale, der kan hives væk.
- Undgå, at dele af tv'et hænger ud over kanter eller overflader.
- Anbring aldrig tv'et højt oppe på møbler (f.eks. en reol) uden at fastgøre både møblet og tv'et til væggen eller et passende støttepunkt.
- Fortæl børnene, at de ikke må klatre op på møbler for at kunne nå tv'et.

Risiko for overophedning!

Anbring aldrig tv'et i indelukkede omgivelser. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om tv'et til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker for ventilationshullerne på tv'et.

Risiko for skade, brand eller beskadigelse af strømkabel!

- Anbring aldrig tv'et eller andre genstande oven på strømkablet.

- Sørg altid for, at det er nemt at komme til tv'ets strømledning, så du nemt kan tage ledningen ud af stikkontakten.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.
- Afbryd strømmen til tv'et og antennen før tordenvejr. Rør aldrig ved nogen dele af tv'et, strømkablet eller antennekablet i tordenvejr.

Risiko for høreskade!

Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder.

Nízke teploty

Hvis tv'et transporteres hjem ved temperaturer under 5°C, skal du pakke tv'et ud og vente, indtil tv'ets temperatur svarer til temperaturen i rummet, før du tænder for strømmen til det.

Meddelelse

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Alle varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere. Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

Materialet i denne manual anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet eller enkelte moduler eller procedurer hertil anvendes til andre formål end dem, der er angivet heri, skal der indhentes bekræftelse på deres gyldighed og egnethed. Philips garanterer, at selve materialet ikke krænker nogen amerikanske patenter. Ingen yderligere garanti er angivet eller underforstået.

Garanti

- Risiko for skade eller beskadigelse af tv'et eller ugyldiggørelse af garantien! Forsøg aldrig selv at reparere tv'et.
- Brug kun tv og tilbehør på den måde, det er tiltænkt af producenten.
- Advarselsskiltet bag på tv'et advarer om risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig bagpladen på tv'et. Kontakt altid Philips Kundeservice i forbindelse med service eller reparation



- Alle handlinger, der er udtrykkeligt forbudt i denne vejledning, eller justeringer eller samlingsprocedurer, der ikke er anbefalet eller tilladt i denne vejledning, vil gøre garantien ugyldig.

Pixel-karakteristika

Dette LCD-produkt har et højt antal farvepixel. Selv om det har 99,999% eller flere effektive pixel, kan der forekomme sorte prikker eller klare konstante lysprikker (rød, grøn eller blå) på skærmen. Dette er en strukturegen-skab i skærmen (inden for almindelige industristandarder) og er ikke en fejl.

Software med åben kilde

Dette fjernsyn indeholder software med åben kilde. Philips tilbyder hermed på opfordring at levere eller stille en komplet maskinlæsbar version af den tilsvarende kildekode til rådighed på et almindeligt anvendt medie til softwareudveksling, til en pris, der ikke er højere end prisen på en fysisk leverance af kilden. Dette tilbud gælder i en periode på 3 år efter købsdatoen for dette produkt. For at få kildekoden skal du skrive til: Development Manager
Technology & Development
Philips Consumer Lifestyle
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, Level 3
Singapore 319762

Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. producerer og sælger mange forbrugermåltrettede produkter, der ligesom alle elektroniske apparater generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler.

Et af Philips' førende forretningsprincipper er, at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkraav og skal være inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt. Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbreds-skader. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til tidligt at integrere videre udviklinger inden for standardisering i deres produkter.

Strømsikring (kun Storbritannien)

Dette tv er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis det er nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal dette erstattes af en sikring af samme værdi som angivet på stikket (f.eks. 10 A).

1. Fjern sikringsdækslet og sikringen.
2. Den nye sikring skal overholde BS 1362 og have ASTA-godkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte din forhandler for at få bekræftet den korrekte type.
3. Sæt sikringsdækslet på igen.

For at opretholde overholdelsen af EMC-direktivet må stikket ikke fjernes fra strømkablet på dette produkt.


Copyright



VESA, FDMI og VESA Mounting Compliant-logoet er varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

® Kensington og Micro Saver er varemærker registreret i USA for ACCO World Corporation. Der er samtidigt registrerede og anmeldte ansøgninger i resten af verden. Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker tilhører de respektive ejere.

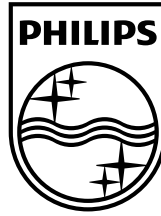

www.philips.com/tv

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com