

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



LV Rokasgrāmata

32PFL9705K
40PFL9705K
46PFL9705K

PHILIPS

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības paturētas. Tehniskie parametri var tikt mainīti bez
iepriekšēja brīdinājuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics
N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Philips patur tiesības mainīt produktus jebkurā laikā un tam nav
obligāti attiecīgi jāpielāgo agrāk piegādātie krājumi. Šajā pamācībā
izklāstītais materiāls uzskatāms par adekvātu paredzētajai sistēmas
lietošanai. Ja šis produkts vai atsevišķi tā moduļi, vai procedūras tiek
izmantots citiem nolūkiem, nevis šeit norādītajiem, nepieciešams to
atbilstības un pamatošas apstiprinājums. Philips galvo, ka pats
materiāls nelauž nekādus ASV patentus. Netiek precīzēta vai ietverta
nekāda papildu garantija.

Garantija

Lietotājs nevar veikt apkopi nevienai no detalām. Nekad neatveriet vai
nenonemiet vākus, neievietojiet ventilācijas atverēs priekšmetus, kā arī
nelietojiet ierīces, kurām nav atbilstoši savienojumi. Remontu var veikt
tikai Philips servisa centros vai oficiālās remontdarbnīcās. Šo
noteikumu pārkāpšana anulēs jebkādu produkta garantiju. Ja veiksiet
kādu darbību, kas šajā pamācībā skaidri aizliegt, vai kādus
noregulējumus, vai montāžas procedūras, kas šajā pamācībā nav
ieteiktas vai atlautas, garantija tiks anulēta.

Pikselu īpašības

Šim LCD produktam ir liels skaits krāsu pikselu. Lai gan tam ir
99,999% un vairāk efektīvo pikselu, uz ekrāna var regulāri parādīties
melni vai gaishi punkti. Šī ir strukturāla displeja īpašība (atbilstoša visiem
nozares standartiem) un tā nav uzskatāma par nepareizu darbību.

Atklātā pirmkoda programmatūra

Šis televizors satur atklātā pirmkoda programmatūru. Ar šo Philips pēc
pieprasījuma piedāvā piegādāt vai pārārt pieejamu par samaksu, kas
nepārsniedz fizisko avota izplatīšanas veikšanu, pilnīgu mašīnasāmu
atbilstošā avota kodu vidē, kas parasti tiek izmantota programmatūras
apmaiņai. Šis piedāvājums ir spēkā 3 gadus no šī produkta iegādes
datuma. Lai iegūtu avota kodu, rakstiet uz adresi
Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
The Netherlands
E-mail: open.source@philips.com

Atbilstība EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudz uz
patēriņtājiem mērķētu produktu, kuri, tāpat kā jebkuras elektroniskās
ierīces, spēj izstarot uz uztvert elektromagnētiskos signālus. Viens no
uzņēmuma Philips svarīgākajiem biznesa principiem ir veikt visus
nepieciešamos veselības un drošība pasākumus mūsu produktiem, lai
nodrošinātu atbilstību visām piemērotajām likuma prasībām, kā arī
EMF standartiem, kas ir spēkā produkta ražošanas brīdi. Philips ir
apņēmies attīstīt, ražot un tirgot produktus, kas nerada nekādu
atgriezenisku ietekmi uz veselību. Philips apstiprina, ka tā produkti ir
atbilstoši aprīkoti paredzētajai lietošanai, to lietošana ir droša, un to
aplīcina mūsdienās pieejamie zinātniskie pierādījumi. Philips aktīvi
 piedalās starptautiskā EMF un drošības standartu izstrādāšanā, tādēļ
Philips jau iepriekš var paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un
jau laikus to ieviest savos produktos.

ESD noteikumi

Šī iekārta atbilst A kategorijas kritērijiem par ESD. Ja iekārta
elektrostatiskās izlādes dēļ nedarbojas DLNA režīmā, ir nepieciešama
lietotāja saskarne.

Autortiesības

VESA, FDMI un VESA Mounting Compliant logotips ir Video
Electronics Standards Association preču zīmes.
Ražots ar Dolby Laboratories licenci. 'Dolby', 'Pro Logic' un dubultā D
symbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.
Windows Media ir vai nu reģistrēta preču zīme, vai Microsoft
Corporation preču zīme ASV un/vai citās valstīs.
DLNA®, DLNA logotips un DNLA Certified™ ir Digital Living
Network Alliance preču zīmes, pakalpojumu zīmes vai sertifikācijas
zīmes.

Visas pārējās reģistrētās un nereģistrētās preču zīmes ir to attiecīgo
īpašnieku īpašums.

Europe

EC Declaration of Conformity

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/EK.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televízor splňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuviai

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoją, kad šis 'Televizorių' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V., jiddikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-ħtieġiess esenziali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at :
<http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Italiano

Sistema TV wireless
Informazioni sulle normative applicabili

Per il mercato italiano

- uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazione elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo è libero
- regolamentazione della fornitura dell' accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronici) del Codice delle comunicazione elettroniche
- uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007

Saturs

1	Lai sāktu 5
1.1	Televizora apskats 5
1.2	Uzstādīšana 11
1.3	Televizora taustiņi 17
1.4	Televizora reģistrēšana 19
1.5	Paīdzība un atbalsts 20

2	Televizora lietošana 21
2.1	Tālvadība 21
2.2	Izvēlnes 24
2.3	Televizora skatīšanās 28
2.4	Skaņties satelīttelevīziju 32
2.5	Pievienotas ierīces lietošana 34
2.6	Ambilight 35
2.7	Net TV 37

3	Papildinformācija... 41
3.1	Teleteksts 41
3.2	Interaktīvā televīzija 43
3.3	Multivide 44
3.4	Blokētāji un taimeri 46
3.5	Subtitri un valodas 47
3.6	Universālā piekļuve 48

4	Iestatīšana 49
4.1	Attēls, skaņa, Ambilight 49
4.2	Kanāli 51
4.3	Satelīta kanāli 53
4.4	Tīkls 55
4.5	Ierīces 57
4.6	Programmatūra 59

5	Savienojumi 60
5.1	Pirmie savienojumi 60
5.2	Par kabeļiem 61
5.3	Ierīču pievienošana 63
5.4	Pieslēgt citas ierīces 70
5.5	Tīkls 74
5.6	SD karte 75
5.7	Kopējais interfeiss CAM 76
5.8	3D 77

6	Traucējummeklēšana 78
6.1	Kontaktinformācija 78
6.2	Televizors un tālvadības pults 79
6.3	Televīzijas kanāli 80
6.4	Attēls un skaņa 81
6.5	Ierīces 82
6.6	Multivide 83
6.7	Tīkls 84


7	Specifikācijas 85
7.1	Programmatūra 85
7.2	Vide 86
7.3	Strāvas padeves un uztveršanas parametri 87
7.4	Attēls un skaņa 88
7.5	Ekrāna izšķirtspēja 89
7.6	Multivide 90
7.7	Savienojamība 91
7.8	Izmēri un svars 92

Alfabētiskais rādītājs 93


1 Lai sāktu

1.1 Televizora apskats


Tālvadības pults

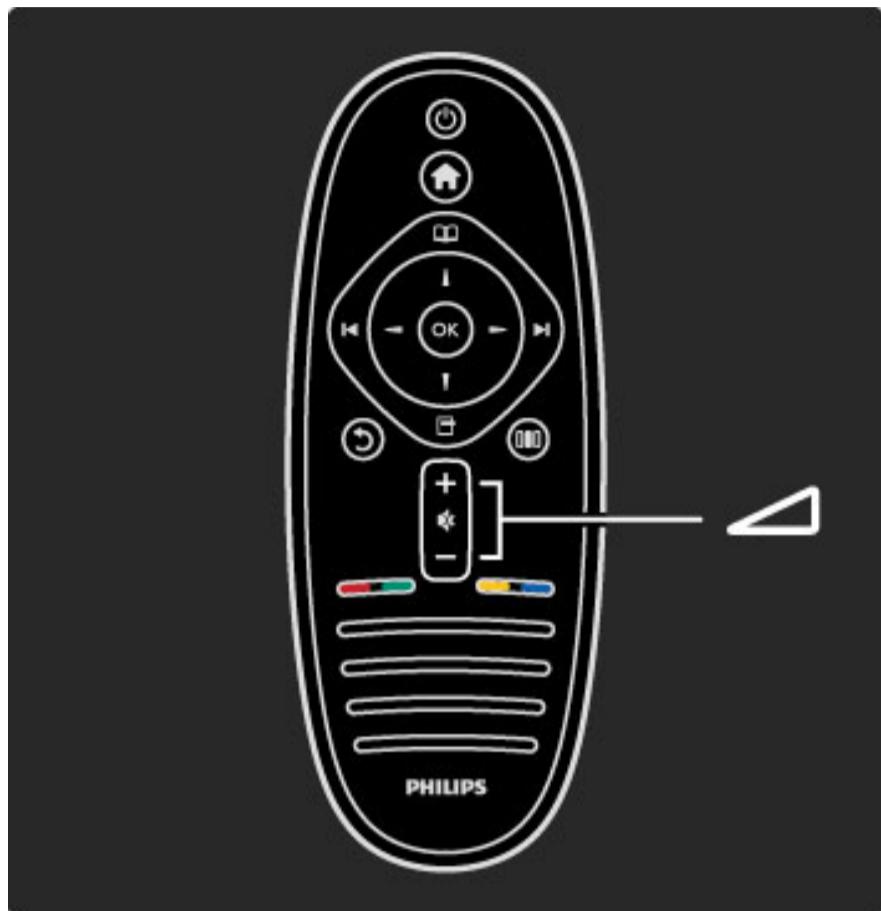

Nospiediet, lai regulētu skaļumu.

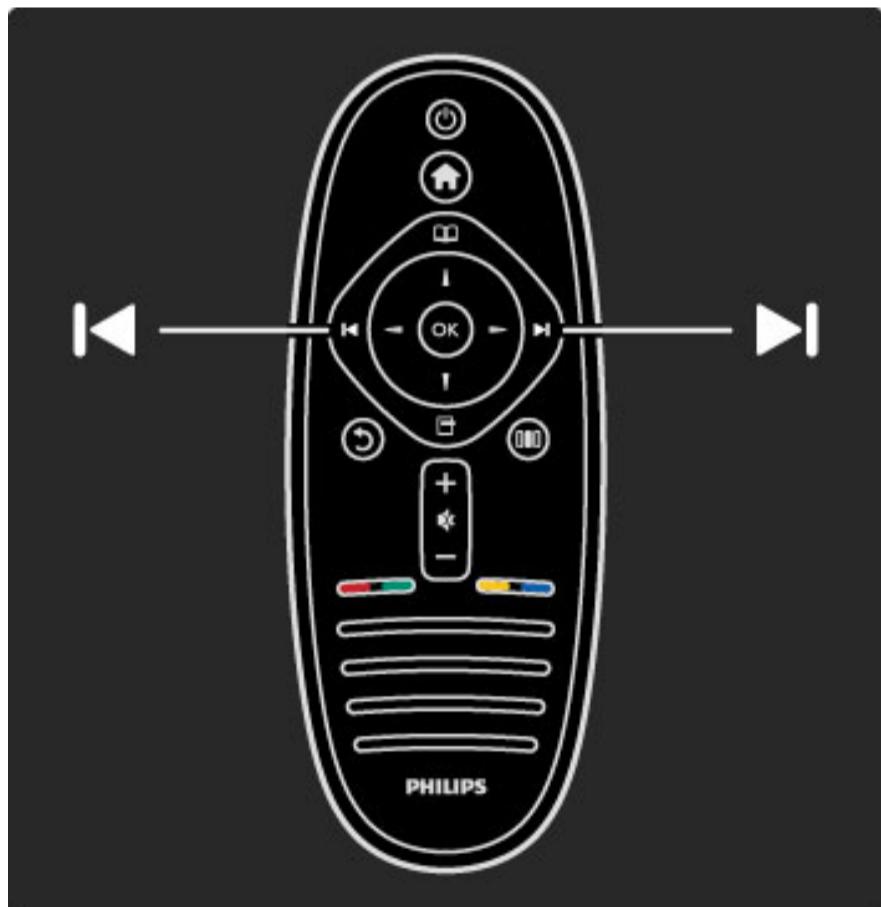


Nospiediet, lai pārslēgtu televīzijas kanālus.

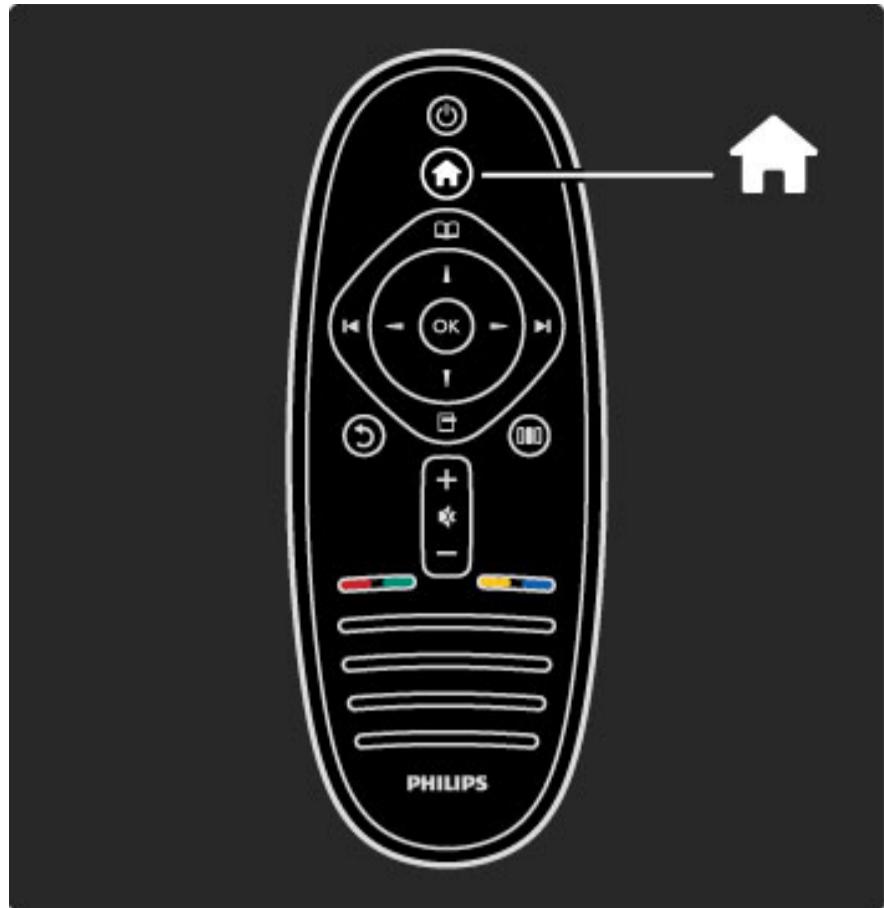


Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Sākums** .

Izvēlnē Sākums jūs varat sākt vai pārtraukt televizora darbības izpildi. Piemēram, skatīties televizoru vai filmu, izmantojot televizoram pievienotu DVD atskanotāju.

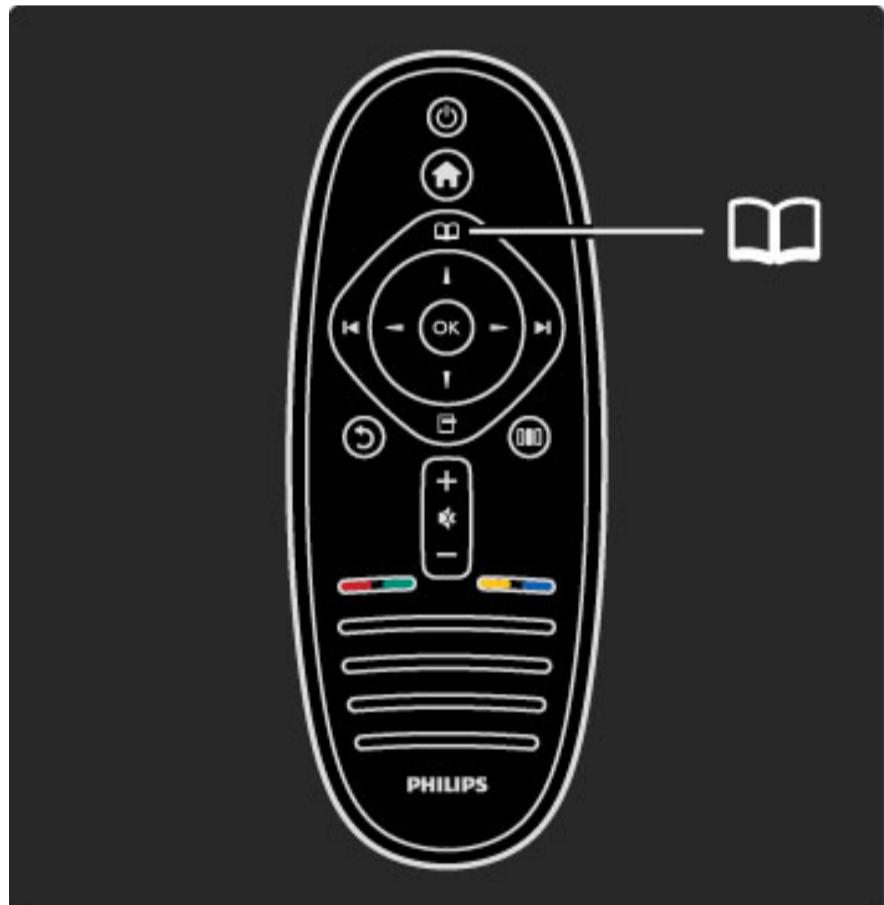

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Pārlūkot** .


Izvēlnē Pārlūkot varat atvērt Teletekstu, Kanālu sarakstu vai Televīzijas pārraižu programmu.

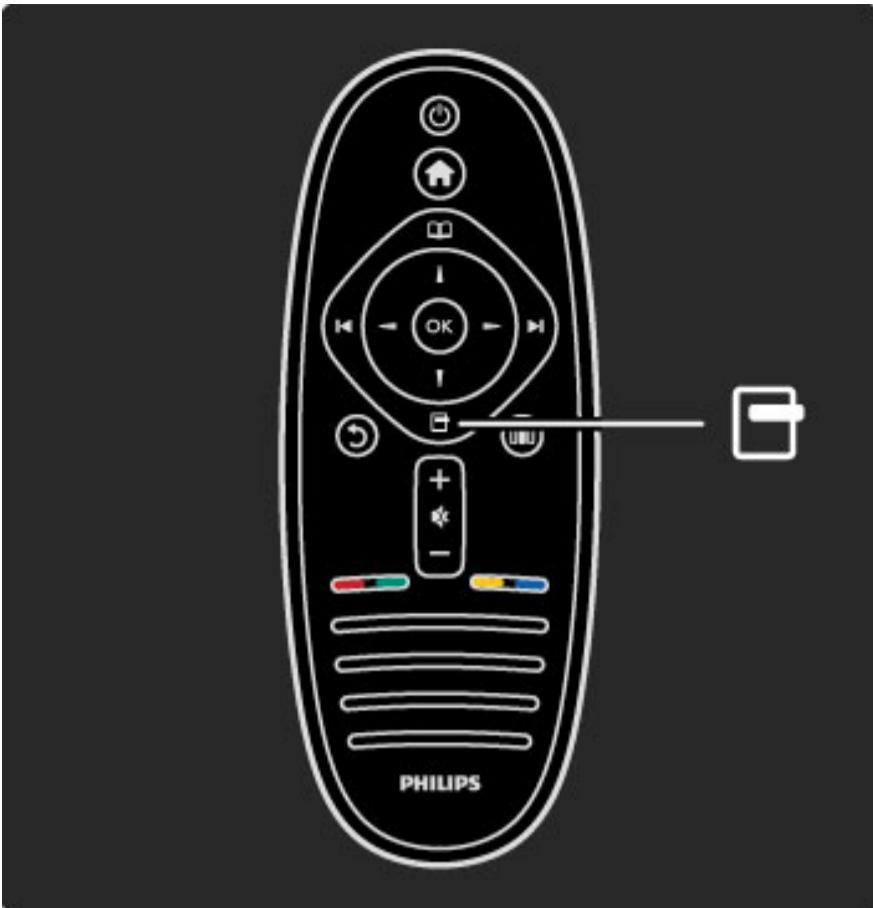

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Opcijas** ☰.


Izvēlnē Opcijas jūs varat atlasīt iestatījumus, kas saistīti ar ekrānā redzamo attēlu.

Jūs varat, piemēram, televīzijas kanāla skatīšanās laikā iekļaut to favorītu sarakstā vai arī pārtraukt ekrānā redzamo fotoattēlu slīdrādi.

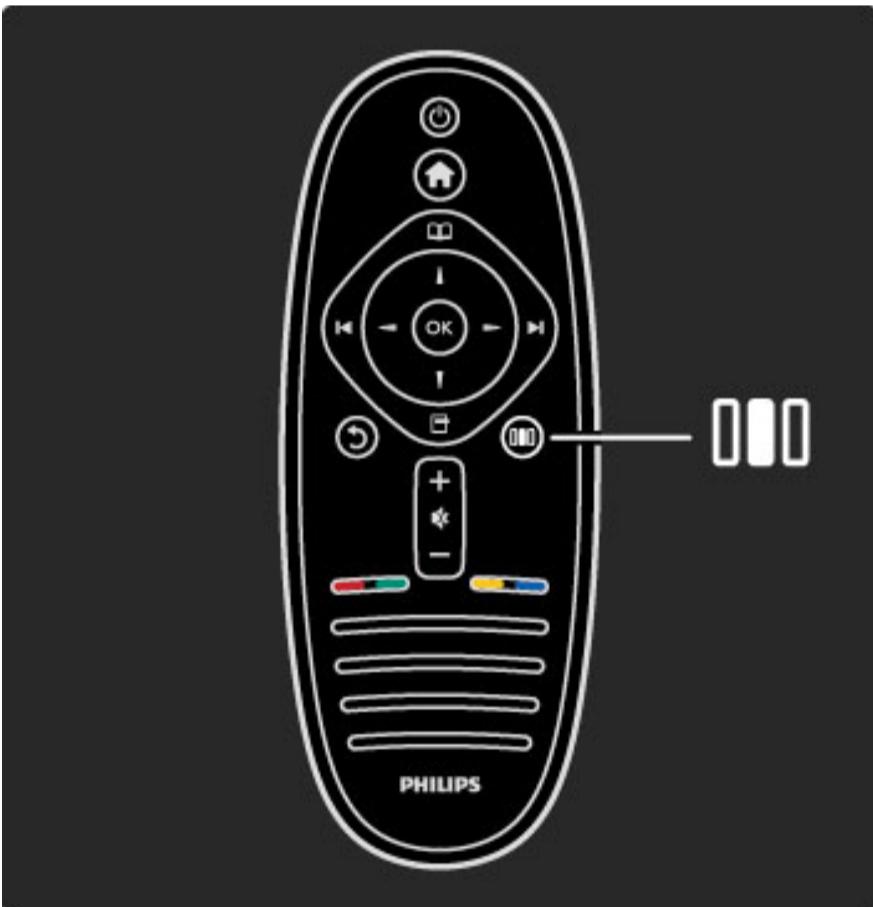


Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Pielāgot** ☰.

Izvēlnē Pielāgot jūs varat ātri pielāgot dažādus attēla un skaņas iestatījumus.

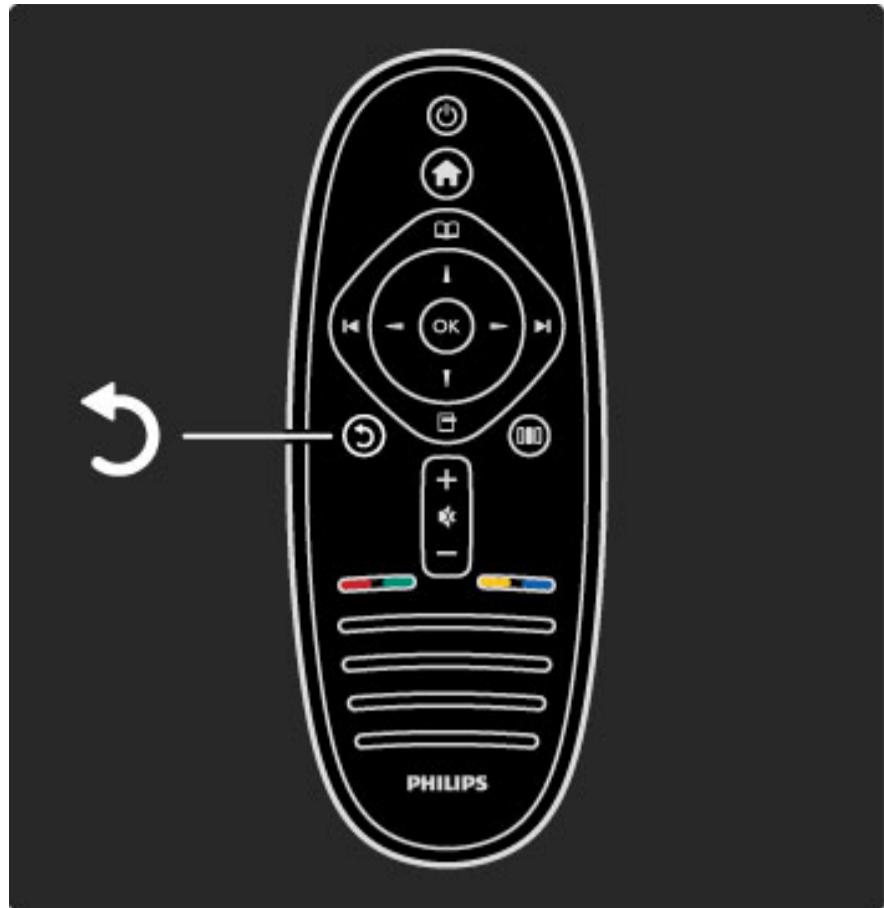


Atpakaļ ↺.

Izmantojot taustiņu Atpakaļ jūs varat atgriezties iepriekš skatītājā televīzijas kanālā vai atgriezties izvēlnē par vienu soli atpakaļ.

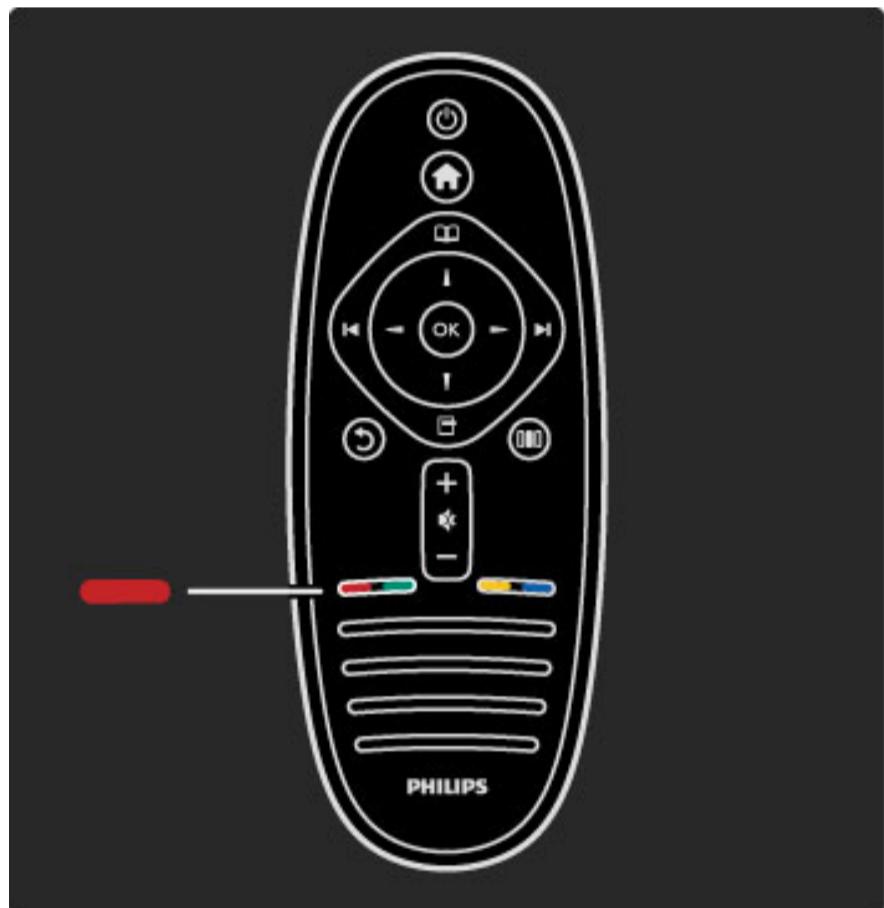


Sarkans

Izmantojot sarkanās krāsas taustiņu jūs varat atlasīt sarkanā taustiņa opcijas, atvērt digitālās **Interaktīvās televīzijas pakalpojumus** vai televizora demonstrācijas videoklipus.

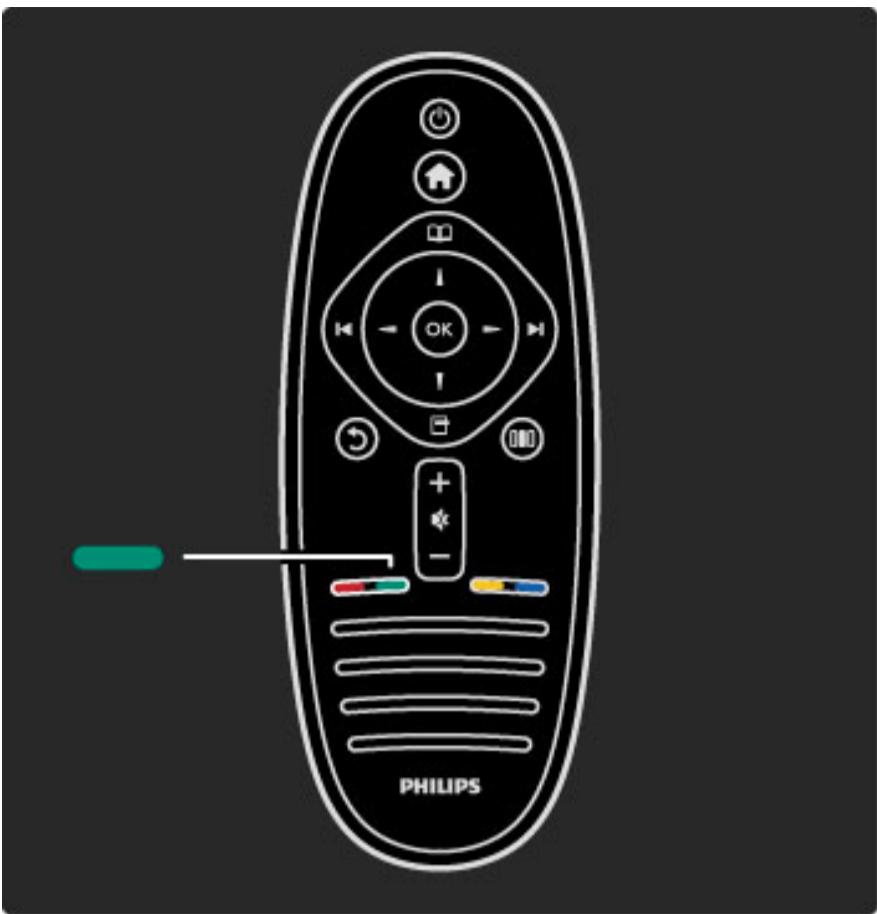


Zaļš

Izmantojot zaļās krāsas taustiņu jūs varat atlasīt zaļā taustiņa opcijas vai **Eko iestatījumus**.

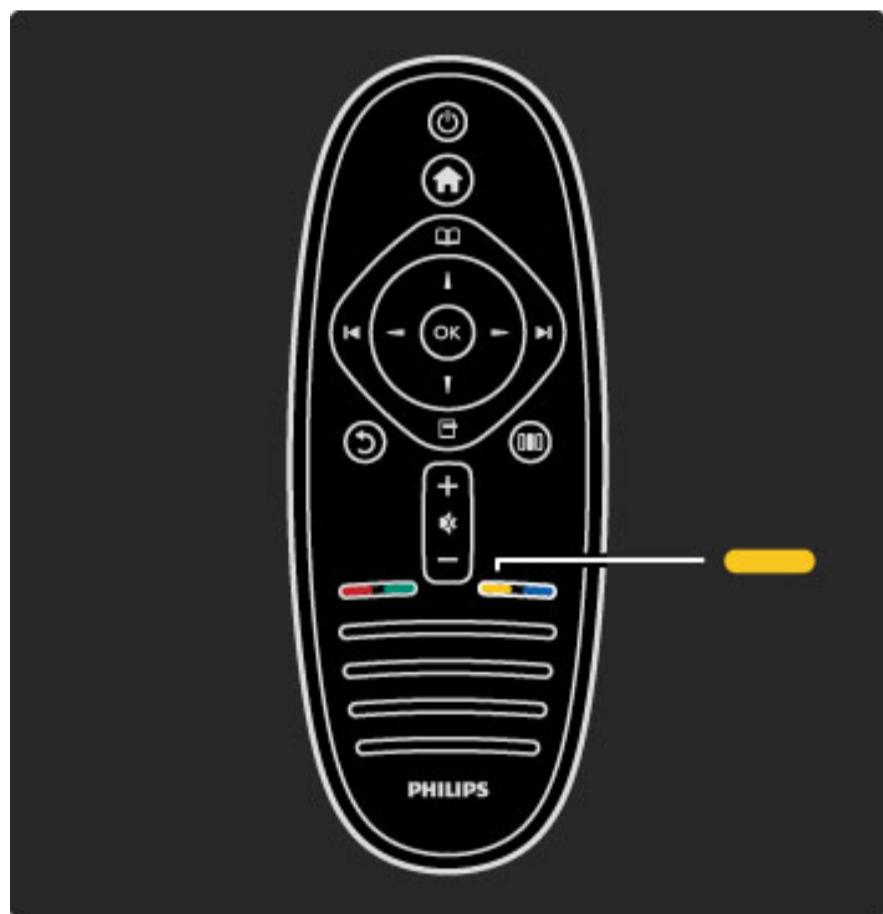

Dzeltenais taustiņš

Izmantojot dzeltenās krāsas taustiņu jūs varat atlasīt dzeltenā taustiņa opcijas vai **izvēlni Paīdzība**.

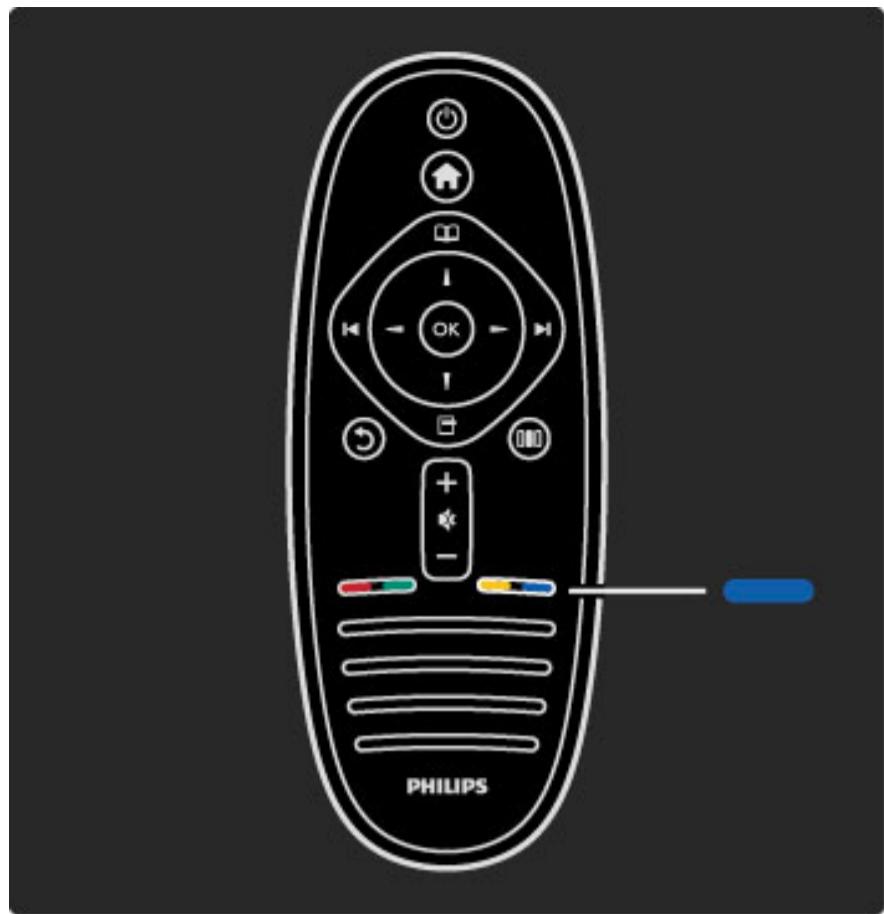

Zils


Nospiežot zilo taustiņu, tiek atlasīta zilā opcija.

Papildinformāciju par tālvadības pulti lasiet **Paīdzība > Televizora lietošana > Tālvadības pults > Pārskats**.

Vai dodieties uz lapu **Meklēt**, lai atrastu informāciju par jebkuru sev interesējošu tēmu.

Nospiediet ▲, lai atlasītu nākošo Televizora apskatu.

Televizora izvēlnes

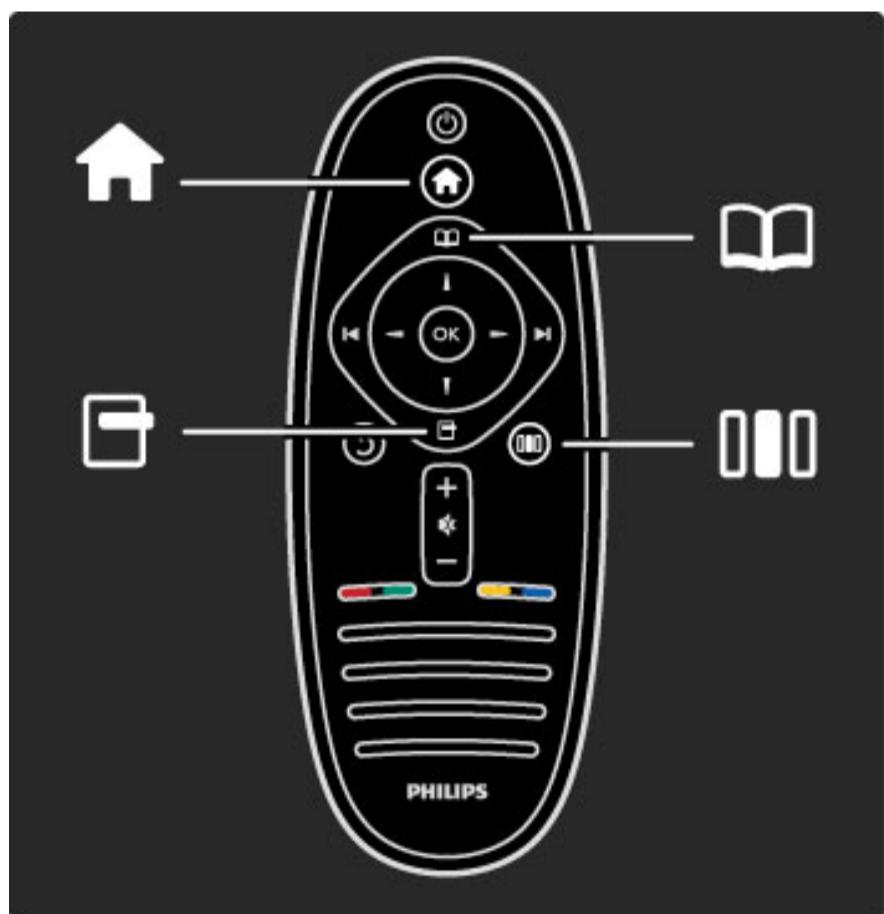



Jūs varat vadīt televizoru, izmantojot 4 izvēlnes.
Atklājet un uzziniet informāciju par to izmantošanu.

- izvēlne **Sākums**
- izvēlne **Pārlūkot**
- izvēlne **Opcijas**
- izvēlne **Pielāgot**

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Pārlūkot** .

Atveriet izvēlni Pārlūkot, lai atrastu darbības saturu pēc tam, kad izvēlnē Sākums esat uzsācis darbības izpildi.

Varat, piemēram, televizora skatīšanās laikā atrast kanālu **Kanālu sarakstā** vai atvērt **Teletekstu**.

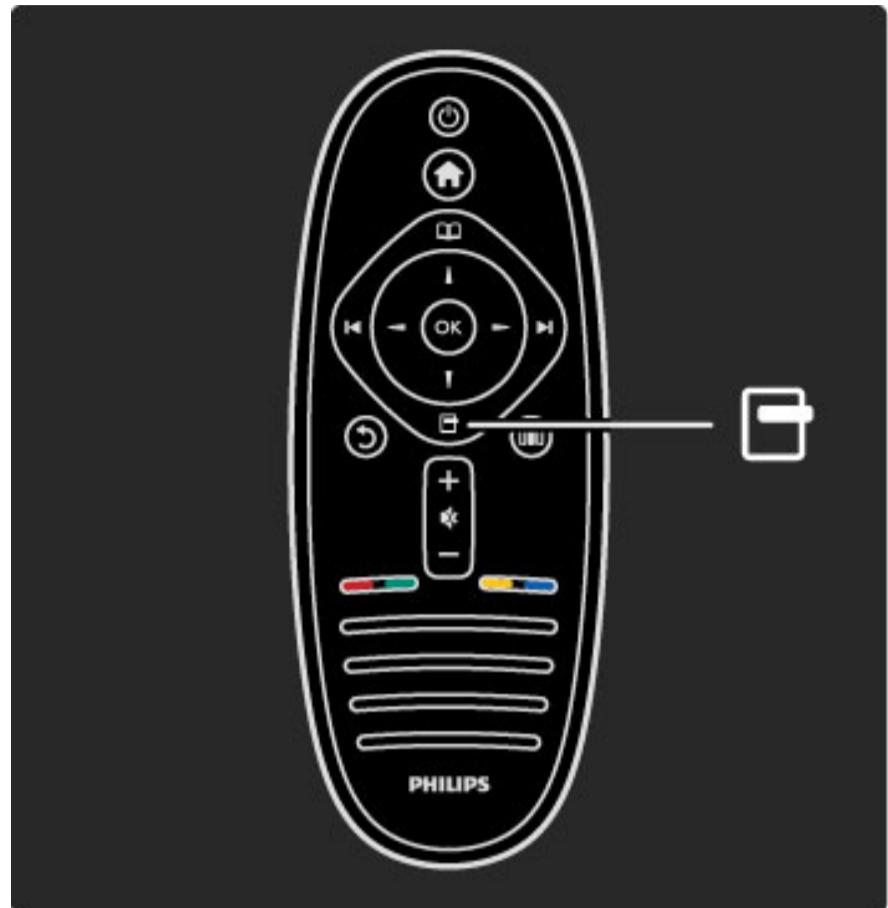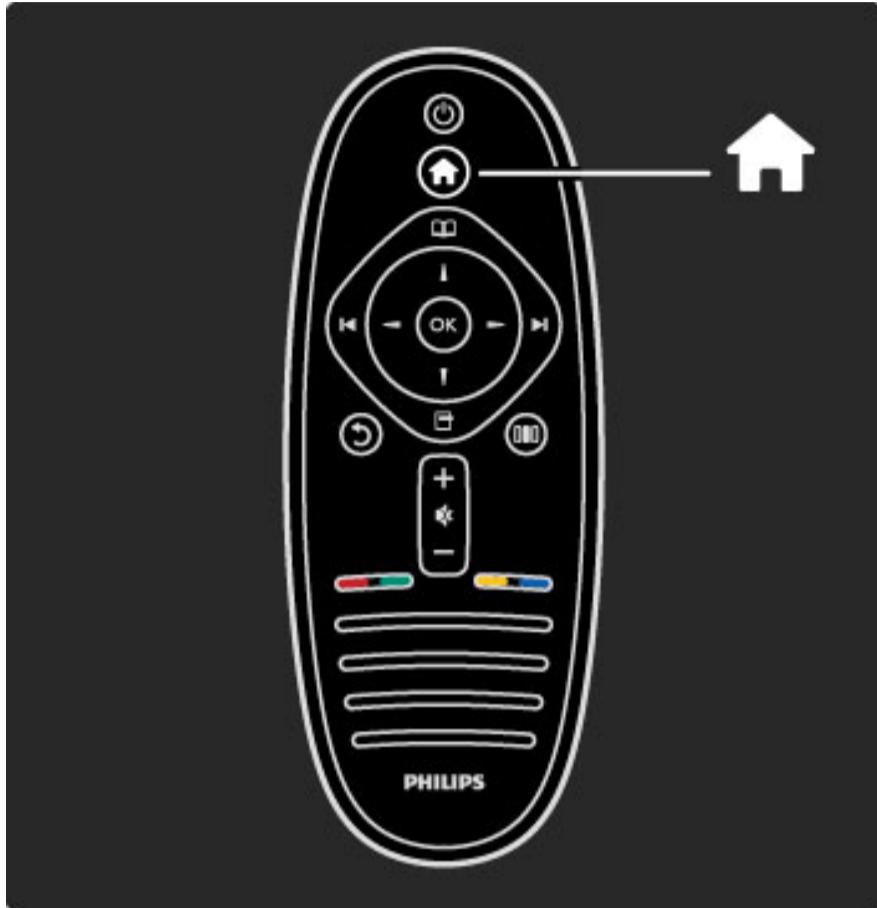

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Sākums** .



Atveriet izvēlni Sākums, lai vadītu savu televizoru.

Izvēlnē Sākums jūs varat sākt vai pārtraukt televizora darbības izpildi.
Piemēram, skatīties televizoru — **Televizora skatīšanās** — vai filmu,
izmantojot televizoram pievienotu DVD atskaņotāju.

Lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni **Opcijas** .

Atveriet izvēlni Opcijas, lai atlasītu iestatījumus, kas saistīti ar ekrānā redzamo attēlu.

Jūs varat, piemēram, televīzijas kanāla skatīšanās laikā iekļaut to favorītu sarakstā, kā arī DVD filmas skatīšanās laikā atvērt DVD diska izvēlni.

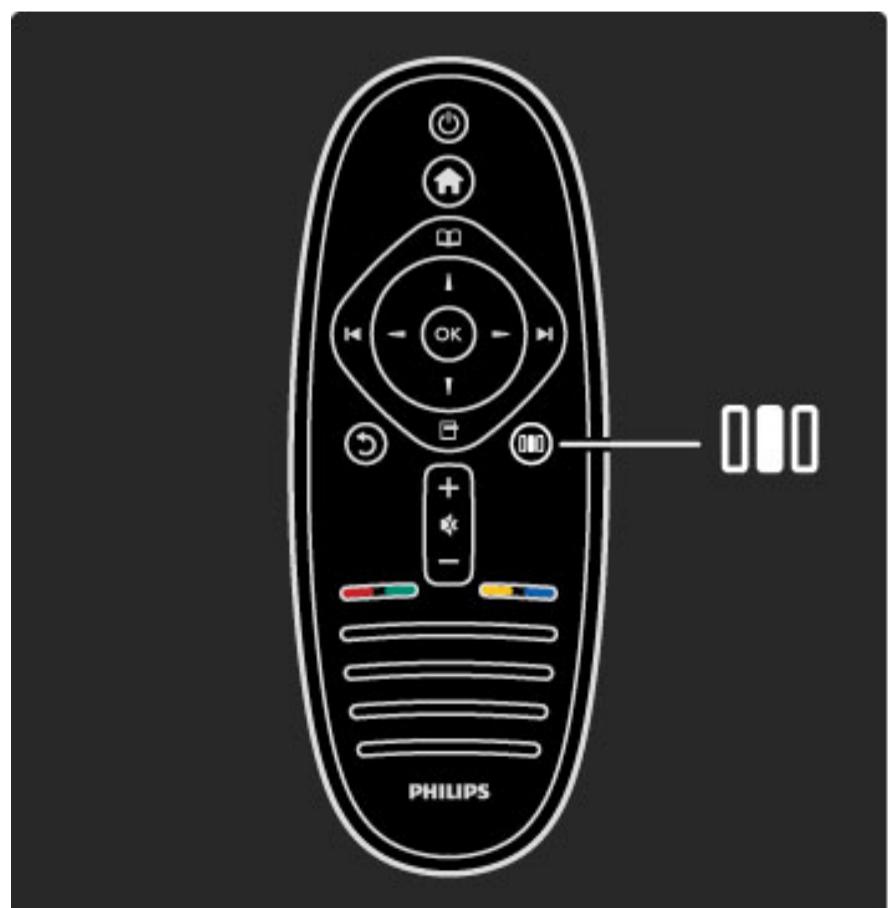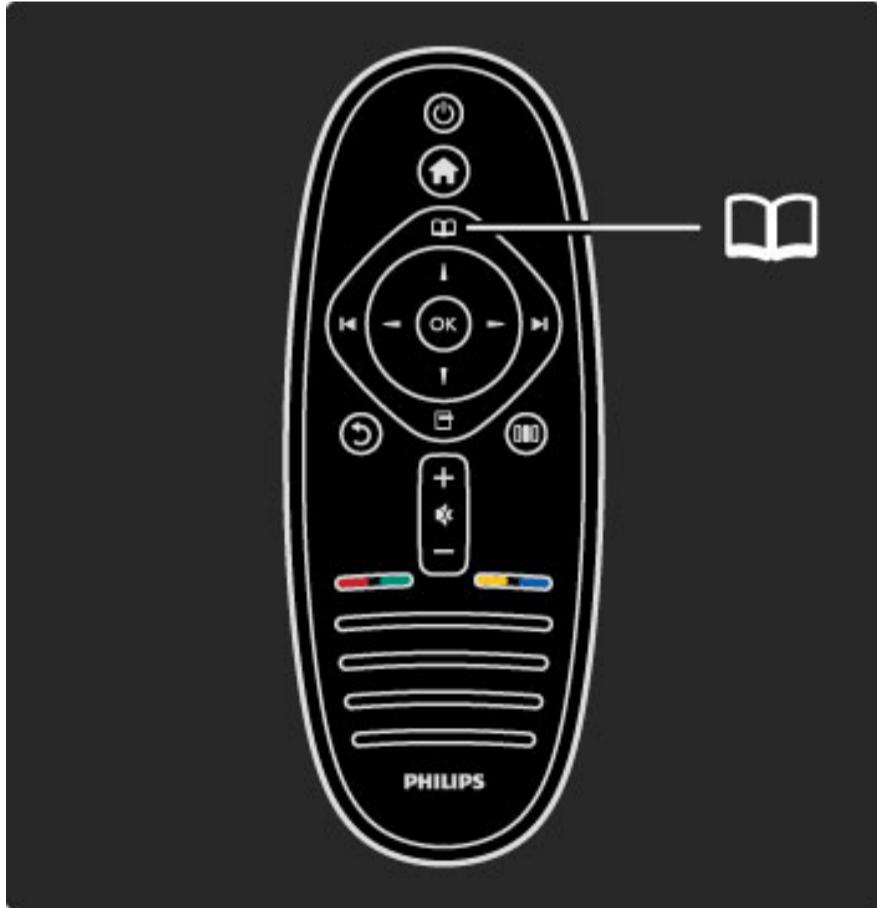


Lai atvērtu vai aizvērtu **izvēlni Pielāgot** 

Atveriet izvēlni Pielāgot, lai ātri pielāgotu dažādus attēla un skaņas iestatījumus.

Jūs varat iestatīt Viedā attēla iestatījumu uz **Spēle**, kas ir ideāli piemērots, lai spēlētu spēles, kā arī manīt televizora skaļruņu iestatījumu uz Telpiskā skanējuma režīmu.

Dodieties uz lapu  **Meklēt**, lai sadaļā **Palīdzība** atrastu informāciju par jebkuru sev interesējošu tēmu.

Ierīču pievienošana

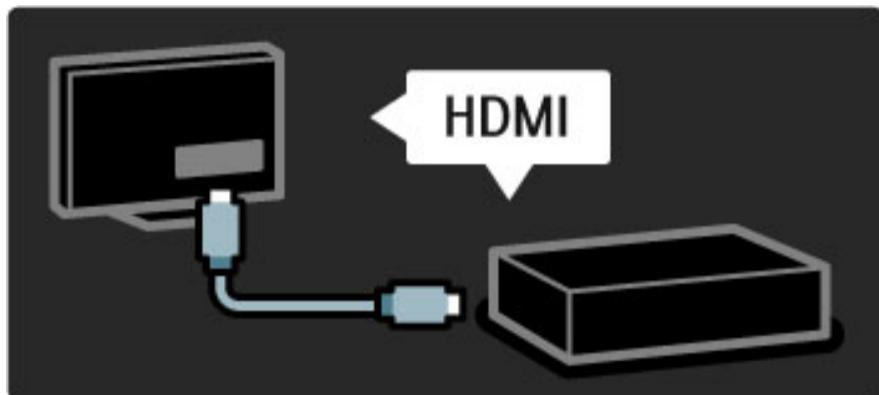

Lai pievienotu DVD, Blu-ray Disc atskanotāju vai spēļu konsoli, izmantojiet **HDMI** savienojumu.


HDMI savienojums nodrošina vislabāko attēla un skaņas kvalitāti, un, ja ierīce ir aprīkota ar **EasyLink** (HDMI-CEC) funkciju, televizors izvēlnē Sākums var pats automātiski pievienot ierīci.

Kad ierīce tiek pievienota izvēlnē Sākums, jūs varat to atlasīt, lai skatītos tajā pieejamās pārraides. Ja ierīce nav aprīkota ar EasyLink funkciju vai jūs neizmantojāt HDMI savienojumu, jums tā jāpievieno izvēlnē Sākums, izmantojot opciju **Pievienot ierīces**.

Papildinformāciju par funkciju Pievienot ierīces lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Izvēlnes > izvēlne Sākums**.

Papildinformāciju par funkciju EasyLink lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > EasyLink HDMI-CEC**.

Nodaļā **Palīdzība > Savienojumi** esošie zīmējumi palīdzēs jums pievienot visplašāk izmantotās ierīces.

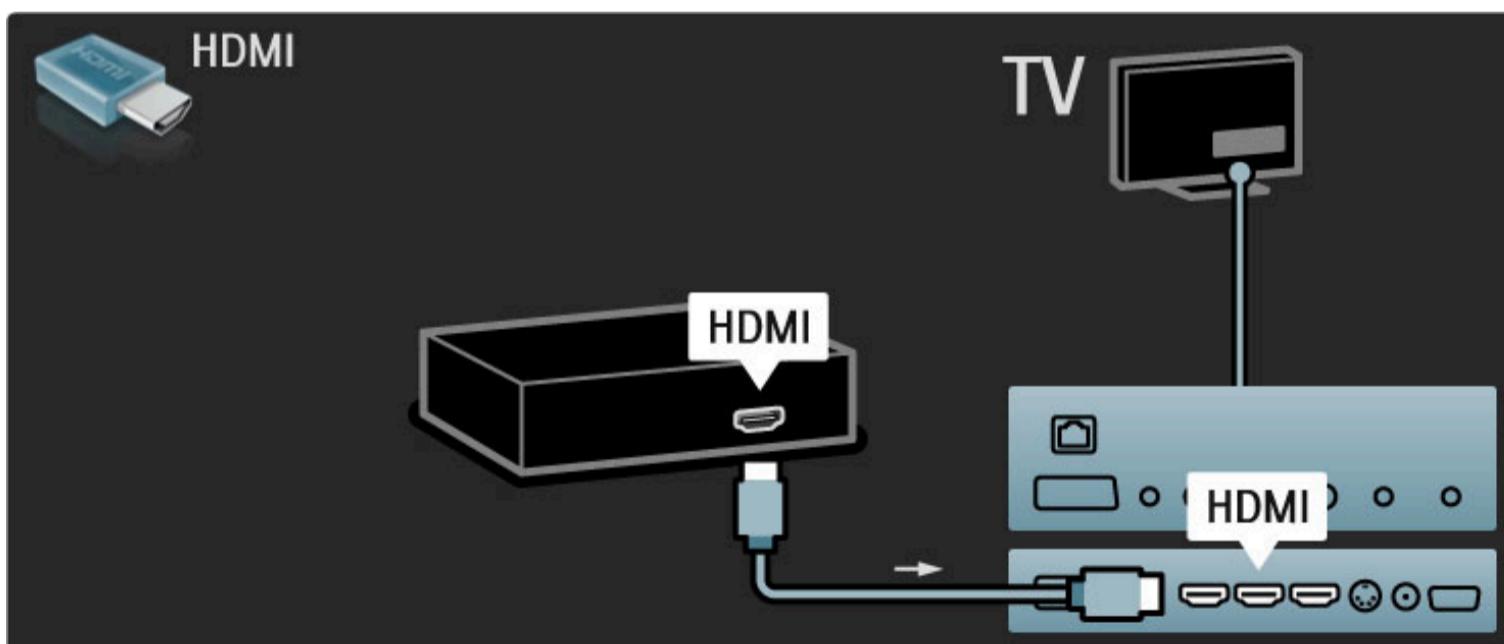

Augstas izšķirtspējas (HD) televizors

Šajā televizorā var skatīt augstas izšķirtspējas pārraides, tomēr, lai baudītu HD televīzijas sniegtās priekšrocības, vispirms jāiegūst HD formāta pārraides. Ja skatītā pārraide nav HD formātā, attēla kvalitāte būs tāda pati kā parastajā televizorā.

Pārraides **HD** kvalitātē varat iegūt no...

- Blu-ray disku atskanotāja
- digitālā HD uztvērēja, kas pievienots, izmantojot HDMI kabeli, un kurā ir pieejami abonēti HD kanāli
- bezvadu HD pārraidēm
- jums pieejamā digitālā tīkla HD kanāliem
- HD spēļu konsoles, kas pievienota, izmantojot HDMI kabeli, un kurā ir pieejama HD spēle


HD videoklipi

Lai pārliecinātos par šī HD televizora ekrāna nepārspējamo asumu un attēla kvalitāti, jūs varat izvēlnē Sākums palaist augstas izšķirtspējas videoklipu. Nospiediet **Sākums > Iestatīšana > Skatīties demonstrācijas** (izvēlnes iestatīšana otrajā lapa).

Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tirgotāju.

Lai skatītu atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ) un jūsu valstī pieejamo HD kanālu vai pakalpojuma sniedzēju sarakstu, dodieties uz vietni: www.philips.com/support.


Tīkls un Net TV

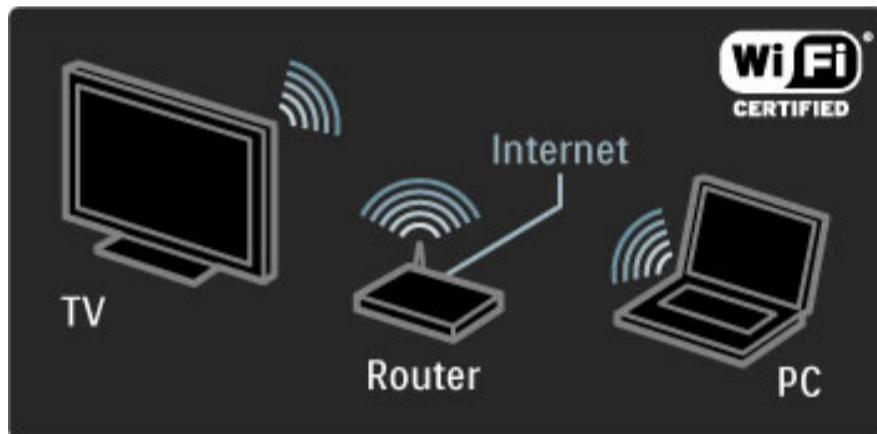

Bezvadu datortīkls

Vienkārši pievienojiet šo televizoru savam mājas bezvadu datortīklam. Tīkla kabelis nav nepieciešams. Klausieties datorā saglabātos mūzikas failus vai skatieties tajā saglabātos attēlus un video uz lielā televizora ekrāna.

Papildinformāciju par datortīku lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls**.

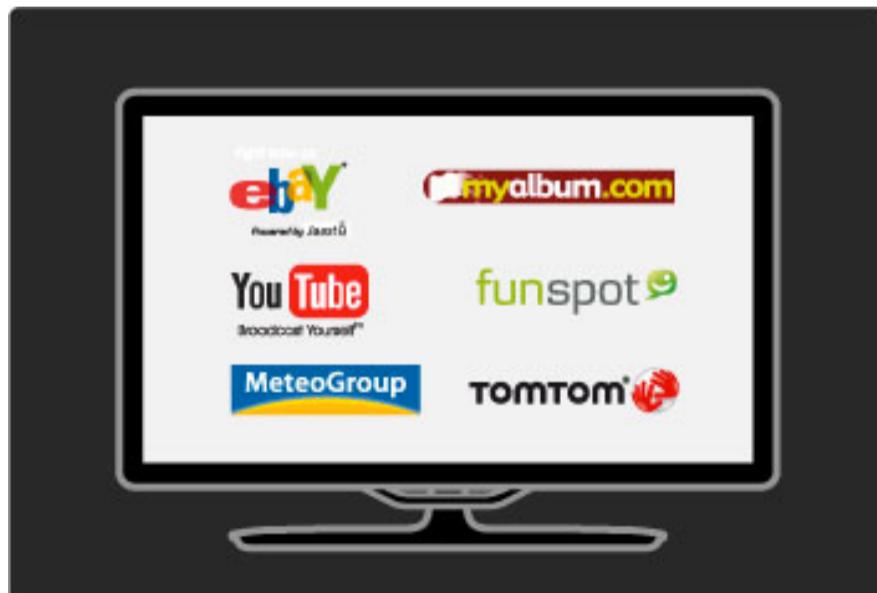

Net TV

Ja jūsu mājas tīklam ir savienojums ar internetu, jūs varat savienot savu televizoru ar Net TV. Net TV piedāvā tiešsaistes filmas, attēlus, mūziku, informatīvas izklaidējošās pārraides, spēles un vēl daudz ko citu.

Papildinformāciju par Net TV lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Net TV**.




Wi-Fi MediaConnect

Jūs varat izmantot Wi-Fi MediaConnect, lai, izmantojot bezvadu tīklu, projicētu filmas, mūziku vai prezentācijas no klēpjdatora vai galddatora savā televizorā.

Papildinformāciju par Wi-Fi MediaConnect lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls > Wi-Fi MediaConnect**.

Satelīttelevīzijas uztvērējs

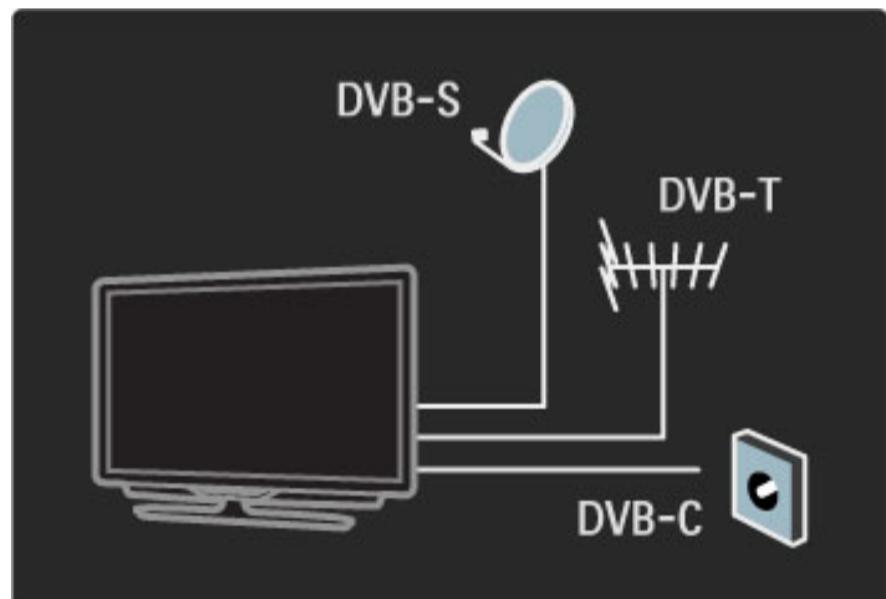

Paralēli DVB-T un DVB-C uztveršanas režīmiem šis televizors ir aprīkots ar iebūvētu satelīttelevīzijas DVB-S uztvērēju. Tādējādi jūs varat pievienot satelītantenu un uztvert **digitālās satelīttelevīzijas kanālus**.


Papildinformāciju par satelīttelevīzijas kanāliem lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > Satelīttelevīzijas kanāli**.

1.2 Uzstādīšana

Stiprināšana pie sienas vai uz statīva

Televizora komplektācijā iekļauto 2-in-1 (divi vienā) statīvuvar izmantot gan kā galda virsmas statīvu, gan kā sienas stiprinājuma kronšteinu. 2-in-1 (divi vienā) statīva uzstādīšanas norādījumi ir aprakstīti drukātajā lietošanas sākšanas pamācībā.

Izlasiet nākamajās lapās iekļautos norādījumus.

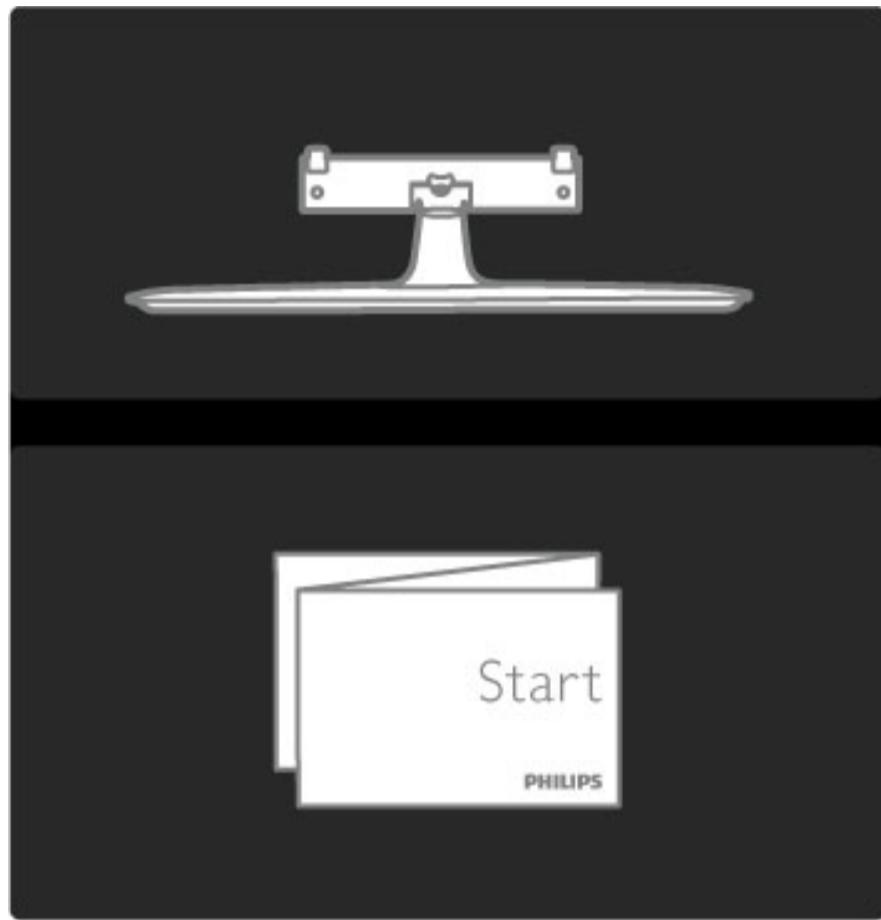

Atskrūvējiet uzgriezni, kas atrodas lietņa vidū, izmantojot komplektācijā iekļauto sešstūra uzgriežņa atslēgu.


ievērībai

Lai televizoru piestiprinātu pie sienas, ir nepieciešamas īpašas iemaņas, tādēļ šo darbu drīkst veikt tikai kvalificēti darbinieki. Stiprinot televizoru pie sienas, jāievēro televizora svaram atbilstoši drošības standarti. Pirms televizora novietošanas izlasiet arī drošības brīdinājumus.


Koninklijke Philips Electronics N.V. nekādā gadījumā neatbild par neatbilstoši veiktu stiprināšanu, kuras rezultātā noticis negadījums vai gūts savainojums.

Vajadzības gadījumā demontējiet televizoru no statīva.


Lai televizoru piestiprinātu pie sienas, jums būs nepieciešamas 2 zīmējumā norādītās skrūves, kas tika izmantotas, lai piestiprinātu televizoru uz televizora statīva, un 2 montāžas diskī.

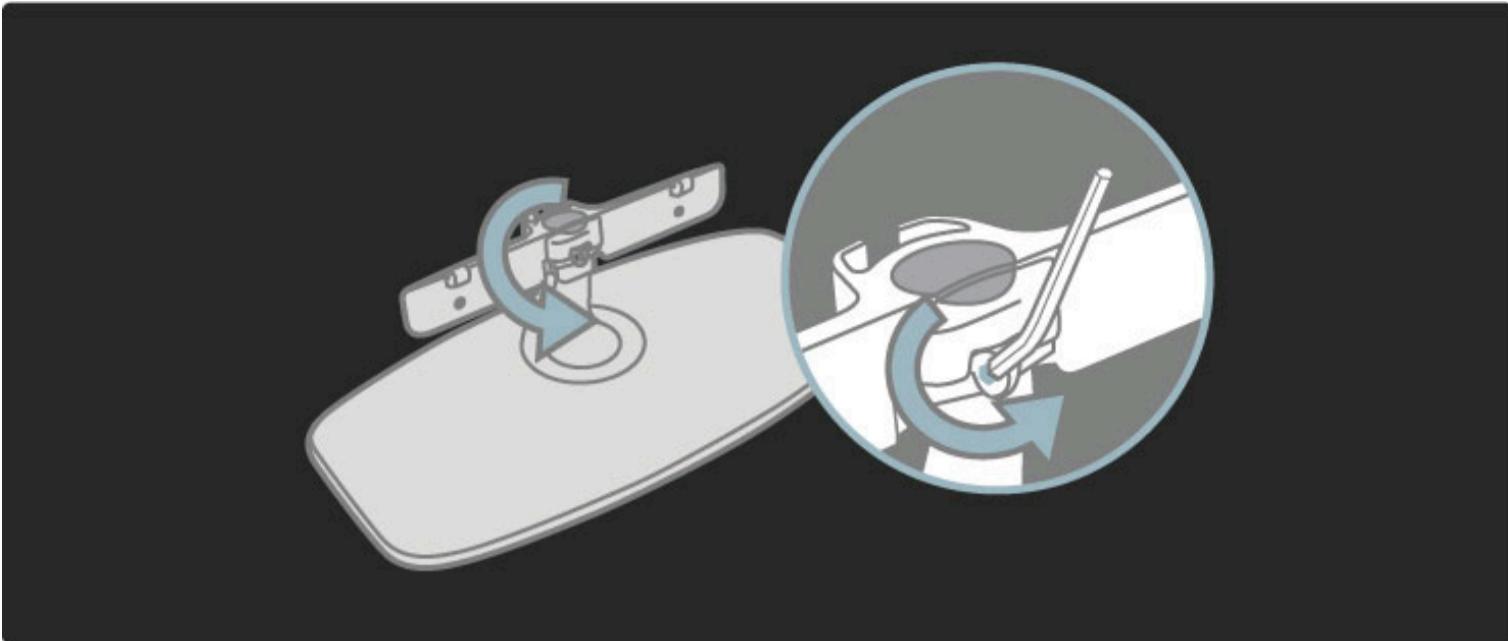


Pagrieziet lietni, kā norādīts zīmējumā.

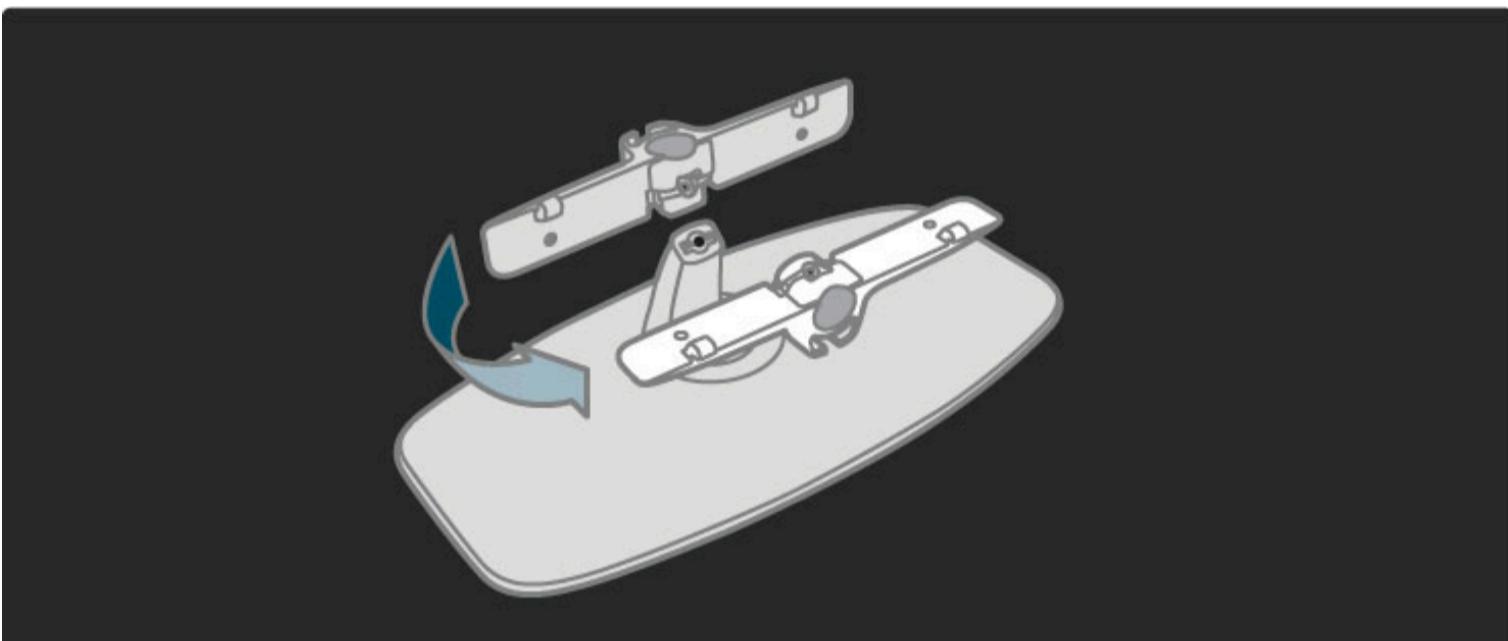

Pārvietojiet lietni uz statīvu un pievelciet uzgriezni, izmantojot sešstūra uzgriežņa atslēgu.

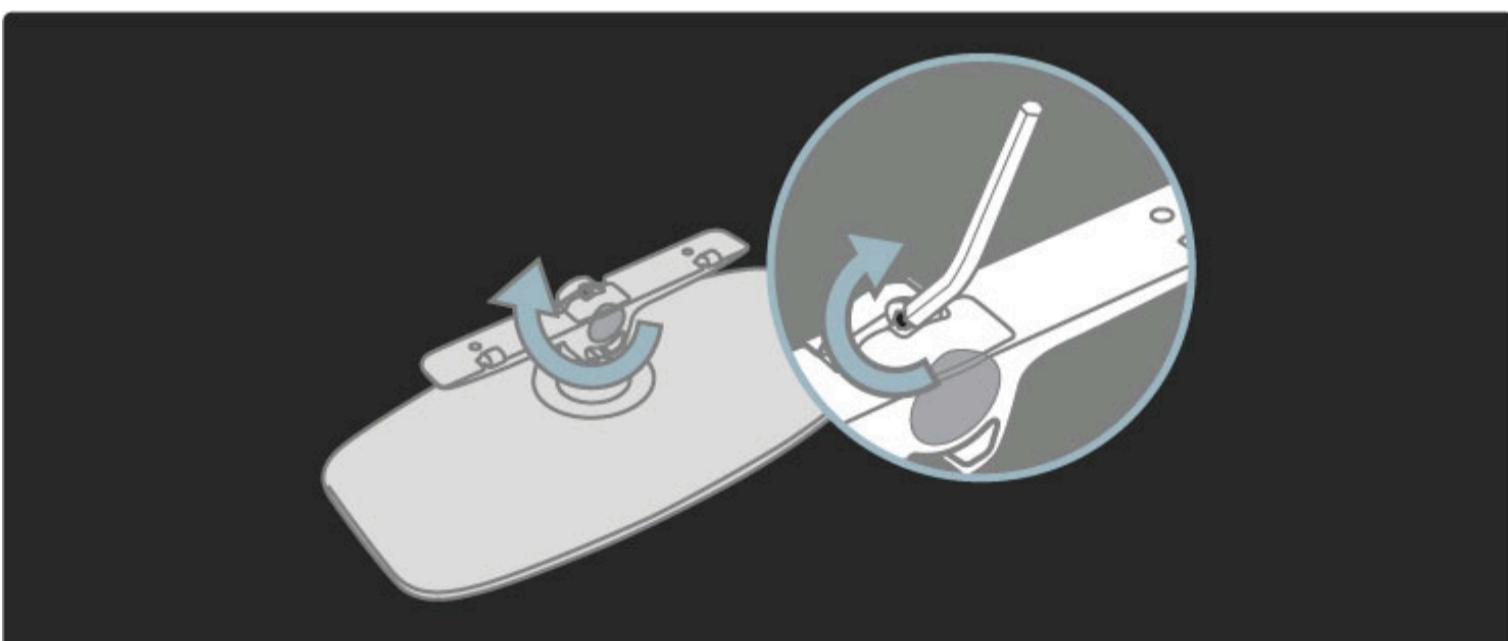

Nostipriniet statīvu pie televizora.

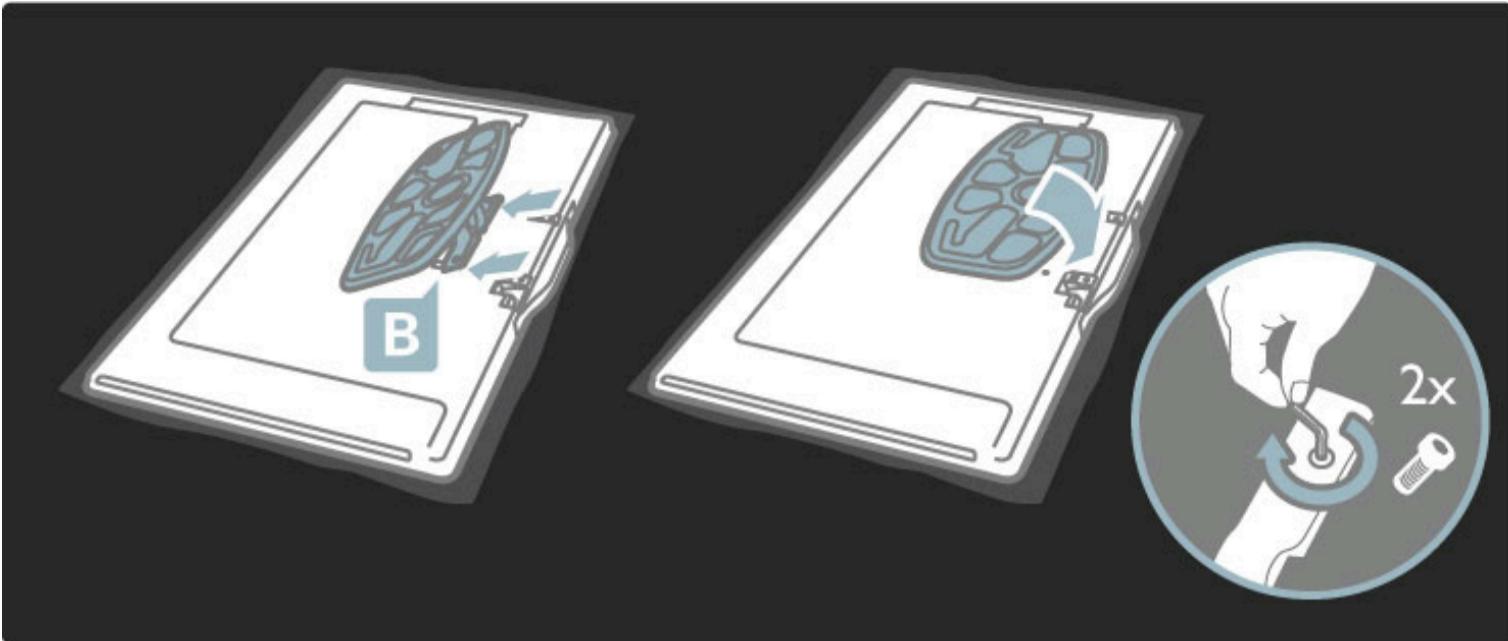


Televizors ir uzstādīts pareizā augstumā, ja sēdoša televizora skatītāja acis atrodas ekrāna centra līmenī.

Attālums starp 2 stiprinājuma punktiem . . .


- 81 cm / 32 collas = 260 mm
- 102 cm / 40 collas = 300 mm
- 117 cm / 46 collas = 340 mm

TV	X	Y	Z
81cm/32"	260mm	260mm	200mm
94cm/37"	300mm	300mm	225mm
102cm/40"	333mm	300mm	265mm
116cm/46"	381mm	340mm	270mm


Piestipriniet 2 montāžas diskus. Izmantojiet skrūves, kuru maksimālais diametrs ir 6 mm.

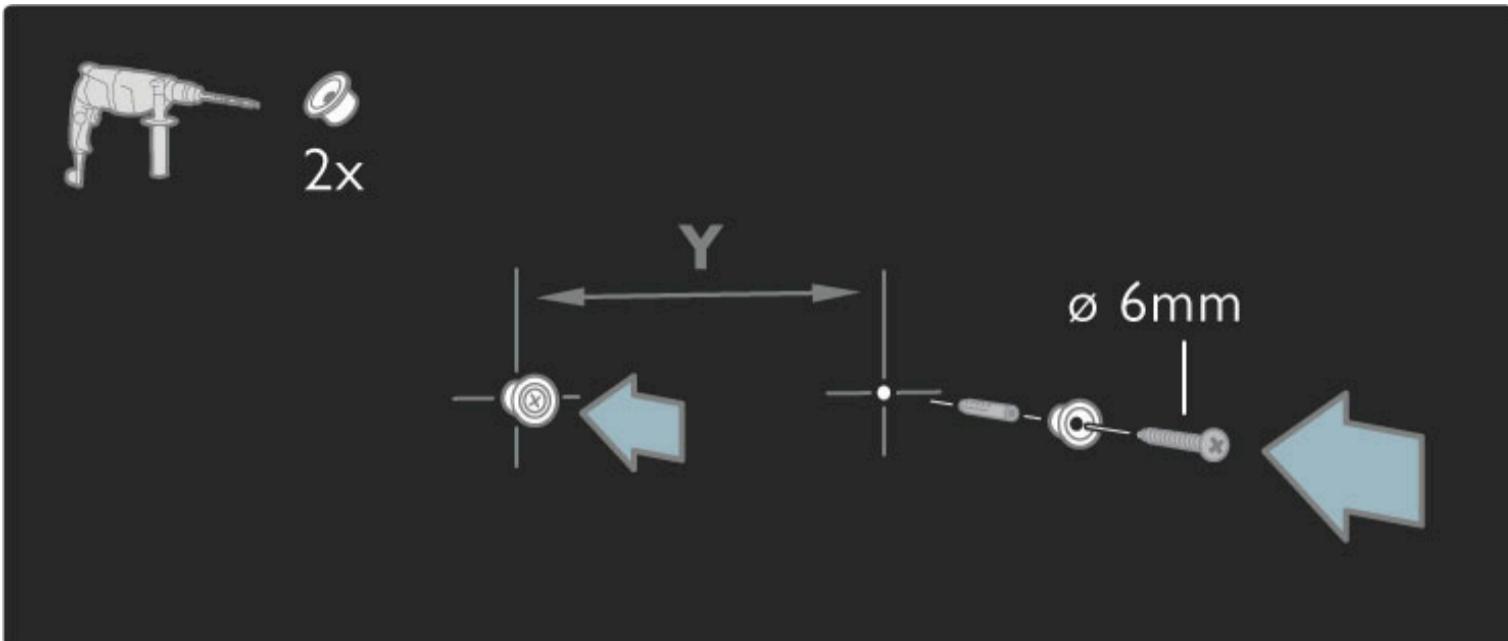


Uzbīdiet statīva apakšējo plātni uz montāžas diskiem.

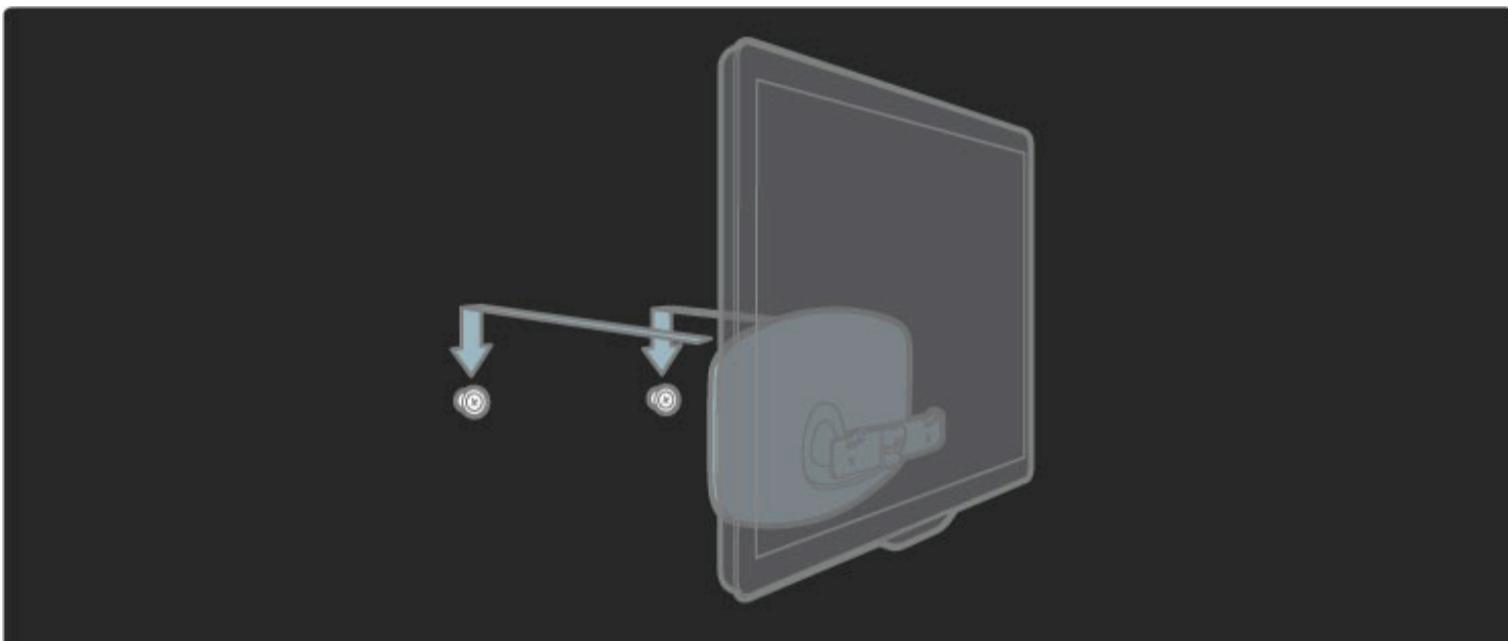

Lai izlīdzinātu televizoru, nedaudz pavelciet televizora apakšējo daļu savā virzienā un ļaujiet tam uzsīdēt uz diskiem.

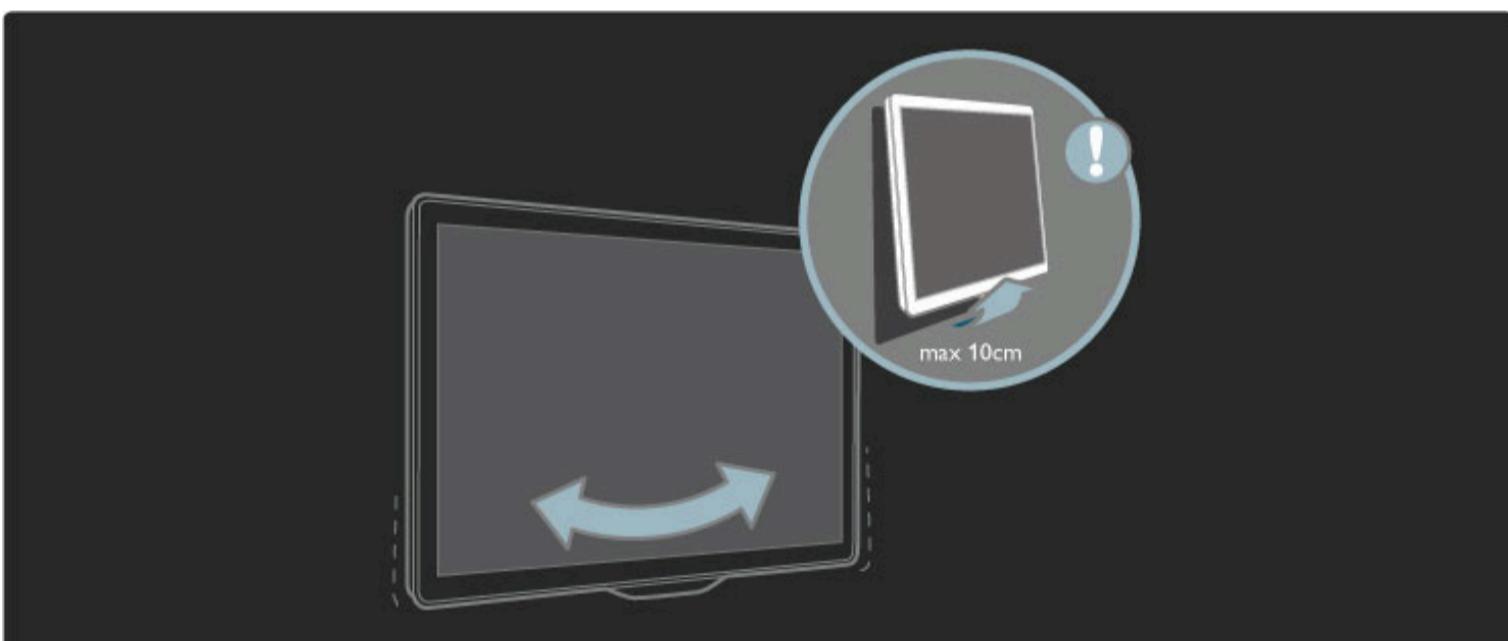

Atskrūvējiet uzgriezni un pagrieziet lietni zīmējumā norādītajā pozīcijā.

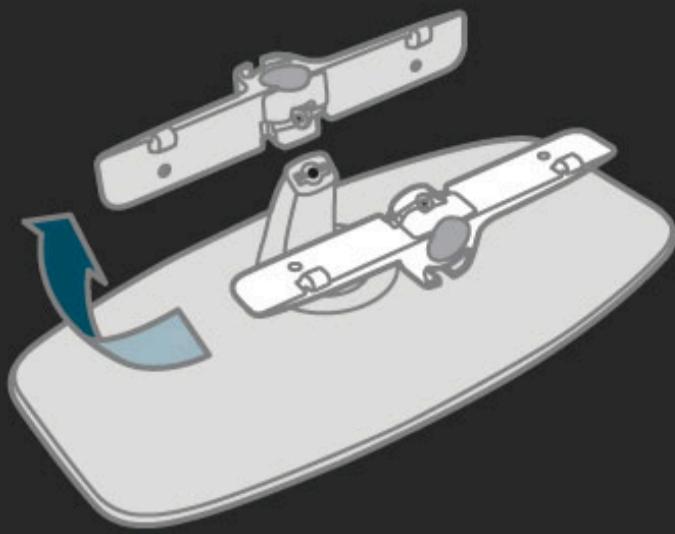

Informācija par VESA

Šis televizors ir sagatavots VESA standartiem atbilstošam sienas stiprinājuma kronšteinam (nav iekļauts televizora komplektācijā).

VESA kods, iegādājoties kronšteinu:

- 81 cm / 32 collu VESA MIS-F 100, 100, M6
- 94 cm / 37 collu VESA MIS-F 200, 300, M6
- 102 cm / 40 collu VESA MIS-F 200, 300, M6
- 46PFL8605: VESA MIS-F 200, 300, M6
- 46PFL9705: VESA MIS-F 300, 300, M6


Izmantojiet zīmējumā norādītā garuma skrūves.



Televizora novietošana

Pirms televizora novietošanas rūpīgi izlasiet drošības brīdinājumus.

- Novietojiet televizoru vietā, kur tā ekrānu neapspīd tieši saules stari.
- Lai nodrošinātu vislielāko Ambilight efektu, samaziniet telpā apgaismojuma spilgtumu.
- Lai nodrošinātu vislielāko Ambilight efektu, novietojiet televizoru pie sienas attālumā, kas nepārsniedz 25 cm.

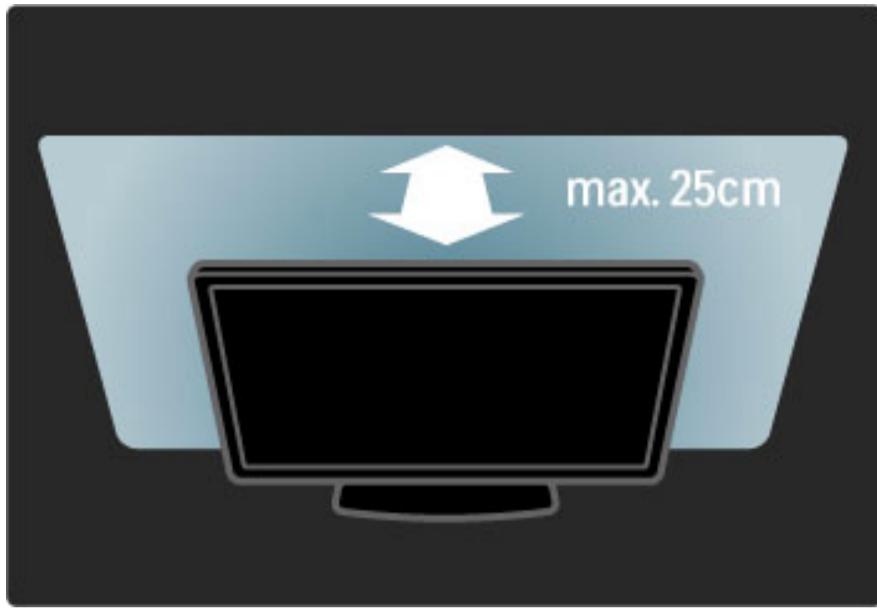

Novietojiet televizoru vispiemērotākajā skatīšanās attālumā. legūstiet pāpildu priekšrocības, ko nodrošina HD televīzijas attēli vai jebkādi citi attēli, nenogurdinot acis. Lai nodrošinātu visērtāko iespējamo televizora lietošanu un nenogurdinošu skatīšanos, atrodiet vispiemērotāko skatīšanās vietu tieši televizora priekšā.

Ideālais televizora skatīšanās attālums ir attālums, kas trīs reizes pārsniedz tā ekrāna diagonāles garumu. Sēdus stāvoklī jūsu acīm jāatrodas ekrāna centra līmenī.

Drošība un apkope

Pirms televizora lietošanas pārliecinieties, vai esat izlasījis un sapratis visus norādījumus. Ja televizora bojājumi ir radušies norādījumu neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās risks!

- Nekad nepakļaujiet televizoru vai tālvadības pulti lietus, ūdens vai pārmēriņa karstuma ietekmei.
 - Nekad nenovietojiet televizora tuvumā ar ūdeni pildītus traukus, piemēram, vāzes. Ja šķidrums ir izlījis uz televizora vai ietecejīs tajā, nekavējoties atvienojiet televizoru no strāvas padeves kontaktligzdas. Pirms televizora turpmākas lietošanas sazinieties ar Philips Klientu servisu, lai pārbaudītu televizoru.
 - Nekad nenovietojiet televizoru, tālvadības pulti vai baterijas atklātas liesmas vai citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešu saulesgaismu.
 - Nekad neturiet sveces vai atklātu liesmu produkta tuvumā.
 - Nekad neievietojiet televizora ventilācijas vai citās atverēs nekādus priekšmetus.
 - Nodrošiniet, lai strāvas padeves kontaktsraudnis nebūtu pakļauts stipra spēka iedarbībai. Vai līgs strāvas padeves kontaktsraudnis var izraisīt dzirksteļošanu un aizdegšanos.
 - Nekad nenovietojiet televizoru vai kādu citu priekšmetu uz elektrības vada.
 - Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet spraudni, nevis kabeli.
- Savainojuma gūšanas vai televizora bojājumu risks!**
- Ja televizora svars pārsniedz 25 kg, tā pacelšanai un nešanai nepieciešami divi cilvēki.
 - Ja televizoru novietojat uz statīva, izmantojiet tikai tā komplektācijā iekļauto statīvu. Stingri piestipriniet statīvu pie televizora. Novietojiet televizoru uz līdzēnas, horizontālas virsmas, kas iztur tā svaru.
 - Ja televizors tiek stiprināts pie sienas, pārliecinieties, vai sienas stiprinājums iztur televizora svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nekādā gadījumā neatbild par neatbilstoši veiktu stiprināšanu pie sienas, kuras dēļ noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.

Savainojumu gūšanas risks bērniem!

Levērojiet šos drošības brīdinājumus, lai nepielautu televizora apgāšanos un bērnu savainošanos.

- Nekad nenovietojiet televizoru uz virsmas, kas pārklāta ar drānu vai citu materiālu, kuru iespējams paraut.
- Pārliecinieties, vai neviens televizora daļa nepārkaras pāri atbalsta virsmas malām.

- Nekad nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, grāmatplaukta), nepiestiprinot gan attiecīgo mēbeli, gan televizoru pie sienas vai piemērota balsta.

- Paskaidrojiet bērniem, cik bīstami var būt rāpties uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru.

Pārkaršanas risks!

Vienmēr atstājiet ap televizoru vismaz 10 centimetrus platu ventilācijas atstarpi. Nodrošiniet, lai televizora ventilācijas spraugas nekad nebūtu nosegtas ar aizkariem vai citiem objektiem.

Pērkona negaiss

Pirms pērkona negaisa atvienojiet televizoru no strāvas padeves kontaktligzdas un antenas. Negaisa laikā nekādā gadījumā nepieskarieties nevienai televizora daļai, strāvas vadam vai antenas kabelim.

Dzirdes bojājuma risks!

Nelietojiet mazās vai lielās austījas lielā skaļumā vai ilgstoši.

Zemas temperatūras

Ja televizors ir transportēts temperatūrā, kas zemāka par 5 °C, izņemiet televizoru no iepakojuma un pirms televizora pievienošanas elektrotīklam pagaidiet, līdz televizors sasilst līdz istabas temperatūrai.

- Televizora ekrāna bojājumu risks! Nekādā gadījumā nepieskarieties, nespiediet, neberzējiet ekrānu vai nesitiet pa to ne ar kādu priekšmetu.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet televizoru no strāvas padeves.
- Tīriet televizoru un tā korpusa rāmi ar mīkstu, mitru drāniņu. Nekad televizora tīrīšanai neizmantojiet tādas vielas kā spiritu, ķīmikālijas vai sadzīves tīrīšanas līdzekļus.
- Lai nepielautu deformāciju un krāsu izbalēšanu, pēc iespējas ātrāk noslaukiet ūdens lāses.
- Pēc iespējas izvairieties no nekustīgu attēlu demonstrēšanas. Nekustīgi ir attēli, kas redzami ekrānā ilgstošu laika posmu. Nekustīgi attēli ir ekrāna izvēlnes, melnas malas, laika rādījumi u. c. Ja ir jādemonstrē nekustīgi attēli, lai nepielautu ekrāna bojājumus, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu.


Temperatūra un mitrums

Retos gadījumos atkarībā no temperatūras un mitruma televizora priekšējā stikla paneļa iekšpusē var rasties nedaudz kondensāta. Lai novērstu kondensāta rašanos, nepakļaujiet televizoru tiešai saules staru, karstuma vai liela mitruma iedarbībai. Ja kondensāts ir radies, tas pazudīs, kad televizors būs darbojies pāris stundas. Kondensāts neradīs televizora bojājumus un neizraisīs nepareizu televizora darbību.

1.3 Televizora taustiņi


Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

Ieslēdziet vai izslēdziet televizoru, izmantojot televizora apakšējā daļā esošo ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi. Kad televizors ir izslēgts, tas nepatērē nekādu enerģiju.

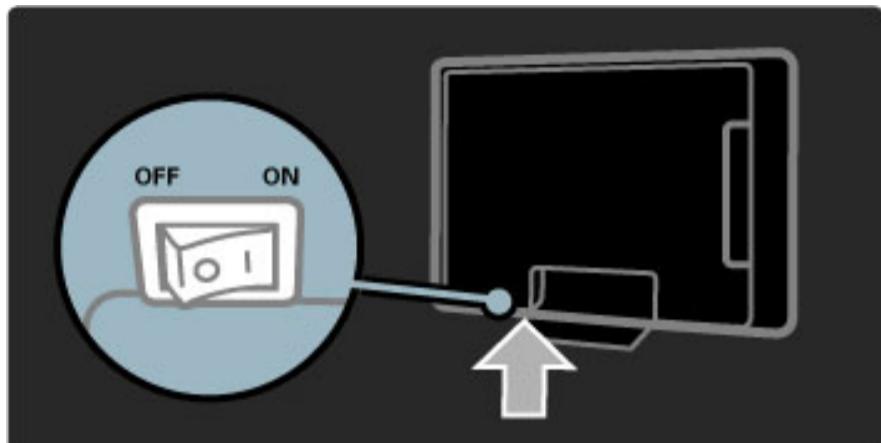


Ja sarkanais indikators ir izslēgts, ieslēdziet televizoru, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

Ja sarkanais indikators ir ieslēgts (norāda, ka televizors ir ieslēgts gaidstāves režīmā), nospiediet televizora tālvadības pults taustiņu , lai ieslēgtu televizoru. Vai arī ieslēdziet televizoru no gaidstāves režīma, nospiežot jebkuru televizora taustiņu. Televizora ieslēgšanās ilgst dažas sekundes.

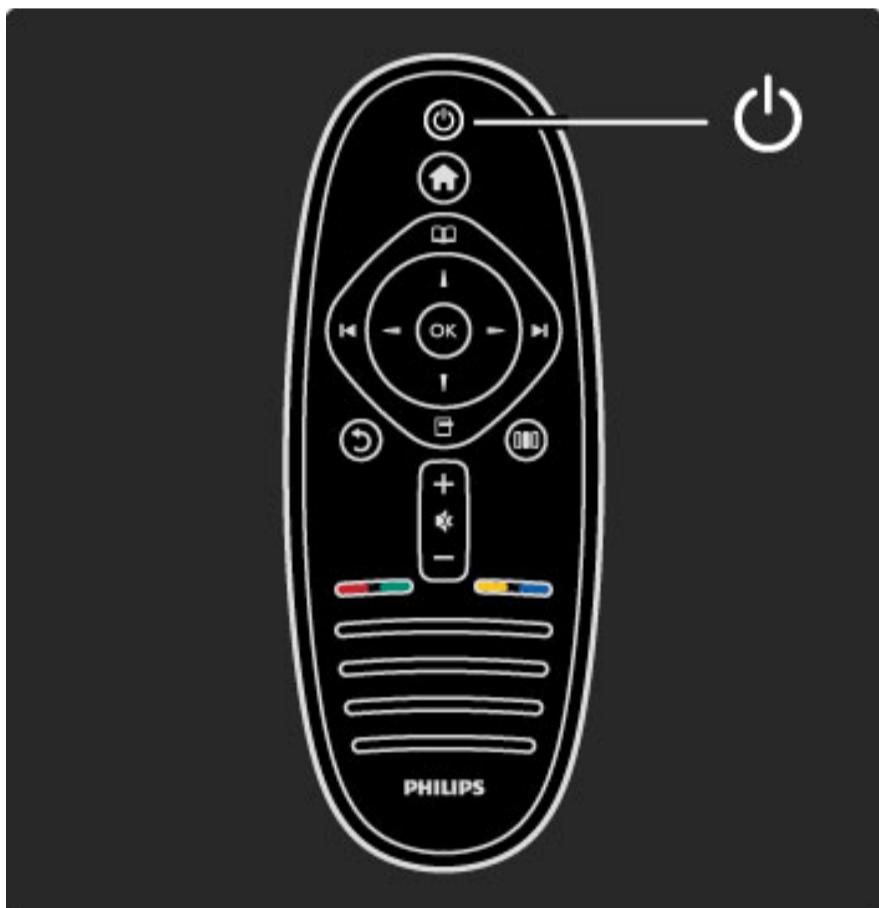

Skaļums


Nospiediet taustiņu  (Skaļums) - vai , lai regulētu skaļumu. Vai izmantojiet tālvadības pults taustiņu  vai .

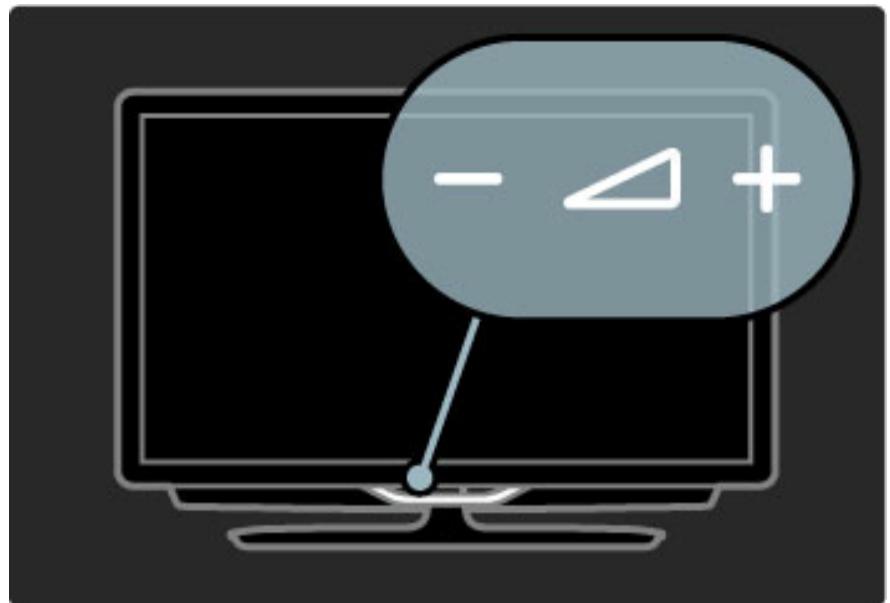

Ambilight

Nospiediet taustiņu  (Ambilight), lai ieslēgtu vai izslēgtu funkciju Ambilight.


Kad televizors ir ieslēgts gaidstāves režīmā, jūs varat ieslēgt funkciju Ambilight un radīt telpā Ambilight efektu LoungeLight. Papildinformāciju par LoungeLight lasiet **Pařīdzība > Televizora lietošana > Funkcijas Ambilight izmantošana > LoungeLight**

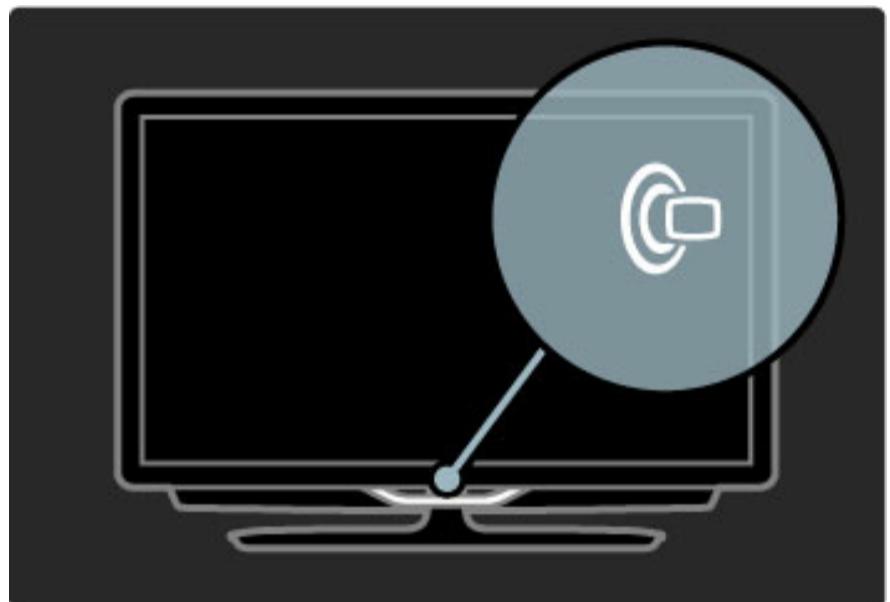

Sākums


Nospiediet taustiņu  (Sākums), lai ekrānā atvērtu izvēlni Sākums. Varat navigēt izvēlnē Sākums, izmantojot televizora taustiņus Skāļums - vai  (kreiso vai labo taustiņu) un Kanāls - vai  (lejupvērsto vai augupvērsto taustiņu). Lai apstiprinātu savu izvēli, vēlreiz nospiediet taustiņu .

Papildinformāciju par izvēlni Sākums lasiet **Pařīdzība > Televizora lietošana > Izvēlnes >  izvēlne Sākums**

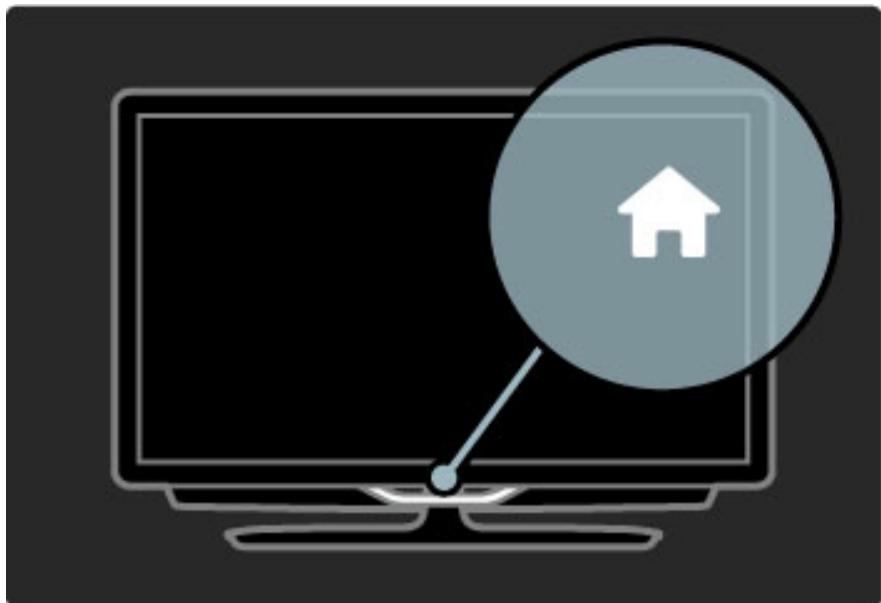

CH Kanāls

Nospiediet taustiņu **CH** (Kanāls) - vai **+**, lai pārslēgtu kanālus. Vai izmantojiet tālvadības pults taustiņu **▶** vai **◀**.

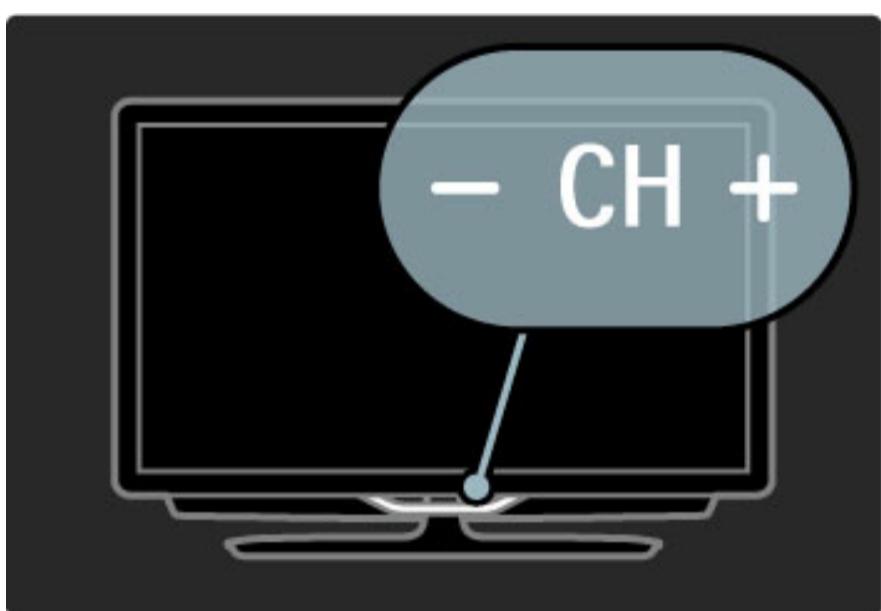

1.4 Televizora reģistrēšana

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Reģistrējet televizoru un izmantojet virkni priekšrocību, tostarp pilnu atbalstu (arī lejupielādes), priviliģētu piekļuvi informācijai par jaunajiem produktiem, ekskluzīvus piedāvājumus un atlaides, iespēju laimēt balvas un pat piedalīties īpašās aptaujās par jaunajiem produktiem.


Ejet uz www.philips.com/welcome

1.5 Paīdzība un atbalsts

Sadaļu Paīdzība un Meklēt izmantošana

Paīdzība

Varat atvērt sadaļu Paīdzība izvēlnē Sākums. Vairumā gadījumu, lai uzreiz atvērtu un aizvērtu sadaļu Paīdzība, varat arī nospiest tālvadības pults **dzelteno** taustiņu. Dažām darbībām, piemēram teletekstam, krāsu taustiņiem ir piešķirtas specifiskas funkcijas un tos nevar izmantot, lai atvērtu sadaļu Paīdzība.

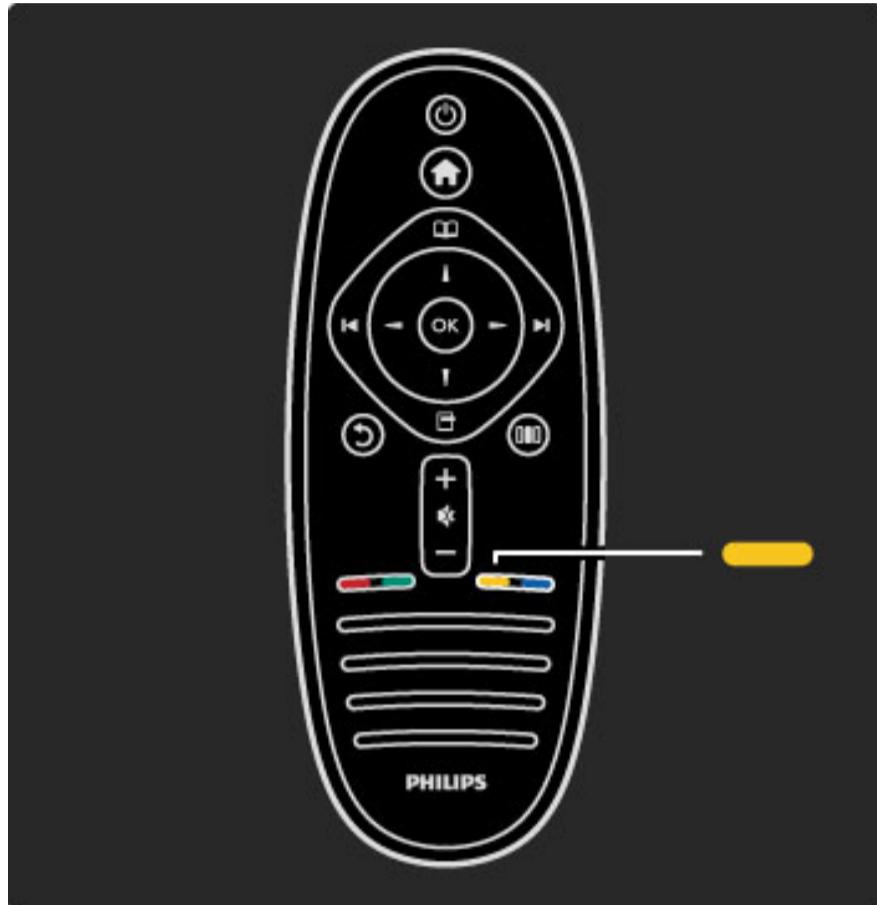

Pirms sekojat sadaļā Paīdzība sniegtajiem norādījumiem, aizveriet to. Lai aizvērtu sadaļu Paīdzība, nospiediet **dzelteno** taustiņu vai . Vēlreiz nospiežot **dzelteno** taustiņu, sadaļa Paīdzība atkal atvērsies tajā lapā, kurā to aizvērāt.

🔍 Meklēt

Sadaļā Paīdzība izmantojiet funkciju **🔍 Meklēt**, lai atrastu informāciju par sev interesējošu tēmu. Izmantojot pārvietošanās taustiņus, atlasiet sarakstā tēmu un tad nospiediet taustiņu **OK**. Jūsu meklētā tēma var nebūt aprakstīta pirmajā lapā, bet kāda no sekojošajām lapām. Lai pārietu uz nākamo lapu, nospiediet taustiņu .

Tiešsaistes atbalsts

Lai atrisinātu jebkuru ar Philips televizoru saistītu problēmu, jūs varat izmantot arī mūsu tiešsaistes atbalstu. Tajā jūs varat atlasīt savu valodu un ievadīt produkta modeļa numuru.

Dodieties uz www.philips.com/support

Atbalsta vietnē jūs varēsiet atrast jūsu valstī pieejamā atbalsta centra tālruņa numuru, lai varētu sazināties ar mums, kā arī atbildes uz biežāk uzzdotajiem jautājumiem (BUJ).

Šeit jūs varat arī lejupielādēt jaunāko televizora programmatūru vai rokasgrāmatu, lai lasītu to datorā. Jūs varat arī nosūtīt kādu specifisku jautājumu uz e-pastu vai (dažās valstīs) tērzēt tiešsaistē ar kādu no mūsu darbiniekiem.

Lai saņemtu atbalstu, jūs varat sazināties pa tālruni ar jūsu valstī pieejamo Philips Klientu servisu. Tālruņa numuru skatiet televizora komplektācijā iekļautajā drukātajā dokumentācijā. Varat arī apmeklēt mūsu interneta vietni: www.philips.com/support.


Televizora modeļa un sērijas numurs

Iespējams, jums tiks lūgts nosaukt vai ievadīt savu televizora modeļa un sērijas numuru. Šos numurus skatiet uz iepakojuma uzlīmes vai televizora aizmugurē vai apakšā esošās datu plāksnītes.

2 Televizora lietošana

2.1 Tālvadība

Pārskats

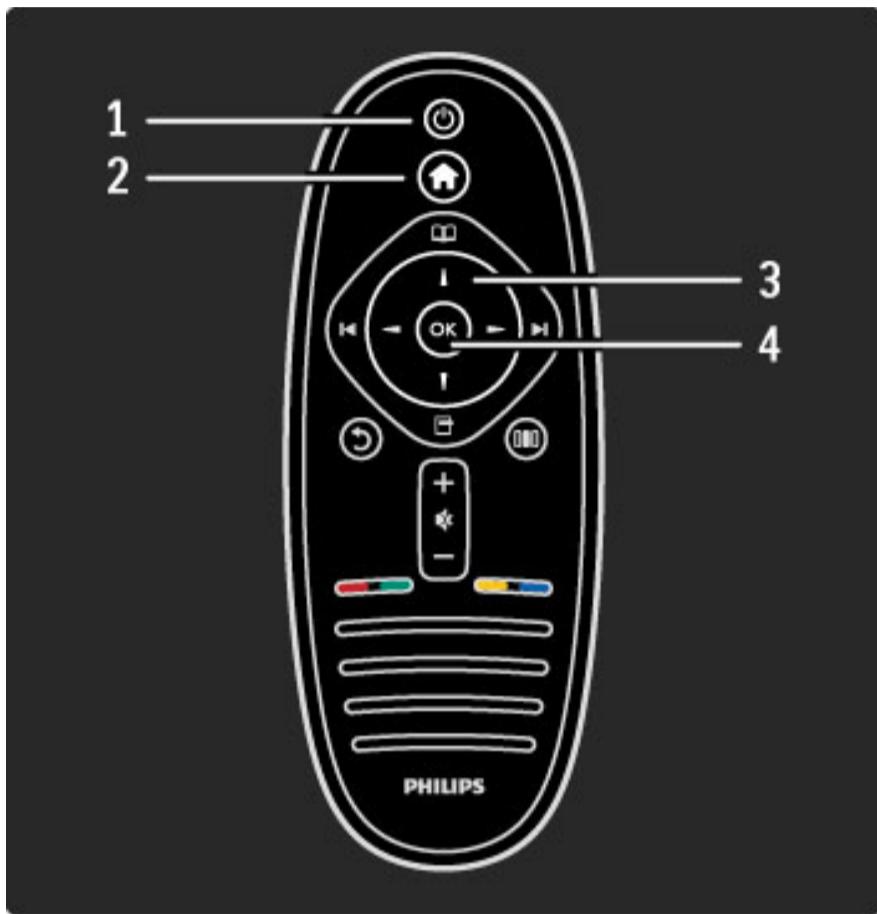

1. Gaidstāve ⏹

Nospiediet, lai ieslēgtu televizoru vai to pārslēgtu atpakaļ gaidstāves režīmā.

2. Sākums ⌂


Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu sākuma izvēlni.

3. Pārvietošanās taustiņš

Nospiediet, lai pārvietotos uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi.

4. Taustiņš OK

Aktivizē izvēli.

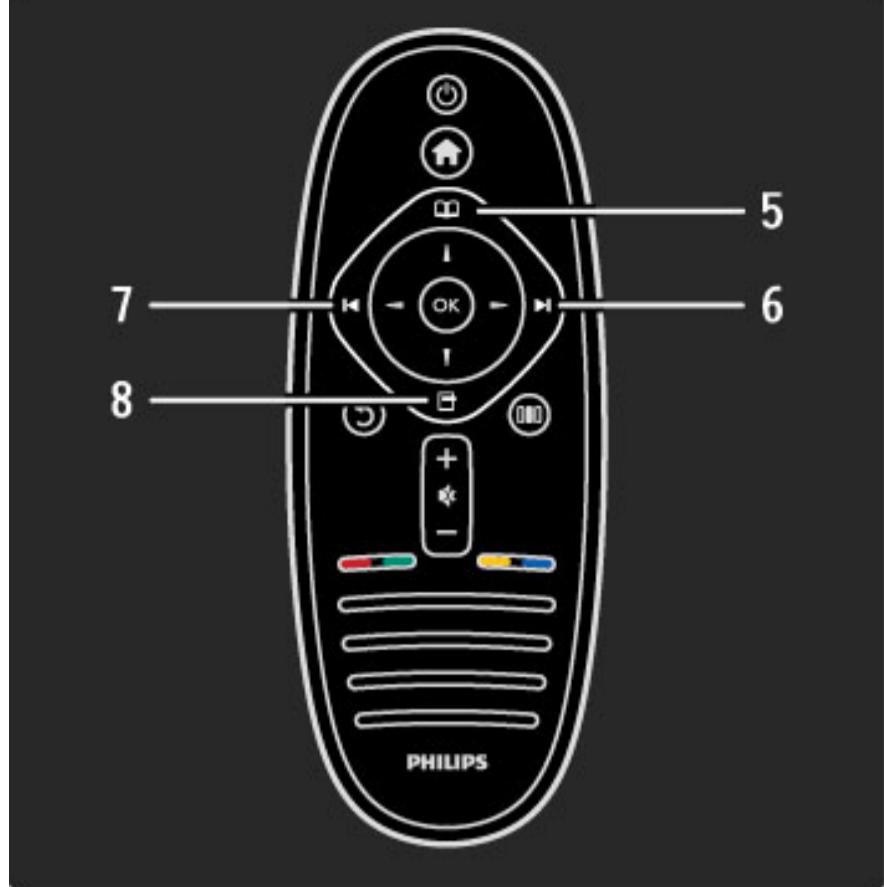

5. Pārlūkot ⏷

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni Pārlūkot.

6. Nākamais ►


Nospiediet, lai pārslēgtu uz nākamo kanālu, lapu vai nodāļu.

7. Iepriekšējais ◀

Nospiediet, lai pārslēgtu uz iepriekšējo kanālu, lapu vai nodāļu.

8. Opcijas ☰

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu izvēlni Opcijas.

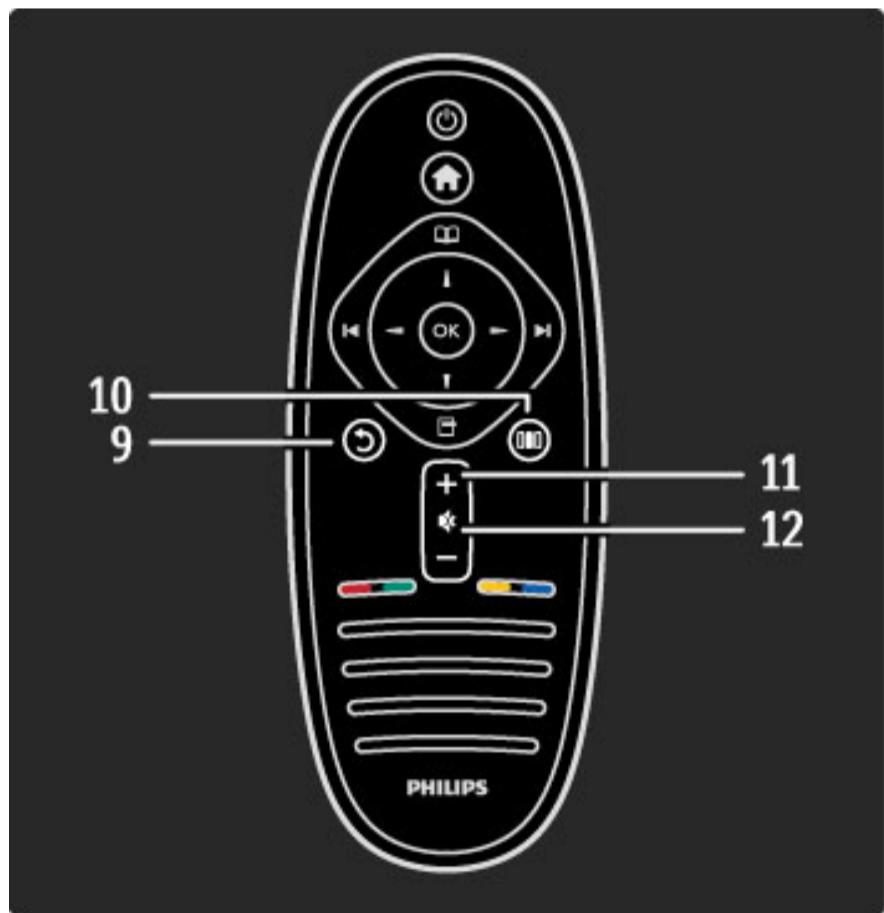

9. Atpakaļ ↺

Nospiediet, lai pārietu uz iepriekšējo kanālu. Varat to izmantot arī, lai izietu no izvēlnes, nesaglabājot veiktās iestatījumu izmaiņas.

Nospiediet arī, lai pārietu uz iepriekšējo teleteksta vai Net TV lapu.

10. Pielāgot ☰


Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu visbiežāk izmantotos iestatījumus, piemēram, attēla, skaņas vai Ambilight iestatījumus.

11. Skaļums ↕

Nospiediet, lai regulētu skaļuma līmeni.

12. Klusināšana ✅

Nospiediet, lai klusinātu skanu vai to atjaunotu.

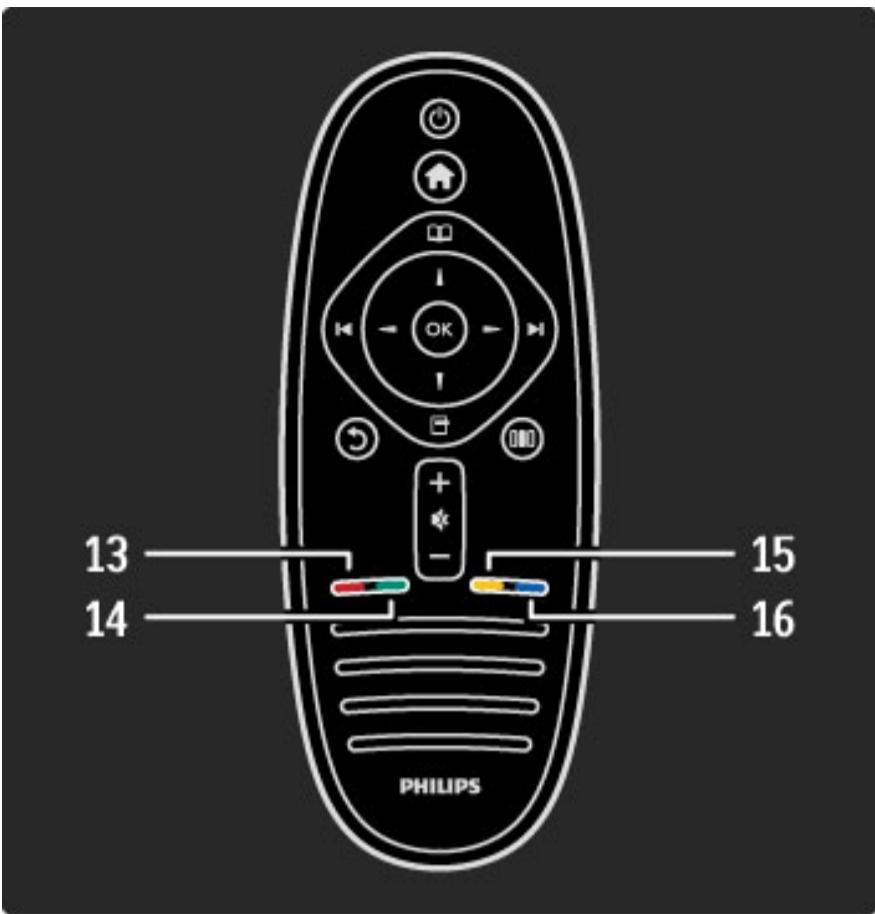

13. Sarkanās krāsas taustiņš

Nospiediet, lai atvērtu interaktīvo televīziju vai atlasītu teleteksta lapu.

14. Zāļas krāsas taustiņš


Nospiediet, lai atvērtu Eko iestatījumus vai atlasītu teleteksta lapu.

15. Dzeltenās krāsas taustiņš

Nospiediet, lai atvērtu vai aizvērtu palīdzību vai atlasītu teleteksta lapu.

16. Zilās krāsas taustiņš

Nospiediet, lai atlasītu teleteksta lapu.

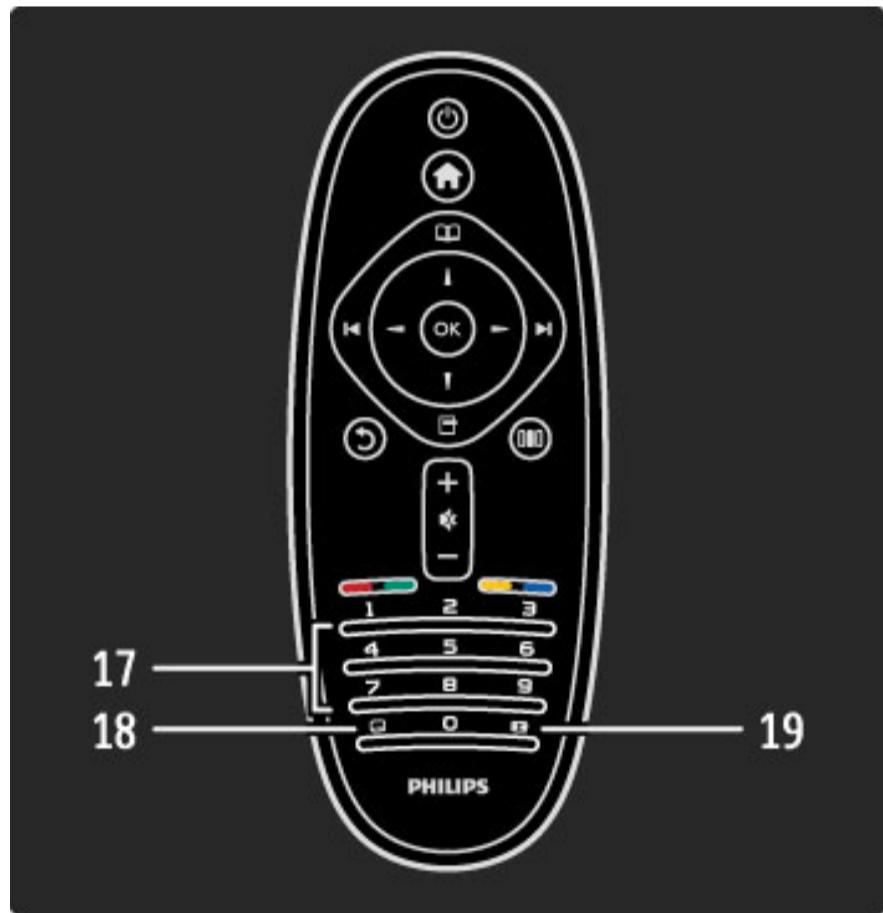

17. Ciparu taustiņi un teksta tastatūra

Nospiediet, lai uzreiz izvēlētos televīzijas kanālus vai ievadītu tekstu.

18. Subtitri

Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu Subtitrus.

19. Attēla formāts

Nospiediet, lai mainītu Attēla formātu.

Informāciju par tālvadības pults izmantošanu lasiet **Palīdzība > Lai sāktu > Televizora apskats > Tālvadības pults**.

EasyLink tālvadība

Televizora tālvadības pulti var izmantot arī, lai vadītu citu tam pievienotu ierīci. Ierīcei jābūt aprīkotai ar EasyLink (HDMI-CEC) funkciju un tai jābūt ieslēgtai. Tāpat ierīcei jābūt pievienotai televizoram, izmantojot HDMI kabeli.


EasyLink ierīces vadība

Lai vadītu šādu ierīci, izmantojot televizora tālvadības pulti, izvēlnē

Sākums atlasiet ierīci vai tās darbību un nospiediet taustiņu **OK**. Visu taustiņu komandas, izņemot taustiņu , tiek pārsūtītas uz ierīci.

Ja jums vajadzīgais taustiņš nav atrodams uz tālvadības pulta, jūs varat atvērt ekrānā papildu taustiņus, izmantojot opciju **Rādīt tālvadības pulti**. Atlasiet sev vajadzīgo taustiņu un nospiediet taustiņu **OK**.

Lai paslēptu ierīces tālvadības pulta taustiņus, nospiediet taustiņu (Atpakal).

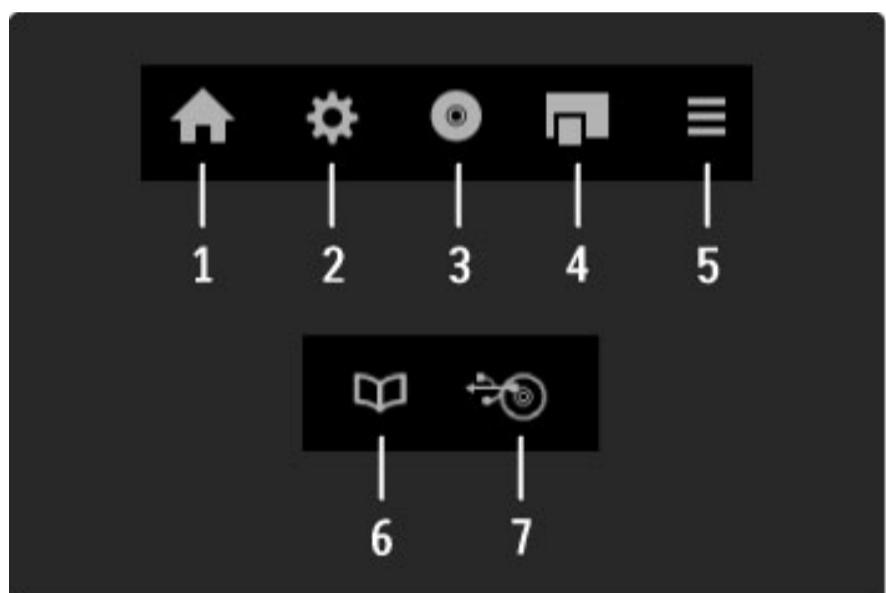

Kopumā ar šiem taustiņiem var atvērt sekojošas ierīces izvēlnes:

1. Izvēlne Sākums
2. Izvēlne Iestatīšana
3. Diska izvēlne (diska saturs)
4. Uznirstošā izvēlne
5. Izvēlne Opcijas
6. Programma
7. Multivides atlase

Papildinformāciju par funkciju EasyLink lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > Ierīces > EasyLink HDMI-CEC**.


IS sensors

Vienmēr pārliecinieties, ka tālvadības pults ir vērsta pret televizora priekšpusē izvietoto tālvadības infrasarkano staru sensoru.



Baterijas

Lai nomainītu tālvadības pults baterijas, atbīdiet vāciņu, kas atrodas tālvadības pults apakšējā daļā. Izmantojiet 2 apaļas plakanās baterijas (Tips CR2032 – 3V). Pārliecinieties, vai bateriju + puse (augšējā daļa) ir pavērsta uz augšu. Uz vāciņa ir 2 + indikatori.

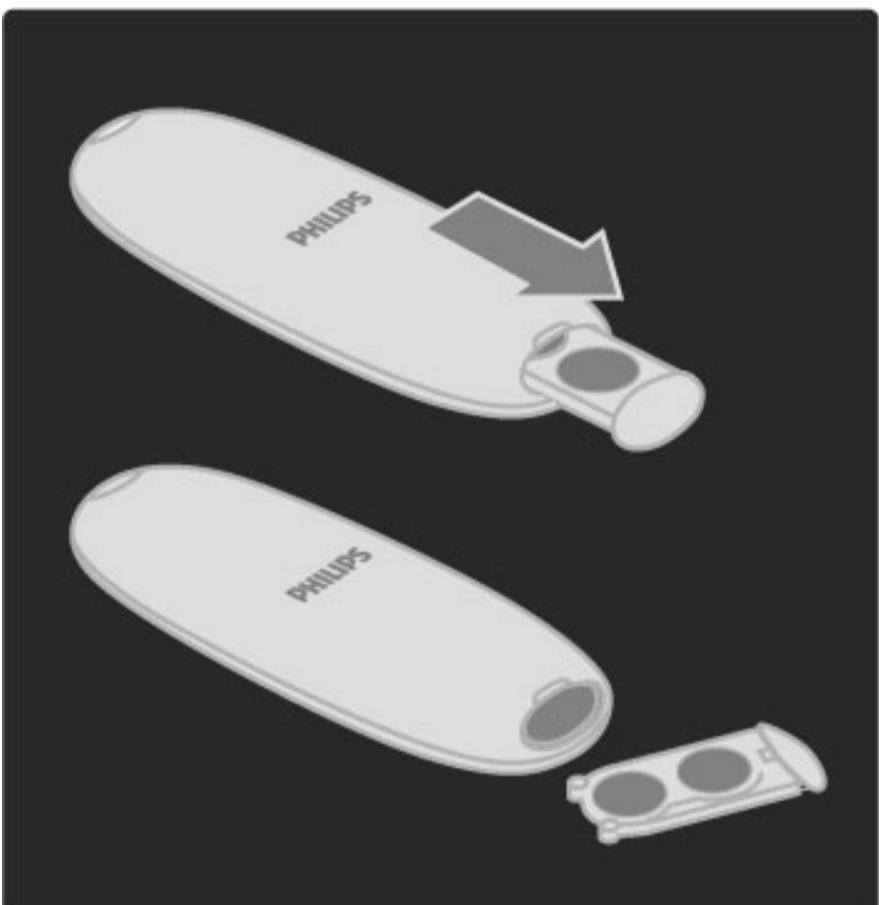

Izņemiet baterijas, ja tālvadības pulti nelietosit ilgāku laiku. Utilizējet baterijas saskaņā ar norādījumiem, kuri attiecas uz lietošanas beigām. Lasiet **Palīdzība > Lai sāktu > Uzstādīšana > Lietošanas beigas**.

Tīrīšana

Tālvadības pults ir pārklāta ar skrāpējumizturīgu pārklājumu.

Tālvadības pults tīrīšanai izmantojiet mīkstu, mitru drāniņu. Nekādā gadījumā neizmantojiet televizora vai tālvadības pults tīrīšanai tādas vielas kā spiritu, ķimikālijas vai sadzīves tīrīšanas līdzekļus.

2.2 Izvēlnes


↑ Sākums

Izvēlnē Sākums jūs varat sākt skatīties televizoru vai filmas disku, kā arī sākt kādas citas televizora darbības izpildi. Jūs varat pievienot jaunu darbību, kad televizoram pievienojat kādu citu ierīci.

Nospiediet taustiņu ↑, lai atvērtu izvēli Sākums.

Lai sāktu darbības izpildi, atlasiet to, izmantojot pārvietošanās taustiņus, un nospiediet taustiņu **OK**.


Lai aizvērtu sākuma izvēlni, vēlreiz nospiediet taustiņu ↑.

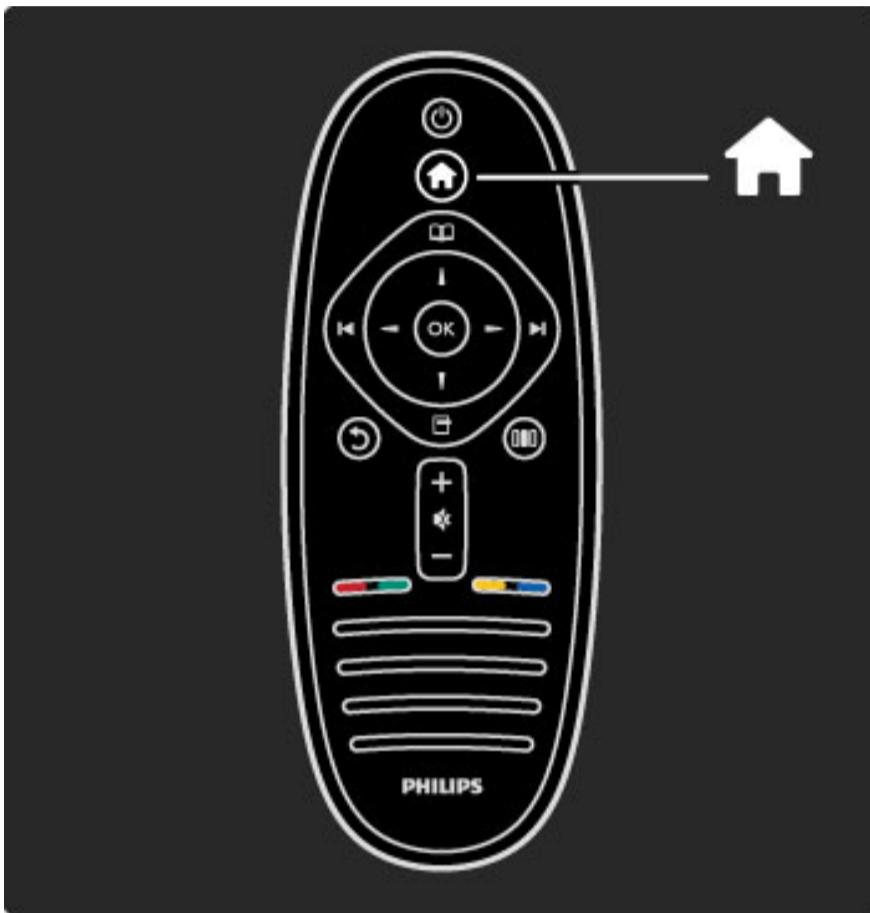

Atlasītās ierīces vadība

Televizora tālvadības pulti var izmantot, lai vadītu kādu citu ierīci, ja tā pievienota, izmantojot HDMI kabeli, un ir apriņota ar EasyLink (HDMI-CEC) funkciju.

Papildinformāciju par EasyLink tālvadību lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Tālvadības pulti > EasyLink tālvadība**.

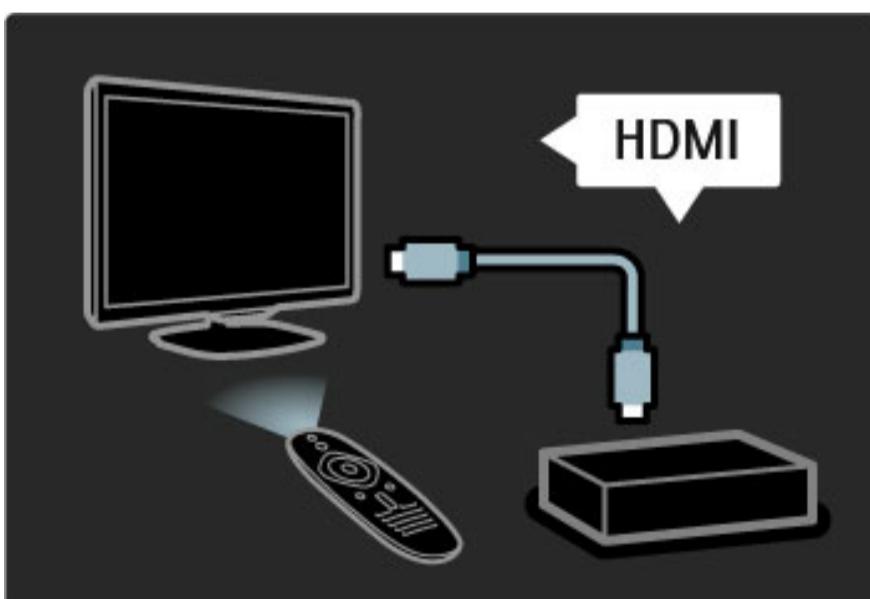

Pievienot ierīci

Izvēlnē Sākums tiek automātiski parādīta to ierīču darbība, kas pievienotas televizoram, izmantojot EasyLink (HDMI-CEC) funkciju. Ierīcei jābūt pievienotai, izmantojot HDMI kabeli.

Ja pievienotā ierīce izvēlnē Sākums netiek automātiski parādīta, iespējams, ierīcei ir izslēgta funkcija EasyLink.

Ja pievienotajai ierīcei nav EasyLink (HDMI-CEC) funkcijas vai arī tā nav pievienota, izmantojot HDMI kabeli, ierīce jāpievieno manuāli, izmantojot izvēlnes Sākums opciju **Pievienot ierīces**.

Pievienot ierīces

Sākuma izvēlnē iežīmējiet elementu **Pievienot ierīces** un nospiediet taustiņu **OK**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums izvēlēties ierīci un savienojumam, kuram ir pievienota šī ierīce.

Tagad šī ierīce vai tās darbības ir pievienotas izvēlnē Sākums.

Pārdēvēt ierīci

Lai pārdēvētu pievienotu ierīci vai darbību, nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiet opciju **Pārdēvēt**. Lai ievadītu nosaukumu, izmantojiet tālvadības pults tastatūru, kā to darītu, rakstot tālrūni ūzīmējumus.

Dzēst ierīci

Lai no izvēlnes Sākums dzēstu ierīci vai darbību, atlasiet vēlamo izvēlnes elementu, tad nospiediet taustiņu (Opcijas) un pēc tam atlasiet opciju **Izņemt šo ierīci**. Ja ierīce vai darbība vēl joprojām parādās izvēlnē Sākums pēc tam, kad esat to izdzēsis, izslēdziet tai EasyLink iestatījumu, lai tā vairs netiku automātiski parādīta sākuma izvēlnē.

Papildinformāciju par funkciju EasyLink lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > EasyLink HDMI-CEC**.

Ierīces opcijas

Lai izvēlnē Sākums aplūkotu pieejamās ierīces vai darbības opcijas, atlasiet to un nospiediet taustiņu (Opcijas). Jūs varat Pārdēvēt vai Izņemt ierīces un darbības, Pārkārtot to secību vai Atjaunot darbības, ja esat izdzēsis vienu no vairākām ierīces darbībām.

Pārkārtot

Lai izvēlnē Sākums pārkārtotu ierīci vai darbību, atlasiet to un nospiediet taustiņu (Opcijas).

1. Atlasiet opciju Pārkārtot.

2. Izmantojiet pārvietošanās taustiņus, lai pārkārtotu ierīci vai darbību uz sev vēlamo pozīciju. Jūs varat pārkārtot tikai pievienoto ierīču un darbību secību.

3. Nospiediet taustiņu **OK, lai apstiprinātu pozīciju.** Visas ierīces un darbības pārbīdās uz labo pusī.

Jūs varat iežīmēt un pārkārtot vēl kādu ierīci vai darbību.

Lai pārtrauktu Pārkārtošanu, nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiet opciju **Iziet no pārkārtošanas**.

Atjaunot darbības

Lai atjaunotu dzēstu darbību ierīcei ar vairākām darbībām, atlasiet ierīci vai vienu no tās darbībām un nospiediet taustiņu (Opcijas).

Atlasiet opciju **Atjaunot darbības** un tad nospiediet taustiņu **OK**.

Parādīsies visas izdzēstās ierīces darbības.


¶ Pārlūkot

Izmantojot izvēlni Pārlūkot, kanālu sarakstā var atrast kanālu, kuru vēlaties skatīties, aplūkot turpmāko pārraižu programmu ekrānā pieejamajā programmā vai aplūkot lapu **Teksts**.

Nospiediet taustiņu ¶, lai atvērtu izvēlni Pārlūkot.

Atlasiet vēlamo opciju, izmantojot pārvietošanās taustiņus, un nospiediet taustiņu **OK**.

Lai aizvērtu izvēlni Pārlūkot, vēlreiz nospiediet taustiņu ¶.

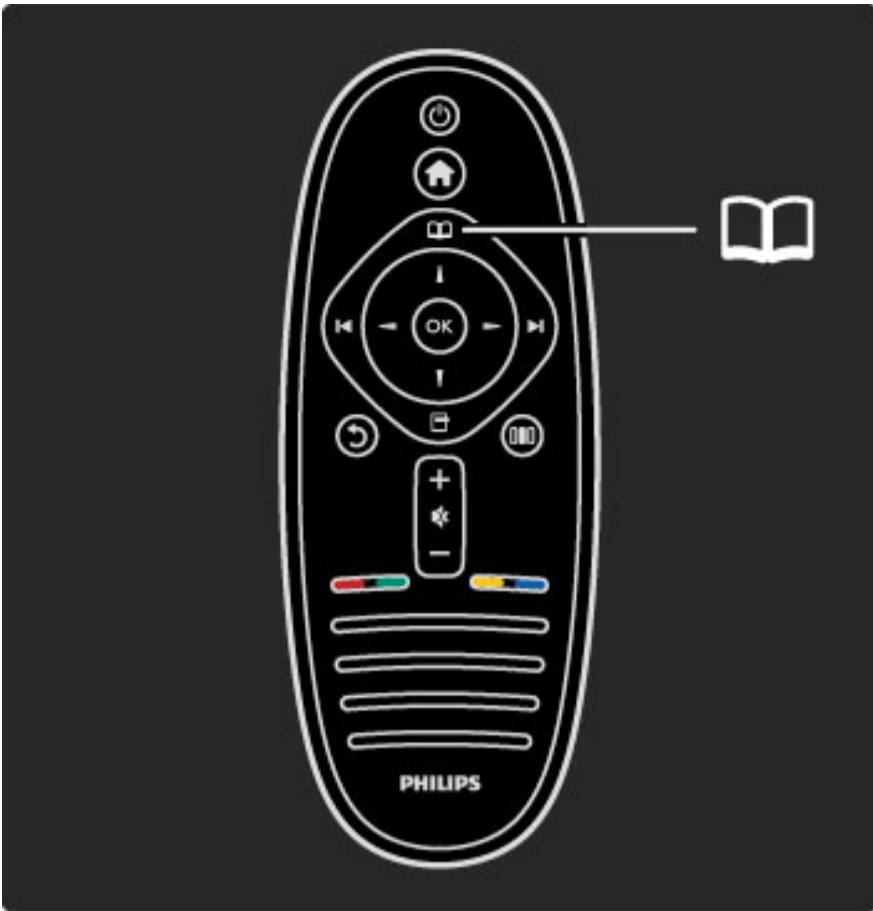

Atrodiet savu saturu

Lai atvērtu opcijas Kanālu saraksts, Programma vai Teleteksts, televizora skatīšanās laikā atveriet izvēlni Pārlūkot. Kad izvēlnē Sākums ir atlasītas tādas darbības, kā Pārlūkot datoru vai Pārlūkot USB, izmantojiet izvēlni Pārlūkot, lai atrastu datorā vai USB ierīcē saglabātus attēlus, mūziku vai video.



Kanālu saraksts

Kanālu sarakstā tiek parādīti televizorā uzstādītie televīzijas kanāli un radiostacijas.

Lai televizora skatīšanās laikā atvērtu izvēlni Pārlūkot, nospiediet taustiņu **OK** un tad atlasiet opciju **Kanālu saraksts**. Pārejiet uz vajadzīgo kanālu vai staciju un nospiediet taustiņu **OK**, lai skatītos izraudzīto kanālu vai klausītos izraudzīto staciju.

Lai aizvērtu kanālu sarakstu, nepārslēdzot kanālu, nospiediet taustiņu **OK** (Atpakaļ).

Kanālu saraksta opcijas

Kad ekrānā ir atvērts Kanālu saraksts, jūs varat nospiest taustiņu **OK** (Opcijas), lai atlasītu sekojošās opcijas:

- Izvēlēties sarakstu
- Atzīmēt kā favorītu
- Pārkārtot
- Pārdēvēt
- Slēpt kanālu
- Rādīt paslēptos kanālus

Izvēlēties sarakstu

Izmantojiet šo opciju, lai izvēlētos, kuri kanāli tiks rādīti Kanālu sarakstā. Šeit izvēlēto kanālu saraksts nosaka, kurus kanālus jūs varat redzēt televizora skatīšanās laikā izmantojot taustiņus **▶** un **◀**.

Atzīmēt kā favorītu

Kad Kanālu sarakstā ir iezīmēts kāds kanāls, šo kanālu var iestatīt kā favorītu.

Lasiet **Televizora lietošana > Televizora skatīšanās > Favorīti**.

Pārkārtot

Jūs varat mainīt sarakstā kanālu secību.

1. Nospiediet taustiņu **OK** (Opcijas) un atlasiet opciju **Pārkārtot**, lai sāktu kanālu pārkārtošanu.
2. Iezīmējiet vajadzīgo kanālu un nospiediet taustiņu **OK**.
3. Pārvietojiet kanālu uz vajadzīgo pozīciju, nospiežot pārvietošanās taustiņus. Vai arī ievadiet jauno pozīciju, izmantojot ciparu taustiņus.
4. Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu pozīciju. Jūs varat ievietot kanālu citā vietā vai samainīt tā pozīciju ar citu kanālu.


Varat iezīmēt citu kanālu un atkārtot iepriekš minētās darbības.

Lai pārtrauktu Pārkārtošanu, nospiediet taustiņu **OK** (Opcijas) un atlasiet opciju **Iziet no pārkārtošanas**.

Pārdēvēt

Jūs varat pārdēvēt Kanālu sarakstā esošu kanālu.

1. Kanālu sarakstā iezīmējiet kanālu, kuru vēlaties pārdēvēt.
2. Nospiediet taustiņu **OK** (Opcijas) un atlasiet opciju **Pārdēvēt**, lai sāktu kanāla pārdēvēšanu. Jūs varat ievadīt tekstu, izmantojot tālvadības pults taustiņus, vai atvērt pilnu tastatūru teksta ievades izvēlnes augšējā daļā.

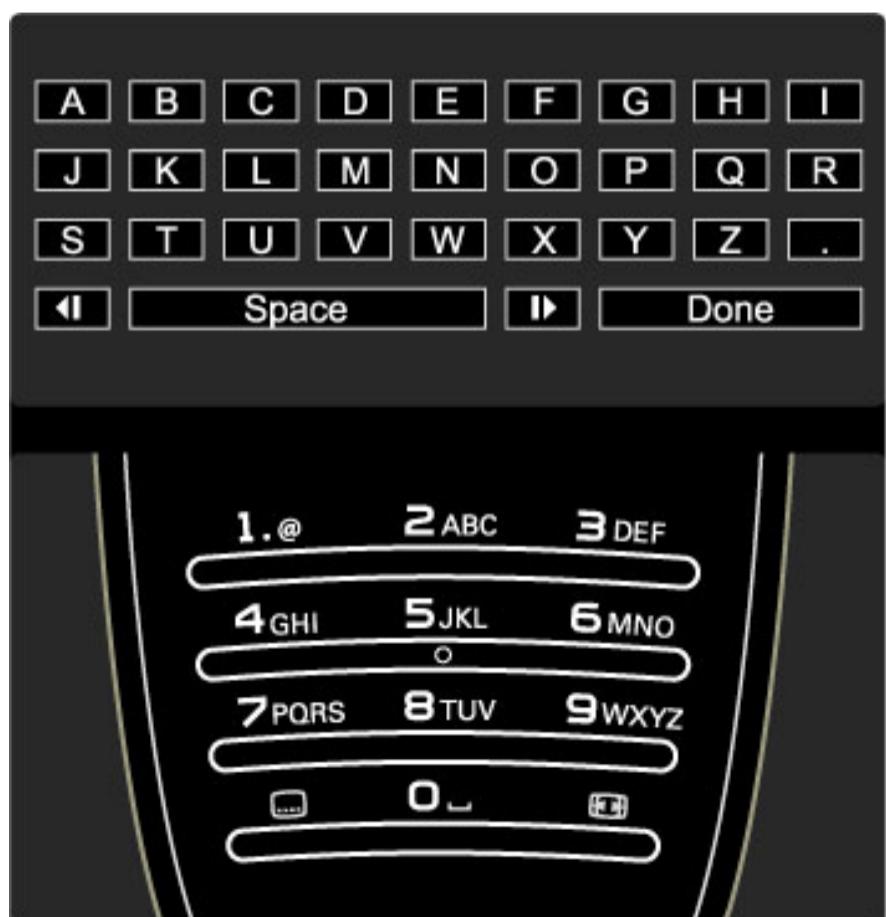

Ievadiet tekstu, izmantojot tālvadības pults taustiņus

Izmantojiet pārvietošanās taustiņus, lai novietotu kursoru tekstā. Lai dzēstu rakstzīmi, nospiediet taustiņu (Atpakal). Lai ievadītu rakstzīmi, izmantojiet tālvadības pults taustiņus, kā to darītu, rakstot tālrūni ūsiņas/teksta ziņojumus. Izmantojiet taustiņu **1**, lai atlasītu kādu īpašo rakstzīmi. Atlasiet **Dzēst**, lai dzēstu rakstzīmi. Lai beigtu Pārdēvēšanu, atlasiet opciju **Pabeigts**.

Teksta ievadišana, izmantojot ekrāna tastatūru

Lai teksta ievades izvēlnes augšējā daļā atvērtu ekrāna tastatūru, nospiediet taustiņu **OK**, kad tekstā esošais kursors mirgo.

Tastatūrā izmantojiet pārvietošanās taustiņus, lai attiecīgi mainītu iezīmētās rakstzīmes pozīciju, un tad nospiediet taustiņu **OK**, lai to ievadītu. Lai dzēstu rakstzīmi, nospiediet taustiņu (Atpakal) vai iezīmējiet un tad nospiediet taustiņu **OK**.

Lai pārslēgtos no lielajiem burtiem uz mazajiem burtiem vai īpašajām rakstzīmēm, nospiediet taustiņu (Nākamais) vai (Iepriekšējais). Lai redīgētu rakstzīmi teksta līnijā, novietojiet kursoru uz šīs rakstzīmes un izmantojiet taustiņus un , kas atrodas abos ekrānā redzamā atstarpēšanas taustiņa galos. Lai aizvērtu ekrāna tastatūru, iezīmējiet opciju **Pabeigts** un tad nospiediet taustiņu **OK**.

Slēpt kanālu

Jūs varat paslēpt Kanālu sarakstā esošu kanālu. Pārskatot kanālus, paslēptie kanāli tiks izlaisti.

1. Kanālu pārskatā iezīmējiet kanālu, kuru vēlaties paslēpt.
2. Nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiet opciju **Slēpt kanālu**. Kanāls tiek paslēpts tiklīdz jūs aizverat Kanālu sarakstu.

Rādīt paslēptos kanālus

Jūs varat atjaunot visus paslēptos kanālus un atceļt to slēpšanu.

1. Kanālu sarakstā nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiet opciju **Rādīt paslēptos kanālus**. Tagad Kanālu sarakstā būs redzami visi kanāli.

2. Nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiet opciju **Atklāt visus**, lai atceļtu visu iepriekš paslēpto kanālu slēpšanu.


Vai, ja vēlaties, lai iepriekš paslēptie kanāli paliktu paslēpti, nospiediet taustiņu (Opcijas) un tad atlasiet opciju **Iziet**.

Opcijas

Izvēlnē **Opcijas** ir pieejami iestatījumi, kas saistīti ar ekrānā redzamo attēlu. Atkarībā no ekrānā redzamā attēla izvēlnē **Opcijas** var būt pieejami dažādi iestatījumi.

Lai skatītu pieejamās opcijas, nospiediet taustiņu (Opcijas) jebkurā laikā.

Lai aizvērtu izvēlni **Opcijas**, vēlreiz nospiediet taustiņu .

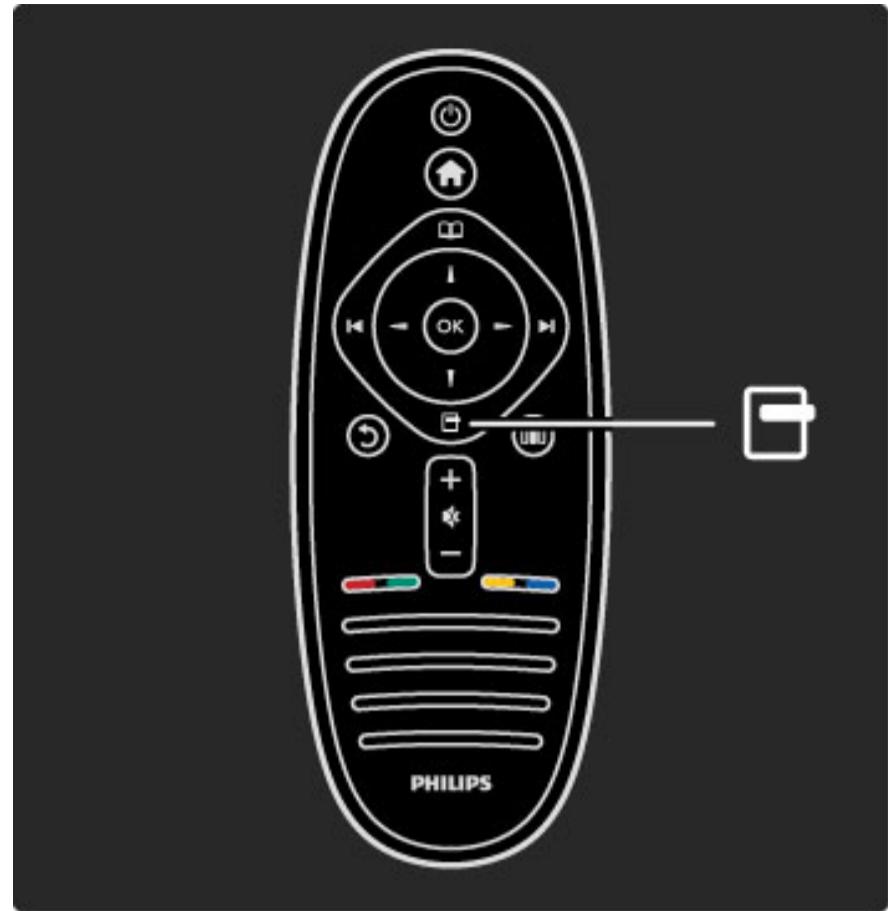

Pielāgot

Izvēlnē **Pielāgot** varat ātri pielāgot attēla, skaņas un Ambilight iestatījumus.

Nospiediet taustiņu , lai atvērtu izvēlni **Pielāgot**. Atlasiet vēlamo opciju, izmantojot pārvietošanās taustiņus, un nospiediet taustiņu **OK**. Lai aizvērtu izvēlni **Pielāgot**, vēlreiz nospiediet taustiņu .



ieguvumi

Izvēlnē **Pielāgot** jūs varat ātri samazināt vai palielināt Ambilight funkcijas dinamiku, pielāgot Attēla formātu vai nedaudz pārbīdīt attēlu uz augšu, lai skatītu subtitrus, kā arī atlasīt noklusējuma attēla vai skaņas iestatījumu, lai tie atbilstu pašlaik skatītajam attēlam. Ja televizoram, izmantojot funkciju EasyLink, pievienotā mājas kino sistēma spēj pārsūtīt savus skaņas noklusējuma iestatījumus, jūs varat atlasīt arī šos iestatījumus.

Izvēlnē Pielāgot jūs varat pielāgot sekojošos iestatījumus:

- Ieslēgt vai izslēgt Ambilight
- Ambilight dinamika
- Attēla formāts
- Viedais attēls (sākotnējais iestatījums)
- Viedā skaņa (sākotnējais iestatījums)
- Skaļruņi
- Telpiskais skanējums
- Attēla pārbīde

Ambilight

Papildinformāciju par Ambilight funkcijas iestatījumiem lasiet **Palīdzība** > **Televizora lietošana** > **Funkcijas Ambilight izmantošana**.

Attēla formāts

Papildinformāciju par Attēla formāta iestatījumiem lasiet **Palīdzība** > **Televizora lietošana** > **Televizora skatīšanās** > **Attēla formāts**.

Viedais attēls, Viedā skaņa

Jūs varat televizorā iestatīt iepriekš noteiktu iestatījumu, kurš ir vislabāk piemērots pašlaik skatītajam attēlam.

Papildinformāciju par Viedajiem iestatījumiem lasiet **Palīdzība** > **Televizora lietošana** > **Televizora skatīšanās** > **Viedie iestatījumi**

Skaļruņi

Lai klausītos skaņu, izmantojot televizora skaļruņus, aizveriet sadaļu Palīdzība, nospiediet taustiņu (Pielāgot), atlasiet opciju **Skaļruņi** un tad atlasiet **Televizors**.

Ja vēlaties klausīties skaņu, izmantojot televizoram pievienot mājas kino sistēmu vai pastiprinātāju, atlasiet opciju **Pastiprinātājs**.

Šie iestatījumi uz laiku tiek uzskatīti par prioritāriem attiecībā pret EasyLink iestatījumiem.

Telpiskais skanējums

Lai automātiski pārslēgtu televizoru optimālā telpiskā skanējuma režīmā (atkarībā no translētās pārraides), aizveriet sadaļu Palīdzība, nospiediet taustiņu (Pielāgot), atlasiet opciju **Telpiskais skanējums** un tad atlasiet **Ieslēgts**.

Attēla pārbīde

Jūs varat, atkarībā no televizora ievades, pārbīdīt ekrānā redzamo attēlu vertikālā un horizontālā virzienā. Piemēram, jūs varat nedaudz pabīdīt attēlu vertikāli uz augšu, lai pilnībā redzētu subtitrus.


Televizora skatīšanās laikā nospiediet taustiņu (Pielāgot), atlasiet opciju **Attēla pārbīde** un tad nospiediet taustiņu **OK**. Pārbīdīt attēlu, izmantojot pārvietošanās taustiņus. Nospiediet taustiņu **OK**, lai pārtrauktu Attēla pārbīdi.

2.3 Televizora skatīšanās

Kanālu pārslēgšana


Lai skatītos televizoru un pārslēgtu televīzijas kanālus, pārliecinieties, ka izvēlnē Sākums ir atlasīta **Televizora skatīšanās** darbība.

Lai skatītos televizoru, nospiediet taustiņu , atlasiet opciju **Televizora skatīšanās** un tad nospiediet taustiņu **OK**.

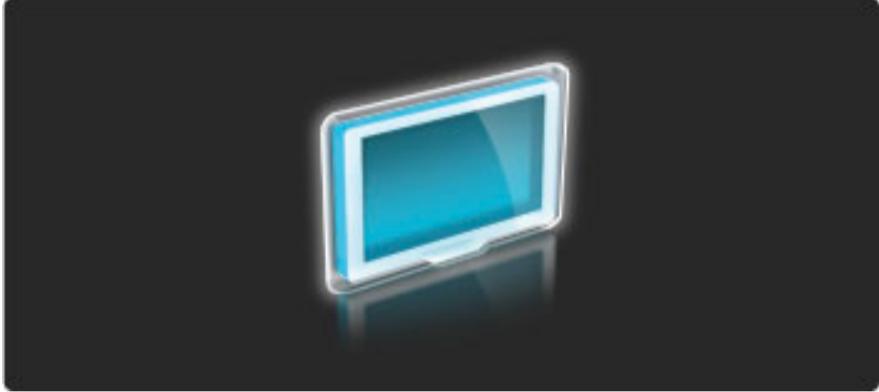

Lai pārslēgtu televīzijas kanālus, nospiediet tālvadības pults taustiņus **▶** vai **◀**. Ja zināt kanāla numuru, jūs varat izmantot ciparu taustiņus, vai arī jūs varat izmantot Kanālu sarakstu, lai atlasītu kanālu.


Lai pārslēgtu uz iepriekšējo kanālu, nospiediet taustiņu  (Atpakaļ).

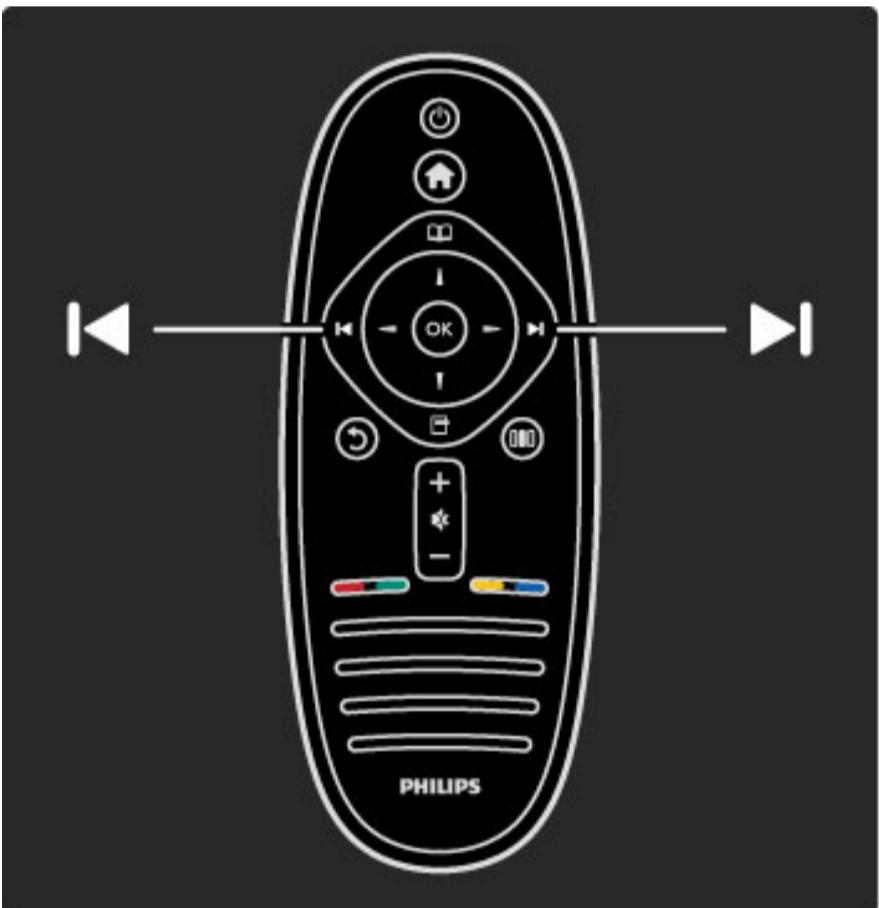

Kanālu saraksts

Lai televizora skatīšanās laikā atvērtu Kanālu sarakstu, nospiediet taustiņu , lai atvērtu izvēlni Pārlūkot. Atlasiet opciju **Kanālu saraksts** un tad nospiediet taustiņu **OK**. Atlasiet kanālu, izmantojot pārvietošanās taustiņus, un tad nospiediet taustiņu **OK**, lai pārslēgtos uz šo kanālu.

Lai izietu no Kanāla saraksta, nepārslēdzot kanālu, nospiediet taustiņu  (Atpakaļ).

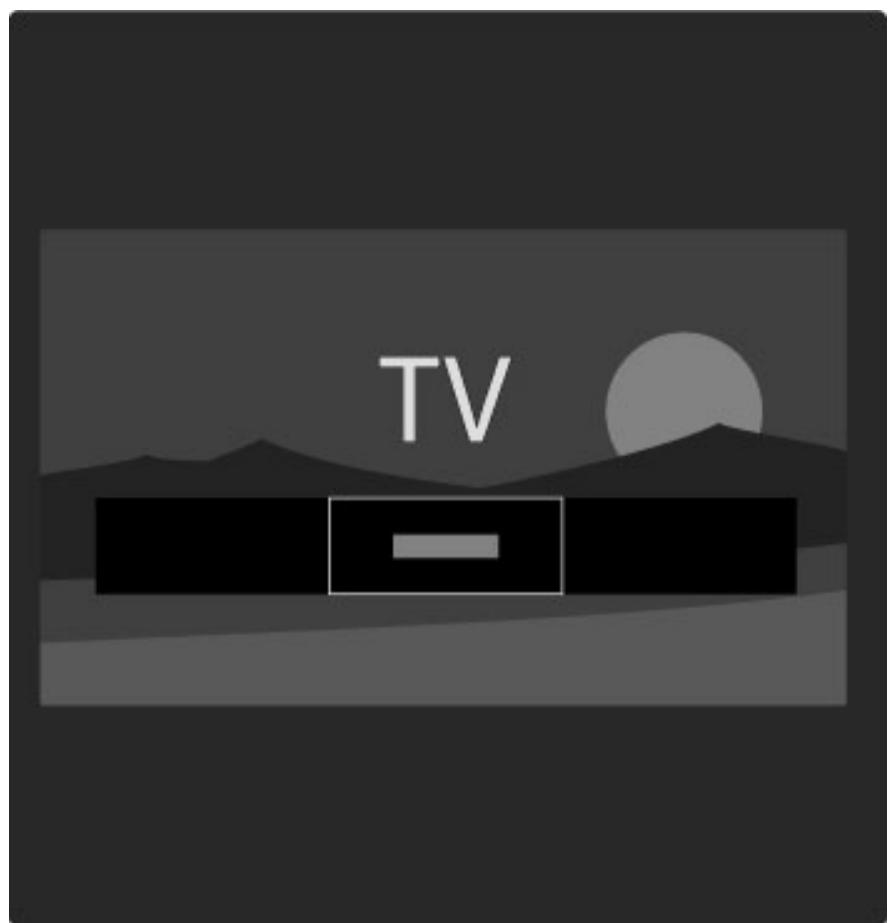

Kanālu saraksta lapas

Kanālu sarakstam var būt vairākas lapas. Lai skatītu nākamo vai iepriekšējo Kanālu saraksta lapu, nospiediet taustiņus **▶** vai **◀**.

Jūs varat Pārkārtot un Pārdēvēt kanālus, kā arī iestatīt kanālu kā favorītu. Papildinformāciju par Kanālu sarakstu lasiet **Paīdzība > Televizora lietošana > Izvēlnes > Pārlūkot** .

Radio kanāli

Ja ir pieejama digitālā apraide, digitālās radiostacijas noskaņošanas laikā tiek noskaņotas automātiski. Lai televizoru pārslēgtu uz radio kanālu, rīkojieties tāpat, kā pārslēdzot uz televīzijas kanālu. DVB-C kanālu noskaņošanas laikā radiostacijas parasti tiek izvietotas sākot ar kanāla numuru 1001 un uz augšu.

Televīzijas kanālu skatīšanās opcijas

Skatoties digitālās televīzijas kanālus, jūs varat redzēt Šobrīd translēto pārraidi un nākošo pārraidi, ieslēgt vai izslēgt Subtitrus un pat skatīt kanāla diagnostiku.

Lai skatītos televīzijas kanālus, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiert pieejamo opciju.

Programma

Šī opcija rāda informāciju par atlasītajā kanālā šobrīd translēto pārraidi un nākošo pārraidi. Izmantojiet pārvietošanās taustiņus, lai ritinātu cauri tekstam vai pārietu uz nākošo kolonu.

Statuss

Atkarībā no pārraides, Statusa lapā būs redzama atbilstošā informācija. Jūs varat izmantot šo informāciju, lai uzlabotu kanāla signālu vai lai pārbadītu, vai ir pieejami noteikti pakalpojumi.

Video atlase

Digitālās televīzijas kanāli var piedāvāt iespēju izvēlēties no vairākiem video signāliem (vairāku plūsmu apraides), dažādus tā paša notikuma kameras skatpunktus vai skatu leņķus, kā arī dažādas pārraides vienā televīzijas kanālā. Ja šādi televīzijas kanāli ir pieejama, televizorā tiek parādīts ziņojums. Ja šāds kanāls ir pieejams, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiert opciju **Video atlase**, lai veiktu savu izvēli.

Favorīti

Kanālu sarakstā varat atzīmēt kanālu kā favorītu. Varat iestatīt, lai Kanālu sarakstā būtu redzami tikai kanāli, kas atzīmēti kā favorīti.

Lai televizora skatīšanās laikā atvērtu **Kanālu sarakstu**, nospiediet tālvadības pults taustiņu  (Palūkot).



Favorīta iestatīšana

Nospiediet taustiņu , lai televizora skatīšanās laikā atvērtu izvēlni Pārlūkot. Atlasiet opciju **Kanālu saraksts** un tad nospiediet taustiņu **OK**. Pārejiet uz kanālu, kuru vēlaties atzīmēt kā favorītu, un nospiediet taustiņu  (Opcijas). Atlasiet opciju **Atzīmēt kā favorītu**. Kanālu sarakstā kā favorīti atzīmētie kanāli tiek atzīmēti ar .

Jūs varat atmarkēt kā favorītu iestatītu kanālu, atlasot opciju **Atmarkēt kā favorītu**.

Skaņties tikai kā favorītus atzīmētos kanālus

Jūs varat iestatīt, lai Kanālu sarakstā būtu redzami tikai tie kanāli, kas atzīmēti kā favorīti.

Kad ekrānā ir atvērts kanālu saraksts, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Izvēlieties sarakstu**. Sarakstā atlasiet opciju **Favorīti** un nospiediet taustiņu **OK**.

Pēc tam, kad būsiet atlasījis Favorītu sarakstu, jūs pārskatot kanālus redzēsiet tikai tos kanālus, kas ir atzīmēti kā favorīti.

Programma

Programma ir ekrānā pieejama plānoto televīzijas pārraižu programma. Jūs varat iestatīt atgādinājumu, lai jums tiktu paziņots par pārraides sākumu, vai atlasīt pārraides pēc žanra.

Programmu nodrošina raidorganizācija vai Net TV.



Lai televizora skatīšanās laikā atvērtu Programmu, nospiediet taustiņu , lai atvērtu izvēlni Pārlūkot. Atlasiet opciju **Programma** un nospiediet taustiņu **OK**.

Lai izietu no Programmas, nesaglabājot veiktās iestatījumu izmaiņas, nospiediet taustiņu  (Atpakal).

Pirmā lietošanas reize

Pirma reizi atverot Programmu, televizors skenē visus televīzijas kanālus, lai atrastu to pārraižu programmas informāciju. Tas var aizņemt vairākas minūtes. Šie dati tiek saglabāti televizorā. Lai arī Programmas opciju sadaļu **Atjaunināt pārraižu programmu**.

Programmas opcijas

Atlasiet pārraidi, izmantojot pārvietošanās taustiņus, un tad nospiediet taustiņu  (Opcijas), lai atlasītu sekojošās opcijas:

- **Iestatīt atgādinājumu**

Lai iestatītu ekrāna atgādinājumu par pārraides sākumu, atlasiet **Iestatīt atgādinājumu** un nospiediet taustiņu **OK**. Pārraide tiek atzīmēta ar .

Lai atceltu šo atgādinājumu, atlasiet opciju **Notīrīt atgādinājumu** un tad nospiediet taustiņu **OK**.

- **Mainīt dienu**

Skatiet iepriekšējās vai nākamās dienas pārraides.

- **Papildinformācija**

Rāda detalizētu informāciju par pārraidi un tās kopsavilkumu.

- **Meklēt pēc žanra**

Īsauj skatīt visas pārraides pēc žanra.

- **Plānotie atgādinājumi**

Ja ir iestatīts kāds atgādinājums, jūs varat aplūkot visu plānoto atgādinājumu sarakstu.

- **Atjaunināt pārraižu programmu**

Pēc pirmās skenēšanas reizes televizorā tiek saglabāti pārraižu programmas dati. Ja jūs veicat kanālu atjaunināšanu vai atkārtotu noskaņošanu, kā arī pārkārtojat Kanālu sarakstu, jums būs nepieciešams atjaunināt šos datus.

Lai atjauninātu šos datus, atlasiet opciju **Atjaunināt pārraižu programmu**. Atgādinājumi tiek dzēsti un tiek saglabāti jaunie dati.

Īpatnības

Atkarībā no kanālu skaita, kuriem ir pieejama pārraižu programmas informācija, televizors saglabā pārraižu programmas informāciju līdz pat astoņām dienām.

Raidorganizācija vai Tīkls

Lai atlasītu Programmas informācijas avotu, nospiediet **家** > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Izvēlētie iestatījumi** > **Programma**.

Atlasiet opciju **No tīkla** vai **No raidorganizācijas**.

No tīkla

Līdz brīdim, kad izveidosiet savienojumu ar Net TV, tiks izmantota raidorganizācijas nodrošinātā programmas informācija. Tīklīdz jūs esat izveidojis savienojumu ar Net TV, televizors programmas informācijas iegūšanai automātiski pieslēdzas internetam.


No raidorganizācijas

Programmas informāciju nodrošina raidorganizācija/operators.

Viedā attēla un skaņas iestatījumi

Vienkāršākai attēla vai skaņas iestatījumu pielāgošanai jūs varat atlasīt to noklusējuma iestatījumus.

Televizora skatīšanās laikā nospiediet **OK**, lai atvērtu izvēlni Pielāgot, un tad atlasiet opciju **Viedais attēls** vai **Viedā skaņa**. Atlasiet sarakstā vēlamo iestatījumu un nospiediet taustiņu **OK**.

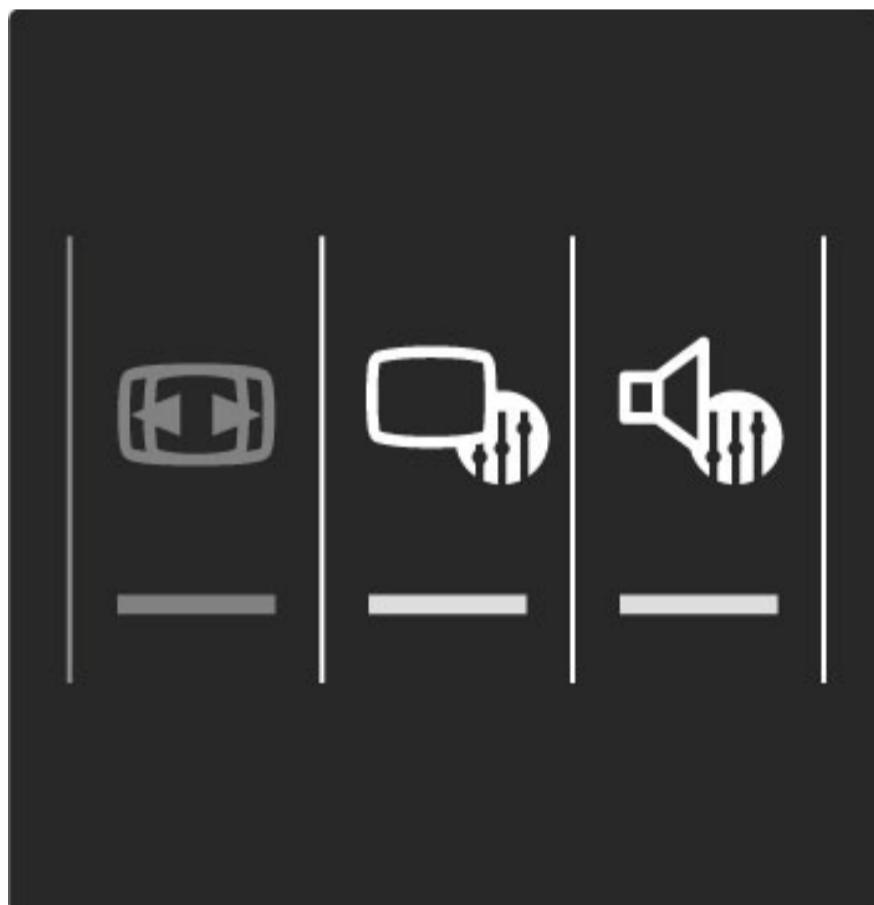

Viedais attēls un Viedā skaņa

Viedie iestatījumi ir noklusējuma iestatījumu kombinācija, kas piemēroti konkrētam izmantošanas mērķim, piemēram, lai spēlētu spēles vai skatītos televizoru dienas apgaismojuma apstākļos. Jūs varat pielāgot atlasītā viedā iestatījuma konkrētus iestatījumus, piemēram, Spilgtumu vai Kontrastu, Zemās frekvences vai Augstākās frekvences. Viedais iestatījums atcerēsies jūsu veiktās izmaiņas.

Viedo iestatījumu pielāgošana

Lai pielāgotu konkrētu viedā iestatījuma iestatījumu, atlasiet viedo iestatījumu un tad nospiediet taustiņu **OK**. Pēc tam nospiediet **家** un atlasiet opciju **Iestatīšana**. Atlasiet opciju **Televizora iestatījumi**, pārejiet uz konkrēto iestatījumu un pielāgojet to.

Lai atgrieztu atpakaļ oriģinālās viedā iestatījuma vērtības, tādējādi atceļot veikto pielāgošanu, vispirms iestatiet televizorā to viedo iestatījumu, kuru vēlaties atiestatīt. Pēc tam nospiediet **家** > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi**, atlasiet opciju **Atiestatīt** un tad nospiediet taustiņu **OK**, lai apspīrinātu.

Papildinformāciju par atsevišķu iestatījumu pielāgošanu lasiet **Palīdzība** > **Iestatīšana** > **Attēls, Skaņa un Ambilight**.

Viedā attēla iestatījumu saraksts

- **Lietotāja** — iestatījumi, kurus veicāt sadaļā Personalizēt attēlu un skaņu
- **Dzīvīgs** — ideāli piemēroti izmantošanai dienas apgaismojuma apstākļos
- **Dabīgs** — dabīga attēla iestatījumi
- **Kino** — ideāli iestatījumi, lai skatītos filmas
- **Spēle** — ideāli iestatījumi, lai spēlētu spēles
- **Enerģijas taupīšanas** — ekonomiski iestatījumi attiecībā uz enerģijas patēriņu

- **Standarta** — rūpnīcas standarta iestatījumi
- **Foto** — ideāli iestatījumi, lai skatītos fotoattēlus
- **Pielāgoti iestatījumi** — vieds attēla iestatījums, kas pieejams jebkuram jums vēlamajam iestatījumam

Viedās skaņas iestatījumu saraksts

- **Lietotāja** — iestatījumi, kurus veicāt sadaļā Personalizēt attēlu un skaņu
- **Standarta** — rūpnīcas standarta
- **Jaunumi** — ideāli cilvēka balsij piemēroti iestatījumi
- **Filma** — ideāli iestatījumi, lai skatītos filmas
- **Spēle** — ideāli iestatījumi, lai spēlētu spēles
- **Dramatiski** — ideāli iestatījumi, lai skatītos televīzijas ziepju operas
- **Sports** — ideāli iestatījumi, lai skatītos sporta raidījumus

Attēla formāts

Ja ekrānā ir redzamas melnas malas, pielāgojet attēla formātu uz tādu formātu, kas aizpilda visu ekrānu.

Televizora skatīšanās laikā nospiediet taustiņu **OK**, lai atvērtu izvēlni Pielāgot, un atlasiet opciju **Attēla formāts**. Atlasiet sarakstā vēlamo attēla formātu un tad nospiediet taustiņu **OK**.



Attēla formāti

Atbilstoši ekrānā redzamajam attēlam, jums tiek piedāvāti sekojoši attēla formāti:

- Autom. aizpildīšana**

Automātiski palielina attēlu, lai aizpildītu visu ekrānu. Ľoti maz attēla kropļojumu, ir redzami subtitri. Nav piemērots izmantošanai, ja ievades signāla avots ir dators.

- Autom. tālummaiņa**

Automātiski palielina attēlu, lai bez attēla kropļojuma maksimāli aizpildītu visu ekrānu. Var būt redzamas melnas malas. Nav piemērots, ja ievades signāla avots ir dators.

- Pastiprināta tālummaiņa**

Noņem formātā 4:3 pārraidītā attēla sānos redzamās melnās malas. Attēls tiek pielāgots, lai aizpildītu visu ekrānu.

- Platekrāna**

Maina attēla formātu uz 16:9 formātu.

- Platekrāns**

Palielina attēlu līdz 16:9 formātam.

- Bez mērogošanas**

Ideāls režīms, ja ievades signāla avots ir HD vai dators. Attēls tiek attēlots pikseli pa pikselim. Skatoties attēlu, kura ievades signāla avots ir dators, var parādīties melnās malas.

Pārslēgšana gaidstāves režīmā

Lai televizoru pārslēgtu gaidstāves režīmā, laikā, kad televizors ir ieslēgts, nospiediet tālvadības pults taustiņu . Ledegas sarkanais gaidstāves taustiņa indikators.


Lai gan gaidstāves režīmā televizors patēri ļoti maz elektroenerģijas, tās patēriņš turpinās.

Ja televizors netiks lietots ilgāku laika periodu, ieteicams to izslēgt, nospiežot televizora ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi.

2.4 Skatīties satelīttelevīziju


Kanālu pārslēgšana

Lai skatītos satelīttelevīzijas kanālus, nospiediet taustiņu , atlasiet opciju **Skatīties satelīttelevīziju** un tad nospiediet taustiņu **OK**.

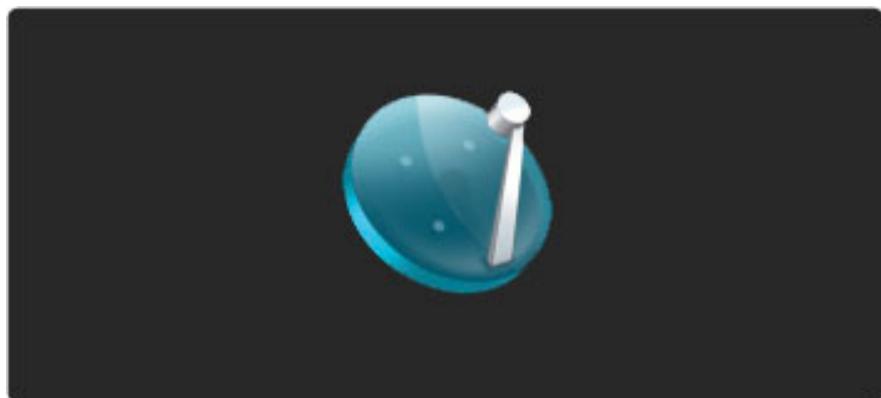

Lai pārslēgtu satelīttelevīzijas kanālus, nospiediet tālvadības pults taustiņus vai . Ja zināt kanāla numuru, jūs varat izmantot ciparu taustiņus, vai arī jūs varat izmantot Kanālu sarakstu, lai atlasītu kanālu.

Lai pārslēgtu uz iepriekšējo kanālu, nospiediet taustiņu (Atpakaļ).

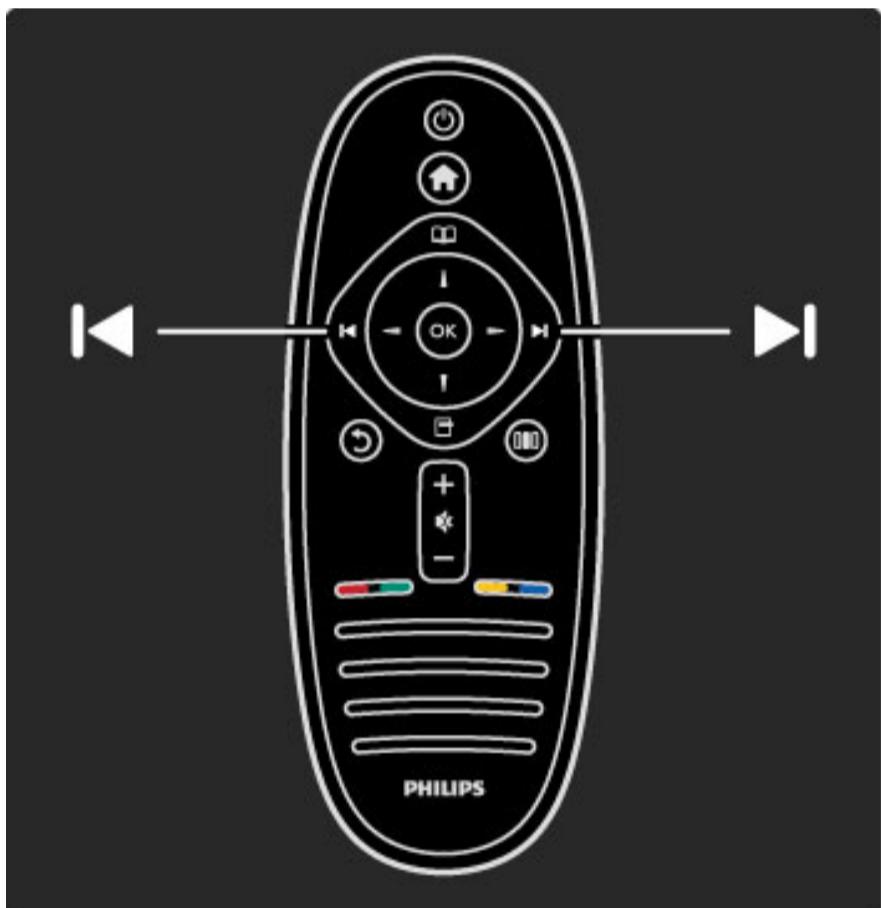

Satelīttelevīzijas kanālu saraksts


Satelīttelevīzijas noskoñošanas laikā satelīttelevīzijas kanāli tiek saglabāti īpašā satelīttelevīzijas kanālu sarakstā.

Papildinformāciju par kanālu saraksta izmantošanu lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Skatīties satelīttelevīziju > Kanālu saraksts**.

Kanālu saraksts

Lai satelīttelevīzijas skatīšanās laikā atvērtu kanālu sarakstu, nospiediet taustiņu , lai atvērtu izvēlni Pārlūkot. Atlasiet opciju **Kanālu saraksts** un nospiediet taustiņu **OK**. Atlasiet kanālu, izmantojot pārvietošanās taustiņus, un tad nospiediet taustiņu **OK**, lai pārslēgtos uz šo kanālu.

Lai izietu no Kanālu saraksta, nepārslēdzot kanālu, nospiediet taustiņu (Atpakaļ).

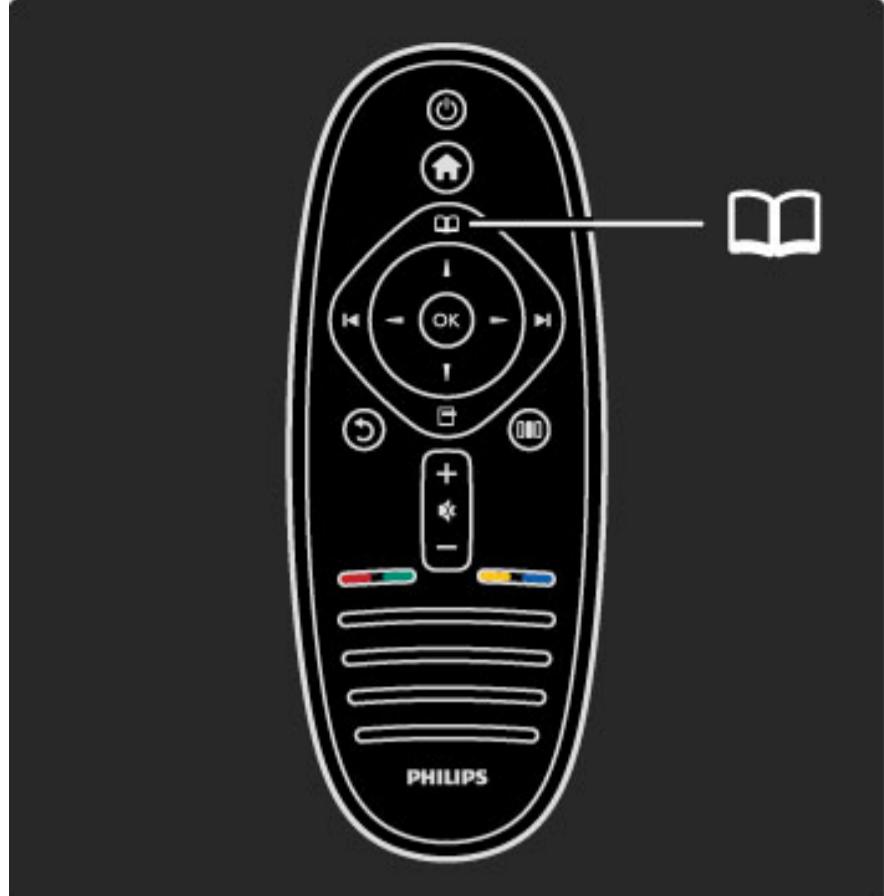

Kanālu saraksta lapas

Kanālu sarakstam var būt vairākas lapas. Lai skatītu nākamo vai iepriekšējo Kanālu saraksta lapu, nospiediet taustiņus vai .

Options

Kad ekrānā ir atvērts Kanālu saraksts, nospiediet taustiņu (Opcijas), lai atlasītu sekojošās opcijas:

- TV/radio
- Izvēlēties sarakstu
- Kārtot
- Atzīmēt kā favorītu
- Pārdēvēt
- Pārkārtot
- Rādīt paslēptos kanālus
- Slēpt kanālu
- Kanāla bloķēšana

TV/Radio

Izveidojiet sarakstu, kurā rādīt televīzijas un radiokanālus.

Izvēlēties sarakstu

Izvēlēties kanālu sarakstu no visiem satelīttelevīzijas uztvērējiem vai no viena noteikta satelīttelevīzijas uztvērēja. Vai izvēlēties rādīt tikai savu satelīttelevīzijas favorītu kanālu sarakstu.

Šeit izvēlēto kanālu saraksts nosaka, kurus kanālus jūs varat redzēt televizora skatīšanās laikā izmantojot taustiņus un .

Sakārtot

Jūs varat sakārtot Kanālu sarakstu pēc **Nosaukuma**, **Numura** vai arī grupēt tos grupās **Bezmaksas** un **Kodēti kanāli** — **Bezmaksas/Kodēti**.

Atzīmēt kā favorītu

Kanālu sarakstā pārejiet uz kanālu, kuru vēlaties atzīmēt kā favorītu, un nospiediet taustiņu (Opcijas). Atlasiet opciju **Atzīmēt kā favorītu**. Sarakstā kā favorīti atzīmētie kanāli tiek atzīmēti ar . Jūs varat atmarkēt kā favorītu iestatītu kanālu, atlasot opciju **Atmarkēt kā favorītu**.

Skatīties tikai kā favorītus atzīmētos kanālus

Jūs varat iestatīt, lai Kanālu sarakstā būtu redzami tikai tie kanāli, kas atzīmēti kā favorīti. Kad ekrānā ir atvērts kanālu saraksts, nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiet opciju **Izvēlēties sarakstu**. Sarakstā atlasiet opciju **Favorīti** un nospiediet taustiņu **OK**.

Pēc tam, kad būsiet atlasījis Favorītu sarakstu, jūs pārskatot kanālus redzēsiet tikai tos kanālus, kas ir atzīmēti kā favorīti.

Pārkātot un Pārdēvēt

Jūs varat pārkātot sarakstā esošos kanālus, kā arī pārdēvēt kādu no kanāliem.
Papildinformāciju par opcijām Pārkātot un Pārdēvēt lasiet **Paīdzība > Televizora lietošana > Izvēlnes > Pārlūkot.**

Slēpt kanālu

Jūs varat paslēpt Kanālu sarakstā esošu kanālu.
Papildinformāciju par opciju Slēpt kanālu lasiet **Paīdzība > Televizora lietošana > Izvēlnes > Pārlūkot.**

Rādīt paslēptos kanālus

Jūs varat atjaunot visus paslēptos kanālus un atcelt to slēpšanu.
Papildinformāciju par opciju Rādīt paslēptos kanālus lasiet **Paīdzība > Televizora lietošana > Izvēlnes > Pārlūkot.**

Satelīttelevīzijas kanāla bloķēšana

Jūs varat bloķēt satelīttelevīzijas kanālu. Lai skatītos bloķētu kanālu, jums jāievada 4 ciparu bērnu bloķētāja kods, lai to atbloķētu. Jūs varat bloķēt neierobežotu kanālu skaitu.

Lai Kanālu sarakstā bloķētu kanālu, nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiet opciju **Kanāla bloķēšana**. Ievadiet savu 4 ciparu bērnu bloķētāja kodu. Atlasiet sarakstā jebkuru sev vēlamo kanālu, vēlreiz nospiediet taustiņu un pēc tam atlasiet opciju **Bloķēt kanālu**. Bloķētais kanāls tiek atzīmēts ar . Tagad jūs varat atlasīt nākamo kanālu, kuru vēlaties bloķēt vai atbloķēt.
Lai izietu no Kanālu bloķēšanas, nospiediet taustiņu un atlasiet opciju **Iziet**.

Bērnu bloķētāja koda maiņa

Lai mainītu 4 ciparu kodu, nospiediet taustiņu un atlasiet opcijas **Iestatīšana > Satelīta iestatījumi** un pēc tam atlasiet **Bērnu bloķētājs > Mainīt kodu**.

Papildinformāciju par opcijām Bērnu bloķētājs un Vecāku vērtējums lasiet **Paīdzība > Televizora lietošana > Skatīties satelīttelevīziju > Bērnu bloķētājs**.

Favorīti

Jūs varat iestatīt savus satelīttelevīzijas favorītu kanālus un izveidot šo favorītu sarakstu.

Atzīmēt kā favorītu

Kanālu sarakstā pārejiet uz kanālu, kuru vēlaties atzīmēt kā favorītu, un nospiediet taustiņu (Opcijas). Atlasiet opciju **Atzīmēt kā favorītu**. Sarakstā kā favorīti atzīmētie kanāli tiek atzīmēti ar . Jūs varat atmarkēt kā favorītu iestatītu kanālu, atlasot opciju **Atmarkēt kā favorītu**.

Skatīties tikai kā favorītus atzīmētos kanālus

Jūs varat iestatīt, lai Kanālu sarakstā būtu redzami tikai tie kanāli, kas atzīmēti kā favorīti. Kad ekrānā ir atvērts kanālu saraksts, nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiet opciju **Izvēlieties sarakstu**. Sarakstā atlasiet opciju **Favorīti** un nospiediet taustiņu **OK**.
Pēc tam, kad būsiet atlasījis Favorītu sarakstu, jūs pārskatot kanālus redzēsiet tikai tos kanālus, kas ir atzīmēti kā favorīti.

Papildinformāciju par Satelīttelevīzijas kanālu saraksta opcijām lasiet **Paīdzība > Televizora lietošana > Skatīties satelīttelevīziju > Kanālu saraksts**.

Bērnu slēdzene

Lai ierobežotu bērnu iespēju skatīties kādu kanālu vai pārraidi, jūs varat bloķēt noteiktus televīzijas kanālus, kā arī varat bloķēt pārraides, kurām ir noteikts vecuma ierobežojums.

Bloķēt kanālu

Lai bloķētu kanālu, izmantojet Kanālu saraksta opciju **Kanāla bloķēšana**. Papildinformāciju par Kanālu bloķēšanu lasiet **Paīdzība > Televizora lietošana > Skatīties satelīttelevīziju > Kanālu saraksts**.

Vecāku vērtējums

Dažas raidorganizācijas ir noteikušas pārraižu skatīšanās ierobežojumus. Ja šis noteiktais ierobežojums būs vienāds ar jūsu iestatīto bērna vecumu vai augstāks par to, konkrētā pārraide tiks bloķēta.

Lai skatītos bloķētu pārraidi, jums jāievada Bērnu bloķētāja kods. Satelīttelevīzijas kanālu vecāku vērtējums ir iestatīts visiem satelīttelevīzijas kanāliem.

Vecuma novērtējuma iestatīšana

Nospiediet un atlasiet opciju **Iestatīšana > Satelīta iestatījumi** un tad atlasiet **Vecāku vērtējums**. Lai atlasītu vecuma ierobežojumu, jums vispirms ir jāievada sava 4 ciparu bērnu bloķētāja kods. Ja bērnu bloķētāja kods vēl nav iestatīts, jūs varat to tagad iestatīt.

Pēc koda ievadīšanas jūs varat atlasīt vecuma ierobežojumu. Ja šis noteiktais ierobežojums būs vienāds ar jūsu iestatīto bērna vecumu vai augstāks par to, konkrētā pārraide tiks bloķēta. Televīzora ekrānā tiks parādīts aicinājums ievadīt slēdzenes kodu, lai atbloķētu pārraidi. Dažiem operatoriem televīzors bloķē tikai tās pārraides, kurām noteiktais vecuma ierobežojums pārsniedz iestatīto vecumu.

Mainīt kodu

Lai mainītu šobrīd izmantoto kodu, nospiediet taustiņu un atlasiet opcijas **Iestatīšana > Kanālu iestatījumi** un pēc tam atlasiet **Bērnu bloķētājs > Mainīt kodu**. Ievadiet šobrīd izmantoto kodu un pēc tam divreiz ievadiet jauno kodu. Tieka iestatīts jaunais kods.

Vai aizmirsāt kodu?

Lai atceltu kodu gadījumā, ja esat to aizmiris, ievadiet **8888**.

2.5 Pievienotas ierīces lietošana

Ierīces izvēle

Kad ierīce tiek pievienota izvēlnē Sākums, jūs varat to ērti atlasīt.

Lai atlasītu un skatītos pievienotu ierīci vai tās darbību, nospiediet taustiņu  , lai atvērtu **izvēlni Sākums**, pēc tam atlasiet ierīci vai tās darbību un nospiediet taustiņu **OK**. Pārliecieties, ka ierīce ir ieslēgta.

Papildinformāciju par funkciju Pievienot ierīces lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Izvēlnes > izvēlne Sākums**.

Izmantojiet televizora tālvadības pulti

Televizora tālvadības pulti var izmantot, lai vadītu kādu citu ierīci, ja tā pievienota, izmantojot HDMI kabeli, un ir aprīkota ar EasyLink (HDMI-CEC) funkciju.

Papildinformāciju par EasyLink tālvadību lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Tālvadības pults > EasyLink tālvadība**.

2.6 Ambilight

Ieguvumi

Izmantojot funkciju Ambilight, televizora skatīšanās ir daudz patīkamāka un redzamā attēla kvalitāte ir labāka.

Lai nodrošinātu vislielāko Ambilight efektu, samaziniet telpā apgaismojuma spilgtumu un novietojiet televizoru pie sienas attālumā, kas nepārsniedz 25 cm. Lai novērstu tālvadības sistēmas infrasarkano staru uztveršanas traucējumus, novietojiet pārējās ierīces ārpus Ambilight darbības zonas.




Pielāgot

Jūs varat izmantot izvēlni Pielāgot, lai iestatītu biežāk lietotos Ambilight iestatījumus.

Televizora skatīšanās laikā nospiediet taustiņu **III**, lai atvērtu **izvēlni Pielāgot**.

Lai aizvērtu izvēlni Pielāgot, vēlreiz nospiediet taustiņu **III**.

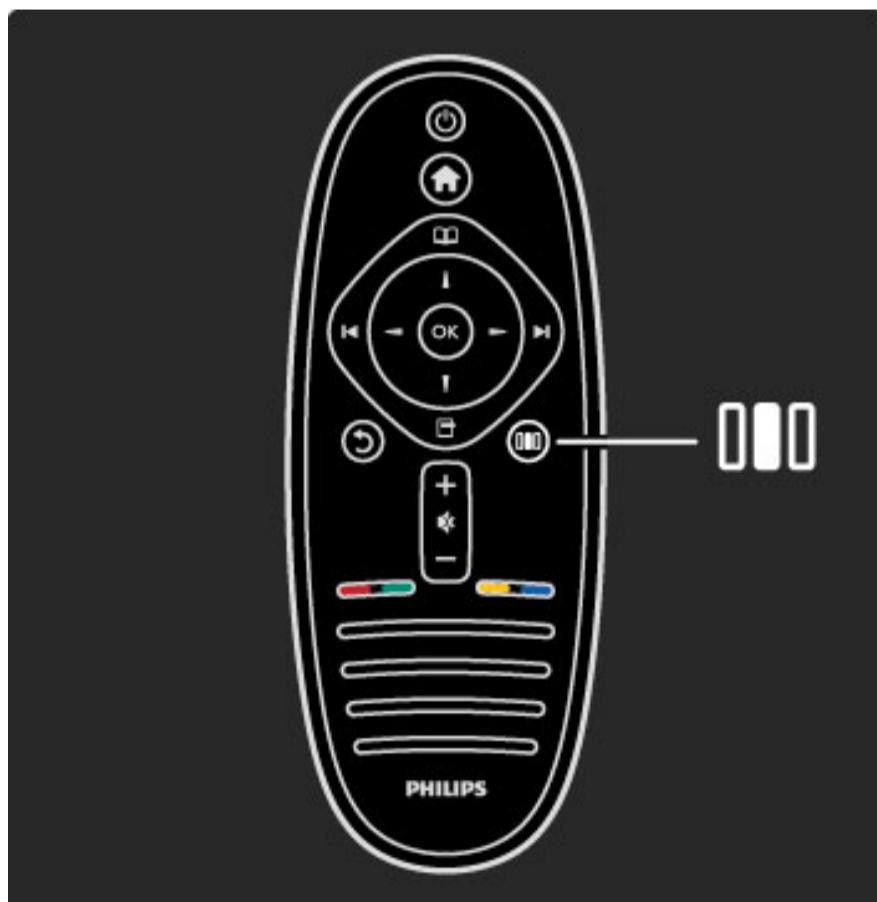

Ieslēgt vai izslēgt Ambilight

Izvēlnē Pielāgot atlasiet opciju **Ambilight** un pēc tam nospiediet taustiņu **OK**. Pēc iestatiet Ambilight uz **ieslēgts** vai **izslēgts**.

Ambilight — Dinamisks

Izvēlnē Pielāgot atlasiet opciju **Ambilight — Dinamisks** un pēc tam nospiediet taustiņu **OK**. Tādējādi jūs pielāgojat ātrumu, kādā Ambilight reagē uz ekrānā redzamajiem attēliem.

Ambilight spilgtums

Izvēlnē Pielāgot atlasiet opciju **Ambilight spilgtums** un pēc tam nospiediet taustiņu **OK**. Tādējādi jūs maināt Ambilight izstarotās gaismas spilgtumu.

Ambilight krāsa

Izvēlnē Pielāgot atlasiet opciju **Ambilight krāsa** un pēc tam nospiediet taustiņu **OK**. Atlasiet opciju **Dinamisks**, ja vēlaties, lai Ambilight reagē uz ekrānā redzamajiem attēliem, vai arī atlasiet vienu no fiksētajiem krāsu toņiem. Atlasiet opciju **Pielāgoti iestatījumi**, ja vēlaties iestatīt noteiktu fiksētu krāsas toni.

Papildinformāciju par Ambilight funkcijas iestatījumiem lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Funkcijas Ambilight izmantošana > Iestatīšana**.

Iestatīšana

Papildu izvēlnē Pielāgot pieejamajiem iestatījumiem, funkcija Ambilight piedāvā vairākus papildu iestatījumus. Jūs varat iestatīt pats savu fiksēto krāsas toni, kā arī iestatīt Ambilight izslēgšanas aizkavi pēc televizora izslēgšanas.

Lai atvērtu Ambilight iestatījumu izvēlni, nospiediet taustiņu **Home** un atlasiet opcijas **Iestatīšana > Televizora iestatījumi > Ambilight**.

Pielāgota krāsa

Lai iestatītu pats savu Ambilight krāsu, atlasiet opciju **Pielāgoti iestatījumi** izvēlnē **Ambilight krāsa**. Kad ir atlasīta opcija Pielāgoti iestatījumi, jūs varat atvērt izvēlni **Pielāgota krāsa**. Lai izvēlētos savu krāsas toni, atlasiet opciju **Krāsu palete**. Ambilight Pielāgotā krāsa ir fiksētā (ne dinamiskā) krāsas toņa iestatījums.

Sadalīšana

Lai iestatītu gaismas krāsas toņa līmena atšķirības katrā televizora pusē, atlasiet opciju **Sadalīšana**. Ja Sadalīšanas funkcija ir **Izslēgta**, Ambilight krāsas tonis ir dinamisks, taču vienveidīgs.

Televizora izslēgšana

Lai iestatītu, ka Ambilight efekts izgaist un izslēdzas dažas sekundes pēc tam, kad izslēdzas televizors, atlasiet opciju **Televizora izslēgšana**. Pirms atkārtoti ieslēgt televizoru pagaidiet, līdz Ambilight nodziest un pilnībā izslēdzas.

Scenea lounge light

Lai vienmēr izslēgtu funkciju Ambilight, kad tiek ieslēgts Scenea režīms, atlasiet opciju **Scenea lounge light** un pēc tam atlasiet **Ieslēgts**.

Sienas krāsa

Sienas krāsa, kas atrodas aiz jūsu televizora, var ietekmēt funkcijas Ambilight krāsu efektu. Lai novērstu šo ietekmi, atlasiet opciju **Sienas krāsa** un atlasiet krāsu, kas atbilst jūsu sienas krāsai. Ambilight funkcija veiks savu krāsu korekciju, lai tās labāk atbilstu aiz televizora esošās sienas krāsai.


Lounge light

Papildinformāciju par Lounge light funkciju lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Funkcijas Ambilight izmantošana > Lounge light**.

Lounge light

Kad televizors ir ieslēgts gaidstāves režīmā, jūs varat ieslēgt funkciju Ambilight un radīt telpā Lounge light efektu.

Lai ieslēgtu Ambilight funkciju, kamēr televizors ir gaidīšanas režīmā, nospiediet televizora taustīņu .

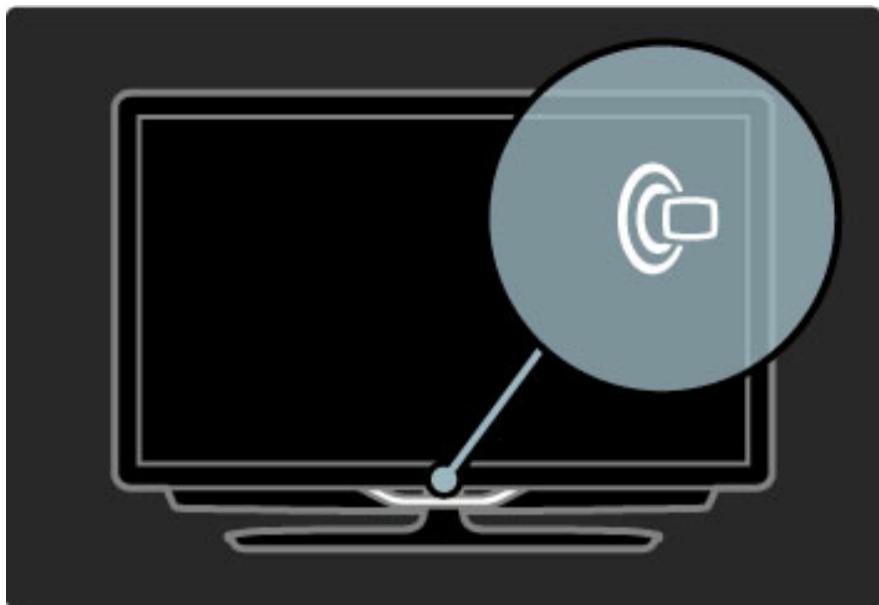

Lai mainītu funkcijas Lounge light krāsu shēmu, vēlreiz nospiediet televizora taustīņu .

Lai izslēgtu funkciju Lounge light, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu televizora tālvadības pults taustīņu .

Jūs varat arī iestatīt krāsu shēmu izvēlnē iestatīšana.

Kad televizors ir ieslēgts, nospiediet taustīņu  un atlasiet **Iestatīšana**. Atlasiet iestatījumus **Televizora iestatījumi > Ambilight > Lounge light**. Atlasiet krāsu shēmu, kas tiks attēlota funkcijas Lounge light ieslēgšanas brīdī.

2.7 Net TV

Kas ir Net TV?

Net TV piedāvā jūsu televizoram pielāgotus interneta pakalpojumus un vietnes. Varat apmeklēt populāras vietnes, skatīties informatīvas izklaidējošās pārraides vai iznomāt filmu video veikalā.

Net TV lapas

Jūsu valstī populārākās tīmekļa vietnes piedāvā iespēju apmeklēt tās, izmantojot savu televizoru. Šeit jūs varat lasīt jaunākās ziņas, skatīties jaunākos video hētus, kā arī uzzināt jaunākās laika ziņas.

Net TV programma

Tiklīdz jūs esat izveidojos savienojumu ar Net TV, televizors programmas informācijas iegūšanai pieslēdzas internetam.

Video nomas

Jūs varat izmantot Net TV, lai iznomātu savu iemīloto filmu tiešsaistes video nomā.

Nokavējāt pārraidi?

Ja raidorganizācija piedāvā šo pakalpojumu, jūs varat noskatīties savu iemīlotāko pārraidi arī pēc tam, kad esat to nokavējis. Turklāt jūs varat to skatīties sev vēlamā laikā.

Papildinformāciju par Net TV lasiet sekojošajās nodaļās.

Jauni pakalpojumi

Jums tiek regulāri piedāvāti jauni pakalpojumi. Laiku pa laikam caurskatiet Net TV lapas, lai atklātu jaunākos pakalpojumus.


Īpatnības

- Net TV pakalpojumu pieejamība dažādās valstis var atšķirties.
- Izmantojot Net TV, var arī izveidot savienojumu ar internetu. Varat skatīt jebkuru vietni, tomēr atcerieties, ka vairākums interneta vietņu nav pielāgotas skatīšanai televizora ekrānā un šajā televizorā nav pieejami noteikti spraudņi (piemēram, lai skatītu lapas vai videoklipus).
- Net TV tiešsaistes pakalpojumi var tikt pievienoti, mainīti vai pārtraukti.
- Net TV lapas tiek rādītas pa vienai pilnekrāna režīmā.
- Jūs nevarat lejupielādēt un saglabāt failus vai instalēt spraudņus.

Nepieciešamais aprīkojums

Lai izmantotu Net TV, televizors jāpievieno maršrutētājam, kuram ir pieejams ātrdarbīgs savienojums ar internetu.

Lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls**.

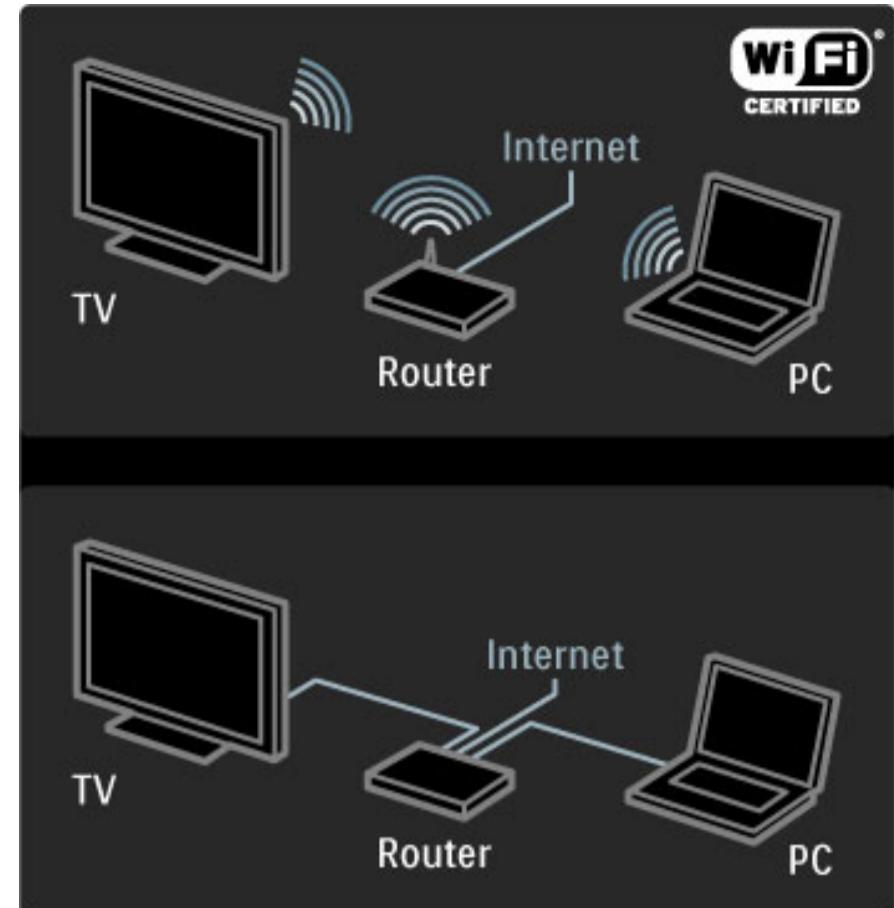

Pēc savienojuma izveides izvēlnē Sākums atlasiopciju **Pārlūkot Net TV**, lai sāktu Net TV iestatīšanu ekrāna režīmā.

Lasiet **Palīdzība > Televizora lietošana > Net TV > Pirmā lietošanas reize**.



Pirmā lietošanas reize

1. Piekrītiet Lietošanas noteikumiem.
 2. Reģistrējieties Net TV.
 3. Ieslēdziet opciju Vecākvadība.
- Net TV ir gatava lietošanai.

Reģistrēšanās

Lai reģistrētos, ir nepieciešama e-pasta adrese un internetam pievienots dators. Ja nereģistrēsieties pirmajā lietošanas reizē, vēlāk to varēsiet izdarīt Net TV Sākumlapā.

Lai sāktu reģistrēšanos Net TV, televizora ekrānā ievadiet savu e-pasta adresi. Lai atvērtu ekrāna tastatūru, iezīmējiet teksta lauku un nospiediet taustiņu **OK**. Ievadiet rakstzīmes vienu pēc otras. Atlasiopciju **Reģistrēšana** un tad nospiediet taustiņu **OK**.

Ekrānā tiks parādīts ziņojums par to, ka uz jūsu e-pasta adresi ir nosūtīts reģistrācijas e-pasta ziņojums. Atveriet datorā e-pasta programmu un noklikšķiniet uz reģistrācijas veidlapā iekļautās saites. Aizpildiet veidlapu un noklikšķiniet uz taustiņa, lai iesniegtu veidlapu.

Televizora ekrānā atlasiopciju **OK** un nospiediet taustiņu **OK**, lai atvērtu Net TV Sākumlapu.

Vecāk vadības režīma ieslēgšana

Jūs varat ieslēgt Vecāk vadības režīmu jau pirmajā Net TV sākumlapas atvēršanas reizē. Ja ieslēgsiet Vecāk vadības režīmu, televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums ievadīt personisko bloķēšanas/atbloķēšanas kodu. Ievadiet 4 ciparu kodu, kuru izmantisiet kā Net TV bloķēšanas/atbloķēšanas kodu.

Lai to izdarītu, izmantojiet tālvadības pults ciparu taustījus. Ievadiet šo kodu vēlreiz, lai to apstiprinātu.

Net TV ir gatava lietošanai.

Reģistrācijas priekšrocības

Pēc reģistrēšanās Net TV lapām, kuras esat iekļāvis favorītu sarakstā vai atzīmējis kā bloķētas lapas, tiek saglabātas dublējumkopijas. Tieks saglabātas arī 16 pēdējās izmantotās tīmekļa adreses (URL). Jūs varēsiet lietot šīs pašas lapas citā ar Net TV funkciju aprīkotā televizora, ja būsiet to reģistrējis ar to pašu e-pasta adresi.

Reģistrēti lietotāji var atjaunot šīs Net TV lapas, ja tās ir nejauši atiestatītas, izmantojot opciju Izdzēst no vēstures.

Vecāk vadības priekšrocības

Ja ir ieslēgts vecāk vadības režīms,...

- var bloķēt un atbloķēt pakalpojumus un/vai pakalpojumu kategorijas;
- daži demonstrēšanai bērniem nepiemēroti pakalpojumi sākumā ir bloķēti, tomēr tos var atbloķēt.

Vecāk vadības priekšrocības

- Jūs varat bloķēt tikai Net TV lapās pieejamos pakalpojumus. Jūs nevarat bloķēt reklāmas un interneta vietnes.
- Pakalpojumi tiek bloķēti atkarībā no valsts. Kategorijas tiek bloķētas visām valstīm.

Pārlūkot Net TV

Lai atvērtu Net TV, aizveriet sadaļu Palīdzība un tad nospiediet taustīju , pēc tam atlasiet opciju Pārlūkot Net TV un tad nospiediet taustīju OK. Televizors izveido savienojumu ar Net TV, un tiek atvērta Sākumlapa.

Lai izietu no Net TV, nospiediet taustīju  un izvēlieties citu darbību.



★ Sākumlapa

★ Sākumlapā tiek parādīti jūsu izlases pakalpojumi un daži ieteicamie pakalpojumi. No šīs lapas var sākt Net TV pārlūkošanu.

Lai atgrieztos ★ Sākumlapā, nospiediet taustīju  (Pārlūkot).

Net TV pakalpojuma atvēršana

Atlasiet Net TV pakalpojumu, izmantojot taustījus ▲ vai ▼, ◀ vai ▶. Lai atvērtu atlasīto pakalpojumu, nospiediet taustīju OK.

Animācija, kurā redzama slēdzene, norāda, ka atvērtajai lapai ir drošības slēdzene.

Net TV pakalpojuma izmantošana

Net TV pakalpojuma izmantošana var atšķirties no citu pakalpojumu izmantošanas. Lai pārlūkotu šo pakalpojumu, jūs varat galvenokārt izmantot pārvietošanās taustījus un taustīju OK. Dažos pakalpojumos ir norādīts, kā tos izmantis.

Lai atgrieztos iepriekšējā lapā, nospiediet taustīju  (Atpakaļ).

Visi pakalpojumi

Lai skatītu visus savā valstī pieejamos pakalpojumus, atlasiet opciju  Pakalpojumi un tad nospiediet taustīju OK.

Šajā lapā jūs varat vai nu aplūkot visus pieejamos pakalpojumus, vai arī skatīt tos pēc kategorijas, piem., Jaunumi vai Izklaide. Lai aplūkotu pakalpojumus pēc kategorijas, atlasiet kategoriju kreisajā pusē redzamajā kolonnā un tad nospiediet taustīju OK.

Options

Nospiediet taustīju  (Opcijas), lai atlasītu sekojošās opcijas:

- Bloķēt pakalpojumu
- Atzīmēt favorītu
- Atspējot vecāk vadību
- Rādīt tālvadības pulti
- Vēlreiz ielādēt lapu
- Lapas tālummaiņa
- Informācija par drošību
- Izdzēst Net TV atmiņu

Bloķēt pakalpojumu

Lai bloķētu Net TV pakalpojumu, atlasiet tā ikonu un tad nospiediet taustīju  (Opcijas). Atlasiet opciju Bloķēt pakalpojumu un tad nospiediet taustīju OK. Pakalpojuma ikona tiek atzīmēta ar .

Lai atvērtu bloķētu pakalpojumu, jums jāievada 4 ciparu kods. Tieklīdz jūs esat atvēris bloķētu pakalpojumu, varat atcelt bloķēšanu.

Pievienošana izlases sarakstam

Lai kādu pakalpojumu atzīmētu kā favorītu, atlasiet šī pakalpojuma ikonu un nospiediet taustīju  (Opcijas). Atlasiet opciju Atzīmēt kā favorītus un tad nospiediet taustīju OK.

Jūs varat kā favorītus atzīmēt 12 pakalpojumus. Visi jūsu favorītu pakalpojumi tiek attēloti ★ Sākumlapā. Sadalā  Pakalpojumi favorītu pakalpojumi tiek atzīmēti ar zvaigznīti ★.

Pie favorītiem var iekļaut tikai Net TV pakalpojumus. Pie favorītiem nevar iekļaut reklāmas un interneta vietnes.

Atmarkēt kā favorītus

Lai atmarkētu favorītu, atlasiet favorīta pakalpojuma ikonu, nospiediet taustīju  (Opcijas) un pēc tam atlasiet opciju Atmarkēt kā favorītu.

Atspējot vecāk vadību

Lai izslēgtu opciju Vecāk vadība, nospiediet taustīju  (Opcijas) un atlasiet opciju Atspējot vecāk vadību. Lai atspējotu Vecāk vadību, ievadiet 4 ciparu kodu.

Rādīt tālvadības pulti

Jūs varat izsaukt taustījus Atskanot ►, Attīt ◀ un Ātri tīt uz priekšu ►►, izmantojot opciju Rādīt tālvadības pulti.

Nospiediet taustīju  (Opcijas) un atlasiet opciju Rādīt tālvadības pulti. Izmantojot šos ekrāna taustījus, jūs varat vadīt audio un video atskanotājus. Lai izpildītu konkrēto funkciju, atlasiet taustīju un nospiediet OK. Nospiediet taustīju  (Atpakaļ), lai paslēptu šos ekrāna taustījus.

Vēlreiz ielādēt lapu

Ja lapas ielādēšanas laikā radās kāda klūdu, jūs varat mēģināt to ielādēt vēlreiz. Nospiediet taustīju  (Opcijas) un tad atlasiet opciju Vēlreiz ielādēt lapu.

Lapas tālummaiņa

Lai tuvinātu vai tālinātu interneta lapu, nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlaist opciju **Lapas tālummaiņa**. Lai mainītu izmēru, izmantojiet slīdņi.
Lai ritinātu cauri interneta lapai vai pārvietotos no vienas iezīmētas vietas uz otru, izmantojiet pārvietošanās taustiņus.

Informācija par drošību

Lai aplūkotu lapas drošības informāciju, nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlaist opciju **Informācija par drošību**.

Izdzēst Net TV atmiņu

Brīdinājums! Šī opcija pilnībā atiestata funkciju Net TV.
Lai pilnībā dzēstu Net TV atmiņu, ieskaitot favorītus, vecākvadības kodu, paroles, sīkfailus un vēsturi, nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlaist opciju **Izdzēst Net TV atmiņu**.

Net TV pakalpojumi citās valstīs

Citās valstīs var būt atšķirīgi pieejamie pakalpojumi.
Lai pārslēgtos uz citā valstī pieejamajiem pakalpojumiem, lapas apakšējā labajā stūrī atlaist opciju **Valsts : ...** un nospiediet taustiņu **OK**. Atlaist valsti un nospiediet taustiņu **OK**.

Koninklijke Philips Electronics N.V. nekādā veidā neatbild par saturu pakalpojumu sniedzēju nodrošināto saturu un šī saturu kvalitāti.

Internets vietnes

Izmantojot Net TV, jūs varat arī izveidot savienojumu ar internetu. Jūs varat skatīt jebkuru vietni, tomēr atcerieties, ka lielākā daļa interneta vietņu nav pielāgotas skatīšanai televizora ekrānā, un šajā televizorā nav pieejami noteikti nepieciešamie spraudmoduļi (piemēram, lai skatītu lapas vai videoklipus).

Interneta vietnes atvēršana

Dodieties uz interneta lapu, atlaist opciju Internets un nospiediet taustiņu **OK**. Jūs varat ievadīt vajadzīgās vietnes adresi, izmantojot ekrāna tastatūru. Atlaist rakstzīmi un nospiediet taustiņu **OK**, lai ievadītu to adreses līnijā lapas augšējā daļā. Pēc tam, kad esat ievadījis adresi, atlaist opciju **Aiziet** un nospiediet taustiņu **OK**, lai ielādētu interneta vietni.

Lai publiskā interneta lapā pārietu uz pieejamajām saitēm, izmantojiet taustiņus **▲** vai **▼**, **◀** vai **▶** un nospiediet taustiņu **OK**.

Interneta vēsture

Net TV automātiski pievienos ikvienu no jūsu apmeklētajām lapām vēstures sarakstā. Tādējādi jūs varat vēlāk sarakstā atlaist vietnes ikonu un nospiest taustiņu **OK**, lai to atvērtu. Izmantojiet pārvietošanās taustiņus, lai ritinātu cauri vēstures sarakstam.

Dzēst Net TV vēsturi

Izvēloties vēstures sarakstā vietnes ikonu, jūs varat dzēst visu sarakstu. Nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlaist opciju **Izdzēst no vēstures**.

Video nomas

Izmantojot šo televizoru, jūs varat iznomāt video tiešsaistes video nomā.


1. Atveriet video nomu.
2. Atlaist video.
3. Veiciet tiešsaistes maksājumu.
4. Lejupielādējiet video.
5. Sāciet skatīties.

Nepieciešamais aprīkojums

Lai iznomātu un lejupielādētu video, jums ir nepieciešams ātrdarbīgs savienojums ar internetu. Papildinformāciju par tīkla savienojumu lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls**.
Jums būs nepieciešama arī SD atmiņas karte, kas būs jāievieto televizora SD karšu slotā.

SD atmiņas kartes formatēšana

Lai formatētu SD atmiņas karti kā video atmiņu, ievietojiet SD karti SD slotā. Televizors automātiski sāks formatēt SD karti. Televizors var atteikt SD kartes formatēšanu, ja tās rakstīšanas ātrums nav pietiekams video datu pārsūtīšanai. Pēc kartes formatēšanas atstājet to slotā.

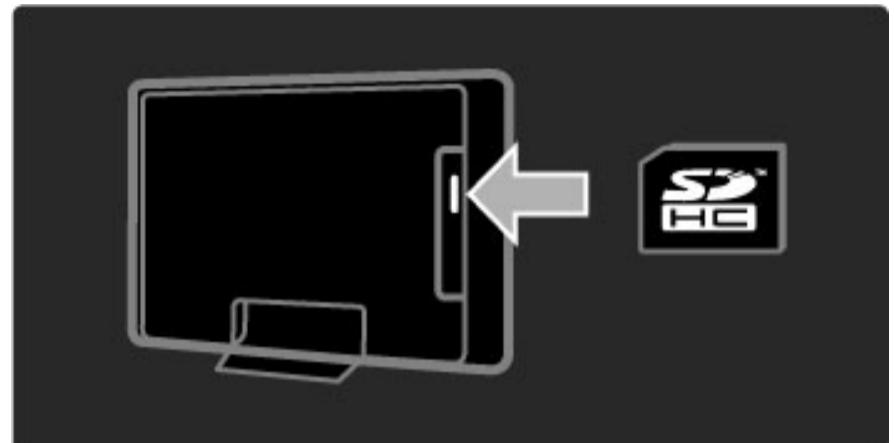

Video nomas skatīšana

Lai apskatītu video nomu, nospiediet taustiņu , atlaist opcijas **Net TV > Video nomas** un nospiediet taustiņu **OK**. Video nomu lapā ir redzamas jūsu valstī pieejamās video nomas. Lai skatītu nomu, atlaist tās ikonu un nospiediet taustiņu **OK**.



Video iznomāšana


Lai iznomātu video, atlaist video nomā tā ikonu un nospiediet taustiņu **OK**. Vairumā gadījumu jūs varat iznomāt video uz 1 vai vairākām dienām, vai tikai uz 1 stundu. Veids, kā jūs varat atlaist un iznomāt video ir atkarīgs no konkrētās nomas.

Apmaksas

Noma lūgs jūs pieteikties vai izveidot jaunu lietotāja kontu, ja jums tāds vēl nav izveidots. Pieteikšanās vārds parasti sastāv no jūsu e-pasta adreses un PIN koda. Kad būsiet pieteicies konkrētajā lapā, jūs varēsiet atlaist apmaksas metodi — vairums gadījumos maksājumu ar kredītkarti vai priekšapmaksas kodu. Lai iegūtu papildu informāciju par konkrētās video nomas pakalpojumu apmaksas noteikumiem, skatiet video nomas tīmekļa vietni.

Lai ievadītu ciparu kodu (PIN), izmantojiet tālvadības pults ciparu taustiņus.

Lai ievadītu e-pasta adresi, atlaist attiecīgo lapas teksta lauku un tad nospiediet taustiņu **OK**. Atlaist tastatūrā rakstzīmi un nospiediet taustiņu **OK**, lai to ievadītu.

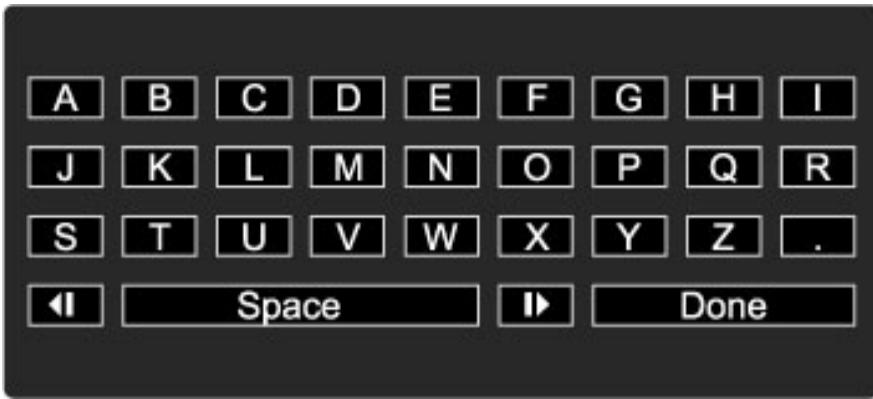

Lejupielādējet video

Pēc maksājuma veikšanas jūs varat lejupielādēt video savā video atmiņā. Lejupielādes laikā jūs varat turpināt skatīties jebkādu televīzijas pārraidi līdz brīdim, kad televizors jums paziņo, ka video ir gatavs atskanošanai. Ja jūs kāda iemesla dēļ atceļat video lejupielādi, jūs varat to oprojām lejupielādēt līdz brīdim, kamēr beidzas nomas termiņš.

Sāciet skatīties

Lai sāktu skatīties lejupielādēto video, nospiediet taustiņu , atlasiet opcijas **Net TV > Video nomas** un tad nospiediet taustiņu **OK**. Izmantojot savu pieteikšanās informāciju, ieejiet video nomas mājas lapā, kurā iznomājāt video, un atlasiet sev vēlamo video lejupielādēto video sarakstā. Atlasiet video un nospiediet taustiņu **OK**, lai to atskanotu.

Tiešsaistes televīzija

Dažas raidorganizācijas piedāvā iespēju izmantot Tiešsaistes televīzijas pakalpojumu. Ar Tiešsaistes televīziju jūs varat noskatīties pārraidi pēc tam, kad esat to nokavējis. Dodieties uz raidorganizācijas Tiešsaistes televīzijas lapi, lai noskaidrotu, kādas pārraides ir pieejamas.

Nepieciešamais aprīkojums

Lai izveidotu savienojumu ar Tiešsaistes televīzijas pakalpojumu, jums ir nepieciešams ātrdarbīgs savienojums ar internetu. Papildinformāciju par tīkla savienojumu lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls**.

Tiešsaistes televīzijas pakalpojuma atvēršana no Net TV

Lai atvērtu Tiešsaistes televīzijas pakalpojumu no Net TV, nospiediet taustiņu , atlasiet **Pārlūkot Net TV** un tad nospiediet taustiņu **OK**. Net TV pakalpojumu sarakstā atrodiet tā televīzijas kanāla ikonu, kas pārraida jums vēlamo pārraidi. Atlasiet pakalpojumu un nospiediet taustiņu **OK**.

Tiešsaistes televīzijas pakalpojuma atvēršana televīzijas kanālā

Lai atvērtu Tiešsaistes televīzijas pakalpojumu tieši no televīzijas kanāla, nospiediet **sarkano** taustiņu. Ja šajā kanālā ir pieejams šis pakalpojumus, televizorā tiks atvērta raidorganizācijas mājas lapa.

Tiešsaistes televīzijas pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no valsts.

3

Papildinformācija...


3.1 Teleteksts

Teleteksta lapas

Teleteksta atvēršana

Lai televizora skatīšanās laikā atvērtu teletekstu, nospiediet taustiņu (Pārlūkot) un atlasiet opciju **Teleteksts**.


Lai aizvērtu sadaļu Teleteksts, nospiediet taustiņu (Atpakaļ).

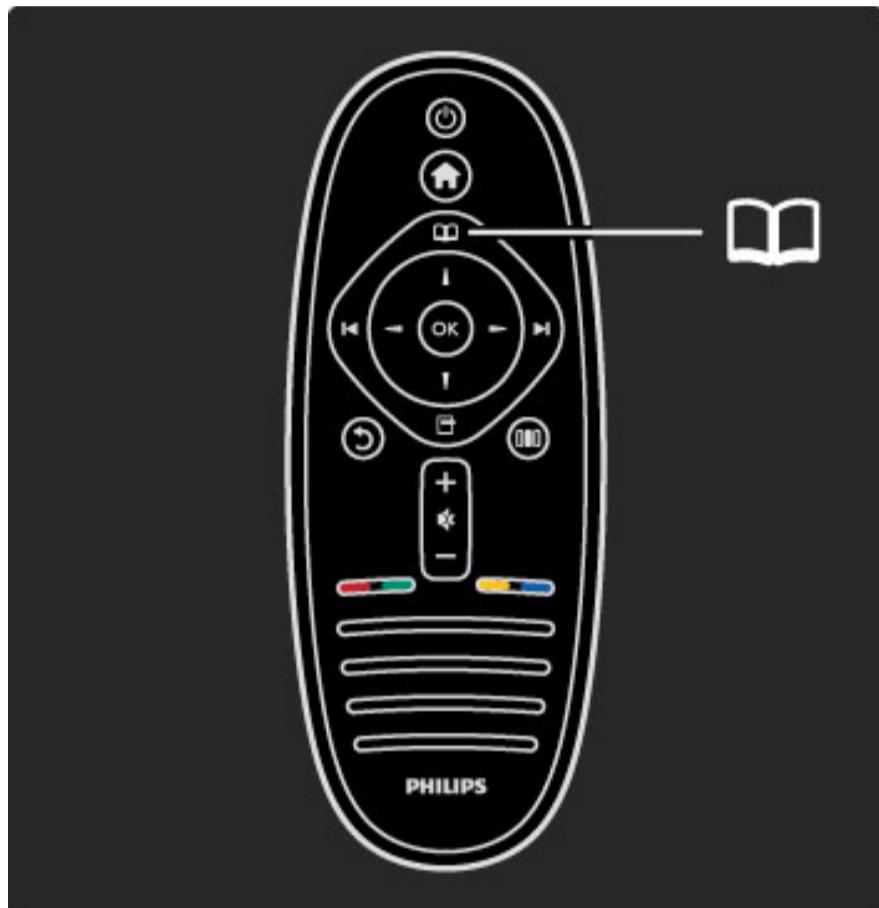

Teleteksta lapas atlasīšana

Lai izvēlētos lapu, rīkojieties šādi...

- Izmantojot ciparu taustiņus, ievadiet lapas numuru.
- Nospiediet vai .
- Nospiediet vai .
- Lai atlasītu ekrāna apakšā esošo vienumu ar krāsas kodējumu, nospiediet krāsu taustiņu.

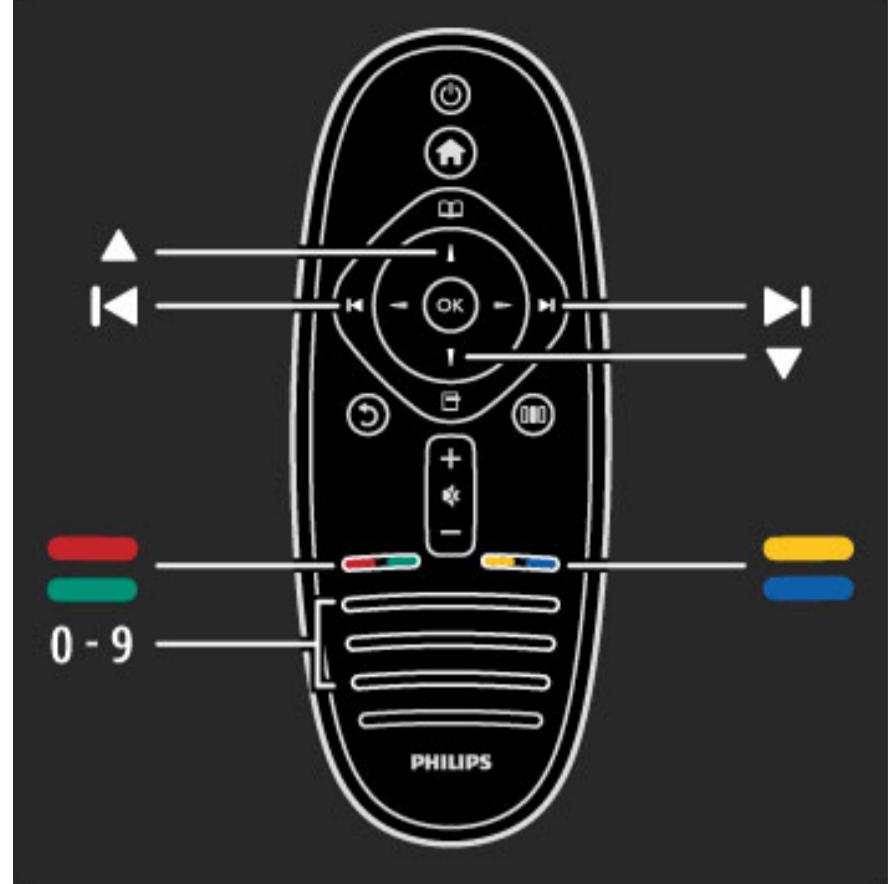

Teleteksta apakšlapas

Vienai teleteksta lapai var būt vairākas apakšlapas. Apakšlapas numurs ir norādīts joslā blakus galvenās lapas numuram.

Lai atlasītu apakšlapu, nospiediet vai .

T.O.P. teleteksta lapas

Dažas raidorganizācijas piedāvā T.O.P. teleteksta funkciju.

Lai teletekstā atvērtu T.O.P. teleteksta funkciju, nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiet **T.O.P. pārskats**.

Teleteksta meklēšana

Varat atlasīt vārdu un skenēt teletekstu, lai atrastu visus gadījumus, kad šis vārds atkārtojas. Šis ir ērts veids, kā meklēt informāciju par kādu noteiktu tēmu.

Atveriet teleteksta lapu un nospiediet taustiņu **OK**. Atlasiet vārdu vai ciparu, izmantojot pārvietošanās taustiņus. Pēc tam vēlreiz nospiediet taustiņu **OK**, lai nekavējoties pārietu uz nākamo šī vārda vai cipara atkārtošanās vietu. Nospiediet taustiņu **OK** vēlreiz, lai atkal pārietu uz sekojošo atkārtošanās vietu.

Lai pārtrauktu meklēšanu, nospiediet taustiņu līdz brīdim, kad nekas nav izvēlēts.

Pievienotas ierīces teleteksts

Dažas televizoram pievienotās ierīces, kas uztver televīzijas kanālus, var piedāvāt teleteksta funkciju.

Lai atvērtu pievienotas ierīces teletekstu, nospiediet taustiņu , atlasiet ierīci un nospiediet taustiņu **OK**. Televīzijas kanāla skatīšanās laikā nospiediet taustiņu (Opcijas), atlasiet opciju **Rādīt tālvadības pulti** un tad atlasiet taustiņu un nospiediet taustiņu **OK**. Lai paslēptu tālvadības pults taustiņus, nospiediet taustiņu (Atpakaļ). Lai aizvērtu sadaļu Teleteksts, nospiediet taustiņu (Atpakaļ).

Digitālais teksts (tikai Lielbritānijā)

Dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas savos digitālās televīzijas kanālos nodrošina īpašu digitālo tekstu vai interaktīvos pakalpojumus. Šajos pakalpojumos ir iekļauts parastais teleteksts, kurā var veikt izvēli un pārvietoties, izmantojot ciparu, krāsinos un pārvietošanās taustiņus.

Lai aizvērtu sadaļu Digitālais teksts, nospiediet taustiņu (Atpakaļ).

Ja tiek pārraidīti subtitri un to rādīšana izvēlnē Subtitri ir iestatīta uz Subtitri ieslēgti, Digitālā teksta pakalpojumi tiek bloķēti. Atlasiet opciju **Subtitri izslēgti**, lai atļautu Digitālo tekstu.

Teleteksta opcijas

Teleteksta sadaļā nospiediet taustiņu (Opcijas), lai atlasītu šādas opcijas:

- Iesaldēt lapu
- Divdaļīgs ekrāns
- T.O.P. pārskats
- Palielināt
- Parādīt
- Cikla apakšlapas
- Valoda

Iesaldēt lapu

Lai apturētu apakšlapu automātisku nomaiņu, nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiet opciju **Iesaldēt lapu**.

Divdaļīgs ekrāns/pilnekrāns

Lai skatītu blakus gan televīzijas kanālā pārraidīto attēlu, gan teletekstu, nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiet opciju **Divdaļīgs ekrāns**. Atlasiet opciju **Pilnekrāns**, lai pārslēgtos atpakaļ uz pilnekrāna skatījumu.

T.O.P. pārskats

Lai atvērtu T.O.P. teletekstu, nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiet opciju **T.O.P. pārskats**.

Palielināt

Lai palielinātu teleteksta lapu ērtākai lasīšanai, nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiet opciju **Palielināt**. Lai ritinātu lapu, nospiediet taustiņu ▼ vai ▲.

Parādīt

Lai atklātu lapā apslēpto informāciju, nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiet opciju **Parādīt**.

Cikliski mainīt apakšlapas

Lai cikliski nomainītu apakšlapas (ja tādas pieejamas), nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiet opciju **Cikla apakšlapas**.

Valoda

Lai pārslēgtu teleteksta rakstzīmu kopu un teksts tiktu parādīts pareizi, nospiediet taustiņu (Opcijas) un atlasiet opciju **Valoda**.

Teleteksta iestatīšana

Teleteksta valoda

Dažas digitālās televīzijas raidorganizācijas piedāvā teletekstu vairākās valodās.

Lai iestatītu galveno un papildu teleteksta valodu, nospiediet taustiņu > **Iestatīšana** > **Kanālu iestatījumi** un tad atlasiet **Galvenais** vai **Papildu teleteksts** un atlasiet sev vēlamās teleteksta valodas.

Teleteksts 2.5

Ja pieejams, Teleteksts 2.5 nodrošina vairāk krāsu un kvalitatīvāku grafiku. Teleteksts 2.5 ir aktivizēts kā ražotāja standarta iestatījums. Lai to izslēgtu, atlasiet > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Izvēlētie iestatījumi** > **Teleteksts 2.5**.

3.2 Interaktīvā televīzija

Ieguvumi


Interaktīvā televīzija var piedāvāt papildu informatīvi izklaidējošu saturu vai pārraides digitālās televīzijas kanālā. Interaktīvās televīzijas pieejamība ir atkarīga no valsts vai raidorganizācijas. Kā dažas no tās priekšrocībām var minēt uzlabotu tekstu, tiešsaistes televīziju un daudzas citas.

Lai izmantotu dažus no iTV pakalpojumiem, jums ir nepieciešams ātrdarbīgs savienojums ar internetu. Lai iestatītu iTV, lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls**.

iTV izmantošana

Lai atvērtu iTV, digitālās televīzijas kanāla skatīšanās laikā nospiediet **sarkano** taustiņu. Ja šim kanālam ir pieejama interaktīvās televīzijas funkcija, tiek atvērta raidorganizācijas mājas lapa.

Lai aizvērtu iTV, atkārtoti nospiediet taustiņu  (Atpakaļ), līdz aizveras iTV lapa.

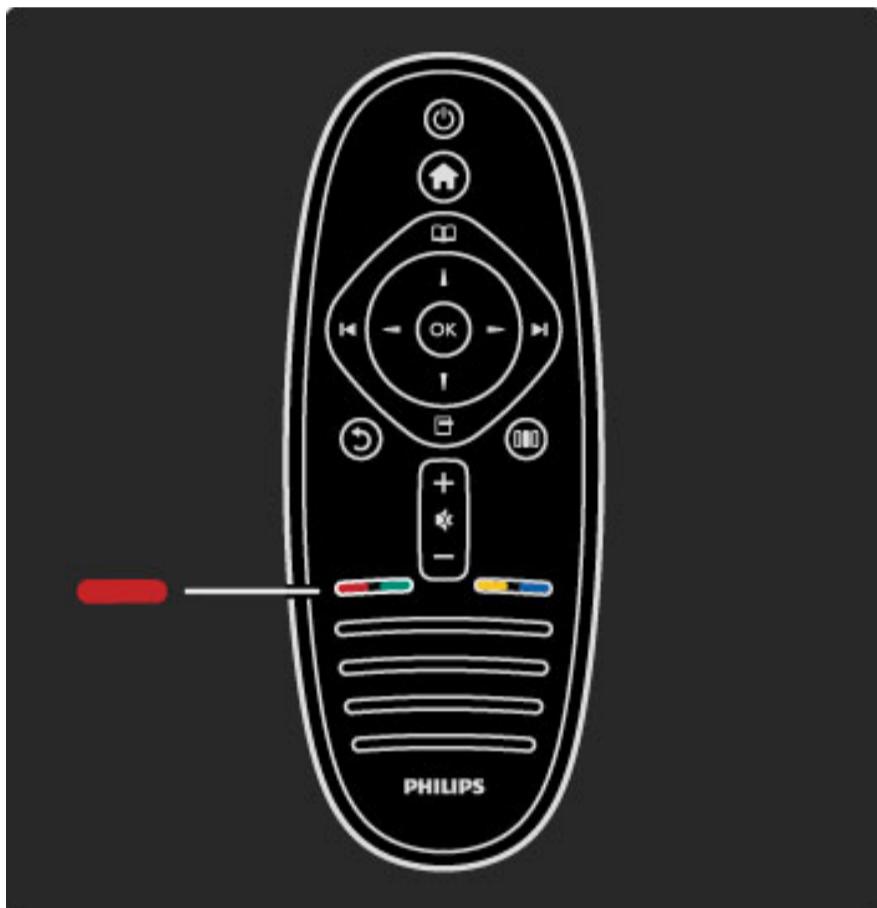


3.3 Multivide

Pārlūkot USB

Jūs varat skatīties fotoattēlus vai atskanot mūziku un video no USB atmiņas ierīces.

Kad televizors ir ieslēgts, pievienojiet USB ierīci televizora kreisajā pusē esošajam USB savienotājam. Televizors nosaka ierīci un atver ekrānā sarakstu ar USB ierīces saturu. Ja satura saraksts neparādās automātiski, nospiediet taustiņu  , atlasiet opciju **Pārlūkot USB** un nospiediet taustiņu **OK**.

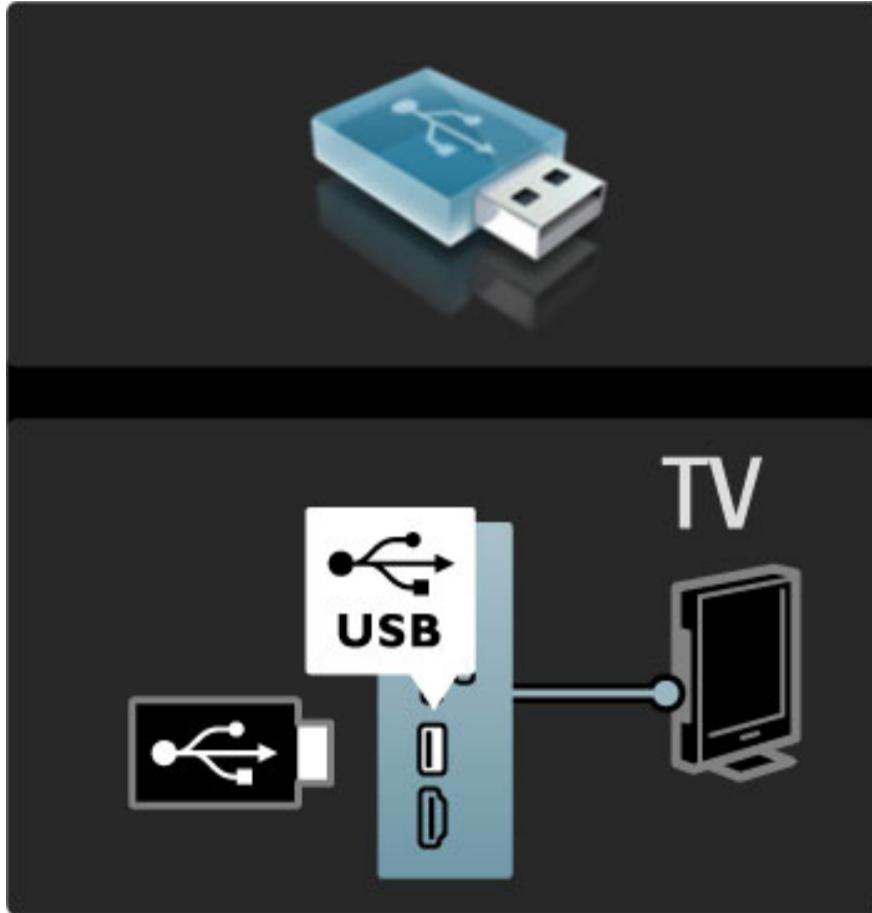

Lai aizvērtu opciju Pārlūkot USB, nospiediet taustiņu  un izvēlieties citu darbību vai atvienojiet USB atmiņas ierīci.

Skatīties foto

Lai skatītos fotoattēlus, izvēlieties sarakstā fotoattēlu un nospiediet taustiņu **OK**. Ja šajā mapē ir vēl citi fotoattēli, televizors sāk rādīt šo fotoattēlu slīdrādi.

Lai pārtrauktu atskanēšanu, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Pārtraukt**.

Lai apturētu vai atsāktu slīdrādi, nospiediet taustiņu **OK**.

Lai skatītu nākošo fotoattēlu, nospiediet taustiņu .

Lai skatītu iepriekšējo fotoattēlu, nospiediet taustiņu .

Fotoattēlu opcijas

Nospiediet taustiņu  (Opcijas), lai atlasītu sekojošās opcijas:

- Rādīt informāciju
- Pārtraukt
- Atskanot vienreiz/atkārtot
- Pagriezt
- Atveid. iesl./izsl.
- Slīdrādes ātrums
- Slīdrādes pāreja
- Iestatīt kā Scenea

Atveid. iesl.

Atskano failus jauktā secībā.

Iestatīt kā Scenea

Iestata šobrīd aktuālo fotoattēlu kā Scenea ekrāna fona attēlu.

Atskanot video vai mūziku

Lai atskanotu video vai mūziku, atlasiet sarakstā vēlamo failu un nospiediet taustiņu **OK**. Ja šajā mapē ir vēl citi mūzikas vai video faili, televizors atskano failus vienu pēc otra. Lai apturētu atskanēšanu, nospiediet taustiņu  (Opcijas).

Lai apturētu vai atsāktu atskanēšanu, nospiediet taustiņu **OK**.

Lai atskanotu nākamo mapē esošo failu, nospiediet taustiņu .

Lai atskanotu iepriekšējo failu, nospiediet taustiņu .

Lai tītu failu uz priekšu, nospiediet taustiņu .

Lai attītu failu, nospiediet taustiņu .

Mūzikas un video atskanēšanas opcijas

Nospiediet taustiņu  (Opcijas), lai atlasītu sekojošās opcijas:

- Pārtraukt
- Atskanot vienreiz/atkārtot
- Atveid. iesl./izsl.

Mūzika ar fotoattēliem

Jūs varat vienlaicīgi atskanot mūziku un rādīt fotoattēlus. Lai to darītu, jums vispirms ir jāieslēdz mūzika un pēc tam jāpalaiž fotoattēli.

1. Atlasiet mapi ar mūzikas failiem un nospiediet taustiņu **OK**.

2. Atlasiet mapi ar fotoattēlu failiem un nospiediet taustiņu **OK**.

Lai pārtrauktu atskanēšanu, nospiediet taustiņu  (Opcijas) un atlasiet opciju **Pārtraukt**.

Ekrāna izslēgšana

Ja vēlaties tikai klausīties mūziku, jūs varat izslēgt televizora ekrānu, lai taupītu enerģiju.

Lai izslēgtu ekrānu, nospiediet **zaļo** taustiņu, atlasiet opciju **Izslēgt ekrānu** un nospiediet taustiņu **OK**. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru tālvadības pults taustiņu.

Saderīgu demonstrēšanas formātu sarakstu skatiet sadalā **Palīdzība > Tehniskie parametri > Multivide**.

Pārlūkot datoru

Jūs varat skatīties televizorā fotoattēlus vai atskanot mūziku un video, kas saglabāti jūsu mājas tīklam pievienotā datorā.

Nepieciešamais aprīkojums

Lai pārlūkotu šos datorā saglabātos failus, jums jāpievieno televizors savam mājas tīklam. Jums ir arī jāuzstāda datora multivides servera programmatūra, lai faili tiktu koplietoti ar televizoru.

Informāciju par pievienošanu tīklam skatiet sadalā **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls**.

Pārlūkot datoru

Lai pārlūkotu datorā saglabātos failus, nospiediet taustiņu  , atlasiet opciju **Pārlūkot datoru** un nospiediet taustiņu **OK**. Ja, atlasot opciju Pārlūkot datoru, tīkls vēl nav uzstādīts, tīkla uzstādīšana tiek uzsākta automātiski. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.


Lai aizvērtu opciju Pārlūkot datoru, nospiediet taustiņu  un izvēlieties citu darbību.

Papildinformāciju par failu atlasīšanu, skatīšanu un atskanēšanu lasiet **Palīdzība > Papildinformācija ... > Multivide > Pārlūkot USB**.

Saderīgu demonstrēšanas formātu sarakstu skatiet sadalā **Palīdzība > Tehniskie parametri > Multivide**.

Scenea

Scenea režīmā jūs varat iestatīt fotoattēlu kā televizora ekrāna fona attēlu. Jūs varat atlasīt jebkuru iemīlotāko fotoattēlu no savas kolekcijas. Lai atvērtu Scenea režīmu, nospiediet taustiņu , atlasiet opciju **Scenea** un tad nospiediet taustiņu **OK**. Ja vēl nebūsiet izvēlējies savu fotoattēlu, ekrānā būs redzams noklusējuma fotoattēls. Lai aizvērtu Scenea fotoattēlu, nospiediet jebkuru tālvadības pults taustiņu.

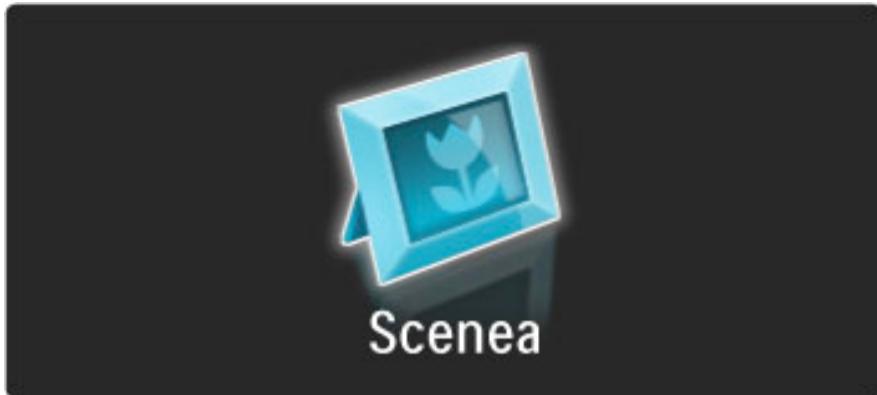

Scenea fotoattēla atlasīšana

1. Atlasiet fotoattēlu no pievienotas USB ierīces vai datora. Šim fotoattēlam jābūt JPEG formātā.
2. Kad sadaļas Pārlūkot USB vai Pārlūkot datoru sarakstā ir iezīmēts fotoattēls, nospiediet taustiņu (Opcijas) , atlasiet opciju **Iestatīt kā Scenea** un nospiediet taustiņu **OK**. Pēc tam, kad esat piekritis pārrakstīt jauno fotoattēlu, pašreizējā attēla vietā tiek uzstādīts jaunais fotoattēls.

Scenea lounge light

Lai izslēgtu funkciju Ambilight, kad Scenea režīms ir ieslēgts, nospiediet taustiņu (Pielāgot). Vai nospiediet televizora priekšpusē izvietoto taustiņu (Ambilight).

Elektroenerģijas taupīšana

Lai pārslēgtu televizoru uz enerģijas taupīšanas iestatījumu, nospiediet taustiņu (Pielāgot), atlasiet opciju **Viedais attēls** un nospiediet taustiņu **OK**. Atlasiet opciju **Elektroenerģijas taupīšana**.

Ipatnības

Scenea režīmā pēc 4 stundām televizors automātiski pārslēgsies gaidstāves režīmā. 1 minūti pirms pārslēgšanās gaidstāves režīmā televizora ekrānā tiks parādīts ziņojums. Šāda pārslēgšana novērš nelietderīgu enerģijas patēriņu gadījumā, ja esat aizmirsis, ka Scenea režīms ir ieslēgts.

Tāpat, ja ir iestatīts Izslēgšanās taimeris, paejot iestatītajam laikam, televizors pārslēgsies gaidstāves režīmā.

Scenea režīmam nav skaņas.

Wi-Fi Media Connect

Izmantojot Wi-Fi MediaConnect, varat attēlot (projicēt) datora ekrānu televizora ekrānā, nepievienojot vadus. Varat projicēt video, mūziku, prezentācijas vai citu saturu, kas tiek atskanots jūsu klēpjatorā vai galddatorā.

Lai datora ekrānu varētu projicēt televizorā, datorā ir jāinstalē Wi-Fi MediaConnect programmatūra.

Papildinformāciju par Wi-Fi MediaConnect programmatūras instalēšanu lasiet **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls > Wi-Fi MediaConnect**.

Projicēšanas sākšana

Lai datora ekrānu projicētu televizorā, datora ekrāna apakšējā labajā stūrī esošajā uzdevumjoslā noklikšķiniet uz nelielās ikonas ar televizoru. Televizora ekrānā tiek parādīts datora ekrāns.

Projicēšanas pārtraukšana

Lai pārtrauktu projicēšanu, vēlreiz noklikšķiniet uz televizora ikonas.

Wi-Fi MediaConnect Paīdzība

Lai lasītu Wi-Fi MediaConnect Paīdzību, ar labo peles pogu noklikšķiniet uz datora uzdevumjoslā esošās televizora ikonas un atlasiet **Paīdzība**.

Ipatnības

Video atskanošanu var ietekmēt datora veikspēja un bezvadu tīkla joslas platums.

Jūs varat projicēt augstas izšķirtspējas (HD) vai standarta izšķirtspējas (SD) video atkarībā no Jūsu datora procesora jaudas.

Lielai daļai DVD vai Blu-ray filmu diskiem ir saturs aizsardzība, kas varētu neļaut skatīties filmu televizorā, ja disks tiek atskanots datorā. Televizors datora multivides datnes atskāno ar nelielu aizturi.

3.4 Bloķētāji un taimeri

Bērnu bloķētāji

Lai ierobežotu bēmu iespēju skatīties kādu kanālu vai pārraidi, jūs varat bloķēt noteiktus televīzijas kanālus, kā arī varat bloķēt pārraides, kurām ir noteikts vecuma ierobežojums.

Vecāku vērtējums

Dažas raidorganizācijas ir noteikušas pārraižu skatišanās ierobežojumus. Ja šis noteiktais ierobežojums būs vienāds ar jūsu iestatīto bēma vecumu vai augstāks par to, konkrētā pārraide tiks bloķēta.

Lai skatītos bloķētu pārraidi, jums jāievada Bērnu bloķētāja kods. Kanālu vecāku vērtējums ir iestatīts visiem kanāliem.

Vecuma novērtējuma iestatīšana

Nospiediet taustiņu  un atlasiet opciju **Iestatīšana > Kanālu iestatījumi** un pēc tam atlasiet **Bērnu bloķētājs > Vecāku vērtējums**. Lai atlasītu vecuma ierobežojumu, jums vispirms ir jāievada sava 4 ciparu bēmu bloķētāja kods. Ja bēmu bloķētāja kods nav iestatīts, jūs varat to tagad iestatīt.

Pēc koda ievadīšanas jūs varat atlasīt vecuma ierobežojumu. Ja šis noteiktais ierobežojums būs vienāds ar jūsu iestatīto bēma vecumu vai augstāks par to, konkrētā pārraide tiks bloķēta. Televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums ievadīt slēdzenes kodu, lai atbloķētu pārraidi. Dažiem operatoriem televizors bloķē tikai tās pārraides, kurām noteiktais vecuma ierobežojums pārsniedz iestatīto vecumu.

Bloķēt kanālu

Lai bloķētu kanālu, nospiediet taustiņu  un atlasiet opciju **Iestatīšana > Kanālu iestatījumi** un tad atlasiet **Bērnu bloķētājs > Kanāla bloķēšana**. Kanālu numuru sarakstā atlasiet vēlamo kanālu un nospiediet taustiņu **OK**, lai bloķētu to.

Sarakstā bloķētie kanāli ir atzīmēti ar **X**. Tagad jūs varat atlasīt nākamo kanālu, kuru vēlaties bloķēt vai atbloķēt. Slēdzene tiek aktivizēta, tiklīdz tiek aizvērta izvēlne.

Jūs nevarat bloķēt pievienoto ierīču pārraides.

Mainīt kodu

Lai mainītu šobrīd izmantoto kodu, nospiediet taustiņu  un atlasiet opcijas **Iestatīšana > Kanālu iestatījumi** un pēc tam atlasiet **Bērnu bloķētājs > Mainīt kodu**. Ievadiet šobrīd izmantoto kodu un pēc tam divreiz ievadiet jauno kodu. Tieka iestatīts jaunais kods.

Aizmiršāt kodu?

Ja esat aizmirjis atbloķēšanas kodu, sazinieties ar Philips Klientu servisu savā valstī. Tālrūņa numuru skatiet televizora komplektā iekļautajā dokumentācijā vai arī dodieties uz vietni www.philips.com/support.

Izslēgšanās taimeris

Izmantojot izslēgšanās taimeri, televizoru var pārslēgt gaidstāves režīmā noteiktā laikā.

Lai iestatītu izslēgšanās taimeri, nospiediet  > **Iestatīšana > Televizora iestatījumi > Izvēlētie iestatījumi > Izslēgšanās taimeris**. Ar slīdni var iestatīt laiku līdz 180 minūtēm ar 5 minūšu soli. Ja taimeris ir iestatīts uz 0 minūtēm, tad tas ir izslēgts.

Kamēr notiek laika atskaite, televizoru var izslēgt jebkurā laikā vai atiestatīt izslēgšanās laiku.

3.5 Subtitri un valodas

Subtitri

Parasti pārraidēs ir pieejami subtitri. Subtitrus var iestatīt pastāvīga rādījuma režīmā. Pastāvīga subtitru rādījuma iestatīšanas metode ir atkarīga no kanāla tipa — digitālais vai analogais. Digitālajos kanālos var iestatīt vēlamo subtitru valodu.

Analogie kanāli

Lai rādītu kanāla subtitrus, pārslēdziet uz šo kanālu un nospiediet (Pārlūkot), izvēlieties **Teleteksts** un nospiediet **OK**. Ievadiet lappuses numuru, kurā redzami subtitri, parasti tā ir 888, un atkal nospiediet (Pārlūkot), lai aizvērtu teletekstu. Ja subtitri ir pieejami, tie tiks parādīti. Katrā analogajā kanālā šis iestatījums jāveic atsevišķi.

Digitālie kanāli


Digitālajiem kanāliem nav jāveic subtitru aktivizēšana teletekstā. Varat iestatīt galveno un papildu subtitru valodu. Ja kādam kanālam šīs subtitru valodas nebūs pieejamas, varat izvēlēties citu pieejamo subtitru valodu.

Lai iestatītu galveno un papildu subtitru valodu, nospiediet un izvēlieties **Iestatīšana > Kanāla iestatījumi**, un izvēlieties **Valodas > Galvenie un Papildu subtitri**.

Lai izvēlētos subtitru valodu, ja netiek attēlota neviens no Jūsu vēlamajām valodām, nospiediet (opcijas), izvēlieties **Subtitru valoda** un izvēlieties valodu, kuru uz laiku vēlaties izmantot.

Subtitru izvēlne

Lai atvērtu subtitru izvēlni, nospiediet .

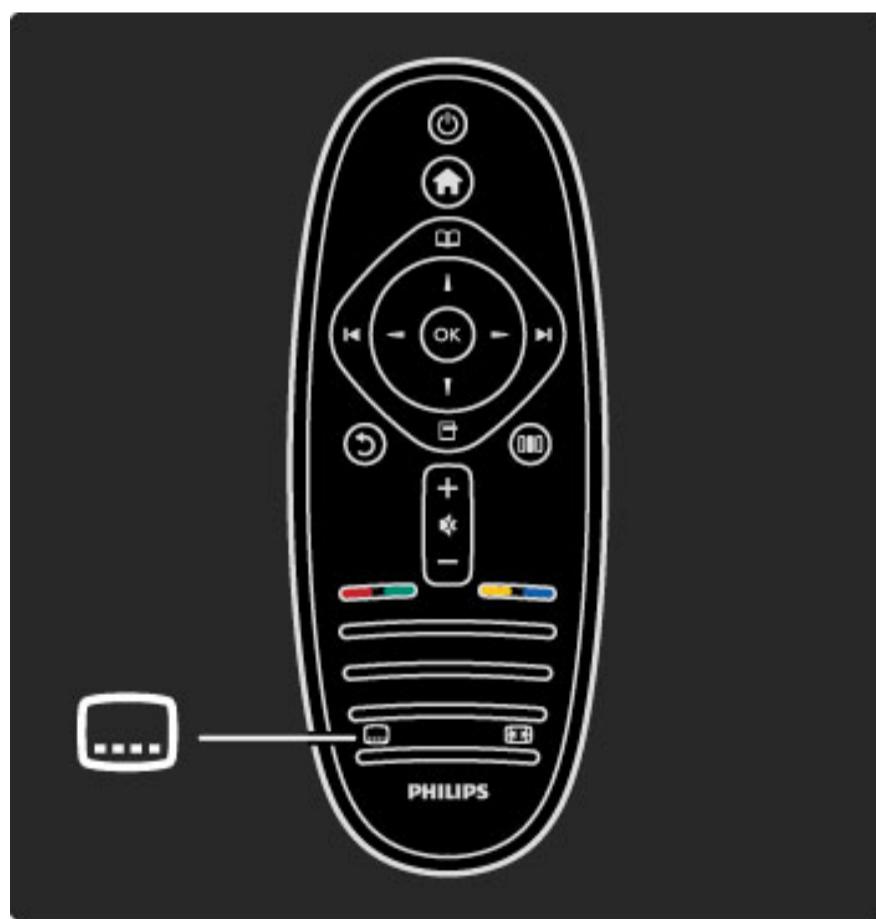

Subtitru izvēlē Jūs varat subtitrus **Ieslēgt** vai **Izslēgt**. Izvēlieties **Subtitri ieslēgti bez skaņas**, lai rādītu subtitrus tikai tad, ja skaņa ir izslēgta ar .

Audio valodas

Digitālie televīzijas kanāli var vienai programmai pārraidīt skaņu vairākās valodās. Jūs varat iestatīt televizoru pārslēgties uz Jūsu vēlamo valodu, ja tā ir pieejama.

Lai iestatītu vēlamo audio valodu, nospiediet un izvēlieties **Iestatīšana > Kanāla iestatījumi** un izvēlieties **Valodas > Galvenais un Papildu audiosignāls**. Televizors automātiski pārslēgsies uz Jūsu iestatītajām valodām, ja tās tiek pārraidītas.

Lai pārbaudītu, vai konkrētā audio valoda ir pieejama, nospiediet taustiņu (opcijas) un izvēlieties **Audio valoda**. Sarakstā var izvēlēties arī citu audio valodu.

Dažos digitālās televīzijas kanālos ir pieejams vājdzirdīgām vai vājredzīgām personām pielāgots īpašs audiosignāls un subtitri. Skatiet **Papildinformācija... > Universālā piekļuve**.

3.6 Universālā piekļuve

Ieslēgšana

Ja Universālā piekļuve ir ieslēgta, televizors ir iestatīts tā, lai to varētu lietot vājdzīrīgas vai vājredzīgas personas.

Ieslēgšana

Ja pirmajā izmantošanas reizē Jūs neieslēdzāt Universālo piekļuvi, Jūs to varat izdarīt lestatīšanā.

Lai ieslēgtu Universālo piekļuvi, nospiediet > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Izvēlētie iestatījumi** > **Universālā piekļuve**. Izvēlieties **Ieslēgt** un nospiediet **OK**.

Ja Universālā piekļuve ir ieslēgta lestatīšanā, tad Universālās piekļuves opcija tiek pievienota Opciju izvēlnē. Ar Universālo izvēlni Opciju izvēlnē jūs varat veikt īpašus iestatījumus vājdzīrdīgu un vājredzīgu cilvēku vajadzībām.

Vājdzīrīgiem

Dažos digitālās televīzijas kanālos ir pieejams vājdzīrīgām personām pielāgots īpašs audiosignāls un subtitri. Ja ir ieslēgta Dzirdes traucējumu iespēja, televizors automātiski pārslēdzas uz pielāgoto audiosignālu un subtitriem, ja tādi ir pieejami.

Ieslēgšana

Lai ieslēgtu Dzirdes traucējumu iespēju, nospiediet (opcijas), izvēlieties **Universālā piekļuve** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Dzirdes traucējumi**, izvēlieties **Ieslēgt** un nospiediet **OK**.

Lai pārbaudītu, vai ir pieejama vājdzīrīgām personām paredzēta audio valoda, nospiediet taustiņu (opcijas), izvēlieties **Audio valoda** un meklējet audio valodu, kas apzīmēta ar .

Ja Opciju izvēlnē neparādās Universālā piekļuve, ieslēdziet Universālo piekļuvi lestatīšanā. Skatiet sadaļu **Palīdzība** > **Papildinformācija...** > **Universālā piekļuve** > **Ieslēgt**.

Vājredzīgiem

Dažās valstīs atsevišķi digitālās televīzijas kanāli pārraida vājredzīgām personām pielāgotu īpašu audiosignālu. Pielāgotajam audiosignālam ir pievienoti papildus komentāri.

Ieslēgšana

Lai ieslēgtu Redzes traucējumu iespēju, nospiediet (opcijas), izvēlieties **Universālā piekļuve** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Redzes traucējumi** un izvēlieties **Ieslēgt** vai, ja iespējams, izvēlieties skalruņus, no kuriem jāatskaņo pielāgotais audiosignāls. Televizors atskāņos Redzes traucējumu audiosignālu, ja tas būs pieejams.

Skaļums - Redzes traucējumi

Jūs varat iestatīt īpašo komentāru skaļumu, ja tie būs pieejami.

Lai pārbaudītu, vai ir pieejama vājredzīgām personām paredzēta audio valoda, nospiediet taustiņu (opcijas), izvēlieties **Audio valoda** un meklējet audio valodu, kas apzīmēta ar .

Ja Opciju izvēlnē neparādās Universālā piekļuve, ieslēdziet Universālo piekļuvi lestatīšanā. Skatiet sadaļu **Palīdzība** > **Papildinformācija...** > **Universālā piekļuve** > **Ieslēgt**.

Ieslēgšana

Lai ieslēgtu Taustiņu skaņu, nospiediet (opcijas), izvēlieties **Universālā piekļuve** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Taustiņa signāls** un izvēlieties **Ieslēgt**.

Ja Opciju izvēlnē neparādās Universālā piekļuve, ieslēdziet Universālo piekļuvi lestatīšanā. Skatiet sadaļu **Palīdzība** > **Papildinformācija...** > **Universālā piekļuve** > **Ieslēgt**.

4 Iestatīšana

4.1 Attēls, skaņa, Ambilight

Viedie iestatījumi

Jūs varat pielāgot katru Viedo iestatījumu ar Attēla vai Skaņas iestatījumiem izvēlnē lestatīšana, Televizora iestatījumi. Pielāgojet spilgtumu konkrētam Viedajam attēlam vai pielāgojet zemās frekvences Viedajai skaņai.

Lai atjaunotu sākotnējās viedo iestatījumu vērtības, atceļot jūsu veiktos pielāgojumus, vispirms iestatiet televizoru tajā viedajā iestatījumā, kuru Jūs vēlaties atiestatīt. Tad nospiediet > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi**, izvēlieties **Aiestatīt**, nospiediet **OK** un apstiprini.

Papildinformāciju par Viedajiem attēla un skaņas iestatījumiem skatiet sadaļā **Palīdzība** > **Lietot televizoru** > **Skatīties televizoru** > **Viedā attēla un skaņas iestatījumi**.

Attēls

Attēla izvēlnē var individuāli pielāgot visus attēla iestatījumus.

Lai atvērtu Attēla iestatījumus, nospiediet > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Attēls**.

• Kontrasts

Iestata attēla kontrasta līmeni.

• Spilgtums

Iestata attēla spilgtuma līmeni.

• Krāsa

Iestata attēla krāsas piesātinājuma līmeni.

• Nokrāsa

Ja pārraide ir pieejama NTSC formātā, nokrāsa kompensē krāsu atšķirības.

• Asums

Nosaka sīko detaļu asuma līmeni.

• Trokšņu mazināšana

Filtrē un samazina attēla troksni.

• Tonis

Iestata krāsu tonus režīmā **Normāls**, **Silts** (iesarkans) vai **Vēss** (zilgans). Lai saglabātu savus personiskos iestatījumus Pielāgto iestatījumu izvēlnē, izvēlieties opciju **Pielāgoti iestatījumi**.

• Pielāgots tonis

Lai iestatītu attēla krāsas temperatūru, izmantojet slīdņi.

• Perfect Pixel HD

Pārvalda programmas Perfect Pixel HD papildu iestatījumus.

— **Perfect Natural Motion** novērš saraustītas kustības efektu un atveido vienmērīgu kustību, it īpaši filmās.

— **400 Hz Clear LCD / 200 Hz Clear LCD** nodrošina izcilu kustības asumu, labāku melnās krāsas līmeni, lielāku kontrastu bez ķirbēšanas, tīru attēlu un lielāku skatīšanās leņķi.

— **Augstākās klasses izšķirtspēja** nodrošina izcilu asumu, it īpaši attēlā redzamajām līnijām un kontūram.

— **Ideālais kontrasts** iestata līmeni, kuru sasniedzot, televizors automātiski uzlabo detaļas attēla tumšajās, vidēji apgaismotajās un gaišajās daļās.

— **Dinamiskā pretgaisma** iestata līmeni, kuru sasniedzot, var samazināt elektroenerģijas patēriņu, samazinot ekrāna spilgtumu. Izvēlieties optimālu elektroenerģijas patēriņa vai optimālu spilgtuma attēla režīmu.

— **MPEG defektu samazināšana** izlīdzina attēlā esošās digitālās pārejas.

— **Krāsu pastiprināšana** padara krāsas dzīvīgākas un uzlabo spilgtas krāsas detaļu izšķirtspēju.

— **Gamma** ir nelineārs attēla spilgtuma un kontrasta iestatījums. Izmantojet slīdjoslu, lai iestatītu lielāku vai mazāku gammas vērtību.

• Datora režīms

Iestata televizoru atbilstoši ideālam iepriekš noteiktam datora iestatījumam, ja televizoram ir pievienots dators.

• Gaismas sensors

Automātiski pielāgo attēla un Ambilight iestatījumus telpas apgaismojuma apstākļiem.

• Attēla formāts

Skatiet sadaļu **Palīdzība** > **Lietot televizoru** > **Skatīties televizoru** > **Attēla formāts**.

• Ekrāna malas

Nedaudz palieliniet attēlu, lai noslēptu kropļotas malas.

• Attēla pārbīde

Ar kurSORU taustiņiem pārbīdīET attēlu uz augšu / uz leju vai pa kreisi / pa labi.

Skaņa

Skaņas izvēlnē var individuāli pielāgot visus skaņas iestatījumus.

Lai atvērtu Skaņas iestatījumus, nospiediet > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Skaņa**.

• Zemās frekvences

Iestatiet skaņas zemo frekvenču līmeni.

• Augstās frekvences

Iestatiet skaņas augsto frekvenču līmeni.

• Telpiskais skanējums

Iestata telpiskā skanējuma efektu no iebūvētajiem skalruņiem.

• Austiņu skaļums

Iestata televizoram pievienoto austiņu skaļumu.

• Autom. skaļuma regulēšana

Samazina pēkšņas skaļuma atšķirības, piemēram, sākoties komercrekлāmai vai pārslēdzot televizoru uz citu kanālu.

• Balanss

Optimāli iestata kreisās un labās pusēs skaļruņu balansu atkarībā no klausīšanās vietas.

Ambilight

Lasiet nodaļu Ambilight sadaļā **Palīdzība** > **Lietot televizoru** > **Ambilight**.

Ekoloģiskie iestatījumi

Ekoloģiskajos iestatījumos apvienoti televizora iestatījumi, kas palīdz videi.

Skatoties televizoru, nospiediet **Zaļo** taustiņu, lai atvērtu **Ekoloģiskos iestatījumus**. Aktīvie iestatījumi ir apzīmēti ar .

Nospiežot atkal, izvēlne aizvērsies.

Elektroenerģijas taupīšana

Šis Viedā attēla iestatījums iestata attēlu un Ambilight visideālākajā

enerģijas taupīšanas iestatījumā. Lai ieslēgtu, izvēlieties **Enerģijas**

taupīšana izvēlnē Ekoloģiskie iestatījumi un nospiediet **OK**.

Lai izslēgtu Enerģijas taupīšanu, izvēlieties citu Viedo attēlu 

Pielāgošanas izvēlnē.

Ekrāna izslēgšana

Ja Jūs tikai klausāties mūziku, tad ir iespējams izslēgt ekrānu, lai taupītu

enerģiju. Izvēlieties **Izslēgt ekrānu** un nospiediet **OK**. Lai atkal

ieslēgtu ekrānu, nospiediet jebkuru taustiņu uz tālvadības pulta.

Gaismas sensors

lebūvētais gaismas sensors kopā ar Ambilight automātiski pielāgo

attēlu telpas apgaismojuma apstākļiem. Lai ieslēgtu, izvēlieties

Apgiamojuma sensors un nospiediet **OK**. Lai izslēgtu, atkal

nospiediet **OK**.

4.2 Kanāli

Pārkārtošana un pārdēvēšana

Jūs varat mainīt kanālu secību un nosaukumus Kanālu sarakstā.

Lai mainītu secību vai nosaukumu, skatiet sadaļu **Pařidzība > Lietot televizoru > Izvēlnes > Pārlūkot**.

Atjaunināt kanālus

Pirmajā izmantošanas reizē televizors noskaņoja visus kanālus Kanālu sarakstā. Ja televizors noskaņoja digitālos kanālus, televizors automātiski var atjaunināt Kanālu sarakstu ar jauniem kanāliem. Jūs pats arī varat uzsākt Kanālu saraksta atjaunināšanu. Atjaunināšana ir iespējama tikai digitālajiem kanāliem.

Automātiska kanālu atjaunināšana

Reizi dienā pulksten 6:00 televizors veic kanālu atjaunināšanu un jaunu kanālu saglabāšanu. Tukšie kanāli tiek dzēsti. Televizora ieslēgšanās laikā tiek parādīts paziņojums par jauniem vai dzēstiem kanāliem. Lai televizors spētu automātiski atjaunināt kanālus, tam jābūt gaidstāves režīmā.

Lai izslēgtu paziņojumu ieslēgšanās laikā, nospiediet **家 > Iestatīšana > Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Kanālu noskaņošana > Kanālu atjaunināšanas paziņojums** un izvēlieties **Izslēgt**.

Lai izslēgtu automātisko kanālu atjaunināšanu, nospiediet **家 > Iestatīšana > Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Kanālu noskaņošana > Automātiskā kanālu atjaunināšana** un izvēlieties **Izslēgt**.

Uzsākt atjaunināšanu

Lai Jūs pats uzsāktu kanālu saraksta atjaunināšanu, meklējot jaunus kanālus, nospiediet **家 > Iestatīšana > Meklēt kanālus** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Atjaunināt kanālus** un nospiediet **OK**. Nospiediet **Sākt**. Atjaunināšana var ilgt dažas minūtes. Sekojiet norādēm ekrānā.

DVB-T vai DVB-C

Ja jūsu valstī ir pieejama gan DVB-T, gan DVB-C uztveršanas iespēja un šis televizors ir sagatavots jūsu valstī pieejamo DVB-T un DVB-C signālu uztveršanai, tad ar kanālu noskaņošanu pirmajā izmantošanas reizē Jūs būsi vienu no tiem izvēlējies.

Ja vēlaties mainīt DVB iestatījumu un uzsākt jaunu kanālu noskaņošanu, nospiediet **家 > Iestatīšana > Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Kanālu noskaņošana > Antena vai kabeļu DVB** un nospiediet **OK**. Izvēlieties vēlamo DVB iestatījumu.

DVB-C kanālu noskaņošana

Viegлākai lietošanai visi DVB-C iestatījumi ir iestatīti uz automātisko režīmu. Ja Jūsu DVB-C nodrošinātājs ir Jums norādījis īpašas DVB-C vērtības, piemēram, pārraides ātrumu vai frekvenci, tad noskaņošanas laikā ievadīt tās, kad televizorā ir aicinājums tās ievadīt.

DVB-T + DVB-C

Jūs varat savu televizoru iestatīt uz DVB-T un DVB-C. Uzstādīt vispirms vienu sistēmu un tad otru. Kad abas uzstādīšanas ir pabeigtas, Kanālu sarakstā būs redzami gan DVB-T, gan DVB-C kanāli.

Atkārtota noskaņošana

Pirmajā izmantošanas reizē televizors visus kanālus noskaņoja Kanālu sarakstā. Jūs varat visu šo noskaņošanu atcelt, lai atiestatītu Jūsu valodu, valsti un noskaņotu visus pieejamos televīzijas kanālus.

Atkārtoti noskaņot kanālus

Lai atiestatītu televizoru, nospiediet **家 > Iestatīšana > Meklēt kanālus** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Atkārtoti noskaņot kanālus** un nospiediet **OK**. Nospiediet **Sākt**. Atjaunināšana var ilgt dažas minūtes. Sekojiet norādēm ekrānā.

Jūs varat mainīt kanālu secību un nosaukumus Kanālu sarakstā.

Uztveršanas kvalitāte

Ja televizors uztver digitālo televīzijas apraidi, varat pārbaudīt kanāla kvalitāti un signāla stiprumu.

Ja Jūs izmantojat antenu, Jūs varat pārvietot antenu, lai pārbaudītu un uzlabotu uztveršanu.

Lai pārbaudītu digitālā kanāla uztveršanas kvalitāti, pārslēdziet uz šo kanālu un nospiediet **家 > Iestatīšana > Kanāla iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Kanāla noskaņošana > Digitālais signāls: uztveršanas pārbaude** un nospiediet **OK**.

Šim kanālam tiek parādīta digitāla frekvence. Ja uztveršana ir vāja, Jūs varat pārvietot antenu. Lai atkal pārbaudītu šīs frekvences signāla kvalitāti, izvēlieties **Meklēt** un nospiediet **OK**.

Lai Jūs pats varētu ievadīt īpašu digitālo frekvenci, izvēlieties frekvenci, ar **▶** un **◀**, pozicionējiet bultiņas uz numura un ar **▲** un **▼** izmainiet skaitli. Lai pārbaudītu frekvenci, izvēlieties **Meklēt** un nospiediet **OK**.

Ja Jūs kanālu uztveršanai izmantojat DVB-C, ir pieejamas opcijas **Pārraides ātruma režīms** un **Pārraides ātrums**. Pārraides ātruma režīmā izvēlieties **Automātiski**, izņemot gadījumu, ja Jūsu kabeļa nodrošinātājs Jums norādīja īpašu pārraides ātruma vērtību. Pārraides ātruma vērtību ievadiet ar ciparu taustiņiem.

Manuāla noskaņošana — analogie kanāli

Analogās televīzijas kanālus var noskaņot manuāli pa vienam.

Lai manuāli noskaņotu analogos kanālus, nospiediet **家 > Iestatīšana > Kanālu iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Kanālu noskaņošana > Analogais: manuāla uzstādīšana** un nospiediet **OK**.

1 Sistēma

Lai iestatītu televizora sistēmu, izvēlieties **Sistēma** un nospiediet **OK**. Izvēlieties savu valsti vai pasaules daļu, kurā pašlaik atrodatis.

2 Atrast kanālu

Lai atrastu kanālu, izvēlieties **Atrast kanālu** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Meklēt** un nospiediet **OK**. Jūs arī pats varat ievadīt frekvenci. Ja signāls ir vājš, atkal nospiediet **Meklēt**. Ja vēlaties saglabāt kanālu, izvēlieties **Pabeigts** un nospiediet **OK**.

3 Precīzi noskaņot

Lai precīzi noskaņotu kanālu, izvēlieties **Precīzi noskaņot** un nospiediet **OK**. Jūs varat precīzi noskaņot kanālu ar **▲** vai **▼**. Ja vēlaties saglabāt atrasto kanālu, izvēlieties **Pabeigts** un nospiediet **OK**.

4 Saglabāt

Jūs varat saglabāt kanālu ar pašreizējo kanāla numuru vai ar jaunu kanāla numuru. Izvēlieties **Saglabāt pašreizējo kanālu** vai **Saglabāt kā jaunu kanālu**.

Šīs darbības var atkārtot, līdz ir noskaņoti visi pieejamie analogās televīzijas kanāli.

Pulksteņa iestatījumi


Dažās valstīs digitālā apraide nenosūta UTC — Koordinētā universālā laika (Coordinated Universal Time) — informāciju. Var tikt ignorēts vasaras laiks, un televizors varētu rādīt nepareizu laiku.

Lai pielāgotu televizora pulksteni, nospiediet  > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Izvēlētie iestatījumi** > **Pulkstenis** un izvēlēties **Atkarībā no valsts**. Izvēlieties **Vasaras laiks** un izvēlieties pareizo iestatījumu.
Lai manuāli iestatītu laiku un datumu, izvēlieties **Manuāli**. Tad izvēlieties **Laiks** vai **Datums**.

4.3 Satelīta kanāli

Ievads

Šajā televizorā ir uzstādīts gan DVB-T un DVB-C signāla uztvērējs, gan arī satelīta **DVB-S uztvērējs**. Ja ir pievienota satelīta antena, Jūs varat uztvert **digitālos satelīta kanālus**. Jums nav nepieciešams ārējs satelīta uztvērējs.

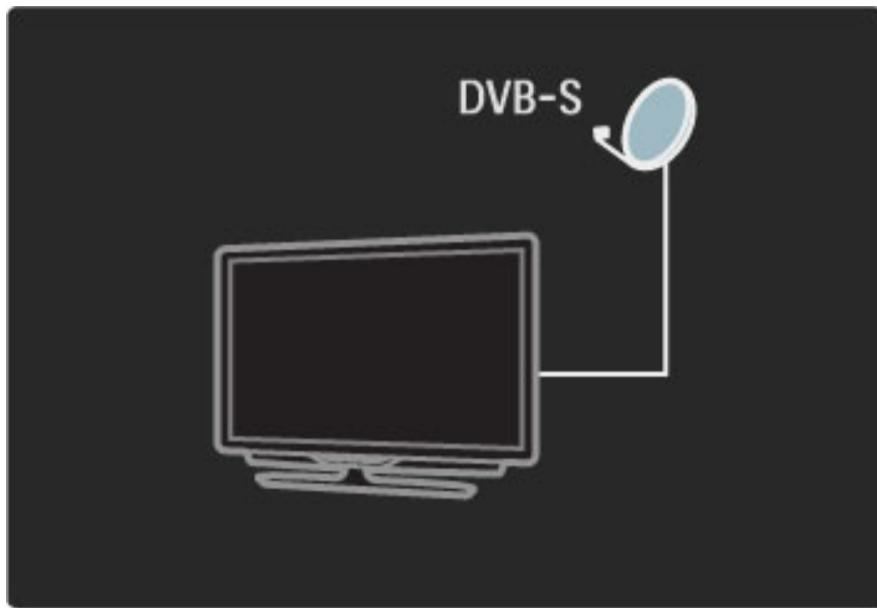

LNB

LNB (Low Noise Block) pārveidotājs uztver satelīta raidītos signālus, un tas ir uzstādīts apalās antenas masta galā. Televizors spēj uztvert signālus no 4 dažādiem LNB.

Iestatīšana

Kad ir pareizi uzstādīta un pievienota satelītu antena, Jūs televizorā varat noskaņot satelīta kanālus.

Jūs varat noskaņot kanālus no 4 dažādiem satelītiem (4 LNB).

1 Noskaņot

Lai meklētu satelītus un noskaņotu satelīta kanālus, nospiediet > **Iestatīšana** > **Meklēt satelītu** un nospiediet **OK**. Ja esat jau noskaņojis satelītus, izvēlieties **Atkārtoti noskaņot kanālus** un nospiediet **OK**.

2 Savienojuma veids

Pirms nospiežat Sākt, Jums ir jāiestata savienojuma veids. Savienojuma veids noteiks LNB skaitu (dažādo satelītu skaitu), ko Jūs varat noskaņot. Vieglākai darba gaitai izvēlieties pareizo veidu atbilstoši satelītu skaitam, ko vēlaties noskaņot.

Lai iestatītu savienojuma veidu, izvēlieties **Iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Savienojuma veids** un izvēlieties **Viens LNB**, ja Jums ir tikai viens LNB, izvēlieties **DiSEqC Mini**, ja ir 2 LNB, vai izvēlieties **DiSEqC 1.0**, lai uzstādītu 3 vai 4 LNB. Izvēlieties **Pabeigts**, lai aizvērtu iestatījumus.

3 Satelītu meklēšana

Lai sāktu noskaņošanu, izvēlieties **Sākt** un nospiediet **OK**. Televizors meklē visus pieejamos satelītus. Tas var ilgt vairākas minūtes. Ja nav atrasts neviens satelīts, pārbaudiet antenas savienojumus un satelīta antenas pozīciju.

Attēlotā signāla kvalitāte ne vienmēr ataino šī satelīta visu kanālu patieso signāla kvalitāti.

Lai atkārtotu satelītu meklēšanu, izvēlieties **Atsākt** un nospiediet **OK**.

Ja esat apmierināts ar atrastajiem satelītiem, varat noskaņot visus to kanālus.

4 Noskaņot kanālus

Lai noskaņotu visus Jūsu atrasto satelītu visus kanālus, nospiediet **Noskaņot**. Noskaņošana var ilgt vairākas minūtes katram satelītam. Kad noskaņošana ir pabeigta, Jūs redzēsiet visus kanālus satelīta Kanālu sarakstā.

Citi iestatījumi

Vairumam satelītu Jums nav nepieciešams mainīt LNB iestatījumus, tomēr, meklējot, piemēram, īpašu satelītu C frekvencē, Jums ar šo satelītu izmantotais LNB ir jāiestata uz **Viens**. Vai arī, ja esat pieredzējis lietotājs, Jums varētu būt nepieciešams izmantot **Pielāgotu** izmantoto LNB iestatījumu.

Atiestatīt

Var gadīties, ka esat apjucis veiktajos iestatījumos.

Lai atiestatītu satelīta noskaņošanas iestatījumus uz rūpnīcas iestatījumiem, iestatījumos izvēlieties **Atiestatīt** un nospiediet **OK**.

Signāla uztveršanas pārbaude

Iespējams, ka automātiskā kanālu noskaņošana ir palaidusi garām kādu noteiktu kanālu vai kanālus no retranslatora. Jūs varat pievienot retranslatoru ar Signāla uztveršanas pārbaudi. Skatiet sadaļu **Palīdzība** > **Iestatīšana** > **Satelīta kanāli** > **Signāla uztveršanas pārbaude**.

Satelīta antenas pievienošana

Informāciju par satelīta antenas pievienošanu skatiet sadaļā **Palīdzība** > **Savienojumi** > **Pirmie savienojumi** > **Satelīta antena**.

Pievienot vai noņemt

Ja satelīta kanāli jau ir noskaņoti, Jūs noskaņošanai varat pievienot papildus satelītu. Jūs varat noskaņot kanālus no 4 dažādiem satelītiem - 4 LNB.

1 Savienojuma veids

Pirms pievienot satelītu, pārbaudiet savienojuma veida iestatījumu. Iestatījums **Viens LNB** uztver tikai vienu LNB, iestatījums **DiSEqC Mini** uztver tikai 2 LNB, un iestatījums **DiSEqC 1.0** var uztvert 3 vai 4 LNB.

Lai vispirms pārbaudītu savienojuma veidu, nospiediet > **Iestatīšana** > **Meklēt satelītu** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Atkārtoti noskaņot kanālus** un izvēlieties **Iestatījumi**, un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Savienojuma veids** un izvēlieties iestatījumu, kurš jums ir nepieciešams satelītu skaitam, ko vēlaties noskaņot. Izvēlieties **Pabeigts**, lai aizvērtu iestatījumus. Nospiediet , lai aizvēru Atkārtotu kanālu noskaņošanu.

2 Pievienot satelītu

Lai pievienotu satelītu, nospiediet > **Iestatīšana** > **Meklēt satelītu** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Pievienot satelītu** un nospiediet **OK**. Televizors meklēs satelītu pirmajā brīvajā LNB. Tas var ilgt vairākas minūtes.

Ja netiek atrasti satelīti, pārbaudiet antenas savienojumus un satelītu antenas pozīciju. Izvēlieties **Atsākt** vai **Nākamais LNB**.

Ja nav brīvu LNB, vispirms varat dzēst satelītu. Skatiet sadaļu **Satelītu dzēšana** nākamajā lapā.

3 Noskaņot kanālus

Ja esat apmierināts ar pievienoto satelītu, Jūs varat noskaņot kanālus. Lai noskaņotu visus kanālus, nospiediet **Noskaņot**. Noskaņošana var ilgt vairākas minūtes. Kad noskaņošana ir pabeigta, Jūs pievienotos kanālus redzēsiet satelīta Kanālu sarakstā.

Jūs varat dzēst satelītu no noskaņotajiem satelītiem.

Lai dzēstu satelītu, nospiediet > **Iestatīšana** > **Meklēt satelītu**. Izvēlieties **Dzēst satelītu** un nospiediet **OK**. Izvēlieties dzēšamo satelītu un nospiediet **OK**. Lai apstiprinātu, izvēlieties **Jā** un nospiediet **OK**. Satelīts un tā kanāli tiek dzēsti no noskaņošanas saraksta.

Atjaunināt kanālus

Ja satelīta kanāli jau ir noskaņoti, Jūs varat atjaunināt kanālu sarakstu ar iespējamiem jauniem kanāliem no visiem noskaņotajiem satelītiem.

Lai atjauninātu satelīta kanālus, nospiediet  > **Iestatīšana** > **Meklēt satelītu**. Izvēlieties **Atjaunināt kanālus** un nospiediet **OK**. Televizors meklē jaunus kanālus satelītos un pievieno tos sarakstam. Tukšie kanāli tiek dzēsti no saraksta. Atjaunināšana var ilgt vairākas minūtes katram satelītam. Kad atjaunināšana ir pabeigta, satelīta Kanālu saraksts tiek atjaunināts.

Signāla uztveršanas pārbaude

Ar satelīta signāla uztveršanas pārbaudi Jūs varat pārbaudīt satelīta signāla stiprumu vai varat pievienot jaunu satelīta kanālu.

Lai uzsāktu signāla uztveršanas pārbaudi, nospiediet  > **Iestatīšana** > **Meklēt satelītu**. Izvēlieties **Signāla uztveršanas pārbaude** un nospiediet **OK**.

1 Izvēlieties **LNB**.

2 Ja Jūs zināt retranslatora frekvenci (tajā var būt vairāki kanāli), izvēlieties **Frekvence** un ievadiet to.

3 Izvēlieties **Meklēt** un nospiediet **OK**.

4 Ja televizors atrod frekvenci un ir redzams saglabāšanas taustiņš, jaunais retranslators ir atrasts.

5 Nospiediet **Saglabāt**, lai pievienotu jauno retranslatoru ar tā kanālu vai kanāliem Kanālu sarakstam.

Lai pievienotu citu retranslatoru, izvēlieties **Iziet** un atkārtojet darbības.

Traucējummeklēšana

Televizors nespēj noskaņot manu izvēlēto satelītu

- Pārbaudiet satelīta antenas orientāciju.
- Pārbaudiet tā LNB iestatījumu, kurš tiek izmantots šim satelītam.
- Pārbaudiet savienojuma veidu satelīta uzstādīšanas iestatījumos.

- Ja esat apjucis izmainītajos iestatījumos, atiestatiet visus satelīta iestatījumus. Skatiet sadaļu **Palīdzība** > **Iestatīšana** > **Satelīta kanāli** > **Noskaņošana**.

Satelīta kanāla signāla kvalitāte ir slikta

- Pārbaudiet satelīta antenas orientāciju.

Dažreiz signāla kvalitāte ir slikta

- Pārbaudiet, vai satelīta antena ir uzstādīta stingri. Spēcīgs vējš var šūpot antennu.
- Sniegs un lietus var traucēt signālu.

Vairāk par traucējummeklēšanu skatiet **Palīdzība** > **Traucējummeklēšana**.

4.4 Tīkls

Ieguvumi

Pārlūkot datoru

Ja televizors tiek pieslēgts mājas tīklam, Jūs varat atskanot fotogrāfijas, mūziku un videomateriālus no sava datora vai atmiņas ierīces. Kad tīkls televizorā ir uzstādīts, Jūs varat televizora ekrānā sameklēt un atskanot datnes no sava datora.

Net TV


Ja televizors tiek pievienots mājas tīklam, Jūs varat sasaistīt televizoru ar Net TV. Net TV piedāvā interneta pakalpojumus un interneta lapas, kas ir pielāgotas Jūsu televizoram. Atskanojiet mūziku un video, skatieties informatīvi izklaidējošās pārraides, iznomājet filmas, veiciet daudz ko citu. Kad tikls ir uzstādīts, Jūs savā televizorā varat baudīt labāko, kas pieejams internetā.

Wi-Fi MediaConnect

Ar Wi-Fi MediaConnect Jūs bez vadiem varat attēlot (projicēt) datora ekrānu televizora ekrānā. Wi-Fi MediaConnect Jūs uzsākat no datora.

Nepieciešamais aprīkojums

Lai pievienotu televizoru mājas tīklam un internetam, Jums mājas tīklā ir nepieciešams maršrutētājs. Maršrutētājam ir jābūt iestatītam uz ieslēgtu DHCP serveri. Izmantojiet maršrutētāju ar liela ātruma pieslēgumu internetam. Jūs varat pieslēgt televizoru bez vadiem vai ar vadiem.

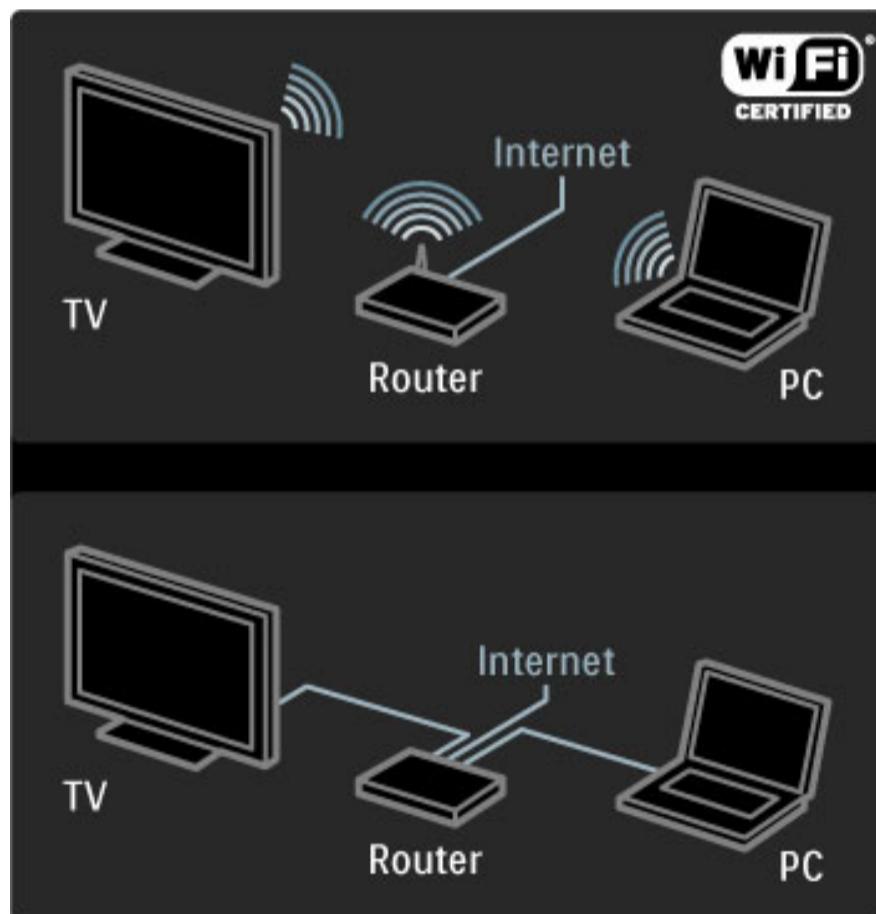

Ja Jūs maršrutētāju pievienojat ar vadu, Jums ir nepieciešams tīkla (Eterneta) kabelis.

Televizors izmanto DLNA sertificētu protokolu. Jūs varat izmantot datoru ar Microsoft Windows XP vai Vista, Intel Mac OSX vai Linux operētājsistēmu.

Sameklējet Jūsu datora datnes

Lai izvēlētos datora datnes ekrānā, Jums datorā ir nepieciešama jaunāka multivides servera programmatūra, piemēram, Windows Media Player 11 vai līdzīga. Lai atrastu Jūsu datnes televizorā, dažas multivides servera programmatūras ir jāiestata, lai tās koplietotu datora datnes ar televizoru.

Skatiet atbalstītās multivides servera programmatūras sarakstu, skatiet sadaļu **Paīdzība > Specifikācijas > Multivide**.

Bezvadu tīkla uzstādīšana

Pirms tīkla uzstādīšanas uzsākšanas ieslēdziet maršrutētāju.

Lai uzsāktu bezvadu tīkla uzstādīšanu, nos piediet , izvēlieties **Iestatīšana > Izveidot savienojumu ar tīklu** un nos piediet **OK**. Sekojiet norādēm ekrānā.

WPS - Wi-Fi aizsargāta iestatīšana

Ja Jūsu maršrutētājam ir WPS (Wi-Fi aizsargāta iestatīšana), pieejiet pie maršrutētāja un nos piediet WPS taustiņu. 2 minūšu laikā aizejiet atpakaļ pie televizora, izvēlieties **Vienkāršā pievienošana** un nos piediet **OK**. Televizors pievienojas Jūsu tīklam. Tas ilgst aptuveni 2 minūtes. Tad pabeidziet uzstādīšanu.

Lielākajai daļai jauno bezvadu maršrutētāju ir WPS sistēma, un uz tiem ir WPS logotips. WPS sistēma izmanto WPA drošības šifrēšanu, un to nevar apvienot ar ierīcēm Jūsu tīklā, kuras izmanto WEP drošības šifrēšanu. Ja Jums tīklā tomēr ir nepieciešama šī WEP ierīce, uzstādīet ar **Skenēt > Pielāgots**.

Skenēt, meklējot maršrutētājus

Ja Jums tīklā ir vairāki maršrutētāji, Jūs varat izvēlēties nepieciešamo tīklu. Lai izvēlētos noteiktu tīkla maršrutētāju, nos piediet **Skenēt** uzstādīšanas pirmajā lapā. Pirmie sarakstā tiek attēloti maršrutētāji ar WPS un ar spēcīgāko signālu.

Izvēlieties vajadzīgo maršrutētāju un nos piediet **Vienkāršā pievienošana**, ja maršrutētājam ir WPS. Vai arī nos piediet **PIN kods**, ja Jums savienošanai maršrutētāja programmatūrā varat ievadīt PIN kodu. Vai arī nos piediet **Pielāgots**, lai manuāli ievadītu šifrēšanas atslēgu.

PIN kods

Lai izveidotu drošu savienojumu ar PIN kodu, izvēlieties **PIN kods** un nos piediet **OK**. Pierakstiet redzamo 8 ciparu PIN kodu un ievadīt to maršrutētāja programmatūrā savā datorā. Par to, kur ievadīt PIN kodu, skatiet maršrutētāja rokasgrāmatā.

Pielāgota

Lai manuāli ievadītu šifrēšanas atslēgu (drošības atslēgu), izvēlieties **Pielāgots** un nos piediet **OK**. Ja Jums maršrutētājā ir WPA drošība, ar tālvadības pulci ievadīt paroli. Lai atvērtu ekrāna klaviatūru, izvēlieties teksta ievades lauku un nos piediet **OK**.

Ja Jums ir WEP drošības šifrēšana, televizorā būs aicinājums ievadīt WEP šifrēšanas atslēgu heksadecimālajos skaitļos. Šo heksadecimālo atslēgu Jūs atradīsiet maršrutētāja programmatūrā savā datorā. Pierakstiet pirmo atslēgu WEP atslēgu sarakstā un ar tālvadības pulci ievadīt to televizorā. Ja drošības atslēga tiek pieņemta, televizors tiek savienots ar bezvadu maršrutētāju.

Piekriņiet Lietotāja licences nosacījumiem, ja tas tiek pieprasīts.

Wi-Fi Media Connect

Izmantojot Wi-Fi MediaConnect, varat attēlot (projicēt) datora ekrānu televizora ekrānā, nepievienojot vadus. Izmantojot komplektā ietverto Wi-Fi MediaConnect lasāmatmiņas kompaktdisku, varat bez maksas lejupielādēt programmatūru. Wi-Fi MediaConnect ir pieejams tikai datoram.

Nepieciešamais aprīkojums

Lai lietotu Wi-Fi MediaConnect, Jums ir jāpievieno televizors mājas tīklam. Jums ir nepieciešams bezvadu maršrutētājs.

Informāciju par pievienošanu tīklam skatiet sadaļā **Paīdzība > Iestatīšana > Tīkls**.

Uzstādīt Wi-Fi MediaConnect

1 Ievietojiet Wi-Fi MediaConnect CD-ROM disku savā datorā. Tas ir CD-ROM disks, kas bija iekļauts televizora komplektācijā.

2 Jūsu dators atver interneta pārlūku un atver Wi-Fi MediaConnect lejupielādēšanas lapu: www.philips.com/wifimediaconnect. Šajā interneta vietnē Jūs varat pārbaudīt nepieciešamās datora sistēmas prasības.

3 Ievadiet kodu, kas nodrukāts uz CD-ROM aploksnes.

4 Klikšķiniet taustiņu 'Download now' (Lejupielādēt tagad), lai lejupielādētu bezmaksas Wi-Fi MediaConnect programmatūru.

5 Kad lejupielāde pabeigta, atveriet datni 'Wi-Fi MediaConnect_setup.exe'. Sekojiet norādījumiem ekrānā.

Televizora tīkla nosaukums

Ja mājas tīklam ir pievienots vairāk nekā viens televizors, šo televizoru varat pārdēvēt. Lai pārdēvētu šo televizoru tīklā, nospiediet  >

Iestatīšana > Tīkla iestatījumi un atlasiet **Televīzijas tīkla nosaukums**.

Lai ievadītu nosaukumu, nospiediet **OK**, lai atvērtu ekrāntastatūru, vai izmantojiet tālvadības pults papildtastatūru.

Informāciju par Wi-Fi MediaConnect izmantošanu datorā skatiet **Paīdzība > Papildinformācija... > Multivide > Wi-Fi MediaConnect**.

Datora prasības

Windows XP, Vista, Windows 7 (tikai PC tipa dators)

Minimālās datora prasības

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 1,8 GHz
- 512 MB RAM
- 200 MB brīva vieta cietajā diskā
- Wi-Fi 802.11g
- Platjoslas interneta savienojums

letereicamās datora prasības

- Intel® Pentium Core™ 2 Duo 2,1 GHz
- 1 GB RAM
- 200 MB brīva vieta cietajā diskā
- Wi-Fi 802.11n maršrutētājam un datoram
- Platjoslas interneta savienojums

Vadu tīkla uzstādīšana

Pirms tīkla uzstādīšanas uzsākšanas pievienojiet maršrutētāju televizoram un ieslēdziet maršrutētāju.

Lai sāktu bezvadu tīkla uzstādīšanu, nospiediet  , izvēlieties **Iestatīšana > Izveidot savienojumu ar tīklu** un nospiediet **OK**. Izpildiet norādes ekrānā.

Televizors nekavējoties uzsāk tīkla savienojuma meklēšanu. Maršrutētājam jābūt iestatītam uz ieslēgtu DHCP serveri.

Piekriņiet Lietotāja licences nosacījumiem, ja tas tiek pieprasīts.

Par pievienošanu skatiet sadaļā **Paīdzība > Savienojumi > Tīkls > Vadu**.

Tīkla iestatījumi

Lai atvērtu Tīkla iestatījumus, nospiediet  > **Iestatīšana > Tīkla iestatījumi** un nospiediet **OK**.

Jūs varat apskatīt tīkla veidu, IP un MAC adresi, signāla stiprumu, ātrumu un šifrēšanas metodi u.c. Jūs varat iestatīt DHCP un Auto IP, IP konfigurēšanas iestatījumus, DMR un televizora tīkla nosaukumu.

4.5 Ierīces

EasyLink HDMI-CEC

Ar televizora tālvadības pulti ir iespējams vadīt ierīces, kurām ir EasyLink (HDMI-CEC) un kuras ir savienotas HDMI vadu. Ierīces ar EasyLink automātiski attēlo savas darbības Mājas izvēlnē. Televizors tiek piegādāts ar ieslēgtu EasyLink.

Ar pievienotu EasyLink ierīci EasyLink piedāvā šādas iespējas:

- **Atskanošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu**

Levietojiet disku un nospiediet ierīces Atskanošanas taustiņu. Televizors ieslēdzas no gaidstāves režīma un sāk atskanot disku.

- **Sistēmas gaidstāves režīms**

Nospiediet  uz tālvadības pulta, lai pārslēgtu visas EasyLink ierīces gaidstāves režīmā.

Pārliecinieties, vai visi ierīces HDMI-CEC iestatījumi ir veikti pareizi. Funkcija EasyLink un EasyLink tālvadība, iespējams, nedarbosies ar citu zīmolu ierīcēm.

HDMI-CEC citos zīmolos

HDMI-CEC funkcijai dažādos zīmolos ir atšķirīgi nosaukumi. Daži nosaukuma piemēri: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink un Viera Link. Ne visi zīmoli ir pilnībā saderīgi ar EasyLink.

EasyLink tālvadība

Izmantojot EasyLink tālvadību, televizora tālvadības pults var vadīt ierīci, kuras attēlu skatāties televizora ekrānā. Ierīcei jābūt EasyLink (HDMI-CEC) funkcijai un tai jābūt ieslēgtai. Tāpat ierīcei jābūt pievienotai televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

Ar pievienotu EasyLink ierīci izvēlieties ierīci (darbību), un tagad televizora tālvadības pults darbinās atsevišķas vai visas ierīces funkcijas.

Lai pārslēgtos atpakaļ uz televizora tālvadību, sākuma izvēlnē  izvēlieties **Televizora skatīšanās** un nospiediet taustiņu **OK**.

Izslēgt EasyLink Tālvadību

Lai izslēgtu EasyLink Tālvadību, nospiediet Sākums  > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** un izvēlieties **EasyLink** > **EasyLink Tālvadība** un izvēlieties **Izslēgt**.

Papildinformāciju par funkciju EasyLink lasiet **Palīdzība** > **Iestatīšana** > **Ierīces** > **EasyLink HDMI-CEC**.

Pievienot jaunu ierīci

Izvēlnē Sākums tiek automātiski parādīta to ierīču darbība, kas pievienotas televizoram, izmantojot EasyLink (HDMI-CEC) funkciju. Ierīcei jābūt pievienotai, izmantojot HDMI kabeli.

Ja Jūsu pievienotā ierīce netiek attēlotā izvēlnē Sākuma, iespējams, ka ierīces EasyLink ir izslēgts.

Ja pievienotajai ierīcei nav EasyLink (HDMI-CEC) funkcijas vai arī tā nav pievienota, izmantojot HDMI kabeli, ierīce jāpievieno manuāli, izmantojot izvēlnes Sākums opciju **Pievienot ierīces**.

Pievienot ierīces

Sākuma izvēlnē iezīmējiet elementu **Pievienot ierīces** un nospiediet taustiņu **OK**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Televizora ekrānā tiks parādīts aicinājums izvēlēties ierīci un savienojumam, kuram ir pievienota šī ierīce.

Tagad šī ierīce vai tās darbības ir pievienotas izvēlnē Sākums.

Pārdēvēt ierīci

Lai pārdēvētu pievienotu ierīci vai darbību, nospiediet taustiņu  (opcijas) un izvēlieties **Pārdēvēt**. Lai ievadītu jauno nosaukumu, izmantojiet tālvadības pults taustiņus, kā to darītu, rakstot ūzīmējot teksta ziņojumus tālrunī.

Dzēst ierīci

Lai no izvēlnes Sākums dzēstu ierīci vai darbību, izvēlieties šo vienumu un nospiediet  (opcijas), un tad izvēlieties **Izņemt šo ierīci**.

Ja pēc dzēšanas ierīce vai darbība turpina attēloties Sākuma izvēlnē, izslēdziet ierīces EasyLink iestatījumu, lai šis automātiskais izlecošais logs neparādītos.

Skaņa

Ja ir pievienota audio sistēma, EasyLink piedāvā šādas iespējas:

- **Sistēmas audio vadība**

Ja televizoram ir pievienota audiosistēma, televizora audiosignālu var klausīties, izmantojot šo audiosistēmu. Skaņa televizora skaļruņos tiek izslēgta automātiski.

- **Telpiskais režīms**

Ja Sākuma izvēlnē ir izvēlēta jaunākā Philips ierīce, Jūs televizorā varat mainīt ierīces telpiskās skaņas iestatījumu. Lai izmainītu šo iestatījumu, nospiediet  (pielāgot), izvēlieties **Telpiskais režīms** un nospiediet **OK**. Sadalā **Nākamais režīms** nospiediet **OK**, lai pārslēgtos starp pieejamajiem ierīces režīmiem.

- **Viedā skaņa**

Ja izvēlnē Sākums ir izvēlēta jaunākā Philips ierīce, Jūs televizorā varat mainīt ierīces Viedās skaņas iestatījumu. Lai izmainītu šo iestatījumu, nospiediet  (pielāgot), izvēlieties **Viedā skaņa** un nospiediet **OK**. Sarakstā izvēlieties skaņas režīmu.

- **Izslēgt ekrānu**

Ja jaunākā Philips ierīce, kura ir izvēlēta Sākuma izvēlnē, uz televizoru nosūta tikai audio signālu, ierīce varētu ierosināt izslēgt televizora ekrānu. Lai izslēgtu ekrānu, kad parādās šis paziņojums, izvēlieties **Izslēgt ekrānu** un nospiediet **OK**. Lai atkal ieslēgtu ekrānu, nospiediet .

- **Televizora skaļruņi**

Televizora skaļruņi automātiski izslēdzas, kad Sākuma ekrānā tiek izvēlēta EasyLink audio ierīce. Jūs arī varat iestatīt, lai televizora skaļruņi atskaņo skaņu vienmēr vai nekad, vai arī lai televizors vienmēr ieslēdz audio ierīci un atskaņo skaņu no ierīces.

Lai iestatītu televizora skaļruņus, nospiediet  > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **EasyLink** > **Televizora skaļruņi**. Izvēlieties **EasyLink autom. start.** tikai tad, ja Jūs vienmēr vēlaties atskaņot skaņu no audio iekārtas.

Audio un video sinhronizēšana

Ja televizoram ir pievienota Mājas kino sistēma (Home Theatre System — HTS), tad ir nepieciešams sinhronizēt attēlu televizorā un skaņu no HTS. Nobīde ir redzama ainās, kur cilvēki sarunājas. Teikumi tiek pabeigtī, pirms lūpas pārstāj kustēties.

HDMI-ARC

Jaunākās mājas kino sistēmas ar iebūvētiem disku atskaņotājiem audio un video sinhronizēšanu veic automātiski, kad tās tiek pieslēgtas HDMI-ARC savienotājiem (HDMI — Audio Return Channel — Audio atgriezeniskais kanāls).

Audio sinhronizēšanas aizture

Iespējams, ka citām mājas kino sistēmām sinhronizēšanai būs vajadzīga audio sinhronizēšanas aizture. Palieliniet HTS aiztures vērtību, līdz attēls un skaņa sakrīt. Var būt nepieciešama aiztures vērtība 180 ms. Izlasiet HTS lietotāja rokasgrāmatu.

Kad HTS ir iestatīta aiztures vērtība, Jums ir jāizslēdz **Audiosignāla izvades aizkave** televizorā, ja HTS šī aizture ir iestatīta visiem izejošajiem savienojumiem. Lai izslēgtu Audiosignāla izvades aizkavi, nospiediet  un izvēlieties **Iestatīšana > Televizora iestatījumi > Izvēlētie iestatījumi > Audiosignāla izvades aizkave**. Izvēlieties **Izslēgt** un nospiediet **OK**.

Ja nav iespējams iestatīt aizturi HTS vai arī nepietiek ar tās maksimālo iestatījumu, Jūs varat izslēgt Perfect Natural Motion attēla apstrādi televizorā. Lai izslēgtu Perfect Natural Motion, nospiediet  un izvēlieties **Televizora iestatījumi > Attēls > Perfect Natural Motion**. Izvēlieties **Izslēgt** un nospiediet **OK**.

Automātiska subtitru nobīde

Ja Jūs atskānojat DVD vai Blu-ray disku jaunā Philips atskānotājā, televizors var pārvietot subtitrus uz augšu. Tad subtitri būs redzami neatkarīgi no izvēlētā attēla formāta. Televizors tiek piegādāts ar ieslēgtu Automātisku subtitru nobīdi.

Lai izslēgtu automātisko subtitru nobīdi, nospiediet  > **Iestatīšana > Televizora iestatījumi > EasyLink > Automātiska subtitru nobīde**. Izvēlieties **Izslēgt**.

Savienojums Pixel Plus

Dažām citām ierīcēm, DVD vai Blu-ray diskus atskānotājiem varētu būt pašiem sava attēla kvalitātes apstrāde. Lai izvairītos no sliktas attēla kvalitātes, ko varētu izraisīt neatbilstība televizora apstrādes funkcijai, šo ierīču attēla apstrādes funkciju vajadzētu atslēgt. Televizoram piegādes brīdī ir ieslēgta Pixel Plus saite, un tā atslēdz pievienotās ierīces attēla apstrādes funkciju.

Lai izslēgtu Pixel Plus saiti, nospiediet  > **Iestatīšana > Televizora iestatījumi > EasyLink > Pixel Plus saite**. Izvēlieties **Izslēgt**.

4.6 Programmatūra

Pašreizējā versija

Lai apskatītu pašreizējās televizora programmatūras versiju, nospiediet > **Iestatīšana** > **Programmatūras iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Izmantotais programmnodrošinājums** un nolasiet **Versija: . . .**

Atjaunināt no interneta

Ja televizors ir pieslēgts internetam, Jūs varētu no Philips saņemt paziņojumu par televizora programmatūras atjaunināšanu. Jums ir nepieciešams liela ātruma interneta pieslēgums.

Ja Jūs saņemat šādu paziņojumu, mēs iesakām Jums veikt atjaunināšanu. Izvēlieties **Atjaunināt**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Jūs arī pats varat pārbaudīt, vai nav pieejami atjauninājumi. Lai meklētu atjauninājumu, nospiediet > **Iestatīšana** > **Programmatūras atjaunināšana** un nospiediet **OK**. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad atjaunināšana ir pabeigta, televizors automātiski izslēdzas un atkal ieslēdzas. Pagaidiet, kamēr televizors ieslēdzas. Nelietojiet televizora ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi .

Atjauniniet ar USB

Varētu būt nepieciešams atjaunināt televizora programmatūru. Jums būs vajadzīgs dators ar liela ātruma interneta pieslēgumu un USB atmiņas ierīce, lai augšupielādētu programmatūru televizorā.

Izmantojiet USB atmiņas ierīci, kurā ir brīvi 256Mb atmiņas.

Pārliecieties, ka ierakstīšanas aizsardzība ir izslēgta.

- 1 Uzsāciet
- 2 Identificējiet
- 3 Lejupielādējiet
- 4 Atjauniniet televizoru

1 Uzsāciet atjaunināšanu televizorā

Lai uzsāktu programmatūras atjaunināšanu, nospiediet > **Iestatīšana** > **Veikt atjaunināšanu tagad**.

2 Identificējiet televizoru

Pievienojet USB atmiņu pieslēgvietai televizora sānos, izvēlieties **Sākt** un nospiediet **OK**. USB atmiņā tiks ierakstīta identifikācijas datne.

3 Lejupielādējiet televizora programmatūru

Pievienojet USB atmiņu datoram. USB atmiņā atrodiet datni **update.htm** un veiciet uz tās dubultklikšķi. Noklikšķiniet uz **Nosūtīt ID**. Ja ir pieejama jauna programmatūra, lejupielādējiet .zip datni. Pēc lejupielādēšanas atpakojet datni un nokopējiet datni **autorun.upg** USB atmiņā. Neievietojiet šo datni mapē.

4 Atjauniniet televizora programmatūru

Atkal pievienojet USB atmiņu televizoram. Atjaunināšana sākas automātiski. Televizors pats uz 10 sekundēm izslēdzas un tad atkal ieslēdzas. Lūdzu, gaidiet.

Levērojiet:

- nelietojiet tālvadības pulsi
- neizņemiet USB atmiņu no televizora

Ja atjaunināšanas laikā tiek pārtraukta strāvas padeve, nekādā gadījumā neatvienojet USB atmiņas ierīci no televizora. Pēc strāvas paderves atjaunošanas atjaunināšana tiks turpināta.

Atjaunināšanas beigās ekrānā tiek parādīts ziņojums **Darbība sekmīga pabeigta**. Izņemiet USB ierīci un nospiediet tālvadības pulsts taustīju

Levērojiet:

- nospiediet divreiz
- nelietojiet televizora slēdzi .

Televizors izslēdzas (uz 10 sekundēm) un atkal ieslēdzas. Lūdzu, uzgaidiet.

Televizora programmatūra ir atjaunināta. Jūs atkal varat izmantot televizoru.

Lai nejauši netiku veikta televizora programmatūras atjaunināšana, izdzēsiet no USB atmiņas datni autorun.upg.


5 Savienojumi

5.1 Pirmie savienojumi

Strāvas padeves vads

Pieslēdziet strāvas kabeli televizora strāvas ligzdā.

Atvienojot strāvas padeves vadu, vienmēr velciet spraudni, nevis kabeli.

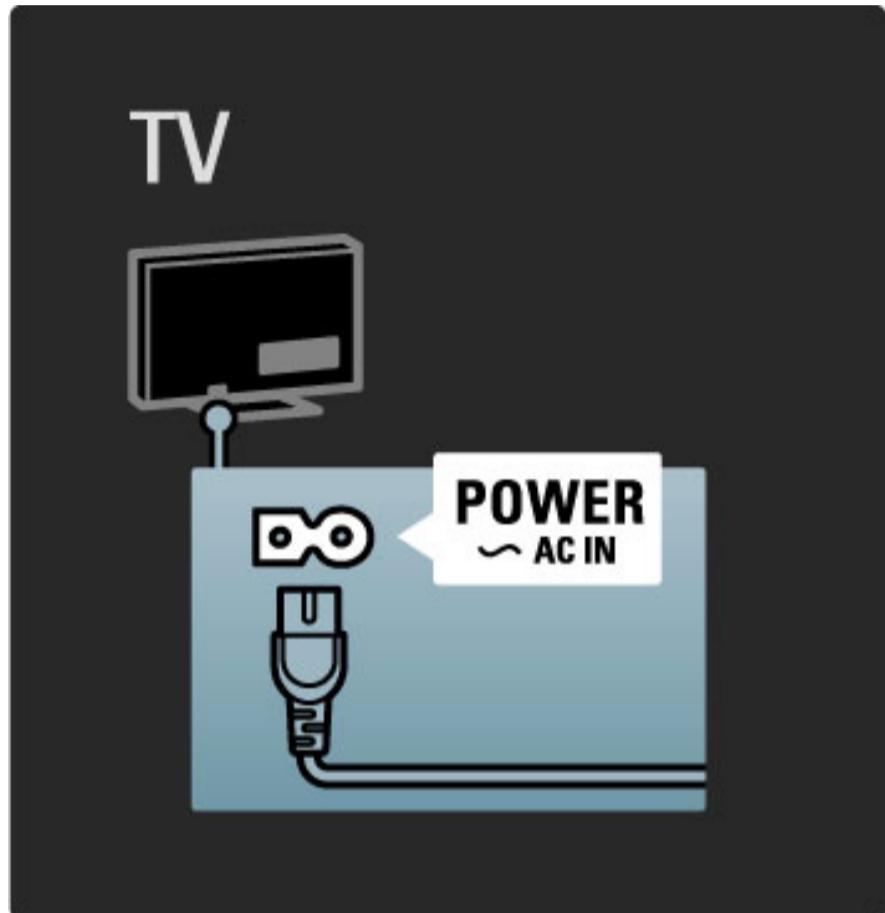


Lai gan televizors gaidstāves režīmā patērē ļoti nelielu strāvas daudzumu, izslēdziet televizoru ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, lai taupītu enerģiju, ja ilgāku laiku neizmantojat televizorū.

Informāciju par ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi skatiet sadaļā **Pařízība > Uzsākšana > Taustiņi uz televizora > Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis**.

Pārliecieties, vai strāvas padeves vads ir stingri pievienots televizoram. Nodrošiniet, lai elektrotīkla kontaktligzda pievienotajam kontaktspraudnīm varētu piekļūt jebkurā laikā.


Antenas kabelis

Atrodiet televizora aizmugurē uzstādīto antenas savienojumu. Levietojiet antenas kabeli stingri ligzdā **Antena Γ** .

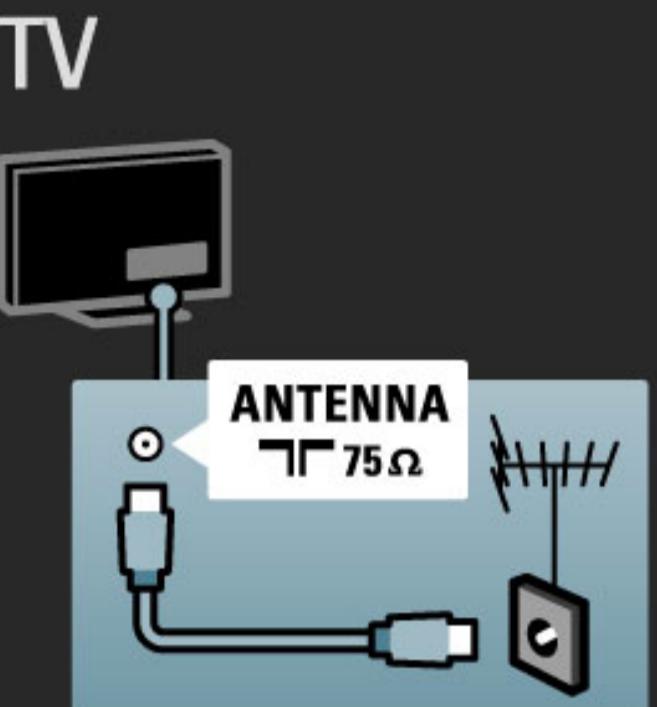

Satelīta antenas kabelis

Sameklējet F tipa satelīta antenas ligzdu televizora sānos. Pievienojiet satelīta antenas kabeli šim savienojumam.

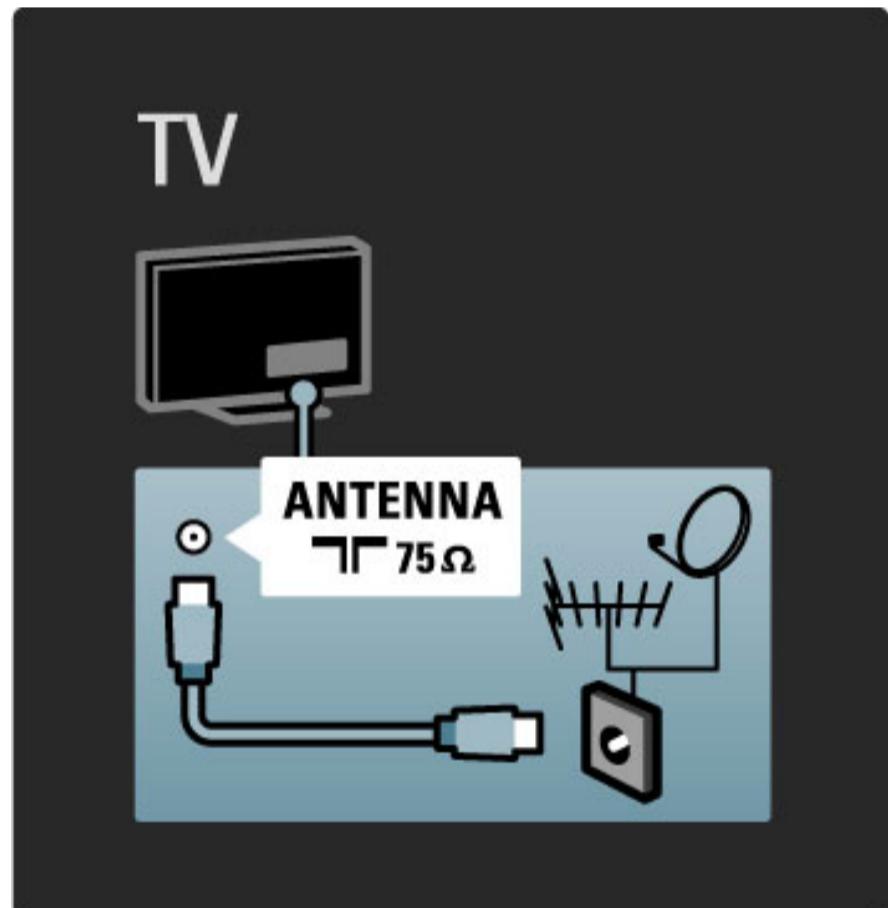

5.2 Par kabeļiem


Kabeļu kvalitāte

Pirms ierīču pievienošanas televizoram pārbaudiet ierīcēs pieejamos savienotājus. Pievienojiet ierīci televizoram, izmantojot pieejamo augstākās kvalitātes savienojumu. Labas kvalitātes kabeļi nodrošina labas kvalitātes attēla un skaņas pārraidīšanu. Skatiet citas nodalas **Par kabeļiem**.

Savienojumu diagrammas, kas attēlotas sadaļā **Palīdzība > Savienojumi > Ierīču pievienošana** ir ieteikumi. Ir iespējami citi risinājumi.

HDMI

HDMI savienojumam ir labākā attēla un skaņas kvalitāte. HDMI kabelis apvieno video un audio signālus. Izmantojiet HDMI kabeli augstas izšķirtspējas (HD) televīzijas signāliem. HDMI kabelis pārraida attēla un skaņas signālus tikai vienā virzienā. Neizmantojiet HDMI kabeli, kas garāks par 5m.

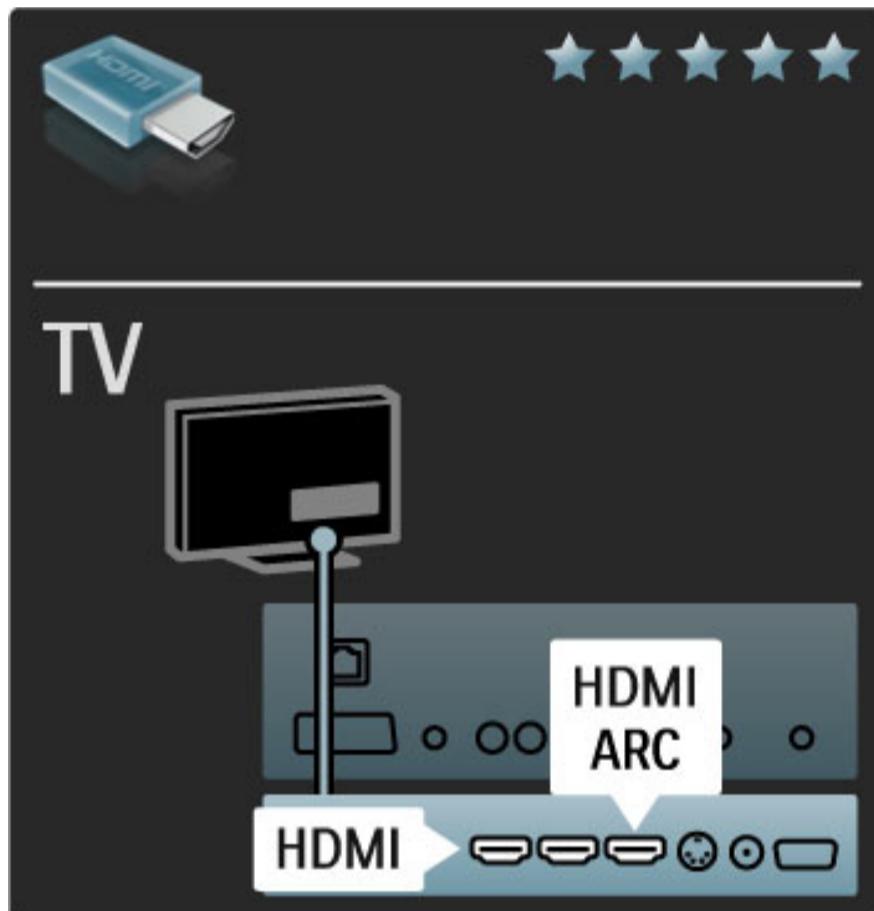

EasyLink HDMI-CEC

Ja Jūsu ierīces ir pievienotas ar HDMI un tām ir EasyLink, Jūs tās varat vadīt ar televizora tālvadības pulti. Informāciju par EasyLink skatiet sadaļā **Palīdzība > Iestatīšana > Ierīces > EasyLink HDMI-CEC**.

HDMI-ARC

Ja Jums ir mājas kino sistēma ar HDMI-ARC (Audio atgriezeniskā kanāla) savienojumu, Jūs šo ierīci varat savienot ar televizoru tikai ar HDMI kabeli. Izmantojiet HDMI1 ARC savienojumu.

Jūs varat neizmantot audio kabeli, kas parasti tiek pievienots (kabelis, kas savieno televizora digitālo audiosignāla izeju un ierīces digitālā audiosignāla ieeju). Šajā HDMI-ARC savienotājā ir iekļauts atgriezeniskais audiosignāla savienojums. Jums nav nepieciešams īpašs HDMI kabelis.

Jūs varat atstāt ieslēgtu ARC kanālu, ja Jūs izmantojat papildus digitālo audio kabeli. Tomēr Jūs varat izslēgt HDMI-ARC. Lai izslēgtu ARC savienojumā HDMI 1, nospiediet **↑ > Iestatīšana > Televizora iestatījumi > EasyLink > HDMI 1 ARC**, izvēlieties **Izslēgt** un nospiediet **OK**.

DVI-HDMI

Izmantojiet DVI - HDMI adapteri, ja Jūsu ierīcei ir tikai DVI savienojums. Izmantojiet vienu no HDMI savienojumiem un skanai pievienojiet Audio L/R kabeli **Audio ieejas VGA/HDMI** televizora aizmugurē.


Kopēšanas aizsardzība

DVI un HDMI kabelis atbalsta HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection - lielas platjoslas digitālā saturā aizsardzību). HDCP ir kopēšanas aizsardzības signāls, kas neļauj kopēt DVD diska vai Blu-ray diska saturu. To sauc arī par DRM (Digital Rights Management - Digitālo tiesību pārvaldību).

Y Pb Pr


Izmantojiet komponentu video YPbPr savienojumu kopā ar skaņas padevei paredzēto audiosignāla kreisā un labā kanāla savienojumu.

Pievienojiet kabeļu spraudņus atbilstošo krāsu YPbPr savienotājiem. Pa YPbPr savienotājiem var padot augstas izšķirtspējas (HD) televīzijas signālus.

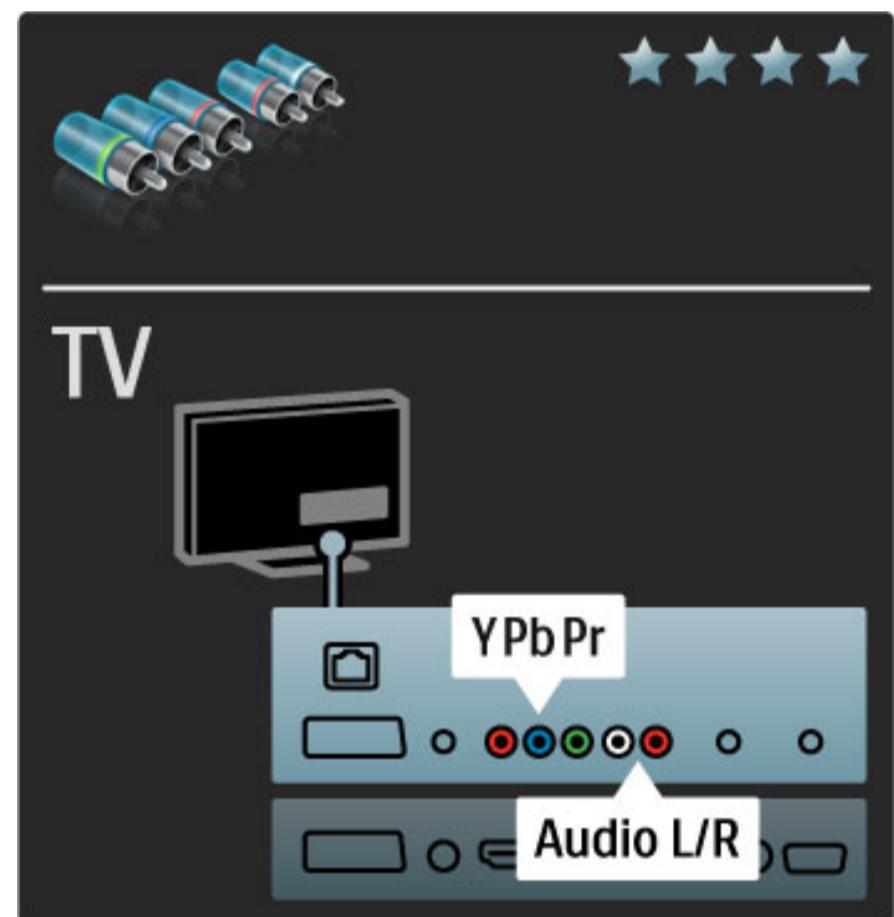


SCART

SCART kabeli ir apvienoti video un audio signāli. Pa SCART savienotājiem var padot RGB video signālus, tomēr nevar padot augstas izšķirtspējas (HD) televīzijas signālus.

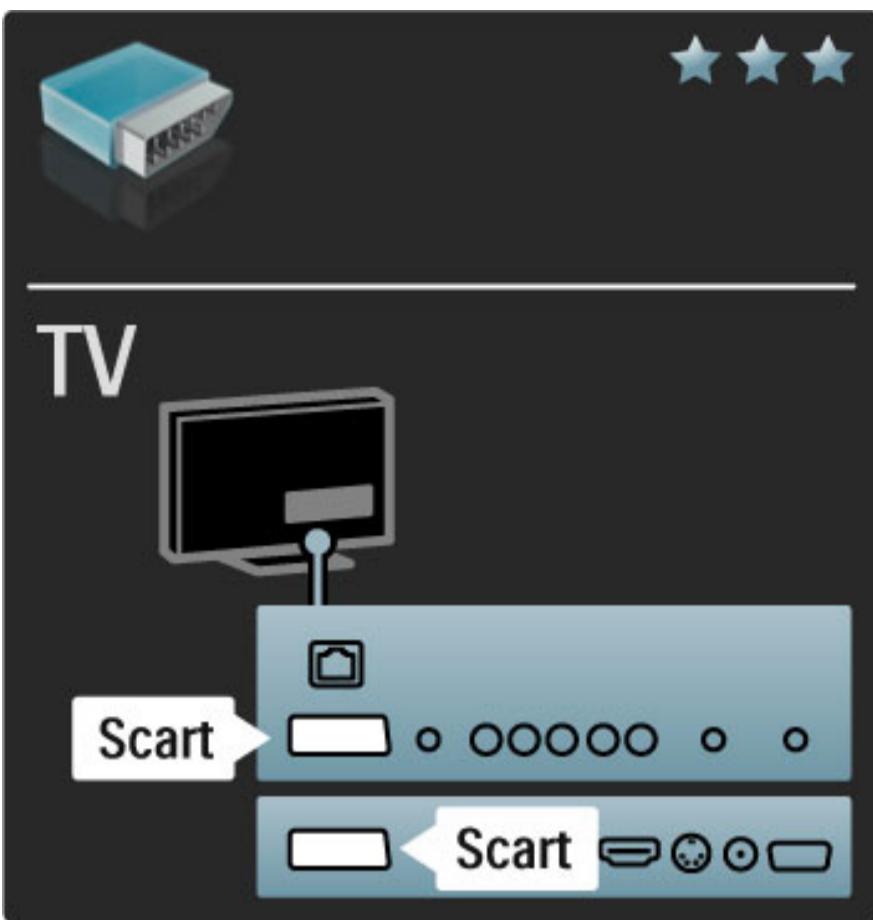

Video

Ja jums ir ierīce, kurai ir tikai Video (CVBS) savienojums, jāizmanto **Video - SCART adapteris** (nav iekļauts komplektā). Jūs varat pievienot audiosignāla kreisā/labā kanāla (Audio L/R) savienojumus. Pievienojiet televizora adapteri televizora Scart savienojumam.

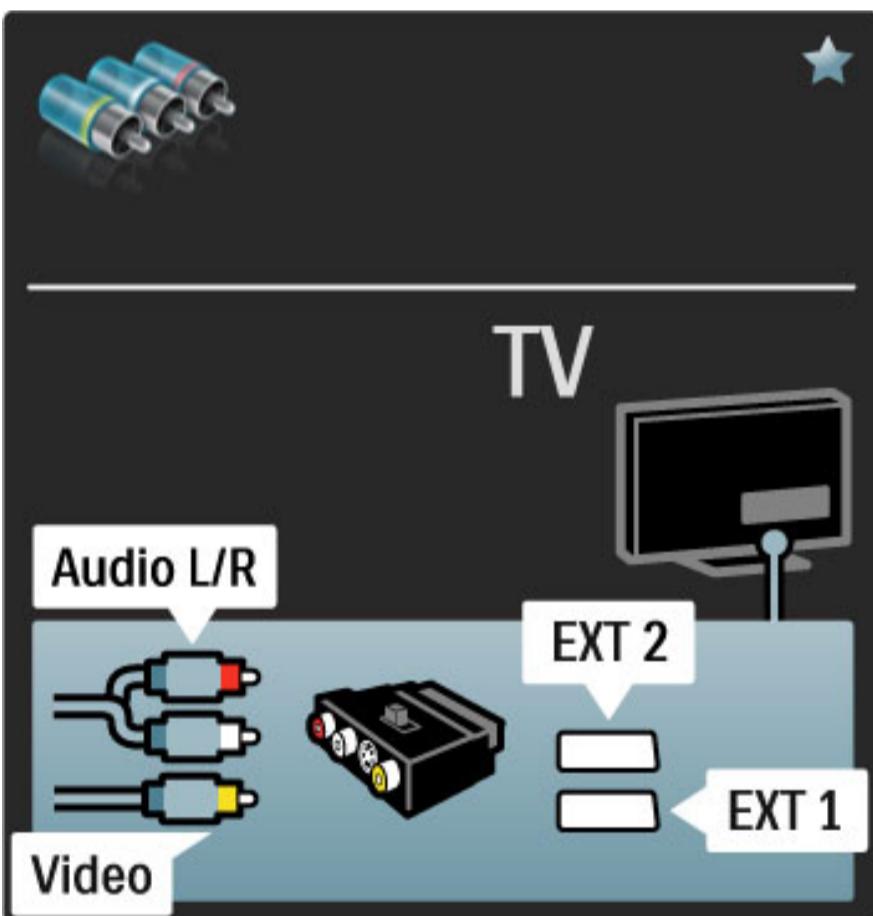

VGA


Pievienojiet datoru televizoram, izmantojot VGA kabeli (savienotāju DE15). Ar šo savienojumu televizoru var izmantot kā datora monitoru. Skaņai var pievienot Audio L/R kabeli.

Lai pievienotu datoru ar VGA savienojumu, skatiet sadaļu **Palīdzība > Savienojumi > Pievienot citas ierīces > Televizors kā datora monitors.**


5.3 Ierīču pievienošana

SoundBar


Lai pievienotu šo ierīci televizoram, izmantojet HDMI kabeli.

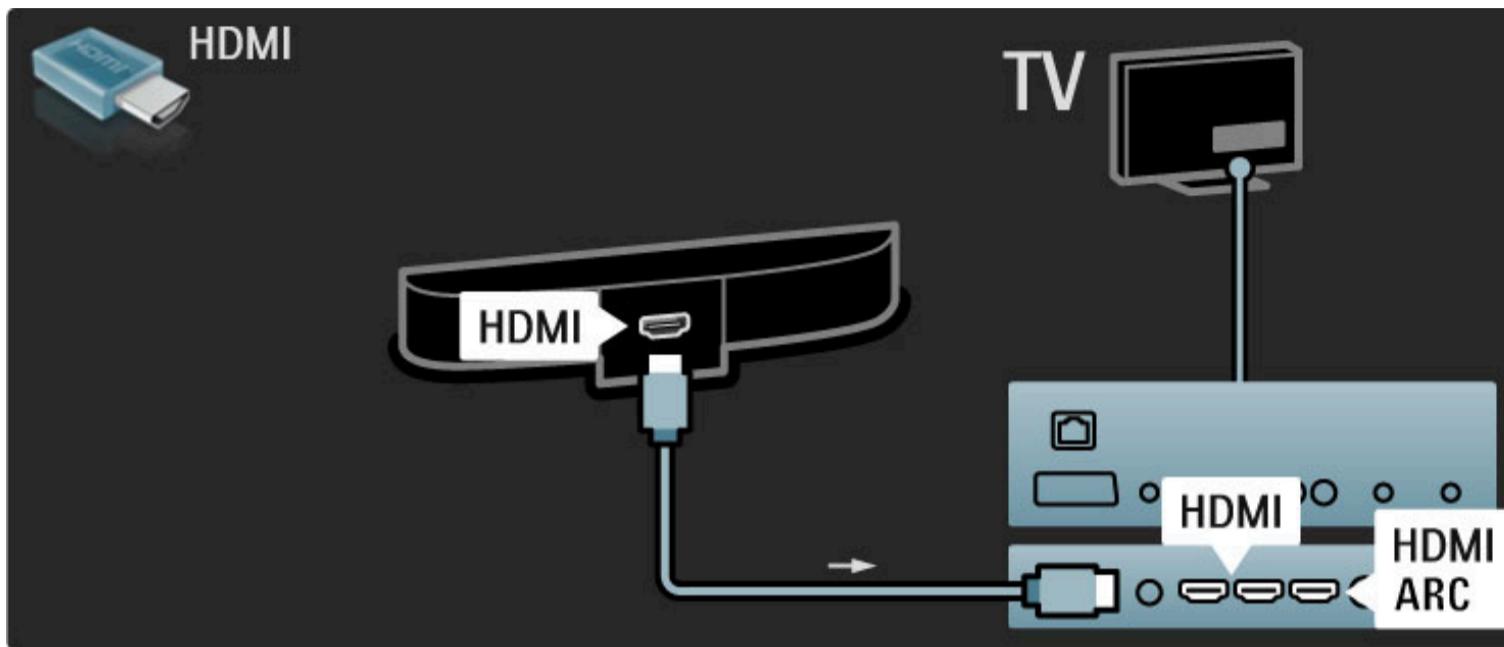

Ja televizorā un ierīcē tiek izmantoti HDMI-ARC savienojumi, citi kabeli nav nepieciešami. Ja nē, skatiet tālāk.

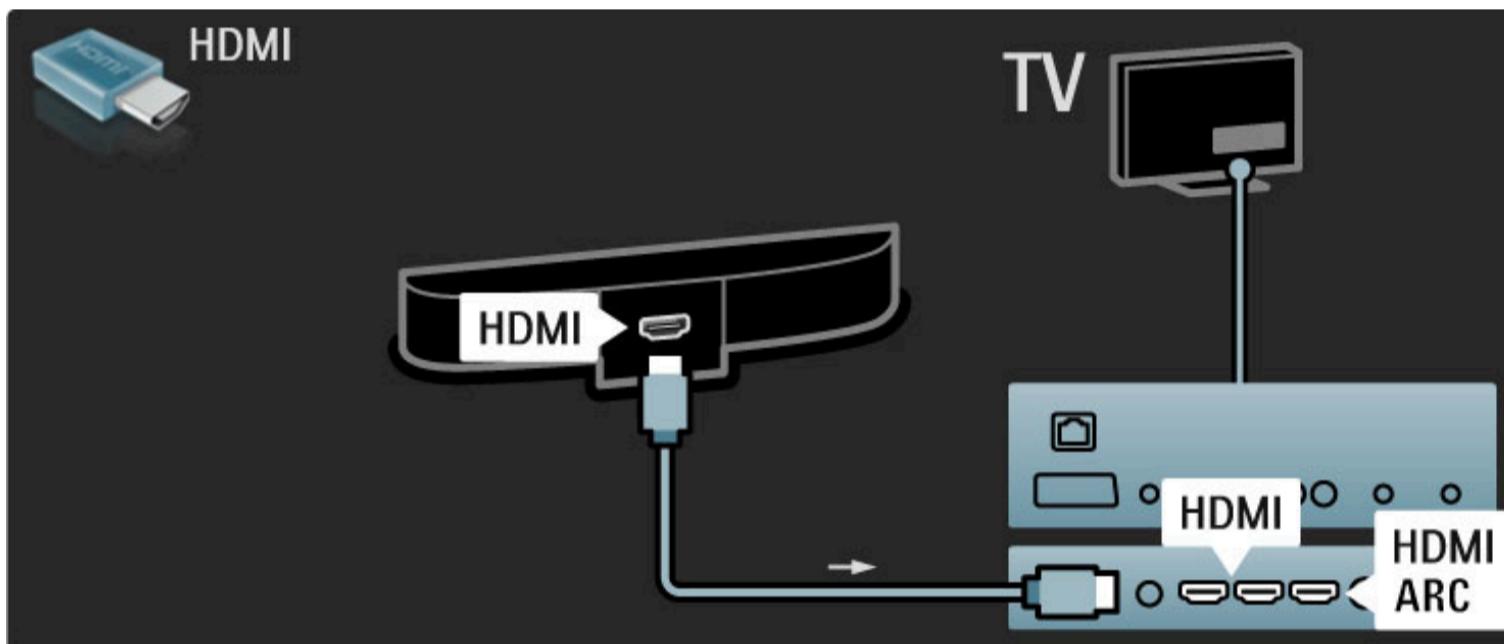


Ja Jūs neizmantojat HDMI-ARC savienojumu, pievienojiet digitālā audiosignāla kabeli (Cinch tipa koaksiālo).

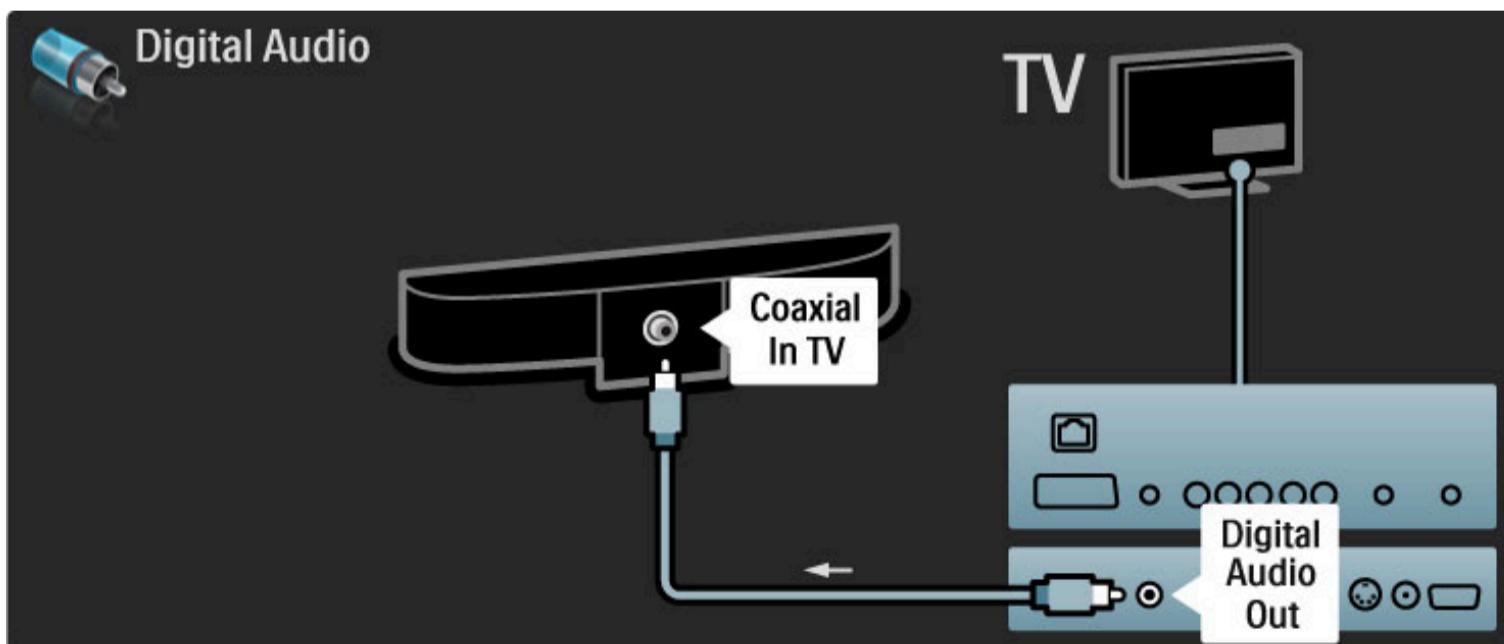


Blu-ray disku/DVD atskāņotājs

Lai pievienotu šo ierīci televizoram, izmantojet HDMI kabeli.

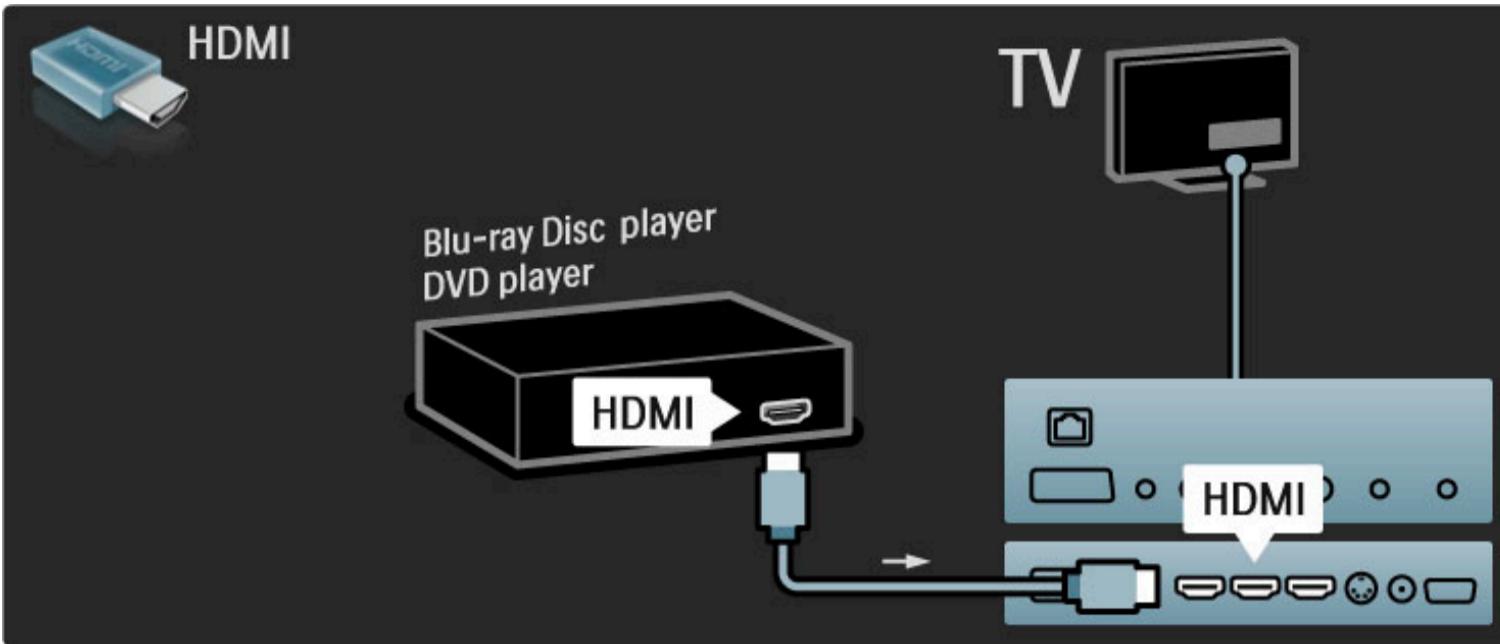


Mājas kino sistēma ar disku atskaņotāju


Lai pievienotu šo ierīci televizoram, izmantojiet HDMI kabeli.

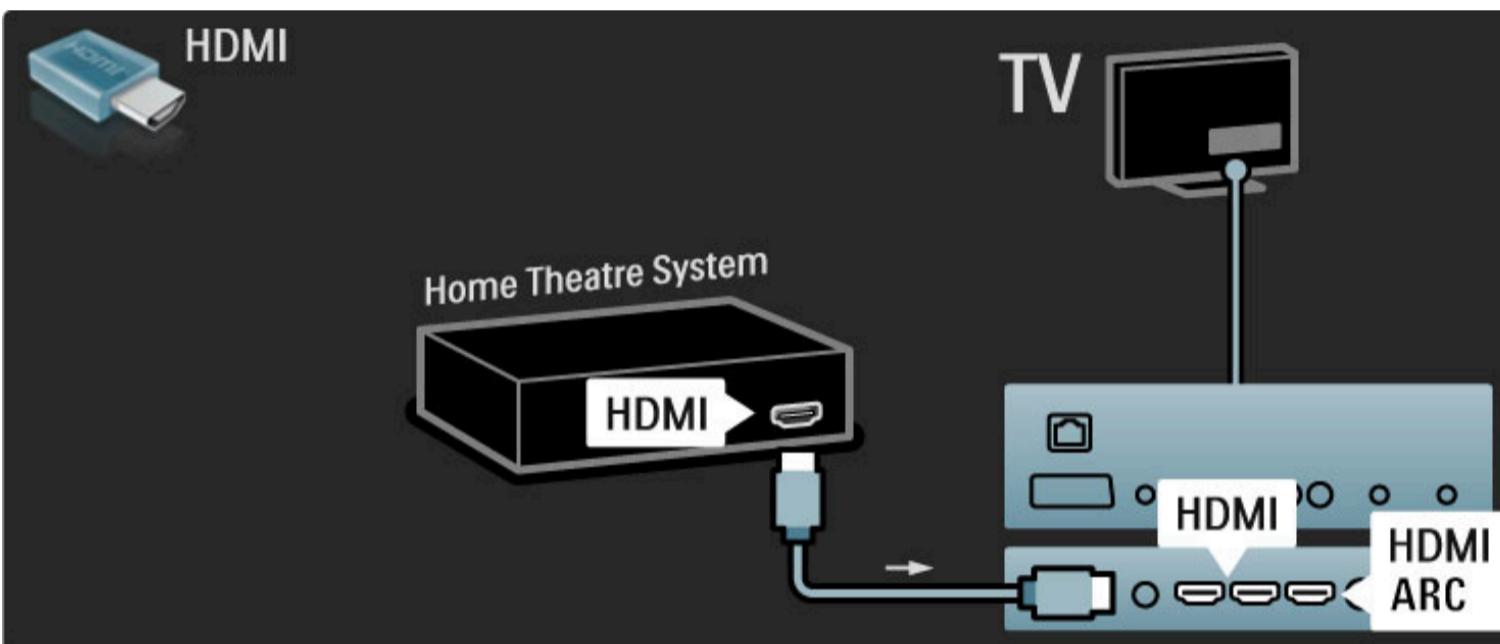

Ja televizorā un ierīcē tiek izmantoti HDMI-ARC savienojumi, citi kabeļi nav nepieciešami. Ja nē, skatiet tālāk.

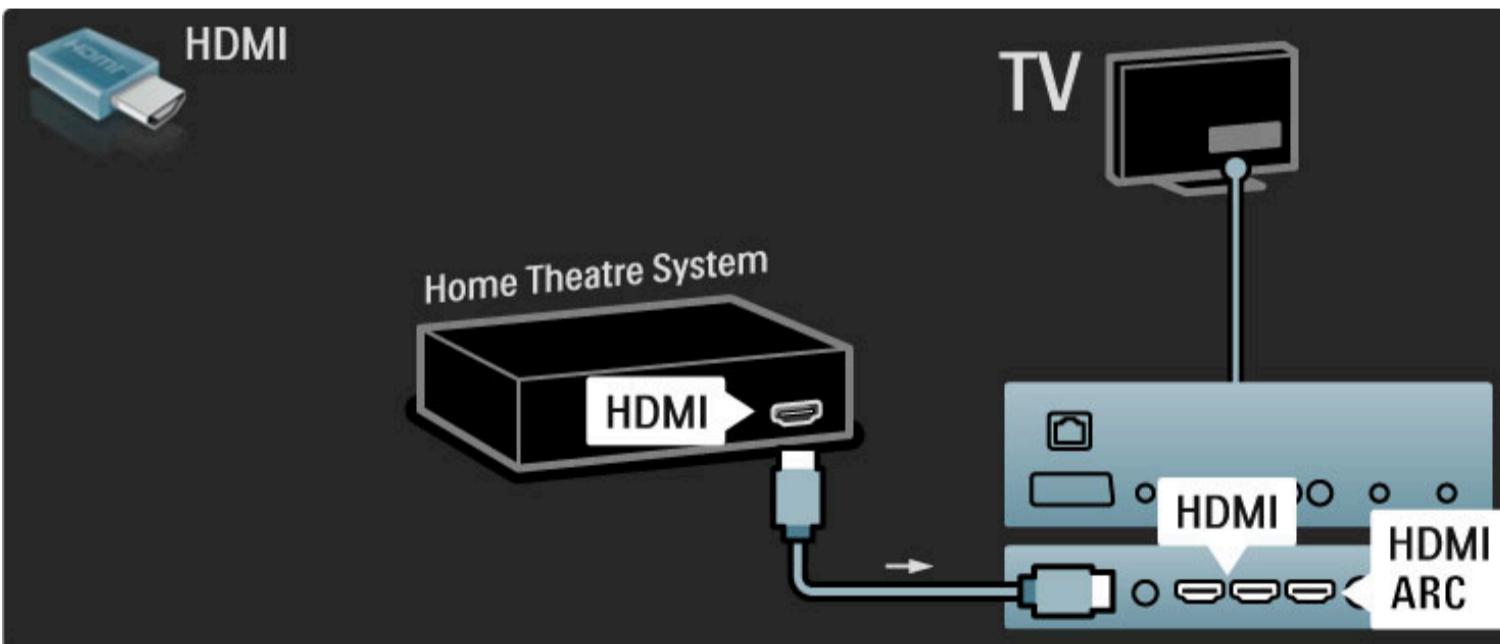

Ja Jūs neizmantojat HDMI-ARC savienojumu, pievienojiet digitālā audiosignāla kabeli (Cinch tipa koaksiālo).

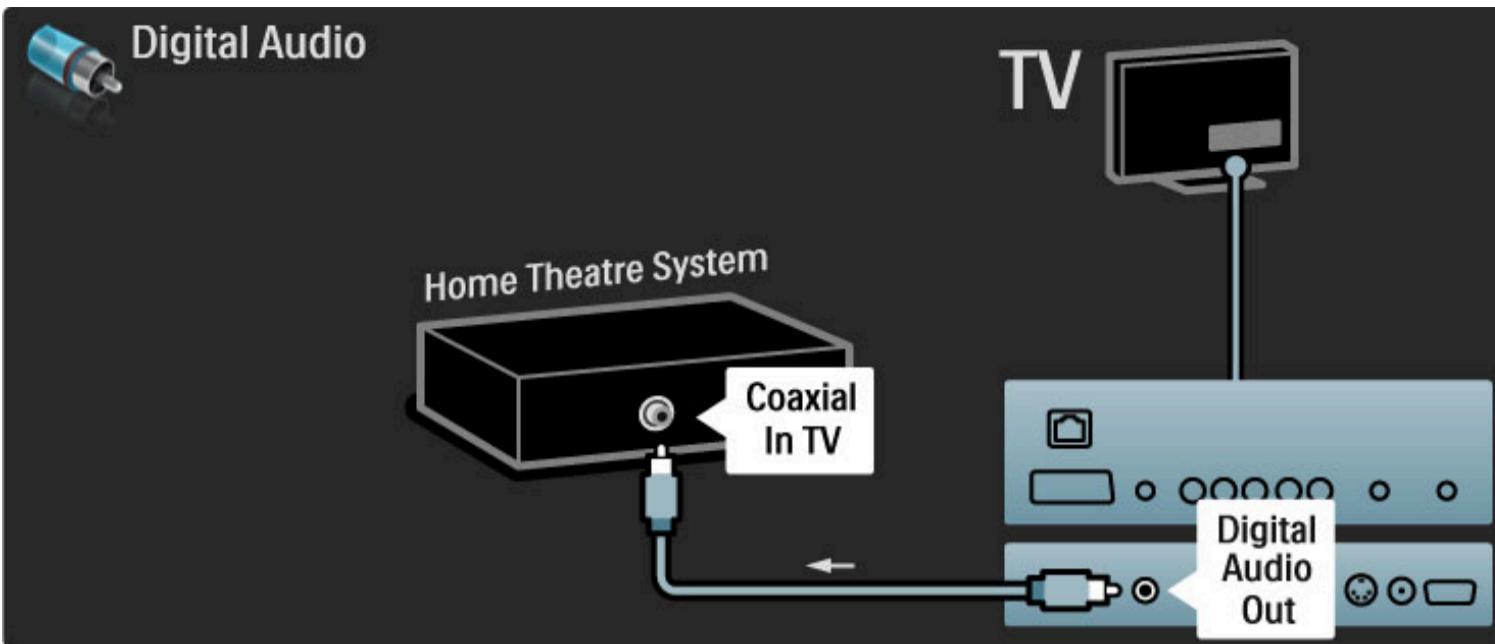

Audio un video signāla sinhronizēšana (sinhronizēšana)


Ja skaņa neatbilst ekrānā redzamajam videoattēlam, lielākajā daļā DVD mājas kino sistēmu var iestatīt aizkavi.

Vairāk par audio un video sinhronizēšanu skatiet sadaļā **Palīdzība > Iestatīšana > Ierīces > Audio un video sinhronizēšana**.


Nepadodiet audiosignālu no DVD atskanotāja vai citas ierīces tieši uz mājas kino sistēmu. Vienmēr vispirms pievienojiet skaņas kabeli televizoram.

Ierakstītājs

Pievienojiet antennu ierīcei un televizoram, izmantojot 2 antenas kabeļus.

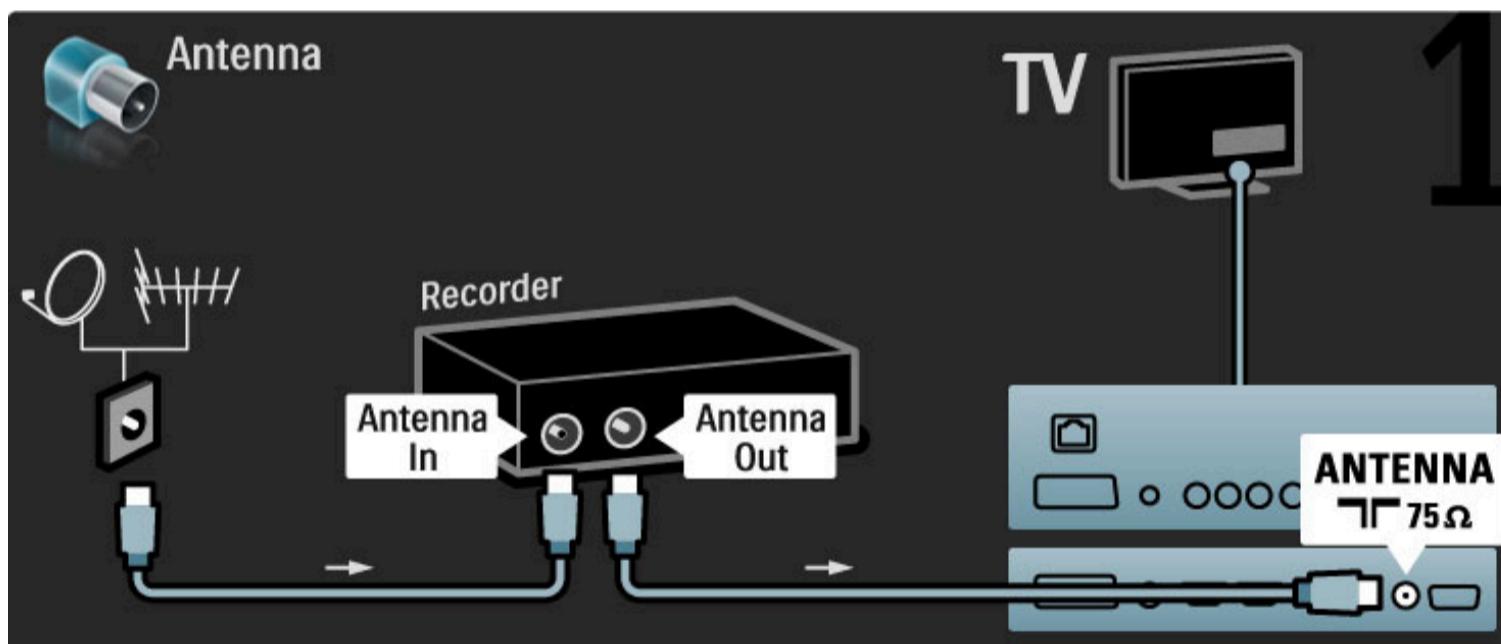


Lai pievienotu šo ierīci televizoram, pievienojiet HDMI kabeli.

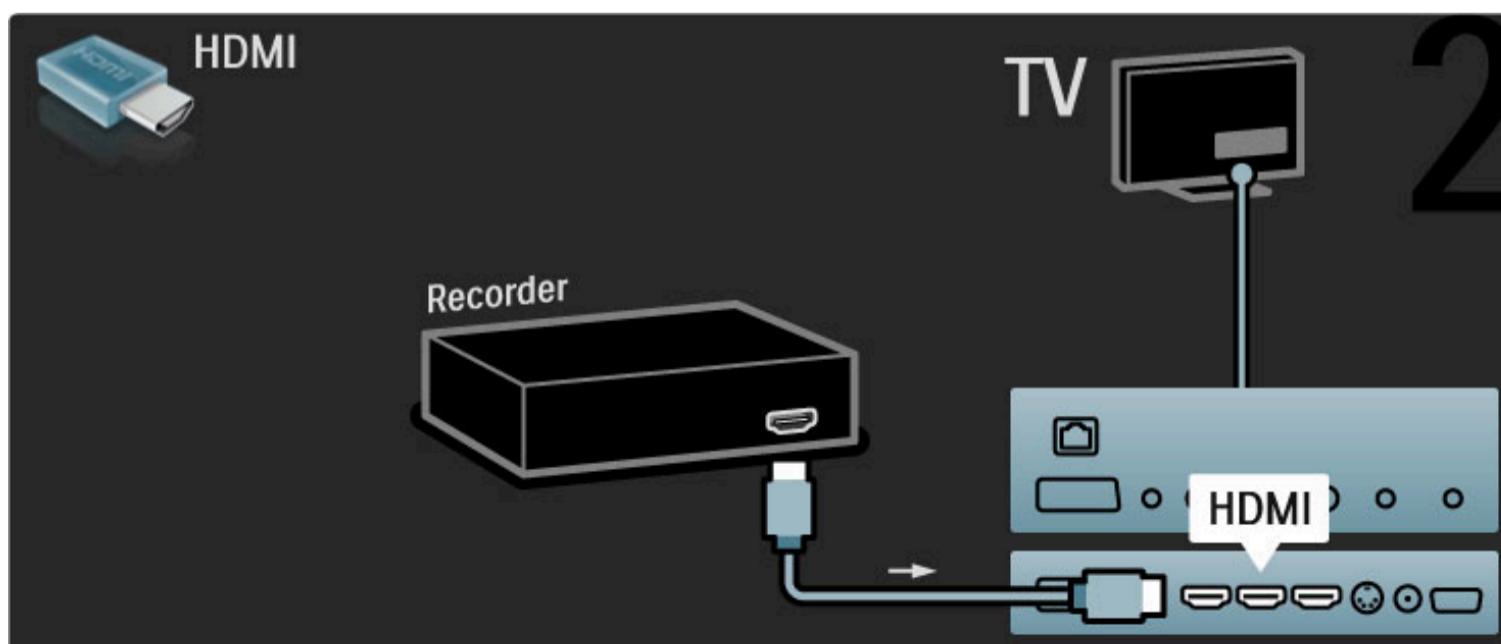


Digitālais/sateittelevīzijas uztvērējs

Pievienojiet antenu ierīci un televizoram, izmantojot 2 antenas kabeļus.

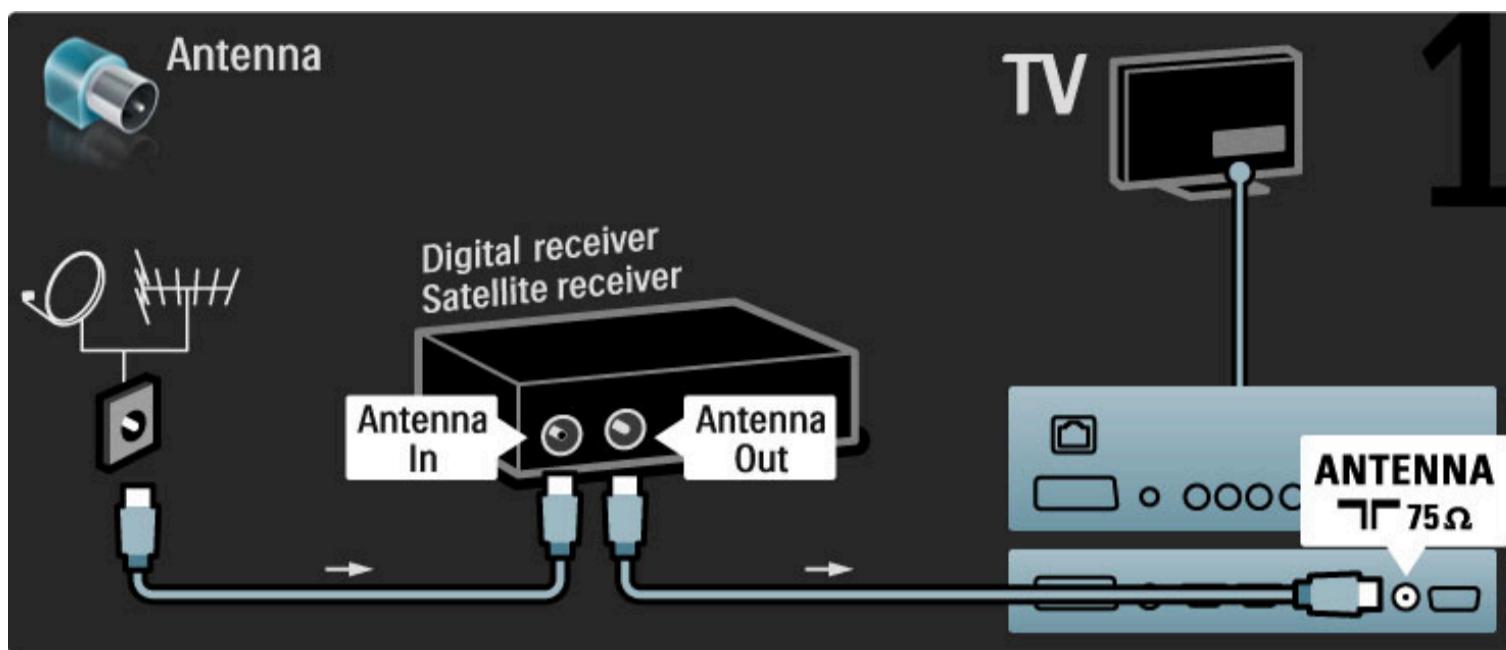


Lai pievienotu šo ierīci televizoram, pievienojiet HDMI kabeli.

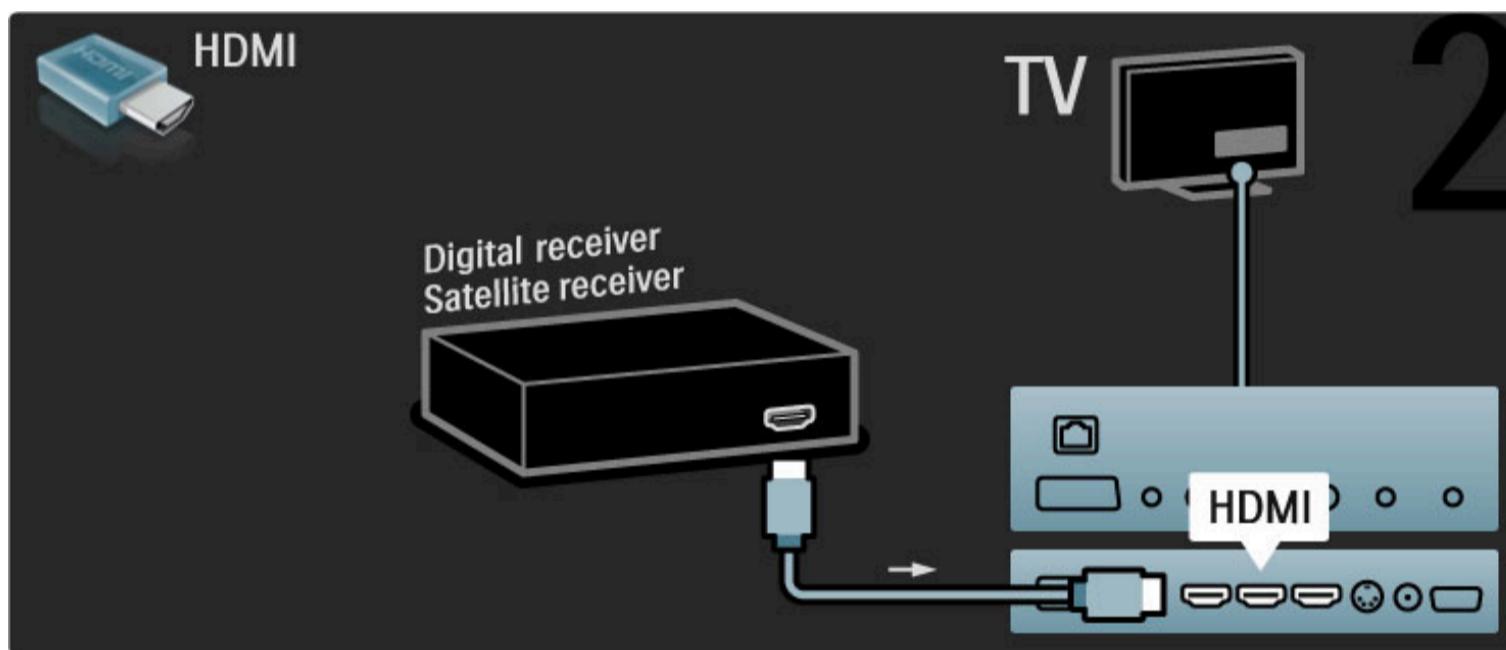


Dig. uztvērējs + disku rakstītājs


Vispirms pievienojiet ierīces televizoram ar 3 antenas kabeļiem.

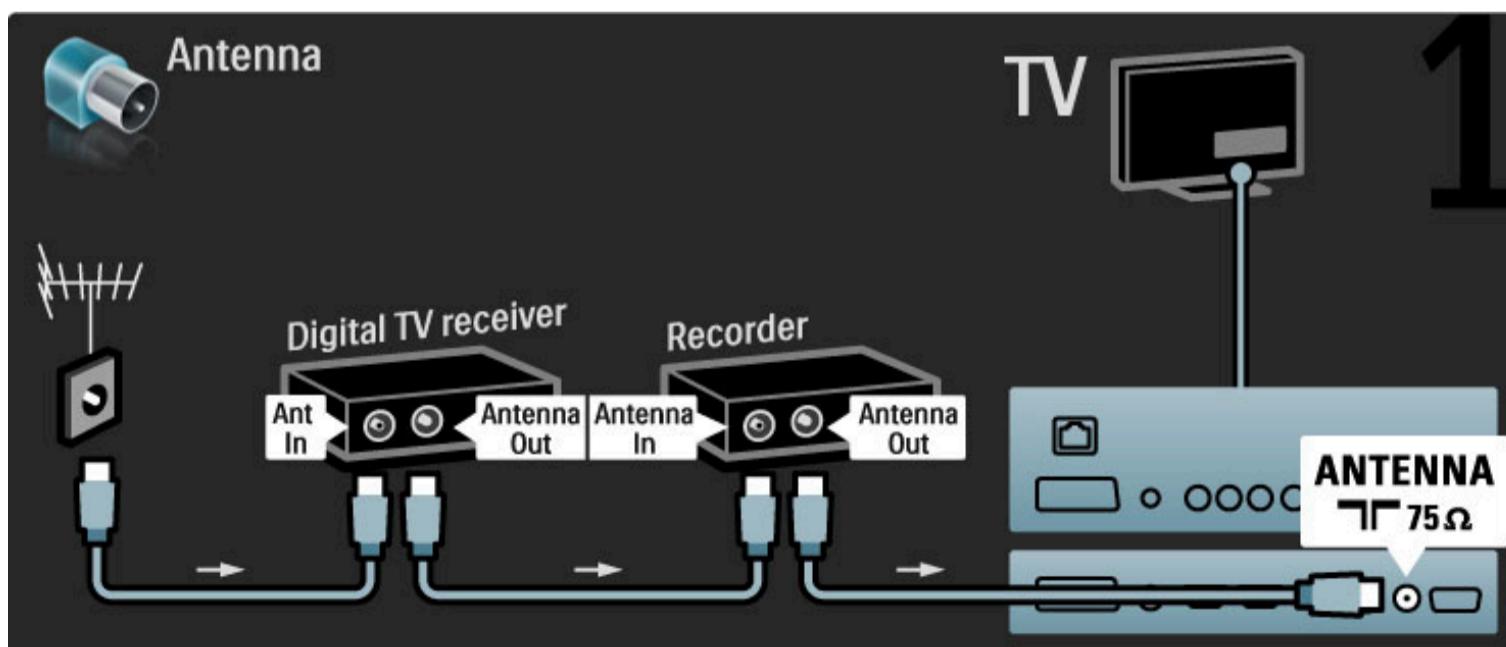

Tad pievienojiet digitālo uztvērēju televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

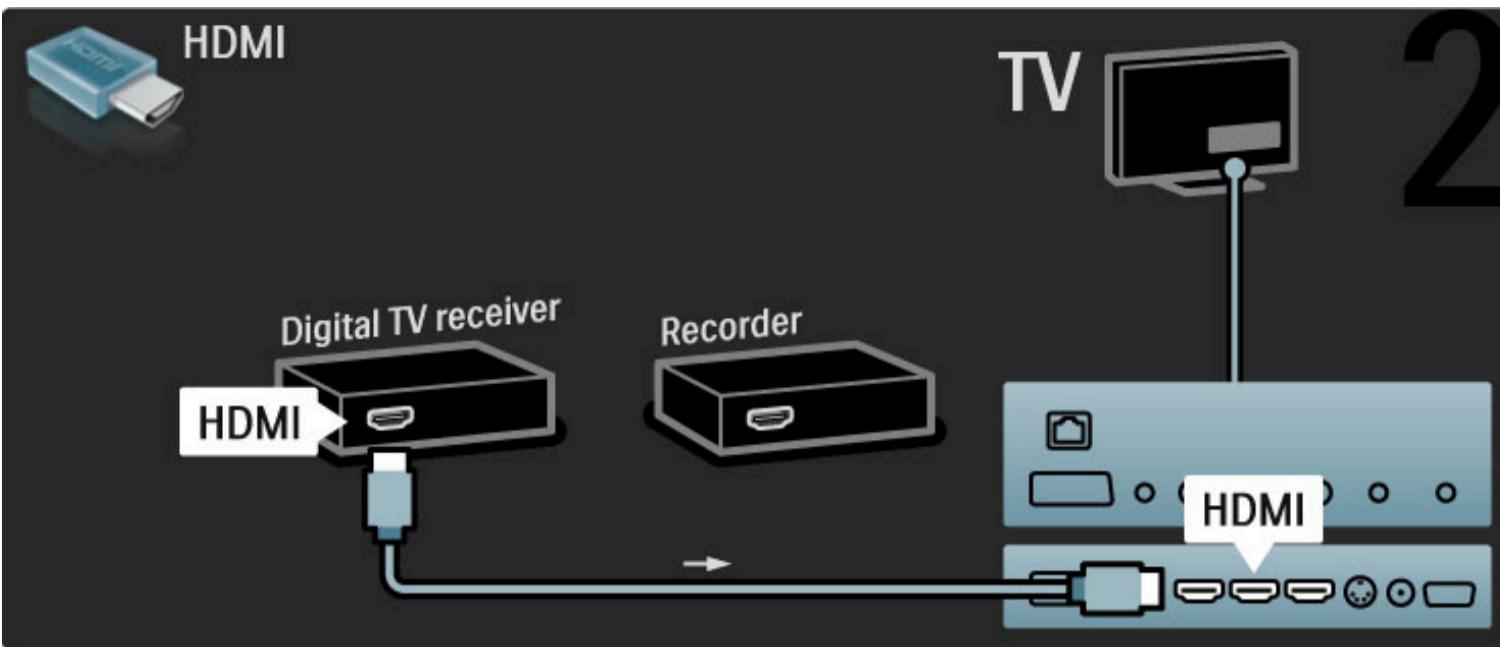


Noslēgumā pievienojiet disku rakstītāju televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

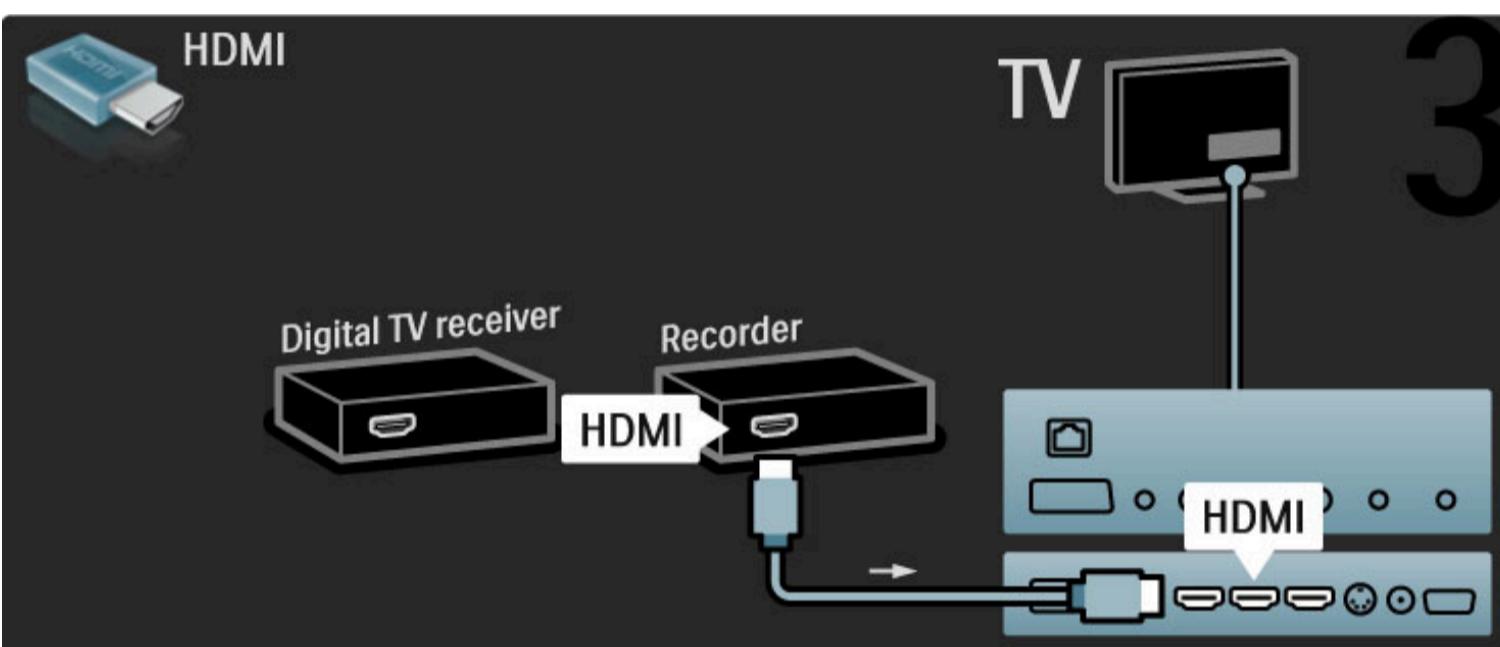


Dig. uztvērējs + disku rakstītājs + mājas kino


Vispirms pievienojiet ierīces televizoram ar 3 antenas kabeļiem.

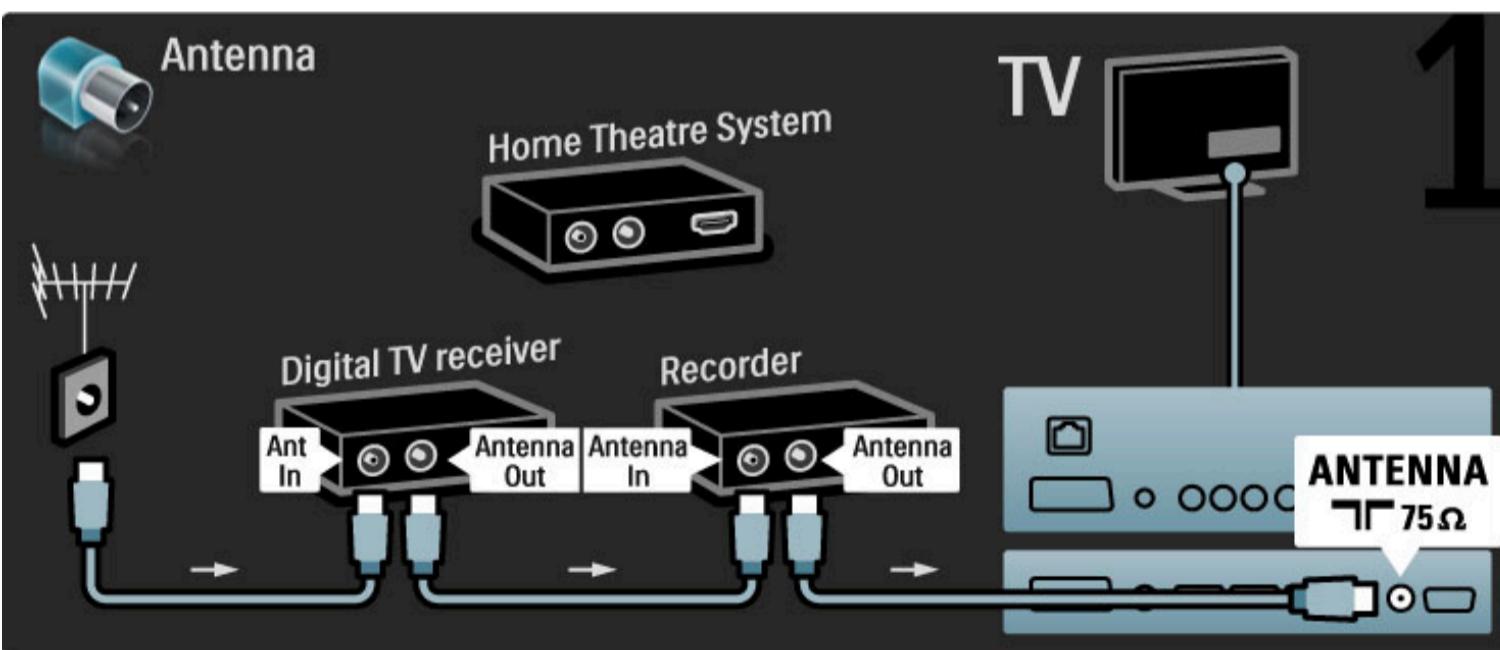


Tad pievienojiet digitālo uztvērēju televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

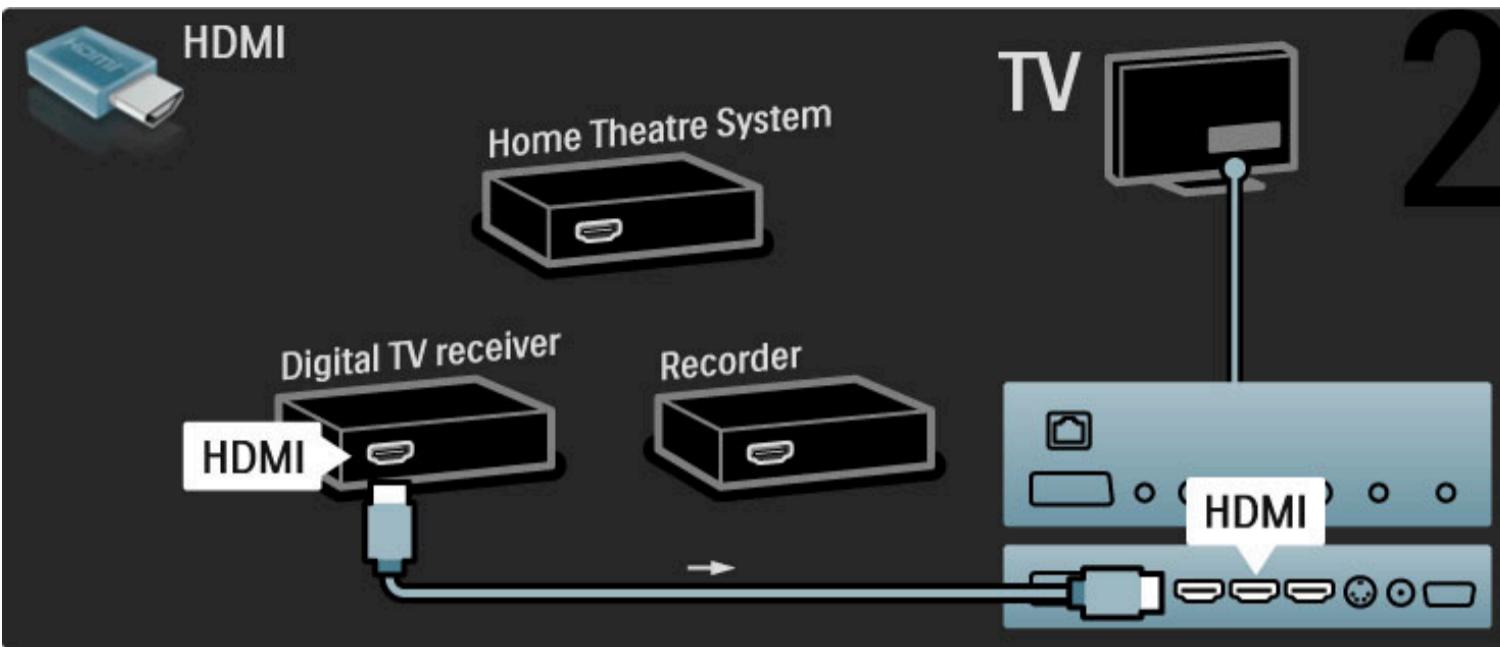


Tad pievienojiet disku rakstītāju televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

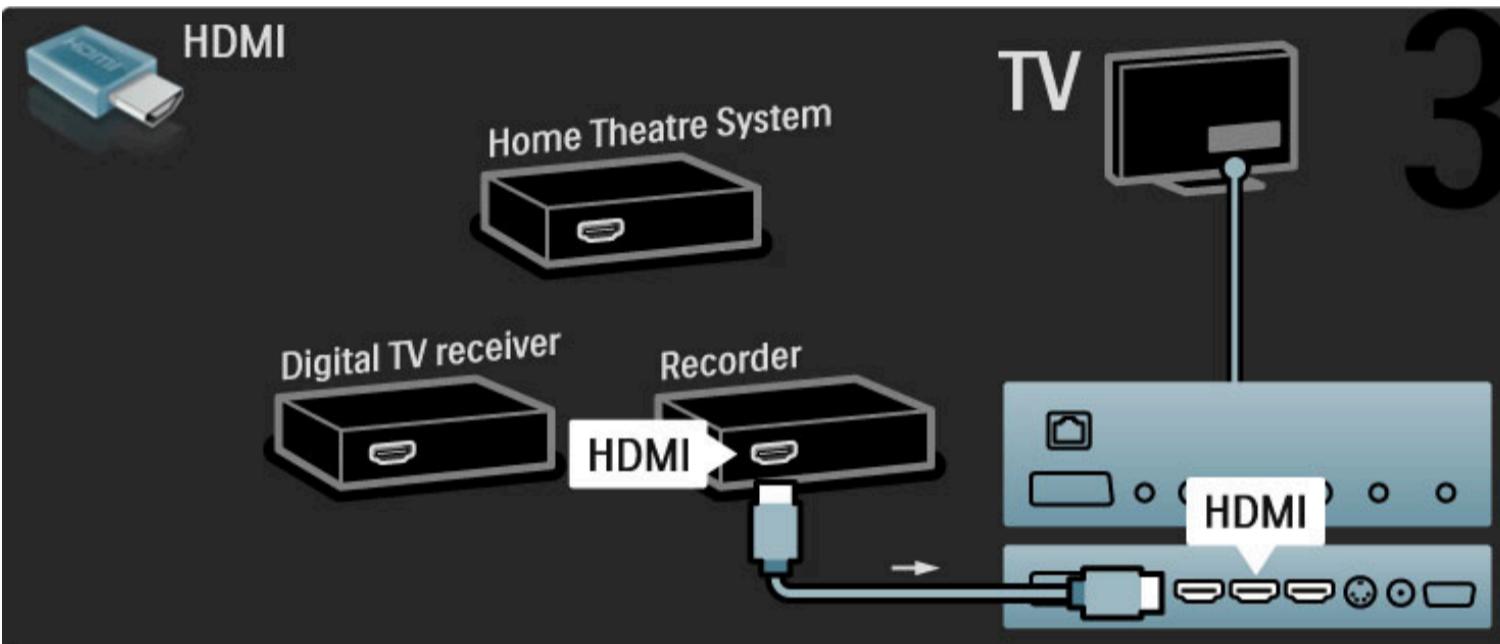

Pēc tam pievienojiet mājas kino sistēmu televizoram, izmantojot HDMI kabeli.

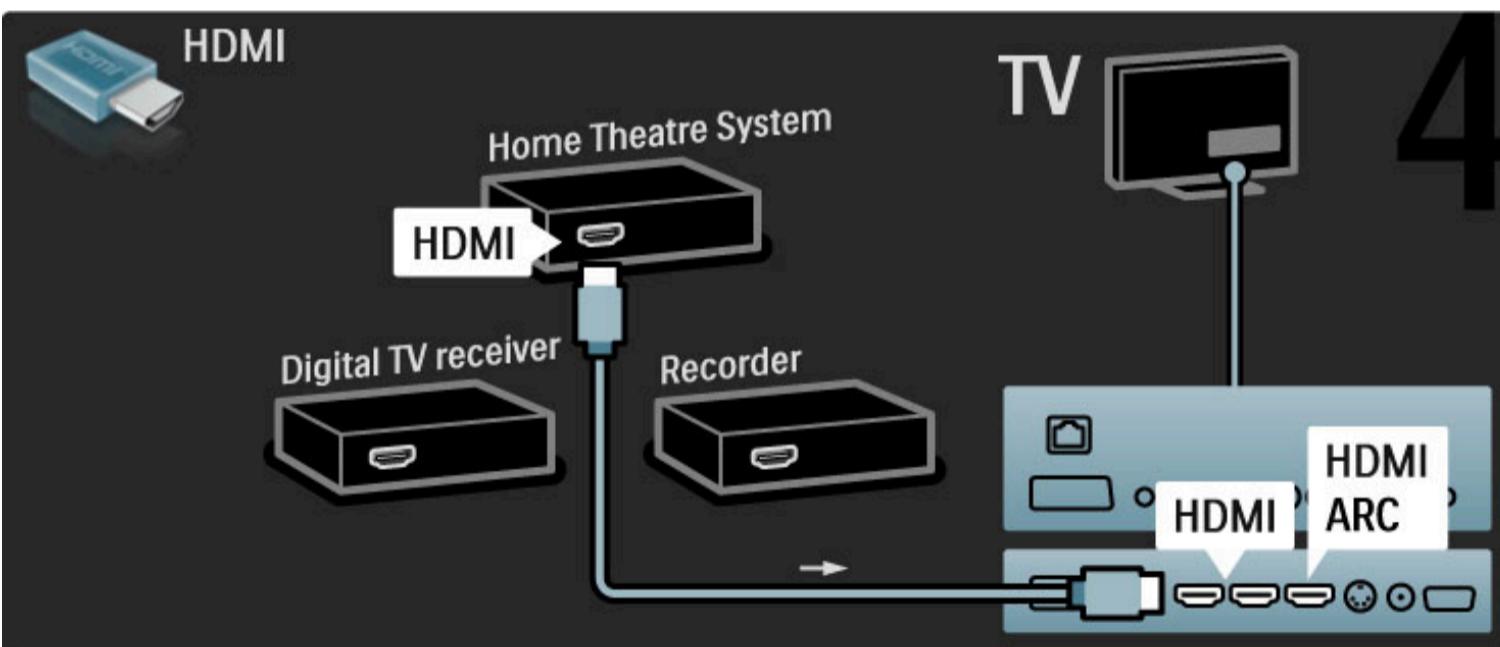


Ja Jūs televizoram un ierīcei neizmantojat HDMI-ARC savienojumu, pievienojiet digitālā audiosignāla kabeli (Cinch tipa koaksiālo).

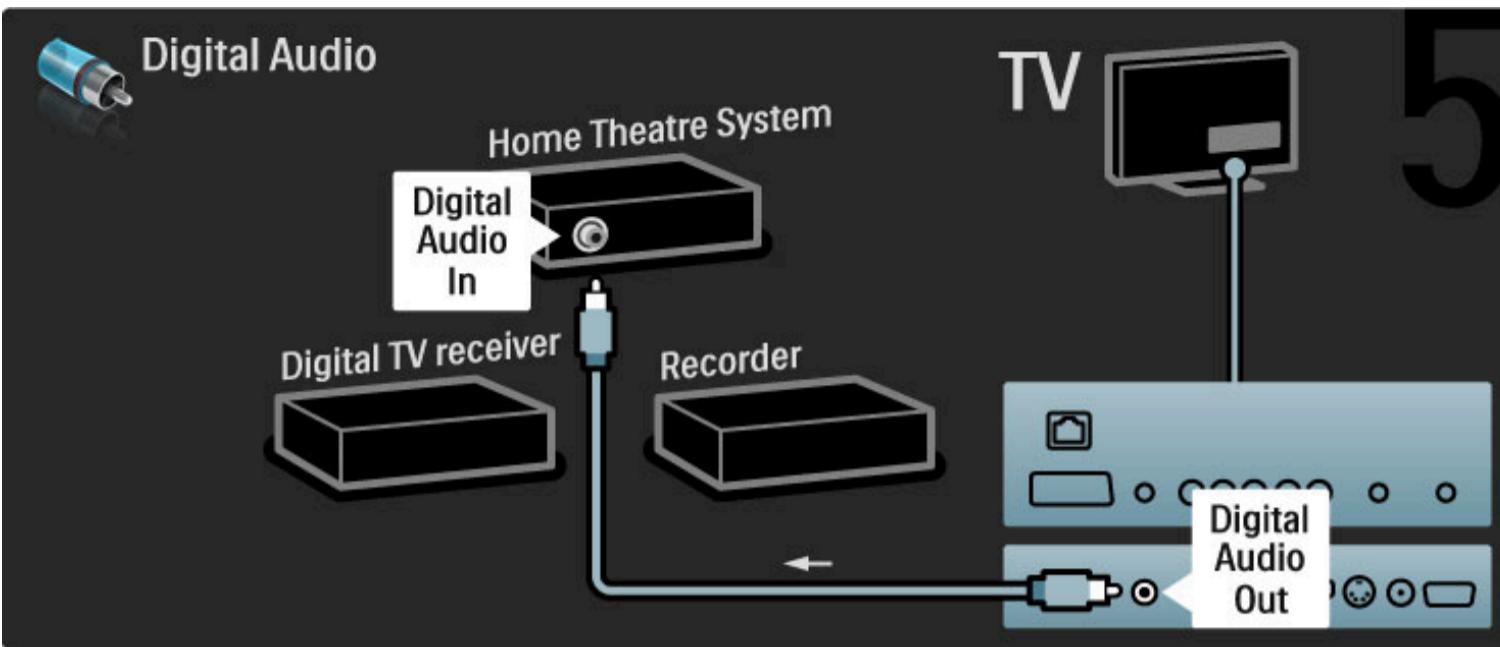


Digitālais HD uztvērējs

Vispirms pievienojiet ierīci televizoram ar 2 antenas kabeļiem.

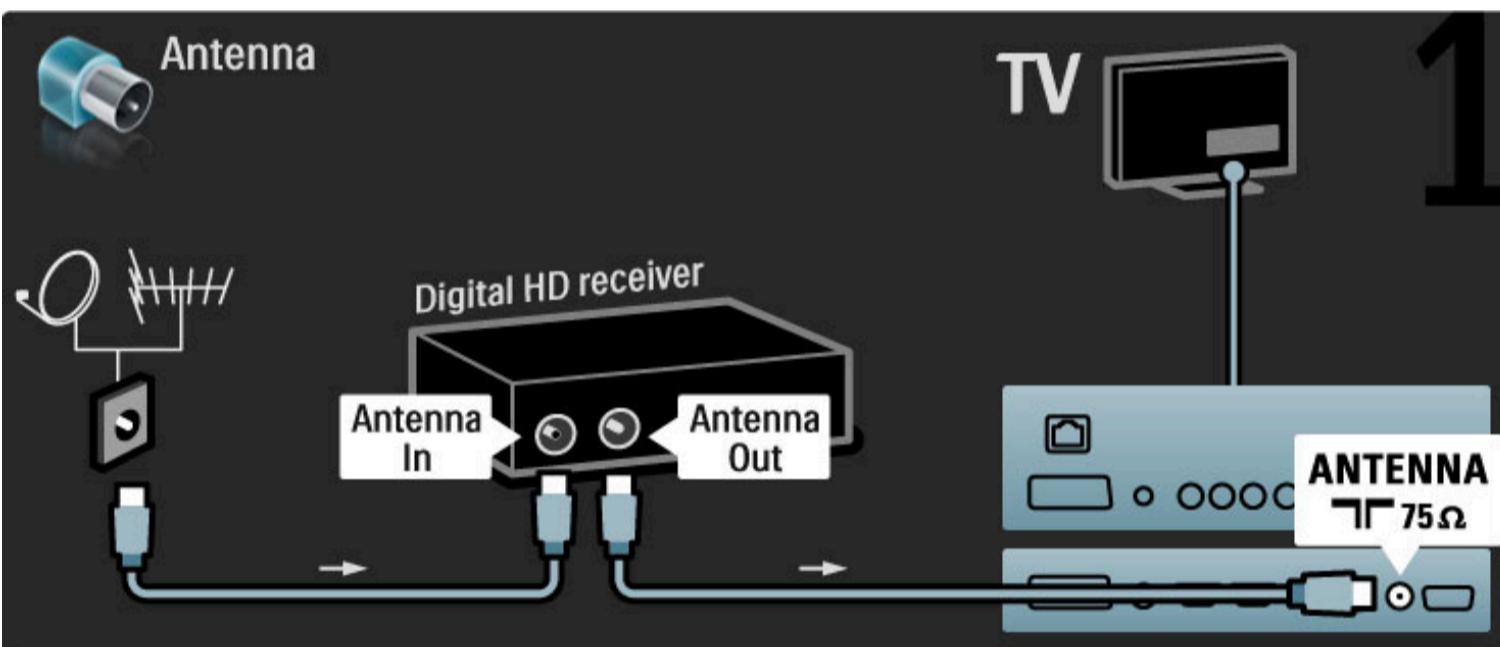

Lai pievienotu šo ierīci televizoram, izmantojiet HDMI kabeli.

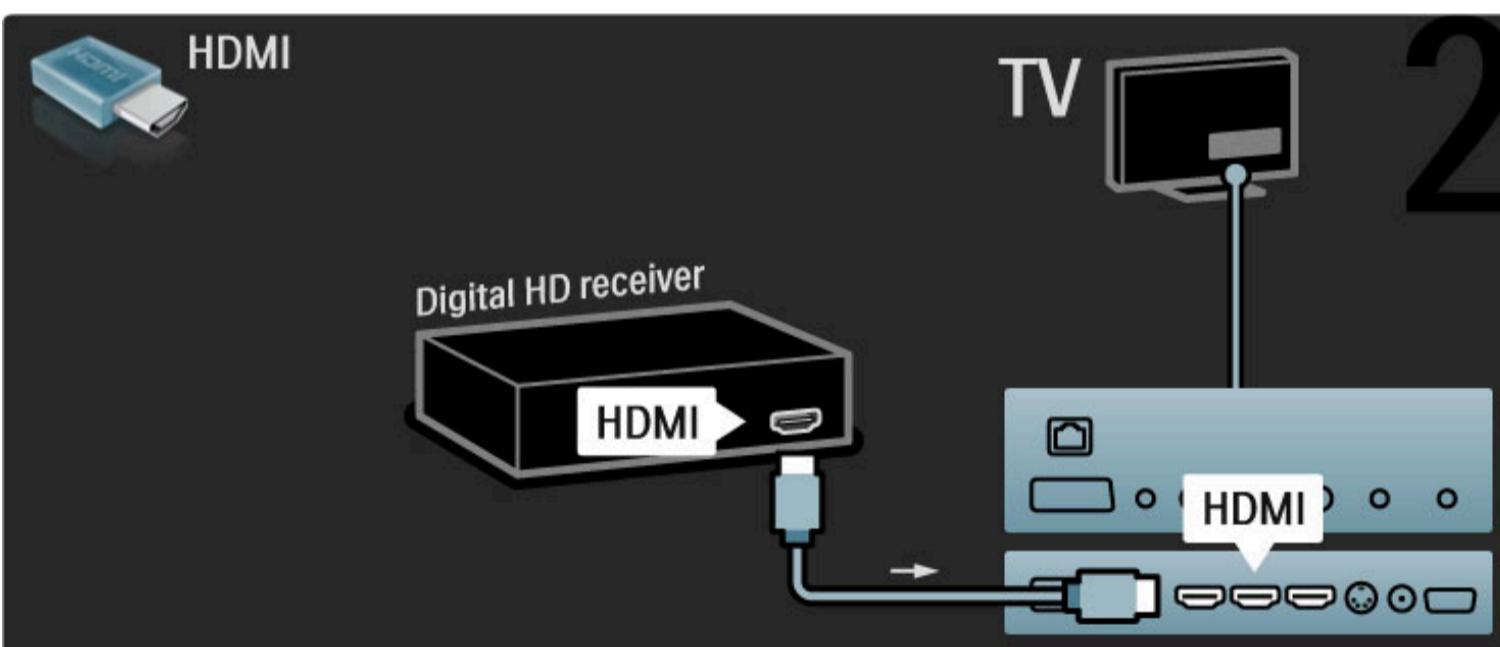

5.4 Pieslēgt citas ierīces


Spēle

Pievienojiet spēļu konsoli televizora sānos vai aizmugurē. Jūs varat izmantot HDMI, YPbPr vai SCART savienojumu. Ja Jūsu spēļu konsolei ir tikai Video (CVBS) un Audio L/R izeja, izmantojiet **Video** **Audio L/R — SCART** adapteri un pievienojiet SCART savienojumam.


Attēla aizkave

Lai spēles laikā nebūtu attēla aizkave, aizveriet Palīdzību un nos piediet **OK** (pielāgot) un izvēlieties **Viedais attēls > Spēle**, un nos piediet **OK**. Pēc spēles neaizmirstiet izvēlieties Viedo attēlu, kādu Jūs parasti izvēlaties, skatoties televizoru.

Lai pievienotu ierīci televizora sānos, izmantojiet HDMI kabeli.

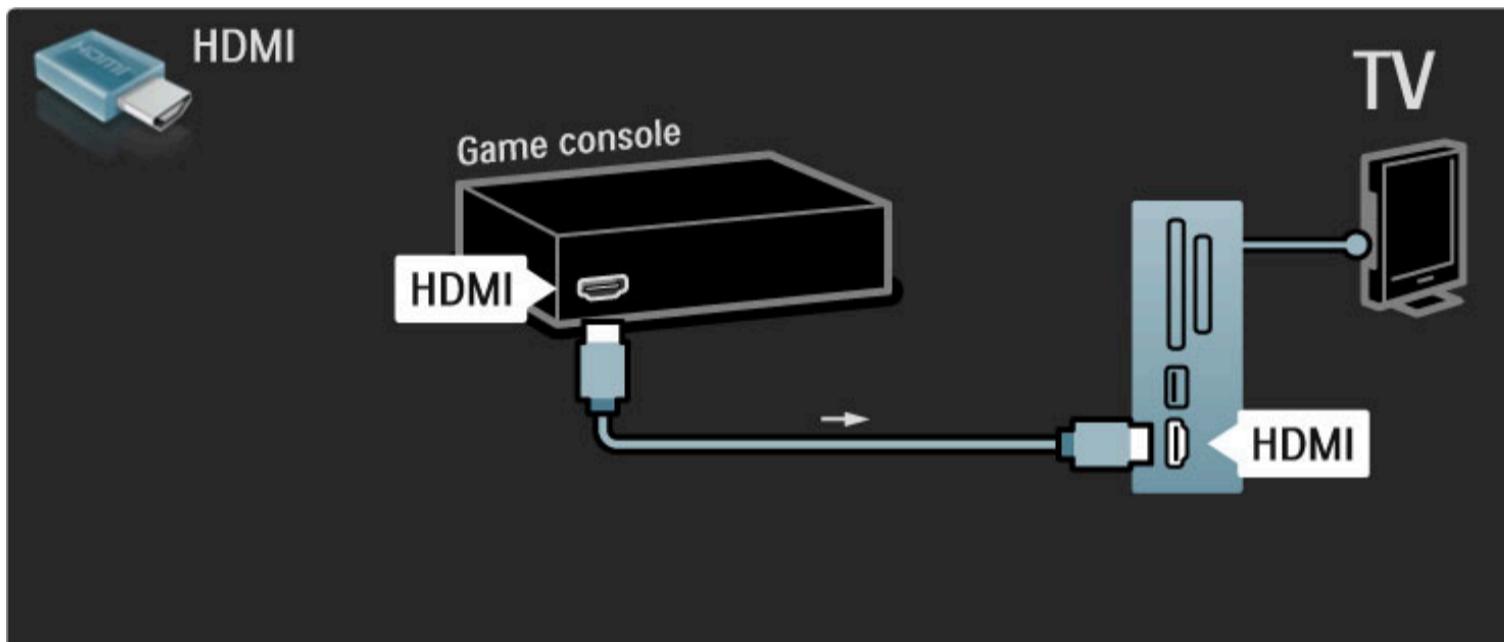

Vai pievienojiet ierīci televizoram ar SCART adapteri.

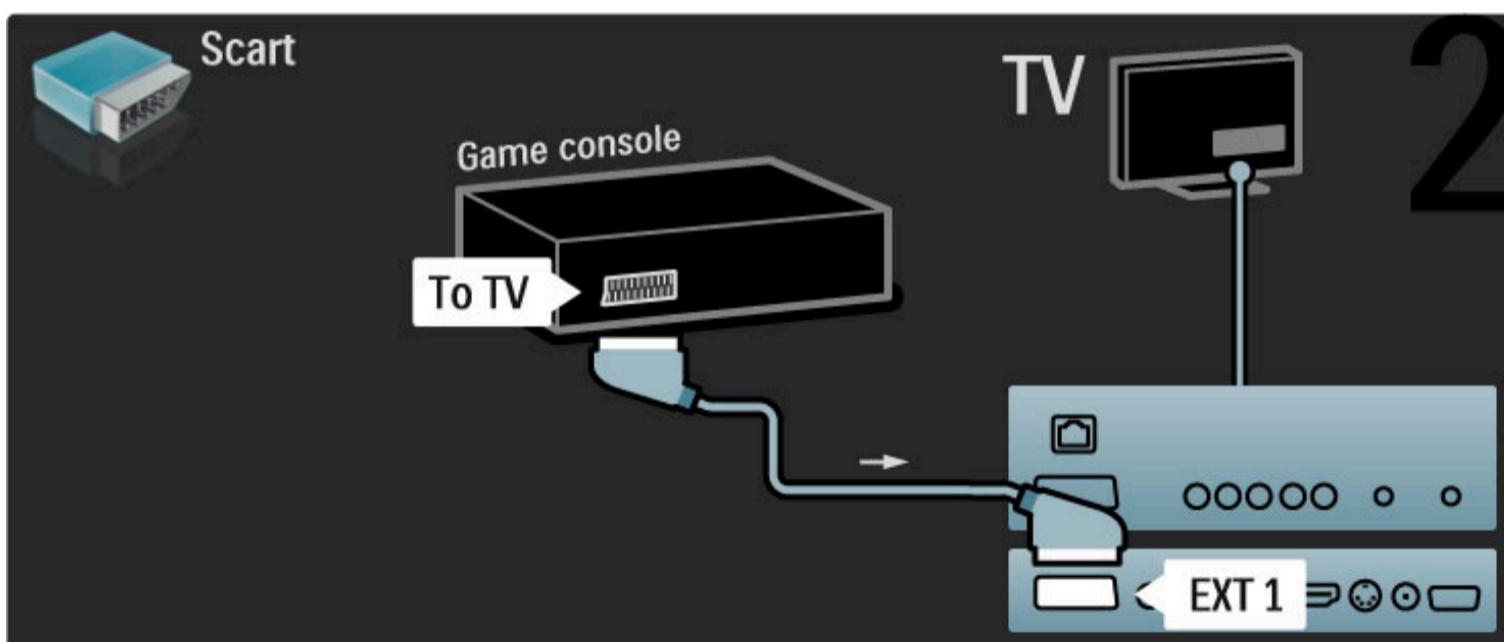


HD spēle

Lai televizoram pievienotu augstas izšķirtspējas spēļu konsoli, izmantojiet HDMI kabeli vai YPbPr un Audio L/R kabeli.

Lai pievienotu HD Spēļu konsoli, skatiet sadaļu **Palīdzība > Savienojumi > Pievienot citas ierīces > Spēle**.

Fotokamera

Lai skatītu digitālajā fotokamerā saglabātus attēlus, šo kameru var pievienot tieši televizoram. Pievienošanai izmantojiet televizora sānos esošo USB savienojumu. Pēc savienojuma izveides ieslēdziet kameru.

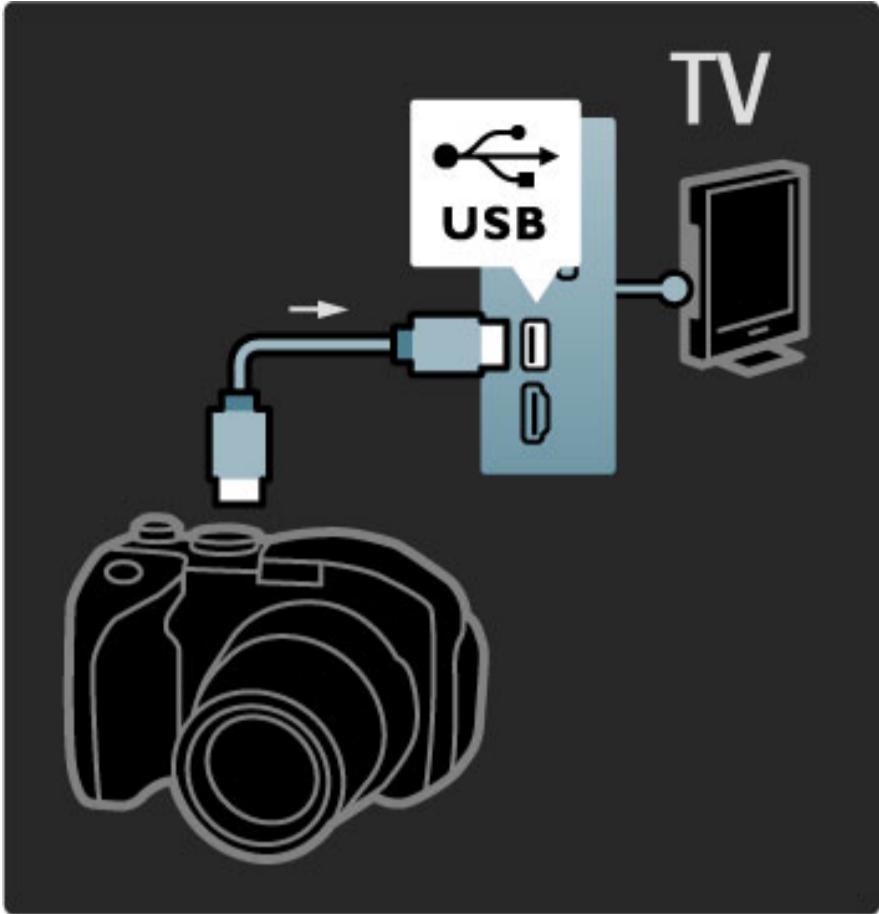


Ja kameras satura saraksts netiek parādīts automātiski, iespējams, ka kamera ir jāiestata, lai tās saturs tiktu pārsūtīts ar protokolu PTP (Picture Transfer Protocol — attēlu pārsūtišanas protokols). Informāciju skatiet digitālās fotokameras lietotāja rokasgrāmatā.

Videokamera


Pievienojiet videokameru televizora sānos vai aizmugurē. Varat izmantot HDMI, YPbPr vai SCART savienojumu. Ja videokamerai ir tikai Video (CVBS) un Audio L/R izeja, izmantojiet **Video Audio L/R — SCART** adapteri un pievienojet SCART savienojumam.

Informāciju par videokameras pievienošanu skatiet nākamajās lappusēs.

Lai pievienotu videokameru televizora sānos, izmantojiet HDMI kabeli.

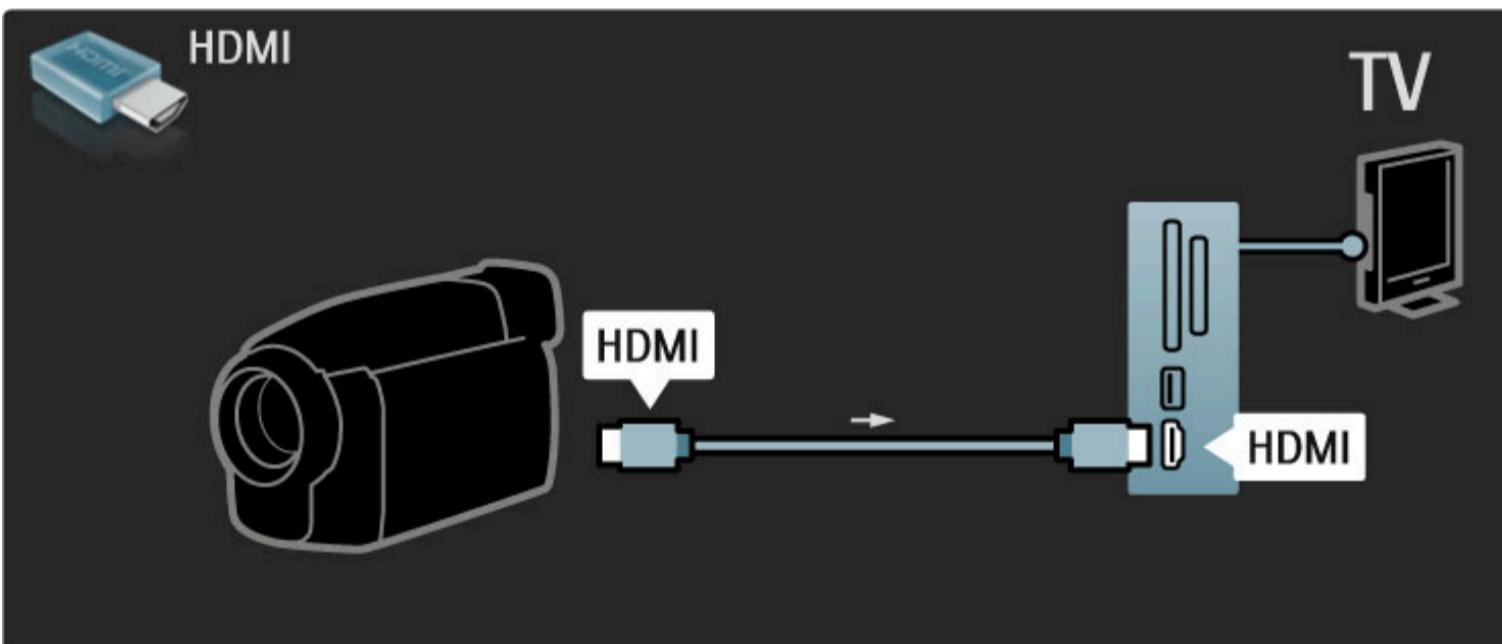

Vai pievienojiet ierīci televizoram ar SCART adapteri.

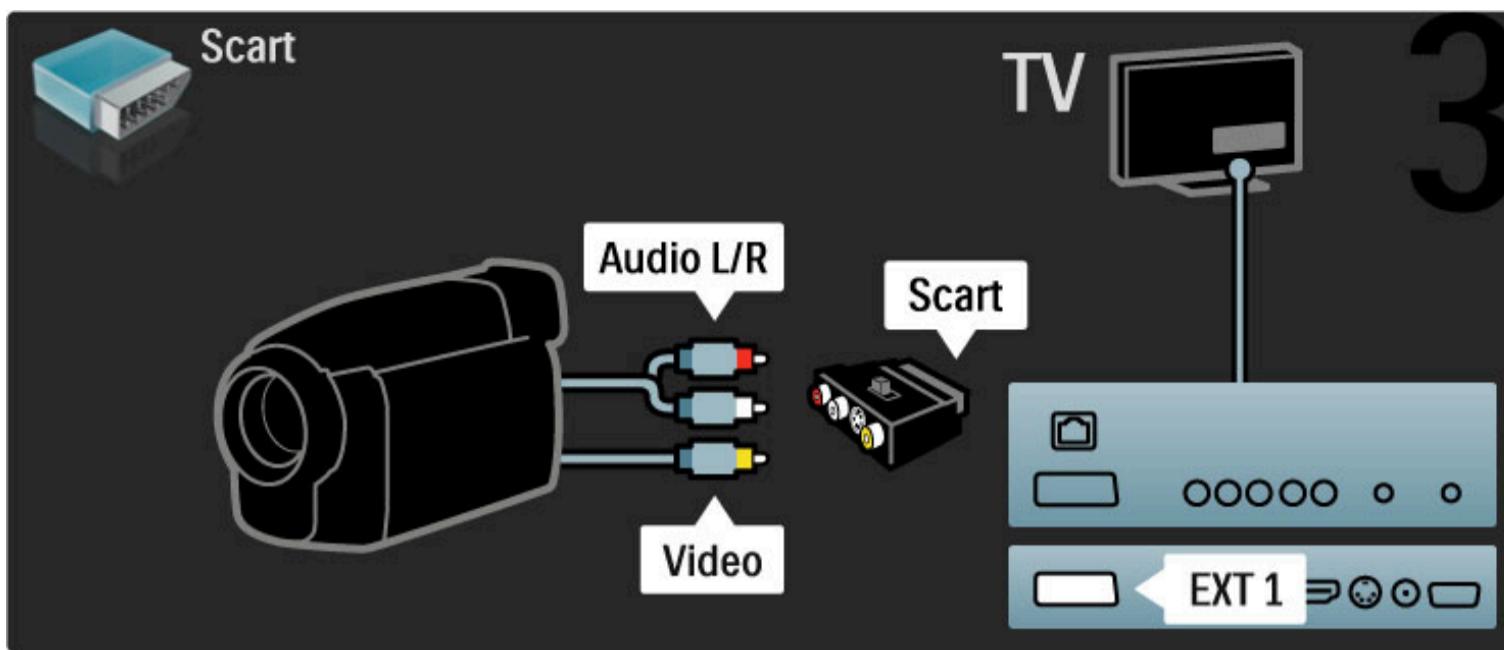


Televizors kā datora monitors


Jūs varat pievienot televizoru Jūsu mājas tīkla bezvadu tīklam, un ar Wi-Fi MediaConnect Jūs varat izmantot televizoru kā datora monitoru. Skatiet **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls > Wi-Fi MediaConnect**.

Skatiet tālāk par to, kā pieslēgt datoru televizoram kā datora monitoru. Jūs varat izmantot VGA kabeli vai DVI — HDMI adapteri.

Lai datoru savienotu ar televizora aizmugurē esošo VGA savienotāju, izmantojiet VGA kabeli, bet ar savienojumu VGA Audio L/R — kabeli Audio L/R.

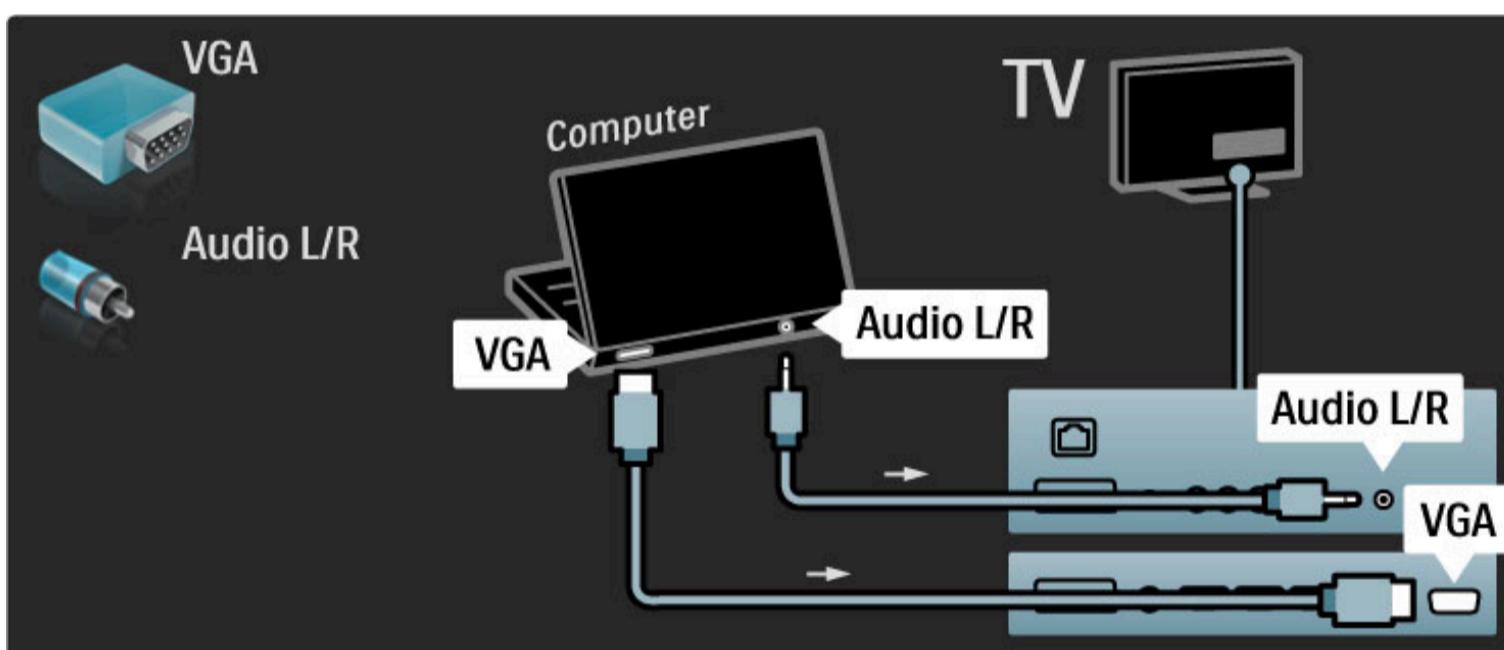

Lai datoru savienotu ar televizora aizmugurē esošo savienojumu HDMI, izmantojiet DVI-HDMI adapteri, bet ar savienojumu Audio L/R — kabeli Audio L/R.

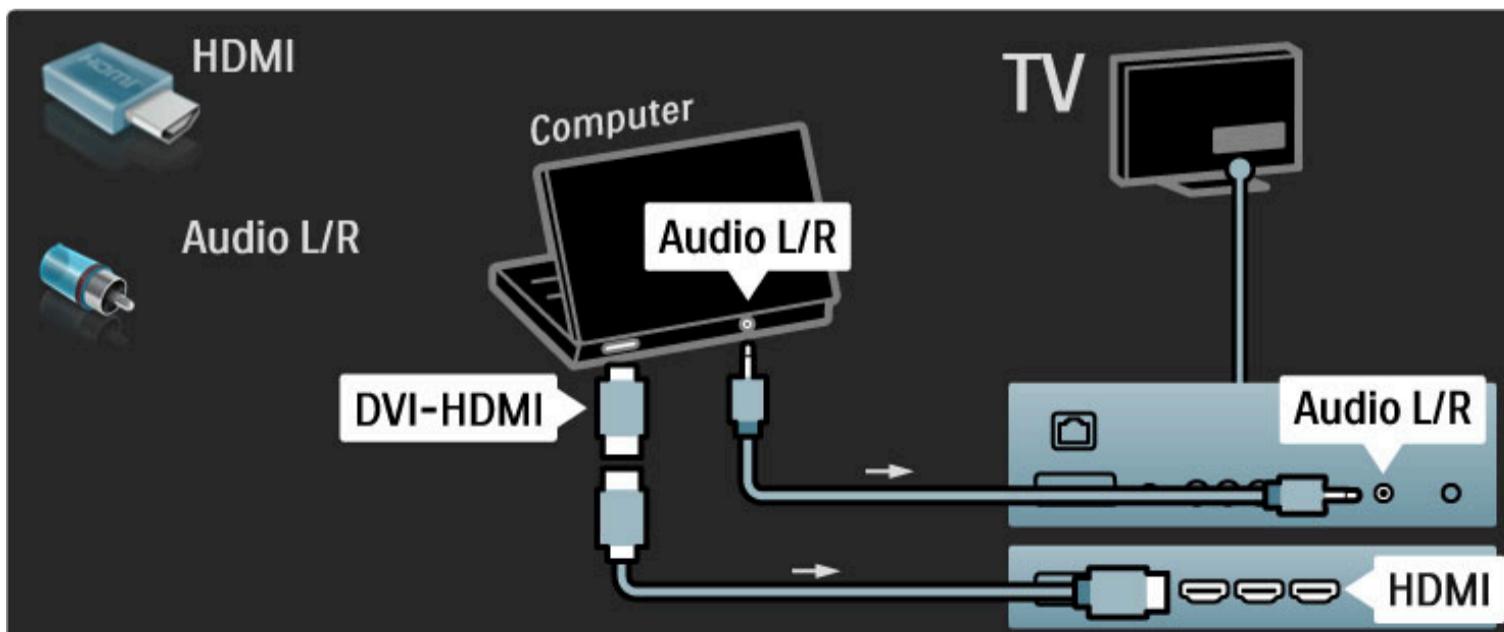

Optimāls televizora iestatījums

Lai nodrošinātu vislabāko attēla asumu, iestatiet televizora attēla formātu uz Bez mērogošanas. Televizora skatīšanās režīmā nospiediet taustiņu  , iezīmējiet izvēlnes elementu **Attēla formāts** un izvēlieties opciju **Bez mērogošanas**.

Atbalstīto izšķirtspējas vērtību sarakstu skatiet sadaļā **Parādītāba > Specifikācijas > Ekrāna izšķirtspēja**.

Dekodētājs

Lai pievienotu analogās antenas kanālu dekodētāju, izmantojiet SCART kabeli. Izmantojiet televizora aizmugurē esošos savienotājus **EXT1** vai **EXT2**.

Vajadzīgais televīzijas kanāls jānorāda kā dekodējamais kanāls. Pēc tam jānorāda savienojums, kuram ir pievienots dekodētājs.

Lai piešķirtu šo televīzijas kanālu, nospiediet  > **Iestatīšana > Kanālu iestatījumi > Dekodētājs**. Izvēlieties **Kanāls**, lai iestatītu kanālu, kuru vēlaties dekodēt. Izvēlieties **Statuss**, lai iestatītu dekodētājam izmantoto savienojumu.

5.5 Tīkls


Bezvadu

Lai iestatītu bezvadu tīkla savienojumu, skatiet sadaļu **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls**.

Vadu

Lai iestatītu vadu tīkla savienojumu, skatiet sadaļu **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls**.

Pievienojiet maršrutētāju televizoram, izmantojot tīkla kabeli.
Atbilstoši EMC noteikumiem izmantojiet ekranētu FTP Cat. 5E
Ethernet kabeli.

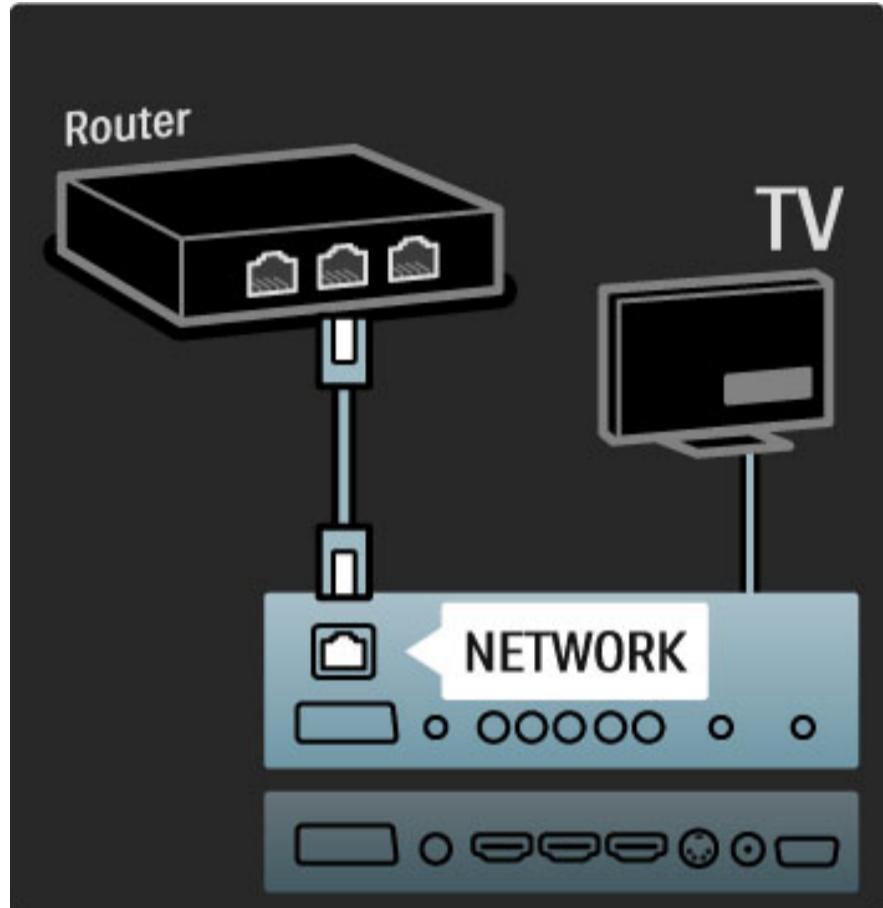

5.6 SD karte

Atmiņas izmērs

Lai lejupielādētu iznomātus video no Net TV, Jums televizora SD kartes slotā jāievieto SD atmiņas karte. Kad tā ir formatēta, neņemiet to ārā no slotā.

SD atmiņas izmērs


Mēs iesakām SDHC (lielas ietilpības) 2. klases karti ar atmiņas apjomu ne mazāku par 4GB. HD filmām — ne mazāk par 8GB atmiņas.

Informāciju par video nomu skatiet sadaļā **Palīdzība > Lietot televizoru > Net TV > Nomas video**.

Ievietot karti

Pārliecinieties, ka pirms SD atmiņas kartes ievietošanas tā ir atbloķēta.

Lai formatētu SD karti, ieslēdziet televizoru un ievietojiet SD karti SD kartes slotā. Televizors automātiski uzsāks formatēšanu. Neņemiet SD karti ārā no slotā.

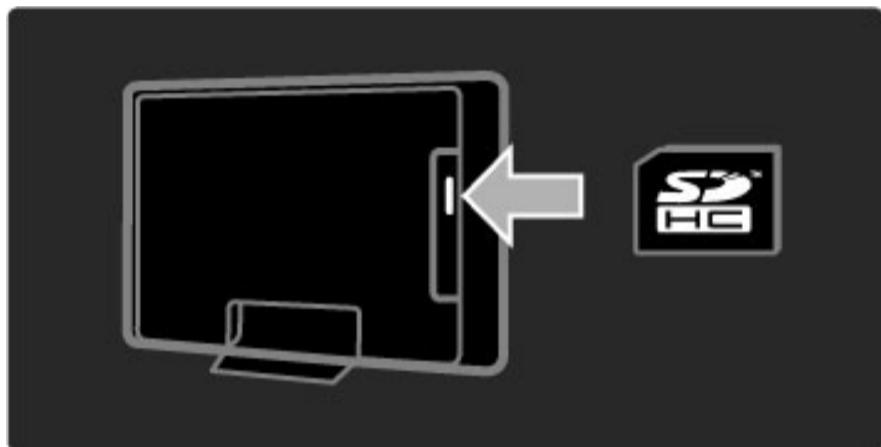

5.7 Kopējais interfeiss CAM


CAM

Kodētos digitālās televīzijas kanālus var atkodēt ar nosacītās piekļuves moduli (Conditional Acces Module — CAM). Digitālās televīzijas pakalpojumu operatori nodrošina CAM saviem abonentiem. Lai iegūtu papildinformāciju un uzzinātu par abonēšanas noteikumiem un nosacījumiem, sazinieties ar digitālās televīzijas pakalpojumu operatoru.

CAM ievietošana

Pirms CAM ievietošanas izslēdziet televizoru.
Apskatiet CAM, lai noskaidrotu pareizu tā ievietošanas virzienu.
Nepareizi ievietojot CAM, var sabojāt CAM un televizoru.

Atrodiet televizora aizmugurē esošo kopējā interfeisa slotu. Uzmanīgi ievietojiet CAM slotā līdz galam un atstājet to slotā pastāvīgi. CAM aktivizēšana var ilgt vairākas minūtes. Pēc CAM izņemšanas pakalpojums televizorā būs deaktivizēts.

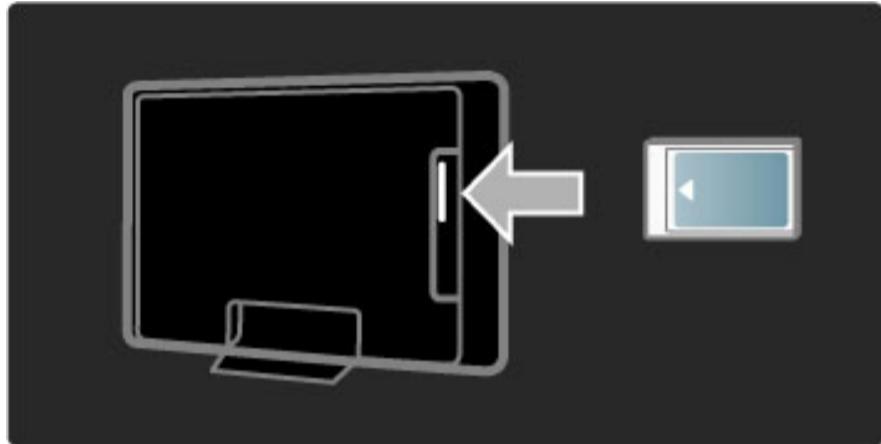

CAM pakalpojuma izmantošana

Ja CAM ir ievietots un ir samaksāta abonēšanas maksa, televizorā var skatīties digitālās televīzijas pakalpojumu sniedzēja nodrošinātās pārraides. CAM pakalpojums nodrošina lietojumprogrammas un to funkcijas, saturu un ekrāna ziņojumus.

CAM iestatījumi

Lai iestatītu CAM pakalpojuma izmantošanas paroles vai PIN kodus, nospiediet > **Iestatīšana** > **Kanālu iestatījumi** > **Kopējais interfeiss**. Iezīmējiet CAM pakalpojuma sniedzēju un nospiediet **OK**.

CI+

Šajā televizorā var izmantot nosacītās piekļuves režīmu CI+. Režīms CI+ pakalpojumu sniedzējiem ļauj piedāvāt augstākās klasses digitālās HD programmas, piemēram, filmas un sporta pārraides, kurām tiek piemērota augsta līmeņa aizsardzība pret kopēšanu.

Informāciju par CI+ CAM ievietošanu sk. nodaļā **CAM > Nosacītās piekļuves modulis (CAM)**.

5.8 3D

3D

Šis televizors ir sagatavots 3D Full HD piederumam PTA02 (nopērkams atsevišķi).

PTA02 uzstādīšana

1. Izslēdziet televizoru.
2. Pievienojiet 3D raidītāju 3D savienojumam paredzētajai **3D izejai** televizora aizmugurē.
3. Uzstādiet 3D raidītāju televizora augšpusē vai apakšpusē.
Pārliecinieties, vai raidītājs ir vērsts uz to pusī, kur sēdēsit un skatīties televizoru.

3D signāls no raidītāja tiek uztverts, izmantojot nelielo lodiņu brīļu vidusdaļā.

Televizora programmatūras atjaunināšana

Lai televizorā skatītos 3D, ir jāatjaunina televizora programmatūra.

1. Ieslēdziet televizoru.
2. Levietojiet USB ierīci televizora sānu **USB** savienojumā.
3. Programmatūras atjaunināšana tiks sākta automātiski, un atjaunināšanas laikā televizors var tikt izslēgts un vēlreiz izslēgts. Nes piediet nevienu tālvadības pults taustītu un gaidiet, līdz tiks parādīts ziņojums „Darbība veiksmīgi pabeigta”.
4. Atvienojiet USB ierīci, izslēdziet un pēc tam vēlreiz ieslēdziet televizoru.

Tagad varat skatīties 3D savā televizorā.

6

Traucējummeklēšana

6.1 Kontaktinformācija

Ja nodaļā Traucējummeklēšana sniegtie padomi un ieteikumi nepalīdz novērst problēmu, mēģiniet izslēgt un vēlreiz ieslēgt televizoru.

Brīdinājums

Ja televizors ir sabojājis, **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nemēģiniet to salabot pats.

Klientu serviss

Ja problēmu neizdodas novērst, Jūs varat zvanīt uz Jūsu valsts Philips Klientu apkalpošanas centra tālruņa līniju. Pirms zvana veikšanas pierakstiet televizora modeļa un sērijas numuru. Tālruņa numuru Jūs atradīsiet televizora dokumentos. Vai arī skatiet mūsu interneta vietnē www.philips.com/support

Televizora modeļa un sērijas numurs

Šos numurus sk. uz iepakojuma uzlīmes vai televizora aizmugurē vai apakšā esošās datu plāksnītes.

6.2 Televizors un tālvadības pults

Televizors neieslēdzas

- Izslēdziet un atkal ieslēdziet televizoru ar slēdzi televizora apakšā.
- Pārbaudiet strāvas padeves vada savienojumu.
- Televizora ieslēgšanai pamēģiniet izmantot taustiņus uz televizora.

Televizors neieslēdzas no gaidstāves režīma

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults akumulatori nav izlādējušies vai zemā līmenī. Pārbaudiet to polaritāti (+/-).
- Televizora ieslēgšanai pamēģiniet izmantot taustiņus uz televizora.

Televizors nereagē uz tālvadības pults komandām

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults akumulatori nav izlādējušies vai zemā līmenī. Pārbaudiet to polaritāti (+/-).
- Notīriet tālvadības pults un televizora sensora lēcu.

- Ieslēgšanās laikā, kas ar pievienotām ierīcēm var ilgt līdz pat divām minūtēm, televizors un dažas no ārējām ierīcēm uzreiz nereagēs uz vadības pults komandām. Ierīce darbojas normāli, un tā nav bojāta.

Televizors izslēdzas un mirgo sarkanais indikators.

- Izslēdziet un atkal ieslēdziet televizoru ar slēdzi televizora apakšā. Pārbaudiet, vai pietiek vietas ventilēšanai. Nogaidiet, līdz televizors ir atdzisīs.

Ja televizors neieslēdzas no gaidstāves režīma un atkārtojas mirgošana, sazinieties ar Klientu servisu.

Vai esat aizmirjis bērnu slēdzenes atslēgšanas kodu?

Skatiet sadāļu **Pařídzība > Papildinformācija ... > Taimeri un slēdzenes > Bērnu bloķētājs**.

6.3 Televīzijas kanāli

Ir pazuduši daži televīzijas kanāli

- Pārbaudiet, vai kanālu sarakstā ir izvēlēts pareizais saraksts. Kad ekrānā redzams kanālu saraksts, nospiediet  (Opcijas) un izvēlieties vajadzīgo sarakstu, izmantojot **Izvēlēties sarakstu**.

- Kanāls Kanālu sarakstā varētu būt paslēpts. Informāciju par Kanālu sarakstu skatiet sadaļā **Palīdzība > Lietot televizoru > Izvēlnes > Pārlūkot**.

Noskaņošanas laikā nav atrasts neviens digitālais kanāls

- Pārbaudiet, vai televizors atbalsta jūsu valstī pieejamo DVB-T vai DVB-C apraidi. Pārbaudiet televizora aizmugurē esošo uzlīmi "Digital TV Country Compatibility" (Saderība ar dažādās valstis pieejamo digitālo televīziju).

6.4 Attēls un skaņa

Nav attēla

- Pārbaudiet, vai antena ir pievienota pareizi.
- Pārbaudiet, vai ir izvēlēta un pareizi pievienota atbilstošā ierīce.
- Pārbaudiet kontrasta vai spilgtuma iestatījumu sadaļā > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Kontrasts** vai **Spilgtums**.

Attēls ir nekvalitatīvs

- Slikti laika apstākļi var ietekmēt attēla kvalitāti.
- Pārbaudiet, vai antena ir pievienota pareizi.
- Attēla kvalitāti var ietekmēt neiezemētas audioierīces, neonā apgaismojums, augstceltnu vai kalnu tuvums. Mēģiniet uzlabot attēla kvalitāti, mainot antenas novietojumu vai pārvietojot ierīces tālāk no televizora.
- Pārbaudiet, vai Manuālās noskaņošanas izvēlnē ir iestatīta pareizā televīzijas sistēma.
- Ja attēls ir nekvalitatīvs tikai atsevišķā kanālā, mēģiniet precīzi noskaņot šo kanālu, izmantojot Precīzas noskaņošanas izvēlni. Skatiet sadaļā **Palīdzība** > **Iestatīšana** > **Kanāli** > **Analogais: manuāla noskaņošana**.

Attēla krāsas ir blāvas

- Pārbaudiet krāsu iestatījumus sadaļā > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi**. Vai nospiediet (Pielāgot), lai izvēlētos iestatījumu **Viedais attēls**.

Notiek televizoram pievienotās spēļu konsoles attēla aizkave

- Lai novērstu attēla aizkavi, nospiediet (Pielāgot), izvēlieties **Viedais attēls** > **Spēle**.

Pēc atkārtotas ieslēgšanas televizorā netiek lietoti lietotāja veiktie iestatījumi

- Pārbaudiet, vai televizors ir iestatīts uz atrašanās vietu **Mājas**. Nospiediet > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Izvēlētie iestatījumi** > **Atrašanās vieta**.

Attēls neietilpst ekrānā

- Nospiediet (Pielāgot), **Attēla formāts** un izvēlieties **Autom. aizpildīšana**.

Attēls ekrānā ir nepareizi novietots

- Lai pielāgotu nobīdītu ekrānu, nospiediet (Pielāgot) un izvēlieties **Attēla pārbīde**. Ar navigācijas taustiņiem pielāgojiet attēla pozīciju. Nospiediet **OK**, lai beigtu Attēla pārbīdi.

- Ja ir redzamas kropļotas attēla malas, nospiediet > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Attēls** > **Ekrāna malas**, un ar slīdni nedaudz palieliniet attēlu.

Izattēls, bet nav skaņas

- Pārbaudiet, vai skaluma līmenis nav 0.
- Pārbaudiet, vai skaņa nav izslēgta ar .
- Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienoti visi kabelji.
- Ja skaņas signāls nav atrasts, televizors automātiski izslēdz skaņu. Tā ir normāla darbība un nav uzskatāma par darbības traucējumu.

Skaņa ir nekvalitatīva

- Izmēģiniet jebkuru Viedās skaņas iestatījumu, nospiediet (Pielāgot), **Viedā skaņa**.
- Pārbaudiet, vai skaņas iestatījums ir **Stereo**.

Skan tikai viens skaļrunis

- Pārbaudiet balansa iestatījumu. Nospiediet > **Iestatīšana** > **Televizora iestatījumi** > **Skaņa** > **Balanss**. Ar slīdni iestatiet balansu.

Skaņas aizture

- Ja skaņa tiek atskaņota caur mājas kino sistēmu un audio un video sinhronizēšana neatbilst, jāiestata audio sinhronizēšanas aizkave. Informāciju par Audio un video sinhronizēšanu skatiet sadaļā **Palīdzība** > **Iestatīšana** > **Ierīces** > **Audio un video sinhronizēšana**.

6.5 Ierīces

HDMI savienojumi

- Pirms televizora ekrānā tiek parādīts no ierīces padotais attēls, HDMI-HDCP procedūra var ilgt vairākas sekundes.
- Ja televizors neatpazīst ierīci un ekrānā nav redzams attēls, mēģiniet pārslēgt no vienas ierīces uz citu, lai restartētu HDCP procedūru. Vai arī izslēdziet un vēlreiz ieslēdziet ierīci.
- Ja skaņas pārtraukšanās pastāvīgi atkārtojas, skatiet ierīces lietotāja rokasgrāmatā pieejamo informāciju, lai pārbaudītu izvades iestatījumus. Ja šādi atrisināt problēmu neizdodas, pievienojiet papildu audiosignāla kabeli.
- Ja tiek izmantots DVI–HDMI adapteris, pārbaudiet, vai ir izveidots audiosignāla papildu savienojums, kas nepieciešams, lai nodrošinātu pilnīgu DVI savienojumu.

EasyLink HDMI-CEC

- Pārbaudiet, vai pievienotā ierīce atbalsta standartu HDMI-CEC un ir pareizi iestatīta. Skatiet ierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.
 - Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienots HDMI kabelis.
-
- Pārbaudiet, vai ir ieslēgts EasyLink televizorā un ierīcē.
 - Pārliecinieties, vai sistēmas audio vadība HDMI-CEC audioierīcēs ir iestatīta pareizi. Skatiet audioierīces komplektācijā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu.

Datora ekrāns

- Ja dators pie televizora ir pieslēgts ar VGA vai DVI - HDMI adapteri, tā atsvaidzes intensitāte ir jāiestata uz 60 Hz.
- Pārbaudiet, vai datorā ir iestatīts pareizs izšķirtspējas režīms. Sarakstu skatiet sadaļā **Pařīdzība > Specifikācijas > Ekrāna izšķirtspēja**.

6.6 Multivide

Netiek parādītas manā USB ierīcē esošās datnes

- Iestatiet ierīci (kameru) kā piederīgu lielapjoma atmiņas ierīču klasei (Mass Storage Class).
- USB ierīcei, iespējams, ir nepieciešama konkrēta draiveru programmatūra. Šo programmatūru diemžēl nevar lejupielādēt televizorā.

- Netiek atbalstītas visas audio un attēlu datnes. Sarakstu skatiet sadaļā **Pařídzība > Specifikācijas > Multivide**.

Datnes no USB ierīces netiek atskaitotas vienmērīgi

- USB ierīces datu pārsūtišanas parametri ierobežo datu pārsūtišanas ātrumu.

Netiek parādītas manā datorā esošās datnes

- Lai apskatītu failus mājas tīklā, izmantojot Datora pārlūkošanas funkciju, datora multivides servera programmatūrai ir jābūt iestatītai uz failu koplietošanu ar televizoru. Skatiet saderīgo multivides serveru programmatūru sarakstu sadaļā **Pařídzība > Specifikācijas > Multivide**.

6.7 Tīkls

Bezvadu tīkls nav atrasts vai darbojas ar traucējumiem

- Bezvadu tīkla darbības traucējumus, iespējams, izraisa tuvumā esošas mikroviļņu krāsnis, digitālie bezvadu tālruņi vai citas Wi-Fi 11b ierīces.
- Pārliecieties, vai tīkla ugunsmūri atļauj piekļuvi televizora bezvadu savienojumam.

- Ja Jūsu mājā mājas bezvadu tīkls nedarbojas pareizi, mēģiniet izmantot vadu tīklu. Skatiet sadaļu **Palīdzība > Iestatīšana > Tīkls > Vadu tīkla uzstādīšana**.

Nedarbojas Net TV

- Ja savienojums ar maršrutētāju ir izveidots pareizi, pārbaudiet maršrutētāja savienojumu ar internetu.

Datortīkla vai Net TV pārlūkošana darbojas lēni

- Skatiet bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatā pieejamo informāciju par darbības rādiusu, datu pārsūtīšanas ātrumu un citiem ar signāla kvalitāti saistītajiem faktoriem.
- Maršrutētājam ir nepieciešams ātrdarbīgs interneta savienojums.

7 Specifikācijas

7.1 Programmatūra

Programmatūras versija

Lai apskatītu pašreizējās televizora programmatūras versiju, nospiediet  > **Iestatīšana** > **Programmatūras iestatījumi** un nospiediet **OK**. Izvēlieties **Izmantotais programmnodrošinājums** un nolasiet **Versija**.

Atklātā pirmkoda programmatūra

Šajā televizorā ir atklātā pirmkoda programmatūra. Tādējādi Philips piedāvā pēc pieprasījuma piegādāt vai padarīt pieejamu pilnīgu ierīcē nolasāmu atbilstošā atklātā pirmkoda programmatūras kopiju uz datu nesēja, kas izvēlēts atbilstoši programmatūras apmaiņai, par samaksu, kas nepārsniedz koda fiziskās nodošanas izmaksas.

Šis piedāvājums ir spēkā 3 gadu laikā no šī produkta iegādes datuma.
Lai saņemtu pirmkodu, rakstiet . . .

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
Nīderlande
E-pasts: open.source@philips.com

Lasiet Atklātā pirmkoda licences sadaļā **Palīdzība** > **Uzsākšana** > **Atklātā pirmkoda licences**.

7.2 Vide

Ekomarķējums

Uzņēmums Philips pastāvīgi pievērš uzmanību tam, lai tā novatoriskie patēriņa produkti pēc iespējas mazāk ietekmētu vidi. Mēs cenšamies uzlabot vides kvalitāti ražošanas procesā, samazināt kaitīgu vielu izmantošanu, īstenoj energoefektīvu lietošanu, sniegt norādījumus par rīcību produkta lietošanas beigās un nodrošināt produkta pārstrādi.



Pateicoties mūsu pūliņiem vides aizsardzībā, šim televizoram ir piešķirts Eiropas ekomarķējums — puķe (www.ecolabel.eu). Detalizētu informāciju par šī televizora elektroenerģijas patēriņu gaidstāves režīmā, garantijas noteikumiem, rezerves daļām un atkārtotu pārstrādi attiecībā uz jūsu valsti skatiet Philips vietnē: www.philips.com.

Elektroenerģijas taupīšana

Gaismas sensors

Kad televizora atrašanās vietā klūst tumšāks, iebūvētais apkārtējā apgaismojuma sensors samazina televizora ekrāna spilgtumu, lai ietaupītu elektroenerģiju.

Elektroenerģijas taupīšana

Elektroenerģiju taupošajā Viedā attēla iestatījumā ir apvienoti vairāki televizora iestatījumi, kas taupa elektroenerģiju.

Neliela gaidstāves strāva

Savā klasē vadošā un īpaši modernā strāvas padeves shēma samazina televizora strāvas patēriņu līdz ārkārtīgi zemam līmenim, nezaudējot neko no gaidstāves režīma funkcionalitātes.

Strāvas padeves sistēmas vadība

Šī televizora modernizētā strāvas padeves sistēmas vadība nodrošina iespējamī efektīvāko elektroenerģijas izmantošanu. Jūs varat pārbaudīt, kā personiskie televizora iestatījumi, pašreizējo ekrānā redzamo attēlu spilgtuma līmenis un apkārtējā apgaismojuma apstākļi ietekmē relatīvo strāvas patēriņu.

Lai pārbaudītu relatīvo strāvas patēriņu, nospiediet > **Iestatīšana** un nospiediet . Izvēlieties **Skatīties demonstrācijas** > **Aktīvā vadība** un nospiediet **OK**. Izvēlieties Viedo iestatījumu, lai pārbaudītu atbilstošās vērtības.

Lietošanas beigas

Nolietotā produkta un bateriju likvidēšana

Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdalām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta ir attēlots šāds pārsvīrotas atkritumu umas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas ES direktīva 2002/96/EK.



Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par jūsu atrašanās vietā pieejamo elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto produktu likvidēšana palīdz novērst iespējami negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Šajā produktā ir iekļautas baterijas, uz kurām attiecas ES direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.



Lūdzu, noskaidrojiet vietējo noteikumu prasības attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza to likvidēšana palīdz novērst iespējami negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

7.3 Strāvas padeves un uztveršanas parametri

Jauda

Produkta specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Šāku informāciju par šī produkta specifikācijām skatiet www.philips.com/support.

Jauda

- Elektrotīkla strāva: maiņstrāva, 220–240 V +/-10 %
- Apkārtējā temperatūra: 5–35 °C
- Gaidstāves strāvas patēriņš: < 0,15 W
- Strāvas taupīšanas funkcijas: Apgaismojuma sensors, Ekoloģisks režīms, Attēla izslēgšana (lai klausītos radio), Automātiskās izslēgšanās taimeris, Ekoloģisko iestatījumu izvēlne.

Uztveršana

- Antenas ieeja: 75 omi, koaksiālais kabelis (IEC75)
Satelīta antenas ieeja: 75 omi, F tips
- Televīzijas sistēma: DVB COFDM 2K/8K
- Video demonstrēšana: NTSC, SECAM, PAL
DVB: DVB zemes*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S
MPEG4 HD, MHEG, DVB-S HD+ atbalsts (Astra) — (* konkrētu valstu sarakstu skatiet televizora datu plāksnītē)
- DVB video/audio atbalsts: ISO/IEC 13818-2, ISO/IEC 13818-3
- QPSK demodulācija: DVB-S2 MPEG4 (EN300307)
- Rīda–Solomona dekodera atbalsts: atbilst EN 300421
- Uztveršanas diapazoni: hiperfrekvences, S-Channel, UHF, VHF
 - Iepriekšējie iestatījumi satelītiem: Astra (19,2 °E), Astra (23,5 °E),
Astra (28,2 °E), Hotbird (13,0 °E), TürkSat (42,0 °E)
 - LNB: no 1 līdz 4 LNB atbalsts, diapazona izvēle 22 kHz, LNB strāva maks. 300 mA, polaritātes izvēle 14/18 V, nestabila signāla režīms
 - Levades frekvences diapazons: no 950 līdz 2150 MHz
 - Levades līmeņa diapazons: 25 līdz 65 dBm
 - Pārraides ātrums: no 2 līdz 45 M simboliem (SCPC un MCPC)

7.4 Attēls un skaņa

Ekrāns / attēls

- Diagonāles garums:
 - 32PFL9705: 81 cm/32 collas
 - 40PFL9705: 102 cm/40 collas
 - 46PFL9705: 116 cm/46 collas
- Attēla uzlabošana:
 - Programma Perfect Pixel HD
 - LED Pro (uzlabotas gaismas diodes)
 - 32PFL9705: 200 Hz Clear LCD
 - 40, 46PFL9705: 400 Hz Clear LCD*
- Ekrāna veids: LCD Full HD, 2D (divdimensionāla) segmentēta LED pretgaisma
- Paneļa izšķirtspēja: 1920 × 1080 p
- Krāsu apstrāde: 2250 triljoni krāsu 17 bitu RGB
- Spilgtums: 500 cd/m²
- Dinamiskais kontrasts: 10 000 000:1
- Reakcijas laiks (tipiski): 0,5 (BEW ekviv.) ms

* 400 Hz Clear LCD: attēlo 400 ainas sekundē, apvienojot uzlabotu 200 Hz tehnoloģiju ar skenējošu pretgaismu 50% slodzes ciklā.

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2×15 W
- Dolby Digital Plus, Dolby Pulse — Dolby un divu "D" simbols ir reģistrētas "Dolby Laboratories" preču zīmes.
- Skaļruņu tipi: 2 stateniski augsto frekvenču skaļruņi un 2 zemfrekvenčes skaļruņi

7.5 Ekrāna izšķirtspēja

Video formāti

Izšķirtspēja — atsvaidzes intensitāte

- 480i — 60 Hz
- 480p — 60 Hz
- 576i — 50 Hz
- 576p — 50 Hz
- 720p — 50 Hz, 60 Hz
- 1080i — 50 Hz, 60 Hz
- 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p — 50 Hz, 60 Hz

Datora formāti

Izšķirtspēja — atsvaidzes intensitāte

- 640×480p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 800×600p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024×768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280×768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360×765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360×768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280×1024p — 60 Hz (HDMI)
- 1920×1080i — 60 Hz (HDMI)
- 1920×1080p — 60 Hz (HDMI)

7.6 Multivide

Savienojumi

- USB
- Eternets LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (iebūvēts)
- Wi-Fi, MediaConnect

Atbalstītie USB/atmiņas ierīču formāti

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Atskaņošanas/demonstrēšanas formāti

- MP3, AAC
- WMA no v2 līdz v9.2
- Nekustīgi attēli: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMV9
- MPEG programmas un pārraides plūsma
- AVI, MP4, MKV, ASF

Atbalstītā multivides servera programmatūra

- Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP, Vista vai Windows 7)
- Google (Windows XP)
- Twonky Media — PacketVideo 4.4.9 (datoram un Intel MacOX (5.0.68 MacOX))
- Sony Vaio Media Server (Microsoft Windows XP vai Vista)
- Sony PS3 multivides serveris (Windows XP)
- Nero 8 — Nero MediaHome (Microsoft Windows XP)
- DiXiM (Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (Microsoft Windows XP)
- Fuppes (Linux)
- uShare (Linux)
- Philips NAS SPD8020 (v. 1.2.9.47)
- TVersity 1.7 pro (Windows XP)
- Nokia N82, N96, N95
- Nokia N78, N80, N81, 8GB, N800, N810, N92, N93, N93i, N96
- Samsung SGH-i780

ESD noteikumi

Šī iekārta atbilst ESD piemērojamajiem A kategorijas veikspējas kritērijiem. Ja iekārta elektrostatiskās izlādes dēļ nedarbojas DLNA režīmā, ir nepieciešama lietotāja saskarne.

7.7 Savienojamība

Televizora aizmugure

- EXT1 Scart: Audio L/R, ieejas savienojums CVBS, RGB
- EXT2 Scart: Audio L/R, ieejas savienojums CVBS, RGB
- EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA (D-sub 15), audio ieeja (stereo 3,5 mm kontaktsraudnis)
- HDMI 1 — ARC ieeja (HDMI v1.4)
- HDMI 2 ieeja (HDMI v1.3)
- HDMI 3 ieeja (HDMI v1.3)
- Audio ieeja (DVI — HDMI)(stereo 3,5 mm kontaktsraudnis)

- Audio izeja L/R — sinhronizēts ar ekrānu (koaksiālais, Cinch S/PDIF)
- Austiņas (3,5 mm stereo kontaktsraudnis)
- Tīkls — (RJ45)
- 3D izeja (tikai 40PFL9705 un 46PFL9705)

Televizora sānos

- HDMI sānu ieeja (HDMI v1.3)
- 2x USB
- Kopējā interfeisa slots (CAM)
- SD kartes slots (lielas ietilpības SD) (kā Nomas video atmiņa)

7.8 Izmēri un svars

32PFL9705

Platums 767 mm
Augstums 490 mm
Dzīlums 66 mm
Svars ± 9 kg
. . . ar televizora statīvu
Augstums 526 mm
Dzīlums 220 mm
Svars ± 11 kg

40PFL9705

Platums 955 mm
Augstums 596 mm
Dzīlums 69 mm
Svars ± 14 kg
. . . ar televizora statīvu
Augstums 632 mm
Dzīlums 240 mm
Svars ± 16 kg

46PFL9705

Platums 1088 mm
Augstums 671 mm
Dzīlums 69 mm
Svars ± 19 kg
. . . ar televizora statīvu
Augstums 707 mm
Dzīlums 260 mm
Svars ± 22 kg

UMv 3104 327 0030.3 - 100924

Alfabētiskais rādītājs

2

2-in-1 (divi vienā) statīvs 11

A

Ambilight 35
Ambilight krāsa 35
Atjaunināt kanālus 51
Atjaunināt satelīta kanālus 54
Atklātā pirmkoda programmatūra 85
Atskanot video 44
Attēla aizkave 70
Attēla iestatījumi 49
Attēla pārbīde 27
Audiosignāla izvades aizkave 58
Augstas izšķirtspējas (HD) televīzija 10
Austiņu skālums 49
Automātiska subtitru nobīde 58

B

Balanss 49
Bezvadu tīkla uzstādīšana 55
Blokētāja kods 46

C

CAM 76
CI+ 76

D

Digitālais audio kabelis 61
Digitālais teksts 41
Divdaļīgs ekrāns 42
DVB 51
DVI - HDMI adapteris 61
Dzēst ierīci 24
Dzēst Net TV vēsturi 39

E

Ekoloģiskie iestatījumi 50
Ekrāna malas 49
Ekrāna tastatūra 26
ESD 90

F

Favorīti 29

G

Gamma 49

H

HD videoklips 10
HDMI savienojums 61
HDMI-ARC (Audio Return Channel — Audio atgriezeniskais kanāls) 61
HDMI-CEC 57

I

Ieslēgti bez skaņas 47
Infrasarkano staru sensors 22
Interaktīvā televīzija 43
Internets vietnes 39
Izdzēst Net TV atmiņu 39
Izvēlne Opcijas 26
Izvēlne Pielāgot 26
Izvēlne Pārlūkot 24
Izvēlne Sākums 24
Izvēlēties sarakstu 25

K

Kanāli 28
Kanālu saraksta opcijas 25
Kanālu saraksts 25
Klientu serviss 78
Komponentu video YPbPr 61
Kopējā interfeisa slots 76

M

Maršrutētājs 55
Meklēt 20
Melnas malas 30
Multivides servera programmatūra 55, 90
Mājas tīkls 55
Mūzika ar fotoattēliem 44

N

Net TV 37
Net TV bloķēšana 38

P

Paslēptie kanāli 26
Pašreizējā televizora programmatūra 59
Pievienot ierīces 24
Pievienot satelītu 53
Programma Perfect Pixel HD 49
Pulkstenis 52
Pārdēvēt ierīci 24
Pārdēvēt kanālu 25
Pārkārtot kanālu 25

R

Radio kanāli 28

S

Satelīta noskaņošana 53
Satelīttelevīzijas favorīti 33
Satelīttelevīzijas kanāla bloķēšana 33
Satelīttelevīzijas kanālu vecāku vērtējums 33
Satelītu meklēšana 53
Savienojumi 61
Savienojums Pixel Plus 58
SD atmiņas karte 39
SD kartes slots 75
Sienas krāsa 35
Skatīties foto 44
Skatīties satelīttelevīziju 32
Skaņas iestatījumi 49
Strāvas patēriņš 86
Subtitru valoda 47

T

T.O.P. teleteksts 42
Televizora apskats 7
Televizora skatīšanās 28
Televizora tīkla nosaukums 56
Telpiskais skanējums 27
Tiešsaistes video noma 39

U

Universālā piekļuve 48
Uztveršanas kvalitāte 51

V

Vadu tīkla savienojums 74
Vadu tīkls 56
Vecāku vērtējums 46
Video (CVBS) savienojums 62
Video atlase 28
Viedā skaņa 30

W

- WEP drošības šifrēšana 55
- WPA drošības šifrēšana 55
- WPS (Wi-Fi aizsargāta iestatīšana) 55

Š

- Šifrēšanas metode 55



Philips Consumer Lifestyle

Philips Consumer Lifestyle BV. Tussendiep 4 9206 AD Drachten Netherlands.

AGB32-JLA-15.1005

(Report No. / Numéro du Rapport)

CE2010

(Year in which the CE mark is affixed)
(Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE BV.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEP 4, 9206 AD DRACHTEN, NETHERLANDS

(address / adresse)

declare under our responsibility that the electrical product:

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le produit électrique:)

Philips

(brand name, nom de la marque)

32/40/46PFL9705H/12 H/60 K/02 M/08, 58PFL9955H/12

(Type version or model, référence ou modèle)

LCD Television Receiver with integrated Wi-Fi module WUS-N11

(product description, description du produit)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

EN60065:2002+A1:2006, A11:2008

EN61000-4-3:2006, -4-4:2004

EN55013:2001+A1:2003, A2:2006

EN300328: V1.7.1

EN55020:2007 EN55022:2006

EN301489-17: V1.8.1+V1.3.2:2008

EN61000-3-2:2006, -3-3:1995+A1:2001

EN62311:2008 EN62087:2003

EN61000-4-2:1995+A1:1998, A2:2001

EN55024:1998+A1:2001, A2:2003

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

following the provisions of LVD, EMC, EuP and R&TTE Directives

(Conformément aux exigences essentielles de)

and is produced by a manufacturing organisation on ISO9001 level.

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001)

Brugge, 2010-05-06

(place, date / lieu, date)

Jan Laurent, Approbation Mgr.

(signature, name and function / signature, nom et fonction)



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit)	Nederland	0800 023 0076 (gratis)
Brazil	0800 701 0203 Sao Paulo (11) 2121 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale)
България	+3592 489 99 96 (Местен разговор)	Österreich	0800 180 016 (kostenlos)
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
China / 中国	4008 800 008	Portugal	800 780 903 (grátis)
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald)	Română	0800 894910 (gratis)
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos)	Россия	- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок - 8-800-200-0880 - Местный звонок
Ελλάδα	0 0800 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση	Suisse / Schweiz / Svizzera	0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito)	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit)	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu)
Italia	800 088 774 (gratuito)	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal)
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ປະເທດໄທ	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehiriçi arama)
Қазақстан	007 727 250 66 17 (lokal)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free)
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg			
	0800 26 550 (kostenlos / gratuit)		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com