

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



CS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PHILIPS



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Obsah

1.	Důležité informace	3	6.	Nastavení kanálů	18
1.1.	Bezpečnost	3	6.1.	Automatické nastavení kanálů.	18
1.2.	Péče o obrazovku	4	6.2.	Ruční uložení kanálů	18
1.3.	Péče o životní prostředí	4			
2.	Televizor.	6	7.	Připojení zařízení.	20
2.1.	Televizor – přehled	6	7.1.	Přehled připojení.	20
			7.2.	Výběr kvality připojení	21
			7.3.	Připojení zařízení.	23
3.	Začínáme	8	8.	Technické údaje	26
3.1.	Umístění televizoru.	8			
3.2.	Upevnění televizoru na stěnu	8	9.	Odstraňování problémů	27
3.3.	Připojení anténního kabelu	10	9.1.	Obecné problémy	27
3.4.	Připojení napájecího kabelu.	10	9.2.	Problémy s obrazem	27
3.5.	Uspořádání kabelů.	10	9.3.	Problémy se zvukem	28
3.6.	Vložení baterií do dálkového ovladače.	11	9.4.	Problémy s připojením HDMI.	28
3.7.	Zapnutí televizoru.	11	9.5.	Problémy s připojením počítače	28
3.8.	Nastavení po prvním spuštění.	11	9.6.	Kontakt	28
4.	Použití televizoru	12			
4.1.	Zapnutí a vypnutí televizoru a přepnutí do pohotovostního režimu.	12	10.	Rejstřík.	29
4.2.	Sledování televizoru	12			
4.3.	Sledování připojených zařízení	13			
4.4.	Použití teletextu	13			
5.	Širší využití televizoru	14			
5.1.	Přehled dálkového ovladače	14			
5.2.	TV menu	15			
5.3.	Úprava nastavení obrazu.	15			
5.4.	Nastavení zvuku	16			
5.5.	Úprava nastavení funkcí.	17			

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Všechna práva vyhrazena. Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo příslušných vlastníků

Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit produkty bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší produkty.

Materiál v této příručce je považován za odpovídající zamýšlenému použití systému. Pokud se produkt nebo jeho jednotlivé moduly či procedury používají pro účely jiné než zde uvedené, je třeba získat potvrzení jejich platnosti a vhodnosti. Společnost Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žádné patenty registrované v USA. Neexistuje žádná jiná výslovná ani předpokládaná záruka.

Záruka

Uživatel nesmí provádět servis žádných součástí. Neotevírejte ani neodnímejte kryty umožňující přístup k vnitřní části produktu. Opravy směřjí provádět pouze servisní střediska Philips a autorizované opravy. Nedodržení této zásady ruší platnost veškerých záruk, výslovných i předpokládaných. Jakákoli činnost výslovně zakázaná v této příručce a jakékoli úpravy nebo montážní postupy nedoporučené nebo neschválené v této příručce ruší platnost záruky.

Vlastnosti pixelů

Tento výrobek LCD se vyznačuje vysokým počtem barevných pixelů. Ačkoli hodnota efektivních pixelů je 99,999 % nebo více, mohou se na obrazovce vytrvale objevovat černé skvrny nebo světlé body (červené, zelené či modré). Jedná se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující z oborových standardů), nikoli o závadu.

Software s otevřeným zdrojovým kódem

Tento televizor obsahuje software s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Philips tímto prohlašuje, že na vyžádání poskytne nebo zpřístupní úplnou strojově čitelnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu na médiu obvykle používaném pro výměnu softwaru, a to za poplatek nepřesahující náklady na fyzické provedení zdrojové distribuce.

Tato nabídka je platná po dobu 3 let od data zakoupení tohoto produktu. Chcete-li získat zdrojový kód, obraťte se písemně na společnost

Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgium

Shoda se standardy EMF

Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho spotřebičů, které, jako každý elektronický přístroj, mohou vysílat a přijímat elektromagnetické signály.

Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době výroby produktů.

Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej produktů, které nemají nepříznivý vliv na lidské zdraví.

Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími produkty správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné.

Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, proto dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých produktů.

Pojistka elektrické sítě (pouze Velká Británie)

Tento televizor je vybaven schválenou lisovanou zástrčkou. Pokud je nutno vyměnit pojistku, je třeba ji nahradit pojistkou **stejně hodnoty, jaká je uvedena** na zástrčce (např. 10 A).

1. Sejměte kryt pojistky a vyměňte pojistku.
2. Náhradní pojistka musí vyhovovat normě BS 1362 a nést značku schválení ASTA. V případě ztráty pojistky ověřte správný typ u svého prodejce.
3. Nasadte kryt pojistky zpět.

Podle směrnice EMC se nesmí zástrčka tohoto produktu pro připojení k elektrické síti oddělit od napájecího kabelu.

Autorská práva



VESA, FDMI a logo VESA Mounting Compliant jsou ochranné známky společnosti Video Electronics Standards Association.

® Kensington a Micro Saver jsou ochranné známky společnosti ACCO World Corporation registrované v USA, přičemž v jiných zemích světa byla registrace již vydána nebo se čeká na vyřízení příslušné žádosti. Všechny další registrované a neregistrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

1. Důležité informace


Blahopřejeme k zakoupení produktu Philips, vítejte mezi uživateli!

Před zahájením používání tohoto produktu si přečtěte uživatelskou příručku.

Projděte si tuto část velmi pečlivě a postupujte podle bezpečnostních pokynů a pokynů k čištění obrazovky. Záruka na tento produkt se nevztahuje na škody způsobené nedodržení těchto pokynů.

Chcete-li využít všech výhod, které podpora společnosti Philips nabízí, zaregistrujte produkt na adrese www.philips.com/welcome.

Model a sériové číslo televizoru najdete na zadní straně televizoru a na obalu.

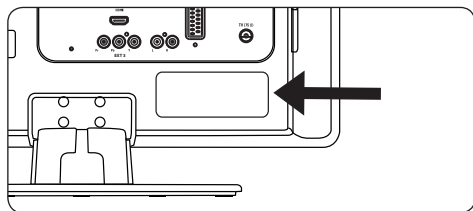


1.1 Bezpečnost

- Pokud byl televizor přepravován při nízkých teplotách (méně než 5 °C), otevřete krabici a počkejte, dokud se televizor nepřizpůsobí teplotě v místnosti. Teprve poté televizor zcela vybalte.
- Aby nedošlo ke zkratu, nevystavujte televizor, dálkový ovladač ani baterie dálkového ovladače dešti či jinému působení vody.
- Nepokládejte na televizor ani do jeho blízkosti nádoby s vodou či jinou tekutinou. Voda vylitá na televizor může způsobit úraz elektrickým proudem. Pokud na televizor vylijete jakoukoli tekutinu, nepoužívejte jej. Televizor ihned odpojte od zdroje napájení a nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- Do větracích otvorů nezasunujte žádné předměty. Televizor by se mohl poškodit.
- Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepokládejte televizor, dálkový ovladač ani baterie dálkového ovladače do blízkosti otevřeného ohně (například do blízkosti zapálených svíček) či do blízkosti jiných zdrojů tepla, včetně přímých slunečních paprsků.
- Neinstalujte televizor do uzavřených prostorů, například do knihoven. Po všech stranách televizoru ponechtejte volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Proudění vzduchu nesmí být nijak omezeno.
- Když umísťujete televizor na pevný a rovný povrch, používejte výhradně stojan dodaný s televizorem. S televizorem nemanipulujte, pokud není ke stojanu řádně přišroubován.
- Montáž televizoru na stěnu smí provádět jen kvalifikovaný technik. Televizor smí být upevněn jen na vhodnou nástěnnou konzolu a na stěnu, která hmotnost televizoru bezpečně unese. Nesprávné připevnění na stěnu by mohlo způsobit vážné zranění nebo škody. Nepokoušejte se televizor na zeď montovat sami.
- Pokud je televizor namontován na otočné základně nebo na otočném rameni, zkontrolujte, zda se při otáčení televizoru nenapíná napájecí kabel. Při napnutí napájecího kabelu může dojít k uvolnění připojení a jiskření nebo požáru.
- Pokud hrozí bouřka, odpojte televizor od zdroje napájení a antény. Při bouřce se nedotýkejte žádných částí televizoru, napájecího kabelu ani kabelu antény.
- Dbejte na to, aby elektrická zásuvka byla snadno přístupná pro rychlé odpojení televizoru.
- Pokud budete používat s televizorem sluchátka při vysoké hlasitosti, hrozí trvalé poškození sluchu. Vysoká hlasitost se vám po čase může jevit jako normální.


To však neznamená, že vám sluch nemůže poškodit. Chraňte svůj sluch omezením doby používání sluchátek při vysoké hlasitosti.

- Při odpojování televizoru od zdroje napájení dodržujte následující pokyny:
 - Vypněte televizor a v příslušném případě potom napájení.
 - Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

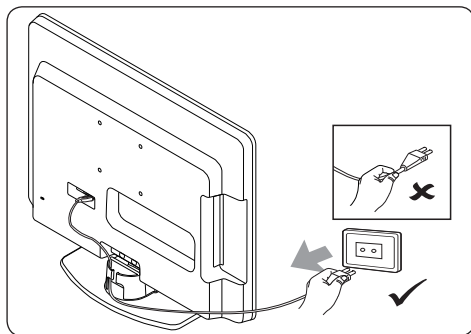

- Odpojte napájecí kabel od konektoru napájení na zadní straně televizoru. Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za zástrčku. Netahejte za napájecí kabel.

1.2 Péče o obrazovku

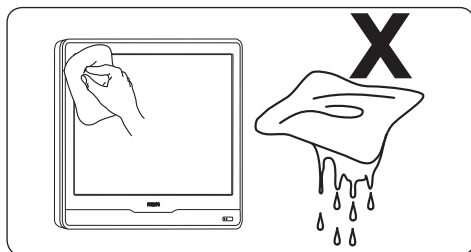

- Před čištěním obrazovky vypněte televizor a odpojte napájecí kabel. Očistěte obrazovku měkkým suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte např. čisticí prostředky pro domácnost, protože by se povrch obrazovky mohl poškodit.

- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete kapky vody co nejdříve.
- Nedotýkejte se obrazovky, netlačte a nebouchajte do ní tvrdými předměty, neboť by mohlo dojít k jejímu trvalému poškození.
- Je-li to možné, nepoužívejte televizor k dlouhodobému zobrazování statického obrazu. Statickým obrazem se rozumí například nabídky na obrazovce, teletextové stránky, černé pruhy nebo burzovní informace. Pokud statické obrazy musíte používat, snižte kontrast a jas obrazovky, abyste zabránili jejímu poškození.

1.3 Péče o životní prostředí

Recyklace obalových materiálů

Obal tohoto produktu je určen k recyklaci. Informace o recyklaci obalů vám poskytnou místní úřady.

Likvidace starého produktu



Tento produkt je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které lze recyklovat a znovu použít. Pokud je na produktu symbol přeškrtnutého odpadkového koše, znamená to, že výrobek podléhá evropské směrnici 2002/96/EC:

Nelikvidujte starý produkt společně s běžným domácím odpadem. Informace o bezpečné likvidaci produktu získáte od prodejce. Neřízená likvidace odpadu škodí životnímu prostředí i lidskému zdraví.

Likvidace starých baterií

Dodané baterie neobsahují rtuť ani kadmium. Baterie dodané s produktem i všechny ostatní likvidujte podle místních předpisů.

Spotřeba energie

Tento televizor spotřebovává v pohotovostním režimu minimum energie, aby byl maximálně omezen dopad na životní prostředí. Aktivní příkon elektrické energie je uveden na zadní straně televizoru.

Další technické údaje o produktu najdete na letáku výrobku na stránce


www.philips.com/support.

2. Televizor

Tato část obsahuje přehled ovládacích prvků a funkcí televizoru.


2.1 Televizor – přehled

Ovládací prvky po straně

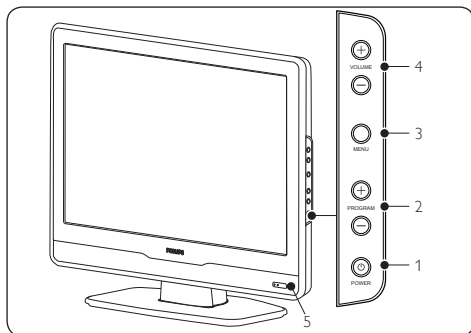


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Indikátor napájení/senzor
dálkového ovládání

Konektory po straně

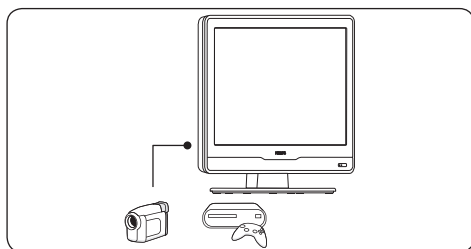

Pomocí konektorů na stranách televizoru připojte mobilní zařízení, jako například videokameru s vysokým rozlišením nebo herní konzolu. Lze připojit také sluchátka.


Konektory v zadní části

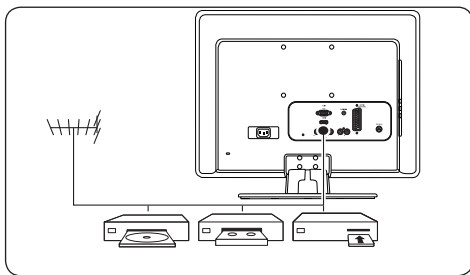

Pomocí konektorů v zadní části televizoru připojte anténu nebo pevná zařízení, jako například přehrávač disků s vysokým rozlišením, přehrávač disků DVD nebo videorekordér.

☹ Poznámka: Další informace o možnostech připojení najdete v části 7 – Připojení zařízení.

Dálkový ovladač

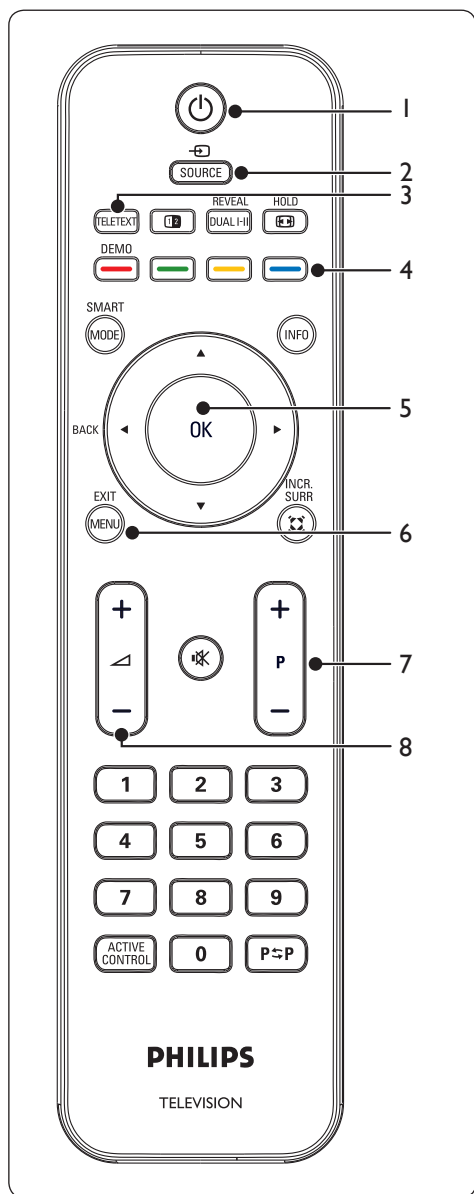

1. Napájení
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. Barevná tlačítka
Zleva červené, zelené, žluté, modré
5. , **OK**
Navigační nebo kurzorová tlačítka
6. **MENU**
7. **P +/-**
Další nebo předchozí program
8. **+/-**
Zvýšení nebo snížení hlasitosti

Další informace o dálkovém ovladači najdete v části 5.1 – Přehled dálkového ovladače.

3. Začínáme


Tato část obsahuje pokyny k umístění a instalaci televizoru a doplňuje informace v dokumentaci *Stručný návod k rychlému použití*.

Poznámka: Informace o upevnění stojanu najdete ve *Stručném návodu k použití*.

3.1 Umístění televizoru

Před umístěním televizoru si přečtete pozorně bezpečnostní pokyny v *části 1.1* a zvažte následující rady:

- Ideální vzdálenost pro sledování televizoru se rovná trojnásobku velikosti obrazovky.
- Umístěte televizor na místo, kde nebude na obrazovku dopadat světlo.
- Před umístěním televizoru připojte zařízení.
- Televizor je na zadní straně vybaven otvorem pro zámek Kensington. Při připojování zámku Kensington proti krádeži (není součástí balení) umístěte televizor do dosahu pevně umístěného objektu (například stůl), který lze k zámku snadno připevnit.

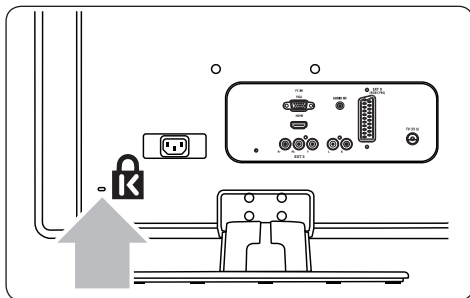

3.2 Upevnění televizoru na stěnu

VAROVÁNÍ: Montáž televizoru na stěnu smí být prováděna pouze kvalifikovanými techniky. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nepřijímá žádnou zodpovědnost za nesprávnou montáž nebo montáž, která způsobí škodu nebo zranění.

Krok 1 Zakoupení nástěnné konzoly kompatibilní se standardem VESA


Zakupte jednu z následujících nástěnných konzol (závisí na velikosti obrazovky):

Velikost obrazovky televizoru (palce/cm)	Nástěnná konzola kompatibilní se standardem VESA (mm)	Zvláštní pokyny
22"/55.9cm	Pevné 100 x 100	Žádné
19"/48.4cm	Pevné 100 x 100	Žádné


Krok 2 Odmontování stojanu televizoru

Poznámka: Není-li stojan televizoru namontován, přejděte na *Krok 3 Připojení kabelů*.


1. Opatrně položte televizor horní stranou dolů na rovný stabilní povrch přikrytý měkkou látkou. Látka by měla být dostatečně silná, aby obrazovku ochránila.

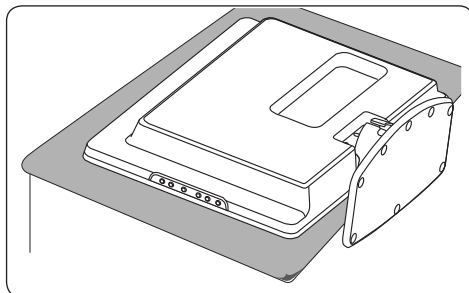

3. Pomocí křížového šroubováku (není součástí balení) odšroubujte šrouby, kterými je stojan připevněn k televizoru. (19palcový televizor má čtyři šrouby, 22palcový televizor má tři šrouby.)

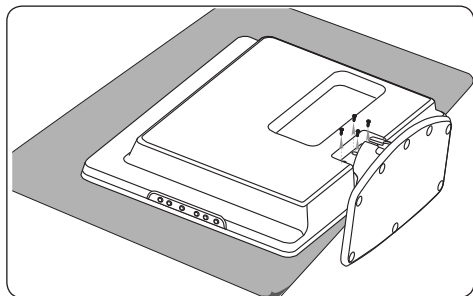

3. Vytáhněte stojan z dolní části televizoru. Uložte stojan i šrouby na bezpečné místo, aby je bylo možné později použít.

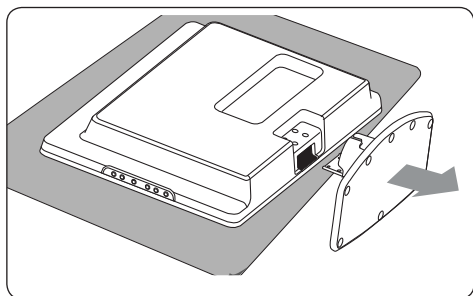

Krok 3 Připojení kabelů

Připojte anténí kabel, napájecí kabel a další zařízení ke konektorům na zadní straně televizoru. Postupujte podle pokynů v následujících částech.

Krok 4


Upevnění nástěnné konzoly kompatibilní se standardem VESA k televizoru

⚠ VAROVÁNÍ: K připevnění nástěnné konzoly kompatibilní se standardem VESA k televizoru používejte pouze šrouby (M4 pro všechny modely) a distanční podložky. Šrouby jsou voleny


tak, aby odpovídaly hmotnosti televizoru; podložky jsou konstruovány tak, aby umožňovaly snadné vedení kabelů.

📌 Poznámka: V závislosti na typu nástěnné konzoly kompatibilní se standardem VESA bude možná třeba z důvodu usnadnění instalace oddělit upevňovací desku od nástěnné konzoly. Pokyny naleznete v dokumentaci k nástěnné konzole kompatibilní se standardem VESA.

1. V zadní části televizoru vyhledejte čtyři matky na upevnění.

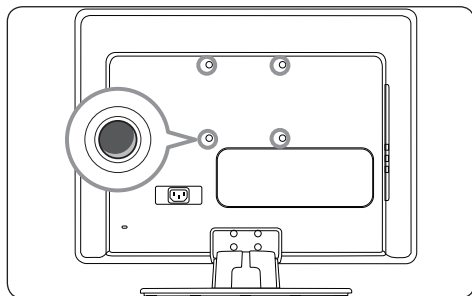


2. Zarovnejte desku/konzolu se čtyřmi upevňovacími šrouby. Mezi desku/konzolu a matky vložte distanční podložku.
3. Pomocí francouzského klíče zašroubujte šrouby do desky/konzoly a podložek a šrouby pevně utáhněte k matkám.

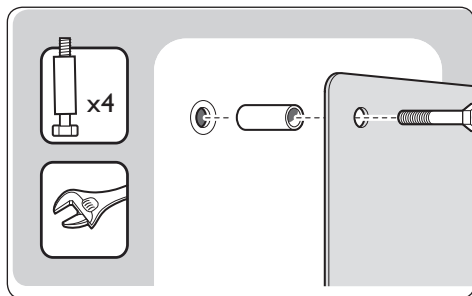

4. Pokračujte podle pokynů dodaných s nástěnnou konzolou kompatibilní se standardem VESA.

3.3 Připojení anténního kabelu

1. Vyhledejte konektor **TV ANTENNA** (televizní anténa) na zadní straně televizoru.
2. Připojte jeden konec anténního kabelu (není součástí dodávky) ke konektoru **TV ANTENNA** (televizní anténa). Pokud je anténní kabel nevhodný, použijte adaptér.

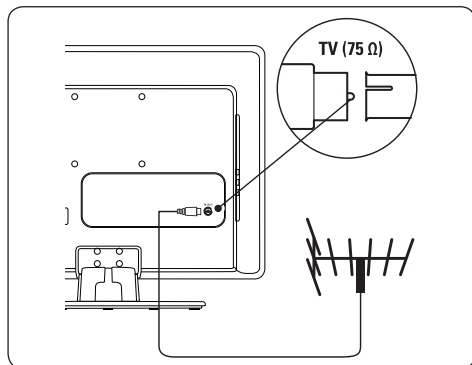

3. Připojte druhý konec anténního kabelu k zásuvce antény a zkontrolujte, zda je kabel na obou koncích bezpečně připojen.


3.4 Připojení napájecího kabelu

⚠ VAROVÁNÍ: Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí vytištěnému na zadní straně televizoru. Nezapojujte napájecí kabel, pokud se napětí liší.

Připojení napájecího kabelu

📌 Poznámka: Umístění konektoru napájení se u jednotlivých modelů televizoru liší.


1. Vyhledejte konektor napájení **AC IN** (vstup napájení) na zadní nebo dolní straně televizoru.

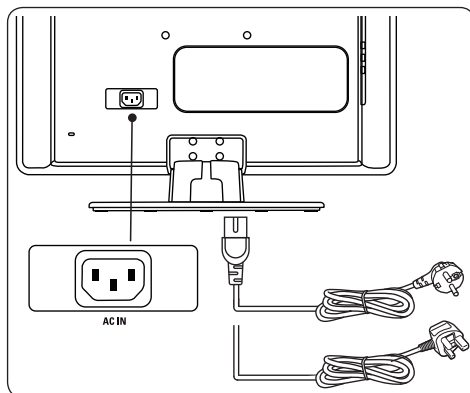

2. Připojte napájecí kabel ke konektoru napájení **AC IN**.
3. Připojte napájecí kabel k napájení a zkontrolujte, zda je kabel na obou koncích bezpečně připojen.


3.5 Uspořádání kabelů

Protáhněte napájecí kabel, anténní kabel a kabely dalších zařízení držákem kabelu (1) na zadní části televizoru.

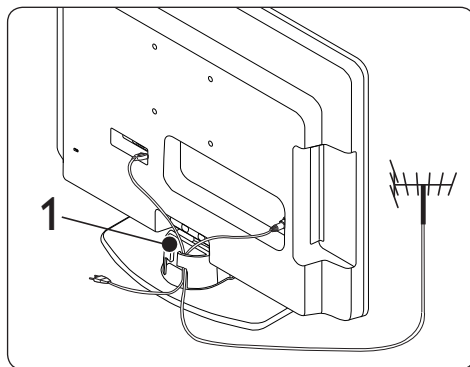

3.6 Vložení baterií do dálkového ovladače

1. Vysuňte kryt baterií na zadní straně dálkového ovladače.

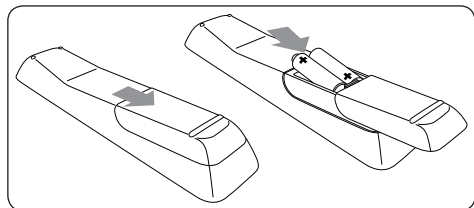

2. Vložte dvě dodané baterie (velikost AAA, typ LR03). Ověřte, že jsou póly + a - baterií správně orientovány podle značek v prostoru na baterie.
3. Zasuňte kryt zpět.

 **Poznámka:** Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.

3.7 Zapnutí televizoru

Před prvním zapnutím televizoru zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně připojen. Je-li vše v pořádku, stiskněte tlačítko **POWER** na boční straně televizoru.

 **Poznámka:** U některých modelů televizoru je třeba stisknout a podržet tlačítko **POWER** po dobu dvou sekund. Spuštění televizoru může trvat až 15 sekund.

3.8 Nastavení po prvním spuštění

Po prvním zapnutí televizoru je třeba vybrat **Zemi** a **Jazyk** nabídky.

Není-li nabídka zobrazena, zobrazte ji stisknutím tlačítka **MENU**.

1. Stisknutím tlačítka **▲** a **▼** na dálkovém ovladači vyberte zemi a stisknutím tlačítka **OK** výběr potvrďte.

2. Stisknutím tlačítka **▲** a **▼** na dálkovém ovladači vyberte jazyk a stisknutím tlačítka **OK** výběr potvrďte.

Vyhledávání se zahájí automaticky. Všechny dostupné televizní programy a rozhlasové stanice se uloží. Tato operace trvá několik minut.

Pokud vysílač nebo kabelová síť vysílá automatické třídění signálu, budou programy očíslovány správně. V tomto případě je instalace dokončena. V opačném případě očísľujte programy pomocí nabídky **Nastavení kanálu**.

 **Poznámka:** Chcete-li hledání ukončit nebo přerušit, stiskněte tlačítko **MENU**. Není-li nalezen žádný program, najdete informace v části 9 – Odstraňování problémů.


4. Použití televizoru

Tato část vás provede základními operacemi používání televizoru. Pokyny k pokročilým operacím najdete v části 5 – Širší využití televizoru.

4.1 Zapnutí a vypnutí televizoru a přepnutí do pohotovostního režimu

Zapnutí televizoru


- Pokud indikátor napájení (1) nesvítí, stiskněte tlačítko **POWER** na boční straně televizoru.

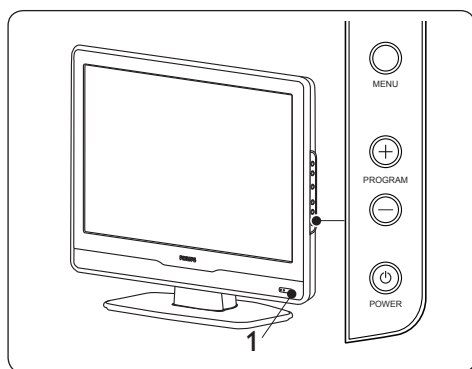

Tip: Ačkoli televizor v pohotovostním režimu spotřebovává pouze velmi malé množství energie, spotřebovává se energie po celou dobu, kdy je televizor připojen k napájení. Pokud televizor delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a odpojte od zdroje napájení.

Zapnutí televizoru z pohotovostního režimu

- Jestliže je indikátor napájení v pohotovostním režimu (červená), stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači.

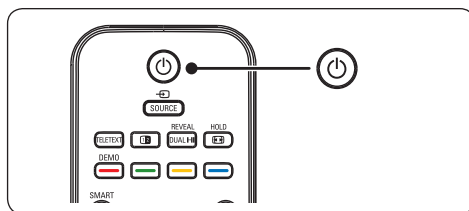

Poznámka: Pokud nemůžete dálkový ovladač najít a chcete zapnout televizor z pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko **MENU** na boční straně televizoru.


4.2 Sledování televizoru

Vypnutí televizoru


- Stiskněte tlačítko **POWER** na boční straně televizoru. Indikátor napájení (1) se vypne.

Přepnutí do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Indikátor napájení se přepne do pohotovostního režimu (červená).

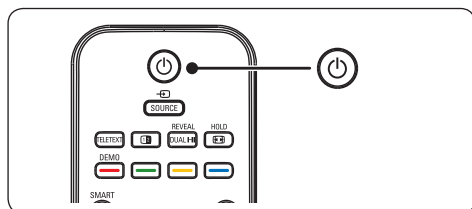


Přepínání kanálů

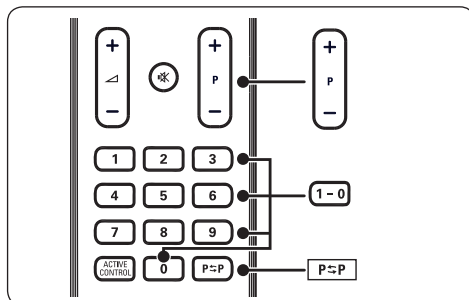

1. Stiskněte číslo (1 až 99) nebo tlačítko **P +/-** na dálkovém ovladači.
2. Stiskněte tlačítko **PROGRAM +/-** na boční straně televizoru.

3. Stisknutím tlačítka **P↔P** na dálkovém ovladači se vrátíte k předchozímu sledovanému kanálu.

Úprava hlasitosti

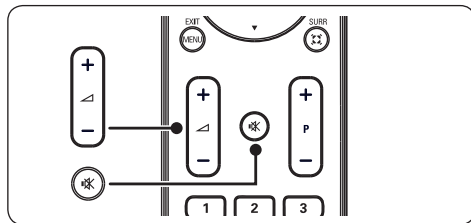


- Stiskněte tlačítko **▲ +** nebo **-** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **VOLUME +** nebo **-** na postranních ovládacích prvcích televizoru.
- Zvuk lze vypnout stisknutím tlačítka **✖** na dálkovém ovladači. Opětovným stisknutím tlačítka **✖** zvuk znovu zapnete.

Poznámka: Sluchátka:

- Stisknutím tlačítka **▲ +** nebo **-** na dálkovém ovladači nastavte hlasitost sluchátek.
- Stisknutím tlačítka **✖** ztlumíte zvuk reproduktorů televizoru.
- Stisknutím tlačítka **▲ +** nebo **-** reproduktory televizoru znovu zapnete.

4.3 Sledování připojených zařízení


1. Zapněte zařízení.
2. Stiskněte tlačítko **SOURCE** na dálkovém ovladači.

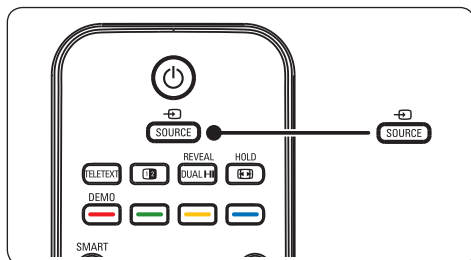

3. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte připojené zařízení.
4. Stisknutím tlačítka **OK** zařízení vyberte.

4.4 Použití teletextu

1. Stiskněte tlačítko **TELETEXT** na dálkovém ovladači. Zobrazí se hlavní stránka s rejstříkem.

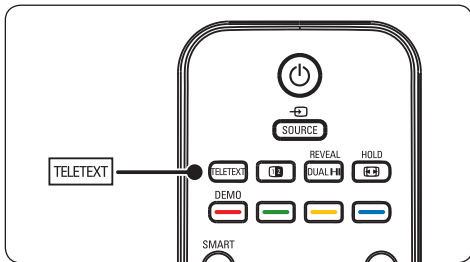


2. Pomocí číselných tlačítek zadejte číslo stránky.
3. Stisknutím tlačítka **P +/-** nebo **▲/▼** zobrazíte další nebo předchozí stránku.
4. Stisknutím barevného tlačítka vyberte jednu z barevně označených položek v dolní části obrazovky.

- ✳ **Tip:** Stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí zobrazenou stránku.
- 5. Opětovným stisknutím tlačítka **TELETEXT** teletext vypnete.

5. Širší využití televizoru

5.1 Přehled dálkového ovladače

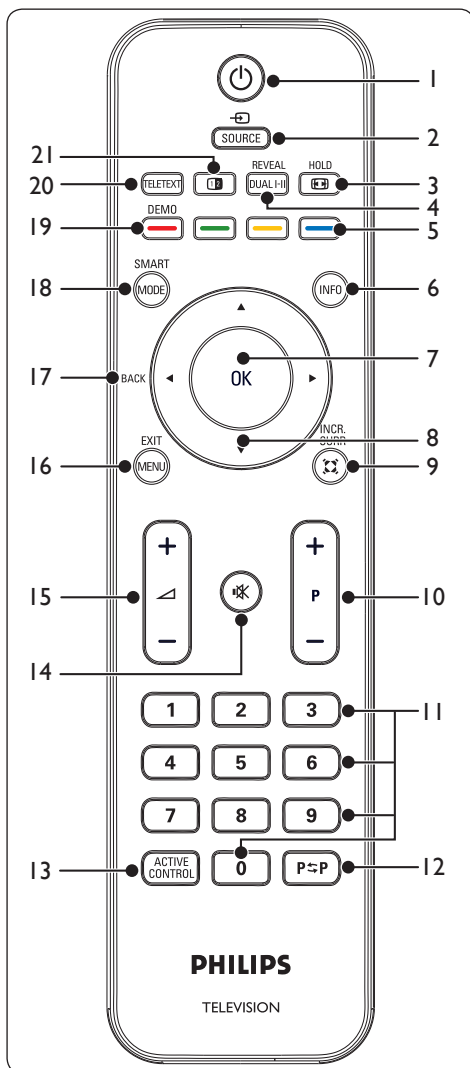

1. Přepíná televizor z pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu.

2. **SOURCE**
Vybere připojená zařízení.

3. /HOLD

Vybere formát obrazu nebo zmrazí stránku teletextu.

4. **DUAL I-II/REVEAL**

Opakovaným stisknutím vybere režim zvuku nebo přepne mezi režimem odkrytí nebo potlačení.

5. Barevná tlačítka
Slouží k výběru úlohy nebo stránky teletextu.

6. **INFO**

Zobrazí informace o programu, jsou-li k dispozici.

7. **OK**

Otevře nabídku **Všechny kanály** nebo aktivuje nastavení.

8. , , ,

Slouží k navigaci v nabídkách.

9. Incredible Surround

Přidá hloubku a barvu zvuku. Možnosti jsou **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

10. **P +/-**

Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál.

11. Číselná tlačítka

Slouží k výběru kanálu, stránky nebo nastavení.

12. **P+P**

Návrat na předchozí zobrazený kanál.

13. **ACTIVE CONTROL:** Není podporováno.

14.

Ztlumí nebo obnoví zvuk.

15. +/- Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti.

16. **MENU/EXIT**

Zapíná a vypíná nabídku.

17. **BACK**

18. **SMART MODE**

Opakovaným stisknutím vybere režim Osobní, Intenzivní, Příroda, Měkký nebo Multimédia.

19. **DEMO:** Není podporováno.

20. **TELETEXT**

Zapíná a vypíná teletext.


21. Duální obrazovka – Není podporováno.

5.2 TV menu

Nabídky na obrazovce televizoru pomáhají při instalaci televizoru, nastavení obrazu a zvuku a k přechodu na další funkce. Tato část popisuje způsob navigace v jednotlivých nabídkách.

Přístup k hlavní nabídce

1. Stisknutím tlačítka **MENU** na dálkovém ovladači zobrazíte hlavní nabídku.

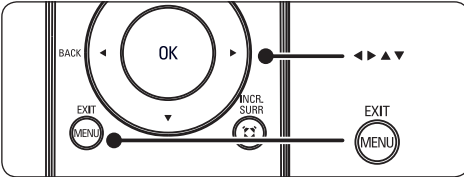

Zobrazí se následující nabídka:

Hlavní ovládání	4	Obraz	8
Obraz		Smart obraz	
Zvuk		Kontrast	
Funkce		Jas	
Instalovat		Barva	
		Ostrost	
		Odstín	
		Color temp	
		Formát obrazu	
Menu nastavení kvality obrazu.			

2. Stisknutím tlačítka **MENU** nabídku ukončíte.

5.3 Úprava nastavení obrazu

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Obraz**. Zobrazí se nabídka **Obraz**.
2. Stisknutím tlačítka **►** vyberte nastavení a stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** nastavení upravte.
3. Stisknutím tlačítka **MENU** nabídku ukončíte.

Hlavní ovládání	4	Obraz	8
Obraz		Smart obraz	
Zvuk		Kontrast	
Funkce		Jas	
Instalovat		Barva	
		Ostrost	
		Odstín	
		Color temp	
		Formát obrazu	
Menu nastavení kvality obrazu.			


Popis nastavení obrazu:

- **Smart obraz:** lze vybrat nastavení **Osobní, Živé, Standard, Film** nebo **Úsporný režim**.
- **Jas:** mění jas obrazu.
- **Kontrast:** mění rozdíl mezi světlými a tmavými tóny.
- **Barva:** mění intenzitu barvy.
- **Ostrost:** mění ostrost obrazu.
- **Odstín:** mění barvu obrazu na smíšenou nebo barevný tón.
- **Color temp:** mění interpretaci barev.
- **Formát obrazu:** mění se podle typu sledovaného programu.

Změna formátu obrazu

Změňte formát obrazu tak, aby vyhovoval obsahu.

1. Stiskněte tlačítko **[FORMAT]** (**Formát obrazu**) na dálkovém ovladači.

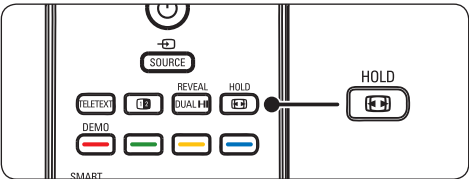

Nebo stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Obraz ► Formát obrazu**.

2. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte jeden z přednastavených formátů obrazu:

- **Superzoom (ne pro HD)**

Odstraní černé pruhy po stranách při vysílání ve formátu 4:3 s minimálním zkreslení.




- **4:3 (ne pro HD)**

Zobrazuje klasický formát 4:3.



- **Rozšířený obraz 14:9 (ne pro HD)**

(ne pro HD) Nastaví klasický formát 4:3 na 14:9.

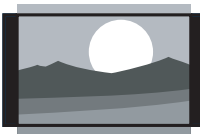

- **Rozšířený obraz 16:9 (ne pro HD)**

Nastaví klasický formát 4:3 na 16:9.



- **Širokouhlé**

Roztáhne klasický formát 4:3 na 16:9.



5.4 Nastavení zvuku

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Zvuk**.

Hlavní ovládání		4	Zvuk	4
Obraz			Smart zvuk	
Zvuk			Nastavení	
Funkce			Incredible Surround	
Instalovat			AVL (Automatické vyrovnávání hlasitosti)	
Nabídka nastavení zvuku obsahuje nastavení ovlivňující reprodukci zvuku.				

2. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte nastavení a stisknutím tlačítka **►** nastavení vyberte.
3. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** nastavení upravte a stisknutím tlačítka **OK** změny potvrďte.
4. Stisknutím tlačítka **MENU** nabídku ukončíte.

Popis nastavení zvuku:

- **Smart zvuk:** lze vybrat nastavení **Osobní**, **Řeč**, **Hudba**, **Film** a **Multimédia**.
- **Nastavení:** mění **výšky**, **basy**, **vyvážení**.
- **Incredible surround:** přidává zvuku hloubku a barvu. Vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
- **AVL (Automatické vyrovnávání hlasitosti):** používá se k omezení zvýšení hlasitosti, zvláště při změně programu nebo při reklamních blocích.

5.5 Úprava nastavení funkcí

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Funkce**.

Hlavní ovládání		4	Funkce	4
Obráz			Časovač	
Zvuk			NR	
Funkce			Automatický zámek	
Instalovat			Seznam zdrojů	
Funkce menu vám dává kontrolu nad speciálními funkcemi.				

Časovač

- **Hodiny:** nastaví čas.
- **Čas začátku:** nastaví čas automatického zapnutí televizoru.
- **Čas ukončení:** nastaví čas automatického vypnutí televizoru.
- **Automatické vypnutí:** vybere dobu automatického vypnutí, od **0** do **180** minut.

NR

Zmenšuje šumobrazu (zrnění) při ztížených podmínkách příjmu.

Automatický zámek

Televizní kanály můžete zablokovat a zabránit tak dětem ve sledování nevhodného obsahu.

Automatický zámek nabízí následující ovládací prvky:

- **Zamknout program:** uzamkne televizní kanály.
- **Změnit kód:** změní přístupový kód.
- **Smazat vše:** odemkne všechny zamknuté kanály a programování.

✱ **Tip:** Pokud kód zapomenete, můžete zadáním „0711“ přepsat všechny existující kódy.

Seznam zdrojů

Vstupní zdroje: **TV, EXT 1, EXT 2 S-Video, EXT 2 CVBS, EXT 3, PC IN, HDMI** a **HDMI side**.

1. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvolte možnost a stisknutím tlačítka **►** možnost vyberte.
2. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
3. Stisknutím tlačítka **MENU** nabídku ukončíte.

6. Nastavení kanálů

Tato kapitola uvádí pokyny k provedení prvního nastavení a opětovného nastavení kanálů.

 **Poznámka:** Opětovné nastavení kanálů změní seznam **Všechny kanály**.

6.1 Automatické nastavení kanálů

Krok 1: Výběr jazyka nabídek

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Instalovat > Jazyky**.

Hlavní ovládání	
Instalovat 6	Jazyk 22
Jazyk	
Země	Anglicky
Automatické ukládání	
Ruční uložení	
Nastavení kanálu	
Tovární nastavení	
Stiskem kurzoru vpravo zvolte jazyk menu.	

2. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte jazyk.
3. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Krok 2: Volba země

Televizor nainstaluje a uspořádá televizní kanály podle dané země.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Instalovat > Země**.
2. Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte zemi, ve které pobýváte.
3. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Krok 3: Nastavení kanálů

Televizor vyhledá a uloží všechny dostupné analogové televizní kanály.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Instalovat > Automatické ukládání**.
2. Stisknutím tlačítka **►** vyberte možnost **Spustit**.
3. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
4. Po dokončení hledání kanálů ukončete nabídku stisknutím tlačítka **MENU**.

6.2 Ruční uložení kanálů

Tato část popisuje, jak lze ručně vyhledat a uložit analogové televizní kanály.

Krok 1: Ruční uložení

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Instalovat > Ruční uložení**.

Hlavní ovládání	
Instalovat 6	Ruční uložení 5
Jazyk	Systém
Země	Ruční uložení
Automatické ukládání	Prog. no
Ruční uložení	Jmenné ladění
Nastavení kanálu	Uložit
Tovární nastavení	

2. Vyberte položku **Systém** a stisknutím tlačítka **►** vyberte jeden z následujících systémů:
 - **Evropa** (automatické vyhledávání*),
 - **Francie** (standard L/L'),
 - **Východní Evropa** (standard DK),
 - **Velká Británie** (standard I),
 - **Západní Evropa** (standard BG).

3. Vyberte položku **Ruční uložení** a stisknutím tlačítka ► spusťte ukládání.
Je-li nalezen program, prohledávání se zastaví a zobrazí se název programu (je-li k dispozici). Přejděte na další krok. Pokud znáte frekvenci požadovaného programu, zadejte ji pomocí tlačítek 0 až 9. Není-li nalezen obraz, projděte si možná řešení.
Viz část 9 – Odstraňování problémů.
4. Vyberte položku **Prog. no.**, a stisknutím tlačítka 0 až 9 nebo ▲ / ▼ zadejte číslo programu.
5. Vyberte položku **Jemné ladění**, a stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ upravte ladění.
6. Vyberte položku **Uložit** a stisknutím tlačítka ► uložte program.
7. Zopakujte předchozí kroky pro každý program, který chcete uložit.
8. Nabídku ukončete stisknutím tlačítka **MENU**.

- **Úprava kanálu:** vyberte kanál, který chcete upravit.
- **Přeskočení kanálu:** přepněte vybraný kanál na cílový kanál.
- **Úprava názvu:** pojmenujte kanál nebo externí zdroj.
 - Pomocí tlačítek ◀, ▶ se pohybujte v oblasti zobrazení názvu.
 - Stisknutím tlačítek ▲, ▼ vyberte znaky.
 - Stisknutím tlačítka ► nabídku ukončete. Název se uloží.
- **Seřazení kanálů:** kanály je možné seřadit v číselném nebo abecedním pořadí.

Krok 2: Nastavení kanálu


Lze nastavit název a číslo kanálu a uspořádat kanály.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** na dálkovém ovladači a vyberte položku **Instalovat > Nastavení kanálu**.
2. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte možnost a stisknutím tlačítka ► možnost vyberte.

Hlavní ovládání				
Instalovat		6	Nastavení kanálu	4
Jazyk			Úprava kanálu	
Země			Přeskočení kanálu	
Automatické uložení			Úprava názvu	
Ruční uložení			Seřazení kanálů	
Nastavení kanálu				
Tovární nastavení				

7. Připojení zařízení

7.1 Přehled připojení

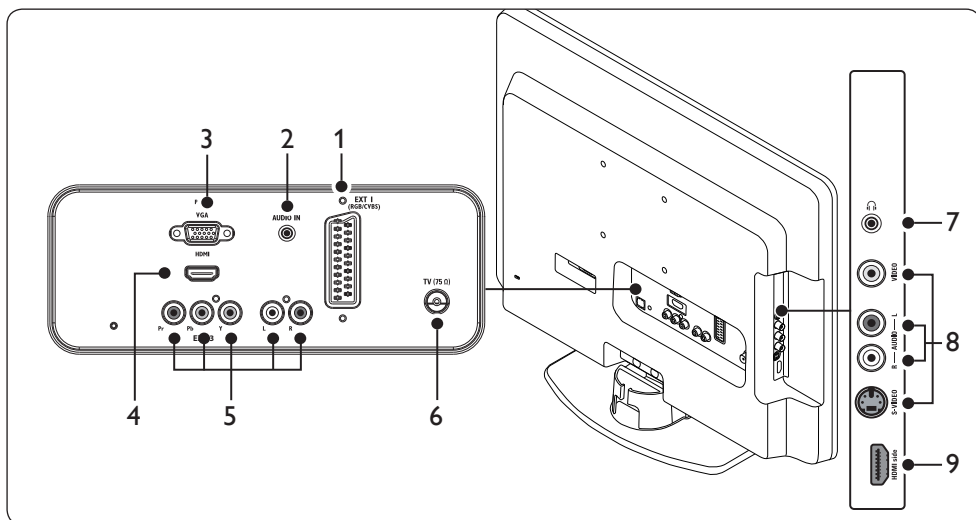

Konektory v zadní části

1. EXT 1

Konektor SCART pro přehrávače disků DVD, videorekordéry, digitální přijímače, herní konzoly a další zařízení SCART. Podporuje vstup Audio L/R.

2. AUDIO IN

Konektor mini-jack pro vstup zvuku počítače.

3. PC IN

Konektor VGA pro počítač.

4. HDMI

Vstupní konektory HDMI pro přehrávač disků Blu-ray, digitální přijímače, herní konzoly či jiná zařízení s podporou vysokého rozlišení.

5. EXT 3

Konektory vstupu komponentního videa (Y Pb Pr) a Audio L/pro přehrávače disků DVD.

6. TV ANTENNA

Konektory po straně

7. Sluchátka

Konektor stereo mini-jack.

8. EXT 2

Boční konektory vstupu CVBS, S-Video a Audio L/R. Podporuje zařízení kompozitního videa a S-Video.


9. HDMI side

Další konektor HDMI pro mobilní zařízení s podporou vysokého rozlišení.

7.2 Výběr kvality připojení

Tato část popisuje, jak lze vylepšit audiovizuální zážitek pomocí připojení zařízení k nejvhodnějšímu konektoru.



HDMI – Nejvyšší kvalita ★★★★★

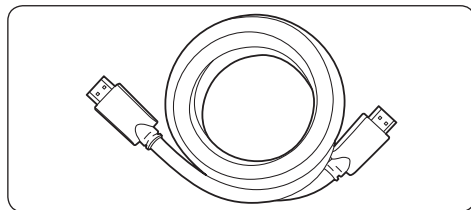

Připojení pomocí HDMI poskytuje nejlepší audiovizuální kvalitu. V jednom kabelu HDMI se slučuje zvukový signál i videosignál a poskytuje tak nekomprimované digitální rozhraní mezi televizorem a zařízeními s podporou HDMI. Chcete-li si vychutnat video s vysokým rozlišením, je třeba použít připojení HDMI.

☹ Poznámka: Připojení Philips HDMI podporuje systém HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP je forma správy digitálního obsahu, která chrání obsah s vysokým rozlišením na discích DVD nebo Blu-ray.

Komponentní (Y Pb Pr) – Vyšší kvalita ★★★★★

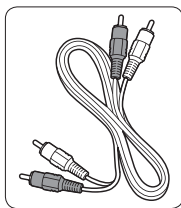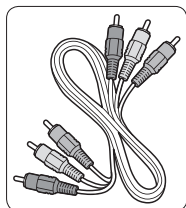


- Kabel komponentního videa – červený, zelený, modrý
- Kabel Audio L/R – červený, bílý

Komponentní (Y Pb Pr) video poskytuje lepší kvalitu obrazu než připojení S-Video nebo

kompozitní video. Ačkoli komponentní video podporuje signály s vysokým rozlišením, kvalita obrazu je nižší než u HDMI a příjem je analogový.



Při připojování kabelu komponentního videa připojte kabel podle barev ke konektorům EXT 3 v zadní části televizoru. Také připojte kabel Audio L/R k červenému a bílému konektoru vstupu Audio L/R na výstupu EXT3.

SCART – Dobrá kvalita ★★★

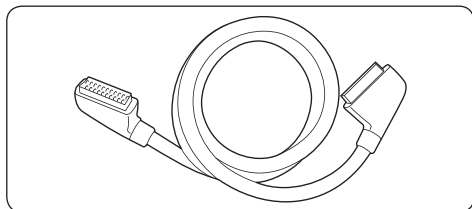

Kabel SCART přenáší společně signál audio i videa. Audio signál je ve stereofonní kvalitě, videosignál může být v kompozitní kvalitě. Připojení SCART nepodporuje video s vysokým rozlišením a je analogové. Na výstupu televizoru EXT 1 je k dispozici jeden konektor SCART.


S-Video - Dobrá kvalita ★★

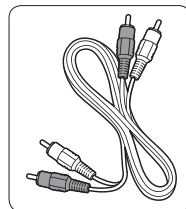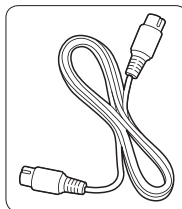

- Kabel S-Video
- Kabel Audio L/R – červený, bílý

Připojení S-Video (analogové připojení) poskytuje lepší kvalitu obrazu než kompozitní video. Při připojování zařízení pomocí připojení S-Video zapojte kabel S-Video ke konektoru S-Video na výstupu EXT 2 televizoru. Je třeba připojit zvlášť kabel Audio L/R ze zařízení k červenému a bílému konektoru Audio L/R na výstupu EXT 2 televizoru.

Kompozitní – Základní kvalita ★

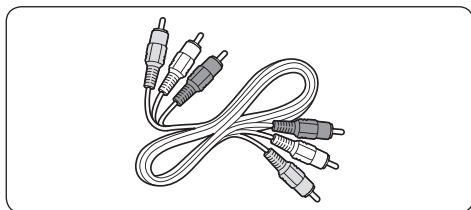

Kompozitní video poskytuje základní analogové připojení, obvykle kombinuje (žlutý) video kabel CINCH s kabelem (červený a bílý) Audio L/R CINCH. Při připojování konektorů kompozitního videa a vstupu Audio L/R k výstupu EXT 2 televizoru dbejte na správné barvy kabelů. Kabel kompozitního audia/video – žlutý, červený a bílý.

7.3 Připojení zařízení


Tato část popisuje připojení různých zařízení pomocí různých konektorů. Příklady konektorů a doplňků najdete ve *Stručném návodu k použití*.

⚠ Upozornění: Před připojením zařízení odpojte napájecí kabel.

📌 Poznámka: K připojení zařízení k televizoru lze použít různé typy konektorů, v závislosti na dostupnosti a vašich potřebách.


Přehrávač disků Blu-ray

Pro plné video s vysokým rozlišením připojte kabel HDMI podle obrázku:

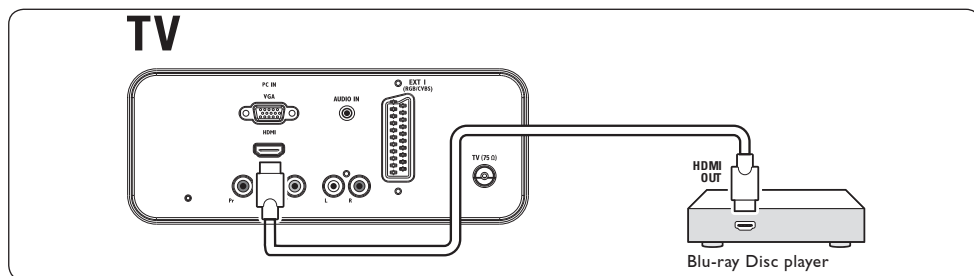


DVD přehrávač

U videa DVD připojte kabel SCART podle obrázku:

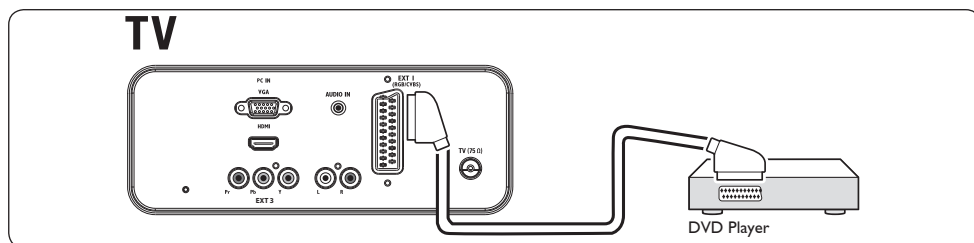


Satelitní přijímač

Pro příjem analogových kanálů přes anténu a pro příjem digitálních kanálů přes satelitní přijímač připojte anténní kabel a kabel SCART podle obrázku:

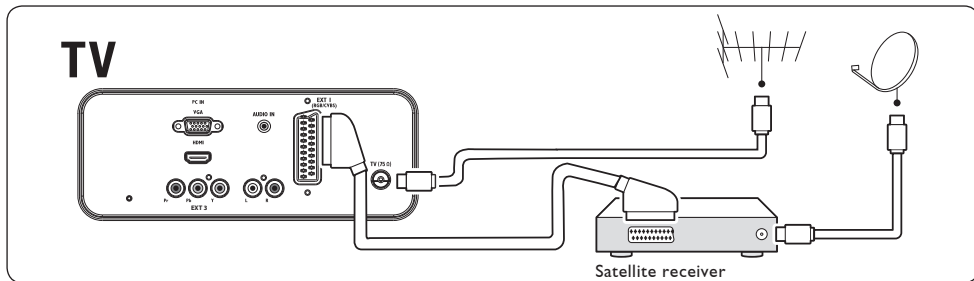


Kombinovaný rekordér DVD a digitální přijímač

Pro příjem analogových kanálů přes anténu a pro nahrávání programů na kombinovaný DVD rekordér a digitální přijímač připojte dva anténní kabely a jeden kabel SCART podle obrázku:

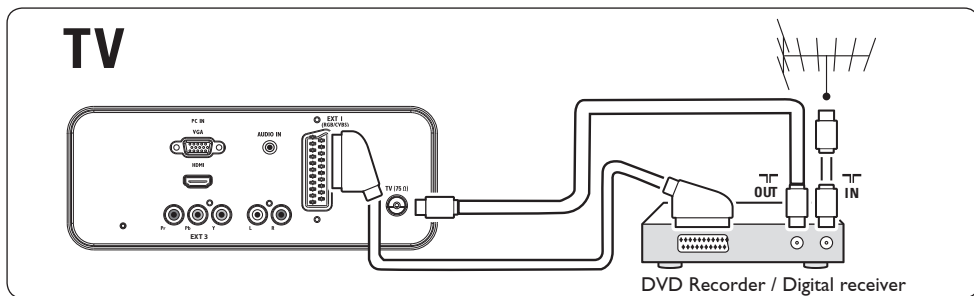


DVD rekordér

Pro příjem analogových kanálů před anténu a nahrávání programů na DVD rekordéru připojte dva anténní kabely a jeden kabel SCART podle obrázku:

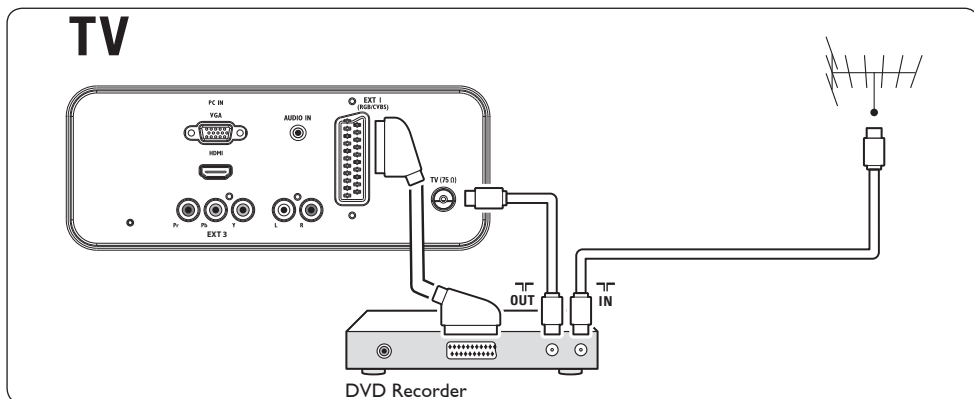

Herní konzola nebo videokamera

Nepraktičtější připojení mobilní herní konzoly nebo videokamery je na boční straně televizoru. Herní konzolu nebo videokameru můžete například připojit ke konektoru VIDEO/S-Video a AUDIO L/R na boční straně televizoru. Pro zařízení s vysokým rozlišením je k dispozici také konektor HDMI.

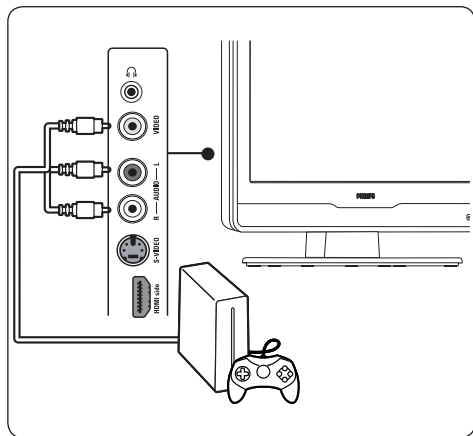

Pevnou herní konzolu nebo videokameru lze připojit ke konektoru HDMI nebo ke konektorům EXT 3 (komponentní) v zadní části televizoru.


Osobní počítač

Před připojením počítače:

- Nastavte obnovovací frekvenci monitoru počítače na 60 Hz. Seznam rozlišení počítače najdete v *části 8 – Technické údaje*.
- Změňte formát obrazu televizoru na širokoúhlý obraz podle návodu v *části 5.3. Úprava nastavení obrazu*.

Připojení počítače k zadní straně televizoru

1. Pomocí kabelu VGA připojte počítač ke vstupu PC IN na zadní straně televizoru.
2. Připojte audio kabel mini-jack z počítače ke konektoru **AUDIO IN** mini-jack na zadní části televizoru.

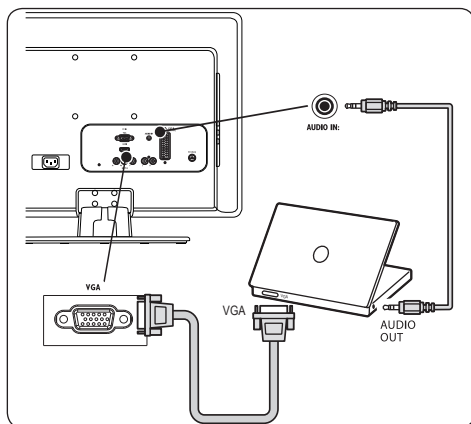

8. Technické údaje

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. Podrobné technické údaje tohoto produktu naleznete na webu www.philips.com/support.

Podporovaná rozlišení displeje

• Formáty počítače

Rozlišení	Obnovovací frekvence
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60 Hz
640 x 480	67 Hz
800 x 600	60 Hz
1 024 x 768	60 Hz
1 280 x 1024	60 Hz
1 440 x 900	60 Hz
1 680 x 1050	
(pouze 22palcové modely)	60 Hz

• Formáty videa

Rozlišení	Obnovovací frekvence
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1 080i	50 Hz, 60 Hz
1 080p(pouze HDMI)	50 Hz, 60 Hz

Tuner/Přijem / Přenos

- Anténní vstup: Koaxiální 75 ohmů (IEC75)
- Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL

Zvuk

- Zvukový systém: Virtual Surround

Dálkový ovladač

- Typ: RC-5
- Baterie: 2 baterie velikosti AAA (typ LR03)

Připojení (zadní)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, vstup a výstup CVBS, RGB
- EXT 3: Komponentní (Y Pb Pr), vstup Audio L/R
- HDMI
- TV ANTENNA
- AUDIO IN: Audio vstup mini-jack pro počítač
- PC IN: 15kolíkový konektor PC D-sub

Připojení (boční)

- Výstup sluchátek (stereofonní konektor mini jack)
- EXT 2: AUDIO L/R, vstup CVBS, vstup S-Video
- HDMI side

Napájení

- Zdroj napájení: 100 – 240 V stříd. (± 10 %)
- Spotřeba energie při provozu a v pohotovostním režimu: Technické údaje najdete na adrese www.philips.com
- Teplota prostředí: 5 °C až 35 °C

9. Odstraňování problémů

Tato část popisuje časté problémy a jejich řešení.

9.1 Obecné problémy

Televizor se nezapne

- Odpojte napájecí kabel, počkejte jednu minutu a znovu jej zapojte.
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel řádně připojen a že je v zásuvce napájení proud.

Dálkový ovladač nefunguje správně

- Zkontrolujte, zda jsou póly + a - baterií v dálkovém ovladači správně orientovány.
- Jsou-li baterie v dálkovém ovladači vybité nebo slabé, vyměňte je.
- Vyčistěte dálkové ovládání a čočku snímače televizoru.

Jazyk nabídky televizoru není správný

- Pokyny ke změně preferovaného jazyka nabídky najdete v části 6.1 Automatické nastavení kanálů.

Při zapínání nebo vypínání televizoru či při přepínání do pohotovostního režimu se z televizoru ozývá skřípání

- Nevyžaduje žádnou akci. Skřípání je normální zvuk při roztahování nebo stahování televizoru při změně teploty. Neovlivňuje výkon televizoru.

Zapomněli jste kód pro odemknutí rodičovského zámku

- Zadejte „0711“ podle pokynů v části 5.5 Úprava nastavení funkcí.

9.2 Problémy s obrazem

Indikátor napájení svítí, ale neobjevuje se žádný obraz

- Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa.
- Zkontrolujte, zda je vybráno správné zařízení.

Funguje zvuk, ale ne obraz

- Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná. Viz část 5.3 Úprava nastavení obrazu.

Příjem televizního signálu z anténního připojení je špatný

- Zkontrolujte, zda je anténa k televizoru správně připojena.
- Kvalitu obrazu mohou ovlivňovat reproduktory, neuzemněná audiozařízení, neonové osvětlení, vysoké budovy nebo hory. Pokuste se kvalitu příjmu signálu zlepšit změnou natočení antény nebo přesunutím zařízení dál od televizoru.
- Zkontrolujte, zda je vybrán správný televizní systém pro vaši oblast. Viz část 6.2 Ruční uložení kanálů.
- Pokud má špatnou kvalitu příjmu jen jeden kanál, zkuste jej doladit. Viz část 6.2 Ruční uložení kanálů.

Kvalita obrazu připojených zařízení je špatná

- Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně připojena.
- Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná. Viz část 5.3 Úprava nastavení obrazu.

Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký nebo příliš malý

- Zkuste použít jiný formát obrazu podle pokynů v části 5.3. Úprava nastavení obrazu.

Umístění obrazu na obrazovce není správné

- Obrazové signály z určitých zařízení neodpovídají správně obrazovce. Zkontrolujte výstup signálu zařízení.

9.3 Problémy se zvukem

Funguje obraz, ale ne zvuk

- ⓘ **Poznámka:** Není-li nalezen žádný zvukový signál, televizor automaticky vypne zvuk, ale nesignalizuje poruchu.
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny kabely.
- Zkontrolujte, zda není hlasitost nastavena na hodnotu 0.
- Zkontrolujte, zda zvuk není ztlumen.

Funguje obraz, ale kvalita zvuku je nízká

- Zkontrolujte nastavení **Zvuk** popsaná v části 5.4 *Úprava nastavení zvuku*.

Funguje obraz, ale zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru

- Zkontrolujte, zda jsou správná nastavení **Vyvážení** popsaná v části 5.4 *Úprava nastavení zvuku*.

9.4 Problémy s připojením HDMI

Narazíte na problémy se zařízeními HDMI

- Podpora HDCP může prodloužit dobu, než se na televizoru zobrazí obsah ze zařízení.
- Pokud televizor nerozpozná zařízení a na obrazovce není žádný obraz, zkuste přepnout z jednoho zařízení na jiné a zpět, čímž proceduru znovu spustíte.
- Pokud dochází k přerušování zvuku, zkontrolujte správná nastavení výstupu v uživatelské příručce zařízení HDMI. Nebo se pokuste připojit na zvukový signál ze zařízení HDMI do televizoru přes konektor AUDIO IN v zadní části televizoru.
- Používáte-li adaptér HDMI/DVI nebo kabel HDMI/DVI, zkontrolujte, zda je další audio kabel připojen ke konektoru AUDIO IN.

9.5 Problémy s připojením počítače

Zobrazení z počítače není na televizoru stabilní nebo synchronizované

- Zkontrolujte, zda je v počítači vybráno podporované rozlišení a obnovovací frekvence. Informace o podporovaných rozlišeních a obnovovacích frekvencích najdete v části 8 *Technické údaje*.

9.6 Kontakt

Pokud nemůžete problém vyřešit, projděte si časté otázky týkající se tohoto televizoru na adrese www.philips.com/support.

Pokud problém stále není vyřešen, obraťte se na středisko podpory zákazníků ve vaší zemi (kontakty jsou uvedeny v této uživatelské příručce).

⚠ **VAROVÁNÍ:** Nepokoušejte se televizor opravovat sami. Mohlo by dojít k vážnému zranění, neopravitelnému poškození televizoru nebo zrušení záruky.

- ⓘ **Poznámka:** Než se na nás obrátíte, poznamenejte si číslo modelu a sériové číslo televizoru. Tato čísla jsou uvedena na na zadní a boční straně televizoru a na obalu.

10. Rejstřík

A

analogový

Instalace kanálů 18

Anténa

Připojení 10

Automatický

Instalace kanálů 18

B

bezpečnost 3

Č

časové pásmo 18

D

dálkový ovladač

baterie 11

Základní možnosti použití 7

F

formáty videa 26

H

HDCP 21

K

Kabel HDMI 21

Kanály

nastavení

Automatický 18

Ruční 18

Změna 12

Kompozitní 22

M

menu pro rychlý přístup 17

N

Nabídky

Hlavní

Přístup 15

Rychlý přístup

Použít 17

napájení

Připojení 10

Nastavení kanálů 18

Nástěnná konzola kompatibilní
se standardem VESA 8

O

Odstraňování problémů 26

P

Péče

Obrazovka 4

Životní prostředí 4

Péče o obrazovku 4

Péče o životní prostředí 4

Přepínání kanálů

kanály 12

Přepnutí televizoru

pohotovostního režimu 12

Zapnuto 11

Připojení

Kvalita kabelu

HDMI 21

Kompozitní 22

S-Video 21

SCART 21

Zařízení

DVD přehrávač 23

počítač 25

Přehrávač disků Blu-ray 23

zařízení 20, 23

Připojení anténního kabelu 10

Přístup

hlavní nabídka 15

R

Recyklace výrobku 4
Režim Doma 18, 20
Režim Obchod 18, 20
Ruční nastavení kanálů 18

S

S-Video 21
SCART 21
Strana
 Konektory 6
 Ovládací prvky 6

T

televize
 dálkový ovladač
 baterie 11
 Základní možnosti použití 7
 Ovládací prvky po straně 6
 Přehled 6
 Přepnout
 pohotovostního režimu 12
 Zapnuto 11
 Sledování televizoru 12
 Stojan 8
 teletext
 Základní možnosti použití 13
 umístění 8
 upevnění na zeď 8

U

umístění televizoru 8
Upevnění televizoru na stěnu 8
Uspořádání kabelů 10

Ú

Úprava
 nastavení funkcí 17

Y

Y Pb Pr 21

