



Skrócona instrukcja obsługi

1 Włóż baterie do słuchawki


Proszę włożyć do środka dwie baterie AAA/R3 lub równorzędnego typu. Proszę zwrócić uwagę na właściwy kierunek biegunów, a następnie zamknąć klapy.

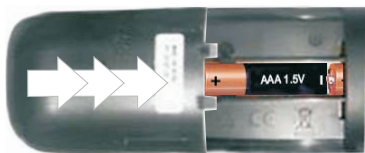

2 Podłącz antenę bezpośrednio do TV

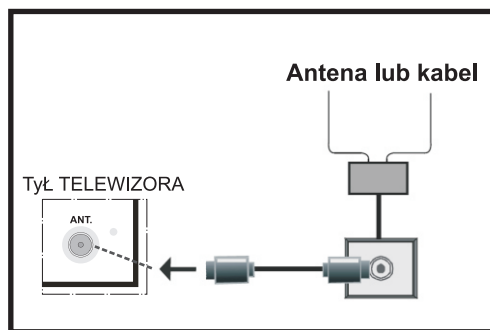

3 Podłącz telewizor do prądu

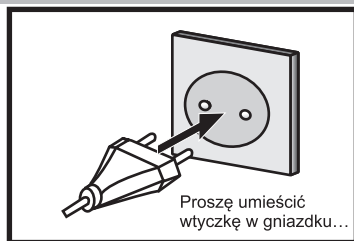

4 Aby włączyć telewizor

- Gdy kabel zasilania zostanie włożony do gniazdka, w którym płynie prąd o napięciu 220-240V AC, 50 Hz, na odbiorniku zaświeci się dioda oczekiwania.

Aby włączyć telewizor, kiedy znajduje się on w trybie oczekiwania:

- Proszę wcisnąć na pilocie przycisk "0", **CH+** / **CH-** lub przycisk numeryczny.
- Proszę nacisnąć przycisk kontrolny znajdujący się po lewej stronie TV. TV włączy się.

Uwaga: Dioda będzie migać, gdy TV będzie się włączał z trybu oczekiwania.

5 Rozpoczynanie procedury automatycznej konfiguracji


Uwaga: Nie wyłączać telewizora podczas inicjalizacji pierwszej instalacji.

Gdy telewizor jest włączony po raz pierwszy, pomocnik instalacji przeprowadzi Państwa przez cały proces. Po pierwsze, wyświetli się ekran wyboru języka.

Przy pomocy przycisku ▲ lub ▼ należy podświetlić wybrany język i zatwierdzić wybór przyciskiem „OK”. Następnie na ekranie pojawi się menu „Pierwszej instalacji”, prosząc o ustawienie opcji kraju, trybu wyszukiwania, języka teletekstu i skanowania kodowanych:




Po ustawieniu opcji korzystając z przycisków nawigacyjnych, naciśnij **OK**, aby kontynuować. Na ekranie pojawi się następujący komunikat:

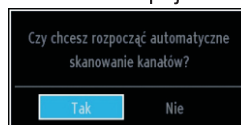

Aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie, wybierz „Tak”, aby anulować wybierz „Nie” i naciśnij przycisk **OK**. Następnie na ekranie pojawi się komunikat OSD o wyszukiwaniu cyfrowym.

Jeśli wybierzesz opcję **TELEWIZJA KABLOWA**, na ekranie pojawi się następujący komunikat:

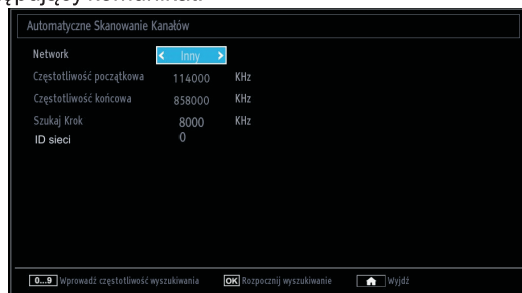


Można wtedy wybrać zakres częstotliwości. Aby podświetlić linię, na którą się patrzy, proszę użyć przycisków ▲ lub ▼. Można również wprowadzić zakres manualnie, za pomocą przycisków numerycznych na pilocie. Proszę ustawić częstotliwość startową i końcową jako żądane, używając przycisków numerycznych na pilocie.

Następnie można ustawić krok wyszukiwania na 8 000 KHz lub 1 000 KHz. Jeśli wybiorą Państwo 1000 KHz, telewizor dokona wyszukiwania w bardzo dokładny sposób. Dlatego też, czas wyszukiwania odpowiednio wzrośnie. Zależnie od kraju wybranego podczas pierwszej instalacji, opcja wyszukiwania 250KHz może być dostępna na ekranie wyszukiwania kanałów sieciowych. Zwróć uwagę, że jeśli przeprowadzisz wyszukiwanie z opcją 250KHz, cały proces może potrwać dłużej.

Dodatkowo dla niektórych krajów dostępna będzie opcja ID sieci. Funkcja ID sieci pobiera tabelę informacyjną sieci. Tabela dostarcza informacji dotyczących wybranej sieci. Może się to zmienić w zależności od operatora i regionu, w którym operator aktywnie nadaje. Po zakończeniu proszę wcisnąć przycisk OK, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie.

Uwaga: Można nacisnąć przycisk MENU, aby anulować.

Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji, ich lista zostanie wyświetlona na ekranie.

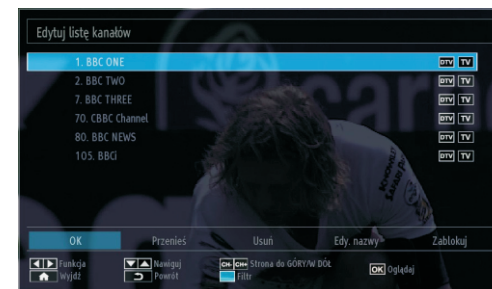


Jeśli chcą Państwo posortować kanały wg LCN (logicznego numeru kanału), proszę nacisnąć „tak”, a następnie „OK”. Proszę nacisnąć **OK**, aby wyjść z listy kanałów i oglądać TV.

6 Połączenie kablem HDMI do HDMI

PROSZĘ SIĘ UPEWNIĆ, ŻE OBA URZĄDZENIA SĄ WYŁĄCZONE PRZED PODŁĄCZENIEM. Użyj kabla HDMI do HDMI, aby podłączyć oba urządzenia.

Aby podłączyć urządzenie HDMI



7 Wejście HDMI

Aby wybrać wejście HDMI, naciśnij przycisk „SOURCE” na pilocie. Za każdym razem, gdy naciśniesz przycisk, na ekranie pojawi się potwierdzenie wyboru.




Nagrywanie i odtwarzanie programów.

1 Proszę podłączyć pamięć USB do telewizora

WAŻNE: Aby nagrać program, należy najpierw podłączyć dysk USB do wyłączonego telewizora. Następnie należy odbiornik włączyć i uaktywnić funkcję nagrywania. W innym przypadku, funkcja będzie niedostępna.

Przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń do telewizora zaleca się wykonanie kopii zapasowej plików, aby uniknąć ewentualnej utraty danych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie plików lub utratę danych.

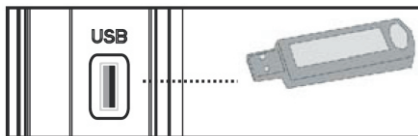

UWAGA !

- Szybkie podłączanie i odłączanie urządzeń USB jest bardzo niebezpieczne. Szczególnie zaś należy unikać powtarzanego szybkiego podłączania i odłączania urządzenia. Może to spowodować uszkodzenie fizyczne odtwarzacza USB, a zwłaszcza samego urządzenia USB.
- Nie wyjmować pamięci USB podczas odtwarzania pliku.


Więcej informacji na temat połączeń pamięci USB, typów nagrywania i odtwarzania programów znajduje się w instrukcji użytkownika.

WAŻNE: Telewizor obsługuje tylko formatowanie dysku FAT32 oraz NTFS. Niemniej jednak, format NTFS nie jest obsługiwany dla nagrywania. W celu nagrywania, po podłączeniu dysku USB w formacie NTFS, telewizor zapyta, czy sformatować zawartość. Proszę przejść do rozdziału „formatowanie dysku”, aby znaleźć więcej informacji na ten temat.


Proszę pamiętać, że w takim przypadku, wszystkie dane przechowywane na dysku USB zostaną utracone podczas jego formatowania i konwersji na FAT32.

2 Natychmiastowe nagrywanie


Proszę nacisnąć przycisk,  aby rozpocząć natychmiastowe nagrywanie oglądanego właśnie programu. Na ekranie pojawi się następujący komunikat:

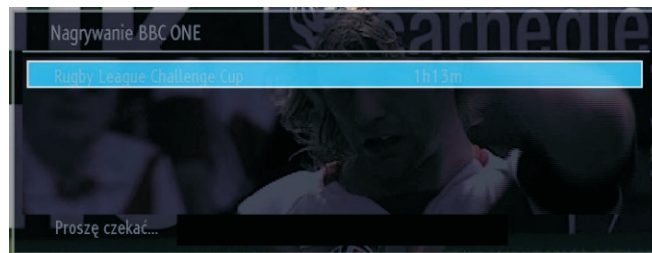

Informacja o nagrywaniu pojawi się na chwilę i program zostanie nagrany. Można nacisnąć przycisk  na pilocie ponownie, aby nagrać następną audycję w programie. W takim przypadku, pojawi się na ekranie krótki komunikat na ten temat.

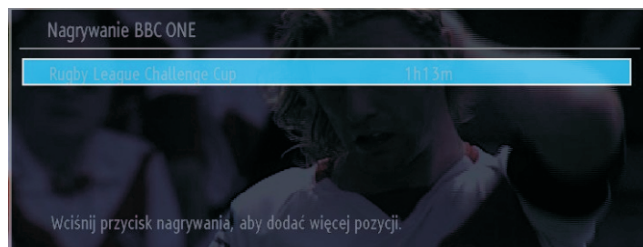


Proszę nacisnąć  (STOP), aby anulować natychmiastowe nagrywanie. Na ekranie pojawi się następujący komunikat. Proszę wybrać Tak poprzez wciśnięcie przycisku „w lewo” lub „w prawo” i OK, aby anulować natychmiastowe nagrywanie.

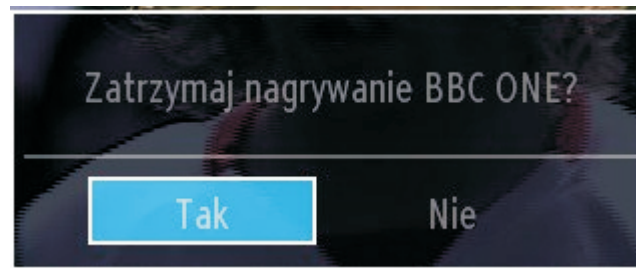


3 Odtwarzanie programu

W głównym menu, proszę użyć przycisków „w lewo” lub „w prawo”, aby wybrać przeglądarkę mediów. Proszę podświetlić pozycję w bibliotece nagrań przyciskiem „w lewo” lub „w prawo”, a następnie nacisnąć OK. Pojawi się biblioteka nagrań.

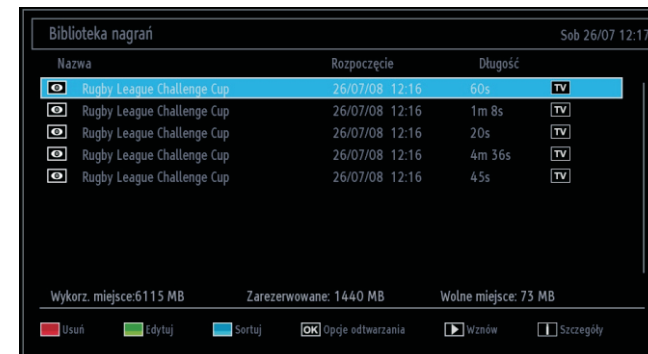

Proszę wybrać nagrany program z listy (jeśli uprzednio nagrany), używając przycisku „w górę” lub „w dół”. Aby sprawdzić opcje odtwarzania, proszę wcisnąć OK.

Proszę wybrać opcję używając przycisków „w górę” lub „w dół” oraz OK.

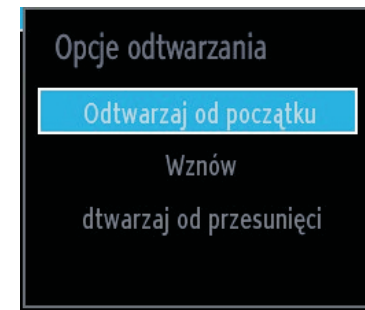

Dostępne opcje odtwarzania:

- Odtwarzaj od początku: Nagranie odtwarzane jest od początku.
- Ponów: Ponawia odtwarzanie nagrania.
- Odtwarzaj od momentu: Określa konkretny moment odtwarzania.

Uwaga: Dostęp do menu głównego i elementów menu będzie niedostępny podczas odtwarzania.

Proszę nacisnąć  (STOP) aby zatrzymać odtwarzanie i powrócić do biblioteki nagrań.