

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

4101 series

دليل المستخدم

32PFH4101
32PHH4101
40PFH4101
48PFH4101



PHILIPS

جولة التلفزيون

1.1

إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف البث مؤقتاً وتسجيله من قناة تلفزيونية رقمية.




فيمكنك إيقاف بث التلفزيون مؤقتاً والرد على تلك الهكامة المانفية العاجلة أو بكل بساطة أخذ قسط من الراحة خلال مشاهدة مباراة رياضية، في الوقت الذي يقوم فيه التلفزيون بتخزين البث على محرك قرص ثابت USB. ويهكنك بدء المشاهدة من جديد في وقت لاحق.

عندما يكون محرك القرص الثابت USB متصلاً، يهكنك أيضاً تسجيل عمليات البث الرقمية. فيهكنك التسجيل أثناء مشاهدة برنامج أو جدولة عملية تسجيل لبرنامج سيعرض لاحقاً.

1.2

EasyLink

باستخدام EasyLink، يهكنك تشغيل جهاز موصول، مثل مشغل أقراص Bluray، باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. يستخدم EasyLink وظيفة HDMI CEC للتواصل مع الأجهزة الموصولة.

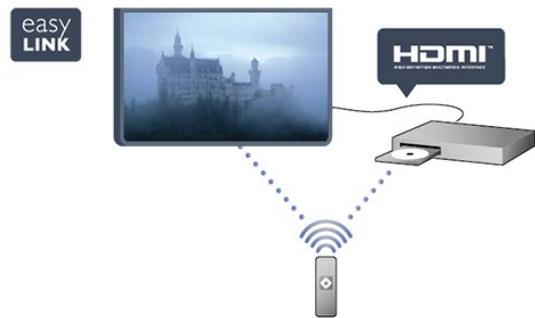



2.6

الأقمار الصناعية

- بطرازات PFK /PHK

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة القمر الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.



مشغل أقراص DVD

استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغل DVD بالتلفزيون.




إذا كان مشغل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيه وظيفة EasyLink CEC، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

وحدة تحكم بالألعاب

HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، يجب اتصال وحدة الألعاب بالتلفزيون بواسطة كبل HDMI عالي السرعة.

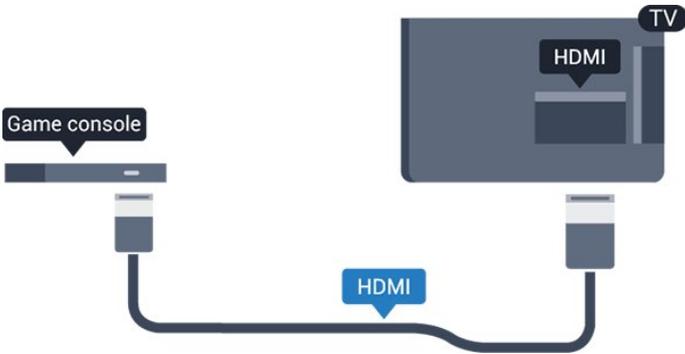

الإعداد المفضل

قبل أن تبدأ بممارسة لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب المتصلة، ننصح بتعيين التلفزيون إلى الإعداد التالي.

لتعيين التلفزيون على الإعداد التالي...

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < نهط النشاط.
3. حدد اللعبة أو الكمبيوتر أو التلفزيون. يعيد إعداد التلفزيون إلى إعدادات الصورة لمشاهدة التلفزيون.
4. اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

في اختلافات مستويات الصوت إلى الاختلافات في معالجة الصوت.

لضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت . . .

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
 2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > متقدم < ضبط مستوى إخراج الصوت.
 3. إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر. أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت قليلاً، فحدد أقل.
- اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.
- تؤثر تسوية خرج الصوت في كل من إخراج الصوت - بصري وإشارات صوت HDMI-ARC.

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المدمج أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي هشواً.

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > متقدم < تنسيق إخراج الصوت.

بدون صوت


إذا لم تستطع أن تسمع الصوت يخرج من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من الأمور التالية . . .

- تحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI 1 على نظام المسرح المنزلي.

- تحقق مما إذا كان إعداد HDMI ARC على التلفزيون قيد التشغيل .
انتقل إلى < إعداد > إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < HDMI 1 -ARC .

مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

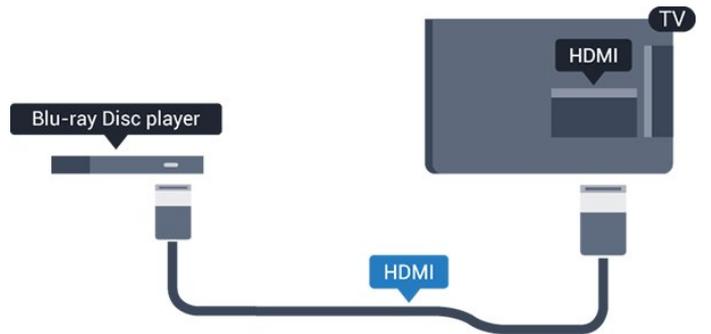

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

محرك قرص ثابت USB

ما تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني بثاً رقمياً (بث DVB أو بث هائل)؛ x200E #‎ #‎ ;

للإيقاف مؤقتاً

للإيقاف البث مؤقتاً، تحتاج إلى محرك قرص ثابت يتوافق مع USB 2.0 وفيه مساحة تبلغ 32 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

للإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.

دليل التلفزيون

قبل أن تقرر شراء محرك قرص ثابت USB للتسجيل، يجب أن تتحقق من إمكانية تسجيل القنوات التلفزيونية الرقمية في البلد الذي تتواجد فيه. اضغط على TV GUIDE على وحدة التحكم عن بعد. إذا كان الزر "تسجيل" موجوداً على صفحة دليل التلفزيون، فيمكنك التسجيل.

التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب عليك توصيل محرك القرص الثابت USB وتميئته.

1. قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.
2. شغل محرك قرص ثابت USB والتلفزيون.
3. عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على #11 ‎ ;‎ #‎ ; (إيقاف مؤقت)؛ x200E ;‎ #‎ ; ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

التهيئة

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتميئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

لتهيئة محرك قرص ثابت USB

1. قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.
 2. شغل محرك قرص ثابت USB والتلفزيون.
 3. عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على #11 ‎ ;‎ #‎ ; (إيقاف مؤقت)؛ x200E ;‎ #‎ ; ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

3.10

محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيهما يكون هذا الأخير قيد التشغيل.




يكشف التلفزيون عن وجود محرك الأقراص المحمول ويفتح لائحة تعرض محتواه. إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.

للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك أقراص USB المحمول، اضغط على TV EXIT أو حدد نشاطاً آخر. لفصل محرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحبه في أي وقت.

كاميرا الفيديو - كبل HDMI

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

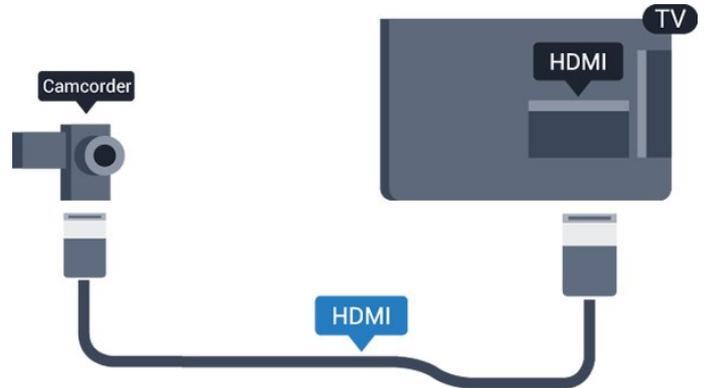

الإعداد الأفضل

إعداد الشاشة المثالي

إذا تمّت إضافة الكمبيوتر كجهاز من نوع كمبيوتر في قائمة المصدر ؛‎ ;‎ #& (للانحة التوصيلات)؛‎ ;‎ #& فسيتم ضبط التلفزيون تلقائياً على إعداد الكمبيوتر المثالي.

إذا كنت تستخدم الكمبيوتر لمشاهدة الأفلام أو إذا كنت تستخدمه لتشغيل الألعاب، فقد ترغب في إعادة ضبط التلفزيون على الإعداد المثالي لمشاهدة التلفزيون أو الألعاب.

لضبط التلفزيون على الإعداد المثالي يدوياً . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < نهط النشاط.
3. حدد اللعبة أو الكمبيوتر أو التلفزيون. يعيد إعداد التلفزيون إلى إعدادات الصورة لمشاهدة التلفزيون.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تذكّر ضرورة إعادة تعيين إعداد اللعبة أو الكمبيوتر إلى الكمبيوتر عندما تتوقف عن تشغيل اللعبة.

3.13

ساعات رأس

الجانب

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة **🎧** على التلفزيون. التوصيلة هي عبارة عن مأخذ صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك ضبط مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت < مستوى صوت السماعات واضغط على OK.
3. اضغط على **▲** **🔊** **🔊** **🔊** (للأعلى)؛‎ ;‎ #& أو **▼** **🔊** **🔊** **🔊** (للأسفل)؛‎ ;‎ #& لضبط مستوى الصوت.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.



3.12

كمبيوتر

التوصيل

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.



بواسطة DVI إلى HDMI

أو، يمكنك استخدام محوّل DVI إلى HDMI لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI وكبل صوت يسار/يمين **🔊**؛‎ ;‎ #& (مأخذ صغير بقياس 3.5 مم) **🔊**؛‎ ;‎ #&، بمأخذ إدخال الصوت يسار/يمين على جهة التلفزيون الخلفية.

التشغيل

تشغيل أو وضع الاستعداد أو إيقاف التشغيل

للجهاز من سلسلة 4100 و4111 و4200 و4101 و4201 و

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد عند انطفاء المؤشر الضوئي، اضغط على مفتاح جويستيك الصغير على الجهة الخلفية من التلفزيون. سيضيء المؤشر.

مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد.

إيقاف التشغيل

لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على مفتاح الجويستيك. سينطفئ المؤشر. يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وماخذ الطاقة في كل الأوقات.

4111 الهفاتيح على التلفزيون (لسلسلة

4100 و4200 و4101 و4201 و6300 و630)

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

افتح القائمة الأساسية...

1. عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.

2. اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (◀) مستوى الصوت أو ≡ القناة أو ▶ المصادر.

3. اضغط على السهم للأعلى أو للأسفل لضبط مستوى الصوت أو للضبط على القناة التالية أو السابقة. اضغط على السهم للأعلى أو للأسفل للبحث في قائمة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف.

4. ستختفي القائمة تلقائياً.

لإيقاف تشغيل التلفزيون، حدد  واضغط على مفتاح الجويستيك.

مؤقت السكون

باستخدام مؤقت السكون، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدّل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

لتعيين مؤقت النوم . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > مؤقت النوم.

باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف مؤقت النوم عن التشغيل. يمكنك دائماً إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.

3. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مؤقت إيقاف التشغيل

إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. أيضاً، إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون  (جهاز استقبال الإشارات - STB) ، ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه.

لإلغاء تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل 

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > إيقاف التشغيل المؤقت.

3. اضغط على

السهم  (أعلى)  ؛

أو  (أسفل) ؛ لضبط


القيمة. تعول القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل الأوتوماتيكي.

4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيماوية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

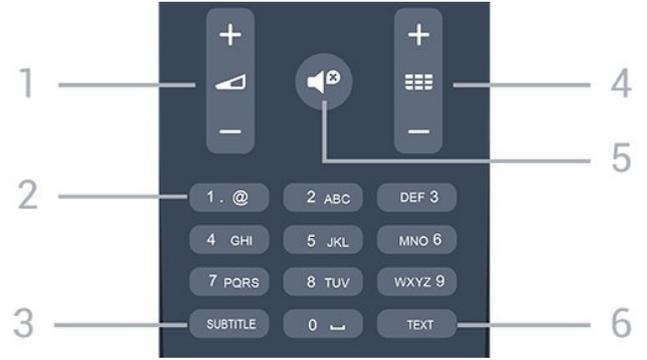

1. مستوى الصوت
لتعديل مستوى الصوت.

2. مفاتيح الأرقام و لوحة مفاتيح النص
لتحديد قناة تلفزيونية مباشرة أو إدخال نص.

3. SUBTITLE
لتبديل التجهيزات ما بين تشغيل، أو إيقاف، أو تلقائي.

4. القناة
للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في لائحة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص/نصوص المعلومات. لبدء الفصل التالي أو السابق على قرص.

5. كتم الصوت
لكتم الصوت أو استعادته.

6. TEXT
لفتح النص /نص ومعلومات أو إغلاقه.

جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النمامية.

بطاريات

1. اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
2. استبدل البطاريات القديمة ببطاريتين من النوع AAA-LR03-1.5V .
- تأكد من محاذاة + و - بشكل صحيح على نهايات البطاريات.
3. عاود وضع باب البطارية في مكانه.
4. اسحب إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لمشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون إلى آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.

تبديل القنوات

- لتبديل القنوات، اضغط على **+** أو **---**.
- إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتبه بواسطة مفاتيح الأرقام. اضغط على **OK** بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

القناة السابقة

- للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقاً، اضغط على **←**.

لائحة القنوات

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **≡** LIST لفتح قوائم القنوات.

قد تحتوي قائمة القنوات على عدة صفحات تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **+** أو **---**.

لإغلاق قوائم القنوات بدون تبديل القناة، اضغط على **≡** LIST مرة أخرى.

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

قفل قناة

قفل قناة وفتحها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة أو برنامج ما، يمكنك إقفال القنوات أو إقفال البرامج ذات التصنيف العمري.

يمكنك قفل قناة لمنع الأطفال من مشاهدتها. ولمشاهدة قناة مقفلة، عليك إدخال رمز قفل الأطفال. لا يمكنك قفل البرامج من الأجهزة الهوسولة.

لإقفال قناة . . .

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **≡** LIST لفتح قائمة القنوات.
2. في أي قائمة، حدد القناة التي تريد قفلها.
3. اضغط على **≡** OPTIONS وحدد قفل القناة. في قائمة القنوات، يتم وضع علامة القناة المقفلة برمز القفل **🔒**.

لفتح قناة، حدد القناة المقفلة في قائمة القنوات، واضغط

على **≡** OPTIONS ثم حدد فتح القناة. ستحتاج إلى إدخال رمز قفل الأطفال.

التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة بعض البرامج التي لا تتناسب مع أعمارهم، يمكنك استخدام تصنيف عمري.

لقد صنفت بعض جهات البث الرقمي برامجها بحسب العمر. وعندما يكون التصنيف العمري لأحد البرامج معادلاً للتصنيف الذي قمت بتعيينه لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم قفل البرنامج.

لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. يتم تعيين تصنيف العمر من قبل الناشرين لكل القنوات.

لتعيين تصنيف عمري . . .

1. اضغط على **🏠** وحدد إعداد واضغط على **OK**.
2. حدد إعدادات القناة < قفل الأطفال > تصنيف أبوي واضغط على **OK**.
3. أدخل رمز قفل الأطفال المؤلف من 4 أرقام. أدخل رمز قفل الأطفال المؤلف من

القنوات التلفزيونية

6.1

قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع الاسم والشعار إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

بعد تحديد قائمة القنوات، اضغط

على النسخة **▲** #x200E ;‎ (أعلى);x200E ;‎ #‎ ;x200E ; أو **▼** #‎ ;‎ (أسفل);x200E ;‎ #‎ ;x200E ; لتحديد قناة، ثم اضغط على **OK** لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط على قنوات هذه القائمة عند استخدام المفاتيح **+** أو مفاتيح **---**.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في إحدى قوائم القنوات، يتم وضع علامة **★** #‎ ;‎ (نجم);x200E ;‎ #‎ ;x200E ; على القنوات الجديدة التي تم العثور عليها.

إذا قمت بقفل إحدى القنوات، فسيتم وضع

علامة **🔒** #‎ ;‎ (قفل);x200E ;‎ #‎ ;x200E ; عليها.

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، يتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت، ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية. ويؤدي تثبيت قناة **DVB-C** #‎ ;‎ (كيل);x200E ;‎ #‎ ;x200E ; إلى وضع محطات الراديو عادةً في ترتيب يبدأ بالرقم 1001.

فتح قائمة قنوات

لفتح قائمة القنوات الحالية...

1. اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
2. اضغط على **≡** LIST لفتح قائمة القنوات الحالية.
3. اضغط على **≡** LIST مجدداً لإغلاق قائمة القنوات.

تصفية قائمة قنوات

يمكنك تصفية قائمة بالقنوات كلها. يمكنك ضبط قائمة القنوات على إظهار القنوات التلفزيونية أو محطات الراديو فقط.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **≡** LIST لفتح قائمة القنوات.
2. اضغط على **≡** OPTIONS لفتح قائمة الخيارات.
3. حدد قائمة، ثم يمكنك تحديد الكل والمفضلات وراديو قنوات جديدة.

6.2

مشاهدة القنوات التلفزيونية

يمكن لبعض الأجهزة الموصولة التي تتلقى القنوات التلفزيونية تقديم النص أيضاً. لفتح نص من جهاز موصول . . .

1. اضغط على  ، وحدد الجهاز واضغط على OK.
2. أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على  OPTIONS وحدد إظهار مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح  واضغط على OK.
3. اضغط على  لإخفاء مفاتيح الجهاز.
4. لإغلاق النص، اضغط على  مجدداً.

النص الرقمي #‎#‎x200E;(الهولكة المتحدة فقط) #‎#‎x200E;

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

للإغلاق النص الرقمي، اضغط على .

خيارات النص

في النص، اضغط على  OPTIONS لتحديد ما يلي . . .

- تجميد الصفحة / إطلاق الصفحة
للإيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.

- شاشة مزدوجة / شاشة كبيرة
للإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.

- نظرة عامة على T.O.P.
لفتح نص T.O.P..

- تكبير / عرض عادي
لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة الريحية.

- كشف
للإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

- تعاقب الصفحات الفرعية
لتكوين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.

- اللغة
لتبديل مجموعة النحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

- نصوص ومعلومات 2.5
لتشغيل نصوص ومعلومات 2.5 لمزيد من الألوان ولرسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص. لتعيين لغة النص الرئيسي والثانوي . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات القناة <اللغات>.
3. حدد نصوص المعلومات الرئيسية أو نصوص المعلومات الثانوية.
4. حدد لغات النص المفضلة.
5. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألوأناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط النص 5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع. للإيقاف تشغيل نصوص ومعلومات 2.5 . . .

1. اضغط على TEXT.
2. أثناء مشاهدة نص المعلومات، اضغط على  OPTIONS.
3. حدد نص ومعلومات 2.5 <إيقاف>.

4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

6.3

نسخ لائحة القنوات

مقدِّمة

نسخ قائمة القنوات عملية مخصصة للبايعين والمستخدمين المهتمسين. في بعض البلدان، يتوفر نسخ قائمة القنوات لنسخ القنوات الفضائية فقط.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB مدمجاً سعته غيغابايت واحد على الأقل.

الشروط

- انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بنوع الأجهزة نفسه. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. وتتم الإشارة إليه عادةً على الشكل LA . . . Q
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

الإصدار الحالي

يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرامج التلفزيون باستخدام معلومات برنامج حالي في  <إعداد > إعدادات البرامج.

نسخ لائحة قنوات

لنسخ قائمة قنوات . . .

1. قم بتشغيل التلفزيون الذي تم فيه تثبيت القنوات. وصل فيه جهاز ذاكرة USB.
2. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
3. حدد إعدادات التلفزيون <الإعدادات العامة > نسخة قائمة القنوات < نسخ إلى USB واضغط على OK. لنسخ قائمة القنوات من هذا التلفزيون، قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الذي أدخلته أثناء التثبيت.
4. عند انتهاء عملية النسخ، افصل جهاز ذاكرة USB.

يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

تحميل لائحة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

1. وصل قاسم الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات، استكمل عملية التثبيت.
2. وصل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
3. لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
4. حدد إعدادات التلفزيون <الإعدادات العامة > نسخة قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الخاص بهذا التلفزيون.
5. إذا تمت عملية نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يعطوك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

يجب استخدام طريقة أخرى لتحويل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

1. تحقق من إعداد البلد في التلفزيون. #‎ ;‎ (للتحقق من هذا الإعداد، اضغط على ، وحدد إعداد واضغط على OK. حدد البحث عن القنوات < إعادة تثبيت قنوات واضغط على OK. اضغط على  وعلى إلغاء في وقت لاحق للخروج من البحث عن القنوات.) #‎ ;‎ ; إذا كان البلد صحيحاً، فتابع تنفيذ الخطوة 2. إذا لم يكن البلد صحيحاً، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. لبدء هذه العملية، اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK. حدد إعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة < أعد تثبيت تلفاز < OK. حدد البلد الصحيح وتجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت. عند الانتهاء، تابع تنفيذ الخطوة 2.
2. وصل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
3. لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
4. حدد إعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة < نسخة قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. قد تتم مطالبتك بإدخال رمز قفل الأنظمة الخاص بهذا التلفزيون.
5. إذا تمت عملية نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يعلمك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتوَكَّن من إعادة تثبيت القنوات.

للإعادة تثبيت القنوات

تثبيت القناة - الهوائي، الكبل

7.1

تحديث القنوات

التحديث التلقائي

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدِّث تلقائياً اللوحة بالقنوات الجديدة. أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث القناة تلقائياً

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات الكل ولكن أيضاً في لائحة القنوات جديد. وتتم إزالة القنوات الفارغة. إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً.

للإيقاف تشغيل الرسالة عند بدء التشغيل . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات القناة واضغط على OK.
3. حدد تثبيت القناة <رسالة تحديث قناة > إيقاف.

للإيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات القناة واضغط على OK.
3. حدد تثبيت القناة <التحديث التلقائي للقنوات > إيقاف.

بدء التحديث

لبدء عملية التحديث بنفسك . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
3. حدد تحديث القنوات واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

قنوات جديدة

من السهل العثور على القنوات الجديدة المضافة بواسطة ميزة التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات جديد. ويتم تخزين القنوات الجديدة نفسها في قائمة القنوات الكل أورايدو.

يتم الاحتفاظ بالقنوات الجديدة في قائمة القنوات جديد طالما لم تحدها كفضلة أو تضبطها.

7.2

إعادة تثبيت القنوات

وضع معدل الرموز

إذا لم يزودك موفر الكبل بقيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية، فيمكنك الاستمرار في تعيين إعداد وضع معدل الرموز إلى تلقائي.

وإذا تُلقيت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي. ومع ذلك، فإن القيمة التي تتلقاها قد تكون موجودة فعلاً في لائحة معدلات الرموز المحددة مسبقاً. حدد معدلات الرموز المحددة مسبقاً للتحقق مما إذا كانت القيمة متوفرة تلقائياً.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كإجراء.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون <إعدادات عامة > إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

7.3

DVB-T أو DVB-C

استقبال T-DVB أو C-DVB

إعدادات DVB

الوصول إلى إعدادات DVB

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
3. حدد إعادة تثبيت القنوات.
4. حدد البلد الذي تقوم بتثبيت هذا التلفزيون فيه.
5. حدد كابل
6. حدد بدء عملية البحث عن القنوات، أو حدد الإعدادات الخاصة بإعدادات DVB-C.
7. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات القناة < تثبيت القناة > تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

-النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام، واضغط على OK.

حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه حالياً.

- بحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد بحث عن قناة واضغط على OK. حدد بحث، واضغط على OK. ويهونك إدخال تردد بنفسك. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط على بحث من جديد. إذا أردت تخزين القناة، فحدد تم، واضغط على OK.

- الضبط

لضبط إحدى القنوات، حدد ضبط واضغط على OK. يهونك ضبط القناة بواسطة **▲** أو **▼**.

إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، فحدد تم واضغط على OK.

- التخزين

يهونك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة.

حدد تخزين القناة الحالية أو حفظ كقناة جديدة.

ويهونك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يهونك إدخال قيمة معدل الرموز التي تلقيتها من موفر الكبل. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

التردد الشبكي

عند ضبط تردد عملية المسح على سريع أو متقدم، يهونك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مزود خدمة الكبل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يهونك تحديد طريقة المسح السريع Quick واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم موفري الكبل في بلدك.

إذا لم يمر تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيهونك تحديد طريقة المسح الموسع Full. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

معرفة الشبكة

عند ضبط تردد عملية المسح على سريع، يهونك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مزود خدمة الكبل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مزود خدمة الكبل لا يقدم قنوات رقمية، يهونك تخطي البحث عن القنوات الرقمية. حدد إيقاف.

القنوات التناظرية

إذا كنت على علم بأن موفر الكبل لا يقدم قنوات تناظرية، يهونك تخطي البحث عن القنوات التناظرية. حدد إيقاف.

مجانية / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للأجهزة التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانية + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيهونك تحديد القنوات المجانية فقط.

جودة الاستقبال

يهونك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيهونك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية **□**

1. اضبط القناة.

2. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.

3. حدد إعدادات القناة واضغط على OK.

4. حدد تثبيت القناة < رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.

5. حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.

6. حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا

التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يهونك تغيير موضع الهوائي أو

التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.

7. يهونك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد واحداً تلو الآخر واستخدم

المفاتيح **▲** ‎ ‎ (أعلى) ‎ ‎ ‎ ‎ ;

أو **▼** ‎ ‎ (أسفل) ‎ ‎ ‎ ‎ ; لتغيير

القيمة. حدد بحث واضغط على OK للاختبار الاستقبال مرة أخرى.

دليل التلفزيون

8.1

ما تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات ‎ ;‎ #‎ ;‎ (بيانات)؛ دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون من جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون ‎ ;‎ #‎ ;‎ (على سبيل المثال، القنوات التي تشاهدها عبر وضع مشاهدة التلفزيون)؛ يعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

8.2

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على TV GUIDE.

اضغط على TV GUIDE ‎ ;‎ #‎ (دليل التلفزيون)؛ مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات عن البرامج. قد تستغرق هذه العملية عدة دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة في التلفزيون.

ضبط برنامج

التبديل إلى برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حالٍ.

لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح النهم لتبديل اسم البرنامج.

انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم.

للتبديل إلى البرنامج

‎ ;‎ #‎ ;‎ (القناة)؛ حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرنامج

لعرض شاشة تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على INFO.

تغيير اليوم

يعرض دليل التلفزيون البرامج المجدولة لليوم القادمة

‎ ;‎ #‎ ;‎ (لغاية 8 أيام بحد أقصى)؛

إذا كانت جهة البث هي مصدر معلومات دليل التلفزيون، فيمكنك الضغط على + لعرض الجدول الخاص بأحد الأيام التالية. اضغط على - للعودة إلى اليوم السابق.

أو، يمكنك الضغط على OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

حدد اليوم السابق أو اليوم أو اليوم التالي واضغط على OK، لتحديد يوم الجدول.

ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتبنيها عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحول علامة ‎ ;‎ #‎ ;‎ (الساعة)؛

لتعيين تذكير

1. اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً تالياً.
2. اضغط على OPTIONS.
3. حدد تعيين التذكير واضغط على OK.

لمسح تذكير

1. اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً مع تذكير.
2. اضغط على OPTIONS.
3. حدد مسح التذكير واضغط على OK.

البحث بالنوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالأنفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج بحسب النوع، اضغط على OPTIONS وحدد بحث بالنوع. حدد نوعاً، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.

قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

لائحة التذكيرات

لفتح لائحة التذكيرات

1. اضغط على TV GUIDE.
2. اضغط على المفتاح الملون تسجيلات.
3. في الجزء العلوي من الشاشة، حدد وجدولة واضغط على OK.
4. في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التوبيخ تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات فقط.
5. اضغط على المفتاح الملون إزالة للإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون تسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.

تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون*.

في دليل التلفزيون، توضع علامة على برنامج تم تعيينه للتسجيل.

للاطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على تسجيلات، توضع علامة على الجهة الأمامية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة حمراء).

لتسجيل برنامج

1. اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.
2. اضغط على المفتاح الملون تسجيل.

لإلغاء تسجيل

1. اضغط على TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.
2. اضغط على المفتاح الملون مسح للتسجيل.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

1. اضغط على **TV GUIDE**.
 2. اضغط على المفتاح الملون **—** لتسجيلات.
 3. في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على **OK** لبدء المشاهدة.
 4. يمكنك استخدام المفاتيح **||** أو **(مؤقت إيقاف)** **▶** أو **(تشغيل)** **◀** (إرجاع) أو **▶▶** أو (النهار إلى تقديم) **■** (إيقاف).
 5. للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على **EXIT TV**.
2. اضغط على **◀◀** على **◀** بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقت من الأوقات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
 3. اضغط على **▶▶** على **▶** (تشغيل) **◀** على **▶▶**؛ لمشاهدة البث مرة أخرى.
 4. اضغط على **■** على **▶▶** (إيقاف) **◀** على **▶▶**؛ لمشاهدة البث المباشر.

9.2

Pause TV

ما تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتًا واستئناف مشاهدته لاحقًا.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتًا

- محرك قرص ثابت USB وتصل مهيأ على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتجهيزه، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة، أيضًا. عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتًا أثناء التسجيل.

إيقاف برنامج مؤقتًا

للإيقاف بث مؤقتًا واستئنافه

- للإيقاف البث مؤقتًا، اضغط على **||** **◀** على **◀**؛ يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر. لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على **||** **▶** على **▶** (تعليق) **◀** على **▶** مرةً أخرى. لاستئناف المشاهدة، اضغط على **▶▶** على **▶** (تشغيل) **◀** على **▶▶**؛

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على **◀◀** على **◀** (إرجاع) **◀** على **◀◀** أو اضغط على **▶▶** على **▶** (تقديم) **▶** على **▶▶** لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتًا لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على **■** على **▶▶** (إيقاف) **◀** على **▶▶**؛

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لبضع ثوانٍ.

للإعادة تشغيل بث حالي

1. اضغط على **||** **◀** على **◀** (إيقاف) **◀** على **▶▶** (مؤقت) **◀** على **▶▶**؛

المصادر

10.1

التبديل إلى جهاز

في قائمة التوصيلات - قائمة المصادر- يمكنك العثور على الأجهزة الموصولة بالتلفزيون. من قائمة المصادر هذه، يمكنك التبديل إلى جهاز.

قائمة المصادر

افتح قائمة المصادر، اضغط على  SOURCES. للتبديل إلى جهاز موصول، حدد الجهاز باستخدام السهمين  أو . واضغط على OK. للإغلاق قائمة المصدر بدون التبديل إلى جهاز، اضغط على  SOURCES مرة أخرى.

10.2

من وضع الاستعداد

عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

التشغيل

لتشغيل كل من مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص أو البرنامج على الفور، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. يجب أن يكون الجهاز موصولاً بكبل HDMI ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC قيد التشغيل على كل من التلفزيون والجهاز.

نظام المسرح المنزلي

يمكنك تشغيل نظام المسرح المنزلي للاستماع إلى قرص صوتي أو قناة راديو وترك التلفزيون في وضع الاستعداد. لتشغيل نظام المسرح المنزلي فقط، مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  SOURCES على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

10.3

EasyLink

باستخدام ميزة EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.

الوقتات والساعة

11.1

وقت السكون

باستخدام وقت السكون، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبذل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

لتعيين وقت النوم . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > وقت النوم. باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف وقت النوم عن التشغيل. يمكنك دأنها إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط وقت النوم أثناء العد التنازلي.
3. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

11.2

الساعة

لمعرفة الوقت، اضغط على  TV GUIDE للبحث عن الوقت في دليل التلفزيون.

في بعض البلدان، لا تُرسل عمليات البث الرقمية معلومات عن التوقيت العالمي المنسق. وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتاً غير صحيح.

لتصحيح ساعة التلفزيون . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الساعة < وضع ساعة تلقائية > وحدديعتود على البلد.
3. حدد توقيت صيفي وحدد الإعداد المناسب.

11.3

وقت إيقاف التشغيل

إذا مرت 4 ساعات من دون أن تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة إدخال أو أوامر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، فسيتم إيقاف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون ‎ ;‎ # (جهاز استقبال الإشارات - STB) ‎ ;‎ ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

للإلغاء تنشيط إيقاف تشغيل الوقت. . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة > إيقاف تشغيل الوقت واضبط شريط التمرير على 0 ‎ ;‎ # (إيقاف) ‎ ;‎ #.
3. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الإعدادات

13.1

الصورة

نهط الصورة

تحديد نهط

لكي تتهكّن من تعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نهط صورة تم تعيينه مسبقاً.

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة < نهط الصورة، وحدد أحد الأنهط الوجودية في القائمة.
3. حدد نهطاً واضغط على OK.

أنهط الصورة المتوفرة هي ...

- شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل التولي.
- حيوي - مثالي للمشاهدة في ضوء النهار
- طبيعي - إعدادات الصورة الطبيعية
- قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً للطاقة - إعداد المصنع
- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام
- صورة - مثالي لمشاهدة الصور
- توفير الطاقة - الإعدادات الموفرة للاستهلاك للطاقة

تخصيص نهط

يتم تخزين أي إعداد لصورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين، في نهط الصورة المحدد حالياً. وهو يسمح لك بتخصيص كل نهط.

استعادة النهط

سيقوم النهط المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. ننصح بضبط إعدادات الصورة على النهط شخصي فقط. يستطيع نهط الصورة -شخصي حفظ إعداداته لكل جهاز وتصل فردي في قائمة المصادر.

لاستعادة النهط إلى إعداد المصلي

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة < استعادة النهط، وحدد نهط الصورة الذي تريد استعادته.
3. اضغط على OK. تمت استعادة النهط.

المنزل أو المتجر

إذا تمت إعادة تعديل نهط الصورة إلى حيوي كلها قمت بتشغيل التلفزيون، فسيتم تعيين موقع التلفزيون إلى متجر. إنه إعداد مخصص للترويج في المتجر.

لتعيين التلفزيون للاستخدام في المنزل

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < الموقع واضغط على OK.
3. حدد المنزل واضغط على OK.
4. اضغط على **⏏** بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصورة

اللون

بواسطة اللون، يمكنك ضبط تشبع اللون في الصورة.

لضبط اللون ...

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصورة < اللون.
3. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
4. اضغط على **⏏** بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التباين

بواسطة تباين، يمكنك ضبط سطوع الإضاءة الخلفية للشاشة.

لضبط المستوى ...

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة < تباين.
3. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
4. اضغط على **⏏** بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الوضوح

بواسطة وضوح، يمكنك ضبط مستوى الوضوح في التفاصيل الدقيقة في الصورة.

لضبط حدة الوضوح ...

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصورة < وضوح.
3. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
4. اضغط على **⏏** بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصورة المتقدمة

لعبة أو كهيوت

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويؤكد تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندها تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

إذا كنت تملك وحدة تحكم باللعاب مزوّدة بمشغل أقراص Blu-ray ودهج، يمكنك تعيين اسم النوع على قرص Blu-ray. يمكنك بواسطة نوع النشاط التبديل إلى الإعدادات المثالية للعب يدوياً. لا تنس التبديل إلى TV عند الرجوع إلى مشاهدة التلفزيون.

لتبديل الإعداد يدوياً

بفضل ميزة دقة فائقة، ستقوم بتشغيل حدة وضوح فائقة في حواف الخطوط والحدود الخارجية للصورة.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل □

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < الوضوح > دقة فائقة.
3. حدد تشغيل أو إيقاف.
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تخفيف الضجيج

بفضل تقليل التشويش، يمكنك تصفية مستوى التشويش في الصورة وتخفيفه.

لضبط تقليل الفوضى □

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < الوضوح > تقليل التشويش.
3. حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تقليل التشوه في MPEG

بواسطة تقليل التشوه في MPEG، يمكنك جعل المراحل الانتقالية الرقمية في الصورة تهر بطريقة سلسة. وتظهر تشوهات MPEG على شكل كتل صغيرة أو حواف محززة في الصور.

لتخفيف تراجع جودة صور MPEG □

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < الوضوح > تقليل التشوه في MPEG.
3. حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التنسيق والحواف

تنسيق الصورة

إذا ظهرت أشرطة سوداء في أعلى الصورة وأسفلها أو على جانبيها، فيمكنك ضبط تنسيق الصورة وفق تنسيق يملأ الشاشة.

لتغيير تنسيق الصورة ...

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > التنسيق والحواف < تنسيق الصورة >.
3. حدد تنسيقاً من القائمة، واضغط على OK.
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتغيير تنسيق الصورة أثناء مشاهدة التلفزيون ...

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على لفتح قائمة تنسيق الصورة.
2. حدد تنسيقاً من القائمة، واضغط على OK.

حواف الشاشة

بواسطة حواف الشاشة، يمكنك تكبير الصورة بشكل بسيط لإخفاء الحواف المشوهة.

لضبط الحواف ...

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > التنسيق والحواف < حواف الشاشة >.
3. اضبط القيمة بواسطة السهمين أو (للعلى)؛ أو (للأسفل)؛ ؛ .
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

نقل الصورة

يمكنك بواسطة ميزة نقل الصورة، نقل موضع الصورة قليلاً.

لنقل الصورة ...

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > التنسيق والحواف < نقل الصورة >.
3. اضبط الموضع بواسطة السهمين أو (للعلى)؛ أو (للأسفل)؛ ؛ ؛ أو (لليمين)؛ أو (لليسار)؛ ؛ .
4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

13.2

الصوت

نهد الصوت

تحديد نهد

لكي تتمكن من تعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نهد الصوت.

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > نهد الصوت، ثم حدد أحد الأنهاد الواردة في القائمة.
3. حدد نهطاً واضغط على OK.

أنهاد الصوت المتوفرة هي ...

- شخصي - تفضيلات الصوت التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولي.

- أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام

- موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى

- لعبة - مثالي للالعاب

- أخبار - مثالي للخطاب

استعادة النهط

سيقوم النهط المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. نوصي بضبط إعدادات الصوت للنهد شخصي فقط. يستطيع نهد الصوت - شخصي حفظ إعداداته لكل جهاز ومتصل فردي في قائمة المصادر.

لاستعادة النهط إلى إعداده الأصلي □

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > استعادة النهط.

3. حدد إحدى المناطق الزمنية.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الهنوع

يهنك إعادة التلفزيون إلى إعدادات التلفزيون الأصلية
;#x200E ;‎ #;(إعدادات الهنوع);x200E ;‎ #;

للعودة إلى الإعدادات الأصلية

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > إعدادات الهنوع واضغط على OK.
3. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت التلفزيون

يهنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > أعد تثبيت تلفاز واضغط على OK.
3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق.

هوقت السكون

باستخدام هوقت السكون، يهنك ضبط التلفزيون بحيث يبدل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

لتعيين هوقت النوم . . .

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > هوقت النوم.
3. باستخدام شريط التمرير، يهنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسينتوقف هوقت النوم عن التشغيل. يهنك دائماً إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط هوقت النوم أثناء العد التنازلي.
3. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

هوقت إيقاف التشغيل

إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. أيضاً، إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقوياً لمشاهدة التلفزيون ‎ ;‎ #;(جهاز استقبال الإشارات -‎ ;‎ #)STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذم.

للإلغاء تنشيط هوقت إيقاف التشغيل

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > إيقاف التشغيل الهوقت.
3. حدد داخل شريط التمرير لتعديل القيمة. تلغي القيمة ‎ ;‎ #;(إيقاف تشغيل);x200E ;‎ #; تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الموقع

لتعيين التلفزيون للاستخدام في المنزل

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الموقع واضغط على OK.
3. حدد المنزل واضغط على OK.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مكان التلفزيون

كجزء من التثبيت الأولي، يتم تعيين هذا الإعداد إلى على حامل تلفزيون أو على الجدار. إذا قمت بتغيير مكان التلفزيون منذ ذلك الوقت، فيجب ضبط هذا الإعداد وفقاً لذلك للحصول على أفضل إنتاج للصوت.

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > مكان التلفزيون واضغط على OK.
3. حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الخواص

14.1

الخواص البيئية

توفير الطاقة

تجمع الإعدادات الاقتصادية إعدادات التلفزيون المساعدة للبيئة. أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **OK** لفتح الإعدادات الاقتصادية. اضغط على **OK** مرة أخرى لإغلاق الإعدادات الاقتصادية.

توفير الطاقة

يقوم نهط الصورة هذا بضبط الصورة، ضمن إعداد وتالي يدرك أهمية الطاقة.

إيقاف تشغيل الشاشة

إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، فيمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة.

حدد إيقاف الشاشة واضغط على **OK**. لإعادة تشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

إيقاف التشغيل التلقائي

إذا مرت 4 ساعات من دون أن تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة لمدة 10 دقائق، فسيتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون **STB** (x200E)؛ **STB** (x200E)؛ ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

بالإضافة إلى الإعدادات الاقتصادية هذه، تتوفر في التلفزيون أيضاً تقنيات صديقة للبيئة في ما يتعلق باستهلاك الطاقة.

إيقاف تشغيل الأجهزة غير النشطة

أوقف تشغيل الأجهزة المتوافقة مع **EasyLink HDMI-CEC** (التحكم في الإلكترونيات المستهلك)؛ **EasyLink HDMI-CEC** (التحكم في الإلكترونيات المستهلك)؛ **EasyLink HDMI-CEC** (التحكم في الإلكترونيات المستهلك)؛ غير النشطة.

إدارة الطاقة

تضمن الإدارة المتقدمة للطاقة في هذا التلفزيون أفضل مستوى لتوفير الطاقة. ويحدد مستوى استهلاك الطاقة النسبي من خلال الإعدادات الشخصية التي تعينها للتلفزيون ومستوى السطوع في الصور الحالية على الشاشة وظروف الإضاءة المحيطة.

للتحقق من استهلاك الطاقة النسبي . . .

1. اضغط على **OK** وحدد إعداد واضغط على **OK**.

2. حدد شاهد عرض توضيحي < عرض توضيحي حول **Active Control** واضغط على **OK**.

3. حدد إعداداً للتحقق من القيم المراقبة.

ملصق الطاقة الأوروبي

هدف ملصق الطاقة الأوروبي إعلالك بفترة توفير الطاقة التي ينتهي إليها هذا المنتج. بقدر ما تكون فئة توفير الطاقة لهذا المنتج خضراء، يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج ومنخفضاً. يمكنك العثور في هذا الملصق على فئة توفير الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة في هذا المنتج عند الاستخدام ومتوسط استهلاك الطاقة لمدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج في موقع Philips على ويب لبلدك

ملف المنتج

للجهاز من سلسلة 4101 و4111

32PHx4101

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : +A
- حجم الشاشة الرننية : 80 سم / 32 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 30 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 44 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) **: 0,30 واط
- استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط) : 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1366 x 768 بكسل

32PFx4101

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : +A
- حجم الشاشة الرننية : 80 سم / 32 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط) : 32 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 47 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) **: 0,30 واط
- استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط) : 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1920 x 1080 بكسل

40PFx4101

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : +A
- حجم الشاشة الرننية : 102 سم / 40 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 42 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 61 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) **: 0,30 واط
- استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط) : 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1920 x 1080 بكسل

40PFT4111

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : +A
- حجم الشاشة الرننية : 100 سم / 40 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 42 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 61 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) **: 0,30 واط
- استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط) : 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1920 x 1080 بكسل

48PFx4101

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : +A
- حجم الشاشة الرننية : 121 سم / 48 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 56 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 82 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) **: 0,30 واط
- استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط) : 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1920 x 1080 بكسل

* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 45 ساعات يومياً لمدة 365 يوماً. يعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

** عندها يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد وما من وظيفة نشطة.

شاشة عرض

النوع

للجهزة من سلسلة 4101 و4111

حجم الشاشة القطري :

32 بوصة / 80 سم : Pxx4101
 40 بوصة / 102 سم : Pxx4101
 40 بوصة / 100 سم : PFT4111
 48 بوصة / 121 سم : Pxx4101

دقة الشاشة:

1080x1920 : PFx41x1
 768x1366 : PHx4101

دقة الشاشة

تتسيقات الكمبيوتر - HDMI ‎ ;‎ (الدقة - معدل التحديث) ;‎ ;‎
 60 هرتز - 480 x 640
 60 هرتز - 600 x 800
 60 هرتز - 768 x 1024
 60 هرتز - 720 x 1280
 60 هرتز - 768 x 1280
 60 هرتز - 1024 x 1280
 60 هرتز - 768 x 1360
 60 هرتز* - 1050 x 1680
 60 هرتز* - 1080 x 1920

تتسيقات الكمبيوتر - VGA ‎ ;‎ (الدقة - معدل التحديث) ;‎ ;‎
 60 هرتز - 480 x 640
 60 هرتز - 600 x 800
 60 هرتز - 768 x 1024
 60 هرتز - 1024 x 1280
 60 هرتز - 768 x 1360
 60 هرتز* - 1080 x 1920

تتسيقات الفيديو ‎ ;‎ (الدقة - معدل التحديث) ;‎ ;‎
 60 هرتز - i 480
 60 هرتز - p 480
 50 هرتز - i 576
 50 هرتز - p 576
 60 هرتز - p 720
 60 هرتز - i 1080
 24 - p 1080 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

*للجهزة PFxxxx فقط.

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المهدولة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC 2002/96 يشمل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القدير بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC /2006/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

الاستقبال لطرازات PxH

- دخل الهوائي: 75 أوم كيل محوري (IEC75)
 - بطاقات جهاز الموائمة : Hyperband : S-Channel : UHF : VHF
 - DVB-T : DVB (أرضي، هوائي) : K /8COFDM 2K : DVB-C
 (كيل) QAM
 - تشغيل الفيديو التناظري : PAL : SECAM : NTSC
 - تشغيل الفيديو الرقمي : IEC 13818-2 /ISO (HD /MPEG2 SD)
 : IEC 14496-10 /ISO (HD /MPEG4 SD)
 - تشغيل الصوت الرقمي (IEC 13818-3 /ISO)

للأجهزة من سلسلة 4101 و4111

- أطي / ستيريو

- تحسين الصوت : صوت مجسم رائع، ميزة Clear sound

- طاقة الإخراج:

16 واط ‎ ;‎ #‎ (جذر متوسط المربع

‎ ;‎ ‎ ‎ ;‎ ‎ ‎ RMS ;‎ ;‎ عند إجمالي
تشوه توافقي ‎ ;‎ ‎ ‎ THD ;‎ ;‎ ‎
بنسبة 15% ‎ ;‎ ‎

14.8

الوسائط المتعددة

ملاحظة: يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة 128 حرفاً.

وصلات الوسائط المتعددة المدعومة

- FAT 32 /NTFS ;‎ ;‎ #‎ USB

- FAT / ‎ ;‎ ‎ ;‎ ;‎ يجب توصيل أجهزة USB التي تستهلك
فقط 500 مللي أمبير أو أقل من الطاقة.

ملفات الصور المدعومة

- JPEG : *.jpg , *.jpeg

- PNG : *.png , *.jpg

ملفات الصوت المدعومة

- MPEG1 : *.mp3

ملفات الفيديو المدعومة

-.avi , *.mp4 , *.mov , *.mkv , *.mpg , *.mpeg

تنسيق الترجمة المعتمد

- SRT : دعم اللغات المتعددة

تحديث البرنامج

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون. ستحتاج إلى كمبيوتر وجهاز ذاكرة USB لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم جهاز ذاكرة USB تتوفر فيه مساحة من 256 ميجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

1 بدء التحديث على التلفزيون

لبدء تحديث البرنامج . . .

اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

حدد تحديث البرنامج < USB واضغط على OK.

2. تحديد التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.

حدد بدء واضغط على OK . تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

3. تنزيل برنامج التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.

على جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.

انقر فوق إرسال معرف.

في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.

بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى جهاز ذاكرة USB .

لا تضع هذا الملف في مجلد.

4. تحديث برنامج التلفزيون

أدخل جهاز ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً. يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ ثم يعاود التشغيل. يرجى الانتظار.

. . .

- تستخدم جهاز التحكم عن بعد

- تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً جهاز ذاكرة USB من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عليها.

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات البرنامج واضغط على OK.

3. حدد معلومات البرنامج الحالي واطلع على الإصدار .

4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

Open source software

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم الطلب وعند هوجيه، الكاملة الخاصة بجزء البرامج المفتوحة المصدر الهجوية بحقوق النشر والهستخدمة في هذا المنتج، الذي يتر طلب هذا العرض له بواسطة التراخيص الهجوية. يبقى هذا العرض صالحاً لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

Intellectual Property Dept
TP Vision Europe B.V
Prins Bernhardplein 200
JB Amsterdam 1097
The Netherlands

Open source license

Open source license

Open source license statement

Acknowledgements and License Texts for any open source software used in this product.

This is a document describing the distribution of the source code used in this product, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license.

Instructions to obtain source code for this software can be found in the documentation supplied with this product.

TP VISION MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE.

TP Vision offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

libsqlite3 (3.7.14)

SQLite is a C library that implements an SQL database engine.

Programs that link with the SQLite library can have SQL database access without running a separate RDBMS process.

Source: <http://linuxappfinder.com/package/libsqlite3-0>

libpng

is the official PNG reference library. It supports libpng almost all PNG features.

Source: www.libpng.org

OpenSSL (1.0.0.d)

The OpenSSL Project is a collaborative effort to develop Open a robust, commercial-grade, full-featured, and Secure Sockets Layer toolkit implementing the Source

cryptography much more efficiently.

Source: <http://libtom.org/>

MTD utility (1.5.0)

MTD subsystem (stands for Memory Technology Devices) provides an abstraction layer for raw flash devices. It makes it possible to use the same API when working with different flash types and technologies, e.g. NAND, OneNAND, NOR, AG-AND, ECC'd NOR, etc.

MTD subsystem does not deal with block devices like MMC, eMMC, SD, CompactFlash, etc. These devices are not raw flashes but they have a Flash Translation layer inside, which makes them look like block devices. These devices are the subject of the Linux block subsystem, not MTD.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/source.html>

libscew

The aim of SCEW is to provide an easy interface around the XML Expat parser, as well as a simple interface for creating new XML documents. It provides functions to load and access XML elements without the need to create Expat event handling routines every time you want to load a new XML document.

SCEW is freely available for download under the terms of the GNU Lesser General Public License v2.1 (LGPL).

Source: <http://www.nongnu.org/scew/>

libexpat

Expat is an XML parser library written in C.

It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags).

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

libdrm

libdrm provides core library routines for the X Window System to directly interface with video hardware using the Linux kernel's Direct Rendering Manager (DRM).

Source: <http://dri.freedesktop.org/libdrm/>

(SSL v2/v3) and Transport Layer Security (TLS v1) protocols as well as a full-strength general purpose cryptography library. The project is managed by a worldwide community of volunteers that use the Internet to communicate, plan, and develop the OpenSSL toolkit and its related documentation.

Source: www.openssl.org

libboost (1.51)

Boost provides free peer-reviewed portable C++ source libraries, and emphasize libraries that work well with the C++ Standard Library.

Boost libraries are intended to be widely useful, and usable across a broad spectrum of applications.

-The Boost license encourages both commercial and non commercial use.

Source: www.boost.org

libjpeg (6b)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

Source: <http://libjpeg.sourceforge.net/>

zlib (1.2.7)

A massively spiffy yet delicately unobtrusive compression library

Source: www.zlib.net

libdirectfb (1.4.11)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device.

It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux.

Source: <http://directfb.org/>

libTomMath (0.42.0)

LibTom Projects are open source libraries written in portable C under WTFPL. The libraries supports a variety of cryptographic and algebraic primitives designed to enable developers and students to pursue the field of

FFMpeg (0.6)

A complete, cross-platform solution to record, convert and stream audio and video.

Source: www.ffmpeg.org

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

عار

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

- افصل كبل الطاقة عن وأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

- تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

إنك تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يتطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لجهاز التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من عمل جهاز التحكم عن بعد بواسطة كاميرا هاتف محمول. ضع الهاتف في وضع الكاميرا ووجه جهاز التحكم عن بعد نحو عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد ولاحظت وهيب ضوء LED بالاشعة تحت الحمراء عبر الكاميرا، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد يعمل. يجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوهيب، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد قد يكون مكسوراً أو أن طاقة بطاريته منخفضة.

لا يُعد هذا الأسلوب المتبع لفحص جهاز التحكم عن بعد هو كلاً مع أجهزة التحكم عن بعد التي تم إقرانها لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد، وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وهيب ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن وأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الوهيب من جيد، فاتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > لغة القائمة واضغط على OK.
3. حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK.
4. اضغط على **⏏**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

- تأكد من ضبط إعدادات الصورة بشكل صحيح.

استقبال هوائي ضعيف

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصابيح النيون والهوائي العالية والجسم الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بوضع الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من ضبط إعدادات الصورة بشكل صحيح.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غير تنسيق الصورة إلى تنسيق آخر. اضغط على **⏏**.

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة

حدد تنسيق صورة غير "تلقائي" ".

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكهبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكهبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتادين.

التسجيل

سجّل جهاز التلفزيون واستعد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكاوم
; x200E ;‎ #& (بها فيها التنزيلات) ; x200E ;‎ #&
والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض
والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات
الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

تفضّل زيارة www.philips.com/welcome

التعليقات

يقدم هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة.

فتح تعليمات

1. اضغط على  لفتح القائمة الرئيسية.
2. حدد تعليمات واضغط على OK.

تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر
إنترنت، ويومكك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

تفضّل زيارة الموقع support/www.philips.com.

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما
يمكنك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك
الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد
الإلكتروني.
يمكنك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

العناية بالمستهلك / إصلاح

للاستفادة من خدمة الدعم والإصلاح، يمكنك الاتصال بالخط الساخن الخاص
بمركز العناية بالمستهلك التابع لبلدك. يمكنك العثور على رقم الهاتف في الوثائق
المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.
أو راجع موقع الويب على العنوان support/www.philips.com.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويومكك العثور
عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو
السفلى.

 تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يتسبب ذلك في تعريضك لإصابة خطيرة
أو في إلحاق ضرر بالتلفزيون غير قابل للإصلاح، أو في إبطال مفعول الضمان.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت
بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من ضبط إعدادات الصوت بشكل صحيح.
- تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.
- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.
- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

- يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.
- قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI هو كلاً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM ; x200E ;‎ #& (نوع تصويم الشفرة النبضية) ; x200E ;‎ #&. للحصول على الإرشادات، يومكك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

التوصيلات

HDMI

- لاحظ أن دعم HDCP ; x200E ;‎ #& (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالٍ) ; x200E ;‎ #& ; من شأنه تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتوى من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز إلى آخر، ثم العودة إلى الجهاز السابق ثانية.
- إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بهنقد إدخال الصوت AUDIO IN ; x200E ;‎ #& (مأخذ صغير فقط) ; x200E ;‎ #&. إذا كان متوفراً.

تعذّر عمل EasyLink

- تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC : فمميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

- يُعد هذا السلوك عادياً في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل وتقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدّل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يتسبب في رداءة جودة التشغيل.

السلامة والعناية

17.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدفة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض أبداً التلفزيون للهطول أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سوائل، مثل أواني الزهور بالقرب من التلفزيون.

إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.

اتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

- لا تعرّض أبداً التلفزيون أو وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

- احرص ألا تُدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

- لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

- احرص على حماية قوابس الطاقة من أي قوة ضغط. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء تدوير شاشة التلفزيون.

- لفصل التلفزيون عن طاقة الأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، احرص دائماً على سحب قابس الطاقة وليس السلك. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وتأخذ الطاقة في كل الأوقات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

- إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المصاحب فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضِع التلفزيون على سطحٍ مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

- إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب التعرض للإصابة أو إلحاق الضرر بالمنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

خطر التعرض للإصابة

اتبع هذه الاحتياطات لتجنب سقوط التلفزيون والتعرض للإصابة:

- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو هادة أخرى يهكّن سحبها.

- تأكد من عدم تحلي أي جزء من التلفزيون فوق حافة سطح التركيب.

- لا تضع التلفزيون أبداً على قطعة أثاث طويلة، مثل خزائن الكتب، بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.

- احرص على توعية الأطفال بشأن أخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات !

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يهكّن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن وتناول الأطفال بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة!

لا تثبّت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية.

أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فأخرج التلفزيون من مواد التغليف، وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (x200E #‎ ;x200E); (في بعض الطرازات) (x200E #‎ ;x200E). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لأشعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. وسيختفي التكاثف تلقائياً في حال حدوثه بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعاها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون عن الطاقة قبل تنظيفه.
- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

MHEG برامج

تعود ملكية حقوق النشر في برنامج MHEG
في
المضمونة في
هذا التلفزيون
المنتج) #&x200E ;&x200E #&x200E (البرنامج);&x200E ;&x200E #&x200E
والمضمونة لتوكينك ون استخدام ميزات
التلفزيون التفاعلية إلى S & T CLIENT SYSTEMS LIMITED ;amp
#&x200E ;&x200E #&x200E (المالك);&x200E ;&x200E #&x200E ;&x200E
استخدام هذه البرامج في ما يتعلق بهذا المنتج فقط.

Kensington

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في
الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات
المعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لملكيها
المعنيين.



User Manual



FAQ



Chat



Forum



Call



Email



Warranty

www.philips.com/support

Հայաստան – Armenia
Հաճախորդների սպասարկում
0 800 01 004
փոխանցված 0,03€/ min

Azərbaycan – Azerbaijan
Müştəri xidmətləri
088 220 00 04
Köçürüldü zəng edin 0,17€/min

България
Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique
Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina
Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija Potpora
potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika
Zákaznická podpora
228 880 895
(Mistní tarif)

Danmark
Kundeservice
3525 8314

Deutschland
Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif Ihres Anbieters)

Ελλάδα
Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti
Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España
Atención al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France
Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf surcoût éventuel selon opérateur réseau)

Hrvatska
Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia
Consumer Care
0800 133 3000

Ireland
Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia
Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы
байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы бойынша
қырырау шалу тегін)

Latvija
Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva
Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietnais tarifais)

Luxembourg
Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország
Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia
Consumer Care
1800 220 180

Nederland
Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge
Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich
Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь
Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация
Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по России)

Polska
Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal
Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel 0,28€/min.)

România
Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera
Kundendienst/Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija
Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko
Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi
Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige
Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye
Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна
Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних і
мобільних телефонів у межах
України безкоштовні)

Кыргызстан
Байланыш борбору
810 800 2000 00 04

United Kingdom
Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2016 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com