

جدول المحتويات

1	هام 3	7	التوصيلات (جهاز DVD، جهاز استقبال، ...)
1.1	السلامة 3	7.1	عرض شامل للتوصيلات 27
1.2	العناية بالشاشة 3	7.2	حول التوصيل 26
1.3	إعادة التدوير 3	7.3	توصيل أجهزتك 30
		7.4	إعداد التوصيلات 35
2	التلفزيون 4	8	بيانات تقنية 36
2.1	عرض شامل للتلفزيون 4		
2.2	عمليات تحديد المنتج 5	9	استكشاف الأخطاء وإصلاحها 37
3	الشروع في الاستخدام 5	10	فهرس 39
3.1	تحديد وضعية التلفزيون 5		
3.2	التثبيت على الجدار - VESA 6		
3.3	بطاريات جهاز التحكم عن بعد 6		
3.4	كبل الهوائي 6		
3.5	توصيل كبل التيار الكهربائي 7		
3.6	التجهيز في المرة الأولى 7		
4	استخدام التلفزيون 9		
4.1	التشغيل أو إيقاف التشغيل - وضع الانتظار 7		
4.2	مشاهدة التلفزيون 8		
4.3	مشاهدة القنوات من جهاز استقبال رقمي 8		
4.4	مشاهدة أجهزة موصولة 8		
4.5	مشاهدة قرص فيديو رقمي 9		
4.6	تحديد صفحة النص المتلفز 9		
5	استخدام خيارات أكثر في التلفزيون 10		
5.1	عرض شامل لجهاز التحكم عن بعد 10		
5.2	عرض شامل للقائمة تلفزيونية 11		
5.3	أوضاع ضبط الصورة والصوت 13		
5.4	نص متلفز 17		
5.5	إنشاء قوائم بالقنوات المفضلة 18		
5.6	عدادات الوقت والأقفال 18		
5.7	الحواشي 19		
5.8	عرض الصور وتشغيلها، MP3... 20		
5.9	تحديث البرنامج 22		
6	تجهيز القنوات 24		
6.1	تجهيز القنوات التلقائي 24		
6.2	تجهيز القنوات اليدوي 25		
6.3	إعادة ترتيب القنوات المخزنة 25		
6.4	إدارة القنوات تلقائياً 26		
6.5	أوضاع الضبط في المصنع 26		

قم بتسجيل منتجك واحصل على الدعم على www.philips.com/welcome



إن شعارات VESA، و FDMI، و VESA Mounting Compliant هي علامات تجارية لـ Video Electronics Standards Association.



تم تصنيعها بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. إن 'Dolby'، و 'Pro Logic' ورمز حرف D المزدوج، هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.



تم تصنيعها بموجب ترخيص من BBE Sound, Inc. مرخصة من قبل BBE, Inc بموجب واحدة أو أكثر من براءتي الاختراع الأمريكيتين التاليين: 5736897، 5510752. إن شعاري BBE و BBE Sound هما علامتان تجاريتان لـ BBE Sound, Inc.

إن Kensington® و MicroSaver هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ ACCO World Corporation مع تسجيلات صادرة وتطبيقات معلقة في بلدان أخرى في العالم. كل العلامات التجارية الأخرى المسجلة وغير المسجلة هي ملكية مالكيها الفعليين.

إن Windows Media® عبارة عن علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.

برامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برنامج مفتوح المصدر. تعرض Philips بهذه الوسيلة تسليم أو توفير، عند الطلب، بكلفة لا تتخطى الكلفة المادية لإجراء توزيع المصدر، نسخة كاملة لألة قابلة لقراءة رمز المصدر المناسب على وسيط مستخدم بشكل عام لتبادل البرامج.

هذا العرض صالح لمدة 3 سنوات تلي تاريخ شراء المنتج. للحصول على رقم المصدر السري، اكتب إلى

Philips Innovative Applications N.V.
Ass. إلى مدير التطوير
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
بلجيكا

الامتثال لـ EMF

تقوم Koninklijke Philips Electronics N.V. بتصنيع وبيع عدة منتجات تستهدف المستهلكين، والتي كغيرها من الأجهزة الإلكترونية، تملك القدرة على بث إشارات مغناطيسية كهربية وتلقاها. ويشكل بالنسبة إلى Philips، اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة الضرورية لمنتجاتها، أحد مبادئها الرئيسية المتعلقة بالأعمال، فتتخذ منتجاتنا بكل المتطلبات القانونية سارية المفعول، وتبقى ضمن معايير EMF سارية المفعول في وقت صنع المنتجات.

تلتزم Philips بتطوير منتجات لا تملك أية تأثيرات سلبية على الصحة، وبصنعها، وتسويقها. تؤكد Philips بأن منتجاتها آمنة الاستخدام وفقاً للأدلة العلمية المتوفرة حالياً، شرط أن يتم استخدامها للغرض المعد لها.

تؤدي Philips دوراً ناشطاً في تطوير معايير EMF والسلامة الدولية، ما يتيح لـ Philips توقع تطورات إضافية في المعايير من أجل إدخالها باكراً إلى منتجاتها.

Koninklijke Philips © 2007

Electronics N.V. كافة الحقوق محفوظة. يمكن تغيير المواصفات من دون إشعار. العلامات التجارية هي ملكية Koninklijke Philips Electronics N.V. أو مالكيها الفعليين.

تحتفظ Philips بحق تغيير المنتجات في أي وقت من دون أن تكون مجبرة على تعديل التجهيزات السابقة وفقاً لذلك.

يتم التعامل مع هذا الدليل على أنه مناسب للاستخدام المقصود للنظام. إذا تم استخدام المنتج، أو وحداته النمطية الفردية أو إجراءاته، لغايات تختلف عن تلك المحددة هنا، يجدر الحصول على تأكيد لصلاحيتها وملاءمتها. تضمن Philips أن المواد نفسها لا تنتهك أية براءات اختراع أمريكية. لم يتم التعبير عن أي كفالة صراحة أو ضمناً.

الكفالة

لا مكونات يمكن استعمالها من قبل المستخدم. لا يتم بفتح الغطاء أو إزالته عن داخل المنتج. لا يقوم بالتصليحات سوى مركز خدمات Philips ومتاجر التصليح الرسمية. سيؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال أية كفالة سواء أكانت منصوبة أو مضمنة.

تُبطل الكفالة أية عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أية تعديلات، أو إجراءات جمع غير موصى بها أو غير مسموحة في هذا الدليل.

مواصفات Pixel

يشمل منتج LCD هذا عدداً كبيراً من البكسل الملونة. وعلى الرغم من أنه يشمل عدد بكسل فعلي يصل إلى 99.999% أو أكثر، قد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ضوء ساطعة (حمراء، أو خضراء، أو زرقاء) باستمرار على الشاشة. يشكل ذلك خاصية العرض الهيكلية (ضمن معايير الصناعة العامة) وليس خللاً.

1 هام

اقرأ دليل المستخدم قبل البدء باستخدام هذا المنتج.

انتبه إلى هذا الجزء واتبع التعليمات بدقة. فالكفالة لا تنطبق على الأضرار الناجمة عن عدم التقيد بالتعليمات.

1.1 السلامة

- لتجنب حدوث دائرة كهربائية قصيرة، لا تعرض المنتج إلى المطر أو الماء.
- لتجنب خطر وقوع حريق أو صدمة كهربائية، لا تضع مصادر نار غير مغطاة (مثل شمع مضاء) بالقرب من التلفزيون.
- اترك مساحة لا تقل عن 10 سنتم (4 إنشات) حوالي التلفزيون من أجل التهوية.
- أبعد عن المشع أو مصادر الحرارة الأخرى.
- لا تضع التلفزيون في مكان ضيق مثل المكتبة. تأكد من أن السنانير، والخزانة وغيرها لا تعيق انسياب الهواء عبر فتحات التهوية.
- تأكد من عدم إمكانية وقوع التلفزيون. ضع التلفزيون على مساحة متينة ومسطحة ولا تستخدم سوى الحامل المتوفر مع التلفزيون.
- لتجنب إلحاق الضرر بكبل التيار الكهربائي، الذي قد يتسبب بحريق أو صدمة كهربائية، لا تضع التلفزيون على الكبل أو على أي شيء قد يؤدي إلى قرص الكبل.
- لدى تثبيته على حامل يدور على محور، أو على سناد الجدار VESA، تجنب الضغط على وصلات التيار الكهربائي. قد تتسبب وصلات التيار الكهربائي المرخية جزئياً بتشكيل قوس كهربائي، أو باندلاع حريق.

1.2 العناية بالشاشة

- فصل كبل التلفزيون قبل تنظيفه.
- نظف السطح بقماش ناعم ورطب. لا تضع أية مواد أخرى (كيميائية أو مادة تنظيف منزلية). فقد يتسبب ذلك بتضرر الشاشة.
- لا تلمس الشاشة أو تدفعها أو تفركها أو تضربها بأي شيء صلب قد يؤدي إلى خدشها، أو إفسادها أو تضررها بشكل دائم.
- لتجنب التشوهات وتلاشي الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع وقت ممكن.

• الصور غير المتحركة

تجنب الصور غير المتحركة قدر الإمكان. في حال تعذر تجنبها، خفف تباين الشاشة وإضاءتها للحؤول دون تضرر الشاشة.

الصور غير المتحركة هي الصور التي تبقى على الشاشة لمدة طويلة. من الأمثلة على الصور غير المتحركة: القوائم التي تظهر على الشاشة، وصفحات النصوص المتلفة، ومعلومات البورصة، وشعارات القنوات التلفزيونية، وعرض الوقت، وما شابه.

1.3 إعادة التدوير

- خذ التغليف إلى مركز إعادة التدوير المحلي.
 - تخلص من البطاريات القديمة بشكل آمن وفقاً للأنظمة المحلية.
 - تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه لتمكين إعادة تدوير مواده وإعادة استخدامها.
 - لا يجدر التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى. تعلم أو اسأل المزود عن إعادة التدوير الآمنة بيئياً والأحكام المحلية. إن التخلص العشوائي من النفايات يضرّ بالبيئة وبصحة الإنسان.
- (EEC 2002/96/EC)




2 التلفزيون


يمكنك هذا الجزء عرضاً شاملاً لأزرار التحكم الخاصة بالتلفزيون ووظائفه.

2.1 عرض شامل للتلفزيون

جهاز التحكم عن بعد

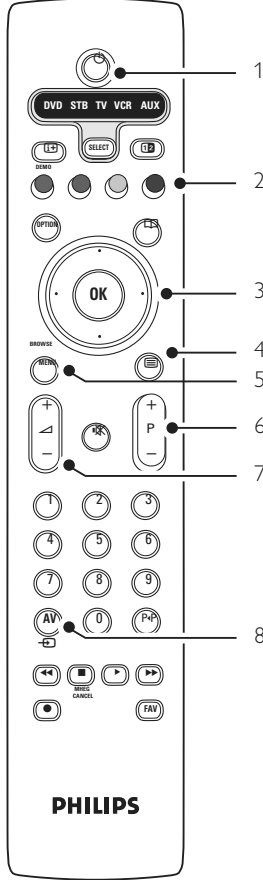


أزرار التحكم الجانبية

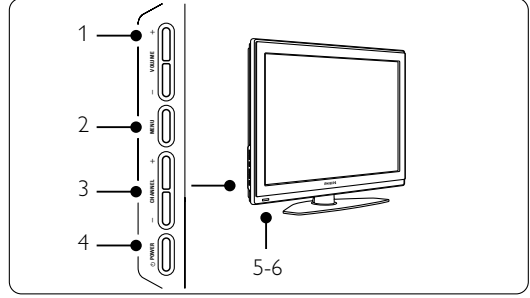


- 1 شدة الصوت لأعلى ولأسفل
- 2 القائمة
- 3 البرنامج لأعلى ولأسفل
- 4 مفتاح التشغيل
- 5 مؤشر الضوء (أزرق: قيد التشغيل؛ أحمر: في وضع الانتظار)
- 6 مجس جهاز التحكم عن بعد

امتدادات جانبية

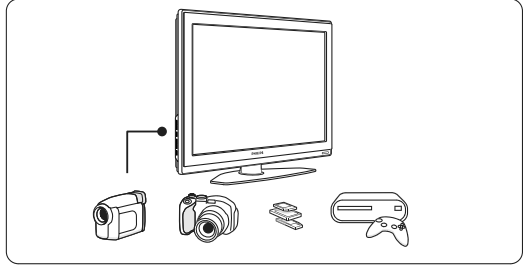

لتوصيل كاميرا، أو مشغل الألعاب الإلكترونية، أو سماعة رأس، أو جهاز ذاكرة USB.

الامتدادات الخلفية

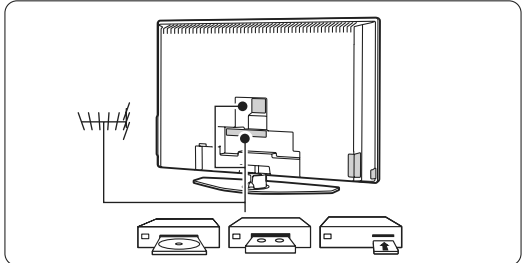

لتوصيل الهوائي، أو جهاز DVD، أو VCR أو جهاز آخر.

- 1 وضع الانتظار أو التشغيل
- 2 مفاتيح الألوان
- 3 مفتاح التنقل (إلى الأعلى، إلى الأسفل، إلى اليسار، إلى اليمين) OK
- 4 مفتاح النص المتلفز
- 5 مفتاح القائمة
- 6 البرنامج إلى الأعلى أو إلى الأسفل
- 7 شدة الصوت إلى الأعلى أو إلى الأسفل
- 8 DVD أو VCR، ... تحديد الجهاز

استعلم أكثر حول جهاز التحكم عن بعد في الجزء 5.1 عرض شامل لجهاز التحكم عن بعد.

2.2 عمليات تحديد المنتج

تم تجهيز التلفزيون الجديد ببعض أحدث الابتكارات المتعلقة بالصوت أو الفيديو. يقدم التلفزيون الميزات التالية ...

Perfect Pixel HD

تقدم نوعية صورة مثالية من أي مصدر.

100 Hz Clear LCD

حدة وضوح فائقة عند استعادة الصور المتحركة، ومستوى تعتيم أفضل، وتباين عال بدون ارتعاش للصورة، بالإضافة إلى صورة هادئة وزاوية كبيرة للرؤية.

امتدادات HDMI

3 امتدادات HDMI من أجل أعلى اتصال بتعريف عالي النوعية.

توصيل USB

توصيل الوسائط المتعددة لعرض الصور أو تشغيل الموسيقى فوراً.

3 الشروع في الاستخدام

يساعدك هذا الجزء على تحديد وضعية التلفزيون وتجهيزه في المرة الأولى.

3.1 تحديد وضعية التلفزيون

⚠ تحذير

اقرأ بدقة تدابير السلامة في الجزء 1.1 السلامة قبل تحديد وضعية التلفزيون.

شاشة التلفزيون الكبيرة ثقيلة. لذلك يجدر على شخصين على الأقل حمل التلفزيون والإمساك به.


قم بتوصيل أجهزتك أولاً قبل تحديد وضعية التلفزيون أو تثبيته على الجدار.

يجب أن تفوق مسافة العرض المثلى لمشاهدة التلفزيون حجم الشاشة بثلاث مرات.

من أجل الحصول على شروط عرض مثلى، ضع التلفزيون في مكان لا ينعكس فيه الضوء مباشرة على الشاشة.

فتحة أمان Kensington

التلفزيون مجهز بفتحة أمان Kensington في الخلف مصممة لقفل ضد السرقة. يجب شراء قفل Kensington بشكل منفصل.

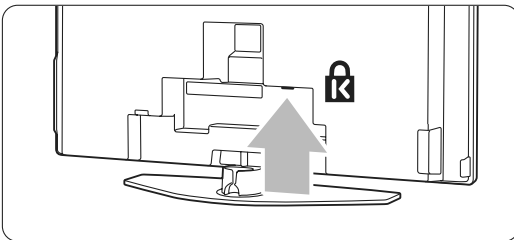

3.2 تثبيت يتوافق مع VESA

⚠ تحذير

استخدم مسنداً يتوافق مع VESA ويستوفي معايير السلامة وفقاً لوزن التلفزيون.

اتبع بدقة الإرشادات التي تصحب

المسند المتوافق مع VESA لتثبيت التلفزيون.

تقوم Koninklijke Philips Electronics N.V. بعدم تحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بالتثبيت غير الصحيح أو التثبيت الذي ينتج عنه حادث ما أو إصابة.

التلفزيون جاهز للتركيبه بشكل يتوافق مع VESA.


هذا السناد غير مضمّن.

استخدم مسنداً يتوافق مع VESA يحمل الرمز


VESA MIS-E, 200, 100, 4

تحضير التلفزيون لتثبيته بشكل يتوافق مع VESA.

حدد موقع 6 ثقب للمسامير اللولبية VESA في الجهة الخلفية للتلفزيون.

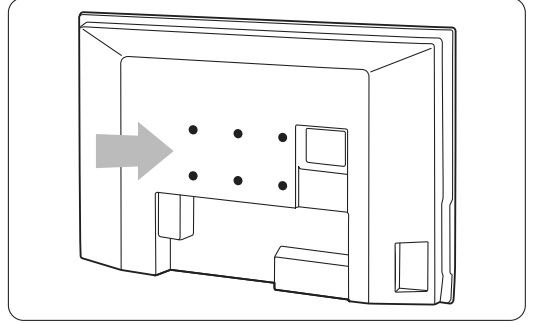

3.3 بطاريات جهاز التحكم عن بعد

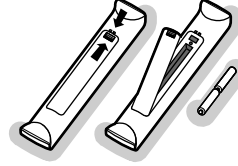


- 1 افتح غطاء البطارية في خلف جهاز التحكم عن بعد.
- 2 أدخل البطاريتين اللتين تم تزويدهما (نوع AA-R6- 1,5V). تأكد من اصطاف طرفي البطاريتين + و - بشكل صحيح (بحسب الشكل المعلم داخل علبة البطاريات).
- 3 أغلق الغطاء.

ⓘ ملاحظة

أخرج البطاريات إذا كنت لا تستخدم جهاز التحكم عن بعد لمدة طويلة.


3.4 كبل الهوائي

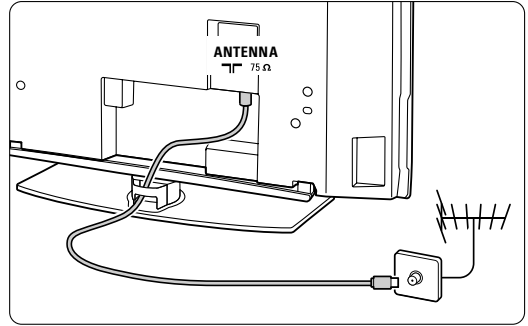

- 1 حدد موقع توصيل الهوائي على الجزء الخلفي للتلفزيون.
- 2 أدخل كبل الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي Antenna.

3.5 توصيل كبل التيار الكهربائي


- 1 تأكد من أن فولتية التيار الكهربائي تتطابق مع الفولتية المطبوعة على الملصق في الجزء الخلفي للتلفزيون. لا تدخل كبل التيار الكهربائي إذا كان الفولت مختلفاً.
- 2 أدخل كبل التيار الكهربائي بإحكام.

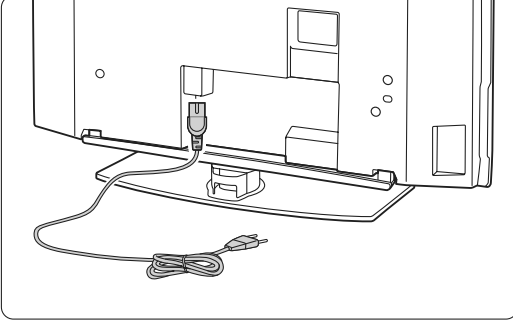

لن يتم فصل الطاقة بالكامل عن التلفزيون ما لم يصبح كبل التيار الكهربائي غير متصل فعلياً. بهذا يجدر أن يكون الوصول إلى كبل التيار الكهربائي ممكناً.

3.6 التجهيز في المرة الأولى

في المرة الأولى التي يتم إدخال كبل التيار الكهربائي، وفي المرة الأولى فقط، تبدأ إجراءات التجهيز تلقائياً. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

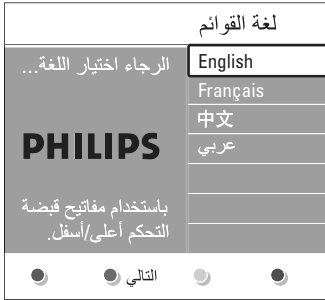

⚡ تلميحات

- إذا لاحظت أنك اخترت لغة خاطئة، اضغط المفتاح الأحمر على جهاز التحكم عن بعد للعودة إلى قائمة تحديد اللغة.
- لإعادة ترتيب القنوات المخزنة، راجع الجزء 6.3 إعادة ترتيب القنوات المخزنة.

4 استخدام التلفزيون

تعلم كيفية تشغيل التلفزيون للاستخدام اليومي.



4.1 التشغيل أو إيقاف التشغيل - وضع الانتظار

لتشغيل التلفزيون:

- اضغط **Power** على الجانب الأيسر للتلفزيون إذا كان ضوء وضع الانتظار منطفئاً.
- اضغط **Power** على جهاز التحكم عن بعد إذا كان ضوء وضع الانتظار مضاءً.
- للانتقال إلى وضع الانتظار:
- اضغط **Power** على جهاز التحكم عن بعد.

للتشغيل من وضع الانتظار بدون جهاز التحكم عن بعد:

- اضغط **Power** على جانب التلفزيون لإيقاف التشغيل أولاً واضغط **Power** مرة أخرى لإعادة التشغيل.

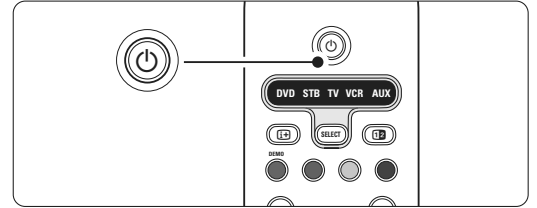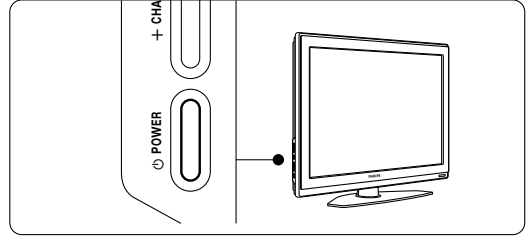

لإيقاف التشغيل:

- اضغط **Power** على جانب التلفزيون.

⚠ ملاحظة

استهلاك الطاقة يساهم في تلوث الهواء والماء. يقوم التلفزيون باستهلاك الطاقة، طالما أن كبل التيار الكهربائي موصول. يتميز هذا التلفزيون باستهلاك منخفض للطاقة عندما يكون في وضع الانتظار.


4.2 مشاهدة التلفزيون

4.2.1 تغيير القنوات

1 لتغيير القنوات التلفزيونية:

- اضغط رقماً أو اضغط **P+** أو **P-** على جهاز التحكم عن بعد.
- اضغط **Program/Channel** - أو + على أزرار تحكم التلفزيون الجانبية.

2 اضغط **P+P** للعودة إلى القناة التلفزيونية التي تم عرضها سابقاً.

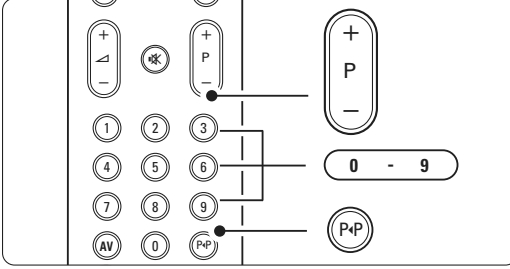


4.2.2 ضبط شدة الصوت

1 لضبط شدة الصوت:

- اضغط **+** أو **-** على جهاز التحكم عن بعد
- اضغط **Volume** + أو - على أزرار التحكم الجانبية

2 لتعطيل الصوت:

- اضغط **⏏** على جهاز التحكم عن بعد
- اضغط **⏏** مجدداً لاستعادة الصوت.

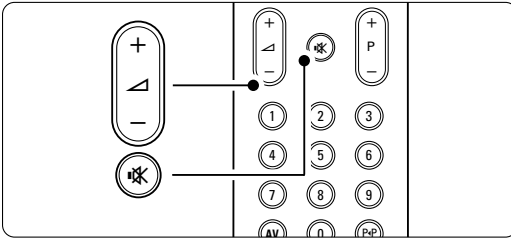


4.3 مشاهدة القنوات من جهاز استقبال رقمي

- 1 قم بتشغيل جهاز الاستقبال الرقمي.
- 2 قد تظهر الصورة من جهاز الاستقبال تلقائياً على الشاشة.
- 2 استخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال الرقمي لتحديد القنوات التلفزيونية.

في حال لم تظهر الصورة:

- 1 اضغط **AV** على جهاز التحكم عن بعد.

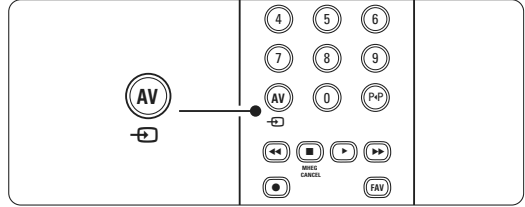

- 2 اضغط **AV** بشكل متكرر لتحديد الجهاز. انتظر بضعة دقائق إلى أن تظهر الصورة.
- 3 اضغط **OK**.
- 4 استخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز الاستقبال الرقمي لتحديد القنوات التلفزيونية.

4.4 مشاهدة أجهزة متصلة


- 1 قم بتشغيل الجهاز.
- قد تظهر الصورة من الجهاز تلقائياً.

في حال لم تظهر الصورة:

- 2 اضغط **AV** على جهاز التحكم عن بعد.
- 3 اضغط **AV** بشكل متكرر لتحديد الجهاز. انتظر بضعة دقائق إلى أن تظهر الصورة.
- 4 اضغط **OK**.
- 5 استخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهازك لتحديد القنوات التلفزيونية.

4.5 مشاهدة جهاز DVD

- 1 أدخل قرص DVD في المشغل.
- 2 اضغط **Play**.
- تظهر الصورة من المشغل تلقائياً على الشاشة.
- في حال لم تظهر الصورة:
- 1 اضغط **AV** على جهاز التحكم عن بعد.

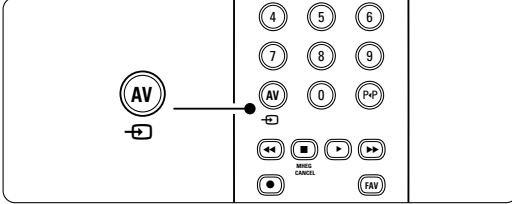


- 2 اضغط **AV** بشكل متكرر لتحديد مشغل أقراص الفيديو الرقمية. انتظر بضعة دقائق إلى أن تظهر الصورة.
- 3 اضغط **OK**.
- 4 اضغط **Play**.

4.6 تحديد صفحة نص متلفز

تُبث معظم القنوات التلفزيونية معلوماتها عبر النص المتلفز. إذا كان النص المتلفز متوفراً فهذا يعني أن النص المتلفز الإنكليزي وحده معتمد. الصين لا تعتمد هذه الوظيفة بسبب عدم توفر النص المتلفز.

لمشاهدة نص متلفز:

- 1 اضغط **Menu**.
- تظهر صفحة الفهرس الرئيسية.

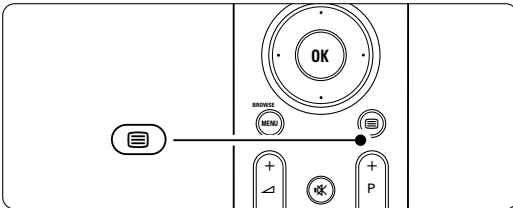

- 2 لتحديد صفحة من اختيارك:

- أدخل رقم الصفحة مع مفاتيح الرقم.
- اضغط **P+** أو **P+** أو مفتاح التنقل إلى الأعلى، أو إلى الأسفل لعرض الصفحة التالية أو الصفحة السابقة.
- اضغط مفتاح لون لتحديد أحد عناصر الألوان المرمزة على الجزء السفلي من الشاشة.

تلميح

اضغط **P+P** للعودة إلى الصفحة التي تم عرضها سابقاً.

- 3 اضغط **Menu** مجدداً لإيقاف تشغيل النص المتلفز.


لمزيد من المعلومات عن النص المتلفز، راجع جزء 5.4 النص المتلفز.

5 استخدام خيارات أكثر في التلفزيون

يعرض هذا الجزء أكثر استخدام متقدم للتلفزيون:

- كيفية استخدام القوائم
- لضبط أوضاع ضبط الصورة والصوت
- المزيد حول النص المتلفز (إذا كان متوفراً)
- كيفية إنشاء قوائم بالقنوات المفضلة
- كيفية تعيين الأقفال وعدادات الوقت
- تعيين حواشي وتحديد لغة حاشية
- كيف يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى المفضلة لديك من جهاز ذاكرة USB.

5.1 عرض شامل لجهاز التحكم عن بعد

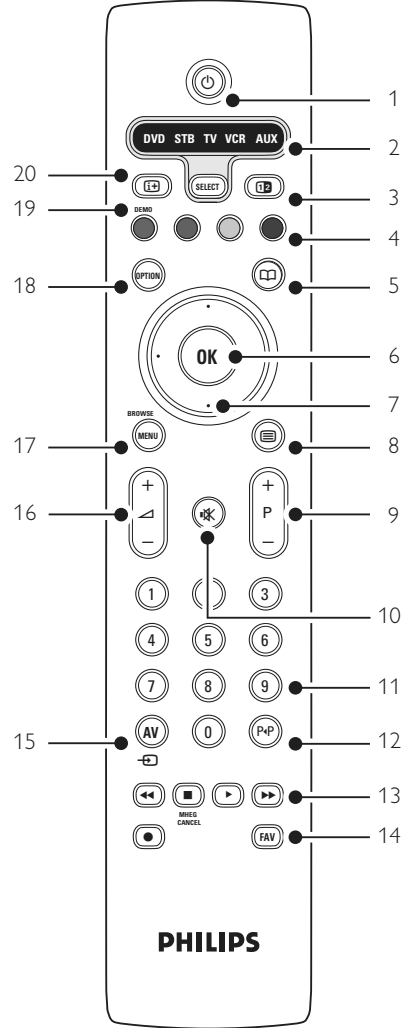

1 وضع الانتظار (⏻)

لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الانتظار.

2 تحديد DVD STB TV VCR AUX

لتحديد التحكم بأجهزة Philips المتصلة أو للعودة إلى نمط التلفزيون.

3 شاشة مزدوجة 12

لإظهار النص المتلفز إلى يمين الشاشة والصورة إلى يسارها.

4 مفاتيح الألوان

• تحديد سهل لصفحات النصوص المتلفزة.

• تحديد سهل للمهام.

5 Guide لا وظيفة

6 OK

• لعرض قائمة القنوات.

• لتنشيط إعداد.

7 مفتاح التنقل

للتنقل ضمن القائمة.

8 النص المتلفز

لتشغيل النص المتلفز أو إيقاف تشغيله، إذا كان متوفراً.

9 +P- قناة إلى الأسفل أو إلى الأعلى

للتنقل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.

10 تعطيل الصوت

لتعطيل الصوت أو استعادته.

11 مفاتيح الأرقام

لتحديد قناة تلفزيونية.

12 القناة السابقة P+P

للمرجع إلى القناة التي تم عرضها مسبقاً.

13 مفاتيح الصوت والفيديو

للاستخدام مع أجهزة Philips المتصلة.

• MHEG cancel لا وظيفة

14 قائمة القنوات المفضلة FAV

لعرض قائمة القنوات المفضلة.

15 AV

لتحديد جهاز متصل.

16 شدة الصوت إلى الأعلى أو إلى الأسفل

لضبط شدة الصوت.

17 Menu

لتشغيل القائمة أو إيقافها.

18 Option

لتشغيل قائمة الوصول السريع أو إيقافها.

5.2 عرض شامل للقائمة التلفزيونية

بواسطة القوائم الظاهرة على الشاشة يمكنك تجهيز التلفزيون وضبط أوضاع ضبط الصورة والصوت والوصول إلى الميزات. يقدم هذا الجزء عرضاً شاملاً للقوائم، ويصف كيفية التنقل.

لتشغيل قائمة البيان الإيضاحي وللحصول على عرض توضيحي لميزات التلفزيون.

20 معلومات على الشاشة [+]



إظهار معلومات القناة أو البرنامج إذا توفرا.

راجع الجزء 10 فهرس للبحث في الكتيب عن الجزء المتعلق بمفتاح محدد في جهاز التحكم عن بعد.

5.2.1 القائمة

1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد لإظهار القائمة الأساسية.

2 اضغط **Menu** للخروج من القائمة.

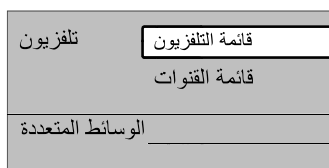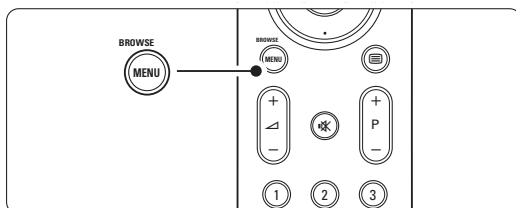

تقدم القائمة الأساسية العناصر التالية:

• قائمة تلفزيونية

حدد هذه القائمة للتجهيز وضبط أوضاع ضبط الصورة والصوت، وأوضاع ضبط ميزات أخرى.

• لائحة القنوات

حدد هذا العنصر لإظهار قائمة القنوات.

أنشئ قائمة قنواتك المفضلة هنا.

• وسائط متعددة

حدد هذا العنصر لعرض الصور أو تشغيل الموسيقى المخزنة على جهاز USB. راجع الجزء 5.8 عرض صور وتشغيلها،

... MP3

5.1.2 تشغيل أجهزة Philips متصلة بواسطة جهاز التحكم

عن بعد للتلفزيون

يمكن تشغيل معظم أجهزة الصوت والفيديو من ضمن مجموعة منتجاتنا بواسطة

جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

1 اضغط **SELECT** لتحديد أحد الأجهزة التي تريد تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد هذا.


2 استخدم مفاتيح الصوت والفيديو للقيام بما يلي:

- اللف إلى الوراء أو البحث في الأسفل (◀◀)
- الإيقاف (■)
- التشغيل أو الإيقاف المؤقت (▶)
- اللف السريع إلى الأمام أو البحث في الأعلى (▶▶)
- التسجيل (●)

5 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى أوضاع ضبط الصورة.

تعلم استخدام القوائم بواسطة هذا المثال.

1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد.

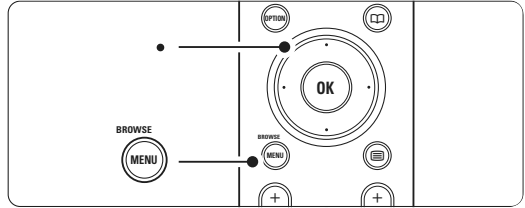

تظهر القائمة الأساسية على الشاشة.

تلفزيون	قائمة التلفزيون
	قائمة القنوات
الوسائط المتعددة	

2 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى القائمة التلفزيونية.

أوضاع ضبط التلفزيون	قائمة التلفزيون
مساعد التجهيز	أوضاع ضبط التلفزيون
عودة للوضع القياسي	السمات
صورة	التجهيز
صوت	تحديث برمجيات
الإضاءة المحيطة	

3 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى قائمة أوضاع ضبط التلفزيون.

أوضاع ضبط التلفزيون	مساعد التجهيز
مساعد التجهيز	ابدأ الآن
عودة للوضع القياسي	
صورة	
صوت	

4 اضغط مفتاح التنقل إلى الأسفل لتحديد الصورة.

صورة	أوضاع ضبط التلفزيون
تباين	مساعدة التجهيز
إضاءة	عودة للوضع القياسي
لون	صورة
تدرج اللون	صوت
حدة الموضوع	
درجة اللون	
Perfect Pixel HD	
...	

6 اضغط مفتاح التنقل إلى أسفل لتحديد إضاءة.

صورة	إضاءة
تباين	98
إضاءة	47
لون	52
تدرج اللون	0
حدة الوضوح	4
درجة اللون	
...	

7 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى أوضاع ضبط الإضاءة.

إضاءة

8 اضغط مفتاح التنقل إلى الأعلى أو إلى الأسفل لضبط وضع الضبط.

9 اضغط مفتاح التنقل إلى اليسار للعودة إلى أوضاع ضبط الصورة أو اضغط **Menu** للخروج من القائمة.

5.3 أوضاع ضبط الصورة والصوت

يصف هذا الجزء كيفية ضبط الصورة والصوت في القوائم.

5.3.1 مساعد التجهيز

استخدم مساعد التجهيز لإرشادك عبر أوضاع ضبط الصورة والصوت الأساسية بطريقة سهلة.

1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد ثم حدد قائمة تلفزيونية < أوضاع ضبط التلفزيون < مساعد أوضاع الضبط ثم اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول.

2 اضغط **OK**.

3 اضغط المفتاح الأخضر على جهاز التحكم عن بعد للمساعدة.

4 اضغط مفتاح التنقل إلى اليسار أو إلى اليمين لتحديد الجانب الأيسر أو الأيمن لكي تختار.

5 اضغط المفتاح الأخضر للذهاب إلى وضع الضبط التالي.

سوف تمر بأوضاع ضبط متعددة. لدى الانتهاء، سوف يطلب منك التلفزيون أن تحفظ أوضاع الضبط هذه.

6 اضغط المفتاح الأخضر لتخزين كافة أوضاع الضبط.

7 اضغط **Menu** للخروج من القائمة.

5.3.2 عودة للوضع القياسي.

يعين التلفزيون إلى إحدى أوضاع الضبط المعرفة مسبقاً. ويضم كل وضع ضبط الصوت والصورة.

1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد ثم حدد قائمة

تلفزيونية < أوضاع ضبط التلفزيون < عودة للوضع

القياسي واضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى القائمة.

2 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد وضع ضبط.

3 اضغط المفتاح الأخضر لتخزين تحديثك.

4 اضغط **Menu** للخروج من القائمة.

أوضاع ضبط قياسية: حالي، طبيعي، ناشط، سينمائي

5.2.3 قائمة الوصول السريع

تمنحك قائمة الوصول السريع وصولاً مباشراً إلى بعض عناصر القائمة التي غالباً ما تحتاج إليها.


1 اضغط **Option** على جهاز التحكم عن بعد.

2 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد خيار.

3 اضغط **OK** لعرض قائمة الخيارات المحددة.

4 اضغط مفتاح التنقل إلى الأعلى، أو إلى الأسفل، أو إلى اليسار، أو إلى اليمين لضبط أوضاع الضبط في القائمة.

5 اضغط **Option** للخروج من القائمة.

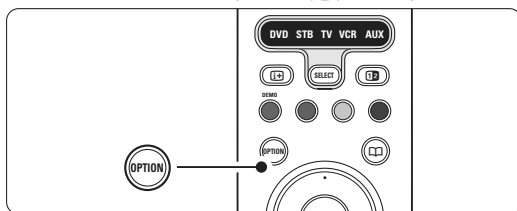

• حواشي

راجع الجزء 5.7 الحواشي.

• هيئة الصورة

راجع الجزء 5.3.4 هيئة صورة شاشة عريضة.

• معدل ترددات

راجع الجزء 5.3.5 أوضاع ضبط الصوت.

• ساعة

غير قابلة للتطبيق في حال عدم وجود نص متلفز.

عرض الساعة

1 اضغط **OK** لعرض الساعة باستمرار.

2 اضغط **Option** واضغط مفتاح التنقل إلى الأعلى لتحديد

الساعة من جديد.

3 اضغط **OK** لإخفاء الساعة.

توصل سريع
الحاشية
هيئة الصورة
المعدل
ساعة


5.3.3 أوضاع الصورة

- 1 يصف هذا الجزء كيفية ضبط كافة أوضاع ضبط كل الصور. اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد ثم حدد قائمة تلفزيونية < أوضاع ضبط التلفزيون < صورة واضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى القائمة.
- 2 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد وضع ضبط.

صورة	أوضاع ضبط التلفزيون
تباين	مساعد التجهيز
إضاءة	عودة للوضع القياسي
لون	صورة
تدرج اللون	صوت
حدة الوضوح	
درجة اللون	
Perfect Pixel HD	
HD Nat. Motion	
100Hz Clear LCD	
تباين ديناميكي	
تقليل الضجيج	
تقليل الضجيج... MPEG	
تحسين الألوان	
Active control	
هيئة الصورة	

- **Perfect Pixel HD** تمكن أو تعطل Perfect Pixel HD، وهي أكثر وضع ضبط مثالي للصورة.
- **الحركة الطبيعية الرقمية HD Natural Motion** تقلل من وميض الحقول والخطوط وتولد حركة متجانسة خصوصاً في الأفلام. تحدد المستوى إلى حد أدنى، حد أقصى، أو إطفاء.
- **100 Hz Clear LCD** يقوم بتشغيل 100 Hz Clear LCD أو بإيقافه.
- **تباين ديناميكي** يحسن التباين في الصورة لدى تغير الصورة على الشاشة. يعين المستوى إلى حد أدنى، متوسط، حد أقصى، أو إطفاء. يوصى بالمستوى متوسط.
- **تقليل الضجيج** يصفى الصوت في الصورة ويقلله. يعين المستوى إلى حد أدنى، متوسط، حد أقصى، أو إطفاء.
- **MPEG artefact** يجعل الانتقالات على الصور الرقمية متجانسة. يقوم بتشغيل تقليل MPEG artefact أو إيقافه.
- **تحسين الألوان** يجعل الألوان زاهية أكثر، ويحسن دقة التفاصيل لدى الألوان الفاتحة. يعين المستوى إلى حد أدنى، متوسط، حد أقصى، أو إطفاء.
- **التحكم الفاعل** يصحح كافة الإشارات التي يتم استقبالها بهدف توفير أفضل صورة ممكنة. يقوم بتشغيل التحكم الفاعل أو بإيقافه.
- **مجس ضوئي** يضبط أوضاع ضبط الصورة وفقاً لشروط الإضاءة في الغرفة. يقوم بتشغيل المجس الضوئي أو بإيقافه.
- **هيئة الصورة** راجع الجزء 5.3.4 هيئة صورة شاشة عريضة.

- **تباين** يغير مستوى الأجزاء الزاهية في الصورة لكنه يبقي الأجزاء السوداء على حالها.
- **إضاءة** تغير مستوى الضوء لمجمل الصورة.
- **لون** يغير مستوى التشبع.
- **تدرج اللون** إذا تم بث NTSC، يقوم هذا المستوى بتعويض اختلافات اللون.
- **حدة الوضوح** تغير مستوى حدة وضوح التفاصيل الدقيقة.
- **درجة اللون** تحدد الألوان إلى طبيعي، دافئ (ضارب إلى الحمرة) أو هادئ (ضارب إلى الزرقاء). حدد تفصيل حسب الطلب لإنشاء وضع ضبط خاص بك في قائمة درجة لون مفصلة حسب الطلب.
- **درجة لون مفصلة حسب الطلب** إذا تم تحديد تفصيل حسب الطلب في قائمة درجة اللون، يمكنك هنا إنشاء وضع ضبط خاص بك. اضغط المفتاح الأخضر لتحديد كل شريط بهدف تغيير قيمة:
 - whitepoint R-WP حمراء
 - whitepoint G-WP خضراء
 - whitepoint B-WP زرقاء
 - blacklevel R-BL أحمر
 - blacklevel G-BL أخضر



بلا مقياس
(فقط لـ HD والكمبيوتر)
أقصى حدة وضوح. يمكن أن يظهر
تشويه على الحدود. يمكن أن تظهر
شرائط سوداء مع صور من جهاز
الكمبيوتر الخاص بك.

ملاحظة

لا تنسى أن تسمى التوصيل في قائمة التوصيل. انظر الجزء
7.4.3 تسمية أجهزتك.

5.3.5 أوضاع ضبط الصوت

يصف هذا الجزء كيفية ضبط كافة أوضاع ضبط الصوت.
1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد ثم حدد قائمة
تلفزيونية < أوضاع ضبط التلفزيون < الصوت واضغط
مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى القائمة.
2 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد وضع
ضبط.

صوت	أوضاع ضبط التلفزيون
معدل ترددات	مساعد التجهيز
شدة الصوت	عودة للوضع القياسي
التوازن	صورة
مزيج 1-2	صوت
صوت أحادي/ثنائي	الإضاءة المحيطة
نمط الصوت المجمع	
شدة الصوت في سماعات ...	
شدة الصوت التفاضلية	
التجسيم التلقائي للصوت	

• معدل ترددات

يغير جهير الصوت وطنينه الثلاثي. حدد كل شريطة لتغيير
وضع الضبط. راجع أيضاً الجزء **5.2.3 قائمة الوصول**
السريع.

• شدة الصوت

تغير شدة الصوت.

عند ضبط شدة الصوت بواسطة  يظهر شريط ضبط شدة
الصوت. إذا لم ترغب في أن يظهر هذا الشريط، فإذهب إلى
قائمة تلفزيونية < تجهيز < تفضيلات واضغط مفتاح التنقل
إلى اليمين للدخول إلى القائمة وحدد وقف تشغيل شريط ضبط
شدة الصوت.

1 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لضبط شريط
ضبط شدة الصوت.

2 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول.

3 حدد بدء تشغيل لتنشيط عرض شريط ضبط شدة الصوت
المؤقت عند ضبط شدة الصوت.

• التوازن

يعين توازن السماعتين اليمنى واليسرى ليناسب موضع
استماعك بالشكل الأفضل.

5.3.4 هيئة صورة شاشة عريضة

تجنب الأشرطة السوداء على جوانب الصورة أو على أعلاها أو
أسفلها. تغير هيئة الصورة إلى هيئة تملأ الشاشة.

1 اضغط **MENU** على جهاز التحكم عن بعد ثم حدد قائمة

تلفزيونية < أوضاع ضبط التلفزيون < صورة < هيئة
الصورة واضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى القائمة.


2 اضغط مفتاح التنقل إلى الأعلى أو إلى الأسفل لتحديد هيئة
صورة متوفرة.

3 اضغط مفتاح التنقل إلى الأعلى لقلب الصورة إلى أعلى
بهدف تمكين رؤية الحواشي المغطاة بشكل جزئي.


تلميح

يوصى بتعيين ضبط الهيئة التلقائية لتشويه أقل


الهيئة التلقائية (ليس للكمبيوتر)
تكبر الصورة تلقائياً لتملأ الشاشة.
تبقى الحواشي مرئية.

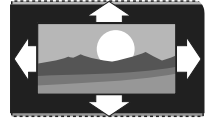

تزوييم كبير (ليس لـ HD)
تزيل الأشرطة السوداء على جوانب
قنوات البث 4:3. هنالك حد أدنى
من التشويه.




4:3 (ليس لـ HD)
يظهر الهيئة الكلاسيكية 4:3



تكبير سينمائي 14:9

(ليس لـ HD)


يغير حجم التهيئة الكلاسيكية 4:3
إلى 14:9

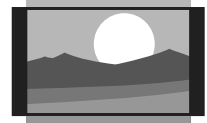

تكبير سينمائي 16:9


(ليس لـ HD)

يغير حجم التهيئة الكلاسيكية 4:3
إلى 16:9.

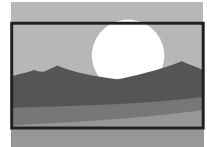

شاشة عريضة

توسيع هيئة 4:3 إلى 16:9.



5.4 النص المتلفز


إذا كان النص المتلفز متوفراً فهذا يعني أن النص المتلفز الإنكليزي وحده معتمد. الصين لا تعتمد هذه الوظيفة بسبب عدم توفر النص المتلفز. يملك التلفزيون 1200 صفحة ذاكرة تخزين صفحات النصوص المتلفزة وصفحاتها الفرعية التي يتم بثها لتقليل وقت الانتظار. لتحديد صفحة نص متلفز، راجع الجزء 4.6 تحديد صفحة نص متلفز.

5.4.1 تحديد الصفحات الفرعية لأرقام الصفحات

يمكن لرقم صفحة نص متلفز أن يضم عدة صفحات فرعية. تظهر الصفحات على شريط بجانب رقم الصفحات الرئيسي. 1 اضغط . 2 حدد صفحة نص متلفز. 3 اضغط مفتاح التنقل إلى اليسار أو إلى اليمين لتحديد صفحة فرعية.

5.4.2 تحديد بث النص المتلفز بواسطة T.O.P.

النص المتلفز بواسطة T.O.P. (جدول الصفحات) لا تبثه كل القنوات التلفزيونية. ويمكنك الانتقال بسرعة من موضوع إلى آخر من دون استخدام أرقام الصفحات. 1 اضغط . 2 اضغط . فيظهر عرض شامل لـ T.O.P. 3 استخدم مفتاح التنقل إلى اليسار، أو اليمين، أو لأعلى، أو لأسفل لتحديد موضوع. 4 اضغط OK لعرض الصفحة.

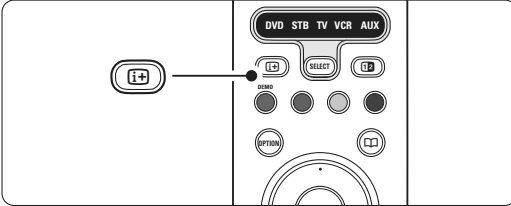

5.4.3 النص المتلفز المزدوج الشاشة

شاهد القناة التلفزيونية والنص المتلفز إلى جانب بعضهما البعض. 1 اضغط لنص متلفز مزدوج الشاشة. 2 اضغط مجدداً لعرض نص متلفز عادي. 3 اضغط لإيقاف تشغيل النص المتلفز.

5.4.4 البحث عن النص المتلفز

انتقل بسرعة إلى موضوع متصل بسلسلة أرقام صفحات أو ابحث عن كلمات محددة في صفحات النص المتلفز. 1 اضغط .

• مزدوج III

يمكنك الاختيار بين لغتين مختلفتين في حال تم بثهما.

• صوت أحادي/ثنائي

في حال توفر بث الصوت الثنائي، يمكنك تحديد صوت ثنائي أو أحادي بالقناة التلفزيونية.

• نمط الصوت المجسم

لتحديد المزيد من الصوت الحيزي في حال تم بثه أو كان متوفراً على جهاز متصل.

• شدة صوت سماعة الرأس

تغير شدة صوت سماعة الرأس.

يمكنك تعطيل صوت سماعات التلفزيون عبر على جهاز التحكم عن بعد.

• وحدة رفع شدة الصوت تلقائياً

تقلل من تغييرات شدة الصوت المفاجئة كما يحصل عند بداية الإعلانات أو عند الانتقال من قناة تلفزيونية إلى أخرى. حدد تشغيل أو وقف تشغيل.

• شدة الصوت التفاضلية

تضبط مستوى تغييرات شدة الصوت بين القنوات أو الأجهزة المتصلة.

1 انتقل إلى القناة أو الجهاز الذي تريد أن تضبط تغيير شدة الصوت فيه.

2 حدد شدة الصوت التفاضلية في قائمة الصوت وغير مستوى شدة الصوت.

• التجسيم التلقائي للصوت

ينقل التلفزيون تلقائياً إلى أفضل نمط صوت مجسم يتم بثه. حدد تشغيل أو وقف تشغيل.

- 2 اضغط **OK** لتحديد الكلمة الأولى أو الرقم الأول.
- 3 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل، إلى اليسار أو إلى اليمين للانتقال بسرعة إلى الكلمة التالية أو الرقم التالي على الصفحة.
- 4 اضغط **OK** للبحث في صفحة تحتوي على الكلمة المحددة أو الرقم المحدد.
- 5 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى حتى لا يعود هناك أي كلمة أو رقم محدد للخروج من بحث.

5.5 إنشاء قوائم بالقنوات المفضلة

استعرض قائمة كل القنوات أو أعد قائمة مفضلة خاصة بك تضم قنواتك التلفزيونية المفضلة. فعلى سبيل المثال، يمكن لكل فرد من أفراد عائلتك أن ينشئ لائحته المفضلة.

5.5.1 تحديد قائمة مفضلة

تعلم كيفية تحديد واحدة من قوائم القنوات المفضلة.

1 اضغط **OK**.

بعد الانتهاء من التجهيز في المرة الأولى، تظهر قائمة كل القنوات. في حالات أخرى، يتم عرض آخر قائمة مفضلة تم تحديدها.

كل القنوات
....
AV 3
HDMI ...
قناة 1
قناة 2
قناة 3
قناة 4
....
● اختر قائمة ●

- 2 اضغط المفتاح الأحمر لعرض كافة القوائم المفضلة.
- 3 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد قائمة.
- 4 اضغط **OK**.
- 5 تظهر القائمة المفضلة المحددة.
- 5 اضغط **OK** مجدداً للخروج.

5.6.2 إعداد قائمة مفضلة

أنشئ أو عدّل قائمتك المفضلة.

1 اضغط **OK**.

تظهر آخر قائمة محددة.

- 2 اضغط المفتاح الأحمر لعرض كافة القوائم المفضلة.
- 3 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد قائمة.

5.4.5 تكبير صفحات النص المتلفز

للتمكن من القراءة بشكل مريح أكثر يمكنك تكبير صفحة النص المتلفز.

- 1 اضغط وحدد صفحة نص متلفز.
- 2 اضغط **Option** على جهاز التحكم عن بعد لتكبير الجزء الأعلى من الصفحة.
- 3 اضغط **Option** مجدداً لعرض الجزء السفلي الكبير من الصفحة.
- 4 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل للتمرير عبر الصفحة المكبرة.
- 5 اضغط **Option** مجدداً للعودة إلى حجم الصفحة العادي.

5.4.5 قائمة النص المتلفز

عبر الضغط على خيارات في قائمة النصوص المتلفزة، يمكنك إظهار معلومات مخفية، والسماح بتدوير الصفحات الفرعية تلقائياً، وتغيير وضع ضبط الحرف.

• إظهار

كشف معلومات مخفية أو إظهارها على صفحة كحلول الألغاز أو الأحاجي.

• تدوير الصفحات الفرعية

إذا كانت الصفحات الفرعية متوفرة للصفحة المحددة، يمكنك تدوير الصفحات الفرعية تلقائياً.

• لغة

تستخدم بعض اللغات سلسلة أحرف مختلفة. انتقل إلى المجموعة الأخرى لعرض النص بطريقة صحيحة.

1 اضغط .

2 اضغط **Menu**.

قائمة	إطفاء
إظهار	إطفاء
تدوير الصفحات الفرعية	مجموعة 2
اللغة	

- 3 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد خيار.
- 4 اضغط **OK** لتغيير وضع ضبط.
- 5 اضغط **Menu** للخروج من قائمة النص المتلفز.
- 6 اضغط لإيقاف تشغيل النص المتلفز.

4 اضغط OK.

5 اضغط المفتاح الأخضر للدخول إلى نمط التحرير.

تعرض القائمة المحددة قائمة قنوات كاملة.

6 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد قناة.

7 اضغط OK لتعليم (أو إزالة تعليم) القناة المحددة.

تُضاف القناة إلى (أو يتم إزالتها) من القائمة المحددة.

8 اضغط على المفتاح الأخضر مجدداً لتترك نمط التحرير.

تظهر قائمة القنوات المعدلة مجدداً.

5.5.3 تحديد قناة من قائمة مفضلة

1 اضغط OK.

تظهر آخر قائمة قنوات محددة.

2 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد قناة.


3 اضغط OK.

يواف التليفزيون إلى تلك المحطة.

➔ تلميح

• استخدم **P+** للانتقال من قناة تلفزيونية إلى أخرى من القائمة المفضلة المحددة.

• بواسطة مفاتيح الأرقام، يظل بإمكانك تحديد قنوات لم يتم تعليمها كقنوات مفضلة.

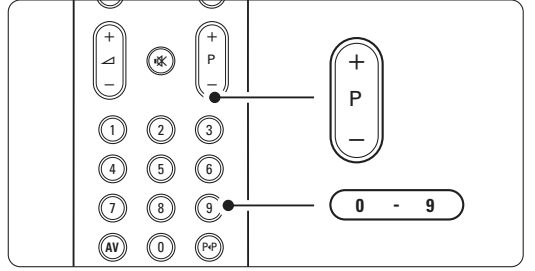

5.6 الموقتات والأقفال

يصف هذا الجزء كيفية تشغيل التليفزيون أو وقف تشغيله في وقت محدد وكيفية إقفال التليفزيون أو إزالة إقفاله.

5.6.1 الانتقال تلقائياً إلى وضع الانتظار

ينقل موقت النوم التليفزيون إلى وضع الانتظار بعد وقت محدد.

1 اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة

تلفزيونية < سمات < موقت النوم واضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى شريط موقت النوم.

2 اضغط مفتاح التنقل إلى الأعلى أو إلى الأسفل لتعيين الوقت إلى حد يصل إلى 180 دقيقة ينقسم إلى خطوات كل واحدة منها 5 دقائق. إذا تم تعيين 0 دقائق، يتوقف موقت النوم عن التشغيل.

بإمكانك دائماً إيقاف التليفزيون عن العمل مبكراً أو إعادة اختيار الوقت خلال العد التنازلي.

5.6.2 بدء تشغيل التليفزيون تلقائياً

غير قابل للتطبيق في حال عدم وجود نص مملو.

يشغل موقت التشغيل التليفزيون تلقائياً على قناة معينة في وقت معين، من وضع الانتظار.

1 اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة

تلفزيونية < سمات < موقت التشغيل واضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى قائمة موقت التشغيل.

2 استخدم مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل، إلى اليسار أو اليمين، وأدخل عناصر القائمة كل واحد على حدة لتعيين قناة مرة في الأسبوع أو يومياً، ولتعيين وقت بدء.

3 اضغط OK للتأكيد.

4 اضغط Menu للخروج من القائمة.

➔ تلميح

لإيقاف تشغيل موقت التشغيل، حدد وقف التشغيل في قائمة موقت التشغيل.

5.6.3 إقفال القنوات والبرامج التلفزيونية

يقفل القنوات و/أو البرامج التلفزيونية من الأجهزة المتصلة لمنع الأطفال من مشاهدتها. يقفل الأقفال ويزيلها بواسطة رقم سري مؤلف من أربعة أرقام.

تعيين الرقم السري أو تغييره

1 اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة

تلفزيونية < سمات < تعيين الرقم السري أو تغييره واضغط مفتاح التنقل إلى اليمين لإدخال الرقم السري.

2 أدخل الرقم السري بواسطة مفاتيح الأرقام. تعاود قائمة السمات الظهور مع رسالة تؤكد أنه قد تم إنشاء رقم سري أو تغييره.

هل نسيت الرقم السري؟

1 حدد تغيير الرقم السري.

2 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين.

3 أدخل الرقم السري الذي تريد إبطاله 8-8-8.

4 أدخل رقماً سرياً شخصياً جديداً.

5 أكد الرقم السري الجديد.

يتم محي الرقم السري السابق وتخزين الرقم الجديد.

5.7 الحواشي

لكل قناة تلفزيونية، يمكن تعيين الحواشي الآتية من النصوص المتوفرة.

السمات	قائمة التلفزيون
الحاشية	أوضاع ضبط التلفزيون
موقت النوم	السمات
قفل الأطفال	التجهيز
حدد الشفرة/غير الشفرة	تحديث برامجيات
موقت التشغيل	
بيان إيضاحي	

5.6.4 تنشيط قفل الأطفال أو إلغاء تنشيطه

إذا كان قد تم تعيين الرمز السري، فيمكنك إقفال كل القنوات والأجهزة، وإقفال قناة معينة أو جهاز معين، وتحديد وقت يتم بعد انقضائه إقفال كل القنوات والأجهزة.

- 1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية < سمات > **قفل الأطفال** واضغط مفتاح التنقل إلى اليمين لإدخال الرمز السري.
- 2 أدخل الرقم السري بواسطة مفاتيح الأرقام.
- 3 حدد أحد الخيارات.
- 4 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين.

إقفال كافة القنوات والأجهزة المتصلة أو إلغاء إقفالها

- 1 حدد إقفال أو إزالة إقفال.
- 2 اضغط **OK**.

إقفال برنامج معين أو كافة القنوات من وقت معين

قفل مفصل حسب الطلب	قفل الأطفال
إقفال بعد	قفل
قفل القناة	قفل مفصل حسب الطلب
	فك القفل

- 1 حدد **قفل مفصل حسب الطلب**.
- 2 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى قائمة قفل مفصل حسب الطلب.
- 3 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين مجدداً للدخول إلى القفل بعد القائمة.
- 4 حدد **تشغيل للنتقال** إلى قفل عداد الوقت.
- 5 اضغط مفتاح التنقل إلى اليسار.
- 6 حدد الوقت.
- 7 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين.
- 8 أدخل الوقت بواسطة مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل وإلى اليمين.
- 9 اضغط **OK**.

إقفال قناة واحدة أو أكثر وجهاز واحد متصل أو أكثر

- 1 حدد **قفل مفصل حسب الطلب**.
- 2 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول.
- 3 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد **قفل قناة**.
- 4 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين.
- 5 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد القناة (القنوات) التي تريد إقفالها أو إزالة إقفالها.
- 6 اضغط **OK** في كل مرة لإقفال القناة أو إزالة إقفالها.

5.7.1 إنشاء الحواشي من القنوات التلفزيونية

- 1 حدد قناة تلفزيونية.
- 2 اضغط  لتشغيل النص المتلفز.
- 3 أدخل رقم صفحة الحاشية المؤلف من ثلاثة أرقام.
- 4 اضغط  لوقف تشغيل النص المتلفز.

⊖ ملاحظة

يتوجب تخزين صفحة حاشية النص المتلفز لكل قناة تلفزيونية على حدة.

5.7.2 تنشيط الحواشي أو إلغاء تنشيطها

- 1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية < سمات > **حاشية** واضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى القائمة.
- 2 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد بدء تشغيل لعرض الحواشي دائماً أو تشغيل أثناء تعطيل الصوت لعرض الحواشي فقط عندما يكون الصوت معطلاً بواسطة مفتاح  على جهاز التحكم عن بعد.
- 3 اضغط مفتاح التنقل إلى اليسار للعودة إلى قائمة السمات.

➔ تلميح

حدد قائمة الحاشية مباشرة بواسطة **Option** على جهاز التحكم عن بعد. راجع الجزء 5.2.3 قائمة الوصول السريع.

5.8 عرض وتشغيل: صور، MP3 ...

3 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد صورة أو اليوم صور على جهاز USB.

صورة	Afrika_2001
 Afrika_2001	 Kenya.jpg
 Paris_2005	 Congo.jpg
 My_car.jpg	 Victoria.jpg
 Jean.jpg	 Dakar.jpg
 Mary.jpg	 Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
 Kenya.jpg	
 Congo.jpg	
 Victoria.jpg	
 Dakar.jpg	
 Cairo.jpg	

4 اضغط **OK** لعرض الصورة أو بدء عرض شرائح للصور الموجودة في الألبوم.

5 اضغط **OK** لإيقاف عرض الشرائح مؤقتاً. اضغط مجدداً لإعادة التشغيل.

6 اضغط أحد مفاتيح الألوان على جهاز التحكم عن بعد للقيام بالوظيفة المناسبة الظاهرة في أسفل الشاشة. اضغط المفتاح الأزرق لإيقاف العرض ولرؤية المزيد من الوظائف.

في حال اختفاء شريط الوظائف، اضغط أي مفتاح لون لكي يظهر مجدداً.

7 اضغط مفتاح التنقل إلى اليسار وحدد صورة أخرى أو ألبوماً آخر.

أوضاع ضبط عرض الشرائح

• تفاصيل / المزيد من التفاصيل

تعرض اسم الصورة، وتاريخها، وحجمها، والصورة التالية في عرض الشرائح.

• انتقالات

تعرض قائمة بأنماط الانتقالات المتوفرة للصور.

اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد واضغط **OK** للتنشيط.

• مدة الشريحة

تحدد المدة الانتقالية للانتقالات الصور: قصيرة، أو متوسطة، أو طويلة.

• استدارة

لتدوير صورة.

• تزويم

يظهر قائمة لتحديد تكبيرات التزويم المتوفرة.

• بدء/عرض

لإيقاف عرض الشرائح وإعادة بدنه.

شاهد صور أو استمع إلى الموسيقى المخزنة على جهاز USB (غير مزودة مع التلفزيون). شاهد صور كعرض شرائح أو استمع إلى قائمة تشغيل الموسيقى التي أنشأتها بنفسك.

ملاحظة

لا تتحمل Philips المسؤولية إذا كان جهاز USB الخاص بك غير مدعوم أو إذا تم تلف بيانات مخزنة أو خسارتها.

5.8.1 إدخال جهاز USB

أدخل جهازاً عند الجهة الجانبية من التلفزيون عندما يكون قيد التشغيل.

تظهر القائمة الأساسية تلقائياً ويتم تحديد اسم جهاز USB إلى جانب الوسائط المتعددة.

قائمة التلفزيون	تلفزيون
قائمة القنوات	
الوسائط المتعددة	

5.8.2 إزالة جهاز USB

⚠ تحذير

لتجنب إتلاف جهاز USB، اخرج دائماً من القائمة على الشاشة وانتظر خمس ثوان قبل إخراج جهاز USB.

1 اضغط **Menu** للخروج من القائمة.

2 أخرج جهاز USB.

5.8.3 عرض صور

تظهر قائمة الوسائط المتعددة الملفات التي قمت بنسخها على جهاز USB.

1 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى قائمة الوسائط المتعددة.

يتم تحديد الصورة.

صورة	USB
 Afrika_2001	 صورة
 Paris_2006	 موسيقى
 My_car.jpg	
 Jean.jpg	
 Mary.jpg	

2 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى مجلد الصورة.

5.9 تحديث البرنامج

تحاول Philips بشكل مستمر تحسين منتجاتها. قد يوصى بتحديث برنامج التلفزيون. قم بتحديث البرنامج من الإنترنت.


تحديث البرنامج من الإنترنت

لرؤية التعليمات حول كيفية تحديث برنامج التلفزيون انتقل إلى www.philips.com/support وابحث عن برنامج وبرامج تشغيل في صفحة دعم المنتج.

5.8.4 الصور المصغرة

يعرض صور اليوم محدد في عرض شامل.

- 1 حدد ألبوم صور.
- 2 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى قائمة الصورة.
- 3 اضغط المفتاح الأخضر.
- 4 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل، إلى اليسار أو إلى اليمين لتحديد صورة.
- 5 اضغط **OK** لعرض الصورة.
- 6 اضغط مفتاح التنقل إلى اليسار للعودة إلى العرض الشامل للصور المصغرة.
- 7 اضغط المفتاح الأخضر مجدداً للعودة إلى قائمة الصور.

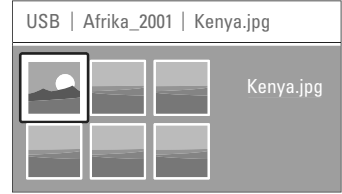

5.8.5 الاستماع إلى الموسيقى

اعثر على أغنياتك في ألبوم الموسيقى في قائمة الوسائط المتعددة.

- 1 حدد موسيقى في قائمة الوسائط المتعددة.
- 2 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى مجلد الموسيقى.
- 3 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد أغنية أو ألبوم موسيقى.
- 4 اضغط **OK** لتشغيل الأغنية المحددة أو لتشغيل أغنية تتبعها الأغنية التالية في الألبوم نفسه.

أوضاع ضبط الموسيقى

- التفاصيل
- تعرض اسم الملف.
- تكرار واحدة/الكل
- تكرار كل الأغنيات في الألبوم حتى توقف أغنية أو لا تكرر سوى الأغنية الواحدة المحددة حتى تقوم بإيقاف الأغنية.
- تبديل
- يشغل الأغنيات بتسلسل عشوائي.

5.8.6 عرض شرائح مع موسيقى خلفية

شاهد عرض شرائح لصورك المخزنة مرفقاً بالموسيقى الخلفية المخزنة.

- 1 حدد ألبوم أغنيات أولاً واضغط **OK**.
- 2 حدد مجلد صور وحدد ألبوم صور واضغط **OK**.



5.9 تحديث البرنامج

تحاول Philips بشكل مستمر تحسين منتجاتها، وتريدك الاستفادة من ذلك حتى بعد الشراء. لتحديث برنامج التلفزيون، أنت تحتاج إلى جهاز ذاكرة USB (غير مرفق).

ملاحظات

- لا تعمل بعض أجهزة USB مع أجهزة التلفزيون الخاصة بنا. اتصل بالموزع.
- من الضروري أن تتوفر مساحة 48MB على الأقل على جهاز USB تأكد من أن الحماية ضد الكتابة متوقفة عن التشغيل.

5.9.1 مساعد التحديث

يساعدك مساعد التحديث على تحديث برنامج التلفزيون.

تعريف التلفزيون

سيعرّف التلفزيون عن نفسه لجهاز الذاكرة USB.

- 1 قم بتشغيل التلفزيون.
- 2 اضغط زر **Menu** على جهاز التحكم عن بعد
- 3 اضغط اضغط زر التنقل إلى اليمين.
- 4 اضغط اضغط زر التنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد تحديث البرنامج
- 5 اضغط اضغط زر التنقل إلى اليمين.

تحديث برامجيات	قائمة التلفزيون
تحديث مساعد التجهيز	أوضاع ضبط التلفزيون
البرامجيات الحالية . معلومات	السمات
التحديثات المحلية	التجهيز
تحديث برامجيات	

- 6 اضغط اضغط زر التنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد تحديث مساعد التجهيز.
- 7 اضغط اضغط زر التنقل إلى اليمين.
- 8 اضغط **OK** للتنشيط.
- 9 أدخل جهاز ذاكرة USB في موصل الـ USB من جانب التلفزيون.
- 10 تظهر القائمة الرئيسية.
- 11 اضغط المفتاح الأخضر للمتابعة.
- 12 تظهر رسالة تذكر أن التلفزيون نجح في كتابة ملف التعريف على جهاز ذاكرة USB.
- 11 اضغط المفتاح الأخضر للانتهاء.
- 12 أخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون.

5.9.2 تنزيل البرنامج من الكمبيوتر إلى جهاز USB

- 1 أدخل جهاز ذاكرة USB في الكمبيوتر المتصل بالإنترنت.
- 2 حدد موقع ملف "update.htm" وافتحه على جهاز USB الخاص بك.
- 3 اقرأ التعليمات التي تظهر على الشاشة وانقر زر **Send ID**.
- 4 تم تنزيل تحديث البرنامج على جهاز ذاكرة USB. أخرج جهاز ذاكرة USB من الكمبيوتر.


5.9.3 نقل تحديث البرنامج الذي تم تنزيله إلى التلفزيون

يجدر الآن تحميل البرنامج الذي تم تنزيله على جهاز ذاكرة USB إلى التلفزيون.


تحذير

- لا تقم بإخراج جهاز ذاكرة USB أثناء تحديث البرنامج.
- في حال انقطاع الطاقة الكهربائية أثناء التحديث، لا تقم بإخراج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون. سيتابع التلفزيون التحديث حالما تعود الطاقة الكهربائية.


- 1 أدخل جهاز ذاكرة USB في موصل الـ USB من جانب التلفزيون.

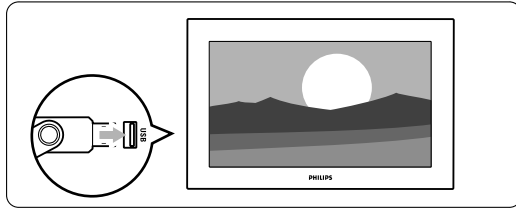


- 2 يتوقف التلفزيون عن التشغيل. تبقى الشاشة سوداء لحوالي 10 ثواني. انتظر ولا تستخدم مفتاح التشغيل على التلفزيون.

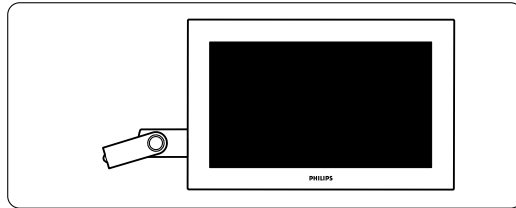


3 تبدأ عملية التحديث تلقائياً. الرجاء الانتظار.

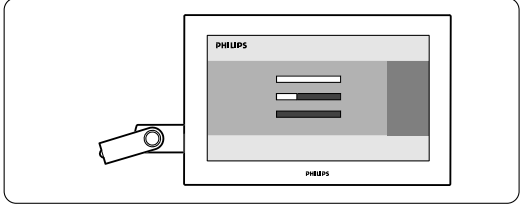


6 يتوقف التلفزيون عن التشغيل. تبقى الشاشة سوداء لحوالي 10 ثواني. الرجاء الانتظار.

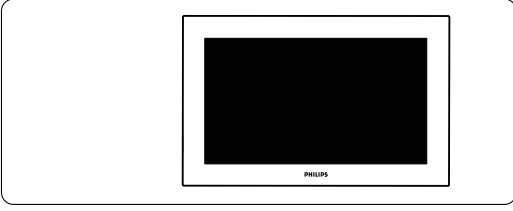


ينتهي التحديث لدى ظهور رسالة 'نجحت العملية' على الشاشة.

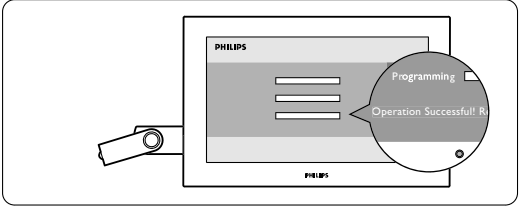

7 يعود التلفزيون إلى وضع التشغيل مجدداً. تم التحديث.

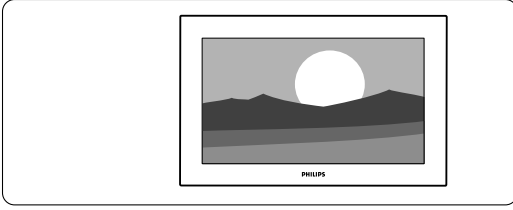

4 أخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون.

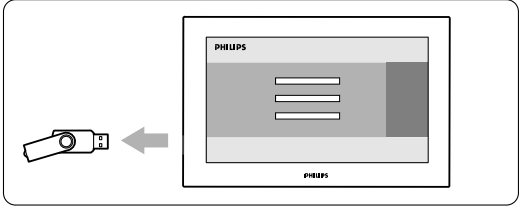

5.9.4 تأكد من إصدار البرنامج الحالي

لا يكون تحديث البرنامج ممكناً إلا إذا كان إصدار البرنامج المتوفر الجديد مختلفاً عن الإصدار الحالي. يمكنك التأكد من إصدار البرنامج الحالي.

1 حدد تحديث البرنامج في قائمة التلفزيون.


2 اضغط اضغط زر التنقل إلى اليمين.

3 اضغط اضغط زر التنقل إلى الأعلى أو الأسفل لتحديد

لتحديد معلومات البرنامج الحالي.

يظهر إصدار البرنامج الحالي ووصفه.

5 اضغط على جهاز التحكم عن بعد.

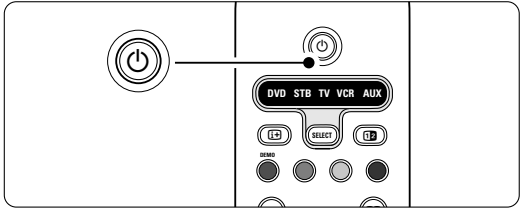

ملاحظة

لا تضغط أكثر من مرة واحدة ولا تستخدم مفتاح التشغيل على التلفزيون.

6 تجهيز القنوات

في المرة الأولى التي قمت فيها بتشغيل التلفزيون، حددت لغة القوائم التلفزيونية وتم تجهيز كل القنوات المتوفرة. سيساعدك هذا الفصل إذا وجدت ضروريا إعادة التجهيز الأولى أو إذا أردت توليف قناة تلفزيونية جديدة.

ملاحظات:

- لست مضطرا لإتباع كل خطوة مذكورة ما لم تكن ضرورية.
- ستغير إعادة التجهيز قائمة كل القنوات ولن يتم إضافة القنوات المضافة حديثا إلى أي قائمة مفضلة.

6.1 تجهيز القنوات التلقائي

يصف هذا الجزء كيفية البحث عن كل القنوات المتوفرة وتخزينها تلقائيا.

الخطوة 1 لغة القوائم

يحدد لغة القوائم التلفزيونية. انتقل إلى الخطوة التالية إذا كانت أوضاع ضبط لغتك صحيحة.

- 1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية < تجهيز > لغة.
- 2 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى لغة القائمة.
- 3 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد لغتك.
- 4 اضغط **OK** للتأكيد.
- 5 اضغط مفتاح التنقل إلى اليسار للعودة إلى قائمة التجهيز.

اللغة	التجهيز
☐ English	اللغة
☐ Français	تجهيز القنوات
☐ 中文	تفضيلات
☒ عربي	توصيلات
	أوضاع الضبط في المصنع

الخطوة 2 تثبيت القنوات التلفزيونية

سيقوم التلفزيون بالبحث عن كل القنوات التلفزيونية المتوفرة ويخزينها.

- 1 اضغط مفتاح التنقل إلى الأسفل لتحديد **تجهيز القنوات**.
 - 2 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى قائمة تجهيز القنوات.
- تم تحديد التجهيز الأوتوماتيكي.

- 3 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين لتحديد ابدأ الآن.
 - 4 اضغط **OK**.
 - 5 اضغط المفتاح الأخضر للبدء.
- قد يستغرق التجهيز بضعة دقائق.
- 6 عند انتهاء البحث عن القناة، اضغط المفتاح الأحمر للعودة إلى قائمة التجهيز.
 - 7 اضغط **Menu** للخروج من القائمة التلفزيونية.

إذا أردت إعادة تسمية القنوات المخزنة، أو إعادة ترتيبها أو إزالة تجهيزها، راجع الجزء 6.3 إعادة ترتيب القنوات.

6.2 التجهيز اليدوي

يمكنك توليف القنوات التلفزيونية واحدة واحدة يدويا بواسطة التجهيز اليدوي.

6.2.1 تحديد النظام

- 1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية < تجهيز > تجهيز يدوي.
- 2 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى قائمة تجهيز يدوي.
- 3 تم تحديد نظام.
- 3 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى قائمة النظام.
- 4 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد نظام التلفزيون: PAL BG، أو PAL I، أو PAL DK، أو NTSC M.
- 5 اضغط مفتاح التنقل إلى اليسار للعودة إلى قائمة تجهيز يدوي

التجهيز اليدوي	تجهيز القنوات
نظام	التجهيز الأوتوماتيكي
بحث	التجهيز اليدوي
مواصفة دقيقة	إعادة ترتيب
حدث القناة الحالية	
خزن كقناة جديدة	

6.2.2 البحث عن قناة جديدة وتخزينها

- 1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية < تجهيز > تجهيز القنوات < تجهيز يدوي > بحث.
- 2 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى قائمة بحث.
- 3 اضغط المفتاح الأحمر لإدخال التردد بنفسك أو اضغط المفتاح الأخضر للقناة التالية.

✦ تلميح

إذا كنت تعرف التردد، ادخل أرقام التردد الثلاثة مع مفاتيح أرقام جهاز التحكم عن بعد.

4 اضغط مفتاح التنقل إلى اليسار عندما يتم العثور على القناة الجديدة.

5 حدد **خُزن كقناة جديدة** لتخزين القناة الجديدة تحت رقم قناة جديد.

6 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول.

7 اضغط **OK**.

تظهر تمت.

8 اضغط **Menu** للخروج من قائمة تجهيز القنوات.

6.2.3 موالفة دقيقة لقناة

قم بموالفة دقيقة لقناة تم العثور إليها عندما يكون الاستقبال ضعيفاً.

1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية < تجهيز > تجهيز القنوات < تناظري: تجهيز يدوي > **موالفة دقيقة**.

2 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى قائمة موالفة دقيقة.

3 اضغط مفتاح التنقل إلى الأعلى أو الأسفل لضبط التردد.

4 اضغط مفتاح التنقل إلى اليسار عندما تنتهي من الموالفة الدقيقة.

5 حدد **خُزن القناة الحالية** لتخزين القناة التي تمت موالفتها بشكل دقيق تحت رقم القناة الحالي.

6 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول.

7 اضغط **OK**.

تظهر تمت.

8 اضغط **Menu** للخروج من قائمة تجهيز القنوات.

6.3 إعادة ترتيب القنوات المخزنة

لإعادة تسمية القنوات المخزنة، أو إعادة ترتيبها، أو إزالة تجهيزها، أو إعادة تجهيزها.

6.3.1 إعادة تسمية قناة

تقوم بتعيين أو بتغيير اسم قناة إلى قناة لم يتم إدخال اسم لها بعد.

1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة

تلفزيونية < تجهيز > تجهيز القنوات < إعادة ترتيب.

2 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى قائمة القناة.

3 اضغط مفتاح التنقل إلى الأعلى أو إلى أسفل في قائمة القنوات لتحديد القناة التي تريد إعادة تسميتها.

4 اضغط المفتاح الأحمر.

5 اضغط مفتاح التنقل إلى اليسار أو إلى اليمين لتحديد حرف أو اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتغيير

الأحرف. تقع المساحة، والأرقام، والأحرف الخاصة الأخرى بين ي و أ.

6 اضغط المفتاح الأخضر **OK** لالنتهاء.

✦ تلميح

يمكن حذف كل الأحرف بواسطة المفتاح الأصفر. أما بواسطة المفتاح الأزرق فيمكنك حذف الحرف المحدد.

6.3.2 إزالة تجهيز قناة أو إعادة تجهيزها

لإزالة تجهيز قناة مخزنة حتى يصبح من غير الممكن الموالفة إليها.

إعادة تجهيز قناة تم إزالة تجهيزها في وقت سابق.

1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة

تلفزيونية < تجهيز > تجهيز القنوات < إعادة ترتيب.

2 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى قائمة القناة.

3 اضغط—مفتاح التنقل إلى الأعلى أو إلى أسفل في قائمة القنوات لتحديد القناة التي تريد إزالة تجهيزها أو إعادة

تجهيزها.

4 اضغط المفتاح الأخضر لإزالة تجهيز القناة أو إعادة

تجهيزها.

5 اضغط **Menu** للخروج من القائمة.

6.3.3 إعادة ترتيب القنوات

تقوم بتغيير ترتيب القنوات المخزنة.

1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة

تلفزيونية < تجهيز > تجهيز القنوات < إعادة ترتيب.

2 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى قائمة القناة.

3 اضغط مفتاح التنقل إلى الأعلى أو إلى أسفل في قائمة القنوات لتحديد القناة التي تريد إعادة ترتيبها.

4 اضغط المفتاح الأصفر لتحرك القناة المحددة لأعلى في قائمة القنوات.

5 اضغط المفتاح الأزرق لتحرك القناة المحددة لأسفل في قائمة القنوات.

6 اضغط **Menu** للخروج من القائمة.

6.4 إدارة القنوات تلقائياً

لمرة واحدة في اليوم، عند الساعة الثالثة صباحاً، يتم تحديث كل القنوات التلفزيونية المتوفرة تلقائياً. يتم التحديث إذا كان التلفزيون في وضع الانتظار. سيتم إزالة القنوات المخزنة سابقاً من قائمة القنوات إذا لم يتم التحديث بإيجادها. يمكنك القيام بهذا التحديث بنفسك في أي وقت تشاء.

- 1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية < تجهيز < تجهيز القنوات < تحديث التجهيز.
- 2 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى قائمة القناة.
- 3 اضغط **OK**.
- 4 اضغط المفتاح الأخضر للبدء.
- 5 يبدأ التحديث وقد يستغرق بضعة دقائق.
- 6 عند انتهاء التحديث، اضغط المفتاح الأحمر للعودة إلى قائمة تجهيز القنوات.
- 6 اضغط **Menu** للخروج من القائمة.


6.5 أوضاع الضبط في المصنع

إذا اختلطت عليك الأمور في ما يتعلق بأوضاع ضبط الصور والصوت، يمكنك إعادة تجهيز التلفزيون إلى أوضاع الضبط في المصنع للصورة، والصوت، وAmbilight.

- 1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية < تجهيز < أوضاع الضبط في المصنع.
- 2 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى قائمة أوضاع الضبط في المصنع.
- 3 اضغط **OK**.
- 4 اضغط **Menu** للخروج من القائمة.

ⓘ ملاحظة

لم يتم تغيير أوضاع تجهيز القنوات

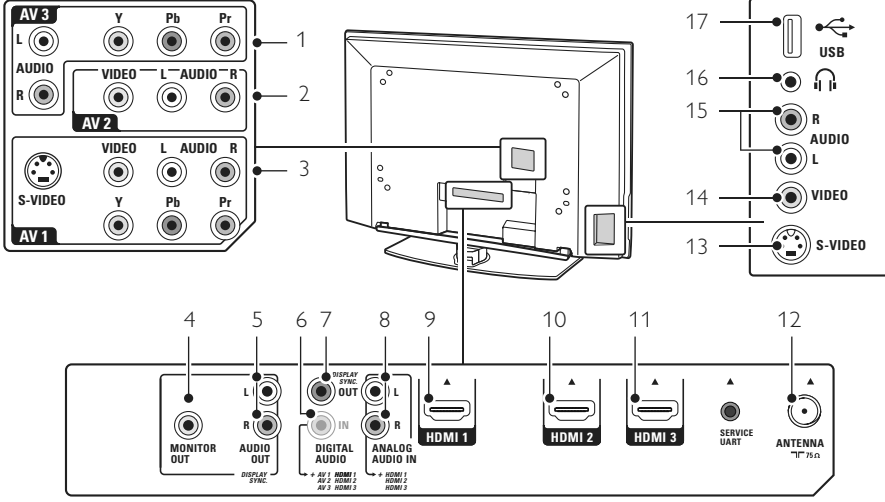

HDMI 1 In 9

امتداد مدخل HDMI لمشغل Blu-ray Disc، أو جهاز استقبال HD رقمي، أو مشغل الألعاب الإلكترونية HD، الخ.

HDMI 2 In 10

امتداد مدخل HDMI ثان.

HDMI 3 In 11

امتداد مدخل HDMI ثالث.

Antenna input 12

امتدادات جانبية

S-Video 13

امتداد مدخل S-Video يُستخدم مع امتدادات Audio L/R لمسجل فيديو نقال، مشغل الألعاب الإلكترونية، الخ.

Video 14

امتداد محكم لمدخل Video يُستخدم مع امتدادات Audio L/R لمسجل فيديو نقال، مشغل الألعاب الإلكترونية، الخ.

Audio L/R in 15

Audio L/R لمسجل فيديو نقال، مشغل الألعاب الإلكترونية، الخ.

سماعات الرأس 16

صوت ثنائي Mini Jack.

USB 17

امتداد USB.

الامتدادات الخلفية

AV3 1

Audio Component Video Y Pb Pr لجهاز DVD، أو جهاز استقبال رقمي، أو مشغل الألعاب الإلكترونية، الخ.

AV2 2

امتداد AV ثان.

AV1 3

امتداد AV لجهاز DVD، VCR، جهاز استقبال رقمي، مشغل الألعاب الإلكترونية، الخ.

Monitor Out 4

امتداد مخرج للتسلسل المتعاقب أو لتسجيل برامج من التلفزيون.

Audio out L/R 5

امتدادات محكمة لمخرج الصوت من أجل نظام مسرح منزلي، الخ.

Digital Audio In 6 (في حال وجد)

امتداد محكم لمدخل الصوت يُستخدم مع أي من امتدادات HDMI مع محول HDMI إلى DVI.

Digital Audio Out 7

امتداد محكم لمخرج الصوت من أجل نظام مسرح منزلي، الخ.

Analog Audio In 8

امتدادات محكمة لمدخل الصوت تُستخدم مع أي من امتدادات HDMI مع محول HDMI إلى DVI.

7.2 حول التوصيل

تعلم كيفية تأمين أفضل توصيل لجهازك.


سنة توصيلات هي جاهدة في الجزء الخلفي من التلفزيون - AV1، وAV2، وAV3، وHDMI1، وHDMI2، وHDMI3. قم بتوصيل جهازك بواسطة توصيل ذات أعلى نوعية ممكنة. ابحث عن أعلى نوعية توصيل ممكنة على جهازك. استخدم هذا التوصيل في التلفزيون.

إعدادات التوصيل

لدى انتهاء عملية التوصيل يحتاج التلفزيون إلى معرفة أية توصيلات أجريتها، وأي جهاز متصل بأي امتداد. استخدم القائمة التلفزيونية للقيام بذلك. راجع الجزء 7.4 إعدادات التوصيلات.

7.2.1 HDMI - أعلى نوعية ★★★★★

يملك توصيل HDMI أفضل نوعية صورة وصوت. يجمع كبل واحد ما بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم HDMI من أجل إشارات تلفزيونية HD (عالية الجودة). يمكن لـ HDMI أن يوفر تشغيلاً سهلاً للأجهزة عبر الضغط على زر واحد شرط أن تملك هذه الأجهزة HDMI مع CEC. لا يمكن لجهاز متصل بواسطة HDMI بالتلفزيون سوى إرسال إشارات صوت وفيديو إلى التلفزيون. لا يستطيع الجهاز تلقي الصوت والفيديو أو تسجيلهما من التلفزيون.

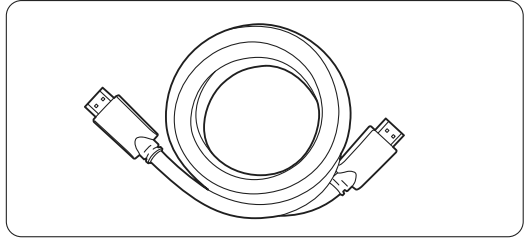

كبل HDMI (5 أمتار كحد أقصى)

تلميح

استخدم محول HDMI / DVI في حال كان الجهاز لا يملك سوى توصيل DVI. من الضروري وجود كبل صوتي إضافي لإكمال هذا التوصيل.

ملاحظة

HDMI يدعم HDCP (حماية المحتويات الرقمية ذي النطاق الترددي العالي). HDCP هو إشارة حماية النسخ تأتي مع محتوى HD (قرص DVD أو Blu-ray Disc).

7.2.2 HDMI-control (إذا وُجد)

يضيف HDMI مع Consumer Electronics Control (CEC) إلى ميزات HDMI العادية. ويوفر تشغيلاً سهلاً للتلفزيون والأجهزة المتصلة. كذلك يجدر أن تكون هذه الأجهزة مجهزة بـ HDMI مع CEC.

- 1 اضغط Menu على جهاز التحكم عن بعد وحدد القائمة التلفزيونية < تجهيز > تفضيلات ثم اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول إلى القائمة.
- 2 اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد تحكم-HDMI.
- 3 اضغط مفتاح التنقل لجهة اليمين للدخول.
- 4 حدد تشغيل لتنشيط HDMI مع CEC.

ملاحظة

قد لا يعمل HDMI-control مع ماركات أخرى.

تشغيل بكيسة زر واحدة

أدخل قرص DVD للمشاهدة وسيبدأ تشغيل التلفزيون من وضع الانتظار ويعرض برنامج الـ DVD تلقائياً عند بدء تشغيل القرص.

- 1 اضغط Play ► على الجهاز.

يبدأ تشغيل التلفزيون من وضع الانتظار.

النظام في وضع الانتظار

قم بإيقاف تشغيل كل الأجهزة بواسطة جهاز التحكم عن بعد.


- 1 اضغط على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون لبضعة ثوان.

ستنتقل كل الأجهزة إلى وضع الانتظار.


7.2.3 YPbPr - نوعية أعلى ★★★★★

استخدم توصيلات Component Video YPbPr مع Audio L وAudio R. طابق ألوان الكبلات أثناء قيامك بالتوصيل.

يمكن لـ YPbPr معالجة إشارات HD التلفزيونية.

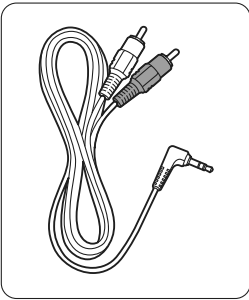


كبل Audio L/R إلى كبل أحمر، أبيض

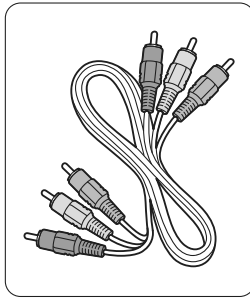


كبل Component Video YPbPr - أحمر، أخضر، أزرق

7.2.4 S-Video - نوعية جيدة ★★

استخدم كبل S-Video مع كبل Audio L R (محكم). قم بمطابقة ألوان الكبل لدى الاتصال.

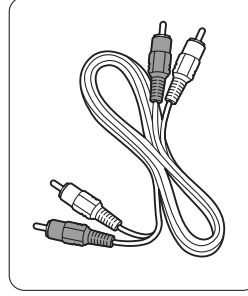


كبل Audio L/R
- أحمر، أبيض

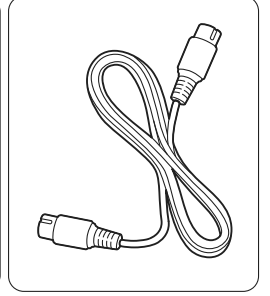

كبل S-Video

7.2.5 Video - نوعية أساسية ★

استخدم كبل فيديو مع كبل Audio L/R (محكم). قم بمطابقة ألوان الكبل لدى الاتصال.

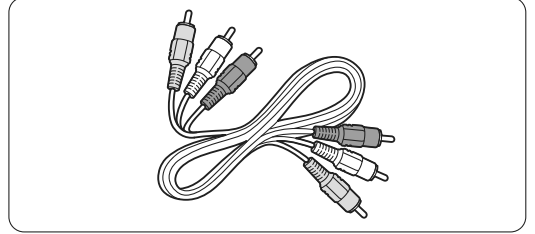

فيديو مضمن - كبل أصفر و Audio L/R.
- أحمر وأبيض

7.2.6 عرض للمخرج الصوتي المتزامن

لكي يتلاءم أكثر صوت الحديث والصورة على الشاشة قم بإيصال نظام المسرح المنزلي إلى Audio L/R أو مخرج Digital Audio.

راجع الرسومات التخطيطية 7.3.4 و 7.3.8.


لا تقم بتوصيل إشارة مشغل DVD الصوتية، أو جهاز استقبال رقمي، أو جهاز صوت/فيديو آخر مباشرة إلى نظام المسرح المنزلي.

7.3 توصيل أجهزتك

يوصى بالتوصيلات المبينة في هذا الجزء في الحالات الأكثر استخداماً.
كما يمكن اللجوء إلى حلول أخرى.


7.3.1 مشغل DVD

استخدم كبل YPbPr وكبل L و R للصوت (محكم) لتوصيل الجهاز بمدخل AV1 أو AV3 على الجزء الخلفي للتلفزيون.

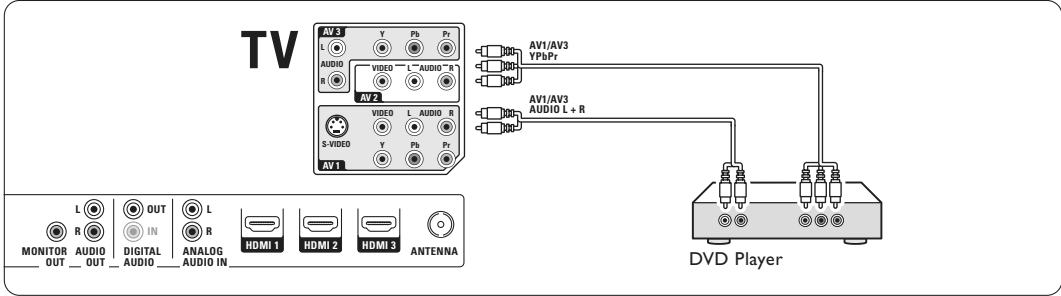


7.3.2 مسجل DVD أو جهاز استقبال رقمي

استخدم كبل YPbPr وكبل L و R للصوت (محكم) وكبلين هوائيين.

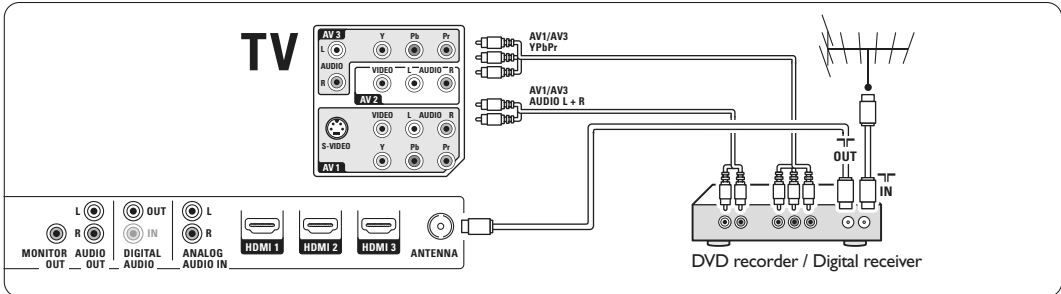


7.3.3 مسجل DVD أو جهاز استقبال رقمي


استخدم 3 كبلات YPbPr وكبل L و R للصوت (محكمين) و 3 كبلات هوائية.

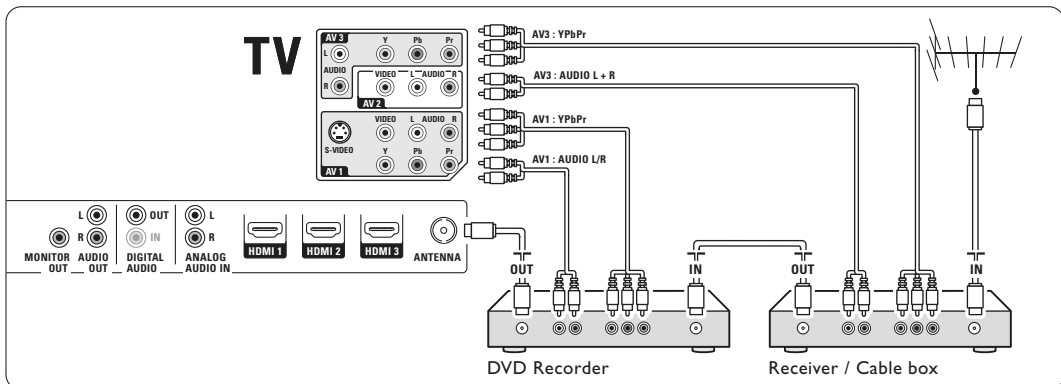

7.3.4 مسجل DVD أو نظام المسرح المنزلي
استخدم كبل YPbPr وكبل L و R للصوت (محكم)، وكبلين هوائييين وكبل صوت رقمي (محكم).

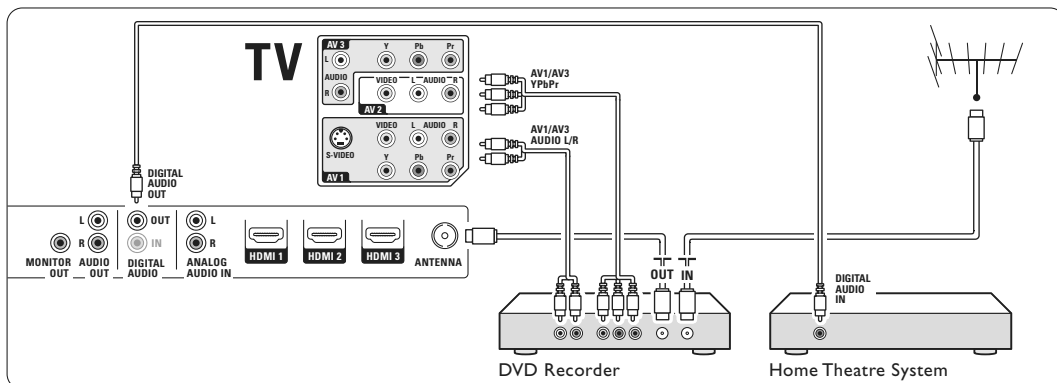


7.3.4 مسجل DVD أو نظام المسرح المنزلي
استخدم كبل YPbPr وكبل L و R للصوت (محكمين)،
وكبلين هوائييين وكبل صوت رقمي (محكم).

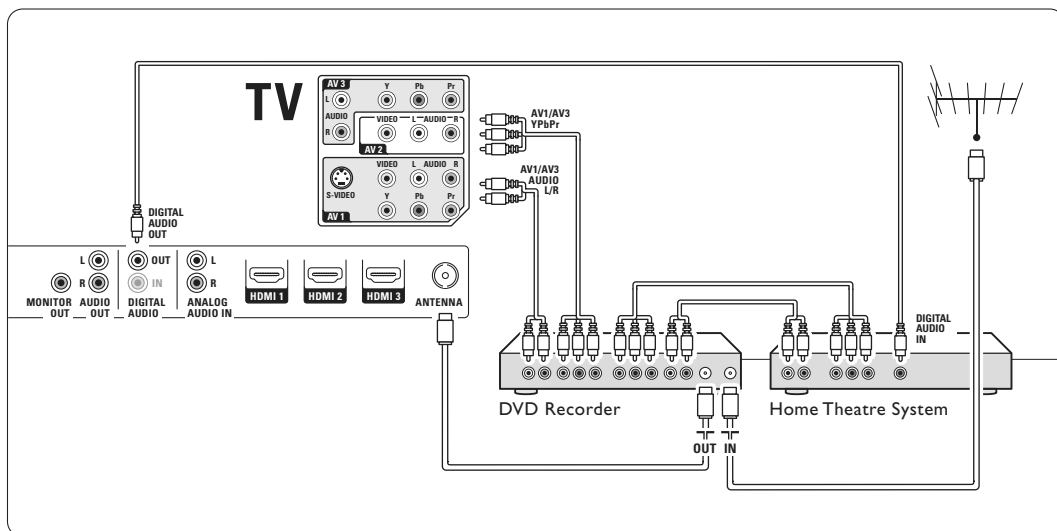


7.3.6 جهاز استقبال القمر الصناعي

استخدم كبل YPbPr وكبل L و R للصوت (محكم) وكبلين هوائيين.

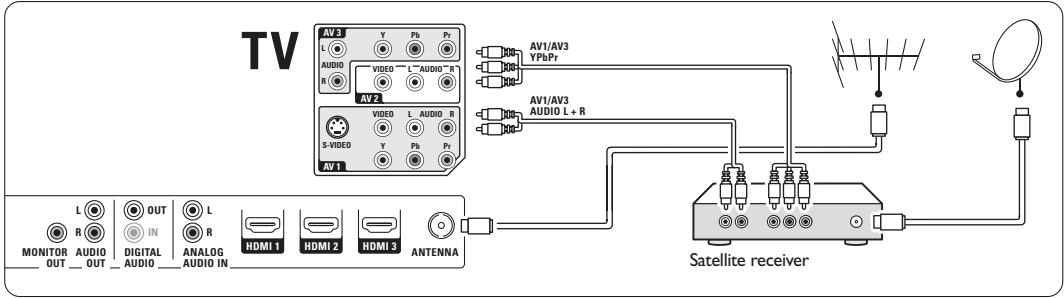


7.3.7 جهاز استقبال رقمي HD / جهاز استقبال القمر الصناعي

استخدم كبل HDMI وكبلين هوائيين.

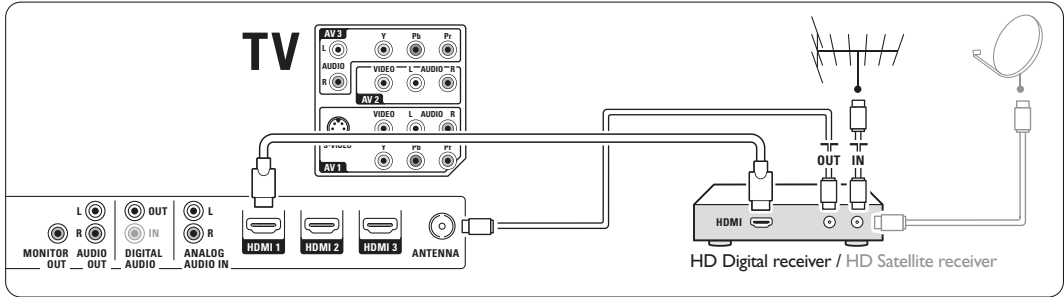


7.3.8 DVD-R، نظام المسرح المنزلي، وجهاز استقبال رقمي.

استخدم 3 كبلات YPbPr و3 كبلات L و R للصوت (محكمة)، و3 كبلات هوائية وكبل صوت رقمي (محكم).

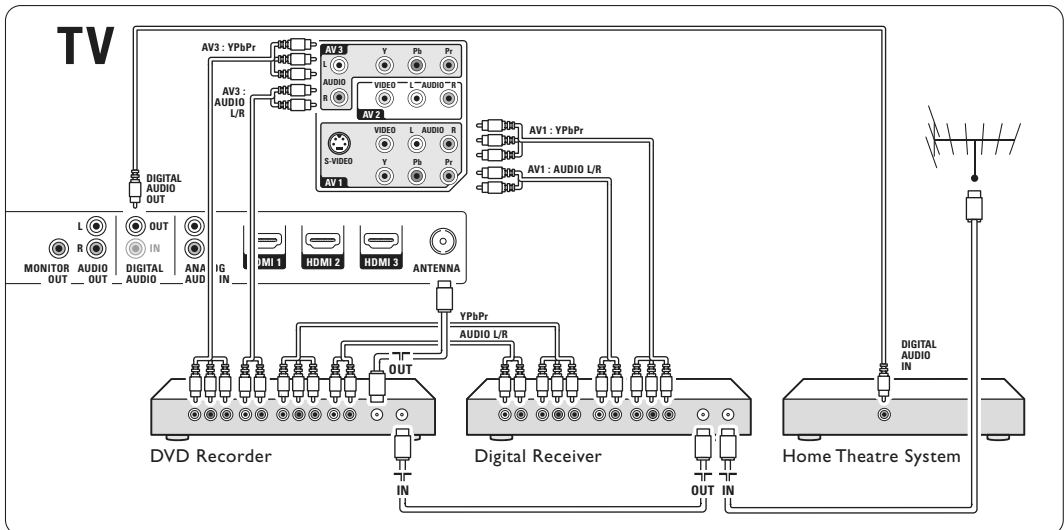

7.3.9 مشغل Blu-ray Disc استخدم كبل HDMI.

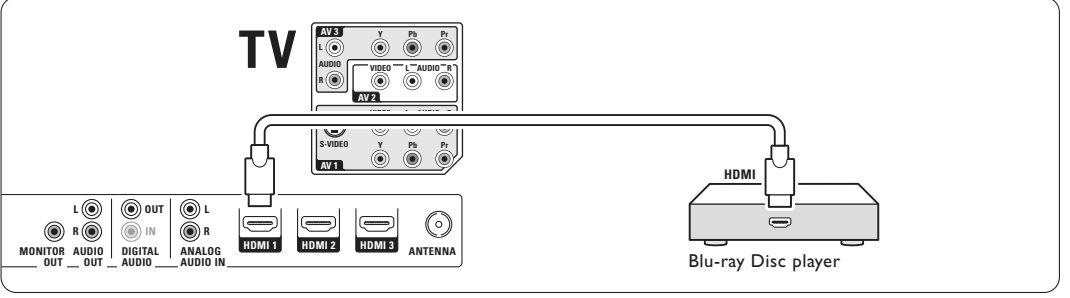


7.3.11 مسجل فيديو نقل

أفضل توصيل عملي لمسجل فيديو نقل هو عند الجهة الجانبية من التلفزيون. أفضل التوصيلات من حيث النوعية هي على الجهة الخلفية للتلفزيون.

متصل عند الجهة الجانبية من التلفزيون.

استخدم امتدادات Audio L/R و Video L/R (المحكمة) أو استخدم امتدادات Audio L/R و S-Video.

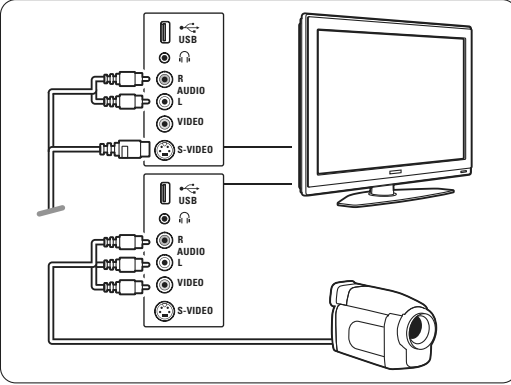

متصل على الجهة الخلفية للتلفزيون.


استخدم HDMI أو مدخل YPbPr (AV1 أو AV3) للحصول على نوعية HD.

7.3.10 مشغل الألعاب الإلكترونية

أفضل توصيل عملي لمشغل الألعاب الإلكترونية هو عند الجهة الجانبية من التلفزيون. أفضل التوصيلات من حيث النوعية هي على الجهة الخلفية للتلفزيون.

متصل عند الجهة الجانبية من التلفزيون.

استخدم امتدادات Audio L/R و Video L/R.

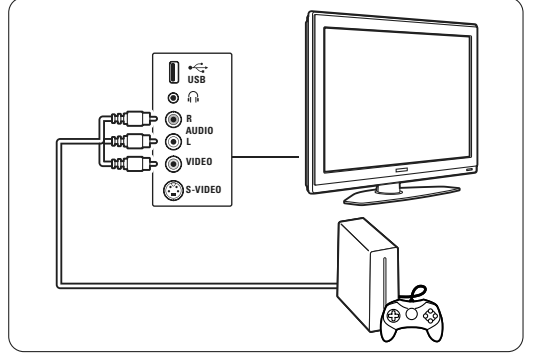

متصل على الجهة الخلفية للتلفزيون.

استخدم HDMI أو مدخل YPbPr (AV1 أو AV3) للحصول على نوعية HD.

7.3.12 كمبيوتر شخصي


أفضل توصيل للكمبيوتر هو في الجهة الخلفية للتلفزيون. التوصيل الأكثر عملية، ولكن فقط لعرض الصور والأفلام من الكمبيوتر، هو التوصيل في الجزء الجانبي من التلفزيون.

⚠ تحذير

قبل توصيل كمبيوتر شخصي، اضبط معدل تحديث جهاز العرض إلى 60 هرتز.

متصل على الجهة الخلفية للتلفزيون.

استخدم توصيل DVI للكمبيوتر لتوصيله بتوصيل HDMI على التلفزيون TV. استخدم كبل DVI إلى HDMI أو محول DVI-إلى-HDMI. أضف كبل Audio L أو R لتوصيله بمقابس Audio L و R لـ ANALOG AUDIO IN في التلفزيون.

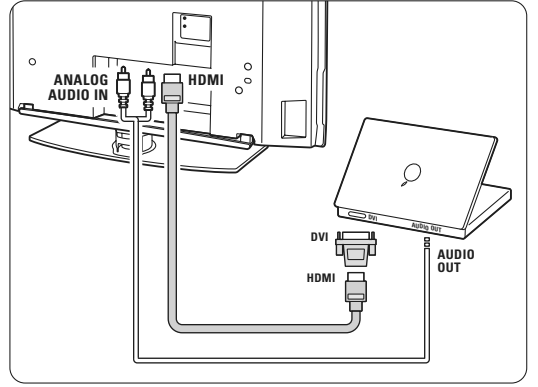

في قائمة التوصيلات، قم بربط AUDIO IN L/R هذا بموصل HDMI الذي تستخدمه. راجع الجزء 7.4 إعداد التوصيلات.

متصل عند الجهة الجانبية من التلفزيون.

إذا لم يتوفر توصيل DVI في الكمبيوتر، فاستخدم امتدادات Audio L/R و S-Video (محكمة) عند الجهة الجانبية من التلفزيون. هذا النوع من التوصيل يتناسب لتطبيقات مثل Windows Media Center أو تطبيقات مماثلة.

⬢ تلميح

قم بتغيير هيئة صورة التلفزيون إلى بلا مقياس في قائمة هيئة الصور للحصول على أقصى حدة وضوح للصورة. راجع الجزء 5.3.4 هيئة صورة شاشة عريضة.

لوضوح تفاصيل جهاز عرض الكمبيوتر الشخصي المعتمد، راجع الجزء 8 بيانات تقنية.

7.4 إعداد التوصيلات

عندما يتم توصيل كافة الأجهزة، يحتاج التلفزيون إلى معرفة أية توصيلات قمت بها، وأي جهاز هو متصل بأي امتداد.

7.4.1 Digital Audio In (في حال وجد)

إذا كنت تستخدم توصيل Digital Audio In قم بتعيين هذا التوصيل، في القائمة، إلى الجهاز الذي يصدر منه الصوت.

- 1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية < تجهيز > توصيلات < **Digital Audio In**.
- 2 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى القائمة.
- 3 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد الامتداد الذي يستخدمه الجهاز.

DIGITAL AUDIO IN	توصيلات
لا شيء	...
AV 1	AV 3
AV 2	HDMI 1
AV 3	HDMI 2
HDMI 1	HDMI 3
HDMI 2	جانب
HDMI 3	AUDIO IN L/R
جانب	DIGITAL AUDIO IN

7.4.2 Audio In L/R

إذا كنت تستخدم توصيل Audio In L/R، قم بتعيين هذا التوصيل، في القائمة، إلى الجهاز الذي يصدر منه الصوت.

- 1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية < تجهيز > توصيلات < **Audio In L/R**.
- 2 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى القائمة.
- 3 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد الامتداد الذي يستخدمه الجهاز.

AUDIO IN L/R	توصيلات
لا شيء	...
AV 3	AV 3
HDMI 1	HDMI 1
HDMI 2	HDMI 2
HDMI 3	HDMI 3
جانب	
AUDIO IN L/R	

7.4.3 تسمية أجهزتك

قم بتسمية الأجهزة المتصلة لتحديد سهل وأفضل معالجة للإشارة. قم بتعيين نوع الجهاز (VCR، DVD، لعبة...) إلى الامتداد الذي تستخدمه لهذا الجهاز.

- 1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد وحدد قائمة تلفزيونية < تجهيز > توصيلات < **AV1**.
- 2 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين للدخول إلى القائمة.
- 3 اضغط مفتاح التنقل إلى أعلى أو إلى أسفل لتحديد نوع الجهاز.
- 4 اضغط **Menu** للخروج من القائمة.

AV 1	توصيلات
لا شيء	AV 1
DVD	AV 2
Blu-ray	AV 3
HDD/DVDR	HDMI 1
HD rec.	HDMI 2
لعبة	HDMI 3
VCR	جانب
...	...

8 بيانات تقنية

صوت • نظام الصوت: Virtual Dolby Digital - BBE -	صورة / عرض • نوع العرض: LCD HD W-XGA • وضوح تفاصيل اللوحة: 1366x768p • تحسين صورة Perfect Pixel HD • معالجة 1080p 24/25/30/50/60Hz																				
وسائط متعددة • توصيل: USB • هبئات التشغيل: MP3، LPCM، عرض شرائح (alb.) • JPEG	وضوح تفاصيل العرض المعتمدة • هبئات الكمبيوتر • وضوح التفاصيل • معدل تحديث 60Hz 480 x 640 60Hz 600 x 800 60Hz 768 x 1024 60Hz 768 x 1280 60Hz 768 x 1360 60Hz 1080i x 1920 60Hz 1080p x 1920																				
جهاز التحكم عن بعد • النوع: RC4350 • بطاريات: 2 حجم AA - نوع R6	هبئات الفيديو • وضوح التفاصيل • معدل تحديث 60Hz 480i 60Hz 480p 50Hz 576i 50Hz 576p 50Hz, 60Hz 720p 50Hz, 60Hz 1080i 24Hz, 25Hz, 30Hz 1080p 50Hz, 60Hz 1080p																				
اتصال • AV1: Audio L/R, CVBS in, YPbPr, S-Video • AV2: Audio L/R, CVBS in • AV3: YPbPr, Audio L/R in • HDMI 1 • HDMI 2 • HDMI 3 • HDMI-control 1.3a • Audio L/R out تناظري - عرض متزامن • Analog Audio L/R in تناظري • Digital Audio in (متمحور-محكم-S/PDIF) (في حال وجوده) • Digital Audio out (متمحور-محكم-S/PDIF) - عرض متزامن • Monitor out • جانبي: Audio L/R in, Video (CVBS) in, S-Video • Headphone out (ثنائي الصوت mini jack)، USB	موالف / استقبال / بث • مدخل الهوائي: 75ohm متمحور (IEC75) • النظام التلفزيوني: DVD COFDM 2K/8K • مشغل الفيديو: PAL BG; PAL I, PAL DK, NTSC M • DVD																				
طاقة • طاقة التيار الكهربائي: AC 220-240V (±10%) • استهلاك الطاقة وطاقة وضع الانتظار: • راجع المواصفات التقنية على موقع: www.Philips.com • الحرارة المحيطة: 35°C - 5°C	الأبعاد والأوزان (تقريباً) <table border="1"> <thead> <tr> <th>موديل التلفزيون</th><th>32PFL9432</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- العرض</td><td>804مم</td></tr> <tr> <td>- الارتفاع</td><td>546مم</td></tr> <tr> <td>- العمق</td><td>115مم</td></tr> <tr> <td>- الوزن</td><td>14كغ</td></tr> <tr> <td>تلفزيون + منضدة</td><td></td></tr> <tr> <td>- العرض</td><td>804مم</td></tr> <tr> <td>- الارتفاع</td><td>609مم</td></tr> <tr> <td>- العمق</td><td>210مم</td></tr> <tr> <td>- الوزن</td><td>17كغ</td></tr> </tbody> </table>	موديل التلفزيون	32PFL9432	- العرض	804مم	- الارتفاع	546مم	- العمق	115مم	- الوزن	14كغ	تلفزيون + منضدة		- العرض	804مم	- الارتفاع	609مم	- العمق	210مم	- الوزن	17كغ
موديل التلفزيون	32PFL9432																				
- العرض	804مم																				
- الارتفاع	546مم																				
- العمق	115مم																				
- الوزن	14كغ																				
تلفزيون + منضدة																					
- العرض	804مم																				
- الارتفاع	609مم																				
- العمق	210مم																				
- الوزن	17كغ																				

يمكن تغيير المواصفات من دون إشعار. للمزيد من تفاصيل حول مواصفات هذا المنتج راجع موقع: www.philips.com/support

التلفزيون وجهاز التحكم عن بعد

التلفزيون لا يشتغل

- تأكد من اتصال كبل التيار الكهربائي.
- تأكد مما إذا كانت بطاريات جهاز التحكم عن بعد مسطحة أو ضعيفة. تأكد من اتجاه مفتاحي + / - .
- يمكنك استخدام المفاتيح الموجودة على جهاز التلفزيون لتشغيله.
- افصل كبل التيار الكهربائي وانتظر لدقيقة ثم أعد الوصل مجدداً.

التلفزيون لا يتفاعل مع جهاز التحكم عن بعد

- تأكد مما إذا كانت بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة أو ضعيفة. تأكد من اتجاه مفتاحي + / - .
- نظف عدسة الاستشعار الخاصة بجهاز التحكم عن بعد والتلفزيون.
- استخدم مفاتيح التحكم الجانبية لتغيير بعض أوضاع الضبط الأساسية للصورة والصوت.
- 1 اضغط **Volume** - و + لضبط شدة الصوت.
- 2 اضغط **Program/Channel** - و + للتنقل بين القنوات المعلقة كمفضلة.
- 3 اضغط **Menu** لعرض القائمة الرئيسية.
- اضغط **Program/Channel** - و + لتحديد عناصر قائمتي الصورة والصوت.

الضوء الأحمر مضاء والتلفزيون يومض

- افصل كبل التيار الكهربائي لنصف دقيقة ثم أدخله مجدداً.
- تأكد من وجود مساحة كافية للتهوية. انتظر حتى تبرد حماوة التلفزيون. عندما لا يبدأ التلفزيون من جديد بوضع الانتظار وعندما يرجع الوميض مجدداً، اتصل بمركز دعم العملاء.

نسيت الرقم السري لإلغاء قفل الأطفال

- راجع الجزء 5.6.3 تعيين الرقم السري / تغيير الرقم السري.

لغة خاطئة في قائمة التلفزيون ؟

اتبع هذه الخطوات لتغيير اللغة.

- 1 اضغط **Menu** على جهاز التحكم عن بعد.
- 2 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين.
- 3 اضغط مفتاح التنقل إلى أسفل لتحديد الخط الثالث.
- 4 اضغط مفتاح التنقل إلى اليمين ثلاث مرات.
- 5 اضغط مفتاح التنقل لأعلى أو لأسفل لتحديد لغتك.
- 6 اضغط **OK**.
- 7 اضغط **Menu** للخروج من القوائم.

بعض القنوات التلفزيونية تختفي

- تأكد من قيامك باختبار قائمة القنوات الصحيحة.
- يمكن إلغاء تجهيز قناة ما في قائمة إعادة الترتيب.

صورة

الضوء الأزرق مضاء ولكن لا صورة

- تأكد مما إذا كان الهوائي متصلاً بشكل مناسب.
- تأكد من تحديد الجهاز الصحيح.

لا صورة

- تأكد من وضع ضبط التباين والإضاءة في القائمة.

صورة التلفزيون غير واضحة

- تأكد مما إذا كان الهوائي متصلاً بشكل مناسب.
- يمكن للسماعات أو أجهزة الصوت اللاسلكية أو أضواء نيبون أو المباتي عالية الارتفاع أو الجبال أن تؤثر على نوعية الصورة. حاول تحسين الصورة بتغيير اتجاه الهوائي أو أبعد الأجهزة عن التلفزيون.
- تأكد من اختيار نظام التلفزيون الصحيح في قائمة التجهيز الخاصة بالدليل.
- في حال كانت صورة قناة معينة فقط غير واضحة، حاول مواءمة هذه القناة بدقة في قائمة مواءمة دقيقة. راجع الجزء 6.2.3.

ألوان الصورة سيئة

- تأكد من أوضاع ضبط اللون في قائمة صور.
- حدد أي من أوضاع ضبط العودة للوضع القياسي في قائمة العودة إلى الوضع القياسي. راجع الجزء 5.3.2.
- تأكد من توصيلات وكبلات الأجهزة المتصلة.
- تأكد من تحديد نظام اللون الصحيح (تلفازي، PAL، NTSC، Secam) في قائمة تلفزيونية < تجهيز > تفضيلات < لون.

لا يتذكر التلفزيون أوضاع الضبط الخاصة بي عند تشغيله مجدداً

- تأكد من أنه تم تعيين التلفزيون إلى الصفحة الرئيسية في قائمة تلفزيونية < تجهيز > تفضيلات < قائمة الموقع.

لا يتم احتواء الصورة ضمن الشاشة لكبرها أو صغرها الشديدين

- حدد هيئة صورة يمكن احتواؤها أكثر في قائمة هيئة الصورة.
- انظر الجزء 5.3.4 هيئة صورة شاشة عريضة.
- سمى جهازك المتصل في قائمة التوصيلات للحصول على أفضل معالجة للإشارات.
- انظر الجزء 7.4.3 تسمية أجهزتك.

- قد يحتاج جهاز USB إلى برنامج كمبيوتر خاص. لسوء الحظ، يتعذر تنزيل هذا البرنامج إلى التلفزيون.
- لا أستطيع رؤية ملفات في قائمة الوسائط المتعددة.
- ليست كل ملفات الصوت والصور معتمدة. راجع الجزء 8 بيانات تقنية.

- لا يتم تشغيل ملفات الصوت والصور بشكل سلس.
- يحد أداء النقل الخاص بجهاز USB من سرعة النقل.

الكمبيوتر الشخصي

- عرض الكمبيوتر على التلفزيون غير مستقر أو غير متزامن.
- تأكد من تحديد نمط وضوح التفاصيل الصحيح على الكمبيوتر. راجع الجزء 8 بيانات تقنية.

إذا لم تحل المشكلة

قم بإيقاف تشغيل التلفزيون ثم بإعادة تشغيله. في حال لم تحل المشكلة، اتصل بمركز دعم العملاء أو استشر موقعنا على ويب www.philips.com/support.

راجع أرقام هاتف مركز دعم العملاء في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم هذا.

يرجى تحضير الموديل ورقم المنتج قبل الاتصال.
تجد هذه الأرقام على ملصق التغليف أو على ملصق النوع على الجزء الخلفي والسفلي للتلفزيون.

⚠ تحذير

لا تحاول أبداً تصليح التلفزيون بنفسك.

موضع الصورة على الشاشة غير صحيح

- لا تحتوي الشاشة بعض إشارات الصورة من بعض الأجهزة بشكل صحيح. يمكنك نقل الصور بواسطة مفتاح التنقل إلى اليسار، إلى اليمين أو لأعلى، أو لأسفل على جهاز التحكم عن بعد. تفحص مخرج إشارة الجهاز.

صوت

تظهر الصورة وإنما من دون صوت

- تأكد من أن شدة الصوت غير معين إلى 0.
- تأكد من أنه تم تعطيل الصوت بواسطة مفتاح .
- تأكد من أن كافة الكبلات متصلة بالشكل الصحيح.
- في حال لم يتم التعرف على إشارة الصوت، يُطفئ التلفزيون الصوت تلقائياً.
- إن العملية صالحة، ولا تدل على أي فشل في الأداء.

الصوت ضعيف

- تأكد من أن الصوت معين إلى صوت ثنائي.
- تأكد من أوضاع ضبط معدل الترددات.
- حدد أي وضع من أوضاع الضبط عودة للوضع القياسي في قائمة عودة للوضع القياسي. راجع الجزء 5.3.2.

يخرج الصوت من سماعة واحدة فقط

- تأكد من أن التوازن غير معين إلى أقصى اليسار أو اليمين.

توصيلات HDMI

مشكلة مع أجهزة متصلة بـ HDMI

- قد تستغرق عملية HDMI - HDCP بضعة ثوان قبل أن يعرض التلفزيون الصورة من جهاز.
- في حال لم يتعرف التلفزيون على الجهاز ولم تعرض الشاشة أية صورة، حاول الانتقال من جهاز إلى آخر والعودة مجدداً لإعادة بدء عملية HDCP.
- في حال حدوث مقاطعات في الصوت بشكل مستمر، راجع دليل مستخدم الجهاز للتأكد من أوضاع ضبط المخرج. إذا لم ينجح ذلك، قم بتوصيل كبل صوتي إضافي.
- في حال استخدام محول HDMI إلى DVI، تأكد من وجود توصيل صوتي إضافي لإكمال توصيل DVI.

توصيل USB

لا يعرض التلفزيون محتوى جهاز USB

- عين الجهاز (الكاميرا) إلى متوافق مع 'فئة التخزين الكبير'.

10 فهرس

- A**
27 AV1, AV2, AV3
- B**
14 Blacklevel
27,30,32 Blu-ray
- D**
DVD
تشغيل 7
توصيل 30
مسجل 30
مشغل 30
- H**
28 HDCP
HDMI
توصيل 25
- P**
14 Perfect Pixel HD
- U**
USB
امتداد 27
جهاز 20
عارض الصور 20
- V**
VCR
توصيل 30
- W**
14 Whitepoint
- Y**
28 YPbPr
- ا**
أحادي 16
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 37
إضاءة 14
إعادة تدوير 3
إعادة ترتيب 25
إعادة ترتيب القنوات 25
إعادة تسمية 25
عرض شامل 25
أقفال 20
أوضاع الضبط في المصنع 26
- ب**
بحث
صفحات النص المتلفز 16
قنوات 22
برنامج لأعلى/لأسفل 10
بطاريات 3,6
بلا مقياس 15
بيانات تقنية 36
- ت**
تباين 14
تباين ديناميكي 14
تجسيم تلقائي للصوت 16
تجهيز تلقائي 24
قائمة 24
يدوي 24
قفل 18
تجهيز تلقائي 24
تجهيز يدوي 27
تحديث البرنامج 21
تحديد وضعية التلفزيون 5
تحسين الألوان 14
تحكم فاعل 14
تدرج اللون 14
ترويم كبير 15
تسمية الأجهزة 33
تشغيل 7
تعيين الرقم السري 18
تغيير الرقم السري 18
تقليل MPEG artefact 14
تقليل الضجيج 14
تكبير سينمائي 15
تنظيف الشاشة 3
تهيئة تلقائية 15
التوازن
صوت 15
التوصيل
إعداد 28,33
أفضل 28
عرض شامل 27
- ج**
جهاز
تسمية 35
توصيل 28
مشاهدة 7
جهاز استقبال HD رقمي 32
جهاز استقبال القمر الصناعي 32
- ح**
جهاز التحكم عن بعد
بطاريات 7
عرض شامل 10
- ح**
حواشي 19
قلب 15
- د**
درجة لون 14
درجة لون مفصلة حسب الطلب 14
- ر**
رقمي
جهاز استقبال 30
حركة طبيعية 14
مخرج صوت 27
رمز سري 18
- س**
ساعة 13
السلامة 3
سماعات
توصيل 4، 27
شدة الصوت 16
- ش**
شاشة مزدوجة 10
شدة الصوت
قائمة 15
مفتاح 10
شدة الصوت التفاضلية 16
- ص**
الصفحة الرئيسية
موقع 37
صفحة نص متلفز 16
صوت
قائمة 15
نمط الصوت المجمع 16
صوت ثنائي 16
الصور غير المتحركة 3
صورة
قائمة 14
هيئة 14
- ط**
طاقة 7

ع

- عارض الصور 21
- العناية بالشاشة 3
- عودة للوضع القياسي 13

ف

- فتحة أمان Kensington 5

ق

- قائمة الوصول السريع 13
- قائمة أوضاع ضبط التلفزيون 13
- قفل الأطفال 18
- قفل مفصل حسب الطلب 19
- قناة
- إدارة 25
- إعادة الترتيب 25
- تجهيز 22
- قفل 18
- تخزين / تجهيز 25
- سابق 10
- قائمة كل القنوات 17
- قائمة مفضلة 17
- قوائم بالقنوات المفضلة 17

ك

- كاميرا (صورة) 35
- توصيل 6
- كبل التيار الكهربائي 7
- كبل فيديو 29
- كبل
- 28 HDMI
- 29 S-Video
- 29 Video
- 28 YPbPr
- الكمبيوتر الشخصي
- توصيل 33
- وضوح تفاصيل العرض 38

ل

- لغة
- قائمة 22
- لون
- قائمة 14
- مفاتيح 4,10

م

- مجس ضوئي 14
- مزدوج I/II 16
- مساعد التجهيز 13
- مسجل 30
- مسجل فيديو نقال 35
- مشغل الألعاب الإلكترونية 33
- معدل ترددات 15
- مفتاح OK 10
- مفتاح التعطيل 10
- مفتاح القائمة 11
- مفتاح (مفاتيح)
- على التلفزيون 4
- على جهاز التحكم عن بعد 4، 12
- لون 10
- موالفة دقيقة 25
- موسيقى 21
- موقت التشغيل 18
- موقت النوم 18
- موقتات 18
- موقع 37

ن

- نص متلفز 17
- شاشة مزدوجة 16
- قائمة 17
- نص متلفز 2.5 17
- نظام المسرح المنزلي 31

هـ

- هوائي
- بالأجهزة 27
- توصيل 6
- كبل 6
- هياكل الفيديو 36
- هيئة صورة شاشة عريضة 15

و

- وحدة رفع شدة الصوت تلقائياً 16
- وضع الانتظار 18
- وضوح 14