

Innhold

Hjelp?

Hvis du ikke finner svar på spørsmålene dine i bruksanvisningen eller hvis 'Tips' ikke løser TV problemet ditt, kan du kontakte din lokale Philips kundesjeneste eller servicesenter.

Se i den vedlagte verdensomspennende 'World-wide guarantee' garantiboken. Vær vennlig å ha modell og produkt nummer klart, som står oppført bak på apparatet eller på pakningen, før oppringingen til kundesenteret.

Model: 32PF9830/10
37PF9830/10

Product No:

Behandling av skjermen

Se s. 23.

Forskrifter når TV-apparatet ikke skal brukes lenger

Philips er veldig nøye med miljøvennlige produksjon i grønne fokalsoner. Det nye TV-apparatet inneholder materialer som kan resirkuleres og brukes på nytt. Spesialiserte bedrifter demonterer det kasserte TV-apparatet slik at de fortsatt brukbare materialdelene samles. På denne måten reduseres avfallsmaterialene til et minimum. Din Tv inneholder en liten mengde (innenfor toleransene) kvikksølv. Vennligst sørg for å overholde lokale forskrifter angående behandling av gamle TV-apparater.

Forberedelser	2
Første gang installasjon	2
Styre den motordrevne dreietappen	3
Tasten oppe på TV-apparatet	3
Bruk av fjernkontrollen RC4310	4
Nettleserskjerm	6
Bruk av menyen	7
Navigere i stillingsmenyene	7
Demo	8
Installasjon	8
Valg af menyspråk og land	8
Lagring av TV-stasjonen	8
Oppgradering av programvare	10
Innstillingsmeny	11
Preferanser	11
Kilde	13
Dekoder	13
TV meny	14
Bildmeny	14
Lydmeny	16
Menyen Funksjonen	17
Menyen Ambilight	18
Multimedia nettleser	
Se innhold fra Minnekort / USB-innretning	19
Multimedia nettleser menyen	20
Tekst-TV	21
Tekst-TV menyen	22
Sidekoplinger	22
Tilkobling av tilleggsutstyr	23
Opptaker (vcr-dvd+rw)	24
Opptaker og annet tilleggsutstyr	25
DVD-spiller eller annet ytre digitalt innmatingsutstyr	26
MultiChannel Surround-mottaker	27
Utstyr som skal kobles til et HDMI-bindepunkt	28
Utstyr som skal kobles til et DVI-bindepunkt	29
Opptak med opptaker	30
For å velge tilkoblet tilleggsutstyr	30
Audio- og videoutstyret-knappen	31
Stille inn fjernkontrollen for å arbeide med ekstra innretninger	32
Selvlærende fjernkontroll	34
Tips	36
 Tillegg 1 - Oppgradering av Philips' TV-programvare med flyttbart minne	 37
Tillegg 2 - Philips Flat TV Slideshow-format med bakgrunnsmusikk	39
Tillegg 3 - Philips TV - Flyttbart minne og USB	41




EasyLink-oppsjonen er basert på prinsippet "styring ved hjelp av én tast". Dette betyr at en rekke handlinger utføres samtidig i f.eks. både TV-apparatet og videokassettspilleren hvis begge er utrustet med EasyLink-funksjonen og er forbundet ved hjelp av eurokabelen som leveres med videomaskin.



NXT® is a trademark of New Transducers Limited

Forberedelser

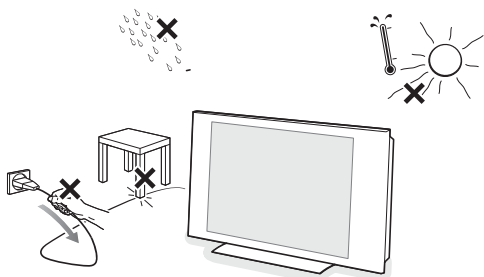

Ikke sett strømledningen inn i vegguttaket eller heng TV'en på veggen før alle tilkoblinger er gjort.

1 Instruksjer til veggmontering/Bordstativ/Motordrevet dreietapp

Hvordan du monterer det medfølgende stativet og/eller veggkonsollen og den motordrevne dreietappen, se den vedlagte separate veiledningen Hurtigstart (Quick Start Guide).

Forsiktig: Å installere TV'en krever spesielle kunnskaper og bør bare utføres av kvalifisert personale. Du bør ikke prøve å gjøre dette selv. Philips er ikke ansvarlig for utilbørlig montering eller montering som fører til ulykke eller skade.

Montere skjermen med det medleverte veggfestet:

- Du kan spørre en fagmann om hvordan du bruker veggfestet for å montere skjermen på veggen.
- Følg instruksjonene som følger med veggfestet før du setter i gang med monteringen.
- Sørg for at veggmonteringen er forsvarlig festet i henhold til sikkerhetsstandardene.
TV'en veier (uten emballasje) cirka 20 kg (32PF9830); 27 kg (37PF9830).

2 Plasser eller heng opp TV'en der du ønsker hvor du vil, men vær sikker på at luft kan sirkulere fritt gjennom ventilasjonsribbene. Ikke installer TV'en på et lukket sted som en bokhylle eller tilsvarende.

For å unngå farlige situasjoner må ingen bar flamme, som et tent stearinlys, plasseres i nærheten av utstyret. Unngå varme, direkte sollys og utsettelse for fuktighet eller vann. Utstyret må ikke utsettes for drypping eller sprut.

3 Sett antennestøpselet godt fast i antenninntaket på TV-apparatets underside. Hvis det oppstår interferens-striper, kan man undertrykke disse ved å benytte den vedpakkede filtrerings-kabelen.

4 Før du installerer TV'en, må du tilkoble alle ytre enheter.

5 Sett inn den vedpakkede nettkabelen i bunnen av TV'en og i veggkontakten som har 198-264 volt nettspenning. For å hindre at det oppstår skade på nettspenningskabelen, som igjen kan forårsake brann eller gi elektrisk støt, må aldri TV-mottakeren plasseres oppå nettleddningen.


6 Fjernkontroll: Sett i de 2 batteriene (type R6-1,5V).

Batteriene som følger med inneholder ikke tung-metallene kvikksølv og kadmium. Vennligst undersøk selv hvordan de lokale forskriftene er angående behandling av utbrukte batterier.

7 Slå på apparatet: Trykk nettbryteren oppe på TV'en.

Et lys foran på TV-apparatet og skjermen lyser opp.

Hvis TV-apparatet er i ventestilling (rød lys), trykk ned - P + eller -tasten på fjernkontrollen.

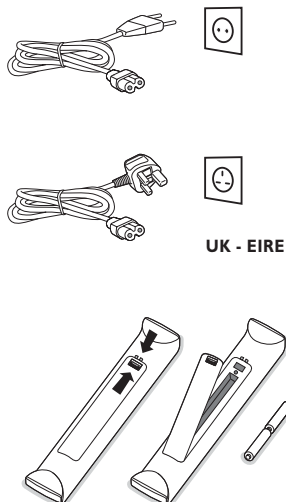

Første gang installasjon

Når du slår på TV'en **for første gang** (og bare første gang apparatet blir satt på), dukker en fremgangsmåte for installasjon automatisk opp på skjermen. Installasjonen vises på en serie skjermbilder, som veileder brukeren gjennom installasjonsprosedyren.

- 1 Etter en introduksjonsskjerm blir du bedt om å velge språk på en av TV'ens skjermmenyer. (Teksten på overskriften og informasjonen på skjermen skifter språk kontinuerlig).
- 2 Trykk på markør opp/ned for å lyse opp det språket du ønsker.
- 3 Trykk på **OK**-knappen..
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fortsette installasjonen.

Merk: Når du avslutter den første installasjonen, kan du også gjøre innstillingene i menyen Innstillinger. Se s. 8.

Styre den motordrevne dreietappen



Den motordrevne dreietappen kan vri + og - 30 grader og styres med TV-apparatets fjernkontroll. Det er fremdeles mulig å rotere den manuelt.

Preparation

- 1 Sett dreietapptransformatorens likstrømskabel i dreietappens likstrømsinngang.
- 2 Sett strømledningen i dreietapptransformatoren.
- 3 Sett dreietapptransformatorens hovedplugg i vegguttaket.

Operation

Trykk først på **SWIVEL MOT** knappen på den ene siden av fjernkontrollen og hold den inne.

Deretter gjør du følgende samtidig:



- trykk på markør venstre/høyre for å vri dreietappen i retning kommandoen;
- trykk på markør ned for å stille dreietappen i sentral posisjon;
- trykk på markør opp for å stille dreietappen tilbake til posisjonen du valgte sist.

Merk: Etter strømbrudd eller hvis strømledningen er trukket ut, justerer du dreietappens posisjon med venstre/høyre markør.

Automatisk posisjonering til sentral posisjon

Trykk på -knappen i minst 5 sekunder for å slå av TV'en eller vri dreietappen til sentral posisjon.

Tasten oppe på TV-apparatet

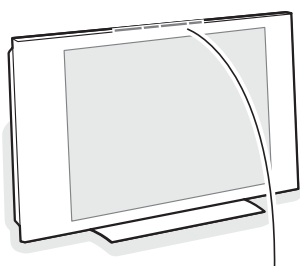

Hvis fjernkontrollen blir borte eller er defekt, er det fortsatt mulig å endre noen av basisinnstillingene med tasten oppe på TV-apparatet. Trykk nettbryteren .

Trykk

- på  - og + tastene for å regulere lydstyrken
- på **-P/CH+** tastene for å velge TV-kanaler eller kilder

MENU-tasten kan brukes hvis du vil få frem hovedmenyen uten å bruke fjernkontrollen.

Bruk

-  - og + tastene og **P/CH-** og **P/CH+** tastene for å velge menypunktene i retningen som vist;
- **MENU**-tastene for å bekrefte valget.

*Merk: Når menyen aktiveres ved hjelp av **MENU**-tasten øverst på TV-apparatet, er det bare mulig å forlate menyen ved hjelp av **Avslutt**.*

*Naviger til **Avslutt** og trykk på **MENU**-tasten.*

Rengjøring av skjermen

Ikke berør, trykk, gni eller slå på skjermen med noe hardt idet dette lett kan ødelegge eller skade skjermen permanent. Og vennligst ikke benytt støvkluter med kjemiske rengjøringsmidler. Ikke berør skjermen med bare fingre eller fet klut (kosmetikk kan også være skadelig for skjermen).

Kople fra TV'en før rengjøring.

Når overflaten blir støvete, vennligst tørk forsiktig med en absorberende bomullsklut eller andre myke stoffer som pusseskin. Ikke bruk aceton, toluene eller alkohol fordi de kan forårsake kjemisk skade.

Bruk ikke flytende rengjøringsmiddel eller rensespray. Tørk vekk spytt eller vandrdåper så raskt som mulig. Lang kontaktid med skjermen vil forårsake forvrengning og fargeutglidning.

Bruk av fjernkontrollen RC4310

Merk: I de fleste tilfeller er det nok med et tastetrykk for å aktivere funksjonen. Et nytt trykk på tasten vil deaktivere funksjonen. Hvis en tast byr på flere valgmuligheter, blir det vist en kort liste.

Trykk gjentatte ganger for å velge neste punkt på listen. Listen fjernes automatisk etter 6 sekunder. Du kan også trykke på **OK** for å fjerne den umiddelbart.

DVD/R SAT TV VCR AUX

Trykk gjentatte ganger på **SELECT**-knappen for å velge en av systemmodusene hvor fjernkontrollen kan brukes. Dersom du ikke har foretatt deg noe på 60 sekunder, går fjernkontrollen tilbake til TV-modus. Etter at du har foretatt en handling i valgt systemmodus, forblir fjernkontrollen i denne modusen i 60 sekunder og går deretter tilbake til TV-modus.

Velg tilkoblet utstyr

Trykk på og hold inne denne knappen til kildeindikasjonen dukker opp, trykk deretter gjentatte ganger for å velge **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **EXT4**, **DVI**, **HDMI**, **Side** eller **TV**, alt etter hvor tilleggsutstyret er tilkoblet.

BROWSE Av/På

Trykk for å se Nettlesermenyen Av eller På. Se s. 6.

- OK**
- for å aktivere en innstilling
 - for å vise kanallisten
 - begynner å avspille innholdet i applikasjonen for Multimedia nettleser, s. 20.

(MOT) SWIVEL Dreietapp

For å kontrollere den motordrevne dreietappen i kombinasjon med piltastene. Se s. 3.

MENU Stilling meny av/på

Se s. 8.

Lydstyrke

For å regulere lydstyrken.

Lyden blir utkoblet eller innkoblet.

Alfanumeriske knapper


For å velge en TV-kanal. Se s. 6.

Informasjon på skjermen

Trykk for å vise informasjon (hvis den er tilgjengelig) om valgt TV stasjon og program.

Audio- og videoutstyret-taster

- Audio- og videoutstyret-taster. Se s. 31.
- Multimedia nettleser-taster. Se s. 20.

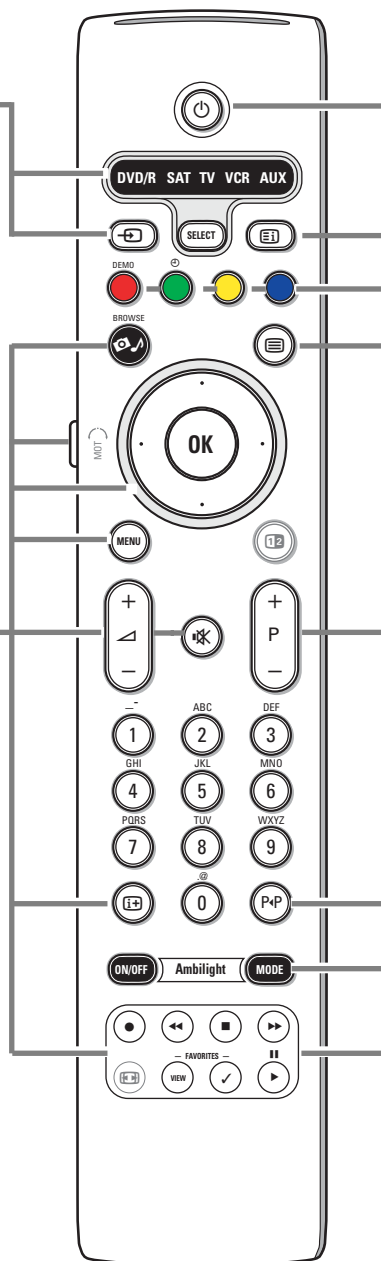

Standby

Trykk for å slå TV'en av eller på eller til standbymodus. Når du har slått over til standby, lyser en rød indikator på TV'en opp. Merk: TV'en er aldri helt strømløs med mindre kontakten er trukket ut.

DEMO Demo av/på Se s. 7

Fargeknapper

Når funksjonene er knyttet til fargeknappene, vises fargeknappene på skjermen.

Tekst-TV innholdsside Se s. 21.

Tekst-tv av/på Se s. 21.

Piltastene

Trykk piltastene opp/ned, venstre/høyre for å navigere gjennom menyene.

+P- Kanalvalg

For å se gjennom TV-kanalene og kildene som er lagret i den foretrukne kanallisten.

P+P Forrige program

Trykk for å skifte mellom TV-kanalen du ser på akkurat nå og forrige kanal.

AMBILIGHT

- **ON/OFF** (på/av) Trykk for å slå Ambilight På eller Av. For innstillinger i Ambilights, se TV-menyen, Ambilight, s. 18.
- **MODE** (modus) Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å veksle mellom modusene i Ambilight.

Instant opptak

Se Opptak med opptaker som har EasyLink, s. 30.

FAVORITES

- **VIEW** Vise en liste over alle kanaler som er markert som favoritt.
- **✓** For å legge til eller fjerne en kanal i favorittlisten over TV-kanaler.



12 Dobbel skjerm/PIP

Trykk på **12**-knappen for å slå dobbelskjermen eller PIP på eller av, alt etter hvilket format du har valgt i **PIP-format** listen i menyen Innstilling, Bilde/lyd preferanser, s. 11.

Ved hjelp av PIP kan du få frem en underskjerm innenfor hovedskjermen, slik at du kan se to TV-kanaler eller en TV-kanal og bilder fra en tilleggsenhet samtidig. Med dobbelskjermen kan du dele hovedskjermen i to underskjermer, slik at du kan åpne to TV-kanaler eller en TV-kanal og en ekstern kilde eller en kombinasjon av en av dem med tekst-TV (se s. 21), slik at du kan se disse samtidig.

Merk: Alle kombinasjoner er ikke mulige. I så fall dukker det opp en beskjed på skjermen.

1 Trykk på markør venstre/høyre for å lyse opp PIP-vinduet eller venstre/høyre skjerm på dobbelskjermen.

2 Trykk på **-P+** knappen eller **-P-** knappen eller sifferknappene for å skifte TV-kanaler, eksterne kilder eller tekst-TV-sider på den opplyste skjermen.

Merk: Informasjon på skjermen, som dukker opp når du skifter kanaler, viser alltid til den opplyste skjermen.

3 Trykk på **12**-knappen igjen for å gå tilbake til fullt bilde i hovedskjermen. TV'en stiller seg inn på bildet som ble opplyst i dobbelskjermen eller PIP-modus.

Merk:

- Lyd spilles bare fra hovedskjermen når du har valgt PIP, eller fra venstre skjerm når du har valgt dobbelskjerm.

- Når dobbelskjermen er på, støttes to visningsformat: fullskjerm eller komprimert. Innholdet i nettleseren vises alltid på fullskjerm.

- Når PIP eller dobbelskjerm-modus er aktivert, og en TV-kanal eller kilde avsluttes, blir bildet grått og forsvinner."

Definere PIP-skjermens posisjon

1 Trykk på høyre markør for å markere PIP-skjermen.


2 Trykk på den røde fargeknappen på fjernkontrollen for å velge **Posisjon**.

Merk: Dersom du ikke har foretatt deg noe, vil funksjonslinjen nederst på skjermen forsvinne etter noen få sekunder. Trykk på hvilken som helst fargeknapp for å få den til å synes igjen.

3 Bruk markørknappene for å definere PIP-skjermens posisjon.

Format Bildeformat


Trykk flere ganger på denne tast eller bruk markøren i opp/ned-retning for å velge annet bildeformat: Autoformat Super zoom, 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Zoom med undertekst eller Bredskjerm.




Autoformat




Super zoom




4:3




Movie expand 14:9

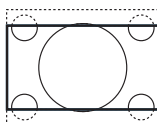

Movie expand 16:9

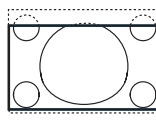

Zoom med undertekst

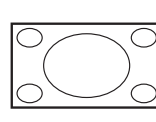

Bredskjerm

Autoformat vil bildet automatisk fylle så mye av skjermen som mulig.

I tilfelle det er teksting i den svarte tekstremsen nederst på skjermen, gjør Autoformat disse undertitlene synlige. Hvis bare deler av tekstingen er synlig, trykk på markør opp.

Hvis du ser en logo for TV-stasjonen i hjørnet på den øverste svarte remsen, vil logoen forsvinne fra skjermen.

Super zoom fjerner de svarte remsene på sidene av 4:3 programmer med minimal forvrengning.

Når du er i Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, Super zoom eller Zoom med undertekst bildeformat, kan du gjøre undertekst synlig eller usynlig med cursor tastene opp/ned.

Bemerk: Med HD kilder bak blir færre bildeformatsvalg mulig.



Alfanumeriske knapper på fjernkontrollen

De alfanumeriske knappene på fjernkontrollen kan brukes til å legge inn siffer og tekst.

Multi-tap inngang kan brukes til å legge inn alfanumerisk informasjon når dette er nødvendig. Tegnene som vises avhenger av hvilket språk du har valgt i Installasjonsmenyen. Se s. 10.

Tekst legger du inn på samme måte som du legger inn tekstmeldinger i en mobiltelefon.

Når du har lagt inn en bokstav eller et nummer, flytter markøren seg automatisk til neste tegnposisjon etter at den spesifiserte tide er ute eller du har trykket på høyre markør.


RC key	Default Multi-tap Alphanumeric entry order
1	<space> _ - 1 <space> _ - 1 (etc.)
2	a b c A B C 2 a b c (etc.)
3	d e f D E F 3 d e f (etc.)
4	g h i G H I 4 g h i (etc.)
5	j k l J K L 5 j k l (etc.)
6	m n o M N O 6 m n o (etc.)
7	p q r s P Q R S 7 p q r s (etc.)
8	t u v T U V 8 t u v (etc.)
9	w x y z W X Y Z 9 w x y z (etc.)
0	. @ 0 . @ 0 (etc.)

Også markør opp/ned kan brukes til å legge inn alfanumerisk informasjon.

Når du er ferdig, trykker du på **OK** for å bekrefte det du har lagt inn. Flytt til venstre panel."

Key	Default RC_CURSOR_UP/RC_CURSOR_DOWN Alphanumeric Entry Order
RC_CURSOR_UP	a b c d ... A B C D ... 1 2 3 ... 0 <space> _ - . @
RC_CURSOR_DOWN	@ . - _ <space> 0 9 8 7 ... Z Y X ... z y x ... c b a

Nettleserskjerm

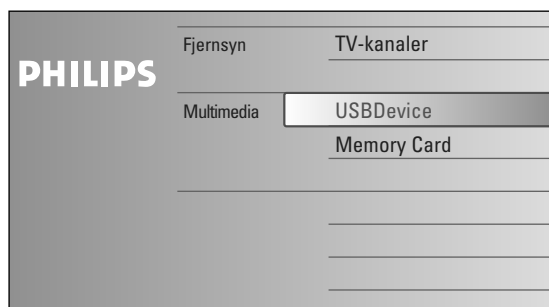

Nettleserskjermen (og det underliggende Multimedia nettleser) skal inneholde alt innhold samt alle tjenester og applikasjoner du er interessert i å ta i bruk.

- 1 Trykk på knappen for å aktivere.
- 2 Trykk på markør opp/ned for å flytte opplysingen opp og ned i listen over menypunkter.
- 3 Trykk på høyre markør for å gå lenger inn i strukturen.

• Fjernsyn:

TV-kanaler fører til listen over TV-kanaler.

• Multimedia:

Inneholder lokalt tilkoblede innretninger hvor innhold (bilder og lydfiler) er lagret. Se Nettleser for Multimedia, s. 20.

Bruk av menyen

Introduksjon

En rekke veiledende instruksjoner, hjelpetekster og beskjeder vil bli vist på TV'en når du bruker menyene eller når du prøver å utføre en handling.

Vennligst, følg instruksjonene og les hjelpeteksten om det spesielle punktet som du har opplyst.

Når teksten ikke passer inn i feltet nederst på skjermen, vil informasjonen rulle loddrett. Fargeknappene henviser til forskjellige handlinger som du kan utføre avhengig av hvilken innretning som er aktivert. Trykk på tilsvarende fargeknapp på fjernkontrollen for å utføre handlingen du ønsker.

Stilling	TV
TV	Bilde
Innstilling	Lyd
Installasjon	Ambilight
Demo	Funksjon
Avslutt	
Info	

Stilling	
TV	Bilde
Bilde	Personlig verktøy
Lyd	Smart bilde
Ambilight	Kontrast
Funksjon	Lysstyrke
	Farge
	Skarphet
	Fargenyanse
	
Info	

Navigere i stillingsmenyene

I menyen Stilling får du adgang til og kan endre innstillinger samt preferanser.

- Trykk på **MENU**-knappen på fjernkontrollen for å tilkalle menyen Stilling.
 - På venstre panel kan det opplyste feltet stilles inn på et menypunkt med markør opp/ned.
Høyre panel viser innholdet i det opplyste menypunktet på venstre panel.
Merk: Det hender at ikke alle menypunkter vises på skjermen. Bruk markør ned for å avdekke alle punkter.
 - Bruk høyre markør for å gå inn i høyre panel.
Innholdet i høyre panel flyttes til venstre panel, og høyre panel viser innholdet i det punktet i venstre panel som nettopp er blitt opplyst.
Merk: I noen tilfeller er det viktig at du kan se bildet når du justerer innstillingene. Dette betyr at når det opplyste feltet ligger i høyre panel, kan du ikke se de andre menypunktene. Når du trykker på venstre markør igjen, kommer den skjulte menyen tilbake, og det opplyste feltet flyttes til venstre panel.
- Trykk på venstre markør for å flytte opp et nivå i menyen.
 - Trykk på **OK**-knappen på det opplyste punktet for å aktivere og avslutte menyen.
 - Trykk på **MENU**-knappen igjen for å gå ut av menyen Stilling.
Merk: Du kan også gå ut av menyen ved å trykke på en av fargeknappene (hvis disse er tilgjengelige) som viser til visse handlinger som kan bli utført.

Demo

Stilling	Demo
TV	Ambilight
Innstilling	Personlig verktøy
Installasjon	Pixel Plus 2
Demo	Active Control
Avslutt	
Info	

Demo-menyen gir brukeren en idé om funksjonene som er en del av fjernsynet.

- Velg Demo i menyen Stilling og trykk på høyre markør.
- Lys opp en ønsket demo med markør opp/ned.
- Trykk på **OK** for å starte avspillingen av den opplyste demoen.
Merk: Den utvalgte demoen blir spilt en gang.

Trykk på den røde fargeknappen for å avslutte demoen og gå tilbake til TV-modus.

Merk: Demoene krever ingen påvirkning av brukeren bortsett fra demoen skal startes.

Installasjon

Stilling	Installasjon
TV	Språk
Innstilling	Land
Installasjon	Automatisk installasjon
Demo	Manuell installasjon
Avslutt	Saner / gi kanalene nytt navn
	Favorittkanaler
	Oppgradering av progra...
Info	

Det er mulig at kabeldistribusjonsselskapet eller TV-kanalen viser en valgmeny. Menyens utseende og innhold bestemmes av kabeldistribusjonsselskapet eller TV-kanalen. Gjør ditt valg ved hjelp av markøren og trykk på **OK**-knappen.

Stilling	Manuell installasjon
Installasjon	Innstillingsvalg
Språk	System
Land	Kanal
Automatisk installasjon	Søk
Manuell installasjon	Fininnstilling
Saner / gi kanalene nytt navn	Lagre
Favorittkanaler	
Oppgradering av progra...	
Info	

Søking og lagring av TV-kanaler foregår kanal pr. kanal. Du må ikke hoppe noe i menyen Manuell Installasjon.

Valg af menyspråk og land

- 1 Trykk på **MENU**-knappen på fjernkontrollen.
- 2 Bruk markør ned for å velge **Installasjon** i menyen Stilling.
- 3 Bruk høyre markør for å gå inn i Installasjonsmenyen.
- 4 Velg **Språk** og gå inn i listen over tilgjengelige språk med høyre markør.
- 5 Velg språk med markør opp/ned og trykk på **OK**-knappen for å bekrefte valget.
- 6 Velg **Land** med markør opp/ned og gå inn i listen med høyre markør. Velg det landet du er i nå og trykk på **OK**-knappen.
- 7 Fortsett med Installasjonsmenyen.

Lagring av TV-stasjonen

Etter å ha foretatt en korrekt innstilling av språk og land, kan du nå søke og lagre TV-kanalene på to forskjellige måter: Du kan bruke den automatiske installasjonen eller den manuelle installasjonen (stille inn kanalene en for en).

Automatisk installasjon

- 1 Velg **Automatisk installasjon** i installasjonsmenyen.
Merk: alle stasjonene skal være åpne for å kunne autoprogrammere. Hvis du får spørsmål om dette, taster du inn ditt PIN-nummer for å låse opp alle stasjonene. Se TV, Funksjon., Barnesikring, s. 17.
- 2 Trykk på høyre markør for å gå inn i Automatisk installasjon. Nå dukker etiketten **Start nå** for alternativet autoprogrammering opp.
- 3 Trykk på **OK**-knappen.
- 4 Trykk på den grønne **start**-knappen for å starte autoprogrammeringen. Menyskjermen forsvinner, og du kan se utviklingen i autoprogrammeringen. .

Hvis et kabelsystem eller en TV-kanal som sender ACI (Automatic Channel Installation) oppdages, blir det vist en liste over programmene. Uten ACI-sending blir kanalene nummerert med hensyn til hvilket språk og land du har valgt. Du kan bruke Omgjøre for å nummerere dem på nytt. Se side 9.

Manuell installasjon

- 1 Velg **Manuell installasjon** i installasjonsmenyen.
- 2 Bruk høyre markør for å gå inn i den manuelle installasjonsmenyen.
- 3 Velg **Innstillingsvalg**.
Velg enten frekvensbåndet, alternativet C-kanal for antennekanaler eller alternativet S-kanal for kabelkanaler.
- 4 Trykk på markør ned for å velge **System**.
Velg land eller den delen av verden hvor du befinner deg nå.
- 5 Trykk på markør ned for å velge **Kanal**.
Legg inn eller velg tallet du vil lagre TV-kanalen under.
- 6 Trykk på markør ned for å velge **Søk**.
Frekvensen eller C- eller S-kanalens nummer øker til du har funnet TV-kanalen.
- 7 Trykk på markør ned for å velge.
Juster frekvensen med venstre/høyre markør, dersom kanalen du har valgt har dårlig mottakelse.
- 8 Trykk på markør ned for å velge **Lagre**.
Trykk på høyre markør og lagre kanalen du har funnet med **OK**-knappen.

Gjenta trinnene 5 til 8 for å søke etter en annen TV-kanal.

Stilling	
Installasjon	Saner/gi kanalene nytt...
Språk	Kanalnavn
Land	
Automatisk installasjon	
Manuell installasjon	Kanalnavn
Saner / gi kanalene nytt navn	
Favorittkanaler	
Oppgradering av progra...	
Info	

Saner / gi kanalene nytt navn

Rekkefølgen av de lagrede TV-stasjonene kan endres slik man vil. Det er mulig å endre det navnet som er lagret i hukommelsen eller å gi et navn til TV-stasjoner som ennå ikke er tastet inn. Programnumrene 0 til 99 og det eksterne utstyret kan tildeles navn på inntil 5 bokstaver eller sifre.

- 1 Velg **Saner/gi kanalene nytt navn** i Installasjonsmenyen.
- 2 Trykk på høyre markør. En liste over kanaler dukker opp.
- 3 Velg TV-kanalen du vil omgjøre eller navngi med markør opp/ned..

Saner

- 1 Trykk på den grønne fargeknappen på fjernkontrollen. Du ser markeringen på den valgte TV-kanalen du ønsker å bytte ut.
- 2 Velg det nye tallet du vil bytte ut kanalen med med markør opp/ned.
- 3 Trykk på den grønne fargeknappen på fjernkontrollen for å bytte ut den omgjorte kanalen med den aktuelle opplyste kanalen.

Merk: Trykk på den røde fargeknappen for å avbryte omgjøringen.

- 4 Gjenta for å omgjøre andre TV-kanaler.

Gi nytt navn

- 1 Trykk på den røde fargeknappen på fjernkontrollen. Opplysingen vises på den valgte TV-kanalen som du vil gi nytt navn.
- 2 Velg tegnene med markør opp/ned eller med de alfanumeriske knappene på fjernkontrollen.
- 3 Velg følgende posisjon med høyre markør.
- 4 Legg inn et nytt tegn.
- 5 Trykk på den grønne fargeknappen eller **OK**-knappen når du er ferdig.

Merk:

- Trykk på den gule fargeknappen for å slette alle tegn. Markøren vil plassere seg ved begynnelsen.
- Trykk på den blå fargeknappen for å slette alle tegn hvor markøren er plassert. Legg inn et nytt tegn med markør opp/ned.
- Mellomrom, nummer og andre spesialtegn finner du mellom Z og A.

- 6 Velg et annet kanaltall og gjenta trinn 2 til 5 for å navngi på nytt.

Favorittkanaler

Når du er gått ut av Installasjonsmenyen kan du se gjennom TV-kanalene med **-P+** knappen. Bare kanalene som står i den foretrukne listen, vises. I denne menyen kan du velge hvilke kanaler som skal være med i din foretrukne liste.

- 1 Velg **Favorittkanaler** i Installasjonsmenyen.
- 2 Trykk på høyre markør for å se listen over TV-kanalene som er lagret.
- 3 Trykk på markør opp/ned for å velge en TV-kanal som du vil fjerne fra den foretrukne listen.
- 4 Trykk på **OK**-knappen for å bekrefte.
- 5 Gjenta for hver kanal du ikke vil ha som foretrukket.

Stilling	
Installasjon	Favorittkanaler
Språk	Kanalnavn
Land	
Automatisk installasjon	
Manuell installasjon	Kanalnavn
Saner / gi kanalene nytt navn	
Favorittkanaler	
Oppgradering av progra...	
Info	

Stilling	
Installasjon	Oppgradering av progr...
Språk	Nåværende softwareinnhold
Land	Lokale oppgraderinger/applik...
Automatisk installasjon	
Manuell installasjon	
Saner / gi kanalene nytt navn	
Favorittkanaler	
Oppgradering av programvare	
Info	

Oppgradering av programvare

I denne menyen kan du oppgradere TV'ens programvare ved hjelp av en USB-innretning eller minnekortinnretning.

Oppgradering av USB-innretning/Minnekort

Det er mulig å innlede en oppgradering fra en USB-innretning eller et minnekort før du starter TV'en.

Minneinnretningen må fylles med passende oppgraderingsbilde (og struktur), som du finner på nettsiden www.philips.com/support. Hvordan du laster inn en ny programvareversjon på minneinnretningen, ser du i Tillegg 1, s. 37.

Det er også mulig å velge og utføre tilleggsapplikasjoner som er lagret i USB-innretningen eller minnekortet. Feks. spill eller hvilken som helst applikasjon som ikke kan integreres i TV-programvaren.

Innstillingsmeny

Stilling	Innstilling
TV	Preferanser
Innstilling	Kilde
Installasjon	Dekoder
Demo	
Avslutt	
Info	

Stilling	Innstilling
Innstilling	Preferanser
Preferanser	Bilde/lyd preferanser
Kilde	Favoritinnstillinger
Dekoder	Menypreferanser
	Fabrikkinnstillinger
Info	

Stilling/Innstilling	Innstilling
Preferanser	Bilde/lyd preferanser
Bilde/lyd preferanser	PIP-format
Favoritinnstillinger	Auto surround
Menypreferanser	
Fabrikkinnstillinger	
Info	

Stilling/Innstilling	Innstilling
Preferanser	Favoritinnstillinger
Bilde/lyd preferanser	Tekst-TV 2.5
Favoritinnstillinger	
Menypreferanser	
Fabrikkinnstillinger	
Info	

Denne menyen brukes til å kontrollere innstillingen for spesielle TV-funksjoner, egenskaper og hjelpeinnretninger.

I menyen **Preferanser** kan du endre innstillinger som du bare vil ha sporadisk adgang til.

Kilde-menyen gir deg mulighet til å velge en kilde.

Dekoder-menyen kan et eller flere program-nummre forbeholdes stasjoner som mottas via dekodere.

Preferanser

- Trykk på **MENU**-knappen.
- Velg **Innstilling** med markør ned og trykk på høyre markør for å velge menyen **Preferanser**.
- Trykk på høyre markør igjen for å velge **Bilde/lyd preferanser**.
- Trykk på høyre markør en gang til for å gå inn i menyen Bilde/lyd preferanser.

Bilde/lyd preferanser

PIP-format

I denne menyen kan du velge fortrukket format (PIP- eller Dobbeltskjerm) som vises når du vrir på **12**-knappen på fjernkontrollen **Av** eller **På**.

- Velg **PIP-format**.
- Trykk på høyre markør.
- Velg **PIP** eller **Dobbeltskjerm** med markør opp/ned.
Se Bruk av fjernkontrollen, s. 5.

Auto Surround

Noen ganger sender TV-stasjonen spesielle signaler for programmer som er kodet for Surround-lyd. TV-apparatet går automatisk til best mulig surround-lydmodus når **Auto Surround** står **På**.

Favoritinnstillinger

Tekst-TV 2.5

Noen TV-stasjoner gir deg muligheten å se flere farger, andre bakgrunnsfarger og finere bilder i Tekst-TV-sidene.

- Velg **Tekst-TV 2.5** i **Favoritinnstillinger**-menyen.
- Trykk på høyre markør for å velge **Tekst-TV 2,5 På** eller **Av**.
- Trykk på høyre markør for å velge **Tekst-TV 2,5 På** for å benytte deg av denne funksjonen.
Trykk på høyre markør igjen for å velge **Tekst-TV 2.5 Av** hvis du foretrekker Tekst-TV med en mer nøytrale utforming.
Valget ditt er gyldig for alle stasjonene som sender ut Tekst-TV 2.5.

Merk: Det kan ta et par sekunder før Tekst-TV-utsendingen stilles om til Tekst-TV 2.5.

Stilling/Innstilling	
Preferanser	Menypreferanser
Bilde/lyd preferanser	OSD
Favoritinnstillinger	Programtittel
Menypreferanser	Still inn/Endring av kode
Fabrikkinnstillinger	
Info	

Menypreferanser

OSD

- 1 Velg **OSD**.
- 2 Trykk på høyre markør for å velge **Normal** eller **Minimum**.
Normal for å aktivere kontinuerlig visning av kanalnummer (i maks. 10 minutter) og utvidet visning av TV-kanal og programinformasjon på skjermen. Feks. informasjon om hoved- eller hjelpeprogram, kvalitet på inngangssignal til tilkoblet tilleggsutstyr, visningsformat, lydmodus og oppsett av sleep timer.
Minimum for å aktivere visning av redusert kanalinformasjon.
Se Bruk av fjernkontrollen, s. 4, , Informasjon om visning.

Programtittel

- 1 Velg **Programtittel**.
- 2 Trykk på høyre markør for å velge **Programtittel Ja** eller **Nei**.
Når du har valgt **Ja**, etter at du har valgt et TV-program eller trykt på -knappen på fjernkontrollen, kan en TV-kanal overføre navnet på TV-kanalen eller programtittelen.
Når du har valgt **Nei**, vil programtittelen bare dukke opp etter at du har trykt på -knappen og ikke etter at du har valgt en TV-kanal.

Still inn/Endring av kode

- 1 Velg **Still inn** eller **Endring av kode** i menyen Menypreferanser med markør ned.
- 2 Dersom det ikke finnes noen PIN-kode ennå, er menypunktet stilt inn på **Still inn kode**. Følg instruksene på skjermen.
Dersom det tidligere er blitt lagt inn en PIN-kode, er menypunktet stilt inn på **Endre kode**. Følg instruksene på skjermen.
Alle sifferkombinasjoner fra 0000 til 9999 er gyldige.
- 3 **Menypreferanser** menyen kommer tilbake med en beskjed som bekrefter at PIN er blitt opprettet.

Viktig: du har glemt koden !

- 1 Velg **Endring av kode** i Menypreferanser-menyen og trykk **OK** tasten
- 2 Trykk på venstre markør og tast inn prioritetskoden 8-8-8-8.
- 3 Trykk på markøren igjen og tast inn en ny personlig firesifret kode. Den forrige koden slettes og den nye koden lagres.

Fabrikkinnstillinger

Med denne innstillingen kan du stille de fleste bilde- og lydinnstillinger tilbake til forhåndsdefinert fabrikkstatus.

- 1 Velg **Fabrikkinnstillinger** med markør ned.
- 2 Trykk på høyre markør.
- 3 Trykk på **OK**-knappen for å slette innstillinger og stille dem inn på nytt til standardverdiene.

Stilling	
Innstilling	Kilde
Preferanser	EXT1
Kilde	EXT2
Dekoder	EXT3
	EXT4
	DVI
	HDMI
	Side
	Digital Audio In 1
	Digital Audio In 2
Info	

Kilde

I denne menyen kan du identifisere tilleggsutstyret som du har koblet til de eksterne inngangene/utgangene.

- 1 Velg **Kilde** i menyen **Innstilling**.
- 2 Trykk på høyre markør.
- 3 Velg inngangen som tilleggsutstyret skal kobles til.
- 4 Trykk på høyre markør igjen for å legge inn listen over hva slags tilleggsutstyr som er koblet til den utvalgte inngangen.
- 5 Velg tilleggsutstyr med markør opp/ned.

Når du velger **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **EXT4**, **DVI**, **HDMI** eller **Side**, får du se en liste hvor du kan identifisere hvilken type tilleggsutstyr som er knyttet til denne inngangen. TV'en sporer opp at det tilkoblede tilleggsutstyret er nærværende og at signalet går frem som det skal.

Digital Audio

Velg **Digital Audio In 1** eller **2** når TV'en er forberedt på at digital lyd fra et tilkoblet tilleggsutstyr skal komme fra en digital lydinngang. Velg hvilken kilde som tilleggsutstyret med digital lyd er blitt koblet til.

I tillegg til å akseptere lydinngang via Digital Audio In, kan TV'en avgi kodet Dolby Digital lyd til en ekstern forsterker eller mottaker via bindepunktet **DIGITAL AUDIO OUT**.

Dersom forsterkeren eller mottakeren har et tilpasset bindepunkt for Digital Audio In, kan du koble det med en enkelt ledning til TV'ens **DIGITAL AUDIO OUT**.

Se Tilkoble tilleggsutstyr, Digital Multikanal Surroundmottaker, s. 27.

Stilling	
Innstilling	Dekoder
Preferanser	Kanal
Kilde	Status
Dekoder	
Info	

Dekoder

Hvis en dekode eller omformer er tilkoblet, se s. 24, kan et eller flere kanalnummer forbeholdes stasjoner som mottas via dekode.

- 1 Velg **Dekoder** i menyen **Innstilling**.
- 2 Trykk på høyre markør for å velge **Kanal**.
- 3 Velg kanalnummeret som du har brukt til å lagre programmet som kommer fra din dekode.
- 4 Velg **Status**.
 - Trykk på markørtastene venstre/høyre for å velge **Av**, **EXT1** eller **EXT2**, eurokontakten som dekode er koblet til.
 - Velg **Av** hvis det valgte programnummeret ikke skal være et dekode-programnummer.

Merk: Velg **EXT2** når dekode er koblet til din EasyLink videomaskin.

TV meny

Stilling	TV
TV	Bilde
Innstilling	Lyd
Installasjon	Ambilight
Demo	Funksjon
Avslutt	
Info	

Stilling	
TV	Bilde
Bilde	Personlig verktøy
Lyd	Smart bilde
Ambilight	Kontrast
Funksjon	Lysstyrke
	Farge
	Skarphet
	Fargenyanse
	
Info	

Trykk på **MENU**-knappen på fjernkontrollen for å tilkalle menyen Stilling. TV-menyen gir deg en oversikt over hvilke menyer du kan velge.

Merk: Avhengig av inngangssignalet er det mulig at et eller to menypunkter ikke kan velges.

Bildmeny

Merk: Enkelte menypunkter er ikke tilgjengelige i tilfeller med HD-kilder.

- 1 Trykk på høyre markør for å velge **Bilde**.
- 2 Trykk på høyre markør igjen for å gå inn i menyen Bilde.
- 3 Velg menypunktene med markør opp/ned.
- 4 Trykk på høyre markør igjen.
- 5 Juster innstillingene med markøren venstre/høyre eller tast inn listen over undermenypunkter med høyre markør. Velg et undermenypunkt med markøren opp/ned.

Personlig verktøy

Det **Personlige verktøyet** hjelper deg å komme til en personlig bildeinnstilling. Dette blir gjort ved hjelp av en serie justeringsskjermer som alle har splittskjermer. Hver gang må du velge hvilken side av skjermen du foretrekker. Til slutt vises en full skjerm med alle innstillingene du har valgt.

Merk: Det Personlige verktøyet endrer ikke andre alternative bildeinnstillinger, men det skriver over de personlige innstillingene i Smart bilde.

- 1 Velg **Personlig Verktøy** og trykk på høyre markør.
- 2 En velkomstskjerm vises, etterfulgt av fem justeringsskjermer.
- 3 Med fargeknapper, hver gang du velger foretrukket innstilling på venstre eller høyre skjermeside.
- 4 Trykk til slutt på den grønne fargeknappen for å lagre valgte innstillinger.

Smart bilde

Velg **Smart bilde** for å vise en liste over forutbestemt billedinnstillinger, som svarer til spesifikke verksinnstillinger.

Idealinnstill. henviser til personlige billedinnstillinger i billedmenyen.

Denne Philips Tven har fabrikkjusteringer for bildegjengivelse som passer best i godt opplyste butikkløkaker med lysstoffrørbelysning. Ettersom ditt hjem sannsynligvis ikke har samme type belysning som en butikk, anbefaler vi at du benytter Smart bilde og blar gjennom de ulike alternativene for å finne de bildejusteringene som passer ditt hjem best. De fleste forbrukere foretrekker innstillingen **Naturlig**.

Kontrast

Dette justerer intensiteten i bildets lyse deler, mens de mørke delene forblir uendret.

Lysstyrke

Lys-output i det fullstendige bildet justeres, dette påvirker mest de mørke områdene i bildet.

Farge

Dette justerer fargenes metningsnivå slik at du får det nivået du foretrekker.

Skarphet

Dette justerer skarpheten i bildets finere detaljer.

Fargenyanse

Dette vil øke eller minske **Varm** (rød) og **Kjølig** (blå) farger for å passe personlige preferanser.

Velg **Kjølig** for å gi de hvite fargene en blå nyanse, **Normal** for å gi de hvite fargene en nøytral nyanse, **Varm** for å gi de hvite fargene en rød nyanse.

Stilling	
TV	Bilde
Bilde	
Lyd	Digitale valg
Ambilight	Dynamisk kontrast
Funksjon	DNR
	Fargeforbedring
	Fargeblanding
	Bildeformat
	Active Control
Info	

Digitale valg

Pixel Plus 2 er den aller beste innstillingen, siden den behandler bildet slik at hver enkelt pixel blir så bra som mulig, ved å forbedre kontrast, skarphet, bildedybde samt fargegjengivelse og glans fra alle kilder, inklusive High Definition.

For å få best mulig gjengivelse av bevegelsene i alt kildemateriale, velger du innstillingen **Movie Plus**.

Standardmodus anbefales bare hvis kilden er svært støyende eller vanskelig å mestre eller for dem som synes bekvemmeligheten med Pixel Plus 2 er utilfredsstillende.

Dynamisk kontrast

Gjør automatisk kontrastene i de mørke og lyse bildeområdene mer merkbare etter hvert som bildet på skjermen endrer seg.

Velg vanligvis **Medium**. Iblant kan det være best å velge **Minimum**, **Maksimum** eller **Av**.

- 1 Trykk på høyre markør for å gå inn i listen.
- 2 Velg en av innstillingene med markør opp/ned.
- 3 Trykk på venstre markør for å gå tilbake til menyen Bilde.

DNR (Digital Noise Reduction)

Filtrerer og reduserer automatisk skurr i bildet og forbedrer bildekvaliteten når apparatet mottar svake videosignaler.

- 1 Trykk på høyre markør for å gå inn i listen.
- 2 Velg **Av**, **Minimum**, **Medium** eller **Maksimum** alt etter hvor urolig bildet er.
- 3 Trykk på venstre markør for å gå tilbake til menyen Bilde.

Fargeforbedring

Når den er aktivert, kontrollerer denne egenskapen grønn og blå utvidelse automatisk. Dermed blir fargene mer levende.

- 1 Trykk på høyre markør.
- 2 Velg **På** eller **Av** for å aktivere/deaktivere Fargeforbedring med høyre markør.

Fargeblanding

Dette kompenserer fargevariasjonene i NTSC-kodede overføringer.

Bildeformat

Denne menyen har samme funksjon som -knappen på fjernkontrollen. Se Bruk av fjernkontrollen, s. 5.

Active Control

TV'en måler og korrigerer kontinuerlig alle innkommende signaler for at bildet skal bli så bra som mulig.

Den bruker også en sensor som overvåker lysstyrkeforholdene i rommet og tilpasser innstillingene i hovedbildet, slik at seeropplevelsen skal bli så bra som mulig.

Når Active Control står på Maksimum, påvirkes lysstyrken, kontrasten og fargen i Ambilight av lyssensoren. Når Active Control står på Medium, påvirkes bare fargen i Ambilight.

- 1 Velg **Active Control**.
- 2 Trykk på høyre markør for å gå inn i listen over verdier i Aktiv Kontroll.
- 3 Trykk på markør opp/ned for å velge Active Control verdiene **Av**, **Minimum**, **Medium** eller **Maksimum**. Billedinnstillingene forbedres optimalt kontinuerlig. Menypunktene kan ikke velges.
- 4 Trykk på **OK**-knappen eller vent til tiden er gått ut for å forlate skjermen Active Control.

Stilling	
TV	Lyd
Bilde	Smart lyd
Lyd	Lydstyrke
Ambilight	Balanse
Funksjon	Hodetelefon-styrke
	Surround-modus
	Språk I-II
	Mono/Stereo
	AVL
	Delta lydstyrke
Info	

Lydmeny

- 1 Velg Lyd i TV'ens Stillingsmeny.
- 2 Trykk på høyre markør for å gå inn i lmenyen Lyd.
- 3 Velg menypunktene med markør opp/ned.
- 4 Trykk på høyre markør.
- 5 Juster innstillingene med markøren venstre/høyre.
Husk at kontrollinnstillingene ligger på normale mellomverdinivåer når båndskalaen ligger i midten.

Smart lyd

Velg **Smart lyd** for å se en liste over forhåndsdefinerte lydinnstillinger. Hver enkelt tilsvarer en spesifikk fabrikkinnstilling for diskant og bass.

Trykk på høyre markør for å gå inn i listen.

Trykk på markør opp/ned for å velge en forhåndsdefinert lydinnstilling.

Personlig viser til de personlig foretrukne lydinnstillingene i menyen Lyd.

Merk: Straks du befinner deg i en forhåndsdefinert Smart lydinnstilling og du modifierer en innstilling i menyen Lyd, vil alle verdier i denne menyen skrive over den personlige innstillingen du har gjort tidligere.

Lydstyrke

Dette justerer lydens output-nivå.

Balanse

Output i høyre og venstre høyttaler justeres for å oppnå best mulig stereogjengivelse når du lytter.

Hodetelefon-styrke

Dette kontrollerer lydnivået gjennom hodetelefonene.

Surround modus

Dette velger modus for mer romklang eller gjengivelse av surroundlyd, avhengig av de kringkastede signalene eller signalene som mottas fra de eksterne inngangene.

Språk I/II

Dette velger, pr. kanal, **Språk I** eller **Språk II** der doble lydoverføringer er tilgjengelige.

Mono/Stereo

Dette velger, pr. kanal, mono eller stereolyd når analoge stereoutsendelser er tilgjengelige.

AVL (Automatic Volume Leveler)

Volumforskjellene mellom kanaler og program minsker automatisk, og det samlede nivået blir mer konstant. Dette minsker også lydens dynamikk.

Delta lydstyrke

Dette tillater deg å korrigere alle bestående volumforskjeller mellom TV-kanaler eller eksterne kilder.

Stilling	
TV	Funksjon
Bilde	Undertekst
Lyd	Tidsinnstilt avslag
Ambilight	Barnesikring
Funksjon	Timer på
Info	

Menyen Funksjonen

- 1 Velg **Funksjon** i TV'ens Stillingsmeny.
- 2 Trykk på venstre markør for å gå inn i menyen Funksjon.
- 3 Velg menypunktene med markør opp/ned.
- 4 Trykk på høyre markør.
- 5 Juster innstillingene med markøren venstre/høyre.

Velg Undertekst

Tekstsiden må lagres for hver TV-kanal.

Slå på tekst-TV og velg den riktige undertekst-siden i oversikten. Slå av tekst-TV.

Undertekst På vil automatisk vise teksten på de valgte TV-kanalene hvis teksting sendes. Et symbol vil angi at modusen er på.

Velg **På ved lydutkobling** når du ønsker å se teksten automatisk når lyden er blitt dempet med -tasten på fjernkontrollen.

Tidsinnstilt avslag

Dette innstiller en tidsperiode da TV'en automatisk kifter til standby.

- 1 Velg **Tidsinnstilt avslag**.
- 2 Trykk på høyre markør.
- 3 Velg en verdi med markør opp/ned. Listen vil ha verdier fra **0** til **180 minutter**.
Du kan alltid slå av TV'en tidligere eller velge en annen tidsinnstilling.

Barnesikring

- 1 Velg **Barnesikring** i Funksjonsmenyen.
- 2 Trykk på høyre markør for å gå inn i menyen Barnesikring.
Du anmodes om å taste inn din kode.

Merk: du må taste inn koden hver gang du går inn i menyen Barnesikring.

Viktig: du har glemt koden ! Se s. 12.

- 3 Velg en av menyinnstillingene i menyen Barnesikring.
 - **Lås** hvis du ønsker å låse alle stasjoner og tilleggsutstyr.
 - **Personlig lås** og trykk på høyre markør.
Velg:
 - **Lås etter** hvis du ønsker å låse alle programmer fra en bestemt tid. Trykk på høyre markør og tast inn tiden med markørene opp/ned og høyre.
 - **På** med høyre markør for å stille inn låsen.
 - **Kanallås** hvis du ønsker å låse programmer fra en bestemt TV-stasjon eller ekstern kilde.
 - **Låse opp** for å åpne alle låste stasjoner og eksterne kilder på en gang.

Timer på

Fra standby skifter dette automatisk TV'en til spesifisert programnummer til spesifisert tid.

- 1 Velg **Timer på** i Funksjonsmenyen.
- 2 Trykk på høyre markør for å gå inn i På timer-menyen.
- 3 Velg **Klokke** og trykk på høyre markør.
- 4 Velg **På**.
- 5 Velg **Kanal** og deretter TV-kanalen du vil at TV'en skal slå over på på valgt tid og dag.
- 6 Velg **Dag** og deretter en dag i uken eller velg **Daglig**.
- 7 Velg **Tid** og legg inn tiden med sifferknappene eller markør opp/ned.
- 8 Trykk på **OK**-knappen for å aktivere.
- 9 Trykk på **MENU**-knappen for å slå av menyen.

Merk:

- For å kontrollere tidsinnstillingene, trykker du på -knappen.
- Du kan bare stille inn én Timer på.

Stilling	
Funksjon	Barnesikring
Undertekst	Lås
Tidsinnstilt avslag	Personlig lås
Barnesikring	Låse opp
Timer på	
Info	

Stilling/Funksjon	
Barnesikring	Personlig lås
Lås	Lås etter
Personlig lås	Kanallås
Låse opp	
Info	

Stilling	
Funksjon	Timer på
Undertekst	Klokke
Tidsinnstilt avslag	Kanal
Barnesikring	Dag
Timer på	Tid
Info	

Stilling	
TV	Ambilight
Bilde	Ambilight
Lyd	Lysstyrke
Ambilight	Stilling
Funksjon	Farge
	Separering
	Balanse
Info	

Settings	
Ambilight	Stilling
Ambilight	Farge
Lysstyrke	Omgivelse
Stilling	Avslappende
Farge	Film
Separering	Handling
Balanse	
Info	

Settings	
Ambilight	Farge
Ambilight	Smart farge
Lysstyrke	Palett
Stilling	Metning
Farge	
Separering	
Balanse	
Info	

Smart farge stillinger:

- **Idealinnstilling:** Velg hvilken som helst farge eller nyans som stemmer med din personlige smak, f.eks. innredning, programinnholdet (idrett, film, o.s.v.), hvilket humør du er i, o.s.v.
- **Varm hvit:** Fargen tilsvarer de fleste normale lyspærer. Velg denne innstillingen hvis du vil at Ambilight skal passe den normale stuebelysningen best mulig.
- **Kald hvit:** Fargen tilsvarer normalt dagslys (6500K). Velg denne innstillingen hvis du vil ha en mer kjølig belysning.
Merk: 6500K er den SMPTE-anbefalte innstillingen for stemningsfull bakgrunnsbelysning på skjermer.
- **Blå:** Den blå fargen blir foretrukket av de fleste brukere når de vil skape en kjølig, moderne og/eller mystisk atmosfære. Velg denne innstillingen etter personlig smak eller humør.

Menyen Ambilight

Stemningslys (Ambilight) er et nyskapende lyssystem som bruker lys med fullt justerbare farger på baksiden av TV'en for å forbedre seeropplevelsen. Analysen av bildeinnholdet tilpasser seg hele tiden til fargene, eller så kan man stille inn lyset til hvilken som helst bestemt farge og flere nyanser av hvitt. Stemningslys (ambilight) skaper den ideelle seeropplevelsen for din TV, noe som fører til en mer avslappet opplevelse, forbedrede bildedetaljer, kontrast og farge. I standby-modus kan lysene stilles inn/opereres på hvilken som helst farge og skape en unik atmosfære i rommet.

- 1 Velg **Ambilight** i TV-menyen.
 - 2 Trykk på markør ned for å gå inn i Ambilight-menyen.
 - 3 Velg **Ambilight** og trykk på høyre markør for å velge **Av** eller **På**.
 - **Av:** slår av stemningslysene (ambient lights) og slukker alle andre meny punkter.
 - **På:** stemningslysene er på. Lysinnstillingene kan forbedres i menyene nedenfor.
 - 4 Velg **Lysstyrke** for å tilpasse lysutgangen i stemningslysene.
 - 5 Velg **Stilling** og trykk på høyre markør for å velge **Farge**, **Omgivelse**, **Avslappende**, **Film** eller **Handling**.
 - **Farge:** dette viser konstant lys i henhold til innstillingene i fargemenyen i Ambilight. Se nedenfor.
 - **Omgivelse**, **Avslappende**, **Film** og **Handling** vil på en dynamisk måte stemme overens med skarphet og farge i innholdet på skjermen. De modus du har valgt vil påvirke hastigheten og/eller metningen og/eller intensiteten som er avgjørende for synsinntrykket.
I **Avslappende** stilling endrer f.eks. graden av skarphet og farge seg på en smidig og varsom måte, slik at seeropplevelsen blir både dypere og mer avslappet.
Omgivelse er graden av endring i skarphet og farge slik den er forhåndsdefinert fra fabrikken.
 - **Film** påvirker opplevelsen av en film, mens **Handling** påvirker det dynamiske inntrykket.
- Merk:*
- Graden av forandring er begrenset, slik at du skal slippe ubehagelige inntrykk.
 - Alt etter hvilket valg du har tatt, kan noen punkter på Ambilight-menyen slukkes og kan dermed ikke velges.
- 6 Dersom du har valgt **Farge** på Stillingsmenyen:
 - Velg **Farge** i Ambilight-menyen og trykk på høyre markør.
 - Velg **Smart farge** og deretter **Idealinnstilling**, **Varm hvit**, **Kald hvit** eller **Blå**.
 - Velg **Palett** for å velge generell farge på lyset.
 - Velg **Metning** for å tilpasse lysets fargerikhet.

Merk:


 - Tilpasses innstillingene i Fargepaletten og/eller Metning, stilles fargemodus inn på Idealinnstilling.
 - Fargemoduset du har valgt vil være det samme som da stemningslysene (ambient lights) ble slått på fra standby.
 - 7 Dersom du har valgt Omgivelse, Avslappende, Film eller Handling i Stillingsmenyen:
 - Velg **Separering** i Ambilight-menyen og trykk på høyre markør.
 - Velg **Av** hvis du ønsker monoeffekt. Dette betyr at alle lamper oppfører seg på samme måte.
 - Velg **Minimum**, **Medium** eller **Maksimum** for å definere stereoeffekten i Ambilight i lampene som er tilgjengelige.
 - 8 Velg **Balanse** og bruk markør høyre/venstre for å justere og generere hvilken som helst farge og nivå på lysintensiteten på venstre og høyre side av bildet, slik at det passer oppsettet i rommet perfekt.

Infrarød interferens på eksternt utstyr

Plassér eksternt utstyr ute av syne for ambilight-lyset for å unngå dårlig mottaking av fjernkontrollsignaler.

Merknad: Ambilight fungerer ikke tilfredsstillende i temperaturer under 15°C.

Multimedia nettleser

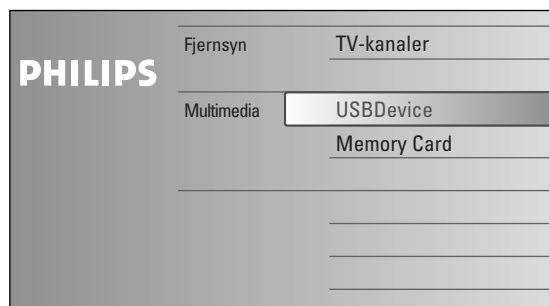

Med Multimedia nettleser kan du se bilder eller spille lydfiler som er lagret på en USB-innretning eller et minnekort.

Applikasjonen til Multimedia nettleser henter du fra nettlesermenyen (trykk på knappen) ved å velge en innretning og trykker på høyre markør.


Merk:

- Følgende typer minnekort kan leses:
Compact Flash I & II, Memory stick, Memory stick PRO, SD Card/Mini SD Card, Smart Media, Micro Drive, MultiMedia Card.
- Følgende filformat kan gjengis:
 - For bilder: JPEG
 - For lyd: MP3, MP3 Pro
- Bare FAT/DOS-formaterte minneinnretninger blir støttet.
- Dersom digitalkameraet ikke er støttet, prøv en av følgende løsninger:
 - Sørg for at kameraet er på og bekreft at konfigurasjonsinnstillingene er korrekte (se kameraets bruksanvisning).
 - Fjern minnekortet fra kameraet og sett det i rillen for minnekort. Gå til www.philips.com/support hvis du trenger ytterligere informasjon.
- Philips er ikke ansvarlig dersom USB-innretningen eller minnekortet ikke er støttet.

Se innhold fra Minnekort / USB-innretning

Sette inn et minnekort / USB-innretning

Merk: Minnekort eller USB-innretning følger ikke med dette TV-apparatet.

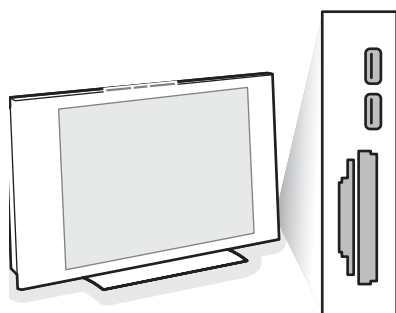

Sett inn et minnekort i en av rillene på høyre side av TV'en.


Kortet skal klikkes på plass.

Dersom du har memory stick eller et digitalkamera, forbinder du dette til en av USB2.0-bindepunktene.

Når du setter inn et minnekort eller en USB-innretning, vises Multimedia meny automatisk, se videre.

Fjern minnekortet / USB-innretningen

- 1 Slå først av nettlesermenyen ved å trykke på knappen på fjernkontrollen.
- 2 Fjern minnekortet/USB-utstyrsinnretningen.

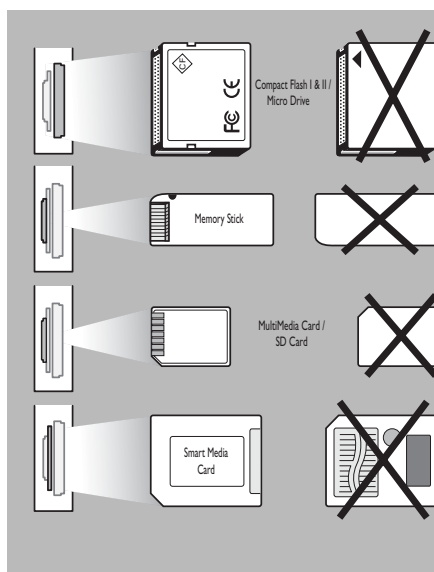


Beskyttelse av informasjon på hullkort

- Flytt ikke hullkortet/USB-utstyrsenheten når innholdet blir lest eller er under gjennomsyn. Det kan føre til skade på minnekortet/USB-utstyrsenheten.
- Ikke rør terminalene på baksiden av hullkortet.
- Sett alltid inn et hullkort riktig vei. Gjør du dette feil, kan det føre til skade på hullkortet og enheten.
- Ikke utsett hullkortet for overdrevent trykk eller sterk påvirkning.
- Feil på enheten eller hullkortet kan føre til at informasjon går tapt eller at hullkortet blir skadet.
- Philips vil ikke akseptere noe som helst ansvar for skade eller tap av lagret informasjon.

Advarsel:

Minnekort kan svelges av små barn. Ikke la barn få holde på med minnekort. Vennligst, fjern minnekortet umiddelbart etter bruk.

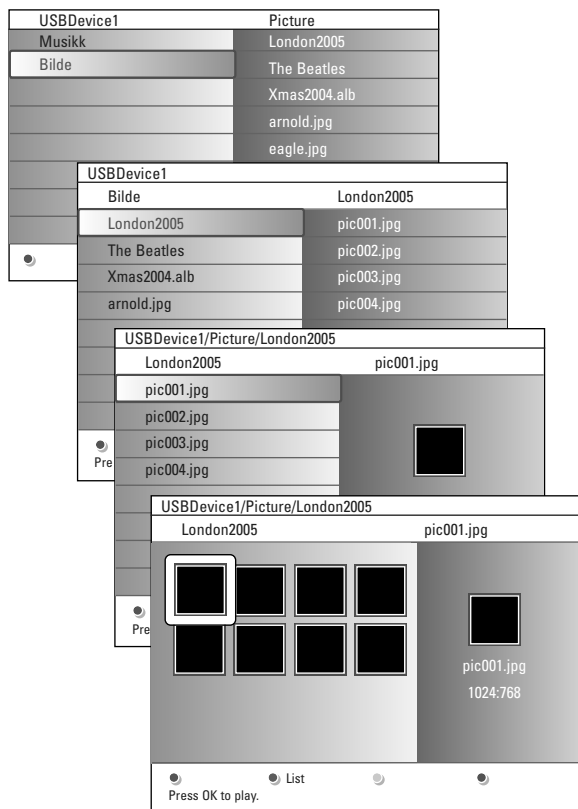

Multimedia nettleser menyen

- 1 Sett inn en USB-innretning eller et minnekort.
- 2 Velg USB-innretning eller minnekort under Hjemmenettverk med markør opp/ned.
Hjemmenettverkets nettleser tillater brukeren å lese gjennom innholdet som er lagret i den innsatte USB-innretningen eller minnekortet.
Trykk på høyre markør.
- 3 I 2-panels nettleseren inneholder venstre panel innholdstypene (Musikk, Bilde). Høyre panel viser innholdet som hvilken del av det valgte innholdet som er tilgjengelig.
- 4 Trykk på markør opp/ned for å velge innholdstype og trykk på høyre markør for å gå inn i innholdet.
- 5 Trykk på markør opp/ned for å velge en fil eller en katalog.
Merk: Trykk på den grønne fargeknappen for å se alle bildefiler i den aktuelle katalogen som thumbnails. Trykk på den grønne knappen en gang til for å se bildefilene i en liste.
- 6 Dersom du har valgt en **fil**, trykk på **OK** for å se bildefilen eller spille en lydfil.
Dersom du har valgt en katalog, et album eller en spilleliste, trykk på høyre markør for å legge inn innholdet eller trykk på **OK** for å starte et slideshow eller en loop-avspilling av filene som ligger i katalogen, albumet eller spillelisten.
- 7 Trykk på venstre markør hvis du vil at musikken skal fortsette å spille og skift tilbake til Multimedia meny.
- 8 Trykk på en av fargeknappene på fjernkontrollen for å utføre tilsvarende funksjon som er nevnt nederst på skjermen.
Merk: Hvis du vil se fargeknappene på nytt, kan du bruke den blå fargeknappen.
- 9 For å stoppe avspilling av innhold, trykk på **■** knappen på fjernkontrollen.

Merk:

- **TV'en støtter slideshow med bakgrunnsmusikk.** Se Tillegg 2, s. 39.
- TAvspilleren vil fortsette å spille også om du midlertidig slår over til nettleserskjermen. Lyden vil bli stoppet når du begynner å spille et annet innhold eller når slideshowet er kommet til slutten.
- Progressive JPEG-filer blir ikke støttet.
- Lengden på filene bør ikke overstige 128 tegn.
- Ikke bruk punktum "." når du navngir en mappe.
- Flere tekniske anmerkninger finner du i Tillegg 3, s. 41.

Følgende ikoner kan dukke opp:

-  mappe
-  bilder
-  musikk
-  selvlaget spilleliste/album

Funksjonsknapper nederst på skjermen

- Detaljer** For å vise en beskrivelse av den valgte filen eller katalogen;
- Overganger** velge en overgangseffekt mellom bildene som blir vist i løpet av et slideshow;
- Slide tid** for å velge hvor lenge et bilde skal vises i et slideshow;
- Roter** for å rotere et bilde;
- Gjenta en/alle** for å gjenta avspilling av en musikkfil;
- Omgjøre** stokker om musikkksamlingen i tilfeldig rekkefølge;
- Zoom** velger en av zoom magnifications (x1, x2, x4) med markørknappene opp/ned.
I tillegg kan du veksle det valgte zoomvinduet over skjermen med venstre/høyre markørknapp.

Andre funksjonsknapper på fjernkontrollen

- stoppe visning av innhold;
- ||** pause i å vise innhold;
- ▶** for å spille en enkelt fil, starte et slideshow, avspilling av mappe eller annen samling.

Tekst-TV



102

◀ 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ▶

BBC CEEFAX 102 Mon 05 Feb 16.35.22

BBC CEEFAX

LIONS RECORD ANOTHER WIN 430

Index	100	News	300
BBC Info	110	Headlines	305
Children	120	Weather	400
Cookery	150	Sports	415
Education	200	Radio	500
Lottery	230	Travel	550
Finance	240	Subtitling	888
Music	280	TV Listings	600

De fleste TV-stasjonene sender ut informasjon via Tekst-TV. Denne TV'en har et minne på 1200 sider som vil lagre de fleste utsendte sidene og undersidene for å redusere ventetiden. Etter hver programendring blir minnet oppfrisket.

Tekst-TV på/av

Trykk på for å slå på tekst-TV.

Valg av en Tekst-TV-side

- Slå inn nummeret til ønsket side med sifferknappene eller med **-P+** knappen.
- Velg emnet du ønsker med fargeknappene som svarer til fargeangivelsene nederst på skjermen.

Valg av forrige tekst-TV-side

Trykk på **P+P** knappen.

Valg av tekst-TV-innholdsfortegnelsen

Trykk på den grå fargeknappen for å vise den generelle innholdsfortegnelsen (vanligvis s.100).

Kun for T.O.P. Tekst-TV-sendinger:

Trykk på . En T.O.P.-oversikt over de tilgjengelige tekst-TV-ene vises.

Velg ønsket emne og sidetall med markør-tastene opp/ned, venstre/høyre og trykk **OK** knappen.

Ikke alle TV-stasjoner overfører T.O.P. tekst-TV.

Valg av undersiden

Når den valgte Tekst-TV- siden består av flere undersider, blir det vist en liste over de tilgjengelige undersidene på skjermen. Trykk på markør venstre eller høyre for å velge neste eller forrige underside.

Bilde/Tekst-TV

- 1 Trykk på -knappen. Trykk på -knappen for å vise Tekst-TV på høyre del av skjermen.
- 2 Trykk på -knappen for å gå tilbake til fullt tekst-tv-bilde.
- 3 Trykk på -knappen for å gå tilbake til bilde i fullskjerm.

Forstørrelse

Trykk på gjentatte ganger for å vise øvre del av Tekst-TV-en, nedre del av Tekst-TV-en og for å komme tilbake til normal størrelse på Tekst-TV-siden. Når Tekst-TV-siden forstørres, kan du bla gjennom teksten, linje for linje ved å bruke markør opp/ned.

Stopp

Trykk på knappen for å stoppe sidetellerens søking når du har lagt inn feil sidenummer eller når siden ikke er tilgjengelig. Legg inn et annet sidenummer.

Hypertekst

Med hypertekst kan du velge og søke sider som inneholder et hvilket som helst ord eller nummer på den aktuelle Tekst-TV-siden.

- 1 Trykk på **OK**-knappen nedover for å fremheve det første ordet eller nummeret på siden.
- 2 Bruk markøren opp/ned, venstre/høyre for å velge ordet eller nummeret du ønsker å søke etter.
- 3 Trykk på **OK**-knappen for å bekrefte. En beskjed vises nede på skjermen for å angi at søkingen er i gang eller at ordet eller siden ikke er funnet.
- 4 Bruk markør opp for å forlate hyperteksten.

Tekst-TV menyen	
Avslør	Av
Bla gjennom undersider	Av
Språk	Gruppe II

Tekst-TV menyen

Tekst-TV menyen har en rekke funksjoner som kontrollerer tekst-tv.

- 1 Slå på tekst-TV og trykk på **MENU**-knappen for å aktivere menyen.
- 2 Trykk på markør opp/ned for å velge meny punkter.
- 3 Trykk på høyre markør eller ok-knappen for å aktivere.
- 4 Trykk på **MENU**-knappen for å forlate tekst-TV-menyen.

Avslør

Viser/gjemmer skjult informasjon på en side, som f.eks. løsningene på gåter og kryssord.

Bla gjennom undersider (om tilgjengelig)

Gjør at undersidene automatisk vises i en syklus.


Trykk på markør høyre for å aktivere og deaktivere igjen.

Språk

Hvis tegnene som vises på skjermen ikke stemmer overens med tegnene som brukes av de Tekst-TV-utsenderen, kan du endre språkgruppen he.

Velg **Gruppe 1** eller **2** med markør høyre.

Sidekoplinger

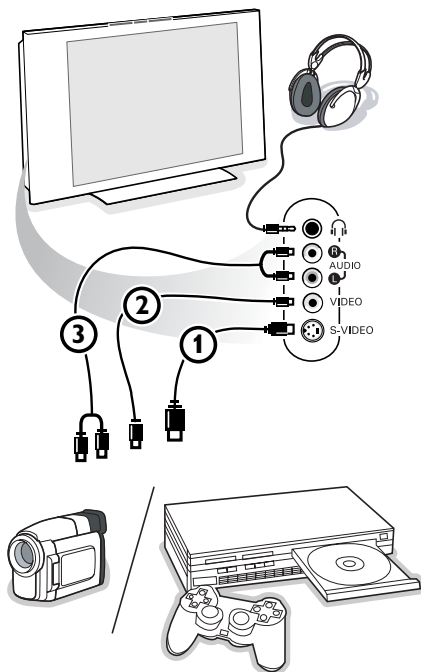

Kameraopptaker, videokamera og videospill

- 1 Kople til ditt kamera, videokamera eller videospill som vist.
- 2 Monoutstyr kobles til **VIDEO** ② og **AUDIO L** ③. Stereoutstyr kobles også til **AUDIO R** ③. S-VHS kvalitet fra et S-VHS videokamera oppnås ved å koble S-VHS kablene til **S-VIDEO** inngangen ① og til **AUDIO** inngangene ③. Advarsel: Ikke ha kabel ① og ② tilkopleet samtidig, det kan gi bildeforstyrrelser!

Hodetelefon

- 1 Kople til stikkontakten i hodetelefonkontakten som vist.
- 2 Trykk på  på fjernkontrollen for å skru av TV-apparatets interne høyttalere. Hodetelefoninntaket har en impedans på mellom 8 og 4000 Ohm og er av 3,5 mm jack-typen. Velg **Lydstyrke hodetelefon** i menyen **Lyd** for å justere hodetelefonens lydstyrke.

Tilkobling av tilleggsutstyr

Mye forskjellig audio- og video-tilleggsutstyr kan kobles til TV-apparatet. Følgende tilkoblingsdiagram viser deg hvordan det må tilkobles.

Merk:

EXT1 kan håndtere CVBS, RGB og Audio L/R;

EXT2 CVBS, S-VIDEO, RGB og Audio L/R;

EXT3 CVBS og Audio L/R;



EXT4 YPbPr;

DVI (analogue og digital) og **HDMI** (digital);


Side S-VIDEO eller CVBS og Audio L/R.

Det er best å kople utstyr med RGB utgang til **EXT1** eller **EXT2** idet RGB gir en bedre bildekvalitet.

Om din opptaker er utrustet med EasyLink-funksjonen, skal den medleverte eurokabelen kobles til **EXT2** for å ha full nytte av EasyLink-funksjonen.

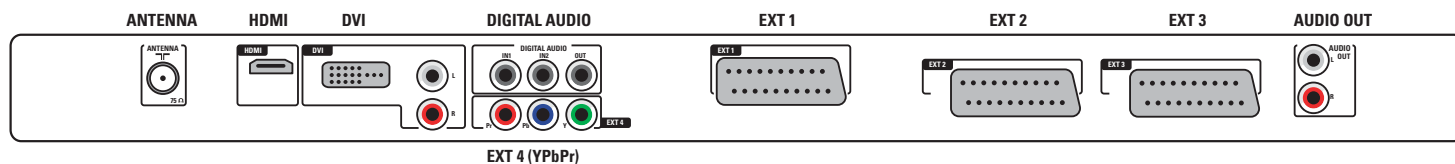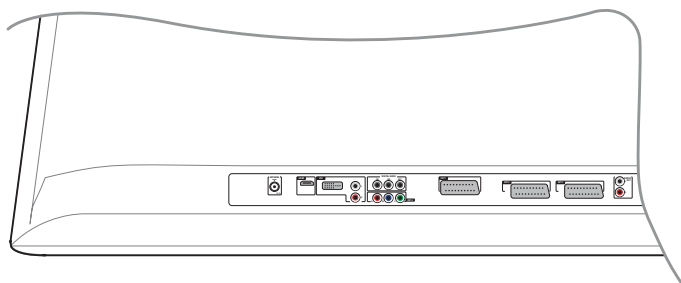

Opptaker (VCR-DVD+RW)

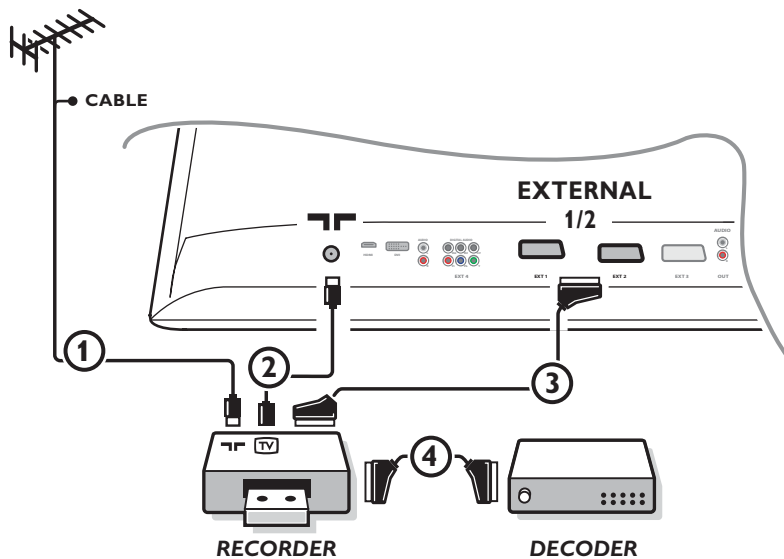

Bemerk: Plasser ikke din recorder for tett inntil skjermen idet noen recordere kan være følsomme for signalene som utstråles. La det være en minimumsavstand på minimum 0,5 m til skjermen.

Antennekablene ① og ② tilkobles som vist på tegningen ved siden av.

Bildekvaliteten kan forbedres hvis man også tilkobler en eurokabel ③.

Hvis videomaskinen din ikke har noen eurotilkobling, kan den utelukkende tilkoples over en radiobølgekabel.

Det vil da være nødvendig å stille inn testsignalet på videomaskinen og lagre testsignalet under et programnummer mellom 90 og 99, se installasjons-håndboken, s. 8.


Se også håndboken for opptakeren.

Dekoder og opptaker

En eurokabel ④ kobles til eurokontakten på dekodeeren og til den spesielle eurokontakten på opptakeren. Se også håndboken som følger med opptakeren. Se Dekoder, s. 13.

Du kan også koble din dekodeer direkte til **EXTERNAL 1** eller **2** med en eurokabel.


Opptaker og annet tilleggsutstyr

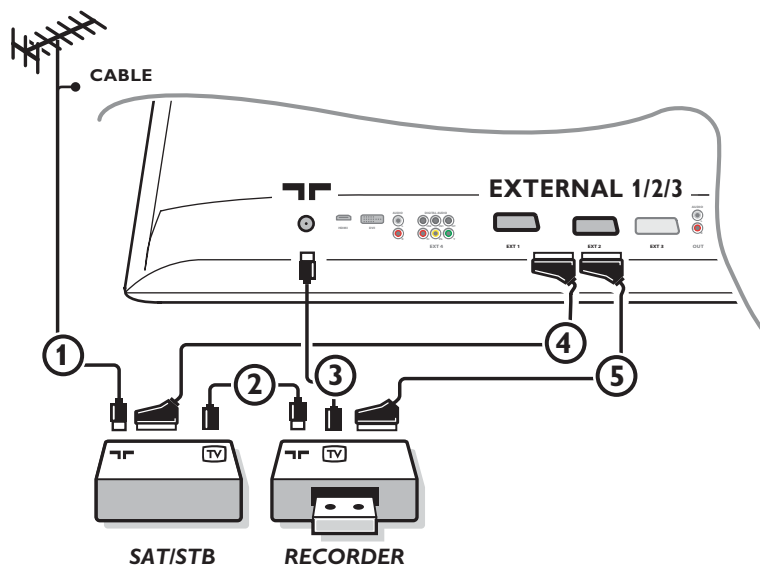

- ❶ Kople til radiobølgekablene ❶, ❷ og ❸ som vist (bare hvis ditt periferiapparat har en radiobølge inn-/utgang for TV).
Kople til ditt opptaker med en eurokabel ❺ til eurotilkopling **EXTERNAL 2**.
Kople til ditt annet utstyr med en eurokabel ❹ til en av eurotilkoplingene **EXTERNAL 1** eller **3** for å oppnå bedre billedkvalitet.
Hvis videomaskinen din ikke har noen eurotilkopling, kan den utelukkende tilkoples over en radiobølgekabel.
Det vil da være nødvendig å stille inn testsignalet på videomaskinen og lagre testsignalet under et programnummer mellom 90 og 99, se installasjons-håndboken, s. 8.
Se også håndboken for opptakeren.
- ❷ Gjør ditt valg i Stilling, Kildemeny, s. 13.

DVD-spiller eller annet ytre digitalt innmatingsutstyr

DVD-spiller eller annet ytre digitalt innmatingsutstyr (YPbPr)

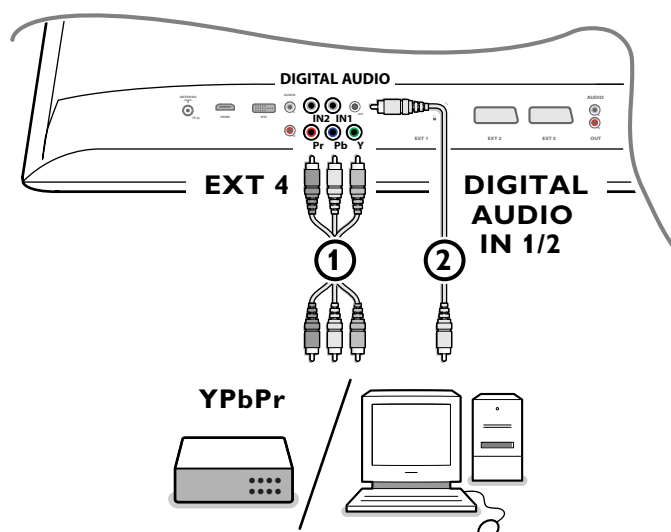

- 1 Koble de tre separate komponentene videokabler ① til tilleggsutstyret som har komponenter for videoutganger (YPbPr), som eksempelvis DVD-spillere, laserplater, videogamespillere, satellittmottakere eller annet utstyr, og til **Y**, **Pb** og **Pr** kontaktene i TV'ens **EXTERNAL 4**.

Merk: **EXTERNAL 4** bør alltid brukes sammen med digital lyd.

- 2 Koble lydkabel ② til tilleggsustyrets **DIGITAL AUDIO OUT** og til en av TV'ens **DIGITAL AUDIO IN**-bindepunkter.


Merk:

- Dersom det er nødvendig, kan du justere bildets posisjon til midten av skjermen med markørknappene.
 - Etikettene for videokontakten kan variere, avhengig av hvilken DVD-spiller eller hvilket tilleggsutstyr som er tilkoblet. Selv om forkortelsene kan variere, står bokstavene B og R for henholdsvis de blå og røde komponentsignalene, mens Y indikerer signalet for lystetthet. Se i instruksjonene til DVD-spilleren eller tilleggsutstyret om bruk av definisjoner og detaljer om tilkobling.
 - Dette TV-apparatet er laget for å kunne godta høydefinerte signalstandarder 480p, 576p, 720p og 1080i, slik det blir spesifisert av Electronic Industries Association standard EIA770.3.
- Digitalt tilleggsutstyr fra forskjellige forhandlere kan ha varierende utgangsstandard, noe som kan føre til problemer med bildekvaliteten.

Advarsel: dersom du ser rullende bilder, feil farger eller ingen farger, ikke noen bilder eller kombinasjoner av dette på skjermen, kontroller om koblingene er blitt gjort riktig eller flytt det digitale utstyret lenge bort fra TV'en.


MultiChannel Surround-mottaker

• Digital MultiChannel Surround-mottaker

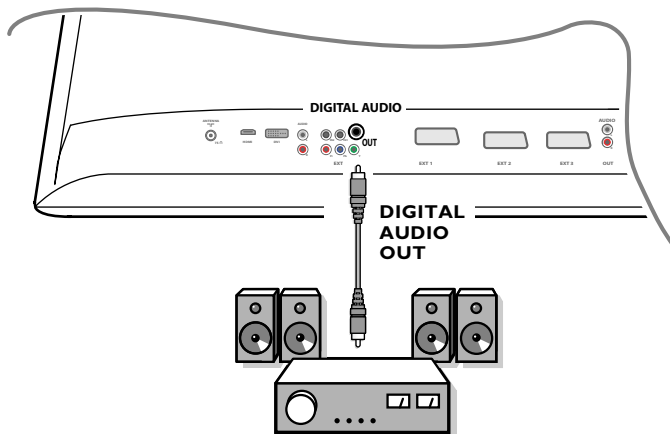

Koble en digital MultiChannel Surround-mottaker til bindepunktet **DIGITAL AUDIO OUT** nederst på TV'en

• Analog MultiChannel Surround-mottaker

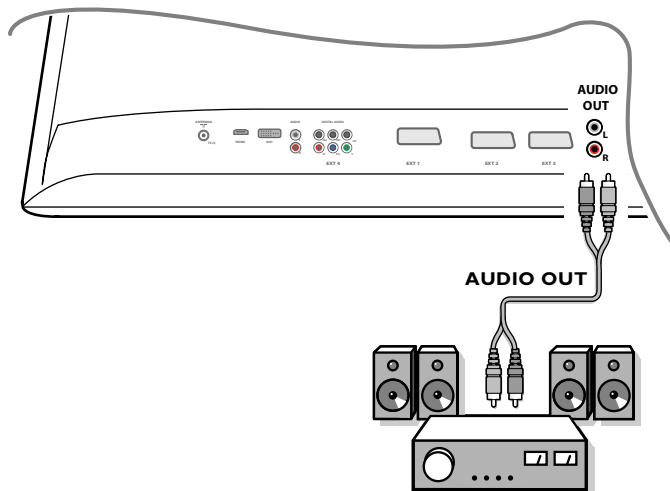

Koble en analog MultiChannel Surround-mottaker til bindepunktene **AUDIO OUT L** og **R** nederst på TV'en. Lydstyrken må kontrolleres via MultiChannel Surround-mottakeren.


Bemerk: Ingen lyd kan høres når en TV kanal eller ekstern kilde er blokkert via Funksjon/Barnesikring menyen (se s. 17).

Utstyr som skal kobles til et HDMI (High Definition Multimedia Interface)-bindepunkt

HDMI er den nye ledende standarden for samkjøring mellom digital video og digital lyd.

Til **HDMI**-bindepunktet kan du koble HDMI-tilleggsutstyr, som eksempelvis en kompatibel DVD-R eller DVD-spiller med HDMI.

Du kan altså vise høydefinerte bilder i digital form på denne TV'en.

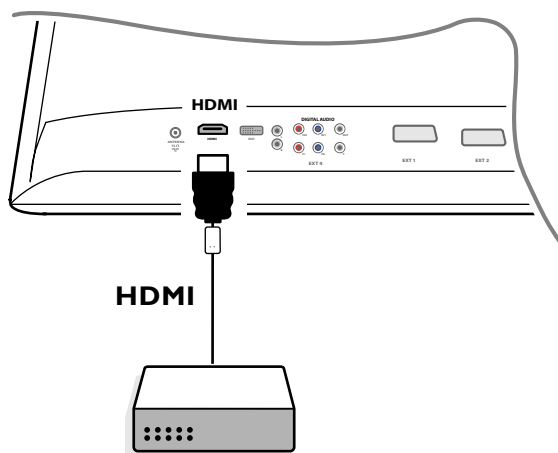



- 1 Koble HDMI-utstyret til **HDMI**-bindepunktet.
- 2 Velg digitalt Tilleggsutstyr i Stilling, Kildemenyen, s. 13.

HDMI IN-bindepunktet gir følgende TV og display visnings-moduser:

HD	Standard Definition TV (SDTV)		640x480i
			720x480i
			720x576i
	Enhanced Definition TV (EDTV)		640x480p
			720x480p
			720x576p
	High Definition TV (HDTV)		1920x1080i
			1280x720p
PC	VGA	640x480	
	SVGA	800x600	
	XGA	1024x768	

Merk:

- Dersom det er nødvendig, kan du justere bildets posisjon til midten av skjermen med markørknappene.
- I henhold til juridiske krav er det mulig at visse kopier som er beskyttet av PCM lydqualiteter fra en del av tilleggsutstyret som er koblet til HDMI-inngangen fører til at den digitale lydutgangen blir stum.
- TV'en støtter HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Dette er et system som beskytter DVD-innholdet som går ut via DVI mot å bli kopiert. Det har en digital sikkerhetslenke mellom videokilden (DVD, PC, o.s.v.) og TV'en. Innholdet er kodet på kildeenheten for å forhindre utillatt kopiering.
- Bare med HDMI fullstendige forbrukerprodukter fungerer apparatet garantert som det skal.
- Det er mulig iat digitalt tilleggsutstyr fra forskjellige forhandlere kan ha forskjellige utgangsstandarder. Dette kan føre til at bildet ikke blir som det skal.
- Dersom HDMI-innretningen ikke har oppsporet noe signal, slår du av HDMI-utstyret og slår det deretter på igjen.
For at du skal kunne se så bra som mulig, er det tilrådelig å slå på DVD-spillere på en av følgende visningsstandarder: 1920x1080i, 1280x720p, 720x576i, 720x576p, 720x480i, 720x480p.

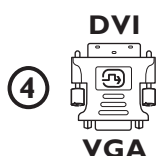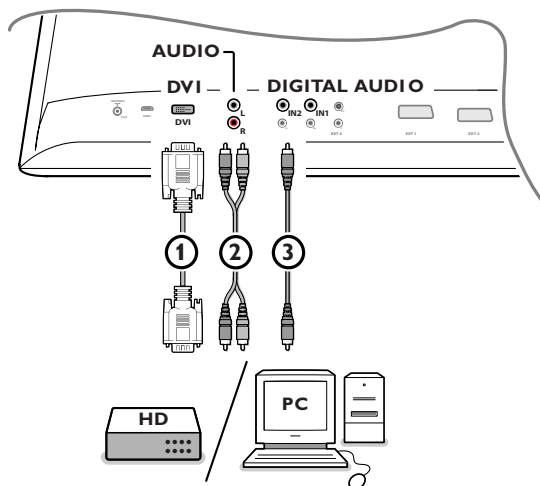

Utstyr som skal kobles til et DVI-bindepunkt

DVI kontakten gir følgende TV og display visnings-moduser, via -knappen på fjernkontrollen, for High Definition (HD) og computer (PC)-utstyr:

HD	Standard Definition TV (SDTV)	640x480i 720x480i 720x576i
	Enhanced Definition TV (EDTV)	640x480p 720x480p 720x576p
	High Definition TV (HDTV)	1920x1080i 1280x720p
PC	VGA	640x480
	SVGA	800x600
	XGA	1024x768

Merk: Dersom det er nødvendig, kan du tilpasse bildeposisjonen til midten av skjermen med markør venstre/høyre, opp/ned.

1 Koble utstyret til DVI-bindepunktet på TV 1.

Alt etter hva slags bindepunkt utstyret ditt har, kan det hende at du må bruke en lempelig adapter.

DVD

Koble DVI'en til DVI-kabelen til TV 1's DVI-bindepunkt.

Computer (PC):

- med et DVI-bindepunkt: koble DVI'en til DVI-kabelen til TV 1's dvi-bindepunkt.
- med et VGA-bindepunkt: koble VGA-kabelen til en VGA til DVI-adapter 4 og koble til TV 1's DVI-bindepunkt.


2 Koble lydkabel 2 til TV'ens DVI AUDIO R (høyre) og L (venstre) innganger når TV'en er forberedt på at analog lyd fra tilkoblet tilleggsutstyr skal komme fra en analog lydinngang

ELLER

Koble lydkabel 3 til et av TV'ens DIGITAL AUDIO IN-bindepunkter når TV'en er forberedt på at digital lyd fra et tilkoblet tilleggsutstyr skal komme fra en digital lydinngang.

Deretter velger du hvilken kilde tilleggsutstyret med digital lydinngang er blitt koblet til i Stilling, Kildemenyen. Se Digital lyd, s. 13.

Opptak med opptaker

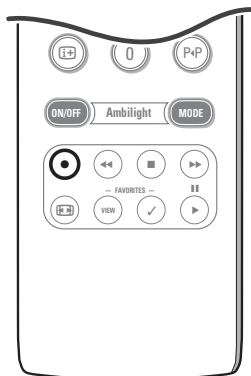

• Spille inn et TV-program med opptakeren uten EasyLink

Du kan spille inn et TV-program ved hjelp av kanalvelgeren på opptakeren uten at TV'en påvirkes.

- 1 Velg kanalnummer på opptakeren.
- 2 Still inn opptakeren på innspilling.
Se i håndboken for opptakeren.

Å skifte kanal på TV'en forstyrrer ikke innspillingen!

• Spille inn et TV-program med opptakeren med EasyLink

I TV-modus er det mulig å starte en direkte innspilling av programmet som blir vist på TV-skjermen.

Fortsett å trykke på ●-knappen på fjernkontrollen i mer enn 2 sekunder.

Merk:

- Å veksle mellom programnummer på TV'en forstyrrer ikke innspillingen.
- Når du spiller inn et program fra et tilleggsutstyr koblet til **EXT1, EXT3, EXT4** eller **Side**, kan du ikke velge et annet TV-program på skjermen uten å forstyrre innspillingen.
- Dersom EasyLink-opptakeren har systemet standby-funksjon, vil både TV'en og opptakeren endre til standby når du trykker på ●-knappen i 3 sekunder.
- Dersom du har koblet til en S-VHS-opptaker med EasyLink-funksjonen, kan du spille inn med S-VHS -kvalitet fra et S-VHS tilleggsutstyr som er koblet til venstre side av TV'en. (Feks. fra en S-VHS camcorder.)

For å velge tilkoblet tilleggsutstyr



- 1 Trykk knappen gjentatte ganger eller velg **Kilde** i Innstillingsmenyen, se s. 13, for å velge **EXT1, EXT2, EXT3, EXT4, DVI, HDMI, Side** eller **DVI** vises på skjermen, alt etter som hvor utstyret er tilkoblet.
- 2 Trykk på markør opp/ned.
- 3 Trykk **OK**.

Audio- og videoutstyret-knappen



Det meste av lyd- og videoutstyret fra vårt produktutvalg kan styres med TV'ens fjernkontroll.

Normal modus

Trykk på en av knappene etter at du har trykt på **SELECT**-knappen gjentatte ganger, alt etter hvilket utstyr du vil styre med fjernkontrollen.

Se Bruk av fjernkontrollen, s. 4.

- | | | | |
|--|--|-------|--|
| | for å skifte til standby | 0 - 9 | inntasting av sifre, |
| | for pause, | | markør opp/ned |
| | for opptak, | | for å velge neste eller forrige plate (CD) |
| | for tilbakespoling (VCR, CD); søking nedover (DVD) | | markør venstre/høyre |
| | for stopp, | | for å velge forrige eller neste spor (CD) |
| | for avspilling, | P+P | velge et DVD-tittel/kapittel indeks (AUX) |
| | for hurtig fremspoling (VCR, CD); for søking oppover (DVD) | | for å velge språk til teksting (DVD) |
| | vise informasjon | | |
- MENU** for å slå menyen på eller av
- P +** for valg av kapittel, stasjon, spor

Merk:

- Dersom du ikke har foretatt deg noe innen 60 sekunder, går fjernkontrollen tilbake til TV-modus.
- Etter en handling i valgt systemmodus, forblir fjernkontrollen i denne modusen i 60 sekunder og går siden tilbake til TV-modus. Vil du umiddelbart gå tilbake til TV-modus, trykker du på **SELECT**-knappen.

Ekspertmodus

Når du ikke vil at fjernkontrollen skal gå tilbake til TV-modus, men i stedet bli i modusen du har valgt, gjør du følgende:

- 1 Velg **TV** modus med **SELECT**-knappen.
- 2 Trykk på **SELECT**-knappen igjen, samtidig som du trykker på
- 3 Velg den modus du ønsker med **SELECT**-knappe

Fra nå av går fjernkontrollen ikke tilbake til TV-modus, men blir i stedet i den modus du har valgt. For å gå tilbake til standardinnstilling for fjernkontrollen (TV-modus), gjentar du det som blir forklart ovenfor og velger TV-modus.

Merk: Lysemitterende diode

- Dersom den lysemitterende dioden blinker **en gang** etter at du har trykt på **SELECT**-knappen samtidig med **OK**-knappen i minst 2 sekunder, står fjernkontrollen i **Ekspertmodus**, og fjernkontrollen blir stående i den modus du har valgt.
- Dersom den lysemitterende dioden blinker **4 ganger** etter at du har trykt på **SELECT**-knappen samtidig med **OK**-knappen i minst 2 sekunder, står fjernkontrollen i normalmodus, og fjernkontrollen går tilbake til TV-modus etter 60 sekunder.

Direkte valg av en tilkoblet utstyrsenhet

Når fjernkontrollen er i **TV Ekspertmodus** kan du velge en tilkoblet utstyrsenhet direkte på følgende måte:

Trykk:

- knappen etterfulgt av tallet '1' for å velge utstyrsenhet koblet til **EXT1**.
- knappen etterfulgt av tallet '2' for å velge utstyrsenhet koblet til **EXT2**.
- knappen etterfulgt av tallet '3' for å velge utstyrsenhet koblet til **EXT3**.
- knappen etterfulgt av tallet '4' for å velge utstyrsenhet koblet til **EXT4**.
- knappen etterfulgt av tallet '5' for å velge utstyrsenhet koblet til **DVI**.
- knappen etterfulgt av tallet '6' for å velge utstyrsenhet koblet til **HDMI**.
- knappen etterfulgt av tallet '0' for å velge utstyrsenhet koblet til siden.

Merk: Sørg for at utstyrsenheten er på.

Stille inn fjernkontrollen for å arbeide med ekstra innretninger

Med TV'ens fjernkontroll kan du kontrollere alt tilleggsutstyr med en enkelt fjernkontroll. Dette gjør du ved å velge korrekt merke og type fra listen over Direkte Inngangskoder (Direct Entry codes) for hjelpeinnretninger.

Trykk på **SELECT**-knappen gjentatte ganger for å velge **DVD/R**, **SAT**, **VCR** eller **AUX** alt etter hvilket tilleggsutstyr du vil styre med denne fjernkontrollen. Se Bruk av Fjernkontrollen, s. 4. Dersom funksjonsknappene på fjernkontrollen også virker med valgt tilleggsutstyr, er fjernkontrollen klar og du trenger ikke foreta deg noe mer.

Dersom funksjonsknappene ikke virker med den valgte hjelpeinnretningen, i henhold til innretningen(e) du har, kan du gjøre fjernkontrollen klar for disse ved hjelp av en direkte inngangskode (direct entry code). Fortsett på følgende måte. "



Oppsetting av koder

- 1 Trykk på **SELECT**-knappen gjentatte ganger for å velge kilde alt etter hvilket tilleggsutstyr du vil kunne styre med fjernkontrollen.
- 2 Trykk på **SELECT** og **⏏**-knappen samtidig i mer enn 4 sekunder. Den lysemitterende dioden i valgt modus vil lyse hele tiden.
- 3 Legg inn den 3-sifrede koden for tilleggsutstyrets type og merke. Kodene står i en liste på side 33.
- 4 Den lysemitterende dioden i valgt modus blinker fort i 5 sekunder for å bekrefte at du har lagt inn riktig kode. Fjernkontrollen går tilbake til den modus du valgte sist. Dersom du har lagt inn feil kode, vil den lysemitterende dioden i valgt modus stå stille i 2 sekunder. Nå kan du fortsette med trinn 3.
- 5 Nå kan du prøve å bruke TV'ens fjernkontroll på tilleggsutstyret. Trykk på **SELECT**-knappen gjentatte ganger for å velge den modus du ønsker. Den lysemitterende dioden i valgt modus står stille i 2 sekunder og begynner deretter å blinke. Blinkingen betyr at fjernkontrollen står i den eksterenmodus du har valgt.
- 6 Innen 60 sekunder fra da blinkingen begynte, retter du fjernkontrollen mot tilleggsutstyret og trykker på **⏏**-knappen. Dersom tilleggsutstyret ikke svarer på **⏏**-kommandoen, følger du trinnene for programmering av fjernkontrollen en gang til, men bruker en annen kodeoppsetting for type og merke på tilleggsutstyret du vil kunne styre. Se en gang til i kodelisten på side 33. Dersom det ikke står noen flere koder for tilleggsutstyrets type og merke, er det sannsynlig at fjernkontrollen ikke kan styre din spesielle utgave av tilleggsutstyr.

Merke:

- Det er ikke sikkert at fjernkontrollen kan programmeres til å styre alle modeller av merkene på tilleggsutstyret som er oppført på side 32. Det kan hende du vil prøve å programmere en gang til. Prøv å bruke tallet/tallene som er oppført for din type og merket (merkene) på tilleggsutstyret for å være sikker på at du ikke gjorde noe feil da du la inn sifrene første gang du prøvde å programmere.
- Dersom fjernkontrollen er i et av hjelpemodusene (et moduslys blinker) — **DVD/R**, **SAT**, **VCR** eller **AUX** — og du ikke trykker på noen av knappene på fjernkontrollen på seksti sekunder, dukker det opp en "time-out", og fjernkontrollen går tilbake til TV-modus.

Avbryte valgt modus

Trykk på **SELECT**-knappen i 2 sekunder.
Fjernkontrollen går tilbake til TV-modus.

Remote Control Direct Entry Codes for Peripheral Equipment

CD

Bose.....	512
Hitachi.....	501
JVC.....	504
Kenwood.....	502
Panasonic.....	505
Philips.....	500
Pioneer.....	511
Samsung.....	506
Sharp.....	507
Sony.....	508
Technics.....	509
Thomson.....	503
Yamaha.....	510

Digital Video Disc (DVD)

Aiwa.....	502
Alba.....	503, 504
Bush.....	505
CyberHome.....	506, 507
Daewoo.....	508
Dansai.....	509
Denon.....	543
Goodmans.....	510
Grundig.....	511, 512
Hitachi.....	513
JVC.....	514, 515
Kenwood.....	540
LG.....	516, 517, 518
Mustek.....	519, 544
Panasonic.....	520, 522, 523, 541
Philips.....	500, 524
Pioneer.....	525
Samsung.....	526, 527, 528
Sanyo.....	529
Scott.....	530
SEG.....	531, 532
Sharp.....	533
Sony.....	534, 535, 536
Thomson.....	501
Toshiba.....	537, 538
Yamaha.....	539

Satellite Receiver

Akai.....	500
Alba.....	501, 502, 503
Allsat.....	500
Amstrad.....	505, 524
Ankaro.....	507
Anttron.....	501, 503
Apollo.....	501
Armstrong.....	505
Asat.....	500
Astra.....	505
Astro.....	503, 504, 507, 510
Audio Ton.....	503
Best.....	507
Blaupunkt.....	510
Brain Wave.....	511
BSkyB.....	524
Bush.....	502, 512
CityCom.....	502
Clatronic.....	511
Condor.....	507
Crown.....	505
Daeryung.....	509
DNT.....	500, 509
Echostar.....	509, 515
Einhell.....	501, 505

Elta.....	500, 501, 507
Emme Esse.....	507, 512
Ep Sat.....	502
Eurosat.....	505
Eurosky.....	505, 507
Eurostar.....	505
Ferguson.....	502, 512, 519
Finlandia.....	502
Finlux.....	502
Fuba.....	500, 501, 507, 509, 510
Galaxis.....	507
GMI.....	505
Goodmans.....	502
Grundig.....	502, 503, 510, 512, 518, 524
Hanseatic.....	513
Hirschmann.....	510
Hisawa.....	511
Hitachi.....	502, 512
Huth.....	505, 511
Intertronic.....	505
Johansson.....	511
Kathrein.....	500, 510, 520
KR.....	503
Kreiselmeier.....	510
Kyostar.....	501
Lasat.....	504, 507
Lenco.....	501
Macab.....	519
Manhattan.....	502, 504, 512
Marantz.....	500
Mascom.....	504
Maspro.....	502, 512
Mediamarkt.....	505
Medion.....	507, 513, 515, 516
Metronic.....	501, 503, 504, 522
Metz.....	510
Minerva.....	510
Mitsubishi.....	502, 510
Morgan's.....	500, 505
Nikko.....	505
Nokia.....	502, 512, 514
Nordmende.....	501, 502, 504, 519
Novis.....	511
Octagon.....	501, 503
Okano.....	505
Orbitech.....	501
Otto Versand.....	510
Pace.....	502, 510, 512, 524
Palladium.....	505
Panasonic.....	502, 512, 524
Panda.....	502
Philips.....	500, 502, 506, 512, 517
Phonotrend.....	502
Predki.....	511
Provision.....	504
Quadral.....	507
Quelle.....	510
Radiola.....	500
Radix.....	509
RFT.....	500
Saba.....	504, 512
Sabre.....	502
Sagem.....	519
Samsung.....	501
Satcom.....	511, 513
SatPartner.....	501, 503, 504, 511
Schneider.....	507, 515, 516
Seemann.....	505, 509
SEG.....	501, 507, 511, 513, 523

Siemens.....	510
Skymasters.....	513, 515, 516, 521, 528
Sony.....	528
Strong.....	501, 503, 507
Sunstar.....	505
Tandberg.....	519
Tandy.....	503
Tantec.....	502, 512
TechniSat.....	509
Teco.....	505
Telasat.....	513
Telefunken.....	501, 512
Teleka.....	503, 505, 509
Telemaster.....	504
Telesat.....	513
Televes.....	502
Thomson.....	502, 519, 525, 526, 527
Thorn.....	502, 512
Tonna.....	502
Triax.....	510
Unisat.....	505
Unitor.....	511
Universum.....	510
Visiosat.....	511, 515
Vortec.....	501
Wewa.....	502
Winersat.....	511
Wisi.....	502, 509, 510
Zhnder.....	504, 507, 522

VCR

Daewoo.....	502, 503
Hitachi.....	505
JVC.....	506
LG.....	508, 509
Loewe.....	538
Panasonic.....	511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 538
Philips.....	500, 519, 520, 521, 522, 523
Saba.....	539
Samsung.....	525
Sony.....	527, 528, 529, 530, 531
Thomson.....	533, 536, 537, 539
Toshiba.....	534, 535


Selvlærende fjernkontroll

TV'ens fjernkontroll støtter en selvlærende funksjon som gjør det mulig å avlese koder fra en annen fjernkontroll fra utstyr fra et annet merke.

Dermed kan du bruke bare en fjernkontroll for å styre alt tilkoblet tilleggsutstyr.

De opplyste knappene kan programmeres for følgende utstyr:

Merk: Hvilken som helst av funksjonene fjernkontrollen til andre innretninger kan stilles inn under en av de opplyste knappene.

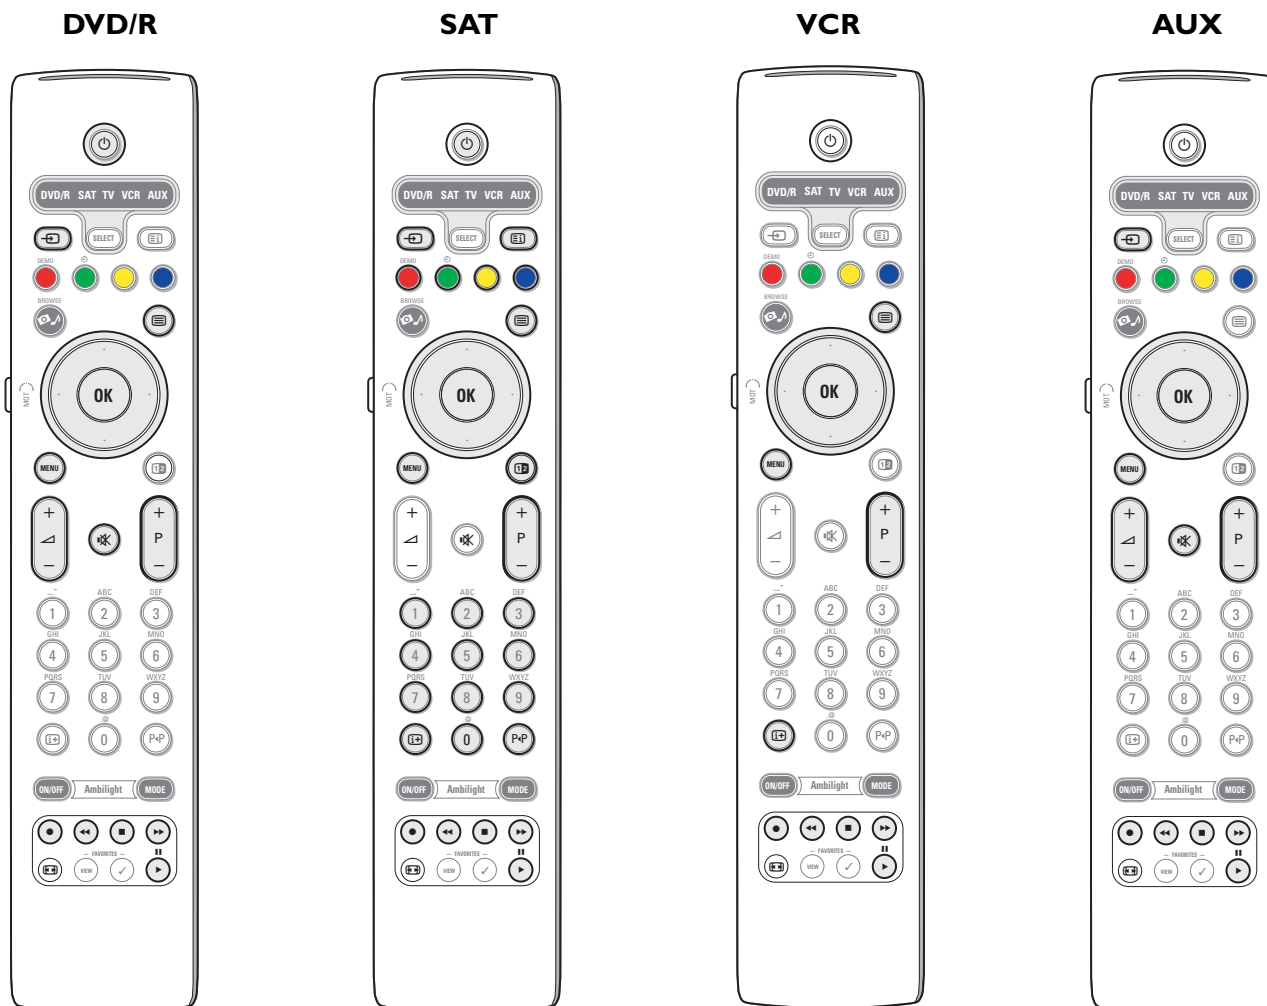

- 1 Trykk gjentatte ganger på **SELECT** knappen på TV'ens fjernkontroll for å velge målkilde (f.eks. DVD,VCR,...).
- 2 Trykk på **OK**-knappen og **⏻**-knappen samtidig i minst 4 sekunder.
Den lysemitterende dioden i den valgte kilden på TV'ens fjernkontroll vil lyse opp konstant.
- 3 Trykk på en gyldig destinasjonsknapp på TV'ens fjernkontroll hvis du vil kopiere en viss funksjon fra fjernkontrollen til det utvalgte tilleggsutstyret.
- 4 Plasser begge fjernkontrollene mot hverandre, slik at de infrarøde signalene kan utveksles.
- 5 Trykk på funksjonsknappen til tilleggsutstyret som du vil at TV'ens fjernkontroll skal ta opp.
Den lysemitterende dioden i kilden du har valgt på TV'ens fjernkontroll blir tom når signalet blir fanget opp.
Når funksjonen er kopiert, tennes den lysemitterende dioden på nytt.
- 6 Gjenta trinnene 3 til 5 for å kopiere andre funksjoner.
- 7 **Gå ut av innlæringsmodus:**
Trykk på knappen på siden av TV'ens fjernkontroll i cirka 2 sekunder.
Fjernkontrollen blir i den modus du valgte sist.

Merk: Dersom fjernkontrollen ikke kjenner igjen en kode fra tilleggsutstyret, vil den lysemitterende dioden i den valgte kilden blinke i noen få sekunder. Dette betyr at overføringen av koden ikke lyktes.

Stille fjernkontrollens funksjonsknapper tilbake til fabrikkmodus

- ❶ Trykk gjentatte ganger på **SELECT**-knappen for å velge **TV**-modus.
- ❷ Trykk på **OK**-knappen og **IX** knappen samtidig i minst 5 sekunder.
Alle valgte lysemitterende dioder vil lyse opp.
- ❸ Trykk på **SELECT**-knappen
 - 1x: **DVD/R** lyser opp
 - 2x: **SAT** lyser opp
 - 3x: **VCR** lyser opp
 - 4x: **AUX** lyser opp
 - 5x: **DVD/R**, **SAT**, **VCR**, **AUX** lyser opp.
- ❹ Trykk på **OK**-knappen når ett eller alle modus lysemitterende dioder er tent.
Funksjonsknappene som er blitt "innlært" vil umiddelbart bli slettet.
Alle knapper på TV'ens fjernkontroll vil nå ha samme funksjoner som de hadde fra fabrikken.

Tips

Symptomer	Punkter som må sjekkes og forholdsregler som må følges
Dårlig bilde	• Har du valgt korrekt TV system i menyen for manuell installasjon?? • Er TV-apparatet eller husantennen plassert for nær høyttalerne, ujordet audioutstyr, neonlys e.l.? • Fjell eller høye bygninger kan forårsake dobbeltbilder eller skygger. Noen ganger kan bildekvaliteten forbedres ved å forandre retningen på uteantennen. • Er bildet eller tekst-TV ugjenkjennelig? Kontroller om det er tastet inn riktig frekvens. Se Installasjon, Manuell installasjon, s. 8.
Ikke bilde	• Er de vedpakkede kablene skikkelig tilkople? (Antennekabelen til TV, den andre antennekabelen til din recorder, VGA kablene til skjermen, nettleidingene.) • Er barnesikringen slått av ? • Dersom signalet er svakt eller dårlig, kontakt leverandøren. • Kontroller at du har valgt riktig kilde.
Ingen avspilling af foto eller musikk eller bare dålig kvalitet	• Kontroller at kilden stemmer overens med en støttende kode..
Digital forvrenging	• Den dårlige kvaliteten på visse digitale billedmaterialer kan være årsaken til digitalt bilde. Velg Myk innstillingen, i dette tilfellet, når Bilde menyen, Smart bilde, brukes, uten å forandre på billedinnstillingene manuelt. • Velg Digital STB i Kildemenyen (s. 13) for å skifte automatisk til myk innstilling.
Ikke lyd	• Ingen lyd fra noen som helst stasjon? Kontroller at lydstyrken ikke står i laveste stilling. • Blir lyden avbrutt med dempe-tasten  ?
God lyd, men dårlig farge eller ikke noe bilde	Juster innstillingene til kontrast, farge, fargetone og lysstyrke. Prøv en annen smart bildeinnstilling.
Ikke funnet noen løsning for ditt billed- eller lydproblem	• Slå én gang TV-apparatet av og på igjen. • Forsøk aldri å reparere et defekt TV-apparat på egen hånd. • Spør forhandleren eller ring en TV-reparatør ved tvilstilfeller.
Fjernkontroll	• Hvis TV apparatet ikke lenger reagerer på fjernkontrollsignalene, kan årsaken være utladede batterier eller at det er valgt en gal stilling. • MENU-tasten eller -/+ tasten oppe på TV'en kan fortsatt brukes.
Ventestilling	TV-apparatet forbruker strøm mens det er i ventestilling. Strømforbruk er en av årsakene til forurensing av luft og vann. Strømforbruk: < 1 W.
Ustabil eller usynkronisert VGA bilde	• Kontroller om du har valgt korrekt VGA stilling på din PC. • Se HDMI bindepunkt, s. 28.
Kontroll av tilleggsutstyr	De infrarøde signalene på skjermen kan påvirke hvor følsomme annet tilleggsutstyr er for mottak. Løsning: Erstatt batteriene i fjernkontrollen som tilhører annet tilleggsutstyr. Feks. bør en trådløs hodetelefon ikke plasseres nærmere enn en radius på 1 meter.
Motordrevet dreietapp	Dersom noe setter seg fast mellom fjernkontrollen og fjernkontrollens dreietapp kan dette hindre at prosessen går som den skal. Se s. 3
Generelt	Se Ekstraustyr, Spesifikasjoner for denne CD-en.



Kensington Security Slot (dersom dette er tilgjengelig)

Din TV er utstyrt med en Kensington Security Slot, for å hindre tyveri. En tyverisikker Kensington-lås må anskaffes separat. Kensington-låsen er en plastbelagt wire med lås. Den ene enden settes inn i åpningen i TV-apparatet og låses med en spesiell nøkkel. Den andre enden er festet til et fastpunkt.

® Kensington og MicroSaver er registrerte US varemerker til ACCO World Corporation som utgir registreringer og innehar rettigheter i andre land i hele verden. Alle andre registrerte og uregistrerte varemerker er deres respektive eieres eiendom.

Tillegg 1 - Oppgradering av Philips' TV-programvare med flyttbart minne

Introduksjon

Philips tilbyr kapasitet for oppgradering av programvare for TV'en ved hjelp av flyttbart minne.

Når du har fullført en programvareoppgradering, vil TV'en sannsynligvis få større yteevne.

Hvilke forbedringer som blir gjort avhenger av hvilken programvareoppgradering du bruker, så vel som hvilken programvare TV'en inneholdt før oppgraderingen.

Du kan utføre programvareoppgraderingen selv.

Vær oppmerksom på at innholdet i dette dokumentet vender seg til brukere med gode kunnskaper i teknikk og programvare.

Forberedelse av flyttbart minne for oppgradering av programvare

Til denne prosedyren trenger du:

- En datamaskin med muligheter for nettavlesning.
- Et hjelperedskap for arkiv som støtter ZIP-formatet (f.eks. WinZip for Windows eller Stuffit for Mac OS).
- En USB-memory stick eller minnekort som helst skal være tom (dersom dette er tilgjengelig).

Støttede minnekort (dersom dette er tilgjengelig): CompactFlash Card Type I & II, IBM Microdrive, Memory Stick, SecureDigital Card / Mini SD Card, SmartMedia Card, MultiMedia Card.

Merk: Bare FAT/DOS-formattert flyttbart minne er støttet.

Ny programvare kan skaffes hos forhandleren eller lastes ned fra nettsiden www.philips.com/support:

- 1 Gå til www.philips.com/support ved hjelp av PC'ens nettleser.
- 2 Følg fremgangsmåten for å finne informasjonen og programvaren som er knyttet til TV'en.
- 3 Velg den seneste oppgraderingsfilen for programvaren og last den ned til PC'en.
- 4 Dekomprimer ZIP-filen og kopier filen "autorun.upg" til rotkatalogen i USB's flyttbare minne.

Merk: Bruk bare programvareoppgraderinger som finnes på nettsiden www.philips.com/support.


Stilling	
Installasjon	Oppgradering av progr...
Språk	Nåværende softwareinnhold
Land	Lokale oppgraderinger/applik...
Automatisk installasjon	
Manuell installasjon	
Saner / gi kanalene nytt navn	
Favorittkanaler	
Oppgradering av programvare	
Info	

Verifisere versjonen av TV-programvaren

Før du starter med å oppgradere programvaren, er det tilrådelig å kontrollere den aktuelle programvareversjonen på TV'en.

- 1 Velg **Oppgradering av Programvare** i Installasjonsmenyen.
- 2 Trykk på høyre markor. Oppgraderingsmenyen for programvare flytter til venstre panel.
- 3 Velg **Nåværende softwareinnhold** for å se på versjonen og beskrivelsen av den aktuelle programvaren.

Automatisk prosedyre for oppgradering av programvare

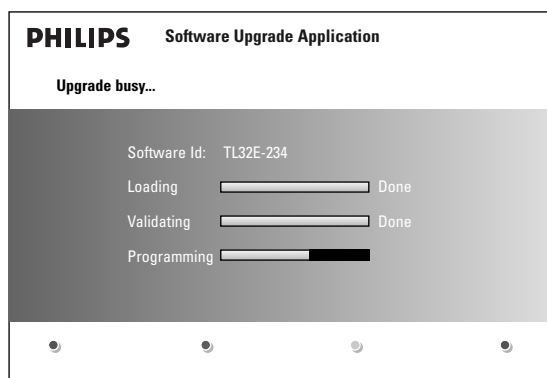

- 1 Slå av TV'en og fjern alle minneinnretninger.
- 2 Sett inn det flyttbare USB-minnet som inneholder oppgraderingen av den nedlastede programvaren.
- 3 Slå på TV'en med strømbryter  øverst på TV'en.
- 4 Ved oppstart leser TV'en gjennom det flyttbare USB-minnet til den finner det oppdaterte innholdet. TV'en går automatisk over i oppgraderingsmodus. Etter noen få sekunder vises status på oppgraderingen.

Advarsler:

- Det er ikke tillatt å fjerne flyttbart USB-minne mens du oppgraderer!
 - Dersom det blir strøbrudd mens du oppgraderer, skal du ikke fjerne det flyttbare USB-minnet fra TV'en. TV'en vil fortsette oppgraderingen straks strømmen kommer tilbake.
 - Dersom du prøver å oppgradere til en programvareversjon som er likeverdig eller lavere enn den aktuelle versjonen, vil du bli bedt om bekreftelse. Å nedgradere til eldre programvare bør kun gjøres dersom det virkelig er nødvendig.
 - Dersom det oppstår en feil mens du oppgraderer bør du prøve å gjenta prosedyren eller kontakte forhandleren.
- 5 Når du har lykket med å oppgradere programvaren, fjerner du det flyttbare USB-minnet og starter TV'en på nytt med strømbryter **B** øverst på TV'en. TV'en starter med den nye programvaren.
Merk: Straks oppgraderingen er ferdig, bruker du PC'en for å fjerne TV-programvaren fra det flyttbare USB-minnet.

Fremgangsmåte ved manuell oppgradering av programvare

Stilling	
Installasjon	Oppgradering av progr...
Språk	Nåværende softwareinnhold
Land	Lokale oppgraderinger/applik...
Automatisk installasjon	
Manuell installasjon	
Saner / gi kanalene nytt navn	
Favorittkanaler	
Oppgradering av programvare	
Info	

For manuell oppgradering av programvare, kopier filen "autorun.upg" i en katalog ved navn "Upgrade" som ligger i roten av det flyttbare USB-minnet.

- 1 Sett inn det flyttbare minnet som inneholder oppgraderingen av den nedlastede programvaren.
- 2 Velg **Oppgradering av Programvare** i Installasjonsmenyen. Gå til **Lokale oppgraderinger/applikasjoner**.
TV'en vil gi en oversikt over alle kompatible bilder som er tilgjengelige i det flyttbare USB-minnet samt vise data for hver enkelt valgt oppgraderingsbilde.
- 3 Velg det korrekte oppgraderingsbildet og trykk på den røde fargeknappen for å starte oppgraderingen.
TV'en starter på nytt og går automatisk over i oppgraderingsmodus. Etter noen få sekunder vises oppgraderingens status.
Advarsel:
Dersom du prøver å oppgradere til en programvareversjon som er likeverdig eller lavere enn den aktuelle versjonen, vil du bli bedt om bekreftelse. Å nedgradere til eldre programvare bør kun gjøres dersom det virkelig er nødvendig.
- 4 Når du har lykket med å oppgradere programvaren, fjerner du det flyttbare USB-minnet og starter TV'en på nytt med strømbryter  øverst på TV'en. TV'en starter med den nye programvaren.

Tillegg 2 - Philips Flat TV Slideshow-format med bakgrunnsmusikk

Merk:

- Den seneste versjon av dette dokumentet finner du på Philips' nettside for support (www.philips.com/support).
Bruk TV'ens typenummer (f.eks. 32PF9830A/10) for å finne denne dokumentasjonen og andre relaterte filer.
- Philips er ikke ansvarlig for noen som helst problemer som kan dukke opp som resultat av innholdet i dette dokumentet. Feil som rapporteres til Philips blir tilpasset og publisert på Philips' nettside for support så snart som mulig.

Introduksjon

Dette dokumentet forklarer hvordan du lager en Philips slideshowfil med bakgrunnslyd.

Vær oppmerksom på at innholdet i dette dokumentet henvender seg til brukere med gode kunnskaper i teknikk og programvare.

For å starte slideshowet, åpner du slideshowfilen TV'ens innholdsfortegnelse for nettleseren.

- 1 Trykk på  knappen på fjernkontrollen etter at du har satt inn et minnekort eller en USB-innretning og slått på TV'en.
- 2 Gå dit du lagret sildeshowfilen (.alb) i det flyttbare minnet.
- 3 Velg slideshowfil og trykk på **OK**-knappen for å starte slideshowet.
- 4 For å stoppe et slideshow, trykker du på **OK**-knappen.

Generelle regler

- Slideshowet bruker enkel ASCII XML-syntaks for å gjøre det mulig å opprette og redigere slideshow-filer ved hjelp av enkle verktøy.
- Alle henvisninger til nettverksinnhold må være basert på innholdets globale adresse.
- Innholdet i et flyttbart minne (Portable Memory - PM) har ingen global adresse. Dermed kan innhold fra et PM ikke henvises fra et slideshow som ikke er lagret i selve PM'et.
- For å opprettholde flyttbarhet, bør et slideshow som er lagret i et PM BARE henviser til innholdet på det samme PM'et. Å henviser til globale adresser kan føre til inkonsvenser, dersom PM'et blir brukt på en CE-enhet som ikke hører til nettverket. Det sistnevnte er vel å merke ikke forbudt, det er bare en anbefaling.
- Det er å foretrekke at URL som henviser til innhold i PM er basert på en relativ vei som starter fra katalogen hvor slideshowet er lagret. Denne veien omfatter PM'ets enhet eller drevnavn. En absolutt vei til innholdet vil også bli støttet.
 - relativ vei: bilder\test1.jpg, fumle.jpg, ..\ny\fugl.jpg, ...
 - absolutt vei: USB1:\bilder1\tull_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisasjon.jpg, ...

Generelt Format

Formatet og syntaksen nedenfor brukes for å opprette en slideshow-fil (enkel ascii-tekst) med utvidelsen .alb (.ALB)

Eksempler: slshow1.alb, sommer_ferie_2004.ALB, test.alb, ...

Følgende syntaks bør brukes for å opprette tekstfilen:"

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Støttede XML-etiketter

Følgende tabell gir en beskrivelse av XML-syntaksen.

Etikett Navn	Bruk	Beskrivelse
philips-slideshow	obligatorisk	Philips slideshow-signatur inklusive versjon.
title	valgfritt	Tittel på spillelisten.
audio	valgfritt	Lyd-URL som kommer etter denne etiketten definerer musikken som spilles i bakgrunnen mens slideshowet er i gang. En enkelt sang eller spilleliste (.m3u & .pls) er de eneste gyldige lydhenvisingene. Andre henvisninger vil ikke gi noen lydavspilling overhodet. Dersom det blir henvist til en enkelt sang, vil denne sangen bli spilt i evighet. Dersom det blir henvist til en spilleliste, vil sangene bli spilt i rekkefølge og gjentas ved slutten av spillelisten.
slide-duration	valgfritt	Standard visningstid (i 0,1 sekund) av en slide. TV-applikasjonen støtter ikke nødvendigvis denne etiketten. TV-applikasjonen kan tvinge frem bruken av en eller flere forhåndsdefinerte visningstider.
slides	obligatorisk	Identifiserer sliden som skal vises.
slide	valgfritt	Identifiserer den individuelle slidens URL.

Examples:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Philips AlbumFile</title>
  <audio>Music\Nature.mp3</audio>
  <slide-duration>50</slide-duration>
  <slides>
    <slide>Images\Image01.jpg</slide>
    <slide>Images\Image02.jpg</slide>
    <slide>Images\Image03.jpg</slide>
    <slide>Images\Image04.jpg</slide>
    <slide>Images\Image05.jpg</slide>
    <slide>Images\Image06.jpg</slide>
    <slide>Images\Image07.jpg</slide>
    <slide>Images\Image08.jpg</slide>
    <slide>Images\Image09.jpg</slide>
    <slide>Images\Image10.jpg</slide>
    <slide>Images\Image11.jpg</slide>
    <slide>Images\Image12.jpg</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Tillegg 3 - Philips TV - Flyttbart minne og USB

Merk:

- Den seneste versjonen av dette dokumentet finner du på Philips nettside for support (www.philips.com/support).
- TV'ens programvare kan oppgraderes. Dersom du har problemer, bør du først kontrollere om den seneste programvaren er installert i TV'en. Den seneste programvaren, sammen med instruksjoner, finner du på Philips' nettside for support.
- Bruk TV'ens typenummer (f.eks. 32PF9830A/10) for å finne denne dokumentasjonen og andre beslektede filer.
- Philips kan ikke holdes ansvarlig hverken for feil i innholdet av dette dokumentet eller for noen som helst problemer som er et resultat av innholdet i dette dokumentet. Feil som blir rapportert til Philips vil bli tilpasset og offentliggjort på Philips' nettside for support så snart som mulig.

Digitalt Innhold

- Kun FAT (DOS) formattert (initialisert) flyttbart minne blir støttet. Feil i denne formatteringen kan føre til at innholdet blir uleselig. Dersom slike problemer dukker opp, bør du prøve å formatere kortet på nytt. Vær oppmerksom på at alt innhold på kortet (bilder, musikk...) vil bli slettet når du formaterer det.
- Følgende filtyper blir støttet: .jpg, .jpeg, .mp3, .alb, .m3u og .pls.
- Kun linjære JPEG-bildeformat blir støttet. Progressive JPEG-kodinger blir ikke støttet.
- Lengden på et filnavn eller et katalognavn er begrenset til lengden som er spesifisert av filsystemene FAT12/16/32.
- Maks. nivåer på nestede kataloger er 19.
- Bruk aldri de støttede filtypeutvidelsene (.jpg, .jpeg, .mp3, .alb, .m3u og .pls) som utvidelser for kataloger, siden disse katalogene vil bli behandlet som korrupte filer.
- MP3-dekoderen støtter ikke MPEG1 sjikt 1 eller sjikt 2-avspilling.
- Hvor lang tid det tar å få adgang til eller svar fra innholdet i en innretning kan variere, avhengig av innretningens type eller merke.
- Tiden det tar å få adgang til eller svar fra innholdet i en innretning vil minske dersom innretningen har filer som mangler støtte eller er korrupte.

Flyttbart minne

- Følgende minnekort* er støttet av den digitale medialeseren:
 - CompactFlash Card (Type I & II) (CF)
 - IBM Microdrive
 - Memory Stick + Memory Stick Pro
 - SecureDigital Card (SD)
 - SmartMedia Card (SM)
 - MultiMedia Card (MMC)
- XD-kort blir støttet gjennom en ekstern XD-kompatibel kortleser (følger ikke med TV'en) som er koblet til USB-bindepunktet. Det samme gjelder fremtidige minnekort.
- Ikke bruk for mye kraft når du setter inn et minnekort i den digitale medialeseren. Dersom minnekortet ikke passer eller ikke blir oppsporet av TV'en, bør du prøve å knipse ut kortet og sette det inn på nytt.
- Når du setter inn flere kort samtidig, vil noen kortkombinasjoner virke. Vi anbefaler imidlertid at du setter inn høyst ett minnekort av gangen.

* Varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.

Digitalkamera

Dersom en USB-forbindelse mellom digitalkameraet og TV'en ikke virker, kan du prøve en av løsningene nedenfor for å løse problemet på nytt.

- Sørg for at digitalkameraet er på og bekreft at digitalkameraets konfigurasjon er korrekt (se digitalkameraets bruksanvisning dersom du ønsker mer informasjon).
- Noen digitalkamera tillater deg å slå av USB-grensesnittet. Sørg for at USB-grensesnittet er på før du kobler det til TV'en.
- Fjern minnekortet fra digitalkameraet og sett det rett inn i den digitale medialeseren på høyre side av TV'en.
- Dersom du har et digitalkamera som bare har internt minne (altså et minne som ikke kan fjernes), kan du prøve å kopiere innholdet manuelt til et minnekort eller en USB-minneinnretning ved hjelp av en PC.
- Noen digitalkamera tillater deg å skifte mellom PTP (Picture Transfer Protocol) eller "PC Lenke" og USB Masselagring eller "PC Drive". Sørg for at du velger USB Masselagring eller "PC Drive" på digitalkameraet.
- Dersom kameraet støtter forskjellige grensesnittinnstillinger, må du prøve dem én etter én, eller kontakte kameraforhandleren for å få vite hvilken innstilling som er korrekt.

Om USB Minneinnretning

- Innretninger som er koblet til TV'ens USB-port må kunne brukes med "Mass Storage Class". Dersom innretningen (digalkamera, MP3-spiller, flyttbar harddisk,) ikke kan brukes med "Mass Storage Class", vil det ikke bli sporet opp av TV'ens innholdsleser.
- Følgende underinnstillinger av Mass Storage Class-spesifikasjoner er støttet:
 - TV'ens iverksettelse er basert på "Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview" (v1.2, June 23, 2003) inklusive alle dokumenter som dokumentet henviser til. Dokumentet kan leses på USB's nettside for standardisering (www.usb.org).
 - Full støtte til USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h).
 - Full støtte til SubClass Code = 05h; SFF-8070i spec.
 - Full støtte til SubClass Code = 06h; SCSI gjennomsliktig kommandoinnstilling.
- Når det gjelder store USB-minneinnretninger, kan det ta lang tid før du får adgang til filene når du er i Innholdsleseren.
- Når du bruker en flyttbar USB-harddisk: Harddisken bruker mye strøm, derfor er det tilrådelig å bruke den eksterne strømforsyningen i den flyttbare harddisken. Da virker den garantert som den skal under alle omstendigheter.