

Register your product and get support at

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

PFL3xx8H/T

PFL4398H/T

---

SL Uporabniški priročnik

**PHILIPS**



# 1 Pomembno

## Varnost

### Previdnostni ukrepi

Pred uporabo TV-sprejemnika preberite vsa navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

### Nevarnost električnega udara ali požara!

TV-sprejemnika ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino TV-sprejemnika ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze. Če se po TV-sprejemniku razlije tekočina, ga takoj odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj TV-sprejemnik pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom televizorjev.

- TV-sprejemnika, daljinskega upravljalnika ali baterij ne postavljajte v bližino plamenov ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo. Da bi preprečili požar, sveč in drugih virov plamena ne približujte TV-sprejemniku, daljinskemu upravljalniku in baterijam.



- V prezračevalne reže ali druge odprtine TV-sprejemnika ne potiskajte predmetov.
- Daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte dežju, vodi ali prekomerni vročini.
- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Prepričajte se, da je pravilno vstavljen v vtičnico. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskenje ali požar.

- Če je televizor nameščen na vrtljivo stojalo, poskrbite, da med vrtenjem napajalni kabel ne bo obremenjen. Obremenitev napajalnega kabla lahko zrahlja priključke in povzroči iskenje.
- Če želite prekiniti povezavo med televizorjem in virom napajanja, morate napajalni priključek iztakniti iz vtičnice. Pri tem vedno povlecite vtič, ne kabel. Poskrbite, da bodo vtič, napajalni kabel in vtičnica vedno dostopni.

### Nevarnost poškodbe TV-sprejemnika!

- Za dviganje in prenašanje televizorja, ki tehta več kot 25 kg (55 funtov), sta potrebni dve osebi.
- Pri namestitvi TV-sprejemnika na stojalo uporabite samo priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na TV-sprejemnik. TV-sprejemnik namestite na vodoravno in ravno površino, ki vzdrži skupno težo TV-sprejemnika in stojala.
- Pri stenski namestitvi TV-sprejemnika uporabite takšen stenski nosilec, ki zmore nositi težo TV-sprejemnika. Stenski nosilec pritrdite na steno, ki zmore nositi skupno težo nosilca in TV-sprejemnika. TP Vision ne prevzema odgovornosti v primeru napačne stenske namestitve, zaradi katere pride do nesreče, telesnih poškodb ali poškodb opreme.
- Če boste televizor shranili, z njega odstranite stojalo. Televizorja nikoli ne polagajte na hrbtno stran, ko je nameščeno stojalo.
- Pred priključitvijo TV-sprejemnika v električno vtičnico se prepričajte, da električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani TV-sprejemnika. Če se napetosti ne ujemata, TV-sprejemnika ne smete priključiti v električno vtičnico.
- Deli tega izdelka so lahko iz stekla. Ravnejte pazljivo, da se izognete poškodbam in okvaram.

### Nevarnost poškodb otrok!

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se TV-sprejemnik prevmil in poškodoval otroke:

- TV-sprejemnika ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Poskrbite, da noben del TV-sprejemnika ne visi čez rob površine.
- Če televizor postavite na visoko pohištvo, kot je knjižna polica, televizor in pohištvo pritrdite na steno ali drug nosilni element.
- Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli TV-sprejemnik.

#### Otroci bi lahko baterijo pogoltnili!

- Izdelek ali daljinski upravljalnik lahko vsebuje baterijo v obliki kovanca, ki jo je mogoče pogoltniti. Poskrbite, da baterija nikdar ne bo na dosegu otrok!

#### Nevarnost pregrevanja!

- TV-sprejemnika ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog TV-sprejemnika pustite vsaj 4 palce oz. 10 centimetrov prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

#### Nevarnost telesne poškodbe, požara ali poškodovanja napajalnega kabla!

- TV-sprejemnika ali drugih predmetov ne postavljajte na napajalni kabel.
- Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

#### Nevarnost poškodb sluha!

- Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti ali dlje časa.

#### Nizke temperature

- Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C (41 °F), ga vzemite iz ovojnine in pred priključitvijo električnega napajanja počakajte, da temperatura aparata doseže sobno temperaturo.

---

## Zdravstveno opozorilo glede načina 3D

### Samo za 3D TV-je.

- Če ste vi ali kdor koli v vaši družini imeli epileptične napade ali napade zaradi občutljivosti na svetlobo, se pred izpostavljanjem utripajočim svetlobnim virom, hitremu zaporedju slik ali gledanju v načinu 3D posvetujte z zdravnikom.
- Da bi se izognili neprijetnostim, kot so omotičnost, glavoboli ali izguba orientacije, vam priporočamo, da načina 3D ne gledate dlje časa. Če občutite kakršno koli nelagodje, prenehajte gledati vsebino 3D in se nekaj časa ne lotite dejavnosti, ki bi bila lahko nevarna (npr. vožnja avtomobila), dokler simptomi ne izginejo. Če simptomi ne izginejo, se pred nadaljnjim gledanjem vsebine 3D najprej posvetujte z zdravnikom.
- Starši morajo nadzorovati otroke med gledanjem vsebine 3D in se prepričati, da pri njih ne pride do zgoraj opisanih težav. Gledanje vsebin 3D ni priporočljivo za otroke, mlajše od 6 let, ker njihov vidni sistem še ni popolnoma razvit.
- 3D-očala uporabljajte izključno za gledanje te televizije 3D.

---

## Nega

### Zaslona

- Nevarnost poškodb TV-zaslona! Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Pred čiščenjem odklopite TV-sprejemnik iz električnega omrežja.
- Televizor in okvir očistite ter previdno obrišite z mehko vlažno krpo. Pri čiščenju TV-sprejemnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjstvih čistil.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, s čimer preprečite deformacije izdelka in bleđenje barv.

- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Nepremične slike so zasloni meniji, črne proge, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

## Očala za način 3D

### Za televizorje, ki so jim priložena očala za način 3D.

Upoštevajte ta navodila za skrb za očala:

- Za čiščenje leč uporabljajte čisto, mehko krpo (iz mikrovlaknen ali bombaža), da jih ne bi opraskali. Nikoli ne razpršujte čistila neposredno na 3D-očala. Uporabite lahko vnaprej navlažene krpice večine znanih proizvajalcev leč za sončna očala.
- 3D-očala ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, vročini, ognju ali vodi. To lahko povzroči okvaro izdelka ali požar.
- Leč 3D-očal ne mečite na tla, ne upogibajte jih in ne pritiskajte nanje.
- Ne uporabljajte kemičnih čistil, ki vsebujejo alkohol, raztopino, surfaktant ali vosek, benzen, razredčilo, sredstvo proti komarjem ali mazivo. Uporaba teh kemičnih snovi lahko povzroči razbarvanje ali razpoke.

## Nasveti za postavitve

- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.
- Idealna oddaljenost za gledanje televizije je trikratnik diagonale zaslona. Če je diagonala zaslona na primer 81 cm (32 palcev), je idealna razdalja gledanja približno 2,5 m (92 palcev) od zaslona.
- Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot sredina zaslona.


## Postavitev TV-ja

Najboljše nastavitve zvoka za TV lahko uveljavite tako, da izberete način postavitve TV-ja (stenski ali na stojalu).

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite **[Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve] > [Namestitev televizorja]**.
4. Izberite **[Na stojalu za TV]** ali **[Stenska namest.]** in pritisnite **OK**.

## Zaklep televizorja

Televizor ima na hrbtni strani varnostno režo Kensington. Če ga želite zaščititi pred krajo, kupite varnostno ključavnico Kensington (na voljo za doplačilo).

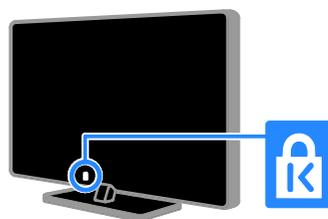

## Pravni pouk

### Obvestilo

2013 © TP Vision Netherlands B.V. Vse pravice pridržane.

To je izdelek podjetja TP Vision Netherlands B.V. ali enega njegovih lastniško povezanih podjetij, v nadaljevanju tega dokumenta imenovano TP Vision, ki je proizvajalec izdelka. TP Vision daje jamstvo za televizor, kateremu je priložena ta knjižica. Philips in Philipsov znak ščita sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. TP Vision si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveznosti ustreznega prilagajanja prejšnjih izdelkov.

Menimo, da sta pisno gradivo, priloženo televizorju, in priročnik, shranjen v njegovem pomnilniku ali prenesen s Philipsovega spletnega mesta, zadostna za namerevano uporabo sistema. Če se izdelek uporablja za druge namene, kot so tisti, opisani tukaj, TP Vision ne more jamčiti pravilnega delovanja in varnosti izdelka.

TP Vision ni odgovoren za morebitne napake v tem dokumentu ali težave, do katerih lahko pride kot posledica uporabe njegove vsebine. Napake, o katerih obvestite TP Vision, bodo odpravljene in objavljene na Philipsovem spletnem mestu za podporo uporabnikom, takoj ko bo to mogoče.

#### **Pogoji jamstva**

- Pogoje jamstva lahko prenesete s Philipsovega spletnega mesta za podporo. Televizorja nikoli ne poskušajte popraviti sami, ker s tem tvegate telesne poškodbe, poškodbe televizorja ali razveljavitev jamstva.
- TV-sprejemnik in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca.
- Opozorilni znak na hrbtni strani TV-sprejemnika označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte pokrova TV-sprejemnika. Za popravila in druge storitve se obrnite na Philipsovo službo za pomoč uporabnikom televizorjev.
- Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo.

#### **Značilnosti slikovnih pik**

Ta izdelek LCD ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju.

#### **Skladnost CE**

Ta izdelek je skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktiv 2006/95/EC (nizka napetost), 2004/108/EC (EMC) in 2011/65/EU (ROHS).



#### **Skladnost s standardi EMF**

TP Vision izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki imajo – tako kot kateri koli drugi elektronski aparati – v splošnem sposobnost oddajanja in sprejemanja elektromagnetnih signalov.

Eno glavnih poslovnih načel podjetja TP Vision je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov v zvezi z izdelki, spoštovanje vseh upoštevnih pravnih zahtev in upoštevanje standardov v zvezi z elektromagnetnimi polji (EMF), ki veljajo v času izdelave izdelka.

TP Vision je zavezan k razvoju, izdelavi in trženju izdelkov, ki ne škodujejo zdravju. TP Vision zagotavlja, da so njegovi izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način.

Philips in TP Vision aktivno sodelujeta pri razvoju mednarodnih standardov na področju elektromagnetnega sevanja in varnosti, kar jima omogoča predvidevanje razvoja standardov in njihovo zgodnjo vključitev v izdelke.

---

#### **Odprtokodna programska oprema**

TP Vision Netherlands B.V. s tem ponuja, da bo na zahtevo dobavil izvod celotne ustrezne izvorne kode avtorsko zaščiteneh odprtokodnih programskih paketov, uporabljenih v tem izdelku, za katere je takšna ponudba zahtevana v licenci za uporabo odprtokodne programske opreme. Ta ponudba je veljavna do tri leta po nakupu izdelka in jo lahko izkoristi vsakdo, ki prejme to informacijo. Če želite dobiti izvorno kodo, nam v angleščini pišite na:

»Intellectual Property Department, TP Vision Netherlands B.V., P.O. Box 80077, 5600 KA Eindhoven, The Netherlands«

## Blagovne znamke in avtorske pravice

Windows Media je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.



Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol z dvojnim D sta blagovni znamki družbe Dolby Laboratories.



Pojma HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja HDMI Licensing LLC v ZDA in drugih državah.



Kensington in Micro Saver sta registrirani blagovni znamki družbe ACCO World Corporation v ZDA, njuna registracija v drugih državah pa je trenutno v teku.

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

## Vzdržnostna proizvodnja

### Energijska učinkovitost

Ta televizor ima več funkcij za energijsko učinkovito rabo. Če jih želite uporabiti, na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb **Zelena tipka**.

- **Nastavitve slike za energijsko učinkovito rabo:** uporabite lahko kombinacijo nastavitve slike za energijsko učinkovito rabo. Med gledanjem televizorja pritisnite gumb **Zelena tipka** in izberite [**Varč. z energijo**]. Nato izberite nastavitve slike [**Varč. z energijo**].

- **Izklop zaslona:** če želite samo poslušati zvok iz televizorja, lahko izklopite zaslon. Druge funkcije še naprej delujejo običajno. Med gledanjem televizorja pritisnite gumb **Zelena tipka** in izberite [**Zaslon izklopljen**].
- **Samodejni izklop:** TV nastavi tako, da se po določenem času nedelovanja izklopi in tako varčuje z energijo. Med gledanjem televizorja pritisnite gumb **Zelena tipka** in izberite [**Samodejni izklop**]. Nato izberite obdobje, po katerem se TV izklopi.
- **Izklop nedejavnih naprav:** izklopite nedejavne priključene naprave, skladne s EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control). Med gledanjem televizorja pritisnite gumb **Zelena tipka** in izberite [**Nedejavna naprava izklopljena**].

### Recikliranje

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES. Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov.



Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



---

## oznaka Energy

Evropska energijska oznaka vas obvešča o razredu energetske učinkovitosti izdelka. Večja energetska učinkovitost izdelka pomeni, da bo porabil manj energije.

Na oznaki je naveden razred energetske učinkovitosti, povprečna poraba energije izdelka med uporabo in povprečna letna poraba. Podatke o porabi energije za izdelek najdete na Philipsovem spletnem mestu za vašo državo na naslovu [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV).

---

## Pomoč in podpora

---

### Obiščite Philipsovo spletno mesto

Za več informacij obiščite Philipsovo spletno mesto za podporo na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Na Philipsovem spletnem mestu za podporo imate tudi te možnosti:

- odgovore na pogosta vprašanja;
- ta uporabniški priročnik lahko prenesete v obliki PDF, ki jo lahko natisnete;

- po e-pošti nam lahko pošljete konkretna vprašanja;
- po spletu lahko klepetate s Philipsovo službo za pomoč uporabnikom televizorjev (na voljo samo v nekaterih državah).

---

### Uporabite Philipsov vodnik za povezovanje

Vodnik za povezovanje, ki ga je preprosto uporabljati, z navodili za povezovanje TV-ja z drugimi napravami. Obiščite <http://www.connectivityguide.philips.com>.

---

### Preiščite forum o televizorjih.

Morda je na vaše vprašanje že odgovorila skupnost uporabnikov televizorjev Philips. Obiščite [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

---

### Obrnite se na Philips

Za podporo se lahko obmete na Philipsovo službo za pomoč uporabnikom televizorjev v svoji državi. Številka je navedena na letaku, priloženem izdelku, ali v spletu na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


Preden se obmete na Philips, si zapišite model in serijsko številko TV-ja. Ti podatki so navedeni na hrbtni strani televizorja ali na embalaži.

## 2 Uporaba TV-sprejemnika

### Tipke/lučke na televizorju

#### Senzorji in lučke


TV

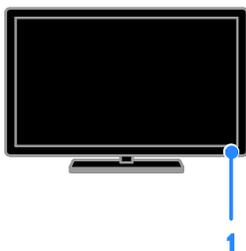

#### 1. Indikator pripravljenosti in senzor daljinskega upravljalnika

Indikator pripravljenosti kaže, kdaj je TV v stanju pripravljenosti. Usmerite daljinski upravljalnik proti senzorju. Poskrbite, da med daljinskim upravljalnikom in televizorjem ne bo ovir.


#### Daljinski upravljalnik

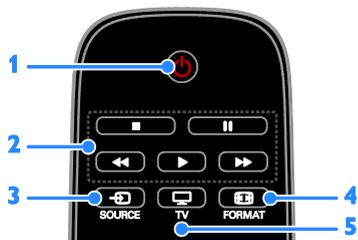


1. **⏻ (Stanje pripravljenosti):** vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.
2. **Gumbi za predvajanje:** nadzor predvajanja predstavnostnih datotek.
3. **➡ SOURCE:** dostop do priključene naprave.
4. **📺 FORMAT:** sprememba formata slike.
5. **📺 TV:** preklop vira za gledanje TV-ja.




6. **🏠 (Začetni meni):** dostop do glavnega menija.
7. **OK:** potrditev vnosa ali izbire.
8. **▲▼◀▶ (tipkami za krmarjenje):** pomikanje po menijih in izbiranje elementov.

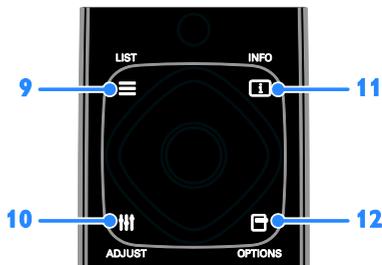

9. **☰ LIST:** odpre seznam TV-kanalov.
10. **📄 INFO:** prikaz informacij o trenutni dejavnosti.
11. **⚙️ ADJUST:** prilagoditev nastavitve TV-ja.
12. **📄 OPTIONS:** dostop do možnosti, ki so trenutno na voljo.

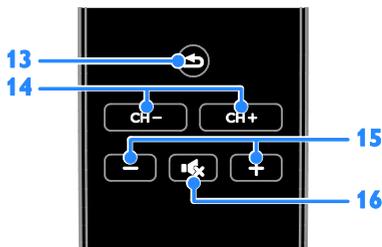

13. **↔(Nazaj):** vrnitev na prejšnjo stran v meniju ali izhod iz funkcije TV-ja.
14. **CH - / CH +:** preklomp med kanali.
15. **+/- (Glasnost):** prilagoditev glasnosti.
16. **⏻(Nemo):** izklop ali vnovičen vklop zvoka.

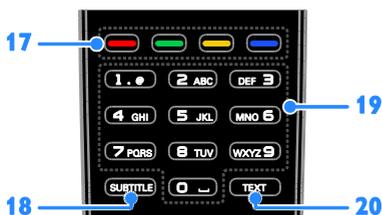


17. **Barvne tipke:** izbira opravil in možnosti. Delovanje gumbov je odvisno od storitev, ki so na voljo od ponudnika storitev.
18. **SUBTITLE:** vklop/izklop podnapisov.
19. **0-9 (Številске tipke):** izbira TV-kanalov ali vnos besedila.
20. **TEXT:** vklop ali izklop podnapisov.

### EasyLink, gumbi

Če na televizor priključite naprave, ki podpirajo tehnologijo HDMI-CEC, na primer predvajalnik Blu-ray ali domači kino, jih lahko hkrati nadzirate s samo enim daljinskim upravljalnikom. Po priključitvi preprosto vklopite funkcijo EasyLink.

## Gledanje televizije

### Vklop ali izklop televizorja

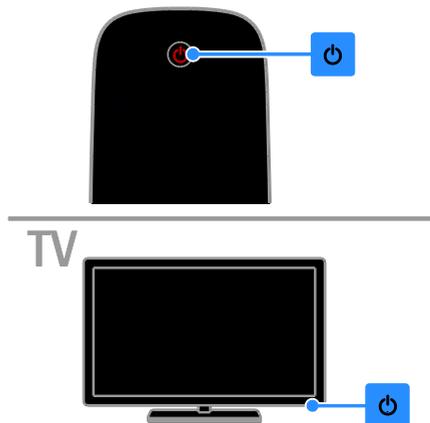

### Vklop televizorja

- Priključite TV na zidno električno vtičnico in vklopite napajanje.
- Če lučka za stanje pripravljenosti sveti, pritisnite **⏻** na daljinskem upravljalniku.

**Opomba:** Pred odzivom televizorja je lahko kratka zakasnitev.

**Nasvet:** Če ne najdete daljinskega upravljalnika in želite TV vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite **⏻** na TV-ju.

### Preklop televizorja v stanje pripravljenosti


Pritisnite tipko **⏻** na daljinskem upravljalniku. Lučka za stanje pripravljenosti začne svetiti rdeče.

### Izklopite TV-sprejemnik

Pritisnite **⏻** na televizorju. Lučka za stanje pripravljenosti ugasne.

**Opomba:** TV v stanju pripravljenosti ali ko je izklopljen sicer porabi zelo malo energije, a vseeno nekaj. Če ga ne boste uporabljali dalj časa, ga izključite iz električne vtičnice.

## Prilaganje glasnosti TV-sprejemnika

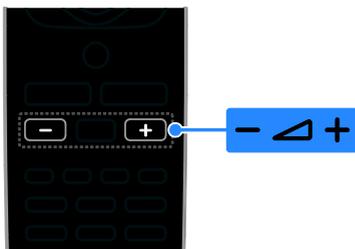

### Povečanje ali zmanjšanje glasnosti televizorja

- Pritisnite tipko +/- na daljinskem upravljalniku.


### Izklop ali ponovni vklop zvoka televizorja

- Če želite povsem izklopiti zvok, na daljinskem upravljalniku pritisnite **☒**.
- ponovno pritisnite **☒**, da vklopite zvok.

### Prilaganje glasnosti slušalk

1. Pritisnite **🏠**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Zvok]** > **[Glasnost slušalk]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite raven.

## Preklapljanje televizijskih kanalov

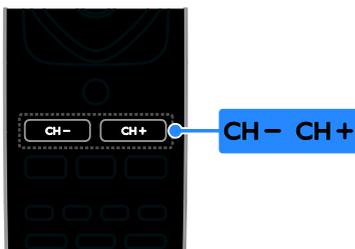

- Pritisnite tipko **CH +/-** na daljinskem upravljalniku.
- Pritisnite **Številске tipke**, da vnesete številko kanala.

## Upravljanje priljubljenih kanalov

Prikažete lahko vse kanale ali samo seznam priljubljenih kanalov.

### Ustvarjanje seznama priljubljenih kanalov

1. Pritisnite tipko **≡ LIST**.
- Seznam kanalov je prikazan.
2. Izberite kanal, ki ga želite označiti kot priljubljenega, in pritisnite **OPTIONS**.

3. Izberite možnost **[Dodajanje/odstranjevanje priljubljenih]** in pritisnite tipko **OK**.

Izbrani kanal je označen z zvezdico.

- Če želite kanal odstraniti s seznama priljubljenih, izberite **[Dodajanje/odstranjevanje priljubljenih]** in nato pritisnite **OK**.

### Prikaz seznama priljubljenih kanalov

1. Pritisnite **≡ LIST** in nato **OPTIONS**.
2. Izberite **[Seznam]** > **[Priljubljene]** za prikaz kanalov s seznama priljubljenih.
3. Pritisnite **OK** za potrditev.

### Razvrstitev seznama priljubljenih kanalov

1. Ko je prikazan seznam priljubljenih kanalov, pritisnite **OPTIONS**.
2. Izberite **[Spreminjanje vrstnega reda]**, nato pritisnite tipko **OK**.
3. Izberite kanal, ki ga želite preurediti, nato pritisnite **OK**.
4. Pritisnite tipke za krmarjenje, da premaknete označeni kanal na drugo mesto, nato pritisnite **OK**.
5. Ko končate, pritisnite **OPTIONS**.
6. Izberite **[Izhod iz preureditve]**, nato pritisnite tipko **OK**.

## Upravljanje seznamov kanalov

Ko so kanali nameščeni, lahko:

- Filtrirate kanale.
- Preklopite med antenskimi in kabelskimi kanali.
- Preimenujete kanale.
- Zaklenete kanal.
- Poslušate digitalni radio.

### Filtrirate kanale

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **≡ LIST**.
2. Pritisnite **OPTIONS**, nato izberite **[Filtr.]**.
3. Izberite možnost, nato pritisnite **OK**.

- **[Digitalno in analogno]**: prikaz vseh kanalov na seznamu kanalov.
- **[Digitalni TV-kanali]**: prikaz samo digitalnih kanalov.
- **[Analogni kanali]**: prikaz samo analognih kanalov.

- **[Prosto + kodirano]:** prikaz vseh kanalov na seznamu kanalov.
- **[Prosto kanali]:** prikaz samo brezplačnih kanalov.
- **[Kodirani kanali]:** prikaz samo šifriranih kanalov.

**Opomba:** Možnosti filtriranja se lahko spreminjajo glede na TV-postajo.

### Preklopite med antenskimi in kabelskimi kanali

Pri gledanju TV-ja lahko preklopite med antenskimi in kabelskimi kanali.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **▲**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** > **[Namestitev kanala]** > **[Priključek za anteno]**.
3. Izberite **[Antena (DVB-T)]**, če želite gledati antenske kanale, ali **[Kabel (DVB-C)]**, če želite gledati kabelske kanale, in nato pritisnite **OK**.

### Preimenovanje kanalov

Ko izberete kanal, se prikaže njegovo ime. Tega imena ne morete spreminjati.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **≡ LIST**. Seznam kanalov je prikazan.
2. Izberite kanal, ki ga želite preimenovati, in pritisnite **OPTIONS**.
3. Izberite možnost **[Preimen.]** in pritisnite tipko **OK**. Prikazana je zaslonska tipkovnica.
4. Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete posamezni znak, in nato **OK**.
5. Ko končate, izberite **[Končano]**, nato pritisnite **OK**, da potrdite.

### Zaklepanje kanala

Kanale lahko zaklenete, da preprečite nepooblaščen dostop.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **≡ LIST**. Seznam kanalov je prikazan.
2. Izberite kanal, ki ga želite zakleniti, in pritisnite **OPTIONS**.
3. Izberite možnost **[Zaklepanje kanala]** in pritisnite tipko **OK**.
4. Če je treba, vnesite kodo PIN. Kanal je na seznamu kanalov označen z ikono ključavnice.

**Nasvet:** Če želite gledati zaklenjen kanal, vnesite kodo PIN, ko ste pozvani.

### Poslušanje digitalnega radia

Če so na voljo digitalni radijski kanali, jih lahko poslušate. Namestijo se samodejno, ko namestite TV-kanale.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **≡ LIST**. Prikazan je seznam kanalov.
2. Pritisnite **OPTIONS**.
3. Izberite **[Filtr.]** > **[Radio]** in pritisnite **OK**.
4. Izberite radijski kanal in pritisnite **OK**.

---

### Gledanje slike s priključenih naprav

Pred gledanjem naprave jo morate priključiti na TV.

#### Izberite napravo z gumbom SOURCE

1. Pritisnite **☐ SOURCE**.
2. Izberite napravo in pritisnite **OK**.

#### Izberite napravo v glavnem meniju

1. Pritisnite **▲**.
2. Izberite **[Vir]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite napravo in pritisnite **OK**.

---

### Uporaba vnaprejšnjih nastavitve slike in zvoka

Ta televizor ima vnaprej določene nastavitve slike in zvoka. Te nastavitve lahko uporabite neposredno ali jih prilagodite.

#### Izberite zelene nastavitve slike

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **OPTIONS**.
2. Izberite **[Slika in zvok]** > **[Slog slike]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite možnost in nato pritisnite **OK**:
  - **[Oseбно]:** Uporabite svoje nastavitve slike.
  - **[Živahno]:** Bogate in dinamične nastavitve, idealne za dnevno uporabo.
  - **[Naravno]:** Naravne nastavitve slike.
  - **[Standardno]:** Privzete nastavitve, ki ustrezajo večini okolij in večini vrst videov.
  - **[Film]:** Idealne nastavitve za gledanje filmov.
  - **[Foto]:** Idealne nastavitve za gledanje fotografij.
  - **[Varč. z energijo]:** Nastavitve za najvarčnejšo porabo energije.

## Izberite zelene nastavitve zvoka

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **OPTIONS**.
2. Izberite **[Slika in zvok] > [Slog zvoka]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite možnost in nato pritisnite **OK**:
  - **[Osebnost]:** Uporabite prilagojene nastavitve zvoka.
  - **[Izvirnik]:** Nastavitve, ki ustrezajo večini okolij in večini vrst zvoka.
  - **[Film]:** Idealne nastavitve za gledanje filmov.
  - **[Glasba]:** Idealne nastavitve za poslušanje glasbe.
  - **[Igra]:** Idealne nastavitve za igre.
  - **[Novice]:** Idealne nastavitve za govor, na primer novice.

## Spreminjanje formata slike

Format slike lahko spremenite ustrezno viru videosignala.

1. Pritisnite tipko **[FORMAT]**.
2. Izberite format slike in pritisnite **OK**.

Formati slik, ki so na voljo, so odvisni od vira videa.

- **[Samodejno]:** Prilagodite format slike v skladu z vhodnim virom.
- **[Super povečava]:** odstrani črne proge ob straneh v formatu 4:3. Ni priporočeno za HD ali osebne računalnike.
- **[Filmska razširitev 16:9]:** Format 4:3 pretvori v format 16:9. Ni priporočeno za HD ali osebne računalnike.
- **[Široki zaslon]:** Pokaže vsebino v širokozaslonskem načinu nerazpotegnjeno. Ni priporočeno za HD ali osebne računalnike.
- **[Originalna ločljivost]:** omogoči največ podrobnosti za računalnik. Na voljo samo, ko je v meniju za sliko izbran način računalnika.
- **[4:3]:** prikaže klasični format 4:3.

## Prikaz programskega vodnika

### Možnosti

S programskimi vodniki, ki jih oddajajo postaje, si lahko ogledate umike za kanale in povzetke vsebine za digitalne TV-kanale. Razpoložljivost programskih vodnikov je odvisna od TV-postaje.

Informacij v programskem vodniku kanala si ne morete ogledati v teh primerih:

- starostna ocena kanal je enaka tisti, nastavljeni v TV-ju, ali višja.
- Kanal je zaklenjen.

### Od postaje

#### Dostop do programskega vodnika postaje

1. Pritisnite **[↑]**.
2. Izberite **[TV vodič]** in pritisnite **OK**.
3. Če si programski vodnik ogledujete prvič, upoštevajte navodila na zaslonu, da ga posodobite.

#### Prilagajanje programskega vodnika

Prikazane informacije lahko prilagodite tako, da:

- vas opomnijo na začetek programov,
- se prikažejo samo priljubljeni kanali,
- spremenite prikazan dan;

**Opomba:** Možnosti se lahko razlikujejo glede na programske informacije, ki so na voljo od postaje.

1. V programskem vodniku pritisnite **OPTIONS**.
2. Izberite možnost in pritisnite **OK**:
  - **[Posodobitev TV-vodnika]:** posodobite podatke programskega vodnika.
  - **[Sprememba dneva]:** izbere dan, ko želite prikazati programski vodnik.
  - **[Iskanje po žanru]:** poišče programe po zvrsti.
  - **[Vsi opomniki]:** prikaže seznam vseh programskih opomnikov.

## Glejte 3D-vsebino

### Kaj potrebujete


Samo za nekatere modele.

Ta televizor omogoča predvajanje v načinu 3D. Pred gledanjem v načinu 3D preberite zdravstvena opozorila v razdelku **Pomembno > Varnost > Zdravstveno opozorilo za način 3D** (Stran 4).

Če želite na tem TV-ju gledati program 3D, uporabite pasivna očala Philips 3D, ki ste jih dobili s TV-jem.

### Opomba:

- Če potrebujete dodatna očala 3D, poskrbite, da boste kupili Philipsova pasivna očala 3D. Očala 3D drugih proizvajalcev lahko ne dajo učinka 3D ali ga zmanjšajo.
- Nekatere oblike vsebine 3D niso podprte.

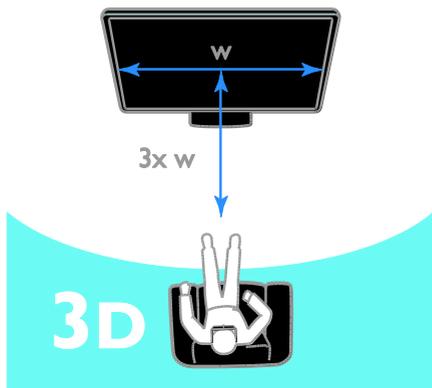

Za najboljši 3D-učinek pri gledanju 3D-programov:

- Sedite v razdalji, ki je vsaj trikrat večja od širine ( $w$ ) zaslona TV-sprejemnika. Ne sedite na razdalji, večji od 6 m.

## Začnite gledati v načinu 3D

### Samodejno omočite 3D

TV zazna, ko je na voljo 3D-signal, in vas pozove, da si nataknete 3D-očala in začnete gledati. Nastavitev odziva TV-ja, ko zazna signal 3D:

1. Pritisnite **HOME**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[3D]** > **[Preklopi na 3D]**.

3. Izberite nastavev in pritisnite **OK**.

- **[Samodejno]**: TV samodejno preklopi v način 3D.
- **[Samo obvestilo]**: TV najprej prikaže obvestilo.
- **[Nikoli]**: brez obvestila.

### Izberite vir 3D

Za diske 3D:

1. Predvajajte disk v predvajalniku diskov 3D Blu-ray, priključenem na priključek HDMI na TV-ju.
2. Pritisnite **☐ SOURCE**, nato izberite predvajalnik diskov 3D Blu-ray.

Za TV-programe v 3D:

1. Izberite **[Gledanje TV]**, nato preklopite na TV-kanal, ki oddaja vsebino 3D.

### Opomba:

- Če želite preklopiti nazaj v način 2D, pritisnite **OPTIONS**. Izberite **[Slika in zvok]** > **[Nastavitve za sporočila 3D]** > **[2D]**.
- Če preklopite na drug kanal ali priključeno napravo, televizor preklopi v način 2D.

### Izberite vhodno obliko 3D

TV zazna, ko je na voljo 3D-signal, in vas pozove, da si nataknete 3D-očala in začnete gledati. Če TV ne more zaznati 3D-signala zaradi manjkajoče oznake za 3D-signal, prikaže slike, ki se prekrivata.

Če želite prekrivajoči se sliki preklopiti v način 3D, spremenite format 3D.

1. Pritisnite **OPTIONS**.
2. Izberite **[Slika in zvok]** > **[Nastavitve za sporočila 3D]**.
3. Izberite nastavev, nato pritisnite **OK**.

- **[3D - eno ob drugem]**: izberite, če TV prikaže slike, ki se navpično prekrivata.

- **[3D - zgoraj/spodaj]:** izberite, če TV prikaže sliko, ki se vodoravno prekrivata.
- **[3D - zgoraj/spodaj, obrnjeno]** ali **[3D - eno ob drugem, obrnjeno]:** izberite, če TV prikaže popačene slike, na primer tako, da je ozadje bližje vam.

---

## Pretvorba 2D v 3D

Poljubni program v 2D-formatu lahko pretvorite v obliko 3D.

1. Pritisnite **OPTIONS**.
2. Izberite **[Slika in zvok] > [Nastavitve za sporočila 3D] > [Pretvorba iz 2D v 3D]**.

### Izklop pretvorbe 2D v 3D:

1. Pritisnite **OPTIONS**.
2. Izberite **[Slika in zvok] > [Nastavitve za sporočila 3D] > [2D]**, nato pritisnite **OK**.

**Opomba:** če preklopite na drugo dejavnost, se pretvorba ustavi.

---

## Predvajanje večpredstavnih datotek

### Možnosti

Če na TV priključite napravo USB, lahko na njem predvajate videe, fotografije in glasbo ter prikazete besedilne datoteke.

---

### Predvajanje datotek iz naprave USB

Če imate v svoji pomnilniški napravi USB fotografije, videoposnetke ali glasbene datoteke, lahko predvajate datoteke na televizorju.

#### Pozor:

- TP Vision ni odgovoren, če pomnilniška naprava USB ni podprta ali če se podatki naprave poškodujejo ali izgubijo.
- Ne preobremenite vrat USB. Če priključite shranjevalno napravo USB, ki porabi več kot 500 mA, mora biti priključena tudi na ločen zunanji vir napajanja.

### Prebrskajte napravo USB

1. Priključite napravo USB na priključek USB na televizorju.
2. Pritisnite **[SOURCE]**, izberite **[USB]** in nato pritisnite **OK**.
3. Izberite datoteko v brskalniku vsebine in nato pritisnite **OK**, da začnete predvajanje.
4. Pritisnite **Gumbi za predvajanje** za nadzor predvajanja.

#### Namig:

- Izberite katero koli od možnosti na levi strani brskalnika vsebine, da datoteke filtrirate glede na vrsto.

### Izбира druge naprave USB:

1. Pritisnite **[SOURCE]**, nato izberite **[USB]**.
2. Izberite napravo USB, ki jo želite prebrskati, in pritisnite **OK**.

---

## Možnosti predvajanja

### Ogled videa

Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete videodatoteko, nato pa **OK** za nadzor predvajanja.

- Pritisnite tipko **↵**, da zaprete brskalnik vsebine.
- Pritisnite **▶▶** ali **◀◀** za iskanje naprej in nazaj po posnetku. Gumb pritisnite večkrat, da preklopite med različnimi hitrostmi.
- Če želite ustaviti video, pritisnite **■**.

### Možnosti videa

Med predvajanjem videa pritisnite **OPTIONS**, nato pa **OK**, da izberete možnost:

- **[Podnapisi]:** izbira razpoložljivih nastavitev podnapisov.
- **[Jezik podnapisov]:** izbira jezika za podnapise, če je na voljo.
- **[Jezik avdia]:** izbira jezika zvoka.
- **[Ponovitev]:** Izberite **[Ponovitev]**, če želite videodatoteko predvajati ponovljeno, ali **[Predvajaj 1x]** za enkratno predvajanje.
- **[Vklp naključne izbire]/[Izklop naključne izbire]:** omogoči ali onemogoči naključno predvajanje videodatotek.
- **[Prikaži info]:** podatki o videoposnetku.

## Opomba:

Če želite videti podatke o videu (na primer mesto predvajanja, trajanje, naslov ali datum), izberite video, nato pritisnite **INFO**.

Če jih želite skriti, spet pritisnite **INFO**.

## Poslušanje glasbe

Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete glasbeni posnetek, nato pa **OK** za nadzor predvajanja.

- Pritisnite **↵**, da zaprete brskalnik vsebine.
- Pritisnite **▶▶** ali **◀◀** za iskanje naprej in nazaj po posnetku. Pritisnite večkrat, da preklopite med različnimi hitrostmi.
- Če želite ustaviti glasbo, pritisnite **■**.

## Glasbene možnosti

Med predvajanjem glasbe pritisnite **OPTIONS**, nato pa **OK**, da izberete možnost:

- **[Ponovitev]:** Izberite **[Ponovitev]**, če želite ponovljeno predvajati skladbo ali album, oziroma **[Predvajaj 1x]**, če želite enkrat predvajati skladbo.
- **[Vkllop naključne izbire] / [Izklop naključne izbire]:** omogoči ali onemogoči naključno predvajanje skladb.
- **[Prikaži info]:** podatki o skladbi.

## Opomba:

Če želite videti podatke o skladbi (na primer naslov, izvajalca ali trajanje), izberite skladbo, nato pritisnite **INFO**.

Če jih želite skriti, spet pritisnite **INFO**.

## Prikaz slik

Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete sliko in nato **OK**, da začnete diaproyekcijo.

- Pritisnite **tipkami za krmarjenje** za iskanje slike.
- Pritisnite **↵**, da zaprete brskalnik vsebine.

## Možnosti diaproyekcije

Med predvajanjem diaproyekcije pritisnite **OPTIONS**, nato pa **OK**, da izberete možnost:

- **[Frekvenca diaproyekcije]:** nastavi čas prikaza vsake slike v diaproyekciji.
- **[Prehodi med diapozitivi]:** določi prehod med slikami.

- **[Ponovitev]:** Izberite **[Ponovitev]**, če želite diaproyekcijo predvajati ponovljeno, ali **[Predvajaj 1x]** za enkratno predvajanje.
- **[Vkllop naključne izbire] / [Izklop naključne izbire]:** omogoči ali onemogoči naključno predvajanje slik v diaproyekciji.
- **[Vrtenje slike]:** zasuk slike.
- **[Prikaži info]:** podatki o sliki.

## Opomba:

Če želite videti podatke o sliki (npr. naslov, album, datum, velikost datoteke ali ime naslednje slike), jo izberete in pritisnite **INFO**.

Če jih želite skriti, spet pritisnite **INFO**.

# 3 Naprednejša uporaba TV-ja

## Prikaz teleteksta

### Izbira strani

Ko gledate kanale, ki oddajajo podatke za teletekst, lahko odprete strani teleteksta.

1. Izberite kanal, ki oddaja podatke za teletekst, nato pritisnite **TEXT**.
2. Izberite stran na enega od teh načinov:
  - Z možnostjo **Številске tipke** vnesite številko strani.
  - Pritisnite **CH + / CH -**, da prikažete naslednjo ali prejšnjo stran.
  - Če želite izbrati barvno označeni element, pritisnite **Barvne tipke**.

### Možnosti teleteksta

1. Med ogledom teleteksta pritisnite **OPTIONS**.
2. Izberite možnost:
  - **[Zamrznitev strani] / [Odmrznitev strani]**: zamrzne ali odmrzne trenutno stran.
  - **[Razdeljen zaslon] / [Cel zaslon]**: omogoči ali onemogoči teletekst na dvojnem zaslonu. V dvozaslonskem načinu lahko na dveh polovicah zaslona hkrati prikažete trenutni kanal in teletekst.
  - **[Pregled T.O.P.]**: teletekst s seznamom strani (TOP) omogoča preskok med temami brez vnosa številke strani.
  - **[Povečaj] / [Običajen prikaz]**: povečava strani. Pritisnite **tipkami za krmarjenje** in se pomikajte po povečanem zaslonu.
  - **[Razkritje]**: Skrije ali prikaže skrite informacije na strani, kot so rešitve ugank ali odgovori.
  - **[Kroženje skozi podstrani]**: če so na voljo podstrani, se vsaka samodejno prikaže.

- **[Jezik]**: preklopi v drugo jezikovno skupino za pravilen prikaz drugih naborov znakov.
- **[Teletekst 2.5]**: ogled teleteksta z več barvami in boljšo grafiko kot običajno. Če kanal prenaša teletekst 2.5, se ta privzeto vklopi.

### Teletekst, jezik

Pri digitalnih TV-kanalih, kjer postaje ponujajo teletekst v več različnih jezikih, lahko izberete zelena primami in sekundarni jezik.

1. Pritisnite tipko **▲**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve kanala]**.
3. Izberite **[Jeziki] > [Glavni teletekst]** ali **[Dodatni teletekst]**.
4. Izberite jezik in pritisnite tipko **OK**.

### Podstrani

Če ima stran teleteksta več podstrani, si jih lahko ogledate zaporedoma. Podstrani so prikazane v vrstici ob številki glavne strani. Pritisnite **◀** ali **▶**, da jih izberete.

## Nastavitev ključavnic in časovnikov

### Ura

Na zaslonu TV-ja lahko prikažete uro. Ura prikaže čas, ki ga prenese vaš operater TV-storitev.

### Prikaz ure na televizorju

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **OPTIONS**.
  2. Izberite **[Ura]**, nato pritisnite **OK**.
- Ura je prikazana v zgornjem desnem kotu zaslona TV-ja.

### Spreminjanje načina delovanja ure

Način ure lahko spremenite na samodejni ali ročni. Privzeto je nastavljen na samodejni način, v katerem se samodejno sinhronizira s koordiniranim univerzalnim časom (UTC). Če televizor ne more sprejemati prenosov UTC, preklopite uro v način delovanja **[Ročno]**.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Splošne nastavitve]**.
3. Izberite **[Ura]** > **[Način s samod. uro]**.
4. Izberite **[Samodejno]**, **[Ročno]** ali **[Odv. od drž.]** in pritisnite **OK**.

#### Spreminjanje časovnega pasu\*

V državah, kjer so na voljo časovni podatki, lahko spremenite časovni pas, če je izbrana možnost **[Način s samod. uro]** > **[Samodejno]** ali **[Odv. od drž.]**.

1. V meniju **[Ura]** izberite **[Časovni pas]**.
2. Izberite časovni pas, nato pritisnite **OK**.

#### Zimski/letni čas\*

V državah, kjer so na voljo časovni podatki, lahko omogočite preklon med zimskim in poletnim časom, če je izbrana možnost **[Način s samod. uro]** > **[Samodejno]** ali **[Odv. od drž.]**.

1. V meniju **[Ura]** izberite **[Zimski/letni čas]**.
2. Izberite **[Standardni čas]** ali **[Zimski/letni čas]**, nato pritisnite **OK**.

#### Ročna nastavitve ure

Datum in uro lahko nastavite ročno. Preden začnete, nastavite način ure na **[Ročno]**.

1. V meniju **[Ura]** izberite **[Datum]** ali **[Čas]** in pritisnite **OK**.
2. Nastavite uro ali datum z **tipkami za krmarjenje**.
3. Izberite **[Končano]** in pritisnite **OK**.

\* Na voljo samo v nekaterih državah.

---

## Spalni časovnik

TV lahko po vnaprej določenem času preklopite v stanje pripravljenosti. Med odštevanjem do izbrane ure, lahko TV že prej izklopite ročno ali ponastavite izklopni časovnik.

1. Pritisnite tipko **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Splošne nastavitve]** > **[Izklopni časovnik]**.
3. Izberite trajanje spalnega časovnika. Spalni časovnik lahko nastavite za največ 180 minut. Spalni časovnik izklopite tako, da ga nastavite na nič minut.

4. Pritisnite **OK**, s čimer aktivirate spalni časovnik. TV po izbranem času preklopi v stanje pripravljenosti.

---

## Otroška ključavnica

Če želite preprečiti, da bi otroci gledali neprimerne televizijske programe, lahko zaklenete televizor ali blokirate programe, ki niso primerni za določeno starost otrok.

### Nastavitev ali sprememba kode otroške ključavnice

1. Pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** > **[Otroška ključ.]**.
3. Izberite **[Nastavitve kode]** ali **[Sprememba kode]**.
4. Vnesite kodo z gumbi **Številске tipke**.

**Nasvet:** Če na kanal preklopite iz seznama kanalov, se prikaže poziv za vnos kode za zaklepanje. Če pozabite kodo, vnesite "8888", da prekličete obstoječe kode.

### Zaklepanje ali odklepanje kanalov

1. V meniju otroške ključavnice izberite **[Zaklep. kanala]**.
2. S pomočjo **Številске tipke** vnesite kodo otroške ključavnice.
3. Izberite kanale, ki jih želite zakleniti ali odkleniti. Znova zaženite TV, da vklopite zaklepanje.

### Opomba:

Če na kanal preklopite iz seznama kanalov, se prikaže poziv za vnos kode za zaklepanje.

---

## Starševska ocenitev

Televizor lahko nastavite tako, da prikazuje samo programe s starostno oceno, ki je nižja od starosti vašega otroka. Ta omejitev velja samo za digitalne kanale postaj, ki dajejo programom starostne ocene.

1. Pritisnite tipko **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]**.
3. Izberite **[Otroška ključ.]** > **[Starševska ocena]**.

Vnesti boste morali kodo otroške ključavnice.

4. S **Številke tipke** vnesite kodo otroške ključavnice.

5. Izberite starostno oceno in pritisnite **OK**.  
Blokirani so vsi programi s starostno ravnjo, ki je višja od izbrane.

Informacije o kodah otroške ključavnice si oglejte v razdelku **Naprednejša uporaba TV-ja > Nastavitev ključavnic in časovnikov > Otroška ključavnica** (Stran 18).

# 4 Spremenite nastavitve TV-ja

---

## Slika in zvok

---

### Nastavitve slike

Nastavitve lahko spremenite v meniju za sliko.

1. Pritisnite tipko **▲**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Slika]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite nastavev, ki jo želite spremeniti, in pritisnite **OK**.
  - **[Slog slike]**: izbere vnaprej nastavljeno nastavev slike.
  - **[Obnovi slog]**: obnovi zadnjo izbrano vnaprejšnjo nastavev zvoka.
  - **[Kontrast Backlight 3D]** / **[Kontrast osvetlitve od zadaj]**: prilagodi svetlost odzadne osvetlitve zaslona.
  - **[Barva]**: prilagodi barvno zasičenost slike.
  - **[Ostrina]**: prilagodi ostrino slike.
  - **[Zmanjševanje šuma]**: izbere količino zmanjšanja šuma za sliko.
  - **[Zmanjšanje motenj MPEG]**: glajenje prehodov in zameglitve v digitalni sliki.
  - **[Digital Crystal Clear]**: izostritev vsake slikovne pike, da se ujema s sosednjimi, kar daje sijajno sliko velike razločljivosti.
    - **[Večja ostrina]**: večja ostrina, zlasti na črtah in obrisih na sliki
    - **[Dinam. kontrast]**: dinamično izboljšanje podrobnosti na temnih, srednjih in svetlih območjih slike.
      - **[Dinam. osvetlitev]**: izbira ravni osvetlitve od zadaj za optimalno dinamično porabo energije in kontrast slike.
      - **[Izboljšava barv]**: dinamično izboljšanje živahnosti in podrobnosti barv.
  - **[Napredno]**: dostop do naprednih nastavev, kot so gama, nastavitve odtenkov in nastavitve kontrasta videa.
    - **[Gama]**: nelinearna nastavev za

svetlost in kontrast slike.

- **[Barvni ton]**: spremeni ravnovesje barv.
  - **[Ton barve po meri]**: prilagodi nastavev ravnovesja barv. Na voljo le, če izberete **[Barvni ton]** > **[Lastna nastavitvev]**.
  - **[Kontrast videa 3D]** / **[Video kontrast]**: prilagodi kontrast videa.
  - **[Svetlost]**: prilagodi svetlost zaslona.

- **[Igralna konzola ali računalnik]**: pri gledanju vsebine iz priključene igralne konzole izberite **[Igra]**, da uporabite nastavev igre. Ko je prek vmesnika HDMI priključen računalnik, izberite **[Računalnik]**.
- **[Format slike in robovi]**: dostop do naprednih nastavev za nadzor formata prikaza slike.
  - **[Format slike]**: spremeni format slike.
  - **[Robovi zaslona]**: spremeni velikost slike.
  - **[Preklop slike]**: če je na voljo, premakne položaj slike.

---

### Nastavitve zvoka

Nastavitve lahko spremenite v meniju za zvok.

1. Pritisnite tipko **▲**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Zvok]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite nastavev, ki jo želite spremeniti, in pritisnite **OK**.
  - **[Slog zvoka]**: dostop do vnaprej določenih nastavev zvoka.
  - **[Obnovi slog]**: obnovi zadnjo izbrano vnaprejšnjo nastavev zvoka.
  - **[Nizki toni]**: prilagodi raven nizkih tonov za zvočnik in slušalk.
  - **[Visoki toni]**: prilagodi raven visokih tonov za zvočnik in slušalk.
  - **[Prostorski zvok]**: izbira načina prostorskega zvoka za izboljšanje zvoka.
  - **[Glasnost slušalk]**: Prilagodi glasnost slušalk.

- **[Napredno]:** dostop do naprednih nastavitev za izboljšanje zvoka.
  - **[Samod. izravnavanje glasnosti]:** vklopi zmanjšanje nenadnih sprememb glasnosti, na primer pri preklopu kanalov.
  - **[TV zvočniki]:** izbere zelene zvočnike za prenos zvoka iz TV-ja. Glejte **Priključevanje televizorja > Nastavitev naprav EasyLink > Izbira izhoda zvočnika** (Stran 35).

– **[Clear Sound]\*:** izboljša kakovost zvoka.

– **[Format zvočnega izhoda]:** izbere vrsto digitalnega zvočnega izhoda na priključku za digitalni izhod zvoka. Izbirajte med **[Večkanalno]** in **[Stereo]**.

\* Na voljo samo pri nekaterih modelih.

– **[HDMI 1 – ARC]:** omogoči zvočni izhod iz naprave, skladne z ARC, priključene na vrata HDMI 1.

– **[Zakasn. zvoč. izh.]:** sliko TV-ja samodejno uskladi z zvokom iz priključenega sistema za domači kino. Te nastavitve ni treba uporabiti pri priključitvi TV-ja na domači kino Philips.

– **[Kompenzacija zvočnega izhoda]:** prilagajanje nastavitve za zakasnitev zvočnega izhoda. Na voljo, če je vklopljeno **[Zakasn. zvoč. izh.]**.

## Oblika zapisa zvoka

Če postaja, ki oddaja analogne TV-kanale, oddaja zvok v več oblikah zapisa, lahko izberete želenega.

1. Pritisnite tipko .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve kanala] > [Mono/stereo]**.
3. Izberite nastavitve, nato pritisnite **OK**.

## Ponastavitev slike in zvoka

Ponastavite lahko privzete nastavitve slike in zvoka, pri čemer nastavitve namestitve kanalov ostanejo nespremenjene.

1. Ko gledate televizor, pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve] > [Tovarn. nastavit.]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite **[OK]** in pritisnite **OK**.

Vse nastavitve TV-ja (razen nastavitev kanalov) se ponastavijo na tovarniško privzete nastavitve.

## Kanali

### Samodejna namestitvev

Ob prvem vklopu televizorja se je izvedla popolna namestitvev kanalov.

Če želite spremeniti jezik in državo ter znova namestiti vse razpoložljive TV-kanale, lahko znova zaženete to celotno nastavitvev.

### Začnite namestitvev

**Opomba:** Če morate vnesti kodo, vnesite 8888.

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Iskanje kanalov] > [Znova namesti kanale]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite državo in pritisnite **OK**.
4. Izberite omrežje in pritisnite **OK**.
  - **[Antena (DVB-T)]:** dostop do zemeljskih antenskih oddaj.
  - **[Kabel (DVB-C)]:** dostop do kablinskih oddaj.

5. Upoštevajte navodila na zaslonu, da izberete morebitne druge možnosti. Prikazan je začetni meni za iskanje kanalov.
6. Izberite **[Začetek]** in pritisnite **OK**.
7. Ko je iskanje kanalov končano, izberite **[Zaključek]**, nato pritisnite **OK**.

**Namig:** pritisnite  **LIST**, če si želite ogledati seznam kanalov.

**Opomba:** Ko so najdeni digitalni TV-kanali, so lahko na seznamu nameščenih kanalov prikazane prazne številke kanalov. Te kanale lahko preimenujete.

### Namestitvev analognih kanalov

Analogne TV-kanale lahko posamično poiščete in jih shranite.

## 1. korak: Izberite sistem

**Opomba:** Če so nastavitve sistema pravilne, preskočite ta korak.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **⬆️**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** > **[Namestitev kanala]**.
3. Izberite **[Analogno: Ročna namestitev]** > **[Sistem]** in pritisnite **OK**.
4. Izberite sistem za svojo državo ali regijo in pritisnite **OK**.

## 2. korak: Poiščite in shranite nove televizijske kanale

1. Med gledanjem televizorja pritisnite **⬆️**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** > **[Namestitev kanala]**.
3. Izberite **[Analogno: Ročna namestitev]** > **[Iskanje kanala]** in pritisnite **OK**.
4. Poiščite kanal:
  - Če poznate frekvenco kanala, jo vnesite z **tipkami za krmarjenje** ali **Številске tipke**.
  - Če frekvence kanala ne poznate, poiščite naslednjo frekvenco z močnim signalom. Izberite možnost **[Iskanje]** in pritisnite tipko **OK**.

5. Ko najdete ustrezen kanal, izberite **[Končano]** in pritisnite **OK**.
6. Izberite **[Shrani kot novi kan.]**, nato pritisnite **OK**, da shranite novi televizijski kanal.

**Opomba:** Če je sprejem slab, prestavite anteno in ponovite postopek.

---

## Namestitev digitalnih kanalov

Če poznate frekvenco kanalov, ki jih želite namestiti, lahko digitalne kanale posamično poiščete in shranite. Za najboljše rezultate se obrnite na ponudnika storitve.

1. Pritisnite tipko **⬆️**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** > **[Namestitev kanala]**.
3. Izberite **[Dig.: pr. spr.]** > **[Iskanje kanala]** in pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **Številске tipke** in vnesite frekvenco kanala.
5. Izberite **[Iskanje]** in pritisnite **OK**.
6. Ko najdete kanal, izberite **[Shranjevanje]**, nato pritisnite **OK**.

---

## Natančno nastavljanje analognih kanalov

Če je sprejem analognega televizijskega kanala slab, ga lahko poskušate natančneje nastaviti.

1. Pritisnite **⬆️**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** > **[Namestitev kanala]**.
3. Izberite **[Analogno: Ročna namestitev]** > **[Natančna nastavitve]** in pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **▲** ali **▼**, da natančno nastavite kanal.
5. Po izboru ustrezne frekvence kanala izberite **[Končano]** in nato pritisnite **OK**.
6. Izberite možnost in pritisnite **OK**.
  - **[Shrani trenutni kanal]:** shranite kanal pod trenutno številko kanala.
  - **[Shrani kot novi kan.]:** shranite kanal pod novo številko kanala.

---

## Posodobitev seznama kanalov

Ob prvem vklopu televizorja se je izvedla popolna namestitev kanalov. Privzeta nastavitve je, da jih televizor samodejno posodobi, ko pride do sprememb teh seznamov kanalov. Samodejno posodabljanje lahko izklopite ali ročno posodobite kanale.

**Opomba:** Če morate vnesti kodo, vnesite 8888.

### Samodejna posodobitev

Če želite samodejno dodati ali odstraniti digitalne kanale, pustite televizor v stanju pripravljenosti. Televizor vsak dan posodobi kanale in shrani nove kanale. Prazni kanali so odstranjeni s seznama kanalov.

### Izklop sporočila o posodobitvi kanalov

Po končani posodobitvi kanalov se ob vklopu izpiše sporočilo. To sporočilo lahko izklopite.

1. Pritisnite **⬆️**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]**.
3. Izberite **[Namestitev kanala]** > **[Spor. o posod. kanala]**.
4. Izberite **[Izklop]**, nato pritisnite **OK**.

### Izklopite samodejne posodobitve

V meniju **[Namestitev kanala]** izberite **[Samodejna posodobitev kanalov]** > **[Izklop]**.

## Ročna posodobitev kanalov

1. Pritisnite .
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Iskanje kanalov]** > **[Posodobi kanale]**, nato pritisnite **OK**.
3. Upoštevajte navodila za posodobitev kanalov, prikazana na zaslonu.

## Kopirajte kanale

**POZOR:** Te funkcije so namenjene prodajalcem in tehničnemu osebju.

Seznam kanalov lahko kopirate iz enega televizorja Philips na drugega prek naprav za shranjevanje USB. Ni vam treba ponovno iskati in nastavljanje kanalov na drugem televizorju. Datoteka s seznamom kanalov je dovolj majhna, da gre na katerokoli pomnilniško napravo USB.

### Kaj potrebujete

Dva Philipsova TV-ja, ki imata te lastnosti:

- enako nastavitve države,
- enak obseg let,
- enako vrsto DVB, navedeno v priponi (H, K, T ali D/00) imena modela,
- enako vrsto strojne opreme, kot je navedeno na nalepki na hrbtni strani TV-ja. Primer: TPM10.1E LA.
- združljive različice programske opreme.

**Opomba:** Če morate vnesti kodo, vnesite 8888.

### 1. korak: Preverite nastavitve države

1. Vklopite prvi TV (s kanali, ki jih želite kopirati v drug TV).
  2. Pritisnite .
  3. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Iskanje kanalov]** > **[Znova namesti kanale]** in pritisnite **OK**.
- Prikaže se meni za državo.
4. Zapišite si trenutno nastavitve.
  5. Pritisnite .
  6. Pritisnite **[Prekliči]**, da zaprete meni.

### 2. korak: Kopirajte seznam kanalov na pogon USB

1. Priključite pomnilniško napravo USB na prvi TV (s kanali, nameščenimi v njem).
2. Pritisnite .
3. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]**.

4. Izberite **[Namestitev kanala]** > **[Kopiraj sez. kanalov]** > **[Kopiraj v USB]** in pritisnite **OK**.

Seznam kanalov se kopira na pomnilniško napravo USB.

5. Odstranite pomnilniško napravo USB.

### 3. korak: kopirajte kanale v TV brez nameščenih kanalov

1. Vklopite drugi TV, v katerega želite kopirati seznam kanalov. Začne se prvotna namestitev.
2. Upoštevajte navodila na zaslonu in izberite isto nastavitve države, kot je tista v TV-ju, iz katerega želite kopirati seznam kanalov.
3. Preskočite iskanje kanalov.
4. Odstranite pomnilniško napravo USB.

5. Pritisnite tipko .
6. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]**.
7. Izberite **[Namestitev kanala]** > **[Kopiraj sez. kanalov]** > **[Kopiraj v TV]**, nato pritisnite **OK**.

Seznam kanalov se kopira na televizor.

8. Odstranite pomnilniško napravo USB.

### 3. korak: kopirajte kanale v TV z vnaprej nameščenimi kanali

1. Vklopite drugi TV, v katerega želite kopirati seznam kanalov.
  2. Pritisnite .
  3. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Iskanje kanalov]** > **[Znova namesti kanale]** in pritisnite **OK**.
- Prikaže se meni za državo.
4. Prepričajte se, da je nastavitve države enaka kot v prvem TV-ju.
  5. Pritisnite .
  6. Pritisnite **[Prekliči]**, da zaprete meni.
  7. Če je nastavitve države drugačna, znova namestite drugi TV, skladno z nastavitvijo države prvega TV-ja. Glejte **Spremenite nastavitve TV-ja > Popolna ponastavitve** (Stran 26).
  8. Na drugi televizor priključite pomnilniško napravo USB.
  9. Pritisnite tipko .
  10. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]**.
  11. Izberite **[Namestitev kanala]** > **[Kopiraj sez. kanalov]** > **[Kopiraj v TV]**, nato

pritisnite **OK**.

Seznam kanalov se kopira v drugi televizor.

12. Odstranite pomnilniško napravo USB.

---

## Jezikovne nastavitve

---

### Jezik menija

1. Ko gledate televizor, pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Splošne nastavitve]** > **[Jezik menjajev]**.
3. Na seznamu izberite jezik menija in pritisnite **OK**.

---

### Jezik zvoka

Če se TV-kanal oddaja v več ali dveh jezikih zvoka, lahko izberete želenega.

1. Med gledanjem televizije pritisnite tipko **OPTIONS**.
2. Za digitalne kanale izberite **[Jezik avdia]**. Za analogne kanale izberite **[Dual I-II]**. Za potrditev izbire pritisnite **OK**.
3. Izberite med želenimi jeziki in pritisnite **OK**.

Nastavite lahko, da sta primarni in sekundarni jezik zvoka predvajana, ko sta na voljo.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** > **[Jeziki]**.
3. Izberite **[Glavni jezik avdia]** ali **[Dodatni jezik avdia]** in izberite med razpoložljivimi jeziki.
4. Pritisnite **OK** za potrditev.

---

### Podnapisi na analognih kanalih

1. Pri gledanju analognega TV-kanala pritisnite **TEXT**.
2. Vnesite trimestno številko strani s podnapisi, ki je običajno »888«. Če so na voljo, so podnapisi vklopljeni.

---

### Podnapisi na digitalnih kanalih

1. Pri gledanju digitalnega TV-kanala pritisnite **OPTIONS**.
2. Izberite **[Podnapisi]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite **[Podnap. izkl.]**, **[Podnap. vkl.]** ali **[Samodejno]** in pritisnite **OK**.

---

### Jezik podnapisov

Če je ta možnost na voljo, lahko spremenite jezik podnapisov za digitalne kanale.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **OPTIONS**.
2. Izberite **[Jezik podnapisov]**, nato izberite med razpoložljivimi jeziki in pritisnite **OK**. Jezik podnapisov se spremeni za posamezni kanal.

Nastavite lahko, da sta primarni in sekundarni jezik podnapisov prikazana, ko sta na voljo.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve kanala]** > **[Jeziki]**.
3. Izberite **[Glavni jezik podnapisov]** ali **[Dodatni jezik podnapisov]** in izberite med razpoložljivimi jeziki.
4. Pritisnite **OK** za potrditev.

---

## Druge nastavitve:

---

### TV-predstavitev

Ogledate si lahko predstavitev funkcij tega TV-ja.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Predstavitev]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite predstavitev in pritisnite **OK**.

---

### Domači način delovanja

Nekatere nastavitve TV-ja morda ne bodo na voljo v načinu **za trgovino**. Če želite zagotoviti, da bodo uporabljene pravilne nastavitve TV-ja, izberite **domači način**.

1. Ko gledate televizor, pritisnite **⬆**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** in pritisnite **OK**.

- Izberite **[Nastavitve TV]** > **[Splošne nastavitve]** > **[Lokacija]**.
- Izberite **[Domače okolje]** ali **[Trgovina]** in pritisnite **OK**.
- Znova zaženite TV.

## Posodobitev programske opreme

### Preverjanje različice

- Pritisnite tipko **⬆**.
- Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastav. progr. opreme]** > **[Inf. o tren. progr.]**, nato pritisnite **OK**.

Prikazana je trenutna različica programske opreme.

**Pozor:** Ne nameščajte nižje različice programske opreme, kot je različica, ki je nameščena na vašem izdelku. TP Vision ne more biti odgovoren za težave zaradi starejše programske opreme.

Programsko opremo posodobite z enim od teh postopkov:

- posodobitev s pomnilniško napravo USB,
- posodobitev z digitalne postaje,

### Posodobitev z USB-jem

#### Kaj potrebujete

- shranjevalno napravo USB, ki ima najmanj 256 MB prostora, je formatirana v obliki FAT ali DOS in ni zaščitena pred pisanjem;
- dostop do računalnika z vrati USB in internetno povezavo.
- Orodje za stiskanje datotek, ki podpira zapis ZIP (npr. WinZip® za Microsoft® Windows® ali Stuffit® za Macintosh®).

**Opomba:** Ne uporabljajte trdega diska USB.

#### Prenos najnovije programske opreme

- Vstavite pogon USB v računalnik.
- V računalniku zaženite brskalnik, na primer Internet Explorer® ali Safari®, in pojdite na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- Poiščite vaš model TV-ja ter programsko opremo in gonilnike, ki so na voljo zanj. Nadgradnja programske opreme je na voljo v obliki stisnjene datoteke (\*.zip).
- Če je različica programske opreme višja od tiste v TV-ju, kliknite povezavo za nadgradnjo programske opreme.

- Sprejmite licenčno pogodbo in prenesite datoteko ZIP na pogon USB.

**Opomba:** Nekateri internetni brskalniki, npr. Mozilla® Firefox® ali Google® Chrome®, lahko datoteko ZIP prenesejo neposredno v računalnik. Če se to zgodi, kopirajte datoteko na pogon USB.

**6. Za Internet Explorer:** Z orodjem za stiskanje datotek iz prenesene datoteke ZIP izvlčite datoteko autorun.upg. Izvlčene datoteke ne kopirajte ali premikajte v mapo.

**6. Za Safari:** Ko je prenos končan, se autorun.upg samodejno izvlče iz datoteke ZIP v računalnik. Kopirajte datoteko na pogon USB. Datoteke ne kopirajte ali premikajte v mapo.

7. V računalniku izvrzite pogon USB in ga nato fizično odstranite.

#### Nadgradnja programske opreme TV-ja

##### Pozor:

- Med nadgradnjo programske opreme TV-ja ga ne izklaplajte ali odstranjujte pogona USB.
- Če med nadgradnjo pride do prekinitve napajanja, ne odstranjujte pogona USB iz televizorja. Televizor nadaljuje nadgradnjo takoj, ko je spet na voljo napajanje.
- Če med nadgradnjo pride do napake, poskusite znova izvesti postopek. Če se napaka ponovi, se obrnite na Philipsovo službo za pomoč uporabnikom televizorjev.

- Odstranite vse naprave USB (npr. vmesnik Wi-Fi) iz TV-ja in ga vklopite.
- Vstavite pogon USB v TV. Nadgradnja programske opreme se začne samodejno. Nadgradnja je končana, ko se na zaslonu odpre ustrezno sporočilo.
- Pred ponastavitvijo TV-ja, iz njega odstranite pogon USB.

4. Na daljinskem upravljalniku pritisnite  $\odot$  – ne pritisnite  $\odot$  več kot enkrat. TV se izklopi in nato spet vklopi. Nadgradnja je končana.
5. Če želite preprečiti nenamerno posodobitve programske opreme TV-ja, vstavite pogon USB v računalnik in izbrišite datoteko autorun.upg.

---

## Posodobitev z digitalne postaje

Če so na voljo posodobitve programske opreme, jih lahko televizor prejema prek digitalnih postaj. Ko je na voljo posodobitev programske opreme, boste pozvani, da jo posodobite. Zelo priporočljivo je, da posodobite programsko opremo, ko ste k temu pozvani.

Upoštevajte navodila na zaslonu.

Če ob prejemu posodobitve ne posodobite programske opreme TV-ja, ste pozvani, da shranite datoteko s posodobitvijo. Poznejša posodobitev programske opreme:

1. Pritisnite  $\text{🏠}$ .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastav. progr. opreme] > [Lokalna posodob.]**.
3. Izberite datoteko, ki ste jo prenesli, in upoštevajte navodila na zaslonu, da končate posodobitev.

---

## Popolna ponastavitev

Ponastavite lahko vse nastavitve zvoka in slike ter znova namestite vse kanale na TV-ju.

1. Pritisnite tipko  $\text{🏠}$ .
2. Izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve TV] > [Splošne nastavitve] > [Znova nastavi TV]**, nato pritisnite **OK**.
3. Upoštevajte navodila na zaslonu.

# 5 Priključitev televizorja

## ○ kabliah

### Kakovost kabla

Preden priključite naprave v televizor, preverite razpoložljive priključke na napravi. Napravo priključite na televizor z najkakovostnejšo povezavo, ki je na voljo. S priključki boljše kakovosti lahko dosežete boljši zvok in sliko.

Povezave, prikazane v tem uporabniškem priročniku, so samo priporočila. Možne so tudi druge rešitve. Več primerov:

<http://www.connectivityguide.philips.com>.


**Nasvet:** Če ima vaša naprava samo priključke za sestavljeni video ali priključke RCA (cinch), jo s kablom CVBS priključite na priključek CVBS/Y na TV-ju.

### HDMI

Povezava HDMI ima najboljšo kakovost slike in zvoka.

- Kabel HDMI združuje video in zvočne signale. Priključite kabel HDMI za TV-sig-nale kakovosti HD in za vklop funkcije EasyLink.
- Priključek zvočnega povratnega kanala HDMI (ARC) omogoča predvajanje televizijskega zvoka na napravi, ki je združljiva s HDMI ARC.


- Uporabite kable HDMI, krajše od 5 metrov/16,4 čevlja.

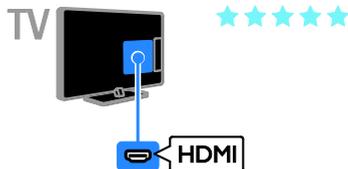

### SCART

Priključek SCART združuje slikovne in zvočne signale.

Priključki SCART prenašajo video signale RGB, ne pa tudi televizijskih signalov visoke ločljivosti (HD).

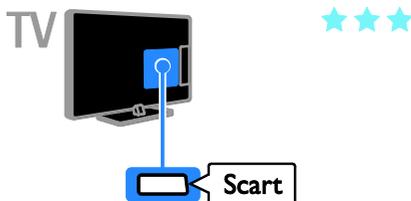


### VGA

**Samo za nekatere modele.**

Na TV lahko priključite signal VGA iz računalnika.


VGA prenaša samo video. Za zvok morate priključiti tudi AUDIO IN.

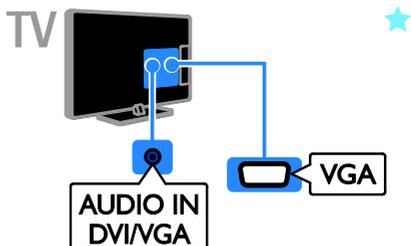

---

## Priključitev antene

Priključite anteno na TV.

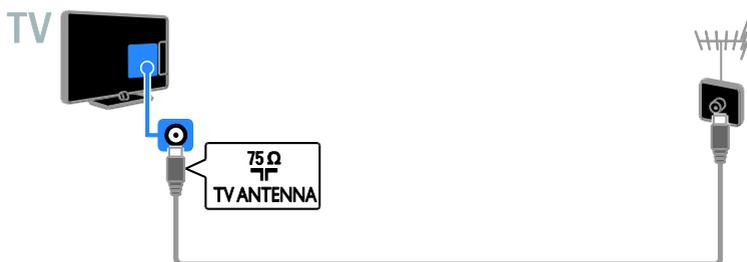

---

## Priključitev naprav

---


### Predvajalnik Blu-ray ali DVD

Priključite predvajalnik na televizor s kablom HDMI.



## TV-sprejemnik


Priključite digitalni TV-sprejemnik na televizor z antenskim kablom.

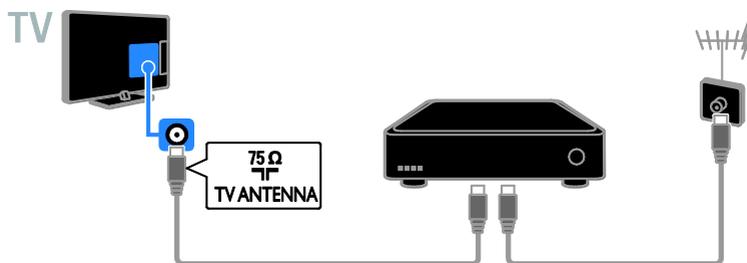

Priključite digitalni TV-sprejemnik na televizor s kablom HDMI.




Priključite digitalni TV-sprejemnik na televizor s kablom SCART.

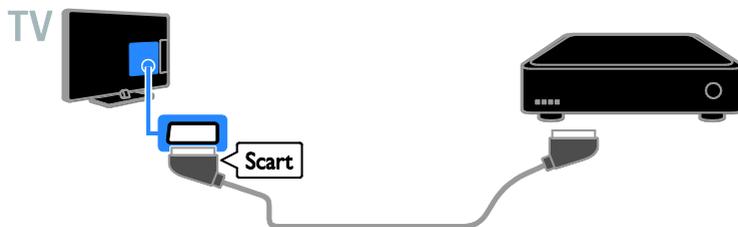


## Videosnemačnik


Prikjučite snemačnik na televizor z antenskim kablom.

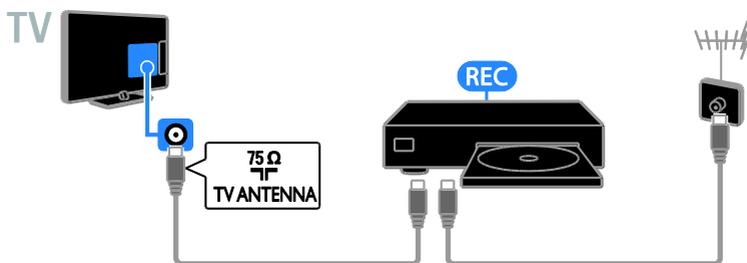

Priključite snemačnik na televizor s kablom HDMI.

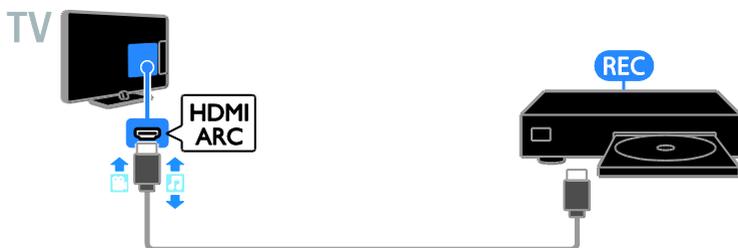

Priključite snemačnik na televizor s kablom SCART.

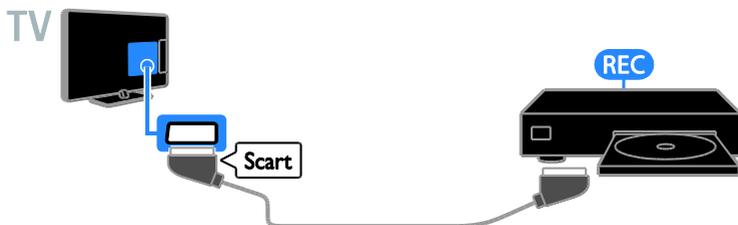


## Igralna konzola

Priključite igralno konzolo na televizor s kablom HDMI.




## Domači kino


Sistem za domači kino, združljiv s HDMI-ARC, priključite na TV s kablom HDMI.

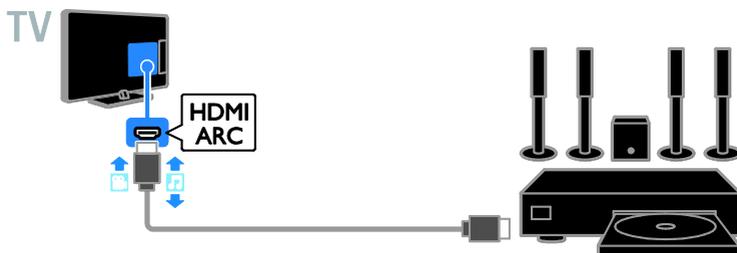

Domači kino in televizor povežite s kablom HDMI in z optičnim zvočnim kablom.

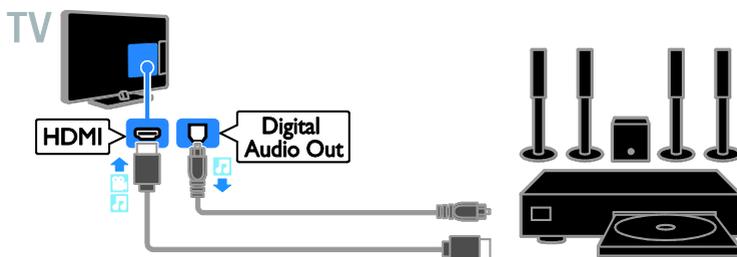

Priključite igralno konzolo na televizor s kablom SCART.

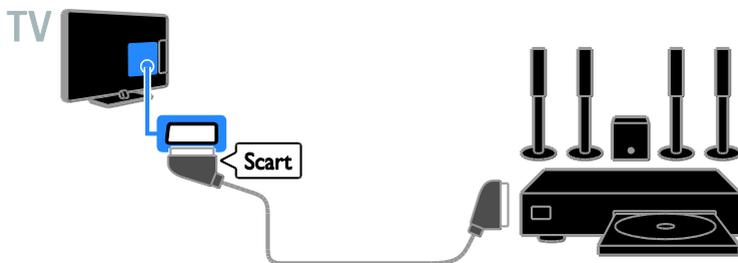

---

### Digitalni fotoaparāt

Priključite digitalni fotoaparāt na televizor s kablom USB.



---

### Digitalna videokamera

Priključite videokamero na televizor s kablom HDMI.




---

## Priključitev več naprav


---

### pomnilnik USB

TV

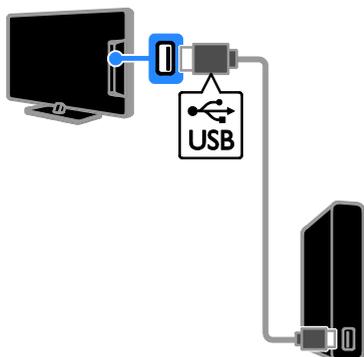

TV

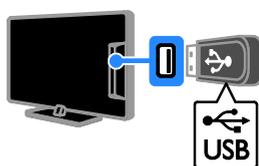

Priključite pogon USB na televizor s kablom USB.

Priključite trdi disk USB na televizor s kablom USB.


---

### Računalnik

Priključite računalnik na televizor s kablom HDMI.



(Samo za nekatere modele.) Priključite računalnik na televizor s kablom DVI-HDMI in zvočnim kablom.

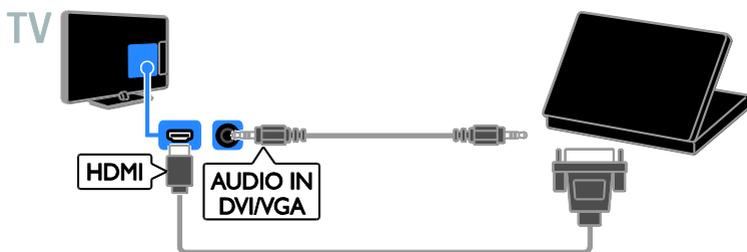

---

## Gledanje slike s priključenih naprav

---

### Izberite napravo

Pred gledanjem naprave jo morate priključiti na TV. Glejte **Priključitev televizorja > Priključitev naprav** (Stran 28).

### Izberite napravo z gumbom SOURCE

1. Pritisnite **SOURCE**.
2. Izberite napravo in pritisnite **OK**.

### Izberite napravo v glavnem meniju

1. Pritisnite **HOME**.
2. Izberite **[Vir]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite napravo in pritisnite **OK**.

---

## Nastavitev naprav EasyLink

---

### Možnosti

Z izpopolnjenimi funkcijami nadzora Philips EasyLink izkoristite napravo, združljivo s HDMI-CEC. Priključite naprave, združljive s HDMI-CEC, na TV prek priključka HDMI in jih hkrati nadzirajte z daljinskim upravljalnikom TV-ja.

**Opomba:** Pri drugih blagovnih znamkah se delovanje HDMI-CEC opisuje drugače. Nekateri primeri so Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) ali BRAVIA Sync (Sony). Vse blagovne znamke niso popolnoma združljive s funkcijo Philips EasyLink.

Ko vklopite Philips EasyLink, so na voljo te funkcije:

### Predvajanje z enim dotikom

Pri predvajanju vsebine iz naprave, združljive s standardom HDMI-CEC, se TV vklopi iz stanja pripravljenosti in preklopi na ustrezen vir.

### Stanje pripravljenosti z enim dotikom

Ko na daljinskem upravljalniku TV-sprejemnika pritisnete **TV**, TV-sprejemnik in naprava, združljiva s standardom HDMI-CEC, preklopita v stanje pripravljenosti.

### Daljinski upravljalnik EasyLink

Z daljinskim upravljalnikom televizorja lahko nadzorujete več naprav, združljivih s standardom HDMI-CEC.

### Sistemski nadzor zvoka

Če napravo, združljivo s standardom HDMI-CEC, ki ima zvočnike, priključite na priključek HDMI ARC, lahko izbirate, ali želite poslušati zvok TV-ja iz teh zvočnikov in ne iz zvočnikov TV-ja.

---

### Kaj potrebujete

- Na TV priključite napravo, združljivo s HDMI-CEC. Priključite lahko več naprav HDMI-CEC. Glejte **Priključitev televizorja > Priključitev naprav** (Stran 28).
- Ustrezno konfigurirajte vse naprave, združljive s standardom HDMI-CEC.
- Vključite možnost EasyLink.

## Vklopite možnost EasyLink

1. Pritisnite **⬆️**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Splošne nastavitve]** > **[EasyLink]**.
3. Izberite **[EasyLink]** > **[Vklop]** in pritisnite **OK**.

## Nadzor naprav

Če priključite več naprav HDMI-CEC, ki podpirajo to nastavev, lahko vse take naprave nadzirate pred daljinskega upravljalnika za TV.

**Opomba:** To je napredna nastavev.

Naprave, ki ne podpirajo te nastavev, se ne bodo odzivale na ukaze daljinskega upravljalnika TV-ja.

1. Pritisnite tipko **⬆️**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Splošne nastavitve]** > **[EasyLink]** > **[Dalj. upr. EasyLink]**.
3. Izberite **[Vklop]** ali **[Izklop]**, nato pritisnite **OK**.

## Nasveti:

- Če želite preklopiti nazaj na upravljanje televizorja, pritisnite **⬆️**, nato izberite **[TV]**.
- Za upravljanje druge naprave pritisnite **⬆️** in izberite napravo iz menija Domov.

## Tipke možnosti EasyLink

Naprave, združljive s HDMI-CEC, lahko upravljate z gumbi na daljinskem upravljalniku TV-ja:

- **⏻**: vklopi ali televizor in priključeno napravo ali ju preklopi v stanje pripravljenosti.
- **Gumbi za predvajanje**: nadzor videa ali predvajanje glasbe.
- **Številske tipke**: izbira naslova, poglavja ali skladbe.
- **OK**: začetek predvajanja, začasna ustavev ali nadaljevanje predvajanja na priključeni napravi, potrditev izbora ali dostop do menija naprave.
- **⬆️**: prikaz glavnega menija TV-ja.

## Izbira izhoda zvočnika

Če je priključena naprava združljiva s funkcijo HDMI ARC, lahko za izhod zvoka televizorja uporabite kabel HDMI. Potrebni niso nobeni dodatni kabli za zvok. Napravo priključite na priključek HDMI ARC na televizorju. Glejte **Priključitev televizorja > O kablh > HDMI**. (Stran 27)

## Vklopite HDMI ARC

1. Pritisnite **⬆️**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Zvok]** > **[Napredno]** > **[HDMI 1 – ARC]**.
3. Izberite eno od spodnjih možnosti in pritisnite tipko **OK**.
  - **[Vklop]**: Predvajanje zvoka TV-ja prek priključene naprave, skladne s HDMI-ARC.
  - **[Izklop]**: Zvok TV-sprejemnika poslušajte prek zvočnikov TV-sprejemnika ali prek drugih naprav, priključenih prek priključka za digitalni avdio izhod.

**Opomba:** Poskrbite, da bodo nastavev HDMI-CEC pravilno nastavljeni na priključeni napravi.

## Nastavev zvočnike TV-ja

1. Pritisnite **⬆️**.
2. Izberite **[Nastavitveni meni]** > **[Nastavitve TV]** > **[Zvok]** > **[Napredno]** > **[TV zvočniki]**.
3. Izberite možnost in pritisnite **OK**:
  - **[Izklop]**: Izklop zvočnikov TV-sprejemnika.
  - **[Vklop]**: Vklop zvočnikov TV-sprejemnika.
  - **[EasyLink]**: izklop zvočnikov TV-ja in prenašanje zvoka TV-ja v priključeno zvočno napravo HDMI-CEC.
  - **[S. z. EasyLink]**: ko je priključena zvočna naprava HDMI-CEC, samodejni izklop zvočnike TV-ja in prenaša zvok TV-ja napravi.

## Spreminjanje prenosa zvoka TV-ja

Zvok lahko kadar koli preklopite med zvočniki TV-ja in priključenim ojačevalnikom.

1. Pritisnite tipko **OPTIONS**.
2. Izberite **[Slika in zvok]** > **[Zvočniki]**.

3. Izberite eno od spodnjih možnosti in pritisnite tipko **OK**.

- **[TV]:** Privzeto vklopljeno. Predvaja zvok TV-sprejemnika na zvočnikih TV-sprejemnika, dokler priključena zvočna naprava HDMI-CEC ne preklopi na nadzor zvoka sistema. Takrat se zvok TV-sprejemnika predvaja s priključeno napravo.
- **[Ojačevalnik]:** Predvaja zvok prek priključene naprave HDMI-CEC. Če v napravi ni omogočen nadzor zvoka sistema, se bo zvok še naprej oddajal po zvočnikih televizorja. Če je izbrana možnost **[S. z. EasyLink]**, bo televizor pozval napravo, da preklopi v način sistemskega zvoka.

---

## Priključite modul CAM (Conditional Access Module)

---

### Možnosti

Z modulom CAM (Conditional Access Module) lahko gledate šifrirane digitalne TV-kanale. Ko vstavite modul CAM in plačate naročnino, lahko gledate programe.

Ta televizor podpira CI (Common Interface) in CI+. CI+ podpira boljše digitalne programe HD z visoko ravnjno zaščito pred kopiranjem.


**Opomba:** Programi, funkcije, vsebina in zaslonska sporočila so odvisna od ponudnika modula CAM.

---

### Kaj potrebujete

**Opozorilo:** Modul CAM vstavite, kot je opisano, da ga zaščitite pred poškodbami.

**Opomba:** Postopek vstavljanja pametne kartice v modul CAM je opisan v navodilih kablanskega operaterja.

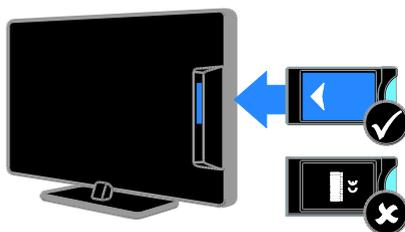

1. Izklopite televizor.
2. Upoštevajte navodila na modulu CAM, da ga vstavite v režo CI na strani televizorja. Modul CAM do konca potisnite v vmesnik.
3. Vključite televizor in počakajte, da se modul CAM aktivira. Ta postopek traja nekaj minut.

Če želite ohraniti dostop do šifriranih digitalnih TV-kanalov, morate modul CAM pustiti v reži.

---

### Dostop do storitev CAM

1. Ko vstavite in aktivirate modul CAM, pritisnite **OPTIONS**.
2. Izberite **[Skupni vmesnik]**, nato pritisnite **OK**.
3. Izberite ponudnika modula CAM in pritisnite **OK**.

# 6 Odpravljanje težav

## Splošne težave

### TV-sprejemnik se ne vklopi:

- Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto, nato napajalni kabel znova priključite v vtičnico.
- Preverite, ali je napajalni kabel dobro priključen.

### Pri vklopu, izklopu ali preklopu televizorja v stanje pripravljenosti se iz ohišja aparata sliši pokajoč zvok:

Ni treba storiti ničesar. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje televizorja, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

### TV se po vklopu ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk gumbov na TV-ju:

Televizor potrebuje za zagon nekaj časa. V tem času se TV ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk gumbov na TV-ju. To je običajno.

Če se televizor še naprej ne odziva na daljinski upravljalnik, si senzor daljinskega upravljalnika oglejte skozi digitalni fotoaparati: če pritisnete poljubni gumb na daljinskem upravljalniku in opazite rdeče utripanje pri senzorju, daljinski upravljalnik deluje, TV pa bo morda morala pregledati Philipsova služba za pomoč uporabnikom televizorjev. Ta postopek odpravljanja napak ni primerem za daljinske upravljalnike, ki se brezžično povezujejo s TV-jem.

### Ko je televizor v stanju pripravljenosti, se prikaže zagonski zaslon, nato pa se televizor vrne v stanje pripravljenosti:

To je običajno. Če televizor izključite in ponovno priključite v električno vtičnico, se ob naslednjem zagonu prikaže zagonski zaslon.

Če želite televizor vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite **⏻** na daljinskem upravljalniku ali na televizorju.

### Indikator pripravljenosti na TV-sprejemniku utripa rdeče:

Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Preden napajalni kabel znova priključite v električno vtičnico, počakajte, da se televizor ohladi. Če se utripanje nadaljuje, se obrnite na Philipsovo službo za pomoč uporabnikom televizorjev.

### Zvok televizorja je v napačnem jeziku:

Če jezik zvoka izberete prek **OPTIONS**, se TV ponastavi na privzet jezik, ko spremenite kanale ali izklopite TV. Če želite ohraniti izbran jezik, spremenite jezik zvoka s pritiskom na **⬆**, nato izberite **[Nastavitveni meni] > [Nastavitve kanala] > [Jeziki] > [Glavni jezik avdia] ali [Dodatni jezik avdia]**.

### Meni za TV ali meni Smart TV je v napačnem jeziku:

Izberite zeleni jezik menija.

Več o tem lahko preberete v poglavju **Spremenite nastavitve TV-ja > Jezikovne nastavitve > Jezik menija** (Stran 24).

### Pozabili ste 4-mestno kodo za odklepanje funkcije za blokiranje kanalov (otročka ključavnica):

Vpišite »8888«.

### Nadgraditi želite programsko opremo TV-ja:

Obiščite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) in prenesite najnovejši paket programske opreme za vaš TV. Na spletnem mestu so na voljo tudi navodila za namestitev programske opreme in opombe ob izdaji, v katerih je opisano, kaj je bilo posodobljeno. Podrobna navodila za nadgradnjo programske opreme TV-ja so na voljo tudi na **Spremenite nastavitve TV-ja > Posodobitev programske opreme** (Stran 25).

## Težave s kanali

### Namestiti želite TV-kanale

Glejte **Spremenite nastavitve TV-ja > Samodejna namestitve** (Stran 21), če potrebujete navodila za namestitev analognih ali digitalnih kanalov.

Med namestitvijo ni bilo mogoče najti nobenega digitalnega kanala:

- Preverite tehnične podatke, da se prepričate, ali vaš TV podpira standarde DVB-T ali DVB-C v državi, kjer ste.
- Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni in je izbrano pravilno omrežje.

**Predhodno nameščeni kanali niso prikazani na seznamu kanalov:**

Preverite, ali ste izbrali ustrezen seznam kanalov.

**Spremeniti želite razvrstitev seznama kanalov:**

Ko so kanali nameščeni, so prikazani na seznamu kanalov. Več o upravljanju seznamov kanalov, vključno s spreminjanjem razvrstitve, lahko preberete v **Gledanje televizije > Upravljanje seznamov kanalov** (Stran 11).

---

## Težave s sliko

**Televizor je vklopljen, vendar ni slike oziroma slika je popačena:**

- Preverite, ali je antena pravilno priključena v televizor.
- Preverite, ali je kot vir za prikazovanje izbrana ustrezna naprava.
- Preverite, ali je zunanja naprava ali vir pravilno priključen(-a).

**Televizor predvaja zvok, slike pa ne:**

Preverite, ali so nastavitve slike pravilno nastavljene.

**TV-sprejemnik sprejema slab signal iz antenskega priključka:**

- Preverite, ali je antena pravilno priključena v televizor.
- Zvočniki, neozemljene avdio naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskusite izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od TV-sprejemnika.
- Če je sprejem slab le na enem kanalu, ta kanal natančno nastavite.

**Slika iz priključenih naprav je slabe kakovosti:**

- Preverite, ali so naprave pravilno priključene.
- Preverite, ali so nastavitve slike pravilno nastavljene.

**Televizor ni shranil nastavitve slike:**

Preverite, ali je lokacija televizorja nastavljena na **Doma**. V tem načinu lahko spreminjate in shranjujete nastavitve.

**Slika ne ustreza velikosti zaslona, je prevelika ali premajhna:**

Spremenite format slike.

**Format slike se spreminja med kanali:**

Namesto formata slike **[Samodejno]** izberite drug format.

**Položaj slike je napačen:**

Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni signal naprave.

**Televizijski kanal je kodiran:**

Za dostop do vsebine boste morda morali uporabiti modul za pogojni dostop (CAM – Conditional Access Module). Preverite pri ponudniku storitev.

**Na zaslonu televizorja se pojavi napis v obliki "e-nalepke", ki prikazuje informacije:**

TV je v načinu **[Trgovina]**. Če želite odstraniti e-nalepko, nastavite televizor na način **[Domače okolje]**, nato ga ponovno zaženite. Glejte **Spremenite nastavitve TV-ja > Druge nastavitve > Domači način delovanja** (Stran 24).

**Računalniška slika na TV-sprejemniku ni stabilna:**

- Preverite, ali računalnik uporablja podprto ločljivost in frekvenco osveževanja zaslona. Glejte **Specifikacije izdelka > Ločljivosti zaslona** (Stran 42).
- Spremenite format slike televizorja na **[Originalna ločljivost]**.

## Težave z zvokom

### Televizor predvaja sliko, zvoka pa ne:

Če TV-sprejemnik ne zazna avdio signala, samodejno izklopi avdio izhod in ne javi napake v delovanju.

- Preverite, ali so vsi kabli ustrezno priključeni.
- Preverite, ali zvok ni izklopljen ali nastavljen na vrednost nič.
- Preverite, ali je izbrana nastavitve zvočnikov televizorja. Pritisnite **OPTIONS**, izberite **[Slika in zvok] > [Zvočniki]** in nato **[TV]**.
- Preverite, ali je zvočni izhod televizorja priključen na zvočni vhod naprave za domači kino, ki podpira standard HDMI CEC oz. je združljiva s tehnologijo EasyLink. Iz zvočnikov sistema za domači kino bi morali slišati zvok.
- Pri nekaterih napravah boste morda morali ročno omogočiti zvočni izhod HDMI. Če je zvok HDMI že omogočen, a zvoka še vedno ne slišite, poskusite digitalni zapis zvoka v napravi spremeniti na PCM (Pulse Code Modulation). Navodila najdete v dokumentaciji, priloženi napravam.

### Televizor predvaja sliko, zvok pa je slabe kakovosti:

Preverite nastavitve zvoka.

## Težave s povezovanjem

### Pri priključevanju naprav HDMI prihaja do težav:

- Upoštevajte, da lahko podpora za HDCP ((High-bandwidth Digital Content Protection) podaljša čas, potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu TV-ja.
- Če televizor ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.

- Če uporabljate prilagojevalnik HDMI-DVI ali kabel HDMI-DVI, poskrbite, da bo na vhod AUDIO IN (samo mini vtič) priključen dodatni zvočni kabel, če je na voljo.

### Sistema EasyLink ne morete uporabljati:

Preverite, ali je naprava HDMI skladna s protokolom HDMI-CEC. Sistem EasyLink deluje le z napravami, ki so skladne s protokolom HDMI-CEC.

**Zvočna naprava, ki podpira HDMI-CEC, je priključena na televizor, ki ob povečanju ali pomanjšanju glasnosti oz. ob popolnem izklopu zvoka na zaslonu ne prikaže ikone za glasnost ali izklop.**

To je običajno delovanje, če je priključena naprava HDMI-CEC.

### Vsebina naprave USB se ne prikaže:

- Preverite, ali je pomnilniška naprava USB skladna s specifikacijo **Mass Storage Class**, kot je opisano v dokumentaciji pomnilniške naprave.
- Preverite, ali je pomnilniška naprava USB združljiva s televizorjem.
- Preverite, ali televizor podpira uporabljene oblike zapisov zvočnih in slikovnih datotek.

**Zvočnih in slikovnih datotek v napravi USB ni mogoče prikazati ali predvajati brez prekinitev:**

Hitrost prenosa podatkov, ki jo omogoča pomnilniška naprava USB, morda omejuje hitrost prenosa podatkov v televizor, kar povzroča nizko kakovost predvajanja.

## Obrnite se na Philips

**Opozorilo: televizorja ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude poškodbe, nepopravljivo škodo televizorja ali razveljavite garancijo.**

Če težave ne morete odpraviti, preberite odgovore na pogosta vprašanja glede tega televizorja na spletnem mestu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Preverite lahko tudi v Philipsovi skupnosti za TV-je, v katero lahko tudi prispevate: [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com).

Če želite govoriti s Philipsovimi zastopniki ali nam pisati, se obrnite na Philipsovo službo za pomoč uporabnikom televizorjev v državi, kjer ste. Podrobne podatke za stik najdete v letaku, ki ste ga dobili s TV-jem, ali na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Preden se obrnete na Philips, si zabeležite model in serijsko številko televizorja. Te številke so natisnjene na hrbtnem delu televizorja in na embalaži.

# 7 Specifikacije

## Napajanje in sprejem

Tehnični podatki izdelka se lahko spremenijo brez prejšnjega obvestila.

### Napajanje

- Električno napajanje: izmenično 220–240 V, 50–60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Temperatura okolja: 5–40 stopinj Celzija
- Porabo energije si oglejte v specifikacijah izdelka na naslovu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Nazivna moč, navedena na ploščici na izdelku, je poraba energije tega izdelka pri običajni uporabi v gospodinjstvu (IEC 62087 Ed.2). Največja nazivna moč, navedena v oklepajih, se uporablja za tehnično varnost (IEC 60065 Ed. 7.2).

### Sprejem

- Antenski vhod: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- TV-sistem: DVB COFDM 2K/8 K
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM\*
- Digitalna TV: MPEG-4, DVB-T (zemeljska), DVB-T2\*, DVB-C (kabelska)
- Območja kanalnika: VHF, UHF, kanal S, Hyperband

\* Na voljo samo pri nekaterih modelih.

- Velikost diagonale:
  - 51 cm / 20 palcev
  - 56 cm / 22 palcev
  - 61 cm / 24 palcev
  - 81 cm / 32 palcev
  - 99 cm / 39 palcev
  - 102 cm / 40 palcev
  - 107 cm / 42 palcev
  - 118 cm / 47 inches
  - 127 cm / 50 palcev
- Razmerje stranic: 4:3 / 16:9 (širokozaslonsko)
- Ločljivost zaslona:
  - 1920 x 1080p (za modele Full HD)
  - 1366 x 768 (za modele HD)
- Izboljšava slike: Digital Crystal Clear
- 3D\*

\* Na voljo samo pri nekaterih modelih.

### Zvok

- Izhodna moč (RMS) pri 10 % THD:
  - 32–40-palčni PFL3168, PFL3178, PFL3188, PFL3198 in PFL4398: 10 W
  - 32–40-palčni PFL3088, PFL3138 in PFL3148: 8 W
  - 42-palčni PFL3168, PFL3188, PFL3178, PFL3198 in PFL4398: 16 W
  - 47–50-palčni PFL3168, PFL3178, PFL3188, PFL3198 in PFL4398: 20 W
  - 47–50-palčni PFL3088, PFL3138 in PFL3148: 20 W
- Incredible Surround
- Clear Sound\*
- Mono/stereo

\* Na voljo samo pri nekaterih modelih.

## Zaslon in zvok

### Slika / zaslon

- Vrsta zaslona: osvetlitev od zadaj LED – HD/Full HD

## Ločljivosti zaslona

### Računalniški formati – HDMI (Ločljivost – hitrost osveževanja)

640 × 480 – 60 Hz  
800 × 600 – 60 Hz  
1024 × 768 – 60 Hz  
1280 × 720 – 60 Hz  
1280 × 768 – 60 Hz  
1280 × 1024 – 60 Hz  
1360 × 768 – 60 Hz

Samo za televizije Full HD:

1680 × 1050 – 60 Hz  
1920 × 1080 – 60 Hz

### Računalniški formati – VGA (Ločljivost – hitrost osveževanja)

640 × 480 – 60 Hz  
800 × 600 – 60 Hz  
1024 × 768 – 60 Hz  
1280 × 1024 – 60 Hz  
1360 × 768 – 60 Hz

Samo za televizije Full HD:

1600 × 1200 – 60 Hz  
1920 × 1080 – 60 Hz

### Video formati (Ločljivost – hitrost osveževanja)

480i – 60 Hz  
480p – 60 Hz  
576i – 50 Hz  
576p – 50 Hz  
720p – 50 Hz, 60 Hz  
1080i – 50 Hz, 60 Hz  
1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

## Večpredstavnost

**Opomba:** imena večpredstavnostnih datotek ne smejo biti daljša od 128 znakov.

### Podprte večpredstavnostne povezave

- USB 2.0 (FAT/FAT 32/NTFS): priključite samo naprave USB, ki porabijo 500 mA ali manj.

### Podprte slikovne datoteke

- JPEG: \*.jpg, \*.jpeg
- PNG: \*.png

### Podprte zvočne datoteke

- MPEG1: \*.mp3
- Bitna hitrost: 32 kb/s, 64 kb/s, 96 kb/s, 128 kb/s, 196 kb/s, 256 kb/s, 320 kb/s
- Frekvenca vzorčenja: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

### Podprte zvočne videodatoteke

- MPEG1/2: \*.avi, \*.mpg, \*.mpeg, \*.ts
- MPEG4: \*.avi, \*.mp4, \*.mov, \*.mkv
- H.264: \*.avi, \*.mp4, \*.mov, \*.mkv, \*.ts

### Podprta oblika zapisa podnapisov

- SRT: podpora za več jezikov

### Podprte oblike zapisa zvoka/ videa

File Extensions	Container	Video Decoder	Resolution	Audio Decoder
*.avi	AVI	•264 - H264/AVC encoder (C36F), 1920x1080, 30 fps MPEG Layer-3, 192 kHz, 48,000 Hz, Stereo	1920 x 1080	MP3, MP2, AC3
		XviD	1920 x 1080	MP3, MP2
		MPEG1	768 x 576	MP3, MP2, AC3
		MPEG2	1920 x 1080	MP3, MP2, AC3
		H.264	1920 x 1080	MP3, MP2, AC3
		MPEG-4	1920 x 1080	MP3, MP2, AC3
*.mp4 *.mov		H.264	1920 x 1080	MP3
		MPEG-4	1920 x 1080	MP3
*.m1v	MKV	H.264	1920 x 1080	MP3, AC3
		MPEG-4	1920 x 1080	MP3, MP2, AC3
*.mpg *.mpeg	PS (Program Stream)	MPEG1	768 x 576	MP2, AC3
		MPEG2	1920 x 1080	MP2, AC3

## Podprte oblike zapisa zvoka/videoa

File Extension	Container	Video Decoder	Resolution	Audio Decoder
Others	TS (Transport Stream)	MPEG2	1920 x 1080	MP2, AC3
		H.264	1920 x 1080	MP2, AC3

## Povezljivost

### 32–39PFL3xx8H/T in 39PFL4398H/T:

Priključki na hrbtnem delu

- **HDMI 2**
- **SERV. U:** servisna vrata
- **TV ANTENNA:** 75-ohmski koaksialni (IEC)
- **SCART (RGB/CVBS):** prilagojevalnik SCART

### 32–39PFL3xx8H/T in 39PFL4398H/T:

Priključki na desni strani

- **HDMI 1 ARC:** zvočni povratni kanal HDMI
- **DIGITAL AUDIO OUT:** SPDIF
- **USB**

### 32–39PFL3xx8H/T in 39PFL4398H/T:

Priključki na levi strani

- **CI:** vmesnik Common Interface

### 40–50PFL3xx8H/T in 42-47PFL4398H/T:

Priključki na hrbtnem delu

- **HDMI 1 ARC:** zvočni povratni kanal HDMI
- **HDMI 2**
- **HDMI 3** (samo pri nekaterih modelih)
- **USB 2** (samo pri nekaterih modelih)
- **AUDIO IN (DVI):** stereo mini vtič, 3,5 mm
- **SERV. U:** servisna vrata
- **DIGITAL AUDIO OUT:** SPDIF
- **TV ANTENNA:** 75-ohmski koaksialni (IEC)
- **Headphones:** 3,5 mm mini vtič
- **SCART (RGB/CVBS):** prilagojevalnik SCART

### 40–50PFL3xx8H/T in 42-47PFL4398H/T:

Stranski konektorji

- **CI:** vmesnik Common Interface
- **USB/USB 1**

## Različica pomoči

UMv 318812133504 - 20130906

# 8 Kazalo

---

## 3

- 3D - 13
  - 3D očala, skrb - 5
  - 3D, 2D to 3D - 14
  - 3D, spreminjanje formata - 14
  - 3D, switch off - 14
  - 3D, začetek - 14
- 

## A

- analogni kanali, namestitev - 21
  - analogni kanali, natančna nastavitve - 22
  - analogni kanali, podnapisi - 24
- 

## B

- blagovne znamke in avtorske pravice - 7
- 

## C

- CAM - 36
  - CAM, omogočitev - 36
  - CAM, vstavljanje - 36
  - CI - 36
- 

## D

- daljinski upravljalnik - 9
  - digitalna videokamera - 32
  - digitalni fotoaparati - 32
  - digitalni kanali, namestitev - 22
  - digitalni kanali, podnapisi - 24
  - digitalni radio - 11
  - domači kino, priključitev - 31
  - domači način delovanja - 24
- 

## E

- EasyLink - 34
- EasyLink, daljinski upravljalnik - 35
- EasyLink, funkcije - 34

- EasyLink, gumbi - 35
  - EasyLink, nadzor na zaslonu - 10
  - EasyLink, omogočitev - 34
  - EasyLink, zvočniki televizorja - 35
  - elektronski programski vodnik, postaja - 13
  - energetsko učinkovite nastavitve - 7
- 

## F

- format slike - 13
- 

## G

- glasnost - 11
- 

## H

- HDMI - 27
  - HDMI ARC - 27
- 

## I

- igralna konzola, priključitev - 31
  - izvor, izbira - 12
- 

## J

- jezik avdia - 24
  - jezik, meni - 24
  - jezik, podnapisi - 24
- 

## K

- kabli - 27
- kanali - 11
- kanali, logotip - 11
- kanali, namestitev (analogno) - 21
- kanali, namestitev (digitalno) - 22
- kanali, namestitev (samodejno) - 21
- kanali, natančna nastavitve (analogno) - 22
- kanali, ponovno namesti - 26
- kanali, posodabljanje - 22
- kanali, preimenovanje - 11
- kanali, preklapljanje - 11

kanali, priljubljeni - 11  
 kanali, razvrščanje - 11  
 kanali, skrivanje ali prikaz - 11  
 ključavnica Kensington - 5  
 kodeki, podprti - 42

---

## L

ločljivosti zaslona - 42

---

## M

modul za pogojni dostop (CAM) - 36

---

## N

način 3D, zdravstveno opozorilo - 4  
 način, doma ali v trgovini - 24  
 namestitev kanalov (samodejno) - 21  
 namestitev, nasveti - 5  
 namestitev, stojalo ali stena - 5  
 naprave, ogled - 34  
 nastavitve slike, ponastavitev - 21  
 nastavitve zvoka, ponastavitev - 21  
 nastavitve, oblika zapisa zvoka - 21  
 nega zaslona - 4

---

## O

ojačevalnik, izbira izhoda - 35  
 osebni računalnik, ločljivost zaslona - 42  
 otroška ključavnica - 18  
 oznaka Energy - 8

---

## P

podnapisi, analogni - 24  
 podnapisi, digitalni - 24  
 podnapisi, jezik - 24  
 podpora izdelka - 8  
 pomoč, različica - 43  
 povezave - 43  
 predstavitev - 24

predvajalnik diskov, priključitev - 28  
 predvajanje, datoteke USB - 15  
 preimenovanje kanalov - 11  
 priključitev, digitalna videokamera - 32  
 priključitev, digitalni fotoaparati - 32  
 priključitev, domači kino - 31  
 priključitev, igralna konzola - 31  
 priključitev, naprava USB - 33  
 priključitev, predvajalnik diskov - 28  
 priključitev, računalnik - 33  
 priključitev, snemalnik - 30  
 priključitev, TV-sprejemnik - 29  
 priključitev, zunanji trdi disk - 33  
 priključki - 27  
 priljubljeni kanali, seznam - 11  
 pripravljenost - 10  
 programska oprema, digitalna posodobitev - 26  
 programska oprema, posodobitev prek USB - 25  
 programska oprema, preverjanje različice - 25  
 programski vodnik, postaja - 13

---

## R

raven starševskega nadzora - 18  
 reciklaža - 7

---

## S

samodejni izklop, naprave - 35  
 SCART - 27  
 senzorji - 9  
 seznam kanalov - 11  
 seznam kanalov, kopiranje - 23  
 Skupni vmesnik - 36  
 snemalnik, priključitev - 30  
 spalni časovnik - 18  
 spletni forum - 8

stanje pripravljenosti, lučka - 9

stik z družbo Philips - 8

---

## T

tehnične zahteve za napajanje - 41

tehnične zahteve za zaslon - 41

tehnični podatki za zvok - 41

teletekst 2.5 - 17

teletekst, dvojni zaslon - 17

teletekst, jezik - 17

teletekst, podstrani - 17

teletekst, povečanje - 17

teletekst, seznam strani - 17

trgovinski način delovanja - 24

TV-sprejemnik, priključitev - 29

TV-vodnik, postaja - 13

---

## U

ura - 17

USB, predvajanje datotek - 15

---

## V

varnost - 3

večpredstavnost, možnosti predvajanja - 15

večpredstavnost, podprti formati - 42

večpredstavnost, predvajanje datotek - 15

VGA - 27

vklop ali izklop TV-sprejemnika - 10

vnaprejšnje nastavitve, slika in zvok - 12

vnovična namestitve - 26

vodnik za povezovanje - 8

vzdržnostna proizvodnja - 7

---

## Z

zaklepanje TV-ja - 5

zunanji trdi disk - 33

zvočniki TV-ja, izklop zvoka - 11

