


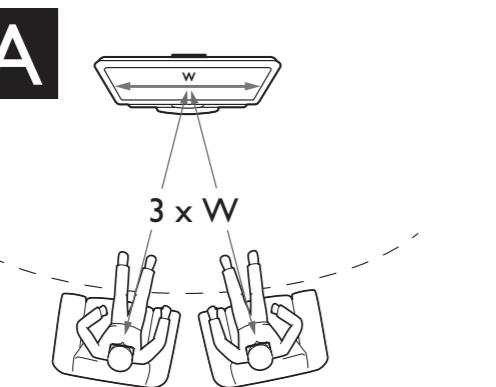

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außerdem nicht vertragliche Bilder
All rights reserved © Philips Electronics N.V. or their respective owners. 2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.



Contact information	
Bulgarije	0800 90 190 0800 142 24
Česká republika	800 143 840 Berlínový horor
Danmark	332 8759 Lokalt oklud
Deutschland	0800 000 7320 geobereiter Anrufer
Etiólia	0 0800 3122 1280
Ireland	01 601 1777 Káyren Kájipic
Kazakstan	+7 727 250 66 17 local



Съответствие



Този продукт отговаря на основните изисквания и други приложими условия на Директива 2006/95/EC (Съръджене за нико напрежение) и Директива 2004/108/EC (Електромагнитна съвместимост).

CS - Česky

Týto produkt používáte pouze při hraní her pro dva hráče na celé obrazovce televizoru Philips Easy 3D. Nepoužívejte tyto brýle ke sledování jiných typů obsahu 3D.

NEBEZPEČÍ UDĚLENÍ - Výrobek uchovávajete vzdálo mimo dosah dětí mlaďší tří let! Výrobek obsahuje malé části, které by mohlo dítě spolkout.

Optimální herní prostředí pro dva hráče:

- Sedněte si do vzdálenosti, která je minimálně třikrát větší než šířka (S) obrazovky televizoru. Nesejděte daleko než sedm metrů od obrazovky, viz obr. A.
- Mějte střed obrazovky v úrovni očí.
- Umožte televiziomimo dosah přímého slunečního světla, které by vás mohl ohřát.

Obrázek náležející pečuje

- Nevystraňujte brýle působením přímého slunečního světla, tepla, žáru či vody. To může vést k poškození výrobku nebo požáru.
- Dejte pozor aby vám brýle neupadly na zem, nechybějte je a nevyvijejte nadměrný tlak na jejich sklo.
- K čistění sklík používejte dodávaný plátený pytlík nebo měkkou látku (mikrovláknové nebo bavlněné), aby nedošlo k jejich poškrábání. Nikdy nestříkejte sprejový čisticí prostředek přímo na brýle.
- Nevyprášujte brýle působením přímého slunečního světla, tepla, žáru či vody. To může vést k poškození výrobku nebo požáru.
- Dejte pozor aby vám brýle neupadly na zem, nechybějte je a nevyvijejte nadměrný tlak na jejich sklo.
- K čistění sklík používejte dodávaný plátený pytlík nebo měkkou látku (mikrovláknové nebo bavlněné), aby nedošlo k jejich poškrábání. Nikdy nestříkejte sprejový čisticí prostředek přímo na brýle.
- Nevyprášujte čisticí chemikálie obsahující alkohol, rozpuštědla, saponáty nebo vosk, benzol, ředitlo, oduzovač komáří či mazivo. Použíte čisticí chemikálie můžete způsobit odbarvení či praskliny.

Care for the glasses

- Do not expose the glasses to direct sunlight, heat, fire or water. This may result in a product malfunction or fire.
- Do not drop, bend or apply force to the lens of the glasses.
- Use the supplied cloth bag or a clean soft cloth (microfiber or cotton flannel) to clean the lens and to avoid scratching them. Never spray cleaner directly on the glasses.
- Do not use cleaning chemicals containing alcohol, solvent, surfactant, or wax, benzene, thinner, mosquito repellent or lubricant. Using these chemicals can cause discoloration or cracks.

Compliance



This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2006/95/EC (Low Voltage), 2004/108/EC (EMC).

Prohlášení o shodě



Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2006/95/ES (Nízký napětí) a 2004/108/ES (EMC).

DA - Dansk

Anvend kun disse spillebriller ved visning af topsærl-indhold på Philips 3D fuldskærms-TV. Anvend ikke brillerne ved visning af andre typer 3D-indhold.

KVÆLNINGSFARE - Opbevar altid produktet uden for rækkevidde af børn under tre år! Produktet indeholder små dele, som kan sluges.

Sådan får du en optimal oplevelse med to spillere:

- Sid med en afstand på mindst tre gange bredden (B) af tv-skærmen. Sid ikke mere end seks meter væk. Se illustration A.
- Hold midten af tv-skærmen i din øjenhøjde.
- Udsæt ikke TV-skærmen for direkte sollys, da det kan generere din spilleoplevelse.

Pas godt på brillerne

- Udsæt ikke brillerne for direkte sollys, varme, ild eller vand. Det kan resultere i en produktfunktionsfejl eller brand.
- Tag, bøj og anvend ikke vold mod brillerne glas.
- Anvend den medfølgende stopflos eller et blædt, rent klæde (mikrofiber eller bomuld/flanel) til indsefting af brilleglassene. Søppel aldrig rengøringsmidler direkte på brillerne.
- Anvend ikke rengøringskemiialer, som indeholder alkohol, oplosningsmidler, midler, som påvirker overfladespændingen eller voks, benzol, fortynner, myggemiddel eller smøremiddel. Brug af disse kemikalier kan forårsage misfarvning eller revner.

Overhøldelse



Dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2006/95/EC (lavspænding) og 2004/108/EC (EMC).

DE - Deutsch

Verwenden Sie diese Spielbrille nur, wenn Sie Vollbild-Spiel-inhalte für zwei Spieler auf Philips Easy 3D-Fernsehergeräten ansehen. Verwenden Sie diese Brille nicht für andere Arten von 3D-Inhalten.

GEFAHR DES VERSCHLUCKENS - Bewahren Sie das Produkt stets außerhalb der Reichweite von Kindern unter drei Jahren auf! Das Produkt enthält Kleinteile, die verschluckt werden könnten.

RIESGO DE ASFIXIA - Mantenga siempre el producto fuera del alcance de los menores de tres años. El producto contiene piezas pequeñas que los niños podrían tragarse.

Recomendaciones para disfrutar al máximo de los juegos para dos personas:

- Sentarse a una distancia que sea, como mínimo, el triple del ancho de la pantalla de televisión. No sentarse a más de seis metros del aparato. Vea la ilustración A.
- Sentarse de forma que el centro de la pantalla del televisor quede a la altura de los ojos.
- Evitar que la luz solar directa incida en la pantalla del televisor ya que podría molestar al jugar.

Für ein optimales Spielerlebnis bei zwei Spielern:

- Halten Sie einen Sitzabstand von mindestens der dreifachen Breite Ihres Fernsehbildschirms ein. Wählen Sie einen Sitzabstand von maximal sechs Metern. Siehe Abbildung A.
- Die Mitte des Fernsehbildschirms sollte sich in Augenhöhe befinden.
- Vermeiden Sie direkte Sonneninstrahlung auf das Fernsehgerät, da diese das Spielerlebnis beeinträchtigen könnte.

Pflege der Brille

- Setzen Sie die 3D-Brille weder direkt Sonnenlicht noch Hitze, Feuer oder Wasser aus. Dies könnte zu einer Fehlfunktion des Produkts oder einem Brand führen.

- Lassen Sie die Gläser der 3D-Brille nicht fallen, verbiegen Sie sie nicht und vermeiden Sie anderweitige Krafteinwirkungen.

- Verwenden Sie die mitgelieferte Stofftasche oder eine sauberes weiches Tuch (Mikrofaser oder Baumwolle), um die Gläser zu reinigen und Kratzer zu vermeiden. Sprühen Sie nie Reinigungsmittel direkt auf die Brille.

- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Lösungsmittel, Tenside oder Wachs, Benzol, Verdünner, Mückenschutz oder Schimmerrillen enthalten. Eine Verwendung solcher Reinigungsmittel kann zu Verfärbungen oder Rissen führen.

Conformidad



Este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones aplicables de las Directivas 2006/95/EC (baja tensión) y 2004/108/EC (EMC).

EE - Eesti

Kasutuseks nelgimispäril ainult Philips Easy 3D-teleri ekraanil kahe mängijaga mängukuvataamiseks. Ärge kasutage neid prille muu 3D-materjalil vaatamiseks.

LÄMBUMISE OHT

- hoidke toode alati nooremate kui kolmeaastaste laste käualetust ees! eemal loode sisaldab väikesi detaila, mida on võimalik allikata.

Entrenamiento de las lentes

- Evitez d'exposer les lunettes à la lumière directe du soleil, à la chaleur, au feu et à l'eau. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement ou un incendie.
- Évitez de laisser tomber et de plier les lunettes des enfants et d'exposer la lunette aux rayons du soleil. Celle-ci peut provoquer des interférences avec l'expérience de jeu.

Cahe mängijaga mängude optimaalne vaatamine

- Isteyte kaugusel, mis võrdub vähemalt teleri ekraani kõlmekordse lausega. Ärge istuge enim kui kuue meetri ja üle.

- Keelakee lõpuni kõrvalt, kõrvale ja kõrgusele.

- Hoidke teleri ekraani otseks pääkevalguse eest, sest see võib mängimist segada.

Hoolitus prillide eest

- Ärge lase kauguse, mis võrdub vähemalt teleri ekraani kõlmekordse lausega. Ärge istuge enim kui kuue meetri ja üle.

- Puhastage klaase komplekti kuuluv lapiga või muu puhta pehmeliipiga (mikrokiud-või puuvillane flanel-lapiga), et vältida nende krimistumist. Ärge piisustage puhastat otse prillidele.

- Ärge kasutage puhastusekemikale, mis sisalduvad alkoholi, lahusti, pindaktiivset ainet või vaha, benseeni, vedelidit, putukatorjevahendit või määredainet. Nende kemikaalide kasutamine võib põhjustada värvesummutust või mörasid.

Conformité



Ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2006/95/CE (basse tension) et 2004/108/CE (CE).

IT - Italiano

Utilizzare questi occhiali da gioco soltanto quando si visualizzano contenuti di gioco a schermo intero per due giocatori su TV Philips Easy 3D. Non utilizzare questi occhiali per la visualizzazione di altri tipi di contenuto 3D.

Per un'esperienza di gioco ottimale per due giocatori:

- Sediatevi da un'aperta distanza tra i due giocatori. Non sediatevi troppo vicini all'altro giocatore.
- Non sediatevi troppo vicino alla sorgente di luce.
- Non sediatevi troppo vicino alla sorgente di calore.

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO

- Tenere sempre il prodotto lontano dalla portata dei bambini di età inferiore ai tre anni! Il prodotto contiene piccole parti che possono essere inghiottite.

HR - Hrvatski

Ove igračke naočale koristite samo prilikom prikaza igračkih sadržaja za dva igrača preko cijelog zaslona na televizoru Philips Easy 3D. Nemojte koristiti ove naočale za gledanje drugih vrsta 3D sadržaja.

Vastavus

CE

Toode on vastavus direktiivide 2006/95/EÜ (madalpinge) ja 2004/108/EU (elektromagnetiline ühilduvus) põhinõuete ja muude asjakohaste sätetele.

OPASNOST OD GUŠENJA

- Proizvod uvijek držite izvan dohvata djece u dobi ispod tri godine! Proizvod sadrži sitne dijelove koji mogu biti ugrođeni u oči.

PER UN'ESPERIENZA DI GIOCO OTTIMALE PER DUE GIOCATORI:

- Sediate a una distanza più almeno il triplo della larghezza (L) dello schermo del televisore. La distanza non deve superare i 6 metri. Far riferimento all'illustrazione A.

PER UN'ESPERIENZA DI GIOCO OTTIMALE PER DUE GIOCATORI:

- Posizionarsi in modo tale che il centro dello schermo venga a trovarsi allo stesso livello degli occhi.
- Fare di tutto ciò che lo schermo non sia colpito direttamente dalla luce del sole, per ottenerne una visione ottimale.

Manutenzione degli occhiali

- Non esporre gli occhiali alla luce diretta del sole e tenerli lontano da fonti di calore, fuoco o acqua. Ciò potrebbe provocare malfunzionamenti o incendi del prodotto.

EVITARE CHEGLI OCCHIALI DA VEDER

- Evitare di lasciare cadere il prodotto e di piegare o esercitare pressione sulle lenti degli occhiali 3D.

UTILIZZARE LA CUSTODIA IN DOTAZIONE OPPURE UN PANNINO UMIDO (IN MICROFIBRA O IN FLANELLA DI COTONE) PER PULIRE LE LENTI

- Utilizzare la custodia in dotazione oppure un panno umido (in microfibra o in flanella di cotone) per pulire le lenti evitando graffi. Non applicare detergenti spray direttamente sugli occhiali.

NON UTILIZZARE DETERGENTI CHIMICI CONTENENTI ALCOL, SOLVENTI, TENSIOATT

