

Guía de uso rápido e instalación

CONTENTS

CÓMO INSTALAR LA TV LCD EN LA PARED	1	CAJA DE EMPALMES (CON SALIDAS DE AUDIO/VÍDEO)	6
INSTALACIÓN DE CANAL DE TV.	2	VCR, REPRODUCTOR DE DVD, U OTROS DISPOSITIVOS CON CONECTORES RCA	7
PRESENTACIÓN DE LA TV LCD.	2	REPRODUCTOR DE DVD U OTROS DISPOSITIVOS DE VÍDEO CON CONECTORES DE VÍDEO DE COMPONENTES	7
COMPLEMENTOS	3	RECEPTOR DE TV DIGITAL, O UN RECEPTOR DE SATÉLITE DIGITAL CON SALIDA DE ALTA DEFINICIÓN (HD).	8
INSTALACIÓN DE BATERÍAS.	3	CONEXIONES AL MONITOR DE LA PC.	8
OPERACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA	3	RECEPTOR DE SATÉLITE DIGITAL CON CONECTOR DVI	9
CONEXIÓN DE LA ANTENA.	4	SALIDAS DE AUDIO Y VÍDEO	10
CONEXIÓN BÁSICA DEL TELEVISOR POR CABLE.	4		
CONTROL DE MODO SINTONIZADOR.	5		
PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (CONFIGURACIÓN DE CANALES)	5		
CAJA DE EMPALMES (CON ENTRADAS / SALIDAS RF)	6		

IMPORTANTE




NOTA: Esta guía de configuración rápida se usa con varios modelos de TV LCD diferentes. No todas las funciones (y diagramas) tratados en este manual corresponderán necesariamente a aquellos presentes en su equipo de TV LCD. Esto es normal y es necesario que usted contacte su distribuidor o que solicite un servicio de reparación.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE FUEGO DESCARGA ELÉCTRICA NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD EN EXCESO.

CÓMO INSTALAR LA TV LCD EN LA PARED

Antes de que pueda instalar su TV LCD en la pared, debe primero quitar la base usando los pasos de abajo:



- 1 Coloque el equipo hacia abajo sobre una superficie plana con una lamina protectora o un paño detrás de la TV.
- 2 Quite los 3 tornillos de la base. Sujete la base y hálala hasta sacarla.

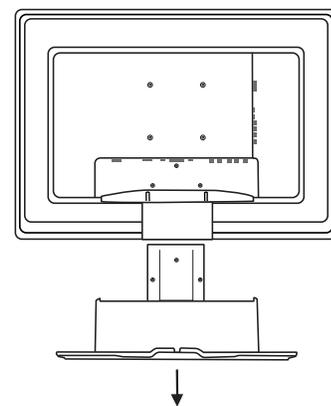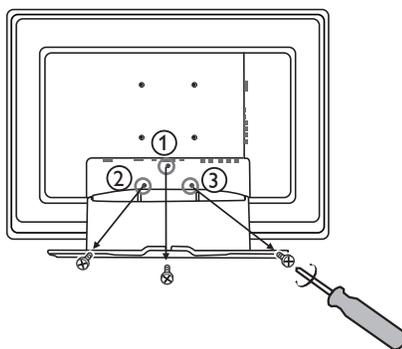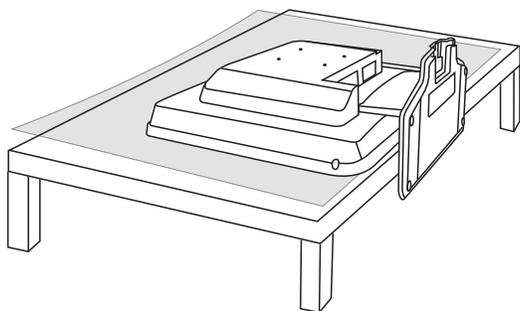

Los 4 huecos en el lado de su TV LCD cumplen con la norma Vesa.

Cuando instale la TV LCD, por favor consulte a un técnico profesional para que sea instalada adecuadamente.

El fabricante no se responsabiliza por instalaciones que no hayan sido realizadas por un técnico profesional.

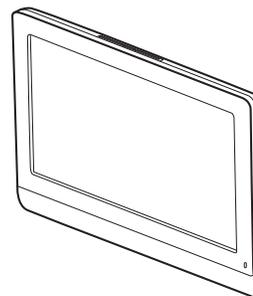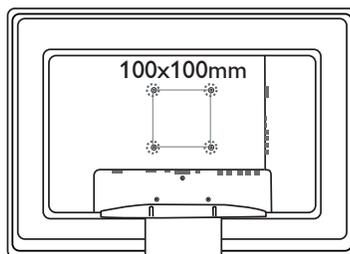


INSTALACIÓN DE CANAL DE TV

Inmediatamente después que desempaque y conecte su televisión, ejecute la función programación automática (auto program) para configurar la TV para la transmisión o canales por cable disponibles en su área. Si no ejecuta la función programación automática (auto program) para configurar los canales, su televisión podría no funcionar adecuadamente.

Por favor siga los pasos a continuación para instalar los canales de TV:


- 1 Seleccione una fuente de TV a través del botón AV+ de u control remoto. Presione el botón CURSOR A LA DERECHA para confirmar.
- 2 Presione el botón MENU de su control remoto para abrir el menú en pantalla.
- 3 Presione CURSOR ABAJO para moverse a INSTALACIÓN (INSTALL), presione CURSOR A LA DERECHA en su control remoto para entrar a INSTALAR (INSTALL).
- 4 Presione CURSOR ABAJO para seleccionar MODO SINTONIZADOR (TUNER MODE), presione CURSOR A LA DERECHA en su control remoto para seleccionar CABLE, ANTENA (ANTENNA) o modo AUTOMÁTICO (AUTO mode).
 CABLE Si tiene una entrada de cable
 ANTENA (ANTENNA) Si tiene una entrada de antena
 AUTO Si no está seguro que tipo de entrada de señal de TV tiene (Cable o Antena)
- 5 Presione CURSOR A LA DERECHA para confirmar, y después presione MENU para regresar al nivel anterior.
- 6 Presione CURSOR ABAJO para moverse a PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO PROGRAM).
- 7 Presione CURSOR A LA DERECHA para iniciar la instalación automática de los canales de TV.

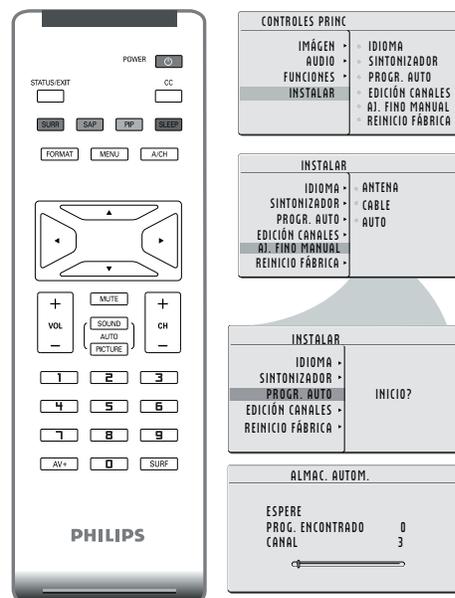

Para una explicación más detallada de PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA, por favor refiérase a la sección PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO PROGRAM) en la página 5.

PRESENTACIÓN DE LA TV LCD

- 1 **Teclas de la televisión**
 - : Para encender o apagar la televisión.
 - VOLUME + / - : Para modificar el nivel del sonido.
 - CHANNEL + / - : Para seleccionar los programas.
 - MENU : Para acceder a o cerrar el menú en pantalla.
- 2 **Botón de encendido (Power), luz LED y sensor infrarrojo**
Apunte el mando a distancia hacia los sensores infrarrojos para activar los controles de la TV.
- 3 **Conectores posteriores**
Quite la cubierta del cable para acceder a los conectores en la parte posterior de la TV LCD.
- 4 **Conectores inferiores**
Ubicados en la parte inferior del equipo.

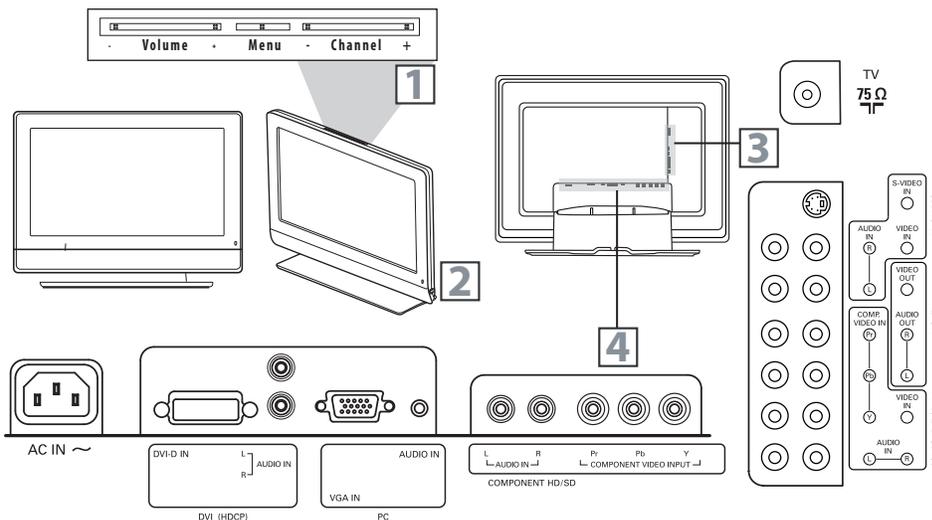

COMPLEMENTOS

Cuando desempaquete esta unidad, asegúrese de que incluye lo siguiente:




Adaptador de alimentación y cable



Mando a distancia y baterías



Manual del usuario y Guía de uso rápido y conexión




Adaptador con forma de L del sintonizador



Tarjeta de garantía

INSTALACIÓN DE BATERÍAS

- 1 Saque la batería de la tapa del compartimiento ubicada en la parte inferior del control remoto.
- 2 Coloque la batería de litio en el control remoto. Asegúrese de que los extremos (+) y (-) de las baterías queden alineados de la manera que está marcada el interior del compartimiento de la batería. (CR2025)
- 3 Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías.

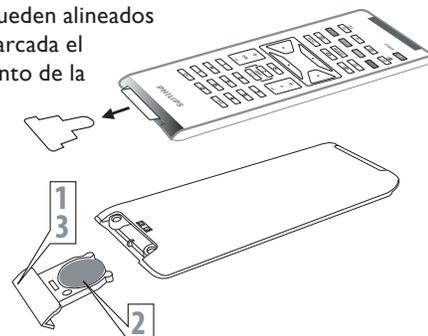

OPERACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

Botón Status/Exit -

Presione para ver el número de canal actual en la pantalla de la TV. También presione para eliminar el menú de la TV después de realizar modificaciones de control.

Botón SAP -

Presione este botón para seleccionar un modo de sonido si estuviera disponible con el programa de TV: Mono, Estéreo o SAP.

Surround Increíble (Incredible Surround)-

Añade mayor profundidad y dimensión al sonido de la TV. Seleccione Surround increíble (Incredible surround) u OFF.

Botón de formato de imagen -

Presione el botón FORMAT de manera repetitiva para alternar entre los seis tamaños de formato de pantalla; PANORÁMICO, 4:3 (WIDESCREEN, 4:3), ZOOM 14:9, ZOOM 16:9, ZOOM DE SUBTÍTULOS (SUBTITLE ZOOM) o SUPER PANORÁMICO (SUPERWIDE).

Botones de cursor (Izquierda, derecha, arriba, abajo) -

Presione los botones para resaltar, seleccionar y modificar los elementos del menú en pantalla de la TV.

Botón de volumen -


Presione este botón para aumentar o reducir el nivel de sonido.

Botones numéricos -

Presione estos botones para seleccionar los canales de televisión. El televisor LCD realizará una pausa durante unos segundos y, a continuación, sintonizará el canal seleccionado.

Botón AV+

Presione para seleccionar la fuente de entrada de vídeo: PC, DVI, TV, AV1, AV2, Component, S-Vídeo, HD.

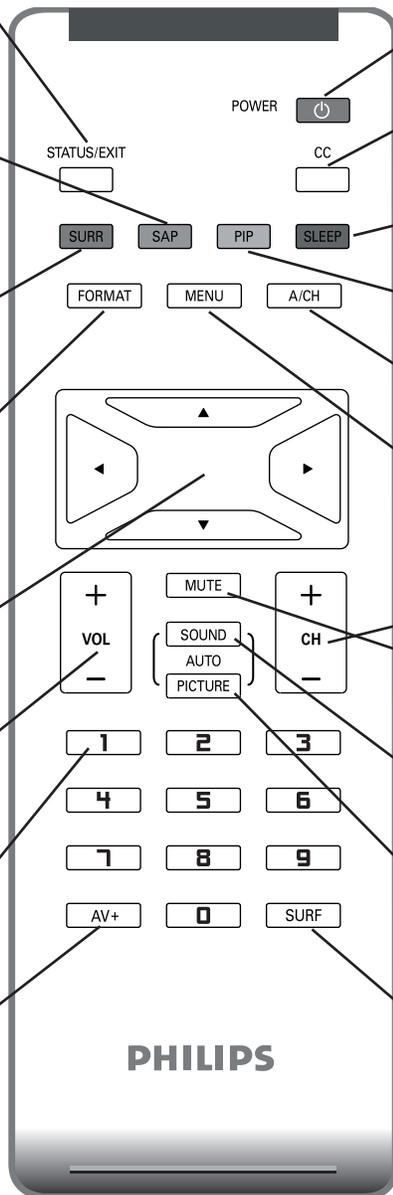

Botón de encendido

Presione este botón para encender o apagar el televisor LCD.

Botón de transcripción (CC)

Presione el botón de transcripción (CC) para activar o desactivar los subtítulos ocultos.

Botón de apagado automático

Presione este botón para establecer el televisor LCD para que se apague por sí mismo al cabo de un determinado período de tiempo.

Botón PIP

Presione repetidamente este botón para cambiar el tamaño de la ventana PIP en el modo PC.

Botón A/CH

Presione este botón para ir al canal previamente seleccionado.

Botón de menú

Presione este botón para activar el menú en pantalla, volver al nivel anterior de dicho menú y salir de éste.

Botón de canal

Presione este botón para subir o bajar un canal.

Botón de silencio

Presione este botón para eliminar o restaurar el sonido del televisor LCD. El texto Silencio aparecerá en la pantalla cuando el sonido esté desactivado.

Botón de sonido automático

Presione de manera repetitiva para seleccionar una de las cuatro configuraciones: Personal, Voz (Voice), Música (Music), o Cine (Theater).

Botón de imagen automática

Presione de manera repetitiva para seleccionar ya sea la configuración de imagen Personal, Rico (Rich), Natural, Suave (Sofá), o Multimedia (Multimedia).

Botón Surf

Presione para seleccionar los canales vistos previamente. Usted puede colocar hasta 8 canales en memoria. Después, al presionar el botón SURF puede visualizar rápidamente los canales seleccionados.


CONEXIÓN DE LA ANTENA

Una antena conjunta recibe los canales de difusión normales (2 a 13 en VHF y 14 a 69 en UHF). La conexión es sencilla porque sólo hay un conector hembra de antena de 75 Ω (ohmios) en la parte posterior del televisor y es al que se conecta la antena.

- 1 Si la antena tiene un cable redondo (75 ohmios) en el extremo, podrá conectarlo al televisor LCD. Si la antena tiene un cable plano de dos terminales (300 ohmios), es necesario conectar primero los hilos de la antena a los tornillos de un adaptador de 300 a 75 ohmios (no incluido).
- 2 Conecte la antena (o el adaptador) a un extremo del adaptador con forma de L suministrado tal y como se muestra en la figura y conecte el otro extremo de dicho adaptador al enchufe hembra del televisor LCD situado a un lado de éste.
- 3 Conecte el cable de alimentación a la toma de alimentación AC del equipo de TV LCD. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente eléctrica y encienda el equipo de TV.
- 4 Ejecute la función PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO PROGRAM) para configurar la TV para la transmisión o canales por cable disponibles en su área. Si no ejecuta la función programación automática (auto program) para configurar los canales, su televisión podría no funcionar adecuadamente.

Antena exterior o interior
(Combinación de VHF/UHF)

Adaptador de dos hilos a 300-75 Ω

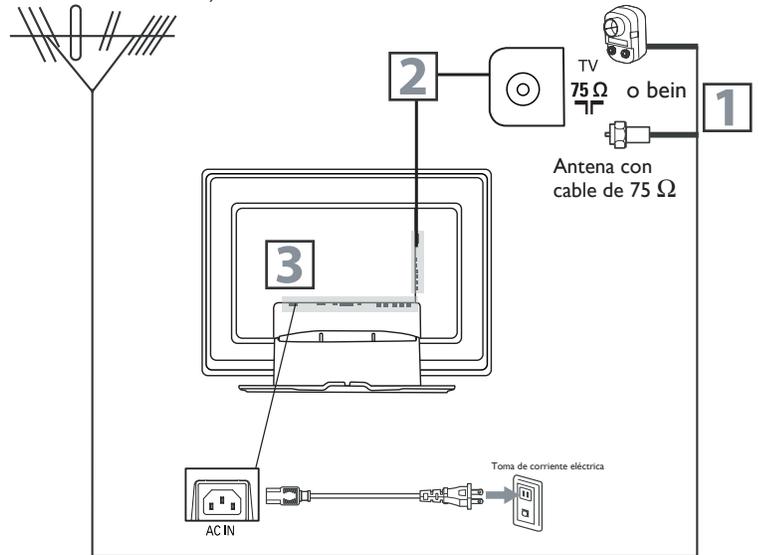

SUGERENCIA ÚTIL


- Recuerde que una antena o señal de TV por cable debe estar conectada a su TV LCD.
- Por favor asegúrese de seleccionar el modo TV con la tecla AV+ de su mando a distancia, antes de instalar los canales de TV.

CONEXIÓN BÁSICA DEL TELEVISOR POR CABLE

La señal de televisión por cable de su hogar puede presentarse en un solo cable de 75 Ω (ohmios). Si es así, esta conexión es muy sencilla. Siga el paso que se describe a continuación para conectar la señal de televisión por cable a su nuevo televisor LCD.

Conexiones directas de cable:

- 1 Conecte la señal de televisión por cable a un extremo del adaptador con forma de L suministrado tal y como se muestra en la figura y conecte el otro extremo del adaptador al enchufe hembra del televisor LCD situado en éste.
- 2 Conecte el cable de alimentación a la toma de alimentación AC del equipo de TV LCD. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente eléctrica y encienda el equipo de TV.
- 3 Ejecute la función PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO PROGRAM) para configurar la TV para la transmisión o canales por cable disponibles en su área. Si no ejecuta la función programación automática (auto program) para configurar los canales, su televisión podría no funcionar adecuadamente.

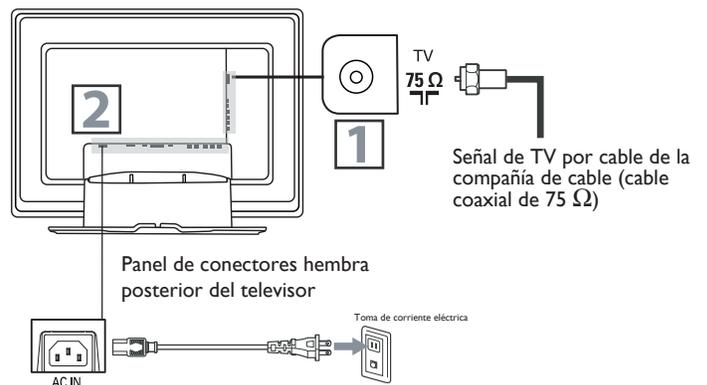


SUGERENCIA ÚTIL

- Recuerde que una antena o señal de TV por cable debe estar conectada a su TV LCD.
- Por favor asegúrese de seleccionar el modo TV con la tecla AV+ de su mando a distancia, antes de instalar los canales de TV.

CONTROL DE MODO SINTONIZADOR

El Modo sintonizador permite cambiar la entrada de señal del televisor LCD a Cable o Aire (antena). Es importante para el televisor LCD saber si desea recibir canales de una señal de TV por cable o de una señal de antena.

- 1 Presione el botón MENU para ver el menú en pantalla.
- 2 Presione el botón CURSOR ABAJO para resaltar el menú INSTALAR (INSTALL).
- 3 Presione el botón CURSOR A LA DERECHA para entrar en el menú INSTALAR (INSTALL).
- 4 Presione el botón CURSOR ABAJO para resaltar el menú MODO SINTONIZADOR (TUNER MODE), después presione CURSOR A LA DERECHA para confirmar.
- 5 Presione los botones CURSOR ABAJO para seleccionar CABLE, ANTENA (ANTENNA) o AUTO, y después presione CURSOR A LA DERECHA para confirmar.
- 6 Presione el botón MENU de manera repetitiva para quitar el menú de la pantalla.

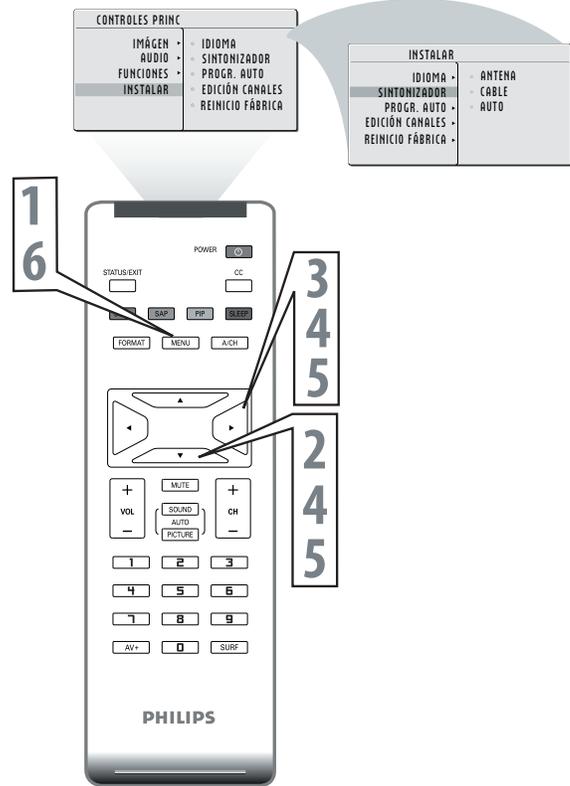

SUGERENCIA ÚTIL

- Si selecciona la opción CABLE, estarán disponibles los canales del 2 al 125.
- Si selecciona la opción ANTENA (ANTENNA), estarán disponibles los canales del 2 al 69.
- Si selecciona AUTO, el televisor LCD buscará automáticamente los canales disponibles de la señal de antena y de cable.
- Inmediatamente después que desempaque y conecte su televisión, ejecute la función PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO PROGRAM) para configurar la TV para la transmisión o canales por cable disponibles en su área. Si no ejecuta la función programación automática (auto program) para configurar los canales, su televisión podría no funcionar adecuadamente.


PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (CONFIGURACIÓN DE CANALES)

El televisor LCD puede buscar y configurar automáticamente los canales de área local (o de TV por cable). De esta forma resulta mucho más sencillo seleccionar sólo las emisoras de TV de su zona presionando el botón CANAL (+) o CANAL (-) (CH+ o CH-).

- 1 Presione el botón MENU del control remoto para abrir el menú en pantalla.
- 2 Presione el botón CURSOR ABAJO para resaltar el menú INSTALAR (INSTALL).
- 3 Presione el botón CURSOR A LA DERECHA para entrar en el menú INSTALAR (INSTALL).
- 4 Presione el botón CURSOR ABAJO para resaltar el control PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO PROGRAM).
- 5 Presione el botón CURSOR A LA DERECHA para iniciar el escaneo de los canales de PROGRAMACIÓN AUTOMÁTICA (AUTO PROGRAM).
- 6 Presione el botón MENU de manera repetitiva para quitar el menú de la pantalla, después que AUTOGUARDAR (AUTO STORE) haya finalizado.


SUGERENCIA ÚTIL

- Inmediatamente después que desempaque y conecte su televisión, ejecute la función Programación automática (Auto Program) para configurar la TV para la transmisión o canales por cable disponibles en su área. Si no ejecuta la función programación automática (Auto Program) para configurar los canales, su televisión podría no funcionar adecuadamente.
- Después que haya ejecutado Programación automática (Auto Program) verifique los resultados. Presione el botón CURSOR ABAJO o el botón CURSOR ARRIBA y vea qué canales puede seleccionar.
- Recuerde, debe haber una antena o una señal de TV por cable conectada a su TV LCD.

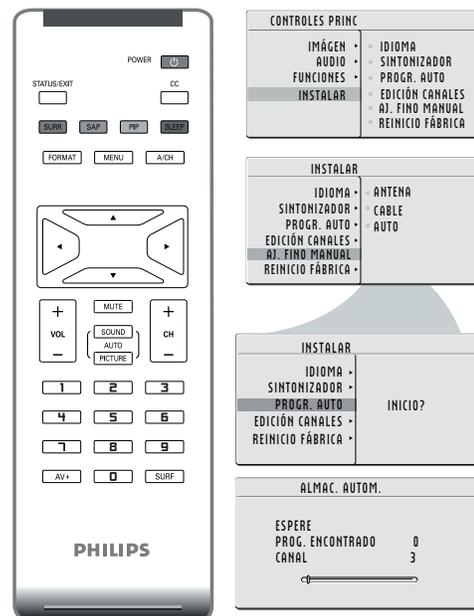

CAJA DE EMPALMES (CON ENTRADAS / SALIDAS RF):

- 1 Conecte la señal del televisor por cable al conector hembra ENTRADA (IN) o a los terminales ENTRADA DE RF (RF IN) o ENTRADA DE CABLE (CABLE IN) de la caja de empalmes.
- 2 Conecte un cable coaxial de RF (no incluido) al conector hembra SALIDA (OUT) o a los terminales AL TELEVISOR (TO TV) o SALIDA DE RF (RF OUT) de la caja de empalmes.
- 3 Conecte el otro extremo del cable coaxial a un extremo del adaptador con forma de L suministrado (tal y como se muestra en la figura) y el otro extremo de dicho adaptador al conector hembra TV del televisor LCD.
- 4 Conecte el cable de alimentación a la toma de alimentación AC del equipo de TV LCD. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente eléctrica y encienda el equipo de TV.
- 5 Establezca el conmutador Canal 3/4 (o Canal de salida) de la caja de empalmes en 3 o 4. Establezca el televisor en el mismo canal. Cuando vea programas de televisión, cambie de canal en la caja de empalmes, no en el televisor LCD.

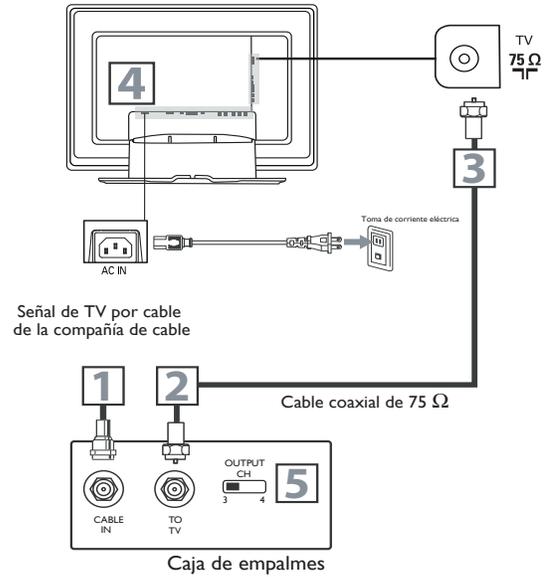


SUGERENCIA ÚTIL

- Inmediatamente después que desempaque y conecte su televisión, ejecute la función Programación automática (Auto Program) para configurar la TV para la transmisión o canales por cable disponibles en su área. Si no ejecuta la función programación automática (Auto Program) para configurar los canales, su televisión podría no funcionar adecuadamente.
- Por favor asegúrese de seleccionar el modo TV con la tecla AV+ de su mando a distancia, antes de instalar los canales de TV.

CAJA DE EMPALMES (CON SALIDAS DE AUDIO/VÍDEO):

Esta conexión proveerá sonido estéreo a la TV LCD.

- 1 Conecte la señal del televisor por cable al conector hembra ENTRADA (IN) o a los terminales ENTRADA DE RF (RF IN) o ENTRADA DE CABLE (CABLE IN) de la caja de empalmes.
- 2 Mediante un cable de vídeo de tipo RCA (no incluido) conecte un extremo del cable de vídeo al conector hembra Salida de vídeo (Video Out) de la caja de empalmes. Conecte el otro extremo del cable al conector hembra VÍDEO (VIDEO) de color amarillo situado en el televisor. Los cables de vídeo normalmente están marcados con el color amarillo y puede adquirirlos directamente de PHILIPS o en los distribuidores electrónicos. Los conectores hembra de vídeo de la mayoría de los equipos son de color amarillo.
- 3 Si utiliza cables de audio estéreo de tipo RCA (no incluido), conecte un extremo de los mismos a los conectores hembra Salida de audio (Audio Out) izquierda y derecha de la caja de empalmes. Conecte el otro extremo del cable al conector hembra Audio situado en un lado del televisor LCD. Los cables de audio normalmente están marcados con el color rojo y blanco y puede adquirirlos directamente de PHILIPS o en los distribuidores electrónicos. Los conectores hembra de audio derecho e izquierdo son de color rojo y blanco respectivamente. Haga coincidir los colores de los cables con los de los conectores hembra.
- 4 Conecte el cable de alimentación a la toma de alimentación AC del equipo de TV LCD. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente eléctrica y encienda el equipo de TV.

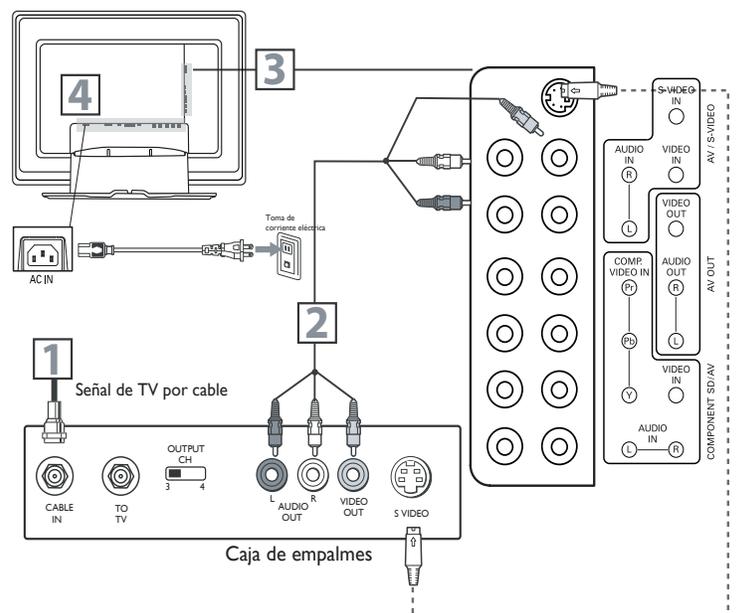

Nota: Use el botón AV+ del mando a distancia para sintonizar canal de AV para la caja de empalmes. Cuando mire los programas usando el VCR, se recomienda que elija el modo SUAVE a través de Auto imagen.


VCR, REPRODUCTOR DE DVD, U OTROS DISPOSITIVOS CON CONECTORES RCA

Los conectores hembra AV IN en el lado posterior de la TV LCD permiten realizar conexiones rápidas de otros equipos. Conecte un reproductor de DVD, juego de vídeo, VCR, cámara de vídeo, etc. a estos conectores hembra. Para visualizar el material que se reproduce en otros equipos, configure la TV LCD en el modo AV.

- 1 Usando un cable de vídeo y de audio tipo RCA (usualmente con colores amarillo, rojo y blanco), conecte los conectores hembra de salida de vídeo y audio del VCR a los conectores hembra de entrada de vídeo y audio de la TV.
- 2 Conecte el cable de alimentación a la toma de alimentación AC del equipo de TV LCD. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente eléctrica y encienda el equipo de TV.
- 3 Use el botón AV+ del mando a distancia remoto para seleccionar AV 1 (o bien AV2, AV3, S-Video1, o bien S-Video2, si usa diferentes conectores hembras para realizar esta conexión) para visualizar el VCR.

Nota:

1. Si su VCR está equipado con un conector hembra de salida de S-Vídeo, use la conexión de S-Vídeo para obtener una imagen más detallada y clara. Use el cable de S-Vídeo para conectar los conectores hembra de salida de S-Vídeo del VCR a los conectores hembra de entrada de S-Vídeo de la TV.
2. Cuando mire los programas usando el VCR, se recomienda que elija el modo SUAVE a través de Auto imagen.
3. También puede usar los conectores hembra de entrada de vídeo y audio AV IN 2 y AV IN 3 ubicados en la parte posterior de la TV para conectar su VCR o dispositivos de vídeo.
4. Si su reproductor de DVD está equipado con conectores hembra de salida de componentes (Y, Pb, Pr), por favor refiérase a la sección "Cómo conectar un reproductor de DVD a otros equipos de vídeo con conectores de vídeo de componentes" para el uso de una conexión de vídeo de componentes con la finalidad de obtener el mejor color y resolución de imagen durante la reproducción del vídeo.

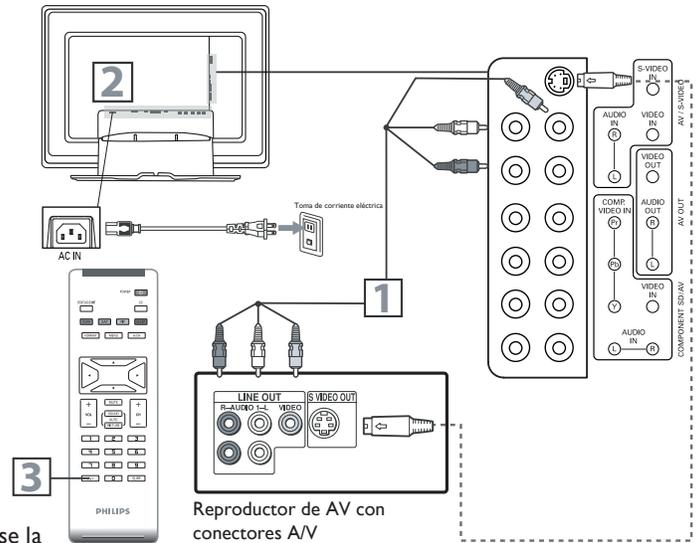

REPRODUCTOR DE DVD U OTROS DISPOSITIVOS DE VÍDEO CON CONECTORES DE VÍDEO DE COMPONENTES

La entrada de vídeo de componentes (Y, Pb, Pr) provee el mejor color y resolución de imagen disponibles durante la reproducción del material proveniente de una fuente con una señal digital, tal como un reproductor de DVD.

- 1 Usando un cable de vídeo de componentes (no suministrado), conecte los conectores hembra Y, Pb, Pr del reproductor de DVD a los conectores hembra Y, Pb, Pr de la TV. Use las tres (3) conexiones de AV IN.


Nota: La entrada de vídeo de componentes (Y, Pb, Pr) en las 3 conexiones de AV IN solamente permite presentar imágenes SD (480i). Si su reproductor de DVD puede reproducir imágenes escaneadas progresivamente o imágenes de alta definición (HD), por favor refiérase a "Receptor de TV digital o Receptor de satélite digital con salida de alta definición (HD)" en la próxima sección.

- 2 Usando un cable de AUDIO, conecte los conectores hembra de salida de audio (AUDIO OUT) del reproductor de DVD a los conectores hembra de entrada de audio (AUDIO IN) de la TV en las tres conexiones de AV IN 3.

- 3 Usando un cable de alimentación, conecte el cable de alimentación AC del equipo de TV LCD. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente eléctrica y encienda el equipo de TV.

Use el botón AV+ del mando a distancia para seleccionar COMPONENT para visualizar un DVD.

Nota: 1. Los conectores hembra Y, Pb, Pr no proveen audio, de modo que los cables de audio deben conectarse para proveer sonido.

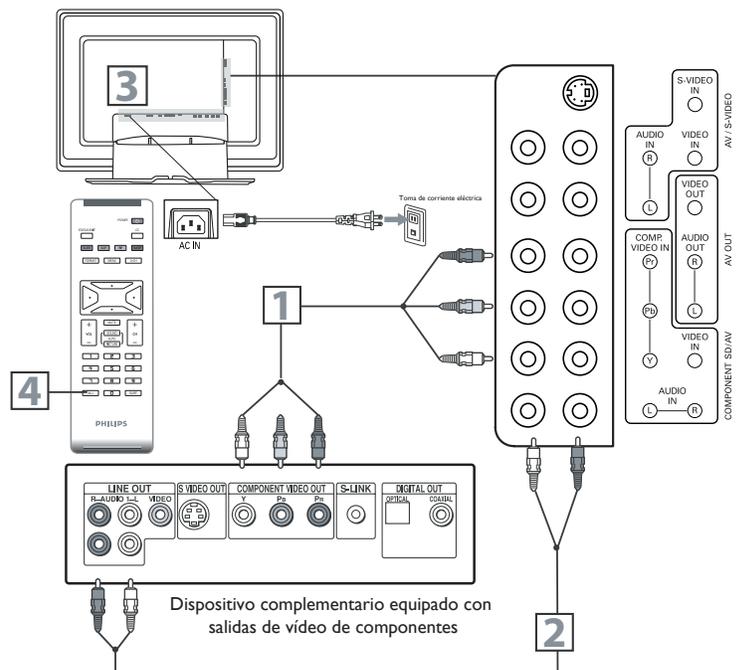

RECEPTOR DE TV DIGITAL, O UN RECEPTOR DE SATÉLITE DIGITAL CON SALIDA DE ALTA DEFINICIÓN (HD)

Un receptor de TV digital o un receptor de satélite digital capaz de reproducir señales de vídeo de alta definición (HD) con formatos de 480p, 720p, y 1080i. Se requiere una conexión de componentes (Y Pb, Pr) para este tipo de configuración.

Nota: Esta configuración también soporta 480i.

1 Usando un cable de vídeo de componentes, conectar los conectores hembra Y, Pb, Pr del receptor de TV digital a los conectores hembra Y, Pb, Pr j de la TV. Use las conexiones HD IN.


Nota: La conexiones de vídeo de componentes (Y, Pb, Pr) en las conexiones HD IN son necesarias para ver los formatos 480p, 720p, y 1080i. Observe que la entrada de vídeo de componentes en las 3 conexiones de AV IN sólo puede soportar el formato 480i.

2 Usando un cable de audio, conecte los conectores hembra de las salidas de audio (AUDIO OUT) del receptor de TV digital los conectores hembras de las entradas de audio (AUDIO IN) en las conexiones HD IN.

3 Conecte el cable de alimentación a la toma de alimentación AC del equipo de TV LCD. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente eléctrica y encienda el equipo de TV.

4 Use el botón AV+ del mando a distancia para seleccionar HD para visualizar un DVD.

Nota: 1. Los conectores hembra Y, Pb, Pr no proveen audio, de modo que los cables de audio deben conectarse para proveer sonido.

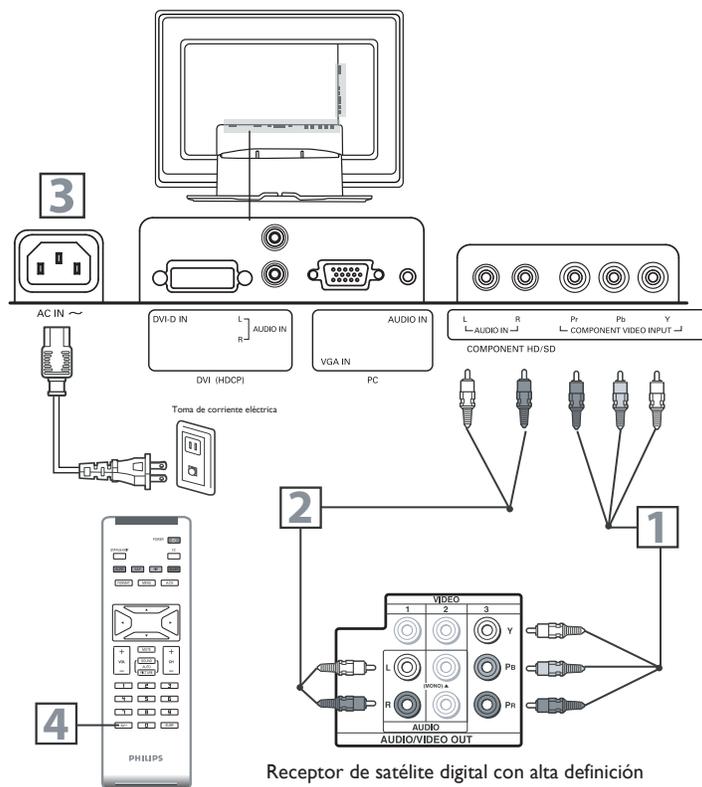

CONEXIONES AL MONITOR DE LA PC:

Esta TV LCD puede usarse como un monitor de PC. Su PC debe estar equipada con una salida de vídeo tipo VGA y un cable VGA.


1 Usando un cable VGA (no suministrado), conecte el conector de salida VGA (VGA OUT) de la PC al conector VGA de la TV. Use las conexiones de entrada a la PC (PC IN).

2 Usando un cable de AUDIO tipo MINICONECTOR (no suministrado), conecte el conector de salida de audio de la PC (AUDIO OUT) al conector de AUDIO de la TV. Use las conexiones de entrada de la PC (PC IN).

3 Conecte el cable de alimentación a la toma de alimentación AC del equipo de TV LCD. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente eléctrica y encienda el equipo de TV.

4 Use el botón AV+ en el mando a distancia para seleccionar la PC para usar su TV LCD como monitor de la PC.

Nota: 1. Por favor refiérase a la sección "Cómo configurar el Modo PC" para que vea todos los modos de visualización disponibles para la PC. De ser posible, use el modo de vídeo 1280 x 720@60Hz vídeo para obtener la mejor calidad de imagen de PC.

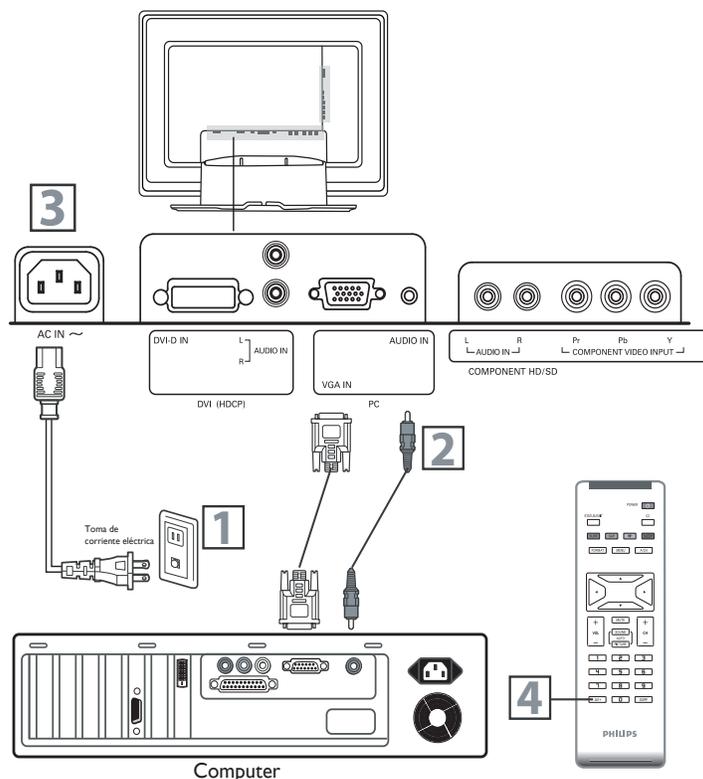

SALIDAS DE AUDIO Y VÍDEO

Los conectores hembra de salida de audio son fantásticos para grabar con un VCR o bien se usan para conectar un sistema de audio externo con la finalidad de obtener un mejor sonido.

Desconecte todas las Fuentes de alimentación antes de realizar cualquier conexión.

Para conexión de VCR/Grabador:

- 1** Conecte un extremo del cable amarillo de vídeo al conector hembra de VÍDEO de la conexión AV OUT. Conecte el otro extremo al conector hembra VÍDEO IN del VCR.
- 2** Conecte un extremo del cable rojo y blanco de audio desde los conectores hembra de AUDIO L y R de la conexión AV OUT al conector hembra AUDIO IN del VCR.
- 3** Encienda el VCR, introduzca una cinta de VHS vacía y estará listo para grabar lo que se visualiza en la pantalla de la TV.

Nota: La grabación de programas sólo es posible cuando la señal de entrada es SD (480i).

