


1 Dodatak


Uvećavanje stranica teleteksta

Odeljak "Uvećanje stranica teleteksta" uči vas da pritisnete **OPTION** da biste uvećali stranice teleteksta.

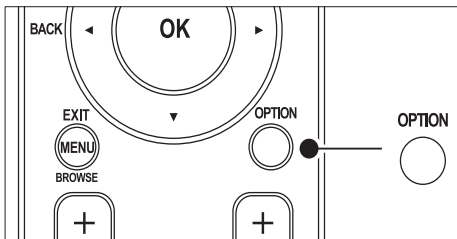

Posle ažuriranja softvera televizora (na verziju 64.67.3 ili noviju), **OPTION** se više ne može koristiti za uvećanje stranica teleteksta. Da biste uvećali stranice teleteksta, umesto prvobitnih uputstava pratite sledeća:

- 1 Pritisnite **TELETEXT** i izaberite stranicu teleteksta.
- 2 Pritisnite **[K]** (**Format slike**) da biste uvećali gornji deo stranice.

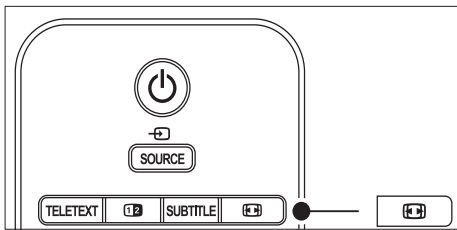

- 3 Ponovo pritisnite **[K]** (**Format slike**) da biste pregledali uvećani donji deo stranice.
- 4 Pritisnite **▲▼** da biste se kretali kroz uvećanu stranicu.
- 5 Ponovo pritisnite **[K]** (**Format slike**) za povratak na normalnu veličinu stranice.

Korišćenje teleteksta na dvostrukom ekranu

Odeljak "Korišćenje teleteksta na dvostrukom ekranu" u ovom korisničkom uputstvu uči vas da pritisnete **[D] Dual screen** za prikaz normalnog teleteksta kada je aktivirana opcija teleteksta na dvostrukom ekranu.

Posle ažuriranja softvera televizora (na verziju 64.67.3 ili noviju), **[D] Dual screen** se više ne može koristiti za prikaz uobičajenog teleteksta. Umesto prvobitnih uputstava, pratite sledeća:

- 1 Pritisnite **[D] Dual screen** na daljinskom upravljaču da biste aktivirali teletekst na dvostrukom ekranu.
- 2 Ponovo pritisnite **[D] Dual screen** za izlazak iz režima teleteksta.

Sadržaj

1 Napomena	2
2 Važno	4
Bezbednost	4
Zaštita ekrana	5
Zaštita čovekove okoline	5
3 Vaš TV	6
Prikaz televizora	6
4 Početak	8
Postavljanje televizora	8
Montiranje televizora na zid	8
Povezivanje kabla antene	9
Uključivanje električnog kabla	10
Stavljanje baterija u daljinski upravljač	10
Uključivanje televizora	10
Početno postavljanje	10
5 Korišćenje TV	12
Uključivanje/isključivanje televizora i stanje pripravnosti	12
Gledanje televizijskog programa	13
Gledanje priključenih uređaja	14
Korišćenje teleteksta	14
Korišćenje funkcije Ambilight	14
6 Korišćenje dodatnih karakteristika TV	16
Pregled daljinskog upravljača	16
Korišćenje TV menija	17
Podešavanje postavki slike i zvuka	20
Podešavanje Ambilight postavki	25
Podešavanje sjajnosti indikatora LightGuide	25
Prebacivanje u režim Shop ili Dom	26
Korišćenje naprednih funkcija teleteksta	26
Kreiranje liste omiljenih kanala	28
Korišćenje elektronskog vodiča za program	29

Korišćenje tajmera i Dečije brave	31
Korišćenje titla	33
Pregledanje fotografija i slušanje muzike	34
Slušanje digitalnih radio stanica	36
Ažuriranje softvera televizora	36

7 Instaliranje kanala	38
Automatsko instaliranje kanala	38
Ručno instaliranje kanala	39
Preimenovanje kanala	40
Deinstaliranje ili ponovno instaliranje kanala	40
Preuređivanje kanala	41
Ručno ažuriranje liste kanala	41
Testiranje digitalnog prijema	41
Pokretanje funkcije demo	41
Resetiranje televizora u fabričke postavke	42

8 Povezivanje uređaja	43
Pregled priključaka	43
Biranje kvaliteta povezanosti	44
Povezivanje uređaja	46
Postavljanje uređaja	49
Korišćenje funkcije Philips EasyLink	50
Priprema televizora za digitalne usluge	50

9 Tehničke specifikacije	52
Specifikacije proizvoda-Podržane rezolucije prikaza	52
Podešivač / Prijem / Prenos	52
Multimedija	52
Daljinski upravljač	52
Priključci (Zadnji)	52
Priključci (stranični)	52
Energija	52

10 Rešavanje problema	54
------------------------------	-----------

1 Napomena

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava zadržana.

Specifikacije podležu promenama bez predhodne najave. Zaštitni žigovi predstavljaju vlasništvo kompanije Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih vlasnika. Kompanija Philips zadržava pravo da izmeni proizvode u bilo kom trenutku, bez obaveze da prilagodi prethodno proizvedene uređaje. Materijal u ovom priručniku smatra se prikladnim za predviđenu upotrebu ovog sistema. Ako se proizvod ili njegovi pojedinačni moduli ili postupci koriste za druge namene osim onih koje su ovde navedene, mora se dobiti potvrda njihove važnosti i podesnosti. Philips garantuje da sam materijal ne povređuje nijedan patent Sjedinjenih Američkih Država. Nije data nikakva dodatna eksplicitna ili implicitna garancija.

Garancija

Nijednu komponentu nije predviđeno da servisira kupac. Ne otvarajte ili ne uklanjajte poklopce unutrašnjosti proizvoda. Popravke mogu vršiti samo servisni centri Philipsa i ovlašćene radionice za popravke. Neispunjavanje ovoga pravi nevažećom bilo koju garanciju, navedenu ili implicitnu. Bilo kakvo rukovanje koje je eksplicitno zabranjeno u ovom priručniku, sva podešavanja ili postupci sklapanja koji nisu preporučeni ili dozvoljeni u ovom priručniku prave garanciju nevažećom.

Karakteristike u odnosu na piksele

Ovaj LCD proizvod ima veliki broj piksela za boju. Iako efektivnih piksela ima 99,999% ili više, na ekranu se stalno mogu pojavljivati crne ili sjajne tačkice (crvene, zelene ili plave). Ovo je strukturna karakteristika prikaza (u okvirima zajedničkih standarda industrije) i ne predstavlja grešku u radu.

Softver otvorenog koda

Ovaj televizor sadrži softver otvorenog koda. Philips, na zahtev, nudi isporuku ili stavlja na

raspolaganje, za cenu koja nije veća od cene fizičkog dostavljanja izvora za rad, kompletnu kopiju

odgovarajućeg izvornog koda čitljivu na mašini, na medijumu koji se obično koristi za razmenjivanje softvera.

Ova ponuda je važeća u periodu od 3 godine od kupovine ovog proizvoda. Da biste dobili izvorni kod, pišite na adresu Philips Consumer Lifestyle Development Manager LoB Mainstream Displays 620A Lorong 1, Toa Payoh Singapore 319762

Usaglašenost sa EMF

Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje mnoge korisničke proizvode koji, kao i svi elektronski uređaji, imaju mogućnost emitovanja i primanja elektromagnetnih signala.

Jedan od glavnih principa poslovanja kompanije Philips jeste preduzimanje svih potrebnih zdravstvenih i bezbednosnih mera predostrožnosti za naše proizvode, usklađivanje sa svim važećim zakonskim propisima i ispunjavanje svih EMF standarda koji važe u trenutku proizvodnje uređaja.

Kompanija Philips posvećeno radi na razvijanju, proizvodnji i prodaji proizvoda koji nisu škodljivi po zdravlje. Kompanija Philips potvrđuje da su njeni proizvodi, ako se koriste pravilno i u predviđene svrhe, bezbedni za korišćenje prema naučnim dokazima koji su danas dostupni. Kompanija Philips aktivno učestvuje u razvijanju međunarodnih EMF i bezbednosnih standarda, što joj omogućava da predvidi dalji razvoj na polju standardizacije i na vreme ga primeni na svoje proizvode.

Osigurač za struju (samo za Veliku Britaniju)

Ovaj televizor je opremljen odobrenim izlivenim utikačem. Ukoliko je neophodno da se zameni osigurač za struju, on se mora zameniti osiguračem iste vrednosti, kao što je prikazano na utikaču (primer 10A).

1 Uklonite poklopac osigurača i osigurač.

2 Osigurač za zamenu mora biti usaglašen sa BS 1362 i imati znak za odobrenje ASTA. Ako je osigurač izgubljen, obratite sa vašem prodavcu da potvrdite tačan tip.

3 Ponovo postavite poklopac na osiguraču. Za održavanje usaglašenosti sa direktivom EMC, utikač za struju na ovom proizvodu se ne sme uklanjati sa električnog kablova.

Autorsko pravo



Logotipi VESA, FDMI i VESA Mounting Compliant predstavljaju zaštitne žigove organizacije Video Electronics Standards Association.



Proizvedeno prema licenci kompanije Dolby Laboratories. „Dolby“, „Pro Logic“ i simbol dvostrukog slova D **DD** predstavljaju zaštitne žigove kompanije Dolby Laboratories.




Proizvedeno prema licenci kompanije BBE Sound, Inc. Licencu izdala kompanija BBE, Inc u skladu jednim patentom, ili više njih, u SAD: 5510752.5736897. BBE i simbol BBE predstavljaju registrovane zaštitne žigove kompanije BBE Sound Inc.

® Kensington i Micro Saver predstavljaju registrovane zaštitne žigove korporacije ACCO World u Sjedinjenim Američkim Državama, sa izdatim registracijama i podnetim zahtevima u drugim zemljama širom sveta. Svi drugi registrovani i neregistrovani zaštitni znaci su svojina njihovih dotičnih vlasnika.

2 Važno

Pre početka korišćenja ovog proizvoda pročitajte priručnik za korišćenje. Obratite posebnu pažnju na ovaj odeljak i pridržavajte se uputstava o bezbednosti i zaštiti ekrana. Garancija proizvoda ne važi ako je oštećenje prouzrokovano nepridržavanjem ovih uputstava.

Model i serijski broj vašeg televizora se mogu naći na zadnjoj i bočnoj strani televizora, kao i na ambalaži.

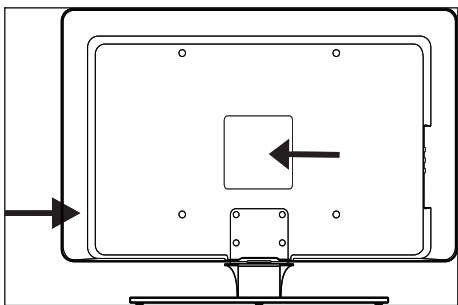


Bezbednost

- Za podizanje i prenošenje televizora koji teži više od 25 kilograma, potrebno je dvoje ljudi. Nepravilno rukovanje televizorom može prouzrokovati ozbiljne povrede.
- Ako transportujete televizor na niskim temperaturama (ispod 5°C), pre nego što ga otpakujete, otvorite kutiju i sačekajte dok se televizor ne prilagodi ambijentalnoj temperaturi prostorije.
- Da ne bi došlo do kratkog spoja, televizor, daljinski upravljač i baterije daljinskog upravljača nemojte izlagati kiši ili vodi.
- Da biste sprečili rizik od požara ili električnog udara, televizor, daljinski upravljač i baterije daljinskog upravljača nemojte stavljati u blizinu otvorenog

plamena (npr. upaljenih sveća) i ostalih toplotnih izvora, uključujući i direktnu sunčevu svetlost.

- Nemojte postavljati televizor u zatvoreni prostor; kao što je polica za knjige. Ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora zbog provetravanja. Vodite računa da ništa ne ometa protok vazduha.
- Ako televizor stavljate na ravnu, stabilnu površinu, koristite isključivo postolje koji ste dobili u kompletu. Nemojte pomerati televizor ako postolje nije dobro pričvršćeno za televizor.
- Montažu televizora na zid isključivo mora obavljati kvalifikovano osoblje. Televizor se mora montirati samo na odgovarajući držač na zidu i na zid koji bezbedno može izdržati težinu TV. Nepravilno postavljanje na zid može prouzrokovati ozbiljne povrede ili oštećenja. Ne pokušavajte sami da montirate televizor na zid.
- Ako se televizor postavlja na obrtno postolje ili obrtni držač, vodite računa da kabl za napajanje ne bude zategnut kada se televizor okreće. Zatezanje kabla za napajanje može olabaviti priključke i dovesti do varničenja ili požara.
- Isključite televizor iz električne mreže i izvucite antenu pre oluje sa grmljavinom. Za vreme oluje sa grmljavinom, nemojte dodirivati televizor; kabl za napajanje ili kabl antene.
- Vodite računa da kabl za napajanje bude pristupačan kako biste mogli da lako isključite televizor iz struje.
- Pri isključivanju televizora iz struje, vodite računa da:


- 1 Isključite televizor; a zatim i mrežni napon (ako je moguće).
- 2 Isključite električni kabl iz utičnice za struju.
- 3 Isključite električni kabl iz priključka za električnu energiju na zadnjoj strani televizora. Uvek isključujte električni kabl povlačeći ga za utikač. Ne vucite električni kabl.

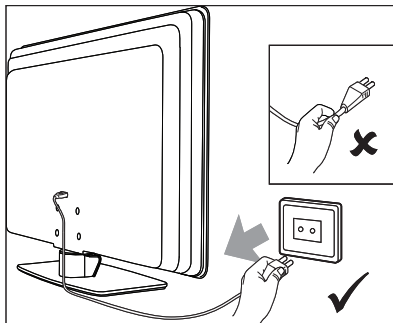

- Može doći do trajnog oštećenja sluha ako koristite slušalice pri veoma glasnom zvuku. Iako tokom vremena veoma glasan zvuk može zvučati normalno, to vam može oštetiti sluh. Da biste zaštitili sluh, ograničite vreme korišćenja slušalica pri glasnom zvuku.

Zaštita ekrana

- Pre čišćenja ekrana isključite televizor i izvucite električni kabl. Ekran čistite mekom, suvom krpom. Ne koristite materije kao što su sredstva za čišćenje u domaćinstvu zato što biste time mogli prouzrokovati oštećenje ekrana.

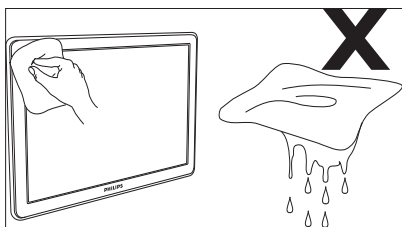

- Da biste izbegli deformacije ili bleđenje boja, izbrišite kapljice vode što je pre moguće.
- Nemojte dodirivati, pritiskati, trljati niti udarati ekran čvrstim predmetima jer to može dovesti do trajnog oštećenja.
- Kad god je moguće, izbegavajte duže prikazivanje statičnih slika na ekranu.

Neki primeri takvih slika su meniji na ekranu, stranice teleteksta, tamne pruge ili pokretne trake sa berzanskim podacima. Ako morate da koristite statične slike, smanjite kontrast i svetlinu ekrana da biste izbegli njegovo oštećenje.

Zaštita čovekove okoline

Recikliranje ambalaže

Ambalaža ovog proizvoda je namenjena za recikliranje. Obratite se lokalnim službama da biste dobili informacije o tome kako da reciklirate ambalažu.

Odlaganje iskorišćenog proizvoda

Vaš televizor je proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti. Kada vidite simbol sa precrtanom kantom za otpatke, to znači da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2002/96/EC:



Ne odlažite iskorišćeni proizvod zajedno sa otpadom iz vašeg domaćinstva. Kod vašeg prodavca potražite informacije o bezbednom odlaganju proizvoda. Nekontrolisano odlaganje otpada je štetno za čovekovu okolinu i čovekovo zdravlje.

Odlaganje iskorišćenih baterija

Baterije isporučene sa proizvodom ne sadrže živu ili kadmijum. Odlazite baterije uključene u isporuku i sve druge iskorišćene baterije u skladu sa lokalnim propisima.

Potrošnja električne energije

Televizor troši minimalnu količinu električne energije u režimu pripravnosti da bi se smanjio na najmanju moguću meru negativni uticaj na čovekovu okolinu. Aktivna potrošnja električne energije je prikazana na zadnjoj strani televizora. Dodatne specifikacije proizvoda potražite u prospektu proizvoda na www.philips.com/support.


3 Vaš TV

Čestitamo vam na kupljenom proizvodu i dobrodošli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na adresi www.Philips.com/welcome.

Prikaz televizora


U ovom odeljku je dat prikaz uobičajeno korišćenih televizijskih regulatora i funkcija.

Bočni upravljači i indikatori

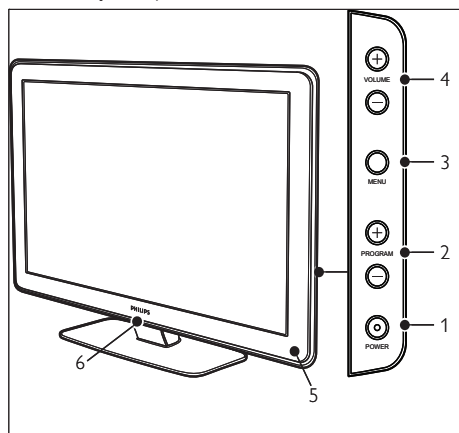


- ① POWER
- ② Program +/-
- ③ MENU
- ④ ▲Jačina +/-
- ⑤ Indikator stanja pripravnosti / senzor za daljinski upravljač
- ⑥ Svetlosen prenosnik

Bočni priključci

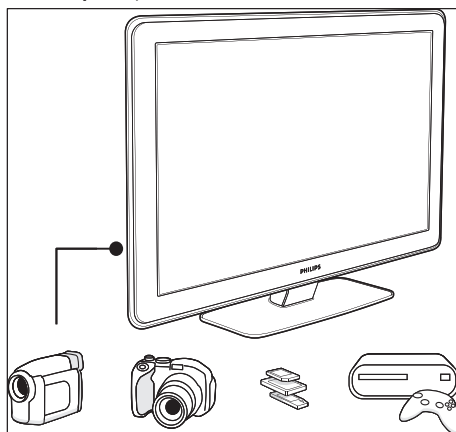


Bočni konektori na televizoru služe za povezivanje prenosnih uređaja, kao što su fotoaparati ili igračke konzole visoke rezolucije. Na njih možete povezati i slušalice ili USB memorijski uređaj.

Priključci na zadnjoj strani televizora

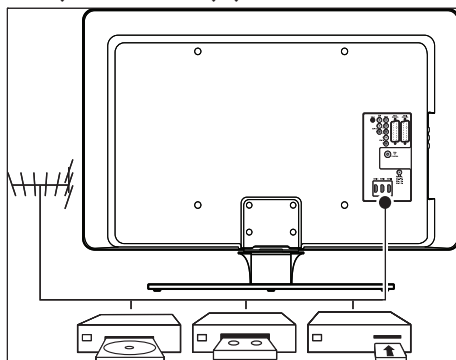

Koristite priključke na zadnjoj strani televizora za priključivanje antene i fiksnih uređaja, kao na primer disk-plejera visoke definicije, DVD plejera ili VCR (pogledajte 'Povezivanje uređaja' na strani 43).

Daljinski upravljač

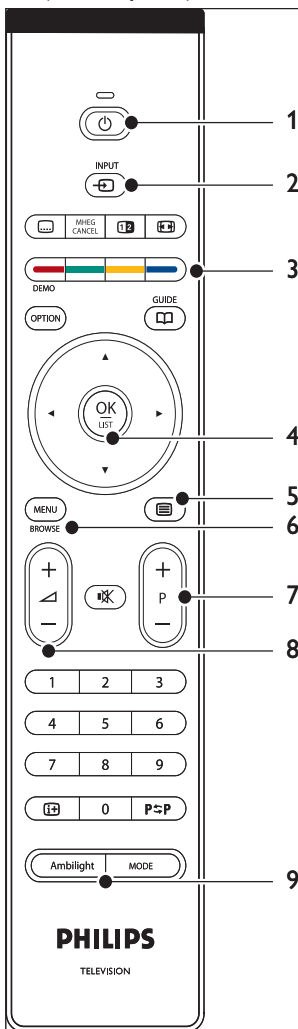

- ① ⏻ Stanje pripravnosti
- ② INPUT
- ③ Tasteri u boji
S leva nadesno: crveni, zeleni, žuti, plavi
- ④ Tasteri za navigaciju
Gore , Dole , Levo , Desno , OK
- ⑤ ≡ Teletekst
- ⑥ MENU
- ⑦ Program +/-
- ⑧ ∇ Jačina +/-
- ⑨ AMBILIGHT

4 Početak

Ovaj odeljak pomaže da se postavi i instalira televizor i dopunjava informacije date u Vodiču za brzi početak.


Napomena

- Za uputstva za montiranje na postolje, pogledati Vodič za brzi početak .

Postavljanje televizora

Pored toga što ćete pročitati i razumeti uputstva o bezbednosti , pre postavljanja televizora, razmislite o sledećem:

- Idealna udaljenost televizora za gledanje je triput veća od veličine ekrana.
- Postavite televizor na mesto gde svetlost ne pada na ekran.
- Povežite uređaje pre postavljanja televizora.
- Sa zadnje strane televizora nalazi se otvor za Kensington Lock. Ako nameravate da povezujete Kensington Lock (ne dobija se u kompletu) za sprečavanje krađe, TV postavite pored nepokretnog predmeta (kao što je sto) za koji se brava može jednostavno pričvrstiti.

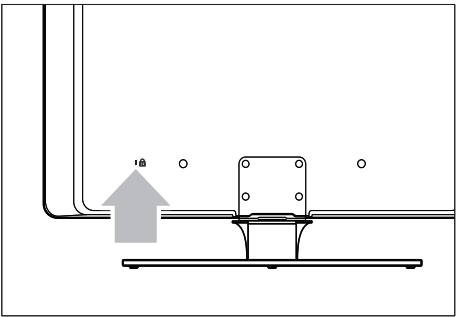

- Da biste dobili najbolji efekat funkcije Ambilight, TV postavite na udaljenosti od 10 cm (četiri inča) do 20 cm (osam inča)

od zida. Ambilight najbolje funkcioniše u sobi sa prigušenim osvetljenjem.

Montiranje televizora na zid

Upozorenje

- Montiranje televizora na zid isključivo treba da vrše kvalifikovani instalateri. Kompanija Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za incidente i povrede koji su posledica nepravilnog montiranja.

Korak 1: Kupovanje VESA-kompatibilnog zidnog držača


U zavisnosti od veličine TV ekrana, kupite jedan od sledećih zidnih držača:

Velicina TV ekrana (inči/cm)	Tip VESA-kompatibilnog zidnog držača (milimetri)	Posebna uputstva
32"/81cm	Prilagodljivo 300 x 300	VESA-kompatibilan nosač za zid morate podesiti na 200 x 300 pre obezbeđivanja televizora
37"/94cm	Fiksno 300 x 300	Nema
42"/107cm ili veći	Fiksno 400 x 400	Nema


Korak 2: Uklanjanje postolja televizora

Ova uputstva odnose se samo na televizore sa montiranim postoljem. Ukoliko postolje televizora nije montirano, pređite na Korak 3. Kod nekih modela televizora postolje može biti različitog oblika.


- 1 Pažljivo postavite televizor licem prema dole na ravnu, stabilnu površinu koja je prekrivena mekom krpom. Krpa treba biti dovoljne debljine kako bi zaštitila ekran

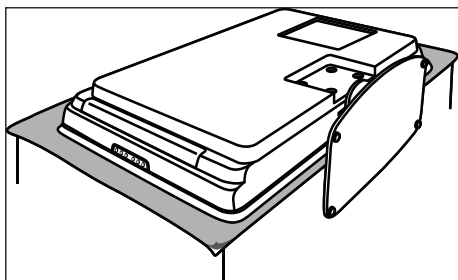

- 2 Pomoću krstastog odvijača (ne dobija se u kompletu), odvijte četiri vijka koji pričvršćuju postolje za televizor:

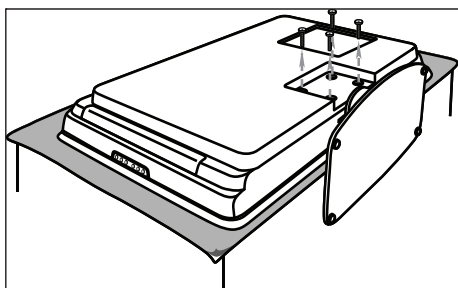


- 3 Jako izvucite postolje ispod donjeg dela televizora. Odložite postolje i zavrtnje na bezbedno mesto za buduće ponovno instaliranje.

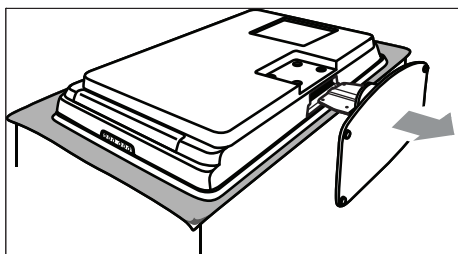

Korak 3: Pričvršćivanje VESA-kompatibilnog zidnog držača za televizor

- 1 Pronađite četiri navrtnja za postavljanje na zadnjem delu televizora.

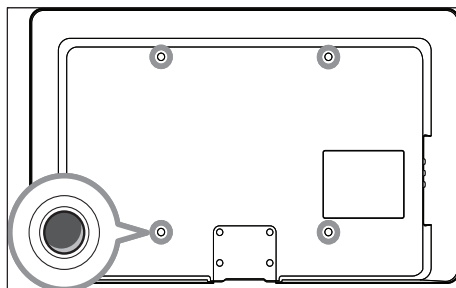


- 2 Produžite da sledite data uputstva za VESA-kompatibilni zidni držač.



Napomena

- Priilikom pričvršćivanja VESA-kompatibilnog zidnog držača za televizor, koristite šrafove M6 za modele od 32 inča ili šrafove M8 za veće modele (šrafovi nisu priloženi).

Povezivanje kabla antene

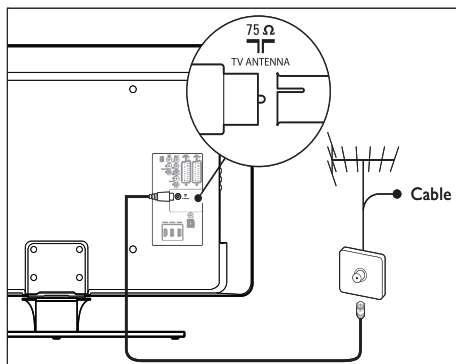

- 1 Pronađite konektor **TV ANTENNA** sa zadnje strane televizora.
- 2 Povežite jedan kraj kabla antene (ne dobija se u kompletu) na konektor **TV ANTENNA**. Koristite adapter ukoliko kabl antene ne odgovara.
- 3 Uključite drugi kraj kabla antene u utičnicu za antenu, vodeći računa da je kabl čvrsto pričvršćen na oba kraja.

Uključivanje električnog kabl



Upozorenje


- Proverite da li napon mreže odgovara naponu koji je odštampan na zadnjem delu televizora. Ako se napon razlikuje, ne uključujte električni kabl u mrežu.

Uključivanje električnog kabl




Napomena

- Mesto priključka za struju varira prema modelu televizora.

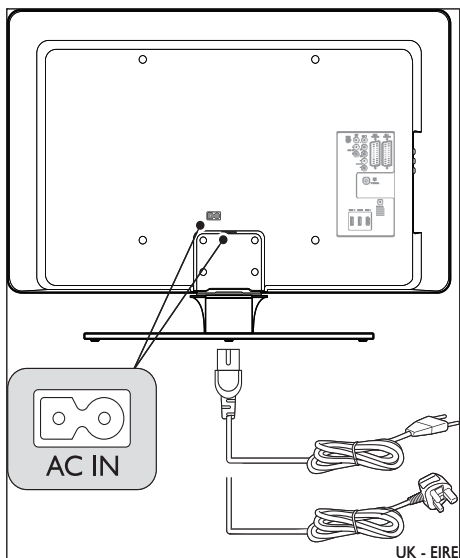

- 1 Pronađite konektor za napajanje **AC IN** za zadnje strane televizora ili sa donje strane televizora.
- 2 Povežite kabl za napajanje na konektor za napajanje **AC IN**.
- 3 Uključite električni kabl u utičnicu za struju, vodeći računa da je kabl dobro pričvršćen na oba kraja.

Stavljanje baterija u daljinski upravljač

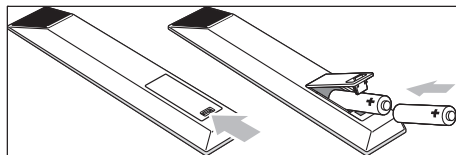

- 1 Otvorite poklopac za baterije na zadnjem delu daljinskog upravljača.
- 2 Ubacite dve priložene baterije (veličine AA). Vodite računa da se krajevi baterija + i – poklapaju sa oznakama unutar daljinskog upravljača.
- 3 Vratite poklopac na mesto.



Napomena

- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača ako ga ne koristite duže vreme.

Uključivanje televizora

Kada prvi put uključujete televizor, proverite da li je električni kabl pravilno povezan. Kada ste gotovi, uključite struju iz mreže (ako je dostupan priključak za mrežu), zatim pritisnite **POWER** na bočnoj strani televizora.



Napomena

- Kod nekih modela televizora, treba pritisnuti dugme **POWER** i držati ga pritisnutim dve sekunde. Zvučni signal označava da je TV uključen. Vašem televizoru će možda biti potrebno do 15 sekundi da bi počeo da radi.

Početno postavljanje

- 1
- Kada prvi put uključite TV, pojaviće se meni za izbor jezika. Izaberite željeni jezik i pratite uputstva na ekranu da biste podesili televizor.

Molimo odaberite
vaš jezik...

PHILIPS

upotrebom kursora
na gore i dole

Meni za jezik

English

Español

Français

Hrvatski

Italiano

Magyar

...


Sledeće

5 Korišćenje TV

Ovaj odeljak pomaže pri izvođenju osnovnih operacija televizora. Uputstva za napredne operacije televizora su takođe dostupna (pogledajte 'Korišćenje dodatnih karakteristika TV' na strani 16).


Uključivanje/isključivanje televizora i stanje pripravnosti

Uključivanje televizora

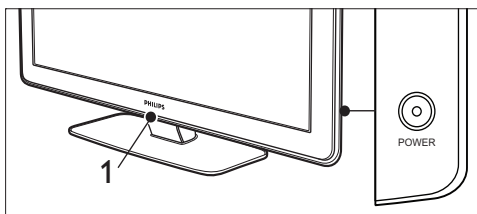

- Ako je indikator LightGuide (1) isključen, pritisnite **POWER** sa bočne strane televizora.
 - LightGuide indikator treperi tokom pokretanja, a neprekidno svetli kada je TV spreman za korišćenje.


Isključivanje televizora

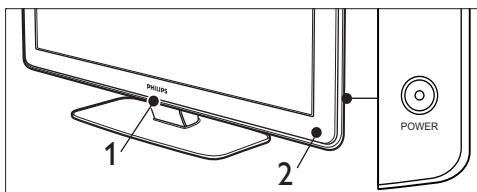

Pritisnite **POWER** sa bočne strane televizora.

- Indikator LightGuide (1) i indikator stanja pripravnosti (2) se isključuju.

Uključivanje televizora na stanje pripravnosti

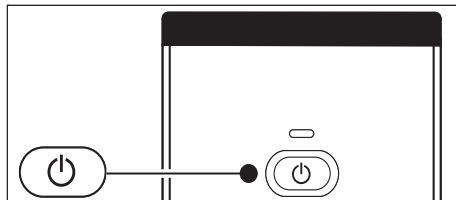


- Pritisnite dugme za prelazak u **Stanje pripravnosti** na daljinskom upravljaču.
 - LightGuide se isključuje, a indikator stanja pripravnosti se uključuje (crvene boje).



Savjet

- I pored toga što ovaj televizor troši veoma malo električne energije kada se nalazi u režimu pripravnosti, ona se ipak troši sve dok je televizor povezan i pod naponom. Ako se televizor ne koristi duže vreme, ugasisite ga i isključite ga iz električne mreže.

Uključivanje televizora iz stanja pripravnosti

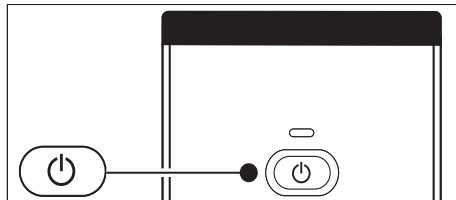

- Ukoliko je indikator uključenosti uređaja u stanju pripravnosti (svetli crveno), pritisnite dugme za prelazak u **Stanje pripravnosti** na daljinskom upravljaču.




Napomena

- Ako ne možete da pronađete daljinski upravljač, a želite da uključite televizor iz stanja pripravnosti, pritisnite **POWER** na bočnoj strani televizora. Ovim se televizor isključuje. Ponovo pritisnite **POWER** da biste opet uključili televizor.


Gledanje televizijskog programa

Uključivanje kanala

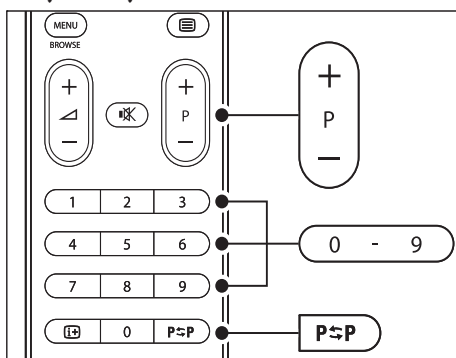


- Pritisnite broj (od 1 do 999) ili pritisnite - P + na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite **Program +/-** na bočnim kontrolama televizora.
- Pritisnite dugme za **P<P** prethodni kanal na daljinskom upravljaču za povratak na program koji ste prethodno gledali.

Menjanje kanala (digitalni risiver)

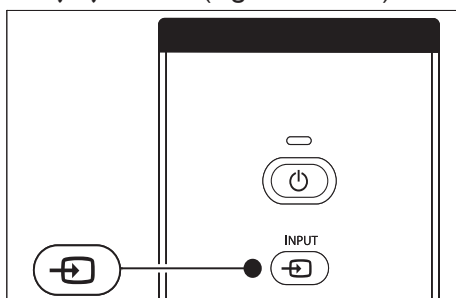

- 1 Uključite digitalni risiver.
- 2 Pritisnite **INPUT** na daljinskom upravljaču.
- 3 Odaberite ulaz na koji je povezan vaš digitalni prijemnik.
- 4 Pritisnite **OK** da izaberete digitalni risiver.
- 5 Pomoću daljinskog upravljača digitalnog risivera, izaberite TV kanale.

Podešavanje jačine zvuka

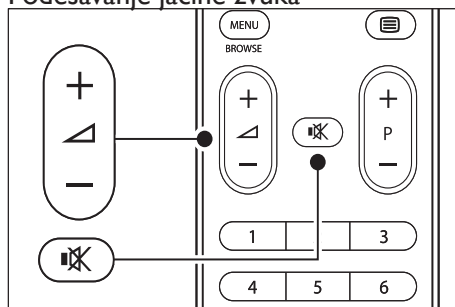


- Pritisnite **+/-** na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite **Jačina +/-** na bočnim kontrolama televizora.
- Pritisnite **MUTE** na daljinskom upravljaču da isključite zvuk. Ponovo pritisnite **MUTE** da uključite isključeni zvuk.



Napomena


- Ukoliko su priključene slušalice, jačinu zvuka podesite menjajući jačinu zvuka u slušalicama. Morate pritisnuti taster na daljinskom upravljaču da biste isključili zvuk sa zvučnika televizora. Ako pritisnete taster **Jačina +/-** zvučnici televizora će se ponovo uključiti.

Gledanje priključenih uređaja

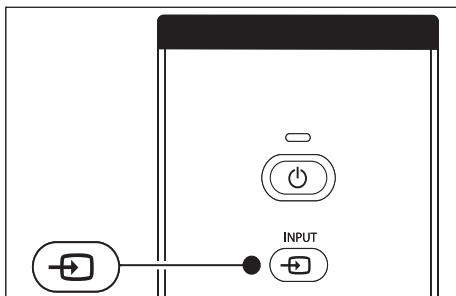

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Pritisnite **INPUT** na daljinskom upravljaču.
- 3 Odaberite ulaz na koji je povezan vaš digitalni prijemnik.
- 4 Pritisnite **OK** za izbor uređaja.

Korišćenje teleteksta

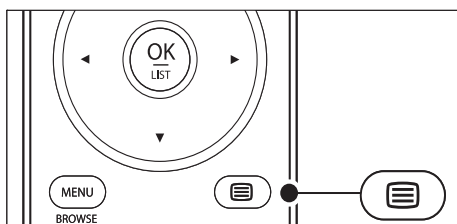

- 1 Pritisnite dugme za **teletekst** na daljinskom upravljaču.
→ Pojavljuje se glavna indeksna strana.
- 2 Da biste izabrali neku od stranica:

- Unesite broj stranice pomoću numeričkih tastera.
- Pritisnite **- P +** ili **▲▼** da vidite sledeću ili prethodnu stranicu.
- Pritisnite taster u boji za izbor jedne od kodiranih stavki u boji na dnu ekrana.

- 3 Ponovo pritisnite dugme za **teletekst** da biste isključili teletekst.



Savjet

- Pritisnite dugme za **P←P** **Prethodni kanal** za povratak na stranu koju ste prethodno gledali.




Napomena

- Samo za korisnike u Velikoj Britaniji:
- Neki digitalni TV kanali nude specijalne digitalne tekstualne usluge (na primer, BBC1).

Dostupne su napredne informacije na teletekstu (pogledajte 'Korišćenje naprednih funkcija teleteksta' na strani 26).


Korišćenje funkcije Ambilight

Ambilight je inovativna funkcija kompanije Philips koja doživljava gledanje obogaćuje prilagodljivim ambijentalnim osvetljenjem.

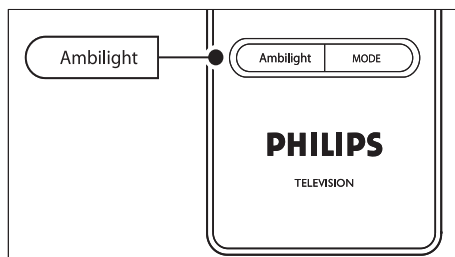

- 1 Pritisnite **AMBILIGHT** na daljinskom upravljaču.
→ Ambilight se uključuje.
- 2 Ponovo pritisnite **AMBILIGHT** da isključite Ambilight.

Menjanje režima Ambilight

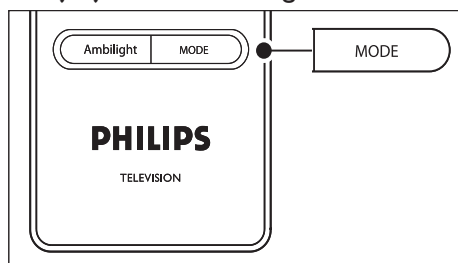

1 Dok je funkcija Ambilight uključena, pritisnite **MODE** na daljinskom upravljaču.
↳ Pojavljuje se ekran Ambilight **[Način]**.

2 Pritisnite **MODE** ili ▲▼ da biste izabrali jedan od sledećih Ambilight režima:

- **[Boja]**
Podešava Ambilight tako da svetli jednom bojom.
- **[Opušten]**
Podešava Ambilight tako da se menja blago i glatko, u ritmu slika na ekranu.
- **[Umeren]**
Podešava Ambilight između režima **[Opušten]** i **[Dinamično]**.
- **[Dinamično]**
Podešava Ambilight tako da se menja brzo i dinamično, zajedno sa slikama na ekranu.


3 Pritisnite **OK** da aktivirate željeni Ambilight režim.

6 Korišćenje dodatnih karakteristika TV

Ovaj odeljak pomaže pri izvođenju naprednih operacija televizora.

Pregled daljinskog upravljača

U ovom odeljku dat je detaljan pregled funkcija daljinskog upravljača.

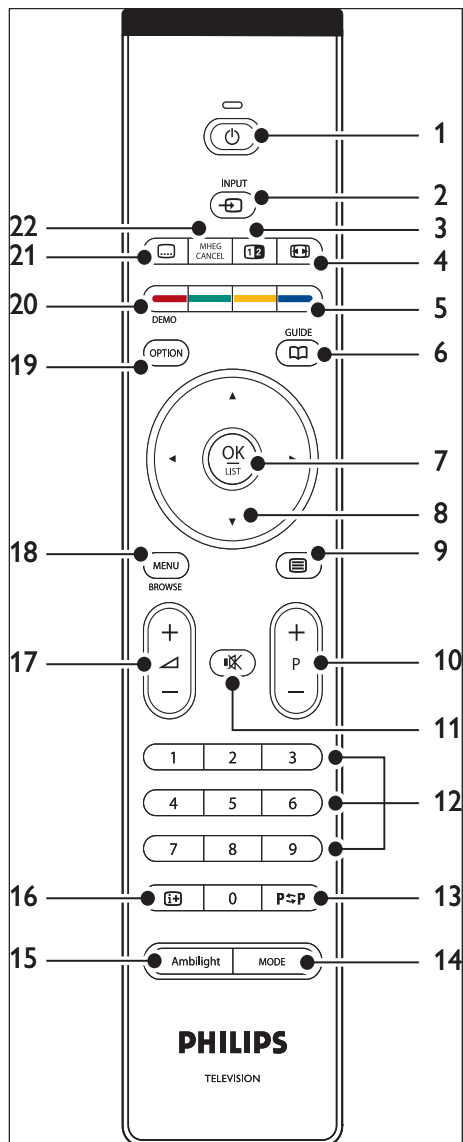

- ① **⏻ Stanje pripravnosti**
Uključuje televizor iz režima pripravnosti ili ga vraća u režim pripravnosti.
- ② **INPUT**
Bira povezane uređaje.


- ③ **Dvostruki ekran**
Deli trenutni kanal ili izvor tako da slika bude na levoj strani ekrana. Teletext se prikazuje na desnoj strani.
- ④ **Format slike**
Bira format slike.
- ⑤ **Tasteri u boji**
Bira zadatke ili strane sa teletextom.
- ⑥ **GUIDE**
Uključuje ili isključuje elektronski vodič za program. Dostupno samo za digitalne kanale.
- ⑦ **OK**
Omogućava pristup meniju [Svi kanali] ili aktivira postavku.
- ⑧ **Tasteri za navigaciju**
Tasterima Gore, Dole, Levo i Desno se krećete kroz meni.
- ⑨ **Teletext**
Uključuje/isključuje teletext.
- ⑩ **Program +/-**
Prebacuje na sledeći ili prethodni kanal.
- ⑪ **Isključen zvuk**
Isključuje zvuk ili ga ponovo uključuje.
- ⑫ **Numerički tasteri**
Biraju kanal, stranicu ili postavku.
- ⑬ **Prethodni kanal**
Vraća na prethodno gledani kanal.
- ⑭ **MODE**
Uključuje/isključuje Ambilight režim.
- ⑮ **AMBILIGHT**
Uključuje ili isključuje Ambilight.
- ⑯ **INFO**
Prikazuje informacije o programu, ukoliko su dostupne.
- ⑰ **Jačina +/-**
Povećava ili smanjuje jačinu zvuka.
- ⑱ **MENU**
Uključuje/isključuje meni.

- ⑲ **OPTION**
Aktivira meni [Brz pristup] .
- ⑳ **DEMO**
Uključuje ili isključuje [Demo] meni.
- ㉑ **Titl**
Aktivira ili deaktivira titlove.
- ㉒ **MHEG CANCEL**
Otkazuje digitalne tekstualne servise ili interaktivne servise (samo u Ujedinjenom Kraljevstvu).


Korišćenje TV menija

Meniji na ekranu pomažu da instalirate TV, podesite postavke slike, zvuka i funkcije Ambilight, kao i da pristupite ostalim funkcijama. U ovom odeljku je opisano kako se navigira kroz menije.

Pristup glavnom meniju

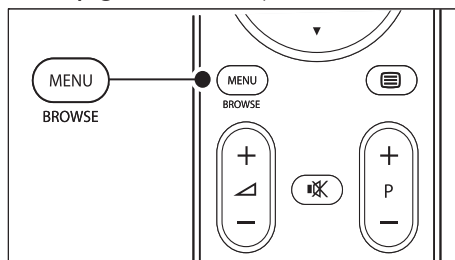

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog menija.

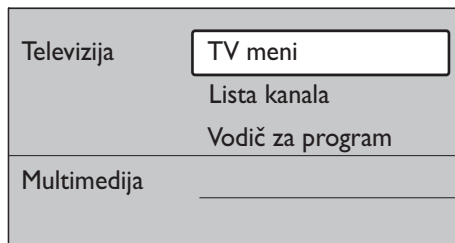

- 2 Pritisnite **MENU** za izlaz. Glavni meni sadrži sledeće stavke:

- **[TV meni]**
Izaberite ovaj meni za instalaciju, postavke slike i zvuka, funkcije Ambilight i ostalih funkcija.
- **[Lista kanala]**
Izaberite ovu stavku za prikaz liste sa kanalima. Ovde kreirajte liste vaših omiljenih kanala.
- **[Vodič za program]**
Dostupna kada se instaliraju digitalni kanali, ova stavka prikazuje informacije o digitalnim programima (pogledajte 'Korišćenje elektronskog vodiča za program' na strani 29).
- **[Multimedija]**
Izaberite ovu stavku da biste prikazivali fotografije ili slušali muziku sačuvanu na USB uređaju (pogledajte 'Pregledanje fotografija i slušanje muzike' na strani 34).

TV meni	TV podešavanja
TV podešavanja	Pomoć za podešavanja
Odlike	Reset to smart settings
Instaliranje	Slika
Ažuriranje softvera	Zvuk

3 Pritisnite ► za ulaz u meni **[TV podešavanja]**.


TV podešavanja	Pomoć za podešavanja
Pomoć za podešavanja	
Reset to smart settings	Start sada
Slika	
Zvuk	
Ambilight	

4 Pritisnite ▼ da biste izabrali **[Slika]**.

TV podešavanja	Slika
Pomoć za podešavanja	Kontrast
Reset to smart settings	Sjajnost
Slika	Boja
Zvuk	Hue
Ambilight	Oštrina
	Nijansa
	Pixel Plus HD
	HD Natural Motion
	Dinamičn kontrast
	Smanjenje buke
	MPEG redukcija
	Jača boja
	Active Control
	Svetlosni senzor
	Format slike

Korišćenje glavnog menija

Sledeći primer objašnjava kako se koristi glavni meni.

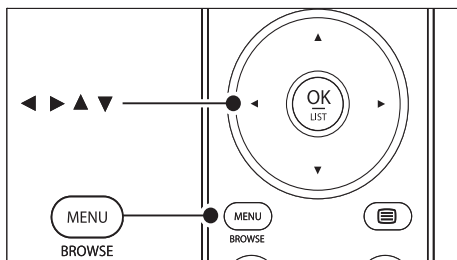


1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog menija.


Televizija	TV meni
	Lista kanala
	Vodič za program
Multimedija	

2 Pritisnite ► za ulaz u **[TV meni]**.


5 Pritisnite ► za ulaz u [Slika] postavke.

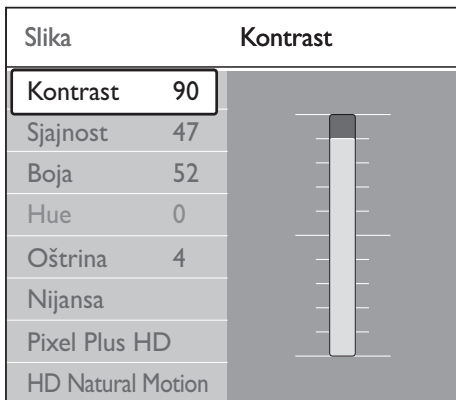

6 Pritisnite ▼ da biste izabrali [Sjajnost].

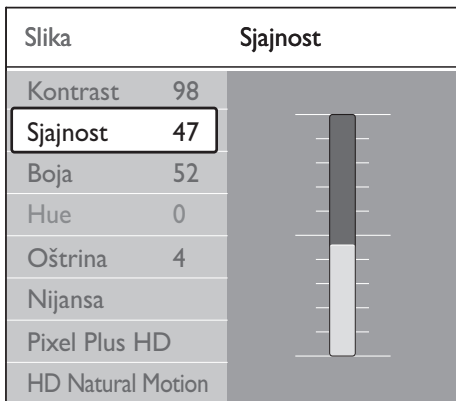

7 Pritisnite ► za ulaz u [Sjajnost] postavku.

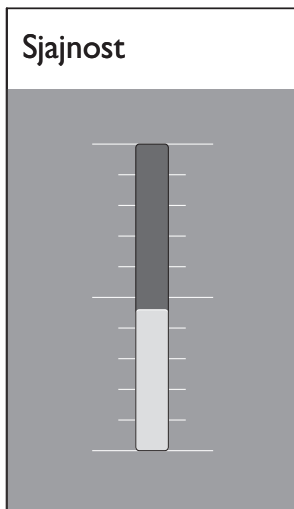

8 Pritisnite ▲▼ ili da podesite postavku.

9 Pritisnite ◀ za povratak na [Slika] postavke ili pritisnite **MENU** za izlaz.

Napomena

- Ako su instalirani digitalni kanali i televizor ih prima, dostupno je više opcija.

Korišćenje menija za brzi pristup

Meni **[Brz pristup]** omogućava direktan pristup nekim često potrebnim stavkama menija.

Napomena


- Kada se digitalni kanali instaliraju i primaju, na meniju se prikazuju relevantne digitalne opcije **[Brz pristup]**.

1 Pritisnite **OPTION** na daljinskom upravljaču.

2 Pritisnite ili da izaberete neku od opcija:

- **[Jezik]** (digitalna)
- **[Jezik podnaslova]** (digitalna)
- **[Podnaslov]**
- **[Format slike]**
- **[Ekvilajzer]**
- **[Sat]**

- 3 Pritisnite **OK** za prikaz izabranog menija sa opcijom.
- 4 Pritisnite **▲▼◀▶** Tasteri za navigaciju za podešavanje postavki u meniju.
- 5 Pritisnite **OPTION** za izlaz iz menija.

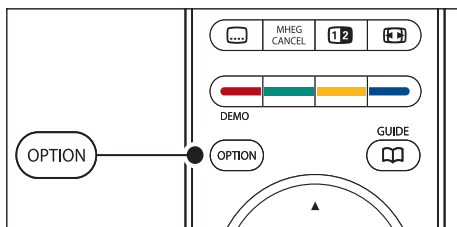

Da biste prikazali ili sakrili sat

- 1 U meniju **[Brz pristup]** izaberite **[Sat]** i pritisnite **OK** da bi se sat stalno prikazivao.

Brz pristup
Audio jezik
Jezik podnaslova
Podnaslov
Format slike
Ekvilajzer
Sat

- 2 Pritisnite **OPTION** a zatim pritisnite **▲▼** da biste ponovo izabrali **[Sat]**.
- 3 Pritisnite **OK** da bi se sat sakrio.

Podešavanje postavki slike i zvuka

Ovaj odeljak opisuje kako da podesite postavke slike i zvuka.

Korišćenje pomoćnika postavki

Koristite **[Pomoć za podešavanje]** za vaše vođenje kroz postavke slike, zvuka i Ambilight.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni] > [TV podešenja] > [Pomoć za podešavanje]**.
- 2 Pritisnite **►** za ulaz.
- 3 Pritisnite **OK** da **[Brzi početak]**.
- 4 Pritisnite **zeleni taster** na daljinskom upravljaču da aktivirate pomoćnika.
- 5 Pritisnite **◀** ili **►** da biste izabrali levu ili desnu stranu.
- 6 Pritisnite **zeleni taster** da pređete na sledeću postavku.
 - ➔ Proći ćete kroz nekoliko postavki. Po završetku podešavanja, od vas će se zatražiti da sačuvate nove postavke.
- 7 Pritisnite **zeleni taster** da sačuvate sve vaše postavke.

Podešavanje postavki slike

Ovaj odeljak opisuje kako da podesite postavke slike.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni] > [TV podešenja] > [Slika]**.

TV podešenja	Slika
Pomoć za podešavanja	Kontrast
Reset to smart settings	Sjajnost
Slika	Boja
Zvuk	Hue
Ambilight	Oštrina
	Nijansa
	Pixel Plus HD
	HD Natural Motion
	Dinamični kontrast
	Smanjenje buke
	MPEG redukcija
	Jača boja
	Active Control
	Svetlosni senzor
	Format slike

2 Pritisnite ► da biste otvorili listu.

3 Pritisnite ▲▼ da izaberete neku od postavki:

- **[Kontrast]** Menjanje osvetljenosti svetlih delova slike, dok tamni delovi ostaju nepromenjeni.
- **[Sjajnost]** Menjanje osvetljenosti slike.
- **[Boja]** Menjanje nivoa zasićenosti.
- **[Boja]** Ako se koristi NTSC sistem, ova postavka kompenzuje varijacije boja.
- **[Oštrina]** Menjanje nivoa oštine finih detalja.
- **[Nijansa]** Postavlja boje u **[Normalno]**, **[Toplo]** (crvenkasto) ili **[Hladno]** (plavkasto). Izaberite **[Uobičajeno]** da biste kreirali sopstvenu postavku.
- **[Uobičajeno]** nijansa Ako je u Meniju nijanse izabrano **[Uobičajeno]** pratite uputstva na ekranu za promenu vrednosti:
- **[R-WP]** (Crvene nijanse bele tačke)
- **[G-WP]** (Zelene nijanse bele tačke)

- **[B-WP]** (Plave nijanse bele tačke)
- **[R-BL]** (Crvene nijanse nivoa crnog)
- **[G-BL]** (Zelene nijanse nivoa crnog)
- **[Pixel Plus]** Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije Pixel Plus HD, koja obavlja fina podešavanja svakog piksela u skladu sa okolnim pikselima. Rezultat je sjajna slika visoke definicije.
- **[HD Natural Motion]** Smanjivanje treperenja polja i linija, kao i glatko reprodukovanje pokreta, naročito u filmovima. Nivo možete podesiti na Maksimalno, Minimum ili Isključeno.
- **[Dinamični kontrast]** Poboľšava kontrast na slici u skladu sa promenama slike. Nivo možete podesiti na postavku Minimum, Medium, Maksimalno ili Isključeno. Preporučuje se postavka Medium.
- **[Smanjenje buke]** Filtrira i smanjuje šum na slici. Nivo možete podesiti na postavku Minimum, Medium, Maksimalno ili Isključeno.
- **[MPEG redukcija]** Omogućava glatkije prelaze na digitalnim slikama. Uključuje ili isključuje MPEG redukciju.
- **[Jača boja]** Boje postaju jasnije, a rezolucija detalja jarkih boja se poboljšava. Nivo možete podesiti na postavku Minimum, Medium, Maksimalno ili Isključeno.
- **[Active Control]** Ispravlja sve ulazne signale kako bi se dobio najbolji mogući kvalitet slike. Funkciju Active Control možete postaviti na Uključeno ili Isključeno.
- **[Svetlosni senzor]** Prilagođava postavke slike i funkcije Ambilight u skladu sa osvetljenjem u prostoriji. Svetlosni senzor možete postaviti na Uključeno ili Isključeno.
- **[Format slike]** Menja format slike da odgovara vašem sadržaju.

Korišćenje smart postavki


Pored ručnog podešavanja postavki slike, na raspolaganju su vam i inteligentne postavke za izbor nekih od predefinisanih postavki slike, zvuka i funkcije Ambilight.

- 1 Pritisnite **MENI** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni] > [TV podešenja] > [Resetovanje smart settings]**.
- 2 Pritisnite **►** da biste otvorili listu.
- 3 Pritisnite **▲** ili **▼** da biste izabrali neku od sledećih postavki:
 - **[Trenutno]**
Aktivira postavke slike, zvuka i funkcije Ambilight koje ste ručno izabrali.
 - **[Standard]**
Aktivira postavke prirodne slike, zvuka i Ambilight koje su prikladne za većinu prostorija za dnevni boravak.
 - **[Jasan]**
Aktivira postavke sjajne slike, zvuka i Ambilight koje su prikladne za prostorije sa svetlim okruženjem.
 - **[Filmovi]**
Aktivira postavke dinamične slike, zvuka i funkcije Ambilight koje su prikladne za potpun bioskopski doživljaj.
- 4 Pritisnite **zeleni taster** da sačuvate svoj izbor.

Promena formata slike


Menja format slike da odgovara vašem sadržaju.

- 1 Pritisnite **[Format slike]** na daljinskom upravljaču. Alternativno, pritisnite **MENU** i izaberite **[TV meni] > [TV podešenja] > [Slika] > [Format slike]**.

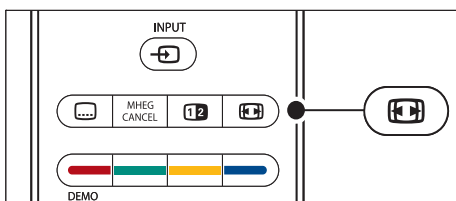

- 2 Pritisnite **▲** ili **▼** da izaberete neki od sledećih formata slike:

- **[Auto format]** (Nije za PC)

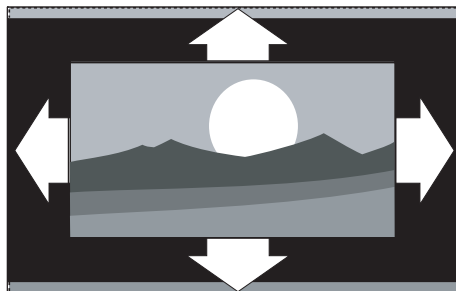


Automatski povećava sliku kako bi popunila ceo ekran. Podnaslovi se i dalje vide.



Napomena


- Preporučuje se korišćenje **[Auto format]** za što manje izobličenje slike.

- **[Super zumiranje]** (Nije za HD)

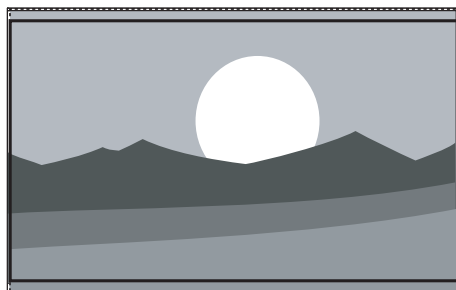

Uklanja crne trake sa strane programa formata 4:3 sa minimalnim iskrivljenjem.

- **[4:3]** (Nije za HD)

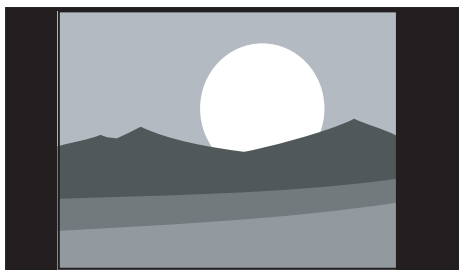


Prikazuje klasični format 4:3



Napomena

- Stalno korišćenje formata slike **[4:3]** može dovesti do izobličenja slike na ekranu. Preporučujemo da koristite **[Auto format]**.

- **[Prošir. slike 14:9]** (Nije za HD)

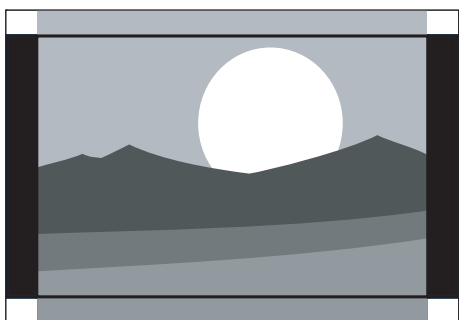


Skalira klasični format 4:3 na 14:9.



Napomena


- Stalno korišćenje formata slike 14:9 može dovesti do izobličenja slike na ekranu. Preporučujemo da koristite **[Auto format]**.

- **[Prošir. slike 16:9]** (Nije za HD)

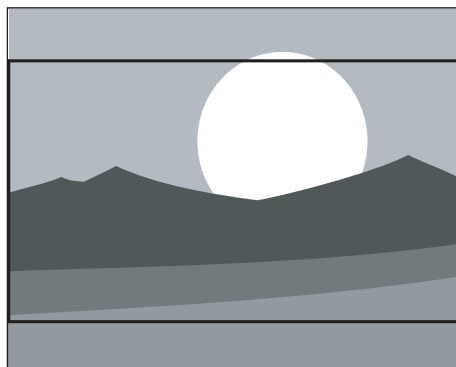


Skalira klasični format 4:3 na 16:9.

- **[Široki ekran]**

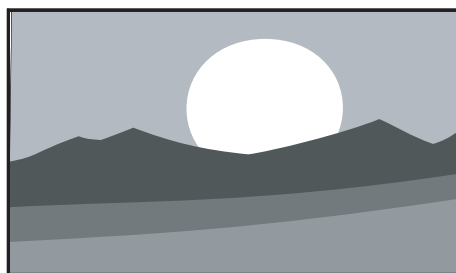

Razvlači klasični format 4:3 u format 16:9.

- **[Nerazmjeran]** (Samo za HD i PC)

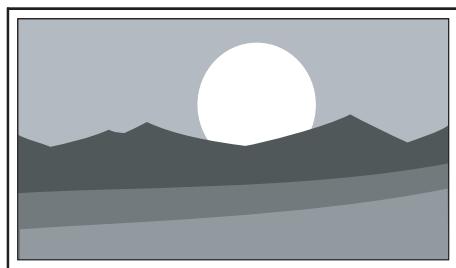

Maksimalna oštrina, ali po ivicama može doći do izobličenja. Na slikama sa računara mogu se pojaviti crne trake.

Podešavanje postavki zvuka

Ovaj odeljak opisuje kako da podesite postavke zvuka.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni]** > **[TV podešenja]** > **[Zvuk]**.
- 2 Pritisnite **►** da biste otvorili listu.

TV podešenja	Zvuk
Pomoć za podešavanje	Ekvilajzer
Reset to smart settings	Jačina
Slika	Balans
Zvuk	Audio jezik
Ambilight	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Surround mod
	Slušalice jačina
	Auto podeš.zvuka
	Delta jačina
	Auto surround

- 3 Pritisnite **▲** ili **▼** da biste izabrali neku od sledećih postavki:

- **[Ekvilajzer]**
Menjanje postavki basa i visokih tonova. Izaberite svaku traku da biste promenili postavku. Umesto toga, možete pritisnuti tastere u boji da biste izabrali neki od predefinisanih postavki ekvilajzera:
 - **[Standard]**
Ekvilajzer je podešen na neutralne postavke.
 - **[Govor]**
Postavke ekvilajzera podešene su za govor.
 - **[Multimedija]**
Postavke su podešene za različite tipove zvuka.
 - **[Muzika]**
Postavke su podešene za muziku.
- **[Jačina]**
Služi za promenu jačine zvuka.



Savjet

- Da biste omogućili ili onemogućili traku za jačinu zvuka koja se pojavljuje kada menjate jačinu zvuka, pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni]** > **[Instaliranje]** > **[Preference]**. Pritisnite **►** da biste otvorili listu i izaberite traku za jačinu zvuka **[Uklj.]** ili **[Isk.]**.

- **[Balans]**
Podešavanje balansa levog i desnog zvučnika u skladu sa pozicijom sa koje slušate.
- **[Audio jezik]**
Prikazivanje liste dostupnih audio jezika za određeni digitalni kanal (nije dostupno kod analognih kanala).
- **[Dual I-II]**
Ako je dostupno, izaberite jedan od dva različita jezika.
- **[Mono/Stereo]**
Ako program ima stereo zvuk, možete izabrati mono ili stereo zvuk.
- **[Surround mod]**
Ako je dostupan surround zvuk (Virtual Dolby Surround), omogućite ga da bi zvuk bio prostraniji.
- **[Slušalice jačina]**
Menjanje jačine zvuka na slušalicama.



Napomena

- Ako su slušalice priključene, pritisnite taster ***Isključen zvuk** na daljinskom upravljaču da isključite zvuk sa zvučnika televizora. Pritiskom na tastere **◀Jačina +/-** ponovo se uključuje zvuk sa zvučnika televizora.
- **[Auto podeš.zvuka]**
Smanjuje iznenadne promene jačine zvuka, na primer, u toku reklama ili pri prelasku sa jednog kanala na drugi. Izaberite **[Uklj.]** ili **[Isk.]**.
- **[Delta jačina]**
Niveliše razlike u jačini zvuka između kanala ili povezanih uređaja. Da biste mogli da promenite Delta jačinu, prvo se morate prebaciti na povezani uređaj.
- **[Auto surround]**

Automatski aktivira najbolji dostupni mod surround zvuka za određeni kanal. Izaberite [Uklj.] ili [Isk.].

Podešavanje Ambilight postavki

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite [TV meni] > [TV podešenja] > [Ambilight].
- 2 Pritisnite ► da biste otvorili listu.

TV podešenja	Ambilight
Pomoć za podešavanja	Ambilight
Reset to smart settings	Sjajnost
Slika	Način
Zvuk	Boja
Ambilight	Odvajanje
	Balans

- 3 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali neku od sledećih postavki:
 - **[Ambilight]**
Uključuje Ambilight [Uklj.] ili [Isk.].
 - **[Sjajnost]**
Promena jačine svetlosti funkcije Ambilight.
 - **[Način]**
Izaberite iz četiri moda Ambilight: [Colour], [Opušten], [Umeren], [Dinamično].
 - **[Colour]**
Izaberite neku od predefinisanih postavki ([Topla bela], [Hladna bela], [Plava]) ili sami kreirajte uobičajenu boju.
Pri kreiranju uobičajene boje, prvo izaberite [Zasićenje] podešavajući je na visoku vrednost. Zatim izaberite [Paleta] i izaberite vrednost između 0 i 100.
 - **[Odvajanje]**
Podešavanje nivoa Ambilight boje sa leve i desne strane televizora. [Maksimum],

[Medium], [Minimum] i [Isk.] nivoa su dostupni. Ako izaberete [Isk.] prikazuje se samo mono Ambilight boja.

- **[Balans]**


Podešavanje nivoa funkcije Ambilight sa leve i desne strane televizora.

! Oprez

- Da biste izbegli loš prijem signala sa daljinskog upravljača, senzore za daljinski upravljač na uređajima postavite van dometa Ambilight svetlosti.

Omogućavanje funkcije Ambilight dok je TV u stanju pripravnosti

Dok je TV u stanju pripravnosti, možete uključiti funkciju Ambilight da biste obogatili ambijent prostorije. U ovom modu, Ambilight svetli samo jednom bojom.

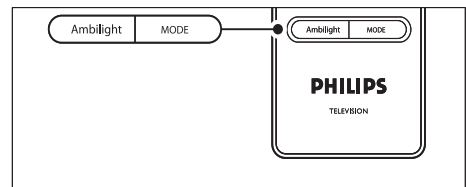

- 1 Pritisnite **AMBILIGHT** na daljinskom upravljaču dok je TV u stanju pripravnosti.
- 2 Više puta pritisnite **MODE** da biste izabrali neku od ponuđenih boja.

Podešavanje sjajnosti indikatora LightGuide

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite [TV meni] > [Instaliranje] > [Preference] > [Osvetljenost funkcije LightGuide].
- 2 Pritisnite ► za ulaz u meni [Osvetljenost funkcije LightGuide].
- 3 Pomoću ▲ ili ▼ izaberite sjajnost indikatora LightGuide:

- [0]: Isključeno
- [1]: 25%
- [2]: 50%
- [3]: 75%
- [4]: Puna

- 4 Pritisnite **OK** radi potvrde.
- 5 Pritisnite **MENU** za izlaz.

Prebacivanje u režim Shop ili Dom

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni] > [Instaliranje] > [Preference] > [Lokacija]**.
- 2 Pritisnite **▶** da biste ušli u meni Lokacija.
- 3 Pomoću tastera **▲** or **▼** izaberite TV mod:
 - **[Shop]**
Postavlja smart postavke na **[Jasan]**, što je idealno za shop sredinu. Fleksibilnost pri menjanju postavki je ograničena.
 - **[Dom]**
Daje korisnicima u domu potpunu fleksibilnost pri menjanju svih postavki televizora.
- 4 Pritisnite **OK** radi potvrde.
- 5 Pritisnite **MENU** za izlaz.

Korišćenje naprednih funkcija teleteksta

Vaš televizor ima memoriju za 1200 stranica u kojoj možete čuvati pregledane stranice i podstranice teleteksta. Memorija za teletekst ubrzava učitavanje stranica.

Izbor podstranica teleteksta


Jedna teletekst strana može da ima nekoliko podstranica. Podstranice se prikazuju na traci pored broja glavne stranice.

- 1 Pritisnite dugme za **teletekst** na daljinskom upravljaču.
- 2 Izaberite željenu stranicu teleteksta.
- 3 Pritisnite **◀** ili **▶** da biste izabrali željenu podstranicu.

Izbor T.O.P. teleteksta

Teletekst „Table Of Pages“ (T.O.P.) omogućava vam da prelazite sa jedne teme na drugu bez upotrebe brojeva stranica. T.O.P. teletekst ne prenose svi TV kanali.

- 1 Pritisnite dugme za **teletekst** na daljinskom upravljaču.
- 2 Ponovo pritisnite **INFO**.

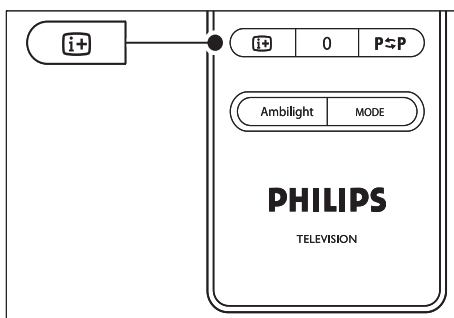

↪ Pojaviće se T.O.P. pregled.

- 3 Pomoću tastera **◀▶** ili **▲▼** izaberite željenu temu.
- 4 Pritisnite **OK** za gledanje stranice.

Korišćenje teleteksta na dvostrukom ekranu

Ako omogućite teletekst sa podeljenom slikom, kanal ili izvor koji gledate prikazaće se na levoj strani ekrana. Teletekst će se prikazivati na desnoj strani.

- 1 Pritisnite **Dvostruki ekran** na daljinskom upravljaču da biste omogućili teletekst na dvostrukom ekranu.
- 2 Ponovo pritisnite **Dvostruki ekran** za prikaz standardnog teleteksta.

- 3 Pritisnite dugme za **teletekst** da biste isključili teletekst.

Pretraživanje teleteksta


Možete brzo preći na temu povezanu sa nizom brojeva stranica ili tražiti određene reči na stranicama teleteksta.

- 1 Pritisnite dugme za **teletekst** na daljinskom upravljaču.
- 2 Pritisnite **OK** da biste označili prvu reč ili broj.
- 3 Pritisnite **▲▼** ili **◀▶** da biste prešli na sledeću reč ili broj na stranici.
- 4 Pritisnite **OK** da biste pretražili stranicu na kojoj se nalazi označena reč ili broj.
- 5 Pritiskajte taster **▲** sve dok ne bude više nijedne označene reči ili broja da biste izašli iz funkcije **[Pretraživanje]**.

Uvećavanje stranica teleteksta

Za prijatnije čitanje, možete uvećati stranicu teleteksta.

- 1 Pritisnite dugme za **teletekst** na daljinskom upravljaču i izaberite stranicu teleteksta.
- 2 Pritisnite **OPTION** na daljinskom upravljaču da biste uvećali gornji deo stranice.

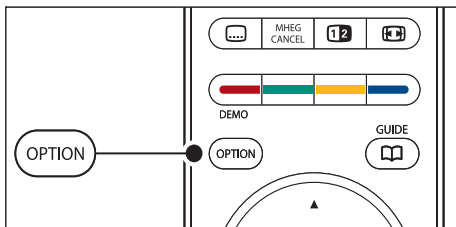

- 3 Ponovo pritisnite **OPTION** da biste uvećali donji deo stranice.
- 4 Pritisnite **▲** ili **▼** da biste se kretali kroz uvećanu stranicu.

- 5 Ponovo pritisnite **OPTION** za povratak na normalnu veličinu stranice.

Korišćenje teletekst menija

Pomoću opcija iz teletekst menija možete prikazati skrivene informacije, automatski se kretati kroz podstranice i menjati postavke za znakove.

- 1 Pritisnite dugme za **teletekst** na daljinskom upravljaču.
- 2 Ponovo pritisnite **MENU**. Pojavljuje se sledeći meni **[Teletekst meni]**.

Teletekst meni	
Otkriti	Isk.
Prodji podstr.	Isk.
Jezik	Gr. II

- 3 Pritisnite **▲** ili **▼** da izaberete neku od opcija.
 - **[Otkriti]**
Skrivanje ili prikazivanje skrivenih informacija na stranici, kao što su rešenja zagonetki i mozgalica.
 - **[Prodji podstr.]**
Ako izabrana stranica sadrži podstranice, možete se automatski kretati kroz njih.
 - **[Jezik]**
Neki jezici koriste drugačiji skup znakova. Ako koristite drugi jezik, pređite na odgovarajuću grupu jezika da bi se tekst pravilno prikazivao.
- 4 Pritisnite **OK** da promenite neku od opcija:
- 5 Pritisnite **MENU** za izlaz iz **[Teletekst meni]** menija.
- 6 Pritisnite dugme za **teletekst** da biste isključili teletekst.

Korišćenje digitalnih tekstualnih servisa (samo u Ujedinjenom Kraljevstvu)

Neke digitalne TV stanice u Ujedinjenom Kraljevstvu nude specijalne digitalne tekstualne servise ili interaktivne servise (na primer, BBC1). Ovi servisi funkcionišu kao standardni teletekst sa dodatkom numeričkih, navigacionih i tastera u boji.

- 1 Pritisnite dugme za **teletekst** na daljinskom upravljaču.
- 2 Pritisnite **▲▼** ili **◀▶** da biste izabrali ili označili željenu stavku.
- 3 Pritisnite jedan od tastera u boji da izaberete neku od opcija.
- 4 Pritisnite **OK** da biste potvrdili izbor ili aktivirali opciju.
- 5 Pritisnite **MHEG CANCEL** da biste otkazali digitalni tekstualni servis ili interaktivni servis.

Digitalni tekstualni servisi se blokiraju kada se emituju titlovi i **[Titl uključen]** je podešen u **[Odlike]** meniju (pogledajte 'Korišćenje titla' na strani 33).

Korišćenje funkcije Teletext 2.5

Ako ga TV kanal prenosi, Teletext 2.5 nudi više boja i bolju grafiku od standardnog teleteksta. Teletext 2.5 je podrazumevano uključen.


- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni] > [Instaliranje] > [Preference] > [Teletext 2.5]**.
- 2 Pritisnite **▶** da biste otvorili listu.
- 3 Izaberite **[Uklj.]** ili **[Isk.]**.
- 4 Pritisnite **OK** ako želite da promenite opciju.

Kreiranje liste omiljenih kanala

Koristite listu **[Svi kanali]** ili sami sastavite listu omiljenih TV kanala i radio stanica. Svaki član porodice može kreirati sopstvenu listu omiljenih kanala.

Biranje liste omiljenih kanala

- 1 Pritisnite **OK** na daljinskom upravljaču. Alternativno, pritisnite **MENU** i izaberite **[Lista kanala]**.
 ↳ Ako je reč o prvom instaliranju, pojaviće se lista **[Svi kanali]**.

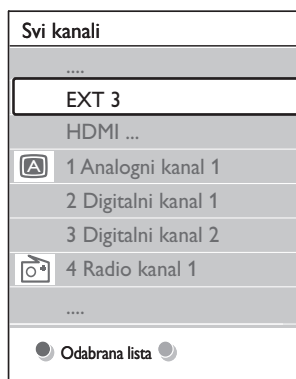

- ↳ Ako nije u pitanju prvo instaliranje, pojaviće se poslednja izabrana lista omiljenih kanala.
- 2 Pritisnite crveni taster da biste prikazali sve liste omiljenih kanala.
- 3 Pritisnite **▲** or **▼** da biste izabrali željenu listu.
- 4 Ponovo pritisnite **OK**.
 ↳ Pojaviće se izabrana lista omiljenih kanala.
- 5 Ponovo pritisnite **OK** za izlaz.


Podešavanje liste omiljenih kanala

- 1 Pritisnite **OK** na daljinskom upravljaču.
↳ Pojaviće se poslednja izabrana lista.
- 2 Pritisnite crveni taster da biste prikazali sve liste omiljenih kanala.
- 3 Pritisnite **▲** or **▼** da biste izabrali željenu listu.
- 4 Ponovo pritisnite **OK**.
- 5 Pritisnite zeleni taster da biste ušli u mod **[Edit lista]**.
↳ Prikazaće se lista svih kanala.
- 6 Pritisnite **▲** ili **▼** da označite željeni kanal.
- 7 Pritisnite **OK** da biste obeležili označeni kanal (ili poništili izbor).
↳ Kanal se dodaje na izabranu listu (ili se sa nje uklanja).
- 8 Ponovo pritisnite zeleni taster za izlaz iz moda **[Edit lista]**.
↳ Ponovo će se pojaviti modifikovana lista kanala.

Biranje kanala sa liste omiljenih kanala

- 1 Pritisnite **OK** na daljinskom upravljaču.
Pojaviće se poslednja izabrana lista kanala.
- 2 Korišćenjem **▲** ili **▼** označite željeni kanal.
- 3 Ponovo pritisnite **OK**. TV se prebacuje na taj kanal.

Savjet

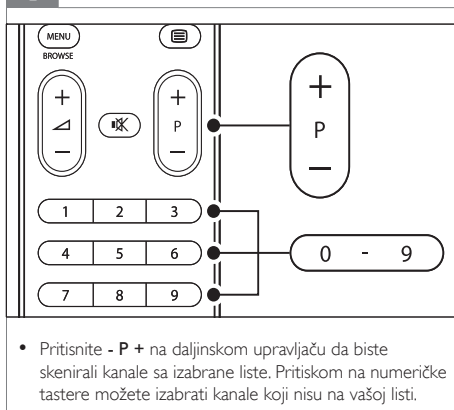

Korišćenje elektronskog vodiča za program

EPG (Electronic Programme Guide, elektronski TV program) predstavlja vodič na ekranu koji prikazuje raspored digitalnih TV programa. Ovaj vodič nije dostupan za analogne kanale. Možete se kretati kroz kanale, birati ih i prikazivati po vremenu prikazivanja, imenu ili žanru. Postoje dve vrste EPG, **[Sada i sledeće]** i EPG **[7 ili 8 dana]**. **[Sada i sledeće]** je dostupan uvek dok je EPG **[7 ili 8 dana]** dostupan samo u određenim zemljama.

Pomoću EPG menija možete:


- Pogledati listu digitalnih programa koji se trenutno emituju
- Pogledati naredne programe
- Grupisati programe po žanru
- Postaviti podsetnike početka određenih programa
- Podesiti omiljene EPG kanale

Uključivanje elektronskog programskog vodiča

Napomena

- Pri prvom korišćenju elektronskog programskog vodiča, možda će se od vas tražiti da ga ažurirate. U tom slučaju, pratite uputstva na ekranu.


1 Pritisnite **GUIDE** na daljinskom upravljaču.

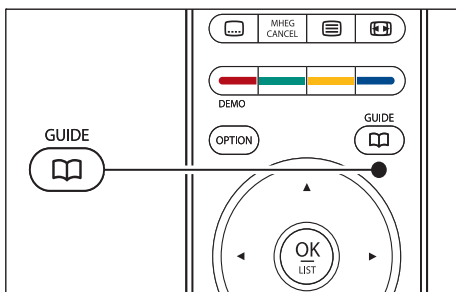

Alternativno, pritisnite **MENU** i izaberite **[Programski vodič]**.

Pojaviće se sledeći tipovi elektronskog TV programa:

- **[Sada i sledeće]**
Prikazivanje detaljnih informacija o trenutnom programu.

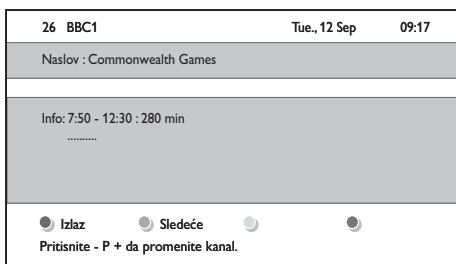

- **[7 ili 8 dana]**
Prijem informacija za **[7 ili 8 dana]** EPG podatke može potrajati izvesno vreme. Po učitavanju, prikazaće se lista TV programa.

Vodič za program				Tue., 12 Sep	
	Oko	09:55	Sledeće		
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30	Commonwealth	
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15	Something Special	
five	09:00	The Wright Stuff	10:30	Trisha Goddard	
BBC THREE	05:32	This is BBCTHREE	12:00	This is BBC THREE	
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00	This is BBC FOUR	
abc1	09:20	Moonlighting	10:15	Daddio	
Podseti Gledanje Preskoči na ... Info 13:50 Anastasia 0010 - EEN					

2 Pomoću tastera u boji na daljinskom upravljaču možete aktivirati dostupne radnje:

- **[Sledeće]**
Prikazuje informacije o sledećem programu.
- **[Podsetnik]**
Označava program kao podsetnik.
- **[Gledanje]**
Gledanje ili slušanje trenutnog programa.
- **[Preskoči na]**
Prelazak na sledeći ili prethodni dan.
- **[Info]**
Prikazuje informacije o izabranom programu., ako su dostupne.

3 Pritisnite **GUIDE** za izlaz iz EPG.

Više informacija za EPG '7 ili 8 dana'

Pretraživanje po žanru, podsetnici za planirano gledanje i još funkcija dostupni su u meniju **[Programski vodič]**.

1 Pritisnite **GUIDE** na daljinskom upravljaču.

2 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču. Pojavljuje se sledeći meni **[Programski vodič]**.

Vodič za program	Šta se dešava.
Šta se dešava.	12:30 South Today
Traženje po žanru	11:50 Working Lunch
Uneti podsetnici	11:55 Melrose Place
Preferirani EPG kanali	13:00 In aller Freund
Uzeti EPG podatke	

- 3 Pritisnite **▲** ili **▼** da izaberete željenu opciju menija.
- 4 Pritisnite **►** za ulaz.
- 5 Pritisnite **▲** ili **▼** da izaberete.
- 6 Pritisnite **OK** ili zeleni taster da aktivirate izabranu stavku.
- 7 Pritisnite **GUIDE** za izlaz iz EPG.

Napomena

- Samo kanali koji su obeleženi kao omiljeni EPG kanali prikazuju se u meniju **[Programski vodič]**.

Korišćenje tajmera i Dečije brave

Ovaj odeljak opisuje kako da se televizor uključi ili isključi u predviđeno vreme, kao i način korišćenja funkcije Dečija brava.

Automatsko prebacivanje televizora u stanje pripravnosti (Sat za isključivanje)

Sat za gašenje prebacuje televizor u stanje pripravnosti nakon isteka podešenog vremenskog perioda.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni] > [Odlike] > [Sat za gašenje]**.
- 2 Pritisnite **►** za ulaz u traku **[Sat za gašenje]**.

- 3 Pritisnite **▲** ili **▼** da podesite vreme do isključivanja televizora.
 - ↳ To može biti vremenski period do 180 minuta u intervalima od pet minuta. Ako se podesi na nula minuta, Sat za gašenje će se deaktivirati.
- 4 Pritisnite **OK** da aktivirate Sat za gašenje.

Napomena

- Televizor uvek možete ranije da isključite ili da ponovo postavite Sat za gašenje za vreme odbrojavanja.

Automatsko uključivanje televizora (On timer)

On timer uključuje televizor iz stanja pripravnosti u predviđeno vreme izborom predviđenog kanala.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni] > [Odlike] > [Na tajmeru]**.
- 2 Pritisnite **►** za ulaz u meni **[Na tajmeru]**.
- 3 Pomoću tastera **▲▼** ili **◀▶** izaberite i uđite u stavke menija da biste podesili kanal, dan u nedelji, učestalost i vreme početka.
- 4 Pritisnite **OK** radi potvrde.
- 5 Pritisnite **MENU** za izlaz.

Savjet

- Za isključivanje **[Na tajmeru]**, izaberite **[Isk.]** u meniju **[Na tajmeru]**.

Zaključavanje TV kanala ili povezanih uređaja (Dečija brava)

TV kanale ili povezane uređaje možete zaključati pomoću četvorocifrene šifre da biste sprečili da deca gledaju nedozvoljene sadržaje.

Da biste postavili ili promenili šifru Dečije brave

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni] > [Odlike] > [Podesite šifru]/[Promenite kod]**.
- 2 Pritisnite ► da biste ušli u podešavanje šifre.
- 3 Unesite svoju šifru pomoću numeričkih tastera. Pomovo će se pojaviti meni **[Odlike]** sa porukom koja potvrđuje da je šifra kreirana ili promenjena.



Savjet

- Ako zaboravite šifru, unesite „8888“ da biste zamenili sve postojeće šifre.

Da biste ušli u meni Dečija brava

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni] > [Odlike] > [Dečija brava]**, zatim pritisnite ► za unos šifre.
- 2 Unesite svoju šifru pomoću numeričkih tastera.

Zaključavanje ili otključavanje svih kanala i povezanih uređaja

- 1 U meniju **[Dečija brava]** izaberite **[Brava]** ili **[Otključati]**.
- 2 Ponovo pritisnite **OK**.

Da biste zaključali određeni program ili sve kanale od određenog vremena

- 1 U meniju **[Dečija brava]** izaberite **[Uobičajeno zaključavanje]**.

Dečija brava	Uobičajeno zaključavanje
Brava	Zaključaj posle
Uobičajeno zaključavanje	Zaključavanje kanala
Otključati	Roditeljsko rangiranje

- 2 Pritisnite ► za ulaz u meni **[Uobičajeno zaključavanje]**.
- 3 Ponovo pritisnite ► za ulaz u meni **[Zaključaj posle]**.
- 4 Izaberite **[Uklj.]** da biste omogućili **[Brava tajmera]**.
- 5 Ponovo pritisnite ◀.
- 6 Izaberite **[Vreme]**.
- 7 Ponovo pritisnite ►.
- 8 Unesite vreme pomoću tastera ▲ ili ▼ i ►.
- 9 Ponovo pritisnite **OK**.

Da biste zaključali jedan ili više kanala i povezane uređaje

- 1 U meniju **[Dečija brava]** Dečija brava, izaberite **[Uobičajeno zaključavanje]** Uobičajeno zaključavanje.
- 2 Pritisnite ► za ulaz.
- 3 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali **[Zaključavanje kanala]**.
- 4 Ponovo pritisnite ►.
- 5 Pritisnite ▲ or ▼ da biste izabrali kanal ili uređaj koji želite da zaključate ili da otključate.
- 6 Nakon svakog izbora pritisnite **OK** da biste zaključali ili otključali kanal ili uređaj.

Da biste postavili roditeljsko rangiranje zaštite za decu

Neke kompanije koje se bave emitovanjem digitalnog programa rangiraju programe na osnovu uzrasta. Televizor možete podesiti tako da prikazuje samo programe koji su rangirani na višem stepenu od uzrasta vašeg deteta.

- 1 U meniju **[Dečija brava]** izaberite **[Uobičajeno zaključavanje]**.
- 2 Pritisnite ► za ulaz.
- 3 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali **[Roditeljsko rangiranje zaštite za decu.]**.
- 4 Ponovo pritisnite ►.

- 5 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali rangiranje za uzrast.
- 6 Pritisnite **MENU** za izlaz iz menija [Dečija brava].

Korišćenje titla

Titlove možete omogućiti za svaki TV kanal. Titlovi se emituju putem teleteksta ili DVB-T digitalnog programa. Kod digitalnog emitovanja možete odabrati i željeni jezik za titlove.

Omogućavanje titlova za analogne TV kanale

- 1 Izaberite analogni TV kanal.
- 2 Pritisnite dugme za **teletekst** na daljinskom upravljaču.
- 3 Unesite trocifreni broj strane sa titlovima.
- 4 Pritisnite dugme za **teletekst** da biste isključili teletekst.
- 5 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite [TV meni] > [Odlike] > [Podnaslov].
- 6 Pritisnite ► da biste otvorili listu.

TV meni	Odlike
TV podešenja	Podnaslov
Odlike	Jezik za podnaslov
Instaliranje	Sat za gašenje
Ažuriranje softvera	Dečija brava
	Set/Change code
	Na tajmeru
	Zajednički interfejs
	Demo

- 7 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali [Uklj.] za stalno prikazivanje titlova ili [Ton prigušen] za prikazivanje titlova samo kada je zvuk

isključen pomoću tastera na daljinskom upravljaču.

- 8 Pritisnite **OK** za povratak u meni [Odlike].



Napomena

- Ovu proceduru morate ponoviti za svaki analogni kanal kako biste uključili titlove.

Omogućavanje titlova za digitalne TV kanale

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite [TV meni] > [Odlike] > [Podnaslov].
- 2 Pritisnite ► da biste otvorili listu.

TV meni	Odlike
TV podešenja	Podnaslov
Odlike	Jezik za podnaslov
Instaliranje	Sat za gašenje
Ažuriranje softvera	Dečija brava
	Set/Change code
	Na tajmeru
	Zajednički interfejs
	Demo

- 3 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali [Uklj.] za stalno prikazivanje titlova ili [Ton prigušen] za prikazivanje titlova samo kada je zvuk isključen pomoću tastera na daljinskom upravljaču.
- 4 Pritisnite **OK** za povratak u meni [Odlike].

Izbor jezika za titlove kod digitalnih TV kanala



Napomena

- Kada na dole opisani način izaberete jezik za titlove na digitalnim TV kanalima, izabrani željeni jezik za titlove koji je postavljen u meniju **[Instaliranje]** privremeno se zanemaruje.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni] > [Odlike] > [Jezik podnaslova]**.
- 2 Pritisnite **▶** da biste otvorili listu dostupnih jezika.
- 3 Pritisnite **▲** or **▼** da biste izabrali jezik za titl.
- 4 Ponovo pritisnite **OK**.

Pregledanje fotografija i slušanje muzike

Povežite spoljni USB uređaj za skladištenje da biste pregledali slike (samo format JPEG) ili da biste slušali muziku (samo formati MP3 ili Linear PCM).



Napomena

- Kompanija Philips ne može se smatrati odgovornom za nekompatibilnost USB uređaja, niti kompanija Philips može prihvatiti bilo kakvu odgovornost za oštećenje ili gubitak uskladištenih podataka.

Povezivanje USB uređaja za skladištenje

Dok je televizor uključen, povežite USB uređaj za skladištenje na USB priključak na bočnoj strani televizora (pogledajte 'Povezivanje uređaja' na strani 43). Glavni meni će se automatski pojaviti, a ime USB uređaja će biti istaknuto pored **[Multimedija]**.

Televizija

TV meni

Lista kanala

Vodič za program

Multimedija

Isključivanje USB uređaja za skladištenje



Oprez

- Da ne biste oštetili USB uređaj, pri isključivanju uređaja uvek pratite dolenađeni postupak.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču za izlaz iz menija **[Multimedija]**.
- 2 Sačekajte pet sekundi pre nego što isključite uređaj.

Pregledanje fotografija

- 1 Nakon povezivanja USB uređaja za skladištenje sa televizorom pritisnite **▶** da biste otvorili meni **[Multimedija]**. **[Slika]** će biti istaknuto.

USB	Slika
Slika	Afrika_2001
Muzika	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

- 2 Pritisnite **▶** za ulaz u folder **[Slika]**.

Slika	Afrika_2001
 Afrika_2001	 Kenya.jpg
 Paris_2005	 Congo.jpg
 My_car.jpg	 Victoria.jpg
 Jean.jpg	 Dakar.jpg
 Mary.jpg	 Cairo.jpg

- 3 Pritisnite **▲** or **▼** da biste izabrali sliku ili album sa slikama sa USB uređaja.

Afrika_2001	Afrika_2001
 Kenya.jpg	 Kenya.jpg
 Congo.jpg	
 Victoria.jpg	
 Dakar.jpg	
 Cairo.jpg	

- 4 Pritisnite **OK** da biste prikazali sliku ili da biste započeli projekciju slajdova za slike koje se nalaze u albumu.
- 5 Pritisnite **OK** da biste pauzirali projekciju slajdova. Ponovo pritisnite **OK** da biste nastavili prikazivanje.
- 6 Pritisnite jedan od tastera u boji na daljinskom upravljaču da biste izvršili odgovarajuću funkciju koja je prikazana na dnu ekrana.
- 7 Pritisnite plavi taster da biste zaustavili projekciju slajdova i prikazali dodatne funkcije. Ako nestane traka sa funkcijama na dnu ekrana, pritisnite bilo koji taster u boji da biste je ponovo prikazali.
- 8 Pritisnite **◀** i izaberite drugu sliku ili drugi album.

Postavke projekcije slajdova

- **[Nema detalja]/[Više detalja]**
Prikazuje ime slike, datum, veličinu i sledeću sliku u projekciji slajdova.

- **[Tranzicije]**
Prikazuje listu dostupnih stilova prelaza za slike. Pritisnite **ili** da biste napravili izbor i pritisnite **OK** za aktiviranje.
- **[Klizno vreme]**
Postavlja vremenski interval za prelaze između slika: **[Mali]**, **[Medium]** ili **[Dugo]**.
- **[Rotiranje]**
Rotiranje slike.
- **[Zoom]**
Prikazuje listu dostupnih opcija za uvećanje pomoću zuma.
- **[Start šou]/[Stop šou]**
Počinje ili prekida projekciju slajdova.

Pregledanje slika u obliku slikovnih indexa

Slikovni index omogućava brzo pregledanje albuma sa slikama.

- 1 Izaberite album sa slikama.
- 2 Pritisnite **►** da biste otvorili listu slika.
- 3 Pritisnite zeleni taster.
- 4 Pritisnite **▲** ili **▼**, **◀** ili **▶** da označite željenu sliku.
- 5 Pritisnite **OK** za gledanje slike.
- 6 Pritisnite **◀** za povratak na prikaz slikovnog indeksa.
- 7 Ponovo pritisnite zeleni taster da biste se vratili u listu slika.

Slušanje muzike

- 1 Nakon povezivanja USB uređaja za skladištenje sa televizorom pritisnite **►** da biste otvorili meni **[Multimedija]**.
- 2 Izaberite **[Muzika]** a zatim pritisnite **►** za ulaz u folder **[Muzika]**.
- 3 Pritisnite **▲** ili **▼** da biste izabrali numeru ili album.
- 4 Pritisnite **OK** da biste reprodukovali izabranu numeru ili album.

Postavke za muziku

- **[Nema detalja]/[Više detalja]**
Prikazuje ime fajla.
- **[Ponavlja: jednu]/[Ponavlja: sve]**
Ponavlja numeru ili album.
- **[Shuffle]**

Reprodukuje numere nasumičnim redosledom.

Gledanje slajdova uz muziku

Možete pustiti projekcija slajdova uz muzičku podlogu.

- 1 Prvo izaberite album pa pritisnite **OK**.
- 2 Izaberite album za prikazivanje, zatim pritisnite **OK**.

Slušanje digitalnih radio stanica

Ako je dostupno digitalno emitovanje, digitalne radio stanice biće automatski instalirane prilikom podešavanja. Digitalni radio kanali se mogu ponovo naređati nakon instaliranja (pogledajte 'Preuređivanje kanala' na strani 41).

- 1 Pritisnite **OK** na daljinskom upravljaču. Prikazuje se meni **[Svi kanali]**.
- 2 Za izbor radio stanica koristite tastere sa brojevima.
- 3 Ponovo pritisnite **OK**.

Ažuriranje softvera televizora

Philips neprestano pokušava da poboljša svoje proizvode pa se preporučuje da ažurirate softver televizora kada se pojave ispravke. Dostupnost ispravki možete proveriti na adresi www.philips.com/support.

Proverite trenutnu verziju softvera

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni] > [Ažuriranje softvera] > [Trenutni softver info]**.

Proverite da li su dostupne ispravke za ažuriranje

Philips periodično digitalnim putem šalje poruke u kojima objavljuje dostupnost softverskih ispravki:

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni] > [Ažuriranje softvera] > [Najava]**.

Ažuriranje softvera (digitalnim putem)

Ako koristite uslugu digitalnog emitovanja (DVB-T), televizor će automatski preuzimati softverske ispravke. Ako se na ekranu prikaže poruka u kojoj se od vas traži da ažurirate softver:

- Izaberite **[Sada]** (preporučuje se) da odmah ažurirate softver.
- Izaberite **[Kasnije]** da biste naknadno dobili obaveštenje o mogućnosti ažuriranja softvera.
- Izaberite **[Poništiti]** da biste otkazali ažuriranje (ne preporučuje se). Ako otkazete ažuriranje, ručno ažurirajte softver tako što ćete pritisnuti **MENU** i izabrati **[TV meni] > [Ažuriranje softvera] > [Lokalna ažuriranja]**. Pratite uputstva na ekranu.

Ažuriranje softvera (analognim putem)

Pre nego što obavite ovaj postupak obavezno uradite sledeće:

- Ostavite vremena za dovršavanje čitavog procesa ažuriranja.
- Obezbedite USB uređaj za skladištenje sa bar 64 MB slobodnog prostora.
- Obezbedite pristup računaru sa USB priključkom i pristupom Internetu.

1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni] > [Ažuriranje softvera] > [Pomoć (asistent) za ažuriranje]**.

2 Izaberite **[Start sada]**.

3 Priključite USB uređaj za skladištenje pa pritisnite zeleni taster. ID datoteka će biti kopirana na USB uređaj.

4 Pritisnite zeleni taster da biste završili.

5 Priključite USB uređaj na računar.

6 Na računaru, pretražite USB uređaj za skladištenje pa dvaput kliknite na HTML datoteku „Update“.

7 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili proces ažuriranja.

7 Instaliranje kanala

Prvi put kada budete podešavali televizor od vas će se tražiti da izaberete željeni jezik za meni i da obavite automatsko podešavanje televizijskih i digitalnih radio kanala (ako su dostupni). Ovo poglavlje sadrži informacije o načinu ponovnog podešavanja kanala i druge korisne informacije o instaliranju kanala.

Napomena

- Preinstaliranjem kanala se menja spisak **[Svi kanali]**.

Automatsko instaliranje kanala

Ovaj odeljak sadrži informacije o automatskom pretraživanju i čuvanju kanala. Uputstva se odnose na digitalne i analogne kanale.

Korak 1 Odaberite jezik menija

Napomena

- Pređite na 3. korak ukoliko su postavke jezika ispravne.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni] > [Instaliranje] > [Jezici]**.

Instaliranje	Jezici
Jezici	Meni za jezik
Zemlja	Omiljeni audio kanali
Vremenske zon	Omiljeni podnaslovi
Instaliranje kanala	Ne čuje se
Preference	
Priključci	
...	

- 2 Pritisnite **►** za ulaz u meni **[Jezici]**.
- 3 Pritisnite **▲** ili **▼** da biste izabrali jezik.
- 4 Pritisnite **OK** radi potvrde.
- 5 Pritisnite **◀** za povratak u meni **[Instaliranje]**.
Pored jezika za meni, možete podesiti sledeće postavke za jezik putem menija **[Jezici]** (samo za digitalne kanale):
 - **[Omiljeni audio kanali]**
Izaberite jedan od dostupnih audio jezika kao željeni audio jezik (pogledajte 'Podešavanje postavki zvuka' na strani 23).
 - **[Omiljeni podnaslovi]**
Izaberite jedan od ponuđenih jezika za titl (pogledajte 'Izbor jezika za titlove kod digitalnih TV kanala' na strani 34).
 - **[Ne čuje se]**Ako je dostupno, izaberite **[Uklj.]** da biste prikazali verziju željenog audio jezika ili jezika za titlove za osobe sa oštećenim sluhom.

Korak 2 Biranje zemlje

Izaberite zemlju u kojoj se nalazite. Televizor instalira i uređuje kanale prema vašoj zemji.

Napomena

- Pređite na 3. korak ukoliko su postavke zemlje ispravne.

- 1 U meniju **[Instaliranje]** pritisnite **▼** da biste izabrali **[Zemlja]**.

- 2 Pritisnite ► da biste otvorili listu.
- 3 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali zemlju.
- 4 Pritisnite ◀ za povratak u meni [Instaliranje].

3. korak Izbor vremenske zone

Ova opcija je dostupna samo za zemlje u drugim vremenskim zonama. Preskočite ovaj korak ako je nedostupan.

- 1 U meniju [Instaliranje] pritisnite ▼ da biste izabrali [Vremenske zone].
- 2 Pritisnite ► da biste otvorili listu.
- 3 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali vremensku zonu.
- 4 Pritisnite ◀ za povratak u meni [Instaliranje].

Korak 4 Instaliranje kanala

Televizor će pretražiti i sačuvati sve dostupne digitalne i analogne televizijske kanale, kao i dostupne digitalne radio stanice.

- 1 U meniju [Instaliranje] pritisnite ▼ da biste izabrali [Instaliranje kanala].
- 2 Pritisnite ► za ulaz u meni [Instaliranje kanala]. [Autom. instal.] će biti istaknuto.
- 3 Pritisnite ► da biste izabrali [Brzi početak].
- 4 Ponovo pritisnite OK.
- 5 Pritisnite zeleni taster da biste počeli. Podešavanje može potrajati nekoliko minuta.
- 6 Nakon što je pretaživanje kanala završeno, pritisnite crveni taster da biste se vratili u [Instaliranje].
- 7 Pritisnite MENU za izlaz.



Savjet

- Pri prepoznavanju digitalnih televizijskih kanala, u listi instaliranih kanala će se možda prikazati samo brojevi kanala. Možete preimenovati, preurediti ili deinstalirati memorisane kanale (pogledajte 'Preuređivanje kanala' na strani 42).

Ručno instaliranje kanala

U ovom odeljku je opisano kako ručno pretraživati i stavljati televizijske kanale u memoriju.

1. korak Izaberite sistem



Napomena

- Pređite na 2. korak ukoliko su postavke sistema ispravne.

- 1 Pritisnite MENU na daljinskom upravljaču i izaberite [TV meni] > [Instaliranje] > [Instaliranje kanala] > [Analog.Manuel. instal.].

Instaliranje kanala	Analog.Manuel.instal.
Autom. instal.	Sistem
Ažuriranje instaliranja	Tražiti
Digital:Test prijem	Fino podešavanje
Analog.Manuel.instal.	Ažurirati tekući kanal.
Ponovni raspored	Memorishite kao novi kanal.

- 2 Pritisnite ► za ulaz u meni [Instaliranje kanala]. [Sistem] će biti istaknuto.
- 3 Pritisnite ► da biste otvorili listu [Sistem].
- 4 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali zemlju ili region.
- 5 Pritisnite ◀ za povratak u meni [Instaliranje kanala].

2. korak: Pretraživanje i čuvanje novih televizijskih kanala

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni] > [Instaliranje] > [Instaliranje kanala] > [Analog.Manuel. instal.] > [Tražiti]**.
- 2 Pritisnite ► za ulaz u meni **[Tražiti]**.
- 3 Pritisnite crveni taster pa koristite tastere sa brojevima na daljinskom upravljaču da biste ručno uneli trocifrenu oznaku frekvencije. Možete pritisnuti i zeleni taster da biste automatski pronašli sledeći kanal.
- 4 Pritisnite ◀ kada pronađete novi kanal.
- 5 Izaberite **[Memorišite kao novi kanal.]** da biste novi kanal sačuvali pod novim brojem.
- 6 Pritisnite ► za ulaz.
- 7 Ponovo pritisnite **OK**. **[Uradjeno]** će se pojaviti na ekranu.
- 8 Pritisnite **MENU** za izlaz.

Fino podešavanje analognih kanala

Analogne kanale možete fino podešavati ako je kvalitet prijema loš.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni] > [Instaliranje] > [Instaliranje kanala] > [Analog.Manuel. instal.] > [Fino podešavanje]**.
- 2 Pritisnite ► za ulaz u meni **[Fino podešavanje]**.
- 3 Pritisnite ▲ or ▼ da biste podesili frekvenciju
- 4 Pritisnite ◀ kada je urađeno.
- 5 Izaberite **[Ažurirati tekući kanal.]** da biste memorisali kanal koji ste podesili pod trenutnim brojem.
- 6 Pritisnite ► za ulaz.
- 7 Ponovo pritisnite **OK**. **[Uradjeno]** će se pojaviti na ekranu.
- 8 Pritisnite **MENU** za izlaz.

Preimenovanje kanala

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni] > [Instaliranje] > [Instaliranje kanala] > [Ponovni raspored]**.
- 2 Pritisnite ► da biste otvorili listu **[Ponovni raspored]**.
- 3 Pritisnite ▲ ili ▼ na listi **[Ponovni raspored]** da biste izabrali kanal koji želite da preimenujete.
- 4 Pritisnite crveni taster.
- 5 Pritisnite ◀ i ► da biste izabrali znakove ili ▲ i ▼ da biste promenili znakove. Razmak, brojevi (0-9) i ostali posebni znakovi nalaze se između z i A.
- 6 Pritisnite zeleni taster ili **OK** da biste završili.



Savjet

- Sve znakove možete izbrisati tako što ćete pritisnuti žuti taster. Označeni znak izbrišite tako što ćete pritisnuti plavi taster.

Deinstaliranje ili ponovno instaliranje kanala

Možete ukloniti sačuvani kanal ili ponovo podesiti uklonjeni kanal.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni] > [Instaliranje] > [Instaliranje kanala] > [Ponovni raspored]**.
- 2 Pritisnite ► da biste otvorili listu **[Ponovni raspored]**.
- 3 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali kanal koji želite ukloniti ili ponovo instalirati.
- 4 Pritisnite zeleni taster da biste uklonili ili ponovo podesili kanal.
- 5 Pritisnite **MENU** za izlaz.

Preuređivanje kanala

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni]** > **[Instaliranje]** > **[Instaliranje kanala]** > **[Ponovni raspored]**.
- 2 Pritisnite **►** da biste otvorili listu **[Ponovni raspored]**.
- 3 Pritisnite **▲** ili **▼** da biste izabrali kanal koji želite da preuredite.
- 4 Pritisnite žuti taster da biste pomerali kanal prema gore na listi ili pritisnite plavi taster da biste ga pomerali prema dole.
- 5 Pritisnite **MENU** za izlaz.

Ručno ažuriranje liste kanala

Ako se televizor nalazi u modu mirovanja, ažuriranje se obavlja svakog jutra. Pri ovom ažuriranju upoređuju se sačuvani kanali sa kanalima koji su dostupni od vašeg dobavljača usluga. Ako kanal nije dostupan, automatski će biti uklonjen iz liste kanala. Pored automatskog ažuriranja, listu kanala možete ažurirati i ručno.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni]** > **[Instaliranje]** > **[Instaliranje kanala]** > **[Ažuriranje instaliranja]**.
- 2 Pritisnite **►** za ulaz u meni **[Ažuriranje instaliranja]**.
↳ **[Brzi početak]** će biti istaknuto.
- 3 Ponovo pritisnite **OK**.
- 4 Pritisnite zeleni taster da biste započeli ažuriranje.
↳ Ovo može potrajati nekoliko minuta.
- 5 Nakon dovršetka ažuriranja pritisnite crveni taster da biste se vratili u meni **[Instaliranje kanala]**.
- 6 Pritisnite **MENU** za izlaz.

Testiranje digitalnog prijema

Ako koristite uslugu digitalnog emitovanja, možete proveriti kvalitet i jačinu signala za digitalne kanale. Ovo vam omogućava da promenite poziciju antene ili satelitske antene i da je testirate.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni]** > **[Instaliranje]** > **[Instaliranje kanala]** > **[Digital: Test prijem]**.
- 2 Pritisnite **►** za ulaz u meni **[Digital: Test prijem]**.
- 3 Ponovo pritisnite **OK**.
- 4 Pritisnite zeleni taster da biste automatski započeli test ili ručno unesite frekvenciju kanala koji želite da testirate.
↳ Ako su kvalitet i jačina signala slabi, promenite poziciju antene ili satelitske antene pa ponovo testirajte.
- 5 Kada završite pritisnite žuti taster da biste sačuvali frekvenciju.
- 6 Pritisnite crveni taster za povratak u meni **[Instaliranje kanala]**.
- 7 Pritisnite **MENU** za izlaz.



Napomena

- Ako i dalje budete imali problema sa prijemom digitalnih kanala, obratite se profesionalnom instalateru.

Pokretanje funkcije demo

- 1 Pritisnite crveni taster na daljinskom upravljaču. Alternativno, pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni]** > **[Odlike]** > **[Demo]**.
- 2 Pritisnite **►** za ulaz u meni **[Demo]**.
- 3 Izaberite demo i pritisnite **OK**.
- 4 Pritisnite crveni taster da biste izašli.


Resetiranje televizora u fabričke postavke

Vraćanje postavki televizora na fabrička podešavanja služi za vraćanje podrazumevanih postavki slike i zvuka. Postavka Instaliranje kanala će ostati ista.

- 1** Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni] > [Instaliranje] > [Fabričke regulacije]**.
- 2** Pritisnite **►** za ulaz u meni **[Fabričke regulacije]**. **[Ponovno podešav.]** će biti istaknuto.
- 3** Pritisnite **OK** da biste resetirali televizor u fabričke postavke.
- 4** Pritisnite **MENU** za izlaz.

8 Povezivanje uređaja

Pregled priključaka

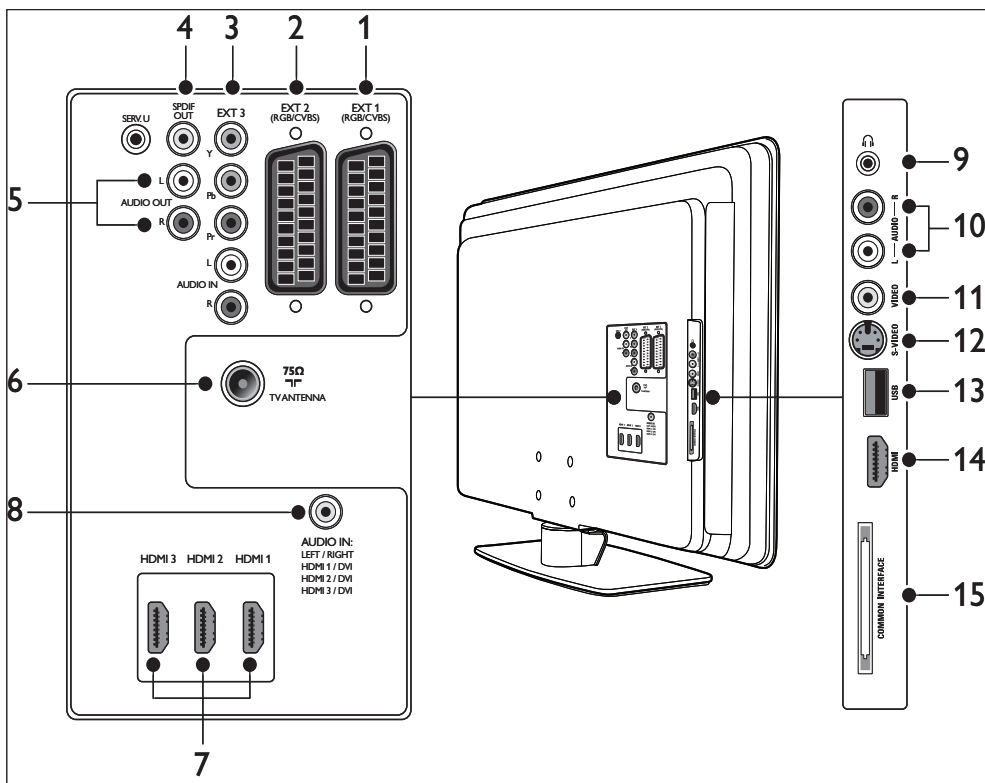

Priključci na zadnjoj strani televizora

- ① **EXT 1**
Prvi SCART priključak za DVD plejere, video rekordere, digitalne prijemnike, konzole za igre i druge uređaje SCART. Podržava Audio L/D, CVBS ulaz/izlaz, RGB.
- ② **EXT 2**
Drugi SCART priključak. Podržava Audio L/D, CVBS ulaz/izlaz, RGB.

- ③ **EXT 3**
Komponentni video (Y Pb Pr) i Audio L/D ulazni priključci za DVD plejere, digitalne prijemnike, konzole za igre i druge komponentne video uređaje.
- ④ **SPDIF OUT**
SPDIF izlazni priključci za zvuk za kućne bioskope i druge zvučne sisteme.

- ⑤ **AUDIO OUT L/R**
Izlazni činič priključci za zvuk za kućne bioskope ili druge zvučne sisteme.
- ⑥ **TV ANTENNA**
- ⑦ **HDMI 2.1.03.**
HDMI ulazni priključci za Blu-ray Disc plejere, digitalne prijemnike, konzole za igre i druge uređaje visoke definicije.



Napomena


- Broj raspoloživih HDMI priključaka može se razlikovati u zavisnosti od vašeg modela televizora.

- ⑧ **AUDIO IN**
Ulazni mini-priključak za zvuk sa računara (pri povezivanju računara pomoću DVI-HDMI adaptera).
Bočni priključci
- ⑨ **Slušalice**
Stereo mini-priključak.
- ⑩ **AUDIO L/R**
Audio L/R ulazni priključci za zvuk za kompozitne i S-Video uređaje.
- ⑪ **VIDEO**
Video ulazni činič priključak za video za kompozitne uređaje.
- ⑫ **S-VIDEO**
S-Video ulazni priključak za S-Video uređaje.
- ⑬ **USB**
USB priključak za uređaje za memorisanje.
- ⑭ **HDMI**
Dodatni HDMI priključak za prenosive uređaje visoke definicije.
- ⑮ **COMMON INTERFACE**
Otvor za module uslovnog pristupa (Conditional Access Module / CAM)

Biranje kvaliteta povezanosti

U ovom odeljku je opisano kako može da se poboljša audio-vizualni doživljaj povezivanjem uređaja najboljim mogućim priključcima. Nakon povezivanja uređaja, ne zaboravite da ih osposobite (pogledajte 'Postavljanje uređaja' na strani 49).

HDMI – Najbolji kvalitet

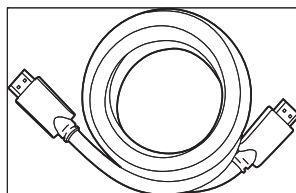

HDMI daje najbolji mogući audio-vizualni kvalitet. Audio i video signali se kombinuju u jedan HDMI kabl, dajući nekomprimiran, digitalni interfejs između televizora i HDMI uređaja. HDMI se mora koristiti da bi de doživeo potpuni video signal visoke definicije. Moraju se koristiti HDMI kablovi da bi se osposobila funkcija Philips EasyLink (pogledajte 'Korišćenje funkcije Philips EasyLink' na strani 50).




Savjet

- Ako vaš računar poseduje samo DVI priključak, upotrebite DVI-HDMI adapter da biste ga povezali na HDMI priključak na poledini televizora. Za zvuk morate priključiti poseban kabl sa uređaja na AUDIO IN mini-priključak.



Napomena


- Philips HDMI podržava HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection / Zaštita digitalnih sadržaja sa velikom širinom opsega). HDCP je forma Upravljanja digitalnim pravima, kojim se štiti sadržaj visoke definicije u DVD ili Blu-ray diskovima.

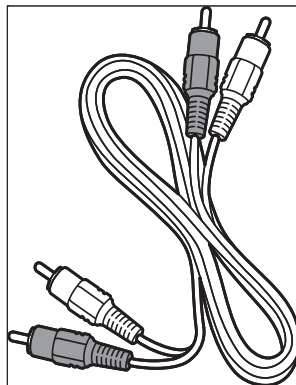

Audio L/R kabl – Crveni, Beli


Komponentni (Y Pb Pr) - Bolji kvalitet

Komponentni (Y Pb Pr) video priključak daje bolji kvalitet slike od S-Video ili kompozitnog video priključka. Iako komponentni video priključak podržava signale visoke definicije, kvalitet slike je manji od HDMI i on je analogan. Kada povezujete komponentni video kabl, podesite boje kabla sa EXT 3 priključcima na zadnjoj strani televizora. Takođe povežite Audio L/R kabl sa crvenim i belim Audio L/R ulaznim priključcima u EXT 3.

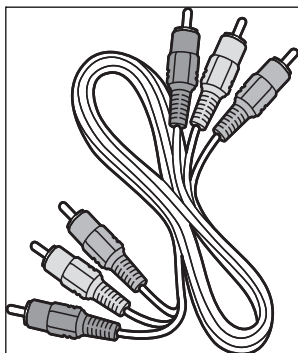

Komponentni video kabl - Crveni, Zeleni, Plavi


SCART – Dobar kvalitet

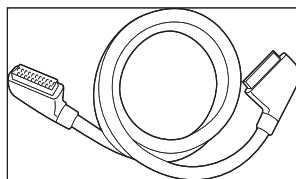

SCART kombinuje audio i video signale u jedan kabl. Zvučni signal je stereo, a video signal može biti kompozitni ili S-Video. SCART ne podržava video signale visoke definicije i on je analogan. Na televizoru postoje dva SCART priključka, EXT 1 i EXT 2.

S-Video – Dobar kvalitet


S-Video, koji je analogni priključak, daje bolji kvalitet slike od kompozitnog video priključka. Pri povezivanju uređaja pomoću S-Video priključka, S-Video kabl priključite na S-Video priključak na bočnoj strani televizora. Morate priključiti poseban Audio L/R kabl sa uređaja na crvene i bele Audio L/R priključke na bočnoj strani televizora.

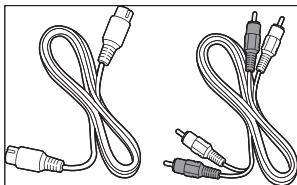

S-Video kabl i Audio L/R kabl (Crveni, Beli)

Kompozitni – Osnovni kvalitet

Kompozitni video obezbeđuje osnovnu analognu povezanost, obično kombinujući (žuti) video zvučni kabl sa (crvenim i žutim) Audio L/R zvučnim kablom. Boje kablova i priključaka bi trebalo da se podudaraju pri povezivanju na kompozitni Video i Audio L/R ulazne priključke na bočnoj strani televizora.

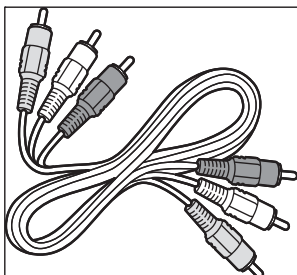

Kompozitni audio/video kabl - žuto, crveno i belo

Povezivanje uređaja

Ovaj odeljak sadrži informacije o načinu povezivanja različitih uređaja, kao i primere koji se nalaze u Priručniku za brzo podešavanje.



Opres

- Pre povezivanja uređaja isključite kabl iz struje.




Napomena

- Za povezivanje uređaja za televizor se mogu koristiti različiti tipovi priključaka, u zavisnosti od dostupnosti i potrebe.


Blu-ray disk plejer

Za pun video signal visoke definicije, povežite HDMI kabl kao što je prikazano:

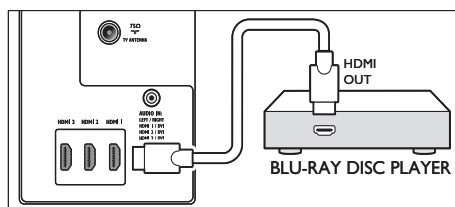


DVD plejer

Za DVD video signal, povežite SCART kabl kao što je prikazano:

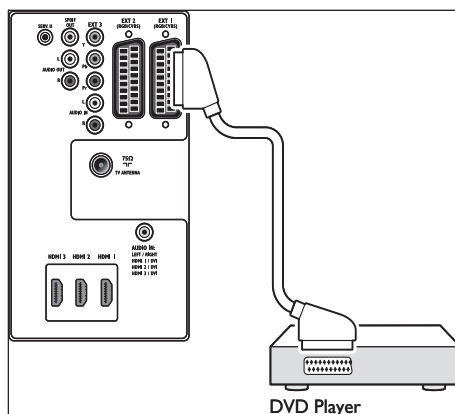


Satelitski prijemnik

Za prijem analognih kanala preko antene i digitalnih kanala preko satelitskog prijemnika, povežite kabl antene i SCART kabl kao što je prikazano:

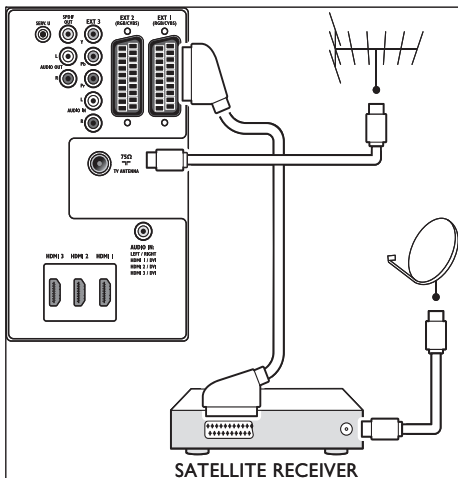


Kombinovani DVD rekorder i digitalni prijemnik

Za prijem analognih kanala preko antene i snimanje programa na kombinovanom DVD rekorderu i digitalnom prijemniku, povežite dva kabl antene i jedan SCART kabl kao što je prikazano:

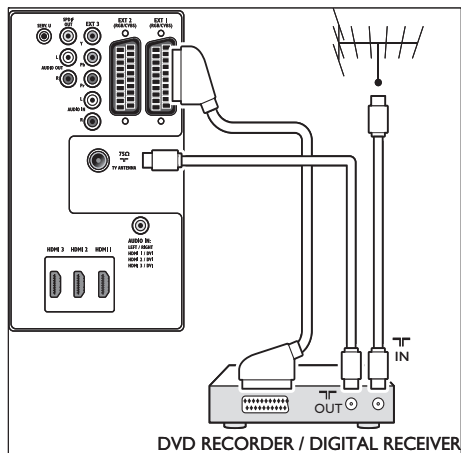


HD digitalni prijemnik

Da biste analogne kanale primali pomoću antene, a digitalne pomoću HD digitalnog prijemnika, povežite dva kabl za antenu i HDMI kabl kao što je prikazano na slici:

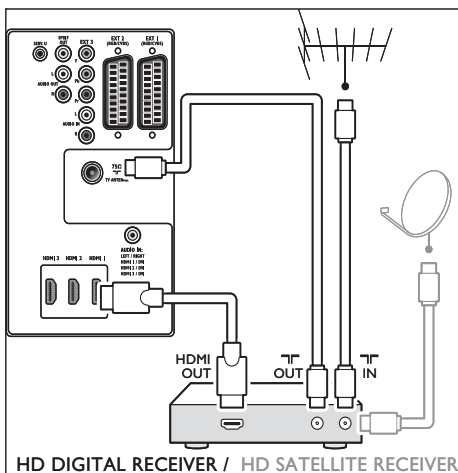

Odvojeni DVD rekorder i prijemnik

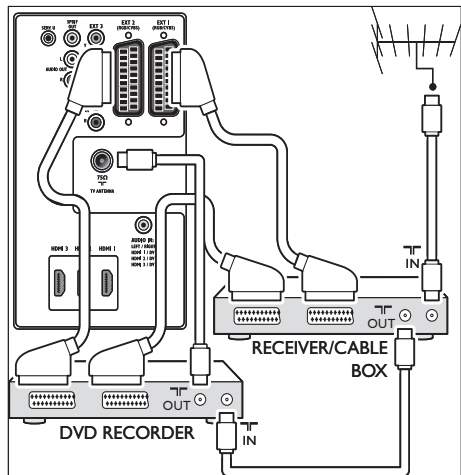


Da biste analogne kanale primali pomoću antene, a programe snimali pomoću posebnog DVD rekordera i prijemnika, povežite tri

kabla za antenu i tri SCART kabla kao što je prikazano na slici:

DVD rekorder i kućni bioskop

Da biste analogne kanale primali pomoću antene, zvuk slušali pomoću kućnog bioskopa, a programe snimali pomoću DVD rekordera, povežite dva kabla za antenu, jedan SCART kabl i dva digitalna audio kabla kao što je prikazano na slici:

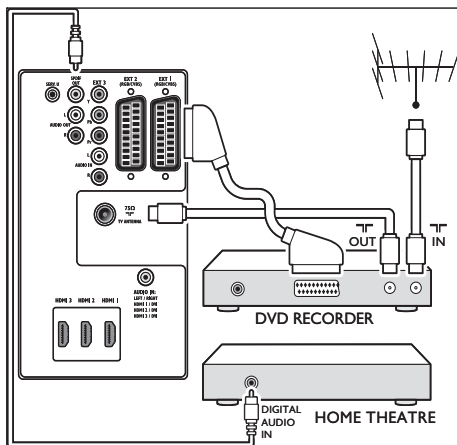


Napomena

- Ako koristite kućni bioskop ili neki drugi audio sistem, najbolju sinhronizaciju slike i zvuka ćete postići ako prvo povežete audio signal sa uređaja za reprodukciju sa televizorom. Nakon toga, usmerite audio signal na kućni bioskop ili na audio uređaj pomoću audio priključaka na poledini televizora.


Konzola za igre ili video kamera

Možda je najpraktičnije da se pokretne konzole za igre ili video kamere povežu na bočnoj strani televizora. Na primer, možete povezati konzolu za igre ili video kameru za VIDEO/S-Video and AUDIO L/R priključke na bočnoj strani televizora. Za uređaje visoke definicije dostupan je i HDMI priključak.

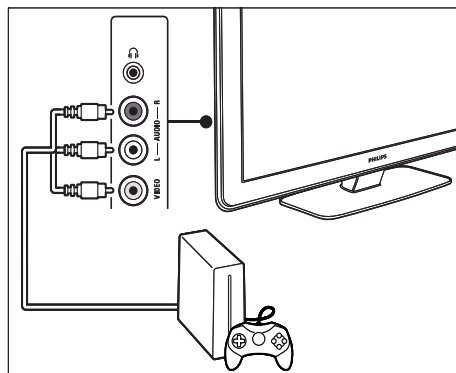

Fiksna konzola za igre ili video kamera se mogu povezati za HDMI priključak ili EXT 3 (komponentne) priključke na zadnjem delu televizora.

Personalni kompjuter

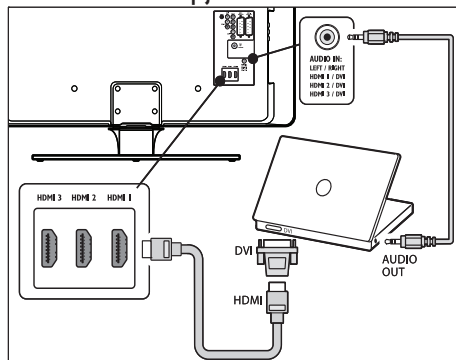

Pre povezivanja personalnog kompjutera (PC):

- Postavite intenzitet osvežavanja računarskog monitora na 60 Hz.
- Promenite format televizijske slike na [Nerazmjeran].

Za povezivanje personalnog kompjutera za zadnji deo televizora

- Pomoću HDMI na DVI kabla ili HDMI-na-DVI adaptera (prikačenog na HDMI kabl), povežite HDMI priključak na poledini televizora na DVI priključak na računaru.
- Audio kabl sa računara povežite na AUDIO IN mini-priključak na poledini televizora.

- 3 Dodelite AUDIO IN mini-priključak HDMI priključku (pogledajte 'Dodavanje AUDIO-IN mini-priključka' na strani 49).

Postavljanje uređaja

Kada povežete sve uređaje, morate izabrati tip uređaja za svaki priključak.

Dodeljivanje uređaja priključcima

Radi lakšeg izbora i najboljeg upravljanja signalom, dodelite uređaje priključcima na televizoru.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni]** TV meni > **[Instaliranje]** Instaliranje > **[Priključci]**.

Priključci	EXT 1
EXT 1	Nijedan
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD rec.
HDMI 3	Igrica
Side	VCR
...	...

- 2 Pritisnite ► da biste otvorili listu.
- 3 Pritisnite ▼ ili ▲ da biste izabrali priključak.
- 4 Pritisnite ► da biste otvorili listu.
- 5 Pritisnite ▼ ili ▲ da biste izabrali uređaj koji je povezan sa priključkom.
- 6 Pritisnite **OK** za izbor uređaja.
- 7 Ponavljajte proceduru dok svim priključcima ne dodelite odgovarajuće uređaje.
- 8 Pritisnite **MENU** za izlaz.

Dodavanje AUDIO-IN mini-priključka

Ako audio kabl sa računara priključite na AUDIO IN mini-priključak na poleđini televizora, taj priključak morate dodeliti HDMI priključku.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni]** > **[Instaliranje]** > **[Priključci]** > **[Audio In L/R]**.

Priključci	AUDIO IN L/R
...	Nijedan
EXT 3	HDMI 1
HDMI 1	HDMI 2
HDMI 2	HDMI 3
HDMI 3	
Side	
AUDIO IN L/R	

- 2 Pritisnite ► da biste otvorili listu.
- 3 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali HDMI priključak koji se koristi za vezu sa računarom.
- 4 Pritisnite **MENU** za izlaz.

Dodeljivanje dekodera za kanal

Dekodere za digitalne kanale možete priključiti na EXT 1 ili EXT 2 (SCART). Televizijski kanal morate dodeliti kao kanal za dekodiranje. Zatim dodelite priključak na koji je priključen dekodek.

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni]** > **[Instaliranje]** > **[Dekoder]** > **[Kanal]**.
- 2 Pritisnite ► da biste otvorili listu.
- 3 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali kanal za dekodiranje.
- 4 Pritisnite ◀ i vratite se nazad da biste izabrali **[Status]**.
- 5 Pritisnite ▲ ili ▼ da biste izabrali priključak koji koristi dekodek.

Korišćenje funkcije Philips EasyLink

Vaš televizor podržava tehnologiju Philips EasyLink koja omogućava reprodukciju i odlazak u režim mirovanja pritiskom na jedan taster između uređaja koji podržavaju ovu tehnologiju. Usaglašeni uređaji moraju biti povezani za televizor putem HDMI i moraju biti dodeljeni.

Omogućavanje ili onemogućavanje funkcije EasyLink

- 1 Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču, zatim izaberite **[TV meni] > [Instaliranje] > [Preference] > [EasyLink]**.
- 2 Izaberite **[Uklj.]** ili **[Isk.]**.

Korišćenje reprodukcije pomoću jednog tastera

- 1 Kada omogućite funkciju EasyLink, pritisnite dugme za pokretanje reprodukcije na vašem uređaju.
↳ Televizor se automatski prebacuje na odgovarajući izvor.

Korišćenje stavljanja u režim pripravnosti pomoću jednog tastera

- 1 Pritisnite i držite pritisnutim dugme za prelazak u **Stanje pripravnosti** na televizoru ili daljinskom upravljaču najmanje tri sekunde.
↳ Televizor i svi priključeni HDMI uređaji prelaze u stanje pripravnosti.

Priprema televizora za digitalne usluge

Šifrovane digitalne kanale možete dekodirati pomoću uređaja Conditional Access Module (CAM) i pametne kartice koju ste dobili od dobavljača digitalnog programa. Pomoću CAM uređaja možete omogućiti nekoliko digitalnih usluga, u zavisnosti od operatora i usluga koje odaberete (na primer, pay TV). Obratite se dobavljaču digitalnog programa da biste dobili više informacija o uslugama i uslovima.


Korišćenje Modula uslovnog pristupa (Conditional Access Module / CAM)




Opres

- Isključite televizor pre priključivanja CAM uređaja. Obavezno pratite sledeća uputstva. Pogrešnim priključivanjem CAM uređaja možete oštetiti sam uređaj i televizor.

- 1 Prateći uputstva koja su odštampana na CAM uređaju, lagano ga ubacite u zajednički interfejs na bočnoj strani televizora.

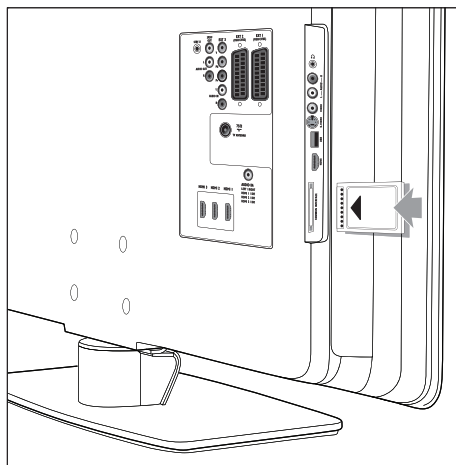

- 2 Gurnite CAM uređaj do kraja.

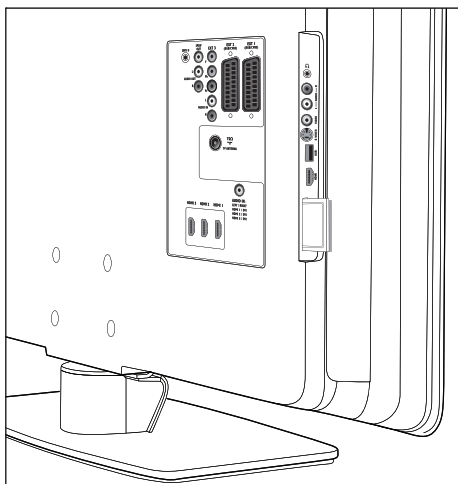

- 3 Uključite televizor i sačekajte da se CAM uređaj aktivira. Ovo može potrajati nekoliko minuta.



Napomena

- Nemojte uklanjati CAM uređaj iz slot. Time ćete deaktivirati digitalne usluge.

Pristup CAM uređajima

- 1 Nakon stavljanja i aktiviranja CAM uređaja, pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni] > [Odlike] > [Zajednički interfejs]**.

Ova opcija je dostupna samo ako je CAM uređaj pravilno umetnut i aktiviran. Aplikacije i sadržaj na ekranu obezbeđuje dobavljač digitalnog programa.

9 Tehničke specifikacije

Specifikacije proizvođača Podržane rezolucije prikaza

Računarski formati

- Rezolucija – intenzitet osvežavanja:
 - 640 × 480 - 60Hz
 - 800 × 600 - 60Hz
 - 1024 × 768 - 60Hz
 - 1920 × 1080i - 60Hz
 - 1920 × 1080p - 60Hz

Video formati

- Rezolucija – intenzitet osvežavanja:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz
 - 1080p - 50Hz, 60Hz

Podešivač / Prijem / Prenos

- Ulaz za antenu: 75 oma koaksijalni (IEC75)
- TV sistem: DVB COFDM 2K/8K
- Video reprodukcija: NTSC, SECAM, PAL
- DVB zemaljski (pogledajte listu država na poledini televizora)

Multimedija

- Veza: USB
- Formati za reprodukciju: MP3, Linear PCM, projekcija slajdova (.alb), JPEG

Daljinski upravljač

- Type: RC4450
- Baterije: 2 × AA

Priključci (Zadnji)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS ulaz/izlaz, RGB
- EXT 2 (SCART): Audio L/R, CVBS ulaz/izlaz, RGB
- EXT 3: komponentni (Y Pb Pr), Audio L/R ulaz
- HDMI 2.1.03.



Napomena

- Broj raspoloživih HDMI priključaka može se razlikovati u zavisnosti od vašeg modela televizora.

- SPDIF OUT: digitalni audio izlaz (koaksijalni čič-S/PDIF). Sinhronizacija prikaza.
- AUDIO OUT L/R: analogni audio izlaz.
- TV ANTENNA
- AUDIO IN: audio mini-priključak za povezivanje računara pomoću DVI/HDMI.

Priključci (stranični)

- Izlaz za slušalice (stereo mini-utičnica)
- AUDIO L/R ulaz
- Video (CVBS) ulaz
- S-Video
- USB
- HDMI
- Zajednički interfejs (CAM slot)

Energija

- Glavni izvor napajanja: AC 220-240V (±10%)

- Potrošnja struje u režimu mirovanja: pogledajte tehničke specifikacije na adresi www.philips.com
- Temperatura prostorije: 5°C - 35°C
- Specifikacije podležu promenama bez predhodne najave. Za detaljne specifikacije ovog proizvoda posetite na www.philips.com/support.

10 Rešavanje problema

Ovaj odeljak sadrži informacije o problemima koji se najčešće pojavljuju i odgovarajućim rešenjima.

Opšti problemi sa televizorom

Televizor neće da se upali:

- Isključite naponski kabl iz zidne utičnice, sačekajte jedan minut pa ga ponovo priključite.
- Proverite da li je naponski kabl ispravno priključen i da li ima napona u mreži.

Daljinski upravljač ne radi kako bi trebalo:

- Proverite da li su baterije u daljinskom upravljaču ispravno umetnute, prema +/- pravilu.
- Zamenite baterije u ako su istrošene ili slabe.
- Očistite daljinski upravljač i senzor na televizoru.

Indikator stanja pripravnosti na televizoru trepće crveno:

- Isključite televizor pa isključite naponski kabl iz zidne utičnice. Sačekajte da se televizor ohladi pre nego što priključite naponski kabl i ponovo ga uključite. Ako indikator nastavi da trepće, obratite se centru za podršku kupcima.

Zaboravili ste kôd za otključavanje funkcije

Dečija brava

- Unesite '8888' (pogledajte 'Zaključavanje TV kanala ili povezanih uređaja (Dečija brava)' na strani 31).

TV meni je na pogrešnom jeziku

- Podesite željeni jezik TV menija (pogledajte 'Korak 1 Odaberite jezik menija' na strani 38).

Kada uključujete televizor, isključujete ga ili ga postavljate u stanje pripravnosti, iz kućišta se čuju zvuci pucketanja:

- Ne preduzimajte ništa. Ti zvukovi predstavljaju uobičajeno širenje i skupljanje kućišta pri hlađenju i zagrevanju. Ovo ne utiče na performanse.

Problemi sa TV kanalima

Prethodno podešeni kanali se ne pojavljuju i listi kanala:

- Proverite da li je izabrana ispravna lista.
- Kanal je možda premešten u **[Ponovni raspored]** meni. Da biste pristupili meniju, pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i izaberite **[TV meni] > [Instaliranje] > [Instaliranje kanala] > [Ponovni raspored]**.

Tokom podešavanja nisu pronađeni digitalni kanali:

Proverite da li televizor podržava DVB-T u vašoj zemlji. Pogledajte listu država na poledini televizora.

Problemi sa zvukom

Televizor prikazuje sliku, ali nema zvuka:



Napomena

- Ako nema audio signala, televizor će automatski isključiti audio izlaz i neće prijaviti kvar.

- Proverite da li su svi kablovi ispravno priključeni.
- Uverite se da jačina zvuka nije postavljena na 0.
- Proverite da li je zvuk isključen.

Nema slike, a kvalitet zvuka je loš:

Proverite postavke **[Zvuk]** i uverite se da je izabrano **[Stereo]** i da su postavke **[Ekvilajzer]** pravilne. Ako je potrebno, pokušajte da ponovno postavite audio postavke na **[Standard]**.

Ima slike, ali zvuk dolazi iz samo jednog zvučnika:

Proverite da li je [Balans] pravilno podešen.

Problemi sa slikom

Indikator LightGuide je uključen, ali nema slike:

- Proverite da li je antena ispravno priključena.
- Proverite da li je izabran odgovarajući uređaj.

Ima zvuka, ali nema slike:

- Proverite da li su postavke slike pravilno podešene (pogledajte 'Podešavanje postavki slike' na strani 20).

Imate slab prijem signala sa antene:

- Proverite da li je antena ispravno priključena na televizor.
- Zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonska svetla, visoke zgrade i planine mogu uticati na kvalitet slike. Pokušajte da popravite kvalitet prijema tako što ćete promeniti usmerenje antene ili tako što ćete odmaknuti druge uređaje od televizora.
- Proverite da li je izabran odgovarajući televizijski sistem za vaš region (pogledajte '1. korak Izaberite sistem' na strani 39).
- Ako je prijem loš na samo jednom kanalu, pokušajte fino da podesite taj kanal. (pogledajte 'Fino podešavanje analognih kanala' na strani 40)

Kvalitet slike sa povezanih uređaja je loš:

- Proverite da li su uređaji ispravno povezani. Takođe, uverite se da su uređaji dodeljeni priključcima (pogledajte 'Dodeljivanje uređaja priključcima' na strani 49), kao što je opisano u Odeljku 7.4.1 Dodelite uređaje priključcima.
- Proverite da li su postavke slike pravilno podešene (pogledajte 'Podešavanje postavki slike' na strani 20).

Televizor nije sačuvao moje postavke:

- Proverite da li je televizor u modu Dom, koji vam omogućava potpunu fleksibilnost pri menjanju postavki (pogledajte

'Prebacivanje u režim Shop ili Dom' na strani 26).

Veličina slike ne odgovara veličini ekrana, prevelika je ili premala:

- Pokušajte sa drugačijim formatom slike.
- Dodelite svoj uređaj priključcima (pogledajte 'Dodeljivanje uređaja priključcima' na strani 49).

Pozicija slike na ekranu je neispravna:

Slika koju emituju neki uređaji ne popunjava ekran u potpunosti. Proverite izlazni signal sa uređaja.

Problemi sa HDMI vezom

Imate problema sa HDMI uređajima

- Podrška za HDCP može uticati na odlaganje prikazivanja sadržaja sa uređaja na televizoru.
- Ako televizor ne prepoznaje uređaj, a na ekranu nema slike, probajte da pređete sa jednog uređaja na drugi i obrnuto da biste poništili vezu.
- Ukoliko reprodukcija zvuka postane isprekidana, proverite korisnički priručnik
- HDMI uređaja da biste proverili ispravnost postavki izlaza. Takođe, pokušajte da povežete audio signal sa HDMI uređaja sa televizorom pomoću AUDIO IN priključka na poledini televizora.
- Ako koristite HDMI-na-DVI adapter ili HDMI na DVI kabl, proverite da li je još neki kabl povezan na AUDIO IN priključak. Takođe morate dodeliti audio priključak.

Problemi sa USB vezom

Televizor ne prikazuje sadržaj USB uređaja:

- Postavite uređaj u režim „Mass Storage Class“, prateći uputstva u dokumentaciji uređaja.
- USB uređaj možda nije kompatibilan sa televizorom.

- Nisu podržani svi tipovi audio datoteka i slika (pogledajte 'Tehničke specifikacije' na strani 52).UM - 32/37/42/47 - PFL7603D - _10/_12

Audio datoteke i slike se ne reprodukuju i prikazuju ispravno

- Performanse USB uređaja možda ograničavaju brzinu prenosa.

Problemi sa PC vezom

Prikaz slike sa računara na televizoru nije stabilan ili nije sinhronizovan:

Proverite da li je na računaru izabrana podržana rezolucija i intenzitet osvežavanja. (pogledajte 'Tehničke specifikacije' na strani 52)

Kontaktirajte nas

Ako ne možete da rešite problem, pogledajte Najčešća pitanja za ovaj model televizora na adresi www.philips.com/support. Ako problem ostane nerešen, obratite se centru za podršku kupcima za vašu zemlju, kao što je navedeno u korisničkom priručniku.



Upozorenje

- Ne pokušavajte da samostalno popravite televizor. Ovo može izazvati ozbiljne povrede, nepopravljivu štetu na televizoru ili garanciju učiniti nevažećom.



Napomena

- Pre nego što nas kontaktirate, pripremite oznaku modela televizora i serijski broj. Ti brojevi su dostupni na poledini ili na bočnoj strani televizora, kao i na pakovanju.