

Manual de utilizare

24PFS5231

PHILIPS

Cuprins

1 Tur TV 3

- 1.1 Pause TV și înregistrări 3
- 1.2 EasyLink 3
- 1.3 Conexiune Bluetooth (pentru televizoare din seria 5231) 3

2 Configurarea 4

- 2.1 Citiți despre siguranță 4
- 2.2 Suportul televizorului și montajul pe perete 4
- 2.3 Sugestii de poziționare 4
- 2.4 Cablul de alimentare 4
- 2.5 Cablul antenei 4
- 2.6 Antenă satelit 5

3 Conectarea dispozitivelor 6

- 3.1 Despre conexiuni 6
- 3.2 CAM cu Smart Card - CI+ 8
- 3.3 Receptor - dispozitiv set-top box 8
- 3.4 Sistem Home Theatre - HTS 9
- 3.5 Player Blu-ray Disc 11
- 3.6 DVD player 11
- 3.7 Căști 11
- 3.8 Consolă de jocuri 12
- 3.9 Hard disk USB 12
- 3.10 Unitate flash USB 13
- 3.11 Cameră foto 13
- 3.12 Cameră video -HDMI 13
- 3.13 Calculator 13
- 3.14 Stație de sunet Bluetooth (pentru televizoarele din seria 5231/5242) 14

4 Pornire și oprire 16

- 4.1 Pornit sau în modul standby 16
- 4.2 Cronometru oprire 16
- 4.3 Oprise cronometru 16

5 Telecomandă 17

- 5.1 Prezentare generală a tastelor 17
- 5.2 Senzor IR (pentru televizoarele din seria 4031/5231/5242) 18
- 5.3 Baterii 18
- 5.4 Curățarea 18

6 Canale 19

- 6.1 Schimbarea canalelor 19
- 6.2 Opțiuni canale 19
- 6.3 Blocarea unui canal 20
- 6.4 Text/Teletext 21

7 Liste de canale 23

- 7.1 Deschiderea unei liste de canale 23
- 7.2 Filtrarea unei liste de canale 23
- 7.3 Redenumirea unui canal 23

8 Canale favorite 24

- 8.1 Despre canale favorite 24
- 8.2 Crearea unei liste de favorite 24
- 8.3 Selectați o listă de favorite 24
- 8.4 Eliminarea canalului din lista de programe favorite 24
- 8.5 Reordonarea canalelor 24

9 Ghid TV 25

- 9.1 De ce aveți nevoie 25
- 9.2 Utilizarea ghidului TV 25

10 Înregistrare și Pauză TV 27

- 10.1 Înregistrare 27
- 10.2 Pauză TV 28

11 Meniul Acasă 29

- 11.1 Despre meniul Acasă 29
- 11.2 Deschiderea meniului Acasă 29

12 Surse 30

- 12.1 Comutarea la un dispozitiv 30
- 12.2 Opțiunile pentru o intrare TV 30
- 12.3 Joc sau calculator 30

13 Clipuri video, fotografii și muzică 31

- 13.1 De pe o conexiune USB 31
- 13.2 Redarea clipurilor video 31
- 13.3 Vizualizarea fotografiilor 31
- 13.4 Redarea muzicii 32

14 Setări 33

- 14.1 Setări rapide 33
- 14.2 Imagine 33
- 14.3 Sunet 36
- 14.4 Setări ecologice 39
- 14.5 Setări generale 39
- 14.6 Blocare pentru copii 43
- 14.7 Acces universal 43

15 Instalare canal 45

- 15.1 Instalare antenă/cablu 45
- 15.2 Instalare satelit 47
- 15.3 Copiere listă canale 51

16 Software 53

- 16.1 Versiune software 53
- 16.2 Actualizări locale 53
- 16.3 Software open source 53
- 16.4 Licență open source 53

17 Specificații 55

- 17.1 Protecția mediului 55
- 17.2 Alimentare 55
- 17.3 Recepție 55
- 17.4 Tip afișaj 56
- 17.5 Rezoluție intrare ecran 56
- 17.6 Dimensiuni și greutate 56
- 17.7 Conectivitate 56
- 17.8 Sunet 57
- 17.9 Multimedia 57

18 Ajutor și asistență 58

- 18.1 Înregistrați televizorul 58
- 18.2 Utilizarea asistenței 58
- 18.3 Probleme 58
- 18.4 Asistență online 59
- 18.5 Asistență Clienți/Reparații 60

19 Siguranța și întreținerea 61

- 19.1 Siguranță 61
- 19.2 Întreținerea ecranului 62

20 Condiții de utilizare, drepturi de autor și licențe 63

- 20.1 Termeni de utilizare 63
- 20.2 Drepturi de autor și licențe 63

Index 65

Tur TV

1.1

Pause TV și înregistrări

În cazul în care conectați un **hard disk USB**, puteți introduce o pauză și puteți înregistra o emisiune de pe un canal TV digital.

Întrerupeți emisiunea TV urmărită și răspundeți unui apel telefonic urgent sau, pur și simplu, luați o pauză de la meci în timp ce televizorul înregistrează transmisia pe hard disk-ul USB. Îl puteți viziona din nou mai târziu.

Cu un hard disk USB conectat, puteți înregistra și emisiuni digitale. Puteți înregistra în timp ce vizionați un program sau puteți planifica înregistrarea unui program viitor.

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, consultați capitolul **Înregistrare și pauză TV**.

1.2

EasyLink

Cu **EasyLink** puteți opera un dispozitiv conectat, precum un player Blu-ray Disc, cu ajutorul telecomenzii televizorului.

EasyLink utilizează HDMI CEC pentru comunicarea cu dispozitivele conectate.

1.3

Conexiune Bluetooth (pentru televizoare din seria 5231)

Televizorul este prevăzut cu tehnologie Bluetooth la interior.

Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la dispozitive Bluetooth, cum ar fi smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel, vă veți putea bucura wireless de muzica și sunetul preferate de la clipuri video sau jocuri.

Configurarea

2.1

Citiți despre siguranță

Înainte de a folosi televizorul, citiți instrucțiunile de siguranță.

Pentru a citi instrucțiunile, în **Asistență**, consultați capitolul **Siguranță și întreținere**.

2.2

Suportul televizorului și montajul pe perete

Suportul televizorului

Puteți găsi instrucțiunile de montare a standul TV în Ghidul de pornire rapidă care însoțește televizorul. În cazul pierderii acestui ghid, îl puteți descărca de la adresa www.philips.com.

Utilizați numărul de model al televizorului pentru a căuta Ghidul de inițiere rapidă care trebuie descărcat.

2.3


Sugestii de poziționare

Televizor seria 5231

- Poziționați televizorul astfel încât lumina să nu cadă direct pe ecran.

- Poziționați televizorul la o distanță de până la 15 cm de perete.

Distanța ideală pentru vizionare la televizor este de 3 ori dimensiunea diagonalei ecranului. Când stați jos, ochii dvs. trebuie să se afle la nivelul centrului ecranului.

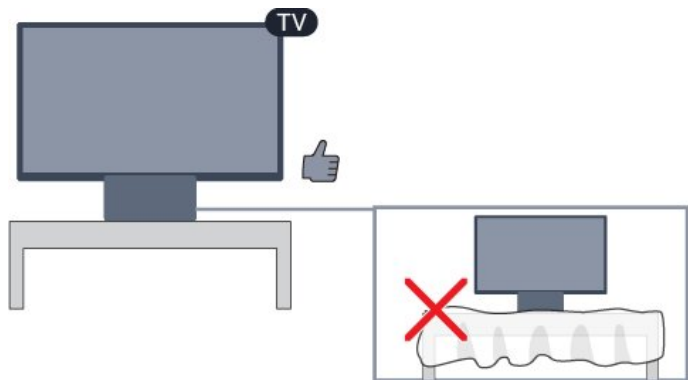

2.4

Cablul de alimentare



Televizor seria 5231

- Introduceți cablul de alimentare în conectorul **POWER** din partea posterioară a televizorului.

- Asigurați-vă că cablul este introdus bine în conector.

- Asigurați-vă că ștecărul din priza de perete este accesibil în orice moment.

- Când deconectați cablul de alimentare, trageți întotdeauna de ștecăr, niciodată de cablu.

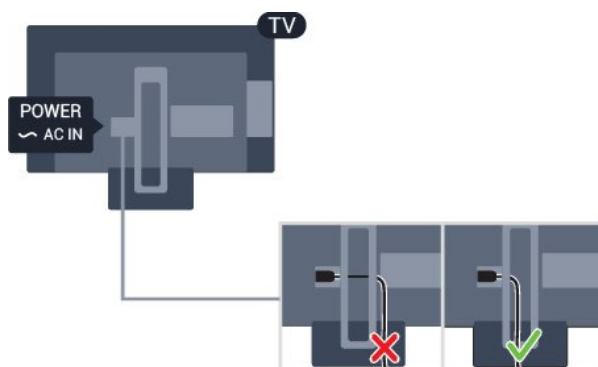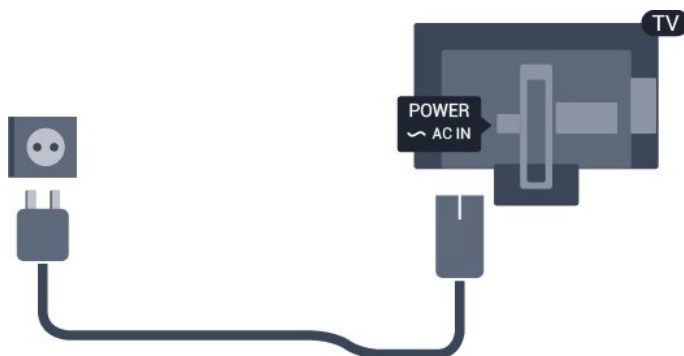

Deși acest televizor are un consum foarte redus de energie în modul standby, pentru a economisi energia, scoateți ștecherul din priză dacă nu utilizați televizorul o durată îndelungată de timp.

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, consultați capitolul **Pornire și oprire**.

2.5


Cablul antenei

Introduceți bine mufa antenei în intrarea pentru **Antenă** din partea posterioară a televizorului.

Puteți conecta propria antenă sau vă puteți conecta la un semnal de antenă de la un sistem de distribuție

de antenă. Utilizați un conector IEC de antenă RF coaxial de 75 ohmi.

Utilizați această conexiune de antenă pentru semnalele de intrare DVB-T și DVB-C.

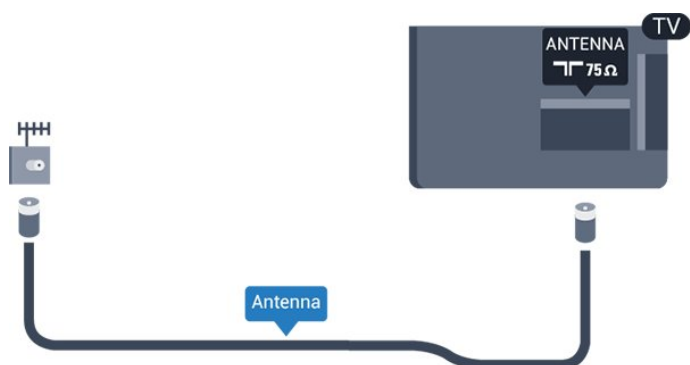

2.6

Antenă satelit

- Pentru televizoarele din seria PHS/PFS

Atașați conectorul de satelit tip F la conexiunea prin satelit SAT din partea posterioară a televizorului.



Conectarea dispozitivelor

Despre conexiuni

Ghid de conectivitate

Întotdeauna conectați la televizor dispozitivul care dispune de conexiunea cu calitatea cea mai bună. De asemenea, utilizați cabluri de calitate pentru a asigura transferul adecvat al imaginilor și sunetului.


Când conectați un dispozitiv, televizorul recunoaște tipul acestuia și atribuie fiecărui dispozitiv un nume de tip corect. Dacă doriți, puteți modifica numele tipului. Dacă se setează un nume de tip corect, televizorul comută automat la setările TV ideale când comutați la acest dispozitiv în meniul Surse.

Dacă aveți nevoie de ajutor pentru a conecta mai multe dispozitive la televizor, puteți vizita Ghidul de conectivitate al televizoarelor Philips. Ghidul oferă informații privind modul de conectare și cablurile care trebuie utilizate.

Vizitați www.connectivityguide.philips.com

Port de antenă

Dacă dispuneți de o cutie set-top (receptor digital) sau de un recorder, conectați cablurile de antenă pentru a trece semnalul de antenă mai întâi prin cutia set-top și/sau prin recorder înainte de a ajunge la televizor. Astfel, antena și cutia set-top pot trimite posibile canale suplimentare la recorder, în vederea înregistrării.

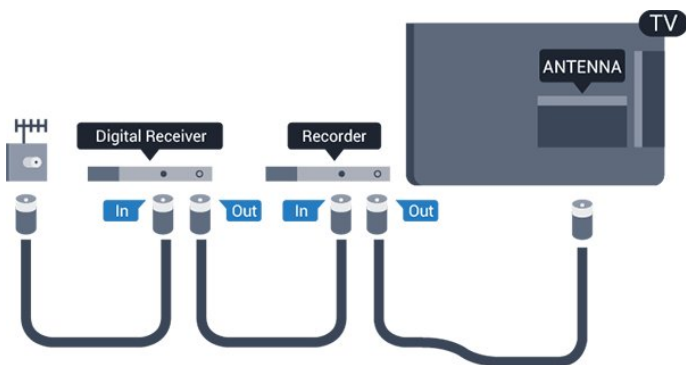

Porturi HDMI

Calitate HDMI

Conexiunea de tip HDMI dispune de cea mai bună calitate a imaginii și a sunetului. Un cablu HDMI combină semnalele audio și video. Utilizați un cablu HDMI pentru semnal TV.

Pentru un transfer de cea mai bună calitate a semnalului, utilizați un cablu HDMI de mare viteză și nu folosiți un cablu HDMI mai lung de 5 m.



Protecție la copiere

Cablurile HDMI acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – Protecție conținut digital pentru lățime de bandă mare). HDCP este un semnal de protecție la copiere, care nu permite copierea conținutului de pe un disc DVD sau Blu-ray. Se mai numește și DRM (Digital Rights Management – Managementul drepturilor digitale).

HDMI ARC

Numai conexiunea **HDMI 1** de la televizor include **HDMI ARC** (Audio Return Channel).

Dacă dispozitivul, de obicei un sistem Home Theatre (HTS), dispune și de conexiunea HDMI ARC, conectați-l la mufa **HDMI 1** a acestui televizor. Datorită conexiunii HDMI ARC, nu este necesară conectarea cablului audio suplimentar care trimite la HTS sunetul aferent imaginii de la televizor. Conexiunea HDMI combină ambele semnale.

Dacă doriți să opriți ARC de la **HDMI 1** ARC, apăsați pe , selectați **Sunet** și apăsați pe **OK**. Selectați **Setări avansate > HDMI 1 - ARC**.

HDMI CEC - EasyLink

EasyLink

Conexiunea de tip HDMI dispune de cea mai bună calitate a imaginii și a sunetului. Un cablu HDMI combină semnalele audio și video. Utilizați un cablu HDMI pentru a obține semnale TV de înaltă definiție (HD). Pentru un transfer de cea mai bună calitate a semnalului, utilizați un cablu HDMI de mare viteză și nu folosiți un cablu HDMI mai lung de 5 m.



EasyLink HDMI CEC

Dacă dispozitivele dvs. sunt conectate cu HDMI și sunt prevăzute cu tehnologie EasyLink, le puteți controla cu ajutorul telecomenzii. Este necesar ca EasyLink HDMI CEC să fie pornit pe televizor și pe dispozitivul conectat.

Cu tehnologia EasyLink, puteți controla un dispozitiv conectat cu ajutorul telecomenzii televizorului. EasyLink utilizează HDMI CEC (Consumer Electronics Control) pentru a comunica cu dispozitivele conectate. Dispozitivele trebuie să fie compatibile HDMI CEC și trebuie să fie conectate prin intermediul unei conexiuni HDMI.

Configurare EasyLink

Televizorul este livrat cu funcția EasyLink activată. Asigurați-vă că toate setările HDMI CEC sunt configurate corect la dispozitivele EasyLink conectate. Este posibil ca EasyLink să nu funcționeze cu dispozitive de alte mărci.

HDMI CEC pe alte mărci

Funcționalitatea HDMI CEC are diferite nume, în funcție de marcă. Unele exemple sunt: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink și Viera Link. Nu toate mărcile sunt complet compatibile cu EasyLink.

Numele de mărci HDMI CEC indicate ca exemple reprezintă proprietatea deținătorilor respectivi.

EasyLink Activat sau Oprit

Puteți comuta EasyLink la Activat sau Oprit. Televizorul este livrat cu toate setările EasyLink activate.

Pentru a dezactiva complet EasyLink...

1. Apăsați , selectați **Setări generale** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **EasyLink**, apăsați pe  (dreapta) și selectați **EasyLink** cu un pas mai mult.
3. Selectați **Oprit**.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Telecomandă cu EasyLink

Dacă doriți ca dispozitivele să comunice, dar nu doriți să le controlați cu ajutorul telecomenzii televizorului, puteți dezactiva separat telecomanda EasyLink.

Pentru a activa sau dezactiva telecomanda EasyLink...

1. Apăsați , selectați **Setări generale** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **EasyLink > Telecomandă cu EasyLink** și apăsați pe **OK**.
3. Selectați **Pornit** sau **Oprit** și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

DVI la HDMI

Dacă aveți un dispozitiv care dispune numai de conexiune DVI, îl puteți conecta la oricare dintre conexiunile **HDMI** utilizând un adaptor DVI-HDMI.

Utilizați un adaptor DVI la HDMI dacă dispozitivul dvs. are numai o conexiune DVI. Utilizați una dintre conexiunile HDMI și adăugați un cablu Audio S/D (mini-jack de 3,5 mm) la Audio In pentru sunet, în partea din spate a televizorului.

Protecție la copiere

Cablurile DVI și HDMI acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – Protecție conținut digital pentru lățime de bandă mare). HDCP este un semnal de protecție la copiere, care nu permite copierea conținutului de pe un disc DVD sau Blu-ray. Se mai numește și DRM (Digital Rights Management – Managementul drepturilor digitale).

Scart


SCART este o conexiune de bună calitate.

Conexiunea SCART se poate utiliza pentru semnalele video CVBS și RGB, dar nu și pentru semnalele TV de înaltă definiție (High Definition – HD). Conexiunea SCART combină semnalele video și audio. Conexiunea SCART acceptă și redare NTSC.

Leșire audio - optică

Leșirea audio - optică este o conexiune pentru sunet de calitate superioară.

Această conexiune optică poate suporta 5.1 canale audio. Dacă dispozitivul dvs., de obicei un sistem Home Theatre (HTS), nu este prevăzut cu conexiune HDMI ARC, puteți utiliza această conexiune cu conexiunea Intrare audio - optică de pe HTS. Conexiunea leșire audio - optică trimite sunetul de la televizor către HTS.

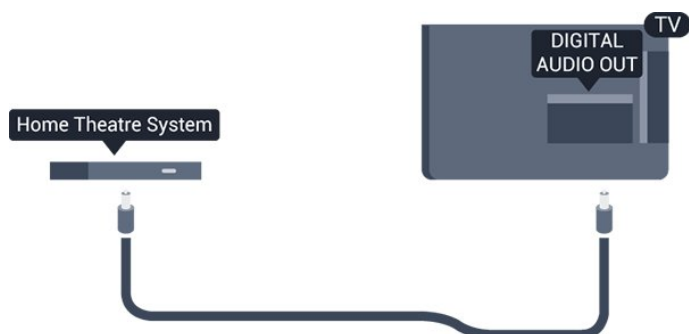

3.2

CAM cu Smart Card - CI+

CI+

Acest televizor este compatibil cu accesul condiționat CI+.

Cu ajutorul CI+ puteți urmări programe HD premium, de exemplu filme și emisiuni sportive, oferite de operatorii de televiziune digitală din regiunea dvs. Aceste programe sunt codate de operatorul de televiziune, fiind ulterior decodate de un modul CI+ preplătit.

Operatorii de televiziune digitală oferă un modul CI+ (modul de acces condiționat - CAM) și un Smart Card atunci când vă abonați la programele premium ale acestora. Programele sunt prevăzute cu un grad ridicat de protecție la copiere.

Contactați un operator de televiziune digitală pentru mai multe informații despre termeni și condiții.



Smart Card

Operatorii de televiziune digitală oferă un modul CI+ (modul de acces condiționat - CAM) și un Smart Card atunci când vă abonați la programele premium ale acestora.


Introduceți cardul Smart Card în modulul CAM. Consultați instrucțiunile primite de la operatorul de televiziune.

Pentru a introduce modulul CAM în televizor...

1. Uitați-vă atent la CAM pentru a vă da seama de metoda de introducere corectă. Introducerea incorectă poate deteriora modulul CAM și televizorul.
2. Privind spre partea din spate a televizorului, cu partea din față a modulului CAM îndreptată către dvs., introduceți ușor modulul CAM în slotul **COMMON INTERFACE**.
3. Împingeți cardul CAM cât de mult este posibil. Lăsați-l în fantă în permanență.

Când porniți televizorul, pot trece câteva minute înainte ca modulul CAM să se activeze. Dacă se introduce un modul CAM și au fost achitate tarifele de abonament (este posibil ca metodele de abonare să difere), puteți viziona canalele codate acceptate de cardul Smart Card al modulului CAM.

Modulul CAM și cardul Smart Card sunt concepute exclusiv pentru televizorul dvs. Dacă scoateți modulul, nu veți mai putea viziona canalele codate acceptate de acesta.

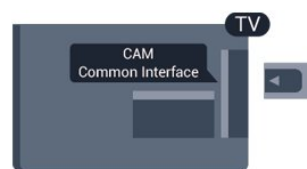

Parole și coduri PIN

Pentru anumite module CAM, trebuie să introduceți un cod PIN pentru a putea viziona canalele. Când setați codul PIN pentru CAM, vă recomandăm să folosiți același cod pe care îl folosiți pentru a debloca televizorul.


Pentru a seta codul PIN pentru CAM...

1. Apăsați pe **SOURCES**.
2. Selectați tipul de canal pentru care utilizați modulul CAM.
3. Apăsați pe **OPTIONS** și selectați **Interfață comună**.
4. Selectați operatorul TV al modulului CAM. Următoarele ecrane provin de la operatorul de televiziune. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a căuta setarea pentru Cod PIN.

Receptor - dispozitiv set-top box

Decodor

Utilizați 2 cabluri de antenă pentru conectarea antenei la set-top box (un receptor digital) și la televizor.

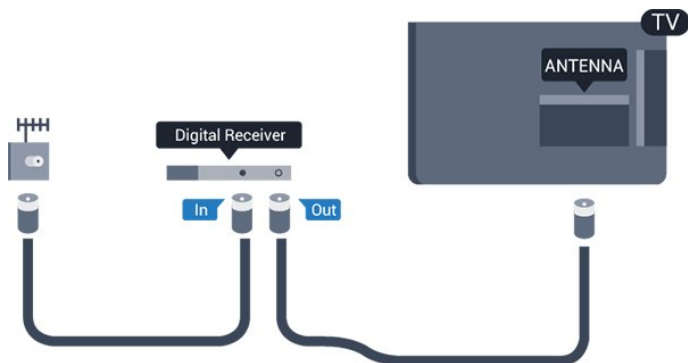

În apropiere de conexiunile pentru antenă, adăugați un cablu HDMI pentru a conecta cutia set-top la televizor. Alternativ, puteți utiliza un cablu SCART dacă Set-top box-ul nu dispune de conexiune HDMI.

Oprire automată

Opriți acest cronometru automat, dacă utilizați numai telecomanda dispozitivului set-top box. Opriți-l pentru a nu permite televizorului să se oprească automat după o perioadă de 4 ore în care nu se apasă pe niciun buton al telecomenzii.


Pentru mai multe informații, în **Asistență**, consultați capitolul **Pornire și oprire > Oprire automată**.

Tuner de satelit

Conectați cablul de antenă la receptorul de satelit.

În apropiere de conexiunile pentru antenă, adăugați un cablu HDMI pentru a conecta dispozitivul la televizor.

Alternativ, puteți utiliza un cablu SCART dacă dispozitivul nu dispune de conexiune HDMI.

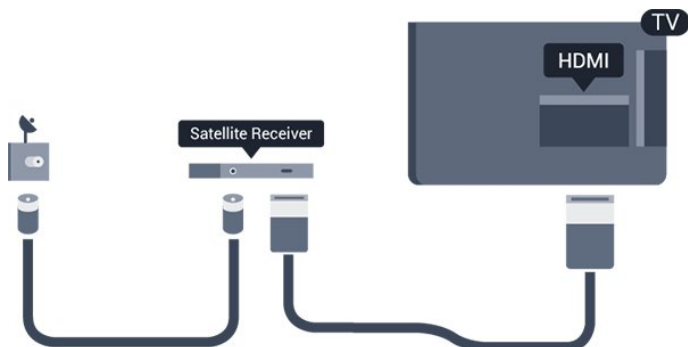

Oprire automată

Opriți acest cronometru automat, dacă utilizați numai telecomanda dispozitivului set-top box. Opriți-l pentru a nu permite televizorului să se oprească automat după o perioadă de 4 ore în care nu se apasă pe niciun buton al telecomenzii.

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, consultați capitolul **Pornire și oprire > Oprire automată**.

Sistem Home Theatre - HTS


Conectare cu HDMI ARC

Utilizați un cablu HDMI pentru conectarea unui sistem Home Theatre (HTS) la televizor. Puteți conecta un sistem Philips SoundBar sau HTS cu player de discuri încorporat.

HDMI ARC

Dacă sistemul Home Theatre dispune de o conexiune HDMI ARC, puteți utiliza mufa **HDMI 1** de la televizor pentru a vă conecta. Cu HDMI ARC nu trebuie să conectați cablul audio suplimentar. Conexiunea HDMI combină ambele semnale.

Conexiunea **HDMI 1** de la televizor poate asigura semnal Audio Return Channel (ARC). Însă, odată ce conectați Sistemul Home Theatre, televizorul nu poate trimite semnalul ARC decât acestei conexiuni HDMI.

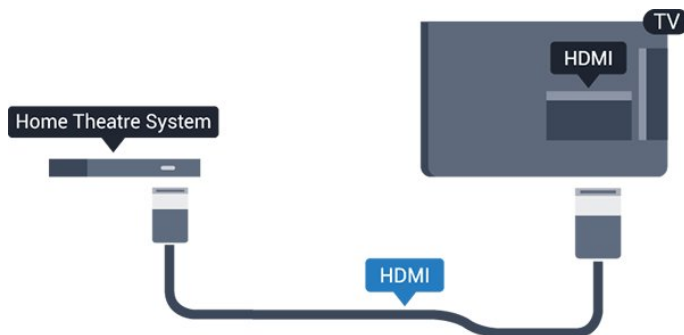


Sincronizarea semnalului audio cu semnalul video

Dacă sunetul nu se sincronizează cu imaginea de pe ecran, puteți seta o întârziere la majoritatea Sistemelor Home Theatre cu un player, pentru a sincroniza sunetul cu imaginea.

Conectare cu HDMI

Utilizați un cablu HDMI pentru conectarea unui sistem Home Theatre (HTS) la televizor. Puteți conecta un sistem Philips SoundBar sau HTS cu player de discuri încorporat.

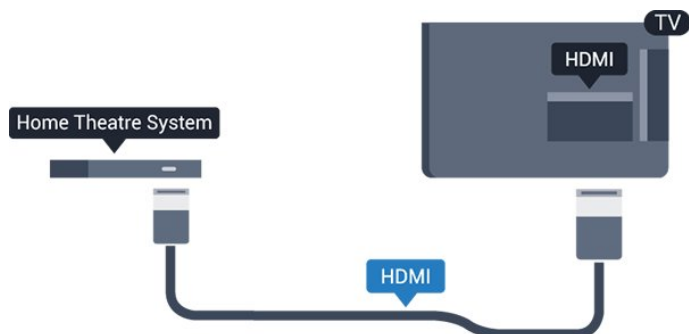

Dacă sistemul Home Theatre nu dispune de o conexiune HDMI ARC, adăugați un cablu audio optic (Toslink) pentru a trimite sunetul aferent imaginii TV la Sistemul Home Theatre.

Sincronizarea semnalului audio cu semnalul video

Dacă sunetul nu se sincronizează cu imaginea de pe ecran, puteți seta o întârziere la majoritatea Sistemelor Home Theatre cu un player, pentru a sincroniza sunetul cu imaginea.

Setări de ieșire audio

Întârziere ieșire audio

Cu un Sistem Home Theatre (HTS) conectat la televizor, imaginea de la televizor și sunetul de la HTS trebuie să fie sincronizate.

Sincronizarea automată a semnalului audio cu semnalul video

La sistemele Home Theatre Philips de fabricație recentă, sincronizarea semnalului audio cu semnalul video este realizată automat și este întotdeauna corectă.

Întârziere sincronizare audio

Este posibil ca unele sisteme Home Theatre să necesite reglarea întârzierii sincronizării audio pentru a sincroniza semnalul audio cu semnalul video. Pe HTS, măriți valoarea întârzierii până la stabilirea corelației între imagine și sunet. Poate fi necesară o valoare de întârziere de 180 ms. Citiți manualul de utilizare al HTS. Cu o valoare de întârziere setată la HTS, trebuie să dezactivați opțiunea Întârziere ieșire audio la televizor.

Pentru oprirea opțiunii Întârziere ieșire audio...

1. Apăsăți , selectați Sunet și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați Setări avansate > Întârziere ieșire

audio și apăsați OK.

3. Selectați Oprit.

4. Apăsăți  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Decalaj ieșire audio

Dacă nu puteți seta o întârziere la sistemul Home Theatre, puteți seta televizorul astfel încât să sincronizeze sunetul. Puteți seta un decalaj care să compenseze timpul necesar sistemului Home Theatre pentru a procesa sunetul aferent imaginilor TV. Puteți seta valoarea în pași de 5 ms. Setarea maximă este -60 ms.

Opțiunea Întârziere ieșire audio trebuie să fie activată.

Pentru sincronizarea sunetului la televizor...

1. Apăsăți , selectați Sunet și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați Setări avansate > Decalaj ieșire audio și apăsați OK.
3. Utilizați bara cursorului pentru a seta decalajul sunetului și apăsați OK.
4. Apăsăți  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Format ieșire audio

Dacă dispuneți de un Sistem Home Theatre (HTS) cu capacități de procesare a sunetelor multicanal precum Dolby Digital, DTS® sau similar, setați formatul de ieșire audio la Multicanal. Cu ajutorul funcției Multicanal, televizorul poate transmite semnalul de sunet multicanal comprimat de la un canal TV sau de la un player conectat la Sistemul Home Theatre. Dacă dispuneți de un Sistem Home Theatre fără procesare a sunetelor multicanal, selectați Stereo.

Pentru a seta opțiunea Format ieșire audio...

1. Apăsăți , selectați Sunet și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați Setări avansate > Format ieșire audio și apăsați pe OK.
3. Selectați Multicanal sau Stereo, apoi apăsați pe OK.
4. Apăsăți  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Uniformizarea ieșirii audio

Utilizați setarea Uniformizarea ieșirii audio pentru a echilibra volumul (sunetul) televizorului și al sistemului Home Theatre la comutarea de la un echipament la celălalt. Diferențele de volum pot fi cauzate de diferențele dintre modurile de procesare a

sunetelor.

Pentru uniformizarea diferențelor de volum...

1. Apăsăți , selectați **Sunet** și apăsați **>** (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări avansate > Uniformizarea ieșirii audio** și apăsați pe **OK**.
3. Selectați **Mai mult**, **Mediu** sau **M. puțin**, apoi apăsați pe **OK**.
4. Dacă diferența dintre volume este semnificativă, selectați **Mai mult**. Dacă diferența dintre volume este mică, selectați **Mai puțin**.
5. Apăsați **<** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Setarea de uniformizare a ieșirii audio afectează atât semnalul de ieșire audio optică, cât și semnalul de sunet HDMI ARC.

Probleme cu sunetul din HTS

Sunet cu zgomot puternic

Dacă urmăriți un clip video de pe o unitate flash USB conectată sau de pe un calculator conectat, sunetul sistemului Home Theatre poate fi distorsionat. Acest zgomot se aude când fișierul audio sau video dispune de sunet DTS, dar sistemul Home Theatre nu are procesare de sunet DTS. Puteți rezolva acest lucru setând opțiunea **Format ieșire audio** a televizorului pe **Stereo**.

Apăsați  pentru **Sunet > Setări avansate > Format ieșire audio**.

Fără sunet


Dacă nu se aude sunetul de la televizor pe sistemul Home Theatre, verificați următoarele...

- Verificați dacă ați conectat cablul HDMI la o conexiune **HDMI 1 ARC** pe sistemul Home Theatre.
- Verificați dacă setarea **HDMI 1 ARC** de la televizor este configurată în poziția **Pornit**. Apăsați pe  pentru **Sunet > Setări avansate > HDMI 1-ARC**.

3.5

Player Blu-ray Disc

Utilizați un cablu **HDMI** de mare viteză pentru conectarea playerului de discuri Blu-ray la televizor.

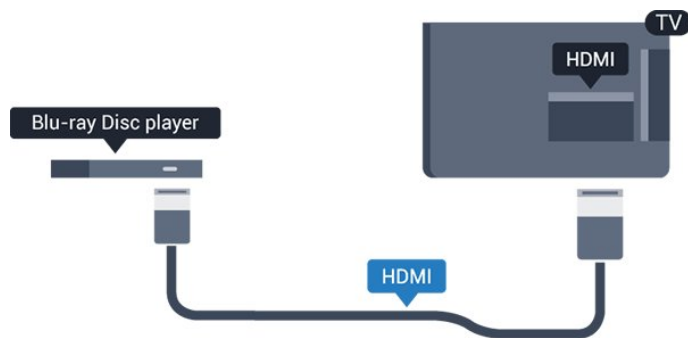

Dacă playerul Blu-ray dispune de tehnologie EasyLink HDMI CEC, îl puteți controla prin intermediul telecomenzii televizorului.

3.6

DVD player

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta DVD playerul la televizor.

Alternativ, puteți utiliza un cablu SCART dacă dispozitivul nu dispune de conexiune HDMI.



Dacă playerul DVD este conectat la HDMI și dispune de tehnologia EasyLink CEC, îl puteți controla prin intermediul telecomenzii televizorului.

Pentru mai multe informații despre EasyLink, în **Asistență**, consultați capitolul **Setări > Setări generale > EasyLink**.

3.7

Căști

Puteți conecta un set de căști la conexiunea  aflată pe partea laterală a televizorului. Conexiunea este asigurată printr-un mini jack de 3,5 mm. Puteți regla volumul căștilor separat.



Pentru reglarea volumului...

1. Apăsați , selectați Sunet > Volum căști și apăsați OK.
2. Apăsați săgețile  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea.
3. Apăsați  de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

3.8

Consolă de jocuri

HDMI

Pentru calitate optimă, conectați consola de jocuri la televizor cu ajutorul unui cablu HDMI de mare viteză.



Scart

În cazul în care consola dvs. de jocuri are numai ieșire video (CVBS) și audio S/D, utilizați un adaptor video-audio S/D la SCART (se comercializează separat) pentru a efectua conexiunea SCART.

Setarea ideală

Înainte de a începe să jucați un joc de la o consolă de jocuri conectată, vă recomandăm să setați televizorul la setarea ideală **Joc**.

Când terminați jocul și începeți să vizionați din nou la televizor, nu uitați să comutați setarea **Joc sau calculator** înapoi pe **Oprit**.

Pentru configurarea televizorului la setarea ideală...

1. Apăsați , selectați **Imagine** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări avansate** > **Joc sau calculator** și selectați tipul de dispozitiv pe care doriți să îl utilizați. Pentru a comuta înapoi la televizor, selectați **Oprit**.
3. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

3.9

Hard disk USB

De ce aveți nevoie

În cazul în care conectați un Hard disk USB, puteți întrerupe sau înregistra o transmisie TV. Aceasta trebuie să fie o transmisie digitală (de tip DVB sau similar).

Pentru a întrerupe

Pentru a întrerupe o transmisie, aveți nevoie de un hard disk compatibil USB cu minimum 4 GB de spațiu pe disc.

Pentru a înregistra

Pentru a întrerupe și a înregistra o emisiune, aveți nevoie de un spațiu pe hard disk de minim 32GB.

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, consultați capitolul **Înregistrare și pauză TV**.

Instalare

Pentru a putea întrerupe sau înregistra o transmisie, trebuie să conectați și să formatați un hard disk USB. Prin formatare se elimină toate fișierele de pe hard disk-ul USB conectat.

1. Conectați hard diskul USB la conexiunea **USB** a televizorului.
2. Porniți hard diskul USB și televizorul.
3. Când televizorul este acordat pe un canal TV digital, apăsați pe  (Pauză). Încercarea de a pune pauză inițiază formatarea.

Urmați instrucțiunile de pe ecran.

În timpul formătării hard disk-ului USB, lăsați-l

conectat în permanență.

Avertisment

Hard disk-ul USB este formatat exclusiv pentru acest televizor; nu puteți utiliza înregistrările stocate pe alt televizor sau pe PC. Nu copiați și nu modificați fișierele cu înregistrări de pe Hard disk-ul USB cu nicio aplicație de pe PC. Aceasta vă va distruge înregistrările. Atunci când formatați un alt Hard disk USB, conținutul de pe hard disk-ul anterior se va pierde. Un Hard disk USB instalat la televizor va necesita reformatare pentru a putea fi utilizat la un calculator.

Formatarea

Pentru a putea întrerupe sau înregistra o transmisie, trebuie să conectați și să formatați un hard disk USB. Prin formatare se elimină toate fișierele de pe hard disk-ul USB conectat.

Avertisment

Hard disk-ul USB este formatat exclusiv pentru acest televizor; nu puteți utiliza înregistrările stocate pe alt televizor sau pe PC. Nu copiați și nu modificați fișierele cu înregistrări de pe Hard disk-ul USB cu nicio aplicație de pe PC. Aceasta vă va distruge înregistrările. Atunci când formatați un alt Hard disk USB, conținutul de pe hard disk-ul anterior se va pierde. Un Hard disk USB instalat la televizor va necesita reformatare pentru a putea fi utilizat la un calculator.

Pentru a formata un hard disk USB...

1. Conectați hard diskul USB la conexiunea USB a televizorului.
2. Porniți hard diskul USB și televizorul.
3. Când televizorul este reglat pe un canal digital, apăsați **II** (Pauză). Încercarea de a pune pauză inițiază formatarea. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

În timpul formătărilor hard disk-ului USB, lăsați-l conectat în permanență.

3.10

Unitate flash USB

Puteți să vizualizați fotografii sau să redați muzică și clipuri video de pe o unitate flash USB conectată.

Introduceți o unitate flash USB în conexiunea USB a televizorului, când acesta este pornit.



Televizorul detectează unitatea flash și deschide o listă care îi afișează conținutul.

Dacă lista de conținut nu apare automat, apăsați pe **SOURCES** și selectați **USB**.

Pentru a opri urmărirea conținutului unității flash USB, apăsați pe **TV EXIT** sau selectați o altă activitate. Pentru deconectarea unității flash USB, o puteți extrage în orice moment.

Pentru mai multe informații despre vizionarea sau redarea conținutului de pe o unitate flash USB, în **Asistență**, consultați capitolul **Fotografii, clipuri video și muzică**.

3.11

Cameră foto

Pentru vizualizarea fotografiilor conectate la camera foto digitală, puteți conecta camera direct la televizor.

Utilizați conexiunea USB a televizorului pentru conectare. Porniți camera după ce ați realizat conexiunea.


Dacă lista de conținut nu apare automat, apăsați pe **SOURCES** și selectați **USB**. Este posibil să fie necesară setarea camerei pentru transferul conținutului cu ajutorul PTP (Picture Transfer Protocol - Protocol de transfer imagini). Citiți manualul de utilizare al camerei foto digitale.

Pentru mai multe informații despre vizionarea sau redarea conținutului de pe o unitate flash USB, în **Asistență**, consultați capitolul **Fotografii, clipuri video și muzică**.

3.12

Cameră video -HDMI

Pentru o calitate optimă, utilizați un cablu HDMI pentru conectarea camerei video la televizor.

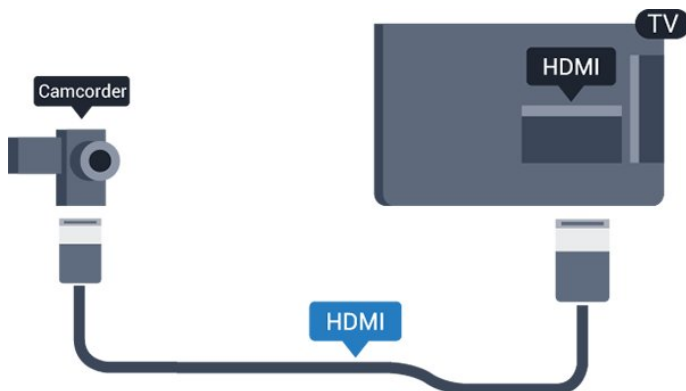

Calculator

Conectare

Vă puteți conecta calculatorul la televizor și utiliza televizorul ca monitor PC.

Cu HDMI

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta calculatorul la televizor.



Cu DVI la HDMI

Alternativ, puteți utiliza un adaptor DVI la HDMI (se comercializează separat) pentru conectarea calculatorului la intrarea HDMI, respectiv un cablu audio S/D (mini jack 3,5 mm) pentru conectarea la intrarea AUDIO IN L/R din partea din spate a televizorului.

Setarea ideală

Dacă conectați un calculator, vă recomandăm să dați conexiunii la care este conectat calculatorul numele corect al tipului de dispozitiv din meniul Sursă. Dacă apoi comutați la **Calculator** în meniul Sursă, televizorul este configurat automat la setarea ideală a calculatorului.

Puteți comuta manual setarea ideală la **Oprit** pentru a vă uita la televizor sau **Joc** pentru a juca un joc de la o consolă de jocuri conectată (nu uitați să comutați înapoi la Oprit când încetați să mai jucați un joc).

În cazul în care comutați la o sursă și modificați setarea **Joc sau calculator**, aceasta va fi memorată pentru această sursă selectată.

Pentru configurarea televizorului la setarea ideală...


1. Apăsați , selectați **Imagine** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări avansate** > **Joc sau calculator** și apăsați pe **OK**.
3. Selectați **Joc** (pentru jocuri) sau selectați **Calculator** (pentru vizionarea unui film).
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Nu uitați să comutați setarea **Joc sau Calculator** pe **Oprit** atunci când nu mai jucați.

Stație de sunet Bluetooth (pentru televizoarele din seria 5231/5242)

De ce aveți nevoie

Înainte de a porni dispozitivul, trebuie să apăsați butonul Bluetooth din partea de sus a stației de sunet cu Bluetooth.

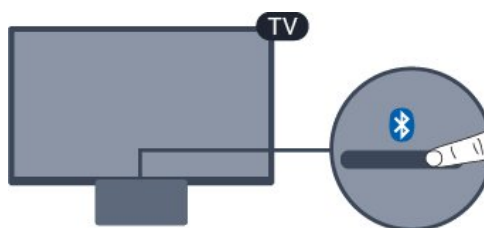

Atenție - Sincronizarea semnalului audio cu semnalul video

Multe sisteme de boxe cu Bluetooth au o așa numită „latență” mare. Latența mare înseamnă că semnalul audio rămâne în urma semnalului video, cauzând nesincronizare. Înainte de a cumpăra un sistem de boxe wireless Bluetooth, informați-vă despre cele mai noi modele și căutați un dispozitiv cu o latență mică. Cereți recomandări dealerului dvs.

Pornire sau oprire

Pentru a porni stația de sunet...


1. Apăsați pe  **SOURCES**, selectați **Bluetooth** și apăsați pe **OK**.
2. Indicatorul LED Bluetooth va lumina în albastru.
3. Puteți partaja muzică de pe dispozitivele dvs. Bluetooth, cum ar fi smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri.

Conectare prin Bluetooth

Lansare prin butonul Bluetooth

1. Apăsați butonul Bluetooth din partea sus a stației de sunet cu Bluetooth.
2. Porniți funcția Bluetooth pe dispozitivele Bluetooth, cum ar fi smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri.
3. Căutați stația de sunet Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth, apoi selectați elementul care începe cu „Philips TV 2016A...”.

3. LED-ul de pe stația de sunet cu Bluetooth va lumina în albastru.
4. Funcția Bluetooth este conectată și pregătită să redea muzică de pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
5. Selectați o melodie pe dispozitivul Bluetooth și veți auzi sunetul prin stația de sunet cu Bluetooth.

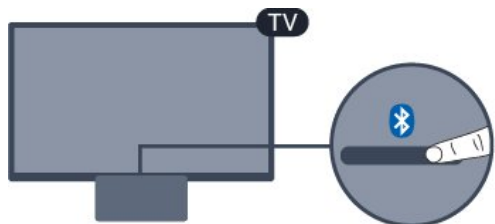

⚠ Avertizare

Nu poziționați stația de sunet cu Bluetooth pe o suprafață moale, deoarece va influența efectul de redare audio.

Lansare prin meniul sursă


1. Apăsați pe **SOURCES** de pe telecomandă, apoi selectați **Bluetooth**.
2. Porniți funcția Bluetooth pe dispozitivele Bluetooth, cum ar fi smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri.
3. Căutați stația de sunet Bluetooth pe dispozitivul Bluetooth, apoi selectați elementul care începe cu „Philips TV 2016A...”.
3. LED-ul de pe stația de sunet cu Bluetooth va lumina în albastru.
4. Funcția Bluetooth este conectată și pregătită să redea muzică de pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
5. Selectați o melodie pe dispozitivul Bluetooth și veți auzi sunetul prin stația de sunet cu Bluetooth.

⚠ Avertizare

Nu poziționați stația de sunet cu Bluetooth pe o suprafață moale, deoarece va influența efectul de redare audio.

Conectare prin cablul audio

1. Conectați dispozitivul compatibil AUX la televizor utilizând portul **AUDIO IN (DVI/VGA/AUX)**.
2. Selectați o melodie pe dispozitivul Bluetooth și veți auzi sunetul prin stația de sunet cu Bluetooth.

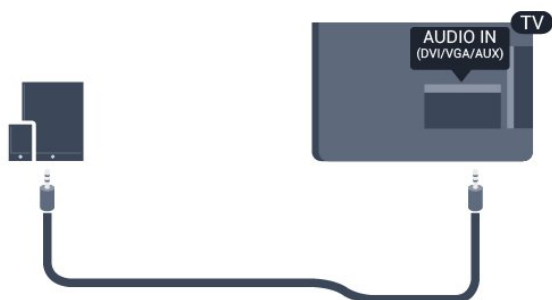

⚠ Avertizare

Nu poziționați stația de sunet cu Bluetooth pe o suprafață moale, deoarece va influența efectul de redare audio.

Pornire și oprire

4.1


Pornit sau în modul standby

Televizor seria 5231

Înainte de a porni televizorul, asigurați-vă că ați conectat cablul de alimentare la conectorul **POWER** din partea din spate a televizorului.

Pornire

Dacă indicatorul luminos este stins, apăsați pe butonul de alimentare din partea de sus a stației de sunet cu Bluetooth pentru a porni televizorul – indicatorul roșu se va stinge.

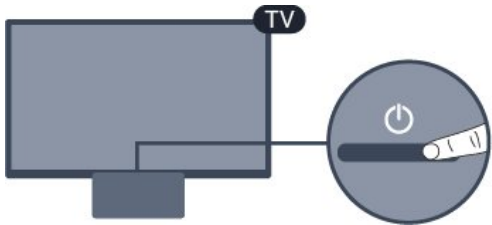

Când televizorul se află în standby, apăsați pe  de pe telecomandă pentru a porni televizorul.

Comutarea în modul standby

Pentru a trece televizorul în modul standby, apăsați pe butonul  de pe telecomandă.

Pentru a opri televizorul complet, deconectați-l de la priza de alimentare.

La deconectarea mufei de alimentare, trageți întotdeauna de mufă, niciodată de cablu. Asigurați-vă că în orice moment aveți acces deplin la mufa de alimentare, la cablul de alimentare și la priză.

4.2

Cronometru oprire

Cu funcția **Temporizator standby**, puteți seta televizorul să intre automat în modul standby după o perioadă de timp presetată.

Pentru setarea opțiunii Temporizator standby...

1. Apăsați , selectați **Setări generale** > **Temporizator standby** și apăsați **OK**.
2. Cu ajutorul barei cursorului puteți seta o durată de până la 180 de minute, în trepte de câte 5 minute. Dacă setați durata la 0 minute, opțiunea Temporizare standby este dezactivată. Puteți opri oricând televizorul mai devreme sau puteți reseta durata în timpul numărării inverse.

3. Apăsați  de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

4.3

Oprire cronometru

Dacă televizorul recepționează semnal, dar nu apăsați nicio tastă de pe telecomandă timp de 4 ore, acesta se oprește automat, pentru a economisi energie. De asemenea, dacă televizorul nu recepționează semnal și nici nu primește comenzi de la telecomandă timp de 10 minute, se oprește automat.

Dacă utilizați televizorul ca monitor sau dacă utilizați un receptor digital pentru a viziona la televizor (un dispozitiv set-top box – STB) și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată.

Pentru dezactivarea opțiunii Oprire automată ...

1. Apăsați , selectați **Setări ecologice** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Oprire automată** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgețile  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea. Valoarea **0** dezactivează oprirea automată.
4. Apăsați  de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.


Pentru mai multe informații despre setările ecologice ale televizorului, consultați capitolul **Setări > Setări ecologice**.

Telecomandă

5.1

Prezentare generală a tastelor

Tabel de pagini

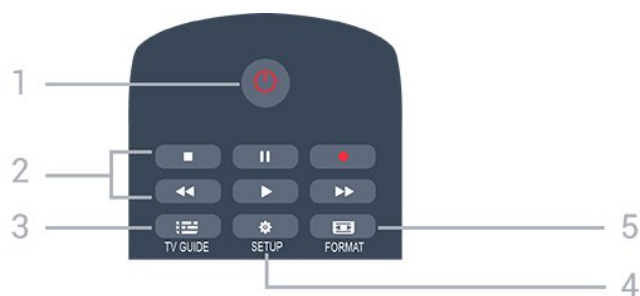

1. ⏻ Standby / Pornit

Pentru a comuta televizorul din standby sau înapoi în standby.

2. Tastele pentru Redare

- Redare ►, pentru redare
- Pauză II, pentru întreruperea redării
- Oprește ■, pentru oprirea redării
- Înapoi ◀, pentru derulare înapoi
- Derulare înainte ►►, pentru a derula rapid înainte
- Înregistrare ●, pentru a înregistra acum

3. 📺 TV GUIDE

Pentru a deschide sau a închide ghidul TV.

4. ⚙️ SETUP

Pentru deschiderea meniului Setări.

5. 📷 FORMAT

Pentru a deschide sau a închide meniul Format imagine.



1. 📺 SOURCES

Pentru a deschide sau a închide meniul Surse - lista dispozitivelor conectate.

2. Taste colorate

Rolurile butoanelor se modifică în funcție de instrucțiunile de pe ecran.

3. ⓘ INFO

Pentru a deschide sau a închide informațiile despre program.

4. ↶ BACK

Pentru a reveni la canalul selectat anterior.
Pentru a închide un meniu fără a modifica nicio setare.

5. 🏠 HOME

Pentru a deschide sau a închide meniul Home.

6. 📺 EXIT

Pentru a reveni la modul de vizionare.

7. ≡ OPTIONS

Pentru a deschide sau a închide meniul Opțiuni.

8. Tasta OK

Pentru a confirma selecția sau setarea.

9. Tastele săgeată/de navigare

Pentru a naviga în sus, în jos, la stânga sau la dreapta.

10. ≡ LIST

Pentru a deschide sau a închide lista de canale.

Mijloc

Partea inferioară



1. Volum

Pentru a regla nivelul volumului.

2. Taste numerice și tastatura pentru text

Pentru a selecta direct un canal TV sau pentru a introduce text.

3. SUBTITLE

Pentru a activa și dezactiva subtitrarea sau pentru a o seta la modul automat.

4. Canal

Pentru a merge la canalul următor sau anterior din lista de canale. Pentru a deschide pagina următoare sau anterioară din Text/Teletext. Pentru a începe capitolul următor sau anterior de pe un disc.

5. Mut

Pentru a dezactiva sunetul sau a-l restabili.

6. TEXT

Pentru a închide sau a deschide Text/Teletext.

5.2

Senzor IR (pentru televizoarele din seria 4031/5231/5242)

Televizorul poate primi comenzi de la o telecomandă care utilizează IR (infraroșu) pentru trimiterea de comenzi. Dacă utilizați o asemenea telecomandă, asigurați-vă întotdeauna că îndreptați telecomanda spre senzorul de infraroșii situat în partea din față a televizorului.



Avertizare

Nu amplasați obiecte în fața senzorului IR al televizorului, deoarece semnalul IR poate fi obstrucționat.

5.3

Baterii

Dacă televizorul nu reacționează la apăsarea unei taste a telecomenzii, este posibil ca bateriile să se fi descărcat.

Pentru înlocuirea bateriilor, deschideți compartimentul pentru baterii din partea din spate a telecomenzii.

1. Glisați capacul compartimentului în direcția indicată de săgeată.

2. Înlocuiți bateriile vechi cu 2 baterii de tip **AAA-R03 de 1,5 V**. Verificați dacă ați aliniat corect extremitățile + și - ale bateriilor.

3. Repoziționați capacul compartimentului pentru baterii și glisați-l la loc până când se aude un clic.

4. Scoateți bateriile dacă nu utilizați telecomanda o perioadă lungă de timp.

Aruncați bateriile uzate conform indicațiilor referitoare la scoaterea din uz a acestora.

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, consultați capitolul **Specificații > Protecția mediului > Casare**.

5.4

Curățarea

Telecomanda este tratată cu un strat anti-zgâriere.

Pentru a curăța telecomanda, utilizați o cârpă moale și umedă. Nu utilizați niciodată alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea telecomenzii.

Canale

6.1

Schimbarea canalelor

- Pentru vizionarea canalelor TV, apăsați pe **TV**. Televizorul se reglează pe frecvența canalului TV pe care l-ați vizionat ultima dată.
- Alternativ, apăsați pe **Acasă** pentru a deschide meniul Acasă, selectați **Canale** și apăsați pe **OK**.
- Pentru a schimba canalele, apăsați pe **+** sau pe **-**. Dacă știți numărul canalului, tastați numărul cu ajutorul tastelor numerice. După ce tastați numărul, apăsați pe **OK** pentru a schimba canalele.
- Pentru a reveni la canalul acordat anterior, apăsați pe **BACK**.

Pentru a trece la un canal dintr-o listă de canale

- În timp ce urmăriți un canal TV, apăsați **LIST** pentru a deschide listele de canale.
- Lista de canale poate avea mai multe pagini de canale. - Pentru a vizualiza pagina următoare sau anterioară, apăsați pe **+** sau pe **-**.
- Pentru a închide listele de canale fără a schimba canalele, apăsați din nou pe **LIST**.

Pictograme canale

- După o actualizare automată a canalelor din lista de canale, canalele nou găsite sunt marcate cu **★** (stea).
- Dacă blocați un canal, aceasta va fi marcat cu **🔒** (blocare).

Canale radio

Dacă este disponibilă transmisia digitală, în timpul configurării se instalează posturi de radio digitale. Schimbați canalele radio exact ca și canalele TV.

Acest televizor poate recepționa conținut utilizând standardul de televiziune digitală DVB. Este posibil ca televizorul să nu funcționeze corespunzător cu unii operatori de televiziune digitală, datorită nerespectării în totalitate a cerințelor standardului.

6.2

Opțiuni canale

Deschiderea opțiunilor

În timp ce vizionați un canal, puteți seta câteva opțiuni.

În funcție de tipul de canal pe care îl vizionați (analogic sau digital) sau de setările televizorului, sunt disponibile anumite opțiuni.

Pentru a deschide meniul de opțiuni...

1. În timp ce vizionați un canal, apăsați **≡ OPTIONS**.
2. Apăsați din nou pe **≡ OPTIONS** pentru a închide.

Subtitrări

Pornire

Pentru a porni subtitrarea, apăsați pe **SUBTITLE**.

Puteți

alege **Subtitrare pornită** sau **Subtitrare oprită**. Alternativ, puteți selecta **Automat**.

Automat

Dacă informațiile privind limba sunt parte a transmisiunii digitale și programul transmis nu este în limba dvs. (limba setată pe televizor), televizorul poate afișa subtitrări automat într-una dintre limbile dvs. preferate de subtitrare. Una dintre aceste limbi de subtitrare trebuie de asemenea să fie parte a transmisiunii.

Puteți selecta limbile dvs. preferate pentru subtitrări în **Limbă subtitrare**.

Limbi preferate pentru subtitrări

O transmisiune digitală poate oferi mai multe limbi de subtitrare pentru un program. Puteți seta o limbă principală și una secundară pentru subtitrări. Dacă sunt disponibile subtitrări într-una din aceste limbi, televizorul le afișează.

Pentru setarea limbii principale și a limbii secundare a subtitrărilor...

1. Apăsați **⚙**, selectați **Setări generale** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Limbă** și apăsați pe **➤** (dreapta) pentru a accesa meniul.
3. Selectați **Limbă subtitrări principală** sau **Limbă subtitrări secundară** și apăsați pe **OK**.
4. Selectați limba de care aveți nevoie și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Selectați o limbă de subtitrare

Dacă niciuna dintre limbile de subtitrare preferate nu este disponibilă, puteți selecta o altă limbă de subtitrare, dacă este disponibilă. Dacă nu sunt disponibile limbi de subtitrare, nu puteți selecta această opțiune.

Pentru a selecta limba subtitrărilor când nu este disponibilă niciuna dintre limbile preferate...

1. Apăsați **≡** **OPTIONS** .
2. Selectați **Limbă subtitrări** și selectați una dintre limbi ca limbă de subtitrare temporar.

Subtitluri pentru canale analogice

La canalele analogice, este necesar ca subtitrarea să fie aplicată manual pentru fiecare canal.

1. Comutați la un canal și apăsați pe **TEXT** pentru a deschide paginile de Text.
2. Introduceți numărul de pagină pentru subtitrare, de regulă **888**.
3. Apăsați din nou **TEXT**, pentru a închide pagina Text.

Dacă selectați Activ în meniul Subtitlu când vizionați acest canal analogic, subtitlurile vor fi afișate, dacă sunt disponibile.

Pentru a afla dacă un canal este analogic sau digital, comutați la canalul respectiv și deschideți **Stare** din meniul **Opțiuni**.

Limbă audio

Limbă audio preferată

O transmisiune digitală poate oferi mai multe limbi audio (limbi vorbite) pentru un program. Puteți seta o limbă audio preferată principală și una secundară. Dacă este disponibil sunetul într-una dintre aceste limbi, televizorul va comuta la limba audio.

Pentru setarea limbii audio principale sau secundare...

1. Apăsați **⚙**, selectați **Setări generale** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Limbă** și apăsați pe **➤** (dreapta) pentru a accesa meniul.
3. Selectați **Limbă audio principală** sau **Limbă audio secundară** și apăsați **OK**.
4. Selectați limba de care aveți nevoie și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați **⬅** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Selectați o limbă audio

Dacă niciuna dintre limbile audio preferate nu este disponibilă, puteți selecta o altă limbă audio care este disponibilă. Dacă nu sunt disponibile limbi audio, nu puteți selecta această opțiune.

Pentru a selecta o limbă audio când nu este disponibilă niciuna dintre limbile preferate...

1. Apăsați **≡** **OPTIONS** .
2. Selectați **Limbă audio** și selectați una dintre limbi ca limbă audio temporară.

Dual I-II

Dacă un semnal audio conține două limbi audio, dar una dintre limbi (sau ambele) nu conține indicații de limbă, această opțiune este disponibilă.

Interfață comună

Dacă un conținut premium preplătit este disponibil de la un modul CAM, puteți stabili setările furnizorului cu această opțiune.

Mono/Stereo

Puteți comuta sunetul unui canal analogic la Mono sau Stereo.

Pentru a comuta la Mono sau Stereo...

1. Comutați la un canal analogic.
2. Apăsați **≡** **OPTIONS**, selectați **Mono/Stereo** și apăsați **➤** (dreapta).
3. Selectați **Mono** sau **Stereo** și apăsați **OK**.
4. Apăsați **⬅** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Ceas

Afișați ora în colțul ecranul televizorului.

Stare

Selectați **Stare** pentru a vizualiza informații tehnice referitoare la canal (dacă este analogic sau digital) sau un dispozitiv conectat pe care îl vizionați.

6.3

Blocarea unui canal

Blocarea și deblocarea unui canal

Pentru a nu permite copiilor să vizioneze un canal sau un program, puteți trece la blocarea canalelor sau a programelor cotate pentru anumite categorii de vârstă.

Puteți bloca un canal pentru a nu permite copiilor să-l vizioneze. Pentru a viziona un canal blocat, trebuie să introduceți codul pentru Blocaj copii. Nu puteți bloca programele de pe dispozitive conectate.

Pentru blocarea unui canal . . .

1. În timp ce urmăriți un canal TV, apăsați pe **≡** **LIST** pentru a deschide lista de canale.

2. În orice listă, selectați canalul pe care doriți să îl blocați.

3. Apăsați pe **≡ OPTIONS** și selectați **Blocare canal**. Într-o listă de canale, un canal blocat este marcat cu un lacăt **🔒**.

Pentru a debloca un canal, selectați canalul blocat din lista de canale și apăsați pe **≡ OPTIONS**, apoi selectați **Deblocare canal**. Va trebui să introduceți codul de blocare pentru copii.

Control parental

Pentru a nu permite copiilor să vizioneze un program care nu este potrivit vârstei lor, puteți folosi o blocare în funcție de vârstă.

Unii furnizori de programe digitale au impus o limită de vârstă programelor. Când vârsta alocată unui program este egală cu vârsta setată de dvs. pentru copil sau mai mare, programul se blochează. Pentru a viziona un program blocat trebuie să introduceți codul pentru blocaj pentru copii. Blocarea în funcție de vârstă se setează pentru toate canalele.

Pentru setarea unei vârste . . .

1. Apăsați **⚙️**, selectați **Blocaj copii și apăsați ➤ (dreapta)** pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Control parental** și apăsați pe **➤ (dreapta)** pentru a accesa meniul.
3. Introduceți codul pentru Blocaj copii, alcătuit din 4 cifre. Introduceți un cod de blocare din 4 cifre și confirmați. Acum puteți seta o clasificare în funcție de vârstă.
4. Setati vârsta și apăsați **OK**. Pentru a dezactiva restricția de vârstă, selectați **Niciuna** ca setare de vârstă.
5. Apăsați **⬅️ (stânga)** de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Televizorul solicită codul de deblocare a programului. În cazul anumitor furnizori/operatori de televiziune, televizorul blochează numai programele cu restricție de vârstă mai ridicată.

Setarea sau modificarea codului de blocare

Pentru setarea codului de blocare sau pentru schimbarea codului curent . . .

1. Apăsați **⚙️**, selectați **Blocaj copii și apăsați ➤ (dreapta)** pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Schimbare cod** și apăsați pe **➤ (dreapta)** pentru a accesa meniul.
3. Dacă este deja setat un cod, introduceți actualul Cod de blocare pentru copii, apoi introduceți noul cod de două ori.
4. Apăsați **⬅️ (stânga)** de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Noul cod este setat.

Ați uitat codul?

Pentru suprascrierea codului și introducerea unui cod de blocare pentru copii nou, în cazul în care l-ați uitat, introduceți **8888**.

6.4

Text/Teletext

T.O.P.

Pentru a deschide Text/Teletext, apăsați pe **TEXT** în timp ce vizionați canalele TV.

Pentru a închide textul, apăsați **TEXT** din nou.

Selectați o pagină teletext

Pentru a selecta o pagină . . .

1. Introduceți numărul paginii, utilizând tastele numerice.
2. Folosiți tastele săgeată pentru a naviga.
3. Apăsați o tastă color pentru a selecta unul dintre subiectele codificate prin culori din partea inferioară a ecranului.

Subpagini teletext

Un număr de pagină de teletext poate conține mai multe subpagini. Numerele subpaginilor sunt afișate pe o bară de lângă numărul paginii principale. Pentru a selecta o subpagină, apăsați **⬅️** sau **➤**.

Pagini de Teletext T.O.P.

Unele televiziuni oferă teletext T.O.P.

Pentru a deschide T.O.P. din Teletext, apăsați pe **≡ OPTIONS** și selectați **Prezentare generală T.O.P.**.

Opțiuni de teletext

În funcția Text/Teletext, apăsați pe **≡ OPTIONS** pentru a selecta următoarele...

- **Înghețare pagină**

Pentru a opri rotirea automată a subpaginilor.

- **Ecran dual/Ecran complet**

Pentru a afișa canalul TV și Textul unul lângă celălalt.

- **Prezentare generală T.O.P.**

Pentru a deschide T.O.P. T.O.P.

- **Mărire**

Pentru a mări pagina de Text, pentru o lectură mai ușoară.

- **Redare**

Pentru a afișa informațiile de pe o pagină.

- **Ciclare subpagină**

Pentru a trece prin subpagini, atunci când acestea sunt disponibile.

- **Limbă**

Pentru a activa grupul de caractere folosit de Text pentru o afișare corectă.

- Teletext 2.5

Pentru a activa Textul 2.5 pentru mai multe culori și o grafică mai bună.

Configurare teletext

Limbă teletext

Unele televiziuni digitale oferă serviciul de Teletext în mai multe limbi.

Pentru setarea limbii principale și secundare pentru Text . . .

1. Apăsați , selectați **Setări generale** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Limbă** și apăsați pe  (dreapta) pentru a accesa meniul.
3. Selectați **Teletext principal** sau **Teletext secundar** și apăsați pe **OK**.
4. Selectați limba de care aveți nevoie și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Teletext 2.5

Dacă este disponibil, Teletext 2.5 oferă mai multe culori și grafică mai bună. Teletext 2.5 este activat ca setare standard din fabrică.
Pentru a dezactiva Text 2.5...

1. Apăsați pe **TEXT**.
2. Având Text/Teletext deschis pe ecran, apăsați pe  **OPTIONS**.
3. Selectați **Teletext 2.5** > **Oprit**.
4. Apăsați  de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Liste de canale

7.1

Deschiderea unei liste de canale

Pentru a deschide lista de canale curentă...

1. Apăsăți **TV**, pentru a comuta la TV.
2. Apăsăți pe **≡ LIST** pentru a deschide lista de canale curentă.
3. Apăsăți pe **≡ LIST** din nou pentru a închide Lista de canale.

7.2

Filtrarea unei liste de canale

Puteți filtra o listă cu toate canalele. Puteți seta lista de canale pentru a afișa numai canalele TV sau numai posturile radio.

Pentru a seta un filtru pe o listă cu toate canalele...

1. În timp ce urmăriți un canal TV, apăsați pe **≡ LIST** pentru a deschide lista de canale.
2. Apăsăți **≡ OPTIONS** pentru a deschide meniul Opțiuni.
3. Selectați **Listă**, apoi puteți selecta **Toate**, **Favorite**, **Radio** și **Canale noi**.

7.3

Redenumirea unui canal

Puteți redenumi canalele din lista de canale.

1. Selectați canalul pe care doriți să îl redenumiți într-una dintre listele de canale.
2. Selectați canalul pe care doriți să îl redenumiți.
3. Apăsăți pe **— Redenumire**.
4. Puteți introduce text cu tastatura de pe ecran.
5. Pentru a finaliza redenumirea, selectați **Finalizat** și apăsați pe **OK**.

Canale favorite

8.1

Despre canale favorite

Puteți crea o listă de canale favorite care să conțină numai canalele pe care doriți să le vizionați. Dacă este selectată lista de canale favorite, veți vedea numai canalele dvs. favorite atunci când schimbați canalele.

8.2

Crearea unei liste de favorite

1. În timp ce urmăriți un canal TV, apăsați pe  LIST pentru a deschide lista de canale.
2. Selectați canalul și apăsați pe  Marcare ca favorit pentru marcarea ca program favorit.
3. Canalul selectat este marcat cu un .
4. Pentru a finaliza, apăsați pe  BACK. Canalele sunt adăugate la lista de favorite.

8.3

Selectați o listă de favorite

1. În timp ce urmăriți un canal TV, apăsați pe  LIST pentru a deschide lista de canale.
2. Apăsați  OPTIONS pentru a deschide meniul Opțiuni.
3. Selectați Listă, selectați Programe favorite.

8.4

Eliminarea canalului din lista de programe favorite

Pentru a șterge un canal din lista de programe favorite, selectați canalul cu , apoi apăsați din nou pe  Debifare Favorite pentru a anula marcarea ca program favorit.

8.5

Reordonarea canalelor

Puteți reordona — re poziționa — canalele din lista de canale favorite.

1. În timp ce urmăriți un canal TV, apăsați pe  LIST pentru a deschide lista de canale.
2. Apăsați  OPTIONS pentru a deschide meniul Opțiuni.
3. Selectați Listă, selectați Programe favorite și

apăsați pe OK.

4. Apăsați pe  Mutare.

5. Selectați canalul pe care doriți să îl reordonați și apăsați OK.

6. Apăsați Butoanele de navigare pentru a muta canalul evidențiat pe altă poziție și apăsați OK.

7. După finalizare, apăsați pe  Închis pentru a ieși din lista de canale favorite.

Ghid TV

9.1

De ce aveți nevoie

Cu ajutorul Ghidului TV, puteți vizualiza o listă a programelor TV curente și a celor programate de pe canalele dvs. În funcție de proveniența informațiilor (datelor) din Ghidul TV, sunt afișate canalele analogice și cele digitale sau numai canalele digitale. Nu toate canalele oferă informații pentru Ghidul TV.

Televizorul poate colecta informații pentru Ghidul TV pentru canalele instalate pe televizor (de ex. canalele pe care le vizualizați cu Vizualizare TV). Televizorul nu poate colecta informații pentru Ghidul TV pentru canale vizionate de la un receptor digital.

9.2

Utilizarea ghidului TV

Deschiderea ghidului TV

Pentru a deschide ghidul TV, apăsați pe  TV GUIDE.

Apăsați  TV GUIDE din nou pentru a închide.

Prima dată când deschideți Ghidul TV, televizorul scanează toate canalele TV pentru a găsi informații despre programe. Aceasta poate dura câteva minute. Datele din Ghidul TV sunt memorate în televizor.

Reglarea unui program

Comutarea la un program

Din ghidul TV, puteți comuta la un program curent. Pentru a selecta un program, utilizați tastele săgeată pentru a evidenția numele programului. Navigați la dreapta pentru a vizualiza programele planificate ulterior în ziua respectivă. Pentru a comuta la program (canal), selectați programul și apăsați pe OK.

Vizualizare detalii program

Pentru afișarea detaliilor programului selectat, apăsați INFO .

Schimbare zi

Ghidul TV poate afișa programele planificate pentru zilele următoare (cu maximum 8 zile în avans).

Dacă informațiile din Ghidul TV provin de la emițător, puteți apăsa pe  + pentru a vizualiza programarea pentru una dintre zilele următoare. Apăsați pe  - pentru a reveni la ziua precedentă.

Alternativ, puteți apăsa pe  OPTIONS și puteți selecta Schimbare zi.

Selectați Ziua anterioară, Azi sau Ziua următoare și apăsați pe OK, pentru a selecta ziua respectivă din programare.

Setarea unui memento

Puteți seta un memento pentru un program. La începutul programului, veți fi anunțat printr-un mesaj. Puteți comuta pe acest canal imediat.

În Ghidul TV, un program cu un memento este marcat cu un  (ceas).

Pentru a seta un memento...

1. Apăsați  TV GUIDE și selectați un program ce urmează să fie difuzat.
2. Apăsați pe  Setare memento și apăsați pe OK.

Pentru a șterge un memento...

1. Apăsați pe  TV GUIDE și selectați un program cu memento, care este marcat cu un simbol  (ceas).
2. Apăsați pe  Ștergere memento și selectați Da, apoi apăsați pe OK.

Căutați după gen

Dacă aceste informații sunt disponibile, puteți căuta programele planificate după gen, precum filme, emisiuni sportive etc.

Pentru a căuta programele după gen, apăsați pe  OPTIONS și selectați Căutare după gen. Selectați un gen și apăsați pe OK. Va apărea o listă cu programele găsite.

Listă de memento-uri

Puteți viziona o listă a memento-urilor pe care le-ați setat.

Listă de memento-uri

Pentru a deschide o listă de memento-uri...

1. Apăsați pe  TV GUIDE.
2. Apăsați pe  OPTIONS și selectați Toate

mementourile.

3. În lista de mementouri, selectați **Ștergere selectate** și apăsați pe **>** (dreapta) pentru a selecta mementoul pe care doriți să îl eliminați.

4. Selectați **Închis** pentru a închide lista de mementouri.

Setarea unei înregistrări

Puteți seta o înregistrare în Ghidul TV.

În Ghidul TV, un program setat pentru a fi înregistrat este marcat cu **📺**.

Pentru a vedea lista de înregistrare, apăsați **📺 Înregistrări**, un program setat pentru a fi înregistrat este marcat cu un **●** (punct roșu) pe numele programului.

Pentru a înregistra un program...

1. Apăsați pe **📺 TV GUIDE** și selectați un program viitor sau care este în desfășurare.

2. Apăsați tasta colorată **— Înregistrare**.

Pentru a anula o înregistrare...

1. Apăsați **📺 TV GUIDE** și selectați programul setat pentru înregistrare.

2. Apăsați tasta colorată **— Ștergere înregistrare**.

Înregistrare și Pauză TV

Înregistrare

De ce aveți nevoie

Puteți înregistra o transmisie TV digitală și o puteți viziona mai târziu.

Pentru înregistrarea unui program TV trebuie...

- să conectați un hard disk USB formatat pe acest televizor
- să aveți canale TV digitale instalate pe acest televizor
- să primiți informații despre canal pentru Ghidul TV de pe ecran
- să setați corect ora televizorului. Dacă resetați manual ceasul televizorului, este posibil ca înregistrările să nu se realizeze.

Nu puteți înregistra atunci când folosiți Pauză TV.

Din punctul de vedere al aplicării legislației privind drepturile de autor, unii furnizori DVB pot să aplice diferite restricții prin intermediul tehnologiei DRM (Digital Right Management - Gestionarea drepturilor digitale). În cazul difuzării canalelor protejate, înregistrarea, validitatea înregistrării sau numărul de vizionări pot fi restricționate. Înregistrarea poate fi complet interzisă. În cazul în care încercați să înregistrați o transmisie protejată sau să redați o înregistrare expirată, poate apărea un mesaj de eroare.

Notă:

Funcția de înregistrare este disponibilă numai pentru transmisiile TV digitale. Nu puteți să înregistrați conținut de pe dispozitive externe (de ex., HDMI).

Înregistrarea unui program

Înregistrați acum

Pentru a înregistra un program pe care îl vizionați chiar în acel moment, apăsați pe  (Înregistrare) de pe telecomandă. Înregistrarea începe imediat.

Pentru a opri înregistrarea, apăsați pe  (Oprire).

Când sunt disponibile datele pentru Ghidul TV, programul pe care îl urmăriți va fi înregistrat din momentul în care apăsați tasta de înregistrare, până când programul se încheie. Dacă nu sunt disponibile date pentru Ghidul TV, înregistrarea durează numai

30 de minute. Puteți modifica ora de încheiere a înregistrării în lista de Înregistrări.

Programarea unei înregistrări

Puteți programa înregistrarea unui program ce urmează să fie difuzat în ziua curentă sau la câteva zile după ziua curentă (într-un interval maxim de 8 zile). Televizorul va utiliza date din Ghidul TV pentru a începe și încheia înregistrarea.

Pentru a înregistra un program...

1. Apăsați pe  TV GUIDE.
2. În Ghidul TV, selectați canalul și programul pe care doriți să le înregistrați. Apăsați pe  (dreapta) sau pe  (stânga) pentru a derula programele unui canal.
3. Cu programul evidențiat, apăsați tasta colorată  Înregistrare. Programul este programat pentru înregistrare. Când se programează înregistrări suprapuse, se afișează automat un avertisment. Dacă intenționați să înregistrați un program în absența dvs., amintiți-vă să lăsați televizorul în standby și hard disk-ul USB pornit.

Listă înregistrări

Vă puteți vizualiza și gestiona înregistrările în lista de înregistrări. Lângă lista de înregistrări, există o listă separată pentru înregistrările programate și pentru memento-uri.

Pentru deschiderea listei de înregistrări...

1. Apăsați pe  TV GUIDE.
2. Apăsați tasta colorată  Înregistrări.
3. În lista înregistrărilor, selectați filele **Nou**, **Vizionat** sau **Expirat** și apăsați **OK** pentru a vă filtra vizualizările.
4. Cu o înregistrare selectată în listă, puteți elimina înregistrarea cu tasta colorată  Eliminare sau opri o înregistrare aflată în curs cu tasta colorată  Oprire înregistrare. Puteți elimina o înregistrare cu tasta colorată  Redenumire.

Furnizorii pot limita numărul de zile în care o înregistrare poate fi vizualizată. Când această perioadă expiră, înregistrarea va fi marcată drept expirată. O înregistrare din listă poate afișa numărul de zile rămase până la expirare.

Atunci când o înregistrare programată a fost interzisă de către furnizor sau atunci când transmisia a fost întreruptă, o înregistrare este marcată ca **Eșuat**.

Înregistrare manuală

Puteți programa o înregistrare care nu este legată de un program TV. Setati tipul de tuner, canalul și timpul de început și de sfârșit dvs. înșivă.

Pentru a programa o înregistrare manual...

1. Apăsați pe  TV GUIDE.
2. Apăsați tasta colorată  Înregistrări .
3. În partea de sus a ecranului, selectați  Programat și apăsați OK.
4. Apăsați  OPTIONS , selectați Programare și apăsați OK.
5. Selectați tunerul de unde doriți să înregistrați și apăsați OK.
6. Selectați canalul de unde înregistrați și apăsați OK.
7. Selectați ziua înregistrării și apăsați OK.
8. Setati timpul de pornire și ora finală a înregistrării. Selectați un buton și utilizați tastele  (sus) sau  (jos) pentru a seta orele și minutele.
9. Selectați Programare și apăsați OK pentru a programa înregistrarea manuală.

Înregistrarea va apărea în lista înregistrărilor și a memento-urilor programate.

Vizionare înregistrare

Pentru vizionarea unei înregistrări...

1. Apăsați pe  TV GUIDE.
2. Apăsați tasta colorată  Înregistrări .
3. În lista înregistrărilor, selectați înregistrarea de care aveți nevoie și apăsați OK pentru a începe vizionarea.
4. Puteți utiliza tastele  (pauză),  (redare),  (derulare rapidă înapoi),  (derulare rapidă înainte) sau  (oprire).
5. Pentru a comuta înapoi la vizionare TV, apăsați  IEȘIRE.

10.2

Pauză TV

De ce aveți nevoie

Puteți întrerupe o transmisie TV digitală pentru a relua vizionarea puțin mai târziu.

Pentru întreruperea unui program TV trebuie...

- să conectați un hard disk USB formatat pe acest televizor
- să aveți canale TV digitale instalate pe acest televizor
- să primiți informații despre canal pentru Ghidul TV de pe ecran

Cu hard disk-ul USB conectat și formatat, televizorul memorează continuu transmisia TV la care vă uitați. Când schimbați canalul, transmisia ultimului canal se șterge. Transmisia se șterge și atunci când treceți televizorul în standby.

Nu puteți folosi Pauză TV în timp ce înregistrați.

Întreruperea unui program

Pentru a întrerupe sau a relua o transmisie...

Pentru a întrerupe o transmisie, apăsați pe  (Pauză). Apare pentru scurt timp o bară de progres în partea de jos a ecranului.

Pentru a afișa bara de progres, apăsați din nou pe  (Pauză) .

Pentru a relua vizionarea, apăsați pe  (Redare).

Având bara de progres pe ecran, apăsați pe  (Derulare înapoi) sau apăsați pe  (Derulare înainte) pentru a selecta punctul din care doriți să începeți vizionarea transmisiei întrerupte. Apăsați aceste taste de mai multe ori, pentru a schimba viteza.

Puteți întrerupe o transmisie pentru un interval maxim de 90 de minute.

Pentru a reveni la transmisia TV live, apăsați pe  (Oprire).

Reluare

Pentru că televizorul memorează transmisia la care vă uitați, puteți reda din nou transmisia pentru câteva secunde.

Pentru repetarea redării transmisiei curente...

1. Apăsați pe  (Pauză)
2. Apăsați  (Derulare rapidă înapoi). Puteți apăsa  de mai multe ori pentru a selecta momentul de unde doriți să începeți vizualizarea transmisiunii întrerupte. Apăsați aceste taste de mai multe ori, pentru a schimba viteza. La un moment dat veți ajunge la începutul stocării transmisiunii sau la intervalul de timp maxim.
3. Apăsați  (Redare) pentru a viziona transmisiunea din nou.
4. Apăsați  (Oprire) pentru a viziona transmisiunea live.

Meniul Acasă

11.1

Despre meniul Acasă

Canale

Acest rând conține toate canalele.

Surse

Acest rând conține sursele disponibile din acest televizor.

Utilități

Acest rând conține funcțiile TV disponibile pentru utilizator.

Setări rapide

Acest rând conține setările disponibile pentru utilizator.

11.2

Deschiderea meniului Acasă

Pentru a deschide meniul Acasă și a deschide un element...

1 - Apăsați pe  Acasă .

2 - Selectați un element și apăsați pe  OK pentru a-l deschide sau porni.

3 - Apăsați pe  BACK pentru a închide meniul Acasă fără a porni nimic.

Surse

12.1

Comutarea la un dispozitiv

Meniul Surse

Pentru a deschide meniul Surse, apăsați pe  **SOURCES**.

Pentru a comuta la un dispozitiv conectat, selectați dispozitivul cu săgețile  (stânga) sau  (dreapta) și apăsați pe **OK**.

Pentru a închide meniul Sursă fără a comuta la un dispozitiv, apăsați din nou pe  **SOURCES**.

Redare la atingere

Cu televizorul în standby, puteți porni un player de discuri cu ajutorul telecomenzii televizorului.

Pentru pornirea atât a playerului de discuri, cât și a televizorului din modul standby și pentru începerea imediată a redării discului, apăsați pe butonul  (redare) de pe telecomanda

televizorului. Dispozitivul trebuie să fie conectat prin intermediul unui cablu HDMI, iar funcția HDMI CEC trebuie să fie activată atât la televizor, cât și la dispozitiv.

12.2

Opțiunile pentru o intrare TV

Unele dispozitive de intrare TV oferă setări specifice.

Pentru a seta opțiunile pentru o anumită intrare TV ...

1. Apăsați pe  **SOURCES**.
2. Selectați intrarea TV din listă și apăsați **OK**.
3. Apăsați pe  **OPTIONS**. Puteți seta opțiunile pentru intrarea TV selectată aici.
4. Apăsați  **OPTIONS** din nou pentru a închide meniul Opțiuni.

Opțiuni posibile...

Comenzi

Cu această opțiune puteți controla dispozitivul conectat cu telecomanda TV. Dispozitivul trebuie să fie conectat prin intermediul unui cablu HDMI, iar funcția HDMI CEC trebuie să fie activată atât la televizor, cât și la dispozitiv.

Informații dispozitiv

Deschideți această opțiune pentru a vizualiza informații pe dispozitivul conectat.

Joc sau calculator

Tipul de dispozitiv determină stilul imaginii și al sunetului, valorile rezoluției și alte caracteristici specifice. Nu trebuie să vă faceți griji privind setările ideale.

Pentru unele dispozitive, tipul dispozitivului nu este atât de clar. O consolă de jocuri poate avea un Player Disc Blu-ray încorporat și tipul este setat la Player deoarece este utilizată ca player de discuri de cele mai multe ori. Pentru acest tip de dispozitive, puteți comuta temporar la setările ideale pentru jocuri. Sau alternativ, puteți comuta la setările ideale pentru un calculator conectat.

Puteți utiliza numai setarea **Joc sau Calculator** atunci când comutați la un dispozitiv conectat în meniul Surse. Setarea Joc sau calculator este stocată pentru dispozitivul selectat.

Pentru a comuta manual la setările ideale pentru jocuri sau calculator...

1. Apăsați , selectați **Imagine > Setări avansate > Joc sau calculator** și apăsați **OK**.
2. Selectați **Joc, Calculator sau Oprit**.
3. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Nu uitați să restabiliți această setare înapoi la **TV** când nu vă mai jucați.

Clipuri video, fotografii și muzică

De pe o conexiune USB

Puteți să vizualizați fotografii sau să redați muzică și clipuri video de pe o unitate flash USB sau de pe un hard disk USB conectat.

Cu televizorul pornit, conectați o unitate flash USB sau un hard disk USB la unul dintre porturile USB. Televizorul detectează dispozitivul și afișează fișierele media.

Dacă lista fișierelor nu apare automat...

1. Apăsați  SOURCES, selectați  USB și apăsați OK.
2. Selectați  și apăsați pe  (dreapta) pentru a selecta dispozitivul USB de care aveți nevoie.
3. Vă puteți răsfoi fișierele din structura folderului pe care l-ați organizat pe unitate.
4. Pentru a opri redarea clipurilor video, a fotografiilor și a muzicii, apăsați  EXIT.

Avertisment

Dacă încercați să întrerupeți sau să înregistrați un program cu un hard disk USB conectat, vi se va solicita să formatați hard disk-ul USB. Prin formatare se vor șterge toate fișierele curente de pe hard disk-ul USB.

Redarea clipurilor video

Redare clipuri video

Modul de deschidere a listei de fișiere media de pe televizor depinde de tipul dispozitivului pe care sunt stocate fișierele. Consultați capitolele de mai sus.

Pentru a reda un clip video la TV...

Selectați  Clipuri video și selectați numele fișierului și apăsați pe OK.

– Pentru a întrerupe clipul video, apăsați OK. Apăsați pe OK din nou pentru a continua.

Pentru a derula rapid înapoi sau înainte, apăsați pe  sau pe . Apăsați de mai multe ori pe taste pentru a mări viteza: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

– Pentru a trece la următorul clip video dintr-un folder, apăsați OK pentru întrerupere și selectați  de pe ecran și apăsați OK.

– Pentru a opri redarea clipului video, apăsați pe  (Oprire).

– Pentru a reveni la folder, apăsați pe .

Bara de progres

Pentru a afișa bara de progres în timpul redării unui clip video, apăsați INFO.

Apăsați din nou pentru a ascunde informațiile.

Opțiuni video

În timpul redării clipului video, apăsați  OPTIONS pentru...

Subtitrări

Afișați subtitrările, dacă sunt disponibile, selectați Pornit, Oprit sau Activ fără sonor.

Limbă audio

Redați limba audio, dacă aceasta este disponibilă.

Redare aleatorie pornită, Redare aleatorie oprită
Redați filmele în ordine sau în mod aleatoriu.

Repetare, Redare o dată

Redați filmele în mod repetat sau o singură dată.

Afișare informații

Afișați informații despre fișier, precum modul de sunet.

Setări pentru subtitrare

Setați culoarea subtitrării, dimensiunea fontului, poziția, decalajul de sincronizare a timpului, dacă este disponibil.

Vizualizarea fotografiilor

Vizualizarea fotografiilor

Modul de deschidere a listei de fișiere media de pe televizor depinde de tipul dispozitivului pe care sunt stocate fișierele. Consultați capitolele de mai sus.

Pentru a vizualiza toate fotografiile pe televizor...

Selectați  Fotografii și selectați Toate și apăsați OK.

Pentru a vizualiza o fotografie la TV...

Selectați  Fotografii și selectați numele fișierului și apăsați OK.

Pentru a porni o prezentare de diapozitive pe televizor...

Dacă folderul conține mai multe fotografii, puteți lansa o diaporamă.

Pentru a lansa o diaporamă...

1. Selectați folderul cu fotografii.

2. Selectați o fotografie și apăsați  OPTIONS pe

telecomandă.

3. Selectați Pornire prezentare.

- Pentru a trece la fotografia următoare sau anterioară, apăsați ► (dreapta - următoare) sau ◀ (stânga - anterioară).
- Pentru a întrerupe diaporama, apăsați OK. Pentru a începe din nou, apăsați OK din nou.
- Pentru a opri diaporama, apăsați OK și apăsați ↵.

Informații!

Pentru a vizualiza informații despre o fotografie (dimensiune, data creării, calea fișierului etc.), selectați o fotografie și apăsați INFO. Apăsați din nou pentru a ascunde informațiile.

Diaporamă cu muzică

Puteți viziona o diaporamă cu fotografiile dvs. și să ascultați muzica dvs. în același timp. Trebuie să porniți muzica înainte de a porni diaporama.

Pentru a reda muzică odată cu diaporama...

1. Selectați o melodie sau un folder cu melodii și apăsați pe OK.
2. Apăsați ↵.
3. Accesați dosarul cu fotografii, apoi selectați o fotografie.
4. Apăsați ≡ OPTIONS, apoi selectați Pornire prezentare.
5. Acum folosiți săgețile pentru navigare pentru a selecta folderul cu fotografii.
6. Pentru a opri diaporama, apăsați ↵.

Opțiuni pentru fotografii

Cu o fotografie pe ecran, apăsați ≡ OPTIONS pentru...

Pornire prezentare

Pornire prezentare.

Tranziții diaporamă

Setați tranziția de la o imagine la următoarea.

Redare aleatorie oprită, Redare aleatorie pornită

Afișați imaginile în ordine sau în mod aleatoriu.

Repetare, Redare o dată

Afișați imaginile în mod repetat sau o singură dată.

Frecvență diaporamă

Selectați timpul de afișare pentru fiecare fotografie.

Rotire imagine

Rotiți fotografia.

13.4

Redarea muzicii

Redarea muzicii

Modul de deschidere a listei de fișiere media de pe televizor depinde de tipul dispozitivului pe care sunt stocate fișierele. Consultați capitolele de mai sus.

Pentru a reda o melodie pe televizor...

Selectați Muzică și selectați numele fișierului și apăsați OK.

Dacă folderul conține mai multe melodii, le puteți asculta în ordine.

- Pentru a întrerupe melodia, apăsați pe OK. Apăsați pe OK din nou pentru a continua.

Pentru a derula rapid înapoi sau înainte, apăsați pe ►► sau pe ◀◀. Apăsați de mai multe ori pe taste pentru a mări viteza: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

- Pentru a accesa melodia anterioară sau următoare, apăsați ≡ + sau ≡ - .

- Pentru a efectua un salt de 10 secunde înainte sau înapoi într-o melodie, apăsați ► sau ◀.

Pentru a reveni la folder, apăsați ↵, redarea muzicii va continua.

- Pentru a opri redarea muzicii, apăsați pe ■ (Oprire).

Bara de progres

Pentru afișarea barei de progres în timpul redării unei melodii (poziția capului de redare, durată, titlu, dată etc.), apăsați INFO.

Apăsați din nou pentru a ascunde informațiile.

Opțiuni pentru muzică

Opțiuni pentru redarea muzicii...

Oprire redare

Opriti redarea muzicii.

Redare aleatorie pornită, Redare aleatorie oprită

Redați melodiile în ordine sau în mod aleatoriu.

Repetare, Redare o dată

Redați melodiile în mod repetat sau o singură dată.

Afișare informații

Afișați informații despre fișier, precum modul de sunet.

Setări

Setări rapide

Setări ecologice

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, consultați capitolul **Setări ecologice**.

Stil imagine

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, consultați capitolul **Stil imagine**.

Format imagine

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, consultați capitolul **Format imagine**.

Stil sunet

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, consultați capitolul **Stil sunet**.

Volum căști

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, consultați capitolul **Volum căști**.

Boxe

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, consultați capitolul **Boxe TV**.

Ceas

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, consultați capitolul **Ceas**.

Cronometru oprire

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, consultați capitolul **Temporizator standby**.

Imagine

Stil imagine

Selectarea unui stil

Pentru reglarea ușoară a imaginilor, puteți selecta un Stil de imagine presetat.

1. În timp ce vizionați un canal, apăsați pe .
2. Selectați **Imagine > Stil imagine** și selectați unul dintre stilurile de pe listă.
3. Apăsați  de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Stilurile de imagine disponibile sunt ...

- **Personal** - Preferințele de imagine setate la prima pornire.
- **Vivid** - Ideal pentru vizionare în timpul zilei
- **Natural** - Setări pentru imagine naturală
- **Standard** - Setare care realizează cel mai mic consum de energie - Setare din fabrică
- **Film** - Ideal pentru a viziona filme
- **Fotografie** - Ideal pentru a viziona fotografii
- **Cons. red. energ.** - Setări eficiente energetic

Personalizarea unui stil

Orice setare de imagine pe care o ajustați, cum ar fi **Culoare** sau **Contrast**, este memorată în **stilul de imagine** selectat curent. Acest lucru vă permite să personalizați fiecare stil.

Restabilirea unui stil

Stilul selectat memorează modificările pe care le efectuați. Vă recomandăm să reglați setările imaginii numai în cazul stilului **Personal**. Cu setarea **Stil imagine - Personal**, setările imaginii pot fi salvate pentru fiecare dispozitiv conectat din meniul **Surse**.

Pentru a reseta stilul la setarea inițială...

1. În timp ce vizionați un canal, apăsați pe .
2. Selectați **Imagine > Stil imagine** și selectați stilul de imagine pe care doriți să îl restabiliți.
3. Apăsați tasta colorată  **Restabilire stil** și apăsați **OK**. Stilul este resetat.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Acasă sau Magazin

Dacă opțiunea **Stil imagine** este readusă la **Viu** la fiecare pornire a televizorului, locația acestuia este setată la **Magazin**. O setare creată pentru promovare în magazine.

Pentru a seta televizorul în vederea utilizării Acasă...

1. Apăsăți , selectați **Setări generale** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Locație** > **Acasă** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Setări de imagine

Culoare

Cu ajutorul funcției **Culoare**, puteți regla nivelul de saturație a culorilor imaginii.

Pentru reglarea culorii...

1. Apăsați , selectați **Imagine** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Culoare** și apăsați pe  (dreapta).
3. Apăsați săgețile  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Contrast

Cu ajutorul funcției **Contrast**, puteți regla contrastul imaginii.

Pentru reglarea contrastului...

1. Apăsăți , selectați **Imagine** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Contrast** și apăsați pe  (dreapta).
3. Apăsați săgețile  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Definiție

Cu ajutorul funcției **Claritate**, puteți regla nivelul de claritate al imaginii, în detalii fine.

Pentru reglarea clarității...

1. Apăsăți , selectați **Imagine** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Claritate** și apăsați pe  (dreapta).
3. Apăsați săgețile  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Setări avansate de imagine

Joc sau calculator

Când conectați un dispozitiv, televizorul recunoaște tipul acestuia și atribuie fiecărui dispozitiv un nume de tip corect. Dacă doriți, puteți modifica numele tipului. Dacă se setează un nume de tip corect, televizorul comută automat la setările TV ideale când comutați la acest dispozitiv în meniul **Surse**.

Dacă aveți o consolă de jocuri cu un player Blu-ray integrat, este posibil să fi setat numele tipului la **Disc Blu-ray**. Cu ajutorul funcției **Joc sau calculator**, puteți comuta manual la setările ideale pentru jocuri. Nu uitați să opriți funcția **Joc sau calculator**, atunci când reluați vizionarea la televizor.

Pentru a comuta manual la setările ideale pentru jocuri sau calculator...

1. Apăsați , selectați **Imagine** > **Setări avansate** > **Joc sau calculator** și apăsați **OK**.
2. Selectați **Joc**, **Calculator** sau **Oprit**.
3. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Setări de culoare

Accentuare culoare

Cu opțiunea **Îmbunătățire culoare**, puteți îmbunătăți intensitatea culorii și detaliile din culorile luminoase.

Pentru reglarea nivelului...

1. Apăsăți , selectați **Imagine** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări avansate** > **Culoare** > **Accentuare culoare** și apăsați pe **OK**.
3. Selectați **Maxim**, **Mediu**, **Minim** sau **Oprit**.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Temperatura culorii

Cu funcția **Temperatură culoare**, puteți seta o temperatură presetată a imaginii sau puteți selecta opțiunea **Personalizare**, pentru a seta temperatura dorită de dvs. cu ajutorul funcției **Temperatură culoare personalizată**. Setările **Temperatură culoare** și **Temperatură culoare personalizată** se adresează utilizatorilor experți.

Pentru selectarea unei presetări...

1. Apăsăți , selectați **Imagine** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări avansate** > **Culoare** > **Temperatură culoare** și

apăsați pe **OK**.

3. Selectați **Normal**, **Cald** sau **Rece**. Sau selectați **Personalizare** dacă doriți să setați personal o temperatură a culorii.

4. Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Temperatură culoare personalizată

Cu **Temperatură culoare personalizată** puteți seta temperatura culorii manual. Pentru a seta o temperatură personalizată, selectați **Personalizare** în meniul **Temperatură culoare**. **Temperatură culoare personalizată** este o setare care se adresează utilizatorilor experți.

Pentru setarea unei temperaturi personalizate...

1. Apăsați **⚙️**, selectați **Imagine** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări** avansate > **Culoare** > **Temperatură culoare personalizată** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgețile **▲** (sus) sau **▼** (jos) pentru a regla valoarea. WP reprezintă punctul alb, iar BL reprezintă nivelul de negru. De asemenea, puteți selecta una dintre presetările disponibile în acest meniu.
4. Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Setările de contrast

Moduri de contrast

Cu **Mod Contrast**, puteți seta nivelul la care consumul de energie poate fi redus prin diminuarea intensității luminoase a ecranului. Optați pentru un consum optim de energie sau pentru imaginea cu cea mai bună intensitate luminoasă.

Pentru reglarea nivelului...

1. Apăsați **⚙️**, selectați **Imagine** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări avansate** > **Contrast** > **Moduri de contrast** și apăsați **OK**.
3. Selectați **Standard**, **Cel mai mic consum de energie**, **Cea mai bună imagine** sau **Oprit**.
4. Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Contrast dinamic

Cu **Contrast dinamic** puteți seta nivelul la care televizorul îmbunătățește automat detaliile în zonele întunecate, de mijloc și luminoase ale imaginii.

Pentru reglarea nivelului...

1. Apăsați **⚙️**, selectați **Imagine** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări avansate** > **Contrast** > **Contrast dinamic** și apăsați pe **OK**.
3. Selectați **Maxim**, **Mediu**, **Minim** sau **Oprit**.
4. Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Luminozitate

Cu funcția **Luminozitate** puteți seta nivelul de luminozitate al semnalului imaginii. Luminozitatea este o setare care se adresează utilizatorilor experți. Recomandăm utilizatorilor non-experti să regleze luminozitatea imaginii cu ajutorul setării **Contrast**.

Pentru reglarea nivelului...

1. Apăsați **⚙️**, selectați **Imagine** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări** avansate > **Contrast** > **Luminozitate** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgețile **▲** (sus) sau **▼** (jos) pentru a regla valoarea.
4. Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Contrast video

Cu funcția **Contrast video**, puteți micșora gama contrastului video.

Pentru reglarea nivelului...

1. Apăsați **⚙️**, selectați **Imagine** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări avansate** > **Contrast** > **Video contrast** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgețile **▲** (sus) sau **▼** (jos) pentru a regla valoarea.
4. Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Gamma

Cu **Gama**, puteți stabili o setare non-liniară pentru iluminarea și contrastul imaginii. Gama este o setare care se adresează utilizatorilor experți.

Pentru reglarea nivelului...

1. Apăsați **⚙️**, selectați **Imagine** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări** avansate > **Contrast** > **Gamma** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgețile **▲** (sus) sau **▼** (jos) pentru a regla valoarea.
4. Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Setări de claritate

Super rezoluție

Cu funcția **Super Resolution**, treceți la o claritate superioară a marginilor și contururilor liniilor.

Pentru activare sau dezactivare...

1. Apăsați , selectați **Imagine** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări avansate** > **Claritate** > **Super Resolution** și apăsați pe  (dreapta) pentru a accesa meniul.
3. Selectați **Pornit** sau **Oprit**.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Reducerea zgomotului

Cu funcția **Reducere zgomot**, puteți filtra și reduce nivelul de zgomot al imaginilor.

Pentru reglarea reducerii zgomotului...

1. Apăsați , selectați **Imagine** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări avansate** > **Claritate** > **Reducere zgomot** și apăsați pe  (dreapta) pentru a accesa meniul.
3. Selectați **Maxim**, **Mediu**, **Minim** sau **Oprit**.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Reducerea artefactelor MPEG

Cu funcția **Reducere artefact MPEG**, puteți fluidiza tranzițiile digitale din imagine. Artefactele MPEG sunt în mare parte vizibile sub forma unor blocuri mici sau a unor margini zimțate ale imaginilor.

Pentru reducerea artefactelor MPEG...

1. Apăsați , selectați **Imagine** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări avansate** > **Claritate** > **Reducere artefact MPEG** și apăsați pe  (dreapta) pentru a accesa meniul.
3. Selectați **Pornit** sau **Oprit**.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Format și margini

Format imagine

Dacă apar bare negre în partea de sus și de jos a imaginii, respectiv pe ambele laturi ale acesteia, puteți regla formatul imaginii astfel încât aceasta să umple întreg ecranul.

Pentru a modifica formatul imaginii...

1. Apăsați , selectați **Imagine** și apăsați  pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Format și margini** > **Format imagine** și apăsați pe  (dreapta) pentru a accesa meniul.
3. Selectați un format din listă și apăsați pe **OK**.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Pentru a modifica formatul imaginii în timp ce vă uitați la televizor ...

1. În timp ce urmăriți un canal TV, apăsați pe  pentru a deschide meniul **Format imagine**.
2. Selectați un format din listă și apăsați pe **OK**.

Margini ecran

Cu funcția **Margini ecran**, puteți mări ușor imaginea, pentru a ascunde marginile distorsionate.

Pentru reglarea marginilor...

1. Apăsați , selectați **Imagine** și apăsați  pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Format și margini** > **Margini ecran** și apăsați pe  (dreapta) pentru a accesa meniul.
3. Apăsați săgețile  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

14.3

Sunet

Stil sunet

Selectarea unui stil

Pentru reglarea ușoară a sunetului, puteți selecta o setare presetată utilizând opțiunea **Stil sunet**.

1. În timp ce vizionați un canal, apăsați pe .
2. Selectați **Sunet** și apăsați pe  (dreapta) pentru a accesa meniul.
3. Selectați **Stil sunet** și selectați unul dintre stilurile din listă.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Diferitele stiluri de sunet sunt ...

Personal – Preferințele de sunet setate la prima pornire.

– **Original** – Cea mai neutră setare a sunetului.

– **Film** – Ideal pentru a viziona filme

– **Muzică** – Ideal pentru a asculta muzică

– **Joc** – Ideal pentru jocuri

– **Știri** – Ideal pentru vorbire

Restabilirea unui stil

Având selectat un Stil sunet, puteți regla orice setare a sunetului în **Configurare > Sunet...**

Stilul selectat memorează modificările pe care le efectuați. Vă recomandăm să reglați setările de sunet numai în cazul stilului **Personal**. Cu setarea Stil sunet – Personal, setările sunetului pot fi salvate pentru fiecare dispozitiv conectat din meniul Surse.

Pentru a reseta stilul la setarea inițială...

1. În timp ce vizionați un canal, apăsați pe .
2. Selectați **Sunset** și apăsați pe  (dreapta) pentru a accesa meniul.
3. Selectați **Stil sunet** și selectați stilul de sunet pe care doriți să îl restaurați.
4. Apăsați tasta colorată  **Restabilire stil**. Stilul este restabilit
5. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Setări de sunet

Sunete joase

Cu funcția **Sunete joase** puteți regla nivelul frecvențelor joase ale sunetului.

Pentru reglarea nivelului...

1. Apăsați , selectați **Sunset** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Sunete joase** și apăsați pe  (dreapta).
3. Apăsați săgețile  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Sunete înalte

Cu funcția **Sunete înalte** puteți regla nivelul frecvențelor înalte ale sunetului.

Pentru reglarea nivelului...

1. Apăsați , selectați **Sunset** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Sunete înalte** și apăsați pe  (dreapta).
3. Apăsați săgețile  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Mod surround

Cu funcția **Mod surround**, puteți seta efectul de sunet al boxelor televizorului.

Pentru setarea modului surround...

1. Apăsați , selectați **Sunset** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Mod surround** și apăsați pe  (dreapta) pentru a accesa meniul.
3. Selectați **Stereo** sau **Incredible surround**.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Setări avansate de sunet

Echilibrare automată volum

Cu funcția **Echilibrare automată volum**, puteți seta televizorul să elimine în mod automat diferențele bruște de volum. Acestea apar în special la începutul reclamelor sau când comutați de la un canal la altul.

Pentru activare sau dezactivare...

1. Apăsați , selectați **Sunset** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări avansate** și apăsați pe  (dreapta) pentru a accesa meniul.
3. Selectați **Echilibrare automată volum** și apăsați pe  (dreapta) pentru a accesa meniul.
4. Selectați **Pornit** sau **Oprit**.
5. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Boxe TV

Puteți transmite sunetul emis de televizor către un dispozitiv audio conectat – un sistem Home Theatre sau un sistem audio.

Puteți selecta unde doriți să auziți sunetul televizorului și cum să îl controlați.

– Dacă selectați **Boxe TV > Oprit**, opriți permanent boxele televizorului.

– Dacă selectați **Boxe TV > Pornit**, boxele televizorului vor fi activate în permanență.

Cu ajutorul unui dispozitiv conectat cu HDMI CEC, puteți utiliza una dintre setările EasyLink.

– Dacă selectați **EasyLink**, televizorul va transmite sunetul TV către dispozitivul audio. Televizorul își va dezactiva difuzoarele atunci când dispozitivul va reda sunetul.

– Dacă selectați **Pornire autom. EasyLink**, televizorul va porni dispozitivul audio, va transmite sunetul televizorului către dispozitiv și va dezactiva boxele televizorului.

Cu EasyLink sau EasyLink autostart selectate, puteți comuta în continuare pe difuzoarele televizorului, dacă aveți nevoie.

Pentru setarea boxelor televizorului...

1. Apăsați , selectați **Sunset** și apăsați pe  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări avansate** și apăsați

- pe ► (dreapta) pentru a accesa meniul.
3. Selectați **Boxe TV** și apăsați
- pe ► (dreapta) pentru a accesa meniul.
4. Selectați **Pornit**, **Oprit**, **EasyLink** sau **Pornire automată EasyLink**.
5. Apăsați ◀ (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Pentru a comuta direct la boxe...

1. În timpul vizualizării TV, apăsați .
2. Selectați **Setări rapide** > **Boxe** și selectați **TV** sau **Amplificator** (sistem audio).
3. Apăsați ◀ (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Sunet clar

Cu funcția **Clear Sound** îmbunătățiți calitatea sunetului pentru voce. Ideal pentru programele de știri. Puteți activa sau dezactiva funcția de îmbunătățire a vocii.

Pentru activare sau dezactivare...

1. Apăsați , selectați **Sunet** și apăsați ► (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări avansate** > **Clear Sound** și apăsați pe **OK**.
3. Selectați **Activ** sau **Oprit**, apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați ◀ (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Format ieșire audio

Dacă dispuneți de un Sistem Home Theatre (HTS) cu capacități de procesare a sunetelor multicanal precum Dolby Digital, DTS® sau similar, setați formatul de ieșire audio la Multicanal. Cu ajutorul funcției Multicanal, televizorul poate transmite semnalul de sunet multicanal comprimat de la un canal TV sau de la un player conectat la Sistemul Home Theatre. Dacă dispuneți de un Sistem Home Theatre fără procesare a sunetelor multicanal, selectați Stereo.

Pentru a seta opțiunea **Format ieșire audio**...

1. Apăsați , selectați **Sunet** și apăsați ► (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări avansate** > **Format ieșire audio** și apăsați pe **OK**.
3. Selectați **Multicanal** sau **Stereo**, apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați ◀ (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Uniformizarea ieșirii audio

Utilizați setarea Uniformizarea ieșirii audio pentru a echilibra volumul (sunetul) televizorului și al sistemului Home Theatre la comutarea de la un echipament la celălalt. Diferențele de volum pot fi cauzate de diferențele dintre modurile de procesare a sunetelor.

Pentru uniformizarea diferențelor de volum...

1. Apăsați , selectați **Sunet** și apăsați ► (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări avansate** > **Uniformizarea ieșirii audio** și apăsați pe **OK**.
3. Selectați **Mai mult**, **Mediu** sau **M. puțin**, apoi apăsați pe **OK**.
4. Dacă diferența dintre volume este semnificativă, selectați **Mai mult**. Dacă diferența dintre volume este mică, selectați **Mai puțin**.
5. Apăsați ◀ (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Setarea de uniformizare a ieșirii audio afectează atât semnalul de ieșire audio optică, cât și semnalul de sunet HDMI ARC.

HDMI 1 - ARC

Pentru activare sau dezactivare...

1. Apăsați , selectați **Sunet** și apăsați ► (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări avansate** > **HDMI 1 - ARC** și apăsați **OK**.
3. Selectați **Activ** sau **Oprit**, apoi apăsați pe **OK**.
4. Apăsați ◀ (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Întârziere ieșire audio

Cu un Sistem Home Theatre (HTS) conectat la televizor, imaginea de la televizor și sunetul de la HTS trebuie să fie sincronizate.

Sincronizarea automată a semnalului audio cu semnalul video

La sistemele Home Theatre Philips de fabricație recentă, sincronizarea semnalului audio cu semnalul video este realizată automat și este întotdeauna corectă.

Întârziere sincronizare audio

Este posibil ca unele sisteme Home Theatre să necesite reglarea întârzierii sincronizării audio pentru a sincroniza semnalul audio cu semnalul video. Pe HTS, măriți valoarea întârzierii până la stabilirea corelației între imagine și sunet. Poate fi necesară o valoare de întârziere de 180 ms. Citiți manualul de utilizare al HTS. Cu o valoare de întârziere setată la

HTS, trebuie să dezactivați opțiunea Întârziere ieșire audio la televizor.

Pentru oprirea opțiunii Întârziere ieșire audio...

1. Apăsăți , selectați **Sunet** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări avansate** > **Întârziere ieșire audio** și apăsați **OK**.
3. Selectați **Oprit**.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Decalaj ieșire audio

Dacă nu puteți seta o întârziere la sistemul Home Theatre, puteți seta televizorul astfel încât să sincronizeze sunetul. Puteți seta un decalaj care să compenseze timpul necesar sistemului Home Theatre pentru a procesa sunetul aferent imaginilor TV. Puteți seta valoarea în pași de 5 ms. Setarea maximă este -60 ms.

Opțiunea **Întârziere ieșire audio** trebuie să fie activată.

Pentru sincronizarea sunetului la televizor...

1. Apăsăți , selectați **Sunet** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări avansate** > **Decalaj ieșire audio** și apăsați **OK**.
3. Utilizați bara cursorului pentru a seta decalajul sunetului și apăsați **OK**.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Volum căști

Cu funcția **Volum căști**, puteți seta în mod separat volumul unor căști conectate.

Pentru reglarea volumului...

1. Apăsați , selectați **Sunet** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Volum căști** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgețile  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

14.4

Setări ecologice

Economie de energie

Setările ecologice  sunt acele setări care ajută la protejarea mediului înconjurător.

Economie de energie

Dacă selectați **Economie de energie**, televizorul comută automat la **Stil imagine** – **Standard**, cea mai economică setare pentru imagine.

Pentru setarea televizorului la modul de economisire a energiei...

- 1 – Apăsați , selectați **Setări ecologice** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
- 2 – Selectați **Economie de energie**; opțiunea **Stil imagine** este setată automat la **Standard**.
- 3 – Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Dezactivare ecran

Dacă doar ascultați muzică, puteți dezactiva ecranul televizorului pentru a economisi energie.

Pentru a dezactiva numai ecranul televizorului...

1. Apăsați , selectați **Setări ecologice** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Dezactivare ecran**.
3. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Pentru a reactiva ecranul, apăsați orice tastă de pe telecomandă.

Oprire cronometru

Dacă televizorul recepționează semnal, dar nu apăsați nicio tastă de pe telecomandă timp de 4 ore, acesta se oprește automat, pentru a economisi energie. De asemenea, dacă televizorul nu recepționează semnal și nici nu primește comenzi de la telecomandă timp de 10 minute, se oprește automat.

Dacă utilizați televizorul ca monitor sau dacă utilizați un receptor digital pentru a viziona la televizor (un dispozitiv set-top box – STB) și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată.

Pentru dezactivarea opțiunii **Oprire automată** ...

1. Apăsați , selectați **Setări ecologice** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Oprire automată** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați săgețile  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea. Valoarea **0** dezactivează oprirea automată.
4. Apăsați  de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Setări generale

Limbi

Limba meniului

Pentru a schimba limba meniurilor și a mesajelor de pe televizor...

1. Apăsați , selectați **Setări generale** > **Limbă** > **Limbă meniu** și apăsați **OK**.
2. Selectați limba care vă trebuie.
3. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Preferințe de limbă

Limbă audio

O transmisiune digitală poate oferi mai multe limbi audio (limbi vorbite) pentru un program. Puteți seta o limbă audio preferată principală și una secundară. Dacă este disponibil sunetul într-una dintre aceste limbi, televizorul va comuta la limba audio.

Pentru setarea limbii audio principale sau secundare...

1. Apăsați , selectați **Setări generale** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Limbă** și apăsați pe  (dreapta) pentru a accesa meniul.
3. Selectați **Limbă audio principală** sau **Limbă audio secundară** și apăsați **OK**.
4. Selectați limba de care aveți nevoie și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Pentru a selecta o limbă audio când niciuna dintre limbile audio preferate nu este disponibilă...

1. Apăsați  **OPTIONS**.
2. Selectați **Limbă audio** și selectați una dintre limbi ca limbă audio temporară.

Limbi pentru subtitrări

Pornire

Puteți alege **Subtitrare pornită** sau **Subtitrare oprită**. Alternativ, puteți selecta **Automat**.

Automat

Dacă informațiile privind limba sunt parte a transmisiunii digitale și programul transmis nu este în limba dvs. (limba setată pe televizor), televizorul poate afișa subtitrări automat într-una dintre limbile

dvs. preferate de subtitrare. Una dintre aceste limbi de subtitrare trebuie de asemenea să fie parte a transmisiunii.

Puteți selecta limbile dvs. preferate pentru subtitrări în **Limbă subtitrare**.

Setări de limbă pentru subtitrare

O transmisiune digitală poate oferi mai multe limbi de subtitrare pentru un program. Puteți seta o limbă principală și una secundară pentru subtitrări. Dacă sunt disponibile subtitrări într-una din aceste limbi, televizorul le afișează.

Pentru setarea limbii principale și a limbii secundare a subtitrărilor...

1. Apăsați , selectați **Setări generale** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Limbă** și apăsați pe  (dreapta) pentru a accesa meniul.
3. Selectați **Limbă subtitrări principală** sau **Limbă subtitrări secundară** și apăsați pe **OK**.
4. Selectați limba de care aveți nevoie și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Pentru a selecta limba subtitrărilor când nu este disponibilă niciuna dintre limbile preferate...

1. Apăsați  **OPTIONS**.
2. Selectați **Limbă subtitrări** și selectați una dintre limbi ca limbă de subtitrare temporară.

Subtitrări de la serviciile Text

Subtitluri pentru canale analogice

La canalele analogice, este necesar ca subtitrarea să fie aplicată manual pentru fiecare canal.

1. Comutați la un canal și apăsați pe **TEXT** pentru a deschide paginile de Text.
2. Introduceți numărul de pagină pentru subtitrare, de regulă **888**.
3. Apăsați din nou **TEXT**, pentru a închide pagina Text.

Dacă selectați **Activ** în meniul Subtitlu când vizionați acest canal analogic, subtitlurile vor fi afișate, dacă sunt disponibile.

Pentru a afla dacă un canal este analogic sau digital, comutați la canalul respectiv și deschideți **Stare** din meniul **Opțiuni**.

Limbi pentru text/teletext

T.O.P.

Selectați o pagină teletext

Pentru a selecta o pagină . . .

1. Introduceți numărul paginii, utilizând tastele numerice.
2. Folosiți tastele săgeată pentru a naviga.
3. Apăsați o tastă color pentru a selecta unul dintre subiectele codificate prin culori din partea inferioară a ecranului.

Subpagini teletext

Un număr de pagină de teletext poate conține mai multe subpagini. Numerele subpaginilor sunt afișate pe o bară de lângă numărul paginii principale. Pentru a selecta o subpagină, apăsați **◀** sau **▶**.

Pagini de Teletext T.O.P.

Unele televiziuni oferă teletext T.O.P. Pentru a deschide T.O.P. din Teletext, apăsați pe **≡** **OPTIONS** și selectați **Prezentare generală T.O.P.**.

Opțiuni de teletext

În funcția Text/Teletext, apăsați pe **≡** **OPTIONS** pentru a selecta următoarele...

- Înghețare pagină

Pentru a opri rotirea automată a subpaginilor.

- Ecran dual/Ecran complet

Pentru a afișa canalul TV și Textul unul lângă celălalt.

- Prezentare generală T.O.P.

Pentru a deschide T.O.P. T.O.P.

- Mărire

Pentru a mări pagina de Text, pentru o lectură mai ușoară.

- Redare

Pentru a afișa informațiile de pe o pagină.

- Ciclare subpagină

Pentru a trece prin subpagini, atunci când acestea sunt disponibile.

- Limbă

Pentru a activa grupul de caractere folosit de Text pentru o afișare corectă.

- Teletext 2.5

Pentru a activa Textul 2.5 pentru mai multe culori și o grafică mai bună.

Configurare teletext

Limbă teletext

Unele televiziuni digitale oferă serviciul de Teletext în

mai multe limbi.

Pentru setarea limbii principale și secundare pentru Text . . .

1. Apăsați **⚙**, selectați **Setări generale** și apăsați **▶** (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Limbă** și apăsați pe **▶** (dreapta) pentru a accesa meniul.
3. Selectați **Teletext principal** sau **Teletext secundar** și apăsați pe **OK**.
4. Selectați limba de care aveți nevoie și apăsați pe **OK**.
5. Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Teletext 2.5

Dacă este disponibil, Teletext 2.5 oferă mai multe culori și grafică mai bună. Teletext 2.5 este activat ca setare standard din fabrică. Pentru a dezactiva Text 2.5...

1. Apăsați pe **TEXT**.
2. Având Text/Teletext deschis pe ecran, apăsați pe **≡** **OPTIONS**.
3. Selectați **Teletext 2.5 > Oprit**.
4. Apăsați **◀** de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Ceas

Data și ora

Automat

În unele țări, transmisiile digitale nu trimit informații UTC (Timp universal coordonat). Este posibil ca trecerea la ora de vară să fie ignorată și televizorul să indice o oră incorectă.

Atunci când înregistrați programe - programate în Ghidul TV - vă recomandăm să nu modificați ora și data manual. În anumite țări, în cazul unor furnizori de rețea, setarea **Ceas** este ascunsă, pentru a evita reglarea greșită a acestuia.

Pentru a corecta automat ceasul televizorului...

1. Apăsați **⚙**, selectați **Setări generale > Ceas > Mod automat ceas** și selectați **În funcție de țară**.
2. Selectați **Ora de vară** și selectați setarea corespunzătoare.
3. Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Manual

Pentru a seta manual ceasul televizorului...

1. Apăsați **⚙**, selectați **Setări generale > Ceas > Mod automat ceas** și

selecțiați **Manual**.

2. Selecțiați **Data și Oră** pentru a efectua reglajele.

3. Apăsăți **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Fus orar

Pentru setarea fusului orar...

1. Apăsăți pe **⚙**, selecțiați **Setări generale > Ceas > Fus orar** și apăsați pe **OK**.
2. Selecțiați unul dintre fusurile orare.
3. Apăsăți **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Cronometru oprire

Cu funcția **Temporizator standby**, puteți seta televizorul să intre automat în modul standby după o perioadă de timp presetată.

Pentru setarea opțiunii Temporizator standby...

1. Apăsăți **⚙**, selecțiați **Setări generale > Temporizator standby** și apăsați pe **OK**.
2. Cu ajutorul barei cursorului puteți seta o durată de până la 180 de minute, în trepte de câte 5 minute. Dacă setați durata la 0 minute, opțiunea Temporizare standby este dezactivată. Puteți opri oricând televizorul mai devreme sau puteți reseta durata în timpul numărării inverse.
3. Apăsăți **◀** de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Oprire cronometru

Dacă televizorul recepționează semnal, dar nu apăsați nicio tastă de pe telecomandă timp de 4 ore, acesta se oprește automat, pentru a economisi energie. De asemenea, dacă televizorul nu recepționează semnal și nici nu primește comenzi de la telecomandă timp de 10 minute, se oprește automat.

Dacă utilizați televizorul ca monitor sau dacă utilizați un receptor digital pentru a viziona la televizor (un dispozitiv set-top box - STB) și nu utilizați telecomanda televizorului, dezactivați oprirea automată.

Pentru dezactivarea opțiunii Oprire automată ...

1. Apăsăți **⚙**, selecțiați **Setări ecologice** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selecțiați **Oprire automată** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsăți săgețile **▲** (sus) sau **▼** (jos) pentru a regla valoarea. Valoarea **0** dezactivează oprirea automată.
4. Apăsăți **◀** de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

EasyLink

EasyLink

Pentru a dezactiva complet EasyLink...

1. Apăsăți **⚙**, selecțiați **Setări generale** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selecțiați **EasyLink**, apăsați pe **➤** (dreapta) și selecțiați **EasyLink** cu un pas mai mult.
3. Selecțiați **Oprit**.
4. Apăsăți **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Telecomandă cu EasyLink

Pentru deconectarea telecomenzii cu EasyLink...

1. Apăsăți **⚙**, selecțiați **Setări generale** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selecțiați **EasyLink > Telecomandă cu EasyLink** și apăsați pe **OK**.
3. Selecțiați **Oprit**.
4. Apăsăți **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Locație

Dacă televizorul se află într-un magazin, îl puteți seta să afișeze un banner promoțional intern. Opțiunea **Stil imagine** este setată automat la **Viu**. Opțiunea **Oprire temporiz.** este dezactivată.

Pentru a seta televizorul ca având locația Magazin...

1. Apăsăți **⚙**, selecțiați **Setări generale** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selecțiați **Locație > Magazin** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsăți **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Dacă folosiți televizorul acasă, setați televizorul ca având locația Acasă.

Configurație pentru magazin

Dacă televizorul este setat la **Magazin**, puteți seta disponibilitatea unei anumite demonstrații care să se deruleze în magazin.

1. Apăsăți **⚙**, selecțiați **Setări generale** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selecțiați **E-sticker** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a accesa meniul.
3. Selecțiați **Activ** sau **Oprit**.
4. Apăsăți **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Setări fabrică

Puteți readuce televizorul la setările inițiale (setările din fabrică).

Pentru a reveni la setările inițiale...

1. Apăsați , selectați **Setări generale** și apăsați **➤ (dreapta)** pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Setări fabrică** și apăsați pe **OK**.
3. Apăsați **◀ (stânga)** de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Instalare TV

Puteți efectua o reinstalare completă a televizorului. Televizorul este reinstalat complet.

Pentru a efectua o reinstalare completă a televizorului...

1. Apăsați , selectați **Setări generale** și selectați **Reinstalare televizor**.
2. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran. Instalarea poate dura câteva minute.

Copiere listă canale

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, consultați capitolul **Instalare canal > Copiere listă canale**.

Copie listă sateliți

Pentru mai multe informații, în **Asistență**, consultați capitolul **Instalare canal > Copiere listă canale**.

14.6

Blocare pentru copii

Control parental

Pentru a seta o vârstă minimă pentru urmărirea programelor cu limită de vârstă...

1. Apăsați , selectați **Blocaj copii** și apăsați **➤ (dreapta)** pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Control parental** și selectați una dintre vârstele de pe listă.
3. Apăsați **◀ (stânga)** de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Instalare cod/Schimbare cod

Codul PIN pentru funcția Blocaj copii se folosește pentru blocarea sau deblocarea canalelor sau a programelor.

Pentru setarea codului de blocare sau pentru schimbarea codului curent...

1. Apăsați , selectați **Blocaj copii** și apăsați **➤ (dreapta)** pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Instalare cod Schimbare cod** și apăsați **OK**.
3. Introduceți orice cod din 4 cifre. Dacă este setat deja un cod, introduceți codul curent de blocare pentru copii, apoi introduceți codul nou de două ori.
4. Apăsați **◀ (stânga)** de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Noul cod este setat.

Ați uitat codul PIN pentru funcția Blocaj copii?

Dacă ați uitat codul PIN, puteți suprascrie codul curent și puteți introduce un cod nou.

1. Apăsați , selectați **Blocaj copii** și apăsați **➤ (dreapta)** pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Schimbare cod** și apăsați **OK**.
3. Introduceți codul de suprascriere **8888**.
4. Acum introduceți un cod PIN nou pentru funcția Blocaj copii și reintroduceți-l pentru a-l confirma.
5. Apăsați **◀ (stânga)** de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Noul cod este setat.

14.7

Acces universal

Pornire

Cu opțiunea **Acces universal** activată, televizorul poate fi folosit pentru persoane fără auz, cu deficiențe de auz, fără vedere sau cu deficiențe de vedere.

Pornire

Dacă nu ați comutat pe **Acces universal** la instalare, puteți să activați această opțiune din meniul **Acces universal**.

Pentru activarea accesibilității...

1. Apăsați , selectați **Acces universal** și apăsați **➤ (dreapta)** pentru a accesa meniul.
2. Selectați din nou **Acces universal**.
3. Selectați **Pornit** și apăsați **OK**.
4. Apăsați **◀ (stânga)** de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Cu **Acces universal** activat, opțiunea **Acces universal** este adăugată în meniul **Opțiuni**.

Deficiențe de auz

Unele canale TV digitale transmit semnal audio special și subtitrări adaptate pentru persoane cu deficiențe de auz. Cu opțiunea **Pentru pers. cu deficiențe de auz** activată, televizorul comută automat la sunetul și la subtitrările adaptate, dacă sunt disponibile. Înainte de a activa opțiunea **Pentru pers. cu deficiente de auz**, trebuie să activați **Acces universal**.

Pentru activarea opțiunii **Pentru pers. cu deficiențe de auz...**

1. Apăsați , selectați **Acces universal** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Pentru pers. cu deficiențe de auz** și apăsați pe  (dreapta) pentru a accesa meniul.
3. Selectați **Pornit** și apăsați **OK**.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Descriere audio

Pornire

Canalele TV digitale pot transmite comentarii audio speciale prin care se descrie ce se întâmplă pe ecran.

Pentru a putea seta sunetul și efectele pentru persoane cu dizabilități vizuale, mai întâi trebuie să activați **Descriere audio**.

De asemenea, înainte de a activa **Descriere audio**, trebuie să activați **Acces universal** în Setup Menu.

Cu opțiunea **Descriere audio**, semnalul audio normal este completat de comentariul unui narator.

Pentru activarea comentariului (dacă este disponibil)...

Pentru a activa **Descriere audio...**

1. Apăsați , selectați **Acces universal** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Descriere audio** și apăsați pe  (dreapta) pentru a accesa meniul.
3. Selectați din nou **Descriere audio**
4. Selectați **Pornit** și apăsați **OK**.
5. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Difuzoare/căști

Cu opțiunea **Difuzoare/Căști**, puteți selecta unde doriți să auziți comentariul audio. Numai la difuzoarele televizorului, numai la căști sau la ambele.

Pentru a seta **Boxe/Căști...**

1. Apăsați , selectați **Acces universal** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.

2. Selectați **Descriere audio** > **Difuzoare/Căști** și apăsați **OK**.
3. Selectați **Difuzor**, **Căști** sau **Difuzor + căști** și apăsați **OK**.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Volum mixt

Puteți mixa volumul semnalului audio normal cu cel al comentariului audio.

Pentru a mixa volumul...

1. Apăsați , selectați **Acces universal** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Descriere audio** > **Volum mixt** și apăsați **OK**.
3. Apăsați săgețile  (sus) sau  (jos) pentru a regla valoarea.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Efecte audio

Unele comentarii audio pot conține efecte audio suplimentare, precum stereo sau sunete care se estompează treptat.

Pentru a activa **Efecte audio** (dacă sunt disponibile)...

1. Apăsați , selectați **Acces universal** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Descriere audio** > **Efecte audio** și apăsați pe **OK**.
3. Selectați **Pornit** și apăsați **OK**.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Vorbire

Comentariul audio poate conține, de asemenea, subtitrări pentru cuvintele rostite.

Pentru activarea acestor subtitluri (dacă sunt disponibile) . . .

1. Apăsați , selectați **Acces universal** și apăsați  (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Descriere audio** > **Vorbire** și apăsați pe **OK**.
3. Selectați **Descriptiv** sau **Subtitrare** și apăsați **OK**.
4. Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Instalare canal

15.1

Instalare antenă/cablu

Actualizare canale

Actualizare automată canale

Dacă recepționați canale digitale, puteți seta televizorul să actualizeze automat lista cu noile canale.

Alternativ, puteți iniția personal o actualizare a canalelor.

Actualizare automată canale

Zilnic, la ora 6 a.m., televizorul actualizează canalele și memorează canalele noi. Canalele noi sunt memorate în Lista de canale întreagă, dar și în Lista de canale noi. Canalele goale sunt eliminate. Dacă sunt găsite canale noi sau dacă se execută actualizarea sau eliminarea canalelor, se afișează un mesaj la pornirea televizorului. Televizorul trebuie să fie în standby pentru a putea actualiza automat canalele.

Pentru a dezactiva mesajul de la început . . .

1. Apăsați , selectați **Instalare antenă/cablu** și apăsați **OK**.
2. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
3. Selectați **Actualizare automată canal** și apăsați **OK**.
4. Selectați **Oprit** și apăsați **OK**.
5. Apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Dacă sunt găsite canale noi sau dacă se execută actualizarea sau eliminarea canalelor, se afișează un mesaj la pornirea televizorului. Pentru a nu se afișa acest mesaj, îl puteți dezactiva.

Pentru dezactivarea mesajului...

1. Apăsați , selectați **Instalare antenă/cablu** și apăsați **OK**.
2. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
3. Selectați **Mesaj actualizare canal** și apăsați pe **OK**.
4. Selectați **Oprit** și apăsați **OK**.
5. Apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

În anumite țări, actualizarea automată a canalelor se execută în timpul vizionării unui program TV sau în orice moment în care televizorul se află în standby.

Actualizarea manuală a canalelor

Puteți efectua oricând actualizarea canalelor personal.

Pentru a efectua o actualizare manuală a canalelor...

1. Apăsați , selectați **Instalare antenă/cablu** și apăsați **OK**.
2. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
3. Selectați **Căutare canale** și apăsați pe **OK**.
4. Selectați **Actualizare canale** și apăsați **OK**.
5. Apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Reinstalare canale

Reinstalarea tuturor canalelor

Puteți reinstala toate canalele și puteți lăsa la fel toate celelalte setări ale televizorului.

Dacă este setat un cod PIN, va trebui să introduceți acest cod înainte de a putea reinstala canalele.

Pentru reinstalarea canalelor...

1. Apăsați , selectați **Instalare antenă/cablu** și apăsați **OK**.
2. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
3. Selectați **Căutare canale** și apăsați pe **OK**.
4. Selectați **Reinstalare canale** și apăsați pe **OK**.
5. Selectați țara în care sunteți acum și apăsați **OK**.
6. Selectați **Antenă (DVB-T)** sau **Cablu (DVB-C)** și selectați un element pe care trebuie să îl reinstalați.
7. Selectați **Pornire** și apăsați **OK** pentru a actualiza canalele. Această acțiune poate dura câteva minute.
8. Apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Instalare TV

Puteți efectua o reinstalare completă a televizorului. Televizorul este reinstalat complet.

Pentru a efectua o reinstalare completă a televizorului...

- 1 - Apăsați , selectați **Setări generale** > **Reinstalare televizor** și apăsați **OK**.
- 2 - Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
- 3 - Selectați **Da** și apăsați **OK** pentru a confirma.
- 4 - Televizorul se va reinstala complet. Toate setările vor fi resetate și canalele instalate vor fi înlocuite. Instalarea poate dura câteva minute.
- 5 - Apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

DVB-T sau DVB-C

Recepție DVB-T sau DVB-C

În timpul instalării canalelor, chiar înainte de a le căuta, ați selectat **Antenă (DVB-T)** sau **Cablu (DVB-C)**. Antena DVB-T/T2 caută canale analogice terestre și canale DVB-T/T2 digitale. Cablu DVB-C caută canale analogice și digitale disponibile de la furnizorul de televiziune prin cablu DVB-C.

Instalare canal DVB-C

Pentru ușurință în utilizare, toate setările DVB-C sunt configurate la valoarea Automat.

Dacă operatorul dvs. de canale DVB-C v-a specificat anumite valori pentru DVB-C, pentru ID-ul de rețea sau pentru frecvența rețelei, introduceți aceste valori când vă sunt solicitate pe durata instalării.

Conflicte între numerele de canale

În unele țări, canale TV (televiziuni) diferite pot avea același număr de canal. La instalare, televizorul prezintă lista cu numerele de canale conflictuale. Trebuie să selectați canalul TV pe care doriți să-l instalați pe un număr de canal cu mai multe canale TV.

Setările DVB

Accesarea setărilor DVB

Pentru accesarea setărilor DVB...

1. Apăsați , selectați **Instalare antenă/cablu** și apăsați **OK**.
2. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
3. Selectați **Căutare canale** și apăsați pe **OK**.
4. Selectați **Reinstalare canale** și apăsați pe **OK**.
5. Selectați țara în care sunteți acum și apăsați **OK**.
6. Selectați **Cablu (DVB-C)**.
7. Selectați **Canale digitale și analogice**, **Numai canale digitale** sau **Numai canale analogice** și apăsați pe **OK**. (Elementele vor varia în funcție de țara selectată)
8. Selectați **Începere căutare canale** sau selectați **Setări pentru setările DVB-C**.
9. După setare, selectați **OK** pentru a salva setările.
10. Apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Scanare frecvență

Selectați metoda de căutare a canalelor. Puteți selecta metoda **Rapidă**, de viteză mai mare, și puteți folosi setările predefinite folosite de majoritatea furnizorilor de cablu din țara dvs.

Dacă rezultatul scanării arată că nu există niciun canal instalat sau că anumite canale lipsesc, puteți selecta metoda extinsă **Complet**. Această metodă va lua mai mult timp pentru căutarea și instalarea canalelor.

Dacă ați primit o anumită valoare a frecvenței de rețea pentru a căuta canale, selectați **Setări avansate**.

Mod frecvență rețea

Dacă intenționați să folosiți metoda **Rapidă** din meniul **Scanare frecvență** pentru a căuta canale, selectați **Automat**. Televizorul va folosi una dintre

frecvențele de rețea predefinite (sau HC - homing channel) folosite de majoritatea furnizorilor de cablu din țara dvs.

Dacă ați primit o anumită valoare a frecvenței de rețea pentru a căuta canale, selectați **Manual**.

Frecvență rețea

Cu **Mod frecvență rețea** setat pe **Manual**, puteți introduce aici valoarea frecvenței de rețea primită de la furnizorul dvs. de cablu. Pentru a introduce valoarea, utilizați tastele numerice.

Dimensiune pas frecvență

Televizorul caută canale în pași de frecvență de **8 MHz**.

Dacă rezultatul este că nu există niciun canal instalat sau anumite canale lipsesc, puteți căuta cu pași mai mici, de **1 MHz**. Folosirea pașilor de frecvență de 1 MHz va lua mai mult timp pentru căutarea și instalarea canalelor.

Mod Rată simbol

Dacă furnizorul dvs. de cablu nu v-a specificat o valoare a **ratei simbol** pentru instalarea canalelor TV, lăsați setarea **Mod Rată simbol** la **Automat**.

Dacă ați primit o valoare specifică a ratei de simbol, selectați **Manual**.

Cu **Mod Rată simbol** setat la **Manual**, puteți introduce valoarea ratei simbol utilizând tastele numerice.

ID rețea

Puteți introduce valoarea ID-ului de rețea utilizând tastele numerice.

Canale digitale

Dacă știți că operatorul dvs. de cablu nu oferă canale digitale, puteți omite căutarea canalelor digitale.

Canale analogice

Dacă știți că operatorul dvs. de cablu nu oferă canale analogice, puteți omite căutarea canalelor analogice.

Fără restricții/Cu restricții

Dacă aveți un abonament și un modul CAM – modul de acces condiționat – pentru servicii Pay TV, selectați **Fără restricții + cu restricții**. Dacă nu sunteți abonat la canale sau servicii Pay TV, puteți selecta **Numai canale fără restricții**.

Calitate recepție

Puteți verifica puterea semnalului și calitatea unui canal digital. Dacă dețineți propria dvs. antenă, o puteți repositiona, pentru a încerca să îmbunătățiți recepția.

Pentru verificarea calității recepției unui canal digital...

1. Reglați televizorul pe frecvența canalului.
2. Apăsați pe , selectați **Instalare antenă/cablu și apăsați pe OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
3. Selectați **Digital: Test de recepție** și apăsați pe **OK**.

Pentru acest tip de canal, este afișată frecvența digitală. Dacă recepția este de slabă calitate, vă puteți repositiona antena. Pentru a verifica din nou calitatea semnalului pentru această frecvență, selectați **Căutare** și apăsați pe **OK**.

Pentru a introduce personal o anumită frecvență digitală, utilizați tastele cu cifre ale telecomenzii. Alternativ, selectați frecvența, poziționați săgețile pe un număr cu  și  și înlocuiți numărul cu  și . Pentru a verifica frecvența, selectați **Căutare** și apăsați **OK**.

Dacă utilizați DVB-C pentru a recepționa canale, opțiunea **Mod Rată simbol** este disponibilă. Pentru **Mod Rată simbol**, selectați **Automat**, cu excepția cazului în care operatorul TV prin cablu v-a indicat o anumită valoare a ratei de simbol. Pentru a introduce valoarea ratei de simbol, utilizați tastele numerice.

Instalare manuală

Canalele TV analogice pot fi instalate în mod manual, canal după canal.

Pentru instalarea manuală a canalelor analogice...

1. Apăsați pe , selectați **Instalare antenă/cablu și apăsați pe OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
2. Selectați **Analogic: Instalare manuală** și apăsați **OK**.

- Sistem

Pentru a configura sistemul TV, selectați **Sistem**. Selectați țara sau acea parte a lumii în care vă aflați și apăsați **OK**.

- Căutare canal

Pentru a găsi un canal, selectați **Căutare canal** și apăsați **OK**. Puteți introduce o frecvență dvs. înșivă pentru a găsi un canal sau puteți lăsa televizorul să caute un canal. Apăsați  (dreapta) pentru a selecta **Căutare** și apăsați **OK** pentru a căuta un canal automat. Canalul găsit este afișat pe ecran și dacă recepția este slabă, apăsați **Căutare din nou**. Dacă doriți să memorați canalul, selectați **OK** și apăsați pe **OK**.

- Reglaj fin

Pentru acordarea fină a unui canal, selectați **Acordare fină** și apăsați **OK**. Puteți acorda fin canalul cu  sau .

Dacă doriți să memorați canalul găsit, selectați **Executat** și apăsați pe **OK**.

- Memo.

Puteți memora canalul pe numărul de canal curent sau pe un număr de canal nou. Selectați **Salvare canal curent** sau **Salvare program nou** și apăsați pe **OK**. Noul număr de canal este afișat pentru scurt timp.

Puteți reface acești pași până când găsiți toate canalele TV analogice disponibile.

15.2

Instalare satelit

Despre instalarea sateliților

Până la 4 sateliți

Puteți instala până la 4 sateliți (4 dispozitive LNB) pe acest televizor. Când începeți instalarea, selectați numărul exact de sateliți pe care doriți să-i instalați. Acest lucru va accelera procesul de instalare.

Unicable

Puteți folosi un sistem Unicable pentru a conecta antena de satelit la televizor. Puteți selecta Unicable pentru 1 sau pentru 2 sateliți la începutul instalării.

MDU – Unitate Multi-Dwelling

Tunerele de satelit încorporate ale acestui televizor acceptă MDU pe sateliții Astra și pentru Digiturk pe satelitul Eutelsat. Pe Türksat MDU nu este acceptat.

Începerea instalării

Actualizare canale

Puteți efectua oricând actualizarea canalelor personal.

Pentru a efectua o actualizare manuală a canalelor...

1. Apăsați pe , selectați **Instalare sateliți** și apăsați pe **OK**.
2. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
3. Selectați **Căutare satelit** și apăsați pe **OK**.
4. Selectați **Actualizare canale** și apăsați **OK**.
5. Apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Reinstalare canale

Puteți efectua oricând actualizarea canalelor personal.

Pentru a efectua o actualizare manuală a canalelor...

1. Apăsați pe , selectați **Instalare sateliți** și apăsați pe **OK**.
2. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
3. Selectați **Căutare satelit** și apăsați pe **OK**.
4. Selectați **Reinstalare canale** și apăsați pe **OK**.
5. Selectați **Reinstalare** și apăsați pe **OK**.
6. Selectați un element pe care doriți să îl reinstalați.
7. Selectați **Pornire** și apăsați **OK** pentru a actualiza canalele. Această acțiune poate dura câteva minute.
5. Apăsați  **BACK** pentru a închide meniul.

Adăugare satelit

Puteți adăuga un satelit suplimentar la instalarea actuală. Sateliții instalați și canalele acestora nu se vor modifica. Totuși, unii operatori de sateliți nu permit adăugarea unui satelit.

Satelitul suplimentar ar trebui să fie perceput ca unul adițional; acesta nu reprezintă principalul dvs. abonament de satelit sau satelitul principal, al cărui pachet de canale îl utilizați. În mod normal, ați adăuga un al 4-lea satelit atunci când aveți deja 3 sateliți instalați. Dacă aveți 4 sateliți instalați, trebuie să luați în calcul posibilitatea eliminării unuia pentru a putea adăuga un satelit nou.

Setări

Dacă în momentul de față aveți numai 1 sau 2 sateliți instalați, este posibil ca setările actuale de instalare să nu permită adăugarea unui satelit suplimentar. Dacă este necesar să modificați setările de instalare, trebuie să reluați întregul proces de instalare a sateliților. Nu puteți folosi opțiunea **Adăugare satelit** dacă este necesară modificarea unei setări.

Pentru adăugarea unui satelit . . .

1. Apăsați pe , selectați **Instalare sateliți** și apăsați

- pe **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
2. Selectați **Căutare satelit** și apăsați pe **OK**.
3. Selectați **Adăugare satelit** și apăsați pe **OK**. Sunt afișate sateliții curenți.
4. Selectați **Adăugare** și apăsați pe **OK**. Televizorul caută sateliți noi.
5. Dacă televizorul a identificat unul sau mai mulți sateliți, selectați **Instalare** și apăsați pe **OK**. Televizorul instalează canalele sateliților găsiți.
6. Pentru a memora canalele sau posturile radio, selectați **Finalizare** și apăsați pe **OK**.

Eliminarea unui satelit

Puteți elimina unul sau mai mulți sateliți din instalarea dvs. curentă. Veți elimina atât satelitul, cât și canalele acestuia. Totuși, unii operatori de sateliți nu permit eliminarea unui satelit.

Pentru eliminarea sateliților . . .

1. Apăsați pe , selectați **Instalare sateliți** și apăsați pe **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
2. Selectați **Căutare satelit** și apăsați pe **OK**.
3. Selectați **Eliminare satelit** și apăsați pe **OK**. Sunt afișate sateliții curenți.
4. Folosiți tastele săgeată pentru a selecta satelitul pe care doriți să-l eliminați.
5. Apăsați pe **OK** pentru a marca un satelit pentru eliminare. Apăsați pe **OK** din nou pentru a anula marcarea.
6. Selectați **Îndepărtare**, apăsați **OK** și confirmați. Sateliții sunt eliminați.
7. Selectați **Ieșire** și apăsați pe **OK** pentru a închide funcția Eliminare satelit.

Instalare manuală

Instalarea manuală se adresează utilizatorilor experți.

Puteți folosi funcția de Instalare manuală pentru a adăuga rapid canale noi de la un emițător-receptor de satelit. Trebuie să știți care este frecvența și polarizarea emițător-receptorului. Televizorul va instala toate canalele emițător-receptorului respectiv. Dacă emițător-receptorul a mai fost instalat anterior, toate canalele acestuia – cele vechi și cele noi – vor fi mutate la sfârșitul listei de canale Toate.

Nu puteți folosi funcția de Instalare manuală dacă trebuie să modificați numărul de sateliți. Dacă acest lucru este necesar, trebuie să faceți o instalare completă cu ajutorul funcției Instalare sateliți.

Pentru instalarea unui emițător-receptor...

1. Apăsați pe , selectați **Instalare sateliți** și apăsați pe **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
2. Selectați **Căutare satelit** și apăsați pe **OK**.
3. Selectați **Instalare manuală** și apăsați **OK**.
4. Dacă aveți mai mult de 1 satelit instalat, selectați **LNB** pentru care doriți să adăugați canale.

5. Setati **Polarizarea** de care aveți nevoie. Dacă setati **Mod Rată simbol** pe **Manual**, puteți introduce manual rata simbol în **Rată simbol**.
6. Apăsați săgețile **▲** (sus) sau **▼** (jos) pentru a regla frecvența și selectați **OK**.
7. Selectați **Căutare** și apăsați **OK**. Puterea semnalului este afișată pe ecran.
8. Dacă doriți să memorați canalele unui nou emițător-receptor, selectați **Memo** și apăsați pe **OK**.

Setări instalare sateliți

Setările pentru instalarea sateliților sunt presetate conform țării dvs. Aceste setări determină modul cum televizorul caută și instalează sateliții și canalele sale. Puteți schimba aceste setări oricând.

Pentru a schimba setările de instalare a sateliților...

1. Porniți instalarea sateliților.
2. Pe ecranul pe care puteți începe căutarea de sateliți, selectați **Setări** și apăsați **OK**.
3. Selectați numărul de sateliți pe care doriți să îi instalați sau selectați unul dintre sistemele Unicable. Atunci când selectați Unicable, puteți alege numerele pentru opțiunea Număr de bandă utilizator și puteți introduce frecvențele pentru opțiunea Frecvență de bandă utilizator, pentru fiecare tuner.
4. Când ați terminat, selectați **Înainte** și apăsați **OK**.
5. În meniul Setări, apăsați tasta colorată **■ OK** pentru a reveni la ecran pentru a începe căutarea de sateliți.

Transponder de localizare și LNB

În unele țări, puteți ajusta setările pentru experți pentru transponderul de localizare și fiecare LNB. Utilizați și schimbați aceste setări numai atunci când o instalare normală eșuează. Dacă aveți echipament de satelit non-standard, puteți utiliza aceste setări pentru a suprascrie setările standard. Este posibil ca unii furnizori să vă dea un emițător-receptor sau valori LNB pe care le puteți introduce aici.

Pachete de canale

Operatorul de sateliți poate oferi pachete de canale care conțin canale gratuite (fără restricții) și oferă o selecție corespunzătoare unei țări. Unii sateliți oferă pachete de abonamente – o selecție de canale pentru care trebuie să plătiți.

Dacă alegeți un pachet de abonamente, este posibil ca televizorul să vă solicite să selectați o Instalare rapidă sau completă.

Selectați **Numai canale de la operatori prin satelit** pentru a instala numai canalele pachetului sau selectați **Toate canalele prin satelit** pentru a instala pachetul și toate celelalte canale disponibile. Vă recomandăm o instalare rapidă pentru pachetele

de abonamente. Dacă aveți și alți sateliți care nu sunt incluși în pachetul ales, vă recomandă o instalare integrală. Toate canalele instalate sunt introduse în lista de canale Toate.

Dacă alegeți un pachet de abonamente, este posibil ca televizorul să vă solicite să selectați o Instalare rapidă sau completă.

Selectați **Rapidă** pentru a instala numai canalele pachetului sau **Integrală** pentru a instala pachetul și toate celelalte canale disponibile. Vă recomandăm o instalare rapidă pentru pachetele de abonamente. Dacă aveți și alți sateliți care nu sunt incluși în pachetul ales, vă recomandă o instalare integrală. Toate canalele instalate sunt introduse în lista de canale Toate.

Configurare Unicable

Sistemul Unicable

Puteți folosi un sistem Unicable pentru a conecta antena satelit la televizor. Un sistem Unicable folosește un cablu pentru a conecta antena satelit la toate receptoarele satelit din cadrul sistemului. Sistemul Unicable este folosit în special în clădirile de apartamente. Dacă folosiți un sistem Unicable, televizorul vă va solicita să alocați un număr de bandă de utilizator și frecvența corespunzătoare, în timpul procesului de instalare. Cu sistemul Unicable, puteți instala 1 sau 2 sateliți pe acest televizor.

Dacă observați că anumite canale lipsesc după instalarea Unicable, este posibil ca o altă instalare să fi fost făcută în același moment pe sistemul Unicable. Efectuați instalarea din nou pentru a instala canalele lipsă.

Număr de bandă utilizator

Într-un sistem Unicable, fiecare receptor satelit trebuie să fie numerotat (de exemplu, 0, 1, 2 sau 3 etc.).

Puteți găsi benzile de utilizator disponibile, precum și numerele acestora pe comutatorul Unicable. Banda de utilizator este uneori prescurtată ca UB. Există comutatoare Unicable care oferă 4 sau 8 benzi de utilizator. Dacă selectați Unicable în setări, televizorul vă va solicita să alocați fiecărui receptor de satelit încorporat numărul unic de bandă de utilizator. Un receptor de satelit nu poate avea același număr de bandă de utilizator cu un alt receptor de satelit din sistemul Unicable.

Frecvență de bandă utilizator

Pe lângă numărul unic de bandă de utilizator, receptorul de satelit încorporat are nevoie de frecvența numărului de bandă de utilizator selectat. În general, aceste frecvențe sunt indicate lângă numărul de bandă de utilizator de pe comutatorul Unicable.

Actualizare automată canale

Dacă recepționați canale digitale, puteți seta televizorul să actualizeze automat lista cu noile canale.

Alternativ, puteți iniția personal o actualizare a canalelor.

Actualizare automată canale

Zilnic, la ora 6 a.m., televizorul actualizează canalele și memorează canalele noi. Canalele noi sunt memorate în Lista de canale întreagă, dar și în Lista de canale noi. Canalele goale sunt eliminate. Dacă sunt găsite canale noi sau dacă se execută actualizarea sau eliminarea canalelor, se afișează un mesaj la pornirea televizorului. Televizorul trebuie să fie în standby pentru a putea actualiza automat canalele.

Pentru a dezactiva mesajul de la început . . .

1. Apăsați pe , selectați **Instalare sateliți** și apăsați pe **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
2. Selectați **Mesaj actualizare canal** > **Oprit**.

Pentru a dezactiva funcția de Actualizare automată a canalelor . . .

1. Apăsați pe , selectați **Instalare sateliți** și apăsați pe **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
2. Selectați **Actualizare automată canal** > **Oprit**.

În anumite țări, actualizarea automată a canalelor se execută în timpul vizionării unui program TV sau în orice moment în care televizorul se află în standby.

Transponder de localizare și LNB

În unele țări, puteți ajusta setările pentru experți pentru transponderul de localizare și fiecare LNB. Utilizați și schimbați aceste setări numai atunci când o instalare normală eșuează. Dacă aveți echipament de satelit non-standard, puteți utiliza aceste setări pentru a suprascrie setările standard. Este posibil ca unii furnizori să vă dea un emițător-receptor sau valori LNB pe care le puteți introduce aici.

Energie LNB

Setarea din fabrică pentru Energie LNB este Pornit.

Ton 22 kHz

Setarea din fabrică pentru Ton este Auto.

Frecvență LO joasă/Frecvență LO înaltă

Frecvențele oscilatorului local sunt setate la valori standard. Modificați valorile numai în cazul echipamentelor speciale, pentru care este nevoie de valori diferite.

Depanare

Televizorul nu poate identifica sateliții pe care îi doresc sau instalează același satelit de două ori

- Asigurați-vă că setați numărul corect de sateliți în Setări, la începutul procesului de instalare. Puteți seta televizorul să caute Unul, Doi sau 3/4 sateliți.

Un dispozitiv LNB cu cap dublu nu poate găsi un al doilea satelit

- Dacă televizorul găsește un satelit, dar nu reușește să găsească un al doilea, rotiți antena cu câteva grade. Aliniați antena pentru a obține semnalul cel mai bun pentru primul satelit. Verificați indicatorul de semnal de pe ecran, pentru primul satelit. Cu primul satelit setat la semnalul cel mai puternic, selectați Repetare căutare pentru a găsi cel de-al doilea satelit.

- Asigurați-vă că ați selectat Doi sateliți în setări.

Modificarea setărilor de instalare nu a rezolvat problema

- Toate setările, sateliții și canalele sunt memorate doar după finalizarea procesului de instalare.

Toate canalele prin satelit au dispărut

- Dacă folosiți un sistem Unicable, asigurați-vă că ați alocat două numere unice de bandă utilizator pentru ambele tunere în setările Unicable. Este posibil ca un alt receptor de satelit să folosească același număr de bandă de utilizator.

Unele canale prin satelit par să fi dispărut din lista de canale

- Dacă unele canale par să fi dispărut sau să fi fost mutate, este posibil ca furnizorul să fi modificat locația emițător-receptorului pentru aceste canale. Pentru a restaura poziția canalelor în lista de canale, puteți încerca să actualizați pachetul de canale.

Nu pot elimina un satelit

- Pachetele de abonamente nu permit eliminarea unui satelit. Pentru a elimina satelitul, trebuie să faceți din nou o instalare completă și să selectați un alt pachet.

Uneori recepția este de slabă calitate

- Verificați dacă antena de satelit este fixată ferm. Vântul puternic poate mișca antena.

- Zăpada și ploaia pot degrada calitatea recepției.

15.3

Copiere listă canale

Introducere

Funcția Copiere listă canale este destinată distribuitorilor și utilizatorilor experți.

Funcția Copiere listă canale permite copierea canalelor instalate pe un televizor pe un alt televizor Philips din aceeași categorie. Cu funcția Copiere listă canale se evită căutarea consumatoare de timp a canalelor, prin încărcarea pe un televizor a unei liste de canale predefinite. Folosiți o unitate flash USB de cel puțin 1 GB.

Condiții

- Ambele televizoare sunt din aceeași gamă.
Ambele televizoare au același tip de hardware.
Verificați tipul de hardware pe plăcuța cu date tehnice a televizorului de pe spatele acestuia. De obicei, acesta este notat sub forma Q . . . LA
- Ambele televizoare au versiuni de software compatibile.

Versiune software curentă

Pentru a verifica versiunea curentă a software-ului televizorului...

1. Apăsați , selectați **Actualizare software** și apăsați **➤** (dreapta) pentru a accesa meniul.
2. Selectați **Informații despre progr. curent** și apăsați pe **OK**.
3. Sunt afișate versiunea, notele de difuzare și data creării. De asemenea, este afișat numărul Netflix ESN, dacă este disponibil.
4. Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Copierea unei liste de canale

Pentru a copia o listă de canale...

1. Porniți televizorul. Acesta ar trebui să aibă canale instalate.
2. Conectați o unitate flash USB.
3. Apăsați pe , selectați **Setări generale** > **Copiere listă canale** și apăsați pe **OK**.
4. Selectați **Copiere pe USB** și apăsați **OK**. Este posibil să vi se ceară codul PIN pentru funcția Blocaj copii.
5. După finalizarea copierii, deconectați unitatea flash USB.
6. Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Acum puteți încărca lista de canale copiată pe alt

televizor Philips.

Versiunea listei de canale

Verificați versiunea curentă a listei de canale...

1. Apăsați pe , selectați **Setări generale** > **Copiere listă canale** și apăsați pe **OK**.
2. Selectați **Copiere listă canale** și selectați **Versiune curentă**, apoi apăsați pe **OK**.
3. Apăsați **◀** (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

Încărcarea unei liste de canale

Pe televizoare neinstalate

După cum televizorul este instalat sau nu, trebuie să utilizați o modalitate diferită de încărcare a unei liste de canale.

La un televizor care nu este încă instalat

1. Conectați ștecărul pentru a începe instalarea și selectați limba și țara. Puteți omite opțiunea Căutare canale. Finalizați instalarea.
2. Conectați unitatea flash USB care conține lista de canale a celui alt televizor.
3. Pentru a începe încărcarea listei de canale, apăsați , selectați **Setări generale** și apăsați **OK**.
4. Selectați **Copiere listă canale** > **Copiere pe TV** și apăsați **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.
5. Televizorul anunță dacă lista de canale este copiată cu succes pe televizor. Deconectați unitatea flash USB.

Pe televizoare instalate

După cum televizorul este instalat sau nu, trebuie să utilizați o modalitate diferită de încărcare a unei liste de canale.

La un televizor deja instalat

1. Verificați setarea de țară a televizorului. (Pentru a verifica această setare, consultați capitolul Reinstalarea tuturor canalelor. Începeți această procedură până când ajungeți la setarea țării. Apăsați **↶ BACK** pentru a anula instalarea.) Dacă țara este corect specificată, continuați cu pasul 2.
2. Dacă țara este incorect specificată, trebuie să începeți o reinstalare. Consultați capitolul Reinstalarea tuturor canalelor și începeți instalarea. Selectați corect țara și ignorați opțiunea Căutare canale. Finalizați instalarea. Când ați terminat, continuați cu pasul 2.

canale a celui alt televizor.

3. Pentru a începe încărcarea listei de canale, apăsați , selectați **Setări generale** și apăsați **OK**.

4. Selectați **Copiere listă canale > Copiere pe TV** și apăsați **OK**. Introduceți codul dvs. PIN dacă este necesar.

5. Televizorul anunță dacă lista de canale este copiată cu succes pe televizor. Deconectați unitatea flash USB.

Software

16.1

Versiune software

Pentru a vizualiza versiunea curentă de software instalat pe televizor...

- 1 - Apăsați , selectați **Actualizare software** > **Informații despre progr. curent** și apăsați **OK**.
- 2 - Se afișează versiunea **Versiune lansată**.
- 3 - Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

16.2

Actualizări locale

Pentru distribuitori și utilizatori experți...

- 1 - Apăsați , selectați **Actualizare software** > **Actualizări locale** și apăsați **OK**.
- 2 - Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 3 - Apăsați  (stânga) de mai multe ori, dacă este necesar, pentru a închide meniul.

16.3

Software open source

Acest televizor conține software open source. Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. se oferă să livreze la cerere o copie a codului sursă complet corespunzător pentru acele pachetele de software open source cu drepturi de autor utilizate în cadrul acestui produs, pentru care o astfel de ofertă este solicitată prin licențele respective.

Această ofertă este valabilă timp de maximum 3 ani de la achiziționarea produsului pentru orice persoană vizată de aceste informații.

Pentru a obține codul sursă, vă rugăm să scrieți în limba engleză la . . .

open.source@tpvision.com

16.4

Licență open source

Despre licența open source

Confirmări și texte de licență pentru orice software open source utilizat pentru acest televizor Philips.

Acest document descrie distribuirea codului sursă utilizat la televizorul Philips, care intră fie sub incidența Licenței publice generale GNU (GPL), a Licenței publice generale limitate GNU (LGPL) sau a oricărei alte licențe open source. Instrucțiunile despre cum să obțineți codul sursă pentru acest software se regăsesc în manualul de utilizare.

PHILIPS NU OFERĂ NICIO GARANȚIE SUB NICIO FORMĂ, NICI EXPRES, NICI IMPLICIT, INCLUSIV NICIO GARANȚII COMERCIALĂ SAU DE CONFORMITATE PENTRU O DESTINAȚIE SPECIFICĂ, CU PRIVIRE LA ACEST SOFTWARE. Philips nu oferă asistență pentru acest software. Afirmația precedentă nu vă afectează garanțiile și drepturile legale asupra oricăror produse Philips pe care le-ați achiziționat. Aceasta se aplică numai prezentului cod sursă pus la dispoziția dvs.

Open source license information

libsqlite3 (3.7.14)

SQLite is a C library that implements an SQL database engine.

Programs that link with the SQLite library can have SQL database access without running a separate RDBMS process.

Source: <http://linuxappfinder.com/package/libsqlite3-0>

libpng

libpng is the official PNG reference library. It supports almost all PNG features.

Source: www.libpng.org

OpenSSL (1.0.0.d)

The OpenSSL Project is a collaborative effort to develop a robust, commercial-grade, full-featured, and Open Source toolkit implementing the Secure Sockets Layer (SSL v2/v3) and Transport Layer Security (TLS v1) protocols as well as a full-strength general purpose cryptography library. The project is managed by a worldwide community of volunteers that use the Internet to communicate, plan, and develop the OpenSSL toolkit and its related documentation.

Source: www.openssl.org

libboost (1.51)

Boost provides free peer-reviewed portable C++ source libraries, and emphasize libraries that work well with the C++ Standard Library.

Boost libraries are intended to be widely useful, and usable across a broad spectrum of applications.

The Boost license encourages both commercial and non-commercial use.

Source: www.boost.org

libjpeg (6b)

Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files.

Source: <http://libjpeg.sourceforge.net/>

zlib (1.2.7)

A massively spiffy yet delicately unobtrusive compression library

Source: www.zlib.net

libdirectfb (1.4.11)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device.

It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux.

Source: <http://directfb.org/>

libTomMath (0.42.0)

LibTom Projects are open source libraries written in portable C under WTFPL. The libraries supports a variety of cryptographic and algebraic primitives designed to enable developers and students to pursue the field of cryptography much more efficiently.

Source: <http://libtom.org/>

MTD utility (1.5.0)

MTD subsystem (stands for Memory Technology Devices) provides an abstraction layer for raw flash devices. It makes it possible to use the same API when working with different flash types and technologies, e.g. NAND, OneNAND, NOR, AG-AND, ECC'd NOR, etc.

MTD subsystem does not deal with block devices like MMC, eMMC, SD, CompactFlash, etc. These devices are not raw flashes but they have a Flash Translation layer inside, which makes them look like block devices. These devices are the subject of the Linux block subsystem, not MTD.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/source.html>

libscew

The aim of SCEW is to provide an easy interface around the XML Expat parser, as well as a simple interface for creating new XML documents. It provides functions to load and access XML elements without the need to create Expat event handling routines every time you want to load a new XML document.

SCEW is freely available for download under the terms of the GNU Lesser General Public License v2.1 (LGPL).

Source: <http://www.nongnu.org/scew/>

libexpat

Expat is an XML parser library written in C.

It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags).

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

libdrm

libdrm provides core library routines for the X Window System to directly interface with video hardware using the Linux kernel's Direct Rendering Manager (DRM).

Source: <http://dri.freedesktop.org/libdrm/>

FFMpeg (0.6)

A complete, cross-platform solution to record, convert and stream audio and video.

Source: www.ffmpeg.org

Specificații

17.1

Protecția mediului

Eticheta energetică europeană

Eticheta energetică europeană vă informează asupra clasei de eficiență energetică a acestui produs. Cu cât clasa de eficiență energetică a produsului este mai ecologică, cu atât energia consumată de acesta este mai redusă.

Pe etichetă găsiți clasa de eficiență energetică, consumul de curent mediu al acestui produs când este în uz și consumul de curent mediu pentru 1 an. De asemenea, puteți găsi valorile de consum electric al acestui produs pe site-ul web Philips pentru țara dvs. la www.philips.com/TV

Fișă de produs

Televizor seria 5231

24PFx5231

- clasă de eficiență energetică: A
- diagonală vizibilă ecran: 60 cm/24 inch
- consum de energie în modul Pornit (W): 23 W
- consum anual de energie (kWh)*: 34 kWh
- consum de energie în standby (W)**: 0,30 W
- rezoluție ecran (pixeli): 1920x1080p

* Consum de energie în kWh pe an, pe baza consumului de energie al televizorului utilizat timp de 4 ore pe zi, 365 de zile pe an. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare al televizorului.

** Când televizorul este oprit de la telecomandă și nicio funcție nu este activă.

Casare

Casarea produsului și a bateriilor uzate

Produsul dvs. este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când acest simbol în formă de pubelă tăiată este atașat la un produs, înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2012/19/UE.



Vă rugăm să vă informați cu privire la sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice.

Acționați conform reglementărilor locale și nu aruncați produsele vechi împreună cu gunoiul menajer uzual. Scoaterea din uz corectă a produselor vechi ajută la prevenirea consecințelor cu potențial negativ asupra mediului și sănătății umane.

Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/CE, ce nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer.



Vă rugăm să vă informați cu privire la reglementările locale referitoare la colectarea separată a bateriilor, întrucât scoaterea din uz corectă ajută la prevenirea consecințelor cu potențial negativ asupra mediului și sănătății umane.

17.2

Alimentare

Specificațiile produsului pot fi modificate fără preaviz. Pentru mai multe detalii privind specificațiile acestui produs, consultați www.philips.com/support

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: CA 220–240V +/-10%
- Temperatură ambiantă: de la 5°C la 35°C
- Funcții economisire energie: Mod Eco, Dezactivare sonor imagine (pentru radio), Cronometru deconectare automată, Meniu setări eco.

Pentru informații privind consumul de energie, consultați capitolul **Fișă de produs**.

Clasa de putere menționată pe placa de tip a produsului reprezintă consumul de energie pentru acest produs în timpul utilizării casnice normale (IEC 62087 Ed.2). Puterea nominală maximă, menționată între paranteze, este utilizată pentru siguranța electrică (IEC 60065 Ed. 8,0).

17.3

Recepție

Pentru televizoarele din seria PxS

- Intrare antenă: 75 ohmi, coaxial (IEC75)
- Benzi pentru tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (cablu) QAM
- Redare video analogică: SECAM, PAL
- Redare video digital: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Redare audio digital (ISO/IEC 13818-3)
- Intrare antenă de satelit: 75 ohmi, tip F
- Domeniu frecvențe de intrare: 950 până la 2150MHz
- Domeniu nivel intrare: 25 până la 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, rată simbol 2 - 45 M simboluri, SCPC și MCPC
- LNB: DiSEqC 1.0, de la 1 până la 4 LNB-uri acceptate, Selecție polaritate 14/18V, Selecție bandă 22 kHz, Mod explozie ton, Curent LNB max. 300 mA

17.4

Tip afișaj

Televizor seria 5231

Dimensiune diagonală ecran

- 24PFx5231: 60 cm/24 inch

Rezoluție ecran

- 1920x1080p

17.5

Rezoluție intrare ecran

Pentru televizoarele din seria PHx

Formate video

Rezoluție - Rată de reîmprospătare

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Formate pentru calculator

Rezoluții (printre altele)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz

- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz

Pentru televizoarele din seria PFx

Formate video

Rezoluție - Rată de reîmprospătare

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Formate pentru calculator

Rezoluții (printre altele)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz
- 1920 x 1080p - 60 Hz

17.6

Dimensiuni și greutate

Televizor seria 5231

24PFx5231

Lungime 547,9 mm - Înălțime 410,05 mm - Lățime 129,1 mm - Greutate ± 4,35 kg

17.7

Conectivitate

Televizor seria 5231/12

În spatele televizorului

- HDMI 1 ARC: HDMI Audio Return Channel
- HDMI 2
- SERV. U: Port de service
- VGA: Intrare PC
- SCART (RGB/CVBS): Adaptor SCART
- AUDIO IN (DVI/VGA/AUX): Mini-jack stereo de 3,5 mm
- IEȘIRE AUDIO DIGITALĂ: SPDIF
- ANTENĂ TV: 75 ohmi, coaxial (IEC)
- Satelit

Parte laterală televizor

- CI: Interfață comună
- USB
- Căști: Mini-jack stereo de 3,5 mm

17.8

Sunet

Televizor seria 5231

- HD Stereo
- Putere de ieșire (RMS): 16W
- Dolby® Digital Plus
- DTS 2.0+ Digital out ™

17.9

Multimedia

Conexiuni multimedia acceptate

- USB (FAT/FAT 32/NTFS): conectați numai dispozitive USB care consumă curent de 500 mA sau mai puțin.

Fișiere de imagine acceptate

- JPEG, GIF, PNG, BMP

Fișiere audio acceptate

- MP3, WAV, AAC, WMA (de la v2 la v9.2)

Fișiere video acceptate

- AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC

Format subtitrări acceptat

- SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Ajutor și asistență

18.1

Înregistrați televizorul

Înregistrați-vă televizorul și bucurați-vă de o serie de beneficii printre care asistență integrală (inclusiv materiale pentru descărcare), acces privilegiat la informații despre produse noi, oferte și reduceri exclusive, ocazia de a câștiga premii și chiar de a participa la sondaje speciale despre noile lansări.

Vizitați www.philips.com/welcome

18.2

Utilizarea asistenței

Acest televizor oferă asistență pe ecran.

Deschideți Asistență

1. Apăsați pe  pentru a deschide meniul Acasă.
2. Selectați **Utilitare** > **Asistență** și apăsați **OK**.

UMv_T_v23_20170316

18.3

Probleme

Pornire și telecomandă

Televizorul nu pornește

- Deconectați cablul de alimentare de la priză. Așteptați un minut, apoi reconectați-l.
- Verificați cablul de alimentare, pentru a vă asigura că este conectat bine.

Se aude un scârțâit la pornire sau la oprire

Atunci când porniți, opriți sau treceți în standby televizorul auziți un scârțâit de la carcasa televizorului. Acesta este cauzat de dilatarea și contragerea televizorului, care sunt normale atunci când acesta se răcește și se încălzește. Nu îi afectează performanța.

Televizorul nu reacționează la telecomandă

Televizorul are nevoie de puțin timp pentru a porni. În acest timp, nu reacționează la telecomandă sau la butoanele televizorului. Este un comportament normal.

Dacă televizorul tot nu reacționează la telecomandă, puteți verifica dacă telecomanda funcționează, cu ajutorul camerei unui telefon mobil. Treceți telefonul în modul cameră și îndreptați telecomanda către obiectivul camerei. Dacă apăsați orice buton al telecomenzii și observați LED-ul infraroșu clipind prin

cameră, înseamnă că telecomanda funcționează. Trebuie să verificați televizorul.

Dacă nu observați clipirea, este posibil ca telecomanda să fie defectă sau ca bateriile să i se fi descărcat.

Această metodă de verificare a telecomenzii nu este valabilă pentru telecomenzile sincronizate wireless cu televizorul.

Televizorul revine în modul standby după ce afișează ecranul de pornire Philips

Atunci când televizorul se află în modul standby, este afișat un ecran de pornire Philips, apoi televizorul reintră în modul standby. Este un comportament normal. Când televizorul este deconectat și reconectat la sursa de alimentare, la următoarea pornire este afișat ecranul de pornire. Pentru a porni televizorul din modul standby, apăsați butonul de pe telecomandă sau de pe televizor.

Indicatorul de standby clipește

Deconectați cablul de alimentare de la priză. Așteptați timp de 5 minute înainte de a-l reconecta. Dacă indicatorul încă mai clipește, contactați Serviciul de asistență pentru clienți al Philips.

Canale

Nu s-a găsit niciun canal digital în timpul instalării

Consultați specificațiile tehnice, pentru a vă asigura că televizorul acceptă DVB-T sau DVB-C în țara dvs. Verificați dacă toate cablurile sunt conectate corect și dacă ați selectat rețeaua corespunzătoare.

Canalele instalate anterior nu se regăsesc pe lista de canale

Verificați dacă este selectată lista de canale corespunzătoare.

Imagine

Nu există imagine/imaginea este distorsionată

- Asigurați-vă că antena este conectată corect la televizor.
- Asigurați-vă că este selectat dispozitivul corect ca sursă de afișare.
- Asigurați-vă că dispozitivul extern sau sursa este conectat(ă) corect.

Sunet fără imagine

- Asigurați-vă că setările de imagine sunt corecte.

Antena nu recepționează corect

- Asigurați-vă că antena este conectată corect la televizor.

- Megafoanele, dispozitivele audio fără legare la pământ, becurile cu neon, clădirile înalte și alte obiecte de mari dimensiuni pot influența calitatea recepției. Dacă este posibil, încercați să îmbunătățiți calitatea recepției schimbând direcția antenei sau mutând dispozitivele departe de televizor.
- Dacă recepționarea unui singur canal este defectuoasă, reglați fin canalul utilizând funcția Instalare manuală.

Imagine neclară de pe un dispozitiv

- Asigurați-vă că dispozitivul este conectat corect.
- Asigurați-vă că setările de imagine sunt corecte.

Setările de imagine se schimbă după un timp

- Asigurați-vă că opțiunea **Locație** este setată la **Acasă**. Puteți modifica și salva setările în acest mod.

Apare o reclamă

- Asigurați-vă că opțiunea **Locație** este setată la **Acasă**.

Imaginea nu se încadrează în ecran

- Schimbați formatul de imagine.

Formatul imaginii se schimbă în funcție de canal

- Selectați un format de imagine non-„Auto”.

Poziția imaginii este incorectă

- Este posibil ca semnalele de imagine emise de anumite dispozitive să nu se potrivească în mod corect pe ecran. Verificați semnalul de ieșire al dispozitivului conectat.

Imaginea de pe calculator nu este stabilă

- Verificați dacă PC-ul dvs. folosește rezoluția și rata de reîmprospătare acceptate.

Sunet

Nu există sunet sau calitatea sunetului este redusă

Dacă nu se detectează semnal audio, televizorul dezactivează automat ieșirea audio – acest lucru nu indică o defecțiune.

- Asigurați-vă că setările de sunet sunt corecte.
 - Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate corect.
 - Asigurați-vă că volumul nu este dezactivat sau reglat la zero.
 - Asigurați-vă că ieșirea audio a televizorului este conectată la intrarea audio a sistemului Home Theatre.
 - Sunetul trebuie să se audă din difuzoarele sistemului Home Theatre.
- Este posibil ca unele dispozitive să vă solicite să activați manual ieșirea audio HDMI. Dacă ieșirea

audio HDMI este deja activată, dar tot nu auziți sunetul, încercați să schimbați formatul audio digital al dispozitivului cu PCM (Pulse Code Modulation). Pentru instrucțiuni, consultați documentația care însoțește dispozitivul.

Conexiuni

HDMI

- Nu uitați că suportul HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) poate întârzia durata necesară unui televizor pentru a afișa conținutul de pe un dispozitiv HDMI.
- Dacă televizorul nu recunoaște dispozitivul HDMI și nu este afișată nicio imagine, comutați sursa de la un dispozitiv la celălalt și înapoi.
- Dacă există întreruperi ale sunetului, verificați dacă setările ieșirii dispozitivului HDMI sunt corecte.
- Dacă folosiți un adaptor HDMI-la-DVI sau un cablu HDMI-la-DVI, verificați dacă este conectat un alt cablu audio la intrarea audio AUDIO IN (numai mini-jack), dacă este disponibilă.

EasyLink nu funcționează

- Verificați dacă dispozitivele HDMI sunt compatibile cu HDMI-CEC. Funcțiile EasyLink funcționează numai cu dispozitive compatibile cu HDMI-CEC.

Nu este afișată pictograma de volum

- Atunci când este conectat un dispozitiv audio HDMI-CEC, acest comportament este normal.

Fotografiile, clipurile video și muzica de pe un dispozitiv USB nu sunt afișate

- Asigurați-vă că dispozitivul de stocare USB este setat la compatibilitate Mass Storage Class, conform descrierii din documentația dispozitivului de stocare.
- Asigurați-vă că dispozitivul de stocare USB este compatibil cu televizorul.
- Asigurați-vă că formatele fișierelor audio și de imagine sunt acceptate de televizor.

Fișierele de pe dispozitivul USB sunt redate distorsionat

- Performanța de transfer a dispozitivului de stocare USB poate limita viteza transferului de date către televizor, ceea ce distorsionează redarea.

18.4

Asistență online

Pentru a rezolva eventualele probleme legate de televizorul Philips, puteți consulta asistența noastră online. Puteți selecta limba dvs. și introduce numărul modelului pentru televizorul dvs.

Accesați www.philips.com/support.

Puteți găsi pe site-ul de asistență numărul de telefon de contact pentru țara dvs., precum și răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ). În anumite țări, puteți discuta online cu unul din colaboratorii noștri și adresa întrebările dvs. direct sau prin e-mail. Puteți descărca software nou pentru televizor sau manualul, pentru a-l citi pe calculatorul dvs.

18.5

Asistență Clienți/Reparații

Pentru asistență și reparații, puteți apela linia telefonică de asistență pentru clienți din țara dvs. Puteți găsi numărul de telefon în documentația tipărită care însoțește televizorul. Sau consultați site-ul nostru web www.philips.com/support.

Modelul și numărul de serie al televizorului

Este posibil să vi se solicite să precizați numărul modelului și numărul de serie ale televizorului. Puteți găsi aceste numere pe eticheta de pe ambalaj ori pe eticheta cu tipul televizorului, de pe spatele televizorului, sau din partea inferioară a acestuia.

Avertisment

Nu încercați să reparați personal televizorul. Vă puteți răni grav, puteți provoca daune iremediabile televizorului sau vi se poate anula garanția.

Siguranța și întreținerea

Siguranță

Important!

Înainte de a utiliza televizorul, citiți și înțelegeți toate instrucțiunile de siguranță. Garanția produsului nu se aplică în cazul în care deteriorarea se datorează nerespectării instrucțiunilor.

Fixați televizorul pentru a evita căderea

Utilizați întotdeauna dispozitivul de montare pe perete pentru a fixa televizorul pentru a evita căderea. Montați dispozitivul și fixați televizorul pe dispozitiv, chiar dacă așezați televizorul pe podea.

Puteți găsi instrucțiunile de montaj în Ghidul de pornire rapidă care însoțește televizorul. În cazul pierderii acestui ghid, îl puteți descărca de la adresa

www.philips.com

Utilizați codul de produs al televizorului pentru a căuta Ghidul de inițiere rapidă care trebuie descărcat.

Risc de șoc electric sau incendiu

- Nu expuneți niciodată televizorul la ploaie sau apă. Nu așezați recipiente cu lichid, cum ar fi vasele, în apropierea televizorului.

Dacă sar stropi pe sau în televizor, deconectați-l imediat de la priza de alimentare.

Contactați Serviciul de asistență pentru clienți Philips pentru ca televizorul să fie verificat înainte de utilizare.

- Nu expuneți niciodată televizorul, telecomanda sau bateriile la căldură excesivă. Nu le așezați lângă lumânări aprinse, surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.

- Nu introduceți niciodată obiecte în fantele de ventilație sau în alte orificii ale televizorului.

- Nu amplasați niciodată obiecte grele pe cablul de alimentare.

- Evitați exercitarea forței asupra prizelor de alimentare. Prizele care nu sunt fixate corespunzător pot cauza arcuri electrice sau incendii. Asigurați-vă că nu se exercită presiuni pe cablul de alimentare atunci când rotiți ecranul televizorului.

- Pentru a scoate televizorul din priză, trebuie deconectat ștecărul televizorului. La scoaterea din priză, trageți întotdeauna de mufa de alimentare și nu de cablu. Asigurați-vă că în orice moment aveți acces deplin la mufa de alimentare, la cablul de alimentare și la priză.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a televizorului

- Pentru a ridica și transporta un televizor de peste 25 kg sau 55 lbs este nevoie de două persoane.

- Dacă montați televizorul pe un suport, folosiți numai suportul inclus. Prindeți bine standul de televizor. Puneți televizorul pe o suprafață plată, plană, care poate suporta greutatea televizorului și a standului.

- La montarea pe perete, asigurați-vă că suportul de montare pe perete poate susține, în condiții de siguranță, greutatea televizorului. TP Vision nu își asumă nicio răspundere pentru accidente, leziunile sau daunele cauzate de montarea necorespunzătoare pe perete.

- Unele componente ale acestui produs sunt fabricate din sticlă. Manipulați-le cu grijă pentru a evita vătămarea dvs. sau deteriorarea echipamentului.

Risc de deteriorare a televizorului!

Înainte de a conecta televizorul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripționată în partea din spate a televizorului. Nu conectați televizorul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

Risc de vătămare a copiilor

Urmați aceste precauții pentru a preveni răsturnarea televizorului și vătămarea copiilor:

- Nu așezați niciodată televizorul pe o suprafață acoperită cu o pânză sau cu alt material care poate fi tras.

- Asigurați-vă că nicio parte a televizorului nu este suspendată dincolo de marginea suprafeței de montaj.

- Nu așezați niciodată televizorul pe o piesă de mobilier înaltă, cum ar fi un raft de cărți, fără a fixa atât mobilierul, cât și televizorul, pe perete sau pe un suport adecvat.

- Educați copiii cu privire la pericolele cățărării pe mobilier pentru a ajunge la televizor.

Risc de înghițire a bateriilor!

Telecomanda poate fi prevăzută cu baterii cu o formă similară monedelor, ce pot fi înghițite cu ușurință de

copiii mici. Nu lăsați niciodată aceste baterii la îndemâna copiilor.

Risc de supraîncălzire

Nu instalați televizorul într-un spațiu închis. Lăsați întotdeauna în jurul produsului un spațiu de cel puțin 10 cm sau 4 inchi pentru ventilație. Asigurați-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă fantele de ventilație ale televizorului.

Furtuni cu descărcări electrice

Deconectați televizorul de la sursa de alimentare și scoateți antena înainte de furtuni cu descărcări electrice.

În timpul furtunilor cu descărcări electrice, niciodată nu atingeți nicio parte a televizorului, a cablului de alimentare sau a cablului antenei.

Risc de deteriorare a auzului

Evitați utilizarea căștilor la volum ridicat sau pentru perioade prelungite de timp.

Temperaturi scăzute

Dacă televizorul este transportat la temperaturi mai mici de 5 °C sau 41 °F, înainte de a-l conecta la priză, despachetați-l și așteptați până când temperatura televizorului ajunge la temperatura camerei.

Umiditate

În situații rare, în funcție de temperatură și de umiditate, poate apărea puțin condens pe interiorul părții frontale din sticlă a televizorului (la unele modele). Pentru a preveni acest lucru, nu expuneți televizorul la lumina directă a soarelui, căldură sau umiditate extremă. În caz de apariție a condensului, acesta va dispărea spontan după câteva ore de funcționare a televizorului.

Umezeala din condens nu afectează televizorul și nu cauzează defecțiuni.

19.2

Întreținerea ecranului

– Nu atingeți, nu împingeți, nu frecați și nu loviți niciodată ecranul cu niciun fel de obiecte.

– Scoateți televizorul din priză înainte de a-l curăța.

– Curățați televizorul și cadrul cu o lavetă moale, umezită și ștergeți ușor. Nu utilizați pe televizor substanțe precum alcool, substanțe chimice sau agenți de curățare de uz casnic pentru curățarea televizorului.

– Pentru a evita deformarea imaginii și estomparea culorilor, ștergeți picăturile de apă cât mai rapid posibil.

– Evitați, pe cât posibil, imaginile staționare. Imaginile staționare sunt imaginile care rămân pe ecran o perioadă îndelungată de timp. Acestea includ meniurile pe ecran, benzile negre, afișarea orei etc. Dacă trebuie să utilizați imagini staționare, micșorați contrastul și luminozitatea ecranului, pentru a evita deteriorarea acestuia.

Condiții de utilizare, drepturi de autor și licențe

20.1

Termeni de utilizare

2016 © TP Vision Europe B.V. Toate drepturile rezervate.

Acest produs a fost pus pe piață de TP Vision Europe B.V. sau de una dintre filialele acesteia, numite în continuare TP Vision, care este fabricantul acestui produs. TP Vision este garantul televizorului însoțit de această broșură. Philips și emblema Philips în formă de scut sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V sau a deținătorilor lor legali. TP Vision își rezervă dreptul de a modifica produsele în orice moment, fără a fi obligat să ajusteze componentele anterioare în conformitate cu respectiva modificare.

Materialele scrise ambalate cu televizorul și manualul stocat în memoria televizorului sau descărcat de pe site-ul web Philips www.philips.com/support sunt considerate corespunzătoare pentru scopul utilizării sistemului.

Materialul din acest manual este considerat corespunzător pentru domeniul de utilizare al sistemului. Dacă produsul sau modulele separate ale acestuia sau procedurile se folosesc cu alt scop decât cel specificat aici, trebuie să se obțină confirmarea valabilității sau a corectitudinii. TP Vision garantează că materialul ca atare nu contravine niciunui brevet american. Nu se acordă nicio garanție explicită sau implicită. TP Vision nu poate fi trasă la răspundere nici pentru erorile de conținut ale acestui document, nici pentru alte probleme cauzate de conținutul acestui document. Erorile sesizate către compania Philips vor fi adaptate și publicate pe site-ul web de asistență Philips cât mai curând posibil.

Termeni de garanție – Pericol de vătămare, deteriorare a televizorului sau anulare a garanției! Nu încercați niciodată să reparați singur televizorul. Folosiți televizorul și accesoriile numai conform instrucțiunilor producătorului. Semnul de avertizare de pe spatele televizorului indică pericolul de șoc electric. Nu demontați niciodată capacul televizorului. Pentru reparații sau service, contactați întotdeauna Serviciul de asistență pentru clienți Philips. Puteți găsi numărul de telefon în documentația tipărită care

însoțește televizorul. Sau consultați site-ul nostru www.philips.com/support și selectați țara dvs. dacă este necesar. Orice operațiune interzisă în mod expres în acest document sau orice proceduri de modificare sau asamblare nerecomandate sau neautorizate prin acest document atrag după sine anularea garanției.

Caracteristicile pixelilor

Acest produs LCD/LED are un număr mare de pixeli colorați. Deși are pixeli utili în procent de 99,999% sau mai mult, pe ecran pot apărea constant puncte negre sau luminoase (roșu, verde sau albastru). Aceasta este o proprietate structurală a ecranului (care se încadrează în standardele din domeniu) și nu este o defecțiune.

Conformitate CE

Prin prezenta, TP Vision Europe B.V. declară că televizorul este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivelor 2014/53/UE (RED – Directiva privind echipamentele radio), 2009/125/CE (Proiectare ecologică), 2010/30/UE (Etichetare energetică) și 2011/65/CE (RoHS).

Conformitatea cu EMF

TP Vision fabrică și vinde numeroase produse de larg consum, care, ca orice alte aparate electronice, au, în general, abilitatea de a emite și de a recepționa semnale electromagnetice. Unul dintre cele mai importante principii de afaceri ale TP Vision este acela de a se asigura că toate produsele respectă regulile referitoare la siguranță și sănătate, de a respecta toate prevederile legal aplicabile și de a se încadra în standardele privind câmpurile electromagnetice (EMF) aplicabile în momentul fabricării produselor.

TP Vision depune eforturi să conceapă, să realizeze și să comercializeze produse care nu au efecte negative asupra sănătății. TP Vision confirmă că, atât timp cât produsele sale sunt utilizate în scopul pentru care au fost concepute, sunt sigure, conform dovezilor științifice disponibile momentan. TP Vision joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale referitoare la câmpuri electromagnetice și siguranță, ceea ce îi permite să anticipeze progrese de standardizare pentru integrarea timpurie în produsele sale.

20.2

Drepturi de autor și licențe

HDMI

Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.



Dolby Digital Plus

Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby și simbolul D dublu sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.



DTS 2.0 + Digital Out™

Pentru brevete DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Fabricate sub licență DTS Licensing Limited. DTS, simbolul și DTS și simbolul împreună sunt mărci comerciale înregistrate, iar DTS 2.0+Digital Out este marcă comercială a DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Kensington

Kensington și MicroSaver sunt mărci comerciale înregistrate în SUA ale ACCO World Corporation, cu înregistrări emise și cereri de înregistrare în curs în alte țări din lume.



Software MHEG

Drepturile de autor pentru software-ul MHEG („Software”) din acest televizor („produsul”) și incluse pentru a vă permite să utilizați funcțiile de televiziune interactivă sunt proprietatea S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED („proprietarul”). Se permite utilizarea Software-ului doar în combinație cu acest produs.

Alte mărci comerciale

Toate celelalte mărci înregistrate și neînregistrate sunt proprietatea deținătorilor acestora.

Index

A

Acces universal 43
Acces universal, boxe/căști 44
Acces universal, Persoane cu deficiențe de auz 44
Actualizare automată canal 45
Antenă, Instalare manuală 47
Aruncarea televizorului sau a bateriilor 55
Asistență online 59
Asistență pentru clienți 60
Asistență, online 59

Î

Înregistrare 27
Înregistrați-vă produsul 58
Întârziere ieșire audio 10
Întreținerea ecranului 62

B

Blocare pentru copii 43

C

Cablu, Instalare manuală 47
Calculator, conectare 14
Calitatea recepției 47
CAM PIN 8
CAM, modul de acces condiționat 8
Cameră foto, conectare 13
Cameră video, conectare 13
Canal 19
Canal, actualizarea automată a canalelor 45
Canal, actualizarea manuală a canalelor 45
Canal, ghid TV 25
Canal, Instalare antenă 45
Canal, Instalare cablu 45
Canal, Instalare sateliți 47
Canal, opțiuni 19
Canal, reinstalare 45
Casare 55
CI+ 8
Claritate, reducerea artefactelor MPEG 36
Claritate, Reducerea zgomotului 36
Comentariu audio 44
Condiții de utilizare 63
Conectare, Unitate flash USB 13
Conectarea la sursa de alimentare 4
Conexiune antenă 4
Conexiune prin satelit 5
Conexiune SCART, sugestii 7
Consolă de jocuri, conectare 12
Contactați Philips 60
Contrast 34
Contrast, contrast dinamic 35
Contrast, contrast video 35
Contrast, Gamma 35
Contrast, mod de contrast 35
Contrastul luminii de fundal 34
Copiere listă canale 51
Copiere listă canale, încărcare 51
Copiere listă canale, copiere 51
Copiere listă canale, versiunea curentă 51
Culoare 34
Culoare, Accentuare culoare 34

Culoare, temperatură culoare 34
Culoare, temperatură culoare personalizată 35
Căști, conectare 11

D

Decalaj ieșire audio 10
Deficiențe de auz 43
Deficiențe de vedere 43
Deficiențe vedere 44
Definiție 34
Depanare 58
Descrierea audio 44
Dimensiune pas frecvență 46
DVB (Digital Video Broadcast) 45
DVD player 11

E

EasyLink 6
EasyLink Activat sau Oprit 7
Echilibrare automată volum 37
European Ecolabel 55

F

Fișiere media, de pe un hard disk USB 31
Fișă de produs 55
Format ieșire audio 10
Format imagine, de bază 36
Format imagine, setări avansate 36
Fotografii, clipuri video și muzică 31
Frecvență rețea 46

G

Gamma 35
Ghid de conectivitate 6
Ghid TV 25
Ghid TV, memento 25

H

Hard disk USB, instalare 12
Hard disk USB, spațiu pe disc 12
HDMI, ARC 6
HDMI, conexiune DVI 7

I

Ieșire audio - optică, sugestii 8
Imagine, claritate 34
Imagine, contrastul luminii de fundal 34
Imagine, culoare 34
Incredible Surround 37
Instalare TV 45
Instrucțiuni de siguranță 61

J

Joc sau calculator 30
Joc sau calculator, setare 34

L

Limbă audio 20
Limbă audio, principal 20
Limbă audio, secundar 20
Limbă subtitrări 19
Limbă subtitrări, principal 19
Limbă subtitrări, secundar 19
Limbă teletext, principală 22

Limbă teletext, secundară 22
Listă de canale 23
Listă de canale, despre 24

M

Meniu Acasă 29
Mesaj actualizare canal 45
Mod surround 37
Module CAM pentru satelit 49

O

Oprire automată 16
Oprire cronometru 16
Opțiuni pe un canal 19

P

Pauză TV 28
Pentru pers. cu deficiențe de auz 44
Player disc Blu-ray, conectați 11
Pornire 16
Posturi radio 24
Poziționare, distanță de vizualizare 4
Poziționare, Poziționare TV 4
Probleme la Sistemul Home Theatre 11
Probleme, Canale 58
Probleme, Conexiune, HDMI 59
Probleme, Conexiune, USB 59
Probleme, Imagine 58
Probleme, Sunet 59
Probleme, Telecomandă 58

R

Reducere artefact MPEG 36
Reducerea zgomotului 36
Reinstalare televizor 45
Reparare 60

S

Satelit, adăugarea unui satelit 48
Satelit, eliminarea unui satelit 48
Satelit, Instalare manuală 48
Satelit, Unicable 49
Scanare frecvență 46
Setări de ieșire audio 10
Setări de limbă 40
Setări ecologice 39
Setările ceasului 41
Sincronizare audio-video 10
Sincronizarea semnalului audio-video 10
Sistem Home Theatre, multicanal 10
Sistem Home Theatre, uniformizare volum 10
Slot standard de interfață 8
Smart Card, CAM 8
Software open source 53
Stil imagine 33
Stil sunet 36
Sunet clar 38
Sunet, Clear Sound 38
Sunet, Echilibrare automată volum 37
Sunet, mod surround 37
Sunet, Sunete înalte 37
Sunet, Sunete joase 37
Sunet, Volum câști 39
Sunete înalte 37
Sunete joase 37
Suport media 31

T

Telecomanda EasyLink 7
Telecomandă și baterii 18
Teletext 21
Temporizator de standby 16
Testați recepția 47
Text 21
Text Digital 21

U

Unicable 49
Uniformizarea ieșirii audio 10

V

Volum câști 39



www.philips.com/support

Հայաստան – Armenia
Հաճախորդների սպասարկում
0 800 01 004
փոխանցված 0,03€/ min

Azərbaycan – Azerbaijan
Müştəri xidmətləri
088 220 00 04
Köçürüldü zəng edin 0,17€/min

България
Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique
Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0.15€/min.)

Bosna i Hercegovina
Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija Potpora
potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika
Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark
Kundeservice
3525 8314

Deutschland
Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetzstarif Ihres
Anbieters)

Ελλάδα
Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti
Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España
Atención al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France
Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf
surcoût éventuel selon opérateur
réseau)

Hrvatska
Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia
Consumer Care
0800 133 3000

Ireland
Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia
Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы
байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы бойынша
қоңырау шалу тегін)

Latvija
Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva
Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietiniais tarifais)

Luxembourg
Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./ (Nationale Ruf)

Magyarország
Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia
Consumer Care
1800 220 180

Nederland
Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge
Forbrukerstotte
22 97 19 14

Österreich
Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь
Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация
Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по России)

Polska
Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal
Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel 0,28€/min.)

România
Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera
Kundendienst/Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija
Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko
Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi
Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige
Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye
Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна
Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних і
мобільних телефонів у межах
України безкоштовні)

Кыргызстан
Байланыш борбору
810 800 2000 00 04

United Kingdom
Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2016 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com