

FLAT TV

User Manual

32PFL7332

32PFL7932

42PFL7432

52PFL7432


English

中文

ภาษาไทย

Việt

العربية

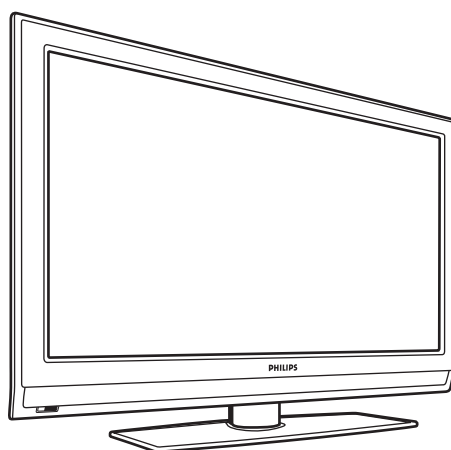

PHILIPS



Tái chế

Kiện hàng đóng gói cho sản phẩm này được dự định dùng để tái chế. Hãy áp dụng theo quy định của chính quyền sở tại để thải bỏ đúng cách.



Thải bỏ sản phẩm của bạn


Sản phẩm của bạn được thiết kế và sản xuất với các vật liệu và thành phần có chất lượng cao vốn có thể tái chế và sử dụng lại được. Khi trên một sản phẩm có biểu tượng thùng rác có bánh xe với chữ thập gạch chéo, điều đó có nghĩa là sản phẩm đó tuân theo Chỉ thị Châu Âu 2002/96/EC.

Vui lòng tự tìm hiểu về hệ thống thu hồi riêng đối với các sản phẩm điện và điện tử. Vui lòng tuân thủ các quy định tại địa phương của bạn và không thải bỏ các sản phẩm cũ của bạn theo đường rác thải gia đình thông thường. Việc thải bỏ đúng cách sản phẩm cũ của bạn sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm ẩn đối với môi trường và sức khỏe con người.

Thải bỏ pin

Pin được cung cấp kèm theo không có chứa các kim loại nặng thủy ngân và cadmi. Vui lòng kiểm tra cách thải bỏ các pin đã cạn theo đúng các quy định tại địa phương.

Thông tin Sản phẩm

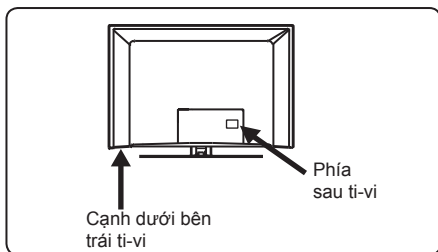

- Số Model và Xê-ri có thể tìm thấy ở cạnh dưới bên trái phía sau của ti-vi và ở trên kiện hàng.
- Ti-vi này chỉ tiêu thụ rất ít năng lượng ở chế độ chờ nhằm giảm tối thiểu ảnh hưởng đến môi trường.

- Mức Tiêu thụ Điện năng của bộ ti-vi có thể tìm thấy trên tấm dán nhãn phía sau ti-vi.
- Để biết thêm các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm này, vui lòng xem tờ quảng cáo trên trang web: www.philips.com/support.

Lưu ý

Các đặc tính kỹ thuật và thông tin có thể thay đổi không báo trước.

- Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng gọi dịch vụ hỗ trợ khách hàng ở quốc gia của bạn. Các số điện thoại và địa chỉ tương ứng được cho ở trong sổ bảo hành Toàn cầu kèm theo.

Quan trọng

- Một vài angten ti-vi yêu cầu cấp nguồn từ ti-vi. Bộ ti-vi này không hỗ trợ đặc tính như vậy.

Điện trường, Từ trường và Điện từ trường ("EMF")

- Công ty Royal Philips sản xuất và bán rất nhiều sản phẩm phục vụ người tiêu dùng, trong đó, cũng giống như nhiều mặt hàng gia dụng điện tử khác, nói chung thường có khả năng phát và nhận các tín hiệu điện từ.
- Một trong những Nguyên tắc Kinh doanh hàng đầu của Philips là thực hiện tất cả những biện pháp cần thiết để đảm bảo sức khỏe và an toàn đối với các sản phẩm của chúng tôi, nhằm tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý được áp dụng và đáp ứng tốt các tiêu chuẩn EMF được áp dụng tại thời điểm sản xuất các sản phẩm đó.
- Philips cam kết phát triển, sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm không gây bất cứ ảnh hưởng bất lợi nào cho sức khỏe con người.
- Philips xác nhận rằng các sản phẩm của mình được quản lý đúng cách cho mục đích sử dụng của chúng, các sản phẩm này luôn an toàn khi sử dụng theo đúng các chứng cứ khoa học hiện có ngày nay.
- Philips đóng vai trò chủ động trong việc phát triển các tiêu chuẩn an toàn và EMF quốc tế, cho phép Philips tham gia phát triển sâu hơn trong việc tiêu chuẩn hóa nhằm sớm kết hợp chúng vào trong các sản phẩm của mình.

An toàn

Tổng quan

- Cần có hai người để nâng và mang ti-vi có trọng lượng lớn hơn 25 kg. Việc vận chuyển ti-vi không đúng cách có thể gây ra thương tổn nghiêm trọng.
- Bề mặt để đặt ti-vi phải bằng phẳng và có thể chịu được trọng lượng của ti-vi.
- Không khí phải có khả năng tuần hoàn tự do qua các khe thông gió. Không đặt ti-vi ở nơi bị hạn chế.
- Không đặt các nguồn ngọn lửa trần như nến đang cháy ở gần ti-vi.
- Không đặt bình đựng nước gần ti-vi. Đánh đổ nước có thể dẫn đến điện giật. Nếu nước rơi vào trong ti-vi, hãy ngắt ti-vi ra khỏi điện lưới và phải được kỹ thuật viên có chuyên môn kiểm tra.
- Không để ti-vi hoặc pin của bộ điều khiển từ xa tiếp xúc với nguồn nhiệt, ánh nắng trực tiếp, mưa hoặc nước.
- Trong khi có sấm sét, đừng chạm vào bất cứ bộ phận nào của ti-vi, dây điện hoặc cáp anten.
- Không để ti-vi ở chế độ chờ trong một khoảng thời gian dài. Thay vào đó hãy ngắt ti-vi ra khỏi điện lưới.

- Không nối quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ điện lưới bởi vì việc này có thể dẫn đến hỏa hoạn hoặc điện giật.

Gắn ti-vi lên tường

- Để gắn ti-vi lên tường, vui lòng hỏi ý kiến kỹ thuật viên có chuyên môn. Việc gắn ti-vi không đúng cách có thể gây ra thương tổn nghiêm trọng.
- Vui lòng kiểm tra xem cấu trúc tường có thích hợp để chịu được sức nặng của ti-vi hay không.
- Trước khi gắn, tất cả dây cáp phải được đưa vào trong các đầu nối của ti-vi. Các kết nối có thể được thực hiện sau.
- Ở bất cứ nơi nào bạn đặt hoặc treo ti-vi, hãy đảm bảo rằng không khí có thể tuần hoàn tự do qua các khe thông gió. Không đặt ti-vi ở nơi bị hạn chế.

Bảo dưỡng và vệ sinh ti-vi

- Không bỏ tấm bảo vệ cho đến khi bạn đã hoàn thành việc gắn kệ hoặc gắn lên tường và tiến hành kết nối.
- Chỉ sử dụng vải mềm được cung cấp để lau chùi khu vực láng bóng của ti-vi. Sử dụng vải khô mềm cho các bộ phận khác của ti-vi. Ngắt ti-vi ra khỏi điện lưới trước khi bạn lau chùi ti-vi.
- Không chạm, đẩy, cọ hoặc đập vào màn hình bằng bất cứ thứ gì cứng bởi việc này có thể làm trầy xước hoặc làm hỏng màn hình vĩnh viễn.

Mục lục

Bắt đầu	1
Kết nối anten	1
Kết nối / ngắt ra khỏi điện lưới	1
Lắp pin vào bộ điều khiển từ xa	2
Bật ti-vi	2
Các nút điều chỉnh và các đầu nối	3
Các nút điều chỉnh bên hông	3
Các đầu nối bên hông	3
Các đầu nối phía sau	4
Các phím và các chức năng bộ điều khiển từ xa	5
Chọn ngôn ngữ cho menu	7
Dò đài và lưu lại các kênh	8
Dò đài tự động	8
Dò đài thủ công	9
Chọn Hệ màu hoặc Hệ tiếng	9
Dò đài các kênh	10
Tinh chỉnh các kênh	11
Sắp xếp các kênh	12
Đặt tên các kênh	13
Lưu các kênh ưa thích	14
Điều chỉnh cài đặt hình ảnh	15
Điều chỉnh cài đặt âm thanh	16
Cài đặt hẹn giờ	17
Cài đặt hẹn giờ ngủ	17
Cài đặt đồng hồ	18
Hiển thị cố định đồng hồ	18
Cài đặt thời điểm chuyển kênh	19
Cài đặt thời điểm chuyển ti-vi sang chế độ chờ	20
Các cách cài đặt để kích hoạt hẹn giờ	20
Khóa và mở khóa nút điều chỉnh bên hông ti-vi	21
Kích hoạt Khóa Trẻ em	21
Bỏ kích hoạt Khóa Trẻ em	21
Kiểm soát truy cập chương trình ti-vi	22
Truy cập Khóa kênh	22
Đổi mã khóa	23
Khóa tất cả các kênh	24
Mở khóa tất cả các kênh	24
Mở và tắt Kiểm soát Tích cực	25
Mở Kiểm soát Tích cực	25
Tắt Kiểm soát Tích cực	25
Mở và tắt Ambilight	26
Mở Ambilight	26
Tắt Ambilight	26

Mục lục

Các cài đặt cho Ambilight	27
Điều chỉnh độ sáng	27
Chọn các chế độ Ambilight	27
Chọn màu Ambilight	28
Sử dụng các màu tùy chọn	29
Chọn cân bằng Ambilight	29
Hiện thị chế độ Minh họa	30
Hiện thị chế độ Minh họa	30
Truy cập Teletext	30
Mở/tắt Teletext	30
Chọn một trang	30
Fasttext (chỉ được áp dụng khi Fasttext đang phát tin)	30
Chọn trang chỉ mục (mục lục)	30
Chọn trực tiếp trang phụ	30
Phóng lớn một trang	30
Giữ trang	30
Thông tin ẩn	30
Chọn định dạng hình ảnh	31
Chọn các cài đặt Hình ảnh thông minh và Âm thanh thông minh	32
Các cài đặt Âm thanh thông minh	32
Các cài đặt Hình ảnh thông minh	32
Sử dụng ti-vi làm màn hình máy tính	33
Cài đặt hình ảnh, âm thanh và các tính năng ở chế độ VGA	33
Sử dụng ti-vi ở chế độ Độ rõ nét cao (HD)	34
Kết nối thiết bị HD	34
Kiểm soát các cài đặt TV trong khi ở chế độ HD	34
Chọn chế độ trong menu Tính năng	35
Hiện thị (độ phân giải 1080) trong menu Tính năng	35
Kết nối với các thiết bị khác	37
Xử lý sự cố	38
Dấu hiệu	38
Các giải pháp có thể	38
Đặc tính kỹ thuật.....	40

Bắt đầu


LƯU Ý: Nếu bạn có ý định gắn ti-vi lên tường, trước tiên tất cả các dây cáp phải được đưa vào trong các đầu nối của ti-vi.

Kết nối anten

Ngõ cắm anten nằm ở bảng phía sau (cạnh dưới) của ti-vi.

1 Đưa đầu nối anten vào trong ngõ cắm anten của ti-vi.

2 Đưa đầu nối ở đầu kia của dây cáp vào trong ngõ cắm anten tường của bạn.

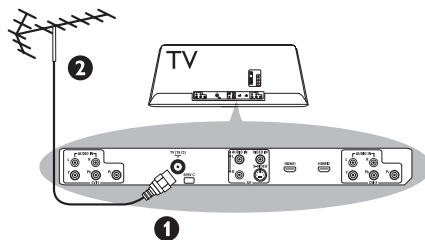

Kết nối / ngắt ra khỏi điện lưới

1 Đưa dây điện vào trong ổ cắm nằm ở phía sau (cạnh dưới) của ti-vi.


2 Đưa đầu kia của cáp vào trong ổ cắm điện tường.

LƯU Ý:

Bộ nối điện của dây điện trên ti-vi được sử dụng làm thiết bị ngắt kết nối. Hãy đảm bảo là dây điện được cắm hoàn toàn vào ổ cắm điện lưới ti-vi và ổ cắm tường. Để ngắt ra khỏi điện lưới, hãy tháo dây điện ra khỏi ổ cắm điện lưới ti-vi hoặc ổ cắm tường. Kiểm tra xem điện áp cấp nguồn ở nhà của bạn phải tương ứng với những thông tin về điện áp được in trên nhãn dán nằm ở phía sau ti-vi.

CẢNH BÁO:

Đối với ti-vi được gắn trên đế hoặc tay đòn xoay, hãy đảm bảo là dây điện không bị kéo căng trong khi xoay. Việc kéo căng dây điện sẽ làm lỏng các kết nối. Việc này có thể gây ra hồ quang điện và dẫn đến hỏa hoạn.

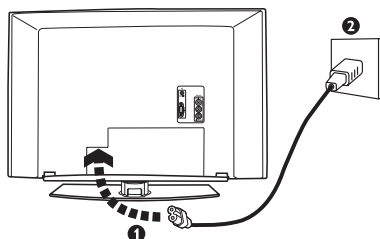


Việt

Bắt đầu

Lắp pin vào bộ điều khiển từ xa


- ❶ Tháo nắp ở phía sau của bộ điều khiển từ xa.
- ❷ Lắp hai cục pin được cung cấp với các cực (+) và (-) được sắp đúng vị trí.

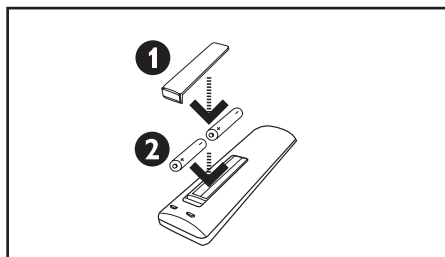

Bật ti-vi

Các nút điều chỉnh ti-vi được đặt ở phía bên trái của ti-vi.

- ❶ Nhấn nút **POWER**. Đèn chỉ báo màu xanh dương sẽ bật sáng.
- ❷ Nhấn **CHANNEL + / -** để đổi kênh.
- ❸ Nếu ti-vi đang ở chế độ chờ (đèn chỉ báo màu đỏ sáng), hãy nhấn **CHANNEL + / -** để bật ti-vi lên.

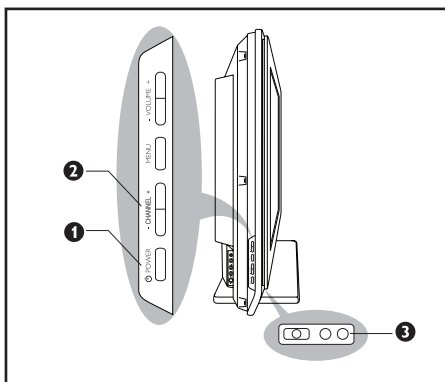

Các nút điều chỉnh và các đầu nối

Các nút điều chỉnh bên hông

Các nút điều chỉnh bên hông nằm ở phía bên trái của ti-vi.

1 VOLUME + / -

Để tăng mức âm lượng, hãy nhấn VOLUME +, để giảm mức âm lượng, hãy nhấn VOLUME -.

2 MENU

Để hiển thị các menu trên màn hình hoặc để thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

Các nút CHANNEL +/- có thể được sử dụng để di chuyển giữa các mục menu.


Các nút **VOLUME + / -** có thể được sử dụng để chọn các mục menu.

3 CHANNEL + / -

Để chọn các số kênh truyền hình lên trên hoặc xuống dưới.

4 POWER

Để tắt hoặc bật bộ ti-vi.

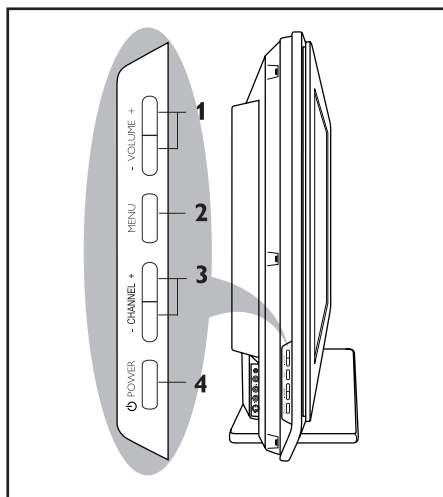

Việt

Các đầu nối bên hông


Các đầu nối bên hông nằm ở phía bên trái của bộ ti-vi.

1 Tai nghe

Để nối vào tai nghe của bạn.

2 Âm thanh / Video / S-Video

Để kết nối các thiết bị của bạn như camera hay đầu máy.

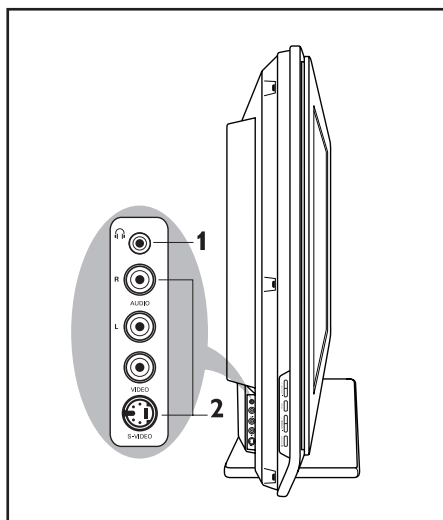

Các nút điều chỉnh và các đầu nối

Các đầu nối phía sau

Các đầu nối phía sau nằm ở đằng sau (cạnh dưới) của bộ ti-vi.

1 CVI-1 / CVI-2

Để kết nối vào các thiết bị của bạn như các đầu DVD, bộ giải mã và hệ thống Nhà hát tại gia.

2 Anten

Để nối vào anten.

3 Âm thanh / Video / S-Video

Để kết nối các thiết bị của bạn như camera, máy quay video, hoặc đầu video.

4 HDMI1 / HDMI2



Để kết nối các thiết bị của bạn như bộ giải mã, đầu/đầu ghi DVD, thiết bị độ rõ nét cao hoặc máy tính cá nhân.

5 VGA / Âm thanh cho máy tính cá nhân PC


Để sử dụng ti-vi làm màn hình máy tính. Bạn có thể xem nội dung của máy tính ở các cỡ màn hình khác nhau của ti-vi và nghe nội dung âm thanh.

6 Âm thanh / Video

Để kết nối các thiết bị của bạn như hệ thống Nhà hát tại gia và các đầu ghi DVD.

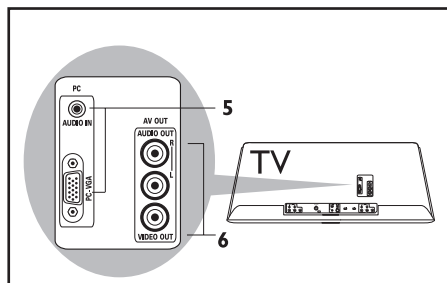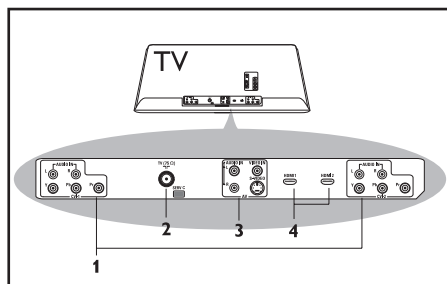

Các phím và chức năng của bộ điều khiển từ xa

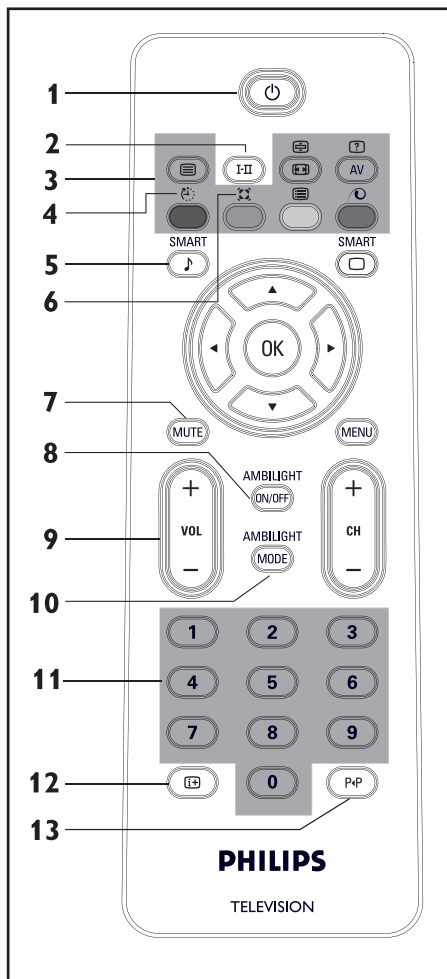

1 Nút Standby

Để chuyển ti-vi sang chế độ chờ nếu ti-vi đã bật lên. Hoặc bật ti-vi khi máy đang ở chế độ chờ.

2 Nút I-IV

Để chọn hiệu ứng âm thanh Stereo và Mono bắt buộc.

3 Nút Teletext*

*Không áp dụng cho các kiểu được bán ở Trung Quốc (xem trang 30).

4 Hẹn giờ ngủ

Để tắt ti-vi sang chế độ chờ ở một thời điểm được xác định (xem trang 20).

5 Nút Smart Sound

Để chọn các cài đặt Âm thanh định sẵn.

6 Nút Incredible Surround

Để cho phép Incredible Surround trong chế độ stereo và Spatial trong chế độ mono.

7 Nút Mute

Để bật hoặc tắt âm thanh.

8 Nút Ambilight On/Off

Để mở hoặc tắt chế độ Ambilight.

9 Các nút âm lượng

Để tăng hoặc giảm mức âm thanh.

10 Nút chế độ Ambilight

Để chọn chế độ Ambilight được đặt trong menu Tính năng.

11 Các nút số (0-9)

Để nhập số kênh, đặt thời gian hoặc hẹn giờ.

12 Nút thông tin trên màn hình

Để hiển thị thông tin về kênh hiện tại hoặc thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

13 Nút Kênh luân phiên

Để hiển thị kênh đã xem gần đây nhất.

Các phím và chức năng của bộ điều khiển từ xa

14 Nút Định dạng Hình ảnh

Để xoay vòng qua danh sách các định dạng hình ảnh có sẵn.

15 Nút AV

Để hiển thị danh sách nguồn tín hiệu AV hoặc để xoay vòng qua danh sách các nguồn tín hiệu AV bằng cách nhấn nút này nhiều lần.

16 Nút Minh họa Pixel Plus

Dùng để bật Minh họa Pixel Plus. Một nửa màn hình sẽ hiển thị hình ảnh với chế độ Pixel Plus được bật còn nửa màn hình kia thì không.

17 Nút Smart Picture

Để chọn các cài đặt hình ảnh đã định sẵn.

18 Nút Danh sách Chương trình

Để hiển thị danh sách các kênh có sẵn mà bạn có thể cuộn qua bằng cách sử dụng các nút con trỏ.

19 Các nút con trỏ

Để di chuyển và chọn các mục menu cũng như điều chỉnh các cài đặt riêng lẻ.

20 Nút OK


Để chọn các mục menu hoặc xác nhận việc chọn lựa.

21 Nút Menu

Để hiển thị các menu trên màn hình hoặc thoát ra khỏi các menu từ màn hình này.

22 Nút Channel

Để chọn số kênh cao hơn hoặc thấp hơn.

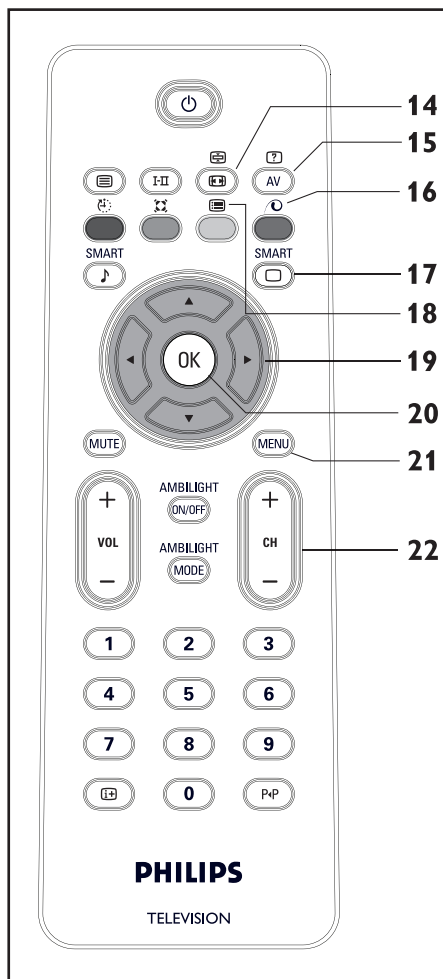

LƯU Ý:

Nút **OK** được dùng để chọn các mục menu hoặc xác nhận việc lựa chọn của bạn. Bạn cũng có thể nhấn nút **▶** thay vì nhấn nút **OK**. Nút nào cũng đều có tác dụng trong cùng một ngữ cảnh. Để ngắn gọn, chỉ có nút **OK** sẽ được đề cập trong Hướng dẫn Sử dụng.

Chọn ngôn ngữ cho menu

Trước khi sử dụng các menu trên màn hình, hãy chọn ngôn ngữ cho menu.

❶ Nhấn nút **MENU**

❷ Nhấn nút **▼** cho đến khi mục **Cài đặt** được tô sáng.

❸ Nhấn nút **OK** để chọn **Ngôn ngữ**. Các ngôn ngữ có sẵn cho ti-vi của bạn sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển bên phải.

❹ Nhấn nút **OK** để tô sáng ngôn ngữ đầu tiên hoặc **▼** để chọn các ngôn ngữ khác hiện có.

❺ Nhấn nút **OK** để chọn ngôn ngữ.

❻ Nhấn nút **MENU** để thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

PHILIPS	
Menu chính	
Hình ảnh	Độ sáng
Âm thanh	Màu sắc
Tính năng	Tương phản
Cài đặt	Độ nét
	Gam màu
	Tương phản +
	Giảm nhiễu

PHILIPS	
Menu chính	
Hình ảnh	Ngôn ngữ
Âm thanh	Máy lưu
Tính năng	Tự lưu
Cài đặt	Sơ lập kênh
	Đặt tên
	Ch.trình ưa thích

PHILIPS	
Cài đặt	
Ngôn ngữ	English
Máy lưu	中文
Tự lưu	العربية
Sơ lập kênh	خودآموز
Đặt tên	Việt
Ch.trình ưa thích	

PHILIPS	
Cài đặt	
Ngôn ngữ	English
Máy lưu	中文
Tự lưu	العربية
Sơ lập kênh	خودآموز
Đặt tên	Việt
Ch.trình ưa thích	

Việt

Dò tìm và lưu lại các kênh




Khi bạn đang sử dụng tivi lần đầu tiên, chúng tôi đề nghị bạn nên tiến hành dò kênh tự động hoặc thủ công.

Dò đài tự động

- 1 Nhấn nút **MENU** để hiển thị các menu trên màn hình.
- 2 Nhấn nút **▼** cho đến khi mục **Cài đặt** được tô sáng.
- 3 Nhấn nút **OK** để chọn **Cài đặt**.
- 4 Nhấn nút **▼** cho đến khi mục **Máy lưu** được tô sáng.
- 5 Nhấn nút **OK** để bắt đầu **Máy lưu**. Tivi sẽ bắt đầu tự động quét các kênh. Khi tìm thấy một kênh, máy sẽ gán kênh số **1** cho nó và tiếp tục quét đến kênh có sẵn tiếp theo. Khi việc quét đã hoàn thành, thanh tiến triển sẽ thoát ra khỏi màn hình. Kênh đầu tiên tìm thấy sẽ được hiển thị trên màn hình.
- 6 Nhấn nút **MENU** để thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

LỜI KHUYÊN:

Để hủy bỏ hoặc ngắt việc dò đài tự động, hãy nhấn nút **MENU**. Chỉ có các kênh đã được tìm thấy trước khi ngắt dò đài sẽ được lưu.

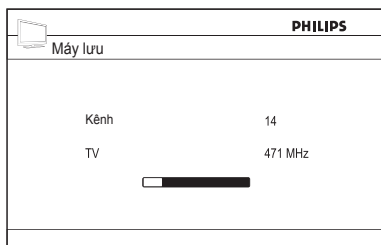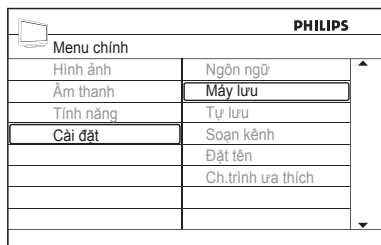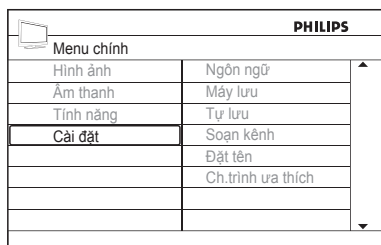

Dò đài và lưu lại các kênh

Dò tìm thủ công

Trong chế độ dò đài thủ công, bạn có thể chọn các mục sau để chỉnh các kênh:

Hệ màu

Hệ tiếng

Dò đài

Kênh

Tính chỉnh

Lưu (để lưu các cài đặt của bạn)

Chọn Hệ màu hoặc Hệ tiếng

- 1 Nhấn nút **MENU** để hiển thị các menu trên màn hình.
- 2 Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Cài đặt** và sau đó nhấn nút **►** để chọn.
- 3 Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Tự lưu** và sau đó nhấn nút **►** để chọn.
- 4 Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Hệ màu** hoặc **Hệ tiếng** và sau đó nhấn nút **►** để chọn.
- 5 Nhấn nút **▲** hoặc **▼** để chọn loại hệ thống và nhấn nút **OK**.
- 6 Nhấn nút **◀** để thoát và sau đó nhấn nút để tô sáng mục **Lưu**.
- 7 Nhấn nút **►** để chọn và sau đó nhấn nút **OK** để lưu các cài đặt.
- 8 Nhấn nút **MENU** để thoát khỏi các menu trên màn hình.

PHILIPS	
Menu chính	
Hình ảnh	Ngôn ngữ
Âm thanh	Máy lưu
Tính năng	Tự lưu
Cài đặt	Soạn kênh
	Đặt tên
	Ch.trình ưa thích

PHILIPS	
Cài đặt	
Ngôn ngữ	Hệ màu
Máy lưu	Hệ tiếng
Tự lưu	Dò đài
Soạn kênh	Kênh
Đặt tên	Tính chỉnh
Ch.trình ưa thích	Lưu

PHILIPS	
Tự lưu	
Hệ màu	Auto
Hệ tiếng	PAL
Dò đài	NTSC 3.58
Kênh	SECAM
Tính chỉnh	
Lưu	

PHILIPS	
Tự lưu	
Hệ màu	Auto
Hệ tiếng	M
Dò đài	BG
Kênh	I
Tính chỉnh	DK
Lưu	

PHILIPS	
Tự lưu	
Hệ màu	Đồng ý
Hệ tiếng	đã lưu
Dò đài	
Kênh	
Tính chỉnh	
Lưu	

Dò đài và lưu lại các kênh

Dò đài các kênh

Bạn có thể dò đài cho các kênh thủ công bằng cách sử dụng tính năng **Dò đài**.

- 1 Nhấn nút **MENU** để hiển thị các menu trên màn hình.
- 2 Nhấn nút **▼** để tô đậm **Cài đặt** và sau đó nhấn nút **►** để chọn.
- 3 Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Tự lưu** và sau đó nhấn nút **►** để chọn.
- 4 Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Dò đài** và sau đó nhấn nút **►** để chọn.
- 5 Nhấn nút **►** một lần nữa để bắt đầu quét kênh có sẵn tiếp theo **hoặc** nhập trực tiếp tần số vào. Tiếp theo đó bạn sẽ cần phải gán số kênh cho kênh này.
- 6 Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Kênh** và sau đó nhấn nút **►** để nhập số kênh bạn gán.
- 7 Nhấn nút **◀** để thoát ra và sau đó bấm nút **▼** để tô sáng mục **Lưu**.
- 8 Nhấn nút **►** để chọn và sau đó nhấn nút **OK** để lưu các cài đặt.
- 9 Nhấn nút **MENU** để thoát khỏi màn hình

PHILIPS	
Menu chính	
Hình ảnh	Nguồn ngữ
Âm thanh	Máy lưu
Tính năng	Tự lưu
Cài đặt	Soạn kênh
	Đặt tên
	Ch.trình ưa thích

PHILIPS	
Cài đặt	
Nguồn ngữ	Hệ màu
Máy lưu	Hệ tiếng
Tự lưu	Dò đài
Soạn kênh	Kênh
Đặt tên	Tính chỉnh
Ch.trình ưa thích	Lưu

PHILIPS	
Cài đặt	
Hệ màu	44MHZ
Hệ tiếng	
Dò đài	
Kênh	
Tính chỉnh	
Lưu	

PHILIPS	
Cài đặt	
Hệ màu	0
Hệ tiếng	
Dò đài	
Kênh	
Tính chỉnh	

PHILIPS	
Tự lưu	
Hệ màu	Đồng ý
Hệ tiếng	đã lưu
Dò đài	
Kênh	
Tính chỉnh	
Lưu	

Dò đài và lưu lại các kênh


Tinh chỉnh các kênh

Bạn có thể tinh chỉnh các kênh sau khi đã dò thấy chúng tự động bằng cách sử dụng tính năng **Tinh chỉnh**. Chuyển sang số kênh bạn muốn tinh chỉnh.

- 1 Nhấn nút **MENU** để hiển thị các menu trên màn hình.
- 2 Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Cài đặt** và sau đó nhấn nút **►** để chọn.
- 3 Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Tự lưu** và sau đó nhấn nút **►** để chọn.
- 4 Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Tinh chỉnh** và sau đó nhấn nút **►** để chọn.
- 5 Nhấn nút **▲** hoặc **▼** để điều chỉnh thanh trượt trên thanh chỉnh cho đến khi bạn thu sóng tốt nhất.
- 6 Nhấn nút **◀** để thoát ra và sau đó nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Lưu**.
- 7 Nhấn nút **►** để chọn và sau đó nhấn nút **OK** để lưu các cài đặt.
- 8 Nhấn nút **MENU** để thoát khỏi màn hình.

PHILIPS	
Menu chính	
Hình ảnh	Ngôn ngữ
Âm thanh	Máy lưu
Tính năng	Tự lưu
Cài đặt	Soạn kênh
	Đặt tên
	Ch.trình ưa thích

PHILIPS	
Cài đặt	
Ngôn ngữ	Hệ màu
Máy lưu	Hệ tiếng
Tự lưu	Dò đài
Soạn kênh	Kênh
Đặt tên	Tinh chỉnh
Ch.trình ưa thích	Lưu

PHILIPS	
Tự lưu	
Hệ màu	
Hệ tiếng	
Dò đài	
Kênh	
Tinh chỉnh	
Lưu	

PHILIPS	
Tự lưu	
Hệ màu	Đồng ý
Hệ tiếng	đã lưu
Dò đài	
Kênh	
Tinh chỉnh	
Lưu	

Sắp xếp các kênh

Bạn có thể sắp xếp lại các số được gán cho các kênh trước đây.

- ➊ Nhấn nút **MENU** để hiển thị các menu trên màn hình.
- ➋ Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Cài đặt**.
- ➌ Nhấn nút **OK** để chọn **Cài đặt**.
- ➍ Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Soạn kênh**.
- ➎ Nhấn nút **OK** để chọn **Soạn kênh**.
- ➏ Nhấn nút **▼** để tô sáng số kênh bạn muốn bố trí lại.
- ➐ Nhấn nút **►** để xác nhận.
- ➑ Nhấn nút **▲** hoặc **▼** để tô sáng số kênh mới bạn muốn đổi thành.
- ➒ Nhấn nút **◀** để xác nhận.

Lặp lại từ bước ➎ đến bước ➑ để sắp xếp lại thêm các kênh, nếu không hãy tiếp đến ➑.

- ➑ Nhấn nút **MENU** để thoát khỏi các menu trên màn hình.

PHILIPS	
Menu chính	
Hình ảnh	Ngôn ngữ
Âm thanh	Máy lưu
Tính năng	Tự lưu
Cài đặt	Soạn kênh
	Đặt tên
	Ch.trình ưa thích

PHILIPS	
Cài đặt	
Ngôn ngữ	002
Máy lưu	003
Tự lưu	004
Soạn kênh	005
Đặt tên	006
Ch.trình ưa thích	007
	008
	009

PHILIPS	
Cài đặt	
Ngôn ngữ	002
Máy lưu	003
Tự lưu	004
Soạn kênh	005
Đặt tên	006
Ch.trình ưa thích	007
	008
	009

PHILIPS	
Cài đặt	
Ngôn ngữ	002
Máy lưu	003
Tự lưu	004
Soạn kênh	005
Đặt tên	006
Ch.trình ưa thích	007
	008
	009

Đặt tên các kênh

Bạn có thể gán tên tắt cho kênh của mình với tính năng **Đặt tên**.

- ❶ Nhấn nút **MENU** để hiển thị các menu trên màn hình.
 - ❷ Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Cài đặt**.
 - ❸ Nhấn nút **OK** để chọn **Cài đặt**.
 - ❹ Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Đặt tên**.
 - ❺ Nhấn nút **OK** để chọn **Đặt tên**.
 - ❻ Nhấn nút **▼** để tô sáng số kênh bạn muốn đặt tên.
 - ❼ Nhấn nút **►** để bắt đầu xử lý.
 - ❽ Nhấn nút **▲** hoặc **▼** để xoay vòng qua danh sách (A-Z, 0-9) nhằm chọn các ký tự hoặc con số để sử dụng cho tên kênh. Bạn có thể dùng kết hợp lên tới 5 ký tự hoặc con số cho việc đặt tên kênh.
 - ❾ Nhấn nút **◀** để kết thúc xử lý.
- Lặp lại từ bước ❻ đến bước ❾ để đặt tên thêm cho các kênh, nếu không hãy tiếp đến bước ❿.
- ❿ Nhấn nút **MENU** để thoát khỏi các menu trên màn hình.

PHILIPS	
Menu chính	
Hình ảnh	Ngôn ngữ
Âm thanh	Máy lưu
Tính năng	Tự lưu
Cài đặt	Sơan kênh
	Đặt tên
	Ch.trình ưa thích

PHILIPS	
Cài đặt	
Ngôn ngữ	002
Máy lưu	003
Tự lưu	004
Sơan kênh	005
Đặt tên	006
Ch.trình ưa thích	007
	008
	009

PHILIPS	
Cài đặt	
Ngôn ngữ	002
Máy lưu	003
Tự lưu	004
Sơan kênh	005
Đặt tên	006
Ch.trình ưa thích	007
	008
	009

PHILIPS	
Cài đặt	
Ngôn ngữ	002 DOCU
Máy lưu	003 NEWS
Tự lưu	004 MOVIE
Sơan kênh	005 SPOR
Đặt tên	006 006
Ch.trình ưa thích	007 007
	008 008
	009 009

Lưu các kênh ưa thích

Tính năng **Chương trình Ưa thích** cho phép bạn chỉ lưu các kênh bạn muốn trong danh sách ưa thích mà bạn có thể truy cập bằng cách sử dụng các nút Channel +/-.

❶ Nhấn nút **MENU** để hiển thị các menu trên màn hình.

❷ Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Cài đặt**.

❸ Nhấn nút **OK** để chọn **Cài đặt**.

❹ Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Ch.trình Ưa thích**.

Danh sách số các kênh được hiển thị trên bảng bên phải. Tất cả các số kênh theo mặc định sẽ có ký hiệu ✓ bên cạnh chúng để cho biết đó là kênh ưa thích.

❺ Nhấn nút **▼** để tô sáng số kênh bạn muốn để gỡ bỏ hoặc thêm vào danh sách ưa thích.

❻ Nhấn nút **OK** để gỡ bỏ kênh (không có biểu tượng ✓) hoặc thêm kênh (có biểu tượng ✓) vào danh sách ưa thích.

Các kênh trong danh sách ưa thích có thể được gọi ra với nút Channel +/- trong khi các kênh không có trong danh sách có thể được gọi ra bằng các nút số.

❼ Nhấn nút **MENU** để thoát ra khỏi các menu trên màn hình

PHILIPS		
Menu chính		
Hình ảnh	Ngôn ngữ	▲
Âm thanh	Máy lưu	
Tính năng	Tự lưu	
Cài đặt	Soạn kênh	
	Đặt tên	
	Ch.trình ưa thích	
		▼

PHILIPS		
Cài đặt		
Ngôn ngữ	002	✓ ▲
Máy lưu	003	✓
Tự lưu	004	✓
Soạn kênh	005	✓
Đặt tên	006	✓
Ch.trình ưa thích	007	✓
	008	✓
	009	✓ ▼

PHILIPS		
Cài đặt		
Ngôn ngữ	002	✓ ▲
Máy lưu	003	✓
Tự lưu	004	
Soạn kênh	005	✓
Đặt tên	006	✓
Ch.trình ưa thích	007	✓
	008	✓
	009	✓ ▼

Điều chỉnh cài đặt hình ảnh

Các mục trong tính năng menu **Hình ảnh** cho phép bạn điều chỉnh các cài đặt hình ảnh khác nhau.

1 Nhấn nút **(MENU)** để hiển thị các menu trên màn hình.
Menu phụ **Hình ảnh** sẽ được tô sáng theo mặc định.

2 Nhấn nút **(OK)** để chọn menu Hình ảnh.

3 Nhấn nút **▲** hoặc **▼** để tô sáng các mục bạn muốn điều chỉnh.

4 Nhấn nút **(OK)** để chọn mục đó.

Các cài đặt hình ảnh:

- **Độ sáng:** Điều chỉnh độ sáng của hình ảnh.
- **Màu:** Điều chỉnh cường độ các màu.
- **Tương phản:** Điều chỉnh các tông hình ảnh sẽ sáng hoặc tối như thế nào.
- **Độ nét:** Điều chỉnh mức độ chi tiết của hình ảnh.
- **Gam màu:** Đặt màu thành Dịu (xanh dương hơn), Tự nhiên (cân bằng) hoặc Nóng (đỏ hơn).
- **Tương phản +:** Tăng khoảng tương phản của ti-vi. Chọn **Mở** để kích hoạt tính năng này.
- **Giảm nhiễu (NR):** Cải thiện hình ảnh “nhiều” (có các chấm nhỏ trên hình ảnh) do thu tín hiệu yếu. Chọn **Mở** để kích hoạt tính năng này.

Phụ thuộc vào mục **Hình ảnh** nào bạn đang điều chỉnh, một số mục sẽ có thanh chỉ báo mức, một số mục sẽ có các cài đặt như Dịu, Nóng và Tự nhiên hoặc Mở và Tắt.

5 Nhấn nút **▲** hoặc **▼** để điều chỉnh các thiết lập.

6 Nhấn nút **(MENU)** để thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

PHILIPS	
Menu chính	
Hình ảnh	Độ sáng
Âm thanh	Màu sắc
Tính năng	Tương phản
Cài đặt	Độ nét
	Gam màu
	Tương phản +
	Giảm nhiễu

PHILIPS	
Hình ảnh	
Độ sáng	100
Màu sắc	53
Tương phản	
Độ nét	
Gam màu	
Tương phản +	
Giảm nhiễu	

PHILIPS	
Hình ảnh	
Độ sáng	Dịu
Màu sắc	Tự nhiên
Tương phản	Nóng
Độ nét	
Gam màu	
Tương phản +	
Giảm nhiễu	

PHILIPS	
Hình ảnh	
Độ sáng	Tắt
Màu sắc	Mở
Tương phản	
Độ nét	
Gam màu	
Tương phản +	
Giảm nhiễu	

Điều chỉnh cài đặt âm thanh

Các mục trong các tính năng menu **Âm thanh** cho phép bạn điều chỉnh các cài đặt hình ảnh khác nhau.

- 1 Nhấn nút **MENU** để hiển thị các menu trên màn hình.
- 2 Nhấn nút **▼** để tô sáng menu **Âm thanh**.
- 3 Nhấn nút **OK** để chọn menu **Âm thanh**.
- 4 Nhấn nút **▲** hoặc **▼** để tô sáng các mục bạn muốn điều chỉnh.
- 5 Nhấn nút **OK** để chọn mục đó.

Các cài đặt âm thanh:

Âm sắc – Điều chỉnh từng tần số riêng biệt (tổng).

Cân trái/phải – Cân bằng mức âm thanh của loa bên trái và bên phải.

AVL (Cân bằng Âm lượng Tự động) – Kiểm soát việc tăng mức âm thanh đột ngột khi chuyển kênh hoặc trong khi dừng để quảng cáo.


Incr. Surround – Tăng cường hiệu ứng stereo.

Chọn **Incredible Surround** hoặc **Stereo** (khi ở chế độ stereo) hoặc **Mono** hay **Spatial** (khi ở chế độ mono).

Tùy thuộc vào mục **Âm thanh** nào mà bạn đang điều chỉnh, một số mục sẽ có thanh chỉ báo mức, một số mục sẽ có các cài đặt như Mono và Spatial, hoặc Mở và Tắt.

- 6 Nhấn nút **▲** hoặc **▼** để điều chỉnh các cài đặt.
- 7 Nhấn nút **MENU** để thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

PHILIPS	
Menu chính	
Hình ảnh	Âm sắc
Âm thanh	Cân trái/phải
Tính năng	AVL
Cài đặt	Incr.Surround

PHILIPS	
Âm sắc	
120 HZ	
200 HZ	
500 HZ	
1200 HZ	
3 KHZ	
7500 HZ	
12 KHZ	

PHILIPS	
Âm thanh	
Âm sắc	Tắt
Cân trái/phải	Mở
AVL	
Incr.Surround	

PHILIPS	
Âm thanh	
Âm sắc	Mono
Cân trái/phải	Spatial
AVL	
Incr.Surround	

LƯU Ý:

Các chế độ **Stereo** và **Incredible Surround** chỉ có thể chọn được khi phát truyền hình ở dạng âm thanh stereo. Bạn cũng có thể nhấn nút **⏮** để chuyển qua lại các chế độ âm thanh này.

Cài đặt hẹn giờ

HẸN GIỜ sẽ cài đặt hẹn giờ ngủ, thời điểm để chuyển kênh.

Cài đặt hẹn giờ ngủ

- 1 Nhấn nút **MENU** để hiển thị các menu trên màn hình.
- 2 Nhấn nút **▼** để tô sáng menu **Đặc tính**.
- 3 Nhấn nút **OK** để chọn menu **Tính năng**.
- 4 Nhấn nút **OK** để chọn **Hẹn giờ mở**.
- 5 Nhấn nút **OK** để chọn **Hẹn giờ tắt**.

Bảng bên phải sẽ hiển thị các cài đặt hẹn giờ ngủ: Tắt, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 và 240 phút.

Tùy thuộc vào mục **Âm thanh** nào mà bạn đang điều chỉnh, một số mục sẽ có thanh chỉ báo mức, một số mục sẽ có các cài đặt như Mono và Spatial, hoặc Mở và Tắt.

- 6 Nhấn nút **▲** hoặc **▼** để chỉnh giờ trước khi ti-vi chuyển thành chế độ chờ.
- 7 Nhấn nút **OK** để xác nhận cài đặt.
- 8 Nhấn nút **MENU** để thoát ra khỏi menu trên màn hình.

PHILIPS	
Menu chính	
Hình ảnh	Hẹn giờ mở
Âm thanh	Khoá trẻ em
Tính năng	Khoá kênh
Cài đặt	Kiểm soát Tích cực
	Ambilight

PHILIPS	
Tính năng	
Hẹn giờ mở	Hẹn giờ tắt
Khoá trẻ em	Giờ hiện tại
Khoá kênh	Giờ hẹn mở
Kiểm soát Tích cực	Giờ kết thúc
Ambilight	Kênh
	Kích hoạt
	Hiện thị

PHILIPS	
Hẹn giờ mở	
Hẹn giờ tắt	Tắt
Giờ hiện tại	15
Giờ hẹn mở	30
Giờ kết thúc	45
Kênh	60
Kích hoạt	90
Hiện thị	120
	180

LỜI KHUYÊN:

Bạn có thể kiểm tra xem hẹn giờ ngủ có được bật hay không hoặc thời gian còn lại bằng cách nhấn nút **i+** trên bộ điều khiển từ xa. Trạng thái sẽ được hiển thị ở phần dưới cùng của màn hình. Để hủy bỏ hẹn giờ ngủ, hãy chọn **Tắt** trong menu phụ **Hẹn giờ tắt**.

Cài đặt hẹn giờ

Cài đặt đồng hồ

Lặp lại bước ❶ đến bước ❷ trong phần “Cài đặt hẹn giờ ngủ” ở phía trước để truy cập menu “Giờ hiện tại”.

❸ Nhấn nút ▼ để tô sáng mục **Giờ hiện tại**.

❹ Nhấn nút (OK) để chọn menu **Giờ hiện tại**. Các ô nhập vào --:-- sẽ được hiển thị để cho bạn nhập vào thời gian theo định dạng HH:MM.

❺ Nhấn các nút số (0-9) để nhập thời gian vào. Ví dụ: 10:45.

❻ Nhấn nút (MENU) để thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

PHILIPS	
Tính năng	
Hẹn giờ mở	Hẹn giờ tắt
Khoá trẻ em	Giờ hiện tại
Khoá kênh	Giờ hẹn mở
Kiểm soát Tích cực	Giờ kết thúc
Ambilight	Kênh
	Kích hoạt
	Hiện thị

PHILIPS	
Hẹn giờ mở	
Hẹn giờ tắt	10 : 45
Giờ hiện tại	
Giờ hẹn mở	
Giờ kết thúc	
Kênh	
Kích hoạt	
Hiện thị	

Hiện thị cố định đồng hồ

Lặp lại bước ❶ đến bước ❷ trong phần “Cài đặt hẹn giờ ngủ” ở phía trước để truy cập menu “Giờ hiện tại”.

❸ Nhấn nút (OK) để chọn mục **Hiện thị**.

❹ Nhấn nút ▲ hoặc ▼ để chọn **Mở**.

❺ Nhấn nút (MENU) để thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

PHILIPS	
Hẹn giờ mở	
Hẹn giờ tắt	Tắt
Giờ hiện tại	Mở
Giờ hẹn mở	
Giờ kết thúc	
Kênh	
Kích hoạt	
Hiện thị	

LỜI KHUYÊN:

Nhấn nút (i+) trên bộ điều khiển từ xa để xem thời gian.

Cài đặt hẹn giờ

Cài đặt thời điểm chuyển kênh

Lặp lại bước ❶ đến bước ❹ trong phần “Cài đặt hẹn giờ ngủ” ở phía trước để truy cập menu “Giờ hiện tại”.

❺ Nhấn nút ▼ để tô sáng mục **Giờ hẹn mở**.

❻ Nhấn nút (OK) để chọn mục **Giờ hẹn mở**. Các ô nhập vào --:-- sẽ được hiển thị để cho bạn nhập vào thời gian theo định dạng HH:MM. Đây là thời gian khi ti-vi sẽ tự động chuyển qua số kênh mà bạn sẽ đặt trong các bước sau này.

❼ Nhấn các nút số (0-9) để nhập vào thời gian. Ví dụ: 20:00.

❽ Nhấn nút ◀ để quay lại menu **Hẹn giờ mở**.

❾ Nhấn nút ▼ để tô sáng mục **Kênh**.

❿ Nhấn nút (OK) để chọn **Kênh**.

⓫ Nhấn các nút số (0-9) để nhập vào số kênh. Ví dụ: Ti-vi sẽ chuyển qua kênh này vào thời gian “Giờ hẹn mở” đã được đặt lúc trước.

⓬ Nhấn nút (MENU) để thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

PHILIPS		
Tính năng		
Hẹn giờ mở	Hẹn giờ tắt	▲
Khoá trẻ em	Giờ hiện tại	
Khoá kênh	Giờ hẹn mở	
Kiểm soát Tích cực	Giờ kết thúc	
Ambilight	Kênh	
	Kích hoạt	
	Hiển thị	▼

PHILIPS		
Hẹn giờ mở		
Hẹn giờ tắt	20 : 00	▲
Giờ hiện tại		
Giờ hẹn mở		
Giờ kết thúc		
Kênh		
Kích hoạt		
Hiển thị		▼

PHILIPS		
Hẹn giờ mở		
Hẹn giờ tắt	2	▲
Giờ hiện tại		
Giờ hẹn mở		
Giờ kết thúc		
Kênh		
Kích hoạt		
Hiển thị		▼

Cài đặt hẹn giờ

Cài đặt thời điểm chuyển ti-vi sang chế độ chờ

Lặp lại bước ❶ đến bước ❷ trong phần “Cài đặt hẹn giờ ngủ” ở phía trước để truy cập menu “Giờ hiện tại”.

❸ Nhấn nút ▼ để tô sáng mục **Giờ kết thúc**.

❹ Nhấn nút (OK) để chọn **Giờ kết thúc**. Các ô nhập vào --:-- sẽ được hiển thị để cho bạn nhập vào thời gian theo định dạng HH:MM. Đây là thời gian khi ti-vi sẽ tự động chuyển qua chế độ chờ.

❺ Nhấn nút (MENU) để thoát khỏi các menu trên màn hình.

PHILIPS	
Hẹn giờ mở	
Hẹn giờ tắt	21 : 40
Giờ hiện tại	
Giờ hẹn mở	
Giờ kết thúc	
Kênh	
Kích hoạt	
Hiện thị	

Các cách cài đặt để kích hoạt hẹn giờ

Lặp lại bước ❶ đến bước ❷ trong phần “Cài đặt hẹn giờ ngủ” ở phía trước để truy cập menu “Giờ hiện tại”.

❸ Nhấn nút ▼ để tô sáng mục **Kích hoạt**.

❹ Nhấn nút (OK) để chọn **Kích hoạt**.

❺ Nhấn nút ▼ để tô sáng mục **Tắt**, **Một lần** hoặc **Hàng ngày**.

PHILIPS	
Hẹn giờ mở	
Hẹn giờ tắt	Tắt
Giờ hiện tại	Một lần
Giờ hẹn mở	Hàng ngày
Giờ kết thúc	
Kênh	
Kích hoạt	
Hiện thị	

Các cài đặt Kích hoạt:

- **Tắt** - Để hủy bỏ đồng hồ báo thức.
- **Một lần** - Để đặt đồng hồ báo thức chỉ kích hoạt một lần.
- **Hàng ngày** - Để đặt đồng hồ báo thức kích hoạt hàng ngày vào thời gian này.

❻ Nhấn nút (MENU) để thoát khỏi các menu trên màn hình.

Khóa và mở khóa núm điều chỉnh bên hông ti-vi

Hãy sử dụng tính năng Khóa Trẻ em nếu bạn cần khóa các chức năng của tất cả các nút điều khiển ngoại trừ nút nguồn trên ti-vi của bạn. Các nút trên bộ điều khiển từ xa vẫn hoạt động.

Kích hoạt Khóa Trẻ em

- ➊ Nhấn nút **MENU** để hiển thị các menu trên màn hình.
- ➋ Nhấn nút **▼** để tô sáng menu **Tính năng**.
- ➌ Nhấn nút **OK** để chọn menu **Tính năng**.
- ➍ Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Khóa Trẻ em**.
- ➎ Nhấn nút **OK** để chọn **Khóa Trẻ em**.
- ➏ Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Mở**.
- ➐ Nhấn nút **OK** để xác nhận cài đặt.
- ➑ Nhấn nút **MENU** để thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

PHILIPS	
Menu chính	
Hình ảnh	Hẹn giờ mở
Âm thanh	Khoá trẻ em
Tính năng	Khoá kênh
Cài đặt	Kiểm soát Tích cực
	Ambilight

PHILIPS	
Tính năng	
Hẹn giờ mở	Tắt
Khoá trẻ em	Mở
Khoá kênh	
Pixel Plus	
Ambilight	

Bỏ kích hoạt Khóa Trẻ em

Lặp lại các bước ➊ đến ➍ trong phần “Kích hoạt Khóa Trẻ em” ở phía trước.

- ➋ Nhấn nút **▲** để tô sáng mục **Tắt**.
- ➌ Nhấn nút **OK** để xác nhận cài đặt.
- ➍ Nhấn nút **MENU** để thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

PHILIPS	
Tính năng	
Hẹn giờ mở	Tắt
Khoá trẻ em	Mở
Khoá kênh	
Kiểm soát Tích cực	
Ambilight	

Kiểm soát truy cập chương trình ti-vi

Tính năng **Khóa kênh** cho phép bạn kiểm soát loại chương trình truyền hình có thể được truy cập với các phân loại chương trình có sẵn dựa trên độ tuổi và nội dung.

Truy cập Khóa kênh

- ➊ Nhấn nút **MENU** để hiển thị các menu trên màn hình.
- ➋ Nhấn nút **▼** để tô sáng menu **Tính năng**.
- ➌ Nhấn nút **OK** để chọn menu **Tính năng**.
- ➍ Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Khóa kênh**.
- ➎ Nhấn nút **OK** để chọn **Khóa kênh**. Nếu bạn đang sử dụng **Khóa kênh** lần đầu tiên, bạn phải nhập mã mặc định 0711.
- ➏ Nhấn các nút số (0-9) để nhập mã. Nếu bạn thấy "Mã sai" bên dưới mã bạn vừa mới nhập vào, hãy nhập lại các chữ số. Nếu bạn thấy "Mã đúng", ti-vi sẽ hiển thị menu Khóa kênh và tô sáng mục "Khóa kênh".
- ➐ Nhấn nút **OK** để chọn **Khóa kênh**.
- ➑ Nhấn nút **▲** hoặc **▼** để tô sáng số kênh bạn muốn khóa.
- ➒ Nhấn nút **OK** để xác nhận việc khóa kênh. Một biểu tượng xuất hiện cạnh số kênh nhằm cho biết kênh đó đã được khóa. Để mở khóa, hãy nhấn lại nút **OK**. Biểu tượng  sẽ biến mất.

Lặp lại các bước ➑ và ➒ cho các số kênh khác bạn muốn thực hiện việc khóa.

- ➓ Nhấn nút **MENU** để thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

PHILIPS		
Menu chính		
Hình ảnh	Hẹn giờ mở	▲
Âm thanh	Khoá trẻ em	
Tính năng	Khoá kênh	
Cài đặt	Kiểm soát Tích cực	
	Ambilight	
		▼

PHILIPS		
Tính năng		
Hẹn giờ mở	- - - -	▲
Khoá trẻ em	Mã khoá	
Khoá kênh		
Pixel Plus		
Ambilight		
Mình họa		▼

PHILIPS		
Tính năng		
Hẹn giờ mở	• • • •	▲
Khoá trẻ em	Mã đúng	
Khoá kênh		
Pixel Plus		
Ambilight		
Mình họa		▼

PHILIPS		
Khóa kênh		
Khóa kênh	002	▲
Đổi mã khoá	003	
Bỏ khoá	004	
Khoá các kênh	005	
	006	
	007	▼
	008	
	009	

Kiểm soát truy cập chương trình ti-vi

Đổi mã khóa

Lặp lại các bước từ **1** đến **6** trong phần “Kiểm soát truy cập chương trình ti-vi” ở phía trước.

7 Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Đổi mã khóa**.

8 Nhấn nút **(OK)** để chọn **Đổi mã khóa**.

9 Nhấn các nút số (0-9) để nhập vào mã mới.

10 Nhấn nút **(OK)** để nhập mã vào bộ nhớ của ti-vi.

Khi “Xác nhận” xuất hiện bên dưới mã bạn vừa mới nhập vào, hãy nhập lại các chữ số. Bạn sẽ thấy “Đã xác nhận” và mã đã được thay đổi.

11 Nhấn nút **(OK)** để xác nhận cài đặt.

12 Nhấn nút **(MENU)** để thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

PHILIPS	
Khoá kênh	
Khoá kênh	
Đổi mã khoá	
Bỏ khoá	
Khoá các kênh	

PHILIPS	
Khoá kênh	
Khoá kênh	
Đổi mã khoá	Mã mới
Bỏ khoá	
Khoá các kênh	

PHILIPS	
Khoá kênh	
Khoá kênh	
Đổi mã khoá	Xác nhận
Bỏ khoá	
Khoá các kênh	

PHILIPS	
Khoá kênh	
Khoá kênh	
Đổi mã khoá	Đã xác nhận
Bỏ khoá	
Khoá các kênh	

Kiểm soát truy cập chương trình ti-vi

Khóa tất cả các kênh

Lặp lại các bước ❶ đến ❹ trong phần “Truy cập Khóa kênh” ở phía trước.

❷ Nhấn nút ▼ để tô sáng mục **Khóa các kênh**.

❸ Nhấn nút (OK) để chọn **Khóa các kênh**.

❹ Nhấn nút (OK) để chọn **Đồng ý**.

“Khóa” sẽ xuất hiện bên dưới để xác nhận lựa chọn của bạn. Từ bây giờ bạn phải nhập vào mã khóa trước khi bạn có thể gọi ra tất cả các kênh bằng các nút số.

❺ Nhấn nút (MENU) để thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

PHILIPS	
Khóa kênh	
Khóa kênh	Đồng ý
Đổi mã khoá	Khoá
Bỏ khoá	
Khóa các kênh	

Mở khóa tất cả các kênh

Lặp lại các bước ❶ đến ❹ trong phần “Truy cập Khóa kênh” ở phía trước.

❷ Nhấn nút ▼ để tô sáng mục **Xóa tất cả**.

❸ Nhấn nút (OK) để chọn **Bỏ khóa**.

❹ Nhấn nút (OK) để chọn **Đồng ý**.

“Đã bỏ khóa” sẽ xuất hiện bên dưới để xác nhận lựa chọn của bạn.

❺ Nhấn nút (MENU) để thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

PHILIPS	
Khóa kênh	
Khóa kênh	Đồng ý
Đổi mã khoá	Đã bỏ khóa
Bỏ khoá	
Khóa các kênh	

Mở và tắt Kiểm soát Tích cực

Mở tính năng Kiểm soát Tích cực để tối ưu hóa chất lượng hình ảnh từ bất cứ nguồn tín hiệu nào.

Mở Kiểm soát Tích cực

- ➊ Nhấn nút **MENU** để hiển thị các menu trên màn hình.
- ➋ Nhấn nút **▼** để tô sáng menu **Tính năng**.
- ➌ Nhấn nút **OK** để chọn menu **Tính năng**.
- ➍ Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Kiểm soát Tích cực**.
- ➎ Nhấn nút **OK** để chọn **Kiểm soát Tích cực**.
- ➏ Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Mở**.
- ➐ Nhấn nút **OK** để xác nhận cài đặt.
- ➑ Nhấn nút **MENU** để thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

PHILIPS	
Menu chính	
Hình ảnh	Hẹn giờ mở
Âm thanh	Khoá trẻ em
Tính năng	Khoá kênh
Cài đặt	Kiểm soát Tích cực
	Ambilight

PHILIPS	
Tính năng	
Hẹn giờ mở	Tắt
Khoá trẻ em	Mở
Khoá kênh	
Kiểm soát Tích cực	
Ambilight	

Tắt Kiểm soát Tích cực

Lặp lại các bước ➊ đến ➎ trong phần “Mở Kiểm soát Tích cực” ở phía trước.

- ➏ Nhấn nút **▲** để tô sáng mục **Tắt**.
- ➐ Nhấn nút **OK** để xác nhận cài đặt.
- ➑ Nhấn nút **MENU** để thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

PHILIPS	
Tính năng	
Hẹn giờ mở	Tắt
Khoá trẻ em	Mở
Khoá kênh	
Kiểm soát Tích cực	
Ambilight	

Ambilight (Áp dụng cho các kiểu đã chọn)

Tính năng Ambilight giúp bạn dịu mắt hơn khi xem và tạo môi trường xung quanh độc nhất qua ánh sáng dịu phát ra hai bên ti-vi. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc xem ti-vi với ánh sáng xung quanh thích ứng sẽ giúp cho dịu mắt hơn khi xem ti-vi. Các màu Ambilight sẽ tự động thích ứng với các hình ảnh trên màn hình để thêm một cảm giác mới cho trải nghiệm xem ti-vi.

Mở Ambilight

- 1 Nhấn nút **MENU** để hiển thị các menu trên màn hình.
- 2 Nhấn nút **▼** để tô sáng menu **Tính năng**.
- 3 Nhấn nút **OK** để chọn menu **Tính năng**.
- 4 Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Ambilight**.
- 5 Nhấn nút **OK** hai lần để chọn **Ambilight**.
- 6 Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Mở**.
- 7 Nhấn nút **OK** để xác nhận cài đặt.
- 8 Nhấn nút **MENU** để thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

PHILIPS	
Menu chính	
Hình ảnh	Hẹn giờ mở
Âm thanh	Khoá trẻ em
Tính năng	Khoá kênh
Cài đặt	Kiểm soát Tích cực
	Ambilight

PHILIPS	
Tính năng	
Hẹn giờ mở	Ambilight
Khoá trẻ em	Độ sáng
Khoá kênh	Chế độ
Kiểm soát Tích cực	Màu sắc
Ambilight	Tùy chọn
	Cân trái/phải

PHILIPS	
Ambilight	
Ambilight	Tắt
Độ sáng	Mở
Chế độ	
Màu sắc	
Tùy chọn	
Cân trái/phải	

Tắt Ambilight

Lặp lại các bước 1 đến 5 trong phần “Mở Ambilight” ở phía trước.

- 6 Nhấn nút **▲** để tô sáng mục **Tắt**.
- 7 Nhấn nút **OK** để xác nhận cài đặt.
- 8 Nhấn nút **MENU** để thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

PHILIPS	
Ambilight	
Ambilight	Tắt
Độ sáng	Mở
Chế độ	
Màu sắc	
Tùy chọn	
Cân trái/phải	

Các cài đặt cho Ambilight (Áp dụng cho các kiểu đã chọn)

Điều chỉnh độ sáng

Lập lại các bước ❶ đến ❹ trong phần “Mở Ambilight” ở phía trước.



❺ Nhấn nút **OK** để chọn **Ánh sáng xung quanh**.

❻ Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Độ sáng**.

❼ Nhấn nút **OK** để chọn **Độ sáng**.

❽ Nhấn nút **▲** hoặc **▼** để điều chỉnh số lượng công suất ánh sáng tỏa ra xung quanh.

❾ Tiến hành các cài đặt khác, nếu không hãy nhấn nút **MENU** để thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

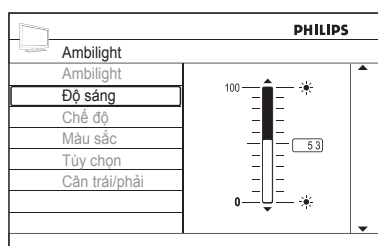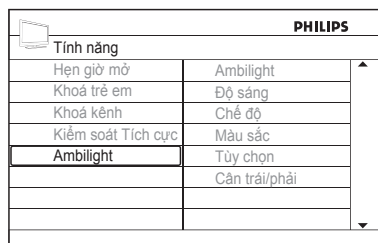

Chọn các chế độ Ambilight

Lập lại các bước ❶ đến ❹ trong phần “Mở Ambilight” ở phía trước.

❻ Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Chế độ**.

❼ Nhấn nút **OK** để chọn **Chế độ**.

❽ Nhấn nút **▲** hoặc **▼** để chọn các chế độ có sẵn khác nhau.

❾ Nhấn nút **OK** để xác nhận cài đặt.



Màu – đảm bảo ánh sáng ổn định theo đúng các cài đặt trong menu Màu.

Dịu – làm êm dịu mức độ sáng và màu. Điều này giúp dịu mắt khi xem hôn.

Bình thường – đây là mức thay đổi độ sáng và màu được định trước.

Sống động – đảm bảo việc thay đổi sống động về mức độ sáng và màu sắc.

❿ Nhấn nút **MENU** để thoát ra khỏi menu trên màn hình.

Các cài đặt cho Ambilight (Áp dụng cho các kiểu đã chọn)

Chọn màu Ambilight

Lặp lại các bước ❶ đến ❹ trong phần “Mở Ambilight” ở phía trước.

❺ Nhấn nút **OK** để chọn **Ambilight**.

❻ Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Màu sắc**.

❼ Nhấn nút **OK** để chọn **Màu sắc**.

❽ Nhấn nút **▲** hoặc **▼** để chọn.

❾ Nhấn nút **OK** để xác nhận cài đặt.

Danh sách các màu có sẵn:

- Trắng ấm
- Trắng lạnh
- Xanh dương
- Đỏ
- Xanh lá
- Vàng
- Đỏ tía
- Tùy chọn – Đây là các cài đặt được chọn trong menu “Tùy chọn”.

❿ Tiến hành các cài đặt khác, nếu không hãy nhấn nút **MENU** để thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

PHILIPS	
Tính năng	
Hẹn giờ mở	Ambilight
Khoá trẻ em	Độ sáng
Khoá kênh	Chế độ
Kiểm soát Tích cực	Màu sắc
Ambilight	Tùy chọn
	Cân trái/phải

PHILIPS	
Ambilight	
Ambilight	Trắng ấm
Độ sáng	Trắng lạnh
Chế độ	Xanh dương
Màu sắc	Đỏ
Tùy chọn	Xanh lá
Cân trái/phải	Vàng
	Đỏ tía
	Tùy chọn

Các cài đặt cho Ambilight (Áp dụng cho các kiểu đã chọn)

Sử dụng các màu tùy chọn

Lặp lại các bước ❶ đến ❹ trong phần “Mở Ambilight” ở phía trước.

❺ Nhấn nút **OK** để chọn **Ambilight**.

❻ Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Tùy chọn**.

❼ Nhấn nút **OK** để chọn **Tùy chọn**.

❽ Nhấn nút **▲** hoặc **▼** để chọn **Màu sắc** hoặc **Chỉnh màu**.




Màu sắc - điều chỉnh màu chung của công suất ánh sáng.

Chỉnh màu - điều chỉnh cường độ màu của công suất ánh sáng.

❾ Nhấn nút **OK** để xác nhận cài đặt.

❿ Nhấn nút **▲** hoặc **▼** để điều chỉnh.

⓫ Tiến hành các cài đặt khác, nếu không hãy nhấn nút **MENU** để thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

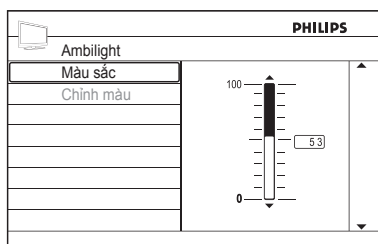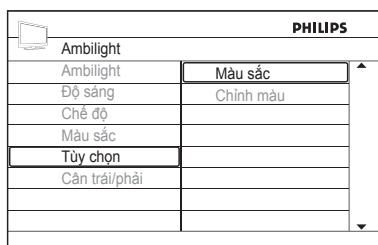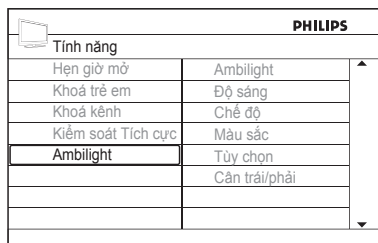

Chọn cân bằng Ambilight

Lặp lại các bước ❶ đến ❹ trong phần “Mở Ambilight” ở phía trước.



❺ Nhấn nút **OK** để chọn **Ambilight**.

❻ Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **Cân trái/phải**.

❼ Nhấn nút **OK** để chọn **Cân trái/phải**. Sử dụng tính năng này để điều chỉnh cường độ màu ở các cạnh của hình ảnh.

❽ Nhấn nút **▲** hoặc **▼** để điều chỉnh.

❾ Tiến hành các cài đặt khác, nếu không hãy nhấn nút **MENU** để thoát ra khỏi các menu trên màn hình.

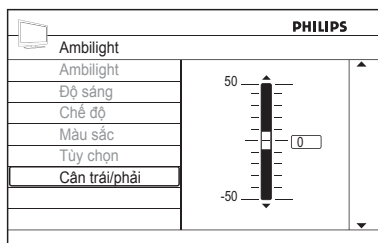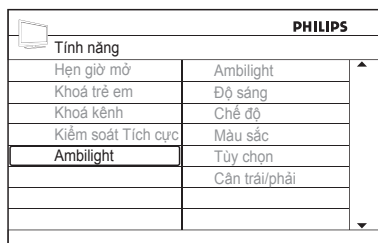

Hiện thị chế độ Minh họa

Hiện thị chế độ Minh họa

❶ Nhấn nút /  để khởi động. Màn hình sẽ chia làm hai. Bên phải (Tắt) hiển thị hình ảnh trước khi tăng cường. Bên trái (Mở) hiển thị hình ảnh sau khi tăng cường.

❷ Nhấn nút /  để trở lại màn hình bình thường.

LƯU Ý:

Tính năng Trình diễn Bộ xử lý Hình ảnh chỉ hoạt động trên màn hình rộng, không hoạt động trên các chế độ khác.



Truy cập Teletext (Không áp dụng cho các kiểu được bán ở Trung Quốc)

Teletext là việc phát hệ thống thông tin bằng các kênh nào đó. Dịch vụ này có thể được vận hành bằng các nút cụ thể trên bộ điều khiển từ xa.

Mở/tắt Teletext

❶ Nhấn các nút số để chọn kênh có phát teletext.

❷ Nhấn nút  để mở dịch vụ teletext.

Chọn một trang

❶ Nhấn các nút số để chọn một trang, ví dụ như 800. Nhấn CH + hoặc - để chọn số trang cao hơn hoặc thấp hơn.

Fastext (chỉ được áp dụng khi Fastext đang phát tin)

❶ Nhấn các nút màu tương ứng với menu màu ở phần dưới cùng của trang đó để chọn mục đó.

Chọn trang chỉ mục (mục lục)

❶ Nhấn nút  để chọn hoặc quay lại trang chỉ mục.

Chọn trực tiếp trang phụ

❶ Nhấn nút ◀ để chọn trang trước hoặc nút ▶ để chọn trang sau.

Phóng lớn một trang

❶ Nhấn nút ▲ hoặc ▼ để phóng lớn nửa trên của trang.

Nhấn một lần nữa để phóng lớn phần dưới của trang. Nhấn một lần nữa sẽ quay lại kích thước bình thường.

Giữ trang

❶ Một số trang có chứa các trang phụ được tự động hiển thị lần lượt. Phím  này được sử dụng để dừng hoặc khôi phục việc mở trang phụ. Sử dụng các phím ◀ ▶ để chọn trang phụ trước hoặc trang phụ sau.

Thông tin ẩn

❶ Nhấn nút  để hiển thị hoặc ẩn những thông tin được giấu chẳng hạn như các lời giải cho trò chơi hoặc câu đố.

***Không áp dụng cho các kiểu được bán ở Trung Quốc.**

Chọn định dạng hình ảnh

Hình ảnh bạn có trên ti-vi của mình có thể là ở định dạng màn hình rộng (màn hình 16:9) hoặc chuẩn (màn hình 4:3) tùy thuộc vào các trạm phát sóng của bạn. Bạn có thể chọn các định dạng màn hình khác nhau để phù hợp với loại chương trình bạn xem.

1 Nhấn nút  nhiều lần để chọn hình ảnh bạn muốn.

Các định dạng hình ảnh:

Màn hình 4:3 - Toàn bộ hình ảnh được tạo ra trên màn hình với các dải màu đen bên trái và bên phải của màn hình.


Phóng to 14:9 - Hình ảnh được phóng lớn cho vừa khít theo chiều ngang với các dải màu đen ở các cạnh của màn hình.

Phóng to 16:9 - Hình ảnh được phóng lớn để tràn đầy màn hình và loại bỏ các dải đen bên trên và bên dưới. Một số thông tin ở bên trên và bên dưới của hình ảnh sẽ bị cắt bớt.


Phụ đề chữ to - Chương trình định dạng màn hình 4:3 sẽ được hiển thị trên toàn bộ màn hình giúp cho khu vực phụ đề có thể nhìn thấy được. Một số thông tin ở bên trên của hình ảnh sẽ bị cắt bớt.

Tối đa - Loại bỏ các dải màu đen ở hai bên màn hình của các chương trình định dạng màn hình 4:3 bằng việc bóp méo tối thiểu.


Màn hình rộng - Hình ảnh được hiển thị theo tỉ lệ gốc như đã truyền đi.

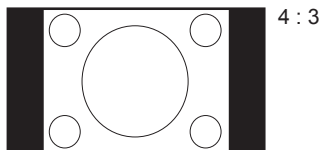


4 : 3

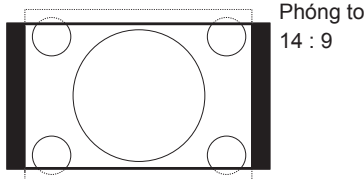


Phóng to
14 : 9

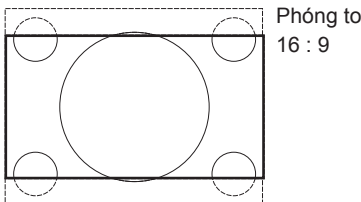


Phóng to
16 : 9

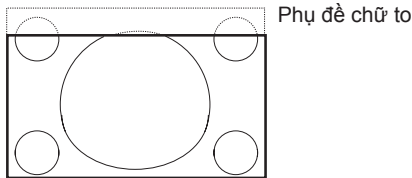

Phụ đề chữ to

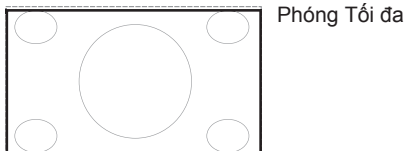

Phóng Tối đa

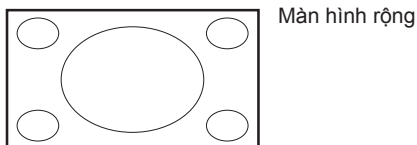

Màn hình rộng

Chọn các cài đặt Hình ảnh thông minh và Âm thanh thông minh

Ti-vi đi kèm với các cài đặt **Âm thanh thông minh** và **Hình ảnh thông minh** đã được định sẵn để phù hợp với môi trường nghe và nhìn khác nhau.

Các cài đặt Âm thanh thông minh

❶ Nhấn nút  nhiều lần để chọn các cài đặt âm thanh mà bạn muốn.

Nhà hát - Cho bạn cảm giác như đang ở trong hoạt động đó.

Âm nhạc - Các tông thấp để làm nổi bật âm nhạc.

Giọng nói - Các tông cao để làm nổi đối thoại.

Sở thích - Các cài đặt âm thanh của riêng bạn có thể được lưu ở đây. Bạn chỉ có thể thay đổi các cài đặt cho mục Sở thích.

Các cài đặt Hình ảnh thông minh

❶ Nhấn nút  nhiều lần để chọn các cài đặt hình ảnh mà bạn muốn.

Sống động - Các hình ảnh tươi tắn và sắc nét cho môi trường sáng.

Tự nhiên - thích hợp cho điều kiện phòng sinh hoạt.



Dịu - thích hợp cho tín hiệu yếu và điều kiện phòng sinh hoạt.

Đa phương tiện - Các cài đặt tối ưu cho phương tiện hình ảnh.

Sở thích - Các cài đặt hình ảnh của riêng bạn có thể được lưu ở đây. Bạn chỉ có thể thay đổi các cài đặt cho mục Sở thích.

LƯU Ý:

Nếu bạn thay đổi bất cứ cài đặt nào trong các menu **Hình** hoặc **Âm thanh**, cài đặt Sở thích trước đây sẽ bị ghi đè bởi các thay đổi hiện tại bạn đã làm.

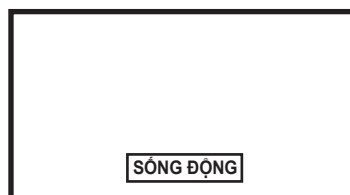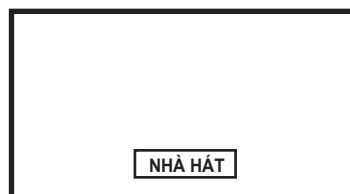


Sử dụng ti-vi làm màn hình máy tính

Ti-vi được trang bị với cổng VGA để bạn sử dụng làm màn hình máy tính. Nối máy tính của bạn vào ti-vi qua cáp VGA (không được cung cấp kèm theo). Hãy tham khảo Hướng dẫn kết nối nhanh để nối máy tính vào ti-vi của bạn.

❶ Nhấn nút **AV** để gọi ra danh sách nguồn tín hiệu.

❷ Nhấn nút **▼** để tô sáng mục **VGA**.

❸ Nhấn nút **OK** để chọn **VGA**.

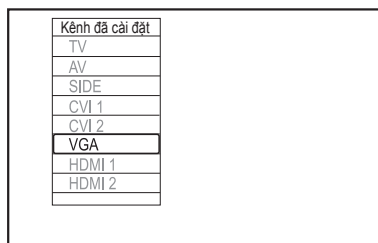

Cài đặt hình ảnh, âm thanh và các tính năng ở chế độ VGA

Hầu hết các cài đặt hình ảnh, âm thanh và các tính năng cũng giống như ở chế độ ti-vi. Các mục bổ sung gồm:

Các cài đặt hình ảnh:

Chuyển ngang – Để điều chỉnh hình sang bên trái hoặc bên phải.

Chuyển dọc – Để điều chỉnh hình lên trên hoặc xuống dưới.

Các cài đặt tính năng:



Khung hình / Đồng hồ – Để khớp các cài đặt hiển thị của ti-vi và máy tính.

Tự động đ. chỉnh – Để đồng bộ hóa tự động giữa tốc độ Khung hình/Đồng hồ của ti-vi và máy tính. Kích thước màn hình cũng sẽ được điều chỉnh.

Cài lại – Để khôi phục lại các cài đặt mặc định của hãng.

LƯU Ý:

Định dạng được hỗ trợ tốt nhất là 1024 X 768 với 60 Hz.

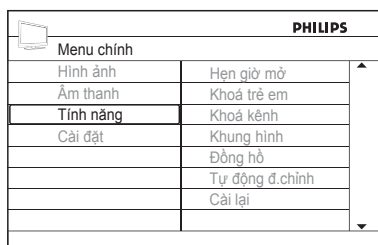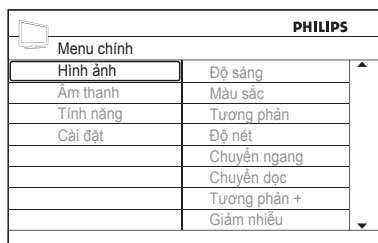

LƯU Ý:

- Nếu bạn đang sử dụng ngõ ra DVI từ máy tính để kết nối vào ti-vi, hãy sử dụng cáp chuyển đổi DVI sang HDMI. Cáp âm thanh cần được kết nối vào các jack cắm Âm thanh L / R của ti-vi.
- Bấm nút **AV** để hiển thị Danh sách Nguồn tín hiệu và dùng nút **▲ ▼** để chọn **HDMI 1** hoặc **HDMI 2**.

Sử dụng ti-vi ở chế độ Độ rõ nét cao (HD)

Chế độ HD (Độ rõ nét cao) cho phép bạn thưởng thức hình ảnh rõ và sắc nét hơn nếu bạn đang sử dụng thiết bị HD mà có thể tạo ra các tín hiệu video có độ rõ nét cao.

Kết nối thiết bị HD

1 Kết nối ngõ ra HDMI hoặc DVI của thiết bị HD vào đầu nối HDMI 1 hoặc HDMI 2 của ti-vi. Sử dụng cáp chuyển đổi DVI sang HDMI nếu dùng ngõ ra DVI để kết nối. Bạn cũng có thể nối các Đầu ra Video Thành phần (Y, Pb, Pr) của thiết bị HD (nếu có) vào các Đầu vào Video Thành phần (Ext 4) của ti-vi.

2 Nối cáp âm thanh vào giắc cắm Âm thanh của thiết bị HD và vào các giắc cắm Âm thanh L/R (EXT3) của ti-vi.

3 Nhấn phím **AV** để hiển thị Danh sách Nguồn tín hiệu và sử dụng phím **▲ ▼** để chọn **HDMI 1** hoặc **HDMI 2**

4 Nhấn phím **► / OK** để chuyển sang nguồn tín hiệu đã lựa chọn.

Kiểm soát các cài đặt TV trong khi ở chế độ HD

1 Nhấn phím **MENU** để hiển thị menu chính.

2 Nhấn phím **▲ ▼** để chọn Hình ảnh, Âm thanh hoặc Đặc điểm và phím **► / OK** để vào menu mục đã chọn.

3 Nhấn phím **▲ ▼** để chọn các cài đặt và phím **◀ ▶** để chọn hoặc điều chỉnh cài đặt.

4 Để quay lại menu trước, hãy nhấn phím **◀**.

Kênh đã cài đặt
TV
AV
SIDE
CVI 1
CVI 2
VGA
HDMI 1
HDMI 2

5 Để thoát khỏi menu này, hãy nhấn phím **MENU**.

Menu Hình

- Menu Hình ảnh bao gồm **Độ sáng**, **Màu sắc**, **Tương phản**, **Độ nét**, **Gam màu**, **Tương phản+**, **Dịch chuyển ngang**, và **Dịch chuyển dọc**.
- Ngoại trừ cho tính năng **Dịch chuyển ngang** và **Dịch chuyển dọc**, tất cả các chức năng khác đều hoạt động giống như các tính năng trong menu **Hình ảnh ti-vi**.
- Tính năng **Dịch chuyển ngang** cho phép bạn điều chỉnh vị trí nằm ngang của hình ảnh.
- Tính năng **Dịch chuyển dọc** cho phép bạn điều chỉnh vị trí của hình ảnh theo chiều đứng.

Menu Âm thanh

- Menu Âm thanh bao gồm các tính năng **Âm sắc**, **Cân trái/phải**, **AVL** và **Incr. Surround** và đều hoạt động giống như menu **Âm thanh của ti-vi**.

Menu Tính năng

- Menu Tính năng bao gồm các tính năng **Hẹn giờ mờ**, **Khóa Trẻ em**, **Khóa kênh** và **Kiểm soát Tích cực**. Ngoại trừ đối với tính năng **Chọn chế độ**, tất cả các tính năng khác đều hoạt động giống như menu **Âm thanh của ti-vi**.

Sử dụng ti-vi ở chế độ Độ rõ nét cao (HD)


Chọn chế độ trong menu Tính năng

Chú ý:

Chỉ áp dụng cho độ phân giải 480p và 720p.

Khi bạn nối thiết bị HD (Độ rõ nét cao) (chỉ HDMI) hỗ trợ độ phân giải **480p** hoặc **720p**, tính năng **Chọn chế độ** sẽ có sẵn trong menu **Tính năng**. **Chọn chế độ** cho phép bạn chọn lựa giữa chế độ **PC** và **HD**.

- 1 Nhấn phím **MENU**.
- 2 Nhấn phím **▲ ▼** để truy cập menu **Tính năng** và nhấn phím **► / (OK)**.
- 3 Nhấn phím **▼** để chọn mục **Chọn chế độ**.
- 4 Nhấn phím **►** để truy cập chế độ **Chọn chế độ**.
- 5 Nhấn phím **▲ ▼** để chọn chế độ **PC** hoặc **HD**.
- 6 Để thoát khỏi menu, hãy nhấn phím **MENU**.

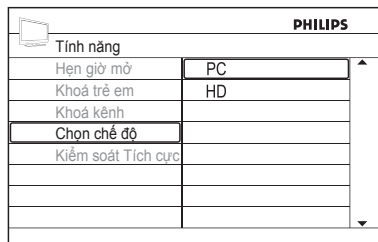



Hiển thị (độ ph.giải 1080) trong menu Tính năng*

Chú ý:

Tính năng **Hiển thị (độ ph.giải 1080)** chỉ được áp dụng cho các kiểu 1080p.

Khi bạn kết nối thiết bị HD (Độ rõ nét cao) (HDMI hay y, Pb, Pr) hỗ trợ độ phân giải **1080i**, tính năng **Hiển thị (độ ph.giải 1080)** sẽ có sẵn trong menu **Tính năng**. Tính năng này cho phép bạn xem định dạng HD gốc (chỉ đối với kiểu 1080i). Đây là độ phân giải HD thực từ các tín hiệu đầu vào của bạn.

* Chỉ được áp dụng cho các kiểu đã chọn.

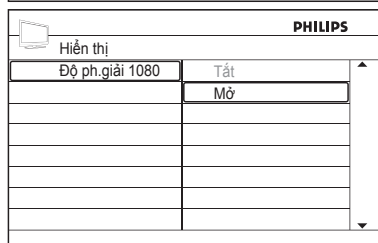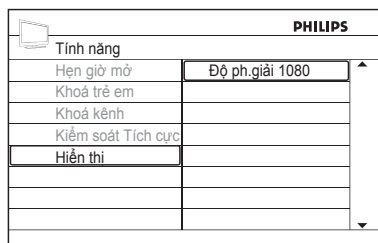

Sử dụng ti-vi ở chế độ Độ rõ nét cao (HD)

1 Nhấn phím **MENU**.

2 Nhấn phím **▲ ▼** để truy cập menu **Tính năng** và nhấn phím **► / (OK)**.

3 Nhấn phím **▼** để chọn **Hiện thị**.

4 Nhấn phím **►** để truy cập chế độ **Hiện thị**.

5 Nhấn phím **►** hai lần để truy cập tùy chọn **Tắt/Mở** trong **độ ph.giải 1080**.

6 Nhấn các phím **▲ ▼** để chọn tùy chọn **Tắt/Mở**. Chọn tùy chọn **Mở** để cho phép bạn xem định dạng HD gốc (chỉ đối với kiểu 1080i).

7 Để thoát khỏi menu này, hãy nhấn phím **MENU**.

Các định dạng được hỗ trợ

Các kiểu không phải là 1080p				
Định dạng HD	480p,	576p,	720p,	1080i
Định dạng SD	480i,		576i,	

Các kiểu 1080p					
Định dạng HD	480p	576p	720p	1080p	1080i
Định dạng SD	480i,		576i,		

Chú ý

Ti-vi Philips tương thích với HDMI. Nếu bạn không có được hình ảnh tốt, hãy đổi định dạng video trên thiết bị của bạn (đầu DVD, bộ giải mã truyền hình cáp, v.v...) thành định dạng chuẩn. Chẳng hạn như đổi với đầu DVD, hãy chọn 480p, 576p, 720p, 1080i hoặc 1080p.

Hãy lưu ý đây không phải là khuyết điểm của bộ ti-vi này.

Kết nối với các thiết bị khác

Ti-vi này được trang bị với một số giắc nối âm thanh và video để bạn nối vào các thiết bị như đầu DVD và đầu ghi, hệ thống nhà hát tại gia, các thiết bị có độ rõ nét cao... Hãy tham khảo Hướng dẫn Kết nối Nhanh để có các chỉ dẫn kết nối.

❶ Nhấn nút **AV** để gọi ra danh sách nguồn tín hiệu.

❷ Nhấn nút **▼** để tô sáng đầu vào kết nối.

❸ Nhấn nút **OK** để xác nhận chọn lựa.

Các nguồn tín hiệu:

TV - Phát sóng truyền hình bình thường qua đầu nối anten 75 ohm.

AV - Đầu vào video và âm thanh hỗn hợp.

SIDE - Giắc cắm tai nghe, đầu vào video và âm thanh hỗn hợp và đầu vào S-Video.


CVI 1 - Video thành phần (Y Pb Pr) với đầu vào âm thanh.

CVI 2 - Video thành phần (Y Pb Pr) với đầu vào âm thanh.

VGA - Màn hình Đồ họa Video với đầu vào âm thanh.

HDMI 1 - Đầu vào Giao diện Đa phương tiện Độ rõ nét Cao.

HDMI 2 - Đầu vào Giao diện Đa phương tiện Độ rõ nét Cao.

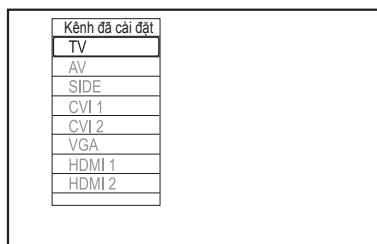

Xử lý sự cố

Trước khi gọi cho Bộ phận Hỗ trợ, hãy tham khảo chủ đề Xử lý sự cố để xem danh sách các dấu hiệu và giải pháp có thể giải quyết trực tiếp của bạn.

Dấu hiệu	Các giải pháp có thể
Không có hiển thị trên màn hình	Kiểm tra xem cáp nguồn có được nối đúng vào trong ổ cắm điện lưới và vào ti-vi hay không. Ngắt phích cắm điện ra khỏi ổ cắm tường. Chờ trong khoảng 60 giây và nối lại phích cắm. Bật ti-vi lên. Nhấn nút  trên bộ điều khiển từ xa.
Nhận tín hiệu kém (hình “bị tuyết rơi”)	Kiểm tra kết nối anten xem có được nối từ ti-vi vào nguồn anten có đúng cách hay không. Điều chỉnh hình bằng tay. Kiểm tra xem hệ ti-vi đã được chọn có đúng không. Nhấn nút  để kiểm tra chỉ báo cường độ tín hiệu vào ở phía trên của màn hình ti-vi.
Không có hình ảnh	Kiểm tra xem cáp anten và cáp nguồn có được nối đúng không. Kiểm tra xem nguồn vào đã được chọn có đúng không. Kiểm tra xem chức năng Khóa kênh đã được tắt chưa.
Không có tiếng ở một số kênh	Kiểm tra xem hệ ti-vi đã được chọn có đúng không.
Không có tiếng	Kiểm tra xem âm lượng có bị đặt ở mức tối thiểu hay không. Kiểm tra xem chức năng “Ngắt” có bị bật lên hay không. Kiểm tra xem nguồn kết nối đã được chọn có đúng không.
Nhiều tiếng	Tắt bất cứ thiết bị điện nào ở gần như máy sấy tóc hoặc máy hút bụi.
Ti-vi không có phản ứng lại bộ điều khiển	Kiểm tra xem có vật chẵn nào giữa bộ điều khiển từ xa và ti-vi hay không. Kiểm tra xem pin đã được lắp đúng cách vào bộ điều khiển từ xa hay không. Thay pin nếu thấy cần thiết.
Các vết đốm trên màn hình ti-vi mà không thay đổi màu	Không cần làm gì bởi vì màn hình LCD được tạo ra với công nghệ chính xác rất cao cung cấp cho bạn các chi tiết hình ảnh rất mịn. Đôi khi một vài điểm ảnh không hoạt động có thể xuất hiện trên màn hình dưới dạng một điểm đỏ, xanh dương, xanh lá hoặc đen cố định. Điều này không ảnh hưởng đến hiệu suất của bộ ti-vi.

Xử lý sự cố

Dấu hiệu	Các giải pháp có thể
Giật hình không liên tục khi ở chế độ HD	- Kiểm tra hướng dẫn sử dụng của thiết bị điện tử mà bạn đang kết nối. Nhiều hình có thể thấy được nếu thiết bị kỹ thuật số được kết nối như đầu DVD hoặc hộp giải mã bị hỏng. - Hãy sử dụng cáp HDMI theo đúng chuẩn (chất lượng cao).
Không có tiếng hoặc hình nhưng đèn đồ bảng mặt trước sáng lên	Nhấn nút  trên bộ điều khiển từ xa.
Màu trở nên mờ nhạt ở chế độ S-Video	Kiểm tra xem cáp S-Video có được nối đúng hay không.
Chế độ VGA không hoạt động	Kiểm tra cáp VGA xem có được nối chắc chắn hay không. Kiểm tra xem nguồn AV đã được chọn có đúng không. Nhấn nút  để hiển thị danh sách nguồn tín hiệu và hãy chọn đúng nguồn. Kiểm tra xem bạn đã cấu hình máy tính sang độ phân giải hiển thị tương thích hay chưa. Kiểm tra cài đặt card đồ họa của máy tính.
Thanh màu đen ở phía trên và phía dưới của màn hình ở chế độ VGA	Thay đổi tốc độ làm tươi của máy tính cá nhân thành 60Hz.

Đặc tính kỹ thuật

Các kiểu Ti-vi	32PFL7332	32PFL7932	42PFL7432	52PFL7432
Hệ Ti-vi	PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K			
Phát lại Video	NTSC, SECAM, PAL			
Công suất				
Nguồn điện lưới	100-250 V, 50/60 Hz			
Tiêu thụ ở chế độ chờ	< 1 W			
Màn hình				
Loại	LCD WXGA Active matrix TFT			
Kích thước màn hình	32" (80 cm)	32" (80 cm)	42" (107 cm)	52" (132 cm)
Độ phân giải				
Độ phân giải màn hình	1366 X 768p		1920 X 1080p	
Màn hình hỗ trợ	Các độ phân giải cho Máy tính			
	640 x 480 - 60, 72, 75, 85Hz		720 x 400 - 70Hz	
	1024 x 768 - 60, 70, 75, 85Hz			
	Các định dạng video			
	640 x 480i - 60Hz	640 x 480p - 60Hz	720 x 576i - 50Hz	
	720 x 576p - 50Hz	1280 x 720p - 50, 60Hz	1920 x 1080i - 50, 60Hz	
Âm thanh				
Công suất phát	2 x 10 W			
Kết nối				
AV	CVBS In, Audio L/R In, S-Video In			
CVI 1	Y Pb Pr, Audio L/R In			
CVI 2	Y Pb Pr, Audio L/R In			
HDMI 1	•	•	•	•
HDMI 2	•	•	•	•
MÁY TÍNH PC	PC VGA In, PC Audio In			
AV Out	CVBS Out, Audio L/R Out			
MẶT BÊN	CVBS In, Audio L/R In, S-Video In, Headphone Out			
Đầu nối Ăng-ten	75 Ohm đồng trục (IEC75)			

Đặc tính kỹ thuật

Kiểu Ti-vi	32PFL7332	32PFL7932	42PFL7432	52PFL7432
Phụ kiện	Hướng dẫn nhanh, Hướng dẫn Sử dụng, Thẻ đăng ký, Chứng nhận Bảo hành, Dây điện nguồn, Chân đế để bàn, Điều khiển từ xa, 2 pin AAA			
Kích thước				
Trọng lượng bộ ti-vi	14,2 kg	14,2 kg	26,5 kg	40 kg
Trọng lượng bộ ti-vi có chân đế	17 kg	17 kg	33,5 kg	50 kg
Kích thước (W x H x D) mm	W 805 H 546.5 D 115.5	W 805 H 546.5 D 115.5	W 1046 H 686 D 116	W 1288.6 H 834.5 D 123.5
Kích thước có chân đế (W x H x D) mm	W 805 H 609 D 210	W 805 H 609 D 210	W 1046 H 748.6 D 264.5	W 1288.6 H 901.3 D 325

Việt

Các đặc tính kỹ thuật có thể thay đổi không cần thông báo trước.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2004 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com
3139 125 38223