

Informatie over deze gebruikershandleiding

NL

In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt om uw nieuwe TV voor de eerste keer te installeren en te bedienen. Lees ook de helpteksten die worden weergegeven onder aan het scherm.



Indien deze handleiding geen antwoord geeft op uw vraag of indien 'Problemen oplossen' uw TV-probleem niet oplost, kunt u de plaatselijke Philips-klantendienst of -servicecentrum bellen. Zie het bijgevoegde Worldwide Guarantee-boekje.

Zorg ervoor dat u het model- en productnummer, die u kunt vinden op de achter- of onderzijde van uw televisietoestel of op de verpakking, bij de hand hebt als u de Philips-klantenservice belt.

Model: 42PF7621D/10; 37PF7641D/10; 42PF7641D/10

Productnr:


Inhoud

Veiligheidswaarschuwingen	2	Video- en audioaansluitingen maken	41
Aan de slag	3	Overzicht van het zijpaneel	42
Gebruik van de afstandsbediening RC4350 ..	5	Overzicht van het achterpaneel	43
Inleiding: digitale TV	7	Aansluiten:	
Toetsen aan de rechterzijde van het TV-toestel	8	een video- of DVD-recorder	44
Inleiding: digitale TV	8	twee videorecorders of een video-	
De TV inschakelen	9	en een DVD-recorder	45
Eerste installatie	9	een satellietontvanger	45
Door de menu's navigeren	12	een DVD-speler, HD-ontvanger/	
Gebruik van de instellingen in het TV-menu ..	13	gameconsole	46
Instellingen van het menu Diversen		een DVD-speler of HD-ontvanger	46
aanpassen	15	een DVD-speler, satelliet- ontvanger of	
Instellingen van het geluidsmenu		HD-ontvanger	47
aanpassen	18	een PC	48
Instellingen van het menu Diversen		een Home Cinema-versterker	49
aanpassen	20	De Common Interface-sleuf gebruiken	50
Zoeken naar TV-zenders en deze		Aangesloten apparatuur selecteren	51
vastleggen	24	Opnemen op uw recorder	51
De lijst met zendernummers herschikken	28	Audio- en videoapparatuurtoetsen	52
Uw voorkeuren instellen	29	Problemen oplossen	53
Uw verbindingen selecteren	30	Bijlage 1 - Upgrade van Philips-TV-software	
Een zendernummer voor de decoder		met draagbaar geheugen	55
selecteren	30	Bijlage 2 - Philips TV Slideshow-formaat	
De fabrieksinstellingen terugstellen	31	met achtergrondmuziek	58
De TV-software upgraden	31	Bijlage 3 - Philips-TV - problemen met	
Een favorietenlijst maken	32	digitale camera en USB	60
EPG (elektronische programmagids)	33	Bijlage 4 - Problemen met randapparatuur die	
Multimediabrowser	35	is aangesloten met een HDMI-connector	61
Teletekst	38	Index	62
		Hergebruik	63
		Productinformatie	63

Algemeen

Steek de stekker niet in een stopcontact of hang het TV-toestel niet aan de muur voordat alles is aangesloten.

- U kunt de TV plaatsen of hangen waar u wilt, maar zorg ervoor dat de lucht door de ventilatiegleuven kan circuleren.

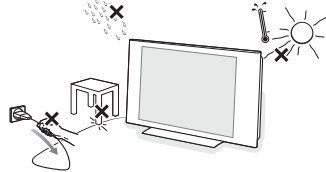

- Installeer de TV niet in een afgesloten ruimte, zoals bijvoorbeeld een boekenkast.
- Om gevaarlijke situaties te voorkomen is het aan te raden geen naakte vlammen, zoals brandende kaarsen, in de buurt van het toestel te plaatsen.
- Vermijd warmte en rechtstreeks zonlicht en stel het televisietoestel niet bloot aan regen of water.
- Er mag geen vloeistof op het toestel druppelen of spatten.

Onderhoud van het scherm

Zorg dat het scherm niet wordt geraakt door harde voorwerpen; dit kan het scherm beschadigen.

Wrijf niet over het scherm met een doek met chemische schoonmaakmiddelen.

Raak het oppervlak niet aan met uw handen of vette doeken (sommige cosmetica zijn schadelijk voor het scherm). Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het scherm gaat schoonmaken. Wanneer het scherm stoffig wordt, maakt u het voorzichtig schoon met een absorberende katoenen doek of ander zacht materiaal zoals een zeemdoek. Gebruik geen acetone, methylbenzeen en alcohol; deze middelen veroorzaken chemische schade. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen. Verwijder speeksel of waterdruppels zo vlug mogelijk. Langdurig contact met het scherm kan vervormingen of kleurvermindering veroorzaken.

Stilstaande beelden op het TV-scherm

Kenmerkend voor LCD en Plasma Display Panels is dat wanneer hetzelfde beeld gedurende langere tijd wordt weergegeven, er een blijvend nabeeld op het scherm achterblijft.

Normaal gebruik van de TV houdt in dat er beelden worden weergegeven die het volledige scherm vullen en die continu bewegen en veranderen.

Voorbeelden van stilstaande beelden (deze lijst is niet volledig; u kunt er dus nog meer tegenkomen als u televisiekijkt):

- TV- en DVD-menu's: opsommingen van de inhoud van een DVD;

- Zwarte balken: wanneer er zwarte balken aan de linker- en rechterzijde van het scherm worden weergegeven, raden we u aan om een ander beeldformaat te selecteren, zodat de beelden het volledige scherm vullen;
- Logo's van TV-zenders: logo's vormen een probleem als deze helder en onbeweegbaar zijn. Met bewegende beelden of beelden met een laag contrast is de kans op een ongelijkmatige veroudering van het scherm kleiner;
- Beursnoteringen: weergegeven onder aan het TV-scherm.

Tip: verlaag het contrast en de helderheid wanneer u televisiekijkt.

Waarschuwing! Hou ten zeerste rekening met deze opmerkingen. De garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door geen rekening te houden met bovenvermelde waarschuwingen i.v.m. stilstaande beelden.

Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden (EMF)

- Philips Electronica produceert en verkoopt een groot aantal producten voor de consumenten-markt die (zoals alle elektronische apparatuur) in het algemeen elektromagnetische signalen kunnen uitzenden en ontvangen.
- Het behoort tot de centrale bedrijfsprincipes van Philips dat bij onze producten alle noodzakelijke veiligheids- en gezondheids-maatregelen worden genomen, dat wordt voldaan aan alle geldende wet- en regelgeving en dat de producten ruim-schoots blijven binnen de limieten voor EMF die gelden op het moment van productie.
- Philips streeft ernaar producten te ontwikkelen, te produceren en te verkopen die geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben.
- Philips verklaart dat haar producten, bij gebruik op de juiste manier en voor de beoogde toepassing, veilig zijn volgens de momenteel beschikbare wetenschappelijke kennis.
- Philips speelt een actieve rol bij de ontwikkeling van internationale standaarden op het gebied van EMF en veiligheid en is daardoor beter in staat om op toekomstige ontwikkelingen in de standaardisering te anticiperen en deze in een vroeg stadium in haar producten te integreren.

Pixelkenmerken

Uw TV-scherm wordt geproduceerd op basis van een precisietechnologie en bevat een hoog aantal kleurenpixels. Hoewel het 99,999 % of meer effectieve pixels bevat, is het mogelijk dat er zwarte puntjes of felle lichtpuntjes (rood, groen of blauw) verschijnen. Dat is een structurele eigenschap van het scherm (binnen de algemene industriële norm) en geen defect.

Aan de slag

NL


Voordat u begint

Waarschuwing: stop het netsnoer niet in de aansluiting onder aan de TV en in een wandcontactdoos en hang de TV niet aan de muur voordat alles is aangesloten.

Sluit al uw randapparatuur aan voordat u de TV inschakelt. Zie Video- en audioaansluitingen maken, p. 41.

Overzicht van het achterpaneel van de connector

Op uw TV kunt u heel wat audio- en videoapparatuur aansluiten. Zie Video- en audioaansluitingen maken, p. 41.

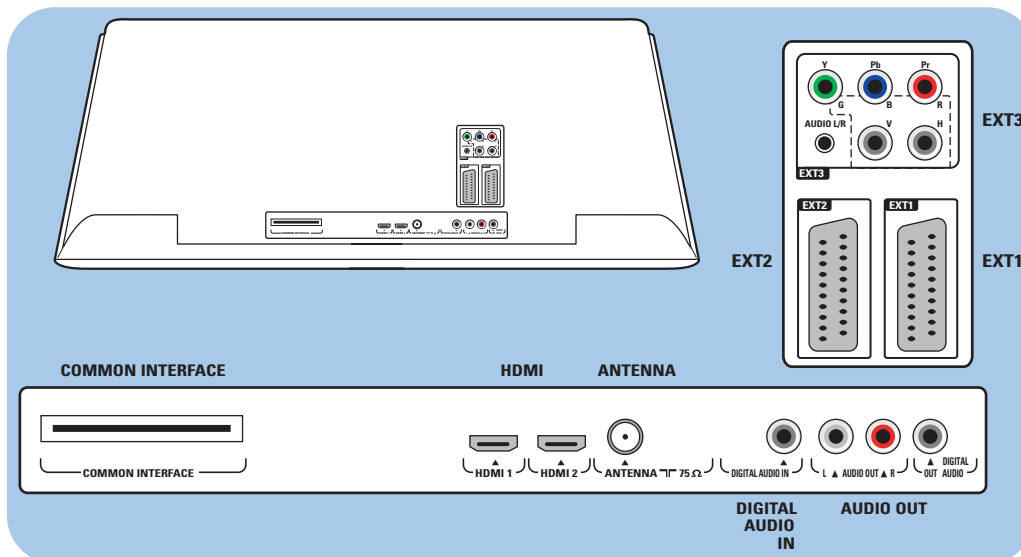


EXT1 verwerkt CVBS, RGB en Audio L/R;
EXT2 verwerkt CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R;
EXT3 verwerkt YPbPr, RGB H/V en Audio L/R;
HDMI 1 en 2.

Ondersteunde video-indelingen: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

Waarschuwing: koppel alle voedingsbronnen los voordat u aansluitingen maakt.

Tip: het is aan te raden randapparaten met RGB-uitvoer aan te sluiten op **EXT1** of **EXT2**, omdat RGB een betere beeldkwaliteit oplevert.

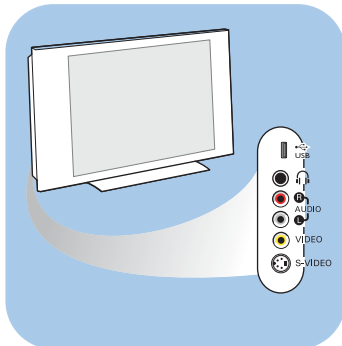


Overzicht van het zijpaneel van de connector

- Zie voor het aansluiten van een camera, camcorder of game Video- en audioaansluitingen maken, p. 42.
- Zie voor het aansluiten van een hoofdtelefoon Video- en audioaansluitingen maken, p. 42.
- Zie voor het aansluiten van een USB-apparaat Multimediabrowser, p. 35.

De antenne aansluiten

- o Sluit de antenne goed aan op de antenne-ingang  onder aan de TV.

Tip: gebruik de meegeleverde ontstorkingskabel voor een optimale kwaliteit.

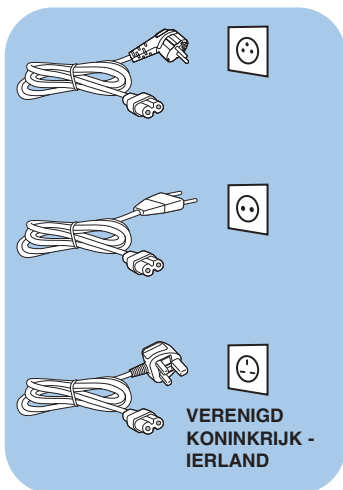

Het netsnoer aansluiten

- o Steek het meegeleverde netsnoer in de aansluiting onder aan de TV en in het stopcontact.

Waarschuwing: controleer of de netspanning overeenkomt met het voltage dat op de sticker op de achterzijde van de TV staat vermeld.



Afstandsbediening

- o Plaats de 2 meegeleverde batterijen (type R6 - 1,5 V) in het batterijvak. Zorg ervoor dat de uiteinden van de batterijen (+) en (-) op de juiste wijze worden geplaatst. Aan de binnenzijde van het batterijvak is aangegeven hoe u de batterijen moet plaatsen.

Bij de meeste toetsen is één druk op de toets voldoende om de functie te activeren. Als u nogmaals op de toets drukt, wordt de functie uitgeschakeld.

Gebruik van de afstandsbediening RC4350

NL



Stand-by

Druk op deze toets om de stand-bymodus van de TV in of uit te schakelen. Als de stand-bymodus is ingeschakeld, brandt er een rood lampje op de TV.

Let op: de TV is nooit helemaal uitgeschakeld, tenzij de stekker uit het stopcontact wordt getrokken.

DVD STB TV VCR AUX

Druk herhaaldelijk op de **SELECT** toets om één van de systeemmodi te selecteren waarin de afstandsbediening kan worden gebruikt. Indien u binnen de 60 seconden niets doet, schakelt de afstandsbediening terug op TV mode. Nadat u in de geselecteerde systeem-mode een handeling hebt gesteld, zal de afstandsbediening gedurende 60 seconden in die mode blijven en daarna naar TV mode terugkeren.

Scherminformatie

Druk op deze toets om informatie (indien beschikbaar) over de geselecteerde TV-zender en het programma op het scherm weer te geven.

Dual screen

Druk op de toets om teletekst op de rechterzijde van het scherm weer te geven.

DEMO Druk hierop om het menu Demo te openen of te sluiten.

Kleurtoetsen

- Als bepaalde functies met de kleurtoetsen kunnen worden geactiveerd, worden de kleurtoetsen op het scherm weergegeven.
- Hiermee kunt u een pagina in de teletekstmodus selecteren.

OPTION

- Met deze toets opent en sluit u het menu Snelle toegang, dat een paar veelgebruikte opties, zoals Beeldformaat, bevat.
- Druk in de teletekstmodus herhaaldelijk op deze toets om de weergave van de teletekstpagina te vergroten. Zie teletekstpagina 39.



Hiermee opent en sluit u de elektronische programmagids. Zie EPG (elektronische programmagids), p. 33.

Cursortoetsen

Gebruik de cursortoetsen omhoog/omlaag, links/rechts om door de menu's te navigeren.

OK • Hiermee kunt u een instelling activeren

- Om de lijst met zenders weer te geven
- De inhoud wordt afgespeeld in de multimediabrowser.

BROWSE/MENU: hiermee opent en sluit u het hoofdmenu. Zie Door de menu's navigeren, p. 12.



Teletekst aan/uit

Druk op deze toets om teletekst in te schakelen. Zie teletekst, p. 38-40.

Alleen voor het Verenigd Koninkrijk: Digital text/Interactieve televisie.

Let op: niet alle zenders zenden de hele dag door interactieve televisietoepassingen uit.

Volume

Druk op + of - om het volume aan te passen.

 **Mute-toets:** hiermee onderbreekt u het geluid of kunt u het terugstellen.

+P- Zenders selecteren

- hiermee bladert u door de opgeslagen TV-zenders en bronnen die zijn gemarkeerd in de lijsten met favoriete zenders;
- hiermee selecteert u een pagina in de teletekstmodus;
- hiermee bladert u snel door de lijsten in de menu's;
- hiermee schakelt u TV in vanuit de stand-bymodus.

Cijfertoetsen 0 t/m 9

Hiermee selecteert u een TV-zender tussen 0 en 999.

AV Uw randapparatuur selecteren

Zie Installatie, menu Verbindingen, p. 30.

P+P Vorige TV-zender

Druk op deze toets om over te schakelen tussen de TV-zender waar u nu naar kijkt en de TV-zender waar u het laatst naar hebt gekeken.

Audio- en videoapparatuurtoetsen

Zie Audio- en videoapparatuurtoetsen, p. 52.

Zie Multimediabrowsertoetsen, p. 37.

MHEG CANCEL


Alleen voor het Verenigd Koninkrijk: Digital text/interactieve televisie.

Als u op deze toets drukt, annuleert u deze speciale diensten (en de functie balk onder aan het scherm).

FAV Hiermee geeft u de lijst met zenders weer. U kunt maximaal vier favorietenlijsten maken.

Gebruik van de toets **OPTION**

NL

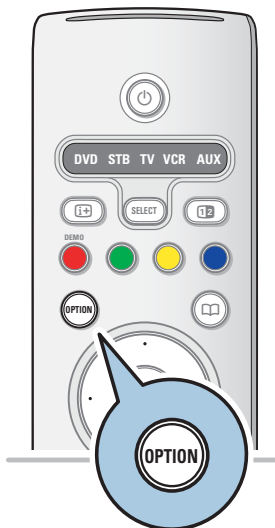

Snelle toegang
Taal digitale audio
Taal digitale ondertiteling
Ondertitel
Beeldformaat
Equalizer
Klok

Met de toets **OPTION** kunt u het menu Snelle toegang weergeven, waardoor u rechtstreeks toegang hebt tot bepaalde functies en menuopties.

1. Druk op de toets **OPTION**.
 > Het menu Snelle Toegang wordt weergegeven.
2. Druk op de cursor omhoog/omlaag om een menu-instelling te selecteren.
3. Druk op de toets **OK** om rechtstreeks naar de geselecteerde menu-instelling in het TV-menu te gaan. (Behalve voor de optie Klok).
4. Gebruik de cursortoetsen om een selectie te maken.
5. Druk op de toets **OPTION** om het menu te verlaten.

Opmerking: menu-instellingen die gerelateerd zijn aan digitale televisie zijn alleen toegankelijk wanneer er digitale televisie wordt uitgezonden.

Digitale audiotaal:

zie Instellingen van het geluidsmenu aanpassen, p. 18.

Taal digitale ondertiteling:

zie Instellingen van het menu Diversen aanpassen, p. 20.

Ondertiteling:

zie Instellingen van het menu Diversen aanpassen, p. 20.

Beeldformaat:

Zie Gebruik van de instellingen in het TV-menu, Instellingen van het beeldmenu aanpassen, p. 17.

Equalizer:


Zie Gebruik van de instellingen in het TV-menu, Instellingen van het geluidsmenu aanpassen, p. 18.

Klok:

- Selecteer Klok om de weergave van de klok op het scherm te activeren/deactiveren.

NL

Toetsen aan de rechterzijde van het TV-toestel

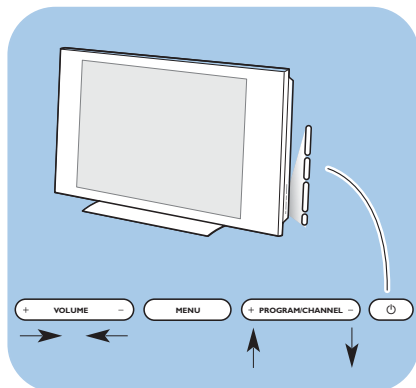

Ook als uw afstandsbediening kapot is of is zoekgeraakt, kunt u behalve zenders kiezen en het volume regelen ook nog bepaalde basisinstellingen aanpassen met de toetsen aan de zijkant van het TV-toestel.

- Druk op de toets  om het TV-toestel in of uit te schakelen.

De toets **MENU** kan worden gebruikt om het TV-menu op te roepen zonder de afstandsbediening te gebruiken.

- Gebruik de **VOLUME** - en + toetsen en de **PROGRAM/CHANNEL** - en + toetsen om menu-items te selecteren.

Inleiding: digitale TV

Naast de traditionele analoge uitzendingen kunt u ook digitale uitzendingen ontvangen via een digitale antenne gemonteerd op het dak of op een zolder, in de landen waar deze signalen beschikbaar zijn en door dit TV-toestel worden ondersteund. Ga na of het land waar u zich bevindt en dat u tijdens de installatie hebt geselecteerd (zie hierna) de uitzending van digitale beelden via de antenne ondersteunt.

Consulteer www.philips.com/support voor de lijst van landen die digitale uitzendingen ondersteunen of contacteer uw plaatselijke handelaar of lees het etiket achteraan op uw TV-toestel.

Opmerking : Om digitale TV-zenders via een kabel-verbinding te ontvangen, hebt u een extra set top box decoder nodig; om digitale TV-zenders via een satelliet te ontvangen, hebt u een satellietontvanger en een in open lucht geïnstalleerde schotel nodig. Bepaalde internet-providers bieden ook digitale TV-zenders via breedband-internet en een set top box.



De TV inschakelen

NL

- Druk op de toets  aan de zijkant van de TV of op de toets  op de afstandsbediening.

Opmerking: wanneer u uw TV-toestel voor het eerst inschakelt (en alleen dan) verschijnt er automatisch een welkomstschermbild, gevolgd door de installatieprocedure. Zie Eerste installatie, p. 10.

Eerste installatie

De installatieprocedure bevat een aantal schermen, die u helpen bij het installeren van uw TV.
Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: als het TV-toestel al eerder is geïnstalleerd en/of u wilt de instellingen bij de Eerste installatie wijzigen, gaat u verder naar Gebruik van de instellingen in het TV-menu, p. 13.

**Stap 1: selecteer uw taal op het scherm**

Nadat er een welkomstscherm is verschenen, wordt u verzocht een taal te kiezen voor de menu's die op het scherm van het TV-toestel worden weergegeven. De taal van de tekst boven aan het scherm en van de scherminfo verandert voortdurend. Ook de taal voor de digitale audio en de ondertiteling wordt ingesteld op de geselecteerde menutaal.

1. Druk op de cursor omhoog/omlaag om uw taal te markeren.
2. Druk op de toets **OK** op de afstandsbediening.
3. Volg de instructies op het scherm om door te gaan.

Stap 2: voer de volledige installatieprocedure van uw TV uit

1. Druk op de groene toets op uw afstandsbediening als **Televisie** is gemarkeerd.
2. Selecteer het land waar u nu verblijft.

Opmerkingen:

- als u een verkeerd land selecteert, komt de zendernummering niet overeen met de standaardnummering van uw land.
- als in het geselecteerde land DVB-T niet door uw TV wordt ondersteund, zijn menu-instellingen die gerelateerd zijn aan digitale televisie niet toegankelijk.

3. Druk op de groene toets op de afstandsbediening om de automatische zenderinstallatie te starten.
 - Er wordt automatisch gezocht naar alle beschikbare digitale TV- en radiozenders en analoge TV-zenders. Deze worden vervolgens automatisch opgeslagen. Dit duurt een paar minuten. Als het zoeken is voltooid, wordt in het menu aangegeven hoeveel digitale en analoge zenders er zijn gevonden.

Opmerkingen:

- de ontvangst van landelijke digitale TV-zenders is afhankelijk van het geselecteerde land;
- als u ervoor kiest om de zenders op een later tijdstip in te stellen, selecteert u Automatische installatie in het TV-menu, Installatie en Zenders om de beschikbare zenders te scannen.

4. Druk nogmaals op de rode toets wanneer het zoeken is voltooid.


Menutaal	
Selecteer uw taal..... PHILIPS met de cursor omhoog/omlaag	English
	Español
	Français
	Hrvatski
	Italiano
	Magyar
.....	
● Volgende ●	

PHILIPS Installatie
Dit zal u helpen de volgende onderdelen te installeren:
Televisie
Assist bij het instellen
● Vorige ● Volgende ● Overslaan ● Stop

PHILIPS Televisie	
Zoeken bezig. Even wachten aub...	
Digitale zenders gevonden	16
Analoge zenders gevonden	22
● Stop ● ● ●	

Eerste installatie (vervolg)

NL

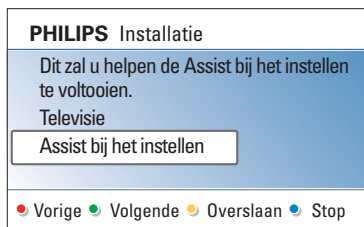

Stap 3: Assistent bij het instellen: uw TV-instellingen selecteren

Via verschillende gesplitste schermen/volledige schermen wordt u gevraagd uw voorkeursinstellingen voor beeld en geluid te selecteren om alle gewenste instellingen te krijgen.

1. Druk op de groene toets op de afstandsbediening voor toegang tot het menu **Assist bij het instellen**.
2. Selecteer uw locatie met de cursor omhoog/omlaag.
 - Als u kiest voor **Shop**, wordt de Assistent bij het instellen overgeslagen. De TV-parameters voor Beeld en Geluid worden vervolgens ingesteld op vooraf ingestelde, vaste instellingen. Druk nogmaals op de groene toets om verder te gaan.
 - Als u kiest voor **Thuis**, wordt de Assistent bij het instellen weergegeven.
3. Gebruik de cursor links/rechts iedere keer als u uw schermvoorkeur wilt selecteren.
4. Druk op de groene toets iedere keer als u uw selectie wilt bevestigen en naar het volgende scherm wilt gaan.
 - De volgende items worden achtereenvolgens weergegeven. In de tekst boven aan het scherm staat vermeld hoeveel schermen er zijn voltooid en hoeveel er in totaal zijn. De Assistent bij het instellen gaat achtereenvolgens langs de volgende instellingen: Beeld en Geluid.
5. Druk op de groene toets om alle instellingen op te slaan en terug te keren naar het menu TV-installatie.

Opmerking: als u de Assistent bij het instellen overslaat of stopt, worden de standaardinstellingen gekozen die Philips voor u heeft geselecteerd.

6. Druk nogmaals op de rode toets om de allereerste installatieprocedure te voltooien en de eerste opgeslagen TV-zender weer te geven.

Opmerking: u kunt te allen tijde uw instellingen wijzigen of terugstellen en uw persoonlijke instellingen voor Beeld en Geluid in het menu TV-instellingen aanpassen. Zie p. 13, Gebruik van de instellingen in het TV-menu. Met dit menu kunt u de instellingen van speciale TV-functies, opties en randapparaten regelen, zie p. 20, Instellingen van het menu Diversen aanpassen.



Inleiding

Bij het gebruik van de menu's of het uitvoeren van een handeling zal vaak een instructie, helptekst of bericht op uw TV verschijnen. Lees de helpteksten die worden weergegeven op het specifieke, gemarkeerde item.

De kleurtoetsen onder aan het scherm verwijzen naar de verschillende handelingen die kunnen worden uitgevoerd.

Druk op de overeenkomstige kleurtoets op de afstandsbediening om de vereiste of gewenste handeling uit te voeren.

Opmerking: menu-items die gerelateerd zijn aan digitale televisie zijn alleen toegankelijk wanneer er digitale televisie wordt uitgezonden.

- Druk op de toets **MENU/BROWSE** op de afstandsbediening.
 - Het hoofdmenu wordt op het scherm weergegeven.
 - **TV-menu:** hiermee hebt u toegang tot het TV-menu. Zie hierna.
 - **Lijst met zenders:** hiermee hebt u toegang tot de lijst met TV-zenders en kunt u maximaal vier lijsten maken met daarin uw favoriete TV-zenders en digitale radiostations. Zie Lijst met favorieten maken, p. 32.
 - **Programmagids:** hiermee hebt u toegang tot gedetailleerde informatie over individuele digitale TV-programma's. In overeenstemming met het type Elektronische programmagids hebt u toegang tot de tabel met geplande digitale TV-programma's en kunt u eenvoudig een gewenst programma selecteren en daarop afstemmen. Zie EPG (elektronische programmagids), p. 34.
 - **Multimedia:** hiermee hebt u toegang tot de multimediabrowser. Daarnaast kunt u er uw persoonlijke multimediabestanden mee weergeven. Multimedia wordt alleen weergegeven wanneer er een USB-apparaat is aangesloten. Zie Multimedia browser, p. 35.
- Gebruik de cursor omhoog/omlaag om een menu-item te markeren en te selecteren.
- Gebruik de cursor rechts om naar het gemarkeerde menu-item te gaan.
 - Het rechterdeel van het menu geeft de inhoud weer van het gemarkeerde menu-item.
- Gebruik de cursor op/neeer om een menu-item te selecteren.
 - **TV-instellingen:** hiermee kunt u uw voorkeursinstellingen voor beeld en geluid aanpassen
 - **Diversen:** hiermee kunt u de instellingen van bepaalde TV-opties beheren
 - **Installatie:** hiermee kunt u
 - uw taalvoorkeuren instellen;
 - uw TV-zenders zoeken en opslaan;
 - verschillende speciale functies instellen of aanpassen;
 - aangesloten randapparatuur selecteren;
 - één of meer zendernummers definiëren als nummers voor decoderzenders;
 - uw instellingen voor beeld, geluid terugstellen naar de standaardfabrieksinstellingen;
 - uw TV-software upgraden.

Televisie	TV menu
	Lijst met zenders
	Programmagids
Multimedia	

TV-menu	TV-instellingen
TV-instellingen	Assist bij het inst...
Diversen	Terug stand. inst.
Installatie	Beeld
	Geluid
Info	

Door de menu's navigeren (vervolg)

NL

TV-menu	TV-instellingen
TV-instellingen	Assist bij het inst...
Diversen	Terug stand. inst.
Installatie	Beeld
	Geluid
Info	

- Druk op de cursor rechts om naar het gemarkeerde menu-item te gaan.
 - De inhoud van het rechterdeel wordt verplaatst naar het linkerdeel en in het rechterdeel verschijnt nu de inhoud van de in het linkerdeel aangeduide menu-instelling.

Opmerking: in sommige gevallen is het belangrijk dat u naar het beeld kunt kijken terwijl u de instellingen aanpast. Dat betekent dat, wanneer een menu-instelling in het rechterdeel is aangeduid, de andere menu-instellingen niet zichtbaar zijn. Wanneer u op de cursor links drukt, verschijnen deze menu-instellingen opnieuw en wordt het linkerdeel opnieuw gemarkeerd.

- Druk opnieuw op de toets **MENU/BROWSE** om het hoofdmenu te verlaten.

Gebruik van de instellingen in het TV-menu

Met het TV-menu hebt u toegang tot instellingen en voorkeuren en kunt u deze wijzigen als u de instellingen van de Eerste installatie wilt wijzigen en/of als u de instellingen van bepaalde TV-functies, opties en randapparatuur wilt beheren.

Televisie	TV menu
	Lijst met zenders
	Programmagids
Multimedia	

TV-menu	TV-instellingen
TV-instellingen	Assist bij het inst...
Diversen	Terug stand. inst.
Installatie	Beeld
	Geluid
Info	

Pas de instellingen voor kijken en luisteren aan

- Druk op de toets **MENU/BROWSE** op de afstandsbediening.
 - Het hoofdmenu wordt op het scherm weergegeven.
- Selecteer **TV-menu** en druk op de cursor rechts.
 - Het TV-menu wordt weergegeven.
- Selecteer **TV-instellingen** en druk op de cursor rechts.
 - Het menu TV-instellingen wordt naar het linkerdeel verplaatst.
- Druk op de toets **MENU/BROWSE** om het menu te verlaten.

Om de instellingen van de TV gemakkelijker te wijzigen, bieden we u de keuze uit 3 mogelijkheden. Zie de volgende pagina's.

TV-menu	TV-instellingen
TV-instellingen	Assist bij het inst...
Diversen	Terug stand. inst.
Installatie	Beeld
	Geluid
Info	

A. Op eenvoudige wijze instellingen wijzigen met de Assistent bij het instellen.

Druk iedere keer als u een selectie hebt gemaakt op de groene toets om uw selectie te bevestigen.

1. Selecteer **Assistent bij het instellen** en druk op de cursor rechts.
 - ▷ Via verschillende gesplitste schermen/volledige schermen wordt u gevraagd uw voorkeursinstellingen voor beeld en geluid te selecteren om alle gewenste instellingen te krijgen.
Zie Eerste installatie, Stap 3: Assistent bij het instellen: selecteer uw TV-instellingen, p. 11.
2. Druk op de groene toets om weer terug te keren naar het TV-menu.

B. Gebruik van de Standaardinstellingen (indien aanwezig)

Hiermee kunt u een van de standaard instellingen voor kijken en luisteren selecteren.

1. Selecteer **Terug naar standaardinstellingen** en druk op de cursor rechts.
 - ▷ Een menu verschijnt waarmee u één van de standaardinstellingen voor kijken en luisteren kunt selecteren.
 - ▷ **Huidig** toont de huidige instellingen voor beeld en geluid.
 - ▷ Met **Natuurlijk** kunt u de instellingen voor beeld en geluid op de aanbevolen standaardwaarden. Deze instellingen zorgen meestal voor de beste kijkervaring.
 - ▷ Als u **Intens** selecteert, kunt u uw instellingen voor beeld en geluid instellen op hoge waarden, waardoor u optimaal gebruikmaakt van de TV-mogelijkheden.
 - ▷ Met **Subtiel** kunt u de instellingen voor beeld en geluid instellen op de scherpste weergave van de oorspronkelijke inhoud van de bron.
2. Druk op de groene kleurtoets om de geselecteerde instelling vast te leggen.

Opmerking : indien u een standaardinstelling vastlegt, worden uw huidige instellingen voor kijken en luisteren overschreven.

TV-menu	TV-instellingen
TV-instellingen	Terug stand. inst.
Assist bij het inst...	Huidig
Terug stand. inst.	Natuurlijk
Beeld	Intens
Geluid	Subtiel
Info	

TV-menu	TV-instellingen
TV-instellingen	Assist bij het inst...
Diversen	Terug stand. inst.
Installatie	Beeld
	Geluid
Info	

C. Afzonderlijke instellingen voor beeld en geluid

- Selecteer **Beeld** of **Geluid** en druk op de cursor rechts.
 - ▷ Er wordt een menu weergegeven waarmee u de afstemming van de beeld-, en geluidsinstellingen kunt verfijnen.
 - ▷ Zie voor het aanpassen van de beeldinstellingen Instellingen van het beeldmenu aanpassen, p. 15.
 - ▷ Zie voor het aanpassen van de geluidsinstellingen Instellingen van het geluidsmenu aanpassen, p. 18.

Opmerking: lees de helpteksten die worden weergegeven als u een bepaalde instelling hebt gemarkeerd.

Instellingen van het beeldmenu aanpassen

NL

TV-menu	TV-instellingen
TV-instellingen	Assist bij het inst...
Diversen	Terug stand.inst.
Installatie	Beeld
	Geluid
Info	

TV-menu	
TV-instellingen	Beeld
Assist bij het inst...	Contrast
Terug stand. inst.	Helderheid
Beeld	Kleur
Geluid	Hue
	Scherpte
	Tint
	
Info	

In het beeldmenu vindt u de instellingen waarmee u de beeldkwaliteit bepaalt.

1. Druk op de toets **MENU/BROWSE** op de afstandsbediening.
 - Het hoofdmenu wordt weergegeven.
2. Selecteer **TV-menu** en druk op de cursor rechts.
 - Het TV-menu wordt naar links verplaatst.
3. Selecteer **TV-instellingen** en druk op de cursor rechts.
 - Het menu TV-instellingen wordt naar het linkerdeel verplaatst.
4. Selecteer **Beeld** en druk op de cursor rechts.
 - Het beeldmenu wordt naar het linkerdeel verplaatst.
5. Selecteer de instellingen van het beeldmenu met de cursor omhoog/omlaag.
6. Druk op de cursor rechts om naar de geselecteerde instelling in het beeldmenu te gaan.

Opmerking: alle menu-instellingen die gerelateerd zijn aan digitale televisie zijn alleen toegankelijk wanneer er digitale televisie wordt uitgezonden.

7. Pas de instellingen aan met de cursortoetsen.
8. Druk op de cursor links als u wilt terugkeren naar het menu Beeld.

Contrast

Hiermee wordt de intensiteit van heldere delen van het beeld aangepast, maar de donkere delen blijven onveranderd.

Helderheid

Hiermee wordt de hoeveelheid licht in het hele beeld aangepast, wat vooral invloed heeft op de donkere delen van het beeld.

Kleur

Hiermee wordt het verzadigingsniveau van de kleuren aangepast volgens uw persoonlijke voorkeur.

Kleurschakering

Hiermee worden de kleurvariaties in NTSC-gecodeerde uitzendingen gecompenseerd.

Scherpte

Hiermee wordt de scherppte van kleine details in het beeld aangepast.

Tint

Hiermee kunt u **Warme** (rode) en **Koele** (blauwe) kleuren intenser of minder intens maken om de kleur aan uw persoonlijke voorkeur aan te passen.

- Kies **Koel** om de witte kleuren een blauwe tint te geven, **Normaal** om de witte kleuren een neutrale tint te geven en **Warm** om deze een rode tint te geven.
- Selecteer **Gewenst** om een aangepaste instelling in het menu Gewenste tint te maken.

TV-menu	
TV-instellingen	Beeld
Assist bij het inst...	
Terug stand. inst.	Gewenste tint
Beeld	Pixel Plus
Geluid	Digital Natural Mo.
	Dynam. contrast
	DNR
	
Info	

Gewenste tint (alleen als Tint is ingesteld op Gewenst)

Hiermee wordt de afstemming van het whitepoint (**WP**) en het zwartniveau (**BL**) van het beeld verfijnd.

1. Selecteer **Gewenste tint** en druk op de cursor rechts.
2. Gebruik de cursortoetsen voor het selecteren en wijzigen van de instellingen van:
 - R-WP**: hiermee kunt u de kleurtint aanpassen door het rode whitepoint van het beeld aan te passen.
 - G-WP**: hiermee kunt u de kleurtint aanpassen door het groene whitepoint van het beeld aan te passen.
 - B-WP**: hiermee kunt u de kleurtint aanpassen door het blauwe whitepoint van het beeld aan te passen.
 - R-BL**: hiermee kunt u de kleurtint aanpassen door het rode zwartniveau van het beeld aan te passen.
 - G-BL**: hiermee kunt u de kleurtint aanpassen door het groene zwartniveau van het beeld aan te passen.
3. Gebruik de kleurtoetsen om de vooraf ingestelde instellingen terug te stellen.
4. Druk op de cursor links als u wilt terugkeren naar het menu Beeld.

Pixel Plus

Pixel Plus is de ideale instelling, omdat het volledige beeld wordt bewerkt om voor elke pixel het beste resultaat te krijgen. Daarbij worden contrast, scherpte, beelddiepte, kleurweergave en helderheid van elke bron, ook van bronnen met een hoge definitie, verbeterd.

- Selecteer **Aan** of **Uit** om Pixel Plus te activeren of uit te schakelen.

Digital Natural Motion

Vermindert het aantal knipperende velden en lijnen en reproduceert soepele beweging, vooral in films.

- Selecteer **Uit**, **Minimum** of **Maximum** om het werkelijke verschil in beeldkwaliteit te zien.

Dynamic contrast

Maakt het contrast in de donkere en heldere delen van het beeld duidelijker wanneer het beeld op het scherm verandert.

- Normaal selecteert u **Medium**. U kunt er echter ook de voorkeur aan geven om **Minimum**, **Maximum** of **Uit** te kiezen.

DNR

DNR filtert en beperkt de beeldruis automatisch. Dit verbetert de beeldkwaliteit bij ontvangst van zwakke signalen.

- Selecteer **Uit**, **Minimum**, **Medium** of **Maximum** afhankelijk van de beeldruis in het beeld.

Instellingen van het beeldmenu aanpassen (vervolg)

NL

TV-menu	
TV-instellingen	Beeld
Assist bij het inst...	
Terug stand. inst.	DNR
Beeld	MPEG reductie
Geluid	Kleurverbetering
	Active Control
	Lichtsensoren
	Beeldformaat
Info	

MPEG-reducering

MPEG-reducering Aan maakt de overgang in digitale content gelijkmatiger.

Kleurverbetering

Controleert automatisch de groene en blauwe kleur. Deze functie maakt de kleuren levendiger.

- Selecteer **Uit**, **Minimum**, **Medium** of **Maximum**.

Active Control

Het TV-toestel meet en corrigeert voortdurend alle binnenkomende signalen om de best mogelijke beeldkwaliteit te verzekeren.

- Selecteer **Aan** of **Uit** om Active Control te activeren of uit te schakelen.

Lichtsensoren

Lichtsensoren Aan past de beeldinstellingen automatisch aan de lichtomstandigheden aan, voor de beste kijkervaring.

Beeldformaat

Hiermee kunt u de afmetingen van het beeld aanpassen, afhankelijk van het uitgezonden signaal en uw voorkeursinstelling.

Voor meer informatie over hoe u door het menu TV instellingen kunt navigeren gaat u naar p. 13: Gebruik van de instellingen in het TV-menu.

Tip: u kunt deze functie ook openen met de toets **OPTION** op de afstandsbediening, zie p. 7.

U kunt kiezen uit de volgende beeldformaten: Automatisch formaat, Super zoom, 4:3, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9 en Breedbeeld.

Automatisch formaat zorgt ervoor dat het scherm zo volledig mogelijk is gevuld.


Indien er ondertiteling in de zwarte balk onder aan het scherm valt, maakt Automatisch formaat de ondertiteling zichtbaar.

Indien een logo van een zender in de hoek van de zwarte balk bovenaan het scherm valt, verdwijnt het logo van het scherm.

Super zoom verwijdert de zwarte balken aan de zijkanten van programma's met het formaat 4:3, met een minimale vervorming.

In het beeldformaat Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9 of Super zoom kunt u ondertiteling zichtbaar maken met de cursor omhoog/omlaag.

Opmerking: bij HD-bronnen zijn niet alle beeldformaten beschikbaar.

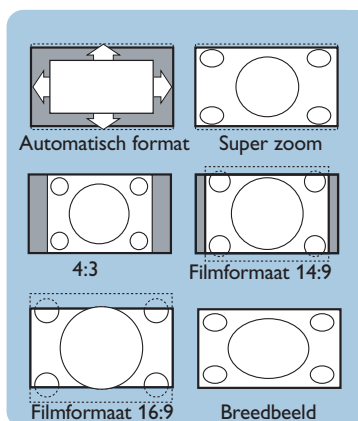

TV-menu	
TV-instellingen	Geluid
Assist bij het inst...	Equalizer
Terug stand.inst.	Volume
Beeld	Balans
Geluid	Taal digitale audio
	Dual I-II
	Mono/Stereo
	
Info	

In het geluidsmenu vindt u de instellingen waarmee u de geluidskwaliteit bepaalt.

1. Druk op de toets **MENU/BROWSE** op de afstandsbediening.
 - Het hoofdmenu wordt weergegeven.
2. Selecteer **TV-menu** en druk op de cursor rechts.
 - Het TV-menu wordt naar links verplaatst.
3. Selecteer **TV-instellingen** en druk op de cursor rechts.
 - Het menu TV-instellingen wordt naar het linkerdeel verplaatst.
4. Selecteer **Geluid** en druk op de cursor rechts.
 - Het geluidsmenu wordt naar het linkerdeel verplaatst.
5. Selecteer de instellingen van het geluidsmenu met de cursor omhoog/omlaag.
6. Druk op de cursor rechts om naar de geselecteerde instelling in het geluidsmenu te gaan.

Opmerking: Afhankelijk van het ingangssignaal is het mogelijk dat één of meerdere menu-instellingen niet kunnen worden geselecteerd.

7. Pas de instellingen aan met de cursortoetsen.
8. Druk op de cursor links als u wilt terugkeren naar het menu Geluid.

Equalizer

Hiermee kunt u de frequentierespons van het geluid aan uw voorkeur aanpassen.

Tip: u kunt deze functie ook openen met de toets **OPTION** op de afstandsbediening.

Volume

Hiermee kunt u het volume van het weergegeven geluid aanpassen.

Balans

Hiermee wordt het geluid uit de rechter- en linkerluidsprekers aangepast om de beste stereoweergave te verkrijgen op de plaats waar u zich bevindt.

Digitale audiotaal

Hiermee kunt u een audiotaal selecteren uit een lijst van de beschikbare talen die worden uitgezonden voor het huidige digitale programma.

Opmerking: als er meer dan één optie voor een audiotaal is, selecteert u een van de opties. Gebruik het menu Taal in het installatiemenu om de audiotaal permanent te wijzigen.

Tip: u kunt deze functie ook openen met de toets **OPTION** op de afstandsbediening.

Instellingen van het geluidsmenu aanpassen (vervolg)

NL

TV-menu	
TV-instellingen	Geluid
Assist bij het inst...	
Terug stand. inst.	Mono/Stereo
Beeld	Surround mode
Geluid	Volume hoofdtelef..
	AVL
	Delta volume
	Auto surround
Info	

Dual I/II

Hiermee wordt per zender **Dual I** of **Dual II** gekozen wanneer de betrokken zender dual sound uitzendt.

Mono/Stereo

Hiermee kunt u per TV-zender mono- of stereogeluid selecteren wanneer stereo-uitzendingen beschikbaar zijn.

Surround mode

Hiermee kunt u de modi selecteren voor een ruimtelijker of surround geluidsweergave, afhankelijk van de uitgezonden signalen of van de signalen van externe ingangen.

Volume hoofdtelefoon

Hiermee kunt u het geluidsniveau van de hoofdtelefoon instellen.

AVL (Max. volume)

Hiermee worden automatisch de volumeverschillen tussen zenders en programma's beperkt om een constant algemeen volume te verkrijgen. De dynamiek van het volume wordt ook beperkt.

Deltavolume

Hiermee kunt u permanente verschillen in volume tussen TV-zenders of externe bronnen corrigeren.

Auto Surround

Als deze functie **Aan** staat, kan de TV automatisch overschakelen naar de beste Surround Sound-modus die de omroep uitzendt.

TV-menu	Diversen
TV-instellingen	Ondertitel
Diversen	Taal digitale ondert.
Installatie	Sleeptimer
	Kinderslot
	Code ingeven/ wijz...
	Timer aan
	
Info	

Met dit menu kunt u de instellingen van speciale TV-functies, diverse opties en randapparaten regelen.

1. Druk op de toets **MENU/BROWSE** van de afstandsbediening.
 - Het hoofdmenu wordt weergegeven.
2. Selecteer **TV-menu** en druk op de cursor rechts.
 - Het TV-menu wordt naar links verplaatst.
3. Selecteer **Diversen** en druk op de cursor rechts.
 - Het menu Diversen wordt naar het linkerdeel verplaatst.
4. Selecteer de instellingen van het menu Diversen met de cursor omhoog/omlaag.
5. Druk op de cursor rechts om naar de geselecteerde instelling in het menu Diversen te gaan.
6. Pas de instellingen aan met de cursortoetsen.
7. Druk op de cursor links als u wilt terugkeren naar het menu Diversen.

Ondertiteling

Hiermee wordt teletekst- en DVB-T-ondertiteling van de geselecteerde zender weergegeven. U kunt deze altijd weergeven, of alleen als de mute-stand is ingeschakeld. De teletekstondertitelingspagina moet voor elke TV-zender worden opgeslagen.

1. Schakel teletekst in en kies de gewenste ondertitelingspagina uit de index.
2. Schakel teletekst uit.
3. Selecteer
 - **Ondertitel Aan** als u de ondertiteling van de geselecteerde TV-zenders wilt weergeven.
 - **Aan met mute** als u de ondertiteling automatisch alleen wilt weergeven als u het geluid hebt onderbroken met de toets **MUTE** op de afstandsbediening.

Tip: u kunt deze functie ook openen met de toets **OPTION** op de afstandsbediening.

Taal digitale ondertiteling

Hiermee kunt u de ondertitelingstaal van uw keuze (tijdelijk) selecteren in de lijst met uitgezonden talen van het huidige programma.

Opmerking: gebruik het menu Taal in het installatiemenu om de taal van de ondertiteling permanent te wijzigen.

- Schakel uw permanente selectie tijdelijk uit met de cursor omhoog/omlaag en bevestig met de toets **OK**.

Tip: u kunt deze functie ook openen met de toets **OPTION** op de afstandsbediening.

Instellingen van het menu Diversen aanpassen (vervolg)

NL

TV-menu	Diversen
TV-instellingen	
Diversen	Sleeptimer
Installatie	Kinderslot
	Code ingeven/ wijz...
	Timer aan
	Common Interface
	Demo
Info	

Sleeptimer

Hiermee wordt een periode ingesteld na afloop waarvan de TV automatisch naar de stand-bymodus overgaat.

1. Selecteer **Sleeptimer**.
2. Druk op de cursor rechts.
3. Selecteer een waarde met de cursor omhoog/omlaag.
 - ▷ In de lijst staan waarden tussen 0 en 180 minuten. Als 0 is geselecteerd, is de sleeptimer uitgeschakeld.

Opmerking: u kunt altijd uw TV-toestel eerder uitschakelen of een andere tijd instellen.

Kinderslot

U kunt TV-zenders en externe bronnen vergrendelen met een viercijferige code, zodat kinderen niet naar bepaalde programma's kunnen kijken.

1. Selecteer **Kinderslot**.
2. Druk op de cursor rechts om naar het menu Kinderslot te gaan.
3. Voer uw viercijferige code in.

Opmerking: u dient uw code opnieuw in te voeren telkens wanneer u het menu Kinderslot opent.

4. Selecteer een van de instellingen in het menu Kinderslot en druk op de cursor rechts:
 - **Vergrendelen:** hiermee vergrendelt u alle zenders en externe bronnen:
 - **Gewenste vergrendeling:** hiermee vergrendelt u een bepaald programma of alle zenders vanaf een bepaald tijdstip.
 - Selecteer:
 - **Vergrendelen vanaf:** hiermee vergrendelt u alle programma's vanaf een bepaald tijdstip.
 - Druk tweemaal op de cursor rechts.
 - Selecteer **Aan** om de vergrendeling in te stellen.
 - Druk op de cursor links.
 - Selecteer **Tijd** en druk op de cursor rechts.
 - Voer de tijd in met de cursor omhoog/omlaag en rechts.
 - Druk op de toets **MENU/BROWSE** als u het menu wilt uitschakelen.
 - **Zender vergrendelen:** hiermee vergrendelt u een bepaalde TV-zender of externe bron.
 - Druk op de toets **OK** om te activeren/de-activeren.
 - **Kwalificatie door ouders:** hiermee stelt u een leeftijdsclassificatie voor een digitaal programma in als het programma door ouders is gekwalificeerd. De classificaties worden toegepast aan de hand van het land dat tijdens de installatieprocedure is geselecteerd.
 - Druk op de cursor rechts en selecteer een leeftijdsclassificatie met de cursor omhoog/omlaag.
 - Selecteer **Ontgrendelen** als u alle vergrendelingen die u hebt ingesteld wilt uitschakelen.

Belangrijk: als u uw PIN-code bent vergeten!

1. Selecteer **Code wijzigen** en druk op de cursor rechts.
2. Voer de overheersende code, 8-8-8-8, in.
3. Voer een nieuwe, persoonlijke, viercijferige code in.
4. Bevestig de nieuwe, ingevoerde code.
 - ▷ De vorige code wordt gewist en de nieuwe opgeslagen.

TV-menu	Diversen
TV-instellingen	
Diversen	Sleeptimer
Installatie	Kinderslot
	Code ingeven/ wijz...
	Timer aan
	Common Interface
	Demo
Info	

Code ingeven/code wijzigen

Hiermee kunt u de viercijferige toegangscode ingeven of wijzigen die voor de verschillende vergrendelingsfuncties van de TV worden gebruikt.

- Selecteer **Code ingeven of wijzigen**.
 - > Als er nog geen PIN-code bestaat, is deze menu-instelling ingesteld op **Code ingeven**. Volg de instructies op het scherm.
 - > Als er al eerder een PIN-code is ingevoerd, is deze menu-instelling ingesteld op **Code wijzigen**. Volg de instructies op het scherm.
- Voer uw code in met de cijfertoetsen. Alle cijfercombinaties tussen 0000 en 9999 zijn geldige nummers.
 - > Het menu Diversen wordt opnieuw weergegeven met een bericht dat uw PIN-code is gemaakt of gewijzigd.

Timer aan

Als de TV in de stand-bymodus staat, wordt deze op het ingestelde tijdstip automatisch naar het gekozen zendernummer geschakeld.

1. Selecteer **Timer aan**.
2. Druk op de cursor rechts als u naar het menu Timer aan wilt gaan.
3. Selecteer **Timer** en druk op de cursor rechts.
4. Selecteer **Aan**.
5. Selecteer **Zender** en daarna de TV-zender waarnaar u uw TV-toestel op een bepaald tijdstip en een bepaalde dag wilt overschakelen.
6. Selecteer **Dag** en daarna een dag, of selecteer **Dagelijks**.
7. Selecteer **Tijd** en voer de tijd in met de cijfertoetsen of met de cursor omhoog/omlaag.
8. Druk op de toets **OK** om te activeren.
9. Druk op de cursor links om terug te gaan naar het menu Diversen, of druk op de toets **MENU/BROWSE** als u het menu wilt uitschakelen.

Opmerking: vanaf nu zal uw TV, **elke week**, automatisch overschakelen naar de geselecteerde zender, op de geselecteerde dag, op de geselecteerde tijd, tot de Timer aan functie opnieuw uitgeschakeld is.

Instellingen van het menu Diversen aanpassen (vervolg)

NL

TV-menu	Diversen
TV-instellingen	
Diversen	Sleeptimer
Installatie	Kinderslot
	Code ingeven/ wijz...
	Timer aan
	Common Interface
	Demo
Info	

Common Interface

Opmerking: deze functie is slechts beschikbaar in bepaalde landen.

Hiermee hebt u toegang tot de Common Interface-toepassingen die zijn bepaald door de serviceprovider van de Common Interface-module (CI).

De Common Interface-module (CI) kan een of meer toepassingen bevatten, die worden gebruikt voor de communicatie met de CI-serviceprovider en die de gebruiker enkele extra voorzieningen bieden.

Opmerking: deze menu-instelling en de Common Interface-toepassingen kunnen alleen worden geselecteerd wanneer u een geverifieerde Common Interface-kaart hebt en enkele gebruikersinterfasesessies voor de Common Interface-kaart in de lijst staan.

De CI-serviceprovider kan verantwoordelijk worden gesteld voor de berichten en teksten op het scherm. Bij fouten of vreemd gedrag dient u contact op te nemen met uw CI-serviceprovider.

Zie De Common Interface-sleuf gebruiken, p. 50.

TV-menu	Diversen	Demo
Ondertitel		Pixel Plus
Taal digitale ondert.		Assist bij het instel.
Sleeptimer		Active control
Kinderslot		
Code ingeven/ wijz...		
Timer aan		
Common Interface		
Demo		
Info		

Demo

Hiermee krijgt u een overzicht van de functies van de televisie.

1. Selecteer **Demo**.
2. Druk op de cursor rechts.
3. Selecteer de gewenste demo.
4. Druk op de toets **OK** om de demo te starten.
 - De geselecteerde demo wordt één keer afgespeeld.
5. Druk op de rode toets als u de demo wilt afsluiten en naar het demomenu wilt terugkeren.
6. Druk op de rode toets als u het demomenu wilt afsluiten.

Tip: u hoeft dit hoofdstuk alleen te lezen als u de installatie-instellingen wilt wijzigen.

Televisie	TV-menu
	Lijst met zenders
	Programmagids
Multimedia	

TV-menu	Installatie
TV-instellingen	Talen
Diversen	Land
Installatie	Tijdzone
	Zenders
	Voorkeuren
	Aansluitingen
	
Info	

Installatiemenu

Met dit menu kunt u de instellingen met betrekking tot de installatie van TV-zenders, de taal, het land en de installatie van uw TV aanpassen.

1. Druk op de toets **MENU/BROWSE** van de afstandsbediening.
 - Het hoofdmenu wordt weergegeven.
2. Selecteer **TV-menu** en druk op de cursor rechts.
 - Het TV-menu wordt naar links verplaatst.
3. Selecteer **Installatie** en druk op de cursor rechts.
 - Het installatiemenu wordt naar het linkerdeel verplaatst.
4. Selecteer de instellingen van het installatiemenu met de cursor omhoog/omlaag.
5. Druk op de cursor rechts om naar de geselecteerde instelling in het installatiemenu te gaan.
6. Pas de instellingen aan met de cursortoetsen.
7. Druk op de toets **OK** om te activeren.
8. Druk op de cursor links als u naar het installatiemenu wilt teruggaan of druk op de toets **MENU/BROWSE** als u het menu wilt uitschakelen.

Taalvoorkeuren instellen

Met dit menu kunt u een taal selecteren voor menu's, audio en ondertiteling.

Menutaal

Hiermee kunt u de menutaal selecteren in de lijst met beschikbare talen.

Voorkeurtaal geluid

Hiermee kunt u de gesproken taal van uw voorkeur selecteren als er meerdere talen worden uitgezonden.

Voorkeurtaal ondertiteling

Hiermee kunt u de taal van uw voorkeur selecteren voor de ondertiteling als er meerdere talen worden uitgezonden.

Slechthorenden

Hiermee kunt u de gesproken taal of de taal van de ondertiteling voor slechthorenden selecteren.

Als deze functie **Aan** staat, wordt de versie van de gesproken taal of de taal van de ondertiteling van uw voorkeur voor slechthorenden weergegeven, indien beschikbaar.

Als deze functie **Uit** staat, zijn de normale gesproken taal en taal van de ondertiteling van toepassing.

TV-menu	
Installatie	Talen
Talen	Menutaal
Land	Voorkeurtaal geluid
Tijdzone	Voorkeurtaal ond...
Zenders	Slechthorenden
Voorkeuren	
Aansluitingen	
Decoder	
.....	
Info	

TV-zenders zoeken en opslaan (vervolg)

NL

TV-menu	Installatie
TV-instellingen	Talen
Diversen	Land
Installatie	Tijdzone
	Zenders
	Voorkeuren
	Aansluitingen
	
Info	

Land selecteren

Hiermee kunt het land selecteren waarin u zich momenteel bevindt.

Opmerkingen:

- als u een verkeerd land selecteert, komt de zendernummering niet overeen met de standaardnummering van uw land.
- als in het geselecteerde land DVB-T niet door uw TV wordt ondersteund, zijn menu-instellingen die gerelateerd zijn aan digitale televisie niet toegankelijk.

Tijdzone selecteren (enkel met Digitale TV uitzending)

Dit is alleen op bepaalde landen van toepassing en hangt af van het geselecteerde land.

Hier kunt u uw lokale tijdzone selecteren, zodat de klok de correcte tijd aangeeft.

TV- en radiozenders opslaan

Nadat u de taal en het land correct hebt ingesteld, kunt u TV-zenders zoeken en deze opslaan.

- Selecteer **Zenders** in het installatiemenu van de TV.

Automatische installatie

De TV scant het hele frequentiebereik aan de hand van het geselecteerde land.

- ▷ Alle beschikbare digitale en analoge TV-zenders en digitale radiozenders worden opgezocht en automatisch opgeslagen. Dit duurt een paar minuten.
- ▷ Als het zoeken is voltooid, wordt in het menu aangegeven hoeveel digitale en analoge zenders er zijn gevonden.

TV-menu	Zender
Installatie	
Talen	Autom. installatie
Land	Installatie update
Tijdzone	Digitaal: test ontv...
Zenders	Analoog: handmat..
Voorkeuren	Herschikken
Aansluitingen	
Decoder	
.....	
Info	

TV-menu	
Installatie	Zender
Talen	Autom. installatie
Land	Installatie update
Tijdzone	Digitaal: test ontv...
Zenders	Analoog: handmat.
Voorkeuren	Herschikken
Aansluitingen	
Decoder	
.....	
Info	

Installatie-update

Hiermee kunt u alle beschikbare zenders automatisch afstemmen en bijwerken.

Opmerkingen:

- hierdoor worden verwijderde zenders niet opnieuw geïnstalleerd.
- nieuwe zenders worden niet toegevoegd aan een favorietenlijst.
- zenders die al zijn geïnstalleerd krijgen geen nieuw nummer.

Digitaal: test ontvangst (enkel met Digitale TV uitzending)

Hiermee kunt u de kwaliteit en de sterkte van het ontvangsignaal van een digitale frequentie bekijken. Hierdoor kunt u de antennepositie vinden die de beste ontvangst levert.

- Selecteer **Digitaal: test ontvangst** en druk op de cursor rechts.
 - ▷ U krijgt een indicatie van de werkelijke zenderfrequentie, de naam van het netwerk en de kwaliteit en sterkte van het signaal.
 - ▷ Als de kwaliteit en sterkte van het signaal slecht is, kunt u proberen de antenne te verdraaien.

Tip: we raden u echter aan contact op te nemen met een gespecialiseerde antenne-installateur voor een optimaal resultaat. U kunt ook de frequentie van de digitale zenders die u wilt testen direct invoeren.

TV-zenders zoeken en opslaan (vervolg)

NL

TV-menu	
Installatie	Zender
Talen	Autom. installatie
Land	Installatie update
Tijdzone	Digitaal: test ontv...
Zenders	Analoog: handmat..
Voorkeuren	Herschikken
Aansluitingen	
Decoder	
.....	
Info	

Analoog: handmatige installatie

Hiermee kunt u analoge zenders handmatig installeren (zender per zender afstemmen). Bij handmatige installatie worden DVB-T-zenders (digitale zenders) niet gevonden en opgeslagen.

1. Selecteer **Analoog: handmatige installatie** en druk op de cursor rechts.
2. Selecteer **Systeem**.
3. Selecteer uw land of het deel van de wereld waar u zich nu bevindt.
4. Selecteer **Zoeken** en druk op de cursor rechts.

Tip: als u de frequentie kent, kunt u de drie cijfers daarvan ook invoeren met de cijfertoetsen 0 tot en met 9 (bijvoorbeeld 049).

5. Selecteer de rode of groene toets als u wilt doorgaan.
6. Druk op de cursor links als u de gevonden zender wilt opslaan of een andere zender wilt zoeken.
7. Selecteer **Fijnafstemming** en druk op de cursor rechts. Fijnafstemming kan handig zijn als de frequentie licht is gewijzigd of wordt verstoord door een andere frequentie. Met de cursor omhoog/omlaag kunt u in geval van een slechte ontvangst van de gevonden zender de frequentie aanpassen.
8. Selecteer **Bewaar huidige zender** als u de frequentie op het huidige zendernummer wilt opslaan. Druk op de cursor rechts en bevestig met de toets **OK**. Selecteer **Vastleggen als nieuwe zender** als u de frequentie op een nieuw zendernummer wilt opslaan. Druk op de cursor rechts en bevestig met de toets **OK**.
9. Geef de zender een nieuwe naam of herorden de zenders met het menu **Herschikken**.

Opmerking: als op de frequentie een DVB-sigitaal wordt uitgezonden, probeert de tuner een analoge TV-zender te decoderen en wordt dus geen video weergegeven.

TV-menu	
Installatie	Zenders
Talen	Autom. installatie
Land	Installatie update
Tijdzone	Digitaal: test ontv...
Zenders	Analoog: handmat..
Voorkeuren	Herschikken
Aansluitingen	
Decoder	
.....	
Info	

TV-menu/Installatie	
Zender	Herschikken
Autom. installatie	0
Installatie update	1
Digitaal: test ontv...	2
Analoog: handmat..	3
Herschikken	4
	5
	6
	7
Info	

Herschikken	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Nieuwe naam

De-installeren

Naar boven

Naar beneden

Hiermee kunt u de opgeslagen zenders een nieuwe naam geven, herordenen, de-installeren en herinstalleren.

- Druk op de overeenkomstige kleurtoetsen en volg de instructies op het scherm.

Zenders herordenen

Hiermee kunt u de volgorde van de opgeslagen TV-zenders wijzigen.

1. Selecteer de zender die u wilt verplaatsen.
2. Druk op de gele kleurtoets om één positie omhoog te gaan in de lijst.
3. Druk op de blauwe kleurtoets om één positie omlaag te gaan in de lijst.
4. Herhaal dit om andere TV-zenders te herordenen.

Zenders een nieuwe naam geven

Hiermee kunt u de naam die in het geheugen is opgeslagen wijzigen of een naam geven aan een zender of externe bron waarvoor nog geen naam is ingevuld.

1. Selecteer de zender die u een nieuwe naam wilt geven.
2. Druk op de rode kleurtoets op uw afstandsbediening.
3. Selecteer de tekens met de cursor omhoog/omlaag. Ga met de cursor rechts naar de volgende positie.
4. Druk op de groene kleurtoets of op de **OK**-toets wanneer u klaar bent.

Opmerkingen:

- Druk op de gele kleurtoets om alle tekens te wissen. De cursor staat nu weer vooraan.
- Druk op de blauwe kleurtoets om het teken te wissen waarop de cursor zich bevindt. Voer een nieuw teken in met de cursor omhoog/omlaag.
- U kunt de zenders 0 tot en met 999 een naam geven.
- De spatie, de cijfers en andere speciale tekens bevinden zich tussen Z en A.

5. Selecteer een ander zendernummer en herhaal de stappen 2 tot en met 5.

Verwijderen - opnieuw installeren

Hiermee kunt u een opgeslagen zender verwijderen waarop niet meer kan worden afgestemd. Tevens kunt u hiermee een eerder verwijderde zender opnieuw installeren.

1. Selecteer de zender die u wilt verwijderen.
2. Druk op de groene kleurtoets om de geselecteerde zender te verwijderen.
 - ▷ De verwijderde zender wordt in de lijst weergegeven door een pictogram naast de verwijderde zender.
3. Druk nogmaals op de groene kleurtoets om de verwijderde zender opnieuw te installeren.

Opmerking: verwijderde zenders worden niet opnieuw geïnstalleerd tijdens een installatie-update.

Voorkeuren instellen

NL

TV-menu	
Installatie	Voorkeuren
.....	Locatie
Tijdzone	Teletekst 2.5
Zenders	OSD
Voorkeuren	Programmatitel
Aansluitingen	
Decoder	
Fabrieksinstellingen	
Software upgrade	
Info	

Met de instellingen in dit menu kunt u verschillende, speciale TV-functies die normaal gesproken maar af en toe worden gebruikt, instellen of aanpassen.

Locatie selecteren

Hiermee kunt u de locatie van uw TV selecteren. Als u **Shop** kiest, worden vaste instellingen voor beeld en geluid gebruikt.

Met de locatie **Thuis** hebt u alle vrijheid de vooraf ingestelde instellingen voor beeld en geluid te wijzigen.

Teletekst 2.5 selecteren

Sommige zenders bieden de mogelijkheid op de teletekstpagina's meer kleuren, andere achtergrondkleuren en mooiere beelden te verkrijgen.

- Selecteer **Teletekst 2.5 Aan** als u deze optie wilt gebruiken.
- Selecteer **Teletekst 2.5 Uit** als u de voorkeur geeft aan de neutralere teletekstindeling.
 - ▷ De selectie is geldig voor alle zenders die Teletekst 2.5 uitzenden.

Opmerking: het kan enkele seconden duren voordat teletekst naar Teletekst 2.5 overschakelt.

Selecteer On Screen Display (OSD)

Hiermee kunt u de weergave van de volumebalk en de verkleinde of vergrote programma- en zenderinformatie selecteren.

- Selecteer **Minimum** om beperkte informatie over de zender op het scherm weer te geven.
- Selecteer **Normaal** om de weergave van uitgebreide informatie over de zenders en programma's te activeren. Bijvoorbeeld informatie over het programma, de kwaliteit van het ingangssignaal van aangesloten randapparatuur, het beeldformaat en geluidsmodus, de geselecteerde gesproken taal, de taal van de ondertiteling, classificaties, resterende tijd van de sleeptimer-instelling enz.

Programmatitel weergeven

Hiermee kunt u de programmatitel weergeven aan de hand van de doorgegeven informatie.

- ▷ Als u **Ja** hebt geselecteerd en er een programmatitel wordt doorgegeven, wordt deze weergegeven als u een TV-programma kiest en op de toets i op de afstandsbediening drukt.

TV-menu	
Installatie	Aansluitingen
.....	EXT1
Tijdzone	EXT2
Zender	EXT3
Voorkeuren	HDMI 1
Aansluitingen	HDMI 2
Decoder	Side
Fabrieksinstellingen	DIGITAL AUDIO IN
Software upgrade	
Info	

Hiermee kunt u het randapparaat selecteren dat u op de audio- en videoaansluitingen hebt aangesloten.

1. Selecteer **Aansluitingen**.
2. Druk op de cursor rechts.
3. Selecteer de ingang waarop het randapparaat is aangesloten.
 - Als u **EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1, HDMI 2, Side** of **DIGITAL AUDIO IN** selecteert, wordt een lijst weergegeven waarmee u kunt aangeven welk type randapparaat op deze ingang is aangesloten.
4. Druk nogmaals op de cursor rechts om naar de lijst van randapparaten te gaan die op de geselecteerde ingang zijn aangesloten.
5. Selecteer het randapparaat met de cursor omhoog/omlaag.

Digital Audio In

- Indien een apparaat over een digitale audio-uitgang beschikt, kunt u het met een eenvoudige kabel op de **DIGITAL AUDIO IN** connector van het TV-toestel aansluiten.
- In het menu Aansluitingen kent u dan de **DIGITAL AUDIO IN** toe aan de corresponderende externe ingang waarop uw apparaat is aangesloten.

De TV accepteert audio-invoer via Digital Audio In, maar kan via de **DIGITAL AUDIO OUT**-connector ook gecodeerd Dolby Digital audio naar een externe versterker of ontvanger weergeven. Indien uw versterker of ontvanger is uitgerust met een connector die geschikt is voor Digital Audio In, kunt u deze met één kabel op de **DIGITAL AUDIO OUT**-uitgang van de TV aansluiten.
Zie Video- en audioverbindingen maken en selecteren, Home Cinema-versterker, p. 49.

Een zendernummer voor de decoder selecteren

TV-menu	
Installatie	Decoder
.....	Zender
Tijdzone	Status
Zender	
Voorkeuren	
Aansluitingen	
Decoder	
Fabrieksinstellingen	
Software upgrade	
Info	

Hiermee kunt u een of meer zendernummers instellen als nummers voor decoderzenders als er een decoder of descrambler op **EXT1** of **EXT2** is aangesloten.

1. Selecteer het zendernummer waarop u het programma dat van uw decoder of descrambler komt, hebt opgeslagen.
2. Selecteer **Status**.
3. Selecteer de ingang die u hebt gebruikt om uw decoder aan te sluiten: **Geen, EXT1** of **EXT2**.
 - Selecteer **Geen** als u niet wilt dat het geselecteerde zendernummer wordt geactiveerd als nummer voor decoderzenders.

Fabrieksinstellingen terugstellen

NL

TV-menu	
Installatie	Fabrieksinstellingen
.....	
Tijdzone	Terugstellen
Zender	
Voorkeuren	
Aansluitingen	
Decoder	
Fabrieksinstellingen	
Software upgrade	
Info	

Hiermee kunt u de meeste vooraf ingestelde fabrieksinstellingen terugstellen.

1. Selecteer en druk op de cursor rechts.
2. Druk op de toets **OK** als u de instellingen wilt wissen en deze wilt terugstellen naar de standaardwaarden.

TV-software upgraden

TV-menu	
Installatie	Software upgrade
.....	Huidige software...
Tijdzone	Lokale upgrades
Zender	Aankondiging
Voorkeuren	
Aansluitingen	
Decoder	
Fabrieksinstellingen	
Software upgrade	
Info	

Hiermee kunt u de software van uw TV upgraden met een USB-stick.

Upgraden met USB-stick


U kunt een upgrade starten met een USB-stick voordat u de TV inschakelt. Op de geheugenkaart moet de geschikte image (en de structuur) van de upgrade zijn opgeslagen. Deze vindt u op de website www.philips.com/support. Een nieuwe softwareversie op uw draagbare geheugen uploaden, zie bijlage 1, Upgrade van Philips-TV-software met draagbaar geheugen, p. 55.

Automatische softwareaankondiging (indien aanwezig)

Als u de TV inschakelt, wordt mogelijk het bericht weergegeven dat er een nieuwe software-upgrade beschikbaar is.

- Druk op de rode kleurtoets op uw afstandsbediening als u hier later aan herinnerd wilt worden.
 - Druk op de groene kleurtoets op de afstandsbediening om te bevestigen dat u het bericht hebt gelezen.
 - Als u eenmaal hebt bevestigd, wordt het bericht niet meer weergegeven.
- Als u echter de laatst weergegeven aankondiging opnieuw wilt zien, selecteert u **Aankondiging** in het menu Software-upgrade.

Opmerking: het bericht blijft beschikbaar tot de software-upgrade is uitgevoerd.

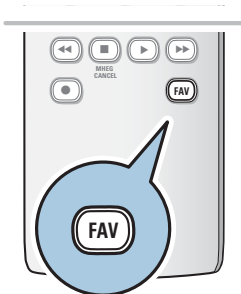

Hiermee kunt u tot vier lijsten met de TV- en radiozenders van uw voorkeur maken. Elk lid van uw gezin kan bijvoorbeeld zijn/haar eigen lijst met voorkeurzenders samenstellen. Naast deze lijsten kunt u ook een lijst maken met alleen digitale TV-zenders of een lijst met alleen radiozenders, of een lijst met enkel de analoge zenders.

Opmerking : wanneer u voor de eerste keer op deze toets drukt nadat u de installatie hebt voltooid, zal de volledige lijst met zenders verschijnen. Daarna zal telkens wanneer u op deze toets drukt de laatst gekozen lijst verschijnen.

Alle zenders	
EXT1	
EXT2	
HDMI	
1	Analoge zender 1
2	Digitale zender 1
3	Digitale zender 2
4	Radiozender 1
5	Data kanaal 1
Selecteer lijst	
Druk OK om zenders te wijzigen, -P+ om pag. op/neer te gaan.	

Om een zender te kiezen uit de lijst met voorkeurzenders op het scherm

1. Druk op de **FAV**-toets (of de **OK**-toets).
 - ▷ De laatst gekozen lijst met zenders verschijnt.
2. Gebruik de cursortoets op/neer om een zender te kiezen.
3. Druk op de **OK**-toets om de gekozen zender te activeren.

Om een andere lijst met voorkeurzenders te kiezen

1. Druk op de **FAV**-toets.
 - ▷ De laatst gekozen lijst met zenders verschijnt.
2. Druk op de rode kleurtoets om de mogelijke lijsten met voorkeurzenders te doen verschijnen.
3. Gebruik de cursortoets op/neer om een lijst te kiezen.
4. Druk op de **OK**-toets
5. Druk opnieuw op de FAV-toets om het menu te verlaten.

Om een lijst met voorkeurzenders te maken of te wijzigen

1. Druk op de **FAV**-toets.
 - ▷ De laatst gekozen lijst met zenders verschijnt.
2. Druk op de rode kleurtoets
 - ▷ Een lijst met alle mogelijke lijsten met voorkeurzenders verschijnt.
3. Gebruik de cursortoets op/neer om een lijst met voorkeurzenders (1 tot 4) te kiezen.
4. Druk op de **OK**-toets
5. Druk op de groene kleurtoets om naar de mode **Wijzigen** te gaan.
 - ▷ In de geselecteerde lijst met voorkeurzenders zal een volledige lijst met alle zenders verschijnen.
6. Gebruik de cursortoets op/neer om een zender te kiezen.
7. Druk op de **OK**-toets om de gemarkeerde zender aan te duiden of om de aanduiding te verwijderen, zodat hij aan de door u gekozen lijst met voorkeurzenders wordt toegevoegd of eruit wordt verwijderd.
- 8a.
 - Druk opnieuw op de groene kleurtoets om de mode **Wijzigen** te verlaten.
 - ▷ De gewijzigde lijst met voorkeurzenders verschijnt.
 - Druk opnieuw op de FAV-toets om het menu te verlaten.
 - ▷ Met de **-P+** toets kunt u de TV-zenders van de geselecteerde lijst doorlopen.
- 8b. Druk op de rode kleurtoets om de lijst met zenders te verwijderen.

Alle zenders	
All	
TV-zenders	
Radiozenders	
Analoog	
Voorkeurzender 1	
Voorkeurzender 2	
Voorkeurzender 3	
Voorkeurzender 4	
Selecteer lijst	
Gebruik de cursor op/neer om te kiezen en OK om te bevestigen.	

Voorkeurzender 1	
EXT1	
EXT2	
HDMI	
1	Analoge zender 1
2	Digitale zender 1
3	Digitale zender 2
4	Radiozender 1
5	Data kanaal 1
Uit	Terug
Druk op OK om al dan niet te markeren.	

Opmerking : met de cijfertoetsen kunt u nog steeds zenders kiezen die niet als voorkeurzenders gemarkeerd zijn.

Lijst met favorieten maken (vervolg)

NL

Alleen TV- of radiozenders selecteren in de lijst met alle zenders

Als de lijst met alle zenders wordt weergegeven of is geselecteerd, kunt u de lijst filteren en een lijst selecteren met alleen de TV- of radiozenders.

1. Druk op de toets **FAV**.
 - De laatst geselecteerde zender wordt weergegeven.
2. Druk op de cursor links.
3. Selecteer de lijst met alle zenders en druk op de cursor rechts.
4. Druk op de rode toets als u wilt filteren.
5. Selecteer de gewenste lijst met zenders.
6. Druk nogmaals op de toets **FAV** om af te sluiten.
 - U kunt door de TV-zenders van de gefilterde lijst bladeren met de toets **-P+**.

Opmerking: de filters worden niet onthouden als de TV wordt uitgeschakeld of in de stand-bymodus wordt gezet.

Elektronische programmagids (EPG) (alleen voor digitale TV-zenders)



In de elektronische programmagids wordt gedetailleerde informatie weergegeven over het huidige programma en over het volgende programma (enkel bij digitale TV programma's die EPG informatie verstrekken).

Opmerking: Deze instructies kunnen verschillen, afhankelijk van het type elektronische programmagids.


1. Druk op de toets .
 - Het EPG-scherm wordt weergegeven. Het kan even duren voordat de EPG-gegevens zijn opgehaald, afhankelijk van de omstandigheden.
 - Het EPG-scherm wordt automatisch bijgewerkt als de EPG-gegevens zijn opgehaald. Als de gegevens niet worden opgehaald, blijft het scherm leeg.
 - De informatie over het geselecteerde programma wordt weergegeven.
- Gebruik de gekleurde toetsen om de beschikbare EPG-functies die onder aan het scherm worden weergegeven te activeren.
2. Druk nogmaals op de toets als u de elektronische programmagids wilt afsluiten.


Als in het beschikbare type elektronische programmagids een lijst met TV-programma's wordt weergegeven (enkel voor U.K.):

1. Selecteer het gewenste TV-programma met de cursor omhoog/omlaag.
 - De informatie over het geselecteerde programma wordt weergegeven.

Tips:

- Druk op de blauwe toets op de afstandsbediening als u meer informatie wilt weergeven (die nu niet wordt weergegeven) over het geselecteerde programma.
- Als u de weergave van de gedetailleerde informatie wilt afsluiten, drukt u nogmaals op de blauwe toets.

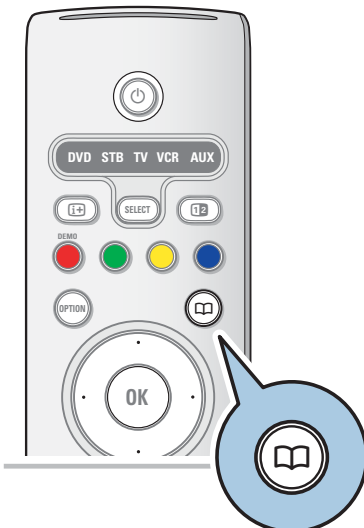

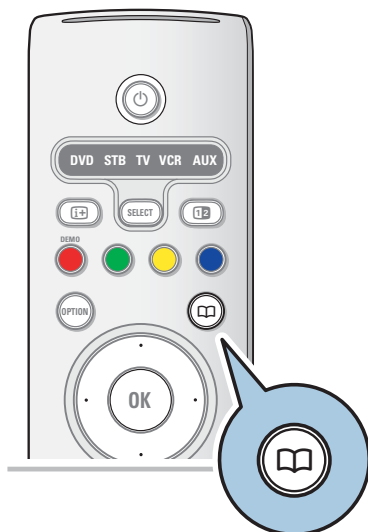

2. Druk op de groene toets op de afstandsbediening als u het door u geselecteerde, momenteel uitgezonden programma wilt bekijken/luisteren.
3. Druk op de rode toets om een voorprogrammering op het geselecteerde programma te markeren of de markering te verwijderen. U kunt maximaal 10 voorprogrammeringen instellen.
 - ▷ Van zodra het gemarkeerde programma aanvangt, wordt de TV ingeschakeld of verschijnt er een mededeling op het scherm. Volg de instructies op het scherm om het programma te bekijken.
4. Druk op de gele toets om de programmalijs van de **Volgende** of de **Vorige** dag of die van **Vandaag** weer te geven.
5. Druk op de toets **MENU/BROWSE**, terwijl EPG geactiveerd is, om het EPG-menu op te roepen.
 - Gebruik de cursor omhoog/omlaag om een menu item op te lichten en te selecteren.
 - Met **Programma's ?** kunt u de programmagids van uw favoriete EPG-zenders doorlopen.
 - Met **Zoeken op genre** kunt u de programma's van het door u geselecteerde genre zoeken.
 - Met **Vastgelegde voorprogr.** kunt u de door u ingestelde voorprogrammering bekijken en wijzigen.

Opmerking: De voorprogrammering(en) zullen de TV vanuit standby toestand inschakelen enkel indien u de TV had uitgeschakeld met de toets op de afstandsbediening.

- **Favoriete EPG-zenders** is de lijst van de zenders waarvan de EPG-gegevens momenteel zijn binnengehaald. Met dit menu kunt u (tot 50) favoriete EPG-zenders markeren of de markering ervan verwijderen.

Opmerking: Bij het installeren van de zenders werden automatisch 40 zenders die over EPG-gegevens beschikten als favoriete EPG-zenders gemarkeerd.

- Met **EPG-data binnenhalen** kunt u de EPG-gegevens van de favoriete EPG-zenders laden. Deze procedure duurt enkele minuten. Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: Het binnenhalen van EPG-data gebeurt automatisch terwijl u TV kijkt.

6. Drukt u nogmaals op de toets als u de elektronische programmagids wilt afsluiten.

Tips:

- Het EPG scherm zal geen TV-zenders bevatten die niet in de Favoriete zenderlijst staan of die niet geïnstalleerd zijn (zie Herschikken-menu);
- Nieuw toegevoegde zenders (via installatie of herinstallatie) moeten eerst gemarkeerd worden in de Favoriete EPG-zenderslijst vooraleer u EPG-gegevens kan raadplegen.

Programmagids	Programma's ?
Programma's ?	12:00 South today
Zoeken op genre	13:30 Working lunch
Vastgel. voorprogr.	12:30 Brainteaser
Fav. EPG-zenders	12:00 This is BBC THREE
EPG-data binnenhalen	
Info	

Multimediabrowser

NL



Met de multimediabrowser kunt u afbeeldingen en films weergeven of audio afspelen die op een USB-stick zijn opgeslagen. U kunt de multimediabrowser oproepen vanuit het hoofdmenu.

- De volgende bestandsindelingen kunnen worden weergegeven of afgespeeld:
voor afbeeldingen: JPEG
voor audio: MP3, MP3 Pro, LPCM
voor video: MPEG1, MPEG2
- Enkel FAT/DOS-geformatteerde geheugenkaarten of -sticks zijn compatibel.
- Philips kan niet aansprakelijk worden gesteld als uw USB-stick of geheugenkaart niet compatibel is.

Inhoud van een USB-stick weergeven

Tip: sluit de USB-stick met een USB-uitbreidingskabel aan op de USB-poort als uw USB-stick niet in de USB-connector aan de zijkant past. Vraag uw verkoper om meer informatie.





USB-stick invoegen

Opmerking: er worden geen USB-sticks meegeleverd met deze TV.


Een geheugenstick of digitale camera moet op de USB-connector aan de zijkant worden aangesloten. Zie Video- en audioverbindingen maken, Overzicht van het zijpaneel, p. 42. Als er een USB-stick is ingevoegd, wordt het menu Multimediabrowser automatisch weergegeven. Zie verder.

USB-stick verwijderen

1. Druk op de toets **MENU/BROWSE** op de afstandsbediening als u het hoofdmenu wilt afsluiten.
2. Verwijder de USB-stick.

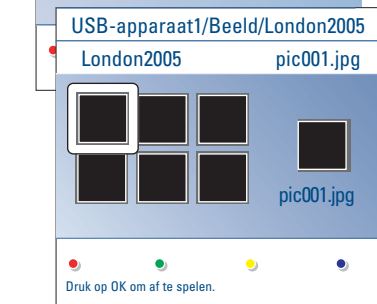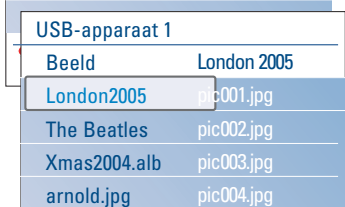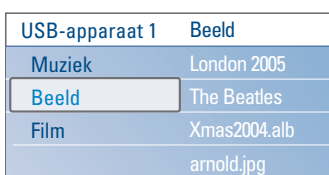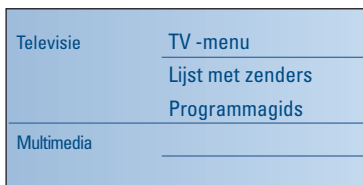

De volgende icoontjes kunnen verschijnen:

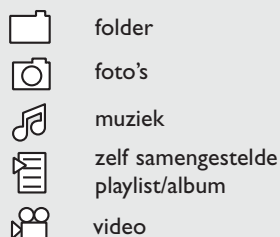

Menu multimediabrowser menu

1. Voeg een USB-stick in.
2. Selecteer de USB-stick bij Multimedia met de cursor omhoog/omlaag.
 - Met de multimediabrowser kunt u zoeken naar op de USB-stick opgeslagen media.
 - De browser, die uit 2 delen bestaat, wordt op het scherm weergegeven. In het linkerdeel staan mediatypen (muziek, afbeeldingen, film).
 - In het rechterdeel worden de beschikbare bestanden van het geselecteerde mediatype getoond.
3. Druk op de cursor rechts als u de media wilt openen.
4. Druk op de cursor omhoog/omlaag als u media wilt selecteren.
5. Druk op de cursor rechts als u de media wilt openen.
6. Druk op de cursor omhoog/omlaag als u een bestand of directory wilt selecteren.

Opmerking: druk op de groene toets als u alle afbeeldingsbestanden in de huidige directory tijdens het bladeren in afbeeldingen wilt weergeven als thumbnails. Druk opnieuw op de groene toets om de beeldbestanden in een lijst weer te geven.

7. Als u een bestand selecteert, drukt u op de toets **OK** als u een afbeeldingsbestand wilt weergeven of een film- of audiobestand wilt afspelen. Als u een directory, album of afspeellijst selecteert, drukt u op de cursor rechts als u naar de media wilt gaan of op de toets **OK** als u een diavoorstelling wilt weergeven of als u de bestanden achtereenvolgens wilt weergeven.
8. Druk op de cursor links als u de muziek wilt laten doorspelen en wilt teruggaan naar het menu Multimedia.
9. Druk op één van de kleurtoetsen op de afstandsbediening om de overeenkomstige functie die onder aan het scherm wordt getoond uit te voeren.
10. Als u het afspelen van de media wilt stoppen, drukt u op de toets op de afstandsbediening.

Opmerkingen:

- Uw TV ondersteunt diavoorstellingen met achtergrondmuziek. Zie bijlage 2, Philips TV Slideshow-formaat met achtergrondmuziek, p. 58.
- Het afspelen gaat door, zelfs als u tijdelijk op een browser-scherm overschakelt. De audio wordt onderbroken als een ander nummer begint of wanneer het nummer is afgelopen.
- Zie voor meer technische gegevens bijlage 3, Philips-TV - problemen met digitale camera en USB, p. 60.


Multimediabrowser (vervolg)

NL

Functietoetsen onder aan het scherm

Details	om een beschrijving van het geselecteerde bestand of directory weer te geven.
Overgang	om een overgangseffect tussen de verschillende beelden van een diavoorstelling te selecteren.
Diatijd	om de tijd te selecteren waarin elk beeld tijdens een diavoorstelling wordt getoond.
Draaien	om een beeld te draaien.
Herhaal een/alle	om het afspelen van een muziekbestand te herhalen.
Shuffle	om muziekverzamelingen in willekeurige volgorde af te spelen.
Zoom	beweeg de cursor omhoog/omlaag om een van de vergrotingen (x1, x2, x4) te kiezen. U kunt bovendien het uitvergroete venster op het scherm verschuiven met de cursortoetsen.
Volledig/klein scherm	om te wisselen tussen een volledig en een klein scherm.

Opmerking: om een foto te draaien of om in te zoomen, moet de diavoorstelling eerst worden stopgezet door middel van de **OK**-toets of de blauwe kleurtoets.

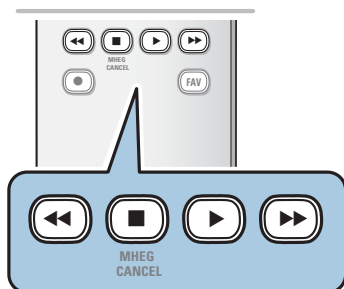

Multimediafunctietoetsen op de afstandsbediening

- ◀◀ de weergave van inhoud terugspoelen
- de weergave van inhoud stoppen
- ▶ - één bestand afspelen, een diavoorstelling starten, een map of andere verzameling afspelen
- inhoud die wordt afgespeeld onderbreken
- ▶▶ de weergave van inhoud vooruitspoelen



Opmerking: teletekst is niet beschikbaar via apparatuur aangesloten op een **HDMI** connector.

De meeste TV-zenders zenden informatie uit via teletekst. Deze TV heeft een geheugen van 1200 pagina's, dat de meest uitgezonden pagina's en subpagina's opslaat om de wachttijd te beperken. Het geheugen wordt vernieuwd na elke programmawijziging.

- Druk op  als u teletekst wilt inschakelen.
 - ▷ De pagina met de hoofindex wordt op het scherm weergegeven.

Teletekstpagina kiezen

- Voer het gewenste paginanummer in met de cijfertoetsen of met de toets **-P+**.
- Selecteer de opties onder aan het scherm met de gekleurde toetsen.

Laatst geselecteerde teletekstpagina

- Druk op de toets **P4P**.

Selecteer T.O.P.-teletekstuitzendingen

- Druk op .
 - ▷ Er wordt een T.O.P.- overzicht met de beschikbare teletekstonderwerpen weergegeven.
- Selecteer het gewenste onderwerp met de cursor omhoog/omlaag of links/rechts en druk op de toets **OK**.

Opmerking: niet alle TV-zenders zenden T.O.P.- teletekst uit.

Subpagina's kiezen

Wanneer een geselecteerde teletekstpagina uit verschillende subpagina's bestaat, verschijnt een lijst van de beschikbare subpagina's op het scherm. Druk op de cursor links of rechts om de volgende of de vorige subpagina te selecteren.

Beeld/Teletekst

1. Druk op de toets .
2. Druk op de toets **12** als u teletekst op de rechterkant van het scherm wilt weergeven.
3. Druk op de toets **12** als u naar een volledig teletekstscherf wilt terugkeren.
4. Druk op de toets  als u naar het volledige scherm wilt terugkeren.

Teletekst (vervolg)

NL



Hypertext

Met hypertext kunt u pagina's selecteren en zoeken die een bepaald woord bevatten dat in de huidige teletekstpagina voorkomt.

1. Druk op de toets **OK** als u het eerste woord of een nummer op de pagina wilt markeren.
2. Selecteer een ander woord of nummer waarnaar u wilt zoeken met de cursor omhoog/omlaag, links/rechts.
3. Druk op de toets **OK** om te bevestigen. Het zoeken wordt gestart.
 - ▷ Onder aan het scherm wordt een bericht weergegeven dat er wordt gezocht, of dat het gezochte woord of pagina niet is gevonden.
4. Beweeg de cursor naar de bovenkant van de pagina als u hypertext wilt afsluiten.

Een teletekstpagina vergroten

- Druk herhaaldelijk op de toets **OPTION** op de afstandsbediening als u het bovenste gedeelte en het onderste gedeelte van de teletekstpagina wilt weergeven en vervolgens als u wilt terugkeren naar de normale grootte.

Teletekstmenu

Het teletekstmenu bevat verscheidene functies om teletekst te bedienen.

1. Schakel teletekst in en druk op de toets **MENU/BROWSE** als u het menu wilt activeren.
2. Beweeg de cursor op/neer om de menu-instellingen te selecteren.
3. Druk op de toets **OK** om te activeren.
4. Druk op de toets **MENU/BROWSE** om het menu teletekst te verlaten.

Menu	
Verborgen info	Uit
Subpagina's doorlopen	Uit
Taal	Gr. II

Verborgen info

Onthult/verbergt verborgen informatie op een pagina, zoals oplossingen voor raadsels en puzzels.

Subpagina's doorlopen (indien beschikbaar)

Hiermee worden de subpagina's automatisch beurtelings weergegeven.

- Druk op de toets **OK** om deze functie in en weer uit te schakelen.

Taal


Als de tekens die op het scherm verschijnen niet overeenkomen met de tekens die door de teletekstzender worden gebruikt, kunt u hier de taalgroep wijzigen.

- Selecteer **Gr. I** of **Gr. II** met de toets **OK**.



Digital Text (alleen voor Verenigd Koninkrijk)

Sommige digitale zenders bieden speciale tekstservices (zoals BBCi).

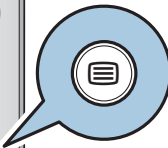1. Druk op  als u Digital Text wilt inschakelen.

Opmerking: alleen in het Verenigd Koninkrijk: Als programma's zijn voorzien van digitale tekst of interactieve services, wordt Digital text weergegeven.

2. Volg de instructies op het scherm om Digital Text te gebruiken.
3. Afhankelijk van de service kan er aan u worden gevraagd de cursortoetsen, de toets **OK**, de gekleurde toetsen, de teleteksttoets en soms de cijfertoetsen te gebruiken.
4. Wilt u teletekst verlaten, selecteer dan een ander kanaal met de **-P+**-toetsen of volg de instructies op het scherm om terug te keren naar beeld.
5. Druk op  **MHEG CANCEL** als u de interactieve services wilt annuleren.

Tekstinfo

Ook bieden sommige digitale zenders informatie over het uitgezonden programma. In dat geval wordt gedurende enkele seconden een bericht onder aan het scherm weergegeven. Volg de instructies op het scherm en blader met de cursortoetsen door de volgende pagina's.

Opmerking: Digital Text is niet beschikbaar als ondertiteling is ingeschakeld in het menu Diversen.






Video- en audioaansluitingen maken

NL

Tip: gebruik de ingangen op uw apparaat voor optimale video- en audioresultaten zoals hieronder aangegeven.


Opmerking: uw TV is uitgerust met diverse connectoren, behalve de DVI-connector. Sommige van uw apparaten zijn echter wel uitgerust met dit type connector. In dat geval hebt u een DVI-HDMI-adapter nodig of een HDMI-DVI-kabel en afzonderlijke audiokabels. Deze zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke verkooppunt.

Waarschuwing: sluit de DVI-uitvoerconnector eerst aan en verbind deze daarna met de HDMI-ingang van uw TV.

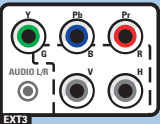Optimaal videore resultaat	Connectorkabel		Audioverbinding vereist
	 HDMI	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 	Nee
	 RGB H/V		Ja  EXT3 AUDIO L / R
	 Componentvideo (480p/576p/720p/ 480i/576i/1080i)		Ja  EXT3 AUDIO L / R
	 Scart		Nee
	 S-VIDEO	S-video 	Ja  AUDIO VIDEO S-VIDEO
	 VIDEO	Video 	Ja  AUDIO VIDEO
	 75 Ω	RF/coaxiaal 	Nee

Opmerkingen:

- Kabels en connectoren hebben vaak een kleurcodering. Sluit de rode kabel aan op de rode connector, de witte op de witte, enzovoort.
- De Component Video-aansluiting (YPbPr) is benodigd om videobronnen te kunnen weergeven, zoals digitale uitzendingen vanaf een set-top box, in 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i of 480p.

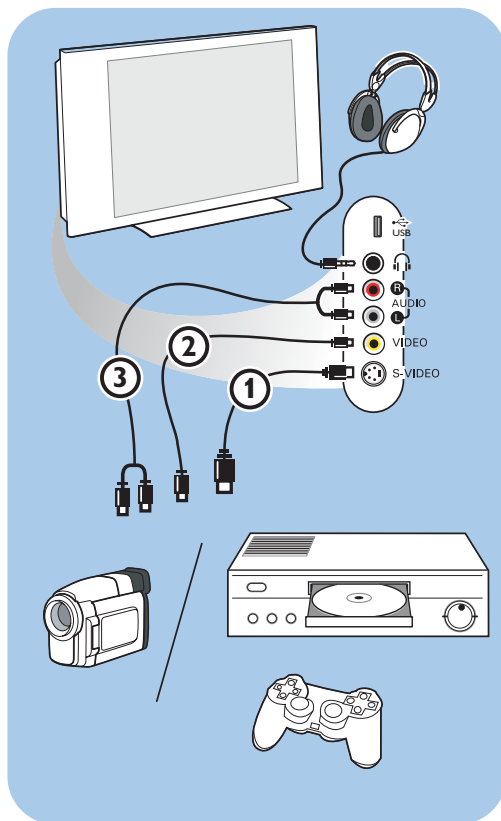

Camera, Camcorder of Videospelletjes

1. Sluit uw camera, camcorder of videospel aan zoals op de tekening.
2. Sluit monoapparaten aan op **VIDEO** (2) en **AUDIO L** (3). Sluit ook **AUDIO R** (3) aan voor stereoapparaten. Met een S-VHS-camcorder krijgt u S-VHS-kwaliteit door de S-VHS-kabels aan te sluiten op de **S-VIDEO**-ingang (1) en op de **AUDIO**-uitgangen (3).

Waarschuwing: sluit de kabels (1) en (2) niet tegelijk aan. Dit kan beelddistortie veroorzaken!

Hoofdtelefoon

1. Sluit de stekker in de aansluiting voor de hoofdtelefoon, zoals op de tekening.
2. De hoofdtelefoon moet een impedantie tussen 8 en 4000 ohm hebben. De hoofdtelefoonaansluiting heeft een 3,5-mm stekker.

Selecteer **Volume hoofdtelefoon** in het menu Geluid als u het volume van de hoofdtelefoon wilt aanpassen.


Tip: druk op  op de afstandsbediening als u de interne luidsprekers van de TV wilt uitschakelen.

USB

Zie Multimediabrowser, p. 35.


Video- en audioaansluitingen maken - Overzicht van het achterpaneel

NL

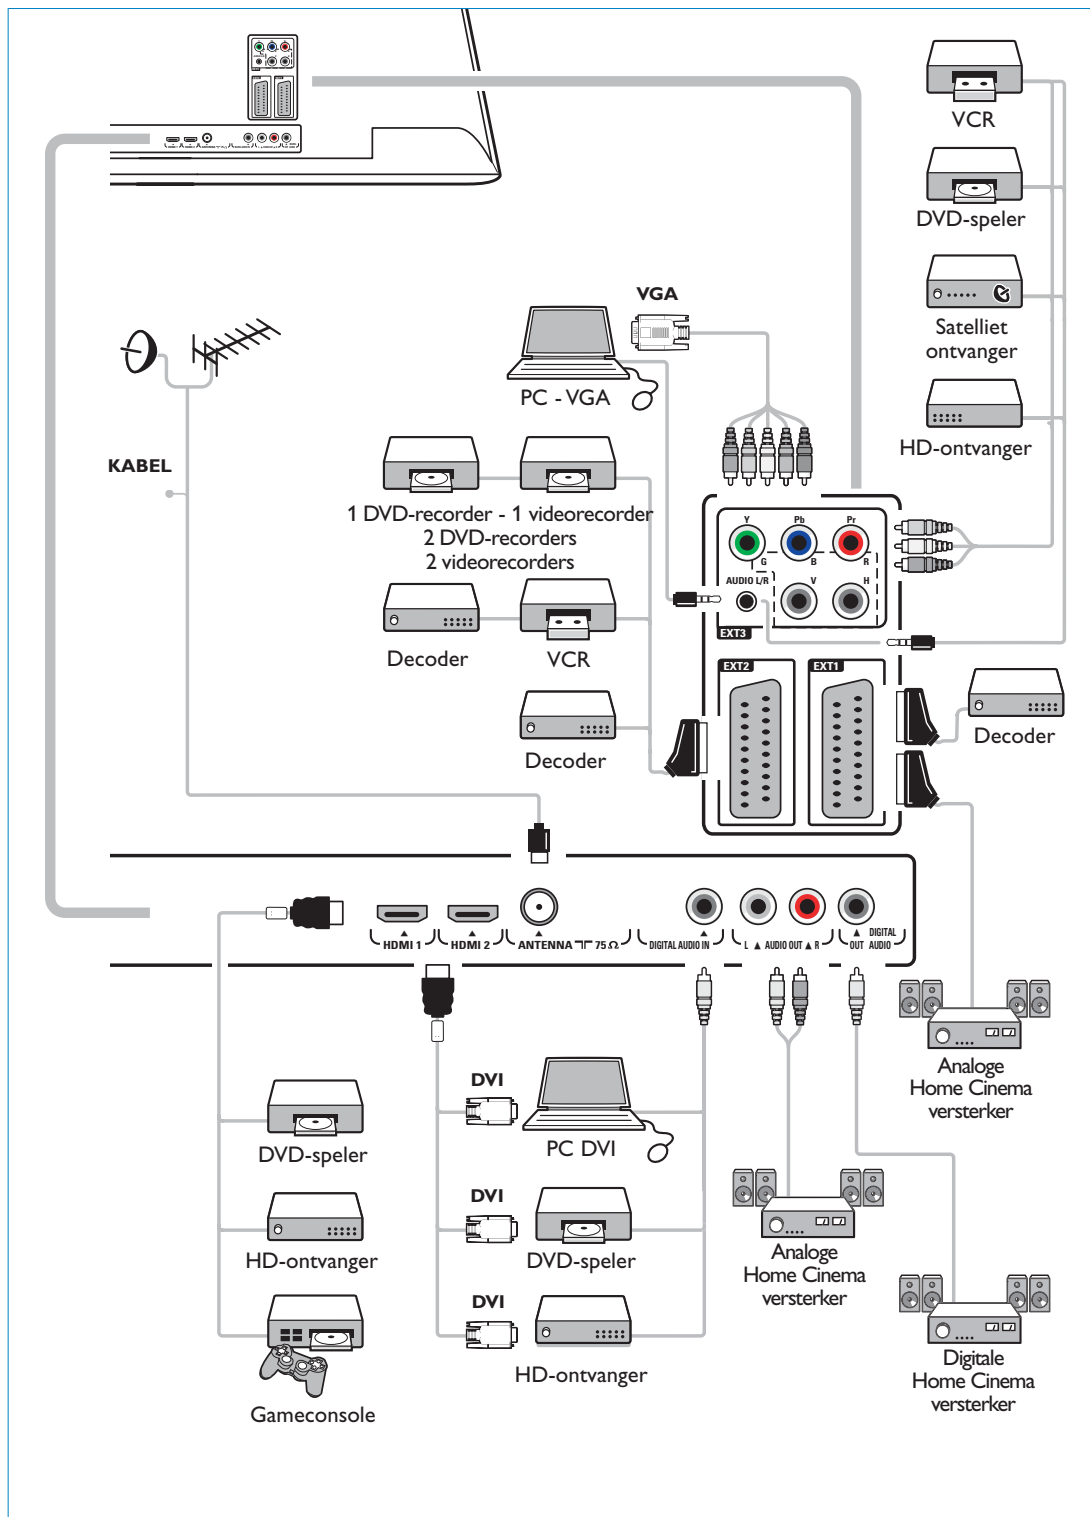


Een video- of DVD-recorder aansluiten

Waarschuwing: plaats uw recorder niet te dicht bij het scherm. Sommige recorders zijn namelijk gevoelig voor signalen van het scherm. Bewaar een minimale afstand van 0,5 m van het scherm.

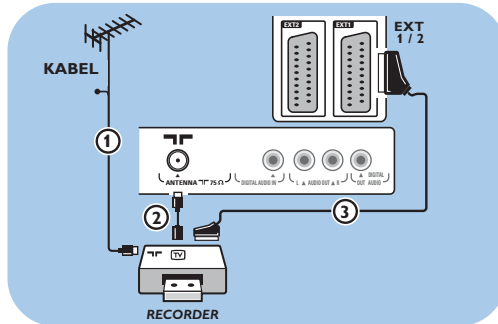


Met een eurokabel

1. Sluit de antennekabels ① en ② aan zoals op de tekening.
2. Sluit de eurokabel ③ aan zoals op de tekening.
3. Selecteer de bron waarop de videorecorder is aangesloten met Aansluitingen selecteren in het menu Installatie, p. 30.

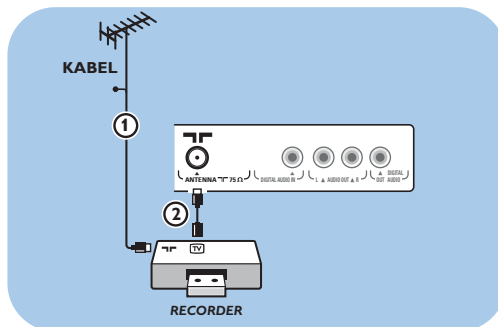

Alleen met de antennekabel

1. Sluit de antennekabels ① en ② aan zoals op de tekening.
2. Stem het testsignaal van uw recorder af en leg het testsignaal vast onder programmanummer 0.
Zie Analooq: handmatige installatie, p. 27.
Zie ook de handleiding van uw recorder.

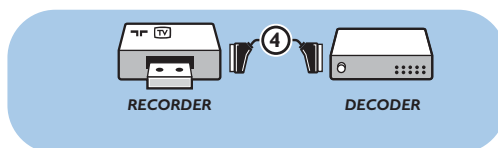


Een decoder en videorecorder aansluiten

Sluit een eurokabel ④ aan op uw decoder en op de speciale euroconnector van uw recorder. Zie ook de handleiding van uw recorder.

Tip: u kunt uw decoder ook rechtstreeks met een eurokabel op **EXT1** of **EXT2** aansluiten.

Twee videorecorders of een videorecorder en een DVD-recorder aansluiten **NL**

Opmerking: u kunt geen signalen opnemen van apparaten die op de **YPbPr**-ingang zijn aangesloten.

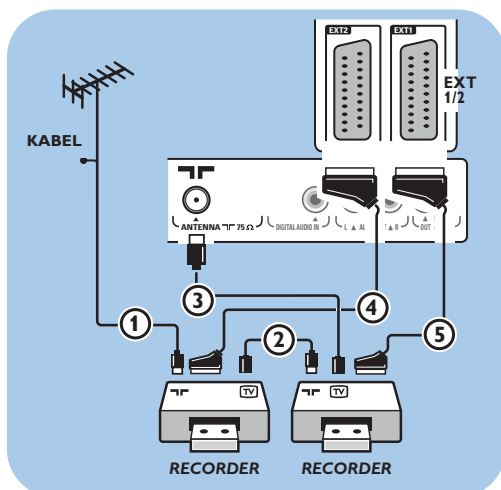


Met eurokabels

1. Sluit de antennekabels ① en ② aan zoals op de tekening.
2. Sluit uw videorecorders of DVD-recorder op **EXT1** en **2** aan met de eurokabels ④ and ⑤.
3. Selecteer het apparaat dat u hebt aangesloten met Aansluitingen selecteren in het menu Installatie, p. 30 en koppel het aan **EXT1** of **2**.

Alleen met antennekabels

1. Sluit de antennekabels ①, ② en ③ aan zoals op de tekening.
2. Stem het testsignaal van uw recorder af en leg het testsignaal vast onder programmanummer 0. Zie Analooq: handmatige installatie, p. 27. Zie ook de handleiding van uw recorder.

Satellietontvanger aansluiten

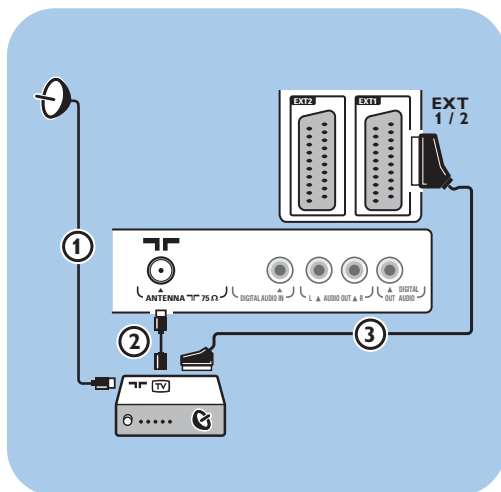

Met een eurokabel

1. Sluit de antennekabels ① en ② aan zoals op de tekening.
2. Sluit uw satellietontvanger op **EXT1** of **2** aan met een eurokabel ③.
3. Selecteer het apparaat dat u hebt aangesloten met Aansluitingen selecteren in het menu Installatie, p. 30 en koppel het aan **EXT1** of **2**.


Met Component Video-connectoren

Zie Een DVD-speler, satellietontvanger of kabeldoos aansluiten, p. 47.

NL

Een DVD-speler, kabeldoos of game-console aansluiten

Tip: u kunt het beeld indien nodig met de cursortoetsen naar het midden van het scherm verplaatsen.

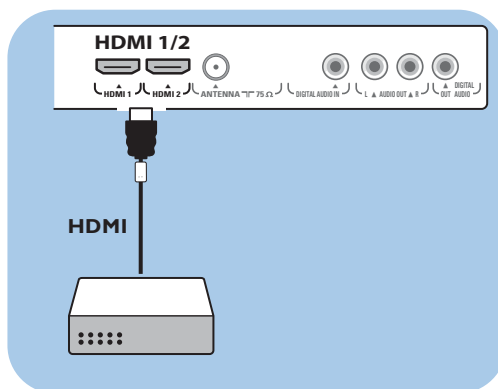

Met een HDMI-connector


HDMI is de nieuwe norm voor digitale video- en audioverbindingen.

1. Sluit uw apparaat aan met de **HDMI**-connector.
2. Selecteer het apparaat dat u hebt aangesloten met Aansluitingen selecteren in het menu Installatie, p. 30 en koppel het aan **HDMI 1** of **2**.

Opmerking: bij eventuele problemen, zie bijlage 4: Problemen met randapparatuur die is aangesloten met een HDMI-connector, p. 61.

Een DVD-speler of kabeldoos aansluiten

Tip: u kunt het beeld indien nodig met de cursortoetsen naar het midden van het scherm verplaatsen.

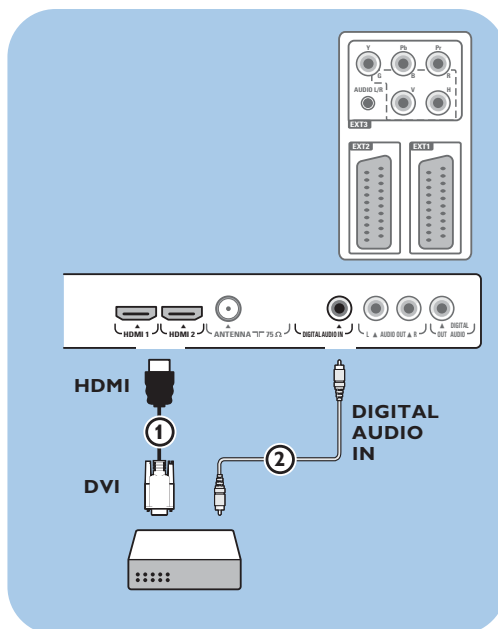

Met een DVI-connector


Opmerking: u kunt alleen een DVD-speler met DVI met digitaal geluid op de **HDMI**-connector aansluiten.

1. Sluit de DVI-HDMI-kabel aan op de HDMI-connectoren van uw TV **1**.
2. Sluit de audiokabel **2** aan op de **DIGITALE AUDIO IN**-connector van de TV.
3. Selecteer het apparaat dat u hebt aangesloten met Aansluitingen selecteren in het menu Installatie, p. 30 en koppel het aan **HDMI 1** of **2**.
4. Selecteer in hetzelfde menu ook **DIGITAL AUDIO IN**.

Een DVD-speler, satellietontvanger of kabeldoos aansluiten


NL

Tip: u kunt het beeld indien nodig met de cursortoetsen naar het midden van het scherm verplaatsen.

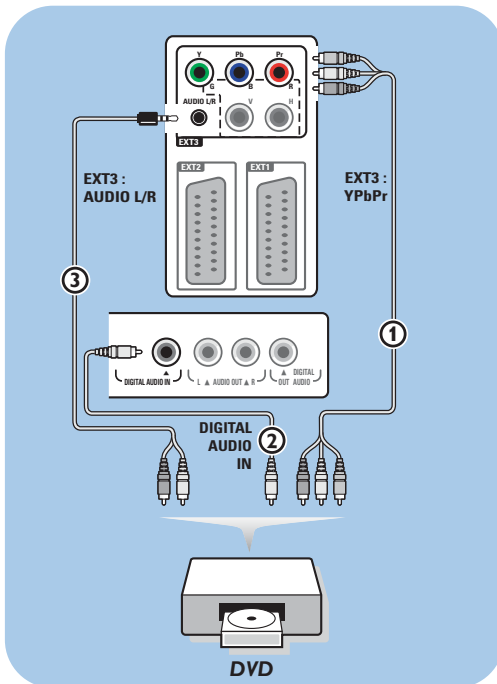

Met Component Video-connectoren

1. Sluit de drie afzonderlijke Component Video-kabels **1** aan op de YPbPr-aansluitingen van de DVD-speler en op de **Y**, **Pb**- en **Pr**-aansluiting van **EXT3** op de TV.
2. Sluit de audiokabel **2** aan op de digitale uitgang van het apparaat en op de **DIGITAL AUDIO IN**-connector van de TV.
3. Selecteer het apparaat dat u hebt aangesloten met Aansluitingen selecteren in het menu Installatie, p. 30. Selecteer in hetzelfde menu ook **DIGITAL AUDIO IN** en koppel het apparaat aan **EXT3**.
4. Sluit bij een DVD-speler met analoge audio de audiokabel aan op de audioaansluitingen **L** en **R** van de DVD-speler en op de **L/R-audio** aansluiting van **EXT3** **3**.
5. Sluit bij een kabeldoos en/of een satellietontvanger ook de kabel voor kabeltelevisie en/of de antennekabel **4** en **5** aan.

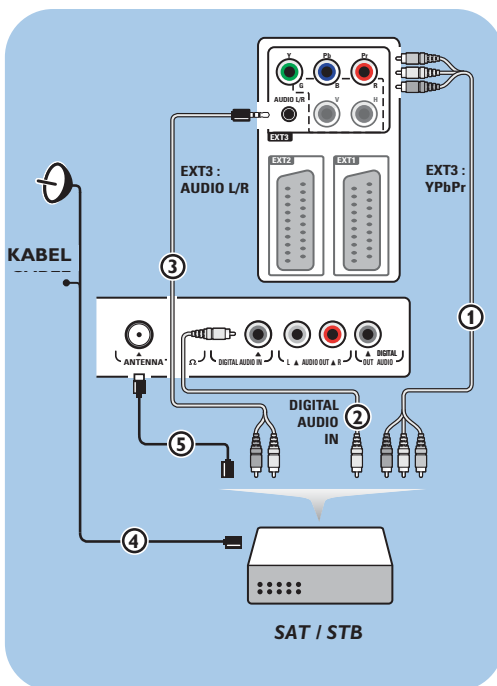

Opmerkingen:


- Kabels hebben vaak een kleurcodering. Sluit de rode kabel aan op de rode connector, de witte op de witte, enzovoort.
- De labels voor de Component Video-aansluitingen kunnen verschillen, afhankelijk van de aangesloten DVD-speler. Hoewel de afkortingen kunnen verschillen, staan de letters B en R respectievelijk voor de blauwe en rode composietsignalen en duidt Y het luminantiesignaal aan. Raadpleeg de handleiding van de DVD-speler voor de definities en de uitleg over de aansluiting.
- Voor een optimale weergave raden wij u aan de hoogst mogelijke ondersteunde weergavemodus van uw apparaat in te schakelen.

Waarschuwing:


als u last hebt van verschuivende beelden, verkeerde kleuren of geen kleur, geen beeld of zelfs een combinatie van deze fouten, moet u controleren of de aansluitingen goed zijn en of de resolutie en de signaalstandaard van het aangesloten apparaat goed zijn ingesteld. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat.

Opmerkingen:

- U kunt alleen een PC met digitaal geluid aansluiten op de **HDMI**-aansluiting.
- Als uw PC geen digitale audio-uitvoer heeft, moet u de computer met een **VGA**-connector aansluiten.
- Selecteer, voordat u uw PC op de TV aansluit, de instellingen van de monitor van de PC en stel een vernieuwingsfrequentie van 60 Hz in.
- Ondersteunde modi voor de monitor van de PC:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768

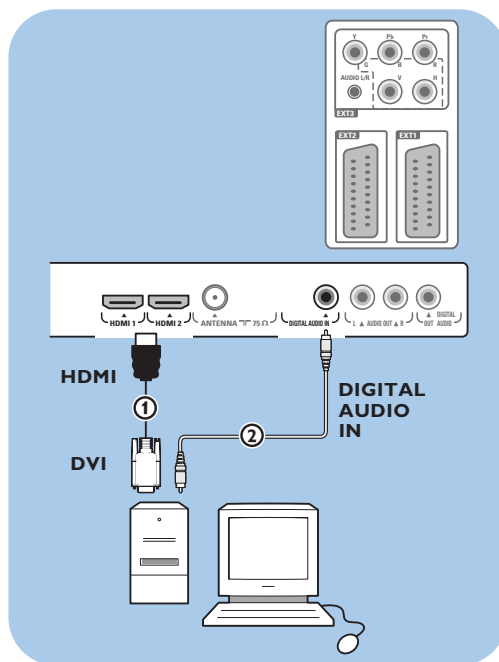**PC met DVI-connector:**


1. Maak met een DVI-HDMI-kabel een aansluiting op een van de **HDMI**-connectoren van uw TV ①.
2. Sluit de audiokabel ② aan op de **DIGITALE AUDIO IN**-connector van de TV.
3. Selecteer het apparaat dat u hebt aangesloten met Aansluitingen selecteren in het menu Installatie, p. 30 en koppel het aan **HDMI 1** of **2**.
4. Selecteer in hetzelfde menu ook **DIGITAL AUDIO IN**.

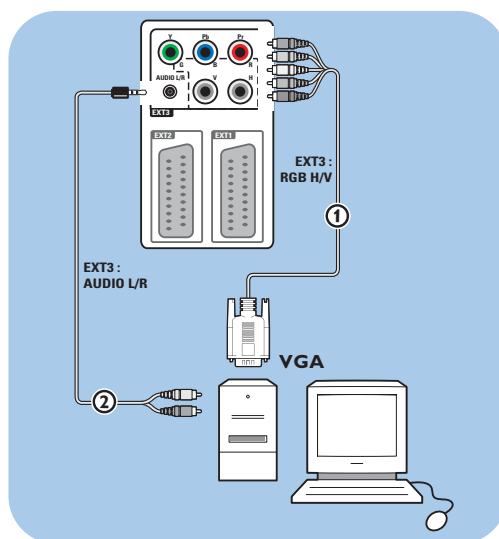**PC met VGA-connector:**

1. Sluit de **RGB-H/V**-connectoren van uw TV aan met een **VGA-RGB H/V**-kabel ①.
2. Sluit de audiokabel ② aan op de **AUDIO**-ingangen **R** (rechts) en **L** (links) van de TV.
3. Selecteer het apparaat dat u hebt aangesloten met Aansluitingen selecteren in het menu Installatie, p. 30.

Een Home Cinema-versterker aansluiten


NL

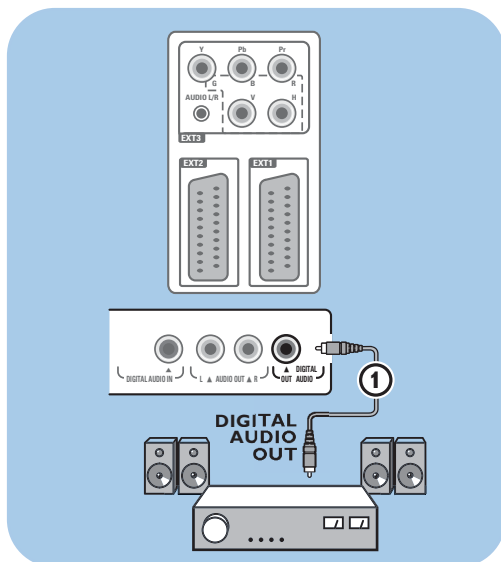

Digitale Home Cinema-versterker

- Sluit een digitale Home Cinema-versterker aan op de **DIGITAL AUDIO OUT**-connector ① onder aan de TV.

Tip: als u merkbaar verloop tussen beeld en geluid wilt voorkomen, sluit u uw Home Cinema-versterker aan met deze **DIGITAL AUDIO OUT**-connector.

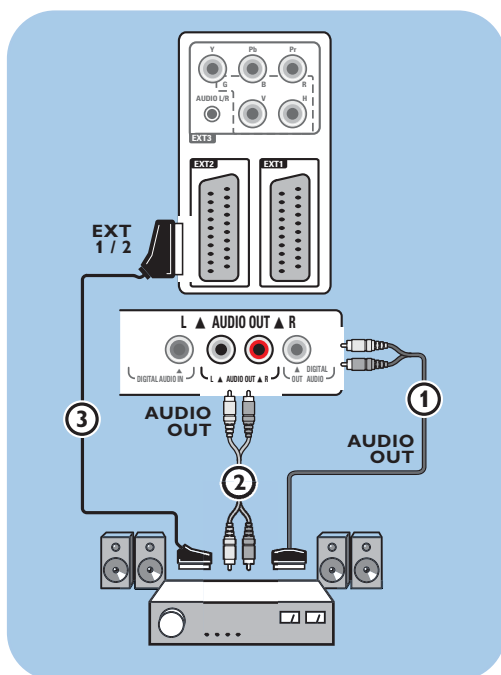


Analoge Home Cinema-versterker

- Sluit uw ontvanger, afhankelijk van het type connectorkabels en de connectoringang van uw Home Cinema-versterker, aan op de **AUDIO OUT**-connectoren **L** en **R** ③ of **EXT1** of **2** ② onder aan de TV.

De Common Interface-sleuf gebruiken

Waarschuwing: schakel uw TV uit voordat u een module in de Common Interface-sleuf plaatst.

Nota: deze functie is slechts beschikbaar in bepaalde landen

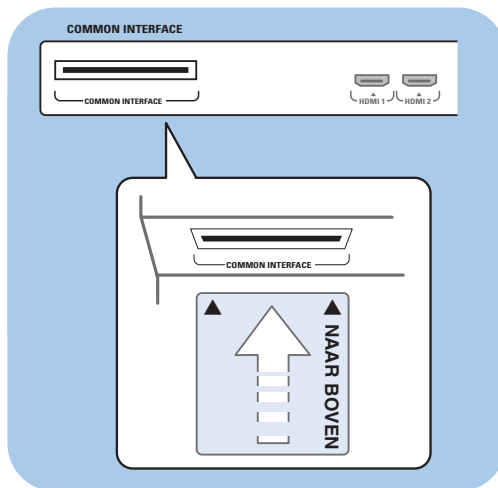

Als u gecodeerde DTV-signalen wilt ontvangen, hebt u een CA-module (Conditional Access) en een smartcard nodig. Deze worden geleverd door de serviceprovider.

Met een CA-module kunt u toegang krijgen tot aanvullende services, zoals Pay TV.

Neem contact op met de serviceprovider van uw Common Interface voor meer informatie over deze modules.

Hoewel CA-moduletypen per fabrikant kunnen verschillen, ondersteunt iedere CA-module een bepaald soort coderingssysteem. Uw TV ondersteunt de CA-modules voor de DVB-T-standaard.

Houd er rekening mee dat een smartcard mogelijk alleen geldig is voor één enkel kanaal.

CA-modules en smartcards zijn niet bij Philips verkrijgbaar, ook niet als optionele accessoires.

De CA-module is verantwoordelijk voor de berichten en teksten op het scherm. Bij fouten of vreemd gedrag dient u contact op te nemen met de uitzender van de CI-services.

Een CA-module plaatsen


- Plaats de CA-module zo ver mogelijk in de Common Interface-sleuf. Het kan enkele minuten duren voordat de CA-module wordt geactiveerd en service-informatie wordt gedownload.

Waarschuwing: als u de CA-module verkeerd aansluit, kan dat de kaart en de TV beschadigen. Laat een eenmaal geplaatste kaart altijd in de sleuf. Verwijder de kaart niet uit de sleuf, tenzij u dat wordt gevraagd. Uw kaart moet bijvoorbeeld in de sleuf zijn geplaatst als de uitzender van CI-services nieuwe informatie naar de smartcard wil downloaden. Als de CA-module is verwijderd, decodeert uw TV de gecodeerde, digitale DVB-T-zenders niet meer.

Zie TV-menu, Instellingen van het menu Diversen aanpassen, Common Interface, p. als u de Common Interface-toepassingen wilt openen. 23.

Aangesloten apparaat selecteren

NL

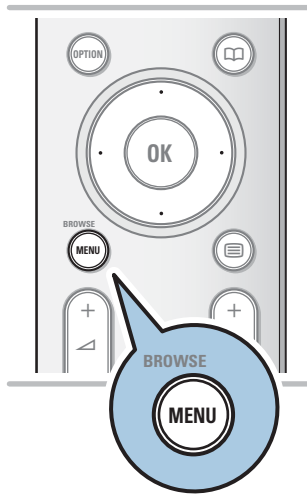

Voordat u uw aangesloten apparaat kunt gebruiken, moet u eerst een selectie maken in het menu Installatie, Aansluitingen, p. 30.

1. Druk op de toets **MENU/BROWSE**.
2. Selecteer **TV menu** en druk op de cursor rechts.
3. Selecteer **Installatie**.
4. Druk op de cursor rechts.
5. Selecteer **Aansluitingen**.
6. Druk op de cursor rechts.
7. Selecteer de ingang waarop het randapparaat is aangesloten.
8. Druk nogmaals op de cursor rechts om naar de lijst met randapparaten te gaan die op de geselecteerde ingang zijn aangesloten.
9. Selecteer het randapparaat met de cursor omhoog/omlaag.

Opnemen op uw recorder

Opmerking: als u digitale programma's wilt opnemen met een analoge recorder, dient de TV te zijn ingeschakeld en afgestemd op het betreffende digitale programma.

Een TV-programma opnemen

U kunt een TV-programma opnemen met de tuner van uw recorder zonder de functie van uw TV te storen.

1. Selecteer het zendernummer op uw recorder.
2. Zet uw recorder in opnamestand.
Raadpleeg de handleiding van uw recorder.

Opmerking: als u analoge programma's opneemt, heeft overschakelen naar een ander TV-kanaal geen effect op de opnames!



De meeste audio- en video-apparaten uit ons gamma kunnen met de afstandsbediening van uw TV-toestel worden bediend.

Normale mode

Druk op één van de toetsen nadat u herhaaldelijk op de **SELECT** toets hebt gedrukt, afhankelijk van het apparaat dat u met deze afstandsbediening wilt bedienen. Zie Gebruik van de afstandsbediening, p. 5-6.

- ⏻ naar standby schakelen
- opname,
- ◀◀ terugspoelen (**VCR, CD**);
lagere frequentie zoeken (**DVD**)
- stop,
- ▶ weergave,
pauze
- ▶▶ vooruitspoelen (**VCR, CD**);
hogere frequentie zoeken (**DVD**)
- i+ scherminfo

MENU/BROWSE menu aan of uit schakelen

- **P +** keuze van hoofdstuk, zender of nummer

0 tot 9 invoer van cijfers,

cursor op/neer

volgende of vorige disc kiezen (**CD**)

cursor links/rechts

vorige of volgende nummer kiezen (**CD**)

P+P DVD titel/hoofdstuk kiezen;
index (**AUX**)

☰ taal van de ondertiteling kiezen (**DVD**)

Opmerkingen:

- Als u binnen de 60 seconden niets doet, zal de afstandsbediening naar TV-mode terugkeren.
- Nadat in de gekozen systeemmode op een toets werd gedrukt, zal de afstandsbediening 60 seconden in die mode blijven en daarna naar de TV-mode terugkeren. U kunt ook op de **SELECT** toets drukken om onmiddellijk naar TV-mode terug te keren.

Problemen oplossen

NL

Probleem	Mogelijke oorzaak/oplossing
Geen beeld	- Controleer of de meegeleverde kabels goed zijn aangesloten. (Eén antennekabel op de TV, de andere op uw recorder, de stroomkabels enzovoort.) - Controleer of u de goede bron hebt geselecteerd. - Controleer of het kinderslot is uitgeschakeld.
Slecht beeld	- Controleer in het menu Handmatige installatie of u het goede TV-systeem hebt geselecteerd. - Controleer of uw TV of huisantenne niet te dicht bij de luidsprekers, niet-geaarde audioapparaten, neonlampen enzovoort staat. - Bergen of hoge gebouwen kunnen dubbel beeld of spookbeelden veroorzaken. Soms kunt u de beeldkwaliteit verbeteren door de richting van de antenne te wijzigen. - Is de teletekst onherkenbaar of heeft u een slechte ontvangst ? Controleer of u de correcte frequentie hebt ingevoerd, stel de frequentie voor de betreffende zender precies af of draai de antenne in een andere richting indien het precies afstellen niet helpt. Zie ook : handmatige installatie, p. 27.
Slechte kleuren	- Selecteer Fabrieksinstellingen in het menu Installatie. - Controleer de verbindingen tussen de optionele apparaten en de TV.
Geen geluid	- Controleer of het volume niet op de minimumwaarde staat. - Controleer of het geluid niet is onderbroken met de toets . - Controleer de verbindingen tussen de optionele apparaten en de TV.
Geluids- en beeld-onderbreking bij gebruik van een HDMI-HDMI verbinding	- Indien dit nu en dan voorkomt, is er misschien iets mis met het programma dat wordt uitgezonden. - Indien dit herhaaldelijk voorkomt, dient u de handleiding van het aangesloten apparaat te raadplegen om eventuele noodzakelijke aanpassingen te controleren. - Eventueel kunt u ook een extra audiokabel (een analoge of een digitale audiokabel) gebruiken om uw randapparaat met uw TV te verbinden. - Controleer of u de aangesloten apparatuur hebt geselecteerd in het Installatiemenu, Aansluitingen, en of u de juiste audio input hebt geselecteerd in hetzelfde Aansluitingen menu. Opmerking: een analoge audiokabel moet altijd gekoppeld worden aan HDMI 2. - Beperk de lengte van uw HDMI kabel tot max 5 m. - Controleer of de aangesloten apparatuur goed geselecteerd is in het Installatiemenu, Aansluitingen, naargelang de gemaakte verbinding HDMI 1 of 2.
Geen geluid bij gebruik van DVI-HDMI verbinding	- Controleer of u de audiokabel goed aangesloten hebt op de DIGITAL AUDIO IN connector van uw TV. - Controleer of u de aangesloten apparatuur hebt geselecteerd in het Installatiemenu, Aansluitingen en of u het gekoppeld hebt aan HDMI 1 of 2 naargelang de gemaakte verbinding HDMI 1 of 2. - Controleer ook of u DIGITAL AUDIO IN hebt geselecteerd in hetzelfde Aansluitingen menu.
Geen digitale zenders	Neem contact op met uw verkoper over de beschikbaarheid van het Digital Video Broadcasting Terrestrial-sigitaal in uw land.
Geen ondertitels (ENKEL UK)	Onder bepaalde omstandigheden kunnen Digital Text of speciale tekstservices voorrang krijgen op de ondertiteling. Dit kan er toe leiden dat bij het verlaten van Digital text of speciale tekstservices, de ondertiteling niet automatisch terug verschijnt bij een zender die toch ondertitels uitzendt. In dit geval dient u de ondertiteling terug te initialiseren. Dit kan met de OPTION- of MENU-toets (aan/uit) op de afstandsbediening ofwel via het wisselen van TV-zenders.

Probleem	Mogelijke oorzaak/oplossing
Afstandsbediening werkt niet	- Controleer of de afstandsbediening goed is ingesteld voor het apparaat dat u gebruikt. - Controleer of de batterijen niet leeg zijn. Vervang de batterijen. U kunt de toetsen op de zijkant van de TV nog wel gebruiken. - Selecteer de TV-modus op uw afstandsbediening. - Indien sommige lampjes vlugger en minder fel knipperen dan normaal, en indien uw TV-toestel niet reageert wanneer u op een knop drukt, neem dan de batterijen uit de afstandsbediening en plaats ze daarna terug.
De afstandsbediening van het aangesloten apparaat werkt niet goed	De infraroodsignalen van het scherm kunnen de gevoeligheid van de ontvangst van andere randapparaten beïnvloeden. Oplossing: vervang de batterijen van de afstandsbediening of een ander randapparaat.
Er is geen foto of muziek, of deze hebben een slechte kwaliteit	Controleer of de bron overeenstemt met een ondersteunde code.
Het VGA-beeld is niet stabiel of niet gesynchroniseerd	- Controleer of u de goede VGA-modus op uw PC hebt geselecteerd. Zie Een PC aansluiten, p. 53. - Controleer de aansluitingen tussen de PC en de TV.
Geen oplossing gevonden voor uw probleem met beeld of geluid	- Schakel uw TV een keer uit en weer in. - Probeer nooit zelf een defect toestel te repareren. - Raadpleeg uw verkoper of bel een TV-technicus.
Led knippert rood	Haal het netsnoer 10 seconden uit het stopcontact en steek deze er weer in.
Zwarte balken met HD zenders	Kies een ander beeldformaat.
Geen EPG-data beschikbaar	De Elektronische Programmagids en de achtergrondinformatie bij programma's zijn enkel beschikbaar voor de TV-zenders die EPG-informatie bieden en in landen waar EPG wordt ondersteund. Zie www.philips.com/support.

Bijlage 1 - Upgrade van Philips TV software met draagbaar geheugen

NL

Philips probeert voortdurend haar producten te verbeteren en streeft ernaar u hiervan te laten profiteren, zelfs na uw aankoop. Daarom kunt u uw TV-software met behulp van een USB-apparaat (niet meegeleverd) upgraden.

U kunt de upgradeprocedure zelf uitvoeren.

TV-menu	
Installatie	Software upgrade
.....	Huidige software...
Tijdzone	Lokale upgrades
Zender	Aankondiging
Voorkeuren	
Aansluitingen	
Decoder	
Fabrieksinstellingen	
Software upgrade	
Info	

Versie controleren van de TV-software

Voordat u de software gaat upgraden, wordt geadviseerd te controleren wat uw versie is van de aanwezige software.

1. Selecteer in het TV-menu, Installatie, **Software-upgrade**.
2. Druk op de cursor rechts.
 - Het menu Software-upgrade verschuift naar het linkerdeel.
3. Selecteer **Huidige software info** om de versie en de beschrijving van de huidige software te bekijken.

Een draagbaar geheugen voorbereiden op een software-upgrade

Wat hebt u nodig ?


- Een personal computer met internetaansluiting.
- Een archiveringsprogramma dat compatibel is met het ZIP-formaat (bijv. WinZip voor Windows).
- Een bij voorkeur lege USB geheugenstick.

Opmerking: enkel FAT/DOS-geformatteerde geheugenkaarten of -sticks zijn compatibel.

U kunt de software-upgrade downloaden via de website www.philips.com/support.

1. Sluit een draagbaar USB-apparaat aan op een PC die met het internet is verbonden.
2. Ga naar **www.philips.com/support**.
3. Kies uw land en regio/taal.
4. Voer uw modelnummer in.
5. Klik op het modelnummer in de **Zoekresultaten**.
6. Klik op **Software en drivers** onder **Productondersteuning**.
7. Klik op het **zip-bestand firmware upgrade**.
8. Klik op het pijltje **Download** in de linker bovenhoek van uw scherm.
9. Bewaar het meest recente software upgrade bestand op uw computer.
10. Dubbelklik op het zip-bestand en kopieer het bestand "autorun.upg" naar de hoofddirectory van het draagbare USB-apparaat.

Opmerking: gebruik enkel software-upgrades die u op de www.philips.com/support website vindt.

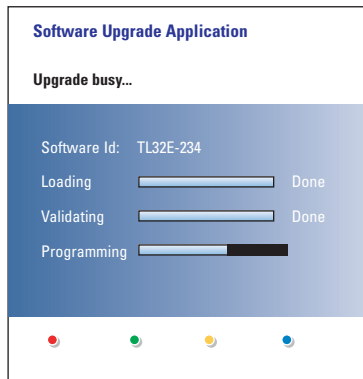

Procedure voor de software-upgrade

1. Schakel uw TV-toestel uit en verwijder alle geheugenkaarten of -sticks.
2. Steek de USB-stick die de gedownloade software-upgrade bevat in de USB-poort van uw TV.
3. Schakel uw TV in met schakelaar  aan de zijkant van het toestel.
4. De upgradeprocedure start automatisch. Na enkele seconden wordt de voortgang van de upgradeprocedure weergegeven.

Waarschuwing:

- Tijdens het upgraden van de software mag u de USB-stick niet verwijderen.
- In geval van een stroomonderbreking tijdens het upgraden mag u de USB-stick niet uit het TV-toestel verwijderen. De upgrade wordt vervolgd zodra er weer stroom is.
- Als tijdens het upgraden een fout optreedt, probeer de procedure dan opnieuw op te starten of neem contact op met uw Lokale Klantendienst.

5. Wanneer het bericht **Operation successful** (operatie succesvol) verschijnt, kunt u de USB-stick verwijderen en uw TV-toestel opnieuw inschakelen met schakelaar  aan de zijkant van de TV. Uw TV-toestel zal opstarten met de nieuwe software.

Opmerking : na de upgrade kunt u met uw PC de TV-software van uw USB-stick verwijderen.

Indien u meer hulp wenst of in geval van problemen, gelieve uw lokale Philips Klantencentrum te contacteren. Zie Philips Klantenservice op de website www.philips.com/support.

Bijlage 1 (vervolg)

NL

TV-menu	
Installatie	Software upgrade
.....	Huidige software...
Tijdzone	Lokale upgrades
Zender	Aankondiging
Voorkeuren	
Aansluitingen	
Decoder	
Fabrieksinstellingen	
Software upgrade	
Info	

Lokale upgrades procedure

De nieuwe software of de huidige versie van de software kan ook worden verkregen via de website www.philips.com/support.

1. Ga naar **www.philips.com/support** met behulp van de web browser op uw PC.
2. Volg de procedure om de informatie en de software die op uw TV-toestel betrekking hebben te vinden.
3. Selecteer het meest recente upgrade-bestand voor de software en download het naar uw PC.
4. Decomprimeer het ZIP-bestand.
Geef het bestand "autorun.upg" een nieuwe naam, bijvoorbeeld "upgrade.upg".
Verplaats het bestand met de nieuwe naam naar de subdirectory "Upgrades".

Opmerking : Indien er geen subdirectory "Upgrades" bestaat, dient u hem aan te maken.

5. Sluit het draagbare geheugen dat de gedownloade software upgrade bevat aan op de USB-connector van de TV.
6. Selecteer in het menu Installatie, **Software-upgrade**. Ga naar Lokale upgrades.
Het TV-toestel zal een lijst maken van alle compatibele beelden die op de USB-stick beschikbaar zijn en voor elk geselecteerd beeld de gegevens weergeven.
7. Selecteer de juiste upgradeversie en druk op de rode kleurtoets om de upgrade te starten. Uw TV-toestel zal opnieuw opstarten en automatisch naar de upgrademodus gaan. Na enkele seconden zal het de voortgang van de upgradeprocedure weergeven.

Waarschuwing: als u probeert een upgrade uit te voeren met dezelfde of een eerdere dan de huidige versie, wordt tijdens het updaten een bevestiging gevraagd. Downgraden naar oudere software mag enkel worden gedaan wanneer het echt nodig is.

8. Wanneer de software-upgrade is voltooid, kunt u de USB-stick verwijderen en uw TV-toestel opnieuw inschakelen met schakelaar  aan de zijkant van de TV. Uw TV-toestel zal opstarten met de nieuwe software.

Opmerking: gebruik enkel software-upgrades die u op de www.philips.com/support website vindt.

Opmerkingen:

- De meest recente versie van dit document kunt u vinden op de support website van Philips (www.philips.com/support). Gebruik het typenummer van uw TV om deze documentatie en andere belangrijke bestanden te vinden.
- Philips kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen die voorkomen als gevolg van de inhoud van dit document. Fouten die aan Philips worden gemeld, zullen worden gecorrigeerd en zo snel mogelijk op de support website van Philips worden gepubliceerd.

Inleiding

Dit document legt uit hoe u een Philips slideshow-bestand met achtergrondgeluid kunt maken. Houd er rekening mee dat de inhoud van dit document bestemd is voor gebruikers met technische kennis of met grondige kennis van software. Om de slideshow te starten opent u het slideshow-bestand in de Multimedia browser van uw TV.

1. Sluit een apparaat aan op de USB-poort en schakel de TV in en druk vervolgens op de toets **MENU/BROWSE** op de afstandsbediening.
2. Ga naar de locatie waar u het slideshow-bestand (.alb) op uw draagbaar geheugen hebt opgeslagen.
3. Selecteer het bestand van de slideshow en druk op de **OK**-toets om de slideshow te starten.
4. Druk op de **■**-toets om een slideshow te stoppen.

Algemene regels

- De syntaxis van de slideshow is standaard ASCII XML, zodat u met eenvoudige tools slideshow-bestanden kunt maken en bewerken.
- Alle referenties naar netwerkinhoud moeten zijn gebaseerd op het algemene adres van de inhoud.
- De inhoud van een draagbaar geheugen heeft geen algemeen adres. Daarom kan in een slideshow nooit naar de inhoud van een draagbaar geheugen worden verwezen, als deze slideshow niet in het draagbaar geheugen zelf is opgeslagen.
- Omwille van de "draagbaarheid" mag een slideshow die is opgeslagen in een draagbaar geheugen **ALLEEN** verwijzingen bevatten naar gegevens die in datzelfde draagbare geheugen zijn opgeslagen. Verwijzingen naar algemene adressen kunnen resulteren in onverenigbaarheden indien het draagbaar geheugen wordt gebruikt op een CE-toestel dat niet op het netwerk is aangesloten. Het wordt echter niet verboden, maar enkel aanbevolen.
- URL's met verwijzingen naar de inhoud van een draagbaar geheugen dienen bij voorkeur te zijn gebaseerd op een relatief pad vanuit de directory waar de slideshow is opgeslagen. Dit pad vermeldt de naam of de drive van het draagbaar geheugen. Een absoluut pad wordt eveneens ondersteund.
 - relatief pad: `pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...`
 - absoluut pad: `USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg, ...`

Algemeen Formaat

Het volgende formaat en de volgende syntaxis worden gebruikt voor het maken van het slideshow-bestand (eenvoudige ascii-tekst) met de extensie .alb (.ALB). Voorbeelden: `slshow1.alb`, `summer_holiday_2004.ALB`, `test.alb`, ...

De volgende syntaxis moet worden gebruikt om het tekstbestand te maken:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Bijlage 2 (vervolg)**NL****Ondersteunde XML-tags**

De hiernavolgende tabel biedt een beschrijving van de XML-syntaxis.

Naam van de tag	Gebruik	Omschrijving
philips-slideshow	verplicht	Philips-signatuur en de versie.
title	optioneel	De titel van de playlist.
audio	optioneel	De audio-URL die op deze tag volgt zal bepalen welke muziek tijdens de slideshow op de achtergrond zal worden afgespeeld. Een enkel muziekstuk of een playlist (.m3u & .pls) zijn de enige geldige audio-referenties. Bij andere verwijzingen zal geen muziek te horen zijn. Als naar een enkel muziekstuk wordt verwezen, zal dat muziekstuk oneindig worden herhaald. Als naar een playlist wordt verwezen, zal de playlist volledig worden afgespeeld en na het einde ervan worden herhaald.
slide-duration	optioneel	De standaard tijd waarin een beeld wordt getoond (in tienden van een seconde). De TV-software moet deze tag niet noodzakelijk ondersteunen. De TV-software kan het gebruik van één of meerdere vooraf ingestelde tijden opleggen.
slides	verplicht	Identificeert de te tonen beelden.
slide	optioneel	Identificeert de URL van het afzonderlijke beeld.

Opmerkingen:

- De meest recente versie van dit document kunt u vinden op de support website van Philips (www.philips.com/support);
- U kunt de software van uw TV upgraden. Indien u problemen ondervindt, controleer eerst of u de laatste software hebt geïnstalleerd op uw TV. De laatste software, samen met instructies, kunt u vinden op de support website van Philips. Gebruik het typenummer van uw TV om deze documentatie en andere belangrijke bestanden te vinden.
- Philips kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen die voorkomen als gevolg van de inhoud van dit document. Fouten die aan Philips worden gemeld zullen worden gecorrigeerd en zo snel mogelijk op de support website van Philips worden gepubliceerd..

Aangelegenheden i.v.m. digitale camera

Indien een USB verbinding tussen uw digitale camera en de TV niet werkt, probeer een van volgende oplossingen om uw probleem op te lossen.

- Controleer of uw digitale camera is ingeschakeld en controleer of de configuratie van uw digitale camera de juiste is (zie de handleiding van uw digitale camera voor gedetailleerde informatie).
- Bij bepaalde digitale camera's is het mogelijk de USB-interface uit te schakelen. Controleer of de USB-interface is ingeschakeld, voordat u deze aansluit op de TV.
- Als uw digitale camera alleen een intern geheugen heeft (geen verwijderbaar geheugen), kunt u proberen via uw PC de inhoud handmatig te kopiëren naar een geheugenkaart of een USB-geheugenstick.
- Bij bepaalde digitale camera's kunt u schakelen tussen PTP (Picture Transfer Protocol) of "PC Link" en USB Mass Storage. Kies USB Mass Storage of "PC Drive" op uw digitale camera.
- Ondersteunt uw camera verschillende instellingen voor de interface, probeer deze dan één voor één, of neem voor de juiste instelling contact op met de winkel waar u de camera hebt gekocht.

Aangelegenheden i.v.m. uw USB

- Apparatuur die worden aangesloten op de USB-poort van uw TV moet "Mass Storage Class" ondersteunen. Als het apparaat (digitale camera, MP3 speler, draagbare harddisk, ...) "Mass Storage Class" niet ondersteunt, wordt het niet herkend door de content browser van uw TV.
- De volgende subsets van de Mass Storage Class-specificatie worden ondersteund:
Implementatie van de TV is gebaseerd op de "Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview" (versie 1.2, 23 juni, 2003), met inbegrip van alle in het document genoemde documentatie. U kunt het document vinden op de USB standaardisatie website (www.usb.org).
Volledige ondersteuning van USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h).
Volledige ondersteuning van SubClass Code = 05h; SFF-8070i spec.
Volledige ondersteuning van SubClass Code = 06h; SCSI transparent command set.
- Bij grote USB-geheugenkaarten kan het lang duren om vanuit de content browser toegang te krijgen tot de bestanden.
- Als u een USB draagbare harddisk gebruikt: omdat de harddisk veel stroom verbruikt, wordt geadviseerd de externe stroomkabel van uw draagbare harddisk te gebruiken om het apparaat onder alle omstandigheden optimaal te laten werken.

Aangelegenheden i.v.m. Digitale inhoud

- Enkel FAT (DOS) geformatteerd (geïnitieerd) draagbaar geheugen wordt ondersteund. Fouten bij het formateren kunnen resulteren in onleesbare inhoud. Wanneer zulke problemen optreden, probeer de kaart te herformateren. Houd er rekening mee dat bij het formateren van de kaart ook alle inhoud van de kaart wordt gewist (foto's, muziek, ...).
- Een multimediabestand mag nooit groter zijn dan 4 Gbyte.
- Gebruik geen punt "." in de folderbenaming.
- Indien video-streams meerdere geluidsopnames ondersteunen, zal de eerste geluidsopname automatisch worden geselecteerd, de andere geluidsopnames kunnen niet worden geselecteerd.
- Externe ondertitelingsbestanden (bijv. DivX.srt ondertitelingsbestanden) worden niet ondersteund.

Bijlage 4 - Problemen met randapparatuur die is aangesloten met een HDMI-connector**EN**

De **HDMI-IN**-connector ondersteunt de volgende TV- en monitorweergavemodi:

HD	Standard Definition TV (SDTV)	640x480i
		720x480i
		720x576i
	Enhanced Definition TV (EDTV)	640x480p
		720x480p
		720x576p
	High Definition TV (HDTV)	1920x1080i
		1280x720p
PC	VGA	640x480
	SVGA	800x600
	XGA	1024x768

- Indien nodig kunt u het beeld door middel van de cursortoetsen naar het midden van het scherm verplaatsen.
- Als gevolg van wettelijke bepalingen kan het gebeuren dat het digitale audiosignaal is uitgeschakeld bij bepaalde tegen kopiëren beschermde PCM-geluidskwaliteiten van randapparaten die op de **HDMI**-ingang zijn aangesloten.
- De goede werking is enkel verzekerd bij producten die met de HDMI-standaard werken. Beperk de kabellengte tot maximum 5 meter.
- Als er geen signaal van uw HDMI-apparaat wordt gevonden, schakelt u het HDMI-apparaat uit en vervolgens weer in.

aangesloten apparatuur selecteren	51	handmatige installatie.....	27	satellietontvanger	45
aansluitingen	41	HDMI-connector.....	46, 61	scherm informatie	6
achterpaneel	43	helderheid	15	schermtaal	10
active control	17	hergebruik	63	scherpte	15
afstandsbediening	5	herinstalleren	28	slechthorenden	24
analoog: handmatige		herordenen	28	sleeptimer	21
antenne	4	herschikken	28	slideshow formaat	55
assistent bij het instellen	11	home cinema-versterker	49	snelle toegang	7
audioapparatuurtoetsen	51	hoofdtelefoon	42	software-upgrade	31,55
audio-ontvanger	49	hypertext	39	spel	42,46
automatisch formaat	17	installatie	27	stand-bytoets	5
automatische installatie	25	installatiemenu	24	surround mode	19
avl (audiovolumeregeling)	19	instellingen tv-menu	13		
				T.O.P. teletekstpagina's	38
balans	18	kinderslot	21	taal digitale audio	18
batterijen	4, 63	kleur	15	taal digitale ondertiteling	20
beeldformaat	17	kleurschakering	15	taalvoorkeuren	24
		kleurverbetering	17	teletekst 2.5	29
camcorder	42			teletekst	38
camera	42	landkeuze	25	terugstellen	31
code ingeven	22	lichtsensor	17	terug naar	
code wijzigen	22	lijst met zenders	12,32	standaardinstellingen	14
common interface-sleuf	23	locatie	29	tijdzone selecteren	25
contrast	15			timer aan	22
cursor-toetsen	5	menu beeld aanpassen	15	tint	15
		menu diversen aanpassen	20	TV inschakelen	9
decoder	30	menu geluid aanpassen	18		
de-installeren	28	menu teletekst	39	USB-apparaat	35
delta volume	19	menu voorkeuren	29	USB-connector	42
demo	23	menutoets	12	uw aansluitingen selecteren ..	31
digitaal teletekst	40	MHEG	40		
digitaal: test ontvangst	26	MPEG-reductie	17	veiligheidswaarschuwingen	2
digital natural motion	16	MPEG-reductie	17	videoapparatuurtoetsen	52
digitale TV	8	multimediabrowser	35	video-connectoren	47, 49
DNR	16	mute-toets	6	videorecorder	44
door de menu's navigeren	12			volume hoofdtelefoon	19
dual I/II	19	nieuwe naam	28	volume	5
DVB-T	8	OK-toets	5	voorkeurtaal geluid	24
DVD-recorder	44	OPTION-toets	7	voorkeurtaal ondertiteling	24
DVD-speler	46, 47	onderhoud van het scherm	2	vorige zender	6
DVI-connector	46, 48	ondertiteling	20		
dynamic contrast	16			zenders vastleggen	25
		PC	48	zenders zoeken	24
een TV-programma opnemen	50	PIN-code	22	zijconnectoren	42
eerste installatie	9	pixel plus	16		
EPG	34	problemen oplossen	52		
equalizer	18	programmatitel	29		
euroconnector	44,45,49				
		radiozenders	25		
fabrieksinstellingen	31	rechtstreeks opnemen	51		
favorietenlijst	32				
favorietentoets	32				
fijnafstemming	27				
gekleurde toetsen	5				
gewenste tint	16				

Hergebruik

EN

Hergebruik

 De verpakking van dit product kan worden hergebruikt. Richt u tot de plaatselijke instanties voor informatie over een correcte wijze van weggooien.

Uw oude product weggooien

Uw product is ontworpen en gefabriceerd uit materialen en onderdelen van hoge kwaliteit, die opnieuw kunnen worden gebruikt.



Als een product is voorzien van dit symbool, een container met een kruis erdoorheen, valt dat product onder de Europese richtlijn 2002/96/EC.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg.

Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Batterijen weggooien

De meegeleverde batterijen bevatten niet de zware metalen kwik en cadmium. Informeer naar de plaatselijke voorschriften voor het afvoeren van lege batterijen.

Productinformatie

- Uw TV gebruikt energie in de stand-bymodus. Energieverbruik werkt lucht- en watervervuiling in de hand. Zeer laag energieverbruik in stand-bymodus.
- Specificaties: zie de productfolder op www.philips.com/support.
- Bel de klantenservice in uw land voor meer informatie.
- U vindt het telefoonnummer en adres hiervan in het bijgevoegde Worldwide Guarantee-boekje.



België / Belgique

070 222 303 €0.17/min

Danmark

3525 8759 Local

Deutschland

0180 5 356 767 €0.12/min

France

08 9165 0005 €0.23/min

ΕΛΛΑΣ

0 0800 3122 1280 Δωρεάν

España

902 888 784 €0.15/min

Ireland

01 601 1777 Local

Italia

199 404 041 €0.25/min

Luxembourg

40 6661 5644 Local

Nederland

0900 8407 €0.20/min

Norge

2270 8111 Local

Österreich

0820 901114 €0.20/min

Portugal

2 1359 1442 Local

Schweiz / Suisse / Svizzera

0844 800 544 Local

Svenska

08 5792 9100 Local

Suomi

09 2311 3415 Local

United Kingdom

0906 1010016 £0.15/min