


Кратко ръководство за експлоатация

1 Поставете батериите в дистанционното управление

Внимателно свалете капака на гърба на дистанционното управление. Поставете две батерии AAA. Уверете се, че + и – краищата на батериите съвпадат (спазвайте поляритета).



2 Свържете антената/кабела директно към телевизора

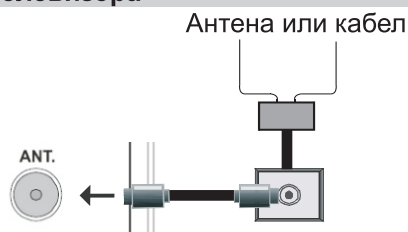

3 Включете телевизора в контакта



4 За да включите телевизора

Включете захранващия кабел към 220-240V AC 50 Hz.

За да включите телевизора в режим "Готовност" или:

1. Натиснете бутона "⏻" **CH+ / CH-** или цифров бутон от дистанционното управление.
2. Натиснете страничния превключвател, докато телевизорът не се включи от режим на готовност.

5 HDMI вход

МОЛЯ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ДВЕТЕ УСТРОЙСТВА СА ИЗКЛЮЧЕНИ ПРЕДИ ДА ГИ СВЪРЖЕТЕ. Използвайте HDMI към HDMI кабел, за да свържете двете устройства. За да изберете HDMI вход, натиснете бутона „**SOURCE**” от дистанционното управление. При всяко натискане се появява екранно меню за потвърждение на вашия избор.

За HDMI връзка
към устройството



6 Стартиране на процедурата за автоматични настройки

ВАЖНО: Уверете се, че антената/кабелът е свързана и модулът на общия интерфейс не е поставен, преди телевизорът да е включен за първоначална инсталация. По време на процеса на търсене не свързвайте общ интерфейсен модул.

Когато включите телевизора за първи път, ще се появи менюто "Избор на език". Моля изберете желанния тип медия и натиснете "ОК".

След това ще се появи екранът за първоначална инсталация (ПИ). Настройте предпочитанията си, като използвате навигационните бутони и, след като приключите, натиснете бутона "ОК", за да продължите.

Ако е избран "Режим на запаметяване", опцията "Режим на запаметяване" ще е на разположение в менюто за допълнителните настройки и функциите на вашия телевизор ще се появят в горната част на екрана. Ще се появи екран с диалог за потвърждаване. Изберете "ДА", за да продължите.

Ако е избран режим "Дом", режим "Запаметяване" няма да е на разположение след първоначалната инсталация. Натиснете бутона "ОК", за да продължите.

Монтиране на антената

Ако от екрана „Вид търсене” сте избрали опцията **АНТЕНА**, телевизорът ще започне търсене на земни цифрови телевизионни предавания:

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да натиснете бутона „**MENU**”, за да отмените.

След запаметяването на всички налични станции, на екрана се появява списъка с каналите. Ако искате да сортирате канали съгласно LCN (*), моля изберете **Yes** след това натиснете **ОК**.

Натиснете бутона „**ОК**”, за да излезете от списъка с канали и да гледате телевизия.

(*) **LCN** е система за локални номера на каналите, която организира наличните излъчвания в съответствие с разпознаваема последователност на каналите (при наличие).

Монтиране на кабел

Ако изберете опцията **КАБЕЛ** и натиснете бутона **ОК** от дистанционното управление, за да продължите. За да продължите, моля изберете „**ДА**” и натиснете **ОК**. За да отмените операцията, изберете „**НЕ**” и натиснете **ОК**. От този екран можете да изберете честотния диапазон.

Въведете крайната дата с помощта на цифровите бутони.

Забележка: Продължителността на търсене се променя в зависимост от избраната стъпка на търсене.

7 Използване на функцията за запис (PVR)

Незабавен запис: Натиснете бутона (ЗАПИС), за да започне текущият запис, докато гледате програма. Натиснете бутона (СТОП), за да отмените текущия запис.

Запис с изместване на времето: Натиснете бутона (ПАУЗА), докато гледате програма, за да превключите в режим на изместване на времето. В режим на изместване на времето програмата е спряна, като едновременно с това се записва на свързания USB диск. Натиснете отново бутона (ПАУЗА), за да започнете отново да гледате спряната програма от момента на нейното спиране. Натиснете бутона (СТОП), за да спрете възпроизвеждането и да се върнете към библиотеката на записите.

Забележка: По време на режим "Запис" не можете да превключвате програмите или да влезете в режим "Медийно възпроизвеждане".

Възпроизвеждане на записани програми: Изберете „Библиотека на записите” от меню „Медийен браузър”. От списъка изберете записаната позиция (ако преди това е записана), използвайки бутона. Натиснете бутон **ОК**, за да видите опциите за възпроизвеждане. Изберете опцията "Запис" и натиснете бутона **ОК**.

Забележка: По време на възпроизвеждането не може да виждате главното меню и позициите от менюто.