

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Smart LED TV

32PHH4509
32PHT4509
32PHT4509
40PFH4509
40PFT4509
40PFT4509
50PFH4509
50PFT4509

Navodila

PHILIPS

Vsebina

1 Moj novi televizor 4

- 1.1 Smart TV 4
- 1.2 Galerija aplikacij 4
- 1.3 Filmi za izposajo 4
- 1.4 Družabna omrežja 4
- 1.5 Skype 4
- 1.6 Pametni telefoni in tablični računalniki 5
- 1.7 Pause TV in snemanje 5
- 1.8 EasyLink 5

2 Nastavitev 6

- 2.1 Preberite varnostna navodila 6
- 2.2 TV-stojalo in namestitev na steno 6
- 2.3 Nasveti za namestitev 6
- 2.4 Napajalni kabel 6
- 2.5 Antenski kabel 7

3 Omrežje 8

- 3.1 Brežžično omrežje 8
- 3.2 Žično omrežje 9
- 3.3 Nastavitve omrežja 9

4 Priključki 11

- 4.1 Nasveti za priključitve 11
- 4.2 EasyLink HDMI CEC 12
- 4.3 Standardni vmesnik – CAM 13
- 4.4 Digitalni sprejemnik – STB 14
- 4.5 Sistem za domači kino 14
- 4.6 Predvajalnik Blu-ray 16
- 4.7 DVD-predvajalnik 16
- 4.8 Igralna konzola 16
- 4.9 Trdi disk USB 17
- 4.10 Tipkovnica ali miška USB 17
- 4.11 pogon USB z bliskovnim pomnilnikom 18
- 4.12 Fotoaparati 19
- 4.13 Videokamera 19
- 4.14 Računalnik 19
- 4.15 Slušalke 20

5 Vklop 21

- 5.1 Vklop ali stanje pripravljenosti 21

6 Daljinski upravljalnik 22

- 6.1 Pregled tipk 22
- 6.2 Infrardeči senzor za daljinski upravljalnik brez radio frekvence 23
- 6.3 Baterije 23
- 6.4 Čiščenje 23

7 TV-kanali 24

- 7.1 Gledanje TV-kanalov 24
- 7.2 Namestitev kanalov 29

8 Meni Domov 33

9 TV-vodnik 34

- 9.1 Kaj potrebujete 34
- 9.2 Uporaba TV-vodnika 34
- 9.3 Posnetki 34

10 Viri 35

- 10.1 Seznam virov 35
- 10.2 Iz stanja pripravljenosti 35
- 10.3 EasyLink 35

11 Časovniki in ura 36

- 11.1 Izklopni časovnik 36
- 11.2 Ura 36
- 11.3 Izklopni časovnik 36

12 Igre 37

- 12.1 Igranje igre 37
- 12.2 Igre za dva igralca 37

13 Vaše fotografije, videoposnetki in glasba 38

- 13.1 Iz povezave USB ali omrežnega računalnika 38
- 13.2 Wi-Fi Miracast 39

14 Funkcija Pause TV 41

15 Snemanje 42

- 15.1 Kaj potrebujete 42
- 15.2 Snemanje programa 42
- 15.3 Gledanje posnetka 42

16 Skype 44

- 16.1 Kaj je Skype 44
- 16.2 Kaj potrebujete 44
- 16.3 Začetek uporabe storitve Skype 44
- 16.4 Meni Skype 45
- 16.5 Moj profil 45
- 16.6 Osebe 46
- 16.7 Klicanje v programu Skype 47
- 16.8 Kredit Skype 48
- 16.9 Nastavitve Skype 48
- 16.10 Odjava 50
- 16.11 Zaprite Skype 50
- 16.12 Pogoji uporabe in pravilnik o zasebnosti 50

17 Smart TV 51

- 17.1 Kaj je Smart TV 51
- 17.2 Kaj potrebujete 51
- 17.3 Nastavitve storitve Smart TV 51
- 17.4 Aplikacije Smart TV 51
- 17.5 Večkratni pogled 53
- 17.6 Ponastavitev storitve Smart TV 53

18 Več prostorov 54

- 18.1 Kaj je Več prostorov 54
- 18.2 Kaj potrebujete 54
- 18.3 Uporaba funkcije za več prostorov 54

19 Nastavitve 56

- 19.1 Meni Nastavitve 56
- 19.2 Slika 57
- 19.3 Zvok 59
- 19.4 Univerzalni dostop 61

20 Specifikacije 63

- 20.1 Specifikacije okolja 63
- 20.2 Zaslon 63
- 20.3 Napajanje 64

20.4 Dimenzije in teže (serija 4509) 64

20.5 Povezljivost 64

20.6 Večpredstavnost 64

21 Programska oprema 66

21.1 Posodobitev programa 66

21.2 Različica programske opreme 66

21.3 Odprtokodna programska oprema 66

21.4 Open source license 66

22 Odpravljanje težav in podpora 72

22.1 Odpravljanje težav 72

22.2 Registracija 73

22.3 Pomoč 73

22.4 Spletna pomoč 73

22.5 Pomoč uporabnikom/popravilo 73

23 Varnost in nega 75

23.1 Varnost 75

23.2 Nega zaslona 76

24 Pogoji uporabe, avtorske pravice in licence 77

24.1 Pogoji uporabe 77

24.2 Avtorske pravice in licence 77

Kazalo 80

Moj novi televizor

1.1

Smart TV

S tem **pametnim LED-televizorjem Philips** vzpostavite internetno povezavo in odkrijte nov svet televizije. Televizor lahko s kablom povežete z usmerjevalnikom ali pa vzpostavite brezžično povezavo Wi-Fi.

Ko je televizor povezan v domače omrežje, lahko prek njega predvajate fotografije iz pametnega telefona, videoposnetke v računalniku in televizor lahko upravljate s tabličnim računalnikom.

Ko ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, si lahko ogledate filme iz spletne videoteke, prebirate spletni TV-vodnik in najljubše TV-oddaje posnamete na trdi disk USB.

Aplikacije Smart TV zabavo polepšajo z raznovrstnim razvedrilom in priročnimi storitvami.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o storitvi **Smart TV**.

1.2

Galerija aplikacij

Odprite možnost **Galerija aplikacij** v storitvi Smart TV, da si ogledate aplikacije in zbirko prilagojenih spletnih strani za televizor.

Poiščite aplikacije za videoposnetke YouTube, lokalne časopise, spletni fotoalbum, Facebook, Twitter itd.

Na voljo so vam aplikacije za izposojlo filmov iz spletne videoteke in za gledanje zamujenih oddaj.


Če v Galeriji aplikacij ne najdete, kar iščete, vsebine prek televizorja poiščite v spletu.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o možnosti **Galerija aplikacij**.

1.3

Filmi za izposojlo

Ni vam treba iti od doma, če si želite ogledati **filme za izposojlo**. Zelene filme si enostavno izposodite v regionalni spletni videoteki.

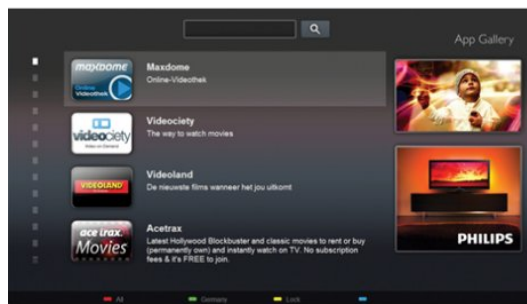

Zaženite storitev Smart TV in na njeno začetno stran dodajte aplikacijo za videoteko.

Odprite aplikacijo za videoteko, ustvarite svoj račun, izberite film in pritisnite tipko za predvajanje.

Filma vam ni treba prenesti iz spleta, ogledate si ga lahko takoj*.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o možnosti **Filmi za izposojlo**.

* Odvisno od storitve za pretakanje videa izbrane videoteke.

1.4

Družabna omrežja

Ni vam treba vstajati in stopiti do računalnika, da bi prebrali sporočila prijateljev.

Odprite storitev Smart TV, izberite stran **Družabna omrežja** in odgovorite s kavča.




Smart TV podpira priljubljeni družabni omrežji Facebook in Twitter.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o možnosti **Galerija aplikacij**.

1.5

Skype

S storitvijo **Skype™** lahko prek televizorja brezplačno opravljate videoklice.

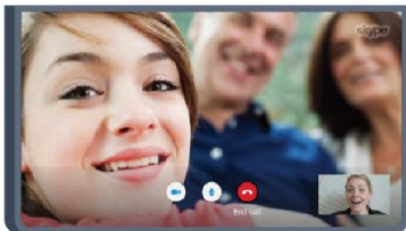

Pokličete in vidite lahko prijatelje z vsega sveta.

Za videoklice potrebujete kamero z vgrajenim mikrofonom in dobro internetno povezavo. Nekateri Philipsovi televizorji so opremljeni z vgrajenima kamero in mikrofonom.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o storitvi **Skype**.

1.6

Pametni telefoni in tablični računalniki

Za uporabo pametnega telefona ali tabličnega računalnika kot daljinskega upravljalnika televizorja ali upravljalnika predstavnosti prenesite aplikacijo **Philips MyRemote** iz trgovine z aplikacijami za vaš pametni telefon ali tablični računalnik.




Iz pametnega telefona ali tabličnega računalnika upravljajte televizor, preklaplajte kanale in spreminjajte glasnost. Aplikacija MyRemote omogoča, da s telefonom ali tabličnim računalnikom pošiljate fotografije, glasbo ali videoposnetke iz računalnik v televizor. Z aplikacijo MyRemote v tabličnem računalniku lahko priključite TV-vodnik, berete o programih in nato preklopite na TV-kanal z enim pritiskom prsta. Aplikacija MyRemote je na voljo za sistema iOS in Android.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o možnosti **Aplikacija MyRemote**.

1.7

Pause TV in snemanje

Če povežete **trdi disk USB**, lahko začasno prekinete in posnamete oddajo z digitalnega TV-kanala.

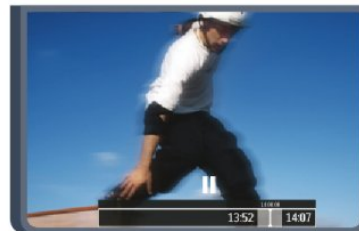

Prekinite TV-program in sprejmite nujen telefonski klic ali pa si privoščite odmor med tekmo, saj televizor oddajo shrani na trdi disk USB. Z gledanjem lahko nadaljujete pozneje.

Ko je priključen trdi disk USB, lahko snemate tudi digitalne oddaje. Snemate lahko med gledanjem programa ali pa programirate snemanje prihodnjega programa.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o možnosti **Pause TV** ali **Snemanje**.

1.8

EasyLink

S funkcijo **EasyLink** lahko povezano napravo, kot je predvajalnik Blu-ray Disc, upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

EasyLink prek povezave HDMI CEC komunicira s povezanimi napravami.



V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si oglejte več informacij o storitvi **EasyLink**.

Nastavitev

2.1

Preberite varnostna navodila

Pred prvo uporabo televizorja preberite varnostna navodila.

V možnosti Pomoč izberite **Varnost in nega > Varnost**.

2.2

TV-stojalo in namestitev na steno

TV-stojalo

Navodila za namestitev TV-stojala lahko najdete v vodniku za hiter začetek, ki je bil priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta www.philips.com.


Vnesite številko vrste izdelka televizorja, poiščite ustrezen vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

Namestitev na steno

Televizor omogoča uporabo stenskega nosilca, ki je skladen s standardom VESA (naprodaj ločeno).

Pri nakupu stenskega nosilca uporabite naslednjo kodo VESA ...

Za varno namestitev nosilca uporabite dolžino vijakov, kot je prikazano na sliki.

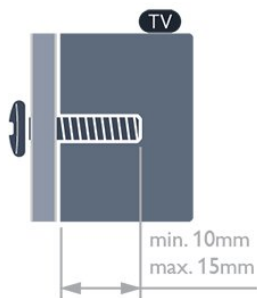

- Za 119 cm/140 cm televizor serije 5609
VESA MIS-F 400 x 400, M6
- Za 107 cm televizor serije 5609
VESA MIS-F 200 x 200, M6
- Za 140 cm televizor serije 5509
VESA MIS-F 400 x 400, M6
- Za 81 cm/102 cm/122 cm televizor serije 5509
VESA MIS-F 400 x 200, M6
- Za 127 cm televizor serije 4509
VESA MIS-F 400 x 200, M6
- Za 102 cm televizor serije 4509
VESA MIS-F 200 x 200, M6

- Za 81 cm televizor serije 4509
VESA MIS-F 100 x 100, M6

Pozor


Za namestitev televizorja na steno je potrebno strokovno znanje, zato naj to izvede usposobljeno osebje. Televizor mora biti na steno nameščen v skladu z varnostnimi standardi glede na težo televizorja. Pred namestitvijo televizorja preberite tudi varnostne ukrepe.

Družba TP Vision Europe B.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev ali namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.

2.3

Nasveti za namestitev


- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.
- Televizor namestite do 15 cm stran od stene.
- Idealno razdaljo za gledanje televizije lahko izračunate tako, da velikost diagonale zaslona pomnožite s tri. Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot središče zaslona.

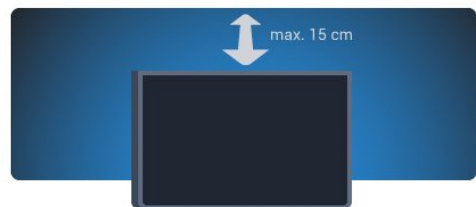

2.4

Napajalni kabel

- Napajalni kabel priključite v priključek **POWER** na hrbtni strani televizorja.
- Zagotovite, da je napajalni kabel dobro priključen v priključek.
- Zagotovite, da je napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen.
- Ko želite napajalni kabel izključiti, vedno vlecite za vtič, ne za kabel.

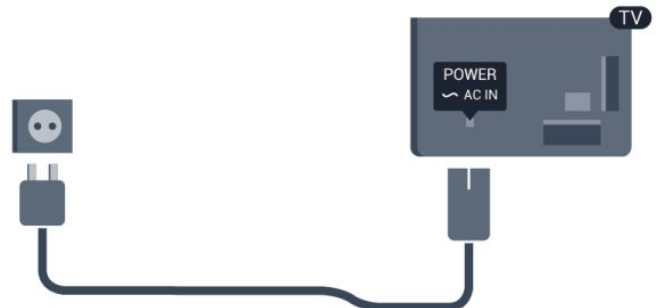

Čprav televizor v stanju pripravljenosti porabi malo električne energije, za varčevanje z energijo napajalni kabel izključite iz

omrežne vtičnice, če televizorja ne boste uporabljali dlje časa.

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si v možnosti **Vklop** oglejte več informacij o vklapljanju in izklapljanju televizorja.

2.5

Antenski kabel

Vtič antene trdno vstavite v vtičnico **ANTENA** na hrbtni strani televizorja.

Priključite lahko svojo anteno ali povežite signal antene iz antenskega distribucijskega sistema. Uporabite radiofrekvenčni koaksialni antenski priključek IEC 75 Ohm.

Ta priključek za anteno uporabljajte za vhodne signale DVB-T in DVB-C.



Omrežje


3.1

Brezžično omrežje

Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti brezžično internetno povezavo, potrebujete:

- Brezžični USB-adapter Philips.
- Brezžični usmerjevalnik: uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

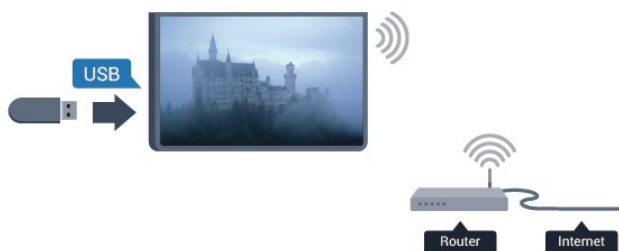

- 1 - Vklopite brezžični omrežni usmerjevalnik.
- 2 - USB-adapter Philips PTA128 vstavite v priključek USB televizorja. Namestitev brezžičnega omrežja se začne samodejno.
- 3 - Sledite navodilom na zaslonu.

Omrežne naprave

Televizor lahko povežete z drugimi napravami v brezžičnem omrežju, kot je računalnik ali pametni telefon. Uporabljate lahko računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows ali Apple OS X.

Skupna raba datotek

S tem televizorjem lahko odpirate fotografije, glasbene datoteke in videoposnetke, ki so shranjeni v računalniku. Uporabite novo različico programske opreme za predstavnostne strežnike, kot so Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ itd.

Na računalnik namestite programsko opremo za predstavnostne strežnike in jo nastavite tako, da boste s televizorjem lahko predvajali predstavnostne datoteke. Več informacij si oglejte v priročniku za programsko opremo za predstavnostne strežnike. Če datoteke želite predvajati s televizorjem, morate zagnati to programsko opremo.

* Programsko opremo Philips MediaManager lahko prenesete s Philipsovega spletnega mesta za podporo

www.philips.com/support

Vzpostavitev povezave

Sledite korakom 1 do 5.

Korak 1 – zagotovite, da je usmerjevalnik brezžičnega omrežja vključen.

Korak 2 – pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

Korak 3 – izberite **Vzpostavi povezavo z omrežjem** in pritisnite **OK**.

Korak 4 – izberite **Vzpostavi povezavo** in pritisnite **OK**.

Korak 5 – izberite **Brezžično** in pritisnite **OK**.

Korak 6 – izberite **Pregledovanje**, da poiščete brezžično omrežje. Če imate usmerjevalnik s funkcijo WPS (Wi-Fi Protected Setup), lahko izberete možnost **WPS**. Izberite možnost in pritisnite **OK**.

• Pregledovanje

Izberite **Pregledovanje**, da poiščete brezžično omrežje (brezžični usmerjevalnik). Televizor lahko najde več brezžičnih omrežij v bližini.

• WPS

Če ima usmerjevalnik WPS, lahko z njim povezavo vzpostavite neposredno brez pregledovanja. Pojdite do usmerjevalnika, pritisnite gumb WPS in se v 2 minutah vrnite do televizorja. Nato pritisnite **Vzpostavi povezavo**, da vzpostavite povezavo. Če so v brezžičnem omrežju naprave, ki uporabljajo sistem varnostnega šifriranja WEP, WPS ne morete uporabljati. Če morate za vzpostavitev povezave uporabiti **kodo PIN WPS**, namesto možnosti **WPS** izberite **Pregledovanje**.

Korak 7 – izberite brezžično omrežje na seznamu najdenih omrežij in pritisnite **OK**.

Če vašega omrežja ni na seznamu, ker je ime omrežja skrito (izklopili ste oddajanje SSID usmerjevalnika), izberite **Ročni vnos** in ime omrežja vnesite sami.

Korak 8 – glede na vrsto usmerjevalnika lahko zdaj vnesete šifrirni ključ (WEP, WPA ali WPA2). Če ste šifrirni ključ za to omrežje že vnesli, lahko izberete možnost **Naprej**, da takoj vzpostavite povezavo.

Če usmerjevalnik podpira WPS ali kodo PIN za WPS, lahko izberete možnost **WPS, PIN za WPS** ali **Standardno**. Izberite možnost in pritisnite **OK**.

• Standardno

Izberite **Standardno**, da ročno vnesete šifrirni ključ (geslo ali varnostni ključ). Šifrirni ključ lahko vnesete s tipkovnico daljinskega upravljalnika. Ko ste vnesli ključ, pritisnite **Vzpostavi povezavo**.

• PIN za WPS

Če želite vzpostaviti varno povezavo WPS s kodo PIN, izberite **PIN za WPS** in pritisnite **OK**. Zabeležite prikazano 8-mestno kodo PIN in jo v računalniku vnesite v programski opremi usmerjevalnika. Vrnite se k televizorju in pritisnite **Vzpostavi povezavo**. V priročniku usmerjevalnika preverite, kje v programski opremi usmerjevalnika morate vnesti kodo PIN.

Korak 9 – ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

Omrežna konfiguracija

Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti **vklopljena**. Če ste naprednejši uporabnik in želite namestiti omrežje s statičnim naslovom IP, televizor nastavite na statični naslov IP. Če televizor želite nastaviti na statični naslov IP, pritisnite **▲**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve omrežja** > **Nastavitve omrežja** > **Omrežna konfiguracija** > **Statični IP**. Ko je v meniju izbrana možnost Statični IP, lahko naslov IP in druge potrebne nastavitve prilagodite v možnosti **Konfiguracija statičnega naslova IP** v istem meniju.

Težave z omrežjem

Brezžičnega omrežja ni bilo mogoče najti ali je moteno.

- Mikrovalovne pečice, telefoni DECT in druge naprave Wi-Fi 802.11b/g/n v bližini lahko motijo brezžično omrežje.
- Zagotovite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične povezave televizorja.
- Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja.

Internetna povezava ne deluje

- Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.

Povezava z računalnikom in internetna povezava sta počasni

- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.
- Za usmerjevalnik uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

3.2

Žično omrežje

Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti internetno povezavo, potrebujete omrežni **usmerjevalnik**. Uporabite usmerjevalnik s hitro (širokopasovno) internetno povezavo.



Skupna raba datotek

S tem televizorjem lahko odpirate fotografije, glasbene datoteke

in videoposnetke, ki so shranjeni v računalniku. Uporabite novo različico programske opreme za predstavnostne strežnike, kot so Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ itd.

Na računalnik namestite programsko opremo za predstavnostne strežnike in jo nastavite tako, da boste s televizorjem lahko predvajali predstavnostne datoteke. Več informacij si oglejte v priročniku za programsko opremo za predstavnostne strežnike. Če datoteke želite predvajati s televizorjem, morate zagnati to programsko opremo.

* Programsko opremo Philips MediaManager lahko prenesete s Philipovega spletnega mesta za podporo www.philips.com/support

V možnosti **Pomoč** pritisnite **— Ključne besede** in si v možnosti **Programska oprema za predstavnostne strežnike, podpora** oglejte podprto programsko opremo za predstavnostne strežnike.

Povezava usmerjevalnika

Za priključitev in nastavitve usmerjevalnika sledite korakom **1** do **5**.

- 1 - Z omrežnim kablom povežite usmerjevalnik in televizor (ethernetni kabel**).
- 2 - Zagotovite, da je usmerjevalnik vklopljen.
- 3 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Vzpostavi povezavo z omrežjem** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Žično** in pritisnite **OK**.

Televizor nenehno išče omrežno povezavo. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

Omrežna konfiguracija

Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti **vklopljena**. Če ste naprednejši uporabnik in želite namestiti omrežje s statičnim naslovom IP, televizor nastavite na statični naslov IP. Če televizor želite nastaviti na statični naslov IP, pritisnite **▲**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve omrežja** > **Nastavitve omrežja** > **Omrežna konfiguracija** > **Statični IP**. Ko je v meniju izbrana možnost Statični IP, lahko naslov IP in druge potrebne nastavitve prilagodite v možnosti **Konfiguracija statičnega naslova IP** v istem meniju.

**Za skladnost s predpisi EMC uporabljajte oklopljen ethernetni kabel FTP Cat. 5E.

3.3

Nastavitve omrežja

Odpiranje možnosti **Nastavitve omrežja** ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
 - 2 - Izberite možnost **Nastavitve omrežja** in pritisnite **OK**.
- **Prikaz nastavitve omrežja**

Tukaj so prikazane vse trenutne nastavitve omrežja. Naslova IP in MAC, moč signala, hitrost, način šifriranja itd.

- **Nastavitve omrežja**

- **Vrsta omrežja**

- Nastavite žično ali brezžično omrežje.

- **Omrežna konfiguracija**

- Omrežno konfiguracijo nastavite na DHCP ali statični IP.

- **Predvajanje predstavnosti prek povezave Wi-Fi**

Če želite prejemati večpredstavnostne datoteke iz pametnih telefonov ali tabličnih računalnikov, možnost DMR nastavite na Vklon.

- **Konfiguracija statičnega naslova IP**

Če je v meniju Nastavitve omrežja izbran statični naslov IP, lahko tukaj prilagodite vse potrebne nastavitve statičnega naslova IP.

- **Wi-Fi Miracast**

Za več informacij o tehnologiji Wi-Fi Miracast pritisnite .

Ključne besede in poiščite možnost **Wi-Fi Miracast™**.

- **Ponastavitev skupine Wi-Fi Miracast**

Počistite seznam priključenih in blokiranih naprav, ki jih uporabljate s storitvijo Miracast.

- **Omrežno ime televizorja**

Če imate v domačem omrežju več televizorjev, lahko ta televizor preimenujete.

- **Nastavitve Netflix**

Prilagodite nastavitve storitve Netflix.

- **Izbriši internetno zgodovino**

Z brisanjem internetne zgodovine iz televizorja izbrišete vse internetne datoteke. Izbrišete registracijo za Philips Smart TV in nastavitve starševske ocene, podatke za prijavo v videoteko, vse priljubljene v aplikaciji Smart TV, internetne zaznamke in zgodovino. Tudi interaktivne aplikacije MHEG v televizor shranjujejo piškotke. Tudi te datoteke so izbrisane.

Priključki

4.1

Nasveti za priključitve

Vodnik za priključitev


Napravo s televizorjem vedno povežite z najkakovostnejšo možno povezavo. Uporabljajte kakovostne kable, da zagotovite dober prenos zvoka in slike.

Če potrebujete pomoč pri povezavi več naprav s televizorjem, si oglejte vodnik za priključitev televizorja Philips. Vodnik vsebuje nasvete za povezavo in izbiro kablov.

Obiščite spletno mesto www.connectivityguide.philips.com

Antena


Če imate digitalni sprejemnik ali snemalnik, antenske kable priključite tako, da bo antenski signal potekal skozi digitalni sprejemnik in/ali snemalnik, preden pride do televizorja. Tako antena in digitalni sprejemnik snemalniku lahko pošiljata dodatne kanale za snemanje.

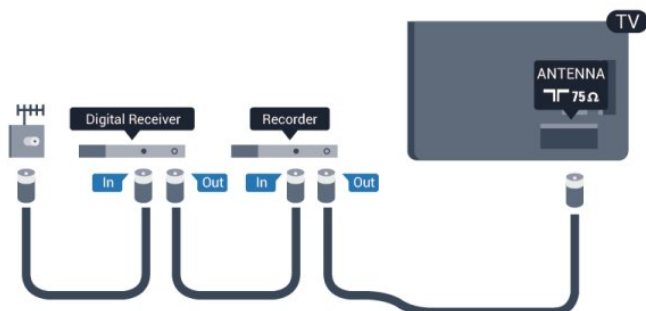

HDMI

HDMI CEC

Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale. Za najvišjo hitrost prenosa signala uporabljajte hitri kabel HDMI dolžine do 5 m.

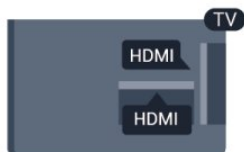

EasyLink HDMI CEC

Če so naprave povezane s kablom HDMI in imajo funkcijo EasyLink, jih lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Funkcija EasyLink HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

Za več informacij o uporabi tehnologije EasyLink pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **EasyLink CEC**.

DVI-HDMI

Uporabite adapter DVI-HDMI, če ima naprava samo priključek DVI. Uporabite enega od priključkov HDMI in na zadnji strani televizorja priključite zvočni kabel L/D (mini vtič 3,5 mm) v ZVOČNI VHOD televizorja za zvok.

Zaščita pred kopiranjem

Kabla DVI in HDMI podpirata HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).

HDMI ARC

Vsi priključki HDMI televizorja imajo zvočni povratni kanal (HDMI ARC).

Če ima naprava, običajno je to sistem za domači kino, tudi priključek HDMI ARC, ga povežite s priključkom HDMI televizorja. Če uporabite priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla, ki zvok TV-slike pošilja sistemu za domači kino. Priključek HDMI ARC združuje oba signala.

Sistem za domači kino lahko priključite v katerikoli priključek HDMI televizorja, vendar v priključek ARC lahko priključite samo 1 napravo.

Če želite izključiti ARC priključkov HDMI, pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > HDMI ARC**.

Y Pb Pr – zvok L D

Komponentni video Y Pb Pr zagotavlja visokokakovostno povezavo. Priključek YPbPr lahko uporabljate za TV-sigale visoke ločljivosti (HD). Signalom Y, Pb in Pr dodajte levi in desni zvočni signal za zvok.

- Y uporablja isti vtič kot CVBS.
- Komponenta in kompozit si delijo iste zvočne vtiče.




- Samo za televizorje s komponentnimi priključki.

CVBS - zvok L D

CVBS – komponentni video je visokokakovostna povezava. Signalom CVBS dodajte levi in desni zvočni signal za zvok.

- Y uporablja isti vtič kot CVBS.
- Komponenta in kompozit si delijo iste zvočne vtiče.

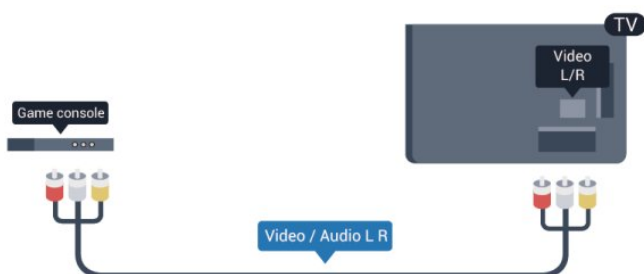

- Samo za televizorje s komponentnimi/kompozitnimi priključki.

Scart

SCART je kakovostna povezava. Priključek SCART lahko uporabljate za slikovne signale CVBS in RGB, ne pa tudi za TV-signale visoke ločljivosti (HD). Priključek SCART združuje slikovne in zvočne signale.

Za priključitev naprave uporabite adapter SCART.



Zvočni izhod – optični

Zvočni izhod – optični je visokokakovosten zvočni priključek. Ta optični priključek lahko prenaša 5.1-kanalne zvočne kanale. Če naprava, običajno je to sistem za domači kino, nima priključka HDMI ARC, lahko ta priključek povežete s priključkom za zvočni izhod – optični sistema za domači kino. Priključek za zvočni izhod – optični pošilja zvok iz televizorja v sistem za domači kino.



Vrsto izhodnega zvočnega signala lahko nastavite glede na zvočne zmogljivosti sistema za domači kino.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Nastavitve zvočnega izhoda**.

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko prilagodite sinhronizacijo zvoka in slike.


Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Sinhronizacija zvoka in slike**.

4.2

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

S funkcijo EasyLink lahko povezano napravo upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. EasyLink prek povezave HDMI CEC (Consumer Electronics Control) komunicira s povezanimi napravami. Naprave morajo podpirati HDMI CEC in morajo biti vključene v priključek HDMI.

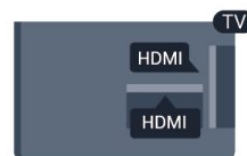

Nastavitev funkcije EasyLink

Funkcija EasyLink je na televizorju privzeto vklopljena. Poskrbite, da bodo vse nastavitve za HDMI-CEC v priključenih napravah EasyLink pravilno nastavljene. Funkcija EasyLink morda ne bo delovala z napravami drugih znamk.

HDMI CEC pri drugih blagovnih znamkah

Funkcija HDMI CEC je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia

Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo EasyLink.

Imena blagovnih znamk za HDMI CEC so v lasti njihovih lastnikov.

Upravljanje naprav

Če želite upravljati napravo, ki je priključena v priključek HDMI, in nastaviti funkcijo EasyLink, na seznamu priključkov televizorja izberite napravo ali njeno dejavnost. Pritisnite  **SOURCES** (Viri), izberite napravo v priključku HDMI in pritisnite **OK**.



Ko je naprava izbrana, jo lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Vendar tipki  in  **OPTIONS** (Možnosti) ter nekatere druge značilne tipke niso na voljo za napravo.

Če na daljinskem upravljalniku televizorja ni potrebne tipke, jo lahko izberete v meniju Možnosti.

Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in v menijski vrstici izberite možnost **Tipke**. Na zaslonu izberite želeno tipko naprave in pritisnite **OK**.

Nekatere zelo značilne tipke naprave mogoče ne bodo na voljo v meniju Tipke.

Opomba: na daljinski upravljalnik televizorja se odzivajo samo naprave, ki podpirajo funkcijo **daljinskega upravljalnika EasyLink**.

Nastavitve funkcije EasyLink

Funkcija EasyLink je na televizorju privzeto vklopljena. Vse nastavitve funkcije EasyLink lahko izklopite samostojno.

EasyLink

Popoln izklop funkcije EasyLink ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **EasyLink** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

Daljinski upravljalnik EasyLink

Če želite, da naprave komunicirajo, vendar jih nočete upravljati z daljinskim upravljalnikom televizorja, lahko daljinsko upravljanje EasyLink izklopite ločeno.

V meniju z nastavitvami za EasyLink izberite **daljinski upravljalnik EasyLink** in nato **Izklop**.

Povezava Pixel Plus

Nekatere naprave, na primer predvajalnik DVD ali Blu-ray, imajo lahko lastno obdelavo kakovosti slike. Da bi preprečili slabo kakovost slike zaradi motenj, ki izhajajo iz televizijske obdelave, onemogočite obdelavo slike teh naprav. Televizor ima privzeto vklopljeno povezavo Pixel Plus in onemogoča obdelavo kakovosti slike najnovejših Philipsovih naprav, ki so priključene na televizor.

Če želite izklopiti povezavo Pixel Plus, v meniju z nastavitvami za EasyLink izberite **Povezava Pixel Plus** in izberite **Izklop**.

Samodejni premik podnapisov

Če predvajate DVD ali Blu-ray z novejšim Philipsovim predvajalnikom, ki podpira podnapise, lahko televizor vse podnapise pomakne navzgor. Podnapisi bodo tako vidni ne glede na izbran format slike. Funkcija Samodejni premik podnapisov je privzeto vklopljena.

Če želite izklopiti samodejni premik podnapisov, v meniju z nastavitvami za EasyLink izberite **Samodejni premik podnapisov** in izberite **Izklop**.

Samodejni izklop naprav

Televizor lahko nastavite tako, da izklopi priključene naprave HDMI-CEC, če niso dejaven vir. Televizor priključeno napravo po 10 minut nedejavnosti preklopi v stanje pripravljenosti.

4.3

Standardni vmesnik – CAM

CI+

Ta televizor omogoča pogojni dostop s standardnim vmesnikom CI+.

Z vmesnikom CI+ lahko spremljate vrhunske programe HD, kot so filmski in športni, ki jih nudijo ponudniki digitalnih TV-storitev v vaši regiji. Ponudnik TV-storitev te programe kodira, predplačniški vmesnik CI+ pa jih odkodira. Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+ (modul za pogojni dostop - CAM) nudijo, ko se naročite na njihove plačniške programe. Ti programi imajo visoko stopnjo zaščite pred kopiranjem.

Za več informacij o pogojih in določilih se obrnite na ponudnika digitalnih TV-storitev.


Za več informacij o priključitvi modula CAM pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Standardni vmesnik CAM**.



CAM

Vstavite vmesnik CAM

Preden vstavite vmesnik CAM, izklopite televizor.
Na vmesniku CAM si oglejte pravilno smer vstavljanja.
Nepravilno vstavljanje lahko poškoduje tako vmesnik CAM kot televizor.

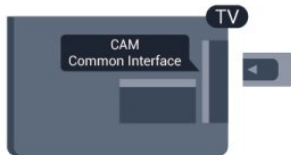

Kartico CAM vstavite v standardno vmesniško režo televizorja. Sprednji del kartice obrnite proti sebi in jo nežno do konca vstavite v modul CAM. Kartico trajno pustite v reži.

Vklop vmesnika CAM lahko traja nekaj minut. Če vmesnik CAM odstranite, se bo storitev na televizorju izklopila. Če je kartica CAM vstavljena in je naročnina plačana (načini priključitve so lahko različni), lahko začnete spremljati TV-program. Vstavljeni vmesnik CAM lahko uporabite samo v svojem televizorju.

Nastavitve vmesnika CAM


Če želite nastaviti gesla ali kode PIN za TV-program z vmesnikom CAM, pritisnite **▲**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve kanalov > Standardni vmesnik**.
Izberite TV-program z vmesnikom CAM in pritisnite **OK**.

4.4

Digitalni sprejemnik – STB

Anteno z 2 antenskima kabloma povežite z digitalnim sprejemnikom in televizorjem.

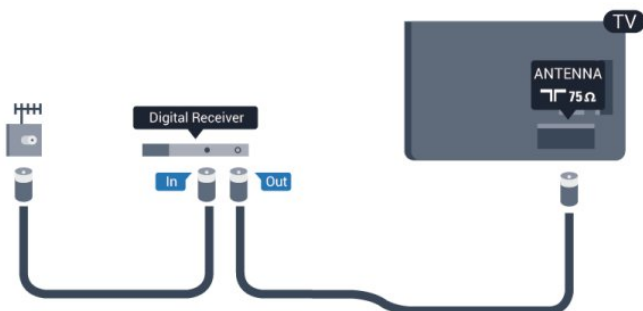

Poleg antenskih priključkov uporabite še kabel HDMI za povezavo digitalnega sprejemnika in televizorja.
Če digitalni sprejemnik nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.



Izklopni časovnik

Izklopite ta samodejni časovnik, če uporabljate samo daljinski upravljalnik kablanskega sprejemnika. To storite zato, da preprečite samodejni izklop televizorja po 4 urah brez pritiska na kakšno tipko daljinskega upravljalnika televizorja.

Če želite izklopiti izklopni časovnik, pritisnite **▲**, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Izklopni časovnik** in drsnik premaknite na **Izklop**.

4.5

Sistem za domači kino

Priključitev sistema za domači kino

Sistem za domači kino (HTS) s kablom HDMI povežite s televizorjem. Priključite lahko Philips SoundBar ali sistem za domači kino z vgrajenim predvajalnikom.

Če naprava nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.

HDMI ARC

Če ima sistem za domači kino priključek HDMI ARC, ga lahko s televizorjem povežete prek priključka HDMI na televizorju. Če imate priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla. Priključek HDMI ARC prenaša oba signala. Vsi priključki HDMI na televizorju lahko sprejemajo signal zvočnega povratnega kanala (ARC). Ko je sistem za domači kino priključen, lahko televizor prek te povezave HDMI pošilja samo signal ARC.



Če sistem za domači kino nima priključka HDMI ARC, dodajte optični zvočni kabel (Toslink), ki zvok TV-slike prenaša v sistem za domači kino.



Sinhronizacija slike in zvoka

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko pri večini sistemov za domači kino nastavite zapoznitev, da zvok uskladite s sliko.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Sinhronizacija zvoka in slike**.

Nastavitve zvočnega izhoda

Zapoznitev zvočnega izhoda

Če je na televizor priključen sistem za domači kino, morata biti slika na televizorju in zvok iz domačega kina sinhronizirana.

Samodejna sinhronizacija zvoka in slike

Najnovejši Philipsovi sistemi za domači kino samodejno sinhronizirajo zvok in sliko in poskrbijo, da sta vedno popolna.

Zapoznitev sinhronizacije zvoka

Pri nekaterih sistemih za domači kino boste morali za sinhronizacijo zvoka in slike morda nastaviti zapoznitev sinhronizacije zvoka. Na sistemu za domači kino povečujte vrednost zapoznitve, dokler slika in zvok nista usklajena. Morda bo potrebna vrednost zapoznitve 180 ms. Preberite uporabniški priročnik za sistem za domači kino. Če je na sistemu za domači kino nastavljen vrednost zapoznitve, morate izklopiti zapoznitev zvočnega izhoda na televizorju.

Če želite izklopiti zapoznitev zvočnega izhoda ...

- 1 - Pritisnite **⏏**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Zapoznitev zvočnega izhoda**.
- 3 - Izberite možnost **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

Odmik zvočnega izhoda

Če na sistemu za domači kino ne morete nastaviti zapoznitve, lahko televizor nastavite tako, da sinhronizira zvok. Nastavite lahko odmik, ki nadomesti čas, ki ga sistem za domači kino potrebuje, da obdela zvok TV-slike. Vrednost lahko nastavljate v korakih po 5 ms. Največja nastavev je -60 ms. Nastavev zapoznitve zvočnega izhoda mora biti vklopljena.

Če želite sinhronizirati zvok na televizorju ...

- 1 - Pritisnite **⏏**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Odmik zvočnega izhoda**.
- 3 - Z drsnikom nastavite odmik zvoka in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

Format zvočnega izhoda

Če imate sistem za domači kino z večkanalno obdelavo zvoka, kot je na primer Dolby Digital, DTS® ali podobno, nastavite format zvočnega izhoda na Večkanalno. Možnost Večkanalno omogoča, da lahko televizor pošilja stisnjen večkanalni zvočni signal iz TV-kanala ali priključenega predvajalnika v sistem za domači kino. Če sistem za domači kino ne podpira večkanalne obdelave zvoka, izberite možnost Stereo.

Če želite nastaviti format zvočnega izhoda ...

- 1 - Pritisnite **⏏**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Format zvočnega izhoda**.
- 3 - Izberite možnost **Večkanalno** ali **Stereo**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

Izravnavanje zvočnega izhoda

Z izravnavanjem zvočnega izhoda izravnajte glasnost televizorja in sistema za domači kino, ko preklapljate med njima. Razlike v glasnosti so lahko posledica razlik pri obdelavi zvoka.

Če želite izravnati razliko v glasnosti ...

- 1 - Pritisnite **⏏**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Izravnavanje zvočnega izhoda**.
- 3 - Če je razlika v glasnosti prevelika, izberite **Več**. Če je razlika majhna, izberite **Manj**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

Izravnavanje zvočnega izhoda vpliva na zvočni izhod – optični in zvočne signale HDMI ARC.

Težave z zvokom sistema za domači kino

Zvok z glasnimi motnjami

Ko gledate videoposnetek iz priključenega pomnilnika Flash USB ali računalnika, se pri zvoku iz sistema za domači kino lahko pojavijo motnje. Šum se pojavi, če ima zvočna ali videodatoteka zvok DTS, ki ga sistem za domači kino ne podpira. To lahko nastavite tako, da možnost **Format zvočnega izhoda** televizorja nastavite na **Stereo**.

Pritisnite **⏏** in izberite **Nastavitev > Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Format zvočnega izhoda**.

Ni zvoka

Če iz sistema za domači kino ne slišite zvoka televizorja,

preverite naslednje ...

- Preverite, ali ste kabel HDMI vključili v priključek **HDMI ARC** sistema za domači kino. Vsi priključki HDMI na televizorju so priključki HDMI ARC.
- Preverite, ali je nastavev **HDMI ARC** v televizorju **Vključena**. Pritisnite **HOME** in izberite **Nastavev > Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > HDMI ARC**.

4.6

Predvajalnik Blu-ray

Predvajalnik Blu-ray Disc in televizor povežite s hitrim kablom HDMI.



Če ima predvajalnik Blu-ray Disc funkcijo EasyLink HDMI CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Za več informacij o tehnologiji EasyLink pritisnite **HOME** **Ključne besede** in poiščite možnost **EasyLink HDMI CEC**.

4.7

DVD-predvajalnik

S kablom HDMI povežite predvajalnik DVD in televizor. Če naprava nima priključka HDMI, lahko uporabite tudi kabel SCART.



Če je predvajalnik DVD povezan s kablom HDMI in ima funkcijo EasyLink CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Za več informacij o tehnologiji EasyLink pritisnite **HOME** **Ključne besede** in poiščite možnost **EasyLink HDMI CEC**.

4.8

Igralna konzola

HDMI

Za najboljšo kakovost igralno konzolo na televizor priključite s hitrim kablom HDMI.



Y Pb Pr – zvok L D

Igralno konzolo s komponentnim video kablom (Y Pb Pr) in zvočnim kablom L/D povežite s televizorjem.




- Y uporablja isti vtič kot CVBS.
- Komponenta in kompozit si delijo iste zvočne vtiče.

CVBS - zvok L D/Scart

Igralno konzolo s komponentnim kablom (CVBS) in zvočnim kablom L/D povežite s televizorjem.


Če ima vaša igralna konzola samo izhoda za video (CVBS) in zvok L/D, jo s pretvornikom video/zvok L/D na SCART priključite na priključek SCART.

Opomba: adapter CVBS–SCART ni priložen televizorju.

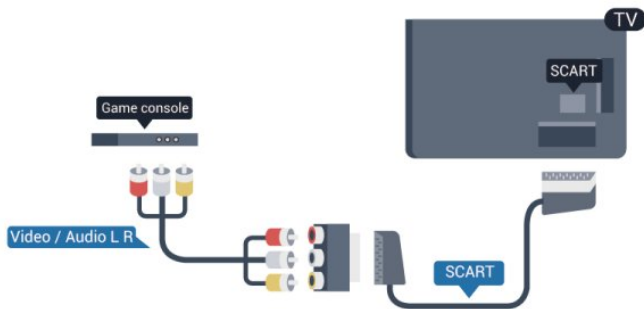

CVBS - zvok L D

Igralno konzolo s komponentnim kablom (CVBS) in zvočnim kablom L/D povežite s televizorjem.

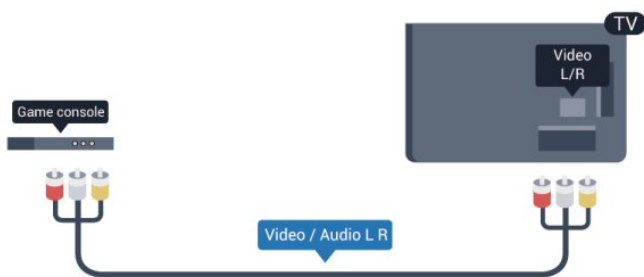

- Y uporablja isti vtič kot CVBS.
- Komponenta in kompozit si delijo iste zvočne vtiče.

4.9

Trdi disk USB

Kaj potrebujete

Če priključite trdi disk USB, lahko začasno prekinjate ali snemate TV-oddaje. To velja samo za digitalne TV-oddaje (oddaje DVB in podobne).

Premor

Če želite začasno prekiniti oddajo, potrebujete trdi disk s podporo za USB 2.0 z vsaj 32 GB prostora.

Snemanje

Če želite oddajo začasno prekiniti in posneti, potrebujete trdi disk z vsaj 250 GB prostora.



TV-vodnik

Preden se odločite za nakup trdega diska USB za snemanje, lahko preverite, ali je v vaši državi snemanje digitalnih TV-kanalov mogoče.


Pritisnite **TV GUIDE** (TV-vodnik) na daljinskem upravljalniku. Če je na strani TV-vodnika gumb za snemanje, lahko snemate oddaje na digitalnih TV-kanalih.

Za več informacij o namestitvi trdega diska USB pritisnite **Ključne besede** in poiščite možnost **Trdi disk USB, namestitev**.

Namestitev

Preden lahko oddajo začasno prekinete ali posnamete, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. Če želite posneti oddajo s podatki TV-vodnika iz interneta, morate imeti pred namestitvijo trdega diska USB v televizorju nameščeno internetno povezavo. S formatiranjem odstranite vse datoteke s trdega diska USB.

1 - Trdi disk USB priključite v priključek **USB** televizorja. Med formatiranjem v druga vrata USB ne priključujte drugih naprav USB.

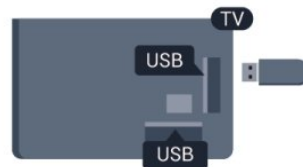

2 - Vklomite trdi disk USB in televizor.

3 - Ko televizor preklopite na digitalni TV-kanal, pritisnite **II** (Premor). S tem zaženete formatiranje.

Sledite navodilom na zaslonu.

Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

Za več informacij pritisnite **Ključne besede** in poiščite možnost **Pause TV** ali **Snemanje**.

4.10

Tipkovnica ali miška USB

Tipkovnica USB

Priključite tipkovnico USB (vrste USB-HID) za vnos besedila na televizorju.

Na televizor lahko priključite tipkovnico in miško.
Priključite prek enega od priključkov **USB**.



Namestitev tipkovnice

Če želite namestiti tipkovnico **USB**, vklopite televizor in tipkovnico USB priključite v priključek USB na televizorju. Ko televizor prvič zazna tipkovnico, lahko izberete njeno postavitev in preverite izbiro. Če najprej izberete cirilično ali grško postavitev, lahko izberete dodatno latinsko postavitev tipkovnice.

Sprememba postavitev tipkovnice, ko je izbrana postavitev ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Nastavitve tipkovnice USB** in pritisnite **OK**.

Tipke za preimenovanje kanalov

- Tipka Enter = OK
- Vračalka = brisanje znaka pred kazalko
- Puščične tipke = pomikanje po besedilnem polju
- Če želite zamenjati postavitev tipkovnice, ko je nastavljena dodatna postavitev, istočasno pritisnite tipki **Ctrl + Shift**.

Tipke za aplikacije Smart TV in internetne strani

- Shift + Tab = naslednji in prejšnji
- Home = pomik na vrh strani
- End = pomik na konec strani
- Page Up = preskok za eno stran navzgor
- Page Down = preskok za eno stran navzdol
- + = povečava za en korak
- - = pomanjšanje za en korak
- * = prilagoditev spletne strani širini zaslona.

Miška USB

Priključitev miške USB

Priključite lahko miško USB (vrste USB-HID) za pomikanje po internetnih straneh.

Na internetni strani lahko enostavneje izbirate in klikate povezave.



Priključitev miške

Vklopite televizor in miško USB priključite na enega od priključkov **USB** televizorja. Miško USB lahko priključite tudi na priključeno tipkovnico USB.

Kliki miške

- Klik z levo tipko = **OK**
- Klik z desno tipko = **nazaj** **↩**

S kolescem se lahko pomikate navzgor in navzdol po straneh.

Za več informacij o priključitvi tipkovnice pritisnite **➡** **Ključne besede** in poiščite možnost **Tipkovnica USB**.

Hitrost miške

Prilagodite lahko hitrost premikanja miške po zaslonu.

Če želite prilagoditi hitrost ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Splošne nastavitve** > **Nastavitve kazalnika/miške** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da povišate ali znižate hitrost.
- 5 - Pritisnite **OK**, da shranite in zaprete nastavitve.
- 6 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

4.11

pogon USB z bliskovnim pomnilnikom

Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika USB.

Pomnilnik USB priključite v priključek **USB** televizorja, ko je vklopljen.



Televizor zazna pomnilnik in odpre seznam njegove vsebine. Če se seznam vsebine ne prikaže samodejno, pritisnite **➡**

SOURCE (Vir), izberite **USB** in pritisnite **OK**.

Če želite ustaviti predvajanje vsebine pomnilnika USB, pritisnite **TV EXIT** ali izberite drugo dejavnost.

Za izključitev pomnilnika USB lahko kadarkoli odstranite pomnilnik.

Za več informacij o spremljanju ali predvajanju vsebine s pomnilnika USB pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Vaše fotografije, videoposnetki in glasba**.

4.12

Fotoaparat

Če želite predvajati fotografije v digitalnem fotoaparatu, ga lahko povežete neposredno s televizorjem.

Priključite ga v priključek **USB** televizorja. Ko je fotoaparat priključen, ga vklopite.



Če se seznam vsebine ne prikaže samodejno, pritisnite **→**

SOURCE (Vir), izberite **USB** in pritisnite **OK**.

Fotoaparat je morda treba nastaviti za prenos vsebine prek protokola PTP (Picture Transfer Protocol). Preberite uporabniški priročnik digitalnega fotoaparata.

Za več informacij o predvajanju fotografij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Vaše fotografije, videoposnetki in glasba**.

4.13

Videokamera

HDMI


Za najboljšo kakovost videokamero s kablom HDMI priključite na televizor.



CVBS - zvok L D/Scart


Kamero lahko priključite v priključek HDMI, YPbPr ali SCART. Če ima igralna kamera samo video izhod (CVBS) in zvočni izhod L/D, jo z adapterjem za video in zvok L/D v SCART priključite v priključek SCART.

Opomba: adapter CVBS–SCART ni priložen televizorju.

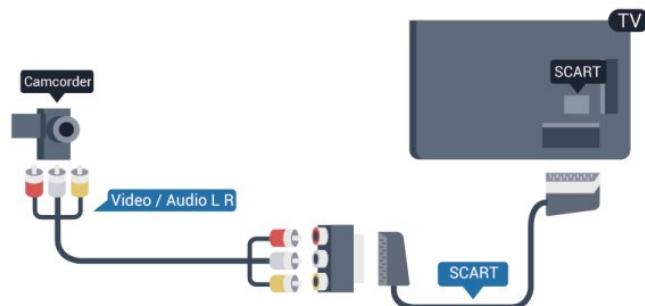

CVBS - zvok L D

Videokamero s kablov video/zvok L/D povežite s televizorjem.

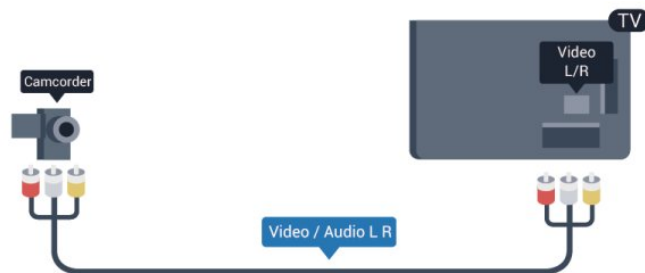

- Y uporablja isti vtič kot CVBS.
- Komponenta in kompozit si delijo iste zvočne vtiče.

4.14

Računalnik

Povezava z drugimi napravami

Računalnik lahko povežete s televizorjem in ga uporabljate kot računalniški monitor.

S kablom HDMI


Računalnik in televizor povežite s kablom HDMI.

Slušalke

Slušalke lahko priključite v priključek  (mini vtičnica 3,5 mm) televizorja. Glasnost slušalk lahko prilagajate ločeno.


Če želite prilagoditi glasnost ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Zvok** > **Glasnost slušalk** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite  (gor) ali  (dol), da nastavite glasnost.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

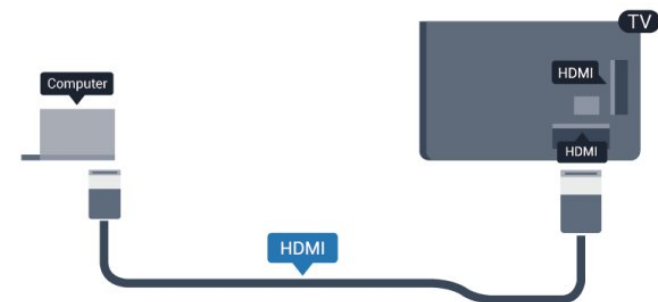

S kablom DVD-HDMI

Lahko pa uporabite tudi adapter DVI-HDMI, da priključite računalnik na HDMI, in zvočni kabel L/D (mini vtič 3,5 mm), da ga priključite na priključek AUDIO IN L/R na hrbtni strani televizorja.

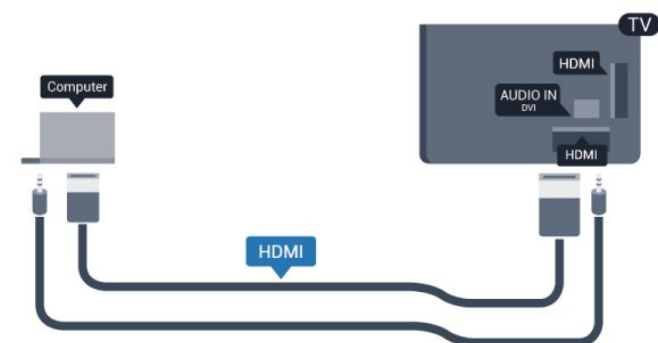

Nastavitve

Idealne nastavitve monitorja

Če je v meniju Vir (seznam priključkov) pod vrsto naprave računalnik dodan kot Računalnik, je televizor samodejno nastavljen na najboljšo nastavitvev za računalnik.

Če uporabljate računalnik za gledanje filmov ali igranje iger, boste morda želeli televizor ponastaviti nazaj na idealno nastavitvev televizorja za gledanje ali igranje iger.

Za ročno nastavitvev televizorja na idealno nastavitvev ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Napredno** > **Slog dejavnosti** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Igra** (za igranje iger) ali **Računalnik** (za gledanje filma) in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Ko nehate z igranjem, nastavitev Igra ali Računalnik nastavite nazaj na **Računalnik**.


Vklop

5.1

Vklop ali stanje pripravljenosti

Pred vklopom televizorja se prepričajte, da ste priključili napajalni kabel na zadnji strani televizorja.

Če rdeči indikator ne sveti, pritisnite gumb za vklop/izklop na strani televizorja, da televizor preklopite v stanje pripravljenosti – rdeči indikator začne svetiti.

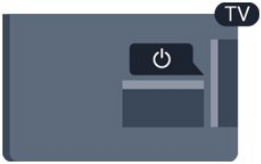

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor.

Preklop v stanje pripravljenosti

Za vklop televizorja v stanje pripravljenosti pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku.

Izklop

Če televizor želite izklopiti, pritisnite gumb za vklop/izklop na strani televizorja. Rdeči indikator ugasne. Televizor je še vedno priključen na električno omrežje, vendar je poraba energije na najnižji ravni.

Za popoln izklop televizorja omrežni vtikač izključite iz električnega omrežja.


Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

Daljinski upravljalnik

6.1

Pregled tipk

Zgoraj

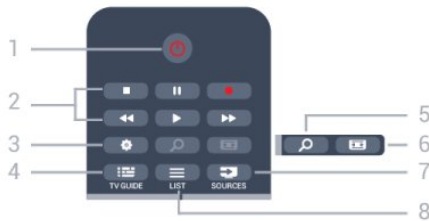

1 – Stanje pripravljenosti/Vklop

Za vklop televizorja ali preklop v stanje pripravljenosti.

2 – Tipke za **Predvajanje in snemanje**

- Predvajanje ►, za predvajanje.
- Premor II, za premor predvajanja.
- Zaustavitev ■, za zaustavitev predvajanja.
- Previjanje nazaj ◀◀, za previjanje nazaj.
- Previjanje naprej ▶▶, za previjanje naprej.
- Snemanje ●, za začetek snemanja.

3 – Nastavitve

Za odpiranje menija Nastavitve.

4 – TV GUIDE

Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.

5 – SEARCH (Iskanje)

Za odpiranje strani Priljubljena iskanja.

6 – Format slike

Za odpiranje ali zapiranje menija Format slike.

7 – SOURCES (Viri)

Za odpiranje ali zapiranje menija Viri – seznam povezanih naprav.

8 – LIST (Seznam)

Za odpiranje ali zapiranje seznama kanalov

Sredina



1 – SMART TV

Za odpiranje začetne strani storitve Smart TV.

2 – Barvne tipke

Sledite navodilom na zaslonu. Z modro tipko odprete Pomoč.

3 – INFO (Informacije)

Za odpiranje ali zapiranje informacij o programu.

4 – BACK (Nazaj)

Za preklop nazaj na prejšnji izbrani kanal.
Za zapiranje menija brez spreminjanja nastavitve.
Za vrnitev na prejšnjo stran storitve Smart TV.

5 – HOME (Domov)

Za odpiranje ali zapiranje začetnega menija.

6 – TV EXIT (Izhod)

Za preklop nazaj na gledanje TV-programa.

7 – OPTIONS (Možnosti)

Za odpiranje ali zapiranje menija Možnosti.

8 – Tipka OK

Za potrditev izbire ali nastavitve.

9 – Puščice/tipke za pomikanje

Za pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

10 – MULTIVIEW (Večkratni pogled)

Za odpiranje dodatnega majhnega zaslona.

Spodaj



1 – Glasnost

Za nastavitev glasnosti.

2 – Številске tipke in besedilna tipkovnica

Za neposredno izbiro TV-kanala ali vnos besedila.

3 – SUBTITLE (Podnapisi)

Za vklop, izklop ali samodejnega prikaza podnapisov.

4 – Izklop zvoka

Za izklop ali ponovni vklop zvoka.

5 – Kanal

Za preklop na naslednji ali prejšnji kanal na seznamu kanalov.
Za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta ali za začetek naslednjega ali prejšnjega poglavja na plošči.

6 – TEXT (Teletekst)

6.2

Infrardeči senzor za daljinski upravljalnik brez radio frekvence


Televizor lahko prejema ukaze od daljinskega upravljalnika, ki za pošiljanje uporablja infrardeče signale. Če uporabljate takšen daljinski upravljalnik, pazite, da ga vedno usmerite proti infrardečemu senzorju na sprednji strani televizorja.



6.3

Baterije

- 1 - Vratca za baterijo premaknite v smeri puščice.
- 2 - Stari bateriji zamenjajte z dvema baterijama vrste **AAA-R03-1,5 V**. Poskrbite, da sta pola + in - baterij pravilno obrnjena.
- 3 - Ponovno namestite vratca za baterijo in jih premaknite na mesto.

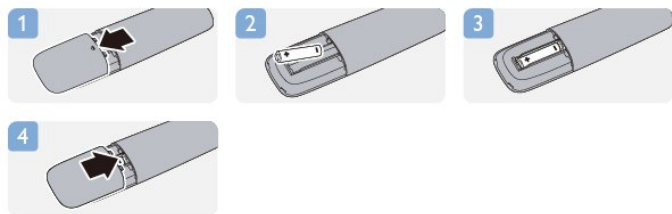

Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.

Baterije varno zavrzite v skladu z direktivami o odlaganju.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Konec uporabe**.

6.4

Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.

TV-kanali

7.1

Gledanje TV-kanalov

Preklapljanje med kanali

Za gledanje TV-kanalov pritisnite **TV**. Televizor preklopi na kanal, ki ste ga zadnje gledali.

Lahko pa pritisnete tudi **HOME**, da odprete meni Domov, izberete možnost, izberete možnost **Gledanje televizije** in pritisnete **OK**.



Za preklapljanje kanalov pritisnite **NUM** + ali **NUM** -. Če poznate številko kanala, s številskimi tipkami vnesite številko. Ko vnesete številko kanala, pritisnite **OK**, da preklopite na kanal.

Če želite preklopiti nazaj na prejšnji kanal, pritisnite **↩**.

Preklop na kanal s seznama kanalov

Med gledanjem TV-kanala pritisnite **≡ LIST** (Seznam), da odprete seznam kanalov.



Seznam kanalov ima lahko več strani. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran, pritisnite **NUM** + ali **NUM** -.

Če želite zapreti seznam kanalov, ne da bi zamenjali kanalov, ponovno pritisnite **≡ LIST** (Seznam).

Radijski kanali

Če je na voljo digitalno oddajanje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izbirate jih lahko na enak način kot TV-kanale.

Seznam kanalov

Priljubljeni kanali

Ustvarite lahko seznam priljubljenih kanalov, ki jih želite gledati. Ko je izbran seznam priljubljenih, pri brskanju po kanalih vidite samo priljubljene kanale.

Ustvarjanje seznama priljubljenih kanalov

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite **≡ LIST** (Seznam), da odprete seznam kanalov.
- 2 - Za ogled vseh kanalov izberite **Vsi**.
- 3 - Izberite kanal in pritisnite **★**, da ga označite kot priljubljeno.
- 4 - Izbrani kanal je označen z **★**.
- 5 - Če želite končati, pritisnite **↩**. Kanali so dodani na seznam priljubljenih.

Če kanal želite odstraniti s seznama priljubljenih, z **★** izberite kanal in ponovno pritisnite **★**, da ga označite kot priljubljenega.

Preureditev

Kanale na seznamu priljubljenih kanalov lahko preurejate oziroma premaknete.

- 1 - Na seznamu kanalov **Priljubljeni** označite kanal, ki ga želite premakniti.
- 2 - Pritisnite **↔**.
- 3 - Izberite kanal, ki ga želite preurediti, in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritiskajte **gumbe za pomikanje**, da označeni kanal premaknete na drugo mesto, in pritisnite **OK**.
- 5 - Ko končate, pritisnite **TV EXIT** (Izhod), da zapustite seznam priljubljenih kanalov.

Označite lahko še več kanalov in ponovite postopek.

Prikazi seznama kanalov

Na seznamu kanalov lahko poiščete vse nameščene televizijske in radijske kanale.

Poleg seznama kanalov **Vse**, kjer se nahajajo vsi nameščeni kanali, lahko nastavite svoje **priljubljene** kanale, si ogledate različne nameščene **radijske** postaje ali preverite novo dodane kanale v možnosti **Novo**.

Logotipi kanalov

V nekaterih državah lahko televizor prikazuje logotipe kanalov. Če ne želite, da so ti logotipi prikazani, jih lahko izklopite. Izklop logotipov kanalov ...

- 1 - Pritisnite **HOME**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Logotipi kanalov** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

Preimenovanje kanalov

Kanale na seznamu kanalov lahko preimenujete.

- 1 - Na enem od seznamov kanalov izberite kanal, ki ga želite preimenovati.
- 2 - Izberite kanal, ki ga želite preimenovati.
- 3 - Pritisnite .

Besedilo lahko vnašate s tipkovnico daljinskega upravljalnika ali pa odprite tipkovnico na zaslonu.

S tipkovnico na zaslonu

- Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, postavite kazalko v besedilno polje za ime in pritisnite **OK**.
- Če želite izbrisati znak pred kazalko, pritisnite  **Vračalko**.
- Če želite vnesti znak, ga izberite s puščičnimi tipkami in pritisnite **OK**.
- Če želite izbrati velike črke, pritisnite .
- Če želite izbrati številke ali posebne znake, pritisnite .
- Ko ste pripravljeni, pritisnite , da zaprete tipkovnico na zaslonu.
- Če želite končati preimenovanje, izberite **Končano** in pritisnite **OK**.

S tipkovnico daljinskega upravljalnika*

- Če želite izbrisati znak, postavite kazalko za znak in pritisnite  **del**.
- Če želite vnesti znak, ga pritisnite na tipkovnici.
- Ko ste pripravljeni, pritisnite **OK** in izberite **Končano**. Znova pritisnite **OK**, da končate preimenovanje.

Za več informacij o uporabi tipkovnice pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Daljinski upravljalnik, tipkovnica**.

* Samo za daljinski upravljalnik s tipkovnico

Zaklepanje kanala

Če želite otrokom preprečiti gledanje programa ali kanala, lahko zaklenete kanale ali programe, ki niso primerni za otroke.

Zaklepanje kanala

Kanal lahko zaklenete in tako preprečite, da bi ga otroci gledali. Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Programov iz priključenih naprav ne morete zakleniti.

Če želite zakleniti kanal ...

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite  **LIST** (Seznam), da odprete **Seznam kanalov**.
- 2 - Na kateremkoli seznamu izberite kanal, ki ga želite zakleniti.
- 3 - Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Zakleni kanal**. Na seznamu kanalov je zaklenjen kanal označen s ključavnico .

Če želite kanal odkleniti, izberite zaklenjen kanal na seznamu kanalov. Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Odkleni kanal**. Vnesti boste morali kodo otroške ključavnice.

Starševska ocena

Če želite otrokom preprečiti gledanje programa, ki ni primeren za njihovo starost, lahko uporabite starostno oceno.

Nekatere digitalne televizijske postaje programom določajo starostno oceno. Če je starostna ocena programa enaka ali višja od starosti, ki ste jo kot starostno oceno nastavili za svojega otroka, bo ta program zaklenjen. Če želite gledati zaklenjen program, morate vnesti kodo otroške ključavnice. Starševska ocena je nastavljena za vse kanale.

Nastavitev starostne ocene ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve kanalov** > **Otroška ključavnica** > **Starševska ocena** in pritisnite **OK**.
- 3 - Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice in potrdite. Zdaj lahko nastavite starostno oceno.
- 4 - Izberite starost in pritisnite **OK**.
- 5 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Če želite izklopiti starševsko oceno, kot nastavitev starosti izberite **Brez**.

Televizor bo zahteval, da za odklepanje programa vnesete kodo. Pri nekaterih operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno.

Nastavitev ali sprememba kode ključavnice

Nastavitve kode ključavnice ali sprememba trenutne kode ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve kanalov** > **Otroška ključavnica** > **Sprememba kode** in pritisnite **OK**.
- 3 - Če je koda že nastavljena, vnesite trenutno kodo otroške ključavnice in nato dvakrat novo kodo.

Nova koda je nastavljena.

Ste pozabili kodo otroške ključavnice?

Če ste pozabili kodo, lahko preglasite trenutno kodo in vnesete novo.

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve kanalov** > **Otroška ključavnica** > **Sprememba kode** in pritisnite **OK**.
- 3 - Vnesite razveljavitveno kodo **8888**.
- 4 - Vnesite novo kodo otroške ključavnice. Nato jo za potrditev vnesite še enkrat.

Možnosti za kanale

Med gledanjem kanala so na voljo nekatere možnosti, odvisno od vrste kanala, ki ga gledate (analogni ali digitalni), ali od nastavev televizorja.

Odpiranje menija Možnosti

Med gledanjem kanala pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti).



Univerzalni dostop

Ko je možnost Univerzalni dostop vklopljena, lahko nastavite nekatere možnosti za osebe z okvarami sluha ali vida. Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Univerzalni dostop**.

Izbira videa

Digitalni TV-kanali lahko nudijo več video signalov (oddaje z več viri), različne vidike in kote kamere ali različne programe na enem TV-kanalu. Na televizorju se prikaže sporočilo, če so takšni TV-kanali na voljo.

Podnapisi

Ta možnost omogoča **Vklop podnapisov** ali **Izklop podnapisov**. Izberite možnost **Samodejno**, če podnapise želite prikazati samo, ko je zvok izklopljen z **🔊**.

Jezik podnaslovov

Za digitalne oddaje lahko začasno izberete razpoložljivi jezik podnapisov, ko vaš jezik nista na voljo. Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Podnapisi**.

Jeziki zvoka

Za digitalne oddaje lahko začasno izberete razpoložljivi jezik zvoka, ko vaš jezik nista na voljo. Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Jeziki zvoka**.

Dual I-II

Če ima zvočni signal na voljo dva jezika zvoka, vendar en jezik (ali oba) nima oznake jezika, ta možnost ni na voljo.

Skupni vmesnik

Če je predplačniška vrhunska vsebina na voljo prek vmesnika CAM, lahko s to možnostjo nastavite nastavitve ponudnika.

HbbTV na tem kanalu

Lahko blokirate strani HbbTV na kanalu, ki ponuja HbbTV. Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **HbbTV**.

Aplikacije MHP

Omogočite ali onemogočite aplikacije MHP. Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **MHP**.

Stanje

Izberite možnost **Stanje**, če si želite ogledati tehnične informacije na kanalu (če je analogni ali digitalni) ali priključeni napravi, ki jo gledate.

Delite

Omogoča vam posredovanje dejavnosti v družabna omrežja (npr. Twitter, Facebook, e-pošta).

Format slike

Če se na vrhu in dnu ali obeh straneh slike pojavijo črne proge, lahko izberete format slike, ki zapolni celoten zaslon.

Za spremembo formata slike ...

1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite **📺**, da odprete meni

Format slike.

2 - Na seznamu izberite format in pritisnite **OK**.

Glede na sliko na zaslonu je lahko na voljo naslednji format ...

• Osnovno

- Zapolni zaslon
- Prilagodi zaslonu

• Napredno

- Zadnja nastavitev
- Premakni
- Povečaj
- Raztegni
- Izvorno
- Razveljavi

Besedilo/teletekst

Strani teleteksta

Če med gledanjem TV-kanalov želite odpreti besedilo (teletekst), pritisnite **TEXT** (Teletekst).

Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **TEXT** (Teletekst).



Izbira strani teleteksta

Izbira strani ...

1 - Vnesite številko strani s številskimi tipkami.

- 2 - Pomikajte se s puščičnimi tipkami.
- 3 - Če želite izbrati katerega od barvno označenih elementov na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

Podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vključuje več podstrani. Številke podstrani so prikazane na vrstici ob številki glavne strani.
Če želite izbrati podstran, pritisnite ◀ ali ▶.

Strani teleteksta T.O.P.

Nekatere TV-postaje nudijo teletekst T.O.P.
Če želite v teletekstu odpreti teletekst T.O.P, pritisnite ≡ **OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Pregled T.O.P.**

Možnosti teleteksta

V teletekstu pritisnite ≡ **OPTIONS** (Možnosti), da izberete naslednje ...

- **Zamrznitev strani**

Za prekinitev samodejnega predvajanja podstrani.

- **Dvojni zaslon/celoten zaslon**

Za prikaz TV-kanala in teleteksta hkrati.

- **Pregled T.O.P.**

Za odpiranje teleteksta T.O.P.

- **Povečaj**

Za povečanje strani teleteksta za udobno branje.

- **Razkrij**

Za razkrivanje skritih informacij na strani.

- **Menjava podstrani**

Za menjavanje podstrani, ki so na voljo.

- **Jezik**

Za zamenjavo skupine znakov za pravilen prikaz teleteksta.

- **Teletekst 2.5**

Za vklop teleteksta 2.5 za več barv in boljše grafiko.

Nastavitev teleteksta

Jezik teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.

Nastavitev glavnega in drugega jezika besedila ...

- 1 - Pritisnite 🏠, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve kanalov > Jezik**.
- 3 - Izberite **Glavni teletekst** ali **Dodatni teletekst**.
- 4 - Izberite želena jezika teleteksta.
- 5 - Po potrebi pritisnite ⬅, da zaprete meni.

Teletekst 2.5

Če je na voljo, Teletekst 2.5 nudi boljše barve in grafiko.
Teletekst 2.5 je vklopljen kot standardna tovarniška nastavitev.
Izklop teleteksta 2.5 ...

- 1 - Pritisnite **TEXT** (Teletekst).
- 2 - Med spremljanjem teleteksta pritisnite ≡ **OPTIONS** (Možnosti).

- 3 - Izberite **Teletekst 2.5 > Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite ⬅, da zaprete meni.

Jezik menija

Spreminjanje jezika menijev in sporočil televizorja ...

- 1 - Pritisnite 🏠, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Jezik menija** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite ⬅, da zaprete meni.

Jeziki zvoka

Če TV-kanal oddaja dva ali več jezikov zvoka, lahko izberete želeni jezik zvoka.

- 1 - Med gledanjem televizije pritisnite ≡ **OPTIONS** (Možnosti).
- 2 - Za digitalne kanale izberite **Jezik zvoka**. Za analogne kanale izberite **Drug zvok**. Pritisnite **OK**, da potrdite izbiro.
- 3 - Izberite enega od razpoložljivih jezikov in pritisnite **OK**.

Opomba:

Če ste izbrali **Drug zvok** za analogne kanale, lahko izberete:

- **Glavno:** glavni jezik zvoka ali
- **SAP:** drug jezik zvoka

Podnapisi in jeziki

Podnapisi

Vklop podnapisov

Če želite odpreti meni Podnapisi, pritisnite tipko **SUBTITLE** (Podnapisi).

Podnapise lahko nastavite na **Vklop**, **Izklop** ali **Samodejno**.

Za prikaz podnapisov oddaje, ki ni v vašem jeziku (jeziku, ki ste ga nastavili za televizor), izberite možnost **Samodejno**. Ta nastavek prikaže podnapise tudi, ko izklopite zvok s tipko 🔊. Pri analognih kanalih morate podnapise omogočiti v možnosti **Teletekst**.



Podnapisi digitalnih kanalov

Podnapisov za digitalne kanale ni treba vklopiti v teletekstu.

Digitalni kanali lahko ponujajo več jezikov podnapisov za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če so podnapisi v enem od teh dveh jezikov na voljo, jih bo televizor prikazal.

Če izbrana jezika podnapisov nista na voljo, lahko izberite drug razpoložljivi jezik.

Nastavitev glavnega in drugega jezika podnapisov ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve kanalov**, nato **Jeziki** > **Glavni jezik podnapisov** ali **Dodatni jezik podnapisov** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite jezik in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

Izbira jezika podnapisov, če želeni jeziki niso na voljo ...

- 1 - Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti).
- 2 - Izberite **Jezik podnapisov**, začasno izberite jezik in pritisnite **OK**.

Podnapisi analognih kanalov

Pri analognih kanalih morate podnapise omogočiti ročno za vsak kanal posebej.

- 1 - Preklopite na kanal in pritisnite **TEXT** (Teletext), da odprete teletext.
 - 2 - Vnesite številko strani za podnapise, ki je običajno **888**.
 - 3 - Ponovno pritisnite **TEXT** (Teletext), da zaprete teletext.
- Če med gledanjem analognega kanala v meniju Podnapisi izberete možnost **Vklop**, bodo podnapisi prikazani, če so na voljo.
- Če želite izvedeti, ali je kanal analogni ali digitalni, preklopite na kanal in v meniju **Možnosti** odprite možnost **Stanje**.

Jeziki zvoka

Digitalni TV-kanali lahko zvok programa oddajajo v več jezikih. Nastavite lahko glavni in drugi jezik zvoka. Če je zvok v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor preklopi na ta zvok. Če želeni jezika zvoka nista na voljo, lahko izberite drug razpoložljivi jezik zvoka.

Nastavitev glavnega in drugega jezika zvoka ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve kanalov**, nato **Jeziki** > **Glavni jezik zvoka** ali **Dodatni jezik zvoka** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite jezik in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

Izbira jezika zvoka, ko vaš jezik zvoka nista na voljo ...

- 1 - Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti).
- 2 - Izberite **Jezik zvoka**, začasno izberite jezik zvoka in pritisnite **OK**.

Jeziki zvoka za osebe z okvarami sluha in vida

Nekateri digitalni televizijski kanali oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za osebe z okvarami sluha in vida.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Univerzalni dostop**.

Jezik menija

Spreminjanje jezika menijev in sporočil televizorja ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Jezik menija** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

Interaktivni televizor

Kaj je iTV

Interaktivni televizor omogoča nekaterim digitalnim postajam združevanje njihovega običajnega TV-programa s stranmi z informacijami ali razvedrilom. Na nekaterih straneh lahko podate svoje mnenje o programu, glasujete, nakupujete po spletu ali plačate program na zahtevo.

HbbTV, MHEG, ...

TV-postaje uporabljajo različne interaktivne TV-sisteme: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ali iTV (Interactive TV – MHEG). Interaktivna TV je znana tudi pod imenom Digitalni teletext ali Rdeča tipka. Toda vsak sistem je različen.

Za več informacij si oglejte internetno spletno mesto TV-postaje.

Kaj potrebujete

Interaktivna TV je na voljo samo pri digitalnih TV-kanalih. Če želite kar najbolje izkoristiti interaktivno TV, mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra (širokopasovna) internetna povezava.

HbbTV

Če TV-kanal nudi strani HbbTV, morate v nastavitvah televizorja najprej vklopiti HbbTV, da si boste strani lahko ogledali.

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja**, nato **Splošne nastavitve** > **HbbTV** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

Če želite preprečiti dostop do strani HbbTV pri določenem kanalu, lahko blokirate strani HbbTV samo za ta kanal.

- 1 - Preklopite na kanal, pri katerem želite blokirati strani HbbTV.
- 2 - Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), izberite **HbbTV na tem kanalu** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.

Uporaba storitve iTV

Odpiranje strani iTV

Večina kanalov, ki ponuja HbbTV ali iTV, za odpiranje njihovega interaktivnega programa od vas zahteva, da pritisnete tipko **OK**.

Krmarjenje po straneh iTV

Po straneh iTV se lahko pomikate s puščičnimi, barvnimi in številskimi tipkami ter tipko **↵**.

Za ogled videoposnetkov na straneh iTV uporabite tipke **▶** (Predvajanje), **⏮** (Premor) in **■** (Zaustavitev).

Digitalni teletekst (samo v ZK)

Če želite odpreti digitalni teletekst, pritisnite **TEXT** (Teletekst). Za zapiranje pritisnite **↵**.

Zapiranje strani iTV

Večina strani iTV vas obvesti, katero tipko morate uporabiti za zapiranje.

Če želite zapreti stran iTV, preklopite na naslednji TV-kanal in nato preklopite nazaj.

Kaj je interaktivna televizija

Interaktivna televizija omogoča nekaterim digitalnim postajam združevanje njihovega običajnega TV-programa s stranmi z informacijami ali razvedrilom.

Opomba:

- S to funkcijo ne morete prenašati datotek v televizor.
- Vsi TV-programi, oglasi in oddaje ne vključujejo naslavljanja.
- Ne morete se odzivati na digitalne vsebine.

Za več informacij si oglejte internetno spletno mesto TV-postaje.

7.2

Namestitev kanalov

Posodobitev kanalov

Samodejna posodobitev

Če sprejemate digitalne kanale, lahko televizor nastavite tako, da seznam samodejno posodablja z novimi kanali.

Posodobitev seznama kanalov pa lahko zaženete tudi sami.

Samodejna posodobitev kanalov

Televizor enkrat dnevno ob 6:00 posodobi kanale in shrani nove kanale. Novi kanali se shranijo v možnosti Seznam vseh kanalov in Seznam novih kanalov. Prazni kanali so odstranjeni.

Obvestilo o novih, posodobljenih ali odstranjenih kanalih se izpiše ob vklopu televizorja. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja kanale.

Izklop sporočila ob vklopu ...

1 - Pritisnite **⏮**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite možnost **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite možnost **Namestitev kanalov > Sporočilo o posodobitvi kanalov > Izklop**.

Izklop samodejne posodobitve kanalov ...

1 - Pritisnite **⏮**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Namestitev kanala > Samodejna posodobitev kanalov > Izklop** in pritisnite **OK**.

Zagon posodobitve

Ročna posodobitev ...

1 - Pritisnite **⏮**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Iskanje kanalov** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Posodobitev kanalov** in sledite navodilom na zaslonu. Posodobitev lahko traja nekaj minut.

V nekaterih državah se samodejna posodobitev kanalov izvaja med gledanjem televizorja ali medtem, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

Ponovna nastavitev kanalov

Lahko iščete in ponovno nameščate kanale in ohranite vse druge nastavitve televizorja. Izvedete lahko celo celotno ponovno namestitev televizorja.

Če je nastavljena koda otroške ključavnice, morate pred ponovno namestitvijo kanalov vnesti kodo.

Ponovna nastavitev kanalov

Ponovna namestitev samo kanalov ...

1 - Pritisnite **⏮**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Iskanje kanalov > Ponovna namestitev kanalov** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite državo, v kateri je nameščen televizor.

4 - Izberite možnost **Antena (DVB-T)** ali **Kabel (DVB-C)**. Iskanje kanalov lahko traja nekaj minut. Sledite navodilom na zaslonu.

Popolna namestitev

Popolna namestitev televizorja ...

1 - Pritisnite **⏮**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve >**

Ponovna namestitev televizorja in pritisnite **OK**. Namestitev lahko traja nekaj minut. Upoštevajte navodila na zaslonu.

Tovarniške nastav.

Tovarniške nastavitve ponastavijo televizor na prvotne nastavitve slike in zvoka. Ponastavitev na prvotne tovarniške nastavitve ...

1 - Pritisnite **⏮**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve >**

Tovarniške nastavitve in pritisnite **OK**.

3 - Pritisnite **OK**, da potrdite.

4 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Kopiranje seznama kanalov

Uvod

Funkcija Kopiranje seznama kanalov je namenjena prodajalcem in naprednim uporabnikom. V nekaterih državah je funkcija Kopiranje seznama kanalov na voljo samo za kopiranje satelitskih kanalov.

Kopiranje seznama kanalov omogoča kopiranje kanalov, ki so nameščeni v televizorju, v drug Philipsov televizor enakega razreda. S funkcijo Kopiranje seznama kanalov se izognete dolgotrajnemu iskanju kanalov tako, da v televizor prenesete prednastavljeni seznam kanalov. Uporabite pogon USB z bliskovnim pomnilnikom z vsaj 1 GB prostora.

Pogoji

- Oba televizorja morata imeti enako modelno leto.
- Oba televizorja morata biti opremljena z enako vrsto strojne opreme. Vrsto strojne opreme preverite na tipski ploščici na hrbtani strani televizorja. Navadno je označena kot Q ... LA.
- Oba televizorja morata imeti združljivi različici programske opreme.

Trenutna različica

Trenutno različico programske opreme televizorja lahko preverite v možnosti **Trenutna različica programske opreme** v možnosti **🏠 > Nastavitev > Nastavitve programske opreme**.

Kopiranje seznama kanalov

Kopiranje seznama kanalov ...

- 1 - Vklopite televizor z nameščenimi kanali. Priključite pomnilniško napravo USB.
- 2 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Kopiranje seznama kanalov > Kopiraj na USB** in pritisnite **OK**. Za kopiranje seznama kanalov s tega televizorja boste mogoče morali vnesti kodo otroške ključavnice, ki ste jo vnesli med namestitvijo.
- 4 - Ko je kopiranje dokončano, odklopite pomnilniško napravo USB.

Zdaj lahko skopirani seznam kanalov prenesete v drug Philipsov televizor.

Prenos seznama kanalov

Prenos skopiranega seznama kanalov

Uporabiti morate različne načine za prenos seznama kanalov, odvisno od tega, ali je vaš televizor že nameščen ali ne.

V televizor, ki še ni nastavljen

- 1 - Priključite napajalni vtič, da začnete namestitev ter izberite jezik in državo. Funkcijo Iskanje kanalov lahko preskočite. Dokončajte namestitev.

- 2 - Priključite pomnilniško napravo USB, kjer se nahaja seznam kanalov drugega televizorja.

- 3 - Za začetek prenosa seznama kanalov pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

- 4 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Kopiranje seznama kanalov > Kopiraj v televizor** in pritisnite **OK**. Mogoče boste morali vnesti kodo otroške ključavnice tega televizorja.

- 5 - Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama kanalov v televizor. Odklopite pomnilniško napravo USB.

V televizor, ki je že nastavljen

- 1 - Preverite nastavev države televizorja. (Če želite preveriti to nastavev, pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite **Iskanje kanalov > Ponovna namestitev kanalov** in pritisnite **OK**. Pritisnite **↩** in nato **Prekliči**, da zaprete funkcijo iskanja kanalov.)

Če je država ustrezna, nadaljujte z 2. korakom.

- Če država ni ustrezna, morate zagnati ponovno namestitev. Za zagon ponovne namestitve pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Ponovna namestitev televizorja > OK**. Izberite ustrezno državo in preskočite funkcijo iskanja kanalov. Dokončajte namestitev. Ko končate, nadaljujte z 2. korakom.

- 2 - Priključite pomnilniško napravo USB, kjer se nahaja seznam kanalov drugega televizorja.

- 3 - Za začetek prenosa seznama kanalov pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

- 4 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Kopiranje seznama kanalov > Kopiraj v televizor** in pritisnite **OK**. Mogoče boste morali vnesti kodo otroške ključavnice tega televizorja.

- 5 - Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama kanalov v televizor. Odklopite pomnilniško napravo USB.

DVB-T ali DVB-C

Sprejem DVB-T ali DVB-C

Če sta v vaši državi na voljo sprejema DVB-T in DVB-C ter televizor podpira sprejema DVB-T in DVB-C za vašo državo, morate pri namestitvi kanalov izbrati enega od sprejemov.

Sprememba nastavev DVB za začetek nove namestitve kanalov ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite možnost **Nastavitve kanalov** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Nastavitev kanalov > Priključek za anteno > Antena (DVB-T) ali Kabel (DVB-C)** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite želeno nastavev DVB.
- 5 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

Namestitev kanala DVB-C

Za enostavno uporabo so vse nastavitve DVB-C nastavljene na samodejno.

Če vam je ponudnik omrežja DVB-C posredoval določene vrednosti DVB-C, ID omrežja ali frekvenco omrežja, jih vnesite,

ko jih televizor med namestitvijo zahteva. Morda boste morali prilagoditi iskanje (polno ali hitro iskanje) ali med namestitvijo vnesti določeno hitrost znakov v meni **Nastavitve**. Za nastavitve možnosti **Hitrost znakov** najprej nastavite hitrost znakov na **Ročno**.

Prekrivanje števil kanalov

V nekaterih državah imajo lahko različni TV-kanali (oddaje) iste številke. Med namestitvijo televizor prikaže seznam kanalov s prekrivajočimi številkami. Izbrati morate kanal, ki ga želite namestiti pod številko, ki ima več TV-kanalov.

DVB-T in DVB-C

Če uporabljate vhod za anteno DVB-T in vhod DVB-C, lahko televizor nastavite za DVB-T in DVB-C. Najprej namestite prvi sistem in nato še drugega s potrebnimi nastavitvami. Ko sta oba sistema nameščena, morate preklopiti na vhodni signal iz antene na priključku za **anteno** na zadnji strani televizorja in nastaviti televizor na ustrezeni sistem za gledanje nameščenih kanalov.

Za izbiro nastavitve DVB-T ali DVB-C si oglejte zgornje poglavje.

Nastavitve DVB

Dostop do nastavitve DVB

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite OK.
- 2 - Izberite **Iskanje kanalov** in pritisnite OK.
- 3 - Izberite **Ponovna nastavitve kanalov**.
- 4 - Izberite državo, v kateri je nameščen televizor.
- 5 - Izberite **Kabel (DVB-C)**.
- 6 - Izberite **Začni z iskanjem kanalov** ali **Nastavitve za nastavitve DVB-C**.
- 7 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Izbira nabora znakov

Če vam kabelski operater ni dal posebne vrednosti **simbolne hitrosti** za namestitev TV-kanalov, pustite nastavitve za **način simbolne hitrosti** na možnosti **Samodejno**.

Če ste dobili določeno vrednost simbolne hitrosti, izberite možnost **Ročno**. Vendar mora biti prejeta vrednost že na prednastavljenem seznamu simbolne hitrosti. Izberite možnost **Prednastavljene simbolne hitrosti**, da preverite, ali je vaša vrednost samodejno na voljo.

Hitrost znakov

Če je **način simbolne hitrosti** nastavljen na možnost **Ročno**, lahko vnesete vrednost simbolne hitrosti, ki vam jo je dal vaš kabelski operater. Za vnos vrednosti uporabite številke tipke.

Način

Če nameravate za iskanje kanalov uporabiti hitri način **Hitro iskanje** pri možnosti **Iskanje frekvenc**, izberite možnost **Samodejno**. Televizor bo uporabil 1 od prednastavljenih omrežnih frekvenc (ali HC – homing channel), kot to uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

Če ste za iskanje kanalov prejeli določeno vrednost omrežne frekvence, izberite **Ročno**.

Frekvenca omrežja

Če je **način omrežne frekvence** nastavljen na možnost **Ročno**, lahko tukaj vnesete vrednost omrežne frekvence, ki vam jo je dal vaš kabelski operater. Za vnos vrednosti uporabite številke tipke.

Pregled frekvenčnega spektra

Izberite način za iskanje kanalov. Izberete lahko hitrejši **Hitro iskanje** in uporabite prednastavljene nastavitve, ki jih uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

Če zato ni nameščen noben kanal ali nekateri manjkajo, lahko izberete razširjen način **Popolno iskanje**. Ta način porabi več časa za iskanje in nameščanje kanalov.

Digitalni kanali

Če veste, da vaš kabelski operater ne ponuja digitalnih kanalov, lahko preskočite iskanje digitalnih kanalov. Izberite možnost **Izključeno**.

Analogni kanali

Če veste, da vaš kabelski operater ne ponuja analognih kanalov, lahko preskočite iskanje analognih kanalov. Izberite možnost **Izključeno**.

Prosto / kodirano

Če imate naročnino in modul za pogojni dostop (CAM) za storitve plačljive TV, izberite **Prosto + kodirano**. Če niste naročeni na plačljive TV-kanale ali storitve, lahko izberete samo **Prosti kanali**.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **CAM – modul za pogojni dostop**.

Kakovost sprejema

Če sprejemate digitalne kanale, lahko preverite kakovost in moč signala kanala.

Če imate lastno anteno, jo lahko premaknete in poskušate izboljšati sprejem.

Preverjanje kakovosti sprejema digitalnega kanala ...

1 – Preklopite na kanal.

2 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

3 – Izberite **Nastavitve kanalov** > **Namestitev kanalov** >

Digitalno: preizkus sprejema in pritisnite **OK**.

Prikazana je digitalna frekvenca za ta kanal. Če je sprejem slab, lahko premaknete anteno. Če želite ponovno preveriti kakovost signala te frekvence, izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK**.

Če želite sami vnesti določeno digitalno frekvenco, uporabite številke tipke na daljinskem upravljalniku. Izberete pa lahko tudi frekvenco, s tipkama  in  premaknete puščico na številko ter jo spremenite s tipkama  in . Če želite preveriti frekvenco, izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**.

Če sprejemate signale DVB-C, je možnost **Način hitrosti znakov na voljo**. Za Način hitrosti znakov izberite možnost **Samodejno**, če vam kabelski operater ne posreduje določene vrednosti za hitro znakov. Vrednost vnesite s številskimi tipkami.

Ročna namestitev

Analogne TV-kanale lahko posamično namestite ročno.

Ročna namestitev analognih kanalov ...

1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve kanalov** > **Namestitev kanalov** >

Analogno: ročna namestitev in pritisnite **OK**.

- **Sistem**

Če želite nastaviti TV-sistem, izberite možnost **Sistem** in pritisnite **OK**.

Izberite svojo državo ali del sveta, kjer se trenutno nahajate.

- **Iskanje kanala**

Če želite poiskati kanal, izberite možnost **Iskanje kanala** in pritisnite **OK**. Izberite možnost **Iskanje** in pritisnite **OK**.

Frekvenco lahko vnesete tudi sami. Če je sprejem slab, ponovno pritisnite **Iskanje**. Ko kanal želite shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **OK**.

- **Fina nastavitev**

Če želite kanal fino nastaviti, izberite **Fina nastavitev** in pritisnite **OK**. Kanal lahko fino nastavite s tipko  ali .

Če želite najdeni kanal shraniti, izberite možnost **Končano** in pritisnite **OK**.

- **Shrani trenutni kanal/Shrani kot novi kanal**

Kanal lahko shranite na trenutno številko kanala ali pod novo številko kanala.

Izberite možnost **Shrani trenutni kanal** ali **Shrani kot novi kanal**.

Te korake lahko ponavljate, dokler ne najdete vseh razpoložljivih analognih televizijskih kanalov.

Meni Domov

V meniju Domov lahko začnete katerokoli dejavnost televizorja.

Odprite meni Domov, da začnete gledati televizijo ali ploščo v domačem kinu. V tem meniju lahko tudi odprete storitev Smart TV za brskanje po spletu, vklopite Skype ali odprete možnost Pomoč, če potrebujete informacije o uporabi televizorja.

Odpri meni Domov

- 1 - Če želite odpreti meni Domov, pritisnite **🏠**.
- 2 - S puščičnimi tipkami izberite dejavnost in pritisnite **OK**, da začnete dejavnost.
- 3 - Če želite zapreti meni Domov, ne da bi spremenili trenutno dejavnost, pritisnite **↩**.



• Pomoč

Izberite **Pomoč** in pritisnite **OK**, da odprete pomoč na zaslonu. Temo lahko poiščete na abecednem seznamu.

• Nastavitev

Izberite **Nastavitev** za namestitev kanalov ali prilagoditev vseh nastavitev televizorja.

• TV

Izberite **TV** in pritisnite **OK** za ogled TV-kanalov.

• Smart TV

Izberite **Smart TV** in pritisnite **OK**, da odprete začetno stran storitve Smart TV.

• Vir

Izberite **Vir** in s seznama pod ikono izberite priključeno napravo. Pritisnite **OK**, da preklopite na izbrano napravo.

• TV-vodnik

Izberite **TV-vodnik** in pritisnite **OK**, da odprete seznam trenutnih in prihodnjih TV-programov vaših kanalov.

• Posnetki

Izberite **Posnetki** in pritisnite **OK**, da odprete seznam svojih posnetkov.

• Skype

Izberite **Skype** za brezplačne videoklice.

• Predstavitev

Izberite **Predstavitev** za ogled predstavitev.

TV-vodnik

9.1

Kaj potrebujete

S TV-vodnikom si lahko ogledate seznam trenutnih programov ali programov na sporedu na kanalih. Prikazani so lahko analogni in digitalni kanali ali samo digitalni kanali, odvisno od kod izvirajo informacije (podatki) TV-vodnika. Vsi kanali ne vsebujejo informacij TV-vodnika.

Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za kanale, ki so nameščeni v televizorju (npr. kanale, ki jih gledate prek televizorja). Televizor ne more pridobiti informacij o kanalih, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika.

9.2

Uporaba TV-vodnika

Odpiranje TV-vodnika

Za odpiranje TV-vodnika pritisnite **TV GUIDE** (TV-vodnik).

Ponovno pritisnite **TV GUIDE** (TV-vodnik), da zaprete.



Ko prvič odprete TV-vodnik, televizor poišče informacije v vseh TV-kanalih. To lahko traja nekaj minut. Podatki TV-vodnika so shranjeni v televizorju.

Izbira programa

Preklop na program

Iz TV-vodnika lahko preklopite na trenutni program.

Če želite izbrati program, s puščičnimi tipkami označite ime programa.

Pomaknite se desno, da si ogledate programe, ki so na sporedu tisti dan.

Če želite preklopiti na program (kanal), izberite program in pritisnite **OK**.

Ogled podrobnosti programa

Če želite priklicati podrobnosti izbranega programa, pritisnite tipko **INFO** (Informacije).

Spremeni dan

V TV-vodniku so lahko prikazani programi, ki so na sporedu v prihodnjih dneh (največ do 8 dni vnaprej).

Če informacije TV-vodnika zagotavlja TV-postaja, pritisnite **+**, da se prikaže spored za naslednje dni. Pritisnite **-**, da se vrnete na prejšnji dan.

Lahko pa pritisnete tudi **OPTIONS** (Možnosti) in izberete **Spremeni dan**.

Izberite možnost **Prejšnji dan**, **Danes** ali **Naslednji dan** in pritisnite **OK**, da izberete dan sporeda.

Nastavitev opomnika

Nastavite lahko opomnike, ki vas opozorijo na začetek programa s prikazom sporočila na zaslonu.

- Če želite nastaviti opomnik, izberite program na sporedu in pritisnite **OK** za **Nastavitev opomnika**. Program je označen z uro.
- Če želite preklicati opomnik, pritisnite **OK** za **Izbriši opomnik**.
- Če si želite ogledati seznam vseh nastavljenih opomnikov, pritisnite **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Vsi opomniki**.

Iskanje po zvrsti

Če so informacije na voljo, lahko poiščete programe na sporedu po zvrsti, kot so filmi, športne oddaje itd.

Če želite iskati programe po zvrsti, pritisnite tipko **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Iskanje po zvrsti**.

Izberite zvrst in pritisnite **OK**. Prikaže se seznam najdenih programov.

9.3

Posnetki

Iz TV-vodnika lahko takoj začnete snemati ali nastavite snemanje TV-programa. Za shranjevanje posnetkov na televizor priključite trdi disk USB.

Za več informacij o snemanju pritisnite **OK** **Ključne besede** in poiščite možnost **Snemanje**.

Viri

10.1

Seznam virov

Na seznamu priključkov (v meniju Vir) lahko najdete naprave, ki so priključene na televizor. V meniju Vir lahko preklopite na napravo.

Meni virov

Za odpiranje menija Viri pritisnite **SOURCES** (Viri). Če želite preklopiti na priključeno napravo, jo izberite s puščičnima tipkama ◀ (levo) ali ▶ (desno) in pritisnite **OK**. Za nekatere naprave (naprave HDMI-CEC) lahko dejavnost izberete neposredno na seznamu pod ikono naprave. Izberite napravo in njeno dejavnost ter pritisnite **OK**. Če želite zapreti meni Vir brez preklopa na napravo, znova pritisnite **SOURCES** (Viri).



Samodejna zaznava

Ko napravo priključite na televizor, je ta samodejno zaznana in dodana v meni Viri. Naprava je prikazana kot ikona (vrsta naprave) in je poimenovana. Če vrsta naprave ne ustreza napravi (televizor napravo na primer zazna kot predvajalnik, vendar temu ni tako), lahko spremenite vrsto.

Če želite spremeniti vrsto naprave, pritisnite možnost **Spremeni vrsto**, izberite ustrezno vrsto in pritisnite **OK**. Če ime ne ustreza napravi ali želite napravo preimenovali, pritisnite možnost **Preimenuj**. S tipkovnico daljinskega upravljalnika vnesite novo ime.

Ustrezna vrsta naprave vam pomaga pri uporabi naprave. Vrsta naprave namreč določa slog slike in zvoka, vrsto ločljivosti, posamezne nastavitve ali mesto v meniju Viri.

Ko napravo priključite na televizor, ikona naprave skoči pred meni Viri.

Če televizor naprave ne zazna samodejno, izberite priključek, na katerega je naprava priključena, in prilagodite vrsto ter ime naprave.

Prvotno ime in ikona

Če želite obnoviti ikono naprave z njenim prvotnim imenom in vrsto ikone, pritisnite **OPTIONS** (Možnosti). Izberite **Prvotno ime in ikona** in pritisnite **OK**.

Preglej priključke

Če želite znova pregledati vse priključke televizorja in posodobiti meni Viri, pritisnite **OPTIONS** (Možnosti). Izberite **Preglej priključke** in pritisnite **OK**.

10.2

Iz stanja pripravljenosti

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja vklopite priključeno napravo.

Predvajaj

Če želite predvajalnik in televizor vklopiti iz stanja pripravljenosti in takoj začeti predvajati ploščo ali program, na daljinskem upravljalniku televizorja pritisnite tipko ▶ (predvajanje). Naprava mora biti povezana s kablom HDMI in funkcija HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.



Sistem za domači kino

Sistem za domači kino lahko vklopite in poslušate glasbeno ploščo ali radijsko postajo ter pustite televizor v stanju pripravljenosti.

Če želite vklopiti samo HTS in pustiti televizor v stanju pripravljenosti, pritisnite **SOURCES** (Viri) na daljinskem upravljalniku televizorja.

10.3

EasyLink

S funkcijo **EasyLink** lahko povezano napravo upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. EasyLink prek povezave HDMI CEC komunicira s povezanimi napravami. Naprave morajo podpirati HDMI CEC in morajo biti vključene v priključek HDMI.

Za več informacij pritisnite **Ključne besede** in poiščite možnost **EasyLink**.

Časovniki in ura

11.1

Izklopni časovnik

Z izklopnim časovnikom lahko televizor samodejno preklopite v stanje pripravljenosti po prednastavljenem času.

Nastavitev izklopnega časovnika ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Izklopni časovnik**.

Z drsnikom lahko nastavite čas na do 180 minut v korakih po 5 minut. Če je izklopni časovnik nastavljen na **0 minut**, je izklopljen. Televizor lahko vedno izklopite že prej ali izklopni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.

- 3 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

11.2

Ura

Če vas zanima, koliko je ura, pritisnite  **TV GUIDE** (TV-vodnik) za prikaz časa v TV-vodniku.

Digitalne postaje v nekaterih državah ne pošiljajo informacij o univerzalnem koordinatnem času (UTC). Sprememba med poletnim in zimskim časom bo mogoče prezrta in televizor lahko prikazuje napačen čas.

Nastavitev ure televizorja ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Ura** > **Samodejni način ure** in izberite možnost **Odvisno od države**.
- 3 - Izberite možnost **Poletni/zimski čas** in izberite ustrezno nastavitev.
- 4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

Ročna nastavitev ure ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Ura** > **Samodejni način ure** in izberite možnost **Ročno**.
- 3 - Izberite **Datum** in **Čas**, da prilagodite.
- 4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

11.3

Izklopni časovnik

Če v 4 urah ne pritisnete nobene tipke daljinskega upravljalnika, televizor ne prejme vhodnega signala in 10 minut ne prejme ukazov daljinskega upravljalnika, se televizor samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo.

Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje

televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop.

Izklop možnosti **Izklopni časovnik** ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Izklopni časovnik** in drsnik premaknite na **Izklop**.
- 3 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

Za več informacij o okolju prijaznih nastavitvah televizorja pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Okolju prijazne nastavitve**.

Igre

12.1

Igranje igre

Če priključite igralno konzolo na televizor, lahko igrate igre na televizorju.

Za več informacij o priključitvi igralne konzole pritisnite .

Ključne besede in poiščite možnost **Igralna konzola**, priključitev.

Začni igro

1 - Pritisnite  **SOURCES** (Viri), izberite igralno konzolo in pritisnite **OK**.

2 - Zaženite igro na igralni konzoli in izberite način za več ali dva igralca.

Idealna nastavitve za igro

Pri nekaterih igrah, ki zahtevajo hitrost in natančnost, pred začetkom igranja nastavite televizor na idealno nastavitve za **igro**. Če je igralna konzola v meniju **Viri** (seznam priključkov) dodana kot **igralna** naprava, je televizor samodejno nastavljen na idealno nastavitve za **igro**.

Če je vrsta vaše igralne konzole nastavljena na **Predvajalnik** in se večinoma uporablja kot predvajalnik plošč, pustite vrsto naprave nastavljeno na **Predvajalnik**.

Za ročno nastavitve televizorja na idealno nastavitve ...

1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Napredno** > **Slog dejavnosti** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Igre** in pritisnite tipko **OK**.

4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni. Ko prenehate z igranjem, možnost **Slog dejavnosti** nastavite nazaj na Televizor.

12.2

Igre za dva igralca

Vaše fotografije, videoposnetki in glasba

13.1

Iz povezave USB ali omrežnega računalnika

Kaj potrebujete

Ogledujete si lahko fotografije ali predvajate glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika ali trdega diska USB. Če imate računalnik povezan z domačim omrežjem, si lahko ogledate in predvajate datoteke iz računalnika na televizorju.

Iz naprave USB

Ko je televizor vklopljen, priključite pomnilnik ali trdi disk USB na enega od priključkov USB. Televizor zazna napravo in prikaže seznam vaših datotek.

Če se seznam ne prikaže samodejno, pritisnite **SOURCES** (Viri), izberite **Brskanje po USB-ju** in pritisnite **OK**.



Opozorilo

Če boste skušali začasno zaustaviti ali posneti program s priključenim trdim diskom USB, vas bo televizor pozval k formatiranju trdega diska USB. S tem formatiranjem boste izbrisali vse obstoječe datoteke na trdem disku USB.

Iz računalnika

Če sta televizor in računalnik v istem omrežju, lahko televizor poišče in predvaja datoteke, shranjene v računalniku.

Če želite izmenjevati datoteke s televizorjem, morate v računalnik namestiti programsko opremo za predstavnostne strežnike, kot je Twonky™. Televizor prikaže datoteke in mape tako, kot so te organizirane v vašem računalniku.

Za brskanje po datotekah v računalniku pritisnite **SOURCES** (Viri) izberite **Brskanje po omrežju** in pritisnite **OK**.

Menijska vrstica in razvrščanje

Če je naprava USB priključena, televizor razvrsti datoteke po vrsti. Pomaknite se do menijske vrstice in izberite vrsto datoteke, ki jo iščete.

Če brskate po datotekah in mapah v računalniku, lahko po njih brskate samo tako, kot so organizirane v računalniku.

Menijska vrstica

Pomaknite se do menijske vrstice in izberite vrsto datoteke, ki si jo želite ogledati ali predvajati.

Izberite **Fotografije**, **Glasba** ali **Videoposnetki**. Lahko odprete tudi prikaz **Mape** in datoteko poiščete v mapah.

Razvrščanje

Za brskanje po fotografijah glede na dan, mesec, leto ali ime po abecedi pritisnite **Razvrsti**.

Za brskanje po glasbi glede na album, izvajalca, zvrst ali ime po abecedi pritisnite **Razvrsti**.

Videoposnetki so razvrščeni po abecedi.

Ogled fotografij

Za ogled fotografij v menijski vrstici izberite **Fotografije**, nato sličico fotografije in pritisnite **OK**.

Če je v isti mapi več fotografij, izberite fotografijo in pritisnite **Diaprojekcija**, da začnete diaprojekcijo vseh fotografij v tej mapi.

Če želite skočiti na prejšnjo ali naslednjo fotografijo, pritisnite **+** ali **-**.

Če želite zaustaviti diaprojekcijo ali zapreti fotografijo, pritisnite **LIST** (Seznam) ali **(Zaustavitev)**.

Glasbo lahko predvajate skupaj z diaprojekcijo.

Najprej morate zagnati predvajanje glasbe in nato diaprojekcijo fotografij.

1 – Izberite skladbo ali mapo s skladbami in pritisnite **OK**.

2 – Pritisnite **LIST** (Seznam) in izberite **Fotografije**.

3 – Izberite fotografijo ali mapo s fotografijami in pritisnite **Diaprojekcija**.

Informacije

Če si želite ogledati informacije o fotografiji (velikost, datum nastanka, pot do datoteke itd.), izberite fotografijo in pritisnite **INFO** (Informacije).

Ponovno pritisnite, da skrijete informacije.

Možnosti

Pritisnite **OPTIONS** (Možnosti).

• Naključno

Prikaže fotografije v naključnem vrstnem redu.

• Ponovitev

Predvaja diaprojekcijo neprekinjeno.

• Hitrost diaprojekcije

Nastavi hitrost diaprojekcije.

- **Prehod diapozicije**

Nastavi slog prehoda med fotografijami.

Če želite zapreti možnost **Brskanje po USB-ju** ali **Brskanje po omrežju**, pritisnite  in izberite drugo dejavnost.

Predvajanje glasbe

Za predvajanje glasbe izberite  **Glasba** v menijski vrstici, izberite skladbo in pritisnite **OK**.

Če je v isti mapi več skladb, pritisnite  **Predvajaj vse** za predvajanje vseh skladb v tej mapi.

Če želite skočiti na prejšnjo ali naslednjo skladbo, pritisnite  **+** ali  **-**.

Če želite začasno zaustaviti glasbo, pritisnite **OK**. Za nadaljevanje ponovno pritisnite **OK**.

Če želite skladbo previti za 10 sekund naprej ali nazaj, pritisnite  ali .

Če želite previti nazaj ali naprej, pritisnite  ali . Za pospešitev – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x – tipki pritisnite večkrat. Za zaustavitev predvajanja glasbe pritisnite  (Zaustavitev).

Če pritisnete  **LIST** (Seznam) ali , se predvajanje glasbe nadaljuje.

Informacije

Če si želite ogledati informacije o skladbi (naslov, izvajalec, trajanje itd.), izberite skladbo in pritisnite  **INFO** (Informacije). Ponovno pritisnite, da skrijete informacije.

Možnosti

Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti).

- **Naključno**

Predvaja glasbo naključno.

- **Ponovitev**

Predvaja skladbo enkrat ali neprekinjeno.

Če želite zapreti možnost **Brskanje po USB-ju** ali **Brskanje po omrežju**, pritisnite  in izberite drugo dejavnost.

Predvajanje videoposnetkov

Za predvajanje videoposnetka izberite  **Videoposnetki** v menijski vrstici, izberite videoposnetek in pritisnite **OK**.

Če je v isti mapi več videoposnetkov, pritisnite  **Predvajaj vse** za predvajanje vseh videoposnetkov v tej mapi.

Če želite skočiti na prejšnji ali naslednji videoposnetek, pritisnite  **+** ali  **-**.

Če želite začasno zaustaviti videoposnetek, pritisnite **OK**. Za nadaljevanje ponovno pritisnite **OK**.

Če želite videoposnetek previti za 10 sekund naprej ali nazaj, pritisnite  ali .

Če želite previti nazaj ali naprej, pritisnite  ali . Za pospešitev – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x – tipki pritisnite večkrat.

Za zaustavitev predvajanja videoposnetka pritisnite .

(Zaustavitev).

Informacije

Če si želite ogledati informacije o videoposnetku (položaj v videoposnetku, trajanje, naslov, datum itd.), izberite videoposnetek in pritisnite  **INFO** (Informacije).

Ponovno pritisnite, da skrijete informacije.

Možnosti

Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti).

- **Podnapisi**

Če so na voljo podnapisi, lahko izbirate med možnostmi **Vklop**, **Izklop** ali **Delovanje brez zvoka**.

- **Naključno**

Predvaja videoposnetke v naključnem vrstnem redu.

- **Ponovitev**

Predvaja videoposnetek enkrat ali neprekinjeno.

Če želite zapreti možnost **Brskanje po USB-ju** ali **Brskanje po omrežju**, pritisnite  in izberite drugo dejavnost.

13.2

Wi-Fi Miracast

Kaj je Wi-Fi Miracast

Vaš televizor je združljiv s tehnologijo **Wi-Fi Certified Miracast™**. Tehnologija Miracast™ omogoča brezžični ogled in prikaz zaslona pametnega telefona, tabličnega računalnika ali računalnika na zaslonu televizorja. Pretakate lahko videoposnetke (zvok in sliko) in prikazujete slike ter vso drugo vsebino, ki je na zaslonu naprave. Naprave ni treba priključevati v domače omrežje. Naprava in televizor morata biti združljiva s tehnologijo Wi-Fi Miracast™ in tehnologija Miracast mora biti v obeh vklopljena.



Za več informacij o združljivosti s tehnologijo Wi-Fi Miracast™ pojdite na www.wi-fi.org

Wi-Fi®, logotip **Wi-Fi CERTIFIED** in logotip **Wi-Fi** so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** in **Miracast™** sta blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance.

Vklop ali izklop tehnologije Miracast

Vklop tehnologije Miracast

Tehnologija Wi-Fi Miracast mora biti vklopljena.

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve omrežja > Wi-Fi Miracast > Vklop** in pritisnite **OK**.
- 3 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Izklop tehnologije Miracast

Če ne želite, da televizor prejema zahteve za prikaz zaslona drugih naprav, lahko izklopite tehnologijo Miracast v televizorju.

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Nastavitve omrežja > Wi-Fi Miracast > Izklop** in pritisnite **OK**.
- 3 – Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Prikaz zaslona naprave na televizorju

Če želite na televizorju prikazati zaslon pametnega telefona, tabličnega računalnika ali računalnika ...

- 1 - Vklopite televizor.
- 2 - V napravi odprite aplikacijo, kot je Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel®Wireless Display* ali podobno, in začnite iskati druge naprave, opremljene s tehnologijo Miracast.
- 3 - Na seznamu najdenih naprav izberite televizor in vzpostavite povezavo.
- 4 - Na televizorju sprejmite zahtevo za povezavo s televizorjem. Morda boste morali na televizorju vnesti kodo PIN naprave – številke vnesite s številskimi tipkami na daljinskem upravljalniku. Televizor lahko tudi zahteva, da vnesete kodo PIN na napravi. Če vzpostavite povezavo, se na televizorju prikaže zaslon naprave.
- 5 - Na napravi izberite videoposnetke, fotografije ali datoteke, ki jih želite gledati na televizorju.

* Tehnologija Miracast je podprta od različice WiFi 3.5 naprej.

Izklop prikaza zaslona naprave

Izklopite lahko predvajanje zaslona televizorja ali mobilne naprave.

Iz naprave

Z aplikacijo, ki ste jo uporabili za vklop tehnologije Miracast, lahko prekinete povezavo in izklopite prikaz zaslona naprave na televizorju. Televizor preklopi nazaj na zadnji izbrani program.

Iz televizorja

Če želite izklopiti prikaz zaslona naprave na televizorju, lahko ...

- pritisnete  za gledanje TV-programa,
- pritisnete  za začetek druge dejavnosti na televizorju,
- pritisnete  **SOURCES** (Viri), da odprete meni Viri in

izberete priključeno napravo.

Blokiranje naprave

Ko prvič prejmete od naprave zahtevo za vzpostavitev povezave, lahko blokirate napravo. Zahteva bo prezrta, kar velja tudi za vse prihodnje zahteve te naprave.

Če želite blokirati napravo, v oknu z zahtevo izberite **Blokiraj ...** in pritisnite **OK**.

Odblokiranje vseh naprav

Na seznamu povezav Wi-Fi Miracast so shranjene vse naprave, ki so bile doslej povezane ali blokirane. Če počistite seznam, se vse blokirane naprave odblokirajo.

Če želite odblokirati vse blokirane naprave ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve omrežja > Ponastavi skupino Miracast**.
- 3 - Pritisnite **OK**, da počistite seznam.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Blokiranje naprave, ki je že bila povezana

Če želite blokirati napravo, ki je že bila povezana, najprej počistite seznam povezav Wi-Fi Miracast. Če počistite seznam, morate znova potrditi ali blokirati povezavo za vsako napravo.

Zapoznitev zaslona

Običajna zapoznitev pri prikazu zaslona naprave s tehnologijo Miracast znaša približno 1 sekundo. Če uporabljate starejše naprave/računalnike z manj zmogljivimi procesorji, je lahko zapoznitev daljša.

Značilnosti

- Tehnologija Miracast v tem televizorju deluje skladno s protokolom HDCP in ne more predvajati plačljive vsebine, zaščitene pred kopiranjem, ki jo pošlje naprava.
- Najvišja podprta ločljivost videa je 720p.

Funkcija Pause TV

Začasno prekinjeni TV-program si lahko ogledate pozneje. Začasno prekinite lahko samo digitalne TV-kanale. Če želite prenos shraniti v medpomnilnik, morate priključiti trdi disk USB. Program lahko začasno prekinete za največ 90 minut. Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Trdi disk USB**.

Začasna prekinitev ali nadaljevanje programa

Če želite začasno prekiniti program, pritisnite **II** (Premor). Na zaslonu se na kratko prikaže vrstica napredka. Če želite priklicati vrstico napredka, znova pritisnite **II** (Premor). Če želite nadaljevati z gledanjem, pritisnite **►** (Predvajanje). Ikona na zaslonu označuje, da gledate začasno prekinjen program.

Nazaj na dejanski TV-program

Če želite znova preklopiti na dejanski TV-program, pritisnite  (Ustavi).

Ko preklopite na digitalni kanal, trdi disk USB začne medpomniti program. Ko preklopite na drug digitalni kanal, se program na novem kanalu shrani v medpomnilnik, program prejšnjega kanala pa se izbriše. Ko preklopite na priključeno napravo (predvajalnik Blu-ray Disc ali digitalni sprejemnik), trdi disk USB preneha shranjevati v medpomnilnik, program pa se izbriše. Ko televizor preklopite v stanje pripravljenosti, se shranjeni program prav tako izbriše.

Med snemanjem programa na trdem disku USB ne morete izvesti začasne prekinitve programa.

Takojšnje ponovno predvajanje

Med gledanjem programa na digitalnem TV-kanalu lahko preprosto izvedete takojšnje ponovno predvajanje programa. Če želite ponovno predvajati zadnjih 10 sekund programa, pritisnite **II** (Premor) in nato **◀** (levo). Tipko **◀** lahko pritiskate, dokler ne pridete do medpomnilnika programa ali dosežete največje časovne omejitve.

Vrstica napredka

Ko je na zaslonu prikazana vrstica napredka, pritisnite **◀◀** (Previjanje nazaj) ali **▶▶** (Previjanje naprej), da izberete mesto začetka gledanja začasno prekinjenega programa. Tipki pritiskajte večkrat, da spreminjate njuno hitrost.

Značilnosti

- Zvočna razlaga (komentar) za slepe in slabovidne osebe ni na voljo pri predvajanju v funkciji Pause TV ali Snemanje.
- Digitalne (DVB) podnapise kanala lahko shranite v medpomnilnik. Podnapisov iz besedilnih storitev ne morete shraniti v medpomnilnik. Če želite preveriti, ali so na voljo digitalni (DVB) podnapisi, preklopite na TV-kanal, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Jezik podnapisov**, da odprete seznam podnapisov. Na medpomnilnik lahko shranite samo jezik podnapisov, ki sledi ikoni **DVB**.

Snemanje

15.1

Kaj potrebujete

Za snemanje TV-programa potrebujete ...

- priključen trdi disk USB, formatiran s tem televizorjem
- v televizorju nameščene digitalne TV-kanale (kanali, ki jih gledate s televizorjem)
- prejemanje informacij o kanalih za nameščeni TV-vodnik (od TV-postaje ali iz interneta)

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Trdi disk USB, namestitev**.

15.2

Snemanje programa

Snemanje trenutnega programa

Če želite posneti program, ki ga gledate, pritisnite **●** (Snemanje) na daljinskem upravljalniku.



Če prejemate informacije TV-vodnika prek interneta, lahko pred potrditvijo snemanja v pojavnem oknu prilagodite končni čas snemanja.

Če prejemate informacije TV-vodnika od TV-postaje, se snemanje začne takoj. Končni čas snemanja lahko prilagodite na seznamu posnetkov.

Za ustavitev snemanja pritisnite **■** (Ustavi).

Nastavitev snemanja

Nastavite lahko snemanje prihajajočega programa danes ali nekaj dni vnaprej (največ 8 dni od današnjega dne).

1 - Za nastavev snemanja pritisnite **≡ TV-vodnik**.

Na strani TV-vodnika izberite kanal in program, ki ga želite posneti.

Vnesite lahko številko kanala in tako izberete kanal s seznama. Pritisnite **▶** (desno) ali **◀** (levo), da se pomaknete po programih kanala.

Če želite spremeniti datum seznama, pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Spremeni dan**. Na seznamu izberite želeni dan in pritisnite **OK**. Če prejemate informacije TV-

vodnika prek interneta, lahko dan izberete na vrhu strani in pritisnete **OK**.

2 - Ko je program označen, pritisnite **— Snemanje**. Televizor na koncu programa doda nekaj časa. Če je treba, lahko dodate še nekaj časa.

3 - Izberite **Urnik** in pritisnite **OK**. Program je načrtovan za snemanje. Če se načrtovana snemanja prekrivajo, se prikaže samodejno opozorilo.

Če načrtujete snemanje programa, ko vas ne bo doma, ne pozabite pustiti televizorja v stanju mirovanja in vklopljenega trdega diska USB.

Seznam posnetkov

Če si želite ogledati seznam posnetkov in nastavljenih snemanj, pritisnite **🏠**, izberite **📺 Posnetki** in pritisnite **OK**.

Na tem seznamu lahko izberete posnetke za ogled, odstranite posnete programe, prilagodite končni čas trenutnega snemanja ali preverite količino nezasedenega prostora na disku. Če informacije TV-vodnika prejemate prek interneta, lahko na tem seznamu tudi nastavite snemanje ter sami nastavite začetni in končni čas, saj časovno snemanje ni povezano z določenim programom. Za nastavev časovnega snemanja izberite možnost **Načrtuj snemanje** na vrhu strani in pritisnite **OK**. Nastavite kanal, datum in časovni razpon. Če želite potrditi snemanje, izberite možnost **Urnik** in pritisnite **OK**.

Odstranitev načrtovanega posnetka

Če želite odstraniti načrtovani posnetek, izberite prihajajoči posnetek na seznamu in pritisnite **OK**. Namesto tega lahko izberete načrtovani posnetek, pritisnete **≡ OPTIONS** (Možnosti) in izberete možnost **Prekliči snemanje**.

Značilnosti

- Med snemanjem programa lahko gledate predhodno posnet program.
- Med snemanjem ne morete preklapljati med TV-kanali.
- Med snemanjem ne morete začasno prekiniti TV-programa.
- Za snemanje potrebujejo televizijske postaje zanesljivo nastavev ure. Če uro televizorja ponastavite ročno, snemanje morda ne bo uspelo.
- Zvočne razlage (komentarja) za slepe in slabovidne osebe ne morete posneti.
- Digitalne (DVB) podnapise kanalov lahko posnamete. Podnapisov iz besedilnih storitev ne morete posneti. Če želite preveriti, ali so na voljo digitalni (DVB) podnapisi, preklopite na TV-kanal, pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Jezik podnapisov**, da odprete seznam podnapisov. Posnamete lahko samo jezik podnapisov, ki sledi ikoni **DVB**.

Gledanje posnetka

Gledanje posnetka ...

1 - Pritisnite , izberite  **Posnetki** in pritisnite **OK**.

2 - Na seznamu izberite posnetek in pritisnite  (Predvajaj), da ga začnete predvajati. Uporabljate lahko tipke  (Previjanje naprej),  (Previjanje nazaj),  (Premor) ali  (Ustavi) na daljinskem upravljalniku.

Potekel posnetek

TV-postaje lahko omejijo število dni, v katerih si lahko ogledate posnetek. Posnetek na seznamu lahko navaja število dni do poteka.

Neuspelo snemanje

Če je TV-postaja preprečila načrtovano snemanje ali je bil prenos prekinjen, je posnetek označen kot **neuspel**.

Brisanje posnetka

Če želite izbrisati posnetek, ga izberite na seznamu, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Izbriši posnetek**.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Snemanje programa**.

Skype

16.1

Kaj je Skype

S storitvijo **Skype™** lahko brezplačno opravljate videoklice prek televizorja. Pokličete in vidite lahko prijatelje z vsega sveta. S prijatelji se lahko pogovarjate ter jih hkrati gledate na velikem zaslonu televizorja.

16.2

Kaj potrebujete

Za videoklice prek storitve Skype potrebujete TV-kamero Philips **Philips PTA317**, ki je naprodaj ločeno in ima vgrajen mikrofoni, ter dobro internetno povezavo.

Za uporabo storitve Skype mora imeti televizor vzpostavljeno dobro internetno povezavo. Televizor lahko priključite brezžično ali žično.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Omrežje, brezžično**.

Račun Skype

Če želite uporabljati storitev Skype, morate ustvariti račun Skype zase ali svojo družino. Nov račun Skype lahko ustvarite na televizorju ali računalniku.

Kredit Skype ali Naročnine Skype

S storitvijo Skype lahko po nizki ceni kličete stacionarne ali mobilne telefonske številke. Prek računalnika lahko kupite kredit Skype ali se naročite na Skype na spletni strani www.skype.com

Nobenih klincev v sili

Skype ne nadomešča telefona in ga ni mogoče uporabljati za klice v sili.

16.3

Začetek uporabe storitve Skype

Namestite kamero.

Kabel TV-kamere priključite v enega od priključkov USB televizorja.

Upognite majhno zaponko, kot je prikazano na spodnji sliki, in namestite kamero na vrh televizorja.

Usmerite kamero na mesto, kjer običajno sedite. Kamero med klici Skype lahko premikate in nagibate, njeno sliko pa lahko povečate ali pomanjšate.

Kamero lahko namestite, kamorkoli želite, vendar priporočamo, naj bo oddaljena od zvočnikov televizorja.

Če TV-kamera ni povezana, se Skype ne zažene.

Vpis

Prijavite se v storitev Skype s svojim **imenom Skype** in **geslom**. Če še nimate imena Skype, more ustvariti nov račun Skype.

Vpis v storitev Skype ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, da odprete meni Domov.
- 2 - Izberite **Skype** in pritisnite **OK**, da zaženete Skype in odprete stran za vpis.
- 3 - Izberite besedilno polje **Ime Skype** in vnesite ime Skype. Če želite odpreti tipkovnico na zaslonu, izberite besedilno polje in pritisnite **OK**. Če ste se že vpisali, pritisnite **≡ LIST** (Seznam) in izberite ime Skype. Televizor si zapomni zadnjih 5 vpisanih imen Skype.
- 4 - Izberite besedilno polje **Geslo** in vnesite geslo.
- 5 - Ko končate, izberite **Vpis** in pritisnite **OK**.

Če se na zaslonu odpre meni Skype, ste vpisani.

Potrebujete pomoč?

Če ste pozabili ime ali geslo za Skype oziroma če imate težave pri vpisu, obiščite spletno stran www.skype.com/support

Nov račun Skype

Če še nimate **imena Skype** in **gesla**, lahko z računalnikom ustvarite nov račun Skype. Ko uspešno ustvarite nov račun, se lahko s televizorjem vpisujete z imenom Skype in geslom. Če želite ustvariti račun Skype, z računalnikom odprite spletno stran www.skype.com

Če imate daljinski upravljalnik z vgrajeno tipkovnico ali tipkovnico USB, ki je priključena na računalnik, lahko nov račun Skype ustvarite s televizorjem.

Ustvarjanje novega računa na televizorju ...

- 1 - Na strani **Vpis** storitve Skype izberite **Ustvari nov račun** in pritisnite **OK**.
- 2 - V naslednjem meniju izberite **Odpri brskalnik** in pritisnite **OK**.
- 3 - Televizor odpre spletno stran www.skype.com. Na tej spletni strani lahko ustvarite nov račun.
- 4 - Ko Skype potrdi, da ste uspešno ustvarili nov račun, zaprite spletni brskalnik in se vrnite na stran **Vpis** storitve Skype na televizorju.
- 5 - Vnesite **ime Skype** in **geslo**, da se vpišete.

Ime Skype

Ime Skype se mora začeti z veliko ali malo črko. Vsebovati mora od 6 do 32 znakov in lahko vsebuje številke. V imenu Skype ne sme biti presledkov.

Geslo

Geslo mora vsebovati od 6 do 20 znakov ter najmanj eno črko ali eno številko. Ne sme vsebovati posebnih znakov, kot je blagovna znamka, oznaka ali znak za evro. V geslu za Skype ne

sme biti presledkov.

Če še nimate imena in gesla za Skype, lahko ustvarite nov račun na strani za vpis na televizorju.

1 – Na strani za vpis izberite **Nov račun** in pritisnite **OK**.

2 – Ustvarite nov račun.

- Polno ime

Vnesite svoje polno ime.

- Ime Skype

Vnesite ime, ki ga boste uporabljali za ime Skype. Vaše ime Skype bo prikazano na seznamu stikov drugih uporabnikov Skype. Ime Skype se mora začeti z veliko ali malo črko. Vsebovati mora od 6 do 32 znakov in lahko vsebuje številke. V imenu Skype ne sme biti presledkov.

- Geslo

Vnesite geslo. Geslo mora vsebovati od 6 do 20 znakov ter najmanj eno črko ali eno številko. Ne sme vsebovati posebnih znakov, kot je blagovna znamka, oznaka ali znak za evro. V geslu za Skype ne sme biti presledkov.

- E-pošta

Vnesite svoj e-poštni naslov.

3 – Preberite in sprejmite pogoje uporabe programa Skype.

4 – Če je bil vaš novi račun sprejet, ste vpisani.

Svoj profil Skype lahko uredite ali dokončate na računalniku. Zaženite Skype na računalniku, vpišite se s svojim imenom Skype in geslom ter odprite profil Skype. Spremenite lahko sliko profila, dodate sporočilo o razpoložanju ali določite nastavitve zasebnosti.

Račun Microsoft

Če imate račun Microsoft, se lahko z njim vpišete v storitev Skype na televizorju.

Vpis z računom Microsoft ...

1 - Na strani **Vpis** storitve Skype izberite **Prijava z računom Microsoft** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Naprej** in pritisnite **OK**. Televizor odpre račun Microsoft na spletni strani.

3 - Vnesite e-poštni račun in geslo za račun Microsoft.

4 - Izberite gumb **Oddaj** in pritisnite **OK**.

Nobenih klicev v sili

Skype ne omogoča klicev v sili

Skype ne nadomešča telefona in ga ni mogoče uporabljati za klice v sili.



16.4

Meni Skype

Ko se uspešno vpišete, Skype odpre **Meni Skype**.

Meni Skype vključuje naslednje postavke ...

- **Moj profil – vaše ime Skype**

Za ogled ali spremembo profila Skype. Izberite **Ime Skype** in pritisnite **OK**.

- **Osebe**

V možnosti **Osebe** lahko vzpostavljate klice Skype in upravljate imenik.

- **Pokliči telefone**

V možnosti **Pokliči telefone** lahko s številčnico kličete številke stacionarnega ali mobilnega omrežja. Za klicanje telefonske številke morate imeti **kredit Skype** ali **naročnino Skype**. Možnost **Pokliči telefone** ne morete izbrati, če kamera in mikrofonska naprava nista priključena.

- **Zgodovina**

V možnosti **Zgodovina** si lahko ogledate zgrešene in opravljene klice ali **Prošnje za stik**.

- **Nastavitve**

V možnosti **Nastavitve** lahko spremenite geslo, nastavite zasebnost, prilagodite nastavitve glasovne pošte, si ogledate blokirane stike itd.

- **Odjava**

Izpis iz storitve Skype na televizorju.

16.5

Moj profil

V možnosti **Moj profil** lahko urejate svoj osebni profil za Skype.

- **Javno**

Preverite ali spremenite informacije o profilu, ki jih vidijo vaši stiki.

- **Telefon**

Tukaj lahko vnesete ali spremenite domačo, službeno ali mobilno telefonsko številko.

- **Zasebno**

Preverite ali spremenite e-poštni naslov, preverite znesek kredita

ali informacije o naročnini, napišite sporočilo, ki odraža vaše razpoloženje.

- **Slika profila**

Če z računalnikom še niste naložili slike profila, lahko tukaj izberete enega od razpoložljivih avatarjev.

- **Stanje Dosegljiv**

Spremenite lahko svoje stanje. Izberite stanje, ki bo vidno vašim stikom, ko boste vpisani.

16.6

Osebe

Vaši stiki

V možnosti **Osebe** lahko dostopate do seznama **stikov Skype**.

Stiki so navedeni z **imeni Skype**. Stiki so vpisani in na voljo za klic Skype, če je ob njihovem imenu zelena pika.

Stike na seznamu lahko iščete z besedilnim poljem v zgornjem levem kotu strani s stiki. Ali pa se enostavno pomikajte po seznamu in najdete želeni stik.

Dodajanje stika

Dodajanje stika Skype

Na seznamu stikov v možnosti **Osebe** lahko dodajte nove stike Skype.

Dodajanje stika Skype

Če poznate ime Skype ali e-poštni naslov prijatelja, Skype lahko enostavno najde stik. Če ne poznate imena Skype ali e-poštnega naslova prijatelja, ga lahko poiščete tudi po imenu.

Dodajanje stika Skype ...

- 1 - Na strani **Stiki** pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti).
- 2 - Izberite **Dodaj stik Skype** in pritisnite **OK**.
- 3 - Vnesite **ime Skype** ali e-poštni naslov novega stika. Lahko vnesete tudi ime. Tipkovnico na zaslonu odprite tako, da pritisnete **OK**. Ko končate, pritisnite **OK**.
- 4 - Skype bo poiskal želeni stik in prikazal rezultate iskanja.
- 5 - Izberite želeni stik in pritisnite **OK**, da pošljete prošnjo za stik.
- 6 - Napišite prošnjo in pritisnite **OK**. Skype bo novemu stiku poslal prošnjo za stik. Če stik sprejme prošnjo, se na seznamu pojavi ime Skype novega stika in lahko ga pokličete prek storitve Skype.

Dodajanje telefonske številke

Na seznamu stikov v možnosti **Osebe** lahko telefonsko številko dodate kot stik. Telefonsko številko lahko pokličete z glasovnim klicem Skype. Za klicanje telefonske številke potrebujete kredit Skype.

Dodajanje telefonske številke ...

- 1 - Na strani **Stiki** pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti).
- 2 - Izberite **Dodaj telefonsko številko** in pritisnite **OK**.
- 3 - Vnesite ime stika. Tipkovnico na zaslonu odprite tako, da pritisnete **OK**. Ko končate, pritisnite **OK**.
- 4 - Vnesite telefonsko številko stika. Vedno začnite s kodo države (npr. +31 za Nizozemsko). Ne uporabljajte dvojne ničle. Ko končate, pritisnite **OK**. Na seznamu se pojavi ime stika telefonske številke.

Sprejem prošnje za stik

Ko prejmete **prošnjo za stik**, se ob možnosti **Zgodovina v meniju Skype** pojavi majhna ikona.

Sprejem prošnje za stik ...

- 1 - V **meniju Skype** izberite **Zgodovina** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Prošnje za stik** in pritisnite **OK**. Izberite prošnjo in pritisnite **OK**. Skype vas bo prosil, da sprejmete ta stik. Če ga sprejmete, se bo pojavil na seznamu stikov.

Blokiranje stika

Stik Skype lahko **blokirate**. Blokirani stik ne bo mogel stopiti z vami v stik prek storitve Skype. Blokirani stik o tem ne bo obveščen, na njegovem seznamu stikov pa boste vedno prikazani kot nedosegljivi. Blokirane stike lahko kadarkoli odblokirate.

Blokiranje stika ...

- 1 - Na strani **Stiki** izberite stik, ki ga želite blokirati.
- 2 - Pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Blokiraj** in pritisnite **OK**. Stik je blokirani.

Odblokiranje stika ...

- 1 - Izberite blokirani stik.
- 2 - Pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Odblokiraj** in pritisnite **OK**. Stik je odblokirani.

Ogled seznama blokiranih stikov ...

- 1 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Blokirani stiki** in pritisnite **OK**. Na seznamu bodo navedeni vsi stiki, ki ste jih blokirali.

Odstranjevanje ali preimenovanje

Stike lahko **odstranite** ali **preimenujete**.

Odstranjevanje stika ...

- 1 - Na strani **Stiki** izberite stik, ki ga želite odstraniti.
- 2 - Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), izberite **Odstrani** in pritisnite **OK**. Stik je odstranjen s seznama.

Preimenovanje stika ...

- 1 - Na strani **Stiki** izberite stik, ki ga želite preimenovati.
- 2 - Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti), izberite **Preimenuj** in pritisnite **OK**.
- 3 - V besedilno polje vnesite novo ime za ta stik. Tipkovnico na zaslonu odprite tako, da pritisnete **OK**. Ko končate, pritisnite **OK**.

16.7

Klicanje v programu Skype

Video ali glasovni klic

Opravljanje videoklica

Prek **Videoklica** pokličite prijatelje in jih spremljajte prek TV-zaslona.

Opravljanje videoklica ...

- 1 - Na strani **Stiki** izberite stik, ki ga želite poklicati.
- 2 - Izberite **Videoklic** in pritisnite **OK**. Če stik uporablja Skype, ima priključeno kamero Skype in sprejme klic, ga vidite na TV-zaslonu.
- 3 - Če želite končati klic, izberite  **Končaj klic** in pritisnite **OK**.

Ko je kamera Skype vklopljena, zasveti modri indikator LED. V spodnjem desnem kotu TV-zaslona lahko preverite, kaj lahko stik vidi.

Če želite izklopiti kamero Skype, izberite  **Video izklopljen** in pritisnite **OK**. Če jo želite ponovno vklopiti, izberite **Video vklopljen** in pritisnite **OK**.

Če želite izklopiti zvok mikrofona, izberite  **Mikrofon je izklopljen** in pritisnite **OK**. Če ga želite ponovno vklopiti, izberite  **Mikrofon je vklopljen** in pritisnite **OK**.

Med videoklicem lahko spremenite vidik kamere.

Za več informacij o spreminjanju vidika pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Skype, povečava, obračanje in nagibanje kamere**.

Opravljanje glasovnega klica

Opravite **Glasovni klic** brez slike, ko je kamera izklopljena.

Opravljanje videoklica ...

- 1 - Na strani **Stiki** izberite stik, ki ga želite poklicati.
- 2 - Izberite **Pokliči** in pritisnite **OK**. Če stik uporablja Skype in sprejme klic, se lahko pogovarjate s stikom.
- 3 - Če želite končati klic, izberite  **Končaj klic** in pritisnite **OK**.

Stik vas lahko doda na glasovni klic z več kot enim udeležencem. Dodatnega udeleženca ne morete dodati sami.

Klicanje telefonov

Storitev Skype omogoča klicanje stacionarnih in mobilnih telefonov. Za opravljanje telefonskih klicev potrebujete kredit Skype ali naročnino Skype.

Klicanje telefona ...

- 1 - Na strani **Stiki** izberite telefonsko številko stika.
- 2 - Izberite **Pokliči** in pritisnite **OK**. Za klicanje telefonske številke morate imeti **kredit Skype** ali naročnino Skype. Če stik sprejme klic, se lahko pogovarjate z njim.
- 3 - Če želite končati klic, izberite  **Končaj klic** in pritisnite **OK**.

S storitvijo Skype lahko kličete tudi telefonske številke. Vnesete jih lahko s številčnico.

Odpiranje številčnice ...

- 1 - V **meniju Skype** izberite **Pokliči telefone** in pritisnite **OK**.
- 2 - Če številčnica ni prikazana na zaslonu, izberite  **Pokaži številčnico** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite telefonsko številko. Lahko se pomikate do številke in pritisnete **OK** ali pa uporabite številke tipke na daljinskem upravljalniku.

Nobenih klicev v sili

Skype ne nadomešča telefona in ga ni mogoče uporabljati za klice v sili.

Sprejemanje klica

Ko ste vpisani v Skype in gledate televizijo, vas melodija in sporočilo na zaslonu opozorita na dohodni klic. V sporočilu je navedeno, kdo kliče, klic pa lahko sprejmete ali zavrnete.

Za sprejem klica izberite **Odgovori s sliko** in pritisnite **OK**.

Za sprejem klica z izklopljeno kamero izberite **Odgovori z zvokom** in pritisnite **OK**.

Za zavrnitev klica izberite **Zavrni klic** in pritisnite **OK**.

Zgodovina

Na strani **Zgodovina** v meniju Skype je seznam vseh opravljenih klicev, tudi zgrešenih. Vidite lahko tudi nove prošnje za stik in poslušate glasovno pošto.

Za ogled seznama izberite **Vsi klici**, **Zgrešeni klici**, **Dohodni klici** ali **Odhodni klici** in pritisnite **OK**.

Za ogled novih prošenj za stik izberite **Prošnje za stik** in pritisnite **OK**.

Za ogled in poslušanje glasovne pošte izberite **Glasovna pošta** in pritisnite **OK**.

Kako dolgo se bodo vaši dogodki Skype hranili na tem seznamu zgodovine, je odvisno od števila stikov in pogostosti uporabe storitve Skype.

Glasovna pošta

Kaj je glasovna pošta

Če vas kdo pokliče na Skype in klica ne morete sprejeti, vam lahko ta oseba pusti govorno sporočilo v predalu **glasovne pošte Skype**. Če kličete stik, ki se ne more oglašiti, mu lahko pošljete glasovno pošto Skype.

Če želite poslati ali sprejeti glasovno pošto, morate vi ali stik najprej nastaviti glasovno pošto Skype. Glasovno pošto lahko nastavite v računalniku. Odprite spletno stran www.skype.com

Ko z računalnikom omogočite glasovno pošto, nastavitve glasovne pošte prilagodite v **meniju Skype > Nastavitve > Glasovna pošta**.

Snemanje glasovne pošte

Če kličete stik, ki ne more sprejeti klica, lahko pustite glasovno pošto.

Snemanje glasovne pošte ...

- 1 - Pokličite stik. Če ne sprejme klica, vam Skype predlaga, da pošljete **Glasovno pošto**.
- 2 - Izberite **Da** in povejte sporočilo.
- 3 - Za prekinitev snemanja izberite **Končaj klic** in pritisnite **OK**.

Predvajanje glasovnih sporočil

Stik vam lahko pošlje glasovno pošto. Če ste prejeli glasovno pošto, se v meniju Skype prikaže majhna ikona. Glasovno pošto lahko predvajate na strani Zgodovina.

Predvajanje glasovne pošte ...

- 1 - V **meniju Skype** izberite **Zgodovina** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Glasovna pošta** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite glasovno pošto, ki jo želite predvajati, in pritisnite

OK. Glasovno pošto lahko poslušate kolikokrat želite. Za upravljanje glasovne pošte pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti).

16.8

Kredit Skype

V programu Skype lahko kupite kredit Skype ali plačate naročnino Skype. Če imate kredit ali naročnino Skype, lahko kličete stacionarne in mobilne telefone prek televizorja.

Nakup kredita Skype

Za nakup kredita ali naročnine Skype se vpišite v Skype na računalniku.

Kredit Skype, ki se ga kupili, bo na voljo, ko se boste vpisali v Skype na televizorju.

Znesek kredita ali informacije o naročnini so prikazane na vsaki strani, s katere lahko opravite telefonski klic.

Nizek kredit Skype

Če vaš kredit ne zadošča za telefonski klic, boste o tem obveščeni.

16.9

Nastavitve Skype

Vpisovanje

Skype lahko nastavite tako, da vas samodejno vpiše, ko v meniju Domov izberete Skype. Ni vam treba vnesti imena Skype ali gesla.

Vpis ob zagonu storitve Skype ...

- 1 - S svojim računom se vpišite v Skype.
- 2 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Vpisovanje** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite ► (desno), da izberete potrditveno polje, in pritisnite **OK**, da označite **Vpiši me, ko se zažene Skype**.

Sprememba gesla

Spremenite lahko trenutno geslo za Skype in vnesete novo geslo za račun Skype.

Sprememba gesla ...

- 1 - S svojim računom se vpišite v Skype.
- 2 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Spremeni geslo**.
- 4 - Pritisnite ► (desno), da izberete **Trenutno geslo**, in vnesite trenutno geslo. Če želite uporabiti tipkovnico na zaslonu, najprej pritisnite **OK**.
- 5 - Pritisnite ▼ (dol), da izberete **Novo geslo**, in vnesite novo geslo.

6 - Ponovno pritisnite ▼ (dol), da izberete **Ponovite novo geslo**, in ponovno vnesite novo geslo.
7 - Ponovno pritisnite ▼ (dol), da izberete **Uporabi** in pošljete novo geslo v potrditev.

Videoposnetek

Skype lahko nastavite tako, da omejuje uporabo slike pri klicih Skype.

Z možnostjo **Samodejno sprejmi video osebe** lahko Skype nastavite tako, da samodejno sprejema in prikazuje sliko: **Kdorkoli**, **Samo osebe z mojega seznama stikov** ali **Nihče**.

Z možnostjo **Pokaži, da imam video** lahko Skype nastavite tako, da sliko pošilja: **Samo osebe z mojega seznama stikov** ali **Nihče**.

Prilagoditev nastavitve videa ...

- 1 - S svojim računom se vpišite v Skype.
- 2 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Video**.
- 4 - Pritisnite ► (desno), da izberete izbirne gumbe, in pritisnite **OK**, da označite ali odznačite.

Zasebnost.

Skype lahko nastavite tako, da omejuje dohodne klice Skype.

Dovolite lahko klice z možnostjo **Kdorkoli** ali **Samo osebe z mojega seznama stikov**.

Prilagoditev nastavitve zasebnosti ...

- 1 - S svojim računom se vpišite v Skype.
- 2 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Zasebnost**.
- 4 - Pritisnite ► (desno), da izberete izbirne gumbe, in pritisnite **OK**, da označite ali odznačite.

Blokirani stiki

Lahko si ogledate seznam vseh blokiranih stikov.

Ogled seznama ...

- 1 - S svojim računom se vpišite v Skype.
- 2 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Blokirani stiki** in pritisnite **OK**. Za upravljanje blokiranih stikov pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti).

Glasovna pošta

Prilagodite lahko nekatere nastavitve za pošiljanje glasovne pošte.

Če stiku dovolite, da vam pošlje glasovno pošto, ko ne morete sprejeti klica, označite polje **Neodgovorjene klice preusmeri v glasovno pošto**. Če ne želite prejemati glasovne pošte, polje pustite prazno.

Če stiku dovolite, da vam pošlje glasovno pošto, če v 15 sekundah ne morete sprejeti klica ali če imate drug klic, označite polje **Že imam klic**.

Če želite omogočiti glasovno pošto, ko zavmete klic, označite polje **Zavrnem dohodni klic**.

Prilagoditev nastavitve za glasovno pošto ...

- 1 - S svojim računom se vpišite v Skype.
- 2 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Glasovna pošta** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite ▼ (dol) ali ▲ (gor), da izberete potrditveno polje. Pritisnite **OK**, da ga označite ali odznačite.

Posredovanje klicev

Posredovanje klicev zagotavlja, da ne boste zamudili nobenega klica Skype.

Če niste povezani ali če ne morete sprejeti klica Skype, ga lahko posredujete na stacionarno ali mobilno številko. Klic Skype lahko posredujete tudi na drug račun Skype. Določite lahko do tri telefonske številke ali imena Skype za posredovanje klicev. Za posredovanje klicev na telefone potrebujete kredit Skype ali naročnino Skype. Posredovanje klicev Skype na druge račune Skype je brezplačno. Več informacij o posredovanju klicev si oglejte na spletni strani www.skype.com/support

Nastavitev posredovanja klicev ...

- 1 - S svojim računom se vpišite v Skype.
- 2 - V **meniju Skype** izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite **OK**, da označite potrditveno polje za **Posreduj klice, ko ne uporabljam storitve Skype**.
- 4 - V spodnja polja za vnos v zelenem zaporedju vnesite telefonske številke ali imena Skype za posredovanje klicev. Za telefonske številke vedno dodajte kodo države.
- 5 - Če je treba, spremenite število sekund, preden Skype posreduje vaš klic.
- 6 - Izberite **Shrani**, da shranite nastavitve za **Posredovanje klicev**.

Povečava, obračanje in nagibanje kamere

Nastavite lahko vidik kamere. Okvir kamere lahko povečate ali pomanjšate, obračate in nagibate. Med videoklicem lahko nastavite vidik kamere.

Nastavitev vidika kamere ...

- 1 - Začnite **Videoklic** in počakajte, da bo klic v teku.
- 2 - Pritisnite ► (desno), da izberete ikono nad majhnim zaslonom, in pritisnite **OK**. Pojavi se vrstica z barvnimi tipkami.
- 3 - Za premik (obračanje) okvirja kamere pritisnite ◀ (levo) ali ► (desno). Za nagib okvirja kamere pritisnite ▲ (gor) ali ▼ (dol). Za povečavo pritisnite **Povečaj**. Za pomanjšanje pritisnite **Pomanjšaj**.
- 4 - Pritisnite **Končano**, da shranite vidik kamere in se vrnete na klic Skype.

16.10

Odjava

Ko se odjavite iz storitve Skype, se odjavite iz računa Skype. Vaše stanje dosegljivosti se spremeni na **Nedosegljiv**. Stiki vas ne bodo mogli klicati.

Odjava ...

- 1 - Kjerkoli v storitvi Skype pritisnite ↩ **Nazaj**, da se vrnete na **meni Skype**.
- 2 - V meniju Skype izberite **Odjava** in pritisnite **OK**.

Televizor bo zahteval, da Skype zaprete ali uporabljate z drugim računom Skype.

16.11

Zaprite Skype

Ko se odjavite iz storitve Skype, je aplikacija Skype na televizorju še vedno vklopljena. Prijavite se lahko z drugim računom Skype ali ustvarite nov račun. Če želite izklopiti aplikacijo Skype na televizorju, morate zapreti Skype.

16.12

Pogoji uporabe in pravilnik o zasebnosti

Preberite pogoje uporabe Skype na strani www.skype.com/go/tou.

Preberite tudi pravilnik o zasebnosti na spletni strani www.skype.com/go/privacy.

Smart TV

17.1

Kaj je Smart TV

S tem pametnim LED-televizorjem Philips vzpostavite internetno povezavo in odkrijte nov svet televizije. Televizor lahko s kablom povežete z usmerjevalnikom ali pa vzpostavite brezžično povezavo Wi-Fi.

Ko je televizor povezan v domače omrežje, lahko prek njega predvajate fotografije iz pametnega telefona, videoposnetke v računalniku in televizor lahko upravljate s tabličnim računalnikom.

Ko ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, si lahko ogledate filme iz spletne videoteke, prebirate spletni TV-vodnik in najljubše TV-oddaje posnamete na trdi disk USB. Aplikacije Smart TV zabavo polepšajo z raznovrstnim razvedrilom in priročnimi storitvami.

17.2

Kaj potrebujete

Da bi lahko uživali v uporabi aplikacij Smart TV, morate televizor priključiti na usmerjevalnik s hitro (širokopasovno) internetno povezavo. Uporabite lahko tudi domače omrežje, ki ima vzpostavljeno povezavo z internetom. Ne potrebujete računalnika.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Omrežje**.

Nasvet

Na televizor lahko priključite tipkovnico USB in miško USB za lažje vnašanje besedila ali pomikanje po internetnih straneh. Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Tipkovnica USB** ali **Miška USB**.

17.3

Nastavitev storitve Smart TV

Ko prvič odprete storitev Smart TV, morate konfigurirati povezavo. Pred nadaljevanjem se morate strinjati z določili in pogoji. Če nočete nastaviti storitve Smart TV, pritisnite .

Registracija

Registracija na spletnem mestu Club Philips ...

- 1 - Izberite možnost **Registracija** in pritisnite **OK**.
- 2 - Vnesite svoj e-poštni naslov, izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 3 - Potrdite e-poštni naslov.

Starševski nadzor

Zaklepanje aplikacij za odrasle ...

1 - Izberite **Omogoči** in pritisnite **OK**, da vklopite starševski nadzor Smart TV.

2 - Vnesite poljubno kodo PIN za odklepanje.

3 - Potrdite kodo PIN.

Aplikacije za odrasle so zaklenjene. Če želite odpreti zaklenjeno aplikacijo, jo izberite in pritisnite **OK**. Televizor bo zahteval, da vnesete 4-mestno kodo.

17.4

Aplikacije Smart TV

Odpiranje Smart TV

Začetna stran aplikacije Smart TV je vaša povezava z internetom. S storitvijo Online TV si lahko izposodite filme, berete časopise, predvajate videoposnetke in poslušate glasbo, poleg tega pa lahko nakupujete prek spleta, odprete stran svojega družabnega omrežja (Facebook, Twitter ...) ali gledate TV-programe, ko vam to najbolj ustreza. To lahko storite tako, da odprete aplikacije – internetne strani, ki so prilagojene televizorju. Ko ima televizor vzpostavljeno povezavo z internetom, lahko odprete aplikacijo Smart TV.

Odpiranje Smart TV

Če želite odpreti začetno stran Smart TV, pritisnite  **Smart TV**. Namesto tega lahko pritisnete  , izberete **Smart TV** in pritisnete **OK**.

Televizor se poveže z internetom in odpre začetno stran Smart TV. To lahko traja nekaj sekund.

Zapri Smart TV

Če želite zapreti začetno stran Smart TV, pritisnite  in izberite drugo dejavnost.

TP Vision Europe B.V. ne prevzema odgovornosti za vsebino ali kakovost programa, ki ga predvajajo ponudniki storitev.

Začetna stran aplikacije Smart TV

- 1 - Zdaj na vašem televizorju
- 2 - Moje aplikacije
- 3 - Galerija aplikacij
- 4 - Internet
- 5 - Priporočene aplikacije
- 6 - Iskanje
- 7 - Upravljanje z barvnimi tipkami

Moje aplikacije

Aplikacije odprete na začetni strani Smart TV. Če začetna stran še ne vsebuje aplikacij, jih lahko dodate iz galerije aplikacij.

Galerija aplikacij

V galeriji aplikacij najdete vse razpoložljive aplikacije.

Internet

Internetna aplikacija odpre spleto na televizorju.

Na televizorju si lahko ogledujete katerokoli internetno stran, vendar večina teh strani ni prilagojena TV-zaslону.

- Nekateri vtičniki (npr. za gledanje strani ali videoposnetkov) v vašem televizorju niso na voljo.
- Televizor prikazuje eno internetno stran naenkrat, na celotnem zaslonu.

Priporočene aplikacije

V tem oknu Philips predstavlja vrsto priporočenih aplikacij za vašo državo, aplikacije za Online TV ali izbor filmov na izposoj iz videotek. Izberete in odprete jih lahko v oknu Priporočene aplikacije.

Iskanje

Z možnostjo Iskanje lahko v galeriji aplikacij poiščete ustrezne aplikacije.

V besedilno polje vnesite ključno besedo, izberite  in pritisnite **OK**, da začnete z iskanjem. V iskalno vrstico lahko vnesete imena, naslove, žanre in opisne ključne besede.

Namesto tega lahko besedilno polje pustite prazno in iščete po najbolj priljubljenih iskanjih / ključnih besedah za vrsto kategorij. Na seznamu najdenih ključnih besed izberite ključno besedo in pritisnite **OK** za iskanje elementov z izbrano ključno besedo.

Odpiranje aplikacije

Za odpiranje aplikacije morate aplikacijo najprej dodati na svoj seznam aplikacij na začetni strani Smart TV. Aplikacije lahko dodate na seznam iz galerije aplikacij.

Seznam aplikacij na začetni strani Smart TV je lahko dolg več strani. Naslednjo ali prejšnjo stran si lahko ogledate s puščičnimi tipkami. Lahko pa pritisnete tudi  + (naslednja stran) ali  - (prejšnja stran).

Odpiranje aplikacije

Odpiranje aplikacije ...

1 – Pritisnite  in izberite **Smart TV**.

2 – Na začetni strani izberite ikono aplikacije in pritisnite **OK**.

V aplikaciji pritisnite , da se vrnete na prejšnji korak ali stran.

Zapri aplikacijo

Če želite zapreti aplikacijo in se vrniti na začetno stran Smart TV, pritisnite  **Smart TV**.

Znova naloži stran aplikacije

Če se stran aplikacije ni pravilno naložila, pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Znova naloži**, da ponovno naložite stran.

Povečava

Povečanje strani aplikacije ...

1 – Pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Povečava strani**.

2 – Z drsnikom določite stopnjo povečave.

3 – Na običajen pogled se vrnete s ponastavitvijo drsnika.

Ogled varnostnih informacij

Preverite lahko stopnjo zaščite strani aplikacije.

Na strani aplikacije pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite možnost **Informacije o varnosti**. Če je med nalaganjem strani poleg animacije na dnu zaslona prikazana ključavnica , je prenos zaščiten.

Povratne informacije o aplikaciji

Izberite aplikacijo in pritisnite  **Povratne informacije**, da izberete gumb "všeč mi je" ali "ni mi všeč" in nam pošljite predlog ali pripombo. Prav tako nam lahko sporočite morebitne napake v delovanju aplikacije.

Upravljanje aplikacij

Na seznamu aplikacij na začetni strani Smart TV lahko izbirate med možnostmi ...

• Odstrani aplikacijo

Če aplikacijo želite odstraniti s seznama, izberite ikono aplikacije in pritisnite  **Odstrani**. Aplikacija je še vedno na voljo v galeriji aplikacij.

• Premakni aplikacijo

Če aplikacijo želite premakniti na seznamu, izberite ikono aplikacije, pritisnite  **Premakni** in s puščičnimi tipkami premaknite aplikacijo. Za potrditev položaja pritisnite **OK**.

• Zakleni aplikacijo

Za zaklep aplikacije izberite ikono aplikacije in pritisnite  **Zakleni**.

Pri zaklepu aplikacije morate vnesti 4-mestno kodo PIN, ki ste jo izbrali za starševski nadzor, ko ste konfigurirali aplikacijo Smart TV. Na seznamu je zaklenjena aplikacija označena s ključavnico .

Za odklep aplikacije izberite njeno ikono in pritisnite  **Odkleni**. Za odklep morate vnesti 4-mestno kodo PIN.

Galerija aplikacij

Odprite možnost **Galerija aplikacij** v storitvi Smart TV, da si ogledate aplikacije in zbirko prilagojenih spletnih strani za televizor.

Poiščite aplikacije za videoposnetke YouTube, lokalne časopise, spletni fotoalbum, Facebook, Twitter itd. Na voljo so vam aplikacije za izposoj filmov iz spletne videoteke in za gledanje zamujenih oddaj. Če v Galeriji aplikacij ne najdete, kar iščete, vsebine prek televizorja poiščite v spletu.

Aplikacija za izposoj videa

Z aplikacijami videoteke v storitvi Smart TV si lahko izposodite svoj najljubši film v spletni videoteki. Plačate lahko varno s svojo kreditno kartico.

Izposoja filma

- 1 - Odprite aplikacijo Videoteka na seznamu aplikacij ali izberite priporočeni videoposnetek na začetni strani Smart TV.
- 2 - Izberite videoposnetek.
- 3 - Opravite spletno plačilo.
- 4 - Začnite gledati. Uporabite lahko tipki ► (Predvajaj) in II (Premor).

Večina videotek vas pozove, da odprete račun.

Video prenosi

Na tem televizorju lahko gledate filme na izposojno, poslane v obliki pretočnega videa. Film si lahko skoraj takoj ogledate. Morda boste potrebovali trdi disk USB, da boste lahko shranili nekaj medpomnilnika filma. Če imate priključen trdi disk USB, lahko tudi prenašate filme na izposojno iz videotek, ki nudijo samo prenos filmov. Prenesen film na izposojno lahko začasno zaustavite ali ga začnete ponovno predvajati. V zvezi z rokom izposoje filmov se obrnite na videoteko.

Internetni promet

Pretakanje ali prenos velikega števila videoposnetkov lahko preseže vašo mesečno omejitev internetnega prometa.

Spletna TV

Z aplikacijo Spletna TV na začetni strani* Smart TV lahko gledate TV-programe, ki ste jih zamudili, ali gledate programe, ko vam to najbolj ustreza.

Odpiranje aplikacije Online TV

Odpiranje aplikacije Spletna TV ...

- 1 - Pritisnite **Smart TV**.
- 2 - Na začetni strani izberite ikono **Online TV** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite program na strani in pritisnite **OK** za začetek gledanja. Uporabite lahko tipki ► (Predvajaj) in II (Premor).

Seznam, razvrščen po TV-postajah

Za ogled programov aplikacije Spletna TV, razvrščenih po TV-postajah, pritisnite **Vse TV-postaje**. Izberite TV-postajo in pritisnite **OK**.

* Če je na voljo v vaši regiji.

17.5

Večkratni pogled

Ko uporabljate aplikacijo Smart TV ali internet, lahko gledate trenutni TV-kanal. **Večkratni pogled** ob zaslonu Smart TV odpre majhen zaslon za TV-kanal.

Odpiranje večkratnega pogleda ...

- 1 - Pritisnite **SMART TV**, da odprete Smart TV.
- 2 - Pritisnite **MULTI VIEW** (Večkratni pogled), da odprete majhen zaslon.

- 3 - Pritisnite + ali -, da zamenjate TV-kanal na majhnem zaslonu.

Ko je odprta funkcija Večkratni pogled, ne morete uporabljati kazalnika daljinskega upravljalnika ali priključene miške USB na zaslonu Smart TV.

17.6

Ponastavitev storitve Smart TV

Če želite ponastaviti storitev Smart TV, izbrišite internetno pogodbo na televizorju.

Izbrišete registracijo za Philips Smart TV in nastavitev starševske ocene, podatke za prijavo v videoteko, vse priljubljene v aplikaciji Smart TV, internetne zaznamke in pogodbo.

Brisanje internetne pogodbe ...

- 1 – Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 – izberite **Nastavitve omrežja** > **Izbriši internetno pogodbo** in pritisnite **OK**.

Več prostorov

18.1

Kaj je Več prostorov

S funkcijo Več prostorov lahko gledate TV-oddaje iz drugega televizorja v svojem domu. Program se pretaka iz enega televizorja v drugega. Oddaje lahko pretakate v televizor brez antenske povezave ali brez lastne naročniške pametne kartice. Pretakate lahko tudi posnete oddaje iz televizorja s priključenim trdim diskom.

Televizor, iz katerega pretakate program v drug televizor, mora biti vklopljen in preklopljen na kanal ali predvajanje posnetka.

Pri pretakanju TV-programa s funkcijo Več prostorov je ločljivost slike lahko največ 720p. Ne morete pretakati radijskih kanalov. Nekatere TV-postaje svoje oddaje zaščitijo, da preprečijo tovrstno pretakanje.

18.2

Kaj potrebujete

Če želite pretakati oddajo iz enega televizorja v drugega, mora biti oddaja predvajana na digitalnem TV-kanalu.

Oba televizorja morata biti povezana v brezžično domače omrežje. Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Brezžično omrežje**.

Poleg tega se mora številka modela obeh televizorjev končati z vsaj 8 – npr. xxXXXXxx8. Programsko opremo starejšega televizorja boste mogoče morali posodobiti. Preberite poglavje Pomoč za posodobitev programske opreme starejšega televizorja.

Oba televizorja mora morata v nastavitvi imeti vklopljeno nastavev **Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN)**.

Preverjanje te nastavitve na televizorju ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve omrežja** > **Vklopi s funkcijo Wi-Fi**, izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.
- 3 - Po potrebi pritisnite  **BACK** (Nazaj), da zaprete meni.

18.3

Uporaba funkcije za več prostorov

Prva uporaba

Ko prvič vklopite funkcijo za več prostorov, vklopite oba televizorja.

Ko televizor vzpostavi povezavo z drugim televizorjem, se bo drugi samodejno pojavil v meniju **Brskanje po omrežju** tudi, če je v stanju pripravljenosti.

Pretakanje TV-kanala

S funkcijo za več prostorov lahko gledate trenutni TV-kanal ali odprete seznam kanalov drugega televizorja. Če izberete kanal na seznamu, tudi drugi televizor preklopi na ta kanal. Če ima druga naprava vgrajen satelitski sprejemnik z nameščenimi kanali ali priključen trdi disk s posnetki*, jih lahko gledate s tem televizorjem. Kanalov ne morete preklapljati, ko drugi televizor snema, je v načinu Pause TV ali uporablja Skype.

Gledanje TV-kanala iz drugega televizorja ...

- 1 – Drugi televizor mora biti v stanju pripravljenosti* ali vklopljen.
- 2 – Na tem televizorju pritisnite  **SOURCES** (Viri), izberite **Brskanje po omrežju** in pritisnite **OK**.
- 3 – Če televizor še ni povezan z domačim omrežjem, se namestitev omrežja zažene samodejno. Če je televizor že povezan, pojdite na korak 4.
- 4 – V meniju **Brskanje po omrežju** izberite ime drugega televizorja in pritisnite **OK**. Če imate doma več televizorjev, spremenite ime drugega televizorja. To lahko storite na televizorju.
- 5 – Izberite vsebine drugega televizorja, ki jih želite gledati ...
 - Če želite gledati trenutni kanal drugega televizorja, izberite **Trenutni kanal** in pritisnite **OK**.
 - Če želite odpreti seznam kanalov drugega televizorja, izberite **Gledanje televizije** in pritisnite  (desno).
 - Če želite odpreti seznam satelitskih kanalov drugega televizorja, izberite **Gledanje satelitske televizije** in pritisnite  (desno).
 - Če želite odpreti seznam posnetkov* drugega televizorja, izberite **Gledanje posnetkov** in pritisnite  (desno).
 - Med kanali lahko preklapljate s tipkama  + in  -. Kanalov ne morete preklapljati, ko drugi televizor snema, je v načinu Pause TV ali uporablja Skype.

* Če želite vklopiti drugi televizor iz stanja pripravljenosti ali gledate posnetke na priključenem trdem disku, se mora oznaka obeh televizorjev končati s številko osem, npr. xxXXXXxx8 ali xxXXXXxx9.

Ime televizorja

Spreminjanje imena televizorja ...

Pritisnite  > **Nastavitev** > **Nastavitve omrežja** > **Omrežno ime televizorja**.

Nastavitve

19.1

Meni Nastavitev

Hitre nastavitve slike in zvoka

S **hitrimi nastavitvami slike in zvoka** lahko v nekaj enostavnih korakih nastavite osnovne želje glede slike. Opravljene nastavitve se shranijo pod **Slog slike – Osebn.** Če so bile nekatere nastavitve spremenjene, se lahko vmete na svoje osebne nastavitve slike. Ločeno lahko nastavite željeno nastavitve slike za vsako dejavnost televizorja ali priključeno napravo.

Za vmetev na željeno nastavitve slike med gledanjem TV-kanala pritisnite , izberite **Slog slike** in nato **Osebn.**

Če želite nastaviti hitro nastavitve slike ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Hitre nastavitve slike in zvoka** in pritisnite **OK**. Sledite korakom in dokončajte.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Slog slike**.

Nastavitve televizorja

V meniju **Nastavitve televizorja** lahko prilagodite vse nastavitve. Element menija **Splošne nastavitve** vključuje številne nastavitve, kot so **Jezik menija**, **Spalni časovnik**, **Izklopni časovnik**, **Univerzalni dostop** itd.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite željeno temo.

Iskanje kanalov

Z možnostjo **Iskanje kanalov** lahko posodobite trenutni seznam kanalov in mu dodate morebitne nove kanale. Lahko tudi znova nastavite vse kanale. Posodobitev ali ponovna namestitev kanalov lahko traja nekaj časa.

Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Kanal**, **posodobitev** ali **Kanali**, **ponovna nastavitve**.

Nastavitve kanalov

V meniju **Nastavitve kanalov** lahko nastavite svoje osebne nastavitve za jezik ali vklopite možnost **Gluhi in naglušni** in **Zvočni opis** za osebe z okvarami sluha in vida. Nastavite lahko starostno oceno, če otrokom želite preprečiti gledanje programov, ki niso primerni za njihovo starost, in nastavite ali

spremenite svojo kodo otroške ključavnice. Lahko vklopite možnost za samodejno posodobitev kanalov, izvedete preizkus digitalnega sprejema ali ročno namestite analogne kanale.

Jeziki

Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Jezik zvoka** ali **Podnapisi**.

Univerzalni dostop

Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Univerzalni dostop** za osebe z okvarami vida in sluha.

Namestitev kanalov

Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Samodejna posodobitev kanalov** ali **Sporočilo o posodobitvi kanalov**. Poiščite tudi **Ročna namestitev** za namestitev analognih kanalov ali **DVB**, da preklopite priključek za anteno.

Otroška ključavnica

Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Otroška ključavnica**.

Vzpostavitev povezave z omrežjem

Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Omrežje**, **brežžično** ali **Omrežje, žično**.

Nastavitve omrežja

Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Omrežje**, **nastavitve**.

Posodobitev programske opreme

Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Programska oprema**, **internetna posodobitev** ali **Programska oprema**, **posodobitev z USB-jem**.

Posodobitev programske opreme

Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Programska oprema**, **posodobitev z USB-jem**.

Nastavitve programske opreme

Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Programska oprema**, **trenutna različica**.

Ogled predstavitve

Z možnostjo **Predstavitve** v meniju  si lahko ogledate nekaj kratkih predstavitev o funkcijah kakovosti slike v televizorju.

19.2

Slika

Slog slike

Za enostavno nastavitve slike lahko izberete prednastavitev z možnostjo **Slog slike**.

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite  in izberite **Slog slike**.
- 2 - Izberite slog in pritisnite **OK**.

Razpoložljivi slogi slike ...

- **Osebn**o – osebne nastavitve v možnosti Hitre nastavitve slike
- **Živah**no – idealno za gledanje ob dnevni svetlobi
- **Narav**no – naravne nastavitve slike
- **Standard**no – standardne tovarniške nastavitve
- **Film** – idealno za gledanje filmov

- **Foto** – idealno za gledanje fotografij

Obnovitev sloga

Ko je **Slog slike** izbran, lahko nastavitve slike prilagajate v možnosti **Nastavitve** > **Nastavitve televizorja** > **Slika** ... Izbrani slog bo shranil opravljene spremembe. Priporočamo, da prilagodite samo nastavitve slike za slog **Osebn**o.

Obnovitev prvotnih nastavitev sloga ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Slog slike** izberite slog, ki ga želite ponastaviti.
- 3 - Pritisnite  **Obnovi slog**.
- 4 - Izberite **Da** in pritisnite **OK**. Slog je obnovljen.
- 5 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Za več informacij o prilagajanju posameznih nastavitev slike pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Slika**.

Doma ali Trgovina

Če se slog slike ob vsakem vklopu televizorja preklopi nazaj na način **Živah**no, je lokacija televizorja nastavljena na **Trgovina**. To je nastavev za predstavitev v trgovini. Nastavitve televizorja za domačo uporabo ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Lokacija** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Domov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Nastavitve slike

Barva

Možnost **Barva** omogoča prilagoditev nasičenosti barv slike.

Če želite prilagoditi barve ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Barva**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost z  (gor) ali  (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Kontrast

V možnosti **Kontrast** lahko prilagodite kontrast slike.

Če želite prilagoditi kontrast ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Kontrast**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost z  (gor) ali  (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Ostrina

Možnost **Ostrina** omogoča prilagoditev stopnje ostrine podrobnosti slike.

Če želite prilagoditi ostrino ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Ostrina**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost z  (gor) ali  (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Napredne nastavitve slike

Barvne nastavitve

Izboljšava barv

Možnost **Izboljšanje barve** omogoča izboljšanje intenzivnosti barv in podrobnosti v svetlih barvah.

Za nastavitve stopnje ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Napredno** > **Barva** > **Izboljšava barv**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Največ**, **Srednje**, **Najmanj** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Temperatura barve

Z možnostjo **Temperatura barve** lahko nastavite sliko na prednastavljeno temperaturo barve ali izberete možnost **Po meri** in sami nastavite temperaturo z možnostjo **Temperatura barve po meri**. Nastavitvi **Temperatura barve** in **Temperatura barve po meri** sta namenjeni naprednim uporabnikom.

Če želite izbrati prednastavitev ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Barva > Temperatura barve**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Običajno**, **Toplo** ali **Hladno**. Če želite sami nastaviti temperaturo barve, izberite možnost **Po meri**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Temperatura barve po meri

Z možnostjo **Temperatura barve po meri** lahko sami nastavite temperaturo barve. Če želite nastaviti **temperaturo barve po meri**, najprej izberite možnost **Po meri** v nastavitvi **Temperatura barve**, da omogočite dostop do menija za **temperaturo barve po meri**. Nastavitev **Temperatura barve po meri** je namenjena naprednim uporabnikom.

Če želite nastaviti temperaturo barve po meri ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Barva > Temperatura barve po meri**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno).
- 4 - S puščičnimi tipkami izberite nastavev.
- 5 - Pritisnite **OK**, da potrdite nastavev.
- 6 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Nastavitve Kontrast

Načini kontrasta

Možnost **Načini kontrasta** omogoča nastavev stopnje, s katero se lahko zmanjša poraba energije, ker se zmanjša svetlost zaslona. To možnost izberite, če želite privarčevati čim več energije ali zagotoviti sliko z največjo svetlostjo.

Za nastavev stopnje ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Načini kontrasta**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Najboljša slika**, **Najnižja poraba**, **Standardno** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Svetlost

Z možnostjo **Svetlost** lahko nastavite stopnjo svetlosti slikovnega signala. Nastavev **Svetlost** je namenjena naprednim uporabnikom. Priporočamo, da manj izkušeni uporabniki prilagodijo svetlost slike z nastavitvijo **Kontrast**.

Za nastavev stopnje ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Svetlost**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in prilagodite vrednost z **▲** (gor) ali **▼** (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Kontrast videa

Z možnostjo **Kontrast videa** lahko zmanjšate obseg kontrasta videa.

Za nastavev stopnje ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Kontrast videa**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in prilagodite vrednost z **▲** (gor) ali **▼** (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Gama

Z možnostjo **Gama** lahko nastavite nelinearno nastavev za svetlost in kontrast slike. Nastavev **Gama** je namenjena naprednim uporabnikom.

Za nastavev stopnje ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Kontrast > Gama**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in prilagodite vrednost z **▲** (gor) ali **▼** (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Nastavitve ostrine

Izjemna ločljivost

Možnost **Izjemna ločljivost** zagotavlja vrhunsko ostrino pri robovih črt in obrisih.

Za vklop ali izklop ...

- 1 - Pritisnite **▲**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Slika > Napredno > Ostrina > Izjemna ločljivost**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **↵**, da zaprete meni.

Zmanjšanje šumov

Možnost **Zmanjšanje šumov** omogoča filtriranje in zmanjšanje stopnje šumov v sliki.

Če želite prilagoditi zmanjšanje šumov ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Napredno** > **Ostrina** > **Zmanjševanje šumov**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Največ**, **Srednje**, **Najmanj** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Odpravljanje artefaktov MPEG

Možnost **Odpravljanje artefaktov MPEG** zglati digitalne prehode v sliki. Artefakti MPEG so v glavnem vidni kot majhne kocke ali nazobčani robovi v slikah.

Če želite zmanjšati artefakte MPEG ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Napredno** > **Ostrina** > **Odpravljanje artefaktov MPEG**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Največ**, **Srednje**, **Najmanj** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Igralna konzola ali računalnik

Televizor lahko preklopite na idealno nastavitev slike za igralno konzolo ali računalniški monitor. Nastavitve za možnosti **Igralna konzola** ali **Računalnik** se razlikujejo. Če je v meniju **Vir** nastavljena pravilna vrsta naprave – igralna konzola ali računalnik – televizor samodejno preklopi na idealno nastavitev, ko preklopite na napravo. Če nastavitev preklopite ročno, je ne pozabite izklopiti, ko preklopite na gledanje televizije ali drugo priključeno napravo.

Če želite nastavitev ročno preklopiti ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Napredno** > **Slog dejavnosti**.
- 3 - Izberite **Igralna konzola**, **Računalnik** ali **TV**. Nastavitev **TV** povrne nastavitve za gledanje televizije.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Prostor

Če je televizor v trgovini, ga lahko nastavite tako, da prikazuje pasico za predstavitev v trgovini. **Slog slike** se samodejno nastavi na **Živahno**. Samodejni **Izklopni časovnik** se izklopi.

Nastavitev televizorja za trgovino ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Splošne nastavitve** > **Lokacija** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Trgovina** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

19.3

Zvok

Slog zvoka

Za enostavno nastavitev zvoka lahko izberete prednastavitev v meniju **Slog zvoka**.

- 1 - Med gledanjem TV-kanala pritisnite  in izberite **Slog zvoka**.
- 2 - Izberite slog in pritisnite **OK**.

Izbirate lahko med naslednjimi slogi zvoka ...

- **Osebn** – vaše izbire, ki ste jih opravili v možnosti **Prilagoditev zvoka**
- **Prvotno** – standardne tovarniške nastavitve
- **Film** – idealno za gledanje filmov
- **Glasba** – idealno za poslušanje glasbe
- **Igra** – idealno za igranje iger
- **Novice** – idealno za govor

Obnovitev sloga zvoka

Ko je Slog zvoka izbran, lahko nastavitve zvoka prilagajate v možnosti **Nastavitev** > **Nastavitve televizorja** > **Zvok** ... Izbrani slog bo shranil opravljene spremembe. Priporočamo, da prilagodite samo nastavitve zvoka za slog **Osebn**.

Obnovitev prvotnih nastavitvev sloga ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Slika** > **Slog zvoka** izberite slog, ki ga želite ponastaviti.
- 3 - Pritisnite  **Obnovi slog**.
- 4 - Izberite **Da** in pritisnite **OK**. Slog je obnovljen.
- 5 - Po potrebi pritisnite  **BACK** (Nazaj), da zaprete meni.

Pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Zvok** za prilagoditev posameznih zvočnih nastavitvev.

Nastavitve zvoka

Nizki toni

Z možnostjo **Nizki toni** lahko prilagodite stopnjo nizkih tonov.

Za nastavitev stopnje ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja** > **Zvok** > **Nizki toni**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost z  (gor) ali  (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Visoki toni

Z možnostjo **Visoki toni** lahko prilagodite stopnjo visokih tonov.

Za nastavitvev stopnje ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Visoki toni**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in prilagodite vrednost z  (gor) ali  (dol).
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Surround način

Z možnostjo **Prostorski način** lahko nastavite zvočni učinek zvočnikov televizorja.

Če želite nastaviti prostorski način ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Prostorski način**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Stereo, Incredible Surround**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Glasnost slušalk

Z možnostjo **Glasnost slušalk** lahko ločeno nastavite glasnost priključenih slušalk.

Če želite prilagoditi glasnost ...

- 1 - Pritisnite , in v menijski vrstici izberite **Glasnost slušalk**.
- 2 - Pritisnite  (gor) ali  (dol), da nastavite glasnost.
- 3 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Napredne nastavitve zvoka

Samodejna izravnava glasnosti

Z možnostjo **Samodejna izravnava glasnosti** lahko nastavite, da televizor samodejno odpravlja nenadne razlike v glasnosti, običajno na začetku oglasov ali pri preklapljanju kanalov.

Za vklop ali izklop ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Samodejno izravnavanje glasnosti**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Zvočniki televizorja

Zvok televizorja lahko pošljete v priključeno napravo, na primer v sistem za domači kino ali glasbeni sistem. Z možnostjo **Zvočniki televizorja** izberete, kje želite slišati zvok televizorja in kako ga želite upravljati.

- Če izberete **Izklop**, trajno izklopite zvočnike televizorja.

- Če izberete možnost **Zvočniki televizorja**, so zvočniki televizorja vedno vklopljeni.

Če je zvočna naprava povezana prek povezave HDMI CEC, lahko uporabite eno od nastavitvev funkcije EasyLink.

- Če izberete **EasyLink**, televizor pošilja zvok v zvočno napravo. Ko naprava predvaja zvok, so zvočniki televizorja izklopljeni.
- Če izberete možnost **Samod. vklop EasyLink**, televizor vklopi zvočno napravo, pošlje zvok v napravo in izklopi svoje zvočnike. Če je izbrana možnost **EasyLink** ali **Samod. vklop EasyLink**, lahko na zvočnike televizorja ali zvočnike naprave preklopite v meniju Zvok.

Če želite nastaviti zvočnike televizorja ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Zvočni izhod**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Izklop, Zvočniki televizorja, EasyLink** or **Samod. vklop EasyLink**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Neposreden vklop zvočnikov ...

- 1 - Med gledanjem televizije pritisnite  **OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Slika in zvok**.
- 2 - Izberite možnost **Zvočniki** in nato **TV** ali **Ojačevalnik** (zvočna naprava).
- 3 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Clear Sound

S tehnologijo **Clear Sound** izboljšate zvok govora. Idealno za poročila. Izboljšavo govora lahko vklopite ali izklopite.

Za vklop ali izklop ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Napredno > Clear Sound**.
- 3 - Pritisnite  (desno) in izberite **Vklop** ali **Izklop**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

HDMI ARC

Če ne potrebujete zvočnega povratnega kanala (ARC) ali priključkov HDMI, lahko signal ARC izklopite.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **HDMI ARC**.

Format zvočnega izhoda

S **formatom zvočnega izhoda** lahko nastavite izhodni zvočni signal televizorja glede na zmogljivosti obdelave zvoka sistema za domači kino.

Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Format zvočnega izhoda**.

Izravnavanje zvočnega izhoda

Z **izravnavanjem zvočnega izhoda** lahko glasnost zvoka sistema za domači kino izravnate z glasnostjo televizorja, ko preklapljate med njima.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Izravnavanje zvočnega izhoda**.

Zapoznitev zvočnega izhoda

Če na sistemu za domači kino nastavite zapoznitev sinhronizacije zvoka, morate izklopiti **zapoznitev zvočnega izhoda** na televizorju, da se zvok sinhronizira s sliko.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Zapoznitev zvočnega izhoda**.

Odmik zvočnega izhoda

Če na sistemu za domači kino ne morete nastaviti zapoznitve, lahko zapoznitev nastavite na televizorju z **odmikom zvočnega izhoda**.

Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Odmik zvočnega izhoda**.

Zvočniki

Sistem za domači kino

Zvok televizorja lahko pošljete v priključeno zvočno napravo, kot je sistem za domači kino ali glasbeni sistem.

Izberete lahko, kje želite slišati zvok televizorja in kako ga želite upravljati.

- Če izberete **Izklop**, trajno izklopite zvočnike televizorja.
- Če izberete možnost **Zvočniki televizorja**, so zvočniki televizorja vedno vklopljeni.

Če je zvočna naprava povezana prek povezave HDMI CEC, lahko uporabite eno od nastavitev funkcije EasyLink.

- Če izberete **EasyLink**, televizor pošilja zvok v zvočno napravo. Ko naprava predvaja zvok, so zvočniki televizorja izklopljeni.
- Če izberete možnost **Samod. vklop EasyLink**, televizor vklopi zvočno napravo, pošlje zvok v napravo in izklopi svoje zvočnike. Če je izbrana možnost EasyLink ali Samod. vklop EasyLink, lahko po potrebi še vedno preklapite na zvočnike televizorja.

Če želite nastaviti zvočnike televizorja ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Zvok > Zvočni izhod**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) in izberite **Izklop**, **Zvočniki televizorja**, **EasyLink** or **Samod. vklop EasyLink**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

Neposreden vklop zvočnikov ...

- 1 - Med gledanjem televizije pritisnite **⚙**.
 - 2 - Izberite možnost **Zvočniki** in nato **TV** ali **Ojačevalnik** (zvočni sistem).
 - 3 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.
-

Namestitev televizorja

Kot del prve namestitve, je ta nastavev nastavljen na način **Na stojalu** ali **Nameščeno na steno**. Če ste od takrat spremenili namestitev televizorja, jo ustrezno prilagodite, da boste zagotovili najboljšo reprodukcijo zvoka.

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
 - 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Namestitev televizorja** in pritisnite **OK**.
 - 3 - Izberite **Na stojalu za televizor** ali **Nameščeno na steno** in pritisnite **OK**.
 - 4 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.
-

19.4

Univerzalni dostop

Vklop

Ko je **Univerzalni dostop** vklopljen, je televizor nastavljen za osebe z okvarami sluha ali vida.

Vklop

Če med nastavitvijo niste vklopili možnosti **Univerzalni dostop**, jo lahko vklopite v možnosti **Nastavitev**.
Vklop univerzalnega dostopa ...

- 1 - Pritisnite **⬆**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Vklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

Ko je možnost **Univerzalni dostop** v meniju **Nastavitev** vklopljena, je dodana v meni **Možnosti**.

Gluhi in naglušni

Vklop

Digitalni TV-kanali lahko oddajajo poseben zvočni komentar, ki opisuje, kaj se dogaja na zaslonu.

Če želite nastaviti zvok in učinke za slepe in slabovidne, morate najprej vklopiti možnost **Zvočni opis**.

Če želite vklopiti možnost **Zvočni opis**, mora biti vklopljen **Univerzalni dostop**.

Zvočni opis

Z vklopom možnosti **Zvočni opis** se običajen zvok pomeša s

komentarjem pripovedovalca.
Vkllop komentarja (če je na voljo) ...

- 1 - Ko je možnost **Univerzalni dostop** vklopljena, pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti) in izberite **Univerzalni dostop**.
- 2 - Izberite **Zvočni opis** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Vkllop** in pritisnite **OK**.

Preverite lahko, ali je zvočni komentar na voljo.
V meniju Možnosti izberite **Jezik zvoka** in poiščite jezik zvoka, ki je označen z **o+**.

Zvočniki/slušalke

V možnosti **Zvočniki/slušalke** lahko izberete, kje želite poslušati zvočni komentar.
Samo prek zvočnikov televizorja, samo prek slušalk ali prek obeh možnosti.

Nastavitev Zvočnikov/slušalk ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve kanalov > Jeziki > Zvočni opis > Zvočniki/slušalke** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Zvočniki**, **Slušalke** ali **Zvočniki + slušalke** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

Slepi in slabovidni

Mešana glasnost

Glasnost običajnega zvoka lahko pomešate z zvočnim komentarjem.

Mešanje glasnosti ...

- 1 - Pritisnite **≡ OPTIONS** (Možnosti) in v menijski vrstici izberite **Univerzalni dostop**.
- 2 - Izberite **Mešana glasnost** in pritisnite **OK**.
- 3 - S puščico **▲** ali **▼** nastavite drsnik.
- 4 - Pritisnite **OK**, da potrdite.

Zvočni učinek

Nekateri zvočni komentarji vključujejo dodatne zvočne učinke, kot je stereo ali pojemajoč zvok.

Vkllop **Zvočnih učinkov** (če so na voljo) ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve kanalov > Jeziki > Zvočni opis > Zvočni učinki** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Vkllop** ali **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

Govor

Zvočni komentar lahko vključuje tudi podnapise za govorno besedilo.

Vkllop podnapisov (če so na voljo) ...

- 1 - Pritisnite **🏠**, izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve kanalov > Jeziki > Zvočni opis > Govor** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Opisno** (zvok) ali **Podnapisi** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **↩**, da zaprete meni.

Pisk tipk

Pisk tipk se oglasi vsakič, ko pritisnete tipko daljinskega upravljalnika. Glasnost piska je nespremenljiva.

Vkllop piska tipk ...

- 1 – Pritisnite **≡ OPTIONS**, (Možnosti), izberite **Univerzalni dostop** in pritisnite **OK**.
- 2 – Izberite **Pisk tipk** in nato **Vkllop**.

Če možnost **Univerzalni dostop** ni navedena v meniju Možnosti, **Univerzalni dostop** vklopite v možnosti **Nastavitev**.
Za več informacij pritisnite **— Ključne besede** in poiščite možnost **Univerzalni dostop**.

Specifikacije

20.1

Specifikacije okolja

Varčevanje z energijo

Okolju prijazne nastavitve vključujejo nastavitve, ki so prijazne do okolja.

Med gledanjem TV-kanalov pritisnite ikono , izberite **Okolju prijazne nastavitve** in pritisnite **OK**.

Aktivne nastavitve so označene z . Vsako nastavitve lahko označite ali odznačite s tipko **OK**.

Ponovno pritisnite , da zaprete **Okolju prijazne nastavitve**.

Varčevanje z energijo

Slog slike prilagodi sliko na idealne energijsko varčne nastavitve. Za več informacij pritisnite  **Ključne besede** in poiščite možnost **Slog slike**.

Izklop zaslona

Če samo poslušate glasbo, zaslon televizorja lahko izklopite in prihranite pri energiji.

Izberite **Izklop zaslona** in pritisnite **OK**. Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katerokoli tipko na daljinskem upravljalniku. (razen tipke )

Svetlobni senzor*

Kadar je svetlobe iz okolice manj, vgrajeni senzor za okoliško svetlobo zmanjša svetlost zaslona televizorja in tako prihrani energijo. Vgrajeni svetlobni senzor samodejno prilagodi sliko glede na svetlobne pogoje v sobi.

* Samo za televizorje s svetlobnim senzorjem

Izklopni časovnik

Če v 4 urah na daljinskem upravljalniku ne pritisnete nobene tipke ali če televizor 10 minut ne prejema nobenega signala, se televizor samodejno izklopi zaradi varčevanja z energijo.

Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, deaktivirajte samodejni izklop.

Poleg okolju prijaznih nastavitvev ima televizor tudi okolju prijazne tehnologije za porabo energije.

Neaktivne naprave izklopljene

Izklopite priključene naprave EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), ki niso dejavne.

Evropska energetska oznaka

Evropska energetska oznaka označuje razred energetske učinkovitosti tega izdelka. Čim temnejša zelena je oznaka razreda energetske učinkovitosti tega izdelka, tem manjša je njegova energijska poraba.

Na oznaki je naveden razred energetske učinkovitosti, povprečna poraba energije med uporabo tega izdelka in povprečna poraba energije v obdobju 1 leta. Vrednosti porabe energije za ta izdelek si lahko ogledate tudi na Philipsovem spletnem mestu za vašo državo na naslovu www.philips.com/TV

Konec uporabe

Odstranjevanje starega izdelka in baterij

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko Direktivo 2002/96/ES.



Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja za odpadne električne in elektronske izdelke na svojem območju.

Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjskimi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, za katere evropska Direktiva 2006/66/ES določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.



Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

20.2

Zaslon

Tip

- Diagonalna velikost zaslona:

- 61 cm/24 palcev
- 81 cm/32 palcev
- 102 cm/40 palcev
- 107 cm/42 palcev
- 119 cm/47 palcev
- 122 cm/48 palcev
- 127 cm/50 palcev
- 140 cm/55 palcev
- 164 cm/65 palcev

- Ločljivost zaslona:

- PFxxx9: 1920 x 1080p
- PHxxx9: 1366 x 768p

Vhodna ločljivost za televizorje HD/Full HD

Video formati

Ločljivost — hitrost osveževanja

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Računalniški formati

Ločljivosti (tudi)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz

20.3

Napajanje

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila. Več podrobnosti o specifikacijah izdelka si oglejte na spletni strani www.philips.com/support.

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, +/-10 %
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Funkcije varčevanja z energijo: varčevanje z energijo, izklop

zaslona, svetlobni senzor, izklopni časovnik, izklop neaktivnih naprav.

Nazivna moč, ki je navedena na tipski ploščici televizorja, označuje porabo energije tega izdelka med normalno gospodinjsko uporabo (IEC 62087 izd. 2). Največja moč, ki je navedena v oklepajih, se uporablja za električno varnost (IEC 60065 izd. 7.2).

20.4

Dimenzije in teže (serija 4509)

32Pxx4509

- Brez TV-stojala:

Širina 725,7 mm – višina 432,1 mm – globina 94 mm – teža ±5,06 kg

- S TV-stojalom:

Širina 725,7 mm – višina 487,8 mm – globina 190 mm – teža ±5,66 kg

40Pxx4509

- Brez TV-stojala:

Širina 919 mm – višina 538,5 mm – globina 94 mm – teža ±7,68 kg

- S TV-stojalom:

Širina 919 mm – višina 594,1 mm – globina 250 mm – teža ±9,14 kg

50Pxx4509

- Brez TV-stojala:

Širina 1125 mm – višina 656 mm – globina 94 mm – teža ±10,7 kg

- S TV-stojalom:

Širina 1125 mm – višina 709 mm – globina 270 mm – teža ±13,1 kg

20.5

Povezljivost

Hrbtni del televizorja

- Zvočni vhod (DVI v HDMI): stereo mini vtič 3,5 mm
- CVBS: zvok L/D, vhod za CVBS, RGB
- SCART: zvok L/D, vhod za CVBS, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr, zvok L/D: stereo mini vtič 3,5 mm
- Digitalni zvočni izhod: optični, Toslink
- Omrežje LAN: RJ45
- Vhod HDMI z ARC

Stranski del televizorja

- Vhod HDMI z ARC
- USB 2.0
- Standardna vmesniška reža: CI+/CAM
- Slušalke: stereo mini vtič 3,5 mm

Večpredstavnost

Priključki

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45*
- Wi-Fi 802.11b/g/n (vgrajeno)*

Podprti sistemi datotek USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formati predvajanja

- Vsebniki: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Video kodeki: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Zvočni kodeki: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (vključuje MP3), WMA (v2 do v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Podnapisi:
 - Formati: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMLayer (TXT)
 - Kodiranja znakov: UTF-8, srednja in vzhodna Evropa (Windows-1250), cirilica (Windows-1251), grščina (Windows-1253), turščina (Windows-1254), zahodna Evropa (Windows-1252)
- Slikovni kodeki: JPEG
- Omejitve:
 - Največja podprta skupna bitna hitrost za predstavnostno datoteko je 30 Mb/s.
 - Največja podprta bitna hitrost videa za predstavnostno datoteko je 20 Mb/s.
 - MPEG-4 AVC (H.264) je podprt do visokega profila ravni 4.1.
 - VC-1 je podprt do naprednega profila ravni 3.

Wi-Fi Certified Miracast™*

Ta televizor podpira naprave WiDi 4.x.

Podprta programska oprema za predstavnostne strežnike (DMS)*

- Osebni računalnik – Microsoft Windows XP, Vista ali Windows 7
 - Uporabite lahko vsako programsko opremo za predstavnostne strežnike DLNA Certified®.
 - Microsoft - Windows Media Player
- Mac OS X
 - Uporabite lahko vsako programsko opremo za predstavnostne strežnike DLNA Certified®.
- Mobilne naprave
 - Philips MyRemote - iOS, Android
 - Združljivost in učinkovitost delovanja se lahko razlikuje, odvisno od zmožnosti uporabljene mobilne naprave in programske opreme.

Predpisi ESD

Ta aparat je glede ESD skladen s kriterijem delovanja A. Če se aparat zaradi elektrostatične razelektritve v načinu skupne rabe

datotek ne povrne v običajno stanje, mora posredovati uporabnik.

* Samo za pametne televizorje.

Programska oprema

21.1

Posodobitev programa

Posodobitev iz USB-ja

Morda je treba posodobiti programsko opremo televizorja. Za prenos programske opreme v televizor potrebujete računalnik s hitro internetno povezavo in pomnilniško napravo USB. Uporabite pomnilniško napravo USB z 256 MB prostora. Poskrbite, da je zaščita pred pisanjem izklopljena.

1 - Začetek posodabljanja televizorja

Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**. Izberite **Posodobitev programske opreme > USB** in pritisnite **OK**.

2 - Identifikacija televizorja

Pomnilnik USB vstavite v priključek USB televizorja. Izberite **Začni** in pritisnite **OK**. V pomnilnik USB se zapiše datoteka za identifikacijo televizorja.

3 - Prenos programske opreme televizorja

Pomnilnik USB vstavite v računalnik. V pomnilniku USB poiščite datoteko **update.htm** in jo dvokliknite.

Kliknite **Pošlji ID**.

Če je nova programska oprema na voljo, prenesite datoteko .zip. Ko jo prenesete, jo razširite in kopirajte datoteko **autorun.upg** v pomnilnik USB.

Te datoteke ne premikajte v mapo.

4 - Posodobitev programske opreme televizorja

Znova vstavite pomnilnik USB v televizor. Posodobitev se zažene samodejno.

Televizor se izklopi (za 10 sekund) in nato ponovno vklopi. Počakajte.

Ne ...

- uporabite daljinskega upravljalnika
- odstranite pomnilnik USB iz televizorja

Če se med posodabljanjem napajanje prekine, pomnilnika USB ne odstranite iz televizorja. Ko je napajanje povrnjeno, se posodabljanje nadaljuje.

Ob koncu posodobitve se na zaslonu pojavi sporočilo **Posodobitev uspešna**. Odstranite pomnilnik USB in na daljinskem upravljalniku pritisnite .

Ne ...

- pritisnite  dvakrat
 - pritisnite stikala za vklop/izklop na televizorju
- Televizor se izklopi (za 10 sekund) in nato ponovno vklopi. Počakajte.

Programska oprema televizorja je posodobljena. Televizor spet lahko uporabljate.

Da preprečite nenamerno posodobitev programske opreme

televizorja, izbrišite datoteko autorun.upg v pomnilniku USB.

Posodobitev iz interneta

Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, boste morda prejeli sporočilo družbe TP Vision, da posodobite programsko opremo televizorja. Potrebujete hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

Če boste prejeli to sporočilo, vam priporočamo, da izvedete posodobitev.

Izberite **Posodobitev**. Sledite navodilom na zaslonu.

Nove posodobitve lahko poiščete tudi sami.

Iskanje posodobitve ...

1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Posodobitev programske opreme > Televizor z internetom** in pritisnite **OK**. Sledite navodilom na zaslonu.

Po končani posodobitvi se televizor samodejno izklopi in znova vklopi.

Počakajte, da se ponovno vklopi.

21.2

Različica programske opreme

Ogled trenutne različice programske opreme televizorja ...

1 - Pritisnite , izberite **Nastavitev** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Nastavitve programske opreme** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Informacije o trenutni programski opremi** in si oglejte možnost **Različica izdaje**.

4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

21.3

Odprtokodna programska oprema

Ta televizor vsebuje odprtokodno programsko opremo. TP Vision Europe B.V. bo na zahtevo dobavil kopijo celotne ustrezne izvorne kode za avtorsko zaščiteno odprtokodno programsko opremo, ki se uporablja v tem izdelku, če to zahtevo omogoča ustrezna licenca.

Ta ponudba velja tri leta po nakupu izdelka za kogarkoli, ki je prejel to informacijo.

Če želite pridobiti izvorno kodo, v angleščini pišite na ...

Intellectual Property Dept.

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

The Netherlands

Open source license

Acknowledgements and License Texts for any open source software used in this Philips TV.

This is a document describing the distribution of the source code used on the Philips TV, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license. Instructions to obtain source code for this software can be found in the user manual.

PHILIPS MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. Philips offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any Philips product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images). This piece of software is made available under the terms and conditions of the FreeType Project license, which can be found below.

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

zlib (1.2.3)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

Fraunhofer AAC Ecnode (3.3.3)

AAC Ecnode.

Source: Android JB source code

unicode (3.2)

This library is used to perform UNICODE string manipulation.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ICU license, which can be found below.

Source: <http://www.icu-project.org/>

libpng (1.2.43)

PNG decoder.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html>

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libmng (1.0.10)

libmng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the animation extension to the popular PNG image-format.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libmng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libmng/files/>

u-Boot loader (1.3.4)

Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL license.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download>

Libcurl (7.21.7)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more! This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

c-ares (1.7.4)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the c-ares license, which can be found below.

Source: <http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz>

openssl (1.0.0d)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.

Source: <http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz>

Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

DirectFB include SAWMAN (1.4.0)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the DirectFB license, which can be found below.

Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.

SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

Linux Kernel (3.0)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

SQLite (3.7.2)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

SquashFS (3.4)

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.

SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

glibc (2.6.1)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit... The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

mtd-utils (1)

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

libusb (1.0.6)

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1. Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net>

<http://www.libusb.org/>

libusb-compat (0.1.3)

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source: <http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)

These packages are used to provide WiFi access. The supplier for these tools is Atheros. These pieces of software are made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the WPA Supplicant license, which can be found below.

Source: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/

ntfsprogs (2.0.0)

Some useful tool for ntfs file system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs>

fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

electric-fence (2.1.13)

Used for memory corruption detection.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz

liveMedia

When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: www.live555.com

QT (4.7.0)

Netflix skype besttv pandora picasa? will use QT.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the QT license, which can be found below.

Source: <http://qt.nokia.com/>

e2fsprogs (1.41.14)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

alsa (1.0.24.1)

Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the alsa license, which can be found below.

Source: <http://www.alsa-project.org>

lvm2 (2.02.89)

DM_VERITY.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source: <ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

encfs (1.3.2)

A library provides an encrypted filesystem in user-space.

Source: <http://www.arg0.net/encfs>

boost (1.15.0)

A library provides free peer-reviewed portable C++ source libraries is used for encfs.

Source: <http://www.boost.org>

rlog (1.4)

A library that provides a flexible message logging facility for C programs and libraries is used for encfs.

Source: <http://www.arg0.net/rlog>

iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.

These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of

code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source: https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

ncurses (5.7)

The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0, and more.

It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SYSV-curses enhancements over BSD Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

net-tools (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem. The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

psmisc (22.13)

This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use the proc filesystem. We're not about changing the world, but providing the system administrator with some help in common tasks.

Source: <http://psmisc.sourceforge.net/>

sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

util-linux-ng (2.18)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

udhcpd (0.9.8cvs20050303-3)

Udhcpd is a very small?DHCP?client geared towards?embedded systems.

Source:

<http://udhcp.sourceforge.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

uriparser (0.7.7)

For MPEG-DASH

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

xerces-c++ (3.1.1)

For MPEG-DASH

Source: <http://xerces.apache.org/>

webp (0.2.1)

For Netflix

Source: <https://code.google.com/p/webp/>

wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts,?cron?jobs, terminals without X-Windows support, etc.

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

wireless_tools (0.29)

The Wireless Tools (WT) is a set of tools allowing to manipulate the Wireless Extensions. They use a textual interface and are rather crude, but aim to support the full Wireless Extension.
Source: http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Toumihes/Linux/Tools.html

ezxml (0.8.6)
ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside Philips libraries.
Source: <http://sourceforge.net/projects/ezxml/>

SQLite (3.7.7.1)
SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.
Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

AES (aes-src-29-04-09.zip)
Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.
Source: <http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/>

microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)
GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. The original download site for this software is :
<http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license
Source:
<http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz>

yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)
YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released under the ISC license.
The original download site for this software is :
<http://lloyd.github.com/yajl/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the ISC license
Source: <http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz>

HMAC-SHA1 (0.1)
keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific construction for calculating a message authentication code (MAC) involving a cryptographic hash function in combination with a secret cryptographic key.
As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both the data integrity and the authentication of a message.
Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.
Source: http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings.
Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.
Source: <http://sourceforge.net/projects/gsoap2/>

jquery (1.10.2)
jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax interactions for rapid web development.
Source: <http://jquery.com/>

Libupnp (1.2.1)
The Linux* SDK for UPnP* Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.
Source: <http://upnp.sourceforge.net/>

mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)
The mDNSResponder project is a component of Bonjour, Apple's ease-of-use IP networking initiative: <<http://developer.apple.com/bonjour/>>
In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of devices and services
Source: <http://developer.apple.com/bonjour/>

Odpravljanje težav in podpora

22.1

Odpravljanje težav

Kanali

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni kanal

V tehničnih specifikacijah preverite, da televizor podpira DVB-T ali DVB-C v vaši državi.

Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni in da je izbrano pravo omrežje.

Predhodno nameščeni kanali niso na seznamu kanalov.

Zagotovite, da ste izbrali pravi seznam kanalov.

Splošno

Televizor se ne vklopi

- Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto in ga ponovno priključite v vtičnico.
- Zagotovite, da je napajalni kabel trdno priključen.

Pokajoč zvok ob vklopu ali izklopu

Pri vklopu, izklopu ali preklopu televizorja v stanje pripravljenosti se iz ohišja televizorja sliši pokajoč zvok. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje televizorja, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

Televizor se ne odziva na daljinski upravljalnik

Televizor potrebuje za zagon nekaj časa. V tem času se ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk tipk televizorja. To je povsem normalno.

Če se televizor še vedno ne odziva na daljinski upravljalnik, lahko s fotoaparatom mobilnega telefona preverite, ali daljinski upravljalnik deluje. Telefon preklopite na način fotoaparata in daljinski upravljalnik usmerite proti objektivu fotoaparata. Če ob pritisku gumba na daljinskem upravljalniku opazite infrardeče migetanje LED skozi fotoaparat, daljinski upravljalnik deluje. Preverite televizor.

Če ne opazite migetanja, je daljinski upravljalnik mogoče pokvarjen ali pa so baterije šibke.

To preverjanje daljinskega upravljalnika ni mogoče, če je daljinski upravljalnik brezžično združen s televizorjem.

Televizor prikaže zagonski zaslon Philips in preklopi nazaj v stanje pripravljenosti

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, se prikaže zagonski zaslon Philips, nato pa televizor preklopi nazaj v stanje pripravljenosti.

To je povsem normalno. Ko televizor izključite in ponovno priključite na napajanje, se ob naslednjem zagonu prikaže zagonski zaslon. Če televizor želite vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite gumb daljinskega upravljalnika ali televizorja.

Indikator pripravljenosti utripa

Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Počakajte 5 minut in ponovno priključite napajalni kabel. Če indikator ponovno začne utripati, se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom.

Napačen jezik menija

Ponovno izberite svoj jezik menija.

- 1 - Pritisnite , izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve televizorja > Splošne nastavitve > Jezik menija** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Slika

Ni slike/popačena slika

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zagotovite, da je kot vir slike izbrana prava naprava.
- Zagotovite, da je zunanja naprava ali vir pravilno priključen.

Zvok brez slike

- Zagotovite, da so nastavitve slike pravilne.

Slab antenski sprejem

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zvočniki, neozemljene zvočne naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskušajte izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od televizorja.
- Če je sprejem slab le na enem kanalu, ta kanal natančno nastavite.

Slaba slika iz naprave

- Zagotovite, da je naprava pravilno priključena.
- Zagotovite, da so nastavitve slike pravilne.

Nastavitve slike se čez nekaj časa spremenijo

Zagotovite, da je **Lokacija** nastavljena na **Doma**. V tem načinu lahko spreminjate in shranjujete nastavitve.

Pojavi se oglasna pasica

Zagotovite, da je **Lokacija** nastavljena na **Doma**.

Slika ne ustreza velikosti zaslona

Spremenite format slike. Pritisnite .

Format slike se spreminja z različnimi kanali

Izberite format slike, ki ni samodejni.

Položaj slike je napačen

Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni signal priključene naprave.

Slika iz računalnika ni stabilna

Zagotovite, da računalnik uporablja podprto ločljivost in hitrost osveževanja.

Priključki

HDMI

- Podpora standardu HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) lahko podaljša čas, ki je potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu televizorja.
- Če televizor ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.
- Če uporabljate adapter HDMI-DVI ali kabel HDMI-DVI, preverite, ali je dodatni zvočni kabel priključen na vhod AUDIO IN (samo mini vtič).

Možnost EasyLink ne deluje

- Preverite, ali naprave HDMI podpirajo HDMI-CEC. Funkcije EasyLink delujejo samo z napravami, ki podpirajo HDMI-CEC.

Ikona za glasnost ni prikazana

- Ko je priključena zvočna naprava HDMI-CEC, je to povsem običajno.

Fotografije, videoposnetki in glasba iz naprave USB niso prikazani

- Preverite, ali je pomnilnik USB skladen razredom za pomnilniške naprave, kot je opisano v dokumentaciji pomnilnika.
- Preverite, ali je pomnilnik USB združljiv s televizorjem.
- Preverite, ali televizor podpira uporabljene oblike zapisov zvočnih in slikovnih datotek.

Netekoče predvajanje datotek USB

- Hitrost prenosa podatkov, ki jo omogoča pomnilnik USB, morda omejuje hitrost prenosa podatkov v televizor, kar povzroča nizko kakovost predvajanja.

22.2

Registracija

Registrirajte televizor in izkoristite vse ugodnosti, kot so popolna podpora (vključno z datotekami za prenos), prednostni dostop do informacij o novih izdelkih, ekskluzivne ponudbe in popusti, možnost za osvojitve nagrad, sodelujete pa lahko tudi pri posebnih anketah o novih izdelkih.

Obiščite spletno stran www.philips.com/welcome

22.3

Pomoč

Ta televizor nudi pomoč na zaslonu.

Odpri Pomoč

- 1 - Pritisnite , da odprete meni Domov.
- 2 - Izberite **Pomoč** in pritisnite **OK**.

Za abecedni seznam tem izberite **Ključne besede**.

Če Pomoč želite brati kot knjigo, izberite **Knjiga**.

Preden začnete izvajati navodila v meniju Pomoč, zaprite meni Pomoč.

Če želite zapreti pomoč, pritisnite .

Neposredna pomoč

Pritisnite tipko  (modro), da takoj odprete Pomoč. Odprlo se bo najprimernejše poglavje pomoči glede na to, kaj počnete ali kaj je izbrano na televizorju.

Za nekatere dejavnosti, kot je Teletekst, imajo barvne tipke posebne funkcije in z njimi ne morete odpirati Pomoči.

Pomoč za televizorje na tabličnem računalniku, pametnem telefonu ali računalniku

Za lažje izvajanje razširjenih zaporedij navodil lahko pomoč televizorja prenesete v formatu PDF in jo preberete na pametnem telefonu, tabličnem ali osebнем računalniku. Želeno stran pomoči lahko tudi natisnete z računalnikom.

Pomoč (uporabniški priročnik) prenesite s spletne strani www.philips.com/support

UMv 7500140508 - 20150708

22.4

Spletna pomoč

Če imate težave z uporabo televizorja Philips, lahko uporabite spletno podporo. Izberite jezik in vnesite številko modela izdelka.

Obiščite spletno stran www.philips.com/support.

Na strani za podporo lahko najdete telefonsko številko v vaši državi, na katero nas lahko pokličete, in odgovore na pogosta vprašanja. V nekaterih državah se lahko pogovarjate z našimi sodelavci in se za pomoč obrnete neposredno na nas ali nam pošljete vprašanje po e-pošti.

Prenesete lahko novo programsko opremo za televizor ali priročnik, ki ga lahko berete z računalnikom.

Pomoč uporabnikom/popravilo

Če potrebujete podporo in popravilo, lahko pokličete službo za pomoč uporabnikom v svoji državi. Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju. Ali pa obiščite spletno stran **www.philips.com/support**.

Številka modela in serijska številka televizorja

Mogoče boste morali posredovati številko modela in serijsko številko televizorja. Te podatke lahko najdete na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na hrbtnem ali spodnjem delu televizorja.

Opozorilo

Televizorja ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude telesne poškodbe, nepopravljivo škodo na televizorju ali razveljavitev garancije.

Varnost in nega

23.1

Varnost

Pomembno

Pred uporabo televizorja preberite varnostna navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

Televizor pritrdite tako, da ne bo padel

Vedno uporabite priloženi stenski nosilec, da televizor ne bo padel. Namestite nosilec in nanj pritrdite televizor, tudi če ga postavite na tla.

Navodila za namestitev lahko najdete v vodniku za hiter začetek, ki je priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta www.philips.com. Vnesite številko vrste izdelka televizorja, poiščite ustrezen vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

Nevarnost električnega udara ali požara

- Televizorja ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino televizorja ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze.
- Če se tekočina razlije po televizorju, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja.
- Pred ponovno uporabo naj televizor pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.
- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini. Ne postavljajte jih v bližino prižganih sveč, odprtega ognja ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
- V prezračevalne reže ali druge odprtine televizorja ne potiskajte predmetov.
- Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov.
- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali požar. Pazite, da med vrtenjem televizorja napajalni kabel ne bo obremenjen.
- Za popoln izklop televizorja omrežni vtič izključite iz električnega omrežja. Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe televizorja

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg (55 lbs), morata dvigniti in premakniti dve osebi.
- Če želite televizor namestiti na stojalo, uporabite priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na televizor. Televizor namestite na ravno in vodoravno površino, ki zdrži težo televizorja in stojala.
- V primeru namestitve na steno uporabite nosilec, ki zanesljivo vzdrži težo televizorja. Družba TP Vision ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne stenske namestitve, ki povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali škodo.
- Deli naprave so izdelani iz stekla. Z njimi ravnajte pazljivo, da preprečite poškodbe ali škodo.

Nevarnost poškodbe televizorja!

Pred priključitvijo televizorja v električno vtičnico preverite, ali električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtne strani televizorja. Če se napetosti ne ujemata, televizorja ne smete priključiti v električno vtičnico.

Nevarnost poškodbe otrok

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se televizor prevrnil in poškodoval otroke:

- Televizorja ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Poskrbite, da noben del televizorja ne visi čez rob površine.
- Televizorja ne postavljajte na visoko pohištvo, kot je knjižna polica, ne da bi pred tem televizor in pohištvo pritrdili na steno ali drug nosilni element.
- Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor.

Nevarnost zaužitja baterij!

Daljinski upravljalnik morda deluje s ploskimi okroglimi baterijami, ki jih lahko otroci pogoltnejo. Te baterije hranite izven dosega otrok.

Nevarnost pregretja

Televizorja ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog njega pustite vsaj 10 centimetrov (ali 4 palce) prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

Nevihite

Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

Nevarnost poškodbe sluha

Izogibajte se uporabi slušalk pri preveliki glasnosti oziroma dolgotrajni uporabi slušalk.

Nizke temperature

Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C (41 °F), ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

Vlaga

V redkih primerih, odvisno od temperature in vlažnosti, lahko pride na notranji strani steklenega sprednjega dela televizorja do rahle kondenzacije (pri nekaterih modelih). Če želite ta pojav preprečiti, ne izpostavljajte televizorja neposredni sončni svetlobi, vročini ali veliki vlažnosti. Če pride do kondenzacije, le-ta izgine po nekajurnem delovanju televizorja. Kondenzacijska vlaga ne škoduje televizorju in ne povzroča napak.

23.2

Nega zaslona

- Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Pred čiščenjem televizor izključite iz električnega omrežja.
- Televizor in okvir očistite in nežno obrišite z mehko in vlažno krpo. Ne dotikajte se LED-sijalk Ambilight na zadnji strani televizorja. Za čiščenje televizorja nikoli ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, da preprečite deformacije in bledenje barv.
- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Med nepremične slike spadajo zasloni meniji, črni robovi, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

Pogoji uporabe, avtorske pravice in licence

24.1

Pogoji uporabe

2014 © TP Vision Europe B.V. Vse pravice pridržane.

Ta izdelek je na trgu ponudila družba TP Vision Europe B.V. ali njena povezana družba (v nadaljevanju TP Vision), ki je tudi proizvajalec tega izdelka. Družba TP Vision jamči za televizor, kateremu je priložena ta knjižica. Philips in Philipsov znak štita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V.

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov. TP Vision si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov.

Pisna gradiva, ki so priložena televizorju, in priročnik, ki je shranjen v pomnilniku televizorja ali prenesen s Philipsove spletne strani, povsem zadostujejo za pravilno uporabo sistema.

Material v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek ali njegove posamezne module in postopke uporabljate za namene, ki niso navedeni v tem priročniku, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost teh namenov. Družba TP Vision Europe B.V. jamči, da s tem priročnikom ni kršen noben patent ZDA. Ne dajemo nobenega drugega izrecnega ali nakazanega jamstva. TP Vision Europe B.V. ne prevzema odgovornosti za napake v vsebini tega priročnika ali katerekoli težave, ki nastanejo zaradi njih. Napake, ki bodo posredovane družbi Philips, bodo odpravljene in čim prej objavljene na Philipsovi spletni strani za podporo. Določila garancije Nevarnost telesnih poškodb, poškodovanja televizorja ali prenehanja veljavnosti jamstva! Televizorja ne poskušajte popravljati sami. Televizor in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca. Opozorilni znak na hrbtni strani TV-sprejemnika označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte pokrova televizorja. Za servis in druga popravila se obrnite na Philipsovo oddelek za pomoč uporabnikom. Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo. Značilnosti slikovnih pik Ta izdelek LCD/LED ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju. Skladnost CE TA izdelek je skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktiv 2006/95/ES (nizka napetost) ter 2004/108/ES (elektromagnetna združljivost) in 2011/65/EU (ROHS). Skladnost s standardi EMF

TP Vision Europe B.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot kateri koli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je zagotavljanje ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov ob uporabi izdelkov, ki morajo biti v skladu z ustreznimi pravnimi zahtevami in standardi za EMF (elektromagnetna polje), ki veljajo v času izdelave. Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Družba TP Vision zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način. Družba Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar podjetju omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

24.2

Avtorske pravice in licence

HDMI



HDMI®

HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI licensing LLC v Združenih državah Amerike in drugih državah.

Dolby



Dolby®

Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.

DTS 2.0 + Digital Out™



DTS 2.0 + Digital Out™

Izdelano z licenco ZDA. Številke patentov: 5.956.674; 5.974.380; 6.487.535 ter drugi ameriški in svetovni izdani in prijavljeni patenti. DTS, simbol in DTS ter simbol skupaj so registrirane blagovne znamke, DTS 2.0+Digital Out pa je blagovna znamka družbe DTS, Inc. Izdelku je priložena programska oprema. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.

Skype

Skype™

© 2013 Skype in/ali Microsoft. Ime Skype, povezane blagovne znamke, logotipi in logotip "S" so blagovne znamke družbe Skype ali povezanih družb.

Skype™ je blagovna znamka podjetja Skype ali njegovih povezanih podjetij. Čeprav je bil ta izdelek preizkušen in ustreza certifikacijskim standardom za kakovost zvoka in slike, ga ne podpira podjetje Skype, Skype Communications S.a.r.l. ali katero od povezanih podjetij.

DLNA Certified®



© 2013 Digital Living Network Alliance. Vse pravice pridržane.
© 2013 DLNA. Vse pravice pridržane.

DTV_i



Blagovna znamka in logotip DTV_i sta registrirani blagovni znamki univerz Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) in Federal University of Paraíba (UFPB).

Java



Java in blagovne znamke Java so registrirane blagovne znamke družbe Oracle in/ali povezanih družb v ZDA in drugih državah.

Microsoft



Windows Media

Windows Media je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

Microsoft PlayReady

Lastniki vsebin s tehnologijo za dostop do vsebin Microsoft PlayReady™ ščitijo svojo intelektualno lastnino, vključno z avtorsko zaščitene vsebinami.

Ta naprava za dostop do zaščitene vsebine PlayReady in/ali zaščitene vsebine WMDRM uporablja tehnologijo PlayReady. Če naprava ne uveljavlja ustrezno omejitev v zvezi z uporabo vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo od družbe Microsoft, da onemogoči uporabo zaščitene vsebine PlayReady s strani naprave. Preklic ne sme vplivati na nezaščiten vsebino ali vsebino, zaščiten z drugimi tehnologijami za nadzor dostopa. Lastniki vsebine lahko zahtevajo, da za dostop do njihove vsebine nadgradite tehnologijo PlayReady. Če zavrete nadgradnjo, ne boste mogli dostopati do vsebine, ki zahteva nadgradnjo.

Združenje Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™** in **Miracast™** sta blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance.

Programska oprema MHEG

Avtorske pravice v programski opremi MHEG ("programska oprema"), ki jo vsebuje ta televizor ("ta izdelek") in ki vam omogoča uporabo interaktivnih televizijskih funkcij, so v lasti družbe S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("lastnik"). Programsko opremo lahko uporabljate samo s tem izdelkom.

Kensington



Kensington in Micro Saver sta v ZDA registrirani blagovni znamki

družbe ACCO World Corporation z izdanimi registracijami in vloženimi zahtevki za registracijo v drugih državah po vsem svetu.

Druge blagovne znamke

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

Kazalo

A

Aktivno upravljanje 57
Aplikacije, filmi za izposoj 52
Aplikacije, galerija 52
Aplikacije, iskanje 52
Aplikacije, odpiranje 52
Aplikacije, povratne informacije 52
Aplikacije, priporočene 52
Aplikacije, zaklep 52

B

Barva 57
Barva, izboljšava barv 57
Barva, temperatura barve 58
Blu-ray Disc, priključitev 16

C

CAM – modul za pogojni dostop. 13
CAM, namestitev 14
CI+ 13
Clear Sound 60

D

Digitalna videoradiodifuzija (DVB) 30
Digitalni teletext 26
DVB, nastavitve 31
DVI, povezava 11

E

EasyLink 12
EasyLink, nastavitve 13
EasyLink, povezava 11
ESD 65
Evropska energetska oznaka 63

F

Facebook 51
Filmi za izposoj 52
Formati predvajanja 65
Fotoaparati, priključitev 19
Fotografije, diaprojekcija 38
Fotografije, videoposnetki in glasba 38
Frekvenca omrežja 31
Funkcija Pause TV 41

G

Gama 58
Glasba, predvajanje 39
Glasnost slušalk 60
Gledanje televizije 24
Gluhi in naglušni 61

H

HbbTV 28
HDCP, zaščita pred kopiranjem 11
HDMI ARC 11
HDMI CEC 12
Hitre nastavitve slike 56
Hitrost znakov 31

I

Igra, igranje 37
Igralna konzola ali računalnik 59
Igralna konzola ali računalnik, igra 37
Igralna konzola, priključitev 16
Incredible Surround 60
Infrardeči senzor 23
Interaktivna televizija, kaj je 28
Interaktivna televizija, kaj potrebujete 28
Internetna zgodovina, brisanje 9
Internetna zgodovina, brisanje 53

I

iTV 28

I

Izbira nabora znakov 31
Izbira videa 25
Izklop zaslona 39
Izklop zaslona 63
Izklopni časovnik 36
Izklopni časovnik 36
Izvirni jezik 28

J

Jezik menija 28
Jezik zvoka 28
Jezik, izviri 28
Jezik, meniji in sporočila 28
Jezik, zvok 28

K

Kakovost sprejema 32
Kanal, možnosti 25
Kanal, preklapljanje 24
Kanal, priljubljeni 24
Kanal, stanje 25
Kanal, težave 72
Kanali, posodobitev 29
Kanali, preimenovanje 25
Koda otroške ključavnice 25
Koda PIN za WPS 8
Konec uporabe 63
Kontrast 57
Kontrast osvetlitve ozadja 57
Kontrast, Gama 58
Kontrast, Kontrast videa 58
Kontrast, Načini kontrasta 58
Kontrast, Svetlost 58
Kopiranje seznama kanalov 30
Kopiranje seznama kanalov 30

M

Miracast™ 39
Miracast, blokiranje/odblokiranje 40
Miracast, izklop prikaza zaslona naprave 40
Miracast, prikaz zaslona 40
Miška USB 18
Miška, priključitev 18
Možnosti, na kanalu 25

N

Namestitev brezžičnega omrežja 8
Namestitev televizorja 61
Namestitev televizorja 6
Način 31
Nega zaslona 76
Nizki toni 59

O

Obmite se na Philips 74
Odlaganje televizorja ali baterij 63
Odpravljanje artefaktov MPEG 59
Odpri tokodna programska oprema 66
Ojačevalnik, zvočna naprava 60
Okolju prijazne nastavitve 63
Omrežje, brezžično 8
Omrežje, DHCP 8
Omrežje, geslo 8
Omrežje, nastavitve 9
Omrežje, statični IP 8
Omrežje, težave 9
Omrežje, žično 9
Omrežni usmerjevalnik 8
Omrežno ime televizorja 9
Ostrina 57
Ostrina, izjemna ločljivost 58
Ostrina, Odpravljanje artefaktov MPEG 59
Ostrina, Zmanjševanje šumov 59

P

Podnapisi 27
Podnapisi, Pause TV 41
Podnapisi, snemanje 42
Podpora, spletna 73
Pomnilnik USB, priključitev 18
Pomoč 73
Pomoč na zaslonu 73
Pomoč uporabnikom 74
Popravilo 74
Poraba energije, preverjanje 63
Posnetek, gledanje 43
Povezava Pixel Plus 13
Predstavnostni strežniki, podprti 65
Pregled frekvenčnega spektra 31
Preimenovanje kanalov 25
Priključek HDMI, nasveti 11
Priključek SCART, nasveti 12
Priključek YPbPr, nasveti 11
Priključek za anteno 7
Priključitev na napajanje 6
Priključki za anteno, nasveti 11
Programska oprema, trenutna različica 64
Prostor 59

R

Radijski kanal 24
Razdalja gledanja 6
Rdeča tipka 28
Ročna namestitve 32

S

Samodejna izravnava glasnosti 60
Samodejna posodobitev kanalov 29
Samodejni premik podnapisov 13
Seznam priljubljenih kanalov 24
Sinhronizacija zvoka in slike 15

Sistem za domači kino, izravnava glasnosti 15
Sistem za domači kino, priključitev 14
Sistem za domači kino, težave 15
Sistem za domači kino, večkanalni 15
Sistem za domači kino, zvok 61
Skype, kaj je 44
Skype, filmi za izposojajo in Pause TV 47
Skype, glasovni klic 47
Skype, kaj potrebujete 44
Skype, med snemanjem 47
Skype, meni 45
Skype, namestitev kamere 44
Skype, nov račun 44
Skype, povečava, obračanje in nagibanje kamere 50
Skype, račun Microsoft 45
Skype, samodejni vpis 48
Skype, sprejemanje klica 47
Skype, stiki 46
Skype, videoklic 47
Skype, vpis 44
Skype, zgrešeni klici 48
Slepi in slabovidni 61
Slika, barva 57
Slika, kontrast osvetlitve ozadja 57
Slika, ostrina 57
Slika, težave 72
Slog dejavnosti 59
Slog slike 57
Slog zvoka 59
Slušalke 20
Smart TV, internet 52
Smart TV, kaj je 51
Smart TV, koda PIN 51
Smart TV, odpiranje 51
Smart TV, pregled 51
Smart TV, registracija 51
Smart TV, Večkratni pogled 53
Smart TV, začetna stran 51
Snemanje, kaj potrebujete 42
Snemanje, kaj potrebujete 17
Snemanje, klici Skype 47
Snemanje, nastavitve snemanja 42
Snemanje, seznam posnetkov 42
Snemanje, snemanje trenutnega programa 42
Spletna podpora 73
Spletna TV 53
Sporočilo o posodobitvi kanalov 29
Standardna vmesniška reža 14
Starševska ocena 25
Surround način 60
Svetlost 58
Svetovni splet 52

T

Teletext 26
Tipkovnica USB 18
Tipkovnica, priključitev 18
Trdi disk USB, namestitve 17
Trdi disk USB, prostor na disku 17
Trgovina 59
TV na zahtevo 53
TV-vodnik 34
TV-vodnik, ura 36
Twitter 51

U

Univerzalni dostop 61

Univerzalni dostop, gluhi in naglušni 61

Univerzalni dostop, govor 62

Univerzalni dostop, mešana glasnost 62

Univerzalni dostop, zvočni učinek 62

Univerzalni dostop, Zvočniki + slušalke 62

Ura 36

Ura televizorja 36

V

Varnostna navodila 75

Več prostorov, kaj je 54

Več prostorov, nastavitve 54

Več prostorov, uporaba 54

Večkratni pogled 53

Videoposnetki, predvajanje 39

Visoki toni 60

Vodnik za priključitev 11

W

Wi-Fi 8

Wi-Fi Certified Miracast 39

WPS (Wi-Fi Protected Setup) 8

Z

Zaklep kanala 25

Zmanjšanje šumov 59

Zvočni izhod, optični 12

Zvočni komentar 61

Zvočni opis 61

Zvočniki televizorja 60

Ž

Žično omrežje 9



Contact information

Argentina

0800 444 7749

Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina

033 941 251 (Lokalni poziv)

Brazil

0800 701 0245

Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 (Национален номер)

Česká republika

228880895 (Místní tarif)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (Kohalikud kõned)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Қазақстан

8 10 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Vietējais tarifs)

Lithuania

8 5 214 0293 (Vietiniais tarifais)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)**Română**

031 6300042 (Tarif local)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

011 321 6840 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Lokalni klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com