


PHILIPS

42_50PFP5532D

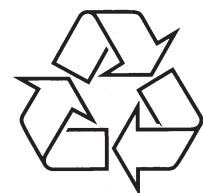

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

34 SÖNASELETUSTE LOEND

DVI (Digital Visual Interface): digitaalne kasutajaliidese standard, mis on loodud Digital Display Working Group (DDWG) poolt, eesmärgiga konverteerida analoogsignaale digitaalsignaalideks, et olla sobilik nii analoog- kui digitaalmonitoridele.

RGB signaalid: Need on kolm videosignaali - punane, roheline, sinine - millest moodustub pilt. Nende signaalide kasutamine parandab pildikvaliteeti.

S-VHS signaalid: Need on 2 erinevat Y / C videosignaali S-VHS ja Hi-8 salvestamise standarditest. Luminestsentssignaalid Y (must ja valge) ja krominantsussignaalid C (värv) salvestatakse lindile eraldi. See varustab meid parema pildikvaliteediga kui standardvideo (VHS ja 8 mm), kus Y / C signaalid kombineeritakse, luuves nii vaid ühe videosignaali.

16:9: Viitab ekraani pikkuse ja laiuse suhtele. Laiekraaniga televiisorite kuvasuhe on 16/9, tavateleviisorite kuvasuhe 4/3.

MHEG (Multimedia and Hypermedia information coding Expert Group): annab standardid multimeedia- / hüpermeediainformatsiooni objektide (mis on vahetatud rakenduste ja teenuste seas, kasutades erinevat liiki meediat) kodeeritud esituse jaoks. Objektid määradvad ära multimeedia / hüpermeedia esituse struktuuri.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface): Varustab meid mittekokupakitud, täielikult digitaalse audio / video kasutajaliidesega televiisori ja mistahes HDMI-ga varustatud audio- / videokomponendi vahel, nagu näiteks set-top box, DVD mängija ja A/V vastuvõtja. HDMI toetab täiustatud või kõrge eraldustäpsusega videot, lisaks kahekanalilist digitaalauditot.

Süsteem: televisooni piltri ei kanta kõikides maades ühtemoodi üle. Eksisteerivad erinevad standardid: BG, DK, I ja LL'. Nende erinevate standardite valimiseks kasutatakse süsteemi seadistusi (lk 24). Ärge ajage seda segamini PAL või SECAM värvikodeeringutega. PAL'i kasutatakse enamikes Euroopa riikides, SECAM'it aga Prantsusmaal, Venemaal ja enamikes Aafrika riikides. USA ja Jaapan kasutavat erinevat süsteemi nimema NTSC.

MPEG (Moving Picture Experts Group) on hüüdnimi, mis on pandud rahvusvaheliste standardite perele, mida kasutatakse audiovisuaalse informatsiooni kodeerimiseks digitaalse kokkupressitud formaadi korral.

33 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Sümpтом	Mida Te peaksite tegema
Heli ja pilt puudub, kuid esipaneelil põleb punane tuli	<ul style="list-style-type: none"> Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu.
Arvutirežiimid ei tööta	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, kas ühendused on õiged (vaadake lk 43). Kontrollige, kas allikas on korrektelt valitud. Vajutage AV nuppu, et siseneda Source nimkirja ja valige seal õige allikas. Kontrollige, kas olete arvuti seadnud sobivale ekraaniresolutsioonile (vaadake lk 43). Kontrollige arvuti graafikakaardi seadistusi.
S-video muutub ähmaseks	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, kas SVHS kaabel on korralikult ühendatud. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu P+, et liikuda kanali võrra üles ning P-, et liikuda kanali võrra alla.
Arvutirežiimil olles ekraani all ja üäl must riba	<ul style="list-style-type: none"> Muutke arvuti värskendustase 60Hz peale.
AC3 ei ole kättesaadav	<ul style="list-style-type: none"> AC3 ei ole selle toote jaoks toetatud. Alternatiivse audio valimiseks kasutage kaugjuhtimispuldil I-II nuppu.
Televiisori antenni ei saa seadme poolt sisse lülitada	<ul style="list-style-type: none"> Mõned antennid nõuavad televiisori poolt sisse lülitamist. See seade ei toeta sellist omadust.
Ühelt kanalit teisele üleminek võtab kaua aega	<ul style="list-style-type: none"> Tasulised kanalid on kodeeritud ning võtab veidi aega, et nad lahti kodeerida. See on normaalne nähtus ja Te ei pea midagi ette võtma.
Ei pääse digitaalmenüüle ligi	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, kas televiisor on analoogrežiimil. Kui on, siis vajutage A/D nuppu, et lülitada digitalrežiimile ümber.

Ümbertöötlemine

Selle toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Pöörduge pakendi äравiskamist puudutavate küsimustega kohalike institutsioonide poole.

Oma vana toote äreviskamine

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähdab, et toode rahuldb Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ põhitingimusi.

Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga. Palun kätige vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalse olmepürgi hulka. Teiepoolne õige toodete äreviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.

Patareidest lahtisaamine

Kaasasolevad patareid ei sisalda raskemetalle elavhöhbedega kaadmiumi. Palun kontrollige, kuidas peaks vastavalt kohalikele reeglitele vanadest patareidest lahti saama.

Toote informatsioon

- Mudeli- ja seerianumbri leiate televiisori tagaküljelt ja vasakult alaküljelt ning toote pakendilt.



- Toote energiatarbimine puhkerežiimil on alla 1 W.
- Toote energiatarbimise määra leiate televiisori tagaküljel olevalt plaadilt.
- Toote täpsemate spetsifikatsioonide saamiseks vaadake veebilehte www.philips.com/support.

Märkus

Spetsifikatsioone ja informatsiooni võib ilma ette hoiatama muuta.

- Kui vajate edasist abi, kontakteeruge palun oma riigis asuva klienditoekeskusega.
- Vastavad telefoninumbrid ja aadressid on kirjas kaasasolevas ülemaailmse garantii brošüüris.

Oluline

- AC3 (audioformaat) ei ole selle toote poolt toetatud. Kasutage kaugjuhtimispuldil olevat **I-II** nuppu, et valida alternatiivne heli.
- Mõned televiisiorientandid vajavad televiisorist tulevat energiat. See toode ei toeta sellist vajadust.

SISUKORD

1	Tutvustus	5
1.1	Oluline informatsioon.....	5
1.1.1	Püsivad kujutised televiisoriekraanil.....	5
1.1.2	Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised vältjad ("EMF").....	5
1.2	Mis on digitaaltelevisioon?.....	5
1.3	Digitaal- või analoogkanalid?.....	5
2	Ohutus	6
2.1	Üldine.....	6
2.2	Ekraani hooldus	6
3	Ülevaade televiisori nuppudest ja ühendustest.....	7
3.1	Külgnupud	7
3.2	Tagaküljel olevad ühendused.....	7
3.3	Küljel olevad ühendused	7
4	Alustamine	8
4.1	Enne, kui alustate.....	8
4.2	Antenni ühendamine	8
4.3	Juhtmete ühendamine	8
4.4	Televiisori sisselülitamine.....	8
4.5	Kaugjuhtimispuldi kasutamine	8
5	Kaugjuhtimispuldi funktsionid	9
6	Ülevaade Digitaalpeamenüüst ja - alammenüüdest	11
7	Televiisori esmakordne sisselülitamine	14
8	Informatsiooniribast arusaamine	14
8.1	Informatsioonriba kirjeldus	14
8.2	Sümbolite kirjeldus	14
9	Teenuste nimekiri	15
9.1	Teenuste ümberpaigutamine	15
9.2	Uute telekanalite vaatamine ja raadiokanalite kuulamine	15
10	Teenuste seadistus	16
10.1	Uute teenuste lisamine.....	16
10.2	Köikide teenuste uuesti installeerimine	16
10.3	Käsitsi teenuste installeerimine	17
11	Vastuvõtu testimine	17
12	Eelistused	18
13	Ligipääs kitsendustele	19
14	Oma lemmiknimekirja installeerimine	20
15	Informatsioon	21
16	Valikute (Options) menüü kasutamine	22
17	Televiisori teejuht	22
18	Digitaalteletekst (MHEG)	23
19	Tingliku ligipääsumooduli CAM kasutamine	23
20	Analoogprogrammide automaatne häältestamine	24
21	Analoogprogrammide käsitsi häältestamine	25
22	Programmide sorteerimine	26
23	Kanalile nime panemine	27
24	Oma lemmikprogrammi valimine	28
25	Omadused	29
25.1	Täimer	29
25.2	Vanemate kontroll	29
25.3	Lapselukk	31
25.4	Aktiivne kontroll	31
26	Pildi- ja heliseadistused	32
27	"Arukas" pildi- ja helifunktsioon (Smart Picture and Sound)	33
28	Ekraaniformaadid	34
29	Teletekst	35
30	Televiisori kasutamine arvutimonitorina	37
30.1	Arvuti ühendamine	37
30.2	Televiisori seadistused sel ajal kui arvuti on ühendatud	37
31	Televiisori kasutamine kõrge eraldustäpsusega (HD) režiimil	38
31.1	HD seadme ühendamine	38
31.2	Televiisori seadistused sel ajal kui süsteem on HD režiimil	38
32	Teiste seadmete ühendamine	39
32.1	Ühenduste ülevaade	39
32.2	Videomaki (VCR) või DVD salvestaja ühendamine	40
32.3	Dekoodri ja videomaki ühendamine	40
32.4	Kahe videomaki või ühe videomaki ja DVD salvestaja ühendamine	41
32.5	Satelliitvastuvõtja ühendamine	41
32.6	DVD mängija, kaabel box / mängukonsooli ühendamine	42
32.7	DVD mängija, satelliitvastuvõtja või kaabel box ühendamine	42
32.8	Arvuti ühendamine	43
32.9	Fotoaparaadi, kaamera või mängukonsooli ühendamine	44
32.9.1	Kõrvaklappide ühendamine	44
33	Nõuandeid probleemide lahendamiseks	45
34	Sõnaseletuste loend	47

33 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE


Sümptom	Mida Te peaksite tegema
Ekraanil ei toimu pildi kuvamist	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, kas voolujuhe on korralikult televiisori ja seinapistikuga ühendatud. Kui ikka voolu ei ole, ühendage juhe lahti. Oodake 60 sekundit ja ühendage juhe taas televiisoriga. Lülitage televiisorisse. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu
Kehv pildikvaliteet (hägune heli)	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige antenniühendusi televiisorisse ja seina antennipistikusse. Proovige piilt käsitsi reguleerida (lk 25). Kas olete valinud õige televiisorisüsteemi (lk 25)? Vajutage nuppu, et kontrollida signaalitugevust.
Pilt puudub	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, kas kaasasolevad kaablid on korralikult ühendatud (antennikaabel televiisoriga, teine antenn salvestajaga ühendatud, voolujuhtmed...). Kontrollige, kas allikas on korrektelt valitud. Veenduge, et lapselukk ei ole aktiveeritud.
Teatud kanalitel puudub heli	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige, kas olete valinud õige televiisorisüsteemi (lk 25).
Heli puudub	<ul style="list-style-type: none"> Veenduge, et heli ei ole miinimumi peale keeratud. Kontrollige, et summutusrežiim () ei oleks aktiveeritud. Kui on, siis vajutage nuppu selle deaktiveerimiseks. Kontrollige televiisori ja ühendatud seadmete vahelisi ühendusi.
Helihäired	<ul style="list-style-type: none"> Proovige lülitada välja muud elektrilised seadmed, näiteks kasutuses olev fõön või tolmuimeja.
Ei saa piisavalt aru ekraanil olevast menüöst väljumiseks [MENU DIGITAL] nuppu.	<ul style="list-style-type: none"> Vajutage ekraanil olevast menüüst väljumiseks [MENU DIGITAL] nuppu. Vajutage menüü kuvamiseks jälle [MENU DIGITAL] nuppu. Vajutage nuppu, et valida menüüs teine element ja nuppu, et siseneda järgmisele menüütasemele. Vajutage järelvi nuppu ja kasutage nuppu, et valida viies menüüelement. Vajutage nuppu, et siseneda järgmisele menüütasemele. Kasutage nuppu, et valida õige keel. Vajutage valiku kinnitamiseks nuppu.
Televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldile	<ul style="list-style-type: none"> Minge televiisori esiküljel olevale vastuvõtjale veidi lähemale. Kontrollige patareide polaarsust. Proovige patareide vahetamist uute vastu.
Digitaalkanalid puuduvad	<ul style="list-style-type: none"> Kontakteeruge toote tarnijaga, et saada teada, kas Teie riigis on digitaalvideoülekanne kättesaadav.
Üks või mitu väikesest täpikest ekraanil, mis ei muuda videopildiga koos värvi	<ul style="list-style-type: none"> See sümptom ei ole probleem. Vedelkristallpaneel on ehitatud väga kõrge täpsustehnoloogiaga, andes Teile väga head pildidetailid. Vahetevahel võivad aga mõned mitteaktiivsed pikslid ekraanile ilmuda konkreetse punase, sinise, rohelise või musta täpina. Märkus: See ei mõjuta seadme suutlikkust.
Katkendlik või vilkuv pilt HD režiimil	<ul style="list-style-type: none"> Kui ühendatud digitaalseadme (DVD mängija või Set-Top box) *HDCP autentsuse kindlakstegemine on läbi kukkunud, siis tehakse müra. Kontrollige ühendatava digitaalseadme kasutusjuhendit. Kasutage standardset (kõrgkvaliteetset) HDMI-d DVI kaabilis.

32 VIDEOMAKI (VCR) VÕI DVD SALVESTAJA ÜHENDAMINE

32.9 Fotoaparaadi, kaamera või mängukonsooli ühendamine

- Ühendage oma fotoaparaat, kaamera või mängukonsool.
- Monoseadme korral ühendage ainult **VIDEO 2** ja **AUDIO L 3**. Stereoseadme korral ühendage nii **AUDIO L** kui ka **AUDIO R**. Joonisel 3. saavutatakse, ühendades S-VHS kaablid S-VIDEO sisendpesaga 1 ja **AUDIO L / R 3**.
- Hoiatus:** ärge ühendage kaableid 1 ja 2 samal ajal. See võib põhjustada pildimoonutusti.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil **AV** nuppu, et näha allikate nimekirja.
- Vajutage korduvalt **▼** nuppu, et valida **EXT3** ja vajutage **►/OK** nuppu, et oma valikut kinnitada.

Televiisori küljel olevad ühendused

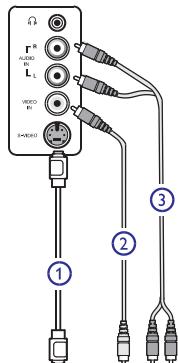


32.9.1 Körvaklappide ühendamine


- Sisestage juhe körvaklappide pesasse nagu näidatud.
- Körvaklappide takistus peab oleva 8 ja 4000 Ohm vahel. Körvaklappide pesa on 3,5 mm lai.

✖ Nõuanne

Vajutage kaugjuhtimispuldil ***** nuppu, et lülitada heli televiisori sisemistest kõlaritest välja. Heli tagasi saamiseks vajutage jällegi ***** nuppu.

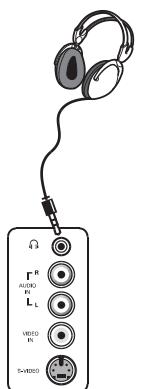

Televiisori küljel olevad ühendused

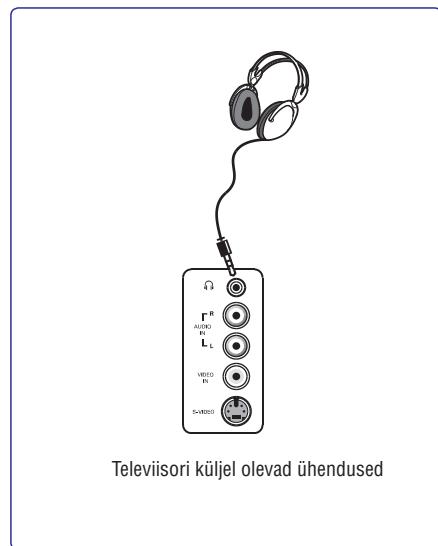

1 TUTVUSTUS

Täname, et ostsite selle televiisiorigi. See kasutusjuhend sisaldab kogu informatsiooni, mida vajate oma uue televiisoriga esialgseks instalmeerimiseks ja temaga tegutsemiseks.



Kui Te ei leia sellest kasutusjuhendist vastust köikidele oma küsimustele ning nõuanmete peatükki ei lahenda Teie televiisoriga seotud probleemi, võite helistada oma kohalikku Philipsi kliendi- või teeninduskeskusesse. Vaadake ka kaasasolevat ülemaailmse garantii (World-wide guarantee) brošüüri. Enne helistamist vaadake palun järele oma televiisori mudeli kood ja toote number, mille leiate televiisori tagaküljelt, alt või pakendilt.

1.1 Oluline informatsioon

1.1.1 Püsivad kujutised televiisoriekraanil

Plasmaekraaniga ja LCD televiisorite korral on iseloomulikuks omaduseks see, et peale pikaaalist ühe ja sama kujutise näitamist võib ekraanile jäädva püsiv järelkujutis. Seda nimetatakse fosfori sissepölemiseks. Televiisori taviline kasutamine peaks sisaldama kujutiste pidevat liikumist ja muutumist, mis katavad nii kogu ekrani pinnata.

Näiteid püsivatest kujutistest (see ei ole köikehaarav nimikiri, võite kohata ka muid kujutisi):

- Televiisori- ja DVD menüüd: DVD ketta sisu loetelu;
- Mustad ribad: kui ekraani vasakule ja paremale küljele ilmuvad mustad ribad, siis soovitame muuta pildimoodi selliseks, et pilt kataks kogu ekraanipinna;
- Televiisorikanali logo: on probleemiks, kui nad on heledad ja püsivad. Liikumine ja madala kontrastsusega graafika aitavad vältida ekraani ebaühilast vananemist;
- Aktsiaturu kleepised: televiisoriekraani allosas;
- Ostukanali logod ja hinnad: heledad ning esinevad konstantsest või korduvalt televiisoriekraani samas kohas.

Püsivate pilte näited on veel logod, arvutikujutised, kellaajanäit, teletekst ja kujutised, mida näidati 4:3 kuvasuhel olles, staatilised kujutised või sümbolid jne.

✖ Nõuanne:

Vaatamise ajal vähendage kontrastsust ja heledust.

1.1.2 Elektrilised, magnetilised ja elektromagnetilised väljad ("EMF")

- Philips Royal Electronics toodab ja müüb palju tarbijatele suunatud tooteid, mis nagu mistahes elektroonilised aparaatid omavad võimet eraldada ja neelata elektromagnetilisi signaale.

- Üks peamisi Philipsi äripõhimõtted on toodete juures võtta kasutusele kõik vajalikud tervise- ja ohutusmeetmed, et täita kõik rakendatavad seaduslikud nõudmised ning toodete tootmise ajal kehtinud EMF standardid.
- Philips on pühendunud arendamata, tootma ja turustama tooteid, mis ei põhjusta kahjulikke tervise kõrvalnähte.
- Philips kinnitab, et kui tema tooted kasutatakse ettenähtud moel, siis on nad vastavalt täna kättesaadavatele teaduslikele tööstusmaterjalidele turvalised.
- Philipsil on aktiivne roll rahvusvahelise EMF ja ohutusstandardite arendamisel, mis omakorda võimaldab Philipsil näha ette edasisi arendusi standardiseerimise vallas ning integreerida neid varakult oma toodetele.

1.2 Mis on digitaaltelevision?

Digitaaltelevision pakub palju avaramat televiisori vaatamise võimalust, mis on vaba häiretest, mida võite kogeda analoogtelevisioni vaatamise ajal. Televiisori vaatamine muutub täiesti uudseks kogemuseks. Laiekraaniga programmide valik on suurem. Mitmed Teie lemmikprogrammid on digitaalkanalitel laiekraaniga - miski, mida analoogtelevision korralikult teha ei suuda.

Digitaaltelevisionis on täiesti uus interaktiivsuse võimalus. Kasutades kaugjuhtimispulti, pääsete ligi informatsioonile nagu näiteks digitaalteekst, mis on palju selgem kui vana teleteksti süsteern. See pakub Teile teemaga seotud informatsiooni, mis jookseb koos Teie poolt vaadatava programmiiga. Pääsete ligi ka Elektroonilisele programmijuhile, mis varustab Teid kiire ja lihtsa juurdepääsuga täielikule digitaalprogrammide nimkirjale nagu loeksite seda ajalehest või telekavast.

1.3 Digitaal- või analoogkanalid?

Kui lülitate televiisori esimest korda sisse, siis on see alati digitaalrežiimil.

Kasutage kaugjuhtimispuldi **A/D** nuppu, et vahetada digitaalrežiimi analoogrežiimi vastu ja vastupidi.

Kasutage **P + / -** või **0** kuni **9** nuppe, et valida kanaleid.

✖ Märkus:


- Peatükid 6 kuni 19 sisaldavad kogu informatsiooni, mida vajate, et kasutada oma televiisorit digitaalrežiimil. Peatükid 20 kuni 29 sisaldavad kogu informatsiooni, mida vajate, et kasutada oma televiisorit analoogrežiimil.

2 OHUTUS


⚠️ ⚠️ **Hoiatus:** Ühendused ei pea enne televiisori ülesseadmist olema tehtud, kuid juhtmed peavad olema televiisori ühenduspesadesse ühendatud.

2.1 Üldine

1. Paigaldage või riputage oma televiisor omale meelepärasesse kohta, kuid veenduge, et õhk saaks ventilatsioonivahade ümber vabalt ringelda.
2. Ärge paigutage televiisorit piiratud ruumi nagu näiteks raamatuurilisse või sarnasesse kohta.
3. Vältimaks ohtlikaid, ärge paigutage lahtise tule allikaid - näiteks põlevaid küünlaid - televiisori peale ega lähedusse.
4. Vältige kuumust, otsetest päikesevalgust ja vee kätte sattumist.

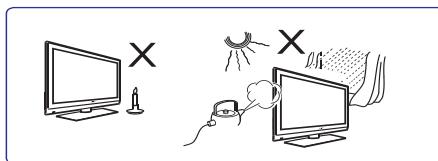


5. Ettevaatusabinõuna ärge puutuge äikesetormi ajal ühte televiisori osa, voolujuhet ega antenni.
6. Tömmake voolujuhet pistikut pidi. Ärge tömmake voolujuhet juhtimest. Ärge kasutage halvasti sobivat pistikupesa. Sisestage juhe täielikult juhtvõrku. Kui juhe on pooleldi lahti, võib see kaarduda ja põhjustada tulekahju.

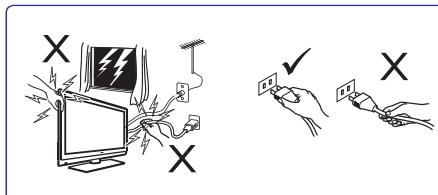

7. Hoolitsege selle eest, et Te ei ühendaks ühte juhtvõrku liiga palju seadmeid, sest see võib põhjustada ülekoormuse ja kutsuda esile tulekahju või elektrilõogi.
8. Vältige veega täidetud vaasi paigutamist televiisori peale ja lähedusse. Seadmele tilgutatud vesi võib põhjustada elektrilõogi. Ärge tegutsege televiisoriga, kui sellele on tilgutatud vett. Ühendage televiisor kohe sel elektrivõrgust lahti ja laske see kvalifitseeritud töötaja poolt üle kontrollida.
9. Televiisori paigaldamine seinale peaks olema läbi viidud kvalifitseeritud töötaja poolt. Väär või ebakorrektna paigaldamine võivad muuta seadme ebaturvaliseks.

2.2 Ekraani hooldus

1. Ärge eemalda kaitsepaberit enne, kui olete televiisori korralikult oma asukohta paigutanud. Käsitelege õrnalt.
- 🕒 **MÄRKUS:**
Kasutage televiisori ekraaniosa puastamiseks ainult kaasaolevat pehmet riidetükki.

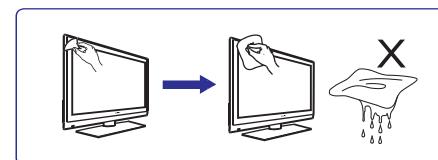

2. Ärge kasutage liiga märga lappi, millega lausa tilgub vett. Ärge kasutage oma televiisori puastamiseks atsetooni, tolueeni ega alkoholi. Ettevaatusabinõuna ühendage enne puastama hakkamist seade vooluvõrgust välja.
3. Ärge kunagi puudutage, lükake ega hõöruge ekraani kõva esemega, kuna see võib ekraani jäädavalt kriimustada või kahjustada.



32 VIDEO MAKI (VCR) VÕI DVD SALVESTAJA ÜHENDAMINE

🕒 Märkused

- Kaablid on tihti värvikoodidega. Ühendage punane punasega, valge valgega jne;
- Komponentvideopesade nimed võivad erineda, sõltuvalt ühendatud DVD mängijast. Kuigi lühendid võivad varieeruda, tähistavad tähed B ja R siiski vastavalt sinist (blue) ja punast (red) komponentsignaali ja Y tähistab luminestsentsignaali. Uurige lähemalt DVD mängija kasutusjuhendit kirjelduse ja ühendusdetailide kohta informatsiooni saamiseks;
- Optimaalse vaatamiskogemuse saamiseks soovitatatakse lülitada seade kõrgeimale võimalikule toetatud kuvarežiimile.


⚠️ Hoiatus

Juhul, kui ekraanil olevad kujundid virelevad, esinevad valed värvid või puuduvad värvid / piilt üleüldse, siis kontrollige üle, kas kõik ühendused on õigesti loodud ja kas ühendatud seadme resolutsiooni- ja signaalistandardid on seadat õigel moel. Lugege ka oma seadme kasutusjuhendit.

3.2 Arvuti ühendamine

🕒 Märkused

- DVI abil saate HDMI-ga ühendada ainult arvuti digitaalväljundpesa. **VGA ühendus ei ole toetatud.**
- Enne arvuti ühendamist televiisoriga, valige arvutimonitori seadistused 60 Hz sagedusele;

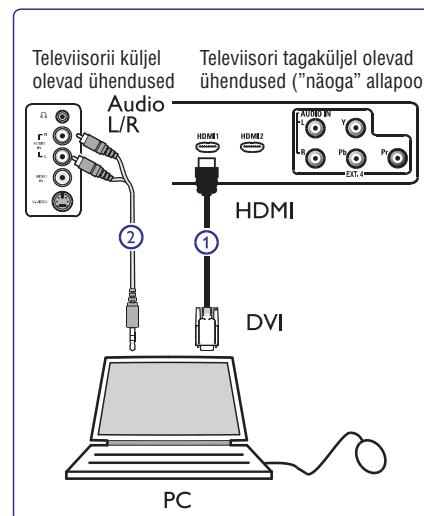

DVI liidesega varustatud arvuti

1. Ühendage DVI HDMI kaabliga ühte oma televiisori HDMI pesasse. Joonisel 1.
2. Ühendage audiokaabel arvuti audio auku ja televiisori EXT3 L / R AUDIO auku.
3. Vajutage kaujuhitimispuldil **AV** nuppu, et näha allikate nimekirja.
4. Vajutage ▼ nuppu, et valida **HDMI 1** või **HDMI 2** ja vajutage ►/OK nuppu, et oma valikut kinnitada.

Toetatud arvuti resolutsioonid

- 640 x 480, 60 Hz 800 x 600, 75 Hz
640 x 480, 72 Hz 800 x 600, 85 Hz
640 x 480, 75 Hz 1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 85 Hz 1024 x 768, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz 1024 x 768, 75 Hz
800 x 600, 72 Hz 1024 x 768, 85 Hz

(Kasutatav ainult LCD televiisorite korral)

- 1280 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz

32 VIDEOMAKI (VCR) VÕI DVD SALVESTAJA ÜHENDAMINE


32.6 DVD mängija, kaabel box / mängukonsooli ühendamine

HDMI ühendusega

HDMI on digitaalvideo- ja -audiovahelise ühenduse uueks juhtivaks standardiks.

- Ühendage oma seade HDMI ühendusega.
- Vajutage kaugjuhitimispuldil **AV** nuppu, et näha allikate nimekirja.
- Vajutage ▼ nuppu, et valida **HDMI 1** või **HDMI 2** ja vajutage ►/OK nuppu, et oma valikut kinnitada.

Televiisori tagaküljel olevad ühendused ("näoga" allapoole)

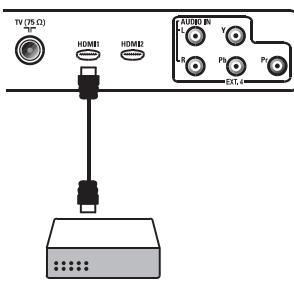


32.7 DVD mängija, satelliitvastuvõtja või kaabel box ühendamine

Komponentvideo ühendustega


- Ühendage kolm eraldiseisvat komponentvideokaablit (pildil 1) DVD mängija YPbPr-sse ja televiisori **EXT4** aukudega **Y** (kollane), **Pb** (sinine) ja **Pr** (punane).
- Ühendage audiokaabel DVD audio L ja R aukudesse ja **EXT4 L / R AUDIO** aukude.

- Vajutage kaugjuhitimispuldil **AV** nuppu, et näha allikate nimekirja.
- Vajutage korduvalt ▼ nuppu, et valida **EXT2** ja vajutage ►/OK nuppu, et oma valikut kinnitada.
- Juhul, kui tegemist on kaabel box-ga ja / või satelliitvastuvõtjaga, ühendage kaabeltelevisiooni kaabel ja / või satelliitantennikaabel 3 ning antennikaabel 4.

Televiisori tagaküljel olevad ühendused ("näoga" allapoole)

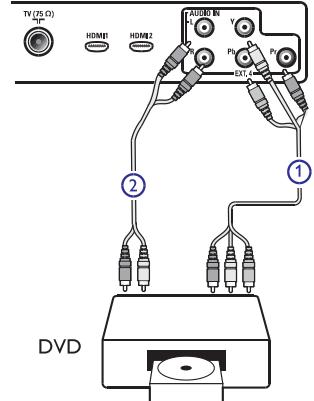


Televiisori tagaküljel olevad ühendused ("näoga" allapoole)

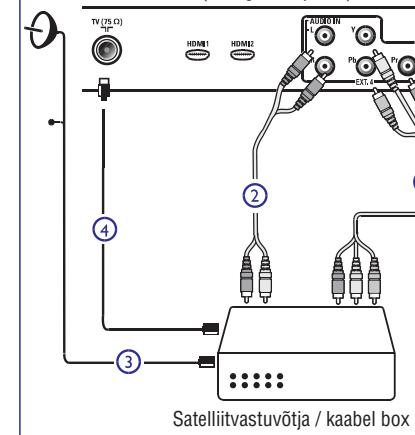

3 ÜLEVAADE TELEVIIISORI NUPPUDEST JA ÜHENDUSTEST

3.1 Külgnapud


Külgnapud paiknevad televiisori vasakul küljel.

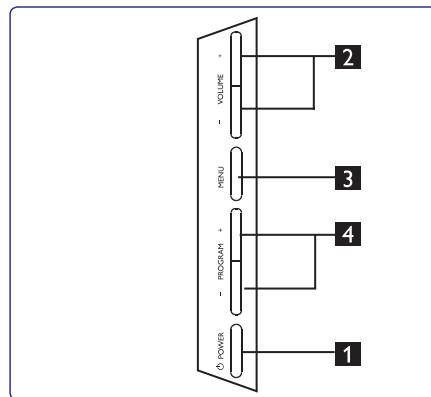


- POWER** Ⓛ: televiisori sisse ja välja lülitamine. Märkus: televiisori energiatarbimise täielikuks lõpetamiseks peate peajuhtme seinakontaktist lahti ühendama..
- VOLUME** -/+: helitaseme reguleerimine.
- MENU**: menüüdesse sisenemine või nende sulgemine. **PROGRAM** -/+ nuppe saab kasutada menüüelementide valimiseks ja **VOLUME** -/+ nuppu valitud menüüelementidesse sisenemiseks ja muudatuste tegemiseks.
- PROGRAM** -/+: programmide valimine.

3.2 Tagaküljel olevad ühendused

Need ühendused paiknevad televiisori tagaküljel ja on "näoga" allapoole.

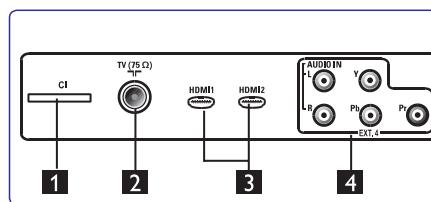

Need ühendused paiknevad televiisori tagaküljel ja on "näoga" tahapoole.



- CI** (taviline kasutajaliidese) pilu: tingliku ligipääsumooduli CAM ja protsessorkaardi ühendamine.

- Televiisori antennipesa**: sisestage antennipistik 75 Ω pesasse.


- HDMI 1/HDMI 2**: set-top boxes, DVD mängija / salvestaja, kõrge eraldustäpsusega vastuvõtja / seadme või personaalarvutiga ühendamine.

- EXT4**: samade pesadega seadmete nagu DVD ja dekooder ühendamine.

- EXT1** (RGB) ja **6 EXT2** (CVBS/S-VIDEO): ühendage seadmega nagu näiteks DVD mängija / salvestaja, VCR, dekooder, millel on sarnased ühenduspesad (nn "scart ühendused").

3.3 Küljel olevad ühendused

Need ühendused paiknevad televiisori küljel.

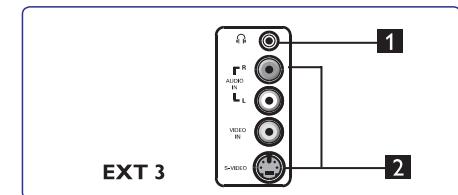

- Kõrvaklapid** ⓘ: et heli kuuleksite vaid Teie, ühendage fonojuhe televiisori kõrvaklapide ühenduspesasse.

- Audio Video**: fotoaparaadi ja kaamera ühendamiseks.

4 ALUSTAMINE


4.1 Enne, kui alustate

△ △ Hoiatus:

Ühendused ei pea enne televiisori ülesseadmist olema tehtud, kuid juhtmed peavad olema televiisori ühenduspesadesse ühendatud.

4.2 Antenni ühendamine

Sisestage antennipistik kindlasti televiisori all olevasse 75?  antennipesasse ja seinapistikusse.

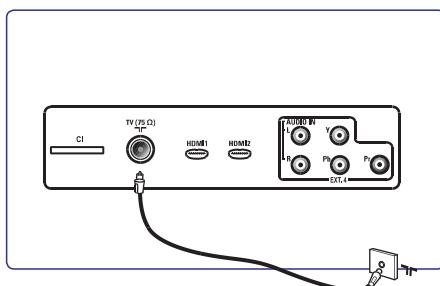


Televiisori tagaküljel olevad ühendused ("näoga" allapoole)

4.3 Juhtmete ühendamine

Sisestage kaasasolev põhijuhe televiisori tagaküljel ("näoga" allapoole) olevasse pistikusse ja seinakontakti.


△ Hoiatus

Veenduge, et võrgupinge Teie kodus vastab televiisori tagaküljel olevale kleebisele prinditud pingega.

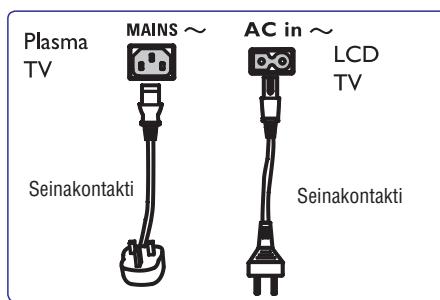


4.4 Televiisori sisselülitamine

- Televiisori sisselülitamiseks vajutage televiisori küljel olevale **POWER** nupule. Sinine indikaatori töötamine näitab põlerma ning paari sekundi jooksul lülitub ekraan sisse.
- Kui televiisor jääb puhkerežiimile (punane indikaatori tuleku), vajutage televiisori külguppu **PROGRAM -/+** või **P -/+** nuppu kaugjuhtimispuldil.

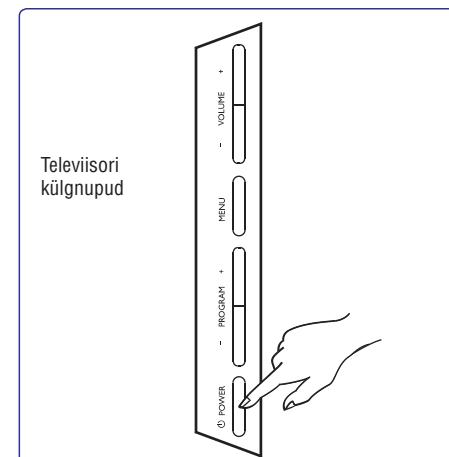

4.5 Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Sisestage kaasasolevad 2 patareid. Kontrollige, et asetate patareide (+) ja (-) otsad õigesti (nii nagu patareideruumi sisse on märgitud).

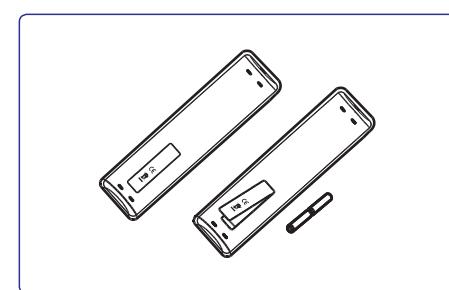

32 VIDEOMAKI (VCR) VÕI DVD SALVESTAJA ÜHENDAMINE


32.4 Kahe videomaki või ühe videomaki ja DVD salvestaja ühendamine

Eurokaablitega

- Ühendage antennikaablid **1**, **2** ja **3** nagu näidatud.
- Ühendage videomakk või DVD salvestaja eurokaablite **4** ja **5** abil **EXT 1** ja **EXT 2**-te.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil **AV** nuppu, et näha allikate nimekirja.
- Vajutage **▼** nuppu, et valida **EXT1** või **EXT2** ja vajutage **►/OK** nuppu, et oma valikut kinnitada.

Ainult antennikaabliga

- Ühendage antennikaablid **1**, **2** ja **3** nagu näidatud.
- Tuunige välja salvestaja testsignaal ja salvestage see programminumbri 0 alla.
Tuunige välja salvestaja testsignaal ja salvestage see programminumbri 0 alla.
(Vaadake peatükki Analoogprogrammide käitsi instalmeerimine, lk 25. Uurige ka oma salvestaja kasutusjuhendit).

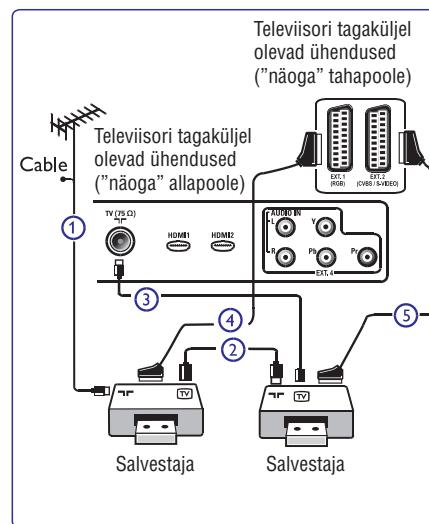


32.5 Satelliitvastuvõtja ühendamine

Eurokaabligi

- Ühendage antennikaablid **1** ja **2** nagu näidatud.
- Ühendage oma satelliitvastuvõtja eurokaabli **3** abil **EXT 1** ja **EXT 2**-te.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil **AV** nuppu, et näha allikate nimekirja.
- Vajutage **▼** nuppu, et valida **EXT1** või **EXT2** ja vajutage **►/OK** nuppu, et oma valikut kinnitada.

Komponentvideo ühendustega


Vaadake peatükki Ühendage DVD mängija, satelliitvastuvõtja või kaabel box, lk 42.

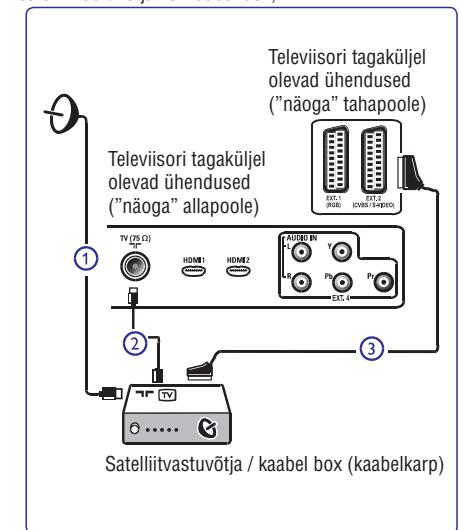

32 VIDEOMAKI (VCR) VÕI DVD SALVESTAJA ÜHENDAMINE


32.2 Eurokaabliga

- Ühendage antennikaablid **1** ja **2** nagu näidatud.
- Ühendage eurokaabel **3** nagu näidatud.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil **AV** nuppu, et näha allikate nimkirja.
- Vajutage korduvalt **▼** nuppu, et valida **EXT2** ja vajutage **►/OK** nuppu, et oma valikut kinnitada.

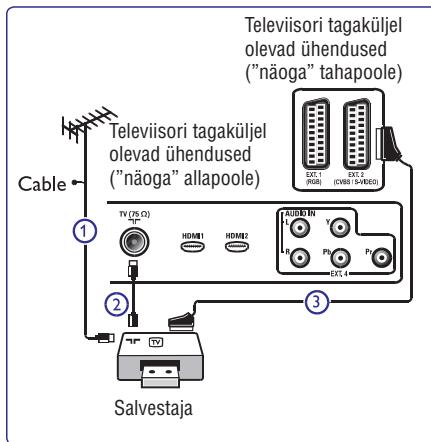

Ainult antennikaabliga

- Ühendage antennikaablid **1** ja **2** nagu näidatud.
- Tuunige välja salvestaja testsignaal ja salvestage see programminumbri 0 alla.
(Vaadake peatükki Analoogprogrammide käitsi installeerimine, lk 25. Urige ka oma salvestaja kasutusjuhendit).

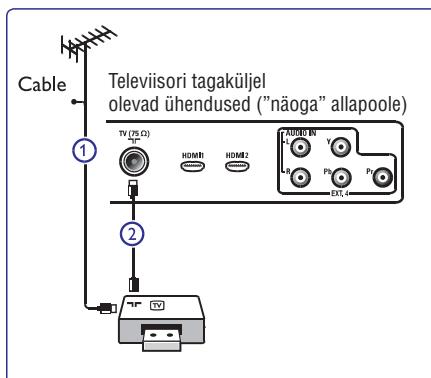

32.3 Dekoodri ja videomaki ühendamine

Ühendage eurokaabel 4 dekoodrisse ja salvestaja spetsiaalsesse euroühenduspessa.


Vaadake ka salvestaja kasutusjuhendit.

△ Hoiatus

Ärge asetage salvestajat liiga ekraani lähedale, kuna mõned salvestajad võivad olla ekraanilt tulevate signaalide suhtes altid. Hoidke ekraaniga vähemalt 0.5 m vahet.

✖ Nõuanne


Te võite ühendada dekoodri eurokaabli abil otse pesadesse **EXT 1** või **EXT 2**.

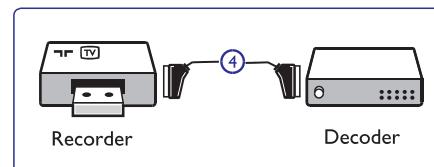

5 KAUHJUHTIMISPULDI FUNKTSIOONID


- Puhkerežiim** ⌂
Televiisori puhkerežiimile lülitamiseks. Televiisori sisse lülitamiseks vajutage uuesti ⌂ nuppu või **0** kuni **9**, **P+/-** või **A/V** nuppu.
- Märkus:** kui lülitate televiisori sisse, siis valitakse viimati kasutatud režiim.
- Helirežiim I-II**
Kasutatakse **Stereol** ja **Nicam Stereol** olevate programmide **Monole** suunamiseks. Kahekeelsete programmide korral valige **Dual I** või **Dual II** (nii nagu selliste ülekanne korral ekraanil näidatakse). **Mono** indikaator on punane, kui ta on ametisse suunatud.
Digitaalrežiimil olles näitab see nupp audiokeelte nimkirja.
- Subtiitrite režiim** ☰
Digitaalrežiimil olles aktiveerib või deaktiveerib subtiitrite režiimi.
- MENU (televiisori menüü) [MENU TV]**
Analoogomenüüst elementide kuvamine või neist väljumine.
- Kursorinupud üles/alla/vasakule/paremale** (▲▼◀▶)
Neid nelja nuppu kasutatakse menüüelementide valimiseks ja hondamiseks.
- Analoog- või digitaalrežiim A/D**
Televiisori analoog- või digitaalrežiimile lülitamiseks.
- Ekraaniformaat** □
(Vaadake lk 34).
- AV**
Allikanimikirja esitamiseks, et valida televiisor (analoog), digitaaltelevision või ühendatud lisaseade (EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4, HDMI 1 või HDMI 2). Kasutage **▲/▼** nuppe, et valida allikas ja **►/OK** nuppu, et kinnitada oma valikut.
- Valikutenupp [OPTION]**
(Vaadake lk 22).
- Cancel (loobu)**
Digitaalrežiimil funktsioneerib see kui väljumisnupp MHEG teletekstist, kui ühtegi värvilist nupulinki ei ole teleteksti režiimist väljumiseks saadaval.

5 KAUHJUHTIMISPULDI FUNKTSIOONID

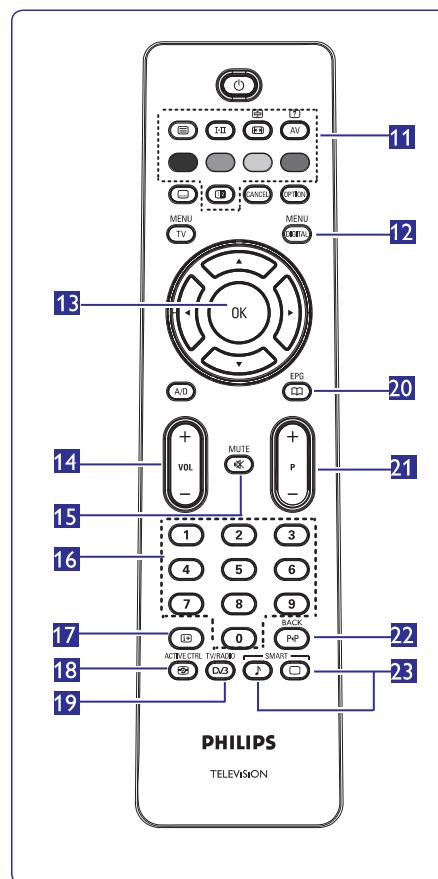

32 TEISTE SEADMETE ÜHENDAMINE

32.1 Ühenduste ülevaade

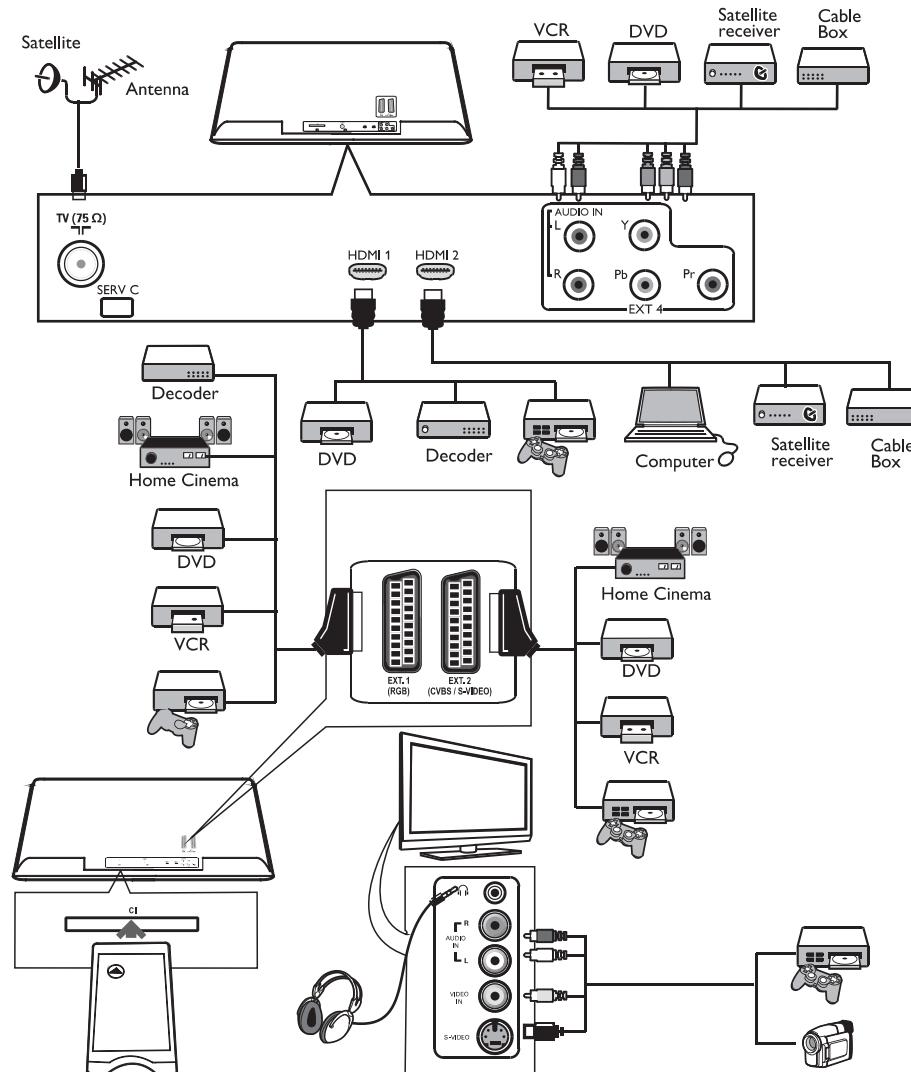


31 TELEVIISORI KASUTAMINE KÕRGE ERA DUSTÄPSUSEGA (HD) REŽIIMIL

HD (High Definition) režiim võimaldab Teil nautida selgemat ja teravamat pilti, kui Te kasutate HD seadet, mis on võimeline tootma kõrge eraldustäpsusega videosignaale.

31.1 HD seadme ühendamine

Oluline: Et televiisor saaks tegutseda HD režiimil, peate läbi viima järgmised sammud.

- Ühendage oma HD seadme HDMI või DVI väljundpesa televiisori **HDMI 1** või **HDMI 2** sisendpesaga. Kasutage DVI-d HDMI adaptoris, kui DVI väljundpesa on ühendatud. Võite ühendada ka HD seadme komponentvideo väljundpesad (Y, Pb, Pr) televiisori komponentvideo sisendpesadesse (Ext 4).
- Ühendage audiokaabel HD seadme audioauku ja televiisori L / R audioauku (**EXT3**).
- Vajutage **Source List** (allikate nimikiri) näitamiseks AV nuppu ning kasutage **▲▼** nuppu, et valida **HDMI 1** või **HDMI 2** (või kui Te kasutate YpbPr ühendusi, siis EXT 4).

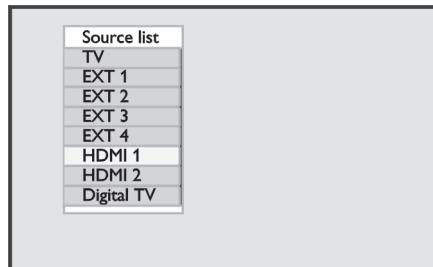

- Kasutage **▶/OK** nuppu, et lülitada valitud allikale.

31.2 Televiisori seadistused sel ajal kui süsteem on HD režiimil

- Vajutage **[MENU TV]** nuppu, et näha peamenüüd.
- Vajutage **▲▼** nuppu, et valida **Picture** (pilt), **Sound** (hel) või **Features** (omadused) ja vajutage **▶/OK** nuppu, et siseneda valitud elemendi menüüsse.
- Vajutage **▲▼** nuppu, et valida seadistused ja **◀▶** nuppu, et seadistust reguleerida.
- Eelmisses menüüse tagasi pöördumiseks vajutage **◀** nuppu.
- Menüüst väljumiseks vajutage **[MENU TV]** nuppu.

Pildimenüü

- Pildimenüü koosneb **järgmistest** valikuteist:
Brightness (heledus), **Contrast** (kontrastsus), **Sharpness** (teravus), **Colour Temp.** (värvitemp.), **Contrast+** (kontrastsus+), **Horizontal Shift** (horisontaalne nihutus) ja **Vertical Shift** (vertikaalne nihutus).
- Kõik omadused peale horisontaalse ja vertikaalse nihutuse töötavad täpselt samamoodi kui omadused televiisori pildimenüs (vaadake lk 32).
- Horizontal Shift** (horisontaalne nihutus) võimaldab Teil reguleerida pildi horisontaalset paigutust.
- Vertical Shift** (vertikaalne nihutus) võimaldab Teil reguleerida pildi vertikaalset paigutust.

Helimenüü

- Helimenüü koosneb järgmistest valikuteist:
Equalizer (ekvalaizer), **Balance** (tasakaal), **AVL**, **Incredible Surround** (uskumatu surraund). Valikud töötavad täpselt samamoodi kui televiisori helimenüs (vaadake lk 32).

Omaduste menüü

- Omaduste menüü koosneb järgmistest valikuteist:
Timer (taimer), **Child Lock** (lapselukk), **Parental Lock** (vanemate lukk), **Mode Selection** (režiimi valimine) ja **Active Control** (aktiivne kontroll). Kõik valikud peale režiimi valimise töötavad täpselt samamoodi kui televiisori helimenüs (vaadake lk 34-36).
- Kui Te ühendate HD seadme, mis totab resolutsioone **480p** või **720p**, siis on **Features** menüs **Mode Selection** kättesaadav. See võimaldab Teil valida **arvuti** ja **HD** režiimi vahel.

31.3 Toetatud formaadid

HD formaat

480p, 480i, 576i, 720p, 1080i, 1080p (rakendatav ainult 47"LCD televiisori korral).

SD formaat

480i, 576i

● Märkus

Teie Philipsi televiisor on HDMI-d sooviv. Kui Te ei saa head pilti, siis palun muutke oma seadmel (DVD mängija, kaabel set-top box jne) videoformaat standardsele formaadile. Näiteks DVD mängija puhul valige 480p, 576p, 720p või 1080i.

Siinkohal ei ole tegemist televiisori defektiga.

6 ÜLEVAADE DIGITAALPEAMENÜÜST JA -ALAMMENÜÜDEST

- Kasutage kaugjuhtimispuldi **A/D** nuppu, et valida Digital mode (digitaalrežiim).
- Digitaalrežiimis vajutage **[MENU DIGITAL]** nuppu, et Teile kuvatakse setup menu (häällestusmenüü).
- Kasutage liikumiseks, menüüelementide valimiseks ja reguleerimiseks nuppe **▲▼◀▶**.

Setup (häällestamine)

Favourites (Iemmikud)

List 1 (nimikiri 1)

Name (nimi)
Select TV channels (vali televiisorikanalid).
Select Radio stations (vali raadiojaamad).
Add all services (lisata kõik teenused).
Remove all services (eemalda kõik teenused).

List 2 (nimikiri 2)

Name (nimi)
Select TV channels (vali televiisorikanalid).
Select Radio stations (vali raadiojaamad).
Add all services (lisata kõik teenused).
Remove all services (eemalda kõik teenused).

List 3 (nimikiri 3)

Name (nimi)
Select TV channels (vali televiisorikanalid).
Select Radio stations (vali raadiojaamad).
Add all services (lisata kõik teenused).
Remove all services (eemalda kõik teenused).

List 4 (nimikiri 4)

Name (nimi)
Select TV channels (vali televiisorikanalid).
Select Radio stations (vali raadiojaamad).
Add all services (lisata kõik teenused).
Remove all services (eemalda kõik teenused).

6 ÜLEVAADE DIGITAALPEAMENÜÜST JA -ALAMMENÜÜDEST

Setup (häälestamine)

Preferences (eelistused)

Language (keel)	
Audio subtiitrid/Teletekst	Basque, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, Gaelic, Gallegan, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Serb, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish, Welsh
subtiitrite režiim	On (sees), Off (väljas), Auto (auto)
subtiitrid kuulmispudega inimestele süsteem	Yes (jah), No (ei)

Location (asukoht)

riik	Australia, Austria, Belgium, Czech, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
ajavöönd	

Information (informatsioon)

System software (süsteemi tarkvara)

Current software version (hetkel olev tarkvaraversioon)	
Always accept new software (võta alati uus tarkvara vastu)	Yes (jah), No (ei)

Access restrictions (piirangutele ligipääs)

Set pin protection (sea sisse pin-koodi kaitse)	On (sees), Off (väljas)
Maturity rating (täisea reiting)	
TV channels (televiisorikanalid)	
Radio stations (raadiojaamad)	
Change pin code (muuda pin-koodi)	

30 TELEVISOORI KASUTAMINE ARVUTIMONITORINA

Te saate oma televiisorit kasutada arvutimonitorina. □

Märkus: Arvutiühendus on võimalik ainult **HDMI** ühendusklemmi kaudu. **VGA** ühendust ei toetata.

30.1 Arvuti ühendamine

Oluline

Et televiisor saaks tegutseda arvutimonitorina, peate läbi viima järgmised sammud.

1. Ühendage oma arvuti DVI väljundpesa televiisori **HDMI 1** või **HDMI 2** sisendpesaga. Kasutage DVI-d HDMI adaptoris, kui tahate DVI väljundpesa ühendada.
2. Ühendage audiokaabel arvuti audioauku ja televiisori L / R audioauku (**EXT3**).
3. Vajutage Source List (allikate nimikiri) näitamiseks **AV** nuppu ning kasutage **▲▼** nuppu, et valida **HDMI 1** või **HDMI 2**.



4. Kasutage **▶/OK** nuppu, et lülitada valitud allikale.

30.2 Televiisori seadistused sel ajal kui arvuti on ühendatud


1. Vajutage [**MENU TV**] nuppu, et näha peamenüüd.
2. Vajutage **▲▼** nuppe, et valida **Picture** (pilt), **Sound** (hel), või **Features** (omadused) ja vajutage **▶/OK** nuppu, et siseneda valitud elemendi menüsse.
3. Vajutage **▲▼** nuppu, et valida seadistused ja **◀▶** nuppu, et seadistust reguleerida.
4. Eelmissesse menüüse tagasi pöördumiseks vajutage **◀** nuppu.
5. Menüüst väljumiseks vajutage [**MENU TV**] nuppu.

Pildimenüü

- Pildimenüü koosneb järgmistest valikutest: **Brightness** (heledus), **Contrast** (kontrastsus), **Sharpness** (teravus), **Colour Temp.** (värvitemp.), **Contrast+** (kontrastsus+), **Horizontal Shift** (horisontaalne nihutus) ja **Vertical Shift** (vertikaalne nihutus).
- Kõik omadused peale horisontaalse ja vertikaalse nihutuse töötavad täpselt samamoodi kui omadused televiisori pildimenüüs (vaadake lk 34).
- **Horizontal Shift** (horisontaalne nihutus) võimaldab Teil reguleerida pildi horisontaalset paigutust.
- **Vertical Shift** (vertikaalne nihutus) võimaldab Teil reguleerida pildi vertikaalset paigutust.

Omaduste menüü

- Omaduste menüü koosneb järgmistest valikutest: **Mode Selection** (režiimi valimine) ja **Format** (formaat).
- Kui Te ühendate arvuti, mis toetab resolutsioone **480p** või **720p**, siis on **Features** menüs **Mode Selection** kättesaadav. See võimaldab Teil valida arvuti ja HD režiimi vahel.
- **Format** (formaat) valik töötab täpselt samamoodi nagu televiisori ekraaniformaadi (vaadake lk 39).
- ✓ **Märkus:** Kui Te kasutate televiisori ühendamiseks arvutiga HDMI-d, siis võib juhtuda, et esimesel korral ei funktsioneerib kõik nii nagu peab. Selle probleemi saab tihti lahendatud, kui muuta televiisoriga ühendatud seadme resolutsiooni või seadistusi. Mõningatel juhtudel näete ekraanil dialoogikästkest ja peate televiisori edasi vaatamiseks vajutama "OK". Palun lugege oma ühendatud seadme kasutusjuhendist, kuidas vajalikud muudatused läbi viia.

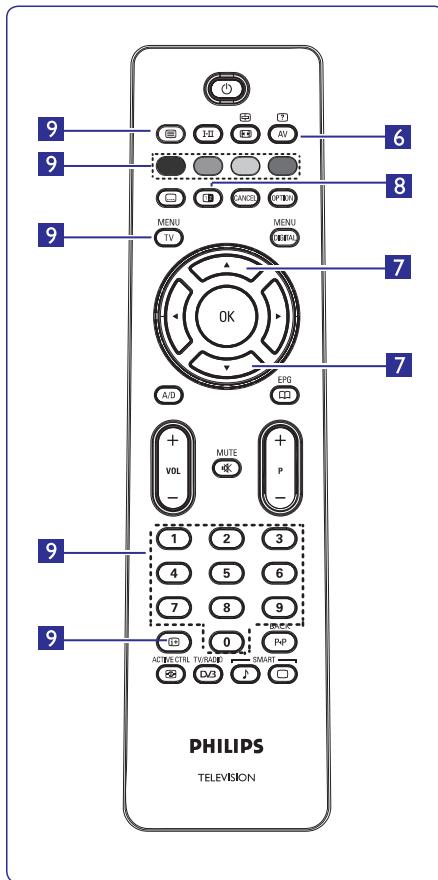**6. Peidetud informatsioon**

Varjatud informatsiooni näitamiseks ja peitmiseks nagu näiteks mängude lahendused jms.

7. Lehekülje suurendamine

See valik võimaldab Teil kuvada lehekülje ülemist või alumist osa. Nupu teistkordsel vajutamisel naaseb lehekülg normalsuurusesse.

8. Pilt / Teletekst

- Vajutage nuppu.
- Vajutage nuppu, et näha teleteksti ekraani paremal poolel ja pilti ekraani vasakul poolel.
- Vajutage nuppu, et pöörduda tagasi täisteletekstrežiimi.
- Vajutage nuppu, et pöörduda tagasi täispiltrežiimi.

9. Lemmiklehekülged**✓ Märkus:** kasutatav ainult RF analoogi korral.

Standardsete värviliste alade näitamise asemel ekraani allosas, võite salvestada 4 lemmiklehekülge esimesele 40-le kanalile, millele saab ligi värvilisi nuppe kasutades (punane, roheline, kollane, sinine). Kui olete nad ära määranud, siis muutuvad need lemmiklehekülged igakordsel teleteksti valimisel vaikimisi esitatavateks lehtedeks.

Lemmiklehekülgede salvestamiseks tehke järgnevat:

- Vajutage **[MENU TV]** nuppu, et liikuda lemmiklehekülgede režiimile.
- Kasutage **0/9** nuppu, et siseneda teleteksti lehele, mida soovite salvestada lemmiklehena.
- Vajutage ja hoidke omal valikul mingit värvilist nuppu umbes 5 sekundit all. Lehekülg on nüüd salvestatud.
- Korrake samme 2 ja 3 teiste värviliste nuppu dega.
- Lemmiklehekülgede režiimist väljumiseks vajutage **[MENU TV]** nuppu. Teleteksti režiimist väljumiseks vajutage nuppu.

✓ Märkus

Lemmiklehekülgede tühistamiseks vajutage ja hoidke nuppu umbes 5 sekundit all.

Setup (häälestamine)**Installation (installeerimine)****Service lists
(teenuste nimikiri)**

Rearrange services (paiguta teenused ümber)
View new TV channels (vaata uusi telekanaleid)
Listen to new Radio Stations (kuula uusi raadiojaamu)

**Service setup
(teenuste häällestamine)**

Add new services (lisada uusi teenuseid)

- Search (otsi)
- TV channels found (telekanalid leitud)
- Radio station found (raadiojaam leitud)
- Other services found (teised teenused leitud)
- Store (salvesta)
- Discard (loobu)

Reinstall all sevices (installeeri kõik teenused uuesti)

Search (otsi)

- TV channels found (telekanalid leitud)
- Radio station found (raadiojaam leitud)
- Other services found (teised teenused leitud)
- Store (salvesta)
- Discard (loobu)

Manual install service

- Frequency (sagedus)
- Network name (võrgu nimi)
- Signal quality (signaali kvaliteet)
- Services found (teenused leitud)
- Store (salvesta)
- Discard (loobu)

Test reception

(testi vastuvõttu)

Frequency (sagedus)


Network name (võrgu nimi)

Signal quality (signaali kvaliteet)

Signal strength (signaali tugevus)

7 TELEVIISORI ESMAKORDNE SISSLÜLITAMINE

Kui lülitate televiisori esimest korda sisse, siis ilmub ekraanile menüü.

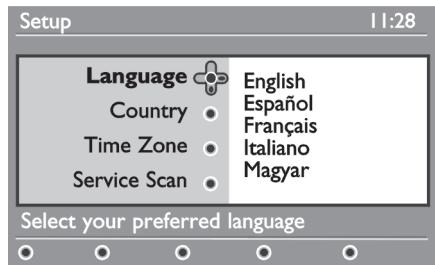

- Vajutage ► nuppu, et siseneda **Language** (keele) režiimi ja kasutage soovitud keele valimiseks ▲▼ nuppu.
- Valiku kinnitamiseks vajutage **OK** nuppu.
- Vajutage ▲▼ nuppu, et valida **Country** (riik) või **Time Zone** (ajavöönd) ja vajutage ► nuppu, et siseneda **Country** (riik) või **Time Zone** (ajavöönd) režiimi.


Ettevaatust:

Kui Te valite vale riigi, siis kanalite numeratsioon ei ole vastavalt Teie riigi standardile ning Te ei pruugi saada kasutada kõiki teenuseid või isegi mitte ühtegi neist.

8 INFORMATSIOONIRIBAST ARUSAAMINE

Kui Te valite digitaalprogrammi, siis ekraani ülaosas kuvatakse mõne sekundi jooksul informatsiooniriba.

8.1 Informatiioniriba kirjeldus

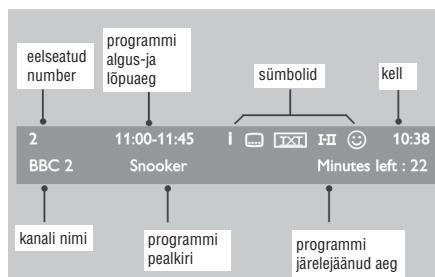

Informatiioniriba sisaldb infot eelseatud numbri, kanali nime, programmi kestuse, ülekanne kella, programmi pealkirja ja hetkel käiva programmi järeljäädud aja kohta.

7.1 Märkus

- Te saatte keele valida riigist eraldiseisvalt.
- Vajutage ▲▼ nuppu, et valida eelistatud **Country** (riik) või **Time Zone** (ajavöönd) ja vajutage oma otsus kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - Vajutage ▼ nuppu, et valida **Service Scan** (teenuste skaneerimine), et otsida saadaolevaid analoog- ja digitaalkanalaid.
 - Installeerimise alustamiseks vajutage **OK** nuppu.

7.2 Märkus


Kui ühtegi digitaalkanalit ei leita, vajutage **A/D** nuppu, et lülitada ümber analoogrežiimile.

7.3 Märkus

Kui Te mingil hetkel otsustate oma televiisori algseadistada vabriku poolt pandud seadistuste kohaselt, vajutage ja hoidke viis sekundit all televiisori küljel olevat **MENU** nuppu. Ekraanile ilmub menüü. Korraake samme 1-5 kui tegemist oli esmakordse televiisori sisselülitamisega. Selline tegevus seab nii digitaal- kui analoogrežiimi vabriku poolt vaikimisi kaasa pandud seadistustele.

29 TELETEKST

Teletekst on teatud kanalitepoolne informatsioonisüsteemi ülekanne, mida võib käsitleda kui ajalehte. Teletekst pakub ka subtiitreid vaatajatele, kellel on näiteks kuulmisprobleemid või kes ei ole tuttavad ülekanne audiookeelega (kaabelvõrgud, satelliitkanalid jne).

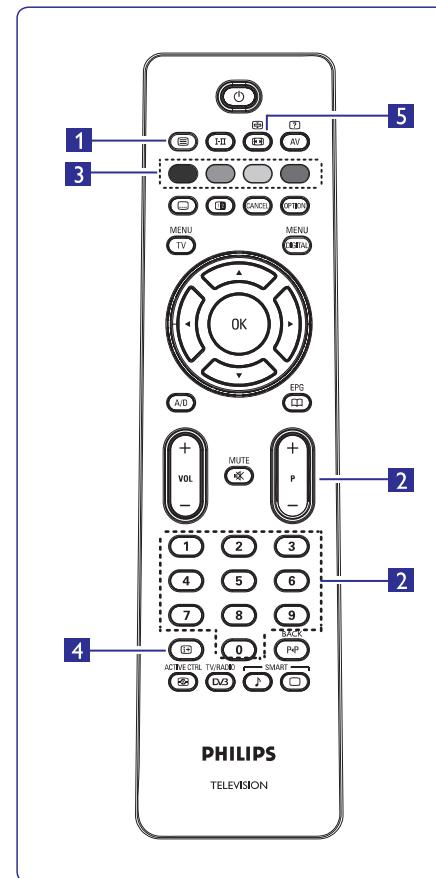

1. Teleteksti väljakutsumine

Vajutage seda nuppu, et lülitada sisse teleteksti kuvamine. Ilmub sisukorra lehekülg koos elementide nimekirjaga, millele pääseb ligi. Igal elemendil on vastav 3-kohaline lehekülenumber. Kui valitud kanal ei kanna teletekti üle, siis näidatakse märgistust 100 ning ekraan jäab tühhjaks. Väljuge teletekstist vajutades jälle nuppu.

2. Lehekülje valimine

Sisestage soovitud lehekülje number, kasutades nuppu **0** kuni **9** või **P/+/-** nuppu. Näiteks: lehekülg 120, sisestage **1 2 0**. Numbrit näidatakse ekraani üleval vasakus nurgas. Kui lehekülje asukoht on määratud, siis lugeja lõpetab otsimise ja kuvab lehekülie. Korraake seda protseduuri järgmise lehe leidmiseks. Kui lugeja jätkab otsimist, siis tähendab see seda, et lehekülg ei ole üle kantud. Valige teine number.

3. Otsene ligipääs elementidele

Ekraani allosas kuvatakse värvilised alad. 4 värvilist nuppu kasutatakse elementidele või vastavatele lehekülgedele ligipääsuks.

Värvilised alad vilguvad, kui element või lehekülg ei ole veel saadaval.

4. Sisukord

See viib Teid tagasi sisukorra lehele (tavaliselt lk 100 või toppnimekirja menüüsse).

5. Lehekülje hoidmine


Teatud lehekülded sisaldbad alamlehekülg, mida esitatatakse automaatselt üksteise järel. Seda nuppu kasutatakse alamlehtede kuvamise lõpetamiseks või uuesti jätkamiseks. Üles vasakule ilmub märgistus . Kasutage **◀▶** nuppu, et valida eelmise või järgmine alamlehekülg.

28 EKRAANIFORMAADID

Pilt, mida Teile kuvatakse, võib olla üle kantud 16:9 (laiekraan) või 4:3 (harjumuspärane ekraan) formaadiga. 4:3 piltidel on ekraani vasakul ja paremal küljel must riba. See funktsioon võimaldab Teil optimeerida pildiesituse ekraanile.

Vajutage korduvalt nuppu, et valida erinevaid ekraaniformaate ja valige oma lemmikformaat.


4:3

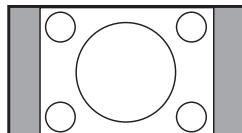

4:3

Pilt reprodutseeritakse 4:3 formaadis ja pildi kummalgat küljel asetseb must riba.


Lai kinoekraan 14:9

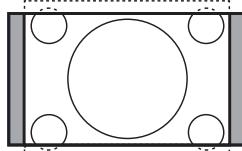

Movie Expand
14:9

Pilt on laiendatud 14:9 formaati, pildi kummalegi küljele jäab peenike must riba. Pildi ülemisest ja alumisest küljest lõigatakse tükki ära.


Lai kinoekraan 16:9

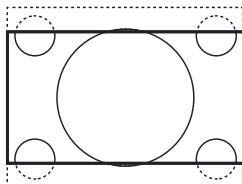

Movie Expand
16:9

Pilt on laiendatud 16:9 formaati. Seda režiimi soovitatatakse, kui esitatakse pilti, millel on mustad ribad ülal ja all (postkasti formaat). Pildi ülemisest ja alumisest küljest lõigatakse suur tükki ära.


Subtiitrite suurendus

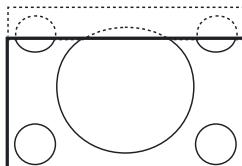

Subtitle Zoom

Seda režiimi kasutatakse 4:3 formaadiga pildi esitamisel, kasutades ära kogu ekraaniala ning jätes subtiitrid nähtavaks.


Supersuurendus

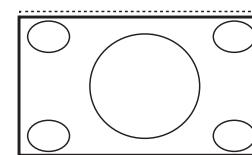

Super Wide

Seda režiimi kasutatakse 4:3 formaadiga pildi esitamisel kasutades ära kogu ekraaniala suurendades pildi külgi. Tükki pildi ülemisest küljest lõigatakse ära.

Laiekraan

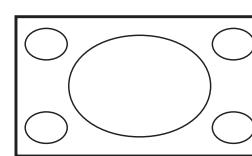

Widescreen

Pilt esitatakse 16:9 formaadise ülekandega kujutiste õigetes proporsioonides.

Märkus


Kui Te esitate selles režiimis 4:3 formaadise pildi, siis seda suurendatakse horisontaalselt.

9 TEENUSTE NIMEKIRI


9.1 Teenuste ümberpaigutamine

See menüü võimaldab Teil salvestatud digitaalkanalite ja raadiojaamade järjekorda muuta.

1. Digitaalrežiimil olles vajutage setup menu (häältestusmenüü) kuvamiseks [**MENU DIGITAL**] nuppu.
2. Kasutage **Installation** (installeerimine) valimiseks nuppu ja vajutage **Service lists** menu (teenuste nimekirja) valimiseks kaks korda nuppu.

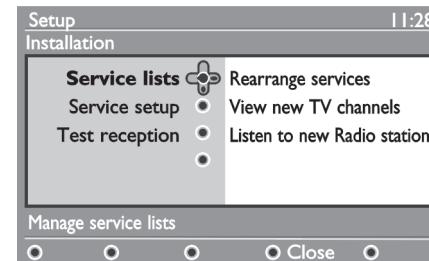

3. Kasutage **Rearrange services** (teenuste ümber paigutamine) valimiseks nuppu ja vajutage nuppu.

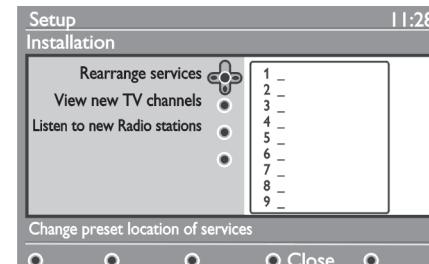

4. Kasutage nuppu, et valida kanal, mida soovite vahetada.
5. Vajutage aktiveerimiseks **OK** nuppu.
Kui soovite valitud kanali maha installeerida, vajutage **punast** nuppu.
6. Valige () uus kanalinumber, mille vastu soovite seda vahetada.
7. Vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu. Vahetus on tehtud.
8. Korralike samme **4-7** kuni kõik kanalid on soovitud järjekorras.
9. Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage nuppu.
10. Menüüst väljumiseks vajutage [**MENU DIGITAL**] nuppu.

9.2 Uute telekanalite vaatamine ja raadiokanalite kuulamine

See menüü võimaldab Teil kontrollida uute telekanalite või raadiojaamade kättesaadavust, mis on saatja poolt peale esialgset installatsiooni välja antud.


1. Digitaalrežiimil olles vajutage setup menu (häältestusmenüü) kuvamiseks [**MENU DIGITAL**] nuppu.
2. Kasutage **Installation** (installeerimine) valimiseks nuppu ja vajutage **Service lists** menu (teenuste nimekirja) valimiseks kaks korda nuppu.
3. Kasutage **View new TV channels** (vaadake uusi telekanaleid) või **Listen to new Radio station** (kuulake uusi raadiojaamu) valimiseks nuppu.
4. Kui uued teenused on saadaval, vajutage nimekirja sisenemiseks nuppu ja nimekirjas ringi liikumiseks nuppu.
5. Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage nuppu.
6. Menüüst väljumiseks vajutage [**MENU DIGITAL**] nuppu.

10 TEENUSTE SEADISTUS

10.1 Uute teenuste lisamine

See menüü võimaldab Teil otsida uusi telekanaleid või raadiojaamu, mis on saatja poolt peale esialgset installatsiooni välja antud.

1. Digitaalrežiimil olles vajutage setup menu (häältestusmenüü) kuvamiseks [**MENU DIGITAL**] nuppu.
2. Kasutage installation (installeerimine) valimiseks ▼ nuppu ja vajutage ► nuppu.
3. Valige **Service setup** (teenuste häältestus) (▼) ja vajutage ► nuppu.

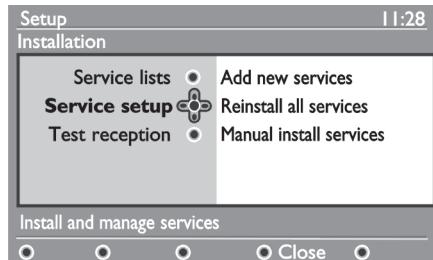

4. Vajutage uute teenuste lisamiseks ► nuppu ja sisseseade aktiveerimiseks **OK** nuppu.




Otsing algab ja ainult uued kanalid salvestatakse ning lisatakse kanalite nimekirja menüüsse. Lõpule viidud installeerimise protsent ja leitud kanalite arv kuvatakse. Kui otsing on lõpule viidud, siis vajutage **OK** nuppu, et võtta uued teenused vastu.

5. Eelmisse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage ◀ nuppu.
6. Menüüst väljumiseks vajutage [**MENU DIGITAL**] nuppu.

10.2 Kõikide teenuste uesti installeerimine

See menüü võimaldab Teil installeerida kõik digitaaltekanalid ja raadiojaamat uesti.

1. Digitaalrežiimil olles vajutage setup menu (häältestusmenüü) kuvamiseks [**MENU DIGITAL**] nuppu.
2. Kasutage installation (installeerimine) valimiseks ▼ nuppu ja vajutage ► nuppu.
3. Valige **Service setup** (teenuste häältestus) (▼) ja vajutage ► nuppu.
4. Valige **Reinstall all services** (installeerige kõik teenused uesti) (▼) ja vajutage ► nuppu.

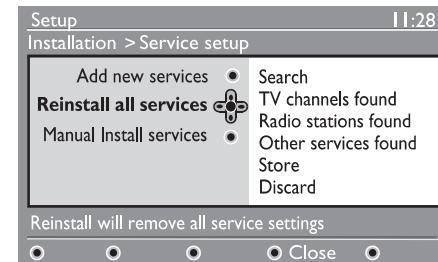


5. Vajutage installeerimise alustamiseks **OK**, nuppu. Seejärel alustatakse otsingut kõigi digitaalteenuste järele, mis leidmisse korral ka automaatselt salvestatakse. Kui otsing on lõpule viidud, näitab menüü leitud digitaalteenuste arvu.
6. Vajutage teenuste salvestamiseks **OK** nuppu.
7. Eelmisse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage ◀ nuppu.
8. Menüüst väljumiseks vajutage [**MENU DIGITAL**] nuppu.

27 "ARUKAS" PILDI- JA HELI FUNKTSIOON

Smart Picture ("Arukas" piltri) funktsioon võimaldab Teil valida 5 pildiseadistuse vahel: **Rich** (külluslik), **Natural** (naturaalne), **Soft** (pehme), **Multimedia** (multimeedia) ja **Personal** (personaalne).


Vajutage korduvalt nuppu, et käia läbi kõik seadistused valimaks soovitud režiimi.

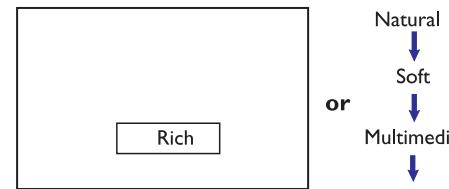

Märkus: **Personal** seadistus on seadistus, mille Te määrate kasutades pildimenüüd peamenüüs. See on ainus seadistus Smart Picture seadistuste hulgas, mida saate muuta. Kõik teised seadistused on Teie mugavusele mõeldes tootmisel eelnevalt ära määratud.

Smart Sound ("Arukas" heli) funktsioon võimaldab Teil valida 4 heliseadistuse vahel: **Movies** (filmid), **Music** (muusika), **Voice** (hääl) ja **Personal** (personaalne).

Vajutage korduvalt nuppu, et käia läbi kõik seadistused valimaks soovitud režiimi.

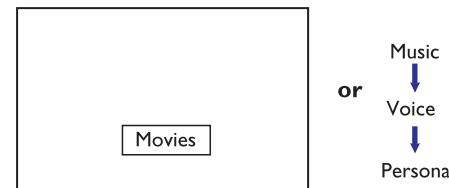

Märkus: **Personal** seadistus on seadistus, mille Te määrate kasutades helimenüüd peamenüüs. See on ainus seadistus Smart Sound seadistuste hulgas, mida saate muuta. Kõik teised seadistused on Teie mugavusele mõeldes tootmisel eelnevalt ära määratud.

Pildiseadistuste selgitus

Rich: Geniaalne ja terav pildiseadistus, mis sobib kasutamiseks heledas keskkonnas ning demonstratsioonidel, esitlemaks televiisori kvaliteeti headest allikatest.

Natural: Soovituslik režiim elutoa tingimuste ja keskmise signaaliga korral.

Soft: Möeldud kasutamiseks halva kvaliteediga signaalide korral. Sobilik elutoas vaatamiseks.

Multimedia: Parim graafiliste rakenduste korral.

Personal: Pildiseadistused on määratud vastavalt Teie eelistustele.

Heliseadistuste selgitus

Movies: Röhutab sensatsioone.

Music: Röhutab madalaid toone.



Voice: Röhutab kõrgeid toone.

Personal: Heliseadistused on määratud vastavalt Teie eelistustele.

26 PILDI- JA HELISEADISTUSED

Te saate pildi- ja heliseadistusti reguleerida **Picture** (pildi) ja **Sound** (heli) menüüs.

- Vajutage **[MENU TV]** nuppu.
- Vajutage **▲▼** nuppe, et valida kas **Picture** (pilt) või **Sound** (heli).
- Vajutage **▶/OK** nuppu, et siseneda **Picture** või **Sound** menüüsse.

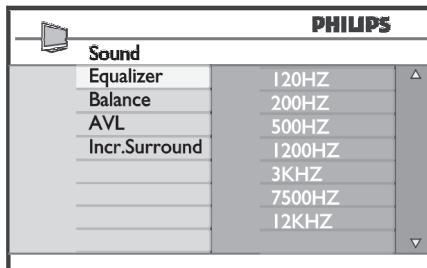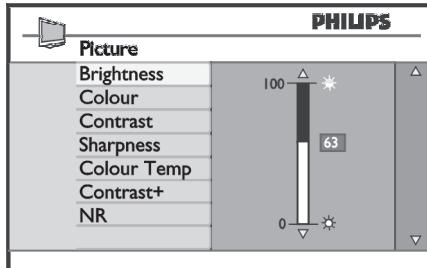

- Vajutage **▲▼** nuppe, et valida pildi- või heliseadistused.
- Vajutage **▶/OK** nuppu, et siseneda pildi- või heliseadistustesse.
- Vajutage **▲▼** nuppu, et pildi- ja heliseadistusi reguleerida.
- Eelmisse menüüsse tagasi minemiseks vajutage nuppu **◀**.
- Menüüst väljumiseks vajutage nuppu **[MENU TV]**.

Pildiseadistuste kirjeldus

- Brightness** (heledus): see muudab pildi sära.
- Colour** (värv): muudab värvि intensiivsust.
- Contrast** (kontrast): muudab heledate ja tumedate toonide vahelist erinevust.
- Sharpness** (teravus): suurendab või vähendab teravuse astet, et parandada pildil olevaid detaili.
- Colour Temp.** (värv temp.): muudab värviesitust: Cold (sinisem), Normal (tasakaalustatud) või Warm (punasem).
- Contrast+** (kontrast+): suurendab televiisori kontrastuse ulatust. Funktsiooni aktiveerimiseks valige On (sees).
- NR:** parandab nõrga signaalileükande tõttu kehva pilti (kui pildil on väiksed täpikesed). Funktsiooni aktiveerimiseks valige On (sees).

Heliseadistuste kirjeldus


- Equalizer** (ekvalaizer): helitooni reguleerimiseks.
- Balance** (tasakaal): tasakaalustab heli parema ja vasaku kõlari vahel.
- AVL (Automatic Volume Leveller)** - automaatne helitugevuse tasandaja: seda kasutatakse, et piirata äkillist heli juurdekasvu, eriti esineb seda näiteks kanalite vahetamisel või reklamipauside ajal.
- Incr.Surround:** stereoleükande korral valige Incredible Surround (uskumatu surraund) ja Stereo (stereo) vahel ning monooleükande korral Mono (mono) ja Spatial (ruumiline) vahel.

10 TEENUSTE SEADISTUS

10.3 Käsitsi teenuste installeerimine

See menüü võimaldab Teil otsida teenuseid käsitsi, andes ette soovitud kanali sageduse.


- Digitaalrežiimil olles vajutage setup menu (häälestusmenüü) kuvamiseks **[MENU DIGITAL]** nuppu.
- Kasutage installation (installeerimine) valimiseks **▼** nuppu ja vajutage **▶** nuppu.
- Valige **Service setup** (teenuste häälestus) (**▼**) ja vajutage **▶** nuppu.
- Valige **Manual install services** (teenuste käsitsi installeerimine) (**▼**) ja vajutage **▶** nuppu.

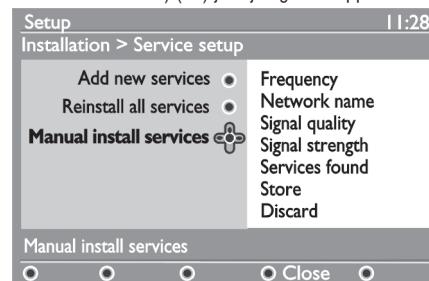

11 VASTUVÕTU TESTIMINE

See menüü võimaldab Teil kontrollida antenni kaudu saadava signaali tugevust.

- Digitaalrežiimil olles vajutage setup menu (häälestusmenüü) kuvamiseks **[MENU DIGITAL]** nuppu.
- Kasutage **Installation** (installeerimine) valimiseks **▼** nuppu ja vajutage **▶** nuppu.

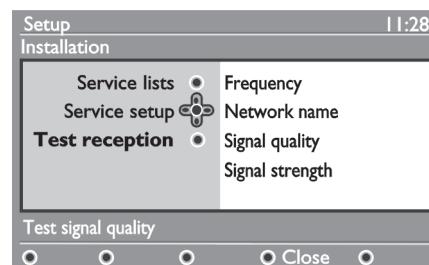


- Kasutage **Test reception** (testi vastuvõtu) valimiseks **▼** nuppu ja vajutage **▶**. Te saate tegeliku programmisageduse, võrgu nime, signaali kvaliteedi ja tugevuse näidu.

- Kasutage soovitud kanali sageduse sisestamiseks nuppe **0** kuni **9** ja vajutage kanalite otsingu alustamiseks **OK** nuppu. Kui otsing on lõpp viidud, näitab menüü leitud digitaalteenuste arvu.
- Vajutage teenuste salvestamiseks **OK** nuppu.
- Eelmisse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage **◀** nuppu.
- Menüüst väljumiseks vajutage **[MENU DIGITAL]** nuppu.

12 EELISTUSED

See menüü võimaldab Teil valida eelistatud keel ning teha muudatusi asukoha suhtes (riik ja ajavöönd).

1. Digitaalrežiimil olles vajutage setup menu (häältestusmenüü) kuvamiseks [**MENU DIGITAL**] nuppu.
2. Kasutage **Preferences** (eelistused) valimiseks ▶ nuppu ja vajutage ► nuppu.

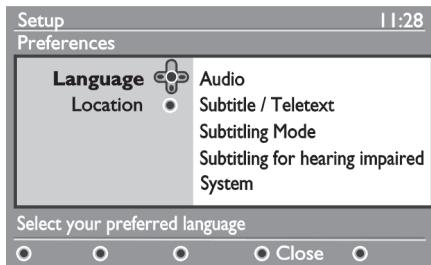

3. Valige **Language** (keel) või **Location** (asukoht) (▼) ja vajutage ► nuppu.
4. Kasutage ▲▼ nuppe, et valida seadistus ja vajutage **OK** nuppu, et siseneda alammenüüsse. Tehke oma kohandused ja vajutage väljumiseks ► või ◀ nuppu.
5. Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage ◀ nuppu.
6. Menüüst väljumiseks vajutage [**MENU DIGITAL**] nuppu.

Keele vaikimisi pandud seadistused

- **Audio:** audioheli keele valimiseks.
- **Subtitle/Teletext:** subtiitrite / teleteksti keele valimiseks.
- **Subtitling mode** (subtiitrite režiim): off (väljas), on (sees) või auto (subtiitreid näidatakse ainult originaalaudio ülekande korral).
- **Subtitles for hearing impaired:** kuulmispudega inimestele mõeldud spetsiaalseste subtiitrite aktiveerimiseks / deaktiveerimiseks (kui saatja poolt võimaldatud).
- **System** (süsteem): menüü keele valimiseks.

2 Märkus

Kui olete kogemata valinud vale keele ja ei saa valitud keelest piisavalt aru, et edasi tegutseda, siis tehke järgnevat:

- Vajutage [**MENU DIGITAL**] nuppu, et väljuda ekraanil olevast menüüst.
- Vajutage uesti [**MENU DIGITAL**] nuppu, et kuvada ette menüü.
- Vajutage ▼ nuppu, et valida menüüst teine element ja ► nuppu, et siseneda järgmisele menüütasemele.
- Vajutage jälle ► nuppu ja ► nuppu, et valida viies menüüelement.
- Vajutage ► nuppu, et siseneda järgmissele menüütasemele.
- Kasutage ▲▼ nuppe, et valida õige keel.
- Valiku kinnitamiseks vajutage **OK** nuppu.
- Ekraanil olevast menüüst väljumiseks vajutage [**MENU DIGITAL**] nuppu.

Asukoha seadistused

- **Country:** Teie asukohariigi valimiseks.

Ettevaatust!

Kui Te valite vale riigi, siis kanalite numeratsioon ei ole vastavalt Teie riigi standardile ning Te ei pruugi saada kasutada kõiki teenuseid või isegi mitte ühtege neist. Pange tähele, et saate valida endale sobiva keele, sõltumata sellest, mis riigi Te olete valinud.


- **Time zone:** Teie ajavööndi valimiseks.

25 OMADUSED

25.3 Lapselukk

Kui Te valite **Child Lock** (lapselukk) menüüs valiku **On** (sees), siis on televiisori küljel asuvad nupud lukustatud. Et Teie lapsed ei vaataks televiisorit, peate kaugjuhituspuldi ära peitma.

1. Vajutage [**MENU TV**] nuppu.
2. Vajutage korduvalt ▲▼ nuppu, et valida **Features** (omadused) ja ►/OK nuppu, et siseneda **Features** menüüsse.
3. Vajutage korduvalt ▲▼ nuppu, et valida **Child Lock** (vanemate lukk) ja vajutage ►/OK nuppu, et siseneda **Child Lock** režiimi.

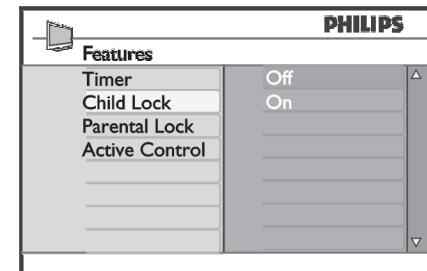


4. Vajutage ▲▼ nuppu, et valida kas **On** (sees) või **Off** (väljas).
5. Vajutage ►/OK nuppu, et aktiveerida / deaktiveerida **On** või **Off** valik.
6. Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage ◀ nuppu.
7. Menüüst väljumiseks vajutage [**MENU TV**] nuppu.

25.4 Aktiivne kontroll

See funktsioon reguleerib automaatselt ja pidevalt pildiseadistusti optimaalse pildikvaliteedi peale mistahes signaalitingimustele korral.


1. Vajutage [**MENU TV**] nuppu.
2. Vajutage korduvalt ▲▼ nuppu, et valida **Features** (omadused) ja ►/OK nuppu, et siseneda **Features** menüüsse.
3. Vajutage korduvalt ▲▼ nuppu, et valida **Active Control** (vanemate lukk) ja vajutage ►/OK nuppu, et siseneda **Active Control** režiimi.

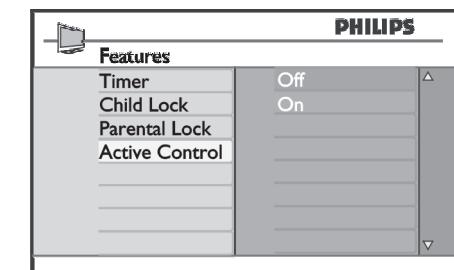


4. Vajutage ▲▼ nuppu, et valida kas **On** (sees) või **Off** (väljas).
5. Vajutage ►/OK nuppu, et aktiveerida / deaktiveerida **On** või **Off** valik.
6. Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage ◀ nuppu.
7. Menüüst väljumiseks vajutage [**MENU TV**] nuppu.

25 OMADUSED

3. Vajutage korduvalt ▲▼ nuppu, et valida **Parental Lock** (vanemate lukk) ja vajutage ►/OK nuppu, et siseneda **Parental Lock** režiimi.

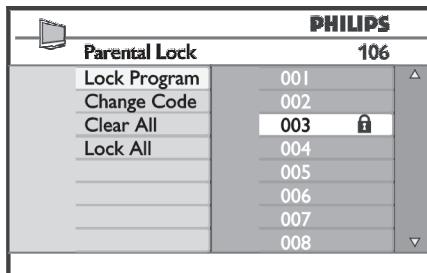

4. Sisesta numbrinuppudega ligipääsukood **0711**. Ilmub kiri **Incorrect** (ebakorrektnie). Sisestage ligipääsukood uesti.
5. Televiisor palub Teil nüüd muuta koodi. Sisestage numbrinuppudega oma enda 4-kohaline kood ja kinnitage uus kood. Kui uus kood on kinnitatud, ilmub **Parental Lock** (vanemate lukk) menüü.

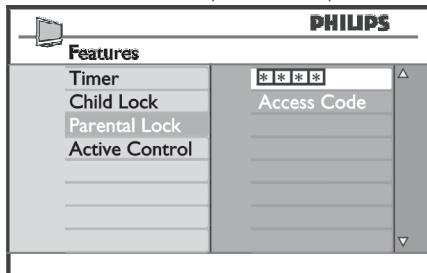

Parental Lock menüüs kasutage ▲, ▼, ◀, ▶ nuppu, numbrinuppe 0-9 ja [MENU TV] nuppu, et pääseda ligi ja aktiveerida vanemate luku funktsoone.

Seadistuste kirjeldus

Lock program (lukusta programm)

Individuaalse programmi lukustamiseks. Vajutage ► nuppu, et siseneda **Lock Program** režiimi ja ▲▼ nuppu, et valida programm, mida soovite lukustada või lahti lukustada. Vajutage ◀ nuppe, et valitud programm lukustada või lahti lukustada. Lukustatud kanali kõrvale ilmub sümbool 🔒. **Lock Program** režiimist väljumiseks ja Parental Lock menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage [MENU TV] nuppu.

Change Code (muuda kood)

Sisestage oma uus 4-kohaline kood, kasutades selleks numbrinuppe **0-9** ja kinnitage see, sisestades seesama kood veel üks kord.

Clear All (kustuta kõik)

Vajutage ► nuppu, et lukustada kõik kanalid lahti.

Lock All (lukusta kõik)

Vajutage ►, et lukustada kõik kanalid.


● Märkus

Kui lülitate televiisori sisse ja valite kanali, mis on lukustatud, peate selle nägemiseks sisestama ligipääsukoodi. Kanali lahti lukustamiseks minge **Lock Program** valikule **Parental Lock** menüüs ja vajutage ◀▶ nuppe (sümbol 🔒 kaob).

13 LIGIPÄÄS KITSENDUSTELE

See menüü võimaldab Teil seada digitaalkanalitele sisse ligipääsupiirangud.

1. Digitaalrežiimil olles vajutage setup menu (häälestusmenüü) kuvamiseks [**MENU DIGITAL**] nuppu.
2. Kasutage **Access restriction** (pääse piirangutele juurde) valimiseks ▼ nuppu ja vajutage ► nuppu.
3. Vajutage ► nuppu, et siseneda menüüse **Set pin code protection** (sea sisse pin-koodi kaitse).

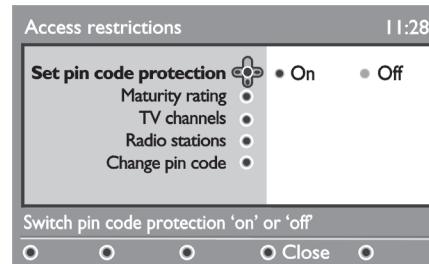

4. Kasutage ◀▶ nuppe, liikuda **On** (sees) valikule ja vajutage väljumiseks **OK** nuppu. Saate nüüd ligipääsu teistele regulatsioonidele.

Hoiatus:

Momendil, mil kasutate mistahes ligipääsupiirangut, peate sisestama pin-koodi, kui planeerite programmi salvestama panna.

5. Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage ◀ nuppu.
6. Menüüst väljumiseks vajutage [**MENU DIGITAL**] nuppu.
 - **Maturity rating** (küpsuse reiting): valige soovitud reiting, millega lukustate kanali. Küpsuse reiting blokeerib ainult teatud kanalid, kui ülekandja pakub programmiga koos andmeid.
 - **TV channels**: valige telekanal, mida soovite lukustada ja vajutage **OK** nuppu.
 - **Radio station**: valige raadiojaam, mida soovite lukustada ja vajutage **OK** nuppu.
 - **Change pin code**: (muuda pin-koodi): vajutage ► nuppu, et siseneda menüüsse. Järgige eakraanile ilmuvaid juhiseid, et muuta oma ligipääsukoodi. Vaikimisi seatud pin-kood on 1234. Kui olete oma isikliku koodi unustanud, siis saate seada sisse algse pin-koodi (1234), sisestades universaalse koodi 0711.

● Märkus


Televiisor on varustatud tavalise kasutaja liidesega (Common Interface - CI)(vaadake lk 23). Saate selle CI mooduli, kui kasutate tasulist televisiooni vms. CI moodul ei sisaldu televiisorikomplektis.

Access Restrictions menu (piirangutele ligipääsu menüü) nätab CI ligipääsu piiranguid, kui CI moodul on installeeritud. CI moodul on vastutav eakraanile ilmuvate sõnumite ja tekstide eest. Vea või veidra käitumise korral peaksite kontakteeruma oma CI teenusepakkujaga.

14 OMA LEMMIKNIMEKIRJA INSTALLEERIMINE

See menüü pakub tarkvara versiooni kohta käivat ja uue tarkvara installeerimise kohta käivat informatsiooni.

1. Digitaalrežiimil olles vajutage setup menu (häälestusmenüü) kuvamiseks **[MENU DIGITAL]** nuppu.

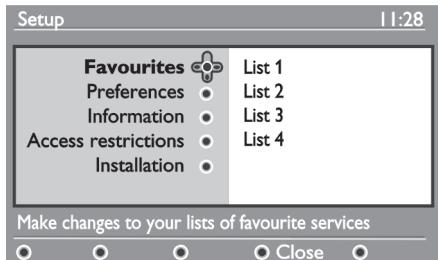


2. Vajutage ► nuppu, et siseneda **Favourites** (lemmikute) nimmekirja menüüsse. Teil on võimalus luua 4 erinevat lemmiknimekirja.
3. Kasutage oma lemmikute nimmekirja - **List 1** (nimerekiri 1), **List 2**, **List 3** või **List 4** - valimiseks ▲▼ nuppu ning vajutage ► nuppu.
4. Kasutage ▲▼ nuppu, et valida seadistus ja vajutage ► nuppu, et siseneda alammenuusse.
 - **Name** (nimi): kasutage ◀▶ nuppu, et liikuda nime kuvamise pöörkonnas (16 sümbolit) ringi ja P+/nuppu, et valida sümbolid. Sümboli toimetamiseks kasutage **OK** nuppu. Kui nimi on sisestatud, vajutage väljumiseks ◀ nuppu.
 - **Select TV channels** (vali telekanalid): (vali telekanalid): kasutage ▲▼ nuppu, et valida oma lemmiktelekanal ja kinnitage seda **OK** nupuga. Vajutage väljumiseks ◀ nuppu.
 - **Select radio stations** (vali raadiojaamad): kasutage ▲▼ nuppu, et valida oma lemmikraadiojam ja kinnitage seda **OK** nupuga. Vajutage väljumiseks ◀ nuppu.
 - **Add all services** (lisada kõik teenused): vajutage **OK** nuppu, kui soovite kõik teenused oma lemmiknimekirja lisada.
 - **Remove all services** (eemalda kõik teenused): vajutage **OK** nuppu, kui soovite kõik teenused oma lemmiknimekirjast eemaldada.
5. Eelmisse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage ◀ nuppu.
6. Menüüst väljumiseks vajutage **[MENU DIGITAL]** nuppu. Saate oma lemmiknimekirja valida valikute menüü kaudu (vaadake järgmist lehekülge).

25 OMADUSED


25.1 Taimer

Taimeri funktsioon võimaldab Teil seada televiisori nii, et ta lülituks ise ettemääratud ajal teisele kanalile. Te saate seda funktsiooni rakendada ka kui alarmi, et televiisor lülituks ettemääratud ajal puhkerežiimilt tööle. Et taimeri funktsioneeriks, ei tohi televiisor olla välja lülitatud. Niipea kui televiisor on välja lülitatud, on see funktsioon rakendusmõõmetu.

1. Vajutage **[MENU TV]** nuppu.
2. Vajutage korduvalt ▲▼ nuppu, et valida **Features** (omadused) ja ►/OK nuppu, et siseneda **Features** menüüsse.

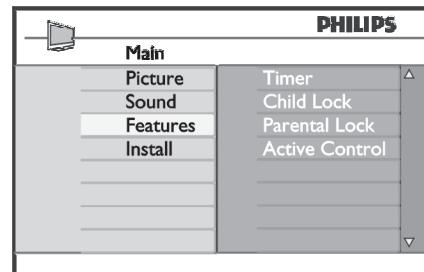

3. Vajutage ►/OK nuppu, et pääseda ligi **Timer** (taimeri) menüüle.
4. Kasutage ▲▼ nuppu, et valida **Timer** element.

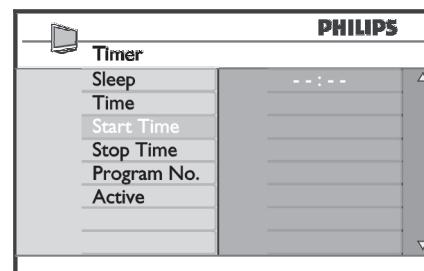

5. Taimeri seadistuste muutmiseks kasutage ◀, ▶, ▲, ▼ või numbrinuppu 0-9.

Sleep (uni): võimaldab Teil valida ajaperioodi, mille möödudes seade lülitub automaatselt puhkerežiimile. Omaduse deaktiveerimiseks valige **Off** (väljas).

25.2 Märkus

Uneajaseadistuse viimasel minutil ilmub ekraanile sekundite nulli lugemine. Mistahes kaugjuhtimispuldi nupu vajutamine lülitab Sleep funktsiooni välja.

- Time** (aeg): sisestage hetkel olev aeg.
Start Time (algaeg): sisestage alustamise aeg.
Stop Time (lõppaeg): sisestage puhkerežiimi aeg.

Program No. (programmi number): sisestage äratusalarmi tarbeks programmi number.


Activate (akteiveeri): saab seadistada:

- **Once** ühekordseks alarmiks,
 - **Daily** igapäevaseks äratuseks,
 - **Off** loobumiseks.
6. Vajutage kaugjuhtimispuldi ◁ nuppu, et panna televiisor puhkerežiimile. See käivitub automaatselt programmeeritud ajal. Kui Te jäätate televiisori käima, siis ta lihtsalt vahetab etteantud algajal programmi ning läheb lõppajal puhkerežiimile.

25.2 Vanemate kontroll

See funktsioon lubab Teil lukustada kanaleid, et takistada Teie lastel teatud kanalite vaatamist.

1. Vajutage **[MENU TV]** nuppu.
2. Vajutage korduvalt ▲▼ nuppu, et valida **Features** (omadused) ja ►/OK nuppu, et siseneda **Features** menüüsse.

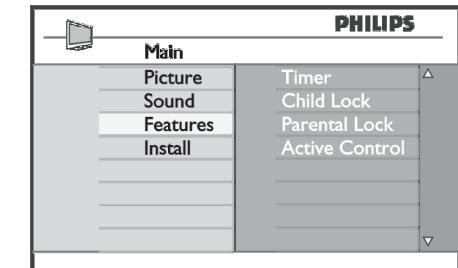


24 OMA LEMMIKPROGRAMMI VALIMINE


See omadus võimaldab Teil hüpata üle programmidest, mida Te ei vaata eriti tihti ja jäätta alles vaid oma lemmikprogrammid.

Märkus: Kui olete programmi nimekirjast välja jätnud, siis ei pääse Te sellele P-/+ nupuga ligi. Saate programmi valida numbrinuppudega 0-9.


- Vajutage [MENU TV] nuppu.
- Vajutage korduvalt ▲/▼ nuppu, et valida Install (installeerimine) ja ►/OK nuppu, et siseneda Install menüüsse.

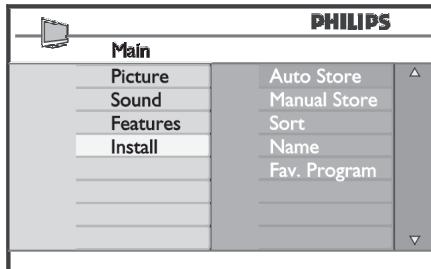

- Vajutage ▼ nuppu, et valida Fav.Program (lemmikprogramm) ja ►/OK nuppu, et siseneda Fav.program (lemmikprogramm) menüüsse.
- Vajutage korduvalt ▲/▼ nuppe, et valida programme, mida soovite nimekirjast välja jätkata.
- Vajutage ►/OK nuppu, et programm välja jätkata. ✓ menüü paremal küljel kaob, näidates nii, et see programm on lemmiknimekirjast välja jäetud.

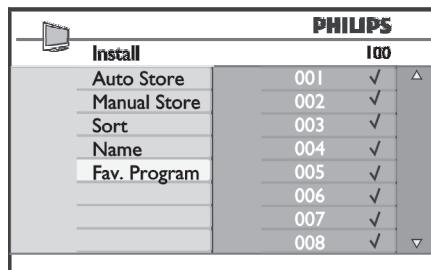

- Eelmisesesse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage ◀ nuppu.

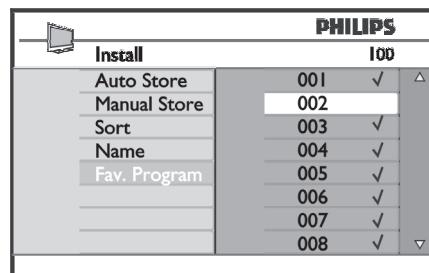

- Menüüst väljumiseks vajutage [MENU TV] nuppu.


Nõuanne

- Et väljajäetud programmid tagasi lemmiknimekirja tuua, korake samme **1** kuni **3**.
- Vajutage korduvalt ▲/▼ nuppu, et valida väljajäetud programmid, mida soovite tagasi lemmiknimekirja lisada.
- Vajutage ►/OK nuppu, et programm nimekirja võtta. ✓ märgi ilmumine näitab, et programm on tagasi nimekirjas.

15 INFORMATSIOON

Šī izvēlne sniedz informāciju par programmatūras versiju un jaunas programmatūras uzstādišanu.

- Digitaalrežiimil olles vajutage setup menu (häälestusmenüü) kuvamiseks [**MENU DIGITAL**] nuppu.
- Kasutage ▼ nuppu, et valida Information ja vajutage kaks korda nuppu ▲.

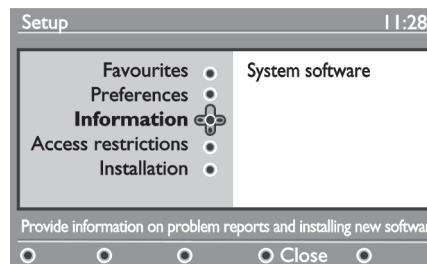

Kuvatakse tarkvaraversioon.

- Kasutage ► nuppu, et siseneda valikute režiimi.
- Kasutage ◀ nuppu, et valida Yes (jah) või NO (ei) režiim. Te saate aktiveerida menüü nii, et see võtaks automaatselt vastu kõik Teie digitaalteleviisor tarkvarauuendused. Tavaliselt toode ise otsib puhkerežiimil olles, kas talle on uuendus saadaval. Järgmisel korral kui televiisor tööle pannakse, ilmub ekraanile sõnum, märkides ära, et uuendus on saadaval. Vajutades OK nuppu, aktiveerite tarkvara allalaadimise.

Tarkvara allalaadimise menüü annab ka tarkvara kirjelduse koos allalaadimise kuupäeva ja kellaajaga. See võib uuendada mõningaid menüüsuid, funktsioone või lisada uusi omadusi, kuid üldine moodus, kuidas televiisor tegutseb, ei muutu. Kui olete uuenduse aktsepteerinud, siis allalaadimine leiab aset määratud kuupäeval ja kellaajal.

Märkus

Televiisor peab peale allalaadimise lõpetamist panema puhkerežiimile, et kõik funktsioonid hakkasid korralikult tööle.

Uue tarkvara Off Air allalaadimine


Kui uus tarkvara on saadaval, siis on soovitatav see alati vastu võtta ja alla laadida.

- Juhul, kui uus tarkvara on saadaval, näete oma televiisori sisse lülitamisel sellekokast sõnumit. Allalaadimise kuupäeva jakestust näitav sõnum kuvatakse menüüs. Vajutage jätkamiseks **OK** nuppu. **Oluline:** Jätke oma televiisor puhkerežiimile, et võimaldada uuendusel kasutuskõlblikku muutuda. Ärge lülitage põhilülitit välja.
- Kui uue tarkvara allalaadimise jooksul esines probleeme, siis informeeritakse Teid sellest järgmisel graafikukohasel tarkvara allalaadimisel. Vajutage televiisoria tavalise kasutamise jätkamiseks **OK** nuppu.
- Kui allalaadimine õnnestus, ilmub ekraanile õnnitlusõnum. Vajutage nõusoleku andmiseks **OK** nuppu. Uue tarkvara ja uuenduste juhendid on kättesaadavad ka veebilehel www.philips.com/
- Eelmisesesse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage ◀ nuppu.
- Menüüst väljumiseks vajutage [**MENU DIGITAL**] nuppu.

16 VALIKUTE (OPTIONS) MENÜÜ KASUTAMINE

See menüü annab Teile otsese juurdepääsu lemmikute nimekirjale, keelevalikule ja mõnele muule valikule.

1. Digitaalrežiimil olles vajutage valget [OPTION] nuppu, et näha valikute menüüd.

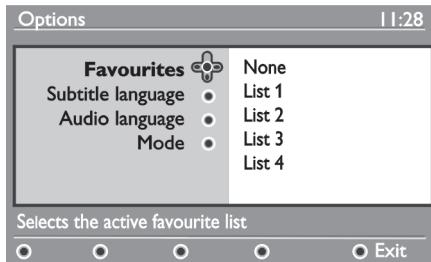

2. Kasutage ▲▼ nuppu, et valida seadistus ja vajutage ► nuppu, et siseneda alammenüüsse.
- Favourites (lemmikud): kasutage ▲▼ nuppu, et valida oma lemmiknimekirja ja kinnitage OK nupuga.

Märkus


"None" (ükski) valik deaktiveerib mistahes lemmiknimekirja. Oma lemmiknimekirja loomise kohta lugege lk 20.

- **Subtitle language** (subtiitrite keel): kasutage ▲▼ nuppu, et ajutiselt muuta keel ja kinnitage seda OK nupuga.
- **Audio language** (audiokeel): ajutiselt audioheli keele muutmiseks. Audio ja subtiitrite keele permanentseks muutmiseks kasutage Preferences menu (eelistustele menüüd) (lk 18).
- **Mode** (režiim): saatte valida, et Teile oleks ainult raadiojaamad, telekanalid või teenused ilma audio või videotähta.
- **Banner duration** (informatsiooniriba kestus): ajapikkuse määramiseks, mille jooksul inforiba on nähtav.
- 3. Vajutage valget [OPTION] nuppu, et menüüst väljuda.

23 KANALILE NIME PANEMINE


Soovi korral saate televiisorile kanalile anda ka nime.

1. Vajutage [MENU TV] nuppu.
2. Vajutage korduvalt ▲▼ nuppu, et valida Install (installeerimine) ja ►/OK nuppu, et siseneda Install menüüsse.

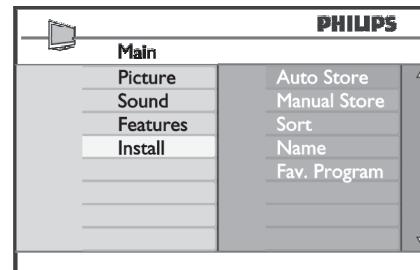


3. Vajutage ▼ nuppu, et valida Name (sorteerimine) ja ►/OK nuppu, et siseneda Name (sorteerimine) menüüsse.

6. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida sümboleid (maksimaalselt 5 sümboleit) ja vajutage ► nuppu, et liikuda nimepanemise alal ringi.

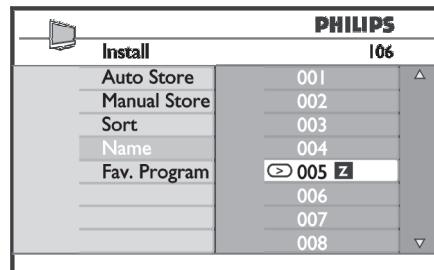

7. Vajutage nuppu ►/OK, kuni televiisorile ekraani üles vasakusse nurka ilmub nimi. Nimi on nüüd salvestatud.
8. Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage ◀ nuppu.
9. Menüüst väljumiseks vajutage [MENU TV] nuppu.

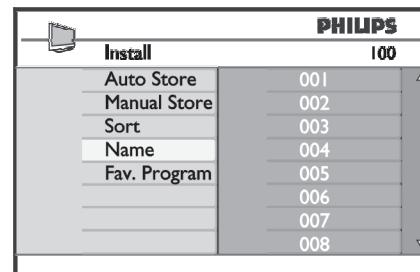


4. Vajutage ▲▼ nuppe, et valida kanal, millele soovite nime anda.
5. Vajutage ► nuppu, et liikuda nimepanemise alale.

17 TELEVIISORI TEEJUHT

Televiisori teejuht on elektrooniline programmi teejuht, mis varustab Teid kiire ja kerge moodusega näha digitaalprogrammide täielikku nimekirja, nii nagu näeksite seda ajalehes või TV ajakirjas. Te saatte liikuda läbi digitaalprogrammide nimekirja ja omandada detailset infot informatsiooni programmide kohta. Te saatte televiisori programmeerida ka nii, et salvestatakse digitaalkanal.

1. Digitaalrežiimil olles vajutage televiisori teejuhi nägemiseks nuppu:

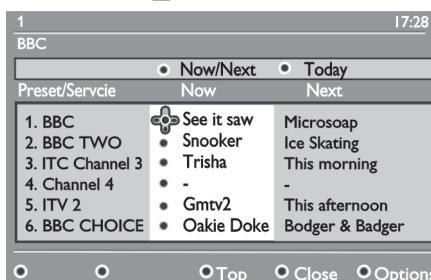


Kuvatakse hetkel valitud lemmiknimekirja kõigi digitaalprogrammide nimekiri.


22 PROGRAMMIDE SORTEERIMINE

See omadus võimaldab Teil muuta mingu kindla kanali programminumbrit.


- Vajutage [MENU TV] nuppu.
- Vajutage korduvalt ▲/▼ nuppu, et valida **Install** (installeerimine) ja ►/OK nuppu, et siseneda **Install** menüüsse.

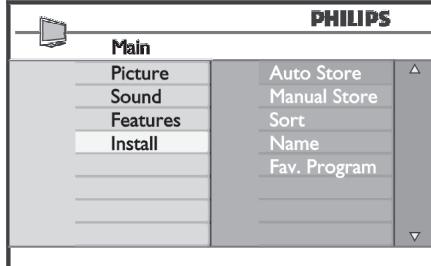


- Vajutage ▼ nuppu, et valida **Sort** (sorteerimine) ja ►/OK nuppu, et siseneda **Sort** (sorteerimise) menüüsse.

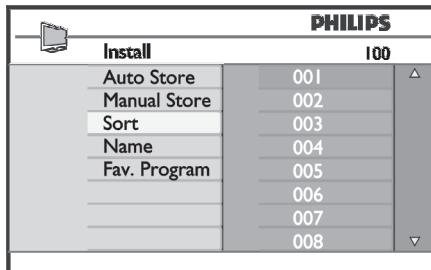

- Valige programmi number, mida soovite liigutada, kasutades nuppe ▲▼ ning sorteermisrežiimi sisenemiseks nuppu ► (Noolkursor näitab nüüd vasakule).

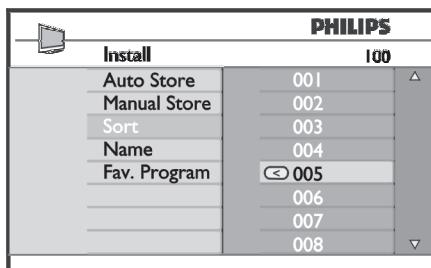

- Kasutage ▲▼ nuppu, et valida uus programmi number ja kinnitage valikut ▶ nupuga (Noolkursor näitab nüüd paremale ja sorteerimine on lõpule viitud).

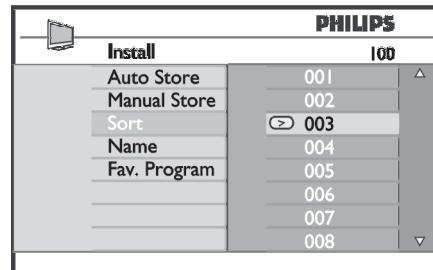

- Korrale samme 4 ja 5 iga programmi numbri jaoks, mida soovite ümber nummerdada.
- Eelmisesse menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage ▲ nuppu.
- Menüüst väljumiseks vajutage [MENU TV] nuppu.

18 DIGITAALTELETEKST (MHEG)

Analoogteletekst digitaalrežiimil

✓ Märkus

Kõikides riikides kasutusvõimalik

- Kui Te näete digitaalkanalid ikooni ilma digitaalteleksti teenusteta, siis see näitab seda, et analogteletekst on digitaalrežiimil kasutatav.
- Vajutage analogteletekstile ligipääsuks nuppu.

✓ Märkus

Kui installeerimise käigus on valitud **UK**, vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu.

- Analogteleteksti funktsioonide kasutamise kohta lugege täpsemalt lk 35 ja 36.

19 TINGLIKU LIGIPÄÄSUMOODULI CAM KASUTAMINE

Tingliku ligipääsumooduli (Conditional Access Module - CAM) menüü võimaldab ligipääsu CAM-i sisalduvatele funktsioonidele. Mooduli saab sisestada tavalise kasutajaliidese (CI) pilusse, mis asetseb televiisorile tagaküljel ("näoga" allapoole).

✓ Märkus


CI moodul ei sisaldu televiisorikomplektis. Saate selle CI mooduli, kui kasutate tasulist televisiooni vms.

OLULINE

Enne mooduli sisestamist või eemaldamist lülitage televiisor alati välja.

CAM sisestamine

- Lülitage televiisor välja.

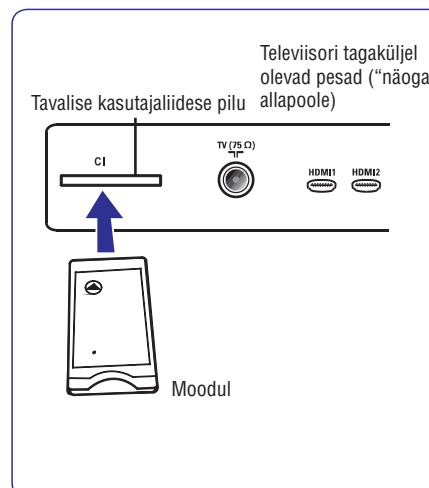

- Mõningatel moodulitel on kaasas ka vaatamiskaart. Sellis tüüpi mooduli kasutamisel sisestage esmalt vaatamiskaart moodulisse. Enne mooduli pilusse sisestamist veenduge, et vaatamiskaardil olev nooleke oleks "näoga" moodulil oleva noolekese poole.
- Sisestage moodul televiisori CI pilusse.
- Lülitage televiisor sisse.
- Vajutage setup menu (häältestusmenüü) kuvamiseks [MENU DIGITAL] nuppu.
- Kasutage ▼ nuppu, et valida **Access Restrictions** (ligipääsupiirangud) ja vajutage ► nuppu.
- Vajutage ► nuppu, et siseneda **Conditional Access Module** menüüsse.
- Vajutage OK nuppu, nii nagu ekraanil näidatud, et pääseda CAM funktsioonidele ligi (vaadake lk 19).

OLULINE

Kui moodul ei sisestata või kui ta on valesti sisestatud, siis Conditional Access Module menüüd ei kuvata. (Kui Te olete mooduli sisestanud, siis kontrollige, kas olete selle täielikult õigel moel teinud, nii nagu sammus 3 kirjeldatud)


Funktsioonid, mis nüüd ekraanile ilmuvad, sõltuvad valitud tingliku ligipääsumooduli sisust Teie riigis. Uurige lähemalt mooduliga kaasasolevat juhendit või kontakteeruge tarnijaga.

20 ANALOOGPROGRAMMIDE AUTOMAATNE HÄÄLESTAMINE


See menüü võimaldab Teil otsida automaatselt kõiki Teie piirkonnas saadaolevaid programme.

Enne, kui Te seate televiisori kõiki analoogprogramme automaatselt otsima, veenduge, et televiisor on analoogrežiimil. Kui televiisor on digitaalrežiimil, vajutage **A/D** nuppu (Analooog / Digitaal), et siseneda analoogrežiimile.


- Vajutage [**MENU TV**] nuppu.

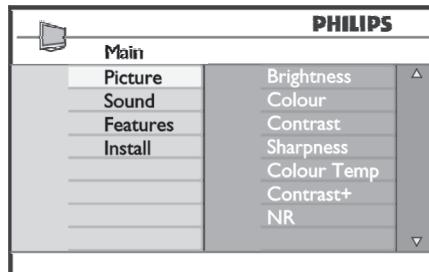

- Vajutage korduvalt **▲/▼** nuppu, et valida **Install** (installeerimine) ja **▶/OK** nuppu, et siseneda **Install** menüüsse.

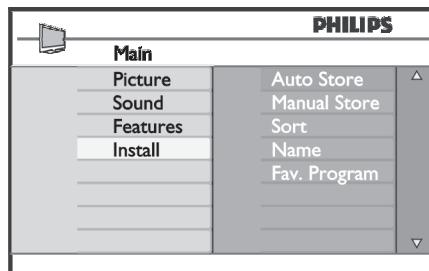

- Vajutage **▼** nuppu, et valida **Auto Store** (automaatne salvestamine) ja **▶/OK** nuppu, et alustada kanalite automaatset otsimist. Kõik saadaolevad teleprogrammid salvestatakse. See toiming võtab paar minutit aega. Eksaaniil näidatakse otsingu edenemist ja leitud programmide arvu.

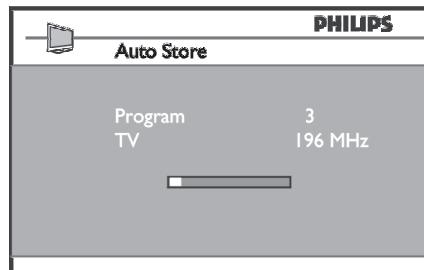

OLULINE

Otsingust väljumiseks või katkestamiseks enne, kui see on lõpule viitud, vajutage [**MENU TV**] nuppu. Kui Te katkestate otsingu automaatse salvestamise ajal, siis kõiki kanaleid ei salvestata. Kõigi kanalite salvestamiseks peate uesti läbi viima täieliku automaatase salvestamise otsingu.

Markus

ATS (Automatic Tuning System - automaatne häälestamissüsteem) funktsioon

Kui saatja või kaabelvõrk saadab automaatset signaali, siis nummerdataks programmid korrektselt. Sel juhul on installeerimine lõpule viitud. Vastasel juhul peate kasutama **Sort** (sorteerimise) menüüd, et programmid oma mäitsse järgi nummerdada.

ACI (Automatic Channel Installation - automaatne kanali installeerimine) funktsioon

Kui tuvastatakse kaabelsüsteem või televiisorikanal, mis kannab üle ACI-d, siis ilmub programmi nimekiri. Ilma ACI ülekangeta nummerdataks kanalid vastavalt Teie keele ja riigi valikule. Sort (sorteerimise) menüüd kasutades saate need ümber nummerdada.


Markus

Te ei saa **Language** (keel) ega **Country** (riik) analoogrežiimil olles muuta. Kui soovite **Language** või **Country** valida, peate selle tegemiseks analoogrežiimist väljuma ja minema üle digitaalrežiimile (vaadake "Eelistused" lk 18).


21 ANALOOGPROGRAMMIDE KÄSITSI HÄÄLESTAMINE

Seda menüüd kasutatakse programmide üksaalval salvestamiseks.


- Vajutage [**MENU TV**] nuppu.
- Vajutage korduvalt **▲▼** nuppu, et valida **Install** (installeerimine) ja **▶/OK** nuppu, et siseneda **Install** menüüsse.

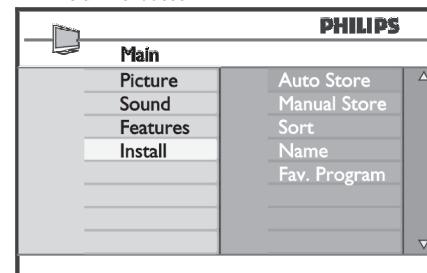

- Vajutage **▼** nuppu, et valida **Manual Store** (automaatne salvestamine) ja **▶/OK** nuppu, et siseneda **Manual Store** (automaatne salvestamine) menüüsse.

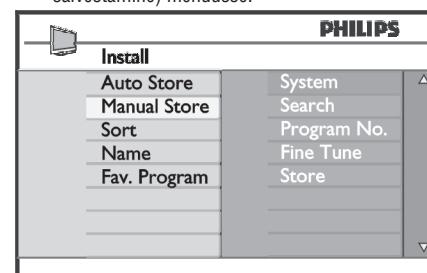

- Vajutage **▲▼** nuppu, et valida **Manual Store** menüüs elemente, mida soovite muuta või aktyiveerida.

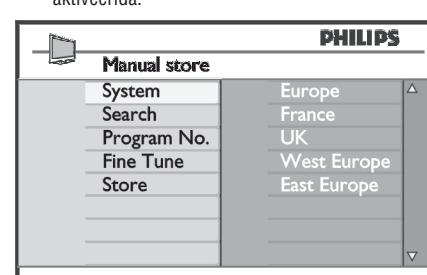

- System** (süsteem): Kasutage nuppe **▲▼**, et valida:
Europe (Euroopa) (automaatne väljendus), France (Prantsusmaa) (LL standard), UK (Ühendkuningriik) (I standard), West Europe (Lääne-Euroopa) (BG standard), East Europe (Ida-Euroopa) (DK standard). Valitud süsteemi kinnitamiseks vajutage **▶/OK** nuppu.

- Search** (otsi):
Vajutage **▶** nuppu. Otsimine algab. Kui programm leitakse, siis skaneerimine peatab ning selle nime näidatakse eksaaniil (kui võimalik). Liikuge edasi järgmise sammu juurde. Kui Te teate soovitud programmi sagedust, siis saate selle otseselt sisestada kasutades nuppu **0** kuni **9**.

- Program No** (programmi number):
Sisestage soovitud number 0 kuni 9 nuppudega.

- Fine Tune** (hea häälestus):
Kui vastuvõtt ei ole piisavalt hea, siis kohandage seda nuppudega **▲▼**.

- Store** (salvesta):
Muudatuste salvestamiseks vajutage **▶/OK** nuppu. Programm on nüüd salvestatud.

- Korrale samme **6** kuni **9** iga salvestatava programmi tarbeks.

- Eelmisse menüüse tagasi minemiseks vajutage nuppu **◀**.

- Menüüst väljumiseks vajutage nuppu [**MENU TV**].