

Daftar Isi

1	Perhatian	2
2	Penting	3
3	TV Anda	6
	Panel Kontrol	6
	Kontrol Jarak Jauh	7
	Penggunaan kontrol jarak jauh	8
4.	Menggunakan TV.....	9
	Menyalakan/Mematikan TV, atau Mengalihkan ke Siaga	9
	Mengganti Saluran.....	9
	Melihat Perangkat Eksternal yang Tersambung	10
	Menggunakan Tombol SOURCE	10
	Menyesuaikan Volume TV.....	10
5.	Fungsi-fungsi TV Lain	11
	Menu TV.....	11
	Bahasa	11
	Pengaturan Gambar dan Suara.....	11
	Jam TV	14
	Pengaturan TV Lain.....	15
	Pengaturan Perangkat Lunak	15
	Pengaturan Saluran	16
	Konfigurasi Jaringan	17
	Kontrol Orang Tua.....	21
	Media USB	21
6	Informasi produk	22
	Multimedia	22
	Kekuatan suara	23
	Resolusi bawaan	23
	Penalaan / Penerimaan / Transmisi.....	23
	Kontrol Jarak Jauh	23
	Catu Daya.....	23
	Penopang TV yang didukung.....	23
	Spesifikasi Produk	23
7	Pemecahan Masalah	24
	Masalah umum	24
	Masalah saluran.....	24
	Masalah gambar	24
	Masalah suara.....	25
	Masalah sambungan HDMI	25
	Masalah sambungan komputer	26
	Hubungi kami.....	26

1 Perhatian

2016 © TP Vision Europe B.V. Semua hak cipta dilindungi. Spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan. Merek dagang merupakan milik Koninklijke Philips N.V atau pemiliknya masing-masing. TP Vision Europe B.V. berhak untuk mengubah produk kapan saja tanpa harus menyesuaikan pasokan yang lebih awal menurutnya. Materi dalam buku panduan ini diyakini memadai untuk tujuan penggunaan sistem.

Jika produk, atau setiap modulnya atau prosedurnya, digunakan untuk tujuan lain selain dari yang disebutkan di sini, konfirmasi mengenai validitas dan kecocokannya harus didapatkan. TP Vision Europe B.V. menjamin bahwa materinya sendiri tidak melanggar paten Amerika Serikat mana pun. Tidak ada garansi lebih lanjut yang dinyatakan atau disiratkan.

TP Vision Europe B.V. tidak dapat diminta tanggung jawab atas kesalahan apapun dalam isi dokumen ini atau atas masalah apapun yang timbul akibat isi dokumen ini.

Kesalahan yang dilaporkan ke Philips akan diadaptasi dan diterbitkan di situs web dukungan Philips secepat mungkin.

Ketentuan garansi

- Jangan coba perbaiki TV sendiri. Risiko cedera, kerusakan pada TV atau membatalkan garansi!
- Hanya gunakan TV dan aksesorinya seperti yang dimaksud oleh pabrik.
- Tanda perhatian yang dicetak di belakang TV menandakan adanya risiko sengatan listrik. Jangan pernah melepas penutup TV. Selalu hubungi Dukungan Pelanggan Philips untuk servis atau perbaikan.



Semua operasi yang dengan jelas dilarang di dalam buku panduan ini, atau penyetelan dan prosedur perakitan yang tidak disarankan atau diizinkan dalam buku panduan ini akan membatalkan garansi.

Karakteristik piksel

Produk LCD/LED ini memiliki jumlah piksel warna yang tinggi. Meskipun produk memiliki piksel efektif sebesar 99,999% atau lebih, titik hitam atau poin cahaya yang terang (merah, hijau atau biru) dapat

muncul secara terus menerus di layar. Ini adalah sifat struktural tampilan (berada dalam lingkup standar industri) dan bukan merupakan kegagalan fungsi.

Sekering listrik (/56)

TV ini dilengkapi dengan steker hasil pencetakan yang sudah disetujui. Jika sekering listrik perlu diganti, sekering harus diganti dengan sekering yang bernilai sama seperti yang ditandai di steker (contoh, 10 A).

1 Lepaskan penutup sekering dan sekering.

2 Sekering pengganti harus mematuhi BS 1362 dan memiliki tanda persetujuan dari ASTA. Jika sekering hilang, hubungi dealer untuk memastikan tipe yang benar.

3 Pasang kembali penutup sekering.

Hak Cipta



®Kensington dan Micro Saver merupakan merek dagang terdaftar perusahaan ACCO World di A.S. dengan registrasi yang sudah diterbitkan dan aplikasi masih dalam proses di negara-negara lain di seluruh dunia.



HDMI, logo HDMI dan High-Definition Multimedia Interface merupakan merek

dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI licencing LLC di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

Semua merek dagang terdaftar dan merek dagang tak terdaftar merupakan milik pemiliknya masing-masing.

2 Penting

Baca dan pahami semua instruksi sebelum menggunakan TV. Jika kerusakan disebabkan karena tidak mengikuti instruksi, garansi tidak berlaku.

Keselamatan

Risiko sengatan listrik atau kebakaran!

- Jangan pernah memaparkan TV ke hujan atau air. Jangan taruh wadah berisi cairan, seperti vas, di dekat TV. Jika cairan tumpah ke atas atau ke dalam TV, cabut sambungan TV dari stop kontak dengan segera. Hubungi Layanan Konsumen Philips untuk meminta pemeriksaan TV sebelum menggunakannya lagi.
- Jangan pernah menempatkan TV, kontrol jarak jauh atau baterai di dekat api terbuka atau sumber panas lain, termasuk sinar matahari langsung. Untuk mencegah penyebaran api, selalu jauhkan lilin atau sumber api lainnya dari TV, kontrol jarak jauh dan baterai.



- Jangan pernah memasukkan benda ke dalam celah ventilasi atau lubang lainnya di TV.
- Saat TV diputar, pastikan kabel listrik tidak tertekan. Tekanan pada kabel listrik dapat membuat sambungan menjadi longgar dan menimbulkan bunga api.
- Untuk memutuskan sambungan listrik TV dari daya listrik, steker TV harus dicabut. Ketika memutuskan daya listrik, selalu tarik stekernya, bukan kabelnya. Pastikan Anda selalu memiliki akses penuh ke steker, kabel listrik, dan stop kontak.

Risiko arus pendek atau kebakaran!

- Jangan pernah memaparkan kontrol jarak jauh atau baterai ke hujan, air atau panas berlebihan.
- Hindari memberi tekanan pada steker. Steker yang longgar dapat menimbulkan bunga api atau kebakaran.

Risiko cedera atau kerusakan pada TV!

- Diperlukan dua orang untuk mengangkat dan membawa TV yang memiliki berat lebih dari 25 kg atau 55 pon.
- Ketika TV dipasang dengan dudukan, hanya gunakan dudukan yang disediakan. Pasang dudukan ke TV

dengan erat. Tempatkan TV di permukaan yang datar dan rata, yang dapat menopang berat TV ditambah dengan berat dudukan.

- Ketika TV dipasang di dinding, hanya gunakan penopang dinding yang dapat menopang berat TV. Pasang penopang dinding di dinding yang dapat menopang berat TV ditambah dengan berat penopang. TP Vision Europe B.V. tidak bertanggung jawab atas pemasangan yang tidak benar di dinding, yang mengakibatkan kecelakaan, cedera atau kerusakan.
- Jika Anda mau menyimpan TV, copot dudukan dari TV. Jangan pernah membaringkan TV dengan dudukan masih terpasang.
- Sebelum Anda menyambungkan TV ke stop kontak, pastikan tegangan listriknya sesuai dengan nilai tegangan yang dicetak di bagian belakang TV. Jangan pernah menyambungkan TV ke stop kontak jika tegangan listriknya berbeda.
- Beberapa bagian dari produk ini bisa terbuat dari kaca. Tangani dengan hati-hati untuk menghindari cedera dan kerusakan.

Risiko cedera pada anak-anak!

Ikuti langkah pencegahan ini agar TV tidak roboh dan menyebabkan anak-anak cedera:

- Jangan pernah menempatkan TV di permukaan yang ditutupi kain atau materi lain yang dapat ditarik.
- Pastikan tidak ada bagian TV yang menggantung dari tepi permukaan.
- Jangan tempatkan TV di perabot yang tinggi (seperti rak buku) tanpa mengikat baik perabot maupun TV ke dinding atau penopang yang sesuai.
- Didik anak-anak tentang bahaya memanjat perabot untuk menggapai TV.

Risiko baterai tertelan!

- Produk/kontrol jarak jauh bisa berisi baterai tipe koin, yang dapat ditelan. Selalu jauhkan baterai dari jangkauan anak-anak!

Risiko terlalu panas!

- Jangan pernah memasang TV di ruang sempit. Selalu berikan jarak minimal 4 inci atau 10 cm di sekeliling TV untuk ventilasi. Pastikan tirai atau benda lain tidak menutupi celah ventilasi di TV.

Risiko cedera, kebakaran atau kerusakan kabel listrik!

- Jangan pernah menempatkan TV atau benda lain di atas kabel listrik.
- Cabut sambungan TV dari stop kontak dan antena sebelum badai petir.

Selama badai petir, jangan menyentuh satu pun bagian TV, kabel listrik atau kabel antena.

Risiko kerusakan pada pendengaran!

- Hindari menggunakan earphone atau

headphone dengan volume yang tinggi atau dalam jangka waktu yang sangat lama.

Suhu rendah

- Jika TV dipindahkan dalam kondisi suhu di bawah 5°C atau 41°F, buka kemasan TV dan tunggu sampai suhu TV mencapai suhu ruang sebelum menyambungkan TV ke stop kontak.

Perawatan layar

- Sedapat mungkin hindari gambar yang tidak bergerak. Gambar yang tidak bergerak adalah gambar yang tetap berada di layar dalam jangka waktu yang lama. Contoh: menu di layar, bilah hitam dan tampilan waktu. Jika Anda harus menggunakan gambar yang tidak bergerak, kurangi kontras dan kecerahan layar untuk menghindari kerusakan pada layar.
- Cabut steker TV sebelum membersihkan.
- Bersihkan TV dan rangka dengan kain lembut yang sedikit basah. Jangan pernah menggunakan zat seperti alkohol, zat kimia atau zat pembersih rumah untuk membersihkan TV.
- Risiko kerusakan pada layar TV! Jangan pernah menyentuh, mendorong, menggosok atau memukul layar dengan benda apapun.
- Untuk menghindari perubahan bentuk dan pemudaran warna, seka tetesan air secepat mungkin.

Daur Ulang



Produk Anda dirancang dan diproduksi dengan materi dan komponen berkualitas tinggi, yang dapat didaur ulang dan digunakan ulang.



Ketika simbol tempat sampah beroda yang disilang ini ditemukan di produk, ini berarti produk tercakup dalam European Directive 2002/96/ EC. Pelajari tentang sistem pengambilan sampah terpisah setempat untuk produk listrik dan elektronik.

Bertindaklah menurut peraturan setempat dan jangan buang produk lama dengan sampah rumah tangga biasa. Pembuangan produk lama dengan cara yang benar membantu mencegah kemungkinan konsekuensi negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia.




Produk Anda berisi baterai yang tercakup dalam European Directive 2006/66/EC, yang tidak dapat dibuang bersama dengan sampah rumah tangga biasa. Pelajari tentang peraturan setempat atas pengambilan sampah yang terpisah untuk baterai karena pembuangan yang benar membantu mencegah kemungkinan konsekuensi negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia.

3 TV Anda

Selamat atas pembelian Anda, dan selamat datang di Philips! Untuk sepenuhnya mendapatkan manfaat dari dukungan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan TV Anda di www.philips.com/welcome.


(Berikut gambar mesin hanya untuk referensi saja, silakan tunduk pada objek yang sebenarnya.)

Panel Kontrol

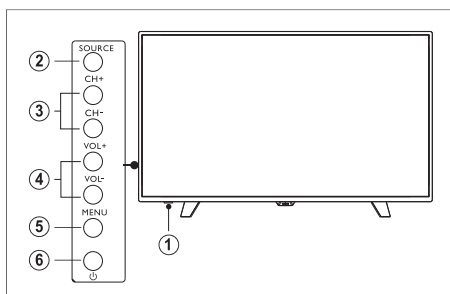

1. Indikator/Sensor Kontrol Jarak Jauh
2. Source: menampilkan daftar sumber sinyal.
3. CH +/-: mengalihkan ke saluran sebelumnya/berikutnya.
4. VOL +/-: menambah/mengurangi volume.
5. Menu: menghidupkan/mematikan menu utama.
6. : menyalakan/mematikan TV; untuk memutuskan catu daya, cabut kabel listrik.

Kontrol Jarak Jauh

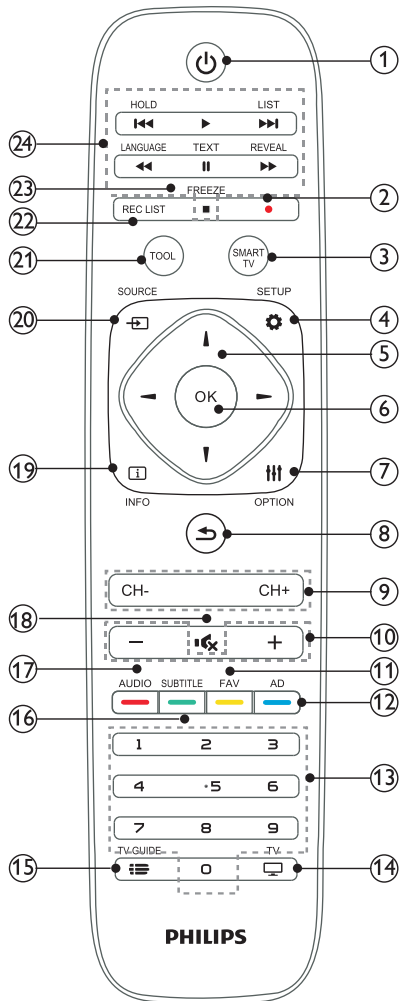

- ① **Standby/Power On**
- Mengalihkan ke mode Siaga ketika TV menyala.
 - Menyalakan TV ketika TV berada dalam mode siaga.

- ② **Recording**
- Sebelum merekam, bersiaplah dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Sambungkan hard drive USB yang sudah diformat ke TV.
 2. Pastikan saluran TV tersedia di TV.
- Untuk merekam program TV, tekan tombol **Red** (merekam) di kontrol jarak jauh.
 - Untuk merekam program TV pada waktu yang sudah dijadwalkan, tekan tombol **TV Guide**, pilih program TV yang akan direkam, dan tekan tombol **Red** (merekam) di kontrol jarak jauh untuk menjadwalkan waktu perekaman.

- ③ **SMART TV**
- Memasuki halaman beranda Smart TV.

- ④ **SETUP**
- Membuka atau menutup menu Setup (Pengaturan).

- ⑤ **Tombol Navigasi**
- Dalam mode menu: menavigasi menu.

- ⑥ **OK**
- Dalam mode menu: mengonfirmasi input atau pilihan.


- ⑦ **OPTION**
- Melihat pilihan terkait aktivitas atau pilihan saat ini.

- ⑧ **↶ Return**
Kembali ke saluran sebelumnya
- ⑨ **CH+/-**
Mengalihkan ke saluran sebelumnya atau berikutnya.
- ⑩ **VOL+/-**
Menambah atau mengurangi volume.
- ⑪ **FAV**
Daftar saluran favorit.
- ⑫ **AD**
Tombol pintas untuk Deskripsi Audio.
- ⑬ **Tombol Angka 0-9**
Memilih saluran atau memasukkan nomor saluran.
- ⑭ **TV**
Mengalihkan ke mode TV.
- ⑮ **☰ TV GUIDE (Electronic Program Guide)**
Akses langsung ke EPG.
 - Hubungi penyedia jasa siaran atau operator Anda untuk ketersediaan EPG.
- ⑯ **SUBTITLE**
Ketika teks terjemahan tersedia di saluran sekarang, tekan tombol **Green** (Teletext) untuk menampilkan teks.
- ⑰ **AUDIO**
Tombol pintas untuk pilihan bahasa audio.
- ⑱ **🔊**
Membisukan atau mengeluarkan suara.

- ⑲ **ℹ INFO**
Menampilkan informasi program yang tersedia.
- ⑳ **📺 SOURCE**
Memilih sumber input untuk TV.
- ㉑ **TOOL**
Membuka atau menutup menu Tool (Alat).
- ㉒ **REC LIST**
Melihat daftar perekaman.
- ㉓ **■ FREEZE**
Membekukan gambar program TV. Tekan tombol ini lagi untuk kembali ke program TV.
- ㉔ **⏮ ⏪ ⏩ ⏭**
Tombol-tombol pintas di bawah mode USB:
Sebelumnya, Mundur Cepat, Putar, Jeda, Berhenti, Maju Cepat, Berikutnya.

Penggunaan kontrol jarak jauh




Ketika Anda menggunakan kontrol jarak jauh, peganglah dengan jarak dekat ke TV dan arahkan ke sensor kontrol jarak jauh. Pastikan tidak ada perabot, dinding atau benda lain yang menghalangi antara kontrol jarak jauh dan TV.

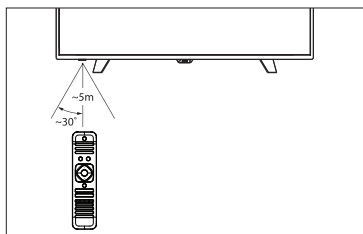

4. Menggunakan TV

Bab ini menjelaskan tentang pengoperasian TV dasar


Menyalakan/Mematikan TV, atau Mengalihkan ke Siaga

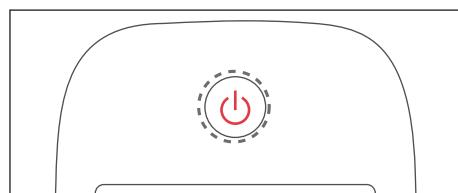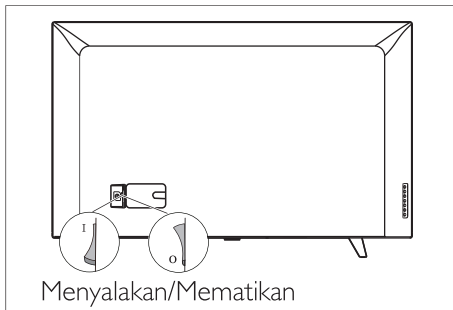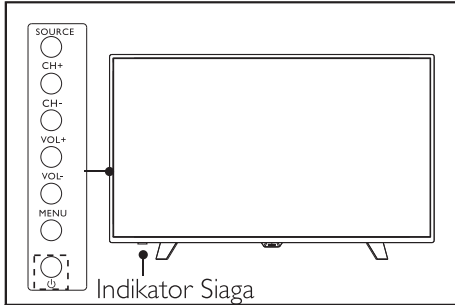


Menyalakan TV

- Jika indikator mati, colokkan kabel listrik TV ke stop kontak. Tekan sakelar daya untuk menyalakan TV

seperti yang ditunjukkan di dalam gambar.

- Ketika indikator menyala, tekan tombol  (Standby-On) di kontrol jarak jauh atau di TV untuk menyalakan TV.

Mengalihkan ke Siaga

- Tekan tombol  (On-Standby) di kontrol jarak jauh.
 - ↳ Indikator Siaga menyala.


Mematikan TV


- Tekan sakelar daya untuk mematikan TV seperti yang ditunjukkan di dalam gambar.
 - ↳ Indikator Siaga mati.

Tip

- TV masih mengonsumsi sedikit daya listrik ketika berada di dalam mode Siaga. Jika TV tidak akan dinyalakan dalam jangka waktu yang lama, cabut steker listrik dari stop kontak untuk menghemat listrik.

Mengganti Saluran

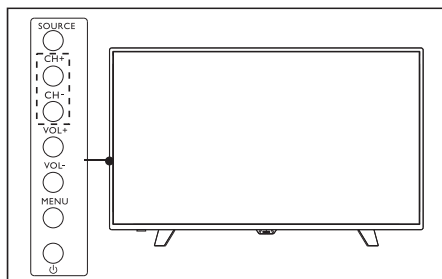

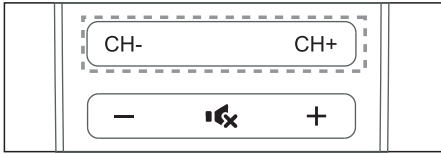


- Tekan tombol **CH+/-** di kontrol jarak jauh atau di sisi kanan bawah TV.
- Tekan tombol angka di kontrol jarak jauh untuk memasukkan nomor saluran.
- Tekan tombol **↶** di kontrol jarak jauh untuk mengganti dan kembali ke saluran sebelumnya.

Melihat Perangkat Eksternal yang Tersambung

Catatan

- Sebelum memilih sumber sinyal eksternal, nyalakan perangkat eksternal yang tersambung.



Menggunakan Tombol SOURCE

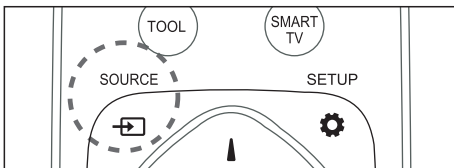

1. Tekan tombol **SOURCE**.
 - » Daftar sumber sinyal ditampilkan.

2. Tekan tombol **▼▲** untuk memilih perangkat.
3. Tekan tombol **OK** untuk mengonfirmasi.
 - » Sumber input dialihkan ke perangkat yang dipilih.

Menyesuaikan Volume TV

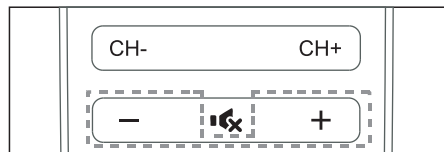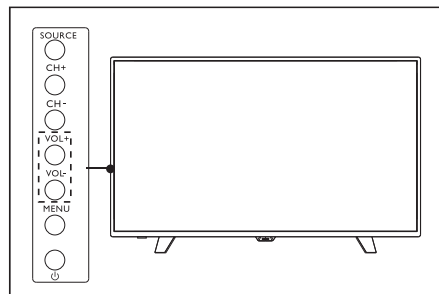

Menambah / mengurangi volume

- Tekan tombol **VOL+/-** di kontrol jarak jauh atau di sisi kanan bawah TV.

Membisukan atau mengeluarkan suara.

- Tekan tombol **🔇** (Mute) untuk mematikan suara.
- Tekan tombol **🔊** lagi untuk mengeluarkan suara.


5. Fungsi-fungsi TV Lain

Karena produk dan perangkat lunak dapat terus diperbarui, operasi perangkat lunak yang sebenarnya bisa berbeda dari deskripsi di dalam buku panduan ini.

Menu TV

Anda dapat menyetel saluran, gambar, dan suara di dalam menu TV, dan menu TV juga memberi akses ke fungsi-fungsi lain.

1. Tekan tombol **TOOL**.
↳ Menu ditampilkan.



2. Tentukan pilihan dan tekan tombol "OK":
 - [Smart TV]: Memasuki halaman beranda Smart TV.
 - [TV]: Ketika sumber sinyal sekarang bukan TV, tentukan pilihan ini untuk mengalihkan program TV.
 - [Source (Sumber)]: Memilih dari perangkat eksternal yang tersambung.
 - [Settings (Pengaturan)]: Menyetel pengaturan TV, saluran, jaringan, perangkat lunak

Bahasa

Anda dapat menyetel bahasa menu.

Menyetel bahasa menu

1. Tekan tombol SETUP.
2. Pilih [TV Settings (Pengaturan TV)]>[Preference (Preferensi)]>[Menu Language (Bahasa Menu)], dan tekan tombol .
3. Pilih bahasa yang Anda inginkan dan tekan tombol "OK".

Pengaturan Gambar dan Suara

Anda dapat mengonfigurasi pengaturan gambar dan suara sesuai kesukaan Anda. Anda dapat menggunakan pengaturan yang telah ditetapkan sebelumnya atau secara manual mengubah pengaturan.



Gambar Intelijen

Pilih pengaturan gambar yang telah ditetapkan sebelumnya untuk Gambar Intelijen.

1. Tekan tombol SETUP.
2. Pilih [TV Settings (Pengaturan TV)]>[Picture (Gambar)]>[Intelligent Picture (Gambar Intelijen)].
3. Tentukan pilihan dan tekan tombol "OK".



- [Standard (Standar)]: Mode ini cocok untuk sebagian besar acara dan format video.
- [Natural (Alami)]: Memakai kualitas gambar alami.
- [Vivid (Jelas)]: Memakai pengaturan gambar penuh warna dan dinamis yang cocok untuk penontonan di waktu siang.
- [Customized (Khusus)]: Memakai pengaturan yang disetel secara khusus.

Pengaturan Gambar Secara Manual

1. Tekan tombol  SETUP.
2. Pilih [TV Settings (Pengaturan TV)] dan tekan tombol "OK".
3. Pilih [Picture (Gambar)], tentukan pilihan dan tekan tombol .
 - [Intelligent Picture (Gambar Intelijen)]: Pilih pengaturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - [Contrast (Kontras)]: Setel kontras antara area cerah dan gelap (0-100).
 - [Brightness (Kecerahan)]: Setel kecerahan dan kehalusan gambar (0-100).
 - [Sharpness (Ketajaman)]: Setel definisi gambar (0-100).
 - [Saturation (Saturasi)]: Setel saturasi warna (0-100).

- [Color Temperature (Suhu Warna)]: Setel suhu warna gambar ke Cool (Sejuk), Standard (Standar), dan Warm (Hangat).
- [Display Format (Format Tampilan)]: Setel aspek rasio gambar.
- [Noise Reduction (Pengurangan Derau)]: Kurangi derau di dalam gambar.

Aspek Rasio

1. Tekan tombol  SETUP.
2. Pilih [TV Settings (Pengaturan TV)]>[Picture (Gambar)]>[Aspect Ratio (Aspek Rasio)] dan tekan tombol .





Mengenai Aspek Rasio

Tersedia pengaturan berikut ini.




Catatan

- Beberapa pengaturan gambar mungkin tidak tersedia, tergantung pada sumber sinyal gambar.



	[Wide Screen (Layar Lebar)]: Menyetel layar ke mode Wide Screen (Layar Lebar).
	[4:3]: Menampilkan layar dalam format 4:3.
	[16:9]: (Tidak cocok untuk mode PC.) Menyetel format 4:3 menjadi format 16:9.
	[Scaled-up Subtitle (Teks Berskala Lebih Besar)]: (Tidak cocok untuk mode HD dan PC.) Menampilkan layar dalam format 4:3, tetapi bagian atas layar terpotong agar dapat menampilkan teks.

Menyetel Suara Intelijen


Pilih pengaturan suara yang telah ditetapkan sebelumnya untuk Suara Intelijen.

1. Tekan tombol  SETUP. Pilih [TV Settings (Pengaturan TV)]>[Sound (Suara)]>[Intelligent Sound (Suara Intelijen)].
2. Tentukan pilihan dan tekan tombol "OK".
 - [Standard (Standar)]: Mode ini cocok untuk sebagian besar acara dan format audio.
 - [News (Berita)]: Mode ini cocok untuk program berita.
 - [Cinema (Bioskop)]: Mode ini cocok untuk menonton film.
 - [Customized (Khusus)]: Konfigurasi pengaturan suara Anda secara khusus.


Pengaturan Suara Secara Manual

1. Tekan tombol  SETUP.
2. Pilih [TV Settings (Pengaturan TV)] dan tekan tombol "OK".
3. Pilih [Sound (Suara)], tentukan pilihan dan tekan tombol .
 - [Intelligent Sound (Suara Intelijen)]: Pilih pengaturan yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - [Bass]: Setel bass (0-100).
 - [Treble]: Setel treble (0-100).
 - [Balance (Keseimbangan)]: Setel keseimbangan antara pengeras suara kiri dan pengeras suara kanan (R50-L50).
 - [Surround]: Nyalakan surround sound.

- [SPDIF Output (Output SPDIF)]:
Pilih mode output audio digital:
PCM atau RAW.
 - [AD Switch (Peralihan AD)]:
Aktifkan/matikan deskripsi
audio (hanya tersedia dalam
mode spesifik.)

1. Tekan tombol  SETUP.
2. Pilih [TV Settings (Pengaturan TV)]>[Preference (Preferensi)]>[Sleep Timer] dan tekan tombol "OK".
3. Set menjadi nilai antara 0 menit dan 240 menit.
4. Setel tombol "OK" untuk memulai timer.

Jam TV

1. Tekan tombol  SETUP.
2. Pilih [TV Settings (Pengaturan TV)]>[Preference (Preferensi)]>[Clock (Jam)] Jam menampilkan waktu jaringan atau mensinkronisasi dengan waktu di stream kode.

↳ Ketika waktu yang telah ditetapkan tercapai, TV beralih ke mode Siaga.

Sleep Timer

Anda dapat menyetel sleep timer untuk mengalihkan TV ke mode Siaga pada waktu yang telah ditetapkan.


Catatan

Anda dapat mematikan TV secara manual, atau Anda dapat menyetel ulang sleep timer sebelum hitungan berakhir.


Pengaturan TV Lain

Anda dapat mengubah pengaturan TV yang lain.


Pengaturan Pabrik

1. Tekan tombol  SETUP.
2. Pilih [TV Settings (Pengaturan TV)]>[Factory Settings (Pengaturan Pabrik)] dan tekan tombol "OK".
3. Pilih [Reset (Setel Ulang)] dan tekan tombol "OK" untuk mengembalikan ke pengaturan bawaan pabrik, tetapi pengaturan saluran tidak akan dikembalikan.

Menyetel Ulang TV


1. Tekan tombol  SETUP.
2. Pilih [TV Settings (Pengaturan TV)]>[Reset the TV (Setel Ulang TV)] dan tekan tombol "OK".
3. Pilih [Reset (Setel Ulang)] dan tekan tombol "OK" untuk menyetel ulang semua pengaturan dan saluran.

PVR

1. Tekan tombol  SETUP.
2. Pilih [TV Settings (Pengaturan TV)]>[PVR File System (Sistem File PVR)] dan tekan tombol "OK" untuk masuk.
3. Tekan tombol "OK" setelah Anda selesai menyetel.

Pengaturan OAD


Hanya tersedia dalam mode spesifik.

1. Tekan tombol  SETUP.
2. Pilih [TV Settings (Pengaturan TV)]>[OAD Settings (Pengaturan OAD)]>[On (Aktif)] untuk membuka menu.
3. Pilih untuk menetapkan waktu pemindaian, pemindaian OAD, dan perintah pembaruan aktif/mati, lalu tekan tombol "OK" untuk menyelesaikan penyetelan.

Pengaturan Perangkat Lunak


Philips berkomitmen untuk terus meningkatkan produk. Kami menyarankan Anda memperbarui perangkat lunak TV Anda saat pembaruan tersedia.

Manajemen Aplikasi


1. Tekan tombol  SETUP.
2. Pilih [Software Settings (Pengaturan Perangkat Lunak)]>[App Management (Manajemen Aplikasi)] dan tekan tombol "OK".
 - [App Settings (Pengaturan Aplikasi)]: Tetapkan jalur instalasi untuk aplikasi.
 - [All Apps (Semua Aplikasi)]: Lihat semua aplikasi yang diinstal di sistem.

- [Apps in USB Device (Aplikasi di Perangkat USB)]: Lihat semua aplikasi yang disimpan di dalam perangkat USB.

Informasi Perangkat Lunak

1. Tekan tombol  SETUP.
 2. Pilih [Software Settings (Pengaturan Perangkat Lunak)]>[Software Info (Informasi Perangkat Lunak)] dan tekan tombol "OK".
- Lihat informasi yang bersangkutan dengan versi perangkat lunak sekarang.

Pembaruan Lokal

1. Tekan tombol  SETUP.
2. Pilih [Software Settings (Pengaturan Perangkat Lunak)]>[Local Update (Pembaruan Lokal)] dan tekan tombol "OK".
3. Perbarui perangkat lunak mengikuti perintah di layar.




Catatan

- Sebelum mengoperasikan, colokkan perangkat USB yang berisi paket pembaruan.

Pengaturan Saluran


Ketika Anda pertama kali menyalakan TV, TV akan meminta Anda untuk menetapkan bahasa menu, pemindaian saluran secara otomatis dan jaringan.

Pemindaian Otomatis




1. Tekan tombol  SETUP.
2. Pilih [Channel Settings (Pengaturan Saluran)]>[Auto Scan (Pemindaian Otomatis)] dan tekan tombol "OK".
3. Pilih sistem yang berlaku dan negara di mana Anda berada.

Pemindaian ATV Secara Manual

Sebelum memindai, alihkan sumber sinyal ke ATV.

1. Tekan tombol  SETUP.
2. Pilih [Channel Settings (Pengaturan Saluran)]>[Manual Scan (Pemindaian Manual)] dan tekan tombol "OK".
3. Pilih [Color System (Sistem Warna)] dan [Sound System (Sistem Suara)] yang berlaku.

Mencari dan Menyimpan Saluran

1. Tekan tombol  SETUP.
2. Pilih [Channel Settings (Pengaturan Saluran)]>[Manual Scan (Pemindaian Manual)]>[Scan (Pindai)] dan tekan tombol "OK".
 - Pilih [Scan (Pindai)] dan tekan tombol   untuk mencari saluran.
3. Ketika Anda selesai memindai, pilih [Save (Simpan)] dan tekan tombol "OK" untuk menyimpan saluran yang telah ditemukan sebagai saluran sekarang.



Catatan

- Dalam mode ATV, tekan tombol "OK" untuk menampilkan saluran-saluran yang disimpan.

Tuning Halus

1. Tekan tombol SETUP.
2. Pilih [Channel Settings (Pengaturan Saluran)]>[Manual Scan (Pemindaian Manual)]>[Fine Tuning (Tuning Halus)] dan tekan tombol "OK".
3. Tekan tombol untuk tuning halus saluran. Pilih [Finish (Selesai)] untuk keluar dari menu.

Pemindaian TV Secara Manual

Sebelum memindai, alihkan sumber sinyal ke TV.

1. Tekan tombol SETUP.
2. Pilih [Channel Settings (Pengaturan Saluran)]>[Manual Scan (Pemindaian Manual)] dan tekan tombol "OK" untuk mulai memindai.
3. Tekan tombol untuk menyesuaikan saluran. Pilih [Finish (Selesai)] untuk keluar dari menu.

EPG

Hanya tersedia dalam mode spesifik.

1. Tekan tombol " TV GUIDE".
2. Tekan tombol untuk memilih waktu dan saluran.
3. Tekan tombol berwarna untuk melihat daftar program, menetapkan notifikasi program, dll.

Konfigurasi Jaringan






Anda dapat mengonfigurasi berbagai sambungan jaringan untuk mengakses berbagai jaringan yang berlainan.

Smart TV

1. Sambungkan TV Anda ke Internet. Jika sambungan jaringan tidak tersedia, beberapa fungsi Smart TV tidak dapat dioperasikan.
2. Tekan tombol "SMART TV" di kontrol jarak jauh.
 - ↳ Layar secara otomatis memasuki halaman beranda Smart TV.



Deskripsi Antar Muka

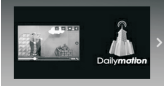
	TV: Pratinjau atas program TV sekarang.
	App List (Daftar Aplikasi): Menampilkan semua aplikasi yang diinstal di sistem.
	Signal Source (Sumber Sinyal): Memilih sumber sinyal dari perangkat eksternal yang tersambung.
	Settings (Pengaturan): Membuka menu pengaturan.
	Rekomendasi Aplikasi: Jika Anda ingin mengunduh aplikasi, cukup tekan aplikasi di App Store.

☰ Catatan

- Philips memiliki hak untuk menambahkan atau mengeluarkan aplikasi. Jangan ubah TV ROM tanpa izin, dan semua kerusakan yang timbul karenanya tidak akan ditanggung oleh garansi. Untuk meningkatkan kualitas pengalaman pengguna, sambungkan mouse eksternal agar operasi menjadi lebih mudah.

Status Jaringan

Anda dapat memilih tipe jaringan.


1. Tekan tombol  SETUP.
2. Pilih [Network Configuration (Konfigurasi Jaringan)]>[Network Status (Status Jaringan)].
↳ Layar menampilkan parameter jaringan sekarang.

Jaringan Berkabel


Untuk menyambungkan TV ke Internet melalui PC, PC Anda harus dilengkapi dengan router.

Sambungkan router ke port jaringan di TV menggunakan kabel jaringan (kabel Ethernet). Nyalakan router sebelum konfigurasi jaringan.

Konfigurasi Jaringan Berkabel – Pengaturan Otomatis

1. Tekan tombol  SETUP.
2. Pilih [Network Configuration (Konfigurasi Jaringan)]>[Wired Network (Jaringan Berkabel)] dan tekan tombol "OK".


3. Pilih [Auto obtain IP address/On (Dapatkan otomatis alamat IP/Aktif)].
 - ↳ Protokol jaringan secara otomatis dikonfigurasi.

-
1. Tekan tombol  SETUP.
 2. Pilih [Network Configuration (Konfigurasi Jaringan)]>[Wired Network (Jaringan Berkabel)] dan tekan tombol "OK".
 3. Pilih [Auto Obtain IP Address/Off (Dapatkan Otomatis Alamat IP/Mati)].
 4. Tekan tombol angka untuk memasukkan nilai [IP Address (Alamat IP)], [Subnet Mask (Masker Subjaringan)], [Default Gateway (Gerbang Asali)], [Primary DNS (DNS Utama)] dan [Secondary DNS (DNS Sekunder)].
 5. Setelah memasukkan nilai, pilih [Save (Simpan)] dan tekan tombol "OK".

Jaringan Nirkabel

Anda dapat mengatur jaringan Wi-Fi untuk menyambungkan TV Anda ke Internet.

Konfigurasi Jaringan Nirkabel

1. Tekan tombol  SETUP.
2. Pilih [Network Configuration (Konfigurasi Jaringan)]>[Wireless Network (Jaringan Nirkabel)] dan tekan tombol "OK".

3. Pilih [Wi-Fi/On (Wi-Fi/Aktif)], dan pilihan-pilihan berikut ditampilkan:
 - [SSID]: Melihat semua sumber sinyal Wi-Fi yang dicari oleh TV. Untuk jaringan yang dienkripsi, Anda harus memasukkan kata sandi yang benar untuk bergabung dalam jaringan.
 - [Auto Obtain IP Address (Dapatkan Otomatis Alamat IP)]: Mengaktifkan atau mematikan fitur dapatkan alamat IP secara otomatis. Operasinya sama seperti operasi yang dijelaskan untuk Konfigurasi Jaringan Berkabel.

Pembagian File SAMBA

1. Dalam mode Smart TV, pilih [Media Player Center (Pusat Pemutar Media)]>[SAMBA File Sharing (Pembagian File SAMBA)] dan tekan tombol "OK". Sistem akan secara otomatis mencari pengguna di jaringan.
2. Pilih salah satu alamat IP jaringan dan tekan tombol "OK". Masukkan nama pengguna dan kata sandi yang benar untuk melihat dan memutar file yang dibagikan di server SAMBA.





Catatan

- PC dan TV harus berada di LAN yang sama dan alamat IP mereka harus berada di segmen yang sama;
- Firewall di PC yang dipakai bersama harus dimatikan dan disetel untuk berbagi folder;
- PC harus mendukung sistem nama domain;
- Tergantung pada lingkungan jaringan dan kecepatan, ada kalanya pemutaran video HD mungkin tidak lancar, yang merupakan fenomena yang normal, bukan kerusakan.

Pengaturan PPPOE



Melalui fungsi ini, TV dapat secara langsung disambungkan ke ADSL melalui kabel jaringan, untuk dapat mengakses Internet lewat PPPOE.

1. Tekan tombol  SETUP.
2. Pilih [Network Configuration (Konfigurasi Jaringan)]>[PPPOE Settings (Pengaturan PPPOE)] dan tekan tombol .
3. Selesaikan pengaturan berikut ini, lalu tekan tombol "OK" untuk memilih [Dial Up (Panggil)] atau [Hang Up (Tutup)].

- [User Name (Nama Pengguna)]: Masukkan nama pengguna yang diberikan oleh penyedia jasa internet Anda.
- [Password (Kata Sandi)]: Masukkan kata sandi pengguna.
- [Display Password (Tampilkan Kata Sandi)]: Aktifkan atau matikan penampilan kata sandi.
- [Auto Dial Up (Panggil Otomatis)]: Aktifkan atau matikan pemutaran panggilan secara otomatis.


Poin Akses WiFi

Memungkinkan TV untuk menjadi poin akses jaringan nirkabel.

1. Tekan tombol  SETUP.
2. Pilih [Network Configuration (Konfigurasi Jaringan)]>[Wi-Fi Access Point (Poin Akses Wi-Fi)] dan tekan tombol .
3. Tentukan pilihan:
 - [Wi-Fi Access Point (Poin Akses Wi-Fi)]: Aktifkan atau matikan poin akses Wi-Fi. (Matikan Wi-Fi sebelum operasi)
 - [Configure Wi-Fi Access Point (Konfigurasi Poin Akses Wi-Fi)]: Setelah mengaktifkan poin akses, Anda dapat mengatur pilihan seperti SSID, keamanan, kata sandi. Setelah menyetel, pilih [Save (Simpan)] dan tekan tombol "OK".

Kontrol Orang Tua

Orang tua dapat membatasi penggunaan TV oleh anak-anak menurut rating program TV.

1. Tekan tombol  SETUP.
2. Pilih [TV Settings (Pengaturan TV)]>[Parental Control (Kontrol Orang Tua)]>[System Lock (Kunci Sistem)] dan tekan tombol "OK". Masukkan kata sandi awal "0000" untuk memasuki menu.
3. Pilih Aktif atau Mati.
4. Pilih untuk menetapkan pilihan:
 - [Change Password (Ubah Kata Sandi)]: Untuk mengubah kata sandi, Anda harus memasukkan kata sandi yang lama, kata sandi yang baru, dan mengonfirmasi kata sandi baru. Pilih [Confirm (Konfirmasi)] dan tekan tombol "OK".
 - [Lock Program (Kunci Program)]: Tekan tombol "Green" untuk mengunci atau membuka kunci program sesuai yang diperlukan.
 - [Set Rating (Atur Rating)]: Tekan tombol "OK" untuk mengatur rating program TV.

Catatan

- Perubahan pada pengaturan sistem memerlukan kata sandi.
- Ketika kunci sistem dimatikan, pilihan-pilihan berikut ini tidak dapat dipilih: [Change Password (Ubah Kata Sandi)]; [Lock Program (Kunci Program)]; [Set Rating (Atur Rating)].

Media USB

Format video didukung oleh perangkat USB:

Perangkat penyimpanan yang didukung:

perangkat USB (hanya mendukung perangkat USB penyimpan FAT atau FAT 32)

Format multimedia yang didukung:

Gambar: JPEG

Audio: MP3

Video: MPEG1/MPEG2/H.264

(Format-format di atas hanya untuk referensi saja)

Catatan

Kami tidak bertanggung jawab atas semua perangkat USB yang tidak kompatibel dan atas semua kerusakan data atau kehilangan data karena perangkat tersebut.

Memutar Gambar, Musik dan Video

1. Nyalakan TV.
2. Sambungkan perangkat USB ke port USB di samping TV.
3. Tekan tombol "SOURCE" di kontrol jarak jauh untuk memilih USB dan tekan tombol "OK"; atau, tekan tombol "SMART TV" di kontrol jarak jauh untuk memilih "Media Player Center (Pusat Pemutar Media)" dari Aplikasi dan tekan tombol "OK".
4. Tekan tombol "◀" untuk memilih dari tipe file yang ditunjukkan di sebelah kiri layar: [All (Semua)], [Picture (Gambar)], [Music (Musik)], [Movie (Film)]. Tekan tombol "OK" untuk memilih dan tekan tombol "▶" untuk masuk ke [Local Disk (Disk Lokal)]. Tekan tombol "OK" untuk memasuki folder; tekan tombol "▲▼" untuk memilih file, dan tekan tombol "OK" untuk memutar.

6 Informasi produk

Informasi produk bisa berubah tanpa pemberitahuan. Untuk informasi produk yang terperinci, lihat www.philips.com/support.

Resolusi tampilan

Format Komputer

- Resolusi – laju pembaruan tampilan:
 - 640×480 - 60Hz
 - 800×600 - 60Hz
 - 1024×768 - 60Hz
 - 1360×768 - 60Hz
 - 1920×1080 - 60Hz

Format Video

- Resolusi – laju pembaruan tampilan:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 50Hz, 60Hz

Multimedia

- Perangkat penyimpanan yang didukung: USB (hanya perangkat USB FAT atau FAT 32 yang didukung.)
- Format file multimedia yang kompatibel:
 - Gambar: JPEG
 - Audio: MP3
- Video: MPEG 2/MPEG 4, H.264

Kekuatan suara

- 43": 8 W × 2
- 49": 8 W × 2
- 55": 8 W × 2

Resolusi bawaan

- 43": 1920 × 1080
- 49": 1920 × 1080
- 55": 1920 × 1080

Penalaan / Penerimaan / Transmisi

- Input antena: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Sistem yang Didukung:
ATV: PAL D/K, I, B/G, NTSC M,
SECAM D/K, B/G, L

Kontrol Jarak Jauh

- Baterai: 2 × AAA

Catu Daya

- Catu Daya Listrik:
100-240 V~, 50/60 Hz
- Konsumsi Energi Siaga:
≤ 0,5 W
- Suhu Lingkungan: 5-40°C
- Konsumsi listrik:
43": 75 W
49": 110 W
55": 130 W

Penopang TV yang didukung

Untuk penopang TV, beli penopang TV Philips atau penopang TV lain yang mematuhi standar VESA. Untuk mencegah kerusakan pada kabel dan konektor, pastikan ada jarak minimal 2,2 inci atau 5,5 cm antara bagian belakang TV dan dinding.



Peringatan

- Ikuti semua instruksi yang diberikan bersama dengan penopang TV. TP Vision Europe B.V. tidak bertanggung jawab atas pemasangan TV dengan cara yang tidak benar, yang dapat menimbulkan kecelakaan, cedera atau kerusakan.

No. Model	Jarak Piksel yang Diperlukan (mm)	Sekrup Pemasangan yang Diperlukan
43"	200 × 300	4 × M6
49"	200 × 300	4 × M6
55"	200 × 300	4 × M6

Spesifikasi Produk

Desain dan spesifikasi produk dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih lanjut.

43"

- Tanpa dudukan
- Dimensi (L×T×D)
970×564×74 (mm)
- Berat: 8,3 Kg
- Dengan dudukan
- Dimensi (L×T×D)
970×614×219 (mm)
- Berat: 8,5 Kg

49"

- Tanpa dudukan
- Dimensi (L×T×D)
1102×639×81 (mm)
- Berat: 9,5 Kg

- Dengan dudukan
- Dimensi (L×T×D)
1102×696×258 (mm)
- Berat: 10,0 Kg

55"

- Tanpa dudukan
- Dimensi (L×T×D)
1243×720×81 (mm)
- Berat: 13,5 Kg
- Dengan dudukan
- Dimensi (L×T×D)
1243×776×258 (mm)
- Berat: 14,0 Kg

7 Pemecahan Masalah

Bagian ini mencakup masalah-masalah yang umum dan solusinya.

Masalah umum

TV tidak dapat dinyalakan:

- Cabut kabel listrik dari stop kontak. Tunggu satu menit sebelum menyambungkannya lagi.
- Periksa apakah kabel listrik sudah disambungkan dengan erat.

Kontrol jarak jauh tidak berfungsi dengan benar:

- Periksa apakah baterai kontrol jarak jauh dipasang dengan benar sesuai orientasi +/- baterai.
- Ganti baterai kontrol jarak jauh jika baterai hampir habis atau lemah.
- Bersihkan kontrol jarak jauh dan lensa sensor TV.

Menu TV ditampilkan dalam bahasa yang salah.

- Ubah menu TV ke bahasa yang Anda inginkan.

Ketika mengalihkan TV ke Hidup/Mati atau ke Siaga, Anda mendengar suara berderit dari casing TV:

- Tidak ada yang perlu dilakukan. Suara berderit ditimbulkan oleh ekspansi dan kontraksi normal di TV saat suhu TV turun atau naik. Ini tidak memengaruhi kinerjanya.

Masalah saluran

Saluran yang sebelumnya dipasang tidak muncul di daftar saluran:

- Periksa apakah daftar saluran yang benar sudah dipilih.

Masalah gambar

TV menyala, tetapi tidak ada gambar:

- Periksa apakah antena sudah disambungkan dengan benar ke TV.
- Periksa apakah perangkat yang benar sudah dipilih sebagai sumber TV.

Ada suara tetapi tidak ada gambar:

- Periksa apakah pengaturan gambar sudah disetel dengan benar.

Penerimaan TV dari sambungan antena buruk:

- Periksa apakah antena sudah disambungkan dengan benar ke TV
- Pengeras suara, perangkat audio yang tidak disambungkan ke tanah, lampu neon, gedung tinggi dan benda besar lainnya dapat memengaruhi kualitas penerimaan. Jika mungkin, coba perbaiki kualitas penerimaan dengan mengubah arah antena atau menjauhkan perangkat dari TV.
- Jika penerimaan di salah satu saluran tertentu buruk, tala halus saluran ini.

Kualitas gambar yang buruk dari perangkat tersambung:

- Periksa apakah perangkat sudah disambungkan dengan benar.
- Periksa apakah pengaturan gambar sudah disetel dengan benar.

Gambar tidak pas di layar; terlalu besar atau terlalu kecil:

- Coba gunakan format gambar yang lain.

Posisi gambar tidak benar:

- Sinyal gambar dari perangkat mungkin tidak sesuai dengan layar. Periksa output sinyal perangkat.

Masalah suara**Ada gambar tetapi kualitas suara buruk**

- Periksa apakah kabel-kabel sudah disambungkan dengan benar.
- Periksa apakah volume tidak berada di angka 0.
- Periksa apakah suara tidak dibisukan.
- Periksa apakah pengaturan suara sudah disetel dengan benar.

Ada gambar tetapi suara hanya keluar dari satu pengeras suara saja:

- Periksa apakah keseimbangan suara sudah disetel ke tengah.

Masalah sambungan HDMI**Ada masalah dengan perangkat HDMI:**

- Harap dicatat bahwa dukungan HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection atau Proteksi Konten Digital Lebar Pita Tinggi) dapat menunda waktu yang diperlukan TV untuk menampilkan konten dari perangkat HDMI.
- Jika TV tidak mengenali perangkat HDMI dan tidak ada gambar yang ditampilkan, coba ganti sumber sinyal ke perangkat lain sebelum mengembalikannya ke perangkat HDMI.

- Jika ada gangguan suara dari waktu ke waktu, periksa apakah pengaturan output dari perangkat HDMI sudah benar.

Masalah sambungan komputer

Tampilan komputer di TV tidak stabil:

- Periksa apakah PC Anda menggunakan resolusi dan laju pembaruan tampilan yang didukung.
- Setel format gambar TV ke tanpa skala.

Masalah Sambungan Jaringan

Tidak dapat menyambung ke Internet:

- Jika TV sudah disambungkan dengan benar ke router, periksa sambungan antara router dan Internet.

Kecepatan jaringan lambat

- Lihat buku panduan untuk router untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi laju transfer dan kualitas sinyal.
- Mungkin Anda harus upgrade kecepatan pita lebar Anda.

Hubungi kami

Jika Anda tidak dapat menyelesaikan masalah Anda, lihat FAQ (Pertanyaan Umum) untuk model ini di www.philips.com/support.

Jika masalah masih tetap tak terselesaikan, hubungi Pusat Servis Pelanggan Philips setempat.



Peringatan

- Jangan coba perbaiki TV sendiri. Ini dapat menimbulkan cedera parah, kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada TV, atau membatalkan garansi.



Catatan

- Catat model dan nomor seri TV Anda sebelum Anda menghubungi Pusat Servis Pelanggan Philips. Nomor ini dicetak di bagian belakang/bawah TV dan di kemasan.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2016 ©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
philips.com

