

Användarhandbok

32PFK5300
40PFK5300
50PFK5300

PHILIPS

Innehåll

1 Min nya TV 4

- 1.1 Smart TV 4
- 1.2 Appgalleriet 4
- 1.3 Hyrvideor 4
- 1.4 Sociala nätverk 4
- 1.5 Pause TV och inspelning 4
- 1.6 EasyLink 5

2 Installation 6

- 2.1 Läs säkerhetsinstruktionerna 6
- 2.2 TV-stativ eller väggmontering 6
- 2.3 Tips om placering 6
- 2.4 Nätkabel 6
- 2.5 Antennkabel 7
- 2.6 Satellitparabol 7

3 Nätverk 8

- 3.1 Trådlöst nätverk 8
- 3.2 Trådbundet nätverk 9
- 3.3 Nätverksinställningar 9

4 Anslutningar 11

- 4.1 Tips om anslutningar 11
- 4.2 EasyLink HDMI CEC 12
- 4.3 Common interface – CAM 13
- 4.4 Digitaldekoder 14
- 4.5 Satellitmottagare 14
- 4.6 Hemmabiosystem – HTS 15
- 4.7 Blu-ray Disc-spelare 16
- 4.8 DVD-spelare 16
- 4.9 Spelkonsol 17
- 4.10 USB-hårddisk 17
- 4.11 USB-tangentbord eller mus 18
- 4.12 USB-flashminne 19
- 4.13 Fotokamera 19
- 4.14 Videokamera 20
- 4.15 Dator 20
- 4.16 Hörlurar 21

5 Slå på 22

- 5.1 På eller standby 22
- 5.2 Knappar på TV:n 22

6 Fjärrkontroll 23

- 6.1 Knappöversikt 23
- 6.2 IR-sensor 23
- 6.3 Batterier 24
- 6.4 Rengöring 24

7 TV-kanaler 25

- 7.1 Titta på TV-kanaler 25
- 7.2 Kanalinstallation 30

8 Satellitkanaler 34

- 8.1 Titta på satellitkanaler 34
- 8.2 Satellitkanallista 34
- 8.3 Favoritsatellitkanaler 34
- 8.4 Låsa satellitkanaler 35
- 8.5 Satellit, installation 36
- 8.6 Problem med satelliter 40

9 Hemmeny 41

10 TV-guide 42

- 10.1 Vad du behöver 42
- 10.2 Använda TV-guiden 42

- 10.3 Inspelning 42

11 Källor 43

- 11.1 Källista 43
- 11.2 Från standbyläge 43
- 11.3 EasyLink 43

12 Timer och klocka 44

- 12.1 Insomningstimer 44
- 12.2 Klocka 44
- 12.3 Avstängningstimer 44

13 Spel 45

- 13.1 Spela ett spel 45

14 Dina foton, videor och musik 46

- 14.1 Från en USB-anslutning eller dator i nätverket 46
- 14.2 Wi-Fi Miracast 47

15 Pause TV 50

16 Inspelning 51

- 16.1 Vad du behöver 51
- 16.2 Spela in ett program 51
- 16.3 Titta på en inspelning 52

17 Smart TV 53

- 17.1 Om Smart TV 53
- 17.2 Vad du behöver 53
- 17.3 Konfigurera Smart TV 53
- 17.4 Smart TV-appar 53
- 17.5 Multi view 55
- 17.6 Återställa Smart TV 55

18 Multi room (Flera rum) 56

- 18.1 Om Multi room (Flera rum) 56
- 18.2 Vad du behöver 56
- 18.3 Använda Multi room (Flera rum) 56

19 Inställningar 58

- 19.1 Inställningsmeny 58
- 19.2 Bild 59
- 19.3 Ljud 61
- 19.4 Universell åtkomst 64

20 Specifikationer 66

- 20.1 Miljö 66
- 20.2 Mottagning 66
- 20.3 Teckenfönster 67
- 20.4 Effekt 67
- 20.5 Mått och vikt 67
- 20.6 Anslutningar 68
- 20.7 Multimedia 68

21 Programvara 69

- 21.1 Programuppdatering 69
- 21.2 Programvaruversion 69
- 21.3 Programvara med öppen källkod 69

22 Felsökning och support 71

- 22.1 Felsökning 71
- 22.2 Registrera 72
- 22.3 Hjälp 72
- 22.4 Onlinehjälp 72
- 22.5 Kundtjänst/reparation 73

23 Säkerhet och skötsel 74

23.1	Säkerhet	74
23.2	Skötsel av bildskärmen	75
24	Användarvillkor, upphovsrätt och licenser	76
24.1	Användningsvillkor	76
24.2	Upphovsrätt och licenser	76
	Index	79

Min nya TV

1.1

Smart TV

Anslut Philips Smart LED TV till internet och upptäck en ny TV-värld. Du kan använda en trådbunden anslutning till din router eller ansluta trådlöst via Wi-Fi.

När TV:n är ansluten till ditt hemnätverk kan du visa ett foto på din TV via en smarttelefon, spela upp videor från din dator eller styra TV:n med din surfplatta.

När din TV är ansluten till internet kan du titta på hyrvideor från en onlinevideobutik, läsa TV-guiden online eller spela in dina favoritprogram på en USB-hårddisk.

Smart TV-apparna tillför massvis med rolig underhållning och användbara tjänster.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **— Sökord** och väljer **Smart TV**.

1.2

Appgalleriet

Öppna Appgalleriet i din Smart TV så kan du bläddra bland apparna, som innehåller skräddarsydda TV-webbplatser.

Testa appar för YouTube-videor, dagstidningar, onlinefotoalbum, Twitter osv.

Det finns appar som gör att du kan hyra videor från en onlinevideobutik och titta på TV-program du kan ha missat.

Om Appgalleriet inte innehåller det du letar efter kan du surfa på webben på din TV.


För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **— Sökord** och väljer **Appgalleri**.

1.3

Hyrvideor

Du behöver inte lämna hemmet för att titta på en hyrfilm.

Hyr bara den senaste filmen från din regionala onlinevideobutik.

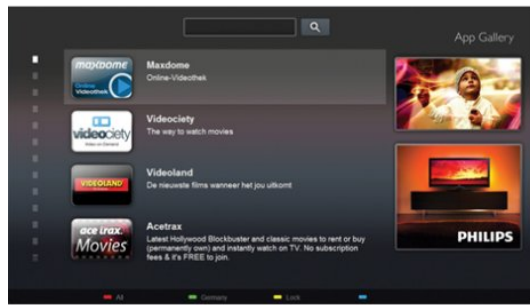

Starta Smart TV och lägg till videobutiksappen på startsidan för Smart TV.

Öppna videobutiksappen, skapa ett personligt konto, välj önskad film och tryck på uppspelningsknappen. Du behöver inte ladda ned den, utan den startar omedelbart*.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **— Sökord** och väljer **Hyrvideor**.

* Beroende på videoströmningstjänsten för videobutiken du valt.

1.4

Sociala nätverk

Du behöver inte kolla vännernas meddelanden på datorn.

På den här TV:n kan du se meddelanden från ditt sociala nätverk på TV-skärmen. Du kan skicka ett svar tillbaka direkt från soffan. Twitter-appen hittar du på fliken Hemmeny **■ Appar**.

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **— Sökord** och väljer **Appgalleri**.

1.5

Pause TV och inspelning

Om du ansluter en USB-hårddisk kan du pausa och spela in en TV-sändning från en digitalkanal.



Pausa din TV och svara på brådskande telefonsamtal eller ta en paus under en sportmatch medan TV:n lagrar sändningen på en USB-hårddisk. Du kan återuppta visningen senare.

Om du ansluter en USB-hårddisk kan du dessutom spela in digitala sändningar. Du kan spela in medan du tittar på programmet eller schemalägga

inspelningen av ett kommande program.


För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Sökord** och väljer **Pause TV** eller **Inspelning**.

1.6

EasyLink

Med EasyLink kan du kontrollera en ansluten enhet, exempelvis en Blu-ray Disc-spelare, med TV:ns fjärrkontroll.

EasyLink använder HDMI CEC för att kommunicera med de anslutna enheterna.

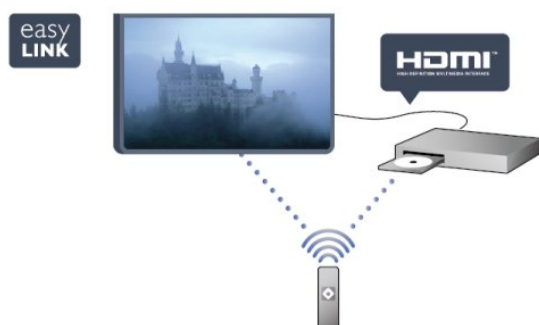

För mer information går du till **Hjälp**, trycker på **Sökord** och väljer **EasyLink**.

Installation

2.1

Läs säkerhetsinstruktionerna

Läs säkerhetsinstruktionerna innan du använder TV:n.
I hjälpen går du till **Säkerhet och skötsel > Säkerhet**.

2.2

TV-stativ eller väggmontering

TV-stativ


Instruktioner för montering av TV-stativet finns i snabbstartguiden som medföljde TV:n. Om du har tappat bort guiden kan du ladda ned den på www.philips.com.

Använd TV:ns produkttypnummer för att hitta rätt version av snabbstartguiden.

Väggmontering

TV:n är även förberedd för ett VESA-kompatibelt väggmonteringsfäste (medföljer inte).
Använd följande VESA-kod när du köper väggfäste ...

För att fixera fästet ordentligt använder du skruvar med en längd som anges i ritningen.

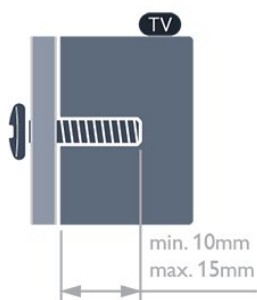

- För 5300-seriens 32-tums-TV
VESA MIS-F 100 x 100, M4
- För 5300-seriens 40-tums-TV
VESA MIS-F 200 x 200, M4
- För 5300-seriens 50-tums-TV
VESA MIS-F 400 x 200, M6

Varning!

Väggmontering av TV:n kräver särskild kompetens och bör endast utföras av kvalificerad personal.
Väggmonteringen ska uppfylla alla säkerhetskrav som gäller för TV:ns vikt. Läs även igenom säkerhetsanvisningarna innan du monterar TV:n.
TP Vision Europe B.V. påtar sig inget ansvar för

felaktig montering eller montering som resulterar i olyckor eller skador.

2.3

Tips om placering

- Placera TV:n så att inget ljus faller direkt på skärmen.
- Placera TV:n upp till 15 cm från väggen.
- Det perfekta avståndet för att titta på TV är tre gånger TV:ns diagonala skärmstorlek. När du sitter ned ska ögonen vara i nivå med skärmens mitt.




2.4


Nätkabel

- Sätt i strömkabeln i strömanslutningen på TV:ns baksida.
- Se till att nätkabeln är ordentligt isatt i kontakten.
- Kontrollera att stickkontakten till vägguttaget alltid är tillgängligt.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

För 32 tum/40 tum

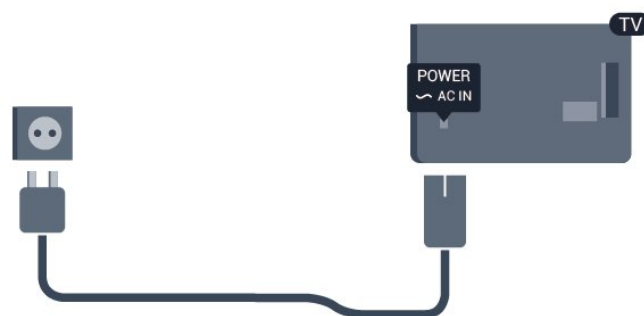

För 50 tum

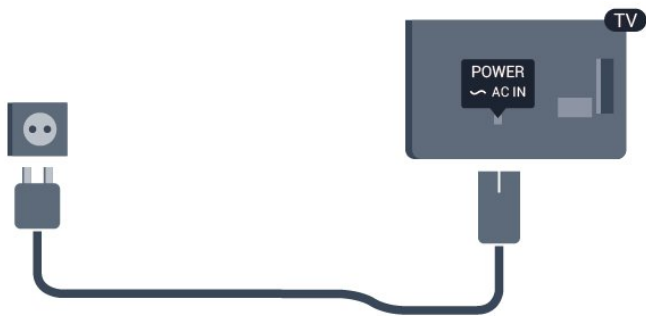

Trots att TV:ns energiförbrukning är låg i standbyläget kan du spara energi genom att dra ur nätkabeln om du inte använder TV:n under en längre tid.

I hjälpen trycker du på **Sökord** och letar upp Slå på för mer information om hur du slår på eller stänger av TV:n.

2.5

Antennkabel

Sätt i antennkontakten ordentligt i **antennuttaget** på baksidan av TV:n.

Du kan ansluta din egen antenn eller en antennsignal från ett antenndistributionssystem. Använd en IEC Coax 75 Ohm RF-antennkontakt.

Använd den här antennanslutningen för insignalerna DVB-T och DVB-C.



2.6

Satellitparabol

Anslut satellitkontakten av F-typ till satellitanslutningen **SAT** på TV:ns baksida.



Nätverk

3.1

Trådlöst nätverk

Vad du behöver

Om du vill ansluta TV:n trådlöst till internet behöver du en trådlös router. Använd en höghastighetsanslutning (bredband) till internet.



Nätverksenheter

TV:n kan anslutas till andra enheter i det trådlösa nätverket, som din dator eller smarttelefon. Du kan använda en dator med Microsoft Windows eller Apple OS X.

Fildelning

På den här TV:n kan du öppna foton, musik och videor som du har lagrade på din dator. Använd senaste versionen av mediaserverprogram som Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ eller liknande.

Installera mediaserverprogrammet på din dator och ställ in det på att dela dina mediefiler med TV:n. Läs i handboken till mediaserverprogrammet för mer information. Detta program måste köras på datorn för att du ska kunna visa eller spela upp filer på TV:n.

* Du kan ladda ned programvaran Philips MediaManager från Philips supportwebbplats www.philips.com/support.

Skapa anslutningen

Följ steg 1 till 5.

Steg 1 – Se till att routern för ditt trådlösa nätverk är påslagen.

Steg 2 – Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

Steg 3 – Välj **Anslut till nätverk** och tryck på **OK**.

Steg 4 – Välj **Anslut** och tryck på **OK**.

Steg 5 – Välj **Trådlös** och tryck på **OK**.

Steg 6 – Välj **Sök** och hitta ditt trådlösa nätverk. Om

du har en router med WPS (Wi-Fi Protected Setup) väljer du **WPS**. Gör ditt val och tryck på **OK**.

• Avsökning

Välj **Sök** och hitta ditt trådlösa nätverk (din trådlösa router). TV:n kan hitta flera trådlösa nätverk i närheten.

• WPS

Om din router har WPS kan du ansluta direkt till routern utan att söka efter den. Gå till routern, tryck på WPS-knappen och återvänd till TV:n inom två minuter. Tryck sedan på **Anslut** så slutförs anslutningen.

Om du har enheter i ditt trådlösa nätverk som använder WEP-säkerhetskrypteringssystemet kan du inte använda.

Om du måste ansluta med **WPS-pinkod** väljer du **Sök** i stället för **WPS**.

Steg 7 – I listan med nätverk som hittats väljer du ditt trådlösa nätverk och trycker på **OK**.

Om ditt nätverk inte visas i listan på grund av att nätverksnamnet är dolt (du stängde av SSID-sändning i routern) väljer du **Man.inmatning** och anger nätverksnamnet själv.

Steg 8 – Beroende på vilken typ av router du har kan du nu ange din krypteringsnyckel (WEP, WPA eller WPA2). Om du tidigare angett krypteringsnyckeln för det här nätverket kan du välja **Nästa** så sker anslutningen automatiskt.

Om routern stöder WPS eller WPS-pinkod kan du välja **WPS**, **WPS-pinkod** eller **Standard**. Gör ditt val och tryck på **OK**.

• Standard

Välj **Standard** om du vill ange krypteringsnyckeln (lösenord, lösenordsfras eller säkerhetsnyckel) manuellt. Du kan använda fjärrkontrollens knappsat till att ange krypteringsnyckeln. När du har angett nyckeln trycker du på **Anslut**.

• WPS-pinkod

Om du vill ansluta säkert till en WPS-anslutning med en PIN-kod väljer du **WPS-pinkod** och trycker på **OK**. Anteckna den 8-siffriga PIN-koden och ange den i routerprogramvaran på datorn. Återgå till TV:n och tryck på **Anslut**. Mer information om var du anger PIN-koden i routerprogramvaran finns i användarhandboken till routern.

Steg 9 – Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.

Nätverkskonfiguration

Om anslutningen inte upprättas kontrollerar du routerns DHCP-inställning. DHCP ska vara ställd till **På**.

Om du är en avancerad användare och vill installera nätverket med statisk IP-adressering kan du även ställa in Statisk IP för TV:n.

Ställ in statisk IP för TV:n genom att trycka på , välja **Inställningar** och trycka på **OK**. Välj

Nätverksinställningar > Nätverksinställningar > Nätverkskonfiguration > Statisk IP. När Statisk IP har valts från menyn kan du ställa in IP-adressen och andra nödvändiga inställningar i **Statisk IP-konfiguration** på samma meny.

Nätverksproblem

Trådlöst nätverk hittades inte eller är förvrängt

- Mikrovågsugnar, DECT-telefoner och andra WiFi 802.11b/g/n-enheter i närheten kan störa det trådlösa nätverket.
- Se till att brandväggarna i nätverket ger åtkomst till den trådlösa TV-anlutningen.
- Om det trådlösa nätverket inte fungerar ordentligt kan du försöka med den trådbundna nätverksinstallationen.

Internet fungerar inte

- Om anslutningen till routern fungerar som den ska kontrollerar du anslutningen till internet.

Dator- och internetanslutningen är långsam

- Leta i användarhandboken till den trådlösa routern för information om räckvidd inomhus, överföringshastighet och andra signalkvalitetsfaktorer.
- Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband) för routern.

3.2

Trådbundet nätverk

Vad du behöver

Du behöver en nätverksrouter för att ansluta TV:n till internet. Använd en router med hög anslutningshastighet (bredband) till internet.



Fildelning

På den här TV:n kan du öppna foton, musik och videor som du har lagrade på din dator. Använd senaste versionen av medieserverprogram som Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ eller liknande. Installera medieserverprogrammet på din dator och

ställ in det på att dela dina mediefiler med TV:n. Läs i handboken till medieserverprogrammet för mer information. Detta program måste köras på datorn för att du ska kunna visa eller spela upp filer på TV:n.

* Du kan ladda ned programvaran Philips MediaManager från Philips supportwebbplats www.philips.com/support.

Om du vill se en översikt över de medieserverprogram som stöds går du till **Hjälp**, trycker på  **Sökord** och väljer **Medieserverprogram som stöds**.

Ansluta routern

Anslut och konfigurera routern genom att följa steg 1 till 5.

- 1 – Anslut routern till TV:n med en nätverkskabel (Ethernet-kabel**).
- 2 – Kontrollera att routern är påslagen.
- 3 – Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 4 – Välj **Anslut till nätverk** och tryck på **OK**.
- 5 – Välj **Kabel** och tryck på **OK**.

TV:n söker kontinuerligt efter en nätverksanslutning. Ett meddelande visas när anslutningen har upprättats.

Nätverkskonfiguration

Om anslutningen inte upprättas kontrollerar du routerns DHCP-inställning. DHCP ska vara ställd till **På**.

Om du är en avancerad användare och vill installera nätverket med statisk IP-adressering kan du även ställa in Statisk IP för TV:n.

Ställ in statisk IP för TV:n genom att trycka på , välja **Inställningar** och trycka på **OK**.

Välj **Nätverksinställningar > Nätverksinställningar > Nätverkskonfiguration > Statisk IP**. När Statisk IP har valts i menyn kan du ställa in IP-adressen och andra nödvändiga inställningar i **Statisk IP-konfiguration** på samma meny.

** För att uppfylla kraven enligt EMC-föreskrifterna ska du använda en skärmad FTP Cat. 5E-Ethernetkabel.

3.3

Nätverksinställningar

Öppna Nätverksinställningar ...

- 1 – Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Nätverksinställningar** och tryck på **OK**.

• Visa nätverksinställningar

Här visas alla aktuella nätverksinställningar, bl.a. IP- och MAC-adress, signalstyrka, hastighet och krypteringsmetod.

• Nätverksinställningar

- **Nätverkstyp**

Ställer in trådbundet eller trådlöst nätverk.

- **Nätverkskonfiguration**

Ställer in nätverkskonfigurationen på DHCP eller statisk IP.

- **Wi-Fi-medieuppspelning**

Om du vill ta emot multimediefiler från smarttelefoner eller surfplattor ställer du in DMR på På.

- **Statisk IP-konfiguration**

Om statisk IP är markerat i menyn

Nätverksinställningar kan du ställa in alla nödvändiga inställningar för statisk IP-adress här.

- **Wi-Fi Miracast**

För mer information om Wi-Fi Miracast trycker du på

— **Sökord** och väljer **Wi-Fi Miracast™**.

- **Återställ Wi-Fi Miracast-grupp**

Rensa listan med anslutna och blockerade enheter som används med Miracast.

- **Wi-Fi Smart Screen**

För mer information om Wi-Fi smart screen trycker du

på — **Sökord** och letar upp **Wi-Fi smart screen**.

- **TV:ns nätverksnamn**

Om du har mer än en TV i ditt nätverk kan du byta namn på TV-apparaterna här.

- **Netflix-inställningar**

Justera Netflix-inställningar.

- **Rensa internetminne**

Med Rensa internetminne kan du ta bort alla internetfiler som lagrats på TV:n. Du rensar din Philips Smart TV-registrering och dina inställningar för åldersgräns, dina inloggningsuppgifter för onlinevideobutiker, Smart TV-favoritappar, internetbokmärken och historik. Interaktiva MHEG-program kan dessutom spara "cookie-filer" på din TV som också tas bort.

Anslutningar

4.1

Tips om anslutningar

Anslutningsguide


Anslut alltid en enhet till TV:n med den anslutning som ger bäst kvalitet. Använd även bra kablar för bra överföring av ljud och bild.

Om du behöver hjälp med att ansluta flera enheter till TV:n kan du läsa Philips anslutningsguide för TV. Guiden innehåller information om hur du gör anslutningarna och vilka kablar du ska använda.

Besök www.connectivityguide.philips.com

Antenn

Om du har en digitaldekodeer eller en inspelare ansluter du antenncablarna så att antensignalen körs genom digitaldekodeern och/eller inspelaren innan den går till TV:n. Om du gör det kan antennen och digitaldekodeern sända ytterligare kanaler som kan spelas in av inspelaren.

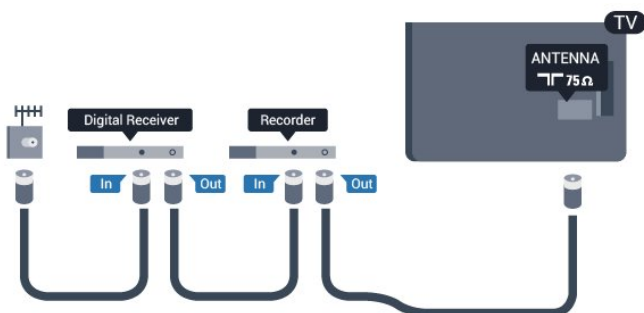

HDMI

HDMI CEC

Bild- och ljudkvaliteten blir bäst med en HDMI-anslutning. En HDMI-kabel hanterar både bild- och ljudsignaler. Använd en HDMI-kabel för HD-TV (High Definition). För att signalöverföringen ska bli så bra som möjligt bör du välja en HDMI-kabel för hög hastighet som inte är längre än 5 meter.



EasyLink HDMI CEC

Om dina enheter är anslutna med HDMI och har EasyLink kan du styra dem med TV-fjärrkontrollen. EasyLink HDMI CEC måste vara påslaget på TV:n och den anslutna enheten.

För mer information om att använda EasyLink trycker du på **— Sökord** och väljer EasyLink CEC.

DVI till HDMI

Använd en DVI till HDMI-adapter om enheten bara har en DVI-anslutning. Använd en av HDMI-anslutningarna och använd en Audio L/R-kabel (minikontakt 3,5 mm) i AUDIO IN på baksidan av TV:n för ljud.

Kopieringsskydd

DVI- och HDMI-kablar stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP är ett kopieringsskydd som förhindrar att innehåll kopieras från en DVD-skiva eller Blu-ray Disc. Det kallas också för DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC

Alla HDMI-anslutningar på TV:n har HDMI ARC (Audio Return Channel).

Om enheten (vanligtvis ett hemmabiosystem) också har HDMI ARC-anslutning ansluter du den till någon av HDMI-anslutningarna på TV:n. Med HDMI ARC-anslutningen behöver du inte ansluta en extra ljudkabel som överför TV-ljudet till hemmabiosystemet. HDMI ARC-anslutningen kombinerar båda signalerna.

Du kan använda valfri HDMI-anslutning på TV:n till att ansluta HTS, men ARC är bara tillgängligt för en enhet/anslutning åt gången.

Om du föredrar att stänga av ARC på HDMI-anslutningarna trycker du på **⏏**, väljer **Inställningar** och trycker på **OK**.

Välj **TV-inställningar > Ljud > Avancerat > HDMI ARC**.

Y Pb Pr – Audio L R

Y Pb Pr-komponentvideo är en höghastighetsanslutning. YPbPr-anslutningen kan användas för HD-TV-signaler. Utöver Y-, Pb- och Pr-signalerna tillkommer vänster- och högeranslutning för ljud.

- Y delar uttag med CVBS.
- Komponent och Komposit delar ljuduttag.




- Endast för TV-apparater med komponentanslutningar.

CVBS – Audio L R

CVBS - kompositvideo är en högkvalitetsanslutning. Utöver CVBS-signalen tillkommer vänster- och högeranslutning för ljud.

- Y delar uttag med CVBS.
- Komponent och Komposit delar ljuduttag.

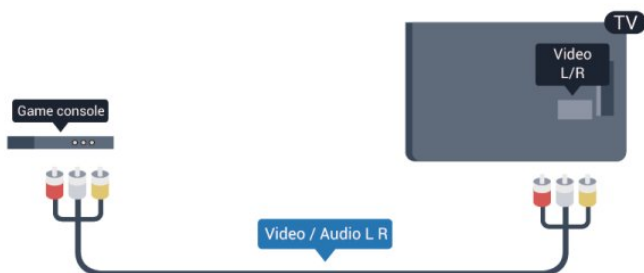

- Endast för TV-apparater med komponent-/kompositanslutningar.

SCART

SCART är en anslutning med hög kvalitet. SCART-anslutningen kan användas för CVBS- och RGB-videosignaler men kan inte användas för HD-TV-signaler. SCART-anslutningen kombinerar bild- och ljudsignaler.

Använd SCART-adapterkabeln för att ansluta enheten.



Ljudutgång – optisk

Ljudutgång – optisk är en höghastighetsanslutning. Den optiska anslutningen kan hantera 5.1-ljudkanaler. Om din enhet, vanligtvis ett hemmabiosystem (HTS), inte har någon HDMI-ARC-anslutning kan du använda anslutningen med Ljudutgång – optisk på HTS. Anslutningen Ljudutgång – optisk skickar ljudet från TV:n till hemmabiosystemet.



Du kan ställa in typen av ljudutgångssignal så att den matchar ljudfunktionerna i hemmabiosystemet. Om du vill ha mer information, tryck på **— Sökord** och leta upp **Ljudutgångsinställningar**.


Om ljudet inte stämmer överens med bilden på skärmen kan du justera ljud till bild-synkroniseringen. För mer information, tryck på **— Sökord** och leta upp **Ljud till bild-synkronisering**.

4.2

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

Med EasyLink kan du styra en ansluten enhet med TV-fjärrkontrollen. EasyLink använder HDMI CEC (Consumer Electronics Control) till att kommunicera med de anslutna enheterna. Enheter måste ha funktioner för HDMI CEC och vara anslutna med en HDMI-anslutning.

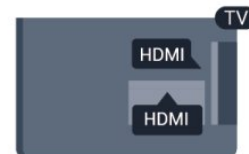

EasyLink-inställning

När TV:n levereras är EasyLink aktiverat. Se till att alla HDMI CEC-inställningar på enheten är korrekt konfigurerade på de anslutna EasyLink-enheterna. EasyLink kanske inte fungerar med enheter från andra tillverkare.

HDMI CEC hos andra märken

HDMI CEC-funktionen har olika namn hos olika märken. Några exempel är: Anynet, Aquos Link, Bravia

Theatre Sync, Kuro Link, Simplink och Viera Link. Alla märken är inte fullständigt kompatibla med EasyLink.

HDMI CEC-varumärkena i exemplet tillhör sina respektive ägare.

Styra enheter

Om du vill styra en enhet som är ansluten via HDMI och konfigurerad med EasyLink väljer du enheten eller dess aktivitet i listan med TV-anslutningar. Tryck på  **SOURCES**, välj en enhet som är ansluten via HDMI och tryck på **OK**.



När enheten har valts kan du styra enheten med TV-fjärrkontrollen. Däremot fungerar inte knapparna  och  **OPTIONS** och andra TV-knappar på enheten.

Om den knapp du behöver inte finns på fjärrkontrollen till TV:n kan du välja knappen på menyn Alternativ.

Tryck på  **OPTIONS** och välj **Reglage** i menyfältet. På skärmen väljer du den knapp du behöver och trycker på **OK**.

En del väldigt specifika knappar finns eventuellt inte tillgängliga i kontrollmenyn.

Obs! Endast enheter som stöder funktionen **EasyLink-fjärrkontroll** kommer att reagera på TV-fjärrkontrollen.

EasyLink-inställningar

När TV:n levereras är alla EasyLink-inställningar aktiverade. Du kan stänga av alla EasyLink-inställningar en och en.

EasyLink

Stänga av EasyLink helt ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > EasyLink** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Från** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

EasyLink-fjärrstyrning

Om du vill att enheter ska kommunicera med varandra men inte vill styra dem med TV-fjärrkontrollen kan du stänga av EasyLink-fjärrkontrollen separat.

På EasyLink-inställningsmenyn väljer du **EasyLink-fjärrkontroll** och väljer **Av**.

Pixel Plus-länk

Vissa enheter, som en DVD- eller Blu-ray Disc-spelare, kan ha egen bildkvalitetsbehandling. För att undvika dålig bildkvalitet orsakad av störningar med TV-behandlingen bör dessa enheters bildbehandling avaktiveras. TV:n levereras med Pixel Plus-länk påslagen och avaktiverar bildkvalitetsbehandlingen på nyare Philips-enheter som är anslutna till TV:n. Om du vill stänga av Pixel Plus-länk går du till EasyLink-inställningsmenyn, väljer **Pixel Plus-länk** och väljer **Av**.

Stänga av enheter automatiskt

Du kan ställa in TV:n så att anslutande HDMI-CEC-anpassade enheter stängs av om de inte är den aktiva källan. TV:n sätter den anslutna enheten i standbyläge efter 10 minuters inaktivitet.

4.3

Common interface – CAM

CI+

Den här TV:n är förberedd för CI+ Conditional Access.

Med CI+ kan du titta på förstklassiga HD-program som filmer och sportsändningar, som tillhandahålls av digital-TV-kanaler i din region. De här programmen är kodade av TV-kanalen och avkodas med en förbetald CI+-modul.

Digital-TV-kanaler tillhandahåller den här CI+-modulen (Conditional Access Module – CAM) när du abonnerar på deras förstklassiga program. De här programmen använder en hög kopieringsskyddsnivå.

Kontakta digital-TV-kanalen för mer information om regler och villkor.


Om du vill ha mer information om hur du ansluter en CA-modul, tryck på  **Sökord** och leta upp **Common interface – CAM**.



CAM

Sätta in en CA-modul

Stäng av TV:n innan du sätter in en CA-modul. Se CA-modulen för anvisningar om korrekt isättning. Felaktig isättning kan skada CA-modulen och TV:n.

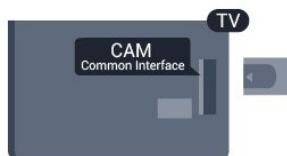

Använd Common Interface-uttaget på TV:n och sätt i CAM-kortet.
Med framsidan på kortet vänd mot dig för du försiktigt in CA-modulen så långt det går.
Lämna kortet i uttaget.

Det kan ta några minuter innan CA-modulen aktiveras. Om du tar bort CA-modulen inaktiveras sändningstjänsten på TV:n.
Om en CA-modul har satts in och abonnemangavgifterna har betalats (anslutningsmetoderna kan skilja sig) kan du titta på TV-kanalen. Den insatta CA-modulen gäller endast för just din TV.


Inställningar för CA-modul

Ställ in lösenord eller PIN-koder för CAM TV-kanalen genom att trycka på , välja **Inställningar** och trycka på **OK** .
Välj **Kanalinställningar** > **Common Interface**.
Välj CAM TV-kanalen och tryck på **OK**.

4.4


Digitaldekoder

Använd två antennkablar till att ansluta antennen till digitaldekodern och TV:n.

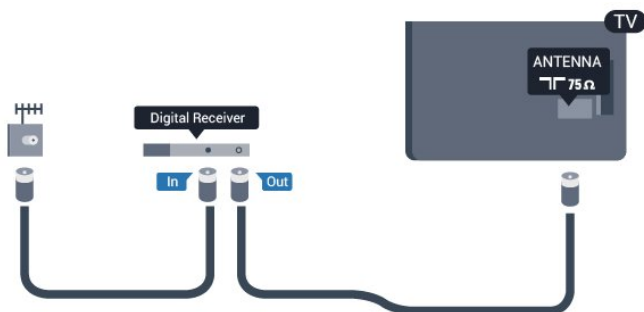

Bredvid antennanslutningarna ansluter du en HDMI-kabel för att ansluta digitaldekodern till TV-apparaten.

Du kan även använda en SCART-kabel om digitaldekodern inte har någon HDMI-ingång.

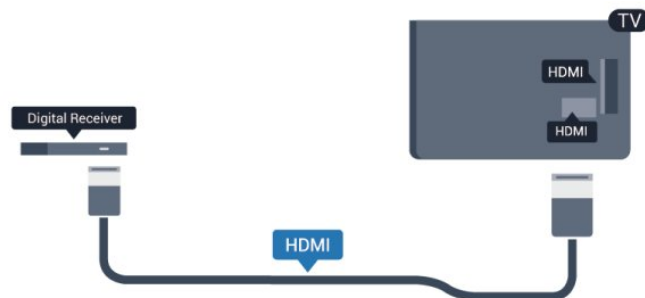

Avstängningstimer


Stäng av den här automatiska timern om du bara använder digitaldekoderns fjärrkontroll. Om du inte gör det kommer TV:n att stängas av automatiskt efter fyra timmar om du inte trycker på någon knapp på TV:ns fjärrkontroll.

Stäng av Avstängningstimeren genom att trycka på , välja **Inställningar** och trycka på **OK**.
Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **Avstängningstimer** och ställ in skjutreglaget på **Av**.

4.5


Satellitmottagare

· Anslut satellitantennkabeln till satellitmottagaren.

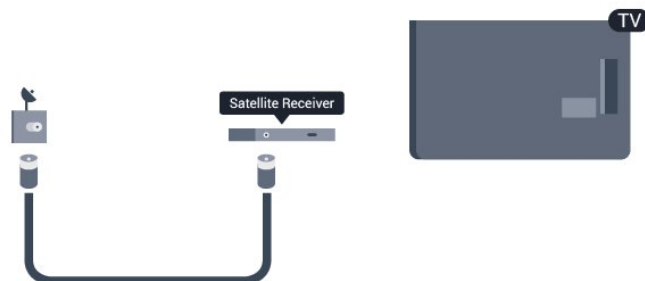

Bredvid antennen ansluter du en HDMI-kabel för att ansluta enheten till TV:n.

Du kan även använda en SCART-kabel om enheten inte har någon HDMI-ingång.

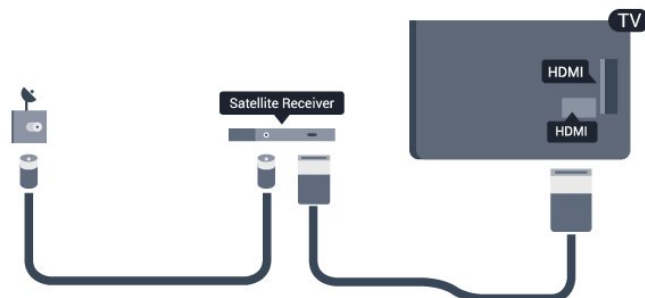

Avstängningstimer

Stäng av den här automatiska timern om du bara

använder digitaldekoderns fjärrkontroll. Om du inte gör det kommer TV:n att stängas av automatiskt efter fyra timmar om du inte trycker på någon knapp på TV:ns fjärrkontroll.

Stäng av Avstängningstimern genom att trycka på , välja **Inställningar** och trycka på **OK**.
Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Avstängningstimer** och ställ in skjutreglaget på **Av**.

4.6

Hemmabiosystem – HTS

Ansluta hemmabiosystemet


Använd en HDMI-kabel till att ansluta ett hemmabiosystem till TV:n. Du kan ansluta en Philips Soundbar eller ett hemmabiosystem med en inbyggd skivspelare.

Du kan även använda en SCART-kabel om enheten inte har någon HDMI-ingång.

HDMI ARC

Om ditt hemmabiosystem har en HDMI ARC-anslutning kan du ansluta med en HDMI-anslutning på TV:n. Med HDMI ARC behöver du inte ansluta någon extra ljudkabel. HDMI ARC-anslutningen kombinerar båda signalerna.

Alla HDMI-kontakter på TV:n har stöd för ARC-signal (Audio Return Channel). Men när du har anslutit till hemmabiosystemet kan TV:n endast skicka ARC-signalen till den HDMI-anslutningen.

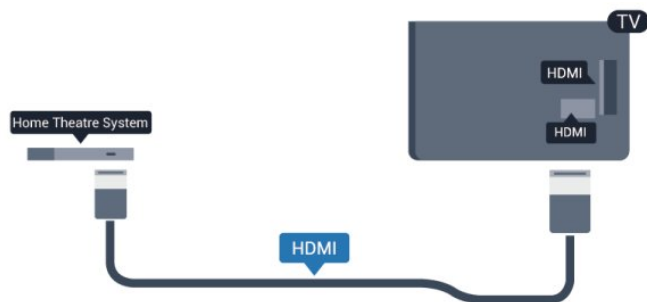

Om hemmabiosystemet inte har en HDMI ARC-anslutning använder du även en optisk ljudkabel (Toslink) till att överföra ljudet från TV-bilden till hemmabiosystemet.



Ljud till bild-synkronisering (synk.)

Om ljudet inte stämmer överens med bilden på skärmen kan du ställa in en fördröjning på de flesta hemmabiosystem med en skivenhet så att ljud och bild stämmer överens.

För mer information, tryck på  **Sökord** och leta upp **Ljud till bild-synkronisering**.

Ljudutgångsinställningar

Fördröjning av ljudutgång

Med ett hemmabiosystem (HTS) anslutet till TV:n ska bilden på TV:n och ljudet från HTS vara synkroniserat.

Automatisk ljud till bild-synkronisering

På nyare hemmabiosystem från Philips är ljud till bild-synkroniseringen automatisk och därför alltid korrekt.

Ljudsynkroniseringsfördröjning

På vissa hemmabiosystem kan du behöva justera ljudsynkroniseringsfördröjningen för att ljudet och bilden ska stämma överens. Öka fördröjningsvärdet på hemmabiosystemet tills bild och ljud överensstämmer. Ett fördröjningsvärde på 180 ms kan behövas. Läs användarhandboken till hemmabiosystemet. Om du ställer in ett fördröjningsvärde på hemmabiosystemet måste du stänga av **Fördröjning av ljudutgång** på TV:n.

Så här stänger du av **Fördröjning av ljudutgång** ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Ljud > Avancerat > Fördröjning av ljudutgång**.
- 3 - Välj **Från** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Ljudutgång, justering

Om du inte kan ställa in en fördröjning på hemmabiosystemet kan du ställa in så att TV:n synkroniserar ljudet. Du kan göra en inställning som kompenserar den tid som krävs för att hemmabiosystemet ska behandla ljudet för TV-bilden. Du kan anpassa justeringen i steg om 5 ms. Den högsta inställningen är -60 ms. Inställningen **Fördröjning av ljudutgång** ska vara påslagen.

Så här synkroniserar du ljudet på TV:n ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Ljud > Avancerat > Ljudutgång, justering**.
- 3 - Använd skjutreglaget för att ställa in ljudjusteringen och tryck på **OK**.

4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Ljudutgångsformat

Om du har ett hemmabiosystem med funktioner för flerkanaligt ljud som Dolby Digital, DTS® eller liknande ska du välja ljudutgångsformatet Flerkanalig. Med Flerkanalig kan TV:n skicka den komprimerade flerkanaliga ljudsignalen från en TV-kanal eller ansluten spelare till hemmabiosystemet. Om du har ett hemmabiosystem utan funktioner för flerkanaligt ljud väljer du Stereo.

Så här ställer du in ljudutgångsformatet ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Ljud > Avancerat > Ljudutgångsformat**.
- 3 - Välj **Flerkanalig** eller **Stereo**.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Ljudutgångsutjämning

Använd inställningen Ljudutgångsutjämning för att jämna ut skillnader i ljudnivå (ljudstyrkan) mellan TV:n och hemmabiosystemet när du växlar mellan dem. Skillnader i ljudnivå kan bero på skillnader i ljudbehandlingen.

Så här jämnar du ut skillnader i ljudnivå ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Ljud > Avancerat > Ljudutgångsutjämning**.
- 3 - Om volymskillnaden är stor väljer du **Mer**. Om volymskillnaden är liten väljer du **Mindre**.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Ljudutgångsutjämning påverkar både Ljudutgång – optisk och HDMI ARC-ljudsignaler.

Problem med HTS-ljud

Ljud med högt brus

Om du tittar på innehåll från ett anslutet USB-flashminne eller en ansluten dator kan ljudet från hemmabiosystemet vara förvrängt. Ljudet hörs när ljud- eller bildfilen har DTS-ljud men hemmabiosystemet saknar bearbetning för DTS-ljud. Du kan rätta till detta genom att ställa in Ljudutgångsformat för TV:n på Stereo.

Tryck på , och välj **Inställningar > TV-inställningar > Ljud > Avancerat > Ljudutgångsformat**.

Inget ljud

Om du inte hör något ljud från TV:n på ditt hemmabiosystem kontrollerar du följande ...

- Kontrollera att du har anslutit HDMI-kabeln till en **HDMI ARC**-anslutning på hemmabiosystemet. Alla HDMI-anslutningar på TV:n är HDMI ARC-anslutningar.

- Kontrollera om **HDMI-ARC**-inställningen på TV:n är påslagen.

Tryck på , och välj **Inställningar > TV-inställningar > Ljud > Avancerat > HDMI ARC**.

4.7

Blu-ray Disc-spelare

Använd en HDMI-kabel med hög hastighet för att ansluta Blu-ray-spelaren till TV:n.



Om Blu-ray Disc-spelaren har funktioner för EasyLink HDMI CEC kan du styra spelaren med TV-fjärrkontrollen.

För mer information om att använda EasyLink trycker du på  **Sökord** och väljer **EasyLink HDMI CEC**.

4.8

DVD-spelare

Använd en HDMI-kabel för att ansluta DVD-spelaren till TV:n.

Du kan även använda en SCART-kabel om enheten inte har någon HDMI-ingång.



Om DVD-spelaren är ansluten via HDMI och har funktioner för EasyLink CEC kan du styra spelaren med TV-fjärrkontrollen.

För mer information om att använda EasyLink trycker du på  Sökord och väljer EasyLink HDMI CEC.

4.9

Spelkonsol

HDMI

För bästa kvalitet ansluter du spelkonsolen med en HDMI-kabel till TV:n.



Y Pb Pr – Audio L R

Anslut spelkonsolen med en komponentvideokabel (Y Pb Pr) och Audio L/R-kabel till TV:n.




- Y delar uttag med CVBS.
- Komponent och Komposit delar ljuduttag.

CVBS – Audio L R/Scart

Anslut spelkonsolen till TV:n med en kompositkabel (CVBS) och Audio L/R-kabel till TV:n.


Om din spelkonsol bara har en Video (CVBS)- och Audio L/R-utgång använder du en Video Audio L/R till SCART-adapter för att koppla in den via SCART-anlutningen.

Obs! CVBS till SCART-adapter medföljer inte TV:n.

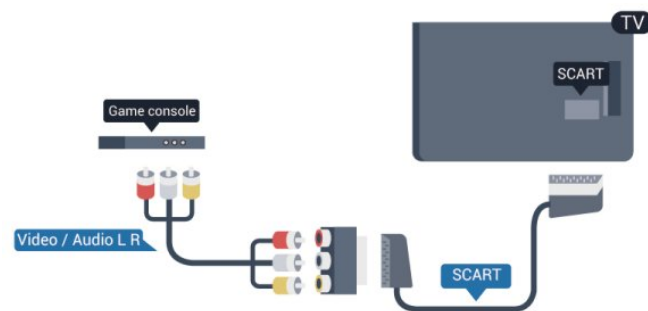

CVBS – Audio L R

Anslut spelkonsolen till TV:n med en kompositkabel (CVBS) och Audio L/R-kabel till TV:n.

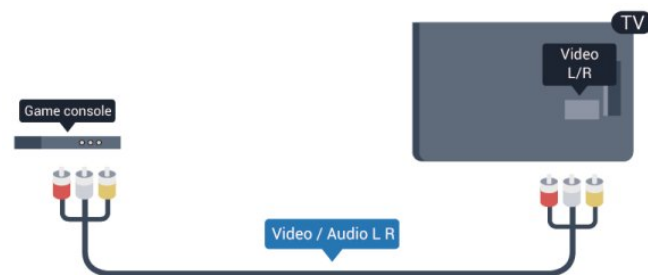

- Y delar uttag med CVBS.
- Komponent och Komposit delar ljuduttag.

4.10

USB-hårddisk

Vad du behöver

Om du ansluter en USB-hårddisk kan du pausa eller spela in en TV-sändning. TV-sändningen måste vara digital (DVB-sändning eller liknande).

Så här pausar du uppspelningen:

För att pausa en sändning behöver du en USB 2.0-kompatibel hårddisk med minst 32 GB diskutrymme.

Spela in

För att pausa och spela in en TV-sändning behöver du minst 250 GB diskutrymme.



TV-guide

Innan du bestämmer dig för att köpa en USB-hårddisk i inspelningssyfte ska du kontrollera att du kan spela in från digital-TV-kanaler i ditt land.

Tryck på **TV GUIDE** på fjärrkontrollen. Om en inspelningsknapp visas på TV-guidesidan kan du spela in.

För mer information om att installera en USB-hårddisk, tryck på **Sökord** och leta upp **USB-hårddisk, installation**.

Installation

Innan du kan pausa eller spela in en sändning måste du ansluta och formatera en USB-hårddisk. Om du vill spela in en sändning med TV-guidedata från internet måste internetanslutningen vara installerad på din TV innan du installerar USB-hårddisken. Vid formateringen raderas alla filer från USB-hårddisken.

1 - Anslut USB-hårddisken till en av **USB**-kontakterna på TV:n. Anslut inte andra USB-enheter till de andra USB-portarna medan formateringen pågår.



2 - Slå på USB-hårddisken och TV:n.

3 - När TV:n är inställd på en digital-TV-kanal, tryck på **II** (Paus). När du försöker pausa startar formateringen.

Följ anvisningarna på skärmen.

När USB-hårddisken har formaterats ska du låta den vara ansluten permanent.

Varning

När USB-hårddisken har formaterats speciellt för den här TV:n kan du inte använda de lagrade inspelningarna på en annan TV eller dator. Undvik att kopiera eller ändra inspelningsfilerna på USB-hårddisken via ett datorprogram eftersom det skadar inspelningarna. Om du formaterar en annan USB-hårddisk försvinner innehållet från den första. En USB-hårddisk som är installerad på din TV måste formateras om för att kunna användas på en dator.

För mer information, tryck på **Sökord** och leta upp **Pause TV** eller **Inspelning**.


4.11

USB-tangentbord eller mus

USB-tangentbord

Anslut ett USB-tangentbord (USB-HID-typ) om du vill mata in text på din TV.

Du kan ansluta ett tangentbord och en mus till TV:n. Använd någon av **USB**-anslutningarna för att ansluta.

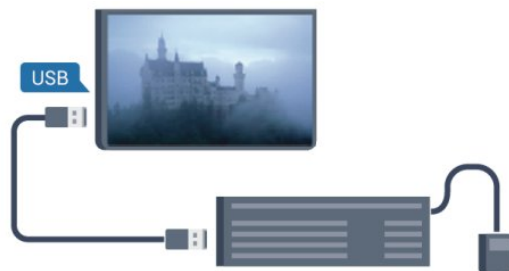

Installera tangentbordet

För att installera USB-tangentbordet slår du på TV:n och ansluter USB-tangentbordet till en av **USB**-anslutningarna på TV:n. När TV:n upptäcker tangentbordet för första gången kan du välja din tangentbordslayout och testa ditt val. Om du väljer en kyrillisk eller grekisk tangentbordslayout först kan du välja en sekundär latinsk tangentbordslayout.

Byta tangentbordslayout när du har valt en tangentbordslayout ...

1 - Tryck på **Home**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 - Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Inställningar för USB-tangentbord** och tryck på **OK**.

Knappar för kanalnamnbyte

- Enter = OK
- Backsteg = radera tecknet som står framför markören
- Pilknappar = navigera inom ett textfält
- För att växla mellan tangentbordslayouter, om en sekundär layout finns inställd, trycker du ner **Ctrl + Skift** samtidigt.

Knappar för Smart TV-appar och internetsidor

- Skift + tabb = Nästa och Föregående
- Home = bläddra till sidans topp
- End = bläddra till sidans botten
- Page Up = gå upp en sida
- Page Down = gå ned en sida
- + = zooma in ett steg
- - = zooma ut ett steg
- * = anpassa webbsidan efter skärmens bredd.

USB-mus

Ansluta USB-mus

Du kan ansluta en USB-mus (USB-HID-typ) för att navigera på internetsidor.

På en webbsida kan du välja och klicka på länkar enklare.



Anslut musen

Slå på TV:n och anslut USB-musen till en av USB-anslutningarna på TV:n. Du kan också ansluta USB-musen till ett anslutet USB-tangentbord.

Musklick

• Vänsterklick = OK

Du kan använda scrollhjulet för att bläddra upp och ned på sidor.

För mer information om hur du ansluter ett tangentbord trycker du på knappen **Sökord** och letar upp **USB-tangentbord**.

Mushastighet

Du kan ändra hastigheten för musrörelserna på skärmen.

Så här ändrar du hastigheten ...

- 1 - Tryck på **⬆️**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Allmänna inställningar > Inställningar för pekare/mus** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på pilarna **▲** (upp) eller **▼** (ned) för att öka eller minska hastigheten.
- 5 - Tryck på **OK** för att spara och stänga inställningen.
- 6 - Tryck på **⬅️**, flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

4.12

USB-flashminne

Du kan visa bilder eller spela upp musik och film från ett USB-flashminne.

Sätt i ett USB-flashminne i en av USB-anslutningarna på TV:n när TV:n är påslagen.



TV:n identifierar flashminnet och en lista öppnas med dess innehåll.

Om innehållslistan inte visas automatiskt trycker du på **SOURCES**, väljer **USB** och trycker på **OK**.

Sluta visa innehållet på USB-flashminnet genom att trycka på **tv EXIT** eller välja någon annan aktivitet. Du kan när som helst koppla från USB-flashminnet genom att ta ut flashminnet.


För mer information om att titta på eller spela upp innehåll från en USB-flashenhet, tryck på **Sökord** och leta upp dina foton, videor och musik.

4.13

Fotokamera

Om du vill visa foton som lagrats på din digitalfotokamera kan du ansluta kameran direkt till TV:n.

Använd en av USB-anslutningarna på TV:n för att ansluta. Slå på kameran efter att du anslutit den.

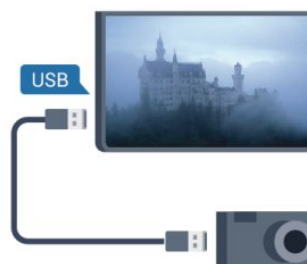

Om innehållslistan inte visas automatiskt trycker du på **SOURCES**, väljer **USB** och trycker på **OK**. Din kamera behöver kanske ställas in på överföring av innehåll med PTP (Picture Transfer Protocol). Läs i användarhandboken till kameran.

För mer information om visning av foton, tryck på **Sökord** och leta upp dina foton, videor och musik.

Ultra HD via USB

Du kan titta på foton i Ultra HD-upplösning från en ansluten USB-enhet eller flashenhet. TV:n konverterar upplösningen till Ultra HD om fotots upplösning är högre. Du kan inte visa en film med ursprunglig Ultra HD-upplösning via någon av USB-anslutningarna.

4.14

Videokamera

HDMI


För bästa kvalitet använder du en HDMI-kabel för att ansluta videokameran till TV:n.



CVBS – Audio L R/Scart


Du kan använda en HDMI-, YPbPr- eller SCART-anslutning för att ansluta din videokamera. Om din videokamera bara har en Video- (CVBS) och Audio L/R-utgång använder du en Video Audio L/R till SCART-adapter för att ansluta till SCART-anslutningen.

Obs! CVBS till scart-adapter medföljer inte TV:n.

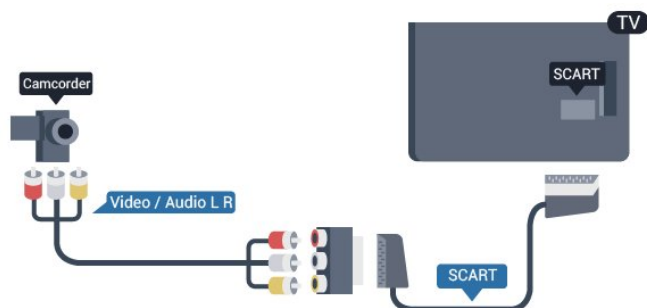

CVBS – Audio L R

Använd Video Audio L/R-kabeln för att ansluta videokameran till TV:n.

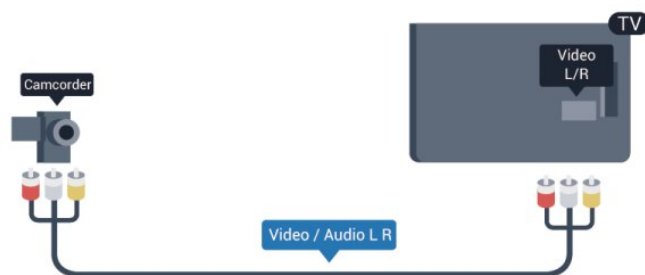

- Y delar uttag med CVBS.
- Komponent och Komposit delar ljuduttag.

4.15

Dator

Anslut

Du kan ansluta din dator till TV:n och använda TV:n som en datorskärm.


Med HDMI

Använd en HDMI-kabel för att ansluta datorn till TV:n.



Med DVI till HDMI

Du kan också använda en DVI till HDMI-adapter för att ansluta datorn till HDMI och en Audio L/R-kabel (minikontakt 3,5 mm) till AUDIO IN L/R på baksidan av TV:n.

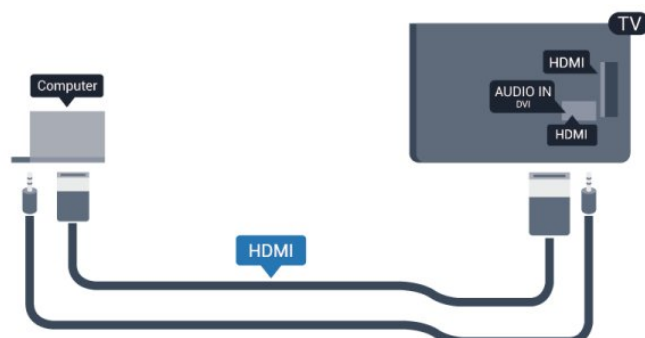

Inställningar

Bäst bildskärmsinställning

Om din dator har lagts till som enhetstypen Dator i källmenyn (lista med anslutningar) ställs TV:n automatiskt till den bästa Dator-inställningen.

Om du använder din dator för att titta på film eller spela spel kan du vilja ställa tillbaka TV:n till inställningen för TV-tittande eller spel.

Så här ställer du in TV:n till den särskilda inställningen manuellt ...

1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 - Välj **TV-inställningar > Bild > Avancerat > Aktivitetsstil** och tryck på **OK**.

3 - Välj **Spel** (för spelande) eller **Dator** (för filmvisning) och tryck på **OK**.

4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Kom ihåg att ställa in spelet eller datorn till **Dator** när du avslutar spelet.

4.16

Hörlurar

Du kan ansluta hörlurar till -anslutningen på TV:n. Anslutningen är ett miniuttag på 3,5 mm. Du kan justera hörlurarnas ljudnivå separat.

Så här justerar du ljudnivån ...

1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 - Välj **TV-inställningar > Ljud > Hörlurar volym** och tryck på **OK**.

3 - Tryck på  (upp) eller  (ned) för att justera volymen.

4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.



Slå på

5.1

På eller standby

Se till att du har anslutit strömsladden på baksidan av TV:n innan du slår på den.

Om den röda lampan inte lyser trycker du på joysticken till höger eller på baksidan av TV:n. TV:n försätts då i standbyläge och den röda lampan tänds.



Med TV:n i standbyläge trycker du på  på fjärrkontrollen för att slå på TV:n.



Växla till standbyläge

Växla TV:n till standbyläge genom att trycka på  på fjärrkontrollen.

Stänga av

När du vill stänga av TV:n trycker du på joysticken på höger sida av TV:n eller på baksidan. Den röda kontrollampan släcks. TV:n är fortfarande ansluten till elnätet men förbrukar minsta möjliga energi.

För att stänga av TV:n helt drar du ur strömsladden.


När du kopplar ur nätkontakten ska du alltid dra i kontakten och aldrig i själva kabeln. Se till att stickkontakten, nätkabeln och eluttaget alltid är lättåtkomlig.

5.2

Knappar på TV:n

När skärmen är på trycker du på joysticken för att visa menyn.

- Använd pilknapparna/navigeringsknapparna för att navigera uppåt, nedåt, åt vänster eller höger.
- Tryck på joysticken för att bekräfta ett val eller en inställning.

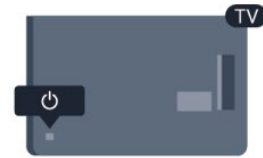

Fjärrkontroll

6.1

Knappöversikt

Toppmatad



1 – Standby/På

Slå på TV:n eller sätt den i standbyläge.

2 – Uppspelnings- och inspelningsknappar

- Spela upp : spela upp.
- Pausa : pausa uppspelning
- Stoppa : stoppa uppspelning
- Spola tillbaka : spola tillbaka
- Snabbspola framåt : snabbspola framåt
- Spela in : spela in nu

3 – Inställningar

Så här öppnar du inställningsmenyn:

4 – TV GUIDE

Öppna eller stäng TV-guiden.

5 – SEARCH

Öppna sidan Populära sökningar.

6 – Bildformat

Öppna eller stäng bildformatmenyn.

7 – SOURCES

För att öppna eller stänga källmenyn – listan över anslutna enheter.

8 – LIST

Öppna eller stänga kanallistan

Mitten



1 – SMART TV

Öppna startsidan för Smart TV.

2 – Färgknappar

Följ anvisningarna på skärmen. Den blå knappen öppnar hjälpen.

3 – INFO

Öppna eller stänga programinfo.

4 – BACK

Gå tillbaka till föregående kanal.
Stänga en meny utan att ändra någon inställning.
Gå tillbaka till föregående Smart TV-sida.

5 – HOME

Öppna eller stäng hemmenyn.

6 – TV EXIT

Gå tillbaka till TV-visning.

7 – OPTIONS

Öppna eller stänga alternativmenyn.

8 – OK

För att bekräfta ett val eller inställning.

9 – Pil-/navigeringsknapparna

Navigera uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.

10 – MULTIVIEW

För att öppna en extra liten skärm.

Undersida



1 – Volym

Justera volymen.

2 – Sifferknappar och knappsats

Välj TV-kanal direkt eller mata in text.

3 – SUBTITLE

Byta undertexter: på, av eller automatiskt.

4 – Ljud av

Stäng av eller slå på ljudet igen.

5 – Kanal

Gå till nästa eller föregående kanal i kanallistan
Öppna nästa eller föregående text-tv-sida eller starta nästa eller föregående kapitel på en skiva.

6 – TEXT

Öppna eller stäng Text/text-TV.


IR-sensor

TV:n kan ta emot signaler från fjärrkontroller som använder IR (infrarött). Om du använder en sådan fjärrkontroll ska du se till att rikta fjärrkontrollen mot den infraröda sensorn på TV:ns framsida.



Batterier

- 1 - Skjut batteriluckan i pilens riktning.
- 2 - Byt ut de gamla batterierna med två AAA-R03-1,5 V -batterier. Se till att du sätter i ändarna + och - åt rätt håll.
- 3 - Sätt tillbaka batteriluckan och skjut den bakåt tills den klickar.

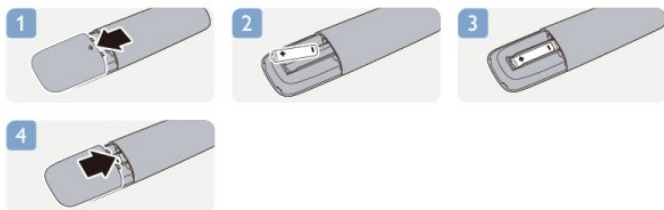

Ta ur batterierna om du inte ska använda fjärrkontrollen på länge.
Kassera din gamla batterier säkert enligt kasseringsanvisningarna.

För mer information tryck på  **Sökord** och leta upp **Kassering** .

Rengöring

Fjärrkontrollen har en reptålig ytbehandling.

Rengör fjärrkontrollen med en mjuk, fuktig trasa.
Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra fjärrkontrollen.

TV-kanaler

7.1

Titta på TV-kanaler

Byta kanal

Titta på TV-kanaler genom att trycka på **TV**. TV:n visar TV-kanalen du senast tittade på.

Du kan även öppna hemmenyn genom att trycka på **HOME**, välja **Titta på TV** och trycka på **OK**.



Du kan byta kanal genom att trycka på **NUM** + eller **NUM** -. Om du känner till kanalnumret kan du ange det med sifferknapparna. Tryck på **OK** när du har angett numret så byter du kanal.

Du byter tillbaka till den tidigare inställda kanalen genom att trycka på **RECALL**.

Så här byter du till en kanal i en kanallista

När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistan genom att trycka på **LIST**.



Kanallistan kan innehålla flera sidor med kanaler. Du visar nästa eller föregående sida genom att trycka på **NUM** + eller **NUM** -.

Tryck på **LIST** igen om du vill stänga kanallistorna utan att byta kanal.

Radiokanaler

Om digitala sändningar är tillgängliga lagras digitala radiokanaler vid installationen. Du kan växla till en radiokanal på samma sätt som du växlar till en TV-kanal.

Kanallista

Favoritkanaler

Du kan skapa en lista med favoritkanaler som bara innehåller kanalerna du vill titta på. När du har valt listan med favoritkanaler är det bara de som visas när du byter kanal.

Skapa din favoritkanallista

- 1 - När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistan med **LIST**.
- 2 - Välj alla för att visa alla kanaler.
- 3 - Välj kanalen och tryck på **MARK** för att markera som favorit.
- 4 - Den valda kanalen är markerad med **★**.
- 5 - För att avsluta, tryck på **EXIT**. Kanalerna läggs till i listan Favoriter.

Ta bort en kanal från listan favoriter genom att välja kanalen med **★**, och tryck sedan på **MARK** igen om du vill avmarkera alla som favorit.

Ändra ordning

Du kan ändra ordning på kanaler i listan med Favoritkanaler.

- 1 - Navigera till den kanal i listan med **favoritkanaler** som du vill byta namn på.
- 2 - Tryck på **EDIT**.
- 3 - Välj den kanal du vill ändra ordning för och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på navigeringsknapparna för att flytta den markerade kanalen till en ny plats och tryck på **OK**.
- 5 - När du är klar trycker du på **TV** **EXIT** för att lämna listan Favoritkanaler.

Du kan markera en annan kanal och göra samma sak.

Visning av kanallistan

I kanallistan kan du visa alla installerade TV- och radiokanaler.

Bredvid kanallistan **Alla**, som innehåller alla installerade kanaler, kan du skapa en lista med **Favoriter**, visa de installerade **radiokanalerna** separat eller visa de nytilagda kanalerna i **Nytt**.

Kanallogotyper

I vissa länder kan kanallogotyperna visas på TV:n. Om du inte vill att logotyperna ska visas kan du inaktivera dem.

Så här stänger du av Kanallogotyper ...

- 1 - Tryck på **HOME**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **Kanallogotyper** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Av** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **EXIT**, flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Byta namn på kanaler

Du kan byta namn på kanaler i kanallistan.

1 - Välj kanalen som du vill byta namn på i någon av kanallistorna.

2 - Välj kanalen som du vill byta namn på.

3 - Tryck på .

Du kan mata in text med fjärrkontrollens knappsats eller genom att öppna tangentbordet på skärmen.

Med skärmtangentbordet

- Om du vill öppna skärmtangentbordet ställer du markören i namntextfältet och trycker på **OK**.
- Om du vill ta bort tecknet framför markören trycker du på  **Backsteg**.
- Om du vill ange ett tecken väljer du tecknet med pilknapparna och trycker på **OK**.
- Om du vill ange versaler trycker du på .
- Om du vill ange siffror eller specialtecken trycker du på .
- När du är klar trycker du på , så stängs skärmtangentbordet.
- När du är klar med att ändra namn väljer du **Klar** och trycker på **OK**.

Med fjärrkontrollens knappsats*

- Om du vill ta bort ett tecken ställer du markören bakom tecknet och trycker på .
- Om du vill ange ett tecken trycker du på det på knappsatsen.
- När du är klar trycker du på **OK** och väljer **Klar**. Tryck på **OK** igen när du vill avsluta namnbytet.

För mer information om att använda knappsatsen trycker du på  **Sökord** och väljer **Fjärrkontrollens knappsats**.

* Endast för fjärrkontroll med tangentbord

Låsa en kanal

Om du vill förhindra att barn tittar på en viss kanal eller ett visst program kan du låsa kanaler eller program med åldersgräns.

Låsa en kanal

Du kan låsa en kanal för att förhindra att barn ser på den. För att se på en låst kanal måste du ange koden för Låsfunktion. Du kan inte låsa program från anslutna enheter.

Så här låser du en kanal ...

- 1 - När du tittar på en TV-kanal kan du använda  **LIST** till att öppna **kanallistan**.
- 2 - I listan väljer du den kanal som du vill låsa.
- 3 - Tryck på  **OPTIONS** och välj **Lås kanal**. I en kanallista är låsta kanaler markerade med ett lås .

Du låser upp en kanal genom att välja den i kanallistan. Tryck på  **OPTIONS** och välj **Lås upp kanal**. Du behöver ange koden för Låsfunktion.

Åldersgräns

För att förhindra att barn tittar på olämpliga program kan du använda en åldersgräns.

Vissa digital-TV-kanaler har åldersgränser för sina program. När åldersgränsen för ett program är lika med eller högre än den ålder du har ställt in som åldersgräns för ditt barn kommer programmet att blockeras.

Om du vill titta på ett låst program måste du ange låskoden. Åldersgränsen gäller för samtliga kanaler.

Så här anger du en åldersgräns ...

1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 - Välj **Kanalinställningar > Låsfunktion >**

Åldersgräns och tryck på **OK**.

3 - Ange en 4-siffrig låskod och bekräfta. Nu kan du ställa in en åldersgräns.

4 - Ange ålder och tryck på **OK**.

5 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Om du vill inaktivera åldersgränsen väljer du **Inga** som åldersinställning.

TV:n kommer att be om koden för att låsa upp programmet. För vissa TV-kanaler/operatörer låses endast program som har en högre åldersgräns.

Ställa in eller ändra låskoden ...

Ställa in låskod eller ändra den befintliga koden ...

1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 - Välj **Kanalinställningar > Låsfunktion > Ändra kod** och tryck på **OK**.

3 - Om en kod redan är inställd anger du den aktuella låskoden och anger sedan den nya koden två gånger.

Den nya koden är inställd.

Har du glömt din låskod?

Om du glömmer din kod kan du kringgå den aktuella koden och ställa in en ny.

1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 - Välj **Kanalinställningar > Låsfunktion > Ändra kod** och tryck på **OK**.

3 - Ange koden **8888**.

4 - Ange en ny låskod och bekräfta genom att upprepa den.

Alternativ för kanaler

När du tittar på en TV-kanal får du tillgång till vissa alternativ, beroende på kanaltypen (analog eller digital) och dina TV-inställningar.

Öppna alternativmenyn

Medan du tittar på en kanal, trycker du på  **OPTIONS**.



Universell åtkomst

Med Universell åtkomst påslagen kan du ställa in en del alternativ för användning av hörsel- och synskadade.

Om du vill ha mer information, tryck på **— Sökord** och leta upp **Universell åtkomst**.

Bildval

Digitala TV-kanaler kan erbjuda flera ljudsignaler (multifeed-sändning), olika kameraperspektiv eller kameravinklar för samma sändning eller olika program på samma TV-kanal. När en sådan kanal är tillgänglig visas ett meddelande på TV:n.

Undertext

Med de här alternativen kan du växla mellan **Undertexter på** och **Undertexter av**. Om du väljer **Automatisk** visas endast undertexter när ljudet är avstängt med **🔇**.

Språk textremsor

För digitala sändningar kan du välja ett tillfälligt undertextspråk om inga av dina förvalda språk finns tillgängliga.

Om du vill ha mer information, tryck på **— Sökord** och leta upp **Undertext**.

Ljudspråk

För digitala sändningar kan du välja ett tillfälligt ljudspråk om inga av dina förvalda språk finns tillgängliga.

Om du vill ha mer information, tryck på **— Sökord** och leta upp **Ljudspråk**.

Dual I-II

Det här alternativet finns tillgängligt om en ljudsignal innehåller två ljudspråk men ett eller båda av dem inte har någon språkindikator.

Common interface

Om förbetalt förstklassigt innehåll finns tillgängligt från en CA-modul kan du ställa in leverantörsinställningarna med det här alternativet.

HbbTV på den här kanalen

Du kan blockera HbbTV-sidor från en kanal med funktioner för HbbTV.

Om du vill ha mer information, tryck på **— Sökord** och leta upp **HbbTV**.

MHP-program

Aktivera eller inaktivera MHP-program.

Om du vill ha mer information, tryck på **— Sökord** och leta upp **MHP**.

Status

Välj **Status** om du vill visa teknisk information om kanalen (om den är analog eller digital) eller en ansluten enhet som du använder.

Share

Gör att användaren kan kommunicera sin verksamhet med sina sociala nätverk (som Twitter eller e-post).

Bildformat

Om det uppstår svarta fält över och under eller på båda sidor av bilden kan du ändra bildformatet till ett format som fyller hela skärmen.

Ändra bildformatet ...

1 - När du tittar på en TV-kanal trycker du på **📺** så öppnas menyn **Bildformat**.

2 - Välj ett format från listan och tryck på **OK**.

Följande format kan vara tillgängliga enligt bilden på skärmen ...

• Grundläggande

- Fyll skärmen
- Anpassa till skärmen

• Avancerat

- Senaste inställning
- Skift
- Zooma
- Sträck ut
- Ursprunglig
- Ängra

Text/Text-tv

Text-TV-sidor

Öppna Text (Text-TV) medan du tittar på TV-kanaler genom att trycka på **TEXT**.

Stäng text-TV genom att trycka på **TEXT** en gång till.



Välj en text-TV-sida

Välja en text-TV-sida ...

- 1 - Ange sidnumret med sifferknapparna.
- 2 - Använd piltangenterna för att navigera.
- 3 - Tryck på en färgknapp och välj ett färgkodat ämne längst ned på skärmen.

Text-TV-delsidor

En text-TV-sida kan ha flera delsidor. Delsidornas nummer visas i ett fält bredvid huvudsidans nummer. Välj en del sida genom att trycka på ◀ eller ▶.

T.O.P-text-TV

Vissa TV-kanaler erbjuder T.O.P-text-TV. Om du vill öppna T.O.P-text-TV i text-TV trycker du på  **OPTIONS** och väljer T.O.P.-översikt.

Text-TV-alternativ

Öppna text-TV, tryck på  **OPTIONS** för att välja följande ...

- **Frys sida**
För att stoppa den automatiska visningen av delsidor.
- **Dubbla bilder/hel skärmbild**
Visa TV-kanalen och text-TV-sidan bredvid varandra.
- **T.O.P. översikt**
Öppna T.O.P-text-TV.
- **Förstora**
Förstora text-TV-sidan för behaglig läsning.
- **Visa**
Ta fram dold information på en sida.
- **Växla delsidor**
Växla delsidor när de finns tillgängliga.
- **Språk**
Växla det teckenformat som Text-TV visar.
- **Text-TV 2.5**
Aktivera Text-TV 2.5 för mer färg och bättre grafik.

Konfigurera text-TV

Text-TV-språk

Vissa digital-TV-kanaler har flera Text-TV-språk att välja bland. Ställ in ditt primära och sekundära textspråk ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Kanalinställningar > Språk**.
- 3 - Välj **primär text-TV** eller **sekundär text-TV**.
- 4 - Välj önskat språk.
- 5 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Text-TV 2.5

Text-TV 2.5 ger mer färg och bättre grafik. Text-TV 2.5 aktiveras som en fabriksinställning. Stänga av text-TV 2.5 ...

- 1 - Tryck på **TEXT**.
- 2 - Medan du tittar på text-TV trycker du på  **OPTIONS**.
- 3 - Välj **Text-TV 2.5 > Av**.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Menyspråk

Så här byter du språk för TV-menyer och -meddelanden ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Menyspråk** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj språket du vill använda och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Ljudspråk

Om TV-kanalen sänder flera eller dubbla språk kan du välja önskat språk.

- 1 - Medan du tittar på TV trycker du på  **OPTIONS**.
- 2 - För digitala kanaler väljer du **Ljudspråk**. För analoga kanaler väljer du **Alternativt ljud**. Tryck på **OK** för att bekräfta ditt val.
- 3 - Välj mellan tillgängliga språk och tryck sedan på **OK**.

Obs!

Om du har valt **Alternativt ljud** för analoga kanaler, välj mellan:

- **Huvud**: primärt ljudspråk eller
- **SAP**: sekundärt ljudspråk

Undertext och språk

Undertext

Aktivera undertexter

Om du vill öppna undertextmenyn trycker du på **SUBTITLE**.

Du kan ställa in undertexter på **På**, **Av** eller **Automatisk**.

Om du vill att undertexter ska visas när programmet inte är på språket du angett för TV:n väljer du **Automatisk**. Med den här inställningen visas även undertexter när du stänger av ljudet med . För analoga kanaler måste undertexter slås på i **Text-TV**.



Undertexter för digitalkanaler

Du behöver inte ställa in undertexter i Text-TV för digitalkanaler. Digitala kanaler kan innehålla flera undertextspråk för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt textningsspråk. Om det finns undertexter i ett av de här språken kommer de att visas på TV:n. Om inga av de önskade undertextspråken finns tillgängliga kan du välja ett annat tillgängligt undertextspråk.

Ställ in det primära och sekundära undertextspråket ...

- 1 - Tryck på **HOME**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Kanalinställningar** och **Språk** > **Primärt undertextspråk** eller **Sekundärt undertextspråk** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj ett språk och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **↩**, flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Så här väljer du ett undertextspråk när inget av dina önskade språk är tillgängligt ...

- 1 - Tryck på **≡** **OPTIONS**.
- 2 - Välj **Undertextspråk**, språket du vill ha tillfälligt och tryck på **OK**.

Undertexter för analoga kanaler

För analoga kanaler måste du aktivera undertexter manuellt för varje kanal.

- 1 - Byt till en kanal och tryck på **TEXT** för att öppna text-TV.
 - 2 - Ange sidnumret för undertexter, vanligtvis **888**.
 - 3 - Tryck på **TEXT**, för att avsluta Text-TV.
- Om du väljer På i menyn Undertexter när du tittar på den analoga kanalen visas undertexter om de finns tillgängliga.
- Om du vill veta om en kanal är analog eller digital byter du till kanalen och öppnar **Status** i menyn **Alternativ**.

Ljudspråk

Digital-TV-kanaler kan innehålla flera talade språk för ett program. Du kan ställa in ett önskat primärt och sekundärt ljudspråk. Om det finns ljud i ett av de här språken kommer de att spelas på TV:n. Om inga av de önskade ljudspråken finns tillgängliga kan du välja ett annat tillgängligt ljudspråk.

Ställ in det primära och sekundära ljudspråket ...

- 1 - Tryck på **HOME**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Kanalinställningar** och **Språk** > **Primärt ljudspråk** eller **Sekundärt ljudspråk** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj ett språk och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **↩**, flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Välj ett ljudspråk när inga av dina önskade ljudspråk finns tillgängliga ...

- 1 - Tryck på **≡** **OPTIONS**.
- 2 - Välj **Ljudspråk**, ljudspråket du vill ha tillfälligt och tryck på **OK**.

Ljudspråk för hörsel- och synskadade

Vissa digital-TV-kanaler sänder särskilda ljud- och textningsalternativ för hörsel- och synskadade.

Om du vill ha mer information, tryck på **—** **Sökord** och leta upp **Universell åtkomst**.

Menyspråk

Så här byter du språk för TV-menyer och -meddelanden ...

- 1 - Tryck på **HOME**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **Menyspråk** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj språket du vill använda och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på **↩**, flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Interaktiv TV

Om iTV

En del digitala sändningsbolag kompletterar sina vanliga TV-program med informations- eller underhållningssidor i form av interaktiv TV. Du kan till exempel kommentera ett program eller rösta i olika frågor, handla online eller betala för ett program som sänds som strömmande video.

HbbTV, MHEG ...

Sändningsbolagen använder olika interaktiva TV-system: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) eller iTV (Interactive TV – MHEG). Interaktiv TV kallas ibland också för digital text eller "röd knapp". Alla system fungerar bra.

Besök sändningsbolagets webbplats om du vill veta mer.

Vad du behöver

Interaktiv TV är endast tillgänglig på digitala TV-kanaler. För att utnyttja alla fördelar med interaktiv TV måste TV:n ha en höghastighetsanslutning (bredband) till internet.

HbbTV

Om HbbTV-sidor finns tillgängliga på en viss TV-kanal måste du först aktivera HbbTV i TV-inställningarna för att kunna visa sidorna.

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar**, **Allmänna inställningar** > **HbbTV** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Till** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Om du vill begränsa åtkomsten till HbbTV-sidorna för en viss kanal kan du blockera HbbTV-sidorna för den specifika kanalen.

- 1 - Välj den kanal som du vill blockera HbbTV-sidorna för.
- 2 - Tryck på , välj **HbbTV** på den här kanalen och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Från** och tryck på **OK**.

Använda iTV

Öppna iTV-sidor

För de flesta kanaler som erbjuder HbbTV eller iTV finns möjligheten att öppna deras interaktiva program genom att trycka på knappen  eller **OK**.

Navigera på iTV-sidor

Du kan navigera på iTV-sidorna med pilknapparna och färgknapparna, sifferknapparna och . Du kan använda knapparna  (Spela upp),  (Pausa) och  (Stoppa) för att titta på videor på iTV-sidor.

Digital text (endast Storbritannien)

Tryck på **TEXT** om du vill öppna Digital Text. Stäng genom att trycka på .

Stänga iTV-sidor

De flesta iTV-sidor visar information om vilken knapp du ska använda för att stänga. Om du vill tvinga fram en stängning av en iTV-sida växlar du till nästa TV-kanal och växlar tillbaka.

Om interaktiv TV

Med interaktiv TV kombinerar vissa digital-TV-kanaler sina vanliga TV-program med informations- eller underhållningssidor.

Obs!

- Du kan inte ladda ner filer till din TV med den här funktionen.
- Alla TV-program, reklamfilmer och funktioner har inte dold textning.
- Du kan inte svara på det digitala innehållet.

Besök sändningsbolagets webbplats om du vill veta mer.

7.2

Kanalinstallation

Uppdatera kanaler

Automatisk uppdatering

Om du tar emot digitalkanaler kan du ställa in TV:n för automatisk uppdatering av listan med nya kanaler. Du kan också starta en kanaluppdatering själv.

Automatisk kanaluppdatering

Klockan 6 på morgonen varje dag uppdateras kanalerna, och nya kanaler sparas. Nya kanaler sparas i listorna med alla och nya kanaler. Tomma kanaler tas bort.

Om nya kanaler upptäcks eller om kanaler uppdateras eller tas bort visas ett meddelande när TV:n startas. TV:n måste vara i standbyläge för att kanalerna ska uppdateras automatiskt.

Stänga av meddelandet när du startar ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Kanalinställningar** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Kanalinstallation** > **Kanaluppdateringsmeddelande** > **Av**.

Stänga av automatisk kanaluppdatering ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Kanalinställningar** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Kanalinstallation** > **Automatisk kanaluppdatering** > **Av** och tryck på **OK**.

Starta en uppdatering

Starta en uppdatering ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Sök efter kanaler** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Uppdatera kanaler** och följ instruktionerna på skärmen. Uppdateringen kan ta några minuter.

I vissa länder sker den automatiska kanaluppdateringen när du tittar på TV eller när som helst när TV:n är i standby.

Installera om kanaler

Du kan söka efter och installera om kanaler utan att ändra några andra TV-inställningar. Du kan även utföra en helt ny TV-installation.

Om en låskod har aktiverats måste du ange koden innan du kan installera om kanaler.

Installera om kanaler

Om du bara vill installera om kanalerna ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Sök efter kanaler > Installera om kanaler** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj det land där du vill installera TV:n
- 4 - Välj **Antenn (DVB-T)** eller **Kabel (DVB-C)**. Kanalsökningen kan ta några minuter. Följ instruktionerna på skärmen.

Fullständig installation

Gör en fullständig TV-installation på nytt...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Installera om TV** och tryck på **OK**. Installationen kan ta några minuter. Följ instruktionerna på skärmen.

Fabriksinställningar

Fabriksinställningarna ställer in TV:n på de ursprungliga TV-inställningarna för bild och ljud. Så här växlar du tillbaka till de ursprungliga fabriksinställningarna ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Fabriksinställningar** och tryck på **OK**.
- 3 - Bekräfta genom att trycka på **OK**.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Kopiera kanallista

Inledning

Funktionen Kopiera kanallista är till för återförsäljare och experter. I vissa länder är Kopiera kanallista bara tillgängligt för kopiering av satellitkanaler.

Med **Kopiera kanallista** kan du kopiera kanalerna som är installerade på en TV till en annan Philips-TV i samma serie. Med **Kopiera kanallista** överför du en fördefinierad kanallista till TV:n och slipper därmed göra en tidsödande kanalsökning. Använd ett USB-flashminne med minst 1 GB.

Förutsättningar

- Båda TV-apparaterna ska vara av samma årsmodell.
- Båda TV-apparaterna ska vara av samma maskinvarutyp. Du kan kontrollera TV:ns maskinvarutyp på typplåten på TV:ns baksida. Den anges vanligen som Q ... LA

- TV-apparaterna ska ha kompatibla programvaruversioner.

Aktuell version

Du kan kontrollera den aktuella versionen för TV:ns programvara med **Information om aktuell programvara** i  > **Inställningar > Programvaruinställningar**.

Kopiera kanallista

Kopiera en kanallista ...

- 1 - Slå på TV:n där kanalerna är installerade. Anslut en USB-minnesenhet.
- 2 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 3 - Tryck på **> TV-inställningar > Allmänna inställningar > Kopiera kanallista > Kopiera till USB** och tryck på **OK**. När du kopierar kanallistan från den här TV:n kan du bli ombedd att ange låskoden som du angav under installationen.
- 4 - Ta bort USB-minnesenheten när kopieringen är klar.

Nu kan du överföra den kopierade kanallistan till en annan Philips TV.

Överför kanallista

Överför en kopierad kanallista

Beroende på om TV:n redan är installerad eller inte laddar du upp kanallistan på olika sätt.

Till en TV som ännu inte är installerad

- 1 - Anslut nätkabeln när du vill starta installationen och välj språk och land. Du kan hoppa över **Sök efter kanaler**. Slutför installationen.
- 2 - Anslut USB-minnesenheten som innehåller kanallistan till den andra TV:n.
- 3 - För att starta överföringen av kanallistan trycker du på  och väljer **Inställningar** och trycker på **OK**.
- 4 - Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Kopiera kanallista > Kopiera till TV** och tryck på **OK**. Du kan bli ombedd att ange låskoden för TV:n.
- 5 - Ett meddelande på TV:n visar när kanallistan har kopierats till TV:n. Ta bort USB-minnesenheten.

Till en redan installerad TV

- 1 - Kontrollera landsinställningen för TV:n. (Kontrollera den genom att trycka på , välj **Inställningar** och trycka på **OK**. Välj **Sök efter kanaler > Installera om kanaler** och tryck på **OK**. Tryck på  och sedan **Avbryt** så stängs **Sök efter kanaler**.) Om landet är rätt inställt fortsätter du med steg 2. Om landinställningen inte är korrekt måste du starta en ominstallation. Starta ominstallation genom att trycka på , välja **Inställningar** och trycka på **OK**. Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Installera om TV > OK**. Välj rätt land och hoppa över **Sök efter**

kanaler. Slutför installationen. Gå till steg 2 när du är klar.

2 - Anslut USB-minnesenheten som innehåller kanallistan till den andra TV:n.

3 - För att starta överföringen av kanallistan trycker du på  och väljer **Inställningar** och trycker på **OK**.

4 - Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Kopiera kanallista > Kopiera till TV** och tryck på **OK**. Du kan bli ombedd att ange låskoden för TV:n.

5 - Ett meddelande på TV:n visar när kanallistan har kopierats till TV:n. Ta bort USB-minnesenheten.

DVB-T eller DVB-C

DVB-T- eller DVB-C-mottagning

Om både DVB-T- och DVB-C-mottagning är tillgänglig i ditt land och om den här TV:n är klar att ta emot DVB-T och DVB-C i ditt land har du valt den ena eller den andra under kanalinstallationen.

Ändra inställning för DVB för att starta en ny kanalinstallation ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Kanalinställningar** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Kanalinstallation > Antennanslutning > Antenn (DVB-T) eller Kabel (DVB-C)** och tryck på **OK**.
- 4 - Välj **DVB-inställning**.
- 5 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

DVB-C-kanalinstallation

För enkel användning är alla DVB-C-inställningar automatiska.

Om du fått speciella DVB-C-värden från din kabel-TV-leverantör, som nätverks-ID eller nätverksfrekvens, anger du de här värdena när du uppmanas att göra det under installationen.

Du kan behöva justera sökningen (fullständig eller snabb) eller ange en specifik symbolhastighet i menyn **Inställningar** medan du installerar. Om du vill ställa in en **Symbolhastighet** ställer du först symbolhastigheten till **Manuell**.

Kanalnummerkonflikter

I vissa länder kan olika TV-kanaler ha samma kanalnummer. Under installationen visas listan med kanalnummerkonflikter på TV:n. Du måste välja vilken TV-kanal du vill installera på ett kanalnummer med flera TV-kanaler.

DVB-T + DVB-C

Om du kan använda en DVB-T-antennningång men även DVB-C-ingång kan du ställa in TV:n för både DVB-T och DVB-C. Installera ett system efter det andra med alla lämpliga inställningar.

När varje system har installerats växlar du signalen för **Antennanslutning** på baksidan av TV:n och ställer in

så att de installerade TV-kanalerna visas för rätt system.

Se ovan för hur du väljer DVB-T- or DVB-C-inställningen.

DVB-inställningar

Öppna DVB-inställningar

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Sök efter kanaler** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Installera om kanaler**.
- 4 - Välj det land där du vill installera TV:n.
- 5 - Välj **Kabel (DVB-C)**.
- 6 - Välj **Börja söka efter kanaler**, eller välj **Inställningar för DVB-C-inställningar**.
- 7 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Läge för symbolhastighet

Om din kabel-TV-leverantör inte gett dig ett särskilt värde för **symbolhastigheten** för att installera TV-kanalerna lämnar du inställningen för **symbolhastighetsläget** på **Automatisk**.

Om du fått ett särskilt värde för symbolhastigheten väljer du **Manuell**. Det kan dock vara så att värdet som du fått redan finns i den fördefinierade listan med symbolhastigheter. Välj **Fördefinierade symbolhastigheter** för att kontrollera om värdet är tillgängligt automatiskt.

Symbolhastighet

Med **symbolhastighetsläget** inställt på **Manuell** kan du ange det värde för symbolhastigheten som du har fått från din kabel-TV-leverantör. Ange värdet med hjälp av sifferknapparna.

Nätverksfrekvensläge

Om du tänker använda funktionen **Snabbsökning** i **Frekvenssökning** för att söka efter kanaler väljer du **Automatisk**. På TV:n används en av de fördefinierade nätverksfrekvenserna (eller HC – homing channel) som används av de flesta kabel-TV-leverantörer i ditt land.

Om du har fått ett särskilt värde för nätverksfrekvensen för att söka efter kanaler väljer du **Manuell**.

Nätverksfrekvens

Med **Nätverksfrekvensläget** inställt på **Manuell** kan du ange det värde på nätverksfrekvensen som du fått från din kabel-TV-leverantör. Ange värdet med hjälp av sifferknapparna.

Frekvenssökning

Välj sökmetod för kanaler. Du kan välja metoden **Snabbsökning** och använda de fördefinierade inställningarna som de flesta kabel-TV-leverantörer i ditt land använder.

Om inga kanaler installeras eller om några kanaler saknas kan du välja den utökade metoden **Fullständig sökning**. Det tar längre tid att söka efter och installera kanaler med den här metoden.

Digitala kanaler

Om du vet att din kabel-TV-leverantör inte erbjuder digitala kanaler kan du hoppa över sökningen efter digitala kanaler.
Välj **Av**.

Analoga kanaler

Om du vet att din kabel-TV-leverantör inte erbjuder analoga kanaler kan du hoppa över sökningen efter analoga kanaler. Välj **Av**.

Kostnadsfri/kodad

Om du har ett abonnemang och en CAM – Conditional Access Module för betal-TV-tjänster väljer du **Kostnadsfri + kodad**. Om du inte abonnerar på betal-TV-kanaler eller -tjänster kan du endast välja **Kostnadsfria kanaler**.

Om du vill ha mer information, tryck på  **Sökord** och leta upp CAM – Conditional Access Module .

Mottagningskvalitet

Om du tar emot digitalkanaler kan du kontrollera kvaliteten och signalstyrkan för en kanal.

Om du har en egen antenn kan du rikta om antennen för att försöka förbättra mottagningen.
Kontrollera mottagningskvaliteten för en digital kanal

...

1 – Ställ in kanalen.

2 – Tryck på  och välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

3 – Välj **Kanalinställningar > Kanalinstallation > Digital: mottagningstest** och tryck på **OK**.

Den digitala frekvensen visas för den här kanalen. Om mottagningen är dålig kan du rikta om antennen. Om du vill kontrollera signalkvaliteten för den här frekvensen igen väljer du **Sök** och trycker på **OK**. Om du själv vill ange en viss digital frekvens använder du siffrorna på fjärrkontrollen. Du kan även välja frekvensen, placera pilarna på en siffra med  och  och ändra siffran med  och . Kontrollera frekvensen genom att välja **Sök** och trycka på **OK**.

Om du använder DVB-C för att ta emot kanaler är alternativet **Läge för symbolhastighet** tillgängligt. För **Läge för symbolhastighet** väljer du **Automatisk** såvida inte din kabel-TV-leverantör gett dig ett särskilt symbolhastighetsvärde. Använd sifferknapparna för att ange värdet.

Manuell installation

Analoga TV-kanaler kan ställas in manuellt, en kanal i taget.

Installera analoga kanaler manuellt ...

1 – Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 – Välj **Kanalinställningar > Kanalinstallation >**

Analog: Manuell installation och tryck på **OK**.

• **System**

Installera TV-systemet genom att välja **System** och trycka på **OK**.

Välj det land eller den del av världen där du befinner dig.

• **Sök kanal**

Om du vill hitta en kanal väljer du **Sök kanal** och trycker på **OK**. Välj **Sök** och tryck på **OK**. Du kan också ange en frekvens. Om mottagningen är dålig trycker du på **Sök** igen. Om du vill lagra kanalen väljer du **Klart** och trycker på **OK**.

• **Fininställning**

Om du vill finjustera kanalen väljer du **Fininställning** och trycker på **OK**. Du kan finjustera kanalen med  eller .

Om du vill lagra kanalen som hittats väljer du **Klar** och trycker på **OK**.

• **Lagra denna kanal/Lagra som ny kanal.**

Du kan lagra kanalen på det aktuella kanalnummeret eller som ett nytt kanalnummer.

Välj **Lagra denna kanal** eller **Lagra som ny kanal**.

Du kan upprepa stegen tills du hittat alla tillgängliga analoga TV-kanaler.

Satellitkanaler

8.1

Titta på satellitkanaler

Så här tittar du på satellitkanaler ...

Tryck på  och välj **Satellit** och tryck på **OK**. TV:n visar satellitkanalen du senast tittade på.

Byt kanal

Om du vill byta kanal trycker du på  + eller  -. TV:n ställer in sig på nästa kanal i den valda kanallistan. Om du vet numret på kanalen kan du använda sifferknapparna på fjärrkontrollen. Om du vill byta tillbaka till den tidigare inställda kanalen trycker du på .

Du kan också välja en kanal direkt från Satellitkanallistan.

8.2

Satellitkanallista

Om kanallistan

När satellitinstallationen är gjord ligger alla satellitkanaler i kanallistan. Du kan se listan med alla kanaler eller filtrera listan så att bara favoritkanalerna eller radiokanalerna visas. Efter en kanaluppdatering hittar du nya kanaler som har lagts till i listan med nya kanaler.

Du kan gå till en kanal direkt från vilken lista som helst. Listan du väljer i kanallistan avgör vilka kanaler du väljer med knapparna  + och  .

Du kan bara ändra ordning på kanalerna i listan med favoritkanaler.

Välj ett listfilter

Listan du väljer i kanallistan avgör vilka kanaler du väljer med knapparna  + och  .

Så här väljer du en kanallista ...

- 1 - Tryck på , välj **Satellit** och tryck på **OK**.
- 2 - Tryck på  **LIST** för att öppna kanallistan. Listan visas med den aktuella kanalen vald.
- 3 - Gå uppåt för att välja **Alla** eller ett listfilter. Listorna Radio och Nytt visas bara om det finns tillgängliga radiokanaler eller om nya kanaler har hittats vid en kanaluppdatering.

Gå till en kanal från kanallistan

Så här går du till en kanal från kanallistan ...

- 1 - I kanallistan väljer du  eller  i menyraden för att välja TV- eller satellitkanallistan.
- 2 - Välj en lista.
- 3 - Välj en kanal i någon av listorna och tryck på **OK**. TV:n kommer då att visa den valda kanalen.

Alternativ för kanallistan

Om du vill se alternativ för kanallistan på den aktuella kanalen ...

- 1 - Med listan med alla kanaler på skärmen väljer du en kanal och trycker på  **OPTIONS**.
- 2 - Välj alternativet du vill använda och tryck på **OK**.

Tillgängliga alternativ för satellitkanaler ...

• Satellit

Filtrera kanallistan så att bara kanalerna för en viss satellit visas eller så att kanalerna för alla satelliter visas.

• Fri/kodat

Filtrera kanallistan så att endast fria kanaler, endast kodade kanaler eller båda typerna av kanaler visas. Kodade kanaler är markerade med en nyckel .

• Låsa kanal

Du kan låsa en kanal. Välj en kanal i listan, tryck på  **OPTIONS** och välj **Lås kanal**. Du måste ange den 4-siffriga låskoden. Låsta kanaler är markerade med ett lås .

• Låsa upp kanal

Om du vill låsa upp en låst kanal väljer du den låsta kanalen i listan, trycker på  **OPTIONS** och väljer **Lås upp kanal**. Du måste ange den 4-siffriga låskoden.

Kopiera kanallista

Kopiera kanallista är till för återförsäljare och experter. Med Kopiera kanallista kan du kopiera kanalerna som är installerade på en TV till en annan Philips-TV i samma serie. Med Kopiera kanallista kopieras både markbundna kanaler och satellitkanaler.

Om du vill ha mer information, tryck på  **Sökord** och leta upp **Kopiera kanallista**.

Favoritsatellitkanaler

Favoritkanaler

Du kan markera kanaler som favoritkanaler. Dina favoritsatellitkanaler finns i listan **Favoriter** i satellitkanallistan.

Titta på favoritkanaler

Ställ in en lista med favoritkanaler så att du enkelt kan byta till den kanal du vill titta på.

Om du vill växla mellan dina favoritkanaler med  + och  -, väljer du listan Favoriter i kanallistan och stänger sedan kanallistan.

Det finns två favoritlistor: en för TV-kanaler och en för satellitkanaler.

Skapa en favoritlista

Så här skapar du en lista med dina favoritkanaler ...

- 1 - När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistan genom att trycka på  LIST.
- 2 - I menyraden väljer du  för satellitkanaler.
- 3 - Välj i listan **Favoriter**.
- 4 - Du kommer nu att bli ombedd att börja lägga till kanaler. Tryck på **OK**. För att du ska slippa ändra ordning senare är det bra om du väljer kanalerna i den ordning som du vill ha dem i listan.
- 5 - För att lägga till en kanal i listan Favoriter väljer du kanalen och trycker på **OK**. Sedan kan du välja en ny kanal som du vill lägga till som favorit.
- 6 - För att avsluta trycker du på .

Lägg till eller ta bort favoritkanaler

Lägga till eller ta bort listan Favoriter ...

- 1 - När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistan med  LIST.
- 2 - Välj alla för att visa alla kanaler.
- 3 - Välj kanalen och tryck på  för att markera som favorit.
- 4 - Den valda kanalen är markerad med .
- 5 - För att avsluta, tryck på . Kanalerna läggs till i listan Favoriter.

Ta bort en kanal från listan med favoriter genom att trycka på  om du vill avmarkera den som favorit.

Ändra ordning på dina favoritkanaler

Du kan bara ändra ordning på kanaler i listan Favoriter.

- 1 - Navigera till den kanal i listan med **Favoriter** som du vill flytta.
- 2 - Tryck på .
- 3 - Välj den kanal du vill ändra ordning för och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på navigeringsknapparna för att flytta den markerade kanalen till en ny plats och tryck på **OK**.
- 5 - När du är klar trycker du på  EXIT för att lämna listan Favoritkanaler.

Låsa satellitkanaler

Låsa en kanal

Du kan låsa en kanal för att förhindra att barn ser på den. För att se på en låst kanal måste du ange koden för Låsfunktion. Du kan inte låsa program från anslutna enheter.

Så här låser du en kanal ...

- 1 - När du tittar på en TV-kanal använder du  LIST till att öppna kanallistan.
- 2 - I listan väljer du den kanal som du vill låsa.
- 3 - Tryck på  **OPTIONS** och välj **Lås kanal**. I en kanallista är låsta kanaler markerade med ett lås .

Du låser upp en kanal genom att välja den i kanallistan och trycka på  **OPTIONS**, och välja **Lås upp kanal**.

Använda en åldersgräns

För att förhindra att barn tittar på olämpliga program kan du använda en åldersgräns.

Vissa digital-TV-kanaler har åldersgränser för sina program. När åldersgränsen för ett program är lika med eller högre än den ålder du har ställt in som åldersgräns för ditt barn kommer programmet att blockeras.

Om du vill titta på ett låst program måste du ange låskoden. Åldersgränsen gäller för samtliga kanaler.

Så här anger du en åldersgräns ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Satellitinställningar > Låsfunktion > Åldersgräns** och tryck på **OK**.
- 3 - Ange en 4-siffrig låskod och bekräfta. Nu kan du ställa in en åldersgräns.
- 4 - Ange ålder och tryck på **OK**.
- 5 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Om du vill inaktivera åldersgränsen väljer du **Inga** som åldersinställning.

TV:n kommer att be om koden för att låsa upp programmet. För vissa TV-kanaler/operatörer låses endast program som har en högre åldersgräns.

Låskod

Du kan ställa in och ändra låskoden.

Ställa in låskod eller ändra den befintliga koden ...

- 1 - Tryck på **⬆**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Satellitinställningar > Låsfunktion > Ändra kod** och tryck på **OK**.
- 3 - Om en kod redan är inställd anger du den aktuella låskoden och anger sedan den nya koden två gånger.

Den nya koden är inställd.

Har du glömt din låskod?

Om du glömmet din kod kan du kringgå den aktuella koden och ställa in en ny.

- 1 - Tryck på **⬆**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Satellitinställningar > Låsfunktion > Ändra kod** och tryck på **OK**.
- 3 - Ange koden **8888**.
- 4 - Ange en ny låskod och bekräfta genom att upprepa den.

8.5

Satellit, installation

Installera satelliter

Om att installera satelliter

Den här TV:n har en inbyggd DVB-S/DVB-S2-satellitmottagare. Anslut kabeln från parabolantennen direkt till TV:n. Använd en koaxialkabel för att ansluta en satellitparabolantenn. Se till att parabolantennen är exakt riktad innan du påbörjar installationen.

Upp till 4 satelliter

Du kan installera upp till 4 satelliter (4 LNB:er) på TV:n. Ange det exakta antalet satelliter du vill installera i början av installationsprocessen, så går installationen snabbare.

Unicable

Du kan använda ett Unicable-system för att ansluta parabolantennen till TV:n. Välj om du installerar satelliter för ett Unicable-system, för 1 eller för 2 satelliter i början av installationsprocessen.

MDU – Multi-Dwelling-Unit

TV:ns satellitmottagare stödjer MDU på Astra-satelliter och Digiturk på Eutelsat-satelliten. MDU på Türksat stöds inte.

Installerar

Du kan installera satelliter under den inledande TV-installationen. Satellitinstallationen följer TV-kanalinstallationen. Om du bara tittar på satellitkanaler kan du hoppa över TV-kanalinstallationen.

Du kan alltid påbörja en ny satellitinstallation från inställningsmenyn.

Så här installerar du satellitkanaler ...

- 1 - Tryck på **⬆**, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Sök efter satelliter** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Installera satelliter** och tryck på **OK**.
- 4 - TV:n visar den aktuella installationsinställningen. Om den aktuella inställningen överensstämmer med den satellitinstallation du vill ha kan du börja söka efter satelliter. Välj **Sök** och tryck på **OK**. Gå till steg 5. Om du inte vill använda den aktuella inställningen väljer du **Inställningar** och trycker på **OK**. Gå till steg 4b.
- 4b - I menyn **Inställningar** väljer du det exakta antalet satelliter du vill installera. Om du använder en Unicable-konfiguration väljer du istället **Unicable till 1 satellit** eller **Unicable till 2 satelliter** beroende på hur många satelliter du vill installera för Unicable. Välj önskad inställning och tryck på **OK**.
- 4c - Om det exakta antalet satelliter är inställt eller om du är klar med Unicable-inställningarna väljer du **Sök** och trycker på **OK**.
- 5 - TV:n börjar nu söka efter satelliter som är tillgängliga för parabolantennens inriktning. Det kan ta några minuter. Om en satellit hittas visas dess namn och mottagningsstyrkan på skärmen.
- 6 - Om ett kanalpaket är tillgängligt för någon av de hittade satelliterna kan du välja det kanalpaket du vill ha.
- 7 - Om du vill installera kanalerna för de satelliter som har hittats väljer du **Installera** och trycker på **OK**. Antalet hittade kanaler och radiokanaler visas på TV:n.
- 8 - Om du vill spara satellitinställningarna, alla satellitkanaler och alla satellitradiostationer väljer du **Avsluta** och trycker på **OK**.

Kanalpaket

Om kanalpaket

Satelliter kan erbjuda kanalpaket med kostnadsfria kanaler (free-to-air) och erbjuda ett sortiment för ett visst land. Vissa satelliter har abonnemangspaket – en samling kanaler som du betalar för.

Om du väljer ett abonnemangspaket kan TV:n be dig att välja en snabb eller fullständig installation. Välj **Endast kanaler från satellit-TV-operatörer** för att endast installera paketets kanaler eller välj **Alla satellitkanaler** för att installera paketet och alla andra tillgängliga kanaler. Vi rekommenderar en snabbinstallation för abonnemangspaket. Om du har ytterligare satelliter som inte är en del av ditt abonnemangspaket rekommenderar vi en fullständig installation. Alla installerade kanaler läggs i i kanallistan med alla kanaler.

Uppdatera kanalpaket

Med **Uppdatera kanalpaket** kan du återställa satellitkanaler som tidigare fanns i satellitkanallistan men som nu saknas. Satellitoperatören har flyttat de saknade kanalerna till en annan plats på transpondern. TV:n måste uppdateras med den senaste versionen av kanalpaketet.

Så här hämtar du den senaste versionen av kanalpaketet ...

- 1 – Gå till Philips supportwebbplats www.philips.com/support och ange TV:ns typnummer.
- 2 – Klicka på **Programvara och drivrutiner** och leta upp filen: **PredefinedSortingList**
- 3 – Ladda ned filen till datorn och kopiera filen i rotkatalogen på ett USB-flashminne, och inte i en mapp (eventuellt måste du först packa upp filen).
- 4 – Sätt in USB-flashminnet i TV:n, tryck på **OK** och välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 5 – Välj **Satellitinställningar > Kanalinstallation > Uppdatera kanalpaket** och tryck på **OK**.
- 6 – TV:n kopierar filen och ber dig att genast starta en kanaluppdatering. Välj **Ja** och tryck på **OK**. Processen kan ta några minuter. Om du vill kan du göra kanaluppdateringen vid ett senare tillfälle via **Inställningar > Sök efter satellit > Uppdatera kanaler**.
- 7 – När kanaluppdateringen är klar bör kanalerna som saknades vara tillbaka på rätt plats i satellitkanallistan.


Unicable-konfigurering

Unicable-systemet

Du kan använda ett Unicable-system för att ansluta parabolantennen till TV:n. För ett Unicable-system krävs det endast en kabel för att ansluta parabolantennen till alla satellitmottagare i systemet. Unicable används vanligtvis i flerbostadshus. Om du använder ett Unicable-system tillfrågas du om vill tilldela en användare bandnumret och motsvarande frekvens under installationen. Du kan installera 1 eller 2 satelliter med Unicable på TV:n.

Om kanaler saknas när Unicable har installerats kan en annan installation ha genomförts samtidigt på

Unicable-systemet. Gör en ny installation för att installera de kanaler som saknas.

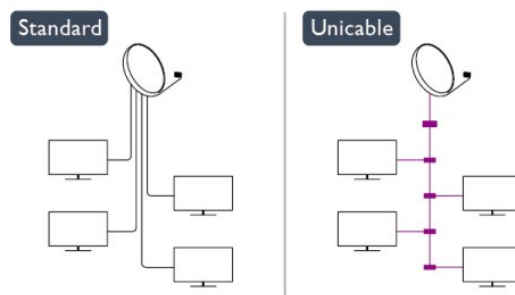

Användarbandnummer

I ett Unicable-system måste varje ansluten satellitmottagare tilldelas ett nummer (t.ex. 0, 1, 2 eller 3 osv.).

Du hittar tillgängliga användarband och deras nummer på Unicable-omkopplingsdosan. Ibland används förkortningen UB för användarband. Det finns Unicable-omkopplingsdosor med 4 eller 8 användarband. Om du väljer Unicable i inställningarna kommer TV:n att be dig tilldela det unika användarbandnumret för den inbyggda satellitmottagaren. En satellitmottagare kan inte ha samma användarbandnummer som en annan satellitmottagare i Unicable-systemet.

Användarfrekvensband

Förutom det unika användarbandnumret behöver den inbyggda satellitmottagaren frekvensen för det valda användarbandnumret. Frekvenserna står oftast bredvid användarbandnumret på en Unicable-omkopplingsdosa.

Lägga till en satellit

Du kan lägga till ytterligare en satellit i din nuvarande satellitinstallation. De installerade satelliterna med respektive kanaler påverkas inte. För vissa satellitoperatörer är det dock inte tillåtet att lägga till en satellit.

Den ytterligare satelliten ska ses som en extrasatellit – inte ditt främsta satellitabonnemang eller den främsta satelliten vars kanalpaket du använder. Vanligtvis lägger man till en 4:e satellit när man redan har 3 installerade satelliter. Om du har 4 installerade satelliter kan du överväga att ta bort en för att kunna lägga till en ny satellit.

Inställningar

Om du för närvarande har 1 eller 2 satelliter installerade kan det hända att du inte kan lägga till en extra satellit med de nuvarande installationsinställningarna. Om du vill ändra installationsinställningarna måste du göra om hela satellitinstallationen. Du kan inte använda **Lägg till satellit** om inställningarna måste ändras.

Så här lägger du till en satellit ...

- 1 – Tryck på  och välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Sök efter satellit** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Lägg till satellit** och tryck på **OK**. De nuvarande satelliterna visas.
- 4 – Välj **Lägg till** och tryck på **OK**. TV:n börjar då söka efter nya satelliter.
- 5 – Om TV:n hittar en eller flera satelliter väljer du **Installera** och trycker på **OK**. TV:n installerar då kanalerna för de hittade satelliterna.
- 6 – Om du vill spara kanalerna och radiokanalerna väljer du **Avsluta** och trycker på **OK**.

Ta bort en satellit

Du kan ta bort en eller flera satelliter från din nuvarande satellitinstallation. Du tar då bort satelliten och dess kanaler. Vissa satellitoperatörer tillåter dock inte att man tar bort en satellit.

Så här tar du bort satelliter ...

- 1 – Tryck på  och välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Sök efter satellit** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Ta bort satellit** och tryck på **OK**. De nuvarande satelliterna visas.
- 4 – Välj den satellit du vill ta bort med hjälp av pilknapparna.
- 5 – Tryck på **OK** för att markera en satellit som du vill ta bort. Tryck på **OK** igen om du vill avmarkera den.
- 6 – Välj **Ta bort**, Tryck på **OK** och bekräfta. Satelliterna tas då bort.
- 7 – Välj **Avsluta** och tryck på **OK** för att stänga Ta bort satellit.

Ändra ordning och byta namn på kanaler

Du kan omplacera och ändra namn på satellitkanaler.

Ändra ordning

Du kan bara ändra ordningen på kanaler i listan Favoriter. För mer information om att ändra ordning på satellitkanaler trycker du på  **Sökord** och väljer **Satellit**, **ändra ordning på kanaler**.

Byta namn på kanaler

Du kan byta namn på kanaler i kanallistan.

- 1 – Välj kanalen som du vill byta namn på i någon av

kanallistorna – **Alla**, **Favoriter**, **Radio** eller **Nytt**.
2 – Tryck på  **Byt namn**. Du kan ange text direkt med fjärrkontrollens knappsats eller öppna skärmtangentbordet.

Med fjärrkontrollens knappsats

Om du vill ta bort ett tecken ställer du markören bakom tecknet och trycker på .

Om du vill ange ett tecken trycker du på det på knappsatsen.

När du är klar trycker du på **OK** och väljer **Klar**. Tryck på **OK** igen när du vill avsluta namnbytet.

För mer information om att ange text trycker du på  **Sökord** och väljer **Med fjärrkontrollens knappsats**.

Med skärmtangentbordet

Om du vill öppna skärmtangentbordet ställer du markören i namntextfältet och trycker på **OK**.

Om du vill ta bort tecknet framför markören trycker du på  **Backsteg**.

Om du vill ange ett tecken väljer du tecknet med pilknapparna och trycker på **OK**.

Om du vill ange versaler trycker du på .

Om du vill ange siffror eller specialtecken trycker du på .

När du är klar trycker du på , så stängs skärmtangentbordet.

När du är klar med att ändra namn väljer du **Klar** och trycker på **OK**.

Uppdatera satellitkanaler

En gång om dagen, klockan 6.00, uppdaterar TV:n automatiskt satellitkanalerna. Vid kanaluppdateringen söker TV:n efter nya kanaler och lägger till dem i kanallistan. Kanaler som inte längre är tillgängliga tas bort, och om en leverantör ändrar ordning på kanalerna i sitt kanalpaket uppdateras TV:ns kanallista. TV:n måste vara i standbyläge för att kunna uppdatera satellitkanalerna automatiskt. Du kan också när som helst själv göra en kanaluppdatering.

Nya kanaler som hittas under kanaluppdateringen markeras med bokstaven N och visas i kanallistan Nytt. Nya kanaler läggs också till i kanallistan Alla. Nya kanaler står kvar i kanallistan Nytt tills du väljer att titta på dem eller markerar dem som favoriter.

Stänga av automatisk kanaluppdatering

Du kan låta TV:n vara helt avstängd på natten för att undvika att kanalerna uppdateras. Du kan också stänga av den automatiska uppdateringen i inställningsmenyn.

- 1 – Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

- 2 – Välj **Satellitinställningar** > **Kanalinstallation** > **Automatisk kanaluppdatering** och välj **Av**.

Stäng av uppdateringen för en enskild satellit

- 1 – Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 - Välj **Satellitinställningar > Kanalinstallation > Automatiskt uppdateringsalternativ**.

3 - Välj den satellit du inte vill uppdatera med hjälp av pilknapparna. Tryck på **OK** för att avmarkera satelliten.

4 - Välj **Klar** och tryck på **OK** för att stänga menyn. TV:n kommer inte att uppdatera kanalerna från den satellit som du har avmarkerat.

Starta en uppdatering

1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 - Välj **Sök efter satelliter** och tryck på **OK**.

3 - Välj **Uppdatera kanaler** och tryck på **OK**.

4 - Om du vill se efter vilka satelliter som är inställda på att uppdateras väljer du **Inställningar** och trycker på **OK**.

5 - Markera eller avmarkera satelliterna som ska uppdateras med hjälp av pilknapparna. Välj **Klar** och tryck på **OK**.

6 - Välj **Uppdatera** och tryck på **OK**. Uppdateringen kan ta några minuter.

7 - Välj **Avsluta** och tryck på **OK**.

Språk och ljud

Önskade språk och undertexter

Satellitkanaler kan erbjuda olika språk för ljudet, undertexterna eller text-TV. Du kan ställa in TV:n så att den automatiskt väljer ett visst språk för ljudet, undertexterna eller text-TV, om språket är tillgängligt på kanalen eller text-TV-sidorna.

Så här ställer du in ett språk ...

1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 - Välj **Satellitinställningar** och tryck på **OK**.

3 - Välj **Språk** och tryck på **OK**. Välj den inställning du vill ha.

4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Ljud för nedsatt hörsel

Vissa digital-TV-kanaler sänder särskilda ljud- och textningsalternativ för hörselskadade.

När Nedsatt hörsel är aktiverat växlar TV:n automatiskt till anpassat ljud och undertexter, om de alternativen finns. För att du ska kunna aktivera Nedsatt hörsel måste du först aktivera **Universell åtkomst**.

Slå på

Om du vill slå på Nedsatt hörsel trycker du på  **OPTIONS**, väljer **Universell åtkomst** och trycker på **OK**. Välj **Nedsatt hörsel**, välj **På** och tryck på **OK**.

Du kontrollerar om det finns ljudspråk för personer med nedsatt hörsel genom att trycka på  **OPTIONS**, välja **Ljudspråk** och söka efter ett ljudspråk markerat med .

Om **Universell åtkomst** inte visas i menyn **Alternativ** aktiverar du **Universell åtkomst** i **Inställningar**.

Om du vill ha mer information, tryck på  **Sökord** och leta upp **Universell åtkomst**.

Ljudbeskrivning

Slå på

Digital-TV-kanaler kan sända en särskild berättarröst som beskriver vad som händer på skärmen. För att du ska kunna använda ljud och effekter för Ljudbeskrivning måste du aktivera Ljudbeskrivning. Innan du aktiverar Ljudbeskrivning måste du aktivera **Universell åtkomst**.

Ljudbeskrivning

Med funktionen Ljudbeskrivning läggs en berättarröst till utöver det vanliga ljudet.

Så här aktiverar du berättarrösten (om det finns någon)

1 - Med **Universell åtkomst** aktiverat trycker du på  **OPTIONS** och väljer fliken **Alternativ** i menyfältet.

2 - Välj **Ljudbeskrivning** och tryck på **OK**.

3 - Välj **På** och tryck på **OK**.

Du kan kontrollera om en berättarröst finns tillgänglig. På menyn **Alternativ** väljer du **Ljudspråk** och söker efter ett ljudspråk markerat med .

Högtalare/hörlurar

Du kan välja var du vill att berättarrösten ska höras: bara i TV-högtalarna, bara i hörlurarna eller både och.

Så här ställer du in Högtalare/hörlurar ...

1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 - Välj **Satellitinställningar > Språk > Ljudbeskrivning > Högtalare/hörlurar** och tryck på **OK**.

3 - Välj **Högtalare**, **Hörlurar** eller **Högtalare + hörlurar** och tryck på **OK**.

4 - Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

Blandad volym

Du kan blanda volymen för det vanliga ljudet med berättarrösten.

Så här blandar du ljudet ...

1 - Tryck på  **OPTIONS** och välj fliken **Alternativ** i menyfältet.

2 - Välj **Universell åtkomst > Blandad volym** och tryck på **OK**.

3 - Använd pilarna upp och ner för att ställa in skjutreglaget.

4 - Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Ljudeffekter

För vissa berättarröster kan det finnas extra ljudeffekter, som stereo eller uttonande ljud.

Så här aktiverar du Ljudeffekter (om de finns) ...

1 – Tryck på  och välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 – Välj **Satellitinställningar > Språk > Ljudbeskrivning > Ljudeffekter** och tryck på **OK**.

3 – Välj **På** eller **Av** och tryck på **OK**.

4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

Tal

Berättarrösten och också ha tillhörande undertexter för tal, det vill säga det som sägs.

Så här gör du om du vill aktivera undertexterna (om tillgängligt) ...

1 – Tryck på  och välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 – Välj **Satellitinställningar > Språk > Ljudbeskrivning > Tal** och tryck på **OK**.

3 – Välj **Beskrivande (ljud)** eller **Undertext** och tryck på **OK**.

4 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

Manuell installation

Manuell installation är till för experter.

Du kan använda Manuell installation för att snabbt lägga till nya kanaler från en satellittransponder. För att kunna göra det måste du känna till frekvensen och polarisationen för transpondern. TV:n installerar transponderns samtliga kanaler. Om transpondern har installerats tidigare flyttas alla dess kanaler – de gamla och de nya – till slutet av kanallistan. Alla. Du kan inte använda Manuell installation om du behöver ändra antalet satelliter. Om du behöver göra det måste du utföra en fullständig installation med Installera satelliter.

Så här installerar du en transponder ...

1 – Tryck på  och välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 – Välj **Satellitinställningar > Kanalinstallation > Manuell installation** och tryck på **OK**.

3 – Om mer än 1 satellit är installerad väljer du den satellit/LNB som du vill lägga till kanaler för.

4 – Välj den **Polarisation** du behöver. Om du ställer in **Läge för symbolhastighet** på **Manuell** kan du ange symbolhastigheten i **Symbolhastighet** manuellt. Ange **Frekvensen** och börja söka efter transpondern.

5 – Om en transponder hittas väljer du **Lagra** och trycker på **OK** för att lagra den nya transpondern på den valda LNB:n.

6 – Välj **Avsluta** för att lämna den manuella installationen.

8.6

Problem med satelliter

TV:n kan inte hitta de satelliter jag vill ha, eller TV:n installerar samma satellit två gånger

- Se till att rätt antal satelliter anges i Inställningar i början av installationen. Du kan ange att TV:n ska söka efter en, två eller 3/4 satelliter.

En LNB med dubbla huvuden kan inte hitta en andra satellit

- Om TV:n hittar en satellit men inte kan hitta en andra kan du vrida parabolantennen några grader. Justera parabolantennen så att signalen från den första satelliten är så stark som möjligt. Kontrollera indikatorn för signalstyrkan för den första satelliten på skärmen. Med den första satelliten inställd på den starkaste signalen väljer du **Sök igen** för att hitta den andra satelliten.
- Kontrollera att inställningarna är inställda på **Två satelliter**.

Problemet kvarstår trots att jag har ändrat

installationsinställningarna

- Inställningarna, satelliterna och kanalerna lagras inte förrän vid slutet av installationen, när du avslutar.

Alla satellitkanaler är borta

- Om du använder ett Unicable-system ska du se till att du har tilldelat ett unikt användarbandnummer till satellitmottagaren i Unicable-inställningarna. Det kan hända att en annan satellitmottagare använder samma användarbandnummer.

Vissa satellitkanaler verkar ha försvunnit från

kanallistan

- Om kanaler verkar ha försvunnit eller bytt plats kan det hända att sändaren har ändrat transponderplatsen för de kanalerna. Om du vill återställa kanalernas plats i kanallistan kan du prova med att uppdatera kanalpaketet.

Jag kan inte ta bort en satellit

- Abonnemangspaketen tillåter inte att en satellit tas bort. Om du vill ta bort satelliten måste du göra om hela installationen och välja ett annat paket.

Ibland är mottagningen dålig

- Kontrollera att parabolantennen är ordentligt fastmonterad. Starka vindar kan flytta parabolen.
- Snö och regn kan försämra mottagningen.

Hemmeny

Från hemmenyn kan du sätta igång vilken TV-aktivitet som helst.

Öppna hemmenyn för att börja titta på TV eller spela upp en skiva i hemmabiosystemet. I hemmenyn kan du även öppna Smart TV för att surfa på internet eller öppna hjälpen om du behöver information om hur man använder TV:n.

Öppna hemmenyn

- 1 - Om du vill öppna hemmenyn trycker du på .
- 2 - Välj en aktivitet med pilknapparna och tryck på **OK** för att starta aktiviteten.
- 3 - Om du vill stänga hemmenyn utan att ändra den aktuella aktiviteten trycker du på .



• Hjälp

Välj **Hjälp** och tryck på **OK** om du vill öppna skärmen Hjälp. Du kan söka efter ett ämne i en alfabetisk lista.

• Inställningar

Välj **Inställningar** för att installera kanaler eller justera alla TV-inställningar.

• Satellit

Välj **Satellit** och tryck på **OK** för att titta på satellitkanaler.

• TV

Välj **TV** och tryck på **OK** för att titta på TV-kanaler.

• Smart TV

Välj **Smart TV** och tryck på **OK** om du vill öppna startsidan för Smart TV.

• Källa

Välj **Källa** och välj en ansluten enhet i listan under ikonen. Tryck på **OK** för att växla till vald enhet.

• TV-guide

Välj **TV-guide** och tryck på **OK** om du vill öppna en lista över aktuella och schemalagda TV-program på dina kanaler.

• Inspelningar

Välj **Inspelningar** och tryck på **OK** om du vill öppna listan över dina inspelningar.

• Demo

Välj **Demo** om du vill titta på demonstrationsvideor.

TV-guide

10.1

Vad du behöver

Med TV-guide kan du se en lista med aktuella och schemalagda TV-program på dina kanaler. Beroende på varifrån TV guide-information (data) kommer visas både analoga och digitala kanaler eller bara digitala kanaler. Det är inte alla kanaler som har TV-guideinformation.

TV:n kan samla in TV-guideinformation för de kanaler som finns installerade på TV:n (t.ex. de kanaler som du tittar på med Watch TV (Titta på TV)). TV:n kan inte samla in TV-guideinformation för kanaler som visas från en digital mottagare.

10.2

Använda TV-guiden

Öppna TV-guiden

Öppna TV-guiden genom att trycka på **≡ TV GUIDE**.

Tryck på **≡ TV GUIDE** igen för att stänga.



När du öppnar TV-guiden första gången söker TV:n igenom alla TV-kanaler efter programguideinformation. Det kan ta flera minuter. Informationen sparas på TV:n.

Ställa in ett program

Växla till ett program

Från TV-guiden kan du växla till ett aktuellt program. Du väljer ett program genom att markera programmets namn med hjälp av pilknapparna. Navigera till höger om du vill visa program som schemalagts för den dagen. Växla till programmet (kanalen) genom att välja programmet och trycka på **OK**.

Visa programinformation

Visa all information om det valda programmet genom att trycka på **ℹ INFO**.

Ändra dag

I TV-guiden kan du se schemalagda program för de kommande dagarna (maximalt åtta dagar).

Om TV-guideinformationen kommer från TV-kanalen kan du trycka på **≡ +** för att se schemat för en av de kommande dagarna. Tryck på **≡ -** för att gå tillbaka till föregående dag.

Du kan även trycka på **≡ OPTIONS** och välja **Ändra dag**.

Välj dag för schemat genom att välja **Föregående dag**, **Idag** eller **Nästa dag** och trycka på **OK**.

Ange en påminnelse

Du kan ställa in påminnelser så att ett meddelande visas på skärmen när ett program börjar.

- Ställ in en påminnelse genom att välja programmet i schemat och trycka på **🔔** för **Ange påminnelse**. Programmet markeras med en klocka.
- Avbryt en påminnelse genom att trycka på **🔔** för **Rensa påminnelse**.
- Visa en lista över alla påminnelser du har ställt in, tryck på **≡ OPTIONS** och välj **Alla påminnelser**.

Sök efter genre

Om informationen finns tillgänglig kan du hitta schemalagda program efter genre, exempelvis filmer och sport.

Sök efter program efter genre genom att trycka på **≡ OPTIONS** och välja **Sök efter genre**.

Välj en genre och tryck på **OK**. En lista visas med programmen som hittas.

10.3

Inspelning

Du kan spela in eller schemalägga en inspelning av ett TV-program direkt från TV-guiden. Om du vill spara inspelningarna ansluter du en USB-hårddisk till TV:n.

För mer information om Inspelning trycker du på **📺** **Sökord** och väljer **Inspelning**.

Källor

11.1

Källista

I listan över anslutningar (källmenyn) kan du hitta de enheter som är anslutna till TV:n. Från källmenyn kan du växla till en enhet.

Källmeny

För att öppna källmenyn, tryck på  **SOURCES**.
Växla till en ansluten enhet genom att välja enheten med pilarna ◀ (vänster) eller ▶ (höger) och tryck på **OK**.

För vissa enheter (HDMI-CEC-enheter) kan du välja en aktivitet direkt i listan under enhetsikonen. Välj enheten och en aktivitet, och tryck sedan på **OK**. Om du vill stänga källmenyn utan att växla till en enhet trycker du på  **SOURCES** en gång till.



Automatisk identifiering

När du ansluter en ny enhet till TV:n identifieras den automatiskt och läggs i källmenyn. Enheten visas som en ikon (enhetstypen) och har ett namn. Om namnet inte överensstämmer med enhetens funktion går det att ändra enhetstypen.

Ändra enhetstypen genom att trycka på  **Byt typ**, välja en typ som passar enheten och sedan trycka på **OK**.

Om namnet inte passar enheten eller om du vill ge enheten ett eget namn trycker du på  **Byt namn**. Använd fjärrkontrollens knappsett till att ange ett nytt namn.

Med en lämplig enhetstyp blir det enklare att använda enheten. Enhetstypen fastställer bild- och ljudstilar, upplösningvärden, specifika inställningar eller positionen inom källmenyn.

När du ansluter en ny enhet till TV:n hamnar ikonen för enheten främst på källmenyn.

Om enheten inte identifieras automatiskt av TV:n väljer du anslutningen där du anslöt enheten och justerar sedan enhetens typ och namn.

Ursprungligt namn och ikon

Om du vill återställa enhetsikonen till dess ursprungliga namn och typ trycker du

på  **OPTIONS**. Välj **Ursprungligt namn och ikon** och tryck på **OK**.

Genomsök anslutningar

Om du vill genomsöka alla TV-anslutningar och uppdatera källmenyn trycker du på  **OPTIONS**, väljer **Genomsök anslutningar** och trycker på **OK**.

11.2

Från standbyläge

När TV:n är i standbyläge kan du slå på en ansluten enhet med TV:ns fjärrkontroll.

Spela

Slå på både skivspelaren och TV:n från standbyläge och börja spela skivan eller visa programmet automatiskt genom att trycka på ▶ (spela) på TV:ns fjärrkontroll.

Enheten ska vara ansluten med en HDMI-kabel och både TV:n och enheten måste ha HDMI CEC påslaget.



Hemmabiosystem

Du kan slå på ditt hemmabiosystem och lyssna på en ljudskiva eller en radiostation medan TV:n är i standbyläge.

Om du bara vill slå på hemmabiosystemet trycker du på  **SOURCES** på TV:ns fjärrkontroll när TV:n är i standbyläge.

11.3

EasyLink

Med **EasyLink** kan du styra en ansluten enhet med TV-fjärrkontrollen. EasyLink använder HDMI CEC till att kommunicera med de anslutna enheterna. Enheter måste ha funktioner för HDMI CEC och vara anslutna med en HDMI-anslutning.

Om du vill ha mer information, tryck på  **Sökord** och leta upp **EasyLink**.

Timer och klocka

12.1

Insomningstimer

Med hjälp av insomningsfunktionen kan du ställa in TV:n så att den automatiskt växlar till standbyläge efter en viss angiven tid.

Ställa in insomningstimeren ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Insomningstimer**.

Med hjälp av skjutreglaget kan du ställa in tiden på upp till 180 minuter i steg om 5 minuter. Om den ställs in på **0 minuter** stängs insomningstimeren av. Du kan alltid stänga av TV:n tidigare eller återställa tiden under nedräkningen.

- 3 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

12.2

Klocka

Om du vill veta vad klockan är trycker du på  **TV GUIDE** för att visa tiden i TV-guiden.

Digitala sändningar i vissa länder skickar inte ut UTC-information (Coordinated Universal Time). Sommartiden kan ignoreras och det kan hända att TV:n visar fel tid.

Rätta till TV-klockan ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Klocka > Automatiskt klockläge** och välj **Landsberoende**.
- 3 - Välj **Sommartid** och välj lämplig inställning.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Ställa in TV:ns klocka manuellt ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Klocka > Automatiskt klockläge** och välj **Manuell**.
- 3 - Välj **Datum** och **Tid** att justera.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

12.3

Avstängningstimer

Om du inte trycker på några av TV-fjärrkontrollens knappar på fyra timmar, eller om ingen insignal eller något fjärrkontrollskommando tas emot på tio minuter, kommer TV:n att stängas av automatiskt för att spara ström.

Om du använder TV:n som bildskärm eller har en digitalmottagare för att titta på TV (digitaldekoder) och inte använder TV-fjärrkontrollen, ska du stänga av den automatiska avstängningen.

Inaktivera avstängningstimeren ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Avstängningstimer** och ställ in skjutreglaget på **Av**.
- 3 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

För mer information om miljövänliga TV-inställningar, tryck på  **Sökord** och leta upp **Miljöinställningar**.

Spel

13.1

Spela ett spel

Med en spelkonsol ansluten till TV:n kan du spela spel på TV:n.

För mer information om att ansluta en spelkonsol, tryck på  **Sökord** och leta upp **Spelkonsol**, ansluta.

Starta ett spel

1 - Tryck på  **SOURCES**, välj spelkonsol och tryck på **OK**.

2 - Starta spelet i spelkonsolen och välj fler- eller tvåspelarläge.

Särskilda spelinställningar

För vissa spel, där snabbhet och precision krävs, ställer du in TV:n till den särskilda **Spelinställningen** innan du börjar spela.

Om du lagt till spelkonsolen som en enhet av typen **Spel** i menyn **Källor** (lista över anslutningar) ställs TV:n automatiskt in till de särskilda **spel** inställningarna.

Om du använt inställningen **Spelare** och enheten oftast används för att spela skivor, behåller du inställningen **Spelare** för enheten.

Så här ställer du in TV:n till den särskilda inställningen manuellt ...

1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 - Välj **TV-inställningar > Bild > Avancerat > Aktivitetsstil** och tryck på **OK**.

3 - Välj **Spel** och tryck på **OK**.

4 - Stäng menyn genom att trycka en eller flera gånger på . Kom ihåg att ställa tillbaka inställningen **Aktivitetsstil** till TV när du har slutat spela.

Dina foton, videor och musik

14.1

Från en USB-anslutning eller dator i nätverket

Vad du behöver

Du kan visa foton eller spela upp din musik och dina videor från ett anslutet USB-minne eller en USB-hårddisk. Om du har en dator i ditt hemnätverk kan du visa och spela upp filer från datorn på TV:n.

Från en USB-enhet

Med TV:n på ansluter du ett USB-minne eller en USB-hårddisk till ett av USB-uttagen. TV:n identifierar enheten och visar en lista med dina filer. Om listan inte visas automatiskt trycker du på  SOURCES, väljer Bläddra i USB och trycker på OK.



Varning

Om du försöker pausa eller spela in ett program med en USB-hårddisk ansluten blir du ombedd att formatera USB-hårddisken. Vid formateringen raderas alla befintliga filer från USB-hårddisken.

Från en dator

Om TV:n och datorn är anslutna till samma nätverk kan TV:n söka efter och spela upp filer som finns på din dator. På datorn behöver du installera programvara för medieserver, till exempel Twonky™, för att kunna dela filer till TV:n. På TV:n visas filer och mappar som de är organiserade på datorn. Du bläddrar bland filerna på datorn genom att trycka på  SOURCES, välja Bläddra i nätverk och trycka på OK.

Menyrad och sortering

Då en USB-enhet är ansluten ordnas filerna efter typ på TV:n. Navigera till menyraden och välj den typ av fil du söker efter. Om du bläddrar bland filerna på en dator kan du bara se filer och mappar på det sätt de är organiserade på datorn.

Menyraden

Navigera till menyraden och välj den typ av fil du vill visa eller spela upp. Välj  Foton ,  Musik eller  Videor . Du kan också öppna vyn  Mappar och bläddra i dina mappar efter en fil.

Sortering

Du bläddrar bland dina foton sorterade enligt datum, månad, år eller alfabetiskt enligt namn genom att trycka på  Sortera . Du bläddrar bland dina foton sorterade enligt album, artist, genre eller alfabetiskt enligt namn genom att trycka på  Sortera . Videor sorteras alfabetiskt.

Visa bilder

Du visar foton genom att välja  Foton i menyraden, välja en miniatyrbild för ett foto och trycka på OK. Om det finns flera foton i samma mapp väljer du ett foto och trycker på  Bildspel så startas ett bildspel med alla foton i mappen. Om du vill hoppa till nästa eller föregående foto trycker du på  + eller  - . Du stoppar bildspelet eller stänger fotot genom att trycka på  LIST eller  (Stoppa).

Du kan spela musik till ett bildspel. Starta bildspelet efter att du börjat spela upp musiken.

- 1 – Välj en låt eller en mapp med låtar och tryck på OK.
- 2 – Tryck på  LIST och välj  Foton .
- 3 – Välj ett foto eller en mapp med foton och tryck på  Bildspel .

Info

Välj ett foto och tryck på  INFO om du vill visa information om det (storlek, skapat datum, filsökväg osv.). Tryck på knappen igen om du vill dölja informationen.

Alternativ

Tryck på  OPTIONS .

- Shuffle
- Visar foton i slumpmässig ordning.
- Repetering

Visar bildspelet oupphörligt.

- **Bildspelshastighet**

Ställer in hur snabbt bilderna ska växla.

- **Bildspelsövergång**

Anger på vilket sätt övergångarna mellan fotona ska göras.

Du stänger Bläddra i USB eller Bläddra i nätverk genom att trycka på  och välja en annan funktion.

Spela musik

Du spelar upp musik genom att välja  Musik i menyraden, välja en låt och trycka på OK.

Om det finns flera låtar i samma mapp trycker du på  **Spela upp alla**, så spelas alla låtar i mappen.

Om du vill hoppa till nästa eller föregående låt trycker du på  + eller  - .

Du pausar musiken genom att trycka på OK. Tryck på OK igen när du vill fortsätta.

Du hoppar 10 sekunder framåt eller bakåt i en låt genom att trycka på  eller .

Du snabbspolar framåt eller bakåt genom att trycka på  respektive . Tryck på knapparna flera gånger om du vill öka hastigheten – 1/4x, 1/2x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

*1/4x och 1/2x finns bara tillgängliga i DLNA.

Du stoppar musikuppspelningen genom att trycka på  (Stoppa).

Om du trycker på  LIST eller  fortsätter musiken att spelas upp.

Info

Du visar information om låtar (titel, artist, varaktighet osv.) genom att välja låten och trycka på  INFO . Tryck på knappen igen om du vill dölja informationen.

Alternativ

Tryck på  OPTIONS .

- **Shuffle**

Spelar din musik i slumpmässig ordning.

- **Repetering**

Spelar låten en gång eller kontinuerligt.

Du stänger Bläddra i USB eller Bläddra i nätverk genom att trycka på  och välja en annan funktion.

Spela upp video

Du spelar en video genom att välja  Videor i menyraden, välja en video och trycka på OK.

Om det finns flera videor i samma mapp trycker du på  **Spela upp alla** så spelas alla videor i mappen.

Om du vill hoppa till nästa eller föregående video trycker du på  + eller  - .

Du pausar videofilmen med OK. Tryck på OK igen när du vill fortsätta.

Du hoppar 10 sekunder framåt eller bakåt i videon genom att trycka på  eller .

Du snabbspolar framåt eller bakåt genom att trycka på  och . Tryck på knapparna flera gånger om du vill öka hastigheten – 1/4x, 1/2x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. *1/4x och 1/2x finns bara tillgängliga i DLNA.

Du stoppar videouppspelningen genom att trycka på  (stopp).

Info

Du visar information om en video (uppspelningsförlopp, varaktighet, titel, datum osv.) genom att välja filmen och trycka på  INFO . Tryck på knappen igen om du vill dölja informationen.

Alternativ

Tryck på  OPTIONS .

- **Undertext**

Om det finns några kan du ställa in dem som På, Av eller På vid tystat ljud.

- **Shuffle**

Spelar upp videor i slumpmässig ordning.

- **Repetering**

Spelar upp en video en gång eller kontinuerligt.

Du stänger Bläddra i USB eller Bläddra i nätverk genom att trycka på  och välja en annan funktion.

14.2

Wi-Fi Miracast

Om Wi-Fi Miracast

TV:n är en Wi-Fi Certified Miracast™-enhet. Med Miracast™ kan du visa och dela din smarttelefons, surfplattas eller dators skärm på TV-skärmen, trådlöst. Du kan strömma video (ljud och bild) och dela foton och annat som visas på enhetens skärm. Du behöver inte ansluta enheten till hemnätverket. Både TV:n och enheten måste vara Wi-Fi Certified Miracast™-enheter och ha Miracast aktiverat.



För mer information om Wi-Fi Certified Miracast™ kan du besöka www.wi-fi.org

Wi-Fi®, logotypen Wi-Fi CERTIFIED och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-

Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ och Miracast™ är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

Aktivera och inaktivera Miracast

Slå på Miracast

Kontrollera att Wi-Fi Miracast är aktiverat.

1 – Tryck på  och välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 – Välj **Nätverksinställningar** > **Wi-Fi Miracast** > **På** och tryck på **OK**.

3 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

Stäng av Miracast

Om du inte vill att TV:n ska få förfrågningar om skärmdelning från andra enheter kan du stänga av Miracast på TV:n.

1 – Tryck på  och välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 – Välj **Nätverksinställningar** > **Wi-Fi Miracast** > **Av** och tryck på **OK**.

3 – Tryck på  en eller flera gånger tills menyn stängs.

Dela en skärm på TV:n

Så här delar du skärmen på din smarttelefon, surfplatta eller dator på TV:n ...

1 – Slå på TV:n.

2 – På enheten öppnar du ett program som Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel®Wireless Display* eller liknande och påbörjar sökningen efter andra Miracast-enheter.

3 – I listan med hittade enheter väljer du TV:n och ansluter.

4 – På TV:n godkänner du förfrågan om att ansluta till TV:n. Du kanske blir ombedd att ange en PIN-kod från enheten på TV:n – ange koden med fjärrkontrollens sifferknappar. Det kan också hända att TV:n ber dig att ange en PIN-kod på enheten. Om du ansluter kommer enhetens skärm att visas på TV:n.

5 – På enheten väljer du de videor, foton eller filer som du vill ska visas på TV:n.

* Miracast stöds av WiFi 3.5 och senare.

Sluta dela

Du kan sluta dela en skärm från TV:n eller från den mobila enheten.

Från enheten

Med programmet du använder för att starta Miracast kan du stänga anslutningen och avsluta visningen av

enhetens skärm på TV:n. TV:n går då tillbaka till det program du tittade på sist.

Från TV:n

Om du vill avsluta visningen av enhetens skärm på TV:n kan du ...

- trycka på  för att titta på en TV-sändning
- trycka på  för att starta en annan aktivitet på TV:n
- trycka på  **SOURCES** för att öppna källmenyn och välja en ansluten enhet.

Blockera en enhet

När du får en anslutningsförfrågan från en enhet kan du välja att blockera enheten. Förfrågan och alla framtida förfrågningar från enheten kommer då att ignoreras.

Om du vill blockera en enhet väljer du **Blockera ...** i fönstret med förfrågan och trycker på **OK**.

Upphäv blockering av alla enheter

Alla enheter som har varit anslutna och alla blockerade enheter sparas i Wi-Fi Miracast-listan med anslutningar. Om du rensar listan upphävs alla blockeringar.

Så här upphäver du blockeringen av alla blockerade enheter ...

1 – Tryck på  , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

2 – Välj **Nätverksinställningar** > **Återställ Wi-Fi Miracast-grupp**.

3 – Tryck på **OK** för att rensa listan.

4 – Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Blockera en tidigare ansluten enhet

Om du vill blockera en enhet som tidigare har varit ansluten börjar du med att rensa listan med Wi-Fi Miracast-anslutningar. När du har rensat listan måste du bekräfta eller blockera anslutningen av varje enhet på nytt.

Skärmfördröjning

Vanligtvis sker en fördröjning på cirka 1 sekund när man delar en skärm med Miracast. Fördröjningen kan vara längre om du använder äldre enheter/datorer med mindre processorkraft.

Detaljer

- Miracast på den här TV:n är underkastad HDCP-protokollet och kan inte visa kopieringsskyddat premiuminnehåll som skickas av en enhet.
- Den högsta videoupplösning som stöds är 720p.

Pause TV

Du kan pausa en TV-sändning och fortsätta titta på den senare. Endast digital-TV-kanaler kan pausas. Du måste ansluta en USB-hårddisk för att buffra sändningen. Du kan pausa en sändning i högst 90 minuter.

Om du vill ha mer information trycker du på  **Sökord** och leta upp **USB-hårddisk**.

Pausa eller återuppta en TV-sändning

Du gör paus i en TV-sändning genom att trycka på  (Pausa). En förloppsindikator visas kort på datorn.

Du visar förloppsindikatorn genom att trycka på  (Pausa) en gång till.

När du vill fortsätta att titta trycker du på  (Spela upp). Ikonen på skärmen visar att du tittar på en pausad sändning.

Gå tillbaka till den faktiska TV-sändningen

Du växlar tillbaka till den faktiska TV-sändningen genom att trycka på  (Stoppa).

När du växlar till en digitalkanal börjar USB-hårddisken buffra sändningen. När du byter till en annan digitalkanal buffras sändningen från den nya kanalen och den tidigare sändningen tas bort. Om du växlar till en ansluten enhet (en Blu-ray-spelare eller digitalmottagare) slutar USB-hårddisken buffra material och sändningen tas bort. Sändningen tas även bort om du sätter TV:n i standbyläge.

Det går inte att göra paus i en TV-sändning medan du spelar in ett program på USB-hårddisken.

Direktrepis

Medan du tittar på en TV-sändning från en digitalkanal är det lätt att snabbt spela upp ett nyligen sett avsnitt i repris.

Om du vill visa de senaste 10 sekunderna av en TV-sändning igen trycker du på  (Pausa) och därefter på  (Vänster).

Om du trycker upprepade gånger på  kan du gå tillbaka till början på den buffrade sändningen eller till början på den maximala tidsperioden.

Förloppsindikator

När förloppsindikatorn visas på skärmen kan du trycka på  (Bakåtspolning) eller  (Framåtspolning) och välja från vilken punkt du vill börja titta på den pausade sändningen. Tryck på en knapp upprepade gånger om du vill ändra hastigheten.

Detaljer

• Ljudbeskrivning (kommentarer) för synskadade är inte tillgänglig vid uppspelning med Pause TV eller Inspelning.

• Du kan buffra en kanals digitala undertexter (DVB). Du kan inte buffra undertexter som kommer från texttjänster. Du kan kontrollera om digitala undertexter (DVB) är tillgängliga genom att gå till TV-kanalen och trycka på  **OPTIONS**. Välj **Undertextspråk** för att öppna listan med undertexter. Du kan endast buffra ett undertextspråk som föregås av ikonen **DVB**.

Inspelning

16.1

Vad du behöver

För att spela in ett TV-program behöver du ...

- en ansluten USB-hårddisk formaterad på den här TV:n
- digital-TV-kanaler installerade på den här TV:n (de kanaler du tittar på med Watch TV (Titta på TV))
- för att ta emot kanalinformation för den inbyggda TV-guiden (från TV-kanalen eller från internet)

Om du vill ha mer information, tryck på **Spela in** och leta upp USB-hårddisk, installation.

16.2

Spela in ett program

Spela in nu

Du spelar in programmet du tittar på genom att trycka på **Spela in** på fjärrkontrollen.



Om du tar emot TV-guideinformation från internet kan du ställa in inspelningens sluttid i popup-fönstret innan du bekräftar inspelningen.

Om du tar emot TV-guideinformation från sändaren börjar inspelningen omedelbart. Du kan justera inspelningens sluttid i listan över inspelningar. Du stoppar inspelningen genom att trycka på **Stoppa**.

Schemalägga en inspelning

Du kan schemalägga en inspelning av ett program som sänds senare samma dag eller några dagar framåt i tiden (högst 8 dagar).

1 – Om du vill schemalägga en inspelning, tryck på **TV-guide**.

På TV-guidesidan väljer du den kanal och det program du vill spela in.

Du kan ange kanalens nummer för att gå till kanalen i listan.

Tryck på **höger** eller **vänster** om du vill bläddra genom kanalens program.

Du ändrar datum för listan genom att trycka på **Options** och välja **Ändra dag**. I listan väljer du önskad dag och trycker på **OK**. Om TV-guiden kommer från internet kan du välja datumet högst upp på sidan och trycka på **OK**.

2 – Markera programmet och tryck på **Spela in**. TV:n lägger till lite extra tid vid programmets slut. Du kan lägga till ännu mer tid om det behövs.

3 – Välj **Schemalägg** och tryck på **OK**. Programmet schemaläggs för inspelning. En varning visas automatiskt om du schemalägger inspelningar som överlappar.

Om du tänker spela in ett program medan du är borta ska du komma ihåg att lämna TV:n i standbyläge och låta USB-hårddisken vara påslagen.

Lista över inspelningar

Om du vill se listan över inspelningar och schemalagda inspelningar trycker du på **Inspe**, väljer **Inspe** och trycker på **OK**.

I listan kan du välja en inspelning som du vill titta på, ta bort inspelade program, ändra sluttiden för en pågående inspelning eller se hur mycket hårddiskutrymme som är ledigt. Om TV-guiden hämtas från internet kan du dessutom programmera en inspelning där du själv anger start- och sluttiden, som en tidsinställd inspelning som inte är kopplad till ett program. Om du vill ställa in en tidsinställd inspelning väljer du **Schemalägga inspelning** längst upp på sidan och trycker på **OK**. Ställ in kanalen, datumet och tidsperioden. Bekräfta inspelningen genom att välja **Schemalägg** och trycka på **OK**.

Ta bort en schemalagd inspelning

Du tar bort en schemalagd inspelning genom att välja den kommande inspelningen i listan och trycka på **OK**. Du kan också välja den schemalagda inspelningen och trycka på **Options** och välja **Avsluta inspelning**.

Detaljer

- Du kan titta på ett inspelat program medan du spelar in ett nytt.
- Det går inte att byta TV-kanal medan du spelar in.
- Det går inte att göra en paus i TV-sändningen medan du spelar in.
- För att spela in måste TV-kanalerna ha en korrekt klockinställning. Om du återställer TV-klockan manuellt kan det bli fel på inspelningarna.
- Ljudbeskrivningen (kommentarer) för personer med nedsatt syn kan inte spelas in.
- Du kan spela in en kanals digitala undertexter (DVB). Du kan inte spela in undertexter som kommer från texttjänster. Du kan kontrollera om digitala undertexter (DVB) är tillgängliga genom att gå till TV-

kanalen och trycka på  **OPTIONS** . Välj **Undertextspråk** för att öppna listan med undertexter. Du kan endast spela in ett undertextspråk som föregås av ikonen **DVB**.

16.3

Titta på en inspelning

Visa videoinspelning ...

1 - Tryck på , välj  **Inspelningar** och tryck på **OK**.
2 - Välj inspelningen i listan och tryck på  (Spela upp) när du vill starta uppspelningen. Du kan använda  (Framåtspolning),  (Bakåtspolning)  (Pausa) och  (Stoppa) på fjärrkontrollen.

Utgången inspelning

TV-kanalerna kan begränsa under hur många dagar det är möjligt att spela upp en inspelning. En inspelning i listan kan visa hur många dagar det är kvar tills den går ut.

Misslyckad inspelning

När en schemalagd inspelning hindrades av TV-kanalen eller när sändningen avbröts markeras inspelningen som **Misslyckad**.

Radera en inspelning

Du tar bort en gjord inspelning genom att välja den i listan och trycka på  **OPTIONS** och därefter välja **Ta bort inspelning**.

För mer information, tryck på  **Sökord** och leta upp **Spela in ett program** .

Smart TV

17.1

Om Smart TV

Anslut Philips Smart LED TV till internet och upptäck en ny TV-värld. Du kan använda en trådbunden anslutning till din router eller ansluta trådlöst via Wi-Fi.

När TV:n är ansluten till ditt hemnätverk kan du visa ett foto på din TV via en smarttelefon, spela upp videor från din dator eller styra TV:n med din surfplatta.

När din TV är ansluten till internet kan du titta på hyrvideor från en onlinevideobutik, läsa TV-guiden online eller spela in dina favoritprogram på en USB-hårddisk. Smart TV-apparna tillför massvis med rolig underhållning och användbara tjänster.

17.2

Vad du behöver

Om du vill använda Smart TV-appar måste du ansluta TV:n till en router med höghastighetsanslutning (bredband) till internet. Du kan använda ett hemnätverk som är anslutet till internet. Du behöver ingen dator.

Om du vill ha mer information, tryck på  **Sökord** och leta upp **Nätverk**.

Tips

För att det ska bli enklare att skriva in text eller navigera på webbsidor kan du ansluta ett USB-tangentbord och en USB-mus till TV:n. För mer information, tryck på  **Sökord** och leta upp **USB-tangentbord** och **USB-mus**.

17.3

Konfigurera Smart TV

Första gången du öppnar Smart TV måste du konfigurera din anslutning. Läs igenom och godkänn villkoren för att fortsätta. Om du inte vill konfigurera Smart TV, tryck på .

Registrera

Registrera dig i Club Philips ...

- 1 - Välj **Registrera** och tryck på **OK**.
- 2 - Ange din e-postadress, välj **Fortsätt** och tryck på **OK**.
- 3 - Bekräfta e-postadressen.

Föräldrakontroll

Låsa appar med 18-årsgräns ...

- 1 - Slå på föräldrakontroll för Smart TV genom att välja **Aktivera** och tryck sedan på **OK**.
 - 2 - Ange en valfri PIN-kod för upplåsning.
 - 3 - Bekräfta din PIN-kod.
- Appar med 18-årsgräns är nu låsta. Om du vill öppna en låst app, välj app och tryck på **OK**. TV:n kommer att be dig att ange din 4-siffriga kod.

17.4

Smart TV-appar

Öppna Smart TV

Startsidan för Smart TV är din länk till internet. Du kan hyra filmer online, läsa tidningar, se på video och lyssna på musik. Du kan också shoppa online, öppna din sida på ett socialt nätverk (Twitter osv.) eller se på TV-program när det passar dig med Online TV. För att göra det öppnar du appar – webbplatser på internet som är anpassade för din TV. När TV:n är ansluten till internet kan du öppna Smart TV.

Öppna Smart TV

Du öppnar startsidan för Smart TV genom att trycka på  **Smart TV**.

Du kan också trycka på , välja **Smart TV** och trycka på **OK**.

TV:n ansluts till internet och startsidan för Smart TV öppnas. Det kan ta några sekunder.

Stänga Smart TV

Du stänger startsidan för Smart TV genom att trycka på  och välja en annan funktion.

TP Vision Europe B.V. tar inte ansvar för innehållet och kvaliteten på innehållet som tillhandahålls av tjänsteleverantörerna.

Startsida för Smart TV

- 1 - Nu på din TV
- 2 - Dina appar
- 3 - Appgalleriet
- 4 - Internet
- 5 - Rekommenderade appar
- 6 - Sök
- 7 - Färgknappar för styrning

Dina appar

Du startar Appar från startsidan för Smart TV. Om det inte finns några appar på startsidan än kan du lägga till appar från appgalleriet.

Appgalleriet

I appgalleriet finns alla tillgängliga appar.

Internet

Med appen Internet ansluter du till webben på din TV. Du kan visa alla internet-webbplatser på TV:n, men de flesta är inte anpassade för en TV-skärm.

- Vissa insticksprogram (till exempel för att visa sidor eller video) går inte att använda för TV:n.
- Internetsidor visas en sida i taget och i helskrämsläge.

Rekommenderade appar

I det här fönstret presenterar Philips ett urval med rekommenderade appar för ditt land, appar för online-TV eller ett urval med hyrfilmer från videobutiker. Du kan välja och öppna dem från fönstret Rekommenderade appar.

Sök

Med Sök söker du efter intressanta appar i appgalleriet.

Ange ett sökord i textfältet, välj  och tryck på **OK** så startas sökningen. Du kan ange namn, titlar, genrer och beskrivningar som sökord. Du kan också lämna textfältet tomt och söka efter de mest populära sökningarna/sökorden för ett urval med kategorier. I listan med funna sökord väljer du ett och trycker på **OK** så görs en sökning med det sökordet.

Öppna en app

För att öppna en app, måste du lägga till den i listan med program i startsidan för Smart TV först. Du kan lägga till appar i din lista från Appgalleriet. Listan över dina appar på Smart TV:ns startside kan vara flera sidor lång. Använd piltangenterna för att gå till nästa eller föregående sida. Alternativt kan du trycka på + (Nästa sida) eller - (Föregående sida).

Öppna en app

Öppna en app ...

- 1 – Tryck på  och välj **Smart TV**.
 - 2 – På startsidan väljer du ikonen för en app och trycker på **OK**.
- I en app trycker du på  för att backa ett steg eller en sida.

Stänga en app

Du stänger en app och återgår till startsidan för Smart TV genom att trycka på  **Smart TV**.

Ladda om en appside

Om en sida med appar inte lästs in visas trycker du på  **OPTIONS** och väljer **Ladda om** så läses sidan in igen.

Zoom

Zooma in en appside ...

- 1 – Tryck på  **OPTIONS** och välj **Zooma sida**.
- 2 – Använd skjutreglaget för att ställa in zoomningsgraden.
- 3 – Återgå till normal visning genom att ställa tillbaka skjutreglaget.

Visa säkerhetsinformation

Du kan kontrollera säkerhetsnivån för en appside. På en appside trycker du på  **OPTIONS** och väljer **Säkerhetsinformation**. Om ett lås  visas intill inläsningssymbolen längst ner på skärmen då en sida läses in betyder det att säker anslutning används.

Feedback om en app

Välj appen och tryck på  **Feedback** så kan du välja knappen för att "gillar" eller "gillar inte" och skicka ett förslag eller en kommentar till oss. Du kan också rapportera ett funktionsfel hos en app.

Hantera dina appar

I listan med appar på startsidan för Smart TV kan du ...

• Ta bort en app

För att ta bort en app från listan, välj app-ikonen och tryck på  **Ta bort**. Appen är fortfarande tillgänglig i Appgalleriet.

• Flytta en app

För att flytta en app i listan, välj App-ikonen, tryck på  **Flytta** och använd piltangenterna för att flytta appen. Tryck på **OK** för att bekräfta.

• Lås en app

Du låser en app genom att välja dess ikon och trycka på  **Lås**.

När du låser en app måste du ange den 4-siffriga PIN-kod du ställde in för föräldrakontroll när du gjorde inställningar för Smart TV. I listan markeras en låst app med ett lås .

Du låser upp en app genom att välja dess ikon och trycka på  **Lås upp**. Du måste ange den 4-siffriga PIN-koden för att låsa upp en app.

Appgalleriet

Öppna **App-galleriet** i din Smart TV så kan du bläddra bland apparna, som innehåller skräddarsydda TV-webbplatser.

Testa appar för YouTube-videor, dagstidningar, onlinefotoalbum, Twitter osv. Det finns appar där du kan hyra videor från en onlinevideobutik och för att titta på TV-program du kan ha missat. Om App-galleriet inte innehåller det du letar efter kan du surfa på webben på din TV.

Hyrvideoappar

Med apparna för videobutik i Smart TV kan du hyra en favoritfilm i en videobutik för onlineuthyrning. Du betalar tryggt med ditt kreditkort.

Hyr en film

- 1 - Öppna en videobutik-app i din applista eller välj en rekommenderad video på startsidan för Smart TV.
- 2 - Välj en film.
- 3 - Betala online.
- 4 - Börja se på filmen. Du kan använda knapparna ► (Spela upp) och || (Pausa).

I de flesta videobutikerna måste du skapa ett inloggningskonto.

Strömmande video

Med den här TV:n kan du titta på hyrfilmer som skickas som ett strömmande videoformat. Du kan nästan omedelbart titta på filmen. Du kan behöva en USB-hårddisk för att lagra en del videobuffring. Om du har en USB-hårddisk som är ansluten, kan du också ladda ned hyrfilmer från videobutiker som endast erbjuder nedladdningsbar film. Du kan pausa eller starta om en nedladdad hyrfilm. Kontakta videobutiken angående hyrfilmernas uthyrningstid.

Internettrafik

Om du strömmar eller hämtar många videor kan du överskrida din månatliga gräns för internettrafik.

Online TV

Med appen Online-TV på startsidan för Smart TV* kan du titta på TV-program som du har missat eller se program precis när det passar dig.

Starta online-TV

Öppna appen Online-TV ...

- 1 - Tryck på  Smart TV .
- 2 - På startsidan väljer du ikonen  Online-TV och trycker på OK.
- 3 - Välj ett program på sidan och tryck på OK för att börja titta. Du kan använda knapparna ► (Spela upp) och || (Pausa).

Lista per TV-sändare

Du visar online-TV-program sorterade efter TV-kanal genom att trycka på  Alla sändare. Välj en sändare och tryck på OK.

* Om tillgänglig i din region.

17.5

Multi view

När du använder en Smart TV-app eller internet kan du titta på den aktuella TV-kanalen. **Multi view** öppnar en liten skärm för TV-kanalen bredvid Smart TV-skärmen.

Öppna Multi view ...

- 1 - Tryck på  SMART TV för att starta Smart TV.
- 2 - Tryck på  MULTIVIEW för att öppna den lilla skärmen.
- 3 - Tryck på  + eller  - för att byta TV-kanal på den lilla skärmen.

När Multi view-läget är öppet kan du inte använda fjärrkontrollspekaren eller en USB-mus som anslutits till Smart TV-skärmen.

17.6

Återställa Smart TV

Du återställer anslutningen till Smart TV genom att rensa internetminnet på TV:n.

Du kommer att radera din Philips Smart TV-registrering och dina inställningar för åldersgräns, dina inloggningsuppgifter för onlinevideobutiker, Smart TV-favoritappar, internetbokmärken och historik.

Rensa internetminnet ...

- 1 - Tryck på  och välj **Inställningar** och tryck på OK.
- 2 - Välj **Nätverksinställningar** > **Rensa internetminne** och tryck på OK.

Multi room (Flera rum)

Om Multi room (Flera rum)

Med Multi Room kan du titta på ett TV-program som kommer från en annan TV i ditt hem. Programmet strömmas från en TV till en annan. Du kan strömma ett program till en TV som inte har någon antennanslutning eller saknar ett eget smartkortsabonnemang. Du kan också strömma ett inspelat program från en TV med ansluten hårddisk.

Den TV som strömmar programmet till den andra TV:n måste vara påslagen och vara inställd på önskad kanal eller spela upp inspelningen.

Strömning av ett TV-program med Multi Room reducerar bildupplösningen till 720p som högst. Du kan inte strömma radiokanaler. Vissa TV-operatörer skyddar sina program från att strömmas på det här sättet.

Vad du behöver

Om du vill strömma ett TV-program från en TV till en annan måste programmet sändas på en digital TV-kanal.

Både TV-apparater måste vara anslutna till samma trådlösa hemnätverk. Om du vill ha mer information trycker du på  **Sökord** och letar upp **Trådlöst nätverk**.

Dessutom måste båda TV-apparater ha ett Philips-modellnummer som slutar med siffran 8 eller högre, t.ex. xxXXXxxx8. Det kan vara nödvändigt att uppdatera den äldre TV:n med den senaste programvaran för den. Läs hjälpkapitlet om uppdatering av programvara på den äldre TV:n.

Se till att båda TV-apparater har inställningen **Slå på med Wi-Fi (WoWLAN)** aktiverad i TV-inställningarna.

Så här kontrollerar du den här inställningen på den här TV:n ...

- 1 – Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Nätverksinställningar > Slå på med Wi-Fi**, välj **På** och tryck på **OK**.
- 3 – Tryck på  **BACK**, flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Använda Multi room (Flera rum)

Första användningen

När du startar Multi room (Flera rum) första gången slår du på båda TV-apparaterna.

När den här TV:n anslutit till den andra TV:n visas den andra TV:n automatiskt på menyn **Bläddra i nätverk**, även när den inte är i standbyläge.

Strömma en TV-kanal

I Multi room-läget kan du titta på en aktuell TV-kanal eller öppna kanallistan för den andra TV:n. Om du väljer en kanal i listan växlar den andra TV:n också till den valda kanalen. Om den andra TV:n har en inbyggd satellitmottagare med installerade kanaler eller en ansluten hårddisk med inspelningar* kan du även titta på dessa på den här TV:n. Du kan inte byta kanal när den andra TV:n spelar in eller i läget Pause TV.

Titta på en TV-kanal från den andra TV:n ...

- 1 – Se till att den andra TV:n är i standbyläge* eller är påslagen.
- 2 – På den här TV:n trycker du på  **SOURCES**, väljer **Bläddra i nätverk** och trycker på **OK**.
- 3 – Om TV:n ännu inte är ansluten till hemnätverket startar nätverksinstallationen automatiskt. Om TV:n redan är ansluten går du till steg 4.
- 4 – På menyn **Bläddra i nätverk** väljer du namnet på den andra TV:n och trycker på **OK**. Om du har flera TV-apparater hemma kanske du vill ändra namnet på den andra TV:n. Det kan du göra på den TV:n.
- 5 – Välj vad du vill titta på på den andra TV:n ...
 - om du vill titta på aktuell kanal på den andra TV:n väljer du **Aktuell kanal** och trycker på **OK**.
 - om du vill öppna kanallistan för den andra TV:n väljer du **Titta på TV** och trycker på  (höger).
 - om du vill öppna satellitkanallistan för den andra TV:n väljer du **Titta på satellit** och trycker på  (höger).
 - om du vill öppna listan med inspelningar* på den andra TV:n väljer du **Titta på inspelningar** och trycker på  (höger).
 - du kan byta kanal med  + och  -. Du kan inte byta kanal när den andra TV:n spelar in eller i läget Pause TV.

* Om du vill slå på den andra TV:n från standbyläge eller titta på dess inspelningar från en ansluten hårddisk måste båda TV-apparaterna ha ett typnummer som slutar med siffran 8 eller högre, t.ex. xxXXXxxx8 eller xxXXXxxx9.

TV-namn

Ändra TV:ns namn ...

Tryck på  > Inställningar > Nätverksinställningar > TV:ns nätverksnamn.

Inställningar

19.1

Inställningsmeny

Snabba bild- och ljudinställningar

Med Snabba bild- och ljudinställningar kan du ställa in grundläggande bildinställningar i några få enkla steg. Dina inställningar lagras under **Bildstil – Personligt**. Du kan återgå till bildinställningarna om några inställningar har ändrats. Du kan ange en önskad bildinställning för varje TV-aktivitet eller ansluten enhet individuellt.

Om du vill återgå till din önskade bildinställning medan du tittar på en TV-kanal trycker du på , väljer **Bildstil** och väljer sedan **Personligt**.

Så gör du en Snabb bildinställning ...

- 1 – Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Snabba bild- och ljudinställningar** och tryck på **OK**. Gå igenom stegen och avsluta.

Om du vill ha mer information, tryck på  **Sökord** och leta upp **Bildstil**.

TV-inställningar

På menyn för TV-inställningar kan du ange alla inställningar. I menyposten **Allmänna inställningar** finns inställningar för **menyspråk**, **insomningsfunktion**, **avstängningstimer**, **universell åtkomst** med mera.

För mer information tryck på  **Sökord** och leta upp det ämne du behöver.

Sök efter kanaler

Med **Sök efter kanaler** kan du uppdatera din aktuella kanallista. Eventuella nyfunna kanaler läggs till kanallistan. Du kan även göra en ominstallation av alla kanaler. En kanaluppdatering eller en kanalominstallation kan ta lite tid.

Tryck på  **Sökord** och leta upp **Kanal**, uppdatera eller **Kanaler**, installera om.

Kanalinställningar

På menyn **Kanalinställningar** kan du ange inställningar för språk eller ange **Nedsatt hörsel** och **Ljudbeskrivning** för hörsel- och synskadade. Du kan ange en åldersgräns för att hindra barn från att titta på program med åldersgräns och ställa in eller ändra låskoden. Du kan aktivera automatisk kanaluppdatering, göra en manuell sökning (digitalt) eller installera analoga kanaler manuellt.

Språk

Tryck på  **Sökord** och leta upp **Ljudspråk** eller **Undertext**.

Universell åtkomst

Tryck på  **Sökord** och leta upp **Universell åtkomst** för inställningar för syn- och hörselskadade.

Kanalinstallation

Tryck på  **Sökord** och välj **Automatisk kanaluppdatering** eller **Kanaluppdateringsmeddelande**. Välj också **Manuell installation** om du vill installera analoga kanaler eller DVB för att växla antennanslutning.

Låsfunktion

Tryck på  **Sökord** och leta upp **Låsfunktion**.

Sök efter satellit

Tryck på  **Sökord** och leta upp **Satellit**, installation.

Satellitinställningar

Språk

Tryck på  **Sökord** och leta upp **Ljudspråk** eller **Undertext**.

Kanalinstallation

Tryck på  **Sökord** och leta upp **Satellit**, **automatisk kanaluppdatering** eller **Satellit**, **Kanaluppdateringsmeddelande** eller **Satellit**, **Automatiskt uppdateringsalternativ**.

Låsfunktion

Tryck på  **Sökord** och leta upp **Satellit**, **kanallås**.

Anslut till nätverk

Tryck på  **Sökord** och leta upp **Nätverk**, trådlöst eller **Nätverk**, trådbundet.

Nätverksinställningar

Tryck på  **Sökord** och leta upp **Nätverk**, inställningar.

Uppdatera programvara

Tryck på  **Sökord** och leta upp **Programvara**, internetuppdatering eller **Programvara**, USB-uppdatering.

Uppdatera programvara

Tryck på  **Sökord** och leta upp **Programvara**, USB-uppdatering.

Programinställningar

Tryck på  **Sökord** och leta upp **Programvara**, aktuell version.

Visa demo

Med **Demo** på menyn  kan du visa demonstrationsvideor för några av TV:ns bildkvalitetsfunktioner.

19.2

Bild

Bildstil

Du kan välja fördefinierade inställningar med **Bildstil** för enkel bildjustering.

- 1 - När du tittar på en TV-kanal trycker du på  och väljer **Bildstil**.
- 2 - Välj en stil och tryck på **OK**.

De tillgängliga bildstilarna är följande:

- **Personligt** – Inställningarna som gjorts i Snabb bildinställning
- **Livlig** – Passar utmärkt för visning i dagsljus
- **Naturlig** – Naturliga bildinställningar
- **Standard** – Fabriksinställningar
- **Film** – Passar utmärkt för att titta på film

- **Foto** – Passar utmärkt för att titta på bilder

Återställa en stil

Med **Bildstil** vald kan du justera valfri bildinställning i **Inställningar > TV-inställningar > Bild ...**

Den valda stilen kommer att lagra de ändringar du gör. Vi rekommenderar att du bara justerar bildinställningarna för stilen **Personligt**.

Så här återställer du stilen till dess ursprungliga inställning ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Bild > Bildstil** och välj stilen du vill återställa.
- 3 - Tryck på  **Återställ stil**.
- 4 - Välj **Ja** och tryck på **OK**. Stilen återställs.
- 5 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

För mer information om justering av enskilda bildinställningar trycker du på  **Sökord** och väljer **Bild**.

Hem eller Butik

Om bildstilen ställs in på **Levande** varje gång du slår på TV:n har platsen ställts in på **Butik**. Den här inställningen används för kampanjer i butik. Så här ställer du in TV:n för hemmabruk ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Plats** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Hem** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Bildinställningar

Färg

Med **Färg** kan du justera färgmättnaden i bilden.

Så här justerar du färgerna ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Bild > Färg**.
- 3 - Tryck på  (höger) och justera värdet med  (upp) eller  (ned).
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Kontrast

Med **Kontrast** kan du justera bildens kontrast.

Så här justerar du kontrasten ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Bild > Kontrast**.
- 3 - Tryck på  (höger) och justera värdet med  (upp) eller  (ned).

4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Skärpa

Med Skärpa kan du justera skärpan i bilddetaljerna.

Så här justerar du skärpan ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Bild > Skärpa**.
- 3 - Tryck på  (höger) och justera värdet med  (upp) eller  (ned).
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Avancerade bildinställningar

Färginställningar

Färgförbättring

Färgförbättring förbättrar färgintensiteten och detaljerna i områden med starka färger.

Så här justerar du nivån ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Bild > Avancerat > Färg > Färgförbättring**.
- 3 - Tryck på  (höger) och välj **Hög, Medel, Låg** eller **Av**.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Färgtemperatur

Med Färgtemperatur kan du tillämpa en förinställd färgtemperatur på bilden eller välja **Personlig** för att själv ställa in temperaturen med **Personlig färgtemperatur**. Inställningarna **Färgtemperatur** och **Personlig färgtemperatur** är avsedda för experter.

Så här väljer du ett förinställt värde ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Bild > Avancerat > Färg > Färgtemperatur**.
- 3 - Tryck på  (höger) och välj **Normal, Varm** eller **Kall**. Välj **Personlig** om du vill ställa in en egen färgtemperatur.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Personlig färgtemperatur

Med **Personlig färgtemperatur** kan du ställa in en egen färgtemperatur. Om du vill ställa in en **Personlig färgtemperatur** väljer du **Personlig** i inställningen

Färgtemperatur så att menyn **Personlig färgtemperatur** blir tillgänglig. Inställningen **Personlig färgtemperatur** är avsedd för experter.

Så här ställer du in en personlig färgtemperatur ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Bild > Avancerat > Färg > Personlig färgtemperatur**.
- 3 - Tryck på  (höger).
- 4 - Välj en inställning med piltangenterna.
- 5 - Tryck på **OK** för att bekräfta en inställning.
- 6 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Kontrastinställningar

Videokontrast

Videokontrast ställer in nivån där energiförbrukningen kan minskas genom att skärmens ljusstyrka minskas. Välj mellan lägsta energiförbrukning och en bild med bästa ljusstyrka.

Så här justerar du nivån ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Bild > Avancerat > Kontrast > Videokontrast**.
- 3 - Tryck på  (höger) och välj **Bästa bild, Bästa effekt, Standard** eller **Av**.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Ljusstyrka

Med **Ljusstyrka** kan du ställa in ljusstyrkan för bildsignalen. Inställningen **Ljusstyrka** är avsedd för experter. Om du är lekman rekommenderar vi att du justerar bildens ljusstyrka med inställningen **Kontrast**.

Så här justerar du nivån ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Bild > Avancerat > Kontrast > Ljusstyrka**.
- 3 - Tryck på  (höger) och justera värdet med  (upp) eller  (ned).
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Bildkontrast

Med **Bildkontrast** kan du minska nivån för bildkontrasten.

Så här justerar du nivån ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Bild > Avancerat > Kontrast > Bildkontrast**.

- 3 - Tryck på ► (höger) och justera värdet med ▲ (upp) eller ▼ (ned).
- 4 - Tryck på ⏮, flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Gamma

Med Gamma kan du göra en icke-linjär inställning för bildluminans och kontrast. Gammainställningen är avsedd för experter.

Så här justerar du nivån ...

- 1 - Tryck på ⬆, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Bild > Avancerat > Kontrast > Gamma**.
- 3 - Tryck på ► (höger) och justera värdet med ▲ (upp) eller ▼ (ned).
- 4 - Tryck på ⏮, flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Inställningar av skärpa

Superupplösning

Superupplösning ger överlägsen skärpa i linjer och konturer.

Så här aktiverar och inaktiverar du funktionen ...

- 1 - Tryck på ⬆, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Bild > Avancerat > Skärpa > Superupplösning**.
- 3 - Tryck på ► (höger) och välj **På** eller **Av**.
- 4 - Tryck på ⏮, flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Brusreducering

Med Brusreducering kan du filtrera bort och minska mängden bildbrus.

Så här justerar du brusreduceringen ...

- 1 - Tryck på ⬆, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Bild > Avancerat > Skärpa > Brusreducering**.
- 3 - Tryck på ► (höger) och välj **Hög, Medel, Låg** eller **Av**.
- 4 - Tryck på ⏮, flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Minskad angivelse MPEG

Med MPEG-artefakter, minskade kan du jämna ut de digitala övergångarna i bilden. MPEG-artefakter syns främst som små block eller taggiga kanter i bilden.

Så här reducerar du MPEG-artefakter ...

- 1 - Tryck på ⬆, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Bild > Avancerat > Skärpa > MPEG-artefakter, minskade**.
- 3 - Tryck på ► (höger) och välj **Hög, Medel, Låg** eller **Av**.
- 4 - Tryck på ⏮, flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Spel eller dator

Om du ska använda TV:n som datorskärm eller för att spela TV-spel kan du ställa in TV:n på att tillämpa de bästa bildinställningarna för ändamålet. Det finns en inställning för **Spel** och en för **Dator**. Om enhetstypen är korrekt inställd i källmenyn – Spelkonsol eller Dator – väljer TV:n automatiskt den bästa inställningen när du växlar till enheten. Om du väljer inställningen manuellt ska du inte glömma att inaktivera den när du ska titta på TV eller använda en annan ansluten enhet.

Så här väljer du inställningen manuellt ...

- 1 - Tryck på ⬆, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Bild > Avancerat > Aktivitetsstil**.
- 3 - Välj **Spel, Dator** eller **TV**. Inställningen TV återgår till bildinställningarna för TV-tittande.
- 4 - Tryck på ⏮, flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Plats

Om TV:n står i en butik kan du ställa in så att den visar en reklambanderoll för butiken. **Bildstilen** ställs automatiskt in på **Livlig**. Den automatiska **Avstängningstimern** stängs av.

Så här ställer du in TV:n om den står i en butik ...

- 1 - Tryck på ⬆, välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Plats** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Butik** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på ⏮, flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

19.3

Ljud

Ljudstil

Du ställer enkelt in ljudet genom att välja en förinställd inställning med **Ljudstil**.

1 - När du tittar på en TV-kanal trycker du på  och väljer **Ljudstil**.

2 - Välj en stil och tryck på **OK**.

De olika ljudstilarna är ...

- **Personligt** – De alternativ du själv har valt i Anpassa ljud
- **Ursprungligt** – Fabriksstandard
- **Film** – Passar utmärkt för att titta på film
- **Musik** – Passar utmärkt för att lyssna på musik
- **Spel** – Passar utmärkt för att spela spel
- **Nyheter** – Passar utmärkt för tal

Återställa en ljudstil

Med **Ljudstil** vald kan du justera valfri ljudinställning i **Inställningar > TV-inställningar > Ljud ...**

Den valda stilen kommer att lagra de ändringar du gör. Vi rekommenderar att du bara justerar ljudinställningarna för stilen **Personligt**.

Så här återställer du stilen till dess ursprungliga inställning ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Ljud > Ljudstil** och välj den stil du vill återställa.
- 3 - Tryck på  Återställ stil .
- 4 - Välj **Ja** och tryck på **OK**. Stilen återställs.
- 5 - Tryck på  **BACK**, flera gånger om det behövs, för att stänga meny.

Tryck på  **Sökord** och leta upp **Ljud** för justering av enskilda ljudinställningar.

Ljudinställningar

Bas

Med **Bas** kan du justera nivån för låga toner i ljudet.

Så här justerar du nivån ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Ljud > Bas**.
- 3 - Tryck på  (höger) och justera värdet med  (upp) eller  (ned).
- 4 - Tryck på  , flera gånger om det behövs, för att stänga meny.

Diskant

Med **Diskant** kan du justera nivån för höga toner i ljudet.

Så här justerar du nivån ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Ljud > Diskant**.
- 3 - Tryck på  (höger) och justera värdet med  (upp) eller  (ned).
- 4 - Tryck på  , flera gånger om det behövs, för att stänga meny.

Surroundläge

Med **Surroundläge** kan du ställa in ljudeffekten för TV-högtalarna.

Så här ställer du in surroundläge ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Ljud > Surroundläge**.
- 3 - Tryck på  (höger) och välj **Stereo, Incredible surround**.
- 4 - Tryck på  , flera gånger om det behövs, för att stänga meny.

Ljudstyrka hörlur

Med **Ljudstyrka hörlur** kan du ställa in en separat volym för anslutna hörlurar.

Så här justerar du ljudnivån ...

- 1 - Tryck på  och välj **Ljudstyrka hörlur** i menyraden.
- 2 - Tryck på  (upp) eller  (ned) för att justera volymen.
- 3 - Tryck på  , flera gånger om det behövs, för att stänga meny.

Avancerade ljudinställningar

Autom. inställn. volymnivå

Med **Automatisk ljudnivåutjämning** kan du ställa in TV:n så att den automatiskt jämnar ut plötsliga skillnader i ljudnivån, till exempel i början av reklampauser eller när du byter kanal.

Så här aktiverar och inaktiverar du funktionen ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Ljud > Avancerat > Automatisk ljudnivåutjämning**.
- 3 - Tryck på  (höger) och välj **På** eller **Av**.
- 4 - Tryck på  , flera gånger om det behövs, för att stänga meny.

TV-högtalare

TV-ljudet kan skickas till en ansluten ljudenhet – ett hemmabiosystem eller ett ljudsystem. Med **TV-högtalare** väljer du var du vill att TV-ljudet ska höras och hur du vill styra det.

- Om du väljer **Av** stänger du av TV-högtalarna permanent.
- Om du väljer **TV-högtalare** är TV-högtalarna alltid på.

Med en ljudenhet som är ansluten med HDMI CEC kan du använda någon av EasyLink-inställningarna.

- Om du väljer **EasyLink** skickar TV:n ljudet till ljudenheten. TV-högtalarna stängs av när ljudet spelas upp från den anslutna enheten.
- Om du väljer **EasyLink-autostart** sätter TV:n igång ljudenheten, skickar TV-ljudet till enheten och stänger av TV-högtalarna.

När **EasyLink** eller **EasyLink-autostart** är aktiverat kan du växla till TV-högtalarna eller en ansluten enhets högtalare på ljudmenyn.

Så här ställer du in TV-högtalare ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Ljud > Ljudutgång**.
- 3 - Tryck på  (höger) och välj **Av**, **TV-högtalare**, **EasyLink** eller **EasyLink-autostart**.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Byta högtalare direkt ...

- 1 - När du tittar på TV trycker du på  **OPTIONS** och välj **Bild och ljud**.
- 2 - Välj **Högtalare** och välj **TV** eller **Förstärkare** (ljudenhet).
- 3 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Tydligt ljud

Med **Tydligt ljud** kan du förbättra ljudet för tal, vilket är praktiskt när du tittar på exempelvis nyhetsprogram. Du kan aktivera och inaktivera talförbättringen.

Så här aktiverar och inaktiverar du funktionen ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Ljud > Avancerat > Tydligt ljud**.
- 3 - Tryck på  (höger) och välj **På** eller **Av**.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

HDMI ARC

Om du inte behöver en ARC (Audio Return Channel) för någon av HDMI-anslutningarna kan du stänga av ARC-signalen.

Om du vill ha mer information, tryck på  **Sökord** och leta upp **HDMI ARC** .

Ljudutgångsformat

Med **Ljudutgångsformatet** kan du ställa in ljudutgångssignalen för TV:n så att den matchar ljudfunktionerna i hemmabiosystemet.

Om du vill ha mer information, tryck på  **Sökord** och leta upp **Ljudutgångsformat** .

Ljudutgångsutjämning

Med **Ljudutgångsutjämning** kan du jämföra skillnaderna mellan hemmabiosystemets ljudnivå och TV:ns ljudnivå när du växlar mellan dem.

Om du vill ha mer information, tryck på  **Sökord** och leta upp **Ljudutgångsutjämning** .

Fördröjning av ljudutgång

Om du ställer in en ljudsynkfördröjning i ditt hemmabiosystem för att synkronisera ljudet med bilden måste du stänga av **Fördröjning av ljudutgång** på TV:n.

Om du vill ha mer information, tryck på  **Sökord** och leta upp **Fördröjning av ljudutgång** .

Ljudutgång, justering

Om du inte kan ställa in fördröjning i hemmabiosystemet kan du ställa in en fördröjning på TV:n med **Ljudutgång, justering**.

Om du vill ha mer information, tryck på  **Sökord** och leta upp **Ljudutgång, justering** .

Högtalare

Hemmabiosystem

Du kan skicka TV-ljudet till en ansluten ljudenhet – ett hemmabiosystem eller ljudsystem.

Du kan välja var du vill höra TV-ljudet och hur du vill kontrollera det.

- Om du väljer **Av** stänger du av TV-högtalarna permanent.
- Om du väljer **TV-högtalare** är TV-högtalarna alltid på.

Med en ljudenhet som är ansluten med HDMI CEC kan du använda någon av EasyLink-inställningarna.

- Om du väljer **EasyLink** skickar TV:n ljudet till ljudenheten. TV-högtalarna stängs av när ljudet spelas upp från den anslutna enheten.
- Om du väljer **EasyLink-autostart** sätter TV:n igång ljudenheten, skickar TV-ljudet till enheten och stänger

av TV-högtalarna.
Med EasyLink och EasyLink-autostart kan du fortfarande slå på TV-högtalarna om det behövs.

Så här ställer du in TV-högtalare ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Ljud > Ljudutgång**.
- 3 - Tryck på , (höger) och välj **Av, TV-högtalare, EasyLink eller EasyLink-autostart**.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Byta till högtalare direkt ...

- 1 - När du tittar på TV trycker du på  .
- 2 - Välj **Högtalare** och välj **TV** eller **Förstärkare** (ljudsystem).
- 3 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

TV-placering

Som en del av den första installationen är den här inställningen inställd på antingen **På ett TV-stativ** eller **Väggmonterad**. Om du har ändrat placeringen av TV:n sedan dess ändrar du inställningen därefter för bästa ljudåtergivning.

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > TV-placering** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **På ett TV-stativ** eller **Väggmonterad** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

19.4

Universell åtkomst

Slå på

Med **Universell åtkomst** påslagen är TV:n inställd för användning av hörsel- och synskadade.

Slå på

Om du inte slog på **Universell åtkomst** under installationen kan du fortfarande slå på den i **Inställningar**.

Aktivera **Universell åtkomst**...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar > Allmänna inställningar > Universell åtkomst** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Till** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Med **Universell åtkomst** aktiverat i **Inställningar** läggs alternativet **Universell åtkomst** till på alternativmenyn.

Nedsatt hörsel

Slå på

Vissa digital-TV-kanaler sänder anpassat ljud och undertexter för personer med nedsatt hörsel. När **Nedsatt hörsel** är aktiverat växlar TV:n automatiskt till anpassat ljud och undertexter, om de alternativen finns. För att du ska kunna aktivera **Nedsatt hörsel** måste du först aktivera **Universell åtkomst**.

Slå på

Aktivera **Nedsatt hörsel** ...

- 1 - Tryck på , välj **Universell åtkomst** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Nedsatt hörsel**, välj **På** och tryck på **OK**.

Du kontrollerar om det finns ljudspråk för personer med nedsatt hörsel genom att trycka på  **OPTIONS** , välja **Ljudspråk** och söka efter ett ljudspråk markerat med .

Om **Universell åtkomst** inte visas i menyn **Alternativ** aktiverar du **Universell åtkomst** i **Inställningar**.
Om du vill ha mer information, tryck på  **Sökord** och leta upp **Universell åtkomst** .

Ljudbeskrivning

Slå på

Digital-TV-kanaler sänder särskilda berättarröster som beskriver vad som händer på skärmen. För att kunna ställa in ljud och effekter för synskadade måste du först slå på **Ljudbeskrivning**. Innan du kan slå på **Ljudbeskrivning** måste du slå på **Universell åtkomst**.

Ljudbeskrivning

Med funktionen **Ljudbeskrivning** läggs en berättarröst till utöver det vanliga ljudet.
Så här aktiverar du berättarrösten (om det finns någon)

- 1 - Med **Universell åtkomst** aktiverat trycker du på  **OPTIONS** och väljer **Universell åtkomst**.
- 2 - Välj **Ljudbeskrivning** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **På** och tryck på **OK**.

Du kan kontrollera om en berättarröst finns tillgänglig. På menyn **Alternativ** väljer du **Ljudspråk** och söker efter ett ljudspråk markerat med .

Högtalare/hörlurar

Med Högtalare/hörlurar kan du välja var du vill att berättarrösten ska höras.
Bara i TV-högtalarna, bara i hörlurarna eller både och.

Så här ställer du in Högtalare/hörlurar ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Kanalinställningar > Språk > Ljudbeskrivning > Högtalare/hörlurar** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Högtalare**, **Hörlurar** eller **Högtalare + hörlurar** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Blandad volym

Du kan blanda volymen för det vanliga ljudet med berättarrösten.

Så här blandar du ljudet ...

- 1 - Tryck på , välj **Universell åtkomst** i menyraden.
- 2 - Välj **Blandad volym** och tryck på **OK**.
- 3 - Använd  eller  till att ställa in skjutreglaget.
- 4 - Bekräfta genom att trycka på **OK**.

Ljudeffekter

För vissa berättarröster kan det finnas extra ljudeffekter, som stereo eller uttonande ljud.

Så här aktiverar du Ljudeffekter (om de finns) ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Kanalinställningar > Språk > Ljudbeskrivning > Ljudeffekter** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **På** eller **Av** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Tal

Berättarrösten och också ha tillhörande undertexter för tal, det vill säga det som sägs.

Så här gör du om du vill aktivera undertexterna (om tillgängligt) ...

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Kanalinställningar > Språk > Ljudbeskrivning > Tal** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Beskrivande (ljud)** eller **Undertext** och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Knappljud

Med Knappljud hörs en ljudsignal varje gång du trycker på en knapp på fjärrkontrollen. Knappljudets volym kan inte ändras.

Slå på Knappljud ...

- 1 - Tryck på , välj **Universell åtkomst** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Knappljud** och välj **På**.

Om Universell åtkomst inte visas i menyn Alternativ aktiverar du **Universell åtkomst** i **Inställningar**.

Om du vill ha mer information, tryck på  **Sökord** och leta upp **Universell åtkomst** .

Specifikationer

20.1

Miljö

Spara energi

I Miljöinställningar ingår de inställningar som gagnar miljön.

Medan du tittar på TV trycker du på ikonen , väljer **Ekoinställningar** och trycker på **OK**.

Aktiva inställningar är markerade med . Du kan markera eller avmarkera inställningen med knappen **OK**.

Tryck på  igen för att stänga **Miljöinställningar**.

Energibesparing

Med den här bildstilen ställs bilden in på den mest energieffektiva inställningen.

Om du vill ha mer information, tryck på  **Sökord** och leta upp **Bildstil**.

Skärm av

Om du bara lyssnar på musik kan du stänga av TV-skärmen och spara energi.

Välj **Skärm av** och tryck på **OK**. För att slå på skärmen igen trycker du på valfri knapp på fjärrkontrollen. (Utom knappen )

Ljussensor*

För att spara energi minskar den inbyggda sensorn för omgivande ljus TV-skärmens ljusstyrka när det blir mörkare runt omkring. Den inbyggda ljussensorn justerar automatiskt bilden efter ljusförhållandena i rummet.

* Endast för TV-apparater med ljussensor

Avstängningstimer

Om du inte trycker på någon knapp på fjärrkontroll på fyra timmar, eller om TV:n inte tar emot någon signal på tio minuter, stängs TV:n av automatiskt för att spara energi.

Om du använder TV:n som bildskärm eller använder en digitalmottagare för att titta på TV (digitaldekoder) och inte använder TV:ns fjärrkontroll kan du inaktivera den automatiska avstängningen.

Utöver miljöinställningarna har TV:n också miljövänlig strömförbrukningsteknik.

Inaktiv enhet av

Stäng av anslutna EasyLink HDMI-CEC-kompatibla (Consumer Electronic Control) enheter som är inaktiva.

Europeisk energimärkning

EU-energimärkningen informerar om produktens klassificering avseende energieffektivitet. Ju grönare energiklassning, desto mindre energi förbrukar produkten.

Etiketten innehåller information om energieffektivitetsklass, genomsnittlig strömförbrukning för produkten under användning samt genomsnittlig energiförbrukning under 1 år. Du kan också se värdena för produktens strömförbrukning på Philips webbplats för landet på www.philips.com/TV

Kassering

Kassering av dina gamla produkter och batterier

Produkten är utvecklad och tillverkad av material och komponenter av hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.



Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EG och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.



Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Mottagning

- Antenningång: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Mottagningsband: Hyperband, S-kanaler, UHF, VHF
- DVB:
 - För modellnamn med PxK:
DVB-T (markbunden, antenn) COFDM 2K/8K; DVB-C (kabel) QAM; DVB-S/S2 QPSK, symbolhastighet 2 till 45M-symboler, SCPC och MCPC
 - För modellnamn med PxS:
DVB-T2; DVB-C (kabel) QAM; DVB-S/S2 QPSK, symbolhastighet 2 till 45M-symboler, SCPC och MCPC
- Analog videouppspelning: NTSC, SECAM, PAL
- Digital videouppspelning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Digital ljuduppspelning (ISO/IEC 13818-3)
- Satellitantenningång: 75 ohm F-typ
- Ingångsfrekvensintervall: 950 till 2 150 MHz
- Ingångsnivåintervall: 25 till 65 dBm
- Satelliter som stöds: Astra 19,2°E, Astra 23,5°E, Astra 28,2°E, Hotbird 13,0°E, TürkSat 42,0°E, Eutelsat 7°W, Thor 1°W
- Stöd för Astra HD+
- LNB: Stöd för DiSEqC 1.0, 1 till 4 LNB:er, polaritetsval 14/18V, bandval 22 kHz, tonsignalsläge, LNB strömstyrka 300 mA max

Obs! Se gällande länder på TV:ns typplatta.

Teckenfönster

Typ

- Diagonal skärmstorlek:
 - 81cm/32 tum
 - 102 cm/40 tum
 - 127 cm/50 tum
- Skärmupplösning:
 - PFxxxx9: 1920 x 1080p
 - PHxxxx9: 1366 x 768p

Ingångsupplösning för HD-/FHD-TV

Bildformat

Upplösning – uppdateringsfrekvens

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz

- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Datorformat

Upplösningar (bland annat)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz

Effekt

Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Fler specifikationer för produkten finns på www.philips.com/support

Effekt

- Nätström: AC 220–240 V +/-10 %
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 35 °C
- Strömförbrukning i standbyläge: < 0,3 W
- Energisparfunktioner: Energibesparing, Skärm av, Ljussensor, Avstängningstimer, Inaktiv enhet av.

Märkeffekten som anges på produktens typplåt gäller produktens strömförbrukning under normal hushållsanvändning (IEC 62087 Ed.2). Den maximala märkeffekten, angiven inom parentes, anges för elsäkerhet (IEC 60065 Ed. 7.2).

Mått och vikt

32Pxx5300

- utan TV-stativ:
Bredd 726,5 mm – Höjd 435,6 mm – Djup 76,8 mm – Vikt ±4,98 kg
- med TV-stativ:
Bredd 726,5 mm – Höjd 485,4 mm – Djup 185,6 mm – Vikt ±5,73 kg

40Pxx5300

- utan TV-stativ:
Bredd 903,5 mm – Höjd 523,1 mm – Djup 88,1 mm – Vikt ±7,82 kg
- med TV-stativ:
Bredd 903,5 mm – Höjd 576,7 mm – Djup 222,1 mm – Vikt ±9,72 kg

50Pxx5300

- utan TV-stativ:
Bredd 1123,6 mm – Höjd 646,7 mm – Djup 63,8 mm – Vikt ±12,9 kg

- med TV-stativ:
Bredd 1123,6 mm – Höjd 709,2 mm – Djup 259,3 mm – Vikt ±15,48 kg

20.6

Anslutningar

TV (baksida)

- Audio In (DVI till HDMI): stereominiuttag 3,5 mm
- CVBS: Audio L/R, CVBS-ingång, RGB
- SCART: Audio L/R, CVBS in, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R: stereominiuttag 3,5 mm
- Digital ljudutgång: optisk, Toslink
- Nätverk: RJ45
- HDMI in med ARC

Sidan av TV:n

- HDMI in med ARC
- USB 2.0
- Common interface-fack: CI+/CAM
- Hörlurar: stereominiuttag 3,5 mm

20.7

Multimedia

Anslutningar

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (inbyggd)

USB-filsystem som stöds

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Uppspelningsformat

- Behållare: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Video-codec: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Ljud-codec: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (inkluderar MP3), WMA (v2 till v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Undertext:
 - Format: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
 - Teckenkodningar: UTF-8, centraleuropeisk och östeuropeisk (Windows-1250), kyrillisk (Windows-1251), grekisk (Windows-1253), turkisk (Windows-1254), västeuropeisk (Windows-1252)
- Bild-codec: JPEG
- Begränsningar:
 - Den maximala totala bithastigheten som kan användas för en mediefil är 30 Mbit/s.
 - Den maximala bithastigheten för bild som kan användas för en mediefil är 20 Mbit/s.
 - MPEG-4 AVC (H.264) kan användas upp till High Profile @ L4.1.
 - VC-1 kan användas upp till Advanced Profile @ L3.

Wi-Fi Certified Miracast™

Den här TV:n har stöd för WiDi 4.x-enheter.

Medieserverprogram (DMS) som stöds

- PC – Microsoft Windows XP, Vista eller Windows 7
 - Du kan använda valfritt DLNA Certified® medieserverprogram.
 - Microsoft – Windows Media Player
- Mac OS X
 - Du kan använda valfritt DLNA Certified® medieserverprogram.
- Mobila enheter
 - Philips TV-appar – iOS, Android
 - Interoperabilitet och prestanda kan variera beroende på den mobila enhetens möjligheter och vilka program som används.

ESD-föreskrifter

Den här apparaten uppfyller prestandakriterium A för ESD. Om apparaten inte återställs i fildelningsläget på grund av elektrostatisk urladdning krävs åtgärd från användaren.

Programvara

21.1

Programuppdatering

Uppdatering från USB

Det kan vara nödvändigt att uppdatera TV-programvaran. Du behöver en dator med bredbandsanslutning och en USB-lagringsenhet för att överföra programvaran till TV:n. Använd ett USB-minne med 256 MB ledigt utrymme. Kontrollera att skrivskyddet är avstängt.

1 – Starta uppdateringen på TV:n

Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
Välj **Uppdatera programvara > USB** och tryck på **OK**.

2 – Identifiera TV:n

Sätt in USB-minnet i någon av USB-anslutningarna på TV:n.

Välj **Start** och tryck på **OK**. En identifieringsfil skrivs till USB-minnet.

3 – Ladda ned TV-programvaran

Sätt in USB-minnet i datorn.

Leta reda på filen **update.htm** på USB-enheten och dubbelklicka på den.

Klicka på **Skicka ID**.

Om det finns ny programvara, ladda ned .zip-filen. Efter nedladdningen, zippa upp filen och kopiera filen **autorun.upg** till USB-minnet. Lägg inte filen i en mapp.

4 – Uppdatera TV:ns programvara

Sätt in USB-minnet i TV:n igen. Uppdateringen startar automatiskt.

TV:n stängs av i tio sekunder och slås sedan på igen. Vänta.

Du får inte ...

- Använd inte fjärrkontrollen
- ta bort USB-minnesenheten från TV:n

Om det skulle bli strömavbrott under uppgraderingen får du inte ta bort USB-minnesenheten från TV:n. Uppdateringen fortsätter när strömmen kommer tillbaka.

När uppdateringen är klar visas meddelandet **Uppdateringen har slutförts** på skärmen. Ta bort USB-minnesenheten och tryck på  på fjärrkontrollen.

Du får inte ...

- trycka på  två gånger
- tryck på strömbrytaren på TV:n.

TV:n stängs av (i tio sekunder) och slås sedan på igen. Vänta.

TV-programvaran har uppdaterats. Du kan använda TV:n igen.

För att undvika en oavsiktlig uppdatering av TV-

programvaran ska du ta bort filen **autorun.upg** från USB-minnesenheten.

Uppdatera från internet

Om TV:n är ansluten till internet kan du få ett meddelande från TP Vision om att uppdatera TV-programvaran. Du behöver en internetanslutning med hög hastighet (bredband).

Om du får det här meddelandet rekommenderar vi att du utför uppdateringen.

Välj **Uppdatera**. Följ instruktionerna på skärmen.

Du kan också söka efter uppdateringar själv.

Leta efter en uppdatering ...

- 1 – Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Uppdatera programvara > TV med internet** och sedan på **OK**. Följ instruktionerna på skärmen.

När uppdateringen är slutförd stängs TV:n av och slås sedan på igen automatiskt.

Vänta tills TV:n slås på igen.

21.2

Programvaruversion

Visa aktuell TV-programvaruversion ...

- 1 – Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **Programvaruinställningar** och tryck på **OK**.
- 3 – Välj **Information om aktuell programvara** och visa **Utgiven version**.
- 4 – Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

21.3

Programvara med öppen källkod

Den här TV:n innehåller programvara med öppen källkod. TP Vision Europe B.V. erbjuder sig härmed att, på begäran, leverera en kopia av den fullständiga motsvarande källkoden för de copyrightskyddade programvarupaketerna med öppen källkod som används i den här produkten, för vilken erbjudandet gäller enligt respektive licens.

Detta erbjudande är giltigt i upp till tre år efter produktköpet för alla som tar emot denna information.

Om du vill ha källkoden skriver du på engelska till ...

Intellectual Property Dept.

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

Felsökning och support

22.1

Felsökning

Kanaler

Inga digitala kanaler hittades vid installationen

Se de tekniska specifikationerna för att kontrollera att TV:n har funktioner för DVB-T eller DVB-C där du bor. Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna och att rätt nätverk är valt.

Tidigare installerade kanaler är inte i kanallistan

Kontrollera att rätt kanal är vald.

Allmänt

Det går inte att slå på TV:n

- Koppla bort strömkabeln från eluttaget. Vänta en minut och koppla därefter in det igen.
- Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten.

Knakande ljud vid start eller avstängning

När du vrider på och stänger av eller sätter TV:n i standbyläge hörs ett knakande ljud från TV-chassit. Det knakande ljudet beror på normal utvidgning och sammandragning när TV:n värms upp respektive svalnar. Detta påverkar inte prestanda.

Ingen reaktion på TV:n när du skickar kommandon från fjärrkontrollen

TV:n behöver lite tid för att starta upp. Under den tiden svarar inte TV:n på fjärrkontrollen eller TV-kontrollerna. Detta är ett normalt beteende. Om TV:n fortfarande inte svarar på fjärrkontrollen kan du kontrollera om fjärrkontrollen fungerar med hjälp av en mobiltelefonkamera. Sätt telefonen i kameraläge och rikta fjärrkontrollen mot kamerans objektiv. Om du trycker på någon knapp på fjärrkontrollen och du märker att den infraröda lampan flimrar genom kameran fungerar fjärrkontrollen. TV:n måste kontrolleras. Om du inte upptäcker något flimrande kan fjärrkontrollen vara trasig eller så är batterierna svaga. Denna metod för att kontrollera fjärrkontrollen är inte möjlig med fjärrkontroller som är trådlöst hopparade med TV:n.

TV:n går tillbaka till standbyläge när den har visat Philips-startskärmen

När TV:n är i standbyläge visas en Philips-startskärm,

sedan återgår TV:n till standbyläge. Detta är ett normalt beteende. När TV:n kopplas ur och ansluts till elnätet visas startskärmen vid nästa start. För att slå på TV:n från standbyläget trycker du på på fjärrkontrollen eller på TV:n.

Standbylampan fortsätter att blinka

Koppla bort strömkabeln från eluttaget. Vänta i 5 minuter innan du ansluter strömkabeln. Om blinkandet återkommer kontaktar du Philips TV-kundtjänst.

Fel menyspråk

Ändra språk tillbaka till ditt språk.

- 1 - Tryck på , välj **Inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **TV-inställningar** > **Allmänna inställningar** > **Menyspråk** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj språket du vill använda och tryck på **OK**.
- 4 - Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Bild

Ingen bild/förvrängd bild

- Kontrollera att antennen är rätt ansluten till TV:n.
- Kontrollera att rätt enhet är vald som visningskälla.
- Se till att den externa enheten eller källan är ansluten på rätt sätt.

Ljud men ingen bild

- Kontrollera att bildinställningarna är korrekt inställda.

Dålig antennmottagning

- Kontrollera att antennen är rätt ansluten till TV:n.
- Högtalare, ljudenheter som inte jordats, neonbelysning, höga byggnader och andra stora objekt kan påverka mottagningen. Försök om möjligt att förbättra mottagningen genom att rikta antennen åt ett annat håll eller genom att flytta enheter bort från TV:n.
- Om mottagningen endast är dålig på en kanal kan du finjustera kanalen.

Dålig bild från en enhet

- Kontrollera att enheten sitter i som den ska.
- Kontrollera att bildinställningarna är korrekt inställda.

Bildinställningarna ändras efter ett tag

Kontrollera att **Plats** är inställt på **Hem**. Du kan ändra och spara inställningar i det här läget.

En reklambanner visas

Kontrollera att **Plats** är inställt på **Hem**.

Bilden passar inte skärmen

Ändra till ett annat bildformat. Tryck på .

Bildformat ändras med olika kanaler

Välj ett bildformat som inte är automatiskt.

Bilden är felaktig

Bildsignaler från vissa enheter passar inte för skärmen. Kontrollera signalen som matas ut till den anslutna enheten.

Datorbilden är inte stabil

Se till att din dator använder en upplösning och uppdateringsfrekvens som kan användas.

Ljud

Inget ljud eller förvrängt ljud

Om TV:n inte upptäcker någon ljudsignal stänger den automatiskt av ljudet. Detta är inte något tekniskt fel.

- Kontrollera att ljudinställningarna är korrekt inställda.
- Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna.
- Kontrollera att ljudet inte är avstängt eller inställt på noll.
- Se till att TV-ljudet är anslutet till ljudingången på hemmabiosystemet.

Ljud ska höras från HTS-högtalarna.

- Vissa enheter kräver att du manuellt aktiverar HDMI-ljud. Om HDMI-ljud är redan aktiverat, men du fortfarande inte hör ljudet, kan du försöka ändra det digitala ljudformatet i enheten till PCM (Pulse Code Modulation). Mer anvisningar finns i dokumentationen som medföljer enheten.

Anslutningar

HDMI

- Observera att HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan fördröja den tid det tar för TV:n att visa innehåll från en HDMI-enhet.
- Om TV:n inte känner igen HDMI-enheten och ingen bild visas, stäng av källan från en enhet till en annan och tillbaka igen.
- Om det uppstår ojämna ljudstörningar ska du kontrollera att inställningarna för utgående signal från HDMI-enheten är korrekta.
- Om du använder en HDMI till DVI-adapter eller HDMI till DVI-kabel kontrollerar du att du anslutit en extra ljudkabel till AUDIO IN (endast miniuttag), om det är tillgängligt.

EasyLink fungerar inte

- Se till att dina HDMI-enheter är HDMI-CEC-kompatibla. EasyLink-funktioner fungerar endast med enheter som är HDMI-CEC-kompatibla.

Ingen volymsymbol visas

- När en HDMI-CEC-ljudenhet är ansluten är detta beteende normalt.

Foton, videor och musik från en USB-enhet visas inte

- Kontrollera att USB-lagringsenheten är inställd för

att vara kompatibel med masslagringsklass, enligt beskrivningen i dokumentationen för lagringsenheten.

- Kontrollera att USB-lagringsenheten är kompatibel med TV:n.
- Se till att ljud- och bildfilformat stöds av TV:n.

Hackig uppspelning från USB-filer

- USB-enhetens överföringsprestanda kan eventuellt begränsa överföringshastigheten till TV:n, vilket leder till dålig uppspelningskvalitet.

22.2

Registrera

Registrera din TV nu och dra nytta av en mängd fördelar, bl.a. fullständig support (inklusive nedladdningar), privilegierad tillgång till information om nya produkter, exklusiva erbjudanden och rabatter, chansen att vinna priser och t.o.m. delta i särskilda undersökningar om nya produkter.

Besök www.philips.com/welcome

22.3

Hjälp

På den här TV:n visas hjälp på skärmen.

Öppna hjälp

- 1 - Tryck på  för att öppna hemmenyn.
- 2 - Välj **Hjälp** och tryck på **OK**.

Om du vill leta upp ämnen alfabetiskt, välj **Sökord**.
Om du vill läsa hjälpen som en bok, välj **Bok**.

Innan du utför föreslagna åtgärder stänger du hjälpen.
Stäng hjälpen genom att trycka på .

Direkthjälp

Tryck på knappen  (blå) för att öppna hjälpen omedelbart. Hjälpen öppnas med det kapitel som är mest relevant för vad du gör eller vad som är valt på TV:n.

För vissa funktioner, som Text (text-TV), har färgknapparna särskilda funktioner och kan inte användas för att öppna hjälpen.

TV-hjälp på din surfplatta, smarttelefon eller dator

För att enklare genomföra längre sekvenser av instruktioner kan du ladda ned TV-hjälpen i PDF-format och läsa den på din smarttelefon, surfplatta eller dator. Alternativt kan du skriva ut den aktuella hjälpsidan från din dator.

Du laddar ned hjälpen (användarhandboken) på www.philips.com/support

MTK5300_v8_20150429

Onlinehjälp

Om du får problem med din Philips-TV kan du besöka vår onlinesupport. Där kan du välja språk och ange produktmodellnummer.

Besök www.philips.com/support.

På supportwebbplatsen hittar du telefonnummer till supportpersonal i ditt land samt svar på de vanligaste frågorna. I vissa länder kan du chatta med vår personal och ställa frågor direkt eller via e-post. Du kan ladda ned ny programvara till TV:n eller ladda ned användarhandboken om du vill läsa den på datorn.

Kundtjänst/reparation

Om du behöver support och reparation kan du ringa kundtjänst i ditt land. Du hittar telefonnumret i den tryckta dokumentation som medföljde TV:n. Eller så kan du besöka vår webbplats www.philips.com/support.

TV:ns modell- och serienummer

Det kan hända att du ombeds att uppge TV:ns produktmodellnummer och serienummer. Dessa nummer hittar du på förpackningsetiketten eller på typplattan på TV:ns bak- eller undersida.

Varning

Försök inte att reparera TV:n själv. Detta kan leda till allvarliga personskador eller svåra skador på TV:n samt att garantin upphör att gälla.

Säkerhet och skötsel

23.1

Säkerhet

Viktigt

Läs och se till att du förstår alla säkerhetsinstruktioner innan du använder TV:n. Garantin gäller inte vid fel som uppkommit på grund av felaktig användning.

Fastgör TV:n för att förhindra att den välter

Fastgör alltid TV:n med det medföljande väggfästet för att förhindra att TV:n välter. Montera fästet på väggen och på TV:n, även om TV:n står på golvet.

Samtliga instruktioner för väggmontering finns i Snabbstartguiden som medföljde TV:n. Om du har tappat bort guiden kan du också ladda ned den från www.philips.com

Använd TV:ns produkttypnummer för att hitta rätt version av snabbstartguiden.

Risk för elektriska stötar eller brand

- Utsätt aldrig TV:n för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av TV:n. Om vätska spills på TV:n ska du omedelbart koppla bort TV:n från elnätet. Kontakta Philips TV-kundtjänst för att kontrollera TV:n före användning.
- Utsätt aldrig TV:n, fjärrkontrollen eller batterierna för stark värme. Placera dem aldrig i närheten av tända ljus, öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i ventilationshåll eller andra öppningar på TV:n.
- Placera aldrig tunga föremål på nätkabeln.
- Undvik påfrestningar på stickkontaktarna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand. Se till att inte nätkabeln belastas när du vrider på TV-skärmen.
- För att koppla bort TV:n från elnätet måste TV:ns stickkontakt dras ut. Se till att du alltid drar i kontakten och aldrig i kabeln när du kopplar bort strömmen. Se också till att stickkontakten, nätkabeln och vägguttaget alltid är fullt tillgängliga.

Risk för personskada eller skada på TV:n

- Det krävs två personer för att lyfta och bära en TV som väger över 25 kg.
- Om du monterar TV:n på ett stativ ska du endast använda det medföljande stativet. Sätt fast stativet ordentligt på TV:n. Ställ TV:n på en plan och jämn yta som bär upp TV:ns och stativets vikt.
- När TV:n monteras på väggen måste du se till att monteringen kan bära TV:ns vikt. TP Vision tar inte ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.
- Vissa delar av produkten är tillverkade av glas. Hantera dem med försiktighet så att personskada eller skada på TV:n undviks.

Risk för skada på TV:n!

Kontrollera att spänningen stämmer överens med värdet som anges på TV:ns baksida innan du ansluter den till elnätet. Anslut aldrig TV:n till elnätet om spänningen skiljer sig åt.

Risk för att barn skadas!

Följ dessa försiktighetsmått för att förhindra att TV:n ramlar omkull och skadar barn:

- Placera aldrig TV:n på en yta som är täckt av tyg eller annat material som kan dras undan.
- Se till att ingen del av TV:n sticker ut över placeringsytans kant.
- Placera aldrig TV:n på höga möbler, som t.ex. en bokhylla, utan att säkra både möbeln och TV:n i väggen eller vid annat lämpligt stöd.
- Förklara för barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå upp till TV:n.

Varning! Barn kan svälja batterierna!

Fjärrkontrollen kan innehålla batterier i myntformat som små barn lätt kan svälja. Se till att alltid förvara batterierna utom räckhåll för barn.

Risk för överhettning

Placera aldrig TV:n i ett trångt utrymme. Lämna alltid ett utrymme om minst 10 cm runt TV:n för ventilation. Kontrollera att inte gardiner och andra objekt täcker TV:ns ventilationshåll.

Åskväder

Dra ur nätsladden och antennkabeln före åskväder.
Rör aldrig delar på TV:n, nätsladden eller antennkabeln under åskväder.

Risk för hörselskador

Undvik att använda hörlurar med hög volym eller under längre tidsperioder.

Låga temperaturer

Om TV:n transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp den och låter den vila tills den uppnår rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

Fuktighet

I sällsynta fall, beroende på temperatur och fuktighet, kan lätt kondens förekomma på insidan av TV:ns framsida i glas (på vissa modeller). Undvik att utsätta TV:n för direkt solljus, värme eller extrem fuktighet för att förebygga detta. Om det uppstår kondens försvinner den automatiskt när TV:n har varit igång under några timmar.

Kondensen skadar inte TV:n och stör inte funktionen.

23.2

Skötsel av bildskärmen

- Det är viktigt att du inte rör vid, trycker på, gnider på eller slår på skärmen med något föremål.
- Dra ur TV:ns nätsladd innan du rengör skärmen.
- Rengör TV:n och ramen med en mjuk, fuktig trasa. Rör inte Ambilight LED-lamporna på TV:ns baksida. Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra TV:n.
- Torka av vattendroppar så snabbt som möjligt för att undvika deformation och färgförändringar.
- Undvik stillbilder så mycket som möjligt. Stillbilder är bilder som finns kvar på skärmen en längre stund. Stillbilder är skärmmenyer, svarta fält, tidsuppgifter osv. Om det inte går att undvika stillbilder bör du minska skärmens kontrast och ljusstyrka för att förhindra skador på skärmen.

Användarvillkor, upphovsrätt och licenser

24.1

Användningsvillkor

2014 © TP Vision Europe B.V. Med ensamrätt.

Denna produkt introducerades på marknaden av TP Vision Europe B.V. eller något av dess dotterbolag, som nedan kallas TP Vision, som är tillverkaren av produkten. TP Vision är garant i förhållande till TV:n som detta häfte medföljde. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N. V.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. eller respektive ägare. TP Vision förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.

Det skriftliga materialet som förpackas med TV:n och handboken som finns lagrad i TV:ns minne eller som går att ladda ned från Philips webbplats anses lämpliga för avsedd användning av systemet.

Innehållet i den här handboken anses lämpligt för avsedd användning av systemet. Om produkten eller dess enskilda moduler eller procedurer används för andra ändamål än de som anges häri, måste deras giltighet och lämplighet erhållas. TP Vision Europe B.V. garanterar att själva materialet inte bryter mot något amerikanskt patent. Ingen annan garanti är uttryckt eller underförstådd. TP Vision Europe B.V. ansvarar inte heller för eventuella felaktigheter i innehållet i detta dokument och inte heller för eventuella problem till följd av innehållet i detta dokument. Fel som rapporteras till Philips kommer att anpassas och publiceras på Philips supportwebbplats så snart som möjligt. Garantivillkor Risk för personskada, skada på TV:n eller att garantin upphör gälla! Försök aldrig reparera TV:n själv. Använd endast TV:n och tillbehören som tillverkaren avsett. Varningsskylten på baksidan av TV:n indikerar risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort TV:ns hölje. Kontakta alltid Philips TV-kundtjänst för service eller reparationer. Vid användning som förbjuds enligt den här användarhandboken, eller vid ändringar eller monteringsprocedurer som inte rekommenderas eller godkänns enligt den här användarhandboken, skall upphäva garantin. Pixelegenskaper Denna LCD-/LED-produkt har ett högt antal färgpixlar. Även om produkten har 99,999 % eller fler effektiva pixlar kan svarta punkter eller starka ljusskällor (rött, grönt eller

blått) visas kontinuerligt på skärmen. Detta är en strukturegenskap för skärmen (enligt vanlig branschstandard) och är inte något tekniskt fel. CE-efterlevnad Denna produkt efterlever de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2006/95/EG (Låg spänning), 2004/108/EG (EMC) och 2011/65/EG (ROHS). Överensstämmelse med EMF TP Vision Europe B.V. tillverkar och säljer många produkter riktade till konsumenter, som liksom andra elektroniska apparater i allmänhet kan sända och ta emot elektromagnetiska signaler. En av Philips ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter, att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de standarder för elektromagnetiska fält (EMF) som är tillämpliga när produkten tillverkas. Philips arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. TP Vision bekräftar att, så länge som dess produkter hanteras korrekt för deras avsedda användning, är de säkra att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget. Philips spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder, vilket gör det möjligt för Philips att förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrering i våra produkter.

24.2

Upphovsrätt och licenser

HDMI



HDMI®

Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface, samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

Dolby



Dolby®

Tillverkat med licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

DTS 2.0 + Digital Out™



DTS 2.0 + Digital Out™

Tillverkat med licens under amerikanska patent med nummer 5 956 674, 5 974 380 och 6 487 535 samt andra patent i USA och i hela världen som är utfärdade och patentsökta. DTS, symbolen samt DTS och symbolen tillsammans är registrerade varumärken och DTS 2.0+Digital Out är ett varumärke som tillhör DTS, Inc. Produkten inkluderar programvara. © DTS, Inc. Med ensamrätt.

DLNA Certified®



© 2013 Digital Living Network Alliance. Med ensamrätt.

© 2013 DLNA. Med ensamrätt.

DTV_i



DTV_i-varumärket och -logotypen är registrerade varumärken som tillhör Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) och Federal University of Paraíba (UFPB).

Java



Java och alla Java-baserade varumärken är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag i USA och andra länder.

Microsoft



Windows Media

Windows Media är antingen ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Microsoft PlayReady

Innehållsägare skyddar sin immateriella egendom som t ex upphovsrättsskyddat innehåll genom att använda Microsoft PlayReady™-teknik för innehållsåtkomst.

Den här enheten använder PlayReady-teknik för att komma åt PlayReady-skyddat innehåll och/eller WMDRM-skyddat innehåll. Om enheten inte lyckas upprätthålla uppfylla begränsningarna för innehållsanvändning, kan innehållsägare kräva att Microsoft upphäver enhetens möjlighet att använda PlayReady-skyddat innehåll. Ett upphävande ska inte påverka ej skyddat innehåll eller innehåll som är skyddat med andra tekniker för innehållsåtkomst. Innehållsägare kan kräva att du uppgraderar PlayReady för att kunna komma åt deras innehåll. Om du avböjer uppgradering kommer du inte längre att ha åtkomst till innehåll som kräver uppgradering.

Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, logotypen Wi-Fi CERTIFIED och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ och Miracast™ är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

MHEG-programvara

Upphovsrätten i MHEG-programvaran ("Programvaran") som är inkluderad i den här TV-apparaten ("den här produkten") och som finns med för att du ska kunna använda interaktiva TV-funktioner tillhör S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("Ägaren"). Du får använda Programvaran endast tillsammans med den här produkten.

Kensington



Kensington och Micro Saver är varumärken som registrerats i USA och tillhör ACCO World Corporation med utfärdade registreringar och pågående ansökningar i andra länder runt om i världen.

Andra varumärken

Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Index

A

Active Control 59
Aktivitetsstil 61
Alternativ, i en kanal 26
Anslutningsguide 11
Antennanslutning 7
Antennanslutning, tips 11
App, hyrvideor 55
Appar, öppna 54
Appar, feedback 54
Appar, galleriet 54
Appar, lås 54
Appar, rekommenderade 54
Appar, sök 54
Autom. inställn. volymnivå 62
Automatisk kanaluppdatering 30
Avstängningstimer 44

Å

Åldersgräns 26

B

Bakgrundsbelysningskontrast 59
Bas 62
Berättarröst 64
Bild, bakgrundsbelysningskontrast 59
Bild, färg 59
Bild, problem 71
Bild, skärpa 60
Bildstil 59
Bildval 26
Blu-ray Disc, ansluta 16
Brusreducering 61
Butik 61
Byta namn på kanaler 26

C

CAM – Conditional Access Module 13
CAM, installera 13
CI+ 13
Common Interface-fack 13

D

Digital text 27
Diskant 62
DVB (Digital Video Broadcast) 32
DVB, inställningar 32
DVI, anslut 11

E

EasyLink 12
EasyLink, anslutning 11
EasyLink, inställningar 13
ESD 68
Europeisk energimärkning 66

F

Färg 59
Färg, färgförbättring 60
Färg, färgtemperatur 60
Förstärkare, ljudsystem 62
Fotokamera, ansluta 19
Foton, bildspel 46

Foton, videor och musik 46
Frekvenssökning 33

G

Gamma 61

H

Hörlurar 21
HDCP, kopieringsskydd 11
HDMI ARC 11
HDMI CEC 12
HDMI-anslutning, tips 11
Hemmabiosystem, ansluta 15
Hemmabiosystem, flerkanalig 16
Hemmabiosystem, ljud 63
Hemmabiosystem, problem 16
Hemmabiosystem, volymutjämning 16
Hjälp 72
Hjälp på skärmen 72
Hyrvideor 55

I

Incredible surround 62
Infraröd sensor 24
Insomningsfunktion 44
Inspelning, lista över inspelningar 51
Inspelning, schemalägga en inspelning 51
Inspelning, spela in nu 51
Inspelning, titta på en 52
Inspelning, vad du behöver 51
Inspelning, vad du behöver 17
Interaktiv TV, om 30
Interaktiv TV, vad du behöver 30
Internetminne, rensa 55
Internetminne, rensa 9

I

iTV 29

K

Kanal, alternativ 26
Kanal, byta 25
Kanal, favorit 25
Kanal, problem 71
Kanal, status 26
Kanaler, byta namn på 26
Kanaler, uppdatera 30
Kanallås 26
Kanalpaket 36
Kanalpaket, uppdatera 37
Kanaluppdateringsmeddelande 30
Kassering 66
Kassering av TV eller batterier 66
Klocka 44
Kontakta Philips 73
Kontrast 59
Kontrast, bildkontrast 60
Kontrast, gamma 61
Kontrast, ljusstyrka 60
Kontrast, videokontrast 60
Kopiera kanallista 31
Kopiera kanallista 31
Kundtjänst 73

L

Läge för symbolhastighet 32
Låskod 26
Lista med favoritkanaler 25
Ljud till bild-synkronisering 15
Ljud, problem 72
Ljudbeskrivning 64
Ljudstil 62
Ljudstyrka hörlur 62
Ljudutgång – optisk 12
Ljusstyrka 60

M

Manuell installation 33
Medieservrar som stöds 68
Menyspråk 29
Miljöinställningar 66
Minskad angivelse MPEG 61
Miracast, avsluta delning 48
Miracast, blockera/upphäva blockering 48
Miracast, dela en skärm 48
Miracast™ 47
Mottagningskvalitet 33
Multi room (Flera rum), inställning 56
Multi room, använda 56
Multi room, om 56
Multi view 55
Mus, anslut 19
Musik, uppspelning 47

N

Nätverk, DHCP 8
Nätverk, lösenord 8

N

nätverk, problem 9

N

Nätverk, statiskt IP 8
Nätverk, trådbundet 9
Nätverk, trådlös 8
Nätverksfrekvens 33
Nätverksfrekvensläge 32
Nätverksinställningar 9
Nätverksrouter 8
Nedsatt hörsel 64

O

Online TV 55
Onlinesupport 73
Originalspråk 29

P

Pause TV 50
På och av 22
Pixel Plus-länk 13
Plats 61
Programvara med öppen källkod 69
Programvara, aktuell version 68

R

Radiokanal 25
Reparation 73

S

Satellit, anslutning 7
Satellit, ändra namn på kanaler 38
Satellit, åldersgräns 35

Satellit, hörselskadade 39
Satellit, installation 36
Satellit, kanallista 34
Satellit, kanaluppdatering 38
Satellit, lägga till 37
Satellit, låsa kanaler 35
Satellit, MDU (Multi-Dwelling-Unit) 36
Satellit, ta bort 38
Satellit, Unicable 37
Satellitpaket 36
Säkerhetsföreskrifter 74
SCART-anslutning, tips 12
Skärm av 47
Skärm av 66
Skärpa 60
Skärpa, brusreducering 61
Skärpa, minskad angivelse MPEG 61
Skärpa, superupplösning 61
Skötsel av bildskärmen 75
Slå på 22
Smart TV, öppna 53
Smart TV, översikt 53
Smart TV, internet 54
Smart TV, Multi view 55
Smart TV, om 53
Smart TV, PIN-kod 53
Smart TV, registrera 53
Smart TV, startsida 53
Snabb bildinställning 58
Spel eller dator 61
Spel eller dator, spel 45
Spel, spela 45
Spelkonsol, ansluta 17
Språk i ljudkanalen 29
Språk, ljud 29
Språk, menyer och meddelanden 29
Språk, original 29
Standby 22
Strömanslutning 6
Strömförbrukning, kontrollera 66
Support, online 73
Surroundläge 62
Symbolhastighet 32
Synkronisera ljud och bild 15
Synskadade 64

T

Tangentbord, anslut 18
Text 27
Text-TV 27
Titta på TV 25
Trådbundet nätverk 9
Trådlös installation 8
TV på begäran 55
TV-guide 42
TV-guide, klocka 44
TV-högtalare 62
TV-placering 6
TV-placering 64
TV:ns klocka 44
TV:ns nätverksnamn 9
Twitter 53
Tydligt ljud 63

U

Undertext 28
Undertext, inspelning 51

Undertext, Pause TV 50
Unicable 37
Universell åtkomst 64
Universell åtkomst, Blandad volym 65
Universell åtkomst, ljudeffekter 65
Universell åtkomst, nedsatt hörsel 64
Universell åtkomst, tal 65
Uppspelningsformat 68
USB-flashminne, anslut 19
USB-hårddisk, hårddiskutrymme 17
USB-hårddisk, installation 18
USB-mus 19
USB-tangentbord 18

V

Videor, uppspelning 47
Visningsavstånd 6

W

Wi-Fi 8
Wi-Fi Certified Miracast™ 47
World Wide Web 54
WPS – Wi-Fi Protected Setup 8
WPS-pinkod 8

Y

YPbPr-anslutning, tips 11

[User Manual](#)[FAQ](#)[Chat](#)[Forum](#)[Call](#)[Email](#)[Warranty](#)www.philips.com/support**България**

Грижа за клиента

02 4916 273

(Национален номер)

België/Belgique

Klantenservice/

Service Consommateurs

02 700 72 62

(0.15€/min.)

Republika Srbija

Potpora potrošačima

011 321 6840

(Lokalni poziv)

Česká republika

Zákaznická podpora

228 880 895

(Místní tarif)

Danmark

Kundeservice

3525 8314**Deutschland**

Kundendienst

069 66 80 10 10

(Zum Festnetztarif ihres Anbieters)

Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών

2111983028

(Διεθνής κλήση)

Eesti

Klienditugi

668 30 61

(Kohalikud kõned)

España

Atención al consumidor

913 496 582

(0,10€ + 0,08€/min.)

France

Service Consommateurs

01 57 32 40 50

(coût d'un appel local sauf surcoût éventuel selon opérateur réseau)

Hrvatska

Potpora potrošačima

01 777 66 01

(Lokalni poziv)

Ireland

Consumer Care

015 24 54 45

(National Call)

Italia

Servizio Consumatori

02 452 870 14

(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы

810 800 2000 00 04

(стационарлық нөмірлерден Қазақстан Республикасы бойынша қоңырау шалу тегін)

Latvija

Klientu atbalsts

6616 32 63

(Vietēlais tarifs)

Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba

8 521 402 93

(Vietiniais tarifais)

Luxembourg

Service Consommateurs

2487 11 00

(Appel national)/(Nation-ale Ruf)

Magyarország

Ügyfélszolgálat

(061) 700 81 51

(Belföldi hívás)

Nederland

Klantenservice

0900 202 08 71

(0,10€/min.)

Norge

Forbrukerstøtte

22 97 19 14**Österreich**

Kundendienst

49 34 02 30 53 47

(0,145€/Min.)

Республика Беларусь

Контакт Центр

8 10 (800) 2000 00 04

(бесплатный звонок по Республике Беларусь со стационарных номеров)

Российская Федерация

Контакт Центр

8 (800) 220 00 04

(бесплатный звонок по России)

Polska

Wsparcie Klienta

22 397 15 04

(Połączenie lokalne)

Portugal

Assistência a clientes

800 780 068

(0,12€/min. – Móvel

0,30€/min.)

România

Serviciul Clienti

031 630 00 42

(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/

Service Consommateurs/-

Servizio Consumatori

0848 000 291

(0,081 CHF/Min)

Slovenija

Skrb za potrošnike

01 888 83 12

(Lokalni klic)

Slovensko

Zákaznická podpora

02 332 154 93

(vnútroštátny hovor)

Suomi

Finland Kuluttajapalvelu

09 88 62 50 40**Sverige**

Kundtjänst

08 57 92 90 96**Türkiye**

Tüketici Hizmetleri

0 850 222 44 66**Україна**

Служба підтримки

споживачів

0-800-500-480

(дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні)

United Kingdom

Consumer Care

020 79 49 03 19

(5p/min BT landline)

Argentina

Consumer Care

0800 444 77 49

- Buenos Aires

0810 444 77 82**Brasil**

Suporte ao Consumidor

0800 701 02 45

- São Paulo

29 38 02 45

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com