

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

7304 series

دليل المستخدم

50PUS7304

55PUS7304

65PUS7304

PHILIPS

المحتويات

<p>1 - 1 وا الجديد</p> <p>1.1 الصفحة الرئيسية والقنوات</p> <p>1.2 التطبيقات وجموعة أجهزة تلفزيون Philips</p> <p>2 - 2 الإعداد</p> <p>2.1 اقرأ إرشادات السلامة</p> <p>2.2 حامل التلفزيون والتتعليق على الجدار</p> <p>2.3 تطبيقات حول وضعية التلفزيون</p> <p>2.4 كبل الطاقة</p> <p>2.5 كبل الهوائي</p> <p>2.6 طبق النقهر الصناعية</p> <p>3 - 3 جهاز تحكم عن بعد</p> <p>3.1 نظرة عامة على المفاتيح</p> <p>3.2 اقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون</p> <p>3.3 البحث الصوتي</p> <p>3.4 مستشعر النسخة تحت الحمراء</p> <p>3.5 بطاريات</p> <p>3.6 تنظيف</p> <p>4 - 4 تشغيل وإيقاف التشغيل</p> <p>4.1 التشغيل أو الاستعداد</p> <p>4.2 المفاتيح على التلفزيون</p> <p>5 - 5 القنوات</p> <p>5.1 تثبيت القنوات</p> <p>5.2 قوائم القنوات</p> <p>5.3 فرز قائمة القنوات</p> <p>5.4 مشاهدة القنوات</p> <p>5.5 قنوات مفضلة</p> <p>5.6 نص / نص معلومات</p> <p>5.7 التلفزيون التفاعلي</p> <p>6 - 6 ثبت القناة</p> <p>6.1 تثبيت القرم الصناعي</p> <p>6.2 تثبيت الهوائي</p> <p>6.3 نسخ قائمة القنوات</p> <p>7 - 7 توصيل النجهزة</p> <p>7.1 حول التوصيلات</p> <p>7.2 - CAM - CI+ - HTS - نظام المسار المتنقل -</p> <p>7.3 المواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي</p> <p>7.4 مشغل أقراص ray-Blu</p> <p>7.5 مشغل DVD</p> <p>7.6 مشغل Bluetooth</p> <p>7.7 سماعات رأس</p> <p>7.8 وحدة تحكم بالألعاب</p> <p>7.9 محرك قرص ثابت USB</p> <p>7.10 لوحة مفاتيح USB</p> <p>7.11 محرك أقراص محمول USB</p> <p>7.12 كاميرا الصور</p> <p>7.13 كاميرا الفيديو</p> <p>7.14 كمبيوتر</p> <p>7.15</p> <p>8 - 8 توصيل TV Android</p> <p>8.1 الشبكة والإنترنت</p> <p>8.2 حساب Google</p> <p>8.3 الشاشة الرئيسية</p> <p>8.4 تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips</p> <p>9 - 9 التطبيقات</p>	<p>1 - 1 الإعداد</p> <p>1.1 حول التطبيق</p> <p>1.2 Google Play</p> <p>1.3 بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله</p> <p>1.4 قفل التطبيقات</p> <p>1.5 إدارة التطبيقات</p> <p>1.6 التذرين</p> <p>2 - 2 الإعداد</p> <p>2.1 اقرأ إرشادات السلامة</p> <p>2.2 حامل التلفزيون والتتعليق على الجدار</p> <p>2.3 تطبيقات حول وضعية التلفزيون</p> <p>2.4 كبل الطاقة</p> <p>2.5 كبل الهوائي</p> <p>2.6 طبق النقهر الصناعية</p> <p>3 - 3 جهاز تحكم عن بعد</p> <p>3.1 نظرة عامة على المفاتيح</p> <p>3.2 اقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون</p> <p>3.3 البحث الصوتي</p> <p>3.4 مستشعر النسخة تحت الحمراء</p> <p>3.5 بطاريات</p> <p>3.6 تنظيف</p> <p>4 - 4 تشغيل وإيقاف التشغيل</p> <p>4.1 التشغيل أو الاستعداد</p> <p>4.2 المفاتيح على التلفزيون</p> <p>5 - 5 القنوات</p> <p>5.1 تثبيت القنوات</p> <p>5.2 قوائم القنوات</p> <p>5.3 فرز قائمة القنوات</p> <p>5.4 مشاهدة القنوات</p> <p>5.5 قنوات مفضلة</p> <p>5.6 نص / نص معلومات</p> <p>5.7 التلفزيون التفاعلي</p> <p>6 - 6 ثبت القناة</p> <p>6.1 تثبيت القرم الصناعي</p> <p>6.2 تثبيت الهوائي</p> <p>6.3 نسخ قائمة القنوات</p> <p>7 - 7 توصيل النجهزة</p> <p>7.1 حول التوصيلات</p> <p>7.2 - CAM - CI+ - HTS -</p> <p>7.3 المواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي</p> <p>7.4 مشغل أقراص ray-Blu</p> <p>7.5 مشغل DVD</p> <p>7.6 مشغل Bluetooth</p> <p>7.7 سماعات رأس</p> <p>7.8 وحدة تحكم بالألعاب</p> <p>7.9 محرك قرص ثابت USB</p> <p>7.10 لوحة مفاتيح USB</p> <p>7.11 محرك أقراص محمول USB</p> <p>7.12 كاميرا الصور</p> <p>7.13 كاميرا الفيديو</p> <p>7.14 كمبيوتر</p> <p>7.15</p> <p>8 - 8 توصيل TV Android</p> <p>8.1 الشبكة والإنترنت</p> <p>8.2 حساب Google</p> <p>8.3 الشاشة الرئيسية</p> <p>8.4 تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips</p> <p>9 - 9 التطبيقات</p>			
<p>32</p> <p>32</p> <p>33</p> <p>33</p> <p>34</p> <p>34</p> <p>35</p> <p>35</p> <p>36</p> <p>37</p> <p>37</p> <p>37</p> <p>37</p> <p>38</p> <p>38</p> <p>39</p> <p>39</p> <p>40</p> <p>41</p> <p>42</p> <p>43</p> <p>44</p> <p>44</p> <p>45</p> <p>46</p> <p>47</p> <p>47</p> <p>47</p> <p>48</p> <p>48</p> <p>48</p> <p>48</p> <p>48</p> <p>49</p> <p>50</p> <p>51</p> <p>51</p> <p>51</p> <p>51</p> <p>52</p> <p>53</p> <p>54</p> <p>55</p> <p>55</p> <p>56</p> <p>56</p> <p>56</p> <p>57</p>	<p> حول التطبيق</p> <p> Google Play</p> <p> بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله</p> <p> قفل التطبيقات</p> <p> إدارة التطبيقات</p> <p> التذرين</p> <p> إنترنت</p> <p> بدء تصفح الإنترت</p> <p> خيارات على الإنترت</p> <p> القائمة السريعة</p> <p> المصادر</p> <p> التبديل إلى جهاز</p> <p> خيارات للداخل التلفزيون</p> <p> اسم الجهاز ونوعه</p> <p> إعادة همسة التوصيات</p> <p> الشبكات</p> <p> الشبكة</p> <p> Bluetooth</p> <p> الإعدادات</p> <p> الصورة</p> <p> الصوت</p> <p> إعدادات Ambilight</p> <p> إعدادات بيئة</p> <p> الإعدادات العامة</p> <p> إعدادات الساعة والمنطقة واللغة</p> <p> إعدادات Android</p> <p> إعدادات الوصول العام</p> <p> إعدادات القفل</p> <p> مقاطع فيديو، صور وموسيقى</p> <p> من كمبيوتر أو NAS</p> <p> قائمة المفضلة</p> <p> قائمة الأكثر زيارةً وقائمة اخر ما تم تشغيله</p> <p> من توصية USB</p> <p> تشغيل مقاطع الفيديو</p> <p> عرض الصور</p> <p> تشغيل الموسيقى</p> <p> دليل التلفزيون</p> <p> ما الذي تحتاج اليه</p> <p> بيانات دليل التلفزيون</p> <p> استخدام دليل التلفزيون</p> <p> التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون</p> <p> التسجيل</p> <p> إيقاف التلفزيون مؤقتاً</p> <p> المواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي</p> <p> TV Remote App من Philips</p> <p> Google Cast</p> <p> ألعاب</p> <p> ما الذي تحتاج اليه</p> <p> أذرع ألعاب</p> <p> استخدام لعبة</p> <p> Ambilight</p>	<p>- 9.1</p> <p>- 9.2</p> <p>- 9.3</p> <p>- 9.4</p> <p>- 9.5</p> <p>- 9.6</p> <p>- 10</p> <p>- 10.1</p> <p>- 10.2</p> <p>- 11</p> <p>- 12</p> <p>- 12.1</p> <p>- 12.2</p> <p>- 12.3</p> <p>- 12.4</p> <p>- 13</p> <p>- 13.1</p> <p>- 13.2</p> <p>- 14</p> <p>- 14.1</p> <p>- 14.2</p> <p>- 14.3</p> <p>- 14.4</p> <p>- 14.5</p> <p>- 14.6</p> <p>- 14.7</p> <p>- 14.8</p> <p>- 14.9</p> <p>- 15</p> <p>- 15.1</p> <p>- 15.2</p> <p>- 15.3</p> <p>- 15.4</p> <p>- 15.5</p> <p>- 15.6</p> <p>- 15.7</p> <p>- 16</p> <p>- 16.1</p> <p>- 16.2</p> <p>- 16.3</p> <p>- 17</p> <p>- 17.1</p> <p>- 17.2</p> <p>- 18</p> <p>- 18.1 - TV Remote App من Philips</p> <p>- 18.2</p> <p>- 19</p> <p>- 19.1</p> <p>- 19.2</p> <p>- 19.3</p> <p>- 20</p>	<p>4</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>11</p> <p>11</p> <p>11</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>17</p> <p>19</p> <p>21</p> <p>22</p> <p>22</p> <p>23</p> <p>24</p> <p>24</p> <p>24</p> <p>25</p> <p>25</p> <p>26</p> <p>26</p> <p>26</p> <p>27</p> <p>28</p> <p>28</p> <p>29</p> <p>30</p>	<p>Philips</p> <p>الإعداد</p> <p>اقرأن جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون</p> <p> البحث الصوتي</p> <p> مستشعر النسخة تحت الحمراء</p> <p> بطاريات</p> <p> تنظيف</p> <p> جهاز التحكم عن بعد</p> <p> نظرة عامة على المفاتيح</p> <p> اقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون</p> <p> فرز قائمة القنوات</p> <p> مشاهدة القنوات</p> <p> قنوات مفضلة</p> <p> نص / نص معلومات</p> <p> التلفزيون التفاعلي</p> <p> تثبيت القرم الصناعي</p> <p> تثبيت الهوائي</p> <p> نسخ قائمة القنوات</p> <p> الذكية والمنزل</p> <p> الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي</p> <p> مشغل أقراص ray-Blu</p> <p> مشغل DVD</p> <p> مشغل Bluetooth</p> <p> سماعات رأس</p> <p> وحدة تحكم بالألعاب</p> <p> محرك قرص ثابت USB</p> <p> لوحة مفاتيح USB</p> <p> محرك أقراص محمول USB</p> <p> كاميرا الصور</p> <p> كاميرا الفيديو</p> <p> كمبيوتر</p> <p> الشبكة والإنترنت</p> <p> حساب Google</p> <p> الشاشة الرئيسية</p> <p> تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips</p>

76	- علامات تجارية أخرى	31.7
32	- إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية	
78	فهرس	
57	Ambilight	- 20.1
	ايقاف تشغيل	- 20.2
57	Ambilight	- 20.3
57	إعدادات	- 20.3
	وضع	- 20.4
59	أفضل الاختيارات	- 21
59	حول أفضل الاختيارات	- 21.1
59	الآن على التلفزيون	- 21.2
59	TV on Demand	- 21.3
59	فيديو عند الطلب	- 21.4
61	Freeview Play	- 22
61	حول خدمة	- 22.1
61	استخدام	- 22.2
62	Netflix	- 23
63	Alexa	- 24
63	حول Alexa	- 24.1
63	استخدام	- 24.2
64	منبه شروق الشمس	- 25
65	البرنامج	- 26
65	تحديث البرنامج	- 26.1
65	عرض سجل تحديث البرنامج	- 26.2
65	إصدار البرنامج	- 26.3
65	تحديث تلقائي للبرنامج	- 26.4
65	البرامج مفتوحة المصدر	- 26.5
66	التخليص مفتوح المصدر	- 26.6
66	الإعلانات	- 26.7
67	المواصفات	- 27
67	المواصفات البنية	- 27.1
67	الطاقة	- 27.2
67	نظام التشغيل	- 27.3
68	الاستقبال	- 27.4
68	نوع جهاز العرض	- 27.5
68	دقة إدخال الشاشة	- 27.6
68	إمكانية الاتصال	- 27.7
68	المقاييس والوزان	- 27.8
69	الصوت	- 27.9
69	الوسائل المتعددة	- 27.10
70	التعليمات والدعم	- 28
70	تسجيل التلفزيون	- 28.1
70	استخدام التعليمات	- 28.2
70	استكشاف الخطاء وإصلاحها	- 28.3
72	تعليمات عبر إنترنت	- 28.4
72	الدعم والإصلاح	- 28.5
73	السلامة والحماية	- 29
73	أمان	- 29.1
74	الحماية بالشاشة	- 29.2
75	أحكام الاستخدام	- 30
75	شروط الاستخدام - التلفزيون	- 30.1
75	شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي	- 30.2
75	شروط الاستخدام - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips	- 30.3
76	حقوق الطبع والنشر	- 31
76	HDMI	- 31.1
76	Dolby Audio	- 31.2
76	31.3 - Dolby Vision وDolby Atmos	
76	31.4 - DTS-HD (وألة أحرف)	
76	Wi-Fi Alliance	- 31.5
76	Kensington	- 31.6



ما الجديد

1.1

الصفحة الرئيسية والقنوات

تشغيل الصفحة الرئيسية الجديد

اضغط على  في جهاز التحكم عن بعد للحصول على شاشة الرئيسية الجديدة. عندما يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر. فتضم الصفحة الرئيسية قنوات تسهل لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضًا إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول على مزيد من المحتويات.

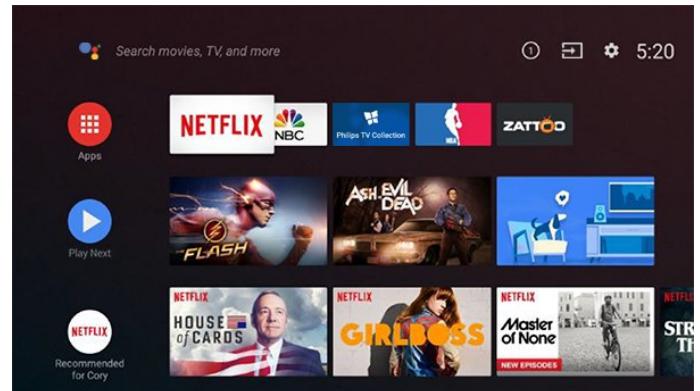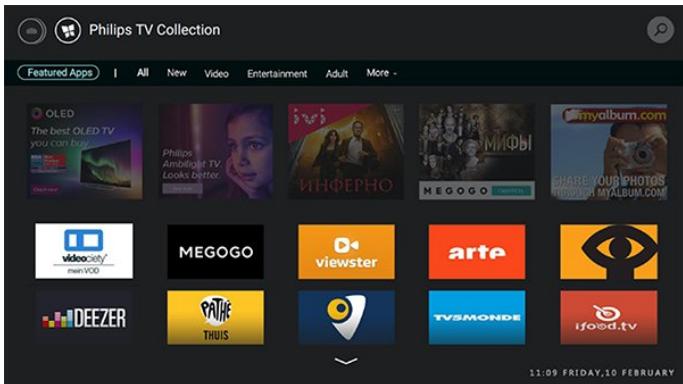

قناة quot & تشغيل التالي quot;

يمكنك دائمًا معرفة ما ستشاهده لاحقًا من خلال قناته تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بعده المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول توفر حلقات جديدة في قناته تشغيل التالي. اضغط على  على  في فيلم أو برنامج تلفزيوني بالإضافة إلى قناته تشغيل التالي.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضًا العثور على قائمة الإعدادات المتكررة والعناصر الشائعة في قائمة تلفزيون Philips التي يمكن تشغيلها من جهاز التحكم عن بعد مباشرةً.

شريط النظار في الشاشة الرئيسية

يحتوي شريط النظار في الجهة العلوية من الشاشة الرئيسية على الميزات التالية.
- زر البحث: لتشغيل البحث على موقع Google من خلال النمذج الصوتي أو إدخال نصي.

- مصدر الإدخال: لتشغيل لائحة مصادر الإدخال والتبديل إلى أي جهاز متصل.
- الإعلانات: للتزويد برسائل حول نظام Smart TV لديك.
- الإعدادات: للوصول إلى كل قائمة الإعدادات وضبط إعدادات التلفزيون.
- الساعة: للإشارة إلى ساعة النظام.

1.2

التطبيقات ومجموعة أجهزة تلفزيون Philips

التطبيقات المفضلة على السطر الأول

يمكنك اكتشاف المزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من خلال النقر فوق زر التطبيقات في الطرف الأيسر من سطح التطبيقات. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات.

الإعداد

تأكد من أن البراغي المعدنية المخصصة لتعليق التلفزيون على الحامل المتواافق مع VESA، تدخل إلى عمق 10 مم تقريباً داخل كوة النسلاك الخاصة بالتلفزيون.


تنبيه

يطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتواافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. غير التركيب عن مسؤولية أي ملائم أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

2.3

تلخيص حول وضعية التلفزيون

- وضع التلفزيون في مكان لا يسطع فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight.
- يجب أن تكون المسافة المثلثية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- عند التركيب على الحائط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيداً عن الحائط.

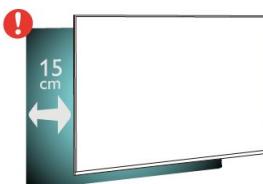


ملاحظة:

يرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤدية للغبار مثل الموقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

2.4

كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل أمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في المتناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوّناً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

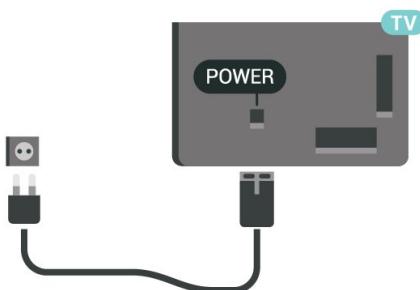

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **الكلمات الرئيسية** وابحث عن تشغيل الحصول على **مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله**.

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.
لقراءة الإرشادات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **الكلمات الرئيسية** وابحث عن **تعليمات السلامة**.

2.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار


حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com الموقع.

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهيأ أيضاً لتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تابع بشكل منفصل).
استخدم رقم VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .

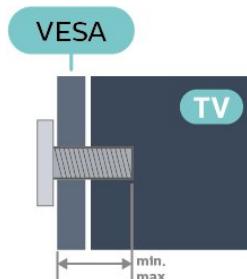

PUS7304 43

VESA MIS-F (مم) 16
حجم 200 × 200 (الحد الدنيا: 10 مم، الحد العلوي: 16 مم)

PUS7304 50

VESA MIS-F (مم) 16
حجم 300 × 200 (الحد الدنيا: 10 مم، الحد العلوي: 16 مم)

PUS7304 55

VESA MIS-F (مم) 16
حجم 300 × 200 (الحد الدنيا: 10 مم، الحد العلوي: 16 مم)

PUS7304 58

VESA MIS-F (مم) 14
حجم 300 × 200 (الحد الدنيا: 10 مم، الحد العلوي: 14 مم)

PUS7304 65

VESA MIS-F (مم) 16
حجم 400 × 200 (الحد الدنيا: 12 مم، الحد العلوي: 16 مم)

PUS7304 70

VESA MIS-F (مم) 23
حجم 400 × 200 (الحد الدنيا: 18 مم، الحد العلوي: 23 مم)

طريقة التحضير


كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.


استخدم موصل هوائي مع كبل موسيقى RF IEC Coax 75 أو.

استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-C DVB-T.

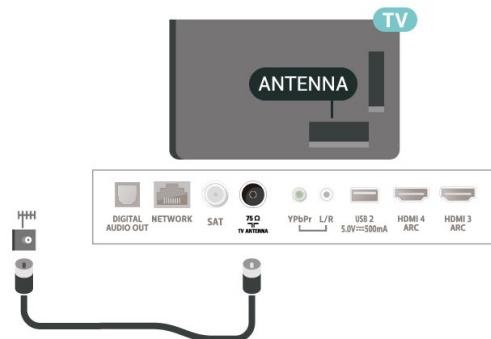

طبق الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

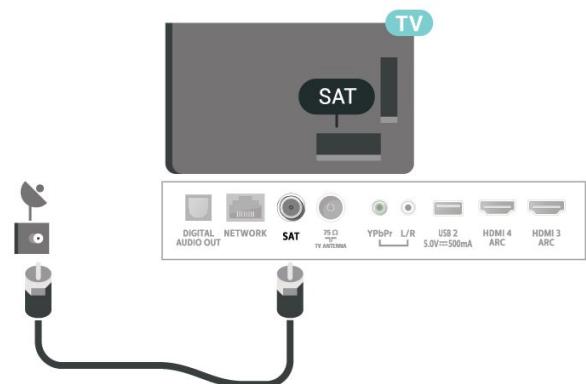


جهاز تحكم عن بعد

3.1

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى

وسط

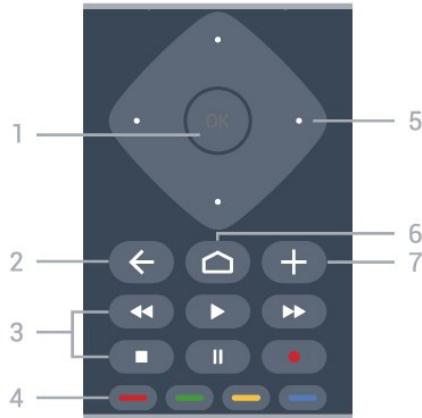

1 - مفتاح OK
لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.

2 - BACK ←
للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها.
للعودة إلى القائمة السابقة.
للعودة إلى صفحة التطبيق / الإنترنت السابقة.

3 - التشغيل والتسجيل
▶. للتشغيل.
■. لإيقاف وقت ▶، للإيقاف التشغيل ووقتاً
■. لإيقاف ▶، للإيقاف التشغيل
◀. لإرجاع ▶◀، للرجوع
▶▶. تقديم إلى النهاية ▶▶، للتقديم إلى النهاية
●. تسجيل ●، لبدء التسجيل

4 - المفاتيح الملونة
التحديد المباشر للخيارات. المفتاح الأزرق —، يفتح التعليمات.

5 - مفاتيح النسخه / التنقل
للتقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.

6 - HOME ◁
فتح القائمة الرئيسية.

7 - OPTIONS +
فتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

في الجزء الأوسط (لطرز المملكة المتحدة)



1 - وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادةه إلى وضع الاستعداد.

2 - ميكروفون VOICE

3 - ambilight
لتحديد أحد أنواع ألوان.

4 - القائمة السريعة
لفتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون الترددية.

5 - PAIR SOURCES ➡
لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

6 - Google Assistant •
Google Assistant لتشغيل

في الجزء العلوي (الطرزات في المملكة المتحدة)




1 - وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادةه إلى وضع الاستعداد.

2 - ميكروفون VOICE

3 - ambilight
لتحديد أحد أنواع ألوان.

4 - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips
Google Assistant مجموعة أجهزة تلفزيون Philips لتشغيل تطبيق

في الجزء السفلي (الطرازات في المملكة المتحدة)

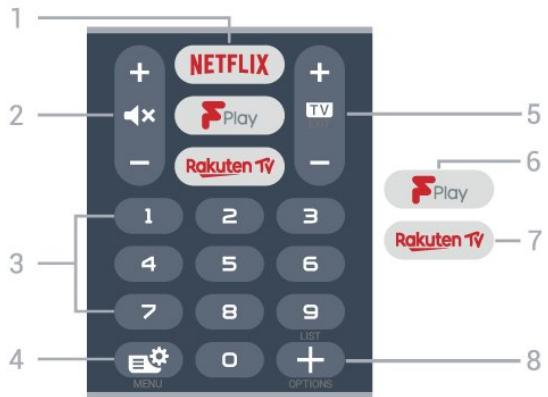

NETFLIX - 1

لفتح تطبيق Netflix وبasherةً، عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

لفتح Netflix. اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix . يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

- 2 × كتم الصوت / مستوى الصوت
اضغط في الوسط لكتم الصوت أو للستعداده. اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

- 3 مفاتيح الزرقاء
تحديد قناة وبasherةً.

- 4 🔍 قائمة السريعة
لفتح قائمة السريعة ووظائف التلفزيون النموذجية.

EXIT - TV - 5

اضغط في الوسط للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. للبقاء تطبيق تلفزيون تفاعلي. اضغط على + أو - للانتقال إلى القناة التالية أو العودة إلى القناة السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نص المعلومات.

Freeview Play - 6
لتشغيل خدمة Freeview Play .

Rakuten TV - 7
لفتح تطبيق Rakuten TV وبasherةً.

OPTIONS + - 8
لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

3.2

اقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

يستخدم جهاز التحكم عن بعد هذا تقنية IR (الأشعة تحت الحمراء) لإرسال الأوامر إلى التلفزيون.

إذا كنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (الأشعة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.
لتشغيل متطور مثل البحث الصوتي ولوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد.

عندما بدأت تثبيت التلفزيون، طلب منك التلفزيون الضغط وظولاً على مفتاح PAIR وقد تم الإقران من خلال القياط بذلك.


4- - المفاتيح الملونة
التحديد المباشر للخيارات. المفتاح الأزرق - يفتح التعليمات.

5- مفاتيح النسخ / التقليل
للتقليل إلى النعل أو النسفل أو إلى اليسار أو اليمين.

HOME ⌂ - 6
لفتح القائمة الرئيسية.

7- 🔍 دليل التلفزيون / قائمة التلفزيون
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه. اضغط وظولاً لفتح قائمة القنوات.

أسفل

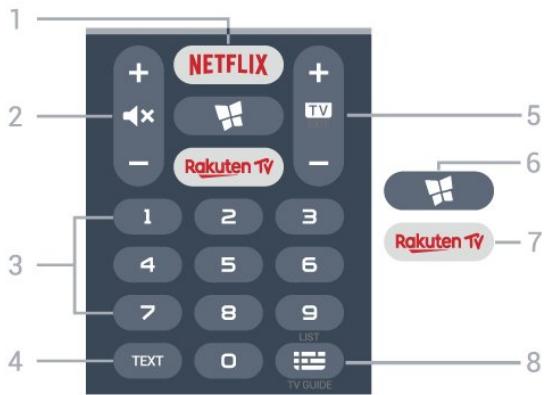

NETFLIX - 1

لفتح تطبيق Netflix وبasherةً، عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو في وضع الاستعداد.

إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

لفتح Netflix. اضغط على NETFLIX لفتح تطبيق Netflix . يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

- 2 × كتم الصوت / مستوى الصوت
اضغط في الوسط لكتم الصوت أو للستعداده. اضغط على + أو - لضبط مستوى الصوت.

- 3 مفاتيح الزرقاء
تحديد قناة وبasherةً.

- 4 TEXT
لفتح النص / نص المعلومات أو إغلاقه.

EXIT - TV - 5

اضغط في الوسط للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. للبقاء تطبيق تلفزيون تفاعلي. اضغط على + أو - للانتقال إلى القناة التالية أو العودة إلى القناة السابقة في قائمة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نص المعلومات.


- 6 🔍 مجموعة أجهزة تلفزيون Philips
لتشغيل تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips .

Rakuten TV - 7
لفتح تطبيق Rakuten TV وبasherةً.

- 8 🔍 دليل التلفزيون / قائمة القنوات
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه. اضغط وظولاً لفتح قائمة القنوات.

- 4 وستختفي القائمة تلقائياً.

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، حدد واضغط على مفتاح الجوبيستيك.

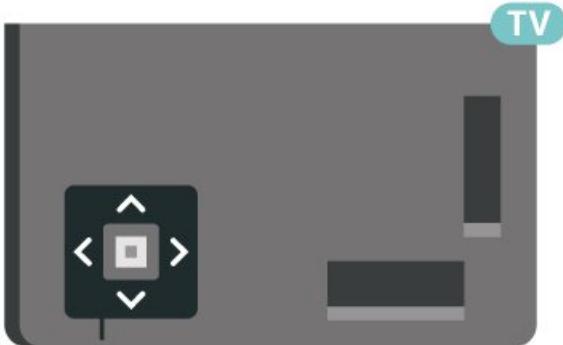

تشغيل وإيقاف التشغيل

4.1

التشغيل أو الاستعداد


تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بمدخل ادخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

التشغيل

اضغط على على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. أو اضغط على HOME. يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجوبيستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبدل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على على جهاز التحكم عن بعد. يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجوبيستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.

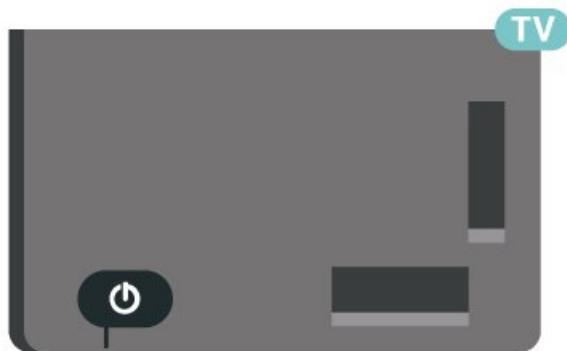

في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلًا بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليل جدًا من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون تواهًا، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، أسحب دالماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سالك الطاقة. احرص على أن تكون لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل الأوقات.

4.2

المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

فتح القائمة الأساسية...

- عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجوبيستيك في جهة التلفزيون السفلية للظهور القائمة الأساسية.
- اضغط على اليسار أو اليمنى لتحديد (◀) مستوى الصوت . أو = القناة أو المصادر . حدد عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.
- اضغط للنعلى أو للنسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للنعلى أو للنسفل لاستعراض لائحة المصادر، بما في ذلك تحديد الموالف. اضغط على مفتاح الجوبيستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.

القنوات

5.1

تثبيت القنوات

للحصول على **زيد** من المعلومات، في التعليمات، اضغط على الوفتاج **الملون** **الكلمات الرئيسية** وابحث عن القناة، تثبيت الهوائي أو القناة، تثبيت.

5.2

قواعد القنوات

حول قواعد القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في اللائحة القنوات. تظهر القنوات **مع** الاسم والشعار إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

بعد تحديد قائمة قنوات، اضغط على السهمين **▲** (أعلى) أو **▼** (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على **OK** لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح **◀ +** أو **▶ -**.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي تم العثور عليها حديثاً بعلامة **★** (نجمة).

إذا قمت بغلق قناة، فسيتم تعيينها بعلامة **█** (قفل).

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفراً، يتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت، ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تماهاً كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية. ويودي تثبيت قناة **DVB-C** (كبل) إلى وضع محطات الراديو عادةً في ترتيب يبدأ بالرقم **1001**.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال **DVB** قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي غير المتافقين مع المتطلبات بشكل كامل.

فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تمت تصفيتها أو يمكنك تحديد أحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

فتح قائمة القنوات الحالية...

- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على **◀ BACK** للغلق قائمة القنوات.

لل اختيار أحدى لوائح القنوات...

- عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على **OPTIONS +**.
- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على **OK**.
- في قائمة اللوان، حدد أحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على **OK** لفتح قائمة اللائحة.

عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللائحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على **OK** لفتح قائمة اللائحة.

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن واحدة من قائمتي القنوات الرئيسية - وهي قائمة قنوات الهوائي أو الكبل.

البحث عن قناة

- اضغط على **TV**.

- اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.

- اضغط على **OPTIONS +**.

- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على **OK**.

- حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل واضغط على **OK**.

- حدد البحث عن قناة واضغط على **OK** لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة للدخول النص.

- أدخل رقم أو اسم أو جزء من أحد النسماء وحدد تطبيق واضغط على **OK**. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.

يتم سرد نتائج البحث كقائمة قنوات - انظر اسم القائمة الموجود في النعل. ستختفي نتائج البحث بمجرد أن تحدد قائمة قنوات أخرى أو إغلاق القائمة التي تشمل على نتائج البحث.

5.3

فرز قائمة القنوات

يمكن فرز قائمة القنوات بكل القنوات. فيمكنك ضبط قائمة القنوات للاظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلق بقنوات الهوائي / الكبل، فيمكنك ضبط القائمة للاظهار القنوات المجانية أو القنوات المشفرة.

لتغيير عامل تصفية في قائمة تشمل على كل القنوات...

- اضغط على **TV**.

- اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.

- اضغط على **OPTIONS +**.

- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على **OK**.

- حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل وفقاً لقائمة التي تريد تصفيتها واضغط على **OK**.

- في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده واضغط على **OK**. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.

- اضغط على **◀ BACK** (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على **◀ BACK** للإغلاق القائمة.

5.4

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة شاهدتها.

تبديل القنوات

لتبديل القنوات، اضغط على **◀ +** أو **▶ -**.

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الزرقاء. اضغط على **OK** بعد إدخال الرمز للتبديل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتتفاصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتتفاصيله.

القناة السابقة

للعودة الى القناة التي قمت بضبطها سابقاً، اضغط على BACK.
يمكنك أيضاً ضبط القنوات من قائمة القنوات.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (-transparent أو رقمية) أو بحسب اعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

- أثناء مشاهدة قناة، اضغط على OPTIONS +.
- اضغط على OPTIONS + مجدداً للإغلاق.

الترجمات

التشغيل

يمكن عمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجهما.

للاظهار الترجمات...

اضغط على OPTIONS + وحدد الترجمات.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو ايقاف التشغيل: عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

التلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم به باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بأحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تنازيرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدويًا.

- بدل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- أدخل رقم الصفحة للتراجمات، يكون عادةً 888.
- اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التنازيرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تنازيرية أو رقمية، بدل إلى القناة وافتتح معلومات في OPTIONS +.

لغة الترجمة

لغات الترجمة المفضلة

بما كان البث الرقمي تقدير الكثير من لغات التراجمات لـ أحد البرامج. ويمكن تعين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت التراجمات بأحد هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون التراجمات التي حددتها.

تعين لغتي التراجمات الرئيسية والثانوية

- انتقل إلى المقطورة واللغة واضغط على OK.
- حدد اللغات > التراجمات الرئيسية أو التراجمات الثانوية.
- حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على BACK للإغلاق.

قفل قناة

قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولًا. لا يمكنك قفل البرنامج من أجهزة متصلة.

للالغاء قفلة

- اضغط على TV.
- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غير قائمة القنوات.
- حدد القناة التي تريد قفلها.
- اضغط على + OPTIONS وحدد قفل القناة واضغط على OK.
- أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إذا طالب التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة (Q) على القناة المقفلة.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

للالغاء تأمين قناة...

- اضغط على TV.
- اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غير قائمة القنوات.
- حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
- اضغط على + OPTIONS وحدد إلغاء قفل القناة واضغط على OK.
- أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طالب التلفزيون بذلك.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على BACK للإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال.

التصنيف النبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعين تصميف عمري.

يمكن تعين تصميف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندما يساوي التصميف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصميف عمري لطفل أو يتخطى، فسيتم إيقاف البرنامج. لمشاهدة برنامج مغلق، يجب إدخال رمز التصميف النبوي أولًا.

تعين تصميف عمري

- حدد إعدادات > قفل الأطفال > تصميف أبوى ثم اضغط على OK.
- أدخل رمز قفل أطفال مولغاً من أربعة أرقام. إذا لم تعين رمزاً بعد، فحدد تعين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مولغاً من أربعة أرقام وقم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعين تصميف عمري.
- اعد إلى التصميف النبوي، وحدد العمر واضغط على OK.

- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

لإيقاف تشغيل التصميف العمري النبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعين تصميف عمري.

بالنسبة إلى بعض جهات البث / تشغيلي الخدمة، يقوم التلفزيون بـ قفل البرنامج ذات التصميف النبوي فقط. ويتم تعين التصميف العمري النبوي لكل القنوات.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- اضغط على + OPTIONS.
- حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات وقتاً.

لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المطنوقة) لأخذ البرنامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بإحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

تعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

- انتقل إلى المنطقة واللغة واضغط على OK.
- حدد اللغات < الصوت الرئيسي أو الصوت الثانوي.
- حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوتية عندما لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

- اضغط على + OPTIONS.
- حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت وقت.

واجهة مشتركة

إذا قمت بتركيب CAM في إحدى فتحات الواجهة المشتركة، فيمكنك عرض معلومات CAM والمشغل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM.

عرض معلومات CAM..

- اضغط على SOURCES

- حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول الم Shrout (CAM) لمشاهدة التلفزيون.
- اضغط على + OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- حدد فتحة الواجهة المشتركة المناسبة واضغط على < (يمين).
- حدد مشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر القنوات التالية من مشغل التلفزيون.

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تزيد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

تشغيل HbbTV

حدد إعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > إعدادات HbbTV < HbbTV > تشغيل.

معلومات البرنامج

عرض تفاصيل البرنامج

عرض تفاصيل البرنامج المحدد

- أضبط القناة.
- اضغط على + OPTIONS. وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.
- للغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

في معلومات البرنامج، اضغط على المفتاح الملون SCHEDULED للدخول إلى قائمة التسجيل المجدولة، أو اضغط بشكل متكرر على < (يمين) للدخول إلى دليل التلفزيون.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التماضية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

لتغيير إلى أحادي أو استيريو...

- اضبط على قناة تماضية.
- اضغط على + OPTIONS. وحدد أحادي / استيريو واضغط على < (يمين).
- حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للغلاق القائمة.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضالت يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- افتح قائمة المفضالت التي تريد إعادة ترتيبها.
- اضغط على + OPTIONS. وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على OK.
- في قائمة المفضالت، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو v (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- اضغط على OK لتأكيد الموضع الجديد.
- يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة نفسها إلى أن تقوم بإغلاق قائمة المفضالت باستخدام مفتاح ← BACK.

5.5

قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجميع القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم مختلفة لقنوات المفضلة لسهولة التنقل بين القنوات. ويمكنك تسمية كل قائمة مفضلة فردياً. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضالت فقط.

بعد تحديد قائمة المفضلة، اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضغط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح + أو -.

إنشاء قائمة المفضلات

لإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

- اضغط على **TV**, للتبدل إلى التلفزيون.

- اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.

- اضغط على **+**.

- اضغط على **OK**.

- في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريدها كمفضلة واضغط

على **OK**. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم اختياره.

للترجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على **OK** مرة أخرى.

- عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كمفضلة.

- للابتعاد عن إضافة القنوات، اضغط على **< BACK**.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

- استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.

- عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على **OK**.

سيتم تبديل التلفزيون إلى قائمة المفضلات التي تم إنشاؤها حديثًا.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدع قائمة مفضلات عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتغل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

تتم إعادة ترقيم القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

تحرير المفضلة

لإضافة مجموعة متالية من القنوات إلى قائمة المفضلة دفعة واحدة، يمكنك استخدام تحرير المفضلة.

لإضافة مجموعة من القنوات...

- افتح قائمة المفضلات التي تريدها مجموعات قنوات إليها.

- اضغط على **+**. ثم حدد تحرير المفضلة واضغط على **OK**.

- في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة النول ونطاق الذي تريده إضافته ثم اضغط على **OK**.

- اضغط على **<** (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في المجموعة التي تريدها إضافتها. يتر وضع علامات على القنوات في الجهة اليمنى.

- اضغط على **OK** للإضافة هذه المجموعة من القنوات وقم بالتأكيد.

يمكنك أيضًا بعد إنشاء لائحة المفضلة من تحرير المفضلة.

إعادة تسمية قائمة المفضلات

يمكنك إعادة تسمية قائمة المفضلات فقط.

لإعادة تسمية قائمة المفضلات...

- افتح قائمة المفضلات التي تريدها إعادة تسميتها.

- اضغط على **+**. وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على **OK**.

- استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.

- عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على **OK**.

- اضغط على **< BACK** لإغلاق قائمة القنوات.

إزالة قائمة المفضلات

يمكنك إزالة قائمة المفضلات فقط.

لإزالة قائمة المفضلات...

- افتح قائمة المفضلات التي تريدها إزالتها.

- اضغط على **+**. وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على **OK**.

- تأكيد إزالة القائمة.

- اضغط على **< BACK** للغلاق قائمة القنوات.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- افتح قائمة المفضلات التي تريدها إعادة ترتيبها.

- اضغط على **+**. وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على **OK**.

- في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريدها إعادة ترتيبها واضغط على **OK**.

- باستخدام مفتاحي **▲** (أعلى) أو **▼** (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.

- اضغط على **OK** لتأكيد الموقع الجديد.

- يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة نفسها إلى أن تقوم بالغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح **< BACK**.

قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط بطيئاً على **< >** < تحديد قائمة القنوات.

- حدد قائمة المفضلة واضغط على **OK**.

- اضغط على **< TV GUIDE** لفتحه.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الـ 3 الأكثر استخداماً من القائمة الفرضية لجهات البث بعد قنوات المفضلة لمعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتوكين تشغيلها (راجع فصل "دليل التلفزيون" دليل التلفزيون ").

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة **" " " "** هل كنت تعلم **" "** تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة **" "** هل كنت تعلم **" "** نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدمن بها التلفزيون.

5.6

نص / نص المعلومات

صفحات النص

لفتح النص / نص المعلومات، اضغط على **TEXT**. أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون.

لإغلاق النص، اضغط على **TEXT** مجدداً.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة ...

- أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.

- استخدم مفاتيح النسخ للتنقل.

٢.٥ نص
لتشييف نص ٢.٥ لمزيد من الناوان ورسووات أفضل.

إعدادات النص

لغة النص

توفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.
لتعيين لغة النص الرئيسية والثانوية . . .

- ١- حدد إعدادات < المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

- ٢- حدد اللغة < النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.

- ٣- حدد لغات المفضلة.

- ٤- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للغلاق القائمة.

٢.٥ النص

يقدم نص ٢.٥ الـأنا إضافية ورسووات أفضل، في حال توفره. ويتم تشيف نص ٥.٢ كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

لإيقاف تشغيل نص ٢.٥ ...

- اضغط على TEXT.

- ٢- وفتح النص /نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على + OPTIONS.

- ٣- حدد نص ٢.٥ < إيقاف تشغيل واضغط على OK.

- ٤- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للغلاق القائمة.

٥.٧

التلفزيون التفاعلي

حول TV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية بدمج برامجها التلفزيونية العادي مع صفحات المعلومات أو الصفحات التفاعلية. وفي بعض الصفحات، يمكن الاستجابة لبرناوج أو التصويت، أو التسوق عبر إنترنت أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت طلب.

, . . . MHEG, HbbTV

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: Hybrid (HbbTV - Interactive TV or Broadcast Broadband TV MHEG الزر أو الرقمي بالنص التفاعلي التلفزيون إلى الأذى عرض في شارٍ). الأذى. غير أن كل نظام يتغير عن الذرا.

لمزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الانترنت.

ما الذي تحتاج إليه

يتوفّر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الزيارات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV ، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

إعدادات < الإعدادات العامة > منفرد > إعدادات HbbTV < HbbTV > تشغيل.

- اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع مزبور بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن ل رقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية.

لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

صفحات نص T.O.P

تعرض بعض جهات البث نص ..T.O.P.

لفتح صفحات نص T.O.P اضغط النص ضمن ..T.O.P.

على + وحدد نظرة عامة على ..T.O.P

بحث عن نص

يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بـ عن كل مثيلات وجودة لهذه الكلمة.

- افتح صفحة نص واضغط على OK.

- ٢- حدد الكلمة أو رفقها باستخدام مفاتيح النسخ.

- ٣- اضغط على OK مرة أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي لهذه الكلمة أو هذا القراء.

- ٤- اضغط على OK مرة أخرى للانتقال على الفور إلى الحدوث التالي.

- ٥- للتوقف عن البحث، اضغط على ^ (أعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز الوصول

بإمكان بعض الأجهزة التي تستقبل القنوات التلفزيونية عرض النصوص أيضًا.
لفتح النصوص من جهاز متصل . . .

- اضغط على SOURCES وحدد الجهاز واضغط على OK.

- ٢- اثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS واضغط على OK.

مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح BACK واضغط على OK.

- ٣- اضغط على BACK للخلف وافتتح الجهاز.

- ٤- للغلاق النص، اضغط على BACK من جديد.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

تقدّم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصًا رقميًا مخصصًا أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام المفاتيح الملونة ومفاتيح الارقام والتقلل للتحديد والتقلل.

لاغلاق النص الرقمي، اضغط على BACK.

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات وثيقة مباشرةً على الموقف الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فلن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص

في النص /نصوص المعلومات، اضغط على + لتحديد التالي

٠ تجميد الصفحة / الغاء تجميد الصفحة

٠ لفتح دوائر الصفحات الفرعية التلقائي أو للإيقاف.

٠ شاشة مزدوجة / شاشة كاملة

لاظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

٠ نظرة عامة على T.O.P ..

٠ لفتح نص T.O.P ..

٠ تكبير / عرض عادي

لتكبير صفحة النص لقراءة مرحة.

٠ إظهار

لاظهار المعلومات المخفية على صفحة.

٠ تعاقب الصفحات الفرعية

لتتمكن تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفّرة.

٠ اللغة

لتبدل مجموعة النحيف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو TV إلى الضغط على المفتاح **الملون** (النحمر) أو المفتاح **OK** لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام النسهم والمفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام و المفتاح BACK للتنقل بين صفحات iTV.
يمكنك استخدام مفاتيح (التشغيل) . (إيقاف التشغيل) لمشاهدة مقاطع الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (المملكة المتحدة فقط)

لفتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. للغلق، اضغط على BACK.

إغلاق صفحات iTV

تُعلمك معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق.
لفرض إغلاق صفحة iTV، بدل إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على BACK.

إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يمكن تعيين اعدادات تشبيت القمر الصناعي مسبقاً وفقاً لبلدك. تحدد هذه الاعدادات ككيف يبحث التلفزيون عن النقاط الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتنبيتها.

التغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي

- 1-ابدا عملية تثبيت المقرن الصناعي.
 - 2-على الشاشة التي يمكنك ونها البحث عن أقمار صناعية.
 - 3-حدد اعدادات واضغط على OK.
 - 4- عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.
 - 5-في قائمة الاعدادات، اضغط على المفتاح الملون تم للرجوع إلى الشاشة.

LNB Homing / الاستقبال

في بعض البلدان، يمكن ضبط الإعدادات الخبيثة لجهاز الإرسال / الاستقبال LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

وحدات CAM للقى الصناع

إذا استخدموت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية لـ مشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت النقها الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تستطيع وحدات CAM من الجيل الجديد 1.3+ CI + ملف تعريف عامل (.CAM) تشبيت كل القنوات الفضائية بذاتها على التلفزيون لديك. ستدعمك وحدة CAM لتشبيت الاقمار الصناعية (النقالة الصناعية) والقنوات. لا تقوم وحدات CAM بتشبيت القنوات وفك تشغيلها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديثات القنوات العادية.

حزم القنوات

باها كان مشغل النقاير الصناعية توفر باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بٰث غير مشفر) وتوفّر ترتيب يلائم بلاًعاً معيناً. توفر بعض النقاير الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكن مشاهدتها مقابل دفع ربلغ معين.

إذا اخترت حزمة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد سريع لتنبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد كامل لتنبيت الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضاً. ننصح باختيار التثبيت السريع لحزم الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشکل جزءاً من حزمة الاشتراك، فننصح باختيار التثبيت الكامل. توضع كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات & quot;الكل & quot;.

Unicable اعداد

Unicable نظام

* Unicable يمكّن استخدام نظام الكبل المفرد أو وحدة MDU أو نظام لتوصيل طبق المواتي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل المفرد كبلاً واحداً لتوصيل طبق القمر الصناعي بجميع أجهزة موجة النقالة الصناعية الموجودة في نظامه.

عادةً ما يستخدم نظام الكبل المفرد في المباني السكنية. في حال كنت تستخدم نظام Unicable، فسيطلب منك التلفزيون تعين أرقام لمناطق المستخدم والترددات المطلوبة أثناء التثبيت. يمكنك تثبيت قمر صناعي واحد أو اثنين

شـتـ القـناـة

ثبيت القمر الصناعي

حول تثبيت الأقمار الصناعية

ما يصل إلى 4 أقمار صناعية

يمكن تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون.
حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريده تثبيته في بداية عملية التثبيت.
سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يمكنك استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق المويسي بالتلفزيون. يمكنك تحديد علقم صناعي أو قمر صناعي في بداية التثبيت.

MDU - Multi-Dwelling-Unit

يُدعم موجات النغماء الصناعية الموضّع MDU على أقمار Astra الصناعية
وـDigiturk على القمر الصناعي Eutelsat . لا يُتّسّع اعتماد U-
arksat على

بدء عملية التثبيت

تأكد من توصيل طبق الالغام الصناعية لديك بشكل صحيح ومن محلاته بشكل تمام قبل بدء التشغيل.

لبدع تثبيت القمر الصناعي

- ١- **حدد إعدادات <القنوات > تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.**
 - ٢- **حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK .**
 - ٣- **حدد بحث واضغط على OK . سيباًث التلفزيون عن أقمار صناعية.**
 - ٤- **حدد تثبيت واضغط على OK . يعرض التلفزيون إعداد تثبيت القمر الصناعي الحال.**

إذا أردت تغيير هذا الإعداد، فحدد الإعدادات.
إذا لم تكون ترغب تغيير الإعداد، فحدد بحث. انتقل إلى الخطوة 5.

- 5 في نظام التشبيت ، عدد النقمار الصناعية التي تزيد تثبيتها أو عدد أحد أنظمة Unicable . عندها تحدد Unicable ، يمكن اختيار أرقام نطاقات المستخدم وادخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف. في بعض البلدان، يمكن ضبط بعض اعدادات الخبراء لكل LNB في الإعدادات الإضافية.
- 6سيبحث التلفزيون عن النقمار الصناعية المتوفرة على محاذاة طبق الهوائي لديك. قد يحتاج هذا النهر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقعة استقباله على الشاشة.

- 7عندما يعثر التلفزيون على الأجهزة الصناعية التي تحتاج إليها، حدد تثبيت.
- 8إذا قدم قمر صناعي بآلات القنوات، سيظهر التلفزيون الباقة المتوفرة لذلك القمر الصناعي. حدد الباقة التي تريدها. تقدم بعض الباقات تثبيتاً سريعاً أو كاملاً لقنواتها المتوفرة، حدد أحدهما. وسيقوم التلفزيون بتثبيت وحدات الراديو وقنوات القمر الصناعي.
- 9لت تخزين إعداد القمر الصناعي والقنوات ووحدات الراديو التي تم تثبيتها، حدد أنواع.

- 3 حدد إضافة قمر صناعي واضغط على OK. تظهر النقاهار الصناعية الحالية.
- 4 حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية جديدة.
- 5 إذا عثر التلفزيون على قمر صناعي واحد أو أكثر، فحدد تثبيت واضغط على OK. سيقوم التلفزيون بتنشيط القنوات الخاصة بالنقاهار الصناعية التي تم العثور عليها.
- 6 حدد إنهاء واضغط على OK لتخزين القنوات ومحطات الراديو.

إزالة قمر صناعي

يمكنك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت النقاهار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. لا يسمح بعض مشغلين النقاهار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

للإزالة النقاهار الصناعية

- 1 حدد **إعدادات > قنوات > تثبيت القمر الصناعي** واضغط على OK.
- 2 حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.
- 3 حدد إزالة القمر الصناعي واضغط على OK. تظهر النقاهار الصناعية الحالية.
- 4 حدد قمر صناعي واضغط على OK لتحديده أو الغاء تحديده للإزالة.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر اذا لزم النقر للغلق القائمة.

تنشيف يدوي

ان التنشيف اليدوي مخصص للمستخدمين المترسلين.

يمكنك استخدام خيار التنشيف اليدوي للإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسال / استقبال للنقاهار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد جهاز الإرسال / الاستقبال المستقبل وقطبيته. وسيقوم التلفزيون بتنشيف جميع القنوات التابعة لجهاز الإرسال / الاستقبال هذا. وإذا كان تثبيت جهاز الإرسال / الاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معاً - إلى نهاية اللائحة القنوات & quot;& quot; ;

لا يمكنك استخدام التنشيف اليدوي إذا كنت بحاجة إلى تغيير عدد النقاهار الصناعية، عند الحاجة إلى ذلك، يتغير عليك تنفيذ تثبيت كاملاً باستخدام & quot;& quot; ;

لتنشيف جهاز إرسال / استقبال

- 1 حدد **إعدادات > قنوات > تثبيت القمر الصناعي** واضغط على OK.
- 2 حدد تنشيف يدوي واضغط على < (يسار) للدخول إلى القائمة.
- 3 عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد ثبت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.
- 4 حدد القطبية التي تحتاجها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، فيمكنك إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدوي.
- 5 اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط التردد ثم حدد تم.
- 6 حدد بحث واضغط على OK. تظهر قوة الإشارة على الشاشة.
- 7 إذا أردت تخزين قنوات جهاز إرسال / استقبال جديد، فحدد تخزين واضغط على OK.
- 8 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر اذا لزم النقر للغلق القائمة.

جهاز الإرسال/الاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخيرية لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموردين بعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى الإعداد التقليدي.

نفحة 22 كيلواهرتز

باستخدام نظام Unicable في هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable ، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

* ملاحظة: يدعم أجهزة Unicable EN 50494 فقط.

رقم نطاق المستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل موالف أقمار صناعية وصول (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكنك العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقاؤها على صندوق تحويل Unicable . يُعرف نطاق المستخدم أحياناً بالاختصار UB . توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات وستخدم أو 8. إذا حدثت في الإعدادات، فسيطلب التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل موالف أقمار صناعية مضمون. لا يمكن أن يكون لموالف النقاهار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لموالف أقمار صناعية آخر في نظام Unicable .

تردد نطاق المستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعين لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال النقاهار الصناعية المضمون إلى التردد الخاص بقمر النطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعين للمستخدم على صندوق تحويل Unicable .

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائمًا أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1 حدد **إعدادات > قنوات > تثبيت القمر الصناعي** واضغط على OK.
- 2 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 3 حدد تحديث القنوات واضغط على OK. سيبدأ التلفزيون بعملية التحديث. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.
- 5 حدد إنهاء واضغط على OK.

إضافة قمر صناعي

يمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى تثبيت النقاهار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على النقاهار الصناعية وقنواتها المثبتة. لا يسمح بعض مشغلين النقاهار الصناعية بإضافة قمر صناعي.

يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس الشريك الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدمنه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمراً صناعياً رابعاً إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقاً. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدهما أولاً لكي تتمكن من إضافة قمر صناعي جديد.

الإعداد

إذا قمت بتنشيف قمر صناعي واحد أو قمررين صناعيين فقط، فإن إعدادات التثبيت العالمية قد لا تسمح بإضافة قمر صناعي إضافي. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت النقاهار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.

لإضافة قمر صناعي

- 1 حدد **إعدادات > قنوات > تثبيت القمر الصناعي** واضغط على OK.
- 2 حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.

وضع علامة ★ عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لكي يتمكّن من تحديد القنوات تلقائياً. يمكنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

لإيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات

- 1- حدد *إعدادات > قنوات > ثبيت الهوائي / الكبل أو ثبيت الهوائي واضغط على OK.

- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم النزول.
- 3- حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.
- 4- حدد إيقاف واضغط على OK.

5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← للغلق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديد القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديد كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

لإيقاف تشغيل الرسائل...

1- حدد *إعدادات > قنوات > ثبيت الهوائي / الكبل أو ثبيت الهوائي واضغط على OK.

- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم النزول.
- 3- حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.
- 4- حدد إيقاف واضغط على OK.

5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← للغلق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائمًا أن تبدأ بنفسك عملية تحديد للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

1- حدد *إعدادات > قنوات > ثبيت الهوائي / الكبل أو ثبيت الهوائي واضغط على OK.

- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم النزول.
- 3- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4- حدد بدء واضغط على OK.

5- حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.

6- حدد بدء واضغط على OK لتحديد القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

7- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← للغلق القائمة.

إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعريف رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتمكن من إعادة تثبيت القنوات.

لإعادة تثبيت القنوات

1- حدد *إعدادات > قنوات > ثبيت الهوائي / الكبل أو ثبيت الهوائي واضغط على OK.

- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم النزول.
- 3- حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4- حدد بدء واضغط على OK.

بشكل افتراضي، يتم تعريف النفقمة إلى الإعداد التلقائي.

التردد المعنخفض للمذبذب المحلي / التردد العالي للمذبذب المحلي

يتم تعريف ترددات المذبذب المحلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

المشاكل

يتعذر على التلفزيون العثور على النقامار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتنبيه القرم الصناعي نفسه مرتين

تأكد من تعريف عدد النقامار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعريف التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمررين صناعيين أو 3/4 نقامارات صناعية.

يتعذر على وحدة LNB الثانية الرأس العثور على قمر صناعي ثالث

إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعذر عليه العثور على قمر صناعي ثالث، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات. ويمكنك محاولة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي النزول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي النزول على الشاشة. مع تعريف القمر الصناعي النزول على الإشارة النقوية، حدد "بحث" من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني.

تأكد من تعريف الإعدادات إلى قمررين صناعيين.

لم يوجد تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلاتي

يتم تزويذ جميع الإعدادات والنقامار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندما تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable . فتأكد من تعريف رقميin فريدin ل نطاق المستخدم للمواطنين المضمنين كلامهم في إعدادات Unicable . من المحتل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغير مكانها، فمن المحتل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. للسعادة واسمح القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث بلاقة القنوات.

يتعذر على إزالة قمر صناعي

لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتثبيت باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحرير القمر من مكانه. قد تؤدي الثلوج والأنهار إلى خفض جودة الاستقبال.

6.2

تثبيت الهوائي

تحديث القنوات

تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعريف التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السابعة صباحاً، بتحديث القنوات وتزويذ القنوات الجديدة. ويتم تزويذ القنوات الجديدة في قائمة القنوات ويتم

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغل الكبل هنا. للدخول القيمة، استخدم مفاتيح الارقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع النسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شاملة الموسعة. ستنترنط هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميجاهرتز.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك إجراء البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 ميجاهرتز. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميجاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

قنوات تمازية

إذا كنت على علم بأن مشغل الكبل لا يزودك بقنوات تمازية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التمازية.

مجانية / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانية + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد قنوات مجانية فقط. لمزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الالون **الكلمات الرئيسية** وابحث عن CAM. ووحدة الوصول المشروط.

جودة الاستقبال

يمكنك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائيّاً خاصاً بك، فيمكنك تغيير وضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال أحدى القنوات الرقمية **اضبط القناة**.

- 2- حدد **إعدادات > قنوات > تثبيت الهوائي / الكبل أو تثبيت الهوائي** واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم النزول.
- 3- حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK .
- 4- حدد بحث واضغط على OK . يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.
- 5- حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير وضع الهوائي أو التتحقق من التوصيات لتحسين الاستقبال.
- 6- يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد، واحداً تلو الآخر واستخدم المفاتيح **^ (أعلى) أو v (أسفل)** لتعديل القيمة. حدد بحث واضغط على OK لاختبار الاستقبال مرة أخرى.
- 7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم النزول للغلق القائمه.

- 5- حدد إعادة تثبيت القنوات وحدد التالي واضغط على OK .
- 6- حدد البلد حيث تتوارد النز واضغط على OK .
- 7- حدد التالي واضغط على OK .
- 8- حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كبل () (واضغط على OK .
- 9- حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK .
- 10- حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK .
- 11- حدد بع واضغط على OK .
- 12- حدد بع واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بعض دقائق.
- 13- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للغلق القائمه.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. يتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

- 1- حدد **إعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون** واضغط على OK .
- 2- أدخل رمز PIN إذا لزم النزول.
- 3- حددنعم واضغط على OK للتأكيد.
- 4- ستم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. ستم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بعض دقائق.
- 5- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للغلق القائمه.

DVB إعدادات

C-DVB أو T-DVB

أثناء تثبيت القناة، مباشرةً قبل أن تبحث عن القنوات، حدد الهوائي DVB-T أو الكبل () . يبحث هوائي DVB-T عن القنوات التناظرية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. ويبحث كبل C عن القنوات الرقمية والتناظرية المتوفرة من مشغل كبل C .

Tثبيت قناة DVB-C

لسهولة الاستخدام، يتم تعيين كل إعدادات DVB-C إلى الوضع التلقائي. إذا قم لك مشغل DVB-C قيم DVB-C محددة، أو عزف الشبكة، أو تردد الشبكة، فيجب إدخال هذه القيم عندها يطالب بها التلفزيون أثناء التثبيت.

تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحمل قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسه. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون للحنة تعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريدها على رقم القناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تزيد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي . سيستخدم التلفزيون ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو - HC القناة المضيفة) كها هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلادك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

ثبيت يدوياً

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التمايزية يدوياً، كل قناة على حدة.

الثبات التمايزية يدوياً

- ١-حدد **إعدادات > قنوات > ثبيت الهوائي / الكبل أو ثبيت الهوائي واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم النهر.**
- ٢-حدد تمايزية: ثبيت يدوياً واضغط على OK .

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.
حدد البلد أو المكان حيث تتوارد النزد واضغط على OK .

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK . يمكنك إدخال تردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK .

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديدة. حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين كقناة جديدة واضغط على OK . يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجبرة.

ويمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التمايزية المتوفرة.

6.3

نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المتمرسين. تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات الوثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعة Gigabit واحد على النقل.

الشروط

- الاتمام جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات بروتوكول توافق.

الإصدار الحالي للقناة

التحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات

- ١-حدد **إعدادات > قنوات**، ثم حدد نسخ قائمة القنوات، وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK .
- ٢-اضغط على OK للإغلاق.

إصدار البرنامج الحالي

- للتحقق من الإصدار الحالي لبرنامج التلفزيون
- ١-حدد **إعدادات > تحديث البرنامج** واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
 - ٢-حدد معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK .
 - ٣- يتم عرض الإصدار وبيانات البرنامج و تاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.

- ٤-اضغط على < (يسار) بشكيل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.

نسخ قائمة القنوات

نسخ لائحة قنوات

- ١-قم بتشغيل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
- ٢-وصل محرك أقراص USB محمولاً.
- ٣-حدد **إعدادات > قنوات** نسخ قائمة القنوات واضغط على OK .
- ٤-حدد نسخ إلى USB واضغط على OK . قد تتر مطالباتك بإدخال رمز PIN لغلق الأطفال لنسخ قائمة القنوات.
- ٥- عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB محمولاً.
- ٦-اضغط على < (يسار) بشكيل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.

يمكنك النزد تحميل لائحة القنوات الوتسوطة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

إصدار قائمة القنوات

التحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات

- ١-حدد **إعدادات > قنوات** واضغط على < (يمين) للدخول إلى القائمة.
- ٢-حدد نسخ قائمة القنوات، وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK .
- ٣-اضغط على < (يسار) بشكيل متكرر إذا لزم النهر للغلق القائمة.

تحميل قائمة القنوات

الى أجهزة التلفزيون غير الوثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- ١-قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.
- ٢-قم بتوصيل محرك أقراص USB محمولاً الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- ٣-لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد **إعدادات > قنوات > نسخ قائمة القنوات** < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم النهر.
- ٤-إذا توت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا النهر. افصل محرك أقراص USB محمولاً.

الى أجهزة التلفزيون الوثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- ١-تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (التحقق من هذا النزد، راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات. أبدأ هذا الإجراء للوصول إلى إعداد البلد. اضغط على ← BACK للإلغاء التثبيت).
- إذا كان البلد صحيحاً، فتابع إلى الخطوة 2.
- إذا كان البلد غير صحيح، فسيتعين عليك إعادة التثبيت. راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات وأبدأ عملية التثبيت. حدد البلد الصحيح وتنتطّ البحث عن القنوات. أكمل عملية التثبيت وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.
- ٢-قم بتوصيل محرك أقراص USB محمولاً الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

- ٣-لبدء تحميل قائمة القنوات، حدد **إعدادات > قنوات > نسخ قائمة القنوات** < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم النهر.
- ٤-إذا توت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعلمك التلفزيون بهذا النهر. افصل محرك أقراص USB محمولاً.

توصيل الأجهزة


7.1

حول التوصيلات

دليل إمكانية الاتصال

أعلَى دالًّا على توصيل جهاز بالтелفيزيون باستخدَم أفضَلْ توصيلٍ متوفِّرة عاليَة الجودة. كذلك النَّهُر، استخدَم دالًّا كبلات عاليَة الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، ينعرفُ التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويمكنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعينَ اسم نوع صحيحاً لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثلثية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

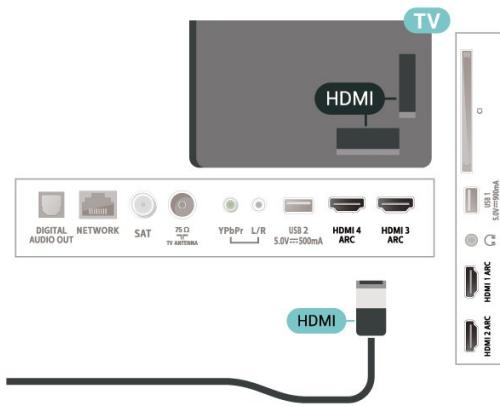

HDMI CEC - EasyLink

توفرْ توصيل HDMI أفضَلْ جودة للصورة والصوت. إذ يدْعُج كبل HDMI بين إشارات الفيديو والصوت. استخدَم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عاليَة الوضوح (HD). أما للحصول على نقل للإشارات بأفضَلْ جودة، فاستخدَم كبل HDMI عاليَة السرعة ولا تستخدَم كبل HDMI أطَوْلَ من 5 أمْتار. عند توصيل الأجهزة المتوفِّقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكن تشغيلها باستخدَم جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

إعدادات > **الإعدادات العامة** > **EasyLink** < تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوفِّقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

إعدادات > **الإعدادات العامة** > **جهاز التحكم عن بُعد** < تشغيل.

ملاحظة:

قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متوفِّعة. بعض الأمثلة لاسماء هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Sync التجارية المتوفِّقة تواً مع EasyLink . تعود ملكية أولئك النسماء التجارية التي تحولها HDMI CEC إلى مالكيها المعنين.

7.2

CAM - الذكية البطاقة مع CI+

منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدَم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و / أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتولة إلى المسجل للتسجيل.

منفذ HDMI

جودة HDMI

تتميَّز توصيل HDMI بأفضَلْ جودة صوت وصورة. ويدْعُج كبل HDMI واحد بين إشارات الفيديو والصوت. استخدَم كبل HDMI للإشارة التلفزيون. للحصول على أفضَلْ نقل لجودة الإشارة، استخدَم كابل HDMI عاليَة السرعة ولا تستخدَم كابل HDMI أطَوْلَ من 5 أمْتار. إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بمنفذ HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD مختلف حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح المأْوَى **الكلمات الرئيسية** وابحث عن HDMI Ultra HD.

الحماية من النسخ

تعمل منفذ HDMI على دعم HDCP 2.2 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي). HDCP هي إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص Blu-ray أو قرص DVD . يُشار إليها أيضًا باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC

توفرْ توصيل HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على كل توصيلات HDMI.

إذا توفِّرتْ توصيل HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرج المنزلي (HTS) . فعليك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيل HDMI ARC ، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرج المنزلي. تضم توصيل HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المنشورة، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندما تعيّن رمز PIN لوحدة الوصول المنشورة، يمكنك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدموه للغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المنشورة

- اضغط على **SOURCES**.

- 2 حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المنشورة لمشاهدة التلفزيون.

- اضغط على **OPTIONS +** وحدد الواجهة المشتركة.

- 4 حدد **مشغل تلفزيون الخاص بـ CAM**. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

7.3

نظام المسرح المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام ARC HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص مضغوطة.

HDMI ARC

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام أي توصيلة HDMI على التلفزيون للتوصيل. باستخدام وصلة HDMI ARC . لا يتغير عليك توصيل كابل صوت إضافي. تجاه وصلة HDMI ARC الإشارتين **HDMI ARC** **معاً**.

يمكن لجميع توصيلات HDMI على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بمقدور التلفزيون إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) فقط إلى توصيلة HDMI هذه.

مزاومة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص مضغوطة.

إذا لم توفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري ((Toslink)) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

مزاومة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB محمول متصل أو من الكمبيوتر متصل، فقد يدخل الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوشاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

حدد **إعدادات > صوت > متقدم > تنسيق إخراج القناة الرقمية**.

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المنشورة لوحدة CI+. باستخدام CI النقال مثل الدقة عالية المتميزة البرامج مشاهدة يمكنك +، والوحدات الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشفير هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+. الدفع وبسبقة توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة CI المشروط - (CAM) وبطاقة ذكية مرفقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة. تتيّز هذه البرامج بمستوى عالي من الجودة من النسخ. للحصول علىزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.




البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة CI المشروط - (CAM) وبطاقة ذكية مرفقة، عند الاشتراك في برامجها المتميزة. أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المنشورة. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

لإدخال وحدة الوصول المنشورة في التلفزيون

- انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى الحاقضر بها وبالتلفزيون.
- انتر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون مع توجيه الجهة الخلفية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأنٍ في الفتنة INTERFACE.
- ادفع وحدة الوصول المنشورة إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتنة بشكل دائم.

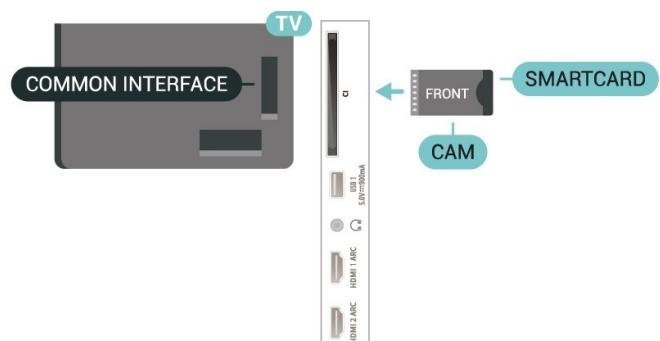

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تشبيط وحدة الوصول المنشورة بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المنشورة وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المنشورة.

تُستخدم وحدة الوصول المنشورة والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزالت وحدة الوصول المنشورة، لن تتتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة.

Bluetooth

اقران جهاز

ضع مكبر الصوت اللاسلكي ضمن نطاق 5 أمتار من التلفزيون. اقرأ دليل مستخدم الجهاز للطلاع على معلومات خاصة بالإقران وال نطاق اللاسلكي. تأكد من أن اعداد Bluetooth على التلفزيون قيد التشغيل.

بمجرد إقران ذراع اللعب اللاسلكي، يمكنك استخدامه. عند إقران مكبر صوت اللاسلكي، يمكنك تحديده لتشغيل صوت التلفزيون. عند إقران جهاز، لا تحتاج إلى إقرانه مرة أخرى ما لم تقوم بإزالة الجهاز.

لإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth بالتلفزيون

- 1 شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth وضعيه ضمن نطاق التلفزيون.
- 2 حدد **إعدادات** > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4 حدد بحث واضغط على OK. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مقترباً إذا توسيع العدد النقص للجهزة المقتربة.
- 5 حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.
- 6 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم النقر للغلق القائمة.

تحديد جهاز

تحديد جهاز لاسلكي

- 1 حدد **إعدادات** > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2 حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth ثم اضغط على OK.
- 3 في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم النقر للغلق القائمة.

ازالة جهاز

يمكنك توصيل الجهاز اللاسلكي المزود بتقنية Bluetooth أو فصله. كما يمكنك حذف جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth . وإذا حذفت جهازاً مزود بتقنية Bluetooth ، لن يعود هذا الجهاز مقترباً.

لإزالة جهاز لاسلكي أو فصله

- 1 حدد **إعدادات** > الاتصال اللاسلكي والشبكات ثم اضغط على OK.
- 2 حدد Bluetooth < إزالة جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 3 في القائمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 4 حدد قطع الاتصال أو إزالة واضغط على OK.
- 5 حدد OK واضغط على OK للتأكيد.
- 6 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم النقر للغلق القائمة.

سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة **YPbPr** على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

تعديل مستوى الصوت

- 1 حدد **إعدادات**، ثم حدد **مستوى صوت سماعات الرأس** واضغط على OK.
- 2 اضغط على السهم **^** (أعلى) أو **▼** (أسفل) لضبط القيمة.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم النقر للغلق القائمة.

إذا لم تتمكن من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرج المنزلي، تحقق من توصيل كابل HDMI ARC بوصيلة HDMI على نظام المسرج المنزلي. تُعتبر كل توصيات HDMI على التلفزيون متوافقة مع توصيات HDMI ARC.

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام التصال Philips TV Remote App بتنزيل تطبيق على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر ال狼وي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

Blu-ray-Blu مشغل أقراص

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray ، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC.

DVD مشغل


استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغل DVD بالتلفزيون.

إذا كان مشغل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيه EasyLink CEC ، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول ميزة EasyLink ، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن CEC.

Y - إن الفيديو المكون هو عبارة عن توصيلة عالية الجودة.

يمكن استخدام اتصال YPbPr للشاشات التلفزيون العالية الوضوح (HD).

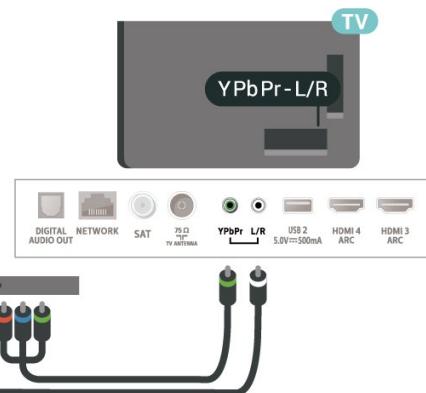

مُدْرَك قرص ثابت USB

ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل مُدْرَك قرص ثابت USB ، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتاً، أو تسجيلها (عمليات بث DVB أو بث موافق).

الحد الأدنى لمساحة القرص
للايقاف المؤقت

للايقاف بث موافق، أنت بحاجة إلى مُدْرَك أقراص ثابت يتوافق مع USB 2.0 مع تتوفر فيه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على النقل.

للتوصيل
للايقاف بث موافقاً وتسجيله، أنت بحاجة إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على النقل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت مُدْرَك قرص ثابت USB ، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **الكلمات الرئيسية** وابحث عن مُدْرَك قرص ثابت USB . تثبيت.

التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف بث موافقاً أو تسجيله، يجب توصيل مُدْرَك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التمهينة إلى إزالة كل الملفات من مُدْرَك القرص الثابت USB.


1 - قم بتوصيل مُدْرَك القرص الثابت USB بـ USB بـ USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناخداً USB الآخر عند التمهينة.

2 - تشغيل مُدْرَك القرص الثابت USB والتلفزيون.

3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على **إيقاف موافق**. ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التمهينة.


اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تمهينة مُدْرَك القرص الثابت USB ، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

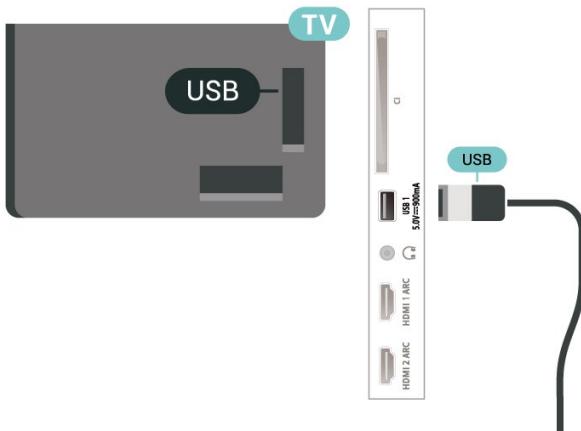

تحذير


تتم تمهينة مُدْرَك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً. ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقوم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على مُدْرَك القرص الثابت USB من USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى الحاقضر بالتسجيلات. عند تمهينة مُدْرَك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على مُدْرَك القرص السابق. يجب إعادة تمهينة مُدْرَك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون.

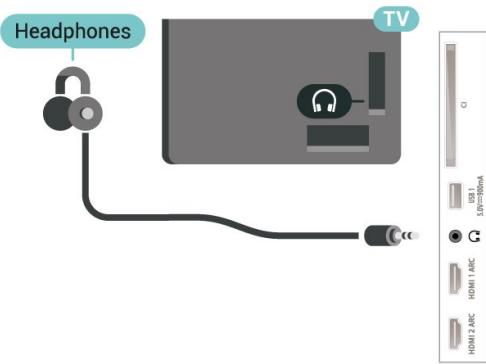

وحدة تحكم بالألعاب


HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.

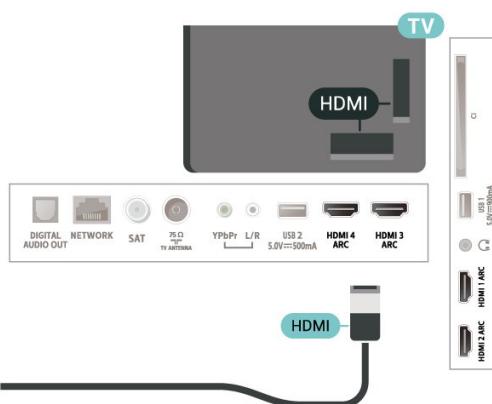

Y Pb Pr

قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب باستخدام كبل فيديو مكون (Y Pb Pr) وكابل صوت يسار / يمين إلى التلفزيون.

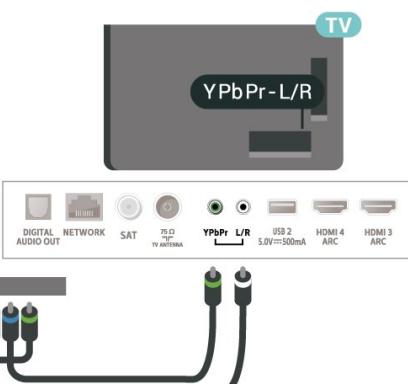

المفاتيح الخاصة


- مفاتيح إدخال نص
 - OK = مفتاح الدخال
 - Backspace = حذف حرف قبل المؤشر
 - مفاتيح النسخه = التنقل ضمن حقل نصي
 - للتبدل بين مخطوطات لوحة المفاتيح في حال تعين خطط ثانوي، اضغط على المفاتيح Ctrl + Spacebar في الوقت نفسه.
- مفاتيح للتطبيقات وصفحات الانترنت
 - Tab + Shift Tab = التالي والسابق
 - Home = التمرير إلى أعلى الصفحة
 - End = التمرير إلى نهاية الصفحة
 - Page Up = الانتقال صفة واحدة للنعل
 - Page Down = الانتقال صفة واحدة للنسفل
 - + = التكبير بخطوة واحدة
 - = التصغير بخطوة واحدة
 - * = ولادة صفحة الويب مع عرض الشاشة

7.12

محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB ووصول.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.

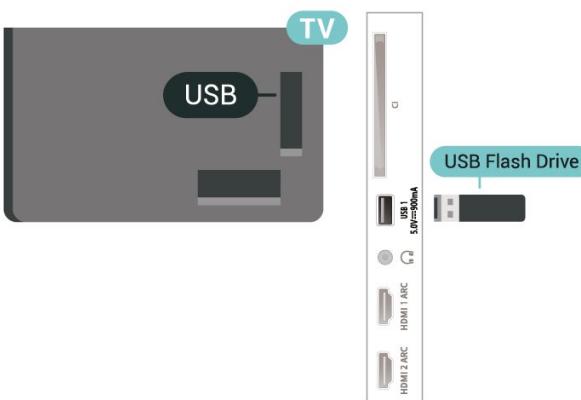

يكشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تُظهر محتوياته.
إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على USB وحدد SOURCES.

للتوقف عن مشاهدة محرك الأقراص المحمول USB. اضغط على أو حدد شاشة اخر.

قطع الاتصال بمحرك الأقراص المحمول USB. يمكنك سحب محرك الأقراص المحمول في أي وقت.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك رؤية الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB ووصول أو محرك أقراص محمول. سيُخفض التلفزيون درجة الدقة إلى HD في حال كانت دقة الصورة أعلى.

للحصول علىزيد من المعلومات حول مشاهدة محرك أقراص USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

التهيئة

قبل أن تتمكن من إيقاف البث وقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهئنته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB . إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً. ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سينتقل المحتوى الموجود على محرك القرص السابق. يجب إعادة تعيينة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون للستخدام مع كمبيوتر.

* قم بتوصيل محرك الأقراص الثابت USB بحجم أقل من 2 تيرابايت.

لتهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1 قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB الآخر عند التهيئة.

- 2 تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

- 3 حدّدت توصيلات التلفزيون والتسجيلات بصورة مؤقتة، أو حدد تطبيقات لتخزين التطبيقات. وابع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

- 4 سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التعليمة.

- 5 عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB ، يمكنك تركه ووصولاً بشكل دائم.

لزيادة المعلومات، في المساعدة، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن الإيقاف المؤقت للتلفزيون أو التسجيل ، أو التطبيقات.

7.11

لوحة مفاتيح USB

التركيب

وصل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) للدخول النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

تكوين

تركيب لوحة المفاتيح

لتراكب لوحة USB ، شغل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح وختبار تحديده. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط مسبقاً

- 1 حدد إعدادات > الإعدادات العامة ثم اضغط على < (يمين) للدخول إلى القائمة.

- 2 حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB ، واضغط على OK بعد إعداد لوحة المفاتيح.

كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

بواسطة DVI إلى HDMI

أو، يمكنك استخدام محول DVI إلى HDMI (يُباع بشكل منفصل) لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI وكابل صوت يسار / يمين (وأخذ استيريو صغير بقياس 3.5 مم) بداخل الصوت IN AUDIO يسار / يمين على جهة التلفزيون الخلفية.

كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.


استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على SOURCES وحدد USB.

يجب إعداد الكاميرا لنقل محتواها باستخدام بروتوكول نقل الصور (PTP). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

تقنية عرض Ultra HD على USB


يمكنك عرض الصور بدقة Ultra HD من جهاز USB أو محرك أقراص محمول متصل. سيختفي التلفزيون الدقة إلى Ultra HD في حال كانت دقة الصورة أعلى. لا يمكنك تشغيل فيديو بدقة أصلية أعلى من Ultra HD على أي من توصيلات USB.

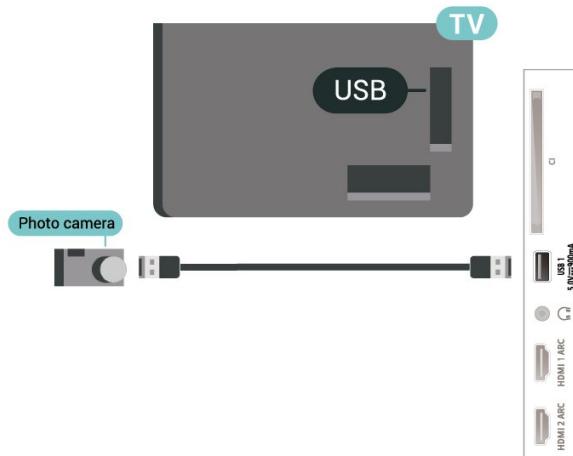

للحصول على المزيد من المعلومات حول عرض الصور، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

كاميرا الفيديو

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاميرا الفيديو بالتلفزيون.

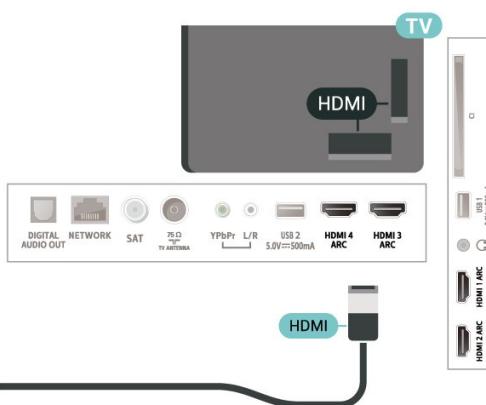

توصيل TV Android

8.1

الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للستقلادة من القدرات الكاملة لمنصة Philips Android TV من **Philips**. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون للسلكية أو سلكيًّا بموجة الشبكة.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت للسلكية، أنت بحاجة إلى **موجة Wi-Fi** و**اتصال بالإنترنت**.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).

إنشاء الاتصال

إنشاء الاتصال - للسلكية

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > الاتصال بالشبكة > للسلكية

- في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجة)، فحدد إضافة شبكة جديدة للدخول اسم الشبكة بنفسك.

- بالاستناد إلى نوع الموجة، أدخل فتحة التشفير - **WPA** أو **WEP** أو **WPA2**. إذا سبق أن تم إدخال فتحة التشفير لهذه الشبكة، يمكنك تحديد **OK** لإنشاء الاتصال على الفور.

- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة الإعلان بذلك.

إنشاء الاتصال - WPS

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > الاتصال بالشبكة > WPS

إذا كان لديك موجة يتوفر فيها **WPS** ، فيمكنك الاتصال مباشرةً بالموجة بدون عملية وسخ بحثًا عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان **WEP** ، فسيتعذر عليك استخدام **WPS**.

- انقل إلى الموجة، اضغط على زر **WPS** وبعد إلى التلفزيون في غضون دقيقتين.

-2 دحدد اتصال لإنشاء الاتصال.

-3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة الإعلان بذلك.

إنشاء الاتصال - PIN مع رمز WPS

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > الاتصال بالشبكة > PIN مع رمز WPS

- إذا كان لديك موجة يتوفر فيها **WPS** مع رمز **PIN** . فيمكنك الاتصال مباشرةً بالموجة بدون عملية وسخ بحثًا عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان **WEP** ، فسيتعذر عليك استخدام **WPS**.
- اكتب رمز **PIN** المولف من 8 أرقام والذي يظهر على الشاشة وأدخله في برنامج الموجة على جهاز الكمبيوتر الشخصي. راجع دليل الموجة لمعرفة أين يجب إدخال رمز **PIN** في برنامج الموجة.
 - حدد اتصال لإنشاء الاتصال.
 - 3 عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة الإعلان بذلك.

المشكلات

الشبكة اللاسلكية مشوهة أو لم يتم العثور عليها

قد توفر أفران الوايبرويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية **Dect** أو **أجهزة n/g/Wi-Fi 802.11b/g/n** الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

تأكد من أن جدران الحمام في الشبكة تسهل الوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالموجة صحيحة، فتحقق من توصية الموجة بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطينان

راجع دليل المستخدم المرفق بالموجة اللاسلكية للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) للموجة.

DHCP


إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد **DHCP** (بروتوكول تكوين المضيف динамический) للموجة. يتعين تشغيل **DHCP**.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن استكشاف النطاق واصلاحتها لمزيد من المعلومات.

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجة شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).

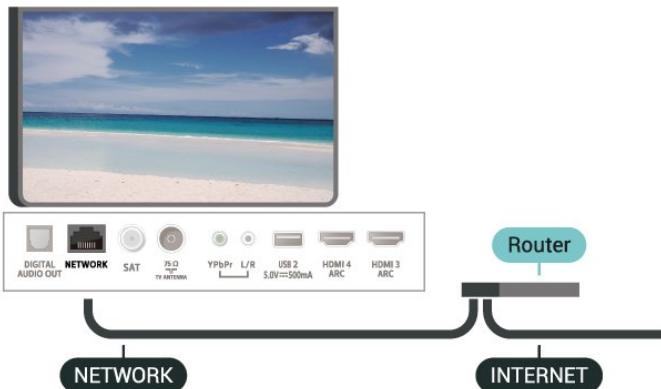

تشغيل اتصال Wi-Fi

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi.

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

عرض الوسانط الرقمية - DMR

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > عرض الوسانط الرقمية - DMR.

إذا تعذر تشغيل ملفات الوسانط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عرض الوسانط الرقمية. يكون عرض الوسانط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد وصنع.

اسم شبكة التلفزيون

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > اسم شبكة التلفزيون.

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسمًا فريداً.

مسح ذاكرة إنترنت

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > مسح ذاكرة الإنترت.

باستخدام مسح ذاكرة الإنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خدم Philips وإعدادات التصنيف النبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. كما يمكن أيضًا لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم quot;" ملفات تعريف الارتباط quot;" في تلفزيونك. وسيتم مسح هذه الملفات أيضًا.

8.2

حساب Google

تسجيل الدخول

للستفادة من القدرات الكاملة لهاتف Android TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google ب باستخدام حساب Google التابع لك. من خلال تسجيل الدخول، ستتمكن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضًا على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى Google Play YouTube وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتالف حساب Google من عنوان بريد الكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي للإنشاء حساب (accounts.google.com). لتنشيفل الألعاب باستخدام Google Play ، تحتاج إلى ملف تعريف Google تقم لم إذا . + بتنسجيل الدخول أثناء التثبيت الذولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.

لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

- 1. حدد **إعدادات** > إعدادات Android واضغط على OK.

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > الاتصال بالشبكة > سلكي.

- 1. وصل الموجه بالتلفزيون بواسطة كابل الشبكة (كابل إيثرنت**).

- 2. تتأكد من تشغيل الموجه.

- 3. يبيّث التلفزيون باستمراً عن الاتصال بالشبكة.

- 4. عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة الإعلان بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجه. يتعين تشغيل DHCP.

**الالتزام بأنظمة EMC ، استخدم كابل إيثرنت FTP Cat. 5E مدرع.

إعدادات الشبكة

عرض إعدادات الشبكة

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > عرض إعدادات الشبكة.

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوية الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

تكوين الشبكة - IP ثابت

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > تكوين الشبكة > IP ثابت.

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكة مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > تكوين الشبكة > تكوين IP ثابت.

- 1. حدد تكوين IP ثابت وقم بتكوين IP الاتصال.

- 2. يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبرة أو DNS 1 أو DNS 2.

التشغيل بواسطة WoWLAN (Wi-Fi)

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > التشغيل بواسطة WoWLAN (Wi-Fi).

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع WoWLAN (WoWLAN).

التشغيل مع Chromecast

إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > سلكي أو Wi-Fi > Chromecast مع

قم بتعيينه على تشغيل للسماع بتشغيل هذا التلفزيون من تطبيق Chromecast الموجود على جهازك المحمول. سينزيد معدل استهلاك طاقة التلفزيون في حالة الاستعداد عند تشغيل هذه الميزة. إذا يجب تشغيل Chromecast (Wi-Fi) بعد تغيير من تتمكن حتى أولاً (التشغيل Chromecast مع

قناة تشغيل التالي.

قناة TV & Google Play Movies

يمكنك استئجار الفيلم أو البرامج التلفزيونية على هذه القناة من Google Play TV & Movies.

قناة التعليمات

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو تعليمية حول كيفية بعده استخدام الجهاز وكيفية توصيل أجهزة خارجية وكيفية تثبيت قنوات، الخ.

قناة YouTube

تحتوي هذه القناة على مقاطع فيديو توصي بها أو يمكنك الاشتراك فيها أو مقاطع فيديو رائجة من YouTube.

تصنيف القنوات

انقر فوق زر CUSTOMIZE CHANNELS بالإضافة للقنوات إلى الشاشة الرئيسية وإزالتها منها.

www.support.google.com/androidtv راجع أيضًا

فتح الشاشة الرئيسية

لفتح الشاشة الرئيسية وفتح عنصر

- اضغط على HOME.

- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.

- اضغط مع الاستمرار على ← أو اضغط على HOME للعودة إلى الشاشة الرئيسية.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية. فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للعودة.

8.4

تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

صفحة التطبيقات البارزة

توفر كل تطبيقاتك المميزة ضمن تطبيق مجموعة أجهزة تلفزيون Philips في قسم التطبيقات البارزة. ويمكنك تشغيلها باستخدام الشعار في سطر التطبيقات.

تم تصميم تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips خصيصاً للتلفزيون.

ويكون تزيل تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips وتثبيتها بطريقة مجانية. قد تختلف مجموعة أجهزة تلفزيون Philips التطبيقات بحسب البلد أو المنطقة. وهي تحتوي على توصيات بتطبيقات جديدة والمزيد غير ذلك.

تم تثبيت بعض تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips مسبقاً على التلفزيون الخاص بك. لتثبيت تطبيقات أخرى من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips، سيسطّل منك الموافقة على شروط الاستخدام. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية وفقاً لفضيلاتك.

لتثبيت تطبيق من مجموعة أجهزة تلفزيون.. Philips..

- اضغط على HOME.

- حدد مجموعة أجهزة تلفزيون Philips ثم اضغط على OK. سيتم بالتألي فتح قسم التطبيقات البارزة.

- حدد علامة التبويب "الكل" ; واضغط على OK. ستظهر كل التطبيقات المتوفرة المستخدمة، بما فيها التطبيقات المثبتة.

- استعرض التطبيقات وحدد رمز التطبيق الذي تريد تثبيته، ثم اضغط على OK. سيتم فتح صفحة المعلومات الخاصة بالتطبيقات.

- حدد الزر تثبيت واضغط على OK لتنصيب التطبيق.

يمكنك العثور على التطبيق الذي تم تثبيته في صفحة التطبيقات التي يمكن

2 - دلحساب وتسجيل الدخول ثم اضغط على OK.

3 - حدد تسجيل الدخول واضغط على OK.

4 - حدد استخدام جهاز التحكم عن بعد واضغط على OK.

5 - باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.

6 - أدخل كلمة المرور واضغط على OK لتسجيل الدخول.

7 - اضغط على < (يسار) بشكّل منكّر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

إعدادات Android

يمكنك تعيين أو عرض عدد إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android . يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاج إليها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكون لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السواقة للتطبيقات باستخدام ووقيعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى www.support.google.com/androidtv للحصول علىزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

لفتح هذه الإعدادات...

- 1 - حدد **إعدادات** > إعدادات Android. واضغط على OK.

- 2 - استكشف إعدادات Android المختلفة.

- 3 - اضغط على BACK إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

8.3

الشاشة الرئيسية

حول الشاشة الرئيسية

للستوتاع إلى أقصى حد بفوائد تلفزيون Android، اعد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت.

على غرار هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي بنظام Android، تعتبر الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما ستشاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيق وفي البث التلفزيوني المباشر. تضم الصفحة الرئيسية قنوات تسمح لك باكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. يمكنك أيضاً إضافة قنوات أخرى أو العثور على تطبيقات جديدة للحصول علىزيد من المحتويات.

ثم تنظيم الشاشة الرئيسية وفقاً للقنوات

التطبيقات

يتم وضع تطبيقاتك المفضلة في السطر الأول. وسيجد في هذا السطر أيضاً التطبيقات المخصصة للتلفزيون مثل مجموعة أجهزة تلفزيون Philips ، Philips مشاهدة التلفزيون، ودليل التلفزيون، والوسائط وغيرها. ويمكنك العثور علىزيد من التطبيقات في صفحة التطبيقات التي يمكن فتحها من خلال النقر فوق رمز التطبيقات في الطرف الأيسر من سطر التطبيقات. يمكنك أيضاً إضافة المزيد من التطبيقات كتطبيقات مفضلة من صفحة التطبيقات.

تحتوي هذه الصفحة على كل التطبيقات المثبتة التي تأتي مع التلفزيون والتطبيقات التي قمت بتنسيتها بنفسك من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play

تلفزيون مباشر

تعرض قناة التلفزيون المباشر البرامج التي يتم تشغيلها حالياً من القنوات المثبتة.

تشغيل القناة التالية

يمكنك دالياً معرفة ما ستشاهده لاحقاً من خلال قنوات تشغيل التالي في الشاشة الرئيسية. ويمكنك بعد المشاهدة من حيث توقفت في المرة الأخيرة، والحصول على إعلانات حول تطبيقات جديدة في قناة تشغيل التالي. اضغط مع الاستمرار على & quot; فيلم أو برنامج تلفزيوني بالإضافة مباشرة إلى

أحكام الاستخدام

لتثبيت تطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واستخدامها، يجب الموافقة على شروط الاستخدام. إذا لم توافق على هذه الشروط أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك الموافقة عليها في وقت لاحق. ستتوفر بعض التطبيقات فور وافقتك على شروط الاستخدام ويمكنك استعراض مجموعة أجهزة تلفزيون Philips لتثبيت تطبيقات أخرى.

للموافقة على شروط الاستخدام بعد تثبيت التلفزيون...

- اضغط على ▲ HOME، ثم حدد ▶▶▶ مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واضغط على OK . اضغط على مفتاح الخيارات لفتح قائمة الخيارات.
- 2 يمكنك تحديد شروط الاستخدام، ثم الضغط على OK للقراءة.
- 3 حدد قبول واضغط على OK . لا يمكنك التراجع عن هذه الموافقة.
- 4 اضغط على ← BACK للغلق القائمة.

إعدادات الخصوصية

يمكنك تعين بعض إعدادات الخصوصية لتطبيقات مجموعة أجهزة تلفزيون Philips .

يمكنك السماح بإرسال الإحصائيات الفنية إلى Philips .

يمكنك السماح بالوصيات الشخصية.

يمكنك السماح بملفات تعريف الارتباط.

يمكنك تشغيل قفل الأطفال للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق.

لتعيين إعدادات الخصوصية المتعلقة بمجموعة أجهزة تلفزيون.. Philips .

- اضغط على ▲ HOME، ثم حدد ▶▶▶ مجموعة أجهزة تلفزيون Philips واضغط على OK . اضغط على مفتاح الخيارات لفتح قائمة الخيارات.
- 2 يمكنك تحديد إعداد الخصوصية، ثم الضغط على OK .
- 3 حدد كل إعداد واضغط على OK للاتاحة أو رفضه. يمكنك قراءة المزيد حول كل إعداد بالتفصيل.
- 4 اضغط على ← BACK للغلق القائمة.

التطبيقات

9.1

حول التطبيق

يمكنك العثور على تطبيقاتك المفضلة في سطر التطبيقات في القائمة الرئيسية.

على غرار التطبيقات المتوفرة على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو النطاع أو متجر الفيديو أو متاجر الأحوال الجوية (من بين غيرها). ويمكنك استخدام تطبيق مستعرض الإنترنت لتصفح الإنترنت.

يمكن الحصول على تطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play على أساسية العملية التطبيقات بعض تثبيت تم للبدء التلفزيون.

للتثبيت التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play شروط على توافق أن يجب بالإنترنت متصلة التلفزيون يكون أن يجب الاستخدام لاستخدام التطبيقات من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google للستخدام تطبيقات Google Play ومتجر Google Play للستخدام.

9.2

Google Play

النظام والتلفزيون

باستخدام Google Play TV، يمكنك استئجار أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراوها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه
• يجب أن يكون التلفزيون متصلة بالإنترنت
• يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
• أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأفلام والبرامج التلفزيونية
• تأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

- اضغط على HOME.
- حدد TV & Google Play Movies.
- حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على OK.
- حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على OK. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراوه أو تأجيره
- اضغط على HOME.

- حدد TV & Google Play Movies.
- حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبة في التطبيق، وحدد العنوان.
- واضغط على OK.
- 4يمكنك استخدام المفاتيح (إيقاف)، أو (إيقاف وقت)، أو (رجوع).
أو (向前) (تقدير إلى الوراء) على جهاز التحكم عن بعد.
- 5 للإيقاف تطبيق TV. اضغط على BACK من بعده.
- مكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض المنتجات Google Play وغيرها غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات
support.google.com/androidtv

الموسيقى

باستخدام Google Play Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

باستخدام Google Play Music، يمكنك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول لديك. أو من على التلفزيون، يمكنك التسجيل لـ All Access، وهو اشتراك Google Play Music. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى التي تحملها والمختزنة على الكمبيوتر.

ما الذي تحتاج إليه

• يجب أن يكون التلفزيون متصلة بالإنترنت

• يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

• أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

بعد تشغيل.. Google Play Music.

- اضغط على HOME.

- حدد Google Play Music.

- 3حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على OK.

- 4إيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض المنتجات Google Play وغيرها غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات
support.google.com/androidtv

الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمنافسة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

• يجب أن يكون التلفزيون متصلة بالإنترنت

• يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون

• أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابداً بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى دفع ألعاب للعب.

بعد تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله

- اضغط على HOME.

- حدد Google Play Games.

- 3حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على OK.

- 4بعد الانتهاء، اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض المنتجات Google Play وغيرها غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات
support.google.com/androidtv

بعد تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بعد تشغيل تطبيق من الشاشة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- اضغط على  HOME.
- انقل إلى سطر التطبيقات، وحدد التطبيق الذي تريده ثم اضغط على OK.
- للبقاء تشغيل تطبيق، اضغط على  BACK أو اضغط على  TV أو EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر الشخصي للخروج / الإيقاف.

عند فتح الشاشة الرئيسية، سيتوقف تشغيل التطبيق / المحتوى في الخلفية.
فيتعين عليك تحديد التطبيق أو المحتوى من الشاشة الرئيسية للمتابعة.

قفل التطبيقات

حول أقفال التطبيقات

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للنطافل. كما يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق أو إعداد ملف تعريف مقيد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنف 18 عاماً وما فوق بادخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنف 18 عاماً وما فوق. إن هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيد من القائمة الرئيسية حيث توفر التطبيقات التي تتسم بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.

متجر Google Play النضج

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق

يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips. يتحكم هذا الإعداد في إعداد التصنيف 18 عاماً وما فوق من إعدادات الخصوصية الخاصة بتطبيقات Philips.

لقفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق ...

- 1 حدد **إعدادات** > قفل الأطفال، ثم حدد قفل التطبيق واضغط على OK.
- 2 حدد تشغيل واضغط على OK.
- 3 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للغلق القائمة.

للحصول على مزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح **الملون** — الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال، قفل التطبيق.

ملف التعريف المقيد

حول ملف التعريف المقيد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تبديل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد. ستعرض القائمة الرئيسية التطبيقات التي سمحت بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للخروج من ملف التعريف المقيد.
بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد، لا يمكنك ...

متجر Google Play

من متجر Google Play، يمكنك تزيل تطبيقات جديدة وتنبيتها. إن بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات

لتثبيت تطبيق جديد

- اضغط على  HOME.
- حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- للإغلاق، متجر Google Play، اضغط على ← BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

أدوات الرقابة النبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد مستوى النضج أو تغييره.

لتعيين الراقبة النبوية ...

- اضغط على  HOME.
- حدد متجر Google Play واضغط على OK.
- حدد إعدادات > الرقابة النبوية.
- حدد مستوى النضج الذي تريده.
- 5 أدخل رمز PIN عند الطلب.
- للإغلاق، متجر Google Play، اضغط على ← BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

إذا لم يكن التطبيق متوفراً على شاشتك الرئيسية، فيمكنك إضافته من خلال صفحة التطبيقات أو من خلال إضافة تطبيق إلى العناصر المفضلة في سطر التطبيقات. إن بعض منتجات Google Play وميزاته غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على support.google.com/androidtv

المدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة ائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة الائتمان ...

- 1 على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستسخدمه على التلفزيون.
- 2 انتقل إلى wallet.google.com للإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3 أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على الـndkam والشروط.

ادارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفراً في الحال عند بدئه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت للتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من النفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

التخزين

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية - التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، الخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتنشيف التطبيقات الجديدة. تتحقق من التخزين في حال حصل أي بطا في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.

لرؤية مساحة التخزين التي تستخدمها...

- 1- حدد  <إعدادات> <إعدادات Android> واضغط على OK.
- 2- حدد  التخزين واضغط على OK.
- 3- يمكنك عرض استخدام التخزين لذاكرة التلفزيون.
- 4- اضغط على ← BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للغلق القائمة.
- 5- محرك قرص ثابت USB

في حالة توصيل محرك القرص الثابت USB ، يمكنك استخدام محرك القرص لتوسيع ذاكرة التلفزيون لتخزين المزيد من التطبيقات. اسمح باستخدام محرك القرص الثابت USB كذاكرة تلفزيون إضافية أثناء عملية التهيئة. ستحاول التلفزيون تخزين التطبيقات الجديدة على محرك القرص الثابت USB أولاً. لا تسمح بعض التطبيقات بتخزينها على محرك القرص الثابت USB.

< تحريل البيانات المتوفرة لديك، انتقل إلى  <إعدادات> <إعدادات Android> <إعدادات تفضيات الجهاز> التخزين وحدد محرك القرص الثابت USB.

العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسموحة بها أو فتحها

Google Play إلى متجر Google Play

Google Play و TV ;amp & Google Play Movies Games

استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google تحويل التلفزيون إلى ملف تعريف مقيد. يمكنك...

مشاهدته محتوى قد تم تجييره أو شراؤه من Google Play Movies TV ;amp &

تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games

الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام ومكانية الوصول Bluetooth إضافة ملحقات

سيتي حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يودي استخدام ملف تعريف مقيد إلى تغيير حساب Google.

الإعداد

لإعداد ملف التعريف المقيد

- 1- حدد  <إعدادات> <إعدادات Android> واضغط على OK.
- 2- اضغط على ▼ (أسفل) وحدد  الزمان والقيود واضغط على OK.
- 3- حدد ملف تعريف مقيد واضغط على OK.
- 4- حدد  واضغط على OK.
- 5- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
- 6- حدد تطبيقات مسموحة بها واضغط على OK.
- 7- في قائمة التطبيقات المتوفرة، حدد تطبيقاً واضغط على OK للسماح بهذا التطبيق أو عدم السماح به.
- 8- اضغط على ← BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للغلق القائمة.

يمكنك الآن إدخال ملف التعريف المقيد.

باستخدام رمز PIN ، يمكنك تغيير رمز PIN أو تعديل قائمة التطبيقات المسموحة بها أو غير المسموحة بها.

يرجى إدخال

للدخول (التبدل إلى) ملف التعريف المقيد...

- 1- حدد  <إعدادات> <إعدادات Android> واضغط على OK.
- 2- اضغط على ▼ (أسفل) وحدد  الزمان والقيود واضغط على OK.
- 3- حدد إدخال ملف تعريف مقيد واضغط على OK.
- 4- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
- 5- اضغط على ← BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على  EXIT للغلق القائمة.

يمكنك المعرفة عندما يتم إدخال ملف تعريف مقيد في حال ظهور رمز على الشاشة الرئيسية. هر إلى النسفل إلى  <إعدادات> ومر إلى أقصى اليمين.

حذف

لحذف ملف التعريف المقيد

- 1- حدد  <إعدادات> <إعدادات Android> واضغط على OK.
- 2- اضغط على ▼ (أسفل) وحدد  الزمان والقيود واضغط على OK.
- 3- حدد حذف ملف التعريف المقيد واضغط على OK.
- 4- أدخل رمز PIN. سيقوم التلفزيون بحذف ملف التعريف المقيد.

إنترنت

10.1

بعد تصفح الإنترت

- يمكنك تصفح الإنترت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أن معظمها غير معد لشاشة التلفزيون.
- لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (عرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلًا).
- لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.
- تظهر صفحات إنترنت بمقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ملء الشاشة.

بعد تشغيل مستعرض الإنترت

- اضغط على HOME.
 - حدد التطبيقات <مستعرض الإنترنت> ثم اضغط على OK.
 - أدخل عنوان الإنترت وحدد للتأكيد.
 - لاغلاق الإنترت، اضغط على EXIT أو HOME أو EXIT.
- * لاحظة: إذا كان مستعرض الإنترنت لا يظهر في سطر التطبيقات ، فيمكنك الضغط على رمز+ في آخر السطر لاضافة التطبيق.

10.2

خيارات على الإنترت

توفر بعض الخيارات الإضافية للإنترنت.

لفتح الخيارات الإضافية

- عند فتح موقع الويب، اضغط على + OPTIONS .
- حدد أحد العناصر واضغط على OK .
- فتح ارتباط في علامة تبويب جديدة: فتح ارتباط في علامة تبويب جديدة.
- إغلاق علامة التبويب الحالية: للإغلاق علامة التبويب الحالية.
- إضافة إلى الطلب السريع: للدخول عنوان إنترنت جديد.
- إضافة إلى العلامات الورجعية: إضافة الصفحة كعلامة ورجعة.
- أمان الصفحة: لعرض مستوى أمان الصفحة الحالية.
- علامة تبويب خاصة جديدة: فتح علامة تبويب خاصة جديدة والاستعراض بطريقة خاصة
- إعدادات: إعدادات التكبير / التصغير وحجم النص ووضع إمكانية الوصول وإظهار شريط القائمة دائمًا ومسح محفوظات (الاستعراض)
- تعليمات: معلومات حول مستعرض الإنترت
- خروج من مستعرض الإنترت: إغلاق مستعرض الإنترت

القائمة السريعة

يمكنك استخدام القائمة السريعة كالقائمة الرئيسية. يمكنك العثور في القائمة السريعة على طريقة للوصول سريعاً إلى وظائف التلفزيون.

فتح القائمة السريعة وفتح عنصر

- اضغط على  لفتح القائمة السريعة.
- 2حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- 3اضغط على BACK لإغلاق القائمة السريعة بدون تشغيل أي عنصر.

المصادر

12.1

التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى محرك أقراص محمول USB متصل أو رؤية التسجيلات التي قوتها بها على محرك أقراص محمول USB متصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray.

للتبديل إلى جهاز متصل ▶

- اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2- حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.

تشغيل بكبسة زر واحدة

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص

باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. لتشغيل مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبعد تشغيل القرص على الفور، اضغط على ▶ (تشغيل) على وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. يجب توصيل الجهاز بكل HDMI ، ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

12.2

خيارات للدخول التلفزيون

تقدّم بعض أجهزة إدخال التلفزيون إعدادات خاصة.

لتعيين خيارات إدخال تلفزيون محدد ▶

- اضغط على SOURCES.

- 2- حدد إدخال التلفزيون في القائمة واضغط على OK.

- 3- اضغط على + OPTIONS. يمكنك تعيين الخيارات للدخول التلفزيون المحدد هنا.

- 4- اضغط على + OPTIONS مرة أخرى للغلاق قائمة الخيارات.

عنصر التحكم

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل بواسطة جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

معلومات حول الجهاز

أفتح هذا الخيار لعرض معلومات حول الجهاز المتصل.

12.3

اسم الجهاز ونوعه

عندما يتم توصيل جهاز جديد بالتلفزيون ويكتشف التلفزيون هذا الجهاز، يمكنك تعيين رمز يناسب نوع الجهاز. إذا قوتها بتوصيل جهاز باستخدام كبل HDMI وظيفة HDMI CEC، فيكتشف التلفزيون نوع الجهاز تلقائياً ويحصل الجهاز على رمز مناسب.

يحدد نوع الجهاز أنواع الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضع ضمن قائمة المصادر. لا تقلق بشأن الإعدادات المثلثية.

الشبكات

13.1

الشبكة

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **الكلمات الرئيسية** وابحث عن الشبكة للحصول علىزيد من المعلومات حول اتصال التلفزيون بشبكة.

13.2

Bluetooth

اقران جهاز

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **الكلمات الرئيسية** وابحث عن Bluetooth. اقران للحصول علىزيد من المعلومات حول اقران الاجهزة اللاسلكية.

تحديد جهاز

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **الكلمات الرئيسية** وابحث عن Bluetooth. تحديد جهاز للحصول علىزيد من المعلومات حول كيفية تحديد جهاز لاسلكي.

ازالة جهاز

للحصول علىزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **الكلمات الرئيسية** وابحث عن Bluetooth. ازالة الجهاز للحصول علىزيد من المعلومات حول كيفية إلغاء اقران (ازالة) جهاز Bluetooth لاسلكي.

الإعدادات

14.1

الصورة

إعدادات الصورة

نوط الصورة

تحديد نوط

إعدادات < صورة > نوط الصورة.

تعديل الصورة بسهولة. يمكنك تحديد نوط الصورة ثم تعينه مسبقاً.

■ شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل النول.

■ زاهي - خيار مثالي للمشاهدة في النهار
■ طبيعي - إعدادات صورة طبيعية

■ قياسي - إعدادات الأكثر توافقاً للطاقة - إعداد المصنع

■ فيلم - مثالي للمشاهدة الليلي بتغيير الاستوديو النصلي

■ ألعاب * - مثالي لتشغيل الألعاب

■ جهاز عرض ** - مثالي لشاشة الكمبيوتر

■ ISF نهار - لمعاييرة ISF

■ ISF ليل - لمعاييرة ISF

* نوط الصورة - لا تتوفر اللعبة بعض مصادر الفيديو.

** نوط الصورة - لا تتوفر الشاشة إلا عندما يكون فيديو مصدر HDMI قابلاً للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي. HDR غير مدعوم في وضع الشاشة. يمكن للأجهزة التلفزيون تشغيل فيديو HDR في وضع الشاشة ولكن لن يتم تطبيق معالجة HDR.

عندما يستقبل التلفزيون إشارة Hybrid Log Gamma (HDR) ، التالي الصورة نوط ددد (+).

■ لالوان شخصية HDR

■ لالوان زاهية HDR

■ لالوان طبيعية HDR

■ لالوان اللفلام HDR

■ ألعاب HDR

■ ISF نهار - لمعاييرة ISF

■ ISF ليل - لمعاييرة ISF

عندما يستقبل التلفزيون إشارة Dolby Vision HDR ، ددد نوط الصورة التالي:

■ لالوان شخصية HDR

■ لالوان زاهية HDR

■ ساطع Dolby Vision

■ داكن Dolby Vision

■ ألعاب HDR

استعادة النوط

1- ددد نوط الصورة الذي ترغب في استعادته.

2- اضغط على المفتاح اللون - استعادة النوط، واضغط على OK . وستتم استعادة النوط.

تخصيص نوط

يتم تخزين أي إعداد صورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين، في نوط الصورة المحدد حالياً. يسمح لك ذلك بتخصيص كل نوط.
يمكن حفظ إعدادات النوط شخصي فقط لكل مصدر في قائمة المصادر.

اللون، التباين، الحدة، السطوع

ضبط لون الصورة

إعدادات < صورة > اللون.

اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.

ضبط تباين الصورة

إعدادات < صورة > التباين.

اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.

يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

ضبط حدة الصورة

إعدادات < صورة > الحدة.

اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط السطوع

إعدادات < صورة > السطوع.

اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لتعيين مستوى سطوع إشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

إعدادات الصورة المتقيدة

إعدادات اللون

إعدادات اللون المتقيدة

إعدادات < صورة > متقدم < اللون.

ضبط تحسين اللون

إعدادات < صورة > متقدم < اللون > تحسين اللون.

حدد الحد الأقصى أو متواسط أو الحد الدنيا لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في اللوان الساطعة.

تحديد درجة حرارة اللون المعينة مسبقاً

إعدادات < صورة > متقدم < اللون > درجة حرارة اللون.

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لفضيلاتك.

محاذاة النقطة البيضاء

إعدادات < صورة < متقدم < اللون < ملادة النقطة البيضاء.

لتخصيص ملادة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة.

اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.

التحكم في اللوان (درج اللون والإشباع)

إعدادات < صورة < متقدم < اللون < التحكم باللوان.

اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة درجة اللون الإشباع لللون

النحمراء النصفو النخoso السماوي والزرق والرجاوي. أو ددد إعادة تعين

كل للعادة تعين كل القيم إلى القيم الافتراضية.

وضع RGB فقط

إعدادات < صورة < متقدم < اللون < وضع RGB فقط.

حدد أحمر أو أخضر أو أزرق ليديل الصورة حسب اللون المحدد فقط، أو

حدد إيقاف تشغيل وضع RGB.

إعدادات التباين المتقدمة

أوضاع التباين

إعدادات < صورة < متقدم < التباين < وضع التباين.

حدد عدعاً أو تم التحسين للصورة أو تم التحسين لتوفير استعمالك

الطاقة لتعين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل مستوى التباين، للحصول على أفضل استعمال للطاقة أو لعل أفضل صورة، أو ددد إيقاف تشغيل ضبط

إعدادات HDR

إذا كنت تشاهد براجم - HDR البرامج المسجلة بتنسيق - فلا داعي إلى الارتفاع باللوان عبر HDR وإن يتتوفر التحكم في HDR للارتفاع باللوان. سيتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR ووضع الإشارة.

يدعم التلفزيون تنسيقات HDR التالية: Hybrid Log Gamma ، Dolby Vision + وHDR10 HDR10+ تسويق هذا في موفر المحتوى.

HDR للارتفاع باللوان

إعدادات < صورة < متقدم < التباين < HDR للارتفاع باللوان.

حدد تشغيل لتعزيز سطوع الصورة وتبينها. تصبح الصورة أكثر سطوعاً ويرتفع

مستوى التباين بين جزأيها النفت والنداكن. وتبقى اللوان غنية

ومشبعة بفضل HDR للارتفاع باللوان. ولا يتتوفر عندها يدعم محتوى

.HDR الفيديو

HDR Plus

إعدادات < صورة < متقدم < التباين < HDR Plus.

حدد quot & HDR Plus ; للحصول على تأثير تباين وسطوع متميز.

ملاحظة : يتتوفر عندما يتم الكشف عن إشارة HDR (النطاق الديناميكي العالي).

خفض عيوب MPEG

إعدادات < صورة < متقدم < الصورة نقية < تخفيف تراجع جودة صور MPEG.

حدد الحد النقصي أو متوسط أو الحد الندنى للحصول على درجات مختلفة لتعتيم العيوب في محتوى الفيديو الرقمي.

تكون عيوب MPEG مربوطة في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف رسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

أنهاط المركبة

أنهاط المركبة

إعدادات < الصورة < متقدم < حركة < أنهاط المركبة.

توفر أنهاط المركبة أوضاعاً محسنة للإعداد المركبة لمحظى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنهاط المركبة للحصول على تجربة مشاهدة مختلفة لمقطع فيديو دركي.

(فيلم، رياضة، قياسي، سلس، شخصي)

غير متوفّر للحالات التالية:

إعدادات < صورة < نوط الصورة < جهاز عرض

إعدادات < صورة < نوط الصورة < ألعاب

Natural Motion

Natural Motion

إعدادات < الصورة < متقدم < حركة < Natural Motion

يجعل Natural Motion أي حركة سلسة وطليقة.

حدد الحد النقصي أو متوسط أو الحد الدنيا للحصول على درجات مختلفة لتنقليه اهتزاز المركبة الذي يظهر في الصورة والذي يظهر في الفيلم المعروض على التلفزيون. حدد الحد الدنيا أو ييقاف التشغيل عندما تظهر الفوضى في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ولحظة: توفر فقط عند تعين أنهاط المركبة إلى "شخصي".

تنسيق الصورة

إذا لم تهل الصورة الشاشة كاملاً، أو إذا ظهرت النشرطة السوداء في النصف أو النعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كلياً.

تحديد أحد الإعدادات الأساسية لملء الشاشة

- إثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، حدد إعدادات < تنسيق الصورة < ملء الشاشة - الاحتواء ضمن الشاشة عريضة أو أصلي، واضغط على OK.

- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا أزم النور للغلق القائمة. ملء الشاشة لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تهل الشاشة. يكون تشويه الصورة في أدنى مستوى وتبقي الترجمات مرتيبة. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض محتويات الصور القصوى أشرطة سوداء. وقد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحظى الصورة.

الاحتواء ضمن الشاشة لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تهل الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون النشرطة السوداء مرتيبة. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.

شاشة عريضة لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 16:9 تلقائياً. قد تتغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بمحظى الصورة.

أصلي لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تاسب الشاشة مع نسبة العرض إلى الارتفاع النصلية. لا يكون المحتوى المفقود مرتيباً.

لتنسيق الصورة يدوياً

- إثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، حدد إعدادات < تنسيق الصورة < متقدم واضغط على OK.

- استخدم إعداد النقل، وكبير / تصغير توسيع لضبط الصورة.

- أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندما فتحت تنسيق الصورة.

النقل حدد النسهم لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

تكبير / تصغير حدد النسهم لتكبير.

توسيع حدد النسهم لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.

تراجع حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

إعدادات Dolby

إعدادات < صورة < Dolby Vision

قم بتشغيل إعداد Dolby Vision أو ييقاف تشغيله عندما يبدأ تشغيل محتوى Dolby Vision على التلفزيون.

إعداد الصورة السريع

أثناء عملية التثبيت الأولى، قم بتحديد بعض إعدادات الصورة من خلال بعض خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات بواسطة إعداد الصورة السريع. لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من إمكانية موافقة التلفزيون إلى قناة تلفزيونية أو من إمكانية عرض برنامج من جهاز متصل.

لتعيين الصورة من خلال بعض خطوات سهلة

- 1- حدد إعدادات < صورة واضغط على < (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 2- حدد إعداد الصورة السريع، واضغط على OK.
- 3- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الاختيار الذي تفضله.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا أزم النور للغلق القائمة.

14.2

الصوت

نوط الصوت

تحديد نوط

إعدادات < صوت < نوط الصوت.

لتغيير الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعينه مسبقاً بواسطة نوط الصوت.

ووضع - AI توفر أنهاط مثالية لمشاهدة الفيلم، أو الاستماع إلى الموسيقى أو لمواصلة لعبة. حدد وضع AI لتبديل ذكي في قاعدة نوط الصوت في المحتوى الصوتي.

أصلي - إعداد الصوت الذكي حيادية

سينما - مثالي لمشاهدة الفيلم

موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى

ألعاب - مثالي للألعاب

أخبار - مثالي للكلام

الوضع الشخصي - للوصول إلى إعدادات الصوت الذكي تعمقاً.

استعادة الوضع الشخصي

- قم بضبط نوط الصوت على الوضع الشخصي.

- اضغط على المفتاح الملون - استعادة النوط، واضغط على OK. وستتم استعادة النوط.

تضييق الوضع الشخصي

- قم بضبط نوط الصوت على الوضع الشخصي.

- اضغط على المفتاح الملون - تضييق ، ثم اضغط على OK لتعديل إعدادات الوضع الشخصي.

* **اللاظفة:** يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعيين مصدر вход الصوت على HDMI أو المصادر التماضية وتعيين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إعدادات إخراج الصوت

إعدادات > صوت > متقدم > إخراج الصوت.

عُين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد المكان الذي تريده فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

- إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فستقوم بإيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.
- إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فسيتم تشغيل مكبرات صوت التلفزيون دائمًا.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC. حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

إعدادات الإخراج الرقمي

توفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

إعدادات > صوت > متقدم > تنسيق إخراج القناة الرقمية.

عُين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاعِم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرج المنزلي المتصل.

استيريو (غير مضبوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد هذا الخيار لإخراج محتوى استيريو فقط لهذه النجهزة.

متعدد القنوات: حدد هذا الخيار لإخراج محتوى صوت متعدد القنوات (إشارة مضبوطة لصوت متعدد القنوات) أو لإخراج محتوى صوت استيريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

Dolby Digital Plus متعدد القنوات (تجاوز): حدد هذا الخيار لإخراج محتوى Dolby Digital Plus أو DTS إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرج المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيعتبر تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل Dolby Digital Plus محتوى.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

إعدادات > صوت > متقدم > ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية.

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي HDMI (SPDIF) (أو)

حدد & quot; أكثر & quot; لرفع مستوى الصوت.

حدد & quot; أقل & quot; لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

إعدادات > صوت > متقدم > تأخير إخراج القناة الرقمية.

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرج المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد & quot; إيقاف تشغيل & quot; في حال تعين تأخير الصوت إلى نظام المسرج المنزلي الخاص بك.

إعدادات الوضع الشخصي

أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت

إعدادات > صوت > إعدادات الوضع الشخصي > أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت.

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) لتيكين Dolby Atmos الذي يمكنه إضافة بعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن وبالتالي وضع الصوت في حيز ثلثي البعاد ونقله بدقة.

Clear dialogue

إعدادات > صوت > إعدادات الوضع الشخصي > Clear dialogue تشغيل.

حدد تشغيل للحصول على جودة صوت محسنة لبرنامج الكلام.

الموازن

إعدادات > صوت > إعدادات الوضع الشخصي > الموازن.

اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط مستوى الموازن.

مستوى صوت سماعة الرأس

مستوى صوت سماعة الرأس

إعدادات > صوت > مستوى صوت سماعات الرأس.

اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط مستوى صوت سماعة رأس وتنقله بصورة وفعالة.

مكان التلفزيون

إعدادات > صوت > وضعية التلفزيون.

حدد & quot; على طاولة تلفزيون & quot; أو & quot; على الجدار & quot; للعادة إنتاج أفضل صوت حسب الإعداد.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

إعدادات > صوت > متقدم > متقدم > مستوى صوت تلقائي.

حدد تشغيل أو إيقاف التشغيل لتشغيل أو إيقاف تشغيل ضبط مستوى الصوت التلقائي.

حدد الوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءًا.

صوت دلتا

إعدادات > صوت > متقدم > متقدم > مستوى صوت دلتا.

اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت وكبير صوت التلفزيون.

- حجم بركانية - تغييرات ألوان حمراء
- ماء عميق - تغييرات ألوان زرقاء
- مناظر طبيعية - تغييرات ألوان خضراء
- أبيض دافئ - لون ثابت
- أبيض هادئ - لون ثابت

اتباع العلم
إعدادات > Ambilight < نمط Ambilight < اتباع العلم.
دع Ambilight تتبع علم البلد الذي ينتمي.

اتباع التطبيق

إعدادات > Ambilight < نمط Ambilight < اتبع التطبيق.
توفر هذه الوظيفة عندما تتحكم بنمط Ambilight بواسطة تطبيق.

سطوع Ambilight، الإشباع

السطوع

إعدادات > Ambilight < السطوع.
اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لتعيين مستوى سطوع Ambilight.

الإشباع

إعدادات > Ambilight < الإشباع.
اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لتعزيز مستوى إشباع Ambilight.

Ambilight + Hue

تكوين

إعدادات > hue +Ambilight < Ambilight < تكوين.
قم بإعداد مصابيح Philips Hue للاتباع ألوان Ambilight.

إيقاف تشغيل

إيقاف تشغيل hue +Ambilight
إعدادات > hue +Ambilight < إيقاف تشغيل.

الغروب

إعدادات > hue +Ambilight < hue < غروب.
اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط دقة ومتانة مصابيح تدبر النلوان لـ Ambilight.

Lounge Light+hue

إذا قمت بتنشيط hue +Ambilight ، فيمكنك السماح لمصابيح Philips Lounge Light من Lounge Light+hue . ستوسغ مصابيح Lounge Light في كل أنحاء الغرفة.

تشغيل / إيقاف تشغيل مصابيح hue

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى " تشغيل ").
إعدادات > صوت < متقدم < توازن إخراج القناة الرقمية.

إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرج المنزلي، فيمكنك تعريف التلفزيون لموازنة الصوت. يمكنك تعريف توازن لتعويض الوقت المطلوب ليقوم نظام المسرج المنزلي بمعالجة الصوت الصادر من صورة التلفزيون. يمكنك تعريف القيمة بخطوات من 5 ملي ثانية. الإعداد النقصي هو 60 ملي ثانية.

14.3

Ambilight إعدادات

تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله

Ambilight إيقاف تشغيل

اضغط على ambilight واحد إيقاف، أو يمكنك إيقاف تشغيله عن طريق الضغط على إعدادات > Ambilight < نمط Ambilight < إيقاف.

نمط Ambilight

يمكنك تحديد الطريقة التي يتبعها Ambilight . Ambilight < Ambilight < إعدادات > نمط

اتباع الفيديو

إعدادات > Ambilight < نمط Ambilight < اتبع الفيديو.
حدد أحد النهارات التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون الخاص بك.

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - للاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- كرة القدم - مثالي لمباريات كرة القدم
- زاهي - مثالي لظرف الإضاءة الساطعة
- ألعاب - مثالي للألعاب
- مريح - مثالي لسهرة هادئة
- استرخاء - مثالي للشعور بالاسترخاء

اتباع الصوت

إعدادات > Ambilight < نمط Ambilight < اتبع الصوت.
حدد أحد النهارات التي تتبع ديناميكيات الصوت.

- شعاع ضوئي - يوزع ديناميكيات الصوت مع ألوان الفيديو
- قوس قزح - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- قديم - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- مجموعة ألوان - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- ماسح ضوئي - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- إيقاع - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- حفلة - وزين بين كل أنواع اتباع الصوت، واحد تلو الآخر

اتباع اللوان

إعدادات > Ambilight < نمط Ambilight < اتبع اللوان.
حدد أحد أنواع اللوان المعينة مسبقاً.

إعدادات < Lounge < hue +Ambilight < Ambilight .hue +light

عرض التكوين أو إعادة التعيين

عرض الإعداد الحالي لـ hue +Ambilight والشبكة وجهاز Bridge والمصايب

إعدادات < hue +Ambilight < Ambilight عرض التكوين.

تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون

إعدادات < إعدادات بيئة < وقت إيقاف التشغيل.

اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة. تعمل (إيقاف) القيمة 0 على إلغاء تشغيل إيقاف التشغيل التلقائي.

حدد وقت إيقاف التشغيل، وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لادخار الطاقة.

* يتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا كان يستلم إشارة تلفزيون ولكن لا تضفي على أي مفتاح من وحدة التحكم عن بعد خلال 4 ساعات.

* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو عدم تلقي أمر من جهاز تحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

14.5

الإعدادات العامة

محرك قرص ثابت USB

يلزم إعداد محرك قرص ثابت USB وتهيئته قبل تسجيل قناة.

إعدادات < الإعدادات العامة < محرك القرص الثابت USB.

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB . إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترن特، فيجب إعداد اتصال الإنترن特 أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً. ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقوم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إدراق الفخر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك القرص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبتت على التلفزيون للستخدام مع كمبيوتر.

تهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1- قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بأحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB الآخر عند التهيئة.

- 2- تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

- 3- حدد تسجيلات إذا أردت إيقاف التلفزيون والتسجيلات بصورة مؤقتة، أو حدد تطبيقات لتخزين التطبيقات. وابعد الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

- 4- سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.

- 5- عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركهوصولاً بشكل دائم.

إعادة تعيين الإعداد الحالي لـ hue +Ambilight

إعدادات < hue +Ambilight < Ambilight إعادة تعيين التكوين.

إعدادات Ambilight المتقدمة

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محياناً

إعدادات < Ambilight < متقدم < لون الجدار.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيُعدل التلفزيون ألوان Ambilight لاظهر بالشكل المخصص لها.

ISF ضبط

إعدادات < Ambilight < متقدم < ضبط ISF .ISF

يقوم تبديل معايرة ISF بضبط واقفال لون المفضل لـ Ambilight . فلدي Ambilight انتهاء معايرة ISF ، حدد إعدادات < Ambilight < متقدم < Ambilight < ضبط ISF لـ Ambilight < اتباع النماذج < ISF . أيض داعي للاستخدام ضبط ISF .

تعيين Ambilight للتوقف عن التشغيل على الفور أو للالاشيء ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون

إعدادات < Ambilight < متقدم < إيقاف تشغيل التلفزيون < تلاشي حتى التوقف / إيقاف تشغيل فوري.

14.4

إعدادات بيئة

تعيين مستوى توفير استهلاك الطاقة

إعدادات < إعدادات بيئة < توفير استهلاك الطاقة.

حدد الحد النقصي أو وتوسيع أو الحد الندعى للحصول على درجات مختلفة لتوفير استهلاك الطاقة أو حدد "إيقاف التشغيل" ليقف تشغيل وضع توفير استهلاك الطاقة.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

إعدادات < إعدادات بيئة < الشاشة متوقفة عن التشغيل.

عند تحديد "إيقاف الشاشة"، سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، لتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

تعيين رمز جديد أو إعادة تعيين تغيير الرمز

إعدادات > قفل الأطفال > تعيين الرمز، تغيير الرمز.

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامج

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرنامج المصنفة

إعدادات > قفل الأطفال > التصنيف النبوي.

قفل للتطبيق

تعيين قفل على تطبيقات Philips

إعدادات > قفل الأطفال > قفل التطبيق.

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يمكنك قفل التطبيقات المصنفة لعمر 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips أو إعداد ملف تعريف مقيد من القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطلب قفل التطبيق المصنف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنف 18 عاماً وما فوق. إن هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيد للقائمة الرئيسية حيث توفر التطبيقات التي تتسم بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.

متجر - Google Play المتضمن

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنطipe المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للتحديد أو تغيير مستوى النطipe. سيحدد مستوى النطipe التطبيقات المتوفرة للثبيت.

قفل لوحة CAM

تعيين رمز PIN لوحة CAM للتسجيل

إعدادات > قفل الأطفال > CAM PIN.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة

وسبقًا

إعدادات > المنطقة واللغة > الساعة > وقت السكون.

14.7

إعدادات Android

إعدادات > إعدادات Android.

قم بعرض لائحة التطبيقات التي تم تثبيتها، أوتحقق من المساحة الفارغة لتنزيل المزيد من التطبيقات أو إلغاء تثبيتها.

14.8

إعدادات الوصول العام

إعدادات > الوصول العام.

و تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل الأصم أو ضعيف السمع أو النعدي أو صاحب الروية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

إعدادات > الوصول العام > الوصول العام > تشغيل.

الوصول العام للشخص ضعيف السمع

إعدادات > الوصول العام > ضعاف السمع > تشغيل.

١ تبٌت بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات تم تكييفها لضعف السمع أو الصم.

٢ عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعمي أو لذوي الروية الجزئية

إعدادات > الوصول العام > الوصول العام > الوصف الصوتي > تشغيل.
بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بـ تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

إعدادات > الوصول العام > الوصف الصوتي > مستوى الصوت المختلط.
تأثيرات الصوت، الكلام.

٣ عند تحديد "مستوى الصوت المختلط"، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم ▲ (أعلى)

أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.

٤ عين "تأثيرات"

الصوت "" إلى "" لتطبيق تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت وتلاش.

٥ حدد "" الكلام المفضل أو الوصفي أو الترجمات.

تحسين الحوار

إعدادات > الوصول العام > تحسين الحوار.

زيادة وضوح الحوار والتعليق، في حال توفره.

من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB بمصوّل أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتنويم محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويُرسّد ملفات الوسانط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائياً...

- اضغط على **SOURCES**. وحدد **USB** واضغط على **OK**.
- حدد **USB** واضغط على **>** (يدين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بتنميته على محرك القراءة.
- اضغط على **—** تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها على مجلد USB او اضغط على **—** تمييز كمفضلة وإضافة المجلد المحدد إلى قائمة المفضلة.
- لا يليقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **TV**.

تحذير
إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB ، فسيطلب التلفزيون بتنمية محرك القرص الثابت USB . ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الداخلية على محرك القرص الثابت USB.

تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

فتح مجلد الفيديو

- اضغط على **SOURCES**. وحدد **USB** واضغط على **OK**.
- حدد **USB** واضغط على **>** (يدين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- حدد مقاطع الفيديو، يمكنك الضغط على **—** تمييز كمفضلة لإضافة مجلد مقاطع الفيديو إلى قائمة المفضلة.

تشغيل فيديو

- اضغط على **SOURCES**. وحدد **USB** واضغط على **OK**.
- حدد **USB** واضغط على **>** (يدين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- حدد مقاطع الفيديو وحدد فيديو، ثم اضغط على **—** تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على **—** تمييز كمفضلة وإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة.

شريط التحكم

مقاطع فيديو، صور وموسيقى

من كمبيوتر أو NAS

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكمبيوتر أو جهاز NAS ، تحتاج إلى تثبيت بروتوكول خادم الوسانط. يجب تعيين خادم الوسانط لمشاركة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسانط أو كما تهمت هيكلتها على الكمبيوتر أو جهاز NAS .

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS . إذا كان خادم الوسانط يدعم البحث عن الملفات، ستتجدد حقل بحث متوفراً.

للاستعراض وتشغيل الملفات على الكمبيوتر

- اضغط على **SOURCES**. وحدد **الشبكة** واضغط على **OK**.
- حدد **SimplyShare** واضغط على **>** (يدين) لتحديد الجهاز الذي تحتاجه.
- ادعى توصيل أحد أجهزة SimplyShare باسمر الجهاز الوتصل.
- يمكنك استعراض الملفات وتشغيلها.
- لا يليقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **TV**.

قائمة المفضلة

إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- اضغط على **SOURCES**. وحدد **USB** واضغط على **OK**.
- حدد **USB** وحدد مجلداً أو ملفاً.
- اضغط على **—** تمييز كمفضلة (أخضر) لإضافة المجلد أو الملف المحدد إلى قائمة المفضلة.

عرض الملفات المفضلة

- اضغط على **SOURCES**. وحدد **USB** واضغط على **OK**.
- حدد **USB** وحدد **—** المفضلة.
- يمكنك عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.

قائمة الأكثر رواجاً وقائمة آخر ما تم تشغيله

عرض الملفات الأكثر رواجاً أو مسح القائمة

- اضغط على **SOURCES**. وحدد **USB** واضغط على **OK**.
- حدد **USB** وحدد ★ الأكثر رواجاً.
- حدد أحد الملفات واضغط على **OK** لعرض الملفات أو على **—** مسح الكل لمسح القائمة.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها

- اضغط على **SOURCES**. وحدد **USB** واضغط على **OK**.
- حدد **USB** وحدد ▶ آخر ما تم تشغيله.
- حدد أحد الملفات واضغط على **OK** لعرض الملفات أو على **—** مسح الكل لمسح القائمة.

- تحرير الملفات أو إيقاف تشغيلها أو تعيينها لفترة محددة.
- تحديد لغة الترجمة.
- تحديد لغة الصوت.
- تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.
- تشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرا.

خيارات الفيديو

- تمييز كمفضلة
- بدء تشغيل عرض شرائط
- تدوير الصورة
- تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرار: تشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرا.
- إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- تعيين سرعة عرض الشرائط

خيارات الصور

استعراض ملفات الصور...

- ـ اللاند / صور مصفرة ـ طريقة عرض اللاند أو الصور المصفرة
- ـ خلط ـ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- ـ تكرار ـ لتشغيل عرض الشرائط مرة واحدة أو باستمرا.

- ـ إيقاف الموسيقى ـ لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- ـ سرعة عرض الشرائط السريعة ـ لتعيين سرعة عرض الشرائط

ـ معلومات ـ للاظهار معلومات حول الصورة

يتم الذهاب إلى تفاصيل الصورة...

ـ تمييز كمفضلة ـ لتمييز الصورة كمفضلة

ـ معلومات ـ للاظهار معلومات حول الصورة

عرض صور 360

- فتح مجلد صور 360
- اضغط على SOURCES. وحدد USB واضغط على OK.
 - حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
 - حدد صور 360. يمكنك الضغط على تحديد المفضلة للإضافة مجلد صور 360 إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة 360

- اضغط على SOURCES. وحدد USB واضغط على OK.
- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- حدد صور 360 وحدد واحدة من الصور. يمكنك الضغط على تشغيل الكل لتشغيل كل الملفات في المجلد أو الضغط على تحديد المفضلة لاضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - المفضلة.

شريط التحكم

- ـ استعراض ملفات الفيديو...
- ـ اللاند / صور مصفرة ـ طريقة عرض اللاند أو الصور المصفرة
- ـ خلط ـ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- ـ تكرار ـ لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرا.
- ـ معلومات ـ للاظهار معلومات حول مقاطع الفيديو
- ـ يتم الذهاب إلى تشغيل ملفات الفيديو...
- ـ تمييز كمفضلة ـ لتمييز الفيديو كمفضلة
- ـ إعدادات الترجمة ـ لتعيين حجم خط الترجمة واللون والوضعية وغير ذلك
- ـ معلومات ـ للاظهار معلومات الفيديو

15.6

عرض الصور

عرض الصور


فتح مجلد الصور

- اضغط على SOURCES. وحدد USB واضغط على OK.
- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- حدد صور، يمكنك الضغط على تحديد المفضلة للإضافة مجلد الصور إلى قائمة المفضلات.

عرض صورة

- اضغط على SOURCES. وحدد USB واضغط على OK.
- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- حدد صور وحدد صورة. يمكنك الضغط على عرض الشرائط لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تمييز كمفضلة لاضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - المفضلة.

شريط التحكم

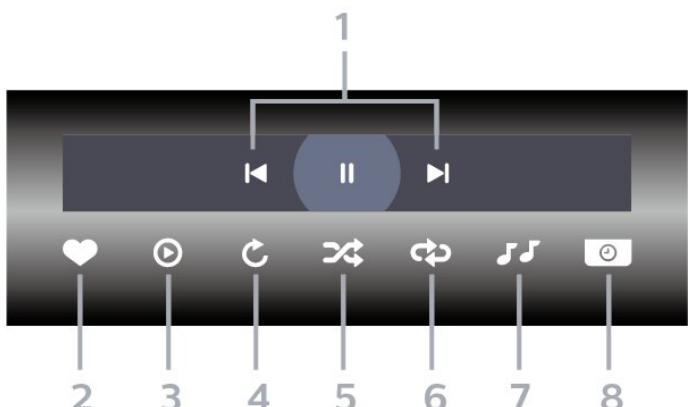

1- شريط التحكم بالتشغيل

- 4- الوضع اليدوي / الوضع العالمي. لدى بدء مسعل عرض صور 360°، سيتم تحريك هذه الصور المحددة تلقائياً من اليسار إلى اليمين (0 إلى 360 درجة). أولاً لدى دخال الوضع اليدوي، فسيتوقف مشغل عرض صور 360° عن 360 درجة. التدوير / التدوير التلقائي ليس مجبراً بتدوير / تحريك الصور بدورهاً بواسطة وفاته جهاز التحكم عن بعد.
- 5- طريقة عرض الكوكب الصغير: الكوكب الصغير عبارة عن طريقة عرض بدالة ومنتعة لصور 360°. عند بدء تشغيل طريقة عرض الكوكب الصغير، سيتم عرض صور 360° بطريقة عرض ملفوفة كالكوكب.
- 6- خلط: لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.
- 7- تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستهرا.
- 8- إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية.

- 3- تميز كمفضلة
- 4- تشغيل كل الموسيقى
- 5- تبديل: لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6- تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستهرا.

خيارات الموسيقى

- استعراض ملفات الموسيقى...
- خلط لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.
- تكرار لتشغيل كل الأغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستهرا.

يتم الآن تشغيل ملفات الموسيقى...

تميز كمفضلة لتميز الموسيقى كمفضلة

خيارات الصور بنطاق 360 درجة

- استعراض ملفات الصور بنطاق 360 درجة...
 - اللانحة / صور وصفرة طريقة عرض اللانحة أو الصور المصفرة
 - خلط لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
 - تكرار لتشغيل ملفاتك مرة واحدة أو باستهرا
 - إيقاف الموسيقى لإيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- عرض ملفات صور 360°...
- إعادة تعيين العرض للعادة تعيين زاوية العرض
- معلومات للاظهار معلومات حول صور 360°

15.7

تشغيل الموسيقى


تشغيل الموسيقى

- فتح مجلد الموسيقى.
- 1- اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد موسيقى، ويمكنك الضغط على تميز كمفضلة بالإضافة مجلد موسيقى إلى قائمة المفضلة - ❤️ المفضلة.
- 4- يمكنك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف - النوع أو الفنانون أو التلبيبات أو المسارات.

تشغيل الموسيقى

- 1- اضغط على SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد موسيقى وحدد تصنيفاً لعرض ملفات الموسيقى.
- 4- حدد موسيقى ويمكنك الضغط على - تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تميز كمفضلة بالإضافة الموسيقى المحددة إلى قائمة المفضلة - ❤️ المفضلة.

شريط التحكم

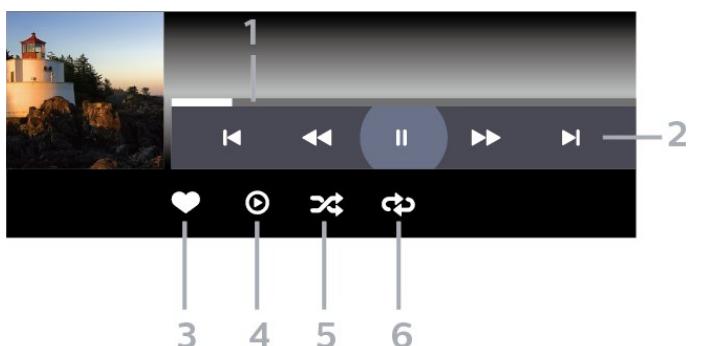

دليل التلفزيون

16.1

ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناهائية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون أن يجمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدتها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

16.2

بيانات دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (بيانات) من جهات البث. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لاتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ولا يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدتها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

16.3

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على **TV GUIDE**. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالف المحدد.

اضغط على **TV GUIDE** (دليل التلفزيون) مرة أخرى للغلق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات البرنامج حول البرنامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك الموافقة إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة). حدد البرنامج واضغط على **OK**.

عرض تفاصيل البرنامج

عرض تفاصيل البرنامج المحدد

- اضغط على **OPTIONS** +. وحدد معلومات البرنامج واضغط على **OK**.
- اضغط على **BACK** للغلق.

تغير اليوم

قد يظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة لل أيام القادمة (لغاية 8 أيام كحد أقصى).

اضغط على المفتاح الملون **yellow** اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

ضبط تذكير

يمكنك تعين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتبيهك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يدخل علامة **③** (الساعة).

لتعيين تذكيراً

- اضغط على **TV GUIDE** وحدد برنامجاً قائداً.
- اضغط على **OPTIONS** + وحدد تذكير.
- اضغط على **BACK** للغلق القائمة.

مسح تذكيراً

- اضغط على **TV GUIDE** وحدد برنامجاً مع تذكير.
- اضغط على **OPTIONS** + وحدد مسح التذكير.
- اضغط على **BACK** للغلق القائمة.

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، يمكنك البحث عن البرامج المجدولة بال النوع كالنفلام والبرامج الرياضية وغيرها.

للبحث عن برامج حسب النوع

- اضغط على **TV GUIDE**.
- اضغط على **OPTIONS** +.

- 3 حدد بحث حسب النوع واضغط على **OK**. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.

- 5 يمكنك تعين تذكير أو جدولة تسجيل على برنامج محدد.
- 6 اضغط على **BACK** للغلق القائمة.

لمزيد من المعلومات حول التسجيل، اضغط على المفتاح الملون **red** الكلمات الرئيسية وأبحث عن التسجيل.

* لا تتوفر هذه الخدمة لدى تحديد قناة DVB-S

قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عينتها.

قائمة التذكيرات

لفتح قائمة التذكيرات

- اضغط على **TV GUIDE**.

- اضغط على المفتاح الملون **green** تسجيلات.

- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد **③** وجدولة واضغط على **OK**.

- 4 في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التذكيرات فقط.

- 5 اضغط على المفتاح الملون **red** إزالة لازالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون **yellow** تسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.

- 6 اضغط على **BACK** للغلق القائمة.

تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون*.

للاطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على تسجيلات، توضع علامة ● على الجهة الذهابية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة حمراء).

لتسجل برنامج

- اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.
- اضغط على المفتاح الملون تسجيل.
- اضغط على BACK ← لغلق القائمة.

لإلغاء تسجيل

- اضغط على TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.
- اضغط على المفتاح الملون مسح التسجيل.
- اضغط على BACK ← لغلق القائمة.

* لتسجيل برنامج تلفزيوني أنت بحاجة إلى

- محرك قرص ثابت USB وتحصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قررت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

- للتسجيل. وسيظهر تذكرة بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.
- 4 يضيف التلفزيون هامش وقت في نهاية البرنامج. يمكنك ضبط هذا الماءش باستخدامه انتهاء تلقائي.
 - 5 اضغط على ← BACK للغلاق القائمة.

لائحة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاً لك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة ونفحة لتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

فتح القائمة أو التسجيلات

- اضغط على ≡ TV GUIDE.
- اضغط على المفتاح الملون  لتسجيلات.
- في قائمة التسجيلات، عدد علامات التبويب جديد أو توت المشاهدة أو انتهت الصلاحية واضغط على OK لتصفيه عرضك.
- 4 باستخدام تسجيل واحد في القائمة، يمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح الملون  إيقاف التسجيل. يمكنك إعادة تسمية تسجيل باستخدام المفتاح الملون  إعادة تسمية.
- 5 اضغط على ← BACK للغلاق القائمة.

يمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يمكن فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تبيين التسجيل على أنه ونتهي الصلاحية. ويمكن لاي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته. عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندها يتعرض البث للمقطوعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

عارضات التسجيل

عند تداخل تسجيلاًين مجدولين، يصبح هناك تعارض في التسجيل. لحلّ تعارض التسجيل، يمكنك ضبط تاريخ البدء والانتهاء لتسجيل مجدول واحد أو تسجيلاًين.

اضبط وقت البدء أو الانتهاء لتسجيل مجدول...

- اضغط على ≡ TV GUIDE.
- اضغط على المفتاح الملون  لتسجيلات.
- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد  مجدولة واضغط على OK.
- في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات المجدولة فقط.
- 5 حدد التسجيل المجدول الذي يتعارض مع تسجيل مجدول آخر واضغط على المفتاح الملون  ضبط الوقت.
- 6 حدد وقت البدء أو الانتهاء وقم بـ تغيير الوقت باستخدام المفاتيح  (أعلى) أو  (أسفل). حدد تطبيق واضغط على OK.
- 7 اضغط على ← BACK للغلاق القائمة.

هامش انتهاء تلقائي

يمكنك تعين هامش الوقت الذي سيقوم التلفزيون بإضافته تلقائياً في نهاية كل تسجيل مجدول.

لتعيين هامش وقت الانتهاء التلقائي...

- اضغط على ≡ TV GUIDE.
- اضغط على المفتاح الملون  لتسجيلات.
- 3 اضغط على OPTIONS + وحدد هامش انتهاء تلقائي واضغط على OK.
- 4 اضغط على  (أعلى) أو  (أسفل) واضغط على OK لتعيين هامش الوقت الذي تهت إضافته إلى تسجيل ما تلقائياً. يمكنك إضافة ما يصل إلى 45 دقيقة إلى أي تسجيل.
- 5 اضغط على ← BACK للغلاق القائمة.

التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

17.1

التسجيل

ما الذي تحتاج إليه

- يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي وشاهدته لاحقاً.
- لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه 
- محرك قرص ثابت USB متصل بهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثقة فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون بدوبياً قد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يمكن بعض موفر DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية DRM (ادارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات محوية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث محمي أو تشغيل تسجيل وتنبيه الصلاحية مجدداً.

للحصول علىزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك قرص ثابت USB في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

ملاحظة:

لا توفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

تسجيل برنامج

التسجيل الذكي

- لتسجيل البرنامج الذي تشاهد، اضغط على  (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

لإيقاف التسجيل، اضغط على  (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيعتبر تسجيل البرنامج الذي تشاهد من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

جدولة تسجيل

- يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

تسجيل برنامج

- 1 اضغط على ≡ TV GUIDE.
- 2 في دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي ترغب في تسجيله. اضغط على  (يمين) أو  (يسار) للتمرير عبر برامج قناة ما. استخدم المفتاح الملون  اليوم لتحديد اليوم الذي تريده.
- 3 مع تحديد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون  تسجيل. تتم جدولة البرنامج.

و ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على ►► (ارجاع) أو اضغط على ►► (تقديم) لتحديد الموضع الذي تزيد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه وقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. يمكنك إيقاف بث وقتاً لفترة زمنية لا تتعدي لا 90 دقيقة. للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على ■ (إيقاف).

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لبعض ثوانٍ.

للإعادة تشغيل بث حالياً

- اضغط على ▶▶ (إيقاف وقت)
- اضغط على ►► (ارجاع). يمكنك الضغط على ►► بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تزيد منه بعد عرض البث الذي تم إيقافه وقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقت من الأوقات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
- اضغط على ► (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.
- اضغط على ■ (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

تسجيل يدوي

يمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرنامج تلفزيون. يمكنك تعين نوع الموالف والقناة ووقت البدء والانتهاء بنفسك. لجدولة تسجيل يدوياً...

- اضغط على ▶▶ TV GUIDE .
 - اضغط على المفتاح الملون ■ نتسجيات.
 - في الجزء العلوي من الشاشة، حدد ◀ مجدولة واضغط على OK .
 - اضغط على + OPTIONS . وحدد الجدول واضغط على OK .
 - حدد الموالف من المكان الذي تزيد التسجيل منه واضغط على OK .
 - حدد القناة التي تزيد التسجيل عنها واضغط على OK .
 - حدد يوم التسجيل واضغط على OK .
 - قم بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدم المفاتيح ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.
 - حدد تسجيل واضغط على OK لجدولة التسجيل اليدوي.
- سيظهر التسجيل في قائمة التسجيات والتذكيرات المجدولة.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

- اضغط على ▶▶ TV GUIDE .
- اضغط على المفتاح الملون ■ نتسجيات.
- في قائمة التسجيات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- يمكنك استخدام المفاتيح ▶▶ (إيقاف وقت) أو ► (تشغيل) أو ►► (رجاع) أو ►► (تقديم إلى النهاي) أو ■ (إيقاف).
- للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على EXIT TV .

17.2

إيقاف التلفزيون مؤقتاً

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.
لإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتاً

■ محرك قرص ثابت USB وتحصل مهياً على هذا التلفزيون
■ القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
■ لتنقي معلومات القناة دليل التلفزيون على الشاشة

و توسيع محرك قرص ثابت USB وتمهينه، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. عندما تقوى بالتبديل إلى قناة أخرى يتم مسح بث القناة السابقة. أيضًا، عندما تقوم بتبدل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتاً أثناء التسجيل.
لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون ■ الكلمات الرئيسية وأبحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

إيقاف برنامج مؤقتاً

لإيقاف بث مؤقتاً واستئنافه

- للإيقاف البث مؤقتاً، اضغط على ▶▶ (إيقاف وقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.
- للإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على ▶▶ (تعليق) مرة أخرى.
- لاستئناف المشاهدة، اضغط على ► (تشغيل).

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

18.1

TV Remote App من Philips

إن تطبيق TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك التحكم في الوسانط من حولك. يمكنك إرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة لديك. كما يمكنك البحث عما تريده ومشاهدته في دليل التلفزيون ومشاهدته على التلفزيون. باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بعد، وتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله عبر الهاتف.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips على iOS وAndroid وجاء.

18.2

Google Cast

ما الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast . فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن Google Cast . يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها بـ Google Cast على التلفزيون. يعمل Google Cast على iOS وAndroid.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلًا بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصلة بها التلفزيون.

التطبيقات و Google Cast

يتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة Big Web PhotoWall Netflix Chrome YouTube أو google.com/cast . راجع أيضًا Chromecast Quiz

أن بعض المنتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات على support.google.com/androidtv

نقل إلى التلفزيون

نقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1 على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقًا يدعم Google Cast .
- 2 اضغط على رمز Google Cast .
- 3حدد التلفزيون الذي تريده النقل اليه.
- 4اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

الألعاب

19.1

ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب ...

- من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips بالقائمة الرئيسية
- من متجر Google Play في القائمة الرئيسية
- من وحدة تحكم بالألعاب ومتصلة

يجب تنزيل الألعاب من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو متجر Google Play وتنسيتها على التلفزيون حتى تتمكن من تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت تطبيقات الألعاب من مجموعة أجهزة تلفزيون Philips أو Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت. يجب أن توافق على شروط الاستخدام لاستخدام التطبيقات من مجموعة أجهزة Philips. يجب عليك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google Play ومتجر Google Play.

19.2

ذراع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من ذراع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتماد ذراعي ألعاب متصلين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.

للحصول علىزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن ذراع ألعاب، توصيل.

19.3

استخدام لعبة

من وحدة تحكم بالألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة تحكم بالألعاب ...

- 1 شغل وحدة التحكم بالألعاب.
- 2 اضغط على SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3 ابدأ اللعبة.
- 4 اضغط على BACK بشكل متكرر أو اضغط على EXIT أو أوقف التطبيق باستخدام الزر المخصص للخروج / الإيقاف.

للحصول علىزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

Ambilight

20.1

Ambilight نمط

اتباع الفيديو

يمكنك تعين Ambilight للتابع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني، أو بدلًا من ذلك، يمكنك تعين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقًا أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الألوان، فيمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المحددة مسبقًا.

■ Ambilight لتعيين نمط

- اضغط على *ambilight*.
- حدد اتباع الألوان واضغط على OK.
- حدد النط الذي تريده واضغط على OK.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← للغلق القائمة.

أنماط اتباع الألوان المتوفرة هي ...

- حمر بركانية - درجات اللون الذهبي
- واء عروقة-درجات اللون الأزرق
- مناظر طبيعية- درجات اللون الأخضر
- **ISF** أبيض دافئ- لون ثابت
- أبيض هادئ- لون ثابت

اتباع العلم

يمكنك تعين Ambilight إلى تتبع علم البلد الذي حددته.

اتباع التطبيق

يمكنك تعين Ambilight للتابع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني، أو بدلًا من ذلك، يمكنك تعين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقًا أو إيقاف تشغيل Ambilight.

يتوفر اعدادات اتباع التطبيق عند التحكم في Ambilight بواسطة تطبيق.

20.2

Ambilight إيقاف تشغيل

■ Ambilight للإيقاف تشغيل

- اضغط على *ambilight*.
- حدد إيقاف واضغط على OK.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← للغلق القائمة.

20.3

Ambilight إعدادات

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح **الملون** — الكلمات الرئيسية وابحث عن إعدادات Ambilight للمزيد من المعلومات.

■ Ambilight لتعيين نمط

- اضغط على *ambilight*.
- حدد اتباع الصوت واضغط على OK.
- حدد النط الذي تريده واضغط على OK.
- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← للغلق القائمة.

أنماط اتباع الصوت المتوفرة هي ...

- شعاع ضوئي - يمزج ديناميكيات الصوت مع ألوان الفيديو
- قوس قزح - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- قديم - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- مجموعة ألوان - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- ماسح ضوئي - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- إيقاع - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- حفلة - تزيّن كل أنماط اتباع الصوت، واحد تلو الآخر

وضع Light Lounge ووضع

يتيح لك وضع Lounge Light في التلفزيون تشغيل Ambilight عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. وذلك حتى تتمكن من إضاءة غرفتك باستخدام Ambilight.

بعد تحويل التلفزيون إلى وضع الاستعداد والرغبة في تشغيل Ambilight lounge light

- 1 اضغط على *ambilight*.
- 2 بعد الضغط على *ambilight* ، سبّاير تشغيل Ambilight lounge light.
- 3 اضغط على *ambilight* مرة أخرى إذا كنت ترغب في التغيير إلى تأثير إضاءة آخر.
- 4 للبقاء تشغيل Ambilight lounge light. اضغط على *ambilight* حتى تلاحظ انطفاء الأضواء. قد تحتاج إلى الضغط على *ambilight* بضع مرات.

أفضل الاختيارات

21.1

حول أفضل الاختيارات

باستخدام ★ أفضل الاختيارات يوصي التلفزيون بما يلي

■ البرنامج التلفزيوني الحالي في الدين على التلفزيون

■ خدمات التلفزيون عبر الإنترنت (المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية)

في تلفزيون عند الطلب

■ تأثير مقاطع الفيديو الحديث في فيديو عند الطلب

■ خدمات التلفزيون عبر الإنترنت (Catch Up TV) من شبكات

*Freeview Play

للستاندأي بأفضل الاختيارات. قم بتوسيع التلفزيون بالإنترنت. تأكيد من الموافقة على شروط الاستخدام. أن معلومات أفضل الاختيارات وخدماتها متوفرة في بلدان محددة فقط.

أحكام الاستخدام

للسماع للتلفزيون بتقديم هذه التوصيات. يجب أن تتفق على شروط الاستخدام. للحصول على توصيات مخصصة بناءً على عادات المشاهدة الخاصة بك، تأكيد من تحديد نوع اختيار الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة.

فتح شروط الاستخدام

- اضغط على ■ لفتح القائمة السريعة.

- 2 حدد ★ أفضل الاختيارات.

- 3 اضغط على + OPTIONS. وحدد شروط الاستخدام واضغط على OK.

- 4 حدد إعدادات الخصوصية واضغط على OK.

- 5 حدد الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة واضغط على OK لتحديد

مربع الاختيار. اضغط على OK مرة أخرى للإلغاء التحديد.

- 6 اضغط على ← BACK للغلاق القائمة.

* توفر لطرازات المملكة المتحدة فقط.

21.2

الدين على التلفزيون

حول الدين على التلفزيون

فضل ■ الدين على التلفزيون في القائمة الرئيسية، يوصي التلفزيون بالبرامج لا 10 الأكثر شعبية التي يمكن مشاهتها في الوقت الحالي.

يوصي التلفزيون بمشاهدة برامج تعرض على التلفزيون الدين أو يبدأ عرضها في غضون 15 دقيقة. ويتم تحديد البرنامج الموصى بها من القنوات التي قمت بتنشيفتها. يتم التحديد من بين القنوات الخاصة بيتك. يمكنك أيضًا أن تنسج لميزنة الدين على التلفزيون بتقديم بعض التوصيات المخصصة لك، بالاستناد إلى برامج تشاهدتها بانتظام.

لتصبح معلومات الدين على التلفزيون متوفرة

■ يجب أن تتوفر معلومات الدين على التلفزيون في بلدك.

■ يجب أن يكون هناك قنوات وثبة على التلفزيون.

■ يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

■ يجب تعين ساعة التلفزيون إلى تلقائي أو بحسب البلد.

■ يجب أن تتفق على شروط الاستخدام (بما تكون قد وافقت عليها عند اتصالك بالإنترنت).

سيظهر الرمز ▶ فقط في الجزء العلوي من الشاشة عندما يتواجد & ;الدين على التلفزيون & ;.

استخدام الدين على التلفزيون

فتح الدين على التلفزيون

- اضغط على ■ لفتح القائمة السريعة.

- 2 حدد ★ أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.

- 3 حدد ■ الدين على التلفزيون في الجزء العلوي من الشاشة واضغط على OK.

- 4 اضغط على ← BACK للغلاق.

عند فتح الدين على التلفزيون، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

في الدين على التلفزيون يمكنك

■ حدد واضغط على OK من رمز البرنامج للضغط على البرنامج الحالي.

■ حدد واضغط على OK على رمز البرنامج المجدول للضغط على القناة بالفعل.

يمكنك استخدام المفاتيح الملونة الموجودة على جهاز التحكم عن بعد بعد تسجيل مجدول، أو إيقاف تشغيله أو مسحه. يمكنك أيضًا تعين تذكرة يذكر عند بدء عرض برنامج معين، أو يمكنك إزالته.

الخروج من الدين على التلفزيون من دون خبيط قناة أخرى، اضغط على ← BACK.

21.3

TV on Demand

حول التلفزيون عند الطلب

باستخدام ■ تلفزيون عند الطلب، يمكن مشاهدة برامج التلفزيون التي فاتتك أو مشاهدة البرامج المفضلة في الوقت الذي يناسبك. يطلق على هذه الخدمة أيضًا اسم quot; المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية quot;، أو quot; إعادة تشغيل التلفزيون & ; أو quot; التلفزيون عبر الإنترنت & ;. البرنامج المتاحة على خدمة quot; تلفزيون عند الطلب & ; يمكن مشاهدتها مجانًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تلقي بعض التوصيات المخصصة حول البرنامج من التلفزيون عند الطلب، بحسب تثبيت التلفزيون والبرامج التي تشاهدتها بانتظار سيظهر الرمز ■ في الجزء العلوي من الشاشة عندما تكون وظيفة & quot; تلفزيون عند الطلب & quot; متوفرة فقط.

استخدام التلفزيون عند الطلب

فتح التلفزيون عند الطلب...

- 1 اضغط على ■ لفتح القائمة السريعة.

- 2 حدد ★ أفضل الاختيارات لفتح قائمة أفضل الاختيارات.

- 3 حدد ■ تلفزيون عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.

- 4 اضغط على ← (أسفل) لفتح الصفحة بملء الشاشة.

- 5 يمكن تحديد جهة بث محددة في حال توفر أكثر من جهة واحدة.

- 6 حدد رمز البرنامج واضغط على OK بعد المشاهدة.

- 7 اضغط على ← BACK للغلاق.

عند فتح تلفزيون عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

عند بدء البرنامج، يمكنك استخدام مفاتيح ► (تشغيل) و ▶ (إيقاف وقت).

فيديو عند الطلب

حول الفيديو عند الطلب

٢٥ فيديو عند الطلب، يمكنك استئجار النفلام من متجر تأجير فيديو متاح عبر الإنترنت.

يمكنك أن تجعل "فديو عند الطلب" يقدم بعض التوصيات المخصصة حول النفلام، بحسب البلد الذي تتوارد فيه، وثبتت التلفزيون، والبرامج التي تشاهدها بانتظار.

سيظهر الرمز **٣** في الجزء العلوي من الشاشة فقط عندما تكون خدمة فيديو عند الطلب متاحة.

الدفع

عند استئجار أحد النفلام أو شرائها، يمكنك الدفع إلى متجر الفيديو بصورة آمنة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك. إن معظم متاجر الفيديو تطلب إنشاء حساب لتسجيل الدخول في الورقة الأولى التي تقوم فيها بتأجير فيلم.

حركة المرور على إنترنت

قد يؤدي بث الكثير من مقاطع الفيديو إلى تجاوز الحد المعين لحركة المرور الشهرية على الإنترنت.

استخدام خدمة الفيديو عند الطلب

لفتح خدمة الفيديو عند الطلب...

- اضغط على لفتح القائمة السريعة.
- حدد أفضل الخيارات لفتح قائمة أفضل الخيارات.
- حدد **٣** فيديو عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.
- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد ملصق أحد النفلام.
- اضغط على BACK للإغلاق.

عند فتح فيديو عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

يمكن تعيين متجر فيديو معين في حال توفر أكثر من متجر فيديو واحد.

تأجير فيلم

- انتقل بالتمييز إلى ملصق أحد النفلام. ستظهر معلومات محدودة بعد بضع ثوانٍ.
- اضغط على OK لفتح صفحة الفيلم في متجر الفيديو للحصول على وجز عن الفيلم.
- قم بالتأكيد على الامر الذي أعطيته.
- الدفع عبر التلفزيون.
- ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح ▶ (تشغيل) و □ (إيقاف وقت).

Freeview Play

22.1

حول خدمة Play Freeview

للإستمتاع بخدمة Freeview Play، يتعين عليك أولاً توصيل التلفزيون بالإنترنت.

عروض خدمة Freeview Play

- شاهد البرامج التلفزيونية التي فاتتك في الأيام السبعة الماضية.
- شاهد التلفزيون المباشر والبرامج حسب الطلب في مكان واحد، من دون الحاجة إلى الدخول إلى أي تطبيق، ويمكنك البحث عن برامج Freeview Play في دليل التلفزيون.
- شاهد أكثر من 70 قناة قياسية وموا يصل إلى 15 قناة عالية الدقة.
- استمتع بالخدمات تحت الطلب مثل All 4 ITV Hub BBC iPlayer BBC SPORT BBC NEWS Demand 5.
- ما من حاجة إلى إبرام عقد أو دفع أي كلفة شهرية، لأنك أنت من يتحكم بزمام النور.

للحصول على التفاصيل، يرجى زيارة: <https://www.freeview.co.uk>

* توفر Freeview Play لطرازات المملكة المتحدة فقط.

22.2

استخدام Play Freeview

* لفتح Freeview Play

- اضغط على لفتح القائمة السريعة.
- حدد أفضل الاختيارات.
- حدد Freeview Play في أعلى الشاشة واضغط على OK.
- يمكنك فرز أنواع البرامج المختلفة من خلال تحديد نوع معين في أعلى الشاشة.
- حدد برنامجاً واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- اضغط على ← BACK للإغلاق.

* توفر Freeview Play لطرازات المملكة المتحدة فقط.

Netflix

إذا كنت مُشتراكًا في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون ولذلك يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت. في ونطقتلك، قد يصبح Netflix متوفراً وتحديثات مستقبلية للبرنامج فقط.

لفتح Netflix ، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix . يمكنك فتح فوّا من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

Alexa

24.1

Alexa حول

يدعم التلفزيون لديك عمليات التحكم الصوتي عبر Alexa من *.

حول Alexa

Alexa عبارة عن خدمة صوتية قائمة على السimplicity ومتوفرة على أجهزة Alexa من Amazon Echo والجهات المصنعة الأخرى للجهاز. عند تشغيل Alexa على التلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيل / إيقاف تشغيل التلفزيون وتغيير القنوات وتغيير مستوى الصوت والمزيد من التأثيرات الأخرى.

للحكم بالتلفزيون الخاص بك باستخدام Alexa، ستحتاج إلى ما يلي ...

- Alexa من Philips من Android Smart TV
- جهاز من Echo
- حساب Google
- جهاز محمول مثل الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي
- شبكة Wi-Fi

حول Alexa Skill

تقوم Alexa Skills بتمديد عمليات التحكم الصوتي. تضيف Skills قدرات جديدة للاستماع بتجربة مخصصة أكثر باستخدام التلفزيون الذي يدعم Alexa. يمكنك العثور على مهارة "التحكم الصوتي" في Philips من Smart TV من "Philips" في متجر Alexa Skills، وهي توفر الكثير من أوامر التحكم الصوتي المتواقة مع Philips من Android Smart TV.

* لا تتوفر خدمة Alexa بكل اللغات وفي كل البلدان. إن Amazon و كل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.

24.2

Alexa استخدام

للستخدام Alexa ، يتبع عليك أولاً إعداد خدمة وكيل Alexa على Android Smart TV من Philips. أبدأ بالإعداد بتشغيل تطبيق "Amazon Alexa" من الشاشة الرئيسية للتلفزيون. اتبع التعليمات وأكمل الخطوات التالية:

- حدد اسمًا لـ Alexa Smart TV الخاص بك حتى تتعرف عليه.
- حدد حساب Google وسجل الدخول.
- ارجع إلى هذه الميزة في تطبيق Alexa على هاتفك لتنكيتها وربط الحسابات.
- واكتشاف أجهزتك.
- ارجع إلى التلفزيون الخاص بك للاكمال الإعداد.

إعداد على التلفزيون

- اضغط على HOME وافتتح تطبيق "Amazon Alexa".
- انت بحاجة إلى جهاز Alexa Echo وتطبيق المراقب (على الجهاز المحمول أو إصدار الويب) لبدء الإعداد.
- اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة للموافقة على شروط سياسة الخصوصية وتسوية تلفزيونك وتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. يجب توفر حساب Google للقرآن بجهاز Alexa.
- على جهازك المحمول، سجل الدخول بواسطة حساب Google نفسه الموجود في تطبيق Amazon Alexa المراقب.
- أكمل الخطوات التالية في تطبيق Amazon Alexa المراقب. تتيح الخطوة الأولى تعيين مهارة "التحكم الصوتي" لـ Philips من Smart TV ". أيا الخطوة الثانية فتتيح ربط حساب Google، وتعمل الخطوة الأخيرة على اكتشاف

منبه شروق الشمس

يستخدم منبه شروق الشمس معلومات Ambilight والموسيقى والطقس حتى تستمتع بتجربة استيقاظ جديدة.

- يتم تشغيل التلفزيون في الوقت واليوم اللذين قمت بتعيينهما.
- يخفي Ambilight بشاشة ملونة تظهر تدريجياً صدحوبة بالموسيقى.
- ينتقل بتمهيل إلى توقعات الطقس عارضاً لكخلفية مطابقة.

للدخول إلى قائمة إعداد منبه شروق الشمس...

- اضغط على لفتح القائمة السريعة.
- 2 حدد منبه شروق الشمس ثم اضغط على OK لفتحها.
- المنبه: تعيين منبهات متعددة تصل إلى 5، لنيام متكررة / محددة، إعدادات التشغيل / إيقاف التشغيل.
- سمة ستار الخلفية: تتبع الطقس أو التحديد من فئات الصور.
- الموسيقى: هسار الموسيقى المراد تشغيله أثناء الاستيقاظ.
- مستوى صوت التشغيل: مستوى صوت الموسيقى المراد تعيينه أثناء الاستيقاظ.
- الطقس: إعدادات لتوقعات الطقس المحلي.
- معاينة: يمكنك معاينة تأثير الاستيقاظ.

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، سيتم تشبيهه في الوقت المعين مسبقاً. تظهر شاشة الاستيقاظ تدريجياً، ويتم تشغيل Ambilight، ثم يظهر صوت الموسيقى تدريجياً، وتظهر معلومات الطقس مع الخلفية.

للخروج من تبليه Sunrise ، اضغط على استعداد / تشغيل أو BACK أو HOME بجهاز التحكم عن بعد.

استعداد / تشغيل : للخروج من تطبيق Sunrise وتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد.

BACK : للخروج من تطبيق Sunrise والتبدل إلى آخر مصدر تلفزيوني تويت وشاهنته.

HOME : للخروج من تطبيق Sunrise والتبدل إلى المشغل.

ملاحظة:
حافظ على الاتصال بالشبكة حتى يعمل منبه شروق الشمس بشكل صحيح. لا يمكن تشغيل منبه شروق الشمس عند تعيين وضع ساعة التلفزيون إلى يدوي. إذا انتقل إلى قائمة الإعدادات وقرر بتغيير وضع الساعة إلى تلقائي، لن يعمل المنبه إذا تم تعيين الموضع إلى المترجر.

البرنامـج

26.1

تحديث البرنامج

تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلًا بالإنترنت، فقد تلقى رسالة تحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فاتّنا نصلك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يمكنك أيضًا البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ⚡ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

للبحث عن تحديث للبرامج بنفسك:

- حدد **إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات** > البحث عن التحديثات واضغط على OK.

- حدد إنترنت (موصى به) واضغط على OK.

- سببـحـتـ التـلـفـزـيونـ عنـ تـحـدـيـثـ عـلـىـ إـنـتـرـنـتـ.

- في حالة توفر تحديث، يمكنك تحدثـ البرنامجـ فيـ الحالـ.

- قد يستغرق تحدثـ البرنامجـ عدةـ دقـائقـ. لاـ تـضـغـطـ عـلـىـ المـفـتـاحـ ⚡ـ عـلـىـ التـلـفـزـيونـ أوـ جـهاـزـ التـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ.

- عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحدثـ برنامجـ التـلـفـزـيونـ.

انت بحاجة إلى كمبيوتر يتميز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB محمول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولًا يتضمن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامجـ التـلـفـزـيونـ:

- حدد **إعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات** واضغط على OK.

- حدد USB واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

- أدخل محرك أقراص USB المحمول في أحدى توصيلات USB على التلفزيون.

- حدد كتابة إلى USB واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على محرك أقراص المحمول USB.

تنزيل البرنامج

- أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.

- على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm والقر نقرأ وردًّا فوقه.

- انقر فوق إرسال المعرف.

- في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف.zip.

- بعد التنزيل، قم بالفأء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المحمول. ولا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامجـ التـلـفـزـيونـ

- أدخل محرك أقراص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائيًّا.

- قد يستغرق تحدثـ البرنامجـ عـدـةـ دقـائقـ. لاـ تـضـغـطـ عـلـىـ المـفـتـاحـ ⚡ـ عـلـىـ التـلـفـزـيونـ أوـ جـهاـزـ التـحـكـمـ عـنـ بـعـدـ.

- عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها. إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقًا محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتبع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحدثـ غيرـ مقـصـودـ لـبرـنـامـجـ التـلـفـزـيونـ، اـحـذـفـ مـلـفـ upg.autorun. منـ محـركـ أـقـراـصـ USBـ المـحـمـوـلـ.

البحث عن تحديثات OAD

المسـ بـحـثـ عـنـ تـحـدـيـثـ لـبرـنـامـجـ OADـ (ـبـحـثـ عـبـرـ النـثـيرـ).

لـبـحـثـ عـنـ تـحـدـيـثـاتـ .. OADـ.

- حدد **إعدادات > تحدثـ البرنامجـ > البحثـ عنـ تـحـدـيـثـاتـ** > البحثـ عنـ تـحـدـيـثـاتـ OADـ.

- اتبعـ الإـرـشـادـاتـ عـلـىـ الشـاشـةـ.

*ملاحظة: لا يتوفر تحدثـ برنامجـ OADـ إلـاـ فـيـ بـعـضـ الـبـلـادـانـ المـحـدـدـةـ.

26.2

عرض سجل تحدثـ البرنامجـ

عرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تحدثـتها بنجاح على التلفزيون.

عرض سجل تحدثـ البرنامجـ ...

- حدد **إعدادات > تحدثـ البرنامجـ > عرض سجل تحدثـ البرنامجـ**.

- فيـتـمـ إـدـرـاجـ قـائـمـةـ بـسـجـلـ تـحـدـيـثـ البرـنـامـجـ الـتـيـ تـوـتـتـ عـلـىـ هـذـاـ التـلـفـزـيونـ.

26.3

إصدار البرنامج

عرض إصدارـ برنـامـجـ التـلـفـزـيونـ الـحـالـيـ

- حدد **إعدادات > تحدثـ البرنامجـ > مـعـلـومـاتـ عـنـ البرـنـامـجـ الـحـالـيـ** ثم اـضـغـطـ علىـ OKـ.

- يتمـ عـرـضـ الـاصـدـارـ وـبـيـانـاتـ الـاصـدـارـ وـتـارـيـخـ الـإـنـشـاءـ. كـمـاـ يـتـمـ عـرـضـ رقمـ Netflix ESNـ فـيـ حالـ توـفـرـهـ.

- اـضـغـطـ عـلـىـ <ـ (ـيـسـارـ)ـ بـشـكـلـ مـتـكـرـ إذاـ لـزـمـ الـذـرـ لـلـغـلـاقـ الـقـانـةـ.

26.4

تحديث تلقائيـ للـبرـنـامـجـ

شنـقـلـ تـحـدـيـثـ البرـنـامـجـ التـلـقـائـيـ بهـدـفـ تـحـدـيـثـ برنـامـجـ تـلـفـزـيونـكـ تـلـقـائـيـاـ. اـتـرـكـ التـلـفـزـيونـ فـيـ وـضـعـ الـاسـتـعـادـ.

- حدد **إعدادات > تحدثـ البرنامجـ > تـحـدـيـثـ البرـنـامـجـ تـلـقـائـيـ** ثم اـضـغـطـ علىـ OKـ.

- اـتـبـعـ الإـرـشـادـاتـ الـتـيـ تـظـهـرـ عـلـىـ الشـاشـةـ.

- اـضـغـطـ عـلـىـ <ـ (ـيـسـارـ)ـ بـشـكـلـ مـتـكـرـ إذاـ لـزـمـ الـذـرـ لـلـغـلـاقـ الـقـانـةـ.

عـنـ تـكـيـنـ الـإـعـادـ. يـتـمـ تـنـزـيلـ التـرقـيـةـ عـنـدـهاـ يـكـونـ التـلـفـزـيونـ قـيدـ التـشـغـيلـ وـيـتـمـ تـثـبـيـتـهاـ بـعـدـ 15ـ دـقـيقـةـ مـنـ دـخـولـ التـلـفـزـيونـ فـيـ وـضـعـ الـاسـتـعـادـ (ـطـالـماـ لـلـتـوـفـرـ تـسـجـيـلـاتـ أـوـ تـتـبـيـهـاتـ أـخـرىـ مـجـدـولـةـ).

عـنـ تـعـطـيلـ الـإـعـادـ. سـيـتـمـ عـرـضـ "ـ التـرقـيـةـ الـنـنـ "ـ عـلـىـ الشـاشـةـ.

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم ،الطلب وعند هنا . الكاملة الخاصة بجزء البرنامج المفتوحة المصدر المدمجة بحقوق النشر والمستخدمة في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية. يبقى هذا العرض صالحًا لغاية ثلاثة سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لاي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه . للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على open.source@tpv-tech.com

الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

README التعليمات البرمجية المصدر لجزء برنامج تلفزيون TP Vision Netherlands B.V .المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تفعيل التي .

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V ضمن آنه يقع والذي .. ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL) ، أو ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص LGPL) ، أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V. كان نوع أي من ضمانت أي . سواء وأضحة أو ضمينة، بما فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق والملاعة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands B.V. القانوينة والحقوق الضمنات في أسباب ورد ما يوثق لا . البرنامج لهذا دعم أي . المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands B.V. التي هذه المصدر البرمجية التعليمات على فقط ينطبق انه . اشتريتها التي . تم توفيرها لك.

الإعلانات

يمكنك تلقي إعلان حول توفر برنامج تلفزيون جديد للتثبيت أو أي مسائل أخرى و المتعلقة بالبرنامج.

لقراءة هذه الإعلانات

- 1-حدد  إعدادات> تحديث البرنامج > إعلانات. ثم اضغط على OK.
- 2-في حالة وجود إعلان، يمكنك قراءته أو تحديد أحد الإعلانات المتاحة.
- 3-اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للغلق القائمة.

- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 158 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) ** : 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 2160 × 3840
- * استهلاك الطاقة بالكيلوواط في الساعة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 4 ساعات يومياً لمدة 365 يوماً. يعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.
- ** عند إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد عدم توفر أي وظيفة نشطة. تبلغ نسبة استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد التام أقل من 3,0 واط. يستغرق التلفزيون بضع دقائق ليدخل في وضع الاستعداد التام.

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم ومنتج وتصنيعه من مواد وتكوينات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إيقاف رمز الداورة المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2012/19/EU يشمل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظائر التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادي، فالخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة توثر في البيئة وصحة الإنسان.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة توثر في البيئة وصحة الإنسان.

27.2

الطاقة

ان مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport

الطاقة

- وأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متزاوب 220-240 فولت + 10 - بالمنتهى درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- زيارات توفر استهلاك الطاقة: الوضع البني وكتم الصورة (بالنسبة إلى الراديو) ووقفت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البينية.
- للحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة، راجع فصل ملف المنتج.

المواصفات

27.1

المواصفات البيئية

ملخص الطاقة الأوروبي

يروذك ملخص الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، يتم استهلاك طاقة أقل. على الملاصق، يمكنك العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج قيد التشغيل ومتوسط الاستهلاك لعام واحد. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب بلادك على www.philips.com/TV

ملف المنتج

PUS7304 43

فئة فعالية الطاقة: A

- حجم الشاشة المزينة: 108 سم 43 / بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط) : 71 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 104 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) ** : 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 2160 × 3840

PUS7304 50

فئة فعالية الطاقة: A

- حجم الشاشة المزينة: 126 سم 50 / بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 72 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) *: 106 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) ** : 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 2160 × 3840

PUS7304 55

كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة: A+

- حجم الشاشة المزينة: 139 سم 55 / بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 86 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) *: 126 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) ** : 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 2160 × 3840

PUS7304 58

فئة فعالية الطاقة: A

- حجم الشاشة المزينة: 146 سم 58 / بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 98 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) *: 144 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) ** : 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 2160 × 3840

PUS7304 65

كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة: A+

- حجم الشاشة المزينة: 164 سم 65 / بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 108 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) *: 158 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) ** : 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 2160 × 3840

PUS7304 70

كفاءة استهلاك الطاقة من الفئة: A+

- حجم الشاشة المزينة: 178 سم 70 / بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 108 واط

نظام التشغيل

نظام التشغيل :Android

Android Pie 9

الاستقبال

دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)

نطاقات جهاز الموجة: VHF ، UHF ، S-Channel ، Hyperband ،

DVB-C ، DVB-T2 ، DVB (كابل) ، QAM ، PAL ، SECAM

تشغيل الفيديو التناطري: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD)

تشغيل الفيديو الرقمي: HEVC ، ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD)

تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)

دخل هوائي للنقار الصناعية: 75 أوم، النوع F

نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز

نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيل ملي واط

MCPC ، SCPC ، DVB-S/S2 QPSK ، معدل الرمز 2 إلى 45 رمز ، M

DiSEqC 1.0 ، LNB ، اعتماد 1 إلى 4 ، LNB ، تحديد القطبية 13/18

فولت ، تحديد النطاق 22 كيلوهرتز ، وضع تتابع النغمات ، تيار LNB 300 ميلي

أمبير كحد أقصى

نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري

43 سم / بوصة

50 سم / بوصة

55 سم / بوصة

58 سم / بوصة

65 سم / بوصة

70 سم / بوصة

دقة الشاشة

3840 × 2160

دقة إدخال الشاشة

دقة الإدخال المعتادة - الفيديو

الدقة سرعة التحديث

480 i - 60 هرتز

480 p - 60 هرتز

576 i - 50 هرتز

576 p - 50 هرتز

بكسل - 24 هرتز ، 25 هرتز ، 30 هرتز ، 50 هرتز ، 60 هرتز

1080 i - 50 هرتز ، 60 هرتز

1080 p - 24 هرتز ، 25 هرتز ، 30 هرتز ، 50 هرتز ، 60 هرتز

2160 p - 24 هرتز ، 25 هرتز ، 30 هرتز ، 50 هرتز ، 60 هرتز

: وللإضافة

تتضمن تobicات الفيديو المدعومة أيضًا معدل الحقل / الإطار 23,976 هرتز

و 29,976 هرتز و 59,944 هرتز

قد لا تكون بعض مستويات الدقة مدعومة في كل مصادر الإدخال.

إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

فتحة الواجهة المشتركة: +CI /CAM

USB 3.0 - USB 1

سماعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

HDR Ultra HD - ARC - HDMI 1

HDR - Ultra HD - ARC - HDMI 2

جهة التلفزيون السفلية

Toslink خرج الصوت - بصري

RJ45 - شبكة LAN

موالف النقمار الصناعية

هوائي (75 أوم)

YPbPr بسار / يمين

USB 2.0 - USB 2

HDR Ultra HD - ARC - HDMI 4

HDR Ultra HD - ARC - HDMI 3

المقاييس والأوزان

PUS7304 43

بدون حامل التلفزيون:

العرض 964 مم - الارتفاع 569,3 مم - العمق 74,5 مم - الوزن ± 9,4 كجم

مع حامل التلفزيون:

العرض 964 مم - الارتفاع 594,1 مم - العمق 190,1 مم - الوزن ± 11,4 كجم

PUS7304 50

بدون حامل التلفزيون:

العرض 1119,8 مم - الارتفاع 658,8 مم - العمق 112,7 مم - الوزن ± 13,8 كجم

مع حامل التلفزيون:

العرض 1119,8 مم - الارتفاع 681 مم - العمق 240 مم - الوزن ± 16,3 كجم

PUS7304 55

بدون حامل التلفزيون:

العرض 1233,6 مم - الارتفاع 720,7 مم - العمق 78,2 مم - الوزن ± 16,4 كجم

مع حامل التلفزيون:

العرض 1233,6 مم - الارتفاع 746,8 مم - العمق 240 مم - الوزن ± 18,9 كجم

PUS7304 58

بدون حامل التلفزيون:

العرض 1298,7 مم - الارتفاع 765,1 مم - العمق 115,2 مم - الوزن ± 17,9 كجم

مع حامل التلفزيون:

العرض 1298,7 مم - الارتفاع 788,1 مم - العمق 240 مم - الوزن ± 19,2 كجم

برامح خادم الوسائط المعتندة (DMS) يمكنك استخدام أي برامح لخادم الوسائط المركبة من DLNA V1.5 (فنهة).DMS	ج	PUS7304 65
يمكنك استخدام تطبيق iOS (Philips TV Remote App) على أجهزة الهواتف المحمولة.	ج	بدون حامل التلفزيون: العرض 1459,3 مم - الارتفاع 849,8 مم - العمق 121,4 مم - الوزن ± 27,4 كجم
قد يختلف النداء وفقاً لمكانيات جهاز الهاتف المحمول والبرنامج المستخدم.	ج	مع حامل التلفزيون: العرض 1459,3 مم - الارتفاع 872,5 مم - العمق 1 مم - الوزن ± 29,4 كجم
	ج	ج
		PUS7304 70
	ج	بدون حامل التلفزيون: العرض 1581 مم - الارتفاع 894 مم - العمق 86,1 مم - الوزن ± 30,1 كجم
	ج	مع حامل التلفزيون: العرض 1581 مم - الارتفاع 912,4 مم - العمق 284,5 مم - الوزن ± 30,5 كجم
	ج	ج

27.9

الصوت

طاقة الخرائج (RMS): 20 واط
)DDP/DTHD (Dolby Atmos
Dolby MS12 V2.3
Dolby AC-4
)M6 (HD DTS
Dolby Atmos Virtualizer

27.10

الوسائط المتعددة

الوصيلات
USB 3.0 USB 2.0 /
Ethernet LAN RJ-45
Wi-Fi 802.11a/b/g/n
BT 4.2
أنظمة ملفات USB المعتندة
NTFS ..FAT 32 .FAT 16

تنسيقات التشغيل:

الحاواليات: .M4V .MP4 .AVCHD .TTS .M2TS .TS .PS .Quicktime .GP 3 .AVI .ASF .MKV
برامح ترميز الفيديو: H.264/MPEG-4 AVC . MKV . AVI . HEVC . VP9 .WMV9/VC1 . MPEG4 . MPEG2 . MPEG1 . (H.265)
برامح ترميز الصوت : WMA . AAC .WAV .MP3 (الإصدار الثاني حتى 9.2) (الإصدارات 9 و10) WMA-PRO

الترجمات:

- التنسيقات: SMI TXT ASS SUB SRT
ترميز النحرف: UTF-8، أوروبا الوسط وأوروبا الشرقية (Windows-1250)، السيريلية (Windows-1251)، اليونانية (Windows-1253)، التركية (Windows-1254)، أوروبا الغربية (Windows-1252)

الحد النقصى لمعدل البيانات المدعوم :

يتم دعم H.264 (MPEG-4 AVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف
العالي بمعدل 30 ميجابت في الثانية

يتم دعم H.265 (HEVC) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف / Main 10 بمعدل 40 ميجابت في الثانية

يتم دعم VC-1 لغاية المستوى 3 من ملف التعريف المتقدم
برامح ترميز الصور: HEIF BMP PNG GIF JPEG والصور بنطاق 360 درجة

التعليمات والدعم

28.1

تسجيل التلفزيون

سجل جهاز التلفزيون واستعد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها الترزيلايت) والوصول المميس إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة ونفس الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في السوق.

www.philips.com/TVsupport

28.2

استخدام التعليمات

يوفر هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة ②.

فتح تعليمات

اضغط على المفتاح — (النزرق) لفتح التعليمات على الفور. ستفتح التعليمات على الفصل الأكثر ملائمة لما تقوم به أو لها هو محدد على التلفزيون. للبحث عن الموضوعات بحسب النحو النجدية، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية.

لقراءة التعليمات ككتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضاً فتح ② التعليمات في القائمة السريعة.

قبل تنفيذ إرشادات التعليمات، أغلق التعليمات.

لإغلاق التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — إغلاق.

بالنسبة إلى بعض الأنشطة، النص (نص معلومات) مثل، تتضمن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليمات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر لتتفيد مجموعات الإرشادات الموسعة بسهولة أكبر. يمكنك تزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر، أو يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

⊗ < ② تعليمات

يمكنك استخدام المزيد من وظائف التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات.

معلومات حول التلفزيون، عرض اسم الطراز والقرن التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

المعلومات الإرشادية — يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف التلفزيون على Smart

التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كل من الصورة، والصوت Ambilight يعمل بشكل سليم.

التحقق من الشبكة - التتحقق من اتصال الشبكة.

التحقق من جهاز التحكم عن بعد- إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بعد المضمون في التلفزيون.

عرض سجل الإشارات الضعيفة- عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.

28.3

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بعد

تعذر بعد تشغيل التلفزيون

افصل كبل الطاقة عنأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكابل.

تأكد من أن كبل الطاقة متوصلاً بإحكام.

صوت صفير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تس矛ع صوت صفير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصفير هذا إلى التعدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يوث ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بعد أو مفاتيحة التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بعد يعمل بشكل صحيح من خلال كاميرا الهاتف المحمول. عين الهاتف إلى وضع الكاميرا ووجه وحدة التحكم عن بعد إلى عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد والحظت وهيض مصباح LED الخاص بالشاشة تحت الحمراء من خلال الكاميرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن بعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون.

إذا لم تلاحظ الويب، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بعد مكسورة أو وستوى البطاريات منخفض.

لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بعد مع وحدات التحكم عن بعد التي تكون مقترنة بالسلكية بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. تظهر شاشة البدء من Philips ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على ① على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر ويض خصو وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عنأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكابل. إذا حدث الويب من جيد، فاتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة Philips.

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون الخاص بك يدعم DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كل الكابلات بطريقة صحيحة ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النصبية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

تأكد من اختيار اللغة المناسبة الجديدة.

HDMI و USB

HDMI

- للحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق تردد عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.
- في حالة وجود تشويش في صورة الجهاز المتصل بمنفذ HDMI وصوت، قم بتوصيل الجهاز بمنفذ HDMI آخر في التلفزيون وأعد تشغيل جهاز المصدر.
- إذا كانت صورة وصوت جهاز متصل بـHDMI مشوشاً، فتحقق من وجود إعداد HD Ultra HDMI مختلف حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح اللون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن HD Ultra HDMI.
- إذا حدث تقطيع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.
- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كابل HDMI إلى DVI . تأكد من توصيل كابل صوت إضافي بمنفذ إدخال الصوت IN (منفذ صغير فقط)، إذا كان متوفراً.

HDMI EasyLink

- تأكد من توافق أجهزة HDMI و HDMI . فميزات HDMI-CEC لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة و HDMI-CEC.
- لا يظهر رمز مستوى الصوت عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.
- عد ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هووضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد من أن جهاز تخزين USB متواافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.
- تشغيل متقطع لملفات USB**
 - قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

الشبكة

شبكة Wi-Fi وشوشة أو لم يتم العثور عليها

- قد تؤثر أفران البايكرويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل ببنقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.
- تأكد من أن جدران المنزل في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

- إذا تعذر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

- إذا كانت التوصيلة بالموجة صحيحة، فتحقق من توصيل الموجة بإنترنت.
- اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطينان راجع دليل المستخدم المرفق بالموجة اللاسلكية للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
- استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) للموجة.
- DHCP
- إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجة. يتعين تشغيل DHCP.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

- يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى، ثم العودة إلى المصدر الحالي واستعادة نوط الصورة في إعدادات الصورة أو إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع في خيار الإعدادات العامة.

استقبال هوائي ضعيف

- تأكد من توصيل مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرضة ومصابيح النبيون والمياني العالية والنجماس الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بغير اتجاه الهوائي أو بتحريك الجهاز بعيداً عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ومكانة، إن كان ذلك ممكناً.

- يمكنك استعادة نوط الصورة أو التغيير إلى أنواع صور أخرى.
- حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

- تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

- تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

- غير إلى تنسيق صورة أخرى.
- يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

وضع الصورة غير صحيح

- قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.
- يمكنك تغيير تنسيق الصورة إلى أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.
- تأكد من أن مصدر فيديو HDMI ليس محتوى HDR.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

- إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

- تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بداخل الصوت على نظام المسرد المنزلي.

- يجب أن يكون الصوت مسماً من مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي (HTS).

- قد تتطلب بعض الأجهزة توكين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI موجوداً، ولكن مع ذلك لم تتوسع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق

قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

عاد تغيير اللغة إلى لغتك.

- اضغط على HOME لتنقل إلى الشاشة الرئيسية.

- 2-حدد رمز (إعدادات) في شريط النظار في الجهة العلوية من الشاشة الرئيسية واضغط على OK.

- 3-اضغط 5 مرات على ▼ (أسفل).

- 4-اضغط 3 مرات على > (يمين). وحدد اللغة واضغط على OK.

- 5-اضغط على BACK للغلاق القائمة.

28.4

تعليمات عبر إنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بـتلفزيون Philips، يمكنك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

www.philips.com/TVsupport

على موقع الدعم، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص بك للاتصال بنا، كما

يمكنك العثور على الإجابات على التساؤلات المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك

الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرةً أو عبر البريد

الإلكتروني.

يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

28.5

الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني
مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بـتلفزيون.

أو طالع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بذلك إذا
لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقم التسلسلي

قد يطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقم التسلسلي. ويمكنك العثور
عليها على ملصق الجزء أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو
السفلي.

▲ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لنضرار خطيرة أو
غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

السلامة والعنابة

29.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وانعمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تطبق بند الضمان.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تضع أبداً التلفزيون للهبوط أو المطر أو الماء. لا تضع أبداً حاويات سوائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون.
- إذا تسبّبت سوائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عنأخذ الطاقة مباشرة.
- اتصل بمركز Philips للعناية بمستهلك التلفزيون لفحص التلفزيون قبل استخدامه.

- لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللاعب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص لا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفادّ فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تسبّب قوابس الطاقة غير محدومة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على لا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن طاقة الواحد الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائمًا بسحب قابس الطاقة وليس السلك.
- احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وأخذ الطاقة في كل الدوقات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلًا.
- إذا قمت بثبت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزود فقط. قم بتنشيط التلفزيون على الحامل بإحكام.
- وضع التلفزيون على سطح مستو قادر على تحمل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تثبيت التلفزيون على الحاطن، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحاطن على تحمل وزن التلفزيون بشكل أمن. لا تتحمل شركة TP Vision حدث أي مسوولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحاطن بطريقة غير صحيحة.
- إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف الشفاف.

خطر إلحاد ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

خطر إصابة الأطفال

- اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:
- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
- تأكد من عدم وجود أي شيء من التلفزيون معلق على حافة سطح التركيب.
- لا تضع التلفزيون أبداً على قطع أثاث طويلة (مثل خزانة الكتب) بدون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الحاطن أو استخدام دعامة مناسبة.
- أخيراً الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات !

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للطفل الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الطفل بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة

لا تثبت التلفزيون أبداً في مكان مقصور. اترك دائمًا مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على النقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على لا تؤدي الستاير أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عنأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية.
لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاد الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الذذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكافث طفيف على الزجاج الهوائي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لنشرعة الشموع المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكافث، سيختفي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكافث أي ضرر بالتلفزيون، ولن تسبّب في حدوث قصور في أدائه.

(الشبكات WiFi المضمنة فقط) بيان التعرض للإشعاعات

يمثل هذا الجهاز حدود التعرض للإشعاعات الخاصة بـ CE التي تم تعينها للبيئة التي لا يمكن التحكم بها. يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله على بعد لا يقل عن 20 سم بين مصدر الإشعاع وجسم الإنسان.

الترد والوضع والطاقة القصوى المرسلة في بلدان الاتحاد الأوروبي مدرجة في ما يلي:

من 2400 إلى 2483,5 ميجاهرتز > 20 ديسيبل ميلي واط (القيمة الفعالة)

لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهياً)

- من 5150 إلى 5250 ميجاهرتز: > 23 ديسيريل ملي واط (القيمة الفعالة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهياً)
- من 5250 إلى 5350 ميجاهرتز: > 23 ديسيريل ملي واط (القيمة الفعالة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهياً)
- من 5350 إلى 5470 ميجاهرتز: > 30 ديسيريل ملي واط (القيمة الفعالة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهياً)
- من 5470 إلى 5725 ميجاهرتز: > 13,98 ديسيريل ملي واط (القيمة الفعالة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهياً)
- من 5725 إلى 5825 ميجاهرتز: > 13 ديسيريل ملي واط (القيمة الفعالة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهياً)

يقتصر استخدام الجهاز على الأماكن الداخلية عند تشغيله في نطاق تردد يتراوح ما بين 5150 و 5350 ميجاهرتز.

29.2

العناية بالشاشة

- لا تلوّس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكمها أو تضرّرها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون بطفف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً. تجنب ملامسة أضواء Ambilight LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا تستخدّر أبداً مواداً كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتنقدي التشوه وبهت النلوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمّن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة السوداء وعرض الوقت الخ. إذا توجّب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفّف درجة تباين الشاشة وسطّوها لتجنب إلحاق الضرر بها.

أحكام الاستخدام

30.1

شروط الاستخدام - التلفزيون

© TP Vision Europe B.V. 2019 . محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو . أحدى الشركات التابعة لها، والمشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة Philips Shield Emblem Philips الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Koninklijke Philips هما عبارة عن علويتين تجاريتين مسجليتين لشركة N.V.

إن الموصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتحتفظ العلامات التجارية مثل شركة Koninklijke Philips N.V أو والكثيراً عنها. وتحتفظ Philips بحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة لغرض المقصود من استخدام النظار.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظار ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام الونت، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغراض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيتها ولعلعوتها لتلك الغرض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهي في براعة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الخطأ الذي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو الحاقضر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحوال أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلائم مع الغرض المقصود من الاستخدام والذي حدده الشركة المصنعة. تشير إشارة التبيه المطبوعة على جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائمًا بقسم خدمة عملاء أجهزة Philips للحصول على الخدمات أو الإصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في المستندات المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/TVsupport وحدد بذلك إذا لزم النزول. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات خطط وإجراءات تجمیع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل يتبيّن هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحدات البكسل الفعالة أو أكثر، فإن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أحضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. وبعد هذا النزول من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يعتبر عطلًا في المنتج.

علامة التوافق CE بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن التلفزيون يتتوافق مع ال REQUIREMENTS (RED) (2009/2014/EU) (Eco Design) (125/2009/EC) (RoHS) (65/2011/EC).

(EMF) التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، منها مثل أي جهاز كتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي

تنتمي لها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة الازمة للمنتجات الخاصة بها لامتثال لكل المطالبات القانونية السارية وللتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفعلاً للنڈلة العلوية الصحية المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير للدراجها بيكرأً في منتجاتها.

30.2

شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي

يمكن راجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين اعدادات الخصوصية أيضاً للتلفزيون الذكي.

لفتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي

- اضغط على HOME لفتح القائمة الرئيسية.
- 2 ددد التطبيقات لفتح التطبيقات.

30.3

شروط الاستخدام - مجموعة أجهزة تلفزيون Philips

من التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن شروط الاستخدام، مجموعة أجهزة تلفزيون Philips للحصول على مزيد من المعلومات.

حقوق الطبع والنشر

31.4

DTS-HD (هائلة أحرف)



//patents.dts.com .[http](http://) see ,For DTS patents Manufactured under license from DTS Licensing . DTS and the Symbol ,the Symbol ,Limited. DTS and the DTS-HD logo are registered ,DTS-HD ,together Inc. in the ,trademarks and/or trademarks of DTS Inc. All ,DTS . ©United States and/or other countries .Rights Reserved



31.5

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

إن ®Wi-Fi . وشعار Wi-Fi CERTIFIED . وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance .



31.6

Kensington

Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World و التسجيلات الصادرة والتطبيقات المعلقة في بلدان أخرى حول العالم .



31.7

علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكيها المعنيين .

31.1

HDMI

HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى .



31.2

Dolby Audio

Dolby Audio

إن Dolby Audio ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories . تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories . أعمال سرية غير منشورة . حقوق النشر © Dolby Laboratories 1992-2015 كل الحقوق محفوظة .



31.3

Dolby Vision وDolby Atmos

Dolby Atmos Dolby Vision

تُعد Dolby Vision Dolby Audio Dolby Atmos ورمز D المزدوج علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories . تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories . أعمال سرية غير منشورة . حقوق النشر © Dolby Laboratories 1992-2018 كل الحقوق محفوظة .



إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقديمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحمل TIP Vision أي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

لغة الترجمة، الثانوية 12 لغة الصوت 13 لغة الصوت، النسائية 13 لغة الصوت، الثانوية 13 م مكان التلفزيون 5 ملف المنتج 67 ملفات الوسانط، من كمبيوتر أو جهاز NAS 48 ملفات الوسانط، من مدرك USB 48 منه شروق الشمس 64 معاذنة النقطة البيضاء 39 معاذنة القرص 25 مدرك قرص ثابت USB، معاذنة القرص 11 مسافة المشاهدة 5 مسح التردد 20 مسح ذاكرة إنترنت 29 مشاهدة التلفزيون 11 مشغل أقراص Blu-ray، توصيل 24 مصايب Hue 43	A 63 Alexa تكوبن 43 Ambilight+hue تشغيل إيقاف أو تشغيل 43 Ambilight+hue غوص 43 Ambilight+hue إعدادات 43 Ambilight B الجهاز آلة 24 Bluetooth جهاز تحديد 24 Bluetooth C المشروط الوصول وحدة CAM 22 CI+ 22
د Dolby Atmos 42 الرقمي المرنبي البث (DVB) 20	D Dolby Atmos 42 الرقمي المرنبي البث (DVB) 20
E EasyLink HDMI CEC 45	E Freeview Play 61
F HbbTV 15	F HDMI تقنية Ultra HD 45
H Hue Bridge 43	H Hue Bridge 43
I iTV 15	I TV on Demand 59
J Unicable 17	J Unicable 17
K قبل الطاقة 5	K قبل الأطفال 47
L لوحة مفاتيح USB 26 لوحة مفاتيح USB، التوصيل 26 لائحة القنوات 11 لائحة القنوات، فتح 11 لائحة القنوات، البحث 11 لائحة القنوات، تصفية 11 لغة النص، النسائية 15 لغة النص، الثانوية 15 لغة الترجمة 12 لغة الترجمة، النسائية 12	L قبل الأطفال، قفل التطبيق 47 قفل التطبيق 33 قمر صناعي 17 قناة 11 قوائم القنوات 11
M القمر الصناعي، إزالة القمر الصناعي 18 القمر الصناعي، إضافة قمر صناعي 18 القمر الصناعي، التحديث اليدوي للقنوات 18 القمر الصناعي، ياقات القنوات 17 القمر الصناعي، تثبيت يدوى 18 القنوات، الخيارات 12 القناة، إعادة التثبيت 19 القناة، التبديل إلى قناة 11 القناة، التحديث اليدوي للقنوات 19	M القمر الصناعي، إزالة القمر الصناعي 18 القمر الصناعي، إضافة قمر صناعي 18 القمر الصناعي، التحديث اليدوي للقنوات 18 القمر الصناعي، ياقات القنوات 17 القمر الصناعي، تثبيت يدوى 18 القنوات، الخيارات 12 القناة، إعادة التثبيت 19 القناة، التبديل إلى قناة 11 القناة، التحديث اليدوي للقنوات 19

- القناة، التحديث التقاني للقنوات 19
 القناة، التصنيف العمري 12
 القناة، ثبيت 19
 القناة، ثبيت القرص الصناعي 17
 القناة، ثبيت الموابي 19
 القناة، دليل التلفزيون 51
 القناة السريعة 36
 الكمبيوتر، توصيل 27
 اللون، تحسين اللون 39
 الملصق البياني الورقي 67
 المشاكل، لغة القالنجة غير صحيحة 72
 المشاكل، القنوات 70
 Fi-Wi 71
 المشاكل، التوصيل، الإلترن特 71
 المشاكل، الصوت 71
 المشاكل، الصورة 71
 HDMI 71
 المشاكل، اتصال USB 71
 المشاكل، اتصال النص 70
 جهاز التحكم عن بعد 14
 النص الرقمي 14
 الموابي، ثبيت يدوي 21
 الوسانط 48
 dialogue Clear 42
 الوضع الشخصي 42
 الوضع الشخصي، الموازن 42
 الذن على التلفزيون 59
 الإصلاح 72
 الإعلانات 66
 Philips 72
 الاتصال بشركة البرنامج، تحديث 65
 البرامج مقودة المصدر 66
 البرامج، التوصيات 59
 22 البطاقة الذكية CAM 22
 التلفزيون التقاني 16
 التلفزيون، مفتاح 10
 التلفزيون، وضع الاستعداد 10
 التوصيل، قمر صناعي 6
 التباين، وضع التباين 40
 التباين، التباين الديناميكي 40
 التتحقق من استهلاك الطاقة 44
 التخلص من التلفزيون أو البطاريات 67
 الترجمة 12
 التسجيل 53
 التشغيل 10
 التصنيف الابيوي 12
 التصنيف العمري 12
 التطبيقات 32
 40 الحدة، خفض عيوب MPEG 40
 الخيارات على قناة 12
 الحمع عبر إنترنت 72
 الشبكة اللاسلكية 28
 الشبكة السلكية 28
 الشبكة، إعداد 29
 الشبكة، اللاسلكية 28
 الشبكة، التوصيل 28
 الصفحة الرئيسية 30
 الصوت، إعداد النطح 41
 الصور وملفات الفيديو والموسيقى 48
 الصورة، إعدادات سريعة 41
 الصورة، تنسيق الصورة 41
 الغلبية بالمستملك 72
 العناية بالشاشة 74
 اختبار الاستقبال 20
 اسم الشبكة 29
 استكشاف النقطاء وإصلاحها 70

بيانات دليل التلفزيون 51

- ت**
 تلفزيون تفاعلي، حول 15
 تثبيت 14
 تثبيت يدوي 21
 ثبيت القرص الصناعي 17
 شبيت التلفزيون 20
 شبيت الشبكة 28
 تحدث تلقائي للقنوات 19
 تحسين الحوار 47
 تردد الشبكة 20
 تسجيل وتنبك 70
- ج**
 جهاز التحكم عن بعد، بطاريات 9
 جودة الاستقبال 20
- ح**
 حجم خطوة التردد 20
- خ**
 MPEG 40 خفض عيوب
- د**
 دليل أوكانية الاتصال 22
 دليل التلفزيون 51
 دليل التلفزيون، تذكريات 51
 دعم، عبر إنترنت 72
- ر**
 رسالة تحدث القناة 19
- ش**
 شبكة، سلكية 28
 31 شروط الاستخدام، مجموعة أجهزة تلفزيون Philips
- ع**
 عرض سجل تحدث البرنامج 65



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2019 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com