

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

**7503 series**

# Navodila

49PUS7503  
55PUS7503

**PHILIPS**

# Vsebina

<b>1 Nastavitev</b>	<b>4</b>
1.1 Preberite varnostna navodila	4
1.2 TV-stojalo in namestitev na steno	4
1.3 Nasveti za namestitev	4
1.4 Napajalni kabel	4
1.5 Antenski kabel	5
1.6 Satelitski krožnik	5
<b>2 Daljinski upravljalnik</b>	<b>6</b>
2.1 Pregled tipk	6
2.2 Združevanje daljinskega upravljalnika in televizorja	7
2.3 Glasovno iskanje	7
2.4 Infrardeči senzor	8
2.5 Baterije	8
2.6 Čiščenje	8
<b>3 Vklon in izklon</b>	<b>9</b>
3.1 Vklon ali stanje pripravljenosti	9
3.2 Tipke na televizorju	9
<b>4 Programi</b>	<b>10</b>
4.1 Namestitev programov	10
4.2 Sezname programov	10
4.3 Razvrstitev seznama programov	10
4.4 Gledanje programov	11
4.5 Priljubljeni programi	13
4.6 Besedilo/teletext	15
4.7 Interaktivni televizor	16
<b>5 Namestitev programov</b>	<b>17</b>
5.1 Namestitev satelitov	17
5.2 Namestitev antenskih/kabelskih programov	20
5.3 Kopiranje seznama programov	22
<b>6 Priključitev naprav</b>	<b>24</b>
6.1 O priključkih	24
6.2 CAM s pametno kartico – CI+	25
6.3 Sistem za domači kino	26
6.4 Pametni telefoni in tablični računalniki	26
6.5 Predvajalnik Blu-ray	26
6.6 DVD-predvajalnik	26
6.7 Bluetooth	27
6.8 Slušalke	28
6.9 Igralna konzola	28
6.10 Trdi disk USB	28
6.11 Tipkovnica USB	29
6.12 Pogon USB	30
6.13 Fotoaparati	30
6.14 Videokamera	30
6.15 HDMI	31
6.16 Računalnik	31
<b>7 Povežite televizor Android</b>	<b>32</b>
7.1 Omrežje in internet	32
7.2 Račun Google	34
7.3 Galerija aplikacij Philips	34
<b>8 Aplikacije</b>	<b>36</b>
8.1 Kaj so Aplikacije	36
8.2 Google Play	36
8.3 Galerija aplikacij	37
8.4 Zagon ali zaustavitev aplikacije	37
8.5 Zaklepanje aplikacij	38
8.6 Upravljanje aplikacij	39
8.7 Pomnilnik	39
<b>9 Internet</b>	<b>40</b>
9.1 Vzpostavite internetno povezavo	40
9.2 Internetne možnosti	40
<b>10 Meni televizorja</b>	<b>41</b>
10.1 O meniju televizorja	41
10.2 Odpiranje menija televizorja	41
<b>11 Viri</b>	<b>42</b>
11.1 Preklop na napravo	42
11.2 Možnosti za TV vhod	42
11.3 Ime in vrsta naprave	42
11.4 Ponovni pregled priključkov	42
<b>12 Omrežja</b>	<b>44</b>
12.1 Omrežje	44
12.2 Bluetooth	44
<b>13 Nastavitve</b>	<b>45</b>
13.1 Slika	45
13.2 Zvok	48
13.3 Nastavitve funkcije Ambilight	50
13.4 Okolju prijazne nastavitve	52
13.5 Splošne nastavitve	52
13.6 Ura, regija in nastavitve jezika	54
13.7 Nastavitve za Android	55
13.8 Nastavitve za univerzalni dostop	55
13.9 Zaklepanje nastavitvev	56
<b>14 Videoposnetki, fotografije in glasba</b>	<b>58</b>
14.1 Iz računalnika ali naprave NAS	58
14.2 Meni Priljubljeni	58
14.3 Meni Najbolj priljubljeno in meni Nazadnje predvajano	58
14.4 Iz povezave USB	58
14.5 Predvajanje videoposnetkov	58
14.6 Oglede fotografij	59
14.7 Predvajanje glasbe	60
<b>15 TV-vodnik</b>	<b>62</b>
15.1 Kaj potrebujete	62
15.2 Podatki TV-vodnika	62
15.3 Uporaba TV-vodnika	62
<b>16 Snemanje in Pause TV</b>	<b>64</b>
16.1 Snemanje	64
16.2 Funkcija Pause TV	65
<b>17 Pametni telefoni in tablični računalniki</b>	<b>67</b>
17.1 Aplikacija TV Remote	67
17.2 Google Cast	67
17.3 AirPlay	67
17.4 MHL	67
<b>18 Igre</b>	<b>68</b>
18.1 Kaj potrebujete	68
18.2 Igralni ploščki	68
18.3 Igranje igr	68
<b>19 Ambilight</b>	<b>69</b>
19.1 Slog Ambilight	69
19.2 Izklon sloga Ambilight	69
19.3 Nastavitve funkcije Ambilight	69
<b>20 Najboljše izbire</b>	<b>71</b>

20.1	Kaj so najboljše izbire	71
20.2	Zdaj na vašem televizorju	71
20.3	TV na zahtevo	71
20.4	Video na zahtevo	72
<b>21</b>	<b>Meni Domov</b>	<b>73</b>
21.1	O meniju Domov	73
21.2	Odpiranje menija Domov	73
21.3	Omejen profil	73
<b>22</b>	<b>Netflix</b>	<b>74</b>
<b>23</b>	<b>Programska oprema</b>	<b>75</b>
23.1	Posodobitev programske opreme	75
23.2	Različica programske opreme	75
23.3	Samodejna posodobitev programske opreme	75
23.4	Odprtokodna programska oprema	76
23.5	Odprtokodna licenca	76
23.6	Objave	76
<b>24</b>	<b>Specifikacije</b>	<b>77</b>
24.1	Specifikacije okolja	77
24.2	Napajanje	77
24.3	Operacijski sistem	77
24.4	Sprejem	78
24.5	Vrsta zaslona	78
24.6	Vhodna ločljivost zaslona	78
24.7	Povezljivost	78
24.8	Dimenzije in teže	78
24.9	Zvok	78
24.10	Večpredstavnost	79
<b>25</b>	<b>Pomoč in podpora</b>	<b>80</b>
25.1	Registracija televizorja	80
25.2	Uporaba menija Pomoč	80
25.3	Odpravljanje težav	80
25.4	Spletna pomoč	82
25.5	Podpora in popravilo	82
<b>26</b>	<b>Varnost in nega</b>	<b>83</b>
26.1	Varnost	83
26.2	Nega zaslona	84
<b>27</b>	<b>Pogoji uporabe</b>	<b>85</b>
27.1	Pogoji uporabe – televizor	85
27.2	Pogoji uporabe – pametni televizor	85
27.3	Pogoji uporabe – Galerija aplikacij Philips	85
<b>28</b>	<b>Avtorske pravice</b>	<b>86</b>
28.1	MHL	86
28.2	HDMI	86
28.3	Dolby Audio	86
28.4	DTS-HD Premium Sound™	86
28.5	Združenje Wi-Fi Alliance	86
28.6	Kensington	86
28.7	Druge blagovne znamke	86
<b>29</b>	<b>Zavrnitev odgovornosti za storitve in/ali programsko opremo tretjih oseb</b>	<b>88</b>
<b>Kazalo</b>	<b>89</b>	

# Nastavitev

## Preberite varnostna navodila

Pred prvo uporabo televizorja preberite varnostna navodila.

Če želite prebrati navodila, v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** Ključne besede in poiščite **Varnostna navodila**.

## TV-stojalo in namestitev na steno


### TV-stojalo

Navodila za namestitev TV-stojala lahko najdete v vodniku za hiter začetek, ki je bil priložen televizorju. Če ste vodnik izgubili, ga lahko prenesete s spletnega mesta [www.philips.com](http://www.philips.com).

Vnesite številko vrste izdelka televizorja, poiščite vodnik za hiter začetek in ga prenesite.

### Namestitev na steno

Televizor omogoča uporabo stenskega nosilca, ki je skladen s standardom VESA (naprodaj ločeno). Pri nakupu stenskega nosilca uporabite naslednjo kodo VESA. . .

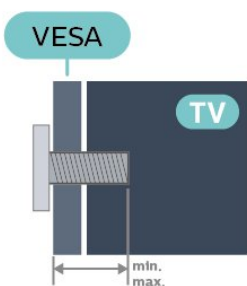

- 49PUS7503  
VESA MIS-F 200 x 200, M6 (najm. 10 mm, najv. 15 mm)
- 55PUS7503  
VESA MIS-F 300 x 200, M6 (najm. 10 mm, najv. 15 mm)

#### Priprava

Najprej odstranite 4 plastične pokrovčke vijakov iz navojev na hrbtni strani televizorja. Kovinske vijake za namestitev televizorja na nosilec, ki je skladen s standardom VESA, morate priviti približno

10 mm globoko v navoje televizorja.


#### Pozor

Za namestitev televizorja na steno je potrebno strokovno znanje, zato naj to izvede usposobljeno osebje. Televizor mora biti na steno nameščen v skladu z varnostnimi standardi glede na težo televizorja. Pred namestitvijo televizorja preberite tudi varnostne ukrepe.

Družba TP Vision Europe B.V. ne odgovarja za nepravilno namestitev ali namestitev, ki povzroči nezgodo ali telesne poškodbe.

## Nasveti za namestitev

- Televizor namestite tako, da zaslon ne bo izpostavljen neposredni svetlobi.
- Za najboljši učinek funkcije Ambilight zatemnite osvetlitev v prostoru.
- Idealno razdaljo za gledanje televizije lahko izračunate tako, da velikost diagonale zaslona pomnožite s tri. Sedeti morate tako, da so vaše oči v isti višini kot središče zaslona.
- V primeru nastavitve na steno televizor namestite do 15 cm stran od stene.

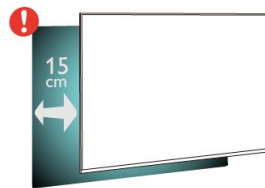


#### Opomba:

Poskrbite, da televizor ne bo v bližini virov prahu, npr. pečice. Da preprečite vstop prahu v televizor, je priporočljivo redno odstranjevanje prahu.


## Napajalni kabel

- Napajalni kabel priključite v priključek **POWER** na hrbtni strani televizorja.
- Zagotovite, da je napajalni kabel dobro priključen v priključek.
- Zagotovite, da je napajalni vtič v stenski vtičnici vedno dostopen.
- Ko želite napajalni kabel izključiti, vedno vlecite za vtič, ne za kabel.

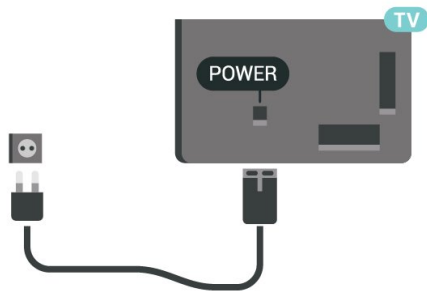

Čeprav televizor v stanju pripravljenosti porabi malo električne energije, za varčevanje z energijo napajalni kabel izključite iz omrežne vtičnice, če televizorja ne boste uporabljali dlje časa.

V možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** Ključne besede in si v možnosti **Vklop** oglejte več informacij o vklopu in izklopu televizorja.

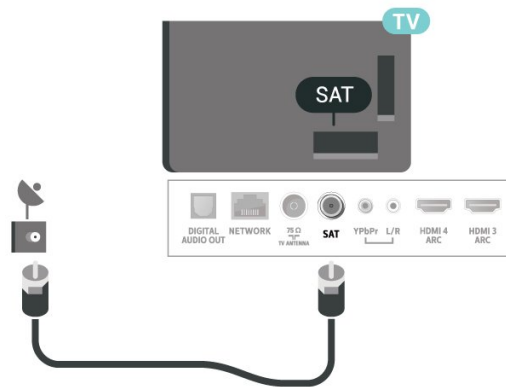


1.5

## Antenski kabel

Vtič antene trdno vstavite v vtičnico **Antena** na hrbtni strani televizorja.

Priključite lahko svojo anteno ali povežete signal antene iz antenskega distribucijskega sistema. Uporabite radiofrekvenčni koaksialni antenski priključek IEC 75 Ohm.

Ta priključek za anteno uporabljajte za vhodne signale DVB-T in DVB-C.

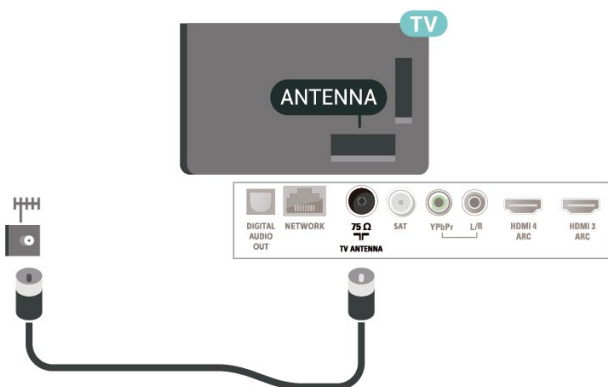

1.6


## Satelitski krožnik

Priključek vrste F za satelitsko anteno vključite v satelitski priključek **SAT** na hrbtni strani televizorja.

# Daljinski upravljalnik

## Pregled tipk

### Zgoraj

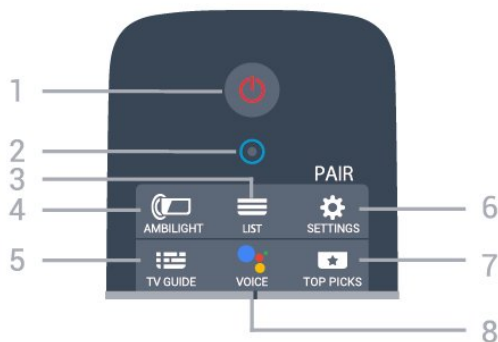

1 - Stanje pripravljenosti / Vklon  
Za vklop televizorja ali preklon v stanje pripravljenosti.

2 - Mikrofon VOICE

3 - LIST  
Za odpiranje ali zapiranje seznama programov.

4 - AMBILIGHT  
Izbira sloga Ambilight.

5 - TV GUIDE  
Za odpiranje ali zapiranje TV-vodnika.

6 - SETTINGS  
• Za odpiranje menija s hitrimi nastavitvami.  
• Za združevanje daljinskega upravljalnika s televizorjem.

7 - TOP PICKS  
Za odpiranje menija s priporočenimi oddajami, menija Videoposnetki na zahtevo (Izposoja videa) ali Spletni TV-programi (TV-storitve).  
Če je na voljo.

8 - VOICE  
Začetek glasovnega iskanja.

### Sredina



1 - Meni televizorja  
Za odpiranje menija televizorja z običajnimi funkcijami televizorja.

2 - SOURCES  
Za odpiranje ali zapiranje menija Viri.

3 - INFO  
Za odpiranje ali zapiranje informacij o programu.

4 - BACK  
• Za preklon nazaj na prejšnji izbrani program.  
• Za vrnitev v prejšnji meni.

5 - Barvne tipke  
Za neposredno izbiro možnosti.

6 - EXIT  
Za preklon nazaj na gledanje TV-programa.


7 - OPTIONS  
Za odpiranje ali zapiranje menija z možnostmi.

8 - tipka OK  
Za potrditev izbire ali nastavitve.

9 - Puščice / tipke za pomikanje  
Pomikanje navzgor, navzdol, levo ali desno.

10 - HOME  
Za odpiranje menija Domov.

### Spodaj

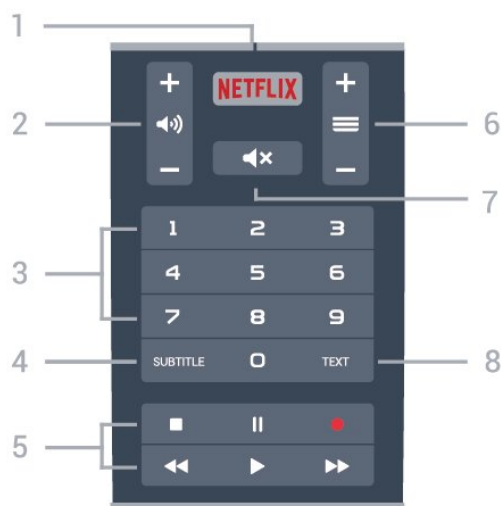

**1 - NETFLIX**

Za neposredno odpiranje aplikacije Netflix.

**2 - Glasnost**

Za nastavev glasnosti.

**3 - Številске tipke**

Za neposredno izbiro programa.

**4 - SUBTITLE**

Za vklop ali izklop podnapisov ali vklop podnapisov, ko je glas izklopljen.

**5 - Predvajanje in snemanje**

- Predvajaj , za predvajanje.
- Premor , za premor predvajanja
- Ustavi , za zaustavitev predvajanja
- Previjanje nazaj , za previjanje nazaj
- Previjanje naprej , za previjanje naprej
- Snemanje , za začetek snemanja

**6 - Program**

Za preklon na naslednji ali prejšnji kanal na seznamu kanalov, za odpiranje naslednje ali prejšnje strani teleteksta.

**7 - Nemo**

Za vklop ali izklop nemega načina.

**8 - TEXT**

Za odpiranje ali zapiranje teleteksta.

2.2

## Združevanje daljinskega upravljalnika in televizorja

Daljinski upravljalnik ukaze televizorju pošilja prek povezave Bluetooth in infrardeče (IR) povezave.

- Večino funkcij s tem daljinskim upravljalnikom lahko opravite prek infrardeče povezave (IR).
- Za uporabo naprednih funkcij, kot sta glasovno iskanje in tipkovnica na daljinskem upravljalniku,

morate televizor združiti (povezati) z daljinskim upravljalnikom.

Ob začetni namestitvi televizorja vam je televizor ponudil možnost, da pridržite tipko PAIR, in tako je bilo izvedeno združevanje.

Opomba:

1 - Ko daljinski upravljalnik uspešno preklopi v način za združevanje, začne modri obroč LED okoli mikrofona na sprednji strani daljinskega upravljalnika utripati.

2 - Za uspešno izveden postopek združevanja mora biti daljinski upravljalnik med združevanjem v bližini televizorja (oddaljen je lahko največ 1 m).

3 - Če ob pritisku tipke VOICE televizor ne prikaže polja za glasovno iskanje, združevanje ni bilo uspešno.

4 - Pred vklopom načina za združevanje počakajte, da se televizor popolnoma vklopi in da se zaženejo vsi procesi v ozadju, saj se lahko sporočilo z nadaljnimi navodili prikaže prepozno, kar negativno vpliva na postopek združevanja.

### Združevanje in ponovno združevanje

Če je bilo združevanje prekinjeno, lahko televizor ponovno združite z daljinskim upravljalnikom.

Za združevanje enostavno pridržite tipko PAIR (približno za 3 sekunde).

Lahko pa odprete (meni televizorja) > Nastavitve > Brezžično in omrežja > Daljinski upravljalnik > Združevanje daljinskega upravljalnika in sledite navodilom na zaslonu.

Ko je združevanje uspešno, se prikaže sporočilo.

### Programska oprema daljinskega upravljalnika

(meni televizorja) > Nastavitve > Brezžično in omrežja > Daljinski upravljalnik > Informacije o trenutni programski opremi

Ko je daljinski upravljalnik združen, lahko preverite trenutno različico programske opreme.

(meni televizorja) > Nastavitve > Brezžično in omrežja > Daljinski upravljalnik > Posodobitev programske opreme daljinskega upravljalnika

Preverite za razpoložljive posodobitve programske opreme daljinskega upravljalnika.

## Glasovno iskanje

Z glasom lahko iščete videoposnetke, glasbo ali karkoli drugega v internetu. Govorite v mikrofona na daljinskem upravljalniku.

Pred uporabo glasovnega iskanja morate združiti daljinski upravljalnik in televizor.

Za uporabo glasovne funkcije

1 - Pridržite tipko **VOICE** na daljinskem upravljalniku, na daljinskem upravljalniku se vklopi modra lučka in odpre se iskalno polje; mikrofona je aktiven.

2 - Razločno izgovorite, kaj iščete. Govorite lahko 10 sekund, preden se mikrofona izklopi. Rezultati se lahko prikažejo šele čez nekaj časa.

3 - Na zaslonu s seznamom rezultatov iskanja lahko izberete želeno.

Nastavitev jezika, ki ga želite uporabljati z glasovno funkcijo

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Nastavitve za Android > Osebne nastavitve > Govor

## Infrardeči senzor

Televizor lahko prejema ukaze tudi od daljinskega upravljalnika, ki za pošiljanje uporablja infrardeče signale. Če uporabljate takšen daljinski upravljalnik, pazite, da ga vedno usmerite proti infrardečemu senzorju na sprednji strani televizorja.

### Opozorilo

Ne postavljajte predmetov pred infrardeči senzor televizorja, ker s tem lahko blokirate infrardeči signal.

## Baterije

Če se televizor ne odziva na pritiskanje tipk daljinskega upravljalnika, so baterije mogoče prazne.

Če želite zamenjati baterije, odprite prostor za baterije na strani daljinskega upravljalnika s tipkovnico.

1 - Z majhnim kovancem ali drugim majhnim topim predmetom pritisnite pravokotni gumb za sprostitev, da odprete pokrov baterije.

2 - Stari bateriji zamenjajte z dvema baterijama vrste **AA-LR6-1,5 V**. Poskrbite, da sta pola + in - baterij pravilno obrnjena.

3 - Ponovno namestite vratca za baterijo in jih premaknite na mesto.

• Če daljinskega upravljalnika ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.

• Baterije varno zavržite v skladu z direktivami o odlaganju.

## Čiščenje

Daljinski upravljalnik je zaščiten s premazom, ki je odporen proti praskam.

Daljinski upravljalnik čistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju daljinskega upravljalnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.





# Vklop in izklop

## 3.1


### Vklop ali stanje pripravljenosti

Prepričajte se, da je televizor priključen na omrežno napajanje. Priloženi omrežni kabel priključite na priključek AC in na hrbtnem delu televizorja. Svetili začne indikator na spodnji strani televizorja.

#### Vklop

Pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku, da vklopite televizor. Pritisnete lahko tudi  HOME. Če daljinskega upravljalnika ne morete najti ali če so njegove baterije prazne, lahko za vklop televizorja pritisnete majhno tipko krmilne ročice na hrbtni strani televizorja.

#### Preklop v stanje pripravljenosti

Za preklop televizorja v stanje pripravljenosti pritisnite tipko  na daljinskem upravljalniku. Pritisnete lahko tudi majhno tipko krmilne ročice na hrbtni strani televizorja.



V stanju pripravljenosti je televizor še vedno priključen na električno omrežje, vendar porabi zelo malo energije.

Za popoln izklop televizorja omrežni vtič izključite iz električnega omrežja.





Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

## Tipke na televizorju

Če izgubite daljinski upravljalnik ali če so njegove baterije prazne, lahko še vedno uporabljate nekatere osnovne funkcije televizorja.

Odpiranje osnovnega menija ...


1 - Ko je televizor vklopljen, pritisnite tipko krmilne ročice na hrbtni strani televizorja, da odprete osnovni meni.

2 - Pritisnite levo ali desno, da izberete možnost  Glasnost,  Program ali  Viri. Izberite  Predstavitev, da zaženete predstavitveni film.

3 - Pritisnite gor ali dol, da prilagodite glasnost oziroma izberete naslednji ali prejšnji program.

Pritisnite gor ali dol, da se pomaknete po seznamu virov, vključno z izbiro sprejemnika. Za predvajanje predstavitvenega filma pritisnite tipko krmilne ročice.

4 - Meni se zapre samodejno.

Za preklop televizorja v stanje pripravljenosti izberite  in pritisnite tipko krmilne ročice.



# Programi

## 4.1

### Namestitev programov

Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Program**, **Namestitev antenskih programov** ali **Program**, **Namestitev kabelskih programov**.

## 4.2

### Seznami programov

#### O seznamih programov

Po namestitvi programov so vsi programi prikazani na seznamu programov. Programi so prikazani z imenom in logotipom, če so ti podatki na voljo.

Ko je seznam programov izbran, pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da izberete program, in pritisnite **OK**, da začnete z gledanjem izbranega programa. Na programe na tem seznamu lahko preklopite samo s tipkama **≡ +** in **≡ -**.

#### Ikone programov

Po samodejni posodobitvi programov na seznamu so na novo najdeni programi označeni z ikono **★** (zvezdico).

Če program zaklenete, bo označen z ikono **🔒** (ključavnico).

#### Radijske postaje

Če so na voljo digitalne oddaje, se med namestitvijo namestijo digitalne radijske postaje. Izberate jih lahko na enak način kot TV-programe. Pri namestitvi kabelskega programa (DVB-C) so radijske postaje običajno nameščene od številke 1001 naprej.

Ta televizor lahko sprejema vsebine digitalnega televizijskega standarda DVB. Televizor mogoče ne bo deloval pravilno pri nekaterih ponudnikih digitalnih TV-vsebin, kar ni popolnoma v skladu s standardom.

#### Odpri seznam programov

Poleg seznama z vsemi programi lahko izberete filtriran seznam ali enega od priljubljenih seznamov, ki ste jih ustvarili.

Odpiranje trenutnega seznama programov ...

- 1 - Pritisnite **TV**, da preklopite na TV.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete trenutni seznam programov.
- 3 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete seznam

programov.

Izbira enega od seznamov programov ...

- 1 - Ko je na zaslonu prikazan seznam programov, pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti).
- 2 - Izberite **Izbira seznama programov** in pritisnite **OK**.
- 3 - V meniju seznama izberite enega od razpoložljivih seznamov programov in pritisnite **OK**.

Namesto tega lahko na vrhu seznama programov izberete ime seznama in pritisnete **OK**, da odprete meni seznama.

#### Iskanje programa

Program poiščete na dolgem seznamu programov.

Televizor išče program v okviru enega od 2 glavnih seznamov programov – seznam antenskih ali seznam kabelskih programov.

Iskanje programa ...

- 1 - Pritisnite **TV**.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete trenutni seznam programov.
- 3 - Pritisnite **+ OPTIONS**.
- 4 - Izberite **Izbira seznama programov** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Filtriraj antenske programe** ali **Filtriraj kabelske programe** in pritisnite **OK**.
- 6 - Izberite **Iskanje programa** in pritisnite **OK**, da odprete besedilno polje. Besedilo lahko vnašate s tipkovnico daljinskega upravljalnika (če je na voljo) ali s tipkovnico na zaslonu.
- 7 - Vnesite številko, ime ali del imena in izberite **Uporabi** ter pritisnite **OK**. Televizor na izbranem seznamu poišče imena ujemajočih programov.

Rezultati iskanja so navedeni kot seznam programov – oglejte si ime seznama na vrhu. Ko izberete drug seznam programov ali zaprete seznam z rezultati iskanja, rezultati iskanja izginejo.

## 4.3

### Razvrstitev seznama programov

Razvrščate lahko seznam z vsemi programi. Seznam programov lahko nastavite tako, da prikazuje samo TV-programe ali predvaja samo radijske postaje. Za antenske/kabelske programe lahko nastavite seznam, ki prikazuje nekodirane ali kodirane programe.

Nastavitev filtra za seznam z vsemi programi...

- 1 - Pritisnite **TV**.

- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete trenutni seznam programov.
- 3 - Pritisnite **+ OPTIONS**.
- 4 - Izberite **Izbira seznama programov** in pritisnite **OK**.
- 5 - V skladu s seznamom, ki ga želite filtrirati, izberite **Filtriraj antenske programe** ali **Filtriraj kabelske programe** in pritisnite **OK**.
- 6 - V meniju **Možnosti** izberite želeni filter in pritisnite **OK**, da vklopite. Ime filtra je prikazano kot del imena seznama programov na vrhu seznama programov.
- 7 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **←**, da zaprete meni.

---

4.4

## Gledanje programov

---

### Izbira programa

Za začetek gledanja TV programov pritisnite **TV**. Televizor preklopi na program, ki ste ga nazadnje gledali.

#### Preklapljanje med programi

Če želite preklapljati med programi, pritisnite **≡ +** ali **≡ -**. Če poznate številko programa, s številskimi tipkami vnesite številko. Ko vnesete številko programa, pritisnite **OK**, da takoj preklopite.

Če so na voljo informacije iz interneta, televizor prikaže naslov in podrobnosti trenutne oddaje, temu pa sledijo ime in podrobnosti naslednje oddaje.

#### Prejšnji program

Če želite preklopiti nazaj na prejšnji program, pritisnite **← BACK**.

Na programe lahko preklopite tudi v možnosti **Seznam programov**.

---

## Zaklepanje programa

---

### Zaklepanje ali odklepanje programa

Če otrokom želite preprečiti gledanje programa, ga lahko zaklenete. Če želite gledati zaklenjeni program, morate najprej vnesti 4-mestno kodo PIN **otroške ključavnice**. Ne morete zaklepati programov povezanih naprav.

#### Zaklepanje programa ...

- 1 - Pritisnite **TV**.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete seznam programov. Po potrebi zamenjajte seznam programov.
- 3 - Izberite program, ki ga želite zakleniti.
- 4 - Pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti),

- izberite **Zakleni program** in pritisnite **OK**.
- 5 - Če televizor to zahteva, vnesite 4-mestno kodo PIN. Zaklenjen program je označen s **🔒** (ključavnico).
- 6 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

#### Odklepanje programa ...

- 1 - Pritisnite **TV**.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete seznam programov. Po potrebi zamenjajte seznam programov.
- 3 - Izberite program, ki ga želite odkleniti.
- 4 - Pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Odkleni program** in pritisnite **OK**.
- 5 - Če televizor to zahteva, vnesite 4-mestno kodo PIN.
- 6 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

Za zaklepanje ali odklepanje programov na seznamu programov morate samo enkrat vnesti kodo PIN, preden zaprete seznam programov.

Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **— Ključne besede** in poiščite **Otroška ključavnica**.

---

### Starševska ocena

Če želite otrokom preprečiti gledanje programa, ki ni primeren za njihovo starost, lahko nastavite starostno oceno.

Oddaje na digitalnih programih imajo lahko starostno oceno. Če je starostna ocena enaka ali višja od starosti, ki ste jo nastavili za otroka, bo program zaklenjen. Če želite gledati zaklenjeni program, morate najprej vnesti kodo **Starševska cena**.

#### Nastavitev starostne ocene ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Otroška ključavnica > Starševska ocena** in pritisnite **OK**.
- 3 - Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice. Če še niste nastavili kode, kliknite **Nastavitev kode** v možnosti **Otroška ključavnica**. Vnesite 4-mestno kodo otroške ključavnice in potrdite. Zdaj lahko nastavite starostno oceno.
- 4 - V možnosti **Starševska ocena** izberite starost in pritisnite **OK**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Če želite izklopiti starševsko starostno oceno, izberite **Brez**. V nekaterih državah morate nastaviti starostno oceno.

Pri nekaterih TV-postajah/operaterjih televizor zaklene samo programe z višjo oceno. Starševska ocena je nastavljena za vse programe.

---

## Možnosti programa

---

### Odpiranje možnosti

Med gledanjem programa lahko nastavite nekatere možnosti.

Na voljo so vam določene možnosti glede na vrsto programa, ki ga gledate (analogni ali digitalni), oziroma glede na opravljene nastavitve televizorja.

Odpiranje menija z možnostmi ...

- 1 - Med gledanjem programa pritisnite **+OPTIONS**.
- 2 - Ponovno pritisnite **+ OPTIONS**, da zaprete.

---

### Podnapisi

---

#### Vklop

Digitalne oddaje so lahko opremljene s podnapisi.

Prikaz podnapisov ...

Pritisnite **SUBTITLE**.

Podnapise lahko vklopite ali izklopite. Namesto tega lahko izberete **Samodejno**.

#### Samodejno

Če se podatki o jeziku oddajajo digitalno in oddaja ni v vašem jeziku (nastavljenem za televizor), so podnapisi lahko samodejno prikazani v enem od priljubljenih jezikov podnapisov. Tudi en od teh jezikov podnapisov mora biti del oddajanja.

Priljubljene jezike lahko izberete v možnosti **Jezik podnapisov**.

---

### Podnapisi iz teleteksta

Če preklopite na analogni program, morate podnapise ročno omogočiti za vsak program.

- 1 - Preklopite na program in pritisnite **TEXT**, da odprete teletekst.
- 2 - Vnesite številko strani za podnapise, ki je običajno **888**.
- 3 - Ponovno pritisnite **TEXT**, da zaprete teletekst.

Če med gledanjem analognega programa v meniju **Podnapisi** izberete možnost **Vklop**, bodo podnapisi prikazani, če so na voljo.

Če želite preveriti, ali je program analogen ali digitalen, preklopite na ta program in odprite **Informacije** v **+ OPTIONS**.

---

## Jezik podnapisov

---

### Priljubljeni jeziki podnapisov

Digitalna postaja lahko ponuja več jezikov podnapisov za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če so podnapisi v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor prikaže izbrane podnapise.

Nastavitev glavnega in drugega jezika podnapisov ...

- 1 - Pritisnite **⚙**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Regija in jezik > Jeziki > Glavni podnapisi** ali **Dodatni podnapisi**.
- 3 - Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

---

### Izberite jezik podnapisov

Če noben od izbranih jezikov podnapisov ni na voljo, lahko izberete drug razpoložljivi jezik. Če ni na voljo noben jezik podnapisov, ne morete izbrati te možnosti.

Izbira jezika podnapisov, če želeni jeziki niso na voljo ...

- 1 - Pritisnite **+ OPTIONS**.
- 2 - Izberite **Jezik podnapisov** in nato jezik, ki ga začasno želite uporabiti.

---

## Jezik zvoka

---

### Priljubljeni jezik zvoka

Digitalna postaja lahko ponuja več jezikov zvoka (jeziki govora) za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik zvoka. Če je zvok v enem od teh jezikov na voljo, televizor preklopi na ta zvok.

Nastavitev glavnega in drugega jezika zvoka ...

- 1 - Pritisnite **⚙**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Regija in jezik** in izberite **Jeziki > Glavni zvok** ali **Dodatni zvok**.
- 3 - Izberite želeni jezik in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

---

### Izberite jezik zvoka

Če noben od izbranih jezikov zvoka ni na voljo, lahko izberete drug razpoložljivi jezik zvoka. Če ni na voljo noben jezik zvoka, ne morete izbrati te možnosti.

Izbira jezika zvoka, če želeni jeziki niso na voljo ...

- 1 - Pritisnite **+** **OPTIONS**.
- 2 - Izberite **Jezik zvoka** in nato jezik, ki ga želite začasno uporabiti.

---

## Standardni vmesnik

Če ste v režo za skupni vmesnik vstavili CAM, si lahko ogledate informacije o operaterju ali modulu CAM ali nastavljate nastavitve za CAM.

Ogled informacij o modulu CAM ...

- 1 - Pritisnite **TV SOURCES**.
- 2 - Izberite vrsto programov, za katere uporabljate modul CAM za **Gledanje TV**.
- 3 - Pritisnite **+** **OPTIONS** in izberite **Skupni vmesnik**.
- 4 - Izberite ustrezno režo za skupni vmesnik in pritisnite **➤** (desno).
- 5 - Izberite ponudnika TV-storitev modula CAM in pritisnite **OK**. Naslednje zaslone prikazuje ponudnik TV-storitev.

---

## HbbTV na tem programu

Če želite preprečiti dostop do strani HbbTV pri določenem programu, lahko blokirate strani HbbTV samo za ta program.

Vklop HbbTV

**TV** (meni televizorja) > **⚙** Nastavitve > Splošne nastavitve > Napredno > Nastavitve HbbTV > HbbTV > Vklop.

---

## Informacije o programu

### Ogled podrobnosti programa

Priklic podrobnosti izbranega programa ...

- 1 - Preklopite na program.
- 2 - Pritisnite **+** **OPTIONS**, izberite **Info iz TV vodnika** in pritisnite **OK**.
- 3 - Če želite zaslon zapreti, pritisnite **OK**.

Za dostop do informacij o trenutnem programu in o naslednjih programih lahko pritisnete tudi neposredno **i** **INFO**. Na možnosti **Na sporedu** pritisnite barvno tipko **■ NAČRTOVANO** za vpis seznama načrtovanega snemanja ali pritisnite **➤** (desno) za vstop v **TV-vodnik**.

---

## Mono/stereo

Zvok analognega programa lahko preklopite na mono ali stereo.

Za preklon na mono ali stereo ...

- 1 - Preklopite na analogni program.
- 2 - Pritisnite **+** **OPTIONS**, izberite **Mono/stereo** in

pritisnite **➤** (desno).

3 - Izberite **Mono** ali **Stereo** in pritisnite **OK**.

4 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **←** **BACK**, da zaprete meni.

---

## Preurejanje programov

Zaporedje programov lahko spremenite samo v možnosti **Seznam priljubljenih** (preurejanje).

Spreminjanje zaporedja programov ...

- 1 - Odprite **Seznam priljubljenih**, ki ga želite preurediti.
- 2 - Pritisnite **+** **OPTIONS** (Možnosti), izberite **Preurejanje programov** in pritisnite **OK**.
- 3 - V možnosti **Seznam priljubljenih** izberite program, ki ga želite premakniti, in pritisnite **OK**.
- 4 - S tipkama **▲** (gor) ali **▼** (dol) prestavite program, kamor želite.
- 5 - Pritisnite **OK**, da potrdite novi položaj.
- 6 - Na enak način lahko preuredite ostale programe, nato pa **Seznam priljubljenih** zaprite s tipko **←** **BACK**.

---

4.5

## Priljubljeni programi

---

### Kaj so priljubljeni programi

Na seznamu priljubljenih programov lahko zbirate programe, ki so vam všeč.

Ustvarite lahko 4 različne sezname priljubljenih programov za enostavno izbiranje. Vsakemu seznamu priljubljenih lahko dodelite ime. Preurejanje programov je mogoče samo na seznamu priljubljenih.

Ko je seznam priljubljenih izbran, pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da izberete program, in pritisnite **OK**, da začnete z gledanjem izbranega programa. Na programe na tem seznamu lahko preklopite samo s tipkama **≡ +** in **≡ -**.

---

## Izdelava seznama priljubljenih

Ustvarjanje seznama priljubljenih programov ...

- 1 - Pritisnite **TV**, da preklopite na TV.
- 2 - Pritisnite **OK**, da odprete trenutni seznam programov.
- 3 - Pritisnite **+** **OPTIONS**.
- 4 - Izberite **Ustvarjanje seznama priljubljenih** in pritisnite **OK**.
- 5 - Na seznamu na levi strani izberite program, ki ga želite dodati med priljubljene in pritisnite **OK**. Programi so navedeni na seznamu na desni strani v zaporedju, kot jih dodajate. Za preklic dejanja izberite

program na seznamu na levi strani in ponovno pritisnite **OK**.

6 - Po potrebi izbirajte in dodajajte programe med priljubljene.

7 - Če ste z dodajanjem programov končali, pritisnite **← BACK**.

Televizor bo zahteval, da preimenujete **Seznam priljubljenih**. Uporabite lahko tipkovnico na zaslonu.

1 - S tipkovnico na zaslonu izbrišite trenutno in vnesite novo ime.

2 - Ko končate, izberite **Zapri** in pritisnite **OK**.

Televizor preklopi na novo ustvarjeni **Seznam priljubljenih**.

Če podvojite seznam programov z vsemi programi in odstranite programe, ki jih ne želite na seznamu, lahko dodate več programov naenkrat ali ustvarite **Seznam priljubljenih**.

Programi v možnosti **Seznam priljubljenih** imajo nove številke.

---

## Dodajanje več programov

Če želite na **Seznam priljubljenih** dodati več zaporednih programov naenkrat, to lahko storite z možnostjo **Izberi razpon**.

Dodajanje več programov ...

1 - Odprite **Seznam priljubljenih**, na katerega želite dodati več programov.

2 - Pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Izberi razpon** in pritisnite **OK**.

3 - Na seznamu na levi strani izberite prvega izmed vseh programov, ki jih želite dodati in pritisnite **OK**.

4 - Pritisnite **▼** (dol), da izberete zadnjega izmed vseh programov, ki jih želite dodati. Programi so označeni na levi strani.

5 - Pritisnite **OK**, da dodate ta razpon programov in izbiro potrdite.

**Seznam priljubljenih** lahko ustvarite z možnostjo **Izberi razpon**.

---

## Preimenovanje seznama priljubljenih

Preimenujete lahko samo **Seznam priljubljenih**.

Kako preimenovati **Seznam priljubljenih** ...

1 - Odprite **Seznam priljubljenih**, ki ga želite preimenovati.

2 - Pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Preimenovanje seznama priljubljenih** in pritisnite **OK**.

3 - S tipkovnico na zaslonu izbrišite trenutno in vnesite novo ime.

4 - Ko končate, izberite **Zapri** in pritisnite **OK**.

5 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete seznam

programov.

---

## Odstranitev seznama priljubljenih

Odstranite lahko samo **Seznam priljubljenih**.

Kako odstraniti **Seznam priljubljenih** ...

1 - Odprite **Seznam priljubljenih**, ki ga želite odstraniti.

2 - Pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Odstranitev seznama priljubljenih** in pritisnite **OK**.

3 - Potrdite odstranitev seznama.

4 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete seznam programov.

---

## Preurejanje programov

Zaporedje programov lahko spremenite samo v možnosti **Seznam priljubljenih** (preurejanje).

Spreminjanje zaporedja programov ...

1 - Odprite **Seznam priljubljenih**, ki ga želite preurediti.

2 - Pritisnite **+ OPTIONS** (Možnosti), izberite **Preurejanje programov** in pritisnite **OK**.

3 - V možnosti **Seznam priljubljenih** izberite program, ki ga želite premakniti, in pritisnite **OK**.

4 - S tipkama **▲** (gor) ali **▼** (dol) prestavite program, kamor želite.

5 - Pritisnite **OK**, da potrdite novi položaj.

6 - Na enak način lahko preuredite ostale programe, nato pa **Seznam priljubljenih** zaprite s tipko **← BACK**.

---

## Seznam priljubljenih v TV-vodniku

Povežite TV-vodnik za ogled seznama priljubljenih.

1 - Med gledanjem televizijskega programa pritisnite **≡ LIST > + OPTIONS >** Izbira seznama programov.

2 - Izberite **Seznam priljubljenih** in pritisnite **OK**.

3 - Pritisnite **≡ TV GUIDE**, da ga odprete.

S TV-vodnikom si lahko ogledate seznam trenutnih programov ali programov na sporedu na priljubljenih programih. Poleg priljubljenih programov si boste lahko ogledali predogled 3 najpogostejše spremljanih programov s privzetega seznama TV-programov. Te programe morate dodati na seznam priljubljenih, da omogočite delovanje (glejte poglavje "TV-vodnik").

Na vsaki strani TV-vodnika vam je v seznamu priljubljenih programov na voljo razdelek "Ali ste vedeli". Razdelek "Ali ste vedeli" zagotavlja uporabne nasvete, s pomočjo katerih lahko izboljšate uporabo

televizorja.

---

4.6

## Besedilo/teletekst

---

### Strani teleteksta

Če med gledanjem TV-programov želite odpreti teletekst, pritisnite **TEXT**.

Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **TEXT**.

#### Izbira strani teleteksta

Izbira strani ... .

1 - Vnesite številko strani s številskimi tipkami.

2 - Pomikajte se s puščičnimi tipkami.

3 - Če želite izbrati katerega od barvno označenih elementov na dnu zaslona, pritisnite ustrezno barvno tipko.

#### Podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vključuje več podstrani. Številke podstrani so prikazane na vrstici ob številki glavne strani.

Če želite izbrati podstran, pritisnite **<** ali **>**.

#### Pregled Strani teleteksta

Nekatere TV-postaje nudijo teletekst T.O.P.

Če želite odpreti teletekst T.O.P., pritisnite **+ OPTIONS** in izberite **Pregled T.O.P.**.

#### Priljubljene strani

Televizor shranjuje seznam 10 nazadnje odprtih strani teleteksta. V stolpcu Priljubljene strani teleteksta jih lahko preprosto znova odprete.

1 - V teletekstu izberite **♥** (srce) v zgornjem levem kotu zaslona, da se prikaže stolpec priljubljenih strani.

2 - Pritisnite **▼** (dol) ali **▲** (gor), da izberete številko strani, in pritisnite **OK**, da odprete stran.

Seznam lahko počistite z možnostjo **Izbriši priljubljene**.

#### Iskanje teleteksta

Izberete lahko besedo in v teletekstu poiščete vse pojave te besede.

1 - Odprite stran teleteksta in pritisnite **OK**.

2 - S puščičnimi tipkami izberite besedo ali številko.

3 - Ponovno pritisnite **OK**, da skočite na naslednji pojav te besede ali številke.

4 - Ponovno pritisnite **OK**, da skočite na naslednji pojav.

5 - Če želite prekiniti iskanje, pritisnite **▲** (gor), dokler ni izbran noben element.

#### Teletekst iz priključene naprave

Teletekst lahko nudijo tudi nekatere naprave, ki prejemajo TV-programe.

Odpiranje teleteksta iz priključene naprave ... .

1 - Pritisnite **SOURCES** izberite napravo in pritisnite **OK**.

2 - Med gledanjem programa na napravi pritisnite **+ OPTIONS**, izberite **Pokaži tipke naprave**, izberite tipko **■** in pritisnite **OK**.

3 - Pritisnite **← BACK**, da skrijete tipke naprave.

4 - Če želite zapreti teletekst, znova pritisnite **← BACK**.

#### Digitalni teletekst (samo v ZK)

Nekatere digitalne postaje nudijo digitalni teletekst ali interaktivno televizijo na svojih digitalnih televizijskih programih. To vključuje običajni teletekst, v katerem je izbiranje in premikanje mogoče s številskimi, barvnimi in puščičnimi tipkami.

Če želite zapreti digitalni teletekst, pritisnite **← BACK** (Nazaj).

---

## Možnosti teleteksta

V teletekstu pritisnite **+ OPTIONS**, da izberete ...

#### • Zamrznitev strani

Za prekinitev samodejnega predvajanja podstrani.

#### • Dvojni zaslon/Celoten zaslon

Za prikaz TV-programa in teleteksta hkrati.

#### • Pregled T.O.P.

Če želite odpreti teletekst T.O.P.

#### • Povečaj

Za povečanje strani teleteksta za udobno branje.

#### • Razkrij

Za razkrivanje skritih informacij na strani.

#### • Menjava podstrani

Za menjavanje podstrani, ki so na voljo.

#### • Skrij/Prikaži priljubljene strani

Za skritje in prikaz seznama priljubljenih strani.

#### • Izbriši Priljubljene

Za čiščenje seznama priljubljenih strani.

#### • Jezik

Za zamenjavo skupine znakov za pravilen prikaz teleteksta.

#### • Teletekst 2.5

Za vklop teleteksta 2.5 za več barv in boljšo grafiko.

---

## Nastavitev teleteksta

### Jezik teleteksta

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.

Za nastavitev glavnega in drugega jezika besedila ... .

1 - Pritisnite **⚙**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Regija in jezik** in pritisnite **>** (desno), da odprete meni.

3 - Izberite **Jezik >** **Glavno besedilo** ali **Drugo besedilo** in pritisnite **OK**.

- 4 - Izberite želeno jeziko teleteksta.
- 5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

### Teletekst 2.5

Če je na voljo, Teletekst 2.5 nudi boljše barve in grafiko. Teletekst 2.5 je vklopljen kot standardna tovarniška nastavitvev.

Za izklop Teleteksta 2.5 ...

- 1 - Pritisnite **TEXT**.
- 2 - Ko je teletekst prikazan na zaslonu, pritisnite **+** **OPTIONS**.
- 3 - Izberite **Teletekst 2.5 > Izklop** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

---

4.7

## Interaktivni televizor

---

### Kaj je iTV

Interaktivni televizor omogoča nekaterim digitalnim postajam združevanje njihovega običajnega TV-programa s stranmi z informacijami ali razvedrilom. Na nekaterih straneh lahko podate svoje mnenje o programu, glasujete, nakupujete po spletu ali plačate program na zahtevo.

HbbTV, MHEG, ... .

Nekatere TV-postaje uporabljajo različne interaktivne TV-sisteme: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ali iTV (Interactive TV – MHEG). Interaktivna TV je znana tudi pod imenom Digitalni teletekst ali Rdeča tipka. Toda vsak sistem je različen.

Za več informacij si oglejte internetno spletno mesto TV-postaje.

---

### Kaj potrebujete

Interaktivna TV je na voljo samo pri digitalnih TV-programih. Če želite kar najboljše izkoristiti interaktivno TV, mora biti s televizorjem vzpostavljena hitra (širokopasovna) internetna povezava.

HbbTV

Če TV-program nudi strani HbbTV, morate v nastavitvah televizorja najprej vklopiti HbbTV, da si boste strani lahko ogledali.

**☰** (meni televizorja) > **⚙** Nastavitve > Splošne nastavitve > Napredno > HbbTV > Vklop.

---

## Uporaba storitve iTV

### Odpiranje strani iTV

Večina programov, ki ponuja HbbTV ali iTV, za odpiranje njihovega interaktivnega programa od vas zahteva, da pritisnete (rdečo) tipko **◻** ali **OK**.

### Krmarjenje po straneh iTV

Po straneh iTV se lahko pomikate s puščičnimi, barvnimi in številskimi tipkami ter tipko **◀** **BACK**. Za ogled videoposnetkov na straneh iTV uporabite tipke **▶** (Predvajanje), **⏸** (Premor) in **■** (Zaustavitev).

### Digitalni teletekst (samo v ZK)

Če želite odpreti digitalni teletekst, pritisnite **TEXT**. Če ga želite zapreti, pritisnite **◀** **BACK**.

### Zapiranje strani iTV

Večina strani iTV vas obvesti, katero tipko morate uporabiti za zapiranje.

Če želite zapreti stran iTV, preklopite na naslednji TV-program in pritisnite **◀** **BACK**.



# Namestitev programov

## Namestitev satelitov

### Kaj je namestitev satelitov

Do 4 sateliti

V ta televizor lahko namestite do 4 satelite (4 LNB-je). Na začetku namestitve izberite točno število satelitov, ki jih želite namestiti. Tako pospešite namestitev.

#### Unicable

Za priključitev satelitskega krožnika na televizor lahko uporabite sistem Unicable. Na začetku namestitve izberite, ali sistem Unicable nameščate za 1 ali 2 satelita.


#### MDU – večstanovanjska enota

Vgrajena satelitska sprejemnika podpirata MDU na satelitih Astra in za Digiturk na satelitu Eutelsat. Enota MDU na Türksatu ni podprta.

### Začetek namestitve

Pred namestitvijo zagotovite, da je satelitski krožnik pravilno priključen in popolnoma poravnan.

Začetek namestitve satelitov ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Programi > Namestitev satelitov** in pritisnite **OK**. Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Televizor bo poiskal satelite.
- 5 - Izberite **Namestitev** in pritisnite **OK**. Televizor prikaže trenutno nastavitve namestitve satelitov. Če želite spremeniti to nastavitve, izberite **Nastavitve**. Če te namestitve ne želite spremeniti, izberite **Iskanje**. Preidite na korak 5.

6 - V možnosti **Namestitveni sistem** izberite število satelitov, ki jih želite namestiti, ali pa enega od sistemov Unicable. Če izberete Unicable, lahko izberete številke za uporabniški pas in vnesete frekvence uporabniškega pasu za vsaj sprejemnik. V nekaterih državah lahko prilagodite nekatere strokovne nastavitve za vsak LNB v možnosti **Več nastavitvev**.

7 - Televizor poišče satelite, ki so na voljo pri trenutni poravnavi satelitskega krožnika. To lahko traja nekaj

minut. Če je najden satelit, se na zaslonu prikažeta njegovo ime in moč sprejema.

8 - Ko televizor najde zelene satelite, izberite **Namestitev**.


9 - Če satelit nudi **Pakete programov**, televizor prikaže razpoložljive pakete za ta satelit. Izberite zeleni paket. Nekateri paketi omogočajo **Hitro** ali **Popolno** namestitev za razpoložljive programe, zato izberite eno od teh. Televizor bo namestil satelitske programe in radijske postaje.

10 - Če želite shraniti nastavitve satelita ter nameščene programe in radijske postaje, izberite **Dokončaj**.

### Nastavitve namestitve satelitov

Nastavitve namestitve satelitov so predhodno nastavljene glede na državo. Te nastavitve določajo način iskanja televizorja in namestitve satelitov in njihovih programov. Te nastavitve lahko vedno spremenite.

Sprememba nastavitve namestitve satelitov ...

- 1 - Začni namestitev satelitov.
- 2 - Na zaslonu, na katerem začnete z iskanjem satelitov, izberite **Nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite število satelitov, ki jih želite namestiti, ali pa enega od sistemov Unicable. Če izberete Unicable, lahko izberete številke za uporabniški pas in vnesete frekvence uporabniškega pasu za vsaj sprejemnik.
- 4 - Ko končate, izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 5 - V meniji **Nastavitve** pritisnite barvno tipko  **Opravljeno**, da se vrnete na zaslon in začnete z iskanjem satelitov.

#### Povratni oddajnik in LNB

V nekaterih državah lahko prilagodite strokovne nastavitve za povratni oddajnik in vsak LNB. Te nastavitve uporabite ali spremenite samo v primeru, da običajna namestitev ni mogoča. Če imate nestandardno satelitsko opremo, lahko s temi nastavitvami razveljavite standardne nastavitve. Nekateri ponudniki vam lahko ponudijo nekatere vrednosti oddajnika ali LNB, ki jih lahko vnesete tukaj.

### Satelitski moduli CAM

Če uporabljate modul za pogojni dostop (CAM) s pametno kartico za gledanje satelitskih programov, vam priporočamo, da namestitev satelitov opravite, ko je modul CAM vstavljen v televizor.

Večina modulov CAM se uporablja za odkodiranje programov.

Moduli CAM najnovejše generacije (CI+ 1.3 s profilom ponudnika) lahko v televizor sami namestijo vse satelitske programe. Modul CAM vas prosi za potrditev namestitve satelitov in programov. Ti moduli

CAM programe namestijo in odkodirajo ter jih redno posodablajo.

---

## Paketi programov

Satelitski operaterji lahko ponujajo pakete programov, v katerih so združeni prosti programi (nekodirani) in izbrani programi, primerni za določeno državo. Nekateri sateliti ponujajo naročniške pakete – zbirke plačljivih programov.

Če izberete naročniški paket, boste morda morali izbrati hitro ali popolno namestitev.

Če želite namestiti samo programe paketa, izberite **Hitro**, če pa želite namestiti paket in vse druge razpoložljive programe, izberite **Popolno**. Priporočamo, da za naročniške pakete izberete hitro namestitev. Če imate dodatne satelite, ki niso del naročniškega paketa, priporočamo, da izberete popolno namestitev. Vsi nameščeni programi so dodani na seznam programov Vsi.

---

## Nastavitev Unicable

### Sistem Unicable

Anteno na televizor lahko priključite s sistemom z enim kablom, MDU Unicable. Pri sistemu z enim kablom satelitski krožnik z enim kablom povežete z vsemi satelitskimi sprejemniki v sistemu. Ta se običajno uporablja v stanovanjskih blokih. Če uporabljate sistem Unicable, vas televizor med namestitvijo pozove, da dodelite številko za uporabniški pas in ustrezno frekvenco. S sistemom Unicable lahko v tem televizorju namestite 1 ali 2 satelita.

Če po namestitvi sistema Unicable opazite, da nekateri programi manjkajo, je bil mogoče istočasno s sistemom Unicable nameščen tudi kak drug sistem. Ponovite namestitev, da namestite manjkajoče programe.

---

### Številka za uporabniški pas

V sistemu Unicable mora biti vsak priključen satelitski sprejemnik oštevilčen (npr. 0, 1, 2 ali 3 itd.).

Razpoložljivi uporabniški pasovi in njihove številke so navedeni na stikalni enoti Unicable. Uporabniški pas je včasih okrajšan kot UB. Na voljo so stikalne enote Unicable, ki ponujajo 4 ali 8 uporabniških pasov. Če v nastavitvah izberete Unicable, televizor zahteva, da vgrajenemu satelitskemu sprejemniku dodelite enolično številko za uporabniški pas. Satelitski sprejemnik ne more imeti enake številke za uporabniški pas kot drug satelitski sprejemnik v sistemu Unicable.

---

### Frekvenca uporabniškega pasu


Poleg enolične številke za uporabniški pas potrebuje vgrajeni satelitski sprejemnik tudi frekvenco izbrane številke za uporabniški pas. Te frekvence so običajno navedene zraven številke za uporabniški pas na stikalni enoti Unicable.

---

## Ročna posodobitev programov

Posodobitev programov lahko kadarkoli zaženete sami.

Ročna posodobitev programov ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Programi > Namestitev satelitov** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Iskanje programov** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Posodobi programe** in pritisnite **OK**. Televizor začne s posodobitvijo. Posodobitev lahko traja nekaj minut.
- 5 - Sledite navodilom na zaslonu. Posodobitev lahko traja nekaj minut.
- 6 - Izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

---

## Dodajanje satelita


Trenutni namestitvi satelitov lahko dodate satelit. Nameščeni sateliti in njihovi programi ostanejo nedotaknjeni. Nekateri satelitski operaterji ne dovolijo dodajanja satelita.

Dodatni satelit naj bi bil dodatna možnost. To ni vaš glavni plačljivi satelit ali glavni satelit s paketom programov, ki ga uporabljate. Običajno dodate 4. satelit, ko že imate nameščene 3 satelite. Če imate nameščene 4 satelite, morate enega odstraniti, da boste lahko dodali novega.

### Nastavitev

Če imate trenutno nameščen samo 1 ali 2 satelita, trenutne nastavitve namestitve morda ne dovoljujejo dodajanja dodatnega satelita. Če morate spremeniti nastavitve namestitve, morate znova opraviti celotno namestitev satelitskih programov. Če morate spremeniti nastavitve, ne morete uporabiti možnosti **Dodaj satelit**.

Dodajanje satelita ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Programi > Namestitev satelitov** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Dodaj satelit** in pritisnite **OK**. Prikazani so trenutni sateliti.
- 5 - Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Televizor

poišče nove satelite.

6 - Če televizor najde enega ali več satelitov, izberite **Namestitev** in pritisnite **OK**. Televizor namesti programe najdenih satelitov.

7 - Če želite shraniti programe in radijske postaje, izberite **Dokončaj** in pritisnite **OK**.

---

## Odstranitev satelita

Iz trenutne namestitve satelitov lahko odstranite enega ali več satelitov. Pri tem odstranite satelit in njegove programe. Nekateri satelitski operaterji ne dovolijo odstranjevanja satelita.

Odstranitev satelitov ...

1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Programi > Namestitev satelitov** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Iskanje satelita** in pritisnite **OK**.

4 - Izberite **Odstrani satelit** in pritisnite **OK**. Prikazani so trenutni sateliti.

5 - Če želite satelite označiti ali preklicati izbiro za odstranitev, pritisnite **OK**.

6 - Po potrebi pritisnite **⬅️** (levo), da zaprete meni.

---

## Ročna namestitev

Ročna namestitev je namenjena naprednim uporabnikom.

Z možnostjo Ročna namestitev lahko hitro dodate nove programe iz satelitskega oddajnika. Poznati morate frekvenco in polarizacijo oddajnika. Televizor namesti vse programe tega oddajnika. Če je oddajnik že bil nameščen, se vsi njegovi kanali, prejšnji in novi, premaknejo na konec seznama kanalov Vsi.

Če morate spremeniti število satelitov, ni mogoče uporabiti ročne namestitve. Če je potrebno to, morate izvesti celotno namestitev z možnostjo Namestitev satelitov.

Namestitev oddajnika ...

1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Programi > Namestitev satelitov** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **Ročna namestitev** in pritisnite **➡️** (desno), da odprete meni.

4 - Če imate nameščen več kot 1 satelit, izberite **LNB**, za katerega želite dodati programe.

5 - Nastavite zeleno vrednost možnosti **Polarizacija**. Če **Način simbolne hitrosti** nastavite na **Ročno**, lahko hitrost simbolov ročno vnesete v možnosti **Simbolna hitrost**.

6 - Pritisnite puščici **⬆️** (gor) ali **⬇️** (dol), da nastavite frekvenco in izberite **Opravljeno**.

7 - Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Moč signala je

prikazana na zaslonu.

8 - Če želite shraniti kanale novega oddajnika, izberite **Shrani** in pritisnite **OK**.

9 - Po potrebi pritisnite **⬅️** (levo), da zaprete meni.

---

## Povratni oddajnik in LNB

V nekaterih državah lahko prilagodite strokovne nastavitve za povratni oddajnik in vsak LNB. Te nastavitve uporabite ali spremenite samo v primeru, da običajna namestitev ni mogoča. Če imate nestandardno satelitsko opremo, lahko s temi nastavitvami razveljavite standardne nastavitve. Nekateri ponudniki vam lahko ponudijo nekatere vrednosti oddajnika ali LNB, ki jih lahko vnesete tukaj.

### Moč LNB

Moč LNB je privzeto vklopljena.

### 22 kHz ton

Ton je privzeto nastavljen na Samodejno.

### Nizka frekvenca LO/visoka frekvenca LO

Frekvence lokalnega oscilatorja so nastavljene na standardne vrednosti. Vrednosti prilagajajte samo v primeru uporabe izjemne opreme, ki zahteva drugačne vrednosti.

---

## Težave

**Televizor ne najde zelenih satelitov ali televizor namesti isti satelit dvakrat**

- Poskrbite, da je na začetku namestitve v nastavitvah nastavljeno pravilno število satelitov. Televizor lahko nastavite, da išče enega, dva ali 3/4 satelite.

**LNB z dvema glavama ne najde drugega satelita**

- Če televizor najde en satelit, ne more pa najti drugega, obrnite krožnik za nekaj stopinj. Poravnajte krožnik tako, da prejema najmočnejši signal iz prvega satelita. Na zaslonu preverite indikator moči signala prvega satelita. Ko je prvi satelit nastavljen na najmočnejši signal, izberite **Ponovno iskanje**, da poiščete drugi satelit.
- Poskrbite, da so nastavitve nastavljene na Dva satelita.

**Spreminjanje nastavitve namestitve ni odpravilo težave**

- Vse nastavitve, sateliti in programi se shranijo šele na koncu namestitve, ko končate.

**Vsi satelitski programi so izginili**

- Če uporabljate sistem Unicable, v nastavitvah za Unicable dodelite dve edinstveni številki za uporabniški pas za oba vgrajena sprejemnika. Drug

satelitski sprejemnik v sistemu Unicable mogoče uporablja isto številko za uporabniški pas.

Nekateri satelitski programi so izginili s seznama programov

• Če so nekateri programi izginili, je ponudnik TV-storitev morda spremenil lokacijo oddajnikov teh programov. Če želite obnoviti položaje programov na seznamu programov, lahko poskusite posodobiti paket programov.

Ne morem odstraniti satelita

• Naročniški paketi ne dovolijo odstranjevanja satelita. Če želite odstraniti satelit, morate znova izvesti celotno namestitev in izbrati drug paket.

Sprejem je včasih slab

• Preverite, ali je satelitski krožnik trdno nameščen. Močan veter ga lahko premakne.  
• Sneg in dež lahko poslabšata sprejem.

---

5.2

## Namestitev antenskih/kabelskih programov

---

### Posodobi programe

---

Samodejna posodobitev programov

Če sprejemate digitalne programe, lahko televizor nastavite tako, da samodejno posodablja te programe.

Televizor enkrat dnevno ob 6.00 posodobi programe in shrani nove programe. Novi programi so shranjeni na seznamu programov in označeni z **\***. Programi brez signala so odstranjeni. Televizor mora biti v stanju pripravljenosti, da lahko samodejno posodablja programe. Samodejno posodobitev programov lahko izklopite.

Izklop samodejne posodobitve ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov** in pritisnite **OK**.
- 3 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 4 - Izberite **Samodejna posodobitev programov** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 6 - Pritisnite **⬅️** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **⬅️ BACK**, da zaprete meni.

Obvestilo o novih, posodobljenih ali odstranjenih programih se izpiše ob vklopu televizorja. Če nočete, da se ob posodobitvi programov izpisujejo sporočila,

jih lahko izklopite.

Izklop sporočila ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov** in pritisnite **OK**.
- 3 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 4 - Izberite **Sporočilo o posodobitvi programov** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 6 - Pritisnite **⬅️** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **⬅️ BACK**, da zaprete meni.

V nekaterih državah se samodejna posodobitev programov izvaja med gledanjem televizorja ali medtem, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

---

### Ročna posodobitev programov

Posodobitev programov lahko kadarkoli zaženete sami.

Ročna posodobitev programov ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov** in pritisnite **OK**.
- 3 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 4 - Izberite **Iskanje programov** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK**.
- 6 - Izberite **Posodobi digitalne programe**, izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 7 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK** za posodobitev digitalnih programov. To lahko traja nekaj minut.
- 8 - Pritisnite **⬅️** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **⬅️ BACK**, da zaprete meni.

---

### Ponovna namestitev programov

---

Ponovna namestitev vseh programov

Ponovno lahko namestite vse programe, ostale nastavitve televizorja pa pustite nespremenjene.

Če je nastavljena koda PIN, morate pred ponovno namestitvijo programov vnesti kodo.

Ponovna namestitev programov ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov** in pritisnite **OK**.
- 3 - Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 4 - Izberite **Iskanje programov** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK**.
- 6 - Izberite **Ponovna namestitev programov**, izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.
- 7 - Izberite državo, v kateri se nahajate in

pritisnite **OK**.

8 - Izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.

9 - Izberite želeno vrsto namestitve, **Antena (DVB-T)** ali **Kabel (DVB-C)**, in pritisnite **OK**.

8 - Izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.

11 - Izberite želeno vrsto programov **Digitalni in analogni programi** ali **Samo digitalni programi** in pritisnite **OK**.

8 - Izberite **Naprej** in pritisnite **OK**.

13 - Izberite **Začni** in pritisnite **OK** za posodobitev digitalnih programov. To lahko traja nekaj minut.

14 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **←** **BACK**, da zaprete meni.

---

## Ponovna namestitev televizorja

Ponovite lahko celotno namestitev televizorja. Televizor v celoti ponovno namesti.

Popolna celotna namestitev televizorja ...

1 - Pritisnite **⚙**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Splošne nastavitve > Znova nastavi televizor** in pritisnite **OK**.

3 - Po potrebi vnesite kodo PIN.

4 - Izberite **Da** in pritisnite **OK**, da potrdite.

5 - Televizor se v celoti ponovno namesti. Vse nastavitve bodo ponovno nastavljene in nameščeni programi bodo zamenjani. Namestitev lahko traja nekaj minut.

6 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite **←** **BACK**, da zaprete meni.

---

## DVB-T ali DVB-C

### Sprejem DVB-T ali DVB-C

Med namestitvijo programov in tik pred iskanje programov izberite antenski (DVB-T) ali kabelski sprejem (DVB-C). Antenski sprejem DVB-T poišče zemeljske analogne programe in digitalne programe DVB-T/T2. Kabelski sprejem DVB-C poišče analogne in digitalne programe, ki jih ponuja kabelski operater DVB-C.

### Namestitev programa DVB-C

Za enostavno uporabo so vse nastavitve DVB-C nastavljene na samodejno.

Če vam je operater DVB-C posredoval določene vrednosti DVB-C, ID omrežja ali frekvenco omrežja, jih vnesite, ko jih televizor med namestitvijo zahteva.

### Prekrivanje števil programov

V nekaterih državah imajo lahko različni TV-programi (oddaje) iste številke. Med namestitvijo televizor prikaže seznam programov s prekrivajočimi številkami. Izbrati morate program, ki ga želite namestiti pod

številko, ki ima več TV-programov.

---

## Nastavitve DVB

---

### Način omrežne frekvence

Če nameravate za iskanje programov uporabiti hitri način **Hitro iskanje** v možnosti **Iskanje frekvenc**, izberite **Samodejno**. Televizor bo uporabil 1 od prednastavljenih omrežnih frekvenc (ali HC – homing channel), kot to uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

Če ste za iskanje programov prejeli določeno vrednost omrežne frekvence, izberite **Ročno**.

---

### Omrežna frekvenca

Če je **Način omrežne frekvence** nastavljen na **Ročno**, lahko tukaj vnesete vrednost omrežne frekvence, ki vam jo je posredoval kabelski operater. Za vnos vrednosti uporabite številke tipke.

---

### Iskanje frekvenc

Izberite način za iskanje programov. Izberete lahko hitrejše **Hitro iskanje** in uporabite prednastavljene nastavitve, ki jih uporablja večina kabelskih operaterjev v vaši državi.

Če zato ni nameščen noben program ali nekateri manjkajo, lahko izberete razširjen način **Popolno iskanje**. Ta način porabi več časa za iskanje in nameščanje programov.

---

### Velikost frekvenčnega koraka

Televizor išče programe v korakih po **8 MHz**.

Če zato ni nameščen noben program ali nekateri manjkajo, lahko iščete po manjših korakih po **1 MHz**. S koraki po 1 MHz bo iskanje in namestitev programov trajala dlje časa.

---

### Digitalni programi

Če veste, da vaš kabelski operater ne ponuja digitalnih programov, lahko preskočite iskanje digitalnih programov.

---

### Analogni programi

Če veste, da vaš kabelski operater ne ponuja analognih programov, lahko preskočite iskanje analognih programov.

---

## Prosto / kodirano

Če imate naročnino in modul za pogojni dostop (CAM) za storitve plačljive TV, izberite **Nekodirani + Kodirani**. Če niste naročeni na plačljive TV-programe ali storitve, lahko izberete **Samo nekodirani programi**.

Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **modul za pogojni dostop CAM**.

---

## Kakovost sprejema

Preverite lahko kakovost in moč signala digitalnega programa. Če imate lastno anteno, jo lahko premaknete in poskušate izboljšati sprejem.

Preverjanje kakovost sprejema digitalnega programa ...

- 1 - Preklopite na program.
- 2 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov** in pritisnite **OK**. Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 4 - Izberite **Digitalni: preizkus sprejema** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**. Prikazana je digitalna frekvenca za ta program.
- 6 - Ponovno izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**, da preverite kakovost signala frekvence. Rezultat preizkusa je prikazan na zaslonu. Sprejem poskušajte izboljšati tako, da premaknete anteno, ali preverite povezave.
- 7 - Frekvenco lahko spremenite tudi sami. Izberite številko frekvence in s tipko **▲** (gor) ali **▼** (dol) spremenite vrednost. Izberite **Iskanje** in pritisnite **OK**, da ponovno preizkusite sprejem.
- 8 - Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.

---

## Ročna namestitev

Analogne TV-programe lahko posamično namestite ročno.

Ročna namestitev analognih programov ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Programi > Namestitev antenskih/kabelskih programov** in pritisnite **OK**. Po potrebi vnesite kodo PIN.
- 3 - Izberite **Analogni: Ročna namestitev** in pritisnite **OK**.

### • Sistem

Če želite nastaviti TV-sistem, izberite **Sistem**. Izberite svojo državo ali del sveta, kjer se trenutno nahajate in pritisnite **OK**.

### • Iskanje programa

Če želite poiskati program, izberite možnost **Iskanje programa** in pritisnite **OK**. Frekvenco programa lahko vnesete sami ali pustite, da jo poišče televizor. Pritisnite **➤** (desno), da izberete **Iskanje** in pritisnite **OK** za samodejno iskanje programa. Najden program je prikazan na zaslonu. Če je sprejem slab, ponovno pritisnite **Iskanje**. Če želite program shraniti, izberite **Opravljeno** in pritisnite **OK**.

### • Shrani

Program lahko shranite na trenutno številko programa ali pod novo številko programa.

Izberite možnost **Shrani trenutni program** ali **Shrani kot nov program** in pritisnite **OK**. Nova številka programa je na kratko prikazana.

Te korake lahko ponavljate, dokler ne najdete vseh razpoložljivih analognih televizijskih programov.

---

## 5.3

# Kopiranje seznama programov

---

## Uvod

Funkcija Kopiranje seznama programov je namenjena prodajalcem in naprednim uporabnikom.

Kopiranje seznama programov omogoča kopiranje programov, ki so nameščeni v televizorju, v drug Philipsov televizor enakega razreda. S funkcijo Kopiranje seznama programov se izognete dolgotrajnemu iskanju programov tako, da v televizor prenesete prednastavljeni seznam programov. Uporabite pogon USB z bliskovnim pomnilnikom z vsaj 1 GB prostora.

### Pogoji

- Oba televizorja morata imeti enako modelno leto.
- Oba televizorja morata biti opremljena z enako vrsto strojne opreme. Vrsto strojne opreme preverite na tipski ploščici na hrbtni strani televizorja.
- Oba televizorja morata imeti združljivi različici programske opreme.

### Trenutna različica programa

Preverjanje trenutne različice seznama programov ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Programi**, nato **Kopiranje seznama programov**, **Trenutna različica** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite **OK**, da zaprete.

### Trenutna različica programske opreme

Preverjanje trenutne različice programske opreme televizorja ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in

pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Posodobitev programske opreme** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.

3 - Izberite **Informacije o trenutni programski opremi** in pritisnite **OK**.

4 - Prikazana je različica, opombe ob izdaji in datum nastanka. Prikazana je tudi številka Netflix ESN, če je na voljo.

5 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

---

## Kopiranje seznama programov

Kopiranje seznama programov ...

1 - Vključite televizor. Televizor mora programe imeti že nameščene.

2 - Vključite pogon USB.

3 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

4 - Izberite **Programi > Kopiranje seznama programov** in pritisnite **OK**.

5 - Izberite **Kopiraj v USB** in pritisnite **OK**. Za kopiranje seznama programov boste mogoče morali vnesti kodo PIN otroške ključavnice.

6 - Ko je kopiranje dokončano, izključite pogon USB.

7 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

Zdaj lahko skopirani seznam programov prenesete v drug Philipsov televizor.

---

## Različica seznama programov

Preverite trenutno različico seznama programov ...

1 - Pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Programi** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.

3 - Izberite **Kopiranje seznama programov**, izberite **Trenutna različica** in pritisnite **OK**.

4 - Po potrebi pritisnite **◀** (levo), da zaprete meni.

---

## Prenos seznama programov

Na ne nameščene televizorje

Uporabiti morate različne načine za prenos seznama programov, odvisno od tega, ali je televizor že nameščen ali ne.

V televizor, ki še ni nastavljen

1 - Priključite napajalni vtič, da začnete namestitev, ter izberite jezik in državo. Iskanje programov lahko preskočite. Dokončajte nastavitve.

2 - Priključite pogon USB, na katerem je seznam programov drugega televizorja.

3 - Za začetek prenosa seznama programov pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

4 - Izberite **Programi > Kopiranje seznama programov > Kopiraj v TV** in pritisnite **OK**. Po potrebi vnesite kodo PIN.

5 - Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama programov v televizor. Izključite pogon USB.

---

Na nameščene televizorje

Uporabiti morate različne načine za prenos seznama programov, odvisno od tega, ali je televizor že nameščen ali ne.

V televizor, ki je že nastavljen

1 - Preverite nastavitve države televizorja. (Oglejte si poglavje **Ponovna namestitev vseh programov**, da preverite to nastavitve. Začnite z izvajanjem postopka, dokler ne dosežete nastavitve države.

Pritisnite **◀ BACK** za preklic namestitve.)

Če je država ustrezna, nadaljujte z 2. korakom.

Če država ni ustrezna, morate zagnati ponovno nastavitve. Oglejte si poglavje **Ponovna namestitev vseh programov** in začnite z namestitvijo. Izberite ustrezno državo in preskočite iskanje programov. Dokončajte nastavitve. Ko končate, nadaljujte z 2. korakom.

2 - Priključite pogon USB, na katerem je seznam programov drugega televizorja.

3 - Za začetek prenosa seznama programov pritisnite **⚙️**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

4 - Izberite **Programi > Kopiranje seznama programov > Kopiraj v TV** in pritisnite **OK**. Po potrebi vnesite kodo PIN.

5 - Televizor vas obvesti o uspešnem kopiranju seznama programov v televizor. Izključite pogon USB.

# Priključitev naprav

## 6.1

### O priključkih

#### Vodnik za priključitev

Napravo s televizorjem vedno povežite z najkakovostnejšo možno povezavo. Uporabljajte kakovostne kable, da zagotovite dober prenos zvoka in slike.

Ko priključite napravo, televizor prepozna njeno vrsto in vsaki napravi dodeli pravilno ime. Če želite, lahko ime vrste spremenite. Če je nastavljeno pravilno ime vrste za napravo, televizor samodejno preklopi na idealne nastavitve, ko v meniju Viri vklopite to napravo.

#### Vrata za anteno

Če imate digitalni sprejemnik ali snemalnik, antenske kable priključite tako, da bo antenski signal potekal skozi digitalni sprejemnik in/ali snemalnik, preden pride do televizorja. Tako antena in digitalni sprejemnik snemalniku lahko pošiljata dodatne programe za snemanje.

#### Vrata HDMI

##### Kakovost HDMI

Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale. Za TV-signal uporabite kabel HDMI.

Za najvišjo hitrost prenosa signala uporabljajte hitri kabel HDMI dolžine do 5 m.

Če naprava, ki je priključena na priključek HDMI, ne deluje pravilno, preverite, ali je težavo mogoče odpraviti z drugo možnostjo nastavitve **HDMI Ultra HD**. V možnosti Pomoč pritisnite barvno tipko **—** Ključne besede in poiščite **HDMI v izjemno visoki ločljivosti**.

##### Zaščita pred kopiranjem


Kabli HDMI podpirajo HDCP 2.2 (zaščita širokopasovne digitalne vsebine). HDCP je signal za zaščito pred kopiranjem, ki preprečuje kopiranje vsebine s plošč DVD in Blu-ray, znan tudi kot DRM (upravljanje digitalnih pravic).

#### HDMI ARC

Vsi priključki HDMI televizorja imajo zvočni povratni kanal **HDMI ARC** (Audio Return Channel).

Če ima naprava, običajno je to sistem za domači kino, tudi priključek **HDMI ARC**, ga povežite s priključkom HDMI televizorja. Če uporabite priključek **HDMI ARC**, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla, ki zvok TV-slike pošilja sistemu za domači kino. Priključek **HDMI ARC** prenaša oba signala.

Sistem za domači kino lahko priključite v katerikoli priključek HDMI televizorja, vendar v priključek **ARC** lahko priključite samo 1 napravo.

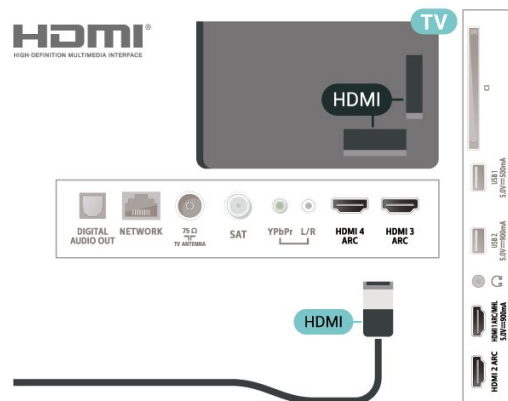

#### HDMI MHL

S **HDMI MHL** lahko na zaslon televizorja pošljete sliko, ki je prikazana na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku Android.

Priključek **HDMI 1** televizorja vsebuje **MHL 2.0** (Mobile High-Definition Link).

Ta žična povezava omogoča odlično stabilnost in pasovno širino, majhno zakasnitev, je brez motenj brezžičnega omrežja in omogoča kakovostno reprodukcijo zvoka. Priključek **MHL** poleg tega napolni tudi baterijo pametnega telefona ali tabličnega računalnika. Ko je televizor v stanju pripravljenosti, se mobilna naprava ne polni, čeprav je priključena.

Preverite, kateri pasivni kabel **MHL** ustreza vaši mobilni napravi. Na eni strani je priključek **HDMI** za televizor, preverite pa, katero vrsto priključka morate povezati s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom.

**MHL**, Mobile High-Definition Link in logotip **MHL** so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe **MHL, LLC**.






## HDMI CEC – EasyLink

Priključek HDMI zagotavlja najboljšo kakovost slike in zvoka. Kabel HDMI prenaša slikovne in zvočne signale. Kabel HDMI uporabljajte za TV-signale visoke ločljivosti (HD). Za najvišjo hitrost prenosa signala uporabljajte hitri kabel HDMI dolžine do 5 m.



Povežite naprave, ki podpirajo HDMI CEC, s svojim televizorjem. Upravljate jih lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Funkcija EasyLink HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

### Vklop funkcije EasyLink

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Splošne nastavitve > EasyLink > EasyLink > Vklop.

### Upravljanje naprav, ki podpirajo HDMI CEC, z daljinskim upravljalnikom televizorja

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Splošne nastavitve > EasyLink > Daljinski upravljalnik EasyLink > Vklop.

### Opomba:

- Funkcija EasyLink morda ne bo delovala z napravami drugih znamk.
- Funkcija HDMI CEC je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo EasyLink. Imena blagovnih znamk za HDMI CEC so v lasti njihovih lastnikov.

6.2

## CAM s pametno kartico – CI+

### CI+

Ta televizor omogoča **pogojni dostop** s standardnim vmesnikom CI+.

Z vmesnikom CI+ lahko spremljate plačljive programe HD, kot so filmski in športni, ki jih nudijo ponudniki digitalnih TV-storitev v vaši regiji. Ponudnik TV-storitev te programe kodira, predplačniški vmesnik CI+ pa jih odkodira.

Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+

(modul za pogojni dostop – CAM) in pametno kartico nudijo, ko se naročite na njihove plačljive programe. Ti programi imajo visoko stopnjo zaščite pred kopiranjem.

Za več informacij o pogojih in določilih se obrnite na ponudnika digitalnih TV-storitev.



## Pametna kartica

Ponudniki digitalnih TV-storitev vam vmesnik CI+ (modul za pogojni dostop – CAM) in pametno kartico nudijo, ko se naročite na njihove plačljive programe.


Pametno kartico vstavite v modul CAM. Oglejte si navodila operaterja.

Vstavljanje modula CAM v televizor ...

1 - Na modulu CAM si oglejte pravilno smer vstavljanja. Nepravilno vstavljanje lahko poškoduje tako modul CAM kot televizor.

2 - S hrbtne strani televizorja in ko je sprednji del modula CAM obrnjen proti vam, modul CAM nežno vstavite v režo **COMMON INTERFACE**.

3 - Modul CAM potisnite do konca. Pustite ga v reži.

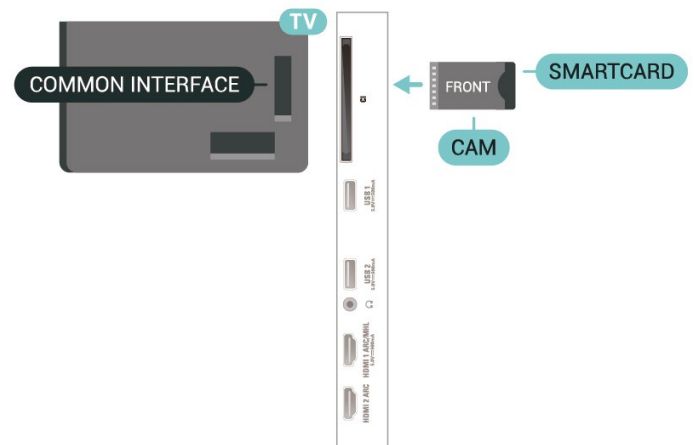

Ko vklopite televizor, lahko traja nekaj minut, da se modul CAM vklopi. Če je modul CAM vstavljen in je naročnina plačana (načini naročnine se lahko razlikujejo), lahko gledate kodirane programe, ki jih podpira pametna kartica CAM.



Modul CAM in pametno kartico lahko uporabljate izključno s tem televizorjem. Če modul CAM odstranite, ne boste več mogli gledati kodiranih programov, ki jih podpira.

---

## Gesla in kode PIN

Pri nekaterih modulih CAM morate za gledanje programa vnesti kodo PIN. Ko določate kodo PIN za modul CAM, vam priporočamo, da uporabite kodo za odklepanje televizorja.

Nastavitev kode PIN za CAM ...

- 1 - Pritisnite  SOURCES .
- 2 - Izberite vrsto programov, za katere uporabljate modul CAM za Gledanje TV.
- 3 - Pritisnite  OPTIONS in izberite Skupni vmesnik.
- 4 - Izberite ponudnika TV-storitev modula CAM. Naslednje zaslone prikazuje ponudnik TV-storitev. Sledite navodilom na zaslonu in poiščite nastavitve kode PIN.

---

6.3

## Sistem za domači kino

### Vzpostavitev povezave HDMI ARC

Sistem za domači kino (HTS) s kablom HDMI povežite s televizorjem. Priključite lahko Philips SoundBar ali sistem za domači kino z vgrajenim predvajalnikom.

#### HDMI ARC

Če ima sistem za domači kino priključek HDMI ARC, ga lahko s televizorjem povežete prek priključka HDMI na televizorju. Če imate priključek HDMI ARC, ni treba priključiti dodatnega zvočnega kabla. Priključek HDMI ARC prenaša oba signala.

Vsi priključki HDMI na televizorju lahko sprejemajo signal zvočnega povratnega kanala (ARC). Ko je sistem za domači kino priključen, lahko televizor prek te povezave HDMI pošilja samo signal ARC.

#### Sinhronizacija slike in zvoka

Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko pri večini sistemov za domači kino nastavite zapoznitev, da zvok uskladite s sliko.

---

### Vzpostavitev povezave HDMI

Sistem za domači kino (HTS) s kablom HDMI povežite s televizorjem. Priključite lahko Philips SoundBar ali sistem za domači kino z vgrajenim predvajalnikom.

Če sistem za domači kino nima priključka HDMI ARC, dodajte optični zvočni kabel (Toslink), ki zvok TV-slike prenaša v sistem za domači kino.

#### Sinhronizacija slike in zvoka


Če se zvok ne ujema s sliko na zaslonu, lahko pri večini sistemov za domači kino nastavite zapoznitev, da zvok uskladite s sliko.

---

## Težave z zvokom sistema za domači kino

### Zvok z glasnimi motnjami

Ko gledate videoposnetek iz priključenega pomnilnika USB ali računalnika, se pri zvoku iz sistema za domači kino lahko pojavijo motnje. Šum se pojavi, če ima zvočna ali videodatoteka zvok DTS, ki ga sistem za domači kino ne podpira. To lahko nastavite tako, da možnost **Oblika digitalnega izhoda** televizorja nastavite na **Stereo**.

Pritisnite  za **Vse nastavitve** > **Zvok** > **Napredno** > **Oblika digitalnega izhoda**.

### Ni zvoka

Če iz sistema za domači kino ne slišite zvoka televizorja, preverite, ali ste kabel HDMI vključili v priključek **HDMI ARC** sistema za domači kino. Vsi priključki HDMI na televizorju so priključki HDMI ARC.

---

6.4

## Pametni telefoni in tablični računalniki

Za povezavo pametnega telefona ali tabličnega računalnika s televizorjem lahko uporabite brezžično ali žično povezavo.

### Brezžično

Če želite pametni telefon ali tablični računalnik povezati brezžično, iz najljubše trgovine z aplikacijami prenesite aplikacijo Philips TV Remote.

### Žično

Za žično povezavo uporabite priključek HDMI 1 MHL na hrbtne strani televizorja.


---

6.5

## Predvajalnik Blu-ray

Predvajalnik Blu-ray in televizor povežite s hitrim kablom HDMI.

Če ima predvajalnik Blu-ray funkcijo EasyLink HDMI CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko  **Ključne besede** in poiščite možnosti **EasyLink HDMI CEC**.

## DVD-predvajalnik


S kablom HDMI povežite predvajalnik DVD in televizor.

Če je predvajalnik DVD povezan s kablom HDMI in ima funkcijo EasyLink CEC, ga lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Za več informacij o uporabi funkcije EasyLink v možnosti Pomoč pritisnite barvno tipko **■** Ključne besede in poiščite možnost EasyLink HDMI CEC.

Y Pb Pr – komponentni video zagotavlja visokokakovostno povezavo.

Priključek YPbPr lahko uporabljate za TV-signale visoke ločljivosti (HD).

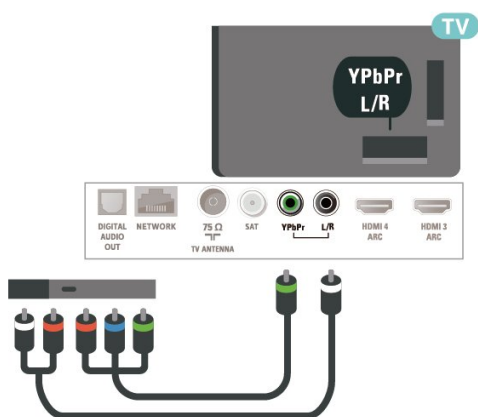

## Bluetooth

### Kaj potrebujete

Televizor lahko prek povezave Bluetooth® povežete z brezžično napravo – z brezžičnim zvočnikom in slušalkami. Prek povezave Bluetooth LE lahko povežete tudi brezžični igralni plošček.

Za predvajanje zvoka televizorja na brezžičnem zvočniku morate združiti zvočnik s televizorjem. Televizor lahko istočasno predvaja zvok samo iz enega zvočnika.

**Pozor – Sinhronizacija slike in zvoka**

Veliko sistemov zvočnikov Bluetooth ima večjo zakasnitev. Večja zakasnitev pomeni, da zvok zaostaja za videom, zaradi česar pride do neuskrajene slike in zvoka. Pred nakupom sistema brezžičnih zvočnikov Bluetooth se pozanimajte o najnovejših modelih in poiščite napravo z nizko stopnjo zakasnitve. Za nasvet se obrnite na prodajalca.

## Združevanje naprave

Informacije o združevanju in brezžičnem dosegu preberite v uporabniškem priročniku naprave. Prepričajte se, da ima televizor vklopljeno nastavitve Bluetooth.

Ko je brezžični igralni plošček združen, ga lahko uporabljate. Ko je naprava enkrat združena, je ni treba ponovno združevati razen, če napravo odstranite.

Združevanje naprave Bluetooth s televizorjem

- 1 - Napravo Bluetooth vklopite in postavite v doseg televizorja.
- 2 - Pritisnite **⚙️**, izberite Vse nastavitve in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite Brezžično in omrežja in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 4 - Izberite Bluetooth > Poišči napravo Bluetooth in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite Začni in pritisnite **OK**. Sledite navodilom na zaslonu. Napravo boste združili s televizorjem, ki bo shranil povezavo. Če je doseženo največje število združenih naprav, boste morali najprej razdružiti eno od njih.
- 6 - Izberite vrsto naprave in pritisnite **OK**.
- 7 - Po potrebi pritisnite **⬅** (levo), da zaprete meni.

\* Televizor ne podpira globokotona/zvočnikov/slušalk Bluetooth.

\*\* Za delovanje zvočniškega modula, zvočnika in drugih zvočnih naprav potrebujete povezavo HDMI.

## Izbira naprave

Za izbiro brezžične naprave ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite Vse nastavitve in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite Brezžično in omrežja in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite Bluetooth > Poišči napravo in pritisnite **OK**.
- 4 - Na seznamu izberite brezžično napravo in pritisnite **OK**.
- 5 - Po potrebi pritisnite **⬅** (levo), da zaprete meni.

## Odstranjevanje naprave

Brezžično napravo Bluetooth lahko povežete ali odklopite. Brezžično napravo Bluetooth lahko tudi odstranite. Če odstranite napravo Bluetooth, naprava ne bo združena.

Odstranitev ali odklop brezžične naprave ...

- 1 - Pritisnite **⚙️**, izberite Vse nastavitve in

pritisnite OK.

2 - Izberite Brežžično in omrežja in pritisnite OK.

3 - Izberite Bluetooth > Odstrani napravo Bluetooth in pritisnite OK.

4 - Na seznamu izberite brezžično napravo in pritisnite OK.

5 - Izberite Odklopi ali Odstrani in pritisnite OK.

6 - Izberite OK in pritisnite OK, da izbiro potrdite.

7 - Po potrebi pritisnite (levo), da zaprete meni.

6.8

## Slušalke


Slušalke lahko priključite v priključek na hrbtni strani televizorja. Priključek je 3,5-milimetrska mini vtičnica. Glasnost slušalk lahko prilagajate ločeno.

Prilagoditev glasnosti ...

1 - Pritisnite , izberite Glasnost slušalk in pritisnite OK.

2 - Za nastavitve vrednosti pritisnite puščici (gor) ali (dol).

3 - Po potrebi pritisnite (levo), da zaprete meni.

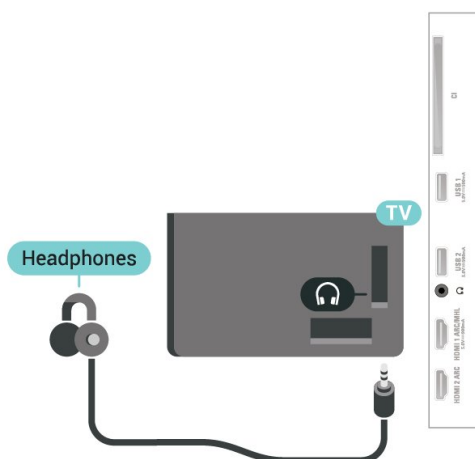


6.9

## Igralna konzola


### HDMI

Za najboljšo kakovost igralno konzolo na televizor priključite s hitrim kablom HDMI.

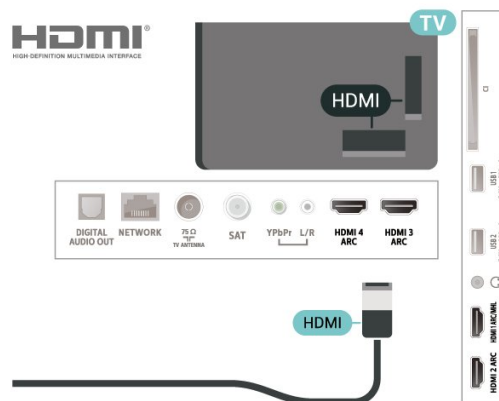

## Y Pb Pr

Igralno konzolo s komponentnim video kablom (Y Pb Pr) in zvočnim kablom L/D povežite s televizorjem.

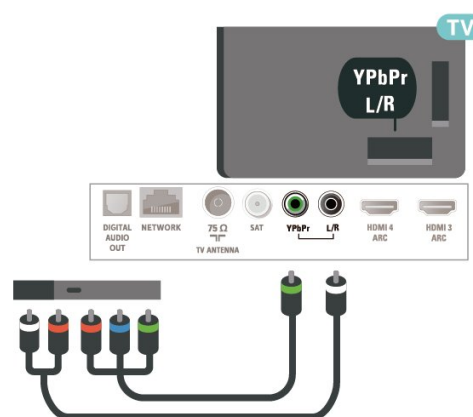

6.10

## Trdi disk USB

### Kaj potrebujete

Če priključite trdi disk USB, lahko snemate in začasno prekinjate digitalne TV-oddaje (oddaje DVB in podobne).

#### Najmanjši potreben prostor na disku

• Za premor

Če želite začasno prekiniti oddajo, potrebujete trdi disk s podporo za USB 2.0 z vsaj 4 GB prostora.

• Za snemanje

Če želite oddajo začasno prekiniti in posneti, potrebujete trdi disk z vsaj 250 GB prostora.

Za več informacij o namestitvi trdega diska USB v možnosti Pomoč pritisnite barvno tipko Ključne besede in poiščite Trdi disk USB, namestitev.

---


## Namestitev

Preden oddajo lahko začasno prekinete ali posnamete, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. S formatiranjem odstranite vse datoteke s trdega diska USB.

- 1 - Trdi disk USB priključite v priključek **USB** televizorja. Med formatiranjem v druga vrata USB ne priključujte drugih naprav USB.
- 2 - Vklonite trdi disk USB in televizor.
- 3 - Ko televizor preklopite na digitalni TV-program, pritisnite **II** (Premor). S tem zaženete formatiranje.

Sledite navodilom na zaslonu.

Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

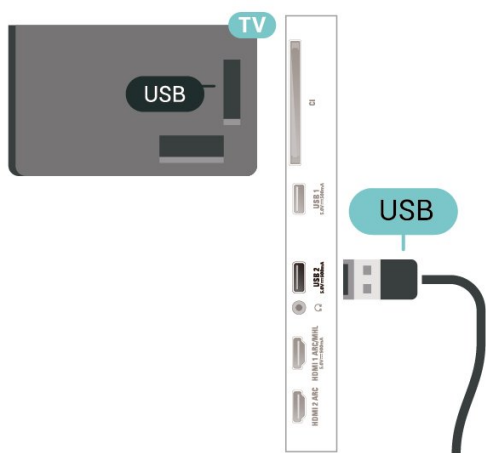

### Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

---

## Formatiranje

Predn oddajo lahko začasno prekinete, posnamete ali shranite aplikacije, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. S formatiranjem odstranite vse datoteke s trdega diska USB. Če želite posneti oddajo s podatki TV-vodnika z interneta, morate pred namestitvijo trdega diska USB nastaviti internetno povezavo.

### Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem

televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

\* Povežite trdi disk USB z velikostjo, ki je manjša od 2 TB.

Formatiranje trdega diska USB ...

- 1 - Trdi disk USB priključite v priključek **USB** televizorja. Med formatiranjem v druga vrata USB ne priključujte drugih naprav USB.
- 2 - Vklonite trdi disk USB in televizor.
- 3 - Izberite **Posnetki**, če želite uporabiti funkcijo **Pause TV** in snemanje, ali pa izberite **Aplikacije** in shranite aplikacije. Sledite navodilom na zaslonu.
- 4 - Po formatiranju bodo vse datoteke in podatki odstranjeni.
- 5 - Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **■** Ključne besede in poiščite možnost **Pause TV**, **Posnetek** ali **Aplikacije**.

---

6.11

## Tipkovnica USB

---

### Priključitev

Priključite tipkovnico USB (vrste USB-HID) za vnos besedila na televizorju.

Priključite prek enega od priključkov **USB**.

---

## Konfiguracija

### Namestitev tipkovnice

Če želite namestiti tipkovnico USB, vklonite televizor in tipkovnico USB priključite v priključek **USB** na televizorju. Ko televizor prvič zazna tipkovnico, lahko izberete njeno postavitev in preverite izbiro. Če najprej izberete cirilično ali grško postavitev, lahko izberete dodatno latinsko postavitev tipkovnice.

Sprememba nastavitve postavitev tipkovnice, ko je postavitev izbrana ...

- 1 - Pritisnite **⚙**, izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Nastavitve tipkovnice USB** in pritisnite **OK**, da začnete nastavitve tipkovnice.

---

## Posebne tipke

### Tipke za vnašanje besedila

- Tipka Enter = OK
- Vračalka = brisanje znaka pred kazalko
- Puščične tipke = pomikanje po besedilnem polju
- Če ob izbiri dodatne postavitve želite preklopiti med postavitvama tipkovnice, istočasno pritisnite tipki Ctrl + preslednica.

### Tipke za aplikacije in internetne strani

- Tab in Shift + Tab = naslednji in prejšnji
- Home = pomik na vrh strani
- End = pomik na konec strani
- Page Up = preskok za eno stran navzgor
- Page Down = preskok za eno stran navzdol
- + = povečava za en korak
- - = pomanjšanje za en korak
- \* = prilagoditev spletne strani širini zaslona.


---

6.12

## Pogon USB

Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika USB.

Pomnilnik USB priključite v priključek USB televizorja, ko je vklopljen.

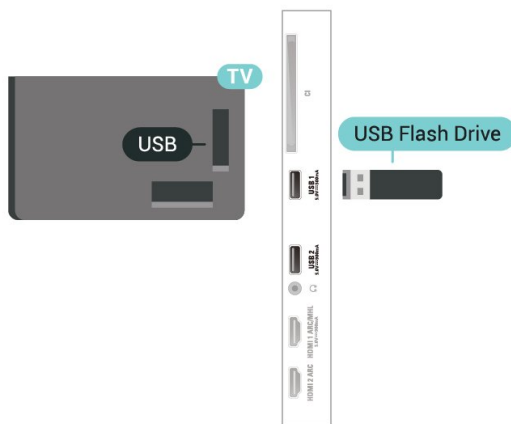

Televizor zazna pomnilnik in odpre seznam njegove vsebine.

Če se seznam vsebin ne prikaže samodejno, pritisnite **SOURCES** in izberite **USB**.

Če želite ustaviti predvajanje vsebine pomnilnika USB, pritisnite **EXIT** ali izberite drugo dejavnost. Za izključitev pomnilnika USB lahko kadarkoli odstranite pomnilnik.

### Izjemno visoka ločljivost na USB

Fotografije iz priključene naprave USB ali pogona z bliskovnim pomnilnikom lahko predvajate v izjemno visoki ločljivosti. Če je ločljivost fotografij večja, televizor ločljivost zmanjša na izjemno visoko ločljivost. Videoposnetkov v izvorni izjemno visoki ločljivosti preko priključkov USB ni mogoče predvajati.

ločljivosti preko priključkov USB ni mogoče predvajati.

Za več informacij o spremljanju ali predvajanju vsebine s pomnilnika USB v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **Ključne besede** in poiščite **Fotografije, videoposnetki in glasba**.

---

6.13

## Fotoaparar

Če želite predvajati fotografije v digitalnem fotoaparatu, ga lahko povežete neposredno s televizorjem.


Priključite ju v priključek USB televizorja. Ko je fotoaparar priključen, ga vklopite.

Če se seznam vsebine ne prikaže samodejno, pritisnite **SOURCES** in izberite **USB**.

Fotoaparar je morda treba nastaviti za prenos vsebine prek protokola PTP (Picture Transfer Protocol). Preberite uporabniški priročnik digitalnega fotoaparata.

### Izjemno visoka ločljivost na USB

Fotografije iz priključene naprave USB ali pogona z bliskovnim pomnilnikom lahko predvajate v izjemno visoki ločljivosti. Če je ločljivost fotografij večja, televizor ločljivost zmanjša na izjemno visoko ločljivost. Videoposnetkov v izvorni izjemno visoki ločljivosti preko priključkov USB ni mogoče predvajati.

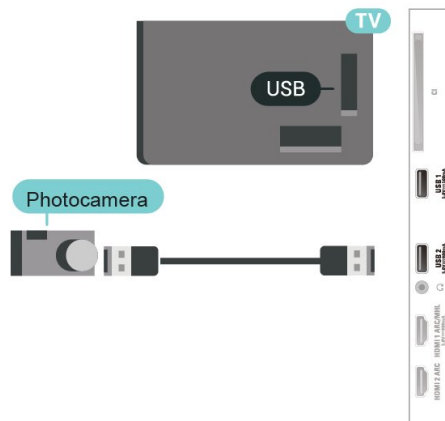

Za več informacij o predvajanju fotografij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **Ključne besede** in poiščite **Fotografije, videoposnetki in glasba**.


---

6.14

## Videokamera

Za najboljšo kakovost igralno konzolo na televizor priključite s hitrim kablom HDMI.



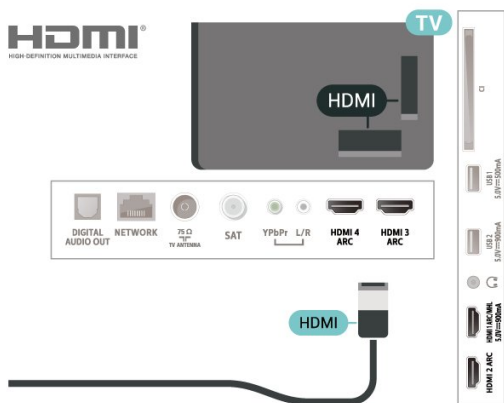




## Idealna nastavitvev

Priporočamo, da v primeru povezave računalnika za to povezavo, s katero je računalnik povezan, v meniju Viri uporabite ime ustrezne vrste naprave. Če v meniju Viri izberete možnost Računalnik, se televizor samodejno nastavi na idealno nastavitvev računalnika.


Nastavitvev televizorja na idealno nastavitvev ...

- 1 - Pritisnite , izberite Vse nastavitve in pritisnite OK.
- 2 - Izberite Slika in pritisnite , da odprete meni.
- 3 - Izberite Napredno > Računalnik in pritisnite OK.
- 4 - Izberite Vklop ali Izklop in pritisnite OK.
- 5 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

6.15

## HDMI

Za najboljšo kakovost igralno konzolo na televizor priključite s hitrim kablom HDMI.

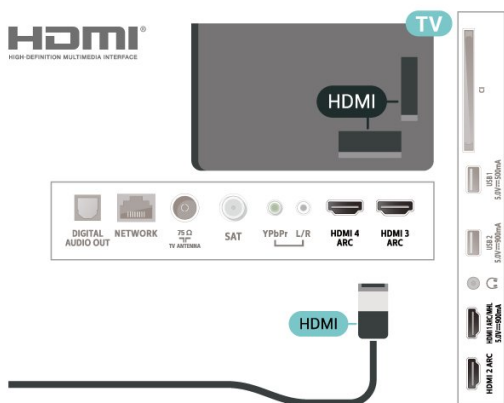

6.16

## Računalnik

### Priključitev

Računalnik lahko povežete s televizorjem in ga uporabljate kot računalniški monitor.

#### S kablom HDMI

Računalnik in televizor povežite s kablom HDMI.

#### S kablom DVD-HDMI

Lahko pa uporabite tudi adapter DVI-HDMI (naprodaj ločeno), da priključite računalnik na HDMI, in zvočni kabel L/D (mini vtič 3,5 mm), da ga priključite na priključek AUDIO IN L/R na hrbtni strani televizorja.

# Povežite televizor Android

## Omrežje in internet

### Domače omrežje

Da boste lahko izkoristili vse možnosti televizorja Philips Android, mora imeti televizor vzpostavljeno internetno povezavo.

Televizor povežite z domačim omrežjem s hitro internetno povezavo. Televizor lahko povežete brezžično ali z omrežnim usmerjevalnikom.

### Vzpostavi povezavo z omrežjem

#### Brezžična povezava



##### Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti brezžično internetno povezavo, potrebujete usmerjevalnik Wi-Fi z vzpostavljeno internetno povezavo.

Uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

#### Vzpostavitev povezave

##### Vzpostavitev povezave - brezžično



 (meni televizorja) >  Nastavitve > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vzpostavi povezavo z omrežjem > Brezžično.

1 - Na seznamu najdenih omrežij izberite svoje brezžično omrežje. Če vašega omrežja ni na seznamu, ker je ime omrežja skrito (izklopili ste oddajanje SSID usmerjevalnika), izberite Dodaj novo omrežje in ime omrežja vnesite sami.

2 - Glede na vrsto usmerjevalnika vnesite šifrirni ključ - WEP, WPA ali WPA2. Če ste šifrirni ključ za to omrežje že vnesli, lahko izberete možnost OK, da takoj vzpostavite povezavo.

3 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

##### Vzpostavitev povezave - WPS



 (meni televizorja) >  Nastavitve > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vzpostavi povezavo z omrežjem > WPS.

Če ima usmerjevalnik WPS, lahko z njim povezavo

vzpostavite neposredno brez iskanja omrežij. Če so v brezžičnem omrežju naprave, ki uporabljajo sistem varnostnega šifriranja WEP, WPS ne morete uporabljati.

- 1 - Pritisnite gumb WPS na usmerjevalniku in se v 2 minutah vrnite do televizorja.
- 2 - Izberite Vzpostavi povezavo, da vzpostavite povezavo.
- 3 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

##### Vzpostavitev povezave - WPS s kodo PIN

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Brezžično in omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vzpostavi povezavo z omrežjem > WPS s kodo PIN.

Če ima usmerjevalnik WPS s kodo PIN, lahko z njim povezavo vzpostavite neposredno brez iskanja omrežij. Če so v brezžičnem omrežju naprave, ki uporabljajo sistem varnostnega šifriranja WEP, WPS ne morete uporabljati.

- 1 - Zapišite prikazano 8-mestno kodo PIN na zaslonu in jo vnesite v programsko opremo usmerjevalnika v računalniku. V priročniku usmerjevalnika preverite, kje v programski opremi usmerjevalnika morate vnesti kodo PIN.
- 2 - Izberite Vzpostavi povezavo, da vzpostavite povezavo.
- 3 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

#### Težave

**Brezžičnega omrežja ni bilo mogoče najti ali je moteno.**

- Mikrovalovne pečice, telefoni DECT in druge naprave Wi-Fi 802.11b/g/n v bližini lahko motijo brezžično omrežje.
- Zagotovite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične povezave televizorja.
- Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja.

##### Internetna povezava ne deluje

- Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.

##### Povezava z računalnikom in internetna povezava sta počasni

- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.
- Za usmerjevalnik uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

##### DHCP

- Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)



usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena.

Več informacij si oglejte v možnosti Pomoč tako, da pritisnete barvno tipko **— Ključne besede** in poiščite možnost Odpravljanje težav.


---

## Žična povezava

---

### Kaj potrebujete

Če s televizorjem želite vzpostaviti internetno povezavo, potrebujete usmerjevalnik z vzpostavljeno internetno povezavo. Uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

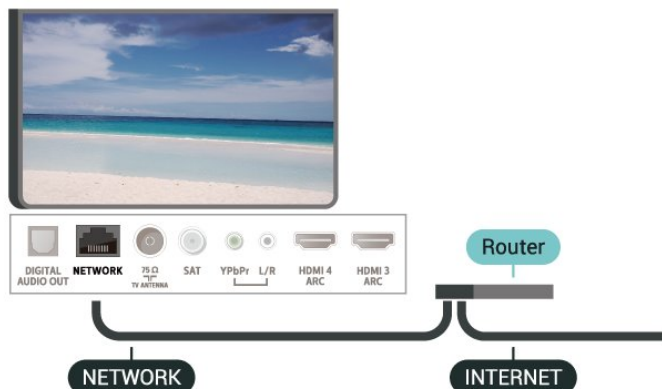

---

## Vzpostavitev povezave

**—** (meni televizorja) > **—** Nastavitve > Omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vzpostavi povezavo z omrežjem > Žično.

- 1 - Z omrežnim kablom povežite usmerjevalnik in televizor (ethernetni kabel\*\*).
- 2 - Zagotovite, da je usmerjevalnik vklopljen.
- 3 - Televizor nenehno išče omrežno povezavo.
- 4 - Ko je povezava uspešno vzpostavljena, se izpiše sporočilo.

Če povezava ni uspešna, preverite nastavitve DHCP usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena.

\*\*Za skladnost s predpisi EMC uporabljajte oklopljen ethernetni kabel FTP kat. 5E.

---

## Nastavitve omrežja

### Prikaz nastavitve omrežja

**—** (meni televizorja) > **—** Nastavitve > Omrežja > Žično ali Wi-Fi > Prikaz nastavitve omrežja.

Tukaj lahko vidite vse trenutne nastavitve omrežja. Naslova IP in MAC, moč signala, hitrost, način

šifriranja itd.

### Omrežna konfiguracija - statični IP

**—** (meni televizorja) > **—** Nastavitve > Omrežja > Žično ali Wi-Fi > Omrežna konfiguracija > Statični IP.

Če ste naprednejši uporabnik in želite namestiti omrežje s statičnim naslovom IP, televizor nastavite na Statični naslov IP.

### Omrežna konfiguracija - konfiguracija statičnega naslova IP

**—** (meni televizorja) > **—** Nastavitve > Omrežja > Žično ali Wi-Fi > Omrežna konfiguracija > Konfiguracija statičnega naslova IP.

- 1 - Izberite Konfiguracija statičnega naslova IP in konfigurirajte povezavo.
- 2 - Lahko nastavite številko za naslov IP, masko omrežja, prehod, DNS 1 ali DNS 2.

### Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN)

**—** (meni televizorja) > **—** Nastavitve > Omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN).

Ta televizor lahko vklopite s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom tudi, če je v stanju pripravljenosti. Nastavitev Vklopi s funkcijo Wi-Fi (WoWLAN) mora biti vklopljena.

### Vklop povezave Wi-Fi

**—** (meni televizorja) > **—** Nastavitve > Omrežja > Žično ali Wi-Fi > Vklop/izklop povezave Wi-Fi.

Povezavo Wi-Fi televizorja lahko vklopite ali izklopite.

### Digital Media Renderer – DMR

**—** (meni televizorja) > **—** Nastavitve > Omrežja > Žično ali Wi-Fi > Digital Media Renderer - DMR.



Če predstavnostnih datotek ni mogoče predvajati na televizorju, se prepričajte, da je vklopljena možnost Digital Media Renderer. DRM je tovarniško vklopljen.

### Omrežno ime televizorja

**—** (meni televizorja) > **—** Nastavitve > Omrežja > Žično ali Wi-Fi > Omrežno ime televizorja.

Če imate v domačem omrežju več televizorjev, lahko ta televizor preimenujete.

### Izbriši internetno zgodovino

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Omrežja > Žično ali Wi-Fi > Izbriši internetno zgodovino.

Z možnostjo Izbriši internetno zgodovino lahko počistite registracijo za Philipsov strežnik, nastavitve starševske ocene, podatke za prijavo v videoteko, vse priljubljene iz Galerije aplikacij Philips ter internetne zaznamke in zgodovino. Tudi interaktivne aplikacije MHEG v televizor shranjujejo piškotke. Tudi te datoteke so izbrisane.

---

7.2

## Račun Google

---

### Vpis




Da boste lahko izkoristili vse možnosti televizorja Philips Android TV, se z računom Google lahko vpišete v storitev Google.

Če se vpišete, boste lahko za igranje svojih priljubljenih iger uporabil telefon, tablični računalnik ali televizor. Na začetnem zaslonu televizorja so na voljo priporočila za videoposnetke in glasbo po vaših željah ter dostop do spletne strani YouTube, Google Play in drugih aplikacij.

### Vpis

Prek obstoječega računa Google se vpišete v storitev Google s televizorjem. Račun Google je sestavljen iz e-poštnega naslova in gesla. Če še nimate računa Google, ga ustvarite z računalnikom ali tabličnim računalnikom (accounts.google.com). Za igranje iger z aplikacijo Google Play potrebujete profil Google+. Če se niste vpisali pri prvi namestitvi televizorja, se vedno lahko vpišete pozneje.

Vpis po namestitvi televizorja ...



- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve za Android** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite  (dol) in izberite **Osebnost > Dodaj račun** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **OK** v možnosti **SIGN IN**.
- 5 - S tipkovnico na zaslonu vnesite e-poštni naslov in pritisnite **OK**.
- 6 - Vnesite svoje geslo in za vpis ponovno pritisnite majhno tipko **OK**.
- 7 - Po potrebi pritisčajte  (levo), da zaprete meni.

---

## Nastavitve za Android

Nastavite ali ogledate si lahko več posameznih nastavitev ali informacij za Android. Ogledate si lahko seznam aplikacij, ki so nameščene v televizorju in njihovo velikost na pomnilniku. Nastavite lahko jezik, ki ga želite uporabiti pri glasovnem iskanju. Lahko konfigurirate tipkovnico na zaslonu ali aplikacijam dovolite uporabo svoje lokacije. Raziščite različne nastavitve za Android. Več informacij o teh nastavitvah si oglejte na povezavi [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv).

Odpiranje teh nastavitev ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve za Android** in pritisnite **OK**.
- 3 - Raziščite različne nastavitve za Android.
- 4 - Po potrebi pritisčajte  **BACK**, da zaprete meni.

---

7.3

## Galerija aplikacij Philips

---

### Aplikacije Philips

Če vzpostavite s televizorjem internetno povezavo, imate na voljo aplikacije, ki jih je izbralo podjetje Philips. Aplikacije v možnosti **Galerija aplikacij Philips** so zasnovane posebej za televizorje. Prenajanje in nameščanje aplikacij iz Galerije aplikacij je brezplačno.



Aplikacije iz Galerije aplikacij Philips se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo.

---

### Pogoji uporabe

Če želite namestiti in uporabljati Galerijo aplikacij Philips, se morate strinjati s pogoji uporabe. Če se s pogoji niste strinjali pri prvi namestitvi televizorja, se vedno lahko pozneje. Ko se boste strinjali s pogoji uporabe, bodo nekatere aplikacije takoj na voljo in omogočeno bo brskanje po Galeriji aplikacij Philips za namestitev drugih aplikacij.

Strinjanje s pogoji uporabe po namestitvi televizorja ...

- 1 - Pritisnite  **HOME** in izberite možnost **Serija Philips > Galerija aplikacij** ter pritisnite **OK**, da odprete Galerijo aplikacij.
- 2 - Za branje izberite možnost **Pogoji uporabe** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Sprejmi** in pritisnite **OK**. Tega ni mogoče razveljaviti.
- 4 - Pritisnite  **BACK** (Nazaj), da zaprete meni.


---

## Nastavitve zasebnosti

Za aplikacije v Galeriji aplikacij Philips lahko nastavite nastavitve zasebnosti.


- Omogočite lahko, da se podjetju Philips pošiljajo tehnični statistični podatki.
- Omogočite lahko uporabniku prilagojene vsebine.
- Omogočite lahko piškotke.
- Aplikacije za odrasle lahko zaklenete z Otroško ključavnico.

Nastavitev nastavitve zasebnosti za Galerijo aplikacij Philips ...

1 - Pritisnite  HOME in izberite možnost Serija Philips > Galerija aplikacij ter pritisnite OK, da odprete Galerijo aplikacij.

2 - Izberete lahko Pravilnik o zasebnosti in pritisnete OK.

3 - Izberite posamezno nastavitev in pritisnite OK, da jo omogočite ali onemogočite. Preberete si lahko podrobnosti o posamezni nastavitvi.

4 - Pritisnite  BACK , da zaprete meni.

# Aplikacije

## 8.1

### Kaj so Aplikacije

Vse nameščene aplikacije si lahko ogledate v razdelku **Aplikacije** menija Domov.

Aplikacije televizorja vam enako kot aplikacije pametnega telefona ali tabličnega računalnika nudijo določene funkcije za boljšo uporabo televizorja. Te aplikacije so YouTube, igre, videoteke, vremenske napovedi itd. Internetne aplikacije lahko uporabite za brskanje po internetu.

Aplikacije lahko izvirajo iz **Galerije aplikacij Philips** ali trgovine **Google Play™**. Televizor ima nameščene aplikacije za enostaven začetek uporabe.

Če želite namestiti aplikacije iz Galerije aplikacij Philips ali trgovine Google Play, mora imeti televizor vzpostavljeno internetno povezavo. Strinjati se morate s pogoji uporabe, če želite uporabljati aplikacije iz Galerije aplikacij. Če želite uporabljati aplikacije Google Play in trgovino Google Play, se morate vpisati z računom Google.

## 8.2

### Google Play


#### Filmi in TV

Z aplikacijo **Google Play** Filmi in TV si lahko izposodite ali kupite filme in TV-oddaje, ki jih želite gledati na televiziji.


##### Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- za nakup filmov in TV-oddaj morate v račun Google vpisati podatke o vaši kreditni kartici.





Izposoja ali nakup filma ali TV-oddaje ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Pomaknite se navzdol, izberite **Aplikacije** > **Google Play** Filmi in TV in pritisnite OK.
- 3 - Izberite film ali TV-oddajo in pritisnite OK.
- 4 - Izberite zeleno kupiti in pritisnite OK. Pojasnjen bo postopek nakupa.

Gledanje izposojenega ali kupljenega filma ali TV-oddaje ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Pomaknite se navzdol, izberite **Aplikacije** > **Google Play** Filmi in TV in pritisnite OK.
- 3 - Izberite film ali TV-oddajo v knjižnici aplikacije,

izberite naslov in pritisnite OK.

4 - Uporabljate lahko tipke  (ustavi),  (premor),  (previjanje nazaj) ali  (previjanje naprej) na daljinskem upravljalniku.

5 - Za zaustavitev aplikacije Filmi in TV večkrat pritisnite  BACK ali pritisnite  EXIT.

Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto [support.google.com/androidtv](https://support.google.com/androidtv)

### Glasba




Z aplikacijo Glasba Google Play lahko predvajate svojo najljubšo glasbo na televizorju.

Z aplikacijo Glasba Google Play lahko prek računalnika ali mobilne naprave kupite nove skladbe. Lahko se prek televizorja naročite na Neomejen dostop, Glasba Google Play. Lahko pa predvajate skladbo, ki je že v vaši lasti in je shranjena v računalniku.

##### Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- če se želite naročiti na glasbo, morate v račun Google vpisati podatke o kreditni kartici.

Zagon aplikacije Glasba Google Play ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Pomaknite se navzdol, izberite **Aplikacije** > **Glasba Google Play** in pritisnite OK.
- 3 - Izberite zeleno skladbo in pritisnite OK.
- 4 - Če želite aplikacijo Glasba zaustaviti, večkrat pritisnite  BACK ali pritisnite  EXIT.

Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto [support.google.com/androidtv](https://support.google.com/androidtv)

### Igre

Z aplikacijo Igre Google Play lahko igrate igre na televizorju. S povezavo ali brez povezave.

Lahko si ogledate kaj vaši prijatelji trenutno igrajo ali se igri pridružite in tekmujete. Lahko si ogledate svoje dosežke ali z igro nadaljujete tam, kjer ste zadnjič prenehali.





##### Kaj potrebujete


- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- za nakup novih iger morate v račun Google vpisati

podatke o vaši kreditni kartici.

Zaženite aplikacijo Igre Google Play, da izberete in v televizor namestite nove aplikacije iger. Nekatere igre so brezplačne. Če za igranje igre potrebujete igralni plošček, vas o tem obvesti sporočilo.

Zagon ali zaustavitev aplikacije Igra Google Play ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Pomaknite se navzdol, izberite  Aplikacije > Igre Google Play in pritisnite OK.
- 3 - Izberite igro za igranje ali izberite novo igro, ki jo želite namestiti in pritisnite OK.
- 4 - Nato večkrat pritisnite  BACK ali pritisnite  EXIT ali zaustavite aplikacijo z ustreznim gumbom za izhod/zaustavitev.

Nameščene igre bodo prikazane tudi v vrstici  Igre v meniju Domov

Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto [support.google.com/androidtv](https://support.google.com/androidtv)

---





## Trgovina Google Play

Iz Trgovine Google Play lahko prenesete in namestite nove aplikacije. Nekatere aplikacije so brezplačne.

### Kaj potrebujete

- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo,
- vpisati se morate z računom Google na televizorju,
- za nakup aplikacij morate v račun Google vpisati podatke o vaši kreditni kartici



Namestitev nove aplikacije ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Pomaknite se navzdol in izberite  Aplikacije > Trgovina Google Play in pritisnite OK.
- 3 - Izberite aplikacijo, ki jo želite namestiti in pritisnite OK.
- 4 - Če želite zapreti aplikacijo Trgovina Google Play, večkrat pritisnite  BACK ali pritisnite  EXIT.

### Nastavitve starševskega nadzora

V trgovini Google Play Store so lahko nekatere aplikacije skrite, kar je odvisno od zrelosti uporabnikov/kupcev. Če želite izbrati ali spremeniti stopnjo zrelosti, morate vnesti kodo PIN.

Nastavitev starševskega nadzora ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Pomaknite se navzdol in izberite  Aplikacije > Trgovina Google Play in pritisnite OK.
- 3 - Izberite Nastavitve > Nastavitve starševskega nadzora in pritisnite OK.
- 4 - Izberite želeno stopnjo zrelosti.
- 5 - Vnesite kodo PIN, če se to zahteva.
- 6 - Če želite zapreti aplikacijo Trgovina Google Play,

pritisnite  BACK ali pritisnite  EXIT.

Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto [support.google.com/androidtv](https://support.google.com/androidtv)

---

## Plačila

Za plačilo v aplikaciji Google Play na televizorju morate v račun Google dodati način plačila – kreditna kartica (izven Združenih držav Amerike). Ob nakupu filma ali TV-oddaje bo bremenjena kreditna kartica.

Dodajanje kreditne kartice ...

- 1 - Na računalniku odprite spletno mesto [accounts.google.com](https://accounts.google.com) in se vpišite z računom Google, ki ga boste uporabili v aplikaciji Google Play na televizorju.
- 2 - Da dodate kartico v račun Google, obiščite spletno mesto [wallet.google.com](https://wallet.google.com).
- 3 - Vnesite podatke o kreditni kartici in sprejmite pogoje in določila.

---

8.3




## Galerija aplikacij

Če vzpostavite s televizorjem internetno povezavo, imate na voljo aplikacije, ki jih je izbralo podjetje Philips. Te aplikacije so zasnovane posebej za televizor. Galerija aplikacij Philips nudi širok izbor aplikacij. V nekaterih državah lahko namestite aplikacije lokalne videoteke ali aplikacije TV-postaj te države. Slednji lahko nudijo Ogled zamujenih oddaj. Prenašanje in nameščanje aplikacij iz Galerije aplikacij je brezplačno.

Aplikacije iz Galerije aplikacij Philips se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo.

Televizor ima že nameščene nekatere aplikacije iz Galerije aplikacij. Če želite namestiti druge aplikacije iz Galerije aplikacij, morate najprej sprejeti pogoje uporabe. Nastavitve zasebnosti lahko nastavite po želji.





Namestitev aplikacije iz Galerije aplikacij ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Pomaknite se navzdol, izberite  Serija Philips >  Galerija aplikacij in pritisnite OK.
- 3 - Izberite ikono aplikacije in pritisnite OK.
- 4 - Izberite Namestitev in pritisnite OK.

## Zagon ali zaustavitev aplikacije

Aplikacijo lahko zaženete v meniju Domov.

Zagon aplikacije ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Pomaknite se navzdol na  Aplikacije, izberite želeno aplikacijo in pritisnite OK.
- 3 - Za zaustavitev aplikacije pritisnite  BACK ali pritisnite  EXIT ali zaustavite aplikacijo z ustreznim gumbom za izhod/zaustavitev.

## Zaklepanje aplikacij

### O zaklepu aplikacije

Zaklenete lahko aplikacije, ki niso primerne za otroke. Aplikacije za odrasle lahko zaklenete v Galeriji aplikacij ali v meniju Domov nastavite omejeni profil.

#### Aplikacije za odrasle

Če želite zagnati zaklenjeno aplikacijo za odrasle, se od vas zahteva koda PIN. Ta zaklep velja samo za aplikacije za odrasle v Galeriji aplikacij Philips.

#### Omejen profil

V meniju Domov lahko nastavite omejen profil in omogočite, da so na voljo samo aplikacije, ki jih sami izberete. Za nastavev in vklop omejenega profila morate vnesti kodo PIN.



#### Trgovina Google Play – Zrelost

V trgovini Google Play Store so lahko nekatere aplikacije skrite, kar je odvisno od zrelosti uporabnikov/kupcev. Če želite izbrati ali spremeniti stopnjo zrelosti, morate vnesti kodo PIN. Stopnja zrelosti določa katere aplikacije lahko namestite.


## Zaklepanje aplikacij za odrasle

V Galeriji aplikacij Philips lahko zaklenete aplikacije za odrasle. Ta nastavev upravlja nastavev za odrasle v Nastavitvah zasebnosti Galerije aplikacij Philips.

Zaklepanje aplikacij za odrasle ...

- 1 - Pritisnite , izberite Vse nastavitve in pritisnite OK.
- 2 - Izberite Otroška ključavnica, izberite Zaklep aplikacije in pritisnite OK.
- 3 - Izberite Vklop in pritisnite OK.
- 4 - Po potrebi pritiskajte , da zaprete meni.

Za več informacij v možnosti Pomoč pritisnite barvno

tipko  Ključne besede in poiščite Otroška ključavnica, Zaklep aplikacije.

## Omejen profil

### O Omejenem profilu

Če izberete omejen profil televizorja, lahko omejite uporabo določenih aplikacij. Meni Domov prikaže samo aplikacije, ki ste jih dovolili. Za izklop omejenega profila potrebujete kodo PIN.

Ko je vklopljen omejeni profil televizorja, ni mogoče ...

- najti ali odpreti aplikacij z oznako Ni dovoljeno,
- dostopiti do trgovine Google Play,
- nakupovati v trgovini Google Play Filmi in TV ali Igre Google Play,
- uporabiti aplikacije drugih ponudnikov, ki ne zahtevajo vpisa v Google.





Ko je vklopljen omejeni profil televizorja, je mogoče ...

- ogledati si vsebino, ki je že izposojena ali je bila kupljena v trgovini Google Play Filmi in TV,
- igrati igre, ki so bile že kupljene v trgovini Igre Google Play in nameščene,
- dostopiti do naslednjih nastavitv: Omrežje Wi-Fi, Govor in Pomoč ljudem s posebnimi potrebam,
- dodajati dodatke za Bluetooth.

Še naprej ste vpisani v račun Google na televizorju. Uporaba omejenega profila ne spremeni računa Google.

### Nastavev

Nastavev omejenega profila ...

- 1 - Pritisnite , izberite Vse nastavitve in pritisnite OK.
- 2 - Izberite Nastavitve za Android in pritisnite OK.
- 3 - Pritisnite , izberite Osebnost > Varnost in omejitve in pritisnite OK.
- 4 - Izberite Omejen profil in pritisnite OK.
- 5 - Izberite Nastavitve in pritisnite OK.
- 6 - Z daljinskim upravljalnikom vnesite kodo PIN.
- 7 - Izberite Dovoljene aplikacije in pritisnite OK.
- 8 - Na seznamu dovoljenih aplikacij izberite aplikacijo in pritisnite OK, da aplikacijo dovolite ali prepoveste.
- 9 - Pritisnite , da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite  EXIT, da zaprete meni.





Zdaj lahko odprete omejen profil.


S kodo PIN lahko vedno spremenite kodo PIN ali uredite seznam dovoljenih in nedovoljenih aplikacij.

---

## Vnos

Za vstop v (preklop na) omejen profil ...



- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve za Android** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite , izberite **Osebnost > Varnost in omejitve** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Vstop v omejen profil** in pritisnite **OK**.
- 5 - Z daljinskim upravljalnikom vnesite kodo PIN.
- 6 - Pritisnite  **BACK**, da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite  **EXIT**, da zaprete meni.

Ko preklopite na omejen profil, se na začetnem zaslonu prikaže ikona. Pomaknite se navzdol na  **Nastavitve** in skrajno desno.

---

## Izhod

Izhod iz omejenega profila ...

- 1 - Pritisnite  **HOME**, pomaknite se navzdol na  **Nastavitve** in skrajno desno.
- 2 - Izberite **Omejen profil** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Izhod iz omejenega profila** in pritisnite **OK**.
- 4 - Vnesite kodo PIN. Televizor bo zapustil omejeni profil.

---

## 8.6

# Upravljanje aplikacij

Če aplikacijo zaustavite in se vrnete na meni Domov, aplikacija dejansko ni zaustavljena. Aplikacija se še vedno izvaja v ozadju in je pripravljena na ponovni zagon. Večina aplikacij mora za brezhibno delovanje shraniti nekaj podatkov v predpomnilnik televizorja. Priporočljivo je popolnoma zaustaviti ali izbrisati podatke določene aplikacije iz predpomnilnika, saj se tako izboljša splošna zmogljivost aplikacij, poraba pomnilnika televizorja Android pa je manjša. Priporočljivo je, da aplikacije, ki jih ne uporabljate več, odstranite.




---

## 8.7

# Pomnilnik

Ogledate si lahko koliko prostora pomnilnika – notranji pomnilnik televizorja – uporabljate za aplikacije, videoposnetke, glasbo itd. Ogledate si lahko koliko prostora je še na voljo za namestitve novih aplikacij. Če je izvajanje aplikacije počasno ali v primeru težav aplikacije, preverite prostor v pomnilniku.

Ogled zasedenega prostora v pomnilniku ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Nastavitve za Android** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Naprava > Pomnilnik in ponastavitev** in pritisnite **OK**.
- 4 - Ogled zasedenega prostora v pomnilniku televizorja.
- 5 - Pritisnite  **BACK**, da se vrnete na prejšnji korak, ali pritisnite  **EXIT**, da zaprete meni.

## Trdi disk USB

Če priključite trdi disk USB, ga lahko uporabite za povečanje pomnilnika televizorja za shranjevanje več aplikacij. Med postopkom formatiranja uporabite trdi disk USB kot dodaten pomnilnik televizorja. Televizor bo nove aplikacije najprej shranil na trdi disk USB. Nekaterih aplikacij ni mogoče shraniti na trdi disk USB.

Če želite prenesti obstoječe podatke, pojdite na **Vse nastavitve > Nastavitve za Android > Naprava > Pomnilnik in ponastavitev** in izberite **Trdi disk USB**.

---

# Internet

---








## 9.1

### Vzpostavite internetno povezavo

Televizor lahko uporabite za brskanje po internetu. Na televizorju si lahko ogledujete katerokoli internetno stran, vendar večina teh strani ni prilagojena TV-zaslону.

- Nekateri vtičniki (npr. za gledanje strani ali videoposnetkov) v vašem televizorju niso na voljo.
- Pošiljanje ali prenos datotek ni mogoč.
- Televizor prikazuje eno internetno stran naenkrat, na celotnem zaslonu.

Zagon internetnega brskalnika ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Pomaknite se navzdol in izberite Aplikacije >  Internet in pritisnite  OK.
- 3 - Vnesite internetni naslov, izberite  in pritisnite  OK.
- 4 - Da prekinete internetno povezavo, pritisnite  HOME ali  EXIT.



---

## 9.2

### Internetne možnosti

Internet ima na voljo nekaj posebnih možnosti.

Odpiranje posebnih možnosti ...

- 1 - Ko je spletna stran odprta, pritisnite  OPTIONS.
  - 2 - Izberite en element in pritisnite  OK.
- Dodaj v hitro izbiranje: vnos internetnega naslova.
  - Dodaj v zaznamek: dodaj stran kot zaznamek.
  - Varnost strani: ogled stopnje zaščite trenutne strani.
  - Nov zasebni zavihek: odpri nov zasebni zavihek in omogoči zasebno brskanje.
  - Nastavitve: nastavitve za povečavo, velikost pisave, način za pomoč ljudem s posebnimi potrebami, stalen prikaz menijske vrstice in brisanje zgodovine brskanja.
  - Pomoč: informacije o internetnem brskalniku.
  - Izhod iz internetnega brskalnika: zapri internetni brskalnik.



# Meni televizorja

---


## O meniju televizorja

Če s televizorjem ni mogoče vzpostaviti internetne povezave, lahko uporabite **Meni televizorja** za meni Domov.

V meniju televizorja so na voljo vse funkcije televizorja.

## Odpiranje menija televizorja

Odpiranje menija televizorja in elementa ...

- 1 - Pritisnite  za odpiranje menija televizorja.
- 2 - Izberite element in pritisnite **OK**, da ga odprete ali zaženete.
- 3 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni televizorja, ne da bi zagnali drugo možnost.



# Viri

## 11.1

### Preklop na napravo


Na seznamu virov lahko preklopite na katero koli od povezanih naprav. Za gledanje programa lahko preklopite na sprejemnik, odprete vsebino priklopljenega trdega diska USB ali si ogledate posnetke na njem. Za gledanje vsebine lahko preklopite na povezane naprave, digitalni sprejemnik ali predvajalnik Blu-ray.

Preklop na povezano napravo ...

- 1 - Pritisnite  **SOURCES**, da odprete meni Viri.
- 2 - Na seznamu virov izberite element in pritisnite **OK**. Televizor bo pokazal oddaje ali vsebine naprave.
- 3 - Ponovno pritisnite  **SOURCES**, da zaprete meni.

Predvajanje z enim dotikom

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja vklopite predvajalnik.


Če želite predvajalnik in televizor vklopiti iz stanja pripravljenosti in takoj začeti predvajati ploščo, na daljinskem upravljalniku televizorja pritisnite  (predvajanje). Naprava mora biti povezana s kablom HDMI in funkcija HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

## 11.2

### Možnosti za TV vhod

Nekatere naprave s TV vhodom imajo posebne nastavitve.

Nastavitev možnosti za določen TV vhod ...

- 1 - Pritisnite  **SOURCES**.
- 2 - Izberite TV vhod na seznamu in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite **+** **OPTIONS**. Tukaj lahko nastavite možnosti za izbrani TV vhod.
- 4 - Ponovno pritisnite **+** **OPTIONS**, da zaprete meni Možnosti.

Možnosti, ki so na voljo ...

#### Tipke

Ta možnost omogoča upravljanje povezane naprave z daljinskim upravljalnikom televizorja. Naprava mora biti povezana s kablom HDMI in funkcija HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

Informacije o napravi

Odprite to možnost in si oglejte podatke o povezani napravi.


## 11.3

### Ime in vrsta naprave





Ko s televizorjem povežete novo napravo in je ta zaznana, lahko dodelite ikono, ki ustreza vrsti naprave. Če povežete napravo s kablom HDMI in priključkom HDMI CEC, televizor samodejno zazna vrsto naprave in napravi je dodeljena ustrezna ikona.

Vrsta naprave namreč določa slog slike in zvoka, vrsto ločljivosti, posamezne nastavitve ali mesto v meniju Viri. Glede idealnih nastavitve vam ni treba skrbeti.

#### Preimenovanje ali sprememba vrste





Vedno lahko spremenite ime ali vrsto povezane naprave. Poiščite ikono  na desni strani imena naprave v meniju Viri. Nekateri vhodni viri televizorja ne omogočajo spremembe imena.

#### Sprememba vrste naprave ...

- 1 - V meniju Viri izberite napravo.
- 2 - Pritisnite  (desno), da izberete ikono  in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite  **BACK**, da skrijete tipkovnico na zaslonu.
- 4 - Pritisnite  (dol), da poiščete vse vrste naprav, ki so na voljo. Izberite želeno vrsto naprave in pritisnite **OK**.

- 5 - Če želite vrsto naprave ponastaviti na prvotno vrsto priključka, izberite **Ponastavi** in pritisnite **OK**.
- 6 - Izberite **Zapri** in pritisnite **OK**, da zaprete ta meni.

#### Preimenovanje naprave ...




- 1 - V meniju Viri izberite napravo.
- 2 - Pritisnite  (desno), da izberete ikono  in pritisnite **OK**.
- 3 - S tipkovnico na zaslonu izbrišite trenutno ime in vnesite novo. Za potrditev pritisnite .
- 4 - Pritisnite  **BACK**, da skrijete tipkovnico na zaslonu.
- 5 - Če želite ime naprave ponastaviti na prvotno ime priključka, izberite **Ponastavi** in pritisnite **OK**.
- 6 - Izberite **Zapri** in pritisnite **OK**, da zaprete ta meni.

---

## Ponovni pregled priključkov

Izvedete lahko ponovni pregled vseh priključkov televizorja, da posodobite meni Viri z nedavno povezanimi napravami.

Ponovni pregled vseh priključkov ...

- 1 - Pritisnite  **SOURCES**, da odprete meni Viri.
- 2 - Pritisnite  (gor), da izberete ikono  v meniju Viri na desni strani zgoraj.
- 3 - Pritisnite **OK**, da začnete s pregledom vseh priključkov. Na novo povezane naprave so dodane v meni Viri.

# Omrežja

---

## 12.1

### Omrežje

V možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Omrežje**, da si ogledate več informacij o povezavi televizorja na omrežje.

---

## 12.2

### Bluetooth

---

#### Združevanje naprave

Za več informacij o združevanju brezžičnih naprav v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Bluetooth, združevanje**.

---

#### Izbira naprave

Za več informacij o načinu izbire brezžičnega zvočnika v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Bluetooth, izbira naprave**.

---

#### Odstranjevanje naprave

Za več informacij o razdruževanju (odstranitvi) brezžične naprave Bluetooth v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Bluetooth, odstranitev naprave**.

# Nastavitve

## 13.1

### Slika




#### Nastavitve slike

##### Slog slike



###### Izbira sloga

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Slika > Slog slike.


Za enostavno nastavitve slike lahko izberete prednastavljeni slog slike.

- Osebno – nastavitve slike, ki jih izberete ob prvem vklopu.
- Živahno – idealno za gledanje ob dnevni svetlobi
- Naravno – naravne nastavitve slike
-  Standardno – energijsko najvarčnejša nastavitve, tovarniška nastavitve
- Film – idealno za gledanje filmov
- Igre – idealno za igranje iger
- Monitor – idealno za zaslon računalnika
-  Dan – za umerjanje slike ISF
-  Ponoči – za umerjanje slike ISF

Ko televizor prejme signal HDR, izberite spodnjo možnost za slog slike:

- HDR osebno
- HDR živahno
- HDR naravno
- HDR film
- HDR igre
-  Dan – za umerjanje slike ISF
-  Ponoči – za umerjanje slike ISF

##### Obnovitev sloga


- 1 - Izberite slog slike, ki ga želite obnoviti.
- 2 - Pritisnite barvno tipko  Obnovi slog in pritisnite OK. Slog je obnovljen.

##### Prilagoditev sloga



Vsaka nastavitve slike, ki jo prilagodite, kot sta barva ali kontrast, se shrani v trenutno izbran Slog slike. Prilagodite lahko vsak slog. Samo v slogu **Osebno** lahko shranite nastavitve za posamezne vire v meniju Viri.

##### Barva, kontrast, ostrina, svetlost

###### Nastavi barvo slike



 (meni televizorja)

televizorja) >  Nastavitve > Slika > Barva.

Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost nasičenosti barv slike.

###### Nastavi kontrast slike



 (meni televizorja) >  Nastavitve > Slika > Kontrast.

Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost kontrasta slike.

Za zmanjšanje porabe energije lahko znižate vrednost kontrasta.



###### Nastavi ostrino slike

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Slika > Ostrina.

Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost ostrine slike.

###### Nastavitev svetlosti

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Slika > Svetlost.

Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da nastavite stopnjo svetlosti slikovnega signala.

Opomba: če je nastavitve svetlosti zelo oddaljena od referenčne vrednosti (50), se kontrast zniža.



## Napredne nastavitve slike

### Barvne nastavitve

#### Napredne nastavitve barve



 (meni televizorja) >  Nastavitve > Slika > Napredno > Barva.

#### Nastavi izboljšanje barv

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Slika > Napredno > Barva > Izboljšave barv.

Izberite **Največ**, **Srednje** ali **Najmanj** za nastavitve intenzivnosti barv in podrobnosti v svetlih barvah.



#### Izberi prednastavljen barvni ton

 (meni televizorja) > 



Nastavitve > Slika > Napredno > Barva > Barvni ton.

Za nastavitve barvnega tona po želji izberite **Normalno**, **Toplo** ali **Hladno**.

#### Prilagodi barvni ton

 (meni televizorja) > 

Nastavitve > Slika > Napredno > Barva > Barvni ton po meri.

Izberite meni "Barvni ton po meri", da sami prilagodite barvni ton. Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost. WP je bela točka, BL pa črni odtenek. V tem meniju lahko izberete tudi eno od prednastavitev.

---

#### Nastavitve barv ISF

##### O ISF







Z možnostjo **Umerjanje slike ISF®** izkoristite vse možnosti zaslona. Strokovnjak za umerjanje slike ISF vas lahko obišče na domu in nastavi optimalne nastavitve slike televizorja.

Obrnite se na prodajalca za umerjanje slike ISF.



Prednosti umerjanja so ...

- jasnejša in ostrejša slika
- podrobnejši svetli in temni deli
- globlji in izrazitejši črni deli
- čistejše in kakovostnejše barve
- optimiranje učinka ogleda slike v domačem okolju podnevi in ponoči



Strokovnjak za umerjanje slike ISF nastavitve ISF shrani in zaklene kot 2 sloga slike.

Ko je umerjanje ISF končano, pritisnite  (meni televizorja) >  Nastavitve > Slika > Slog slike >  Dan ali  Ponoči. Izberite  Dan za gledanje televizorja pri močni svetlobi ali  Ponoči, ko gledate televizor v temi.



#### Nastavljanje barv (barvni odtenek, nasičenost in intenzivnost)

 (meni televizorja) > 

Nastavitve > Slika > Napredno > Barva > Nastavljanje barv.

Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da nastavite vrednost za barvni odtenek, nasičenost in intenzivnost, ali izberite možnost **Ponastavi vse**, da ponastavite vse vrednosti na privzeto.

#### Samo način RGB

 (meni televizorja) > 



Nastavitve > Slika > Napredno > Barva > Samo način RGB.

Izberite **Rdeča**, **Zelena** ali **Modra**, da vklopite sliko kot samo izbrano barvo ali izberite možnost **Izklop**, da izklopite način RGB.

---

#### Napredne nastavitve kontrasta

##### Načini kontrasta

 (meni televizorja) > 

Nastavitve > Slika > Napredno > Barva > Način kontrasta.

Izberite možnost **Normalno**, **Optimirano za sliko** ali **Optimirano za varčevanje z energijo**, da nastavite samodejno zmanjšanje kontrasta televizorja za optimalno porabo energije ali najboljšo sliko. Z možnostjo **Izklop** pa izklopite prilagajanje.

---

#### Nastavitve HDR



Če gledate oddaje, posnete s funkcijo HDR, ni treba povišati ločljivosti na HDR, nastavitve HDR pa ni na voljo. Televizor lahko predvaja oddaje HDR prek povezave HDMI, iz internetnega vira ali priključene pomnilniške naprave USB.

Če gledate oddaje HDR (High-Dynamic Range), posnete s funkcijo HDR, televizor samodejno preklopi v način HDR brez opozorila.

Višanje ločljivosti na HDR ni na voljo. Televizor lahko predvaja oddaje HDR\* prek povezave **HDMI 1** ali **HDMI 2**, TV-postaje, iz internetnega vira ali priključene pomnilniške naprave USB.

\* Podprta sta samo standarda HDR10 in Hybrid Log Gamma HDR.

#### Višanje ločljivosti na HDR, visoka svetlost in pretvorba HDR

 (meni televizorja) > 

Nastavitve > Slika > Napredno > Kontrast > Višanje ločljivosti na HDR/Visoka svetlost/Pretvorba HDR.



Izberite **Vklop**, da izboljšate svetlost in kontrast slike. Slika je precej svetlejša, kontrast med svetlejšimi in temnejšimi deli pa je izboljššan. Višanje ločljivosti na HDR barve ohranja bogate in nasičene. Nastavite raven pretvorbe HDR ali si oglejte predstavitev na posnetku v živo.

Opomba:

- Na voljo, ko je zaznan signal SDR (Standard Dynamic Range).
- Ni na voljo, če je podprta videovsebina HDR.

---

## HDR Plus



 (meni televizorja) >   
Nastavitve > Slika > Napredno > Barva > HDR plus.

Izberite HDR plus za vrhunski kontrast in svetlost.

Opomba: na voljo, ko je zaznan signal HDR (High-Dynamic Range).

---

## Dinamični kontrast



 (meni televizorja) >   
Nastavitve > Slika > Napredno > Barva > Dinamični kontrast.



Izberite Največ, Srednje ali Najmanj za nastavitvev stopnje, s katero televizor samodejno izboljša podrobnosti na temnih, srednjih in svetlih področjih slike.

---

## Kontrast videa, gama



### Kontrast videa

 (meni televizorja) >   
Nastavitve > Slika > Napredno > Barva > Kontrast videa.

Pritisnite puščico  (gor) ali , da prilagodite stopnjo kontrasta videa.



### Gama

 (meni televizorja) >   
Nastavitve > Slika > Napredno > Barva > Gama

Pritisnite puščico  (gor) ali , da določite nelinearno nastavitvev za svetlost in kontrast slike.

---

## Svetlobni senzor

 (meni televizorja) >   
Nastavitve > Slika > Napredno > Barva > Svetlobni senzor.



Izberite Vklop, da samodejno prilagodite nastavitvev slike glede na svetlobne razmere v sobi.

---

## Napredne nastavitve ostrine

---

### Izjemno visoka ločljivost


 (meni televizorja) >   
Nastavitve > Slika > Napredno > Ostrina > Izjemno visoka ločljivost.

Izberite Vklop, da omogočite vrhunsko ostrino robov črt in podrobnosti.

---

### Čiščenje slike

#### Zmanjšanje šumov

 (meni televizorja) >   
Nastavitve > Slika > Napredno > Čiščenje slike > Zmanjšanje šumov.

Izberite Največ, Srednje ali Najmanj za nastavitvev stopnje zmanjševanja šumov v videovsebini. Šumi so v glavnem vidni kot majhne pike, ki se premikajo po sliki na zaslonu.

#### Zmanjšanje artefaktov MPEG

 (meni televizorja) >   
Nastavitve > Slika > Napredno > Čiščenje slike > Zmanjšanje artefaktov MPEG.

Izberite Največ, Srednje ali Najmanj za različne stopnje glajenja artefaktov v digitalni videovsebini. Artefakti MPEG so v glavnem vidni kot majhne kocke ali nazobčani robovi v slikah na zaslonu.


---

## Nastavitve gibanja

---

### Natural Motion





#### Slogi gibanja

 (meni televizorja) >   
Nastavitve > Slika > Napredno > Gibanje > Slogi gibanja.



Slogi gibanja omogočajo optimirane načine nastavitvev gibanja za različne videovsebine.

Za boljši prikaz slike izberite enega od slogov gibanja. (Filmi, Šport, Standardno, Gladko, Osebno)

Ni na voljo v spodnjih primerih:

-  (meni televizorja) >  Nastavitve > Slika > Slog slike > Monitor.
-  (meni televizorja) >  Nastavitve > Slika > Slog slike > Igre.

## Natural Motion

 (meni televizorja) > 

Nastavitve > Slika > Napredno > Gibanje > Natural Motion.

Z možnostjo Natural Motion je vsako gibanje gladko in tekoče.

Izberite Največ, Srednje ali Najmanj, da omogočite različne stopnje zmanjševanja tresenja zaradi gibanja v filmih na televizorju. Ko se pojavi šum med predvajanjem slike na zaslonu, izberite Najmanj ali Izklop.

Opomba: Na voljo samo, če so Slogi gibanja nastavljeni na Osebno.

---

## Format slike

Če slika ne zapolni celega zaslona, če se spodaj in/ali zgoraj pojavijo črne proge, lahko sliko prilagodite tako, da zapolni cel zaslon.

Izbira osnovne nastavitve za zapolnitev zaslona ...

1 - Med gledanjem televizijskega programa pritisnite .

2 - Izberite **Format slike** > **Zapolni zaslon**, **Prilagodi zaslonu**, **Širok zaslon** in **Originalno** ter pritisnite **OK**.

3 - Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.

- **Zapolni zaslon** – samodejno poveča sliko in zapolni zaslon. Popačenost slike je minimalna, podnapisi ostanejo vidni. Ni primerno za sliko iz računalnika. Pri nekaterih ekstremnih slikovnih formatih so lahko še vedno prisotne črne proge.

- **Prilagodi zaslonu** – samodejno poveča sliko, da zapolni zaslon brez popačenja slike. Vidne so lahko črne proge. Ni primerno za sliko iz računalnika.

- **Širok zaslon** – samodejno poveča sliko tako, da je širokozaslonska.

- **Originalno** – samodejno poveča sliko tako, da je širokozaslonska.

Ročno spreminjanje formata slike ...

1 - Med gledanjem televizijskega programa pritisnite .

2 - Izberite **Napredno** in pritisnite **OK**.

3 - Sliko prilagodite z možnostmi **Premakni**, **Povečaj** in **Raztegni**.

4 - Lahko tudi izberete **Razveljavi**, da se vrnete na nastavitve, ki jo je imela slika, ko ste odprli **Format slike**.

- **Premakni** – izberite puščice, da premaknete sliko.

Sliko lahko premaknete samo, ko je povečana.

- **Povečaj** – izberite puščice za povečavo.

- **Raztegni** – izberite puščice, da sliko raztegnete vodoravno ali navpično.

- **Razveljavi** – izberite, da se vrnete na začetni format slike.

---

## Hitra nastavitve slike

Pri prvi namestitvi ste opravili nekaj osnovnih nastavitvev slike. To lahko ponovite z možnostjo **Hitra nastavitve slike**. Pred tem zagotovite, da televizor lahko preklopi na TV-program ali predvaja program iz povezane naprave.

Nastavitve slike v nekaj enostavnih korakih ...

1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Slika** in pritisnite **▶** (desno), da odprete meni.

3 - Izberite možnost **Hitra nastavitve slike** in pritisnite **OK**.

4 - S tipkami za krmarjenje izberite želeno.

5 - Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.

---

13.2

## Zvok

---

### Slog zvoka

Izbira sloga

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Zvok > Slog zvoka.

Za enostavno nastavitve zvoka lahko izberete prednastavitve v meniju Slog zvoka.

- **Originalno** – najbolj nevtralna nastavitve zvoka
- **Film** – idealno za gledanje filmov
- **Glasba** – idealno za poslušanje glasbe
- **Igre** – idealno za igranje iger
- **Novice** – idealno za govor
- **Strokovni način** – dostop do naprednih nastavitvev zvoka.

Obnovitev sloga

1 - Izberite slog zvoka, ki ga želite obnoviti.

2 - Pritisnite barvno tipko  **Obnovi slog** in nato **OK**. Slog je obnovljen.

---

## Nastavitve strokovnega načina



DTS TruSurround

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Zvok > Nastavitve strokovnega načina > DTS TruSurround.

Pritisnite puščico **▲** (gor) ali **▼** (dol), da nastavite raven načina DTS TruSurround.







## Clear dialogue

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Zvok > Nastavitve strokovnega načina > Clear dialogue > Vklop.

Izberite Vklop za boljšo kakovost zvoka govornega programa.

## Izenačevalnik

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Zvok > Nastavitve strokovnega načina > Izenačevalnik.



Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da nastavite raven izenačevalnika.

---

## Glasnost slušalk



### Glasnost slušalk

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Zvok > Glasnost slušalk.

Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite glasnost priključenih slušalk ločeno.

---

## Namestitev televizorja

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Zvok > Postavitev televizorja.



Izberite Na stojalu za televizor ali Na steni, da omogočite najboljšo reprodukcijo zvoka glede na nastavitve.

---

## Napredne nastavitve zvoka

### Nastavitev glasnosti


#### Samodejna glasnost

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Zvok > Napredno > Samodejna glasnost.

Izberite DTS TruVolume za močan in dosleden zvok.



Izberite Nočni način za udobnejše tišje poslušanje.

#### Razlika glasnosti

 (meni

televizorja) > 

Nastavitve > Zvok > Napredno > Razlika v glasnosti.

Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite razliko v glasnosti zvočnika televizorja.

---

### Nastavitve zvočnega izhoda

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Zvok > Napredno > Zvočni izhod.

Televizor nastavite tako, da zvok predvaja televizor ali priključeni zvočni sistem.

Izberete lahko, kje želite slišati zvok televizorja in kako ga želite upravljati.

- Če izberete **Izklop zvočnikov televizorja**, trajno izklopite zvočnike televizorja.
- Če izberete možnost **Zvočniki televizorja**, so zvočniki televizorja vedno vklopljeni. Za ta način veljajo vse zvočne nastavitve (Nizki toni, Visoki toni, Prostorski način itd.).
- Če izberete **Slušalke**, se zvok predvaja prek slušalk.


Če je zvočna naprava povezana s sistemom HDMI CEC, izberite **Zvočni sistem HDMI**. Ko naprava predvaja zvok, so zvočniki televizorja izklopljeni.

---

### Nastavitve digitalnega izhoda

Nastavitve digitalnega izhoda so na voljo za optične signale in zvočne signale HDMI ARC.

#### Oblika digitalnega izhoda

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Zvok > Napredno > Oblika digitalnega izhoda.



Nastavite signal zvočnega izhoda televizorja glede na zmogljivosti zvoka priključenega sistema za domači kino.

- **Stereo**: Če vaše naprave za predvajanje zvoka nimajo možnosti večkanalne obdelave zvoka, izberite, da se bo tem napravam za predvajanje posredovala le stereo vsebina.
- **Večkanalno**: Za predvajanje na svojih napravah za predvajanje zvoka izberite le 5.1.kanalno zvočno vsebino (stisnjen večkanalni zvočni signal).
- **Večkanalno (obvod)**: Izberite, če želite poslati izvorni bitni tok iz HDMI ARC v povezan zvočni sistem HDMI.
- **Dolby Digital Plus**: Izberite za predvajanje vsebine Dolby Digital Plus ali DTS na svojih napravah za predvajanje zvoka ali sistemu za domači kino.

Naprave za predvajanje zvoka morajo podpirati funkcijo Dolby Atmos.

- Izhod SPDIF (DIGITALNI ZVOČNI IZHOD) bo med pretakanjem vsebine Dolby Digital Plus onemogočen.

### Izravnavanje digitalnega izhoda



 (meni televizorja) > 

Nastavitve > Zvok > Napredno > Izravnavanje digitalnega izhoda.

Nivo glasnosti nastavite na napravi, ki je priključena na digitalni zvočni izhod (SPDIF) ali HDMI.

- Izberite Več za višjo glasnost.
- Izberite Manj za nižjo glasnost.



### Zakasnitev digitalnega izhoda

 (meni televizorja) > 

Nastavitve > Zvok > Napredno > Zakasnitev digitalnega izhoda.

Pri nekaterih sistemih za domači kino boste morali za sinhronizacijo zvoka in slike morda nastaviti zapoznitev sinhronizacije zvoka. Izberite Izklop, če je v sist. za domači kino nastavljena zapoznitev zvoka.

Odmik digitalnega izhoda (na voljo samo, če je Zakasnitev digitalnega izhoda nastavljena na Vkllop)

 (meni televizorja) > 

Nastavitve > Zvok > Napredno > Odmik digitalnega izhoda.

Če na sistemu za domači kino ne morete nastaviti zapoznitve, lahko televizor nastavite tako, da sinhronizira zvok. Nastavite lahko odmik, ki nadomesti čas, ki ga sistem za domači kino potrebuje, da obdela zvok TV-slike. Vrednost lahko nastavljate v korakih po 5 ms. Največja nastavitvev je 60 ms.

pošlji izvorni bitni tok iz HDMI ARC v povezan zvočni sistem HDMI.

---




13.3

## Nastavitve funkcije Ambilight

---

## Vkllop ali izkllop funkcije Ambilight

### Izklop funkcije Ambilight

Pritisnite  AMBILIGHT in izberite Izklop. Funkcijo lahko izklopite tudi tako, da pritisnete  (meni televizorja) >  Nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight > Izklop.



---

## Slog Ambilight

Izberete lahko način sledenja Ambilight.

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight.



### Prilagajaj se sliki

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight > Prilagajaj se sliki.

Izberite enega od slogov, ki sledijo dinamiki slike na televizijskem zaslonu.

- Standardno – idealno za vsakodnevno gledanje televizije
- Naravno – čimbolj se prilagaja sliki ali zvoku
- Nogomet – idealno za spremljanje nogometnih tekem
- Živahno – idealno za dnevno svetlobo
- Igre – idealno za igranje iger
- Udobje – idealno za miren večer
- Sproščujoče – idealno za salonski občutek



### Prilagajaj se zvoku

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight > Prilagajaj se zvoku.

Izberite enega od slogov, ki sledijo dinamiki zvoka.


- Svetlo – mešanje dinamike zvoka z barvami slike
- Barvito – glede na dinamiko zvoka
- Retro – glede na dinamiko zvoka
- Spekter – glede na dinamiko zvoka
- Skener – glede na dinamiko zvoka
- Ritem – glede na dinamiko zvoka
- Zabava – vsi slogi možnosti Prilagajaj se zvoku, en za drugim

### Prilagajaj se barvi



 (meni televizorja) >  Nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight > Prilagajaj se barvi.

Izberite enega od predhodno nastavljenih barvnih

slogov.



- Vročna lava – različice rdeče barve
- Globoka voda – različice modre barve
- Sveža narava – različice zelene barve
-  topla bela – statična barva
- Hladno bela – statična barva

### Prilagajanje zastavi

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight > Prilagajanje zastavi.

Ambilight se prilagaja zastavi države, ki jo izberete.

### Prilagajaj se aplikaciji

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Ambilight > Slog Ambilight > Prilagajaj se aplikaciji.



Funkcija je na voljo pri upravljanju funkcije Ambilight z aplikacijo.

---

## Svetlost, Nasičenost Ambilight



### Svetlost

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Ambilight > Svetlost.

Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da nastavite stopnjo svetlosti Ambilight.

### Nasičenost

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Ambilight > Nasičenost.

Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da nastavite stopnjo nasičenosti Ambilight.

---

## Ambilight+Hue

### Konfiguracija

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Ambilight > Ambilight+Hue > Konfiguracija.

Sijalke Philips Hue nastavite tako, da se prilagajajo barvam Ambilight.

---

### Izklop



#### Izklop funkcije Ambilight+Hue

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Ambilight > Ambilight+Hue > Izklop.

---

### Zatopljenost

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Ambilight > Ambilight+Hue > Zatopljenost.

Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da nastavite, kako natančno se morajo sijalke Hue prilagajati barvam Ambilight.

---

### Salonska svetloba+Hue

Če ste namestili Ambilight+Hue, lahko pustite, da sijalke Hue sledijo salonski svetlobi tehnologije Ambilight. Sijalke Philips Hue učinek salonske svetlobe razširijo po vsem prostoru.

### Vklop/izklop sijalk Hue

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Ambilight > Ambilight+Hue > Salonska svetloba Light+Hue.

---

### Ogled konfiguracije ali ponastavitvev

Oglejte si trenutno nastavitvev omrežja Ambilight+Hue, mostu in sijalk.

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Ambilight > Ambilight+Hue > Ogled konfiguracije.



### Ponastavitvev trenutne nastavitvev Ambilight+Hue

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Ambilight > Ambilight+Hue > Ponastavi konfiguracijo.

---



## Napredne nastavitve funkcije Ambilight

Izničite lahko vpliv barvne stene na barve funkcije Ambilight.

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Ambilight > Napredno > Barva stene.

Izberite barvo stene za televizorjem in televizor bo prilagodil barve funkcije Ambilight, da bodo takšne, kot morajo biti.

## ISF Nastavitev ISF

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Ambilight > Napredno >  Nastavitev ISF.

Nastavite funkcijo Ambilight tako, da se po izklopu televizorja takoj ali postopno izklopi.

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Ambilight > Napredno > Izklop televizorja.

---

13.4

## Okolju prijazne nastavitve

Nastavitev stopnje varčevanja z energijo

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Okolju prijazne nastavitve > Varčevanje z energijo.

Izberite Največ, Srednje ali Najmanj za različne stopnje varčevanja z energijo ali izberite Izklop, da izklopite način za varčevanje z energijo.

Izklop zaslona za varčevanje z energijo

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Okolju prijazne nastavitve > Izklop zaslona.

Za izklop zaslona televizorja izberite Izklop zaslona. Če zaslon želite ponovno vklopiti, pritisnite katero koli tipko daljinskega upravljalnika.



Vklop vgrajenega svetlobnega senzorja Ambient

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Okolju prijazne nastavitve > Svetlobni senzor.

Če izberete Svetlobni senzor, vgrajeni senzor za okoliško svetlobo zmanjša svetlost zaslona televizorja, kadar je svetlobe iz okolice manj. Vgrajeni svetlobni senzor samodejno prilagodi sliko glede na svetlobne pogoje v sobi.

Nastavitev izklopnega časovnika televizorja

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Okolju prijazne nastavitve > Izklopni časovnik.

Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost. Z vrednostjo 0 (Izklop) izklopite samodejni izklop.

Izberite Izklopni časovnik, da se televizor samodejno izklopi za varčevanje z energijo.

\* Televizor se izklopi med sprejemanjem TV-signala, če v zadnjih 4 urah niste pritisnili nobene tipke

daljinskega upravljalnika.

\* Televizor se izklopi, če ne sprejema TV-signala in če v zadnjih 10 minutah ni sprejel signala daljinskega upravljalnika.

\* Če uporabljate televizor kot računalniški zaslon ali pa za gledanje televizorja uporabljate digitalni sprejemnik (zunanji digitalni sprejemnik – STB) in ne uporabljate daljinskega upravljalnika televizorja, izklopite samodejni izklop tako, da nastavite vrednost 0.



---

13.5

## Splošne nastavitve

### Trdi disk USB

Pred snemanjem programa morate nastaviti in formatirati trdi disk USB.

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Splošne nastavitve > Trdi disk USB.

Preden oddajo lahko začasno prekinete, posnamete ali shranite aplikacije, morate priključiti in formatirati trdi disk USB. S formatiranjem odstranite vse datoteke s trdega diska USB. Če želite posneti oddajo s podatki TV-vodnika z interneta, morate pred namestitvijo trdega diska USB nastaviti internetno povezavo.

### Opozorilo

Ker je trdi disk USB formatiran posebej za ta televizor, shranjenih posnetkov ni mogoče predvajati v drugem televizorju ali računalniku. Posnetih datotek na trdem disku USB ne kopirajte ali spreminjajte z računalniškimi aplikacijami. S tem posnetke pokvarite. Ko formatirate drug trdi disk USB, bo vsebina slednjega izgubljena. Trdi disk USB, nameščen v televizorju, je za uporabo z računalnikom treba formatirati.

Formatiranje trdega diska USB ...

- 1 - Trdi disk USB priključite v priključek **USB** televizorja. Med formatiranjem v druga vrata USB ne priključujte drugih naprav USB.
- 2 - Vklopite trdi disk USB in televizor.
- 3 - Izberite **Posnetki**, če želite uporabiti funkcijo **Pause TV** in snemanje, ali pa izberite **Aplikacije** in shranite aplikacije. Sledite navodilom na zaslonu.
- 4 - Po formatiranju bodo vse datoteke in podatki odstranjeni.
- 5 - Ko je trdi disk USB formatiran, ga pustite trajno priključenega.

---

## Nastavitve tipkovnice USB

Nastavitev postavitve tipkovnice za nameščeno tipkovnico USB



 (meni televizorja) >  Nastavitve > Splošne nastavitve > Nastavitve tipkovnice USB.

Tipkovnico USB priključite v priključek USB televizorja. Ko televizor prvič zazna tipkovnico, lahko izberete njeno postavitev in preverite izbiro.

---

## Domače okolje ali Trgovina

Izbira lokacije televizorja

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Splošne nastavitve > Lokacija.

Izberite Trgovina, da slog slike preklopite nazaj v Živahno in prilagodite nastavitve trgovine. Način Trgovina je namenjen za predstavitev v trgovini.

---

## Nastavitev za trgovino

Prilagoditev nastavitve trgovine

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Splošne nastavitve > Nastavitev trgovine.



Če je lokacija televizorja nastavljena na Trgovina, lahko nastavite razpoložljivost določene predstavitve za uporabo v trgovini.

Prilagodi sliko in zvok

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Splošne nastavitve > Nastavitev za trgovino > Slika in zvok.

Za nastavitve slike in zvoka izberite Optimirano za trgovino ali Po meri.

Nastavi logotipe in pasico

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Splošne nastavitve > Nastavitev za trgovino > Logotipi in pasica.

Nastavite prikaz možnosti Logotipi funkcij in Promocijska pasica.

Samodejni zagon predstavitve Demo Me in Samodejni zagon predstavitve Ambilight

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Splošne nastavitve > Nastavitev za trgovino > Samodejni

zagon predstavitve Demo Me/Samodejni zagon predstavitve Ambilight.

Vklopite/izklopite možnost Samodejni zagon predstavitve Demo Me ali Samodejni zagon predstavitve Ambilight.



---

## EasyLink – HDMI CEC



Povežite naprave, ki podpirajo HDMI CEC, s svojim televizorjem. Upravlja jih lahko z daljinskim upravljalnikom televizorja.

Funkcija EasyLink HDMI CEC mora biti vklopljena na televizorju in povezani napravi.

Vklop funkcije EasyLink

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Splošne nastavitve > EasyLink > EasyLink > Vklop.

Upravljanje naprav, ki podpirajo HDMI CEC, z daljinskim upravljalnikom televizorja

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Splošne nastavitve > EasyLink > Daljinski upravljalnik EasyLink > Vklop.

Opomba:



- Funkcija EasyLink morda ne bo delovala z napravami drugih znamk.
- Funkcija HDMI CEC je pri različnih blagovnih znamkah različno poimenovana. Nekaj primerov: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink in Viera Link. Vse blagovne znamke niso povsem združljive s funkcijo EasyLink. Imena blagovnih znamk za HDMI CEC so v lasti njihovih lastnikov.

---

## HDMI za zelo visoko ločljivost

Povezava naprave HDMI in predvajanje signala Ultra HD na televizorju morda ne bo delovalo pravilno oziroma slika in zvoka bosta popačena. Nepravilno delovanje takih naprav lahko preprečite tako, da nastavite kakovost signala na raven, ki je združljiva z napravo.

Nastavitev kakovosti signala za posamezne priključke HDMI

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Splošne nastavitve > HDMI v izjemno visoki ločljivosti > HDMI 1&2 > Standardno, Optimalno, izklop.

Če želite spremeniti nastavitve, najprej preklopite na vhod HDMI. Izberite možnost Optimalno, da omogočite najkakovostnejši signal HDMI za vsebino

4K Ultra HD in HDR (4K pri 60p s 4 : 4 : 4, 10-bitni HDR s 4K pri 60p).

Če je slika ali zvok popačen, izberite **Standardno** ali **Izklop**.

---


## Napredno

---

### TV-vodnik

TV-vodnik prejema informacije (podatke) iz TV-postaj ali od ponudnika internetnih storitev. Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za programe, ki so nameščeni v televizorju.

Izberite, od kje TV-vodnik prejema podatke

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Splošne nastavitve > Napredno > TV-vodnik.



Opomba:

- V nekaterih državah in pri nekaterih programih informacije TV-vodnika morda niso na voljo.
- Televizor ne more pridobiti informacij TV-vodnika o programih, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika ali odkodirnika.

---

### Logotipi programov



Izklop logotipov programov

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Splošne nastavitve > Napredno > Logotipi programov.



---

### Nastavitve HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband TV



Vklop HbbTV

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Splošne nastavitve > Napredno > Nastavitve HbbTV > HbbTV > Vklop.

Izklop sledenja zgodovini HbbTV

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Splošne nastavitve > Napredno > Nastavitve HbbTV > Sledenje HbbTV > Izklop.

Odstranjevanje piškotkov HbbTV



 (meni televizorja) >  Nastavitve > Splošne nastavitve > Napredno > Nastavitve HbbTV > Piškotki HbbTV > Vklop.

---

## Podatki o gledani vsebini

Ta možnost vas usmeri v nastavitve za možnost Podatki o gledani vsebini, kjer lahko omogočate ali onemogočate zbiranje podatkov o ogledih, ki ga izvaja podjetje Inscap Data, Inc. (Inscap), in si ogledate **pravilnik o zasebnosti** podjetja Inscap, kjer je opisan način zbiranja in uporabe podatkov o gledani vsebini (če zbiranje omogočite).

Vklop ali izklop podatkov o gledani vsebini

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Splošne nastavitve > Podatki o gledani vsebini > Nastavitev podatkov o gledani vsebini.

Tu lahko omogočite ali onemogočite zbiranje podatkov o gledani vsebini, ki ga izvaja podjetje Inscap Data, Inc.

Opomba:

- V nekaterih državah in pri nekaterih televizorjih podatki o gledani vsebini morda niso na voljo.
- Podatki o gledani vsebini, ki jih zbira tehnologija samodejnega prepoznavanja vsebine (ACR) podjetja Inscap. Za več informacij o funkciji ACR in zbranih podatkih preberite **pravilnik o zasebnosti** podjetja Inscap.

---

## Ime profila CAM

Nastavitev imena profila za nameščeni modul CI+/CAM

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Splošne nastavitve > Ime profila CAM.

---

## Ponastavite Nastavitve televizorja in Ponovno namestitev televizorja.

Ponastavitev vseh nastavitvenih vrednosti na prvotne nastavitve televizorja

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Splošne nastavitve > Tovarniške nastavitve.

Ponovna celotna namestitev televizorja in ponastavitev televizorja na stanje ob prvem vklopu

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Splošne nastavitve > Znova nastavi televizor.



Za popolno pon. namestitev televizorja vnesite PIN in izberite Da.

Vse nastavitve bodo ponovno nastavljene in nameščeni programi bodo zamenjani.

Namestitev lahko traja nekaj minut.

## Ura, regija in nastavitve jezika



### Jezik

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Regija in jezik > Jezik.

Sprememba jezika menijev in sporočil televizorja



 (meni televizorja) >  Nastavitve > Regija in jezik > Jezik > Jezik menija.

Osebna nastavitve jezika zvoka

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Regija in jezik > Jezik > Glavni zvok, Dodatni zvok.

Digitalni TV-programi lahko zvok programa oddajajo v več jezikih. Nastavite lahko glavni in drugi jezik zvoka. Če je zvok v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor preklopi na ta zvok.

Osebna nastavitve jezika podnapisov

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Regija in jezik > Jezik > Glavni podnapisi, Dodatni podnapisi.



Digitalni programi lahko ponujajo več jezikov podnapisov za program. Nastavite lahko glavni in drugi jezik podnapisov. Če so podnapisi v enem od teh dveh jezikov na voljo, televizor prikaže izbrane podnapise.

Osebna nastavitve jezika teleteksta


 (meni televizorja) >  Nastavitve > Regija in jezik > Jezik > Glavni teletekst, Dodatni teletekst.

Nekatere digitalne televizijske postaje nudijo več različnih jezikov teleteksta.

### Ura

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Regija in jezik > Ura.



Samodejna nastavitve ure



 (meni televizorja) >  Nastavitve > Regija in jezik > Ura > Samodejni način ure.

- Standardna nastavitve ure televizorja je Samodejno. Podatki o času temeljijo na oddajanih podatkih o univerzalnem koordinatnem času (UTC-ju).
- Če ura televizorja ni točna, jo lahko nastavite na

Odvisno od države.

Ročna nastavitve ure

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Regija in jezik > Ura > Samodejni način ure > Ročno.



 (meni televizorja) >  Nastavitve > Regija in jezik > Ura > Datum, Čas.

Pojdite v prejšnji meni ter izberite Datum in čas, da prilagodite vrednost.

Opomba:

- Če čas pri nobeni od samodejnih nastavitvev ni prikazan pravilno, ga lahko nastavite ročno.
- Če načrtujete snemanje iz TV-vodnika, vam priporočamo, da časa in datuma ne spreminjate ročno.

Nastavitve časovnega pasu ali časovnega zamika za regijo

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Regija in jezik > Ura > Časovni pas.

Televizor nastavite tako, da po določenem času samodejno preklopi v Stanje pripravljenosti.

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Regija in jezik > Ura > Časovnik - spanje.

## Tipkovnica daljinskega upravljalnika

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Regija in jezik > Tipkovnica daljinskega upravljalnika

Nastavitve postavite tipkovnice na Qwerty ali Azerty.

## Nastavitve za Android

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Nastavitve za Android.



Oglejte si seznam nameščenih aplikacij, preverite razpoložljivi prostor za prenos novih ali odstranite aplikacijo.

## Nastavitve za univerzalni dostop



 (meni televizorja) >  Nastavitve > Univerzalni dostop.

Če je možnost Univerzalni dostop vklopljena, televizor lahko uporabljajo gluhe, naglušne, slepe ali slabovidne osebe.

### Vklop nastavitve univerzalnega dostopa

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Univerzalni dostop > Univerzalni dostop > Vklop.

### Univerzalni dostop za gluhe in naglušne



 (meni televizorja) >  Nastavitve > Univerzalni dostop > Gluhi in naglušni > Vklop.



- Nekateri digitalni televizijski programi oddajajo poseben zvok in podnapise, ki so prilagojeni za naglušne in gluhe osebe.
- Ko je možnost vklopljena, televizor samodejno preklopi na prilagojeni zvok in prilagojene podnapise, če so na voljo.

### Univerzalni dostop za slepe in slabovidne

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Univerzalni dostop > Zvočni opis > Zvočni opis > Vklop.

Digitalni TV-programi lahko oddajajo poseben zvočni komentar, ki opisuje, kaj se dogaja na zaslonu.

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Univerzalni dostop > Zvočni opis > Mešana glasnost, Zvočni učinki, Govor.

- Če izberete Mešana glasnost, lahko glasnost običajnega zvoka pomešate z zvočnim komentarjem. Pritisnite puščico  (gor) ali  (dol), da prilagodite vrednost.
- Če Zvočne učinke nastavite na Vklop, omogočite dodatne zvočne učinke v zvočnem komentarju, na primer stereo ali pojemajoč zvok.
- Izberite Govor za določitev osebnih nastavitvev govora, kot sta možnosti Opisno in Podnapisi.

## Zaklepanje nastavitvev

### Nastavitev kode in sprememba kode

Nastavitev nove kode ali ponastavitev spremembe kode

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Otroška ključavnica > Nastavitev kode, Sprememba kode.



S kodo otroške ključavnice lahko zaklepate ali odklepate programe ali oddaje.

Opomba:

Če ste pozabili kodo PIN, lahko preglasite trenutno kodo tako, da uporabite kodo **8888** in vnesete novo.

### Zaklepanje programov

Nastavitev najnižje starosti za gledanje programov, ki niso primerni za otroke

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Otroška ključavnica > Starševska ocena.

### Zaklepanje aplikacije

Nastavitev zaklepanja aplikacij v galeriji aplikacij

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Otroška ključavnica > Zaklep aplikacije.

Zaklenete lahko aplikacije, ki niso primerne za otroke. Aplikacije za odrasle lahko zaklenete v Galeriji aplikacij ali v meniju Domov nastavite omejeni profil.

#### Aplikacije za odrasle

Če želite zagnati zaklenjeno aplikacijo za odrasle, se od vas zahteva koda PIN. Ta zaklep velja samo za aplikacije za odrasle v Galeriji aplikacij Philips.

#### Omejen profil

V meniju Domov lahko nastavite omejen profil in omogočite, da so na voljo samo aplikacije, ki jih sami izberete. Za nastavitev in vklop omejenega profila morate vnesti kodo PIN.

#### Trgovina Google Play – Zrelost



V trgovini Google Play Store so lahko nekatere aplikacije skrite, kar je odvisno od zrelosti uporabnikov/kupcev. Če želite izbrati ali spremeniti stopnjo zrelosti, morate vnesti kodo PIN. Stopnja zrelosti določa katere aplikacije lahko namestite.



---

## Zaklepanje CAM

Nastavitev kode PIN CAM za snemanje

 (meni televizorja) >  Nastavitve > Otroška ključavnica > PIN CAM.

# Videoposnetki, fotografije in glasba

## Iz računalnika ali naprave NAS






Predvajate lahko fotografije, glasbo in videoposnetke v računalniku ali napravi NAS (Network Attached Storage) v domačem omrežju.

Televizor in računalnik ali naprava NAS morata biti v istem domačem omrežju. Računalnik ali naprava NAS mora imeti nameščeno programsko opremo za predstavnostne strežnike. Predstavnostni strežnik mora biti nastavljen na skupno rabo datotek s televizorjem. Televizor datoteke in mape prikazuje tako, kot so organizirane v predstavnostnem strežniku, računalniku ali napravi NAS.

Televizor ne podpira podnapisov iz video signalov računalnika ali naprave NAS.





Če predstavnostni strežnik podpira iskanje datotek, je na voljo polje za iskanje.

Iskanje in predvajanje datotek na računalniku ...





- 1 - Pritisnite  SOURCES, izberite  Omrežje in pritisnite OK.
- 2 - Izberite  Naprave SimplyShare in pritisnite  (desno), da izberete želeno napravo.
- 3 - Datoteke lahko poiščete in jih predvajate.
- 4 - Če želite ustaviti predvajanje videoposnetkov, fotografij in glasbe, pritisnite  EXIT.

## Meni Priljubljene

Dodajanje mape ali datoteke v meni priljubljenih

- 1 - Pritisnite  SOURCES, izberite  USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite  Naprave USB in izberite mapo ali datoteko.
- 3 - Pritisnite  Označi kot priljubljeno (zeleno), da dodate izbrano mapo ali datoteko v meni priljubljenih.







Ogled priljubljenih datotek

- 1 - Pritisnite  SOURCES, izberite  USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite  Naprave USB in izberite  Priljubljeni.







3 - Na seznamu si lahko ogledate vse priljubljene datoteke.

## Meni Najbolj priljubljeno in meni Nazadnje predvajano

Ogled najbolj priljubljenih datotek ali brisanje seznama

- 1 - Pritisnite  SOURCES, izberite  USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite  Naprave USB in izberite  Najbolj priljubljeno.
- 3 - Izberite eno datoteko in pritisnite  OK za ogled datotek ali pritisnite  Izbriši vse za brisanje seznama.

Ogled nazadnje predvajanih datotek









- 1 - Pritisnite  SOURCES, izberite  USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite  Naprave USB in izberite  Nazadnje predvajano.
- 3 - Izberite eno datoteko in pritisnite  OK za ogled datotek ali pritisnite  Izbriši vse za brisanje seznama.

## Iz povezave USB

Ogledujete si lahko fotografije ali predvajate glasbo in videoposnetke iz povezanega pomnilnika ali trdega diska USB.

Ko je televizor vklopljen, priključite pomnilnik ali trdi disk USB na enega od priključkov USB. Televizor zazna napravo in prikaže seznam predstavnostnih datotek.

Če se seznam datotek ne prikaže samodejno ...

- 1 - Pritisnite  SOURCES, izberite  USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite  Naprave USB in pritisnite  (desno), da izberete želeno napravo USB.
- 3 - Datoteke lahko iščete v strukturi map, ki ste jo ustvarili na trdem disku.
- 4 - Pritisnite  Predvajaj vse za predvajanje vseh datotek v mapi USB ali pritisnite  Označi kot priljubljeno, da dodate izbrano mapo v meni priljubljenih –  Priljubljeno.
- 5 - Če želite ustaviti predvajanje videoposnetkov, fotografij in glasbe, pritisnite  EXIT.







Opozorilo

Če boste skušali začasno zaustaviti ali posneti program s priključenim trdim diskom USB, vas bo televizor pozval k formatiranju trdega diska USB. S tem formatiranjem boste izbrisali vse obstoječe datoteke na trdem disku USB.








## Predvajanje videoposnetkov

### Predvajanje videoposnetkov


#### Odpiranje mape z videoposnetki


- 1 - Pritisnite , izberite  USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite  Naprave USB in pritisnite  (desno), da izberete želeno napravo USB.
- 3 - Izberite Videoposnetki; lahko pritisnete  Označi kot priljubljeno, da dodate mapo z videoposnetki v meni priljubljenih
  -  Priljubljeno.






#### Predvajanje videoposnetka

- 1 - Pritisnite , izberite  USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite  Naprave USB in pritisnite  (desno), da izberete želeno napravo USB.
- 3 - Izberite Videoposnetki in izberite en videoposnetek; lahko pritisnete  Predvajaj vse in predvajate vse datoteke v mapi ali pa pritisnete  Označi kot priljubljeno in dodajte izbran videoposnetek v meni priljubljenih
  -  Priljubljeno.
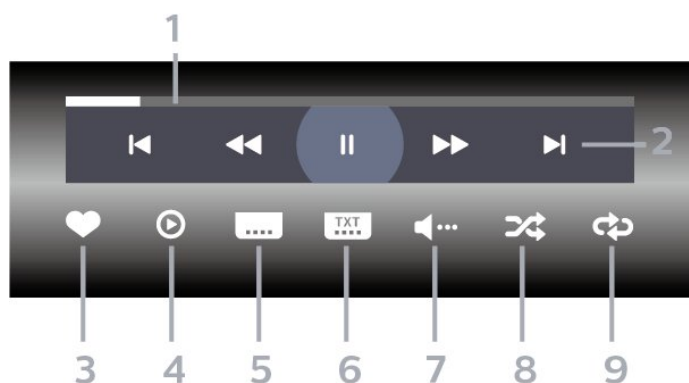
#### Upravljalna vrstica

Če med predvajanjem videoposnetka želite prikazati ali skriti upravljalno vrstico, pritisnite  INFO\*.



- 1 - Vrstica napredka
- 2 - Upravljanje predvajanja
  - : Skok na prejšnji videoposnetek v mapi
  - : Skok na naslednji videoposnetek v mapi
  - : Previjanje nazaj
  - : Previjanje naprej
  - : Zaustavitev predvajanja
- 3 - Označi kot priljubljeno
- 4 - Predvajanje vseh videoposnetkov
- 5 - Podnapisi: za vklop ali izklop podnapisov ali

vklop podnapisov, ko je glas izklopljen.

- 6 - Jezik podnapisov: izberite jezik podnapisov
- 7 - Jezik zvoka: izberite jezik zvoka
- 8 - Naključno: datoteke predvajajte v naključnem zaporedju
- 9 - Ponovitev: vse videoposnetke v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno

\* Če je tipka  INFO na voljo na vašem daljinskem upravljalniku.

## Možnosti videa

Prebrskaj videodatoteke ...

- Seznam/sličice – seznam ali prikaz s sličicami
- Naključno – datoteke predvajajte v naključnem zaporedju
- Ponovitev – vse videoposnetke v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno
- Informacije – prikaži informacije o videoposnetku








Predvajanje videoposnetkov ...

- Označi kot priljubljeno – označi videoposnetek kot priljubljen
- Nastavitev podnapisov – nastavi velikost pisave, barvo, položaj itd. podnapisov
- Informacije – prikaži informacije o videoposnetku

## Ogled fotografij

### Ogled fotografij


#### Odpiranje mape s fotografijami

- 1 - Pritisnite , izberite  USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite  Naprave USB in pritisnite  (desno), da izberete želeno napravo USB.
- 3 - Izberite Fotografije; lahko pritisnete  Označi kot priljubljeno in dodate mapo s fotografijami v meni priljubljenih –  Priljubljeno – ali pritisnete  Razvrsti za hitro iskanje fotografije.

#### Ogled fotografije

- 1 - Pritisnite , izberite  USB in pritisnite OK.
- 2 - Izberite  Naprave USB in pritisnite  (desno), da izberete želeno napravo USB.
- 3 - Izberite Fotografije in izberite eno fotografijo; lahko pritisnete  Diaprojekcija za predvajanje vseh datotek v mapi ali pritisnete  Označi kot priljubljeno in dodajte izbrano fotografijo v meni priljubljenih –  Priljubljeno.

## Upravljalna vrstica

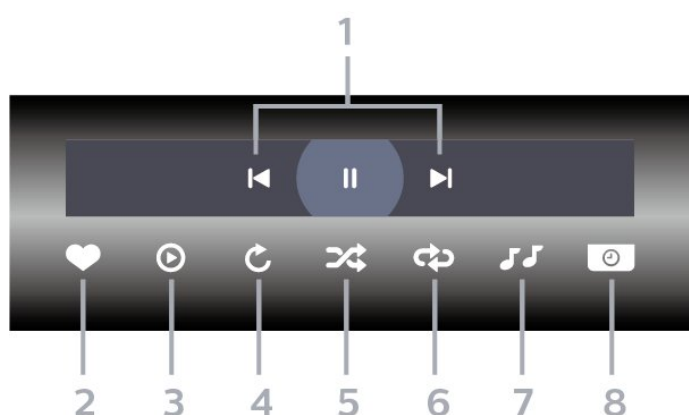

## 1 - Upravljanje predvajanja

- ◀: Skok na prejšnjo fotografijo v mapi
- ▶: Skok na naslednjo fotografijo v mapi
- || : Zaustavitev predvajanja diaproyekcije

## 2 - Označi kot priljubljeno

## 3 - Začni diaproyekcijo

## 4 - Zasukaj fotografijo

## 5 - Naključno: datoteke predvajajte v naključnem zaporedju

## 6 - Ponovitev: vse fotografije v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno

## 7 - Ustavi predvajanja glasbe v ozadju

## 8 - Nastavi hitrost diaproyekcije

## Možnosti za fotografije

## Prebrskaj datoteke s fotografijami ...

- Seznam/sličice – seznam ali prikaz s sličicami
- Naključno – predvajanje datotek v naključnem zaporedju
- Ponovitev – predvajanje diaproyekcije enkrat ali neprekinjeno

- Hitrost diaproyekcije – nastavitev hitrosti diaproyekcije

## Predvajanje datotek s fotografijami ...

- Označi kot priljubljeno – označi fotografijo kot priljubljeno

- Informacije – prikaži informacije o videoposnetku

## Predvajanje glasbe

## Predvajanje glasbe

## Odpiranje mape s fotografijami

1 - Pritisnite SOURCES, izberite USB in pritisnite OK.

2 - Izberite Naprave USB in pritisnite > (desno), da izberete želeno napravo USB.

3 - Izberite Glasba; lahko pritisnete Označi kot priljubljeno, da dodate mapo z glasbo v meni priljubljenih – Priljubljeno.

4 - Določeno skladbo lahko hitro poiščete s pomočjo razvrščanja – Zvrsti, Izvajalci, Albumi, Skladbe.

## Predvajanje glasbe


1 - Pritisnite SOURCES, izberite USB in pritisnite OK.

2 - Izberite Naprave USB in pritisnite > (desno), da izberete želeno napravo USB.

3 - Izberite Glasba in izberite eno izmed razvrstitev, da si ogledate glasbene datoteke.

4 - Izberite glasbo, nato pa lahko pritisnete Predvajaj vse za predvajanje vseh datotek v mapi ali pa pritisnete Označi kot priljubljeno in dodajte izbrano glasbo v meni priljubljenih – Priljubljeno.

## Upravljalna vrstica

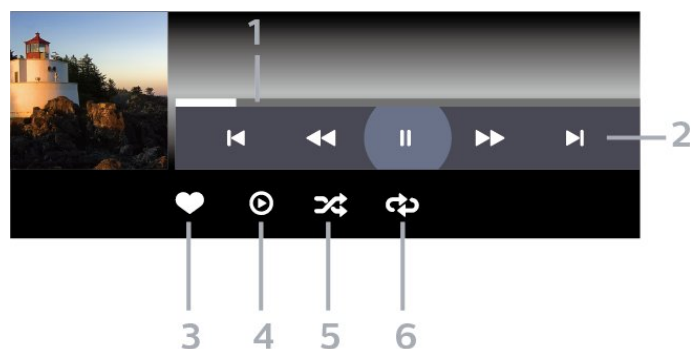

## 1 - Vrstica napredka

## 2 - Upravljanje predvajanja

- ◀: Skok na prejšnjo skladbo v mapi
- ▶: Skok na naslednjo skladbo v mapi
- ◀◀: Previjanje nazaj
- ▶▶: Previjanje naprej
- || : Zaustavitev predvajanja

## 3 - Označi kot priljubljeno

## 4 - Predvajaj vso glasbo

## 5 - Naključno: datoteke predvajajte v naključnem zaporedju

## 6 - Ponovitev: vse skladbe v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno

---

## Možnosti za glasbo

Brskanje glasbenih datotek ...

- **Naključno** – datoteke predvajajte v naključnem zaporedju.
- **Ponovitev** – vse skladbe v tej mapi predvajajte enkrat ali neprekinjeno.

Predvajanje glasbenih datotek...

- **Označi kot priljubljeno** – označi glasbo kot priljubljeno
- **Informacije** – prikaži informacije o glasbi

# TV-vodnik

## 15.1

## Kaj potrebujete

S TV-vodnikom si lahko ogledate seznam trenutnih programov ali programov na sporedu na programih. Prikazani so lahko analogni in digitalni programi ali samo digitalni programi, odvisno od kod izvirajo informacije (podatki) TV-vodnika. Vsi programi ne vsebujejo informacij TV-vodnika.

Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za programe, ki so nameščeni v televizorju. Televizor ne more pridobiti informacij o programih, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika ali odkodirnika.

## 15.2

## Podatki TV-vodnika

TV-vodnik prejema informacije (podatke) iz TV-postaj ali od ponudnika internetnih storitev. V nekaterih državah in pri nekaterih programih informacije TV-vodnika morda niso na voljo. Televizor lahko pridobi informacije TV-vodnika za programe, ki so nameščeni v televizorju. Televizor ne more pridobiti informacij o programih, ki jih gledate prek digitalnega sprejemnika ali odkodirnika.


Televizor je nastavljen na prejemanje informacij **Iz postaje**.

Če informacije TV-vodnika izvirajo iz interneta, lahko TV-vodnik poleg digitalnih programov navede tudi analogne programe. V meniju TV-vodnika je prikazan tudi manjši zaslon s trenutnim programom.

### Iz interneta

Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, lahko televizor nastavite tako, da prejema informacije TV-vodnika iz interneta.

Nastavitev informacij TV-vodnika ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Splošne nastavitve** in pritisnite **➤** (desno), da odprete meni.
- 3 - Izberite **Napredno > TV-vodnik > Iz interneta** in pritisnite **OK**.
- 4 - Po potrebi pritiskajte **◀** (levo), da zaprete meni.

### Manjkajoči posnetki

Če so nekateri posnetki izginili s seznama posnetkov, so se morda spremenile informacije TV-vodnika (podatki). Posnetki, narejeni z nastavitvijo **Iz postaje** postanejo nevidni na seznamu, če nastavitev spremenite na **Iz interneta** ali obratno. Televizor je


morda samodejno preklopil na **Iz interneta**.

Če želite, da so posnetki na voljo na seznamu posnetkov, preklopite na nastavev, ki je bila izbrana med snemanjem.

## 15.3

## Uporaba TV-vodnika

### Odpiranje TV-vodnika

Za odpiranje TV-vodnika pritisnite  **TV GUIDE** (TV-vodnik). TV-vodnik prikazuje programe izbranega sprejemnika.

Ponovno pritisnite  **TV GUIDE**, da zaprete.

Ko prvič odprete TV-vodnik, televizor poišče informacije v vseh TV-programih. To lahko traja nekaj minut. Podatki TV vodnika so shranjeni v televizorju.

### Izbira programa

Iz TV-vodnika lahko preklopite na trenutni program.

Če želite preklopiti na program, izberite program in pritisnite **OK**.

### Ogled podrobnosti programa

Priklic podrobnosti izbranega programa ...

- 1 - Pritisnite  **INFO**.
- 2 - Pritisnite  **BACK**, da zaprete.

### Sprememba dneva

V TV-vodniku so lahko prikazani programi, ki so na sporedu v prihodnjih dneh (največ 8 dni vnaprej).




Pritisnite barvno tipko  **Dan** in izberite želeni dan.

### Nastavitev opomnika




Za program lahko nastavite opomnik. Ob začetku programa se bo prikazalo sporočilo z opozorilom. Na ta program lahko preklopite takoj.

Program z opomnikom je v TV-vodniku označen z  (uro).

Nastavitev opomnika ...

- 1 - Pritisnite  **TV GUIDE** in izberite prihodnji program.
- 2 - Pritisnite barvno tipko  **Nastavi opomnik** in nato **OK**.
- 3 - Pritisnite  **BACK**, da zaprete meni.

Če želite počistiti opomnik ...




- 1 - Pritisnite  TV GUIDE in izberite program z opomnikom.
- 2 - Pritisnite barvno tipko  Počisti opomnik in nato OK.
- 3 - Pritisnite , da zaprete meni.

---

## Iskanje po zvrsti

Če so informacije na voljo, lahko poiščete programe na sporedu po zvrsti, kot so filmi, športne oddaje itd.

Iskanje programov po zvrsteh ...

- 1 - Pritisnite  TV GUIDE.
- 2 - Pritisnite  OPTIONS.
- 3 - Izberite **Iskanje po zvrsteh** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite želeno zvrst in pritisnite **OK**. Prikaže se seznam najdenih programov.
- 5 - Za izbrani program lahko nastavite opomnike ali načrtujete snemanje.
- 6 - Pritisnite , da zaprete meni.

Za več informacij o snemanju pritisnite barvno tipko  **Ključne besede** in poiščite možnost **Snemanje**.

\* Ni na voljo, ko je izbran program DVB-S.







---

## Seznam opomnikov

Ogledate si lahko seznam opomnikov, ki ste jih nastavili.

Seznam opomnikov



Odpiranje seznama opomnikov ...

- 1 - Pritisnite  TV GUIDE.
- 2 - Pritisnite barvno tipko  **Posnetki**.
- 3 - Na vrhu zaslona izberite  **Načrtovano** in pritisnite **OK**.
- 4 - Na seznamu načrtovanih posnetkov in opomnikov izberite zavihek **Opomniki** in pritisnite **OK**, če si želite ogledati samo opomnike.
- 5 - Če želite odstraniti izbrani opomnik, pritisnite barvno tipko  **Odstrani**. Če želite izbrani program posneti, pritisnite barvno tipko  **Snemanje**.
- 6 - Pritisnite  **BACK** (Nazaj), da zaprete meni.



---

## Nastavitev snemanja

Snemanje lahko nastavite v TV-vodniku\*.




Če si želite ogledati seznam posnetkov, pritisnite  **Posnetki**. Program, ki je nastavljen za snemanje, ima pred naslovom  (rdečo piko).

Snemanje programa ...

- 1 - Pritisnite  TV GUIDE in izberite prihodnji program ali program v teku.
- 2 - Izberite barvno tipko  **Snemanje**.

- 3 - Pritisnite , da zaprete meni.

Preklic snemanja ...

- 1 - Pritisnite  TV GUIDE in izberite program, ki je nastavljen za snemanje.
- 2 - Izberite barvno tipko  **Prekliči snemanje**.
- 3 - Pritisnite , da zaprete meni.

\* Za več informacij si oglejte poglavje **Snemanje in Pause TV**.

# Snemanje in Pause TV

## Snemanje

### Kaj potrebujete

Digitalne TV-oddaje lahko snemate in predvajate pozneje.

Za snemanje TV-oddaje potrebujete ...

- priključen trdi disk USB, formatiran s tem televizorjem
- v televizorju nameščene digitalne TV-programe
- prejemanje informacij o programih za nameščeni TV-vodnik
- zanesljivo nastavitve ure televizorja. Če uro televizorja ponastavite ročno, snemanje morda ne bo uspelo.

Če uporabljate funkcijo Pause TV, snemanje ni mogoče.

Nekateri ponudniki storitev DVB zaradi upoštevanja zakonodaje o avtorskih pravicah lahko uveljavljajo različne omejitve s tehnologijo DRM (upravljanje digitalnih pravic). Snemanje, veljavnost posnetkov ali število ogledov zaščitene programov je lahko omejeno. Snemanje je lahko tudi povsem prepovedano. Če poskušate posneti zaščiten oddajo ali predvajati potekel posnetek, se lahko prikaže sporočilo o napaki.

Za več informacij o namestitvi trdega diska USB v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **— Ključne besede** in poiščite **Trdi disk USB, namestitev**.

#### Opomba:

Funkcija snemanja je samo za digitalne TV-oddaje. Snemanje vsebine iz zunanjih naprav (npr. HDMI) ni mogoče.

### Snemanje programa

#### Snemanje trenutnega programa

Če želite posneti oddajo, ki jo gledate, pritisnite **●** (Snemanje) na daljinskem upravljalniku. Snemanje se začne takoj.

Za zaustavitev snemanja pritisnite **■** (Ustavi).

Če so na voljo podatki TV-vodnika, boste oddajo, ki jo gledate, posneli od trenutka, ko pritisnete tipko za snemanje, do konca oddaje. Če podatki TV-vodnika niso na voljo, bo snemanje trajalo samo 30 minut.

Končni čas snemanja lahko prilagodite na seznamu **Posnetki**.

### Načrtuj snemanje

Nastavite lahko snemanje prihajajočega programa danes ali nekaj dni vnaprej (največ 8 dni od današnjega dne). Televizor bo za začetek in konec snemanja uporabil podatke TV-vodnika.

Snemanje programa ...

- 1 - Pritisnite **☰ TV GUIDE**.
- 2 - Na strani TV-vodnika izberite program in program, ki ga želite posneti. Pritisnite **➤** (desno) ali **➤** (levo), da se pomaknete po programih. Pritisnite barvno tipko **— Dan**, da izberete želeni dan.
- 3 - Ko je program označen, pritisnite barvno tipko **— Snemanje**. Oddaja je načrtovana za snemanje. Če se načrtovana snemanja prekrivajo, se prikaže samodejno opozorilo. Če načrtujete snemanje programa, ko vas ne bo doma, ne pozabite pustiti televizorja v stanju mirovanja in vklopljenega trdega diska USB.
- 4 - Televizor na koncu oddaje doda nekaj časa. Ta čas lahko prilagodite z možnostjo **Samodejna končna meja**.
- 5 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

### Seznam posnetkov

Posnetke si lahko ogledate in urejate na seznamu posnetkov. Poleg seznama posnetkov je ločen seznam načrtovanih posnetkov in opomnikov.

Odpiranje seznama posnetkov ...

- 1 - Pritisnite **☰ TV GUIDE**.
- 2 - Pritisnite barvno tipko **— Posnetki**.
- 3 - Na seznamu posnetkov izberite jezičke **Novo**, **Gledano** ali **Poteklo** in pritisnite **OK** za filtriranje pregleda.
- 4 - Ko posnetek izberete na seznamu, ga lahko odstranite z barvno tipko **— Odstrani** ali zaustavite trenutno snemanje z barvno tipko **— Zaustavi snemanje**. Posnetek lahko preimenujete z barvno tipko **— Preimenuj**.
- 5 - Pritisnite **← BACK**, da zaprete meni.

TV-postaje lahko omejijo število dni, v katerih si lahko ogledate posnetek. Ko to obdobje mine, bo posnetek označen kot potekel. Posnetek na seznamu lahko navaja število dni do poteka.

Če je TV-postaja preprečila načrtovano snemanje ali je bil prenos prekinjen, je posnetek označen kot **neuspel**.



---

## Prekrivanja snemanja

Ko se načrtovano snemanje dveh oddaj časovno prekriva, je to prekrivanje snemanja. Prekrivanje snemanja rešite tako, da prilagodite začetni in končni čas enega ali obeh načrtovanih snemanj.

Prilagoditev začetnega ali končnega časa načrtovanega snemanja ...

- 1 - Pritisnite **≡** TV GUIDE.
- 2 - Pritisnite barvno tipko **■** Posnetki .
- 3 - Na vrhu zaslona izberite **⌚** Načrtovano in pritisnite **OK**.
- 4 - Na seznamu načrtovanih posnetkov in opomnikov izberite jeziček **Posnetki** in pritisnite **OK**, če si želite ogledati samo načrtovane posnetke.
- 5 - Izberite načrtovani posnetek, ki se prekriva z drugim načrtovanim posnetkom in pritisnite barvno tipko **■** Prilagoditev časa .
- 6 - Izberite začetni ali končni čas in ga spremenite s tipkama **▲** (gor) ali **▼** (dol). Izberite **Uporabi** in pritisnite **OK**.
- 7 - Pritisnite **←** BACK , da zaprete meni.

---

## Samodejna končna meja

Nastavitev lahko čas, ki ga bo televizor samodejno dodal na koncu vsakega načrtovanega posnetka.

Nastavitev samodejne končne meje ...

- 1 - Pritisnite **≡** TV GUIDE.
- 2 - Pritisnite barvno tipko **■** Posnetki .
- 3 - Pritisnite **+** OPTIONS (Možnosti), izberite **Samodejna končna meja** in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **▲** (gor) ali **▼** (dol) in pritisnite **OK**, da nastavite čas, ki je samodejno dodan posnetku. Posnetku lahko dodate največ 45 minut.
- 5 - Pritisnite **←** BACK , da zaprete meni.

---

## Ročno snemanje

Načrtujete lahko snemanje, ki ni povezano z določenim TV-programom. Sami nastavite vrsto sprejemnika, program in začetni ter končni čas.

Ročno načrtovanje snemanja ...

- 1 - Pritisnite **≡** TV GUIDE.
- 2 - Pritisnite barvno tipko **■** Posnetki .
- 3 - Na vrhu zaslona izberite **⌚** Načrtovano in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **+** OPTIONS (Možnosti), izberite **Programsko snemanje** in pritisnite **OK**.
- 5 - Izberite sprejemnik, s katerega želite snemati in pritisnite **OK**.
- 6 - Izberite program, s katerega želite snemati in pritisnite **OK**.
- 7 - Izberite dan, ko želite snemati, in pritisnite **OK**.
- 8 - Nastavite začetni in končni čas snemanja. Izberite

gumb in uporabite tipki **▲** (gor) ali **▼** (dol), da nastavite ure in minute.

9 - Izberite **Snemanje** in pritisnite **OK**, če želite načrtovati ročno snemanje.

Posnetek bo prikazan na seznamu načrtovanih posnetkov in opomnikov.

---

## Gledanje posnetka

Gledanje posnetka ...

- 1 - Pritisnite **≡** TV GUIDE.
- 2 - Pritisnite barvno tipko **■** Posnetki .
- 3 - Na seznamu posnetkov izberite želeni posnetek in za začetek gledanja pritisnite **OK**.
- 4 - Uporabite lahko tipke **||** (premor), **▶** (predvajanje), **◀** (previjanje nazaj), **▶▶** (hitro previjanje naprej) ali **■** (Ustavi).
- 5 - Za preklop nazaj na gledanje TV-oddaje pritisnite **TV** EXIT.

---

16.2

## Funkcija Pause TV

---

### Kaj potrebujete

Digitalno TV-oddajo lahko začasno prekinete in si jo ogledate pozneje.

Za začasno prekinitev TV-oddaje potrebujete ...

- priključen trdi disk USB, formatiran s tem televizorjem
- v televizorju nameščene digitalne TV-programe
- prejemanje informacij o programih za nameščeni TV-vodnik

Ko je trdi disk USB priključen in formatiran, televizor neprekinjeno shranjuje TV-oddaje, ki jih gledate. Ko preklopite na drug program, se oddaja prejšnjega programa izbriše. Izbriše se tudi, ko televizor preklopite v stanje pripravljenosti.

Funkcije Pause TV ne morete uporabljati med snemanjem.

Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **■** Ključne besede in poiščite **Trdi disk USB, namestitve**.

---

### Začasna ustavitev programa

Začasna prekinitev in nadaljevanje gledanja oddaje ...

- Če želite začasno prekiniti program, pritisnite **||** (Premor). Na dnu zaslona se za kratek čas prikaže vrstica napredka.
- Če želite priklicati vrstico napredka, znova pritisnite **||** (Premor).

• Če želite nadaljevati z gledanjem, pritisnite ► (Predvajanje).

Ko je vrstica napredka prikazana na zaslonu, pritisnite ◀◀ (Previjanje nazaj) ali ▶▶ (Previjanje naprej), da izberete mesto začetka gledanja začasno prekinjenega programa. Tipki pritiskajte večkrat, da spreminjate hitrost.

Oddajo lahko začasno prekinete za največ 90 minut.

Če želite znova preklopiti na gledanje TV-oddaje, pritisnite ■ (Zaustavitev).

---

## Ponovno predvajanje

Ker televizor shranjuje oddaje, ki jih gledate, jih večinoma lahko za nekaj sekund prevrtite nazaj.

Ponovno predvajanje trenutne oddaje ...

1 - Pritisnite || (Premor)

2 - Pritisnite ◀◀ (Previjanje nazaj). Da izberete mesto začetka gledanja začasno prekinjenega programa, lahko večkrat zaporedoma pritisnete ◀◀. Tipki pritiskajte večkrat, da spreminjate hitrost. Dosegli boste začetek shranjenega programa ali največjo časovno omejitev.

3 - Pritisnite ► (Predvajanje) za ponovni ogled programa.

4 - Pritisnite ■ (Ustavi) za ogled programa v živo.

# Pametni telefoni in tablični računalniki

## Aplikacija TV Remote

Nova aplikacija Philips TV Remote na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku je vaš novi TV-prijatelj.

Z aplikacijo TV Remote lahko upravljate vse predstavnostne vsebine. Fotografije, glasbo ali videoposnetke prenašajte na velik TV-zaslon ali pa TV-programe v živo spremljajte s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. V TV-vodniku izberite vsebino in si jo oglejte na telefonu ali televizorju. Z aplikacijo TV Remote lahko uporabljate telefon kot daljinski upravljalnik.

Še danes iz najljubše trgovine z aplikacijami prenesite aplikacijo Philips TV Remote.

Aplikacija Philips TV Remote je brezplačna in na voljo za iOS in Android.

## Google Cast

### Kaj potrebujete

Če ponuja aplikacija na vaši mobilni napravi storitev Google Cast, lahko aplikacijo prenesete na ta televizor. Na aplikaciji za mobilne naprave poiščite ikono Google Cast. Z mobilno napravo lahko upravljate predvajanje vsebine na televizorju. Storitve Google Cast deluje v napravah s sistemoma Android in iOS.

Mobilna naprava mora biti povezana z istim Wi-Fi domačim omrežjem kot televizor.

### Aplikacije s storitvijo Google Cast

Vsak dan so na voljo nove aplikacije Google Cast. Preizkusite jih lahko že s storitvami YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... ali Big Web Quiz za Chromecast. Oglejte si tudi [google.com/cast](http://google.com/cast)

Nekateri izdelki in funkcije trgovine Google Play niso na voljo v vseh državah.

Za več informacij obiščite spletno mesto [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

## Prenos na televizor

Za prenos aplikacije na TV-zaslon ...

- 1 - Na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku odprite aplikacijo, ki podpira storitev Google Cast.
- 2 - Dotaknite se ikone Google Cast.
- 3 - Izberite televizor, ki ga želite uporabiti za prenos.
- 4 - Pritisnite tipko za predvajanje na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. Na TV-zaslonu se mora začeti predvajati to, kar ste izbrali.

## AirPlay

Če želite televizorju Android dodati funkcijo AirPlay, lahko prenesete in namestite eno od številnih aplikacij Android s to funkcijo. Veliko teh aplikacij lahko najdete v trgovini Google Play.

## MHL

Ta televizor je v skladu z MHL™.

Če je tudi vaša mobilna naprava v skladu z MHL, jo lahko priklopite na televizor s kablom MHL. Ko je kabel MHL priključen, lahko na televizijski zaslon posredujete vsebino iz vaše mobilne naprave. S tem se polni tudi baterija vaše mobilne naprave. Priključek MHL je idealen za gledanje filmov ali daljše igranje iger iz mobilne naprave na televizorju.

### Polnjenje

Ko je kabel MHL priključen in je televizor vklopljen (ne v stanju pripravljenosti), se vaša naprava polni.

### Kabel MHL

Mobilno napravo morate s pasivnim kablom MHL povezati (HDMI v mikro USB) s televizorjem. Za povezavo mobilne naprave boste morda potrebovali dodatni adapter. Za povezavo kabla MHL s televizorjem uporabite priključek HDMI 1 MHL.



MHL, Mobile High-Definition Link in logotip MHL so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe MHL, LLC.

# Igre

## 18.1

### Kaj potrebujete

Na tem televizorju lahko igrate igre ...

- iz Galerije aplikacij v meniju Domov,
- iz trgovine Google Play v meniju Domov,
- iz povezane igralne konzole.

Igre iz Galerije aplikacij ali trgovine Google Play morate pred igranjem prenesti v televizor. Za igranje nekaterih iger potrebujete igralni plošček.

Če želite namestiti aplikacije iger iz Galerije aplikacij Philips ali trgovine Google Play, mora televizor imeti vzpostavljeno internetno povezavo. Strinjati se morate s pogoji uporabe, če želite uporabljati aplikacije iz Galerije aplikacij. Če želite uporabljati aplikacije Google Play in trgovino Google Play, se morate vpisati z računom Google.

## 18.2

### Igralni ploščki

Če prek televizorja želite igrati igre iz interneta, lahko povežete številne brezžične igralne ploščke. S televizorjem lahko istočasno povežete 2 igralna ploščka. Ko povežete igralni plošček, ga lahko začnete uporabljati takoj.





Za več informacij o priključitvi igralnega ploščka v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Igralni plošček, povezava**.

## 18.3

### Igranje igre




#### Iz menija Domov

Za igranje igre iz menija Domov ...

- 1 - Pritisnite  HOME.
- 2 - Pomaknite se navzdol na  **Igre**, izberite igro in pritisnite OK.
- 3 - Pritiskajte  BACK ali pritisnite  EXIT ali zaustavite aplikacijo z ustreznim gumbom za izhod/zaustavitev.

### Iz igralne konzole

Za igranje igre iz igralne konzole ...

- 1 - Vključite igralno konzolo.
- 2 - Pritisnite  SOURCES in izberite igralno konzolo ali ime povezave.
- 3 - Zaženite igro.
- 4 - Pritiskajte  BACK ali pritisnite  EXIT ali zaustavite aplikacijo z ustreznim gumbom za izhod/zaustavitev.

Za več informacij o priključitvi igralne konzole v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **—** **Ključne besede** in poiščite **Igralna konzola, povezava**.

# Ambilight


## Slog Ambilight

### Prilagajaj se sliki

Lahko nastavite slog Ambilight, ki sledi dinamiki videa ali zvoka TV-oddaje. Lahko pa nastavite slog Ambilight, da si ogledate predhodno nastavljen barvni slog ali slog Ambilight izklopite.

Če izberete možnost **Prilagajaj se sliki**, lahko izberete enega od slogov, ki sledijo dinamiki slike na TV-zaslону.

Nastavitev sloga Ambilight ...

- 1 - Pritisnite  **AMBILIGHT**.
- 2 - Izberite **Prilagajaj se sliki** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite zeleni slog in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak ali pritisnite **←** **BACK**, da zaprete meni.

Razpoložljivi slogi **Prilagajaj se sliki** so ...


- **Standardno** – idealno za vsakodnevno gledanje televizije
- **Naravno** – čimbolj se prilagaja sliki ali zvoku
- **Nogomet** – idealno za spremljanje nogometnih tekem
- **Živahno** – idealno za dnevno svetlobo
  
- **Igre** – idealno za igranje iger
- **Udobje** – idealno za miren večer
- **Sproščujoče** – idealno za salonski občutek

### Prilagajaj se zvoku

Lahko nastavite slog Ambilight, ki sledi dinamiki videa ali zvoka TV-oddaje. Lahko pa nastavite slog Ambilight, da si ogledate predhodno nastavljen barvni slog ali slog Ambilight izklopite.

Če izberete možnost **Prilagajaj se zvoku**, lahko izberete enega od slogov, ki sledijo dinamiki zvoka.

Nastavitev sloga Ambilight ...

- 1 - Pritisnite  **AMBILIGHT**.
- 2 - Izberite **Prilagajaj se zvoku** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite zeleni slog in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak ali pritisnite **←** **BACK**, da zaprete meni.

Razpoložljivi slogi **Prilagajaj se zvoku** so ...

- **Svetlo** – mešanje dinamike zvoka z barvami slike
- **Barvito** – glede na dinamiko zvoka
- **Retro** – glede na dinamiko zvoka
- **Spekter** – glede na dinamiko zvoka


- **Skener** – glede na dinamiko zvoka
- **Ritem** – glede na dinamiko zvoka
- **Zabava** – vsi slogi možnosti Prilagajaj se zvoku, en za drugim

### Prilagajaj se barvi


Lahko nastavite slog Ambilight, ki sledi dinamiki videa ali zvoka TV-oddaje. Lahko pa nastavite slog Ambilight, da si ogledate predhodno nastavljen barvni slog ali slog Ambilight izklopite.

Če izberete možnost **Prilagajaj se barvi**, lahko izberete enega od predhodno nastavljenih barvnih slogov.

Nastavitev sloga Ambilight ...

- 1 - Pritisnite  **AMBILIGHT**.
- 2 - Izberite **Prilagajaj se barvi** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite zeleni slog in pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak ali pritisnite **←** **BACK**, da zaprete meni.

Razpoložljivi slogi **Prilagajaj se barvi** so ...

- **Vroča lava** – različice rdeče barve
- **Globoka voda** – različice modre barve
- **Sveža narava** – različice zelene barve
-  **Topla bela** – statična barva
- **Hladno bela** – statična barva

### Prilagajanje zastavi

Ambilight lahko nastavite tako, da se prilagaja zastavi države, ki jo izberete.


### Prilagajaj se aplikaciji

Lahko nastavite slog Ambilight, ki sledi dinamiki videa ali zvoka TV-oddaje. Lahko pa nastavite slog Ambilight, da si ogledate predhodno nastavljen barvni slog ali slog Ambilight izklopite.


Nastavitev **Prilagajaj se aplikaciji** je na voljo pri upravljanju funkcije Ambilight z aplikacijo.

## Izklop sloga Ambilight

Izklop sloga Ambilight ...

- 1 - Pritisnite  **AMBILIGHT**.
- 2 - Izberite **Izklop** in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite **◀** (levo), da se vrnete na prejšnji korak ali pritisnite **←** **BACK**, da zaprete meni.

## Nastavitve funkcije Ambilight

Za več informacij v možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko  **Ključne besede** in poiščite **Ambilight**, nastavitve.

# Najboljše izbire

## 20.1

### Kaj so najboljše izbire

Z možnostjo  Najboljše izbire vam televizor priporoča ...


- trenutne TV-oddaje v možnosti **Zdaj na TV**
- spletne TV-storitve (ogled zamujenih oddaj) v možnosti **TV na zahtevo**
- najnovejše izposojene videoposnetke v možnosti **Videoposnetki na zahtevo**
- spletne TV-storitve (ogled zamujenih oddaj) iz storitve **Freeview** v možnosti **Freeview Play**

Za uporabo možnosti Najboljše izbire morate televizor povezati z internetom. Označite, da se strinjate s pogoji uporabe. Informacije in storitve možnosti Najboljše izbire so na voljo samo v izbranih državah.

#### Pogoji uporabe

Televizor lahko priporočila uporabi samo, če se strinjate s pogoji uporabe. Za prejetje prilagojenih priporočil glede na svoje navade gledanja morate označiti polje **Uporabniku prilagojene vsebine s sistemom predhodne odobritve (Opt-In)**.


Odpiranje pogojev uporabe ...

- 1 - Pritisnite  **TOP PICKS**(Najboljše izbire).
- 2 - Pritisnite **+** **OPTIONS** (Možnosti), izberite **Pogoji uporabe** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Nastavitve zasebnosti** in pritisnite **OK**.
- 4 - Izberite **Uporabniku prilagojene vsebine s sistemom predhodne odobritve (Opt-In)** in pritisnite **OK**, da označite polje. Če polje želite odznačiti, ponovno pritisnite **OK**.
- 5 - Pritisnite **←** **BACK** (Nazaj), da zaprete meni.

## 20.2

### Zdaj na vašem televizorju

#### Kaj je Zdaj na TV


Televizor z možnostjo  **Zdaj na TV** priporoči 10 najpriljubljenejših oddaj, ki jih trenutno lahko gledate.

Televizor priporoči TV-oddaje, ki se že predvajajo ali ki se bodo začele v 15 minutah. Priporočene oddaje so izbrane na nameščenih programih. v vaši državi. Možnost **Zdaj na TV** vam lahko priporoči oddaje glede na vsebine, ki jih redno spremljate.

Uporaba informacij **Zdaj na TV** ...

- Informacije **Zdaj na TV** morajo biti na voljo v vaši državi.
- Televizor mora imeti nameščene programe.



- Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo.
- Ura televizorja mora biti nastavljena na Samodejno ali Odvisno od države.
- Sprejeti morate pogoje uporabe (mogoče ste jih že sprejeli ob vzpostavitvi internetne povezave).

Ikona  se v zgornjem delu zaslona prikaže samo, če je na voljo možnost **Zdaj na TV**.

Televizor ne shranjuje preteklih priporočil.

## Uporaba možnosti **Zdaj na TV**

Odpiranje možnosti **Zdaj na TV** ...

- 1 - Pritisnite  **TOP PICKS**, da odprete meni **Najboljše izbire**.
- 2 - Izberite  **Zdaj na TV** v zgornjem delu zaslona in pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite **←** **BACK** (Nazaj), da zaprete.

Ko odprete možnost **Zdaj na TV**, traja nekaj sekund, da televizor osveži informacije na strani.

V možnosti **Zdaj na TV** lahko ...

- Izberete in pritisnete **OK** za ikono programa, da preklopite na program v teku.
- Izberete in pritisnete **OK** za ikono načrtovanega programa, da takoj preklopite na ta program.


Z barvnimi tipkami lahko začnete, prekinete ali odstranite posnetek. Lahko tudi nastavite ali odstranite opomnik za začetek oddaje.

Če želite zapreti možnost **Zdaj na TV** brez preklopa na drug program, pritisnite **←** **BACK**(Nazaj).

## 20.3

### TV na zahtevo

#### Kaj je TV na zahtevo

Z možnostjo  **TV na zahtevo** lahko kadarkoli gledate zamujene ali najljubše TV-oddaje. Ta storitev se imenuje tudi **Ogled zamujenih oddaj**, **Ponovno predvajanje oddaj** ali **Spletna TV**. Gledanje oddaj, ki jih mogoča možnost **TV na zahtevo**, je brezplačno.





**TV na zahtevo** vam lahko predlaga oddaje glede na namestitev televizorja in vsebine, ki jih redno spremljate.

Ikona  se v zgornjem delu zaslona prikaže samo, če je na voljo možnost **TV na zahtevo**.



---

## Uporaba možnosti TV na zahtevo

Odpiranje možnosti TV na zahtevo ...



- 1 - Pritisnite  TOP PICKS, da odprete meni Najboljše izbire.
- 2 - Izberite  TV na zahtevo v zgornjem delu zaslona in pritisnite OK.
- 3 - Pritisnite  (dol), da odprete stran na celotnem zaslonu.
- 4 - Če je na voljo več TV-postaj, lahko izberete določeno.
- 5 - Izberite ikono programa in za začetek gledanja pritisnite OK.
- 6 - Pritisnite  BACK (Nazaj), da zaprete.

Ko odprete možnost TV na zahtevo, traja nekaj sekund, da televizor osveži informacije na strani.

Po začetku oddaje lahko uporabite tipki  (Predvajanje) in  (Premor).

Ko odprete možnost Videoposnetki na zahtevo, traja nekaj sekund, da televizor osveži informacije na strani.

Če je na voljo več videotek, lahko izberete določeno. Izposoja filma ...


- 1 - Oznako pomaknite na filmski plakat. Po nekaj sekundah se prikažejo omejene informacije.
- 2 - Pritisnite OK, da odprete stran filma v videoteki in preberete vsebino filma.
- 3 - Potrdite naročilo.
- 4 - Opravite spletno plačilo.
- 5 - Začnite gledati. Uporabite lahko tipki  (Predvajaj) in  (Premor).

---

20.4

## Video na zahtevo

### Kaj je Video na zahtevo

Možnost  Videoposnetki na zahtevo omogoča izposajo filmov iz spletne videoteke.

Možnost Videoposnetki na zahtevo vam lahko predlaga filme glede na vašo državo, namestitvev televizorja in vsebine, ki jih redno spremljate.

Ikona  se v zgornjem delu zaslona prikaže samo, če je na voljo možnost Videoposnetki na zahtevo.

#### Plačilo

Izposajo ali nakup filma v videoteki lahko plačate varno s svojo kreditno kartico. Večina videotek vas ob prvi izposoji filma pozove, da odprete račun.




#### Internetni promet

Pretakanje velikega števila videoposnetkov lahko preseže vašo mesečno omejitev internetnega prometa.

---

## Uporaba možnosti Videoposnetki na zahtevo

Odpiranje možnosti Videoposnetki na zahtevo ...

- 1 - Pritisnite  TOP PICKS, da odprete meni Najboljše izbire.
- 2 - Izberite  Videoposnetki na zahtevo v zgornjem delu zaslona in pritisnite OK.
- 3 - S tipkami za krmarjenje izberite filmski plakat.
- 4 - Pritisnite  BACK (Nazaj), da zaprete.



# Meni Domov

## 21.1

### O meniju Domov

Da boste lahko izkoristili vse možnosti televizorja Android, s televizorjem vzpostavite internetno povezavo.

Meni Domov je kot pri pametnem telefonu ali tabličnem računalniku Android središče televizorja. V meniju Domov lahko vklopljate aplikacije, preklapljate med TV-programi, si izposojate filme, odpirate spletne strani ali preklapljate na povezane naprave. Glede na nastavitve televizorja in vašo državo lahko meni Domov vsebuje različne elemente.

Meni Domov je razporejen v vrste ...

#### Priporočila

Prva vrsta predlaga priljubljene videoposnetke, zvočne posnetke in internetne zadetke. V pogojih uporabe lahko določite nastavitve zasebnosti tako, da omogočite predloge vsebin po vašem okusu.

#### Serija Philips

V tej vrstici so predlogi aplikacij.


#### Aplikacije

Vrsta z aplikacijami vsebuje vse aplikacije, ki so priložene televizorju, in aplikacije, ki jih prenesete iz trgovine Google Play. V tej vrstici najdete tudi aplikacije za televizor, na primer **Gledanje TV**, **Viri**, **Predstavnost** in druge. Nedavno izbrane aplikacije se pojavijo na začetku vrstice.

#### Igre

V tej možnosti lahko v televizorju zaženete igro. Če prenesete igro, se ta pojavi v tej vrstici.

#### Nastavitve

V tej možnosti lahko odprete izbiro nastavitve. Če pa želite poiskati vse nastavitve, pritisnite  in izberite **Vse nastavitve**. Možnost **Pomoč** lahko odprete tudi tukaj.

Oglejte si tudi [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

## 21.2

### Odpiranje menija Domov

Odpiranje menija Domov in elementa ...

1 - Pritisnite  HOME.

2 - Izberite element in pritisnite **OK**, da ga odprete ali zaženete.

3 - Pritisnite  BACK, da zaprete meni Domov, ne

da bi zagnali drugo možnost.

## 21.3

### Omejen profil

Če izberete omejen profil televizorja, lahko omejite uporabo določenih aplikacij. Omejeni profil dovoljuje samo uporabo izbranih aplikacij. Ta profil lahko izklopite samo s kodo PIN.

Ko je vklopljen omejeni profil televizorja, ni mogoče ...

- najti ali odpreti aplikacij z oznako Ni dovoljeno,
- dostopiti do trgovine Google Play,
- nakupovati v trgovini Google Play Filmi in TV ali Igre Google Play,
- uporabiti aplikacije drugih ponudnikov, ki ne zahtevajo vpisa v Google.

Ko je vklopljen omejeni profil televizorja, je mogoče ...

- ogledati si vsebino, ki je že izposojena ali je bila kupljena v trgovini Google Play Filmi in TV,
- igrati igre, ki so bile že kupljene v trgovini Igre Google Play in nameščene,
- dostopiti do naslednjih nastavitvev: Omrežje Wi-Fi, Govor in Pomoč ljudem s posebnimi potrebam,
- dodajati dodatke za Bluetooth.

Še naprej ste vpisani v račun Google na televizorju. Uporaba omejenega profila ne spremeni računa Google.

# Netflix

Če ste včlanjeni v Netflix, lahko uživate v storitvi Netflix. Televizor mora imeti vzpostavljeno internetno povezavo. V vaši regiji bo storitev Netflix mogoče na voljo šele po prihodnjih posodobitvah programske opreme.

Če želite odpreti Netflix, pritisnite **NETFLIX**, da odprete aplikacijo Netflix. Aplikacijo Netflix lahko odprete takoj, ko je televizor v stanju pripravljenosti.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# Programska oprema

## 23.1


### Posodobitev programske opreme

#### Posodobitev iz interneta



Če ima televizor vzpostavljeno internetno povezavo, boste morda prejeli sporočilo, da posodobite programsko opremo televizorja. Potrebujete hitro (širokopasovno) internetno povezavo. Če prejmete to sporočilo, vam priporočamo, da izvedete posodobitev.

Ko je sporočilo prikazano na zaslonu, izberite možnost **Posodobi** in sledite navodilom na zaslonu.

Posodobitev programske opreme lahko poiščete tudi sami.

Med posodobitvijo programske opreme na zaslonu ni slike in televizor se bo izklopil in ponovno vklopil. To se lahko nekajkrat ponovi. Posodobitev lahko traja nekaj minut. Počakajte, da se slika ponovno prikaže na zaslonu televizorja. Med posodobitvijo programske opreme ne pritiskajte stikala za vklop/izklop  na televizorju ali na daljinskem upravljalniku.

Sami poiščite posodobitev programske opreme ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Posodobitev programske opreme** > **Iskanje posodobitev** in pritisnite **OK**.
- 3 - Izberite **Internet** in pritisnite **OK**.
- 4 - Televizor bo na internetu poiskal posodobitev.
- 5 - Če je posodobitev na voljo, lahko programsko opremo posodobite takoj.
- 6 - Posodobitev programske opreme lahko traja nekaj minut. Ne pritiskajte tipke  na televizorju ali daljinskem upravljalniku.
- 7 - Ko se posodobitev zaključi, televizor preklopi na program, ki ste ga pred tem gledali.

#### Posodobitev iz USB-ja

Morda je treba posodobiti programsko opremo televizorja.

Za prenos programske opreme v televizor potrebujete računalnik s hitro internetno povezavo in pomnilniško napravo USB. Uporabite pomnilnik USB z najmanj 2 Gb prostora. Poskrbite, da je zaščita pred pisanjem izklopljena.

Posodobitev programske opreme televizorja ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in

pritisnite **OK**.

2 - Izberite **Posodobitev programske opreme** > **Iskanje posodobitev** in pritisnite **OK**.

3 - Izberite **USB** in pritisnite **OK**.

Identifikacija televizorja

1 - Pogon USB vstavite v priključek USB televizorja.

2 - Izberite **Zapiši na USB** in pritisnite **OK**. V pogon USB se zapiše datoteka za identifikacijo televizorja.

Prenos programske opreme

1 - Pogon USB vstavite v računalnik.

2 - Na pogonu USB poiščite datoteko **update.htm** in jo dvokliknite.

3 - Kliknite **Pošlji ID**.


4 - Če je nova programska oprema na voljo, prenesite datoteko **.zip**.

5 - Ko jo prenesete, jo razširite in kopirajte datoteko **autorun.upg** v pogon USB. Te datoteke ne premikajte v mapo.

Posodobitev programske opreme televizorja

1 - Pogon USB ponovno vstavite v televizor.

Posodobitev se zažene samodejno.

2 - Posodobitev programske opreme lahko traja nekaj minut. Ne pritiskajte tipke  na televizorju ali daljinskem upravljalniku. Ne odstranjujte pomnilnika USB.

3 - Ko se posodobitev zaključi, televizor preklopi na program, ki ste ga pred tem gledali.

Če se med posodabljanjem napajanje prekine, pogona USB ne odstranite iz televizorja. Ko je napajanje povrnjeno, se posodabljanje nadaljuje.

Da preprečite nenamerno posodobitev programske opreme televizorja, izbrišite datoteko **autorun.upg** na pogonu USB.

## 23.2

### Različica programske opreme

Ogled trenutne različice programske opreme televizorja ...

1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.



2 - Izberite **Posodobitev programske opreme** > **Informacije o trenutni programski opremi** in pritisnite **OK**.

3 - Prikazana je različica, opombe ob izdaji in datum nastanka. Prikazana je tudi številka Netflix ESN, če je na voljo.

4 - Po potrebi pritiskajte  (levo), da zaprete meni.

## Samodejna posodobitev programske opreme

Vklopite možnost za samodejno posodobitev programske opreme za samodejno posodabljanje programske opreme televizorja. Televizor pustite v stanju pripravljenosti.

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite **Posodobitev programske opreme** > **Samodejna posodobitev programske opreme** in pritisnite **OK**.
- 3 - Sledite navodilom na zaslonu.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

Ko je nastavitev omogočena, se nadgradnja prenese, ko je televizor **VKLOPLJEN**, namesti pa se 15 minut po preklopu televizorja v stanje pripravljenosti (če ni načrtovanih nobenih snemanj ali drugih alarmov). Ko je nastavitev onemogočena, je na zaslonu prikazano sporočilo "Nadgradi zdaj"/"Pozneje".

## Odprtokodna programska oprema

Ta televizor vsebuje odprtokodno programsko opremo. TP Vision Europe B.V. bo na zahtevo dobavil kopijo celotne ustrezne izvorne kode za avtorsko zaščiteno odprtokodno programsko opremo, ki se uporablja v tem izdelku, če to zahtevo omogoča ustrezna licenca.

Ta ponudba velja tri leta po nakupu izdelka za kogarkoli, ki je prejel to informacijo. Če želite pridobiti izvorno kodo, v angleščini pišite na  
... ..

[open.source@tpvision.com](mailto:open.source@tpvision.com)

## Odprtokodna licenca

### Kaj je odprtokodna licenca

Datoteka Berime za odprto kodo za dele programske opreme televizorja TP Vision Netherlands B.V., za katere veljajo odprtokodne licence.

V tem dokumentu je opisana distribucija izvorne kode, ki jo uporablja televizor TP Vision Netherlands B.V., za katero velja splošna javna licenca GNU (GPL) oziroma manjša splošna javna licenca GNU (LGPL) ali druga licenca za odprto kodo. Navodila za pridobitev izvodov te programske opreme lahko preberete v



navodilih za uporabo.

DRUŽBA TP Vision Netherlands NE DAJE NOBENEGA IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA JAMSTVA, VKLJUČNO Z JAMSTVOM ZA PRODAJNO KAKOVOST ALI PRIMERNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, ZA TO PROGRAMSKO OPREMO. TP Vision Netherlands B.V. ne nudi podpore za to programsko opremo. To ne vpliva na vaša jamstva in pravno zagotovljene pravice glede izdelkov TP Vision Netherlands B.V., ki ste jih kupili. Velja samo za to odprto kodo, ki vam je na voljo.

## Objave

Prejmete lahko objave o novi programski opremi za televizor, ki je na voljo za prenos, ali druge objave o programski opremi.

Branje objav ...

- 1 - Pritisnite , izberite **Vse nastavitve** in pritisnite **OK**.
- 2 - Izberite možnost **Posodobitev programske opreme** > **Objave** in pritisnite **OK**.
- 3 - Če je objava objavljena, jo lahko preberete ali izberete eno od objav, ki so na voljo.
- 4 - Po potrebi pritisnite , da zaprete meni.

# Specifikacije

## 24.1

### Specifikacije okolja

#### Evropska energetska oznaka

Evropska energetska oznaka označuje razred energijske učinkovitosti tega izdelka. Čim temnejša zelena je oznaka razreda energetske učinkovitosti tega izdelka, tem manjša je njegova energijska poraba.

Na oznaki je naveden razred energetske učinkovitosti, povprečna poraba energije med uporabo tega izdelka in povprečna poraba energije v obdobju 1 leta. Porabo energije tega izdelka si lahko ogledate tudi na Philipsovem spletnem mestu za vašo državo na naslovu [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

#### Obvestilo o izdelku

##### 49PUS7503

- Razred energijske učinkovitosti: A
- Vidna velikost zaslona: 123 cm/49 palcev
- Vključen način porabe energije (W): 86 W
- Letna poraba energije (kWh)\*: 126 kWh
- Poraba energije v pripravljenosti (W)\*\*: 0,3 W
- Ločljivost zaslona (slikovne pike): 3840 x 2160p

##### 55PUS7503

- Razred energijske učinkovitosti: A
- Vidna velikost zaslona: 139 cm/55 palcev
- Vključen način porabe energije (W): 103 W
- Letna poraba energije (kWh)\*: 151 kWh
- Poraba energije v pripravljenosti (W)\*\*: 0,3 W
- Ločljivost zaslona (slikovne pike): 3840 x 2160p

\* Izračun porabe energije v kWh na leto temelji na porabi energije televizorja pri delovanju 4 ure na dan v obdobju 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.

\*\*Če televizor izklopite z daljinskim upravljalnikom in ne deluje nobena funkcija.

#### Konec uporabe

##### Odstranjevanje starega izdelka in baterij

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je izdelek opremljen s simbolom prečrtanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da je pri ravnanju s tem izdelkom treba upoštevati evropsko Direktivo 2012/19/EU.



Pozanimajte se o sistemu zbiranja in ločevanja za odpadne električne in elektronske izdelke na svojem območju.

Upoštevajte lokalne predpise in ne odlagajte starih izdelkov z običajnimi gospodinjstvi odpadki. S pravilnim odstranjevanjem starih izdelkov pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

Izdelek vsebuje baterije, za katere evropska Direktiva 2006/66/ES določa, da jih ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjstvi odpadki.



Pozanimajte se o lokalnih predpisih za ločeno zbiranje baterij. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

## 24.2

### Napajanje

Specifikacije izdelka se lahko spremenijo brez obvestila. Več podrobnosti o specifikacijah izdelka si oglejte na spletni strani [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

#### Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, +/-10 %
- Temperatura okolja: Od 5 do 35 °C
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco, izklop slike (za radio), Samodejni izklopni časovnik, meni Okolju prijazne nastavitve.

Za informacije o porabi energije si oglejte poglavje **Podatki o izdelku**.

---

24.3

## Operacijski sistem

OS Android

Android Nougat 7

---

24.4

## Sprejem

- Antenski vhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
- Frekvenčna območja sprejemnika: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kabelski) QAM
- Predvajanje analognega videa: SECAM, PAL
- Predvajanje digitalnega videa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC\*
- Predvajanje digitalnega zvoka (ISO/IEC 13818-3)
- Vhod za satelitsko anteno: 75 ohmov, F-tip
- Razpon vhodne frekvence: od 950 do 2150 MHz
- Razpon vhodne stopnje: od 25 do 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, hitrost znakov: 2 do 45 M znakov, SCPC in MCPC
- LNB: DiSeqC 1.0, podpira 1 do 4 pretvornike LNB, izbira polaritete 14/18 V, izbira pasu 22 kHz, način zaporednih tonov, tok LNB največ 300 mA

\* Samo za DVB-T2, DVB-S2

---

24.5

## Vrsta zaslona

Diagonalna velikost zaslona

- 123 cm/49 palcev
- 139 cm/55 palcev

Ločljivost zaslona

- 3840 x 2160
- 

24.6

## Vhodna ločljivost zaslona

Video formati

Ločljivost — hitrost osveževanja

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Računalniški formati

Ločljivosti (tudi)

- 640 x 480p – 60 Hz
  - 800 x 600p – 60 Hz
  - 1024 x 768p – 60 Hz
  - 1280 x 768p – 60 Hz
  - 1360 x 765p – 60 Hz
  - 1360 x 768p – 60 Hz
  - 1280 x 1024p – 60 Hz
  - 1920 x 1080p – 60 Hz
  - 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 

24.7

## Povezljivost

Stranski del televizorja

- Reža za skupni vmesnik: CI+/CAM
- USB 1 – USB 2.0
- USB 2 – USB 3.0
- Slušalke – stereo mini vtič 3,5 mm
- Vhod HDMI 1 – ARC – MHL – Ultra HD – HDR
- Vhod HDMI 2 – ARC – Ultra HD – HDR

Spodnji del televizorja

- Zvočni izhod – optični Toslink
  - Omrežje LAN – RJ45
  - YPbPr, L/D
  - Vhod HDMI 4 – ARC
  - Vhod HDMI 3 – ARC
  - Antena (75 ohmov)
  - Satelitski sprejemnik
- 

24.8

## Dimenzije in teže

49PUS7503

- Brez TV-stojala:  
Širina 1106,6 mm – višina 732,9 mm – globina 68,2 mm – teža ±13,4 kg

- S TV-stojalom:  
Širina 1106,6 mm – višina 792,9 mm – globina 266,3 mm – teža ±14,2 kg

55PUS7503

- Brez TV-stojala:  
Širina 1244,2 mm – višina 741,5 mm – globina 68,2 mm – teža ±15,5 kg

- S TV-stojalom:  
Širina 1244,2 mm – višina 813,9 mm – globina 266,3 mm – teža ±16,3 kg

---

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 25 W
- Dolby Audio
- DTS-HD Premium Sound™

## Večpredstavnost

### Priključki

- USB 2.0/USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n
- BT 4.2 (\* Televizor ne podpira globokotonca/zvočnikov/slušalk Bluetooth)

### Podprti sistemi datotek USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Predstavnostni strežniki, podprti

- Video kodeki AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9
- Zvočni kodeki: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2), WMA-PRO (v9 in v10)
- Podnapisi:
  - Formati: SRT, SUB, TXT, SMI
  - Kodiranja znakov: UTF-8, srednja in vzhodna Evropa (Windows-1250), cirilica (Windows-1251), grščina (Windows-1253), turščina (Windows-1254), zahodna Evropa (Windows-1252)
- Slikovni kodeki: JPEG, GIF, PNG, BMP
- Omejitve:
  - Največja podprta skupna bitna hitrost za predstavnostno datoteko je 30 Mb/s.
  - Največja podprta bitna hitrost videa za predstavnostno datoteko je 20 Mb/s.
  - MPEG-4 AVC (H.264) je podprt do visokega profila ravni 5.1.
  - H.265 (HEVC) je podprt do Glavni / Glavni 10 Profile do ravni 5.1

### Podprta programska oprema za predstavnostne strežnike (DMS)

- Uporabite lahko katerokoli programsko opremo za predstavnostne strežnike s potrdilom DLNA V1.5 (razred DMS).
- Na mobilnih napravah lahko uporabite aplikacijo Philips TV Remote (iOS in Android).

Učinkovitost delovanja se lahko razlikuje, odvisno od zmožnosti uporabljene mobilne naprave in programske opreme.

# Pomoč in podpora

## 25.1

### Registracija televizorja

Registrirajte televizor in izkoristite vse ugodnosti, kot so popolna podpora (vključno z datotekami za prenos), prednostni dostop do informacij o novih izdelkih, ekskluzivne ponudbe in popusti, možnost za osvojitve nagrad, sodelujete pa lahko tudi pri posebnih anketah o novih izdelkih.



Obiščite spletno stran [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## 25.2


### Uporaba menija Pomoč

Ta televizor nudi pomoč na zaslonu .


Odpri Pomoč

Pritisnite tipko  (modro), da takoj odprete Pomoč. Odprlo se bo najprimernejše poglavje pomoči glede na to, kaj počnete ali kaj je izbrano na televizorju. Za abecedni seznam tem pritisnite barvno tipko  **Ključne besede**.

Če Pomoč želite brati kot knjigo, izberite **Knjiga**.

Meni  Pomoč lahko odprete tudi v meniju Domov ali v meniju televizorja.

Preden začnete izvajati navodila v meniju Pomoč, zaprite meni Pomoč.

Pomoč zaprite tako, da pritisnete barvno tipko  **Zapri**.

Za nekatere dejavnosti, kot je Teletekst, imajo barvne tipke posebne funkcije in z njimi ne morete odpirati Pomoči.

Pomoč za televizorje na tabličnem računalniku, pametnem telefonu ali računalniku

Za lažje izvajanje razširjenih zaporedij navodil lahko pomoč televizorja prenesete v formatu PDF in jo preberete na pametnem telefonu, tabličnem ali osebem računalniku. Želena stran pomoči lahko tudi natisnete z računalnikom.

Pomoč (uporabniški priročnik) prenesite s spletne stran [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

 (meni televizorja) >  Pomoč

Za diagnosticiranje in dodatne informacije o vašem televizorju lahko uporabite več funkcij Pomoč.

- Navodila – Ogledate si lahko navodila za nameščanje in razvrščanje kanalov, posodobitev programske opreme televizorja, povezovanje

zunanjih naprav in uporabo pametnih funkcij televizorja.

- Preverite televizor – Preverite lahko, ali slika, zvok, Ambilight delujejo pravilno.
- Preverite omrežje – Preverite omrežno povezavo.
- Posodobitev programske opreme – Preverite razpoložljive posodobitve programske opreme.
- Uporabniški priročnik – Preberite uporabniški priročnik z informacijami o televizorju.
- Odpravljanje težav – Poiščite odgovore na pogosta vprašanja.
- Tovarniške nastavitve – Ponastavite vse nastavitve na tovarniške nastavitve.
- Znova nastavi televizor – Ponovno namestite ali ponovite celotno nastavitve televizorja.
- Kontaktni podatki – Prikaz telefonske številke ali spletnega naslova za vašo državo ali regijo.

## 25.3

### Odpravljanje težav

#### Vklop in daljinski upravljalnik

Televizor se ne vklopi

- Napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto in ga ponovno priključite v vtičnico.
- Zagotovite, da je napajalni kabel trdno priključen.

Pokajoč zvok ob vklopu ali izklopu

Pri vklopu, izklopu ali preklopu televizorja v stanje pripravljenosti se iz ohišja televizorja sliši pokajoč zvok. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje televizorja, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

Televizor se ne odziva na daljinski upravljalnik

Televizor potrebuje za zagon nekaj časa. V tem času se ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk tipk televizorja. To je povsem normalno. Če se televizor še vedno ne odziva na daljinski upravljalnik, lahko s fotoaparatom mobilnega telefona preverite, ali daljinski upravljalnik deluje. Telefon preklopite na način fotoaparata in daljinski upravljalnik usmerite proti objektivu fotoaparata. Če ob pritisku gumba na daljinskem upravljalniku opazite infrardeče migetanje LED skozi fotoaparata, daljinski upravljalnik deluje. Preverite televizor. Če ne opazite migetanja, je daljinski upravljalnik mogoče pokvarjen ali pa so baterije šibke. To preverjanje daljinskega upravljalnika ni mogoče, če je daljinski upravljalnik brezžično združen s televizorjem.

Televizor prikaže zagonski zaslon Philips in preklopi nazaj v stanje pripravljenosti

Ko je televizor v stanju pripravljenosti, se prikaže



zagoni zaslon Philips, nato pa televizor preklopi nazaj v stanje pripravljenosti. To je povsem normalno. Ko televizor izklopite in ponovno priključite na napajanje, se ob naslednjem zagonu prikaže zagoni zaslon. Če televizor želite vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite **⏻** na daljinskem upravljalniku ali televizorju.

### Indikator pripravljenosti utripa

Napajalni kabel izklopite iz električne vtičnice. Počakajte 5 minut in ponovno priključite napajalni kabel. Če indikator ponovno začne utripati, se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom.

---

## Programi

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni program

V tehničnih specifikacijah preverite, da televizor podpira DVB-T ali DVB-C v vaši državi. Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni in da je izbrano pravo omrežje.

Predhodno nameščeni programi niso na seznamu programov.

Zagotovite, da ste izbrali pravi seznam programov.

---

## Slika

Ni slike/popačena slika

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zagotovite, da je kot vir slike izbrana prava naprava.
- Zagotovite, da je zunanja naprava ali vir pravilno priključen.

Zvok brez slike

- Zagotovite, da so nastavitve slike pravilne.

Slab antenski sprejem

- Zagotovite, da je antena pravilno priključena na televizor.
- Zvočniki, neozemljene zvočne naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskušajte izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od televizorja.
- Če je sprejem slab le na enem programu, ta program natančno nastavite.

Slaba slika iz naprave

- Zagotovite, da je naprava pravilno priključena.
- Zagotovite, da so nastavitve slike pravilne.

Nastavitve slike se čez nekaj časa spremenijo

Zagotovite, da je **Lokacija** nastavljena na **Domače okolje**. V tem načinu lahko spreminjate in shranjujete nastavitve.

Pojavi se oglasna pasica

Zagotovite, da je **Lokacija** nastavljena na **Domače okolje**.

Slika ne ustreza velikosti zaslona

Spremenite format slike.

Položaj slike je napačen

Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni signal priključene naprave.

Slika iz računalnika ni stabilna

Zagotovite, da računalnik uporablja podprto ločljivost in hitrost osveževanja.

---

## Zvok

Ni zvoka ali pa je slab

Če televizor ne zazna zvočnega signala, samodejno izklopi zvok in ne javi napake v delovanju.

- Zagotovite, da so nastavitve zvoka pravilne.
- Zagotovite, da so vsi kabli pravilno priključeni.
- Zagotovite, da zvok ni izklopljen ali nastavljen na nič.
- Zagotovite, da je zvočni izhod televizorja povezan z zvočnim vhodom sistema za domači kino.

Zvok morajo predvajati zvočniki sistema za domači kino.

- Pri nekaterih napravah morate ročno omogočiti zvočni izhod HDMI. Če je zvok HDMI že omogočen, vendar zvoka vseeno ne slišite, digitalni zvočni format naprave spremenite na PCM (pulzno kodna modulacija). Navodila si oglejte v dokumentaciji naprave.

---

## HDMI in USB

HDMI

- Podpora standardu HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) lahko podaljša čas, ki je potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu televizorja.
- Če televizor ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.
- Če sta slika in zvok naprave, ki je povezana s **HDMI 3**, popačena, napravo priključite na vhod **HDMI 4**, **HDMI 1** ali **HDMI 2** tega televizorja.
- Če sta slika in zvok naprave, ki je povezana s **HDMI**, popačena, preverite, če lahko to težavo odpravi sprememba nastavitve **HDMI v izjemno visoki ločljivosti**. V možnosti **Pomoč** pritisnite barvno tipko **■** **Ključne besede** in poiščite **HDMI v izjemno visoki ločljivosti**.
- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.

• Če uporabljate adapter HDMI-DVI ali kabel HDMI-DVI, preverite, ali je dodatni zvočni kabel priključen na vhod AUDIO IN (samo mini vtič).

#### **Možnost HDMI EasyLink ne deluje**

• Preverite, ali naprave HDMI podpirajo HDMI-CEC. Funkcije EasyLink delujejo samo z napravami, ki podpirajo HDMI-CEC.

#### **Ikona za glasnost ni prikazana**

• Ko je zvočna naprava HDMI-CEC priključena in glasnost naprave prilagajate z daljinskim upravljalnikom televizorja, je to povsem običajno. Fotografije, videoposnetki in glasba iz naprave USB

#### **niso prikazani**

• Preverite, ali je pomnilnik USB skladen razredom za pomnilniške naprave, kot je opisano v dokumentaciji pomnilnika.

• Preverite, ali je pomnilnik USB združljiv s televizorjem.

• Preverite, ali televizor podpira uporabljene oblike zapisov zvočnih in slikovnih datotek.

#### **Netekoče predvajanje datotek USB**

• Hitrost prenosa podatkov, ki jo omogoča pomnilnik USB, morda omejuje hitrost prenosa podatkov v televizor, kar povzroča nizko kakovost predvajanja.

---

## Omrežje

### **Omrežja Wi-Fi ni bilo mogoče najti ali je moteno**

- Mikrovalovne pečice, telefoni DECT in druge naprave Wi-Fi 802.11b/g/n v bližini lahko motijo brezžično omrežje.
- Zagotovite, da požarni zidovi v omrežju omogočajo dostop do brezžične povezave televizorja.
- Če brezžično omrežje ne deluje pravilno, poskusite z namestitvijo žičnega omrežja.

### **Internetna povezava ne deluje**

• Če povezava z usmerjevalnikom deluje, preverite povezavo usmerjevalnika z internetom.

### **Povezava z računalnikom in internetna povezava sta počasni**

- V uporabniškem priročniku za brezžični usmerjevalnik preverite informacije o dosegu v zaprtih prostorih, hitrosti prenosa in drugih dejavnikih kakovosti signala.
- Za usmerjevalnik uporabite hitro (širokopasovno) internetno povezavo.

### **DHCP**






• Če povezava ni uspešna, preverite nastavev DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) usmerjevalnika. Možnost DHCP mora biti vklopljena.

---

## Napačen jezik menija

### **Napačen jezik menija**

Ponovno izberite svoj jezik menija.

- 1 - Pritisnite  (okroglo tipko nad tipko OK).
- 2 - Izberite ikono  (Nastavitve) in pritisnite OK.
- 3 - Pritisnite petkrat  (dol).
- 4 - Pritisnite trikrat  (desno), izberite svoj jezik in pritisnite OK.
- 5 - Pritisnite  BACK, da zaprete meni.

---

25.4

## Spletna pomoč

Če imate težave z uporabo televizorja Philips, lahko uporabite spletno podporo. Izberite jezik in vnesite številko modela izdelka.

Obiščite spletno stran [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Na strani za podporo lahko najdete telefonsko številko v vaši državi, na katero nas lahko pokličete, in odgovore na pogosta vprašanja. V nekaterih državah se lahko pogovarjate z našimi sodelavci in se za pomoč obrnete neposredno na nas ali nam pošljete vprašanje po e-pošti.

Prenesete lahko novo programsko opremo za televizor ali priročnik, ki ga lahko berete z računalnikom.

---

25.5

## Podpora in popravilo

Če potrebujete podporo in popravilo, lahko pokličete službo za pomoč uporabnikom v svoji državi. Če je potrebno popravilo, ga bodo opravili naši serviserji.

Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju.

Ali pa obiščite spletno stran [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) in po potrebi izberite svojo državo.

### **Številka modela in serijska številka televizorja**

Mogoče boste morali posredovati številko modela in serijsko številko televizorja. Te podatke lahko najdete na nalepki na embalaži ali tipski nalepki na hrbtnem ali spodnjem delu televizorja.

### **⚠ Opozorilo**

Televizorja ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude telesne poškodbe, nepopravljivo škodo na televizorju ali razveljavitev garancije.

# Varnost in nega

26.1

## Varnost

### Pomembno

Pred uporabo televizorja preberite varnostna navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

### Nevarnost električnega udara ali požara

- Televizorja ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino televizorja ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze. Če se tekočina razlije po televizorju, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj televizor pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.
- Televizorja, daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte prekomerni vročini. Ne postavljajte jih v bližino prižganih sveč, odprtega ognja ali drugih izvorov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo.
- V prezračevalne reže ali druge odprtine televizorja ne potiskajte predmetov.
- Na napajalni kabel ne polagajte težkih predmetov.
- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali požar. Pazite, da med vrtenjem televizorja napajalni kabel ne bo obremenjen.
- Za izklop napajanja televizorja omrežni vtič izključite iz električnega omrežja. Ko želite iztakniti napajalni kabel iz vtičnice, vlecite za vtič, ne za kabel. Poskrbite, da bo dostop do napajalnega vtiča vedno neoviran.

### Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe televizorja

- Televizor, ki tehta več kot 25 kg (55 lbs), morata dvigniti in premakniti dve osebi.
- Če želite televizor namestiti na stojalo, uporabite priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na televizor. Televizor namestite na ravno in vodoravno površino, ki zdrži težo televizorja in stojala.
- V primeru namestitve na steno uporabite nosilec, ki zanesljivo vzdrži težo televizorja. Družba TP Vision ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne stenske namestitve, ki povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali škodo.

- Deli naprave so izdelani iz stekla. Z njimi ravnajte pazljivo, da preprečite poškodbe ali škodo.

### Nevarnost poškodbe televizorja!

Pred priključitvijo televizorja v električno vtičnico preverite, ali električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani televizorja. Če se napetosti ne ujemata, televizorja ne smete priključiti v električno vtičnico.

### Nevarnost poškodbe otrok

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se televizor prevrnil in poškodoval otroke:

- Televizorja ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Poskrbite, da noben del televizorja ne visi čez rob površine.
- Televizorja ne postavljajte na visoko pohištvo, kot je knjižna polica, ne da bi pred tem televizor in pohištvo pritrdili na steno ali drug nosilni element.
- Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli televizor.

### Nevarnost zaužitja baterij!

Daljinski upravljalnik morda deluje s ploskimi okroglimi baterijami, ki jih lahko otroci pogoltnejo. Te baterije hranite izven dosega otrok.

### Nevarnost pregretja

Televizorja ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog njega pustite vsaj 10 centimetrov (ali 4 palce) prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež televizorja.

### Nevihte

Pred nevihto izklopite napajalni in antenski kabel televizorja. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela televizorja in napajalnega ter antenskega kabla.

### Nevarnost poškodbe sluha

Izogibajte se uporabi slušalk pri preveliki glasnosti oziroma dolgotrajni uporabi slušalk.

---

## Nizke temperature

Če ste televizor prevažali pri temperaturi pod 5 °C (41 °F), ga vzemite iz embalaže in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura televizorja doseže sobno temperaturo.

---

## Vlaga

V redkih primerih, odvisno od temperature in vlažnosti, lahko pride na notranji strani steklenega sprednjega dela televizorja do rahle kondenzacije (pri nekaterih modelih). Če želite ta pojav preprečiti, ne izpostavljajte televizorja neposredni sončni svetlobi, vročini ali veliki vlažnosti. Če pride do kondenzacije, le-ta izgine po nekajurnem delovanju televizorja. Kondenzacijska vlaga ne škoduje televizorju in ne povzroča napak.

---

26.2

## Nega zaslona

- Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Pred čiščenjem televizor izključite iz električnega omrežja.
- Televizor in okvir očistite in nežno obrišite z mehko in vlažno krpo. Ne dotikajte se LED-sijalk Ambientlight na zadnji strani televizorja. Za čiščenje televizorja nikoli ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, da preprečite deformacije in bledenje barv.
- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so slike, ki ostanejo prikazane na zaslonu dalj časa. Med nepremične slike spadajo zaslonski meniji, črni robovi, prikazan čas itd. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbe zaslona.

# Pogoji uporabe

## 27.1

### Pogoji uporabe – televizor

2018 © TP Vision Europe B.V. Vse pravice pridržane.

Ta izdelek je na trgu ponudila družba TP Vision Europe B.V. ali njena povezana družba (v nadaljevanju "TP Vision"), ki je tudi proizvajalec tega izdelka. Družba TP Vision jamči za televizor, kateremu je priložena ta knjižica. Philips in Philipsov znak štita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V.

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips N.V ali drugih lastnikov. TP Vision si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov.

Pisna gradiva, ki so priložena televizorju, in priročnik, ki je shranjen v pomnilniku televizorja ali prenesen s Philipsove spletne strani [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), povsem zadostujejo za pravilno uporabo sistema.

Material v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek ali njegove posamezne module in postopke uporabljate za namene, ki niso navedeni v tem priročniku, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost teh namenov. Družba TP Vision jamči, da gradivo ne krši nobenega od patentov ZDA. Ne dajemo nobenega drugega izrecnega ali nakazanega jamstva. Družba TP Vision ne prevzema odgovornosti za napake v vsebini tega dokumenta ali katerekoli težave, ki nastanejo zaradi vsebine tega dokumenta. Napake, ki bodo posredovane družbi Philips, bodo odpravljene in čim prej objavljene na Philipsovi spletni strani za podporo.

Garancijski pogoji – Nevarnost telesne poškodbe, poškodbe televizorja ali prekinitev veljavnosti garancije!

Televizorja ne poskušajte popravljati sami. Televizor in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca. Opozorilni znak na hrbtni strani TV-sprejemnika označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte pokrova televizorja. Za servis in druga popravila se obrnite na Philipsov oddelek za pomoč uporabnikom. Telefonsko številko lahko najdete v tiskani dokumentaciji, ki je priložena televizorju. Ali pa obiščite spletno stran [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) in po potrebi izberete svojo državo. Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo.

Značilnosti slikovnih pik

Ta televizor ima veliko število barvnih slikovnih pik.

Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju.

Skladnost s pravili CE

Družba TP Vision Europe B.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktiv 2014/53/EU (RED), 2009/125/ES (okolju prijazna zasnova) in 2011/65/ES (RoHS).

Skladnost s standardi EMF

TP Vision izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki tako kot katerikoli drugi elektronski aparati oddajajo in sprejemajo elektromagnetne signale. Eno glavnih poslovnih načel družbe TP Vision je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov za izdelke, upoštevanje vseh zakonskih zahtev in standardov za elektromagnetna polja (EMF), ki veljajo v času izdelave izdelka.



Družba TP Vision je predana razvoju, proizvodnji in trženju izdelkov brez škodljivih vplivov na zdravje. Družba TP Vision zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način. TP Vision aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov za elektromagnetna polja in varnostnih standardov, kar družbi omogoča nadaljevanje razvoja in standardizacije za zgodnjo integracijo izdelkov.

## 27.2

### Pogoji uporabe – pametni televizor


Ogledate si lahko pogoje uporabe in pravilnik o zasebnosti ter določite nastavitve zasebnosti pametnega televizorja.

Odpiranje strani pogojev uporabe za pametni televizor ...

- 1 - Pritisnite  HOME , da odprete meni Domov.
- 2 - Izberite  Aplikacije , da odprete aplikacije.

## 27.3

### Pogoji uporabe – Galerija aplikacij Philips

Za več informacij v možnosti Pomoč pritisnite barvno tipko  Ključne besede in poiščite Pogoji uporabe, Galerija aplikacij.

## Avtorske pravice

## 28.1

### MHL

## MHL

MHL, Mobile High-Definition Link in logotip MHL so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe MHL, LLC.



## 28.2

### HDMI

## HDMI

HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI licensing LLC v Združenih državah Amerike in drugih državah.



## 28.3

### Dolby Audio

Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio in simbol dvojnega D so blagovne znamke podjetja Dolby Laboratories.



## 28.4

### DTS-HD Premium Sound™

## DTS-HD Premium Sound™

Patente za DTS si oglejte na spletni strani <http://patents.dts.com>. Izdelano z licenco podjetja DTS Licensing Limited. DTS, simbol ter DTS in simbol so registrirane blagovne znamke, DTS Premium Sound pa je blagovna znamka podjetja DTS, Inc. © DTS, Inc. Vse pravice pridržane.



## 28.5

### Združenje Wi-Fi Alliance

## Wi-Fi

Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED in logotip Wi-Fi so registrirane blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.



## 28.6

### Kensington

## Kensington

(če je primerno)

Kensington in Micro Saver sta v ZDA registrirani blagovni znamki družbe ACCO World Corporation z izdanimi registracijami in vloženi zahtevki za registracijo v drugih državah po vsem svetu.



## Druge blagovne znamke

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.

# Zavrnitev odgovornosti za storitve in/ali programsko opremo tretjih oseb

Storitve in/ali programska oprema, ki jih zagotavljajo tretje osebe, se lahko spreminjajo, začasno zaustavijo ali prekinejo brez predhodnega obvestila. Družba TP Vision v tovrstnih primerih ne nosi nikakršne odgovornosti.



---

# Kazalo

## A

Ambilight+hue, konfiguracija 51  
Ambilight+hue, Nasičenost 51  
Ambilight+hue, vklop ali izklop 51  
Ambilight, nastavitve 50  
Ambilight, slog Ambilight 69  
Antena, ročna namestitev 22  
Aplikacije 36

## B

Barva, izboljšava barv 45  
Barva, nastavljanje barv 46  
Bluetooth 27  
Bluetooth, izbira naprave 27  
Bluetooth, Naprave 27  
Bluetooth, odstranitev naprave 27  
Bluetooth, združevanje 27  
Brezžično omrežje 32

## C

CAM, modul za pogojni dostop. 25  
CI+ 25

## D

Digitalna videoradiodifuzija (DVB) 21  
Digitalni teletext 15  
DVD-predvajalnik 27

## E

EasyLink HDMI CEC 53  
Evropski znak za okolje 77

## F

Fotoaparati, priključitev 30  
Fotografije, videoposnetki in glasba 58  
Funkcija Pause TV 64

## H

HbbTV 16  
HDMI MHL 24  
HDMI za zelo visoko ločljivost 53  
HDMI, ARC 24

## I

Igralna konzola, priključitev 28  
Igranje iger 68  
Interaktivna televizija, kaj je 16  
Interaktivni televizor 16  
Internetna zgodovina, brisanje 33  
Iskanje frekvenc 21

## I

iTV 16

## J

Jezik besedila, dodatni 15  
Jezik besedila, glavni 15  
Jezik podnapisov 12  
Jezik podnapisov, dodatni 12  
Jezik podnapisov, glavni 12  
Jezik zvoka 12  
Jezik zvoka, dodatni 12  
Jezik zvoka, glavni 12

## K

Kabel, ročna namestitev 22  
Kakovost sprejema 22  
Konec uporabe 77  
Kontrast, Dinamični kontrast 47  
Kontrast, Način kontrasta 46  
Kopiranje seznama programov 22  
Kopiranje seznama programov, kopija 23  
Kopiranje seznama programov, prenos 23  
Kopiranje seznama programov, trenutna različica 23

## L

Logotipi programov 54

## M

Medij 58  
Meni Domov 73  
Možnosti na programu 12

## N

Naglušni 56  
Namestitev omrežja 32  
Namestitev satelitov 17  
Namestitev televizorja 21  
Namestitev televizorja 4  
Napajalni kabel 4  
Nastavitve za Android 34  
Način omrežne frekvence 21  
Nega zaslona 84

## O

Objave 76  
Obrnite se na Philips 82  
Obvestilo o izdelku 77  
Oddaje HDR 46  
Odlaganje televizorja ali baterij 77  
Odpravljanje težav 80  
Odprtokodna programska oprema 76  
Okolju prijazne nastavitve 52  
Omrežje, nastavitve 33  
Omrežje, povezava 32  
Omrežje, WPS s kodo PIN 32  
Omrežje, žično 33  
Omrežna frekvenca 21  
Omrežno ime televizorja 33  
Ostrina, Odpravljanje artefaktov MPEG 47  
Otroška ključavnica 56  
Otroška ključavnica, Zaklep aplikacije 56

## P

Pametna kartica, CAM 25  
Podatki o gledani vsebini 54  
Podnapisi 12  
Podpora, spletna 82  
Pogoji uporabe 85  
Pogoji uporabe, Galerija aplikacij 34  
Pomoč uporabnikom 82  
Ponovna namestitev televizorja 21  
Popravilo 82  
Povezava pomnilnika USB 30  
Povezava, satelitska povezava 5  
Predstavnostne datoteke, iz pogona USB 58  
Predstavnostne datoteke, iz računalnika ali naprave NAS 58

Predvajalnik Blu-ray, povezava 26  
Preizkus sprejema 22  
Preverjanje porabe energije 52  
Priključek za anteno 5  
Program 10  
Program, možnosti 12  
Program, Namestitvev antenskih programov 20  
Program, Namestitvev kabelskih programov 20  
Program, namestitvev satelitov 17  
Program, ponovna namestitvev 20  
Program, preklop na 11  
Program, preklop na program 11  
Program, ročna posodobitev programov 20  
Program, samodejna posodobitev programov 20  
Program, starostna ocena 11  
Program, TV-vodnik 62  
Programi, priporočila 71  
Programska oprema, posodobitev 75

## R

Radijske postaje 10  
Razdalja gledanja 4  
Računalnik, priključitev 21  
Registracija izdelka 80  
Reža za skupni vmesnik 25

## S

Samodejna izravnava glasnosti 49  
Samodejna posodobitev programov 20  
Satelit, Dodaj satelit 18  
Satelit, odstrani satelit 19  
Satelit, paketi programov 18  
Satelit, ročna namestitvev 19  
Satelit, ročna posodobitev programov 18  
Satelit, Unicable 18  
Satelitski moduli CAM 17  
Seznam programov 10  
Seznam programov, filtriranje 10  
Seznam programov, iskanje 10  
Seznam programov, kaj je 10  
Seznam programov, odpiranje 10  
Sijalke hue 51  
Sistem za domači kino, težave 26  
Slabovidni 56  
Slika, format slike 48  
Slika, hitre nastavitve 48  
Slika, višanje ločljivosti HDR 46  
Slog slike 45  
Slog zvoka 48  
Slušalke, priključitev 28  
Snemanje 64  
Snemanje, podatki TV-vodnika 62  
Spletna podpora 82  
Sporočilo o posodobitvi programov 20  
Stanje pripravljenosti 9  
Starostna ocena 11  
Starševska ocena 11

## T

Teletekst 15  
Težave, daljinski upravljalnik 80  
Težave, jezik menija 82  
Težave, povezava HDMI 81  
Težave, povezava USB 81  
Težave, povezava, internet 82  
Težave, povezava, Wi-Fi 82  
Težave, programi 81

Težave, slika 81  
Težave, zvok 81  
Tipka na televizorju 9  
Tipkovnica USB 29  
Tipkovnica USB, priključitev 29  
Trdi disk USB, namestitvev 29  
Trdi disk USB, prostor na disku 28  
Trgovina Google Play 37  
TV na zahtevo 71  
TV-vodnik 62  
TV-vodnik, opomnik 62  
TV-vodnik, podatki in informacije 62

## U

Unicable 18  
Univerzalni dostop 56

## V

Varnostna navodila 83  
Velikost frekvenčnega koraka 21  
Video na zahtevo 72  
Videokamera, priključitev 30  
Višanje ločljivosti HDR 46  
Vkllop 9  
Vmesnik Hue 51  
Vodnik za priključitev 24

## W

Wi-Fi 32

## Z

Zaklep aplikacije 38  
Zdaj na vašem televizorju 71  
Zmanjšanje artefaktov MPEG 47  
Zvok, samodejna izravnava glasnosti 49

## Ž

Žično omrežje 33



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2018 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](http://philips.com)