

Инструкции за експлоатация

**42PF9631
52PF9631**


PHILIPS

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Общи

Не закачвайте телевизора на стената и не го включвате в захранването, преди да направите всички връзки.

- Поставете или окажете телевизора къде то пожелаете, като се уверите, че въздуха може да циркулира свободно през вентилационните отвори.

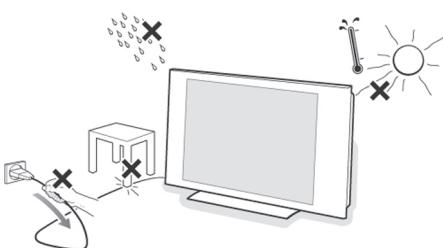

- Не инсталирайте телевизора в затворени пространства като шкафове.
- За да нямаете проблеми, не поставяйте източници с открит пламък, като свещи, в близост до телевизора.
- Избягвайте горещина, директна слънчева светлина и влага.
- Оборудването не трябва да се полива или пръска с вода.

Грижи за экрана

Не докосвайте, натискайте или търкайте экрана с нищо твърдо, тъй като това може да надраска или повреди постоянно экрана.

Също така не търкайте экрана с парцали за прах, напоени с химикали.

Не докосвайте повърхността на экрана с голи ръце или мазни парцали (някои козметични препарати са вредни за экрана). Преди почистване на экрана, изключете телевизора.

Когато повърхността стане прашна, избръшете екрана леко с памучен парцал или друг мек материал като велур. Не използвайте ацетон, толуол и алкохол, тъй като те може да повредят экрана. Не използвайте течни или аерозолни почистващи препарати. Избръшвайте веднага водни капчици. Техния дълготраен контакт с екрана може да причини деформации и избледняване на цветовете.

Статични изображения на телевизионния экран

(само за PDP екрани)

Характеристика на плазмените екрани е, че изобразяването на едно и също изображение за дълго време може да стане причина постоянните „след-изображения“ да останат на экрана. Това се нарича изгаряне на фосфора. Нормалното използване на телевизора трябва да включва изобразяване на картини с постоянно движещи и променящи се изображения, които изпълват экрана.

Примери на статични изображения (това не е пълен списък):

- ТВ и DVD менюта: списъци със съдържанието на дисковете;
- Черни ленти: когато в лявата и дясната страна на экрана се появят черни ленти се препоръчва да промените формата на экрана, за да може картината да изпълни целия экран;
- Лого на телевизионен канал: представлява проблем ако е ярко и статично. Движещи се или с малък контраст графики е по-

- малко вероятно да причинят неравномерно старееене на екрана;
- Лента с борсови котировки: изобразява се в долната част на екрана;
- Лого на канали за пазаруване и етикети с цени: ярки и изобразявани постоянно или повтарящо се на едно и също място на телевизионния еcran.

Примери на статични изображения включват лого, компютърни изображения, изобразяване на часа, телетекст и образи във формат 4:3, статични изображения или символи и т.н.

Съвет: когато гледате намалете контраста и яркостта.

Електрически, магнитни електромагнитни полета

- Филипс произвежда и продава много продукти за потребители, които като всяко електронно устройство имат възможността да излъчват и приемат електромагнитни сигнали.
- Едни от водещите бизнес принципи на Филипс е да вземе всички необходими мерки за безопасност за нашите продукти, за да отговарят на всички правни изисквания и да остане в рамките на EMF стандарти, важащи по време на произвеждане на продуктите.
- Филипс поема ангажимента да проектира, произвежда и продава продукти, които не причиняват ефекти на здравето.
- Филипс потвърждава, че ако продуктите се използват правилно, те са безопасни за употреба, според научните доказателства, достъпни днес.
- Филипс играе важна роля в разработването на международните EMF и стандартите за безопасност, което позволява на Филипс да предугажда по-нататъшно развитие на стандартизацията, за да интегрира тези стандарти с продуктите си.

ПЪРВИ СТЪПКИ


Преди да започнете

Внимание: не вкарвайте кабела на захранването в жака в долната част на телевизора и в контакта в стената, както и не закачвайте телевизора на стената преди да направите всички връзки.

Преди да включите телевизора, свържете всички периферни устройства. Прочетете Как да направите видео и аудио връзките, стр. 47.

Преглед на задния панел

Има широка гама аудио и видео оборудване, което може да бъде свързано към вашия телевизор. Прочетете Как да направите видео и аудио връзките, стр. Xx.

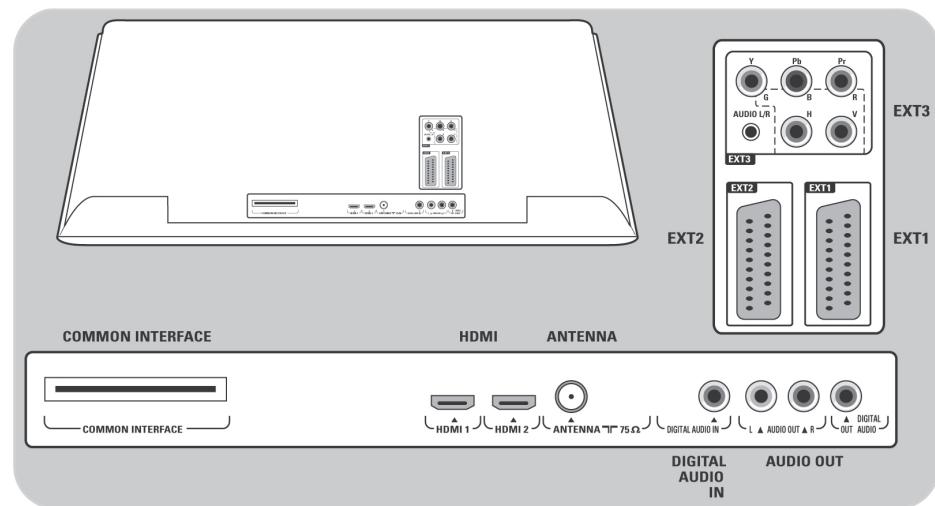

EXT1 може да приема CVBS, RGB, Audio L/R сигнали;

EXT2 може да приема CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R сигнали;


EXT3 може да приема YPbPr, RGB, H/V, Audio L/R сигнали;

HDMI 1 и 2.

Поддържани видео формати: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.




Внимание: преди да направите никакви връзки, изключете всички източници на захранване.

Съвет: Препоръчва се да свържете периферните устройства с RGB изход към **EXT1** и **EXT2**, тъй като RGB осигурява по-добро качество на картината.

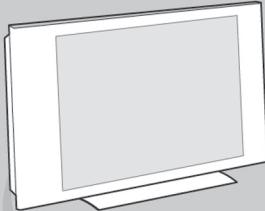

Преглед на страничния панел

- За да свържете камера или игрова конзола, прочетете Как да направите видео и аудио връзки, стр. 47.
- За да свържете слушалки, прочетете Как да направите видео и аудио връзки, стр. 47.
- За да свържете USB устройство, виж Мултимедиен браузър, стр. 41

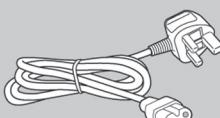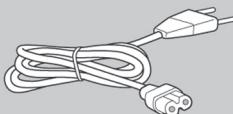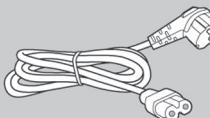

UK - EIRE

Свържете антената


- Вкарайте куплунга на антената в жака в долната част на телевизора.

Съвет: за най-добро качество на картината използвайте кабела, включен в комплекта.

Свързване на захранването

- Вкарайте кабела на захранването в куплунга в долната част на телевизора и в контакта в стената.

Внимание: уверете се, че мрежовото захранване отговаря на напрежението, отбелязано на стикера в задната част на телевизора.

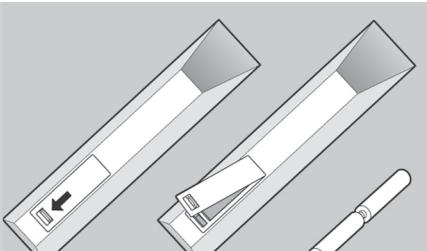

Дистанционно управление

- Вкарайте 2те батерии включени в комплекта (тип R6-1,5V). Проверете дали батерийте са поставени според означенията (+) и (-) в отделението за батерийте.
При повечето бутони като натиснете еднократно бутона ще активирате функцията. Като натиснете бутона за втори път ще изключите функцията.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

RC4401/01



Standby

Натиснете, за да включите или изключите телевизора. В стендбай режим червеният индикатор на телевизора светва.

Внимание: телевизорът никога не е изключен напълно, освен ако не извадите щепсела от контакта.

TV Натиснете, за да изберете телевизионен режим.

DVD STB VCR AUX

Натиснете, за да изберете един от системните режими в които може да се използва дистанционното управление. Прочетете Бутони на Аудио и видео оборудването, стр. 58.

DEMO Натиснете, за да вкл./изкл. Демо режима.

Цветни бутони

- Когато към цветните бутони са присвоени функции, цветните бутони се изобразяват на екрана.
- За избиране на страница в Телетекст режим.

OPTION

- За отворите/затворите менюто за бърз достъп, което съдържа няколко често използвани опции, като Формат на картина.
- В телетекст режим, натиснете няколко пъти, за да увеличите изобразяването на телетекст страницата. Прочетете Телетекст стр. 44.

BROWSE/MENU: За да отворите и затворите Електронния програмен справочник. Прочетете EPG, стр. 40.

Курсорни бутони

Натиснете бутоните нагоре/надолу, наляво/надясно, за да се придвижите из менютата.

OK

- За да активирате настройка.
- Стартриране възпроизвеждането на съдържание от приложението Мултимедиен Браузър.

BROWSE/MENU:

За да отворите/затворите главното меню. Прочетете Как да се придвижвате по менютата, стр. 13.

Телетекст Вкл./Изкл.

Натиснете, за да включите Телетекста.

Внимание: не всички канали излъчват интерактивни телевизионни приложения по всяко време.



◀ Volume

Натиснете + или - , за да нагласите звука.

Бутон : За прекъсване и възстановяване на звука.

+P- Избиране на канали

- За да преглеждате телевизионните канали и източници, запаметени в списъка с любими канали;
- За да изберете страница на телетекста в този режим;
- За да прегледате набързо списъци в менютата;
- За да включите телевизора от стендбай режим.

0/9 Цифрови бутони

За да изберете телевизионен канал между 0 и 999.

AV Избиране на периферни устройства

Прочетете Меню за инсталлиране, Избиране на връзки.

P-P Предишен канал

Натиснете, за да превключите между текущия и предишния гледан канал.

Ambilight – MODE

Ambilight: Натиснете, за да вкл./изкл. Ambilight. За настройките на Ambilight може да прочетете в Използване на телевизионните менюта.

MODE: Натиснете няколко пъти този бутон, за да превключите между режимите на Ambilight.

Забележка: когато телевизора е в стендбай режим и вие включите Ambilight, тази функция ще бъде активирана. Само тогава по-малко режими ще са достъпни.

◀◀ ■ ▶▶ Бутони за аудио и видео оборудването

Про четете Бутони за Аудио и видео оборудването. Прочетете Бутони за функцията Мултимедиен Браузър.

■ CANCEL

Натиснете този бутон, за да отмените тези специални услуги (и лентата с функции в долната част на екрана).

● Няма функция.

① Екранна информация

Натиснете, за да изобразите (когато има такава) информация за избрания телевизионен канал и програма.

⑫ Двоен экран

Натиснете бутона ⑫ , за да изобразите телетекста в дясната част на екрана.

FAVЗа да изобразите списъка с канали. Можете да създадете до 4 списъка с любими канали.

Забележка: за да нагласите дистанционното управление за работа с периферно оборудване.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БУТОНА OPTION



Бутонаят **OPTION** ви позволява да изобразите менюто за бърз достъп, което ви дава директен достъп до някои функции и опции в менюто.

1. Натиснете бутона **OPTION**.
 - Появява се менюто за бърз достъп.
2. Натиснете бутона нагоре/надолу, за да изберете опция в менюто.
3. Натиснете бутона **OK**, за да прескочите на избраната опция в ТВ менюто. (освен за опцията Часовник).
4. Направете своя избор с курсорните бутони.
5. За да излезете, натиснете бутона **OPTION**.

Забележка: цифровите опции в менюто ще бъдат достъпни само при цифрово телевизионно излъчване.

Цифров аудио език:

Прочетете Нагласяване на опциите в менюто на звука.

Цифров език за субтитрите:

Прочетете Нагласяване на опциите в менюто на функциите.

Субтитри:

Прочетете Нагласяване на опциите в менюто на функциите.

Формат на картината:

Прочетете Промяна на настройките в телевизионното меню. Нагласяване настройките в менюто на картината.


Еквалайзер:

Прочетете Промяна на настройките в телевизионното меню. Нагласяване настройките в менюто на звука.

Часовник:

За вкл./изкл. изобразяването на часовника на телевизионния экран.

БУТОНИ ОТ ДЯСНАТА СТРАНА НА ТЕЛЕВИЗОРА

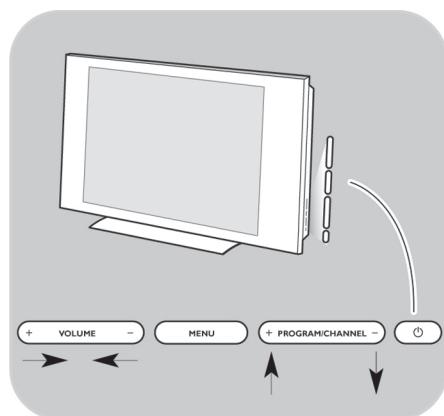

В случай, че загубите или счупите вашето дистанционно управление, освен да избирате каналите и нагласявате звука, можете да промените някои основни настройки с бутоните от дясната страна на телевизора.

- Натиснете бутона **⊕**, за да вкл./изкл. телевизора.

Бутонаят **MENU** може да се използва за извикване на телевизионното меню без дистанционното управление.

- Използвайте:

- Бутоните **VOLUME** -/+ и **PROGRAM/CHANNEL** -+/-, за да изберете опция в менюто;
- Бутона **MENU**, за да потвърдите вашия избор.

ВЪВЕДЕНИЕ В ЦИФРОВАТА ТЕЛЕВИЗИЯ

Освен аналогово предаване, вашият телевизор има вграден ТВ тунер, който приема, декодира и изобразява цифрови сигнали.

Цифровите телевизионни и радио сигнали са достъпни и се възпроизвеждат само:

- когато във вашия район има Цифрово видео излъчване (DVB-T);
- и ако DVB-T сигналът се поддържа от вашия телевизор за държавата в която живеете. Списък с държавите, които се поддържат можете да намерите на www.philips.com/support.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА

- Натиснете бутона **⊕** от страна на телевизора.
 - Светва индикатор на предния панел на телевизора и екранът се включва.
- Ако телевизора е в стендбай режим, натиснете бутоните **-P+** или бутона **⊕** на дистанционното управление.

Забележка: първият път (и само първият път) когато включите телевизора, ще видите въвеждащ еcran, последван от процедура за инсталација. Прочетете Първоначално инсталација.

ПЪРВОНАЧАЛНО ИНСТАЛИРАНЕ

Първият път (и само първият път) когато включите телевизора, ще видите въвеждащ екран, последван от процедура за инсталација.

Процедурата за инсталација се състои от поредица от екрани, които ви водят през процеса на инсталација на телевизора.

Следвайте инструкциите на екрана.

Забележка: ако телевизорът е инсталiran пред това и/или желаете да промените настройките от първоначалната инсталация, отидете на Използване на телевизионните менюта.



Стъпка 1: избиране на език за екранните менюта

След въвеждащия екран ще трябва да въведете език за екранните менюта. Текстът в заглавието и информацията непрекъснато си сменят езика. Също така цифровия аудио език и език за субтитрите ще бъдат нагласени според избрания език за менюто.


1. Натиснете бутона нагоре/надолу, за да засветите вашия език.
2. Натиснете бутона **OK** на дистанционното управление.
3. Следвайте инструкциите на екрана.

Стъпка 2: завършване на процедурата за първоначално инсталација

1. Натиснете зеления бутон на дистанционното управление, когато е засветено **Television**.
2. Изберете държавата в която се намирате в момента.

Забележки:

- Ако изберете грешна държава, номерирането на каналите няма да отговаря на стандартното за вашата държава.
- Ако избраната държава не е сред DVB-T поддържаните от вашия телевизор, цифровите опции в менюто няма да са достъпни.

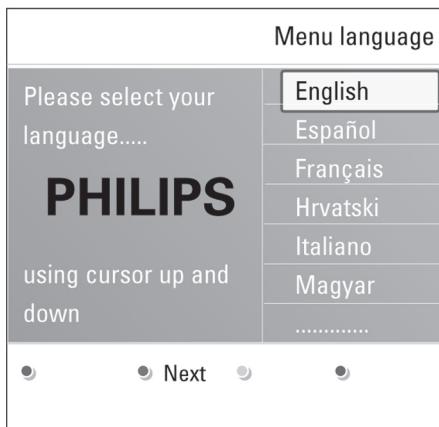

3. Натиснете зеления бутон на дистанционното управление, за да стартирате Автоматичното инсталиране на каналите.

- Всички налични цифрови телевизионни и радио канали, аналогови тв канали се запаметяват автоматично. Това ще отнеме няколко минути. Когато търсеното завърши, менюто ще покаже броя цифрови и аналогови канали, които са намерени.

Забележки:

- приемането на цифрови канали зависи от избраната държава;
- ако изберете да инсталирате каналите в по-късен момент, изберете Автоматично инсталиране в телевизионното меню, Инсталлиране, Канали, за да прегледате наличните канали.

4. Натиснете отново червения бутон, когато търсеното в приключило.

Стъпка 3: Помощник за настройките: изберете настройките на вашия телевизор

Чрез няколко разделени/пълни екрани ще трябва да изберете предпочтитаните настройки за картина, звука и околната светлина, за да направите една пълна настройка, която отговаря на вашите изисквания.


1. Натиснете зеления бутон на дистанционното управление, за да влезете в менюто **Settings Assistant**.

2. Изберете вашата държава с бутоните нагоре/надолу.

- Ако изберете **Shop**, ще прекъснете Помощника за настройките. Телевизионните параметри за картина, звука и околната светлина ще бъдат нагласени на фабричните стойности.

Натиснете отново зеления бутон, за да продължите.

- Ако изберете **Home**, ще изобразите Помощника за настройките.

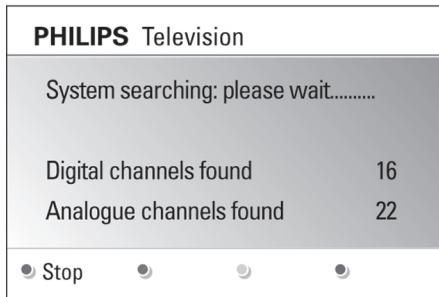

PHILIPS Installation

This will help you to complete the Settings assistant.

Television

Settings assistant

● Previous ● Next ● Skip ● Stop

PHILIPS Settings assistant

Please select your location before continuing:

Home

Shop

● ● ● ●

3. Използвайте бутоните наляво/надясно, за да изберете предпочтения еcran.
4. Натиснете зеления бутон, за да потвърдите избора си и да прескочите на следващия еcran.

- Следните опции ще се появят последователно. В заглавието ще се посочи колко екрани са завършени и колко са общо екраните.

Помощникът за настройките ще премине последователно през следните настройки: Картина, Звука, Околна светлина.

5. Натиснете отново зеления бутон, за да запаметите всички настройки и да се върнете в менюто за инсталиране на телевизора.

Забележка: когато спрете или прескочите Помощника за настройките, ще бъдат избрани фабричните настройки на Филипс.

6. Натиснете отново зеления бутон, за да приключите процедурата по първоначално инсталиране и изобразите първия запаметен канал.

Забележка: можете по всяко време да промените и изтриете настройките за картина, звука и околната светлина в менюто с телевизионните настройки. Прочетете Използване настройките на телевизионното меню.

За да променяте настройките на специални телевизионни функции, опции и друго оборудване, прочетете Настройки в менюто с функциите.

КАК ДА СЕ ПРИДВИЖВАТЕ ИЗ МЕНЮТАТА



Television	TV menu TV channels Programme guide
Multimedia	_____

Въведение

Когато използвате менютата или извършвате действие, на телевизионния екран ще се изобразят много допълнителни инструкции, упътвания и съобщения.

Следвайте инструкциите и прочетете текстовете с упътвания, които се изобразяват, когато бъде засветена някоя позиция.

Цветните бутони се отнасят до различни действия, които може да бъдат извършени в зависимост от активираното периферно оборудване.

За да извършите нужното действие, натиснете съответния цветен бутон на дистанционното управление.

Забележка: цифровите опции в менюта са достъпни само ако има цифрово телевизионно излъчване.

1. Натиснете бутона **MENU/BROWSE** на дистанционното управление.
 - На екрана се появява главното меню.
 - **TV menu** ви дава достъп до телевизионното меню. Прочетете понадолу.
 - **TV channels** ви дава достъп до списъка с телевизионни канали и възможност да създадете до четири списъка с любими канали и цифрови радио станции. Прочетете Създаване на списък с любими канали.
 - **Programme guide** ви дава достъп до детайлна информация за отделните цифрови тв програми. Според типа на Електронния програмен справочник ви дава също така достъп до таблица с разписание на цифрови тв програми и възможност за лесно избиране на желаната програма. Прочетете EPG, Електорнен програмен справочник.
 - **Multimedia** ви дава достъп до приложението Мултимедиен браузър, което ви позволява да изобразите личните си мултимедийни файлове. Тази опция е достъпна само, когато има свързано USB устройство. Прочетете Мултимедиен браузър.
 - 2. С бутоните нагоре/надолу засветете и изберете опция в менюто.

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Picture
Installation	Sound
Exit	Ambilight
Info	

3. С бутона надясно влезете в избраната опция.
 - Десния панел показва съдържанието на засветената опция.
4. С бутоните нагоре/надолу изберете опция в менюто.
 - **TV settings** ви позволява да нагласите настройките на картина, звука и околната светлина.
 - **Features** ви позволява да нагласите настройките на специалните тв функции.
 - **Installation** ви позволява да:
 - Изберете език;
 - Търсите и запаметите телевизионни канали;
 - Нагласите или промените различни специални функции;
 - Изберете свързано периферно оборудване;
 - Отделите един или повече номера за канали за декодер;
 - Нулирате настройките на картина, звука и околната светлина към фабричните им стойности;
 - Обновите софтуера на телевизора.
5. Натиснете бутона надясно, за да влезете в засветената опция в менюто.
 - Съдържанието на десния панел се премества от ляво, а десния панел показва съдържанието на засветената опция от левия панел.

Забележка: в някои случаи трябва да гледате картина докато промените настройките. Това означава, че когато засветената позиция е от дясно, другите опции в менюто се скриват. Когато натиснете бутона наляво, скритите опции в менюто се появяват и засветената опция преминава от ляво.

6. За да излезете от главното меню натиснете бутона **MENU/BROWSE**.

Телевизионното меню ви позволява да променяте настройките и зададените предпочтения, в случай, че решите да промените първоначалната инсталация и/или желаете да регулирате настройките на специални телевизионни функции, опции и периферно оборудване.

Television	TV menu
	TV channels
	Programme guide

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Picture
Installation	Sound
Exit	Ambilight
Info	

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Picture
Installation	Sound
Exit	Ambilight
Info	

Нагласяване настройките на картина, звука и околната светлина

1. Натиснете бутона **MENU/BROWSE** на дистанционното управление.
 - На екрана се появява главното меню.
2. Изберете **TV menu** и натиснете бутона надясно.
 - Появява се телевизионното меню.
3. Изберете **TV settings** и натиснете бутона надясно.
 - Менюто с телевизионните настройки се премества от ляво.
4. За да излезете от менюто, натиснете бутона **MENU/BROWSE**.

За да се улесни промяната на настройките на телевизора, има 3 начина да се извърши това. Прочетете следващите страници.

A. Лесна промяна на настройките с Помощника за настройките

Всеки път като направите избор, натиснете зеления бутон, за да потвърдите избора си.

1. Изберете **Settings assistant** и натиснете бутона надясно.
 - С помощта на няколко пълни/разделени екрана ще трябва да изберете предпочтитаните настройки за картина, звука и околната светлина, за да достигнете до едно положение, което ви задоволява.
Прочетете Първоначална инсталация, Стъпка 3: Помощник за настройките: избиране на телевизионни настройки.
2. Натиснете зеления бутон, за да се върнете отново към телевизионното меню.

B. Отделни настройки за картина, звука и околната светлина

- Изберете **Picture**, **Sound** или **Ambilight** и натиснете бутона надясно.
 - Появява се меню, което ви позволява да направите фина настройка на картина, звука и околната светлина.

- За да нагласите картина прочетете Опции от менюто за настройка на картина.
- За да нагласите звука прочетете Опции от менюто за настройка на звука.
- За да нагласите околната светлина прочетете Опция околна светлина.

ОПЦИИ ОТ МЕНЮТО ЗА НАСТРОЙКА НА КАРТИНАТА

TV menu	TV settings
TV settings	Settings assistant
Features	Picture
Installation	Sound
Exit	Ambilight
Info	

Това меню съдържа опции, които влияят на качеството на изображението.

1. Натиснете бутона **MENU/BROWSE** на дистанционното управление.
 - Появява се главното меню.
2. Изберете **TV menu** и натиснете бутона надясно.
 - Телевизионното меню се премества от ляво.
3. Изберете **TV settings** и натиснете бутона надясно.
 - Менюто с телевизионните настройки се премества от лявата страна.
4. Изберете **Picture** и натиснете бутона надясно.
 - Менюто за картина се премества от лявата страна.
5. С бутоните нагоре/надолу изберете опции в менюто за картина.
6. За да влезете в избрана опция от менюто за картина натиснете бутона надясно.

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Picture	Brightness
Sound	Colour
Ambilight	Hue
	Sharpness
	Tint

Info	

Забележка: всички цифрови опции от менюто ще бъдат достъпни само ако има цифрово телевизионно излъчване.

7. С курсорните бутони променете настройката.
8. За да се върнете в менюто за картина натиснете бутона наляво.

Контраст

Тази опция нагласява интензитета на ярките части в картината като запазва тъмните части непроменени.

Яркост

Тази опция нагласява общата яркост на цялата картина, което се отразява главно на по-тъмните части на изображението.

Цветове

Тази опция служи за нагласяване на цветовете.

Оттенък

Тази опция компенсира промените в цветовете при NTSC кодирани излъчвания.

Рязкост

Тази опция служи за нагласяване рязкостта на фините детайли в изображението.

Нюанси на цветовете

Тази опция засилва или намалява топлите (червени) или студени (сини) цветове според вашите предпочитания.

- Изберете **Cool**, за да увеличите сините нюанси в белия цвят, **Normal**, за да дадете неутрален нюанс на белия цвят и **Warm** за червен нюанс на белия цвят.
- Изберете **Custom**, за да зададете свои собствени настройки за нюансите.

Собствени настройки за нюансите (само когато опцията Tint е в положение Custom)

За прецизна настройка на белия цвят (**WP**) и черния цвят (**BL**) на картина.

1. Изберете **Custom tint** и натиснете бутона надясно.
2. С курсорните бутони изберете и променете настройката на:
 - R-WP:** позволява ви да нагласите нюанса като промените червения оттенък на белия цвят на изображението.
 - G-WP:** позволява ви да нагласите нюанса като промените зеления оттенък на белия цвят на изображението.
 - B-WP:** позволява ви да нагласите нюанса като промените синия оттенък на белия цвят на изображението.
 - R-BL:** позволява ви да нагласите нюанса като промените червения оттенък на черния цвят на изображението.
 - G-BL:** позволява ви да нагласите нюанса като промените зеления оттенък на черния цвят на изображението.
3. С курсорните бутони можете да се върнете към фабрично зададена настройка.
4. Натиснете бутона наляво, за да се върнете към менюто на картината.

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant
Picture	Custom tint
Sound	Pixel Plus
Ambilight	Dig. Natural Motion
	Dynamic contrast
	DNR

Info	

Pixel Plus

Pixel Plus е най-добрата настройка, тъй като напълно обработва изображението, за да направи всеки един пиксел най-добре, подобрявайки контраста, рязкостта, дълбочината на картината, възпроизвеждането на цветовете и яркостта от всеки един източник, в това число и High Definition.

- Изберете **On** или **Off**, за да вкл./изкл. тази функция.

Digital Natural Motion

Намалява трептенето на редовете и помага за възпроизвеждането на гладко движение, особено при филми.

- Изберете **On** или **Off**, за да вкл./изкл. тази функция и наистина да видите разликата в качеството на изображението.

Динамичен контраст

Тази функция автоматично прави контраста в по-тъмните и ярки части на екрана по-забележим, при промяна на изображението на екрана.

- Обикновено изберете **Medium**. Може да избирате още **Minimum**, **Maximum** или **Off**.

TV menu	
TV settings	Picture
Settings assistant
Picture	DNR
Sound	MPEG artefact red.
Ambilight	Colour enhancem..
	Active control
	Light sensor
	Picture format
Info	

DNR

Тази функция филтрира автоматично и намалява шума в изображението и подобрява качеството на картината, при приемане на слаби видео сигнали.

- Изберете **Off**, **Minimum**, **Medium**, **Maximum**, според шума в изображението.

Намаляване на шумовете при MPEG възпроизвеждане

Когато тази функция е включена (в положение **On**) преходите при цифрово съдържание стават по-плавни.

- Изберете **On** или **Off**.

Засилване на цветовете

Тази функция управлява автоматично засилването на зеления и синия цвят. Това прави цветовете по-живи.

- Изберете **Off**, **Minimum**, **Medium**, **Maximum**.

Активно регулиране

Телевизорът непрекъснато измерва и коригира всички входящи сигнали, за да осигури най-добрата картина.

- Изберете **On** или **Off**, за да вкл.изкл. тази функция.


Сензор за светлината

Тази функция автоматично нагласява картината и настройките за околната светлина, за да се получи най-добро изображение, според осветеността на стаята.

- Изберете **On** или **Off**.

Формат на картината

Тази функция ви позволява да нагласите размера на изображението според формата на изльзуването и вашите настройки.

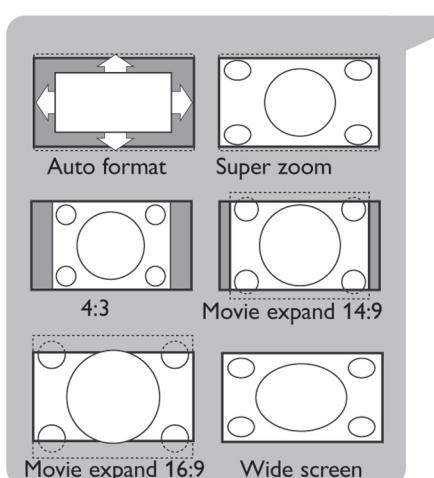

Съвет: тази функция е достъпна също така и с бутона **OPTION** на дистанционното управление.

Как да се придвижвате из менюто с тв настройки може да прочетете в раздела Изволзване на телевизионното меню.

Можете да избирате между следните формати на картината: автоматичен формат, супер увеличение, 4:3, разширен кино 14:9, разширен кино 16:9 или широкоекранен.

При автоматичния формат картината запълва екрана в максимална степен.

В случай, че има субтитри в черната лента в долната част на екрана, автоматичният формат прави субтитрите видими.

В случай, че се изльзва лого на кабелната компания, логото изчезва от екрана.

Режимът супер увеличение премахва с минимални изкривявания черните ленти от двете страни на екрана при програми 4:3.

В режими разширен кино 14:9, 16:9, супер увеличение можете да изобразите субтитрите с бутоните нагоре/надолу.

Забележка:

При сигнали от **HD** източници може да се избират по-малко формати на картината.

ОПЦИИ ОТ МЕНЮТО ЗА НАСТРОЙКА НА ЗВУКА

TV menu	
TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Picture	Volume
Sound	Balance
Ambilight	Digital audio lang..
	Dual I/II
	Mono/Stereo

Info	

Това меню съдържа опции, които влияят на качеството на звука.

- Натиснете бутона **MENU/BROWSE** на дистанционното управление.
 - Появява се главното меню.
- Изберете **TV menu** и натиснете бутона надясно.
 - Телевизионното меню се премества от ляво.
- Изберете **TV settings** и натиснете бутона надясно.
 - Менюто с телевизионните настройки се премества от лявата страна.
- Изберете **Sound** и натиснете бутона надясно.
 - Менюто за звука се премества от лявата страна.
- С бутоните нагоре/надолу изберете опции в менюто за звука.
- За да влезете в избрана опция от менюто за звука натиснете бутона надясно.

Забележка: в зависимост от входния сигнал, една или повече опции от менюто може да не са достъпни.

- С курсорните бутони променете настройката.
- За да се върнете в менюто за звука натиснете бутона наляво.

Еквалайзер

Тази функция служи за нагласяване честотните характеристики на звука според вашите предпочтения.

Съвет: тази функция е достъпна също така и с бутона **OPTION** на дистанционното управление.

Ниво на звука

Тази функция служи за нагласяване нивото на звука.

Баланс

Тази функция служи за нагласяване на звука от левия и десния високоговорители, за да се получи най-добро стерео възпроизвеждане във вашата слушателска позиция.

Цифров аудио език

Тази функция ви позволява да изберете аудио език от списъка с наличните езици за съответната цифрова програма.

Забележка: ако има повече от един вариант за аудио език, изберете един от вариантите.

За да промените за постоянно аудио език, използвайте менюто Език в инсталационното меню.

Съвет: тази функция е достъпна също така и с бутона **OPTION** на дистанционното управление.

Dual I/II

Тази функция служи за избиране, канал по канал, на **Dual I** или **Dual II**, когато има излъчване на два езика.

Моно/Стерео

Тази функция служи за избиране, канала по канал, на моно или стерео звук, когато се излъчва аналогов стерео звук.

Съраунд режим

Тази функция служи за избиране на режими за по-обемно възпроизвеждане на звука в зависимост от излъчвания сигнал или приеманите от външни източници сигнали.

Ниво на звука в слушалките

Тази функция регулира нивото на звука в слушалките.

AVL

Тази функция служи за автоматично намаляване разликите на звука между различните канали и програми, като осигурява едно по- постоянно общо ниво. Това ще доведе и до намаляване динамиката на звука.

Delta volume

Тази функция ви позволява да коригирате постоянни разлики в нивата на звука между телевизионните канали и външни източници.

Auto surround

Когато е включена, тази функция ви позволява на телевизора да превключи автоматично на най-добрия съраунд режим на звука, който се предава.

TV menu	
TV settings	Sound
Settings assistant
Picture	Mono/Stereo
Sound	Surround mode
Ambilight	Headphone volume
	AVL
	Delta volume
	Auto surround
Info	

ФУНКЦИЯ ОКОЛНА СВЕТЛИНА

TV menu	
TV settings	Ambilight
Settings assistant	Ambilight
Picture	Brightness
Sound	Mode
Ambilight	Colour
	Custom colour
	Separation

Info	

Менюто за околната светлина съдържа настройки за управление на околната светлина. Тази функция осигурява по-приятно гледане и подобрява качеството на картината. Анализът на състоянието на картината адаптира цветовете непрекъснато. Светлините може да се нагласят на всеки фиксиран цвят и на много нюанси на блялото.

Съвет: в стендбай режим светлините може да се нагласят на всеки цвят и да създадат уникална атмосфера в стаята.

1. Натиснете бутона **MENU/BROWSE** на дистанционното управление.
 - Появява се главното меню.
2. Изберете **TV menu** и натиснете бутона надясно.
 - Телевизионното меню се премества от ляво.
3. Изберете **TV settings** и натиснете бутона надясно.
 - Менюто с телевизионните настройки се премества от лявата страна.
4. Изберете **Ambilight** и натиснете бутона надясно.
 - Менюто за околната светлина се премества от лявата страна.
5. С бутоните нагоре/надолу изберете опции в менюто.
6. За да влезете в избрана опция от менюто, натиснете бутона надясно.
7. С курсорните бутони променете настройката.
8. За да се върнете в менюто за звука натиснете бутона наляво.

Ambilight

Позволява ви да включите или изключите светлините в задната част на телевизора.

- Изберете **Off**, за да изключите светлините в задната част и да изгасите всички опции в менюто Ambilight.
- Изберете **On**, за да включите светлините. Нагласете светлините с помощта на менютата, описани по-долу.

Яркост

Позволява ви да нагласите силата на светене на задните светлини.

TV menu	
TV settings	Ambilight
Settings assistant
Picture	Mode
Sound	Colour
Ambilight	Custom colour
	Separation
	Balance
Info	

Mode

Позволява ви да изберете постоянно фоново осветяване или фоново осветяване, което пасва на картината на екрана.

- Използвайте курсорните бутони, за да изберете Colour, Relaxed, Moderate, Dynamic.
- **Colour:** светлината ще бъде постоянна според настройките в менюто Colour по-долу. Това ви позволява ръчно прецизно настройване в следващите опции в Ambilight менюто.
- Опциите **Relaxed**, **Moderate**, **Dynamic** динамично ще напаснат яркостта и света към картината на екрана. Направеният избор ще се отрази на скоростта, която определя зрителното възприятие.

Например:

- в режим **Relaxed**, фабрично зададената скорост на промяна на яркостта и цвета, е плавна, което ви осигурява ангажиращо и все пак спокойно гледане.
- в режим **Moderate** скоростта на промяна на яркостта и цвета е между **Relaxed** и **Dynamic**.
- в режим **Dynamic** скоростта на промяна на яркостта и цвета е по-голяма и динамична. Това ви осигурява пълно потапяне в съдържанието на екрана.

Забележки:

- скоростта на промяна е ограничена, за да не се предизвикат неприятни усещания;
- според направения избор, някои опции от менюто Ambilight ще бъдат неактивни.

Цвят

Забележка: тази опция е достъпна само, когато е избран Colour в менюто за режим по-горе.

Тази опция ви позволява да изберете или нагласите цвета на светлината според вашите предпочтения.

- **Warm white** прилика на обикновените електрически крушки. Изберете тази настройка ако желаете Ambilight да пасне най-добре на нормалното осветление на една дневна.
- **Cool white** прилика на дневната светлина (6500K). Изберете тази настройка ако предпочитате по-студено осветление.

Забележка: 6500K е SMPTE препоръчителна настройка за околната светлина на екранни.

- **Blue:** предпочитана от повечето потребители, за да се създаде хладна, модерна и/или мистична атмосфера. Изберете тази настройка според личния си вкус и настроение.
- **Red:** предпочитана от повечето потребители, за да се създаде уютна, специална атмосфера. Изберете тази настройка според личния си вкус и настроение.
- **Custom:** изберете тази настройка ако желаете да нагласите цвета на околната светлина.

TV menu	
TV settings	Ambilight
Settings assistant
Picture	Mode
Sound	Colour
Ambilight	Custom colour
	Separation
	Balance
Info	

Лични предпочтения за цвета

Забележка: тази опция е достъпна само, когато е избран Custom в менюто за цвета.

Позволява ви да нагласите цвета на околната светлина.

- Изберете **Palette**, за да нагласите общия цвят на светлината.
- Изберете **Saturation**, за да нагласите цветността на светлината.

Разделяне

Позволява ви да изберете стерео ефект, в случай че са избрани Relaxed, Moderate, Dynamic в менюто за режима.

- Изберете **Off** при моно поведение, което означава, че всички лампи ще имат еднакво поведение.
- Изберете **Minimum, Medium, Maximum**, за да определите стерео ефекта за всички лампи.

Баланс

Позволява ви да нагласите цвета и интензитета на светлината за лявата и дясната част на картина.

Ambilight в стендбай режим

Когато телевизорът е изключен, околните светлини също за изключени. Когато телевизорът е в стендбай режим, околните светлини може да се използват за създаване на уникална атмосфера в стаята.

- Натиснете бутона **Ambilight** на дистанционното управление, за да вкл./изкл. околната светлина. Прочетете Използване на дистанционното управление.

- Натиснете няколко пъти бутона **MODE**, за да преминете през различните режими на Ambilight.

Забележка: когато телевизорът е в стендбай режим и включите околната светлина, имате достъп до по-малко Ambilight режими.

Внимание: Инфрачервено смущение

За да избегнетелошо приемане на дистанционното управление, поставете периферното оборудване извън обсега на околната светлина на телевизора. Околната светлина не функционира добре, когато температурата в помещението е по-ниска от 15C.

ОПЦИИ ОТ МЕНЮТО ЗА НАСТРОЙКА НА ФУНКЦИИТЕ

Това меню ви позволява да регулирате настройката на специални тв функции, опции и допълнително оборудване..

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Digital subtitle lan..
Installation	Sleeptimer
Exit	Childlock
	Set/Change code
	On timer

Info	

1. Натиснете бутона **MENU/BROWSE** на дистанционното управление.
 - Появява се главното меню.
2. Изберете **TV menu** и натиснете бутона надясно.
 - Телевизионното меню се премества от ляво.
3. Изберете **Features** и натиснете бутона надясно.
 - Менюто с функциите се премества от лявата страна.
4. С бутоните нагоре/надолу изберете опции в менюто за функциите.
5. За да влезете в избрана опция от менюто, натиснете бутона надясно.
6. С курсорните бутони променете настройката.
7. За да се върнете в менюто за функциите, натиснете бутона наляво.

Субтитри

Тази функция служи за изобразяване на телетекст и DVB-T субтитри от избрания телевизионен канал. Те могат да се изобразяват непрекъснато или само, когато е заглушен звука. За всеки телевизионен канал трябва да бъде запаметена страница със субтитри.

1. Включете телетекста и изберете дадена страница от индекса в началото.
2. Изключете телетекста.
3. Изберете

- **Subtitle On**, за да изобразите субтитрите на избраните телевизионни канали. Един символ ще покаже, че този режим е активен.
- **On during mute**, за да изобразите субтитрите автоматично само, когато звукът е изключен с бутона  на дистанционното управление.

Съвет: тази функция е достъпна и с бутона **OPTION** на дистанционното управление.

Език за цифрови субтитри

Тази функция ви позволява да изберете (временно) език за субтитрите от списъка с излъчваните езици за дадената програма.

Забележка: за да промените за постоянно езика за субтитрите, използвайте менюто Language в инсталационното меню.

- С бутоните нагоре/надолу можете временно да промените постоянно избрания език. Потвърдете с бутона **OK**.

Съвет: тази функция е достъпна и с бутона **OPTION** на дистанционното управление.

TV menu	Features
TV settings
Features	Sleep timer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

Sleep timer

Тази функция служи за нагласяване на период от време след който телевизорът ще се изключи автоматично.

1. Изберете **Sleep timer**.
2. Натиснете бутона надясно.
3. С бутоните нагоре/надолу изберете стойност.
 - Стойностите са в интервала между 0 и 180 минути. Когато изберете 0 тази функция се изключва.

Забележка: винаги можете да изключите телевизора по-рано или да изберете друго време за изключване.

Зашита от деца

Можете да заключите телевизионни канали и външни източници с помощта на 4-цифрен код, за да допуснете вашите деца да гледат някои програми.

1. Изберете **Child lock**.
2. Натиснете курсорния бутон надясно, за да влезете в менюто **Child lock**.
3. Въведете 4-цифрен код.

Забележка:

- Ще трябва да въвеждате отново кода за достъп всеки път, като влезете в менюто Child lock.
4. Изберете една от опциите в менюто и натиснете бутона надясно:
- Изберете **Lock**, ако желаете да заключите всички канали и периферни устройства.
 - Изберете **Custom lock**, за да заключите някои програми или всички канали от определен момент.
 - Изберете:
 - **Channel lock** ако желаете да заключите програмите от даден телевизионен канал или периферно устройство.
 - **Lock after** ако желаете да заключите всички програми от даден момент нататък.
 - Натиснете курсорния бутона надясно
 - Изберете **On** с бутона надясно, за да включите защитата.
 - Въведете часа с бутоните нагоре/надолу и надясно.
 - **Parental rating**, за да зададете възрастова граница при цифровите програми, ако тези програми са класифицирани според възрастта. Рейтингите зависят от държавата, избрана при първоначалната инсталация.
 - Натиснете бутона надясно и изберете възрастова граница с бутоните нагоре/надолу.
 - Изберете **Unlock**, за да отключите всички заключени канали и периферни устройства.

Важно: ако сте забравили вашия код!

1. Изберете **Change code** и натиснете бутона надясно.
2. Въведете фабричния код 8-8-8-8.
3. Въведете новия личен 4-цифрен код.
4. Потвърдете новия код.
- Предишният код е изтрит и е запаметен новия.

Задаване/промяна на кода

Тази функция ви позволява да зададете или промените личния 4-цифрен код, който се използва в различните функции за заключване на телевизора.

- Изберете **Set** или **Change code**.
 - Ако все още няма въведен код е избрана опцията **Set code**. Следвайте инструкциите на экрана.

TV menu	Features
TV settings
Features	Sleep timer
Installation	Childlock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

- Ако има въведен код е избрана опцията **Change code**. Следвайте инструкциите на экрана.
- С цифровите бутони въведете вашия код. Всички комбинации от цифри между 0000 и 9999 са валидни.
- Менюто с функциите се появява отново със съобщения, потвърждаващо, че кода е създаден или сменен.

TV menu	Features
TV settings
Features	Sleep timer
Installation	Child lock
Exit	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo
Info	

Таймер за включване

Тази функция служи за автоматично включване на телевизора в определен час на определена програма.

1. Изберете **On timer** в менюто с функциите.
2. Натиснете бутона надясно, за да влезете в менюто.
3. Изберете **Timer** и натиснете бутона надясно.
4. Изберете **On**.
5. Изберете **Channel** и след това телевизионния канал на който ще се включи телевизора в избрания час и ден.
6. Изберете **Day** и след това ден от седмицата или изберете **Daily**.
7. Изберете **Time** и въведете часа с цифровите бутони или бутоните нагоре/надолу.
8. За да активирате натиснете бутона **OK**.
9. За да изключите менюто натиснете бутона **MENU/BROWSE**.

Забележка:

- Може да нагласите само един таймер за включване.

TV menu	
Features	Demo
Subtitle	Pixel Plus
Dig. subtitle langu.	Ambilight
Sleep timer	Settings assistant
Childlock	Active control
Set/Change code	
On timer	
Common interface	
Demo	
Info	

Общ интерфейс

Тази функция ви дава достъп до приложения за общия интерфейс, дефинирани от доставчика на услугата.

Модулът Общ интерфейс (CI) може да съдържа едно или повече приложения, които се използват за комуникация с доставчика на услугата и осигуряват допълнителни удобства за потребителя.

Забележка: тази функция в менюто и приложението за общия интерфейс са достъпни само, когато има съответната карта и са изброени някои потребителски сесии. Доставчикът на услугата е отговорен за съобщенията и текстовете на экрана. В случай на проблеми или странно поведение, трябва да се свържете с доставчика на услугата.

Демо режим

Тази функция ви дава представа за функциите, които са вградени в този телевизор.

1. Изберете **Demo**.
2. Натиснете бутона надясно.
3. Изберете желания демо режим.
4. Натиснете **OK**, за да започне демо режимът.
 - Избраният демо режим се възпроизвежда еднократно.
5. Натиснете червения бутон, за да спрете демо режима и се върнете в демо менюто.
6. Натиснете червения бутон, за да излезете от демо менюто.

ТЪРСЕНЕ И ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИ КАНАЛИ

Съвет: този раздел ви е необходим само, ако желаете да промените инсталационните настройки.

Television	TV menu
	TV channels
	Programme guide
Multimedia	
TV menu	Installation
TV settings	Languages
Features	Country
Installation	Time zone
Exit	Channels
	Preferences
	Connections

Info	

Инсталационно меню

Това меню служи за промяна на настройки, свързани с инсталираните тв канали, език и държава, както и първоначалната инсталация на вашия телевизор.

1. Натиснете бутона **MENU/BROWSE** на дистанционното управление.
 - Появява се главното меню.
2. Изберете **TV menu** и натиснете бутона надясно.
 - Телевизионното меню се премества от ляво.
3. Изберете **Installation** и натиснете бутона надясно.
 - Инсталационното меню се премества от лявата страна.
4. С бутоните нагоре/надолу изберете опции в менюто.
5. За да влезете в избрана опция от менюто, натиснете бутона надясно.
6. С курсорните бутони променете настройката.
7. Натиснете **OK** за активиране или потвърждение.
8. За да се върнете в менюто за инсталлиране натиснете бутона наляво или натиснете **MENU/BROWSE**, за да изключите менюто.

Избиране на език

TV menu	
Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	Preferred audio l...
Time zone	Preferred subtitle...
Channels	Hearing impaired
Preferences	
Connections	
Decoder	
.....	
Info	

Това меню ви позволява да изберете език за менютата, звука и субтитрите.

Език за менютата

Тази опция ви позволява да изберете език за менютата от списък с наличните езици.

Език за звука

Тази опция ви позволява да изберете предпочитан аудио език, в случай че се излъчват няколко езици.

Език за субтитрите

Тази опция ви позволява да изберете предпочитан език за субтитрите, в случай че се излъчват няколко езици.

Хора с нарушен слух

Тази опция ви позволява да изберете език за хората с нарушен слух.

Когато е включена (**On**), ще се възпроизведе предпочитания език за звука и субтитрите за хора с нарушен слух, ако се излъчва такъв.

Когато е изключена, ще се възпроизведе нормалния език за субтитрите и звука.

TV menu	Installation
TV settings
Features	Channels
Installation	Preferences
Exit	Connections
	Decoder
	Factory settings
	Software upgrade
Info	

Избиране на държава

Тази опция ви позволява да изберете държавата в която се намирате.

Забележки:

- Ако изберете грешна държава, номерирането на каналите няма да бъде според стандарта за вашата държава.
- Ако избраната държава не е сред поддържаните DVB-T от вашия телевизор, съответните опции в менюто няма да бъдат достъпни.

Избиране на часова зона

Зависи от конкретната държава.

Тази опция ви позволява да изберете местната часова зона, за показва часовника точен час.

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	
.....	
Info	

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	
.....	
Info	

Запаметяване на телевизионни и радио канали

След като зададете езика и държавата, можете да търсите и запаметите телевизионните канали.

- Изберете **Channels** в инсталационното меню.

Автоматично инсталиране

Телевизорът ще сканира целия честотен диапазон, според избраната държава.

- Всички налични цифрови и аналогови телевизионни и цифрови радио канали ще бъдат запаметени автоматично. Това ще отнеме няколко минути.
- Когато търсенето приключи, менюто ще покаже броя на намерените цифрови и аналогови канали.

Обновяване на инсталацията

Тази опция служи за автоматично донастройване и обновяване на всички налични цифрови канали, без да се променя подреждането на съществуващите канали. Например, името на канала не се променя.

Забележки:

- това няма да преинсталира деинсталиранныте канали;
- цифровите канали, които не се срещат повече ще бъдат премахнати;
- новите намерени канали ще бъдат добавени към списъка с любими канали;
- вече инсталиранныте канали няма да бъдат преномеририани;
- обновяването на инсталацията става автоматично, когато вашия телевизор е в стендбай режим.

Цифрови канали: тестване на приемането (само за цифрови канали)

Тази опция ви позволява да видите качеството и силата на приемания сигнал. Това ви позволява да намерите позицията на антената, която ви осигурява най-добро приемане.

- Изберете **Digital: test reception** и натиснете бутона надясно.
 - Ще получите индикация за честотата на текущия канал, името на мрежата, качеството и силата на сигнала.

- Ако качеството и силата на сигнала са лоши, може да опитате препозиционирате антената.

Съвет: за да получите най-добри резултати се препоръчва да се свържете със специалист. Можете също така директно да въведете честотата на цифровите канали, които желаете да тествате.

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	
.....	
Info	

Аналогово: ръчно инсталиране

Тази опция ви дава възможността ръчно да инсталирате (настроите канал по канал) аналоговите канали. С ръчно инсталиране няма да намерите или запаметите никакви DVB-T (цифрови) канали.

1. Изберете **Analogue: manual installation** и натиснете бутона надясно.
2. Изберете **System**.
3. Изберете държавата или региона в който се намирате.
4. Изберете **Search** и натиснете бутона надясно.
5. Натиснете червения или зеления бутон, за да продължите.

Съвет: ако знаете честотата, въведете трите цифри за честотата с бутоните 0-9 (например 049).

6. Натиснете бутона наляво, за да запаметите намерения канал или потърсите друг канал.
7. Изберете **Fine tune** и натиснете бутона надясно. Фината настройка е полезна, когато честотата е леко изместена или се получава смущение от друга честота. В случай на лошо приемане, нагласете честотата с бутоните нагоре/надолу.
8. Изберете **Store current channel** ако желаете да запаметите честотата (донастроената) под съществуващ номер на канал. Натиснете бутона надясно и потвърдете с бутона **OK**. Изберете **Store as new channel** ако желаете да запаметите честотата под нов номер на канал. Натиснете бутона надясно и потвърдете с бутона **OK**.
9. Използвайте менюто за пренареждане, за да преименувате или пренаредите каналите. Прочетете следващата страница.

Забележка: когато на честота, на която се излъчва DVB сигнал тунерът се опита да декодира аналогов телевизионен канал, няма да се появи образ.

ПРЕНАРЕЖДАНЕ СПИСЪКА С НОМЕРА НА КАНАЛИ

TV menu	
Installation	Channels
Languages	Autom. installation
Country	Installation update
Time zone	Digital: test recept..
Channels	Analogue: manual..
Preferences	Rearrange
Connections	
Decoder	
.....	
Info	

TV menu/Installation	
Channels	Rearrange
Automatic instal...	0
Installation update	1
Digital: test rec....	2
Analogue: manual	3
Rearrange	4
	5
	6
	7
Info	

Тази опция ви позволява да преименувате, пренаредите или деинсталирате и преинсталирате запаметени канали.

- Натиснете съответните цветни бутони и следвайте инструкциите на екрана.

Пренареждане

Тази опция ви позволява да промените реда по който са запаметени каналите.

1. Изберете канала на който желаете да промените мястото.
2. Натиснете жълтия бутон, за да се преместите една позиция нагоре в списъка.
3. Натиснете зеления бутон, за да се преместите една позиция надолу в списъка.
4. Повторете горната операция, за да пренаредите други телевизионни канали.


Преименуване

Тази опция ви позволява да смените името, запазено в паметта или да присвоите име на канал или външно устройство, за което не е въведено име.

1. Изберете канала, който желаете да преименувате.
2. Натиснете червения бутон на дистанционното управление.
3. Изберете символите с бутоните нагоре/ надолу. Изберете следващата позиция с бутона надясно.
4. Натиснете зеления бутон или бутона OK, когато свършите.

Забележки:

- Натиснете жълтия бутон, за да изтриете всички символи. курсорът се позиционира отново в началото.
 - Натиснете синия бутон, за да изтриете символа върху който се намира курсора. Въведете нов символ с бутоните нагоре/ надолу.
 - Можете да зададете име на канали с номера от 0 до 999.
 - Паузата, цифрите и другите специални символи се намират между Z и A.
5. Изберете друг номер на канал и повторете стъпки от 2 до 5.

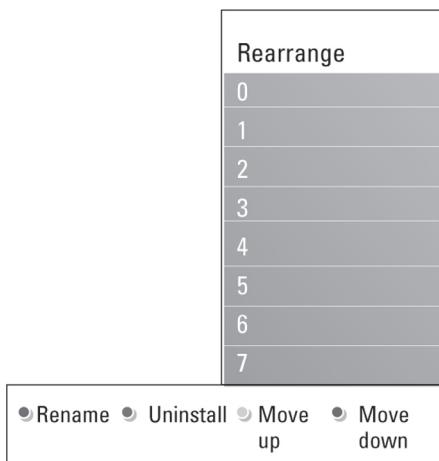

Деинсталариране – преинсталариране

Тази опция ви позволява да деинсталирате запаметени канали или външни устройства, за да не можете повече да ги избирате. С тази опция можете и да преинсталирате изтрити канали.

- Изберете канала, който желаете да деинсталирате.
- Натиснете зеления бутон, за да деинсталирате избрания канал.
 - Деинсталарирания канал се маркира в списъка със символ.
- Натиснете отново зеления бутон, за да преинсталирате или деинсталирате канал.

Забележка: деинсталираниите канали на се инсталират повторно при обновяване на инсталацията.

НАГЛАСЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРЕДПОЧИТАНИЯ

Това меню съдържа опции, които служат за задаване или променяне на различни специални ТВ функции и обикновено рядко се избира.



Изберете вашия регион

Тази опция ви позволява да изберете мястото на което се намира телевизора.

Ако изберете **Shop**, това означава фиксириани настройки за картина, звука и околната светлина.

Ако изберете **Home**, ще можете напълно гъвкаво да променяте зададените настройки за картина, звука и околната светлина.

Изберете Телетекст 2.5

Някои компании ви дават възможност да видите повече цветове, друг цвят за фона и по-хубави картички в телетекст страниците.

- За да се възползвате от тази функция, изберете **Teletext 2.5 On**.
 - Изборът, който направите ще бъде валиден за всички канали, които изльзват Телетекст 2.5.
- Ако желаете по-неутрално изобразяване на телетекст страниците, изберете **Teletext 2.5 Off**.

Забележка: може да преминат няколко секунди преди да се премине към формат Телетекст 2.5.

Избиране на екранна информация

Тази опция ви позволява да изберете дали да се изобрази нивото на звука и дали да се изобрази съкратена или разширена екранна информация за канала.

- Изберете **Minimum**, за да изобразите съкратена екранна информация.
- Изберете **Normal**, за да изобразите разширена екранна информация за канала. Например, информация за програмата, качеството на входния сигнал на свързаното периферно оборудване, формат на экрана, режим на звука, избран аудио език, език за субтитрите, рейтинги, оставащо време до изключване с таймер и т.н.

Изобразяване заглавието на програма

Тази опция ви позволява да изобразите заглавието на програма, според информацията, която се излъчва.

- Когато изберете **Yes**, след като изберете тв програма или натиснете бутона  на дистанционното управление, името на програмата се появява, ако се излъчва такова.
- Когато изберете **No**, името на програмата се появява само след като натиснете бутона , а не след като изберете канал.

ИЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ВРЪЗКИ

TV menu	
Installation	Connections
.....	EXT1
Time zone	EXT2
Channels	EXT3
Preferences	HDMI 1
Connections	HDMI 2
Decoder	Side
Factory settings	Digital Audio IN
Software upgrade	
Info	

Тази опция ви позволява да изберете периферно оборудване, което сте свързали към аудио и видео входовете.

1. Изберете **Connections**.
2. Натиснете бутона надясно.
3. Изберете входа към който е свързано периферното оборудване.
 - Когато изберете **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **HDMI1**, **HDMI2**, **Side**, **Digital Audio In** се появява списък, който ви позволява да определите типа на свързаното периферно оборудване към този вход.
4. Натиснете отново бутона надясно, за да влезете в списъка с типове периферия, свързана към избрания вход.
5. С бутоните нагоре/надолу изберете периферното оборудване.

Цифров Аудио вход

- Изберете **Digital Audio In**, когато телевизора очаква цифров звук от свързано към цифрови аудио вход периферно устройство.
- Изберете източника, към който периферното устройство с цифров аудио вход е свързано.

Телевизорът може да предава кодиран Dolby Digital сигнал чрез **DIGITAL AUDIO OUT** съединителя към външен усилвател или приемник, освен да приема аудио сигнали през цифровия аудио вход. Ако вашият усилвател или приемник има съответен съединител за цифров аудио вход, можете да го свържете с един кабел към съединителя **DIGITAL AUDIO OUT** на телевизора.

Прочетете раздела Как да направите видео и аудио връзки, Свързване на усилвател за домашно кино.

ИЗБИРАНЕ НОМЕР НА КАНАЛ ЗА ДЕКОДЕРА

TV menu	
Installation	Decoder
.....	Channel
Time zone	Status
Channels	
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Тази опция ви позволява да определите един или повече номера на канали за декодера, когато има свързан декодер към съединителя **EXT1** или **EXT2**.

1. Изберете номер на канала, под който сте запаметили програмата, която идва от вашия декодер.
2. Изберете **Status**.
3. Изберете входа, който използвате, за да свържете декодера: **None**, **EXT1**, **EXT2**.
- Изберете **None** ако не желаете избрания номер на канал да бъде присвоен на декодер.

ВРЪЩАНЕ КЪМ ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ

TV menu	
Installation	Factory settings
.....	
Time zone	Reset
Channels	
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Тази опция ви позволява да върнете повечето опции към техните фабрични стойности.

1. Изберете и натиснете бутона надясно.
2. Натиснете **OK**, за да върнете опциите към техните фабрични стойности.

КАК ДА ОБНОВИТЕ СОФТУЕРА НА ВАШИЯ ТЕЛЕВИЗОР

TV menu	
Installation	Software upgrade
.....	Current softw. info
Time zone	Local upgrades
Channels	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Тази опция ви позволява да обновите софтуера на вашия телевизор с помощта на USB устройство.

Обновяване с USB устройство

Можете да започнете обновяване на софтуера от USB устройство или карта с памет, преди да стартирате телевизора. Във външната памет трябва да бъде записано съответното изображение (и структура), които може да бъдат открити на адрес: www.philips.com/software.

Как да заредите нова версия на софтуера можете да прочетете в Анекс 2, стр. 59.


Автоматично съобщение за нов софтуер

Когато включите телевизора може да се появии съобщение, че има нов ъпгрейд за софтуера.

- Натиснете червения бутон ако желаете да бъдете подсетени по-късно.
 - Натиснете зеления бутон на дистанционното управление, за да потвърдите, че сте прочели съобщението.
 - След като потвърдите, съобщението повече няма да се появява.
- Ако обаче пожелаете да видите последното съобщение отново, изберете **Announcement** в менюто за обновяване на софтуера.

Забележка: докато не се извърши обновяване на софтуера, това съобщение ще бъде достъпно.

СЪЗДАВАНЕ НА СПИСЪК С ЛЮБИМИ КАНАЛИ

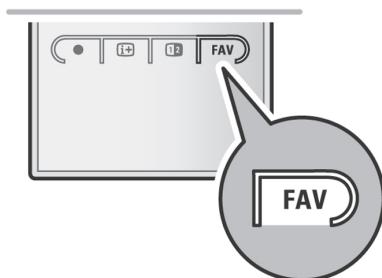

Тази опция ви позволява да създадете до четири списъка с любими канали и радио станции. Например всеки член от вашето семейство може да създаде свой собствен списък с любими канали.

Забележка: когато натиснете този бутон за първи път, след като сте завършили инсталацията, ще видите целия списък с канали. В други случаи ще се появи последния избран списък с канали.

За да изберете канал от показания списък с любими канали

1. Натиснете бутона **FAV**.
 - Появява се последния избран списък с канали.
2. С курсорните бутони изберете канал.
3. Натиснете **OK**, за да изобразите избрания канал.

За да изберете друг списък с любими канали

1. Натиснете бутона **FAV**.
 - Появява се последния избран списък с канали.
2. Натиснете бутона наляво.
3. С бутоните нагоре/надолу изберете списък.
 - Натиснете червения бутон, за да преименувате списъците, които желаете.
4. Натиснете отново бутона **FAV**.

Favourites	All channels
All channels	✓ EXT1 HDD
	✓ HDM1 PC
	✓ 1 VRT
	✓ 2 CNN
	✓ 3 VTM
	✓ 4 BBC
	5
Rename list	• • •

За да създадете или промените списък с любими канали

1. Натиснете бутона **FAV**.
 - Появява се последния избран списък с канали.
2. Натиснете бутона наляво.
3. Изберете списък с канали.
4. Натиснете бутона надясно.
5. Натиснете червения бутон, за да добавите канали.
 - Всички канали в списъка се появяват.

Favourite 1	
✓ 1	VRT
✓ 2	CNN
✓ 3	VTM
✓ 5	BBC
6
• Add channels •	

- Любимите канали се маркират.
6. С бутоните нагоре/надолу изберете канала, който желаете да включите или изключите от списъка.
 7. Натиснете зеления бутон, за да маркирате или демаркирате засветления канал и да го добавите или извадите от списъка с любими канали.

Забележка: натиснете отново червения бутон, за да изобразите списъка с любимите си канали.

8. За да излезете, натиснете отново бутона **FAV**.
 - С бутоните **-P+** можете да прегледате тв каналите от избрания списък.

Забележка: с цифровите бутони можете все пак да избирате канали, които не са в списъка с любимите канали.

За да изберете само телевизионни или само радио канали от целия списък с канали

Когато е изображен целия списък с канали, можете да филтрирате списъка и да изберете списък само с телевизионни или само радио канали.

1. Натиснете бутона **FAV**.
 - Появява се последния избран списък с канали.
2. Натиснете бутона наляво.
3. Изберете целия списък и натиснете бутона надясно.
4. За да филтрирате, натиснете червения бутон.
5. Изберете желания списък с канали.
6. За да излезете, натиснете отново бутона **FAV**.
 - С бутона **-P+** можете да прегледате каналите от филтрирания списък.

Забележка: филтрирането няма да бъде запаметено след като се изключи телевизора.

EPG (ЕЛЕКТРОНЕН ПРОГРАМЕН СПРАВОЧНИК)

(САМО ПРИ ЦИФРОВИ ТВ КАНАЛИ)



Тази опция ви показва детайлна информация за текущата програма и също така за следващата програма (ако има такава информация).

Забележка: тези инструкции може да се различават според типа електронен програмен справочник.

1. Натиснете бутона .
 - Появява се EPG экрана. В зависимост от условията може да мине известно време докато се получат EPG данните.
 - EPG экранът се обновява автоматично, ако данните са изтеглени успешно. В противен случай, EPG экранът остава празен.
 - Появява се информация за избраната програма.
2. За да излезете от страницата с програмния справочник, натиснете отново бутона .

Когато Електронния програмен справочник изобразява списък с телевизионни програми

1. Използвайте бутоните нагоре/надолу, за да изберете желана тв програма.
 - Появява се информация за избраната програма.

Съвети:

- За да видите повече информация (която не е изобразена) за избраната програма, натиснете синия бутон на дистанционното управление. Ако еcranът съдържа повече информация, се появява **More**.
 - За да прекъснете изобразяването на детайлна информация, натиснете отново синия бутон.
2. Натиснете зеления бутон на дистанционното управление, за да гледате/слушате избраната програма, която се излъчва.
 3. За да излезете от програмния справочник, натиснете отново бутона .

МУЛТИМЕДИЕН БРАУЗЪР



Тази функция ви позволява да изобразите снимки и филми, или да възпроизведете музикални файлове, които са записани на USB устройство.

Приложението на мултимедийния браузър се извиква от главното меню.

- Може да бъдат възпроизвеждани следните файлови формати:
 - За снимки: JPEG
 - За звук: MP3, MP3 Pro
 - За видео: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DIVX и XVID
- Поддържат се само FAT/DOS форматирани устройства.
- Филипс не е отговорен ако вашето USB устройство или карта с памет не се поддържат.

Прегледане на съдържанието на USB устройство

Съвет: ако вашето USB устройство не може да се вкара в USB съединителя от страна, използвайте удължителния кабел, за да свържете USB устройството към USB порта. Повече информация може да получите от вашия дилър.

Вкаране на USB устройство

Забележка: USB устройства не се доставят с този телевизор.


При USB карта с памет или цифрова памет ги свържете към USB съединителя от страна. Прочетете раздела Как да направите видео и аудио връзки, Страницен панел.

Когато бъде вкарано USB устройство, мултимедийното меню се изобразява автоматично. Прочетете по-надолу.

Изваждане на USB устройство

1. Първо изключете главното меню като натиснете бутона **MENU/BROWSE** на дистанционното управление.
2. Извадете USB устройството.

Television	TV menu
	TV channels
	Programme guide
Multimedia	

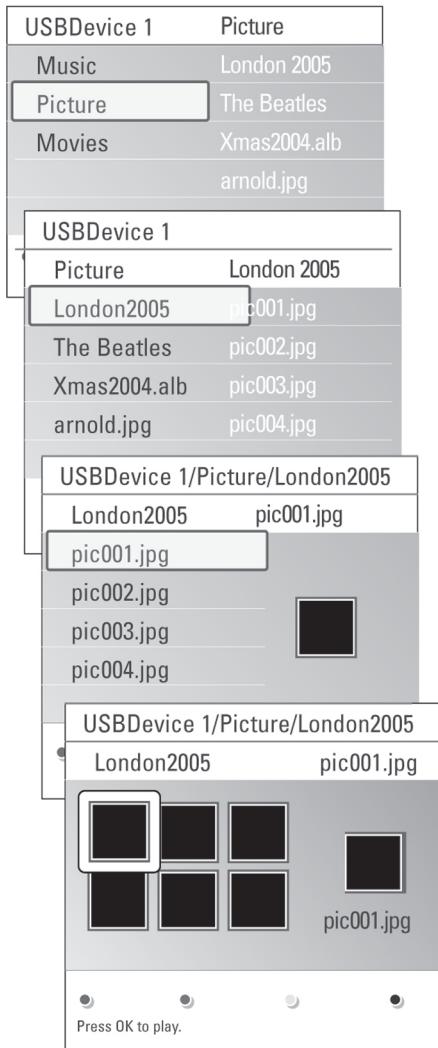

Меню на мултимедийния браузър

1. Вкарайте USB устройство.
2. С бутоните нагоре/надолу изберете USB устройството.
 - Мултимедийният браузър позволява на потребителя да разгледа съдържанието, записано на USB устройството.
 - Ще се появи браузър с два екрана. Левият экран съдържа типовете съдържание (Музика, Снимки, Видео).
 - Десният экран показва наличното съдържание от дадения тип.
3. Натиснете бутона нагоре/надолу, за да изберете съдържание.
4. Натиснете бутона надясно, за да влезете в избраното съдържание.
5. Изберете файл или директория с бутоните нагоре/надолу.

Забележка: Когато преглеждате снимки, натиснете зеления бутона, за да изобразите малки картички на всички файлове в текущата директория. За да изобразите файловете като списък, натиснете отново зеления бутон.


6. В случай, че бъде избран **file**, натиснете бутона **OK**, за да изобразите снимка или възпроизведете видео или аудио файл. В случай, че изберете **директория, албум** или **плейлист**, натиснете бутона надясно, за да влезете в съдържанието или натиснете **OK**, за да започнете слайдшоу или непрекъснато възпроизвеждане на файловете в директорията, албума или плейлиста.
7. За да се върнете в менюто мултимедия и продължите възпроизвеждането на музиката, натиснете бутона наляво.
8. Натиснете един от цветните бутони на дистанционното управление, за да стартирате съответната функция, отбелаязана в долната част на екрана.

Забележка: Синият бутон може да бъде използван, при необходимост, за повторно извикване на цветните бутони на екрана.

9. За да спрете възпроизвеждането на съдържанието, натиснете бутона ■ на дистанционното управление.

Забележки:

- Вашият телевизор поддържа слайдшоу с фонова музика. Прочетете Анекс 3, стр. 62
- Възпроизвеждането ще продължи дори при временно превключване към екрана на браузъра. Звукът ще спре, когато друга песен започне възпроизвеждане или когато бъде достигнат края на текущата.
- Повече технически забележки може да откриете в Анекс 4.

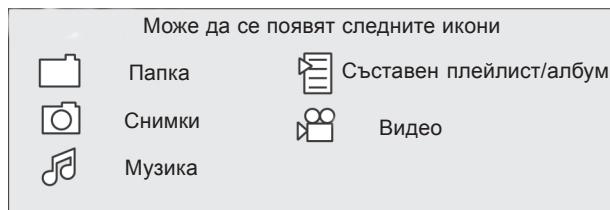


Функционални бутони в долната част на экрана

Details за изобразяване описание на избрания файл или директория;
 Transitions за избиране дали по време на слайдшоу трябва да се използва преход;
 Slide timesea избиране продължителността на изобразяване на снимка при слайдшоу;
 Rotate за завъртане на снимка;
 Repeat one/all за повтаряне възпроизвеждането на музикален файл;
 Shuffle за разбъркване на музикални колекции в случаен ред;
 Zoom за избиране на степен на увеличение (x1, x2, x4) с курсорните бутони нагоре/надолу.
 Освен това можете да преместите увеличения прозорец по экрана с курсорните бутони.
 Full/small screen за превключване между пълен и малък экран.


Забележка: За да завъртите снимка или изберете степен на увеличение, първо трябва да спрете слайдшоуто с бутона **OK** или синия бутон.

Мултимедийни функционални бутони на дистанционното управление

- ◀◀ За бързо изобразяване на съдържанието назад.
- За спиране изобразяването на съдържанието;
- ▶ За възпроизвеждане на един файл, стартиране на слайдшоу, възпроизвеждане на папка или друга колекция.
- За прекъсване изобразяването на съдържанието;
- ▶▶ За бързо изобразяване на съдържанието напред;

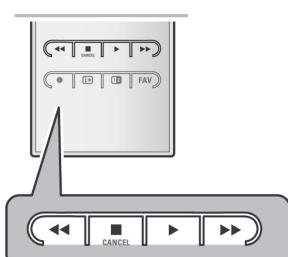

ТЕЛЕТЕКСТ

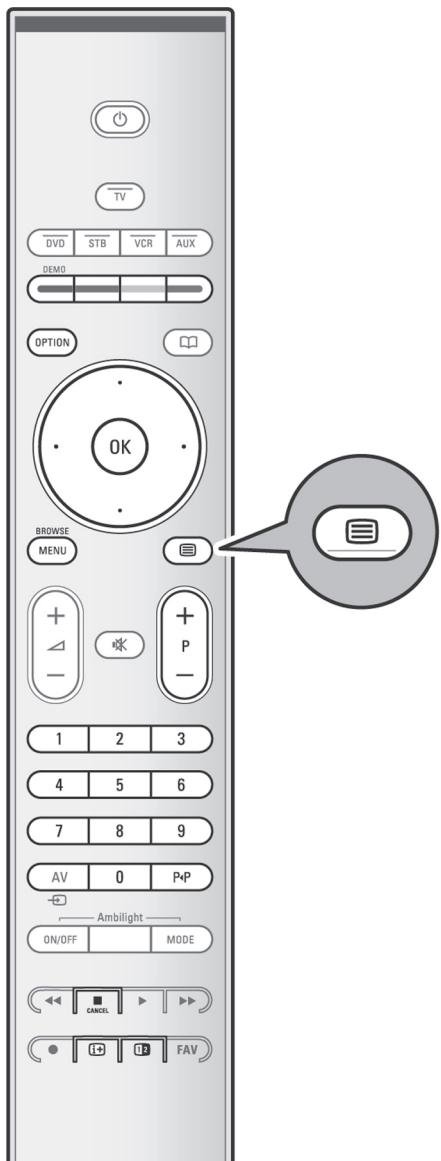

Повечето телевизионни канали излъчват информация чрез телетекст.

Този телевизор има памет за 1200 страници, която ще запази най-популярните страници и подстраници, за да се намали времето за чакане. След смяна на програмата, паметта се опреснява.

- За да включите телетекста натиснете бутона .
- На екрана се появява главната индексна страница.

Избиране на телетекст страница

- Въведете номера на желаната страница с цифровите бутони, курсорните бутони нагоре/надолу/наляво/надясно или с бутоните **-P+**.
- Опциите в долния край на екрана изберете с цветните бутони.

Избиране на предварително избрана телетекст страница

- Натиснете бутона **P-P**.

Само при Т.О.Р. телетекстно предаване:

- Натиснете бутона .
 - На екрана се появява А.Т.О.Р. преглед на наличните категории.
- Изберете желаната категория с курсорните бутони нагоре/надолу и надясно/наляво и потвърдете с бутона **OK**.

Забележка: не всички телевизионни канали излъчват Т.О.Р. телетекст.

Избиране на подстраници

Когато дадена избрана страница се състои от различни подстраници, на екрана се появява списък с наличните подстраници.

Натиснете курсорния бутон наляво или надясно, за да изберете предишната или следваща подстраница.

Картина/Телетекст

1. Натиснете бутона .
2. За да изобразите телетекста в дясната част на екрана натиснете бутона .
3. Натиснете бутона , за да се върнете към изобразяване на телетекст на целия екран.
4. Натиснете бутона , за да се върнете към изобразяване на картина на целия екран.



Menu	
Reveal	Off
Cycle subpages	Off
Language	Gr. II

Хипертекст

С функцията хипертекст можете да зададете търсене по всяка дума или цифра в текущата телетекстна страница.

- Натиснете бутона **OK**, за да засветите първата дума или цифра на страницата.
- За да изберете думата или цифрата, която желаете да търсите, използвайте бутоните нагоре/надолу, наляво/надясно.
- За да потвърдите, натиснете бутона **OK**. Търсенето започва.
 - В долния край на екрана се появява съобщение, което показва, че се извърша търсене или че думата или страницата не е намерена.
- За да излезете от функцията хипертекст използвайте бутона нагоре.

Увеличаване

- Натиснете бутона **OPTION** няколко пъти, за да се възпроизведе горната, долната част и след това да се върнете към нормалния размер на страницата.

Меню на телетекста

Менюто на телетекста ви дава различни функции за управление на телетекста.

- За да активирате менюто, включете телетекста и натиснете бутона **MENU/BROWSE**.
- За да изберете опция в менюто натиснете бутона нагоре/надолу.
- За да активирате избора си натиснете бутона **OK**.
- За да излезете от телетекст менюто, натиснете бутона **MENU/BROWSE**.

Разкриване

За да покажете скрита информация на страницата, като решения на загадки или пъзели.

Превъртане на подстраници (ако има подстраници)


За автоматично превъртане на подстраниците.

- Натиснете бутона **OK**, за да активирате или деактивирате тази функция.

Език

Ако символите на екрана не отговарят на символите използвани от телевизионната компания можете да промените групата езици.

- Изберете **Group 1** или **Group 2** с бутона OK.

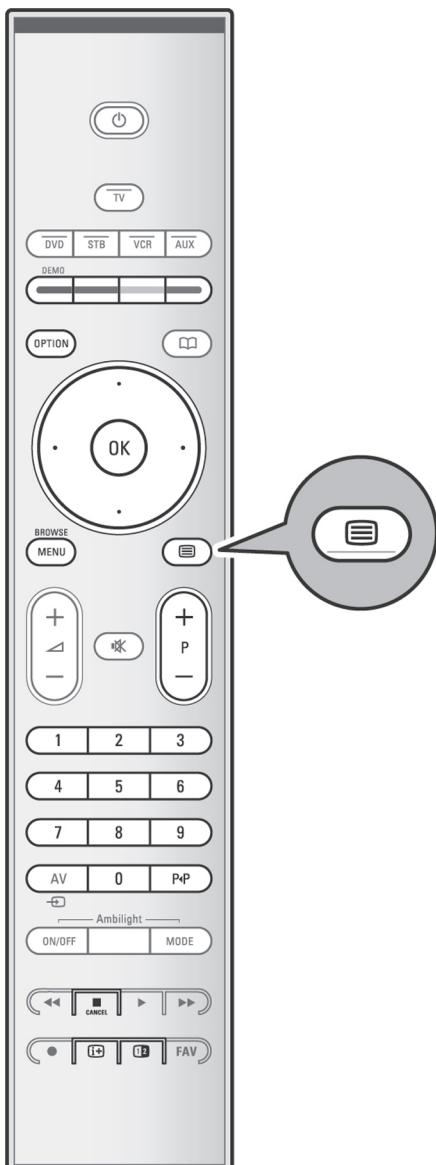

Цифров текст

Някои цифрови канали предлагат специални текстови услуги (например BBC TEXT).

1. Натиснете , за да включите цифрови текст.
2. За да използвате цифровия текст, следвайте инструкциите на екрана.
3. В зависимост от услугата може да се наложи да използвате курсорните бутони, бутона OK, цветните бутони, бутона за телетекст и понякога цифровите бутони.
4. Когато свършите да гледате телетекста, изберете различен канал с бутоните **-P+** или следвайте инструкциите на екрана, за да се върнете към видео изображението.
5. Натиснете  **CANCEL**, за да отмените TEXT-MHEG интерактивните услуги.

Текстова информация

Някои цифрови канали предлагат също така информация за програмата, която се излъчва. В този случай в долната част на екрана може да се появи съобщение за няколко секунди. Следвайте инструкциите на екрана и използвайте курсорните бутони, за да преглеждате следващите страници.

Забележка: цифровия текст не е достъпен, когато субтитрите са включени в менюто за функциите.

КАК ДА НАПРАВИТЕ ВИДЕО И АУДИО ВРЪЗКИ

Съвет: използвайте наличните входове на вашето оборудване, за да осигурите най-доброто качество на картицата и звука, както е описано по-долу.

Забележка: вашият телевизор разполага с всякакви типове съединители, с изключение на DVI съединител, но някое оборудване може да има такъв тип конектор. В този случай имате нужда от DVI към HDMI адаптор, или HDMI към DVI кабел и отделни аудио кабели, които се предлагат при вашия дилър.

Внимание: когато свързвате към HDMI входа на вашия телевизор, първо свържете DVI изхода.




	Connector cable	Audio connection required
	HDMI (High-Definition Multimedia interface)	No
	RGB H/V	Yes
	Component video (480p/576p/720p/480i/576i/1080i)	Yes
	Scart	No
	S-Video	Yes
	Video	Yes
	RF/Coaxial	No

Забележки:

- много често кабелите оцветени според съединителите. Свържете червено с червено, бяло с бяло...
- компонентната видео връзка (YPbPr) е необходима, за да се гледат видео източници като цифрови предавания, идващи от кабелен приемник във формати 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i, 480p.

КАК ДА НАПРАВИТЕ ВИДЕО И АУДИО ВРЪЗКИ – ПРЕГЛЕД НА СТРАНИЧНИЯ ПАНЕЛ

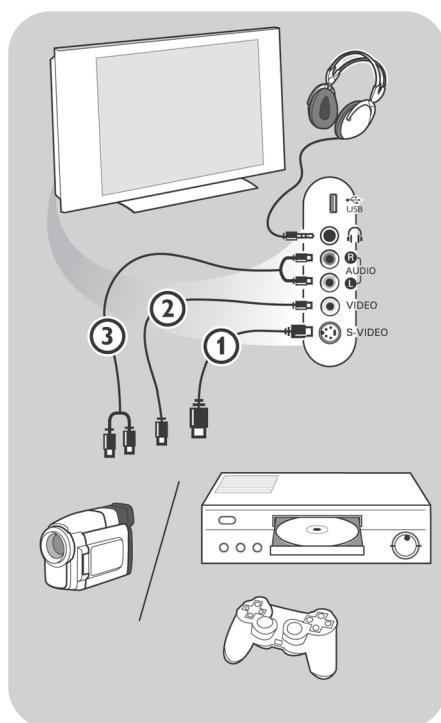

Камера, игровая консоль

- Свържете вашата камера или игрова конзола като е показано.
 - При моно оборудване, свържете към **VIDEO** (2) и **AUDIO** (3). При стерео оборудване свържете също така и **AUDIO R** (3).
- S-VHS качество при S-VHS камера можете да получите като свържете S-VHS кабели към **S-VIDEO** входа (1) и **AUDIO** изходите (3).

Внимание: не свързвайте едновременно кабели (1) и (2). Това може да предизвика смущения в картината!

Слушалки


- Вкарайте жака на слушалките в съединителя Ω , както е показано.
 - Импеданс на слушалките трябва да бъде между 8 и 4000 ома. Жака на слушалките е 3.5mm.
- В менюто за звука изберете **Headphone volume**, за да нагласите нивото на звука.

Съвет: За да изключите вградените говорители на телевизора, натиснете бутона \otimes на дистанционното управление.

USB


Прочетете раздела Мултимедиен браузър.

КАК ДА НАПРАВИТЕ ВИДЕО И АУДИО ВРЪЗКИ – ПРЕГЛЕД НА ЗАДНИЯ ПАНЕЛ

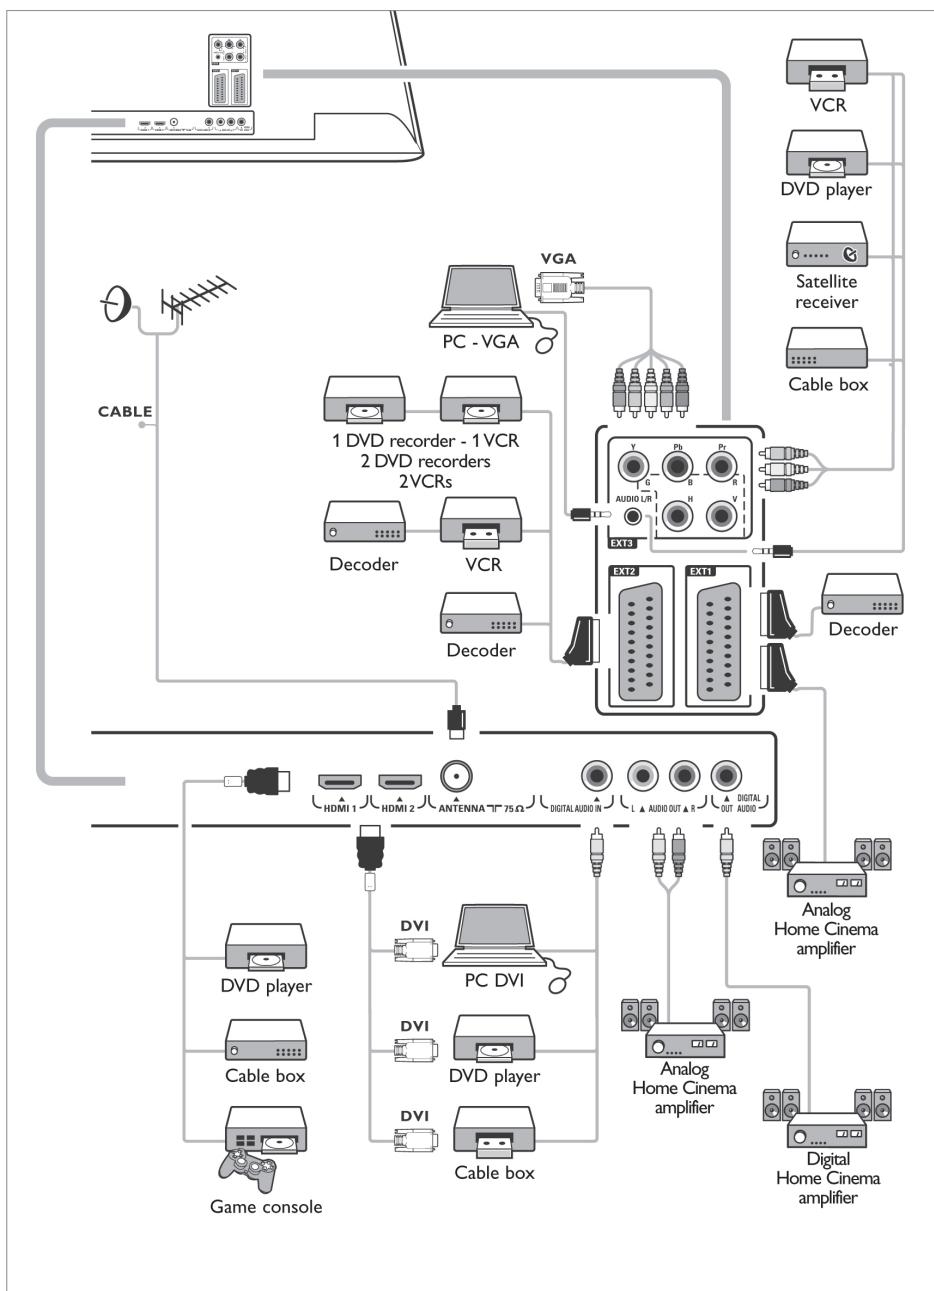


СВЪРЗВАНЕ НА ВИДЕО ИЛИ DVD РЕКОРДЕР

Внимание: не поставяйте вашия рекордер твърде близо до екрана, тъй като някои рекордери може да се смущават от сигнали от екрана. Оставете поне 0,5м разстояние от екрана.

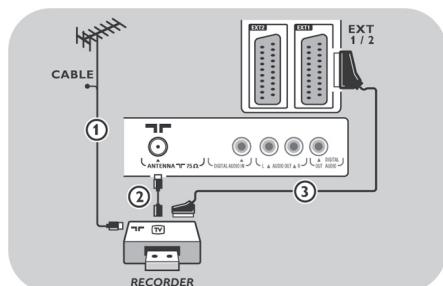


С еврокабел

1. Свържете антени кабели (1) и (2) както е показано.
2. Свържете еврокабел (3) както е показано.
3. В инсталационното меню изберете източника към който е свързан видео рекордера.

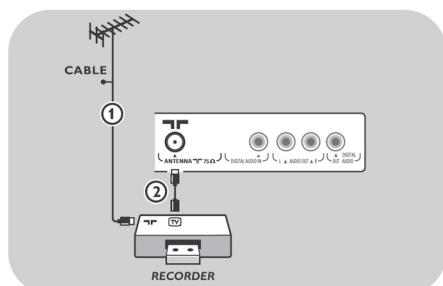

Само с антенен кабел

1. Свържете антени кабели (1) и (2) както е показано.
2. Намерете тестовия сигнал на рекордера и го запаметете на програма 0. Прочетете Аналогови канали: ръчно инсталиране. Прочетете упътването на рекордера.

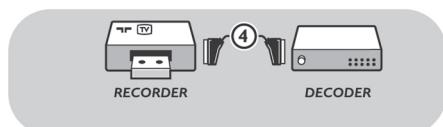


Свързване на декодер и видео рекордер

Свържете еврокабел (4) към вашия декодер и към специалния евроконектор на рекордера. Прочетете упътването на рекордера.

Съвет: можете да свържете декодера директно към EXT1 или EXT2 с еврокабел.

СВЪРЗВАНЕ НА ДВА ВИДЕО РЕКОРДЕРА ИЛИ ВИДЕО РЕКОРДЕР И DVD РЕКОРДЕР

Забележка: не можете да записвате сигнали от оборудване свързано към съединителите YPbPr.

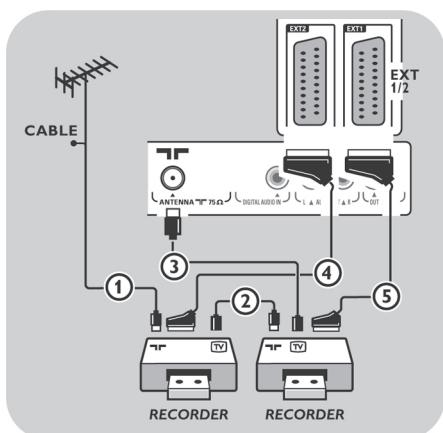


С еврокабели

1. Свържете antennните кабели (1) и (2) както е показано.
2. Свържете видео рекордерите или DVD рекордера към **EXT1** и **2** с еврокабели (4) и (5).
3. В инсталационното меню изберете оборудването, което сте свързали и го задайте към **EXT1** или **2**.

Само а антени кабели

1. Свържете antennните кабели (1), (2), (3) както е показано.
2. Намерете тестовия сигнал на рекордера и го запаметете на програма 0. Прочетете Аналогови канали: ръчно инсталиране. Прочетете упътването на рекордера.

СВЪРЗВАНЕ НА СATEЛИТЕН ПРИЕМНИК

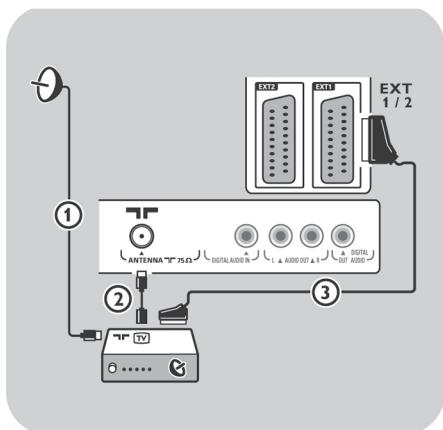

С еврокабел


1. Свържете antennните кабели (1) и (2) както е показано.
2. Свържете сателитния приемник към **EXT1** и **2** с еврокабел (3).
3. В инсталационното меню изберете оборудването, което сте свързали и го задайте към **EXT1** или **2**.

С компонентни видео съединители

Прочетете раздела Свързване на DVD плейър, сателитен приемник или кабелен приемник.

СВЪРЗВАНЕ НА DVD ПЛЕЙЪР, КАБЕЛЕН ПРИЕМНИК ИЛИ ИГРОВА КОНЗОЛА

Съвет: При необходимост, можете да позиционирате картина в центъра на екрана с курсорните бутони.

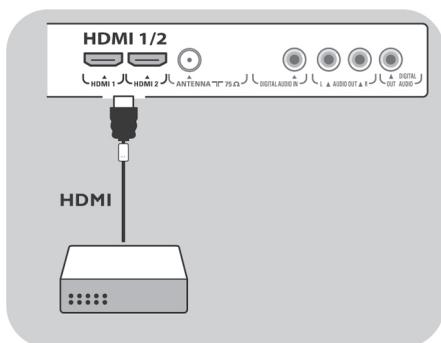

Свързване с HDMI съединител


HDMI е новият водещ стандарт за цифрови видео и аудио връзки.

1. Свържете вашето оборудване към **HDMI** съединителя.
2. Изберете свързаното цифрово оборудване в менюто за инсталација и го задайте към **HDMI1** или **2**.

Забележка: в случай че има проблеми, прочетете Анекс 5.

СВЪРЗВАНЕ НА DVD ПЛЕЙЪР ИЛИ КАБЕЛЕН ПРИЕМНИК

Съвет: При необходимост, можете да позиционирате картина в центъра на екрана с курсорните бутони.

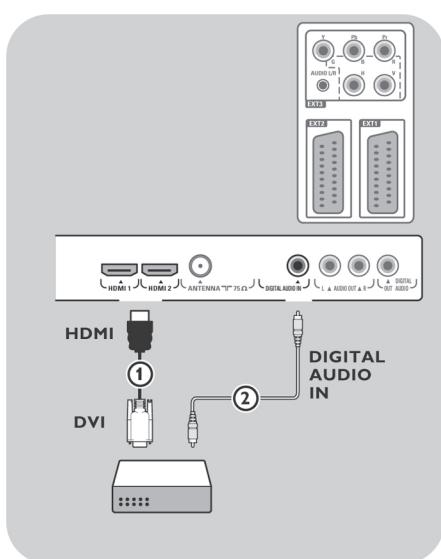



Свързване с DVI съединител

Забележка: към HDMI съединителя можете да свържете само DVD плейър с DVI и цифров звук.

1. Свържете DVI към HDMI кабела към един от HDMI съединителите на телевизора (1).
2. Свържете аудио кабела (2) към съединителя **DIGITAL AUDIO IN** на телевизора.
3. Изберете свързаното цифрово оборудване в менюто за инсталација и го задайте към **HDMI1** или **2**.
4. В същото меню за връзките изберете **Digital audio in**.

СВЪРЗВАНЕ НА DVD ПЛЕЙЪР, СATEЛИТЕН ПРИЕМНИК ИЛИ КАБЕЛЕН ПРИЕМНИК

Съвет: При необходимост, можете да позиционирате картина в центъра на екрана с курсорните бутони.

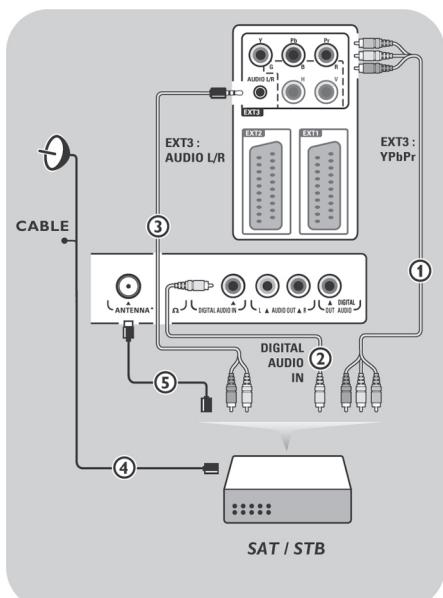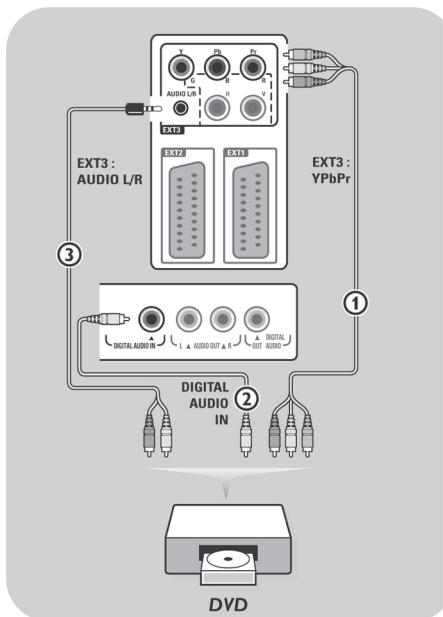

Оборудване с компонентни видео изходи

- Свържете трите отделни компонентни видео кабела (1) към периферното оборудване с компонентни видео изходи (YPrPb), например DVD плейър, и към Y, Pb, Pr съединителите на EXT3 на телевизора.
- Свържете аудио кабел (2) към цифровия изход на периферното оборудване и към съединителята **DIGITAL AUDIO IN** на телевизора.
- Изберете оборудването, което сте свързали в инсталационното меню. Изберете също така **Digital audio in** в менюто за връзките и го свържете с EXT3.
- При DVD плейър с аналогов звук, свържете аудио кабела към жаковете L и R на плейъра, и към съединителята **L/R AUDIO** на EXT3 (3).
- При кабелен и/или сATEЛИТЕН приемник свържете също така кабела от кабелната телевизия и/или антеннния кабел от сATEЛИТИЧНИЯ приемник. (4) и (5).

Забележки:


- Често кабелите са маркирани с цветове. Свържете червено с червено, бяло с бяло, и т.н.
- Означенията за съединителите на компонентните видео съединители може да се различават в зависимост от свързаното периферно оборудване или DVD плейър. Въпреки че съкращенията може да варираят, буквите B и R отговарят на синия и червен компонентни сигнали, а Y отговаря на сигнала luminance. Прочетете упътването на DVD плейъра или периферното оборудване, за да получите обяснение на съкращенията и детайли за свързване.
- За да получите оптимален образ се препоръчва да превключите оборудването на възможно най-високата резолюция, която се поддържа.

Внимание: В случай, че забележите движещи се изображения, грешни цветове, липса на цвят или дори комбинация от тези ефекти на екрана, проверете дали връзките са направени по правилния начин и дали резолюцията и стандарта на сигнала са нагласени правилно. Прочетете упътването на вашето оборудване.

СВЪРЗВАНЕ НА КОМПЮТЪР


Забележки:

- Към HDMI съединителя можете да свържете само компютър с цифров звук;
- Ако вашият компютър няма цифров изход, свържете свържете компютъра през VGA съединител;
- Преди да свържете компютъра към телевизора, нагласете честотата на опресняване на монитора на 60Hz;
- Поддържат се следните режими на работа на монитора:
VGA 640 x 480
SVGA 800 x 600
XGA 1024 x 768

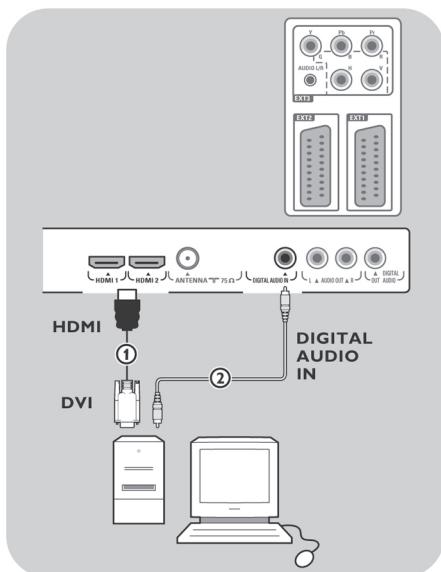

Компютър оборудван с DVI съединител:

1. Използвайте DVI към HDMI кабела, за да свържете компютъра към един от **HDMI** съединителите на вашия телевизор (1).
2. Свържете аудио кабела (2) към съединителят **DIGITAL AUDIO IN** на телевизора.
3. Изберете оборудването, което сте свързали в инсталационното меню и го задайте на **HDMI1** или **2**.
4. Също така изберете **Digital audio in** в същото меню за връзки.

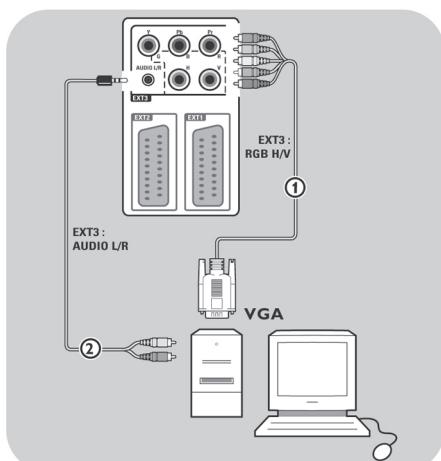


Компютър оборудван с VGA съединител:

1. Използвайте VGA към RGB H/V кабела, за да свържете компютъра към съединителят **RGB H/V** на вашия телевизор (1).
2. Свържете аудио кабела (2) към съединителите **AUDIO R** и **L** на телевизора.
3. Изберете оборудването, което сте свързали в инсталационното меню.

СВЪРЗВАНЕ НА УСИЛВАТЕЛ ЗА ДОМАШНО КИНО


Усилвател за домашно кино

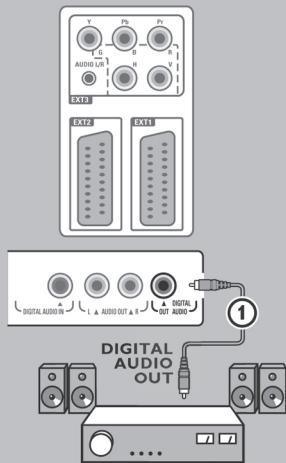

- Свържете цифров усилвател за домашно кино към съединителя **DIGITAL AUDIO OUT** (1) в долната част на телевизора.

Съвет: за да избегнете осезаема разлика между картина и звук, използвайте съединителя **DIGITAL AUDIO OUT**, за да свържете вашия усилвател за домашно кино.

Аналогов усилвател за домашно кино

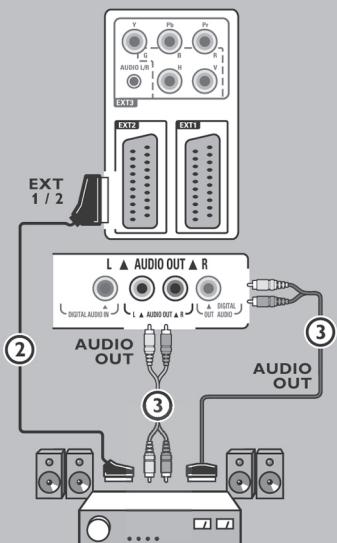

- Според типа на кабелите за връзка и входа на вашия усилвател за домашно кино, свържете вашия приемник към съединителите **AUDIO OUT L** и **R** (3) или към **EXT1** или **2** (2) в долната част или отстрани на телевизора.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЛОТ ЗА ОБЩ ИНТЕРФЕЙС

Внимание: преди да вкарате модул в слота за общ интерфейс, изключете телевизора.

За да приемате кодирани DTV сигнали се нуждаете от СА модул и смарт карта, осигурени от вашия доставчик.

СА модулът ви дава достъп до допълнителни услуги, като платена телевизия например.


Повече информация за тези модули може да намерите при вашия доставчик.

Въпреки, че типовете на СА модулите може да се различават според производителя, всеки един от тези модули поддържа определен тип система за кодиране. Вашият телевизор поддържа модули, които работят по DVB-T стандарта.

Имайте в предвид, че смарт картата може да е валидна само за един канал.

СА модулите и смарт картите не се доставят или произвеждат от Филипс.

СА модулът е отговорен за съобщенията и текстовете на екрана. В случай на повреда или странно поведение трябва да се свържете с доставчика на CI услугата.

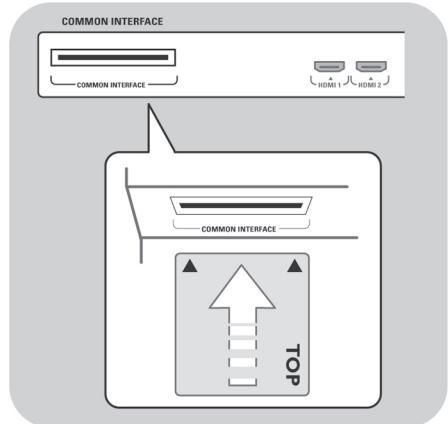

Вкарване на СА модул

- Вкарайте СА модул в слота на общия интерфейс докъдето можете. Може да минат няколко минути преди СА модулът да се задейства и се изтегли информация за услугата.

Внимание: когато свържете неправилно СА модул, това може да повреди картата и телевизора. След като вкарате карта я оставете в слота непрекъснато. Не я изваждайте, освен ако не бъдете приканени да го направите. Например вашата карта трябва да бъде в слота, когато доставчика на CI услугата пожелаете да свали нова информация на смарт картата. След като извадите СА модул вашия телевизор повече не може да декодира кодирани DVB-T канали.

Как да получите достъп до приложения на общия интерфейс може да прочетете в раздела Общ интерфейс, ТВ меню, меню Нагласяване на функциите.

ИЗБИРАНЕ НА СВЪРЗАНО ОБОРУДВАНЕ



Преди да управлявате свързаното оборудване трябва да направите съответния избор в инсталационното меню, меню Избиране на връзките.

1. Натиснете бутона **MENU/BROWSE**.
2. Изберете **TV menu** и натиснете бутона надясно.
3. Изберете **Installation**.
4. Натиснете бутона надясно.
5. Изберете **Connections**.
6. Натиснете бутона надясно.
7. Изберете входа на който е свързано периферното оборудване.
8. Натиснете отново бутона надясно, за да влезете в списъка с типове периферия, свързана към избрания вход.
9. С бутоните нагоре/надолу изберете периферното оборудване.

ЗАПИСВАНЕ С ВАШИЯ РЕКОРДЕР

Забележка: за да записвате цифрови програми на аналогов рекордер, телевизора трябва да е включен и настроен на съответната цифрова програма.

Записване на телевизионна програма

Можете да записвате телевизионна програма с помощта на тунера на рекордера, без това да влияе на телевизора.

1. Изберете канала на видео рекордера.
2. Нагласете рекордера на запис. Прочетете упътването на рекордера.

Забележка: когато записвате аналогови програми, превключването на каналите на телевизора не влияе на записа!

БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АУДИО И ВИДЕО ОБОРУДВАНЕ



С това дистанционно управление можете да управлявате по-голямата част аудио и видео продукти от гамата на Филипс.

Натиснете един бутон след като натиснете някой от бутоните за избиране на режим (**DVD**, **STB**, **VCR**, **AUX**) според оборудването, което желаете да управлявате с това дистанционно управление.

Прочетете раздела Използване на дистанционното управление.

включване в стендбай режим

за запис

за пренавиване назад (VCR, CD), търсене надолу

(DVD)

за спиране

за възпроизвеждане, прекъсване

за бързо пренавиване напред (VCR, CD), търсене

нагоре (DVD)

изобразяване на информация

MENU/BROWSE меню вкл./изкл.

- за избиране на раздел, канал или песен

0-9 за въвеждане на цифри

курзорни бутони за избиране на различни песни, дискове (CD)

P-P индекс (AUX), избиране на DVD заглавие/раздел за избор на език на субтитрите (DVD)


Нормален режим: ако в рамките на 30 секунди не се извърши никакво действие, дистанционното управление се връща в телевизионен режим.

Експертен режим: дистанционното управление няма да се връща вече в телевизионен режим, а ще остане в избрания режим.

Избиране между нормален и экспертен режим

1. Изберете телевизионен режим с бутона **TV**.
2. Натиснете **OK**, заедно с бутона , за поне 4 секунди.
 - Когато бутона е вкл. за една секунда се избира експертния режим и дистанционното управление остава в избрания режим.
3. Изберете желания режим (**DVD**, **STB**, **VCR**, **AUX**).
4. За да се върнете в телевизионен режим изберете **TV** и повторете стъпки 1 до 3.

АНЕКС 1: НАГЛАСЯВАНЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА РАБОТА С DVD ИЛИ DVD/R НА ФИЛИПС

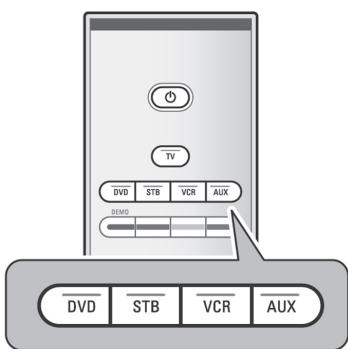

Дистанционното управление на вашия телевизор ви дава възможност да управлявате вашия DVD или DVD/R на Филипс.

1. Натиснете бутона **DVD** за 4 секунди докато индикаторите не светна постоянно.
2. Въведете код 500 с цифровите бутони за DVD плейър на Филипс.

Въведете код 542 с цифровите бутони за DVD/R плейър на Филипс.

- Всички индикатори мигат бързо за 3 секунди като потвърждение, че сте въвели правилен код. Ако въведете грешен код, индикаторите светят за 2 секунди. Повторете стъпка 2.
- Вашето дистанционно управление е в DVD или DVD/R режим.

За да отмените избрания режим

- Натиснете бутона **DVD** за 4 секунди.
- Дистанционното управление ще се върне в телевизионен режим.

АНЕКС 2 – СОФТУЕРЕН ЪПГРЕЙД НА ТЕЛЕВИЗОРА НА ФИЛИПС С ПРЕНОСИМА ПАМЕТ

Въведение

Филипс ви дават възможност за софтуерен ъпгрейд да вашия телевизор с помощта на преносима памет.

След като завършите софтуерния ъпгрейд, телевизорът обикновено функционира по-добре.

Какви подобрения са направени зависи от софтуера за ъпгрейд, който използвате, както и от софтуера на телевизора преди ъпгрийда.

Можете сами да извършите процедурата по софтуерен ъпгрейд.

Имайте в предвид, че съдържанието на този документ е насочено към технически или софтуерно компетентни хора.

Подготвяне на преносимата памет за софтуерен ъпгрейд

- За тази процедура се нуждаете от:
- Компютър с връзка към интернет.
- Програма за архивиране, която поддържа ZIP формата (например WinZip).
- За предпочтение празна карта с памет или USB памет.

Забележка: Поддържат се само FAT/DOS форматирани памети.

Нов софтуер може да се получи от вашия дилър или да се изтегли от уеб адрес: www.philips.com/support:

1. Отидете на страница www.philips.com/support.
2. Следвайте процедурата, за да откриете информация и софтуера за вашия телевизор.
3. Изберете най-новия софтуер за ъпгрейд и го запишете на компютъра.
4. Разкомпресирайте ZIP файла и запишете файла „autorun.upg“ в основната директория на USB паметта.

Забележка: Използвайте само файлове за софтуерен ъпгрейд, които може да бъдат открити на сайта на Филипс.

Проверяване версията на софтуера на телевизора


Преди да стартирате процедурата за ъпгрейд на софтуера, проверете текущата му версия в телевизора.

1. Изберете **Software Upgrade** е менюто за инсталриране.
2. Натиснете бутона надясно.
 - Менюто за софтуерен ъпгрейд се премества в лявата част на экрана.
3. Изберете **Current Software Info**, за да видите версията и описание на текущия софтуер.

Процедура за автоматичен софтуерен ъпгрейд

1. Изключете телевизора и извадете всички карти с памет.
2. Вкарайте USB памет, която съдържа изтегленния софтуерен ъпгрейд.
3. Включете телевизора с бутона  на страничния панел.
4. При стартиране, телевизорът ще сканира USB паметта, докато намери софтуера за ъпгрейд и след това автоматично ще влезе в режим за ъпгрейд. След няколко секунди на экрана ще се изобрази статуса ъпгрейда.

TV menu	
Installation	Software upgrade
.....	Current softw. info
Time zone	Local upgrades
Channels	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
.	.

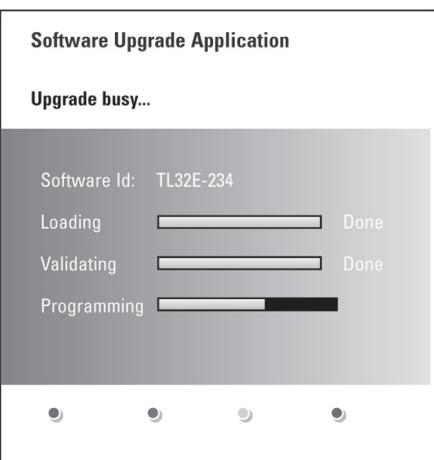

Внимание:

- По време на процедурата за софтуерен ъпгрейд не трябва да изваждате USB паметта!
 - В случай на отпадане на захранването по време на ъпгрейд, не изваждайте USB паметта от телевизора. Телевизорът ще продължи ъпгрида след възстановяване на захранването.
 - Ако опитате да направите софтуерен ъпгрейд с версия по-ниска от текущата, ще трябва да дадете потвърждение. Инсталирането на по-стара версия трябва да се прави само при истинска необходимост.
 - Ако по време на ъпгрида се получи грешка, повторете процедурата или се свържете с вашия дилър.
 - Функцията за автоматичен софтуерен ъпгрейд ще стартира само, ако версията на софтуера, записан на USB паметта е различна от тази на телевизора.
5. Когато софтуерният ъпгрейд е успешен, извадете USB паметта и рестартирайте телевизора с бутона  на страничния панел. Телевизорът ще стартира с новия софтуер.

Забележка: След като завършите ъпгрида, използвайте компютъра, за да изтриете софтуера за телевизора от USB паметта.

TV menu	
Installation	Software upgrade
.....	Current softw. info
Time zone	Local upgrades
Channels	Announcement
Preferences	
Connections	
Decoder	
Factory settings	
Software upgrade	
Info	

Процедура за ръчен софтуерен ъпгрейд

За ръчен софтуерен ъпгрейд копирайте файла „autorun.upg” в директорията „Upgrades” на USB паметта. Може да преименувате файла, но запазете разширението .upg.

1. Вкарайте карта с памет, която съдържа изтегления софтуерен ъпгрейд.
2. Изберете **Software Upgrade** в инсталационното меню. Отидете на Local upgrades/applications. Телевизорът ще изреди съвместимия софтуер, записан на USB паметта и датата на всяка версия за ъпгрида.
3. Изберете нужната версия за ъпгрийд и натиснете червения бутон, за да стартира ъпгрида.

Вашият телевизор ще се рестартира и автоматично ще влезе в режим на ъпгрийд. След няколко секунди на екрана ще се появи статуса на процеса на ъпгрийд.

Внимание: Ако опитате да направите софтуерен ъпгрейд с версия по-ниска от текущата, ще трябва да дадете потвърждение. Инсталацирането на по-стара версия трябва да се прави само при истинска необходимост.

4. Когато софтуерният ъпгрейд е успешен, извадете USB паметта и рестартирайте телевизора с бутона  на страничния панел. Телевизорът ще стартира с новия софтуер.

АНЕКС 3 – СЛАЙДШОУ ФОРМАТ НА ТЕЛЕВИЗОРА С ФОНОВА МУЗИКА

Забележки:

- Най-новата версия на този документ може да се открие на сайта за поддръжка на Филипс (www.philips.com/support).
- За да откриете документация и други файлове, използвайте номера на типа на телевизора.
- Филипс не са отговорни за проблеми, които може да възникнат в резултат на съдържанието в този документ. Грешки, които са изпратени на Филипс ще бъдат отразени в сайта за поддръжка при първа възможност.

Въведение

Този документ обяснява как да направите слайдшоу с фонова музика.

Имайте в предвид, че съдържанието на този документ е насочено към технически или софтуерно грамотни хора.

За да стартирате слайдшоу, отворете съответния файл с мултимедийния браузър на телевизора.

1. След като вкарвате USB или карта с памет в телевизора и го включите, натиснете бутона **MENU/BROWSE** на дистанционното управление.
2. Отидете там, където е записан файла със слайдшоуто (.alb) в картата с паметта.
3. Изберете файла и натиснете OK, за да стартирате слайдшоуто.
4. За да спрете слайдшото, натиснете бутона ■.

Общи правила

- Слайдшоуто използва прост ASCII XML синтаксис, за да можете да създавате и редактирате с прости средства файлове за слайдшоу.
- Всички препратки за мрежово съдържание трябва да отговарят на глобалния адрес на съдържанието.
- Съдържание на преносима памет няма глобален адрес и по тази причина не може да се използва в слайдшоу.
- За да има възможност за пренасяне, слайдшоу записано на карта с памет трябва да се обръща САМО към съдържание на самата карта. Обръщането към глобални адреси може да доведе до несъответствие, ако картата с паметта е на немрежово CE устройство. Последното обаче не е забранено. Това е само препоръка.
- За предпочитане е URL адресите, които се отнасят до съдържанието на картата с паметта да започват от директория, където се намира слайдшоуто. Пътят включва името на картата паметта.

Поддържа се също така и абсолютния път към съдържанието.

- относителен път: pictures\test1.jpg
- абсолютен път: USB1:\pictures\foo_bar.jpg

Общ формат

Форматът и синтаксисът, дадени по-долу се използват за създаване на файл за слайдшоу (прост ASCII текст) с разширение .alb.

Примери: slshow1.alb, test.alb, ...

За създаване на текстовия файл трябва да се използва следния синтаксис:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
    <title>Title of the slideshow</title>
    <audio>audio_url</audio>
    <slide-duration>30</slide-duration>
    <slides>
        <slide>slide_1_url</slide>
        <slide>slide_2_url</slide>
        <slide>slide_3_url</slide>
        <slide>slide_4_url</slide>
        <slide>slide_5_url</slide>
        <slide>slide_6_url</slide>
        ...
        <slide>slide_N-1_url</slide>
        <slide>slide_N_url</slide>
    </slides>
</philips-slideshow>
```

Поддържани XML тагове

Следната таблица ви дава описание на XML синтаксисът.

Име на тага	Употреба	Описание
Philips-slideshow	Задължителна	Означение на слайдшоу на Филипс с версията
Title	Опция	Заглавие на плейлиста
Audio	Опция	Адресът, който спедра този таг ще определи музикалните файлове, които ще се възпроизвеждат във фонов режим по време на слайдшоуто. Единствените опции са една песен или плейлист (.m3u, & .pls). При други опции няма да се възпроизведе никакъв звук. Ако се посочи една песен, тя ще се възпроизвежда непрекъснато. Ако се посочи плейлист, той ще се повтаря след края на песните в него.
Slide-duration	Опция	По подразбиране, времето за изобразяване е 0,1 секунда на слайд. Телевизионното приложение не е задължително да поддържа този таг. Телевизионното приложение може да наложи използването на едно или няколко времена за изобразяване.
Slides	Задължителна	Идентификация на слайдовете за изобразяване.
slide	Опция	Идентификация на URL адреса на отделния слайд.

Примери:

Примери са записани на диска в директория Files/Slideshow/...

Копирайте директорията с файлове за слайдшоу на преносимата памет.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
    <title>Philips AlbumFile</title>
    <audio>Music\Nature.mp3</audio>
    <slide-duration>50</slide-duration>
    <slides>
        <slide>Images\Image01.jpg</slide>
        <slide>Images\Image02.jpg</slide>
        <slide>Images\Image03.jpg</slide>
        <slide>Images\Image04.jpg</slide>
        <slide>Images\Image05.jpg</slide>
        <slide>Images\Image06.jpg</slide>
        <slide>Images\Image07.jpg</slide>
        <slide>Images\Image08.jpg</slide>
        <slide>Images\Image09.jpg</slide>
        <slide>Images\Image10.jpg</slide>
        <slide>Images\Image11.jpg</slide>
        <slide>Images\Image12.jpg</slide>
    </slides>
</philips-slideshow>
```

АНЕКС 4 – ТЕЛЕВИЗОР НА ФИЛИПС – ПРЕНОСИМА ПАМЕТ И USB

Забележки:

- Най-новата версия на този документ може да се открие на сайта за поддръжка на Филипс (www.philips.com/support).
- Софтуерът на телевизора може да се ъпгрейдва. Ако имате проблеми, проверете дали в телевизора е инсталiran най-новия софтуер. Най-новият софтуер, заедно с инструкции за използване може да бъде открит на сайта з поддръжка на Филипс.
За да откриете документация и други файлове, използвайте номера на типа на телевизора.
- Филипс не са отговорни за проблеми, които може да възникнат в резултат на съдържанието в този документ. Грешки, които са изпратени на Филипс ще бъдат отразени в сайта за поддръжка при първа възможност.

Въпроси, свързани с цифрови фотоапарати

Ако USB връзката между вашия цифров фотоапарат и телевизора не функционира, опитайте решенията дадени по-долу, за да разрешите проблема.

- Проверете дали цифровия фотоапарат е включен и дали е правилно конфигуриран (за повече информация прочетете упътването на фотоапарата).
- Някои цифрови фотоапарати ви позволяват да изключите USB интерфейса. Преди да свържете фотоапарата към телевизора, проверете дали интерфейса е включен.

- Ако имате цифров фотоапарат само с вградена памет (без допълнителна карта с памет), опитайте ръчно да копирате съдържанието върху карта с памет или USB памет, с помощта на компютър.
- Някои цифрови фотоапарати ви позволяват да превключвате между PTP или „PC Link” и USB памет или „PC Drive”. Проверете дали сте избрали „PC Drive” на цифровия фотоапарат.
- Ако вашия фотоапарат поддържа различни настройки на интерфейса, изпробвайте всяка една от тях или се свържете с дилъра на вашия фотоапарат.

Въпроси, свързани с USB памети

- Устройствата, свързани към USB порта на вашия телевизор трябва да са съвместими със стандарта „Mass storage class”. Ако вашето устройство (цифров фотоапарат, MP3 плейър, преносим харддиск, ...) не е съвместимо с този стандарт, то няма да бъде разпознато от браузъра на телевизора.
- Поддържат се следните параметри от спецификацията на Mass storage class:
- Използваната в този телевизор система отговаря на стандарта „Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview” (v1.2, 23 Юни, 2003), в това число всички документи, цитирани в този документ.
- Пълна поддръжка на USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport.
- Пълна поддръжка на SubClass Code = 05h; SFF-8070i spec.
- Пълна поддръжка на SubClass Code = 06h; SCSI transparent command set.
- При големи USB памети, когато сте в браузъра на съдържанието може да отнеме много време преди да получите достъп до файловете.
- Когато използвате USB преносим харддиск: поради голямата консумация на енергия се препоръчва използването на външно захранване на преносимия диск, за да гарантирате правилно функциониране на всички условия.

Въпроси, свързани с цифровото съдържание

- Поддържа се само FAT (DOS) форматирана памет. Грешки при това форматиране може да се дължат само на невъзможност за прочитане на съдържанието. При такъв проблем, преформатирайте паметта. Имайте в предвид, че форматирането на паметта ще изтриве цялото съдържание (снимки, музика, ...).
- Максималният размер на мултимедийния файл не трябва да надвишава 4Gb.
- При задаването на име на папка не използвайте точка.
- Ако видео потоците поддържат няколко аудио записа, автоматично ще се изберете първия запис, а другите аудио записи не може да се избират.
- Външни файлове за субтитри не се поддържат (например DivX.srt файлове).

АНЕКС 5 - ОБОРУДВАНЕ ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ HDMI СЪЕДИНИТЕЛ

HDMI IN съединителят позволява изобразяване на следните режими на екрана:

HD SDTV	640x480i; 720x480i; 720x576i
EDTV	640x480p; 720x480p; 720x576p
HDTV	1920x1080i; 1280x720p

PC VGA 640x480

SVGA 800x600

XGA 1024x768

- При необходимост можете да центрирате позицията на картина с помощта на курсорните бутони.
- Поради законови разпоредби е възможно при някои защитени против копиране материали от периферно оборудване, свързано към **HDMI** входа, цифровият аудио изход да е заглушен.
- Вашият телевизор поддържа HDCP. Това е система за защита против копиране на DVD съдържание, което се предава през DVI съединителя. Тази система осигурява сигурна цифрова връзка между видео източник (DVD, PC) и вашия телевизор. За да не се допусне неоторизирано копиране, материала се кодира в периферното оборудване, което служи като източник.
- Правилната работа е гарантирана само с HDMI съвместими потребителски продукти.
- Цифрово периферно оборудване от различни производители може да има различен стандарт на изходния сигнал, което може да затрудни правилно възпроизвеждане на телевизора.
- В случай, че не бъде открит сигнал от вашето HDMI оборудване, изключете и включете оборудването отново.
- За оптимално гледане се препоръчва да нагласите DVD плейъра, Blu-Ray, HD приемника на режима с възможно най-висока резолюция .