



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Vsebina

1 Obvestilo	3
2 Pomembno	5
3 Vaš izdelek	8
Pregled izdelka	8
4 Uporaba izdelka	10
Vklop/izklop TV-sprejemnika in preklap v stanje pripravljenosti	10
Preklapljanje kanalov	10
Prilagajanje glasnosti TV-sprejemnika	11
Gledanje slike s priključenih naprav	12
Brskanje po vsebini storitve Net TV (samo nekateri modeli)	13
Uporaba teleteksta	14
Uporabite Ambilight (samo nekateri modeli)	14
5 Napredna uporaba vašega izdelka	15
Spremembe jezikovnih nastavitev	15
Vstop v glavni meni	16
Vstop v meni z možnostmi	16
Vstop v meni za nastavitve	17
Spreminjanje nastavitev slike in zvoka	17
Spremenite nastavitve za Ambilight (samo nekateri modeli)	22
Uporaba naprednih funkcij teleteksta	22
Izdelava in uporaba seznamov priljubljenih kanalov	24
Sprememba vrstnega reda in preimenovanje kanalov	24
Skrij in prikaži kanale	25
Uporaba elektronskega programskega vodiča (EPG)	26
Uporaba časovnikov	28
Uporaba otroške ključavnice in ravni starševskega nadzora	28
Uporaba podnapisov	30
Uporaba ure TV-sprejemnika	31

Ogled fotografij, predvajanje glasbe in gledanje videa	32
Poslušanje digitalnih radijskih kanalov	34
Uporaba scenske funkcije	34
Posodobitev programske opreme TV-sprejemnika	35
Spreminjanje osebnih nastavitev TV-sprejemnika	36
Prikaz predstavitve TV-sprejemnika	37
Ponastavitev TV-sprejemnika na tovarniške nastavitve	37
Uporabite univerzalni daljinski upravljalnik (samo nekateri modeli)	37
6 Namestitev kanalov	39
Samodejna namestitev kanalov	39
Ročna namestitev kanalov	40
Ročna posodobitev seznama kanalov	41
Preizkus digitalnega sprejema	42
Spreminjanje nastavitev sporočil ob vklopu	42
7 Priključitev naprav	43
Konektorji na hrbtni strani	43
Stranski konektorji	45
Priključitev na računalnik	46
Priključitev v računalniško omrežje (samo nekateri modeli)	47
Uporaba modula za pogojni dostop	52
Dodelitev dekodirnika kanala	53
Uporaba možnosti Philips Easylink	53
Uporaba ključavnice Kensington	55
8 Informacije o izdelku	56
Podprte ločljivosti zaslona	56
Večpredstavnost	56
Kanalnik/Sprejem/Prenos	57
Daljinski upravljalnik	57
Napajanje	57
Podprti TV-nosilci	57
informacije EPG	58

9	Odpravljanje težav	59
	Splošne težave s televizorjem	59
	Težave s TV-kanali	59
	Težave s sliko	59
	Težave z zvokom	60
	Težave pri povezavi prek HDMI	60
	Težave s povezavo USB	61
	Težave pri priključitvi računalnika	61
	Stik z nami	61
10	Kode za univerzalni daljinski upravljalnik	62
11	Kazalo	75

1 Obvestilo

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Vse pravice pridržane.

Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so last Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov. Philips si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov. Gradivo v tem priročniku omogoča pravilno uporabo sistema. Če izdelek, posamezne module ali postopke uporabljate v namen, ki ni naveden v tem dokumentu, morate predhodno preveriti veljavnost in primernost tega namena. Družba Philips jamči, da gradivo ne krši nobenega od patentov ZDA. Družba Philips ne daje nobenega drugega izrecnega ali naznačenega jamstva.

Jamstvo

- Nevarnost telesnih poškodb, poškodovanja TV-sprejemnika ali prenehanja veljavnosti jamstva! TV-sprejemnika ne poskušajte popravljati sami.
- TV-sprejemnik in dodatne naprave uporabljajte samo v skladu z navodili izdelovalca.
- Opozorilni znak na hrbtni strani TV-sprejemnika označuje nevarnost električnega udara. Ne odstranjujte pokrova TV-sprejemnika. V zvezi s servisnimi deli in popravili se obrnite na Philipsovo službo za pomoč strankam.



- Vsa opravila, ki so v tem priročniku izrecno prepovedana, ter vsi postopki, ki niso priporočeni ali dovoljeni v tem priročniku, izničijo jamstvo.

Značilnosti slikovnih pik

Ta izdelek LCD ima veliko število barvnih slikovnih pik. Čeprav je delujočih pik 99,999 % ali več, so lahko ves čas na zaslonu prikazane črne pike ali svetle točke (rdeče, zelene ali modre). To je strukturna lastnost zaslona (v okviru sprejetih industrijskih standardov) in ne pomeni napake v delovanju.

Družba Philips Electronics Singapore Pte Ltd ponuja, da bo na zahtevo dobavila izvod celotne ustrezne izvirne kode avtorsko zaščitene odprtokodne programske opreme, uporabljenih v tem izdelku, za katere je takšna ponudba zahtevana v licenci za uporabo odprtokodne programske opreme. Ta ponudba je veljavna do tri leta po nakupu izdelka in jo lahko izkoristi vsakdo, ki prejme to informacijo. Če želite prejeti izvirno kodo, pišite na e-naslov open.source@philips.com. Če ne želite uporabljati e-pošte ali če v roku tedna dni po tem, ko ste poslali e-poštno sporočilo na navedeni e-naslov, ne prejmete potrdila o prejemu sporočila, pišite na naslov »Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands«. Če v doglednem času ne prejmete potrdila o prejemu vašega pisma, vas prosimo, da nam pošljete e-pošto na zgoraj navedeni e-naslov. Besedilo licenc in priznanj za odprtokodno programsko opremo, uporabljeno v tem izdelku, je navedeno na posebnem lističu.

Skladnost s standardi EMF

Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. izdeluje in prodaja veliko potrošniških izdelkov, ki imajo – tako kot kateri koli drugi elektronski aparati – v splošnem sposobnost oddajanja in sprejemanja elektromagnetnih signalov. Eno glavnih poslovnih načel podjetja Philips je izvajanje vseh ustreznih zdravstvenih in varnostnih ukrepov v zvezi z izdelki, spoštovanje vseh zakonskih zahtev in upoštevanje standardov v zvezi z elektromagnetnimi polji, ki veljajo v času izdelave izdelka.

Družba Philips razvija, izdeluje in trži izdelke, ki ne škodujejo zdravju. Družba Philips zagotavlja, da so njeni izdelki glede na razpoložljive znanstvene dokaze varni, če jih uporabljate v skladu z navodili in na predviden način. Podjetje Philips aktivno sodeluje pri razvoju mednarodnih standardov na področju elektromagnetnih polj in varnosti, kar podjetju omogoča predvidevanje razvoja standardov in njihovo zgodnjo integracijo v izdelke.

Varovalka za električno omrežje (samo v VB)

Ta TV-sprejemnik je opremljen z odobrenim ulitim vtičem. Če je treba zamenjati varovalko za električno omrežje, morate uporabiti nadomestno varovalko z enako vrednostjo, kot je navedena na vtiču (na primer 10 A).

- 1** Odstranite pokrov varovalke in samo varovalko.
- 2** Nadomestna varovalka mora ustrezati standardu BS 1362 in mora imeti oznako odobritve ASTA. Če varovalko izgubite, se obrnite na prodajalca in preverite, katera vrsta varovalke je ustrezna.
- 3** Znova namestite pokrov varovalke. Vtiča za električno omrežje na tem aparatu ne smete sneti z napajalnega kabla, da ohranite skladnost z direktivo EMC.

Avtorske pravice



VESA, FDMI in logotip standarda VESA so blagovne znamke združenja Video Electronics Standards Association.

Windows Media je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

® Kensington in Micro Saver sta registrirani blagovni znamki družbe ACCO World corporation v ZDA, njuna registracija v drugih državah po svetu pa je trenutno v teku.



DLNA®, logotip DLNA in DLNA CERTIFIED® so blagovne znamke, storitvene znamke ali certifikacijske znamke združenja Digital Living Network Alliance.

Vse druge registrirane in neregistrirane blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.



Izdelano z licenco podjetja BBE Sound, Inc. Licenco je izdalo podjetje BBE, Inc v skladu z naslednjimi patenti ZDA: 5510752.5736897. BBE in simbol BBE sta registrirani blagovni znamki podjetja BBE Sound Inc.

2 Pomembno

Pred uporabo TV-sprejemnika preberite vsa navodila. Če zaradi neupoštevanja teh navodil pride do poškodbe, garancija za izdelek ne velja.

Varnost

Nevarnost električnega udara ali požara!

- TV-sprejemnika ne izpostavljajte dežju ali vodi. V bližino TV-sprejemnika ne postavljajte posod z vodo, kot so vaze. Če se tekočina razlije po TV-sprejemniku, ga nemudoma odklopite iz električnega omrežja. Pred ponovno uporabo naj TV-sprejemnik pregleda Philipsova služba za pomoč uporabnikom.
- TV-sprejemnika, daljinskega upravljalnika ali baterij ne postavljajte v bližino plamenov ali drugih virov toplote, vključno z neposredno sončno svetlobo. Da bi preprečili požar, sveč in drugih virov plamena ne približujte TV-sprejemniku, daljinskemu upravljalniku in baterijam.



- V prezračevalne reže ali druge odprtine TV-sprejemnika ne potiskajte predmetov.
- Če je TV-sprejemnik nameščen na vrtljivo stojalo, poskrbite, da med vrtenjem napajalni kabel ne bo obremenjen. Obremenitev napajalnega kabla lahko zrahlja priključke in povzroči iskrenje.

Nevarnost kratkega stika ali požara!

- Daljinskega upravljalnika ali baterij ne izpostavljajte dežju, vodi ali prekomerni vročini.
- Napajalnega vtiča ne izpostavljajte fizičnim obremenitvam. Ohlapno priključen napajalni vtič lahko povzroči iskrenje ali požar.

Nevarnost telesne poškodbe ali poškodbe TV-sprejemnika!

- TV-sprejemnik, ki tehta več kot 25 kg, morata dvigniti in premakniti dve osebi.
- Pri namestitvi TV-sprejemnika na stojalo uporabite samo priloženo stojalo. Stojalo trdno pritrdite na TV-sprejemnik. TV-sprejemnik namestite na vodoravno in ravno površino, ki vzdrži skupno težo TV-sprejemnika in stojala.
- Pri stenski namestitvi TV-sprejemnika uporabite takšen stenski nosilec, ki zmore nositi težo TV-sprejemnika. Stenski nosilec pritrdite na steno, ki zmore nositi skupno težo nosilca in TV-sprejemnika. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne stenske namestitve, ki povzroči nesrečo, telesne poškodbe ali poškodbe opreme.

Nevarnost poškodb otrok!

Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, s katerimi boste preprečili, da bi se TV-sprejemnik prevrnil in poškodoval otroke:

- TV-sprejemnika ne postavljajte na površino, prekrito s tkanino ali drugim materialom, ki ga je mogoče povleči.
- Poskrbite, da noben del TV-sprejemnika ne visi čez rob površine.
- Če TV-sprejemnik namestite na visoko pohištvo (na primer na knjižno polico), pred tem tako TV-sprejemnik kot tudi pohištvo pritrdite na steno ali drug nosilni element.
- Otroke poučite glede nevarnosti plezanja na pohištvo, da bi dosegli TV-sprejemnik.

Nevarnost pregrevanja!

- TV-sprejemnika ne nameščajte v utesnjen prostor. Okrog TV-sprejemnika pustite vsaj 4 palce oz. 10 centimetrov prostora za prezračevanje. Poskrbite, da zavese ali drugi predmeti ne prekrivajo prezračevalnih rež TV-sprejemnika.

Nevarnost poškodbe TV-sprejemnika!

- Pred priključitvijo TV-sprejemnika v električno vtičnico se prepričajte, da električna napetost v vašem domu ustreza električni napetosti, navedeni na hrbtni strani TV-sprejemnika. Če se napetosti ne ujemata, TV-sprejemnika ne smete priključiti v električno vtičnico.

Nevarnost telesne poškodbe, požara ali poškodovanja napajalnega kabla!

- TV-sprejemnika ali drugih predmetov ne postavljajte na napajalni kabel.
- Poskrbite, da bo dostop do napajalnega kabla TV-sprejemnika vedno neoviran, da ga boste lahko po potrebi hitro in preprosto iztaknili iz električne vtičnice.
- Ko želite napajalni kabel iztakniti iz vtičnice, povlecite za vtič, ne za kabel.
- Pred nevihto izklopite TV-sprejemnik iz električnega omrežja in odklopite antenski priključek. Med nevihto se ne dotikajte nobenega dela TV-sprejemnika, napajalnega kabla ali antenskega kabla.

Nevarnost poškodb sluha!

- Ne uporabljajte slušalk pri preveliki glasnosti ali dlje časa.

Nizke temperature

- Če ste TV-sprejemnik prevažali pri temperaturi pod 5 °C, ga vzemite iz ovojnine in pred priključitvijo napajanja počakajte, da temperatura aparata doseže sobno temperaturo.

Nega zaslona

- Čim bolj se izogibajte prikazu nepremičnih slik. Nepremične slike so tiste, ki na zaslonu ostanejo prikazane dlje časa. Mednje sodijo med drugim zaslonski meniji, črne proge in prikaz časa. Če se uporabi nepremičnih slik ne morete izogniti, zmanjšajte kontrast in svetlost zaslona, s čimer boste preprečili poškodbo zaslona.
- Pred čiščenjem odklopite TV-sprejemnik iz električnega omrežja.

- TV-sprejemnik in okvir očistite z mehko in vlažno krpo. Pri čiščenju TV-sprejemnika ne uporabljajte alkohola, kemikalij ali gospodinjskih čistil.
- Nevarnost poškodb TV-zaslona! Zaslona se ne dotikajte, potiskajte, drgnite ali udarjajte s predmeti.
- Vodne kapljice obrišite čim prej, s čimer preprečite deformacije izdelka in bledenje barv.

Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij



Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.



Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES. Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov. Ravnajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Ekološka oznaka



- Visoka energetska učinkovitost
- Nizka poraba energije v stanju pripravljenosti
- Zasnova, ki omogoča recikliranje

Družba Philips si nenehno prizadeva zmanjšati vpliv svojih izdelkov za široko porabo na okolje. Prizadevamo si za okolju prijazne izboljšave med proizvodnjo, manjšo porabo škodljivih snovi, energijsko učinkovito uporabo, navodila za odstranjevanje po prenehanju uporabe in recikliranje izdelkov.

Zaradi našega prizadevanja za varovanje okolja je bil ta televizor nagrajen z evropskim znakom za okolje – cvetlico – www.ecolabel.eu.

Podrobne informacije o porabi energije v stanju pripravljenosti, garancijskih pogojih, rezervnih delih in recikliranju tega televizorja so na spletni strani družbe Philips za vašo državo na naslovu www.philips.com.

Funkcije tega televizorja zagotavljajo energijsko učinkovito uporabo. Zaradi njegove okoljske kakovosti je bil ta televizor nagrajen z evropskim znakom za okolje.

Funkcije energijske učinkovitosti

- **Senzor osvetlitve prostora**
V temnejših prostorih senzor osvetlitve prostora zmanjša svetlost zaslona in tako varčuje z energijo.
- **Varčevanje z energijo**
Nastavitev televizorja [**Standardno**] združuje več nastavitev, ki omogočajo varčevanje z energijo. Oglejte si [**Pametne nastavitve**] v meniju [**Nastavitev**].

- **Nizka poraba energije v stanju pripravljenosti**

Napajalno vezje, ki je vodilno v svojem razredu in izjemno napredno, znižuje porabo energije televizorja na izjemno nizko raven, ne da bi zmanjšalo funkcionalnost stanja pripravljenosti.

Upravljanje porabe

Napredno upravljanje porabe tega televizorja zagotavlja najučinkovitejšo porabo energije. Preverite lahko, kako vaše osebne nastavitve televizorja, raven svetlosti na trenutnih slikah na zaslonu in okoliški svetlobni pogoji določajo relativno porabo energije.

Pritisnite tipko **DEMO**, nato izberite [**Active Control**] in pritisnite **OK**. Označene so vaše trenutne nastavitve televizorja. Izberete lahko tudi katero drugo nastavev in preverite pripadajoče vrednosti.

Konec uporabe

Če želite izvedeti več o pravilnem odlaganju TV-sprejemnika in baterij med odpadke, si v uporabniškem priročniku oglejte razdelek »Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij« (glejte 'Odlaganje izrabljenih izdelkov in baterij' na strani 6).


3 Vaš izdelek

Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philips! Če želite v polni meri izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na spletnem mestu www.philips.com/welcome.

Pregled izdelka


V tem poglavju najdete pregled pogosto uporabljenih tipk in funkcij.

Stranski gumbi in indikatorji

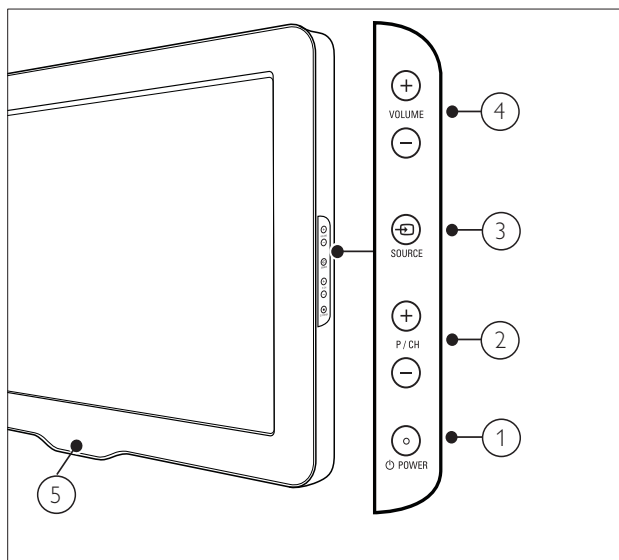

- ① **POWER**: Vklopi ali izklopi izdelek. Izdelek ni povsem izklopljen, dokler ga ročno ne odklopite iz električnega omrežja.
- ② **P/CH +/-**: Preklopi na naslednji ali prejšnji kanal.
- ③ **SOURCE**: Izbere priključene naprave.
- ④ **VOLUME +/-**: Poveča ali zmanjša glasnost.
- ⑤ **LightGuide**: Indikator LED na sprednji strani

Daljinski upravljalnik

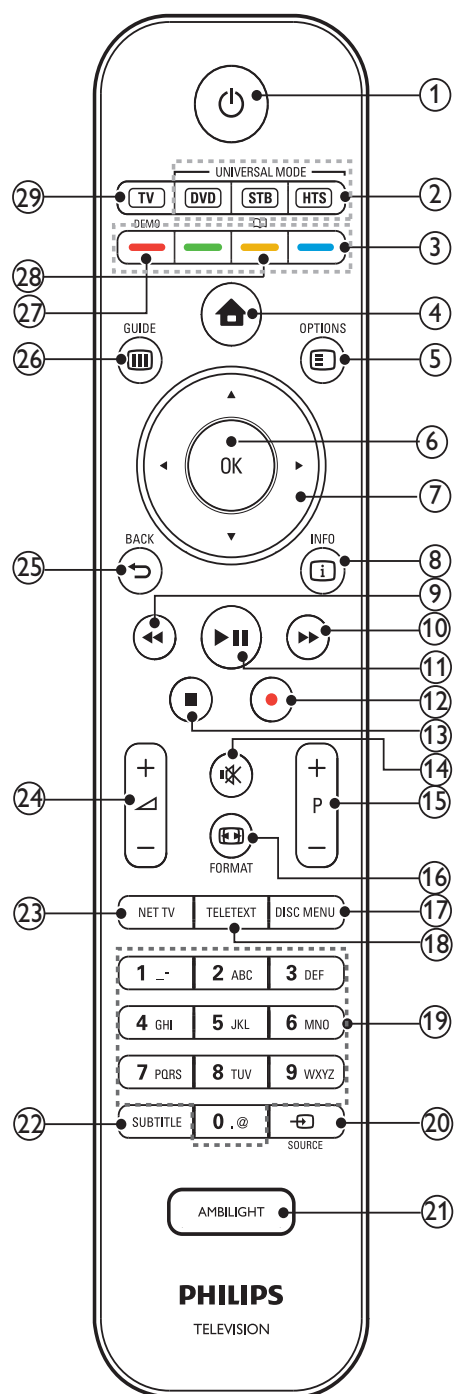



- ① **POWER** (Vkllop stanja pripravljenosti)
 - Če je izdelek vklopljen, preklopi v stanje pripravljenosti.
 - Če je izdelek v stanju pripravljenosti, ga vklopi.

- ② **Gumbi univerzalnega daljinskega upravljalnika (DVD/STB/HTS)**
*Upravlja druge naprave, npr. DVD-predvajalnik, digitalni sprejemnik ali domači kino znamke Philips ali druge znamke.
- ③ **Barvne tipke**
Izbere opravila ali možnosti.
- ④ **🏠 (Začetni meni)**
Vklopi in izklopi glavni meni.
- ⑤ **☰ OPTIONS**
Omogoči dostop do možnosti, povezanih s trenutnim opravilom ali izbiro.
- ⑥ **OK**
Potrdi vnos ali izbiro.
- ⑦ **▲▼◀▶ (tipkami za krmarjenje)**
Za krmarjenje po menijih.
- ⑧ **i INFO**
Prikaže programske informacije, če so na voljo.
- ⑨ **◀◀ (Nazaj)**
**Išče v smeri nazaj.
- ⑩ **▶▶ (Naprej)**
**Išče v smeri naprej.
- ⑪ **▶|| (Predvajaj/ustavi)**
**Začne, ustavi ali nadaljuje predvajanje.
- ⑫ **● (Snemaj)**
**Začne ali zaustavi snemanje videa.
- ⑬ **■ (Ustavi)**
**Ustavi predvajanje.
- ⑭ **🔇 (Nemo)**
Povsem utiša ali povrne zvok.
- ⑮ **P +/- (Program +/-)**
Preklopi na naslednji ali prejšnji kanal.
- ⑯ **🖼️ FORMAT**
Izbere format slike.
- ⑰ **DISC MENU**
Vstopi v meni zgoščenke ali izstopi iz njega.
- ⑱ **TELETEXT**
Vklopi in izklopi teletekst.
- ⑲ **0-9 (Številске tipke)**
Z njimi izberete kanale ali nastavitve.
- ⑳ **🔌 SOURCE**
Izbere priključene naprave.
- ㉑ **AMBILIGHT**
*Vklopi ali izklopi način Ambilight.
- ㉒ **SUBTITLE**
Omogoči ali onemogoči podnapise.
- ㉓ **NET TV**
*Aktivira dostop do storitve Net TV.
- ㉔ **🔊 +/- (GLASNOST +/-)**
Poveča ali zmanjša glasnost.
- ㉕ **↶ BACK**
Vrne se v prejšnji meni.
- ㉖ **📺 GUIDE**
Vstopi v elektronski programski vodič (EPG) ali izstopi iz njega.
- ㉗ **DEMO**
Vklopi in izklopi predstavitveni meni.
- ㉘ **📖**
*Odpre elektronski uporabniški priročnik.
- ㉙ **TV**
Preklopi nazaj na sprejem prek antene.
- *Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih.
**Nadzira priključene naprave, skladne s tehnologijo EasyLink.

4 Uporaba izdelka

Navodila v tem poglavju vam bodo pomagala pri osnovni uporabi.

Vklop/izklop TV-sprejemnika in preklap v stanje pripravljenosti

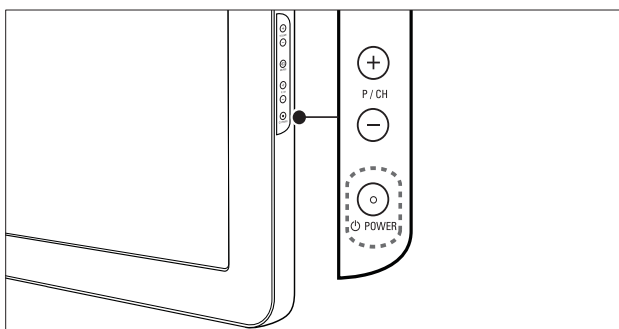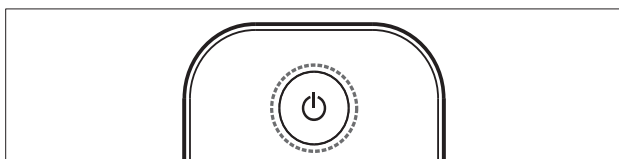

Vklop

- Če je indikator LED na sprednji strani izklopljen, pritisnite tipko **POWER** na boku TV-sprejemnika.
- Če indikator LED na sprednji strani sveti rdeče, pritisnite **POWER** (**Vklop stanja pripravljenosti**) na daljinskem upravljalniku.

Preklap v stanje pripravljenosti

- Pritisnite tipko **POWER** (**Vklop stanja pripravljenosti**) na daljinskem upravljalniku.
 - ↳ Indikator LED na sprednji strani postane rdeč.

Izklop

- Pritisnite **POWER** ob strani TV-sprejemnika.
 - ↳ Indikator LED na sprednji strani ugasne.



Nasvet



- V stanju pripravljenosti TV-sprejemnik porabi zelo malo električne energije, nekaj pa je kljub temu. Če TV-sprejemnika dlje časa ne boste uporabljali, iztaknite napajalni kabel aparata iz električne vtičnice.



Opomba

- Če ne najdete daljinskega upravljalnika in želite TV-sprejemnik vklopiti iz stanja pripravljenosti, pritisnite tipko **P/CH +/-** na boku aparata.

Preklapljanje kanalov

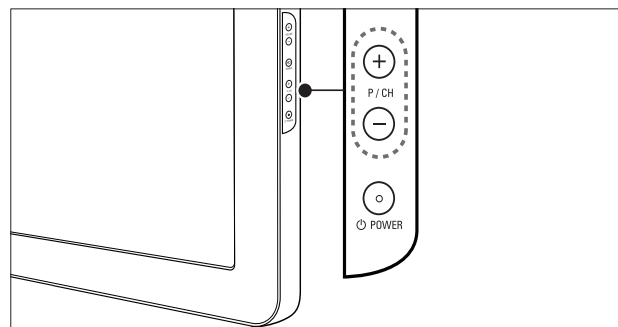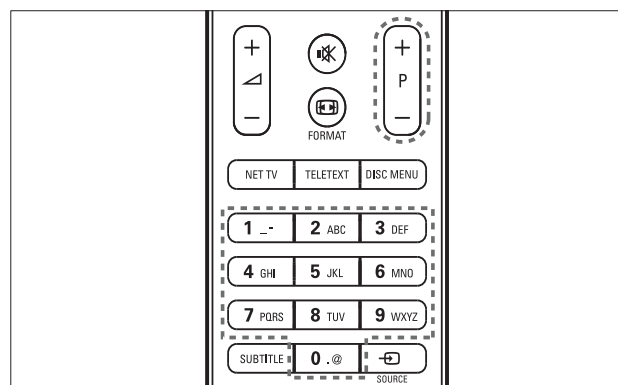


- Pritisnite tipko **P +/-** na daljinskem upravljalniku ali tipko **P/CH +/-** na boku TV-sprejemnika.
- S **Številske tipke** vnesite številko kanala.
- Uporabite razpredelnico (glejte 'Preklapljanje kanalov s pomočjo razpredelnice kanalov' na strani 11) kanalov.

Opomba


- Če uporabljate seznam priljubljenih kanalov, lahko izberete le tiste, ki so na seznamu.

Preklapljanje kanalov s pomočjo razpredelnice kanalov

Razpredelnica kanalov omogoča pregled vseh kanalov, ki so na voljo, v obliki razpredelnice.


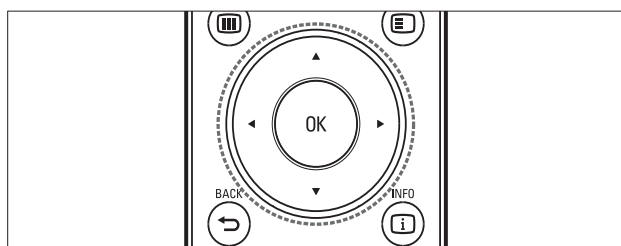


- 1 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.

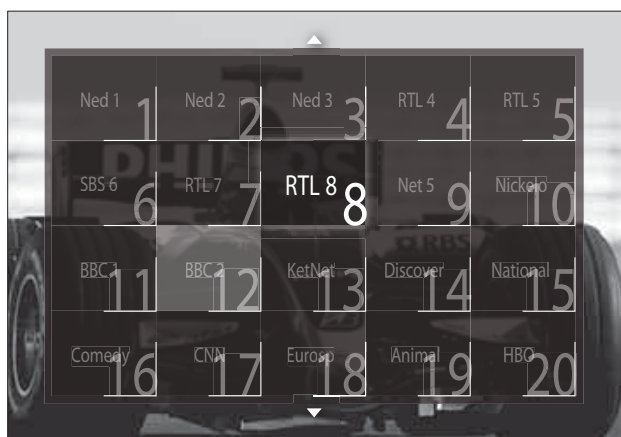

- 2 Z **tipkami za krmarjenje** izberite kanal.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se izbrani kanal.

Prilagajanje glasnosti TV-sprejemnika

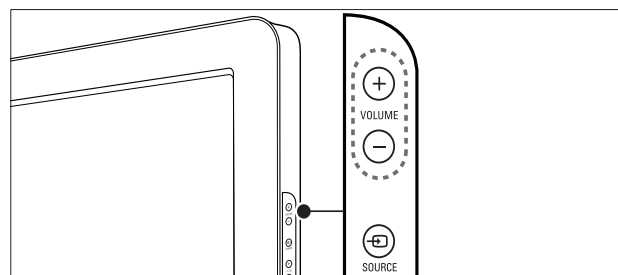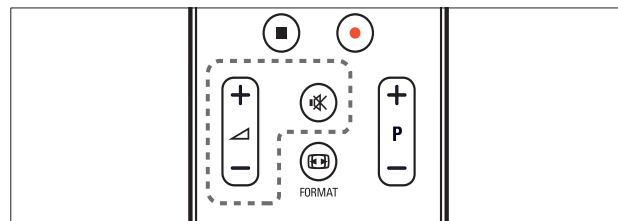

Povečanje ali zmanjšanje glasnosti

- Pritisnite tipko **+/-**.
- Pritisnite **VOLUME +/-** ob strani televizorja.

Utišanje ali ponovni vklop zvoka

- Za utišanje zvoka pritisnite tipko **🔇**.
- Za ponovni vklop zvoka znova pritisnite **🔇**.

Opomba

- Glasnost slušalk nastavljate v meniju **[Zvok]**.

Gledanje slike s priključenih naprav




Opomba


- Preden naprave izberete, jih za lažji dostop dodajte v glavni meni.

Dodajanje naprave v glavni meni

Preden lahko nove naprave dodate v glavni meni, jih morate priključiti in vklopiti.

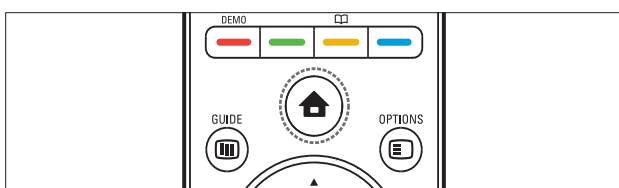

- 1 Pritisnite **⬆** (Začetni meni).
↳ Prikaže se glavni meni.

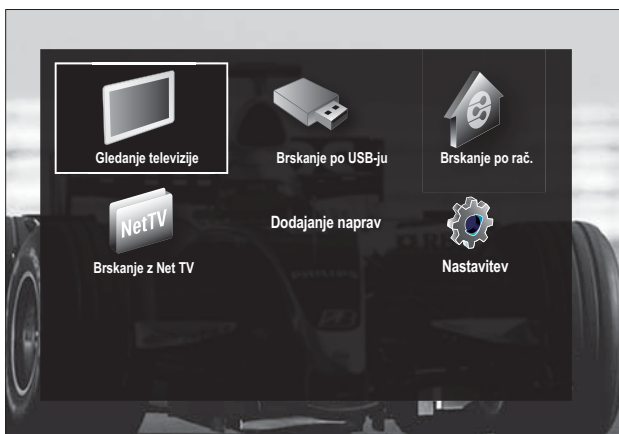


- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite [Dodajanje naprav].
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Izpiše se obvestilo z izbrano možnostjo [Start], ki vas poziva, da zaženete vodiča za dodajanje novih naprav.
- 4 Pritisnite tipko **OK**.
↳ V skladu z navodili na zaslonu izberite vrsto naprave in priključek, kamor je naprava priključena. Ko opravite postopek, se v glavni meni doda ikona nove naprave.



Nasvet


- Naprave, ki niso več priključene, odstranite iz glavnega menija zaradi preglednosti prikaza na zaslonu (glejte 'Odstranjevanje naprav iz glavnega menija' na strani 16).

Napravo lahko izberete v glavnem meniju

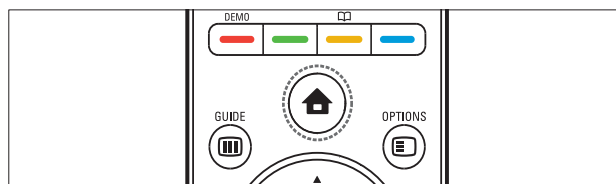

- 1 Pritisnite **⬆** (Začetni meni).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite napravo.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ TV-sprejemnik preklopi na izbrano napravo.

Izbiranje naprave s seznama virov

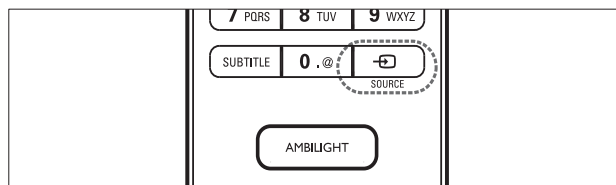

- 1 Pritisnite tipko **SOURCE**.
↳ Prikaže se seznam virov.
- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite napravo.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ TV-sprejemnik preklopi na izbrano napravo.

Brskanje po vsebini storitve Net TV (samo nekateri modeli)

Če je vaš TV-sprejemnik priključen v internet, lahko uporabljate storitev Net TV za dostop do video posnetkov, fotografij, glasbe, informacij, iger in drugih spletnih storitev.



Opomba

- Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne odgovarja za vsebine, ki jih dobavljajo ponudniki storitve Net TV.

Dostop do storitve Net TV



Opomba

- Pred uporabo storitve Net TV priključite TV-sprejemnik v računalniško omrežje.

- 1 Pritisnite tipko **NET TV**.
↳ Pojavi se domača stran Net TV.

Krmarjenje po vsebinah storitve Net TV

Uporabite naslednje tipke:

- **tipkami za krmarjenje** za krmarjenje po straneh storitve Net TV ali po spletnih straneh
- **OK** za ogled ali izbiro elementa
- **↩ BACK** za vrnitev na prejšnjo stran
- **⬆ (Začetni meni)** za izhod iz storitve Net TV in vrnitev v glavni meni

Označevanje priljubljenih strani Net TV

Strani ali storitve Net TV lahko za lažji dostop označite kot priljubljene.


- 1 V storitvi Net TV s tipkami **tipkami za krmarjenje** izberite možnost **[Označi kot priljubljeno]**.
- 2 Pritisnite tipko **OK**.
- 3 S **tipkami za krmarjenje** se premaknite do strani, ki jo želite označiti, nato pritisnite tipko **OK**.
- 4 Ko opravilo končate, s **tipkami za krmarjenje** izberite možnost **[Opravljeno]**, nato pritisnite tipko **OK**.

Izbris zgodovine brskanja

Če želite iz TV-sprejemnika izbrisati gesla, piškotke in podatke o brskanju, izbrišite zgodovino brskanja.


- 1 Pritisnite **⬆ (Začetni meni)**.
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 3 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Namestitev] > [Čiščenje pomnilnika Net TV]**.
↳ Gesla, piškotki in druga zgodovina brskanja so izbrisani iz TV-sprejemnika.

Uporaba teleteksta

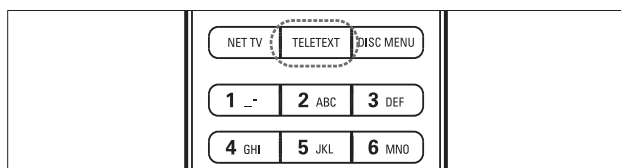

- 1 Pritisnite tipko **TELETEXT**.
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 Za izbiro strani uporabite enega izmed naslednjih načinov:
 - S **Številske tipke** vnesite številko strani.
 - Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo stran, pritisnete tipko **P +/-** ali uporabite **tipkami za krmarjenje**.
 - Če si želite ogledati barvno označeni element, uporabite **Barvne tipke**.
 - Če se želite vrniti na prejšnjo stran, pritisnite tipko **↩ BACK**.
- 3 Pritisnite **TELETEXT**, da zapustite teletekst.

Uporabite Ambilight (samo nekateri modeli)

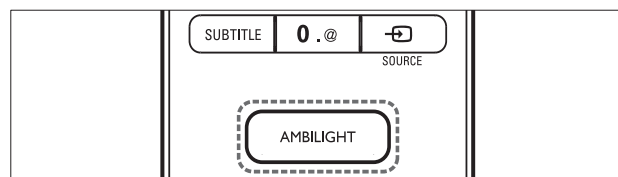

- 1 Pritisnite tipko **AMBILIGHT**.
↳ Funkcija Ambilight se vklopi.
- 2 Znova pritisnite **AMBILIGHT**, da izklopite Ambilight.



Nasvet

- Če želite funkcijo Ambilight uporabiti za osvetlitev prostora, pritisnite tipko **AMBILIGHT**, ko je TV-sprejemnik v stanju pripravljenosti. Barvo spremenite s tipko **OK**.

Vklop aktivnega načina delovanja funkcije Ambilight

Določite lahko hitrost, s katero se funkcija Ambilight odziva na zaslonske slike.

- 1 Pritisnite tipko **AMBILIGHT** in jo držite pritisnjeno vsaj tri sekunde.
↳ Prikaže se vrstica **[Aktivni način]**.
- 2 S **tipkami za krmarjenje** premaknite drsnik proti **[Umirjeno]**, če želite mehkejšo odzivnost funkcije Ambilight, oz. proti **[Dinamično]**, če želite hitrejšo odzivnost.
- 3 Za izhod iz menija pritisnite **↩ BACK**.



Opomba

- Aktivni način delovanja funkcije Ambilight lahko nastavite le, če ste možnosti **[Barva]** določili vrednost **[Aktivni način]**. Na voljo so dodatne informacije o tej in drugih naprednih možnostih funkcije Ambilight.

5 Napredna uporaba vašega izdelka

Spremembe jezikovnih nastavitev



Opomba

- Če so jezikovne nastavitve ustrezne, ta korak preskočite.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬇** (Začetni meni).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S tipkami za krmarjenje izberite **[Nastavitve]**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitve]**.
- 3 S tipkami za krmarjenje izberite **[Namestitve] > [Jeziki] > [Jezik menija]**.
↳ Prikaže se seznam jezikov.
- 4 S tipkami za krmarjenje izberite jezik menija.
- 5 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Izbrani jezik se začne uporabljati v menijih.

Poleg nastavitve možnosti **[Jezik menija]** lahko v meniju **[Jeziki]** določite tudi naslednje jezikovne nastavitve (samo digitalni kanali):

Jeziki	Jezik menija	Ceština
Namestitev kanala	Glavni zvok	Dansk
Prednastavitve	Dodatni zvok	Deutsch
Dekoder	Glavni podnapisi	Ελληνικά
Ura	Dodatni podnapisi	English
Ponastavitev na tovar. ...	Glavni teletekst	Español
	Dodatni teletekst	Français
	Oslabitev zvoka	Hrvatski

- **[Glavni zvok]/[Dodatni zvok]**
Izberite glavni in drugi jezik avdia za digitalne kanale.
- **[Glavni podnapisi]/[Dodatni podnapisi]**
Izberite glavni in drugi jezik podnapisov za digitalne kanale.
- **[Glavni teletekst]/[Dodatni teletekst]**
Izberite glavni in drugi jezik teleteksta za digitalne kanale.
- **[Gluhi in naglušni]**
Če želite ob glavnem in drugem jeziku avdia prikazovati tudi podnapise, izberite možnost **[Vkllop]**.
- **[Slepi in slabovidni]**
To možnost izberite, če želite vklopiti dodaten zvočni komentar (če je na voljo) za osebe s prizadetim vidom. Na voljo so možnosti **[Zvočniki]**, **[Slušalke]** in **[Zvočniki + slušalke]**. Če želite to funkcijo izklopiti, izberite **[Izklop]**.
- **[Prednostni audio format]**
Če želite doseči najboljšo reprodukcijo zvoka iz sistema za domači kino, izberite možnost **[Napredno]**. Če želite doseči najboljšo reprodukcijo zvoka iz TV-zvočnikov in osnovnih zvočnih sistemov, izberite možnost **[Standardno]**.

Vstop v glavni meni

Začetni meni vam omogoča preprost dostop do priključenih naprav, nastavitve slike in zvoka ter do drugih uporabnih funkcij.

- 1 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.



- 2 Možnost v glavnem meniju izberete s **tipkami za krmarjenje**:
 - **[Gledanje televizije]** Če ste izbrali kateri drugi izvor signala, preklopi nazaj na anteno.
 - **[Nastavitev]** Dostop do menijev za spremembo nastavitve slike, zvoka in ostalih nastavitev.
 - **[Dodajanje naprav]** Doda nove naprave v glavni meni.
 - **[Brskanje po USB-ju]** Odpre brskalnik vsebine priključene pomnilniške naprave USB.
 - **[Brskanje po rač.]** Odpre brskalnik vsebine priključenega računalniškega omrežja.
 - **[Brskanje z Net TV]** Aktivira dostop do storitve Net TV.

- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.



Nasvet

- Glavni meni lahko kadarkoli zapustite s tipko **⬆** (**Začetni meni**).
- Meni **[Nastavitev]** lahko kadarkoli zapustite s tipko **⬅** **BACK**.
- Meni z možnostmi lahko kadarkoli zapustite s tipko **⌂** **OPTIONS**.

Odstranjevanje naprav iz glavnega menija


Če naprava ni več priključena na TV-sprejemnik, jo odstranite iz glavnega menija.

- 1 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite napravo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Pritisnite tipko **OPTIONS**.
↳ Prikaže se seznam z izbrano možnostjo **[Odstranitev te naprave]**.
- 4 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se sporočilo, ki vas poziva, da napravo odstranite.
- 5 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se glavni meni, v katerem ni več odstranjene naprave.

Vstop v meni z možnostmi

Meni z možnostmi omogoča hiter dostop do izkustvenega izbirnika za sliko in zvok ter do drugih uporabnih funkcij, kot je **[Status]**. Meni **[Status]** omogoča pregled trenutnih informacij v zvezi s TV-sprejemnikom.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⌂** **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.

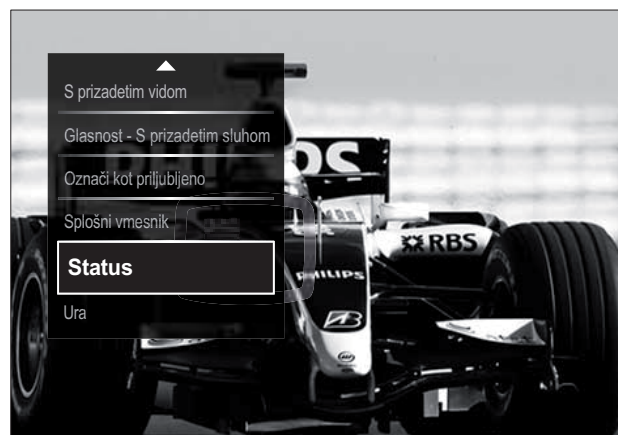

- 2 S tipkami za krmarjenje izberite želeno možnost.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se meni izbrane možnosti.

Vstop v meni za nastavitve

Meni **[Nastavitev]** omogoča dostop do nastavitve slike, zvoka in drugih lastnosti TV-sprejemnika.

- 1 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S tipkami za krmarjenje izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.

Spreminjanje nastavitve slike in zvoka

Nastavitve slike in zvoka lahko prilagodite svojim željam. Uporabite lahko vnaprej določene nastavitve ali pa jih ročno spremenite.



Opomba


- Če je lokacija TV-sprejemnika nastavljena na **[Trgovina]**, je spreminjanje nastavitve omejeno. Če želite imeti dostop do vseh nastavitve TV-sprejemnika, nastavite lokacijo na **[Domače okolje]**.

Uporaba pametnih nastavitvev

Uporabite pametne nastavitve, da sprejmete predhodno določene nastavitve slike in zvoka.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬆** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S tipkami za krmarjenje izberite **[Nastavitev]**.

- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S tipkami za krmarjenje izberite **[Pametne nastavitve]**.
- 5 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se seznam pametnih nastavitvev.

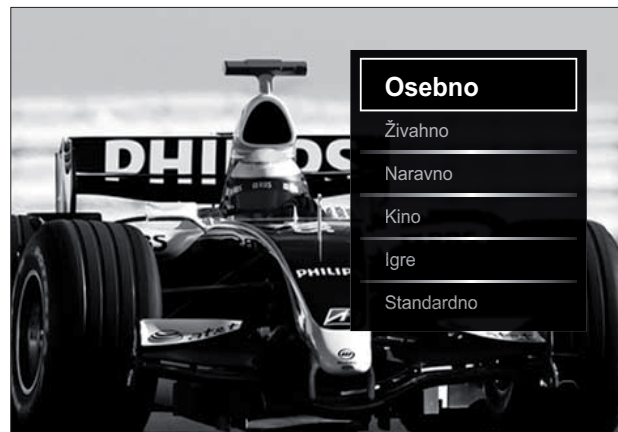

- 6 Pritisnite tipkami za krmarjenje, da izberete:
 - **[Oseбно]** Uveljavi nastavitve televizorja na osebne možnosti, določene v menijih **[Slika]** in **[Zvok]** v **[Nastavitev]**.
 - **[Živahno]** Uporabi bogate in dinamične nastavitve, idealne za uporabo pri dnevni svetlobi.
 - **[Naravno]** Uporabi naravne nastavitve.
 - **[Kino]** Uporabi nastavitve, primerne za gledanje filmov.
 - **[Igre]** Uporabi nastavitve, primerne za igranje iger.
 - **[Standardno]** Uporabi energijsko najvarčnejše nastavitve. Nastavitve po tovarniškem standardu.
- 7 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Pametna nastavitve začne veljati.
- 8 Pritisnite tipko **↶ BACK** za izhod oz. tipko **⬆** (**Začetni meni**) za vrnitev v glavni meni.



Opomba

- V **[Pametne nastavitve]** lahko vstopite tudi iz izkustvenega izbirnika **[Slika in zvok]**.

Uporaba pomočnika za nastavitve

Pomočnik za nastavitve vas vodi skozi nastavitve slike in zvoka.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬆** (Začetni meni).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S tipkami za krmarjenje izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S tipkami za krmarjenje izberite **[Slika] > [Pomočnik]**.
- 5 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se sporočilo, ki vas poziva, da zaženete pomočnika za nastavitve.
- 6 S tipkami za krmarjenje izberite **[Start]**.
- 7 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Ravajte v skladu z navodili na zaslonu in izberite želene nastavitve slike in zvoka.

Uporaba izkustvenega izbirnika za sliko in zvok


Izkustveni izbirnik **[Slika in zvok]** lahko uporabite za dostop do pogostih nastavitvev slike in zvoka.



Opomba

- Vse nastavitve slike so na voljo v meniju **[Slika]**.
- Vse nastavitve zvoka so na voljo v meniju **[Zvok]**.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬅** **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 2 S tipkami za krmarjenje izberite **[Slika in zvok]**.
↳ Prikaže se izkustveni izbirnik **[Slika in zvok]**.

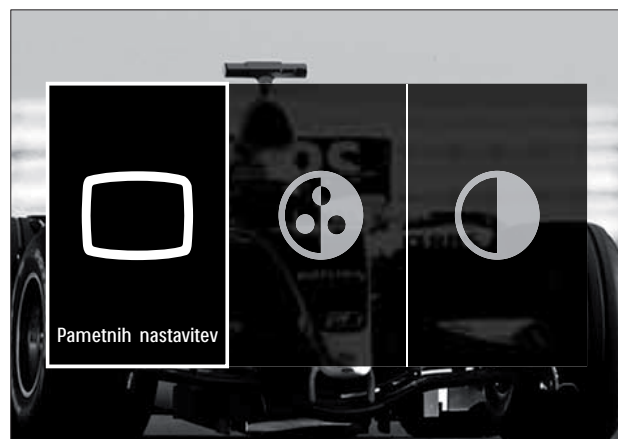

- 3 S tipkami za krmarjenje izberite nastavitve slike ali zvoka, ki jih želite prilagoditi.
- 4 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni za nastavitve slike ali zvoka.
- 5 S tipkami za krmarjenje prilagodite nastavitve slike ali zvoka.
- 6 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Nastavitve slike ali zvoka začnejo veljati, izkustveni izbirnik **[Slika in zvok]** pa se znova pojavi.
- 7 Za izhod iz menija pritisnite **↩** **BACK**.

Z izkustvenim izbirnikom **[Slika in zvok]** lahko določate naslednje nastavitve:

- **[Pametne nastavitve]** Uporabi vnaprej določene nastavitve slike in zvoka.
- **[Barva]** Prilagodi barvno nasičenost.
- **[Kontrast]** Prilagodi intenzivnost svetlih območij, temna območja pa ohrani nespremenjena.
- **[Nizki toni]** Prilagodi nastavitve nizkih tonov.
- **[Visoki]** Prilagodi nastavitve visokih tonov.
- **[Zvočniki televizorja]** Vklopi ali izklopi zvočnike TV-sprejemnika. Če je izbrana možnost **[Samodejno (EasyLink)]**, se zvočniki TV-sprejemnika izklopijo, ko aparat zazna vsebino iz sistema za domači kino, skladnega s tehnologijo EasyLink.
- **[Aktivni način]** Nastavitev ravni osvetlitve Ambilight v razponu med sproščeno in dinamično. Ta funkcija je na voljo le, če ste možnosti **[Barva]** določili vrednost **[Aktivni način]**.

- **[Ambilight]** Vklopi ali izklopi funkcijo Ambilight.
- **[Svetlost]** Spremeni oddajanje svetlobe funkcije Ambilight.




Opomba

- Če ima možnost **[Zvočniki televizorja]** dodeljeno vrednost **[Izklop]**, možnosti **[Nizki toni]** in **[Visoki]** nista na voljo.

Ročno prilagajanje nastavitve slike

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S tipkami za krmarjenje izberite **[Nastavitve]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitve]**.
- 4 S tipkami za krmarjenje izberite **[Slika]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Slika]**.

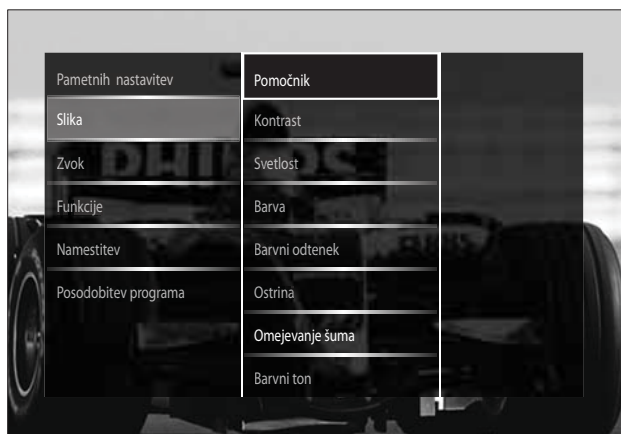

- 6 S tipkami za krmarjenje in tipko **OK** izberite in prilagodite nastavitve slike.
- 7 Za izhod iz menija pritisnite **↶ BACK**.

Spreminjati je mogoče naslednje nastavitve slike: Nekaterih nastavitev slike morda ne bo na voljo, kar je odvisno od formata vira slike.

- **[Pomočnik]** Nastavitveni pomočnik vas vodi skozi najboljše nastavitve slike in zvoka.

- **[Kontrast]** Prilagodi intenzivnost svetlih območij, temna območja pa ohrani nespremenjena.
- **[Svetlost]** Prilagodi intenzivnost in podrobnosti temnih območij.
- **[Barva]** Prilagodi barvno nasičenost.
- **[Barvni odtenek]** Odpravi barvna odstopanja pri prenosih, kodiranih s standardom NTSC.
- **[Ostrina]** Prilagodi ostrino slike.
- **[Zmanjšanje šuma]** Filtrira in zmanjša šum v sliki.
- **[Barvni ton]** Prilagodi ravnotežje barv v sliki.



Opomba

- Pred prilagajanjem možnosti **[Barvni ton po meri]** izberite **[Barvni ton] > [Po meri]** in nato pritisnite **OK**, da to možnost omogočite.

- **[Barvni ton po meri]** Prilagoditev barvnega tona.
- **[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]** Odpre napredne nastavitve:
 - **[Perfect Natural Motion]** Zmanjša migetanje polja in vrstic, kar omogoča gladek prikaz kadrov.
 - **[100 Hz Clear LCD]** Nastavi hitrost osveževanja TV na največ 100 Hz, kar zagotavlja najboljšo možno ostrino gibanja, boljše raven črtnine, visok kontrast, mirno sliko brez migetanja in večji zorni kot.
 - **[Izboljšana ostrina]** Omogoča vrhunsko ostrino, zlasti črt in obrisov na sliki.
 - **[Dinamični kontrast]** Izboljša kontrast.
 - **[Dinamična osvetlitev ozadja]** Prilagodi svetlost ozadja TV-sprejemnika, da ustreza razmeram v okolju.
 - **[Odpravljanje artefaktov MPEG]** Zmehča prehode na digitalnih slikah. To funkcijo lahko po želji vklopite ali izklopite.

- **[Izboljšava barv]** Za živahnejše barve z več detajli pri svetlih barvah. To funkcijo lahko po želji vklopite ali izklopite.
- **[Način PC]** Omogoča prilagajanje nastavitve slike, če je računalnik priključen na TV-sprejemnik prek priključka HDMI. Če je ta možnost vklopljena, lahko izberete **[Format slike] > [Privzeti format]**, kar zagotavlja najbolj podroben prikaz vsebin iz priključenega računalnika.
- **[Svetlobno tipalo]** Dinamično prilagodi nastavitve glede na osvetlitev v prostoru.
- **[Format slike]** Spremeni format slike.
- **[Samodejna nast. formata]** Nastavi format slike tako, da ta samodejno zapolni ves zaslon oz. se prilagodi velikosti zaslona.



Nasvet

- Če je možnost **[Samodejna nast. formata]** izklopljena, izberite **[Format slike] > [Samodejni format]**, da jo vklopite.

- **[Premik slike]** Prilagodi položaj slike.



Opomba

- Do nastavitve **[Barva]** in **[Kontrast]** lahko dostopate tudi iz izkustvenega izbirnika **[Slika in zvok]**.

Spreminjanje formata slike

- 1 Pritisnite tipko **FORMAT**.
↳ Prikaže se seznam formatov slike.



- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite želeni format slike.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Izbrani format slike se aktivira.



Nasvet


- Do formatov slike lahko dostopate tudi iz menija **[Nastavitev]**.

Na voljo so naslednji formati slike:




Opomba

- Nekateri formati slike morda ne bodo na voljo in ne bodo vidni na zaslonu, kar je odvisno od vira slike.
- Pred prilagajanjem možnosti **[Privzeti format]** izberite **[Slika] > [Način PC] > [Vkllop]** in nato pritisnite **OK**, da to možnost omogočite.

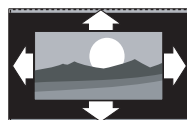


[Samodejni format]

Poveča sliko in zapolni zaslon (podnaslovi ostanejo vidni). Priporočeno za najmanjše popačenje slike (vendar ne za HD ali osebni računalnik).




[Super povečava]

Odstrani črne proge ob straneh v formatu 4:3. Ni priporočeno za HD ali osebne računalnike.

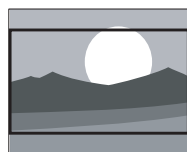

[Razširitev 16:9]

Klasični format 4:3 pretvori v 16:9. Ni priporočeno za HD ali osebne računalnike.



[Širok zaslon]

Klasični format 4:3 poveča na 16:9.




[Privzeti format]

Omogoča najbolj podroben prikaz vsebin iz priključenega računalnika. Na voljo le, če v meniju **[Način PC]** vklopite način delovanja **[Slika]**.

Ročno prilagajanje nastavitev zvoka

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite **▲** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S tipkami za krmarjenje izberite **[Nastavitve]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitve]**.
- 4 S tipkami za krmarjenje izberite **[Zvok]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Zvok]**.

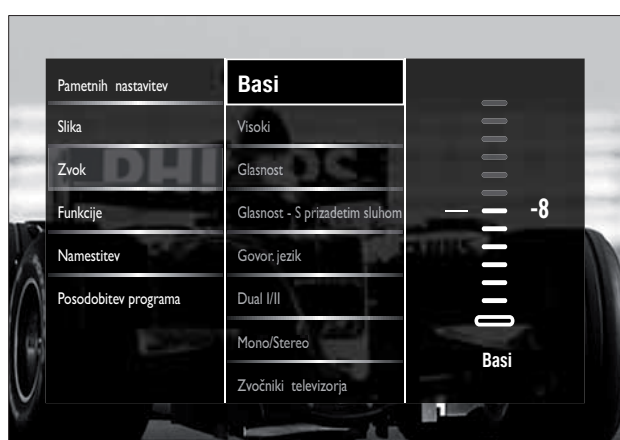

- 6 Nastavitve zvoka izberete in prilagodite s tipkami za krmarjenje in tipko **OK**.
- 7 Za izhod iz menija pritisnite **↩ BACK**.

Spreminjati je mogoče naslednje nastavitve zvoka: Nekaterih nastavitev zvoka morda ne bo na voljo, kar je odvisno od oddaje.

- **[Nizki toni]** Prilagodi nastavev nizkih tonov.
- **[Visoki]** Prilagodi nastavev visokih tonov.
- **[Glasnost]** Prilagodi glasnost.



Opomba

- Pred prilagajanjem možnosti **[Glasnost - slepi in slabovidni]** vklopite možnost **[Slepi in slabovidni]**. Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⏏ OPTIONS** in izberite **[Slepi in slabovidni]**. Izberite želeno možnost in pritisnite tipko **OK**.

- **[Glasnost - slepi in slabovidni]** Vklopi kombinacijo zvoka za osebe s prizadetim vidom in običajnega zvoka. Zvok za osebe s prizadetim vidom vsebuje zvočni opis dogajanja na zaslonu (kjer je to mogoče). To funkcijo lahko vklopite tudi s pritiskom tipke **AD (Zvočni opis)**.
- **[Jezik zvoka]** (Samo pri digitalnih kanalih) Če oddajani kanal vsebuje več jezikov, s to možnostjo izbirate med njimi.
- **[Dual I-II]** (Samo pri analognih kanalih) Če oddajani kanal vsebuje dvojni zvok, s to možnostjo izberete željeni jezik.
- **[Mono/Stereo]** Izbira med možnostma mono ali stereo, če TV-postaja oddaja stereo zvok.
- **[Zvočniki televizorja]** Vklopi ali izklopi zvočnike TV-sprejemnika. Če je izbrana možnost **[Samodejno (EasyLink)]**, se zvočniki TV-sprejemnika izklopijo, ko aparat zazna vsebino iz sistema za domači kino, skladnega s tehnologijo EasyLink.
- **[Prostorski zvok]** Omogoči prostorski zvok.
- **[Glasnost slušalk]** Prilagodi glasnost slušalk.
- **[Razlika v glasnosti]** Odpravlja razlike v glasnosti med kanali ali priključenimi napravami. Preden spremenite nastavev razlike v glasnosti, preklopite na priključeno napravo.
- **[Ravnovesje]** Nastavi ravnovesje levega in desnega zvočnika.
- **[Samodejna izravnava glasnosti]** Samodejno zmanjša nenadne spremembe glasnosti, denimo pri preklapljanju kanalov.



Opomba

- Do nastavitev **[Nizki toni]**, **[Visoki]** in **[Zvočniki televizorja]** lahko dostopate tudi iz izkustvenega izbirnika **[Slika in zvok]**. Če sta možnosti **[Jezik zvoka]** in **[Glasnost - slepi in slabovidni]** podprti, sta neposredno dostopni iz menija z možnostmi.

Spremenite nastavitve za Ambilight (samo nekateri modeli)

Barvo, svetlost in način delovanja funkcije Ambilight lahko nastavite v skladu s svojimi željami.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite **HOME** (Začetni meni).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S tipkami za krmarjenje izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S tipkami za krmarjenje izberite **[Ambilight]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Ambilight]**.
- 6 S tipkami za krmarjenje in tipko **OK** izberite in prilagodite nastavev funkcije Ambilight.
- 7 Za izhod iz menija pritisnite **↶ BACK**.

Spreminjati je mogoče naslednje nastavitve funkcije Ambilight:

- **[Ambilight]** Vklopi ali izklopi funkcijo Ambilight.
- **[Aktivni način]** Nastavitev ravni osvetlitve Ambilight v razponu med sproščeno in dinamično. Ta funkcija je na voljo le, če ste možnosti **[Barva]** določili vrednost **[Aktivni način]**.
- **[Svetlost]** Spremeni oddajanje svetlobe funkcije Ambilight.
- **[Barva]** Izbere vnaprej določeno ali uporabniško prilagojeno barvo.
- **[Nastavitve barv po meri]** Omogoča natančno nastavljanje vnaprej določenih barv.
- **[Ločevanje]** Določi razliko med stopnjo osvetlitve funkcije Ambilight na posameznih straneh TV-sprejemnika. Če to možnost izklopite, bo barva funkcije Ambilight dinamična in enakomerna.
- **[TV switch off]** Izbere način izklopa funkcije Ambilight, ko izklopite TV-sprejemnik.

Uporaba naprednih funkcij teleteksta

Vstop v meni za nastavljanje možnosti teleteksta

Dostop do funkcij teleteksta prek menija z možnostmi teleteksta.

- 1 Pritisnite tipko **TELETEXT**.
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 Pritisnite tipko **⌂ OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni za teletekst.



- 3 S tipkami za krmarjenje izberite želeno možnost:
 - **[Zamrznitev strani]** Zamrzne trenutno stran.
 - **[Dvojni zaslon]/[Celoten zaslon]** Omogoči in onemogoči dvoslikovni zaslon teleteksta.
 - **[Razkrij]** Skrije ali razkrije skrite informacije na strani, kot so rešitve ugank.
 - **[Menjava podstrani]** Če so na voljo podstrani, samodejno kroži skozi njih.
 - **[Jezik]** Če uporabljeni jezik vsebuje drugačen nabor znakov, preklopi na drugo jezikovno skupino, da jezik pravilno prikaže na zaslonu.
- 4 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.



Nasvet

- Meni z možnostmi lahko kadarkoli zapustite s tipko **⌂ OPTIONS**.

Izbira podstrani teleteksta

Stran teleteksta lahko vsebuje več podstrani. Podstrani so prikazane v vrstici ob številki glavne strani.



Opomba

- Preden izberete podstran, omogočite kroženje skozi podstrani (glejte 'Vstop v meni za nastavljanje možnosti teleteksta' na strani 22).

- 1 Pritisnite tipko **TELETEXT**.
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 Izberite stran teleteksta.
- 3 Pritisnite ◀ ali ▶, da izberete podstran.
↳ Pojavi se podstran.

Izbira teleteksta T.O.P.

Teletekst s kazalom strani (T.O.P. – Table Of Pages) vam omogoča preskakovanje med temami brez potrebe po vpisovanju številke strani. Teleteksta T.O.P. ne oddajajo vsi TV-kanali.

- 1 Pritisnite tipko **TELETEXT**.
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 Pritisnite tipko **INFO**.
↳ Prikaže se pregled teleteksta TOP.
- 3 S **tipkami za krmarjenje** izberite želeno temo.
- 4 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se stran teleteksta.

Iskanje po teletekstu

Iskanje strani teleteksta po predmetu ali besedi.

- 1 Pritisnite tipko **TELETEXT**.
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 Pritisnite **OK**, da označite prvo besedo ali številko.
- 3 S **tipkami za krmarjenje** se premaknite do besede ali številke, ki jo želite poiskati.
- 4 Za začetek iskanja pritisnite tipko **OK**.

- 5 Pritiskajte tipko ▲, dokler ni več označena nobena beseda ali številka, s čimer končate iskanje.

Povečanje strani teleteksta

Za udobnejše branje lahko stran teleteksta povečate.

- 1 Pritisnite tipko **TELETEXT**.
↳ Pojavi se zaslon za teletekst.
- 2 Pritisnite tipko  **FORMAT**.
↳ Zaslon s teletekstom se poveča.
- 3 Pritisnite tipko:
 - S tipko **tipkami za krmarjenje** se premikate po povečanem zaslonu.
 - S tipko  **FORMAT** povrnete običajno velikost zaslona.

Uporaba teleteksta 2.5

Teletekst 2.5 ponuja več barv in boljšo grafiko od običajnega teleteksta. Če kanal prenaša teletekst 2.5, se ta privzeto vklopi.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Namestitev] > [Osebné nastavitve] > [Teletekst 2.5] > [Vkllop]** ali **[Izklop]**.
↳ Teletekst 2.5 je omogočen oz. onemogočen.
- 5 Za vrnitev v glavni meni pritisnite tipko ↩ **BACK** ali tipko  (**Začetni meni**).

Izdelava in uporaba seznamov priljubljenih kanalov

Izdelate lahko sezname priljubljenih TV-kanalov, da jih boste hitreje našli.




Opomba

- Če so digitalne radijske postaje podprte, jih lahko prav tako dodate na sezname priljubljenih.

Prikažejo se le kanali na seznamu priljubljenih, če pa je seznam priljubljenih pravkar izbran, se prikažejo vsi kanali.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.
- 2 Pritisnite tipko **⏏** **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.

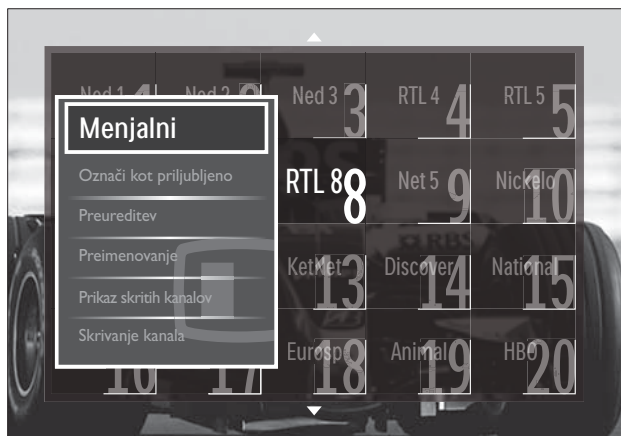

- 3 S **tipkami za krmarjenje** izberite [**Seznam izbranih**].
- 4 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni [**Seznam izbranih**].
- 5 Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete:
 - [**Vsi**] Prikaže vse kanale.
 - [**Najljubši programi**] Prikaže kanale na izbranem seznamu priljubljenih.
 - [**Radio**] Prikaže samo radijske kanale.
 - [**Digitalno**] Prikaže samo digitalne kanale.
 - [**Analogno**] Prikaže samo analogne kanale.

- 6 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Izbrani seznam se prikaže v razpredelnici kanalov.

Dodajanje kanalov na seznam priljubljenih in odstranjevanje kanalov s seznama priljubljenih



Nasvet

- Pred dodajanjem kanala na seznam priljubljenih uporabite možnost [**Vsi**], da bodo prikazani vsi kanali.

- 1 Med gledanjem televizije preklopite na kanal, ki ga želite dodati na seznam priljubljenih oz. ga želite odstraniti s seznama priljubljenih.
Lahko tudi pritisnete tipko **OK** za vstop v razpredelnico kanalov in nato s **tipkami za krmarjenje** izberete kanal, ki ga želite dodati ali odstraniti.
- 2 Pritisnite tipko **⏏** **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 3 S **tipkami za krmarjenje** izberite [**Označi kot priljubljeno**] ali [**Odznači kot priljubljeno**].
↳ V razpredelnici kanalov se prikaže zvezdica, ki označuje, da je kanal dodan na seznam priljubljenih. Če kanal odstranite s seznama priljubljenih, zvezdica izgine.

Sprememba vrstnega reda in preimenovanje kanalov

Spreminjanje vrstnega reda/preurejanje kanalov

Spreminjanje vrstnega reda/preurejanje kanalov v razpredelnici v skladu z vašimi željami.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.

- 2 Pritisnite tipko **⏏** **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 3 S **tipkami za krmarjenje** izberite možnost **[Preureditev]**, nato pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se zaslonsko sporočilo.
Nadaljujte s korakom 4.
↳ Če želite postopek preklicati in prekiniti, pritisnite tipko **⏏** **OPTIONS** in ravnajte v skladu z navodili na zaslonu.
- 4 S **tipkami za krmarjenje** izberite kanal v razpredelnici, ki ga želite premakniti na drugo mesto.
↳ Okrog izbranega kanala se izriše okvirček.



- 5 S **tipkami za krmarjenje** premaknite kanal na želeno mesto v razpredelnici.
- 6 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Kanal je prestavljen na izbrano mesto.
- 7 Pritisnite tipko **⏏** **BACK**, s čimer zapustite razpredelnico kanalov.

Preimenovanje kanalov

Preimenovanje kanalov na seznamu TV-kanalov.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.
- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite kanal, ki ga želite preimenovati.

- 3 Pritisnite tipko **⏏** **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 4 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Preimenovanje]**.
↳ Prikaže se zaslon za vnos.
- 5 S **tipkami za krmarjenje** ali **Številске tipke** uredite ime, nato pritisnite tipko **OK**.
- 6 Ko je postopek končan, s **tipkami za krmarjenje** izberite možnost **[Opravljeno]**.
 - Če želite počistiti vpisano ime, izberite možnost **[Izbriši]**.
 - Za preklic izberite možnost **[Preklic]**.
- 7 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
- 8 Pritisnite tipko **⏏** **BACK**, s čimer zapustite razpredelnico kanalov.

Skrij in prikaži kanale

Skrivanje kanalov

Skrivanje kanalov v razpredelnici, s čimer preprečite nepooblaščen dostop.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.
- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite kanal, ki ga želite skriti.
- 3 Pritisnite tipko **⏏** **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 4 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Skrivanje kanala]**.
- 5 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Kanal je skrit.
- 6 Pritisnite tipko **⏏** **BACK**, s čimer zapustite razpredelnico kanalov.

Razkrivanje kanalov

Vnovičen prikaz skritih kanalov.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.
- 2 Pritisnite tipko **⏏** **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 3 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Prikaz skritih kanalov]**.
- 4 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Skriti kanali se prikažejo v razpredelnici kanalov, vendar brez informacij o kanalih. Prikazan je kot črn pravokotnik.



- 5 S **tipkami za krmarjenje** izberite kanal, ki ga želite razkriti.
- 6 Pritisnite tipko **⏏** **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 7 S **tipkami za krmarjenje** izberite možnost **[Prikaz kanala]**, nato pritisnite tipko **OK**.
↳ Kanal je razkrit.

Opomba

- Če želite razkriti še kakšen kanal, ponovite korake od 5 do 7.

Uporaba elektronskega programskega vodiča (EPG)

Opomba

- EPG ni na voljo v vseh državah. Če je na voljo, boste dobili **[Sedaj]/[Naprej]** ali 8 dni EPG.

EPG je zaslonski vodič, ki je na voljo za digitalne kanale. EPG omogoča naslednje:

- Ogled seznama oddajanih digitalnih programov
- Ogled prihajajočih programov
- Združevanje programov po zvrsti
- Nastavitev opomnikov ob začetku programov
- Nastavitev zelenih kanalov EPG

Vklop EPG

Opomba

- Ko prvič uporabite EPG, boste mogoče pozvani, da ga posodobite. Ravnajte v skladu z navodili na zaslonu in opravite posodobitev.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **GUIDE**.
↳ Prikaže se meni EPG.



- 2 Uporabite naslednje tipke:
- S **tipkami za krmarjenje** se premikate po zaslonu.
 - S tipko **INFO** si lahko ogledate več informacij o programu. (glejte 'Ogled informacij o kanalu programu' na strani 27)
 - S tipko **OPTIONS** odprete meni z možnostmi. (glejte 'Uporaba menija možnosti elektronskega programskega vodnika' na strani 27)
- 3 S tipko **BACK** se vrnete na prvotni kanal, s tipko **OK** pa preklopite na izbrani kanal.

Ogled informacij o kanalu programu

- 1 Med gledanjem televizije ali med uporabo EPG pritisnite tipko **INFO**.
- ↳ Prikaže se zaslon z informacijami o programu.
- 2 Med zasloni se premikate s **tipkami za krmarjenje**.
- 3 S tipko **INFO** se vrnete na prvotni kanal, s tipko **BACK** pa preklopite v meni EPG.

Uporaba menija možnosti elektronskega programskega vodnika


Meni možnosti EPG uporabite za nastavljanje in brisanje opomnikov, spreminjanje nastavitve dneva in za dostop do drugih uporabnih možnosti, ki jih ponuja EPG.



Opomba

- Možnosti EPG nudijo informacije o TV-kanalih le za 8 dni.

- 1 Med uporabo EPG pritisnite tipko **OPTIONS**.
- ↳ Pojavi se meni možnosti EPG.

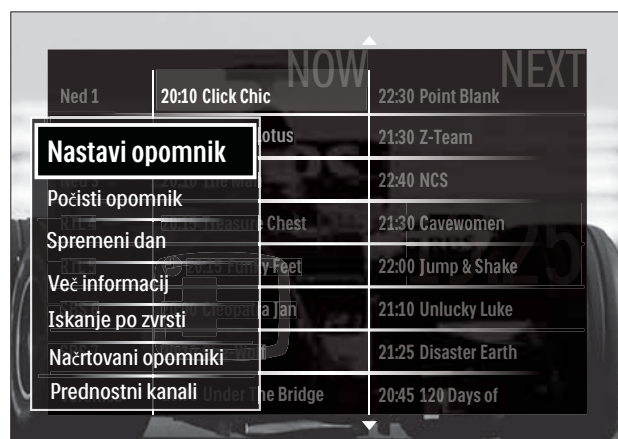

- 2 S **tipkami za krmarjenje** in tipko **OK** lahko izberete in prilagodite naslednje možnosti:
- **[Nastavi opomnik]** Nastavi programske opomnike.
 - **[Počisti opomnik]** Počisti programske opomnike.
 - **[Spremeni dan]** Nastavi dan vodiča EPG. Izberite **[Danes]**, **[Naslednji dan]** ali **[Prejšnji dan]**.
 - **[Več informacij]** Prikaže informacije o programu.
 - **[Iskanje po zvrsti]** Iskanje TV-programov po žanru.
 - **[Načrtovani opomniki]** Izpiše seznam programskih opomnikov.
 - **[Prednostni kanali]** Nastavi priljubljene kanale vodnika EPG.
- 3 Za izhod iz menija možnosti EPG pritisnite tipko **OPTIONS**.

Uporaba časovnikov

Nastavite lahko časovnike, ki preklopijo TV-sprejemnik v stanje pripravljenosti ob določenem času.

Samodejni prekllop TV-sprejemnika v stanje pripravljenosti (spalni časovnik)

Spalni časovnik po preteku vnaprej določenega časa preklopi TV-sprejemnik v stanje pripravljenosti.



Nasvet

- TV-sprejemnik lahko kljub temu izklopite že prej ali spalni časovnik med odštevanjem časa ponastavite.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite možnost **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Funkcije] > [Izklopni časovnik]**.
↳ Prikaže se meni **[Izklopni časovnik]**.
- 5 Pritisnite **tipkami za krmarjenje** za nastavitev preklopa v varčevalni način.
↳ Spalni časovnik lahko nastavite na največ 180 minut v korakih po pet minut. Če nastavite nič minut, se spalni časovnik izklopi.
- 6 Pritisnite **OK**, s čimer aktivirate spalni časovnik.
↳ TV-sprejemnik bo po poteku nastavljenega časovnega obdobja preklopil v stanje pripravljenosti.
- 7 Pritisnite **↩ BACK** za izhod oz. (**Začetni meni**) za vrnitev v glavni meni.

Uporaba otroške ključavnice in ravni starševskega nadzora

Z zaklepanjem tipk TV-sprejemnika in uporabo starostnih ravni lahko preprečite, da bi otroci gledali televizijo.

Nastavitev ali sprememba kode otroške ključavnice

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Funkcije] > [Nastavitev kode]/[Sprememba kode]**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev kode]/[Sprememba kode]**.
- 5 S **Številске tipke** vnesite kodo.
- 6 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Izpiše se obvestilo s potrdilom, da je koda določena.
- 7 Pritisnite tipko **↩ BACK** za izhod oz. tipko (**Začetni meni**) za vrnitev v glavni meni.



Nasvet

- Če pozabite kodo, vnesite "8888", da prekličete obstoječe kode.

Zaklepanje ali odklepanje TV-sprejemnika

Z zaklepanjem TV-sprejemnika preprečite dostop do vseh kanalov in priključenih naprav.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.

- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Funkcije] > [Otroška ključavnica] > [Zaklenitev]/[Odklenitev]**.
↳ Pojavi se obvestilo, ki vas poziva, da vnesete kodo otroške ključavnice.
- 5 S **Številске tipke** vnesite kodo otroške ključavnice.
↳ Prikaže se meni **[Otroška ključavnica]**.
- 6 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Zaklenitev]/[Odklenitev]**.
- 7 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Vsi kanali in priključene naprave so zaklenjeni oz. odklenjeni.
- 8 Pritisnite tipko **↩ BACK** za izhod oz. tipko **⬆ (Začetni meni)** za vrnitev v glavni meni.

Vklop starševskega nadzora

Opomba

- Starševski nadzor ni na voljo v vseh državah.

Nekatere digitalne TV-postaje program razvrščajo glede na starostno primernost. Preden lahko določite ravni starševskega nadzora, morate to funkcijo vklopiti.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬆ (Začetni meni)**.
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S **tipkami za krmarjenje** izberite možnost **[Funkcije] > [Otroška ključavnica]**, nato pritisnite tipko **▶**.
↳ Pojavi se obvestilo, ki vas poziva, da vnesete kodo otroške ključavnice.

- 5 S **Številске tipke** vnesite kodo otroške ključavnice.
- 6 S **tipkami za krmarjenje** se vrnite na prejšnjo raven menija **[Funkcije] > [Starševska ocena]**.
↳ Meni **[Starševska ocena]** je sedaj na voljo.

Določitev ravni starševskega nadzora

Nekatere digitalne TV-postaje program razvrščajo glede na starostno primernost. TV-sprejemnik lahko nastavite tako, da prikazuje samo programe s starostno ravni, ki je višja od starosti vašega otroka.

Opomba

- Preden lahko določite ravni starševskega nadzora, morate to funkcijo vklopiti (glejte 'Vklop starševskega nadzora' na strani 29).

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬆ (Začetni meni)**.
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Funkcije] > [Starševska ocena]**.
↳ Pojavi se obvestilo, ki vas poziva, da vnesete kodo otroške ključavnice.
- 5 S **Številске tipke** vnesite kodo otroške ključavnice.
- 6 S **tipkami za krmarjenje** izberite starostno raven, nato pritisnite tipko **OK**, da uveljavite nastavev.
↳ Blokirani so vsi programi s starostno ravni, ki je višja od izbrane.
- 7 Pritisnite tipko **↩ BACK** za izhod oz. tipko **⬆ (Začetni meni)** za vrnitev v glavni meni.

Uporaba podnapisov

Omogočite lahko podnapise za vsak TV-kanal. Podnapisi se predvajajo preko teleteksta ali digitalnih oddaj DVB-T. Pri digitalnem oddajanju lahko izberete jezik podnapisov.

Vklop in izklop podnapisov na analognih TV-kanalih

- 1 Preklopite na analogni TV-kanal.
- 2 Pritisnite tipko **TELETEXT**.
- 3 S **Številске tipke** vnesite 3-mestno številko strani teleteksta s podnapisi.
- 4 Pritisnite **TELETEXT**, da izklopite teletekst.
- 5 Pritisnite tipko **SUBTITLE**.
↳ Prikaže se meni **[Podnapisi]**.



Opomba

- V meni **[Podnapisi]** lahko vstopite tudi iz menija **[Nastavitev]**.

- 6 Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete:
 - **[Vklop]** Omogoči podnapise.
 - **[Izklop]** Onemogoči podnapise.
 - **[Delovanje brez zvoka]** Podnapise prikaže le takrat, ko je zvok povsem utišán.
- 7 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Podnapisi so omogočeni oz. onemogočeni.
- 8 Pritisnite tipko **↩ BACK** za izhod oz. tipko **⬆ (Začetni meni)** za vrnitev v glavni meni.



Opomba

- Ponovite ta postopek za vsak analogni kanal, na katerem želite omogočiti podnapise.
- Če je vklopljena funkcija EasyLink in izbrana možnost **[Delovanje brez zvoka]**, podnapisi niso prikazani (glejte 'Omogočanje ali onemogočanje možnosti EasyLink' na strani 54).

Vklop in izklop podnapisov na digitalnih TV-kanalih

- 1 Pritisnite tipko **SUBTITLE**.
↳ Prikaže se meni **[Podnapisi]**.



Opomba

- V meni **[Podnapisi]** lahko vstopite tudi iz menija **[Nastavitev]**.

- 2 Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete:
 - **[Vklop]** Omogoči podnapise.
 - **[Izklop]** Onemogoči podnapise.
 - **[Delovanje brez zvoka]** Podnapise prikaže le takrat, ko je zvok povsem utišán.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Podnapisi so omogočeni oz. onemogočeni.
- 4 Pritisnite tipko **↩ BACK** za izhod oz. tipko **⬆ (Začetni meni)** za vrnitev v glavni meni.

Izbira jezika podnapisov na digitalnih TV-kanalih



Opomba

- Če po spodaj opisanem postopku izberete jezik podnapisov na digitalnem TV-kanalu, je začasno razveljavljen želeni jezik podnapisov, nastavljen v namestitvenem meniju.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬆ (Začetni meni)**.
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Funkcije] > [Jezik podnaslovov]**.
↳ Prikaže se seznam jezikov podnapisov.
- 5 S **tipkami za krmarjenje** izberite jezik.
- 6 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Jezik podnapisov začne veljati.



Opomba

- Želeni jezik podnapisov izberete v meniju **[Jeziki]**. Ko omogočite podnapise, se samodejno prikažejo v zelenem jeziku.

Uporaba ure TV-sprejemnika

Na zaslonu TV-sprejemnika lahko prikažete uro. Ura za prikaz točnega časa uporablja podatke o času, ki jih prejme od ponudnika TV-storitev.

Prikaz ure na TV-sprejemniku

Na zaslonu TV-sprejemnika lahko prikažete uro s trenutnim časom.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⏸ OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 2 S tipkami za krmarjenje izberite **[Ura]**.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Ura se prikaže na TV-zaslonu.



Opomba

- Če želite uro izklopiti, ponovite zgornji postopek.



Nasvet

- Do ure lahko dostopate tudi iz menija **[Nastavitev]**.

Spreminjanje načina delovanja ure

Privzeto je ura TV-sprejemnika v načinu delovanja **[Samodejno]**, v katerem je čas sinhroniziran z mednarodnim točnim časom (UTC). Če TV-sprejemnik točnega časa (UTC) ne more sprejemati, preklopite uro v način delovanja **[Ročno]**. Če je ura v načinu delovanja **[Ročno]**, podatek o času temelji na vašem časovnem pasu (glejte 'Korak 1: Izbira TV-sistema' na strani 40) in na preklapljanju med zimskim in poletnim časom (glejte 'Vklap in izklop preklapljanja med zimskim in poletnim časom' na strani 31).

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⏸ (Začetni meni)**.
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S tipkami za krmarjenje izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S tipkami za krmarjenje izberite **[Namestitev] > [Ura] > [Samodejni način ure]**.
↳ Prikaže se meni **[Samodejni način ure]**.
- 5 S tipkami za krmarjenje izberite **[Samodejno]** ali **[Ročno]**.
- 6 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Način delovanja ure je nastavljen.

Vklap in izklop preklapljanja med zimskim in poletnim časom

Če je ura v načinu delovanja **[Ročno]**, omogočite oz. onemogočite preklapljanje med zimskim in poletnim časom v skladu z zahtevami za vaš časovni pas.

- 1 V meniju **[Ura]** s tipkami za krmarjenje izberite **[Poletni/zimski čas]**.
↳ Prikaže se meni **[Poletni/zimski čas]**.
- 2 S tipkami za krmarjenje izberite **[Poletni čas]** ali **[Zimski čas]**.
- 3 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Preklapljanje med zimskim in poletnim časom je za vaš časovni pas omogočeno oz. onemogočeno.

Ogled fotografij, predvajanje glasbe in gledanje videa



Pozor


- Družba Philips ni odgovorna za morebitno nezdružljivost pomnilniške naprave USB, prav tako ni odgovorna za poškodbo naprave ali izgubo podatkov zaradi uporabe te funkcije.

TV-sprejemnik je opremljen s priključkom USB, ki omogoča ogled fotografij, poslušanje glasbe in gledanje filmov, shranjenih v pomnilniških napravah USB.

TV-sprejemnik je opremljen z omrežnim priključkom, kar vam omogoča dostop do predstavnostnih datotek in njihovo predvajanje neposredno iz vašega računalnika.

Priklop pomnilniške naprave USB in vstop v brskalnik vsebine

- Ko je TV-sprejemnik vklopljen, napravo USB priključite v priključek USB na boku aparata.
↳ Pojavi se brskalnik vsebine naprave USB.

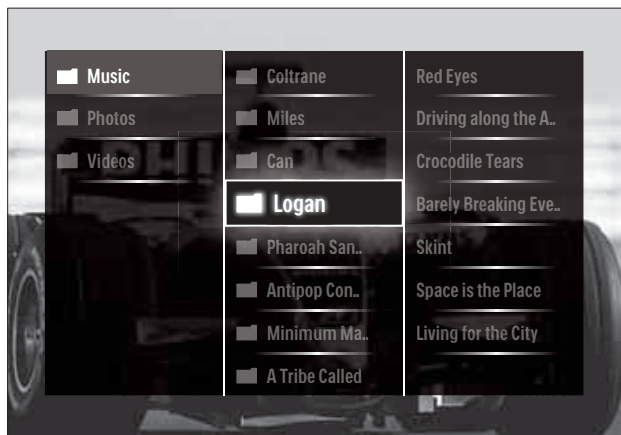

Opomba

- Brskalnik vsebine naprave USB lahko priključete tudi z možnostjo **[Brskanje po USB-ju]** v glavnem meniju.
- Če ste prek zvezdišča USB priključili več pomnilniških naprav USB, se izpiše sporočilo, ki vas poziva, da izberete želeno napravo. S **tipkami za krmarjenje** izberite napravo, nato izbiro potrdite s tipko **OK**.

- Za izhod iz brskalnika vsebine naprave USB pritisnite **⬅(HOME)**.
↳ Prikaže se glavni meni.

Priklop v omrežje in vstop v brskalnik vsebine

Preden uporabite brskalnik vsebine, preverite, ali je TV-sprejemnik priključen v računalniško omrežje (glejte 'Priklop v omrežje in vstop v brskalnik vsebine' na strani 32).

- Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬅ (Začetni meni)**.
↳ Prikaže se glavni meni.
- S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Brskanje po rač.]**.
↳ Pojavi se brskalnik vsebine.

Ogled diaproyekcije fotografij

- V brskalniku vsebine s **tipkami za krmarjenje** izberite fotografijo.
- Pritisnite tipko **▶||** ali **OK**.
↳ Diaproyekcija se začne z izbrano fotografijo.
- Sedaj uporabite naslednje tipke:
 - Diaproyekcijo začasno zaustavite s tipko **▶||**.
 - Če želite preiti na prejšnjo ali naslednjo fotografijo, uporabite tipke **◀▶**, **◀◀▶▶** ali **P +/-**.
 - S tipko **■** zaustavite diaproyekcijo in se vrnite v brskalnik vsebine.

Spreminjanje nastavitv diaproyekcije

- Med ogledom diaproyekcije pritisnite tipko **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete in prilagodite:
 - [Vrtenje]** Zavrti sliko.
 - [Ponovitev]** Ponovi diaproyekcijo.

- **[Naklj. vklop]** Slike v diaporojkciji prikazuje v naključnem vrstnem redu.
- **[Naklj. izklop]** Onemogoči naključni vrstni red prikazovanja slik v diaporojkciji.
- **[Hitrost diaporojkcije]** Nastavi čas prikaza posamezne slike.
- **[Prehod diaporojkcije]** Nastavi način prehoda med slikami.

- 3** Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
 ↳ Nastavitev diaporojkcije začne veljati.

Poslušanje glasbe

- 1** V brskalniku vsebine naprave USB s **tipkami za krmarjenje** izberite skladbo.
- 2** Pritisnite tipko **OK**.
 ↳ Skladba se začne predvajati v predvajalniku glasbe.
- 3** Uporabite naslednje tipke:
- S tipkama **P +/-** preidete na naslednjo ali prejšnjo skladbo.
 - S tipkama **◀◀/▶▶** se hitro premikate po skladbi naprej ali nazaj.
 - S tipko **▶||** začnete/nadaljujete in začasno zaustavite predvajanje skladbe.
- 4** Za zaustavitev predvajanja in vrnitev v brskalnik vsebine naprave USB pritisnite tipko **■** ali **OK**.

Spreminjanje glasbenih nastavitev

- 1** Med uporabo predvajalnika glasbe pritisnite tipko **OPTIONS**.
 ↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 2** Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete in prilagodite:
- **[Ponovitev]** Znova predvaja skladbo ali album.
 - **[Naklj. vklop]/[Naklj. izklop]** Vključi ali izključi naključni vrstni red predvajanja skladb.
- 3** Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
 ↳ Glasbene nastavitve začnejo veljati.



Opomba

- Nastavitve diaporojkcije lahko določite tudi tako, da med uporabo brskalnika vsebine pritisnete gumb **OPTIONS**.

Ogled videa

- 1** V brskalniku vsebine naprave USB s **tipkami za krmarjenje** izberite video posnetek.
- 2** Pritisnite tipko **OK**.
 ↳ Videoposnetek se začne predvajati v video predvajalniku.
- 3** Uporabite naslednje tipke:
- S tipkama **P +/-** preidete na naslednji ali prejšnji video posnetek.
 - S tipkama **◀◀/▶▶** se hitro premikate po video posnetku naprej ali nazaj.
 - S tipko **▶||** začnete/nadaljujete in začasno zaustavite predvajanje video posnetka.
- 4** Za zaustavitev predvajanja in vrnitev v brskalnik vsebine naprave USB pritisnite tipko **■** ali **OK**.

Spreminjanje nastavitev videa

- 1** Med uporabo video predvajalnika pritisnite tipko **OPTIONS**.
 ↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 2** Pritisnite **tipkami za krmarjenje**, da izberete in prilagodite:
- **[Mali zaslon]** Predvaja video posnetek le v delu zaslona.
 - **[Celoten zaslon]** Predvaja video posnetek čez ves zaslon.
 - **[Ponovitev]** Znova predvaja video posnetek.
 - **[Naklj. vklop]/[Naklj. izklop]** Vključi ali izključi naključni vrstni red predvajanja video posnetkov.
- 3** S tipko **OK** potrdite spremembo nastavitev.

Odklop pomnilniške naprave USB



Pozor

- Ravajte v skladu z opisanim postopkom, s čimer boste preprečili morebitno poškodbo pomnilniške naprave USB.

- 1 Pritisnite tipko **▲(HOME)**, s čimer zaprete brskalnik vsebine naprave USB.
- 2 Preden odklopite pomnilniško napravo USB, počakajte 5 sekund.

Poslušanje digitalnih radijskih kanalov

Če so na voljo digitalne oddaje, se med nastavitvijo samodejno namestijo digitalni radijski kanali.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se razpredelnica kanalov.
- 2 Pritisnite **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 3 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Seznam izbranih]**.
↳ Prikaže se meni **[Seznam izbranih]**.
- 4 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Radio]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
↳ V razpredelnici kanalov se prikaže seznam digitalnih radijskih kanalov, ki so na voljo.
- 6 S **tipkami za krmarjenje** izberite radijski kanal.
- 7 Pritisnite **OK**.
↳ Izbrani digitalni radijski kanal se predvaja prek TV-zvočnikov.

Uporaba scenske funkcije

Aktiviranje scenske funkcije

Možnost Scenea lahko uporabite za prikaz slike kot ozadja televizorja. Lokacija televizorja mora biti nastavljena na način **[Domače okolje]**.

- 1 Pritisnite **▲**.
- 2 Izberite **[Scenea]**, nato pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikazana je privzeta ali naložena slika.



Opomba

- Opomba: če je izklopni časovnik izklopljen, je ozadje prikazano 240 minut. Sicer je prikazano v času, ko teče izklopni časovnik (glejte 'Samodejni preklon TV-sprejemnika v stanje pripravljenosti (spalni časovnik)' na strani 28).

Nastavitev slike za funkcijo Scenea



Opomba

- Velikost datoteke s sliko ne sme presegati 1 MB.

- 1 Pomnilnik USB priključite v TV-sprejemnik.
- 2 Izberite možnost **[Brskanje po USB-ju]** in pritisnite tipko **OK**.
- 3 Izberite sliko in pritisnite **□**.
- 4 Izberite možnost **[Nastavi kot Scenea]** in pritisnite tipko **OK**.
- 5 Izberite možnost **[Da]** in pritisnite tipko **OK**.
- 6 Pritisnite katerokoli tipko, da zaprete funkcijo Scenea.

Posodobitev programske opreme TV-sprejemnika

Philips nenehno izboljšuje svoje izdelke, zato vam priporočamo, da posodobite programsko opremo TV-sprejemnika, ko so na voljo posodobitve. Na spletnem mestu www.philips.com/support preverite, ali je posodobitev na voljo.

Preverjanje trenutne različice programske opreme

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬆** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Posodobitev programa] > [Trenutna različica programa]**.
- 5 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Izpiše se različica trenutne programske opreme.

Posodobitev programske opreme (prek spletne strani)

Pred tem postopkom storite naslednje:

- Vzemite si nekaj časa, da opravite celotno posodobitev.
- Pripravite pomnilniško napravo USB z vsaj 256 MB prostora.
- Zagotovite si dostop do računalnika z vrati USB in dostopom do interneta.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬆** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.

- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Posodobitev programa] > [Nad. sedaj]**.
- 5 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Zažene se pomočnik za posodobitev. Sledite navodilom na zaslonu, da opravite posodobitev.

Posodobitev programske opreme (digitalne oddaje)

(Na voljo le v določenih državah) Če je ta možnost na voljo, lahko TV-sprejemnik prejema posodobitve programske opreme prek digitalnega oddajanja. Če je posodobitev na voljo, se izpiše sporočilo, ki vas poziva, da posodobite programsko opremo. Močno priporočamo, da posodobite programsko opremo, ko vas TV-sprejemnik k temu pozove. Če želite programsko opremo posodobiti kasneje, ravnajte v skladu z navodili v nadaljevanju.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Posodobitev programa] > [Lokalna posodobitev]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
↳ TV-sprejemnik preveri, ali so na voljo posodobitve programske opreme prek digitalnega oddajanja.

Posodobitev programske opreme (prek interneta)

(Na voljo le v nekaterih državah.) Če je vaš TV-sprejemnik priključen na usmerjevalnik, ki je priključen v internet, lahko programsko opremo TV-sprejemnika posodobite neposredno prek interneta. Potrebovali boste hitro internetno povezavo.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite  (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S tipkami za krmarjenje izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 S tipkami za krmarjenje izberite **[Posodobitev programa] > [Nad. sedaj]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
- 6 Izberite **[Internet]** in pritisnite tipko **OK**.
↳ Posodobitev se začne. Ko je postopek končan, se TV-sprejemnik samodejno izključi in znova vključi. Počakajte, da se TV-sprejemnik sam znova vključi. Ne uporabljajte tipke **POWER** na TV-sprejemniku.



Nasvet

- Če je TV-sprejemnik priključen v internet, se ob vklopu na zaslonu izpiše sporočilo o razpoložljivosti nove programske opreme.

Spreminjanje osebnih nastavitev TV-sprejemnika

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko  (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S tipkami za krmarjenje izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.

- 4 S tipkami za krmarjenje izberite **[Namestitev] > [Osebné nastavitve]**.
↳ Prikaže se meni **[Osebné nastavitve]**.



- 5 S tipkami za krmarjenje izbirate in spreminjate naslednje možnosti:
 - **[Lokacija]** Optimizira nastavitve TV-sprejemnika za mesto uporabe – doma ali v trgovini.
 - **[Vrstica za glasnost]** Prikaže drsnik za glasnost pri spreminjanju glasnosti.
 - **[Velikost informacij o kanalu]** Ob vsakem preklopu kanala prikaže informacije o TV-kanalu.
 - **[EasyLink]** Omogoči predvajanje z enim dotikom in prehod v stanje pripravljenosti z enim dotikom pri uporabi naprav, skladnih s tehnologijo EasyLink.
 - **[Daljinski upravljalnik EasyLink]** Če je sistem EasyLink vklopljen, omogoča upravljanje več naprav z enim daljinskim upravljalnikom.
 - **[Povezava Pixel Plus]** Če je funkcija EasyLink vklopljena, samodejno uporabi najboljšo nastavitev Pixel Plus, če je več kot ena (na primer, če tako TV-sprejemnik kot DVD-predvajalnik podpirata sistem Pixel Plus).
 - **[Svetlost LightGuide]** Nastavi svetlost indikatorja LED na sprednji strani ali svetlost funkcije LightGuide.
 - **[Teletext 2.5]** Omogoči oz. onemogoči teletext 2.5.

- 6 Pritisnite tipko **OK**.
 ↳ Nastavitve TV-sprejemnika začnejo veljati.

Prikaz predstavitve TV-sprejemnika

(Ni podprto pri kanalih MHEG)

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **DEMO**.
 ↳ Prikaže se predstavitveni meni.
- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite predstavitev.
- 3 Za začetek predstavitve pritisnite tipko **OK**.
- 4 Predstavitve prekinete s tipko **DEMO** ali **↩ BACK**.

Ponastavitev TV-sprejemnika na tovarniške nastavitve

S ponastavitvijo televizorja na tovarniške nastavitve povrnete privzete nastavitve zvoka in slike. Nastavitve kanalov se ne spremenijo.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬆ (Začetni meni)**.
 ↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.
 ↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 3 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Namestitev] > [Ponastavitev na tovar. vrednosti]**.
- 4 Pritisnite tipko **OK**.
 ↳ Povrnjene so privzete tovarniške nastavitve TV-sprejemnika.

Uporabite univerzalni daljinski upravljalnik (samo nekateri modeli)

Upravljajte druge naprave, npr. DVD-predvajalnik, digitalni sprejemnik ali domači kino znamke Philips ali druge znamke.

Za vrnitev v TV-način na univerzalnem daljinskem upravljalniku pritisnite **TV**.

Za upravljanje naprav uporabite te tipke:

- **DVD**: za DVD-predvajalnik, DVD-snemalnik, DVD-R HDD ali predvajalnik Blu-ray.
- **STB**: za digitalni ali satelitski sprejemnik
- **HTS**: za domači kino ali ojačevalnik

Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika

Preden uporabite TV-daljinski upravljalnik za upravljanje drugih naprav, nastavite univerzalni daljinski upravljalnik.



Opomba

- Pri nekaterih napravah ta funkcija ni podprta. Ni primerne RC-kode.

- 1 Pritisnite **⬆ (Začetni meni)**.
 ↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.
- 3 Pritisnite **OK**.
 ↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4 Pritisnite **tipkami za krmarjenje** za izbiro **[Namestitev] > [Univerzalni daljinski upravljalnik]**.
- 5 Pritisnite **OK**.
 ↳ Sledite navodilom na zaslonu. Televizor poišče ustrezno RC-kodo za vašo napravo.
- 6 Ko zazna RC-kodo, pritisnite **Gumbi univerzalnega daljinskega upravljalnika** za upravljanje naprave.
 ↳ Tipka utripa. Zaznano napravo lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom.




Nasvet

- Če v univerzalnem načinu delovanja daljinskega upravljalnika 30 sekund ne pritisnete nobene tipke, daljinski upravljalnik preklopi v način delovanja za upravljanje TV-sprejemnika.

Ročna nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika

Vnesite RC-kodo za nastavitev tipke (glejte 'Kode za univerzalni daljinski upravljalnik' na strani 62)univerzalnega načina.

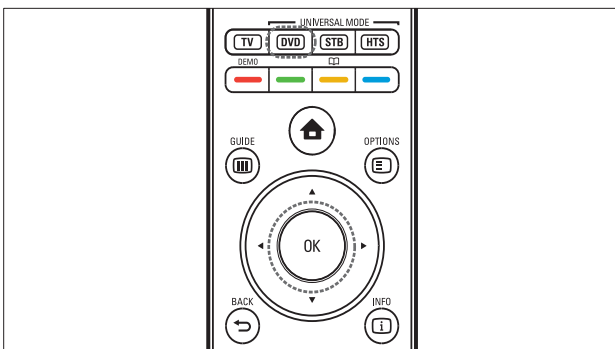

- 1 Hkrati pritisnite tipko za univerzalni način (**DVD**, **STB** ali **HTS**) in **OK**.
↳ Vse štiri tipke zasvetijo za eno sekundo, izbrana tipka pa sveti še naprej.
- 2 Vnesite 4-mestno RC-kodo za napravo.
- 3 Če je koda sprejeta, vse štiri tipke trikrat utripnejo.
↳ Tipka za univerzalni način je nastavljena.
- 4 Če vnesena koda ni pravilna, vse tipke utripajo dve sekundi. Ponovno vnesite pravilno kodo.
- 5 Ko je nastavitev končana, pritisnite tipko za univerzalni način za upravljanje naprave.



Nasvet

- Če se naprava ne odziva pravilno, ponovite nastavitev z drugo RC-kodo.

6 Namestitev kanalov

Pri prvi nastavitvi TV-sprejemnika morate izbrati jezik menija in namestiti TV-kanale in digitalne radijske kanale (če so na voljo). V tem poglavju najdete navodila za vnovično namestitev in natančno nastavitve kanalov.


Samodejna namestitev kanalov

V tem poglavju je opisano samodejno iskanje in shranjevanje kanalov.

Namestitev kanalov

TV-sprejemnik poišče in shrani vse digitalne in analogne TV-kanale ter digitalne radijske kanale, ki so na voljo.

- 1 V meniju **[Namestitev kanala]** s tipkami za krmarjenje izberite **[Samodejna namestitev]**.
- 2 Pritisnite tipko **OK**.
 - ↳ Izpiše se sporočilo, ki vas poziva k začetku postopka nameščanja kanalov.

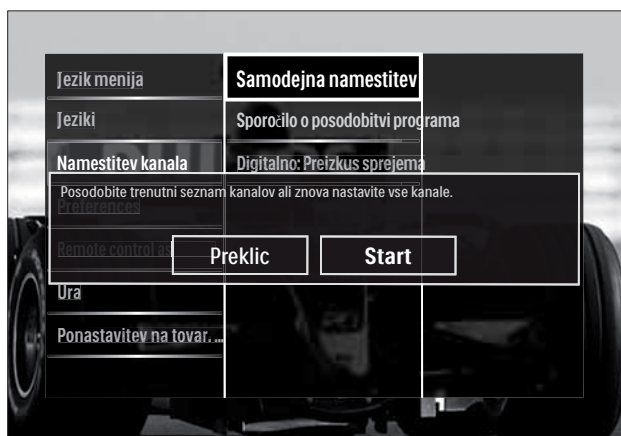

- 3 S tipkami za krmarjenje izberite **[Start]**.
- 4 Pritisnite tipko **OK**.
 - ↳ Prikaže se zaslon za posodabljanje kanalov, na katerem je izbrana možnost **[Ponovna nastavitve kanalov]**.



Pozor

- Nastavitve **[Nastavitve]** ne spreminjajte, razen če ste od svojega ponudnika storitev DVB-C prejeli vrednosti parametrov **[Frekvenca omrežja]**, **[ID omrežja]** ali **[Nabor znakov]**.
- Če za **[Pregled frekvenčnega spektra]** izberete vrednost **[Pregled vsega]**, se lahko čas nameščanja znatno podaljša.



Opomba

- Če imate dostop do omrežij DVB-T in DVB-C ter želite gledati kanale v obeh omrežjih, morate namestitev kanalov izvesti dvakrat – enkrat za DVB-T in enkrat za DVB-C. Če želite namestiti kanale DVB-T, izberite možnost **[Antena]**, če pa želite namestiti kanale DVB-C, izberite možnost **[Kabel]**.
- Če želite preklapljati med kanali (glejte 'Dostop do omrežij kanalov DVB-C in DVB-T' na strani 40) DVB-T in DVB-C.

- 1 Pritisnite tipko **OK**.
 - ↳ Ravnavajte v skladu z navodili na zaslonu in opravite postopek nameščanja kanalov. Ko je namestitev kanalov končana, se prikaže seznam nameščenih kanalov. Na zaslonu je izbrana možnost **[Opravljeno]**.
- 2 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
 - ↳ Znova se prikaže meni **[Namestitev kanala]**.




Nasvet

- Ko so najdeni digitalni TV-kanali, se na seznamu nameščenih kanalov lahko prikažejo prazne številke kanalov. Shranjene kanale lahko preimenujete, jim spremenite vrstni red ali jih odstranite, kot je opisano spodaj.

Dostop do omrežij kanalov DVB-C in DVB-T

Ta možnost je na voljo le v primeru, če je v vaši državi podprt sistem DVB-C (kabelska digitalna televizija). Če ste namestili obe omrežji, DVB-C in DVB-T, morate preklopiti na ustrezno omrežje, da lahko gledate kanale v tem omrežju.

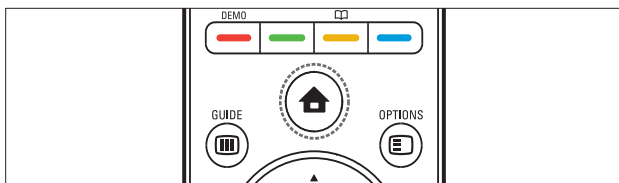

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬆** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S tipkami za krmarjenje izberite **[Nastavitev]**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 3 S tipkami za krmarjenje izberite **[Namestitev] > [Namestitev kanala] > [Antenski / kabelski DVB] > [Antena]** ali **[Kabel]**.
 - Za dostop do kanalov DVB-T (prizemna digitalna televizija) izberite možnost **[Antena]**.
 - Za dostop do kanalov DVB-C (kabelska digitalna televizija) izberite možnost **[Kabel]**.
- 4 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
- 5 Za izhod iz menija pritisnite **↶ BACK**.
↳ TV-sprejemnik preklopi na izbrano omrežje.

Ročna namestitev kanalov

V tem poglavju je opisano ročno iskanje in shranjevanje analognih TV-kanalov.

Korak 1: Izbira TV-sistema




Opomba

- Če so nastavitve TV-sistema pravilne, ta korak preskočite.

- 1 Med gledanjem televizije pritisnite tipko **⬆** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S tipkami za krmarjenje izberite **[Nastavitev]**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 3 S tipkami za krmarjenje izberite **[Namestitev] > [Namestitev kanala] > [Analogno: Ročna namestitev] > [Sistem]**.
- 4 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se seznam TV-sistemov, ki so na voljo v vaši državi.
- 5 S tipkami za krmarjenje izberite državo ali regijo.
- 6 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Izbrana država ali regija začne veljati.

Korak 2: Iskanje in shranjevanje novih TV-kanalov

- 1 V meniju **[Analogno: Ročna namestitev]** s tipkami za krmarjenje izberite **[Iskanje kanala]**.
- 2 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Iskanje kanala]**.

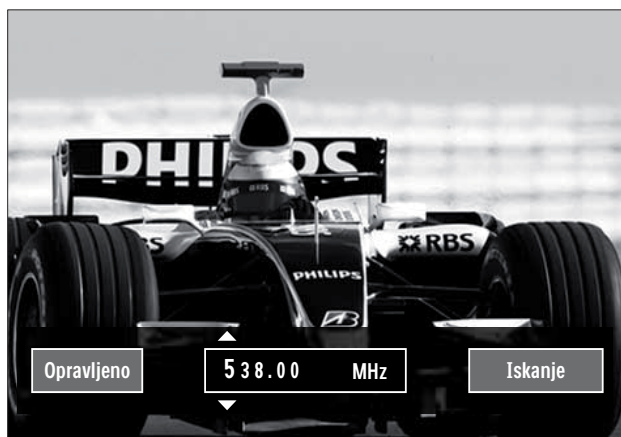

- 3 Sedaj uporabite naslednje tipke:
 - Za ročni vnos frekvence kanala uporabite **tipkama za krmarjenje** ali **Številске tipke**.
 - Če želite, da TV-sprejemnik naslednji kanal poišče samodejno, s **tipkami za krmarjenje** izberite **[Iskanje]**, nato pritisnite tipko **OK**.
- 4 Ko je izbrana pravilna frekvenca kanala, s **tipkami za krmarjenje** izberite možnost **[Opravljen]**.
- 5 Pritisnite tipko **OK**.
 - ↳ Prikaže se meni **[Analogno: Ročna namestitev]**.
- 6 Če želite novi kanal shraniti pod trenutno številko kanala, s **tipkami za krmarjenje** izberite možnost **[Shrani trenutni kanal]**, če pa želite novi kanal shraniti pod novo številko, izberite možnost **[Shrani kot nov kanal]**.
- 7 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
 - ↳ Kanal je shranjen.

Natančno nastavljanje analognih kanalov

Če je sprejem slab, lahko analogne kanale natančno nastavite ročno.

- 1 Med gledanjem televizije izberite kanal, ki ga želite natančno nastaviti.
- 2 Pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
 - ↳ Prikaže se glavni meni.

- 3 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Namestitev]**.
- 4 Pritisnite tipko **OK**.
 - ↳ Prikaže se meni **[Namestitev]**.
- 5 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Namestitev] > [Namestitev kanala] > [Analogno: Ročna namestitev] > [Fina namestitev]**.
- 6 Pritisnite tipko **OK**.
 - ↳ Prikaže se meni **[Fina namestitev]**.
- 7 Za ročni vnos frekvence kanala uporabite **tipkama za krmarjenje** ali **Številске tipke**.
- 8 Ko je izbrana pravilna frekvenca kanala, s **tipkami za krmarjenje** izberite možnost **[Opravljen]**, nato pritisnite tipko **OK**.
 - ↳ Prikaže se meni **[Analogno: Ročna namestitev]**.
- 9 S **tipkami za krmarjenje** izberite možnost **[Shrani trenutni kanal]**, s čimer shranite novi kanal pod trenutno številko kanala.
- 10 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.

Ročna posodobitev seznama kanalov

Če je televizor v stanju pripravljenosti, se posodobitev izvede vsako jutro. Posodobitev kanale na seznamu kanalov uskladi z razpoložljivimi kanali.

Poleg samodejne posodobitve lahko seznam kanalov posodobite tudi ročno.




Nasvet

- Če želite samodejno posodabljanje onemogočiti, v meniju **[Namestitev]** pritisnite **tipkama za krmarjenje**, da izberete **[Namestitev kanala] > [Posodobitev kanalov v stanju pripravljenosti]**, nato izberite **[Izklop]**.

- 1 V meniju **[Namestitev]** s **tipkami za krmarjenje** izberite **[Namestitev kanala] > [Samodejna namestitev]**.

- 2 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se sporočilo z izbrano možnostjo **[Start]**, ki vas poziva k začetku postopka posodobitve kanalov.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Pojavi se zaslon za posodabljanje kanalov.
- 4 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Posodobitev kanalov]**.

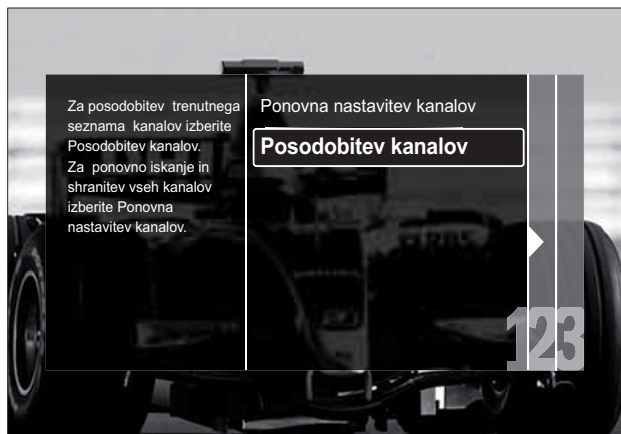

- 5 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Ravnajte v skladu z navodili na zaslonu in opravite posodobitev kanalov. Ko je posodobitev končana, se prikaže seznam dodanih kanalov. Na zaslonu je izbrana možnost **[Opravljeno]**.
- 6 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Namestitev]**.

Preizkus digitalnega sprejema

Preverite lahko kakovost in moč signala digitalnih kanalov. Na ta način lahko ustrezno namestite in preizkusite anteno ali satelitski krožnik.

- 1 V meniju **[Namestitev]** s **tipkami za krmarjenje** izberite **[Namestitev kanala]** > **[Digitalno: Preizkus sprejema]** > **[Iskanje]**.
- 2 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Iskanje]**.

- 3 Sedaj uporabite naslednje tipke:
 - Za ročni vnos frekvence kanala uporabite **tipkami za krmarjenje** ali **Številске tipke**.
 - Če želite, da TV-sprejemnik naslednji kanal poišče samodejno, s **tipkami za krmarjenje** izberite **[Iskanje]**, nato pritisnite tipko **OK**. Če sta kakovost in moč signala slabi, premaknite anteno ali satelitski krožnik in ponovite preizkus.
- 4 Ko je postopek končan, s **tipkami za krmarjenje** izberite možnost **[Opravljeno]**.
- 5 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Namestitev]**.



Opomba

- Če imate še vedno težave s sprejemom digitalne oddaje, se obrnite na usposobljenega tehnika.

Spreminjanje nastavitve sporočil ob vklopu

Prikazovanje sporočil, ki se izpišejo ob vklopu in vas obveščajo o potrebnih posodobitvah kanalov ali programske opreme, lahko vklopite ali izklopite.

- 1 V meniju **[Namestitev]** s **tipkami za krmarjenje** izberite **[Namestitev kanala]** > **[Sporočilo o posodobitvi programa]**.
- 2 Pritisnite tipko **OK**.
- 3 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Vklop]** ali **[Izklop]**.
↳ Sporočila ob vklopu so omogočena oz. onemogočena.

7 Priključitev naprav

Za najboljšo kakovost slike vam priporočamo, da uporabljate naslednje vrste povezav; spodaj so našteje od največje do osnovne kakovosti:


- 1 HDMI
- 2 Y Pb Pr (komponentni)
- 3 SCART
- 4 VIDEO (kompozitni)



Opomba


- Skice povezljivosti, prikazane v tem poglavju, so le primeri. Na spletnem mestu www.connectivityguide.philips.com je na voljo izčrpen interaktivni vodič, ki vam bo pomagal priključiti izdelek.

Konektorji na hrbtni strani

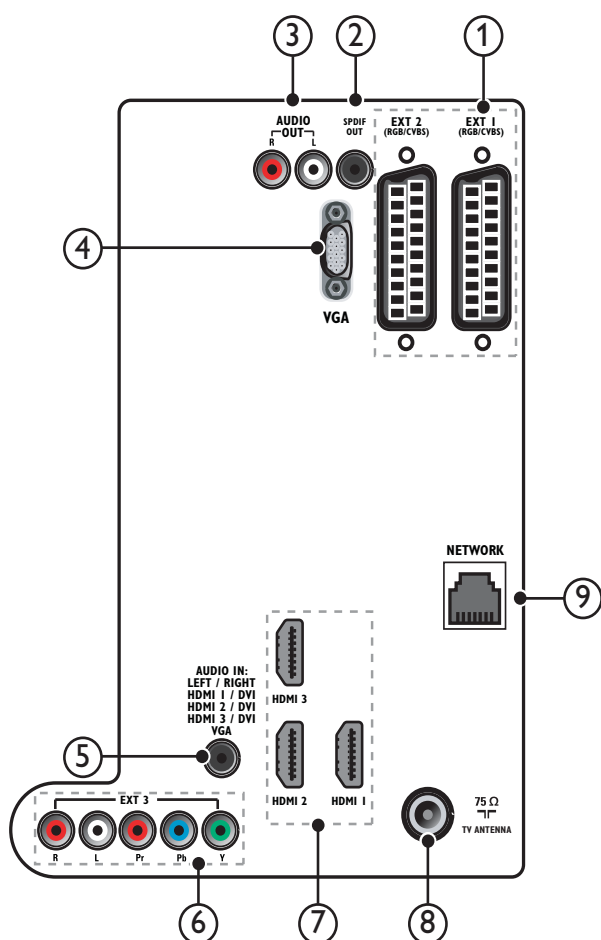


1 EXT 1/EXT 2 (SCART)

Analogni avdio in video vhod iz analognih ali digitalnih naprav, kot so DVD-predvajalniki ali igralne konzole.

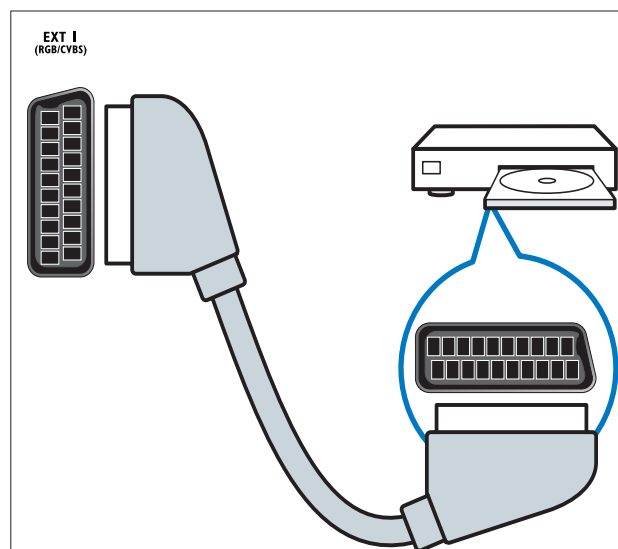


2 SPDIF OUT

Digitalni avdio izhod za sisteme za domači kino in druge digitalne avdio sisteme.

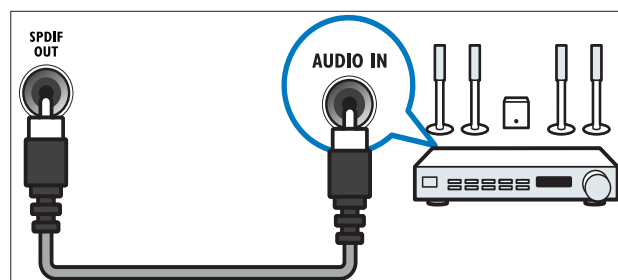


3 AUDIO OUT L/R

Analogni avdio izhod za sisteme za domači kino in druge avdio sisteme.

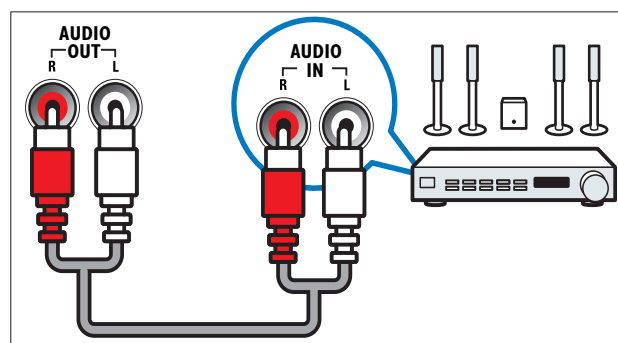


4 VGA

Video vhod iz računalnika.

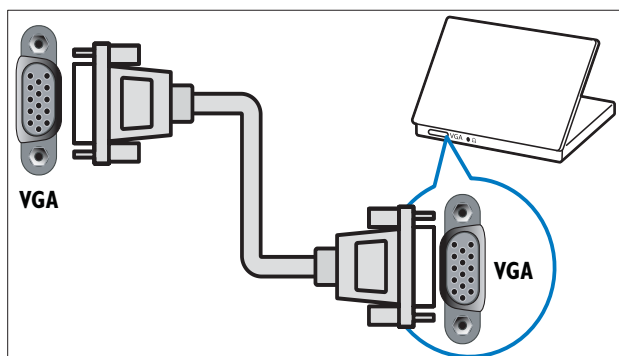


5 AUDIO IN

Audio vhod iz naprav, za katere je potrebna ločena audio povezava, na primer iz računalnikov.

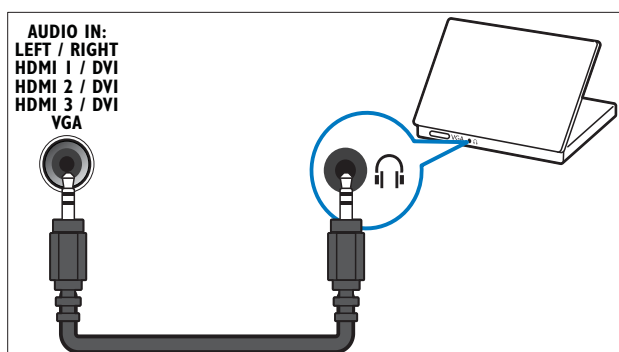


6 EXT 3(Y Pb Pr in AUDIO L/R)

Analogni audio in video vhod iz analognih ali digitalnih naprav, kot so DVD-predvajalniki ali igralne konzole.

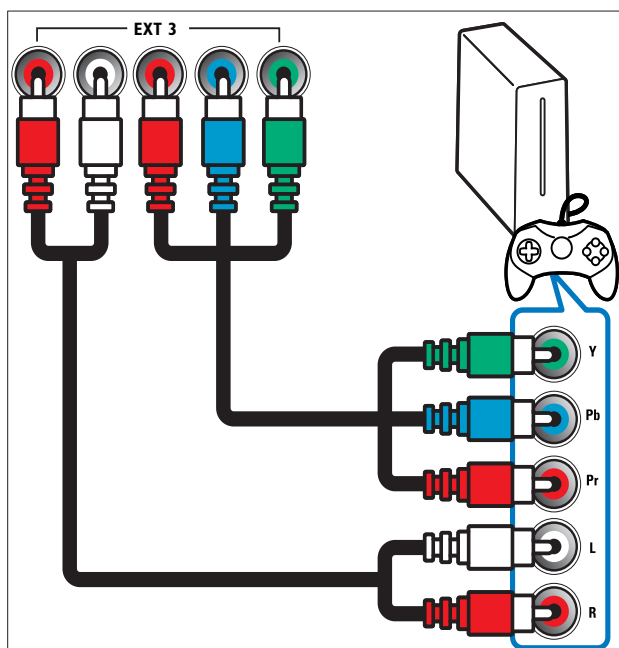

7 HDMI1/2/3

Digitalni audio in video vhod iz visokoločljivih digitalnih naprav, kot so predvajalniki Blu-ray.

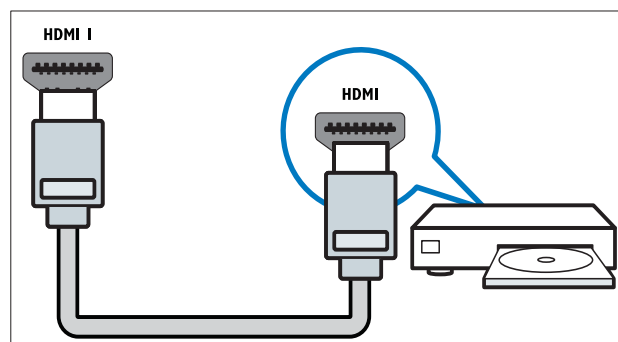


Opomba


- Če priklapljate debele kable HDMI, uporabite HDMI1.

8 TV ANTENNA


Vhodni signal iz antene, kabla ali satelita.

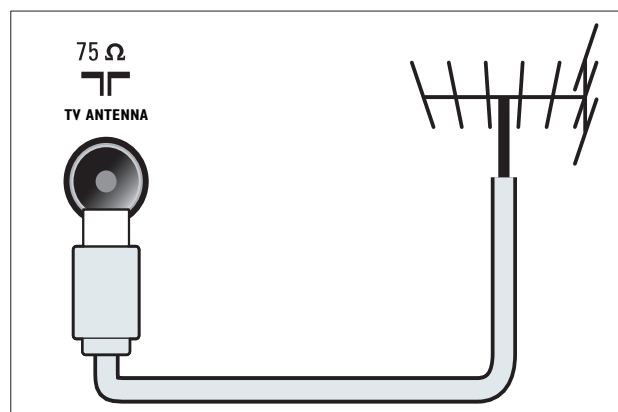


- ⑨ **NETWORK*** Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih.
Podatkovni vhod iz omrežja.

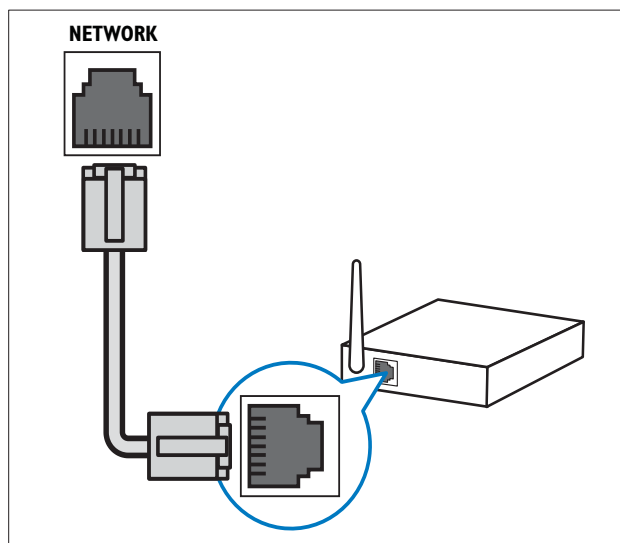


- ① **AUDIO IN L/R**
Audio vhod iz analognih naprav, priključenih v priključek **VIDEO** ali **S-VIDEO**.

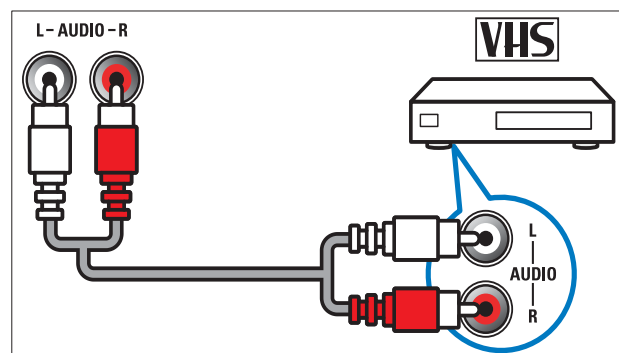


- ② **VIDEO**
Kompozitni video vhod iz analognih naprav, kot so videorekorderji.

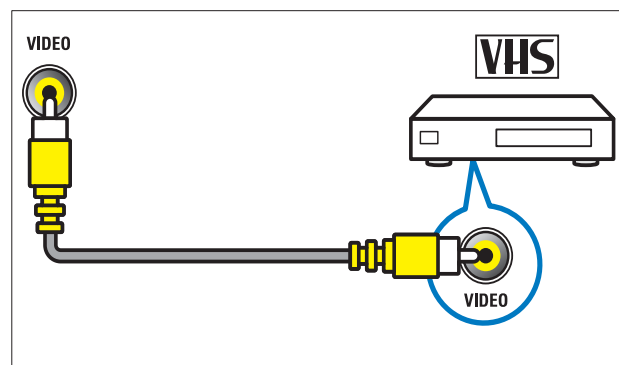

- ③ **S-VIDEO**
Video vhod iz analognih naprav, kot so satelitski sprejemniki.

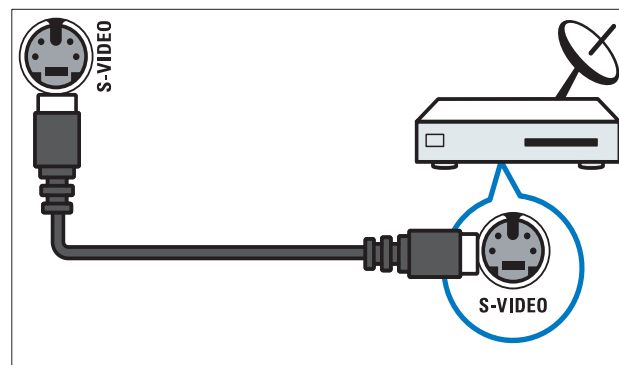

Stranski konektorji

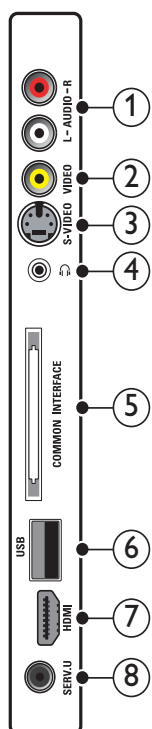

④


Stereo avdio izhod za slušalke.

⑤ **COMMON INTERFACE**

Reža modula za pogojni dostop (CAM – Conditional Access Module).

⑥ **USB**

Podatkovni vhod iz pomnilniških naprav USB.

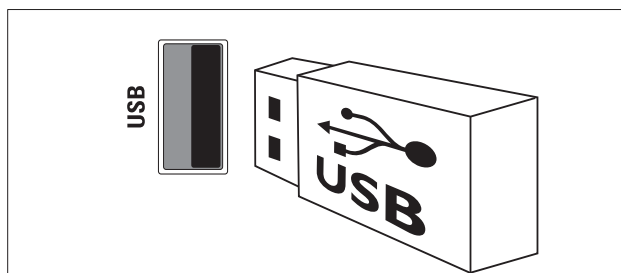

⑦ **HDMI**

Digitalni avdio in video vhod iz visokoločljivih digitalnih naprav, kot so predvajalniki Blu-ray.

⑧ **SERV. U**

Uporablja samo servisno osebje.

Priključitev na računalnik

Pred priključitvijo računalnika na TV-sprejemnik:

- Frekvenco osveževanja zaslona vašega računalnika nastavite na 60 Hz.
- V računalniku izberite podprto ločljivost zaslona.
- V meniju **[Slika]** vklopite način delovanja **[Način PC]** in nastavite format slike na **[Privzeti format]**.


Računalnik priključite z enim izmed naslednjih kablov:




Opomba

- Pri priključitvi s kablom DVI ali VGA je potreben dodaten avdio kabel.


• **Kabel HDMI**

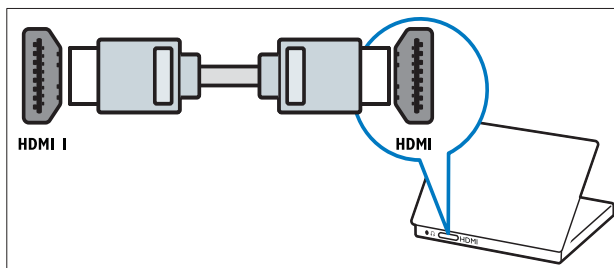


• **Kabel DVI-HDMI (HDMI in AUDIO IN na hrbtni strani)**

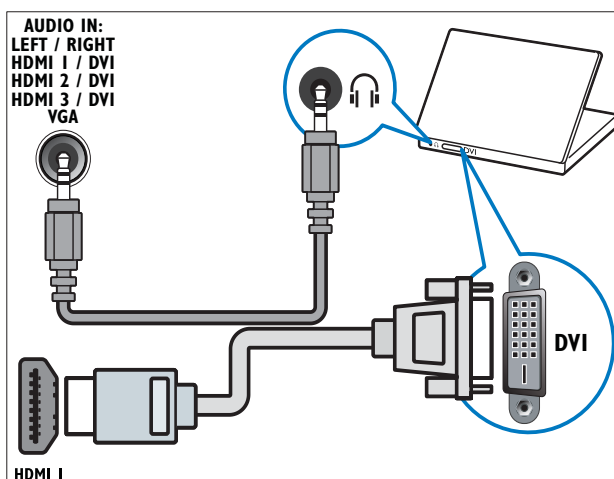


• **Kabel DVI-HDMI (HDMI in AUDIO IN L/R na boku)**

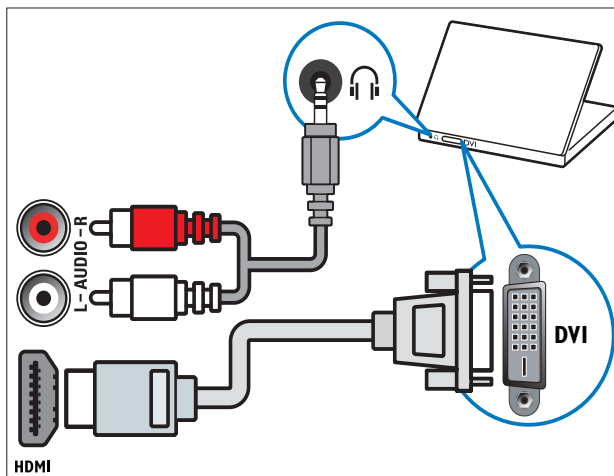


- Kabel HDMI in prilagodilnik HDMI-DVI (HDMI in AUDIO IN na hrbtni strani)

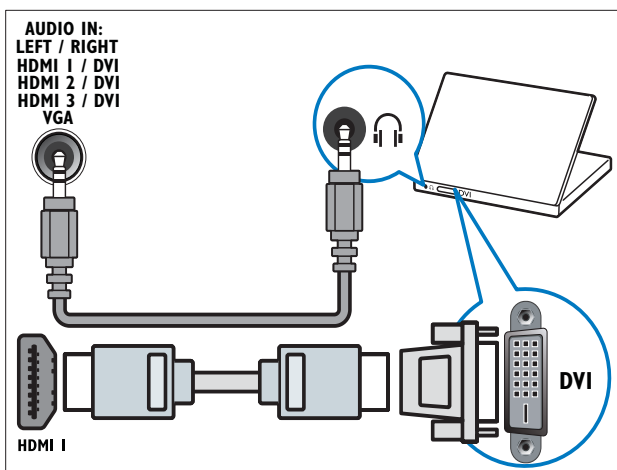

- Kabel HDMI in prilagodilnik HDMI-DVI (HDMI in AUDIO IN L/R na boku)

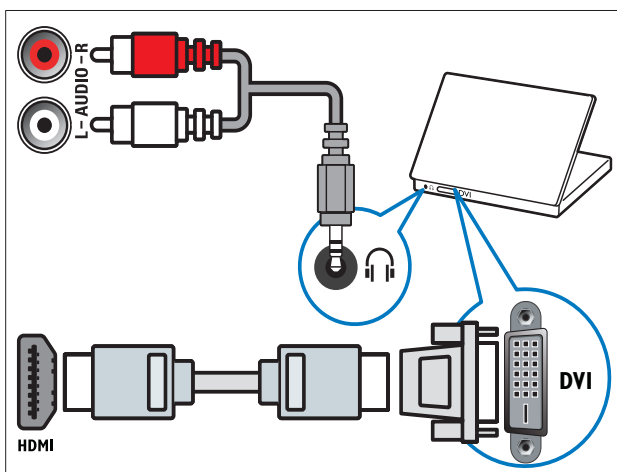

- Kabel VGA

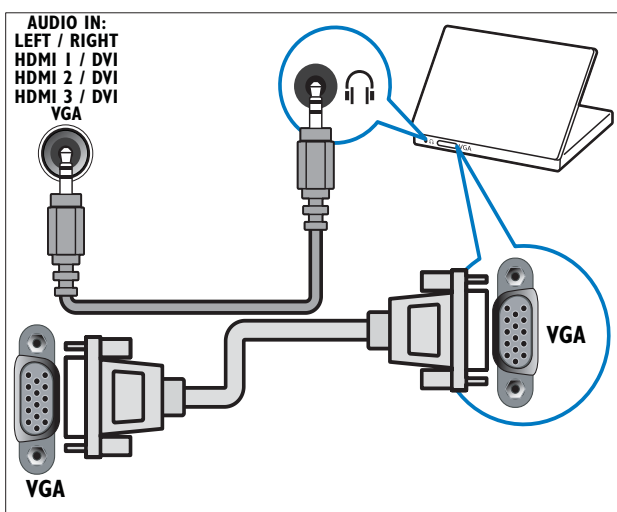

Priključitev v računalniško omrežje (samo nekateri modeli)

Priključite TV-sprejemnik v računalniško omrežje in uživajte v naslednjih funkcijah:

- **Pretočno predvajanje večpredstavnostnih vsebin, shranjenih v vašem računalniku**
Če je TV-sprejemnik priključen v računalniško omrežje, si lahko s tehnologijo pretočnega predvajanja ogledate fotografije, predvajate glasbo in gledate video posnetke, shranjene v vašem računalniku (glejte 'Priključitev v omrežje in vstop v brskalnik vsebine' na strani 32).

Net TV

Če je TV-sprejemnik priključen v računalniško omrežje z internetnim dostopom, lahko brskate po storitvah Net TV.



Pozor

- Preden poskusite priključiti TV-sprejemnik v računalniško omrežje, se spoznajte z omrežnim usmerjevalnikom, predstavniškim strežnikom (programsko opremo) in osnovami delovanja omrežja. Po potrebi preberite dokumentacijo, ki ste jo prejeli skupaj z omrežnimi komponentami. Družba Philips ne odgovarja za izgubljene, poškodovane ali uničene podatke.

Kaj potrebujete

- Omrežni usmerjevalnik (ki podpira DHCP)
- Računalnik z nameščenim predstavniškim strežnikom (programsko opremo). Računalnik mora biti z omrežnim usmerjevalnikom povezan prek žične ali brezžične omrežne povezave.
- Omrežni kabel (RJ45)
- Internetni priključek (za Net TV)




Opomba

- Na voljo je popoln seznam predstavniških strežnikov (programske opreme) (glejte 'Večpredstavnost' na strani 56).

Priključitev TV-sprejemnika v računalniško omrežje

- 1 Omrežni kabel priključite med priključek **NETWORK** na hrbtni strani TV-sprejemnika in omrežni usmerjevalnik. Prepričajte se, da je usmerjevalnik povezan z računalnikom preko žičnega ali brezžičnega omrežja in da je funkcija DHCP usmerjevalnika omogočena. Če želite uporabljati storitev Net TV, se prepričajte, da ima omrežni usmerjevalnik popoln dostop do interneta (ki ni omejen s požarnimi zidovi ali drugimi varnostnimi sistemi).

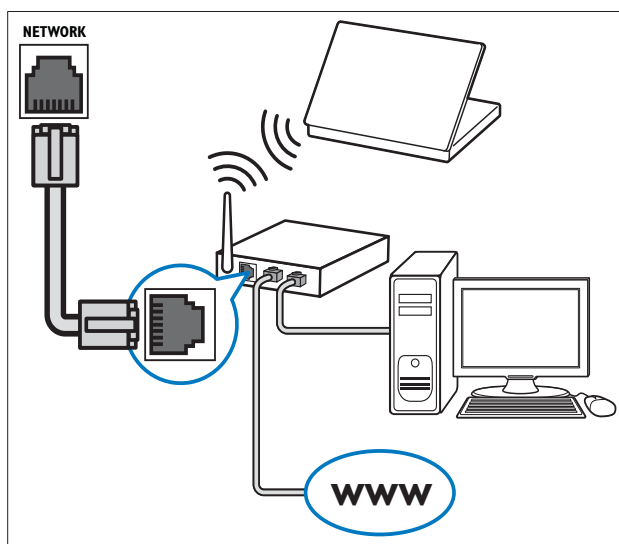

- 2 Vklomite usmerjevalnik.
- 3 Vklomite računalnik.
- 4 Nastavite predstavnostni strežnik (programsko opremo) za dostop do predstavnosti (medijskih vsebin), shranjenih v vašem računalniku (glejte 'Nastavitev predstavnostnega strežnika (programske opreme)' na strani 48) oz. konfigurirajte TV-sprejemnik za dostop do storitve Net TV (glejte 'Nastavitev predstavnostnega strežnika (programske opreme)' na strani 52).

Nastavitev predstavnostnega strežnika (programske opreme)

Predstavnostni strežnik mora biti pravilno konfiguriran, da omogoča skupno rabo predstavnosti. Za nastavitev predstavnostnega strežnika in za vzpostavitev skupne rabe map s predstavnostmi ravnajte v skladu z navodili v nadaljevanju. Če nimate navodil za nastavitev predstavnostnega strežnika, preberite dokumentacijo, ki ste jo prejeli s programsko opremo, in omogočite skupno rabo predstavnosti.

Opomba

- Če želite uporabljati le storitev Net TV, vam ni treba izvršiti postopkov, opisanih v tem razdelku.


Uporaba predvajalnika Microsoft Windows Media Player 11

Opomba

- Navodila veljajo za Microsoft Windows XP in Vista.


Vklop skupne rabe predstavnosti

- 1 V operacijskem sistemu Microsoft Windows poženite program Windows Media Player 11.
→ Pojavi se Windows Media Player.

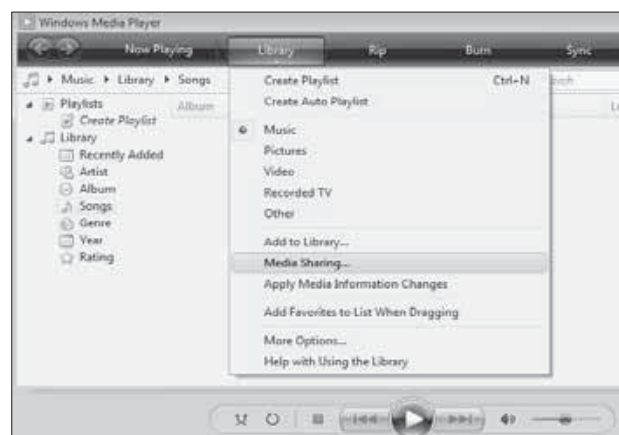


- 2 Kliknite **Knjižnica > Skupna raba predstavnosti**.

↳ Prikaže se okno Skupna raba predstavnosti.

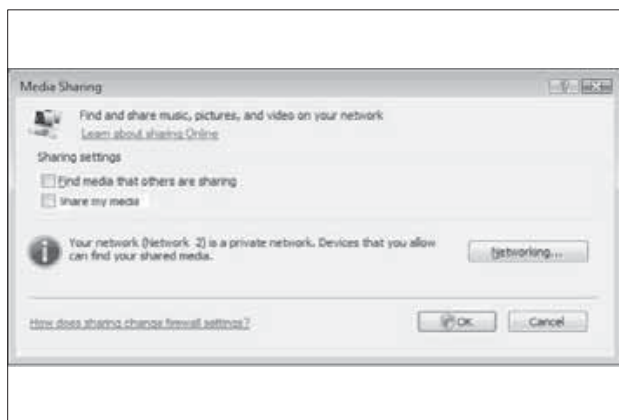

- 3 Kliknite **Omrežje ...**

↳ Pojavi se Središče za omrežje in skupno rabo.

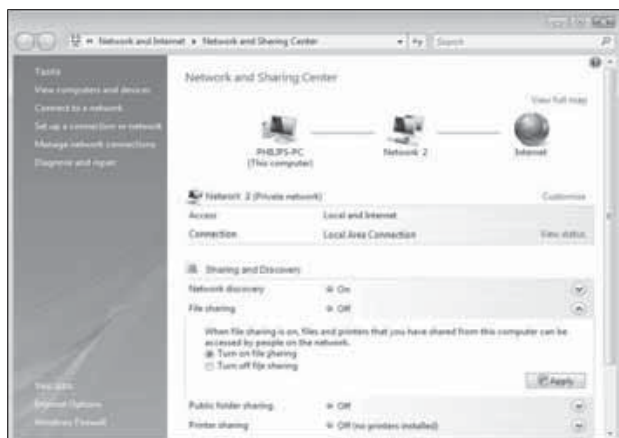

- 4 Kliknite puščico zraven polja **Odkrivanje omrežja**.

↳ Pojavijo se možnosti funkcije **Odkrivanje omrežja**.

- 5 Kliknite **Vklopi odkrivanje omrežja**, nato kliknite **Uporabi**.


- 6 Kliknite puščico zraven polja **Skupna raba datotek**.

↳ Prikažejo se možnosti skupne rabe datotek.

- 7 Kliknite **Vklopi skupno rabo datotek**, nato kliknite **Uporabi**.

- 8 Vrnite se v okno **Skupna raba predstavnosti**.

- 9 V okvirčku **Nastavitve skupne rabe** kliknite **Skupna raba moje predstavnosti** z:

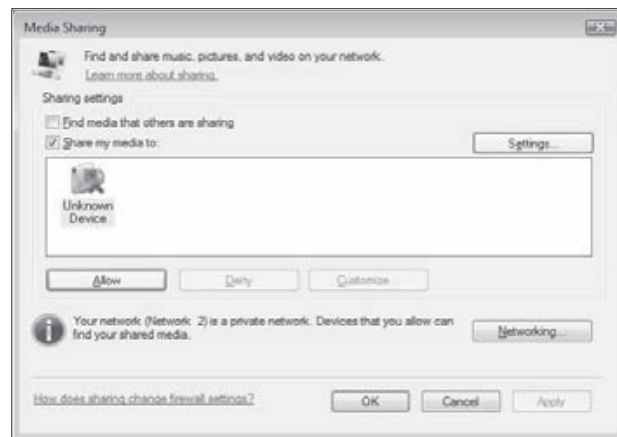

- 10 Kliknite ikono **Neznana naprava (TV)**, nato kliknite **Dovoli**.


↳ Zraven ikone **Neznana naprava** se pojavi zelena kljukica, ki označuje pripravljenost za skupno rabo predstavnosti.

- 11 Kliknite **V redu**.



Dodajanje map za skupno rabo predstavnosti

- 1 V predvajalniku Windows Media Player kliknite **Knjižnica -> Dodaj v knjižnico ...**


↳ Pojavi se okno **Dodajanje v knjižnico**.

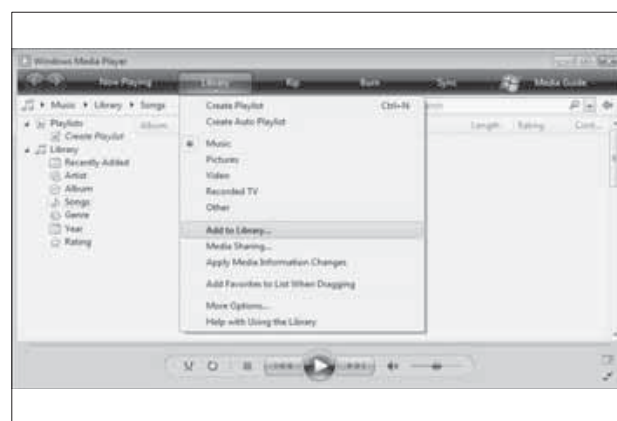

- 2 Kliknite **Moje mape** in mape drugih, do katerih imam dostop.

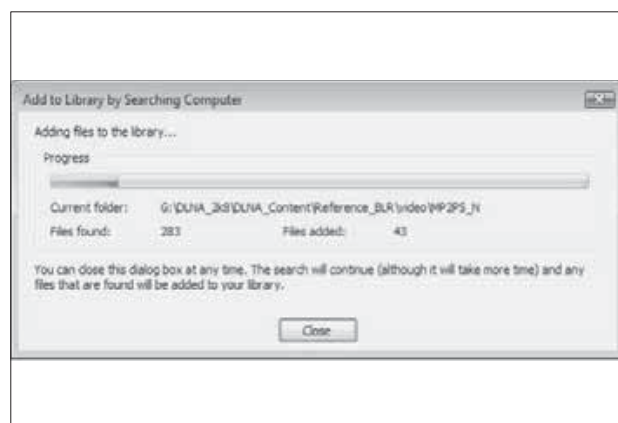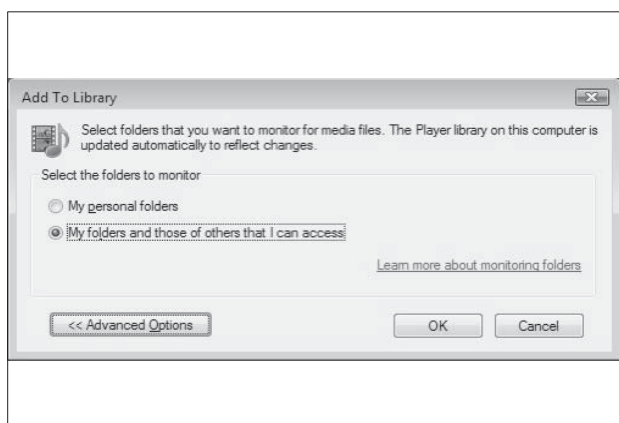

- 3 Kliknite **Dodatne možnosti**.
 ↳ V oknu **Dodajanje v knjižnico** se pojavijo dodatne možnosti.

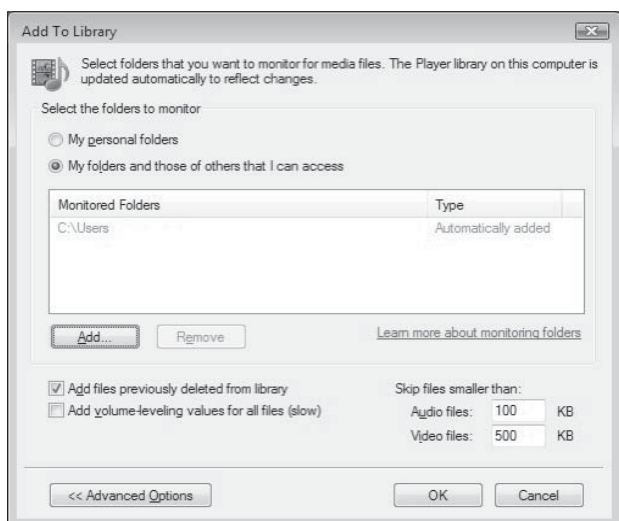

- 4 Kliknite **Dodaj**.
 ↳ Pojavi se okno **Dodaj mapo**.
 5 izberite mapo, ki jo želite dati v skupno rabo, in kliknite **V redu**.
 6 Ko ste dodali vse želene mape, v oknu **Dodajanje v knjižnico** kliknite **V redu**.
 ↳ Mape so dodane v knjižnico in lahko do njih dostopate iz TV-sprejemnika.

Uporaba programa TVersity 0.9.10.3 (Microsoft Windows)

Vklop skupne rabe predstavnosti


- 1 V operacijskem sistemu Microsoft Windows zaženite program TVersity.
 ↳ Pojavi se program TVersity.
 2 Kliknite zavihek **Settings**.
 ↳ Prikažejo se nastavitve programa TVersity.




- 3 V okvirčku **Media Sharing Service** kliknite **Start Sharing**.
 ↳ Pojavi se okno z obvestilom, da je zagnana storitev Media Sharing Service.
 4 Kliknite **V redu**.

Dodajanje map za skupno rabo predstavnosti


- 1 V programu TVersity kliknite zavihek **Sharing**.
 ↳ Pojavijo se možnosti skupne rabe **Sharing**.

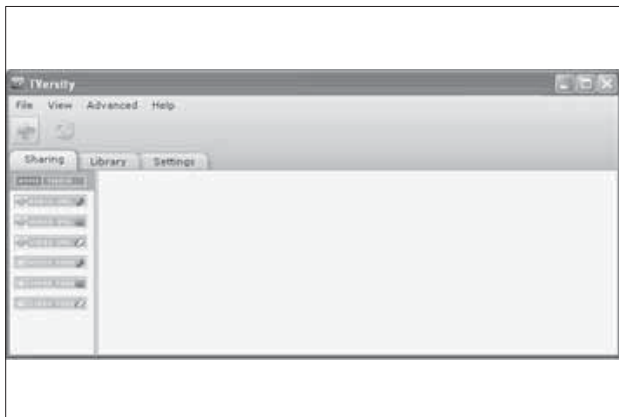

- 2 Kliknite zeleni plus
 ↳ Pojavijo se možnosti za dodajanje datotek in map.

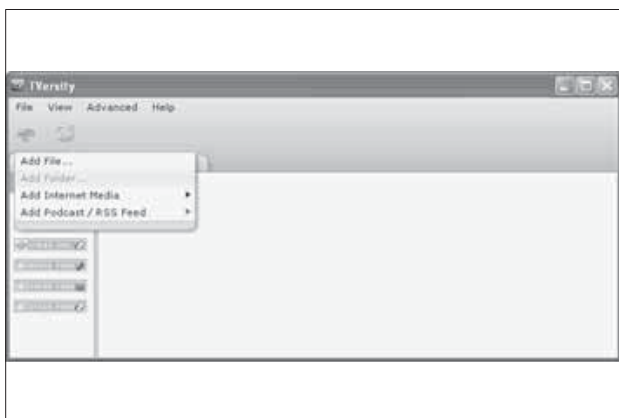

- 3 Kliknite **Add Folder**.
 ↳ Pojavi se okno **Add Media**.

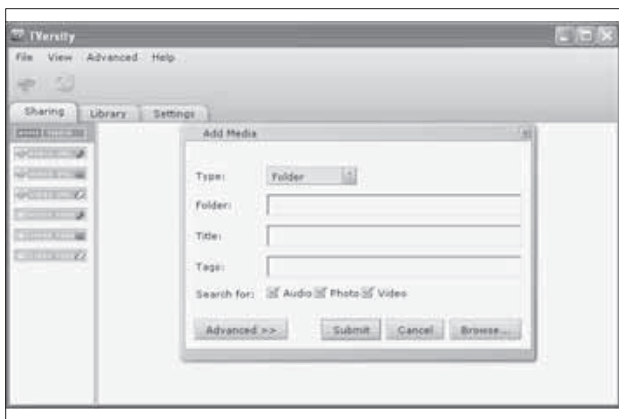

- 4 Kliknite **Browse** in izberite mape, ki jih želite dati v skupno rabo.
- 5 Ko ste izbrali vse želene mape, izberite **Submit**.
 ↳ Sedaj lahko dostopate do predstavnostnih datotek iz TV-sprejemnika.

Uporaba programa Twonky Media 4.4.2 (Macintosh OS X)

Vklop skupne rabe predstavnosti

- 1 V operacijskem sistemu Mac OS X zaženite program Twonky Media.
 ↳ Prikaže se program Twonky Media.
- 2 V okvirčku **Basic Setup** kliknite **Clients/Security**.
 ↳ Prikažejo se nastavitve Clients/Security.
- 3 Kliknite **Enable sharing for new clients automatically**, nato kliknite **Save Changes**.
 ↳ Skupna raba predstavnosti je omogočena.

Dodajanje map za skupno rabo predstavnosti

- 1 V okvirčku **Basic Setup** kliknite **Sharing**.
 ↳ Prikažejo se nastavitve skupne rabe.



- 2 Kliknite **Browse**, da dodate mapo. Če želite dodati še več map, kliknite **Add new content directory**.
- 3 Ko ste dodali vse želene mape, kliknite **Save changes**, nato kliknite **Rescan content directories**.
 ↳ Sedaj lahko dostopate do predstavnostnih datotek iz TV-sprejemnika.

Nastavitev predstavnostnega strežnika (programske opreme)

- 1 Če je TV-sprejemnik priključen v računalniško omrežje z internetnim dostopom, pritisnite **⬆** (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 3 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Omrežje] > [Namestitev omrežja]**.
↳ Ravajte v skladu z navodili na zaslonu in konfigurirajte TV-sprejemnik za dostop do funkcije Net TV.

Uporaba modula za pogojni dostop

Modul za pogojni dostop (CAM) ponujajo operaterji digitalnih TV-storitev za dekodiranje digitalnih TV-kanalov.



Opomba

- Preberite navodila TV-operaterja za vstavljanje kartice v modul za pogojni dostop.


Vstavljanje in aktiviranje modula CAM



Pozor

- Sledite spodnjim navodilom. Če modul CAM vstavite nepravilno, lahko poškodujete modul CAM in televizor.

- 1 Izklopite TV-sprejemnik.
- 2 V skladu z navodili na modulu CAM le-tega previdno vstavite v vmesnik **COMMON INTERFACE** na boku TV-sprejemnika.

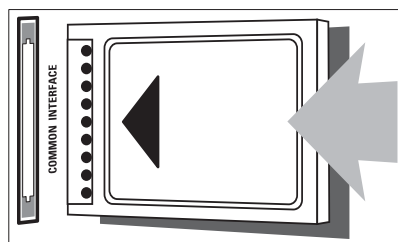

- 3 Modul CAM do konca potisnite v vmesnik.
- 4 Vključite televizor in počakajte, da se modul CAM aktivira. To lahko traja nekaj minut. Modula CAM med uporabo ne smete odstraniti iz reže – če to storite, boste deaktivirali digitalne storitve.

Dostop do storitev CAM

- 1 Ko modul CAM vstavite in ga aktivirate, pritisnite **⏏** **OPTIONS**.
↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 2 S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Splošni vmesnik]**.
- 3 Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se seznam funkcij modula CAM.
- 4 S **tipkami za krmarjenje** izberite želeno funkcijo modula CAM.
- 5 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Izbrana funkcija modula CAM je omogočena.

Dodelitev dekodirnika kanala

Pred uporabo dekodirnika digitalnih kanalov SCART izberite kanal, ki ga želite dekodirati in dekoder priredite priključku **EXT 1** ali **EXT 2**.

- 1** Med gledanjem televizije pritisnite tipko  (**Začetni meni**).
↳ Prikaže se glavni meni.
- 2** S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Nastavitev]**.
- 3** Pritisnite tipko **OK**.
↳ Prikaže se meni **[Nastavitev]**.
- 4** S **tipkami za krmarjenje** izberite **[Namestitev] > [Odkodirnik] > [Kanal]**.
- 5** S **tipkami za krmarjenje** izberite možnost **[Status]**, nato izberite priključek, kamor je priključen dekodirnik (npr. **EXT 1** ali **EXT 2**).
- 6** Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
↳ Dekodirnik je prirejen.

Uporaba možnosti Philips Easylink

Vaš TV-sprejemnik podpira sistem Philips EasyLink, ki uporablja protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control – nadzor potrošniške elektronike). Naprave, ki so skladne s sistemom EasyLink in so priključene na priključke HDMI, lahko upravljate z enim samim daljinskim upravljalnikom.



Opomba

- Družba Philips ne jamči 100 % skladnosti z vsemi napravami HDMI CEC.



Opomba

- Naprave, skladne s sistemom EasyLink, morate vklopiti in jih izbrati kot vir signala.

Možnosti funkcije EasyLink

Predvajanje z enim dotikom

Ko TV-sprejemnik povežete z napravami, ki podpirajo možnost predvajanja z enim dotikom, lahko TV-sprejemnik in naprave upravljate z enim daljinskim upravljalnikom.

Stanje pripravljenosti z enim dotikom

Ko TV-sprejemnik povežete z napravami, ki podpirajo možnost prehoda v stanje pripravljenosti z enim dotikom, lahko z daljinskim upravljalnikom TV-sprejemnika tako TV-sprejemnik kot naprave HDMI preklopite v stanje pripravljenosti.

Sistemeski nadzor zvoka

Ko TV-sprejemnik povežete z napravo, skladno s standardom HDMI CEC, lahko TV-sprejemnik samodejno predvaja zvok iz priključene naprave.

Če želite uporabljati zvok z enim dotikom, morate TV-sprejemniku prirediti zvočni vhod iz priključene naprave.

Za prilagajanje glasnosti lahko uporabljate daljinski upravljalnik priključene naprave.

Uporaba enega daljinskega upravljalnika za več naprav

Ta funkcija omogoča upravljanje naprav, skladnih s sistemom EasyLink, z daljinskim upravljalnikom TV-sprejemnika.

Tipke sistema EasyLink

Naprave, skladne s sistemom EasyLink, lahko upravljate z naslednjimi tipkami na daljinskem upravljalniku TV-sprejemnika.

Tipka:	Funkcija sistema EasyLink
▶ (Predvajaj/ustavi)	Začne, začasno zaustavi in nadaljuje predvajanje na napravi, skladni s sistemom EasyLink.
■ (Ustavi)	Zaustavi predvajanje na napravi, skladni s sistemom EasyLink.
● (Snemaj)	Začne ali zaustavi snemanje videa na napravi, skladni s sistemom EasyLink.
◀◀ (Prejšnji)	Išče v smeri nazaj na napravi, skladni s sistemom EasyLink.
▶▶ (Naslednji)	Išče v smeri naprej na napravi, skladni s sistemom EasyLink.
0-9 (Številске tipke)	Če je sistem EasyLink omogočen, z njimi izberete naslov, poglavje ali skladbo.
▲▼◀▶ (tipkami za krmarjenje)	S temi tipkami se premikate skozi menije naprav, skladnih s sistemom EasyLink.
OK	Potrdi izbiro ali vstopi v meni naprave, skladne s sistemom EasyLink.
☰ OPTIONS	Prikaže meni naprave, skladne s sistemom EasyLink. Če pritisnete tipko ▲ (Začetni meni), se prikaže meni TV-sprejemnika.
TV	Iz načina delovanja EasyLink preklopi nazaj na sprejem z antene.
⏻ (Vklop stanja pripravljenosti)	Če je sistem EasyLink omogočen, preklopi TV-sprejemnik in vse naprave, skladne s sistemom EasyLink, v stanje pripravljenosti. Vsaj za 3 sekunde pridržite tipko ⏻ (Vklop stanja pripravljenosti).

Omogočanje ali onemogočanje možnosti EasyLink



Opomba

- Če funkcije EasyLink ne nameravate uporabljati, je ne omogočite.

- Med gledanjem televizije pritisnite tipko ▲ (Začetni meni).
↳ Prikaže se glavni meni.
- S tipkami za krmarjenje izberite [Nastavitev].
↳ Prikaže se meni [Nastavitev].
- S tipkami za krmarjenje izberite [Namestitev] > [Osebne nastavitve] > [EasyLink].
↳ Prikaže se meni EasyLink.
- Izberite [Vklop] ali [Izklop].
- Za potrditev izbire pritisnite tipko OK.
↳ Funkcija EasyLink je omogočena oz. onemogočena.

Vklop in izklop upravljanja več naprav z enim daljinskim upravljalnikom



Opomba

- Preden omogočite uporabo enega daljinskega upravljalnika za upravljanje več naprav, aktivirajte sistem EasyLink.

- Med gledanjem televizije pritisnite tipko ▲ (Začetni meni).
↳ Prikaže se glavni meni.
- S tipkami za krmarjenje izberite [Nastavitev].
↳ Prikaže se meni [Nastavitev].
- S tipkami za krmarjenje izberite [Namestitev] > [Osebne nastavitve] > [Daljinski upravljalnik EasyLink].

- 4 Izberite možnost **[Vklop]** in pritisnite tipko **OK**.
- ↳ Upravljanje več naprav z enim daljinskim upravljalnikom je za izbrani priključek HDMI omogočeno oz. onemogočeno.



Opomba

- Če menija naprave ne morete zapustiti, pritisnite tipko **⏏** **OPTIONS** in nato **OK**.


Preklop zvočnikov TV-sprejemnika v način delovanja EasyLink

Ob predvajanju vsebine iz domačega kina, ki podpira način delovanja EasyLink, se zvočniki TV-sprejemnika samodejno izklopijo.

- 1 Ko gledate vsebino iz naprave, skladne s standardom EasyLink, pritisnite tipko **⏏** **OPTIONS**.
 - ↳ Pojavi se meni z možnostmi.
- 2 S tipkami za krmarjenje izberite **[Zvočniki televizorja]**.
 - ↳ Prikaže se meni **[Zvočniki televizorja]**.
- 3 S tipkami za krmarjenje izberite **[Samodejno (EasyLink)]**.
- 4 Za potrditev izbire pritisnite tipko **OK**.
 - ↳ Zvočniki TV-sprejemnika preklopijo v način delovanja EasyLink.
- 5 Za izhod iz menija pritisnite **⏏** **OPTIONS**.

Uporaba ključavnice Kensington

Na hrbtni strani TV-sprejemnika je varnostna reža Kensington. S ključavnico Kensington povežite varnostno režo z nepremičnim predmetom, na primer težko mizo. Na ta način boste preprečili krajo aparata.

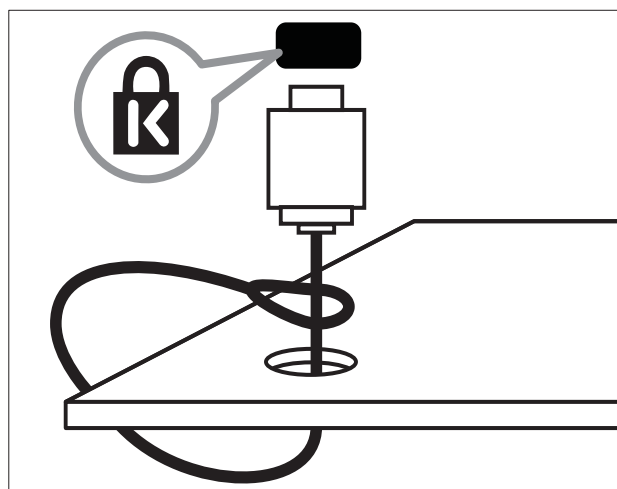

8 Informacije o izdelku

Pridržujemo si pravico do sprememb informacij o izdelku brez vnaprejšnjega obvestila. Podrobnejše informacije o izdelku najdete na spletni strani www.philips.com/support.

Podprte ločljivosti zaslona

Računalniški formati

- Ločljivost – hitrost osveževanja:
 - 640 x 480 – 60 Hz
 - 800 x 600 – 60 Hz
 - 1024 x 768 – 60 Hz
 - 1280 x 1024 – 60 Hz (podprto le na TV-sprejemnikih s polnim HD)
 - 1360 x 768 – 60 Hz
 - 1600 x 1200 – 60 Hz (podprto le na TV-sprejemnikih s polnim HD)
 - 1920 x 1080 – 60 Hz

Video formati

- Ločljivost – hitrost osveževanja:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Večpredstavnost

- Podprte pomnilniške naprave: USB (format FAT ali DOS; samo skladne s specifikacijo Mass Storage Class)
- Slike: JPEG
- Podprte oblike zapisov večpredstavnostnih datotek:

Oblika zapisa	Video	Audio	Končna datoteka
AVI	MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP	MPEG Layer 2/3, AC3	.avi
mpeg	MPEG-1, MPEG-2	MPEG-1 Layer 2, LPCM, AC3	.mpg, mpeg, .vob
mpeg4	MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD)	AAC-LC, AAC-HE	.mp4
WMV (na voljo samo pri modelih PFL86XXH)	WMV9/VC1		.wma, .wmv



Opomba

- Imena večpredstavnostnih datotek ne smejo biti daljša od 128 znakov.
- Podprti medijski strežniki (programska oprema) (*Ta funkcija je na voljo samo pri nekaterih modelih.):
 - Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP ali Vista)
 - PacketVideo Twonky Media 4.4.9 (Microsoft Windows ali Macintosh OS X)
 - Sony Vaio media server (Microsoft Windows XP ali Vista)
 - TVersity 0.9.10.3 (Microsoft Windows XP)

- Nero 8 - Nero MediaHome (Microsoft Windows XP)
- DiXiM (Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (Microsoft Windows XP)
- Fuppes (Linux)
- UShare (Linux)
- Philips Media Manager (Microsoft Windows XP)
- Podprte naprave NAS:
 - Philips NAS SPD8020

Kanalnik/Sprejem/Prenos

- Vhod za anteno: 75-ohmski koaksialni (IEC75)
- TV-sistem: DVB COFDM 2K/8K
- Predvajanje videa: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (prizemna digitalna televizija) in DVB-C (kabelska digitalna televizija).
Seznam držav je naveden na hrbtni strani TV-sprejemnika.

Daljinski upravljalnik

- Vrsta: RC4495
- Baterije: 3 x AAA (vrsta LR03)

Napajanje

- Električno napajanje: AC 220-240; 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,15 W
- Temperatura okolja: od 5 do 35 stopinj Celzija

Podprti TV-nosilci

Za pritrditev TV-sprejemnika na steno uporabite Philipsov TV-nosilec ali TV-nosilec, združljiv s standardom VESA. Za TV-sprejemnikom pustite vsaj 2,2 palca oz. 5,5 cm prostora, da preprečite poškodbo kablov in priključkov.



Opozorilo

- Ravnajte v skladu z navodili, ki ste jih dobili s TV-nosilcem. Družba Koninklijke Philips Electronics N.V. ne prevzema odgovornosti v primeru nepravilne namestitve TV-sprejemnika, zaradi katere pride do nezgode, telesnih poškodb ali materialne škode.

Velikost TV-zaslona	Priporočljivi nosilec VESA
19 palcev/48 cm	VESA MIS-D 75, 4
22 palcev/56 cm	VESA MIS-D 100, 4
26 palcev/69 cm	VESA MIS-E 200, 100, 4
32 palcev/81 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
37 palcev/94 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
42 palcev/107 cm	VESA MIS-F 400, 400, 6
47 palcev/119 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8
52 palcev/132 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8

informacije EPG

8-dnevni EPG je na voljo le v določenih državah

Država	8-dnevni EPG
VB	Da
Francija	Ne
Finska	Da
Švedska	Da
Danska	Da
Norveška	Da
Španija	Da
Nemčija	Da
Italija	Da
Grčija	Ne
Nizozemska	Da
Češka republika	Da
Belgija	Ne
Avstrija	Da
Švica	Da
Estonija	Da
Litva	Da
Hrvaška	Ne
Madžarska	Ne
Irska	Ne
Luksemburg	Ne
Poljska	Ne
Portugalska	Ne
Rusija	Ne
Slovaška	Ne
Slovenija	Ne
Romunija	Ne
Srbija	Ne
Latvija	Ne
Ukrajina	Ne
Bolgarija	Ne
Kazahstan	Ne

9 Odpravljanje težav

V tem poglavju so opisane pogoste težave in rešitve zanje.

Splošne težave s televizorjem

TV-sprejemnik se ne vklopi:

- Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Počakajte eno minuto, nato napajalni kabel znova priključite v vtičnico.
- Preverite, ali je napajalni kabel čvrsto priključen.

TV-sprejemnik se po vklopu ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk bočnih tipk

Ko je TV-sprejemnik vklopljen, indikator LED na sprednji strani utripa 20 do 25 sekund. To je običajno. V tem času se TV-sprejemnik ne odziva na daljinski upravljalnik ali na pritisk bočnih tipk. Ko se na zaslonu pojavi slika, se TV-sprejemnik prvih nekaj sekund odziva le na naslednje tipke na daljinskem upravljalniku:

 +/- (VOLUME +/-),  +/- (Program +/-),  (MUTE) in  (vklop stanja pripravljenosti).

Ko indikator LED na sprednji strani preneha utripati, lahko uporabljate vse tipke.

Daljinski upravljalnik ne deluje pravilno:

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene v daljinski upravljalnik v skladu z oznakama +/-.
- Če so baterije daljinskega upravljalnika prazne ali šibke, jih zamenjajte.
- Očistite lečo na daljinskem upravljalniku in senzorju TV-sprejemnika.

Indikator pripravljenosti na televizorju utripa v rdeči barvi:

- Iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice. Preden napajalni kabel znova priključite v električno vtičnico, počakajte, da se TV-sprejemnik ohladi. Če se utripanje nadaljuje, se obrnite na Philipsovo službo za pomoč strankam.

Pozabili ste kodo za odklepanje TV-sprejemnika

- Vpišite '8888'.

TV-meni je v napačnem jeziku.

- Izberite želeni jezik menija TV-sprejemnika (glejte 'Spremembe jezikovnih nastavitev' na strani 15).

Pri vklopu, izklopu ali preklopu televizorja v stanje pripravljenosti se iz ohišja aparata sliši pokajoč zvok:

- Ni treba storiti ničesar. Pokajoč zvok povzroča običajno širjenje in krčenje TV-sprejemnika, ko se ta ohlaja ali segreva. To ne vpliva na delovanje.

Ko je TV-sprejemnik v stanju pripravljenosti, se pojavi zagonski zaslon, nato pa se aparat vrne v stanje pripravljenosti.

- To je običajno. Zagonski zaslon se pojavi vsakič, ko TV-sprejemnik odklopite z električnega napajanja in ga nato znova priklopite.

Težave s TV-kanali

Predhodno nameščeni kanali niso prikazani na seznamu kanalov:

- Preverite, ali ste izbrali ustrezen seznam kanalov.

Med namestitvijo ni bil najden noben digitalni kanal:

- Preverite ali TV podpira DVB-T, DVB-T Lite ali DVB-C, ki je v uporabi v vaši državi. Oglejte si seznam držav na hrbtni strani televizorja.

Težave s sliko

TV-sprejemnik je vklopljen, vendar ni slike:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena na TV-sprejemnik.
- Preverite, ali ste kot vir TV-sprejemnika izbrali ustrezno napravo.

Televizor predvaja zvok, slike pa ne:

- Preverite nastavitve slike.

TV-sprejemnik sprejema slab signal iz antenskega priključka:

- Preverite, ali je antena pravilno priključena v TV-sprejemnik.
- Zvočniki, neozemljene avdio naprave, neonske luči, visoke stavbe in drugi veliki predmeti lahko poslabšajo kakovost sprejema. Če je mogoče, kakovost sprejema poskusite izboljšati tako, da spremenite usmeritev antene ali oddaljite druge naprave od TV-sprejemnika.
- Če je sprejem slab le na enem kanalu, ta kanal natančno nastavite.

Slika iz priključenih naprav je slabe kakovosti:

- Preverite, ali so naprave pravilno priključene.
- Preverite nastavitve slike.

Televizor ni shranil nastavitve slike:

- Preverite, ali je lokacija TV-sprejemnika nastavljena na dom. V domačem načinu delovanja lahko nastavitve spreminjate in shranjujete.

Slika ne ustreza velikosti zaslona, je prevelika ali premajhna:

- Poskusite spremeniti format slike.

Položaj slike je napačen:

- Slikovni signali iz nekaterih naprav morda ne ustrezajo zaslonu. Preverite izhodni signal naprave.

TV-kanal je kodiran:

- Za dostop do vsebine boste morda morali uporabiti modul za pogojni dostop (CAM – Conditional Access Module). Obrnite se na svojega TV-operaterja.

Napis »e-nalepke« z informacijami se prikaže na zaslonu TV:

TV je v načinu **[Trgovina]**. Odstranite e-nalepko tako, da nastavite TV v način **[Domače okolje]**. V meniju **[Domače okolje]** izberite **[Nastavitve]** > **[Namestitev]** > **[Osebnostne nastavitve]** > **[Lokacija]**. TV morate nastaviti v stanje pripravljenosti, da zagotovite, da TV v celoti zapusti način **[Trgovina]**.

Težave z zvokom

TV-sprejemnik predvaja sliko, zvoka pa ne:



Opomba

- Če TV-sprejemnik ne zazna avdio signala, samodejno izklopi zvok in ne javi napake v delovanju.

- Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni.
- Preverite, da glasnost ni nastavljena na 0.
- Preverite, da zvok ni izklopljen.
- Preverite, ali so zvočniki v meniju TV-sprejemnika za določanje nastavitve zvoka vklopljeni.
- Preverite, ali je zvočni izhod TV-sprejemnika priključen na zvočni vhod naprave za domači kino, ki podpira standard HDMI CEC oz. je skladna s tehnologijo EasyLink. Iz zvočnikov sistema za domači kino bi morali slišati zvok.

Televizor predvaja sliko, zvok pa je slabe kakovosti:

- Preverite nastavitve zvoka.

Televizor predvaja sliko, zvok pa oddaja samo en zvočnik:

- Preverite, ali je ravnotežje zvoka nastavljeno na srednjo vrednost.

Težave pri povezavi prek HDMI

Pri priključevanju naprav HDMI prihaja do težav:

- Upoštevajte, da lahko podpora standardu HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) podaljša čas, ki je potreben za prikaz vsebine z naprave HDMI na zaslonu TV-sprejemnika.
- Če TV-sprejemnik ne zazna naprave HDMI in na zaslonu ni slike, poskusite preklopiti na kakšno drugo napravo in nato nazaj na prvotno.

- Če prihaja do stalnih prekinitev zvoka, preverite, ali so nastavitve izhoda naprave HDMI pravilne.
- Če uporabljate prilagodilnik HDMI-v-DVI ali kabel HDMI-v-DVI, preverite, ali je dodatni avdio kabel priključen v priključek **AUDIO L/R** ali **AUDIO IN** (samo mini vtič).

Sistema EasyLink ne morete uporabljati:

- Preverite, ali je vaša naprava HDMI skladna s protokolom HDMI-CEC. Sistem EasyLink deluje le z napravami, ki so skladne s protokolom HDMI-CEC.

Zvočna naprava, ki podpira standard HDMI CEC oz. je skladna s tehnologijo EasyLink, je priključena na TV-sprejemnik in ta ob povečanju ali zmanjšanju glasnosti oz. ob popolnem utišanju zvoka na zaslonu ne prikaže ikone za glasnost ali utišanje.

- Če je priključena naprava, ki podpira standard HDMI CEC oz. je skladna s tehnologijo EasyLink, je to običajno delovanje aparata.

Težave s povezavo USB

Vsebina naprave USB se ne prikaže:

- Preverite, ali je pomnilniška naprava USB skladna s specifikacijo »Mass Storage Class«, kot je opisano v dokumentaciji pomnilniške naprave.
- Preverite, ali je pomnilniška naprava USB združljiva s televizorjem.
- Preverite, ali televizor podpira uporabljene oblike zapisov zvočnih in slikovnih datotek.

Zvočne in slikovne datoteke se ne prikažejo oziroma se ne predvajajo tekoče

- Hitrost prenosa podatkov, ki jo omogoča pomnilniška naprava USB, morda omejuje hitrost prenosa podatkov v televizor, kar povzroča nizko kakovost predvajanja.

Težave pri priključitvi računalnika

Računalniška slika na TV-sprejemniku ni stabilna:

- Preverite, ali vaš računalnik uporablja podprto ločljivost in frekvenco osveževanja zaslona.
- Izberite neprilagojeni format slike na TV-sprejemniku.

Stik z nami

Če težave ne morete odpraviti, preberite odgovore na pogosta vprašanja v zvezi s tem TV-sprejemnikom na spletnem mestu www.philips.com/support.

Če težave še zmeraj ne morete odpraviti, se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi, ki je naveden v tem uporabniškem priročniku.



Opozorilo

- TV-sprejemnika ne poskušajte popraviti sami. S tem lahko povzročite hude telesne poškodbe, nepopravljivo škodo aparata ali razveljavitev garancije.



Opomba

- Preden se obrnete na Philips, si zabeležite model in serijsko številko TV-sprejemnika. Te številke so natisnjene na hrbtnem delu televizorja in na embalaži.

10 Kode za univerzalni daljinski upravljalnik

Za nastavitve univerzalnega daljinskega upravljalnika (glejte 'Ročna nastavitve univerzalnega daljinskega upravljalnika' na strani 38) vnesite kodo zanj s tega seznama.

DVD-kode: DVD-predvajalnik, DVD-snemalnik, DVD-R HDD, predvajalnik Blu-ray.

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0012, 0064, 0065, 0066, 0067, 0094, 0098, 0103, 0122, 0131, 0132, 0140, 0143, 0144, 0170, 0174, 0175, 0177, 0180, 0190, 0206, 0240, 0255, 0264, 0287, 0293, 0295, 0296, 0302, 0309, 0316, 0317, 0318, 0325, 0327, 0333, 0334

Philips Magnavox - 0094

4Kus - 0287

Acoustic Solutions - 0011

AEG - 0135

Airis - 0290

Aiwa - 0113, 0163, 0312, 0343

Akai - 0097

Akura - 0281

Alba - 0112, 0121, 0124, 0127, 0138

Alize - 0285

Amitech - 0135

AMOi - 0225

AMW - 0114, 0354

Andersson - 0355

Apex - 0107

Asono - 0290

ATACOM - 0290

Avious - 0288

Awa - 0114

Bang and Olufsen - 0291

Basic Line - 0356

CAT - 0272, 0273

Celestron - 0363

Centrex - 0158

Centrum - 0273, 0364

Baze - 0288

BBK - 0290

Bellagio - 0114

Best Buy - 0277

Boghe - 0289

BOSE - 0352, 0353, 0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362

Bosston - 0271

Brainwave - 0135

Brandt - 0047, 0145, 0264

Britannia - 0268

Bush - 0121, 0127, 0134, 0169, 0176, 0265, 0267, 0275, 0279, 0288

Cambridge Audio - 0270

CGV - 0135, 0270

Cinetec - 0114

CineVision - 0278

Classic - 0104

Clatronic - 0275, 0288, 0365

Coby - 0284

Conia - 0265

Continental Edison - 0114

Crown - 0135, 0145

Crypto - 0280

C-Tech - 0142

CVG - 0135

CyberHome - 0061, 0062, 0063

Daenyx - 0114

Daewoo - 0092, 0114, 0135, 0186, 0193, 0195, 0348

Dalton - 0283

Dansai - 0135, 0269

Daytek - 0114, 0133, 0366

Dayton - 0114

DEC - 0275

Decca - 0135

Denon - 0118, 0205, 0209, 0214

Denon - 0118, 0205, 0209, 0214

Denver - 0124, 0203, 0275, 0281, 0284

Denzel - 0266

Desay - 0274

Diamond - 0142, 0270

Digiton - 0282 Digix Media - 0367

DK Digital - 0134, 0300

Dmtech - 0091, 0368

Dual - 0266, 0369

DVX - 0142
 Easy Home - 0277
 Eclipse - 0270
 E-Dem - 0290
 Electrohome - 0135
 Elin - 0135
 Elta - 0093, 0135, 0152, 0285
 Eltax - 0297, 0366
 Emerson - 0101
 Enzer - 0266
 Euroline - 0370
 Finlux - 0135, 0270, 0288, 0371
 Fintec - 0135, 0372
 Fisher - 0102
 Futronic - 0373
 Gericom - 0158
 Giec - 0289
 Global Solutions - 0142
 Global Sphere - 0142
 Go Video - 0095
 GoldStar - 0033
 Goodmans - 0085, 0112, 0121, 0127, 0158,
 0171, 0200, 0216, 0239, 0246, 0275, 0279, 0289
 Graetz - 0266
 Grundig - 0098, 0158, 0162, 0173
 Grunkel - 0135, 0286
 GVG - 0135
 H and B - 0275, 0276
 Haaz - 0142, 0270
 Harman/Kardon - 0350
 HiMAX - 0277
 Hitachi - 0022, 0095, 0106, 0121, 0172, 0188,
 0202, 0218, 0266, 0277, 0311
 Hoeher - 0290
 Home Tech Industries - 0290
 Humax - 0221
 Hyundai - 0224, 0286, 0374
 Infotech - 0375
 Innovation - 0099, 0100, 0106
 Jamo - 0376
 JBL - 0377
 Jeutech - 0271
 JVC - 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059, 0060,
 0079, 0080, 0081, 0082, 0141, 0153, 0157, 0161,
 0164, 0165, 0166, 0167, 0247, 0248, 0249, 0250,
 0251, 0252, 0253, 0254, 0264, 0301, 0337
 Kansai - 0284
 KEF - 0378
 Kennex - 0135
 Kenwood - 0159, 0220, 0308, 0379
 KeyPlug - 0135
 Kiiri - 0135
 Kingavon - 0275
 Kiss - 0266, 0276
 Koda - 0275
 KXD - 0277
 Lawson - 0142
 Lecson - 0269
 Lenco - 0135, 0275, 0288
 Lenoxx - 0380
 LG - 0031, 0032, 0033, 0071, 0101, 0117, 0137,
 0204, 0229, 0234, 0258, 0313, 0329, 0330, 0331,
 0336
 Life - 0099, 0100
 Lifetec - 0099, 0100, 0106
 Limit - 0142
 Linn - 0381
 Liteon - 0287
 Loewe - 0098, 0175, 0213, 0382
 LogicLab - 0142
 Lumatron - 0383
 Luxor - 0158
 Magnavox - 0264, 0275, 0293
 Magnex - 0288
 Magnum - 0106
 Majestic - 0284
 Marantz - 0009, 0103, 0211, 0212
 Marquant - 0135
 Matsui - 0145, 0235
 MBO - 0110
 Mecotek - 0135
 Mediencom - 0268
 Medion - 0099, 0100, 0106, 0279, 0384
 Metz - 0096
 MiCO - 0270, 0289, 0385
 Micromaxx - 0099, 0100, 0106
 Micromedia - 0264
 Micromega - 0009
 Microstar - 0099, 0100, 0106
 Minoka - 0135
 Minowa - 0288
 Mirror - 0279
 Mivoc - 0386
 Mizuda - 0275, 0277

Monyka - 0266
 Mustek - 0104, 0112, 0304
 Mx Onda - 0270
 Mystral - 0286
 NAD - 0109, 0387
 Naiko - 0135, 0158
 Nakamichi - 0111, 0388
 Neufunk - 0266
 Nevir - 0135
 Next Base - 0226
 NU-TEC - 0265
 Omni - 0268
 Onkyo - 0215, 0264, 0293
 Oopla - 0287
 Optim - 0269
 Optimus - 0294
 Orava - 0275
 Orbit - 0114
 Orion - 0176
 Oritron - 0100
 P and B - 0275
 Pacific - 0142
 Palladium - 0389
 Palsonic - 0267
 Panasonic - 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0118,
 0120, 0125, 0126, 0128, 0129, 0130, 0189, 0201,
 0241, 0243, 0244, 0245, 0259, 0260, 0261, 0298,
 0303, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 0326, 0335,
 0342, 0344
 peeKTON - 0290, 0390
 Pensonic - 0227
 Phonotrend - 0288
 Pioneer - 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039,
 0040, 0072, 0073, 0074, 0075, 0096, 0115, 0119,
 0154, 0155, 0156, 0191, 0192, 0196, 0197, 0198,
 0236, 0294, 0314, 0332
 Pointer - 0135
 Polaroid - 0222
 Portland - 0135
 Powerpoint - 0114
 Proline - 0158
 Promax - 0223
 Prosonic - 0135, 0284
 Provision - 0275
 Raite - 0266
 REC - 0267, 0268
 RedStar - 0135, 0281, 0284, 0391
 Reoc - 0142
 Revoy - 0276
 Rimax - 0285
 Roadstar - 0121, 0267, 0275
 Ronin - 0114
 Rowa - 0158, 0265
 Rowsonic - 0273
 Saba - 0047, 0145
 Sabaki - 0142
 Saivod - 0135
 Sampo - 0105
 Samsung - 0022, 0023, 0024, 0025, 0076, 0077,
 0078, 0095, 0123, 0136, 0151, 0184, 0194, 0207,
 0217, 0307, 0340, 0341, 0349
 Sansui - 0135, 0142, 0270, 0392
 Sanyo - 0147, 0150, 0181, 0185, 0306
 ScanMagic - 0112
 Scientific Labs - 0142
 Scott - 0124, 0283
 Seeltech - 0290
 SEG - 0090, 0114, 0121, 0142, 0179, 0266
 Sharp - 0099, 0109, 0149, 0168, 0178, 0199,
 0210, 0230, 0231, 0256, 0257, 0262
 Sherwood - 0108
 Sigmatek - 0277, 0290
 Silva - 0281
 Singer - 0142, 0270
 Skymaster - 0104, 0142
 Skyworth - 0281
 Slim Art - 0135
 SM Electronic - 0142
 Sontech - 0286
 Sony - 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018,
 0019, 0020, 0021, 0068, 0069, 0070, 0113, 0116,
 0139, 0146, 0148, 0183, 0232, 0242, 0299, 0305,
 0310, 0324, 0328, 0346
 Soundmaster - 0142
 Soundmax - 0142
 Spectra - 0114
 Standard - 0142
 Star Cluster - 0142
 Starmedia - 0275, 0290
 Sunkai - 0135
 Supervision - 0142
 Synn - 0142
 T.D.E. Systems - 0286
 T+A - 0393

Tatung - 0135
 TCM - 0023, 0099, 0100, 0106, 0292, 0397
 Teac - 0096, 0142, 0208, 0265, 0394
 Tec - 0281
 Technics - 0118
 Technika - 0135, 0288
 Telefunken - 0273
 Tensai - 0135
 Tevion - 0099, 0100, 0106, 0142, 0283
 Thomson - 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0083, 0084, 0233, 0263, 0339, 0347
 Tokai - 0266, 0281
 Top Suxess - 0290
 Toshiba - 0012, 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0086, 0087, 0088, 0089, 0094, 0182, 0187, 0219, 0237, 0238, 0264, 0293, 0345
 TRANS-continents - 0114, 0288
 Transonic - 0288
 Trio - 0135
 TruVision - 0277
 TSM - 0290
 Umax - 0285
 Union - 0351
 United - 0288
 Universum - 0395
 Viewmaster - 0290
 Vtrek - 0280
 Waitec - 0290
 Welltech - 0289
 Wharfedale - 0142, 0270
 Wintel - 0271
 Woxter - 0285, 0290
 Xbox - 0048
 Xenon - 0228
 Xlogic - 0135, 0142
 XMS - 0135, 0267
 Xoro - 0289, 0396
 Yakumo - 0158
 Yamada - 0114, 0158, 0285, 0287
 Yamaha - 0009, 0118, 0120, 0315, 0338
 Yamakawa - 0114, 0266
 Yukai - 0112, 0160
 Zenith - 0101, 0264, 029

STB-kode: digitalni sprejemnik

Philips - 0432, 0436, 0437, 0439, 0506
 ABC - 0448

ADB - 0461, 0462
 Alcatel - 0463, 0540
 Allegro - 0464
 Amstrad - 0431, 0449
 Andover - 0452
 Arcon - 0431
 Atlanta - 0465
 Auna - 0466
 Axis - 0431
 BBT - 0467
 Belgacom TV - 0468
 Bell Atlantic - 0453
 Birmingham Cable Communications - 0451
 British Telecom - 0448
 BT Cable - 0448
 Cabletime - 0538
 Clyde - 0454
 Clyde Cablevision - 0443
 Comcrypt - 0442, 0469
 Connect TV - 0470
 Coship - 0471
 Cryptovision - 0444, 0472
 Daehan - 0473
 Decsat - 0474
 Digi1 - 0475
 Eastern - 0476
 Electricord - 0477
 Electus - 0455
 Fastweb - 0478
 Fidelity - 0431
 Filmnet - 0442
 Filmnet Cablecrypt - 0445, 0539
 Filmnet Comcrypt - 0445
 Finlux - 0434
 Foxtel - 0449
 France Telecom - 0437, 0439, 0479
 Freebox - 0450, 0480
 GC Electronics - 0481
 GE - 0482
 GEC - 0443, 0454
 General Instrument - 0433, 0448, 0483
 Golden Channel - 0461
 Gooding - 0432
 Grundig - 0431, 0432
 Hirschmann - 0434
 Hitachi - 0484
 HomeChoice - 0441, 0485

Humax - 0486, 0487
HyperVision - 0435
ITT Nokia - 0434
Jerrold - 0433, 0448, 0536
Jiuzhou - 0488
JVC - 0432
Kabel Deutschland - 0489, 0490
Kansalaisboksi - 0491
LG Alps - 0492
Macab - 0439
Maestro - 0493
Magnavox - 0494
Maspro - 0432
Matav - 0462
Matsui - 0432
Maxdome - 0489
Medion - 0495
Minerva - 0432
Mnet - 0442, 0539
Mood - 0496
Motorola - 0497
MovieTime - 0447
Mr Zapp - 0439
Multichoice - 0442
NEC - 0498
NeufTelecom - 0533
Nokia - 0434, 0499
Noos - 0439
Northcoast - 0500
Novaplex - 0501
Now - 0502
NTL - 0456
Omniview - 0503
Ono - 0457, 0504
Orange - 0534
Pace - 0535
Pacific - 0505
Palladium - 0432
Pioneer - 0431
Prelude - 0507
Protelcon - 0508
PVP Stereo Visual Matrix - 0536
Regency - 0509
Sagem - 0439
Samsung - 0440, 0502
SAT - 0431
Satbox - 0458

Satel - 0459
Scientific Atlanta - 0446
Seam - 0510
Sharp - 0511
SingTel - 0512
SkyCable - 0513
Skyworth - 0514
Starcom - 0448
Stargate - 0515
Stellar One - 0516
TaeKwang - 0517
Tandy - 0518
Tatung - 0519
Teknika - 0520
Tele+1 - 0442, 0445, 0539
Telefonica - 0460
Telegent - 0521
Telenet - 0522
Telepiu - 0442, 0539
Thomson - 0438
Timeless - 0476
Tiscali - 0523
Tocom - 0524

STB-kode: satelitski sprejemnik

Philips - 0000, 0001, 0002, 0008, 0020, 0054, 0065, 0069, 0070, 0072, 0075, 0077, 0111, 0119, 0136, 0140, 0144, 0155, 0156, 0159, 0163, 0165, 0388, 0390, 0391, 0392, 0396, 0410, 0412, 0420, 0422, 0423, 0427
AB Sat - 0163, 0164, 0173, 0425
Action - 0187
ADB - 0175, 0188
Aegir - 0189
AGS - 0163
Akai - 0054, 0391
Akura - 0190
Alba - 0015, 0019, 0020, 0021, 0023, 0044, 0067, 0164, 0234, 0412
Aldes - 0021, 0023, 0024, 0234, 0395
Allantide - 0191
Allegro - 0192
Allsat - 0040, 0054, 0193, 0384, 0390, 0391
Allsonic - 0010, 0023, 0028, 0395, 0402
Alltech - 0164, 0414
Alpha - 0391
Altai - 0403

Amino - 0194
 Amitronica - 0164
 Ampere - 0153, 0403
 Amstrad - 0026, 0055, 0074, 0108, 0153, 0158, 0164, 0169, 0195, 0394, 0399, 0403, 0415, 0417, 0421, 0426
 Amway - 0196
 Anglo - 0164
 Ankaro - 0010, 0023, 0028, 0164, 0197, 0392, 0395, 0402
 AntSat - 0198
 Anttron - 0019, 0023, 0390, 0412
 AnySat - 0199
 Apollo - 0019
 Arcon - 0027, 0041, 0153, 0419
 Arion - 0200
 Ariza - 0201
 Armstrong - 0026, 0391
 ArroX - 0202
 ASA - 0404
 Asat - 0054, 0391
 ASCI - 0203
 ASLF - 0164
 AST - 0031, 0204, 0397
 Astacom - 0163, 0420
 Aston - 0022, 0205
 Astra - 0026, 0029, 0030, 0050, 0161, 0164, 0206, 0387, 0400, 0407
 Astratec - 0207
 Astro - 0010, 0023, 0024, 0028, 0033, 0155, 0156, 0158, 0161, 0208, 0388, 0402, 0412
 Atlanta - 0209
 AudioTon - 0023, 0040, 0412
 Aurora - 0168, 0210
 Austar - 0071, 0168, 0211
 Avalon - 0403
 Axiel - 0163
 Axil - 0212
 Axis - 0010, 0028, 0030, 0036, 0401, 0402, 0407
 B and K - 0213
 Barcom - 0027
 BeauSAT - 0212
 BEC - 0214
 Beko - 0215
 Belgacom TV - 0216
 Belson - 0217
 Benjamin - 0218
 Best - 0010, 0027, 0028, 0402
 Best Buy - 0219
 Big Brother - 0191
 Blackbird - 0220
 Blaupunkt - 0033, 0155, 0388
 Blue Sky - 0164, 0169
 Boca - 0026, 0050, 0153, 0164, 0221, 0378, 0410, 0416
 Boom - 0222
 BOSE - 0223
 Boston - 0153, 0163, 0224
 Brain Wave - 0035, 0398, 0419
 Brandt - 0056
 Broadcast - 0034, 0400
 Broco - 0164, 0407
 BSkyB - 0074, 0084, 0426
 BT - 0066, 0163
 BT Satellite - 0420
 Bubu Sat - 0164
 Bush - 0020, 0044, 0090, 0234, 0384, 0390
 BVV - 0419
 Cable Innovations - 0225
 Cambridge - 0158, 0226, 0416
 Camundosat - 0227
 Canal Digital - 0176, 0180, 0181
 Canal Satellite - 0005, 0156, 0396, 0427
 Canal+ - 0156, 0228
 CCI - 0229
 cello - 0230
 CellularVision - 0231
 Century - 0232
 CGV - 0233
 Channel Master - 0021, 0234
 Chaparral - 0052, 0235
 CHEROKEE - 0163, 0173
 Chesley - 0212
 Chess - 0154, 0160, 0164, 0221
 Chili - 0236
 Churchill - 0237
 Citizen - 0238
 CityCom - 0020, 0037, 0071, 0152, 0161, 0165, 0423
 Clatronic - 0035, 0398
 Clemens Kamphus - 0046
 CNT - 0024
 Colombia - 0153
 Columbia - 0153

COLUMBUS - 0043
 Comag - 0153, 0221, 0239
 Commander - 0392
 CommLink - 0023, 0395
 Comtec - 0036, 0395, 0401
 Condor - 0010, 0028, 0161, 0240, 0402
 Connexions - 0010, 0032, 0402, 0403
 Conrad - 0010, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402, 0409, 0410
 Conrad Electronic - 0161, 0164
 Contec - 0036, 0037, 0401, 0410
 Continental Edison - 0241
 Cosat - 0040
 Coship - 0212
 Crown - 0026, 0242
 CyberHome - 0243
 Cybermaxx - 0062
 Cyrus - 0174
 Daeryung - 0032
 Daewoo - 0066, 0164, 0244
 Dansat - 0384, 0390
 D-Box - 0245, 0429
 DDC - 0021, 0234
 Decca - 0038
 Delega - 0021
 Demo - 0246
 Dew - 0036, 0401
 DGStation - 0086
 Diamond - 0039
 Digenius - 0247
 Digiality - 0161, 0248
 Digiline - 0249
 DigiO2 - 0250
 Digipro - 0170
 DigiQuest - 0251
 DigitAll World - 0252
 Digiturk - 0253
 Dilog - 0254
 DiPro - 0212
 Discoverer - 0154, 0160
 Discovery - 0163
 Diseqc - 0163
 Diskxpress - 0027
 Distratel - 0169
 Distrisat - 0391
 Ditristrad - 0040
 DNR - 0419
 DNT - 0032, 0054, 0391, 0403
 Dong Woo - 0049
 Drake - 0041, 0255
 DStv - 0168, 0256
 Dual - 0257
 Dune - 0010, 0402
 Dynasat - 0162
 DynaStar - 0258
 Echostar - 0032, 0164, 0173, 0403, 0427, 0428
 EIF - 0259
 Einhell - 0019, 0023, 0026, 0153, 0158, 0164, 0394, 0395
 Elap - 0163, 0164
 Electron - 0260
 Elekta - 0024
 Elsat - 0164, 0417
 Elta - 0010, 0019, 0028, 0040, 0054, 0261, 0391, 0402
 Emanon - 0019
 Emme Esse - 0010, 0028, 0046, 0162, 0402, 0428
 Engel - 0164, 0262
 Ep Sat - 0020
 Erastar - 0263
 EURIEULT - 0013, 0108, 0169
 Euro1 - 0264
 Eurocrypt - 0387
 Eurodec - 0060, 0265
 Europa - 0158, 0161, 0391, 0392, 0410
 European - 0064
 Europhon - 0153, 0161
 Europlus - 0266
 Eurosats - 0026
 Eurosky - 0010, 0026, 0028, 0152, 0153, 0158, 0161, 0402
 Eurospace - 0042
 Eurostar - 0026, 0152, 0161, 0162, 0165, 0430
 Euskaltel - 0267
 Eutelsat - 0164
 Eutra - 0414
 Exator - 0019, 0023, 0412
 Fast - 0268
 Fenner - 0010, 0154, 0160, 0164
 Ferguson - 0020, 0060, 0114, 0384, 0390
 Fidelity - 0158, 0394, 0415
 Finepass - 0269
 Finlandia - 0020, 0387

Finlux - 0020, 0387, 0405, 0409
 FinnSat - 0036, 0060, 0270
 Flair Mate - 0164
 Fortec Star - 0198
 Foxtel - 0071, 0168, 0172
 Fracarro - 0271, 0428
 France Satellite/TV - 0043
 Freecom - 0019, 0045, 0155, 0158
 Freesat - 0108, 0414
 FTE - 0047, 0402, 0410, 0416
 FTEmaximal - 0010, 0164
 Fuba - 0010, 0019, 0027, 0028, 0029, 0032,
 0033, 0043, 0054, 0152, 0155, 0387, 0402, 0403
 Fugionkyo - 0170
 Fujitsu - 0182
 Galaxi - 0027
 Galaxis - 0010, 0023, 0028, 0030, 0036, 0040,
 0044, 0059, 0071, 0127, 0152, 0168, 0395, 0401,
 0402, 0407
 Galaxisat - 0397
 Gardiner - 0165
 Gecco - 0272
 General Instrument - 0273
 Gensat - 0274
 Geotrack - 0275
 Globo - 0276
 GMI - 0026
 Goldbox - 0156, 0396, 0427
 Golden Interstar - 0277
 GoldStar - 0045
 Gooding - 0159
 Goodmans - 0015, 0016, 0020, 0044
 Gould - 0278
 Granada - 0387
 Grandin - 0013, 0385
 Grothusen - 0019, 0045
 Grundig - 0020, 0023, 0033, 0055, 0074, 0099,
 0100, 0101, 0109, 0133, 0148, 0155, 0158, 0159,
 0168, 0169, 0388, 0399, 0422, 0426
 G-Sat - 0390
 Hanseatic - 0160, 0279, 0411
 Haensel and Gretel - 0153, 0161
 Hantor - 0019, 0035, 0049, 0398
 Hanuri - 0024
 Harting und Helling - 0046
 Hase and Igel - 0419
 Hauppauge - 0089, 0113
 Heliocom - 0161, 0280
 Helium - 0161
 Hinari - 0021, 0234, 0390
 Hirschmann - 0010, 0033, 0046, 0098, 0108,
 0155, 0158, 0161, 0163, 0388, 0403, 0404, 0406,
 0409
 Hisawa - 0035, 0398
 Hitachi - 0020, 0281
 Hivion - 0282
 HNE - 0153
 Homecast - 0283
 Houston - 0040, 0284, 0392
 Humax - 0011, 0012, 0050, 0071, 0085, 0086,
 0094, 0097, 0121, 0122, 0123, 0124, 0128, 0129,
 0149
 Huth - 0023, 0026, 0034, 0035, 0036, 0040,
 0046, 0153, 0161, 0171, 0392, 0395, 0398, 0400,
 0401, 0410
 Hypson - 0013
 ID Digital - 0071
 Imex - 0013
 Imperial - 0044
 Ingelen - 0108
 Innovation - 0028, 0059, 0062
 InOutTV - 0285
 International - 0153
 Interstar - 0170
 Intertronic - 0026, 0286
 Intervision - 0040, 0161, 0413
 Inverto - 0287
 InVideo - 0179
 IRTE - 0288
 ITT Nokia - 0020, 0387, 0404, 0409, 0429
 Janeil - 0289
 Jazztel - 0290
 Johansson - 0035, 0398
 JOK - 0163, 0418, 0420
 JSR - 0040
 JVC - 0015, 0159, 0291
 Kamm - 0164
 Kaon - 0292
 Kathrein - 0033, 0037, 0047, 0052, 0054, 0068,
 0073, 0080, 0091, 0092, 0093, 0095, 0118, 0120,
 0130, 0131, 0152, 0155, 0163, 0164, 0165, 0173,
 0388, 0391, 0406, 0412, 0423
 Kathrein Eurostar - 0152
 Kenwood - 0176, 0293

Key West - 0153
 Klap - 0163
 Kolon - 0177
 Konig - 0161, 0294
 Kosmos - 0045, 0046, 0047, 0295, 0406
 KR - 0023, 0412, 0414
 Kreatel - 0296
 Kreismeyer - 0033, 0155, 0388
 K-SAT - 0164
 Kyostar - 0019, 0153, 0297, 0412
 L and S Electronic - 0010, 0153
 Lasat - 0010, 0024, 0028, 0048, 0049, 0050,
 0056, 0152, 0153, 0154, 0161, 0401, 0402, 0416
 Lemon - 0419
 Lenco - 0010, 0019, 0045, 0051, 0152, 0161,
 0164, 0257, 0392, 0402, 0407, 0419
 Leng - 0035
 Lennox - 0040
 Lenson - 0158
 Lexus - 0391
 LG - 0045, 0208
 Life - 0059
 Lifesat - 0010, 0028, 0059, 0062, 0153, 0154,
 0160, 0164, 0402, 0411
 Lifetec - 0028, 0059, 0062
 Lion - 0042, 0191
 Loewe - 0147
 Lorenzen - 0153, 0161, 0298, 0392, 0419, 0421
 Lorraine - 0045
 Lupus - 0010, 0028, 0402
 Luxor - 0158, 0387, 0399, 0409, 0429
 Luxorit - 0299
 LuxSAT - 0300
 Lyonnaise - 0060
 M and B - 0160, 0411
 M Technologies - 0301
 Macab - 0060
 Macom - 0183
 Manata - 0013, 0153, 0163, 0164, 0420
 Manhattan - 0020, 0024, 0040, 0163, 0420
 Marann - 0302
 Marantz - 0054
 Marks and Spencer - 0303
 Mascom - 0024, 0406
 Maspro - 0020, 0052, 0155, 0159, 0164, 0386,
 0388, 0414, 0419
 Master's - 0037

Matsui - 0155, 0159, 0163, 0234, 0388, 0420
 Max - 0161
 Maxi - 0304
 MB - 0160, 0411
 Mediabox - 0156, 0396, 0427
 Mediamarkt - 0026
 Mediasat - 0030, 0156, 0158, 0396, 0407, 0427
 Medion - 0010, 0028, 0059, 0062, 0132, 0153,
 0164, 0402
 Medison - 0164
 Mega - 0054, 0391
 Melectronic - 0165
 Meta - 0305
 Metronic - 0013, 0014, 0019, 0023, 0024, 0027,
 0164, 0165, 0169, 0306, 0385, 0395, 0412, 0423
 Metz - 0033, 0155, 0388
 Micro Com - 0089
 Micro electronic - 0158, 0161, 0164
 Micro Technology - 0042, 0164, 0407
 Micromaxx - 0010, 0028, 0059, 0062
 Micronik - 0307
 Microstar - 0028, 0059, 0062
 Microtec - 0164
 Minerva - 0033, 0159
 Mitsubishi - 0020, 0033
 Mitsumi - 0050
 Mogen - 0308
 Morgan Sydney - 0061
 Morgan's - 0026, 0050, 0054, 0153, 0164, 0391,
 0410, 0416
 Motorola - 0167
 Multichoice - 0168, 0175
 Multiscan - 0309
 Multistar - 0047, 0049
 Multitec - 0154
 Muratto - 0045, 0397
 Mustek - 0310
 Mysat - 0164
 National Microtech - 0311
 Navex - 0035, 0398
 NEC - 0053, 0312, 0389
 Nesco - 0313
 Neta - 0314
 Netgem - 0315
 Network - 0390
 Neuhaus - 0030, 0040, 0158, 0161, 0164, 0392,
 0407, 0410, 0419

Neusat - 0164, 0419
 Newave - 0316
 NextWave - 0025, 0171, 0262
 Nikko - 0026, 0164
 Nokia - 0020, 0082, 0083, 0104, 0143, 0145, 0387, 0404, 0409, 0429
 Nomex - 0063
 Nordmende - 0019, 0020, 0021, 0024, 0060, 0234, 0398
 Nova - 0168
 Novis - 0035, 0398
 Now - 0317
 NTC - 0046
 Numericable - 0380
 Oceanic - 0039, 0042
 Octagon - 0019, 0023, 0036, 0392, 0401, 0412
 Okano - 0026, 0046, 0047
 Ondigital - 0393
 Optex - 0037, 0040
 Optus - 0156, 0168, 0171
 Orbit - 0031, 0381
 Orbitech - 0019, 0154, 0156, 0158, 0408, 0410
 Origo - 0042, 0157
 Oritron - 0318
 Osat - 0023, 0399
 Otto Versand - 0033
 Oxford - 0178
 Pace - 0020, 0033, 0044, 0055, 0074, 0088, 0102, 0110, 0112, 0116, 0125, 0134, 0135, 0163, 0173, 0319, 0384, 0390, 0393, 0426
 Pacific - 0039, 0320
 Packsat - 0163
 Pal - 0321
 Palcom - 0021, 0029, 0043, 0234, 0322
 Palladium - 0026, 0158, 0159
 Palsat - 0154, 0158
 Paltec - 0029
 Panasat - 0168
 Panasonic - 0020, 0055, 0074, 0078, 0142, 0426
 Panda - 0020, 0155, 0161, 0384, 0387
 Pansat - 0323
 Pantech - 0324
 Patriot - 0153, 0163
 Philon - 0325
 Phoenix - 0036, 0044, 0390, 0401
 Phonotrend - 0020, 0023, 0040, 0046, 0395
 Pioneer - 0087, 0156, 0326, 0427
 Polsat - 0060
 Polytron - 0037
 Praxis - 0327
 Predki - 0035, 0398
 Preisner - 0153, 0328, 0403, 0410, 0416
 Premiere - 0040, 0071, 0156, 0396, 0427
 Priesner - 0026
 Profi - 0051
 Profile - 0163
 Promax - 0020
 Prosat - 0021, 0023, 0044, 0234, 0395, 0413
 Prosonic - 0421
 Protek - 0039, 0329
 Provision - 0024
 Pye - 0159
 Pyxis - 0166
 Quadral - 0010, 0021, 0023, 0028, 0163, 0173, 0234, 0395, 0402, 0410, 0413, 0420
 Quelle - 0033, 0152, 0161, 0394
 Quiero - 0060
 Radiola - 0054, 0391
 Radix - 0032, 0079, 0108, 0330, 0403, 0414
 Rainbow - 0023, 0412, 0414
 Rediffusion - 0053
 Redpoint - 0030, 0407
 RedStar - 0010, 0028, 0402
 Regency - 0331
 RFT - 0023, 0054, 0391, 0392, 0395, 0408
 Roadstar - 0164
 Roch - 0013
 Rockdale - 0184
 Rover - 0010, 0164, 0413
 Ruefach - 0051
 Saba - 0024, 0042, 0056, 0152, 0161, 0163, 0169, 0390, 0418, 0419, 0420
 Sabre - 0020
 Sagem - 0005, 0060, 0146, 0332, 0424
 Sakura - 0036, 0044, 0401
 Salora - 0053, 0387
 Samsung - 0017, 0018, 0019, 0076, 0081, 0096, 0137
 Sansui - 0333
 Sanyo - 0334
 SAT - 0021, 0031, 0158, 0397, 0415
 Sat Cruiser - 0171
 Sat Partner - 0019, 0023, 0024, 0035, 0045, 0046, 0158, 0398

Sat Team - 0164
 Satcom - 0034, 0160, 0161, 0400, 0411
 SatConn - 0335
 Satec - 0164, 0390
 Satelco - 0010, 0402
 Satford - 0034, 0400
 Satline - 0413
 Satmaster - 0034, 0400
 Satplus - 0154
 Satstar - 0336
 Schacke - 0412
 Schneider - 0028, 0059, 0062, 0154, 0163, 0422
 Schwaiger - 0037, 0039, 0153, 0154, 0160, 0161, 0169, 0390, 0410, 0411
 Scientific Atlanta - 0337
 SCS - 0152
 Sedea Electronique - 0153, 0170
 Seemann - 0026, 0030, 0032, 0402, 0407
 SEG - 0010, 0019, 0028, 0035, 0160, 0398, 0402, 0411, 0421
 Seleco - 0040, 0428
 Septimo - 0169
 Servi Sat - 0013, 0164
 Setec - 0338
 Sharp - 0115
 Siemens - 0033, 0133, 0155, 0339, 0383, 0388, 0416
 Silva - 0045
 SilverCrest - 0340
 Simz - 0341
 Skantin - 0164
 Skardin - 0030, 0407
 Skinsat - 0158
 SKR - 0164
 SKT - 0342
 SKY - 0084, 0167
 Sky Digital - 0055
 Sky New Zealand - 0343
 Sky Television - 0344
 Skymaster - 0003, 0004, 0023, 0138, 0139, 0154, 0160, 0164, 0395, 0411, 0413, 0430
 Skymax - 0054, 0391
 SkySat - 0154, 0158, 0160, 0161, 0164
 Skyvision - 0040
 SL - 0153, 0419
 SM Electronic - 0154, 0164
 Smart - 0108, 0152, 0153, 0164, 0345
 Sogo - 0346
 Sonaecom - 0347
 Sony - 0055, 0156
 SR - 0026, 0050, 0153
 Star Clusters - 0348
 StarTrak - 0349
 StarView - 0350
 Starland - 0164
 Starring - 0035, 0398
 Start Trak - 0019
 Strong - 0010, 0019, 0023, 0028, 0045, 0168, 0170, 0271, 0402
 STVI - 0013
 Sumida - 0026
 Sunny Sound - 0010, 0402
 Sunsat - 0164, 0351, 0407
 Sunstar - 0010, 0026, 0050, 0153, 0402
 Sunstech - 0352
 Super Sat - 0162
 SuperTrack - 0353
 SuperGuide - 0354
 Supermax - 0171
 SVA - 0355
 Swisstec - 0303
 Systec - 0153, 0356
 S-ZWO - 0357
 TaeKwang - 0358
 Tandberg - 0060
 Tandy - 0023
 Tantec - 0020, 0043
 Tatung - 0038
 TBoston - 0359
 TCM - 0028, 0059, 0062, 0379
 Techniland - 0034, 0400
 TechniSat - 0007, 0008, 0009, 0032, 0154, 0156, 0158, 0391, 0408
 Technology - 0168
 Technomate - 0277
 Technosat - 0171
 Technosonic - 0360
 TechnoTrend - 0133
 Technowelt - 0153, 0161, 0169
 Teco - 0026, 0050
 Tee-Comm - 0185
 Telanor - 0021
 Telasat - 0152, 0160, 0161, 0411
 Teleciel - 0412

Telecom - 0164
 Teledirekt - 0390
 Telefunkn - 0019, 0056, 0163, 0420
 Teleka - 0023, 0026, 0032, 0158, 0161, 0403, 0406, 0412, 0419
 Telemaster - 0024
 Telemax - 0048
 Telesat - 0160, 0161, 0411
 Telestar - 0154, 0156, 0158
 Teletech - 0430
 Televes - 0020, 0061, 0153, 0158, 0345
 Telewire - 0040
 Tempo - 0171
 Tevion - 0028, 0059, 0062, 0164
 Thomson - 0006, 0020, 0057, 0060, 0103, 0106, 0117, 0141, 0150, 0151, 0152, 0156, 0161, 0163, 0164, 0396
 Thorens - 0039, 0361
 Thorn - 0020
 Tioko - 0037, 0153
 Tokai - 0391
 Tonna - 0020, 0034, 0040, 0158, 0164, 0400
 Topfield - 0126, 0362, 0382
 Toshiba - 0363
 TPS - 0058, 0364
 Tratec - 0365
 Triad - 0031, 0045, 0366, 0397
 Triasat - 0158, 0405
 Triax - 0033, 0056, 0152, 0153, 0158, 0164, 0405
 Turnsat - 0164
 Tvonics - 0114, 0367, 0368
 Twinner - 0013, 0061, 0153, 0164
 UEC - 0168, 0172
 Uher - 0154
 Uniden - 0415
 Unisat - 0026, 0036, 0153, 0391, 0401
 Uonitor - 0027, 0035
 Universum - 0033, 0152, 0155, 0159, 0161, 0388, 0404, 0415, 0421
 Unnisat - 0369
 Vantage - 0370
 Variosat - 0033, 0155, 0388
 Vector - 0042
 Vega - 0010
 Ventana - 0054, 0391
 Vestel - 0421

Via Digital - 0057
 Viasat - 0173, 0371
 Viewstar - 0372
 Vision - 0373
 Visionic - 0170
 Visiosat - 0035, 0040, 0163, 0164, 0418
 Viva - 0392
 Vivanco - 0064
 Vivid - 0172
 Vortec - 0019, 0374, 0393
 VTech - 0031, 0165, 0397, 0418, 0423
 Watson - 0375
 Wela - 0410
 Welltech - 0154
 WeTeKom - 0154, 0158, 0160
 Wevasat - 0020
 Wewa - 0020
 Winersat - 0035, 0398
 Wintergarten - 0395
 Wisi - 0020, 0031, 0032, 0033, 0155, 0158, 0161, 0388, 0397, 0403, 0410, 0418
 Woorisat - 0024
 World - 0398
 Worldsat - 0163, 0376
 Xcom Multimedia - 0186
 Xoro - 0377
 Xrypton - 0010, 0402
 XSat - 0164, 0173
 Zaunkonig - 0419
 Zehnder - 0010, 0024, 0027, 0028, 0047, 0105, 0107, 0152, 0165, 0397, 0402, 0421, 0423
 Zenith - 0167
 Zinwell - 0071
 Zodiac - 0023, 0412
 Zwergnase - 0026

HTS-kode: domači kino, ojačevalnik

Philips - 0000, 0001, 0002, 0003, 0009, 0011, 0022, 0029, 0030, 0031, 0032, 0039, 0044, 0046, 0118, 0119, 0120, 0130, 0131, 0132, 0133, 0137, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0189, 0219, 0220
 Aiwa - 0006, 0025, 0160, 0161, 0221, 0222, 0227, 0247, 0248
 Akai - 0259, 0260
 Alba - 0171
 AMW - 0069
 Andersson - 0070

Basic Line - 0071
 BOSE - 0067, 0068, 0072, 0073, 0074, 0075,
 0076, 0077
 Bush - 0051, 0261, 0262, 0263
 Celestron - 0078
 Centrum - 0079
 Clatronic - 0080
 Daewoo - 0060
 Daytek - 0081
 Denon - 0126, 0127, 0128, 0129, 0138, 0139,
 0264, 0265, 0266
 Denver - 0156, 0157, 0176, 0177
 Digix Media - 0082
 DK Digital - 0007
 Dmtech - 0083
 Dual - 0084
 Eltax - 0004, 0081
 Euroline - 0085
 Finlux - 0086
 Fintec - 0087
 Futronic - 0088
 Goodmans - 0174, 0175, 0267, 0268
 Harman/Kardon - 0064
 Hitachi - 0024, 0166, 0167, 0168
 Hyundai - 0089
 Infotech - 0090
 Jamo - 0091
 JBL - 0092
 JVC - 0008, 0016, 0020, 0050, 0123, 0124, 0125,
 0187, 0188, 0190, 0191, 0209, 0210, 0223, 0224,
 0225, 0236
 KEF - 0093
 Kenwood - 0019, 0094, 0164, 0165, 0213, 0214,
 0243, 0244, 0249, 0250, 0251
 Lenoxx - 0095
 LG - 0026, 0041, 0042, 0043, 0048, 0049, 0062,
 0065, 0169, 0170, 0178, 0179, 0180, 0181
 Linn - 0096
 Loewe - 0097
 Lumatron - 0098
 Magnavox - 0011, 0118, 0132
 Medion - 0099
 MiCO - 0100
 Mivoc - 0101
 Mustek - 0013
 NAD - 0102
 Nakamichi - 0103

Palladium - 0104
 Panasonic - 0005, 0010, 0012, 0020, 0021, 0033,
 0034, 0035, 0036, 0037, 0053, 0054, 0063, 0141,
 0142, 0143, 0217, 0218, 0228, 0229, 0240, 0241
 peeKTON - 0105
 Pioneer - 0027, 0045, 0047, 0153, 0154, 0155,
 0200, 0201, 0256
 Redstar - 0106
 Saba - 0172, 0173
 Samsung - 0018, 0056, 0057, 0061, 0158, 0159
 Sansui - 0085
 Sanyo - 0015, 0017, 0149, 0150, 0151, 0246
 Sharp - 0134, 0135, 0136, 0194, 0195, 0196,
 0213, 0214, 0234, 0235
 Sony - 0006, 0014, 0023, 0038, 0040, 0113,
 0114, 0115, 0116, 0117, 0152, 0182, 0183, 0184,
 0185, 0186, 0197, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206,
 0207, 0208, 0215, 0216, 0230, 0237, 0238, 0239,
 0242, 0245, 0253, 0254, 0255
 T+A - 0107
 TCM - 0111, 0273, 0274, 0275, 0276
 Teac - 0108, 0121, 0122, 0269, 0270, 0271, 0272
 Technics - 0005, 0020, 0112, 0140, 0142, 0211,
 0212, 0226
 Thomson - 0055, 0059, 0152, 0192, 0193, 0197,
 0198, 0199, 0231, 0232, 0233, 0252
 Toshiba - 0058
 Union - 0066
 Universum - 0109
 Xoro - 0110
 Yamaha - 0028, 0052, 0162, 0163, 0257, 0258

11 Kazalo

A

Ambilight

nastavitev aktivnega načina delovanja	14
spreminjanje nastavitev	22
svetlost	22
vklop ali izklop	14

analogni

fina nastavitev	41
ročna namestitve	40

Č

časovnik

spalni časovnik	28
-----------------	----

B

barva	19
barvni odtenek	19
barvni ton	19
baterije	57, 6, 59

D

daljinski upravljalnik

baterije	57, 6, 59
odpravljanje težav	59
pregled	8
tehnične specifikacije	57
upravljanje več naprav z enim daljinskim upravljalnikom	54

dekodirnik kanala

digitalne storitve

CAM	52
teletext	23, 14, 22

digitalni kanal

dostop do omrežij kanalov DVB-C in DVB-T	40
jezik podnapisov	30
preizkus sprejema	42

digitalni radio

domači način delovanja

DVB-C/DVB-T

dostop	40
--------	----

Dvojno I-II

E

EasyLink

funkcije	53
omogočanje	54
onemogočanje	54
tipke	54
upravljanje več naprav z enim daljinskim upravljalnikom	54
zvočniki TV-sprejemnika	55

F

format slike

odpravljanje težav	59
sprememba	20

fotografije

diaprojekcija	32
podprte oblike zapisa	56

G

glasba

digitalni radio	34
nastavitve	33
podprte oblike zapisa	56
USB	33

glasnost

nemo	11, 55
osebe s prizadetim vidom	21
prilagajanje	11
slušalke	21

glasnost slušalk

Glavni meni

dostop	16
odstranjevanje naprav	16

H

HDMI

odpravljanje težav	60
priključki	45

I

izkustveni izbirnik za sliko in zvok

J	
jezik	
meni	15
odpravljanje težav	59
jezik avdia	21

K	
kabli	
kakovost	43
kanali	
namestitev	
ročna	40
samodejna	39
preimenovanje	25
preizkus sprejema (digitalni kanali)	42
preklapljanje med kanali	10
seznam priljubljenih	24
skrivanje kanalov	25
spreminjanje vrstnega reda/preurejanje	24
uglaševanje	41, 40
kanalnik	57
kazalo strani	23
ključavnica Kensington	55
kompozitni kabel	43, 45
kontrast	19

L	
lokacija	36

M	
meni	
glavni meni	16
jezik	15
meni za nastavitve	17
odpravljanje težav	59
teletext	22
meni za nastavitve	17
modul za pogojni dostop (CAM)	52
Modul za pogojni dostop (CAM)	52, 43, 45
Mono/stereo	21

N	
Način delovanja PC	19
namestitev kanalov	
ročna	40
samodejna	39
naprave	
dodajanje v začetni meni	12
odstranjevanje iz glavnega menija	16
priklučitev	43
spremljanje	12
napredne funkcije	
baterije	6
vaš izdelek	6
nastavitve	
Ambilight	22
jezik	15
osebne nastavitve TV-sprejemnika	36
slika	19
zvok	21
nastavitve zvoka	21
nega zaslona	6
Net TV	
izbris zgodovine brskanja	13
konfiguriranje	52
označevanje priljubljenih strani	13
nizki toni	21
nosilec za stensko namestitev	57

O	
ocenitve	29
oddaja	
odpravljanje težav	59
odpravljanje težav	59
osebe s prizadetim vidom	21
Osebna identifikacijska številka oz. koda PIN	59
osebni računalnik	
priklučitev v računalniško omrežje	47
ostrina	19
otroška ključavnica	
nastavitev ali sprememba kode	28
TV-ključavnica	28
zaklepanje ocenitev	29

P		
pametne nastavitve	17	
Pixel Plus	19	
podnapisi		
jezik	30	
na analognem kanalu	30	
na digitalnem kanalu	30	
pomočnik za nastavitve	18	
predstavitev	37	
priključitev		
HDMI	45	
kompozitno	45	
odpravljanje težav	61	
osebni računalnik	61	
računalniško omrežje	48	
S-Video	45	
tehnične specifikacije	56	
USB	32	
priključki		
pregled	43	
USB	45	
pripravljenost		
odpravljanje težav	59	
programska oprema		
posodobitev	35	
različica	35	
prostorski zvok	21	
R		
računalnik		
tehnične specifikacije	56	
ravnotežje zvoka	21	
razpredelnica kanalov		
dostop do digitalnih kanalov in njihovo spreminjanje	11	
S		
samodejno izravnavanje glasnosti	21	
seznam priljubljenih kanalov		
odpravljanje težav	59	
ustvari	24	
skrb za okolje	6	
Skupni vmesnik	52, 45	
slika		
nastavitve	19	
spalni časovnik	28	
specifikacije izdelka	56	
sprejem	42, 59	
stenska namestitvev	5, 57	
stranski gumbi	8	
svetlobni senzor	19	
svetlost		
Ambilight	22	
slika	19	
T		
tehnične specifikacije	56	
teletekst		
dvoslikovni zaslon	22	
funkcije	22	
iskanje	23	
kazalo strani	23	
meni	22	
podstrani	23	
povečanje strani	23	
Teletekst 2.5	23	
uporaba	14	
tovarniške nastavitve	37	
transport	5	
trgovinski način delovanja	36	
TV-sprejemnik		
izklop	10	
pripravljenost	10	
vklop	10	
U		
univerzalni nadzor		
kode	62	
nastavitvev	37	
ura		
poletni čas	31	
sprememba načina delovanja	31	
zaslon	31	

V

varnost	5
večpredstavnost	
gledanje video posnetkov	33
podprte oblike zapisa	56
poslušanje glasbe	33
računalniško omrežje	48
video posnetki	
podprte oblike zapisa	56
spremljanje	33
visoki toni	21
vklop/izklop	57, 59
vklopni časovnik	28

Z

zaklep	
Kensington	55
zaslon	
ločljivost	56
zvočniki	21